Model	VC1016N**/VC1014N**		
Language	English+thai		
Page	10	Color(cover/body)	1/1
Material	Weight 80g	Size(W*H)	150×220(mm)
Date	2011.10.17	Designer	Liu Jiangtao
Part No	MFL67021723	Description	Owners Manual

Chage Record

No.	Change content	ECO No.	Date	Designer	Confirm
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

LG
Life's Good

ENGLISH

THAI

OWNER'S MANUAL
คู่มือการใช้งาน

NEW TYPE CYCLONE VACUUM CLEANER
เครื่องดูดฝุ่นไซโคลนชนิดใหม่

This information contains important instructions for the safe use and maintenance of the vacuum cleaner. Especially, please read all of the information on page 2,3,4,5 for your safety. Please keep this manual in an easily accessible place and refer to it anytime.

คู่มือนี้ได้ให้คำแนะนำที่สำคัญเกี่ยวกับวิธีการใช้และบำรุงรักษาเครื่องดูดฝุ่น
ขอให้อ่านข้อความให้หน้าที่ ๔ และ ๕ ก่อนการใช้เครื่องเพื่อความปลอดภัย
โปรดเก็บหนังสือเล่มนี้ในที่สามารถค้นหาง่าย เพื่อจะช่วยอำนวยความสะดวกในยามจำเป็น

VC1016N**
VC1014N**

P/No.:MFL67021723

www.lg.com

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read and follow all instructions before using your vacuum cleaner to prevent the risk of fire,electric shock, personal injury,or damage when using the vacuum cleaner.This guide do not cover all possible conditions that may occur.Always contact your service agent or manufacturer about problems that you do not understand. This appliance complies with the following ECDirectives:-2006/95/EC Low Voltage Directive-2004/108/EC EMC Directive.



This is the safety alert symbol.
This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.
All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word “WARNING” or “CAUTION.” These words mean:

⚠ WARNING This symbol will alert you to hazards or unsafe practices which could cause serious bodily harm or death.

⚠ CAUTION This symbol will alert you to hazards or unsafe practices which could cause bodily injury or property damage.

⚠ WARNING

- **Disconnect electrical supply before servicing or cleaning the unit or when cleaner is not in use.**
  Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.
- **Do not use vacuum cleaner to pick up anything that is burning or smoking such as cigarettes, or hot ashes.**
  Doing so could result in death, fire or electrical shock.
- **Do not vacuum flammable or explosive substances such as gasoline, benzene, thinners, propane (liquids or gases).**
  The fumes from these substances can create a fire hazard or explosion. Doing so could result in death or personal injury.
- **Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands.**
  Doing so could result in death or electrical shock.
- **Do not unplug by pulling on cord.**
  Doing so could result in product damage or electrical shock. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- **Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of the body away from openings and moving parts.**
  Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.
- **Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run vacuum cleaner over cord. Keep cord away from heated surfaces.**
  Failure to do so could result in electrical shock or personal injury or fire or product damage.
- **Do not allow to be used as toy. Close attention is necessary when used by or near children.**
  Personal injury or product damage could result.
- **Do not use the vacuum cleaner if the power cord or plug is damaged or faulty.**
  If the power cord is damaged, it must be replaced by an approved LG Electronics Service Agent to avoid a hazard.
- **Do not use vacuum cleaner if it has been under water.**
  Personal injury or product damage could result. In these cases, contact LG Electronics Service Agent to avoid hazard.

⚠ WARNING

- **Do not continue to vacuum if any parts appear missing or damaged.**
  Personal injury or product damage could result. In these cases, contact LG Electronics Service Agent to avoid hazard.
- **Do not use an extension cord with this vacuum cleaner**
  Fire hazard or product damage could result.
- **Using proper voltage.**
  Using improper voltage may result in damage to the motor and possible injury to the user. Proper voltage is listed onthe bottom of vacuum cleaner.
- **Turn off all controls before unplugging.**
  Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.
- **Do not change the plug in any way.**
  Failure to do so could result in electrical shock or personal injury or product damage. Doing so result in death. If plug does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet.
- **Repairs to electrical appliances may only be performed by qualified service engineers.**
  Improper repairs may lead to serious hazards for the user.
- **Do not plug in if control knob is not in OFF position.**
  Personal injury or product damage could result. (Depending on model)
- **Keep children away and beware of obstructions when rewinding the cord to prevent personal injury.**
  The cord moves rapidly when rewinding. (Depending on model)
- **The hose contains electrical wires. Do not use it if it is damaged, cut or punctured.**
  Failure to do so could result in death,or electrical shock. (Depending on model)

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ CAUTION

- **Do not put any objects into openings.** Failure to do so could result in product damage.
- **Do not use with any opening blocked: keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.** Failure to do so could result in product damage.
- **Do not use vacuum cleaner without dust tank and/or filters in place.** Failure to do so could result in product damage.
- **Do not use vacuum cleaner to pick up sharp hard objects, small toys, pins, paper clips, etc.** They may damage the cleaner or dust tank.
- **Store the vacuum cleaner indoors.** Put the vacuum cleaner away after use to prevent tripping over it.
- **This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.** Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- **Only use parts produced or recommended by LG Electronics Service Agents.** Failure to do so could result in product damage.
- **Use only as described in this manual. Use only with LG recommended or approved attachments and accessories.** Failure to do so could result in personal injury or product damage.
- **To avoid personal injury and to prevent the machine from falling when cleaning stairs, always place it at the bottom of stairs.** Failure to do so could result in personal injury or product damage.
- **Make sure the filters (exhaust filter and motor safety filter) are completely dry before replacing in the machine.** Failure to do so could result in product damage.
- **Do not dry the filter in an oven or microwave.** Failure to do so could result in fire hazard.
- **Do not dry the filter in a clothes dryer.** Failure to do so could result in fire hazard.
- **Do not dry near an open flame.** Failure to do so could result in fire hazard.
- **Always clean the dust tank after vacuuming carpet cleaners or fresheners, powders and fine dust.** These products clog the filters,reduce airflow and can cause damage to the cleaner. Failure to clean the dust tank could cause permanent damage to the cleaner. (Depending on model)
- **Don 't grasp the tank handle when you are moving the vacuum cleaner.** The vacuum cleaner's body may fall when separating tank and body. Personal injury or product damage could result. **You should grasp the carrier handle** when you are moving the vacuum cleaner. (Depending on model)

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ CAUTION

Thermal protector :

This vacuum cleaner has a special thermostat that protects the vacuum cleaner in case of motor overheating. If the vacuum cleaner suddenly shuts off, turn off the switch and unplug the vacuum cleaner. Check the vacuum cleaner for possible source of overheating such as a full dust tank, a blocked hose or clogged filter. If these conditions are found, fix them and wait at least 30 minutes before attempting to use the vacuum cleaner. After the 30 minute period, plug the vacuum cleaner back in and turn on the switch.

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ก่อนการใช้เครื่องดูดฝุ่น เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟไหม้ไฟฟ้าลัดวงจร หรืออันตรายขณะที่ใช้เครื่องดูดฝุ่น คำแนะนำนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงลักษณะการใช้ทั้งหมด กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายของท่าน หรือผู้ผลิตเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่ท่านไม่เข้าใจ เครื่องดูดฝุ่นนี้ประกอบขึ้นตามกฎบัญญัติ คำสั่ง: -2006/95/EC คำสั่งแรงดันไฟฟ้าต่ำ -2004/108/EC คำสั่งความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า

นี่คือสัญลักษณ์ความปลอดภัย
สัญลักษณ์นี้แสดงให้ท่านทราบถึงอันตรายร้ายแรงที่สามารถทำให้ท่านและผู้อื่น ถึงแก่ชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ ข้อความสำหรับความปลอดภัยจะใช้สัญลักษณ์และคำต่อไปนี้ คำเตือนำ หรือ “ข้อควรระวัง” ซึ่งหมายถึง:

ถอดปลั๊กท ไม่ปลอดภัย ซึ่งเป็นสาเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ชีวิต

ข้อควรระวัง ข้ที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งเป็นสาเหตุให้ได้รับบาดเจ็บ หรือทรัพย์สินเสียหาย

ถอดปลั๊กท

- **กทุกครั้งก่อนการทำความสะอาดหรือเมื่อไม่ได้ใช้**
  มิเช่นนั้นจะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร หรือได้รับบาดเจ็บ
- **ไม่ควรใช้เครื่องดูดฝุ่น ดูดสิ่งเผาไหม้หรือสิ่งที่เกิดควัน เช่น บุหรี่ หรือ ซิ้บุหรี่**
  มิเช่นนั้นจะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ไฟไหม้ หรือถึงแก่ชีวิต
- **ไม่ควรใช้ดูดวัตถุไวไฟ หรือวัตถุที่เกิดประกายไฟ เช่น แก๊สโซลีน เบนซิน ทินเนอร์โพรเพน (ทั้งของเหลว หรือแก๊ส)**
  ไอที่เกิดจากสิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดไฟไหม้ หรือการระเบิด ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ชีวิต
- **ไม่ควรจับปลั๊กหรือตัวเครื่องขณะที่มือเปียก**
  มิเช่นนั้นจะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร หรือถึงแก่ชีวิต
- **ไม่ควรดึงปลั๊กโดยการดึงที่สาย**
  มิเช่นนั้นจะทำให้เครื่องดูดฝุ่นเสียหาย หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อจะถอดปลั๊กให้จับที่ตัวปลั๊กไม่ใช่สาย
- **ให้ส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น เส้นผม เสื้อผ้า หรือนิ้วมือ ห่างจากส่วนที่สามารถเปิดหรือเคลื่อนที่ได้**
  มิเช่นนั้นจะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร หรือได้รับบาดเจ็บ
- **ไม่ควรเคลื่อนย้ายเครื่องดูดฝุ่นโดยการดึงสายไฟ ทำให้ประตูหนีบสายไฟ หรือวางสายไฟไว้ใกล้กับสิ่งของมีคม และเก็บสายไฟให้ห่างจากความร้อน**
  มิเช่นนั้นจะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร การบาดเจ็บ ไฟไหม้ หรือผลิตภัณฑ์เสียหาย
- **ควรเก็บเครื่องดูดฝุ่นให้ห่างจากเด็ก**
  มิเช่นนั้นจะทำให้ได้รับบาดเจ็บ หรือผลิตภัณฑ์เสียหาย
- **อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่น หากสายไฟหรือปลั๊กเสียบชำรุด**
  หากสายไฟชำรุดนั้น จะต้องเปลี่ยนสายไฟเป็นสายไฟนิรภัยใหม่ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอันตราย
- **เมควรใชเครองดูดฝุน ใกลกับน**
  มิเช่นนั้นจะทำให้ได้รับบาดเจ็บ หรือผลิตภัณฑ์เสียหาย ในกรณีนี้ให้ติดต่อฝ่ายบริการด้านไฟฟ้าของ LG เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอันตราย
- **ไม่ควรใช้เครื่องดูดฝุ่น เมื่อส่วนประกอบบางส่วนหลุดหายหรือเสียหาย**
  มิเช่นนั้นจะทำให้ได้รับบาดเจ็บ หรือผลิตภัณฑ์เสียหาย ในกรณีนี้ให้ติดต่อฝ่ายบริการด้านไฟฟ้าของ LG เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอันตราย

⚠ ถอดปลั๊กท

- **ไม่ควรต่อสายไฟอื่นๆเข้ากับเครื่องดูดฝุ่นนี้**

  มิเช่นนั้นจะทำให้เกิดไฟไหม้ หรือผลิตภัณฑ์เสียหาย

- **ใช้เครื่องดูดฝุ่นกับแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสม**

  มิเช่นนั้นจะทำให้เกิดความเสียหายต่อมอเตอร์ และผู้ใช้อาจได้รับบาดเจ็บ แรงด นไฟฟ้าที่เหมาะสมระบุอยู่ที่ส่วนล่างของเครื่องดูดฝุ่น

- **ปิดส่วนควบคุมทั้งหมดก่อนถอดปลั๊ก**

  มิเช่นนั้นจะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร หรือได้รับบาดเจ็บ

- **ไม่ควรเปลี่ยนปลั๊กไฟในกรณีใดก็ตาม**

  มิเช่นนั้นจะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ได้รับบาดเจ็บ หรือผลิตภั ณฑ์เสียหาย และอาจทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ในกรณีที่ใช้ปลั ๊กไฟไม่เหมาะสม ควรติดต่อช่างไฟฟ้าเพื่อติดตั้งปลั ๊กไฟที่เหมาะสม

- **การซ่อมแซมควรปฏิบัติโดยช่างผู้ชำนาญเท่านั้น**

  มิเช่นนั้นจะทำให้ผู้ใช้ได้รับบาดเจ็บสาหัส

- **ไม่ควรเสียบปลั๊กเมื่อปุ่มควบคุมไม่ได้อยู่ในตำแหน่ง OFF**

  มิเช่นนั้นจะทำให้ได้รับบาดเจ็บ หรือผลิตภัณฑ์เสียหาย (ขึ้นอยู่กับบางรุ่น)

- **ควรให้เด็กอยู่ห่างหรือจากเครื่องดูดฝุ่น หรือไม่ให้กีดขวาง ขณะที่ม้วนสายไฟ เพื่อป้องกั นการบาดเจ็บ**

  สายไฟจะม้วนเข้าอย่างเร็ว (ขึ้นอยู่กับบางรุ่น)

- **ท่อดูดฝุ่นประกอบด้วยสายไฟ ไม่ควรใช้ถ้าเกิดความเสียหาย ขาด หรือผิดปกติ**

  มิเช่นนั้นจะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร หรือถึงแก่ชีวิต (ขึ้นอยู่กับบางรุ่น)

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

⚠ ข้อควรระวัง

- **ไม่ควรวางสิ่งของในส่วนที่เปิด**

  มิเช่นนั้นจะทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย

- **ไม่ควรใช้เครื่องดูดฝุ่น ขณะที่ฝุ่น ผง เส้นผม หรือสิ่งที่สามารถลดแรงลม กีดขวางอยู่**

  มิเช่นนั้นจะทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย

- **ไม่ควรใช้เครื่องดูดฝุ่น โดยปราศจากถังเก็บฝุ่น และ/หรือ เครื่องกรองที่ติดอยู่**

  มิเช่นนั้นจะทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย

- **ไม่ควรใช้เครื่องดูดฝุ่น ดูดสิ่งของมีคม ของเล่นขนาดเล็ก เข็ม คลิปหนีบกระดาษ เป็นต้น**

  มิเช่นนั้นจะทำให้ผลิตภัณฑ์หรือถังเก็บฝุ่นเสียหาย

- **เก็บเครื่องดูดฝุ่น ในที่ร่ม**

  เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหาย

- **คนที่ไม่มีประสบการณ์และความรู้ที่เกี่ยวกับการใช้งาน (รวมทั้งเด็กๆ) จะใช้เครื่องอุปกรณ์นี้ไม่ได้ เว้นแต่พวกเขาได้รับการดูแลหรือให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการใช้งาน**
  เด็กๆควรได้รับการดูแล เพื่อให้มั่นใจว่า ไม่เล่นกับเครื่องอุปกรณ์นี้

- **ใช้เฉพาะชิ้นส่วนที่ผลิตหรือแนะนำโดยฝ่ายบริการด้านไฟฟ้าของ LG เท่านั้น**

  มิเช่นนั้นจะทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย

- **ใช้เครื่องดูดฝุ่นเฉพาะที่อธิบายในคู่มือนี้ รวมทั้งคำแนะนำคู่มือเกี่ยวกับชิ้นส่วนต่างๆที่แนบมาโดย LG เท่านั้น**

  มิเช่นนั้นจะทำให้ได้รับบาดเจ็บ หรือผลิตภัณฑ์เสียหาย

- **เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ เครื่องดูดฝุ่นตกจากที่สูง ควรวางเครื่องดูดฝุ่นไว้ที่ชั้นล่างสุดเสมอ**

  มิเช่นนั้นจะทำให้ได้รับบาดเจ็บ หรือผลิตภัณฑ์เสียหาย

- **ใช้ท่อที่ให้ไว้ต่างหาก เมื่อใช้งานในบริเวณที่แคบ เช่น ใต้โซฟา**

  มิเช่นนั้นจะทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย

- **แน่ใจว่าแผ่นกรอง (แผ่นกรองบริเวณท่อ และแผ่นกรองบริเวณมอเตอร์) แห้งแล้วก่อนที่จะเปลี่ยนเครื่อง**

  มิเช่นนั้นจะทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย

- **ไม่ควรทำให้แผ่นกรองแห้งโดยใช้เตา หรือเตาอบไมโครเวฟ**

  มิเช่นนั้นจะทำให้เกิดไฟไหม้

- **ไม่ควรทำให้แผ่นกรองแห้งโดยใช้เครื่องปั่นผ้า**

  มิเช่นนั้นจะทำให้เกิดไฟไหม้

- **ควรทำความสะอาดถังเก็บฝุ่นหลังจากทำความสะอาดพรม ดูดความชื้น ดูดฝุ่นแป้ง หรือฝุ่นต่างๆ**

  สิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดการอุดตันภายในแผ่นกรอง ลดแรงดันลม เป็นสาเหตุให้ผลิตภัณฑ์เสียหายระยะยาว (ขึ้นอยู่กับบางรุ่น)

- **อย่าจับที่ด้ามของถังเก็บฝุ่นเมื่อกำลังเคลื่อนย้ายเครื่องดูดฝุ่น**

  เครื่องดูดฝุ่นอาจตกลงมาแยกจากกันระหว่างถังเก็บฝุ่นกับตัวเครื่อง มิเช่นนั้นจะทำให้ได้รับบาดเจ็บ หรือผลิตภัณฑ์เสียหาย ควรจับที่มือจับของถังเก็บฝุ่น เมื่อกำลังเคลื่อนย้ายเครื่องดูดฝุ่น
  (ขึ้นอยู่กับบางรุ่น)

- **ถ้าทิ้งฝุ่นออกจากถังแล้ว เกิดไฟเตือนสีแดง ให้ทำความสะอาดถังอีกครั้ง**

  มิเช่นนั้นจะทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย (ขึ้นอยู่กับบางรุ่น)

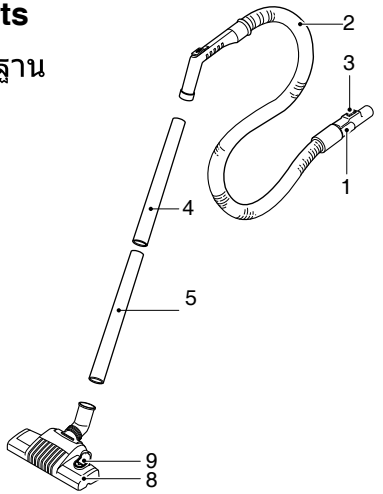
⚠ ข้อควรระวัง

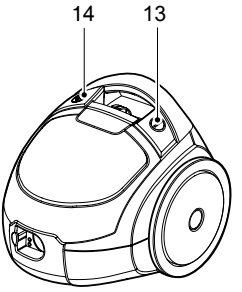
การป้องกันความร้อน :

เครื่องดูดฝุ่นนี้มีอุปกรณ์ควบคุมความร้อนแบบพิเศษ เพื่อป้องกันเครื่องดูดฝุ่นในกรณีที่เกิดความร้อนมากเกินไป ถ้าเครื่องดูดฝุ่นดับกะทันหันให้ปิดสวิตช์และถอดปลั๊กทันที และตรวจดูสาเหตุที่ทำให้เครื่องร้อน เช่น ถังเก็บฝุ่นเต็ม ท่อ หรือแผ่นกรองอุดตัน ให้ทำการแก้ไขทันที และรออย่างน้อย 30 นาที ก่อนใช้งานเครื่องดูดฝุ่น หลังจาก 30 นาที จึงเสียบปลั๊กและกดสวิตช์เปิด

Basic Parts

ชิ้นส่วนพื้นฐาน

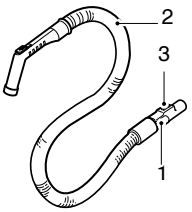


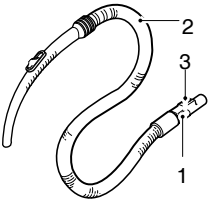


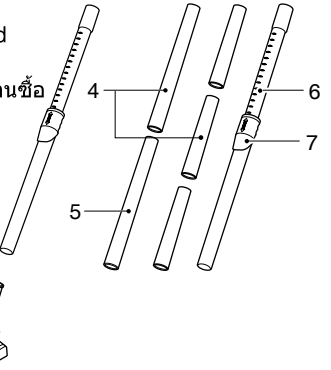
Optional Parts

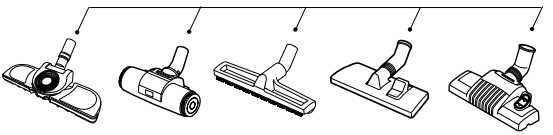
ชิ้นส่วนเสริม

- The different figure and quantity of the following part depend on the different models which youhave bought.
- ภาพและจำนวนอุปกรณ์ต่อไปนี้ อาจจะแตกต่างกันโดยขึ้นกับรุ่นที่ท่านซื้อ












Accessory

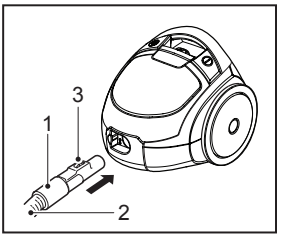
อปกรณ์เสริม

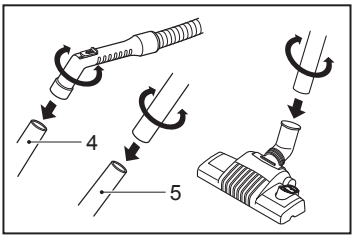
- These specifications are subject to change according to the agent / buyer's request.
- ข้อกำหนดคุณสมบัติเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามคำขอของตัวแทน/ผู้ซื้อ.

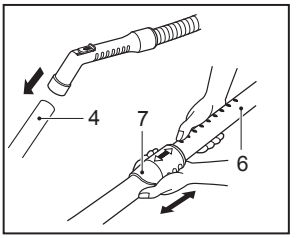


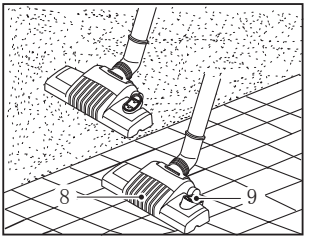


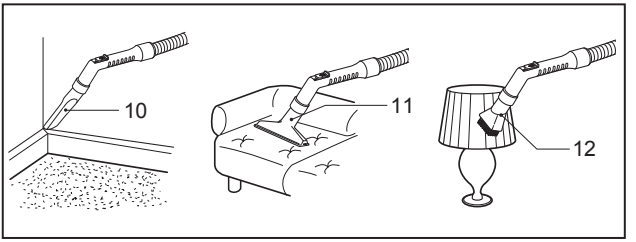


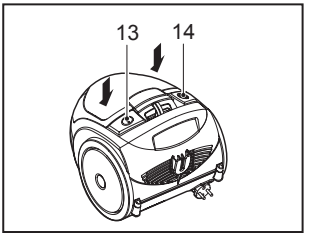

1
3
2

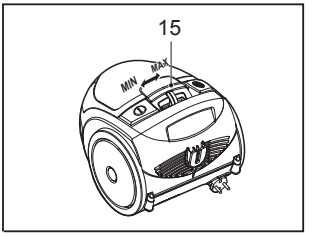

4
5

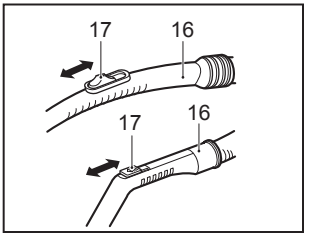

4
7
6

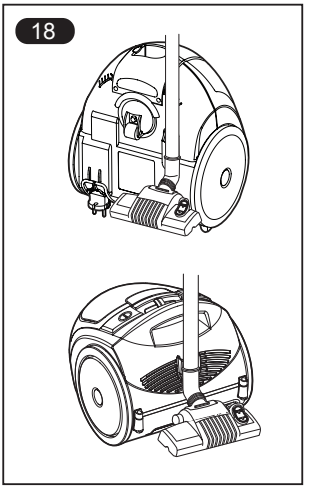

8
9

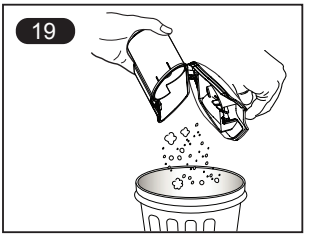

10
11
12

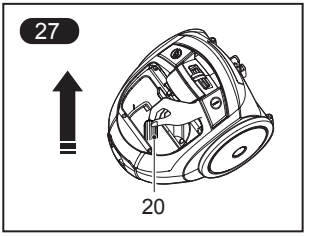

13
14

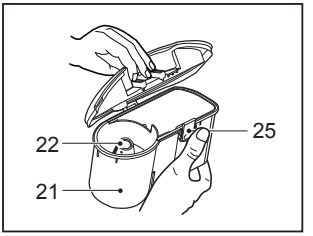

15
MIN
MAX

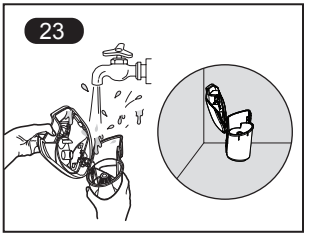

17
16
17
16

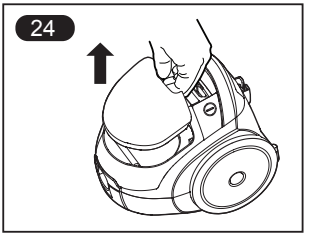

18

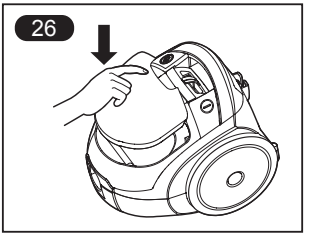

19

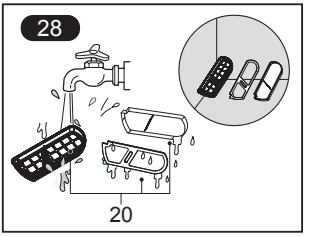

27
20


22
25
21


23


24


26


28
20

How to Use

Connecting the flexible hose

Push the end of the head **(1)** on the flexible hose **(2)** into the attachment point on the vacuum cleaner.

To remove the flexible hose from the vacuum cleaner, push the button **(3)** situated on the head, then pull upwards.

Assembling the tubes

(depending on model)

- **Metal tube (4,5)**
  - Fit together the two tubes by twisting slightly.
- **Telescopic tube (6)**
  - Push spring latch **(7).**
  - Pull out tube to required length.
  - Release spring latch to lock.

Using the cleaning head and Accessory Nozzles (depending on model)

Fit the large cleaning head onto the end of the tube.

- **The 2 position head (8)** is equipped with a pedal **(9)** which allows you to alter its position according to the type of floor to be cleaned.
  Hard floor position (tiles, parquet floors...): Push the pedal to lower the brush.
  Carpet or rug position: Push the pedal to lift the brush up.
- **Crevice Tool (10)**

  For vacuuming in those normally inaccessible places i.e. reaching cobwebs, or down the side of a sofa!
- **Upholstery Nozzle (11)**

  For vacuuming upholstery, mattresses, etc. The thread collectrors help to pick up the threads and fluff.
- **Dusting brush (12)**

  For vacuuming picture frames furniture outlines, books and other uneven objects.

How to plug in and use

Pull out the mains lead to the desired length and plug into the socket.

Push the button **(13)** to start the vacuum cleaner. To stop it press the button **(13)** again.

Adjusting the power level

(depending on model)

- Suction capacity increases steplessly up to MAX.**(15)**
- The flexible hose handle **(16)** has a manual air flow regulator **(17)** which allows you to briefly reduce the suction level.

Carrying and storage

When you have switched off and unplugged the appliance, push the button **(14)** to automatically rewind the cord.

- Use stowage clip as shown when storing the cleaner **(18).**

Emptying the dust tank

The cleaner is set to maximum power and the nozzle is off the floor. As below, if these things happen to your vacuum cleaner, please turn off the appliance, unplug it and remove hose. Take out the dust tank **(24)** and motor safety filter **(20)** from the cleaner. Then empty the dust tank **(19)** and clean the motor safety filter **(20).**

- When the dust in the tank **(21)** reaches the maximum line.
- When a great deal of dust has clogged up the inner cover **(22).**
- When the motor safety filter **(20)** is full of dust.

Wash the dust tank **(23)** with cold water. Dry fully in shade so that moisture is removed entirely.

⚠ **If after empting the dust tank the suction is low, clean the motor safety filter.** Failure to do so could result in product damage.

Raising the dust tank

After turning off the appliance and unplug it, press the pushing button on the appliance and hold the tank handle, then raise the tank **(24)** .

Opening the dust tank

Please push the button **(25)** behind the tank, tank, then open the tank cover.

Fixing the dust tank

According to the arrow's direction **(26)**, please close the dust tank correctly and then put it in the vacuum cleaner.

Cleaning the motor safety filter

The motor safety filter is situated inside the appliance under the dust tank.
Each time that you clean the motor safety filter, we advise you to take out the motor safety filter **(27)**.

Wash it with cold water **(28)** and dry fully in shade so that moisture is removed entirely. And then replace it in the vacuum cleaner.

⚠ **Do not use vacuum cleaner without motor safety filter.**
Failure to do so could result in motor damage and weak suction.

What to do if your appliance does not work?

Check that the appliance is correctly plugged in and that the electrical socket is working.

What to do when the suction performance reduces?

- Stop the appliance and unplug it.
- Check that the tubes, flexible hose and cleaning tool are not blocked.
- Check dust in the tank does not reach the maximum line. Empty the dust tank if necessary.
- Check that the inner cover **(22)** is not clogged, Clean up it if necessary.
- Check that the motor safety filter **(20)** is not full of dust. Clean up it if necessary.

วิธีการใช้งาน

การต่อท่อออน

เสียบปลายของหัวต่อ(1) บนท่อออน(2) ลงในช่องต่อท่อออน บนเครื่องดูดฝุ่น

เมื่อต้องการถอดท่อออนออกจากเครื่องดูดฝุ่น กดปุ่มถอดท่อ(3) ซึ่งอยู่บนหัวต่อ แล้วจึงดึงท่อออนขึ้นด้านบน

การต่อท่อต่าง ๆ

(โดยขึ้นอยู่กับรุ่น)

■ **ท่อต่อแบบโลหะ (หรือพลาสติก)**(4) (5)

- ต่อท่อทั้งสองเข้าด้วยกัน โดยการบิดเล็กน้อย

■ **ท่อต่อแบบปรับความยาวได้**(6)

- ดันปุ่มล็อคท่อ(7)
- ดึงท่อออกมาตามความยาวที่ท่านต้องการ
- ปล่อยปุ่มล็อคท่อเพื่อล็อคท่อ

การใช้หัวทำความสะอาดและหัวดูดฝุ่นแบบต่าง ๆ

(โดยขึ้นอยู่กับรุ่น)

หัวดูดฝุ่นแบบปรับได้ 2 ตำแหน่ง (8) จะประกอบด้วย

■ แท่นเหยียบ(9) ซึ่งทำให้ท่านสามารถปรับตำแหน่งได้เหมาะสมตามชนิดของพื้นห้องที่ท่านต้องการทำความสะอาด

สำหรับพื้นห้องที่เป็นพื้นแข็ง (พื้นกระเบื้อง, พื้นปาเก้

■ หรืออื่นๆ) เหยียบบนแท่นเหยียบเพื่อปรับขนแปรงให้สั้นลง

สำหรับพื้นห้องที่เป็นพื้นพรม

■ เหยียบบนแท่นเหยียบเพื่อปรับขนแปรงให้ยาวเหมือนเดิม

หัวดูดตามซอก(10)

■ สำหรับใช้ดูดในสถานที่ที่หัวดูดฝุ่นแบบปกติไม่สามารถเข้าถึงได้ เช่นหยากไหย่, หรือด้านใต้ของโซฟา

หัวดูดของตกแต่งบ้านที่เป็นผ้าหรือเป็นหนัง(11)

■ สำหรับใช้ดูดเก้าอี้นวม, ผ้าคลุมที่นอน เป็นต้น เส้นใยจะช่วยเก็บเส้นด้ายและเส้นผมขึ้น

แปรงดูดฝุ่น(12)

■ สำหรับใช้ดูดทำความสะอาดกรอบรูป, คิ้วประดับของเฟอร์นิเจอร์, หนังสือและวัตถุที่มีรูปทรงไม่เรียบ

วิธีการเสียบปลั๊กและใช้งาน

ดึงสายไฟฟ้าออกมาตามความยาวที่ท่านต้องการจะเสียบปลั๊กไฟฟ้าลงในเต้าจ่ายไฟฟ้า

กดปุ่ม(13) เพื่อเริ่มดูดฝุ่น กดปุ่มเดิม (13) อีกครั้งเพื่อหยุดดูดฝุ่น

การปรับเปลี่ยนพลังดูด

(เฉพาะรุ่น)

- **พลังดูดจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นตามระดับที่ปรับจนถึงระดับ MAX** (15)
- ด้ามจับของท่อออน(16) จะมีปุ่มปรับแรงลม(17) ซึ่งทำให้ท่านสามารถปรับลดระดับแรงดูดได้

การเก็บเครื่องดูดฝุ่น

เมื่อปิดสวิตซ์ และถอดปลั๊กออกแล้ว ให้กดปุ่ม (14) **เพื่อให้สายไฟ ถูกเก็บเข้าที่โดยอัตโนมัติ**

- **ใช้ช่องสำหรับยึดหัวดูดฝุ่นที่ด้านหลังเครื่องในการเก็บหลังจากทำความสะอาดเสร็จสิ้น** (18)

การทำความสะอาดถังเก็บฝุ่น

ถ้าเครื่องดูดฝุ่นถูกตั้งระดับความแรงไว้ที่ MAX แล้วเครื่องไม่ทำงานอาจมีสาเหตุดังต่อไปนี้

- **เมื่อฝุ่นในถังเก็บฝุ่น** (21) **เต็ม หรือถึงเส้นบอกปรมาตรสูงสุด**
- **เมื่อฝุ่นอุดตันบริเวณ ที่ครอบด้านในถังเก็บฝุ่น** (22)
- **เมื่อฝุ่นอุดตันบริเวณ แผ่นกรองตรงมอเตอร์** (20)

ถ้ามีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับเครื่องดูดฝุ่นของท่าน ให้ทำการปิดเครื่อง และถอดปลั๊กและท่อดูดออก จากนั้นถอดถังเก็บฝุ่น (24) **และแผ่นกรองตรงมอเตอร์** (20) **ออกจากเครื่องดูดฝุ่น จากนั้นเทฝุ่นในถังทิ้ง** (19) **และทำความสะอาดแผ่นกรองตรงมอเตอร์** (20) **แล้วล้างถังเก็บฝุ่น** (23) **ด้วยน้ำเย็น และทิ้งไว้ให้แห้งใส่ลงในเครื่องดูดฝุ่น ตามคำแนะนำ** (26)

ถ้าหลังจากทำความสะอาดถังเก็บฝุ่นแล้ว พลังดูดยังต่ำอยู่ ให้ทำความสะอาดแผ่นกรองมอเตอร์

การใช้งานที่ไม่ถูกวิธี อาจทำให้เครื่องเสียหายได้

การถอดถังเก็บฝุ่น

หลังจากปิดสวิตซ์เครื่อง และถอดปลั๊กออกแล้ว ให้กดปุ่มด้านบนของเครื่อง และจับที่ด้ามจับของถังเก็บฝุ่น จากนั้นดึงถังขึ้น (หน้า 24)

การเปิดถังเก็บฝุ่น

กดที่ปุ่ม (25) **ด้านหลังของถังเก็บฝุ่น จากนั้นเปิดฝาครอบออก**

การประกอบถังเก็บฝุ่น

ประกอบถังเก็บฝุ่นให้ถูกต้องตาม (26) **ให้ปิดฝาครอบถังเก็บฝุ่นให้สนิท นำกลับไปใส่ในเครื่องดูดฝุ่น**

การทำความสะอาดแผ่นกรองมอเตอร์

แผ่นกรองนี้จะอยู่ด้านในของเครื่อง บริเวณด้านล่างของถังเก็บฝุ่น เมื่อท่านต้องการทำความสะอาด ให้ถอดออกแผ่นกรองออก (27) ล้างด้วยน้ำเย็น (28) และทำให้แห้งสนิท ก่อนที่จะใส่กลับเข้าที่เดิม



ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่น เมื่อไม่ได้ใส่แผ่นกรองมอเตอร์

การใช้งานที่ไม่ถูกวิธี อาจทำให้มอเตอร์เสียหายและแรงดูดต่ำได้

เมื่อเครื่องดูดฝุ่นของท่านไม่ทำงาน

ตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กไฟฟ้าเข้ากับเต้าจ่ายที่ผนังแล้วและตรวจสอบว่ามีกระแสไฟฟ้าในเต้าจ่ายไฟฟ้า

เมื่อแรงดูดของเครื่องดูดฝุ่นลดน้อยลง

- ปิดเครื่องดูดฝุ่น ถอดปลั๊กไฟฟ้าออกจากเต้าจ่ายไฟฟ้า
- ตรวจสอบภายในท่อต่อ, ท่อออน และหัวดูดฝุ่นว่าไม่มีวัตถุอุดตันอยู่
- **ตรวจสอบปริมาณฝุ่นในถังเก็บฝุ่น ถ้าฝุ่นมีปริมาณถึงเส้นบอกปริมาตรสูงสุด ให้ทำการเทฝุ่นทิ้ง**
- **ตรวจสอบที่ครอบด้านใน (22) ถ้าฝุ่นอุดตัน ให้ทำความสะอาด**
- **ตรวจสอบแผ่นกรองมอเตอร์ (20) ถ้าฝุ่นอุดตัน ให้ทำความสะอาด**


LG
Life's Good