

Algemene informatie

<LG-klantinformatiecenter>

0900-543-5454 / 036-5377780

* Zorg dat u het juiste nummer hebt voordat u belt.

Informations générales

<Centre d'information clientèle LG>

0900-543-5454 / 036-5377780

* Avant d'appeler, vérifiez que le numéro est correct.

General Inquiries

<LG Customer Information Center>

0900-543-5454 / 036-5377780

* Make sure the number is correct before making a call.



CE0168



Nederlands
Français
English

Gebruikershandleiding

LG-A170

P/NO : MFL67106404 (1.0)

www.lg.com

LG-A170 Gebruikershandleiding - Nederlands

In deze handleiding vindt u informatie over uw nieuwe mobiele telefoon. In de handleiding wordt handige uitleg gegeven over de functies van de telefoon.

Bepaalde informatie in deze handleiding komt mogelijk niet overeen met uw telefoon. Dit hangt af van de telefoonsoftware of van uw serviceprovider.



Inhoud

Meer informatie over uw telefoon	3
De SIM-kaart installeren en de batterij opladen	5
Menu en opties	7
Tekst invoeren.....	8
Kort overzicht	11
Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik	19
Problemen oplossen	27
Accessoires.....	31
Technische gegevens.....	32

Meer informatie over uw telefoon





**Aansluiting
voor headset/
oplader**

De SIM-kaart installeren en de batterij opladen

De SIM-kaart installeren

Als u zich abonneert op een mobiel netwerk, krijgt u een plug-in-SIM-kaart met de gegevens van uw abonnement, zoals uw PIN-code, optionele services en dergelijke.

Belangrijk! › De plug-in-SIM-kaart en de contactpunten kunnen gemakkelijk beschadigd raken door krassen of verbuiging. Ga dus zorgvuldig met de kaart om en wees voorzichtig bij het plaatsen en verwijderen ervan. Houd SIM-kaarten buiten bereik van kleine kinderen.

› alleen SIM-ondersteuning voor 2G/2,5G


Illustraties

- 1 Open de batterijklep
- 2 Verwijder de batterij
- 3 Plaats de SIM-kaart
- 4 Plaats batterij
- 5 Sluit de batterijklep
- 6 Laad de batterij op



WAARSCHUWING: verwijder de batterij niet als de telefoon is ingeschakeld; dit kan schade aan de telefoon tot gevolg hebben.

Display-informatie

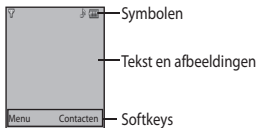


Pictogrammen op het scherm

	Geeft de sterkte van het netwerksignaal aan.
	Geeft aan hoe vol de batterij is.
	Geeft nieuwe tekstberichten aan.
	Geeft nieuwe spraakberichten aan.
	Geeft aan dat de wekker is ingesteld.
	Geeft aan dat de telefoon de stilte-instellingen gebruikt.
	Geeft aan dat de telefoon de buiten-instellingen gebruikt.
	Geeft aan dat de telefoon de headset-instelling gebruikt.
	Geeft aan dat alle gesprekken worden doorgeschakeld naar een ander nummer.
	Geeft aan dat de telefoon in de Flightmode staat.
	Geeft nieuwe schema(s) aan.

Menu en opties

Uw telefoon biedt een aantal functies waarmee u de telefoon kunt aanpassen. Deze functies zijn gerangschikt in menu's en submenu's die u kunt bereiken via de linker- en rechtersoftkeys. De tekst onder aan het scherm, direct boven de softkeys, geeft aan welke functie de toetsen op dat moment vervullen.

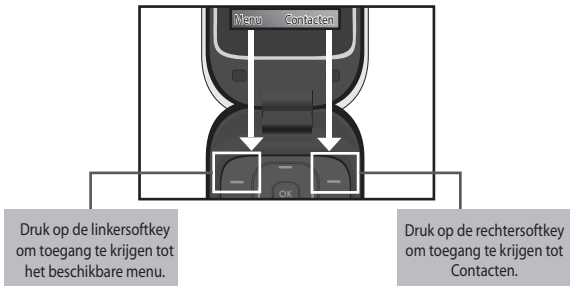

Tekst invoeren

Met behulp van het toetsenbord van de telefoon kunt u alfanumerieke tekens invoeren. Druk op de toets **#*#** om een andere modus in te schakelen.

T9-modus

In deze modus kunt u woorden invoeren met maar één druk op de toets per letter. Elke toets op het toetsenbord is gekoppeld aan meerdere letters. In de T9-modus worden uw toetsaanslagen automatisch vergeleken met een interne woordenlijst om het juiste woord te bepalen. Op deze manier hoeft u minder toetsen in te drukken dan in de gewone ABC-modus.



De invoermethode wordt rechtsboven op het telefoonscherm getoond.

Indicator	Functie (Engelstalige Smart-modus)
T9Abc	T9 Smart Abc
T9abc	T9 Smart abc
T9ABC	T9 Smart ABC
123	Numeriek
Abc	Multitap Abc
abc	Multitap abc
ABC	Multitap ABC

De telefoon inschakelen en uitschakelen



U kunt de telefoon in- en schakelen door de aan/uit-knop enkele seconden ingedrukt te houden.

Een oproep plaatsen


- 1 Toets het nummer in op het toetsenblok.
- 2 Druk op  om een oproep te plaatsen.
- 3 Druk op  om een oproep te beëindigen.

TIP! Als u het +-teken wilt invoeren voor een internationale oproep, houdt u 0 ingedrukt.

Een oproep plaatsen vanuit Contacten

- 1 Druk op  (omhoog) om het adresboek te openen.
- 2 Voer met behulp van het toetsenbord de eerste letter in van het contact dat u wilt bellen.
- 3 Gebruik de pijltoetsen om door uw contacten te bladeren. Gebruik de linker- en rechternavigatietoets om door de telefoonnummers van een contact te bladeren.
- 4 Druk op  om een oproep te plaatsen.

Een oproep beantwoorden of weigeren

Druk op **Accepteren** of op  om een oproep te beantwoorden. U kunt het belsignaal van een oproep dempen door op **Stil** te drukken. Dit is handig als u bijvoorbeeld bent vergeten het profiel op **Stil** te zetten voor een vergadering.

Druk op  of op **Afwijzen** om de inkomende oproep te weigeren.

TIP! U kunt de instellingen van uw telefoon wijzigen om oproepen op verschillende manieren te beantwoorden. Druk op **Menu**, kies **Instellingen** en vervolgens **Oproep**. Kies **Antwoordmodus** en vervolgens **Antwoorden door openen klep**, **Willekeurige toets** of **Alleen verzendtoets**.

- **Antwoorden door openen klep** – u kunt een oproep beantwoorden door de klep van de telefoon te openen
- **Willekeurige toets** – u kunt een oproep beantwoorden door op een willekeurige toets te drukken.
- **Alleen verzendtoets** – u kunt een oproep beantwoorden door op de toets Verzenden te drukken.

Instellingen voor oproepen wijzigen

U kunt het menu instellen afhankelijk van het type oproep. Druk op **Menu**, kies **Instellingen** en vervolgens **Oproep**.

- **Oproep doorschakelen** – kies methoden voor het doorschakelen van oproepen.
- **Wachtstand** – hiermee kiest u Actief of annuleert u de wachtstand.

Oproepinfo tonen

U kunt info over alle gemiste, geplaatste en ontvangen oproepen, en de bijbehorende gespreksduur bekijken. Het nummer en de naam (indien beschikbaar) worden samen met de datum en tijd van de oproep getoond. U kunt ook bekijken hoe vaak u hebt gebeld. Druk op **Menu** en kies **Oproepinfo**.


Kort overzicht

Agenda

Wanneer u dit menu opent, wordt een agenda getoond. Bij de huidige datum staat een vierkante cursor. U kunt de cursor naar een andere datum verplaatsen met de navigatietoetsen.

Contacten

U kunt zoeken naar een contact in uw contactenlijst.

- 1 Druk op **Contacten** en kies **Zoeken**. Kies vervolgens **Contacten** in het scherm **Menu** of druk op  (omhoog) in het stand-byscherm.
 - 2 Voer met behulp van het toetsenbord de eerste letter in van het contact dat u wilt bellen.
 - 3 Gebruik de navigatietoetsen omhoog en omlaag om door de contacten te bladeren. Gebruik de linker- en rechter-navigatietoetsen om door de telefoonnummers van een contact te bladeren.
- **Contact toevoegen:** via dit menu kunt u telefoonboekvermeldingen toevoegen.
 - **Snelkeuzes:** wijs contacten toe aan de toetsen 2 tot en met 8.
 - > **Alarmbericht:** (Snelkeuzes -> OK -> 9-toets) er kan een alarmbericht worden verzonden aan de vooraf ingestelde nummers (maximaal 3) door lang op de 9-toets te drukken. Als u lang op de 9-toets drukt, verschijnt het bericht: 'Alarmbericht verzenden?'. Druk op 'Ja' en typ het gewenste bericht. Voer vervolgens de 3 telefoonnummers in waarnaar u het bericht wilt verzenden in de noodmodus. Druk vervolgens op Opslaan/Voltooid.
 - **Alles kopiëren:** u kunt alle vermeldingen op de SIM-geheugenkaart naar het telefoongeheugen kopiëren en andersom.

- **Alles wissen:** u kunt alle vermeldingen op de SIM-geheugenkaart of in het telefoongeheugen verwijderen.
- **Geheugenstatus:** u kunt de geheugenstatus controleren van uw SIM-kaart en telefoon.
- **Informatie**
 - > **Servicenummers:** u kunt een lijst met servicenummers van uw serviceprovider veilig tonen.
 - > **Eigen nummer:** u kunt uw eigen nummers op de SIM-kaart opslaan en bekijken.
 - > **Visitekaartje:** hiermee kunt u uw gegevens als uw naam, mobiele telefoonnummer, privételefoonnummer, telefoonnummer van het werk en e-mailadres op uw visitekaartje opslaan en controleren, en in een bericht verzenden.

Oproepgeschiedenis

U kunt info over alle gemiste, geplaatste en ontvangen oproepen, en de bijbehorende gespreksduur bekijken. Het nummer en de naam (indien beschikbaar) worden samen met de datum en tijd van de oproep getoond. U kunt ook bekijken hoe vaak u hebt gebeld.

- **Alle oproepen:** hiermee toont u lijsten van alle drie typen (Ontvangen/Gekozen/Gemiste oproepen) op tijdstip.
- **Gemiste oproepen:** hiermee kunt u een lijst van de laatste 20 niet beantwoorde oproepen bekijken.
- **Geplaatste oproepen:** met deze optie kunt u de laatste 20 uitgaande oproepen bekijken (daadwerkelijk gebeld of geprobeerd te bellen).
- **Ontvangen oproepen:** hiermee kunt u een lijst van de laatste 20 ontvangen oproepen bekijken.
- **Gespreksduur:** hiermee kunt u de duur van uw inkomende en uitgaande oproepen tonen.

Games

Uw LG-A170 wordt geleverd met vooraf geïnstalleerde games die u in uw vrije tijd kunt spelen. Druk op Menu en kies **Games**.

Berichten

Een bericht verzenden

- 1 Druk op **Menu**, kies **Berichten** en kies **Nieuw bericht**.
- 2 Er wordt een bewerkingsvenster voor een nieuw bericht getoond. De standaardinstelling van de berichten-editor is de SMS-modus.
- 3 Typ uw bericht met de modus T9-voorspelling of Abc handmatig. Als u de tekstinvoermodi wilt wijzigen, drukt u op **##3**.
- 4 Druk op **Opties** en kies Invoegen om een **speciaal teken, sjabloon, contact of visitekaartje** toe te voegen.
- 5 Druk op **Verzenden naar**.
- 6 Voer het telefoonnummer in of druk op **Opties** en kies **Contacten** of **Recente lijst** om uw contactenlijst te openen. Kies het telefoonnummer en druk achtereenvolgens op Invoegen en Optie voor invoegen.
- 7 Druk op **Verzenden**.
 - **Postvak IN:** u wordt gewaarschuwd als er een bericht is ontvangen. Dit bericht wordt hier ook opgeslagen.
 - **Concepten:** dit menu toont het opgeslagen bericht.
 - **Postvak UIT:** met dit menu kunt u het bericht tonen dat nog moet worden verzonden of dat niet kon worden verzonden.
 - **Verzonden:** met dit menu kunt u de berichten tonen die al zijn verzonden (u ziet ook de tijd en de inhoud).

- **Voicemail beluisteren:** via dit menu hebt u snel toegang tot uw voicemailbox.
- **Infobericht:** infoberichten zijn tekstberichten die u op uw telefoon ontvangt van het netwerk.
- **Sjablonen:** er bevinden zich vooraf gedefinieerde berichten in de lijst. U kunt sjabloonberichten tonen en bewerken en nieuwe berichten maken.
- **Instellingen:** in dit menu kunt u functies van uw netwerkaanbieder instellen.

Tekst invoeren

Met behulp van het toetsenbord van de telefoon kunt u alfanumerieke tekens invoeren. Wanneer u bijvoorbeeld een naam wilt opslaan in Contacten, of wanneer u een bericht wilt schrijven of gebeurtenissen wilt plannen in de agenda, zult u tekst moeten invoeren. De volgende tekstinvoermodi zijn beschikbaar op de telefoon: T9-voorspelling, Abc handmatig en 123-modus.

Opmerking: voor bepaalde velden is slechts één tekstinvoermodus beschikbaar (bijvoorbeeld telefoonnummers in adresboekvelden).

Modus T9-voorspelling

De modus T9-voorspelling gebruikt een ingebouwd woordenboek om de woorden die u schrijft te herkennen op basis van de toetsvolgorde. Tik op de nummertoes van de gewenste letter en het woordenboek herkent het woord zodra alle letters zijn ingevoerd.

Modus ABC handmatig

Met deze modus kunt u letters invoeren door eenmaal, tweemaal, driemaal of viermaal op de toets met de gewenste letter te drukken tot de letter wordt getoond.

123-modus




Typ nummers met één toetsaanslag per cijfer. U kunt ook nummers toevoegen terwijl u in een lettermodus blijft door de gewenste toets ingedrukt te houden.

Profielen

U kunt uw profiel wijzigen en vervolgens Algemeen, Stil, Alleen trillen, Buiten, Vliegtuigmodus of Headset kiezen.

- **Algemeen:** na het instellen van dit profiel wordt de indicator  getoond op het stand-byscherm.
- **Stil:** de beltoon en trilfunctie zijn beide uitgeschakeld. Na het instellen van dit profiel wordt de indicator  getoond op het stand-byscherm.
- **Alleen trillen:** de beltoon is uitgeschakeld, alleen de trilfunctie is ingeschakeld. Na het instellen van dit profiel wordt de indicator  getoond op het stand-byscherm.
- **Buiten:** dit is het standaardprofiel. Beltoon en toetstonen zijn ingesteld op maximaal volume. Na het instellen van dit profiel wordt de indicator  getoond op het stand-byscherm.
- **Flightmode:** Hiermee zet u de Flightmode **Aan of Uit**. U kunt geen oproepen plaatsen of berichten verzenden wanneer de **Flightmode** is **ingeschakeld**.
- **Headset:** als de headset is aangesloten op de telefoon wordt de indicator  getoond op het stand-byscherm. U kunt het type oproepsignaal, beltonen, het belvolume, het type berichtsignaal, berichttonen, het berichtvolume, toetsen, toetsenbordvolume, flip tones, het volume van het geluidseffect en het aan/uit-volume personaliseren.

Extra

- **Nepoproep:** hiermee ontvangt u na een bepaalde tijd een nepoproep met het door u ingestelde contact en nummer. Om een nepoproep in te stellen, gaat u naar Nepoproep bij Instellingen. Schakel Nepoproep in. Stel in de opties de tijd in waarop de nepoproep moet worden geactiveerd.. Geef het contact en nummer voor de nepoproep op en druk op Opslaan om alle instellingen op te slaan. Om de nepoproep te activeren, drukt u op    in het stand-byscherm.
- **Rekenmachine:** hier vindt u de standaardfuncties zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.
- **Stopwatch:** met deze functie kunt u uw telefoon als stopwatch gebruiken.
- **Conversieprogramma:** hiermee kunt u elke maateenheid converteren naar een andere eenheid.
- **Wereldklok:** hiermee kunt u de tijd in een andere tijdzone of een ander land opzoeken.

Organizer

- **Alarm:** u kunt tot 3 alarmen instellen om op een bepaald tijdstip af te gaan.
- **Memo:** hier kunt u uw eigen memo's opslaan.

Instellingen

Datum & tijd: u kunt functies voor datum en tijd instellen.

- **Talen:** u kunt de schermtaal van de telefoon wijzigen. Dit is ook van invloed op de modus Language Input.
- **Display:** u kunt de instellingen voor het telefoondisplay aanpassen.
 - > LED Lighting - wanneer u LED Lighting inschakelt, brandt de verlichting van het LED-scherm op de klep.
 - Power on/off (Aan/uit), Folder open/close (Map openen/sluiten), Incoming SMS: Flash 1 cycle (Inkomende SMS: cyclus Knipperen 1).
 - Inkomende oproep: het lampje blijft knipperen tot de beltoon wordt beëindigd.
 - Alarm: het lampje blijft knipperen tot u het alarm uitschakelt of de alarmtijd voorbij is.
 - Batterij opladen: het lampje blijft branden. Als de batterij volledig is opgeladen, wordt het lampje uitgeschakeld.
- **Oproep:** u kunt het menu instellen afhankelijk van het type oproep.
- **Beveiliging:** in dit menu kunt u de beveiliging van de telefoon regelen.
 - > **Naar PIN-code vragen:** hier kunt u de PIN-code instellen die wordt gevraagd wanneer u uw telefoon inschakelt.
 - > **Telefoonvergrendeling:** hiermee stelt u een beveiligingscode in om uw telefoon in de volgende situaties te vergrendelen: Bij inschakelen, Als SIM is gewijzigd of Onmiddellijk.
 - > **Oproep blokkeren** - hier kunt u een wachtwoord instellen voor het blokkeren van alle uitgaande (internationale) oproepen, uitgaande internationale oproepen tijdens roaming, alle inkomende oproepen en alle inkomende oproepen tijdens roaming.
 - > **Vast oproepnummer** - hier kunt u een PIN2-code instellen zodat u alleen kunt bellen naar oproepen in uw Contacten.

- > **Antidiefstalmechanisme:** hiermee wordt bij diefstal een sms verzonden naar nummers die door de eigenaar zijn geconfigureerd. De gebruiker dient de instellingen van het antidiefstalmechanisme (ATMT) met de naam, het eerste telefoonnummer en het tweede telefoonnummer te configureren. De gebruiker dient het ATMT in te schakelen om deze functie te activeren. De standaard ATMT-code is '0000'. De ATMT-SMS bevat informatie over de IMEI van de gestolen telefoon, de huidige locatie en het nummer van de persoon die het toestel gebruikt.
- > **Codes wijzigen** - om uw beveiligingscode of PIN1-, PIN2- of ATMT-code te wijzigen, voert u de oude code in gevolgd door de nieuwe.
- **Energie besparen:** als u **Altijd aan** instelt, bespaart u energie wanneer u de telefoon niet gebruikt. Stel de energiebesparingsinstelling in op **Altijd aan, Alleen 's nachts** of **Uit**.
- **Netwerkkeuze:** u kunt handmatig of automatisch een netwerk kiezen dat wordt geregistreerd.
- **Herstellen instellingen:** gebruik **Reset** als u alle instellingen wilt terugzetten naar de fabriekswaarden. U hebt de Beveiligingscode nodig om deze functie te activeren. De standaardcode is "0000".
- **Geheugenstatus:** u kunt controleren hoeveel vrije ruimte beschikbaar is op elke geheugenlocatie en wat het geheugengebruik is.

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Het niet opvolgen deze richtlijnen kan gevaarlijk of verboden zijn. Meer informatie vindt u in deze handleiding.

WAARSCHUWING!

- Mobiele telefoons dienen aan boord van een vliegtuig altijd te zijn uitgeschakeld.
- Houd de telefoon niet in uw hand vast als u een voertuig bestuurt.
- Gebruik de telefoon niet in de buurt van benzinstations, chemische fabrieken of explosiewerkzaamheden.
- Gebruik voor uw veiligheid ALLEEN de aangegeven ORIGINELE batterijen en opladers.
- Houd de telefoon tijdens het opladen niet met natte handen vast. Hierdoor zou u namelijk elektrische schokken kunnen oplopen of de telefoon kunnen beschadigen.
- Bewaar de telefoon op een veilige plaats, buiten het bereik van kleine kinderen. De telefoon bevat kleine onderdelen die, indien losgemaakt, verstikking kunnen veroorzaken.
- Laad de telefoon niet op wanneer deze op zachte bekleding ligt.
- Laad de telefoon op in een goed geventileerde ruimte.

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

LET OP

- Schakel de telefoon uit wanneer dit door speciale voorschriften wordt vereist. Gebruik de telefoon bijvoorbeeld niet in ziekenhuizen, aangezien door het gebruik gevoelige medische apparatuur beschadigd kan raken of kan worden beïnvloed.
- Noodoproepen zijn mogelijk niet via alle draadloze netwerken beschikbaar. U dient daarom voor noodoproepen nooit volledig afhankelijk te zijn van de telefoon.
- Gebruik alleen de ORIGINELE accessoires, om schade aan uw telefoon te vermijden.
- Alle radiozenders kunnen storing veroorzaken in elektronische apparaten die zich in de buurt bevinden. Een geringe storing kan al van invloed zijn op TV's, radio's, PC's, enz.
- Batterijen dienen volgens de geldende wetgeving te worden weggegooid.
- Haal de telefoon of batterij niet uit de behuizing.

Blootstelling aan radiogolven

Informatie over blootstelling aan radiogolven en SAR (Specific Absorption Rate)

Deze mobiele telefoon, model LG-A170, is ontwikkeld conform de geldende veiligheidsvoorschriften voor blootstelling aan radiogolven. Deze voorschriften zijn gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen met veiligheidsmarges die de veiligheid waarborgen van alle personen, ongeacht leeftijd en gezondheidstoestand.

- De richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven hanteren de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). Bij tests voor SAR wordt de standaardmethode gebruikt, waarbij de telefoon in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt.

▣ Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

- Hoewel de verschillende modellen telefoons van LG kunnen opereren op onderling verschillende SAR-niveaus, zijn ze allemaal zodanig ontwikkeld dat naleving van de geldende richtlijnen wordt gewaarborgd.
- De SAR-limiet die wordt aanbevolen door de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) bedraagt 2 W/kg evenredig verdeeld over tien (10) gram lichaamsweefsel.
- De hoogste SAR-waarde voor dit model telefoon dat door DASY4 werd getest voor gebruik op het oor is 0.745 W/kg (10 g) en indien gedragen op het lichaam 0.371 W/kg (10 g).
- Voor inwoners in landen/gebieden die de door de IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) geadviseerde SAR-limiet toepassen, is de waarde gemiddeld 1,6 W/kg per één (1) gram weefsel.

Onderhoud van het product

WAARSCHUWING!

Gebruik alleen batterijen, laders en accessoires die voor gebruik bij dit type telefoon zijn goedgekeurd. Het gebruik van andere typen batterijen kan gevaarlijk zijn en kan ertoe leiden dat de garantie vervalt.

- Demonteer het apparaat niet. Laat eventuele noodzakelijke reparaties uitvoeren door een gekwalificeerd onderhoudstechnicus.
- Houd het apparaat uit de buurt van elektrische apparaten zoals TV's, radio's en computers.

▣ Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en kookplaten.
- Laat het apparaat niet vallen.
- Stel het apparaat niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
- De coating van het apparaat kan beschadigd raken als het wordt afgedekt met folie of een vinylhoes.
- Gebruik een droge doek om het toestel aan de buitenzijde te reinigen (Gebruik geen oplosmiddelen zoals benzeen, verdunners of alcohol.)
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden met rook en stof.
- Bewaar de telefoon niet in de buurt van creditcards, bibliotheekpasjes en dergelijke, omdat de telefoon de informatie op de magnetische strip kan beïnvloeden.
- Tik niet op het scherm met een scherp voorwerp, om beschadiging van de telefoon te voorkomen.
- Stel de telefoon niet bloot aan vloeistoffen en vocht.
- Ga behoedzaam om met accessoires als oordopjes. Raak de antenne niet onnodig aan.

Efficiënt telefoongebruik

Elektronische apparaten

Alle mobiele telefoons kunnen storingen opvangen die de werking kunnen beïnvloeden.

- Vraag eerst toestemming voordat u uw telefoon in de buurt van medische apparatuur gebruikt. Bewaar de telefoon niet in de buurt van een pacemaker, bijvoorbeeld in uw borstzak.
- Sommige hoortoestellen zijn gevoelig voor storing door mobiele telefoons.
- Een geringe storing kan al van invloed zijn op TV's, radio's, PC's, enz.

▣ Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Veiligheid onderweg

Stel u op de hoogte van de wetten en voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons in de gebieden waar u rijdt.

- Gebruik tijdens het rijden geen handheld-telefoon.
- Concentreer u op het rijden.
- Maak indien beschikbaar gebruik van een handsfreetkit.
- Verlaat de weg en parkeer de auto voordat u een oproep beantwoordt, als de verkeerssituatie dat vereist.
- RF-energie kan bepaalde elektronische systemen in de auto ontregelen, zoals stereo-apparatuur en veiligheidsfuncties.
- Als uw auto is voorzien van een airbag, mag u deze niet door geïnstalleerde of draagbare, draadloze apparatuur blokkeren. Als u dit wel doet, kan dit ertoe leiden dat de airbag niet of niet goed functioneert met mogelijk ernstige verwondingen tot gevolg.

Zet het volume niet te hoog als u buitenshuis naar muziek luistert, zodat u de geluiden uit uw omgeving nog kunt horen. Dit is vooral belangrijk vlakbij wegen.

Voorkom gehoorbeschadiging

Gehoorschadiging kan optreden als u te lang aan hard geluid wordt blootgesteld. Daarom raden wij u aan de handset niet te dicht bij uw oren in of uit te schakelen. Zet het muziek- en gespreksvolume niet te hoog.

Opmerking: hoge geluidsniveaus en overmatige druk van uw oordopjes kunnen leiden tot gehoorbeschadiging.

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Explosiewerkzaamheden

Gebruik de telefoon niet in de buurt van explosiewerkzaamheden. Neem beperkende maatregelen in acht en houd u aan regels en voorschriften.

Explosiegevaar

- Gebruik de telefoon niet bij pompstations. Gebruik de telefoon niet in de buurt van brandstoffen en chemicaliën.
- Onthoud u van vervoer of opslag van brandbare gassen, vloeistoffen en explosieven in een ruimte van een voertuig waarin de mobiele telefoon en eventuele accessoires bevinden.

In vliegtuigen

Draadloze apparaten kunnen storingen veroorzaken in vliegtuigen.

- Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
- Gebruik het toestel niet in een vliegtuig zonder toestemming van de bemanning.

Kinderen

Bewaar de telefoon op een veilige plaats, buiten het bereik van kleine kinderen. De telefoon bevat kleine onderdelen die, indien losgemaakt, verstikking kunnen veroorzaken.

Noodoproepen

Noodoproepen zijn mogelijk niet via alle draadloze netwerken beschikbaar. U dient daarom voor noodoproepen nooit volledig afhankelijk te zijn van de telefoon. Vraag dit na bij uw plaatselijke serviceprovider.

▣ Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Batterij en onderhoud

- De batterij hoeft niet volledig ontladen te zijn voordat u deze weer kunt opladen. In tegenstelling tot andere typen batterijen heeft de batterij geen "geheugen" dat van invloed is op de prestaties.
- Gebruik alleen batterijen en laders van LG. De laders van LG zijn zodanig ontwikkeld dat deze de levensduur van de batterijen optimaliseren.
- Demonteer de batterij niet en voorkom kortsluiting.
- Houd de metalen contacten van de batterij schoon.
- Vervang de batterij wanneer deze niet meer voldoende presteert. De batterij kan honderden keren worden opgeladen, voordat deze moet worden vervangen.
- Laad de batterij opnieuw op als deze gedurende langere tijd niet is gebruikt, om de levensduur te verlengen.
- Stel de batterijoplader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimten zoals een badkamer.
- Bewaar de batterij niet in erg warme of koude ruimten; daar dit ten koste kan gaan van de prestaties van de batterij.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van een verkeerd type.
- Verwijder gebruikte batterijen volgens de instructies van de fabrikant. Zorg indien mogelijk voor recycling. Doe gebruikte batterijen niet bij het gewone huishoudelijk afval.
- Als u de batterij wilt vervangen, moet u deze naar het dichtstbijzijnde erkende LG Electronics-servicepunt brengen.
- Haal de stekker van de lader uit het stopcontact als de batterij van de telefoon volledig is opgeladen, om te voorkomen dat de lader onnodig energie verbruikt.



Uw oude toestel wegdoen

1. Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
2. Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
3. De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
4. Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalphaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.



Batterijen/accu's wegdoen

1. Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op de batterijen/accu's van uw product staat, betekent dit dat deze producten vallen onder de Europese Richtlijn 2006/66/EG.
2. Dit symbool kan worden gebruikt in combinatie met chemische symbolen voor kwik (Hg), cadmium (Cd) of lood (Pb) als de batterij meer dan 0,0005% kwik, 0,002% cadmium of 0,004% lood bevat.
3. Alle batterijen/accu's mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
4. De correcte verwijdering van uw oude batterijen/accu's helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van mens en dier voorkomen.
5. Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude batterijen/accu's? Neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten, de afvalphaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

❑ Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oplossing
Telefoon kan niet worden ingeschakeld	Neem de batterij uit en plaats deze opnieuw. Druk daarna op de Aan-toets om de telefoon in te schakelen.
Batterij leeg	Laad de batterij op. Controleer de oplaadindicator op het scherm.
De batterij wordt niet goed opgeladen of de telefoon wordt automatisch uitgeschakeld.	Veeg de oplaad-contactpunten van zowel de telefoon als de batterij schoon met een schone, zachte doek.
De gebruiksduur van de batterij wordt korter.	Een verkorte levensduur van de batterij kan worden veroorzaakt door de omgeving, een groot aantal gesprekken of een zwak signaal.
Oplaadfout—Temperatuur buiten bereik	Zorg voor de juiste omgevingstemperatuur, wacht een ogenblik en laad de batterij vervolgens opnieuw op.

❑ Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oplossing
Oplaadfout—Verkeerde oplader	Gebruik alleen originele LG-accessoires.
Oplaadfout—Batterij defect	Vervang de batterij.
Oplaadfout—Er verschijnt geen batterijsymbool bij het opladen	De batterij is leeg of is lange tijd niet gebruikt. Het kan even duren voordat het batterijsymbool weer verschijnt.
Telefooncode of wachtwoord vergeten	De standaardcode van de telefoon is "0000".
Voer de PUK-code in	Er is drie keer achter elkaar een onjuiste PIN-code ingevoerd en de telefoon is nu geblokkeerd. Voer de PUK-code in die u van uw operator hebt ontvangen.

❑ Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oplossing
Geen ontvangst	Mogelijk bent u in een gebied met een zwak signaal. Verplaats u en probeer het opnieuw. U probeert een optie op te vragen waarvoor u geen abonnement hebt bij uw serviceprovider. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.
U hebt een nummer opgegeven maar het werd niet gebeld	Controleer of u de knop Zenden hebt ingedrukt. Controleer of u de juiste netwerkdienst hebt opgevraagd. Controleer of u geen blokkering voor uitgaande oproepen hebt ingesteld. Controleer of u het netnummer hebt ingevoerd.
Uw contact kan u niet bereiken.	Controleer of uw telefoon is ingeschakeld. Houd de knop Zenden langer dan één seconde ingedrukt. Controleer of u toegang hebt tot de netwerkdienst. Controleer of u geen blokkering voor uitgaande oproepen hebt ingesteld.

❑ Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oplossing
Uw contact hoort u niet praten.	Controleer of de luidspreker is uitgeschakeld. Controleer of u de telefoon dicht genoeg bij uw mond houdt. De microfoon bevindt zich aan de onderkant van de telefoon.
De geluidskwaliteit van de oproep is slecht.	Controleer de indicator voor signaalsterkte op het scherm. Het aantal streepjes geeft de signaalsterkte aan. Verplaats de telefoon iets of ga dichter bij een venster staan als u in een gebouw bent.
Er wordt geen nummer gebeld wanneer u een contactpersoon kiest.	Gebruik de functie Zoeken in telefoonboek om te controleren of het nummer goed is opgeslagen. Sla indien nodig het nummer opnieuw op.
Als de richtlijnen hierboven niet helpen bij het oplossen van het probleem	Noteer het modelnummer van de mobiele telefoon en geef een duidelijke omschrijving van het probleem. Neem contact op met de leverancier van uw telefoon of met het LG-servicecentrum.

▣ Accessoires

Er zijn verscheidene accessoires voor de mobiele telefoon beschikbaar. U kunt deze opties selecteren naargelang uw persoonlijke communicatiebehoeften. Onderstaande accessoires worden mogelijk meegeleverd. Dit is afhankelijk van uw regio en serviceprovider.

Standaardbatterij



Reisadapter



Opmerking

- › Gebruik altijd originele LG-accessoires. Als u dit niet doet kan uw garantie vervallen.
- › De accessoires kunnen per regio verschillen. Neem voor meer informatie contact op met ons regionale servicekantoor of onze vertegenwoordiger.



Technische gegevens

Algemeen

Productnaam: LG-A170
Systeem: E-GSM 900 / DCS 1800 Dual Band
Terminal Equipment

Omgevingstemperaturen

Max: 55°C (bij ontladen)
45°C (bij opladen)
Min: -10°C

Declaration of Conformity  LG Electronics	
Supplier Details	
Name	LG ELECTRONICS INC
Address	LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721
Product Details	
Product Name	GSM 900 / DCS 1800 Dual Band Terminal Equipment
Model Name	LG-A170, LG-A170, LG-A170b
Trade Name	LG
CE Mark	CE 0168
Applicable Standards Details	
8272 Director 1999/5/EC EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1 EN 301 511 V9.2 EN 10085:2001, EN62209-1:2006, EC 62209-2:2010 EN 60950-1:2006+A11:2009	
Supplementary Information	
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BAF) BAF, Fench House Churchfield Road - Walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number: 0168	
Declaration	
I hereby declare under our SOB responsibility that the product mentioned above is which this declaration makes compliance with the above mentioned standards and Directives	Name Doo Hwang Lee / Director 17 Feb. 2011
LG Electronics Logistics and Services E.E Welleboosweg 16, 1127 AE Almere, The Netherlands	 Signature of representative

Guide de l'utilisateur du LG-A170 - français

Ce guide va vous aider à mieux comprendre votre nouveau téléphone portable. Vous y trouverez des informations utiles sur les fonctions de votre téléphone.

Ce manuel peut présenter des différences par rapport à votre téléphone, en fonction de la version du micrologiciel utilisé ou de votre fournisseur de services.



Sommaire

Présentation du téléphone	3
Installation de la carte SIM et chargement de la batterie	5
Menus et options	7
Saisie de texte	8
Aide-mémoire	11
Recommandations pour une utilisation sûre et efficace	19
Dépannage	28
Accessoires	31
Données techniques	32

Présentation du téléphone





**Prise casque/
Prise chargeur**

Installation de la carte SIM et chargement de la batterie

Installation de la carte SIM

Lorsque vous vous abonnez à un réseau de téléphonie mobile, vous recevez une carte SIM contenant vos informations d'abonnement, telles que votre code PIN, tout service disponible en option, etc.

Important ! La carte SIM et ses points de contact peuvent être facilement rayés ou tordus ; veuillez donc à manipuler la carte SIM avec précaution lorsque vous l'insérez ou la retirez. Conservez les cartes SIM hors de la portée des enfants.

› Prise en charge des cartes SIM 2G/2,5G uniquement


Illustrations

- 1 Ouvrez le couvercle de la batterie
- 2 Retirez la batterie
- 3 Insérez la carte SIM
- 4 Insérez la batterie.
- 5 Remplacez le couvercle de la batterie.
- 6 Rechargez la batterie.

AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé. Vous risqueriez de l'endommager.



Affichage

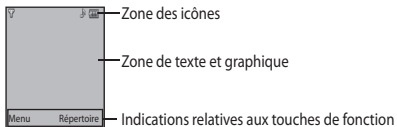


Icônes affichées à l'écran

	Indique la force du signal du réseau.
	Indique le niveau de charge de la batterie.
	Indique l'arrivée d'un ou plusieurs SMS.
	Indique l'arrivée d'un ou plusieurs messages vocaux.
	Indique que le réveil est activé.
	Indique que votre téléphone utilise les paramètres du profil Silencieux.
	Indique que votre téléphone utilise les paramètres du profil Extérieur.
	Indique que votre téléphone utilise les paramètres du profil Casque.
	Indique que tous les appels sont transférés vers un autre numéro.
	Indique que votre téléphone est en mode Avion.
	Indiquer nouveaux agendas.

Menus et options

Votre téléphone comprend un ensemble de fonctions qui vous permettent de le personnaliser. Ces fonctions sont regroupées en menus et en sous-menus, accessibles via les touches de fonction droite et gauche. Dans la partie inférieure de l'écran s'affiche la fonction actuelle de ces deux touches.

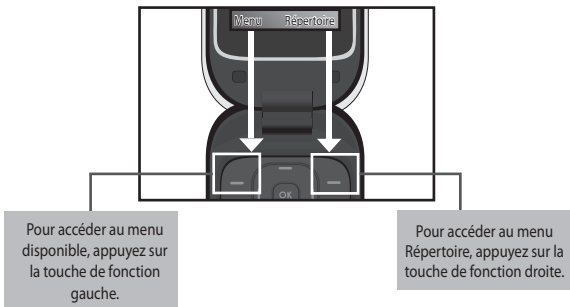

Saisie de texte

Vous pouvez saisir des caractères alphanumériques à l'aide du clavier de votre téléphone. Pour passer d'un mode à un autre, appuyez sur la touche **#**.

Mode T9

Ce mode vous permet de saisir des mots en appuyant une seule fois sur une touche pour entrer une lettre. Chaque touche du clavier correspond à plusieurs lettres. Le mode T9 compare automatiquement les touches enfoncées aux termes du dictionnaire linguistique interne, afin de déterminer le mot juste. Ce mode de saisie nécessite donc beaucoup moins de frappes que le mode ABC classique.



La méthode de saisie est indiquée dans le coin supérieur droit de votre téléphone.

Indicateur	Fonction (mode étendu français)
T9Abc	T9 Abc étendu
T9abc	T9 abc étendu
T9ABC	T9 ABC étendu
123	Numérique
Abc	Multitap Abc
abc	Multitap abc
ABC	Multitap ABC

Mise en marche / Arrêt du téléphone



Vous pouvez allumer et éteindre le téléphone en appuyant sur la touche Marche/Arrêt ou en la maintenant enfoncée.

Émettre un appel


- 1 Saisissez le numéro sur le clavier.
- 2 Appuyez sur  pour émettre l'appel.
- 3 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur .


ASTUCE ! Pour entrer le signe + afin d'émettre un appel international, appuyez sur la touche 0 et maintenez-la enfoncée.

Émission d'un appel depuis les contacts

- 1 Appuyez sur  (haut) pour ouvrir le répertoire.
- 2 À l'aide du clavier, saisissez la première lettre du contact que vous souhaitez appeler.
- 3 Utilisez les touches de navigation haut et bas pour faire défiler les contacts. Pour parcourir les différents numéros des contacts, utilisez les touches de navigation gauche et droite.
- 4 Appuyez sur  pour émettre l'appel.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur **Accepter** ou sur  pour répondre à l'appel. Pendant que la sonnerie de votre téléphone retentit, sélectionnez **Silencieux** pour interrompre cette dernière. Cette touche peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, lorsque vous avez oublié d'activer le profil **Silencieux**.

Appuyez sur  ou **Rejeter** pour rejeter un appel entrant.

ASTUCE ! Vous pouvez modifier les paramètres de votre téléphone pour adapter les modes de réponse à vos appels. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Réglages**, puis **Appels**. Sélectionnez **Mode de réponse** et choisissez l'une des options suivantes : **Ouverture du slide**, **Toute touche** ou **Touche décrocher**.

- **Ouverture du slide** : permet de prendre un appel en ouvrant le clapet.
- **Toute touche** : permet de prendre un appel en appuyant sur n'importe quelle touche.
- **Touche décrocher** : permet de prendre un appel en appuyant simplement sur la touche d'envoi.

Modification de vos paramètres d'appel

Cette fonction permet de définir les paramètres en fonction d'un appel. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Réglages**, puis **Appels**.

- **Transfert d'appel** : permet de sélectionner une méthode de renvoi d'appel.
- **Appel en attente** : permet d'activer ou de désactiver la fonction double appel.

Vérification de l'historique des appels

Vous pouvez consulter la liste de tous les appels, des appels manqués, des appels émis, des appels reçus, ainsi que la durée de ces appels. Le numéro et le nom (si disponibles) s'affichent tous deux avec la date et l'heure de l'appel. Vous voyez également le nombre d'appels que vous avez émis. Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Journal appels**.


Aide-mémoire

Calendrier

Lorsque vous accédez à ce menu, un calendrier s'affiche. Un curseur en forme de carré se place sur la date actuelle. Vous pouvez déplacer le curseur sur une autre date à l'aide des touches de navigation.

Repertoire

Vous pouvez rechercher un contact dans votre répertoire.

- 1 Appuyez sur **Répertoire**, puis sélectionnez **Rechercher**, sélectionnez **Répertoire** dans l'écran **Menu** ou appuyez sur  (haut) à partir de l'écran de veille.
 - 2 À l'aide du clavier, saisissez la première lettre du contact que vous souhaitez appeler.
 - 3 Utilisez les touches de navigation haut et bas pour faire défiler les contacts. Pour parcourir les différents numéros des contacts, utilisez les touches de navigation gauche et droite.
- **Nouveau contact** : permet d'ajouter des entrées au répertoire.
 - **Numéros abrégés** : permet d'attribuer les numéros de certains de vos contacts aux touches 2 à 8.
 - > **Message SOS** : (Numéros abrégés -> OK -> touche 9) un message d'urgence peut être envoyé à des numéros prédéfinis (3 maximum) en maintenant la touche 9 enfoncée. Lorsque vous exercez une pression prolongée sur la touche 9, le message Définir message SOS ? apparaît à l'écran. Appuyez sur Oui, puis saisissez le message et les trois numéros auxquels vous souhaitez envoyer le message en mode d'urgence. Appuyez ensuite sur Enregistrer/Terminé.
 - **Tout copier** : permet de copier toutes les entrées de la mémoire de la carte SIM vers la mémoire du téléphone et vice-versa.

- **Tout supprimer** : permet de supprimer toutes les entrées de la mémoire de la carte SIM ou du téléphone.
- **État mémoire** : permet de vérifier l'état de la mémoire de la carte SIM et du téléphone.
- **Infos**
 - > **Numéro de service** : permet d'accéder à la liste des numéros de service attribués de façon sécurisée par le fournisseur de services.
 - > **Mes numéros** : permet d'enregistrer et de consulter vos numéros personnels sur votre carte SIM.
 - > **Carte de visite** : permet d'enregistrer et de consulter votre carte de visite contenant des informations comme votre nom, votre adresse e-mail, vos numéros de téléphone mobile, fixe et professionnel, et de l'envoyer via un SMS.

Journal d'appels

Vous pouvez consulter la liste de tous les appels, des appels manqués, des appels émis, des appels reçus, ainsi que la durée de ces appels. Le numéro et le nom (si disponibles) s'affichent tous deux avec la date et l'heure de l'appel. Vous voyez également le nombre d'appels que vous avez émis.

- **Tous les appels** : permet d'afficher toutes les listes correspondant à trois types d'appels (Appels reçus/Appels émis/Appels manqués), dans l'ordre chronologique.
- **Appels manqués** : permet de consulter les 20 derniers appels auxquels vous n'avez pas répondu.
- **Appels composés** : permet de consulter les 20 derniers appels sortants (que vous avez passés ou essayé de passer).
- **Appels reçus** : permet de consulter les 20 derniers appels entrants.
- **Durées appels** : permet de consulter la durée des appels entrants et sortants.

Jeux

Le LG-A170 contient des jeux préchargés vous permettant de vous divertir pendant votre temps libre. Appuyez sur Menu, puis sélectionnez **Jeux**.

Messages

Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messagerie**, puis **Écrire message**.
 - 2 Un nouvel Éditeur de messages s'ouvre. Par défaut, l'éditeur de message est en mode SMS.
 - 3 Saisissez votre message à l'aide de la saisie intuitive T9 ou de la saisie manuelle Abc. Vous pouvez modifier le mode de saisie de texte en appuyant sur **##?**.
 - 4 Appuyez sur **Options**, puis sélectionnez **Insérer** pour ajouter un **Symboles**, **Modèle**, **Répertoire** ou **Carte de visite**.
 - 5 Appuyez sur **Envoyer** à.
 - 6 Saisissez le numéro de téléphone ou appuyez sur **Options**, sélectionnez **Répertoire** ou **Messages récents** pour ouvrir votre liste de contacts, puis sélectionnez le numéro de téléphone et appuyez sur l'option Insérer.
 - 7 Appuyez sur **Envoyer**.
- **Recus** : vous êtes averti lorsque vous recevez des messages. Ils sont également enregistrés ici.
 - **Brouillons** : permet d'afficher les messages enregistrés.
 - **Boîte d'envoi** : permet d'afficher le message que vous êtes sur le point d'envoyer ou dont l'envoi a échoué.
 - **Envoyé** : permet de visualiser les messages déjà envoyés, en indiquant notamment leur heure d'envoi et leur contenu.

- **Écouter la messagerie vocale** : permet d'accéder rapidement à votre messagerie vocale.
- **Messages d'information** : les messages du service d'information sont des SMS fournis par le réseau au téléphone.
- **Modèles** : la liste comprend des messages prédéfinis. Vous pouvez consulter et modifier les modèles ou en créer de nouveaux.
- **Règlages** : permet de définir les paramètres de votre fournisseur de réseau.

Saisie de texte

Vous pouvez saisir des caractères alphanumériques à l'aide du clavier de votre téléphone. Par exemple, vous devez saisir du texte pour enregistrer des Répertoire dans le répertoire, écrire un message et créer des événements dans le calendrier. Vous pouvez choisir parmi les méthodes de saisie suivantes : intuitive T9, manuelle ABC et 123.

Remarque : Certains champs n'acceptent qu'un seul mode de saisie (par ex. : numéros de téléphone dans le carnet d'adresses).

Saisie intuitive T9

Le mode T9 utilise un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous écrivez. Pour ce faire, il se base sur la séquence des touches sur lesquelles vous appuyez. Appuyez sur la touche numérique associée à la lettre que vous souhaitez saisir ; le dictionnaire reconnaîtra le mot une fois toutes les lettres saisies.

Saisie manuelle Abc






Ce mode vous permet de saisir des lettres en appuyant une, deux, trois ou quatre fois sur la touche correspondant à la lettre désirée, jusqu'à ce que celle-ci apparaisse.

Mode 123 (chiffres)



Pour entrer un chiffre, appuyez une seule fois sur la touche correspondante. Lorsque vous vous trouvez en mode lettres, vous pouvez tout de même saisir des chiffres en maintenant la touche souhaitée enfoncée.

Profils audio

Vous pouvez sélectionner l'un des profils suivants : Général, Silencieux, Vibreur seul, Extérieur, Mode Avion et Kit piéton.

- **Général** : une fois ce profil configuré, l'indicateur  s'affiche sur l'écran de veille.
- **Silencieux** : la sonnerie et le vibreur sont tous deux désactivés. Une fois ce profil configuré, l'indicateur  s'affiche sur l'écran de veille.
- **Vibreur seul** : la sonnerie est désactivée, seul le vibreur est activé. Une fois ce profil configuré, l'indicateur  s'affiche sur l'écran de veille.
- **Extérieur** : profil par défaut. Le volume de la sonnerie et des touches est réglé au maximum. Une fois ce profil configuré, l'indicateur  s'affiche sur l'écran de veille.
- **Mode Avion** : permet d'**activer** ou de **désactiver** le mode Avion. Lorsque le **mode Avion** est **activé**, vous ne pouvez pas émettre d'appels ni envoyer de message.
- **Casque** : lorsque le casque est connecté au téléphone, l'indicateur  s'affiche sur l'écran de veille. Vous pouvez personnaliser les éléments suivants : le type d'alerte d'appel, les sonneries et leur volume, le type d'alerte du message, les sonneries de message et leur volume, les bips touches et leur volume, les bips clapet, le volume des effets sonores et le volume marche/arrêt.

Outils

- **Faux appel** : permet d'effectuer un faux appel entrant ; votre téléphone sonne après un délai défini et affiche le nom et le numéro que vous avez indiqués. Pour configurer un faux appel, accédez à l'option Faux appel dans les paramètres. Activez la fonction de faux appel. Dans les options, sélectionnez le délai après lequel vous voulez activer le faux appel. Saisissez le nom et le numéro à attribuer au faux appel, puis appuyez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres. Pour déclencher un faux appel, appuyez sur   dans l'écran de veille.
- **Calculatrice** : permet d'exécuter des fonctions standard, telles que des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions.
- **Chronomètre** : permet d'utiliser la fonction chronomètre.
- **Convertisseur d'unités** : permet de convertir une mesure dans l'unité de votre choix.
- **Fuseaux horaires** : permet de connaître l'heure d'un autre fuseau horaire ou d'un autre pays.

Agenda

- **Alarme** : permet de configurer jusqu'à 3 réveils pour être réveillé à une heure spécifique.
- **Mémo** : permet d'enregistrer vos mémos ici.

Règlages

- **Date & Heure** : permet de définir des fonctions relatives à la date et à l'heure.
- **Langue** : permet de modifier la langue du texte affiché sur votre téléphone. Ce changement affecte également la langue du mode de saisie.
- **Affichage** : permet de régler les paramètres d'affichage du téléphone.
 - > **Voyants lumineux** : lorsque vous les activez, les voyants s'allument sur la façade avant.
 - Mise en marche/arrêt, clapet ouvert/fermé, SMS entrant : 1 clignotement.
 - Appel entrant : clignotement jusqu'à ce que la sonnerie s'arrête.
 - Alarme : clignotement jusqu'à ce que vous l'arrêtiez ou jusqu'à l'heure de fin de l'alarme.
 - Batterie en charge : voyant lumineux fixe. Lorsque la batterie est chargée, le voyant lumineux s'éteint.
- **Appels** : permet de définir les paramètres en fonction d'un appel.
- **Sécurité** : permet de sécuriser le téléphone.
 - > **Demande code PIN** : permet de choisir un code PIN à saisir à chaque fois que vous allumez votre téléphone.
 - > **Verrouillage téléphone** : permet de choisir un code de sécurité pour verrouiller votre téléphone. Lorsque allumé, Quand SIM changée ou Immédiatement.
 - > **Interdiction d'appels** : choisissez un mot de passe pour tous les appels sortants, appels internationaux, appels itinérants vers l'international, tous les appels entrants ou les appels itinérants depuis l'international.
 - > **Numéro fixe** : choisir un code PIN2 pour activer le numéro fixe vous permet de restreindre les appels uniquement aux contacts du Répertoire.

- > **Pisteur anti-vol de mobile** : en cas de vol de votre téléphone, celui-ci envoie les SMS aux numéros configurés par le véritable propriétaire. L'utilisateur doit configurer les paramètres ATMT en indiquant son nom, un numéro de téléphone principal et un numéro de téléphone secondaire. L'utilisateur doit activer l'ATMT pour activer la fonction ATMT. Le code ATMT par défaut est 0000. Les SMS ATMT contiennent les informations concernant le numéro IMEI du téléphone volé, son emplacement actuel et le numéro de la personne en train de l'utiliser.
- > **Changer codes** : pour changer votre code de sécurité, votre code PIN1 ou PIN2, ou votre code ATMT, saisissez l'ancien code, puis le nouveau.
- **Économie d'énergie** : permet de passer en mode d'économie d'énergie lorsque vous n'utilisez pas le téléphone et qu'il est réglé sur **Toujours activé**. Définissez les paramètres d'économie d'énergie sur **Toujours activé**, **Nuit uniquement** ou **Désactivé**.
- **Sélection du réseau** : permet de sélectionner un réseau qui sera enregistré automatiquement ou manuellement.
- **Réinit. réglages** : utilisez la fonction **Réinit** pour réinitialiser les paramètres à leur valeur d'usine. Pour activer cette fonction, le code de sécurité est nécessaire. Le nombre par défaut est « 0000 ».
- **État mémoire** : permet de vérifier l'espace libre et le niveau d'utilisation de la mémoire de chaque dossier.

❑ Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Exposition aux radiofréquences

CET APPAREIL EST CONFORME À L'ARÉGLÉMENTATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIO.

Votre téléphone portable est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales (ICNIRP) en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces limites font partie d'un ensemble de directives et déterminent les niveaux autorisés d'énergie FR pour la population. Ces directives ont été établies par des organismes scientifiques indépendants à partir d'évaluations complètes et régulières issues d'études scientifiques. Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et condition physique.

Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure appelée DAS (débit d'absorption spécifique). La limite DAS fixée dans les directives internationales est de 2,0 W/kg*. Lors des tests visant à déterminer le DAS, le téléphone est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le taux d'absorption spécifique soit déterminé sur le niveau de puissance certifié le plus élevé, le taux d'absorption spécifique réel du téléphone en fonctionnement peut être largement inférieur à la valeur maximale. Cela est dû au fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance de manière à n'utiliser que la puissance dont il a besoin pour accéder au réseau. En principe, plus vous êtes proche d'une antenne relais, plus la puissance de sortie est faible. Avant d'être commercialisé, tout modèle de téléphone doit être soumis à des tests visant à garantir sa conformité à la directive européenne R&TTE.

Cette directive impose le respect de règles strictes afin de garantir la sécurité des utilisateurs et de l'ensemble de la population, et prévenir tout risque sanitaire. La valeur DAS la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests effectués afin de vérifier sa conformité aux normes définies pour une utilisation au niveau de l'oreille est de 0,745 W/kg.

Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale, c.-à-d. au niveau de l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps.

❑ Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veuillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

La valeur DAS la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests effectués afin de vérifier sa conformité aux normes définies pour une utilisation au niveau du corps est de 0.371 W/kg.

* La limite DAS applicable aux équipements mobiles utilisés par le public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur dix grammes de tissu cellulaire.

Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à assurer une protection supplémentaire pour les consommateurs et à prendre en compte toute variation de mesure.

Les valeurs DAS peuvent varier selon les normes de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau utilisée.

Pour connaître les valeurs DAS autorisées dans les autres pays, veuillez consulter la rubrique des informations relatives aux produits sur le site www.lgmobile.com.

Mesures touchant à la sécurité

- Dans certains lieux ou situations tels que les avions, les hôpitaux, les stations services, et les garages professionnels, l'usage du téléphone est interdit. Il est donc impératif de respecter strictement les consignes de sécurité propres à chacune de ces situations et d'éteindre votre téléphone lorsque cela est requis.
- Par ailleurs, pour éviter les risques d'interférences, les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...) doivent conserver une distance de 15 cm entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du côté opposé au côté où celui-ci est situé.
- Téléphoner en conduisant, même avec des équipements qui ne sont pas interdits par la réglementation, est dangereux. Cela augmente le risque d'accident provenant de la distraction créée par la conversation elle-même. Aussi est-il interdit de téléphoner en conduisant et l'utilisation d'un kit mains-libres ne doit pas être considéré comme une solution.

❑ Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Entretien et réparation

AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie, de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière. Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables. En effet, il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- N'utilisez pas votre téléphone ou ses accessoires dans des endroits humides tels que piscines, serres, solariums ou environnements tropicaux. Ceux-ci risquent de l'endommager et d'annuler la garantie.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques et médicaux Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Demandez l'avis de votre médecin afin de déterminer si le fonctionnement de votre téléphone est susceptible d'interférer avec le fonctionnement de votre appareil médical.
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Pour les porteurs d'implants électroniques, des précautions sont à prendre: utilisez le téléphone sur le côté opposé à l'implant.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de maintenir une distance minimale de 15 cm entre un téléphone portable et un stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence avec ce dernier. Pour ce faire, utilisez le téléphone sur l'oreille opposée à votre stimulateur cardiaque et ne le transportez pas dans une poche de chemise.

Hôpitaux

Éteignez votre appareil sans fil lorsque cela vous est demandé dans les hôpitaux, cliniques et établissements de santé ; ce type d'appareil peut en effet provoquer des interférences avec des équipements médicaux sensibles.

❑ Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important à proximité des routes.

Nuisances auditives

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes.

Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

Remarque : Une pression sonore trop élevée provenant de vos oreillettes pourrait entraîner une perte de votre acuité auditive.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé.

N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.

N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.

Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.

Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.

Ne démontez pas et ne courtcircuitez pas la batterie.

Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.

Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.

Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.

N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.

- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale orsqe le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.

Conditions d'utilisation pour réduire le niveau d'exposition du consommateur aux rayonnements

Téléphonez dans de bonnes conditions de réception pour diminuer la quantité de rayonnements. Pour ce faire, évitez de téléphoner dans les parking souterrains, lors de déplacements en train ou en voiture. Téléphonez quand le téléphone capte au mieux (affichage d'un maximum de barrettes de réception de réseau).

Utilisez un kit main libre tout en veillant à éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes et des parties génitales pour les adolescents.

Précautions d'usage préconisées par notre constructeur

Évitez de téléphoner dans les parking souterrains, les ascenseurs, lors de déplacements en train, en voiture ou dans un secteur mal couvert par le réseau.

Les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques...) doivent conserver une distance de 15 centimètres entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du côté opposé au côté où celui-ci est situé.

Utilisez un kit piéton (oreillettes) le plus souvent possible, notamment en cas d'usage fréquent ou prolongé du téléphone mobile.

Éloignez votre téléphone mobile du ventre chez les femmes enceintes ou du bas du ventre chez les enfants et adolescents.



Élimination de votre ancien appareil

1. Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
2. Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité.
3. Une élimination conforme aux instructions aidera à réduire les conséquences négatives et risques éventuels pour l'environnement et la santé humaine.
4. Pour plus d'information concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore la magasin où vous avez acheté ce produit.



Recyclage des batteries/accumulateurs usagés

1. Lorsque la batterie ou l'accumulateur de votre produit comporte ce symbole d'une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, cela signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2006/66/EC.
2. Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004% de plomb.
3. Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
4. La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
5. Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

□ Dépannage

Problème	Solution possible
Impossible d'allumer le téléphone	Retirez la batterie et réinsérez-la. Appuyez ensuite sur la touche Marche pour mettre le téléphone sous tension.
Batterie déchargée	Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran.
La batterie ne se charge pas correctement ou le téléphone s'éteint parfois lui-même.	Essuyez les contacts de charge à la fois sur le téléphone et sur la batterie à l'aide d'un chiffon doux et sec.
L'autonomie de la batterie diminue	La réduction de l'autonomie de la batterie peut être due à votre environnement, à une saturation du réseau ou à un signal faible.
Erreur de charge - Température hors plage	Vérifiez que la température est appropriée, patientez un instant, puis rechargez votre batterie.
Erreur de charge - Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.
Erreur de charge - Batterie défectueuse	Remplacez la batterie.

▣ Dépannage

Problème	Solution possible
Erreur de charge - l'icône de charge ne s'affiche pas lors de la charge	La batterie est vide ou n'a pas été utilisée depuis longtemps. Cela peut prendre du temps avant que l'icône de la batterie apparaisse à l'écran.
Oubli du code du téléphone ou du mot de passe	Le code du téléphone par défaut est 0000.
Saisir PUK	Le code PIN a été saisi trois fois d'affilée de manière incorrecte. Le téléphone est désormais bloqué. Saisissez le code PUK fourni par votre opérateur.
Perte du signal réseau	Vous vous trouvez peut être dans une zone de signal faible. Déplacez-vous, puis réessayez. Vous tentez d'accéder à une option à laquelle vous ne vous êtes pas abonné auprès de votre opérateur. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
Vous avez saisi un numéro, mais l'appel n'a pas été passé	Assurez-vous d'avoir appuyé sur la touche Envoyer . Assurez-vous d'avoir accédé au service réseau approprié. Assurez-vous de ne pas avoir défini une option d'interdiction d'appel sortant. Assurez-vous d'avoir saisi l'indicatif régional.

□ Dépannage

Problème	Solution possible
Le correspondant n'arrive pas à vous joindre	Assurez-vous que votre téléphone est allumé. Maintenez enfoncée la touche Envoyer pendant plus d'une seconde. Assurez-vous d'être en cours d'accès au service réseau. Assurez-vous de ne pas avoir défini une option d'interdiction d'appel entrant.
Votre correspondant ne vous entend pas parler	Assurez-vous de ne pas avoir désactivé le haut-parleur. Assurez-vous de tenir le téléphone assez près de votre bouche. Le microphone est situé sur la partie inférieure du téléphone.
La qualité vocale de l'appel est faible	Vérifiez l'indicateur de force du signal sur l'écran. Le nombre de barres indique la force du signal. Essayez de déplacer légèrement le téléphone ou de vous rapprocher d'une fenêtre si vous vous trouvez en intérieur.
Aucun numéro n'est composé lorsque vous appelez un contact	Utilisez la fonction Rechercher du répertoire pour vous assurer que le numéro a été enregistré correctement. Si nécessaire, enregistrez-le à nouveau.
Si les recommandations ci-dessus ne vous aident pas à résoudre le problème	Notez le numéro du modèle de votre téléphone et rédigez une description précise du problème. Contactez votre revendeur ou le centre de services LG.

☐ Accessoires

Il existe un grand nombre d'accessoires spécialement conçus pour votre téléphone portable. Vous pouvez les sélectionner selon vos besoins personnels en matière de communication.

Batterie standard



Chargeur de voyage



Remarque

- › Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- › Les accessoires peuvent varier selon les zones géographiques. Merci de contacter nos services ou agents locaux pour plus d'informations.



Données techniques

Général


Nom du produit : LG-A170
Système : équipement terminal bande
double GSM 900 / DCS 1800

Températures ambiantes

Max : +55 °C (en décharge)
+45 °C (en charge)
Min. : -10°C

Déclaration de conformité 	
Coordonnées du fournisseur	
Nom LG Electronics Inc	
Adresse LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20, Yeuksa-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721	
Détails du produit	
Nom du produit GSM 900 / DCS 1800 Dual band Terminal Equipment	
Modèle LG-A170, LG-A175, LG-A176	
Nom commercial LG	
CE 0168	
Détails standards applicables	
RETE Directive 1999/5/EC EN 301 488-01 V13.1.1, EN 301 488-07 V13.1.1 EN 301 511 V9.2.2 EN 50369-2001, EN62209-1:2006, IEC 62209-2:2010 EN 60950-1:2006+A11:2009	
Information supplémentaire	
La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BAST (organisme de contrôle). BAST Foreyth House-Churchfield Road -Walton-on-Thames/Surrey -KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168	
Déclaration	
Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives	Nom Doo Heung Lee / Director
	Date de publication 17. Feb. 2011
LG Electronics Logistics and Services R.V., Valkensloot 15, 1227 AE Almere, The Netherlands	 Signature du représentant

Getting to know your phone

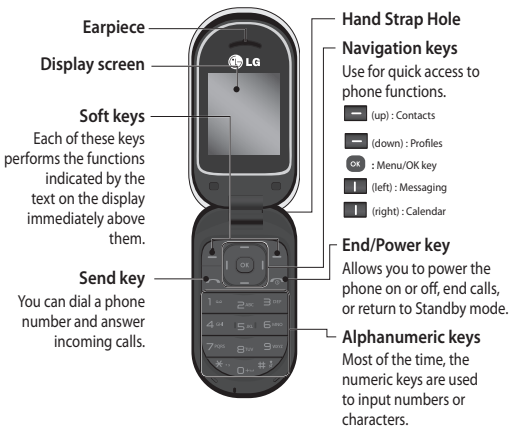

Installing the SIM Card and Charging the Battery

Installing the SIM Card

When you subscribe to a mobile phone network, you are provided with a plug-in SIM card which is loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important! › The plug-in SIM card and its contacts can easily be damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

› only 2G/2.5G SIM supported

Illustrations

- 1 Open battery cover
- 2 Remove the battery
- 3 Insert your SIM
- 4 Insert the battery
- 5 Close the battery cover
- 6 Charge your battery



WARNING: Do not remove the battery while the phone is switched on, as this may damage the phone.



Turning Your Phone On and Off



You can power the phone on and off by pressing or holding the power key.

Making a Call


- 1 Key in the number on the keypad.
- 2 Press  to initiate the call.
- 3 To end the call, press .

TIP! To enter + when making an international call, press and hold **0**.

Making a call from your contacts

- 1 Press  (up) to open the address book.
- 2 On the keypad, enter the first letter of the contact you want to call.
- 3 To scroll through your contacts, use the up and down navigation keys. And to scroll through their different numbers, use the left and right navigation keys.
- 4 Press  to initiate the call.

Answering and rejecting a call

When your phone rings, press **Accept** or press  to answer the call. While your phone is ringing, select **Silent** to mute the ringing. This is great if you have forgotten to change your profile to **Silent** for a meeting.

Press  or **Reject** to reject the incoming call.

TIP! You can change the settings on your phone to answer your calls in different ways. Press **Menu**, select **Settings** and choose **Call**. Select **Answer mode** and choose **Flip open**, **Any key** or **Send key only**.

- **Flip open** – You can answer a call through the flip on.
- **Any key** – You can answer a call by pressing any key.
- **Send key only** – You can answer a call only by pressing the Send key.

