



LG Collect: Sistema de Coleta de Aparelhos Para Reparo na Rede de Assistência Técnica da LG

O Sistema LG Collect, em parceria com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, atende as cidades nas quais a LG não possui Rede Autorizada de Assistência Técnica.

Como usar o LG Collect?

1. Para obter informações e fazer solicitações do serviço LG Collect, entre em contato com o nosso SAC:

Áreas metropolitanas: 4004-5400

Demais localidades: 0800 707 5454

2. Ao atender a ligação, nosso atendente solicitará os dados do usuário, do respectivo aparelho e do defeito apresentado.

3. De posse das informações acima, nosso atendente fornecerá o número da coleta e o prazo para a retirada do aparelho, que será realizada pelo correio*.


4. Após a coleta ser efetuada, o aparelho será encaminhado para a Assistência Técnica LG mais próxima, para realizar o devido reparo.

5. Assim que o serviço for concluído, o aparelho será enviado à residência do usuário por meio de Sedex, da ECT.

Documentos necessários para a coleta:

- Cópia da Nota Fiscal de compra.
- Número da coleta fornecido pelo SAC
- CPF do usuário

**Em algumas cidades, o correio não disponibiliza a coleta domiciliar. Neste caso, o cliente deverá dirigir-se a uma agência do correio, a fim de enviar seu aparelho para a Assistência Técnica LG indicada pelo SAC – procedimento esse que não terá custo para o consumidor.*



KP570Q

MANUAL DO USUÁRIO

Este documento é o Manual do Usuário do telefone KP570Q. Todos os direitos estão reservados para a LG Electronics. A distribuição, cópia e modificação deste documento sem o consentimento da LG Electronics estão proibidas.



Como dispensar seu aparelho antigo

1. Quando o símbolo de reciclagem estiver impresso em um produto ou sua embalagem, significa que ele está coberto pela Diretriz Européia 2002/96/EC.
2. Todos os aparelhos eletro-eletrônicos devem ser dispensados separadamente do lixo comum em locais destinados e designados pelo governo e/ou autoridades locais.
3. A maneira correta para dispensar seu aparelho antigo irá evitar graves conseqüências ao meio ambiente e para a saúde humana.
4. Para maiores detalhes, por favor entre em contato com as autoridades locais ou a loja onde você adquiriu o produto.

ÍNDICE

INTRODUÇÃO

Introdução.....	7
-----------------	---

CUIDADOS GERAIS

Informações da FCC sobre a Exposição à RF.....	8
Operação Próxima ao Corpo Humano.....	8
Conformidade com a Sessão 15 Classe B da FCC.....	9
Bateria.....	9
Cuidados com a Bateria.....	10
Descartando a Bateria.....	12
Nível de Carga da Bateria.....	12
Precauções com o Carregador (Adaptador).....	13
Cuidados.....	15
Dicas de Segurança no Trânsito.....	16
Indicação de Decibéis.....	17

CARACTERÍSTICAS DO KP570

Parte frontal.....	18
Parte lateral.....	19
Parte traseira.....	20

INSTALAÇÃO

Inserindo o cartão SIM e a bateria.....	21
Cartão de memória.....	24

ÁRVORE DO MENU

Árvore do menu.....	26
---------------------	----

TELA INICIAL

Dicas da tela sensível ao toque.....	28
Teclas de Atalho.....	29
Barra de estado.....	30
Visualizando o estado do telefone.....	31
Utilizando a função Multitarefa.....	31

CHAMADAS/COMUNICAÇÃO

Fazendo uma chamada de voz.....	32
Fazendo uma chamada da sua lista de contatos.....	32
Atender e rejeitar uma chamada.....	33
Opções Durante a Chamada.....	34
Ajustando o volume da chamada.....	35
Discagem rápida.....	35

ÍNDICE

Fazendo uma segunda chamada.....	35
A desativação do DTMF.....	36
Exibindo os Registros de chamada.....	36
Usando desvio de chamadas.....	37
Usando Restrição de chamadas.....	37
Alterando a configuração de chamada comum.....	38

CONTATOS/AGENDA

Procurando um contato.....	39
Adicionando um novo contato no telefone.....	39
Opções de Contato.....	40
Criando um grupo.....	40
Alterando as configurações do seu contato.....	41
Config. da Lista de Contatos.....	41

MENSAGENS

Mensagens.....	43
Enviar uma mensagem.....	43
Introduzir texto.....	44
Modo T9.....	44
Abc manual.....	44
Teclado.....	44
O reconhecimento da escrita manual.....	45
Alfabeto.....	45
Comandos.....	46
Sinais de Pontuação.....	46
Números.....	46
Caracteres acentuados.....	47
Configurando o seu e-mail.....	47
Para Gerenciar suas mensagens.....	48
Usando modelos.....	48
Usando emoticons.....	48
Mudando as configurações das mensagens de texto.....	49
Mudando as configurações das mensagens multimídia.....	49
Mudando as outras configurações.....	50

CÂMERA

Tirando uma rápida fotografia.....	51
Depois de ter tirado a sua foto.....	51
Conhecendo o visor.....	52
Ajustar a exposição.....	53

ÍNDICE

Usando as configurações avançadas.....	53
Visualização das Configurações.....	53
Mudando o tamanho da imagem.....	54
Escolhendo um efeito de cor.....	55
Exibindo suas fotos salvas.....	55

CÂMERA DE VÍDEO

Gravando um vídeo rápido.....	56
Depois de gravar seu vídeo.....	56
Conhecer o visor.....	57
Ajustar a exposição.....	58
Usando as configurações avançadas.....	58
Visualização de Configurações.....	58
Assistindo os vídeos salvos.....	59

SUAS FOTOS E VÍDEOS

Exibindo suas fotos e vídeos.....	60
Usando o zoom ao visualizar um vídeo ou foto.....	60
Ajustando o volume quando assistir um vídeo.....	60
Capturar uma imagem de um vídeo.....	61
Exibindo suas fotos como uma apresentação de slides.....	61
Editando suas fotos.....	62
Adicionando um efeito a uma foto.....	63
Cortando a duração do seu vídeo.....	63
Unir dois vídeos.....	64
Juntar uma fotografia com um vídeo.....	64
Outras opções de edição.....	64

ENTRETENIMENTO/MULTIMÍDIA

Minha pasta/Play.....	65
Imagens.....	65
Opções de Menu Imagens.....	65
Usando uma imagem.....	65
Imprimindo uma imagem.....	66
Mover ou copiar uma imagem.....	66
Utilizando a opção Apresentação de slides.....	66
Sons.....	67
Usando um som.....	67
Vídeos.....	67
Usando as opções de menus do vídeo.....	67
Jogos e Aplicativos.....	68
Jogando um jogo.....	68

ÍNDICE

Documentos.....	68
Transferir um arquivo para o seu aparelho.....	68
Outros.....	68
Criando um filme.....	69
Música.....	70
Transferir música para o seu aparelho.....	70
Reproduzir uma música.....	71
Usando opções enquanto ouve música.....	71
Criando uma lista de músicas.....	72
Editando uma lista de reprodução.....	72
Excluindo uma lista de reprodução.....	73
Utilizar o rádio.....	73
Pesquisando estações.....	73
Reiniciando canais.....	74
Ouvir rádio.....	74

ORGANIZADOR

Adicionando um evento à sua agenda.....	75
Alterando a visualização de sua agenda predefinida.....	75
Adicionando um item à sua lista Tarefas.....	76
Compartilhando.....	76
Adicionando uma nota.....	76
Utilizando localizador de data.....	77
Definindo o seu alarme.....	77
Adicionando um memorando com o desenho do painel.....	78
Gravador de voz.....	78
Uma gravação de som ou voz.....	79
Enviar a gravação de voz.....	79
Usando a calculadora.....	80
Converter uma unidade.....	80
Utilizar o cronômetro.....	80
Adicionando uma cidade ao tempo mundial.....	80

NAVEGADOR/WAP

Navegador/WAP.....	81
Acessando a Web.....	81
Adicionando e acessando os seus sites favoritos.....	81
Usando o leitor RSS.....	82
Salvando uma página.....	82
Acessar uma página salva.....	82

ÍNDICE

Exibindo o histórico de seu WAP.....	82
Alterando as configurações do navegador web.....	82
Personalizar o seu perfil.....	83
Mudando sua tela de configurações.....	83
Alterando as configurações do telefone.....	84
Mudando as configurações de conectividade.....	85
Usando o gerenciador de memória.....	86
Enviando e recebendo os seus arquivos através de Bluetooth.....	87
Pareando com outro dispositivo Bluetooth.....	88

ACESSÓRIOS

Adaptador de viagem.....	89
Bateria padrão.....	89
Fone de ouvido com microfone.....	89

TERMO DE GARANTIA LIMITADA

A garantia cobre.....	90
O que esta garantia não cobre.....	90
Como conseguir os serviços de garantia.....	91

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações Técnicas KP570Q	92
Homologação Anatel.....	92
Resolução Anatel.....	92

ENDEREÇOS

Endereços e Patentes.....	93
---------------------------	----

REDE AUTORIZADA DE SERVIÇOS

Rede Autorizada de Serviços.....	94
----------------------------------	----

Part number: MMBZ0000209

INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO

Parabéns pela compra do avançado e compacto **KP570Q**, um aparelho projetado para operar com a mais nova tecnologia digital de comunicação móvel.



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Este guia de usuário contém informações importantes sobre o uso e operação deste telefone.

Leia com atenção todas as informações para obter o máximo de aproveitamento e desempenho, além de evitar danos ou utilização incorreta do telefone. Quaisquer modificações ou alterações que não sejam expressamente aprovadas neste manual do usuário, poderão anular a garantia deste equipamento.

O software do aparelho poderá variar em relação ao manual dependendo da operadora e região.

CUIDADOS GERAIS



INFORMAÇÕES DA FCC SOBRE A EXPOSIÇÃO A RF (RADIOFREQUÊNCIA)

Aviso: Leia estas informações antes de utilizar o telefone!

OPERAÇÃO PRÓXIMA AO CORPO HUMANO

Este equipamento foi testado para operações típicas, próximas ao corpo humano, com a parte traseira do telefone mantida a uma distância mínima de separação de 2 cm em relação ao corpo do usuário, incluindo a antena, esteja ela estendida ou recolhida, atendendo assim aos requisitos de exposição de RF. Não devem ser utilizados suportes na cintura (belt-clips), estojos e acessórios semelhantes, fornecidos por terceiros e que contenham componentes metálicos. Acessórios para uso próximo ao corpo que não possam manter os 2 cm, como distância mínima de separação entre o corpo do usuário e a parte traseira do telefone e que não foram testados para operação próxima ao corpo, poderão não atender aos limites de exposição à RF estabelecidos pela FCC, devendo assim serem evitados.

Para maiores esclarecimentos sobre exposição à RF, visite o website da FCC: <http://www.fcc.gov>

CUIDADOS GERAIS

CONFORMIDADE COM A SESSÃO 15 CLASSE B DA FCC

Este aparelho e seus acessórios estão em conformidade com a Sessão 15 das normas da FCC. A operação está sujeita as duas seguintes condições:

| Este aparelho e seus acessórios, não podem causar interferências nocivas.

| Este aparelho e seus acessórios devem aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar uma operação indesejável.

Cuidado! As emissões de RF do seu telefone móvel podem afetar os equipamentos eletrônicos próximos inadequadamente protegidos. Você deve consultar os fabricantes de todos os dispositivos médicos pessoais tais como: os estimuladores cardíacos e as próteses auditivas para determinar se são suscetíveis à interferência de seu telefone móvel. Desligue seu telefone nas instalações médicas ou em um posto de gasolina.

BATERIA

Antes de utilizar o telefone, carregue a bateria por 3 horas até que ela atinja a carga total.

Mantenha-a carregada enquanto não estiver usando o telefone. Deste modo o aproveitamento dos tempos de conversação e espera serão maiores.

CUIDADOS GERAIS

CUIDADOS COM A BATERIA

Nunca utilize outra bateria que não a especificada pela LG para este produto, pois o uso de uma bateria não especificada poderá causar danos à mesma, ao telefone ou até mesmo ocasionar explosão.

Não é necessário descarregar completamente a bateria antes de recarregá-la. Esta bateria é composta por íons de Lítio e ao contrário de outros tipos de baterias, não há o efeito memória, o que poderia prejudicar seu desempenho.

Recarregue a bateria se ela não foi usada por um longo período de tempo, para assegurar um bom desempenho e máximo uso.

Não exponha a bateria em locais de grande umidade como: banheiro ou sauna, em locais com altas temperaturas (mais de 60°C) ou diretamente à luz solar.

CUIDADOS GERAIS

CUIDADOS COM A BATERIA

Não desmonte, incinere, provoque curto-circuito ou coloque uma bateria na boca.

Mantenha os contatos metálicos da bateria limpos (utilize um pano seco).

Substitua a bateria quando ela não apresentar um desempenho satisfatório. A bateria pode ser carregada centenas de vezes até que precise ser substituída. Sua vida útil irá variar conforme as condições de utilização e ambiente.

Iluminação sempre ligada, procura por serviço, WAP, transmissão de dados e sincronização, afetam os tempos de espera e conversação da bateria.

Evite que os contatos metálicos da bateria encostem em objetos de metal.

Bateria compatível: LGIP-570A

CUIDADOS GERAIS

DESCARTANDO A BATERIA

- Deve-se reciclar ou descartar a bateria de modo adequado. Entregue a sua bateria usada nas assistências técnicas da LG para que elas sejam corretamente manuseadas.
- Não descarte sua bateria incinerando-a ou jogando-a em locais com materiais tóxicos ou líquidos inflamáveis.

NÍVEL DE CARGA DA BATERIA

O nível de carga da bateria é mostrado na parte superior direita da tela.



Totalmente
carregada

Totalmente
descarregada

Quando o nível de carga da bateria fica baixo, o número e barras diminui e o sensor de bateria fraca alerta-o de três maneiras: alerta sonoro, piscando o contorno do ícone de bateria e exibindo **"BATERIA FRACA"**. Se o nível de carga da bateria ficar muito baixo, o telefone se desligará automaticamente e qualquer função em andamento não será salva (armazenada).

CUIDADOS GERAIS

PRECAUÇÕES COM O CARREGADOR (ADAPTADOR)

Carregue o telefone com o adaptador AC inserido em tomadas com tensão de 110 V ou 220 V.

Carregue apenas baterias recarregáveis de íons de Lítio. Outros tipos de baterias podem queimar, causando ferimentos e danos.

Carregue a bateria com o carregador (adaptador) em condições normais de temperatura ambiente. O carregador (adaptador), destina-se somente à utilização em ambiente fechado.

Não exponha o carregador (adaptador) diretamente à luz solar, nem o use em um local com alto nível de umidade, como o banheiro.

Desconecte o carregador (adaptador) durante uma tempestade para evitar choques elétricos ou fogo.

Não utilize o telefone celular em áreas potencialmente explosivas, pois o telefone poderá gerar faíscas.

Não deixe seu telefone em locais sujeitos à poeira excessiva e mantenha o fio do carregador (adaptador) o mais longe possível de fontes de calor.

CUIDADOS GERAIS

PRECAUÇÕES COM O CARREGADOR (ADAPTADOR)

Desconecte o carregador (adaptador) para a limpeza do telefone e do fio. A limpeza deve ser feita com uma flanela limpa e seca, sem qualquer tipo ou resíduo de produtos de limpeza.

Sempre que for utilizar o carregador (adaptador), conecte firmemente o plug. Um plug mal conectado pode acarretar aquecimento excessivo ou fogo.

Para evitar choque elétrico ou fogo, não coloque sobre o fio do carregador (adaptador) objetos pesados, não faça cortes, emendas, dobras, não torça, puxe ou estique.

Não faça ou receba chamadas enquanto o telefone estiver carregando, pois poderá ocorrer choque elétrico.

Não exponha o telefone à vibração forte, solavancos, choques ou impactos.

Carregadores compatíveis: STA-P52MR, STA-P52WR, STA-P52MS, STA-P52BS e STA-P52BF.

CUIDADOS GERAIS



CUIDADOS

Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este produto à umidade ou chuva.

Nunca coloque seu telefone em um forno de microondas, pois isto vai fazer com que a bateria exploda.

Quando não estiver utilizando o seu telefone celular mantenha-o em um lugar seguro.

Somente pessoal autorizado deve reparar o telefone e seus acessórios. Instalações ou reparos deficientes podem causar acidentes e conseqüentemente anular a garantia.

Não utilize o telefone celular em áreas onde for proibido o seu uso. (Ex.: aviões, hospitais e postos de gasolina).

Não exponha o telefone celular a altas temperaturas.

Não molhe o seu telefone celular. Se isto ocorrer, desligue-o imediatamente e retire a bateria. Se o aparelho estiver inoperante, encaminhe-o a um centro de Serviço Autorizado LG.

CUIDADOS GERAIS



CUIDADOS

Em caso de comunicações de HSPD (pacote de dados de alta velocidade), você não deve terminar usando a tecla END. Desconecte primeiramente o computador para que se produza uma terminação correta. Em caso de comunicações de HSPD, quando você pressionar a tecla END do terminal, isso fará com que comece o modo inativo. A indicação do modo inativo não pode ser mostrada se a imagem descarregada for configurada na tela em espera ou em caso de relógio analógico.

DICAS DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO

- | O seu telefone celular lhe dá a poderosa capacidade de se comunicar por voz em quase qualquer momento e lugar. Porém, importantes responsabilidades devem acompanhar o uso dos telefones celulares e devem ser de conhecimento dos usuários.
- | Verifique as leis e regulamentos em vigor sobre o uso de telefones móveis nas áreas onde você normalmente dirige. Cumpra sempre essas leis. Preste muita atenção ao dirigir veículos - dirigir com segurança é a sua principal responsabilidade.

CUIDADOS GERAIS

INDICAÇÃO DE DECIBÉIS

Evite o uso prolongado do aparelho com intensidade sonora superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.

Um caminhão por exemplo emite em média 90 decibéis e um aspirador de pó grande emite cerca de 80 decibéis.

Para estabelecer um nível de áudio seguro, recomendamos ajustar o volume a um nível baixo e em seguida aumentar lentamente o som até poder ouvi-lo confortavelmente e sem distorções.

Também recomendamos evitar a exposição prolongada a ruídos muito altos.

CARACTERÍSTICAS DO KP570

Tecla Ligar/Desligar/Encerrar


Encerra ou rejeita uma chamada.
Liga ou desliga o aparelho.
Pressione uma vez para retornar
à tela principal.


Teclas de Multi-tarefas

Usada para acessar os menus quando
está utilizando mais que um menu
ao mesmo tempo.

Tecla de Chamada/Enviar

Disca números de telefone e atende
chamadas recebidas. Através desta
tecla também é possível acessar o
histórico de chamadas quando estiver
na tela principal.

 **Aviso:** Colocar um objeto pesado sobre o aparelho ou sentar sobre ele enquanto está no seu bolso pode danificar o LCD do aparelho e o toque da tela de funções.

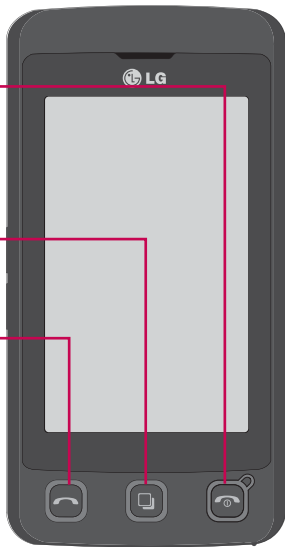


CARACTERÍSTICAS DO KP570



Carregador, Cabo USB,
Conector do fone de
ouvido

Dica: Para conectar o Cabo
USB, aguarde até que o
telefone esteja ligado e
registrado na rede.

Teclas laterais:
Quando a tela está inativa:
Regula o volume do som da
campainha e do Toque.
Durante uma chamada:
Regula o volume da
chamada.



Entrada de cartão de
memória Micro SD

Tecla de Bloqueio


Tecla de câmera

Caneta stylus



CARACTERÍSTICAS DO KP570

Características do KP570

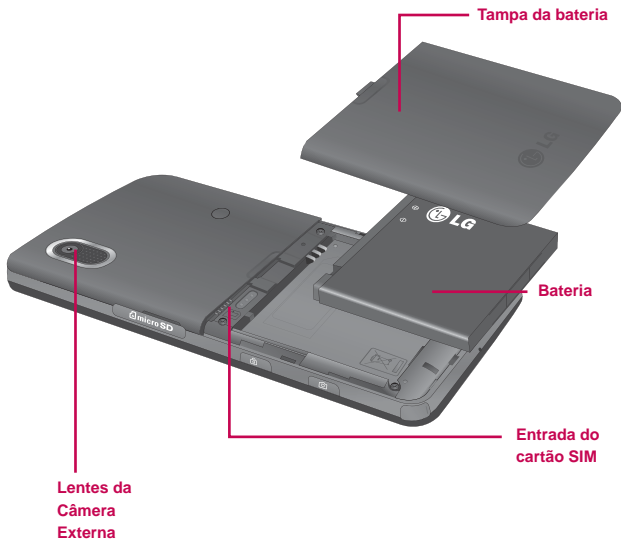

INSTALAÇÃO

Instalando o cartão SIM e a bateria

1 Remover a tampa da bateria.

Destrave a tampa da bateria e retire-a.



⚠ Aviso: Não use suas unhas para remover a bateria.

2 Remover a bateria

Retire a bateria conforme a figura abaixo.



⚠ Aviso: Não remova a bateria quando o telefone estiver ligado, pois isto pode causar danos ao telefone.

INSTALAÇÃO

3 Instalar o cartão SIM

Deslize o cartão SIM para dentro da entrada destinada a ele. Certifique-se de que os contatos metálicos do cartão estão voltados para baixo. Para remover o cartão SIM, puxe-o cuidadosamente para a direção oposta.



4 Instalar a bateria

Insira primeiro o topo da bateria no topo do compartimento da bateria. Certifique-se de que os contatos metálicos da bateria estão alinhados com os do telefone. Pressione a base da bateria até que ela se encaixe na posição correta.



INSTALAÇÃO

5 Carregando seu telefone

Puxe cuidadosamente a tampa da entrada do carregador localizada ao lado do seu KP570. Insira cuidadosamente o conector do carregador no telefone e conecte-o a uma tomada. Mantenha o seu KP570 carregando até que a mensagem informando que a bateria está carregada apareça no visor.



INSTALAÇÃO


Cartão de memória

Instalando um cartão de memória

Você pode expandir o espaço disponível na memória do seu telefone usando um cartão de memória MicroSD.

Nota: O cartão de memória é um acessório opcional.

- 1 Abra a tampa do compartimento do cartão de memória do lado direito do aparelho.
- 2 Deslize o cartão de memória para dentro da entrada, até que se encaixe na posição correta. Certifique-se de que os contatos metálicos estejam voltados para baixo.

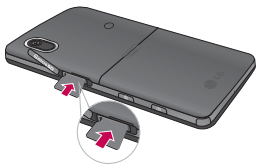

- 3 Recoloque a tampa do compartimento.

Formatando o cartão de memória

Se o seu cartão de memória já estiver formatado, você poderá usá-lo. Se não estiver, é possível que seja necessário formatá-lo.


- 1 A partir da tela principal selecione **⋮**, então toque **⚙** e escolha **Configurações do telefone**.
- 2 Selecione **Administrador da memória** e escolha **Memória externa**.
- 3 Selecione **Formatar** e confirme sua escolha.
- 4 Caso esteja configurada, insira sua senha. Seu cartão será formatado e estará pronto para o uso.

Dica! Para alterar o local de armazenamento de dados padrão, abra o Administrador da memória, a partir do menu de configurações do aparelho, e selecione Definições de armazenamento principal.


INSTALAÇÃO

Transferindo seus contatos

Para transferir os contatos de seu SIM para o telefone:

- 1 A partir da aba Chamadas, selecione  e escolha **Configurações**.
- 2 Toque em **Copiar**.
- 3 Escolha **Do SIM para o aparelho**.
- 4 Escolha **Selec. tudo** ou escolha nome a nome e toque em **Copiar**

ÁRVORE DO MENU

Toque  na tela inicial para abrir um **menu principal**. A partir daqui, pode acessar outros menus: **Chamadas/Comunicação**, **Entretenimento/Multimídia**, **Utilitários** e **Configurações**.

Alguns ícones podem ter a aparência ou nome diferente de acordo com a operadora escolhida.



Chamadas/Comunicação

- Discagem
- Discagem rápida
- Contatos/Agenda
- Regist. de chamadas/
Chamadas
- Nova mensagem
- Novo e-mail
- Mensagens



Entretenimento/Multimídia

- Galeria
- Minha pasta/Play
- Câmera
- Câmera de vídeo
- Estúdio Muvee
- Música
- Rádio FM

ÁRVORE DO MENU



Utilitários

WAP/Navegador

Organizador

Alarmes

Gravador de Voz

Painel de desenho

Ferramentas

Menu SIM



Configurações

Perfis

Tela

Config. do telefone

Config. de chamadas

Configurações de toque

Bluetooth

Conectividade

TELA INICIAL

A partir da tela inicial do seu KP570 você pode acessar as opções do menu, fazer uma chamada rápida e alterar seu perfil, assim como diversas outras tarefas.

Dicas da tela sensível ao toque

A tela inicial é um ótimo lugar para acostumar-se com a tela sensível ao toque.

Para selecionar um item, toque no ícone com precisão. Seu KP570 vai vibrar ligeiramente quando se reconhece que você tocou uma opção.

Para percorrer as listas, toque o último item visível e deslize seu dedo para cima da tela. A lista irá mover-se e mais itens serão visíveis.

- Não há necessidade de pressionar com força; o visor é sensível o bastante para reconhecer um leve toque.
- Use a ponta de seu dedo para selecionar a opção desejada. Cuidado para não tocar em outras teclas.
- Quando a luz da tela está desligada, pressione e mantenha pressionada


a tecla de Desbloqueio/Bloqueio do lado direito do aparelho para retornar o aparelho à atividade.


- Não use capas ou proteções no telefone, pois as partes sensíveis ao toque não funcionarão se forem cobertas com qualquer material.



Aviso: Quando um filme de proteção é colocado sobre a tela tátil, a sensibilidade do toque pode ser diminuída.

- Existem dois tipos de tela ociosa. Deslize o dedo na tela da esquerda para direita, ou vice-versa, para alterar o tipo de tela de espera.

1 Objeto ocioso - Quando você tocar em , o painel de ferramentas e utilitários é exibido.


2 Discagem rápida ociosa - Quando tocar , a lista de discagem rápida é exibida. Em ambos os tipos de tela ociosa, você pode tocar e arrastar. Em ambos os tipos de tela ociosa, você pode tocar e arrastar o item que deseja para a tela principal.

TELA INICIAL

Teclas de Atalho

As teclas de atalho em sua tela inicial fornecem facilidades, pois com um toque você acessa as funções mais utilizadas.



Toque para abrir a tela de Dis-cagem para fazer uma cha-mada. Digite o número para o qual você deseja ligar através do teclado numérico, e pres-sione a tecla .



Toque para abrir a lista de contatos. Para procurar o número que você deseja chamar, insira o nome do contato usando a tela sensível ao toque. Você também pode criar novos contatos e editá-los.



Tocando neste ícone você pode acessar o menu de Mensagens. Neste menu você pode criar um novo SMS, MMS ou e-mail, assim como ver as mensagens re-cebidas.



Toque para abrir o menu principal que é separado em quatro sub-menus. Toque as abas verticais para ver mais opções.

TELA INICIAL

Barra de estado

A barra de estado usa ícones diferentes para indicar coisas como intensidade do sinal, novas mensagens e a autonomia da bateria, bem como dizer se o Bluetooth ou GPRS está ativo.

Abaixo se encontra uma tabela que explica o significado dos ícones que você poderá ver na barra de estado.

Ícone	Descrição
	Multitarefa
	Sinal de Rede (número de barras irá variar)
	Sem Sinal de Rede
	Em chamada
	Bateria Cheia
	Bateria Vazia
	Nova mensagem SMS
	Nova mensagem de Voz

	Caixa de entrada de Mensagens Cheia
	Falha no envio de Mensagem
	Memória externa
	Alarme definido
	Perfil normal em uso
	Perfil Alto
	Silencioso em uso
	Fones de ouvido em uso
	Desvio de Chamadas
	EDGE em uso
	Roaming
	Modo avião
	Bluetooth ativado
	Transferência Bluetooth
	Fone de ouvido Bluetooth


TELA INICIAL

Visualizando o estado do telefone


Toque no topo da tela para visualizar um resumo do estado do telefone.




Utilizando a função Multitarefa

Pressione a tecla Multitarefa  para abrir esta função.





A partir daí você pode ver todos os aplicativos que estão em execução e acessá-los com um toque.


A partir de qualquer aplicativo, pressione a tecla  Multitarefa e selecione **Início** para voltar à tela inicial sem sair ou fechar o aplicativo.


Quando você tiver uma aplicação em execução em segundo plano (por exemplo, um jogo ou o rádio FM),  vai aparecer na barra de estado.

CHAMADAS/COMUNICAÇÃO



Fazendo uma chamada de voz


- 1 Toque  para mostrar o teclado numérico.
- 2 Digite o número utilizando o teclado. Para apagar um dígito toque o .
- 3 Pressione a tecla  para dar início à chamada.
- 4 Para encerrar a chamada pressione a tecla .

Dica! Para digitar + para fazer uma ligação internacional, pressione e segure a tecla .

Dica! Pressione a Tecla de bloqueio / desbloqueio  para bloquear a tela de toque para evitar que chamadas sejam feitas por engano.



Fazendo uma chamada da sua lista de contatos




- 1 Desde a tela de espera toque  para abrir a agenda de endereços.
- 2 Toque em Nome e insira as primeiras letras do contato que deseja chamar.
- 3 A partir da lista filtrada, toque no contato que deseja chamar e selecione o número que usar, caso você tenha mais de um salvo.
- 4 Toque .

Dica! Você pode pesquisar seus contatos a partir da tela de chamadas. Toque  e escolha Ir para Contatos. Percorra os seus contatos ou insira as primeiras letras de um nome para filtrar a lista.

CHAMADAS/COMUNICAÇÃO


Atender e rejeitar uma chamada

Quando o aparelho tocar pressione a tecla  ou toque  para atender a chamada.


Pressione  para silenciar o toque. Isso é ótimo se você se esqueceu de mudar o seu perfil para Silencioso para uma reunião. Pressione  ou toque  para rejeitar uma chamada recebida.

CHAMADAS/COMUNICAÇÃO


Opções Durante a Chamada

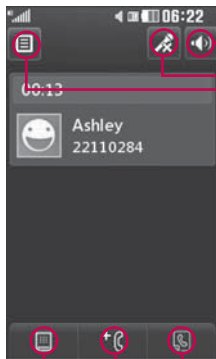



Alto-falante – toque  para ligar o viva voz do telefone

Mudo - toque  para desligar o microfone de modo que a pessoa com quem você está falando não possa ouvi-lo.

Opções - Através dos itens contidos neste menu, você pode checar suas mensagens e contatos durante uma chamada, além de outras opções. Você também pode encerrar a chamada através do menu de opções, selecionando **Finalizar chamada**.

 - Escolha para procurar um contato durante uma chamada.

+  - Escolha esta opção para realizar uma outra chamada durante a atual.

 - Escolha para abrir o teclado numérico para navegar em menus com opções numeradas. Por exemplo, ao ligar para centrais de atendimento ou para outros serviços telefônicos automatizados.

Dica! Para percorrer uma lista de opções ou a sua lista de contatos, toque no último item visível e deslize seu dedo para cima da tela. A lista irá mover-se e mais itens poderão ser visualizados.

CHAMADAS/COMUNICAÇÃO

Ajustando o volume da chamada

Para ajustar o volume durante uma chamada, utilize as teclas do lado esquerdo do aparelho pressionando para cima ou para baixo.

Discagem rápida

Você pode atribuir um contato para o qual ligue frequentemente, a um número de discagem rápida.

1 Na tela inicial toque ******, em seguida toque **☎** e selecione **Discagem Rápida**.

2 Sua caixa postal já está configurada para a para discagem rápida 1. Você não pode mudar isto. Toque em qualquer outro número para atribuir uma discagem rápida a um contato.

3 Sua lista de contatos será aberta. Selecione o contato que deseja atribuir a esse número. Para achar um contato toque no campo de busca e digite a primeira letra do nome do contato solicitado.

Fazendo uma segunda chamada

1 Durante a sua primeira chamada, toque **☎** e digite o número que deseja chamar.

2 Disque o número ou procure nos contatos (consulte **Fazendo uma chamada** para mais detalhes).

3 Pressione **☎** para fazer a chamada.

4 Ambas as chamadas serão exibidas na tela e sua primeira chamada ficará em modo de espera.

5 Para alternar entre as chamadas, toque **☎** e escolha **Alternar chamada**.

6 Para terminar uma ou ambas as chamadas, pressione **☎** e selecione **Finalizar chamada** seguido por **Chamada ativa, Chamada retida** ou **Todas as chamadas**.


CHAMADAS/COMUNICAÇÃO

Dica! Você pode unir as suas chamadas, selecionando **Unir Chamadas**. Verifique se o seu provedor de rede suporta chamadas em conferência.

Nota: Você será cobrado por cada chamada que fizer.

A desativação do DTMF

O DTMF permite que você use comandos numéricos para navegar nos menus de chamadas automatizadas. O DTMF se encontra ligado como padrão.

Para desativá-lo durante uma chamada (para tomar nota de um número, por exemplo) toque  e selecione DTMF desligado.

Exibindo os Regist. de chamada/ Chamadas

Toque , selecione  e escolha **Regist. de chamadas/Chamadas**.

Escolha para ver:

Todas - para ver uma lista completa de todos os números discados, chamadas recebidas e não atendidas.

Realizadas - Ver uma lista de todos os números discados.



Recebidas - Ver uma lista de todas as chamadas recebidas.

Perdidas - Ver uma lista de todas as chamadas perdidas.

Dica! Toque em um único registro de entrada de chamada para visualizar a data, hora e duração da chamada.

CHAMADAS/COMUNICAÇÃO



Usando desvio de chamadas

- 1 Toque , selecione  e escolha **Config. de chamadas**.
- 2 Toque em **Desvio de chamadas**.
- 3 Escolha se pretende desviar todas as chamadas de voz quando a linha estiver ocupada, quando não existir resposta ou quando você não está disponível.
- 4 Insira o número para o qual você gostaria de desviar.
- 5 Toque em **Solicitação** para ativar.

Nota: Há custos para desviar chamadas. Por favor, contate seu provedor de rede para obter detalhes.

Dica! Para desativar todos os desvios de chamadas, escolha **Desativar tudo** no menu de **Desvio de chamadas**.

Usando Restrição de chamadas

- 1 Toque , selecione  e escolha **Config. de chamadas**.
- 2 Toque em **Restrição de chamada**.
- 3 Escolha uma ou todas as opções:
 - **Todas realizadas**
 - **Internacionais de saída**
 - **Internacionais em Roaming**
 - **Todas recebidas**
 - **Chamada internacional**
- 4 Digite a senha de Restrição de chamadas. Por favor, consulte a sua operadora para este serviço.

CHAMADAS/COMUNICAÇÃO

Alterando a configuração de chamada comum

1 Toque  selecione  e escolha **Config. de chamadas**.

2 Toque em **Config. Comuns**.

A partir daqui você pode alterar as configurações para:

Cham. rejeitada - Deslize o interruptor para ativar esta função e habilitar a opção Rejeitar lista.

Você pode tocar na caixa de texto para escolher a partir de todas as chamadas, contatos, Grupos, Não registrado ou Sem ID de chamada. Toque em **Salvar** para alterar a configuração.

Enviar meu número - Escolha se o seu número será exibido quando você ligar para alguém.

Rediscagem automática - Deslize o interruptor para a direita para **Ativar (On)** ou para a esquerda para **Desativar (Off)**.

Modo de resposta - Escolha atender ao telefone utilizando a tecla de enviar ou qualquer tecla.

Alerta de minuto - Deslize o interruptor para a direita para ativar esta função e ouvir um bip a cada minuto

durante uma chamada.

Modo de resposta Bluetooth – Escolha o modo de atendimento. Selecione Viva-voz ou Telefone.

Salvar novo número - Escolha Sim para pedir para salvar o número quando receber uma chamada de um número novo.


Dica! Para percorrer uma lista de opções ou a sua lista de contatos, toque no último item visível e deslize seu dedo para cima da tela. A lista irá mover-se e mais itens poderão ser visualizados.



CONTATOS/AGENDA

Procurando um contato



Existem duas formas de buscar um contato:


A partir da tela inicial

1 Da tela inicial toque  para abrir a lista de contatos. Selecione o contato para o qual deseja ligar.

2 Toque  ou pressione a tecla  para iniciar a chamada.

A partir do menu principal

1 Toque  e selecione .

2 Toque .

3 Você verá uma lista de contatos.

4 Escreva a primeira letra do contato no campo nome para encontrar um contato específico em ordem alfabética.

Dica! O teclado alfanumérico é exibido uma vez que você toque no quadrado branco.

Dica! Para percorrer sua lista de contatos, toque no último item visível e deslize seu dedo para cima da tela. A lista irá mover-se e mais itens poderão ser visualizados.

Adicionando um novo contato no telefone

1 Na tela inicial, toque  e em seguida, selecione **Adicionar contato**.

2 Escolha **Salvar em Telefone**.

3 Insira o Nome e Sobrenome do seu novo contato.

4 Adicione até cinco números diferentes por contato.

5 Adicione um endereço de e-mail.

6 Atribua ao contato um ou mais grupos (**Sem grupo, Família, Amigos, Colegas, Escola** ou **VIP**).

7 Você também pode adicionar:

- **Toque de Chamada**
- **Aniversário**
- **Comemoração**
- **Página Inicial**
- **Endereço**
- **Nome da Empresa**
- **Cargo**
- **Endereço Comercial**

CONTATOS/AGENDA

• Nota

8 Toque em **Salvar** para salvar o contato

Opções de Contato

Há muitas coisas que você pode fazer ao ver um contato. Veja como acessar e usar o menu de opções:

1 Abra o contato que deseja usar.

2 Você pode ligar ou enviar uma mensagem a este contato.

3 Pressione  para abrir a lista de opções:

Editar - Alterar qualquer um dos detalhes do contato.

Apagar - Para apagar o contato. Toque em **Sim** se você tiver certeza.

Copiar ou mover para o SIM / Telefone - Escolha para mover ou copiar o contato para o SIM ou aparelho (dependendo de onde você salvou inicialmente o contato).

Enviar Via - Para enviar os detalhes do contato para outra pessoa. Envie como:

- SMS
- MMS
- E-mail
- Bluetooth.

Criando um grupo

1 Toque  e selecione .

2 Toque **Contatos/Agenda** e depois **Grupos**.

3 Toque .

4 Selecione **Adicionar grupo**.

5 Insira um nome para o novo grupo. Você pode incluir um toque de chamada para o grupo.

6 Toque em **Salvar**.



Nota: Se você excluir um grupo, os contatos que foram atribuídos a esse grupo não serão perdidos. Eles permanecerão em seus contatos.

CONTATOS/AGENDA

Alterando as configurações do seu contato

Você pode adaptar as configurações do contato de modo que sua lista de endereços esteja adequada às suas preferências.

Dica! Para percorrer sua lista de contatos, toque no último item visível e deslize seu dedo para cima da tela. A lista irá mover-se e mais itens poderão ser visualizados.

1 Da tela inicial toque  e selecione .

2 Toque **Contatos/Agenda** e selecione **Configurações**.

3 A partir daqui você pode ajustar as seguintes definições:

Config. da Lista de Contatos

Se desejar, defina a Localidade dos contatos salvos como:

- **Telefone**
- **SIM**
- **Telefone & SIM**

Se desejar, defina a Visualização do nome dos contatos salvos como:

- **Por Nome**
 - **Por Sobrenome**
- Se desejar, defina a Tecla de comando rápido como:
- **Realizar Chamada de voz**
 - **Enviar Mensagem**
 - **Não exibir**

Após realizada as alterações toque em **Salvar**.

• **Copiar** - Copie os contatos de seu SIM para o celular ou do celular para o SIM. É possível realizar o processo selecionando apenas os contatos desejados, assim como selecionando todos de uma vez. Para tal, basta tocar no ícone “Marca tudo” no canto inferior direito da tela.

• **Mover** - Esta opção funciona da mesma forma que Copiar, mas o contato só será salvo para o local que você o transferiu. Portanto, se você mover um contato do SIM para o celular, ele será excluído da memória SIM.



• **Envie todos os contatos via Bluetooth** - Envie todos os seus contatos para outro dispositivo através do Bluetooth. Será solicitado para ati-

CONTATOS/AGENDA

var o Bluetooth se você selecionar esta opção.

- **Cópia de Segurança** - Permite salvar os contatos para que possam ser recuperados depois.
- **Restaurar contatos** - Permite restaurar os contatos salvos como cópia de segurança.
- **Apagar contatos** - Apague todos os seus contatos. Toque **Sim** se você tem certeza de que deseja limpar sua lista de contatos.

Ver informações:

1 Na tela inicial toque  e selecione .

2 Toque em **Contatos/Agenda** e selecione **Informação**.

3 A partir daí você poderá ver :

- **Número de serviços**
- **Número próprio**
- **Info. de memória**
- **Meu Cartão de Visita**




Dica! Se você ainda não acrescentou seu cartão de visita, selecione **Meu cartão de visita** e insira todos os seus detalhes, como faria para qualquer contato. Toque **Salvar** para finalizar.

MENSAGENS


Mensagens

Seu KP570 combina SMS, MMS e e-mail em um menu intuitivo e fácil de usar.

Existem duas maneiras de entrar no centro de mensagens:

- 1 Toque  na tela inicial,
- 2 Toque  na tela inicial, selecione  e escolha **Mensagens**.

Enviar uma mensagem

1 Toque , **Criar nova msg** e em seguida **Mensagem** para abrir uma mensagem em branco.

2 A partir daqui você pode enviar mensagens. Para enviar um e-mail, escolha **E-mail**.

3 Toque em **Inserir** para adicionar uma imagem, vídeo, som, modelo, Emoticon, Contato, novo slide, Assunto e Mais (Cartão de visita, Evento, Nota, Tarefas ou meu cartão de visita).

4 Toque em **Destinatário** e em seguida **Para(1)** no topo da tela para introduzir o número do destinatário, ou toque o ícone de Busca para abrir a lista de endereços. Você pode adicionar vários contatos. Quando

terminar, toque em **Enviar**.



Atenção: Você será cobrado pelas mensagens que enviar.



Atenção: Se uma imagem, vídeo ou som é adicionado a um SMS, será automaticamente convertido em MMS e você será cobrado pelo envio de um MMS.

MENSAGENS

Introduzir texto

Você pode escolher o método de uso tocando  e **Método de entrada**.

Toque na tela uma vez e, em seguida, aparecerá o teclado.




Toque para ativar o texto T9.




Você pode mudar a língua escrita.




Toque para mudar entre os números, símbolos e textos do teclado.

Use  para percorrer os diferentes tipos de teclado em cada entrada do modo de texto (por exemplo, maiúsculas ou minúsculas).

Para introduzir um espaço toque .

Modo T9

O modo T9 pode ser habilitado ou desabilitado tocando o ícone .

O modo T9 utiliza um dicionário embutido para reconhecer palavras que você estiver escrevendo baseadas na sequência das teclas que você toque. Basta tocar que pretende digitar, e o dicionário utilizar. Por exemplo, pressione 2, 2, 7, 2 para escrever a palavra casa.

Abc manual

No modo Abc você deve tocar na tecla repetidamente para introduzir uma letra. Por exemplo, para escrever 'Olá', toque duas vezes 4, 3, duas vezes, três vezes 5, 5, três vezes novamente, em seguida, três vezes 6

Teclado

O modo do teclado pode alterar se o telefone for posicionado na horizontal ou vertical.

MENSAGENS

O reconhecimento da escrita manual

No modo manual você simplesmente escreve na tela e seu KP570 irá converter seu manuscrito em sua mensagem.

Dica: Você poderá achar mais fácil usar a caneta stylus neste modo, lembre-se de pressionar levemente para proteger a sua tela de possíveis danos.

A tela manuscrita habilita introduzir letras continuamente sobre a tela inteira.

Tela de escrita a mão permite introduzir uma letra de cada vez. Existe uma área separada para introduzir símbolos, números e letras. Duplo quadro de escrita a mão tem duas caixas de entrada de letras alternadamente, para que você possa introduzir as letras continuamente.

O reconhecimento da escrita manuscrita traduz estilos em letras, números ou outros caracteres e exibe estes caracteres como texto.

Nota: A maioria das letras pode ser escrita utilizando diferentes estilos de escrita. Veja a tabela ao lado. A seta seleciona se a letra é maiúscula ou minúscula, e não o estilo da escrita.

Alfabeto





Se você selecionar o modo maiúscula (ABC), as letras que você digitar serão inseridas como letras maiúsculas mesmo que você escreva em letras pequenas, e vice-versa.

Letra	Estilo
A	A A' a a'
B	B B b b'
C	C C
D	D D d d'
E	E E e e'
F	F F f f'
G	G G g g'
H	H H h h'
I	I I i i'
J	J J j j'
K	K K k k'
L	L l l'
M	M M m m'
N	N N n n'

MENSAGENS

O	ó õ ö ô
P	p p' p p'
Q	q q q q'
R	r r r r'
S	s s s
T	t t t t'
U	u u u
V	v v v
W	w w w w'
X	x x x
Y	y y y y'
Z	z z z
ß	ß


Comandos

Acento	Estilo
Espaço	
Voltar	
Confirmar	
Mudando o modo de texto	

Sinais de Pontuação

Pontuação	Estilo
Ponto Final	•
At @	@

Números

Toque  para mudar de entrada de texto para número.

Número	Estilo
0	0 0
1	1 1' 1 1'
2	2 2 2
3	3 3
4	4 4 4 4'
5	5 5' 5 5
6	6
7	7 7' 7 7'
8	8 8 8 8'
9	9 9 9 9'

MENSAGENS

Caracteres acentuados



Escreva o caractere conforme descrito anteriormente, depois escreva o acento acima da letra escrita. Outros caracteres, por exemplo, ö e ü, seguem o mesmo princípio.

grave	´	à
agudo	´	á
circunflexo	ˆ	â
til	¨	ä
círculo	o	ø
trema	¨	ü
cedilha	ç	ç

Configurando o seu e-mail

Você pode ficar em contato mesmo em movimento usando o email em seu KP570. É rápido e simples de configurar uma conta de e-mail POP3 ou IMAP4.

Dica! Para percorrer uma lista de opções, toque o último item visível e deslize seu dedo para cima da tela. A lista irá mover para cima e mais itens serão visíveis.



- 1 Toque  e .
- 2 Selecione **Mensagem**, em seguida **Configurações**.
- 3 Toque em **E-mail, Contas de e-mail**.
- 4 Toque em **Adicionar conta**
- 5 O assistente de configuração irá ajudá-lo em suas configurações de email.

MENSAGENS


Para Gerenciar suas mensagens

Você pode usar a sua caixa de entrada para gerenciar suas mensagens.

Dica! Para percorrer uma lista de opções, toque o último item visível e deslize seu dedo para cima da tela. A lista irá mover para cima e mais itens serão visíveis.

1 Toque  então selecione  e **Mensagens**.


2 Selecione **Mensagens recebidas/ Caixa de entrada**.


3 Toque  então escolha:

- **Apagar** - Para apagar mensagens selecionadas.
- **Criar nova msg** - Abre uma nova mensagem em branco ou email.
- **Mover para Minhas pastas** - Mova as mensagens selecionadas para Minhas pastas.
- **Filtro** - Visualize sua mensagem por tipo. Isto agrupará as mensagens SMS separadamente das MMS.
- **Apagar tudo** - para apagar todas as mensagens.

Usando modelos

Criar modelos para as mensagens SMS e MMS que enviar com mais frequência. Você encontrará alguns modelos já prontos em seu aparelho, você pode editar estes, se desejar.

1 Toque  em seguida, escolha **Modelos**.


2 Escolha **Modelos de texto** ou **Multimídia**. Você pode então tocar  para **Adicionar modelo, Apagar** ou **Apagar tudo**.

3 Toque **Adicionar modelo** para criar um novo modelo.

4 Você pode ver os modelos selecionando-os na lista e editar tocando-os na tela.

Usando emoticons

Para animar as suas mensagens utilizando emoticons. Você encontrará alguns emoticons mais usados já no seu aparelho.

1 Toque  em seguida, escolher **Emoticons**.


2 Toque  em **Adicionar emoticon, Apagar** ou **Apagar tudo**.

MENSAGENS

Mudando as configurações das mensagens de texto

As configurações de mensagens do seu KP570 são pré-definidas de modo que você pode enviar mensagens imediatamente. Estas definições podem ser alteradas em função de sua preferência

Dica! Para percorrer uma lista de opções, toque o último item visível e deslize seu dedo para cima da tela. A lista irá mover para cima e mais itens serão visíveis.

Toque  e, em seguida, escolha **Configurações**. Selecione **SMS**. Você pode fazer mudanças em:



- **Centro SMS** - Introduza as informações do centro de mensagens.
- **Relatório de entrega** - Permite ativar ou desativar a função de confirmação de entrega. Quando esta função está ativa, a rede informa se a sua mensagem foi entregue.
- **Período de validade** - Permite a configuração do tempo de validade que você deseja que as mensa-

gens sejam armazenadas no centro SMS.

- **Tipos de mensagem** - Texto, Voz, Fax, X.400, E-mail.
- **Codificação de caracteres** - Permite definir o tipo de codificação de caracteres.

Mudando as configurações das mensagens multimídia

As configurações de mensagens no seu KP570 são pré-definidas de modo que você pode enviar mensagens imediatamente. Estas configurações podem ser alteradas em função às suas preferências

Toque , selecione  então **Mensagens**.

Escolha **Configurações** e **MMS**. Você pode fazer alterações em:


- **Modo de recuperação** - Permite definir o modo de recuperação usando a rede doméstica ou em roaming. Selecionando "Automático", você receberá as mensagens multimídia automaticamente. Selecionando "Manual", você só irá receber uma mensagem de notificação na caixa


MENSAGENS

de entrada e, em seguida, poderá decidir se fará o download de mensagens multimídia ou não.

- **Relatório de entrega** - Permite ativar ou desativar a função de Confirmação. Quando esta função está ativa, a rede informa se a sua mensagem foi entregue ou não.
- **Ler resposta** - Escolha Solicitar relatório e/ou Permitir resposta.
- **Prioridade** - Escolha o seu nível de prioridade MMS.
- **Período de validade** - Escolha quanto tempo a mensagem é armazenada no centro de mensagens.
- **Duração do slide** - Escolha quanto tempo seus slides aparecem na tela.
- **Modo de criação** - Escolha o seu modo de criação de mensagem
- **Tempo de entrega** - Escolha em quanto tempo uma mensagem é entregue.
- **Perfil MMS** - Introduza as informações do centro de mensagens

Mudando as outras configurações

Toque , selecione **Configurações**:

- **Correio de Voz** - Toque  para verificar o serviço de mensagem de voz.
Contate o seu operador de rede para obter mais informações sobre o serviço.
- **Mensagem de serviço** - Escolha o estado de recepção.
- **Serviço de informação** - Escolha receber ou bloquear serviços de informações.

CÂMERA


Tirando uma rápida fotografia

1 Pressione a tecla  no lado direito do aparelho.

2 O visor irá aparecer na tela.

3 Segurar o aparelho na horizontal, aponte a lente para o objeto da foto.


4 Posicione o aparelho para que você possa ver o objeto de sua foto na caixa de foco.


5 Quando a câmera focalizar o objeto, pressione  ou pressione a caixa vermelha no canto inferior direito da tela para capturar a fotografia.


Depois de ter tirado a sua foto


Depois de ter tirado sua foto, ela será exibida na tela. O nome da imagem aparece na parte inferior da tela juntamente com ícones ao lado direito.





 Toque para ver a galeria de fotos salvas.

 Toque para enviar a fotografia como uma mensagem, e-mail, Bluetooth.

 Toque o ícone editar para alterar sua imagem.

 Toque para definir a imagem tirada como papel de parede.

 Toque para apagar a foto que acabou de tirar e confirme tocando em **Sim**. O visor irá reaparecer

 Toque para tirar outra fotografia imediatamente.

CÂMERA

Conhecendo o visor

Quando abrir o modo de câmera, as seguintes opções estarão disponíveis:



The image shows a camera interface with several icons and controls. Red lines connect these elements to their respective descriptions:

- Configurações** - Toque neste ícone para abrir o menu de Configurações.
- Modo Câmera** - Modo Câmera está selecionado.
- Modo Vídeo** - Toque para alternar entre câmera fotográfica e câmera de vídeo.
- Voltar** - Toque aqui para voltar para a tela inicial.
- Galeria** - Mostra a galeria de imagens.
- Exposição** - Ajusta o contraste da foto.
- Modo de Disparo** - Configura o modo de disparo da câmera entre as opções: Disparo normal ou disparo contínuo.
- Tirando uma foto** - Toque para capturar uma imagem.
- Zoom** - Toque  para aumentar zoom ou  para diminuir zoom.

CÂMERA

Ajustar a exposição

A Exposição define a diferença entre claro e escuro (contraste), de uma imagem.


Uma imagem com baixo contraste aparecerá nebulosa, enquanto que uma imagem com alto contraste aparecerá muito mais nítida.

1 Toque

2 Deslize o indicador de Exposição ao longo da barra, para configurar o nível de contraste que deseja.

Usando as configurações avançadas

A partir do visor toque para abrir as opções de configurações avançadas.

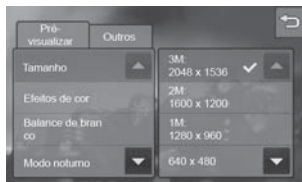

Visualização das Configurações

• **Tamanho** - Altere o tamanho da foto para poupar espaço na memória ou tirar uma foto predefinida para o tamanho correto do Contato. Ver **Mudando o tamanho da imagem**, para obter mais detalhes.

• **Efeitos de Cor** - Escolha um tom para aplicar a cor da foto que você está tirando.

• **Balanco de brancos** - Escolha entre Auto, Incandescente, Luz do dia, Nublado ou Fluorescente.

• **Modo noturno** - Escolha entre Desligado ou Ligado.

• **Temporizador autom.** - Selecione o tempo que a foto vai ser capturada, Desligado, 3 segundos, 5 segundos, 10 segundos.

• **Qualidade** - Escolha entre **Super fina**, **Fina** e **Normal**. Quanto mais fina, a qualidade da foto, mais irá aumentar o tamanho do arquivo, o que significa que você será capaz de armazenar menos fotografias em sua memória.

• **Modo de Visualização** - Escolha a partir da tela completa ou Imagem completa. Na tela cheia alguns recor-

CÂMERA


tes da imagem podem ocorrer.

Outras configurações

- **Memória** - Escolha se pretende guardar as suas fotos na memória do aparelho ou na memória externa
- **Som do obturador** - Escolha um dos três sons do obturador.
- **Tela quadriculada** - Escolha desde Desligado, Cruz Simples ou Tripartido
- **Restaurar configurações** - Re-defina todas as configurações da câmera.


Mudando o tamanho da imagem

Quanto mais pixels, maior o tamanho do arquivo, que por sua vez, ocupa mais a sua memória. Se você quiser ter mais fotos no seu aparelho, você tem que alterar o número de pixels para tornar o tamanho do arquivo menor.

- 1 A partir do visor toque , no canto superior esquerdo.
- 2 Selecione o **Tamanho** a partir da Visualização do menu.
- 3 Selecione um valor de pixel a partir das opções (3M: 2048 x 1536; 2M: 1600 x 1200; 1M: 1280 x 960; 640 x 480; 400 x 240(w); 320 x 240).

CÂMERA

Escolhendo um efeito de cor

1 A partir do visor toque , no canto superior esquerdo.


2 Selecione **Efeitos de Cor** do menu de Visualização.

3 Escolha entre as opções de tons de cor:

Desligado, Preto e Branco, Negativo, Sépia

4 Quando você fizer a sua seleção o menu de tons de cor pode ser fechado selecionando o ícone **Voltar**, localizado no canto superior direito da tela.

Exibindo suas fotos salvas

1 Você pode acessar sua foto salva de dentro do modo de câmera. Basta tocar  e sua galeria vai aparecer na tela.

CÂMERA DE VÍDEO

Gravando um vídeo rápido

1 Toque , selecione e em seguida **Câmera de vídeo**.

2 Em alternativa, toque no visor no modo de câmera para mudar para o modo de vídeo. O visor da filmadora irá aparecer na tela.

3 Segurando o aparelho na horizontal, aponte a lente da câmera em direção ao objeto do vídeo.

4 Pressione a tecla de captura uma vez para iniciar a gravação. Ou pressione o ponto vermelho na parte inferior direita da tela.

5 Para pausar o vídeo toque , e retorne selecionando .

6 Toque na tela para parar a gravação

Depois de gravar seu vídeo

Uma imagem representando seu vídeo gravado vai aparecer na tela. O nome do vídeo aparece na parte inferior da tela, juntamente com ícones ao lado direito



Toque para reproduzir o vídeo

Toque para enviar o filme como **Mensagem, E-mail** ou via **Bluetooth**.

Toque para editar seu vídeo.

Toque para ver uma galeria de fotos e vídeos gravados.

Toque para apagar o vídeo que você acabou de fazer e confirme tocando em **Sim**. O visor irá reaparecer.

Toque para filmar outro vídeo.

CÂMERA DE VÍDEO

Conhecendo o visor



Dica! Você pode fechar todas as opções de atalho para uma visão mais clara da tela do visor. Basta tocar o centro do visor uma vez. Para recordar as opções toque na tela novamente.

CÂMERA DE VÍDEO

Ajustar a exposição

A Exposição define a diferença entre claro e escuro (contraste), em uma imagem. Uma imagem com baixo contraste aparecerá nebulosa, enquanto que uma imagem com alto contraste aparecerá muito mais nítida.

1 Toque

2 Deslize o indicador de exposição ao longo da barra, para configurar o nível de contraste que deseja.

Usando as configurações avançadas

A partir do visor toque para abrir as opções de configurações avançadas.

Visualização de Configurações

• **Tamanho do vídeo** - Altere o tamanho do vídeo para economizar espaço de memória. As opções disponíveis são: **320 x 240** e **176 x 144**.

• **Efeitos de Cor** - Escolha um tom de cor para aplicar ao vídeo que você está gravando. As opções são: **Desligado, Preto e Branco, Negativo e Sépia**.

• **Balanco de brancos** - O balanço de brancos garante que qualquer branco em seu vídeo tenha realismo. Para ajustar corretamente o equilíbrio do branco de sua câmera pode ser necessário determinar as condições de luz. Escolha entre **Auto, Incandescente, Luz do dia, Nublado** ou **Fluorescente**.

• **Qualidade** - Escolha entre **Super fina, Fina** e **Normal**. Quanto mais fina, a qualidade do vídeo, mais irá aumentar o tamanho do arquivo, o que significa que você será capaz de armazenar menos vídeos na memória de seu aparelho.

• **Definir hora** - Defina um limite para a duração do vídeo. Escolha

Sem limite, ou **MMS** para limitar o tamanho para ser capaz de enviar o vídeo como uma MMS.

- **Modo de visualização** - Escolha a partir de **Tela completa** ou **Imagem completa**.


Dica! Se você optar por uma duração MMS, tente escolher uma qualidade menor de imagem, para permitir mais tempo para filmar um vídeo.

Outras configurações

- **Memória** - Escolha se pretende guardar os seus vídeos na **memória telef.** ou na **memória externa**.
- **Voz** - Escolha **Com som** ou **Sem som**.
- **Restaurar configurações** - Redefinir todas as configurações de câmera de vídeo.




CÂMERA DE VÍDEO


Assistindo os vídeos salvos

- 1 No visor toque .
- 2 Sua galeria vai aparecer na tela.
- 3 Toque no vídeo que você deseja ver e selecione o ► no centro do vídeo.



SUAS FOTOS E VÍDEOS

Exibindo suas fotos e vídeos

- 1 Toque  na tela de visualização de sua câmera.
- 2 Sua galeria vai aparecer na tela.
- 3 Toque no vídeo ou foto que deseja abrir.
- 4 Para reproduzir o vídeo toque . Para pausar toque .

Dica! Para eliminar uma foto ou vídeo, abra-o e selecione . Toque em Sim para confirmar.

Usando o zoom ao visualizar um vídeo ou foto

Para ampliar pressione  repetidamente.
Para diminuir o zoom pressione .

Ajustando o volume quando assistir um vídeo


Para ajustar o volume do áudio de um vídeo enquanto ele estiver sendo reproduzido, utilize as teclas de volume na parte lateral do aparelho.




SUAS FOTOS E VÍDEOS

Capturar uma imagem de um vídeo


1 Selecione o vídeo a partir do qual você gostaria de capturar uma imagem.

2 Toque  para pausar o vídeo sobre o quadro que você deseja converter em imagem e toque o ícone de opções para abrir as opções do menu.

3 Das opções do menu selecione .

4 A imagem aparecerá na tela, com o seu nome atribuído.


5 A imagem salva aparecerá na galeria.

 **Atenção:** Algumas funções não irão funcionar corretamente se o arquivo multimídia não foi gravado no aparelho.

Exibindo suas fotos como uma apresentação de slides

O modo de apresentação de slides irá mostrar todas as fotografias na sua galeria, uma de cada vez como uma apresentação de slides. Vídeos não podem ser exibidos como uma apresentação de slides.

1 Toque na foto que você gostaria de começar a apresentação de slides para abri-la.

2 Selecione .

3 A apresentação de slides vai começar.



SUAS FOTOS E VÍDEOS

Editando suas fotos

Acessando o menu galeria você poderá visualizar suas fotos e editá-las.

1 No menu **Galeria** abra a foto que deseja editar e toque para abrir as opções.

2 Toque nos ícones para alterar a sua foto:

Cortar a foto. Escolha um quadrado ou superfície circular e mova o dedo em toda a tela para selecionar a área.

Desenhe alguma coisa sobre sua foto. Selecione a espessura da linha a partir das quatro opções e as cores que você gostaria usar.

Escreva um texto sobre a imagem.

Decore sua foto com carimbos. Escolha entre os vários carimbos disponíveis e toque sua foto onde você quiser.

Permite apagar um desenho ou linha que foi desenhada.

Salve as alterações que você fez nas fotos. Escolha para salvar as alterações do **Arquivo original**, ou como um **Novo arquivo**. Se você

selecionar **Novo arquivo** digite um nome de arquivo.

Permite anular a última ação.

Permite adicionar efeitos na imagem.

Permite adicionar um filtro a sua imagem.



Permite que sejam feitos ajustes na imagem.








Toque para voltar para a galeria.

SUAS FOTOS E VÍDEOS

Adicionando um efeito a uma foto

- 1 A partir da tela de edição, toque em .
- 2 Escolha aplicar qualquer uma das opções de efeitos para alterar sua imagem de acordo com sua preferência.
- 3 Para desfazer um efeito simplesmente toque em .

Cortando a duração do seu vídeo

- 1 Abra o vídeo que você deseja editar, durante a reprodução toque em  e toque na tela abrir as opções.
- 2 Selecione  e escolha **Recortar**.
- 3 Toque  e selecione os pontos inicial e final usando .
- 4 Toque **Reproduzir corte** para garantir que está satisfeito com o novo corte.
- 5 Toque  para salvar as alterações.



SUAS FOTOS E VÍDEOS

Unir dois vídeos

1 Abra o vídeo que você deseja editar, durante a reprodução toque em **||** e toque na tela para abrir as opções.


2 Selecione  e escolha **Unir vídeo**.

3 Seus vídeos salvos serão exibidos.

4 Toque salvar para unir seus vídeos, ou adicione um efeito antes de salvar.

Juntar uma fotografia com um vídeo

1 Abra o vídeo que você deseja editar, durante a reprodução toque em **||** e toque na tela para abrir as opções.

2 Escolha  e selecione **Unir Imagem**.


Outras opções de edição

Existem outras opções de edição para vídeo como Dublagem, Gravação de voz, Sobrep. Imagem, Sobrep. Texto e Escala horária, utilize de acordo com sua necessidade.

ENTRETENIMENTO/MULTIMÍDIA

Minha pasta/Play

Imagens

A pasta **Imagens** contém uma lista de figuras, incluindo imagens padrão pré-carregadas em seu celular, imagens baixadas por você e imagens tiradas da câmera em seu aparelho. Toque  para ver as opções desse menu.

Opções de Menus Imagens

As opções que estão disponíveis no menu **Imagens** dependem do tipo de imagem você selecionou.




- **Enviar** - Para enviar a imagem através de uma Mensagem, E-mail e Bluetooth.
- **Mover** - Mover uma imagem para outra pasta.
- **Copiar** - Copia a imagem para a memória do telefone ou externa.
- **Apagar** - Apaga uma imagem.
- **Renomear** - Permite renomear uma imagem.
- **Imprimir** - Imprime a imagem selecionada usando uma impressora.
- **Criar nova pasta** - Crie uma nova pasta dentro da pasta Minhas

imagens.

- **Classificar por** - Permite ordenar as imagens por Data, Tipo ou Nome.
- **Apresentação de slides** – Permite ver as imagens como uma apresentação de slides.
- **Ver Lista/Grade** - Permite ver em grade ou Lista ou vice-versa.
- **Informação de pasta** - Mostra os detalhes da pasta.
- **Info. de memória** - Use para ver o estado da memória.
- **Apagar tudo** - Use para apagar todas as suas imagens.

Usando uma imagem

Você pode escolher as imagens que pretende utilizar como papel de parede.

- 1 Toque  então .
- 2 Toque **Minha pasta/Play** então **Imagens**.
- 3 Selecione uma imagem e toque .
- 4 Toque em **Usar como** e escolha entre:
Papel de parede - Defina um papel de parede para a tela inicial.




ENTRETENIMENTO/MULTIMÍDIA

Imagem de contato - Atribuir uma imagem a uma determinada pessoa em sua lista, para que a foto apareça quando receber uma ligação dessa pessoa.

Imagem de início - Definir uma imagem para aparecer quando você liga o aparelho.




Imagem ao des. - Definir uma imagem para aparecer quando você desligar o aparelho

Imprimindo uma imagem

- 1 Toque  então .
- 2 Toque **Minha pasta/Play** então em **Imagens**.
- 3 Selecione uma imagem e toque .
- 4 Toque em **Imprimir**, então escolha entre **Bluetooth** e **PictBridge**

Mover ou copiar uma imagem




Mova ou copie uma imagem quando desejar liberar mais espaço na memória.

- 1 Toque  em seguida .
- 2 Toque **Minha pasta/Play** então em **Imagens**.
- 3 Toque  e selecione **Mover** ou

Copiar.

Utilizando a opção Apresentação de slides

Caso queira ver suas fotos de forma automática utilize a opção **Apresentação de slides**.

- 1 Toque  e então .
- 2 Toque **Minha pasta/Play** e então **Imagens**.
- 3 Escolha a imagem para iniciar a apresentação de Slide.
- 4 Toque  e então **Apresentação de slides**.

ENTRETENIMENTO/MULTIMÍDIA

Sons

A pasta **Sons** contém os Sons baixados, **Sons Padrão** e **gravações de voz**.

Usando um som

- 1 Toque e então .
- 2 Toque **Minha pasta/Play** e então **Sons**.
- 3 Selecione **Sons pré-definidos** ou **Gravador de voz**.
- 4 Escolha um som.
- 5 Toque e selecione **Usar como**.
- 6 Escolha a partir de **Toque de chamada**, **Toque de mensagem**, **Imagem de inicialização** e **Imagem de encerramento**.

Vídeos

A pasta **Vídeos** mostra os vídeos que estão na memória do seu telefone. Assistindo a um vídeo

- 1 Toque e então .
- 2 Toque **Minha pasta/Play** e então **Vídeos**.
- 3 Selecione um vídeo para reproduzir.

Usando as opções de menus do vídeo

Na pasta **Vídeos**, você pode escolher uma das seguintes opções:

- **Enviar** - Enviar um vídeo através de uma mensagem.
- **Mover** - É possível mover um vídeo a partir da memória do aparelho para um cartão de memória ou vice-versa
- **Copiar** - Copiar um vídeo-clipe a partir da memória do aparelho para um cartão de memória ou vice-versa
- **Apagar** - Apagar um vídeo
- **Renomear** - Renomear um vídeo clipe.
- **Criar nova Pasta** - Criar uma nova pasta dentro da pasta **Meus vídeos**.
- **Classificar por** - Ordenar os vídeos em ordem por Data, Tipo ou Nome.
- **Ver em lista/grade** - Visão de grade para lista ou vice-versa.
- **Informação de pasta** - Mostra as informações da sua pasta.
- **Info. de memória** - Use para ver o estado da memória.
- **Apagar tudo** - para apagar todos



ENTRETENIMENTO/MULTIMÍDIA

os seus vídeos.

Jogos e Aplicativos

Você pode instalar novos jogos e aplicações no aparelho e divertir-se quando você tiver tempo disponível.

Jogando um jogo

- 1 Toque  então .
- 2 Toque **Minha pasta/Play** e então **Jogos e Aplicativos**.
- 3 Toque Jogos em seguida escolha um jogo.

Documentos

Utilize essa pasta para salvar seus documentos.

Transferir um arquivo para o seu aparelho

O Bluetooth é provavelmente a maneira mais fácil de transferir um arquivo do seu computador para o aparelho.

Transferindo usando a tecnologia Bluetooth:

- 1 Verifique se o seu aparelho e o computador têm Bluetooth ligado e são visíveis um para outro.

2 Use o seu computador para enviar o arquivo por Bluetooth.

3 Quando o arquivo for enviado, você terá que aceitá-lo em seu aparelho tocando em Sim.






4 O arquivo deve aparecer na sua pasta correspondente.

Outros

A pasta **Outros** é usada para armazenar arquivos que não são imagens, sons, vídeos, jogos ou aplicações. Ela é usada da mesma forma que a pasta **Documentos**.

ENTRETENIMENTO/MULTIMÍDIA


Criando um filme

- 1 Toque  então .
- 2 Toque em Estúdio Muvee.
- 3 Toque  para adicionar uma imagem. Toque na imagem que deseja incluir, em seguida, selecione **Inserir**.
- 4 Toque na aba de estilo e escolha estilo de filme.
- 5 Toque na parte inferior da tela para mudar o som, tais como uma gravação de voz.
- 6 Toque  para ver o que você criou.
- 7 Toque  em seguida, **Ordem** para criar uma ordem.



ENTRETENIMENTO/MULTIMÍDIA

Música

Seu KP570 LG tem um leitor de música para que você possa selecionar e tocar todas as suas músicas favoritas. Para acessar o leitor de música, toque  em seguida selecione a aba **Entretimento/Multimídia** e toque em Música. A partir daí você pode acessar uma série de pastas:

- **Reproduzidas recentemente** - Você pode ver a lista de músicas recentemente reproduzidas.
- **Todas as faixas** - Contém todas as canções que você tem em seu aparelho.
- **Artistas** - Navegar por meio de sua coleção musical pelo nome do artista.
- **Álbuns** - Navegar por meio de sua coleção musical pelo álbum.
- **Gêneros** - Navegar por meio de sua coleção pelo gênero musical.
- **Listas de reprodução** - Contém quaisquer listas que você criou.
- **Aleatório** - Você pode escutar as músicas aleatoriamente.

Transferir música para o seu aparelho

A forma mais fácil de transferir música para o seu aparelho é via Bluetooth ou pelo sincronismo via cabo.

Para transferir usando Bluetooth:

- 1** Certifique-se que ambos os dispositivos tem o Bluetooth ligado e são visíveis um para o outro.
- 2** Selecione o arquivo de música no outro dispositivo e escolha a opção para mandá-lo via Bluetooth.
- 3** Quando o arquivo for enviado, você terá que aceitá-lo em seu aparelho tocando em **Sim**.
- 4** O arquivo deve aparecer em **Música** > **Todas as faixas**.

ENTRETENIMENTO/MULTIMÍDIA

Reproduzir uma música

- 1 Toque então .
- 2 Toque , em seguida **Todas as faixas**.
- 3 Selecione a música que você quer tocar.
- 4 Toque para fazer uma pausa na música.
- 5 Toque para pular para a próxima canção.
- 6 Toque para pular para a música anterior.
- 7 Toque para voltar ao menu **Todas as faixas e interromper a reprodução**.





Usando opções enquanto ouve música

Toque e escolha entre:

- **Minimizar** - Faça o leitor de música desaparecer da tela para que você possa continuar utilizando o aparelho normalmente.
- **Enviar** - Use para enviar a música através de Mensagem, E-mail, Bluetooth.
- **Apagar** - Permite apagar a música.
- **Informação do arquivo** - Ver as informações, incluindo o nome, tamanho, data, hora, tipo e duração, Proteção e Direito Autoral da canção.
- **Usar como:** - Usar a música como um toque de voz, toque de vídeo, toque de mensagem, Início ou encerramento.
- **Ir para a minha música:** - Volta para o menu Música.
- **Equalizador:** - Permite equalizar de acordo com sua preferência.
- **Adicionar à lista de reprodução:** - Adiciona sua música à lista de reprodução.




ENTRETENIMENTO/MULTIMÍDIA

Criando uma lista de músicas

- 1 Toque  e então .
- 2 Toque **Música** e então **Lista de reprodução**.
- 3 Toque em **Nova lista de reprodução**, digite o nome da lista e toque em **Salvar**.
- 4 A pasta Todas as faixas exibirá todas as músicas do seu aparelho. Toque em todas as músicas que você gostaria de incluir em sua lista; um sinal irá aparecer no nome das faixas.
- 5 Toque em **Concluído**
Para tocar uma lista de reprodução, selecione-a e toque em alguma das músicas da lista para iniciar a reprodução.




Editando uma lista de reprodução

De tempos em tempos, você pode querer acrescentar novas músicas ou apagar faixas de uma lista de reprodução. Quando você quiser fazer isso, você pode editar a lista de reprodução.

- 1 Toque  e então .
- 2 Toque **Música** e então **Lista de reprodução**.
- 3 Selecione a lista de reprodução.
- 4 Toque  e escolha:
 - **Adicionar novas músicas** - Para acrescentar mais músicas para a lista de reprodução. Marcar as desejadas e toque em **Concluído**.
 - **Alterar ordem** - Alterar a ordem de reprodução da lista de músicas.
 - **Remover** - Para remover uma música da lista. Toque em **Sim** para confirmar.
 - **Estado da memória** - para ver o estado da memória.
 - **Apagar tudo** - Remover todas as faixas da lista.

ENTRETENIMENTO/MULTIMÍDIA

Excluindo uma lista de reprodução

- 1 Toque  em seguida .
- 2 Toque **Música**, em seguida, **Lista de reprodução**.
- 3 Toque  em seguida, **Apagar** ou **Apagar tudo** para apagar todas as listas de reprodução.

Utilizar o rádio





Seu KP570 LG tem uma função de rádio FM para que você possa sintonizar as suas estações favoritas e ouvir em movimento.





Nota: Para que o rádio funcione é necessário inserir o fone de ouvido.

Pesquisando estações

Você pode sintonizar estações de rádio no telefone procurando por elas manualmente ou automaticamente. Elas serão salvas em específicos números de canal para que você não tenha que re-sintonizar. Você pode salvar até 50 canais no seu aparelho. Primeiro você deve conectar o fone de ouvido ao telefone pois este funciona como antena.





Para sintonia automática:

- 1 Toque  em seguida .
- 2 Toque  e depois .
- 3 Toque **Busca automática**. As estações encontradas serão automaticamente atribuídas a um canal no aparelho.




Nota: Você pode também sintonizar manualmente uma estação usando  ou  quando exibida ao lado da rádio frequência. Se você pressionar e segurar  e , as estações serão localizados automaticamente.

ENTRETENIMENTO/MULTIMÍDIA

Reiniciando canais

- 1 Toque  em seguida .
- 2 Toque  e depois .
- 3 Escolha **Restaurar** para repor o canal atual ou escolha **Restaurar todas as estações** para repor todos os canais. Cada canal voltará à frequência inicial de 87,5 Mhz.


Ouvir rádio

- 1 Toque  em seguida .
- 2 Toque , em seguida, toque o número do canal da estação que você gostaria de ouvir.

Dica! Para melhorar a recepção de rádio, estique o fio do fone de ouvido, que funciona como uma antena de rádio.

ORGANIZADOR

Adicionando um evento à sua agenda

1 Na tela inicial, selecione **+** então toque  e escolha **30**. Selecione **Calendário**.

2 Selecione a data que você gostaria de adicionar um evento.

3 Toque  então **Adicionar evento**.


4 Toque **Categoria** então escolha **Compromisso, Comemoração ou Aniversário**. Verifique a data e introduza a hora que você gostaria de começar o seu evento.

5 Para inserir compromisso e comemorações, introduza a Data e Hora de Início e Fim do seu evento.


6 Se você desejar adicionar um assunto ou uma nota para o seu evento, toque **Nota** e digite sua nota, seguido de **Salvar**.

7 Configurar **Alarme e Repetir**.

8 Selecione **Salvar** e seu evento será salvo na agenda. Um quadrado vai marcar o dia em que todos os eventos foram salvos e irá tocar a campainha na hora de início de seu evento, para que você possa se organizar.

Dica! Você pode definir um feriado no calendário. Toque em cada dia que você estará de férias, em seguida, toque  e selecione **Definir feriado**.

Alterando a visualização de sua agenda predefinida

1 Na tela inicial selecione **+** então toque  e escolha **30**. Selecione **Configurações**.

2 Toque em **Calendário** e escolha **Ver mensalmente** ou **Ver semanalmente**.




3 Configurar "A semana começa...".

4 Pressione **Salvar** para confirmar sua escolha.

ORGANIZADOR




Adicionando um item à sua lista

Tarefas

- 1 Na tela inicial selecione  então toque  e escolha .
- 2 Selecione **Tarefas** e toque **Adicionar Tarefa**.
- 3 Defina a data para a tarefa, adicione notas e escolha um nível de prioridade: **Alto**, **Médio** ou **Baixo**.
- 4 Salve sua tarefa, selecionando **Salvar**.





Dica! Você pode editar um item selecionando-o, e tocando no campo a ser modificado. Confirme sua alteração escolhendo **Salvar**.

Adicionando uma nota

- 1 Na tela inicial selecione  então toque  e escolha . Selecionar **Nota**
- 2 Toque e **Adicionar nota**.
- 3 Escreva sua nota, seguido por **Salvar**.
- 4 Sua nota aparecerá na tela na próxima vez que você abrir o aplicativo **Nota**.

Dica! Você pode modificar uma nota já existente. Selecione o que pretende editar e digite suas alterações, seguido por **Salvar**.




Compartilhando

- 1 Na tela inicial selecione  então toque  e escolha . Escolha **Tarefas**.
- 2 Selecione a tarefa que você gostaria de compartilhar, e depois toque .
- 3 Selecione **Enviar**. Você pode optar por compartilhar sua tarefa através de **SMS**, **Mensagem Multimídia**, **E-mail** ou **Bluetooth**.

ORGANIZADOR

Utilizando localizador de data

Localizador de data é uma ferramenta útil para ajudá-lo a calcular qual será a data depois que certa quantidade de dias já se passou. Por exemplo, 60 dias a partir de 10.10.07 será 09.12.2007. Isto é ótimo para a manutenção de prazos.

1 Na tela inicial selecione , então toque  e escolha .




2 Selecione o **Localizador de data**.

3 Na aba **De** defina a data exigida.

4 No aba **Depois** definir o número de dias.

5 A **Data alvo** será mostrada abaixo.

Definindo o seu alarme

1 Na tela inicial selecione , então toque  e escolha .

2 Toque em Adicionar alarme.

3 Ative ou desative seu alarme tocando em Definir Hora, selecione as opções:

- **Desligado**
- **Definir Hora**
- **10 min. depois**
- **20 min. depois**
- **30 min. depois**

• **1 hora depois**


4 Defina se você quer repetir o alarme:

- **Uma vez**
- **Diariamente**
- **Seg-Sex**
- **Sáb-Dom**
- **Seg-Sáb**
- **Exceto Feriado**
- **Escolher dia da Semana.**

Os ícones indicam o dia da semana que você selecionar.

5 Selecione **Tipo de alarme** para selecionar um tipo para o seu alarme:

- **Tocar**
- **Vibrar**
- **Tocar e Vibrar**
- **Seguir Perfil**

6 Toque **Tom do Alarme** então selecione a pasta de **Sons pré-definidos** ou **Gravação de Voz** para achar os sons. Para ouvir o som toque em sons, seguido por .

7 Acrescente uma nota para o alarme. Toque **Salvar** quando você tiver terminado de escrever a nota.

8 Finalmente, você pode definir o intervalo de soneca em 5, 10, 20, 30 minutos, 1 hora ou soneca

ORGANIZADOR




desativada.

9 Depois de ter definido o seu alarme, toque em **Salvar**.


NOTA: Você pode configurar até 5 alarmes.

DICA! Toque o ícone **ON/OFF** no lado direito do alarme para iniciar.

Adicionando um memorando com o desenho do painel

1 A partir da tela inicial escolha  em seguida, toque  e escolha .

2 Toque em **Adicionar Desenho**.



3 Desenhe sua nota na tela de toque e para salvar toque em .

4 Sua nota aparecerá na tela na próxima vez que você abrir o aplicativo **Painel de Desenho**.

Gravador de voz

Use o seu gravador de voz para gravar voz ou outros sons.

1 Toque  em seguida .

2 Toque  e, em seguida , e Configurações escolha :






Duração - Defina a duração da gravação. Escolha a partir **Sem Limite**, do **tamanho da mensagem MMS**, ou **1 min**.


Qualidade - Escolha a qualidade do som. Escolha a partir de **Excelente**, **Bom** ou **Normal**.

Memória utilizada – Selecione onde o arquivo de gravação de voz tem que ser salvo.


ORGANIZADOR


Uma gravação de som ou voz

- 1 Toque  em seguida, .
- 2 Toque Gravador de voz.
- 3 Toque  para começar a gravar.
- 4 Toque  para terminar a gravação.
- 5 Toque  para ouvir a gravação.

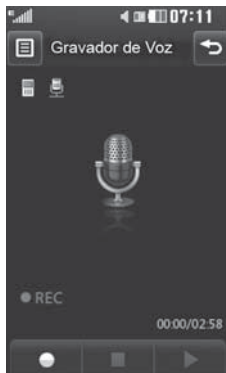





Enviar a gravação de voz

- 1 Depois de ter terminado de gravar, toque .
- 2 Toque em **Enviar via** e escolha a partir de **Mensagem, e-mail** ou **Bluetooth**. Se optar por **e-mail** ou **mensagem**, a gravação será adicionada à mensagem e você pode escrever e enviá-la normalmente. Se você optar por Bluetooth, será solicitado ativar a função de Bluetooth.




Nota: Depois de acabar de gravar, tocar  e escolha **Enviar via, Arquivo, Apagar, Usar como** (para usar a gravação como o seu toque), **configurações** ou **Ir para meus sons**.

ORGANIZADOR




Usando a calculadora

- 1 Na tela inicial selecione  então toque  e escolha .
- 2 Selecione **Calculadora**.
- 3 Toque nas teclas numéricas para inserir os números desejados.
- 4 Para efetuar cálculos simples, toque numa das funções desejada (+, -, *, /) em seguida em =.
- 5 Para cálculos mais complexos, toque em  e escolha entre **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** ou **rad** etc.





Converter uma unidade

- 1 Na tela inicial selecione  então toque  e escolha .
- 2 Escolha **Conversor**.
- 3 Escolha se você quiser converter **Moeda**, **Superfície**, **Peso**, **Comprimento**, **Temperatura**, **Volume** ou **Velocidade**.
- 4 Você pode então selecionar a unidade, e digite o valor que gostaria de converter, seguido pela unidade para qual deseja converter.
- 5 O valor correspondente aparecerá na tela.

Utilizar o cronômetro

- 1 Na tela inicial selecione  então toque  e escolha .
- 2 Selecione **Cronômetro**.
- 3 Toque em **Início** para iniciar o tempo.
- 4 Toque em **Volta** se quiser gravar o tempo de uma volta.
- 5 Toque em **Parar** para terminar o tempo.
- 6 Toque em **Retom.** para reiniciar o cronômetro no momento em que você parou, ou toque em **Restaurar** para começar novamente a cronometrar.

Adicionando uma cidade ao tempo mundial

- 1 Na tela inicial selecione  então toque  e escolha .
- 2 Selecione **Horário Mundial**.
- 3 Toque no ícone , seguido de **Adicionar cidade**. Selecione a cidade no Globo Terrestre.

Navegador/WAP

Com o Navegador/WAP você pode acessar a internet pelo seu celular.

Acessando a web

1 Na tela inicial, selecione então toque e escolha **Navegador/WAP**.

2 Para acessar diretamente a página inicial do navegador, selecione **Página inicial**.

Nota: Um custo adicional será cobrado quando conectar este serviço e baixar conteúdos. Verifique os custos com o seu operador de rede.

NAVEGADOR/WAP

Adicionando e acessando os seus sites favoritos

Para um acesso fácil e rápido aos seus sites favoritos, você pode adicionar favorito e salvar páginas preferidas.

1 Na tela inicial selecione então toque e escolher **Navegador/WAP**.

2 Selecione **Favoritos**. Uma lista de seus sites favoritos será exibida na tela.

3 Para acrescentar um novo favorito, selecione e toque em **Adicionar favorito**. Digite um nome para o favorito seguido pela URL.

4 Toque em **Salvar**. Seu site favorito agora irá aparecer na lista de favoritos.


5 Para acessar seu site favorito, de um toque no site desejado e em seguida Conectar. Você será conectado ao seu site favorito.

NAVEGADOR/WAP



Usando o leitor RSS

RSS (Really Simple Syndication) é uma família de formatos utilizados na web para publicar conteúdo atualizado com frequência, tais como entradas de blog, notícias ou podcasts. O RSS permite que as pessoas mantenham seus web sites favoritos atualizados de uma forma automatizada, evitando que você precise verificá-los manualmente.



Salvando uma página

- 1 Acesse uma página da web, como descrito acima.
- 2 Toque  e selecione **Salvar esta página**.
- 3 Introduza um nome para a página da Web para que você possa reconhecê-la facilmente.
- 4 Toque em **Salvar**.



Acessar uma página salva

- 1 Na tela inicial selecione , então toque  e escolha **Navegador/WAP**.
- 2 Selecione **Páginas salvas**.
- 3 Selecione a página que você gostaria de ver e será aberta.

Exibindo o histórico do WAP

- 1 Na tela inicial selecione , então toque  e escolha **Navegador/WAP**. Selecione **Histórico**.
- 2 A página que você tenha acessado recentemente será exibida. Para acessar a uma destas páginas, basta selecionar a página.

Alterando as configurações do navegador web



- 1 Na tela inicial selecione , então toque  e escolha **Navegador/WAP**. Selecione **Configurações**.
- 2 Você pode optar por editar **Perfis**, **Configurações de Aparência**, **Cache**, **Cookies**, **segurança**, ou **Restaurar configurações**.

Dentro desta pasta você pode adaptar as configurações para tornar o KP570 personalizado.

Personalizar o seu perfil



Você pode alterar rapidamente o seu perfil na tela inicial. Basta tocar no ícone de resumo do estado no topo e toque na aba de perfis.

Usando as configurações de menu você pode personalizar cada configuração de perfil.

- 1 Pressione  então escolha .
- 2 Toque em **Perfis** e em seguida escolha o perfil que pretende editar.
- 3 Você pode mudar todas as opções de alertas e sons. Estão disponíveis na lista, incluindo seu **Toque de chamada, Volume, Alerta de Mensagem** e muito mais.

CONFIGURAÇÕES

Mudando sua tela de configurações

1 Toque  em seguida, escolha .

2 Toque  e depois escolha desde:

- **Papel de parede** - Escolha o tema para sua tela inicial.
- **Estilo de menu superior** - Escolha o estilo do menu superior.
- **Discagem** - Ajustar tamanho e cor do número.
- **Fonte** - Ajustar o tamanho das letras
- **Luz de Fundo** - Escolha quanto tempo a luz de fundo se manterá acessa.

Nota: Quanto mais tempo a luz de fundo está ligada, mais a carga da bateria será usada e assim terá que carregar o aparelho com mais frequência.

- **Brilho** - Ajusta o brilho da tela.
- **Msg. de Saudação** - Escolha ligado ou desligado e preencha a mensagem de saudação.




CONFIGURAÇÕES

- **Iniciar/Desligar** - Escolha o tema para a sua tela de iniciar e desligar.
- 2 Toque em **Salvar** para salvar as configurações.

Alterando as configurações do telefone

Aprece a liberdade de adaptar suas preferências no seu KP570.

Dica! Para percorrer uma lista de opções, toque o último item visível e deslize seu dedo para cima da tela. A lista irá mover para cima e mais itens serão visíveis.

- 1 Toque  e então 
 - 2 Toque  e então escolha da lista abaixo:
- **Data & Hora** - Ajuste a Data, Hora, Horário de verão ou escolha a atualização automática.
- Caso utilize a atualização automática, verifique com sua operadora a disponibilidade deste serviço.*
- **Economia de energia** - Escolha




esta opção para economizar a bateria de seu celular.

- **Idiomas** - Alterar o idioma de exibição do seu KP570.
- **Bloqueio automático** - Bloquear o teclado automaticamente na tela inicial.
- **Segurança** - Ajuste suas configurações de segurança, incluindo **Solicitação de código PIN, Telefone bloqueado** e **alterar códigos**.
- **Administrador de memória** - Utilize essa opção para gerenciar sua memória.
- **Restaurar configurações** - Redefinir todas as configurações de fábrica para as suas configurações.
- **Inform. do telefone** - Para ver as informações técnicas de seu KP570.

CONFIGURAÇÕES

Mudando as configurações de conectividade

Sua configuração de conectividade já foi criada pelo seu operador de rede, para que você possa usufruir do seu novo aparelho desde o início. Se você quiser mudar alguma configuração, utilize então este menu.

Toque  em seguida, 
Selecione .

- **Configurações de rede** – Seu KP570 se conecta automaticamente a sua rede preferida. Para alterar essas configurações entre em Configurações de rede, **Selecionar rede** e em seguida **Automático** para localizar automaticamente as redes disponíveis ou **Manual** para exibir as redes disponíveis, permitindo selecionar uma para registro.

- **Listas preferidas** – Mostra uma lista com suas operadoras pré-definidas, permite também adicionar nova rede.

- **Perfis Internet** - Esse menu mostra os perfis na Internet. Você pode criar novos perfis, excluir ou editá-los usando o menu Opções. Contudo, você não pode editar ou apagar configurações padrão.

- **Pontos de Acesso** - Padronizado por sua operadora. Você pode adicionar novos pontos de acesso que utilizem este menu.

- **Con. de pacotes de dados** - Escolha quando o dispositivo deve ser ligado à rede de dados por pacotes.




- **Modo de conexão USB** - Escolha entre as opções: Internet do PC, Armazenamento massivo, PC suite, Sincronização de música ou Perguntar Sempre.

CONFIGURAÇÕES

Usando o gerenciador de memória

Seu KP570 tem três memórias disponíveis: A memória do aparelho, do cartão SIM e um cartão de memória externa.

Você pode determinar como cada memória será usada e ver quanto espaço tem disponível.

Toque  seguido de . Selecione , em seguida, selecione **Administrador de memória**.

- **Memória comum do telefone** - Ver a memória disponível em seu KP570 para Imagens, Sons, Vídeo, Conteúdo Flash, MMS, E-mail, Java entre outros.

- **Memória reservada do telefone** - Ver a memória disponível em seu aparelho para SMS, Contatos, Calendário, Tarefas, Nota, Alarme, Registro de cham., Favoritos e diversos itens.

- **Memória SIM** - Ver a memória disponível em seu cartão SIM.
- **Memória Externa** - Ver a memória disponível em seu cartão de memória externo.
- **Definição de armazenamento principal** - Escolher o local de sua preferência para que os itens sejam salvos.

Nota: O cartão de memória externa poderá estar disponível para compra separadamente.

Enviando e recebendo os seus arquivos através de Bluetooth

Bluetooth é uma ótima maneira de enviar e receber arquivos necessários sem fios, e a conexão é rápida e fácil.

Para enviar um arquivo:

- 1 Abra o arquivo que deseja enviar.
- 2 Escolha **Enviar** e em seguida **Bluetooth**.
- 3 Toque em **Sim** para ativar a função de Bluetooth.
- 4 Seu KP570 irá procurar por outros dispositivos Bluetooth dentro do raio de alcance.
- 5 Escolha o dispositivo que pretende enviar o arquivo.
- 6 O arquivo será enviado.





Dica! Fique atento a barra de progresso para certificar-se de que seu arquivo está sendo enviado.

CONFIGURAÇÕES

Para receber um arquivo:

- 1 Para receber seus arquivos o Bluetooth deve ser **visível** em ambos.
- 2 Uma mensagem irá pedir-lhe para aceitar o arquivo do remetente. Toque em **Sim** para receber o arquivo.

Mudar as configurações de Bluetooth:

- 1 Toque  e escolha .
- 2 Escolha  e toque  e escolha **Configurações**.

Faça as alterações para:

- **Visibilidade** - Escolha para ser **Visível**, **Oculto** ou **Visível por 1 min.**
- **Nome** - Insira um nome para o seu KP570.
- **Serviço suportado** - Mostra os serviços disponíveis para o bluetooth.
- **Modo SIM remoto** - Ligado ou Desligado.
- **Meu endereço** - Mostra o seu endereço de Bluetooth.

CONFIGURAÇÕES

Pareando com outro dispositivo Bluetooth

Pareando seu KP570 e outro dispositivo, você pode criar uma senha de conexão protegida. Isto significa que o pareamento é mais seguro.

1 Verifique se o seu Bluetooth está **Ligado e Visível**. Você pode alterar sua visibilidade no menu Configurações.

2 Toque em **Pesquisar**.

3 Seu KP570 irá procurar dispositivos. Quando a pesquisa for concluída **Atualizar** irá aparecer na tela.

4 Escolha o dispositivo que pretende parear, entre com uma senha e toque em **OK**.

5 O aparelho irá, em seguida, conectar-se a outro dispositivo, no qual você deverá digitar a mesma senha.

6 Sua conexão do Bluetooth está protegida agora.

ACESSÓRIOS

Estes acessórios acompanham o KP570.

Adaptador de viagem



Carregadores compatíveis: STA-P52MR, STA-P52WR, STA-P52MS, STA-P52BS e STA-P52BF

Fone de ouvido com microfone



Bateria padrão



Bateria compatível: LGIP-570A

Nota

- ▶ Sempre utilize acessórios originais LG.
- ▶ A utilização de acessórios não autorizados pela LG pode invalidar sua garantia.
- ▶ Acessórios podem ser diferentes em regiões diferentes; favor verificar com sua operadora regional de serviços para maiores informações.

TERMO DE GARANTIA LIMITADA

1. A GARANTIA COBRE:

A LGESP oferece a você garantia limitada de que a unidade anexa e seus acessórios estarão livres de defeitos de materiais ou fabricação, de acordo com os seguintes termos e condições:

1.1) A garantia legal para os produtos é de (90) noventa dias contados a partir da data da compra do produto.

1.2) Junto à garantia legal, a LGESP garante os produtos no prazo estipulado, como segue:

Telefone celular: (270) duzentos e setenta dias.

Carregador de bateria: (270) duzentos e setenta dias.

Bateria: (90) noventa dias.

1.3) A garantia legal limitada se aplica somente aos usuários que adquiriram o produto no Brasil.

1.4) É necessário apresentar a nota fiscal em caso de manutenção para comprovar a origem do aparelho.

• **ATENÇÃO:** Caso seja necessário fazer a atualização do software ou manutenção de seu celular, alertamos que há risco de perder os dados gravados na memória de seu aparelho (Agenda, Contatos, Memória, Mensagens, Imagens e Sons de Download).

2. O QUE ESTA GARANTIA NÃO COBRE:

2.1) Defeitos ou danos causados pelo uso indevido do produto.

2.2) Defeitos ou danos oriundos do uso anormal, condições anormais, uso impróprio, exposição à umidade, modificações não autorizadas, conexões não autorizadas, consertos não autorizados, MAU uso, negligência, abuso, acidente, alteração, instalação imprópria, ou outros atos não causados pela

TERMO DE GARANTIA LIMITADA

LGESP, incluindo danos causados por despacho, fusíveis defeituosos, alimentos ou líquidos derramados sobre o aparelho.

2.3) Quebra ou dano de antenas, exceto aqueles causados diretamente por defeitos no material ou fabricação.

2.4) Defeitos ou mau funcionamento não informados ao Serviço de Atendimento ao Cliente da LGESP durante o período de garantia.

2.5) Produtos com número de fabricação retirados ou danificados, tornando-os ilegíveis.

2.6) Todas as superfícies plásticas e todas as outras partes expostas externamente arranhadas ou danificadas devido à utilização imprópria pelo usuário.

2.7) Produtos operados fora dos índices máximos informados.

2.8) Produtos alugados mensalmente.

2.9) Produtos consumíveis (como fusíveis).

2.10) Danos causados por agentes da natureza (chuva, raios, sol, enchente, maresia, etc.).

3. COMO CONSEGUIR OS SERVIÇOS DE GARANTIA

Para obter os serviços de garantia, por favor ligue de qualquer lugar do Brasil para o **SAC-Serviço de Atendimento ao Cliente 4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas e 0800 707 5454 para as demais localidades.**

• **ATENÇÃO:** *Caso seja necessário fazer a manutenção ou reparo de seu celular, alertamos que há risco de perder os dados gravados na memória de seu aparelho (Agenda, Contatos, Memória, Mensagens, Imagens e Sons de Download) e a LG Electronics não se responsabiliza pela perda destas informações.*

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LG KP570Q

- ▶ **Nome Técnico:** KP570Q.
- ▶ **Terminal quad-band:** 850/900/1800/1900 MHz.
- ▶ **Medidas:** 106,5 x 55,5 x 12 mm
- ▶ **Peso:** 88g.
- ▶ **Tempo em conversação:** 180 minutos
- ▶ **Tempo em espera:** 300 horas

▶ **Nota:** Os tempos de espera e de conversação são os resultados da medição no laboratório da nossa companhia de acordo com o ambiente, mas podem ser diferentes dos do manual do usuário dependendo da forma de uso.

HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução n°. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência de acordo com a Resolução n°. 303/2002.

Taxa de Absorção Específica (SAR)

GSM 850MHz: 0,75 W/Kg

Taxa de Absorção Específica

GSM 900MHz: 0,63 W/Kg

Taxa de Absorção Específica

GSM 1800MHz: 1,08 W/Kg

Taxa de Absorção Específica

GSM 1900MHz: 1,12 W/Kg

Potência Máxima de Transmissão:

1,641 W (GSM 850 MHz), 1,702 W (GPRS 850 MHz), 0,705 W (EDGE 850 MHz), 1,549 W (GSM 900 MHz), 1,710 W (GPRS 900 MHz), 0,643 W (EDGE 900 MHz), 0,834 W (GSM 1800 MHz), 0,784 W (GPRS 1800 MHz), 0,645 W (EDGE 1800 MHz), 0,771 W (GSM 1900 MHz), 0,718 W (GPRS 1900 MHz), 0,637 W (EDGE 1900 MHz), 0,002349 W (Bluetooth), 0,002786 W (Bluetooth EDR).

RESOLUÇÃO 506 - ANATEL

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."



ENDEREÇOS E PATENTES

Produzido por LG Electronics de
São Paulo Ltda

C.N.P.J.: 01.166.372/0001-55

I.E.: 688 134 332 111

Av. D. Pedro I, W7777-Área Industrial
de Piracangáguas II -CEP 12091-000
-Taubaté - SP - Brasil

Telefone

4004 5400 Capitais e Regiões
Metropolitanas
0800 707 5454 Demais localidades

Homepage

www.lge.com.br

Importante

Por favor, não retorne nenhum
produto para o endereço acima,
primeiro entre em contato com o
SAC da LG.



ENDEREÇOS

LGESP

LG Electronics de São Paulo.

ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

www.anatel.gov.br

REDE AUTORIZADA DE SERVIÇOS

Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais próxima, entre em contato com nossa central de atendimento.

SAC serviço de atendimento
ao consumidor

4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas

0800 707 5454 Demais Localidades

WWW.LGE.COM.BR

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC