



ESPAÑOL
ENGLISH

Información general

<Centro de información al cliente de LG>

902-500-234

* Asegúrese de que el número es correcto antes de realizar una llamada.

General Inquiries

<LG Customer Information Center>

902-500-234

* Make sure the number is correct before making a call.



CE0168

Guía del usuario
User Guide

LG-T500

P/N : MFL67202059 (1.0)

www.lg.com



Guía del usuario del LG-T500-Español

Algunos de los contenidos que aparecen en este manual podrían diferir de las opciones del teléfono dependiendo del operador.



Cómo deshacerse de aparatos eléctricos y electrónicos viejos

- 1 Si en un producto aparece el símbolo de un contenedor de basura tachado, significa que éste se acoge a la Directiva 2002/96/EC.
- 2 Todos los aparatos eléctricos o electrónicos se deben desechar de forma distinta del servicio municipal de recogida de basura, a través de puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
- 3 La correcta recogida y tratamiento de los dispositivos inservibles contribuye a evitar riesgos potenciales para el medio ambiente y la salud pública.
- 4 Para obtener más información sobre cómo deshacerse de sus aparatos eléctricos y electrónicos viejos, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de recogida de basuras o el establecimiento donde adquirió el producto.



Cómo desechar baterías y acumuladores

- 1 Si en las baterías o acumuladores de un producto aparece el símbolo de un contenedor de basura tachado, significa que estos se acogen a la Directiva Europea 2006/66/EC.
- 2 Este símbolo puede aparecer junto con los símbolos químicos del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) si la batería contiene más del 0,0005% de mercurio, 0,002% de cadmio o 0,004% de plomo.
- 3 Todas las baterías y acumuladores se deben desechar de forma distinta del servicio municipal de recogida de basura, a través de los puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
- 4 La correcta recogida y tratamiento de baterías y acumuladores contribuye a evitar posibles riesgos para el medio ambiente, los animales y la salud pública.
- 5 Para obtener más información sobre cómo desechar las baterías y acumuladores antiguos, póngase en contacto con el Ayuntamiento, el servicio de recogida de basuras o el establecimiento donde haya adquirido el producto.

Directrices para un uso seguro y eficaz

Lea estas sencillas instrucciones. Ignorar estas instrucciones puede ser peligroso o ilegal.

Exposición a energía de radiofrecuencia

Información sobre exposición a ondas de radio y SAR (Specific Absorption Rate, Tasa específica de absorción)

El diseño del teléfono móvil LG-T500 cumple la normativa de seguridad vigente en materia de exposición a las ondas de radio. Esta normativa se basa en directrices científicas que incluyen márgenes de seguridad diseñados para garantizar la seguridad de todo tipo de usuarios, independientemente de su edad y estado de salud.

- Las directrices de exposición a ondas de radio utilizan una unidad de medición conocida como Tasa

específica de absorción o SAR. Las pruebas de SAR se llevan a cabo utilizando métodos estandarizados con el teléfono mediante la transmisión al nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia utilizadas.

- Aunque puede haber diferencias entre los niveles de SAR de los diferentes modelos de teléfonos LG, todos han sido diseñados para ajustarse a las directrices relevantes de exposición a ondas de radio.
- El límite de SAR recomendado por la ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, Comisión internacional de protección contra radiaciones no ionizantes) es de 2 W/kg medido sobre diez 10 gramos de tejido.

- El valor más alto de SAR registrado para el uso cerca del oído de este modelo de teléfono en las pruebas de DASy4 realizadas es 1,07 W/kg (10 g), mientras que el valor más alto correspondiente a su transporte junto al cuerpo es 0,761 W/kg (10 g).
- Información de datos para los residentes en países o regiones que han adoptado el límite SAR recomendado por el IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos), que es 1,6 W/kg sobre un 1 gramo de tejido.

Cuidado y mantenimiento del producto

 **ADVERTENCIA:** Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados para su utilización con este modelo de teléfono concreto. De lo contrario, puede quedar invalidada cualquier aprobación o garantía para el teléfono, además de resultar peligroso.

- No desmonte esta unidad. Si es necesario repararla, llévela a un técnico de servicio cualificado.
- Manténgala alejada de aparatos eléctricos como televisores, radios y ordenadores personales.
- La unidad debe alejarse de fuentes de calor como radiadores u hornos.
- No la deje caer.

Directrices para un uso seguro y eficaz

- No exponga esta unidad a vibraciones mecánicas o golpes.
- Apague el teléfono en cualquier zona en la que así lo exijan normativas especiales. Por ejemplo, no lo utilice en hospitales, ya que podrían verse afectados equipos médicos sensibles.
- No coja el teléfono con las manos mojadas mientras se está cargando. Podría sufrir una descarga eléctrica y dañar gravemente el teléfono.
- No cargue el teléfono cerca de material inflamable ya que podría calentarse y provocar un incendio.
- Utilice un paño seco para limpiar el exterior de la unidad (no utilice disolventes como benceno, diluyentes o alcohol).
- No cargue el teléfono sobre superficies acolchadas.
- El teléfono se debe cargar en una zona con la ventilación adecuada.
- No exponga esta unidad a humo o polvo excesivo.
- No coloque el teléfono cerca de tarjetas de crédito o billetes de transporte, podría afectar a la información de las bandas magnéticas.
- No golpee la pantalla con un objeto punzante, ya que puede estropear el teléfono.
- No exponga el teléfono a líquidos ni humedad.
- Utilice con cuidado los accesorios (por ejemplo, los auriculares). No toque la antena si no es necesario.

Funcionamiento eficaz del teléfono

Dispositivos electrónicos

- No utilice su teléfono móvil cerca de aparatos médicos sin solicitar permiso. Evite colocar el teléfono sobre el marcapasos, es decir, no se lo coloque en el bolsillo de la camisa.
- Algunos audífonos pueden verse afectados por teléfonos móviles.
- También pueden generar pequeñas interferencias en televisores, radios, ordenadores, etc.

Seguridad vial

Compruebe las leyes y normativas locales de utilización de teléfonos móviles durante la conducción.

- No utilice el teléfono móvil mientras conduzca.

- Dedique toda su atención a la conducción.
- Utilice un kit de manos libres, si lo tiene.
- Salga de la carretera y aparque antes de hacer llamadas o responderlas si las condiciones de la conducción así lo requieren.
- La energía de radiofrecuencia puede afectar a algunos sistemas electrónicos de su vehículo, como la radio del coche o el equipo de seguridad.
- Si el vehículo dispone de airbag, no lo obstruya con equipos inalámbricos portátiles o instalados. Podrían provocar un fallo del airbag y ocasionarle graves heridas debido a un funcionamiento indebido.
- Si escucha música mientras está en la calle, asegúrese de que el volumen tiene

Directrices para un uso seguro y eficaz

una intensidad razonable de forma que pueda ser consciente de lo que sucede en su entorno. Esto es importante sobre todo cerca de las vías de tráfico.

Lesiones auditivas

Es posible que el oído sufra daños cuando se ve expuesto a sonidos de alto volumen durante largos períodos. Por tanto, le recomendamos que no encienda ni apague el teléfono cerca del oído. Le recomendamos igualmente que el volumen de la música y de las llamadas se establezca en un nivel razonable.

NOTA: Un nivel excesivo de sonido y presión en los auriculares puede provocar la pérdida de audición.

Derribos

No utilice el teléfono mientras se realizan derribos. Respete las restricciones y siga las normativas.

Entornos potencialmente explosivos

- No utilice el teléfono en gasolineras.
- No lo utilice cerca de productos químicos o combustibles.
- No transporte ni almacene explosivos, líquidos o gases inflamables en el compartimento de su vehículo donde tenga el teléfono móvil y los accesorios.

En aviones

Los dispositivos inalámbricos pueden provocar interferencias en aviones.

- Apague el teléfono móvil antes de embarcar.
- No lo utilice en tierra sin el permiso de la tripulación.

Niños

Deje el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de niños pequeños. Incluye piezas pequeñas que, si se engullen, pueden causar asfixia.

Llamadas de emergencia

Puede que las llamadas de emergencia no estén disponibles en todas las redes móviles. Por lo tanto, nunca debe depender únicamente del teléfono para realizar llamadas de emergencia. Consulte a su proveedor de servicios local.

Información y mantenimiento de la batería

- No es necesario descargar por completo la batería antes de volver a cargarla. A diferencia de otros sistemas de baterías, no existe ningún efecto de memoria que pueda afectar al rendimiento de la batería.
- Utilice sólo las baterías y cargadores de LG. Los cargadores de LG han sido diseñados para maximizar la vida de la batería.
- No desmonte ni cortocircuite la batería.
- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
- Sustituya la batería cuando deje de funcionar correctamente. La batería puede recargarse centenares de veces antes de que deba sustituirse.

- Recargue la batería si no se ha utilizado durante mucho tiempo para maximizar su funcionalidad.
- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol y no lo utilice en entornos muy húmedos, como en el cuarto de baño.
- No deje la batería en lugares fríos o calientes, podría deteriorar su rendimiento.
- Si se reemplaza la batería por otra de un tipo incorrecto, existe riesgo de explosión.
- Deshágase de las baterías según las instrucciones del fabricante. Por favor, recíclelas siempre que sea posible. No las tire a la basura doméstica.
- Si necesita sustituir la batería, llévela al proveedor o punto de servicio autorizado más cercano de LG Electronics para obtener asistencia.
- Desenchufe siempre el cargador de la toma de corriente una vez que el teléfono haya terminado de cargarse, para evitar así un consumo de energía innecesario del cargador.
- La duración real de la batería dependerá de la configuración de red, los ajustes del producto, los patrones de uso, el tipo de batería y las condiciones ambientales.

Instalación de la tarjeta SIM y la batería del teléfono

Instalar la tarjeta SIM

Cuando se abone a una red de telefonía móvil, se le entregará una tarjeta SIM con la información relativa a su suscripción, como el número PIN o los servicios optativos de los que dispone, entre otros.

Importante


Tanto la tarjeta SIM como los contactos pueden dañarse con facilidad si se rayan o doblan, por lo que debe tener cuidado al manipular, introducir o extraer

la tarjeta. Mantenga las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños pequeños.

Ilustraciones

Antes de quitar la batería, apague siempre el dispositivo y desconecte el cargador.

- 1 Extraiga la cubierta posterior.
- 2 Saque la batería.
- 3 Inserte la tarjeta SIM.
- 4 Inserte la batería.
- 5 Coloque la cubierta posterior.
- 6 Cargue la batería.

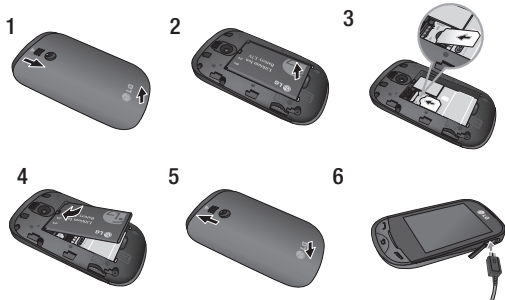

Componentes del teléfono



Auricular

Tecla de llamada

Marca un número de teléfono y responde las llamadas entrantes.

Tecla de retroceso

Regresar a una pantalla anterior.

Tecla Fin



Teclas de volumen

- **Cuando se muestra la pantalla de inicio:** volumen del tono de timbre y táctil.
- **Durante una llamada:** volumen del auricular.
- **Tecla de volumen abajo:** manténgala pulsada para activar/desactivar el modo Silencio.

Tecla de encendido/bloqueo

- Pulsación breve para activar/desactivar la pantalla.
- Pulsación larga para encender/apagar.



Conector de auriculares estéreo o manos libres

Uso de la pantalla táctil

Sugerencias sobre la pantalla táctil



- Para seleccionar un elemento, toque la parte central del icono.
- No ejerza una presión excesiva. La pantalla es lo suficientemente sensible como para detectar un toque ligero y firme.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Intente no tocar ninguna otra tecla.


Control de la pantalla táctil

Los controles de la pantalla táctil del LG-T500 cambian de forma dinámica en función de las tareas que está desarrollando.

Llamadas

Realizar una llamada


- 1 Toque  para abrir el teclado.
- 2 Indique el número mediante el teclado.
- 3 Toque  para iniciar la llamada.

¡SUGERENCIA! para introducir + a la hora de realizar una llamada internacional, mantenga pulsada la tecla .

Pulse la tecla de encendido brevemente para bloquear la pantalla táctil e impedir que se realicen llamadas no deseadas.

Realizar una llamada desde los contactos

- 1 En la pantalla de inicio, toque  para acceder a los **Contactos**.

- 2 Toque el cuadro Buscar en la parte superior de la pantalla e introduzca con el teclado las primeras letras del contacto al que desea llamar.
- 3 En la lista acotada, toque el icono Llamar situado junto al contacto que desea llamar. La llamada se realizará al número predeterminado si existe más de uno registrado para este contacto.
- 4 También puede tocar el nombre del contacto y seleccionar el número si existe más de uno para ese contacto. O, si lo desea, puede tocar  para iniciar la llamada al número predeterminado.


Cambiar los ajustes de llamada comunes

1 Toque **Llamada** en el menú **Ajustes**.

2 Desplácese y toque **Ajustes comunes**.

- **Llam. rechazada:** deslice el interruptor a la izquierda para activarla. Toque la lista de llamadas rechazadas para elegir entre rechazar todas las llamadas, solo contactos determinados, grupos concretos o llamadas de números no registrados (números que no están en la agenda).
- **Enviar mi número:** indique si desea mostrar su número al receptor de la llamada.
- **Remarcado automático:** deslice el interruptor a la izquierda para activarla o a la derecha para desactivarla.
- **Modo respuesta**
Pulse tecla de envío: permite responder a una

llamada entrante con sólo pulsar la tecla .

Pulse cualquier tecla: permite responder a una llamada entrante pulsando cualquier tecla, excepto la tecla .

- **Aviso minuto:** deslice el interruptor a la izquierda para activarlo y escuchar un tono cada minuto durante una llamada.
- **Modo respuesta Bluetooth:** Seleccione la opción deseada.
- **Guardar número:** seleccione Activado o Desactivado para guardar un nuevo número.

Contactos

Buscar un contacto

- 1 Toque **Contactos**.
- 2 Verá una lista de contactos. Si introduce la primera letra del nombre de un contacto en el campo Nombre, se desplazará hasta la primera entrada que comience por esta letra.

Agregar un contacto nuevo

- 1 Toque **Contactos** y **Añadir**.
- 2 Elija entre guardar el contacto en la **Teléfono** o en la **SIM**.
- 3 Introduzca su nombre y apellido.
- 4 Puede introducir hasta cinco números diferentes para cada contacto.
- 5 Introduzca una dirección de correo electrónico.

Puede introducir hasta dos direcciones de correo electrónico diferentes por contacto.

- 6 Asigne el contacto a uno o varios grupos.
- 7 Toque **Guardar** para guardar el contacto.

Cambiar los ajustes de contactos

Puede adaptar los ajustes de contactos para que la agenda de **Contactos** funcione según sus preferencias.

Toque la tecla **Opciones**  y, a continuación, **Ajustes**.


- **Mostrar nombre:** elija si desea mostrar primero el nombre o los apellidos de un contacto.
- **Vista de contactos:** elija si desea mostrar Nombre o Nombre y número de un contacto.

- **Copiar:** para copiar los contactos desde la SIM al teléfono o viceversa. Puede realizar esta operación contacto por contacto o todos a la vez.
- **Mover:** esta función es similar a Copiar, salvo que el contacto sólo se almacena en la nueva ubicación. Por ello, si mueve un contacto de la SIM a la memoria interna, se eliminará de la memoria SIM.
- **Enviar contactos por Bluetooth:** envía todos los contactos a otro teléfono por Bluetooth.
- **Realizar copia de seguridad de contactos/ Restaurar contactos:** guarde o restaure los datos de contactos en otra ubicación de almacenamiento.
- **Eliminar todos los contactos:** borre todos los contactos. Toque Sí si desea eliminar todos los contactos.

Mensajes

El LG-T500 combina SMS y MMS en un menú intuitivo y fácil de usar.


Enviar un mensaje

- 1 Toque **Mensajes** en el menú. A continuación, toque **Escribir mensaje** para redactar un nuevo mensaje.
- 2 Toque **Insertar** para agregar una imagen, vídeo, sonido, plantilla, etc.
- 3 Toque **Para** en la parte superior de la pantalla para acceder a los destinatarios. A continuación introduzca el número o toque  para seleccionar un contacto. Se pueden añadir varios contactos.
- 4 Toque **Enviar** cuando esté listo.

 **ADVERTENCIA:** Si añade una imagen, vídeo o sonido a un SMS, este se convertirá automáticamente en un MMS, de manera que se cargará el coste correspondiente.

Introducir texto

Puede seleccionar el método de entrada al tocar  y **Método entrada**.

Toque  para activar el modo T9. Este icono sólo se muestra si se elige el **Numérico** como método de entrada.

Toque  para cambiar entre números, símbolos y texto.

Use la tecla **Shift** para alternar entre mayúsculas y minúsculas.


Reconocimiento de escritura manuscrita

En el modo de escritura manual, se escribe en la pantalla y el LG-T500 se encarga de convertir lo escrito en un mensaje.

Configuración del correo electrónico

Toque **E-mail** en la pantalla Aplicaciones.

Si la cuenta de correo electrónico no está configurada, inicie el asistente de configuración de correo electrónico y siga los pasos hasta finalizar.

Puede comprobar y editar los ajustes seleccionando . También podrá comprobar los ajustes adicionales que se rellenaron automáticamente cuando se creó la cuenta.

Modificación de los ajustes de SMS

Toque **Mensajes** y, a continuación, **Ajustes**.

Seleccione **SMS**.

Centro SMS - inserte la información del centro de mensajes.

Informe de entrega - deslice el interruptor a la izquierda para recibir la confirmación de entrega del mensaje.

Período de validez - permite elegir la duración de almacenamiento de los mensajes en el centro de mensajes.

Tipos mensajes - convierta texto en **Texto, Voz, Fax, X.400** o **E-mail**.

Codificación de caracteres - elija cómo sus personajes están codificados. Esto afecta al tamaño del mensaje y por lo tanto al coste de transmisión de datos.

Enviar texto largo como - permite elegir realizar el envío como **SMS múltiple** o como **MMS**.

Modificación de los ajustes de MMS

Toque **Mensajes** y, a continuación, **Ajustes** y **MMS**.

Recuperación - seleccione entre **Red propia** o **Red de itinerancia**. Si, a continuación, selecciona **Manual**, recibirá sólo las notificaciones correspondientes a mensajes MMS, tras lo cual podrá decidir si desea descargarlos completamente.

Informe de entrega - permite seleccionar si solicitar y permitir un informe de entrega.

Confirmación de lectura - permite solicitar y permitir una respuesta.

Prioridad - permite elegir el nivel de prioridad de los MMS.

Período de validez - permite elegir el tiempo que el mensaje permanecerá almacenado en el centro de mensajes.

Duración diapositiva - permite elegir el tiempo que las diapositivas permanecen en la pantalla.

Archivo adjunto no admitido - elija si se restringen los archivos adjuntos no compatibles.

Hora de entrega - permite elegir el tiempo de espera para enviar un mensaje.

Centro MMS - permite elegir uno de la lista o añadir un nuevo centro de mensajes multimedia.


Servicios de red social (SNS)

El LG-T500 cuenta con SNS que le permite disfrutar y administrar su red social.

NOTA: la función de SNS es una aplicación de datos intensiva. La conexión y uso de servicios en línea puede ocasionar gastos adicionales. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de red.

Cámara

Cómo tomar una foto rápida

- 1 Toque el menú **Cámara**.
- 2 Cuando la cámara haya enfocado el tema, toque  en la parte central derecha de la pantalla para hacer una foto.

SUGERENCIA: deslice el icono de la cámara o el vídeo hacia arriba o abajo en la parte central derecha del visor para cambiar al modo de la cámara o el vídeo.

Después de hacer una foto

La fotografía aparecerá en la pantalla.

Dispone de las siguientes opciones.

Toque .


Cargar - toque este icono para cargar la foto.


Enviar vía - toque esta opción para enviar la foto como mensaje, correo electrónico o por Bluetooth.

Establecer como - Seleccione esta opción para usar la foto actual como: fondo de pantalla, fondo de bloqueo o imagen de contacto.


Editar - toque este icono para editar la foto.

 Toque para borrar la fotografía inmediatamente.

 Toque para realizar otra fotografía inmediatamente. La foto realizada anteriormente se guardará.

 Toque para ver una galería de las fotografías guardadas.

Utilizar la configuración avanzada

En el visor, toque  para abrir todas las opciones de la configuración avanzada.

Puede modificar los ajustes de la cámara. Después de seleccionar la opción, toque el botón **OK**.

Tamaño - cambie el tamaño de la foto para ahorrar memoria.

Bal. de blancos - permite elegir entre **Auto**, **Incandescente**, **Soleado**, **Fluorescente** y **Nublado**.

Efectos de color - elija un tono de color para aplicarlo a la nueva fotografía.

Disparo continuo - apunte con el visor y pulse el botón de captura como en una cámara de fotos. La cámara realizará disparos en una rápida sucesión.

Temp. autom. - el temporizador automático le permite establecer el retraso que se aplica tras pulsar el disparador. Elija entre **Desactivado, 3 segundos, 5 segundos o 10 segundos.**

Resulta muy cómodo para poder salir uno mismo en la fotografía.

Modo noche - resulta práctico en lugares oscuros.

Seleccionar almacenamiento - permite seleccionar si guardar las fotos en la memoria del teléfono o en la memoria externa.

Mostrar imagen captur.

- seleccione Activado para mostrar inmediatamente la fotografía realizada.


Sonido obturador - permite seleccionar activar/desactivar sonidos de obturador.

Reiniciar config. - restablece todos los ajustes predeterminados de la cámara.




Videocámara

Cómo hacer un vídeo rápido

Deslice el icono de la cámara o el vídeo hacia arriba o abajo en la parte central derecha del visor para cambiar al modo de la cámara o el vídeo.


- 1 Con el teléfono en posición horizontal, apunte la lente hacia el tema del vídeo.
- 2 Pulse el botón rojo .
- 3 ● **REC** se muestra en la

parte inferior del visor con un contador que indica la duración del vídeo.

- 4 Para pausar el vídeo, toque ; para reanudarlo, seleccione .
- 5 Toque  en la pantalla.

Después de grabar un vídeo


Aparecerá en la pantalla una imagen fija que representa el vídeo realizado. El nombre del vídeo aparecerá en la parte inferior de la pantalla, así como ocho iconos en el lado izquierdo y derecho.


 Toque este icono para reproducir el vídeo.


Dispone de las siguientes opciones.

Toque .

Enviar vía - toque esta opción para enviar el vídeo como **Mensaje**, **E-mail** o por **Bluetooth**.

 Toque este icono para borrar el vídeo que acaba de realizar y confirme tocando **Sí**. Volverá a aparecer el visor.

 Toque este icono para grabar otro vídeo inmediatamente. Se guardará el vídeo realizado.

 Toque este icono para ver la galería de vídeos e imágenes guardados.

Música

Para acceder al reproductor de música, toque **Música**. Desde aquí puede acceder a varias carpetas:

Recientes - reproduce las canciones reproducidas recientemente.

Todas las pistas - contiene todas las canciones del teléfono, salvo la música cargada previamente por defecto.

Artistas - permite desplazarse por la colección de música por artista.

Álbumes - permite desplazarse por la colección de música por álbum.

Géneros - permite desplazarse por la colección de música por género.

Listas reproducción - contiene todas las listas de reproducción que ha creado.

Pistas aleatorias - permite escuchar la música en orden aleatorio.

Transferir música al teléfono

La forma más fácil de transferir música al teléfono es con Bluetooth o con el cable de datos.

También, puede utilizar LG PC Suite. Para transferir música con Bluetooth:

- 1 Asegúrese de que ambos dispositivos tienen Bluetooth activado y están conectados entre sí.
- 2 Seleccione el archivo de música en un dispositivo y envíelo al otro por Bluetooth.
- 3 Una vez enviado el archivo, deberá aceptarlo en el teléfono tocando **Sí**.
- 4 El archivo aparecerá en **Música > Todas las pistas**.

Administrar archivos

Puede almacenar cualquier archivo multimedia en la memoria del teléfono para poder acceder fácilmente a todas las imágenes, sonidos, vídeos y juegos. También puede guardar los archivos en una tarjeta de memoria. La utilización de una tarjeta de memoria le permite liberar espacio en la memoria del teléfono.

Al tocar Mis cosas, puede abrir una lista de carpetas en las que se almacenan todos los archivos multimedia.

Juegos y aplicaciones

Puede descargar juegos y aplicaciones nuevos en el teléfono para entretenerse.

Herramientas

Añadir eventos al calendario

- 1 Toque **Calend.**
- 2 Seleccione la fecha en la que desea añadir un evento.
- 3 Toque **Añadir.**

Definir una alarma

- 1 Toque **Alarmas.**
- 2 Toque **Añadir**, a continuación puede configurar y guardar la alarma en este menú.

Grabadora

Utilice la grabadora de voz para grabar notas de voz u otros archivos de sonido.

Uso de la calculadora

- 1 Toque **Calculadora** en la pantalla Multimedia.
- 2 Toque las teclas numéricas para insertar números.

Convertir una unidad

- 1 Toque **Convertor unidades** en la pantalla Aplicaciones.
- 2 Elija si desea convertir Divisa, Área, Longitud, Peso, Temperatura, Volumen o Velocidad.
- 3 A continuación, seleccione la unidad e indique el valor que desea convertir.

La Web

Gracias a **emoción** podrá acceder rápidamente desde su teléfono móvil a un mundo colorido de juegos, música, noticias, deporte, entretenimiento y mucho más. Independientemente de donde esté y de que haga.

Acceder a la Web

- 1 Toque el icono **emoción**.
- 2 Acceda directamente a la página de inicio del navegador seleccionando **Inicio**. También puede seleccionar **Introducir dirección** y escribir la dirección URL que desee, seguida de **Conectar**.

NOTA: se le pueden cargar gastos adicionales al conectarse a estos servicios y descargar contenido. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de red.

Acceso a los servicios de Google

Puede iniciar los servicios de Google en esta aplicación. Toque Google en la pantalla Multimedia.

Ajustes


Personalización de perfiles

Puede cambiar su perfil con rapidez tocando la pantalla Multimedia.

Puede personalizar cada ajuste de perfil con el menú de ajustes.

- 1 Toque **Perfiles**.
- 2 Seleccione el perfil que desee editar.
- 3 Podrá cambiar todos los sonidos y opciones de alerta disponibles en la lista, incluidos el Tono llamada y los ajustes de Volumen, Tono mensaje, etc.

Cambio de los ajustes del teléfono

Disfrute de la libertad de adaptar el LG-T500 a sus preferencias. En la pantalla de inicio, seleccione  y acceda a **Ajustes del teléfono**.

Cambiar los ajustes de conectividad

El operador de red ya ha configurado los ajustes de conectividad para permitirle disfrutar de su nuevo teléfono de forma inmediata. Para cambiar estos ajustes, use este menú.

Toque **Conexión**.

SUGERENCIA

- 1 Al utilizar un auricular Bluetooth, los perfiles A2DP y AVRCP no son compatibles con la reproducción de vídeos, lo que significa que no podrá escuchar el sonido de un vídeo si está utilizando un auricular Bluetooth.
- 2 La función de transferencia de archivos mediante Bluetooth se bloqueará durante la ejecución de ciertas aplicaciones (Llamadas de voz, Cámara/ videocámara, Reproductor de música, USB/modo sincronización).


Software de código abierto

Para obtener el código fuente correspondiente a GPL, LGPL, MPL y otras licencias de fuente abierta, visite <http://opensource.lge.com/> Todos los términos de licencia, avisos y avisos de exención de responsabilidad están disponibles para descarga con el código fuente.

Accesorios

Existen varios accesorios para el teléfono móvil. Puede seleccionar las opciones siguientes de acuerdo con sus necesidades personales de comunicación.

Cargador

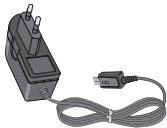

Batería



NOTA

- Utilice siempre accesorios LG originales.
- Si no lo hace, la garantía puede quedar invalidada.
- Los accesorios pueden variar en las distintas regiones.

Datos técnicos

Temperaturas ambiente

Máx.: +55°C (descargando) +45°C (cargando)

Mín.: -10°C

Declaración de conformidad



LG Electronics

Datos de los proveedores

Nombre

LG Electronics Inc

Dirección

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Información del producto

Nombre del producto

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Nombre del modelo

LG-T500

Marca

LG

CE0168

Estándares aplicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1

EN 300 328 v1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / EN62209-1:2006

EN 301 511 v9.0.2

Información adicional

La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BAPT (organisme de contrôle).

BAPT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaración de conformidad

Declaro bajo nuestra entera responsabilidad que el producto arriba mencionado, al cual esta declaración hace referencia, cumple con los estándares y directivas anteriores.

LG Electronics Inc. - EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Nombre

Doo Haeng Lee / Director

Firma del representante

Fecha de emisión

28, Mar, 2011

LG-T500 Quick Reference Guide - English

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

Installing the SIM card and the handset battery

Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important!

The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card.

Keep all SIM cards out of the reach of small children.

Illustrations

Always switch the device off and disconnect the charger before removing the battery.

- 1 Remove the back cover.
- 2 Lift battery away.
- 3 Insert the SIM card.
- 4 Insert the battery pack.
- 5 Attach the back cover.
- 6 Charge the battery.

1



2



3



4





5



6



Phone Components

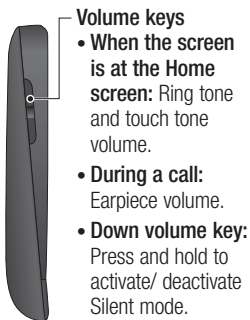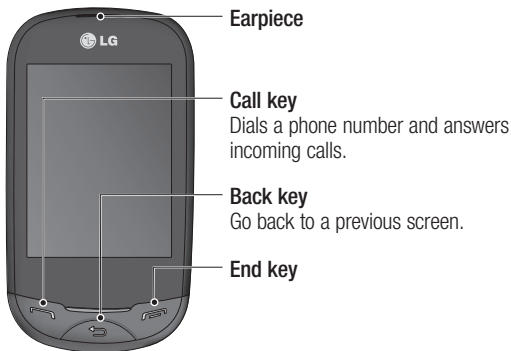

Power/Lock key

- Short press to turn on/off the screen.
- Long press for power on/off.



Using your touch screen

Touch screen tips

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard. The touchscreen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
- Whenever your LG-T500 is not in use, it will return to the lock screen.

Control the touch screen

The controls on the LG-T500 touch screen change dynamically depending on the task you are carrying out.

Opening Applications


To open any application, simply touch its icon.

Scrolling

Drag from side to side to scroll. On some screens, such as the call history list, you can also scroll up or down.

Camera

Taking a quick photo

- 1 Touch **Camera** menu.
- 2 When the camera has focused on your subject, touch the  on the right-center of the screen to take a photo.

TIP: To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.

After taking a photo

Your captured photo will appear on the screen.

The following options are available.

Touch .

Upload - Touch to upload the photo.

Send via - Touch to send the photo as a **Message**, **E-mail** or via **Bluetooth**.

Set as - Touch to set as Home screen wallpaper, Lock screen wallpaper, Contacts image.

Edit - Touch to edit the photo.

 Touch to delete the image.





 Touch to take another photo immediately.

 Touch to view a gallery of your saved photos.

Video camera

Making a quick video

To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the right centre of the viewfinder.

- 1 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 2 Press the red dot .
- 3 ● **REC** will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.
- 4 To pause the video, touch  and resume by selecting .
- 5 Touch  on screen.

ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN
Ante cualquier necesidad de asistencia,
puede ponerse en contacto con nosotros
mediante nuestra página Web o nuestro
centro de Atención al Cliente.



LG
Life's Good

www.lg.com

Atención al cliente

902 500 234

CARTA DE GARANTÍA

TELEFONÍA MÓVIL

- 1.-Guarde durante todo el período de garantía esta tarjeta debidamente cumplimentada y sellada por el establecimiento comercializador junto con la factura de compra.
- 2.-Cuando requiera cualquier servicio de reparación deberá mostrar esta tarjeta de garantía.
- 3.-Para cualquier información sobre nuestros productos, duda o bien, si quiere realizar alguna consulta puede hacerlo a través de nuestra web o nuestra línea de atención al cliente.
- 4.-Lea detenidamente el contenido de esta tarjeta de garantía.

CERTIFICADO DE GARANTÍA COMERCIAL

LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.U.
SE COMPROMETE A RESPETAR Y/O HACER CUMPLIR
LAS CONDICIONES DE COBERTURA DE ESTA GARANTÍA

REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA

- (1) La presente garantía sólo ampara productos oficiales importados o comercializados por LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U. y para beneficiarse de la misma deberá:
 - (1.1) En el periodo pre-venta el establecimiento comercializador deberá reflejar el modelo del dispositivo y número de IMEI del mismo.
 - (1.2) En el periodo de Garantía Comercial (Cliente final) será REQUISITO IMPRESCINDIBLE adjuntar, junto a la presente Carta de Garantía Comercial debidamente sellada por el establecimiento, el original del ticket o factura de compra que identifique el dispositivo incluyendo modelo e IMEI del mismo.
- (2) Para que la garantía sea válida es IMPRESCINDIBLE que el cliente final o establecimiento comercializador cumplimente, en el momento de efectuar la adquisición, los datos de todos los apartados que en la misma se indican.
- (3) Los beneficios de la garantía sólo serán válidos si se utilizan los Servicios Técnicos autorizados que LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U. tiene establecidos en su Red de Asistencia Técnica.
- (4) El dispositivo debe ser utilizado de conformidad con las instrucciones que se detallan en su manual.

PERIODO DE LA GARANTÍA

- (1) La garantía se aplica a todos los dispositivos de Telefonía Móvil comercializados por LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U.

El periodo de garantía es el siguiente:

- Dispositivo móvil (terminal): 2 años.
- Accesorios: 2 años.
- Medios o soporte de software (CD –roms, tarjetas de memoria, USB, etc): 90 días.

- (2) La aplicación de la garantía comienza a partir de la fecha de adquisición (fecha de factura) y será de conformidad con lo establecido en la legislación que se encuentre vigente en el momento de la fecha de la adquisición (fecha de factura compra).
- (3) LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U. garantiza cualquier pieza o producto reparado por un periodo de noventa (90) días a partir de su fecha de entrega, o hasta el final de la garantía, aplicándose aquella cuya duración sea mas larga. Todos aquellos componentes hardware substituidos en garantía pasarán a ser propiedad de ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U.

COBERTURAS DE LA GARANTÍA

NOTA IMPORTANTE

- (1) La presente garantía comercial no afecta a los derechos que dispone el cliente final conforme a las previsiones contenidas en el RDL 1/2007 de 16 de Noviembre de 2007 (BOE 287 de 30 de Noviembre de 2007), frente a la garantía por falta de conformidad del vendedor, que son independientes y compatibles con la presente garantía.
- (2) De acuerdo con lo previsto en el Título V, del RDL 1/2007, el cliente final tendrá derecho a exigir al vendedor, y/o al productor en los casos determinados en la Ley, la reparación y sustitución del producto, e incluso, en su caso, la rebaja en el precio o la resolución del contrato si ello no fuere desproporcionado.
- (3) El titular de la Garantía Comercial disfrutará de los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento, para todo el territorio nacional.
- (4) Para reclamar los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento el cliente final dispondrá de la vía de comunicación con nuestro número de Atención al Cliente, por escrito dirigiéndose a las Oficinas Centrales o a la Central de Servicios Técnicos, o bien por la vía de jurisdicción ordinaria.
- (5) Durante el tiempo que dure la reparación, no se abonarán daños y perjuicios por el tiempo que el aparato esté fuera de servicio.
- (6) LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U. no se hace responsable de los daños que un dispositivo pueda causar a elementos externos.
- (7) La garantía de LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U. sustituye al impreso de origen para todo el territorio del estado español.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

- (1) De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que los datos personales solicitados, todos ellos obligatorios para la prestación del servicio de Garantía Comercial, serán incorporados a un fichero/s debidamente inscrito/s en el RGPD cuyo responsable es LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.U. con la finalidad de prestarle el servicio, así como para mantenerle informado de productos o servicios similares. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito firmado, acompañado de fotocopia de su DNI, a la atención del Departamento Legal, a la dirección C/ Chile, 1 28290 Las Rozas (Madrid).

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

- (1) Incumplimiento de cualquiera de los requisitos citados anteriormente.
- (2) Todo componente o accesorio interior o exterior del dispositivo, que no esté especificado e incluido en este certificado de garantía o no forme parte del producto original.
- (3) Puestas en marcha, configuraciones y demostraciones de funcionamiento al usuario.
- (4) Si la avería es producida por incendio, inundación, agentes meteorológicos, golpeo, aplastamiento o aplicación de voltaje o energía inadecuada o mal conexionado.
- (5) Los daños por el mal trato, incluso los de transportes, que deberán reclamarse en presencia del personal de la compañía de transporte, por lo que conviene inspeccionar los paquetes antes de conformar los albaranes de entrega correspondientes.
- (6) Las averías producidas por rotura física, tales como carcasas, plásticos, pinturas, esmaltes, cristales, embellecedores y similares.
- (7) Los productos cuya avería se deba al mal uso y/o a no atender las instrucciones de funcionamiento y manejo que se adjuntan con cada aparato.
- (8) Por la utilización de accesorios o componentes electrónicos no adecuados.
- (9) El uso inadecuado de elementos punzantes sobre las pantallas táctiles.
- (10) Los dispositivos que no lleven identificado número de IMEI y Nº de Serie o que éstos hayan sido alterados o borrados o no coincidan con el número expresado en el certificado de garantía e factura de compra.
- (11) Los problemas inherentes a la unión de IMEI-Número de Abonado para la activación en la Red.
- (12) Si el dispositivo es reparado o manipulado por personal no autorizado por LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U.
- (13) Las averías producidas por el desgaste normal por uso (incluido el de baterías, lentes de cámaras, pantallas, auriculares o manos libres externos).
- (14) Cuando la avería produzca un componente o accesorio interno o externo al dispositivo no incluido o especificado en este certificado de garantía o no forme parte del producto original.
- (15) fallos de píxel que no excedan de la normativa vigente o la establecida por el fabricante (LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U.).
- (16) Cualquier tipo de pérdida de información en discos duros, discos en estado sólido o memorias. El cliente final es responsable de realizar una copia de seguridad de sus datos previa a la cesión del equipo al servicio técnico.
- (17) Cualquier tipo de soporte físico de información que estuviera en el equipo a la hora de cederlo al servicio oficial para su reparación.
- (18) Los sistemas operativos y/o programas no originales diferentes a los precargados y/o su funcionamiento.
- (19) Las actualizaciones o versiones posteriores de software, no homologadas ni soportadas oficialmente por el fabricante (LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U.), cualquiera que sea su procedencia.
- (20) Los daños y fallos del dispositivo ocasionados por virus u otro tipo de programas maliciosos.
- (21) Las baterías, al tratarse de un elemento consumible, están garantizadas durante su vida útil (a modo de referencia 1 año de garantía en baterías).

DATOS DEL USUARIO Y DEL PRODUCTO

NOMBRE Y APELLIDOS:

DOMICILIO:

C. POSTAL:

POBLACIÓN:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

FECHA DE COMPRA:

MODELO:

Nº DE IMEI:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO:

**RELLENAR TODOS LOS DATOS POR EL ESTABLECIMIENTO
COMERCIALIZADOR EN EL MOMENTO DE LA COMPRA**

**CENTRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS LG
ELECTRONICS ESPAÑA S.A.**

Pol. In. El Oliveral Sector 13
Parcela 27 A
(46190) Ribarroja del Turia - VALENCIA
Tel: (+34) 902.500.234

ESTA TARJETA DE GARANTÍA ES INTRANSFERIBLE
Y APLICABLE SOLO AL COMPRADOR ORIGINAL.
CUMPLIMENTE LOS DATOS REQUERIDOS Y GUÁRDELA
JUNTO CON LA FACTURA DE COMPRA EN LUGAR
SEGURO.

