

Általános tudakozó

<LG ügyfélinformációs központ>

06-40-545454

* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

Opći upiti

<LG centar za podršku korisnicima>

(01) 55-3-55-54

* Prije pozivanja provjerite broj i pripremite vaš upit.

Общи запитвания

<Център за информация за клиенти на LG>

0700-1-5454

* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.



Life's Good

Használati útmutató
Korisnički priručnik
Ръководство за потребителя
Korisničko uputstvo
Упатство за употреба

LG-E510

P/N : MFL67362505 (1.0)

MAGYAR
HRVATSKI
БЪЛГАРСКИ
SRPSKI
МАКЕДОНСКИ



CE 0168 !

www.lg.com

Wi-Fi (WLAN)

Ez a készülék az összes európai országban használható. A WLAN az EU országokban beltéri korlátozás nélkül használható, de Franciaországban, Oroszországban és Ukrajnában a szabadban tilos a használata.

Wi-Fi (WLAN)

Ova oprema može se koristiti u svim europskim zemljama. WLAN se u zatvorenim prostorima u EU može koristiti bez ograničenja, no u Francuskoj, Rusiji i Ukrajini ne može se koristiti na otvorenom.

Wi-Fi (WLAN)

Това оборудване може да се използва във всички европейски страни.

С WLAN може да се работи в ЕС без ограничения в сгради, но не може да се използва навън във Франция, Русия и Украйна.

Wi-Fi (WLAN)

Ova oprema može se koristiti u svim zemljama Evrope.

WLAN može da se koristi u zatvorenim prostorima u EU bez ograničenja, ali se ne može koristiti napolju u Francuskoj, Rusiji i Ukrajini.

Wi-Fi (WLAN)

Овој уред е наменет за употреба во сите европски земји. WLAN може да се користи без ограничувања во затворени простории во ЕУ, но во Франција, Русија и Украина не може да се користи на отворено.




Magyar

LG-E510 Használati útmutató

Az útmutató eligazítást nyújt a telefon használatához.

Ha további információra van szüksége, látogasson el a www.lg.com címre.

- Az útmutató tartalma részben eltérhet az Ön telefonjának jellemzőitől. Ez a telefon szoftverétől és az adott szolgáltatótól függ.
- Az eszköz használata az érintőképernyős billentyűzet miatt csökkent látásúaknak nem ajánlott.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Minden jog fenntartva. Az LG név és LG logó az LG Csoport és a hozzá tartozó jogi személyek regisztrált védjegyei. Minden további védjegy a vonatkozó tulajdonosok birtokában van.
- A Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ és Android Market™ a Google, Inc védjegyei.

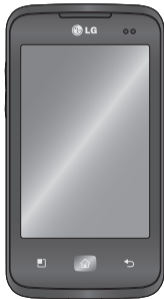

Tartalom

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz 7

Fontos figyelmeztetés 18

Általános tudnivalók 35

A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése. 38

A telefon töltése..... 39

A memóriakártya behelyezése 40

A memóriakártya formázása 42

A kezdőképernyő 43

Tippek az érintőképernyő használatához..... 43

A telefon lezárása 44

A képernyő feloldása..... 45

Néma mód 46

Kezdőlap 46

Widgetek hozzáadása a kezdőképernyőhöz 47

Visszatérés a korábban használt alkalmazásokhoz. 49

Értesítési fiók..... 49

Az állapotsáv megtekintése..... 50

Képernyő-billentyűzet..... 54

Ékezetes betűk megadása 55

Google fiók beállítása 56

Wi-Fi 58

Wi-Fi bekapcsolása..... 58

Wi-Fi csatlakozás..... 58

A telefon adatkapcsolatának megosztása..... 59

Internetmegosztás USB-n és hordozható Wi-Fi hotspot beállítása..... 61

A telefon adatkapcsolatának megosztása USB-kapcsolaton keresztül..... 62

USB-n keresztüli internetmegosztás és az adatkapcsolat megosztása..... 62

A telefon adatkapcsolatának megosztása hordozható Wi-Fi hozzáférési pontként.....	64	On-Screen Phone.....	70	A telefon lecsatlakoztatása a számítógépről	74
A hordozható hozzáférési pont átnevezése és védetté tétele	65	Az On-Screen Phone használata.....	70	Hívások.....	75
A Wi-Fi Direct megosztásának engedélyezése a SmartShare alkalmazáson keresztül	67	On-Screen Phone ikonok .	70	Híváskezdeményezés	75
A Wi-Fi Cast használata..	68	On-Screen Phone funkciók	70	Partnerek hívása.....	75
		Az On-Screen Phone telepítése a számítógépre.	72	Hívás fogadása és elutasítása.....	76
		A mobiltelefon csatlakoztatása a számítógéphez.....	72	A hívás hangerejének beállítása.....	76
		A telefon számítógépes csatlakozásának ellenőrzése	74	Második hívás kezdeményezése	77
				A hívásnaplók megtekintése.....	78
				Hívásbeállítások.....	78

Tartalom

Névjegyek.....	79	Új e-mail létrehozása és küldése	87	Gyors fényképfelvétel készítése	95
Névjegy keresése.....	79	A fiókok mappái.....	89	A fénykép elkészítése után.....	95
Új névjegy hozzáadása ...	79	E-mail fiókok hozzáadása és szerkesztése.....	89	A speciális beállítások használata.....	96
Kedvenc névjegyek	80	Közösségi oldalak	90	A mentett fényképek megtekintése.....	99
Névjegyek áthelyezése a régi telefonról az újra	81	A fiók hozzáadása a telefonhoz	91	Videókamera	100
Üzenet/e-mail	82	Az állapot megtekintése és frissítése	92	A kereső.....	100
Üzenetküldés/-fogadás...	82	A fiókok eltávolítása a telefonról.....	93	Gyors videókészítés.....	101
Üzenetküldés	82	Kamera	94	A videófelvétel elkészítése után	101
Beszélgetések	83	A kereső.....	94	A speciális beállítások használata.....	102
Hangulatjelek használata.	84				
Az MMS-beállítások módosítása.....	84				
E-mail megnyitása és a Fiókok képernyő	84				

Az elmentett videók megtekintése.....	103	Adatküldés a telefonról a Bluetooth-funkció használatával.....	112	Polaris Viewer.....	120
A hangerő beállítása videólejátszás közben...	104	Rádió	114	Diktafon	120
Multimédia.....	105	Állomáskereső	114	Hangfelvétel készítése..	121
Nézet mód.....	105	Csatornák visszaállítása.	116	Hangfelvétel küldése	121
Időrendi nézet.....	106	Rádióhallgatás.....	116	Az internet	122
A SmartShare alkalmazás használata.....	106	Kellékek.....	117	Böngésző	122
Zene	108	Az ébresztés beállítása .	117	Az internetes állapotáv használata.....	122
Zeneszám lejátszása	108	A számológép használata.....	118	Az opciók használata....	123
Fájlok átvitele USB eszközökre	110	Új esemény felvétele a naptárba	118	Az internet	124
Zene-/videófájlok mentése a telefonra.....	111	A naptár nézetének megváltoztatása.....	119	Beállítások.....	125
				Vezetéknélküli beállítások.....	125

Tartalom

Hívás beállítások.....	127	Szoftverfrissítés.....	140
Hang.....	129	A telefonszoftver	
Kijelző.....	131	frissítése	140
GPS és biztonság	131	DivX Mobile	142
Alkalmazások	133	Tartozékok	144
Fiókok és szinkronizálás.	134	Műszaki adatok	145
Adatvédelem	134	Hibaelhárítás	146
Memória kezelő	135		
Nyelv és billentyűzet.....	136		
Hangbeviteli beállítások.	136		
Hozzáférés	139		
Dátum és idő.....	139		
A telefonról.....	139		

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Kérjük, olvassa el ezeket az egyszerű útmutatásokat. Ha nem követi az útmutatásokat, veszélyes vagy törvénytelen helyzeteket idézhet elő.

A rádiófrekvenciás energiára vonatkozó előírások

A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos abszorpciós tényező (SAR) adatai. Az LG-E510 típusú készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek. A tudományos irányelveken alapuló előírások biztonsági

ráhagyással számolnak annak érdekében, hogy minden személy biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapottól függetlenül.

- A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos irányelvek a fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR) néven ismert mértékegységet alkalmazzák. A SAR-méréseket szabványosított módszerekkel végzik, miközben a telefon a legmagasabb hitelesített energiaszintjén sugároz minden általa használt frekvenciasávban.
- Bár az egyes LG telefontípusok eltérő SAR-értékeket mutatnak, azok kivétel nélkül

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi előírásoknak.

- A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határérték 10 gramm emberi szövetre számolva átlagosan 2 W/kg.
- A DASY4 rendszerrel tesztelt jelen telefontípus fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 0,713 W/kg (10 g), a testet ért terhelés pedig 1,12 W/kg (10 g).
- A nemzetközi irányelvekben (IEEE) meghatározott SAR-határértékének 1 gramm feletti emberi szövetre vonatkozó átlagértéke 1,6 W/kg.

A termék kezelése és karbantartása



FIGYELMEZTETÉS

Csak az ennek a telefontípusnak megfelelő akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes is lehet.

- Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szükség, vigye szakszervizbe.
- A garanciális javítások az LG döntése alapján történhetnek az alkatrészek vagy

panelek újra vagy felújítottra cserélésével, feltéve, hogy ezek teljesítménye azonos a kicserélt alkatrészekével.

- Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, pl. televíziótól, rádiótól és számítógéptől.
- Tartsa távol a készüléket a hőforrásoktól, pl. radiátortól vagy tűzhelytől.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.
- Kapcsolja ki a telefont azokon a helyeken, ahol ezt speciális szabályok

írják elő. Például ne használja a telefont kórházakban, mert az zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.

- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy telefonja súlyosan károsodhat.
- Ne töltsen a készüléket gyúlékony anyagok mellett, mert a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tisztítószer, benzolt, hígítót vagy alkoholt).

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

- Ne töltsse a telefont puha felületű bútoron.
- A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa telefonját hitelkártyáinak vagy elektronikus belépőkártyáinak közelében, mivel az megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.
- Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a telefont.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
- A tartozékokat (például a fülhallgatót) óvatosan használja. Főlegesen ne érjen hozzá az antennához.
- Ha a kijelző eltörött, megsérült vagy megrepedt, ne használja, ne érintse meg, és ne próbálja eltávolítani vagy megjavítani. A kijelző üvegének rongálás vagy helytelen használat miatti sérülésére a garancia nem vonatkozik.
- A telefon egy elektronikus készülék, amely a normális működés során hőt gerjeszt. Ha a készülék nagyon hosszan, megfelelő szellőzés nélkül közvetlenül érintkezik a

bőrrel, fájdalmas érzést vagy akár apróbb égési sérüléseket is okozhat. Ezért mindig óvatosan bánjon a telefontal a használat során, vagy közvetlenül azt követően.

Hatékony telefonhasználat

Elektronikus berendezések

Minden mobiltelefon okozhat interferenciát, ami befolyásolhatja a teljesítményt.

- Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi berendezések közelében. Ügyeljen arra, hogy ne tartsa a telefont szívritmus-szabályozó készülékhez közel, pl. felső ingzsebben vagy mellényzsebben.

- A mobiltelefonok zavarhatják a hallókészülékeket.
- Enyhe interferenciát okozhat a TV-készülékek, rádiók, számítógépek stb. esetén.

Közlekedésbiztonság

Tájékozódjon az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó előírásokról és szabályokról.

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont.
- Teljes figyelmét fordítsa a vezetésre.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne vagy fogadna.
- A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádió vagy a biztonsági berendezések működését.
- Ha gépkocsiját légzsákkal szerelték fel, ne tegyen az útjába beépített vagy hordozható vezeték nélküli készüléket. A légzsák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő ésszerű szintre legyen beállítva, hogy észlelhesse az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen az úttest közelében fontos.

A halláskárosodás megelőzése

Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodást szenvedhet. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket ne a füléhez közel kapcsolja ki és be. Javasoljuk továbbá, hogy a zenehallgatás és a hívások hangerejét állítsa ésszerű szintre.

- Fülhallgató használata esetén: ha nem hallja az Ön körül ülők beszédét, vagy ha az Ön mellett ülő személy hallja az Ön által hallgatott zenét, halkítsa le az eszközt.

MEGJEGYZÉS: A fülhallgatóból érkező túlzott hangerő és nyomás halláskárosodást okozhat.

Üveg alkatrészek

A mobiltelefon egyes részei üvegből készültek. Az üveg eltörhet, ha kemény felületre ejti a telefonkészüléket, vagy azt erős ütés éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse

meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja a mobiltelefont mindaddig, amíg az üveget szakszervizben ki nem cserélik.

Robbantási terület

Ne használja a telefont robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az előírásokat vagy szabályokat.

Robbanásveszélyes területek

- Ne használja mobiltelefonját benzinkúton.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

- Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a mobiltelefont és annak tartozékait tárolja.

Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja ki mobiltelefonját.
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leszerelésük esetén fulladást okozhatnak.

Segélyhívások

Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetők el minden mobilhálózatból. Ezért a segélyhívásokat illetően soha ne hagyatkozzon kizárólag mobiltelefonjára. Érdeklődjön hálózati szolgáltatójánál.

Az akkumulátor használata és karbantartása

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.
- Ha az akkumulátor már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltsse fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

- Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert ez ronthatja a készülék teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusúra cseréli, az akkumulátor felrobbanhat.
- Az akkumulátort a gyártó utasításainak megfelelően selejtezze le. Kérjük, lehetőség szerint hasznosítsa újra. Ne kezelje háztartási hulladékként.
- Ha ki kell cserélnie az akkumulátort, vigye a készüléket a legközelebbi hivatalos LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
- A töltő felesleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzatból, miután a telefon teljesen feltöltődött.
- Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételektől.



A régi készülék ártalmatlanítása

- 1 A terméken látható áthúzott, kerekes szeméttároló azt jelzi, hogy a termék a 2002/96/EC irányelv hatálya alá esik.
- 2 A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt módon és helyen.
- 3 Régi készülékeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
- 4 Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtezésével kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.



Használt akkumulátorok leselejtezése

- 1 A termék akkumulátorán látható áthúzott, kerekes szeméttároló azt jelzi, hogy az akkumulátor a 2006/66/EC EU-irányelv hatálya alá esik.
- 2 A szimbólum mellett a higany (Hg), kadmium (Cd) illetve ólom (Pb) vegyjele is fel van tüntetve, ha az akkumulátor legalább 0,0005% higanyt, 0,002% kadmiumot illetve 0,004% ólmot tartalmaz.
- 3 A leselejtezett akkumulátorokat a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt módon és helyen.
- 4 Régi akkumulátorainak megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges környezetre, állati vagy emberi egészségre ártalmas következményeket.
- 5 Ha további információra van szüksége régi akkumulátora leselejtezésével kapcsolatban, forduljon a területi önkormányzathoz vagy a helyi illetékes hatósághoz, illetve az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

Fontos figyelmeztetés

Ellenőrizze, hogy a készülékkel előforduló problémák leírását megtalálja-e ebben a részben, mielőtt szervizbe vinné a készüléket, vagy a szervizképviselőhöz fordulna.

1. Telefonmemória

Ha a telefonmemóriában az elérhető terület 10% alá csökken, a telefon nem tud új üzeneteket fogadni. Ellenőrizze a telefonmemóriát és töröljön róla adatokat, pl. alkalmazásokat vagy üzeneteket, hogy így nagyobb memóriaterület szabaduljon fel.

Alkalmazások kezelése

- 1** A kezdőképernyő érintse meg a **Menü** ikont, majd válassza a **Beállítások** > **Alkalmazások** > **Alkalmazások kezelése** opciót.
- 2** Amikor minden alkalmazás megjelenik, görgessen le, és válassza ki az eltávolítani kívánt alkalmazást.
- 3** A kiválasztott alkalmazás eltávolításához érintse meg az **Eltávolítás** opciót, majd az **OK** gombot.

2. Az akkumulátor élettartamának optimalizálása

Meghosszabbíthatja az akkumulátortöltések között eltelt időt, ha kikapcsolja azokat a funkciókat, amelyekre nincsen szüksége, hogy ne fussanak folyamatosan a háttérben. Nyomon követheti, hogy az alkalmazások és a rendszerforrások hogyan fogyasztják az akkumulátort.

Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása

- Kapcsolja ki a nem használt rádiókommunikációs eszközöket. Ha nem

használja a Wi-Fi, Bluetooth vagy GPS funkciót, kapcsolja ki azokat.

- Csökkentse a képernyő fényerejét, és állítson be rövidebb képernyő-világítás várakozási időt.
- Kapcsolja ki a Google Mail™, Naptár, Névjegyek és egyéb alkalmazások automatikus szinkronizálását.
- Bizonyos letöltött alkalmazások csökkenthetik az akkumulátor élettartamát.

Fontos figyelmeztetés

Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Menü** ikont, és válassza a **Beállítások > A telefonról > Státusz** opciót.
- 2 Az akkumulátor állapota (töltés, kisülés) és szintje (a feltöltési állapot százaléka) a kijelző felső részén látható.

Az akkumulátorhasználat nyomon követése és ellenőrzése

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Menü** ikont, és válassza a **Beállítások > A**

telefonról > Akkumulátor használat opciót.

- 2 Az akkumulátorhasználat ideje a képernyő tetején jelenik meg. Kijelzi, hogy mikor csatlakoztatta a készüléket legutóbb tápforráshoz, illetve, ha jelenleg csatlakozik egy áramforráshoz, akkor legutóbb mennyi ideig működött a telefon akkumulátorról. A képernyő középső részén megjelenik az akkumulátort használó alkalmazások vagy szolgáltatások listája, a legnagyobb fogyasztásútól a legkisebb fogyasztásúig.

3. Nyílt forráskódú operációs rendszer telepítése

Ha inkább nyílt forráskódú operációs rendszert (OS) használ a készüléken, semmint a gyártó által biztosított operációs rendszert, előfordulhat, hogy a telefon nem működik megfelelően.

FIGYELMEZTETÉS

Ha nem a gyártó által biztosított operációs rendszert telepíti és használja, semmissé válik a telefonra vonatkozó garancia.

FIGYELMEZTETÉS

Telefonjának és személyes adatainak védelme érdekében csak olyan biztonságos forrásból töltsön le alkalmazásokat, mint például az Android Market™. Ha a telefonon nem megfelelően telepített alkalmazások találhatók, előfordulhat, hogy a készülék nem működik megfelelően, vagy komoly hiba lép fel. Az adott alkalmazásokat és valamennyi kapcsolódó beállítást el kell távolítani a készülékről.

Fontos figyelmeztetés

4. Képernyőzár-feloldási minta használata

Állítson be képernyőzár-feloldási mintát a telefon védelme érdekében. Ez megnyit egy képernyőkből álló sorozatot, amely bemutatja a képernyőzár-feloldási minta rajzolásának módját.

Figyelem: feloldási minta beállítása előtt előbb létre kell hoznia egy Gmail fiókot.



FIGYELMEZTETÉS

A képernyőzár-feloldási minta használatára vonatkozó figyelmeztetések.

Nagyon fontos, hogy emlékezzen a beállított képernyőzár-feloldási mintára. Ha 5 alkalommal rossz mintát ad meg, nem tudja majd használni a telefonját. 5 alkalommal adhatja meg a feloldó mintát, PIN kódot vagy jelszót. Ha mind az öt lehetőséget kimerítette, az újbóli próbálkozásig várjon 30 másodpercet.

Ha elfelejtette a feloldási mintát:

Ha bejelentkezett a Google fiókjába, és ötször nem sikerült helyesen megadnia a megfelelő mintát, érintse meg az Elfelejtett minta gombot. Ezt követően a telefon feloldásához be kell jelentkeznie a Google fiókjával.

Ha nem hozott létre a telefonon Google fiókot, vagy elfelejtette, vissza kell állítania a gyári alapbeállításokat.

Figyelem: durva visszaállítás esetén minden felhasználói alkalmazás és adat törlésre kerül. Ne felejtse el biztonsági

mentést készíteni a fontos adatokról a durva visszaállítás végrehajtása előtt.

5. A durva visszaállítás használata

Ha nem áll vissza az eredeti állapot, a telefon alaphelyzetbe állításához használja a durva visszaállítás opciót.

A telefon kikapcsolt állapotában tartsa (le)nyomva legalább tíz másodpercig a **Hangerőcsökkentő gombot + a Be-/kikapcsolás gombot**. Amikor a kijelzőn megjelenik az LG embléma, engedje el a **Be-/kikapcsolás gombot**.

Fontos figyelmeztetés

Amikor megjelenik a kijelzőn a durva visszaállítás képernyő, engedje el a többi gombot is.

Legalább 1 percig ne végezzen műveletet a telefonnal, hogy eközben megtörténhessen a durva visszaállítás; ezt követően a telefon bekapcsol.

Figyelem: durva visszaállítás esetén minden felhasználói alkalmazás és adat törlésre kerül. Ez nem visszafordítható. Ne felejtse el biztonsági mentést készíteni a fontos adatokról a durva visszaállítás végrehajtása előtt.

6. Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz

Ahhoz, hogy használhassa a Wi-Fi szolgáltatást a telefonon, vezeték nélküli hozzáférési ponthoz kell csatlakoznia. Vannak olyan hozzáférési pontok, melyek nyitottak; ezekhez egyszerűen csatlakozhat. Más hozzáférési pontok rejtettek vagy biztonsági funkciókat használnak; ezekhez csak a telefon konfigurálásával csatlakozhat.

Kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót, amikor nem használja; ezzel meghosszabbíthatja az akkumulátor élettartamát.

A Wi-Fi funkció bekapcsolása és csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Menü** ikont, és válassza a **Beállítások > Vezetéknélküli beállítások > Wi-Fi beállítások** opciót.
- 2 A bekapcsoláshoz érintse meg a **Wi-Fi** opciót, és keressen elérhető Wi-Fi hálózatokat.
 - Megjelenik az elérhető Wi-Fi hálózatok listája. A jelszóval védett hálózatokat egy lakat ikon jelzi.

- 3 Érintse meg a hálózatot a csatlakozáshoz.
 - Ha a hálózat nyíltan hozzáférhető, akkor a **Csatlakozás** opció megérintésével erősítse meg, hogy csatlakozni kíván a hálózathoz.
 - Ha a hálózat biztonságos (jelszóval védett), meg kell adnia a jelszót vagy egyéb adatokat. (A részletekért forduljon a hálózati rendszergazdához)
- 4 Az állapotsávon megjelenő ikonok jelzik a Wi-Fi állapotot.

Fontos figyelmeztetés

7. A microSD kártya használata

A képek, valamint a zene- és videofájlok csak külső memóriára menthetők.

A beépített kamera használata előtt microSD memóriakártyát kell a telefonba helyeznie.

Ha nem helyez be memóriakártyát, nem tudja elmenteni a fényképezőgéppel készített képeket és videókat.

FIGYELMEZTETÉS

Ne helyezzen be, vagy távolítson el memóriakártyát, amikor a telefon be van kapcsolva. Ellenkező esetben károsodhat a memóriakártya vagy a telefon, és a memóriakártyán tárolt adatok sérülhetnek. A memóriakártya biztonságos eltávolításához a kezdőképernyőn érintse meg a **Menü** ikont, majd válassza a **Beállítások > Memória kezelő > SD kártya eltávolítása** pontot.

8. Alkalmazások megnyitása és váltás az alkalmazások között

Az Android készülék egyszerűen megbirkózik több feladattal is, mert egyszerre több alkalmazás is futtatható rajta. Alkalmazás megnyitása előtt nem kell bezárnia egy másikat. Válthat a különböző megnyitott alkalmazások között. Az Android minden alkalmazást kezel, szükség szerint leállítja vagy elindítja azt, így biztosítja, hogy a készenléti állapotban lévő alkalmazások ne fogyasszanak energiát feleslegesen.

Alkalmazások leállítása

- 1 A kezdőképernyő érintse meg a **Menü** ikont, majd válassza a **Beállítások** > **Alkalmazások** > **Alkalmazások kezelése** opciót.
- 2 Görgessen a megfelelő alkalmazáshoz, és annak leállításához érintse meg a **Leállítás** opciót.

TIPP! Visszatérés a korábban használt alkalmazásokhoz Tartsa (le)nyomva a Kezdőlap gombot. A kijelzőn megjelenik a korábban használt alkalmazások listája.

Fontos figyelmeztetés

9. Az LG PC Suite másolása SD kártyáról

Az LG PC Suite IV program segítségével egyszerűen, egy USB adatkommunikációs kábel használatával csatlakoztathatja a mobiltelefont a számítógéphez. A csatlakoztatást követően a mobiltelefon funkcióit a számítógépen is használhatja.

Az LG PC Suite IV főbb funkciói

- Telefonadatok egyszerű létrehozása, szerkesztése és törlése
- A mobiltelefonon és számítógépen levő adatok szinkronizálása (névjegyek, naptár,

- SMS-üzenetek, könyvjelzők és hívásnaplók)
- Multimédia fájlok (fényképek, videók, zene) egyszerű, áthúzással történő átvitele a számítógépről a telefonra, és fordítva
- SMS-üzenetek átvitele a telefonról a számítógépre
- Adatvesztés nélküli szoftverfrissítést hajthat végre.

Az LG PC Suite program telepítése microSD memóriakártyáról

- 1 Helyezze be a telefonba a microSD memóriakártyát. (Előfordulhat, hogy a kártya már a telefonban van)

- 2 Az USB-adatkábel csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a **Csak adattár** mód engedélyezett-e a készüléken. (Az alkalmazások menüben válassza a **Beállítások** menüt, majd jelölje be a **Csak adattár** jelölőnégyzetet.)
- 3 Az USB-adatkábellel csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.
- 4
 - Az állapotsávon jelölje ki az USB ikont.
 - Válassza az **USB csatlakoztatás** lehetőséget, majd az **Adattár használata** funkciót.

- A számítógépen megtekintheti a tömegtároló egység tartalmát, és átmásolhatja a fájlokat.
- 5
 - Másolja át az adattáron levő LGPCSuiteIV mappát a számítógépre.
 - Futtassa az LGInstaller.exe fájlt a számítógépen, és kövesse a megjelenő utasításokat.

* Ha az LG PC Suite IV telepítése kész, az LG PC Suite IV futtatásához kapcsolja ki a **Csak adattár** módot.

MEGJEGYZÉS: ne távolítsa el vagy törölje a memóriakártyán található többi programfájlt,

Fontos figyelmeztetés

mert az károsíthatja a telefonra előre telepített alkalmazásokat.

10. A telefon csatlakoztatása a számítógéphez USB-kábellel

FIGYELEM: a telefon és a számítógép USB-kábellel történő szinkronizálásához telepítenie kell az LG PC Suite programot a számítógépre. A programot letöltheti az LG weboldáról (www.lg.com). Látogasson el a www.lg.com honlapra, majd válasszon régiót, országot és nyelvet. További részletekért tekintse meg a weboldal megfelelő oldalait. A PC Suite program

a microSD kártyán található, ezért azt egyszerűen átmásolhatja a számítógépre.

Az LG-E510 nem támogatja a következőket:

- LG Air Sync (Web Sync, jobb kattintás)
- Tennivalók a Naptárban
- Emlékeztetők
- Java alkalmazások

A PC Suite IV telepítése után a használati útmutatót a Súgó menüben találhatja.

- 1 A telefon USB-porthoz történő csatlakoztatásához használja az USB-kábelt. A csatlakoztatást követően üzenet jelenik meg, és tájékoztat az USB-kapcsolat létrejöttéről.
- 2 Nyissa ki az értesítés fiókot, és érintse meg az USB csatlakoztatás feliratot.
- 3 Érintse meg az **Adattár használata** opciót, hogy jóváhagyja a fájlok átvitelét a telefon microSD kártyája és a számítógép között.

A rendszer üzenetben tájékoztat a telefon USB-adattárként való csatlakoztatásáról. A telefon microSD kártyája meghajtóként jelenik meg a számítógépen. Most fájlokat másolhat át a microSD kártyáról, vagy a kártyára.

MEGJEGYZÉS: a PC Suite IV eltávolításakor az USB és a Bluetooth illesztőprogramja nem kerül automatikusan eltávolításra. Azokat manuálisan kell eltávolítania.

Fontos figyelmeztetés

TIPP! Ahhoz, hogy a microSD kártyát ismét telefonjáról érhesse el, nyissa ki újra telefonján az értesítési fiókot, és érintse meg az **USB adattár kikapcsolása** opciót.

Ezalatt a microSD kártya a telefonról nem érhető el, így nem használhatja a microSD kártyához kötött alkalmazásokat, pl.: Fényképezőgép, Galéria és Zene.

A telefon számítógépről való leválasztásához figyelmesen kövesse a számítógép microSD kártya és USB tárhely biztonságos eltávolítására vonatkozó utasításait, nehogy adatvesztés következzen be.

- 1** Biztonságosan távolítsa el az USB-eszközt a számítógépből.
- 2** Nyissa meg az értesítési fiókot, és érintse meg az **USB adattár kikapcsolása** opciót.
- 3** A megjelenő párbeszédablakban érintse meg a **USB adattár kikapcsolása** gombot.

11. A képernyőzár feloldása adatkapcsolat esetén

A képernyő az adatátvitel közben elsötétedik, ha egy ideig nem ér hozzá. Az LCD képernyő bekapcsolásához egyszerűen érintse meg a képernyőt.

12. Tartsa egyenesen, függőleges helyzetben a telefont.

Tartsa egyenesen, álló helyzetben a mobiltelefont, úgy, mint telefonáláskor. Az LG-E510 belső antennával rendelkezik.

Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg, illetve ne sértse fel a készülék hátoldalát, mert az teljesítménycsökkenést eredményezhet.

Híváskezdeményezés/-fogadás vagy adatküldés/-fogadás közben lehetőleg ne érintse meg a telefon alsó részét, ahol az antenna helyezkedik el. Ellenkező esetben romolhat a hívás minősége.

13. Lefagyott képernyő

Ha lefagy a képernyő vagy nem válaszol, amikor megpróbálja használni azt:

Fontos figyelmeztetés

Vegye ki az akkumulátort, helyezze vissza, majd kapcsolja be a telefont. Ha így sem működik, forduljon a szervizközponthoz.


14. Ne csatlakoztassa a telefont a számítógép be- és kikapcsolása közben.

Ügyeljen arra, hogy leválassza a számítógép és a telefon közötti az adatkábelt. Ha elmulasztja ezt, hibák léphetnek fel a számítógépen.

Általános tudnivalók

A telefon bekapcsolásához tartsa (le)nyomva a Be-/kikapcsológombot 3 másodpercig.
A telefon kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a **Be-/kikapcsoló** gombot 3 másodpercig, majd érintse meg a **Kikapcsolás** és végül az OK gombot.

Hangszóró/Vevőegység

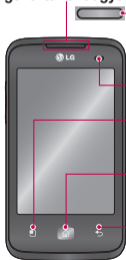

Be- és kikapcsológomb/Lezárás gomb

A gomb megnyomásával és lenyomva tartásával be- vagy kikapcsolhatja a telefont. A képernyő kikapcsolása és lezárása.

Távolságérzékelő

Menü gomb 

Az elérhető lehetőségek megjelenítése.


Kezdőlap gomb 

Visszatérés a kezdőképernyőre bármely képernyőről.

Vissza gomb 

Visszatérés az előző képernyőhöz.

Általános tudnivalók



Hangerő-szabályozó gombok

A kezdőképernyőn: a csengetés hangerejének szabályozása.

- Hívás közben: a fülhallgató hangerejének szabályozása.
- Zeneszám lejátszása közben: a hangerő folyamatos szabályozása.

Sztereó fülhallgató csatlakozó



Be- és kikapcsológomb/
Lezárás gomb



MEGJEGYZÉS: Távolságérzékelő

Hívás fogadásakor és kezdeményezésekor a távolságérzékelő automatikusan kikapcsolja a háttérvilágítást és lezárja az érintőbillentyűzetet, mivel érzékeli, amikor a telefont a fülhöz emelik. Ezáltal lassabban merül le az akkumulátor, és megakadályozza, hogy az érintőképernyő véletlenül aktiválódjon hívások közben.


⚠ FIGYELMEZTETÉS

Ha nehéz tárgyat helyez a telefonra vagy ráül, az LCD-érintőképernyő megsérülhet, és lehetséges, hogy nem fog működni. Ne takarja le a távolságérzékelőt az LCD védőfóliával. Ez az érzékelő hibás működését eredményezheti.


Általános tudnivalók

A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése

- 1 A hátlap eltávolításakor erősen tartsa a kezében a telefont. A másik keze hüvelykujját erősen nyomja rá a hátlapra. Emelje le az akkumulátorfedelelet.

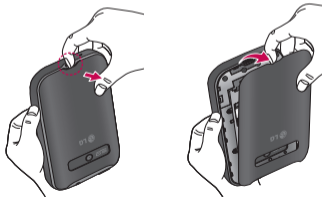

- 2 Csúsztassa be a SIM-kártyát a SIM-kártya foglalatába. Győződjön meg arról, hogy a kártya aranszínű csatlakozói lefelé néznek.

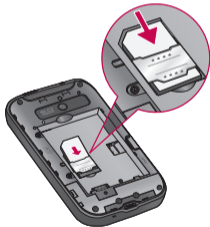


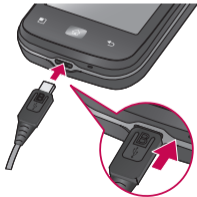
- 3** Illessze be az akkumulátort úgy, hogy a telefon és az akkumulátor aranszínű csatlakozói egymással szemben legyenek.



- 4** Helyezze vissza a telefon hátlapját.

A telefon töltése

Kinyitáshoz csúsztassa el oldalt a töltőcsatlakozó fedelét. Illessze be a töltőt, majd csatlakoztassa a hálózati aljzathoz. Az LG-E510 készüléket addig kell tölteni, amíg meg nem jelenik a  jel.



MEGJEGYZÉS: az akkumulátort a hosszabb élettartam érdekében az első alkalommal teljesen fel kell tölteni.

Általános tudnivalók


A memóriakártya behelyezése

Multimédia fájlok, így a beépített kamerával készített fényképek tárolásához memóriakártyát kell a telefonba helyezni.

MEGJEGYZÉS: az LG-E510 legfeljebb 32 GB-os memóriakártyát támogat.

A memóriakártya behelyezése:

- 1 A memóriakártya behelyezése vagy eltávolítása előtt kapcsolja ki a telefont. Távolítsa el a hátlapot.

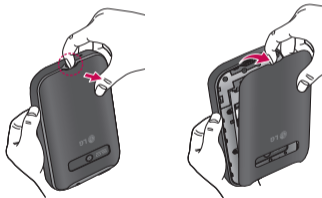

- 2 Csúsztassa a memóriakártyát a nyílásba. Győződjön meg arról, hogy az aranszínű csatlakozók lefelé néznek.



⚠ FIGYELMEZTETÉS

Ne helyezzen be, vagy távolítson el memóriakártyát, amikor a telefon be van kapcsolva. Ellenkező esetben károsodhat a memóriakártya vagy a telefon, és a memóriakártyán tárolt adatok sérülhetnek.

Általános tudnivalók

A memóriakártya formázása

Előfordulhat, hogy a memóriakártya már formázva van. Ha nincs, használat előtt formáznia kell.

MEGJEGYZÉS: formázáskor a kártyán található összes fájl törlésre kerül.

- 1 Az alkalmazások menü megnyitásához érintse meg a kezdőképernyőn a **Menü** ikont.
- 2 Görgessen a **Beállítások** menüre, érintse meg a **> Memória kezelő**, majd a **Csak adattár** lehetőséget.

3 Érintse meg az **SD kártya eltávolítása** lehetőséget.

4 Érintse meg az **SD kártya törlése** menüpontot, majd erősítse meg a szándékát.

5 Ha beállított képernyőzár-feloldási mintát, adja meg azt, majd válassza a **SD kártya törlése** lehetőséget. Megtörténik a kártya formázása, és már használhatja is.

MEGJEGYZÉS: ha már van tartalom a memóriakártyán, a mappaszerkezet a formázást követően megváltozhat, mivel az összes fájl törlődik.

A kezdőképernyő

Tippek az érintőképernyő használatához

Ezen a helyen tippeket talál a telefonon történő navigáláshoz.

Érintés – menüpont/opció kiválasztásához vagy egy alkalmazás megnyitásához érintse meg azokat.

Hosszan tartó érintés – opciókat tartalmazó menü megnyitásához vagy egy áthelyezni kívánt elem megragadásához érintse meg azokat, majd tartsa rajtuk az ujját.

Elhúzás – lista lassú görgetéséhez vagy a lassú mozgathoz húzza végig az ujját az érintőképernyőn.

Pöccintés – a listák gyors végiggörgetéséhez vagy a gyors mozgathoz pöccintse meg ujjával az érintőképernyőt (hirtelen húzza el az ujját a képernyőn, majd emelje fel).

MEGJEGYZÉS:

- Valamely elem kiválasztásához érintse meg az ikon középpontját.
- Ne nyomja meg túl erősen; az érintőképernyő elég érzékeny ahhoz,

A kezdőképernyő

hogy finom, de határozott érintéseket is érzékeljen.

- Ujjheggyel érintse meg a kívánt opciót. Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá más gombokhoz.

A telefon lezárása

Ha nem használja LG-E510 telefont, a telefon lezárásához nyomja meg a Be-/kikapcsológombot. Így nem nyomódnak le véletlenül a gombok, és akkumulátorenergiát takarít meg.

Továbbá, ha egy ideig nem használja a telefont, a kezdőképernyőt vagy bármely más éppen megtekintett képernyőt felváltja a képernyőzár, és energiatakarékosági okokból a képernyő elsötétedik.

Ha a lezárási minta megadásakor vannak futó programok, előfordulhat, hogy azok a készülék lezárása után is tovább működnek. A Lezárási módba lépés előtt ajánlott a programok bezárása, mert így elkerülheti a nem kívánt költségeket (pl. telefonhívások, internetelés és adatforgalom).

Feloldási minta beállítása: Négy vagy több pont összekötésével megrajzolhatja saját feloldási mintáját. Ha beállítja a mintát, a telefon képernyője lezár. A telefon feloldásához rajzolja le a képernyőre a beállított mintát.

Figyelem: ha feloldási mintát állít be, először létre kell hoznia Gmail fiókját.

Figyelem: ha egymás után több mint 5 alkalommal eltéveszti a mintát, nem oldhatja fel a telefonját. Ebben az esetben személyes információi és letöltött adatai törlésre kerülnek.

A képernyő feloldása

Az LG-E510 minden alkalommal aktiválja a képernyőzárát, amikor nem használja a készüléket. A képernyő feloldásához húzza végig az ujját alulról felfelé.



A kezdőképernyő

Néma mód

Az értesítés fiókban érintse meg a  ikont, hogy  ikonra változzon.

Kezdőlap

A panelek megtekintéséhez egyszerűen húzza végig az ujját a képernyőn balra vagy jobbra. Widgetekkel, valamint kedvenc alkalmazásainak, mappáinak parancsikonjaival és hátterekkel személyre szabhatja a különböző kezdőlapokat.

MEGJEGYZÉS: a szolgáltatótól függően bizonyos képek a képernyőn eltérők lehetnek.

A kezdőképernyőn a képernyő alján láthatja a gyorsgombokat. A gyorsgombok egyszerű, egy érintéssel használható hozzáférést biztosítanak a leggyakrabban használt funkciókhoz.



Ha hívást kíván kezdeményezni, az érintőképernyő tárcsázó gombjai megjelenítéséhez érintse meg a **Telefon** ikont.



Érintse meg a **Névjegyek** elemet a névjegyek megnyitásához.



Az üzenetküldés menü megnyitásához érintse meg az **Üzenet** ikont. Ezen a helyen küldhet új üzenetet.

 Érintse meg a **Menü** ikont a képernyő alján. Ekkor megtekintheti az összes telepített alkalmazást.

A megfelelő alkalmazás megnyitásához egyszerűen érintse meg a megfelelő ikont az alkalmazások listájában.

MEGJEGYZÉS: a gyárilag telepített alkalmazások különbözőek lehetnek a telefonszoftvertől vagy a szolgáltatótól függően.

Widgetek hozzáadása a kezdőképernyőhöz


Testre szabhatja a kezdőképernyőt parancsikonok, minialkalmazások (widgetek) vagy mappák hozzáadásával. A telefon még kényelmesebb használata érdekében hozzáadhatja kedvenc widgeteit a kezdőképernyőhöz.

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Menü** gombot, és válassza a **Hozzáad** opciót. Másik megoldásként, hosszan érintse meg a képernyő üres részét.

A kezdőképernyő

- 2 Az **Üzem mód szerkesztése** menüben érintse meg a hozzáadni kívánt elem típusát.
- 3 Például válassza a listáról a **Mappák** lehetőséget, és érintse meg.
- 4 A kezdőképernyőn megjelenik egy új mappa ikonja. Húzza át a megfelelő panel megfelelő helyére, majd emelje fel az ujját a képernyőről.

TIPP! Ha hozzá kíván adni egy alkalmazásikont a kezdőképernyőhöz, a **Menü** menüben érintse meg és tartsa az ujját a hozzáadni kívánt alkalmazáson.

TIPP! Alkalmazásikon kezdőképernyőről történő eltávolításához tartsa (le)nyomva az eltávolítani kívánt ikont, majd húzza át a következő helyre: .


MEGJEGYZÉS: a gyárilag telepített alkalmazások nem törölhetők. (Csak azok ikonja törölhető a kezdőképernyőről)

Visszatérés a korábban használt alkalmazásokhoz

- 1 Érintse meg és tartsa az ujját a **Kezdőlap** gombon. A képernyőn megjelenik egy előugró ablak a korábban használt alkalmazások ikonjaival.
- 2 Az alkalmazás megnyitásához érintse meg az adott ikont. A jelenlegi alkalmazáshoz való visszatéréshez pedig érintse meg a **Vissza** gombot.

Értesítési fiók

Az értesítési fiók a képernyő felső részén fut végig.



Csengés Wi-Fi Bluetooth GPS Adatkapcsolat engedélyezése

A kezdőképernyő

Érintse meg, és csúsztassa le az értesítési fiókot az ujjával.

Vagy a kezdőképernyőn érintse meg a **Menü** gombot és válassza az **Értesítések** opciót. Ezen a helyen ellenőrizheti és kezelheti a hang, a Wi-Fi, a Bluetooth és a GPS állapotáról szóló, illetve a többi értesítést.

Az állapotsáv megtekintése

Az állapotsáv különböző ikonok használatával jelzi a telefon állapotát, pl. a jelerősséget, az új üzeneteket, az akkumulátor töltöttségét, valamint a Bluetooth és egyéb adatátviteli módok aktív állapotát.

Az alábbi táblázat tartalmazza az állapotsávban előforduló ikonok jelentését.




[Állapotsáv]

Ikon	Leírás
	Nincs SIM-kártya
	Nincs jel
	Repülési mód
	Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatva
	A Wi-Fi Direct be van kapcsolva.
	Vezetékes fejhallgató

Ikon	Leírás
	Hívás folyamatban
	Hívástartás
	Kihangosítás
	A telefon mikrofonja el van némítva
	Nem fogadott hívás
	A Bluetooth be van kapcsolva

Ikon	Leírás
	Bluetooth eszköz csatlakoztatva
	Rendszerfigyelmeztetés
	Riasztás van beállítva
	Új hangposta
	Csengetés elnémítva
	Rezgő üzemmód

A kezdőképernyő

Ikon	Leírás
	Teljesen feltöltött akkumulátor
	Töltés alatt álló akkumulátor
	Adatok fogadása és küldése
	A telefon USB-kábelen keresztül csatlakozik a számítógéphez

Ikon	Leírás
	Adatok letöltése
	Adatok feltöltése
	A GPS keres
	Helyadatok fogadása a GPS-től
	On-Screen Phone csatlakoztatva
	3 további meg nem jelenített értesítés

Ikon	Leírás
	Adatszinkronizálás folyamatban
	Letöltés befejeződött
	Új Gmail-üzenet
	Új Google Talk üzenet
	Új üzenet
	Zeneszám lejátszása folyamatban

Ikon	Leírás
	Közelgő esemény
	FM-rádió bekapcsolása a háttérben
	SmartShare alkalmazás bekapcsolva
	SmartShare megosztási kérelem

Ikon	Leírás
	Az Internetmegosztás USB-n aktív
	Hordozható Wi-Fi hozzáférési pont aktív
	Az Internetmegosztás USB-n és a Hordozható hotspot is aktív

A kezdőképernyő



Képernyő-billentyűzet


A képernyő-billentyűzet segítségével is vihet be szöveget. A képernyő-billentyűzet automatikusan megjelenik a képernyőn, ha szöveget kell beírnia. A billentyűzet manuális megjelenítéséhez érintse meg azt a szövegmezőt, ahová szöveget szeretne beírni.

A billentyűzet használata és szöveg bevitele

 Egyszeri megérintése esetén a következő betű nagybetű lesz. Kétszeri

megérintése esetén minden további betű nagybetű lesz.

  Váltás a szám-, illetve a szimbólumbillentyűzet között. Tartsa rajta az ujját a Beállítások menü megtekintéséhez.

 Érintse meg a beviteli nyelv megtekintéséhez vagy nyomja meg hosszan annak megváltoztatásához.

 Érintse meg, ha hangulatjelet kíván beszúrni az üzenet írása közben.

 Szóköz bevitele.

 Új sorba lépés az üzenet mezőben.

 Az előző karakter törlése.

 Érintse meg a kijelzőt a képernyőbillentyűzet elrejtéséhez.

Ékezetes betűk megadása

Ha a magyar vagy spanyol nyelvet választja szövegbeviteli nyelvnek, lehetősége van speciális magyar vagy spanyol karakterek bevitelére (pl. „á”).

Ha például „á” betűt szeretne írni, hosszan érintse meg az „a” billentyűt. Ekkor a billentyű teljes méretben jelenik meg, és láthatóvá válnak a különböző nyelvek

különleges karakterei. Majd válassza ki a kívánt speciális karaktert.

Google fiók beállítása

A telefon első bekapcsolásakor lehetősége van a hálózat aktiválására, a Google fiókjába való bejelentkezésre és annak megadására, hogyan kívánja használni az egyes Google szolgáltatásokat.

Google fiók beállítása:

* A megjelenő beállítási képernyőn jelentkezzen be a Google fiókba.

VAGY

* **Menü** > válasszon ki egy Google-alkalmazást, például **Gmail** > új fiók létrehozásához válassza a **Létrehozás** elemet.

Ha már rendelkezik Google fiókkal, adja meg e-mail címét és jelszavát, majd érintse meg a **Bejelentkezés** gombot.

Miután a telefonon beállította a Google fiókját, a készülék automatikusan szinkronizálja azt az internetes Google fiókjával.

A névjegyek, a Gmail üzenetek, a naptárbejegyzések, valamint az alkalmazások és webes szolgáltatások adatai szinkronizálásra kerülnek a telefonnal. (Ez a szinkronizálási beállításoktól függ).

A bejelentkezést követően használhatja a Gmail™ és a Google által nyújtott szolgáltatásokat a telefonkészüléken.

Wi-Fi

A Wi-Fi segítségével gyors internet-hozzáférést élvezhet a vezeték nélküli hozzáférési pont lefedettségén belül.


A vezeték nélküli internet használata Wi-Fi segítségével, extraköltségek nélkül.

Wi-Fi bekapcsolása

A kezdőképernyőn nyissa meg az értesítési fiókot, és érintse meg a  ikont.

Vagy érintse meg a **Menü > Beállítások > Vezetéknélküli beállítások**, majd **> Wi-Fi**  elemet.

Wi-Fi csatlakozás

Válassza ki azt a Wi-Fi hálózatot, amelyhez csatlakozni szeretne. Ha megjelenik a  ikon, adja meg a csatlakozáshoz szükséges jelszót.

MEGJEGYZÉS:

- ha a Wi-Fi lefedettségi területén kívül tartózkodik, és a 3G kapcsolatot választja, járulékos költségek merülhetnek fel.
- Ha a telefon a Wi-Fi csatlakozást követően alvó üzemmódba lép, a Wi-Fi kapcsolat automatikusan kikapcsol.

- Ebben az esetben, ha a telefon hozzáfér 3G adatokhoz, előfordulhat, hogy automatikusan kapcsolódik a 3G hálózathoz, ami többletköltségeket eredményezhet.
- Az LG-E510 a WEP, WPA/WPA2-PSK és 802.1x EAP titkosítást támogatja. Ha a Wi-Fi szolgáltató vagy a hálózati rendszergazda biztonsági titkosítást állít be a hálózathoz, akkor adja meg a kódot az előugró ablakban. Ha nincs beállítva titkosítás, akkor az előugró ablak nem jelenik meg. A kódot kérje

a Wi-Fi szolgáltatótól vagy a hálózati rendszergazdától.




A telefon adatkapcsolatának megosztása

USB-kábel segítségével telefonja mobil adatkapcsolatát megoszthatja egy számítógéppel: Internetmegosztás USB-n keresztül. Telefonja adatkapcsolatát megoszthatja továbbá egyszerre legfeljebb öt eszközzel, ha bekapcsolja a telefon hordozható Wi-Fi hozzáférési pontját.

Amikor a telefon megosztja adatkapcsolatát,

Wi-Fi

egy ikon jelenik meg az állapotsávon, és – mint folyamatban lévő értesítés – az értesítési fiókban.

Ikon	Leírás
	Az Internetmegosztás USB-n aktív
	Hordozható Wi-Fi hozzáférési pont aktív
	Az Internetmegosztás USB-n és a Hordozható hotspot is aktív

Az internetmegosztással és a hordozható hozzáférési pontokkal kapcsolatos legfrissebb információkért, például a támogatott operációs rendszerek listájáért és egyéb részletekért látogasson el a <http://www.android.com/tether> honlapra.

MEGJEGYZÉS: az online szolgáltatásokhoz való kapcsolódáskor és azok használatakor külön költségek merülhetnek fel. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon szolgáltatójánál.

Internetmegosztás USB-n és hordozható Wi-Fi hotspot beállítása

- 1** A kezdőképernyőn érintse meg a **Menü** ikont, és válassza a **Beállítások** lehetőséget.
- 2** Érintse meg a **Vezetéknélküli beállítások** opciót, és válassza az **Internetmegosztás és hordozható hotspot** opciót.
- 3** Válassza ki a beállítani kívánt opciókat.
Internetmegosztás USB-n – ezt bejelölve telefonja mobil adatkapcsolatát USB-

kapcsolaton keresztül megoszthatja a számítógépével.

Hordozható Wi-Fi hotspot – ezt bejelölve a telefon mobil adatkapcsolatát megoszthatja hordozható Wi-Fi hozzáférési pontként.

Súgó – megnyit egy párbeszédablakot, melyben az USB-n keresztüli internetmegosztással és a hordozható Wi-Fi hotspotokkal kapcsolatos információkat talál, valamint további információkat tartalmazó helyekről olvashat.

Wi-Fi


A telefon adatkapcsolatának megosztása USB-kapcsolaton keresztül

Ha számítógépén Windows 7 vagy valamelyik Linux-változat (pl. Ubuntu) friss kiadása fut, akkor általában nem kell előkészítenie a számítógépet a megosztáshoz. De ha Windows vagy más operációs rendszer korábbi változatát használja, akkor előfordulhat, hogy elő kell készítenie a számítógépet az USB-kapcsolaton keresztül létrehozandó hálózati kapcsolathoz. Az USB-kapcsolaton történő megosztást támogató

operációs rendszerekre és ezek beállítására vonatkozó, legfrissebb információkat lásd a következő oldalon: <http://www.android.com/tether>.

USB-n keresztüli internetmegosztás és az adatkapcsolat megosztása

Nem oszthatja meg telefonja adatkapcsolatát és a microSD kártya tartalmát egy időben USB-n keresztül. Ha USB-kapcsolaton keresztül osztja meg microSD kártyájának tartalmát a számítógéppel, először le kell csatlakoztatnia azt.

- 1 A telefon és a számítógép csatlakoztatásához a telefonhoz mellékelt USB-kábelt használja.
- 2 A kezdőképernyőn érintse meg a **Menü** ikont, és válassza a **Beállítások** lehetőséget.
- 3 Érintse meg a **Vezetéknélküli beállítások** opciót, és válassza az **Internetmegosztás és hordozható hotspot** opciót.
- 4 Jelölje be az **Internetmegosztás USB-n** elemet.
- A telefon elkezdje megosztani mobil adatkapcsolatát a számítógéppel az USB-kapcsolaton keresztül. Egy folyamatban lévő műveletről szóló értesítés  jelenik meg az állapotsávban és az értesítési fiókban.
- 5 Az adatkapcsolat megosztásának leállításához törölje az **Internetmegosztás USB-n** lehetőség kijelölését. Vagy egyszerűen húzza ki az USB-kábelt.

Wi-Fi

A telefon adatkapcsolatának megosztása hordozható Wi-Fi hozzáférési pontként

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Menü** ikont, és válassza a **Beállítások** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Vezetéknélküli beállítások** opciót, és válassza az **Internetmegosztás és hordozható hotspot** opciót.
- 3 Jelölje be a **Hordozható Wi-Fi hotspot** lehetőséget.

- A telefon rövid idő elteltével sugározni kezdi a Wi-Fi hálózat nevét (SSID). Ekkor csatlakoztathat hozzá legfeljebb nyolc számítógépet vagy egyéb készüléket. Egy folyamatban lévő műveletről szóló értesítés  jelenik meg az állapotsávban és az értesítési fiókban.
- Ha kiválasztotta a **Hordozható Wi-Fi hotspot** opciót, megváltoztathatja a hálózat nevét, illetve védetté teheti azt.
- 4 Az adatkapcsolat Wi-Fi hálózaton keresztüli megosztásának leállításához törölje a **Hordozható Wi-Fi hotspot** opció kijelölését.

A hordozható hozzáférési pont átnevezése és védetté tétele

A telefon Wi-Fi hálózatának nevét (SSID) megváltoztathatja, és védetté teheti a Wi-Fi hálózatot.

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Menü** ikont, és válassza a **Beállítások** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Vezetéknélküli beállítások** opciót, és válassza az **Internetmegosztás és hordozható hotspot** opciót.

- 3 Ellenőrizze, hogy kijelölte-e a **Hordozható Wi-Fi hotspot** opciót.
- 4 Érintse meg a **Hordozható Wi-Fi hotspot beállítása** opciót.
- 5 Érintse meg a **Wi-Fi hotspot beállítása** lehetőséget.
 - Megnyílik a **Wi-Fi hotspot beállítása** párbeszédpanel.
 - Megváltoztathatja a hálózat SSID azonosítóját, azt a nevet, melyet a többi számítógép észlel Wi-Fi hálózatok keresésekor.

Wi-Fi

- A **Biztonság** menü megérintésével előzetesen osztott kulccsal (PSK) konfigurálhatja a hálózatot Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) biztonsági protokollal.
- Ha megérinti a **WPA2 PSK** biztonsági opciót, megjelenik a **Wi-Fi hotspot beállítás**a párbeszédpanelen egy jelszó mező is. Jelszó beállítása esetén a jelszót minden alkalommal meg kell adnia, amikor a telefon hozzáférési pontjához kapcsolódik számítógéppel vagy egyéb eszközzel. Ha megérinti a **Nyílt** pontot a **Biztonság** menüben, eltávolíthatja a Wi-Fi hálózat biztonsági beállítását.

FIGYELEM!

Ha a biztonsági beállítást a **Nyílt** lehetőségre állítja, nem akadályozhatja meg, hogy mások illetéktelenül használhassák az internetes szolgáltatásokat, aminek költsége Önt terheli. Az illetéktelen használat elkerülése érdekében inkább tartsa aktív állapotban a biztonsági beállítást.

- 6 Érintse meg a **Mentés** gombot.

A Wi-Fi Direct megosztásának engedélyezése a SmartShare alkalmazáson keresztül

A Wi-Fi Direct nem engedélyezhető egyéb Wi-Fi funkciók használata esetén.

A Wi-Fi Direct automatikusan megkeresi a közelben levő Wi-Fi Direct eszközöket. A megtalált eszközök „érkezési” sorrendben megjelenítésre kerülnek a listában, és Ön kiválaszthatja az egyiket, mellyel multimédia tartalmat kíván megosztani a SmartShare alkalmazás segítségével.

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Menü** ikont, és válassza a **Beállítások** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Vezetéknélküli beállítások** opciót, és válassza ki a **Wi-Fi Direct beállítások** lehetőséget.
- 3 **Ellenőrizze, hogy a Wi-Fi Direct** kijelölt állapotban van-e.
- 4 Válassza ki a csatlakoztatni kívánt eszközt a találati listában.

Erőltetett Csoport tulajdonosi üzemmód

– Megérintésével aktiválja a csoport tulajdonos módot, mellyel - a telefonon

Wi-Fi

végzett kereséssel -, csatlakozhat a korábbi Wi-Fi eszközökhöz.

Ebben az esetben meg kell adnia azt a jelszót, melyet a **Menü > Speciális > Jelszó** opció alatt adott meg.

MEGJEGYZÉS: Ha a telefon csoport tulajdonos, nagyobb az akkumulátorenergia-fogyasztása, mintha kliens lenne. A Wi-Fi Direct kapcsolat nem biztosít internetszolgáltatást. Az online szolgáltatásokhoz való kapcsolódáskor és azok használatakor külön költségek merülhetnek fel. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon szolgáltatójánál.

A Wi-Fi Cast használata

Megoszthat zenei, kép- és videotartalmat az ugyanazon Wi-Fi és Wi-Fi Direct hálózathoz csatlakozó androidos telefont használó felhasználók között.

Előtte ellenőrizze a Wi-Fi és Wi-Fi Direct hálózatot, hogy megbizonyosodjon, hogy a felhasználók ugyanahhoz a hálózathoz csatlakoznak.

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Menü** ikont, és válassza a **Beállítások** lehetőséget.

- 2 Érintse meg a **Vezetéknélküli beállítások** opciót, és válassza ki a **Wi-Fi Direct beállítások** lehetőséget.
- 3 Ügyeljen, hogy a **Wi-Fi Direct** lehetőség ki legyen választva, és válassza ki a csatlakoztatni kívánt eszközt a találati listából.
- 4 Érintse meg a **Csatlakozás** elemet.

MEGJEGYZÉS:

A Wi-Fi Cast aktiválva van a felhasználók között.

Ügyeljen, hogy ugyanaz a Wi-Fi hálózat legyen csatlakoztatva a felhasználók között.

On-Screen Phone

Az On-Screen Phone használata

Az On-Screen Phone segítségével a számítógépen is megtekintheti a mobiltelefon képernyőjét USB vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül.

Ezenkívül a számítógépről vezérelheti a mobiltelefonját az egér vagy a billentyűzet segítségével.

On-Screen Phone ikonok



A mobiltelefon csatlakoztatása a számítógéphez, illetve a csatlakoztatás megszüntetése.



Az On-Screen Phone ablak elforgatása (csak a forgatást támogató alkalmazások esetében elérhető).



Az On-Screen Phone beállításainak megváltoztatása.



Kilépés az On-Screen Phone programból.



Az On-Screen Phone ablak elrejtése.

On-Screen Phone funkciók

- Valós idejű átvitel és vezérlés: a mobiltelefon képernyőjének megjelenítése

és a telefon vezérlése, amikor a telefon csatlakozik a számítógéphez.

- Vezérlés az egérrel: a mobiltelefon vezérlése az egérrel. Így a számítógép képernyőjén kattinthat és másolhat át áthúzással fájlokat.
- Szövegbevitel a billentyűzettel: SMS-t írhat vagy jegyzetet készíthet a számítógép billentyűzetének segítségével.
- Fájltvitel (mobiltelefonról számítógépre): fájl (pl. fényképek, videók, zene és Polaris Viewer fájlok) küldése a mobiltelefonról a számítógépre. Kattintson jobb

egérgombbal a fájlra, és húzza át a számítógépre.

- Fájltvitel (számítógépről mobiltelefonra): fájlok másolása a számítógépről a mobiltelefonra. Jelölje ki a másolni kívánt fájlokat, és húzza át őket az On-Screen Phone ablakba. Az átmásolt fájlok a microSD kártyán lesznek elmentve.
- Valós idejű értesítések: felugró üzenet értesíti a bejövő hívásokról vagy szöveges üzenetek érkezéséről, de értesülhet a riasztásokról és a naptári eseményekről is.

On-Screen Phone

Az On-Screen Phone telepítése a számítógépre

Az LG PC Suite IV telepítése esetén az On-Screen Phone program is letöltésre kerül a számítógépre. Ezt követően telepítheti az On-Screen Phone programot a számítógépre.

A mobiltelefon csatlakoztatása a számítógéphez

USB-kapcsolat:

- 1 Nyissa meg a Csatlakozás varázslót, és válassza az „USB-csatlakozás”

lehetőséget, majd kattintson a „Tovább” gombra.

- 2 USB-kábellel csatlakoztassa a telefonját a számítógéphez, majd kattintson a „Tovább” gombra.
- 3 Adja meg az On-Screen Phone jelszavát, és kattintson a „Következő” gombra. Az alapértelmezett jelszó „0000”. A jelszót a **Beállítások > Vezetéknélküli beállítások > On-Screen Phone beállítások** menüpontban változtathatja meg.

4 Az ablak bezárásához kattintson az „OK” gombra.

MEGJEGYZÉS: Lépjen a **Beállítások > Memória kezelő** elemre és ellenőrizze, hogy a „Csak adattár” lehetőség ki legyen választva.

Vezeték nélküli Bluetooth kapcsolat:

1 Lépjen be a mobiltelefon **Beállítások > Vezetéknélküli beállítások > Bluetooth beállítások** menüpontjába. Válassza a **Bluetooth** lehetőséget, és jelölje be a **Láthatóság** opciót.

2 Ha korábban kábeles kapcsolattal csatlakozott, indítsa el az Új kapcsolat varázslót, és hozzon létre új kapcsolatot.

3 Indítsa el a Csatlakozás varázslót a számítógépen, és válassza a „Bluetooth kapcsolat”, majd a „Tovább” lehetőséget.

4 A varázsló elkezd keresni a Bluetooth funkcióval rendelkező mobiltelefonokat. Ha megjelenik a csatlakoztatni kívánt mobiltelefon, a keresés leállításához kattintson a „Leállítás” gombra.

5 Válassza ki az „LG-E510” telefont az eszközlístából, és kattintson a „Tovább” gombra. Ha kívánja, átnevezheti az eszközt.

6 Adja meg a PIN kódot (pl. „0000”), és kattintson a „Következő” gombra.

On-Screen Phone

- 7 A mobiltelefonon fogadja el a kérelmet, és adja meg ugyanazt a PIN kódot, majd érintse meg az „OK” gombot.
- 8 Adja meg az On-Screen Phone jelszavát, és kattintson a „Tovább” gombra (az alapértelmezett jelszó: „0000”).
- 9 A kilépéshez érintse meg az „OK” gombot.

A telefon számítógépes csatlakozásának ellenőrzése

Ha az készülék csatlakoztatása megtörtént, húzza le az információs sávot a

kezdőképernyő tetején, és ellenőrizze az On-Screen Phone csatlakozási állapotát.

A telefon lecsatlakoztatása a számítógépről


Kattintson az On-Screen Phone ablak bal felső részén található  gombra. Vagy: Húzza le a kezdőképernyő tetején található információs sávot, és válassza ki az „On-Screen Phone” lehetőséget. Érintse meg az „Igen” lehetőséget a Eltávolítás ablakban.

MEGJEGYZÉS: Az On-Screen Phone szolgáltatás leállítása után újra kell indítani mobiltelefonját.

Hívások

Híváskezdeményezés

- 1 Érintse meg a  gombot a billentyűzet megnyitásához.
- 2 A billentyűzet segítségével adja meg a telefonszámot. Számjegy törléséhez érintse meg a **Törlés** ikont .
- 3 Érintse meg a **Hívás** ikont  hívás kezdeményezéséhez.
- 4 A hívás befejezéséhez érintse meg a **Vége** ikont .

TIPP! Nemzetközi hívás kezdeményezésekor a „+” jel beviteléhez érintse meg a  ikont, és tartsa rajta az ujját.

Partnerek hívása

- 1 A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 Görgetéssel kereshet a partnerek listájában, vagy adja meg a felhívni kívánt partner nevének első betűjét, és érintse meg a **Keresés** ikont.

Hívások

3 A listában érintse meg a felhívni kívánt partnert.

Hívás fogadása és elutasítása

Ha cseng a telefon, húzza el jobbra a **Elfogad** ikont .

A bejövő hívás visszautasításához húzza el balra az **Elutasít**  ikont. Ha **Gyors üzenet** kíván küldeni, húzza el alulról a mentegetőző üzenet sávját. Ismeretlen hívó esetén a **Gyors üzenet** sáv nem elérhető.



TIPP! Gyors üzenet

Hívás elutasítása esetén gyorsan küldhet üzenetet az SMS küldése opció megérintésével. Ez olyankor hasznos, amikor értekezlet közben kell az üzenetre válaszolnia.

A hívás hangerejének beállítása

Ha a bejövő hívás hangerejét meg kívánja változtatni, használja a telefon jobb oldalán található hangerőnövelő ill. -csökkentő gombot.

Második hívás kezdeményezése

- 1 Az első hívás közben érintse meg az **Új hívás** opciót .
- 2 Tárcsázza a számot vagy keressen a névjegyek között.
- 3 Érintse meg a **Hívás** ikont  a hívás kapcsolásához.
- 4 Mindkét hívás megjelenik a hívás képernyőn. Ezzel zárolja és várakoztatja az első hívást.
- 5 A hívások közötti váltáshoz érintse meg a megjelenített számot. Vagy konferenciahívás kezdeményezéséhez

érintse meg a  **Hívás összekapcsolás** elemet.

- 6 Az aktív hívások befejezéséhez érintse meg a **Vége** gombot. Az összes hívás egy időben történő befejezéséhez csúsztassa lefelé az értesítési fiókot, majd válassza a **Vége** opciót.

MEGJEGYZÉS: minden Ön által kezdeményezett hívás díja Önt terheli.

Hívások

A hívásnaplók megtekintése

A kezdőképernyőn érintse meg a  ikont, és válassza a **Hívásinfó** ikont.

Megtekintheti az összes tárcsázott, fogadott és nem fogadott hanghívás teljes listáját.

TIPP! Bármely bejegyzést megérintve a hívásnaplóban megtekintheti az adott hívás dátumát, időpontját és időtartamát.

TIPP! Érintse meg a **Menü** gombot, majd érintse meg az **Összes törlése** opciót az összes rögzített elem törléséhez.

Hívásbeállítások

Konfigurálhatja a hívásbeállításokat, pl. a hívásátirányítást és a szolgáltatója által felkínált további speciális funkciókat.

- 1 Az alkalmazások menü megnyitásához érintse meg a kezdőképernyőn a **Menü** ikont.
- 2 Görgessen a **Beállítások** opcióra, és érintse meg.
- 3 Érintse meg a **Hívás beállítások** lehetőséget, és válassza ki a beállítani kívánt opciókat.

Névjegyek

Névjegyeket adhat hozzá a telefonhoz, és adataikat szinkronizálhatja a Google vagy egyéb adatszinkronizálást támogató fiókhoz tartozó partneradatokkal.

Névjegy keresése

A kezdőképernyőn

- 1 A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 Érintse meg a **Keresés** opciót, és írja be a partner nevét a billentyűzeten.

Új névjegy hozzáadása

- 1 Érintse meg a  ikont, írja be az új névjegyhez tartozó telefonszámot, majd nyomja meg a **Menü** gombot. Érintse meg az **Új névjegy** elemet, majd az **Új névjegy** lehetőséget.
- 2 Ha képet kíván társítani az új névjegyhez, érintse meg a  gombot. Válasszon az **Kép készítés** vagy a **Kép kiválasztása a galériából** lehetőségek közül.
- 3 A  megérintésével válassza ki a névjegy típusát.


Névjegyek

- 4 Érintse meg az egyik partneradatkategóriát, és adja meg a partner adatait.
- 5 Érintse meg a **Mentés** gombot.

Kedvenc névjegyek

A gyakran hívott partnereket a kedvencek közé sorolhatja.

Névjegy hozzáadása a kedvencekhez

- 1 A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 Érintse meg a partner nevét, hogy megtekintse az adatait.
- 3 Érintse meg a csillagot a partner neve mellett, jobb oldalon. A csillag

aranszínűvé változik.

Névjegy eltávolítása a kedvencek listájából

- 1 A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 Érintse meg a **Csoportok** fület, válassza a **Kedvencek** lehetőséget a lista tetején, majd válassza ki azt a partnert, akinek szeretné megtekinteni az adatait.
- 3 Érintse meg a sárga csillagot a partner neve mellett, jobb oldalon. A csillag szürkére változik, és a névjegy eltávolításra kerül a kedvencek közül.

Névjegyek áthelyezése a régi telefonról az újra

Exportálja a névjegyeket egy .csv fájlba a régi telefonról a számítógépre a számítógépes szinkronizáló program segítségével.

- 1 Töltse le a PC Suite IV programot a www.lg.com honlapról, és telepítse a számítógépre. Futtassa a programot, és az USB-kábellel csatlakoztassa androidos mobiltelefonját a számítógéphez.
- 2 Válassza ki a **Névjegyek** ikont. Lépjen a **Menü > További > Import/Export**

pontra, és válassza ki a számítógépre elmentett CSV fájlt.


- 3 Ha az importált CSV fájl mezőiben található adatok eltérnek a PC Suite IV mezőitől, le kell képezni a mezőket. A leképezés után kattintson az OK gombra. Azt követően a rendszer hozzáadja a névjegyeket a PC Suite IV programhoz.
- 4 Ha a PC Suite IV program érzékeli az (USB-kábellel) csatlakoztatott LG-E510 telefont, kattintson a Szinkronizálás vagy Névjegyek szinkronizálása lehetőségre, és szinkronizálja a számítógépen tárolt névjegyeket a telefontal.

Üzenet/e-mail

Üzenetküldés/-fogadás

Az LG-E510 modell az SMS- és MMS-üzenetek kezelését egyetlen intuitív és könnyen használható menüben egyesíti.

Üzenetküldés


- 1 Új üzenet megnyitásához érintse meg a kezdőképernyőn az  ikont, majd az **Új üzenet** opciót.
- 2 Adja meg a partner nevét vagy telefonszámát a **Címzett** mezőben. A név beírása közben megjelennek a feltételeknek megfelelő partnerek. Érintse

meg a felajánlott címzettek közül a megfelelőt. Több partnert is hozzáadhat.

MEGJEGYZÉS: A szöveges üzenet díját annyiszor számolják fel, ahány személynek elküldi az üzenetet.

- 3 Az üzenet beírásához érintse meg a szerkesztés módját.
- 4 Az opciókat tartalmazó menü megnyitásához érintse meg a **Menü** gombot. A **Hívás, Tárgy hozzáadása, Elvetés, Válasz módja, Csatolmány, További** lehetőség közül választhat.
- 5 Érintse meg a **Küldés** opciót az üzenet elküldéséhez.

- 6** Megnyílik az üzenet képernyő, és az üzenet a neve után. A válaszok megjelennek a képernyőn. További üzenetek megtekintése és küldése esetén üzenetcsoport jön létre.

 **FIGYELEM:** A 160 karakteres korlát az SMS kódolásától és az adott nyelvtől függően országonként változó lehet.

 **FIGYELEM:** Ha képet, videót vagy hangot csatol SMS-üzenetéhez, azt a készülék automatikusan MMS-üzenetként alakítja át, és ennek megfelelő díjat számolnak fel érte.

MEGJEGYZÉS: Ha hívás közben SMS érkezik, a telefon hangjelzést ad.

Beszélgetések

A partnerekkel folytatott üzenetváltások (SMS, MMS) időrendi sorrendben is megjeleníthetők, így kényelmesen áttekintheti a beszélgetéseket.

Üzenet/e-mail

Hangulatjelek használata

Dobja fel üzeneteit hangulatjelek használatával.

Új üzenet írásakor nyomja meg a **Menü** gombot, majd válassza a **Hangulatjel beillesztése** lehetőséget.

Az MMS-beállítások módosítása

Az LG-E510 készülék előre meghatározott üzenetbeállításával azonnal küldhet üzeneteket. Ezeket a beállításokat tetszése szerint módosíthatja.



FIGYELMEZTETÉS: Ebben a módban az MMS ügyfélkészülék útmutatást ad a felhasználónak a Core MM Content Domainhez tartozó tartalommal bíró üzenetek létrehozásához és küldéséhez. Ez az útmutató a figyelmeztető párbeszédablakokban jelenik be.

E-mail megnyitása és a Fiókok képernyő

Az **Email** alkalmazás segítségével elolvashatja a Google Mail üzenetektől eltérő e-maileket. Az E-mail alkalmazás a

következő fióktípusokat támogatja: POP3, IMAP és Exchange.

Az E-mail alkalmazás megnyitása

A kezdőképernyőn érintse meg az **Email** lehetőséget.

Válassza ki az e-mail szolgáltatót.

Megnyílik a beállítási varázsló, hogy segítséget nyújtson az e-mail fiók hozzáadásában. A kezdeti beállítás után az E-mail alkalmazásban megjelenik a Bejövő fiók tartalma (ha csak egy fiókja van), illetve a Fiókok képernyő (ha több fiókja van).

A Fiókok képernyő

A Fiókok képernyőn megjelenik a Kombinált postaláda és valamennyi e-mail fiók.

1 Nyissa meg az **Email** alkalmazást. Ha nem a Fiókok képernyő látható, nyomja meg a **Menü** gombot, és érintse meg a **Fiókok** lehetőséget.

2 Válassza ki az e-mail szolgáltatót.



- A Kombinált postaláda megnyitása, amely tartalmazza az összes fiókjába küldött üzenetet.



- A megcsillagozott üzenetek listájának megnyitása.

Üzenet/e-mail



- A fiók mappáinak megnyitásához érintse meg a mappa ikont.

Valamely fiók megérintésével megtekintheti a hozzátartozó Bejövő üzeneteket. Az alapértelmezés szerint az üzenetküldéshez használt fiókot egy pipa jelöli.

A Kombinált postaláda megnyitása

Ha úgy állította be az E-mail alkalmazást, hogy több fiókból is küldjön és fogadjon üzeneteket, az összes fiókba küldött összes üzenetet megtekintheti a Kombinált postaládjában.

- 1 Érintse meg az **Továbbiak** opciót.
- 2 Érintse meg a **Kombinált postaláda** lehetőséget (a Fiókok képernyőn). A Kombinált postaládjában lévő üzenetek bal oldalán ugyanaz a szín látható, mint amilyen színű a nekik megfelelő fiók a Fiókok képernyőn.

A telefon csak a fiókokba érkező legfrissebb üzeneteket tölti le. További (régebbi) e-mail üzenetek letöltéséhez érintse meg a **További üzenetek betöltése** lehetőséget az e-mail lista alján.

Új e-mail létrehozása és küldése

Új e-mail létrehozása és küldése

- 1 Az **Email** alkalmazásban nyomja meg a **Menü** gombot, és érintse meg az **Új** lehetőséget.
- 2 Adja meg az üzenet címzettjének címét. A szöveg beírása közben megjelennek a Telefonkönyvből a feltételeknek megfelelő címek. A különböző címzetteket vesszővel válassza el egymástól.
- 3 Érintse meg a **Menü** gombot, majd a **CC/BCC hozzáadása** lehetőséget, így

másolatot, illetve titkos másolatot küldhet további kapcsolatoknak/e-mail címekre.

- 4 Írja be az üzenet szövegét.
- 5 Ha fényképet is szeretne küldeni az üzenettel együtt, nyomja meg a **Menü** gombot, és érintse meg a **Melléklet hozzáadása** lehetőséget.
- 6 Érintse meg a **Küldés** gombot. Ha még nem szeretné elküldeni az üzenetet, érintse meg a **Mentés** piszkozatként gombot. Így az üzenet mentésre kerül a **Piszkozatok** mappában. Az üzenet szerkesztésének folytatásához

Üzenet/e-mail

érintse meg a piszkozatot a Piszkozatok mappában. Az üzenet akkor is el lesz mentve piszkozatként, ha az üzenet elküldése előtt megérinti a **Vissza gombot** . Az üzenet félbehagyásához és törléséhez érintse meg az **Elvetés** gombot. Ez az elmentett piszkozatokra is vonatkozik. Ha nem csatlakozik hálózathoz, például ha repülőgép módban dolgozik, az elküldött üzeneteket a rendszer a Kimenő mappában tárolja, amíg nem csatlakozik ismét a hálózathoz. Ha a Kimenő üzenetek mappában üzenet

várákodik, az is megjelenik a Fiókok képernyőn.

Az Exchange fiókból küldött üzeneteket nem a telefon tárolja, hanem maga az Exchange kiszolgáló.

Ha meg szeretné tekinteni az Elküldött mappában tárolt üzeneteket (vagy az Elküldött címkével ellátottakat), általában meg kell nyitnia az Elküldött mappát/címkét, és az opciómenüből ki kell választania a Frissítés lehetőséget.

TIPP! Új bejövő e-mail érkezéséről a készülék hang- vagy rezgő jelzéssel értesít. Az értesítés leállításához érintse meg az e-mail értesítést.

A fiókok mappái

Minden fiók tartalmaz egy Bejövő üzenetek, egy Kimenő üzenetek és egy Piszkozatok mappát. A fiók szolgáltatója által támogatott funkcióktól függően lehetnek további mappák is.

E-mail fiókok hozzáadása és szerkesztése

E-mail fiók hozzáadása

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot és érintse meg az **Fiók hozzáadása** lehetőséget.
- 2 Válassza az MS Exchange vagy Egyebek lehetőséget, majd adja meg a fiókbeállításokat.
- 3 Adja meg a fiók nevét, hagyja jóvá, hogyan szeretné megjeleníteni a nevét a kimenő üzeneteken, majd érintse meg a **Kész** gombot.

Üzenet/e-mail

A fiók beállításainak megváltoztatása

- 1 Nyissa meg a Fiókok képernyőt.
- 2 Érintse meg hosszan azt a fiókot, amelynek a beállításait módosítani kívánja. A megnyíló menüben érintse meg a **Fiókbeállítások** elemet.

E-mail fiók törlése

- 1 Nyissa meg a Fiókok képernyőt.
- 2 Érintse meg hosszan azt a fiókot, amelyiket törölni szeretné.
- 3 Érintse meg a **Fiók törlése** elemet a megnyíló menüben.

- 4 Az **OK** gomb megérintésével erősítse meg, hogy valóban törölni szeretné a fiókot.

Közösségi oldalak

Telefonja segítségével használhatja a közösségi oldalak szolgáltatásait, és kezelheti mikroblogját a különféle internetes közösségekben. Frissítheti állapotát, fényképeket tölthet fel és megnézheti ismerősei állapotfrissítéseit.

A telefonján a Facebook és Twitter fiókját is megadhatja. Ha nincs fiókja, ellátogathat az adott oldalakra, és létrehozhat fiókokat.

MEGJEGYZÉS: Az online szolgáltatásokhoz való kapcsolódáskor és azok használatakor külön költségek merülhetnek fel. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon szolgáltatójánál.

A fiók hozzáadása a telefonhoz

- 1 A kezdőképernyőn válassza ki a használni kívánt közösségi alkalmazást.
- 2 Ha még nem rendelkezik fiókkal, érintse meg a Regisztrálás lehetőséget, és adja meg adatait.
- 3 Adja meg a közösségi oldalon beállított e-mail címét és jelszavát, majd érintse meg

a **Bejelentkezés** gombot.

- 4 Várja meg, amíg a közösségi szolgáltatás ellenőrzi az adatait.
- 5 Ellenőrizze, hogy a közösségi oldal használata **BE** legyen kapcsolva. Ha megérinti az adott közösségi oldalt, láthatja a közösségi oldal aktuális állapotát.

Üzenet/e-mail

TIPP! Ha a kezdőképernyőhöz hozzáadja egy közösségi oldal vezérlőjét, akkor ez az ikon jelzi az állapotát is, amikor a telefon az adott oldalt frissíti.
A közösségi oldalt közvetlenül is elérheti a widget megérintésével.

Az állapot megtekintése és frissítése

- 1 Válassza ki a közösségi oldalt, amelyhez szeretne hozzáférni.
- 2 Láthatja a közösségi oldal aktuális állapotát.
- 3 Állapotát hozzászólásokkal és fényképek feltöltésével frissítheti.

Megjegyzés: Ez a hálózati szolgáltatásoktól függ.


TIPP! Az ismerősök adatait használhatja csak a közösségi szolgáltatásban, de akár szinkronizálhatja is az adatokat a Névjegyekkel.

A fiókok eltávolítása a telefonról

Válassza a **Beállítások > Fiókok és szinkronizálás** menüpontot. Válassza ki a törölni kívánt fiókot > érintse meg a **Fiók törlése** lehetőséget.

Kamera

A kereső

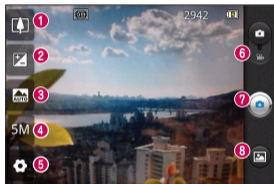

TIPP! Zárjon be minden parancsikon opciót, hogy átláthatóbb legyen a keresőképernyő. Egyszerűen érintse meg egyszer a kereső közepét. Az opciók visszaállításához újra érintse meg a képernyőt.

- 1 Zoom** – nagyítás vagy kicsinyítés. De az oldalsó hangerőgombokat is használhatja a beállításához.
- 2 Fényerő** – a kép készítése során a fény mennyiségének meghatározása és szabályozása. A fényerő csökkentéséhez tolja el a csúszkát a sáv mentén „-” irányba, növeléséhez pedig a „+” irányba.
- 3 Látvány mód** – az **Auto, Portré, Tájkép, Sport, Éjszaka** és **Napnyugta** lehetőségek közül választhat.
- 4 Képméret** – érintse meg a készítendő fényképek méretének megadásához (pixelben).
- 5 Beállítások** – érintse meg az ikont a beállítások menü megnyitásához. Lásd „Speciális beállítások használata”.
- 6 Videó mód** – csúsztassa lefelé ezt az ikont, ha videó módra akar váltani.
- 7 Fényképezés**
- 8 Galéria** – az utoljára készült fénykép megtekintése. Hozzáférés a galériához és a tárolt fényképek megtekintése a fényképezőgép mód alól.

Gyors fényképfelvétel készítése

- 1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást.
- 2 A telefont vízszintesen tartva fordítsa az objektívet a lefényképezni kívánt téma felé.
- 3 A keresőképernyő közepén villogni kezd a fókuszmező, ahogy a készülék megkísérel a tárgyra fókuszálni.
- 4 Ha a fényképezőgép a tárgyra fókuszált, a fókuszmező zöld színűre változik.
- 5 Nyomja meg a rögzítés gombot. A gombot attól függetlenül megnyomhatja, hogy a fókuszmező zöld-e vagy nem.

6 Nyomja be a rögzítés  gombot.

A fénykép elkészítése után

A fénykép megjelenik a képernyőn.

Megoszt Érintse meg, ha **SmartShare, Wi-Fi Cast, Bluetooth, Email, Gmail, Üzenet, Picasa** vagy **Közösségi+** alkalmazás segítségével meg kívánja osztani a fényképet másokkal.

MEGJEGYZÉS: MMS üzenetek letöltése barangolás használatakor további költségekkel járhat.

Kamera

TIPP! Ha a telefonján beállított egy közösségi oldalhoz tartozó fiókot, a fényképet a közösségi oldalon is megoszthatja.

Beállít Érintse meg, ha a képet **Névjegy ikon** vagy **Háttérkép** kívánja használni.


Átnevez Az éppen elkészített kép nevének szerkesztése.

 A kép törlése.

 Új fénykép készítése azonnal. A készülék menti a jelenlegi fényképet.

 A mentett fényképek galériájának megtekintése.

A speciális beállítások használata

Az összes speciális beállítási opció megnyitásához érintse meg a keresőn a  gombot.

A kamerabeállításokat a lista görgetésével módosíthatja. Az opció kiválasztása után érintse meg a **Vissza** gombot.

ISO – az ISO-érték a fényképezőgép fényérzékelőjének érzékenységet határozza

meg. Minél magasabb az ISO-érték, annál érzékenyebb a fényképezőgép. Ez akkor hasznos, amikor sötétben nem tudja a vakut használni. Válassza ki az ISO beállítást az **Auto, 400, 200** és **100** értékek közül.

Fehér egyensúly – a következők közül választhat: **Auto, Izzólámpa, Napos, Fluoreszkáló** és **Felhős**.

Színhatás – válasszon színtónust az új fényképhez.

Időzítő – az önkidő lehetővé teszi, hogy a rögzítés gomb megnyomása után késéssel történjen az expozíció. Válasszon a **Ki, 3 mp,**

5 mp vagy **10 mp** lehetőségek közül. Akkor hasznos, ha Ön is szerepel a fényképen.

Kép minőség – válasszon a **Legjobb, Kiváló** és **Normál** lehetőségek közül. Minél jobb minőségbeállítást választ, annál élesebb fényképet készíthet. A fájl méret ez esetben nagyobb, ami azt jelenti, hogy kevesebb fényképet tárolhat a memóriában.

Auto megjelenítés – ha bekapcsolja az **Auto megjelenítés** funkciót, automatikusan megjelenik az éppen elkészített fénykép.


Kamera hang – négy kamerahang közül választhat.

Kamera

Hely megjelölése – aktiválja a telefon földrajzi helymeghatározó szolgáltatásainak használatához. Fényképezzen, bárhol is jár, majd jelölje meg fényképein, hol készültek. Ha a földrajzi hely megjelölését támogató blogra feltölti a felcímkézett képeket, azok térképen is megjeleníthetők.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció csak akkor használható, amikor a GPS aktív.

 – Az összes alapértelmezett fényképezőgép-beállítás visszaállítása.

 – Megérintésével megtekintheti, hogyan működik ez a funkció. A rövid útmutatás hasznos segítséget jelent.

TIPP! Amikor kilép a kamera üzemmódból, bizonyos beállítások, például a fehéregyensúly, színtónus, időzítő és látvány, az alapértelmezett értékre állnak vissza. Új fénykép készítése előtt ellenőrizze ezeket az opciókat.

TIPP! A Beállítások menü a kereső előtt látható, így a kép színének vagy minőségének módosításakor a Beállítások menü mögött előnézetben láthatja a kép változását.

A mentett fényképek megtekintése

A tárolt képeket **Kamera** módban bármikor megnyithatja. Egyszerűen érintse meg a  ikont, majd a képernyőt. Megjelenik a **Diavetítés** és a **Menü**.

TIPP! Balra vagy jobbra pöccintve megtekintheti a többi fényképet vagy videót.



- Megérintésével diavetítést indíthat.



- Megérintésével megoszthatja a tartalmat vagy törölheti a fényképet.

Érintse meg a **Több** lehetőséget további részletek megjelenítéséhez.

Részletek – ellenőrizheti a tartalomra vonatkozó adatokat.


Beállít – beállítás névjegy ikonjaként vagy háttérképként.

Kivág – vágja körbe a fényképet. Jelölje ki a képernyőn a kívánt területet az ujjával.

Forgatás balra / Forgatás jobbra
– forgatás balra vagy jobbra.

Videókamera

A kereső

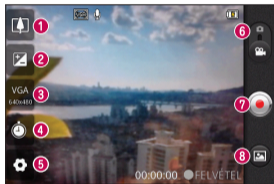

- 1 Zoom** – nagyítás vagy kicsinyítés. De az oldalsó hangerőgombokat is használhatja a beállításhoz.
- 2 Fényerő** – a videó készítése során a fény mennyiségének meghatározása és szabályozása. A videó fényerejének csökkentéséhez tolja el a csúszkát a sáv mentén „-” irányba, növeléséhez pedig a „+” irányba.
- 3 Videóméret** – a rögzítendő videók méretének megadása (pixelben).
- 4 Időtartam** – a videofelvételek maximális időtartamának beállítása. A Normál és MMS opciókkal a méretet úgy korlátozhatja, hogy a videót el tudja küldeni MMS üzenetben.
- 5 Beállítások** – érintse meg az ikont a beállítások menü megnyitásához. Lásd „Speciális beállítások használata”.
- 6 Fényképezőgép mód** – csúsztassa felfelé ezt az ikont, ha fényképezőgép módba szeretne váltani.
- 7 Felvétel indítása**
- 8 Galéria** – az utoljára rögzített videó megtekintéséhez érintse meg. Hozzáférés a galériához és az elmentett videók megtekintése a videó módon belül.

Gyors videókészítés

- 1 Csúsztassa lefelé a **Kamera** mód gombot, mire az ikon a következőre változik: .
- 2 A videokamera keresője megjelenik a képernyőn.
- 3 A telefont vízszintesen tartva fordítsa az objektívet a videón rögzíteni kívánt téma felé.
- 4 A felvétel indításához nyomja meg egyszer a Felvétel  gombot.
- 5 A kereső alsó részén megjelenik a REC felirat, amely alatt egy időmérőn látható a videó hossza.

- 6 A felvétel leállításához érintse meg a képernyőn a  gombot.

A videófelvétel elkészítése után

Megjelenik a képernyőn a videót jelképező állókép

Lejátsz

A videó lejátszása.




Megoszt

Érintse meg, ha **SmartShare, Wi-Fi Cast, Bluetooth, Email, Gmail, Üzenet** vagy **YouTube** alkalmazás segítségével meg kívánja osztani a videót másokkal.

Videókamera

MEGJEGYZÉS: MMS üzenetek letöltése barangolás használatakor további költségekkel járhat.

Átnevez A kiválasztott videó nevének szerkesztése.

-  Új videó készítése. A készülék menti a jelenlegi videót.
-  Érintse meg az elkészült videó törléséhez. Erősítse meg a választását az **OK** gombbal. Újra megjelenik a kereső.
-  Érintse meg a mentett videók galériájának megtekintéséhez.

A speciális beállítások használata

Az összes speciális opció megnyitásához a keresőn érintse meg a  gombot. A videokamera beállítását a lista görgetésével módosíthatja. Az opció kiválasztása után érintse meg a **Vissza** gombot.

Fehér egyensúly – a fehéregyensúly biztosítja, hogy a fehér színű részek valóságosan jelenjenek meg a videofelvételen. Annak érdekében, hogy a kamera megfelelően állítsa be a fehéregyensúlyt, szükséges lehet a

fényviszonyok meghatározása. Az **Auto**, **Izzólámpa**, **Napos**, **Fluoreszkáló** és **Felhős** lehetőségek közül választhat.


Színhatás – kiválaszthatja az új nézetben használandó színtónust.

Videóminőség – választhat a **Legjobb**, **Kiváló** és **Normál** lehetőségek közül.


Hang – a **Némít** opció kiválasztásával a hangok nem lesznek rögzítve a videofelvételen.

Auto megjelenítés – ha bekapcsolja az Auto megjelenítés funkciót, automatikusan megjelenik az éppen elkészített videó.

 – Az összes alapértelmezett videokamera-beállítás visszaállítása.

 – Megérintésével megtekintheti, hogyan működik ez a funkció. A rövid útmutatás hasznos segítséget jelent.

Az elmentett videók megtekintése

- 1 Érintse meg a keresőben a  gombot.
- 2 A galéria megjelenik a képernyőn.
- 3 Ha egyszer megérinti a videót, a galéria elé helyezi azt. Automatikusan megkezdődik a lejátszás.

Videókamera

A hangerő beállítása videólejátszás közben

A videofelvétel hangerejének lejátszás közbeni beállításához használja a készülék bal oldalán levő hangerőszabályzó gombokat.

Multimédia

A multimédiaifájlokat memóriakártyára mentheti, hogy az összes képhez és videofájlhoz könnyedén hozzáférhessen.

Érintse meg a **Menü** ikont, majd válassza **Galéria** opciót. Megnyithatja a katalógussávok listáját, melyek tartalmazzák az összes multimédia fájlt.

MEGJEGYZÉS: győződjön meg arról, hogy behelyezte-e a memóriakártyát a telefonba, hogy fényképeit elmenthesse, és hozzáférhessen a további fényképekhez. Memóriakártya nélkül a telefon nem jeleníti meg a fényképeket és videókat a Picasa albumban található Picasa képek nélkül.

Nézet mód

Érintse meg a **Galéria** lehetőséget. Megjelenik a Mappa nézet.

Multimédia

Ha megérinti valamelyik mappát, az átvált rács nézetre. Ha megérinti az egyik fényképet, az Teljes képernyős nézetre vált.

Időrendi nézet

Az LG-E510 készülék **Galéria** funkciója időrendben jeleníti meg a fényképeket és videókat. Rács nézetben húzza el jobbra a  ikont, mire megjelenik a fényképek készítésének dátuma, első helyen a legújabb fényképével. Ha kijelöli az egyik dátumot, egy csoportba kerül az azon a napon készített valamennyi fénykép.

A SmartShare alkalmazás használata

A SmartShare alkalmazással hatékonyabban élvezheti a multimédia tartalmakat egyéb a DLNA (Digital Living Network Alliance) funkciót támogató eszközökkel.

* Médiatartalmak megosztása más DLNA-eszközökkel (DMS)

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Menü** ikont, és válassza a **SmartShare** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Menü** gombot, és válassza ki a **Beállítások** elemet.

- 3 A Láthatóság jelölőnégyzet bejelölésével kapcsolja be az alkalmazást.
- 4 Megváltoztathatja az eszköz nevét, ikonját és kiválaszthatja a megosztott tartalom típusát.

*** Lehetővé teszi multimédia tartalom lejátszását a renderelő eszközön (pl. TV-készüléken) egy távoli tartalomkönyvtárból (pl. számítógép).**

- 1 A jobb felső gomb megérintésével válassza ki az eszközt a renderelő eszközök listájából.

- 2 A bal felső gomb megérintésével válassza ki az egyik távoli tartalom könyvtárat.
- 3 A távoli tartalom könyvtárát tallózhatja is.
- 4 Érintsen meg egy tartalom miniatúrát, vagy nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza ki a Lejátsz gombot.

Figyelmeztetés: ellenőrizze, hogy az eszköz Wi-Fi kapcsolaton keresztül csatlakozik-e az otthoni hálózatra, mert csak ebben az esetben használhatja az alkalmazást.

Figyelmeztetés: egyes DLNA-eszközök (pl. TV) csak a DMP-funkciót támogatják, és ezek nem láthatók a renderelő eszközök listájában.





Multimédia

Zene

Az LG-E510 beépített zenelejátszóval rendelkezik, amellyel lejátszhatja összes kedvenc zeneszámát. A zenelejátszó használatához érintse meg a **Zene** opciót.

Zeneszám lejátszása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Menü** ikont, és válassza a **Zene** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Számok** opciót.
- 3 Válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot.

- 4 Érintse meg a  gombot a zeneszám lejátszásának szüneteltetéséhez.
- 5 Érintse meg a  gombot a következő zeneszámra ugráshoz.
- 6 Érintse meg a  gombot a zeneszám elejére történő ugráshoz. Érintse meg a  ikont kétszer az előző zeneszámra ugráshoz.

Nyomja meg a készülék bal oldalán található fel és le hangerő-szabályozó gombokat a hangerő zenehallgatás közben történő állításához.

Érintse meg hosszan a listában szereplő valamelyik zeneszámot. Megjelennek a következő opciók: **Lejátsz**, **Lejátszási listához ad**, **Használat telefon csengőhangként**, **Töröl**, **Részletek**, **Megoszt** és **Keresés**.

MEGJEGYZÉS: a zenefájlok szerzői joga nemzetközi egyezmények és állami szerzői jogvédelmi törvények szabályozása alatt állhat.

Ezért elképzelhető, hogy a zene reprodukálásához vagy lemásolásához engedélyt, licencet kell vásárolnia. Bizonyos országokban az állami törvények tiltják a szerzői jog által védett anyagok magán célra történő lemásolását. Fájlok letöltése vagy másolása előtt ellenőrizze az adott országban érvényben lévő, az ilyen anyagok felhasználására vonatkozó törvényi előírásokat.

Multimédia

Fájlok átvitele USB eszközökre

Az USB-eszközökkel történő fájltvitelhez

- 1 Csatlakoztassa az LG-E510 készülékét a számítógéphez egy USB-kábel segítségével.
- 2 Ha nem telepítette az LG Android Platform illesztőprogramot a számítógépre, manuálisan kell megváltoztatnia a beállításokat. Válassza a **Beállítások > Memória kezelő** pontot, majd a **Csak adattár** opciót.

3 Érintse meg az **Adattár használata** lehetőséget.

4 A számítógépén megtekintheti a tömeg tároló-eszköz tartalmát, és átmásolhatja a fájlokat.

MEGJEGYZÉS: először be kell helyeznie egy SD kártyát. SD kártya nélkül nem használható az USB tömeg tároló eszköz.

MEGJEGYZÉS: ha telepítette az LG Android Platform illesztőprogramot, azonnal megjelenik az Adattár használata felugró üzenet.

Zene-/videófájlok mentése a telefonra

1 Az USB kábellel csatlakoztassa a telefont a számítógéphez. A kezdőképernyőn érintse meg, és húzza el lefelé az állapotsávot. A fájlok megtekintéséhez válassza ki az **USB csatlakoztatás > Adattár használata > Mappa megnyitása lehetőséget**. Ha nem telepítette az LG Android Platform illesztőprogramot a számítógépre, manuálisan kell elvégeznie a beállításokat. További információkat lásd

a „Fájlok átvitele USB tároló eszközökre” című részben.

- 2** Mentse zene- vagy videofájlokat a számítógépről a telefonhoz csatlakoztatott cserélhető adathordozóra.
- Kártyaolvasó segítségével fájlokat másolhat vagy helyezhet át a számítógépről a telefonhoz csatlakoztatott cserélhető adathordozóra.
 - Feliratfájlt (a videóval egyező nevű *.srt fájl) tartalmazó videofájl esetében helyezze mindkettőt azonos mappába,

Multimédia

hogy a feliratfájl automatikusan megjelenjen a videofájl lejátszásakor.

- Zene- vagy videofájlok letöltésekor tiszteletben kell tartani a szerzői jogokat. Megjegyzés: A sérült vagy hibás kiterjesztésű fájlok károsíthatják a telefont.

Adatküldés a telefonról a Bluetooth-funkció használatával

Adatok küldése Bluetooth segítségével: A Bluetooth-funkcióval történő adatküldéshez a megfelelő alkalmazást használhatja, és nem

a Bluetooth menüt, ahogyan a legtöbb más mobiltelefonon.

- * **Képek küldése:** futtassa a Galéria alkalmazást, és válassza a **Kép > Menü** lehetőséget. Kattintson a **Megoszt** elemre, majd válassza a **Bluetooth** lehetőséget. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-funkció bekapcsolt állapotban van-e, majd válassza az **Eszközök keresése** lehetőséget. Válassza ki azt az eszközt, amelyikre a listában szereplő adatot küldeni kívánja.
- * **Névjegyek exportálása:** futtassa a Névjegyek alkalmazást. Érintse meg

a címet, amelyre exportálni szeretne. Nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza a **Megoszt > Bluetooth** lehetőséget. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-funkció bekapcsolt állapotban van-e, majd válassza az **Eszközők keresése** lehetőséget. Válassza ki azt az eszközt, amelyikre a listában szereplő adatot küldeni kívánja.

- * **Több kiválasztott névjegy küldése:** futtassa a Névjegyek alkalmazást. Több névjegy kiválasztásához nyomja meg a **Menü** gombot, és érintse meg a **Megoszt > Több kiválasztása** lehetőséget. Válassza

ki az elküldeni kívánt névjegyeket, vagy nyomja meg a **Menü** gombot, és érintse meg az **Összes Összes > Megoszt > Bluetooth** lehetőséget. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-funkció bekapcsolt állapotban van-e, majd válassza az **Eszközők keresése** lehetőséget. Válassza ki azt az eszközt, amelyikre a listában szereplő adatot küldeni kívánja.

- * **Csatlakozás FTP-hez (a készülék csak az FTP-kiszolgálót támogatja):** Válassza a **Beállítások > Vezetéknélküli beállítások > Bluetooth beállítások**

Multimédia

pontot. Jelölje be a **Láthatóság** jelölőnégyzetet; immáron más eszközökről is megkeresheti a telefont. Keresse meg az FTP szolgáltatást, és csatlakozzon az FTP-kiszolgálóhoz.

- Ha más eszközökkel kívánja megkeresni a telefont, válassza a **Beállítások > Vezetéknélküli beállítások > Bluetooth beállítások** menüpontot. Jelölje be a **Láthatóság** jelölőnégyzetet. A kijelölés 120 másodperc elteltével eltűnik a jelölőnégyzetből.

Rádió

Az LG-E510 készülék beépített FM-rádióval rendelkezik, amelyen beállíthatja kedvenc csatornáit, és hallgathatja azokat útközben.

MEGJEGYZÉS: rádióhallgatáshoz csatlakoztatnia kell a fejhallgatót. Csatlakoztassa a telefon fejhallgató-csatlakozójához.

Állomáskeresés

A rádióállomásokat kézi vagy automatikus kereséssel is beállíthatja. A készülék azt követően meghatározott csatornaszám alatt

tárolja azokat, így nem kell újrahangolnia az állomásokat. Legfeljebb 48 csatornát tárolhat a telefonban.

Automatikus hangolás

- 1** A kezdőképernyőn érintse meg a **Menü** ikont, és válassza az **FM rádió** lehetőséget.
- 2** Nyomja meg a **Menü** gombot, és érintse meg az **Automata keresés** lehetőséget.
- 3** Előre beállított csatornák megléte esetén felugró üzenet jelenik meg, mely megkérdezi, hogy „Visszaállítja a csatornákat, és elindítja az auto

keresést?“. Ha az OK lehetőséget választja, az összes előre beállított állomás törlésre kerül, és elindul az **Automatikus keresés**.

- 4** Az automatikus keresés közben a keresés leállításához érintse meg a **Leállít** gombot. Csak a keresés leállítása előtt megtalált csatornák kerülnek mentésre.

MEGJEGYZÉS: a csatornákat manuálisan, a megjelenő kerék segítségével is beállíthatja.

Multimédia

Csatornák visszaállítása

Nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza a **Csatorna törlése** opciót a jelenlegi csatorna, illetve a **Minden csatorna törlése** opciót az összes csatorna visszaállításához.

Rádióhallgatás

Érintse meg a **Hallgatás módja** pontot, hogy beállítsa, hogy a hangszórón vagy fejhallgatón keresztül kívánja-e hallgatni a rádiót.

TIPP! A rádióvétel javításához bontsa ki a fejhallgató vezetékét, mivel ez egyúttal rádióantennaként is szolgál.

FIGYELMEZTETÉS

Ha nem kifejezetten rádióhallgatáshoz gyártott fejhallgatóval használja a készüléket, előfordulhat, hogy a rádióvétel minősége nem megfelelő.

Kellékek

Az ébresztés beállítása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Menü** ikont, és válassza az **Óra** lehetőséget.
- 2 Új ébresztés beállításához érintse meg az  ikont és válassza az **Új ébresztő** lehetőséget.
- 3 Állítsa be az időt, és az ébresztő bekapcsolásához érintse meg a  ikont. Az időpont beállítása után a LG-E510 készülék jelzi, hogy mennyi idő hátra van az ébresztő bekapcsolásáig.

- 4 Állítsa be az **Ismétlés, Csengőhang** vagy **Rezgés**, és ha nevet kíván adni az ébresztésnek, adjon hozzá Címkét. Érintse meg a **Kész** gombot.

MEGJEGYZÉS: az ébresztések listáján található ébresztési beállítások módosításához nyomja meg a **Menü** gombot és válassza ki a **Beállítások** lehetőséget. Módosíthatja az alábbi beállítási lehetőségeket: **Ébresztés néma módban**, **Ébresztés hangja**, **Késleltetés időtartama** és **Az oldalsó gombok funkciója**.

Kellékek

A számológép használata

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Menü** ikont, és válassza a **Számológép** lehetőséget.
- 2 A számbillentyűk érintésével írhatja be a számokat.
- 3 Egyszerű számítások végzéséhez érintse meg a kívánt funkciót (+, -, x vagy ÷), majd az = jelet.
- 4 Összetettebb számításokhoz nyomja meg a **Menü** gombot, érintse meg a **Bővített panel**, majd válasszon a **sin, cos, tan, log** stb. lehetőségek közül.

Új esemény felvétele a naptárba

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Menü** ikont, és válassza a **Naptár** lehetőséget.
- 2 Az esemény megtekintéséhez érintse meg a dátumot. Új esemény hozzáadásához hosszan érintse meg. Érintse meg az **Új esemény** lehetőséget.
- 3 Érintse meg a **Tárgy** elemet, majd adja meg az esemény nevét. Ellenőrizze a dátumot, és adja meg az esemény kezdetének és végének időpontját.

- 4 Érintse meg a **Hol** lehetőséget is, és adja meg a helyszínt.
- 5 Ha megjegyzést kíván az eseményhez fűzni, érintse meg a **Leírás** opciót, és adja meg a részleteket.
- 6 Ha szeretné, hogy a figyelmeztetés ismétlődjön, állítsa be az **Ismétlés** funkciót, és szükség esetén az **Emlékeztetők** funkciót is.
- 7 Az eseményt a **Kész** gomb megérintésével mentheti el a naptárban. A naptárban színes négyzet jelzi azokat a napokat, amelyekre eseményeket mentett

el. Az esemény kezdetének időpontjában figyelmeztető hang szólal meg, nehogy megfeledkezzen valamiről.

A naptár nézetének megváltoztatása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Menü** ikont, és válassza a **Naptár** lehetőséget. Nyomja meg a **Menü** gombot.
- 2 Válassza ki a naptárnézetet egy bizonyos napra, hétre vagy hónapra vonatkozóan.

Kellékek

Polaris Viewer

A Polaris Viewer olyan professzionális mobil irodai megoldás, mellyel mobil eszközökkel bárhol és bármikor kényelmesen megjeleníthet különböző típusú dokumentumokat, így Word, Excel és PowerPoint fájlokat.

Fájlok kezelése

A Polaris Viewer kényelmes fájlkezelési funkciókat, így fájlok és mappák másolását, kivágását és beillesztését kínálja a mobil felhasználóknak.




Fájlok megjelenítése

A mobil felhasználók egyszerűen, a mobil készülékeiken megjeleníthetnek egy sor fájltypust, így Microsoft Office dokumentumokat és Adobe PDF fájlokat. A dokumentumok Polaris Viewer alkalmazással történő megjelenítése során azok elrendezése és a bennük levő objektumok nem változnak az eredetihez képest.

Diktafon

A diktafonnal hangjegyzeteket vagy egyéb hangfájlokat is rögzíthet.

Hangfelvétel készítése

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Menü** ikont, és válassza a **Diktafon** lehetőséget.
- 2 A felvétel indításához érintse meg a  elemet.
- 3 A felvétel befejezéséhez érintse meg a  elemet.
- 4 A felvétel meghallgatásához érintse meg a  gombot.

MEGJEGYZÉS: érintse meg a  ikont, hogy hozzáférjen az albumhoz. Meghallgathatja a tárolt hangfelvételeket.

Figyelmeztetés: előfordulhat, hogy a felvétel ideje eltér a tényleges időtől.

Hangfelvétel küldése

- 1 A felvétel befejezése után a **Megoszt** gomb megérintésével elküldheti a hangfájlt.
- 2 A **Bluetooth, Email, Gmail** és az **Wi-Fi Cast, Üzenet** lehetőségek közül választhat. Az **Email, Gmail** és **Üzenet** lehetőség kiválasztásakor a hangfelvételt csatolhatja az üzenethez, majd a szokásos módon megírhatja és elküldheti az üzenetet.

Az internet

Böngésző

A Böngésző a játékok, zene, hírek, sport, szórakozás stb. színes világát hozza el egyenesen a mobiltelefonra. Bárhol is van, bármit is csinál.

MEGJEGYZÉS: a szolgáltatáshoz történő csatlakozás és letöltés többletköltség felszámításával jár. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon szolgáltatójánál.

Az internetes állapotsáv használata

 Érintse meg a gombot az oldalon történő visszalépéshez.

 Érintse meg a gombot a jelenlegi oldal után megnyitott honlap ismételt megnyitásához. Ez pontosan az ellentéte annak, ami a **Vissza** gomb megnyomásakor történik, azaz az előző oldalra történő ugrással ellentétes művelet.

 Érintse meg a gombot az összes megnyitott ablak megjelenítéséhez.

 Érintse meg a gombot új ablak hozzáadásához

 Érintse meg a gombot a böngésző beállításainak módosításához.



Könyvjelző hozzáadása/megjelenítése, valamint a **Legtöbbet látogatott**, **Olvasd később** és az **Előzmény** megjelenítése.

Az opciók használata

Az opciók megtekintéséhez nyomja meg a **Menü** gombot.



Olvasd később – a jelenleg megnyitott honlap beállítása könyvjelzőként.



RSS-hírcsatornák hozzáadása – a jelenlegi weboldal hozzáadása az RSS hírcsatornához.



Lap megosztása – segítségével megoszthatja a weboldalt másokkal.



Keresés a lapon – segítségével betűket vagy szavakat kereshet a jelenlegi weboldalon.



Szöveg választás – segítségével szöveget másolhat a weboldalról.



További

- **Kezdőlap:** Ugrás a kezdőlapra.
- **Beállítás kezdőlapnak:** az aktuális oldal beállítása kezdőlapnak.

Az internet

- **Kezdőképernyőhöz ad:** az aktuális weboldal gyorsgombjának hozzáadása a kezdőképernyőhöz.
- **Lap információ:** a weboldal adatainak megjelenítése.
- **Letöltések** a letöltési előzmények megjelenítése.

TIPP: Az előző weblapra való visszatéréshez nyomja meg a **Vissza** gombot.

Beállítások

A kezdőképernyőn érintse meg a **Menü** ikont, majd görgessen le, és érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.

Vezetéknélküli beállítások

Itt adhatja meg a Wi-Fi és Bluetooth beállításait. Beállíthatja a mobilhálózatokat és repülési módra is válthat.

Repülési mód – a repülési módra váltás után minden vezeték nélküli kapcsolódási mód letiltásra kerül.

Wi-Fi – érintéssel jelölheti ki. Ezután bekapcsolhatja a Wi-Fi funkciót, és csatlakozhat az elérhető Wi-Fi hálózatokhoz.

Wi-Fi beállítások – vezeték nélküli hozzáférési pontok beállítása és kezelése. Hálózati értesítést állíthat be, vagy Wi-Fi hálózatot adhat hozzá. A speciális Wi-Fi beállítások képernyő a Wi-Fi beállítások képernyőn keresztül érhető el. Nyomja meg a **Menü** gombot, majd a **Speciális** lehetőséget.

Wi-Fi Direct beállítások – A Wi-Fi Direct eszköz nevének beállítása és további eszközök keresése. Csoport tulajdonosaként korábbi Wi-Fi eszközöknek is engedélyezheti a kapcsolódást.

Beállítások

TIPP! Hozzájutás a MAC-címhez

Vannak olyan vezeték nélküli hálózatok, melyek MAC-cím szűréssel rendelkeznek; azokhoz csak úgy tud csatlakozni, hogy az LG-E510 készülékének MAC-címét beírja az útválasztóba.

A MAC-címet a következő felhasználói felületen találja: Érintse meg a **Menü > Beállítások > Vezetéknélküli beállítások > Wi-Fi beállítások** opciót, majd nyomja meg a **Menü** gombot. Válassza ki a **Speciális > MAC cím** opciót.

Bluetooth – érintéssel jelölje ki: A Bluetooth funkció bekapcsolása, hogy csatlakozhasson a Bluetooth eszközökhöz.

Bluetooth beállítások – eszköznév és láthatóság megadása, további eszközök keresése. Vagy ellenőrizze a korábban beállított Bluetooth eszközök listáját, illetve azt a listát, amely a telefon által legutóbb megtalált Bluetooth eszközöket tartalmazza.

Internetmegosztás és hordozható hotspot – az USB-n keresztüli internetmegosztás és a hordozható Wi-Fi hozzáférési pont beállításainak megadása.

VPN beállítások – a korábban konfigurált virtuális magánhálózatok (VPN) megjelenítése. Különböző típusú VPN hálózatok hozzáadására van lehetőség.

Mobilhálózatok – az adatbarangolás, a hálózati mód és szolgáltató, a hozzáférési pontok nevének stb. beállítása.

On-Screen Phone beállítások – Az On-Screen Phone jelszavának megváltoztatása (az alapértelmezett jelszó „0000”). Az On-Screen Phone segítségével a számítógépen is megtekintheti a mobiltelefon képernyőjét USB vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül.

Ezenkívül a számítógépről vezérelheti a mobiltelefonját az egér vagy a billentyűzet segítségével.

Hívás beállítások

< Fix hívószám >

Válassza a **Fix hívószám** opciót, és állítsa össze azoknak a számoknak a listáját, amelyek hívhatóak lesznek telefonjáról. Ehhez szüksége lesz a szolgáltatótól kapott PIN2 kódra. Csak a fix hívószámok listáján található számok lesznek hívhatóak a telefonról.

Beállítások

< Hangposta >

Hangposta-szolgáltatás – kiválaszthatja saját szolgáltatójának hangposta szolgáltatását.

Hangposta-beállítások – ha a szolgáltatója hangposta-szolgáltatását használja, itt adhatja meg a telefonszámot a hangüzenetek meghallgatásához és kezeléséhez.

< További hívásbeállítások >

Gyors üzenet – hívás elutasítása esetén gyorsan küldhet üzenetet ezzel a funkcióval.

Ez olyankor hasznos, amikor értekezlet közben kell az elutasítania egy hívást.

Hívásátirányítás – kiválaszthatja, hogy minden alkalommal át kívánja-e irányítani a hívásokat, vagy csak akkor, amikor foglalt a vonal, amikor nincs válasz, vagy amikor nincs jelvétel.

Híváskorlátozás – kiválaszthatja, hogy kívánja-e korlátozni a hívásokat. Írja be a híváskorlátozáshoz megadott jelszót. A szolgáltatásról a szolgáltatójától kaphat további felvilágosítást.

Hívás elutasítása – beállíthatja a hívás elutasítása funkciót. Válasszon a **Ki, A lista elutasítása** vagy **Összes hívás elutasítása** lehetőségek közül.

Hívásköltségek – a hívások után számlázott költségek megtekintése. (Ez a szolgáltatás hálózatfüggő; vannak olyan szolgáltatók, amelyek nem támogatják ezt a funkciót)

Hívásidőtartam – az összes hívás, tárcsázott és fogadott, illetve az utolsó hívás időtartamának megtekintése.

További beállítások – ezzel a következő beállításokat módosíthatja:

Hívó szám: válassza ki, hogy kimenő hívás esetén telefonszámát kijelezze-e a hívott fél készüléke.

Hívásvárakoztatás – ha a hívásvárakoztatás aktív, a készülék egy zajló beszélgetés közben jelzi a bejövő hívást (a szolgáltatótól függően).

Hang

< Általános >

Néma mód – az összes hang elnémítása (a csengő- és értesítési hangokat is beleértve), kivéve a zene- és videolejátszás, valamint a

Beállítások

beállított ébresztések hangját. A média és az ébresztés hangját az adott alkalmazásban kell lenémítani.

Rezgés – rezgés beállítása bejövő hívás esetére.

Hangerő – csengőhang, médiatartalom és ébresztés hangerejének beállítása. Ha kikapcsolja azt az opciót, hogy egyforma legyen a bejövő hívások és az értesítések hangereje, külön-külön beállíthatja a bejövő hívások és értesítések hangerejét.

< **Bejövő hívások** >

Telefon csengőhang – alapértelmezett csengőhang beállítása bejövő hívás esetére.

< **Értesítések** >

Értesítési csengőhang – az alapértelmezett értesítési csengőhang beállítása.

< **Visszajelzés** >

Hallható érintési hangok – dallamok lejátszása a tárcsázási billentyűzet használata esetén a számok tárcsázásakor.

Hallható kiválasztás – hang lejátszása gombok, ikonok és egyéb, érintésre reagáló képernyőelemek megérintésekor.

Képernyőzárolási hangok – hang lejátszása a kijelzőzár bekapcsolásakor és feloldásakor.

Érintési visszajelzés

Kijelző

Fényerő – a képernyő fényerejének beállítása.

Képernyő auto fordítása – automatikus tájolásváltás a telefon elfordításakor.

Animációk – animáció megjelenítése.

Képernyő idő – állítsa be a képernyővilágítás várakozási idejét.

GPS és biztonság

Vezetéknélküli hálózat használata

– ha kiválasztja a **Vezetéknélküli hálózat használata** opciót, akkor a telefon a Wi-Fi és mobilhálózatok segítségével meghatározza a hozzávetőleges tartózkodási helyét. Azzal, hogy kijelöli az opciót, beleegyezik abba, hogy a Google felhasználja a tartózkodási helyét a szolgáltatásainak nyújtása során.

GPS műholdak használata – ha kiválasztja a **GPS műholdak használata** opciót, a telefon utcaszintű pontossággal képes

Beállítások

meghatározni a tartózkodási helyét.

Képernyőzár beállítása – feloldási minta beállítása a telefon biztonsága érdekében.

Egy képernyőkből álló sorozat megnyitása, amely bemutatja a képernyőzár-feloldási minta rajzolásának módját. De **PIN** vagy

Jelszó is beállíthat a **Feloldási minta** helyett, illetve hagyhatja a beállítást a **Semmi** elemen is.

Amikor bekapcsolja a telefont vagy felébreszti a képernyőt, a képernyőzár feloldásához le kell rajzolnia a feloldási mintát.

SIM/RUIM kártyazár beállítások – SIM/RUIM kártyazár beállítása, illetve a SIM/RUIM PIN kódjának megváltoztatása.

Jelszó megjelenítés – ha azt szeretné, hogy a jelszó beírás közben olvasható legyen, válassza ki ezt az opciót. Ha beírás közben el szeretné rejteni a jelszót, szüntesse meg az opció kiválasztását.

Eszközkezelők kiválasztása – egy vagy több eszközkezelő hozzáadása.

Biztonságos adatok használata

– hozzáférés a biztonsági tanúsítványokhoz.

Telepítés SD kártyáról – titkosított tanúsítványok telepítése az SD kártyáról.

Jelszó beállítása – az adattárolás jelszavának beállítása vagy megváltoztatása.

Tároló törlése – a tartalomadatok törlése és a jelszó visszaállítása.

Alkalmazások

Ebben a menüben kezelheti az alkalmazásokat, és gyors elérést biztosító gyorsbillentyűket állíthat be.

Ismeretlen források – az ismeretlen forrásból származó alkalmazások

telepítésekor életbe lépő alapértelmezett beállítás.

Alkalmazások kezelése – a telepített alkalmazások kezelése és eltávolítása.

Futó szolgáltatások – a jelenleg futó szolgáltatások megtekintése

Tárhely használata – az alkalmazások által használt tárhelyek megjelenítése.

Akkumulátor használat – az akkumulátorhasználat ellenőrzése.

Fejlesztés – az alkalmazásfejlesztés opcióinak beállítása.

Beállítások

Fiókok és szinkronizálás

< Általános szinkronizálási beállítások >

Háttéradatok – annak engedélyezése, hogy az alkalmazások a háttérben adatszinkronizálást végezhesenek, akár használja az azokat, akár nem. A funkció kikapcsolásával akkumulátorenergiát takaríthat meg, és csökkentheti (de nem szüntetheti meg) az adatfelhasználást.

Automatikus szinkronizálás – annak engedélyezése, hogy az alkalmazások saját ütemezésük szerint adatokat

szinkronizálhassanak, küldhessenek és fogadhassanak.

< Fiókok kezelése >

A telefonhoz hozzáadott összes Google és egyéb fiók listája.

Ha ezen a képernyőn megérinti valamelyik fiókot, megnyílik a fiókhoz tartozó képernyő.

Adatvédelem

Ha a Gyári adatok visszaállítása lehetőséget választja, ez törölni fogja az összes személyes adatát a telefon belső tárhelyéről, beleértve a Google fiókjával és az összes

többi fiókjával kapcsolatos információkat, a rendszer és az alkalmazások adatait és beállításait, valamint minden letöltött alkalmazást és DRM-licencet. A telefon visszaállítása nem törli a letöltött rendszerszoftver-frissítéseket vagy a microSD kártyán tárolt fájlokat, például zenét vagy fényképeket. Ha így állítja vissza a telefont, ugyanazokat az adatokat kell megadnia, amelyeket az Android első indításakor.

Memória kezelő

< USB kapcsolati mód >

Csak adattár – csak memóriakártya használata esetén használhatja telefonját tömeg tároló eszközként. A **Csak adattár** módot megadhatja az USB kapcsolati mód alapértelmezett beállításaként.

<SD kártya>

Megtekintheti az SD kártyán még rendelkezésre álló szabad tárhelyet. A biztonságos eltávolításhoz érintse meg az **SD kártya eltávolítása** menüpontot. Ha törölni

Beállítások

kívánja az összes adatot az SD kártyáról, **SD kártya törlése**.

< **Belső memória** >

Ellenőrizheti az elérhető terület nagyságát.

Nyelv és billentyűzet

Beállíthatja a megfelelő nyelvet és régiót, illetve a billentyűzet jellemzőit.

Hangbeviteli beállítások

< Hangbevitel >

A hangfelismerés beállításai – használja
A hangfelismerés beállításai elemet

az Android hangbeviteli funkciójának konfigurálásához.

- **Language (Nyelv):** megnyílik egy képernyő, melyen beállíthatja a szóban történő szövegbevitelkor használt nyelvet.
- **SafeSearch (Biztonságos keresés):** megnyílik egy párbeszédpanel, melyen megadhatja, hogy a Google SafeSearch szűrő blokkolja-e az eredmények némelyikét.
- **Block offensive words (Sértő szavak blokkolása):** nem kijelölt állapotban a Google hangfelismerő funkciója

felismeri és átírja az emberek többsége által durvának, sértőnek ítélt szavakat a szóban történő szövegbevitel esetén. Kijelölt állapotban a Google hangfelismerő funkciója az átírásban kicseréli az adott szavakat kettős kereszt szimbólumokra (#).

< Hangkimenet >

Szövegfelolvasási beállítások – Használja a **Szövegfelolvasási beállítások** elemet az Android szövegfelolvasási szintetizátorának konfigurálásához azon alkalmazások számára, amelyek azt képesek használni.

MEGJEGYZÉS: ha nincsenek telepítve a beszédszintetizátor-adatok, csak a **Hangadatok telepítésének beállításai** opció érhető el.

- **Példa meghallgatása:** rövid példa lejátszása a beszédszintetizátorból a jelenlegi beállítások használatával.
- **Mindig a saját beállítások használata:** bejelöléskor a telefon a jelenlegi képernyő beállításait használja a többi alkalmazásban elérhető beszédszintetizátor-beállítások helyett.
- **Alapértelmezett:** megnyílik egy párbeszédpanel, melyen beállíthatja,

Beállítások

hogy a több telepített szövegfelolvasási alkalmazás közül melyiket kívánja használni.

- **Hangadatok telepítése** – ha az eszköz nem rendelkezik telepített beszédszintetizátor-adatokkal, akkor az opció megérintése esetén az eszköz csatlakozik az Android Market alkalmazáshoz és végigkalauzolja Önt az adatok letöltésének és telepítésének folyamatán. A beállítás nem érhető el, ha az adatokat már telepítették.
- **Beszéd érték:** megnyílik egy párbeszédpanel, melyen kiválaszthatja a beszédszintetizátor beszédsebességét.
- **Nyelv:** megnyílik egy párbeszédpanel, melyen kiválaszthatja a beszédszintetizátor által felolvasott szöveg nyelvét. Ez különösen fontos a **Mindig a saját beállítások használata** opcióval való együttes használatkor annak biztosítására, hogy a felolvasott szöveg kiejtése a különböző alkalmazásokban helyes legyen.
- **Pico TTS:** a **Pico TTS beállítások** konfigurálása.

Hozzáférés

A telefonra telepített elérhetőségi beépülő modulok konfigurálásához használja a **Hozzáférés** beállítások opciót.

MEGJEGYZÉS: ehhez további beépülő modulokra van szükség.

Dátum és idő

A **Dátum és idő** beállítása pontban adhatja meg a dátumkijelzés formátumát. Ugyanitt adhatja meg a pontos időt és az időzónát, ha nem kívánja a mobilhálózattól lekérni a pontos időt.

A telefonról

A jogi nyilatkozat, valamint a telefon állapotának és szoftververziójának megtekintése.

Szoftverfrissítés

A telefonszoftver frissítése

Az LG mobiltelefon szoftverének frissítése az interneten keresztül

A funkció használatával kapcsolatos további információkért keresse fel a <http://update.lgmobile.com> vagy a <http://www.lg.com/common/index.jsp> honlapot → válassza ki az országot és a nyelvet.

Ezzel a funkcióval kényelmesen, az interneten keresztül frissítheti újabb verzióra a telefon szoftverét anélkül, hogy el kellene látogatnia a szervizközpontba. Ez a funkció csak akkor használható, ha az LG elérhetővé

teszi az Ön készülékéhez a legújabb termékszoftver-verziót.

Mivel a mobiltelefon szoftverfrissítési programja a frissítés alatt teljes odafigyelést követel meg, kérjük hogy feltétlenül ellenőrizze a frissítés megkezdése előtt megjelenő, az egyes lépésekhez tartozó megjegyzéseket és utasításokat. Az USB-adatkábel vagy az akkumulátor eltávolítása a szoftverfrissítés közben a telefon súlyos károsodását okozhatja.

MEGJEGYZÉS: Az LG fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint csak bizonyos

modellekhez biztosítson termékszoftver-frissítéseket, és nem garantálja minden telefonkészülék-típushoz a legújabb termékszoftver-verziót.

LG mobiltelefonszoftver-frissítés vezeték nélküli hálózaton keresztül (OTA)

Ezzel a funkcióval kényelmesen frissítheti telefonja szoftverét az újabb verzióra vezeték nélküli hálózaton keresztül, az USB adatkábel csatlakoztatása nélkül. Ez a funkció csak akkor használható, ha az LG elérhetővé teszi az Ön készülékéhez a legújabb termékszoftver-verziót.

Először ellenőrizze a telefonon található szoftver verzióját: **Beállítások > A telefonról > Szoftver frissítés > Frissítés ellenőrzése.**

Továbbá késleltetheti is a frissítések gyakoriságát 1, 4, 8 vagy 24 órával. Ebben az esetben az alkalmazás figyelmezteti Önt a frissítésre, ha elérkezik az ideje. A frissítés manuálisan is átszervezhető.

MEGJEGYZÉS: A funkció elérhetősége országonként, régiónként, illetve a szolgáltatótól függően változhat.

Szoftverfrissítés

DivX Mobile **DIVX**

A DIVX VIDEO: A DivX® a DivX, LLC, a Rovi Corporation leányvállalata által létrehozott digitális videoformátum. A telefon hivatalos DivX Certified® hitelesítéssel rendelkező DivX videolejátszó készülék. További információkért és a fájlok DivX videóvá történő konvertálását lehetővé tevő szoftvereszközökért látogasson el a www.divx.com honlapra.

A DIVX VIDEO-ON-DEMAND: A DivX Certified® készüléket regisztrálnia kell annak érdekében, hogy le tudja játszani a

megvásárolt DivX Video-on-Demand (VOD) filmeket. A regisztrációs kód megszerzéséhez keresse meg a DivX VOD részt a készülék beállítási menüjében. A regisztrációval kapcsolatos további tájékoztatásért látogasson el a vod.divx.com honlapra.

DivX Certified® hitelesítéssel rendelkező készülék max. **320 × 240 DivX®** videó lejátszására alkalmas.

A DivX®, DivX Certified® és valamennyi kapcsolódó embléma a **Rovi Corporation** és leányvállalatainak védjegye; felhasználásuk licenc alapján történik.

Közlemény:

Nyílt forráskódú szoftver

A GPL, LGPL, MPL és egyéb nyílt forráskódú licencek megfelelő forráskódjáért látogasson el a <http://opensource.lge.com/> honlapra.

A forráskóddal az összes hivatkozott licenchez tartozó használati feltétel, jogi nyilatkozat és közlemény letölthető.

Tartozékok

A LG-E510 készülékkel a következő tartozékok használhatók. (Az alábbiakban ismertetett eszközök egy része opcionális.)

Útítöltő



Akkumulátor



Sztereó fejhallgató



Adatkábel

Az LG-E510 töltésére és a számítógép csatlakoztatására szolgál.



Használati útmutató

Az LG-E510 készülék jellemzőinek bemutatása.



MEGJEGYZÉS:

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon.
- Ha másképpen tesz, az a garancia elvesztésével járhat.
- A tartozékok különböző régiókban eltérőek lehetnek.

Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet

Max.: +55 °C (kisülés), +45 °C (töltés)

Min.: -10 °C

Megfelelősségi nyilatkozat



Értesítés

Gyártó

LG Electronics Inc.

Cím

LG Twin Tower 23, Yeouido-Dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 155-721

Termék adatai

Termék név

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900-nigyeles WCDMA végberendezés

Modellnév

LG-ES10

Márka név

LG

CE0168

Vonatkozó szabványok

RATTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.2.1 / EN 301 489-07 V1.2.1 / EN 301 489-17 V2.1.1 /

EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.2.1

EN 300 328 V1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50363 2001 / AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010

EN 301 511 V5.2.2

EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1

Kiegészítő információ

A fenti szabványoknak való megfelelést a BART igazolja.

BART, Foryth House, Churchfields Road, Watlington-Thames, Sunley, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Nyilatkozat

Ezenmel kiadónk igazon felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a megnevezett termék megfelel a fenti említett szabványoknak és irányelveknek.

Név

Doo Hoang Lee / igazgató

Kijelentés dátuma

2011. szeptember 5.

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Képviselet dátuma

Hibaelhárítás

Ebben a fejezetben olyan problémákról olvashat, amelyek előfordulhatnak a telefon használata során. Adódhatnak olyan esetek, amelyek megoldásához a szolgáltatóhoz kell fordulnia, de a legtöbb problémát saját maga is könnyen elháríthatja.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
SIM kártya hiba	Nincs SIM kártya a telefonban, vagy nem megfelelően helyezte be.	Győződjön meg arról, hogy a SIM kártyát megfelelően helyezte-e be.
Nincs hálózati kapcsolat/ A kapcsolat megszakadt	Gyenge a jel vagy a szolgáltató hálózatán kívül tartózkodik. A szolgáltató új szolgáltatásokat vezetett be.	Menjen az ablakhoz vagy a szabadba. Ellenőrizze a hálózati üzemeltetőjének lefedettségi térképét. Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya nem régebbi-e 6-12 hónapnál. Ha igen, cserélje le a SIM-kártyát a szolgáltató legközelebbi kirendeltségén. Forduljon a szolgáltatóhoz.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A kódok nem egyeznek	<p>A biztonsági kód módosításához az új kódot ismételt bevittel meg kell erősíteni.</p> <p>A bevitt kódok nem egyeznek.</p>	<p>Az alapértelmezett kód [0000].</p> <p>Ha elfelejtette a kódot, hívja szolgáltatóját.</p>
Valamely alkalmazást nem lehet beállítani	<p>A szolgáltató nem támogatja a szolgáltatást, vagy annak igénybevételéhez regisztráció szükséges.</p>	<p>Forduljon a szolgáltatóhoz.</p>

Hibaelhárítás

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Nem kezdeményezhető hívás	Tárcsázási hiba Új SIM kártyát helyeztek be. Az előre fizetett keret lemerült.	Nincs hitelesítve az új hálózat. Ellenőrizze, nincsenek-e új korlátozások. Forduljon a szolgáltatóhoz, vagy állítsa vissza a korlátozást a PIN2 kód segítségével.
A telefont nem lehet bekapcsolni	Túl röviden nyomta meg a be-/kikapcsoló gombot. Az akkumulátor nincs feltöltve. Az akkumulátor érintkezőit szennyeződés borítja.	Legalább két másodpercig tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot. Töltse fel az akkumulátort. Ellenőrizze a kijelzőn a töltésmutatót. Tisztítsa meg az akkumulátor érintkezőit.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Töltési hiba	<p>Az akkumulátor nincs feltöltve.</p> <p>A külső hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony.</p> <p>Érintkezési probléma</p> <p>Nincs feszültség</p> <p>A töltő hibás</p> <p>A töltő nem megfelelő</p> <p>Hibás akkumulátor</p>	<p>Töltse fel az akkumulátort.</p> <p>Ellenőrizze, hogy a telefon normál hőmérsékleten tölt-e.</p> <p>Ellenőrizze a töltőt és a telefonhoz való csatlakozást.</p> <p>Ellenőrizze az akkumulátor érintkezőit, és szükség esetén tisztítsa meg azokat.</p> <p>Csatlakoztassa a töltőt egy másik aljzathoz.</p> <p>Ha a töltő nem melegszik fel, cserélje ki.</p> <p>Csak eredeti LG tartozékokat használjon.</p> <p>Cserélje ki az akkumulátort.</p>

Hibaelhárítás

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A szám nem engedélyezett	Be van kapcsolva a Rögzített tárcsázási szám funkció.	Ellenőrizze a Beállítások menüben, és kapcsolja ki a funkciót.
Nem lehet SMS-t és képet fogadni / küldeni.	A memória megtelt	Töröljön üzeneteket a telefonról.
A fájlok nem nyílnak meg	Nem támogatott fájlformátum	Ellenőrizze a fájlformátumot. Lehet, hogy nem támogatott.
Az SD kártya nem működik	A FAT16 és FAT32 fájlrendszer támogatott.	Ellenőrizze az SD kártya fájlrendszerét a kártyaolvasó segítségével, vagy a telefon segítségével formázza meg az SD kártyát.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A képernyő hívásfogadáskor nem kapcsol be.	A távolságérzékelő hibája	Ha védőfóliát vagy tokot használ, ellenőrizze, hogy az nem takarja-e el a távolságérzékelőt. Győződjön meg róla, hogy tiszta-e a távolságérzékelő környezete.
Nincs hang	Rezgő mód	Ellenőrizze a hangmenü állapotát, és bizonyosodjon meg róla, hogy a telefon nincs rezgő vagy néma módban.
A hívás megszakad vagy a telefon lefagy	Időszakos szoftverhiba	Távolítsa el az akkumulátort, majd helyezze vissza, és kapcsolja be a telefont. Az internetes honlapon keresztül próbálja meg frissíteni a szoftvert.

Hibaelhárítás

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A telefon zárolva van és nem működik.	A telefon újraindítása	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="731 252 1065 288">1. Kapcsolja ki a telefont.<li data-bbox="731 312 1222 348">2. Távolítsa el az akkumulátorfedelelet.<li data-bbox="731 372 1154 408">3. Az akkumulátor behelyezése.<li data-bbox="731 433 1000 468">4. Zárja le a fedelet.<li data-bbox="731 493 1137 528">5. Kapcsolja be újra a telefont.




Hrvatski

LG-E510 Korisnički priručnik

Ovaj će vam priručnik pomoći da počnete koristiti svoj telefon.

Ako su vam potrebne dodatne informacije, posjetite www.lg.com.

- Neki od sadržaja u ovom priručniku možda se ne odnose na vaš telefon. To ovisi o softveru telefona i davatelju usluga.
- Ovaj telefon ne preporučuje se osobama s oštećenim vidom zbog njegove tipkovnice osjetljive na dodir.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Sva prava pridržana. LG i LG logotip registrirani su zaštitni znakovi LG Grupe i srodnih entiteta. Svi ostali zaštitni znakovi vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ i Android Market™ trgovački su znakovi tvrtke Google, Inc.

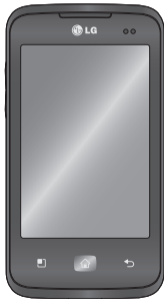

Sadržaj

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje8

Važna obavijest.....19

Osnovne informacije o telefonu.....34

Umetanje SIM kartice i baterije.....37

Punjenje telefona38

Umetanje memorijske kartice.....39

Formatiranje memorijske kartice.....41

Vaš početni zaslon.....42

Savjeti o dodirnom zaslonu42

Zaključavanje telefona..43

Uzorak za otključavanje .44

Tihi način rada.....44

Početna stranica44

Dodavanje widgeta početnom zaslonu46

Povratak na nedavno korištene aplikacije.....47

Traka obavijesti47

Prikaz statusne trake....48

Zaslonska tipkovnica53

Unos slova s dijakritičkim znakovima54

Postavljanje Google računa.....55

Wi-Fi56

Uključivanje Wi-Fi veze .56

Povezivanje u Wi-Fi mrežu56

Dijeljenje podatkovne veze telefona.....57

Postavke USB Interneta putem mobitela i prijenosnog Wi-Fi hotspota.....	58
Dijeljenje podatkovne veze telefona putem USB veze	59
USB internet putem mobitela i dijeljenje podataka	60
Dijeljenje podatkovne veze telefona kao prijenosnog Wi-Fi hotspota	61

Promjena naziva i zaštita prijenosnog hotspota....	62
Omogućavanje značajke Wi-Fi Direct za dijeljenje putem značajke SmartShare	63
Korištenje Wi-Fi veze	65
On-Screen Phone.....	66
Korištenje značajke On- Screen Phone	66
On-Screen Phone ikone.	66
Značajke opcije On- Screen Phone	66

Postupak instaliranja značajke On-Screen Phone na računalo	68
Postupak povezivanja mobilnog telefona s računalom	68
Provjera veze između telefona i računala	70
Prekid veze između telefona i računala	70
Pozivi	71
Upućivanje poziva	71

Sadržaj

Pozivanje kontakata iz imenika	71	Omiljeni kontakti	76	Rad s mapama računa ..	85
Odgovaranje ili odbijanje poziva	71	Premještanje kontakata sa starog na novi telefon...	76	Dodavanje i uređivanje računa e-pošte	85
Prilagodba glasnoće zvuka poziva	72	Poruke/e-pošta	78	Društvena mreža	86
Upućivanje drugog poziva	72	Poruke	78	Dodavanje računa u telefon.....	87
Pregled popisa poziva...	73	Slanje poruke.....	78	Pregled i ažuriranje statusa	87
Postavke poziva	73	Poruke u nizu	79	Uklanjanje računa s telefona.....	88
Kontakti	75	Korištenje smješka.....	80	Fotoaparat	89
Traženje kontakta	75	Promjena postavki poruka	80	Osnovne informacije o tražilu.....	89
Dodavanje novog kontakta	75	Otvaranje e-pošte i zaslon računa	80		
		Sastavljanje i slanje poruka e-pošte	83		

Brzo snimanje fotografije	90
Nakon snimanja fotografije	90
Korištenje naprednih postavki.....	91
Pregledavanje spremljenih fotografija.....	94
Video kamera.....	95
Osnovne informacije o tražilu	95
Brzo snimanje video zapisa	96

Nakon snimanja video zapisa	96
Korištenje naprednih postavki.....	97
Pregledavanje spremljenih video zapisa.....	98
Podešavanje glasnoće zvuka tijekom gledanja video zapisa.....	99
Multimedija.....	100
Način prikaza	100
Pregled po vremenu ...	100

Korištenje aplikacije SmartShare	101
Glazba.....	102
Reprodukcija pjesme..	102
Prijenos datoteka pomoću uređaja za masovno spremanje putem USB kabela	104
Kako spremi glazbene/ video datoteke na telefon.....	105
Slanje podataka s telefona putem Bluetooth veze.	106
Radio	107

Sadržaj

Pretraživanje stanica ..	108	Snimanje glasa	113	Postavke	117
Ponovno postavljanje		Snimanje zvuka ili		Bežični prijenos i	
kanala	109	glasa.....	113	mreža.....	117
Slušanje radija	109	Slanje glasovnog		Pozivi	119
Uslužne značajke.....	110	zapisa	113	Zvuk.....	121
Postavljanje alarma	110	Web.....	114	Zaslon	122
Korištenje kalkulatora .	110	Preglednik	114	Lokacija i sigurnost ...	123
Dodavanje događaja u		Upotreba trake s alatima		Aplikacije.....	124
kalendar	111	za web	114	Računi i sinkronizacija .	125
Promjena izgleda		Korištenje opcija	115	Privatnost	126
kalendara	112			Memorija telefona i SD	
Preglednik Polaris	112			kartice.....	126
				Jezik i tipkovnica.....	127

Prepoznavanje govora .	127
Pristupačnost.....	129
Datum i vrijeme	129
O telefonu	130
Ažuriranje softvera	131
Ažuriranje softvera	
telefona.....	131
DivX Mobile	133
DODATNA OPREMA	135
Tehnički podaci.....	136
Rješavanje problema ..	138

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje ovih smjernica može biti opasno ili nedopušteno.

Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR). Mobilni telefon LG-E510 dizajniran je kako bi zadovoljio važeće sigurnosne zahtjeve izloženosti radiovalovima. Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za širu populaciju.

- Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije ili SAR. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira s najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama.
- Iako mogu postojati razlike u SAR razini između različitih modela telefona tvrtke LG, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.

- Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna Komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) iznosi 2 W/kg na prosječno 10 g tjelesnog tkiva.
- Najveća SAR vrijednost za ovaj model telefona testirana od strane DASY4 dok je telefon prislonjen na uho iznosi 0,713 W/kg (10 g), a za nošenje na tijelu 1,12 W/kg (10 g).
- Informacije o SAR podacima za stanovnike onih država/regija koje su usvojile SAR ograničenje i preporučuje ih Institut

inženjera elektrike i elektronike (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) iznosi 1,6 W/kg na prosječno jedan (1) gram tjelesnog tkiva.

Njega i održavanje proizvoda

UPOZORENJE

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu odobrenu za korištenje s ovim modelom telefona. Korištenje bilo koje druge opreme može dovesti do prestanka dopuštenja i jamstva telefona te može biti opasno.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- Popravak pod jamstvenim uvjetima, prema izboru tvrtke LG, može uključivati zamjenske dijelove ili sklopove koji su novi ili prerađeni, pod uvjetom da po funkcionalnosti odgovaraju dijelovima koje zamjenjuju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radija i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar i ozbiljno oštetiti telefon.
- Ne punitite mobitel blizu zapaljivih materijala jer se može zagrijati i dovesti do rizika od požara.

- Za čišćenje vanjštine telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- Ne puniti mobitel na mekanom pokućstvu.
- Mobitel se treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti telefon.
- Nemojte izlagati telefon tekućini ili vlazi.
- Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.
- Ne koristite, ne dodirujte i ne pokušavajte skinuti niti popraviti okrhnuo ili napuklo staklo. Jamstvo ne pokriva oštećenja staklenog zaslona koja su nastala uslijed zloupotrebe ili nepravilnog korištenja uređaja.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

- Vaš telefon elektronički je uređaj koji tijekom uobičajenog rada generira toplinu. Izrazito dug dodir s kožom uz odsustvo odgovarajuće ventilacije može uzrokovati nelagodu ili lakše opekotine. Stoga budite pažljivi kada telefonom rukujete tijekom ili odmah nakon razgovora.

Učinkovit rad telefona

Elektronički uređaji

Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.

- Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Izbjegavajte zadržavanje telefona u blizini elektronskih stimulatora srca, npr. u džepu na prsima.
- Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.

Pacemaker (stimulator srca)

Proizvođači pacemakera preporučuju da je najmanja udaljenost mobilnog uređaja od pacemakera bude 15 cm kako bi izbjegli

moguću interferenciju sa pacemakerom. Da bi se to postiglo koristite telefon na uhu koje je na suprotnoj strani od pacemakera i ne nosite ga u gornjem džepu.

Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima kroz koja vozite.

- Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
 - Svu pozornost posvetite vožnji.
 - Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranja na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu, kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.
 - Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
 - Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. To je osobito važno u blizini križanja.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Izbjegavanje oštećenja sluha

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju.

Preporučujemo i da glasnoću zvuka glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

- Kada koristite slušalice, stišajte zvuk ako ne čujete osobe oko vas kada govore ili ako osoba koja sjedi do vas može čuti ono što slušate.

NAPOMENA: Prevelik zvučni pritisak iz slušalica koje se stavljaju u uši može uzrokovati oštećenje sluha.

Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg mobitela su od stakla. Staklo se može slomiti ako mobitel padne na tvrdu površinu ili primi jači udarac. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Uređaj nemojte koristiti dok staklo ne zamijeni ovlašteni serviser.

Područje eksplozija

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.
- Nemojte prevoziti ili spremati zapaljivi plin, tekućinu ili eksplozive u odjeljak vašeg

vozila u kojem se nalazi mobilni telefon i dodatna oprema.

U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

koji, ako se odvoje, mogu predstavljati opasnost od gušenja.

Hitni pozivi

Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod poziva u nuždi ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj mobilni telefon. Pojednostiti zatražite od lokalnog davatelja usluga.

Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt

memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.

- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi maksimizirali trajanje baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili je izlagati kratkom spoju.
- Održavajte čistoću metalnih kontakata baterije.
- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.

- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti njezinu učinkovitost.
- Umetnete li neodgovarajuću zamjensku bateriju, može doći do opasnosti od eksplozije.
- Iskorištene baterije odložite sukladno uputama proizvođača. Reciklirajte baterije kad god je to moguće. Ne bacajte ih u kućni otpad.
- Ako trebate zamijeniti bateriju, odnesite je u najbliži ovlaštenu servisni centar ili distributeru tvrtke LG Electronics.
- Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda, uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima u okruženju.



Odlaganje starog aparata

- 1 Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrížene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
- 2 Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već na posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 3 Pravilno odlaganje starog proizvoda spriječiti će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
- 4 Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.



Odlaganje starih baterija/akumulatora

- 1 Ako se na baterijama/akumulatoru uređaja nalazi simbol prekrížene kante za otpatke, to znači da su pokriveni direktivom Europske unije 2006/66/EC.
- 2 Taj se simbol može prikazivati u kombinaciji sa simbolom za živu (Hg), kadmij (Cd) ili olovo (Pb), ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmija ili 0,004% olova.
- 3 Sve bi se baterije/akumulatori trebali odlagati odvojeno od komunalnog otpada na posebnim odlagalištima koje je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 4 Ispravno odlaganje starih baterija/akumulatora pomaže u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš te zdravije životinja i ljudi.
- 5 Više informacija o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite od gradskog ureda, službe za odlaganje otpada ili trgovine u kojoj ste kupili proizvod.

Važna obavijest

Ako imate problema s telefonom, prije nego ga odnesete na popravak ili se obratite serviseru provjerite je li problem na koji ste naišli opisan u ovom odjeljku.

1. Memorija telefona

Kad raspoloživi memorijski prostor telefona padne ispod 10%, telefon neće moći primiti novu poruku. Tada treba provjeriti količinu raspoložive memorije i izbrisati neke podatke, primjerice aplikacije ili poruke kako bi se oslobodila dodatna memorija.

Upravljanje aplikacijama

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** i odaberite **Postavke** > **Aplikacije** > **Organiziraj aplikacije**.
- 2 Kada se prikažu sve aplikacije, krećite se između njih i odaberite onu koju želite deinstalirati.
- 3 Za deinstalaciju željene aplikacije dodirnite **Deinstaliraj** i zatim **OK**.

2. Optimizacija trajanja baterije

Trajnost baterije prije sljedećeg punjenja možete produžiti isključivanjem značajki koje

Važna obavijest

se ne moraju stalno odvijati u pozadini. Usto, možete pratiti kako aplikacije i resursi troše energiju baterije.

Produljenje trajanja baterije

- Isključite radiokomunikaciju koju ne koristite. Ako ne koristite Wi-Fi, Bluetooth ili GPS, isključite ih.
- Smanjite osvijetljenost zaslona i postavite kraće razdoblje za isključivanje zaslona.
- Isključite automatsku sinkronizaciju za Google Mail™, kalendar, imenik i ostale aplikacije.

- Neke od aplikacija koje ste preuzeli mogu skratiti vrijeme trajanja baterije.

Provjera razine napunjenosti baterije

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** i odaberite **Postavke > O telefonu > Status**.
- 2 Status baterije (punjenje, pražnjenje) i razina napunjenosti baterije (prikazana u obliku postotka) prikazuju se pri vrhu zaslona.

Nadzor i upravljanje načinom korištenja baterije

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** i odaberite **Postavke > 0 telefonu > Korištenje baterije**.
- 2 Vrijeme korištenja baterije prikazuje se na vrhu zaslona. Prikazuje se vrijeme korištenja od posljednjeg spajanja s napajanjem ili, ako je telefon spojen na napajanje, duljina posljednjeg korištenja baterije. Glavni dio zaslona prikazuje popis aplikacija ili usluga koje koriste energiju baterije, redoslijedom od aplikacije koja troši najviše energije do one koja troši najmanje.

3. Instalacija operacijskog sustava otvorenog izvora

Ako na telefon instalirate operacijski sustav otvorenog izvora i ne koristite operacijski sustav koji je isporučio proizvođač, može doći do neispravnog rada uređaja.



UPOZORENJE

Instalacijom i upotrebom operacijskog sustava koji se razlikuje od originalnoga poništiti ćete jamstvo telefona.

Važna obavijest

UPOZORENJE

Kako biste zaštitili telefon i svoje osobne podatke, aplikacije preuzimajte samo iz pouzdanih izvora kao što je Android Market™. Ako neke aplikacije nisu ispravno instalirane na telefon, telefon možda neće ispravno raditi ili može doći do ozbiljne pogreške. Te aplikacije treba deinstalirati zajedno s pripadajućim podacima i postavkama.

4. Korištenje uzorka za otključavanje

Postavite uzorak za zaključavanje kako biste zaštitili telefon. Time će se otvoriti skup zaslona koji vas vode kroz gestu za otključavanje zaslona.

Upozorenje: prije postavljanja uzorka za otključavanje napravite Gmail račun.

 **UPOZORENJE****Mjere opreza prilikom korištenja uzorka za zaključavanje.**

Vrlo je važno ne zaboraviti gestu uzorka za otključavanje koji postavite. Telefonu nećete moći pristupiti ako neispravan uzorak unesete 5 puta. Imate 5 mogućnosti za unos uzorka za otključavanje, PIN-a ili lozinke. Ako ste iskoristili svih 5 mogućnosti, možete pokušati ponovo nakon 30 sekundi.

Ako se ne možete sjetiti uzorka za otključavanje:

Ako ste se prijavili na svoj Google račun putem telefona te iz pet pokušaja niste unijeli ispravan uzorak, dodirnite gumb Zaboravili ste uzorak. Od vas će se zatim zatražiti prijava pomoću Google računa čime ćete otključati telefon.

Ako na telefonu niste stvorili Google račun ili ste ga zaboravili, morat ćete izvršiti vraćanje tvorničkih postavki.

Upozorenje: prilikom fizičkog reseta, sve korisničke aplikacije i korisnički podaci bit će izbrisani. Prije fizičkog reseta svakako

Važna obavijest

napravite sigurnosnu kopiju svih važnih podataka.

5. Fizički reset

Ako se ne vrati u svoje početno stanje, telefon pokrenite fizičkim resetom.

Kada je telefon isključen, istovremeno držite pritisnutima **tipku za smanjenje glasnoće + tipku za uključivanje** na duže od deset sekundi. Nakon što se na zaslonu prikaže LG logotip, otpustite **tipku za uključivanje**.

Nakon što se na zaslonu prikaže zaslon za fizičko ponovno pokretanje, otpustite i druge tipke.

Pričekajte barem minutu dok se telefon ponovno ne pokrene, nakon čega će se uključiti.

Upozorenje: prilikom fizičkog reseta, sve korisničke aplikacije i korisnički podaci bit će izbrisani. Tu radnju nećete moći poništiti. Prije fizičkog reseta svakako napravite sigurnosnu kopiju svih važnih podataka.

6. Povezivanje s Wi-Fi mrežama

Za korištenje Wi-Fi veza putem telefona treba pristupiti pristupnoj točki ili "hotspotu". Neke su pristupne točke otvorene i jednostavno se možete povezati s njima.

Druge su skrivene ili koriste sigurnosne značajke, tako da je za povezivanje s njima potrebna konfiguracija telefona.

Isključite Wi-Fi kada ga ne koristite kako biste produžili trajanje baterije.

Uključivanje Wi-Fi tehnologije i povezivanje s Wi-Fi mrežom

- 1** Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** i odaberite **Postavke > Bežični prijenos i mreža > Wi-Fi postavke**.
- 2** Dodirnite **Wi-Fi** za uključivanje i

pokretanje traženja dostupnih Wi-Fi mreža.

- Prikazuje se popis dostupnih Wi-Fi mreža. Zaštićene mreže prikazuju se s ikonom lokota.
- 3** Dodirnite mrežu kako biste se povezali s njom.
- Ako je mreža otvorena, od vas će se zatražiti potvrda povezivanja s tom mrežom dodirrom opcije **Spoji**.
 - Ako je mreža zaštićena, od vas će se zatražiti unos lozinke ili drugih uvjerenja (dodatne pojedinosti zatražite od

Važna obavijest

administratora mreže).

- 4 Statusna traka prikazuje ikone koje označavaju status Wi-Fi mreže.

7. Korištenje microSD kartice

Slike, kao i glazbene i video datoteke, mogu se spremiti samo na vanjsku memoriju.

Prije korištenja ugrađene kamere u telefon treba umetnuti microSD memorijsku karticu.

Bez umetanja memorijske kartice nećete moći snimiti fotografije i video zapise snimljene kamerom.

UPOZORENJE

Nemojte umetati memorijsku karticu niti je vaditi dok je telefon uključen. U suprotnom može doći do oštećenja memorijske kartice i telefona te oštećenja podataka na memorijskoj kartici. Kako biste memorijsku karticu izvadili na siguran način, na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** i odaberite **Postavke > Memorija telefona i SD kartice > Isključivanje SD karticu**.

8. Otvaranje aplikacija i kretanje između njih

Android omogućuje jednostavnu višezadaćnost jer se istovremeno može izvršavati više aplikacija. Nema potrebe za izlaskom iz aplikacije prije otvaranja druge. Možete se prebacivati između više otvorenih aplikacija. Android upravlja svakom pojedinačnom aplikacijom, zaustavljajući ih i pokrećući prema potrebi, kako bi se osiguralo da aplikacije koje nisu aktivne bespotrebno ne troše resurse.

Zaustavljanje aplikacija

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** i odaberite **Postavke** > **Aplikacije** > **Organiziraj aplikacije**.
- 2 Prijedite na željenu aplikaciju i dodirnite **Prisilni prekid** kako biste je prestali koristiti.

SAVJET! Povratak na nedavne aplikacije
Dodirnite i zadržite dodir na tipki za početni zaslon. Prikazat će se zaslon s popisom nedavno korištenih aplikacija.

Važna obavijest

9. Kopiranje softvera LG PC Suite sa SD kartice

LG PC Suite IV je program koji olakšava povezivanje mobilnog telefona i računala putem USB kabela za prijenos podataka. Nakon povezivanja omogućava korištenje funkcija mobilnog telefona na računalu.

Glavne funkcije softvera LG PC Suite IV

- Jednostavno stvaranje, uređivanje i brisanje podataka na telefonu
- Sinkronizacija podataka s mobitela i podataka s računala (imenik, kalendar, SMS poruke, oznake i popis poziva)

- Jednostavan prijenos multimedijских datoteka (fotografija, video zapisa, glazbe) između računala i telefona jednostavnim povlačenjem i ispuštanjem
- Prijenos SMS poruka s telefona na računalo
- Ažuriranje softvera bez gubitka podataka

Instaliranje programa LG PC Suite s microSD memorijske kartice

- 1 U telefon umetnite memorijsku karticu microSD (možda je već umetnuta).
- 2 Prije priključivanja USB kabela, provjerite je li za telefon omogućen način rada

Samo vanjska memorija (u izborniku aplikacija odaberite **Postavke**, a zatim označite okvir **Samo vanjska memorija**).

- 3 Telefon s računalom povežite putem USB kabela.
- 4
 - U statusnoj traci povucite USB ikonu.
 - Odaberite **USB spojen i Uključi USB spremište**.
 - Sadržaj s prenosive memorije možete pregledavati na računalu i prenositi datoteke.
- 5
 - Kopirajte mapu LGPCSuiteIV s medija za pohranu na računalo.

- Na računalu pokrenite datoteku LGInstaller.exe i slijedite upute.

* Nakon dovršetka instalacije softvera LG PC Suite IV, onemogućite način rada **Samo vanjska memorija** kako biste mogli pokrenuti softver LG PC Suite IV.

NAPOMENA: nemojte uklanjati niti brisati druge programske datoteke koje se nalaze na memorijskoj kartici. Tako mogli oštetiti unaprijed instalirane aplikacije.

Važna obavijest

10. Povezivanje telefona s računalom putem USB veze

NAPOMENA: za sinkronizaciju telefona s računalom putem USB kabela potrebno je na računalo instalirati program LG PC Suite. Taj program možete preuzeti s web-mjesta tvrtke LG (www.lg.com). Otvorite www.lg.com i odaberite svoju regiju, državu i jezik. Više informacija potražite na ostalim stranicama web-mjesta. Budući da se PC Suite nalazi na microSD kartici, možete ga jednostavno kopirati na računalo.

LG-E510 ne podržava:

- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- zadatke u kalendaru
- podsjetnik
- Java aplikacije

Nakon instalacije softvera PC Suite IV, moći ćete pronaći pripadajući korisnički priručnik u izborniku Pomoć.

- 1 Telefon s računalom povežite putem USB priključka pomoću USB kabela. Nakon povezivanja, primit ćete obavijest o uspostavi USB veze.

- 2 Otvorite odjeljak Obavijesti i dodirnite USB spojen.
- 3 Dodirnite **Uključi USB spremište** kako biste potvrdili pokretanje prijenosa datoteka između microSD kartice telefona i računala.

Primit ćete obavijest nakon što se telefon spoji na USB spremište. MicroSD kartica telefona postavlja se kao pogon računala. Sada možete kopirati podatke na microSD karticu i s nje.

NAPOMENA: prilikom deinstalacije softvera PC Suite IV, upravljački programi za USB i

Bluetooth neće se automatski ukloniti. Morat ćete ih deinstalirati ručno.

SAVJET! Kako biste mikro SD karticu ponovo koristili na telefonu, trebete otvoriti odjeljak obavijesti i dodirnuti **Isključi USB spremište**.

Za to vrijeme nećete moći pristupiti microSD kartici s telefona, zbog čega nećete moći koristiti aplikacije koje se oslanjaju na microSD karticu, npr. aplikacije za fotoaparatus galeriju i glazbu.

Važna obavijest

Želite li prekinuti vezu između telefona i računala, pažljivo slijedite upute računala za ispravno isključivanje USB uređaja kako ne biste izgubili podatke s kartice.

- 1 Na ispravan način isključite USB uređaj iz računala.
- 2 Otvorite odjeljak Obavijest i dodirnite **Isključi USB spremište**.
- 3 U dijaloškom okviru koji će se otvoriti dodirnite **Isključi USB spremište**.

11. Otključavanje zaslona prilikom korištenja podatkovne veze

Pri korištenju podatkovne veze zaslon će se nakon određenog razdoblja nekorištenja zatamniti. Za uključivanje LCD zaslona jednostavno ga dodirnite.

12. Telefon držite uspravno

Mobilni telefon držite uspravno, poput klasičnog telefona. LG-E510 ima internu antenu. Pazite da ne ogrebete ili ne oštetite stražnju stranu telefona jer to će dovesti do slabijih radnih značajki.

Prilikom upućivanja/primanja poziva ili slanja/primanja podataka, izbjegavajte primanje za donji dio telefona gdje se nalazi antena. Time biste mogli negativno utjecati na kvalitetu poziva.

13. U slučaju smrzavanja zaslona

Ako se zaslona smrzne ili telefon ne reagira na pokušaje unosa:

Izvadite bateriju, vratite je natrag i uključite telefon. Ako svejedno ne radi, kontaktirajte servisni centar.

14. Ne priključujte telefon prilikom uključivanja/isključivanja računala.


Svakako isključite podatkovni kabel koji povezuje telefon i računalo; ostavite li ga priključenim, moglo bi doći do pogrešaka u radu računala.

Osnovne informacije o telefonu

Kako biste uključili telefon, pritisnite i držite pritisnutom tipku napajanja 3 sekunde.

Kako biste isključili telefon, pritisnite i držite pritisnutom tipku za uključivanje 3 sekunde, a zatim dodirnite **Isključi** i **U redu**.

Zvučnik/prijemnik

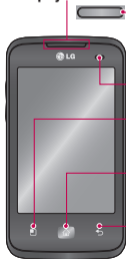

Tipka za napajanje/zaključavanje

Uključuje i isključuje telefon pritiskom i zadržavanjem.

Služi za isključivanje i zaključavanje zaslona.

Senzor blizine

Tipka izbornika

Provjerite koje su opcije dostupne.

Tipka za početni zaslon

Povratak na početni zaslon s bilo kojeg drugog zaslona.

Tipka Natrag

Povratak na prethodni zaslon.



Tipke za glasnoću zvuka

Na početnom zaslonu: služi za upravljanje glasnoćom zvuka zvana.

- Tijekom poziva: služi za upravljanje glasnoćom zvuka u slušalici.
- Tijekom reprodukcije pjesama: neprestano upravljanje glasnoćom zvuka.

Priključak za stereo slušalice



Tipka za napajanje/
zaključavanje



Objektiv
fotoaparata

Stražnji
poklopac

Baterija

Utor za SIM
karticu

Utor za memorijsku
karticu micro SD

Priključak za punjač
i mikro USB kabel

Osnovne informacije o telefonu

NAPOMENA: Senzor blizine


Senzor blizine će prilikom primanja i upućivanja poziva automatski isključiti pozadinsko osvjetljenje i zaključati dodirnu tipkovnicu time što će prepoznati kad se telefon nađe blizu uha. To produžava vijek trajanja baterije i sprječava da se dodirna tipkovnica slučajno aktivira tijekom poziva.

⚠ UPOZORENJE


Stavite li na telefon težak predmet ili sjednete li na njega, mogli biste oštetiti LCD i funkcionalnost dodirnog zaslona. Nemojte prekrivati zaštitni sloj na senzoru blizine na LCD zaslonu. To može uzrokovati nepravilan rad senzora.

Umetanje SIM kartice i baterije

- 1 Kako biste skinuli stražnji poklopac, čvrsto primite telefon u ruku. Palcem druge ruke čvrsto pritisnite stražnji poklopac. Zatim podignite poklopac baterije.

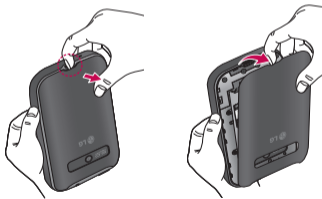

- 2 SIM karticu umetnite u utor za SIM karticu. Kontaktna površina na kartici zlatne boje mora biti okrenuta prema dolje.

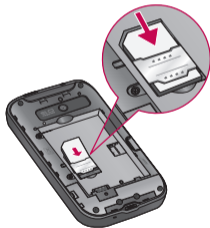


Osnovne informacije o telefonu

- 3** Bateriju vratite na mjesto poravnavanjem kontakata zlatne boje na telefonu i bateriji.



- 4** Vratite stražnji poklopac telefona.

Punjenje telefona

Kliznim pokretom otvorite poklopac priključka za punjač s bočne strane. Priključite punjač i uključite ga u strujnu utičnicu. LG-E510 je potrebno puniti sve dok se ne prikaže .



NAPOMENA:
kako biste produžili trajanje baterije, bateriju je na početku potrebno napuniti do kraja.


Umetanje memorijske kartice

Kako biste mogli pohranjivati multimedijske datoteke, poput fotografija snimljenih ugrađenim fotoaparatom, u telefon morate umetnuti memorijsku karticu.

NAPOMENA: LG-E510 podržava memorijske kartice kapaciteta do 32 GB.

Umetanje memorijske kartice:

- 1 Prije umetanja ili vađenja memorijske kartice isključite telefon. Skinite stražnji poklopac.

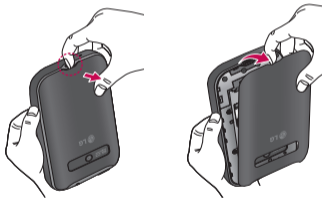

Osnovne informacije o telefonu

- 2 Umetnite memorijsku karticu u utor. Provjerite je li dio sa zlatnim kontaktima okrenut prema dolje.



UPOZORENJE

Nemojte umetati memorijsku karticu niti je vaditi dok je telefon uključen. U suprotnom može doći do oštećenja memorijske kartice i telefona te oštećenja podataka na memorijskoj kartici.

Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica je možda već formatirana. Ako nije, morate je formatirati prije upotrebe.

NAPOMENA: formatiranjem se brišu sve datoteke na kartici.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** kako biste otvorili izbornik aplikacija.
- 2 Prijedite i dodirnite opciju **Postavke** > **Memorija telefona i SD kartice**, a zatim odaberite **Samo vanjska memorija**.

3 Dodirnite opciju **Odspojite SD karticu**.

4 Dodirnite **Brisanje SD kartice** i potvrdite svoj odabir.

5 Ako ste postavili uzorak zaključavanja, unesite uzorak zaključavanja i odaberite **Briši sve**. Kartica će se formatirati i biti spremna za korištenje.

NAPOMENA: ako je na memorijskoj kartici postojao sadržaj, struktura mapa nakon formatiranja može se razlikovati, budući da su sve datoteke na kartici izbrisane.

Vaš početni zaslon

Savjeti o dodirnom zaslonu

Slijedi nekoliko savjeta za kretanje kroz sadržaja telefona.

Dodir – za odabir izbornika/opcije ili otvaranje aplikacije dodirnite sadržaj koji želite koristiti.

Dodir i zadržavanje dodira – za otvaranje izbornika opcija ili hvatanje objekta koji želite premjestiti, dodirnite željeni sadržaj i zadržite dodir.

Povlačenje – za polagano kretanje kroz popis ili pomicanje povucite prst po dodirnom zaslonu.

Zamah – za brzo kretanje kroz popis ili pomicanje zamahnite prstom po dodirnom zaslonu (brzo povucite i maknite prst).

NAPOMENA:

- Kako biste odabrali stavku, dodirnite središte ikone.
- Ne pritišćite presnažno; zaslon je dovoljno osjetljiv za prepoznavanje laganih, odmjerenih pritisaka.
- Željenu opciju dodirnite vrškom prsta. Pazite da ne dodirnete okolne tipke.

Zaključavanje telefona

Kada ne koristite LG-E510, pritisnite tipku za uključivanje kako biste zaključali telefon. Na taj način onemogućit ćete slučajno pritiskanje i produžiti trajanje baterije.

Osim toga, ako telefon ne budete koristili neko vrijeme, početni zaslon ili neki drugi zaslon na kojemu se nalazite zamijenit će se zaključanim zaslonom radi produženja trajanja baterije.

Ako se neki programi izvršavaju za vrijeme postavljanja uzorka, možda će se nastaviti izvršavati u zaključanom načinu

rada. Preporučuje se da prije aktiviranja zaključanog načina rada zatvorite sve programe kako biste izbjegli plaćanje nepotrebnih naknada (npr. za pozive, pristupanje Internetu i prijenos podataka).

Postavljanje uzorka za otključavanje: možete iscrtati vlastiti uzorak za otključavanje spajanjem točaka. U slučaju postavljanja uzorka, zaslon telefona će se zaključati. Za otključavanje telefona, na zaslonu iscrtajte postavljeni uzorak.

Upozorenje: želite li postaviti uzorak za otključavanje, prvo trebate napraviti Gmail račun.

Vaš početni zaslon

Upozorenje: u slučaju više od 5 uzastopnih pogrešaka u iscrtavanju uzorka, nećete moći otključati telefon. U tom će se slučaju vaše osobne informacije i preuzeti podaci izbrisati.

Uzorak za otključavanje

Kada se LG-E510 ne koristi, vratit će se na zaključani zaslon. Za otključavanje zaslona povucite prstom odozdo prema gore.



Tihi način rada

U odjeljku Obavijest dodirnite  i promijenite u .

Početna stranica

Za prikaz ploha jednostavno kližite prstom ulijevo ili udesno. Svaku od ploha možete


prilagoditi pomoću widgeta, prečaca (do svojih omiljenih aplikacija), mapa i pozadina.

NAPOMENA: neke zaslonske slike mogu se razlikovati, ovisno o davatelju telefonskih usluga.

Na početnom zaslonu možete vidjeti tipke za brzi pristup na dnu zaslona. Tipke za brzi pristup omogućuju jednostavan pristup najčešće korištenim funkcijama samo jednim dodirnom.

 Dodirnite ikonu **Telefon** za aktiviranje dodirne ploče za pozive kako biste uputili poziv.

 Dodirnite ikonu **Kontakti** kako biste otvorili kontakte.

 Dodirnite ikonu **Poruke** kako biste pristupili izborniku za poruke. Ovdje možete kreirati novu poruku.

 Dodirnite karticu **Aplikacije** na dnu zaslona. Prikazuju se sve instalirane aplikacije.

Kako biste otvorili željenu aplikaciju, jednostavno dodirnite ikonu na popisu aplikacija.

NAPOMENA: unaprijed učitane aplikacije mogu se razlikovati ovisno o softveru telefona i davatelju usluga.

Vaš početni zaslon


Dodavanje widgeta početnom zaslonu

Svoj početni zaslon možete prilagoditi dodavanjem prečaca, widgeta ili mapa. Prema svojim željama, na početni zaslonu telefona možete dodati omiljene widgete.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite tipku **Izbornik** i odaberite **Dodaj**. Osim toga, možete držati pritisnuti prazni dio površine na početnom zaslonu i zadržati pritisak.
- 2 U izborniku **Način uređivanja** dodirnite vrstu stavke koju želite dodati.

- 3 Primjerice, dodirnite značajku **Mape** na popisu i dodirnite je.
- 4 Na početnom zaslonu prikazuje se ikona nove mape. Povucite je na željenu lokaciju željene plohe i maknite prst za zaslona.

SAVJET! Za dodavanje aplikacije na početni zaslon u izborniku **Aplikacije** dodirnite i držite aplikaciju koju želite dodati.

SAVJET! Želite li ukloniti ikonu aplikacije s početnog zaslona, dodirnite i držite ikonu koju želite ukloniti, a zatim je odvučite na .

NAPOMENA: Ne možete izbrisati prethodno učitane aplikacije (sa zaslona možete izbrisati samo njihove ikone).

Povratak na nedavno korištene aplikacije

1 Dodirnite i zadržite dodir na tipki za **početni zaslon**. Na zaslonu će se prikazati skočni prozor s ikonama aplikacija koje ste nedavno koristili.

2 Dodirnite ikonu kako biste otvorili povezanu aplikaciju. Osim toga, možete dodirnuti tipku za **Natrag** za povratak na trenutnu aplikaciju.

Traka obavijesti

Traka obavijesti proteže se gornjim dijelom zaslona.

Vaš početni zaslon



Zvono Wi-Fi Bluetooth GPS Podaci omogućeni

Dodirnite ladicu obavijesti i povucite prst nadolje.

Umjesto toga, na početnom zaslonu možete pritisnuti tipku **Izbornik** i odabrati **Obavijesti**. Ovdje možete provjeravati i upravljati postavkama za zvuk, Wi-Fi, Bluetooth i GPS te drugim obavijestima.

Prikaz statusne trake

Statusna traka koristi različite ikone za prikaz informacija o telefonu, poput jakosti signala, nove poruke, trajanja baterije i aktivnih Bluetooth i podatkovnih veza.

U tablici u nastavku objašnjena su značenja ikona koje se mogu vidjeti u statusnoj traci.








[Statusna traka]


Vaš početni zaslon

Ikona	Opis
	Nema SIM kartice
	Nema signala
	Način rada u avionu
	Priključeno na Wi-Fi mrežu
	Uključena je značajka Wi-Fi Direct.

Ikona	Opis
	Slušalice s kabelom
	Poziv u tijeku
	Poziv na čekanju
	Zvučnik
	Mikrofon telefona je utišan
	Propušten poziv






Ikona	Opis
	Bluetooth je uključen
	Priključen je Bluetooth uređaj
	Upozorenja sustava
	Alarm je postavljen
	Nova poruka govorne pošte

Ikona	Opis
	Zvonjava je utišana
	Način rada s vibracijom
	Baterija je puna
	Baterija se puni
	Ulaz i izlaz podataka

Ikona	Opis
	Telefon je priključen na računalo putem USB kabela
	Preuzimanje podataka
	Prijenos podataka
	GPS prikuplja

Ikona	Opis
	Primanje podataka o lokaciji s GPS-a
	On-Screen Phone povezan
	Još 3 obavijesti nisu prikazane
	Podaci se sinkroniziraju

Vaš početni zaslon

Ikona	Opis
	Preuzimanje dovršeno
	Nova Gmail poruka
	Nova poruka programa Google Talk
	Nova poruka
	Pjesma se reproducira


Ikona	Opis
	Sljedeći događaj
	U pozadini svira FM radio
	SmartShare uključeno
	SmartShare zahtjev za dijeljenje

Ikona	Opis
	Aktivno je USB povezivanje
	Aktivan je prijenosni Wi-Fi hotspot
	Aktivan je USB Internet putem mobitela i prijenosni hotspot

Zaslonska tipkovnica


Tekst možete unositi pomoću tipkovnice na zaslonu. Zaslonska tipkovnica automatski će se prikazati na zaslonu kada poželite unijeti tekst. Za ručni prikaz tipkovnice, jednostavno dodirnite polje za tekst ondje gdje želite unijeti tekst.

Korištenje tipkovnice i unos teksta

 Dodirnite jednom kako bi se slovo koje unosite promijenilo u veliko tiskano. Dodirnite dvaput kako bi sva slova koja ćete unijeti bila velika.

  Dodirnite za prebacivanje na

numeričku tipkovnicu i tipkovnicu sa simbolima. Ovu karticu možete dodirnuti i držati i za prikaz izbornika s postavkama.

 Dodirnite za prikaz ili dugim pritiskom promijenite jezik unosa.

 Dodirnite za umetanje emotikona tijekom pisanja poruke.

 Dodirnite za unos razmaka.

 Dodirnite za stvaranje novog retka u polju poruke.

 Dodirnite za brisanje prethodnog znaka.

 Dodirnite zaslon kako biste sakrili zaslonu tipkovnicu.

Vaš početni zaslon

Unos slova s dijakritičkim znakovima

Kada je kao jezik unosa odabran francuski ili španjolski, moći ćete unijeti posebne znakove koji se koriste u francuskom i španjolskom (npr. "á").

Na primjer, za unos slova "á" tipku "a" držite pritisnutom dok se gumb ne poveća i ne prikaže znakove koji se koriste u drugim jezicima. Zatim odaberite znak koji želite unijeti.

Postavljanje Google računa

Kada prvi puta uključite svoj telefon, možete aktivirati mrežu, prijaviti se u Google račun i odabrati na koji način želite koristiti neke Google usluge.

Postavljanje Google računa:

* Prijavite se u Google račun sa skočnog zaslona za postavljanje.

||

* **Aplikacije** > odaberite Google aplikaciju, npr. **Gmail** > odaberite **Izradi** za stvaranje novog računa.

Ako već imate Google račun, unesite svoju

adresu e-pošte i lozinku, a zatim dodirnite **Prijava**.

Nakon što na telefonu postavite Google račun, telefon će vam se automatski sinkronizirati s Google računom na webu. Vaš će imenik, Gmail poruke, događaji iz kalendara i ostale informacije iz tih aplikacija i usluga na webu biti sinkronizirane s vašim telefonom (sinkronizacija ovisi o postavkama sinkronizacije).

Nakon prijave možete koristiti Gmail™ i uživati u prednostima Google usluga na svojem telefonu.

Wi-Fi

Uz Wi-Fi možete koristiti brzi internetski pristup unutar doseg a točke za bežični pristup (AP).

Uz Wi-Fi možete uživati u bežičnom Internetu bez dodatnih naknada.

Uključivanje Wi-Fi veze

Na početnom zaslonu otvorite odjeljak obavijesti i dodirnite .

Umjesto toga, možete dodirnuti **Aplikacije**
> **Postavke** > **Bežični prijenos i mreža**, a
zatim > **Wi-Fi** .

Povezivanje u Wi-Fi mrežu

Odaberite Wi-Fi mrežu s kojom se želite povezati. Prikaže li se , za povezivanje ćete morati unijeti lozinku.

NAPOMENA:

- Ako se nalazite izvan područja pokrivenosti Wi-Fi signalom i odaberete 3G vezu, mogla bi vam se naplatiti dodatna naknada.
- Ako vam telefon uđe u stanje mirovanja premda je priključen na Wi-Fi, Wi-Fi veza će se automatski onemogućiti.
- U tom bi se slučaju (ako ima pristup 3G podacima) vaš telefon mogao automatski




povezati na 3G mrežu i mogla bi vam se naplatiti dodatna naknada.

- LG-E510 podržava WEP, WPA/WPA2-PSK i 802.1x EAP zaštitu. Postavlja li vaš pružatelj Wi-Fi usluge ili administrator mreže kodiranje radi zaštite mreže, u skočni prozor trebate unijeti ključ. Ako kodiranje nije postavljeno, taj se skočni prozor ne prikazuje. Lozinku zatražite od pružatelja Wi-Fi usluge ili administratora mreže.

Dijeljenje podatkovne veze telefona

Mobilnu podatkovnu vezu telefona možete dijeliti s računalom putem USB kabela (USB Internet putem mobitela). Podatkovnu vezu telefona također možete istovremeno dijeliti s maksimalno pet uređaja na način da pretvorite telefon u prijenosni Wi-Fi hotspot. Kada telefon dijeli vezu, u statusnoj traci se prikazuje ikona i obavijest u odjeljku s obavijestima.

Wi-Fi

Ikona	Opis
	Aktivno je USB povezivanje
	Aktivan je prijenosni Wi-Fi hotspot
	Aktivan je USB Internet putem mobitela i prijenosni hotspot

Najnovije informacije o internetu putem mobitela i prijenosnim hotspotovima, uključujući podržane operativne sustave i

ostale pojedinosti potražite na <http://www.android.com/tether>.

NAPOMENA: za povezivanje i korištenje mrežnih usluga možda će vam se zaračunati dodatni troškovi. Provjerite naknade za prijenos podataka kod svog davatelja usluga mobilne mreže.

Postavke USB Interneta putem mobitela i prijenosnog Wi-Fi hotpota

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** i odaberite **Postavke**.

2 Dodirnite **Bežični prijenos i mreža** i odaberite **Tethering i prijenosni hotspot**.

3 Odaberite opcije koje želite podesiti.

USB tethering povezivanje – označite ako želite dijeliti mobilnu mrežu telefona s računalom putem USB veze.

Prijenosni Wi-Fi hotspot – označite ako podatkovnu mrežu mobilnu mrežu telefona želite koristiti za Wi-Fi razmjenu.

Pomoć – otvara dijaloški okvir s informacijama o USB tethering povezivanju i prijenosnim Wi-Fi hotspot priključcima

te informacijama o izvorima dodatnih pojedinosti.

Dijeljenje podatkovne veze telefona putem USB veze


Ako na računalu imate instaliran sustav Windows 7 ili jednu od najnovijih distribucija sustava Linux (npr. Ubuntu), najvjerojatnije nećete morati računalo posebno pripremati za tethering povezivanje. Međutim, koristite li stariju verziju sustava Windows ili neki drugi operacijski sustav, možda ćete morati pripremiti računalo za uspostavu

Wi-Fi

USB mrežne veze. Najvažnije informacije o tome koji operacijski sustavi podržavaju USB tethering povezivanje i o načinu njihove konfiguracije potražite na web-stranici <http://www.android.com/tether>.

USB internet putem mobitela i dijeljenje podataka


Podatkovnu vezu telefona i microSD karticu ne možete istovremeno dijeliti putem USB kabela. Ako koristite USB vezu kako biste računalu omogućili korištenje microSD kartice, prvo je morate isključiti.

- 1 Pomoću USB kabela koji ste dobili s telefonom povežite telefon s računalom.
- 2 Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** i odaberite **Postavke**.
- 3 Dodirnite **Bežični prijenos i mreža** i odaberite **Tethering i prijenosni hotspot**.
- 4 Označite **USB tethering povezivanje**.
 - Telefon počinje dijeliti podatkovnu vezu mobilne mreže s računalom putem USB veze. Stalna obavijest  dodana je u statusnu traku i odjeljak s obavijestima.
- 5 Uklonite oznaku s opcije **USB tethering povezivanje** ako više ne želite dijeliti

vezu. Također možete i samo isključiti USB kabel.

Dijeljenje podatkovne veze telefona kao prijenosnog Wi-Fi hotspota

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** i odaberite **Postavke**.
- 2 Dodirnite **Bežični prijenos i mreža** i odaberite **Tethering i prijenosni hotspot**.
- 3 Označite **Prijenosni Wi-Fi hotspot**.
 - Nakon nekoliko trenutaka telefon počinje emitirati naziv svoje Wi-Fi mreže (SSID) na

koju možete spojiti do maksimalno osam računala ili ostalih uređaja. Stalna obavijest  dodana je u statusnu traku i odjeljak s obavijestima.

- Kada je označena opcija **Prijenosni Wi-Fi hotspot**, možete promijeniti naziv mreže te je zaštititi.
- 4 Poništite odabir opcije **Prijenosni Wi-Fi hotspot** ako više ne želite dijeliti vezu putem Wi-Fi veze.

Wi-Fi

Promjena naziva i zaštita prijenosnog hotspota

Možete promijeniti naziv (SSID) Wi-Fi mreže telefona i zaštititi njegovu Wi-Fi mrežu.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** i odaberite **Postavke**.
- 2 Dodirnite **Bežični prijenos i mreža** i odaberite **Tethering i prijenosni hotspot**.
- 3 Provjerite je li označena opcija **Prijenosni Wi-Fi hotspot**.
- 4 Odaberite postavke za **Postavke prijenosnog Wi-Fi hotspota**.

5 Dodirnite **Konfiguriranje Wi-Fi hotspota**.

- Otvorit će se dijaloški okvir **Konfiguriranje Wi-Fi hotspota**.
- Možete promijeniti SSID (naziv) mreže koji će druga računala vidjeti tijekom pretraživanja Wi-Fi mreža.
- Možete dodirnuti i izbornik **Sigurnost** kako biste konfigurirali mrežu pomoću sustava zaštite Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) s unaprijed dodijeljenim sigurnosnim ključem (PSK).
- Ako dodirnete sigurnosnu opciju **WPA2 PSK**, u dijaloški okvir **Konfiguriranje Wi-Fi**

hotspota dodaje se polje lozinke. Unesete li lozinku, tu ćete lozinku morati unositi prilikom povezivanja na hotspot telefona pomoću računala ili drugog uređaja. Možete dodirnuti **Otvori** u izborniku **Sigurnost** kako biste uklonili zaštitu Wi-Fi mreže.

POZOR!

Ako opciju zaštite postavite na **Otvori**, nećete moći spriječiti druge osobe da neovlašteno koriste internetske usluge, što može dovesti do povećanja troškova. Kako biste izbjegli neovlašteno korištenje, preporučujemo da omogućite opciju zaštite.

6 Dodirnite **Spremi**.

Omogućavanje značajke Wi-Fi Direct za dijeljenje putem značajke SmartShare

Značajka Wi-Fi Direct ne može se omogućiti tijekom korištenja drugih Wi-Fi funkcija. Wi-Fi Direct automatski pretražuje Wi-Fi Direct uređaje u blizini i prikazuje ih na popisu u redoslijedu pronalaska, nakon čega možete odabrati određeni uređaj s kojim želite dijeliti multimedijske sadržaje pomoću aplikacije SmartShare.

Wi-Fi

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** i odaberite **Postavke**.
- 2 Dodirnite **Bežični prijenos i mreža** i odaberite **Wi-Fi Direct postavke**.
- 3 Provjerite je li odabrana značajka **Wi-Fi Direct**.
- 4 Na popisu pronađenih uređaja odaberite uređaj s kojim želite uspostaviti vezu.

Prisiljen mod vlasnika grupe – dodirnite za aktiviranje načina rada s vlasnikom grupe koji omogućava povezivanje s Wi-Fi uređajima koji služe kao izvor signala, a pronađeni su pomoću telefona.

U tom slučaju morate unijeti lozinku postavljenu u postavci **Izbornik > Napredno > Lozinka**.

NAPOMENA: Nakon što postane vlasnik grupe, telefon će trošiti bateriju brže nego kada je postavljen kao klijentski uređaj. Veza Wi-Fi Direct ne omogućava povezivanje s Internetom. Za povezivanje i korištenje mrežnih usluga možda će vam se zaračunati dodatni troškovi. Provjerite naknade za prijenos podataka kod svog davatelja usluga mobilne mreže.

Korištenje Wi-Fi veze

Možete dijeliti glazbu, slikovni i video sadržaj s korisnicima koji koriste telefon sa sustavom Android koji je priključen putem iste Wi-Fi i Wi-Fi usmjerene mreže.

Unaprijed provjerite svoju Wi-Fi i Wi-Fi usmjerenu mrežu te provjerite jesu li svi korisnici spojeni na istu mrežu.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** i odaberite **Postavke**.
- 2 Dodirnite **Bežični prijenos i mreža** i odaberite **Wi-Fi Direct postavke**.

- 3 Provjerite je li odabrana značajka **Wi-Fi Direct** i s popisa pronađenih uređaja odaberite uređaj s kojim se želite povezati.

- 4 Dodirnite **Spoji**.

NAPOMENA:

Između korisnika aktivirat će se Wi-Fi veza. Svakako korisnike povežite u istu Wi-Fi mrežu.

On-Screen Phone

Korištenje značajke On-Screen Phone

Značajka On Screen Phone omogućava prikaz zaslona vašeg mobilnog telefona na računalu putem USB ili Bluetooth veze.

Svojim mobilnim telefonom možete upravljati i s računala koristeći miš ili tipkovnicu.

On-Screen Phone ikone



Povezuje ili prekida vezu vašeg mobilnog telefona s računalom.



Zakreće prozor značajke On-Screen Phone (dostupno samo na aplikacijama

koje podržavaju zakretanje).



Mijenja preference značajke On-Screen Phone.



Izlazi iz On-Screen Phone programa.



Minimizira On-Screen Phone prozor.

Značajke opcije On-Screen Phone

- Prijenos i upravljanje u stvarnom vremenu: prikaz i upravljanje zaslonom mobilnog telefona kada je on povezan s računalom.
- Upravljanje mišem: omogućava upravljanje mobilnim telefonom korištenjem miša

za pritiskanje i povlačenje po zaslonu računala.

- Unos teksta putem tipkovnice: omogućava sastavljanje tekstualne poruke ili napomene korištenjem tipkovnice računala.
- Prijenos datoteka (s mobilnog telefona na računalo): šalje datoteke s vašeg mobilnog telefona (npr. slike, video zapise, glazbu i datoteke Polaris preglednika) na računalo. Pritisnite desnom tipkom miša i povucite za slanje datoteke na računalo.

- Prijenos datoteka (s računala na mobilni telefon): šalje datoteke s računala na vaš mobilni telefon. Jednostavno odaberite datoteke koje želite prenijeti, povucite ih i ispustite u prozor On-Screen Phone. Datoteke koje šaljete spremaju se na micro SD karticu.
- Obavijesti o događajima u stvarnom vremenu: prikazuje se skočni prozor s obavijestima o dolaznim pozivima ili tekstualnim porukama te alarmima i obavijestima o događajima.

On-Screen Phone

Postupak instaliranja značajke On-Screen Phone na računalo

Ako instalirate softver LG PC Suite IV, na vaše se računalo preuzima i program On-Screen Phone. Potom možete instalirati On-Screen Phone program na vaše računalo.

Postupak povezivanja mobilnog telefona s računalom

USB veza:

- 1 Otvorite Čarobnjak za povezivanje, odaberite "USB Cable connection"

(Povezivanje pomoću USB kabela) i pritisnite "Next" (Dalje).

- 2 Povežite mobilni telefon s računalom pomoću USB kabela i pritisnite "Next" (Dalje).
- 3 Unesite lozinku za On-Screen Phone i pritisnite "Next" (Dalje) Zadana lozinka glasi "0000". Lozinku možete promijeniti pod **Postavke > Bežični prijenos i mreža > On-Screen Phone postavke.**
- 4 Pritisnite "OK" (U redu) za izlazak iz prozora.

NAPOMENA: Otvorite **Postavke > Memorija telefona i SD kartice** i provjerite je li isključen potvrdni okvir "Samo prenosiva memorija".

Bežična veza putem Bluetooth tehnologije:

- 1** Na mobilnom telefonu otvorite **Postavke > Bežični prijenos i mreža > Bluetooth postavke**. Odaberite **Bluetooth** i zatim odaberite **Vidljiv**.
- 2** Ako ste se već povezivali pomoću kabela, pokrenite Čarobnjak za novu vezu za stvaranje nove veze.
- 3** Pokrenite Čarobnjak za povezivanje na računalu, odaberite "Bluetooth connection" (Bluetooth veza), a zatim "Next" (Dalje).
- 4** Čarobnjak počinje tražiti mobilne telefone s Bluetooth tehnologijom. Kada se pojavi mobilni telefon koji želite povezati, pritisnite "Stop" (Zaustavi) za prekid pretraživanja.
- 5** Na popisu uređaja odaberite "LG-E510" i pritisnite "Next" (Dalje). Po želji možete i preimenovati uređaj.

On-Screen Phone


- 6 Unesite PIN (npr. "0000") i pritisnite "Next" (Dalje).
- 7 Na mobilnom telefonu prihvatite zahtjev i unesite isti PIN, a zatim dodirnite "OK" (U redu).
- 8 Unesite lozinku za On-Screen Phone i pritisnite "Next" (Sljedeće) (zadana lozinka je "0000").
- 9 Dodirnite "OK" (U redu) za izlaz.

Provjera veze između telefona i računala

Nakon što povežete uređaje povucite traku s obavijestima prema dolje i postavite je na vrh

početnog zaslona kako biste provjerili status veze programa On-Screen Phone.





Prekid veze između telefona i računala


Pritisnite  u gornjem lijevom kutu prozora značajke On-Screen Phone. ili povucite navigacijsku traku koja se nalazi na vrhu početnog zaslona i odaberite "On-Screen Phone". U prozoru Prekini vezu dodirnite "Da".

NAPOMENA: Nakon isključivanja usluge On-Screen Phone morate ponovno pokrenuti telefon.


Pozivi

Upućivanje poziva


- 1 Dodirnite  za otvaranje tipkovnice.
- 2 Unesite broj pomoću tipkovnice. Kako biste izbrisali znamenku, dodirnite ikonu **Briši** .
- 3 Dodirnite ikonu **Poziv**  za upućivanje poziva.
- 4 Za prekid poziva dodirnite ikonu **Kraj** .

SAVJET! Za unos znaka “+” za međunarodne pozive dodirnite i držite .

Pozivanje kontakata iz imenika

- 1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
- 2 Pomičite se kroz popis kontakata ili unesite prvo slovo (slova) kontakta kojeg želite pozvati tako da dodirnete **Traži**.
- 3 Na popisu dodirnite kontakt koji želite pozvati.

Odgovaranje ili odbijanje poziva

Kad vam telefon zazvoni, povucite ikonu **Odgovori**  tu desnu stranu.

Za odbijanje dolaznog poziva povucite ikonu za **Odbij**  ulijevo. Želite li poslati poruku

Pozivi

isprike, povucite donju traku **Poruke isprike**. Ako je pozivatelj nepoznat, traka **Poruke isprike** neće biti dostupna.




SAVJET! Poruke isprike

Kada odbijete poziv, možete brzo poslati poruku pritiskom na Pošalji SMS. Ovo je korisno ako na poruku morate odgovoriti tijekom sastanka.

Prilagodba glasnoće zvuka poziva

Glasnoća zvuka tijekom poziva podesite pomoću tipke za pojačavanje i stišavanje zvuka na lijevoj strani telefona.

Upućivanje drugog poziva

- 1 Tijekom početnog poziva dodirnite **Dodaj poziv** .
- 2 Birajte broj ili pretražite imenik.
- 3 Dodirnite ikonu **Poziv** za  spajanje poziva.
- 4 Oba poziva će se prikazati na zaslonu poziva. Početni poziv će biti zaključan i stavljen na čekanje.
- 5 Dodirnite prikazani broj za odabir poziva. Umjesto toga, možete dodirnuti  **Spoji** za uspostavljanje konferencijskog poziva.

6 Za prekid aktivnih poziva dodirnite **Kraj**.
Za istodobni prekid svih poziva, povucite navigacijsku traku prema dolje i odaberite **Kraj**.

NAPOMENA: naplaćuje se svaki poziv koji uputite.

Pregled popisa poziva

Na početnom zaslonu dodirnite  i odaberite karticu **Pozivi**.

Prikazuje se cjelovit popis svih upućenih, primljenih i propuštenih glasovnih poziva.

SAVJET! Dodirnite bilo koji unos u dnevniku poziva kako biste vidjeli datum, vrijeme i trajanje poziva.

SAVJET! Pritisnite tipku **Izbornik**, a zatim dodirnite **Izbriši sve** za brisanje svih snimljenih stavki.

Postavke poziva

Možete konfigurirati postavke poziva kao što su prosljeđivanje poziva i ostale posebne značajke koje nudi vaš davatelj usluga.

Pozivi

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** kako biste otvorili izbornik aplikacija.
- 2 Pomaknite se i dodirnite **Postavke**.
- 3 Dodirnite **Pozivi** i odaberite opcije koje želite podesiti.

Kontakti

U telefon možete dodavati kontakte i sinkronizirati ih s kontaktima iz svog Google računa ili drugih računa koji podržavaju sinkroniziranje kontakata.

Traženje kontakta

Na početnom zaslonu

- 1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
- 2 Dodirnite **Traži** i pomoću tipkovnice unesite ime kontakta.

Dodavanje novog kontakta


- 1 Dodirnite , unesite broj novog kontakta i zatim pritisnite tipku **Izbornik**. Zatim dodirnite **Dodaj kontaktima** i **Kreiraj novi kontakt**.
- 2 Ako novom kontaktu želite dodati sliku, dodirnite . Odaberite **Fotografiranje** ili **Odaberi iz galerije**.
- 3 Odaberite vrstu kontakta dodirom ikone .
- 4 Dodirnite kategoriju kontakta i unesite pojedinosti o kontaktu.
- 5 Dodirnite **Spremi**.

Kontakti

Omiljeni kontakti

Često pozivane kontakte možete klasificirati kao omiljene.

Dodavanje kontakta u omiljene kontakte

- 1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
- 2 Za pregled pojedinosti dodirnite kontakt.
- 3 Dodirnite zvijezdu desno od imena kontakta. Zvijezda poprima zlatnu boju.

Uklanjanje kontakta s popisa omiljenih kontakata

- 1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
- 2 Za prikaz pojedinosti kontakta dodirnite

karticu **Grupe**, a zatim na vrhu popisa odaberite **Favoriti** i odaberite kontakt.

- 3 Dodirnite žutu zvijezdu desno od imena kontakta. Zvijezda će posivjeti i kontakt će biti uklonjen iz omiljenih kontakata.

Premještanje kontakata sa starog na novi telefon

Pomoću programa za sinkronizaciju s računalom izvezite imenik sa starog telefona na računalo u obliku CSV datoteke.


- 1 Preuzmite softver PC Suite IV s web-mjesta www.lg.com i instalirajte ga na računalo. Pokrenite program i povežite mobilni telefon sa sustavom Android s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Odaberite ikonu **Kontakti**. Otvorite **Izbornik > Više > Uvoz i izvoz kontakta** i odaberite CSV datoteku spremljenu na računalu.
- 3 Ako se polja uvezene CSV datoteke razlikuju od onih iz programa PC Suite IV, morat ćete mapirati polja. Nakon mapiranja polja pritisnite U redu. Kontakti će se zatim dodati u softver PC Suite IV.
- 4 Ako softver PC Suite IV prepozna vezu s telefonom LG-E510 (putem USB kabela), pritisnite Sinkronizacija ili Sinkroniziraj kontakte kako biste kontakte spremljene na računalu sinkronizirali s onima na telefonu.

Poruke/e-pošta

Poruke

LG-E510 kombinira SMS i MMS u jedan intuitivan, jednostavan izbornik.

Slanje poruke


- 1 Dodirnite ikonu  na početnom zaslonu i dodirnite **Nova poruka** za otvaranje prazne poruke.
- 2 Unesite ime kontakta ili broj kontakta u polje **Za**. Nakon unosa imena kontakta, prikazat će se kontakti čija imena odgovaraju unosu. Možete dodirnuti


predloženog primatelja. Možete dodati više kontakata.

NAPOMENA: Naplatit će vam se svaka poruka za svaku osobu kojoj se poruka šalje.

- 3 U nastavku dodirnite Upiši za sastavljanje kako biste započeli s unosom poruke.
- 4 Za otvaranje izbornika opcija pritisnite tipku **Izbornik**. Odaberite između opcija **Poziv, Predmet, Odbaci, Odgovori preko, Umetni, Više**.
- 5 Dodirnite **Šalji** kako biste poslali poruku.

- 6** Otvara se zaslon poruke s porukom koja slijedi iza vašeg imena. Na zaslonu se prikazuju odgovori. Dok pregledavate i šaljete dodatne poruke, stvara se niz poruka.

 **UPOZORENJE:** Ograničenje od 160 znakova moglo bi se razlikovati od države do države, ovisno o načinu kodiranja SMS-a i jeziku.

 **UPOZORENJE:** Dodajete li SMS poruci slikovnu, video ili zvučnu datoteku, ona će se automatski pretvoriti u MMS poruku i bit će naplaćena kao MMS poruka.

NAPOMENA: Ako tijekom poziva dobijete SMS poruku, oglasit će se zvučna obavijest.

Poruke u nizu

Poruke (SMS, MMS) razmijenjene s drugim korisnikom mogu se prikazati kronološki kako biste imali cjelokupan pregled razgovora.

Poruke/e-pošta

Korištenje smješka

Unesite živost u svoje poruke pomoću smješaka.

Prilikom unosa nove poruke pritisnite tipku **Izbornik** i odaberite **Umetni smješka**.

Promjena postavki poruka

Postavke poruka telefona LG-E510 unaprijed su definirane tako da možete odmah slati poruke. Postavke možete promijeniti po vlastitim željama.



UPOZORENJE: U ovom načinu rada MMS uređaj vodi korisnika u procesu stvaranja i slanja poruka pomoću sadržaja koji pripada domeni sadržaja Core MM Content Domain. Vođenje se vrši putem dijaloga upozorenja.

Otvaranje e-pošte i zaslon računara

Pomoću aplikacije **E-pošta** možete čitati poruke e-pošte i iz drugih usluga, ne samo iz usluge Google Mail. Aplikacija E-pošta

podržava sljedeće vrste računa: POP3, IMAP i Exchange.

Otvaranje aplikacije E-pošta

Na početnom zaslonu dodirnite **E-pošta**.

Odaberite davatelja usluge e-pošte.

Otvora se čarobnjak za postavljanje koju će vam pomoći u dodavanju računa e-pošte.

Nakon početnog postavljanja, E-pošta će prikazati sadržaj ulaznog spremnika (ako imate samo jedan račun) ili zaslon Računi (ako imate više računa).

Zaslon računa

Zaslon Računi prikazuje Sve dolazne poruke i svaki od vaših računa e-pošte.

- 1 Otvorite aplikaciju **E-pošta**. Ako se ne nalazite na zaslonu Račun, pritisnite tipku **Izbornik** i dodirnite **Računi**.
- 2 Odaberite davatelja usluga e-pošte.



- Dodirnite za otvaranje kombiniranog ulaznog spremnika, uz slanje poruka na sve vaše račune.



- Dodirnite za otvaranje popisa poruka označenih zvijezdom.

Poruke/e-pošta



- Ikonu mape dodirnite za otvaranje mapa računa.

Možete dodirnuti račun za prikaz pripadajućeg ulaznog spremnika. Račun koji je postavljen kao zadani za slanje e-pošte označen je kvačicom.

Za otvaranje kombiniranog ulaznog spremnika

Ako ste e-poštu konfigurirali za slanje i primanje e-pošte s više računara, sve poruke koje su poslone na sve račune možete pregledavati u svom kombiniranom ulaznom spremniku.

- 1 Dodirnite **E-pošta**.
- 2 Dodirnite **Sve dolazne** (na zaslonu Računi). Poruke iz kombiniranog ulaznog spremnika označene su bojama uz svoju lijevu stranu, prema računima (koriste se iste boje koje se koriste za vaše račune na zaslonu Računi).

Na telefon se preuzimaju samo najnovije poruke e-pošte iz vašeg računara. Želite li preuzeti više (ranijih) poruka e-pošte, dodirnite opciju **Učitavanje više poruka** koja se nalazi pri dnu popisa poruka e-pošte.

Sastavljanje i slanje poruka e-pošte

Za sastavljanje i slanje poruke

- 1 Dok se nalazite u aplikaciji **E-pošta**, pritisnite tipku **Izbornik** i dodirnite **Sastavi**.
- 2 Unesite adresu primatelja poruke. Prilikom unosa teksta, iz imenika će vam se nuditi adrese koje odgovaraju unosu. Višestruke adrese razdvojite zarezima.
- 3 Pritisnite tipku **Izbornik** i dodirnite **Dodaj kopiju / skrivenu kopiju** kako biste

kopiju poruke poslali i drugim kontaktima / na druge adrese e-pošte.

- 4 Upišite tekst poruke.
- 5 Pritisnite tipku **Izbornik** i dodirnite **Dodaj privitak** kako biste poruci priložili datoteku.
- 6 Dodirnite gumb **Šalji**.
Ako niste spremni za slanje poruke, dodirnite gumb Spremi kao skicu kako biste je spremili u mapu skica. Želite li nastaviti raditi na njoj, dodirnite skicu poruke u mapi skica. Poruka će vam se spremi kao skica i ako prije njenog

Poruke/e-pošta

slanja dodirnete tipku za **Natrag**. Dodirnite gumb **Odbaci** kako biste odbacili i izbrisali poruku, uključujući i spremljene skice. Ako niste povezani na mrežu, već primjerice radite u načinu rada u avionu, poruke koje šaljete spremaju se u izlazni spremnik sve dok se ponovo ne povežete na mrežu. Ako se u njemu nalaze neposlane poruke, Izlazni spremnik bit će prikazan na zaslonu Računi.

Napominjemo kako se poruke poslane putem računala Exchange neće nalaziti na

telefonu, već su pohranjene na Exchange poslužitelju.

Želite li vidjeti svoje poslane poruke u mapi Poslano (ili poruke označene oznakom Poslano), često ćete morati otvarati oznaku/mapu Poslano i odabirati opciju Osvježi iz izbornika opcija.

SAVJET! Nakon što u ulazni spremnik dobijete novu poruku e-pošte, primit ćete zvučnu obavijest ili vibraciju. Kako biste prekinuli obavijest za e-poštu, dodirnite je.

Rad s mapama računa

Svaki račun ima svoje mape ulaznog i izlaznog spremnika, poslanih poruka i skica. Ovisno o značajkama koje podržava davatelj usluga za vaš račun, možete imati i dodatne mape.

Dodavanje i uređivanje računa e-pošte

Za dodavanje računa e-pošte

- 1 Pritisnite tipku **Izbornik** i dodirnite **Dodaj račun**.

- 2 Odaberite MS Exchange ili Drugo i unesite postavke računa.
- 3 Unesite naziv računa, potvrdite na koji način želite da vam se ime prikaže u izlaznoj pošti i dodirnite gumb **Gotovo**.

Za promjenu postavki računa

- 1 Otvorite zaslon Računi.
- 2 Dodirnite i zadržite dodir na računu čije postavke želite promijeniti. U izborniku koji će se otvoriti dodirnite **Postavke računa**.

Za brisanje računa e-pošte

- 1 Otvorite zaslon Računi.
- 2 Dodirnite i zadržite dodir na računu koji želite izbrisati.

Poruke/e-pošta

- 3 U izborniku koji će se otvoriti dodirnite **Brisanje računa**.
- 4 U dijaloškom okviru dodirnite gumb **U redu** za potvrdu toga kako želite izbrisati račun.

Društvena mreža

Telefon vam omogućuje da koristite društveno umrežavanje i upravljate svojim mikro blogom na mrežnim zajednicama. Možete ažurirati svoj trenutni status, učitavati fotografije i pregledavati nove statuse svojih prijatelja u stvarnom vremenu.

Na telefon možete dodati svoje Facebook i Twitter račune. Ako nemate takve račune, možete posjetiti ta web-mjesta i postaviti račune.

NAPOMENA: Za povezivanje i korištenje mrežnih usluga možda će vam se zaračunati dodatni troškovi. Informacije o naknadama za prijenos podataka zatražite od davatelja mrežnih usluga.

Dodavanje računa u telefon

- 1 Na početnom zaslonu odaberite SNS aplikaciju koju želite koristiti.
- 2 Ako još nemate račun, dodirnite Prijavi se sada i unesite pojedinosti.
- 3 Unesite svoju adresu e-pošte i lozinku koju ste prethodno postavili i dodirnite **Prijava**.
- 4 Pričekajte na provjeru valjanosti pojedinosti.
- 5 Provjerite je li zajednica **Uključeno**. Ako dodirnete zajednicu, možete vidjeti trenutni status društvene zajednice.

SAVJET! Dodate li na početni zaslon SNS widget, widget će prikazati vaš status nakon ažuriranja telefona s mreže.

Društvenoj zajednici možete pristupiti i izravno tako da dodirnete widget.

Pregled i ažuriranje statusa

- 1 Odaberite zajednicu kojoj želite pristupiti.
- 2 Tu možete vidjeti trenutni status društvene zajednice.
- 3 Svoj status možete ažurirati komentarima ili učitati fotografije.

Poruke/e-pošta

NAPOMENA: To ovisi o mrežnim uslugama.

SAVJET! Podatke o prijateljima možete koristiti samo uz SNS ili za sinkronizaciju svih podataka s imenikom.

Uklanjanje računa s telefona

Odaberite **Postavke** > **Računi i sinkronizacija** > odaberite račun koji želite izbrisati > dodirnite **Brisanje računa**.

Fotoapararat

Osnovne informacije o tražilu




SAVJET! Zatvorite sve opcije prečaca kako bi zaslon tražila bio čišći. Jednom dodirnite središte tražila. Za prikaz opcija dodirnite zaslon još jednom.

- 1 Zumiranje** - povećavanje ili smanjivanje. Možete koristiti i bočne tipke za podešavanje glasnoće.
- 2 Osvjetljenje** - definira i kontrolira količinu sunčeve svjetlosti koja ulazi u sliku. Pomičite indikator svjetline po traci: prema oznaci "-" za smanjivanje svjetline na slici ili prema oznaci "+" za njeno povećavanje.
- 3 Tip scene** - odaberite **Auto, Portret, Pejzaž, Sport, Noć** ili **Zalazak sunca**.
- 4 Veličina slike** - dodirnite za postavljanje veličine slike koju snimate (u pikselima).
- 5 Postavke** - dodirnite ovu ikonu za otvaranje izbornika s postavkama. Pogledajte "Korištenje naprednih postavki".
- 6 Video način rada** - odaberite ovu ikonu za prelazak na video način rada.
- 7 Snimanje fotografije**
- 8 Galerija** - dodirnite za prikaz posljednje snimljene fotografije. Ova opcija omogućava pristupanje galeriji i pregled spremljenih fotografija u načinu rada fotoaparata.

Fotoaparāt

Brzo snimanje fotografije

- 1 Otvorite aplikaciju **Fotoaparāt**.
- 2 Telefon držite u vodoravnom položaju i usmjerite objektiv prema objektu koji želite fotografirati.
- 3 U sredini zaslona tražila, okvir za fokusiranje počeo će treperiti dok pokušate fokusirati objekt.
- 4 Nakon fokusiranja objekta, okvir za fokusiranje će pozelenjeti.
- 5 Pritisnite gumb za snimanje. Gumb za snimanje možete pritisnuti bez obzira na to je li okvir za fokusiranje zelene boje ili ne.

6 Pritisnite gumb za snimanje .

Nakon snimanja fotografije

Snimljena fotografija prikazat će se na zaslonu.

Dijeli



Dodirnite za razmjenu fotografija koristeći **SmartShare, Bluetooth, E-pošta, Gmail, Poruke**, uslugu **Picasa** ili **Društveno+, Wi-Fi Cast**.

NAPOMENA: preuzimate li MMS poruke u roamingu, ta vam se usluga može dodatno naplatiti.

SAVJET! Ako imate SNS račun i on je postavljen na vašem telefonu, fotografiju možete podijeliti s SNS zajednicom.

Postavi kao Dodirnite želite li sliku koristiti kao **Ikona kontakta** ili **Pozadina**.

Novi naziv Dodirnite za uređivanje naziva snimljene slike.

-  Dodirnite za brisanje slike.
-  Dodirnite kako biste odmah snimili još jednu fotografiju. Trenutna fotografija će se spremi.

 Dodirnite za pregled galerije spremljenih fotografija.

Korištenje naprednih postavki

U tražilu dodirnite  za otvaranje naprednih opcija.

Postavke kamere možete mijenjati pomicanjem po popisu. Nakon odabira mogućnosti dodirnite tipku **Natrag**.

ISO – ISO vrijednost određuje osjetljivost svjetlosnog senzora kamere. Što je ISO vrijednost veća, kamera će biti osjetljivija.

Fotoapararat

To je korisno u uvjetima slabijeg osvjetljenja kada se ne može koristiti bljeskalica.

Odaberite jednu od ISO vrijednosti **Auto**, **400**, **200** i **100**.

Nivo bijele boje – odaberite **Auto**, **Blještavo**, **Sunčano**, **Fluorescentno** ili **Oblačno**.

Efekte boje – odaberite ton boje za svoju novu fotografiju.

Brojač – automatski mjerač vremena omogućuje vam postavljanje odgode nakon pritiskanja gumba za snimanje. Odaberite **Isključeno**, **3 sek**, **5 sek** ili **10 sek**. To

je idealno ako se i sami želite naći na fotografiji.

Kvaliteta slike – odaberite **Super fino**, **Fino** ili **Normalno**. Što je kvaliteta veća, fotografija će biti oštija. Međutim, posljedično raste i veličina datoteke, što znači da ćete u memoriju moći pohraniti manje fotografija.


Auto pregled – ako uključite opciju **Auto pregled**, automatski će se prikazati fotografija koju ste upravo snimili.

Zvuk okidača – odaberite jedan od četiri zvuka okidača.

Lokacija – aktivirajte za korištenje lokacijskih usluga telefona. Snimajte fotografije gdje god da se nalazite i označite ih pomoću lokacije. Ako prenesete označene fotografije na blog koji podržava geo-označavanje, moći ćete ih vidjeti na karti.

NAPOMENA: funkcija je dostupna samo kada je aktivan GPS.

 – Ponovno postavljanje svih zadanih postavki fotoaparata.

 – Dodirnite želite li znati na koji način ova funkcija funkcionira. Prikazat će se kratke upute.

SAVJET! Kada zatvorite fotoaparat, neke postavke vratit će se na zadane vrijednosti, među ostalima i nivo bijele boje, ton boje, brojač i tip scene. Provjerite ih prije snimanja sljedeće fotografije.

SAVJET! Izbornik postavki nalazi se iznad tražila, pa prilikom promjene elemenata boje ili kvalitete slike rezultat promjene možete vidjeti iza izbornika postavki.

Fotoapararat

Pregledavanje spremljenih fotografija

Spremljenim fotografijama možete pristupiti dok se nalazite u načinu rada za snimanje. Jednostavno dodirnite  i dodirnite zaslon. Prikazat će se **Prezentacija** i **Izbornik**.

SAVJET! Lagano udarite lijevo ili desno za pregled ostalih fotografija ili video zapisa.

 - Dodirnite za prezentaciju.

 - Dodirnite za razmjenu sadržaja ili brisanje fotografije. Dodirnite **Više** za prikaz dodatnih opcija.

Pojedinosti – provjerite informacije iz sadržaja.

Postavi kao – postavljanje kao pozadine ili ikone kontakta.


Izre – izrezivanje fotografije.

Pomaknite prst po zaslonu kako biste odabrali područje.

Zakreni ulijevo / Zakreni udesno – okretanje ulijevo ili udesno.

Video kamera

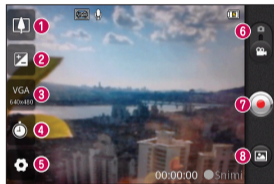

Osnovne informacije o tražilu



- 1 Zumiranje** - povećavanje ili smanjivanje. Možete koristiti i bočne tipke za podešavanje glasnoće.
- 2 Osvjetljenje** - definira i kontrolira količinu sunčeve svjetlosti koja ulazi u video zapisa. Pomičite indikator svjetline po traci: prema oznaci "-" za smanjivanje svjetline zapisa ili prema oznaci "+" za njeno povećavanje.
- 3 Veličina video zapisa** - dodirnite kako biste postavili veličinu video zapisa koji želite snimiti (u pikselima).
- 4 Trajanje** - postavite ograničenje trajanja zapisa. Odaberite Normalno ili MMS kako biste ograničili maksimalnu veličinu za slanje putem MMS poruke.
- 5 Postavke** - dodirnite ovu ikonu za otvaranje izbornika s postavkama. Pogledajte "Korištenje naprednih postavki".
- 6 Način rada kamere** - odaberite ovu ikonu za prelazak na način rada kamere.
- 7 Započni snimanje**
- 8 Galerija** - dodirnite za prikaz posljednjeg snimljenog zapisa. Ova opcija omogućava pristupanje galeriji i pregled spremljenih zapisa u načinu rada za snimanje video zapisa.

Video kamera

Brzo snimanje video zapisa

- 1 Gumb načina rada za snimanje pomaknite prema dolje i ikona će se promijeniti u .
- 2 Na zaslonu će se prikazati tražilo kamere.
- 3 Telefon držite u vodoravnom položaju i usmjerite objektiv prema objektu koji želite snimiti.
- 4 Jednom pritisnite gumb za snimanje  kako biste počeli snimati.
- 5 Na dnu tražila prikazat će se Snimi, zajedno s mjeračem vremena koji prikazuje trajanje video zapisa.

- 6 Za prekid snimanja na zaslonu dodirnite .

Nakon snimanja video zapisa

Na zaslonu će se prikazati slika koja predstavlja snimljeni video zapis.

Pokreni

Dodirnite za reprodukciju video zapisa.

Dijeli

Dodirnite za razmjenu video zapisa koristeći **SmartShare, Bluetooth, E-pošta, Gmail, Poruke** ili **YouTube, Wi-Fi Cast**.

NAPOMENA: preuzimate li MMS poruke u roamingu, ta vam se usluga može dodatno naplatiti.

**Novi
naziv**

Dodirnite kako biste uredili naziv odabranog video zapisa.



Dodirnite kako biste odmah snimili sljedeći video zapis. Trenutni video zapisa će se spremiti.




Dodirnite za brisanje upravo snimljenog video zapisa. Potvrdite dodiranjem opcije **U redu**. Ponovno će se pojaviti tražilo.



Dodirnite za pregled galerije spremljenih video zapisa.

Korištenje naprednih postavki

U tražilu dodirnite  kako biste otvorili napredne opcije. Postavku videokamere prilagodite pomicanjem po popisu. Nakon odabira opcije dodirnite tipku za **Natrag**.

Nivo bijele boje – nivo bijele boje osigurava realističan prikaz bijelih tonova u video zapisu. Kako biste omogućili da kamera pravilo uskladi bijelu boju, možda ćete morati odrediti uvjete osvjetljenja. Odaberite **Auto**, **Blještavo**, **Sunčano**, **Fluorescentno** ili **Oblačno**.

Video kamera


Efekte boje – odaberite ton boje koji želite koristiti za svoj novi prikaz.

Kvaliteta video zapisa – odaberite **Super fino**, **Fino** ili **Normalno**.

Glas – odaberite **Mikrofon** za snimanje video zapisa bez zvuka.

Auto pregled – opcija za automatski pregled prikazat će vam video zapis koji ste upravo snimili.

 – Ponovno postavljanje svih zadanih postavki kamere.

 – Dodirnite želite li znati na koji način ova funkcija funkcionira. Prikazat će se kratke upute.

Pregledavanje spremljenih video zapisa

- 1 U tražilu dodirnite .
- 2 Na zaslonu će se prikazati vaša galerija.
- 3 Jednom dodirnite video zapis kako biste ga povećali u galeriji. Reprodukcijska slika će započeti automatski.

Podешavanje glasnoće zvuka tijekom gledanja video zapisa

Za prilagođavanje glasnoće zvuka video zapisa tijekom reprodukcije, koristite tipke za glasnoću zvuka na lijevoj strani telefona.

Multimedija

Multimedijske datoteke možete spremiti na memorijsku karticu za jednostavan pristup svim slikama i video zapisima.

Dodirnite karticu **Aplikacije** i odaberite **Galerija**. Možete otvoriti popis kataloških stupaca u kojima se nalaze sve vaše multimedijske datoteke.


NAPOMENA: u telefon svakako ugradite memorijsku karticu za spremanje fotografija i omogućavanje pristupa svim svojim fotografijama. Telefon bez memorijske kartice neće moći prikazivati fotografije niti video zapise bez Picasa slika iz Picasa albuma.

Način prikaza

Dodirnite opciju **Galerija**. Prikazat će se oblik mapa.

Dodirnite bilo koju od mapa za prelazak u mrežni pregled. Ako dodirnete fotografiju, prijeći ćete u puni prikaz.

Pregled po vremenu

Galerija za LG-E510 omogućava vremenski prikaz fotografija i video zapisa. Dok se nalazite u mrežnom pregledu, povucite  udesno; prikazat će se datum na koji ste snimili fotografije, počevši od najnovije. Ako odaberete određeni datum, grupirat će

se sve fotografije koje ste snimili tog dana.

Korištenje aplikacije SmartShare

SmartShare donosi bolji način uživanja u multimedijским sadržajima s drugim uređajima koji podržavaju DLNA (Digital Living Network Alliance).

* Svoj multimedijски sadržaj podijelite s drugim DLNA uređajima (DMS)

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** i odaberite **SmartShare**.
- 2 Pritisnite tipku **Izbornik** i odaberite **Postavke**.

3 Za uključivanje dodirnite potvrdni okvir **Vidljiv**.

4 Možete promijeniti naziv uređaja i ikonu te odabrati vrste sadržaja za dijeljenje.

* **Multimedijске sadržaje iz udaljene biblioteke sadržaja (npr. na računalu) možete reproducirati na svojem uređaju za prikaz (npr. na televizoru)**

- 1 Dodirnite gornji desni gumb za odabir uređaja s popisa uređaja za prikaz.
- 2 Dodirnite gornji lijevi gumb i odaberite neku od udaljenih biblioteka sadržaja.

Multimedija

- 3 Možete pregledavati sadržaj u udaljenoj biblioteci.
- 4 Dodirnite sličicu sadržaja ili pritisnite tipku **Izbornik** i odaberite gumb za reprodukciju.


Napomena: kako biste mogli koristiti ovu aplikaciju, vaš uređaj treba biti povezan s kućnom mrežom putem Wi-Fi veze.




Napomena: neki uređaji koji podržavaju DLNA (npr. televizori) podržavaju samo DMP značajke DLNA te se neće prikazati na popisu uređaja za prikaz.

Glazba

LG-E510 posjeduje ugrađeni player glazbe koji vam omogućava reprodukciju omiljenih pjesama. Za pristup playeru dodirnite **Glazba**.

Reprodukcija pjesme

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** i odaberite **Glazba**.
- 2 Dodirnite **Pjesme**.
- 3 Odaberite pjesmu koju želite reproducirati.
- 4 Dodirnite  za pauziranje reprodukcije pjesme.

- 5 Dodirnite  za prelazak na sljedeću pjesmu.
- 6 Dodirnite  za povratak na početak pjesme. Dvaput dodirnite  za povratak na prethodnu pjesmu.

Želite li promijeniti glasnoću tijekom slušanja glazbe, to možete učiniti pomoću gumba za pojačavanje/stišavanje zvuka na lijevom boku telefona.

Dodirnite i držite bilo koju pjesmu na popisu. Prikazat će se opcije **Reprodukcija**, **Dodaj na popis**, **Koristi kao melodiju zvona**, **Izbriši**, **Pojedinosti**, **Dijeli** i **Traži**.

NAPOMENA: autorska prava na glazbene datoteke su možda zaštićena međunarodnim sporazumima i državnim zakonima za zaštitu autorskih prava. Stoga će možda biti potrebno dobiti dopuštenje ili licencu za reproduciranje ili kopiranje glazbe. U nekim državama lokalni zakoni zabranjuju privatno kopiranje materijala zaštićenog autorskim pravima. Prije preuzimanja ili kopiranja datoteke provjerite lokalne zakone odgovarajuće države koji se tiču upotrebe takvog materijala.

Multimedija

Prijenos datoteka pomoću uređaja za masovno spremanje putem USB kabela

Prijenos datoteka pomoću USB uređaja

- 1 Povežite LG-E510 s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Ako na računalo niste instalirali upravljački program za platformu LG Android, postavke morate promijeniti ručno. Odaberite **Postavke > Memorija telefona i SD kartice**, a zatim odaberite **Samo vanjska memorija**.

3 Dodirnite **Uključi USB spremište**.

4 Možete pregledati sadržaj masovnog spremišta na svom računalu i prenijeti datoteke.

NAPOMENA: prvo je potrebno umetnuti SD karticu. Bez SD kartice ne možete koristiti masovno spremanje putem USB kabela.

NAPOMENA: ako ste instalirali upravljački program za platformu LG Android, odmah ćete ugledati skočnu poruku **Uključi USB spremište**.

Kako spremiti glazbene/video datoteke na telefon

- 1 Povežite telefon s računalom putem USB kabela. Na početnom zaslonu dodirnite statusnu traku i povucite je prema dolje. Odaberite **USB spojen > Uključi USB spremište > otvorite mapu za pregled datoteka**. Ako na računalo niste instalirali upravljački program za platformu LG Android, postavke morate postaviti ručno. Dodatne informacije potražite pod "Prijenos datoteka pomoću uređaja za masovno spremanje putem USB kabela".
- 2 Spremite glazbu ili video datoteke s računala na prijenosnu memoriju telefona.
 - Datoteke s računala na prijenosnu memoriju telefona možete kopirati ili premješati pomoću čitača kartica.
 - U slučaju datoteke video zapisa s pripadajućom datotekom podnaslova (.srt datoteka istog naziva kao datoteka video zapisa), snimite ih u istu mapu za automatski prikaz podnaslova prilikom reprodukcije datoteke video zapisa.
 - Preuzimate li glazbu ili datoteke video zapisa, obratite pažnju kršite li

Multimedija

time autorska prava. Napominjemo kako oštećene datoteke ili datoteke s pogrešnom ekstenzijom mogu oštetiti telefon.

Slanje podataka s telefona putem Bluetooth veze

Slanje podataka putem Bluetooth veze

Bluetooth vezom podatke možete slati pomoću odgovarajuće aplikacije, a ne iz izbornika Bluetooth, kao što je to slučaj kod većine mobilnih telefona.

- * **Slanje slika:** pokrenite aplikaciju Galerija i odaberite **Slika** > **Izbornik**. Pritisnite **Dijeli**, a zatim odaberite **Bluetooth**. Provjerite je li Bluetooth uključen, a zatim odaberite **Traži uređaje**. S popisa odaberite uređaj na koji želite poslati podatke.
- * **Izvoz imenika:** pokrenite aplikaciju Kontakti. Dodirnite odredišnu adresu izvoza. Pritisnite tipku **Izbornik** i odaberite **Dijeli** > **Bluetooth**. Provjerite je li Bluetooth uključen, a zatim odaberite **Traži uređaje**. S popisa odaberite uređaj na koji želite poslati podatke.

- * **Slanje višestruko odabranih kontakata:** pokrenite aplikaciju Kontakti. Za odabir više kontakata pritisnite tipku **Izbornik** i dodirnite **Dijeli > Višestruki odabir**. Odaberite kontakte koje želite poslati ili pritisnite tipku **Izbornik** i dodirnite **Odaberi sve > Dijeli > Bluetooth**. Provjerite je li Bluetooth uključen, a zatim odaberite **Traži uređaje**. S popisa odaberite uređaj na koji želite poslati podatke.
- * **Spajanje na FTP (ovaj mobitel podržava samo FTP poslužitelj):** odaberite **Postavke > Bežični prijenos i mreža >**

Bluetooth postavke. Označite okvir **Vidljiv** kako biste mogli tražiti telefon s drugih uređaja. Pronađite FTP uslugu i povežite se s FTP poslužiteljem.

- Ako želite potražiti ovaj telefon s drugih uređaja, odaberite **Postavke > Bežični prijenos i mreža > Bluetooth postavke**. Označite okvir **Vidljiv**. Okvir će se isprazniti nakon 120 sekundi.

Radio

Telefon LG-E510 ima ugrađeni FM radio pa svoje omiljene stanice možete slušati u pokretu.

Multimedija

NAPOMENA: za slušanje radija morate priključiti slušalice. Umetnite ih u utičnicu za slušalice.

Pretraživanje stanica

Radio stanice možete pronaći ručno ili automatski. One se zatim spremaju na određene brojeve kanala te ih ne morate ponovo tražiti. Na telefonu možete spremiti do 48 kanala.

Automatsko traženje stanica

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** i odaberite **FM radio**.

- 2 Pritisnite tipku **Izbornik** i dodirnite **Automatsko skeniranje**.
- 3 U slučaju postojanja prethodno postavljenih kanala, prikazat će se skočna poruka s upitom "Ponovo postaviti stanice i pokrenuti automatsko skeniranje?". Ako odaberete U redu, svi prethodno postavljeni kanali će se izbrisati i pokrenut će se **Auto skeniranje**.
- 4 Želite li zaustaviti skeniranje, tijekom automatskog skeniranja dodirnite **Zaustavi**. Prije nego što zaustavite skeniranje, spremit će se samo oni kanali koji su skenirani.

NAPOMENA: možete ručno odabrati stanicu pomoću prikazanog kotačića.

Ponovno postavljanje kanala

Pritisnite tipku **Izbornik** i odaberite **Ponovo postavi kanal** za ponovno postavljanje trenutnog kanala ili odaberite **Ponovo postavi sve kanale** za ponovno postavljanje svih kanala.

Slušanje radija

Dodirnite **Slušaj preko** kako biste postavili zvučnik ili slušalice za slušanje radija.



SAVJET! Za bolji radijski prijem razvucite kabel slušalice koji služi kao radijska antena.

UPOZORENJE

Ako spojite slušalice koje nisu posebno napravljene za prijem radijskog signala, on bi mogao biti loš.

Uslužne značajke

Postavljanje alarma

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** i odaberite **Sat**.
- 2 Ako želite dodati novi alarm, dodirnite  i odaberite **Dodaj alarm**.
- 3 Za uključivanje alarma postavite vrijeme i dodirnite . Kada postavite vrijeme, LG-E510 će vas obavijestiti koliko je vremena preostalo do oglašavanja alarma.
- 4 Postavite opcije **Ponovi**, **Melodija zvona** ili **Vibracija** i dodajte oznaku za naziv alarma. Dodirnite **Gotovo**.

NAPOMENA: postavke alarma na zaslonu s popisom alarma možete promijeniti tako da pritisnete tipku **Izbornik** i odaberete **Postavke**. Možete postaviti sljedeće opcije: **Alarm**, **Glasnoća alarma**, **Trajanje odgode** i **Ponašanje bočnih tipki**.

Korištenje kalkulatora

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** i odaberite **Kalkulator**.
- 2 Za unos brojeva dodirnite numeričke tipke.
- 3 Za jednostavne izračune dodirnite željenu funkciju (+, -, x ili ÷), a zatim =.

- 4 Za složenije izračune pritisnite tipku **Izbornik**, dodirnite **Napredni panel**, a zatim odaberite sin, cos, tan, log itd.

Dodavanje događaja u kalendar

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** i odaberite **Kalendar**.
- 2 Dodirnite datum za provjeru događaja. Ako želite dodati novi događaj, dodirnite i držite. Dodirnite **Novi događaj**.
- 3 Dodirnite **Što**, a zatim unesite **Naziv** događaja. Provjerite datum i unesite željeno vrijeme početka i završetka događaja.

- 4 Osim toga možete dodirnuti **Gdje** i unijeti mjesto.
- 5 Želite li događaju dodati bilješku, dodirnite **Opis** i unesite pojedinosti.
- 6 Želite li postaviti ponavljanje alarma, postavite **Ponavljanje**, a zatim postavite značajku **Podsjetnici** ako je to potrebno.
- 7 Dodirnite **Gotovo** kako biste spremili događaj u kalendar. Kvadrat u boji u kalendaru označava sve dane za koje postoje spremljeni događaji. Na početku događaja oglasit će se alarm kako biste ostali organizirani.

Uslužne značajke

Promjena izgleda kalendara

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** i odaberite **Kalendar**. Pritisnite tipku **Izbornik**.
- 2 Odaberite pregled kalendara za određeni dan, tjedan ili mjesec.

Preglednik Polaris

Preglednik Polaris profesionalno je mobilno uredsko rješenje koje korisnicima bilo gdje i u bilo koje vrijeme omogućava praktičan pregled raznih vrsta uredskih dokumenata na mobilnim uređajima, uključujući Word, Excel i PowerPoint datoteke.

Upravljanje datotekama

Preglednik Polaris korisnicima mobilnih uređaja pruža praktične značajke upravljanja datotekama, što uključuje kopiranje, izrezivanje i lijepljenje te brisanje datoteka i mapa na samom uređaju.




Pregled datoteka

Korisnici mobilnih uređaja sada na svojim uređajima mogu jednostavno pregledavati širok spektar datoteka, uključujući Microsoft Office i Adobe PDF dokumente. Prilikom pregleda dokumenata putem preglednika Polaris, objekti i raspored ostaju isti kao u izvornicima.

Snimanje glasa

Koristite snimač glasa za snimanje glasovnih podsjetnika ili drugih zvučnih datoteka.

Snimanje zvuka ili glasa

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** i odaberite **Snimanje glasa**.
- 2 Dodirnite  za pokretanje snimanja.
- 3 Dodirnite  za prekid snimanja.
- 4 Dodirnite  za slušanje snimke.

NAPOMENA: dodirnite  za pristupanje albumu. Sada možete slušati snimljeni zapis.

Napomena: dostupno vrijeme snimanja može se razlikovati od stvarnog vremena.

Slanje glasovnog zapisa

- 1 Kad završite snimanje možete poslati zvučni zapis dodirom na **Dijeli**.
- 2 Odaberite **Bluetooth**, **E-pošta**, **Gmail** ili **Wi-Fi Cast**, **Poruke**. Nakon što odaberete **E-pošta**, **Gmail** ili **Poruke**, poruci će se dodati glasovni zapis, a nakon toga ćete moći normalno pisati i poslati poruku.





Web


Preglednik

Preglednik donosi brz i bojom dojmljiv svijet igara, glazbe, novosti, sporta, zabave i još mnogo toga izravno na mobitel. Gdje god se nalazili, u čemu god uživali.

NAPOMENA: povezivanje s ovim uslugama i preuzimanje sadržaja se dodatno naplaćuje. Provjerite naknade za prijenos podataka kod svog davatelja usluga mobilne mreže.

Upotreba trake s alatima za web

-  Dodirnite za prelazak na prethodnu stranicu.
-  Dodirnite za prelazak na sljedeću stranicu u odnosu na onu na koju ste se spojili nakon trenutne stranice. Radi se o opciji suprotnoj od opcije tipke za **Natrag**, kojom se vraća na prethodnu stranicu.
-  Dodirnite za prikaz svih otvorenih prozora.
-  Dodirnite za dodavanje novog prozora

 Dodirnite za promjenu postavki preglednika.


 Dodavanje/prikaz oznake i prikaz opcija **Najposjećeniji**, **Čitaj kasnije** i **Povijest**.


Korištenje opcija

Pritisnite **tipku izbornika** za prikaz opcija.

 **Čitaj kasnije** – dodavanje trenutne web-stranice kao oznake.

 **Dodaj RSS sadržaje** – dodavanje trenutne web-stranice kao RSS sadržaja.

 **Dijeli stranicu** – omogućava dijeljenje web-stranice s drugima.

 **Pronađi na stranici** – omogućava pronalazak slova ili riječi na trenutnoj web-stranici.

 **Odaberi tekst** – omogućava kopiranje određenog teksta s web-stranice.

 **Više**

- **Početna stranica:** prelazak na početnu stranicu.
- **Postavi naslovnu:** postavlja trenutnu web-stranicu kao početnu stranicu.

Web

- **Dodaj prečac na pozadinu:** dodavanje prečaca trenutne web-stranice na početni zaslon.
- **Podaci o stranici:** prikaz informacija o web-stranici.
- **Preuzeto:** prikaz prethodnih preuzimanja.

SAVJET Za povratak na prethodnu web-stranicu pritisnite tipku **Natrag**.

Postavke

Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** te se pomaknite koliko je potrebno i dodirnite **Postavke**.

Bežični prijenos i mreža

Ovdje možete upravljati značajkama Wi-Fi i Bluetooth. Možete postaviti i mobilne mreže te prijeći na način rada u avionu.

Zrakoplovni mod – nakon odabira tog načina rada bežične se komunikacije onemogućuju.

Wi-Fi – dodirnite kako biste označili: uključuje Wi-Fi radi povezivanja s dostupnim Wi-Fi mrežama.

Wi-Fi postavke – omogućava postavljanje i upravljanje bežičnim pristupnim točkama. Postavite mrežne obavijesti ili dodajte Wi-Fi mrežu. Zaslону naprednih postavki za Wi-Fi možete pristupiti sa zaslona Wi-Fi postavke. Pritisnite tipku **Izbornik** i dodirnite **Napredno**.

Wi-Fi Direct postavke – postavljanje naziva uređaja za Wi-Fi Direct i traženje drugih uređaja. Možete biti i vlasnik grupe koji može odobravati naslijeđene Wi-Fi uređaje za povezivanje.

Postavke

SAVJET! Kako dobiti MAC adresu

Za postavljanje veze u nekim bežičnim mrežama s MAC filtrom možda ćete u usmjerivač morati unijeti MAC adresu telefona LG-E510.

MAC adresu možete pronaći na sljedećem korisničkom sučelju: dodirnite **Aplikacije > Postavke > Bežični prijenos i mreža > Wi-Fi postavke** i zatim pritisnite tipku **Izbornik**. Nakon toga odaberite **Napredno > MAC adresa**.

Bluetooth – dodirnite kako biste označili: uključuje Bluetooth radi povezivanja s Bluetooth uređajima.

Bluetooth postavke – postavljanje naziva uređaja i načina vidljivosti, traženje drugih uređaja. Također možete provjeriti popis Bluetooth uređaja koje ste već konfigurirali i onih koje je telefon otkrio pri posljednjem traženju Bluetooth uređaja.

Tethering i prijenosni hotspot – možete konfigurirati postavke USB tethering povezivanja i prijenosnog Wi-Fi hotspota.

VPN postavke – prikaz popisa virtualnih privatnih mreža (VPN) koje ste prethodno konfigurirali. Omogućuje dodavanje različitih vrsta VPN-a.

Mobilne mreže – postavljanje opcija za prijenos podataka u roamingu, način rada mreže i davatelje usluga, nazive pristupnih točaka (APN) itd.

On-Screen Phone postavke – omogućava promjenu On-Screen Phone lozinke (zadana lozinka glasi "0000"). Značajka On Screen Phone omogućava prikaz zaslona vašeg mobilnog telefona na računalu putem USB ili

Bluetooth veze. Svojim mobilnim telefonom možete upravljati i s računala koristeći miš ili tipkovnicu.

Pozivi

< Fiksni brojevi >

Odaberite **Fiksni brojevi** kako biste uključili i sastavili popis brojeva koji se mogu pozivati s vašeg telefona. Trebat će vam PIN2 koji možete dobiti od operatera. S vašeg telefona mogu se pozivati samo brojevi s fiksnog popisa za biranje.

Postavke

< Govorna pošta >

Usluge govorne pošte – omogućava odabir usluge govorne pošte davatelja usluga.

Postavke govorne pošte – ako koristite uslugu govorne pošte svog davatelja usluga, ova opcija omogućava unos broja telefona za preslušavanje govorne pošte i upravljanje govornom poštom.

< Ostale postavke poziva >

Poruke isprike – kada odbijete poziv, pomoću ove funkcije možete brzo poslati poruku. Ovo je korisno ako na poziv trebate odbaciti tijekom sastanka.

Proslijedi poziv – odaberite želite li preusmjeriti sve pozive kada je linija zauzeta, kada ne odgovarate ili kada niste dostupni.

Zabrana poziva – odaberite koje pozive želite zabraniti. Unesite lozinku zabrane poziva. Od mrežnog operatera zatražite informacije o ovoj usluzi.

Odbaci poziv – omogućuje postavljanje funkcije za odbijanje poziva. Odaberite **Isključeno**, **Odbaci na popisu** ili **Odbij sve pozive**.

Troškovi poziva – pregled troškova zaračunatih za pozive (ova usluga ovisi o

mreži koju koristite, a neki operateri možda neće podržavati ovu funkciju).

Trajanje poziva – pregled trajanja svih poziva, biranih brojeva, primljenih poziva i posljednjeg poziva.

Dodatne postavke poziva – na ovaj način možete izmijeniti sljedeće postavke:

ID pozivatelja: odabir želite li prikazati broj telefona pri izlaznom pozivu.

Poziv na čekanju: ako se aktivira poziv na čekanju, telefon će vas obavijestiti o dolaznom pozivu dok telefonirate (ovisno o davatelju usluga mreže).

Zvuk

< Standardno >

Nečujno – omogućava isključivanje svih tonova (uključujući zvuk za pozive i obavijesti) osim glazbe, video zapisa i alarma koje ste postavili. Zvukove multimedije i alarma morate utišati u aplikacijama koje njima upravljaju.

Vibracija – omogućava postavljanje telefona na vibraciju kod primitka poziva.

Glasnoća – omogućava postavljanje glasnoću zvuka za melodije zvona, multimedijske sadržaje i alarme. Ako uklonite oznaku s opcije_____

Postavke

za upotrebu glasnoće dolaznog poziva za obavijesti, možete zasebno postaviti glasnoću za dolazne pozive i obavijesti.

< Dolazni pozivi >

Zvuk zvona telefona – omogućuje postavljanje zadanog tona za dolazne pozive.

< Obavijesti >

Ton obavijesti – omogućava postavljanje zadanog tona zvona za obavijesti.

< Povratne informacije >

Zvuk pri biranju poziva – omogućuje postavljanje zvuka kod korištenja tipkovnice za biranje brojeva.

Zvuk pri dodiru zaslona – omogućava postavljanje zvuka kod dodira gumba, ikona i ostalih stavki na zaslonu koje reagiraju na dodir.

Zvukovi zaključavanja zaslona

– omogućuje postavljanje zvuka kod otključavanja i zaključavanja zaslona.

Povratne info dodira

Zaslon

Osvjetljenje - podešavanje osvjetljenja zaslona.

Orijentacija – automatska promjena orijentacije uslijed zakretanja telefona.

Animacija – postavljanje za prikaz animacije.

Zaslon istekao – postavljanje isteka vremena za zaslon.

Lokacija i sigurnost

Koristi bežične mreže – ako odaberete opciju **Koristi bežične mreže**, telefon će odrediti vašu približnu lokaciju pomoću Wi-Fi i mobilne mreže. Ako odaberete ovu opciju, uređaj će zatražiti vaš pristanak kojim tvrtki Google dopuštate korištenje svoje lokacije prilikom pružanja ovih usluga.

Koristi GPS satelit – ako odaberete opciju **Koristi GPS satelit**, telefon će odrediti vašu lokaciju do razine ulice.

Postavke zaključavanja – postavljanje uzorka za otključavanje radi zaštite telefona. Otvorite skup zaslona koji vas vode kroz gestu za otključavanje zaslona. Možete postaviti **PIN** ili **Lozinka** umjesto **Uzorak** ili pak odabrati opciju **Ništa**.

Nakon uključivanja telefona ili aktivacije zaslona, od vas će se prije otključavanja zaslona zatražiti iscrtavanje uzorka za otključavanje.

Postavke

Zaključavanje SIM/RUIM – zaključavanje SIM kartice ili promjena PIN-a SIM kartice.

Vidljiva lozinka – odaberite za prikaz lozinke dok ih unosite ili poništite odabir kako biste sakrili lozinke dok ih unosite.

Administratori uređaja – dodavanje jednog ili više administratora.

Koristi sigurne vjerodajnice – omogućava pristup sigurnim certifikatima.

Instalacija sa SD kartice – odaberite za instalaciju kodiranih certifikata sa SD kartice.

Postavi lozinku – postavljanje ili promjena lozinke za pohranu vjerodajnica.

Očisti spremište – brisanje sadržaja vjerodajnica i ponovno postavljanje lozinke.

Aplikacije

Možete upravljati aplikacijama i postaviti kratice za brzo pokretanje.

Nepoznati izvori – zadana postavka za aplikacije koje ne potječu iz usluge Market.

Organiziraj aplikacije – upravljanje instaliranim aplikacijama i njihovo uklanjanje.

Pokrenuti procesi – provjera usluga koje su trenutno pokrenute.

Korištenje pohrane – prikaz kapaciteta koji koriste aplikacije.

Korištenje baterije – prikaz načina na koji se koristi baterija.

Razvoj – postavljanje opcija za razvoj aplikacije.

Računi i sinkronizacija

< Opće postavke sinkronizacije >

Pozadinski podaci – aplikacijama omogućava sinkronizaciju podataka u

pozadini, bez obzira na to radite li trenutno na njima. Poništavanje odabira te postavke štedi bateriju i smanjuje (ali ne uklanja) promet podataka.

Automatska sinkronizacija – aplikacijama omogućava sinkronizaciju, slanje i primanje podataka po vlastitom rasporedu.

< Upravljač računima >

Popis Google korisničkih računa i drugih računa koje ste dodali telefonu.

Ako na tom zaslonu dodirnete račun, otvara se zaslon tog računa.

Postavke

Privatnost

Ako odaberete Reset podataka, iz unutarnje memorije telefona izbrisat će se svi vaši osobni podaci, uključujući informacije o vašem Google računu, svim ostalim računima, vaši sistemski/aplikacijski podaci i postavke, sve preuzete aplikacije i DRM licence. Ponovno postavljanje telefona ne briše preuzeta ažuriranja sistemskog softvera niti datoteke na micro SD kartici, primjerice glazbu ili fotografije. Ako na ovaj način ponovo postavite telefon, od vas se traži unošenje informacija jednakih onima kod prvog postavljanja sustava Android.

Memorija telefona i SD kartice

< USB spajanje >

Samo vanjska memorija – telefon možete koristiti kao uređaj za masovno spremanje ako je u njega umetnuta memorijska kartica. Opciju **Samo vanjska memorija** možete postaviti kao zadanu za USB način povezivanja.

< SD kartica >

Provjerite ukupan raspoloživ prostor na SD kartici. Dodirnite **Odspojite SD karticu** radi sigurnog uklanjanja. Ako želite izbrisati sve podatke sa SD kartice, **Brisanje SD kartice**.

< Telefon >

Provjera raspoloživog prostora.

Jezik i tipkovnica

Postavite lokalni jezik i regiju te postavke tipkovnice.

Prepoznavanje govora

< Ulaz >

Prepoznavanje glasa – pomoću funkcije **Prepoznavanje glasa** možete konfigurirati značajke ulaznog signala glasa za Android.

- **Jezik:** otvara zaslon na kojem možete postaviti jezik koji ćete koristiti za govorni unos teksta.

- **Sigurno pretraživanje:** otvara dijaloški okvir u kojem možete postaviti želite li da filtar Google SafeSearch blokira određene rezultate.
- **Blokiraj uvredljiv govor:** ako ova opcija nije odabrana, prepoznavanje glasa u usluzi Google će prilikom govornog unosa teksta prepoznavati i transkribirati riječi koje mnogi ljudi smatraju uvredljivima. Ako je ova opcija odabrana, prepoznavanje glasa u usluzi Google će takve riječi u transkripciji zamjenjivati rezerviranim mjestima koja se sastoje od simbola ljestava (#).

Postavke

< Izlaz >

Tekst u govor – pomoću postavke **Tekst u govor** možete konfigurirati sintisajzer sustava Android za pretvaranje teksta u govor za aplikacije koje ga mogu koristiti.

NAPOMENA: ako nemate instaliran sintisajzer za pretvorbu teksta u govor, dostupna će biti samo postavka **Instaliraj glasovne podatke**.

- **Poslušaj primjer:** reproducira kratak uzorak iz sintisajzera glasa, koristeći trenutne postavke.

- **Uvijek koristi moje postavke:** označite ovu opciju kako bi se umjesto postavki za sintisajzer glasa dostupnih u drugim aplikacijama koristile postavke na ovom zaslonu.
- **Zadani program:** otvara dijaloški okvir u kojem možete postaviti aplikaciju za pretvaranje teksta u glas ako ste instalirali više aplikacija.
- **Instaliraj glasovne podatke:** ako na vašem telefonu nisu instalirani podaci sintisajzera glasa, ova postavka povezat će vas na Android Market i provesti kroz

postupak preuzimanja i instaliranja tih podataka. Ova postavka nije dostupna ako su podaci već instalirani.

- **Brzina govora:** otvara dijaloški okvir u kojem možete odabrati brzinu kojom će sintisajzer govoriti.
- **Jezik:** otvara dijaloški okvir u kojem možete odabrati jezik teksta za koji želite da ga sintisajzer pročita. To je naročito korisno u kombinaciji s opcijom **Uvijek koristi moje postavke** kako bi se osiguralo pravilno izgovaranje teksta u različitim aplikacijama.

- **Pico TTS:** konfiguriranje postavki za **Pico TTS**.

Pristupačnost

Koristite opciju **Pristupačnost** kako biste konfigurirali programske dodatke za dostupnost koji su instalirani na telefonu.

NAPOMENA: zahtijeva dodatne programske dodatke.

Datum i vrijeme

Koristite postavke za **Datum i vrijeme** i odredite način prikaza datuma. Te postavke također možete koristiti za postavljanje

Postavke

vremena i vremenske zone u kojoj se nalazite umjesto da te podatke dobijete od mreže koju koristite.

O telefonu

Pregled pravnih informacija i provjera statusa telefona i verzije softvera.

Ažuriranje softvera

Ažuriranje softvera telefona

Ažuriranje softvera mobilnog telefona LG preko Interneta

Dodatne informacije o korištenju ove funkcije potražite na <http://update.lgmobile.com> ili <http://www.lg.com/common/index.jsp> → odaberite državu i jezik.

Ova značajka omogućava ažuriranje programskih datoteka vašeg telefona na najnoviju verziju preko Interneta, bez potrebe za odlaskom u servisni centar. Ova značajka dostupna je samo ako i kada LG napravi novu verziju programskih datoteka koje su

dostupne za vaš uređaj.

Kako ažuriranje programskih datoteka mobilnog telefona zahtijeva punu pažnju korisnika, provjerite sve upute i napomene koji se prikazuju za svaki od koraka prije nego što prijedete na sljedeći korak. Napominjemo kako isključivanje USB kabela za prijenos podataka ili vađenje baterije tijekom nadogradnje može uzrokovati ozbiljan kvar telefona.

NAPOMENA: LG pridržava pravo da programske datoteke ažurira samo za odabrane modele i po vlastitom nahođenju te ne jamči dostupnost novije verzije

Ažuriranje softvera

programskih datoteka za sve modele telefona.

Ažuriranje softvera LG mobilnog telefona zračnim putem (Over-the-Air, OTA)

Ova značajka omogućava ažuriranje programskih datoteka telefona novijom verzijom pomoću značajke OTA, pri čemu USB podatkovni kabel nije potreban. Ova značajka dostupna je samo ako i kada LG napravi novu verziju programskih datoteka koje su dostupne za vaš uređaj.

Najprije morate provjeriti koja je verzija softvera trenutno instalirana na telefon:

Postavke > O telefonu > Nadogradnja softvera > Provjerite odmah za ažuriranje.

Osim toga, ažuriranje možete odgoditi za 1 sat, 4 sata, 8 sati ili 24 sata. U ovom slučaju, aplikacija će vas obavijestiti po isteku vremena za ažuriranje. Raspored ažuriranja možete podesiti i ručno.

NAPOMENA: Ova značajka ovisi o davatelju mrežnih usluga, regiji ili državi.

DivX Mobile **DIVX**

O DIVX VIDEO ZAPISIMA: DivX® je digitalni video format tvrtke DivX, LLC, podružnice tvrtke Rovi Corporation. Ovaj telefon nosi službenu oznaku DivX Certified® kao uređaj koji može reproducirati video zapise u DivX formatu. Na web-mjestu divx.com možete pronaći dodatne informacije i softverske alate za konverziju svojih datoteka u DivX video.

O DIVX VIDEO ZAPISIMA NA ZAHTJEV:

Ovaj DivX Certified® uređaj mora se registrirati kako bi mogao reproducirati

kupljene DivX video zapise na zahtjev (VOD). Kako biste dobili registracijski kod, pronađite DivX VOD odjeljak u izborniku za postavljanje uređaja. Dodatne informacije o dovršetku registracije potražite na vod.divx.com.

DivX Certified® za reprodukciju DivX® video zapisa rezolucije do 320x240

DivX®, DivX Certified® i odgovarajući logotipi zaštitni su znakovi tvrtke Rovi Corporation ili njenih podružnica i koriste se u skladu s licencom.

Ažuriranje softvera

Napomena:

Softver otvorenog koda

Kako biste za GPL, LGPL, MPL i druge licence otvorenog izvora dobili odgovarajući izvorni kod, posjetite <http://opensource.lge.com/>

Sve navedene licencne odredbe, odricanje odgovornosti i napomene dostupne su za preuzimanje unutar izvornog koda.

DODATNA OPREMA

Za korištenje s telefonom LG-E510 dostupna je sljedeća dodatna oprema (**stavke opisane u nastavku mogu biti neobavezna dodatna oprema**).

Putni adapter



Baterija



Stereo slušalice



Podatkovni kabel

Povežite LG-E510 s računalom.



Korisnički priručnik

Saznajte više o uređaju LG-E510.



NAPOMENA:

- Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu.
- Ako to ne učinite, garancija može prestati biti valjana.
- Dodatna oprema može se razlikovati u pojedinim regijama.

Tehnički podaci

Temperature okoline

Maksimalno: +55°C (pražnjenje),
+45°C (punjenje)

Minimalno: -10°C

IZJAVA O SUKLADNOSTI

LG Electronics Magyar d.o.o.
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj

ADRESA: Av. Vučeljska 110ječka 40
10 000 Zagreb

MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS): 3407000421601

Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je radijska oprema /
telekomunikacijska terminalna (RITT) oprema

OPIS OPREME:	Polazni radiotelefon u GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA mrežna sa slušanom, WLANom, GPS-om
TIPSKA OZNAKA OPREME:	E510
MARKETINŠKO IME OPREME:	LG-E510
PROIZVOĐAČ OPREME:	LG Electronics

sukladna s bitnim zahtjevima iz članka 4. Pravilnika o radijskoj opremi /
telekomunikacijskoj opremi ("Narodne Novine", br. 112/2008), odnosno
primjenjenim normama:

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-07 V1.3.1 / EN 301 489-17 V2.1.1 /
EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.5.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50360 2001 / AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1

LG Electronics Magyar d.o.o.
Ponovljeni i Posredni ovjereni
Prethodni ovjereni
ZAGREB - H 000
MBS: 3407000421601

Mario Medved

Zagreb, 09.09.2011.

Mjesto i datum

Zig i potpis odgovorne osobe

Declaration of Conformity



Supplier Details

Name
LG Electronics Inc
Address
LG Twin Tower 23, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name
GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment
Model Name
LG-E510
Trade Name
LG

CE0168

Applicable Standards Details

RATTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-07 V1.3.1 / EN 301 489-17 V2.1.1 /
EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.5.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50360 2001 / AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BART)
BART, Foryth House, Churchfields Road, Welwyn+Thames, Sunny, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above mentioned
standards, regulation and directives

Name
Doo Hanry Lee | Director
Issued Date
5/September 2011

Signature of representative

LG Electronics Inc. – EU Representative
Welwoszoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Rješavanje problema

U ovom se poglavlju spominju neki od problema na koje možete naići prilikom korištenja ovog telefona. Zbog nekih se problema morate obratiti svom davatelju usluga, ali većinu možete riješiti i sami.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Pogreška SIM kartice	U telefonu nema SIM kartice ili nije ispravno umetnuta.	Provjerite je li SIM kartica ispravno umetnuta.
Nema veze s mrežom / gubitak signala	Signal je slab ili se nalazite izvan dometa mreže davatelja bežičnih usluga. Davatelj usluga koristi nove usluge.	Pomaknite se do prozora ili na otvoreno područje. Provjerite kartu pokrivenosti mrežnog operatera. Provjerite je li SIM kartica starija od 6~12 mjeseci. Ako jest, zamijenite je u nekom od centara davatelja usluga mobilne mreže. Obratite se svom davatelju usluga.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Kodovi se ne podudaraju	<p>Želite li promijeniti sigurnosni kod, ponovnim unosom morate potvrditi novi kod.</p> <p>Dva koda koje ste unijeli se ne podudaraju.</p>	<p>Zadani kod je [0000].</p> <p>U slučaju da zaboravite kod, obratite se davatelju usluga.</p>
Aplikacija se ne može postaviti	<p>Ne podržava davatelj usluga ili je potrebna registracija.</p>	<p>Obratite se svom davatelju usluga.</p>

Rješavanje problema

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Pozivi nisu dostupni	Pogreška u biranju Umetnuta nova SIM kartica. Dosegnuto je ograničenje troškova prepaid korisnika.	Nova mreža nije autorizirana. Provjerite nova ograničenja. Obratite se davatelju usluga ili ponovo postavite ograničenje pomoću PIN2 koda.
Telefon se ne može uključiti	Tipka za uključivanje/ isključivanje pritisnuta je prekratko. Baterija nije napunjena. Kontakti baterije su prljavi.	Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje i držite je najmanje dvije sekunde. Napunite bateriju. Provjerite pokazatelj punjenja na zaslonu. Očistite kontakte baterije.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Pogreška punjenja	<p>Baterija nije napunjena.</p> <p>Temperatura okruženja je previsoka ili preniska.</p> <p>Problemi s kontaktom</p> <p>Nema napajanja</p> <p>Punjač u kvaru</p> <p>Pogrešan punjač</p> <p>Baterija je u kvaru</p>	<p>Napunite bateriju.</p> <p>Telefon se mora puniti u okruženju normalne temperature.</p> <p>Provjerite punjač i vezu s telefonom. Provjerite kontakte baterije i po potrebi ih očistite.</p> <p>Uključite punjač u drugu utičnicu.</p> <p>Ako se punjač ne zagrije, zamijenite ga.</p> <p>Koristite samo originalnu LG dodatnu opremu.</p> <p>Zamijenite bateriju.</p>
Broj nije dopušten	Funkcija fiksnog broja za biranje je uključena.	Provjerite izbornik Postavke i isključite funkciju.

Rješavanje problema

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Nemogućnost primanja/ slanja SMS i MMS poruka	Nema dovoljno slobodne memorije	Izbrišite neke od poruka iz telefona.
Datoteka se ne može otvoriti	Nepodržan datotečni format	Provjerite podržane datotečne formate.
SD kartica ne radi	Podržani su datotečni sustavi FAT16 i FAT32	Provjerite datotečni sustav SD kartice pomoću čitača kartica ili formatirajte SD karticu pomoću telefona.
Zaslon se ne uključuje kada imam dolazni poziv.	Problem sa senzorom blizine	Ako koristite zaštitne naljepnice ili futrole, provjerite nije li područje oko senzora blizine prekriveno. Provjerite je li područje oko senzora blizine čisto.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Nema zvuka	Način rada za vibraciju	Provjerite postavke u izborniku zvuka kako biste provjerili ne koristite li vibracije ili tihi način rada.
Prekid veze ili zamrzavanje	Povremeni softverski problem	Izvadite bateriju i vratite je natrag te uključite telefon. Pokušajte izvršiti ažuriranje softvera putem web-mjesta.
Telefon je zaključan i ne radi.	Ponovno pokretanje telefona	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isključite telefon. 2. Skinite poklopac baterije. 3. Umetnite bateriju. 4. Zatvorite poklopac. 5. Ponovo uključite telefon.




Български

LG-E510 Ръководство за потребителя

Това ръководство ще ви помогне да започнете да използвате своя телефон. Ако ви е необходима допълнителна информация, моля, посетете www.lg.com.

- Част от съдържанието в това ръководство може да не се отнася за вашия телефон. Това зависи от софтуера на телефона и вашия мобилен оператор.
- Телефонът не се препоръчва за хора със зрителни увреждания, защото има сензорен екран.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Всички права запазени. LG и логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Group и свързаните с тях компании. Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ и Android Market™ са търговски марки на Google, Inc.

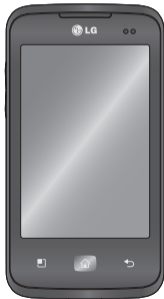

Съдържание

Указания за безопасна и ефективна употреба	7	Вашият начален екран	46	Въвеждане на букви с ударение.....	59
Важна забележка	20	Съвети за сензорния екран	46	Настройка на профил в Google	60
Запознаване с вашия нов телефон	38	Заклучване на телефона ви.....	47	Wi-Fi	62
Поставяне на SIM картата и батерията.....	41	Екран за отключване	48	Включване на Wi-Fi.....	62
Зареждане на телефона.....	42	Безшумен режим.....	49	Свързване към Wi-Fi	62
Поставяне на картата с памет	43	Начало	49	Споделяне на данните от телефона чрез мобилна връзка.....	63
Форматиране на картата с памет	44	Добавяне на притурки към началния екран	50	Настройки за предоставяне на връзка чрез USB и портативна Wi-Fi "гореща" точка	65
		Връщане към последно използваните приложения	52		
		Поле за уведомяване	52		
		Преглед на лентата на състоянието	53		
		Екранна клавиатура	58		

За да споделите връзката за данни на своя телефон чрез USB.....	66
Свързване с компютър с помощта на USB и други споделяния на данни	66
За да споделите връзката за данни на телефона като мобилна Wi-Fi гореща точка	68
За да преименувате или защитите портативната точка за безжичен интернет.....	69
Разрешаване на Wi-Fi Direct за споделяне чрез SmartShare	71

Използване на Wi-Fi Cast.....	72
Екранен дисплей на телефона (On Screen Phone).....	74
Начини за употреба на екранния телефон	74
Икони на екранния телефон	74
Функции на екранния телефон	74
Начини на инсталиране на екранен телефон на компютъра	76
Как да свържете своя мобилен телефон с компютъра	76

За да проверите връзката на телефона към компютъра...	78
За да изключите телефона от компютъра	79
Повиквания	80
Извършване на повикване.	80
Повикване на контактите....	80
Отговаряне и отхвърляне на повикване	81
Регулиране на силата на звука при разговор	81
Извършване на второ повикване	82
Преглед на вашите регистри повиквания.....	83

Съдържание

Настройки на повиквания..83	Отваряне на имейл и екрана за профили.....91	Камера 100
Контакти85	Съставяне и изпращане на имейл съобщение.....93	Запознаване с визъора..... 100
Търсене на контакт85	Работа с папките на акаунтите95	Заснемане на снимка 101
Добавяне на нов контакт85	Добавяне и редактиране на имейл акаунти96	След като направите снимка..... 101
Предпочитани контакти86	Социални мрежи97	Използване на разширени настройки..... 102
Преместване на контакти от стария в новия ви телефон .87	Добавяне на акаунта ви към телефон98	Преглед на записаните снимки 105
Съобщения/имейл88	Преглед и актуализиране на статус99	Видеокамера 107
Съобщения88	Премахване на акаунти от телефона.....99	Запознаване с визъора..... 107
Изпращане на съобщение..88		Заснемане на видеоклип.. 108
Кутия свързани89		След заснемане на видеоклип..... 108
Използване на усмивки90		
Смяна на настройките за съобщения.....90		

Използване на разширени настройки.....	109	Прехвърлянето на файлове чрез USB устройства с външна памет.	117	Използване на калькулатора.....	125
Гледане на записаните видеоклипове	111	Как да запишете музикални/ видео файлове в телефона.....	118	Добавяне на събитие в календара.....	125
Регулиране на силата на звука при гледане на видеоклип.....	111	Изпращане на данни от телефона ви с помощта на Bluetooth.....	119	Смяна на изгледа на календара.....	126
Мултимедия	112	FM радио.....	121	Polaris Viewer	127
Режим на преглед.....	112	Търсене на станции	122	Гласов запис	128
Изглед времева линия.....	113	Нулиране на канали	123	Запис на звук или глас	128
Използване на SmartShare .	113	Слушане на радио	123	Изпращане на гласов запис.....	128
Музика	115	Помощни програми	124	Уеб.....	130
Изпълнение на песен.....	115	Настройка на алармата.....	124	Браузър	130
				Използване на уеб лентата с инструменти.....	130

Съдържание

Използване на опции.....	131	SD карта и памет на		Акcesoари	155
Уеб.....	132	телефона.....	145	Технически данни	156
Настройки.....	133	Език и клавиатура.....	146	Отстраняване на	
Безжични и Мрежи	133	Гласово въвеждане и		неизправности	157
Настройки разговор.....	136	извеждане.....	146		
Звук.....	139	Достъп	149		
Показване.....	140	Час и Дата	149		
Местоположение и		Относно телефона.....	150		
защита	141	Актуализация на софтуера.151			
Приложения.....	143	Актуализиране софтуера на			
Профили и		телефона.....	151		
синхронизиране.....	144	DivX Mobile	153		
Поверителност.....	145				

Указания за безопасна и ефективна употреба

Моля, прочетете тези лесни указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

Излагане на радиочестотна енергия

Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на поемане (SAR). Този мобилен телефон модел LG-E510 е създаден така, че да отговаря на приложимите изисквания за безопасност по отношение излагането на радио вълни. Това изискване се

основава на научни указания, които включват диапазони на безопасност, за да се гарантира безопасността на всички лица, независимо от тяхната възраст и здравно състояние.

- Излагането на стандартни мобилни устройства се измерва с единица, наречена Специфичен коефициент на поемане или SAR. Тестовете за SAR са извършени с използване на стандартни методи, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички използвани честотни ленти.

Указания за безопасна и ефективна употреба

- Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG телефони, те всички са разработени да отговарят на съответните указания за излагане на радиочестотна енергия.
- Пределът на SAR, препоръчан от Комисията по защита от нейонизираща радиация (ICNIRP), е 2 W/kg средно на 10 г тъкан.
- Най-високата стойност на SAR, измерена за този модел телефон и тествана от DASy4 за използване в близост до ухото, е 0,713 W/kg (10 гр.), а при носене до тялото е 1,12 W/kg (10 гр.).
- SAR стойността за жители в страни/региони, които са възприели предела за SAR, препоръчан от Институти на електрическите и електронни инженери (IEEE) е 1,6 W/kg средно на 1 грам тъкан.

Грижа за продукта и поддръжка



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари одобрени за използване с този определен модел телефон. Използването на всякакви други типове аксесоари може да девалидира всякакви споразумения или гаранцията, която е в сила за телефона, и може да е опасно.

- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.

- Ремонта в границата на гаранцията по решение на LG може да включва подмяна на части или платки които са или нови или отремонтирани, при условие че имат еднаква функционалност с частите, които се подменят.
- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.
- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускайте.

Указания за безопасна и ефективна употреба

- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
- Изключвайте телефона във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте телефона си в болници, тъй като може да засегне чувствително медицинско оборудване.
- Не пипайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашия телефон.
- Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не използвайте разтворители като бензин, разреждател или спирт).
- Не зареждайте телефона, когато е поставен върху мека повърхност.
- Телефонът трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
- Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.

- Не дръжте телефона в близост до кредитни карти или транспортни билети - това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
- Не натискайте екрана с остри предмети, защото това може да повреди телефона.
- Не излагайте телефона на влага или течности.
- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.
- Не използвайте, не докосвайте и не опитвайте да изваждате или

поправяте счупеното стъкло, ако се отчупи парче или се спуска. Повреждането на стъкления дисплей поради силово или неправилно използване не се покрива от гаранцията.

- Вашият телефон е електронно устройство, което при обичайна употреба отделя топлина. Прекомерно продължителният контакт директно с кожата при отсъствие на достатъчна вентилация може да доведе до неудобства или слаби изгаряния. Затова бъдете внимателни когато

Указания за безопасна и ефективна употреба

използвате телефона си по време или веднага след като сте били подложени на операция.

Ефективно действие на телефона

Електронни устройства

Всички мобилни телефони могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

- Не използвайте телефона в близост до медицински апарати, без да поискате разрешение. Избягвайте да поставяте телефона над пейсмейкъри, например в джоба на ризата.

- Някои слухови апарати могат да се влияят от мобилните телефони.
- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.

Безопасност на пътя

Проверете законите и разпоредбите за използване на мобилни телефони в областите, където шофирате.

- Не използвайте телефони, които се държат в ръка, при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.

- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.
- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.
- Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя ѝ с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното ѝ действие.
- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно когато сте близо до път.

Указания за безопасна и ефективна употреба

Избягвайте да причинявате повреда на слуха си

Може да повредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

- Когато използвате слушалки, намалете силата на звука, ако не успявате да чуete хората, които говорят до вас или

ако човекът, седящ до вас, чува това, което слушате.

ЗАБЕЛЕЖКА: твърде високият звук и налягане в слушалките може да доведе до загуба на слуха.

Стъклени части

Някои части на вашия телефон са направени от стъкло. Това стъкло може да се счупи, ако мобилният телефон бъде изтърван на твърда повърхност или бъде натиснат по-силно. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте

и не се опитвайте да го извадите.
Не използвайте мобилния телефон,
докато стъклото не бъде подменено от
упълномощен сервизен център.

Взривни площадки

Не използвайте телефона в райони,
където протичат взривни работи.
Съблюдавайте ограниченията
и спазвайте всички правила и
разпоредби.

Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте телефона на бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до гориво или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност, експлозивни в отделението на вашия автомобил, което съдържа мобилния телефон и аксесоарите.

Указания за безопасна и ефективна употреба

В самолет

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете мобилния телефон, преди да се качите на самолета.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

Деца

Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат откачени, могат да доведат до опасност от задушаване.

Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не разчитайте единствено на телефона за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане.. За разлика от други системи батерии, няма ефект

- на паметта, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията. Въпреки това Ви приканваме да зареждате и разреждате батерията си докрай с цел оптимизиране на работата ѝ.
- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
 - Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
 - Пазете металните контакти на батерията чисти.
 - Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
 - Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.
 - Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
 - Не оставяйте батерията на студени или горещи места, това може да влоши качеството на работата ѝ.

Указания за безопасна и ефективна употреба

- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от пръсване.
- Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите на производителя. Рециклирайте, когато е възможно. Не изхвърляйте с битовите отпадъци.
- Ако трябва да смените батерията, занесете я в най-близкия оторизиран сервиз на LG Electronics или дилър за помощ.
- Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация от зарядното.
- Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация, настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на средата.



Изхвърляне на вашия стар уред

- 1 Ако на продукта има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на европейска директива 2002/96/ЕС.
- 2 Всички електрически и електронни продукти трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 3 Правилното изхвърляне на вашия уред ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда и човешкото здраве.
- 4 За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.



Изхвърляне на батерии/акумулатори след изтичане на срока им на годност

- 1 Ако към батериите/акумулаторите има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на Европейска директива 2006/66/ЕС.
- 2 Ако батерията съдържа над 0,0005% живак, 0,002% кадмий или 0,004% олово, този символ може да е придружен от химически знак, обозначаващи живак (Hg), кадмий (Cd) или олово (Pb).
- 3 Всички батерии/акумулатори трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 4 Правилното изхвърляне на непотребните батерии/акумулатори ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда, животните и човешкото здраве.
- 5 За по-подробна информация за изхвърлянето на непотребни батерии/акумулатори се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

Важна забележка

Моля, проверете дали някой от срещаните от вас с телефона ви проблеми са описани в този раздел и едва след това го занесете в сервизния център или потърсете оторизиран технически специалист.

1. Памет на телефона

Когато свободното пространство в паметта на телефона ви е по-малко от 10%, той няма да може да получи нови съобщения. Трябва да прегледате паметта на телефона и да изтриете някои данни, например приложения

или съобщения, за да освободите част от паметта.

Управление на приложения

- 1 От началния екран докоснете раздела **Приложения** и изберете **Настройки > Приложения > Управление на приложения**.
- 2 След като се изведат всички приложения, превъртете и изберете приложението, което искате да деинсталирате.
- 3 Докоснете **Деинсталиране** и след това **ОК**, за да деинсталирате желаното от вас приложение.

2. Оптимизиране издръжливостта на батерията

Можете да увеличите издръжливостта на батерията между две зареждания, като изключите функции, които не е необходимо постоянно да са активни. Освен това може да следите по какъв начин различните приложения и системни ресурси консумират енергията на батерията.

Удължаване издръжливостта на батерията

- Изключвайте радио

комуникационните услуги, които не използвате. Ако не използвате Wi-Fi, Bluetooth или GPS, ги изключете.

- Понижете яркостта на екрана и задайте по-кратък интервал на дезактивиране на екрана.
- Изключете автоматичното синхронизиране за Google Mail™, Календара, Контактите и други приложения.
- Някои изтеглени от вас приложения може да доведат до съкращаване живота на батерията.

Важна забележка

Показва нивото на заряд на батерията.

- 1** От началния екран докоснете раздела **Приложения** и изберете **Настройки > Относно телефона > Статус**.
- 2** Състоянието на батерията (зареждане, разреждане) и нивото (като процент или пълно зареждане) се извеждат най-горе на екрана.

Проследяване и контрол над ресурсите, които използват батерията

- 1** От началния екран докоснете раздела **Приложения** и изберете

Настройки > Относно телефона > Използване на батерията.

- 2** Продължителността на използване на батерията се показва най-горе на екрана. В полето се съобщава от колко време телефонът е включен в източник на захранване или, ако сте го включили в източник на захранване, с каква продължителност последно сте използвали батерия. Полето на екрана извежда списък с приложения или услуги, които използват мощността на батерията от най-високи към най-ниски стойности.

3. Инсталиране на операционна система с отворен код

Ако инсталирате и използвате в телефона си операционна система (ОС) с отворен код вместо предоставената от производителя ОС, съществува вероятност телефонът ви да се повреди.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако инсталирате и използвате ОС, която се различава от предоставената от производителя, гаранцията на телефона се отменя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да защитите телефона и личните си данни, изтегляйте приложения само от надеждни източници като Android Market™. Ако в телефона ви има някои приложения, които не са инсталирани правилно, възможно е да не работи изправно и да възникне сериозен проблем. Трябва да инсталирате съответните приложения със съпътстващите ги данни и настройки от телефона.

Важна забележка

4. Използване на шаблон за отключване

За да защитите своя телефон, настройте шаблон за отключване на екрана.

Отваря се съветник на екрана, който ви води през процеса по създаване на шаблон за отключване на екрана.

Внимание: преди да настроите шаблон за отключване, си създайте профил в Gmail.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предохранителни мерки, необходими при използване на шаблон за блокиране

Много важно е да запомните шаблона за отключване на екрана, който ще настроите. Няма да може да получите достъп до телефони си, ако въведете грешна схема 5 пъти. Разполагате с 5 възможности за въвеждане на вашия шаблон за отключване, PIN код или парола. Ако сте изпробвали всичките пет опита, можете да направите нов опит отново след 30 секунди.

Ако не можете да си спомните шаблона за отключване:

Ако сте влезли в профила си в Google от телефона, но не сте успели да въведете шаблона в 5 поредни опита, натиснете бутона Забравен шаблон. При това е необходимо да сте влезли в своя профил в Google, за да отблокирате телефона.

Ако нямате създаден профил в Google в телефона си или сте го забравили, необходимо е да извършите възстановяване на фабричните настройки.

Внимание: ако извършите възстановяване на фабричните настройки, всички потребителски приложения и данни ще бъдат изтрети. Моля, не забравяйте да архивирате важните данни преди да направите възстановяване до фабричните настройки.

5. Използване на пълно нулиране

Ако не успеете да възстановите първоначалното състояние, използвайте функцията Пълно нулиране, за да инициализирате телефона си.

Когато телефонът е изключен, натиснете и задръжте клавиша за

Важна забележка

връщане в началото + клавиша за намаляване силата на звука + клавиша за захранването над десет секунди. Когато на екрана се появи логото на LG, освободете клавиша на **захранването**. След като на екрана се появи прозорецът за пълно нулиране, освободете останалите клавиши. Оставете телефона си поне за една минута, докато извърши пълното нулиране, след което телефонът ви ще се включи.

Внимание: ако извършите възстановяване на фабричните настройки, всички потребителски приложения и данни ще бъдат изтрити. Това действие не може да бъде отменено. Моля, не забравяйте да архивирате важните данни преди да направите **възстановяване до фабричните настройки**.

6. Свързване към Wi-Fi мрежи

За да използвате Wi-Fi от своя телефон, получавате достъп до безжична точка на достъп или "hotspot." Някои точки на достъп са свободни и можете директно да се свържете към тях. Други

са скрити или използват функции, свързани с безопасността; трябва да конфигурирате телефона така, че да можете да се свързвате с тях.

Ако не го използвате, изключете Wi-Fi, за да удължите живота на батерията.

Включване на Wi-Fi и свързване с Wi-Fi мрежа

1 От началния екран докоснете раздела **Приложения** и изберете **Настройки > Безжични и Мрежи > Wi-Fi Настройки**.

2 Докоснете **Wi-Fi**, за да активирате функцията, при което устройството ще започне да търси активни Wi-Fi мрежи.

- Извежда се списък на достъпните Wi-Fi мрежи. Защитените мрежи се обозначават чрез икона за заключване.

3 За да се свържете с дадена мрежа, я натиснете.

- Ако мрежата е с отворен достъп, ще бъдете подканени да потвърдите дали искате да се свържете към тази мрежа, като натиснете **Свързване**.

Важна забележка

- Ако мрежата е защитена, ще трябва да въведете парола или други данни за достъп. (За допълнителна информация попитайте своя мрежов администратор.)
- 4 Лентата на състоянието извежда икони, които показват какъв е Wi-Fi статусът.

7. Използване на microSD карта

Снимките, както и музикалните и видеофайловете, могат да се записват само на външна памет.

Преди да използвате вградената камера, най-напред е необходимо да поставите microSD карта в своя телефон.

Ако не поставите карта с памет, не можете да запишете снимките и видеоклиповете, които заснемате с фотоапарата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не поставяйте и не изваждайте картата с памет, докато телефонът е включен. Ако направите това, картата с памет и телефонът могат да се повредят, а съхраняваните в картата данни да станат неизползваеми. За да извадите безопасно картата с памет от началния екран, докоснете раздела **Приложения** и изберете **Настройки > SD карта и памет на телефона > Демонтиране на SD картата**.

8. Отваряне и превключване между приложения

Многозадачният режим е лесно осъществим с Android, защото можете едновременно да поддържате повече от едно работещо приложение. Не е необходимо да затваряте приложение, преди да отворите друго. Използване и превключване между няколко отворени приложения. Android управлява всяко приложение, спира го и го стартира, когато е необходимо, с цел да гарантира, че неизползваните

Важна забележка

приложения не консумират ресурси без необходимост.

Съхраняване на приложения

- 1 От началния екран докоснете раздела **Приложения** и изберете **Настройки > Приложения > Управление на приложения**.
- 2 Превъртете до желаното приложение и докоснете **Принудително спиране**, за да спрете използването му.

СЪВЕТ! Връщане към последно използвани приложения Натиснете и задръжте клавиша за връщане в началото. Появява се екран, на който се извежда списък с последно използваните от вас приложения.

9. Копиране на LG PC Suite от SD карта

LG PC Suite IV е програма, която ви помага да свържете мобилния си телефон с компютър с помощта на USB кабел за пренос на данни. След като осъществите връзката, можете да използвате функциите на мобилния телефон от своя компютър.

Основни функции на LG PC Suite IV

- Лесно създаване, редактиране и изтриване на данни от телефона
- Синхронизирате данни между мобилния си телефон и компютъра (контакти, календар, SMS съобщения, показалци и регистър на повикванията)
- Лесно прехвърляте мултимедийни файлове (снимки, видеоклипове, музика), като просто изтеглите и пуснете файла от компютъра в телефона или обратно

- Прехвърляте SMS съобщения от телефона в компютъра
- Актуализация на софтуер без да губите данните си

Инсталиране на LG PC Suite от вашата microSD карта с памет

- 1 Поставете своята microSD карта с памет в телефона. (Възможно е вечер да е поставена)
- 2 Преди да включите USB кабела за данни, проверете дали режимът **Само за съхранение** е активиран в телефона. (В менюто с приложенията

Важна забележка

изберете **Настройки**, след което маркирайте полето **Само за съхранение**)

- 3 Използвайте USB кабела за данни, за да свържете своя телефон с компютъра.
- 4 • В лентата за състоянието, плъзнете иконата на USB.
• Изберете **USB свързан** и **Вкл. USB памет**.
• Можете да прегледате съдържанието в устройството за

съхранение на компютъра и да прехвърлите файловете.

- 5 • Копирайте папката LGPCSuiteIV в устройството за съхранение на своя компютър.
• Изпълнете файла LGInstaller.exe на компютъра си и следвайте инструкциите.

* След като инсталацията на LG PC Suite IV завърши, деактивирайте режима **Само за съхранение**, за да стартирате LG PC Suite IV.

ЗАБЕЛЕЖКА: моля, не отстранявайте и не изтривайте други програмни файлове, инсталирани в картата ви с памет. Това може да повреди предварително инсталираните приложения.

10. Свързване на телефона с компютър чрез USB

ЗАБЕЛЕЖКА: за да синхронизирате своя телефон с компютъра чрез USB кабела, е необходимо да инсталирате LG PC Suite на компютъра си. Изтеглете програмата от уеб сайта на LG (www.lg.com). Отидете на адрес www.lg.com и изберете район, страна и език. За допълнителна информация посетете

съответните уеб страници на сайта. Тъй като PC Suite се намира на microSD картата, можете просто да копирате програмата на компютъра си.

LG-E510 не поддържа:

- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- Задачи в календара
- Бележка
- Java приложения

След като инсталирате PC Suite IV, ще откриете ръководството на потребителя в помощното меню.

Важна забележка

- 1 Използвайте USB кабела на телефона, за да го включите в USB порта на компютъра. След осъществяване на връзката ще получите уведомелние, че е осъществена USB връзка.
- 2 Отворете полето за уведомяване и натиснете USB свързан.
- 3 Докоснете **Вкл. USB памет**, за да потвърдите, че желаете да прехвърлите файлове между microSD картата на телефона ви и компютъра.

След като телефонът се свърже с USB устройството за съхранение,

ще получите уведомяване. microSD картата на телефона ви се монтира като драйвер на компютъра. Вече можете да копирате файлове на и от microSD картата.

ЗАБЕЛЕЖКА: когато деинсталирате PC Suite IV, USB и Bluetooth драйверите не се изтриват автоматично. Затова трябва да ги инсталирате ръчно.

СЪВЕТ! За да използвате отново microSD карта в своя телефон, е необходимо да отворите полето за уведомление и да натиснете **"Изкл. USB памет"**.

През това време не можете да получите достъп до microSD картата от своя телефон, така че не можете да използвате приложения, които зависят от microSD картата, например фотоапарат, галерия и музика.

За да изключите телефона от компютъра, внимателно следвайте инструкциите в компютъра за правилно изключване на USB устройства с оглед на това да избегнете загубата на информация от картата.

1 Безопасно изключете USB устройството от компютъра.

2 Отворете полето за уведомяване и докоснете **Изкл. USB памет**.

3 Докоснете **Изкл. USB памет** в отворения се диалогов прозорец.

11. Отключване на телефона ви с използване на връзка за данни

Ако не натискате дисплея за известно време по време на използване на връзка за данни, той ще стане тъмен. За да активирате отново LCD екрана, просто го натиснете.

Важна забележка

12. Дръжте телефона във вертикално положение

Задръжте мобилния си телефон изправен, както бихте държали обикновен телефон. LG-E510 е с вътрешна антена. Внимавайте да не надраскате или повредите гърба на телефона, тъй като това ще причини понижаване на ефективността му. Докато осъществявате/получавате данни, опитайте да избягвате да държите телефона в долната му част, там, където се намира антената. Ако

направите това, може да се влоши качеството на разговора.

13. Когато екранът се фиксира

Ако екранът "замръзне" или телефонът не отговаря, докато опитвате да го използвате:

Извадете батерията, поставете я обратно, след което включете телефона. Ако продължава да не работи, се обърнете към сервизен център.

14. Не включвайте телефона си, докато включвате/изключвате компютъра.


Непременно изключвайте кабела за данни, свързващ телефона и компютъра; ако го оставите свързан, може да причини грешки в компютъра.

Запознаване с вашия нов телефон

За да включите телефона, натиснете и задръжте клавиша Захранване в продължение на 3 секунди.

За да изключите телефона, натиснете клавиша на захранването над 3 секунди, след което докоснете опцията за изключване и ОК.

Слушалка/ Говорител

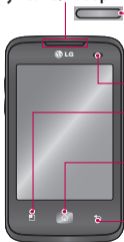

Бутон за захранване/заклучване

Включва/изключва телефона, като натиснете и задържите този клавиш. Отключвате и заключвате екрана.

Сензор за близост

Клавиш Меню 

Проверете какви опции се предлагат.

Клавиш Начало 

Връщате се в началото от произволен екран.

Клавиш Назад 

Връща се на предишния екран.

Конектор за стерео слушалки



Бутон за захранване/
заклучване



Бутони за сила на звука

От началния екран: управлявате силата на звука.

- По време на разговор: управлявате силата на звука на слушалката.
- При възпроизвеждане на запис: управлява силата на звука без прекъсване.



Запознаване с вашия нов телефон

ЗАБЕЛЕЖКА: сензор за близост


Когато получавате или извършвате повиквания, сензорът за близост автоматично изключва фоновото осветяване и заключва сензорната клавиатура, когато усеща, че телефонът е в близост до ухото ви. По този начин се пести зарядът на батерията и се избягва неволно активиране на сензорния екран по време на повиквания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Поставянето на тежки предмети върху телефона или сядането върху него може да повреди LCD и функциите на сензорния екран. Не покривайте предпазния филм на LCD сензора за близост. Това може да предизвика неизправност на сензора.

Поставяне на SIM картата и батерията

- 1 За да свалите задния капак, задръжте устойчиво телефона върху ръката си. С другата си ръка натиснете силно с палеца си задния капак. След това извадете капачето на батерията.

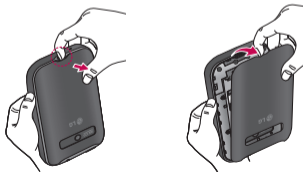

- 2 Плъзнете SIM картата в гнездото за SIM картата. Уверете се, че областта със златните контакти на картата сочи надолу.

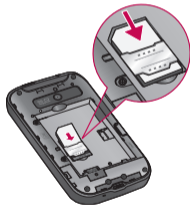


Запознаване с вашия нов телефон

- 3** Поставете батерията на мястото ѝ, като подравните златните клеми на телефона и батерията.



- 4** Поставете задния капак обратно на мястото му.

Зареждане на телефона

Плъзнете, за да отворете капака на конектора на зарядното устройство отстрани. Поставете зарядното устройство и го свържете към контакт на електрическата мрежа. Вашият телефон LG-E510 е напълно зареден, след като се появи .



ЗАБЕЛЕЖКА:
батерията трябва да е напълно заредена, за да се подобри живота ѝ.


Поставяне на картата с памет

За да можете да запишете мултимедийни файлове, например снимки, направени с вградения фотоапарат, трябва да поставите карта с памет в телефона си.

ЗАБЕЛЕЖКА: LG-E510 поддържа карти с памет до 32 GB.

За да поставите карта с памет:

- 1 Преди да поставяте или изваждате карта с памет, изключете телефона. Премахнете задния капак.

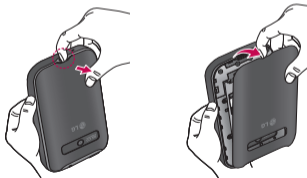

Запознаване с вашия нов телефон

- 2** Поставете картата с памет в слота.
Уверете се, че областта със златните контакти сочи на надолу.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не поставяйте и не изваждайте картата с памет, докато телефонът е включен. Ако направите това, картата с памет и телефонът могат да се повредят, а съхраняваните в картата данни да станат неизползваеми.

Форматиране на картата с памет

Възможно е картата с памет да е вече форматирана. Ако картата ви с памет все още не е форматирана, трябва да я форматирате, преди да можете да започнете да я използвате.

ЗАБЕЛЕЖКА: когато форматирате картата, всички файлове, записани в нея, се изтриват.

- 1** От началния екран докоснете раздела **Приложения**, за да отворите менюто с приложения.
- 2** Превъртете и докоснете **Настройки > SD карта и памет на телефона**, след което изберете **Само за съхранение**.
- 3** Натиснете **Демонтиране на SD картата**.
- 4** Докоснете **Изтриване на SD карта**, след което потвърдете своя избор.

- 5** Ако сте указали шаблон на заключване, въведете го и изберете **Изтрий всичко**. Картата ви ще е форматирана и готова за употреба.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако има съдържание на картата с памет, структурата на папките, които включват съдържанието, може да е различна след форматиране, тъй като всички файлове са изтрити.

Вашият начален екран

Съвети за сензорния екран

Следват няколко съвета за това как да се ориентирате в своя телефон.

Натиснете – за да изберете меню/опция или да отворите приложение, го натиснете.

Натиснете и задръжте – за да отворите меню с опции или да прихванете обект, който искате да преместите, го натиснете и задръжте.

Изтегляне – за да превъртите в списък или да се придвижите бавно, изтеглете през сензорния екран.

Отместване – за да превъртите в списък или да се придвижите бързо, потупайте с пръст сензорния екран (изтеглете бързо и освободете).

ЗАБЕЛЕЖКА:

- За да изберете елемент, докоснете центъра на иконата.
- Няма нужда да се натиска твърде силно, тактилният екран е достатъчно чувствителен, за да регистрира леките докосвания.
- Използвайте върха на пръста, за да докоснете опцията, която искате.

Внимавайте да не докосвате други клавиши.

Заклучване на телефона ви

Когато не използвате LG-E510, натиснете клавиша Захранване, за да заключите телефона. Така ще предотвратите случайни натискания и спестява от енергията на батерията.

Освен това, ако не използвате телефона си известно време, началният екран или друг екран, на който се намирате в момента, се заменя от екрана за

заклучване, за да се пести от енергията на батерията.

Ако при задаване на опцията има отворени програми, възможно е те все още да работят в заключен режим. С цел да избегнете ненужно начисляване на такси, препоръчително е преди да активирате режима на заключване да затворите всички програми (например телефонни повиквания, достъп до интернет и връзки за данни).

Задаване на шаблон за отключване: можете да начертаете свой собствен

Вашият начален екран

шаблон за отключване, като свържете точки. Ако зададете шаблон, екранът на телефона ще се заключи. За да отключите телефона, изпишете указаната от вас настройка на екрана.

Внимание: когато указвате настройка за отключване, може да се наложи най-напред да създадете профил в Gmail.

Внимание: ако в един ред съществуват повече от 5 грешки при изписване на модела, няма да можете да отключите телефона. В този случай вашата лична информация и изтеглени данни ще бъдат изтрети.

Екран за отключване

Винаги, когато не използвате LG-E510, той заключва екрана. Прокарайте пръста си отдолу нагоре, за да отключите екрана.



Безшумен режим

От полето за уведомяване докоснете



за да се промени на



Начало

Просто прокарайте пръста си вляво или вдясно, за да прегледате панелите. Можете да персонализирате всеки панел и с притурки, преки пътища (до любимите ви приложения), папки и тапети.

ЗАБЕЛЕЖКА: някои изображения на екрана може да са различни в зависимост от мобилния оператор.

На началния екран можете да видите бързите клавиши в долната част на екрана. Клавишите за бърз достъп осигуряват лесен достъп с натискане на един бутон до най-често използваните от вас функции.



Докоснете иконата на **Телефон**, за да изведете сензорното поле, от което да осъществите разговор.




Докоснете иконата **Контакти**, за да отворите своите контакти.



За да отворите менюто за съобщения, натиснете иконата

Вашият начален екран

Съобщения. Тук можете да изпратите ново съобщение.

 Натиснете раздела **Приложения** най-долу на екрана. След това можете да прегледате всички инсталирани от вас приложения.

За да отворите желаното приложение, докоснете иконата в списъка с приложения.

ЗАБЕЛЕЖКА: предварително инсталираните приложения може да са различни в зависимост от софтуера на телефона или вашия мобилен оператор.


Добавяне на притурки към началния екран

Можете да персонализирате началния си екран, като поставите там преки пътища, притурки или папки. За повече удобство при използване на телефона, добавете любимите си притурки на началния екран.

- 1 От началния докоснете клавиша **Меню** и изберете **Добавяне**. Или докоснете и задръжте празната част от началния екран.

- 2 От менюто **Режим редакция** докоснете типа елемент, който искате да добавите.
- 3 Например, изберете **Папки** от списъка и я изберете.
- 4 Ще видите иконата за нова папка на началния екран. Изтеглете го до желаното място в желания панел и махнете пръста си от екрана.

СЪВЕТ! За да поставите икона на приложение на началния екран, в менюто **Приложения** докоснете и задръжте приложението, което искате да добавите.

СЪВЕТ! За да премахнете икона на приложение от началния екран, докоснете и задръжте иконата, която искате да изтриете, след което я изтеглете до  .

ЗАБЕЛЕЖКА: не можете да изтриете предварително инсталирани приложения. (Можете единствено да изтриете иконите им от екрана)


Вашият начален екран

Връщане към последно използваните приложения

- 1 Докоснете и задръжте клавиша на **Начална страница**. На екрана се появява изскачащо съобщение с иконите на приложенията, които сте използвали последно.
- 2 За да отворите дадено приложение, натиснете съответната икона. Или докоснете клавиша **Назад**, за да се върнете на текущото приложение.

Поле за уведомяване

Полето за уведомление се придвижва през най-горната част а екрана.





Натиснете и плъзнете полето за уведомление надолу с помощта на пръста си.

Или от началния екран натиснете клавиша **Меню** и изберете **Известия**. Тук можете да проверите и управлявате състоянието на Wi-Fi, Bluetooth, GPS, както и други уведомявания.

Преглед на лентата на състоянието

Лентата на състоянието използва различни икони за показване на неща като силата на сигнала, нови съобщения и живот на батерията, а също и ви уведомява дали Bluetooth или връзка за данни е активна.






По-долу е дадена таблица, която обяснява значенията на иконите, които може да видите в лентата на състоянието.








[Лента на състоянието]

Вашият начален екран


Икона	Описание
	Не е поставена SIM карта
	Няма сигнал
	Самолетен режим
	Свързан към Wi-Fi мрежа
	Wi-Fi Direct е включен.

Икона	Описание
	Слушалка с кабел
	Активен разговор
	Задържане на повикване
	Телефон с високоговорител
	Микрофонът на телефона е с изключен звук

Икона	Описание
	Пропуснато повикване.
	Bluetooth е включен
	Свързан с Bluetooth устройство
	Системно предупреждение





Икона	Описание
	Алармата е настроена
	Нова гласова поща
	Мелодията е заглушена
	Режим вибрация
	Батерията е напълно заредена

Икона	Описание
	Батерията се зарежда
	Входящи и изходящи данни
	Телефонът е свързан с компютър чрез USB кабел
	Изтегляне на данни

Икона	Описание
	Качване на данни
	Получаване на GPS сигнал
	Получаване на данни за местоположение от GPS
	Свързан екранен телефон


Вашият начален екран

Икона	Описание
	3 други известия не се показват
	Данните се синхронизират
	Изтеглянето завърши
	Ново съобщение в Gmail

Икона	Описание
	Ново гласово съобщение в Google Talk
	Ново съобщение
	Песента се възпроизвежда
	Предстоящо събитие

Икона	Описание
	FM радиото е включено във фонов режим
	SmartShare включен
	Заявка за споделяне на SmartShare

Икона	Описание
	Предоставяне на връзка чрез USB е активно
	Опцията "Портативна Wi-Fi "гореща точка"" е активна


Икона	Описание
	Активни са предоставянето на връзка чрез USB и "Портативна Wi-Fi "гореща точка""

Вашият начален екран



Екранна клавиатура


Може да въвеждате и текст от екранната клавиатура. Екранната клавиатура автоматично показва на екрана кога трябва да въведете текст. За ръчно показване на клавиатурата, просто докоснете текстово поле, в което искате да въведете текст.

Използване на клавиатурата и въвеждане на текст


 Докоснете веднъж, за да направите следващата въведена буква главна. Ако искате да преминете на режим всички


букви да са главни, докоснете го два пъти.


  Докоснете, за да преминете към клавиатура с цифри или символи. Можете и да докоснете и задържите този бутон, за да прегледате менюто за настройки.


 Натиснете, за да прегледате или натиснете и задръжете, за да смените езика на изписване.

 Докоснете, за да вмъкнете емотикон, докато съставяте съобщение.

 Докоснете, за да въведете интервал.

 Докоснете, за да създадете нов ред в полето за съобщения.

 Докоснете, за да изтриете предишната буква.

 Докоснете, за да скриете екранната клавиатура.

Въвеждане на букви с ударение

Когато изберете френски или испански като език на въвеждане на текст, можете

да въвеждате специални френски или испански знаци (например "á").

Например, за да въведете "á", докоснете и задръжте клавиша "a", докато клавишът за увеличаване на мащаба нарасне и покаже знаци от различни азбуки. След това изберете специалните знаци, които искате да използвате.

Настройка на профил в Google

Когато включите профила си за първи път от телефона, имате възможност да активирате мрежата, да се впишете в своя профил в Google и да изберете как искате да използвате някои от услугите на Google.

За да създадете своя профил в Google:

* Когато екранът за настройка ви подкани, влезте в своя профил в Google.

ИЛИ

* **Приложения** > изберете приложение на Google, например **Gmail** > изберете **Създаване**, за да създадете нов профил.

Ако имате профил в Google, въведете своя имейл адрес и парола и докоснете **Вход**.

След като създадете своя профил в Google в телефона си, последният автоматично ще се синхронизира с вашия интернет профил в Google.

След като влезете, вашите контакти, Gmail съобщения, събития в календара и друга информация от тези приложения и интернет услуги се синхронизират с телефона. (Зависи от настройките ви за синхронизиране.)


След като влезете, с достъп до Gmail™
можете да използвате услугите на
Google от своя телефон.

Wi-Fi

С помощта на Wi-Fi можете да използвате високоскоростен интернет достъп в рамките на обхвата на точката за безжичен достъп (AP).


Насладете се на безжичен интернет чрез Wi-Fi, без допълнителни такси.

Включване на Wi-Fi

От началния екран отворете полето за уведомявания и докоснете, за да включите .

Или докоснете **Приложения > Настройки > Безжични и Мрежи** и след това > **Wi-Fi** .

Свързване към Wi-Fi

изберете Wi-Fi режата, която искате да използвате. Ако видите , трябва да въведете парола, за да може да се свържете.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Ако се намирате извън обхвата на Wi-Fi зоната и изберете 3G връзка, е възможно да ви се начислят допълнителни такси.
- Ако телефонът ви премине в режим Сън, докато е свързан към Wi-Fi мрежа, Wi-Fi връзката автоматично ще се дезактивира.

- В този случай, ако телефонът ви има достъп до 3G данни, може да се свърже автоматично към 3G мрежата, при което да се начислят допълнителни такси.
- ЗАБЕЛЕЖКА: LG-E510 поддържа WEP, WPA/WPA2-PSK и 802.1x EAP защита. Ако вашият доставчик на Wi-Fi услуги или мрежов администратор зададе шифроване за мрежова защита, трябва да попълните код в изскачащия прозорец. Ако не е зададено криптиране, изскачащият прозорец не се показва. Може да



получите ключа вашия доставчик на Wi-Fi услуги или мрежовия администратор.

Споделяне на данните от телефона чрез мобилна връзка.

Можете да споделите данните на телефона с един компютър с помощта на USB кабел: USB връзка телефон-компютър. Можете също да споделите данните от телефона едновременно с до пет устройства, като включите телефона на преносима гореща точка за Wi-Fi. Когато телефонът ви споделя

Wi-Fi

своята връзка за данни, в лентата на състоянието се появява икона и също така се вижда като постоянно уведомление в полето за уведомления.

Икона	Описание
	Предоставяне на връзка чрез USB е активно
	Опцията "Портативна Wi-Fi ""гореща точка"" е активна



Активни са предоставянето на връзка чрез USB и "Портативна Wi-Fi ""гореща точка""

Най-новата информация относно свързването с компютър и мобилните горещи точки, включително поддържаните операционни системи и други подробности можете да намерите на <http://www.android.com/tether>.

ЗАБЕЛЕЖКА: при използване на онлайн услуги могат да се начислят допълнителни разходи. Проверете тарифите за данни от вашия мрежов оператор.

Настройки за предоставяне на връзка чрез USB и портативна Wi-Fi "гореща" точка

- 1 От началния екран докоснете раздела **Приложения** и изберете **Настройки**.
- 2 Докоснете **Безжични и Мрежи** и изберете **Предоставяне на връзка и портативна гореща точка**.
- 3 Изберете опциите, които искате да настроите.

Предоставяне на връзка чрез USB

– поставете отметка, за да споделите връзката за данни в обхвата на мобилната мрежа на своя телефон със своя компютър чрез USB връзка.

Портативна Wi-Fi "гореща точка" – за да споделите връзката за данни на телефона като мобилна Wi-Fi гореща точка.

Помощ – отваря се диалогов прозорец с информация за предоставяне на връзка чрез USB и Wi-Fi "горещи точки", както и насоки за това как да научите повече.

Wi-Fi

За да споделите връзката за данни на своя телефон чрез USB

Ако компютърът ви работи под Windows 7 или някоя от най-новите дистрибуции на някои издания на Linux (като Ubuntu), обикновено няма да ви е необходимо да подготвите компютъра си за предоставяне на връзка. Но ако използвате някоя от по-старите версии на Windows или друга операционна система, може да ви се наложи да подготвите компютъра си за установяване на мрежова връзка


чрез USB. За най-актуална информация относно това кои операционни системи поддържат предоставянето на връзка чрез USB и как да ги конфигурирате, посетете <http://www.android.com/tether>.

Свързване с компютър с помощта на USB и други споделяния на данни

Не можете да осъществите едновременно връзка за данни между телефон и microSD карта през USB. Ако използвате USB връзката за достъп до

microSD картата на компютъра, първо трябва да я изключите.


- 1 Използвайте доставяния с телефона USB кабел, за да свържете телефона към компютъра.
- 2 От началния екран докоснете раздела **Приложения** и изберете **Настройки**.
- 3 Докоснете **Безжични и Мрежи** и изберете **Предоставяне на връзка и портативна гореща точка**.
- 4 Поставете отметка на **Предоставяне на връзка чрез USB**.

- Телефонът започва да споделя връзката към мобилната мрежа с компютъра през USB връзката. Към лентата за състояния и полето за уведомления се добавя  непрекъснато обновяващо се уведомление.
- 5 Отстранете отметката от **Предоставяне на връзка чрез USB**, за да преустановите споделянето на своята връзка за данни. Или просто изключете USB кабела.

Wi-Fi

За да споделите връзката за данни на телефона като мобилна Wi-Fi гореща точка

- 1 От началния екран докоснете раздела **Приложения** и изберете **Настройки**.
- 2 Докоснете **Безжични и Мрежи** и изберете **Предоставяне на връзка и портативна гореща точка**.
- 3 Поставете отметка в **Портативна Wi-Fi "гореща точка"**.
 - След момент телефонът започва да излъчва името на своята Wi-Fi мрежа

(SSID), така че позволява да свържете към нея до пет компютъра или други устройства. Към лентата за състояния и полето за уведомления се добавя  непрекъснато обновяващо се уведомление.

- **Портативна Wi-Fi "гореща точка"**
Портативна гореща точка можете да променят името на мрежата или да я защитите.
- 4 Отстранете отметката от **Портативна Wi-Fi "гореща точка"** за да спрете да споделяте връзката през Wi-Fi.

За да преименувате или защитите портативната точка за безжичен интернет

Можете да промените името на Wi-Fi мрежата на своя телефон (SSID) и да защитите неговата Wi-Fi мрежа.

- 1 От началния екран докоснете раздела **Приложения** и изберете **Настройки**.
- 2 Докоснете **Безжични и Мрежи** и изберете **Предоставяне на връзка и портативна гореща точка**.

- 3 Проверете дали опцията **Портативна Wi-Fi "гореща точка"** е отметната.
- 4 Докоснете **Настройки на портативна Wi-Fi "гореща точка"**.
- 5 Докоснете **Конфигуриране на Wi-Fi "гореща точка"**.
 - Отваря се диалоговият прозорец **Конфигуриране на Wi-Fi "гореща точка"**.
 - Можете да промените името на SSID мрежата (име), което останалите компютри виждат, докато търсят Wi-Fi мрежи.

Wi-Fi

- Можете и да докоснете менюто **Защита**, за да конфигурирате мрежата със защита Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) чрез предварително споделен ключ (PSK).
- Ако докоснете опцията за защита **WPA2 PSK**, в диалоговия прозорец "Конфигуриране на Wi-Fi гореща точка" ще се появи поле за парола. Ако въведете парола, ще трябва да въведете тази парола, когато свързвате "горещата точка" на телефона си с компютър или друго

устройство. Или докоснете **Отвори** в менюто **Защита**, за да премахнете защитата от своята Wi-Fi мрежа.

ВНИМАНИЕ!

Ако зададете опция за защита, като **Отвори**, можете да предотвратите неупълномощено използване на онлайн услуги от други лица и допълнителни такси. За да избегнете неразрешено използване на устройството, е по-добре да не отменяте опцията за защита.

6 Докоснете **Запиши**.

Разрешаване на Wi-Fi Direct за споделяне чрез SmartShare

Wi-Fi Direct не може да бъде активиран, докато се използват други Wi-Fi функции.

Wi-Fi Direct автоматично търси близки Wi-Fi Direct устройства, при което търсените устройства ще се впишат по реда на включването си, а вие можете да изберете конкретно устройство, с което да споделяте мултимедийни данни чрез Smart Share.

1 От началния екран докоснете раздела **Приложения** и изберете **Настройки**.

2 Докоснете **Безжични и Мрежи** и изберете **Wi-Fi Direct** настройки.

3 Уверете се, че е избрана опцията **Wi-Fi Direct**.

4 Изберете устройство от списъка на търсеното устройство, с което да се свържете.

Режим на собственик за Forced Group – докоснете, за да активирате режима на притежател на група, който разрешава използване на съществуващи Wi-Fi устройства за свързване чрез търсене в телефона ви.

Wi-Fi

В този случай трябва да въведете паролата, която е указана в **Меню > Разширени > Парола**.

ЗАБЕЛЕЖКА: когато вашият телефон се превърне в притежател на група, ще консумира повече енергия на батерията, отколкото докато е бил клиент. Връзката Wi-Fi Direct не осигурява достъп до интернет. При използване на онлайн услуги могат да се начислят допълнителни такси. Проверете тарифите за данни от вашия мрежов оператор.

Използване на Wi-Fi Cast

Можете да споделяте своята музика, снимки и видео съдържание между потребители, които използват Android Phone, свързан чрез същата Wi-Fi и Wi-Fi Directed мрежа.

Проверете предварително своята Wi-Fi и Wi-Fi Directed мрежа, за да установите дали тази мрежа не свързва вече тези потребители.

- 1 От началния екран докоснете раздела **Приложения** и изберете **Настройки**.

- 2 Докоснете **Безжични и мрежи** и изберете **Wi-Fi Direct** настройки.
- 3 Уверете се, че сте избрали **Wi-Fi Direct** и изберете устройство, с което да осъществите връзка в списъка с търсени устройства.
- 4 Докоснете **Свързване**.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Активира се опцията "Wi-Fi cast" между потребителите.

Уверете се, че свързвате потребителите със същата Wi-Fi мрежа.


Екранен дисплей на телефона (On Screen Phone)


Начини за употреба на екранния телефон


Екранният телефон позволява да виждате екрана на мобилния телефон от компютър чрез USB или Bluetooth връзка.


Можете също да управлявате мобилния телефон от компютъра с помощта на клавиатура и мишка.


Икони на екранния телефон

 Включват или изключват мобилния си телефон с компютър.

 Завърта прозореца на екранния телефон (предлага се само в поддържащи завъртане приложения).

 Променя предпочитанията на екранния телефон.

 Излиза от програмата за екранен телефон.

 Минимизира прозореца на екранния телефон.

Функции на екранния телефон

- Пренос на данни в реално време и

контрол: показва и управлява екрана на мобилния телефон при свързване с компютър.

- Управление с мишката: разрешава да управлявате мобилния телефон с помощта на мишката и да щраквате и плъзвате на екрана на компютъра.
- Въвеждане на текст с клавиатурата: разрешава да съставяте текстови съобщения или бележки с клавиатурата на компютъра.
- Пренос на файлове (от мобилен телефон към компютър): разрешава да изпращате файлове от мобилния

телефон (напр. снимки, видеоклипове, музика и файлове на Polaris) на компютъра. Просто щракнете с десен бутон и плъзнете файла на компютъра.

- Пренос на файлове (от компютъра към мобилния телефон): изпраща файлове от компютъра към мобилния телефон. Просто изберете файловете, които желаете да пренесете, и плъзнете и поставете в прозореца на екранния телефон. Изпратените файлове се записват на micro SD карта.

Екранен дисплей на телефона (On Screen Phone)

- Уведомявания в реално време: подсказвания в изскачащ прозорец, които ви уведомяват за входящи повиквания или текст, както и за уведомявания за аларми и събития.

Начини на инсталиране на екранен телефон на компютъра

Ако изтеглите LG PC Suite IV, програмата за екранен телефон също се изтегля на компютъра. След това можете да инсталирате екранния телефон на компютъра.

Как да свържете своя мобилен телефон с компютъра

USB свързване:

- 1 Отворете напътствията за свързване, изберете "Свързване чрез USB кабел" и щракнете върху "Следващ".
- 2 Свържете мобилния телефон към компютъра с помощта на USB кабел и щракнете върху "Следващ".
- 3 Въведете паролата за екранния телефон и натиснете "Следващ". Паролата по подразбиране е "0000". Можете да промените паролата в

Настройки > Безжични и Мрежи > Настройки на On-Screen Phone.

- 4 Натиснете "OK", за да излезете от прозореца.

ЗАБЕЛЕЖКА: отидете на **Настройки > SD карта и памет на телефона** и се уверете, че сте премахнали избора от полето "Само устройство за съхранение".

Безжично свързване през Bluetooth:

- 1 От своя мобилен телефон отидете на **Настройки > Безжични и Мрежи > Настройки** Изберете **Включване на Bluetooth** и поставете отметка на **Откриваем**.

- 2 Ако сте се свързвали преди с помощта на кабел, стартирайте напътствията за ново свързване, за да създадете нова връзка.

- 3 Стартирайте напътствията за създаване на връзка на компютъра и изберете "Bluetooth връзка", натиснете "Следващ".

- 4 Съветникът започва да търси мобилни телефони с активиран Bluetooth. Когато се покаже мобилният телефон, който желаете да свържете, натиснете "Стоп", за да спрете търсенето.


Екранен дисплей на телефона (On Screen Phone)

- 5 Изберете "LG-E510" от списъка с устройствата и натиснете "Следващ". Можете да преименувате устройството, ако желаете.
- 6 Въведете PIN кода (напр. "0000") и натиснете "Следващ".
- 7 От своя мобилен телефон приемете заявката и въведете същия PIN код, след което потвърдете с "OK".
- 8 Въведете паролата на екранния телефон и натиснете "Следващ" (паролата по подразбиране е "0000").
- 9 Докоснете "OK", за да излезете.

За да проверите връзката на телефона към компютъра

След като устройствата се свържат, плъзнете надолу лентата за уведомявания в горната част на началния екран, за да проверите състоянието на свързване на екранния телефон.

За да изключите телефона от компютъра


Щракнете върху  в горния ляв край на прозореца на екранния дисплей на телефона. Или изтеглете надолу лентата за уведомления в горната част на началния екран и изберете "On-Screen Phone". Докоснете "Да" в прозореца за изключване.

ЗАБЕЛЕЖКА: Необходимо е да рестартирате телефона след като затворите услугата на екранния телефон.


Повиквания

Извършване на повикване


- 1 Докоснете , за да отворите клавиатурата.
- 2 Въведете номера от клавиатурата. За да изтриете цифра, докоснете иконата **Изтриване** .
- 3 За да осъществите повикване, натиснете иконата **Повикване** .
- 4 За да прекратите повикване, докоснете иконата **Край** .


СЪВЕТ! За да въведете "+" за международни повиквания, натиснете и задръжте .

Повикване на контактите

- 1  Докоснете, за да отворите списъка с контакти.
- 2 Превъртете през списъка с контакти или въведете първата(ите) буква(и) от името на контакта, който искате да изберете, като докоснете **Търсене**.
- 3 В списъка докоснете контакта, който искате да наберете.

Отговаряне и отхвърляне на повикване

Ако телефонът звъни, плъзнете иконата **Отговор**  вдясно.

Изтеглете иконата **Отказ**  вляво, за да **Откажи** входящо повикване.

Изтеглете **Извинителни съобщения** от най-долната част на екрана, ако искате да изпратите такова. Ако повикващият е неизвестен, **Извинителни съобщения** няма да е активна.

СЪВЕТ! Извинителни съобщения

След като отхвърлите повикване, можете да изпратите кратко съобщение, като докоснете опцията Изпрати SMS. Това е чудесна възможност, ако трябва да отговорите на съобщение, когато сте в среща.



Регулиране на силата на звука при разговор

За да регулирате силата на звука на входящите повиквания по време на разговор, използвайте клавиша за


Повиквания

увеличаване и намаляване силата на звука от дясната страна на телефона.

Извършване на второ повикване

- 1 По време на първоначалния ви разговор, докоснете **Добави разговор** .
- 2 Наберете номера или го потърсете в списъка с контакти.
- 3 Натиснете иконата **Повикване** , за да активирате повикването.
- 4 На екрана ще се покажат и двете повиквания. Първоначалното ви

повикване ще се заключи и ще бъде поставено в режим на задържане.

- 5 За да преминете от един разговор на друг, докоснете извेलия се номер. Или докоснете  **Сливане на повиквания**, за да осъществите конферентен разговор.
- 6 За да прекратите активните разговори, докоснете **Край** на разговор. За да прекратите едновременно всички разговори, плъзнете лентата за уведомяване надолу и изберете **Край**.

ЗАБЕЛЕЖКА: ще бъдете таксувани за всяко осъществено повикване.

Преглед на вашите регистри повиквания

От началния екран докоснете и изберете раздел **Регистър повиквания**.

Преглеждате пълен списък на всички избрани, получени и пропуснати гласови повиквания.

СЪВЕТ! Докоснете отделен запис в регистъра, за да видите датата, часа и продължителността на разговора.

СЪВЕТ! Докоснете клавиша **Меню**, след това Изтр. всичко, за да **Изтриване на всички** записани елементи.

Настройки на повиквания

Можете да конфигурирате настройките за разговори на своя телефон, като например прехвърляне на повикване и други специфични функции, които вашият мобилен оператор предлага.

- 1 От началния екран докоснете раздела **Приложения**, за да отворите менюто с приложения.

Повиквания


- 2 Превъртете и докоснете **Настройки**.
- 3 Докоснете **Настройки разговор** и изберете опциите, които искате да регулирате.

Контакти


Можете да добавите контакти в телефона си и да ги синхронизирате с контактите във вашия профил в Google или други профили, които поддържат функцията синхронизиране на контакти.

Търсене на контакт

От началния екран

- 1  Докоснете, за да отворите списъка с контакти.
- 2 Натиснете **Търсене** и въведете името на контакта от клавиатурата.

Добавяне на нов контакт

- 1 Докоснете , въведете номера на новия контакт и натиснете клавиша Меню. След това докоснете **Добави към контакти** и **Създай нов контакт**.
- 2 Ако искате да добавите снимка за новия контакт, докоснете . Изберете вариант от **Заснемане на снимка** или **Изберете от галерията**.
- 3 Изберете типа на контакта, като докоснете .
- 4 Натиснете категория информация за контакт и въведете данните за него.


Контакти

5 Докоснете **Запиши**.

Предпочитани контакти

Можете да класифицирате често набираните от вас контакти като предпочитани.

Добавяне на контакт към вашите предпочитани

- 1**  Докоснете, за да отворите списъка с контакти.
- 2** За да прегледате данните за контакт, го изберете.
- 3** Натиснете звездата вдясно до името на контакта. Звездата става златна.

Изтриване на контакт от списъка ви с предпочитани

- 1**  Докоснете, за да отворите списъка с контакти.
- 2** Докоснете раздела **Групи** и изберете **Предпочитани** най-горе в списъка, след което посочете даден контакт, за да прегледате информацията за него.
- 3** Натиснете златната звезда вдясно до името на контакта. Звездата става сива и контактът се изтрива от списъка ви с любими.

Преместване на контакти от стария в новия ви телефон

Експортирайте контактите си в CSV файл от стария си телефон в компютъра чрез програмата PC sync.

- 1 Изтеглете PC Suite IV на адрес www.lg.com и го инсталирайте на своя компютър. Изпълнете програмата и свържете своя мобилен телефон с Android с компютъра чрез USB кабел.
- 2 Изберете иконата **Контакти**. Преминете към **Меню > Още > Импортиране/ Експортиране** и изберете записания на компютъра CSV файл.

- 3 Ако полетата в импортирания CSV файл са различни от тези в PC Suite IV, трябва да свържете полетата по съответствие. След като свържете полетата по съответствие, щракнете върху "OK". След това контактите ще се добавят в PC Suite IV.
- 4 Ако PC Suite IV открие връзката на вашия телефон LG-E510 (с помощта на USB кабела), щракнете върху **Синхронизирай** или **Синхронизирай контакти**, за да синхронизирате контактите, записани в компютъра с помощта на телефона.

Съобщения/имейл

Съобщения

Вашият LG-E510 съчетава SMS и MMS в интуитивно и лесно за използване меню.

Изпращане на съобщение


- 1 Докоснете иконата  от началния екран и след това **Ново съобщение**, за да отворите празно съобщение.
- 2 Въведете името на контакта или номера, който ще набирате в полето **До**. Докато въвеждате името на контакта, системата извежда съвпадащите контакти. Можете да

докоснете някой от предложените получатели. Може да добавите повече от един контакт.

ЗАБЕЛЕЖКА Ще бъдете таксувани за всяко текстово съобщение, което изпращате.

- 3 За да започнете да въвеждате съобщението си, докоснете типа на съставяне измежду опциите по-долу.
- 4 Натиснете клавиша **Меню**, за да отворите менюто с опции. Изберете опция от **Повикване, Добавяне на тема, Отхвърляне, Отговор с, Прикачи, Още**.

- 5 За да изпратите съобщението си, натиснете **Изпр.**
- 6 Отваря се екранът на съобщението, като текстът на съобщението се извежда след името ви. Отговорите се извеждат на екрана. Докато преглеждате и изпращате допълнителни съобщения, се изгражда нишка към съобщението.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** 160-знаковото ограничение може да варира в зависимост от държавата въз основа на начина на кодиране на SMS съобщението и езика.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** ако снимка, клип или аудио файл бъдат добавени към SMS съобщение, последното автоматично ще бъде преобразувано в MMS съобщение и ще ви бъдат начислени съответните такси.

ЗАБЕЛЕЖКА: когато получите SMS съобщение по време на разговор, ще бъдете уведомени за това със звуково известяване.

Кутия свързани

Съобщения (SMS, MMS) разменени с друга страна могат да бъдат показани в хронологичен ред, така че да можете

Съобщения/имейл

удобно да виждате преглед на вашия разговор.

Използване на усмивки

Освежете своите съобщения с помощта на усмивките.

Когато съставяте ново съобщение, натиснете клавиша **Меню**, след което изберете **Вмъкни усмивка**.

Смяна на настройките за съобщения

Настройките за съобщения във вашия LG-E510 са предварително дефинирани,

така че да можете да изпращате своите съобщения незабавно. Можете да промените настройките съобразно своите предпочитания.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в този режим устройството с MMS клиент насочва потребителя в начина на създаване и изпращане на съобщения със съдържание, което принадлежи на основния домейн с MM съдържание. Тези указания се извеждат чрез диалогови прозорци.

Отваряне на имейл и екрана за профили

Можете да използвате приложението **Имейл**, за да четете имейли от различни от Google Mail услуги. Имейл приложението поддържа следните типове акаунти: POP3, IMAP и Exchange.

За да отворите имейл приложение

От началния екран докоснете **Имейл**.
Изберете доставчика на имейл услугата.
Отваря се съветник за настройка, който ще ви помогне да създадете своя имейл акаунт. След първоначалната

настройка опцията Имейл показва съдържанието на вашата кутия Входящи (ако разполагате само с един акаунт) или екрана Акаунти (ако разполагате с повече от един акаунт).

Екран с акаунти

Екранът с акаунтите извежда списък на вашата обединена входяща кутия и поотделно за всеки имейл акаунт.

- 1 Отворете клиента за използване на **Имейл**. Ако не се намирате в екрана с акаунтите, натиснете клавиша **Меню** и докоснете Акаунти.

Съобщения/имейл

2 Изберете доставчика на имейл услугата.



- Докоснете, за да отворите обединената си входяща кутия със съобщенията, изпратени до всичките ви акаунти.



- Докоснете, за да отворите списъка със съобщения, отбелязани със звезда.



- Докоснете иконата на папката, за да отворите папките към акаунта.

Можете да докоснете акаунт и да разгледате входящата му кутия.

Акаунтът, от който изпращате имейл съобщения по подразбиране, е отбелязан с отметка.

За да отворите обединената си входяща кутия:

Ако сте конфигурирали имейла си така, че да изпраща и получава имейл съобщения за повече от един акаунт, в обединената входяща кутия можете да прегледате всички съобщения, изпратени до всичките ви акаунти.

1 Докоснете **Имейл**.

2 Докоснете **Комбинирана кутия**

входящи (на екрана с акаунтите). Съобщенията в обединената входяща кутия са маркирани с определен цвят в лявата си страна в зависимост от акаунта, като се използват същите цветове, които се използват за акаунтите ви в екрана с акаунти.

В телефона ви се изтеглят само последно получените имейл съобщения в акаунта ви. За да изтеглите още (по-стари) имейл съобщения, докоснете **Зареждане на повече съобщения** най-долу в списъка с имейл съобщения.

Съставяне и изпращане на имейл съобщение

За да съставите и изпратите съобщение

- 1 Докато сте в приложението **Имейл**, натиснете клавиша **Меню** и докоснете **Съставяне**.
- 2 Въведете адреса на получателя на съобщението. Докато въвеждате текста, системата ви предлага съвпадащите контакти от списъка ви с контакти. Отделяйте адресите със запетая.

Съобщения/имейл

- 3 Натиснете клавиша **Меню** и докоснете **Добави Сс/Всс** (копие до/копие до таен получател), за да можете да използвате функциите Сс или Всс за други контакти/имейл адреси.
- 4 Въведете текста на съобщението.
- 5 Натиснете клавиша **Меню** и **Добави прикачен файл**, за да изпратите снимка към съобщението.
- 6 Докоснете бутона **Изпрати**. Ако не сте готови да изпратите съобщението, докоснете бутона за

запис като чернова и съобщението ще се запише в папката с чернови. Докоснете съобщение-чернова в папката Чернови, за да възстановите работата по него. Вашето съобщение също се запомня като чернова, ако докоснете клавиша **Назад**  преди да го изпратите. Докоснете бутона **Отхвърляне**, за да изтриете съобщението, включително всички негови записани чернови. Ако не сте свързани с нито една мрежа, например ако работите в режим на

полет, съобщенията, които изпратите, ще се натрупват в а.кутията изходящи, докато не се свържете отново към мрежа. Ако в кутията изходящи има изчакващи съобщения, кутията изходящи ще се появи на екрана с акаунти.

Обърнете внимание, че изпратените с акаунт на Exchange съобщения не могат да бъдат намерени на телефона. Те се намират на самия сървър на Exchange. Ако желаете да видите изпратените съобщения в папката Изпратени, (или с етикет Изпратени), често е необходимо

да отворите папката/етикета Изпратени и да изберете Опресняване от менюто за опции.

СЪВЕТ! Когато във входящата кутия се получи ново имейл съобщение, ще получите уведомяване със звук или вибрация. За да спрете уведомяването, натиснете полето за имейл уведомяване.

Работа с папките на акаунтите

Всеки акаунт разполага с кутия входящи, кутия изходящи, папка изпратени и папка с чернови. В зависимост от функциите, които вашата

Съобщения/имейл

хостинг компания поддържа, може да разполагате с допълнителни папки.

Добавяне и редактиране на имейл акаунти

За да добавите имейл акаунт

- 1 Натиснете клавиша **Меню** и докоснете **Добавяне на акаунт**.
- 2 Изберете **MS Exchange** или **Други**, след което въведете настройките на акаунта.
- 3 Въведете име за този акаунт, потвърдете как искате името ви да

се изписва в изходящата поща и докоснете бутона **Готово**.

За да промените настройките на акаунта

- 1 Отворете екрана **Акаунти**.
- 2 Докоснете и задръжте акаунта, чийто настройки искате да промените. В менюто, което ще се отвори, докоснете **Настройки на профила**.

За да изтриете имейл акаунт

- 1 Отворете екрана **Акаунти**.
- 2 Докоснете и задръжте акаунта, който искате да изтриете.

- 3 Докоснете **Премахване на профила** в менюто, което ще се отвори.
- 4 Докоснете бутона **ОК** в диалоговия прозорец, за да потвърдите, че искате да изтриете акаунта.

Социални мрежи

Със своя телефон можете да използвате социални мрежи и да управлявате своя микро блог в различни онлайн общества. Можете да актуализирате текущия статус на качените си снимки и да преглеждате актуализациите в

статуса на приятелите си в реално време.

Можете да добавите своя Facebook и Twitter профил в телефона. Ако не разполагате с акаунт, можете да посетите съответните сайтове на мрежите и да си създадете такъв.

ЗАБЕЛЕЖКА: при използване на онлайн услуги могат да се начислят допълнителни разходи. Проверете тарифите за данни от мрежовия оператор.

Съобщения/имейл

Добавяне на акаунта ви към телефон

- 1 От началния екран изберете SNS приложението, което искате да използвате.
- 2 Ако все още нямате акаунт, докоснете бутона "Регистрирай се сега" и въведете данните си.
- 3 Въведете имейл адреса и паролата, които използвате за съответната мрежа, след което изберете **Вход**.
- 4 Изчакайте, докато информацията ви бъде сравнена с тази от вашата общност.

- 5 Проверете дали общността ви е **ВКЛ**. Ако изберете своята общност, можете да видите текущия статус на социалната общност.

СЪВЕТ! Ако добавите притурка за социална мрежа на началния си екран, в нея ще се показва статуса ви, когато телефонът получава актуализации от мрежата. Освен това можете и да влезете директно в социалната общност, като изберете съответната притурка.

Преглед и актуализиране на статус

- 1 Изберете общност, в която искате да влезете.
- 2 Ще видите текущия статус на тази социална общност.
- 3 Можете да актуализирате статуса си, като добавите коментари или качите снимки.

ЗАБЕЛЕЖКА: тази опция зависи от мрежови услуги.

СЪВЕТ! Можете да използвате информацията за приятели само в SNS режим или да синхронизирате всички данни с Контакти.

Премахване на акаунти от телефона

Изберете **Настройки > Профили и синхронизиране.** > Изберете акаунтите, които искате да изтриете > Докоснете **Премахване на профила.**

Камера

Запознаване с визъора



СЪВЕТ! Затворете всички опции за бързи клавиши за по-ясен екран на визъора. Докоснете веднъж центъра на визъора. За да се покажат обратно опциите, докоснете отново екрана.

- 1 Варио** - приближаване или отдалечаване. Може да използвате и страничните клавиши за сила на звука.
- 2 Яркост** - Тази опция определя и управлява количеството слънчева светлина, която попада върху снимката. Плъзнете индикатора за яркост в лентата по посока на "-", за да понижите яркостта на изображението, или по посока на "+", за да я увеличите.
- 3 Режим сцена** - избирате опция от **Авто, Портрет, Пейзаж, Спорт, Нощ, и Залез**.
- 4 Размер на снимка** - натиснете тази опция, за да настроите размера (в пиксели) на снимката, която ще правите.
- 5 Настройки** - натиснете тази икона, за да отворите менюто за настройки. Вижте "Използване на разширени настройки".
- 6 Видео режим** - плъзнете надолу тази икона, за да превключите на видео режим.
- 7 Заснемане на снимка**
- 8 Галерия** - докоснете, за да видите последно заснетата снимка. Така можете да влезете в своята галерия и да прегледате записаните снимки от така избрания режим на камерата.

Заснемане на снимка

- 1 Отворете приложението **Камера**.
- 2 Като държите телефона хоризонтално, насочете обектива към обекта, който искате да снимате.
- 3 В центъра на екрана на визьора фокусното поле започва да мига, опитвайки се да фокусира обекта.
- 4 Когато обектът застане на фокус, полето на фокуса става зелено.
- 5 Натиснете бутона за заснемане. Независимо дали фокусното поле стане зелено или не, можете да

натиснете бутона за заснемане.

- 6 Натиснете бутона за заснемане .

След като направите снимка

Заснетата от Вас снимка се появява на екрана.

Споделяне Докоснете, за да споделите снимката си чрез **SmartShare, Bluetooth, Имейл, Gmail, Wi-Fi Cast, Съобщения, Picasa** или **Социален+**.


ЗАБЕЛЕЖКА: може да се начислят допълнителни такси при изтеглянето на MMS съобщения по време на роуминг.


Камера


СЪВЕТ! Ако разполагате със SNS акаунт и го настроите за използване в телефона, можете да споделите снимката си със SNS общността.

Задаване като Докоснете, за да използвате изображението като **Икона за контакт** или **Тапет**.


Преим. Докоснете за редактиране името на избраната снимка.

 Докоснете, за да изтриете изображението.

 Докоснете, за да направите веднага друга снимка. Текущата ви снимка ще се запише.

 Докоснете, за да прегледате галерията от записаните снимки.

Използване на разширени настройки

На визъора докоснете , за да отворите всички разширени опции.

Сменете настройките на камерата, като превъртите списъка. След като изберете опцията, докоснете клавиша **Назад**.

ISO – ISO определя чувствителността на сензора за светлина на камерата. Колкото по-високо е ISO, толкова по-чувствителна е камерата. Това е полезно при по-тъмни условия, когато светкавицата не може да се използва. Изберете една от стойностите на ISO измежду **Авто, 400, 200** и **100**.

Баланс на бялото – изберете от **Авто, С наж. жичка, Слънчево, Флуоресцентно** и **Облачно**.

Цветови ефект – изберете нюанс на цвета за новата ви снимка.

Таймер – самоснимачката ви позволява да зададете забавяне след натискане на бутона за заснемане. Изберете **Изключено, 3 сек., 5 сек.** или **10 сек.** Това е идеално, ако искате да се включите в снимката.

Качество на изображение – изберете опция от **Супер фин, фин** и **Нормален**. Колкото по-fino е качеството, толкова по-рязка ще е снимката. Но в резултат на това ще се повиши размерт на файла, което означава, че ще можете да запишете по-малко на брой снимки в паметта.

Камера


Авто преглед – ако настроите **Авто преглед** да е активиран, той автоматично ще ви показва снимката, която току-що сте направили.


Звук на затвора – изберете един от четирите звука на затвора.

Таг местоположение – активирайте, за да използвате разрешенията от телефона услуги в зависимост от местонахождението ви. Правете снимки, където и да сте, и поставяйте тагове за местоположение. Ако качите снимките в блог, който поддържа гео тагване, ще

видите снимките, показани на карта.

ЗАБЕЛЕЖКА: тази функция е достъпна само когато е активен GPS.


 - Нулиране – възстановявате всички настройки на фотоапарата по подразбиране.

 – Докоснете тази опция всеки път, когато искате да научите как функционира тази функция. Тя предоставя кратко ръководство.

СЪВЕТ! Когато затворите камерата, някои от настройките му се връщат към опциите по подразбиране, например баланс на бялото, нюанса на цвета и режима на сцената. Проверете ги, преди да направите следващата снимка.

СЪВЕТ! Менюто с настройки се полага върху визъора, така че при смяна на елементи на цвета или качеството на изображение да виждате как ще изглежда тази промяна зад менюто с настройки.

Преглед на записаните снимки

Получавате достъп до записаните си снимки в режим **Камера**. Просто докоснете  и след това екрана. След това ще видите **Слайдшоу** и **Меню**.

СЪВЕТ! Местете наляво или надясно, за да видите други снимки или видеоклипове.



- Докоснете, за да видите слайдшоу.



- Докоснете, за да споделите съдържанието или да изтриете снимка. Докоснете **Още** за допълнителни опции.

Камера

Детайли – преглеждате информация в съдържанието.


Задаване като – указвате икона за контакт или тапет.

Изрязване – изрязвате снимката. Плъзнете пръста си по екрана, за да изберете областта за изрязване.

Завъртане наляво / Завъртане надясно – завъртате вляво или вдясно.

Видеокамера

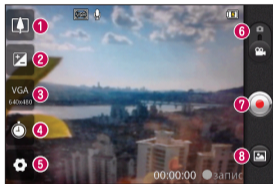

Запознаване с визъора




- 1 Варио** - приближаване или отдалечаване. Може да използвате и страничните клавиши за сила на звука.
- 2 Яркост** - тази опция определя и управлява количеството слънчева светлина, която попада във видеоклипа. Плъзнете индикатора за яркост в лентата по посока на "-", за да понижите яркостта на изображението, или по посока на "+", за да я увеличите.
- 3 Размер на клип** – натиснете тази опция, за да настроите размера (в пиксели) на клипа, който ще записвате.
- 4 Продължителност** - Задайте граница на продължителност за вашето видео. Изберете от Нормален и MMS, за да ограничите максималния размер, за да може да изпращате като MMS съобщение.
- 5 Настройки** - натиснете тази икона, за да отворите менюто за настройки. Вижте "Използване на разширени настройки".
- 6 Режим камера** - плъзнете тази икона нагоре, за да преминете в режим камера.
- 7 Старт на запис**
- 8 Галерия** - докоснете, за да видите последно записаният видеоклип. Така можете да влезете в своята галерия и да прегледате записаните видеоклипове от така избрания видео режим.

Видеокамера

Заснемане на видеоклип

- 1 Плъзнете бутона за режим **Камера** надолу, при което иконата ще се промени на .
- 2 На екрана ще се появи визьорът на камерата.
- 3 Като държите телефона хоризонтално, насочете обектива към обекта, който искате да снимате.
- 4 За да започнете запис, натиснете бутона за запис  веднъж.
- 5 REC ще се появи отгоре на визьора, отдолу ще се появи таймер, който

показва продължителността на вашия видеоклип.

- 6 Докоснете  на екрана, за да спрете заснемането.

След заснемане на видеоклип

На екрана ще се появи снимка, която представлява заснетия видеоклип.



Възпр. Докоснете, за да пуснете видеоклипа.

Споделяне Докоснете, за да споделите своя видеоклип чрез **SmartShare, Bluetooth,**


Имейл, Gmail, Wi-Fi Cast, Съобщения или YouTube.

ЗАБЕЛЕЖКА: може да се начислят допълнителни такси при изтеглянето на MMS съобщения по време на роуминг.


Преим. Докоснете за редактиране името на изборния видеоклип.

-  Натиснете, за да заснемете веднага друг клип. Ще се запише текущият видеоклип.
-  Докоснете, за да изтриете току-що направения видеоклип. Потвърдете

с натискане на **ОК**. Визьорът се появява отново.

-  Докоснете, за да видите галерия със записаните си клипове.

Използване на разширени настройки

С помощта на визьора докоснете  за да отворите всички разширени опции. Регулирайте настройката на камерата, като превъртите списъка. След като изберете опцията, докоснете клавиша **Назад**.

Видеокамера


Баланс на бялото – балансът на бялото гарантира, че белите цветове във видеоклипа изглеждат реалистично. За да позволите на камерата да регулира правилно баланса на бялото, може да е необходимо да определите условията на осветяване. Можете да избирате от **Авто**, **С наж. жичка**, **Слънчево**, **Флуоресцентно** и **Облачно**

Цветови ефект – избирате нюанс на цвета, който да използвате за новия си изглед.

Видео качество – избирате измежду **Супер фин**, **фин** и **Нормален**.


Запис на звук – можете да изберете **Заглушаване**, за да запишете видеоклип без звук

Авто преглед – тази опция автоматично показва току-що заснетият видеоклип.

 – възстановявате всички настройки на видео камерата по подразбиране.

? – Докоснете тази опция всеки път, когато искате да научите как функционира тази функция. Тя предоставя кратко ръководство.

Гледане на записаните видеоклипове

- 1 От визьора просто докоснете .
- 2 Галерията ви се появява на екрана.
- 3 Докоснете видеоклип, за да го покажете преди появата на галерията. Ще се пусне автоматично.

Регулиране на силата на звука при гледане на видеоклип

За да регулирате силата на звука на видеоклип, докато се изпълнява, използвайте бутоните за регулиране силата на звука отляво на апарата.

Мултимедия

Можете да съхранявате мултимедийни файлове на карта с памет, за да имате лесен достъп до всички ваши файлове с изображения и видео.

Натиснете раздела **Приложения**, след което изберете **Галерия**. Отворете списък с каталожни папки, в които да се съхраняват всичките ви мултимедийни файлове.

ЗАБЕЛЕЖКА: уверете се, че сте поставили карта с памет в телефона, за да записвате снимки и да имате достъп до всичките си снимки. Без карта с памет телефонът няма да показва никакви снимки или видеоклипове, като това не важи единствено за снимките в Picasa, записани във вашия албум Picasa.


Режим на преглед

Докоснете **Галерия**. Извежда се изгледът на папките.

Докоснете произволна папка и тя ще премине в режим на преглед мрежа.

Ако докоснете снимка, ще се промени на режим на цял екран.

Изглед времева линия

Галерията на LG-E510 предоставя хронологична подредба на снимките и видеоклиповете ви. В режим мрежа изтеглете  вдясно, при което ще се появи датата, на която сте направили снимките си, като се започне с най-актуалните. Ако изберете конкретна дата, всички снимки, които сте направили на тази дата, ще се групират.

Използване на SmartShare

SmartShare осигурява по-добър начин за наслаждаване на мултимедийно съдържание с други устройства с активна DLNA (Digital Living Network Alliance) мрежа.

*** Споделяйте своето мултимедийно съдържание с други DLNA устройства (DMS)**

1 От началния екран докоснете раздела **Приложения** и изберете **SmartShare**.

Мултимедия

- 2 Докоснете клавиша **Меню** и изберете **Настройки**.
- 3 За да активирате, докоснете полето за отметка **Откриваем**.
- 4 Можете да смените името на устройството и иконата и да изберете типове съдържание, което да споделяте.

Позволете на устройството, което извлича (например телевизор), да възпроизвежда мултимедийно съдържание от библиотека за отдалечено съдържание (например компютър)

- 1 Докоснете бутона най-горе вдясно, за да изберете устройството от списъка с устройства за запис.
- 2 Докоснете най-горния ляв бутон и изберете една от библиотеките с отдалечено съдържание.
- 3 Можете да прегледате библиотеката с отдалечено съдържание.
- 4 Докоснете миниатюра на съдържание или натиснете клавиша **Меню** и изберете бутона за възпроизвеждане.

Забележка: за да можете да използвате това приложение, проверете дали устройството




ви е свързано с домашната ви мрежа чрез Wi-Fi мрежа.

Забележка: някои устройства с активна DLNA мрежа (например телевизор), които поддържат само функцията DMP на DLNA и няма да се изведат в списъците на устройството, което извлича.


Музика

Вашият телефон LG-E510 разполага с вграден музикален плейър, който ви позволява да пускате любимите си песни. За достъп до музикалния плейър докоснете **Музика**.

Изпълнение на песен

- 1 От началния екран докоснете раздела **Приложения** и изберете **Музика**.
- 2 Докоснете **Песни**.
- 3 Изберете песента, която искате да изпълните.
- 4 Докоснете , за да паузирате песента.
- 5 Докоснете , за да прескочите на следващата песен.
- 6 Докоснете , за да се върнете обратно в началото на песента.

Мултимедия

Докоснете двукратно , за да прескочите на предишната песен.

За да промените силата на звука, докато слушате музика, натиснете клавишите за увеличаване и намаляване силата на звука вляво на телефона.

Докоснете и задръжте коя да е песен от списъка. Ще се изведат опциите **Пускане, Добавяне към плейлист, Използване като тон на звънене на телефона, Изтрий, Детайли, Споделяне и Търсене.**

ЗАБЕЛЕЖКА: възможно е музикалните файлове да са защитени с авторски права съгласно международни договори и национални закони за интелектуалната собственост.

Затова може да се наложи да получите разрешение или лиценз, за да можете да възпроизвеждате музиката. В някои държави националното право забранява частното копиране на материали защитени с авторски права. Преди изтегляне или копиране на файла, моля проверете националното законодателство на съответната страна по отношение на използването на такъв материал.

Прехвърлянето на файлове чрез USB устройства с външна памет.

За да прехвърляте файлове като използвате USB устройства с външна памет:

- 1 Свържете LG-E510 с компютър чрез USB кабел.
- 2 Ако не сте инсталирали LG Android Platform Driver на своя компютър, трябва ръчно да промените настройките. Изберете **Настройки > SD карта и памет на телефона**, след което **Само за съхранение**.

3 Докоснете **Вкл. USB памет**.

4 Можете да прегледате съдържанието на устройството за съхранение на вашия компютър и да прехвърлите файловете.

ЗАБЕЛЕЖКА: преди това трябва да поставите SD карта. Без SD карта, не можете да използвате USB устройството с външна памет.

ЗАБЕЛЕЖКА: ако сте инсталирали LG Android Platform Driver, незабавно ще се появи съобщението "Активиране на USB устройство за съхранение".

Мултимедия

Как да запишете музикални/видео файлове в телефона

1 Свържете своя телефон с компютър чрез USB кабел. От началния екран докоснете и изтеглете надолу лентата на състоянието. Изберете **Свързано USB свързан > Вкл. USB памет > Отваряне на папка за преглед на файлове**. Ако не сте инсталирали LG Android Platform Drive на своя компютър, трябва ръчно да го настроите. За допълнителна информация разгледайте

"Прехвърляне на файлове чрез устройства за съхранение".

- 2** Записвате музикални или видео файлове от компютър в сваляемата памет на телефона.
- Можете да копирате или премествате файлове от компютър на сваляемия диск на телефона с помощта на картон четец.
 - Ако съществува видео файл със субтитри към него (*.srt файл със същото наименование като това на видео файла), го поставете в същата

папка, за да могат субтитрите да се появят автоматично, когато пуснете видео файла.

- Когато изтегляте музикални или видео файлове, авторските им права трябва да бъдат защитени. Имайте предвид, че повредените файлове или файловете с неправилни разширения може да повредят телефона ви.

Изпращане на данни от телефона ви с помощта на Bluetooth

Изпращане на данни с помощта на Bluetooth: може да използвате Bluetooth за изпращане на данни, като отворите съответното приложение, но не от менюто на Bluetooth както при обикновените мобилни телефони.

* **Изпращане на снимки:** отворете приложението на галерията и след това изберете **Снимка > Меню**. Щракнете върху **Споделяне** и изберете **Bluetooth**. Проверете дали

Мултимедия

Bluetooth е включен и изберете **Сканиране за устройства**. От извелия се списък изберете устройството, до което искате да изпратите данни.

- * **Експортиране на контакти:** отворете приложението **Контакти**. Докоснете желаня от вас адрес, до който да ги експортирате. Натиснете клавиша **Меню** и изберете **Споделяне > Bluetooth**. Проверете дали Bluetooth е включен и изберете **Сканиране за устройства**. От извелия се списък изберете устройството, до което искате да изпратите данни.

- * **Изпращане до много контакти:** отворете приложението **Контакти**. За да изберете повече от един контакт, натиснете клавиша **Меню** и докоснете **Споделяне > Избор на много**. Изберете желаните от вас контакти или натиснете клавиша **Меню** и докоснете **Избери Марк. всч > Споделяне > Bluetooth**. Проверете дали Bluetooth е включен и изберете **Сканиране за устройства**. От извелия се списък изберете устройството, до което искате да изпратите данни.

- * **Свързване с FTP (само ако FTP сървърът се поддържа в този телефон):** изберете **Настройки > Безжични и Мрежи > Настройки**. Изберете **Откриваем** поле; така вече можете да търсите своя телефон от други устройства. Открийте FTP услугата и се свържете с FTP сървъра.
- Ако искате да търсите телефона от други устройства, преминете към **Настройки > Безжични и Мрежи > Настройки**. Изберете **Откриваем**

поле. Полето за отметка се изчиства след 120 секунди.

FM радио

Вашият телефон LG-E510 разполага с FM радио, чрез което можете да настроите любимите си радио станции и да слушате в движение.

ЗАБЕЛЕЖКА: за да слушате радиото, трябва да поставите слушалките си. Поставете ги в гнездото за слушалки.

Мултимедия

Търсене на станции

Можете да настроите радио станции, като ги търсите ръчно или автоматично. След това ще се запишат към определени номера на канали, така че да не се налага да ги търсите отново. Можете да запазите до 48 канала във вашия телефон.

Автоматично пускане

1 От началния екран докоснете раздела **Приложения** и изберете **FM радио**.

- 2** Натиснете клавиша **Меню** и докоснете **Автоматично сканиране**.
- 3** Ако има предварително настроени канали, ще видите изскачащо съобщение с въпрос "Искате ли да нулирате всички канали и да започнете отново автоматично търсене?". Ако изберете **ОК**, всички предварително настроени канали ще се изтрият и ще стартира **Авто сканиране...**
- 4** По време на автоматичното сканиране докоснете **Стоп**, ако

искате да спрете сканирането. Преди да спрете търсенето, се записват само търсени канали.

ЗАБЕЛЕЖКА: можете също и ръчно да настроите радио станция с помощта на появилото се колелце.

Нулиране на канали

Натиснете клавиша **Меню** и изберете Нулиране на канал, за да нулирате текущия канал или изберете **Рестартирай канал**, за да **Рестартирай всички канали**.

Слушане на радио

Докоснете **Слушане през**, за да настроите високоговорителя или слушалката за слушане на радио.

СЪВЕТ! За да подобрите качеството на радио връзката, удължете кабела на слушалките, тъй като той играе роля и на радио антена.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако свържете слушалки, които не са специално изработени за телефона, радио приемането може да се влоши.

Помощни програми

Настройка на алармата

- 1 От началния екран докоснете раздела **Приложения** и изберете **Часовник**.
- 2 Ако искате да добавите нова аларма, докоснете  и изберете **Добавяне аларма**.
- 3 Настройте часа и докоснете , за да включите алармата. След като настроите часа, LG-E510 ще ви уведоми колко часа остават до активиране на алармата.

- 4 Изберете **Повтаряне**, **Тон на звънене** или **Вибрация**, след което добавете етикет, за да зададете заглавие на алармата. Докоснете **Готово**.

ЗАБЕЛЕЖКА: за да промените настройките на алармата, от екрана на списъка с аларми докоснете клавиша **Меню** и изберете **Настройки**. Можете да настроите следните опции: **Аларма в безшумен режим**, **Сила на алармата**, **Време за изчакване** и **Поведение на страничните бутони**.

Използване на калкулатора

- 1 От началния екран докоснете раздела **Приложения** и изберете **Калкулатор**.
- 2 Докоснете цифровите клавиши, за да въведете номера.
- 3 За прости изчисления, докоснете функцията, която желаете (+, -, x, или \div), последвано от =.
- 4 За по сложни изчисления натиснете клавиша **Меню**, докоснете **Панел за разширени** и след това изберете **sin**, **cos**, **tan**, **log** и т.н.

Добавяне на събитие в календара

- 1 От началния екран докоснете раздела **Приложения** и изберете **Календар**.
- 2 За да проверите събитие, докоснете датата. Докоснете и задръжте, ако искате да добавите ново събитие. Докоснете **Ново събитие**.
- 3 Докоснете **Какво**, след което въведете името на събитието. Проверете датата и въведете часа, в който искате да започва и свършва събитието.

Помощни програми

- 4 Също така, можете да докоснете **Къде** и да въведете мястото.
- 5 Ако искате да добавите ЗАБЕЛЕЖКА към събитието си, докоснете **Описание** и въведете информацията.
- 6 Ако искате алармата да се повтаря, настройте **Повторение** и задайте **Напомняния**, ако това е необходимо.
- 7 Докоснете **Готово**, за да запишете събитието в календара. Цветен квадрат в календара ще маркира всички дни, на които има записани събития. Когато началният час на

събитието настъпи, ще се активира аларма, за да ви помогне да се организирате.

Смяна на изгледа на календара

- 1 От началния екран докоснете раздела **Приложения** и изберете **Календар**. Натиснете клавиша **Меню**.
- 2 Изберете изгледа календар за конкретен ден, седмица или месец.

Polaris Viewer

Polaris Viewer представлява професионално мобилно офис решение, което позволява на потребителя да разглежда по удобен начин различни типове документи, в това число Word, Excel и PowerPoint файлове навсякъде, по всяко време, с помощта на съответните си мобилни устройства.

Управление на файлове

Polaris Viewer предоставя на мобилните потребители удобен начин за преглед на функции за управление на файлове,

включително копиране, изрязване и поставяне, както и изтриване на файлове и папки вдясно на устройството.

Преглед на файлове

Мобилните потребители вече могат лесно да използват различни файлови формати, включително документи във формат Microsoft Office и Adobe PDF, директно на своите мобилни устройства. При преглед на файлове с помощта на Polaris Viewer обектите и подредбата остават същите като тези кн



Помощни програми

оригиналните документи.

Гласов запис

Използвайте вашия гласов запис, за да записвате гласови бележки или други аудио файлове.

Запис на звук или глас

- 1 От началния екран натиснете раздела **Приложения** и изберете **Гласов запис**.
- 2 Докоснете  за начало на записа.
- 3 Докоснете  за да прекратите записа.

- 4 Докоснете  за да прослушате записа.

ЗАБЕЛЕЖКА: докоснете  за да влезете в своя албум. Можете да слушате и записи.

Забележка: наличното време за запис може да е различно от действително разполагаемото.

Изпращане на гласов запис

- 1 След като приключите със записването, можете да изпратите аудио клипа чрез докосване на **Споделяне**.

- Изберете от **Bluetooth**, **Имейл**, **Wi-Fi Cast**, **Gmail** и **Съобщения**.
Когато изберете **Имейл**, **Gmail** и **Съобщения**, гласовият запис се добавя към съобщението, след което можете да съставите и изпратите съобщението по обичайния начин.



Уеб





Браузър

Браузърът осигурява бърз, пълноцветен свят на игри, музика, новини, спорт, забавление и много други директно в мобилния ви телефон. Където и да сте и каквото и да правите.

ЗАБЕЛЕЖКА: приложими са допълнителни такси при свързването към тези услуги и изтеглянето на съдържание. Проверете тарифите за данни от вашия мрежов оператор.

Използване на уеб лентата с инструменти

-  Докоснете, за да преминете с една страница назад.
-  Докоснете, за да преминете напред с една страница и да стигнете до тази, която е активирана след текущата. Това е противоположната функция на активиращата се при натискане на клавиша **Назад**, с която преминавате на предишната страница.

-  Докоснете, за да се появят всички отворени прозорци.
-  Докоснете, за да добавите нов прозорец
-  Докоснете , за да смените настройките на браузъра.
-  Добавяне/показване на показалжи и показване на **Най-посещавани**, **Прочети по-късно** и **Хронология**.

Използване на опции

Натиснете клавиша **Меню**, за да прегледате опциите.

-  **Прочети по-късно** – записвате показалец за текущата уеб страница.
-  **Добавяне RSS емисии** – добавяте текущата уеб страница към RSS канала.
-  **Сподели страница** – позволява ви да споделите уеб страницата с други хора.

Уеб



Намери на страницата - позволява ви да намирате букви или думи на текущата уеб страница.



Избери текст – позволява ви да копирате произволен текст от уеб страницата.



Още

- **Начална страница:** отивате на началната страница.
- **Задаване на начална страница:** указвате текущата страница като начална.

- **Добави бърз достъп в начален екран:** добавяте пряк път до текущата уеб страница, който се поставя на началната страница.
- **Информация за страницата:** показва се информацията за уеб страницата.
- **Изтегляния:** появява се хронологията на изтегляне.

СЪВЕТ За да се върнете на предишната уеб страница, натиснете клавиша **Назад**.

Настройки

От началния екран натиснете раздела **Приложения**, след което превъртете и натиснете **Настройки**.

Безжични и Мрежи

Тук, можете да управлявате Wi-Fi и Bluetooth. Можете да настроите и мобилни мрежи и да преминавате към режим полет.

Самолетен режим – след като изберете самолетен режим, всички безжични връзки ще бъдат дезактивирани.

Wi-Fi – натиснете, за да маркирате: активира Wi-Fi, за да се свържете към достъпни Wi-Fi мрежи.

Wi-Fi настройки – разрешава да зададете и управлявате точки за безжичен достъп. Позволява да зададете мрежови уведомявания или да добавите Wi-Fi мрежа. Екранът с разширените Wi-Fi настройки може да се отвори от екрана за настройка на Wi-Fi. Докоснете клавиша **Меню** и **Разширени**.

Настройки

Wi-Fi Direct настройки – задавате име на устройството Wi-Fi Direct и търсите други устройства. Или сте собственик на група и позволявате на сродни Wi-Fi устройства да осъществят връзка.

СЪВЕТ! Как да получите MAC адрес

За да настроите връзка при някои безжични мрежи чрез MAC филтри, може да се наложи да въведете MAC адреса на своя телефон LG-E510 в маршрутизатора.

Ще откриете MAC адреса в следния потребителски интерфейс: натиснете **Приложения > Настройки > Безжични и Мрежи > Wi-Fi настройки** и клавиша **Меню**. След това изберете **Разширени > MAC адрес**.

Bluetooth – натиснете, за да изберете: включва Bluetooth, за да се свърже с Bluetooth устройства.

Настройки – указвате име на устройството и дали е откриваемо, търсите други устройства. Или прегледайте списъка с Bluetooth устройства, които сте конфигурирали преди това, както и онези, които са открити при последното търсене на Bluetooth устройства от вашия телефон.

Предоставяне на връзка и портативна гореща точка – можете да конфигурирате настройките за свързване на преносим компютър и телефон през USB и хотспот за USB Wi-Fi.

VPN настройки – показва се списък на виртуалните частни мрежи (VPN), които сте конфигурирали преди това. Позволява да добавяте различни типове VPN.

Мобилни мрежи – позволява да зададете опции за роуминг, мрежов режим и оператори, имена на точки за достъп (APN) и други.

Настройки на On-Screen Phone – разрешава да промените екранната парола на телефона (по подразбиране паролата е "0000"). Екранният телефон позволява да виждате екрана на

Настройки

мобилния телефон от компютър чрез USB или Bluetooth връзка. Можете също да управлявате мобилния телефон от компютъра с помощта на клавиатура и мишка.

Настройки разговор

< Фиксирани номера за набиране >

Изберете **Фиксирани номера за набиране**, за да включите и съставите списък с номера, които могат да се изберат от вашия телефон. Необходим е вашият PIN2 код, който се дава от

оператора. От телефона ви могат да се набират само номерата, включени в списъка на фиксираните набирания.

< Гласова поща >

Услуга гласова поща – позволява да изберете услугата гласова поща, предлагана от мобилния ви оператор.

Настройки на гласова поща - ако използвате услугата за гласова поща на мобилния си оператор, тази опция ви позволява да въведете телефонния номер, който ще използвате за прослушване и управление на гласовата

си поща.

< **Други настройки на повиквания** >

Извинителни съобщения - когато отхвърлите повикване, можете да изпратите кратко съобщение с извинение с помощта на тази функция. Това е чудесна възможност, ако трябва да отговорите на съобщение, когато сте в среща.

Препращане на повикване – изберете дали да прехвърляте всички разговори, когато линията е заета, когато няма отговор или когато не сте достижими.

Блокиране на повиквания – изберете кои повиквания искате да блокирате. Въведете паролата за блокиране на повиквания. Допитайте се до мрежовия оператор за тази услуга.

Отхвърляне на повикване – позволява ви да настроите функцията отхвърляне на разговори. Изберете опция от **Изкл.**, **Отхвърляне по списък** или **Отхв. всч. повикв.**

Настройки

Разходи за повиквания – преглеждате всички такси, начислени към дадено повикване. Тази услуга зависи от мрежата и някои оператори не поддържат тази функция.

Продължителност на повикване – виждате продължителността на всички разговори, осъществените разговори, пропуснатите повиквания и последния разговор.

Допълнителни настройки – тази опция позволява да променяте следните настройки:

ИД на викащ: избирате дали да се показва номера ви при изходящо повикване.

Чакащо повикване – ако е активирана функцията изчакване на разговор, телефонът ще ви уведоми за входящо повикване, докато говорите по телефона (в зависимост от мобилния оператор).

Звук

< Общи >

Безшумен режим – позволява ви да заглушите всички звуци (включително мелодии за повиквания и уведомяване), с изключение на аудио звука от музиката, видеоклиповете и всички настроени от вас аларми. (Трябва да заглушите носителите и алармите от съответните им приложения.)

Вибрация – позволява да настроите телефона си да вибрира, когато получите входящо повикване,

независимо от указаната мелодия или настройките на силата на звука.

Сила на звук – позволява да настроите силата на звука за мелодии, мултимедия и аларми. Ако премахнете избора от тази опция за използване на настройката силата на звука на входящите повиквания, можете да укажете силата на звука за входящите повиквания и уведомления поотделно.

< Входящи повиквания >

Тон на звънене на телефона

– позволява да настроите мелодия за

Настройки

входящи повиквания по подразбиране.

< Известия >

Тон на звънене за уведомяване

– позволява да настроите мелодия за уведомяване по подразбиране.

< Обратна връзка >

Тонове при докосване – позволява да настроите телефона да възпроизвежда тонове, когато се използва клавиатурата за избиране на номера.

Звуков избор – позволява да настроите телефона си да възпроизвежда звук,

когато докоснете бутони, икони и други екранни елементи, които реагират на докосването ви.

Звуци при заключване на екрана

– позволява да настроите телефона да възпроизвежда звук, когато получите уведомявания в microSD картата.

Тактилна обратна връзка

Показване

Яркост – Регулиране яркостта на екрана.

Авто-завъртане на екрана – укажете ориентацията да се завърта

автоматично, когато завъртате и самия телефон.

Анимация – указвате да се показва анимация

Таймаут на екрана – указвате продължителността от време, след която екранът се дезактивира.

Местоположение и защита

Използване на безжични мрежи – ако изберете **Използване на безжични мрежи**, вашият телефон ще определи приблизителното ви местоположение,

като използва Wi-Fi и мобилни мрежи. Когато отметнете тази опция, ще бъдете помолени да дадете съгласието си за позволяване на Google да използва вашето местоположение при предоставяне на тези услуги.

Използване на GPS сателити – ако изберете **Използване на GPS сателити**, вашият телефон ще определя местоположението ви със степен на точност до улици.

Задаване на заключване на екрана – указвате шаблон за отключване, с

Настройки

който да защитите телефона си. Отваря се съветник на екрана, който ви води през процеса по създаване на шаблон за отключване на екрана. Можете да зададете **PIN** или **парола** вместо **Схема** или да оставите тази опция като **Никакви Няма**

Когато включите своя телефон или активирате екрана, ще бъдете подканени да впишете модела си за отключване, за да отключите екрана.

Задаване на заключване на SIM/RUIM картата – настройвате заключване на

SIM/RUIM карта или сменят SIM/RUIM PIN.

Видими пароли – изберете паролите да се показват, докато ги изписвате, или премахнете отметката, за да може паролите да остават скрити, докато ги изписвате.

Изберете администратори на устройството – добавяте един или повече администратори.

Използване на защитени данни за влизане – позволява достъп до защитени атрибути за вход.

Инсталиране от SD картата

– изберете да инсталирате шифровани сертификати от вашата SD карта.

Задаване на парола – задавате или променят съхранената парола.

Изчистване на съхранението

– изтривате идентификационните данни за цялото съдържание и нулирате паролите.

Приложения

Можете да управлявате приложения и да задавате бързи клавиши.

Непознати източници – настройката по подразбиране за инсталиране на непазарни приложения.

Управление на приложения

– управление и премахване на инсталираните приложения.

Работещи услуги - проверявате текущо активните услуги

Използване на памет – преглеждате използваната памет по приложения.

Настройки

Използване на батерията – виждате какви приложения използват батерията.

Разработка – указвате опции за разработка на приложения.

Профили и синхронизиране

< **Общи настройки за синхр.** >

Фонови данни – позволява на приложенията да синхронизират данни във фонов режим, независимо дали активно ги използвате или не. Премахването на отметката от тази настройка може да спести от енергията

на батерията и да понижи (но не и да елиминира) използването на данни.

Автоматична синхр. - позволява на приложенията да синхронизират, изпращат и получават данни по свой собствен график.

< **Управление на акаунти** >

Списък на всички профили в Google и други акаунти, които сте добавили в телефона.

Ако докоснете даден профил на този екран, ще се отвори екранът му.

Поверителност

Ако изберете опцията "Нулиране на фабрични данни", ще се изтрият всичките ви лични данни от вътрешната памет на телефона, включително информация за профила ви в Google, други профили, вашите системни данни/данни за приложения и настройки, както и всички изтеглени приложения и DRM лиценз. Нулирането на телефона не изтрива никакви софтуерни актуализации, които сте изтеглили, нито файлове, намиращи се

в microSD картата ви, например музика или снимки. Ако нулирате телефона по този начин, системата ще ви подкани да въведете отново същия тип информация, както сте направили при първото включване на Android.

SD карта и памет на телефона

< Режим на USB свързване >

Само за съхранение - ако сте поставили карта с памет, вашият телефон може да се използва като устройство за съхранение на данни. Можете да

Настройки

укажете опцията **Само за съхранение** като настройка по подразбиране на USB режима за връзка.

< SD карта >

Проверявате общото налично пространство в SD картата. За да я извадите безпроблемно, натиснете **Демонтиране на SD картата. Изтриване на SD карта**, ако искате да изтриете всички данни от нея.

< Вътрешна памет на телефона >

Извършва проверка на наличното свободно пространство.

Език и клавиатура

Укажете локалния език и регион и настройките на клавиатурата.

Гласово въвеждане и извеждане

< Гласово въвеждане >

Настройки за разпознаване на глас – използвайте настройките за разпознаване на глас, за да конфигурирате функцията за въвеждане на глас в Android.

- **Language(Език):** отваря се екран, на който можете да укажете езика, който

да се използва за гласово въвеждане на текст.

- **SafeSearch(Защитено търсене):** отваря се диалогов прозорец, в който можете да укажете дали искате филтърът на Google SafeSearch да блокира някои резултати.
- **Block offensive words(Блокиране на обидни думи):** когато тази опция не е избрана, функцията за разпознаване на глас на Google ще разпознава и транскрибира думи, считани от много хора за обидни, докато въвеждате текст, говорейки. Когато тази опция е

избрана, функцията за разпознаване на глас на Google ще замени въпросните думи в транскрипциите със знак, представен чрез знака диез (#).

< **Гласово извеждане** >

Настройки на Текст-и-реч

– използвайте опцията **Настройки на Текст-и-реч**, за да конфигурирате синтезатора на Android за текст и реч за приложения, които могат да го използват.

ЗАБЕЛЕЖКА: ако нямате инсталиран синтезатор на реч, можете да използвате само настройката **Инсталиране на гласови данни**.

Настройки

- **Прослушване на пример:** гласовият синтезатор възпроизвежда кратък пример с помощта на текущите ви настройки.
- **Винаги използвай мои настройки:** поставете отметка, за да използвате настройката на този екран на мястото на настройките на гласовия синтезатор в други приложения.
- **Машина по подразбиране:** отваря се диалогов прозорец, в който можете да укажете приложението за текст към реч, което искате да използвате, ако сте инсталирали повече от едно такова.
- **Инсталиране на гласови данни:** ако телефонът ви няма инсталиран синтезатор на речеви данни, тази опция ви свързва с Android Market и ви води в процеса на изтегляне и инсталиране на данни. Тази настройка не е налична, ако данните вече са инсталирани.
- **Скорост на реч:** отваря се диалогов прозорец, в който можете да изберете колко бързо искате да говори синтезаторът.

- **Език:** отваря се диалогов прозорец, в който можете да изберете езика на текста, които искате синтезаторът да прочете. Тази опция е особено полезна в съчетание с Винаги използвай моите настройки, за да се гарантира, че текстът е изговорен правилно в различни приложения.
- **Pico TTS:** конфигурирате настройките на Pico TTS.

Достъп

Използвайте настройките под **Достъп**, за да конфигурирате приставките за

достъпност на телефона.

ЗАБЕЛЕЖКА: необходими са допълнителни притурки.

Час и Дата

Използвайте настройките за **Час и Дата**, за да зададете как да се показват датата и времето. Можете да използвате тези настройки, за да укажете сами часа и часовата зона, вместо да получавате информация за текущия час от мобилната мрежа.

Настройки

Относно телефона

Вижте правната информация и проверете състоянието на телефона и версията на софтуера.

Актуализация на софтуера

Актуализиране софтуера на телефона

Програма за обновяване на софтуера на мобилни телефони на LG

Повече информация относно използването на тази функция можете да намерите на адрес <http://update.lgmobile.com> или <http://www.lg.com/common/index.jsp> →, откъдето изберете език и страна.

Тази функция позволява по удобен начин да актуализирате фърмуера на телефона до последната версия

през интернет, без необходимост да посещавате центъра за услуги. Тази функция е активна само ако и когато LG е направила достъпна новата версия на фърмуера за вашето устройство.

Тъй като актуализирането на фърмуера на телефона изисква пълното внимание на потребителя, докато трае процесът на актуализация, погрижете се да проверите всички инструкции и бележки, които се появяват при всяка стъпка, преди да продължите. Моля, имайте предвид, че изваждането на USB

Актуализация на софтуера

кабела за данни или батерията по време на актуализация може сериозно да повреди вашия мобилен телефон.

ЗАБЕЛЕЖКА: LG си запазва правото да прави достъпни актуализациите на фърмуера единствено за определени модели по свое усмотрение и не гарантира наличността на по-новата версия на фърмуера за всички модели телефони.

Софтуерът за мобилни телефони или телефони през Over-the-Air (OTA)

Тази функция разрешава да актуализирате по удобен начин

фърмуера на своя телефон до по-нова версия през OTA без необходимост от използване на USB кабел за данни. Тази функция е активна само ако и когато LG е направила достъпна новата версия на фърмуера за вашето устройство.

Най-напред може да проверите софтуерната версия на телефона:
Настройки > Относно телефона > Актуализиране на софтуера > Проверете сега за обновяване.

Можете и да отложите актуализацията с 1 час, 4 часа, 8 часа или 24 часа. В този

случай приложението ще ви уведоми да актуализирате след изтичане на времето. Можете да препоредите актуализации и ръчно.

ЗАБЕЛЕЖКА: предлагането на тази функция зависи от интернет доставчика, региона или държавата.

DivX Mobile 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА DIVX VIDEO: DivX® представлява цифров видео формат, създаден от DivX, LLC, подразделение на Rovi Corporation. Това е устройство, официално сертифицирано съгласно

Certified®, което възпроизвежда DivX видео. Посетете www.divx.com за повече информация и софтуерни инструменти, за да конвертирате файловете си във видео формат DivX.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА DIVX VIDEO-ON-DEMAND: това DivX Certified®

устройство трябва да бъде регистрирано, за да може да изпълнява закупени DivX Video-on-Demand (VOD) видеоклипове. За да генерирате регистрационния код, намерете DivX VOD секцията в менюто за настройки

Актуализация на софтуера

на устройството. За допълнителна информация относно това как да довършите своята регистрация, отидете на адрес vod.divx.com.

DivX Certified® за изпълнение на DivX® видео до to 320 x 240.

DivX®, DivX Certified® и свързаните с тях лоба са търговски марки на Rovi Corporation или нейни подразделения и се използват съгласно лицензионни условия.

Акcesoари

Тези акcesoари се предлагат за използване с LG-E510. (Описаните по-долу елементи могат да се избират.)

Адаптер за път



Батерия



Стереослушалки



Кабел за данни

Свързва LG-E510 с компютър.



Ръководство на потребителя

Научете повече за своя телефон LG-E510.



ЗАБЕЛЕЖКА:

- Винаги използвайте оригинални акcesoари на LG.
- Ако не го направите, Вашата гаранция може да стане невалидна.
- Наличните акcesoари може да са различни за различните региони.

Технически данни

Температура на околната среда

Макс.: +55°C (разреждане)
+45°C (зареждане)

Мин.: -10°C

Декларация за съответствие



Детайли за доставчика

Име
LG Electronics Inc.
Адрес
LG Twin Tower 20, Yeosu-daeng, Yeongdeung-gu Seoul, Korea 150-721

Детайли за продукта

Име на продукта
GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Терминално устройство
Име на модела
LG-E510
Търговско име
LG

CE0168

Детайли за приложимите стандарти

RATTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-1 V1.2.1 / EN 301 489-2 V1.3.1 / EN 301 489-3 V2.1.1 /
EN 301 489-4 V1.2.1 / EN 301 489-5 V1.5.1
EN 300 320 V1.7.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 60360:2001 / AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010
EN 301 511 V3.2
EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1

Допълнителна информация

Съответствието на изискванията стандарти, е сертифицирано от следната институция:
BAMT, Forest House, Churchfields Road, Watlington-Thames, Sunny, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0198

Декларация

С това декларирам под собствена отговорност, че горепосоченият продукт, към който се отнасят тази декларация, отговаря с горупосочените стандарти и Директива.

Име
Док Намгу Ли | Директор

Дата на издаване
05, Септември 2011

Полномощен представител

LG Electronics Inc. – EU Representative
Vilhelmsdijk 10, 1327 AE Almere, The Netherlands

Отстраняване на неизправности

Тази глава посочва някои проблеми, които може да срещнете, при използването на телефона. Някои проблеми изискват да се обадите на доставчика на безжични услуги, но повечето можете лесно да разрешите сами.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за отстраняване
SIM грешка	Няма SIM карта в телефона или е поставена неправилно.	Уверете се, че SIM картата е поставена правилно.
Няма мрежова връзка/мрежата се губи	Сигналът е слаб или се намирате извън обхвата на мрежата на своя оператор. Операторът е приложил нови услуги.	Преместете се до прозорец или на открито. Проверете картата за покритие на мрежовия оператор. Проверете дали SIM картата не е с период на използване над 6~12 месеца. Ако това е така, сменете SIM картата си в най-близкия клон на своя мобилен оператор. Свържете се с вашия мобилен оператор.

Отстраняване на неизправности

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за отстраняване
Кодовете не съвпадат.	Когато искате да смените кода за сигурност, трябва да потвърдите новия код, като го въведете отново. Кодовете, които сте въвели, не съвпадат.	Кодът на телефона по подразбиране е [0000]. Ако забравите кода, се обърнете към доставчика на услуги.
Не можете да настроите всяко приложение.	Не се поддържа от доставчика на услуги или се изисква регистрация.	Свържете се с вашия мобилен оператор.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за отстраняване
Не са налични повиквания	<p>Грешка при набиране</p> <p>Поставена е нова SIM карта.</p> <p>Достигната е горната граница на предплатените такси.</p>	<p>Новата мрежа не е оторизирана.</p> <p>Проверете за нови ограничения.</p> <p>Свържете се с доставчика на услуги или пренастройте лимита с PIN2.</p>
Телефонът не може да се включи	<p>Клавишът за включване/изключване е натиснат за твърде кратко</p> <p>Батерията не е заредена.</p> <p>Клемите на батерията са замърсени.</p>	<p>Натиснете клавиша за включване/изключване поне за 2 секунди.</p> <p>Заредете батерията. Проверете индикатора за зареждане на дисплея.</p> <p>Почистете клемите на батерията.</p>

Отстраняване на неизправности

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за отстраняване
Грешка при зареждане	<p>Батерията не е заредена.</p> <p>Температурата навън е прекалено висока или ниска.</p> <p>Проблем с контакт</p> <p>Няма напрежение</p> <p>Зарядното устройство е дефектно</p> <p>Грешно зарядно устройство</p> <p>Батерията е дефектна</p>	<p>Заредете батерията.</p> <p>Непременно зареждайте телефона при нормална температура.</p> <p>Проверете зарядното устройство и връзката му с телефона. Проверете контактите на батерията, почистете ги, ако е необходимо.</p> <p>Включете зарядното устройство в друг контакт.</p> <p>Ако зарядното устройство не се загрива, сменете го.</p> <p>Използвайте само оригинални LG аксесоари.</p> <p>Сменете батерията.</p>

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за отстраняване
Номерът не е разрешен.	Функцията за фиксирано набиране е включена.	Проверете менюто за настройки и изключете функцията.
Невъзможност за получаване / изпращане на SMS съобщения и снимки	Паметта е пълна	Изтрийте някои съобщения от телефона.
Не се отварят файлове	Неподдържан файлов формат	Проверете кои файлови формати могат да се поддържат
SD картата не работи	Поддържат се файлови системи FAT 16, FAT32.	Проверете файловата система на SD картата чрез картовия четец или форматирайте SD картата от телефона.

Отстраняване на неизправности

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за отстраняване
Екранът не се включва, когато получавам повикване.	Проблем със сензора за близост	Ако използвате защитен слой или калъф, проверете дали не е закрил мястото около сензора за близост. Проверете дали мястото около сензора за близост е чисто.
Няма звук	Режим на вибрация	Вижте състоянието на настройките на менюто за звуци, за да проверите дали телефонът не е в режим вибрация или в безшумен режим.
Затворете или активирайте замразяване	Вътрешен софтуерен проблем	Извадете батерията, поставете я обратно и включете телефона. Опитайте да направите актуализация на софтуера през уеб сайта.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за отстраняване
Телефонът е заключен или не функционира.	Рестартиране на телефона	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="824 251 1192 293">1. Изключете телефона.<li data-bbox="824 308 1311 350">2. Свалете капака на батерията.<li data-bbox="824 365 1226 407">3. Поставете на батерията<li data-bbox="824 422 1140 464">4. Затворете капака.<li data-bbox="824 479 1311 521">5. Включете обратно телефона.




LG-E510 Korisničko uputstvo

Ovo uputstvo će vam pomoći da počnete da koristite telefon.

Ako su vam potrebne dodatne informacije, posetite www.lg.com.

- Neki delovi sadržaja ovog uputstva se možda neće odnositi na vaš telefon. To zavisi od softvera na telefonu i operatera.
- Ne preporučujemo ovaj telefon slepim i slabovidim osobama zbog tastature na ekranu osetljivom na dodir.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Sva prava zadržana. LG i LG logotip predstavljaju registrovane zaštićene žigove LG Group i njenih pojedinačnih kompanija. Svi ostali zaštićeni žigovi vlasništvo su odgovarajućih kompanija.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ i Android Market™ predstavljaju zaštićene žigove kompanije Google, Inc.

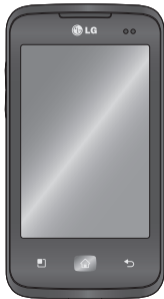

Sadržaj

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu.....8

Važno obaveštenje.....19

Osnovne informacije o telefonu34

Instaliranje SIM kartice i baterije.....37

Punjenje telefona38

Postavljanje memorijske kartice.....39

Formatiranje memorijske kartice.....41

Vaš početni ekran42

Saveti za ekran osetljiv na dodir42

Zaključavanje telefona..43

Otključavanje ekrana....44

Režim bez zvuka44

Početni ekran44

Dodavanje vidžeta na početni ekran.....46

Povratak na nedavno korišćene aplikacije.....47

Fioka s obaveštenjima ..47

Pregledanje statusne trake49

Tastatura na ekranu53

Unos akcentovanih slova54

Podešavanje Google naloga.....55

Wi-Fi56

Uključivanje Wi-Fi veze .56

Povezivanje na Wi-Fi mreže.....56

Deljenje veze za prenos podataka na telefonu....57

Postavke USB veze sa Internetom preko telefona i prenosnog Wi-Fi hotspota.....	58	Da biste preimenovali ili obezbedili svoj prenosni hotspot.....	62	Funkcije programa On-Screen Phone	67
Deljenje veze za prenos podataka na telefonu putem USB veze.....	59	Omogućavanje funkcije Wi-Fi Direct za deljenje preko funkcije SmartShare	64	Kako instalirati program On-Screen Phone na računaru	69
Deljenje Internet veze preko USB kabla i deljenje podataka	60	Korišćenje funkcije Wi-Fi Cast	65	Kako da povežete mobilni telefon sa računarom ...	69
Da biste podelili vezu za prenos podataka na telefonu kao prenosni Wi-Fi hotspot	61	On-Screen Phone.....	67	Da biste proverili vezu telefona sa računarom..	71
		Kako se koristi On-Screen Phone	67	Da biste prekinuli vezu između telefona i računara.....	71
		Ikone za telefoniranje pomoću ekrana.....	67	Pozivi	73
				Obavljanje poziva	73

Sadržaj

Pozivanje kontakata.....	73	Omiljeni kontakti	78	Rad s fasciklama	
Odgovaranje na poziv i odbijanje poziva	73	Premeštanje kontakata sa starog telefona na novi .	79	naloga.....	87
Podешavanje jačine zvuka u toku poziva	74	Poruke/e-pošta.....	80	Dodavanje i uređivanje naloga e-pošte.....	87
Obavljanje drugog poziva	74	Poruke	80	Društveno umrežavanje	88
Pregledanje evidencije poziva	75	Slanje poruke.....	80	Dodavanje naloga u telefon.....	89
Postavke poziva	76	Sanduče sa nitima	81	Pregledanje i ažuriranje statusa	90
Kontakti	77	Korišćenje emotikona ...	82	Uklanjanje naloga s telefona.....	90
Traženje kontakta	77	Menjanje postavki za poruke	82		
Dodavanje novog kontakta	77	Otvaranje ekrana za e-poštu i naloge	83		
		Sastavljanje i slanje e-pošte.....	85		

Fotoaparati91

Upoznavanje sa tražilom . 91

Brzo fotografisanje92

Kada snimate fotografiju .92

Upotreba naprednih
postavki.....93Pregledanje sačuvanih
fotografija.....96**Video kamera.....97**Upoznavanje sa
tražilom97Brzo snimanje video-
zapisa98Nakon snimanja video
zapisa98Upotreba naprednih
postavki.....99Pregledanje sačuvanih
video-zapisa100Podešavanje jačine zvuka
pri reprodukciji video-
zapisa100**Multimedija.....101**

Režim prikaza101

Prikaz sa vremenskom
osom.....102Korišćenje funkcije Smart
Share102

Muzika103

Reprodukcija numere .104

Prenos datoteka pomoću
USB memorije.....105Kako da na telefonu
sačuvate muziku/video
datoteke.....106Slanje podataka sa
telefona putem Bluetooth
veze107

FM radio.....109

Pretraživanje stanica ..109

Sadržaj

Poništavanje stanica... 110	Snimanje zvuka ili glasa..... 115	Zvuk..... 124
Slušanje radio programa 111	Slanje snimljenog materijala 116	Ekran 126
Uslužni programi 112	Web..... 117	Lokacija i bezbednost . 126
Podešavanje alarma ... 112	Pregledač 117	Aplikacije..... 128
Upotreba kalkulatora .. 112	Korišćenje trake s alatkama za Web..... 117	Nalozi i sinhronizacija . 128
Dodavanje događaja u kalendar 113	Korišćenje opcija..... 118	Privatnost 129
Menjanje prikaza kalendara 114	Postavke 120	SD kartica i memorija telefona..... 130
Polaris Viewer 114	Bežične i druge mreže. 120	Lokalni standard i tekst 130
Snimanje glasa 115	Postavke poziva 122	Unos glasom i reprodukcija glasa..... 130
		Pristupačnost..... 133

Datum i vreme	133
Osnovni podaci o telefonu.....	133
Ažuriranje softvera	134
Ažuriranje softvera za telefon.....	134
DivX Mobile	136
Dodatna oprema	138
Tehnički podaci.....	139
Rešavanje problema ...	140

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

Pročitajte ova jednostavna uputstva. Nepridržavanje ovih uputstava može da bude opasno ili nezakonito.

Izloženost radio talasima

Informacije o izlaganju radio talasima i SAR vrednostima (Specific Absorption Rate). Model mobilnog telefona LG-E510 dizajniran je u skladu sa važećim bezbednosnim smernicama o izlaganju radio-talasima. Ove smernice su ustanovljene od strane naučnih organizacija i obuhvataju dozvoljene nivoe izlaganja da bi se osigurala bezbednost svake osobe, bez obzira na starost i

zdravstveno stanje.

- Smernice o izlaganju radio-talasima koriste jedinicu mere koja se naziva SAR (Specific Absorption Rate). Testovi za određivanje SAR vrednosti obavljaju se po standardnim metodama za telefon koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima.
- Iako SAR vrednosti za različite modele LG telefona variraju, svi telefoni su u skladu sa relevantnim smernicama koje se odnose na izlaganje radio-talasima.
- Granična SAR vrednost preporučena od strane Međunarodne komisije za zaštitu

od nejonizujućih zračenja (ICNIRP) iznosi 2 W/Kg na deset (10) grama telesnog tkiva.

- Najviša SAR vrednost za ovaj model telefona, testirana pomoću sistema DASY4, iznosi 0,713 W/kg (10 g) kada je telefon prislonjen uz uho, a 1,12 W/kg (10 g) kada se nosi uz telo.
- SAR granična vrednost za stanovnike zemalja/regiona koji su prihvatili graničnu SAR vrednost preporučenu od strane Instituta elektronskih i elektroničkih inženjera (IEEE) iznosi prosečno 1,6 W/kg na 1 g telesnog tkiva.

Čuvanje i održavanje proizvoda

UPOZORENJE

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu koji su odobreni za upotrebu sa ovim modelom telefona. Upotreba drugih modela može poništiti eventualnu dozvolu ili garanciju koja važi za telefon, a može biti i opasna .

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Za eventualne popravke telefon odnesite ga kvalifikovanom serviseru.

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

- Popravke u garantnom roku od strane kompanije LG mogu da podrazumevaju zamenu delova ili štampanih ploča novim ili popravljenim, pod uslovom da imaju istu funkcionalnost kao delovi koje zamenjuju.
- Uređaj držite dalje od električnih uređaja kao što su televizori, radio-aparati i računari.
- Uređaj držite dalje od toplotnih izvora kao što su radijatori i šporeti.
- Nemojte ispuštati telefon.
- Uređaj nemojte izlagati mehaničkim vibracijama i udarcima.
- Isključite telefon kad god to zahtevaju posebni propisi koji su na snazi u toj oblasti. Na primer, nemojte da koristite telefon u bolnici jer može uticati na rad osetljivih medicinskih uređaja.
- Nemojte da rukujete telefonom mokrim rukama dok se puni. Tako možete izazvati strujni udar ili ozbiljno oštetiti telefon.
- Nemojte puniti telefon u blizini zapaljivih materijala jer se telefon može zagrejati i može nastati opasnost od požara.
- Za čišćenje spoljašnjosti telefona nemojte koristiti jake hemikalije (kao što su benzin, razređivači ili alkohol).

- Nemojte puniti telefon koji leži na nameštaju od mekih materijala.
- Telefon treba puniti u dobro provetrenim prostorijama.
- Nemojte izlagati telefon gustom dimu ili prašini.
- Telefon nemojte držati uz kreditne kartice i karte za prevoz jer može izmeniti podatke na magnetnim trakama.
- Nemojte dodirivati ekran oštrim objektima jer ga možete oštetiti.
- Telefon čuvajte dalje od tečnosti i vlage.
- Dodatnu opremu, kao što su slušalice i slušalice sa mikrofonom, koristite obazrivo. Nemojte bez potrebe dodirivati antenu.
- Nemojte da koristite, dodirujete i pokušavate da uklonite ili popravite slomljeno, odvaljeno ili napuklo staklo. Oštećenje staklenog ekrana usled zloupotrebe ili pogrešnog korišćenja nije pokriveno garancijom.
- Vaš telefon je elektronički uređaj koji tokom normalnog rada generiše toplotu. U slučaju veoma dugog direktnog kontakta sa kožom i nepostojanja adekvatne

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

ventilacije, može da dođe do nelagodnosti ili manjih opekotina. Zbog toga pažljivo rukujte telefonom tokom i odmah nakon razgovora.

Efikasna upotreba telefona

Električni uređaji

Svi mobilni telefoni podložni su dejstvu smetnji, što može uticati na performanse.

- Nemojte koristiti mobilni telefon u blizini medicinskih uređaja bez izričite dozvole. Nemojte držati telefon u blizini pejsmejкера (npr. u džepu na grudima).

- Mobilni telefoni mogu uticati na rad nekih slušnih aparata.
- Može doći do manjih smetnji na televizoru, radio-aparatu, računaru itd.

Bezbednost u vožnji

Informišite se o zakonima i pravilima o upotrebi mobilnih telefona u oblasti u kojoj vozite.

- Nemojte držati telefon u ruci dok vozite.
- U potpunosti se koncentrišite na vožnju.
- Ako to uslovi vožnje zahtevaju, parkirajte se pored puta pre nego što se javite na poziv.

- Energija radio-talasa može uticati na neke elektronske sisteme u vozilu, kao što je muzički uređaj i bezbednosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno vazдушnim jastucima, nemojte da ih blokirate instaliranom ili prenosnom bežičnom opremom. To može dovesti do greške u vazдушnom jastuku ili do ozbiljnih povreda zbog loših karakteristika.
- Ako slušate muziku u pokretu, pazite da jačina zvuka bude umerena da biste bili svesni svoje okoline. Ovo je naročito važno kada se nalazite u blizini puta.

Sprečite oštećenje sluha

Do oštećenja sluha može da dođe nakon dužeg izlaganja glasnim zvukovima. Zato preporučujemo da telefon ne uključujete i isključujete u blizini uha. Takođe, preporučujemo da jačina muzike i poziva bude umerena.

- Kada koristite slušalice, smanjite jačinu zvuka ukoliko ne možete da čujete ljude koji vam se obraćaju ili ukoliko osoba koja sedi pored vas može da čuje ono što slušate.

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

NAPOMENA: Prejak zvučni pritisak iz slušalica može da dovede do oštećenja sluha.

Stakleni delovi

Neki delovi mobilnog telefona su napravljeni od stakla. Staklo se može razbiti ako mobilni telefon padne na čvrstu površinu ili ako primi jak udarac. Ako se staklo razbije, nemojte ga dodirivati ili pokušavati da ga uklonite. Nemojte koristiti mobilni uređaj dok ovlašćeni pružalac usluga ne zameni staklo.

U blizini eksploziva

Nemojte koristiti telefon u blizini eksploziva. Pridržavajte se ograničenja, pravila i propisa.

Sredine u kojima postoji opasnost od eksplozija

- Nemojte koristiti telefon na benzinskim pumpama.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili hemikalija.
- Nemojte da odlažete zapaljive gasove, tečnosti ili eksplozive u pregradu automobila u kojoj držite telefon i dodatnu opremu.

U avionu

Bežični uređaji mogu izazvati smetnje u avionu.

- Isključite mobilni telefon pre nego što uđete u avion.
- Bez izričite dozvole posade nemojte koristiti telefon ni dok je avion na zemlji.

Deca

Telefon držite na sigurnom mestu, van domašaja dece. Proizvod sadrži sitne delove koji mogu prouzrokovati gušenje ako se odvoje.

Pozivi za pomoć

Pozivi za pomoć možda nisu dostupni u svim mrežama. Zato nikada nemojte da se oslanjate samo na mobilni telefon kada je reč o pozivima za pomoć. Proverite kod lokalnog dobavljača usluga.

Informacije o bateriji i održavanje

- Baterija ne mora biti potpuno ispražnjena pre ponovnog punjenja. Za razliku od drugih baterija, nije prisutan memorijski efekat koji bi mogao da ugrozi performanse baterije.

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

- Koristite samo LG baterije i punjače. LG punjači su osmišljeni tako da maksimalno produže vreme trajanja baterije.
- Nemojte rastavljati bateriju i vodite računa da ne izazovete kratak spoj.
- Metalne kontakte baterije održavajte čistim.
- Zamenite bateriju kada joj se performanse umanje. Baterija može da se puni više stotina puta pre nego što ju je potrebno zameniti.
- Ako baterija nije korišćena duže vreme, napunite je da biste joj povećali performanse.
- Punjač nemojte izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti i nemojte ga koristiti u sredinama sa velikom vlažnošću, kao što je kupatilo.
- Nemojte ostavljati bateriju na toplim ili hladnim mestima pošto to može umanjiti performanse baterije.
- Postoji rizik od eksplozije ako se baterija zameni neodgovarajućim tipom baterije.
- Korišćene baterije odložite u skladu s uputstvima proizvođača. Reciklirajte kad

to bude moguće. Nemojte odlagati sa otpadom iz domaćinstva.

- Ako je potrebno da zamenite bateriju, za pomoć se obratite najbližem servisu ili distributeru kompanije LG Electronics.
- Kada se baterija napuni, punjač uvek isključite iz zidne utičnice da ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno vreme trajanja baterije zavisi od konfiguracije mreže, podešavanja uređaja, načina korišćenja, baterije i uslova okoline.



Odlaganje vašeg starog uređaja

- 1** Ako se na proizvodu nalazi ovaj simbol precrtane kante za otpatke, to znači da je telefon u skladu sa Evropskom direktivom 2002/96/EC.
- 2** Električni i elektronski proizvodi ne smeju se odlagati zajedno sa gradskim otpadom, već na posebnim mestima za prikupljanje otpada koje određuje državna ili lokalna uprava.
- 3** Pravilno odlaganje vašeg starog uređaja sprečiće potencijalne negativne posledice po okolinu i zdravstveno stanje ljudi.
- 4** Da biste dobili više informacija o odlaganju starog uređaja, obratite se gradskoj vlasti, javnoj komunalnoj službi ili prodavnici u kojoj ste kupili uređaj.



Odlaganje potrošenih baterija/akumulatora

- 1** Kada se na baterijama/akumulatoru proizvoda nalazi ovaj simbol precrtane korpe za otpatke, to znači da su oni u skladu sa Evropskom direktivom 2006/66/EC.
- 2** Uz ovaj simbol mogu biti nacrtani i hemijski simboli žive (Hg), kadmijuma (Cd) ili olova (Pb) ukoliko baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmijuma ili 0,004% olova.
- 3** Baterije/akumulatori ne smeju se odlagati zajedno sa gradskim otpadom, već na posebnim mestima za prikupljanje otpada koja je odredila državna ili lokalna uprava.
- 4** Pravilno odlaganje starih baterija/akumulatora sprečiće potencijalne štetne posledice po okolinu i zdravstveno stanje ljudi i životinja.
- 5** Više informacija o odlaganju starih baterija/akumulatora možete dobiti od gradske vlasti, javne komunalne službe ili u prodavnici u kojoj ste kupili uređaj.

Važno obaveštenje

Pre nego što odnesete telefon u servis ili se obratite predstavniku servisa, proverite da li su problemi s kojima ste se suočili opisani u ovom odeljku.

1. Memorija telefona

Kada na telefonu ima manje od 10% slobodne memorije, nije moguć prijem novih poruka. Potrebno je da proverite sadržaj memorije telefona i izbrišete neke podatke poput aplikacija ili poruka kako biste oslobodili dodatnu količinu memorije.

Upravljanje aplikacijama

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije** i izaberite **Postavke** > **Aplikacije** > **Upravljanje aplikacijama**.
- 2 Kada se prikažu sve aplikacije, dodite do aplikacije koju želite da deinstalirate i izaberite je.
- 3 Dodirnite **Deinstaliraj**, a zatim **OK** da biste deinstalirali željenu aplikaciju.

2. Optimalno trajanje baterije

Možete da produžite trajanje baterije između dva punjenja tako što ćete isključiti funkcije koje ne želite da uvek budu pokrenute u

Važno obaveštenje

pozadini. Takođe možete da pratite način na koji aplikacije i sistemski resursi troše baterije.

Kako da produžite trajanje baterije

- Isključite radio-veze koje ne koristite. Ako ne koristite Wi-Fi, Bluetooth i GPS, isključite ih.
- Smanjite osvetljenost ekrana i skratite vremensko ograničenje za osvetljenje ekrana.
- Isključite automatsku sinhronizaciju za Google Mail™, Kalendar, Kontakte i druge aplikacije.

- Neke aplikacije koje ste preuzeli mogu skratiti trajanje baterije.

Proveravanje nivoa napunjenosti baterije

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije** i izaberite **Postavke** > **Osnovni podaci o telefonu** > **Status**.
- 2 Na vrhu ekrana prikazan je status (puni se, ne puni se) i nivo napunjenosti (procenat napunjenosti baterije) baterije.

Praćenje i upravljanje potrošnjom baterije

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije**, a zatim izaberite **Postavke**

> Osnovni podaci o telefonu > Korišćenje baterije.

- 2** Na vrhu ekrana prikazano je preostalo vreme korišćenja baterije. Biće prikazano vreme koje je prošlo od poslednjeg priključivanja na izvor napajanja ili, ukoliko je telefon priključen na izvor napajanja, vreme prethodnog korišćenja baterije. Na sredini ekrana prikazaće se spisak aplikacija ili usluga koje troše bateriju, od najveće potrošnje prema najnižoj.

3. Instalacija operativnog sistema otvorenog koda

Ako instalirate operativni sistem (OS) otvorenog koda na telefon, a ne koristite operativni sistem koji je obezbedio proizvođač, to može izazvati neispravan rad telefona.



UPOZORENJE

Ako instalirate i koristite operativni sistem koji se razlikuje od onog koji je ugradio proizvođač, garancija za vaš telefon prestaje da važi.

Važno obaveštenje

UPOZORENJE

Da biste zaštitili svoj telefon i lične podatke, aplikacije preuzimajte isključivo iz pouzdanih izvora, poput lokacije Android Market™. Ako pojedine aplikacije na telefonu nisu ispravno instalirane, može doći do neispravnog rada telefona ili ozbiljne greške. Potrebno je da s telefona deinstalirate takve aplikacije, kao i sve njihove podatke i postavke.

4. Korišćenje šablona za otključavanje

Podesite šablon za otključavanje kako biste obezbedili telefon. Otvoriće se nekoliko ekrana koji vas vode kroz proces crtanja šablona za otključavanje ekrana.

Oprez: Pre postavljanja šablona za otključavanje, otvorite Gmail nalog.



UPOZORENJE

Mere predostrožnosti prilikom korišćenja šablona za zaključavanje.

Izuzetno je važno da zapamtite šablon za otključavanje koji ste podesili. Nećete moći da pristupite telefonu ako 5 puta unesete neispravnu šemu. Imate 5 prilika za unos šablona za otključavanje, PIN-a ili lozinke. Ako ste iskoristili svih 5 pokušaja, možete ponovo da pokušate nakon 30 sekundi.

Ako ne možete da se setite šablona za otključavanje:

Ako ste pokušali da se prijavite na Google nalog na telefonu i 5 puta uneli pogrešan šablon, dodirnite dugme „Zaboravili ste šablon?“. Zatim treba da se prijavite na svoj Google nalog kako biste otključali telefon.

Ako niste kreirali Google nalog na telefonu ili ste ga zaboravili, neophodno je da resetujete telefon na fabričke postavke.

Opres: Kada obavite hardversko resetovanje, sve korisničke aplikacije i svi korisnički podaci će biti izbrisani. Ne zaboravite da napravite rezervnu kopiju

Važno obaveštenje

svih važnih podataka pre nego što obavite hardversko resetovanje.

5. Korišćenje funkcije hardverskog resetovanja

Ako se telefon ne vrati u prvobitno stanje, možete da ga pokrenete pomoću hardverskog resetovanja.

Dok je telefon isključen, pritisnite i zadržite najmanje 10 sekundi **taster za smanjivanje jačine zvuka + taster za uključivanje/isključivanje**. Kada se na ekranu prikaže LG logotip, otpustite taster za **uključivanje/isključivanje**.

Kada se prikaže ekran za hardversko resetovanje, otpustite ostale tastere.

Sačekajte da telefon obavi hardversko resetovanje, nakon čega će se uključiti.

Oprez: Kada obavite hardversko resetovanje, sve korisničke aplikacije i svi korisnički podaci će biti izbrisani. Ova radnja se ne može opozvati. Ne zaboravite da napravite rezervnu kopiju svih važnih podataka pre nego što obavite hardversko resetovanje.

6. Povezivanje na Wi-Fi mreže

Da biste koristili Wi-Fi na telefonu, potrebno je da se povežete na pristupnu tačku (tzv. hotspot). Neke pristupne tačke su otvorene i možete se jednostavno povezati s njima. Druge su skrivene ili koriste bezbednosne funkcije, što znači da morate da podesite telefon kako biste mogli da se povežete na njih.

Isključite Wi-Fi kada ga ne koristite da biste produžili trajanje baterije.

Uključivanje Wi-Fi veze i povezivanje na Wi-Fi mrežu

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije**, a zatim izaberite **Postavke > Bežične i druge mreže > Wi-Fi postavke**.
- 2 Dodirnite opciju **Wi-Fi** da biste je uključili i započeli pretragu dostupnih Wi-Fi mreža.
 - Prikazaće se lista dostupnih Wi-Fi mreža. Obezbeđene mreže biće označene ikonom katanca.
- 3 Dodirnite mrežu da biste se priključili na nju.
 - Ako je mreža otvorena, od vas će se tražiti da potvrdite da želite da se povežete na nju tako što ćete dodirnuti dugme **Poveži**.

Važno obaveštenje

- Ako je mreža obezbeđena, biće zatraženo da unesete lozinku ili drugi akreditiv. (Više podataka potražite od administratora mreže.)
- 4** Na statusnoj traci prikazuju se ikone koje označavaju Wi-Fi status.

7. Korišćenje microSD kartice

Slike, kao i muzičke i video datoteke, mogu se sačuvati samo u spoljnoj memoriji.

Pre korišćenja ugrađene kamere neophodno je da umetnete microSD memorijsku karticu u telefon.

Ako ne umetnete memorijsku karticu, nećete moći da sačuvate slike i video zapise koje snimate kamerom.

UPOZORENJE

Ne postavljajte i ne uklanjajte memorijsku karticu kada je telefon uključen. U suprotnom, možete oštetiti memorijsku karticu i telefon, a može doći i do oštećenja podataka uskladištenih na memorijskoj kartici. Da biste bezbedno uklonili memorijsku karticu, na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije**, a zatim izaberite **Postavke > SD kartica i memorija telefona > Isključi SD karticu**.

8. Otvaranje aplikacija i prebacivanje sa jedne na drugu aplikaciju

Obavljanje više operacija odjednom je jednostavno u operativnom sistemu Android, pošto istovremeno može biti pokrenuto više od jedne aplikacije. Nema potrebe da izađete iz jedne aplikacije da biste otvorili drugu. Možete da koristite više otvorenih aplikacija i prebacujete se između njih. Android upravlja svim aplikacijama i po potrebi ih zaustavlja i pokreće kako bi sprečio da aplikacije koje se ne koriste bespotrebno troše resurse.

Zaustavljanje aplikacija

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije** i izaberite **Postavke > Aplikacije > Upravljanje aplikacijama**.
- 2 Dodite do željene aplikacije i dodirnite **Prinudno zaustavljanje** da biste je zatvorili.

SAVET! Povratak u nedavno korišćene aplikacije Dodirnite i zadržite taster za početni ekran. Na ekranu će se pojaviti lista aplikacija koje ste nedavno koristili.

Važno obaveštenje

9. Kopiranje programa LG PC Suite sa SD kartice

LG PC Suite IV je program koji vam pomaže da povežete mobilni telefon sa računarem pomoću kabla za USB vezu kako biste mogli da koristite funkcije mobilnog telefona na računaru. Nakon povezivanja, moći ćete da koristite funkcije mobilnog telefona na računaru.

Glavne funkcije programa LG PC Suite IV

- Jednostavno kreiranje, uređivanje i brisanje podataka sa telefona

- Sinhronizovanje podataka sa mobilnog telefona sa podacima sa računara (kontakti, kalendar, SMS poruke, obeleživači i evidencija poziva)
 - Jednostavan prenos multimedijjskih datoteka (fotografije, video zapisi, muzika) između računara i telefona metodom „prevuci i otpusti“
 - Prenos SMS poruka sa telefona na računar
 - Ažuriranje softvera bez gubljenja podataka
- Instaliranje programa LG PC Suite sa microSD memorijske kartice**

- 1 Umetnite microSD memorijsku karticu u telefon. (Možda je već umetnuta.)
- 2 Pre nego što povežete USB kabl uverite se da je na telefonu omogućen režim **Samo memorija velikog kapaciteta**. (U meniju „Aplikacije“ izaberite stavku **Postavke**, a zatim potvrdite izbor opcije **Samo memorija velikog kapaciteta**.)
- 3 USB kablom za prenos podataka povežite telefon sa računarom.
- 4
 - Na statusnoj traci prevucite USB ikonu.
 - Izaberite **USB veza je uspostavljena i Uključi USB memoriju**.

- Možete da pregledate sadržaj USB memorijskog uređaja na računaru i da prebacujete datoteke.
- 5
 - Kopirajte fasciklu „LGPCSuiteIV“ sa memorije velikog kapaciteta na računar.
 - Pokrenite datoteku „LGInstaller.exe“ na računaru i sledite uputstvo.

* Nakon dovršetka instalacije programa LG PC Suite IV, onemogućite režim **Samo memorija velikog kapaciteta** da biste pokrenuli LG PC Suite IV.

NAPOMENA: Nemojte da uklanjate ili brišete datoteke drugih programa instaliranih

Važno obaveštenje

na memorijskoj kartici. Na taj način možete oštetiti fabrički instalirane aplikacije.

10. Povezivanje telefona s računarom pomoću USB kabela

NAPOMENA: Da biste podatke sa telefona sinhronizovali sa računarom putem USB veze, potrebno je da na računaru instalirate program LG PC Suite. Ovaj program možete da preuzmete sa Web lokacije kompanije LG (www.lg.com). Idite na www.lg.com i izaberite svoj region, zemlju i jezik. Za više informacija, posetite ostale stranice Web

lokacije. Program PC Suite se već nalazi na microSD kartici, pa ga možete jednostavno kopirati na računar.

LG E510 PC Suite ne podržava:

- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- Zadatke u kalendaru
- Podsetnike
- Java aplikacije

Nakon instalacije programa PC Suite IV, korisnički priručnik za njegovu upotrebu pronaći ćete u meniju „Pomoć“.

- 1 USB kablom povežite telefon na USB priključak na računaru. Nakon povezivanja, bićete obavješteni o uspostavljanju USB veze.
- 2 Otvorite fioku s obavještenjima i dodirnite stavku USB veza je postavljena.
- 3 Dodirnite **Uključi USB memoriju** da biste potvrdili da želite da obavite prenos datoteka između microSD kartice u telefonu i računara.

Bićete obavješteni kada je telefon povezan kao USB memorija. MicroSD kartica sa telefona biće postavljena kao disk jedinica

računara. Sada možete da kopirate datoteke s microSD kartice i na nju.

NAPOMENA: Prilikom deinstalacije programa PC Suite IV, upravljački programi za USB i Bluetooth se ne uklanjaju automatski. Morate ih deinstalirati ručno.

SAVET! Da biste ponovo koristili microSD karticu na telefonu, otvorite fioku sa obavještenjima i dodirnite „**Isključi USB memoriju**“.

Tokom ovog procesa nećete moći da pristupite microSD kartici pomoću telefona, što znači da nećete moći da koristite

Važno obaveštenje

aplikacije koje se oslanjaju na nju, poput Fotoaparata, Galerije i Muzike.

Da biste prekinuli vezu između telefona i računara, pažljivo postupite prema uputstvu na računaru da biste prekinuli vezu sa USB uređajem na ispravan način i tako izbegli gubitak podataka sa kartice.

- 1 Bezbedno prekinite vezu sa USB uređajem na računaru.
- 2 Otvorite fioku s obaveštenjima i dodirnite **Isključi USB memoriju**.
- 3 Dodirnite dugme **Isključi USB memoriju** u dijalogu koji se otvorio.

11. Otključavanje ekrana prilikom korišćenja veze za prenos podataka.

Vaš ekran će se zatamniti ako ga ne dodirnete nakon što određeno vreme koristite vezu za prenos podataka. Dodirnite LCD ekran da biste ga uključili.

12. Uspravite telefon

Držite telefon uspravno, poput običnog telefona. LG-E510 poseduje unutrašnju antenu. Vodite računa da ne izgrebete ili oštetite zadnju stranu telefona, jer to može dovesti do gubitka performansi.

Prilikom pozivanja/primanja poziva ili slanja/prijema podataka pokušajte da izbegnete držanje donjeg dela telefona u kojem se nalazi antena. To može negativno uticati na kvalitet poziva.

13. Ako dođe do zamrzavanja ekrana

Ako dođe do zamrzavanja ekrana ili telefon ne reaguje kada pokušate da ga koristite: Uklonite bateriju, ponovo je postavite pa uključite telefon. Ako i dalje ne radi, obratite se servisnom centru.

14. Ne povezujte telefon dok je u toku uključivanje/isključivanje računara.


Obavezno isključite kabl za prenos podataka između telefona i računara jer se u suprotnom mogu pojaviti greške na računaru.

Osnovne informacije o telefonu

Da biste uključili telefon, 3 sekunde pritisnite i zadržite taster za uključivanje/isključivanje.

Da biste isključili telefon, pritisnite i zadržite 3 sekunde taster za uključivanje/isključivanje, zatim dodirnite **Isključi**, pa **OK**.

Zvučnik/prijemnik

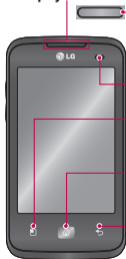

Taster za uključivanje/isključivanje i zaključavanje

Uključuje/isključuje telefon kada pritisnete i zadržite ovaj taster.
Isključivanje i zaključavanje ekrana.

Senzor blizine

Taster „Meni“

Proverite dostupne opcije.

Taster „Početni ekran“

Povratak na početni ekran iz bilo kog ekrana.

Taster „Nazad“

Povratak na prethodni ekran.



Tasteri za jačinu zvuka

Na početnom ekranu: kontroliše jačinu zvona.

- Tokom poziva: kontroliše jačinu zvuka u slušalici.
- Prilikom reprodukcije numere: neprekidno podešavanje jačine zvuka.

Priključak za stereo slušalice



Taster za uključivanje/
isključivanje i zaključavanje



Osnovne informacije o telefonu

NAPOMENA: Senzor blizine


Senzor blizine prilikom primanja i upućivanja poziva automatski isključuje pozadinsko osvetljenje i zaključava tastaturu tako što detektuje telefon kada se nađe blizu vašeg uha. To produžava vek trajanja baterije i sprečava slučajno aktiviranje dodirnih tastera tokom poziva.

⚠ UPOZORENJE


Postavljanjem teških objekata na telefon i sedanjem na njega možete oštetiti LCD ekran i funkcije ekrana osetljivog na dodir. Ne prekrivajte zaštitni film na senzoru za rastojanje na LCD-u. To može da izazove neispravan rad senzora.

Instaliranje SIM kartice i baterije

- 1 Da biste uklonili poklopac baterije, držite čvrsto telefon jednom rukom. Palcem druge ruke čvrsto pritisnite poklopac baterije. Zatim podignite poklopac baterije.

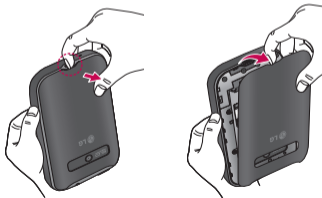

- 2 Postavite SIM karticu u držač za SIM karticu. Proverite da li je deo sa zlatnim kontaktima na kartici okrenut nadole.

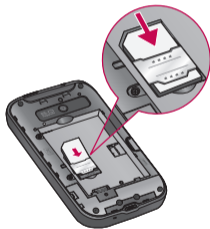


Osnovne informacije o telefonu

- 3** Postavite bateriju u ležište tako što ćete poravnati zlatne kontakte na telefonu i bateriji.



- 4** Ponovo postavite poklopac baterije.

Punjenje telefona

Otvorite poklopac priključka za punjač sa bočne strane telefona. Ubacite punjač i priključite ga u električnu utičnicu. Telefon LG-E510 mora da se puni dok se ne pojavi simbol .



NAPOMENA: Baterija se pri prvom punjenju mora u potpunosti napuniti kako bi se poboljšao njen radni vek.


Postavljanje memorijske kartice

Da biste na telefonu skladištili multimedijalne datoteke, poput fotografija snimljenih ugrađenom kamerom, morate da ubacite memorijsku karticu u telefon.

NAPOMENA: LG-E510 podržava memorijske kartice do 32 GB.

Da biste postavili memorijsku karticu:

- 1 Isključite telefon pre postavljanja ili uklanjanja memorijske kartice. Uklonite poklopac baterije.

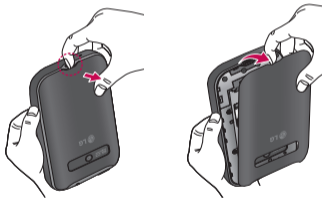

Osnovne informacije o telefonu

- 2 Ubacite memorijsku karticu u ležište.
Proverite je li deo sa zlatnim kontaktima okrenut prema dole.



UPOZORENJE

Ne postavljajte i ne uklanjajte memorijsku karticu kada je telefon uključen. U suprotnom, možete oštetiti memorijsku karticu i telefon, a može doći i do oštećenja podataka uskladištenih na memorijskoj kartici.

Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica je možda već formatirana. Ukoliko nije, morate da je formatirate da biste mogli da je koristite.

NAPOMENA: Prilikom formatiranja kartice biće izbrisane sve datoteke sa nje.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije** da biste otvorili meni s aplikacijama.
- 2 Listajte do i dodirnite **Postavke > SD kartica i memorija telefona**, a zatim izaberite opciju **Samo memorija velikog kapaciteta**.

3 Dodirnite **Isključi SD karticu**.

4 Dodirnite **Obriši SD karticu**, a zatim potvrdite izbor.

5 Ako je podešen šablon za zaključavanje, unesite ga i izaberite stavku **Obriši sve**. Kartica će nakon toga biti formatirana i spremna za korišćenje.

NAPOMENA: Ako se na vašoj memorijskoj kartici već nalaze neki sadržaji, struktura fascikli se može promeniti nakon formatiranja jer će sve datoteke biti izbrisane.

Vaš početni ekran

Saveti za ekran osetljiv na dodir

Evo nekoliko saveta za kretanje kroz sadržaj na vašem telefonu.

Dodir – dodirnite meni ili opciju da biste je izabrali, odnosno aplikaciju da biste je otvorili.

Dodir i držanje – da biste otvorili meni sa opcijama ili izabrali objekat koji želite da premestite, dodirnite i zadržite željenu stavku.

Prevlačenje – da biste se kretali kroz listu ili lagano pomerali sadržaj ekrana, prevlačite prstom po ekranu osetljivom na dodir.

Prelistavanje – da biste se brzo kretali kroz listu ili brzo pomerali sadržaj ekrana, prelistavajte prstom po ekranu osetljivom na dodir (brzo prevucite i pustite).

NAPOMENA:

- Da biste izabrali neku stavku, dodirnite sredinu njene ikone.
- Nemojte jako pritiskati jer je ekran osetljiv na dodir dovoljno precizan da registruje lagan, postojan dodir.
- Vrhom prsta dodirnite željenu opciju. Pazite da ne dodirnete neki drugi taster.

Zaključavanje telefona

Kada ne koristite telefon LG-E510, pritisnite taster za uključivanje/isključivanje da biste ga zaključali. Na ovaj način ćete sprečiti slučajno pritiskanje tastera i uštedeti energiju baterije.

Takođe, ako duže vreme ne koristite telefon, početni ekran ili drugi ekran koji ste pregledali biće zamenjen ekranom za zaključavanje radi manje potrošnje baterije.

Ako su u trenutku podešavanja šablona aktivni neki programi, oni mogu ostati aktivni i u zaključanom režimu. Preporučuje se da

zatvorite sve programe pre nego što uđete u zaključani režim da biste izbegli nepotrebne troškove (npr. za telefonske pozive, pristup Webu i prenos podataka).

Podešavanje šablona za otključavanje:

Možete da nacrtate šablon za otključavanje tako što ćete povezati tačke. Kada postavite šablon, ekran telefona će se zaključati. Da biste otključali telefon, nacrtajte šablon koji ste postavili na ekranu.

Opres: Da biste podesili šablon za otključavanje, najpre treba da otvorite Gmail nalog.

Vaš početni ekran

Oprez: Ako naćinite više od 5 uzastopnih grešaka pri crtanju šablona, nećete moći da otključate telefon. U tom slučaju, vaše lićne informacije i preuzeti podaci će biti izbrisani.

Otključavanje ekrana

Kada se telefon LG-E510 ne koristi, njegov ekran će se automatski zaključati. Da biste otključali ekran, prevucite prstom odozdo nagore.



Režim bez zvuka

U fioci sa obaveštenjima dodirnite  tako da bude izabrano .

Početni ekran

Jednostavno prevucite prstom nalevo ili nadesno da biste pregledali panele. Svaki

panel možete prilagoditi tako što ćete na njega dodati vidžete, prečice (do omiljenih aplikacija), fascikle i pozadine.

NAPOMENA: Pojedine slike ekrana mogu se razlikovati u zavisnosti od operatera.

Tasteri za brz pristup nalaze se u dnu početnog ekrana. Oni omogućavaju jednostavan pristup funkcijama koje najčešće koristite samo jednim dodirrom.



Dodirnite ikonu **Telefon** da biste prikazali dodirnu tastaturu za obavljanje poziva.



Dodirnite ikonu **Kontakti** da biste otvorili kontakte.



Dodirnite ikonu **Poruke** da biste pristupili meniju za slanje poruka. Ovde možete da sastavite novu poruku.



Dodirnite karticu **Aplikacije** na dnu ekrana. Možete da pregledate sve instalirane aplikacije.

Da biste otvorili željenu aplikaciju, dodirnite odgovarajuću ikonu sa liste aplikacija.

NAPOMENA: Fabrički instalirane aplikacije mogu da se razlikuju u zavisnosti od softvera na telefonu ili izabranog operatera.

Vaš početni ekran

Dodavanje vidžeta na početni ekran

Možete da prilagodite početni ekran tako što ćete na njega dodati prečice, vidžete ili fascikle. Dodajte omiljene vidžete na početni ekran da biste olakšali korišćenje telefona.

- 1 Na početnom ekranu pritisnite taster **Meni** i izaberite stavku **Dodaj**. Takođe možete dodirnuti i zadržati prazan deo početnog ekrana.
- 2 U meniju **Izmeni režim**, dodirnite tip stavke koju želite da dodate.

- 3 Na primer, u listi izaberite stavku **Fascikle** i dodirnite je.
- 4 Na početnom ekranu videćete ikonu nove fascikle. Prevucite je na željenu lokaciju na željenom panelu, pa uklonite prst s ekrana.

SAVET! Da biste dodali ikonu određene aplikacije na početni ekran, u meniju **Aplikacije** dodirnite i zadržite aplikaciju koju želite da dodate.

SAVET! Da biste izbrisali ikonu neke aplikacije s početnog ekrana, kliknite i zadržite ikonu koju želite da izbrisate i prevucite je na ikonu .

NAPOMENA: Ne možete da izbrisate fabrički instalirane aplikacije. (Jedino će njihove ikone biti izbrisane sa ekrana.)

Povratak na nedavno korišćene aplikacije

- 1 Dodirnite i zadržite taster **Početni ekran**. Na ekranu će se prikazati iskačući prozor sa ikonama aplikacija koje ste nedavno koristili.

- 2 Dodirnite ikonu da biste otvorili odgovarajuću aplikaciju. Možete i da dodirnete taster **Nazad** da biste se vratili na korišćenu aplikaciju.

Fioka s obaveštenjima

Fioka s obaveštenjima nalazi se na vrhu ekrana.

Vaš početni ekran



Zvono

Wi-Fi

Bluetooth

GPS

Omogućeni
podaci

Dodirnite i prstom naniže povucite fioku s obaveštenjima.

Odnosno, na početnom ekranu pritisnite taster **Meni** i odaberete stavku **Obaveštenja**. Ovde možete da proverite zvuk, Wi-Fi mrežu, Bluetooth vezu, GPS mrežu i druga obaveštenja, kao i da upravljate njima.

Pregledanje statusne trake

Na statusnoj traci nalaze se različite ikone koje služe za prikaz podataka poput jačine signala, novih primljenih poruka, trajanja baterije i aktivnosti Bluetooth veze i veze za prenos podataka.

U nastavku se nalazi tabela koja sadrži objašnjenja ikona koje se mogu pojaviti na statusnoj traci.








[Statusna traka]

Vaš početni ekran





Ikona	Opis
	Nema SIM kartice
	Nema signala
	Režim za let avionom
	Povezan na Wi-Fi mrežu
	Wi-Fi Direct je uključen.

Ikona	Opis
	Slušalice priključene
	Poziv je u toku
	Poziv na čekanju
	Zvučnik
	Mikrofon telefona je isključen
	Propušten poziv


Ikona	Opis
	Bluetooth je uključen
	Povezan sa Bluetooth uređajem
	Sistemska upozorenje
	Alarm je podešen
	Nova glasovna pošta

Ikona	Opis
	Zvuk zvona je isključen
	Režim vibracije
	Baterija puna
	Baterija se puni
	Dolazni i odlazni podaci

Ikona	Opis
	Telefon je povezan sa računarom preko USB kabla
	Preuzimanje podataka
	Otpremanje podataka
	Uspostavljanje GPS prijema

Ikona	Opis
	Prijem GPS podataka o lokaciji
	Telefoniranje pomoću ekrana je povezano
	Nisu prikazana još 3 obaveštenja
	Podaci se sinhronizuju

Vaš početni ekran

Ikona	Opis
	Preuzimanje završeno
	Nova Gmail poruka
	Nova Google Talk poruka
	Nova poruka
	Numera se reprodukuje
	Predstojeći događaj


Ikona	Opis
	FM radio uključen u pozadini
	Funkcija SmartShare uključena
	SmartShare zahtev za deljenje



Ikona	Opis
	Deljenje Internet veze preko USB kablova je uključeno
	Prenosni Wi-Fi hotspot je aktivan
	Aktivni su deljenje Internet veze preko USB kablova i prenosni Wi-Fi hotspot

Tastatura na ekranu

Tekst možete uneti pomoću tastature na ekranu. Tastatura na ekranu se automatski prikazuje na ekranu kada je potrebno da unesete tekst. Da biste ručno prikazali tastaturu, jednostavno dodirnite tekstualno polje kada želite da unesete tekst.

Korišćenje tastature i unos teksta

 Dodirnite jednom da bi sledeće slovo koje upišete bilo veliko. Dvaput dodirnite za uključivanje velikih slova.

  Dodirnite da pređete na numeričku tastaturu i tastaturu sa simbolima. Takođe

možete da dodirnete i zadržite ovu karticu da biste prikazali meni „Postavke“.

 Dodirnite da biste prikazali jezik pisanja ili pritisnite duže da biste ga promenili.

 Dodirnite da biste dodali smeška u poruku koju pišete.

 Dodirnite da biste uneli razmak.

 Dodirnite da biste prešli u novi red u polju za poruku.

 Dodirnite da biste izbrisali prethodni znak.

 Dodirnite da biste sakrili ekransku tastaturu.

Vaš početni ekran

Unos akcentovanih slova

Ako kao jezik unosa odaberete srpski, dobićete mogućnost da unesete posebne srpske karaktere. (npr. č).

Na primer, da biste dodali slovo „č“, dodirnite i zadržite taster „c“ dok se zumirani taster ne poveća, a u njemu prikažu znakovi iz različitih jezika. A zatim izaberite specijalni znak koji želite.

Podešavanje Google naloga

Kada prvi put uključite telefon, možete da aktivirate mrežu, da se prijavite na svoj Google nalog i da izaberete kako želite da koristite pojedine Google usluge.

Da biste podesili Google nalog:

* Prijavite se na Google nalog na početnom ekranu sa upitom.

|||

* na kartici „**Aplikacije**“ izaberite neku Google aplikaciju, kao što je Gmail, a zatim izaberite stavku „**Kreiraj**“ da biste kreirali novi nalog.

Ukoliko već imate Google nalog, unesite e-adresu i lozinku, a zatim dodirnite „**Prijavi se**“.

Kada podesite svoj Google nalog na telefonu, vaš telefon će se automatski sinhronizovati s Google nalogom na Webu.

Kontakti, Gmail poruke, događaji iz kalendara i druge informacije iz ovih aplikacija i usluga na Webu sinhronizuju se sa telefonom. (Ova funkcija zavisi od postavki sinhronizacije.)

Nakon što se prijavite, moći ćete da koristite Gmail™ i da na svom telefonu koristite druge Google usluge.

Wi-Fi

Wi-Fi omogućava širokopolasni Internet pristup dok se nalazite u zoni pokrivanja bežične pristupne tačke (AP).

Uživajte u bežičnom Internetu preko Wi-Fi veze, bez dodatnih troškova.


Uključivanje Wi-Fi veze

Na početnom ekranu otvorite fioku s obaveštenjima i dodirnite .

Odnosno, dodirnite **Aplikacije > Postavke > Bežične i druge mreže**, a zatim **> Wi-Fi**



Povezivanje na Wi-Fi mreže

Izaberite Wi-Fi mrežu na koju želite da se povežete. Ako je prikazana ikona , za povezivanje će vam biti potrebna lozinka.

NAPOMENA:

- Ako niste u dometu Wi-Fi mreže i izaberete 3G vezu, možda će se primenjivati dodatno tarifiranje.
- Ako vaš telefon pređe u režim spavanja dok je povezan na Wi-Fi mrežu, Wi-Fi veza će automatski biti onemogućena.
- U tom slučaju, ako telefon ima pristup 3G podacima, može automatski da se




poveže na 3G mrežu, što se može dodatno naplaćivati.

- LG-E510 podržava bezbednosne protokole WEP, WPA/WPA2-PSK i 802.1x EAP. Ako je vaš dobavljač Wi-Fi usluga ili administrator mreže podesio šifrovanje radi bezbednosti mreže, u iskaćućem prozoru unesite odgovarajući ključ. Ukoliko šifrovanje nije podešeno, ovaj prozor se neće pojaviti. Ključ možete da zatražite od dobavljača Wi-Fi usluga ili administratora mreže.

Deljenje veze za prenos podataka na telefonu

Vežu za prenos podataka na telefonu možete podeliti sa jednim računarom preko USB kabla (ova funkcija se zove deljenje Internet veze preko USB kabla). Takođe, vežu za prenos podataka na telefonu možete podeliti sa do pet uređaja istovremeno tako što ćete telefon pretvoriti u prenosni Wi-Fi hotspot. Kada vaš telefon deli svoju vežu za prenos podataka, u statusnoj traci se prikazuje ikona, a u fioci obaveštenjima se dodaje stalno obaveštenje.

Wi-Fi

Ikona	Opis
	Deljenje Internet veze preko USB kabela je uključeno
	Prenosni Wi-Fi hotspot je aktivan
	Aktivni su deljenje Internet veze preko USB kabela i prenosni Wi-Fi hotspot

Za najnovije informacije o deljenju Internet veze preko USB kabela i prenosnim hotspotovima, uključujući podržane

operativne sisteme i druge detalje, posetite <http://www.android.com/tether>.

NAPOMENA: Povezivanje na mrežne usluge i njihovo korišćenje može se dodatno naplaćivati. Troškove prenosa podataka proverite kod operatera mobilne telefonije.

Postavke USB veze sa Internetom preko telefona i prenosnog Wi-Fi hotspota

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije**, a zatim izaberite **Postavke**.

2 Dodirnite stavku **Bežične i druge mreže** i izaberite **Veza sa Internetom preko telefona i prenosni hotspot**.

3 Izaberite opcije koje želite da prilagodite.

Deljenje Internet veze preko USB kablova

– označite ovu opciju da biste putem USB veze podelili mobilnu Internet vezu na telefonu sa računarom.

Prenosni Wi-Fi hotspot – označite ovu opciju da biste podelili vezu za prenos podataka na telefonu kao vezu za Wi-Fi deljenje.

Pomoć – otvara dijalog s informacijama o deljenju Internet veze preko USB kablova

i prenosnim Wi-Fi hotspotovima, kao i informacije o tome gde možete saznati više o ovim opcijama.

Deljenje veze za prenos podataka na telefonu putem USB veze

Ako koristite računar s operativnim sistemom Windows 7 ili novijim verzijama operativnog sistema Linux (kao što je Ubuntu), nije potrebno da pripremite računar za povezivanje na Internet preko telefona. Ali, ako koristite računar sa nekom od prethodnih verzija operativnog sistema

Wi-Fi

Windows ili nekim drugim operativnim sistemom, možda će biti potrebno da podesite računar kako bi veza sa Internetom mogla da se uspostavi putem USB veze. Najnovije informacije o operativnim sistemima koji podržavaju povezivanje na Internet preko telefona i njihovom konfigurisanju možete pronaći na lokaciji <http://www.android.com/tether>.


Deljenje Internet veze preko USB kabela i deljenje podataka

Nije moguće istovremeno deljenje Internet veze preko USB kabela i povezivanje sa microSD karticom preko USB kabela. Ako želite da preko USB veze povežete microSD karticu sa računarom, potrebno je da prvo prekinete deljenje Internet veze preko USB kabela.

- 1 USB kablom koji ste dobili uz telefon povežite telefon sa računarom.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije**, a zatim izaberite **Postavke**.

3 Dodirnite stavku **Bežične i druge mreže** i izaberite **Veza sa Internetom preko telefona i prenosni hotspot**.

4 Označite opciju **Deljenje Internet veze preko USB kabl**.

- Telefon će početi da deli vezu za prenos podataka u mobilnoj mreži sa računarnom preko USB veze. Stalno obaveštenje  biće dodato na statusnu traku i u fioku s obaveštenjima.

5 Opozovite izbor opcije **Deljenje Internet veze preko USB kabl** da biste prekinuli deljenje veze za prenos podataka. Ili, umesto toga, možete samo ukloniti USB kabl.

Da biste podelili vezu za prenos podataka na telefonu kao prenosni Wi-Fi hotspot

1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije**, a zatim izaberite **Postavke**.

2 Dodirnite stavku **Bežične i druge mreže** i izaberite **Veza sa Internetom preko telefona i prenosni hotspot**.

3 Označite opciju **Prenosni Wi-Fi hotspot**.

- Nakon nekoliko trenutaka, telefon će početi da emituje ime svoje Wi-Fi mreže (SSID) na koju može da se poveže do osam računara ili drugih uređaja. Stalno

Wi-Fi

obaveštenje  biće dodato na statusnu traku i u fioku s obaveštenjima.

- Kada je izabrana opcija **Prenosni Wi-Fi hotspot**, možete da promenite naziv mreže i da je obezbedite.
- 4 Opozovite izbor opcije **Prenosni Wi-Fi hotspot** da biste prekinuli deljenje veze za prenos podataka preko Wi-Fi mreže.

Da biste preimenovali ili obezbedili svoj prenosni hotspot

Možete da promenite ime Wi-Fi mreže (SSID) na telefonu i obezbediti Wi-Fi mrežu.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije**, a zatim izaberite **Postavke**.
- 2 Dodirnite stavku **Bežične i druge mreže** i izaberite **Veza sa Internetom preko telefona i prenosni hotspot**.
- 3 Proverite da li je izabrana opcija **Prenosni Wi-Fi hotspot**.
- 4 Dodirnite **Postavke prenosnog Wi-Fi hotspota**.
- 5 Dodirnite **Konfigurishi Wi-Fi hotspot**.
 - Otvoriće se dijalog **Konfigurishi Wi-Fi hotspot**.

- Možete da promenite ime Wi-Fi mreže (SSID) koju vide drugi računari prilikom pretrage Wi-Fi mreža.
- Takođe možete dodirnuti meni **Sigurnost** da biste konfigurisali Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) bezbednost na mreži pomoću PSK ključa.
- Ako dodirnete bezbednosnu opciju **WPA2 PSK**, polje za lozinku biće dodato u dijalog **Konfiguriši Wi-Fi hotspot**. Ako postavite lozinku, moraćete da je unosite prilikom povezivanja na hotspot telefona sa računara ili nekog drugog uređaja.

Odnosno, možete dodirnuti opciju **Otvori** u meniju **Sigurnost** kako biste uklonili bezbednosnu opciju sa Wi-Fi mreže.

PAŽNJA!

Ako ste opciju bezbednosti postavili na **Otvori**, ne možete sprečiti neovlašćenu upotrebu usluga na mreži od strane drugih ljudi, što vam može biti dodatno naplaćeno. Da biste sprečili neovlašćenu upotrebu, preporučujemo da koristite opciju bezbednosti.

6 Dodirnite **Sačuvaj**.

Wi-Fi

Omogućavanje funkcije Wi-Fi Direct za deljenje preko funkcije SmartShare

Wi-Fi Direct ne može se omogućiti dok su u upotrebi druge Wi-Fi funkcije.

Wi-Fi Direct automatski skenira Wi-Fi Direct uređaje u blizini, a pronađeni uređaji su navedeni po redosledu pronalaženja, pa možete da izaberete uređaj sa kojim želite da podelite multimedijalne podatke preko funkcije Smart Share.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije**, a zatim izaberite **Postavke**.

- 2 Dodirnite opciju **Bežične i druge mreže** pa izaberite **Podešavanja za Wi-Fi Direct**.

- 3 Proverite da li je stavka **Wi-Fi Direct** izabrana.

- 4 Na listi pronađenih uređaja izaberite uređaj sa kojim želite da se povežete.

Prinudni režim vlasnika – dodirnite da biste aktivirali režim vlasnika grupe koji omogućava da starije verzije Wi-Fi uređaja pronađu vaš telefon i povežu se sa njim. U tom slučaju, biće potrebno da unesete lozinku koju ste podesili na putanji **Meni > Напредно > Lozinka**.

NAPOMENA: Dok je telefon u režimu vlasnika grupe, baterija će se brže trošiti nego u režimu klijenta. Veza Wi-Fi Direct ne obezbeđuje vezu sa Internetom. Povezivanje na mrežne usluge i njihovo korišćenje možda se dodatno naplaćuje. Troškove prenosa podataka proverite kod operatera mobilne telefonije.

Korišćenje funkcije Wi-Fi Cast

Muzičke numere, slike i video sadržaje možete deliti sa korisnicima koji koriste Android telefon povezan na istu Wi-Fi & Wi-Fi Directed mrežu.

Unapred proverite Wi-Fi & Wi-Fi mrežu, kao i da li su korisnici povezani na istu mrežu.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije**, a zatim izaberite **Postavke**.
- 2 Dodirnite opciju **Bežične i druge mreže**, pa izaberite **Podešavanja za Wi-Fi Direct**.
- 3 Proverite da li je izabrana funkcija **Wi-Fi Direct**, a zatim u listi pronađenih uređaja izaberite uređaj sa kojim želite da povežete telefon.
- 4 Dodirnite **Poveži**.

Wi-Fi

NAPOMENA:

Wi-Fi cast će bit aktiviran između korisnika.

Korisnici treba da se povežu na istu Wi-Fi mrežu.

On-Screen Phone

Kako se koristi On-Screen Phone

On-Screen Phone omogućava vam da prikazete ekran mobilnog telefona na računaru preko USB ili Bluetooth veze.

Takođe, možete upravljati mobilnim telefonom sa računara pomoću miša ili tastature.

Ikone za telefoniranje pomoću ekrana



Povezivanje ili prekidanje veze između mobilnog telefona i računara.



Rotiranje prozora za telefoniranje pomoću ekrana (dostupno samo u aplikacijama koje podržavaju rotaciju).



Menjanje željenih opcija programa On-Screen Phone.



Izlaz iz programa za telefoniranje pomoću ekrana.



Smanjivanje prozora On-Screen Phone.

Funkcije programa On-Screen Phone

- Prenos i kontrola u realnom vremenu: prikazuje ekran mobilnog telefona i

On-Screen Phone

omogućava upravljanje njime dok je telefon povezan sa računarom.

- Upravljanje mišem: upravljanje mobilnim telefonom pomoću miša (kliktanje, prevlačenje) na ekranu računara.
- Unos teksta pomoću tastature: sastavljanje tekstualne poruke ili beleške pomoću tastature računara.
- Prenos datoteka (sa mobilnog telefona na računar): slanje datoteka sa mobilnog telefona (npr. fotografije, video zapisi, muzika i datoteke programa Polaris Viewer) na računar. Da biste poslali datoteku na računar, desnim tasterom miša kliknite na nju i prevucite je.
- Prenos datoteka (sa računara na mobilni telefon): slanje datoteka sa računara na mobilni telefon. Izaberite datoteke koje želite da prebacite, a zatim ih prevucite i otpustite iznad prozora telefona na ekranu. Datoteke koje pošaljete biće sačuvane na micro SD kartici.
- Obaveštenja o događajima u realnom vremenu: iskačuća obaveštenja prikazuju se kako bi vas obavestila o dolaznim pozivima i primljenim porukama, a

prikazuju se i obaveštenja o alarmima i događajima.

Kako instalirati program On-Screen Phone na računaru

Ako ste instalirali LG PC Suite IV, program On-Screen Phone takođe će biti preuzet na računar. Zatim program On-Screen Phone možete da instalirate na računaru.

Kako da povežete mobilni telefon sa računarom

USB veza:

- 1 Otvorite Čarobnjak za povezivanje, izaberite opciju „USB Cable connection“ (Veza preko USB kabla), pa kliknite na „Next“ (Sledeće).
- 2 Povežite mobilni telefon sa računarom pomoću USB kabla, pa kliknite na „Next“ (Sledeće).
- 3 Unesite lozinku za On-Screen Phone i kliknite na „Next“ (Sledeće). Podrazumevana lozinka je „0000“.

On-Screen Phone

Lozinku možete promeniti ako izaberete **Postavke > Bežične i druge mreže > Postavke Telefona na ekranu**.

- 4 Kliknite na „OK“ (U redu) da biste izašli iz ovog prozora.

NAPOMENA: Izaberite **Postavke > SD kartica i memorija telefona** i proverite da li je opozvan izbor u polju „Samo memorija velikog kapaciteta“.

Bežično povezivanje preko Bluetooth veze:

- 1 Na mobilnom telefonu izaberite **Postavke > Bežične i druge mreže > Bluetooth postavke**. Izaberite **Uključi Bluetooth** i

izaberite opciju **Vidljiv**.


- 2 Ako ste se ranije povezivali pomoću kabla, pokrenite Čarobnjak za novu vezu da biste kreirali novu vezu.
- 3 Pokrenite Čarobnjak za povezivanje na računaru, izaberite opciju „Bluetooth connection“ (Bluetooth veza), pa „Next“ (Sledeće).
- 4 Čarobnjak će početi da traži mobilne telefone koji podržavaju Bluetooth. Kada se željeni mobilni telefon pojavi, kliknite na dugme „Stop“ (Zaustavi) da biste zaustavili pretragu.

- 5 Izaberite „LG-E510“ u listi uređaja, a zatim kliknite na dugme „Dalje“. Ako želite, možete preimenovati uređaj.
- 6 Unesite PIN kôd (npr. „0000“) i kliknite na „Next“ (Sledeće).
- 7 Prihvatite zahtev na mobilnom telefonu, unesite isti PIN kôd i dodirnite dugme „U redu“.
- 8 Unesite lozinku za telefoniranje pomoću ekrana i kliknite na „Sledeće“.
(Podrazumevana lozinka je „0000“.)
- 9 Dodirnite dugme „U redu“ za izlaz.

Da biste proverili vezu telefona sa računarom

Nakon što povežete uređaje, povucite nadole traku s obaveštenjima u vrhu početnog ekrana da biste proverili status veze sa programom On-Screen Phone.

Da biste prekinuli vezu između telefona i računara.

Kliknite na ikonu  u gornjem levom uglu prozora On-Screen Phone. Povucite nadole traku sa obaveštenjima na vrhu početnog ekrana i izaberite „On-Screen Phone“.





On-Screen Phone


Dodirnite „Da“ u prozoru za prekidanje veze.

NAPOMENA: Nakon isključivanja funkcije On-Screen Phone, potrebno je da ponovo pokrenete telefon.


Pozivi

Obavljanje poziva

- 1 Dodirnite  da biste otvorili tastaturu.
- 2 Unesite broj pomoću tastature. Da biste izbrisali cifru, dodirnite ikonu **Obriši** .
- 3 Dodirnite ikonu **Poziv**  da biste obavili poziv.
- 4 Da biste završili poziv, dodirnite taster **Završi** .

SAVET! Da biste uneli znak „+“ neophodan za uspostavljanje međunarodnih poziva, dodirnite i zadržite taster .


Pozivanje kontakata

- 1 Dodirnite  da biste otvorili kontakte.
- 2 Krećite se kroz listu kontakata ili unesite početno slovo ili početna slova kontakta koji želite da pozovete tako što ćete dodirnuti **Pretraži**.
- 3 U listi dodirnite kontakt koji želite da pozovete.

Odgovaranje na poziv i odbijanje poziva

Kada telefon zazvoni, prevucite ikonu **Odgovori**  nadesno.

Pozivi

Prevucite ikonu **Odbij**  nalevo da biste odbili dolazni poziv. Prevucite traku s **Poruke izvinjenja** sa dna ekrana ukoliko želite da pošaljete izvinjenje. Ako pozivalac nije poznat, traka s **Poruke izvinjenja** nije dostupna.



SAVET! Poruke izvinjenja


Prilikom odbijanja poziva možete brzo da pošaljete poruku tako što ćete dodirnuti dugme Pošalji SMS. Ovo je korisno ako morate da odgovorite na poruku tokom sastanka.

Podešavanje jačine zvuka u toku poziva

Da biste prilagodili jačinu zvuka u slušalici tokom poziva, pritisnite dugme za pojačavanje ili smanjivanje jačine zvuka sa leve strane telefona.

Obavljanje drugog poziva

- 1 U toku prvog poziva, dodirnite opciju **Dodaj poziv** .
- 2 Pozovite broj ili ga izaberite iz kontakata.
- 3 Dodirnite ikonu **Poziv**  da biste započeli poziv.

- 4 Na ekranu sa pozivima biće prikazana oba poziva. Prvi poziv će biti zaključan i stavljen na čekanje.
- 5 Dodirnite prikazani broj da biste se prebacivali s poziva na poziv. Odnosno, dodirnete  **Spoji pozive** kako biste uspostavili konferencijski poziv.
- 6 Da biste prekinuli aktivne pozive, dodirnite **Završi**. Da biste istovremeno prekinuli sve pozive, pomerite traku s obaveštenjima nadole i izaberite opciju **Završi**.

NAPOMENA: Biće vam naplaćen svaki poziv koji obavite.

Pregledanje evidencije poziva

Na početnom ekranu, dodirnite  i izaberite karticu **Evidencija poziva**.

Biće prikazana lista svih odlaznih, dolaznih i propuštenih govornih poziva.

SAVET! Dodirnite bilo koji evidentirani poziv da biste prikazali datum, vreme i trajanje poziva.

SAVET! Pritisnite taster **Meni**, pa dodirnite **Obriši sve** da biste izbrisali sve zabeležene stavke.

Pozivi

Postavke poziva

Možete da podesite postavke telefonskog poziva poput prosleđivanja poziva i drugih posebnih funkcija koje vaš operater nudi.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije** da biste otvorili meni s aplikacijama.
- 2 Pronađite i dodirnite stavku **Postavke**.
- 3 Dodirnite **Postavke poziva** i izaberite opcije koje želite da podesite.

Kontakti




Možete da dodate kontakte u svoj telefon i da ih sinhronizujete s kontaktima na vašem Google nalogu ili nekom drugom nalogu koji podržava sinhronizaciju kontakata.

Traženje kontakta

Na početnom ekranu

- 1 Dodirnite  da biste otvorili kontakte.
- 2 Dodirnite **Pretraži** i pomoću tastature unesite ime kontakta.

Dodavanje novog kontakta


- 1 Dodirnite , unesite broj novog kontakta, a zatim pritisnite taster **Meni**. Dodirnite **Dodaj kontaktima**, pa **Kreiraj novi kontakt**.
- 2 Ukoliko novom kontaktu želite da dodate sliku, dodirnite . Izaberite opciju **Snimi sliku** ili **Izaberi iz Galerije**.
- 3 Izaberite tip kontakta tako što ćete dodirnuti .
- 4 Dodirnite kategoriju podataka o kontaktu i unesite detalje kontakta.
- 5 Dodirnite **Sačuvaj**.

Kontakti


Omiljeni kontakti

Kontakte koje često pozivate možete označiti kao omiljene.

Dodavanje kontakta u omiljene

- 1 Dodirnite  da biste otvorili kontakte.
- 2 Dodirnite kontakt da biste prikazali podatke o njemu.
- 3 Dodirnite zvezdicu desno od imena kontakta. Zvezdica postaje zlatna.

Uklanjanje kontakta sa liste omiljenih

- 1 Dodirnite  da biste otvorili kontakte.
- 2 Dodirnite karticu **Grupe**, izaberite stavku **Omiljene stavke** sa vrha liste, a zatim odaberite kontakt čije podatke želite da prikazete.
- 3 Dodirnite žutu zvezdicu sa desne strane imena kontakta. Zvezdica će posiveti i kontakt će biti uklonjen iz omiljenih.

Premeštanje kontakata sa starog telefona na novi

Izvezite kontakte iz starog telefona kao CSV datoteku na računar koristeći program za sinhronizaciju s računarem.

- 1 Preuzmite program PC Suite IV sa lokacije www.lg.com i instalirajte ga na računaru. Pokrenite program i USB kablom povežite svoj Android mobilni telefon s računarem.
- 2 Izaberite ikonu **Kontakti**. Idite na **Meni** > **Još** > **Uvoz/izvoz** i izaberite CSV datoteku sačuvanu na računaru.


- 3 Ako su polja uvezene CSV datoteke različita od onih u programu PC Suite IV, moraćete da mapirate polja. Nakon što mapirate polja, kliknite na U redu. Kontakti će zatim biti dodati u PC Suite IV.
- 4 Ako program PC Suite IV detektuje da je telefon LG-E510 povezan (pomoću USB kabla), kliknite na „Sinhr.“ ili „Sinhronizuj kontakte“ da biste sa telefonom sinhronizovali kontakte sačuvane na računaru.

Poruke/e-pošta

Poruke

Na modelu LG-E510 funkcije SMS i MMS objedinjene su u jedan intuitivan meni koji se lako koristi.

Slanje poruke


- 1 Dodirnite ikonu  na početnom ekranu, a zatim izaberite stavku **Nova poruka** da biste otvorili praznu poruku.
- 2 Unesite ime ili broj kontakta u polje **Za**. Tokom unosa imena kontakta biće prikazani odgovarajući kontakti. Možete da dodirnete nekog od predloženih


primalaca. Možete da dodate više kontakata.

NAPOMENA: Biće vam naplaćena po jedna tekstualna poruka za svaku osobu kojoj pošaljete poruku.

- 3 Dodirnite dugme **Kucajte** da biste sastavili ispod kako biste započeli unos poruke.
- 4 Pritisnite taster **Meni** da biste otvorili meni „Opcije“. Izaberite neku od opcija: **Poziv, Dodaj predmet, Odbaci, Odgovori, Priloži i Još**.
- 5 Dodirnite **Pošalji** da biste poslali poruku.

- 6** Otvoriće se ekran s porukama na kome će iza vašeg imena biti prikazana poruka koju ste napisali. Odgovori na poruku će se prikazati na ekranu. Tokom pregleda i slanja dodatnih poruka biće kreirana nit s porukama.

 **UPOZORENJE:** Ograničenje od 160 znakova može se razlikovati od države do države, u zavisnosti od načina kodiranja SMS poruke i jezika.

 **UPOZORENJE:** Ako u SMS poruku dodate sliku, video zapis ili zvučnu datoteku, ona će automatski biti konvertovana u MMS poruku, pa će se u skladu sa tim i tarifirati.

NAPOMENA: Kada tokom poziva dobijete SMS poruku, bićete obavešteni zvonom.

Sanduče sa nitima

Poruke (SMS) koje ste razmenili sa drugima mogu biti prikazane u hronološkom redosledu kako biste na praktičan način mogli da pregledate tok razgovora.

Poruke/e-pošta

Korišćenje emotikona

Osvežite poruke pomoću emotikona.

Dok pišete novu poruku, pritisnite taster

Meni, a zatim izaberite stavku **Umetni emotikon**.

Menjanje postavki za poruke

LG-E510 sadrži unapred definisane postavke za poruke, tako da odmah možete da šaljete poruke. Postavke možete da prilagodite sopstvenim potrebama.



UPOZORENJE: U ovom režimu MMS klijentski uređaj vodi korisnika kroz kreiranje i slanje poruka sa sadržajem koji spada u Core MM Content Domain. Ovo vođenje se obavlja pomoću dijaloga s upozorenjima.

Otvaranje ekrana za e-poštu i naloge

Aplikaciju **E-pošta** možete koristiti za čitanje e-poruka i sa drugih usluga, pored usluge Google Mail. Aplikacija E-pošta podržava sledeće tipove naloga: POP3, IMAP i Exchange.

Otvaranje aplikacije E-pošta

Na početnom ekranu dodirnite **E-pošta**. Izaberite dobavljača usluge e-pošte. Prikazaće se čarobnjak za podešavanje koji će vam pomoći da dodate nalog e-pošte. Nakon početnog podešavanja,

aplikacija E-pošta prikazaće sadržaj vašeg Prijemnog sandučeta (ako posedujete samo jedan nalog), odnosno ekran Nalozi (ako posedujete više naloga).

Ekran Nalozi

Ekran Nalozi prikazuje Kombinovano prijemno sanduče i sve vaše naloge e-pošte.

- 1 Otvorite aplikaciju **E-pošta**. Ako se ne nalazite na ekranu „Nalozi“, pritisnite taster **Meni** i dodirnite stavku **Nalozi**.
- 2 Izaberite dobavljača usluge e-pošte.



– dodirnite da biste otvorili „Kombinovano prijemno sanduče“ s porukama poslatim na sve vaše naloge. 83

Poruke/e-pošta



– dodirnite da biste otvorili listu koja sadrži isključivo poruke označene zvezdicom.



– dodirnite ikonu fascikle da biste otvorili fascikle željenog naloga.

Možete da dodirnete nalog kako biste pregledali njegovo Prijemno sanduče. Nalog s kojeg podrazumevano šaljete poruke označen je znakom potvrde.

Otvaranje Objedinjenog prijemnog sandučeta

Ako ste podesili da program E-pošta šalje i prima e-poruke koristeći više naloga, u

Objedinjenom prijemnom sandučetu možete da pregledate sve poruke poslate na bilo koji od vaših naloga.


1 Dodirnite **E-pošta**.

2 Dodirnite **Kombinovano prijemno sanduče** (na ekranu Nalozi). Poruke u Objedinjenom prijemnom sandučetu obojene su s leve strane prema nalogu, i to bojom koja se koristi za taj nalog na ekranu Nalozi.

Telefon će preuzeti samo najnovije e-poruke za nalog. Da biste preuzeli više (starijih) e-poruka, dodirnite **Učitavanje poruka...** na dnu liste e-poruka.

Sastavljanje i slanje e-pošte

Sastavljanje i slanje poruke

- 1 Dok ste u aplikaciji **E-pošta**, pritisnite taster **Meni** i dodirnite **Sastavi**.
- 2 Unesite adresu željenog primaoca poruke. Tokom unosa teksta biće vam ponuđene odgovarajuće adrese iz Kontakata. Razdvojte adrese zarezima.
- 3 Pritisnite taster **Meni** i dodirnite **Dodaj CC/BCC** da biste mogli da pošaljete kopiju ili skrivenu kopiju drugim kontaktima/e-adresama.
- 4 Unesite tekst poruke.
- 5 Pritisnite taster **Meni** i dodirnite **Dodaj prilog** da biste uz poruku poslali datoteku.
- 6 Dodirnite dugme **Pošalji**.
Ako niste spremni da pošaljete poruku, dodirnite dugme „Sačuvaj kao radnu verziju“ kako biste je sačuvali u fascikli „Radne verzije“. Dodirnite radnu verziju poruke u fascikli Radne verzije kako biste nastavili njeno pisanje. Vaša poruka će biti sačuvana kao radna verzija i ako dodirnete taster **Nazad**  pre nego što pošaljete poruku. Dodirnite dugme

Poruke/e-pošta

Odbaci da biste otkazali pisanje i izbrisali poruku i sve sačuvane radne verzije. Ako niste povezani na mrežu, na primer, ako koristite režim rada u avionu, poruke koje pošaljete biće sačuvane u fascikli Odlazno sanduče dok se ponovo ne povežete na mrežu. Ako sadrži poruke na čekanju, fascikla Odlazno sanduče biće prikazana na ekranu Nalozi.

Obratite pažnju na to da se poruke koje pošaljete putem Exchange naloga neće nalaziti na telefonu, već na Exchange serveru.

Ako želite da pregledate poslate poruke u fascikli „Poslato“ (ili s oznakom „Poslato“), biće potrebno da često otvarate fasciklu/ oznaku „Poslato“ i izaberete stavku „Osveži“ u meniju s opcijama.

SAVET! Kada u „Prijemno sanduče“ stigne nova e-poruka, bićete obavešteni zvučnim signalom ili vibracijom. Dodirnite obaveštenje o e-poruci da biste isključili obaveštenje.

Rad s fasciklama naloga

Svaki nalog sadrži fascikle Prijemno sanduče, Odlazno sanduče, Poslato i Radne verzije. U zavisnosti od funkcija koje pruža vaš pružalac usluge za vaš nalog e-pošte, možda će biti dostupne neke dodatne fascikle.

Dodavanje i uređivanje naloga e-pošte

Dodavanje naloga e-pošte

- 1 Pritisnite taster **Meni** i dodirnite stavku **Dodaj nalog**.

- 2 Izaberite MS Exchange ili „Ostalo“, a zatim unesite postavke naloga.
- 3 Unesite naziv naloga, potvrdite da želite da vaše ime bude prikazano u odlaznoj pošti, a zatim dodirnite dugme **Gotovo**.

Promena postavki naloga

- 1 Otvorite ekran Nalozi.
- 2 Dodirnite i zadržite nalog čije postavke želite da promenite. U meniju koji se otvorio dodirnite Podešavanja naloga.

Poruke/e-pošta

Brisanje naloga e-pošte

- 1 Otvorite ekran Nalozi.
- 2 Dodirnite i zadržite nalog koji želite da izbrišete.
- 3 Dodirnite stavku **Уклони налог** u meniju koji se otvorio.
- 4 Dodirnite dugme **OK** u dijalogu da biste potvrdili da želite da izbrišete nalog.

Društveno umrežavanje

Ovaj telefon omogućava vam da koristite lokacije za društveno umrežavanje i upravljate svojim mikroblogom na mrežnim

zajednicama. Možete da u realnom vremenu ažurirate svoj trenutni status, opremate fotografije i pregledate ažuriranja naloga svojih prijatelja.

Možete da dodate svoje Facebook i Twitter naloge na telefon. Ukoliko ne posedujete naloge, možete posetiti te stranice kako biste ih otvorili.

NAPOMENA: Povezivanje na mrežne usluge i njihovo korišćenje možda se dodatno naplaćuje. Troškove prenosa podataka proverite kod provajdera mreže.

Dodavanje naloga u telefon

- 1 Na početnom ekranu izaberite aplikaciju usluge društvenog umrežavanja (SNS) koju želite da koristite.
- 2 Ako još nemate nalog, dodirnite Registruj se sada i unesite podatke.
- 3 Unesite e-adresu i lozinku koju ste podesili za svoju mrežu, a zatim dodirnite **Prijavi se**.
- 4 Sačekajte dok mreža proverava vaše podatke.

- 5 Proverite da li je vaš nalog za društvenu mrežu **UKLJUČEN**. Ako dodirnete svoju mrežu, videćete trenutni status svoje društvene mreže.

SAVET! Ako dodate vidžet društvene mreže na početni ekran, on će prikazivati vaš status kada se telefon ažurira sa mreže.
Aplikacijama društvenih mreža možete pristupiti i direktno, tako što ćete dodirnuti vidžet.

Poruke/e-pošta

Pregledanje i ažuriranje statusa

- 1 Izaberite društvenu mrežu kojoj želite da pristupite.
- 2 Možete da vidite trenutni status svoje društvene mreže.
- 3 Možete da ažurirate status pisanjem komentara ili otpremanjem fotografija.

NAPOMENA: Ovo zavisi od usluga mreže.

SAVET! Informacije o prijateljima možete da koristite samo u aplikaciji SNS ili sinhronizujte sve podatke sa „Kontaktima“.

Uklanjanje naloga s telefona

Odaberite **Postavke** > **Nalozi i sinhronizacija** > odaberite nalog koji želite da izbrisete > dodirnite **Ukloni nalog**.

Fotoapararat

Upoznavanje sa tražilom



SAVET! Zatvorite sve opcije prečica da biste omogućili jasniji prikaz na ekranu optičkog tražila. Dodirnite jednom sredinu optičkog tražila. Da biste vratili opcije, ponovo dodirnite ekran.

- 1 Zumiranje** – možete povećati ili smanjiti zum. Možete koristiti i bočne tastere za jačinu zvuka.
- 2 Osvetljenost** – definisanje i upravljanje količinom sunčeve svetlosti koja će dospeti u sliku. Pomerajte indikator osvetljenosti po traci prema znaku „-“ da biste smanjili osvetljenost ili prema znaku „+“ da biste dobili svetlije slike.
- 3 Režim scene** – izaberite neku od opcija **Automatski, Portret, Pejzaž, Sportovi, Noć i Zalazak sunca**.
- 4 Veličina slike** – dodirnite ovu ikonu da biste podesili veličinu snimljene slike (u pikselima).
- 5 Postavke** – dodirnite ovu ikonu da biste otvorili meni sa postavkama. Pogledajte odeljak „Korišćenje naprednih postavki“.
- 6 Video-režim** – pomerite nadole ovu ikonu da biste prešli u video režim.
- 7 Fotografisanje**
- 8 Galerija** – dodirnite da biste pregledali poslednju snimljenu fotografiju. Na ovaj način možete da pristupite galeriji da biste unutar režima za fotografisanje pregledali sačuvane fotografije.

Fotoapararat

Brzo fotografisanje

- 1 Otvorite aplikaciju **Fotoapararat**.
- 2 Držeći telefon u vodoravnom položaju usmerite objektiv prema objektu koji želite da fotografirate.
- 3 U centru ekrana optičkog tražila okvir za fokusiranje će treperiti dok fotoapararat fokusira objekat.
- 4 Okvir za fokusiranje postaje zelen kada fotoapararat fokusira ono što želite da slikate.
- 5 Pritisnite dugme za snimanje do kraja. Dugme za slikanje možete pritisnuti i

kada okvir za fokusiranje treperi.

- 6 Pritisnite dugme za  snimanje do kraja.

Kada snimate fotografiju

Fotografija koju ste snimili pojaviće se na ekranu.

Deli

Dodirnite da biste podelili fotografiju na neki od sledećih načina: **SmartShare, Bluetooth, E-pošta, Gmail, Poruke, Picasa** ili **Društveno+, Wi-Fi Cast**.


NAPOMENA: Preuzimanje MMS poruka dodatno se naplaćuje dok se nalazite u romingu.

SAVET! Ako imate SNS nalog i podesili ste ga na telefonu, možete da svoje fotografije podelite sa SNS zajednicom.

Postavi kao Dodirnite da biste postavili sliku kao **Ikona kontakta** ili **Pozadina**.

Preim. Dodirnite da biste uredili ime snimljene fotografije.

 Dodirnite da biste izbrisali sliku.

 Dodirnite da biste odmah snimili još jednu fotografiju. Fotografija će biti sačuvana.

 Dodirnite da biste videli galeriju sačuvanih fotografija.

Upotreba naprednih postavki

Na ekranu optičkog tražila dodirnite  da biste otvorili sve napredne postavke.

Postavke fotoaparata možete da menjate kretanjem kroz listu. Nakon što izaberete željenu opciju, dodirnite taster **Nazad**.

ISO – ISO vrednost određuje osetljivost svetlosnog senzora fotoaparata. Što je ISO vrednost viša, fotoaparat će biti osetljiviji. Ovo je korisno u uslovima lošeg osvetljenja kada

Fotoapararat

nije moguće koristiti blic. Izaberite neku od ISO vrednosti: **Automatski, 400, 200 i 100.**

Balans bele – izaberite neku od opcija: **Automatski, Sijalica, Sunčano, Fluorescentno ili Oblačno.**

Efekte boja – odaberite nijansu za novu fotografiju.

Tajmer – pomoću ove opcije možete da podesite interval odlaganja nakon što pritisnete dugme za snimanje. Izaberite **Isklj., 3 s, 5 s ili 10 s.** Ova opcija je idealna u slučajevima kada želite da se i vi nađete na fotografiji.

Kvalitet slike – odaberite **Veoma visok, Visok ili Normalan.** Što je kvalitet veći, to je fotografija oštija. Međutim, time se povećava i datoteka, što znači da ćete moći da sačuvate manji broj fotografija u memoriji.

Automatski pregled – ako uključite **Automatski pregled**, slika koju ste upravo snimili biće automatski prikazana.


Zvuk okidanja – izaberite jedan od četiri zvuka pri zatvaranju blende.

Oznaka lokacije – aktivirajte ovu opciju ako želite da na telefonu koristite usluge zasnovane na lokaciji. Snimajte fotografije

na bilo kom mestu i označite ih dodajući im lokaciju. Ukoliko otpremite označene fotografije na blog koji podržava geo-označavanje, moći ćete da vidite slike označene na mapi.

NAPOMENA: Ova funkcija je dostupna samo kada je GPS aktiviran.

 – vratite sve podrazumevane postavke fotoaparata.

 – dodirnite kad god poželite da saznate svrhu neke funkcije. Prikazaće se kratak vodič.

SAVET! Kada zatvorite fotoaparat, neke postavke će se vratiti na podrazumevane vrednosti, kao što su balans bele, nijansa boje, tajmer i režim scene. Proverite te vrednosti pre snimanja sledeće fotografije.

SAVET! Meni sa postavkama prikazuje se preko ekrana optičkog tražila, pa kada menjate elemente boje i kvaliteta slike, moći ćete da vidite kako se slika uživo menja iza menija sa postavkama.

Fotoapararat

Pregledanje sačuvanih fotografija

Pristup sačuvanim fotografijama kada je aktivan režim **Fotoapararat**. Samo dodirnite  pa dodirnite ekran. Prikazaće se **Prikaz slajdova** i **Meni**.

SAVET! Prelistavajte levo ili desno da biste pregledali druge fotografije i video zapise.

 - dodirnite da biste videli prikaz slajdova.

 - dodirnite da biste poddelili sadržaj ili izbrisali fotografiju. Dodirnite **Još** da biste videli još opcija.

Detalji – pogledajte informacije o sadržaju.

Postavi kao – postavite kao ikonu kontakta ili pozadinu.

Iseci – isecite fotografiju. Pomerajte prst preko ekrana kako biste označili oblast.

Rotiraj nalevo / Rotiraj nadesno – rotirajte nalevo ili nadesno.

Video kamera



Upoznavanje sa tražilom



- 1 Zumiranje** – povećajte ili smanjite zum. Možete koristiti i bočne tastere za jačinu zvuka.
- 2 Osvetljenost** – definisanje i upravljanje količinom sunčeve svetlosti koja će dospeti u video zapis. Pomerajte indikator osvetljenost po traci prema znaku „-“ da biste smanjili osvetljenost ili prema znaku „+“ da biste je povećali.
- 3 Veličina slike** – dodirnite da biste podesili veličinu video zapisa koji snimate (u pikselima).
- 4 Trajanje** – postavite ograničenje trajanja video zapisa. Izaberite opciju „Normalno“ ili „MMS“ da biste ograničili maksimalnu veličinu za slanje u obliku MMS poruke.
- 5 Postavke** – dodirnite ovu ikonu da biste otvorili meni sa postavkama. Pogledajte odeljak „Korišćenje naprednih postavki“.
- 6 Režim kamere** – prevucite naviše ovu ikonu da biste prešli u režim kamere.
- 7 Započni snimanje**
- 8 Galerija** – dodirnite da biste pregledali poslednji snimljeni video zapis. Na ovaj način možete da pristupite galeriji da biste u okviru video režima pregledali sačuvane video zapise.

Video kamera

Brzo snimanje video-zapisa

- 1 Pomerite naniže dugme za izbor režima **Fotoapar**at i ikona će se promeniti u .
- 2 Tražilo kamere pojaviće se na ekranu.
- 3 Držeći telefon horizontalno, usmerite objektiv prema objektu koji želite da snimate.
- 4 Jednom pritisnite dugme  za snimanje da biste započeli snimanje.
- 5 Na dnu ekrana tražila pojaviće se natpis REC zajedno sa tajmerom koji odbrojava trajanje video zapisa.

- 6 Dodirnite  na ekranu da biste zaustavili snimanje.

Nakon snimanja video zapisa




Na ekranu će biti prikazana statična slika koja predstavlja video zapis.

Pokreni Dodirnite da biste prikazali video zapis.

Deli Dodirnite da biste snimljeni video zapis podelili na neki od sledećih načina: **SmartShare, Bluetooth, E-pošta, Gmail, Poruke** ili **YouTube, Wi-Fi Cast**.

NAPOMENA: Preuzimanje MMS poruka dodatno se naplaćuje dok se nalazite u romingu.

Preim. Dodirnite da biste uredili ime izabranog video zapisa.

-  Dodirnite da biste odmah snimili sledeći video zapis. Video zapis će biti sačuvan.
-  Dodirnite da biste izbrisali upravo snimljeni video zapis. Dodirnite **OK** da biste potvrdili brisanje. Ponovo će se prikazati tražilo.
-  Dodirnite da biste videli galeriju video zapisa koje ste sačuvali.

Upotreba naprednih postavki

Na ekranu tražila, dodirnite  da biste otvorili sve napredne opcije. Podešavanja video kamere možete da menjate kretanjem kroz listu. Nakon što izaberete željenu opciju, dodirnite taster **Nazad**.

Balans bele – ova opcija služi za realistično prikazivanje bele boje u video zapisima. Da biste omogućili fotoaparatu da ispravno podesi balans bele boje, možda ćete morati da utvrdite uslove osvetljenja. Izaberite **Automatski**, **Sijalica**, **Sunčano**, **Fluorescentno** ili **Oblačno**.

Video kamera


Efekte boja – izaberite nijansu boje koju želite da upotrebite za novi prikaz.

Kvalitet video zapisa – izaberite **Veoma visok**, **Visok** ili **Normalan**.

Glas – izaberite **Bez zvuka** da biste snimali video zapis bez zvuka.

Automatski pregled – video zapis koji ste upravo snimili biće automatski prikazan.

 – vratite podrazumevane postavke video kamere.

 – dodirnite da biste saznali kako se koristi neka funkcija. Prikazaće se kratak vodič.

Pregledanje sačuvanih video-zapisa

- 1 U tražilu dodirnite .
- 2 Galerija će se pojaviti na ekranu.
- 3 Dodirnite jednom video zapis kako bi bio prikazan ispred galerije. Reprodukcijski prikaz će automatski započeti.

Podešavanje jačine zvuka pri reprodukciji video-zapisa

Da biste podesili jačinu zvuka u toku reprodukcije video zapisa, upotrebite tastere za jačinu zvuka sa leve strane telefona.

Multimedija

Multimedijalne datoteke možete da sačuvate na memorijskoj kartici za lakši pristup svim svojim datotekama sa slikama i video zapisima.

Dodirnite karticu **Aplikacije** i izaberite stavku **Galerija**. Možete da otvorite listu traka kataloga koje sadrže sve vaše multimedijске datoteke.

NAPOMENA: Proverite da li ste umetnuli memorijsku karticu u telefon kako biste mogli da čuvate fotografije i pristupite svojim slikama. Bez memorijske kartice, telefon neće prikazati fotografije i video zapise, s izuzetkom Picasa slika koje se nalaze u vašem Picasa albumu.


Režim prikaza

Dodirnite **Galerija**. Aktiviraće se prikaz u obliku fascikli.

Dodirnite bilo koju fasciklu i aktiviraće se prikaz u vidu mreže. Ako dodirnete bilo koju fotografiju, biće prikazana preko celog ekrana.

Multimedija

Prikaz sa vremenskom osom

LG-E510 **Galerija** pruža hronološki prikaz vaših fotografija i video zapisa. Kada je aktiviran prikaz u vidu mreže, prevucite  nadesno, nakon čega će biti prikazan datum snimanja fotografija počevši od najnovijeg. Ako izaberete određeni datum, biće grupisane sve fotografije koje ste snimili tog dana.

Korišćenje funkcije Smart Share

SmartShare pruža bolji način za uživanje u multimedijalnim sadržajima preko drugih

uređaja koji podržavaju DLNA (Digital Living Network Alliance).

* **Podelite multimedijalne sadržaje sa drugim DLNA uređajima (DMS)**

- 1** Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije**, a zatim izaberite **SmartShare**.
- 2** Pritisnite taster **Meni**, a zatim izaberite **Postavke**.
- 3** Dodirnite polje za potvrdu „Vidljiv“ da biste uključili ovu funkciju.
- 4** Možete promeniti ime uređaja, ikonu i izabrati tipove sadržaja za deljenje.

*** Prikazivanje multimedijalnih sadržaja iz udaljene biblioteke sadržaja (npr. računar) na uređaju za prikazivanje (npr. TV).**

- 1** Dodirnite dugme u gornjem desnom uglu da biste izabrali uređaj iz liste uređaja za prikazivanje.
- 2** Dodirnite dugme u gornjem levom uglu i izaberite udaljenu biblioteku sadržaja.
- 3** Možete pregledati udaljenu biblioteku sadržaja.
- 4** Dodirnite sličicu sadržaja ili pritisnite taster **Meni**, a zatim dodirnite dugme „Reprodukuj“.

Napomena: Da biste koristili ovu aplikaciju, proverite da li je uređaj povezan na kućnu mrežu preko Wi-Fi veze.





Napomena: Neki DLNA uređaji (npr. TV) podržavaju samo DMP funkcije DLNA standarda, pa neće biti prikazani u listi uređaja za prikazivanje.

Muzika

Telefon LG-E510 ima ugrađeni muzički plejer pomoću kojeg možete slušati svoje omiljene numere. Da biste pristupili muzičkom plejeru, dodirnite **Muzika**.

Multimedija

Reprodukcija numere

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije**, a zatim izaberite **Muzika**.
- 2 Dodirnite **Numere**.
- 3 Izaberite pesmu koju želite da reprodukujete.
- 4 Dodirnite  da biste pauzirali numeru.
- 5 Dodirnite  da biste prešli na sledeću numeru.
- 6 Dodirnite  da biste se vratili na početak numere. Dodirnite  dvaput da biste se vratili na prethodnu numeru.

Da biste promenili jačinu zvuka tokom reprodukcije, koristite tastere za pojačavanje, odnosno smanjivanje jačine zvuka na levoj strani telefona.

Dodirnite i zadržite bilo koju pesmu na listi. Prikazaće se opcije **Pokreni**, **Dodaj u listu za reprodukciju**, **Koristi kao melodiju zvona telefona**, **Izbriši**, **Detalji**, **Deli** i **Pretraži**.

NAPOMENA: Autorska prava na muziku mogu biti zaštićena međunarodnim sporazumima i državnim zakonima o autorskim pravima.

Stoga može biti neophodno da nabavite dozvolu ili licencu za reprodukciju ili za kopiranje muzike. U nekim državama zakonom je zabranjeno kopiranje materijala koji je zaštićen autorskim pravom u privatne svrhe. Pre nego što preuzmete ili kopirate datoteku, proverite zakone u svojoj zemlji koji se tiču korišćenja takvog materijala.

Prenos datoteka pomoću USB memorije

Da biste prebacili datoteke pomoću USB uređaja

- 1 Povežite telefon LG-E510 sa računarom pomoću USB kablova.
- 2 Ako niste instalirali upravljački program za LG Android platformu na računaru, biće potrebno da ručno izmenite postavke. Izaberite **Postavke > SD kartica i memorija telefona**, pa izaberite opciju **Samo memorija velikog kapaciteta**.

Multimedija

3 Dodirnite **Uključi USB memoriju**.

4 Možete da pregledate sadržaj memorije na svom računaru i da prebacujete datoteke.

NAPOMENA: Najpre treba da instalirate SD karticu. Bez SD kartice ne možete da koristite USB memoriju.

NAPOMENA: Ako ste instalirali upravljački program za LG Android platformu, odmah će se pojaviti prozor s porukom „Uključi USB memoriju“.

Kako da na telefonu sačuvate muziku/video datoteke

1 Povežite telefon i računar USB kablom. Na početnom ekranu dodirnite i povucite statusnu traku nadole. Izaberite **USB veza je uspostavljena > Uključi USB memoriju > Otvori fasciklu za pregled datoteka**. Ako niste instalirali upravljački program za LG Android platformu na računaru, potrebno je da ga ručno podesite. Više informacija potražite u odeljku „Prenos datoteka pomoću USB memorije“.

2 Sačuvajte muziku ili video datoteke iz računara na prenosivu memoriju telefona.

- Pomoću čitača kartica možete da kopirate ili premestite datoteke s računara u prenosivu memoriju telefona.
- Ako uz video datoteku postoji datoteka s titlom (*.srt datoteka s istim nazivom kao video datoteka), postavite je u istu fasciklu kako bi se titlovi automatski učitali prilikom reprodukcije video datoteke.

- Prilikom preuzimanja muzičkih ili video datoteka, mora se osigurati poštovanje autorskih prava. Imajte u vidu da oštećene datoteke ili datoteke s pogrešnom oznakom tipa mogu oštetiti telefon.

Slanje podataka sa telefona putem Bluetooth veze

Slanje podataka putem Bluetooth veze

Pomoću odgovarajuće aplikacije možete da šaljete podatke putem Bluetooth veze. Za razliku od većine mobilnih telefona, za slanje se ne koristi Bluetooth meni.

Multimedija

- * **Slanje slika:** pokrenite aplikaciju Galerija i izaberite **Slika > Meni**. Kliknite na dugme **Deli**, pa izaberite **Bluetooth**. Proverite da li je Bluetooth veza uključena, pa izaberite **Skeniraj uređaje**. Izaberite uređaj na koji želite da pošaljete podatke sa liste.
- * **Izvoz kontakata:** pokrenite aplikaciju Kontakti. Dodirnite adresu na koju želite da izvezete kontakte. Pritisnite taster **Meni**, a zatim izaberite **Deli > Bluetooth**. Proverite da li je Bluetooth veza uključena, pa izaberite **Skeniraj uređaje**. Izaberite uređaj na koji želite da pošaljete podatke sa liste.

- * **Slanje više izabranih kontakata:** Pokrenite aplikaciju Kontakti. Da biste izabrali više kontakata, pritisnite taster **Meni**, a zatim dodirnite **Deli > Višestruki izbor**. Dodirnite kontakte koje želite da pošaljete ili pritisnite taster **Meni**, a zatim dodirnite **Izaberite sve > Deli > Bluetooth**. Proverite da li je Bluetooth veza uključena, pa izaberite **Skeniraj uređaje**. Izaberite uređaj na koji želite da pošaljete podatke sa liste.

- * **Povezivanje na FTP (ovaj telefon podržava samo FTP servere):** izaberite **Postavke > Bežične i druge mreže > Bluetooth postavke**. Potvrdite izbor u polju **Vidljiv** da biste mogli da tražite telefon sa drugih uređaja. Pronađite FTP uslugu i povežite se na FTP server.
- Ako želite da pronadete ovaj telefon sa drugih uređaja, idite na **Postavke > Bežične i druge mreže > Bluetooth postavke**. Izaberite polje **Vidljiv**. Nakon 120 sekundi, ova opcija će se isključiti.

FM radio

Telefon LG-E510 poseduje ugrađeni FM radio prijemnik tako da svoje omiljene stanice možete da slušate u pokretu.

NAPOMENA: Moraćete da priključite slušalice da biste slušali radio. Priključite ih na priključak za slušalice.

Pretraživanje stanica

Radio-stanice možete slušati tako što ćete ih pretražiti ručno ili automatski. Nakon toga biće im dodeljeni brojevi da ne biste morali da ponavljate pretragu. Na telefonu možete da sačuvate najviše 48 stanica.

Multimedija

Automatsko traženje stanica

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije** i izaberite **FM radio**.
- 2 Pritisnite taster **Meni** i dodirnite **Automatsko skeniranje**.
- 3 Ako postoje unapred memorisane stanice, pojaviće se prozor s pitanjem „Resetovati sve stanice i pokrenuti automatsko skeniranje?“. Ako izaberete OK, biće izbrisane sve unapred memorisane stanice i pokrenuće se **Automatsko skeniranje**.

- 4 Tokom automatskog skeniranja dodirnite dugme **Zaustavi** ako poželite da zaustavite skeniranje. Biće sačuvane samo stanice pronađene pre zaustavljanja skeniranja.

NAPOMENA: Takođe, možete ručno pronaći stanicu pomoću prikazanog točkića.

Poništavanje stanica

Pritisnite taster **Meni** i izaberite **Resetuj kanal** da biste resetovali trenutnu stanicu ili izaberite **Resetuj sve kanale** da biste resetovali sve stanice.

Slušanje radio programa

Dodirnite **Slušaj preko** i izaberite da li radio želite da slušate preko zvučnika ili slušalica.

SAVET! Da biste poboljšali prijem radio signala, razvijte kabl od slušalica koji služi kao radio antena.



UPOZORENJE

Ako povežete slušalice koje nisu predviđene za prijem radio signala, prijem radio će možda biti loš.

Uslužni programi

Podešavanje alarma

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije**, a zatim izaberite **Časovnik**.
- 2 Ako želite da dodate novi alarm, dodirnite , a zatim izaberite **Dodaj alarm**.
- 3 Podesite vreme, pa dodirnite  da biste uključili alarm. Nakon što podesite vreme, LG-E510 će vas obavestiti koliko vremena je preostalo do oglašavanja alarma.
- 4 Podesite opcije **Ponovi**, **Melodija zvona** ili **Vibracija**, pa dodajte oznaku da biste alarmu dali ime. Dodirnite **Gotovo**.

NAPOMENA: Da biste promenili postavke alarma na ekranu sa listom alarma, dodirnite taster **Meni**, a zatim izaberite **Postavke**. Možete da podesite sledeće opcije: **Alarm je u režimu bez zvuka**, **Jačina zvuka alarma**, **Dužina odlaganja** i **Ponašanje bočnog tastera**.

Upotreba kalkulatora

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije**, a zatim izaberite **Kalkulator**.
- 2 Dodirnite numeričke tastere da biste uneli brojeve.

- 3 Za jednostavna izračunavanja dodirnite željenu funkciju (+, −, x ili ÷), a zatim =.
- 4 Za složenija izračunavanja pritisnite taster **Meni**, dodirnite **Napredna tabla**, a zatim izaberite sin, cos, tan, log itd.

Dodavanje događaja u kalendar

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije**, a zatim izaberite **Kalendar**.
- 2 Da biste proverili sadržaj događaja, dodirnite datum. Dodirnite i zadržite ukoliko želite da dodate novi događaj. Dodirnite **Novi događaj**.

- 3 Dodirnite **Šta**, a zatim upišite naziv događaja. Proverite datum, a zatim unesite vreme početka i završetka događaja.
- 4 Takođe, dodirnite **Gde**, a zatim unesite lokaciju.
- 5 Ako želite da dodate belešku svom događaju, dodirnite **Opis** i unesite detalje.
- 6 Ako želite da se alarm ponavlja, podesite **Ponavljanje**, i po potrebi postavite **Podsetnici**.
- 7 Dodirnite **Gotovo** da biste sačuvali događaj u kalendaru. Obojeni kvadrat na

Uslužni programi

kalendaru označava dane za koje postoje sačuvani događaji. U vreme početka događaja oglašiće se alarm kako ga ne biste propustili.

Menjanje prikaza kalendara

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije**, a zatim izaberite **Kalendar**. Pritisnite taster **Meni**.
- 2 Izaberite prikaz kalendara za određeni dan, sedmicu ili mesec.

Polaris Viewer

Polaris Viewer je profesionalno mobilno rešenje za Office koje omogućava praktično prikazivanje raznih tipova Office dokumenata, uključujući Word, Excel i PowerPoint datoteke, na mobilnom uređaju - kad god poželite, gde god da se nalazite.

Upravljanje datoteka

Polaris Viewer korisnicima mobilnih telefona pruža praktične funkcije za upravljanje datotekama, uključujući kopiranje, isecanje i lepljenje, kao i brisanje datoteka i fascikli pravo na uređaju.




Prikazivanje datoteka

Korisnici mobilnih telefona sada mogu lako pregledati širok spektar tipova datoteka, uključujući Microsoft Office dokumente i Adobe PDF datoteke. Prilikom pregledanja dokumenata u programu Polaris Viewer, objekti i raspored ostaju isti kao u originalnim dokumentima.

Snimanje glasa

Upotrebite aplikaciju za snimanje glasa da biste snimili glasovne beleške ili druge zvučne datoteke.

Snimanje zvuka ili glasa

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije**, a zatim izaberite **Snimanje glasa**.
- 2 Dodirnite  da biste započeli snimanje.
- 3 Dodirnite  da biste prekinuli snimanje.
- 4 Dodirnite  da biste preslušali snimak.

NAPOMENA: Dodirnite  da biste pristupili albumu. Možete da preslušate snimak.

Uslužni programi

Napomena: Dostupno vreme snimanja može se razlikovati od stvarnog vremena.

Slanje snimljenog materijala

- 1 Kada završite snimanje, možete da pošaljete zvučni zapis tako što ćete dodirnuti **Podeli**.
- 2 Izaberite neku od opcija: **Bluetooth**, **Wi-Fi Cast**, **E-pošta**, **Gmail** i Razmena **Poruke**. Ako izaberete opciju **E-pošta**, **Gmail** ili **Poruke**, poruci koju pišete biće dodat glasovni zapis, a zatim ćete poruku napisati i poslati na uobičajen način.





Web

Pregledač


Pregledač omogućava brz pristup šarenom svetu igara, muzike, vesti, sporta, zabave i još mnogo toga na mobilnom telefonu. Gde god da ste, šta god da vas zanima.

NAPOMENA: Povezivanje sa ovim uslugama i preuzimanje sadržaja dodatno se naplaćuje. Troškove prenosa podataka proverite kod operatera mobilne telefonije.

Korišćenje trake s alatkama za Web

-  Dodirnite da biste se vratili na prethodnu stranicu.
-  Dodirnite da biste prešli na sledeću stranicu koju ste posetili posle trenutne stranice. Ova funkcija je suprotna funkciji tastera **Nazad**, koji vas vraća na prethodnu stranicu.
-  Dodirnite da biste prikazali sve otvorene prozore.
-  Dodirnite da biste dodali novi prozor.

Web

 Dodirnite da biste promenili postavke Web pregledača.

 Dodaje/prikazuje obeleživač i prikazuje **Najčešće posećivano, Pročitaj kasnije i Istorija.**

Korišćenje opcija

Pritisnite taster **Meni** da biste pregledali opcije.

 **Pročitaj kasnije** – dodaje otvorenu Web stranicu kao obeleživač.

 **Dodaj RSS kanal** – Dodaje otvorenu Web stranicu RSS kanalu.

 **Deli stranicu** – Web stranicu možete podeliti sa drugima.

 **Pronađi na stranici** – na otvorenoj Web stranici možete pronaći slova ili reči.

 **Izaberi tekst** – sa Web stranice možete kopirati bilo koji deo teksta.

 **Još**

- **Matična stranica:** otvaranje matične stranice.
- **Postavi matičnu stranicu:** postavite otvorenu Web stranicu za matičnu stranicu.

- **Dodaj prečicu na početnom ekranu:** dodajte prečicu otvorene Web stranice na početni ekran.
- **Informacije o stranici:** prikazuje informacije o Web stranici.
- **Preuzete stavke:** prikazuje istoriju preuzimanja.

SAVET Da biste se vratili na prethodnu Web stranicu, pritisnite taster **Nazad**.

Postavke

Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije**, a zatim pronađite i dodirnite opciju **Postavke**.

Bežične i druge mreže

Odavde možete da upravljate Wi-Fi i Bluetooth vezom. Takođe, možete da podesite mobilne mreže i da pređete na režim rada u avionu.

Avio režim – nakon prelaska na režim rada u avionu, sve bežične veze biće onemogućene.

Wi-Fi – dodirnite da biste izabrali: uključuje Wi-Fi radi povezivanja s dostupnim Wi-Fi mrežama.

Wi-Fi postavke – možete da podesite bežične pristupne tačke i da upravljate njima. Podešavanja obaveštenja o mrežama ili dodavanje Wi-Fi mreže. Ekranu za napredne postavke za Wi-Fi pristupa se sa ekrana za Wi-Fi postavke. Pritisnite taster **Meni**, a zatim dodirnite **Напредно**.

Podešavanja za Wi-Fi Direct

– podešavanje imena Wi-Fi Direct uređaja i traženje drugih uređaja. Ili možete biti

Vlasnik grupe kako biste omogućili starijim modelima Wi-Fi uređaja da se povežu.

SAVET! Kako saznati MAC adresu

Da biste uspostavili vezu u pojedinim bežičnim mrežama s MAC filtrima, neophodno je da u ruter unesete MAC adresu svog telefona LG-E510.

MAC adresu možete pronaći na sledeći način: Dodirnite **Aplikacije > Postavke > Bežične i druge mreže > Wi-Fi postavke**, pa pritisnite taster **Meni**. Zatim izaberite **Напредно(Napredno) > MAC adresa**.

Bluetooth – dodirnite da biste izabrali: uključuje Bluetooth radi povezivanja s Bluetooth uređajima.

Bluetooth postavke – podesite naziv uređaja i vidljivost i potražite druge uređaje. Ili pogledajte listu Bluetooth uređaja koje ste prethodno konfigurisali i one koji su otkriveni kada je telefon poslednji put skenirao Bluetooth uređaje.

Veza sa Internetom preko telefona i prenosni hotspot – možete podesiti postavke USB veze sa Internetom preko telefona i prenosnog Wi-Fi hotspota.

Postavke

VPN postavke – prikazivanje liste virtuelnih privatnih mreža (VPN) koje ste prethodno konfigurisali. Omogućava dodavanje različitih tipova VPN mreža.

Mobilne mreže – podešavanje opcija za prenos podataka u romingu, mrežni režim i operatore, imena pristupnih tačaka (APN) i slično.

Postavke Telefona na ekranu

– omogućava menjanje lozinke za program On-Screen Phone (podrazumevana lozinka je „0000“). On-Screen Phone omogućava vam da prikazete ekran mobilnog telefona

na računaru preko USB ili Bluetooth veze. Takođe, možete upravljati mobilnim telefonom sa računara pomoću miša ili tastature.

Postavke poziva

< Brojevi za fiksno biranje >

Izaberite stavku **Brojevi za fiksno biranje** da biste uključili i sastavili listu brojeva koji se mogu pozvati sa vašeg telefona. Biće vam potreban PIN2 kôd koji ćete dobiti od svog operatera. Sa telefona će biti moguće pozivati samo brojeve koji se nalaze na utvrđenoj listi.

< Govorna pošta >

Usluga govorne pošte – omogućava vam da izaberete uslugu govorne pošte u vašoj mreži.

Postavke govorne pošte – ako koristite uslugu govorne pošte mrežnog operatera, pomoću ove opcije možete da unesete broj telefona koji će se koristiti za slušanje poruka i upravljanje govornom poštom.

< Ostale postavke poziva >

Poruke izvinjenja – kada odbijete poziv, pomoću ove funkcije možete brzo da pošaljete poruku. Ovo je korisno ako treba

da odbijete poziv jer se nalazite na sastanku.

Prosleđivanje poziva – odaberite da li želite da preusmeravate sve pozive, kada je linija zauzeta, kada nema odgovora ili kada ste nedostupni.

Zabrana poziva – izaberite kada želite da zabranite pozive. Unesite lozinku za zabranu poziva. Detalje o ovoj usluzi zatražite od operatera mobilne telefonije.

Odbijanje poziva – pomoću ove opcije možete da podesite funkciju odbijanja poziva. Izaberite jednu od opcija: **Isklj.**, **Lista odbijanja** ili **Odbij sve pozive**.

Postavke

Cene poziva – prikazuje troškove poziva. (Dostupnost ove usluge zavisi od dobavljača usluga, pa je neki dobavljači ne podržavaju.)

Trajanje poziva – prikazuje trajanje svih poziva, odlaznih poziva, dolaznih poziva i poslednjeg poziva.

Dodatne postavke poziva – ova stavka vam omogućava da izmenite sledeće postavke:

ID pozivaoca: izaberite da li će vaš broj biti prikazan tokom odlaznog poziva.

Poziv na čekanju – ako je poziv na čekanju aktiviran, telefon će vas obavestiti o

dolaznom pozivu dok je poziv u toku (zavisi od dobavljača usluga).

Zvuk

< Opšte >

Režim bez zvuka – možete da utišate sve zvukove (što obuhvata melodije zvona i obaveštenja), osim zvukova reprodukcije muzike, video zapisa i podešenih alarma. Zvukove multimedijalnih sadržaja i alarma morate da isključite u njihovim aplikacijama.

Vibracija – možete da uključite vibraciju telefona za dolazni poziv.

Jačina zvuka – možete da podesite jačinu zvuka za melodije zvona, multimediju i alarme. Ako opozovete izbor opcije da za obaveštenja koristite istu jačinu zvuka kao i za dolazne pozive, možete posebno podesiti jačinu zvuka za dolazne pozive i obaveštenja.

< Dolazni pozivi >

Melodija zvona telefona – možete da izaberete podrazumevane melodije zvona za dolazne pozive.

< Obaveštenja >

Melodija zvona obaveštenja – možete da izaberete podrazumevane melodije zvona za

obaveštenja.

< Odziv >

Čujni tonovi dodira – možete podesiti telefon da reprodukuje tonove dok koristite numeričku tastaturu za biranje brojeva.

Čujna biranja – možete podesiti telefon da reprodukuje zvuk kada dodirnete neki taster, ikonu i druge stavke na ekranu koje reaguju na dodir.

Zvuci pri zaključavanju ekrana – možete podesiti telefon da reprodukuje zvuk prilikom zaključavanja i otključavanja ekrana.

Haptičke povratne informacije

Postavke

Ekran

Osvetljenost – podesite osvetljenost ekrana.

Automatsko rotiranje ekrana – podesite ovu opciju da bi telefon menjao orijentaciju ekrana prilikom rotacije.

Animacija – uključite ovu opciju za prikaz animacije.

Vreme isteka ekrana – podešavanje vremena isteka za ekran.

Lokacija i bezbednost

Koristi bežične mreže – ako izaberete opciju **Koristi bežične mreže**, telefon će

određivati vašu okvirnu lokaciju pomoću Wi-Fi i mobilnih mreža. Nakon što izaberete ovu opciju, bićete upitani da li ste saglasni da Google koristi vašu lokaciju pri pružanju ovih usluga.

Koristi GPS satelite – ako izaberete opciju **Koristi GPS satelite**, telefon će moći da utvrdi vašu lokaciju do nivoa ulice.

Podešavanje zaključavanja ekrana – postavite šablon za otključavanje kako biste obezbedili telefon. Otvara nekoliko dijaloga koji vas vode kroz proces crtanja šeme za otključavanje ekrana. Možete podesiti **PIN**

ili **Lozinka** umesto **Uzorak** ili izabrati opciju **Ništa**.

Kada uključite telefon ili aktivirate ekran, od vas će biti zatraženo da nacrtate šablon za otključavanje kako biste otključali ekran.

Postavi SIM/RUIM zaključavanje kartice – podesite zaključavanje SIM/RUIM kartice ili promenite njen PIN kôd.

Vidljive lozinke – izaberite ovu opciju za prikaz lozinke prilikom kucanja ili je isključite kako lozinke ne bi bile prikazane pri kucanju.

Izaberite administratore uređaja

– dodavanje jednog ili više administratora.

Koristi bezbedne akreditive – omogućava pristup bezbednim certifikatima.

Instaliraj sa SD kartice – izaberite ovu opciju da biste instalirali šifrovane certifikate sa SD kartice.

Postavi lozinku – postavite ili izmenite lozinku za memoriju akreditiva.

Obriši memoriju – brisanje celokupnog sadržaja iz memorije akreditiva i resetovanje lozinke.

Postavke

Aplikacije

Možete da upravljate aplikacijama i podesite prečice za brzo pokretanje.

Nepoznati izvori – podrazumevana postavka za instaliranje aplikacija koje ne potiču s lokacije Market.

Upravljanje aplikacijama – upravljanje instaliranim aplikacijama i njihovo uklanjanje.

Pokrenute usluge – proverite koje su usluge trenutno pokrenute.

Korišćenje memorije – prikaz količine memorije koju zauzimaju aplikacije.

Korišćenje baterije – pogledajte koje aplikacije troše bateriju.

Razvoj – podešavanje opcija za razvoj aplikacija.

Nalozi i sinhronizacija

< Opšte postavke sinhronizacije >

Podaci u pozadini – omogućava aplikacijama da sinhronizuju podatke u pozadini, bez obzira na to da li ih aktivno koristite. Opozivanje izbora ove postavke može da produži trajanje baterije i smanji korišćenje podataka (ali ga ne eliminiše).

Automatska sinhronizacija – omogućava aplikacijama da prema sopstvenom rasporedu obavljaju sinhronizaciju, šalju i primaju podatke.

< Upravljanje nalogima >

Lista svih Google naloga i drugih naloga koje ste dodali u telefon.

Ako dodirnete nalog na ovom ekranu, otvoriće se ekran naloga.

Privatnost

Ako izaberete resetovanje na fabričke postavke, biće izbrisani svi vaši lični podaci

iz interne memorije telefona, što obuhvata informacije o vašem Google nalogu, svim drugim nalogima, podatke i postavke sistema/aplikacija, preuzete aplikacije i DRM licencu. Resetovanjem postavki na telefonu ne brišu se ispravke sistemskog softvera koja ste preuzeli, niti datoteke na microSD kartici kao što su muzika ili fotografije. Ako resetujete postavke telefona na ovaj način, od vas će biti zatraženo da ponovo unesete iste informacije kao kada ste prvi put pokrenuli Android.

Postavke

SD kartica i memorija telefona

< Režim USB veze >

Samo memorija velikog kapaciteta

– telefon možete koristiti kao uređaj za skladištenje podataka ako je umetnuta memorijska kartica. Opciju **Samo memorija velikog kapaciteta** možete da podesite kao podrazumevanu postavku za režim USB veze.

< SD kartica >

Provera ukupno dostupnog prostora na SD kartici. Dodirnite **Isključi SD karticu** radi bezbednog uklanjanja. Izaberite opciju **Obriši SD karticu** ako želite da izbrišete sve

podatke sa nje.

< Unutrašnja memorija telefona >

Proverite preostali slobodan prostor.

Lokalni standard i tekst

Podesite lokalni jezik i region, kao i postavke tastature.

Unos glasom i reprodukcija glasa

< Unos glasom >

Postavke prepoznavanja glasa – koristite **Postavke prepoznavanja glasa** za

konfigurisanje funkcije unosa glasom u operativnom sistemu Android.

- **Језик:** otvara ekran na kojem možete da podesite jezik koji koristite prilikom glasovnog unosa teksta.
- **Сигурна претрага:** otvara dijalog u kojem možete da izaberete da li će Google SafeSearch filter da blokira određene rezultate.
- **Блокирање увредљивих речи:** kada ova opcija nije izabrana, Google funkcija prepoznavanja glasa će prilikom unošenja teksta govorom prepoznavati i

transkribovati reči koje se mogu smatrati nepristojnim. Kada se ova opcija izabere, Google funkcija prepoznavanja glasa u transkripciji zamenjuje takve reči čuvarom mesta sačinjenom od simbola (#).

< Reprodukција glasa >

Postavke pretvaranja teksta u govor

– koristite **Postavke pretvaranja teksta u govor** da biste podesili Android sintetizator teksta u govor za korišćenje u aplikacijama koje to podržavaju.

NAPOMENA: Ako nemate instalirane podatke sintetizatora teksta u govor,

Postavke

dostupna je samo postavka **Instaliraj govorne podatke**.

- **Slušajte primer:** reprodukcija kratkog primera sintetizatora govora sa vašim trenutnim postavkama.
- **Uvek koristi moje postavke:** označite ovu opciju da biste postavke na ovom ekranu koristili umesto postavki sintetizatora govora iz drugih aplikacija.
- **Podrazumevana mašina:** otvara dijalog u kojem možete izabrati željenu aplikaciju za pretvaranje teksta u govor ako je instalirano više takvih aplikacija.
- **Instaliraj govorne podatke:** ako na vašem telefonu nisu instalirani podaci za sintezu govora, ova opcija omogućava povezivanje na Android Market i vodi vas kroz postupak preuzimanja i instaliranja ovih podataka. Ova postavka nije dostupna ako su podaci već instalirani.
- **Brzina govora:** otvara se dijalog u kojem možete izabrati koliko brzo želite da sintetizator govori.
- **Jezik:** otvara se dijalog u kojem možete izabrati jezik teksta koji želite da sintetizator pročita. Ova opcija je naročito

korisna kada se koristi sa opcijom **Uvek koristi moje postavke** kako biste bili sigurni da će tekst biti pravilno izgovoren u različitim aplikacijama.

- **Pico TTS:** konfigurisanje postavki funkcije **Pico TTS**.

Pristupačnost

Postavke **Pristupačnost** služe za konfigurisanje dodatnih komponenti za pristupačnost ako ste ih instalirali na telefonu.

NAPOMENA: neophodne su dodatne komponente.

Datum i vreme

Pomoću postavki **Datum i vreme** možete izabrati način na koji će biti prikazan datum. Ove postavke možete da koristite i za podešavanje sopstvenog vremena i vremenske zone, umesto da trenutno vreme dobijate sa mobilne mreže.

Osnovni podaci o telefonu

Pregledajte pravna obaveštenja i proverite status telefona i verziju softvera.

Ažuriranje softvera

Ažuriranje softvera za telefon

Ažuriranje softvera za LG mobilne telefone putem Interneta

Više informacija o korišćenju ove funkcije potražite na Web lokaciji <http://update.lgmobile.com> ili <http://www.lg.com/common/index.jsp> → izaberite zemlju i jezik.

Ova funkcija omogućava praktično ažuriranje firmvera telefona na noviju verziju preko Interneta, bez posećivanja servisnog centra. Ova funkcija je dostupna samo u slučaju da kompanija LG učini dostupnom noviju verziju firmvera za vaš uređaj.

Pošto ažuriranje firmvera mobilnog telefona zahteva korisnikovu punu pažnju tokom procesa ažuriranja, pre prelaska na sledeći korak detaljno proučite sva uputstva i sve beleške koje se pojavljuju na svakom koraku. Obratite pažnju na to da uklanjanje USB kabla za prenos podataka ili baterije tokom nadgradnje može ozbiljno da ošteti mobilni telefon.

NAPOMENA: Kompanija LG zadržava pravo da, prema sopstvenom nahođenju, ispravke firmvera učini dostupnim samo za određene modele i ne garantuje dostupnost novije verzije firmvera za sve modele telefona.

Ažuriranje softvera za LG mobilne telefone preko bežične mreže (OTA)

Ova funkcija omogućava praktično ažuriranje firmvera telefona na noviju verziju preko bežične mreže (OTA), bez povezivanja USB kabla za prenos podataka. Ova funkcija je dostupna samo u slučaju da kompanija LG učini dostupnom noviju verziju firmvera za vaš uređaj.

Prvo proverite verziju softvera na mobilnom telefonu: **Postavke > Osnovni podaci o telefonu > Ažuriranje softvera > Proveriti sada za ažuriranje.**

Ažuriranje takođe možete odložiti za 1 čas, 4 časa, 8 časova ili 24 časa. U tom slučaju, nakon isteka podešenog vremena, aplikacija će vas obavestiti da je potrebno da obavite ažuriranje. Takođe, raspored ažuriranja možete promeniti ili ručno obaviti ažuriranje.

NAPOMENA: Ova funkcija zavisi od dobavljača usluga mreže, regiona ili države.

Ažuriranje softvera

DivX Mobile **DIVX**

VIŠE O DIVX VIDEO ZAPISIMA: DivX® je digitalni video format koji je razvila kompanija DivX, LLC, podružnica korporacije Rovi. Ovo je zvanični uređaj sa oznakom DivX Certified® koji podržava reprodukciju DivX video zapisa. Na lokaciji www.divx.com možete da pronađete više informacija i softverskih alatki za konvertovanje datoteka u DivX video format.

VIŠE O DIVX VIDEO ZAPISIMA NA ZAHTEV: ovaj uređaj za oznakom DivX Certified® mora da se registruje da bi mogao da

reprodukuje kupljene DivX video zapise na zahtev (VOD). Da biste saznali svoj kôd, pronađite odeljak DivX VOD u meniju za podešavanje uređaja. Dodatne informacije o dovršavanju registracije potražite na vod.divx.com.

DivX Certified® za reprodukovanje DivX® video zapisa rezolucije do 320 x 240.

DivX®, DivX Certified® i srodni logotipi predstavljaju zaštićene žigove korporacije Rovi ili njenih podružnica i koriste se po licenci.

Obaveštenje:

Softver otvorenog koda

Da biste za GPL, LGPL, MPL i ostale licence otvorenog izvora dobili odgovarajući izvorni kôd, posetite <http://opensource.lge.com/>

Svi navedeni licencni uslovi, odricanja odgovornosti i obaveštenja dostupna su za preuzimanje sa izvornim kodom.

Dodatna oprema

Ova dodatna oprema je dostupna za telefon LG-E510. (Predmeti opisani u nastavku mogu biti opcioni.)

Putni adapter



Baterija



Stereo slušalice



Data kabl

Povežite LG-E510 sa računarom.



Korisnički priručnik

Saznajte više o telefonu LG-E510.



NAPOMENA:

- Uvek koristite originalnu dodatnu opremu kompanije LG.
- Nepridržavanje ovog saveta može dovesti do poništavanja garancije.
- Dodatna oprema može da se razlikuje u zavisnosti od regiona.

Tehnički podaci

Temperatura

Maks: +55°C (pražnjenje), +45°C (punjenje)

Min: -10°C

Deklaracija o usaglašenosti LG Electronics

Detalji isporučivača

Naziv

LG Electronics Inc

Adresa

1 LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Detalji o proizvodu

Naziv proizvoda

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Naziv modela

LG-E910

Tržišni naziv

LG

CE0168 

Primenjeni standardi

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.1,1 / EN 301 489-07 V1.1,1 / EN 301 489-17 V2.1,1

EN 301 489-19 V1.2,1 / EN 301 489-24 V1.1,1

EN 300 328 V1.1,1

EN 60950-1:2009+A11:2009

EN 50360:2011 / AC:2008 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010

EN 301 511 V1.2,2

EN 301 908-1 V4.2,1 / EN 301 908-2 V4.2,1

Dodatna informacija

Usaglašenost sa gore navedenim standardima potvrđena je od strane BAST.

BAST, Forsyth House, Churchfield Road, Watlington-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number - 0168

Deklaracija

Ovom deklaracijom potvrđujem pod punim odgovornošću da je gore pomenati uređaj usaglašen sa gore navedenim standardima i Deklaracijom.

Ime

Dao Haeng Lee / Director

Datum izdavanja

5 September 2011

LG Electronics Inc. - EU Representative
Vilavecoorn 15, 1327 AE Almere, The Netherlands


Pošao predstavnik

Rešavanje problema

U ovom poglavlju dat je spisak nekih problema s kojima se možete suočiti dok koristite svoj telefon. Da biste rešili određene probleme, biće neophodno da se obratite svom operateru, ali ćete većinu problema moći i sami lako da otklonite.

Problem	Mogući uzroci	Moguće mere za otklanjanje
SIM greška	U telefonu nema SIM kartice ili ste nepravilno postavili SIM karticu.	Osigurajte da SIM kartica bude ispravno postavljena.
Nema mrežne veze/gubitak mreže	Signal je slab ili ste van dometa mreže. Operater je primenio nove usluge.	Približite se prozoru ili otvorenom prostoru. Proverite mapu pokrivenosti mreže vašeg operatera. Proverite da li je SIM kartica starija od 6~12 meseci. Ako jeste, zamenite SIM karticu u najbližem predstavništvu vašeg operatera mobilne telefonije. Obratite se svom operateru.

Problem	Mogući uzroci	Moguće mere za otklanjanje
Kodovi se ne podudaraju	<p>Da biste promenili bezbednosni kôd, moraćete da potvrdite novi kôd tako što ćete ga ponovo uneti.</p> <p>Dva koda koja ste uneli se ne podudaraju.</p>	<p>Podrazumevani kôd je [0000].</p> <p>Ako izgubite kôd, obratite se svom operateru.</p>
Ne može se podesiti neka aplikacija	<p>Operater ne podržava ovu funkciju ili je za nju neophodna registracija.</p>	<p>Obratite se svom operateru.</p>

Rešavanje problema

Problem	Mogući uzroci	Moguće mere za otklanjanje
Pozivanje nije moguće	Greška pri biranju broja Umetnuta je nova SIM kartica. Dostigli ste ograničenje prepaid računa.	Nije obavljena autorizacija za novu mrežu. Proverite koja su nova ograničenja. Obratite se dobavljaču usluga ili resetujte ograničenje tako što ćete uneti PIN 2.
Telefon nije moguće uključiti	Prekratko ste pritisnuli taster Uklj./isklj. Baterija nije napunjena. Kontakti na bateriji su prljavi.	Pritisnite taster Uklj./isklj. barem dve sekunde. Napunite bateriju. Proverite indikator punjenja na ekranu. Očistite kontakte baterije.

Problem	Mogući uzroci	Moguće mere za otklanjanje
Greška pri punjenju	<p>Baterija nije napunjena.</p> <p>Spoljna temperatura je previsoka ili preniska.</p> <p>Problem s kontaktom</p> <p>Nema napona</p> <p>Punjač je neispravan</p> <p>Pogrešan tip punjača</p> <p>Baterija je neispravna</p>	<p>Napunite bateriju.</p> <p>Proverite da li se telefon puni pri uobičajenoj temperaturi.</p> <p>Proverite punjač i vezu sa telefonom. Proverite kontakte baterije i po potrebi ih očistite.</p> <p>Priključite punjač u drugu utičnicu.</p> <p>Ukoliko se punjač ne greje, zamenite ga.</p> <p>Koristite isključivo originalni LG pribor.</p> <p>Zamenite bateriju.</p>
Broj nije dozvoljen	Funkcija broja za fiksno biranje je uključena.	Proverite meni Podešavanja i isključite ovu funkciju.

Rešavanje problema

Problem	Mogući uzroci	Moguće mere za otklanjanje
Nije moguć prijem/slanje SMS poruka i slika	Memorija je puna	Izbrišite deo poruka sa telefona.
Datoteke se ne otvaraju	Nepodržan tip datoteke	Proverite koji su formati datoteka podržani.
SD kartica ne funkcioniše	Podržani su FAT 16 i FAT 32 sistemi datoteka.	Proverite sistem datoteka SD kartice pomoću čitača kartice ili formatirajte SD karticu koristeći telefon.
Ekran se ne uključuje kada primam poziv.	Problem sa senzorom blizine	Ako koristite zaštitnu traku ili kućište, proverite da li pokriva oblast oko senzora blizine. Obezbedite da oblast oko senzora blizine bude čista.

Problem	Mogući uzroci	Moguće mere za otklanjanje
Bez zvuka	Režim vibracije	Proverite status postavki menija za zvuk kako biste bili sigurni da se telefon ne nalazi u režimu vibracije ili režimu bez zvuka.
Zaglavljivanje ili smrzavanje	Privremeni problem sa softverom	Uklonite bateriju, ponovo je stavite i uključite telefon. Pokušajte da ažurirate softver preko Web lokacije.
Telefon je zaključan i ne funkcioniše.	Ponovno pokretanje telefona	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isključite telefon. 2. Uklanjanje poklopca za bateriju. 3. Instaliranje baterije. 4. Zatvorite poklopac. 5. Ponovo uključite telefon.




Македонски

LG-E510 Водич за почеток на користење

Ова упатство ќе ви помогне при започнувањето со користење на вашиот телефон.

Доколку ви се потребни дополнителни информации, посетете ја веб-страницата www.lg.com.

- Некои од содржините во ова упатство може да не се однесуваат на вашиот телефон во зависност од софтверот на телефонот или вашиот обезбедувач на услуги.
- Овој уред не се препорачува за лица со оштетен вид заради тастатурата на екранот на допир.
- Авторски права ©2011 LG Electronics, Inc. Сите права се задржани. LG и LG лого ознаката се регистрирани трговски марки на LG Group и нејзините поврзани ентитети. Сите останати трговски марки се сопственост на нивните респективни сопственици.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ и Android Market™ се трговски марки на Google, Inc.

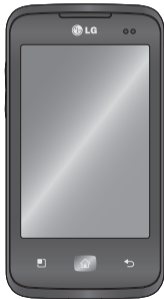

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Ве молиме прочитајте ги овие едноставни инструкции. Нивното непочитување може да биде опасно или противзаконско.

Изложување на радиофреквентна енергија

Информации за изложување на радиобранови и специфична апсорпциона стапка (SAR). Овој мобилен телефон - модел LG-E510 е дизајниран за да ги задоволува безбедносните

барања за изложување на радиобранови. Овие барања се базираат на научни упатства кои вклучуваат граници на безбедност потребни да ја гарантираат сигурноста на сите луѓе, независно од нивната возраст или здравствена состојба.

- Во упатствата за изложување на радиобранови се користи мерна единица позната како специфична апсорпциона

- стапка или SAR. Тестот за SAR се спроведува со употребување на стандардни методи при кои телефонот емитува на највисокото потврдено енергетско ниво на сите користени фреквентни појаси.
- Иако постојат разлики помеѓу нивото на SAR кај различни модели на LG телефони, сите тие се дизајнирани да ги задоволат релевантните мерки за изложување на радиобранови.
 - Границата на SAR препорачана од Меѓународната комисија за заштита од нејонизирачко зрачење (ICNIRP) е 2 W/kg во просек на 10 грама ткиво.
 - Највисоката вредност на SAR за овој модел на телефон тестиран од DASY4 при поставување на уво изнесува 0,713 W/kg (10 g), а при поставеност на тело изнесува 1,12 W/kg (10 g).

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

- Вредноста за SAR за жителите на земји/региони кои ја прифаќаат границата на SAR препорачана од страна на Институтот за инженери по електротехника и електроника (IEEE) изнесува 1,6 W/kg во просек на 1 грам ткиво.

Чување и одржување на производот



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Користете единствено батерии, полначи и дополнителна опрема кои се одобрени за употреба со овој конкретен модел на телефон. Користењето на кои било други видови може да поништи секаква потврда или гаранција која важи за телефонот, а исто така може да биде и опасно.

- Не расклопувајте го овој уред. Однесете го на квалификуван сервисер доколку е потребна негова поправка.
- Поправките извршени под гаранција, по избор на LG, може да вклучат делови или електронски плочи за замена кои ќе бидат нови или репарирани, доколку тие имаат еднаква функционалност со оние делови кои се заменуваат.
- Уредот држете го подалеку од електрични уреди како на пр. телевизори, радиоприемници и компјутери.
- Уредот држете го подалеку од извори на топлина како што се радијаторите и шпоретите.
- Не дозволувајте да ви падне телефонот.
- Немојте да го изложувате уредот на механички вибрации или потреси.

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

- Исклучете го телефонот на места каде тоа се бара со специјални прописи. На пример, немојте да го користите телефонот во болници каде уредот може да влијае на медицинската опрема.
- Немојте да ракувате со телефонот со влажни раце додека се врши дополнување. Може да дојде до електричен удар и сериозно оштетување на вашиот телефон.
- Немојте да го полните телефонот близу до запаливи материјали бидејќи тој може да стане жежок и да предизвика опасност од пожар.
- Користете сува ткаенина за чистење на надворешноста на уредот (немојте да користите растворувачи како бензол, разредувач или алкохол).
- Немојте да го полните телефонот кога е поставен на мек мебел.

- Телефонот треба да се полни во добро проветрена просторија.
- Немојте да го изложувате уредот на прекумерни количества дим или прав.
- Телефонот држете го подалеку од кредитни картички или возни билети; може да влијае на информациите од магнетните ленти.
- Не допирајте го екранот со остри предмети, бидејќи тоа може да го оштети телефонот.
- Не изложувајте го телефонот на течности или влага.
- Дополнителната опрема како слушалките користете ја претпазливо. Немојте непотребно да ја допирате антената.
- Немојте да користете, допирате или да се обидувате да отстраните или поправите

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

скршено, оштетено или пукнато стакло. Оштетувањето на стаклото не екранот заради груба или неправилна употреба не е покриено со гаранцијата.

- Вашиот телефон е електронски уред кој генерира топлина за време на нормалното работење. Екстремно долгиот директен допир со кожата во отсуство на соодветна вентилација може да резултира со непријатно чувство и помали

изгореници. Затоа, внимателно ракувајте со телефонот за време, или непосредно по користењето.

Ефикасно користење на телефонот

Електронски уреди

Кај сите мобилни телефони може да се јават пречки, кои може да влијаат на работата.

- Не употребувајте го вашиот мобилен телефон во близина

на медицинска опрема без да побарате дозвола. Избегнувајте да го ставате телефонот во близина на пејсмејкер, на пример, во вашиот горен џеб.

- Кај одредени помагала за слушање може да се јават пречки заради мобилните телефони.
- Помали пречки може да се јават кај телевизорите, радиоприемниците, компјутерите, итн.

Безбедност при патување

Запознајте се со законот и прописите за употреба на мобилните телефони во подрачјата во кои возите.

- Не употребувајте ја телефонската слушалка додека возите.
- Посветете го целосното внимание на возењето.
- Застанете покрај патот пред да се започнете или одговорите на повик доколку тоа го налагаат

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

- условите за возење.
- RF енергијата може да влијае врз некои електронски системи во вашето возило, на пр. врз стерео уредот или безбедносната опрема.
 - Ако вашето возило е опремено со воздушно перниче, внимавајте да не го попречите со инсталираната или преносливата безжична опрема. Може да дојде до неисправност на воздушното перниче или сериозни повреди заради неправилното функционирање.
 - Доколку слушате музика додека сте излезени, ве молиме одржувајте ја јачината на звукот на разумно ниво, за да можете да бидете свесни за вашата околина. Ова е особено значајно кога се наоѓате во близина на сообраќај.

Избегнете оштетување на слухот

Доколку подолг период бидете изложени на гласен звук, може да настане оштетување на вашиот слух. Ви препорачуваме вклучувањето и исклучувањето на апаратот да не го вршите блиску до вашето уво. Исто така ви препорачуваме јачината на звукот кај музиката и повиците да ја одржувате на разумно ниво.

- Кога користите слушалки, намалете ја јачината на звукот ако не можете да го слушате зборувањето на луѓето во ваша близина, или ако лицето кое седи до вас може да го чуе она што го слушате.

ЗАБЕЛЕШКА: Преголемиот звучен притисок од слушалките може да предизвика оштетување на слухот.

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Стаклени делови

Некои делови на мобилниот телефон се изработени од стакло. Стаклото може да се скрши доколку мобилниот телефон падне на тврда површина или прими силен удар. Доколку стаклото се скрши, не допирајте го и не обидувајте се да го отстраните. Не употребувајте го мобилниот телефон додека стаклото не

биде заменето од страна на овластен сервисер.

Подрачје на минирање

Не употребувајте го телефонот додека во тек е минирање. Придржувајте се на ограничувањата и следете ги прописите или правилата.

Подрачја на можни експлозии

- Не употребувајте го телефонот на места каде се полни гориво.

- Не употребувајте го во близина на горива и хемиски средства.
- Не пренесувајте или чувајте запаливи гасови, течности или експлозивни материјали во истиот дел на возилото во кој го чувате мобилниот телефон и дополнителната опрема.
- Исклучете го вашиот мобилен телефон пред да се качите во авионот.
- Немојте да го користите додека авионот е на земја без дозвола од екипажот на авионот.

Во авион

Безжичните уреди може да предизвикаат пречки во авион.

Деца

Чувајте го телефонот на безбедно место подалеку од дофат на мали деца. Тој содржи мали делчиња кои доколку се одвојат може да предизвикаат опасност од задушвање.

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Итни повици

Итните повици може да не се достапни на сите мобилни мрежи. Затоа, никогаш не потпирајте се единствено на телефонот за итните повици. Проверете кај вашиот локален обезбедувач на услуги.

Информации и грижа за батеријата

- Не морате целосно да ја испразните батеријата пред да ја ставите повторно да се

полни. За разлика од други системи на батерии, не постои мемориски ефект кој може да влијае на перформансите на батеријата.

- Употребувајте само LG батерии и полначи. LG полначите се дизајнирани да го максимизираат работниот век на батеријата.
- Не расклопувајте ја батеријата и внимавајте да не направите краток спој.

- Внимавајте металните контакти на батеријата да бидат чисти.
- Заменете ја батеријата кога повеќе нема да нуди прифатливи перформанси. Батеријата може да се полни стотици пати пред да биде потребно да се замени.
- Дополнете ја батеријата доколку подолго време не била користена, за да се продолжи векот на траење.
- Не изложувајте го полначот на батеријата на директна сончева светлина и не употребувајте го во услови на висока влажност, на пример во бањи.
- Немојте да ја чувате батеријата на жешки или ладни места, бидејќи тоа може да ги намали нејзините перформанси.
- Постои опасност од експлозија доколку батеријата е заменета со несоодветен тип.

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

- Отстранете ги истрошените батерии во согласност со упатството од производителот. Ве молиме извршете рециклирање кога е можно. Не отстранувајте ги заедно со отпадот од домаќинствата.
- Доколку треба да ја замените батеријата, за да добиете помош однесете ја кај најблискиот овластен сервис или продавач на LG Electronics.
- Секогаш извадете го полначот од ѕидниот приклучок откако телефонот целосно ќе се наполни, за да избегнете непотребна потрошувачка на енергија на полначот.
- Реалното траење на батеријата зависи од конфигурацијата на мрежата, поставките на производот, начинот на користење, како и состојбата на батеријата и околината.



Отстранување на вашиот стар апарат

- 1 Доколку на производот е поставен овој симбол на прецртана канта за отпад, тоа значи дека производот е опфатен со европската директива 2002/96/EC.
- 2 Сите електрични и електронски производи треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.
- 3 Правилното отстранување на вашиот стар апарат ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на луѓето.
- 4 За повеќе информации околу отстранувањето на вашиот стар апарат, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.



Отстранување на старите батерии/акумулатори

- 1 Доколку на батериите/акумулаторот на вашиот производ е поставен овој симбол на прецртана канта за отпад, тоа значи дека тие се опфатени со европската директива 2006/66/EC.
- 2 Овој симбол може да биде комбиниран и со хемиските симболи за жива (Hg), кадмиум (Cd) или олово (Pb) доколку батеријата содржи повеќе од 0,0005% жива, 0,002% кадмиум или 0,004% олово.
- 3 Сите батерии/акумулатори треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.
- 4 Правилното отстранување на вашите стари батерии/акумулатори ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на животните и луѓето.
- 5 За повеќе информации околу отстранувањето на вашите стари батерии/акумулатори, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.

Технички податоци

Амбиентална температура

Макс.: +55°C (празнење),
+45°C (полнење)

Мин.: -10°C

Declaration of Conformity



Supplier Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-E510

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

RATTE Directive 1999/5/EC

EN 301 494-1 V1.2.1 / EN 301 494-2 V1.3.1 / EN 301 494-3 V2.1.1 /

EN 301 494-4 V1.2.1 / EN 301 494-5 V1.1 /

EN 300 320 V1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / AC 2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010

EN 301 511 V1.2.2

EN 301 908-1 V1.2.1 / EN 301 908-2 V1.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body (BAST)

BAST, Forsyth House, Churchfield Road, Watton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number: 0188

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives

Name

Doo Heung Lee / Director

Issued Date

5 September 2011


LG Electronics Inc. – EU Representative
Velduizen 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Signature of representative

Запознавање со вашиот телефон

За вклучување на телефонот, притиснете и задржете го копчето за напојување 3 секунди.
За исклучување на телефонот, притиснете и задржете на копчето за напојување 3 секунди, а потоа допрете **Исклучување** и **ОК**.

Звучник/Приемник

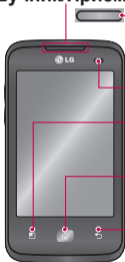

Копче за напојување/заклучување

Вклучете/исклучете го телефонот со притиснување и задржување на ова копче. Исклучување и заклучување на екранот.

Сензор за оддалеченост

Копче за мени 

Проверете кои опции се достапни.

Копче за почетен екран 

Враќање на почетниот екран од кој било екран.

Копче за назад 

Враќање на претходниот екран.

Запознавање со вашиот телефон



Копчиња за јачина на звук

На почетниот екран: контрола на јачина на звук на своно.

- За време на повик: контрола на јачина на звук на слушалка.
- При репродукција на песна: континуирана контрола на јачина на звук.

стево сиптзикн
црнкцлнок зр



Копче за напојување/
заклучување



ЗАБЕЛЕШКА: Сензор за оддалеченост

При примањето и започнувањето на повици, сензорот за оддалеченост автоматски го исклучува задното осветлување и ја заклучува тастатурата на допир кога телефонот е доближен до увото. Со ова се продолжува траењето на батеријата и се спречува случајното допирање на тастатурата за време на повиците.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Поставување на тежок предмет врз телефонот или седењето врз него може да го оштети LCD екранот и функциите на екранот осетлив на допир. Не прекривајте го заштитниот слој на сензорот за оддалеченост на LCD екранот. Тоа може да предизвика неправилна работа на сензорот.

Запознавање со вашиот телефон

Заклучен екран

Секогаш кога LG-E510 не се користи, тој се враќа во режим на заклучен екран. Повлечете со прстот оддолу нагоре за да го отклучите екранот.

Почетен екран

За приказ на панелите едноставно повлечете со прстот налево или надесно. Можете да извршите прилагодување на секој панел со widget-и, кратенки

(кон вашите омилени апликации), фолдери и слики за заднини.

ЗАБЕЛЕШКА: Одредени слики на екран може да бидат различни во зависност од обезбедувачот на телефонот.

На долниот дел од почетниот екран можете да ги видите брзите копчиња. Брзите копчиња овозможуваат едноставен пристап со еден допир до функциите кои најчесто ги користите.



Допрете ја иконата за **Телефон** за да се појави површината за бирање на екранот на допир заради упатување на повик.



Допрете ја иконата **Контакти** за да ги отворите вашите контакти.



Допрете ја иконата за **Пораки** за да пристапите до менито за пораки. Тука можете да креирате нова порака.



Допрете ја картичката **Апликации** на дното од екранот. Ќе може да ги прегледате сите инсталирани апликации.

За да ја отворите саканата апликација, едноставно допрете ја иконата од листата на апликации.

ЗАБЕЛЕШКА: Однапред вчитаните апликации може да се разликуваат во зависност од софтверот на телефонот или вашиот обезбедувач на услуги.

Фотоапарат

Основни информации за визирот




СОВЕТ! Затворете ги сите опции за кратенки за да добиете почист екран на визирот. Допрете го еднаш центарот на визирот. За прикажување на опциите, повторно допрете го екранот.

- 1 Зум** - Зголемување или намалување. Алтернативно, можете да ги користите и страничните копчиња за јачина на звук.
- 2 Осветленост** - Со ова се одредува и контролира количеството на сончева светлина кое навлегува во сликата. Повлечете го индикаторот за осветленост по лентата кон "-" за намалување на осветленоста на сликата или кон "+" за зголемување на осветленоста.
- 3 Режим на сцени** – Изберете помеѓу **AUTO**, **Портрет**, **Хоризонтално**, **Спорт**, **Ноќ** и **Зајдисонце**.
- 4 Големина на слика** - Допрете за поставување на големината (во пиксели) на сликата која ја снимате.
- 5 Поставки** - Допрете ја оваа икона за да се отвори менито Поставки.
- 6 Видео режим** - Повлечете ја надолу оваа икона за префрлување во видео режим.
- 7 Снимање на фотографија**
- 8 Галерија** - Допрете за приказ на последната снимена фотографија. Ви овозможува да пристапите до вашата галерија и да ги прегледате зачуваните фотографии во рамките на режимот за фотоапарат.

Видео камера

Основни информации за визирот

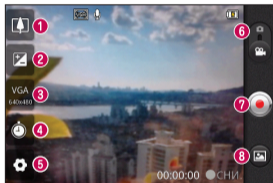

- 1 Зум** - Зголемување или намалување. Алтернативно, можете да ги користите и страничните копчиња за јачина на звук.
- 2 Осветленост** - Со ова се одредува и контролира количеството на сончева светлина кое навлегува во видео записот. Повлечете го индикаторот за осветленост по лентата кон "-" за намалување на осветленоста на видео записот или кон "+" за зголемување на осветленоста.
- 3 Големина на видео** - Допрете за поставување на големината (во пиксели) на видео записот кој го снимате.
- 4 Траење** - Поставете ограничување на траењето на видео записите. Изберете помеѓу Нормално и MMS за да ја ограничите максималната големина за испраќање преку MMS порака.
- 5 Поставки** - Допрете ја оваа икона за да се отвори менито за поставки.
- 6 Режим на фотоапарат** - Повлечете ја нагоре оваа икона за префрлување во режим на фотоапарат.
- 7 Започни снимање**
- 8 Галерија** - Допрете за приказ на последниот снимен видео запис. Ви овозможува да пристапите до вашата галерија и да ги прегледате зачуваните видео записи во рамките на видео режимот.

Важно известување

Пред да го однесете телефонот на сервис или да повикате претставник на сервисот, проверете дали проблемот со кој се соочувате кај телефонот е опишан во овој дел.

1. Меморија на телефон

Кога слободниот мемориски простор на вашиот телефон е помал од 10%, телефонот нема да може да прима нови пораки. Потребно е да ја проверите

меморијата на телефонот и да избришете дел од податоците, како апликации или пораки за да добиете повеќе слободна меморија.

Управување со апликации

- 1 На почетниот екран, допрете ја картичката **Апликации**, а потоа изберете **Поставки > Апликации > Управување со апликации**.
- 2 Откако ќе се појават сите апликации, придвижете се и

изберете ја апликацијата која сакате да ја деинсталирате.

- 3** Допрете **Деинсталирање**, а потоа допрете **ОК** за да ја деинсталирате избраната апликација.

2. Оптимизирање на траењето на батеријата

Продолжете го траењето на батеријата меѓу полнењата преку исклучување на функциите кои нема потреба постојано

да се извршуваат во заднина. Можете да надгледувате колку апликациите и ресурсите на системот ја трошат батеријата.

Продолжување на траењето на батеријата

- Исклучете ги радио-комуникациите кои не ги користите. Ако не користите Wi-Fi, Bluetooth или GPS, исклучете ги.
- Намалете ја осветленоста на екранот и поставете пократко

Важно известување

време на истекување на екранот.

- Исклучете го автоматското синхронизирање на Google Mail™, Календар, Контакти и другите апликации.
- Некои апликации кои сте ги превземале може да предизвикаат намалување на траењето на батеријата.

Проверка на нивото на наполнетост на батеријата

- 1 На почетниот екран, допрете ја картичката **Апликации**, а потоа изберете **Поставки > За телефонот > Статус**.
- 2 Статусот на батеријата (полнење, празнење) и нивото (процент на наполнетост) се прикажуваат на горниот дел од екранот.

Надгледување и контрола на употребата на батеријата

- 1 На почетниот екран, допрете ја картичката **Апликации**, а

потоа изберете **Поставки > За телефонот > Користење на батеријата**.

- 2 Времето на користење на батеријата се прикажува на горниот дел од екранот. Тоа покажува колку време е поминато од последното поврзување на извор за напојување, или - доколку сте поврзани на извор за напојување, колку долго сте ја користите батеријата

последниот пат. Во телото на екранот се прикажува листа на апликациите или услугите кои ја користат батеријата, подредени според потрошувачката.

3. Инсталирање на оперативен систем со отворен код

Доколку на вашиот телефон инсталирате и користите оперативен систем (ОС) со

Важно известување

отворен код, наместо ОС кој е обезбеден од производителот, вашиот телефон може да не функционира правилно.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Доколку на вашиот телефон инсталирате и користите ОС различен од оној кој е обезбеден од производителот, вашиот телефон веќе нема да биде покриен со гаранцијата.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Заради заштита на вашиот телефон и личните податоци, превземајте апликации единствено од доверливи извори, како на пр. од Android Market™. Ако постојат апликации кои не се правилно инсталирани на вашиот телефон, тој може да не работи нормално или може да дојде до сериозна грешка. Мора да ги деинсталирате таквите апликации заедно со сите нивни податоци и поставки од телефонот.

4. Користење на облик за отклучување

Поставете облик за отклучување за поголема безбедност на телефонот. Ќе се прикажат неколку екрани кои ќе ве поведат низ постапката како да исцртате облик за отклучување на екранот.

Внимание: Пред да поставите облик за отклучување, првин креирајте Gmail сметка.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Мерки на претпазливост при користење на облик за заклучување.

Многу е важно да го запомните обликот за отклучување кој ќе го поставите. Нема да можете да пристапите до телефонот доколку 5 пати употребите неправилен облик. Имате 5 можности за да ги внесете вашиот облик за отклучување, PIN или лозинка. Ако ги искористите сите 5 можности, можете повторно да се обидете по 30 секунди.

Важно известување

Во случај кога не можете да се сетите на вашиот облик за отклучување:

Ако се имате најавено на вашата Google сметка на телефонот, но неуспешно сте го внеле правилниот облик 5 пати, допрете го копчето "Го заборавивте обликот?". Потоа, потребно е да се најавите на вашата Google сметка за да го отклучите телефонот.

Ако немате креирано Google

сметка на телефонот или ја имате заборавено, потребно е да извршите фабричко ресетирање.

Внимание: Ако извршите хардверско ресетирање, сите апликации и податоци на корисникот ќе бидат избришани. Не заборавате да ги архивирате сите важни податоци пред да извршите хардверско ресетирање.

5. Користење на хардверското ресетирање

Ако телефонот не се врати во првобитната состојба, употребете

хардверско ресетирање за да го иницијализирате телефонот.

Кога телефонот е исклучен, притиснете ги и задржете на копчињата за **Намалување на јачина на звук + Напојување** подолго од десет секунди. Кога на екранот ќе се прикаже логото на LG, ослободете го копчето за **напојување**.

Откако ќе се прикаже екранот за хардверското ресетирање,

ослободете ги останатите копчиња.

Оставете го телефонот најмалку една минута додека се врши хардверското ресетирање, по што телефонот ќе се вклучи.

Внимание: Ако извршите хардверско ресетирање, сите апликации и податоци на корисникот ќе бидат избришани. Ова дејство е неповратно. Не заборавате да ги архивирате сите важни податоци пред да извршите хардверско ресетирање.

Важно известување

6. Поврзување со Wi-Fi мрежи

За да користите Wi-Fi на телефонот, потребно е да пристапите до безжични пристапни точки или “жешки точки”. Некои пристапни точки се отворени и можете едноставно да се поврзете на нив. Други пак се скриени или користат безбедносни функции; ќе мора да го конфигурирате телефонот за да се поврзе со нив.

Исклучете Wi-Fi кога не се

користи, за да го зголемите траењето на батеријата.

Вклучување на Wi-Fi и поврзување со Wi-Fi мрежа

- 1 На почетниот екран, допрете ја картичката **Апликации**, а потоа изберете **Поставки > Контроли за безжична работа > Wi-Fi поставки**.
- 2 Допрете **Wi-Fi** за негово вклучување и започнување со скенирање на достапни Wi-Fi мрежи.

- Ќе се прикаже листа на достапни Wi-Fi мрежи. Безбедните мрежи се означени со икона за заклученост.
- 3** Допрете мрежа за да се поврзете на неа.
- Ако мрежата е отворена, од вас ќе се побара да потврдите дека сакате да се поврзете на таа мрежа преку допирање на **Поврзување**.
- Ако мрежата е безбедна, од вас ќе се побара да внесете лозинка или други податоци. (За повеќе детали обратете се до администраторот на мрежата)
- 4** На статусната лента се прикажуваат икони кои го означуваат Wi-Fi статусот.

Важно известување

7. Користење на microSD картичка

Слики, музика и видео фајлови може да бидат зачувани само на надворешна меморија.

Пред да го употребите вградениот фотоапарат, потребно е првин да вметнете microSD мемориска картичка во телефонот.

Ако не вметнете мемориска картичка, вие нема да можете да ги зачувате сликите и

36 видео записите снимени со

фотоапаратот.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Немојте да вметнувате или отстранувате мемориска картичка кога телефонот е вклучен. Притоа може да дојде до оштетување на мемориската картичка како и на вашиот телефон, а исто така и податоците складирани на картичката може да се оштетат. За да ја отстраните мемориската картичка безбедно, од почетниот екран допрете ја картичката **Апликации**, а потоа изберете **Поставки > Меморија > Оневозможи SD картичка**.

8. Отворање и префрлување меѓу апликации

Извршувањето на повеќе задачи со Android е едноставно бидејќи можно е истовремено извршување на повеќе од една апликација. Нема потреба да затворите одредена апликација пред да отворите друга.

Користете повеќе отворени апликации и префрлувајте се помеѓу нив. Android управува со сите апликации, запирајќи и

активирајќи ги според потребите за да се спречи непотребно трошење на ресурсите од страна на неактивните апликации.

Запирање на апликациите

- 1 На почетниот екран, допрете ја картичката **Апликации**, а потоа изберете **Поставки > Апликации > Управување со апликации**.
- 2 Дојдете до саканата апликација и допрете **Присилно запри** за да ја запрете.

Важно известување

СОВЕТ! Враќање на последните користени апликации Притиснете и задржете на копчето за почетен екран. Ќе се прикаже екран со листа на апликации кои сте ги користеле неодамна.

9. Копирање на LG PC Suite од SD картичка

LG PC Suite IV е програм кој ќе ви помогне да го поврзете мобилниот телефон со PC со помош на USB кабел за пренос

на податоци. По поврзувањето, вие ќе можете да ги користите функциите на мобилниот телефон на вашиот компјутер.

Главни функции на LG PC Suite IV

- Креирање, уредување и бришење на податоците од телефонот на едноставен начин
- Синхронизирање на податоците од мобилниот телефон со податоците од компјутерот (контакти, календар, SMS)

пораки, означени страници и евиденција на повици)

- Едноставно префрлување на мултимедијални фајлови (фотографии, видео, музика) со едноставно повлекување и преснимување помеѓу РС и телефон
- Префрлување на SMS пораки од вашиот телефон на компјутер
- Ажурирање на софтверот без загуба на вашите податоци

Инсталирање на LG PC Suite од вашата microSD мемориска картичка

- 1 Вметнете ја microSD мемориската картичка во вашиот телефон. (Картичката можеби веќе е вметната)
- 2 Пред да го поврзете USB податочниот кабел, проверете дали режимот **Само мемориски уред** е овозможен на вашиот телефон. (Од менито за апликации, изберете

Важно известување

Поставки, а потоа штиклирајте го квадратчето **Само мемориски уред.**)

- 3 Употребете го USB податочниот кабел за поврзување на телефонот со вашиот PC.
- 4
 - На статусната лента, повлечете ја USB иконата.
 - Изберете **USB е поврзан и Вклучи USB меморија.**
 - Можете да ја прегледате содржината на меморискиот

уред на вашиот PC и да ги префрлите фајловите.

- 5
 - Ископирајте го фолдерот LGPCSuiteIV од вашиот мемориски уред на вашиот PC.
 - Активирајте го фајлот LGInstaller.exe на вашиот PC и следете ги упатствата.

* Кога ќе заврши инсталирањето на LG PC Suite IV, за да го активирате софтверот LG PC Suite IV оневозможете го режимот

Само мемориски уред.

ЗАБЕЛЕШКА: Немојте да отстранувате или бришете други програмски фајлови инсталирани на вашата мемориска картичка. Тоа може да ги оштети вашите однапред инсталиране апликации.

10. Поврзување на вашиот телефон со компјутер со помош на USB

ЗАБЕЛЕШКА: За синхронизирање на вашиот телефон со вашиот PC преку USB кабел, потребно е да инсталирате LG PC Suite на вашиот PC. Програмот

превземете го од од веб-сајтот на LG (www.lg.com). Отворете www.lg.com и изберете го вашиот регион, земја и јазик. За повеќе информации посетете ги различните страници на веб-сајтот. Бидејќи PC Suite се наоѓа на microSD картичката, можете едноставно да го ископирате на вашиот PC.

LG-E510 не поддржува:

- LG Air Sync (веб синхронизација, десно кликување)
- Задачи во календар

Важно известување

- Белешки
- Java апликација

По инсталирањето на PC Suite IV, упатството за користење можете да го најдете во менито Help (Помош).

1 За поврзување на телефонот со USB приклучокот на вашиот компјутер, користете го USB кабелот. По поврзувањето, ќе добиете известување дека е извршено USB поврзување.

2 Отворете ја фиоката за известувања и допрете на USB врската.

3 Допрете **Вклучи USB меморија** за да потврдите дека сакате да префрлувате фајлови помеѓу microSD картичката на телефонот и компјутерот.

Ќе добиете известување кога телефонот ќе биде поврзан како USB мемориски уред. microSD картичката на телефонот ќе биде

прикачена како драјв на вашиот компјутер. Сега ќе можете да копирате фајлови на и од microSD картичката.

ЗАБЕЛЕШКА: При деинсталирање на PC Suite IV, USB и Bluetooth, драјверите не се отстрануваат автоматски. Вие мора рачно да ги деинсталирате.

СОВЕТ! За повторно користење на microSD картичката на вашиот телефон, потребно е да ја отворите фиоката за известувања и да допрете **Исклучи USB меморија**.

За време на ова поврзување, вие не можете да пристапите до microSD картичката од телефонот, така што нема да можете да ги користите апликациите кои зависат од microSD картичката, како Фотоапарат, Галерија и Музика.

За да ја прекинете врската помеѓу телефонот и компјутерот, внимателно следете ги инструкциите на компјутерот за правилно прекинување на

Важно известување

врската со USB уредите со цел да се избегне губењето на информациите од картичката.

- 1 Безбедно прекинете ја врската на USB уредот со вашиот компјутер.
- 2 Отворете ја фиоката за известувања и допрете **Исклучи USB меморија**.
- 3 Допрете **Исклучи USB меморија** во рамката за дијалог која ќе се отвори.

11. Отклучување на екранот при користење на податочното поврзување

Екранот ќе се затемни доколку при податочното поврзување не се изврши никакво допирање одреден период. За да го вклучите LCD екранот, едноставно допрете го.

12. Телефонот држете го во исправена положба

Телефонот држете го исправено, како што би држеле и обичен телефон. LG-E510 има внатрешна антена. Внимавајте да не ја изгребете или оштетите задната страна на телефонот, бидејќи тоа ќе предизвика намалување на перформансите. Додека започнувате/примате повици или испраќате/примате податоци, избегнувајте да

го држите долниот дел од телефонот каде што се наоѓа антената. Тоа може да влијае на квалитетот на повикот.

13. Кога екранот ќе се "замрзне"

Ако екранот се "замрзне" или телефонот не реагира кога се обидувате да ракувате со него: Отстранете ја батеријата, повторно вметнете ја, а потоа вклучете го телефонот. Ако

Важно известување

телефонот сè уште не работи,
обратете се до центарот за
услуги.

14. Немојте да го поврзувате телефонот кога го вклучувате/исклучувате вашиот РС.

Проверете дали податочниот
кабел меѓу телефонот и
компјутерот е откачен; доколку
тој остане поврзан може да дојде
до грешка на вашиот компјутер.