توجه

ما الذي ينبغي علي فعله إذا كان هناك عطل بالمكنسة الكهربية


تأكد من أن المكنسة موصلة بشكل صحيح وأن منفذ التيار الكهربي يعمل بشكل صحيح.

ما الذي ينبغي عليه فعله عندما ينخفض مستوى أداء ماسورة المصّ

- أوقف تشغيل المكنسة وأفصلها من التيار الكهربي.
- افحص الأنبوب المتداخل، والخرطوم المرن وأداة التنظيف بحثا عن أي عوائق أو انسدادات.
- تحقق من أن خزان الغبار ليس مملوء بشكل كامل. قم بإفراغه إذا لزم الأمر.
- افحص فلتر العادم للتحقق من عدم انسداده. نظف فلتر العادم إذا لزم الأمر.
- افحص فلتر الهواء للتحقق من عدم انسداده. نظف فلتر الهواء إذا لزم الأمر.

كيفية الاستخدام يرجى التحقق قبل طلب الصيانة

لا يجب أن تهدر المال بطلبك مسئول الصيانة لاكتشاف أنه ليس هناك مشكلة.
إذا واجهت أي مشاكل عند استخدام المنتج، تحقق من التفاصيل التالية قبل الاتصال بمركز الخدمة أو الموزع.
فقد يكون بإمكانك إصلاح المشكلة بتنفيذ بعض التعليمات البسيطة من دليل المستخدم.

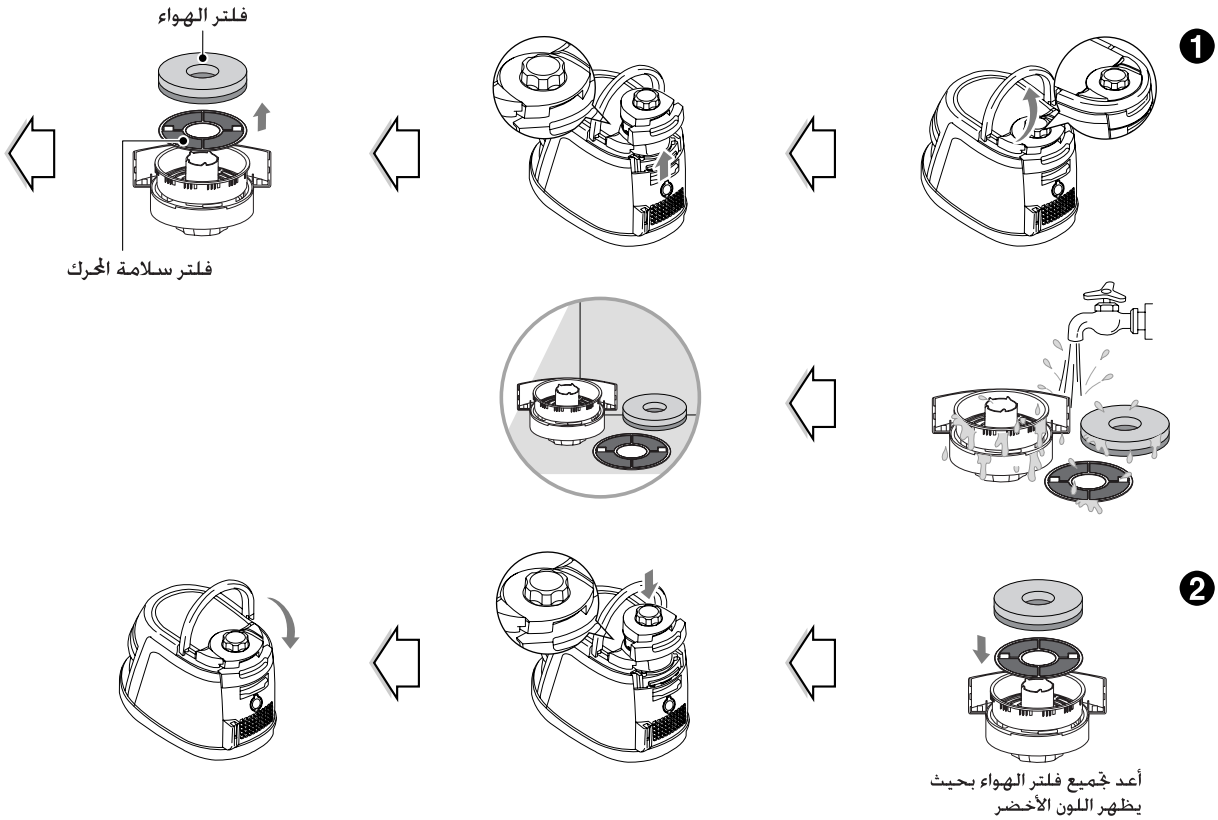

توقف الشفط فجأة. ←

- المرحلة ١: تحقق من ما إذا كان زر التحكم في الشفط مضبوط على"مرتفع"
- المرحلة ٢: نظف فاصل الغبار وتحقق ونظف كافة الفلاتر الأخرى إذا لزم الأمر.


❶ كيف يمكن الفصل

① ارفع مقبض المكنسة الكهربائية.
② امسك مقبض فلتر سلامة الموتور وأخرجه.
③ اسحب فلتر سلامة الموتور من المكنسة

❷ كيفية التنظيف (نظفه بالماء البارد.)

① نظفه جيدا تحت ماء جاري.
② تخلص من الرطوبة تماما.
③ جفف الفلتر تماما في الظل في مكان جيد التهوية قبل إعادة استخدامه.

كيفية الاستخدام تنظيف فلتر العادم

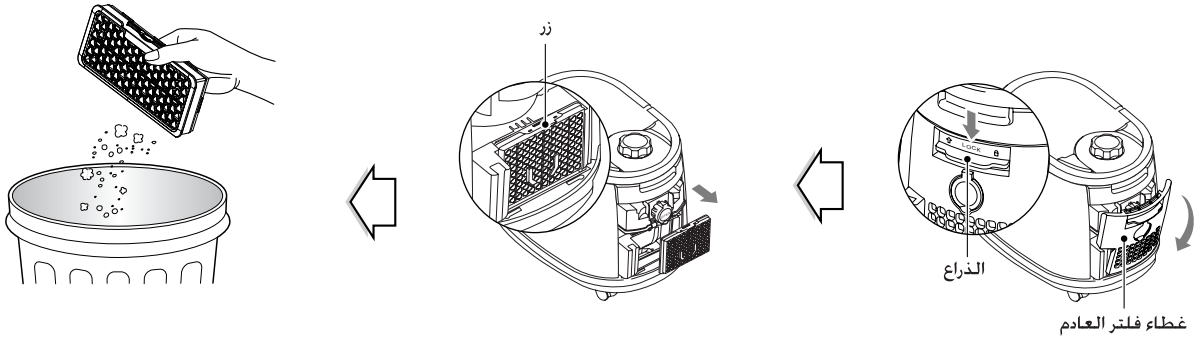


- فلتر العادم يمكن إعادة استخدامه.
- لتنظيف فلتر العادم، قم بإزالة غطاء فلتر العادم الموجود بالهيكل عن طريق سحبه للخارج.
- افصل فلتر العادم.
- نفض الفلتر من الغبار. (لا تغسل الفلتر بالماء.)
- يجب تنظيف فلتر العادم مرة واحدة في العام على الأقل.

تجميع غطاء فلتر العادم

- قم بمحاذاة أرجل تثبيت غطاء فلتر العادم مع الفتحات الموجودة في هيكل المكنسة الكهربائية.
- وثبته في الهيكل.

كيفية الاستخدام تنظيف صندوق الغبار الناعم

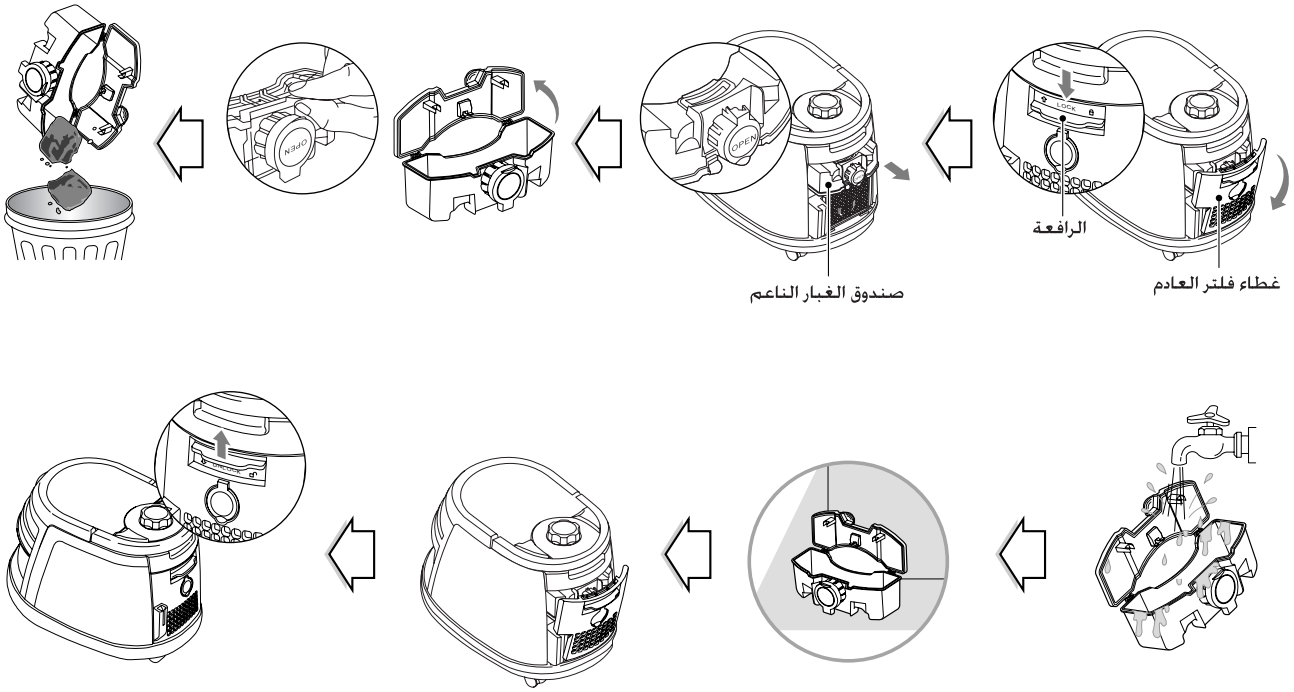


ملاحظة

وفي حالة انخفاض قوة الشفط بعد غسل صندوق الغبار، قم بتنظيف فلتر الهواء وفلتر أمان المحرك كذلك الصفحة ٦١

- اضغط على رافعة غطاء فلتر العادم ثم افصل غطاء فلتر العادم.
- قم بسحب صندوق الغبار الناعم.
- قم بتفريغ صندوق الغبار وغسله.
- اترك الصندوق حتى يجف تماماً قبل إعادة التركيب والاستخدام.

كيفية الاستخدام
تنظيف فلتر الهواء وفلتر أمان المحرك

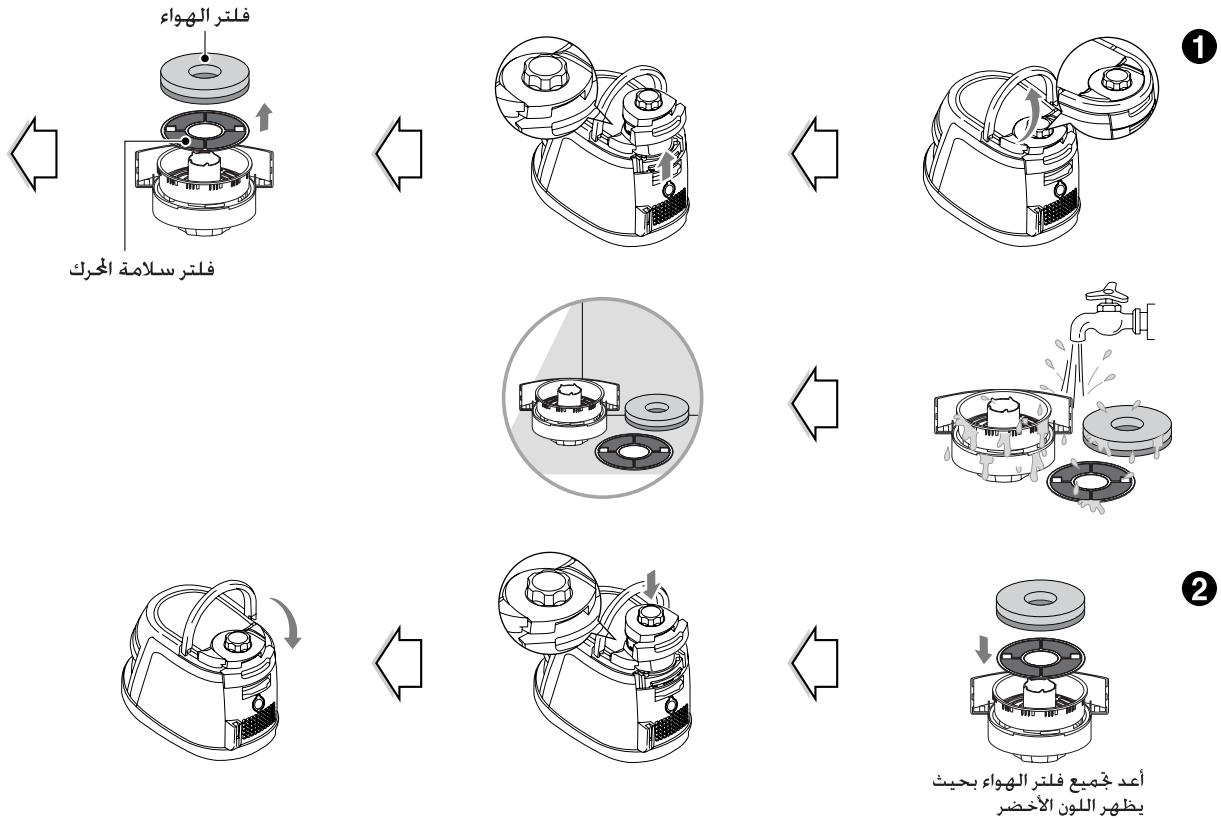

❶ كيفية التنظيف

وفي حالة انخفاض قوة الشفط بعد غسل صندوق الغبار، قم بتنظيف فلتر الهواء وفلتر أمان المحرك كذلك.
يوجد كل من فلتر الهواء وفلتر أمان المحرك أعلى المكنسة الكهربائية كما هو موضح في الشكل السابق.


- قم بتنظيف فلتر الهواء وفلتر أمان المحرك باستخدام الماء.
- لا تستخدم الماء الساخن في غسل الفلاتر.
- قم بتجفيف الفلاتر تماماً في الظل حتى يتم إزالة الرطوبة تماماً.
- ينبغي تنظيف فلتر الهواء وفلتر أمان المحرك في الحالة السابقة.
- لا تقم باستخدام الفلاتر التي لم يتم تجفيفها.


ملاحظة
لا تستخدم الفلاتر عند تعرضها للتلف.
في تلك الحالات، يرجى الاتصال بمندوب خدمة شركة LG إلكترونيكس.
قم بغسل الفلاتر كل شهر على الأقل.

❷ كيفية التركيب

- قم بإدخال فلتر أمان المحرك إلى صندوق الفلاتر.
- قم بغلق غطاء الفلتر.
- قم بغلق غطاء فاصل الغبار.
- أمسك بمقبض فاصل الغبار لإحكام تركيبه بالضغط عليه لأسفل.
- قم بغلق غطاء المنظف.

كيفية الاستخدام استخدام منظف الفلتر النصف تلقائي

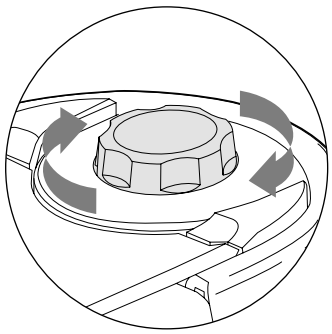


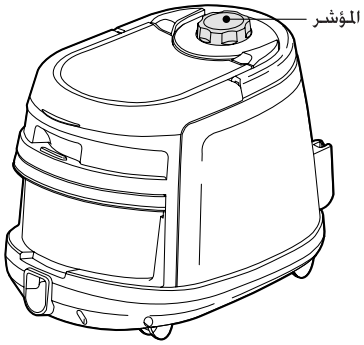


أمسك بالمؤشر ثم حركه عدة مرات في اتجاه الساعة.

ملاحظة
وفي حالة انخفاض قوة شفط الغبار بعد إدارة المؤشر عدة مرات.
الرجاء تشغيل المكنسة الكهربائية بعد تنظيف أو غسل فاصل الغبار وفلتر الهواء وفلتر أمان المحرك.


كيفية الاستخدام تنظيف صندوق الغبار الناعم

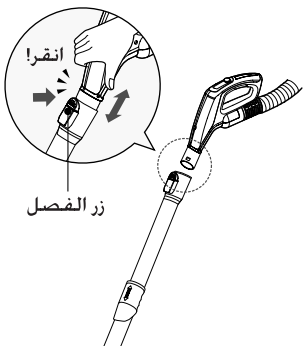

❶ اضغط على زر الفصل لفصل مقبض الخرطوم والأنبوب المتداخل

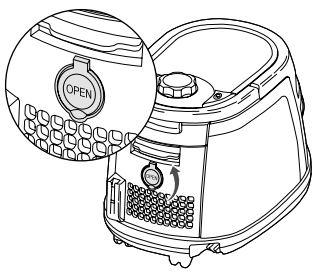


❷ يرجى فتح غطاء الغبار.

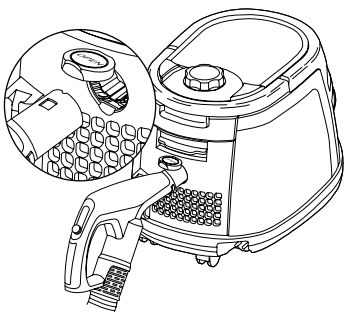

❸ قم بإدخال مقبض الخرطوم في الفتحة وتشغيل المكنسة الكهربائية في الوضع المنخفض.

ملاحظة
إذا تم تشغيل المكنسة الكهربائية على وضع تشغيل يفوق الطاقة المتوسطة، فإنها قد لا تعمل بكفاءة.

كيفية الاستخدام تنظيف فاصل الغبار

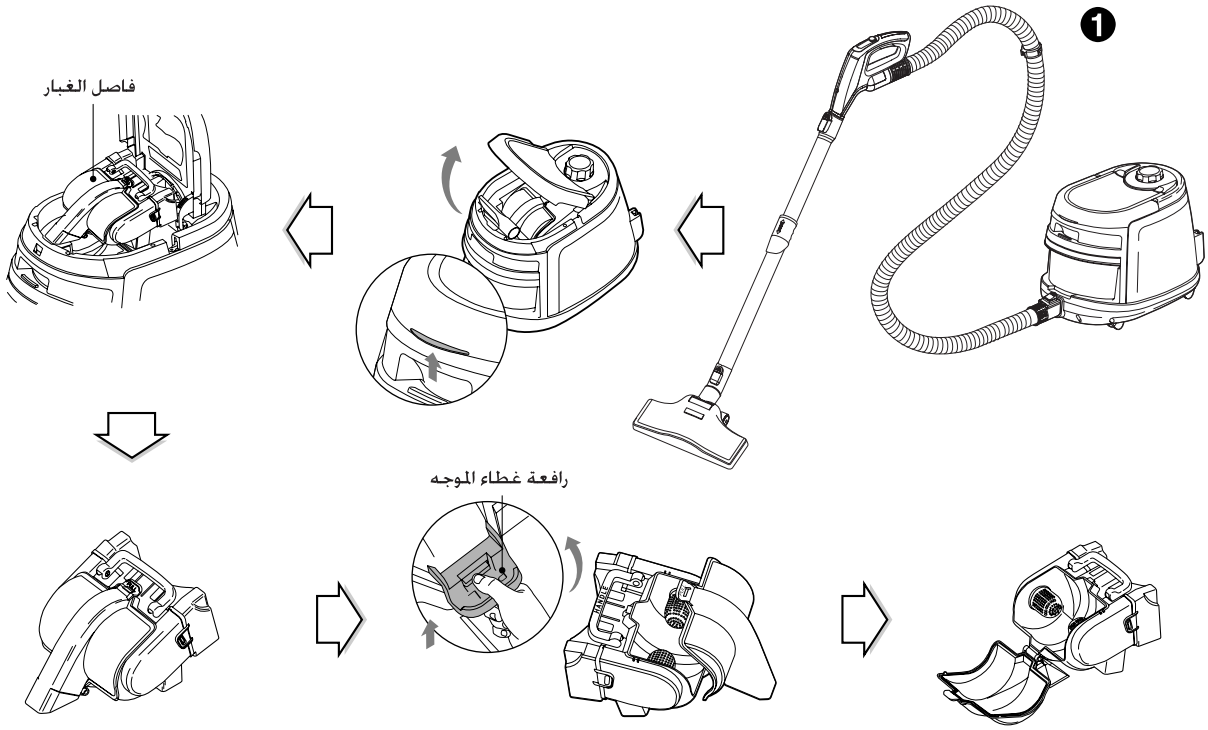


❶ كيفية الفصل

- عندما تنخفض قوة شفط الغبار يرجى تنظيف فاصل الغبار.
- قم بفتح غطاء المكنسة الكهربية بالضغط على الزر.
  أمسك بمقبض فاصل الغبار ثم قم بإخراجه.
  قم بفتح غطاء الموجّه بسحب رافعة غطاء الموجه وقم بإزالة الغبار.

كيفية الاستخدام

تنظيف صندوق الغبار

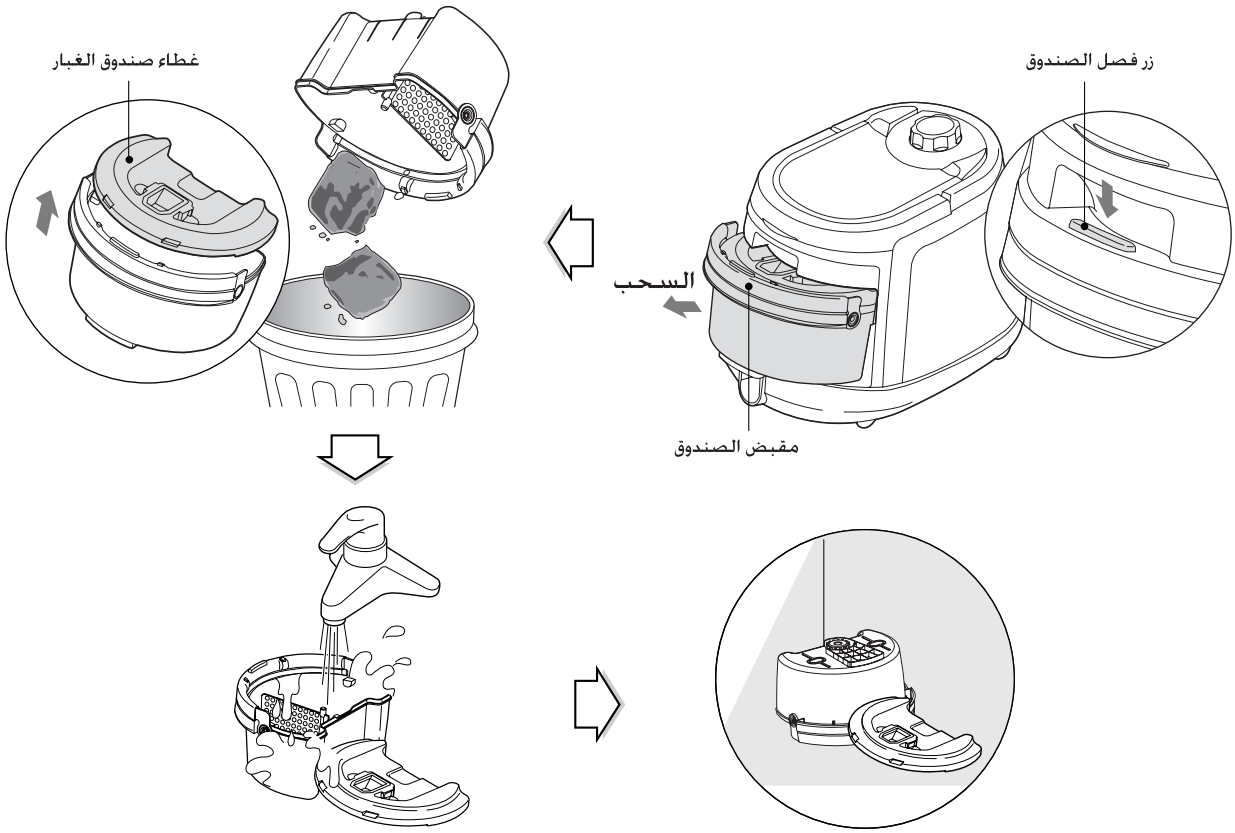


ملاحظة

وفي حالة انخفاض قوة الشفط بعد غسل صندوق الغبار. قم بتنظيف فلتر الهواء وفلتر أمان المحرك كذلك الصفحة ٦١

- اضغط على زر فصل الصندوق وقم بسحب صندوق الغبار.
- قم برفع غطاء صندوق الغبار
- قم بتفريغ صندوق الغبار وغسله.
- اترك الصندوق حتى يجف تماماً قبل إعادة التركيب والاستخدام.

كيفية الاستخدام تفريغ صندوق الغبار

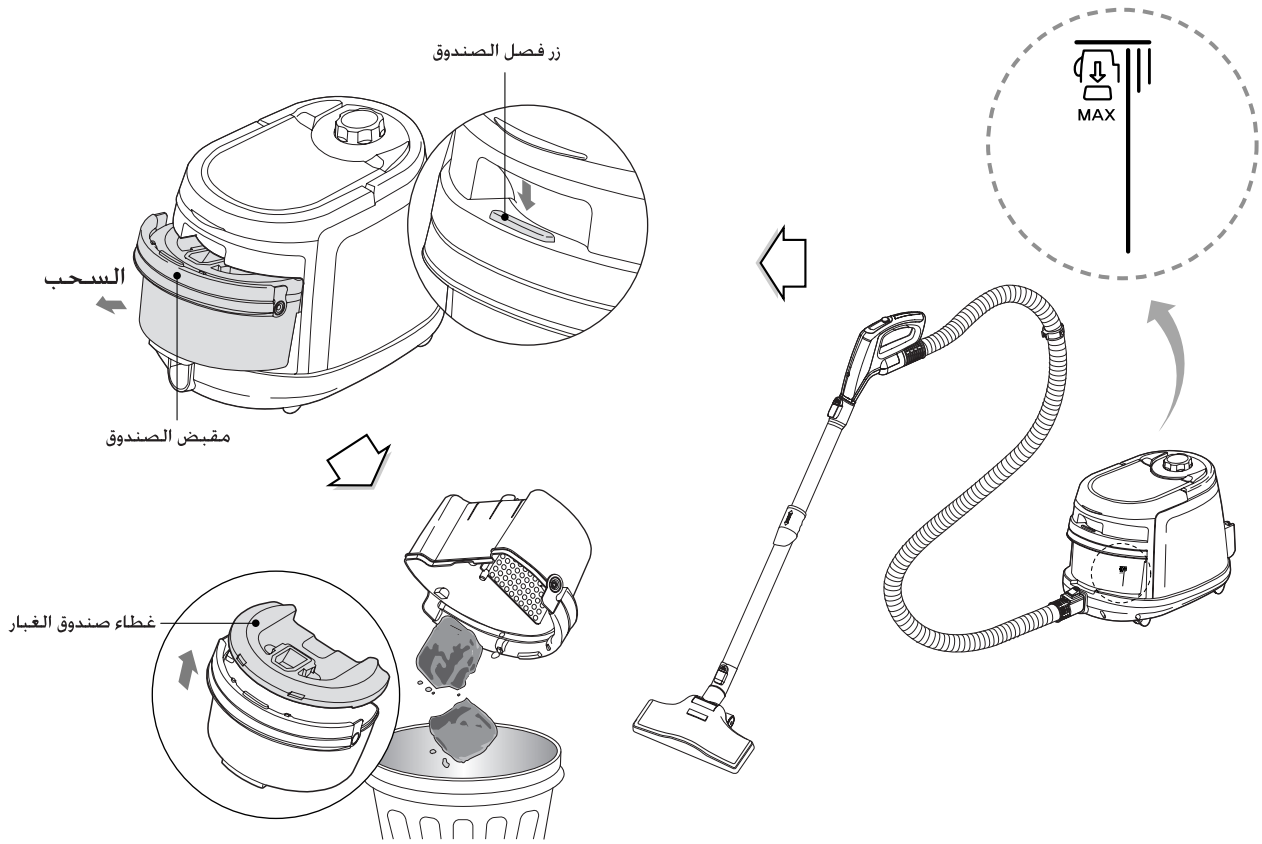

ملاحظة

• وإذا انخفضت قوة شفط الغبار بعد تفريغ صندوق الغبار، فقم بغسل صندوق الغبار الصفحة التالية

نقل المكنسة الكهربائية


• لا تمسك بمقبض الحامل عند نقل المكنسة الكهربائية.




للحصول على أحسن أداء للمكنسة يجب المحافظة على أفراغ وعاء التراب ,
عندما تلاحظ أن التراب وصل في الوعاء إلى الخط الأقصى .


• قم بإيقاف تشغيل المكنسة الكهربية وفصل التيار عنها.
• أمسك بمقبض صندوق الغبار ثم اضغط على زر فصل الصندوق.
• قم بسحب صندوق الغبار.
• قم بتفريغ الصندوق ثم قم بتركيب صندوق الغبار كما هو موضح بالشكل.

تركيب صندوق الغبار

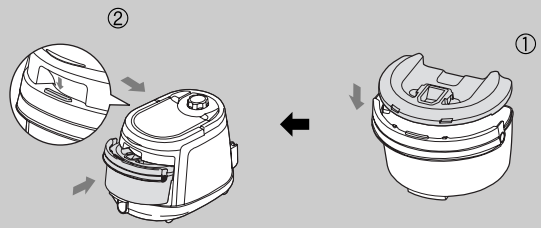

كيفية الاستخدام
استخدام فوهات الخرطوم الإضافية

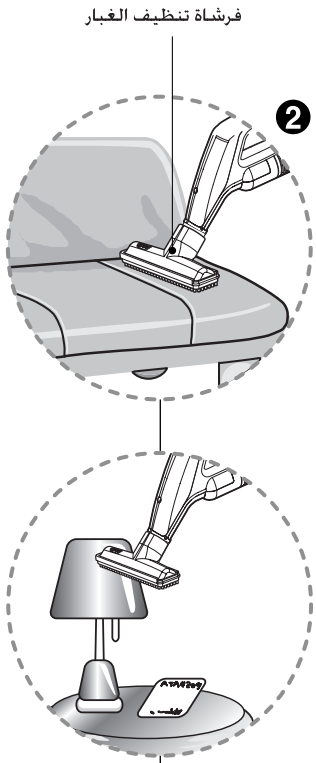


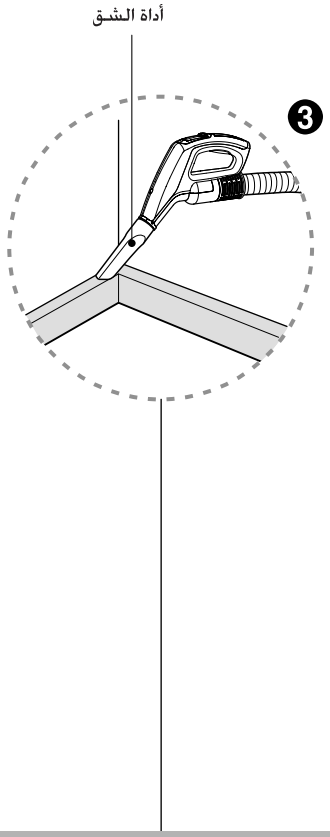

❷ فرشاة تنظيف الغبار

تستخدم أداة الشق عند التنظيف في الأماكن التي يصعب الوصول إليها عادة مثل الوصول إلى نسيج العنكبوت أو بين وسائد الأريكة.

تعمل كفرشاة إزالة الأتربة وفوهة مواد التنجيد التي تكون مفيدة جدا في تنظيف الأثاث.




<وضع تنظيف مواد التنجيد>

قم بسحب الغطاء لتثبيته في موضعه المناسب.



<وضع فرشاة تنظيف الغبار>

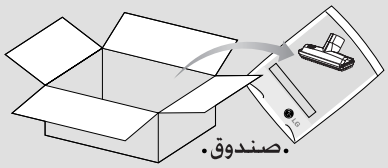

.صندوق


• يشتمل «الصندوق» المرفق بدليل المالك على فوهات الخرطوم الإضافية.


❸ أداة الشق

تستخدم فرشاة تنظيف الغبار في تنظيف إطارات الصور وإطارات الأثاث والكتب وغيرها من الأسطح غير المنتظمة.

ملاحظة


استخدام الملحقات في وضع تنظيف الأريكة

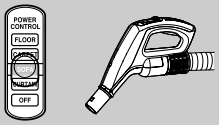

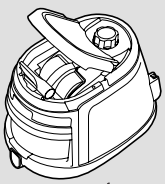

• يتم تضمين أداة الشق في هيكل المكنسة الكهربية.


كيفية الاستخدام استخدام فوهة الضبط الذكي

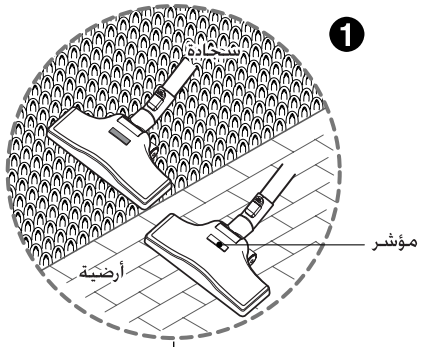

1 فوهة الضبط الذكي


- الضبط التلقائي وفقا لنوع الأرضية (سجادة أو أرضية)
- ميزة المؤشر المرئي: يتم تغيير لون المؤشر عند القيام بتنظيف السجاد

كيفية الاستخدام تشغيل المكنسة الكهربية

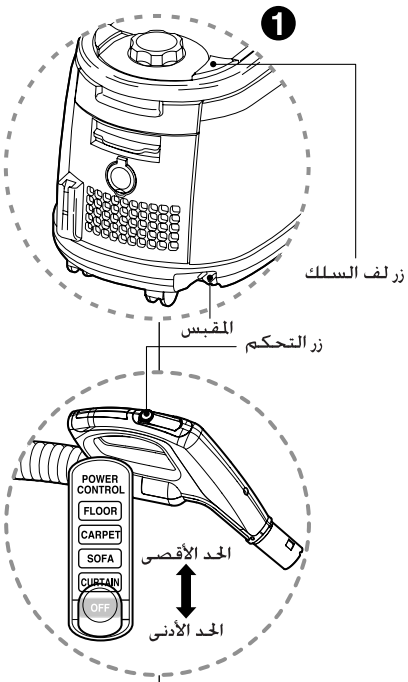


❶ كيفية التشغيل

- اسحب سلك توصيل الطاقة بالطول المطلوب ووصله بمنفذ التيار.
- ضع زر التحكم الخاص بالخرطوم في الموقع المطلوب.
- لإيقاف التشغيل، ازلق زر التحكم إلى وضع إيقاف التشغيل.
- اضغط على زر لف السلك لسحب سلك الطاقة بعد الاستخدام.

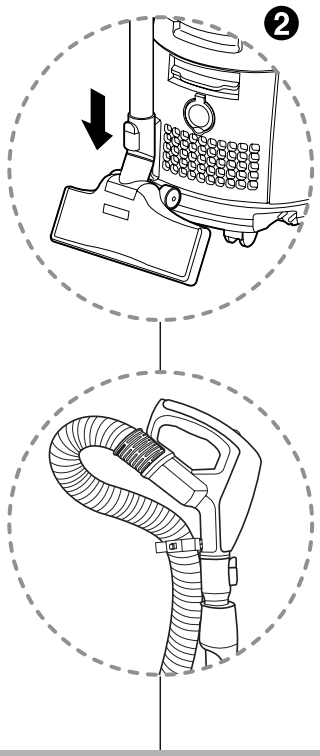

❷ وضع التوقف


- لتخزين المكنسة أثناء التنظيف، على سبيل المثال لنقل قطعة أثاث أو سجادة، استخدم وضع التوقف لدعم الخرطوم المرن والفوهة.
  - ازلق الخطاف الموجود في الفوهة داخل الفتحة الموجود خلف المكنسة.

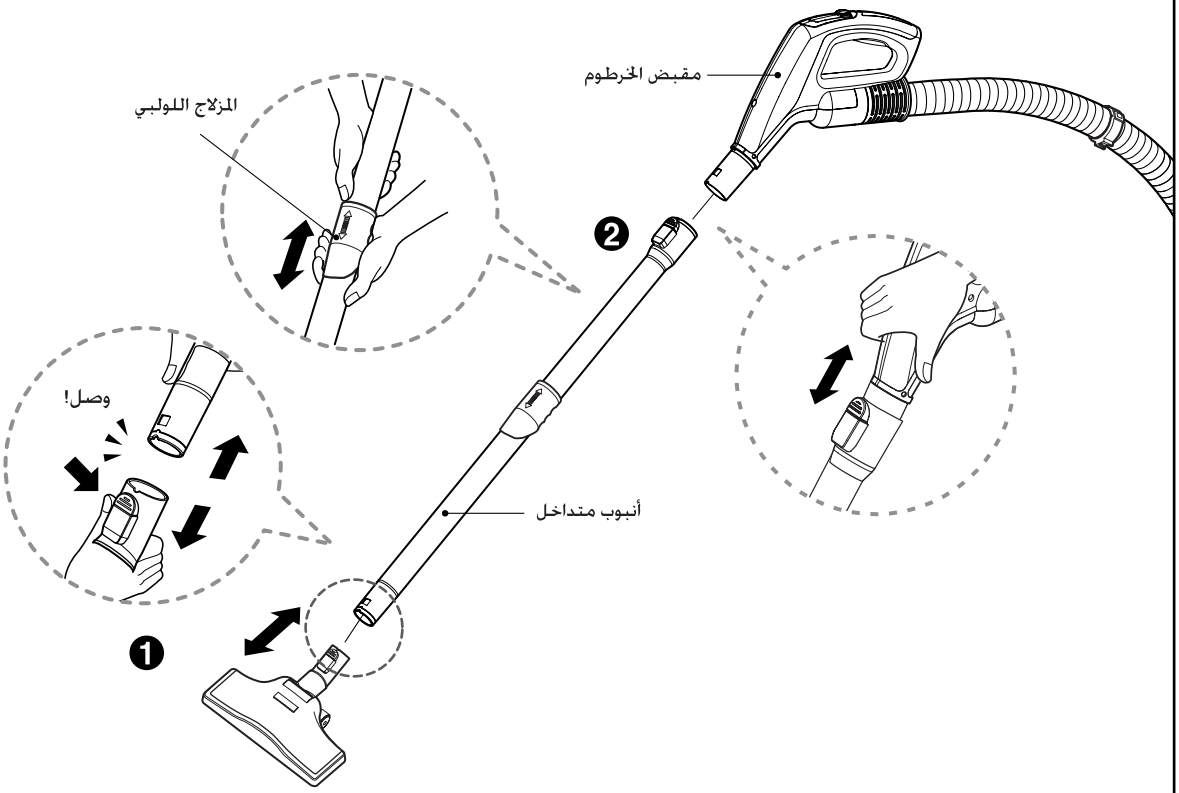

❸ توصيل الخرطوم بالمكنسة الكهربائية

ادفع أنبوب التثبيت الموجود بالخرطوم المرن داخل نقطة الاتصال بالمكنسة الكهربائية.
لإزالة الخرطوم المرن من المكنسة الكهربائية، اضغط على الزر الموجود في أنبوب التثبيت، ثم اسحب الأنبوب من المكنسة الكهربائية.

كيفية الاستخدام تجميع المكنسة الكهربية

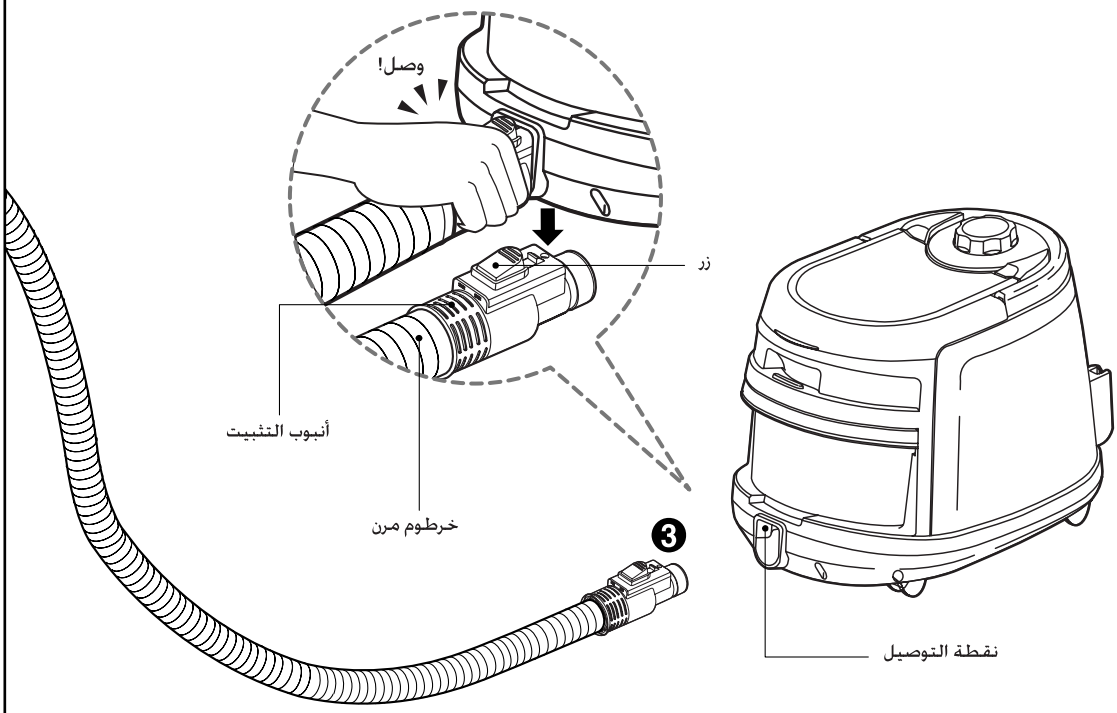

❶ فوهة الضبط الذكي

قم بوضع الفوهة داخل الأنبوب المتداخل.

❷ أنبوب متداخل

- قم بوضع الأنبوب المتداخل داخل مقبض الخرطوم.
- أمسك المزلاج اللولبي لتوسيعه.
- قم بسحب الأنبوب إلى الطول المطلوب.

تعليمات هامة للسلامة

⚠ تنبيه

- لا تقم بوضع أي شيء في الفتحات.
حيث إن عدم القيام بذلك من شأنه أن يؤدي إلى حدوث تلف بالمنتج.
- لا تستخدم المكنسة عند انسداد أي من الفتحات:
الحفاظ على المكنسة خالية من الأتربة والنسالة والوبر وأي شيء قد يقلل من تدفق الهواء.
حيث إن عدم القيام بذلك من شأنه أن يؤدي إلى إصابة شخصية.
- لا تستخدم المكنسة الكهربائية دون وجود خزان الغبار و/أو المرشحات.
حيث إن عدم القيام بذلك من شأنه أن يؤدي إلى إصابة شخصية.
- قم دائماً بتنظيف صندوق الغبار بعد تفريغ منظفات أو منقيات السجاد والمساحيق والغبار الناعم.
حيث إن هذه المنتجات تسبب انسداد الفلاتر والحد من تدفق الهواء
وبمكن أن تسبب ضرراً للمنظف.
إن عدم القيام بتنظيف صندوق الغبار من شأنه أن يسبب تلفاً دائم للمنظف.
- لا تستخدم المكنسة الكهربائية في التقاط الأجسام الصلبة أو الحادة أو الألعاب الصغيرة أو الدبابيس أو مشابك الورق الخ.
نظراً لأن هذه الأشياء من شأنها أن تؤدي إلى تلف المنظف أو صندوق الغبار.
- تخزين المكنسة الكهربائية داخل البيت.
قم بوضع المكنسة الكهربائية بعيداً بعد استخدامها لتفادي التعثر بها.
- وليس المقصود من المكنسة الكهربائية استخدامها من قبل الأطفال
- الصغار أو المعاقين دون رقابة.
حيث إن عدم القيام بذلك من شأنه أن يؤدي إلى إصابة شخصية.أو تلف بالمنتج.
- لا تستخدم سوى الأجزاء التي أنتجها أو أوصى بها وكلاء خدمة LG إلكترونيكس.
حيث إن عدم القيام بذلك من شأنه أن يؤدي إلى إصابة شخصية.
- استخدم الأجزاء حسبما ورد في هذا الدليل فقط.
- الملاحق والملحقات
حيث إن عدم القيام بذلك من شأنه أن يؤدي إلى إصابة شخصية.أو تلف بالمنتج.
- لتجنب الإصابة الشخصية ومنع الجهاز من السقوط عند تنظيف السلالم، قم بوضع الجهاز دائماً أسفل السلم.
حيث إن عدم القيام بذلك من شأنه أن يؤدي إلى إصابة شخصية.أو تلف بالمنتج.
- استخدم الفوهات الإضافية في وضع تنظيف الأريكة.
حيث إن عدم القيام بذلك من شأنه أن يؤدي إلى إصابة شخصية.
- لا تمسك بمقبض الصندوق عند تحريك المكنسة الكهربائية.
قد يتعرض هيكل المكنسة الكهربائية للسقوط عند فصل الصندوق والهيكل.
فقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابة جسدية أو تلف بالمنتج.
لا تمسك بمقبض الحامل عند تحريك المكنسة الكهربائية. (صفحة 01)
- قم بتنظيف صندوق الغبار عند إضاءة لون المؤشر (باللون الأحمر) بعد تفريغ صندوق الغبار.
حيث إن عدم القيام بذلك من شأنه أن يؤدي إلى إصابة شخصية.
- استبدال الجهاز.
حيث إن عدم القيام بذلك من شأنه أن يؤدي إلى إصابة شخصية.
- لا تقم بتجفيف الفلتر في الفرن أو المايكروويف.
حيث إن عدم القيام بذلك من شأنه أن يؤدي إلى نشوب حريق.
- لا تقم بتجفيف الفلتر في مجفف الملابس.
حيث إن عدم القيام بذلك من شأنه أن يؤدي إلى نشوب حريق.
- لا تقم بتجفيف بالقرب من اللهب المكشوف.
حيث إن عدم القيام بذلك من شأنه أن يؤدي إلى نشوب حريق.
- لا تقم باستخدام الفلاتر التي لم يتم تجفيفها.
- وفي حالة تعرض كبل مصدر الطاقة للتلف، فلا بد من استبداله من قبل وكيل الخدمة المعتمد لدى شركة LG إلكترونيكس من أجل تجنب المخاطر.
- ليس المقصود من هذه الأجهزة استخدامها من قبل أشخاص (بما فيهم الأطفال) يعانون من ضعف القدرات الجسدية والحسية والعقلية أو عدم وجود الخبرة والمعرفة الكافية، ما لم يتم مراقبتهم أو توجيههم فيما يتعلق باستخدام الجهاز من جانب الشخص المسؤول عن سلامتهم.
ينبغي مراقبة الأطفال للتأكد من أنهم لا يعبثون بالجهاز.
- الغبار الضار.
- يقتصر هذا الجهاز على الاستخدام الجاف فقط ولا يتم استخدامه أو تخزينه في الهواء الطلق أو الظروف الرطبة.
- قم بفحص سلك مصدر الطاقة بانتظام للتأكد من خلوه من التلف مثل التكسير والبلا.
وفي حالة العثور على تلف، قم باستبدال السلك قبل استخدامه مرة أخرى.

واقي الحرارة:

تتميز هذه المكنسة الكهربائية بما لديها من ثرموستات خاص يعمل على حماية المكنسة الكهربائية في حالة تعرض المحرك للسخونة المفرطة. إذا تعرضت المكنسة الكهربائية للتوقف عن العمل فجأةً، قم بإيقاف تشغيل المفتاح وقطع التيار الكهربي عن المكنسة.
قم بفحص المكنسة الكهربائية للتأكد من عدم إمكانية وجود مصدر يسبب السخونة المفرطة مثل تعبئة صندوق الغبار أو انسداد الخرطوم أو الفلتر. وعند اكتشاف هذه الظروف، قم بإصلاحها وانتظر مدة لا تقل عن 03 دقيقة قبل الشروع في استخدام المكنسة الكهربائية.
وبعد مضي 03 دقيقة، قم بتوصيل أسلاك المكنسة الكهربية مرة أخرى وتشغيل المفتاح.
وفي حالة استمرار تعطل المكنسة الكهربائية عن العمل، يرجى الاتصال بالشركة المصنعة للحصول على دعم المستخدم.

تعليمات هامة للسلامة

يرجى قراءة واتباع كافة التعليمات قبل استخدام المكنسة الكهربائية لتفادي حدوث حريق أو صدمة كهربائية أو إصابة شخصية أو ضرر عند استخدام المكنسة الكهربائية. لا يغطي هذا الدليل جميع الظروف الممكنة التي قد تحدث.
يرجى الاتصال دائماً بمندوب الخدمة أو الشركة المصنعة لديك فيما يخص المشاكل التي لا تجد لها حلاً.
تمتثل هذا الجهاز لتوجيهات EC التالية: توجيهات الجهد الكهربائي المنخفض 2006/95/EC وتوجيهات EMC 2004/108/EC


هذا هو رمز تنبيه السلامة
ينبهك هذا الرمز إلى الأخطار المحتملة التي يمكن أن تؤدي إلى وفاتك أو إصابتك وكذلك الحال مع الآخرين.
ستتبع جميع الرسائل المتعلقة بالسلامة رمز تنبيه السلامة أو إما كلمة "تحذير" أو" تنبيه".
تعني تلك الكلمات ما يلي:

تحذير — الممارسات التي يمكن أن ينتج عنها أذى جسدي خطير أو تسبب الوفاة.

تنبيه — ينبهك هذا الرمز إلى المخاطر أو الممارسات الخطيرة التي يمكن أن ينتج عنها أذى جسدي خطير أو تسبب في الإضرار بالممتلكات.

تحذير

- لا تقم بتوصيل الأسلاك إذا لم يكن زر التحكم في وضع إيقاف التشغيل.
فقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابة جسدية أو تلف بالمنتج.
- احرص على إبقاء الأطفال بعيداً واحذر من العوائق عند لف السلك لتفادي الإصابة الشخصية
نظراً لأن السلك يتحرك بسرعة عند لفه.
- قطع التيار الكهربائي قبل تنظيف الوحدة أو صيانتها أو عندما لا تكون المكنسة قيد الاستخدام.
حيث إن عدم القيام بذلك يؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية أو إصابة شخصية.
- لا تستخدم المكنسة الكهربائية في التقاط الأشياء المشتعلة أو التي ينبعث منها دخان مثل السجائر أو الرماد الحار.
حيث إن القيام بذلك من شأنه أن يؤدي إلى الوفاة أو نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- لا تقم بتفريغ المواد القابلة للاشتعال أو المتفجرة مثل البنزين والبنزين والمخففات والبروبين والأتربة التي تشكل خطراً على الصحة (السوائل أو الغازات).
نظراً لأن الأدخنة المتصاعدة من هذه المواد قد تؤدي إلى نشوب حريق أو انفجار.
حيث إن القيام بذلك من شأنه أن يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة الجسدية.
- لا تتعامل مع القابس أو المكنسة الكهربائية بأيد مبتلة.
حيث إن القيام بذلك من شأنه أن يؤدي إلى الوفاة أو حدوث صدمة كهربائية.
- لا تقم بقطع التيار الكهربي بسحب السلك.
حيث إن القيام بذلك من شأنه أن يؤدي إلى تلف المنتج أو حدوث صدمة كهربائية.
لفصل التيار الكهربي أمسك بالقابس وليس السلك.
- احرص على إبقاء الشعر والملابس الفضفاضة والأصابع وجميع أجزاء الجسم بعيداً عن الفتحات والأجزاء المتحركة.
حيث إن عدم القيام بذلك يؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية أو إصابة شخصية.
- لا تسحب السلك أو تطويه أو تستخدمه كمقبض أو تغلق عليه الباب أو تسحبه حول حواف أو زوايا حادة. لا تسر بالمكنسة الكهربية فوق السلك.
احرص على إبقاء السلك بعيداً عن الأسطح الساخنة.
حيث إن القيام بذلك يؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية أو إصابة شخصية أو تلف بالمنتج.
- يحتوي الخرطوم على أسلاك كهربائية.
لذا لا تستخدم الخرطوم إذا تعرض للتلف أو القطع أو الثقب.
حيث إن عدم القيام بذلك من شأنه أن يؤدي إلى الوفاة أو حدوث صدمة كهربائية.
- لا تسمح باستخدام الخرطوم كلعبة.
من الضروري إيلاء اهتمام وثيق عند استخدامها من قبل أو بالقرب من الأطفال
فقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابة جسدية أو تلف بالمنتج.
- لا تستخدم المكنسة الكهربائية في حالة حدوث تلف أو خلل بسلك الطاقة أو القابس.
فقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابة جسدية أو تلف بالمنتج.
في تلك الحالات يرجى الاتصال بمندوب خدمة شركة LG إلكترونيكس لتفادي المخاطر.
- لا تستخدم المكنسة الكهربائية إذا كان قد تم غمسها تحت الماء.
فقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابة جسدية أو تلف بالمنتج.
في تلك الحالات يرجى الاتصال بمندوب خدمة شركة LG إلكترونيكس لتفادي المخاطر.
- لا تستمر في عملية التفريغ إذا تبين أن هناك أجزاء مفقودة أو تالفة.
فقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابة جسدية أو تلف بالمنتج.
في تلك الحالات. يرجى الاتصال بمندوب خدمة شركة LG إلكترونيك لتفادي المخاطر
- لا تستخدم الكبلات الموجودة مع المكنسة الكهربائية هذه
فقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابة جسدية أو تلف بالمنتج.
- استخدام الجهد الكهربي المناسب.
حيث إن استخدام الجهد الكهربي بشكل خاطئ من شأنه أن يؤدي إلى تلف المحرك أو إمكانية حدوث إصابة للمستخدم.
قد تم تسجيل الجهد الكهربي أسفل المكنسة الكهربائية.
- قم بإيقاف تشغيل كافة أجهزة التحكم قبل قطع التيار الكهربي.
حيث إن عدم القيام بذلك يؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية أو إصابة شخصية.
- لا تقم بتغيير القابس بأي حال من الأحوال.
حيث إن عدم القيام بذلك من شأنه أن يؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية أو إصابة شخصية أو تلف بالمنتج. كما أن القيام بذلك يؤدي إلى الوفاة.
وإذا كان القابس غير صالح. فيرجى الاتصال بفني كهرباء مؤهل لتركيب منفذ مناسب.
وفي حالة تعرض كبل مصدر الطاقة للتلف. فلا بد من استبداله من قبل الشركة المصنعة. أو وكيل الخدمة لديها أو الأشخاص المؤهلين كذلك من أجل تجنب المخاطر.
- لا يجوز إصلاح الأجهزة الكهربائية إلا من قبل مهندسي الصيانة المؤهلين.
نظراً لأن الإصلاحات الخاطئة من شأنها أن تؤدي إلى مخاطر جسيمة بالنسبة للمستخدم.
- لا تضع الأصابع بالقرب من الترس.
حيث إن عدم القيام بذلك من شأنه أن يؤدي إلى إصابة شخصية.

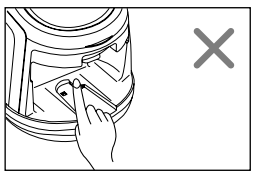

جدول المحتويات

تعليمات هامة للسلامة ..... 4~5

كيفية الاستخدام 6

تجميع المكنسة الكهربية 6

تشغيل المكنسة الكهربية 8

استخدام جميع فوهات الخرطوم الأرضية 9

استخدام الفوهات الإضافية 10

تفريغ صندوق الغبار 11

تنظيف صندوق الغبار 12

تنظيف فاصل الغبار 13

استخدام منظف الفلتر النصف تلقائي 14

تنظيف صندوق الغبار الناعم 14

تنظيف فلتر الهواء وفلتر أمان المحرك 15

تنظيف صندوق الغبار 16

تنظيف فلتر العادم 17

يرجى التحقق قبل طلب الصيانة 18

ما الذي ينبغي علي فعله إذا كان هناك عطل بالمكنسة الكهربية 19

ما الذي ينبغي عليه فعله عندما ينخفض مستوى أداء ماسورة المصّ 19

LG
Life's Good

دليل المالك

مكنسة كهربائية جديدة من نوع CYCLONE

تنبيه
يرجى قراءة دليل التعليمات قبل استخدام الجهاز.
يرجى قراءة جميع المعلومات الواردة في صفحة 4 و5 بعناية.
تتضمن هذه المعلومات تعليمات هامة للاستخدام الآمن والحفاظ على الجهاز.
يرجى الاحتفاظ بهذا الدليل في مكان يسهل الوصول إليه والرجوع إليه في أي وقت.

VN9122NHT

www.lg.com

P/No.: MFL66994102
صنع في كوريا