

Petunjuk Pengguna

W1542S

W1742S

W1941S

Bacalah tentang Cara **Pencegahan Yang Penting** sebelum menggunakan produk. Simpan Petunjuk Pengguna (CD) di tempat yang mudah dijangkau untuk referensi di masa depan.

Lihat label yang ditempelkan pada produk dan beritahukan informasi ini kepada dealer Anda ketika Anda memerlukan servis.

Unit ini telah direkayasa dan diciptakan untuk memastikan keamanan pribadi Anda, namun penggunaan yang tidak benar dapat menyebabkan terjadinya sengatan listrik atau bahaya kebakaran.

Untuk memastikan pengoperasian yang benar atas semua perlindungan yang ada dalam monitor ini, perhatikan peraturan dasar berikut mengenai pemasangan, penggunaan dan perbaikannya.

Mengenai Keselamatan

Gunakan hanya kabel listrik yang disediakan bersama unit ini. Bila Anda menggunakan kabel listrik lain, pastikan bahwa kabel tersebut mempunyai sertifikat standar nasional yang berlaku, bila bukan disediakan oleh pemasok. Bila kabel listrik rusak, harap hubungi produsen atau penyedia layanan perbaikan resmi terdekat untuk mendapatkan penggantinya.

Kabel listrik digunakan sebagai perangkat pemutus utama. Pastikan bahwa lubang soket mudah dijangkau setelah pemasangan.

Operasikan monitor hanya dari sumber listrik yang disebutkan dalam spesifikasi buku petunjuk ini atau tertulis pada monitor. Bila Anda tidak yakin jenis sumber listrik yang Anda miliki di rumah, konsultasikan dengan dealer Anda.

Lubang AC dan kabel perpanjangan yang kelebihan beban sangatlah berbahaya. Demikian juga kabel listrik yang terkelupas dan steker yang rusak. Hal ini dapat mengakibatkan sengatan listrik atau bahaya kebakaran. Hubungi teknisi layanan Anda untuk mendapatkan penggantinya.

Jangan Membuka Monitor.

- Tidak ada bagian di dalamnya yang dapat diperbaiki pengguna.
- Ada Voltase Tinggi yang Berbahaya di dalamnya, walaupun monitor telah DIMATIKAN.
- Hubungi dealer Anda bila monitor tidak berfungsi dengan benar.

Untuk Menghindari Cedera:

- Jangan tempatkan monitor pada rak miring, kecuali telah dikunci dengan benar.
- Gunakan hanya penyangga yang direkomendasikan oleh produsen.
- Jangan menjatuhkan benda ke atas produk atau membenturkan sesuatu ke produk. Jangan melemparkan mainan atau benda apa pun ke layar produk. Jika dilakukan, dapat menimbulkan luka badan, produk menjadi bermasalah, dan layar bisa rusak.

Untuk Mencegah Kebakaran atau Bahaya:

- Selalu MATIKAN monitor bila Anda meninggalkan ruangan dalam waktu yang lama. Jangan pernah MENYALAKAN monitor saat meninggalkan rumah.
- Cegah anak-anak menjatuhkan atau mendorong benda ke dalam pintu kabinet monitor. Beberapa bagian internal dapat menyalurkan voltase yang berbahaya.
- Jangan menambahkan aksesoris yang tidak didesain untuk monitor ini.
- Apabila monitor akan tidak digunakan dalam waktu yang lama, cabutlah kabel dari stopkontak di dinding.
- Pada saat ada petir dan kilat, jangan sekali-kali menyentuh kabel listrik dan kabel sinyal karena akan sangat berbahaya. Tindakan ini dapat menyebabkan kejutan listrik.

Pemasangan

Jangan biarkan benda apapun menindih atau menggilas kabel listrik dan jangan tempatkan monitor dimana kabel listrik bisa rusak.

Peringatan Penting

Jangan gunakan monitor ini di dekat air seperti bak mandi, tempat air, tempat cuci piring, tempat cuci baju, ruang bawah tanah yang becek atau di dekat kolam renang. Monitor memiliki lubang ventilasi dalam kabinet untuk pelepasan panas yang dihasilkan selama operasi. Bila lubang ini tertutup, panas yang dihasilkan dapat menyebabkan kegagalan yang dapat menyebabkan bahaya kebakaran. Oleh karena itu, JANGAN PERNAH:

- Menutup lubang ventilasi bagian bawah dengan menempatkan monitor pada tempat tidur, sofa, karpet dan lainnya.
- Menempatkan monitor dalam tempat tertutup kecuali bila ada ventilasi yang mencukupi.
- Menutup lubang dengan kain atau bahan lain.
- Menempatkan monitor di dekat atau di atas radiator atau sumber panas.

Jangan menggosok atau memukul Active Matrix LCD dengan benda keras, karena hal ini dapat menggores, menodai atau merusak Active Matrix LCD secara permanen.

Jangan menekan layar LCD dengan jari terlalu lama, karena hal ini dapat menyebabkan terjadinya bayangan gambar.

Sebagian cacat titik bisa tampak sebagai titik Merah, Hijau atau Biru pada layar. Namun hal ini tidak memiliki pengaruh atau efek atas kinerja tampilan.

Bila mungkin, gunakan resolusi yang direkomendasikan untuk mendapatkan kualitas gambar terbaik untuk tampilan LCD Anda. Bila digunakan dalam suatu mode tanpa resolusi yang direkomendasikan, perbesaran atau pergerakan gambar mungkin muncul pada layar. Namun hal ini merupakan karakteristik panel LCD beresolusi tetap.

Membiarkan gambar tetap di layar dalam waktu yang lama dapat mengakibatkan bayang-bayang gambar di layar yang biasa disebut burn-in. Pastikan menggunakan screen saver untuk produk. Fenomena ini juga dapat terjadi pada produk dari pabrik lain, dan kejadian ini tidak dapat termasuk ke dalam garansi.

Jangan mengguncang atau menggores bagian depan dan samping layar dengan benda tajam. Apabila dilakukan, layar akan rusak.

Pembersihan

- Cabut sambungan monitor sebelum membersihkan bagian depan layar monitor.
- Gunakan kain lembab (tidak basah). Jangan gunakan aerosol secara langsung pada layar monitor karena penyemprotan yang berlebihan dapat menyebabkan sengatan listrik.

Pembungkusan Kembali

- Jangan buang karton dan bahan pembungkus. Ke duanya dapat digunakan sebagai tempat yang ideal untuk memindahkan unit. Saat mengirim unit ke lokasi lain, bungkus kembali dalam bahan pembungkus aslinya.

Pembuangan yang Aman


- Lampu fluorezen yang digunakan dalam produk ini mengandung sejumlah kecil merkuri.
- Jangan buang produk ini bersama dengan limbah keluarga umum Anda yang lain.
- Pembuangan produk ini harus dilakukan sesuai dengan peraturan otoritas lokal Anda.

Menyambungkan Monitor

- Sebelum memasang monitor, pastikan bahwa aliran listrik ke monitor, sistem komputer dan perangkat terpasang lainnya telah dimatikan.

Menyambungkan ke penyangga

1. Tempatkan monitor dengan bagian depan menghadap ke bawah pada sehelai kain halus.
2. Rakit Badan Penyangga ke monitor dengan arah yang benar sebagaimana ditunjukkan dalam gambar.

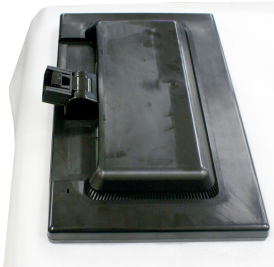


3. Rakit Bodi Dudukan ke dalam produk sesuai arah yang benar seperti ditunjukkan dalam gambar.



4. Kencangkan Base Lock (Kunci Dasar) dengan arah tegak lurus.

5. Setelah dirakit, tegakkan monitor dengan hati-hati dan menghadap ke depan.

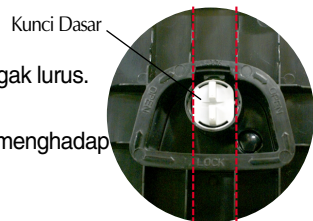


PENTING


- Gambar ini menunjukkan model sambungan pada umumnya. Monitor Anda mungkin berbeda dengan model yang ditunjukkan pada gambar.
- Jangan membawa produk secara terbalik, hanya dengan memegang penyangga. Produk bisa jatuh dan rusak atau melukai kaki Anda.

Melepasudukan


1. Tempatkan monitor menghadap ke Bawah di atas bantal atau kain yang lembut.
2. Letakkan monitor menghadap ke bawah sebagaimana ditunjukkan dalam gambar.

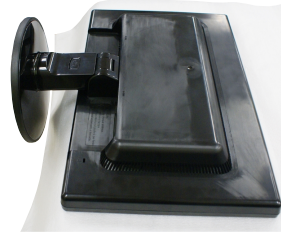


3. Ubah penguncian monitor Anda sesuai yang ditunjukkan dan putar ke arah tanda panah.

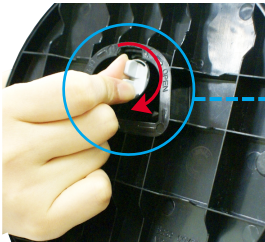

Apabila Anda tidak dapat melepas Dasar Penyangga, bahkan setelah Locking Knob (Kenop Penguncian) dilepaskan, Silakan tekan ke bawah kenopnya, dan coba lagi.

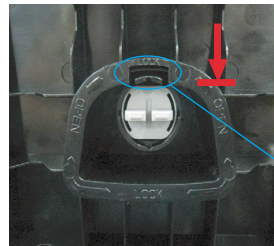


4. Tarik keluar Dasar Penyangga untuk melepasnya.

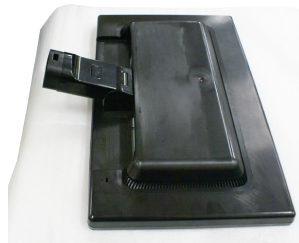

Menyambungkan Monitor


5. Tekan tombol PUSH, lepaskan Badan Penyangga dari monitor.

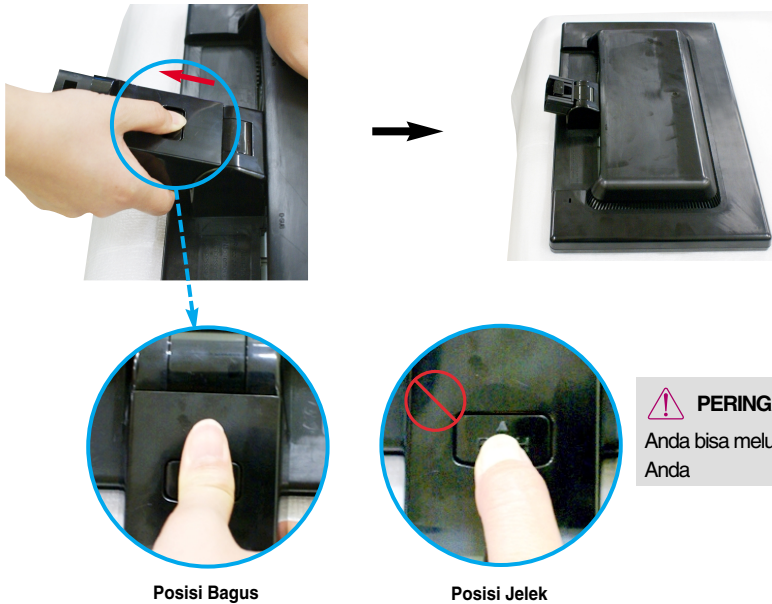

- Sebelum memasang monitor, pastikan bahwa sambungan listrik ke monitor, sistem komputer dan perangkat terpasang lainnya telah dimatikan.

Mengatur posisi monitor Anda

1. Atur posisi panel dalam berbagai cara untuk mendapatkan kenyamanan maksimum.
 - Jangkauan Kemiringan : -5° ~ 20°

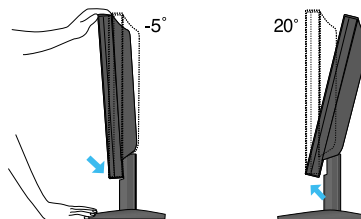

ERGONOMI

Untuk menjaga ergonomi dan posisi pengamatan yang nyaman, disarankan agar sudut kemiringan monitor ke arah depan tidak melebihi 5 derajat.


Menggunakan Komputer

1. Pastikan komputer dan monitor dalam keadaan mati.
Sambungkan kabel input sinyal ① dan kabel power ② secara berurutan, kemudian kencangkan sekrup kabel sinyal.

- A Sambungkan Kabel D-sub (Sinyal analog) (PC)
- B Sambungkan Kabel D-sub (Sinyal analog) (MAC)

CATATAN

- Ini merupakan gambaran bagian belakang yang disederhanakan.
- Bagian belakang ini menunjukkan model umum; monitor Anda mungkin berbeda dari bagian yang ditunjukkan.
- Pengguna harus menggunakan kabel antarmuka sinyal berpelindung (Kabel D-sub 15 pin, kabel DVI) dengan ferrite core untuk memenuhi standar terhadap produk.

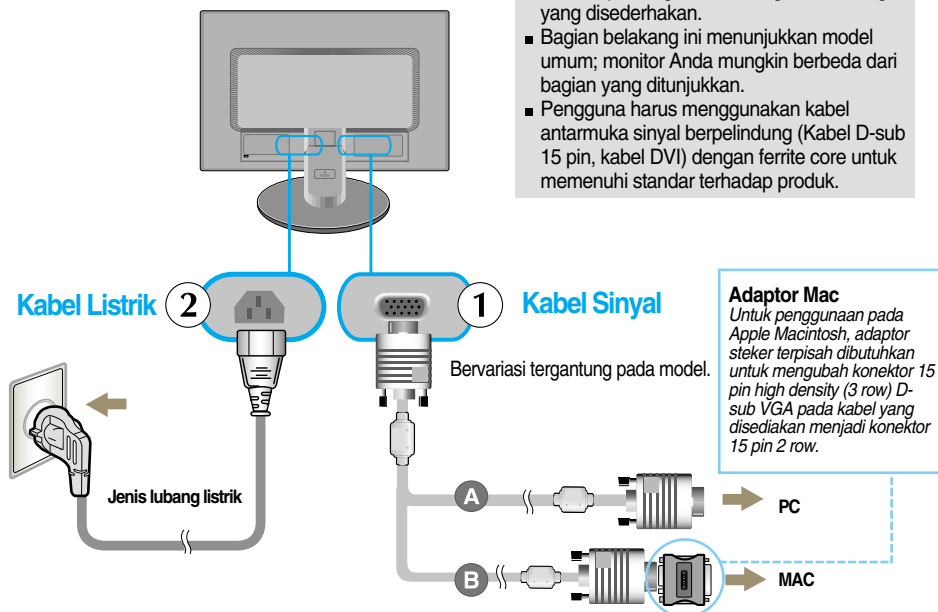

2. Tekan tombol  pada panel tombol depan untuk menyalakan. Saat monitor dinyalakan, 'Fungsi Pengaturan Gambar Otomatis' dijalankan secara otomatis.

PROCESSING SELF
IMAGE SETTING


CATATAN

'Fungsi Pengaturan Gambar Otomatis'?

Fungsi ini memberikan pengaturan tampilan optimal bagi pengguna. Saat pengguna menghubungkan monitor untuk pertama kali, fungsi ini secara otomatis mengatur tampilan ke pengaturan optimal bagi sinyal input individual.

Fungsi 'AUTO/SET'? Ketika Anda menjumpai masalah seperti layar kabur, huruf kabur, layar berkedip atau gambar di layar nampak miring ketika menggunakan perangkat atau setelah mengubah resolusi layar, tekan tombol fungsi AUTO/SET untuk memperbaiki resolusi.

Panel Kendali Depan

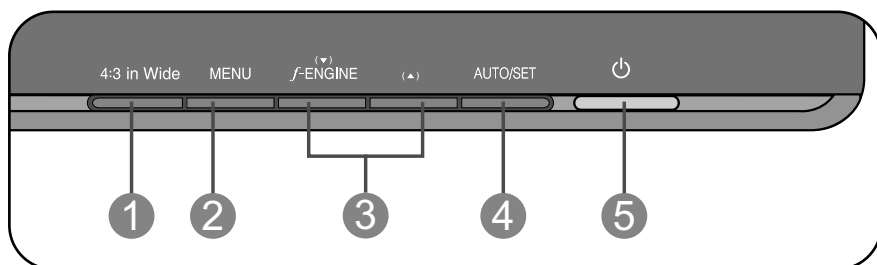

1 Tombol 4:3 in Wide

Memungkinkan Anda menyesuaikan ukuran layar yang sedang Anda saksikan saat ini.

- **WIDE(LEBAR)** : Pindah ke mode layar penuh berdasarkan sinyal gambar input.
- **4 : 3** : Ubah rasio sinyal gambar input menjadi 4:3.



Mode LEBAR



Mode tampilan 4:3

2 Tombol MENU

Gunakan tombol ini untuk masuk atau keluar dari tampilan layar.



OSD LOCKED/UNLOCKED [OSD TERKUNCI/TERBUKA]

Fungsi ini memungkinkan Anda mengunci pengaturan kendali berjalan, sehingga tidak dapat diubah secara tidak sengaja.

Tekan terus **tombol MENU** selama beberapa detik. Pesan "**OSD LOCKED**" akan muncul.


Anda dapat membuka kontrol OSD setiap saat dengan menekan **tombol MENU** selama beberapa detik. Pesan "**OSD UNLOCKED**" akan muncul.

3 Tombol ▲ ▼

Gunakan tombol ini untuk memilih atau mengatur fungsi pada On Screen Display [Tampilan Pada Layar].

f•ENGINE ▼

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, baca halaman 15.



4 Tombol AUTO/SET

Gunakan tombol ini untuk memasuki suatu pilihan pada tampilan layar.



PENGATURAN GAMBAR OTOMATIS

Saat menyesuaikan pengaturan tampilan Anda, selalu tekan tombol **AUTO/SET** sebelum memasuki On Screen Display (OSD). Hal ini akan secara otomatis menyesuaikan gambar tampilan ke pengaturan ideal untuk ukuran resolusi layar yang sedang digunakan (mode tampilan).

Mode tampilan terbaik adalah

W1542S : 1280 x 720

W1742S : 1440 x 900

W1941S : 1360 x 768

5 Tombol Listrik & Indikator Listrik

Gunakan tombol ini untuk menyalakan atau mematikan monitor.

Indikator ini menyala biru saat monitor beroperasi dengan normal (Mode On).

Jika tampilan berada dalam Mode Sleep / Tidur (Hemat Energi), warna indikator ini akan berubah menjadi kuning.

Pengaturan Layar

Membuat penyesuaian pada ukuran gambar, posisi dan parameter pengoperasian monitor sangatlah cepat dan mudah dengan menggunakan sistem On Screen Display Control. Suatu contoh cepat dan mudah diberikan di bawah untuk memperkenalkan Anda dengan penggunaan kendali. Bagian berikut merupakan ringkasan penyesuaian dan pilihan yang tersedia, yang dapat Anda gunakan dengan menggunakan OSD.

CATATAN

- Biarkan monitor stabil sekurangnya 30 menit sebelum melakukan penyesuaian gambar.

Untuk melakukan penyesuaian pada On Screen Display, ikuti langkah-langkah berikut:

MENU → ▼ ▲ → AUTO/SET → ▼ ▲ → MENU

- 1 Tekan Tombol MENU, maka menu utama OSD akan muncul.
- 2 Untuk mengakses kendali, gunakan Tombol ▼ atau ▲. Saat suatu ikon yang Anda inginkan menjadi terang, tekan Tombol AUTO/SET.
- 3 Gunakan Tombol ▼ /▲ untuk mengatur gambar ke tingkat yang diinginkan. Gunakan Tombol AUTO/SET untuk memilih pilihan submenu lainnya.
- 4 Tekan Tombol MENU satu kali untuk kembali ke menu utama untuk memilih fungsi lain. Tekan Tombol MENU dua kali untuk keluar dari OSD.

Pilihan dan Penyesuaian On Screen Display (OSD)

Tabel berikut mengindikasikan semua menu kendali, penyesuaian dan pengaturan On Screen Display.


Menu utama	Submenu			Referensi
PICTURE	BRIGHTNESS		●	Untuk menyesuaikan terang dan kontras layar
	CONTRAST		●	
	GAMMA		●	
COLOR	PRESET	sRGB	●	Untuk menyesuaikan warna layar
		6500K	●	
		9300K	●	
	RED		●	
	GREEN		●	
	BLUE		●	
TRACKING	HORIZONTAL		●	Untuk menyesuaikan posisi layar
	VERTICAL		●	
	CLOCK		●	Menyesuaikan frekuensi, penyesuaian kehalusan dan ketajaman layar.
	PHASE		●	
	SHARPNESS		●	
SETUP	LANGUAGE		●	Untuk menyesuaikan status layar dengan lingkungan pengoperasian pengguna
	OSD POSITION	HORIZONTAL	●	
		VERTICAL	●	
	WHITE BALANCE		●	
	POWER INDICATOR		●	
	FACTORY RESET		●	
FLATRON F-ENGINE	MOVIE		●	Untuk memilih atau menyesuaikan pengaturan gambar yang dikehendaki
	INTERNET		●	
	USER		●	
	NORMAL		●	
	DEMO		●	
● : Dapat disesuaikan				

CATATAN

- Urutan ikon mungkin berbeda, tergantung pada model (10~15).

Anda telah mengetahui prosedur memilih dan menyesuaikan dengan menggunakan sistem OSD. Di bawah ini merupakan daftar ikon, nama ikon dan deskripsi ikon yang ada pada Menu.

Tekan Tombol MENU, maka menu utama OSD akan muncul.

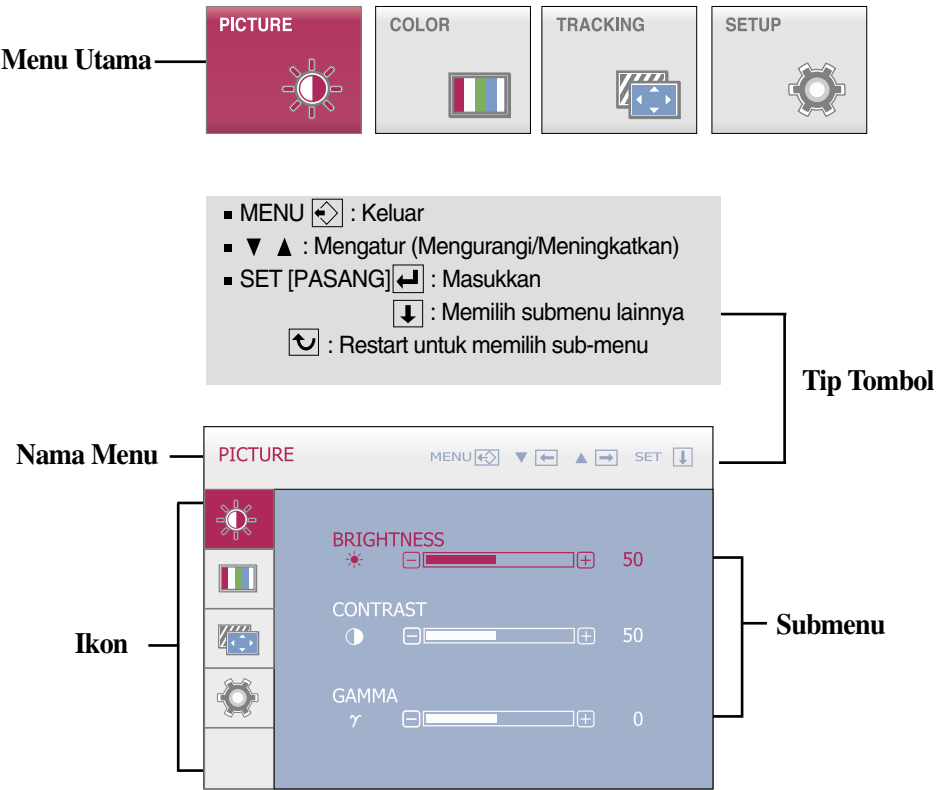


CATATAN

- OSD (On Screen Display) menu bahasa pada monitor bisa berbeda dari buku petunjuk.

Menu utama	Submenu	Deskripsi
------------	---------	-----------



PICTURE (GAMBAR)

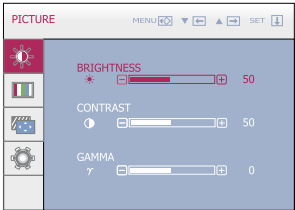

BRIGHTNESS (TERANG)

Untuk menyesuaikan terang layar.

CONTRAST (KONTRAS)

Untuk menyesuaikan kontras layar.

GAMMA

Atur sendiri nilai gamma Anda.-50/0/50
Pada monitor, nilai gamma tinggi menampilkan gambar bersemu putih dan nilai gamma rendah menampilkan gambar sangat kontras.

- **MENU** : Keluar
- ▼ : Kurangi
- ▲ : Tingkatkan
- **SET** : Memilih submenu lainnya



COLOR (WARNA)



PRESET

- Memilih warna layar.
- sRGB: Setel warna layar yang sesuai dengan spesifikasi warna standar sRGB.
 - 6500K: Putih bersemu merah.
 - 9300K: Putih bersemu biru.

■ **RED (MERAH)**

Mengatur tingkat warna merah Anda sendiri.



■ **GREEN (HIJAU)**



Mengatur tingkat warna hijau Anda sendiri.

■ **BLUE (BIRU)**

Mengatur tingkat warna biru Anda sendiri.

- **MENU** : Keluar
- ▼ : Kurangi
- ▲ : Tingkatkan
- **SET** : Memilih submenu lainnya

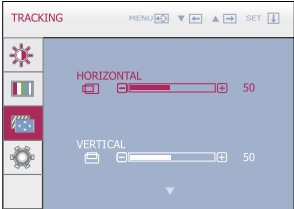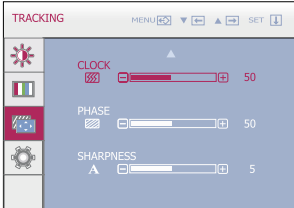Menu utama	Submenu	Deskripsi
	TRACKING (PELACAKAN)	
	HORIZONTAL (HORISONTAL) VERTICAL (VERTIKAL)	Untuk memindahkan gambar ke kanan dan ke kiri. Untuk memindahkan gambar ke atas dan ke bawah.
	CLOCK (JAM) PHASE (FASE) SHARPNESS (KETAJAMAN)	Untuk meminimalkan batang atau garis vertikal yang tampak pada latar belakang layar. Ukuran layar horisontal juga akan berubah. Untuk menyesuaikan fokus tampilan. Memampukan Anda menghilangkan gangguan horisontal dan membersihkan atau mempertajam gambar karakter. Sesuaikan ketajaman layar.
■ MENU : Keluar ■ ▼ : Kurangi ■ ▲ : Tingkatkan ■ SET : Memilih submenu lainnya		

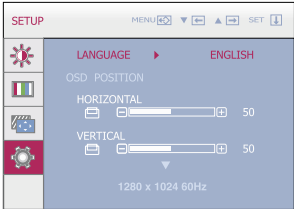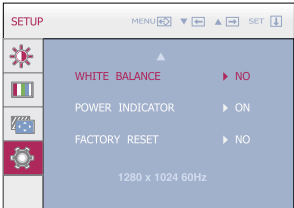
Menu utama	Submenu	Deskripsi
	SETUP (PERSIAPAN)	
	LANGUAGE (BAHASA)	Untuk memilih bahasa dimana nama kendali ditampilkan.
	OSD POSITION (POSISI OSD)	Menyesuaikan posisi jendela OSD pada layar.
	WHITE BALANCE (IMBANGAN PUTIH)	Bila output video card berbeda dengan spesifikasi yang disyaratkan, tingkat warna bisa menurun kualitasnya karena distorsi sinyal video. Dengan menggunakan fungsi ini, tingkat sinyal dipasang agar sesuai dengan tingkat output standar video card untuk memberikan gambar yang optimal. Aktifkan fungsi ini bila ada warna hitam dan putih pada layar.
	POWER INDICATOR (INDIKATOR POWER)	Gunakan fungsi ini untuk menyetel indikator daya pada bagian depan monitor ke ON (HIDUP) atau OFF (MATI). Jika Anda menyetel ke OFF (MATI), ia akan mati. Jika Anda menyetel ke ON kapan saja, indikator daya akan hidup secara otomatis.
	FACTORY RESET (RESET PABRIK)	Kembali ke pengaturan standar pabrik kecuali " LANGUAGE ". Tekan tombol ▲ , ▼ untuk segera menyetel ulang.

- **MENU** : Keluar
- **▼** : Mengatur
- **▲** : Mengatur
- **SET**: Memilih submenu lainnya

Bila hal ini tidak memperbaiki gambar layar, pulihkan pengaturan default pabrik. Bila perlu, lakukan kembali fungsi white balance.


Pilihan dan Penyesuaian On Screen Display (OSD)

- ■ ■ Layar OSD tampil ketika Anda menyentuh tombol **f-ENGINE** pada monitor.

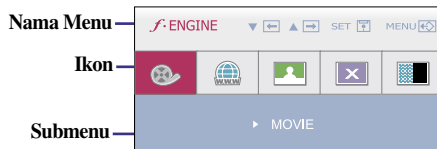


FLATRON F-ENGINE

Saat Anda menjalankan F-ENGINE, dua warna akan muncul pada layar seperti yang ditunjukkan. Layar yang disesuaikan akan muncul di sebelah kiri, sedangkan layar yang tidak disesuaikan akan muncul di sebelah kanan. Sentuh tombol SET untuk menyesuaikan layar.

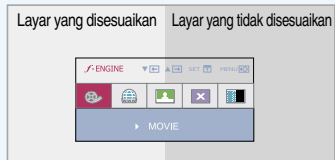

Menu utama	Submenu	Deskripsi
------------	---------	-----------

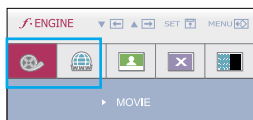


MOVIE INTER NET

Fitur ini mempermudah Anda memilih kondisi gambar terbaik yang disesuaikan dengan keadaan sekitarnya (penyebaran cahaya, jenis gambar dan lainnya).

MOVIE : Untuk gambar animasi dalam video atau film
INTERNET: Untuk citra teks (Pemroses kata dan lainnya)

- **MENU** : Keluar
- **▼** , **▲** : Pindahkan
- **SET** : Pilih



USER

USER (PENGGUNA)

Anda dapat secara manual mengatur terang, ACE atau RCM. Anda dapat menyimpan atau memulihkan nilai yang disesuaikan, bahkan saat menggunakan pengaturan lingkungan yang berbeda.

...**BRIGHTNESS** (KECERAHAN)(☉) : Mengatur terang layar.


...**ACE** (Adaptive Clarity Enhancer) : Memilih mode jernih.

- 0 Tidak disesuaikan
- 1 Hijau Meningkatkan – Meningkatkan kadar warna hijau.
- 2 Nada Warna Meningkatkan – Meningkatkan nada warna.

...**RCM** (Real Color Management) : Digunakan untuk memilih mode warna.


- 0 Tidak disesuaikan
- 1 Peningkatan warna hijau
- 2 Warna kulit
- 3 Peningkatan Warna

Untuk mengatur fungsi submenu **USER** tekan tombol **SET**

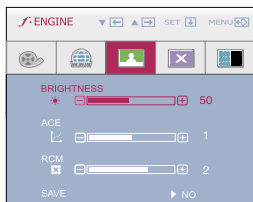

- **MENU** : Keluar
- **▼** : Kurangi
- **▲** : Tingkatkan
- **SET** : Memilih submenu lainnya

Pilih 'YA' pada sub-menu **SAVE** untuk menyimpan pengaturan.

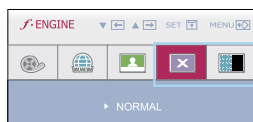

NORMAL

Hal ini dilakukan di bawah kondisi pengoperasian normal.
* Mode normal terjadi jika f-ENGINE dimatikan.

DEMO

Hanya digunakan untuk iklan di toko. Layar akan dibagi untuk menampilkan mode standar di sebelah kiri dan mode video di sebelah kanan sehingga konsumen bisa melihat perbedaan setelah menerapkan mode video.

Periksa hal-hal berikut sebelum menghubungi layanan.

Tidak ada gambar yang muncul	
● Apakah kabel listrik monitor telah disambungkan? ● Apakah indikator listrik menyala? ● Apakah power (daya) menyala dan indikator daya berwarna biru atau hijau? ● Apakah indikator listrik berwarna oranye? ● Apakah Anda melihat pesan "OUT OF RANGE" pada layar? ● Apakah Anda melihat pesan "CHECK SIGNAL CABLE " pada layar?	• Periksa dan lihat apakah kabel listrik telah tersambung dengan benar ke lubang listrik. • Tekan tombol Listrik. • Sesuaikan terang dan kontras. • Bila monitor berada dalam mode hemat energi, coba gerakkan mouse atau tekan tombol apa saja pada keyboard untuk menyalakan layar. • Coba nyalakan PC. • Pesan ini muncul bila sinyal dari PC (video card) di luar jangkauan frekuensi horisontal atau vertikal monitor. Lihat bagian 'Spesifikasi' dalam buku petunjuk ini dan konfigurasi monitor Anda kembali. • Pesan ini muncul bila kabel sinyal antara PC dan monitor Anda tidak tersambung. Periksa kabel sinyal dan coba kembali.
Apakah Anda melihat pesan "OSD LOCKED" pada layar?	
● Apakah Anda melihat "OSD LOCKED" saat Anda menekan tombol MENU?	• Anda dapat menyimpan pengaturan kendali berjalan, sehingga tidak dapat diubah secara tidak sengaja. Anda dapat membuka kontrol OSD setiap saat dengan menekan tombol MENU selama beberapa detik. Pesan "OSD UNLOCKED" akan muncul.

Gambar tampilan salah

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Posisi Tampilan salah. | <ul style="list-style-type: none">• Tekan tombol AUTO/SET untuk menyesuaikan secara otomatis gambar tampilan Anda ke pengaturan yang ideal. Bila hasilnya tidak memuaskan, sesuaikan posisi gambar dengan menggunakan ikon posisi H dan posisi V pada tampilan layar. |
| <ul style="list-style-type: none">● Pada latar belakang layar, tampak batang atau garis vertikal. | <ul style="list-style-type: none">• Tekan tombol AUTO/SET untuk menyesuaikan secara otomatis gambar tampilan Anda ke pengaturan yang ideal. Bila hasilnya tidak memuaskan, sesuaikan posisi gambar dengan menggunakan ikon CLOCK pada tampilan layar. |
| <ul style="list-style-type: none">● Setiap gangguan horisontal yang muncul pada gambar atau karakter tidak ditunjukkan secara jelas. | <ul style="list-style-type: none">• Tekan tombol AUTO/SET untuk menyesuaikan secara otomatis gambar tampilan Anda ke pengaturan yang ideal. Bila hasilnya tidak memuaskan, sesuaikan posisi gambar dengan menggunakan ikon PHASE pada tampilan layar.• Periksa Control Panel --> Display --> Settings dan sesuaikan tampilan ke resolusi yang direkomendasikan atau sesuaikan gambar tampilan ke pengaturan yang ideal. Pasang pengaturan warna ke lebih tinggi dari 24 bit (warna asli). |

PENTING

- Periksa **Control Panel --> Display --> Settings** dan lihat apakah frekuensi atau resolusinya berubah. Bila ya, sesuaikan kembali video card ke resolusi yang direkomendasikan.
- Apabila resolusi yang disarankan (resolusi optimal) tidak dipilih, huruf mungkin akan nampak kabur dan layar mungkin akan meredup, terpotong, atau mengalami bias. Pastikan Anda memilih resolusi yang disarankan.
- Metode pengaturan bisa berbeda berdasarkan komputer dan O/S (Sistem operasi), dan resolusi yang disebutkan di atas mungkin tidak didukung oleh performa kartu video. Dalam hal ini, harap tanyakan kepada pabrik pembuat komputer atau kartu video.

Gambar tampilan salah

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Warna layar mono atau abnormal.● Layar berkedip. | <ul style="list-style-type: none">• Periksa apakah kabel sinyal tersambung dengan benar dan gunakan obeng untuk mengencangkannya bila perlu.• Pastikan video card dimasukkan dengan benar ke lubangnya.• Pasang pengaturan warna ke lebih tinggi dari 24 bit (warna asli) pada Control Panel - Settings.• Periksa apakah layar diatur ke mode interlace dan bila ya, ubah ke resolusi yang direkomendasikan. |
|---|--|

Apakah Anda telah memasang monitor driver?

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Apakah Anda telah memasang monitor driver?● Apakah Anda melihat pesan "Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found"? | <ul style="list-style-type: none">• Pastikan untuk memasang monitor driver dari CD (atau disket) monitor driver yang dilampirkan bersama monitor Anda. Atau Anda juga dapat melakukan download atas driver dari web site kami: http://www.lge.com.• Pastikan untuk memeriksa apakah video card mendukung fungsi Plug&Play. |
|--|--|

Monitor	15 inci (38,1 cm) LCD Panel Datar Matriks TFT Aktif Lapisan Anti Kilau Ukuran diagonal nampak : 38,1 cm Pitch 0,2595*0,2595 mm piksel	
Input Sync	Frekuensi Horizontal	30 - 61kHz (Otomatis)
	Frekuensi Vertikal	56 - 75Hz (Otomatis)
	Bentuk Input	Sinkron Terpisah SOG (Sync On Green)
Input Video	Input Sinyal	Konektor D-Sub 15 pin
	Bentuk Input	RGB Analog (0,7Vp-p/75ohm),
Resolusi	Maksimum	VESA 1280 x 720 @ 75Hz
	Rekomendasi	VESA 1280 x 720 @ 60Hz
Plug&Play	DDC 2B	
Konsumsi Listrik	Mode On	: 20 W(Jenis)
	Modus Sleep [Tidur]	≤ 1 W
	Modus Off [Tidak Aktif]	≤ 1 W
Dimensi & Berat	Dudukan termasuk	
	Dudukan tidak termasuk	
	Lebar	36,68 cm / 15,02 inci
	Tinggi	31,67 cm / 12,47 inci
	Dalam	19,84 cm / 7,81 inci
Berat (tidak termasuk kemasan)		2,3 kg (5,07 pon)
Kisaran	Miring	-5°~20°
Input Listrik	AC 100-240V~ 50/60Hz 0,8 A	
Kondisi Lingkungan	Kondisi Pengopersian	
	Temperatur	10°C sampai 35 °C
	Kelembaban	10 % sampai 80 % tanpa Kondensasi
	Kondisi Penyimpanan	
	Temperatur	-20°C sampai 60 °C
	Kelembaban	5 % sampai 90 % tanpa Kondensasi
Penyangga Kemiringan	Bersatu (), Terpisah (O)	
Kabel listrik	Jenis lubang listrik	

CATATAN

- Informasi dalam dokumen ini dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Monitor	17 inci (43,3 cm) LCD Panel Datar Matriks TFT Aktif Lapisan Anti Kilau Ukuran diagonal nampak : 43,3 cm Pitch 0,255*0,255 mm piksel	
Input Sync	Frekuensi Horisontal	30 - 83kHz (Otomatis)
	Frekuensi Vertikal	56 - 75Hz (Otomatis)
	Bentuk Input	Sinkron Terpisah SOG (Sync On Green)
Input Video	Input Sinyal	Konektor D-Sub 15 pin
	Bentuk Input	RGB Analog (0,7Vp-p/75ohm),
Resolusi	Maksimum	VESA 1440 x 900 @ 75Hz
	Rekomendasi	VESA 1440 x 900 @ 60Hz
Plug&Play	DDC 2B	
Konsumsi Listrik	Mode On	: 21 W(Jenis)
	Modus Sleep [Tidur]	≤ 1 W
	Modus Off [Tidak Aktif]	≤ 1 W
Dimensi & Berat	Dudukan termasuk	
	Dudukan tidak termasuk	
	Lebar	40,49 cm / 15,66 inci
	Tinggi	34,98 cm / 13,77 inci
	Dalam	19,84 cm / 7,81 inci
	Berat (tidak termasuk kemasan)	
	3 kg (6,61 pon)	
Kisaran	Miring	-5°~20°
Input Listrik	AC 100-240V~ 50/60Hz 0,8 A	
Kondisi Lingkungan	Kondisi Pengopersian	
	Temperatur	10°C sampai 35 °C
	Kelembaban	10 % sampai 80 % tanpa Kondensasi
	Kondisi Penyimpanan	
	Temperatur	-20°C sampai 60 °C
	Kelembaban	5 % sampai 90 % tanpa Kondensasi
Penyangga Kemiringan	Bersatu (), Terpisah (O)	
Kabel listrik	Jenis lubang listrik	

CATATAN

- Informasi dalam dokumen ini dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Monitor	18,51 inci (47,0 cm) LCD Panel Datar Matriks TFT Aktif Lapisan Anti Kilau Ukuran diagonal nampak : 47,0 cm Pitch 0,30*0,30 mm piksel	
Input Sync	Frekuensi Horizontal	30 - 61kHz (Otomatis)
	Frekuensi Vertikal	56 - 75Hz (Otomatis)
	Bentuk Input	Sinkron Terpisah SOG (Sync On Green)
Input Video	Input Sinyal	Konektor D-Sub 15 pin
	Bentuk Input	RGB Analog (0,7Vp-p/75ohm),
Resolusi	Maksimum	VESA 1360 x 768 @ 60Hz
	Rekomendasi	VESA 1360 x 768 @ 60Hz
Plug&Play	DDC 2B	
Konsumsi Listrik	Mode On	: 21 W(Jenis)
	Modus Sleep [Tidur]	≤ 1 W
	Modus Off [Tidak Aktif]	≤ 1 W
Dimensi & Berat	Dudukan termasuk	
	Dudukan tidak termasuk	
	Lebar	44,84 cm / 17,65 inci
	Tinggi	35,79 cm / 14,09 inci
	Dalam	19,84 cm / 7,81 inci
Berat (tidak termasuk kemasan)		3,3 kg (7,28 pon)
Kisaran	Miring	-5°~20°
Input Listrik	AC 100-240V~ 50/60Hz 0,8 A	
Kondisi Lingkungan	Kondisi Pengopersian	
	Temperatur	10°C sampai 35 °C
	Kelembaban	10 % sampai 80 % tanpa Kondensasi
	Kondisi Penyimpanan	
	Temperatur	-20°C sampai 60 °C
	Kelembaban	5 % sampai 90 % tanpa Kondensasi
Penyangga Kemiringan	Bersatu (), Terpisah (O)	
Kabel listrik	Jenis lubang listrik	

CATATAN

- Informasi dalam dokumen ini dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Mode Preset (Resolusi)

W1542S

Mode Tampilan (Resolusi)			Frekuensi Horisontal (kHz)	Frekuensi Vertikal (Hz)
1	VGA	640 x 350	31,469	70
2	VGA	720 x 400	31,468	70
3	VGA	640 x 480	31,469	60
4	VESA	640 x 480	37,500	75
5	VESA	800 x 600	37,879	60
6	VESA	800 x 600	46,875	75
7	MAC	832 x 624	49,725	75
8	VESA	1024 x 768	48,363	60
9	VESA	1024 x 768	60,123	75
*10	VESA	1280 x 720	44,772	60
11	VESA	1280 x 720	56,456	75

W1742S

Mode Tampilan (Resolusi)			Frekuensi Horisontal (kHz)	Frekuensi Vertikal (Hz)
1	VGA	640 x 350	31,469	70
2	VGA	720 x 400	31,468	70
3	VGA	640 x 480	31,469	60
4	VESA	640 x 480	37,500	75
5	VESA	800 x 600	37,879	60
6	VESA	800 x 600	46,875	75
7	MAC	832 x 624	49,725	75
8	VESA	1024 x 768	48,363	60
9	VESA	1024 x 768	60,123	75
10	MAC	1152 x 870	68,681	75
11	VESA	1152 x 900	61,805	65
12	VESA	1280 x 1024	63,981	60
13	VESA	1280 x 1024	79,976	75
14	VESA	1440 x 900	55,469	60
*15	VESA	1440 x 900	55,935	60
16	VESA	1440 x 900	70,635	75

W1941S

Mode Tampilan (Resolusi)			Frekuensi Horisontal (kHz)	Frekuensi Vertikal (Hz)
1	VGA	720 x 400	31,468	70
2	VGA	640 x 480	31,469	60
3	VESA	640 x 480	37,500	75
4	VESA	800 x 600	37,879	60
5	VESA	800 x 600	46,875	75
6	MAC	832 x 624	49,725	75
7	VESA	1024 x 768	48,363	60
8	VESA	1024 x 768	60,123	75
*9	VESA	1360 x 768	47,712	60

* Mode Rekomendasi


Indikator

Mode	Warna LED
Mode On	Biru
Modus Sleep [Tidur]	Oranye
Modus Off [Tidak Aktif]	Tidak menyala


Menginstal pelat pemasangan di Dinding

Produk ini memenuhi spesifikasi Pelat pemasangan di Dinding atau piranti interchange [pergantian daya]

1. Tempatkan monitor dengan bagian depan menghadap ke bawah pada bantal atau kain lembut.

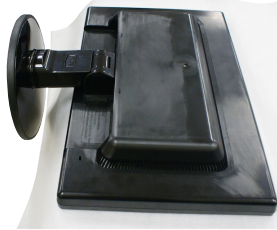

2. Tekan tombol PUSH, lepaskan Badan Penyangga dari monitor.

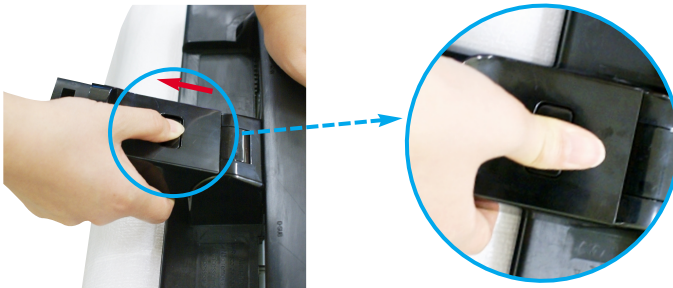


3. Menginstal pelat pemasangan di Dinding.

Pelat pemasangan di dinding (Dibeli terpisah)

Ini adalah tipe berdiri atau tipe pemasangan di dinding dan dapat dihubungkan dengan Pelat pemasangan di dinding.

Silakan merujuk ke panduan instalasi untuk rincian selengkapnya, yang tersedia apabila Anda membeli Pelat pemasangan di dinding.

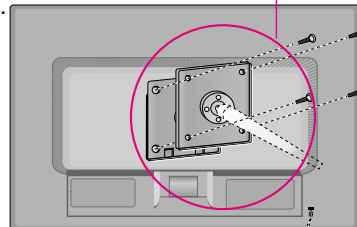

Lubang Keamanan Kensington

Tersambung ke kabel pengunci yang dapat dibeli secara terpisah di toko-toko komputer



Digitally yours ■■■■■■■■■■

