

Kullanıcı Kılavuzu

W1542S
W1742S
W1941S

Ürünü kullanmadan önce Önemli Önlemler bölümünü okuduğunuzdan emin olun. Kullanıcı Kılavuzu'nu (CD) ileride başvurmak üzere erişilir bir yerde saklayın.

Ürünün üzerindeki etikete bakın ve servis istediğinizde satıcınıza bilgi verin.

Yanlış kullanım olası elektrik çarpmasına veya yangın tehlikesine yol açabilse de bu birim kişisel güvenliğinizi sağlamak üzere düzenlenmiş ve üretilmiştir. Bu monitörde bulunan tüm önlemleri uygun olarak yürütmek için kurulumu, kullanımı ve servisi için olan aşağıdaki temel kurallara uyun.

Güvenlik

Sadece birimle birlikte verilen güç kablosunu kullanın. Satıcı tarafından verilen güç kablosu dışında farklı bir kablo kullanılıyorsa kablonun uygulanan ulusal standartlar tarafından onaylanmış olduğundan emin olun. Kablo herhangi bir şekilde bozuksa kabloyu yenisiyle değiştirmek için lütfen üretici veya en yakın yetkili tamir servisi sağlayıcısıyla irtibata geçin.

Güç kaynağı kablosu ana bağlantı kesme cihazı olarak kullanılır. Kurulumdan sonra prizden kolaylıkla erişilebilir durumda olmasını sağlayın.

Monitörü sadece bu kılavuzun teknik özelliklerinde gösterilen veya ekranda listelenmiş bir güç kaynağından işletin. Evinizde ne tip bir güç kaynağı sahip olduğunuzdan emin değilseniz satıcınıza danışın.

Aşırı yüklü AC prizleri ve uzatma kabloları tehlikelidir. Aynı şekilde yıpranmış güç kabloları ve bozuk fişler de tehlikelidir. Elektrik çarpmasına veya yangın tehlikesine neden olabilir. Değiştirmek için servis teknisyeninizi çağırın.

Monitörü Açmayın

- İçerisinde kullanıcı tarafından onarılabilecek parça bulunmamaktadır.
- Monitör KAPALI olduğunda dahi içersinde Tehlikeli Yüksek Voltaj bulunmaktadır.
- Monitör düzgün şekilde çalışmıyorsa satıcınızla irtibata geçin.

Yeniden Paketleme

- Düzgün şekilde sağlamlaştırılmadıkça monitörü eğimli bir rafa yerleştirmeyin.
- Sadece üretici tarafından önerilen bir stand kullanın.
- Lütfen ekranı yere düşürmeyin, sarsmayın veya üzerine herhangi bir nesne/oyuncak atmayın. Aksi halde yaralanmalar meydana gelebilir, ürün bozulabilir ve ekran hasar görebilir.

Yangın veya Tehlikeleri Önlemek İçin:

- Odayı uzun bir süre boş bırakacağınız zaman monitörü KAPATIN. Evden ayrılırken monitörü hiçbir zaman AÇIK bırakmayın.
- Çocukların monitör kabininin içine nesne düşürmelerine veya itmelerine engel olun. Bazı dahili parçalar yüksek voltaj içermektedir.
- Bu monitör için tasarlanmamış aksesuarları kullanmayın.
- Ekran uzun bir süre kullanılmadığında fişini prizden çekin.
- Gök gürültüsü ve şimşek çakması durumunda, oldukça tehlikeli olabileceğinden asla güç ve sinyal kablosuna dokunmayın. Elektrik çarpması meydana gelebilir.

Kurulum

Güç kablosunun üzerine hiçbir şeyin dayanmasına veya yuvarlanmasına izin vermeyin ve monitörü güç kablosunun zarar görebileceği bir yere koymayın.

Monitörü banyo küveti, banyo lavabosu, mutfak lavabosu, çamaşır leğeni, ıslak bir zemin veya yüzme havuzu yanı gibi suya yakın yerlerde kullanmayın. İşletim sırasında oluşan ısıyı gidermek için monitörlerin kabinlerinde havalandırma delikleri bulunmaktadır. Bu delikler tıkanırsa oluşan ısı yangın tehlikesiyle sonuçlanabilecek arızalara neden olabilir. Bu nedenle ASLA:

- Monitörü yatak, kanep, kilim vs. gibi yerlere koyarak altındaki havalandırma deliklerini tıkamayın.
- Düzgün havalandırma sağlanmadığı sürece monitörü gömme bir alana yerleştirmeyin.
- Delikleri bez veya başka maddelerle kapatmayın.
- Monitörü radyatör veya ısı kaynağı yakınına veya üzerine yerleştirmeyin.

Aktif Matris LCD'yi kalıcı olarak çizebileceği, bozabileceği veya zarar verebileceği için Aktif Matris LCD'yi sert bir maddeyle ovmayın veya vurmayın.

Ekranda afterimage (görüntü sonrası) oluşmasına neden olabileceği için LCD ekrana uzun süre parmağınızla bastırmayın.

Bazı nokta hataları ekranda Kırmızı, Yeşil ve Mavi lekeler olarak belirebilir. Ancak bunun monitörün performansına hiçbir etkisi yoktur.

LCD monitörünüz için en iyi görüntü kalitesini elde etmek için mümkünse önerilen çözünürlüğü kullanın. Önerilen çözünürlük dışındaki bir modda kullanılırsa ekranda ölçekli veya işlenmiş görüntüler çıkabilir. Ancak bu sabit çözünürlüklü LCD panelin özelliğidir.

Uzun bir süre boyunca ekranda sabit bir görüntünün bırakılması, ekrana zarar verebilir ve görüntü sabitlenmesine/kazınmasına neden olabilir. Monitörde mutlaka bir ekran koruyucusu kullanın. Bu durum, diğer üreticilerin ürünlerinde de görülmektedir ve garanti kapsamında değildir.

Metal nesnelerle ekranın ön yüzünü ve yan taraflarını çizmeyin veya bu noktalara vurmayın. Aksi takdirde ekran hasar görebilir.

Temizlik

- Monitör ekranının ön yüzünü temizlemeden önce monitörün fişini prizden çıkartın.
- Hafif nemli (ıslak olmayan) bir bez kullanın. Monitörün ekranına doğrudan sprej kullanmayın. Aksi halde üzerine püskürtülen sprej elektrik çarpmasına neden olabilir.

Yeniden Paketleme

- Kartonu ve ambalaj malzemesini atmayın. Birimi içinde taşımak için idealdir. Birimi başka bir yere gönderirken orijinal malzemesiyle yeniden pakitleyin.

Uygun Şekilde Atma



- Bu üründe kullanılan floresan lamba az miktarda cıva içermektedir.
- Bu ürünü genel ev atıklarıyla birlikte atmayın.
- Bu ürün yerel idare yönetmeliklerine uygun şekilde atılmalıdır.

Monitörün Takılması


- Monitörü kurmadan önce monitör, bilgisayar sistemi ve bağlı diğer cihazların kapalı olduğundan emin olun.

Standın takılması

1. Monitörü yumuşak bir örtünün üzerine ön yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirin.
2. Stand Gövdesi'ni resimde gösterildiği gibi doğru yöne bakacak biçimde monitöre monte edin.

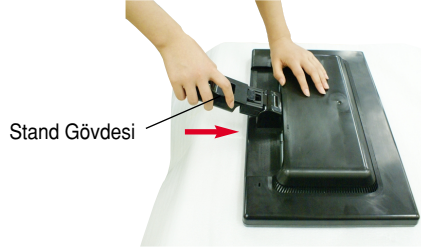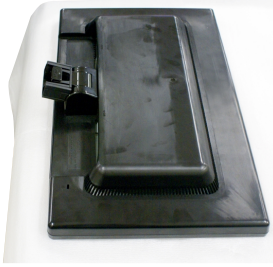


3. Stand Gövdesini resimde gösterildiği gibi doğru yönde ürünün içersine takın.

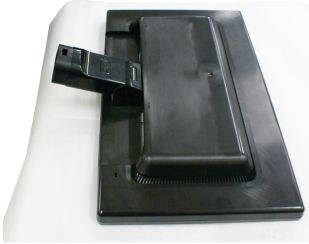

4. Base Lock (Taban Kilidi) parçasını taban oturma alanına dik olacak biçimde sıkıştırın.

5. Taktıktan sonra monitörü dikkatli bir şekilde kaldırın ve yüzü size bakacak şekilde çevirin.

Taban Kilidi

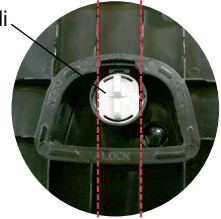


ÖNEMLİ

- Bu resim genel bağlantı modelini göstermektedir. Monitörünüz resimde gösterilen maddelerden farklı olabilir.
- Ürünü sadece stand altlığını tutarak ters şekilde taşımayın. Ürün düşebilir ve zarar görebilir veya ayağınızı yaralayabilir.


Monitörün Takılması

Standı çıkartmak için


1. Monitörü yastığın veya yumuşak örtünün üzerine ön yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirin.
2. Monitörü resimde gösterildiği gibi ekranı aşağıda olacak şekilde yerleştirin.

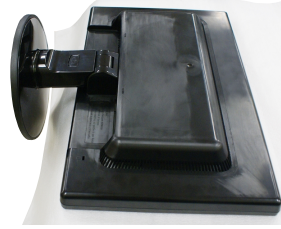

3. Monitör kilidinizi aşağıdaki şekilde değiştirin ve kilidi ok yönünde çevirin.

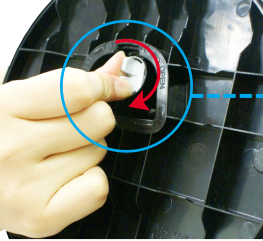

Stand tabanını, Locking Knob (Kilit Düğmesi) açık konumdayken bile çıkaramıyorsanız, Gösterilen düğmeyi aşağıya doğru itin ve tabanı çıkarmayı yeniden deneyin.

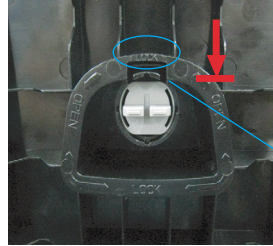



Kilitleme
Düğmesi

4. Çıkarmak için Stand Tabanını çekin.



Monitörün Takılması

5. PUSH (İTME) düğmesine bastırırken Stand Gövdesini monitörden ayırın.

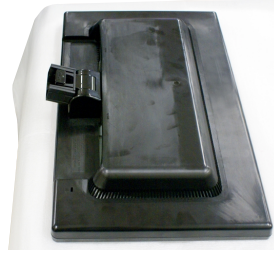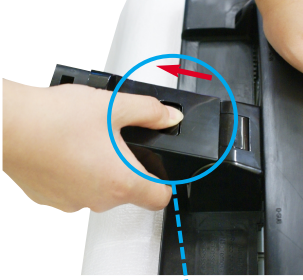

Uygun Yerleştirme



Hatalı Yerleştirme



UYARI



Parmağınızı incitebilirsiniz.

- Monitörü kurmadan önce monitör, bilgisayar sistemi ve bağlı diğer cihazların kapalı olduğundan emin olun.

Monitörünüzün konumlandırılması

1. Maksimum konfor için panelin konumunu farklı yollarla ayarlayın.

- Eğim Aralığı: -5° ~ 20°

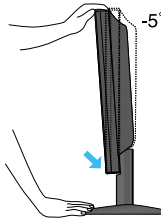


ERGONOMİK

Ergonomik ve rahat izleme konumu için ileri eğim açısının 5 dereceyi aşmaması tavsiye edilir.

Bilgisayarın Kullanılması

1. Bilgisayarı ve ürünü kapattığınızdan emin olun. Sırasıyla sinyal giriş kablosunu ① ve güç kablosunu ② bağlayın, ardından sinyal kablosunun vidasını sıkın.

- A D-sub (Analog sinyal) Kablosunu (Bilgisayar) bağlayın
- B D-sub (Analog sinyal) Kablosunu (MAC) bağlayın

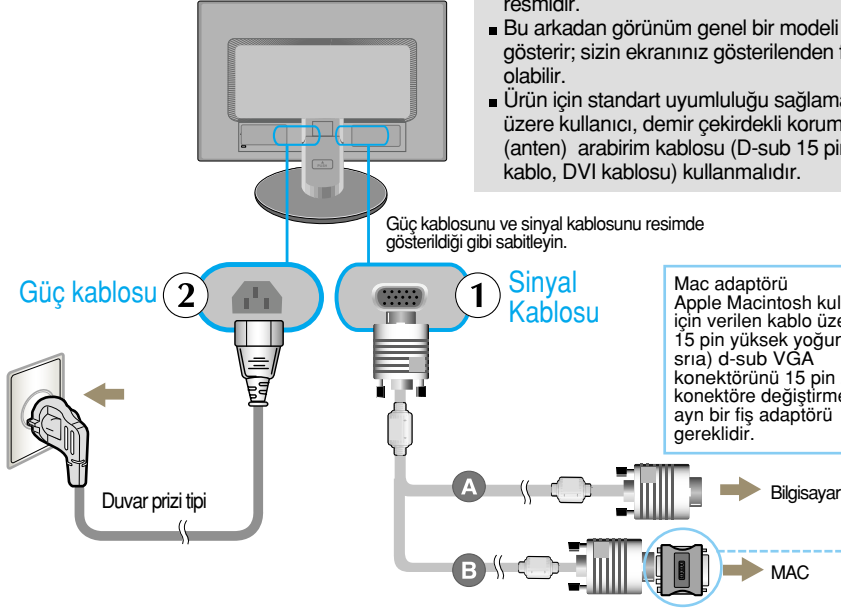

2. Gücü açmak için yan tuş panelindeki  tuşuna basın. Monitör açıldığında "Self Image Setting Function) (Otomatik Görüntü Ayarı İşlevi) otomatik olarak yürütülür.


PROCESSING SELF
IMAGE SETTING

NOT

'Self Image Setting Function' (Otomatik Görüntü Ayarı İşlevi) ? Bu işlev kullanıcıya en uygun ekran ayarlarını sağlar. Kullanıcı monitörü ilk kez taktığında bu işlev ekranı en uygun ayrı giriş sinyalleri ayarlarına otomatik olarak getirir.

'AUTO/SET' (OTO/AYAR) Fonksiyonu? Cihazı kullanırken veya ekran çözünürlüğünü değiştirdikten sonra bulanık ekran, bulanık harfler, erkanda titreme veya kaymış ekran gibi problemlerle karşılaşırsanız çözünürlüğü düzeltmek için 'AUTO/SET' (OTO/AYAR) işlev tuşuna basın.

Ön Panel Kontrolleri

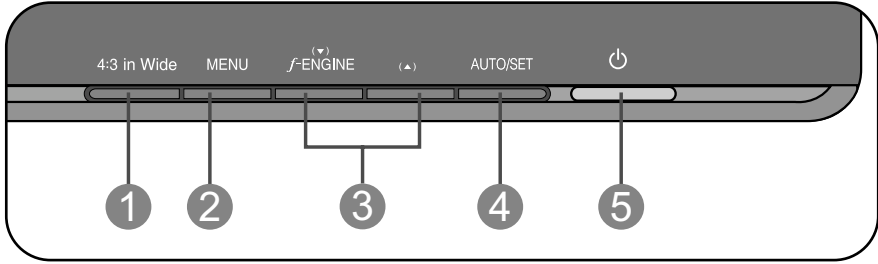

1 4 : 3 in Wide (4:3 Genişlik) Tuşu

Geçerli anda seyretmekte olduğunuz ekran boyutunu ayarlamanıza olanak tanır.

- WIDE (GENİŞ): Bu ayar, video sinyali girişinden bağımsız olarak geniş açıda görüntüler.
- 4 : 3 : Görüntü sinyali oranını 4:3 olarak değiştirir.



WIDE (GENİŞ) mod



4 : 3 görüntüleme modu

2 MENU (Menü) Tuşu

On Screen Display'e (Ekran Görüntüsü) girmek veya çıkmak için bu tuşa basın.

OSD LOCKED/UNLOCKED
(OSD Kilitlendi/OSD Kiliti Açıldı)

Bu işlev mevcut kontrol ayarlarını kilitlemenizi sağlar. Böylece bu ayarlar kazayla değiştirilmezler. Birkaç saniye boyunca MENU (Menü) tuşuna basılı tutun. "OSD LOCKED" (OSD Kilitlendi) mesajı çıkmalıdır.

Birkaç saniye boyunca MENU (Menü) tuşuna basılı tuttuğunuzda OSD kontrollerinin kilidini açabilirsiniz. "OSD UNLOCKED" (OSD Kiliti Açıldı) mesajı çıkmalıdır.



3

▲ ▼ Tuşları

On Screen Display'de bulunan işlevleri seçmek veya ayarlamak için bu tuşları kullanın.

f•ENGINE ▼

Daha fazla bilgi için sayfa 15'ya başvurun.



4

AUTO/SET
(Otomatik/
Ayar) Tuşu

On Screen Display'de (Ekran Görüntüsü) bir seçime girmek için bu tuşu kullanın.

AUTO IMAGE ADJUSTMENT

(Otomatik Görüntü Ayarı)

Ekran ayarlarınızı yaparken On Screen Display'e (OSD) (Ekran Görüntüsü) girmeden önce her zaman AUTO/SET (Otomatik/Ayar) tuşuna basın. Böylece ekran görüntünüz mevcut ekran çözünürlüğü boyutu (ekran modu) için otomatik olarak ideal şekilde ayarlanacaktır.

En iyi ekran modu

W1542S : 1280 x 720

W1742S : 1440 x 900

W1941S : 1360 x 768



5

Power (Güç) Tuşu
ve Güç
Göstergesi

Monitörü açmak veya kapatmak için bu tuşu kullanın.

Monitör normal şekilde çalıştığında (Açık Mod) bu göstergesi yeşil veya mavi renkte yanar. Monitör Uyku modundaydı bu göstergesi sarı renge döner.

Ekran Ayarı

On Screen Display (OSD) (Ekran Görüntüsü) Kontrolü sistemiyle görüntü boyutu, konum ve ekran parametrelerinin ayarlanması hızlı ve kolaydır. Size kontrollerin kullanımını göstermek için aşağıda kısa bir örnek verilmektedir. Aşağıdaki bölüm OSD'yi kullanarak yapabileceğiniz mevcut ayarlar ve seçimlerin özetidir.

NOT

- Görüntü ayarlarını yapmadan önce ekranın en az 30 dakika dengelenmesine izin verin.

On Screen Display'de (Ekran Görüntüsü) ayar yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:

MENU → ▼ ▲ → AUTO/SET → ▼ ▲ → MENU

- 1 MENU (Menü) Tuşuna bastığınızda OSD ana menüsü çıkar.
- 2 Bir kontrole erişmek için ▼ veya ▲ Tuşlarını kullanın. İstediğiniz simge işaretlendiğinde AUTO/SET (Otomatik/Ayar) Tuşuna basın.
- 3 Görüntüyü istenen seviyeye ayarlamak için ▼ veya ▲ Tuşlarını kullanın. Diğer alt menü maddelerini seçmek için AUTO/SET (Otomatik/Ayar) Tuşuna basın.
- 4 Farklı bir işlev seçmek üzere ana menüye dönmek için bir kez MENU (Menü) Tuşuna basın. OSD'den çıkmak için MENU (Menü) Tuşuna iki kez basın.

Ekran Görüntüsü Seçimi ve Ayarı

Aşağıdaki tablo tüm On Screen Display (Ekran Görüntüsü) kontrol, ayarlama ve ayar menülerini gösterir.

Ana menü	Alt menü			Referans
PICTURE	BRIGHTNESS		●	Ekranın parlaklık, kontrast ve gamasını ayarlamak içindir.
	CONTRAST		●	
	GAMMA		●	
COLOR	PRESET	sRGB	●	Ekran rengini uyarlamak içindir.
		6500K	●	
		9300K	●	
	RED		●	
	GREEN		●	
	BLUE		●	
TRACKING	HORIZONTAL		●	Ekran konumunu ayarlamak içindir.
	VERTICAL		●	
	CLOCK		●	Ekranın berraklığını, dengesini ve keskinliğini düzeltmek içindir.
	PHASE		●	
	SHARPNESS		●	
SETUP	LANGUAGE		●	Ekran durumunu kullanıcının işletim ortamına uyarlamak içindir.
	OSD POSITION	HORIZONTAL	●	
		VERTICAL	●	
	WHITE BALANCE		●	
	POWER INDICATOR		●	
	FACTORY RESET		●	
FLATRON F-ENGINE	MOVIE		●	İstenen görüntü ayarlarını seçmek ve uyarlamak içindir.
	INTERNET		●	
	USER		●	
	NORMAL		●	
	DEMO		●	
● : Ayarlanabilir				


NOT

- Simgelerin sırası modele (10 ~ 15) bağlı olarak değişebilir.

Ekran Görüntüsü Seçimi ve Ayarı

OSD sistemini kullanarak bir maddenin seçilmesi ve ayarlanması prosedürü gösterildi. Menüde gösterilen tüm maddelerin simgeleri, simge adları ve simge tanımları aşağıda listelenmektedir.

MENU (Menü) tuşuna bastığınızda OSD ana menüsü çıkar.

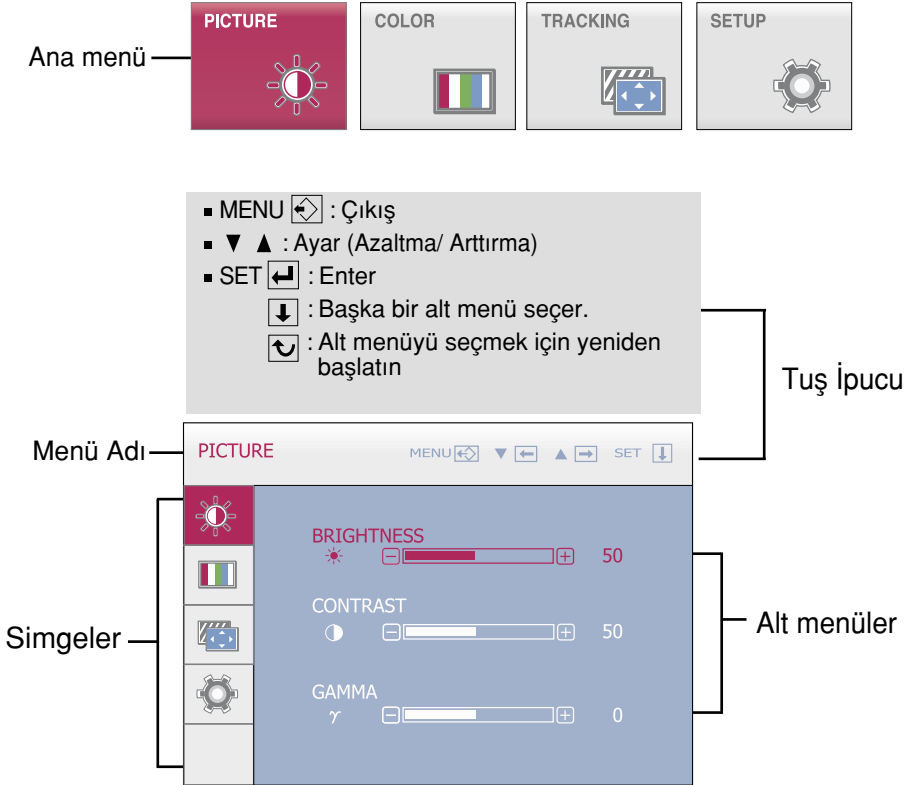


NOT

- Monitördeki OSD (On Screen Display) (Ekran Görüntüsü) menüsü dilleri kılavuzdan farklı olabilir.



PICTURE (Resim)

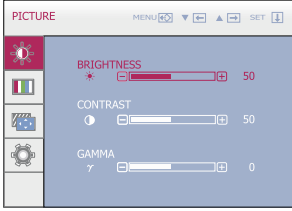

BRIGHTNESS Ekranın parlaklığını ayarlamak içindir. (Parlaklık)


CONTRAST Ekranın kontrastını ayarlamak içindir. (Kontrast)

GAMMA Kendi gama değerini ayarlar: -50/0/50 (Gama)
Monitörde yüksek gama değerleri beyazımsı görüntüler gösterir ve düşük gama değerleri yüksek kontrastlı görüntüler gösterir.

- MENU(Menü): Çıkış
- ▼ : Azaltır
- ▲ : Arttırır
- SET (Ayarla) : Başka bir alt menü seçer



COLOR(Renk)

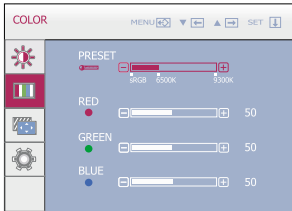

PRESET (Ön Ayar)

Ekran rengini belirtir.

- sRGB: Ekran rengini sRGB standart renk özelliklerine uymasın için ayarlar.
- 6500K: Hafif kırmızımsı beyaz.
- 9300K: Hafif mavimsi beyaz.

■ RED (Kırmızı)

Kendi kırmızı renk seviyenizi ayarlar.

■ GREEN (Yeşil)

Kendi yeşil renk seviyenizi ayarlar.

■ BLUE (Mavi)

Kendi mavi renk seviyenizi ayarlar.

- MENU(Menü): Çıkış
- ▼ : Azaltır
- ▲ : Arttırır
- SET (Ayarla) : Başka bir alt menü seçer


Ana menü

Alt menü

Tanım



TRACKING (Stopování)

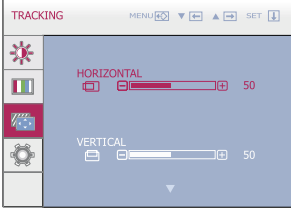

HORIZONTAL
(Yatay)


Görüntüyü sola ve sağa doğru hareket ettirmek içindir.

VERTICAL
(Dikey)

Görüntüyü yukarı ve aşağı doğru hareket ettirmek içindir.

CLOCK
(İzleme)

Ekranın arka planında görünen dikey çubukları veya çizgileri azaltmak içindir. Aynı zamanda yatay ekran boyutu da değişecektir.

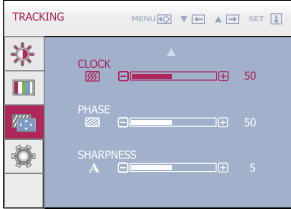

PHASE
(Saat)

Ekranın odak ayarını yapmak içindir. Bu madde yatay paraziti gidermenizi ve karakterlerin görüntüsünü netleştirmenizi veya keskinleştirmenizi sağlar.

- MENU(Menü): Çıkış
- ▼ : Azaltır
- ▲ : Arttırır
- SET (Ayarla) : Başka bir alt menü seçer

SHARPNESS
(Faz)

Ekranın netliğini ayarlamak içindir.


Ana menü

Alt menü

Tanım



SETUP (Kurulum)

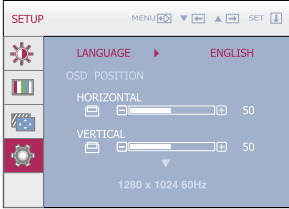


LANGUAGE
(Dil)

Kontrol adlarının görüntülediği dili seçmek içindir.

OSD
POSITION
(OSD Konumu)

OSD penceresinin ekrandaki konumunu ayarlamak içindir.

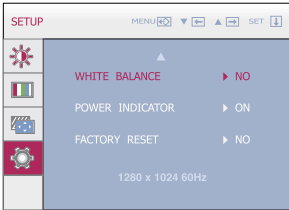

WHITE
BALANCE
(Beyaz
Dengesi)

Video kartı çıkışı gerekli teknik özelliklerden farklıysa renk seviyesi video sinyali bozulmasına bağlı olarak bozulacaktır. En iyi görüntüyü elde etmek için bu işlev kullanılarak sinyal seviyesi video kartının standart çıkış seviyesine uyması için ayarlanır. Ekranda siyah ve beyaz renkler bulunduğu bu işlevi etkinleştirin.

- MENU(Menü) : Çıkış
- ▼ : Ayarla
- ▲ : Ayarla
- SET (Ayarla): Başka bir alt menü seçer

POWER
INDICATOR
(Güç
Göstergesi)

Monitörün ön tarafındaki güç göstergesini ON (Açık) veya OFF (Kapalı) olarak ayarlamak için bu işlevi kullanın. OFF (Kapalı) olarak ayarlarsanız kapatılacaktır. ON (Açık) olarak ayarladığınızda güç göstergesi otomatik olarak açılacaktır.


FACTORY
RESET
(Fabrika
Ayarlarına
Sıfırlama)

“LANGUAGE” (Dil) dışında varsayılan tüm fabrika ayarlarını geri yükler. Hemen sıfırlamak için ▲ ▼ düğmesine dokunur.

Bu, monitör görüntüsünü düzeltmiyorsa varsayılan fabrika ayarlarını geri yükleyin. Gerekirse beyaz dengesi işlevini yeniden uygulayın.


Ekran Görüntüsü Seçimi ve Ayarı







- ■ ■ Kullanıcı monitörün sol tarafındaki **F-ENGINE** düğmesini seçtiğinde OSD ekranı görünür.

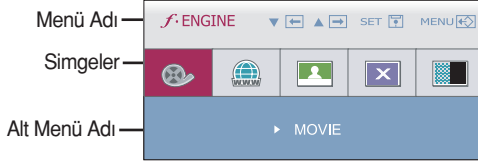

FLATRON F-ENGINE

F-ENGINE uyguladığınızda ekranda gösterildiği gibi iki ton çıkacaktır. Uygulamalı ekran sol tarafta, uygulamalı olmayan ekran da sağ tarafta çıkacaktır. Ayarlanan monitörü kullanmak için SET (Ayarla) tuşuna basın.

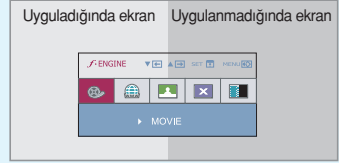

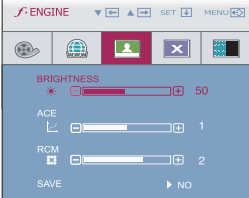Ana menü	Alt menü	Tanım
 ■ MENU(Menü): Çıkış ■ ▼, ▲ : Kaydır ■ SET (Ayarla) : Seç	MOVIE (FİLM) INTER NET	Bu özellik ortama (çevre aydınlatması, görüntü çeşitleri vs) uygun hale getirilmiş en çok istenen görüntü durumunu kolaylıkla seçmenizi sağlar. MOVIE (FİLM): Video veya filmlerdeki animasyon görüntüleri için INTERNET: Metin görüntüleri için (Word işlemi vs.)
 USER (Kullanıcı) alt menüsü işlevini ayarlamak için SET (Ayarla) tuşuna basın.  ■ MENU(Menü): Çıkış ■ ▼ : Azaltır ■ ▲ : Arttırır ■ SET (Ayarla) : Başka bir alt menü seçer	USER (KULLANICI)	Parlaklık, ACE veya RCM'yi manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Farklı bir ortam kullanırken dahi ayarlanan değeri kaydedebilir veya geri yükleyebilirsiniz. ... BRIGHTNESS (☀)(Parlaklık): Ekrana parlaklığını ayarlar. ... ACE (Adaptive Clarity Enhance) (Uyarlanır Berraklık Geliştirme): Berraklık modunu seçer.  0 Uygulanmamış 1 Zayıf netlik ve aydınlatma kontrastı. 2 Güçlü netlik ve aydınlatma kontrastı. ... RCM (Real Color Management) (Gerçek Renk Yönetimi): Renk modunu seçer.  0 Uygulanmamış 1 Yeşil geliştirme 2 Renk tonu 3 Renk Geliştirme
 ■ MENU(Menü): Çıkış ■ ▼ : Azaltır ■ ▲ : Arttırır ■ SET (Ayarla) : Başka bir alt menü seçer	NORMAL DEMO (TANITIM)	Normal işletim koşulları altındadır. *F-ENGINE (f motörü) kapalıyken normal mod geçerlidir. Bu özellik mağaza içinde reklam yapmak için kullanılır. Ekrana, sol tarafta standart modu, sağ tarafta da video modunu gösterecek biçimde bölünür, müşteriler de böylece video modu uygulandıktan sonraki farkı inceleyebilir.

Servis çağırmadan önce aşağıdakileri kontrol edin.

Görüntü yok	
❁ Monitörün güç kablosu takılı mı? ❁ Güç göstergesinin ışığı yanıyor mu? ❁ Güç açık ve güç göstergesi mavi veya yeşil mi? ❁ Güç göstergesi sarı renk mi? ❁ Ekranda “OUT OF RANGE” (Alan Dışı) mesajı görüyor musunuz? ❁ Ekranda “CHECK SIGNAL CABLE” (Sinyal Kablosunu Kontrol Edin) mesajını görüyor musunuz?	• Güç kablosunun prize düzgün şekilde takılıp takılmadığına bakın ve kontrol edin. • Power (Güç) tuşuna basın. • Parlaklığı ve kontrastı ayarlayın. • Monitör güç tasarrufu modundaydıysa ekranı geri getirmek için mouse'u hareket ettirmeyi veya klavyedeki herhangi bir tuşa basmayı deneyin. • Bilgisayarı açmayı deneyin. • Bilgisayardan (video kartı) gelen sinyal monitörün yatay veya dikey frekans sınırının dışındaysa bu mesaj çıkar. Bu kılavuzun “Teknik Özellikler” bölümüne bakın ve monitörünüzü yeniden yapılandırın. • Bilgisayarınız ve monitörünüz arasındaki kablo takılı olmadığında bu mesaj çıkar. Sinyal kablosunu kontrol edin ve yeniden deneyin.

Ekranda “OSD LOCKED” (OSD Kilitlendi) mesajı görüyor musunuz?	
❁ MENU (Menü) tuşuna bastığınızda ekranda “OSD LOCKED” (OSD Kilitlendi) mesajını görüyor musunuz?	• Mevcut kontrol ayarlarının kazayla değiştirilmemesi için bu ayarları emniyet altına alabilirsiniz. Birkaç saniye boyunca MENU (Menü) tuşuna bastığınızda OSD kontrollerinin kilidini açabilirsiniz: “OSD UNLOCKED” (OSD Kilidi Açıldı) mesajı çıkacaktır.

Monitör görüntüsü hatalı

- | | |
|---|--|
| ❁ Monitör Konumu hatalı. | <ul style="list-style-type: none">• Monitör görüntünüzü ideal ayara otomatik olarak ayarlamak için AUTO/ SET (Otomatik/ Ayar) tuşuna basın. Sonuçlardan memnun değilseniz on screen display'deki (ekran görüntüsü) H position and V position (Yatay konum ve Dikey konum) simgesini kullanarak görüntünün konumunu ayarlayın. |
| ❁ Ekranın arka planında dikey çubuklar veya çizgiler görünüyor. | <ul style="list-style-type: none">• Monitör görüntünüzü ideal ayara otomatik olarak ayarlamak için AUTO/ SET (Otomatik/ Ayar) tuşuna basın. Sonuçlardan memnun değilseniz on screen display'deki (ekran görüntüsü) CLOCK (Saat) simgesini kullanarak dikey çubukları veya çizgileri azaltın. |
| ❁ Görüntüde veya karakterlerde çıkan yatay parazit net olarak tanımlanamıyor. | <ul style="list-style-type: none">• Monitör görüntünüzü ideal ayara otomatik olarak ayarlamak için AUTO/ SET (Otomatik/ Ayar) tuşuna basın. Sonuçlardan memnun değilseniz on screen display'deki (ekran görüntüsü) PHASE (Faz) simgesini kullanarak yatay çubukları azaltın.• Control Panel (Kontrol Paneli) --> Display (Ekran)--> Settings'i (Ayarlar) kontrol edin ve monitörü önerilen çözünürlüğe ayarlayın veya monitör görüntüsünü ideal ayara getirin. Renk ayarını 24 bitten daha yüksek bir değere (gerçek renk) ayarlayın. |

Önemli

- Control Panel (Kontrol Paneli) --> Display (Ekran) --> Settings'i (Ayarlar) kontrol edin ve frekans veya çözünürlüğün değiştirilip değiştirilmediğine bakın. Değiştirilmişe sadece video kartını önerilen çözünürlüğe getirin.
- Önerilen çözünürlük (en uygun çözünürlük) değeri seçilmediğinde, harfler bulanık görünebilir, ekran kararabilir, görüntü kırılabilir veya meyilli gösterilebilir. Önerilen çözünürlük değerinin seçildiğinden emin olun.
- Ayarlama yöntemi bilgisayara, işletim sistemine göre farklılık gösterebilir ve yukarıda bahsedilen çözünürlük video kartı tarafından desteklenmeyebilir. Bu durumda, lütfen bilgisayar veya video kartı üreticinize sorun.

Monitör görüntüsü hatalı

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Ekran rengi mono veya anormal. | <ul style="list-style-type: none">• Sinyal kablusunun düzgün şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin ve gerekirse sıkılaştırmak için bir tornavida kullanın.• Video kartının yuvaya düzgün şekilde yerleştirildiğinden emin olun.• Control Panel (Kontrol Paneli) – Settings’de (Ayarlar) renk ayarını 24 bitten daha yüksek bir değere (gerçek renk) ayarlayın. |
| <ul style="list-style-type: none">• Ekran titriyor. | <ul style="list-style-type: none">• Ekranın interlace (örüntüleme) moda ayarlı olup olmadığını kontrol edin ve bu moda ayarlıysa önerilen çözünürlüğe değiştirin. |

Monitör sürücüsünü yüklediniz mi?

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Monitör sürücüsünü yüklediniz mi? | <ul style="list-style-type: none">• Monitörünüzle birlikte gelen monitör sürücüsü CD’sinden (veya disket) monitör sürücüsünü yüklediğinizden emin olun. Veya http://www.lge.com web sitemizden sürücüyü indirebilirsiniz. |
| <ul style="list-style-type: none">• “Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found)” (Tanınmayan monitör, Tak&Çalıştır (VESA DDC) monitörü bulundu) mesajını görüyor musunuz? | <ul style="list-style-type: none">• Video kartının Plug&Play (Tak&Kullan) işlevini desteklediğinden emin olun. |

Monitör	15 inç (38,1 cm) Düz Panel Aktif matris – TFT LCD parlama Yansıma Önleme kaplaması Diyagonal görünürlük boyutu: 38,1 cm 0,2595*0,2595 mm piksel aralık	
Senkronize Giriş	Yatay Frekans	30 – 61 kHz (Otomatik)
	Dikey Frekans	56 – 75 Hz (Otomatik)
	Giriş Biçimi	Ayrı Eşitleme SOG (Sync On Green) (Yeşile Senkronize)
Video Girişi	Sinyal Girişi	15 pin D-Sub konektör
	Giriş Biçimi	RGB Analog (0,7 Vp-p/ 75 ohm)
Çözünürlük	Maksimum	75 Hz'de VESA 1280 x 720
	Önerilen	60 Hz'de VESA 1280 x 720
Tak&Çalıştır	DDC 2B	
Güç Tüketimi	Açık Mod	: 20V (tipik)
	Uyku Mod	≤ 1V
	Kapalı Mod	≤ 1V
Boyutlar & Ağırlık	Stand İle Birlikte	
	Genişlik	36,68 cm/ 15,02 inç
	Yükseklik	31,67 cm/ 12,47 inç
	Derinlik	19,84 cm/ 7,81 inç
	Ağırlık (ambalaj hariç)	2,3 kg (5,07 lbs)
Stand Olmadan	Stand Olmadan	
	Genişlik	36,68 cm/ 15,02 inç
	Yükseklik	23,17 cm/ 10,25 inç
	Derinlik	5,78 cm/ 2,28 inç
Aralığı	Eğim	-5°~20°
Güç Girişi	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,8A	
Çevresel Koşullar	İşletim Koşulları	
	Isı	10° - 35° arasında
	Nem	%10 - %80 arasında yoğunlaşmadan
	Depolama Koşulları	
	Isı	-20° - 60° arasında
	Nem	%5 - %90 arasında yoğunlaşmadan
Stand Altlığı	Takılı (), Sökük (O)	
Güç kablosu	Duvar prizi tipi	

NOT

- Bu belgedeki bilgiler bildiri olmadan değişmeye tabidir.

Monitör	17 inç (43,3 cm) Düz Panel Aktif matris – TFT LCD parlama Yansıma Önleme kaplaması Diyagonal görünürlük boyutu: 43,3 cm 0,255*0,255 mm piksel aralık	
Senkronize Giriş	Yatay Frekans	30 – 83 kHz (Otomatik)
	Dikey Frekans	56 – 75 Hz (Otomatik)
	Giriş Biçimi	Ayrı Eşitleme SOG (Sync On Green) (Yeşile Senkronize)
Video Girişi	Sinyal Girişi	15 pin D-Sub konektör
	Giriş Biçimi	RGB Analog (0,7 Vp-p/ 75 ohm)
Çözünürlük	Maksimum	75 Hz'de VESA 1440 x 900
	Önerilen	60 Hz'de VESA 1440 x 900
Tak&Çalıştır	DDC 2B	
Güç Tüketimi	Açık Mod	: 21V (tipik)
	Uyku Mod	≤ 1V
	Kapalı Mod	≤ 1V
Boyutlar & Ağırlık	Stand İle Birlikte	
	Genişlik	40,49 cm/ 15,94 inç
	Yükseklik	34,98 cm/ 13,77 inç
	Derinlik	19,84 cm/ 7,81 inç
	Ağırlık (ambalaj hariç)	3 kg (6,61 lbs)
Stand Olmadan	Stand Olmadan	
	Genişlik	40,49 cm/ 15,94 inç
	Yükseklik	27,77 cm/ 10,93 inç
	Derinlik	5,93 cm/ 2,33 inç
Aralığı	Eğim	-5°~20°
Güç Girişi	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,8A	
Çevresel Koşullar	İşletim Koşulları	
	Isı	10° - 35° arasında
	Nem	%10 - %80 arasında yoğunlaşmadan
	Depolama Koşulları	
	Isı	-20° - 60° arasında
	Nem	%5 - %90 arasında yoğunlaşmadan
Stand Altlığı	Takılı (), Sökük ()	
Güç kablosu	Duvar prizi tipi	

NOT

- Bu belgedeki bilgiler bildiri olmadan değişmeye tabidir.

Monitör	18,51 inç (47,0 cm) Düz Panel Aktif matris – TFT LCD parlama Yansıma Önleme kaplaması Diyagonal görünürlük boyutu: 47,0 cm 0,30*0,30 mm piksel aralık	
Senkronize Giriş	Yatay Frekans	30 – 61 kHz (Otomatik)
	Dikey Frekans	56 – 75 Hz (Otomatik)
	Giriş Biçimi	Ayrı Eşitleme SOG (Sync On Green) (Yeşile Senkronize)
Video Girişi	Sinyal Girişi	15 pin D-Sub konektör
	Giriş Biçimi	RGB Analog (0,7 Vp-p/ 75 ohm)
Çözünürlük	Maksimum	60 Hz'de VESA 1360 x 768
	Önerilen	60 Hz'de VESA 1360 x 768
Tak&Çalıştır	DDC 2B	
Güç Tüketimi	Açık Mod	: 21V (tipik)
	Uyku Mod	≤ 1V
	Kapalı Mod	≤ 1V
Boyutlar & Ağırlık	Stand İle Birlikte	
	Genişlik	44,84 cm/ 17,65 inç
	Yükseklik	35,79 cm/ 14,09 inç
	Derinlik	19,84 cm/ 7,81 inç
	Ağırlık (ambalaj hariç)	3,3 kg (7,28 lbs)
Stand Olmadan	Stand Olmadan	
	Genişlik	44,84 cm/ 17,65 inç
	Yükseklik	27,80 cm/ 10,94 inç
	Derinlik	5,76 cm/ 2,27 inç
Aralığı	Eğim	-5°~20°
Güç Girişi	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,8A	
Çevresel Koşullar	İşletim Koşulları	
	Isı	10° - 35° arasında
	Nem	%10 - %80 arasında yoğunlaşmadan
	Depolama Koşulları	
	Isı	-20° - 60° arasında
	Nem	%5 - %90 arasında yoğunlaşmadan
Stand Altlığı	Takılı (), Sökük (O)	
Güç kablosu	Duvar prizi tipi	

NOT

- Bu belgedeki bilgiler bildiri olmadan değişmeye tabidir.

Ön Ayar Modları (Çözünürlük)

W1542S

Monitör	Modları (Çözünürlük)	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)
1	VGA 640 x 350	31,469	70
2	VGA 720 x 400	31,468	70
3	VGA 640 x 480	31,469	60
4	VESA 640 x 480	37,500	75
5	VESA 800 x 600	37,879	60
6	VESA 800 x 600	46,875	75
7	MAC 832 x 624	49,725	75
8	VESA 1024 x 768	48,363	60
9	VESA 1024 x 768	60,123	75
*10	VESA 1280 x 720	44,772	60
11	VESA 1280 x 720	56,456	75

W1742S

Monitör	Modları (Çözünürlük)	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)
1	VGA 640 x 350	31,469	70
2	VGA 720 x 400	31,468	70
3	VGA 640 x 480	31,469	60
4	VESA 640 x 480	37,500	75
5	VESA 800 x 600	37,879	60
6	VESA 800 x 600	46,875	75
7	MAC 832 x 624	49,725	75
8	VESA 1024 x 768	48,363	60
9	VESA 1024 x 768	60,123	75
10	MAC 1152 x 870	68,681	75
11	VESA 1152 x 900	61,805	65
12	VESA 1280 x 1024	63,981	60
13	VESA 1280 x 1024	79,976	75
14	VESA 1440 x 900	55,469	60
*15	VESA 1440 x 900	55,935	60
16	VESA 1440 x 900	70,635	75

W1941S

Monitör Modları (Çözünürlük)			Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)
1	VGA	720 x 400	31,468	70
2	VGA	640 x 480	31,469	60
3	VESA	640 x 480	37,500	75
4	VESA	800 x 600	37,879	60
5	VESA	800 x 600	46,875	75
6	MAC	832 x 624	49,725	75
7	VESA	1024 x 768	48,363	60
8	VESA	1024 x 768	60,123	75
*9	VESA	1360 x 768	47,712	60

* Önerilen Mod


Gösterge

MOD	LED Rengi
Açık Mod	Mavi
Uyku Modu	Sarı
Kapalı Mod	Kapalı


Montaj plakasının kurulması

Bu monitör, Montaj plakasının veya değıştirilebilir cihazın teknik özelliklerine uygundur.

1. Monitörü, ön yüzü aşağıya gelecek şekilde yumuşak bir bezin üzerine yerleştirin.

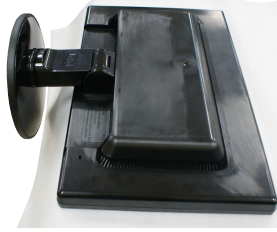


2. PUSH (İTME) düğmesine bastırırken, Stand Gövdesini monitörden ayırın.

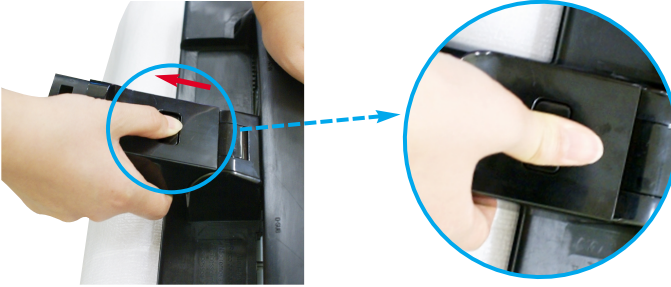

3. Montaj plakasını kurun.

Duvar montaj plakası (Ayırma amaçlı)

Bu stand tipinde veya duvar montajı tipindedir ve Duvar montaj plakasıyla takılabilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen Duvar montaj plakası satın alındığında verilen kurulum kılavuzuna başvurun.

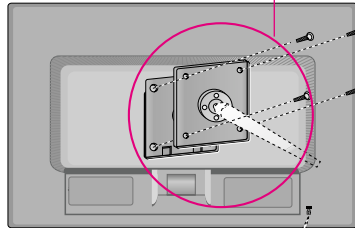

Kensington Güvenlik Yuvası
Tüm bilgisayar mağazalarından
ayrı olarak satın alınabilecek
kilitleme kablosuna takılıdır.

Digitally yours ■■■■■■■■■■

