



ENGLISH
GT350

Quick Start Guide

Visit http://ca.lgservice.com/index_b2c.jsp for the User Guide fully illustrated on how to use your phone.

P/N : MCDD0029915 (1.0) G
Printed in Korea

Your Phone

Part of the phone

- Handsfree or Stereo earphone connector**
- Power/Lock key**
 - Long press for power on/off.
 - Short press to turn on/off the screen.
- End key**
- Call key**
 - Dials a phone number and answers incoming calls.
- Multitasking key**
- Charger, USB cable**
- Camera key**
- Micro SD memory card socket**
- Side keys**
 - **When the screen is at the Home screen:** Ring tone and key tone volume.
 - **During a call:** During a call, side keys change the talking volume volume.

Open view

- Change the text input mode (capital/ small)**
- SMS**
- Alpha numeric keys**
- Symbol key**
 - Enters symbolic characters
- Space key**
 - Use to enter a space when editing.
- Social Network**
- Internet Full Browsing**
- Push E-mail**
- Instant Messenger**
- Enter key**
- Clear key**
 - Clears a character each time it is pressed. Hold the key down to clear all input.


WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it while it is in your pocket can damage the phone's LCD and touch screen functionality.

Getting Started

Installing the SIM and battery


1 Remove the battery cover

Slide the battery cover towards the bottom of the phone and away from it.

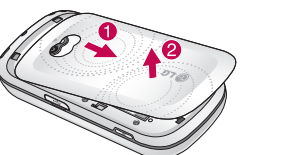

2 Install the SIM card

Slide the SIM card into the SIM card holder making sure that the gold contact area on the card is facing downwards. Please make sure the battery is removed from the phone before installing the SIM card. To remove the SIM card, pull it gently outwards.

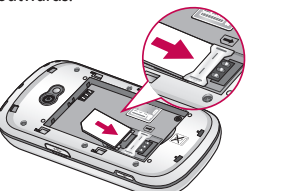


WARNING: Do not use your fingernail to remove the battery.

WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

3 Install the battery

Insert the left side of the battery into the top edge of the battery compartment first. Ensure that the battery contacts align with the phone's terminals. Press the right side of the battery until down it clicks into place.

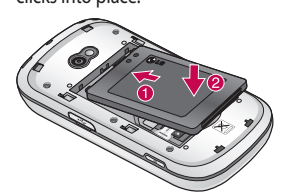

Charging your phone

Remove the charger socket cover on the side of your GT350. Connect the Travel Adapter (Charger) and the included USB cable. Connect the USB cable into the phone and plug it into a power socket. Your GT350 must be charged until the "Battery full" message appears on the screen.

NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime. Disregard the first "Battery full" message and keep the phone on charge overnight.



Installing a memory card

You can expand the memory space on your phone by using a MicroSD memory card.

1 Open the memory card slot cover on the left-hand edge of the phone.



2 Slide the memory card into the slot until it clicks into place. Make sure the gold contact area is facing downwards.



Using your touch screen


Touch screen tips

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard. The touchscreen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
- Whenever your GT350 is not in use, it will return to the lock screen.



Scrolling

Drag from side to side to scroll. On some screens, such as the Recent History, you can also scroll up or down.

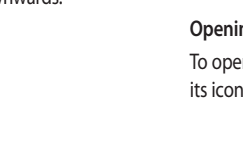

Control the touch screen

The controls on the GT350 touch screen change dynamically depending on the task you are carrying out.

Opening Applications

To open any application, simply touch its icon.

Your home screen



You can drag and click what you need right away in all home screen types.

- Widget home screen**

When you touch on the bottom right of the screen, the mobile widget panel appears. When you select widget and dragging it onto the screen, the widget will appear on the spot where it was dropped.
- Livesquare home screen**

On the Livesquare screen, You can easily make a call and send a message to the number allocated to an avatar. To use the call, messaging or contacts function, select an avatar and choose the Quick key icon you want to use.
- Speed dial home screen**

You can call, send a message or edit the contact directly in this home screen. When you touch, the speed dial list appears, and you can drag your speed dials onto the screen.



LIMITED WARRANTY STATEMENT

1. WHAT THIS WARRANTY COVERS:

LG offers you a limited warranty that the enclosed subscriber unit and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

1. The limited warranty for the product extends for ONE (1) year beginning on the date of purchase of the product by the original end user.
2. The limited warranty extends only to the original end user of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
3. This warranty is good only to the original end user of the product during the warranty period as long as it is in Canada.
4. Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
5. During the applicable warranty period, LG will repair or replace at LG's sole option, without charge to the original end user, any defective component part of the phone or accessory.
6. LG may use rebuilt, reconditioned or new parts or components when repairing any product or replace a product with a rebuilt, reconditioned or new product.

2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER:

1. Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
2. Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by spills of food or liquids.
3. Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.
4. The fact that the Customer Service Department at LG was not notified by the original end user of the alleged defect or malfunction of the product, during the warranty period.
5. Products which have had their serial numbers removed or made illegible.

3. EXCLUSION OF LIABILITY:

No other express warranty is applicable to this product. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG ELECTRONICS CANADA, INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

4. HOW TO GET WARRANTY SERVICE:

To obtain warranty service, please call the following telephone number from anywhere in Canada:
LG Electronics Canada, Inc.
Toll Free: 1-888-LG-Canada (1-888-542-2623)
http://www.lg.com/ca_en
LG Electronics Canada Inc.
Mississauga, Ontario



FRANÇAIS

GT350

Guide de démarrage rapide

Rendez-vous à http://ca.lgservice.com/index_b2c.jsp pour consulter le guide de l'utilisateur du téléphone entièrement illustré.

Votre téléphone

Parties du téléphone

Connecteur d'écouteur stéréo ou mains libres

• Maintenez la touche enfoncée pour mettre l'appareil sous tension ou hors tension.

• Appuyez brièvement pour allumer ou éteindre l'écran.

Touche fin

• Permet de composer un numéro et de répondre aux appels entrants.

Touche d'appel

• Permet de composer un numéro et de répondre aux appels entrants.

Touche appareil photo

• Permet de prendre des photos.

Touche multitâche

• Permet de passer d'une application à une autre.

Logement de carte mémoire microSD

• Permet d'augmenter la capacité de stockage.

Touche de mise en marche verrouillage

• Maintenez la touche enfoncée pour mettre l'appareil sous tension ou hors tension.

• Appuyez brièvement pour allumer ou éteindre l'écran.

Chargeur, câble USB

• Permet de recharger le téléphone et de transférer des données.

Touche appareil photo

• Permet de prendre des photos.

Logement de carte mémoire microSD

• Permet d'augmenter la capacité de stockage.

Touches latérales

• Permet de régler le volume et de passer d'une application à une autre.

• Depuis l'écran d'accueil :

• Permet de régler le volume de la sonnerie et de la tonalité des touches.

• Permet de régler le volume de l'écouteur.

Changement de mode de saisie de texte (majuscules/minuscules)

• Permet de passer entre les modes de saisie de texte.

• Permet de passer entre les modes de saisie de texte.

Touche Symbole

• Permet d'accéder aux applications préinstallées.

Touche d'espacement

• Permet d'insérer une espace en mode d'édition de texte.

Touche Entrée

• Permet d'envoyer un message ou de valider une action.

Touche Effacer

• Permet d'effacer un caractère saisi.

Touche Effacer

• Permet d'effacer tous les caractères saisis.

• Permet d'effacer tous les caractères saisis.

Vue du téléphone ouvert

Changement de mode de saisie de texte (majuscules/minuscules)

• Permet de passer entre les modes de saisie de texte.

• Permet de passer entre les modes de saisie de texte.

Touche Symbole

• Permet d'accéder aux applications préinstallées.

Touche d'espacement

• Permet d'insérer une espace en mode d'édition de texte.

Touche Entrée

• Permet d'envoyer un message ou de valider une action.

Touche Effacer

• Permet d'effacer un caractère saisi.

Touche Effacer

• Permet d'effacer tous les caractères saisis.

• Permet d'effacer tous les caractères saisis.

Réseau social

• Permet d'accéder aux réseaux sociaux.

• Permet d'accéder aux réseaux sociaux.

Navigation Internet

• Permet d'accéder à Internet.

Push E-mail

• Permet de recevoir des e-mails.

Instant Messenger

• Permet d'utiliser les services de messagerie instantanée.

Touche Entrée

• Permet d'envoyer un message ou de valider une action.

Touche Effacer

• Permet d'effacer un caractère saisi.

• Permet d'effacer un caractère saisi.

AVERTISSEMENT : ne retirez pas la batterie pendant que le téléphone est en marche car vous pourriez endommager le téléphone.

AVERTISSEMENT : ne retirez pas la batterie pendant que le téléphone est en marche car vous pourriez endommager le téléphone.

AVERTISSEMENT : Évitez de placer un objet lourd ou de vous asseoir sur le téléphone car vous pourriez endommager l'écran ainsi que la fonction d'écran tactile.

AVERTISSEMENT : Évitez de placer un objet lourd ou de vous asseoir sur le téléphone car vous pourriez endommager l'écran ainsi que la fonction d'écran tactile.

AVERTISSEMENT : Évitez de placer un objet lourd ou de vous asseoir sur le téléphone car vous pourriez endommager l'écran ainsi que la fonction d'écran tactile.

AVERTISSEMENT : Évitez de placer un objet lourd ou de vous asseoir sur le téléphone car vous pourriez endommager l'écran ainsi que la fonction d'écran tactile.

AVERTISSEMENT : Évitez de placer un objet lourd ou de vous asseoir sur le téléphone car vous pourriez endommager l'écran ainsi que la fonction d'écran tactile.

AVERTISSEMENT : Évitez de placer un objet lourd ou de vous asseoir sur le téléphone car vous pourriez endommager l'écran ainsi que la fonction d'écran tactile.

AVERTISSEMENT : Évitez de placer un objet lourd ou de vous asseoir sur le téléphone car vous pourriez endommager l'écran ainsi que la fonction d'écran tactile.

AVERTISSEMENT : Évitez de placer un objet lourd ou de vous asseoir sur le téléphone car vous pourriez endommager l'écran ainsi que la fonction d'écran tactile.

AVERTISSEMENT : Évitez de placer un objet lourd ou de vous asseoir sur le téléphone car vous pourriez endommager l'écran ainsi que la fonction d'écran tactile.

AVERTISSEMENT : Évitez de placer un objet lourd ou de vous asseoir sur le téléphone car vous pourriez endommager l'écran ainsi que la fonction d'écran tactile.

AVERTISSEMENT : Évitez de placer un objet lourd ou de vous asseoir sur le téléphone car vous pourriez endommager l'écran ainsi que la fonction d'écran tactile.

AVERTISSEMENT : Évitez de placer un objet lourd ou de vous asseoir sur le téléphone car vous pourriez endommager l'écran ainsi que la fonction d'écran tactile.

AVERTISSEMENT : Évitez de placer un objet lourd ou de vous asseoir sur le téléphone car vous pourriez endommager l'écran ainsi que la fonction d'écran tactile.

Pour commencer

Installation de la carte SIM et de la batterie

1 Retrait du couvercle du compartiment de la batterie

Sortez le couvercle en le faisant glisser vers le bas du téléphone.

2 Insertion de la carte SIM

Glissez la carte SIM dans son logement en veillant à ce que les contacts de la carte soient tournés vers le bas. Assurez-vous que la batterie a été retirée du téléphone avant d'insérer la carte SIM. Pour retirer la carte SIM, tirez-la délicatement vers l'extérieur.

3 Insertion de la batterie

Commencez par insérer le côté gauche de la batterie dans la partie supérieure de son compartiment. Assurez-vous que les contacts de la batterie sont alignés avec les connecteurs du téléphone. Appuyez sur le côté droit de la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en position (vous entendrez un clic).

AVERTISSEMENT : ne retirez pas la batterie pendant que le téléphone est en marche car vous pourriez endommager le téléphone.

AVERTISSEMENT : ne retirez pas la batterie pendant que le téléphone est en marche car vous pourriez endommager le téléphone.

AVERTISSEMENT : Évitez de placer un objet lourd ou de vous asseoir sur le téléphone car vous pourriez endommager l'écran ainsi que la fonction d'écran tactile.

AVERTISSEMENT : Évitez de placer un objet lourd ou de vous asseoir sur le téléphone car vous pourriez endommager l'écran ainsi que la fonction d'écran tactile.

AVERTISSEMENT : Évitez de placer un objet lourd ou de vous asseoir sur le téléphone car vous pourriez endommager l'écran ainsi que la fonction d'écran tactile.

AVERTISSEMENT : Évitez de placer un objet lourd ou de vous asseoir sur le téléphone car vous pourriez endommager l'écran ainsi que la fonction d'écran tactile.

AVERTISSEMENT : Évitez de placer un objet lourd ou de vous asseoir sur le téléphone car vous pourriez endommager l'écran ainsi que la fonction d'écran tactile.

AVERTISSEMENT : Évitez de placer un objet lourd ou de vous asseoir sur le téléphone car vous pourriez endommager l'écran ainsi que la fonction d'écran tactile.

AVERTISSEMENT : Évitez de placer un objet lourd ou de vous asseoir sur le téléphone car vous pourriez endommager l'écran ainsi que la fonction d'écran tactile.

Chargement de la batterie du téléphone

Retirez le couvercle de la prise de chargeur sur le côté de votre GT350. Branchez le chargeur de voyage et le câble USB inclus. Connectez le câble USB au téléphone et branchez-le sur une prise électrique. Votre GT350 doit être rechargé jusqu'à ce que le message « Batterie chargée » apparaisse à l'écran.

Installation d'une carte mémoire

Vous pouvez augmenter l'espace mémoire sur votre téléphone à l'aide d'une carte mémoire microSD.

REMARQUE : la carte mémoire est un accessoire en option.

1 Ouvrez le logement de carte mémoire situé sur la gauche du téléphone.

1 Ouvrez le logement de carte mémoire situé sur la gauche du téléphone.

2 Faites glisser la carte mémoire dans la fente jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en position. Assurez-vous que la zone des contacts or de la carte est tournée vers le bas.

2 Faites glisser la carte mémoire dans la fente jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en position. Assurez-vous que la zone des contacts or de la carte est tournée vers le bas.

REMARQUE : la batterie doit être entièrement chargée avant la première utilisation pour augmenter sa durée de vie. Ne tenez pas compte du premier message (« Batterie chargée ») et laissez le téléphone se recharger jusqu'au jour suivant.

REMARQUE : la batterie doit être entièrement chargée avant la première utilisation pour augmenter sa durée de vie. Ne tenez pas compte du premier message (« Batterie chargée ») et laissez le téléphone se recharger jusqu'au jour suivant.

REMARQUE : la batterie doit être entièrement chargée avant la première utilisation pour augmenter sa durée de vie. Ne tenez pas compte du premier message (« Batterie chargée ») et laissez le téléphone se recharger jusqu'au jour suivant.

REMARQUE : la batterie doit être entièrement chargée avant la première utilisation pour augmenter sa durée de vie. Ne tenez pas compte du premier message (« Batterie chargée ») et laissez le téléphone se recharger jusqu'au jour suivant.

REMARQUE : la batterie doit être entièrement chargée avant la première utilisation pour augmenter sa durée de vie. Ne tenez pas compte du premier message (« Batterie chargée ») et laissez le téléphone se recharger jusqu'au jour suivant.

REMARQUE : la batterie doit être entièrement chargée avant la première utilisation pour augmenter sa durée de vie. Ne tenez pas compte du premier message (« Batterie chargée ») et laissez le téléphone se recharger jusqu'au jour suivant.

REMARQUE : la batterie doit être entièrement chargée avant la première utilisation pour augmenter sa durée de vie. Ne tenez pas compte du premier message (« Batterie chargée ») et laissez le téléphone se recharger jusqu'au jour suivant.

Utilisation de l'écran tactile

Conseils relatifs à l'écran tactile

• Pour sélectionner un élément, appuyez au centre de son icône.

• N'appuyez pas trop fortement sur l'écran puisque celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère mais ferme.

• Utilisez le bout du doigt pour appuyer sur l'option visée. Assurez-vous de ne pas appuyer sur d'autres touches en même temps.

• Si vous n'utilisez pas votre GT350 pendant un certain temps, l'écran se verrouille automatiquement.

Défilement

Glissez l'écran latéralement pour le faire défiler.

Sur certains écrans, comme celui de l'historique récent, vous pouvez faire défiler l'écran vers le haut ou vers le bas.

Commandes de l'écran tactile

Les commandes de l'écran tactile du GT350 changent en fonction de la tâche que vous effectuez.

Ouverture d'une application

Pour ouvrir une application, appuyez simplement sur son icône.

Pour ouvrir une application, appuyez simplement sur son icône.

Pour ouvrir une application, appuyez simplement sur son icône.

Pour ouvrir une application, appuyez simplement sur son icône.

Votre écran d'accueil

Vous pouvez faire glisser et cliquer sur tout élément désiré dans tous les types d'écran d'accueil.

Actif

Écran d'accueil des gadgets

Lorsque vous appuyez sur dans le coin inférieur droit de l'écran, le volet des gadgets mobiles apparaît. Lorsque vous sélectionnez un gadget et que vous le faites glisser sur l'écran, il apparaît à l'écran d'accueil à l'endroit où vous l'avez déposé.

Actif

Écran d'accueil de Livesquare

À l'écran Livesquare, vous pouvez facilement passer un appel et envoyer un message au numéro qui a été attribué à un avatar. Pour utiliser la fonction d'appels, de messages ou de contacts, sélectionnez un avatar et choisissez l'icône de la touche raccourci que vous voulez utiliser.

Actif

Écran de composition abrégé

Vous pouvez faire un appel, envoyer un message ou modifier un contact directement à partir de cet écran. Lorsque que vous appuyez sur cette touche la liste de composition abrégée apparaît et vous pouvez ensuite la faire glisser sur l'écran.

CONSEIL !

L'interface utilisateur du téléphone offre trois types d'écran d'accueil. Pour passer d'un écran d'accueil à l'autre, effleurez rapidement l'affichage de gauche à droite ou de droite à gauche.

L'interface utilisateur du téléphone offre trois types d'écran d'accueil. Pour passer d'un écran d'accueil à l'autre, effleurez rapidement l'affichage de gauche à droite ou de droite à gauche.

L'interface utilisateur du téléphone offre trois types d'écran d'accueil. Pour passer d'un écran d'accueil à l'autre, effleurez rapidement l'affichage de gauche à droite ou de droite à gauche.

L'interface utilisateur du téléphone offre trois types d'écran d'accueil. Pour passer d'un écran d'accueil à l'autre, effleurez rapidement l'affichage de gauche à droite ou de droite à gauche.

GARANTIE LIMITÉE

1. CE QUI EST COUVERT PAR CETTE GARANTIE :

LG propose, pour le poste d'abonné et les accessoires qui l'accompagnent, une garantie limitée contre les vices de matériaux et de fabrication, conformément aux modalités et conditions suivantes :

1. La garantie limitée pour le produit est en vigueur pendant UN (1) an à compter de la date d'achat du produit par l'utilisateur final initial.

2. La garantie limitée n'est valide que pour l'acheteur initial du produit et ne peut être ni cédée, ni transférée à un autre acheteur ou utilisateur final.

3. Cette garantie n'est valide que pour l'utilisateur final initial du produit, pendant la durée de la garantie, uniquement au Canada.

4. Sur demande de LG, le client doit fournir de l'information prouvant raisonnablement la date de l'achat.

5. Pendant la durée de la garantie, LG réparera ou remplacera, à son unique discrétion, sans frais pour l'utilisateur final initial, toute composante défectueuse du téléphone ou de l'accessoire.

6. LG peut utiliser des pièces ou des composants remises à neuf, reconditionnées ou neuves lors de la réparation d'un produit, ou encore remplacer un produit par un produit remis à neuf, reconditionné ou neuf.

2. CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR CETTE GARANTIE :

1. Défauts et dommages résultant d'un usage du produit autre que celui auquel il est destiné.

2. Défauts et dommages découlant d'un usage anormal, de conditions anormales, d'un entreposage inadéquat, d'une exposition à l'humidité, de modifications non autorisées, de branchements non autorisés, de réparations non autorisées, d'un usage abusif, d'une négligence, d'un abus, d'un accident, d'une altération, d'une installation inadéquate ou de toute autre action dont LG n'est pas responsable, y compris dommages résultant de renversements d'aliments ou de liquides.

3. Bris et dommages aux antennes, sauf s'ils sont causés directement par des vices de matériaux ou de fabrication.

4. Le fait que le service à la clientèle de LG n'ait pas été avisé par l'utilisateur final initial du défaut ou du mauvais fonctionnement présumés du produit pendant la durée de la garantie.

5. Produits dont le numéro de série a été retiré ou rendu illisible.

6. Dommages résultant de l'utilisation d'accessoires autres que ceux approuvés par LG.

7. Surfaces de plastique et autres pièces exposées égratignées ou endommagées par suite d'une utilisation normale.

8. Produits dont le service a été effectué par des personnes ou des entreprises non autorisées.

Remarques :

1. Cette garantie limitée remplace toutes les autres garanties, explicites ou implicites, en fait et en droit, légales ou autres, y compris, sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande ou d'adaptation à un emploi particulier.

2. La société de transport est l'unique responsable en cas de dommages lors de l'expédition.

3. EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ :

Aucune autre garantie explicite n'est fournie pour ce produit. LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA GARANTIE EXPLICITE ÉNONCÉE AUX PRÉSENTS. LG ELECTRONICS CANADA, INC. NE POURRA PAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE LA PERTE DE JOUISSANCE DU PRODUIT, NI DES INCONVÉNIENTS, DES PERTES OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE, DIRECT OU INDIRECT, DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT OU DE L'INCAPACITÉ À UTILISER CE PRODUIT, NI DES VIOLATIONS DE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE QUI S'APPLIQUE À CE PRODUIT.

4. COMMENT OBTENIR UN SERVICE D'ENTRETIEN DANS LE CADRE DE CETTE GARANTIE :

Pour obtenir un service d'entretien couvert par cette garantie, veuillez appeler au numéro de téléphone ci-dessous, depuis n'importe où au Canada :

LG Electronics Canada, Inc.
Téléphone : 1-888-LG-Canada (1-888-542-2623)
http://www.lg.com/ca_en (voir les liens vers le service de téléphone sans fil)

LG Electronics Canada Inc.
Mississauga, Ontario