

Všeobecné otázky

<Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG>
0850 111 154


*Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.



CE 0168 

Návod na používanie

LG-P500

P/N : MMBB0393905 (1.0) 

www.lg.com

Blahoželáme vám k zakúpeniu pokročilého a kompaktného mobilného telefónu LG-P500 od spoločnosti LG navrhnutého na prácu s najnovšími technológiami v oblasti digitálnej mobilnej komunikácie.

WiFi (WLAN)	Toto zariadenie je určené na používanie vo všetkých európskych štátoch. Sieť WLAN sa môže využívať v rámci EÚ bez obmedzení v interiéroch, ale vo Francúzsku, Rusku a na Ukrajine ju nie je možné používať v exteriéroch.
------------------------	--



Likvidácia starého prístroja

- 1 Keď sa na produkte nachádza tento symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje európskej Smernici č. 2002/96/EC.
- 2 Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
- 3 Správnou likvidáciou starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.
- 4 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.

Bluetooth QD ID B016768

LG-P500 Návod na používanie



Tento návod vám pomôže zoznámiť sa s vaším telefónom.

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.lg.com.

- Niektoré časti tohto návodu sa nemusia vzťahovať na váš telefón v závislosti od používaného softvéru telefónu alebo vášho poskytovateľa služieb.
- Tento telefón nie je vhodný pre zrakovo postihnutých, pretože je vybavený klávesnicou na dotykovej obrazovke.
- Autorské práva ©2010 Spoločnosť LG Electronics, Inc. Všetky práva vyhradené. LG a logo LG sú registrované obchodné značky spoločnosti LG Group a jej príslušných spoločností. Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom príslušných vlastníkov.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ a Android Market™ sú obchodné značky spoločnosti Google, Inc.



Obsah

Dôležité upozornenie	5	Prihlásenie sa do konta Google	30
Zoznámte sa so svojím telefónom.....	15	Hovory	32
Inštalácia SIM karty a batérie	17	Uskutočnenie hovoru	32
Inštalácia pamäťovej karty	19	Volanie kontaktom.....	32
Formátovanie pamäťovej karty	20	Prijatie a odmietnutie hovoru.	32
Východisková obrazovka	22	Upravenie hlasitosti hovoru ...	33
Typy pre dotykovú obrazovku.	22	Uskutočnenie druhého hovoru	33
Snímač blízkosti	22	Zobrazenie protokolov hovorov	33
Uzamknutie telefónu.....	23	Nastavenia hovoru.....	34
Odomknutie obrazovky	23	Kontakty.....	35
Domovská stránka	24	Vyhľadávanie kontaktu	35
Pridanie mini aplikácií na východiskovú obrazovku	25	Pridanie nového kontaktu	35
Návrat do nedávno používaných aplikácií.....	26	Obľúbené kontakty	35
Klávesnica na obrazovke.....	28	Správy/E-mail	37
Zadávanie textu	28	Správy.....	37
Režim Abc	28	Odoslanie správy.....	37
Režim 123.....	29	Schránka štruktúrovaných správ	38
Zadávanie písmen s diakritikou	29	Používanie emotikonov	38
Príklad.....	29	Zmena nastavení správ	38
Nastavenie konta Google	30	Čítanie správ.....	40
Vytvorenie konta Google	30	Reagovanie na správu	40
		Označovanie správ hviezdou .	40
		Vytvorenie a odoslanie e-mailu	41

Práca s priečinkami kont	42	Nastavenie fotografie ako tapety.....	55
Pridávanie a úprava e-mailových kont	42	Multimédiá.....	56
Sociálna sieť	43	Režim zobrazenia	56
Pridanie konta do telefónu	43	Zobrazenie časového prehľadu	56
Zobrazovanie a aktualizácia vášho stavu	44	Ponuka možností v priečinku	
Odstránenie kont z telefónu ..	44	Obrázky Galéria.....	56
Fotoaparát	45	Odoslanie fotografie	57
Zoznámte sa s hľadáčikom ...	45	Odosielanie videa.....	57
Používanie režimu zaostrenia	46	Používanie obrázka.....	57
Rýchle fotografovanie	46	Vytvorenie prezentácie.....	57
Po nasnímaní fotografie.....	47	Prezeranie fotografie	58
Používanie rozšírených nastavení.....	47	Prenos súborov pomocou veľkokapacitných úložných zariadení USB (Mass storage)	58
Prezeranie uložených fotografií.....	50	Hudba	58
Videokamera	51	Prehrávanie hudobnej skladby	59
Zoznámte sa s hľadáčikom ...	51	Používanie rádia.....	60
Rýchle snímanie videa.....	52	Vyhľadávanie staníc	60
Po nasnímaní videa	52	Vynulovanie kanálov	61
Používanie rozšírených nastavení.....	53	Počúvanie rádia	61
Prehrávanie uložených videí ..	54	Aplikácie Google	62
Vaše fotografie a videá.....	55	Aplikácia Google Maps™	62
Nastavenie hlasitosti pri sledovaní videa	55	Market™	63
		Google Mail™	63

Obsah

Pomôcky	64	Karta SD a úložný priestor telefónu	71
Nastavenie budíka	64	Hľadať	71
Používanie kalkulačky	64	Dátum a čas	71
Pridávanie udalostí do kalendára	64	Jazyk a klávesnica	71
Zmena náhľadu na kalendár	65	Zjednodušenie ovládania	71
Aplikácia ThinkFree Office.....	65	Hlasový vstup a výstup	72
Hlasový záznamník	66	Informácie o telefóne.....	72
Nahrávanie zvuku alebo hlasu	66	Wi-Fi	73
Odosielanie hlasových nahrávok	66	Aktualizácia softvéru	75
Webové stránky	67	Aktualizácia softvéru telefónu	75
Prehliadač	67	DivX Mobile DivX	75
Používanie možností	67	Technické údaje	77
Pridávanie a otváranie záložiek	68	Príslušenstvo	78
Zmena nastavení webového prehliadača.....	68	Pred použitím mobilného telefónu si najprv prečítajte!	79
Nastavenia	69	Riešenie problémov	83
Bezdrôtové prvky a siete	69	Pokyny na bezpečné a účinné používanie	86
Zvuk.....	69		
Displej.....	69		
Poloha a zabezpečenie	69		
Aplikácie	70		
Kontá a synchronizácie.....	71		
Ochrana osobných údajov.....	71		

Dôležité upozornenie

Skôr ako telefón prinesiete do servisného strediska alebo zavoláte zástupcovi servisného strediska, overte si, či niektorý z problémov s vaším telefónom nie je opísaný v tejto časti návodu na používanie.

1. Pamäť telefónu

Keď dostupný priestor pamäte vášho telefónu klesne pod 10 %, váš telefón nie je schopný prijímať nové správy. Je potrebné skontrolovať pamäť telefónu a uvoľniť viac pamäte odstránením niektorých údajov, ako napríklad aplikácií alebo správ.

Správa aplikácií

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Nastavenia > Aplikácie > Spravovať aplikácie**.
- 2 Keď sa objavia všetky aplikácie, nalistujte a zvolte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať.

- 3 Klepnite na položku **Odinštalovať** a stlačením možnosti OK odinštalujte požadovanú aplikáciu.

2. Optimalizácia životnosti batérie

Životnosť batérie medzi jednotlivými nabitiami môžete predĺžiť tým, že vypnete funkcie, ktoré nepotrebujete mať neustále spustené v pozadí. Rovnako môžete monitorovať, ako aplikácie a systémové zdroje spotrebúvajú energiu batérie.

Predĺženie životnosti batérie

- Vypnite rádiovú komunikáciu, ktorú nepoužívate. Ak nepoužívate pripojenie Wi-Fi, Bluetooth alebo GPS, vypnite ich.
- Znížte jas obrazovky a nastavte kratší časový limit na vypnutie obrazovky.
- Vypnite automatickú synchronizáciu služieb Google Mail, Kalendár, Kontakty a iných aplikácií.

Dôležité upozornenie

- Niektoré prevzaté aplikácie môžu znižovať životnosť batérie.

Kontrola úrovne nabitia batérie

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Nastavenia**> **Informácie o telefóne**> **Stav**.
- 2 Stav batérie (dobíjanie, vybíjanie) a jej úroveň (percento úplne nabitých batérie) sa zobrazujú v hornej časti obrazovky.

Monitorovanie a kontrola procesov, ktoré používajú batériu

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Nastavenia**> **Informácie o telefóne**> **Používanie batérie**.
- 2 V hornej časti obrazovky sa zobrazuje čas používania batérie. Zobrazuje sa buď čas od posledného pripojenia k zdroju napájania, alebo, ak je telefón pripojený k

zdroju napájania, ako dlho telefón naposledy fungoval na batériu. Hlavná plocha obrazovky zobrazuje zoznam aplikácií alebo služieb používajúcich energiu batérie, v poradí od tých s najväčšou spotrebou až po tie s najmenšou spotrebou.

3. Inštalácia operačného systému typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom)

Ak do telefónu nainštalujete operačný systém typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom) a nepoužijete operačný systém dodaný výrobcom, môže dôjsť k poruche telefónu.



VAROVANIE: Ak nainštalujete a použijete iný operačný systém než ten, ktorý dodal výrobca, záruka na váš telefón stráca platnosť.

VAROVANIE: V záujme ochrany vášho telefónu a osobných údajov preberajte aplikácie iba z dôveryhodných zdrojov, ako je napríklad Android Market™. Ak niektoré aplikácie nie sú vo vašom telefóne správne nainštalované, telefón nemusí fungovať správne alebo môže nastať vážna chyba. Tieto aplikácie, ako aj všetky ich údaje a nastavenia, bude potrebné z telefónu odinštalovať.

4. Používanie vzoru na odomknutie

Nastavte vzor na odomknutie pre zvýšenie bezpečnosti telefónu. Otvorí niekoľko obrazoviek za sebou, ktoré vás usmernia pri vytváraní vzoru na uzamknutie obrazovky.

VAROVANIE: Potrebné bezpečnostné opatrenia pri používaní uzamknutia vzorom. Je veľmi dôležité, aby ste si zapamätali vzor na odomknutie, ktorý ste nastavili. Ak 5-krát použijete nesprávny vzor, prístup do vášho telefónu sa zablokuje. Máte 5 príležitostí na zadanie vzoru na odomknutie, kódu PIN alebo hesla. Ak ste využili všetkých 5 príležitostí, môžete sa o to znova pokúsiť o 30 sekúnd.

Keď si nemôžete spomenúť na vzor na odomknutie, kód PIN alebo heslo:

Po 5 neúspešných pokusoch odomknúť váš telefón pomocou vzoru môžete stlačiť voľbu Možnosť pri zabudnutí vzoru a na odomknutie telefónu použiť údaje z vášho konta Google. Potom sa musíte prihlásiť na svoje konto Google, aby ste mohli odomknúť telefón Ak ste

Dôležité upozornenie

si v telefóne nevytvorili konto Google alebo ste ho zabudli, musíte vykonať obnovenie nastavení z výroby.

Upozornenie: Ak vykonáte obnovenie nastavení z výroby, všetky aplikácie a údaje používateľa sa odstráni. Pred vykonaním obnovenia nastavení z výroby nezabudnite zálohovať všetky dôležité údaje.

- 1 Vypnite telefón.
- 2 Stlačte a viac ako 10 sekúnd podržte: tlačidlo Zníženie hlasitosti + tlačidlo Späť + tlačidlo Zapnúť/Uzamknúť.
- 3 Keď sa telefón zapne, tlačidlá pustite.

5. Použitie Núdzového režimu a Obnovenia pôvodného nastavenia

Použitie Núdzového režimu

* Obnovenie telefónu po poruche

- 1 Vypnite telefón a reštartujte ho. Pri spúšťaní telefónu

stlačte tlačidlo Ponuka a podržte ho stlačené, kým sa na obrazovke zobrazuje logo systému Android. Telefón sa spustí a zobrazí sa hlavná obrazovka s nápisom „Núdzový režim“ v ľavom dolnom rohu obrazovky.

- 2 Zvoľte položku **Nastavenia** > **Aplikácie** > **Spravovať aplikácie**, vyberte požadovanú aplikáciu a potom stlačte ikonu **Odinštalovať**.
- 3 Po odinštalovaní aplikácie vypnite a reštartujte telefón.

* Použitie funkcie Obnovenie pôvodného nastavenia (Obnovenie nastavení z výroby)

Ak sa vám nepodarí obnoviť pôvodný stav, použite **Obnovenie pôvodného nastavenia** na spustenie telefónu.

Ak používateľ zapne telefón súčasným stlačením a podržaním tlačidiel Zapnúť + Domov + Zníženie hlasitosti (10 sekúnd), telefón sa zapne

a okamžite vykoná obnovenie nastavení z výroby. Upozorňujeme, že pri použití funkcie **Obnovenie pôvodného nastavenia** sa nenávratne vymažú všetky údaje a aplikácie v telefóne.

VÝSTRAHA

Ak vykonáte Obnovenie pôvodného nastavenia, všetky aplikácie a údaje používateľa sa odstránia. Pred vykonaním funkcie **Obnovenie pôvodného nastavenia** nezabudnite zálohovať všetky dôležité údaje.

6. Pripojenie do sietí Wi-Fi

Ak chcete v telefóne používať pripojenie Wi-Fi, môžete sa pripojiť k bezdrôtovému prístupovému bodu alebo prístupovému bodu „hotspot“. Niektoré prístupové body sú otvorené a môžete sa k nim jednoducho pripojiť. Iné sú skryté alebo využívajú iné

zabezpečovacie prvky, takže na pripojenie k týmto prístupovým bodom musíte telefón správne nastaviť.

Na predĺženie životnosti batérie vypnite pripojenie Wi-Fi, keď ho nepoužívate.

Zapnutie pripojenia Wi-Fi a pripojenie telefónu k sieti Wi-Fi

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a zvolte položku **Nastavenia > Bezdrôtové ovládacie prvky a siete > Nastavenia pripojenia Wi-Fi**.
- 2 Stlačením položky **Wi-Fi** túto funkciu zapnete a telefón začne vyhľadávať dostupné siete Wi-Fi.
 - Zobrazí sa zoznam dostupných sietí Wi-Fi. Zabezpečené siete sú označené ikonou zámky.
- 3 K sieti sa pripojíte stlačením jej názvu.
 - Ak je sieť otvorená, zobrazí sa výzva na potvrdenie pripojenia k tejto sieti stlačením možnosti **Pripojiť**.

Dôležité upozornenie

- Ak je sieť zabezpečená, zobrazí sa výzva na zadanie hesla alebo iných poverení. (Podrobnosti vám poskytne váš správca siete.)

4 Stavový riadok zobrazuje ikony, ktoré signalizujú stav pripojenia Wi-Fi.

7. Použitie karty microSD

Obrázky, hudobné súbory a videosúbory môžete ukladať iba do externej pamäte.

Pred použitím fotoaparátu telefónu je potrebné do telefónu najskôr vložiť pamäťovú kartu typu microSD.

Ak pamäťovú kartu nevložíte, nebude možné uložiť nasnímané fotografie a videá.

POZNÁMKA: Aplikácie môžete ukladať iba do internej pamäte telefónu.

VAROVANIE:

Pamäťovú kartu nekladajte ani nevyberajte, keď je telefón zapnutý. V opačnom prípade sa môže poškodiť pamäťová karta aj telefón a môže dôjsť k poškodeniu údajov uložených na danej pamäťovej karte. Ak chcete bezpečne odobrať pamäťovú kartu, zvolte položku **Aplikácie > Nastavenia > Karta SD a úložný priestor telefónu > Odpojiť kartu SD.**

8. Otváranie aplikácií a prepínanie medzi jednotlivými aplikáciami

S operačným systémom Android sú operácie typu multi-tasking veľmi jednoduché, pretože otvorené aplikácie ostávajú spustené aj po otvorení iných aplikácií. Pred otvorením aplikácie nie je potrebné predchádzajúcu aplikáciu zatvoriť. Používajte a prepínajte

medzi viacerými otvorenými aplikáciami. Operačný systém Android spravuje všetky aplikácie, zastavuje a spúšťa ich podľa potreby, čím zaisťuje, že nečinné aplikácie zbytočne nespotrebovávajú zdroje telefónu.

Ak chcete zastaviť používanú aplikáciu

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Nastavenia > Aplikácie > Spravovať aplikácie**.
- 2 Prejdite na požadovanú aplikáciu a stlačením **Vynútiť si zastavenie** ukončíte jej používanie.

TIP **Návrat do nedávno používaných aplikácií**

- Po stlačení a podržaní tlačidla Domov sa na obrazovke zobrazí zoznam nedávno používaných aplikácií

9. Kopírovanie sady LG PC Suite z karty SD

LG PC Suite IV je program, ktorý pomáha pripojiť mobilný telefón k počítaču pomocou dátového komunikačného kábla USB. Potom môžete používať funkcie mobilného telefónu v počítači.

Hlavné funkcie programu LG PC Suite IV

- Pohodlné vytváranie, úpravy a zmazanie dát telefónu
- Synchronizácia dát z počítača a telefónu (Kontakty, Kalendár / správy (SMS), Záložky, Záznam hovorov)
- Pohodlný prenos multimediálnych súborov (Fotografie, Video, Hudba) jednoduchým pretiahnutím medzi počítačom a telefónom
- Prenos správ z telefónu do počítača
- Použitie telefónu ako modemu
- Aktualizácia softvéru bez straty dát

Dôležité upozornenie

Inštalácia softvéru LG PC Suite z pamäťovej karty microSD

- 1 Vložte svoju pamäťovú kartu microSD do telefónu. (Môže už byť vložená v telefóne.)
- 2 Pred pripojením kábla USB na prenos údajov sa uistite, že je v telefóne zapnutý režim Len Mass storage. (V ponuke aplikácií vyberte položku Nastavenia > Karta SD a úložný priestor telefónu, potom označte začiarkavacie políčko Len Mass storage.)
- 3 Pripojte telefón prostredníctvom kábla USB na prenos údajov k počítaču.
- 4 • Vyberte možnosť Pripojiť
• Obsah karty microSD i môžete prezrieť v počítači a môžete prenášať súbory.
- 5 • Skopírujte priečinok , LGPCSuiteIV 'umiestnenou na karte microSD do počítača.
• V počítači spustíte súbor LGInstaller.exe a postupujte

podľa pokynov.

* Po dokončení inštalácie sady LG PC Suite IV, deaktivujte režim Len Mass storage, aby bola spustená iba sada LG PC Suite IV.

POZNÁMKA: Nemažte ani neodoberajte iné programové súbory nainštalované na pamäťovej karte, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu predinštalované aplikácie v telefóne.

10. Pripojenie telefónu k počítaču cez USB

POZNÁMKA: Ak chcete synchronizovať svoj telefón s počítačom cez kábel USB, musíte do počítača nainštalovať softvér LG PC Suite. Tento program môžete prevziať z webovej stránky spoločnosti LG (www.lge.sk). Viac informácií nájdete na webovej stránke spoločnosti LG. Pretože je sada PC Suite súčasťou zabudovanej karty SD, môžete ju jednoducho skopírovať do počítača.

Model LG-P500 nepodporuje:

- pripojenie k počítaču cez rozhranie Bluetooth
- aplikáciu LG Air Sync (Web Sync, Kliknutie pravým tlačidlom (R-click))
- aplikáciu OSP (On Screen Phone)
- úlohy v kalendári
- poznámky
- aplikáciu Java

Návod na používanie aplikácie PC Suite IV nájdete v ponuke Pomoc po nainštalovaní aplikácie PC Suite IV.

- 1 Na pripojenie telefónu k portu USB počítača použite kábel USB dodávaný s telefónom. Zobrazí sa oznámenie o pripojení USB.
- 2 Stlačením položky **Pripojiť** potvrdíte, že chcete prenášať súbory medzi kartou microSD v telefóne a počítačom.

Keď sa telefón pripojí ako úložné zariadenie USB, objaví sa

oznámenie. Vaša karta microSD je pripojená k počítaču ako úložná jednotka. Teraz môžete kopírovať súbory z karty a na kartu microSD.

POZNÁMKA: Pri použití dátového pripojenia odomknite obrazovku

Ak sa počas používania dátového pripojenia určitý čas nedotkniete displeja, displej stmavne. LCD displej zapnete jednoduchým dotykom.

Poznámka: Počas odinštalovania softvéru PC Suite IV sa úložné jednotky USB a Bluetooth automaticky neodstránia. Preto ich treba odinštalovať ručne.

Tip! Ak chcete kartu microSD znovu používať v telefóne, je potrebné otvoriť schránku oznámení a stlačiť položku „Vypnúť úložný priestor USB“. Počas tejto doby nie je možný prístup na kartu microSD z telefónu, takže nemôžete používať aplikácie závislé od karty microSD, ako napríklad

Dôležité upozornenie

Fotoaparát, Galéria a Hudba.

Ak chcete telefón odpojiť od počítača, postupujte presne podľa pokynov v počítači a správnym spôsobom odpojte zariadenia USB, aby ste predišli strate údajov na karte.

- 1 Bezpečne odpojte zariadenie USB od počítača.
- 2 Dotykom stlačte položku **Vypnúť úložný priestor USB.**

11. Držte telefón rovno nahor

Držte mobilný telefón rovno nahor ako bežný telefón.

Pri prijímaní/uskutočňovaní hovorov alebo odosielaní/prijímaní údajov sa snažte nedržať dolnú časť telefónu, kde je umiestnená anténa. Môže to ovplyvniť kvalitu hovoru.

12. Keď zamrzne obrazovka

Ak telefón nereaguje na zadania používateľa alebo ak zamrzne obrazovka:

Vyberte batériu, znova ju vložte a zapnite telefón. Ak telefón stále nefunguje, obráťte sa na servisné centrum.

13. Nepripájajte telefón počas zapínania/vypínania počítača.

Vždy odpájajte telefón a počítač prostredníctvom dátového kábla, pretože na počítači môžu byť chyby.

Zoznámte sa so svojim telefónom

Ak chcete telefón zapnúť, stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo vypínača.

Ak chcete telefón vypnúť, stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo vypínača a dotykom stlačte Vypnúť.



VAROVANIE: LCD displej a dotyková obrazovka telefónu sa môžu poškodiť, ak na telefón položíte ťažký predmet alebo ak telefón vložíte do vrečka a sadnete si na neho. Nezakrývajte ochrannú fóliu na snímači blízkosti displeja LCD. Mohlo by dôjsť k poškodeniu snímača.

Tip! Vždy, keď klepnete na aplikáciu, stlačte tlačidlo Ponuka, aby ste zistili dostupné funkcie.

Upozornenie! Model LG-P500 nepodporuje Videohovor.

Tip! Ak na telefóne LG-P500 počas používania dochádza k chybám alebo ak ho nemôžete zapnúť, vyberte batériu, znovu ju vložte a po 5 sekundách telefón zapnite.

Zoznámte sa so svojím telefónom

Konektor pre stereofónne slúchadlá



Tlačidlo Zapnúť/
Uzamknúť 

Tlačidlá hlasitosti

- Na východiskovej obrazovke: slúži na ovládanie hlasitosti zvonenia.
- Počas hovoru: slúži na ovládanie hlasitosti slúchadla.
- Počas prehrávania skladby: súvisle ovládajú hlasitosť.

Konektor pre nabíjačku,
konektor pre kábel micro
USB



Mikrofón


Objektív
fotoaparátu

Zadný kryt

Otvor pre
pamäťovú
kartu
micro SD

Batéria

Zásuvka na kartu SIM

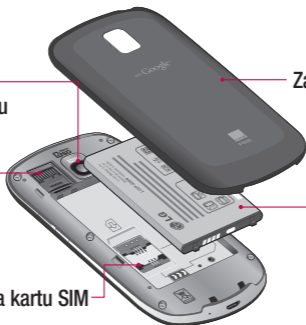


Inštalácia SIM karty a batérie

Skôr ako začnete telefón používať, musíte ho nastaviť. Vloženie karty SIM a batérie:

- 1 Ak chcete odstrániť zadný kryt, pevne držte v ruke telefón. Palcom druhej ruky pevne stlačte zadný kryt. A ukazovákom nadvihnite kryt batérie.




- 2 Zasuňte SIM kartu do jej držiaka. Uistite sa, že časť so zlatými kontaktmi smeruje nadol.

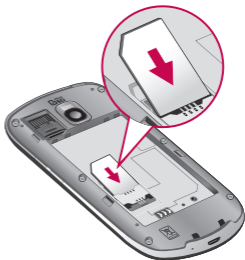

- 3 Batériu vložte na miesto, zarovnajte pritom zlaté kontakty telefónu a batérie.

Zoznámte sa so svojím telefónom

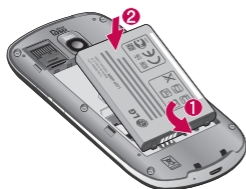

- 4 Zadný kryt znova založte na telefón.



Nabíjanie telefónu

Pripojte nabíjačku a zapojte ju do elektrickej zásuvky. Telefón LG-P500 sa musí nabíjať dovtedy, kým nevidíte symbol



POZNÁMKA: Batéria sa musí na začiatku úplne nabiť, aby sa zaručila jej správna životnosť.



POZNÁMKA: Telefón LG-P500 je vybavený internou anténou. Dbajte na to, aby ste nepoškrabali ani nepoškodili zadnú časť, pretože hrozí riziko zníženia výkonu.

Inštalácia pamäťovej karty

Ak chcete uložiť multimediálne súbory, ako napríklad fotografie nasnímané pomocou zabudovaného fotoaparátu, do telefónu musíte vložiť pamäťovú kartu.

Vloženie pamäťovej karty:



POZNÁMKA: Telefón LG-P500 podporuje pamäťové karty s veľkosťou až 32 GB.

- 1 Pred vkladáním alebo vyberaním pamäťovej karty telefón vypnite. Zložte zadný kryt.



- 2 Otvorte kryt zásuvky a pamäťovú kartu vložte do

zásuvky. Uistite sa, že ploška so zlatými kontaktmi smeruje nadol.

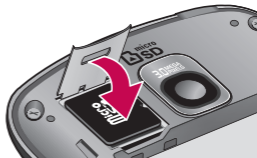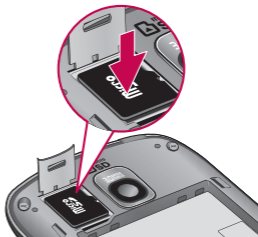

Zoznámte sa so svojím telefónom

3 Zatvorte kryt zásuvky.



VAROVANIE

Pamäťovú kartu nevkladajte ani nevyberajte, keď je telefón zapnutý. V opačnom prípade sa môže poškodiť pamäťová karta aj telefón a môže dôjsť k poškodeniu údajov uložených na danej pamäťovej karte.

Formátovanie pamäťovej karty

Pamäťová karta už môže byť naformátovaná. Ak nie je, pred začatím používania ju musíte naformátovať.

POZNÁMKA: Počas formátovania sa z karty odstráni všetky súbory.

- 1 Stlačením karty **Aplikácie** na východiskovej obrazovke otvoríte ponuku aplikácií.
- 2 Nalistujte a dotykovo stlačte položku **Nastavenia**.
- 3 Nalistujte a dotykovo stlačte položku **Karta SD a úložný priestor telefónu**.
- 4 Odpojiť kartu SD.
- 5 Dotykovo stlačte položku **Formátovať kartu SD** a potom výber potvrdte.
- 6 Ak je nastavené heslo, zadajte ho. Predvolené nastavenie je 0000. Karta sa následne naformátuje a bude pripravená na používanie.

POZNÁMKA: Ak je na pamäťovej karte nejaký obsah, štruktúra priečinkov sa môže po formátovaní zmeniť, pretože všetky súbory sa odstránia.

Tip!

Ak je vaša pamäťová karta už odpojená, môžete ju naformátovať nasledujúcim spôsobom.

Dotykom stlačte položku

Aplikácie > Nastavenia > Karta SD a úložný priestor telefónu > Formátovať kartu SD.

Východisková obrazovka

Tipy pre dotykovú obrazovku

Nasledujúca časť uvádza tipy na ovládanie vášho telefónu.

Stlačenie dotykom - stlačením vyberiete ponuku alebo možnosť alebo otvoríte aplikáciu.

Stlačenie dotykom a podržanie - stlačením a podržaním otvoríte ponuku možností alebo uchopíte objekt, ktorý chcete presunúť.

Potiahnutie - potiahnutím prstom po dotykovej obrazovke listujete v zoznamoch alebo sa pomaly presúvate.

Rýchly pohyb - rýchlym pohybom po dotykovej obrazovke listujete v zoznamoch alebo sa rýchlo presúvate (rýchlo potiahnite prstom po obrazovke a následne ho zdvihnite).

Poznámka

- Ak chcete vybrať položku, stlačte stred ikony.

- Nemusíte stláčať príliš silno - dotyková obrazovka je dostatočne citlivá, aby položku vybrala aj pri jemnom a presnom stlačení dotykom.
- Požadovanú možnosť stlačte dotykom špičky prsta. Dávajte pozor, aby ste dotykom nestláčali žiadne iné tlačidlá.

Snímač blízkosti

Pri prijíme a uskutočnenie hovoru tento snímač automaticky vypne podsvietenie a zamkne klávesy mobilu v okamihu, keď zaznamená blízkosť objektov pri priblížení telefónu k uchu. Vďaka tomu je životnosť batérie dlhšiu a je tak zabránené tomu, že by klávesy mobilu pri stlačení nefungovali, ak by došlo k automatickému zamknutiu klávesov mobilu počas hovorov. Užívatelia tak môžu pohodlne prehľadávať telefónny zoznam bez toho, aby museli nepohodlne odomykať klávesnicu.

Uzamknutie telefónu

Keď telefón LG-P500 nepoužívate, uzamknite ho tlačidlom vypínača. Pomáha to predchádzať náhodným stlačeniam a šetrí to batériu.

Takisto v prípade, že telefón chvíľu nepoužívate, východisková obrazovka alebo iná používaná obrazovka sa zmení na uzamknutú obrazovku, aby sa šetrila energia batérie.

- Ak sú spustené nejaké programy, keď máte nastavené uzamknutie vzorom, môžu byť spustené naďalej aj v režime uzamknutia. Aby ste sa vyhli zbytočným poplatkom, odporúča sa pred vstupom do režimu uzamknutia ukončiť všetky programy. (napr. telefónny hovor, prístup na web a dátové komunikácie)

Nastavenie vzoru na

odomknutie: Môžete nakresliť vlastný vzor na odomknutie spojením štyroch alebo viacerých bodiek.

Ak nastavíte vzor, obrazovka telefónu sa uzamkne. Ak chcete telefón odomknúť, nakreslite na obrazovku vzor, ktorý ste nastavili.


Upozornenie: Keď chcete nastaviť vzor na odomknutie, najprv si musíte vytvoriť konto na službe Gmail.

Upozornenie: Ak dôjde pri kreslení vzoru 5-krát za sebou k chybe, nebudete môcť odomknúť telefón. V takom prípade môže dôjsť k odstráneniu vašich osobných informácií a prevzatých údajov.




Odomknutie obrazovky


Keď sa telefón LG-P500 nepoužíva, vždy prejde do režimu uzamknutej obrazovky. Ak chcete obrazovku odomknúť, potiahnite prstom zľava doprava.

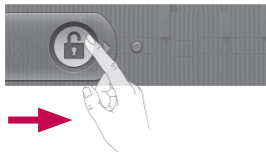Východisková obrazovka



Tichý režim

V zásuvke oznámení dotykem stlačte  aby sa zmenilo na . Alebo ak nepoužívate vzor na odomknutie, jednoducho potiahnite  doľava.




Telefón znova oživíte stlačením položiek **Ponuka**, **Domov**, **Späť** alebo tlačidla **Zapnúť**. Zobrazí sa uzamknutá obrazovka. Dotykem stlačte ikonu zámku a potiahnutím prsta vpravo odomknite východiskovú obrazovku. Otvorí sa naposledy používaná obrazovka.


Domovská stránka


Prezerat' si ich môžete jednoduchým potiahnutím prsta doľava alebo doprava. Každý panel si môžete upraviť podľa svojich predstáv pomocou mini aplikácií (tzv. widgetov), ktoré sú skratkami k vašim obľúbeným aplikáciám, priečinkom a tapetám.

POZNÁMKA: Niektoré zábery obrazoviek sa môžu líšiť v závislosti od vášho poskytovateľa telefónnych služieb.

Na východiskovej obrazovke LG môžete zobrazit' rýchle tlačidlá v spodnej časti obrazovky. Rýchle tlačidlá poskytujú jednoduchý prístup jedným dotykem k najpoužívanejším funkciám.

 Stlačením ikony **Telefón** aktivujete dotykovú klávesnicu na uskutočnenie hovoru.

 Dotykom otvorte kontakty

 Dotykom stlačte kartu **Aplikácie** v spodnej časti

obrazovky. Teraz si môžete prezrieť všetky nainštalované aplikácie.



Stlačením ikony **Správa** získate prístup k ponuke odosielania správ.

V tejto ponuke môžete vytvoriť novú správu.



Dotykom otvorte stránku Orange.

Pridanie mini aplikácií na východiskovú obrazovku

Východiskovú obrazovku si môžete upraviť podľa vlastných predstáv pridaním skratiek, mini aplikácií alebo priečinkov. Kvôli zjednodušeniu používania telefónu pridajte svoje obľúbené mini aplikácie na východiskovú obrazovku.


- 1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte tlačidlo **Ponuka** a vyberte položku **Pridať**. Alebo dlhým dotykom stlačte prázdnu časť východiskovej obrazovky.

- 2 V ponuke **Pridať na základnú obrazovku** dotykom stlačte typ položky, ktorý chcete pridať.

- 3 Napríklad zo zoznamu vyberte položku **Priečinky** a klepnite na ňu.

- 4 Na východiskovej obrazovke sa zobrazí ikona nového priečinka. Potiahnite ju na požadované miesto na požadovanom paneli a zložte prst z obrazovky.

Tip! Ak chcete pridať aplikáciu na východiskovú obrazovku, dotykom stlačte a podržte aplikáciu, ktorú chcete pridať na východiskovú obrazovku.

Tip! Ak chcete odstrániť aplikáciu z východiskovej obrazovky, kliknite a podržte ikonu skratky, ktorú chcete odstrániť, a potiahnite ju do .

Tip! Nemôžete odstrániť vopred nainštalované aplikácie. (Z obrazovky sa dajú odstrániť len ich ikony.)



Východisková obrazovka

Návrat do nedávno používaných aplikácií

- 1 Dotykom stlačte a podržte tlačidlo **Domov**. Na obrazovke sa zobrazí kontextová ponuka s ikonami nedávno používaných aplikácií.
- 2 Danú aplikáciu otvorte stlačením príslušnej ikony. Alebo stlačte tlačidlo **Späť**, čím sa vrátite do aktuálnej aplikácie.

Zásuvka oznámení

Zásuvka oznámení sa nachádza vo vrchnej časti obrazovky.

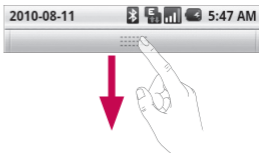


Dotykom stlačte zásuvku oznámení a posuňte ju prstom nadol. Alebo na východiskovej obrazovke stlačte tlačidlo **Ponuka** a vyberte položku **Upozornenia**. V tejto položke si môžete overiť a spravovať stav pripojenia Wi-Fi, Bluetooth, GPS, ako aj iné upozornenia.

Zobrazenie stavového riadka

V stavovom riadku sa zobrazujú rôzne ikony signalizujúce informácie o telefóne, ako napr. intenzita signálu, nové správy, kapacita batérie, ako aj informácie o aktivácii funkcie Bluetooth alebo o dátových pripojeniach.

Nasleduje tabuľka vysvetľujúca

význam ikon, ktoré možno vidieť v stavovom riadku.



[Stavový riadok]

Ikona	Popis
	Žiadna karta SIM
	Žiaden signál
	Služba Wi-Fi je zapnutá a pripojená
	Slúchadlá s káblom
	Presmerovanie hovoru
	Pozdržanie hovoru
	Hlasitý odposluch cez reproduktor
	Stlmenie hovoru
	Zmeškaný hovor
	Bluetooth je zapnutý
	Bluetooth je pripojený
	Systémové varovanie

Ikona	Popis
	Budík
	Nová hlasová pošta
	Režim počas letu
	Tichý
	Vibrovanie
	Žiadna karta SD
	Batéria je úplne nabitá
	Batéria sa nabíja
	Prijímanie údajov
	Odosielanie údajov
	Prijímanie a odosielanie údajov
	USB do počítača
	Preberajú sa údaje
	Nahrávajú sa údaje
	GPS načítava
	GPS je zapnuté


Východisková obrazovka

Klávesnica na obrazovke

Pomocou klávesnice na obrazovke môžete tiež zadávať text. Klávesnica sa automaticky zobrazí na obrazovke, keď potrebujete zadať text.


Ručne zobrazíte klávesnicu jednoduchým dotykom textového poľa, kde chcete zadať text.

Klávesnica Qwerty (Klávesnica telefónu)

 **Tlačidlo Shift** - stlačte raz, aby bolo nasledujúce napísané písmeno veľké. Klepnite dvakrát, aby boli veľké všetky písmená.

 **Tlačidlo XT9** - zapnutie alebo vypnutie režimu XT9.


 **Tlačidlo Nastavenia**

 **Tlačidlo Čísla a symboly** - stlačením zmeníte režim zadávania znakov na zadávanie čísel a symbolov.

 **Tlačidlo Enter**


 **Tlačidlo** Odstrániť klávesnicu z obrazovky.


 **Tlačidlo Odstrániť**


 Prechádzanie dopredu a dozadu medzi písmenami.


Zadávanie textu

Klávesnica

 Klepnutím prepínate medzi číselnými, symbolovými a textovými klávesnicami.

Tlačidlo  použite na prepínanie medzi malými a veľkými písmenami.

Ak chcete vložiť medzeru, dotykom stlačte .

Tip! Ak chcete prepnúť medzi klávesnicou Qwerty a klávesnicou telefónu, dotykom stlačte  a vyberte položku Rozloženia klávesnice.

Režim Abc

Tento režim umožňuje zadávať písmená stlačením tlačidla označeného požadovaným písmenom jeden, dva, tri alebo štyrikrát, kým sa písmeno nezobrazí.

Režim 123

Tento režim umožňuje rýchlejšie zadávať čísla do textových správ (napr. telefónne číslo). Stláčajte tlačidlá zodpovedajúce požadovaným čísliciam, potom sa manuálne prepnite späť do príslušného režimu zadávania textu.

Zadávanie písmen s diakritikou

Keď si ako jazyk na písanie textu zvolíte francúzštinu alebo španielčinu, môžete písať špeciálne francúzske alebo španielske znaky (napr. „á“, uvidíte všetky dostupné voľby).

Príklad

Pri zadávaní písmena stlačte a podržte tlačidlo „a“, uvidíte všetky dostupné voľby.

Nastavenie konta Google

Pri prvom otvorení aplikácie Google vo vašom telefóne sa budete musieť prihlásiť do svojho existujúceho e-mailového konta Google. Ak ešte nemáte konto Google, zobrazí sa výzva na jeho vytvorenie.

Vytvorenie konta Google

- 1 Stlačením karty **Aplikácie** na východiskovej obrazovke  otvorte ponuku aplikácií.
- 2 Klepnite na položku **Gmail** a klepnutím na položku **Ďalej > Vytvoriť** spustíte sprievodcu vytvorenia e-mailového konta Google.
- 3 Dotknutím sa textového poľa otvorte dotykovú klávesnicu a zadajte svoje meno a meno používateľa vášho konta Google. Pri zadávaní textu sa môžete posúvať na ďalšie textové pole stlačením tlačidla **Ďalej** na klávesnici.
- 4 Po zadaní mena a mena používateľa klepnite na

Ďalej. Telefón komunikuje so servermi Google a overí dostupnosť mena používateľa.

- 5 Zadajte a znova zopakujte svoje heslo. Následne postupujte podľa pokynov a zadajte požadované a doplnkové informácie o konte. Počkajte, kým server vytvorí vaše konto.

Prihlásenie sa do konta Google

- 1 Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo a klepnite na položku **Prihlásiť sa**. Počkajte, kým prebehne prihlásenie.
- 2 Po prihlásení môžete prostredníctvom služby Google Mail využívať vo svojom telefóne všetky výhody služieb spoločnosti Google.
- 3 Po vytvorení a nastavení konta Google v telefóne vykoná telefón automatickú synchronizáciu s vaším kontom Google mail na

webovej stránke. (Závisí to od nastavení synchronizácie.)





Po prihlásení môžete využívať služby Google Mail, Google Kalendár, Android Market a Google Maps; preberať aplikácie z Android Market, zálohovať svoje nastavenia na serveroch spoločnosti Google; a v telefóne využívať ďalšie služby od spoločnosti Google.

DÔLEŽITÉ

- Niektoré aplikácie, napríklad Kalendár, fungujú len s prvým kontom Google, ktoré pridáte. Ak plánujete používať s telefónom viac ako jedno konto Google, najprv sa uistite, že sa prihlasujete do konta, ktoré chcete používať s takýmito aplikáciami. Keď sa prihlásite, zosynchronizujú sa vaše kontakty, správy zo služby Gmail, kalendárové udalosti a ostatné informácie z týchto aplikácií a služieb na internete s telefónom. Ak sa počas nastavenia neprihlásite do konta Google, zobrazí sa pri prvom spustení aplikácie, ktorá vyžaduje konto, ako napríklad Gmail alebo Android Market, výzva na prihlásenie sa alebo vytvorenie konta.
- Ak chcete použiť funkciu zálohovania na obnovenie svojich nastavení na tomto telefóne z iného telefónu, na ktorom bola spustená aplikácia Android vydanie 2.0 alebo novšie, musíte sa prihlásiť na konto Google teraz, počas nastavenia. Ak budete čakať až do skončenia nastavenia, vaše nastavenia sa neobnovia.
- Ak máte podnikové konto prostredníctvom svojej spoločnosti alebo inej organizácie, môže mať vaše oddelenie informačných technológií osobitné pokyny týkajúce sa toho, ako sa prihlasovať na takéto konto.


Hovory

Uskutočnenie hovoru

- 1 Stlačením položky  otvoríte klávesnicu s tlačidlami.
- 2 Pomocou klávesnice zadajte číslo. Ak chcete odstrániť číslicu, dotykcom stlačte **ikonu Odstrániť** .
- 3 Stlačením ikony **Volat'**  uskutočnite hovor.
- 4 Ak chcete hovor ukončiť, dotykcom stlačte .



TIP! Ak chcete zadať symbol „+“ pri medzinárodných hovoroch, dotykcom stlačte a podržte položku **0+**.

Volanie kontaktom



- 1 Stlačením  otvorte kontakty.
- 2 Prejdite zoznam kontaktov alebo zadajte prvé písmeno (písmená) kontaktu, ktorému chcete volať, a dotykcom stlačte položku **Hľadať**.
- 3 V zozname dotykcom stlačte kontakt, ktorému chcete zavolať.

Prijatie a odmietnutie hovoru

Keď je obrazovka uzamknutá

Keď telefón vyzvára, potiahnite ikonu **Odpovedať**  doprava. Potiahnutím ikony **Odmietnuť**  doľava odmietnete prichádzajúci hovor. Potiahnite z dolnej časti riadok Správa s ospravedlnením, ak ju chcete odoslať. Ak je volajúci neznámy, nie je riadok Správa s ospravedlnením k dispozícii.

Keď je obrazovka odomknutá




Keď telefón vyzvára, dotykcom stlačte ikonu **Odpovedať** . Ak chcete odmietnuť prichádzajúci hovor, dotykcom stlačte ikonu **Odmietnuť** .

Dotykcom stlačte riadok Správa s ospravedlnením zo spodnej časti, ak ju chcete odoslať. Ak je volajúci neznámy, nie je riadok Správa s ospravedlnením k dispozícii.

Upravenie hlasitosti hovoru

Ak chcete počas hovoru upraviť hlasitosť prichádzajúceho hovoru, použite tlačidlá nahor a nadol na pravej strane telefónu.

Uskutočnenie druhého hovoru

- 1 Počas prvého hovoru stlačte . Potom vyberte číslo, na ktoré chcete zavolať.
- 2 Vytočte číslo alebo prehládajte svoje kontakty.
- 3 Stlačením ikony **Volat'**  spojte hovor.
- 4 Na obrazovke hovoru budú zobrazené obidva hovory. Prvý hovor bude zablokovaný a podržaný.
- 5 Stlačením tlačidla  prepínajte medzi hovormi. Alebo dotykom stlačte  a uskutočnite konferenčný hovor.

- 6 Aktívne hovory ukončíte stlačením tlačidla **Ukončiť hovor**. Ak nemáte aktívne hovory, ukončí sa **Podržaný hovor**. Ak chcete ukončiť všetky hovory naraz, stlačte tlačidlo **Ponuka** a vyberte možnosť **Ukončiť všetky hovory**.

POZNÁMKA: Spoplatňuje sa každý uskutočnený hovor.

Zobrazenie protokolov hovorov

Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte  a vyberte kartu Záznam hovorov.

Zobrazte kompletný zoznam všetkých vytočených, prijatých a zmeškaných hlasových hovorov.

TIP! Stlačením ľubovoľnej jednotlivej položky zoznamu hovorov zobrazíte dátum, čas a dobu trvania daného hovoru.

Hovory

TIP! Stlačte tlačidlo **Ponuka** a potom stlačením položky **Vymazať denník hovorov** odstráňte všetky zaznamenané položky.

Nastavenia hovoru

Môžete nakonfigurovať nastavenia telefónneho hovoru, ako napr. presmerovanie hovoru a iné špeciálne funkcie ponúkané vaším poskytovateľom.

- 1 Nalistujte a dotykovo stlačte položku **Nastavenia**.
- 2 Klepnite na položku **Nastavenia hovorov**.


Kontakty

Do telefónu môžete pridať kontakty a zosynchronizovať ich s kontaktmi vo vašom konte Google alebo v iných kontách, ktoré podporujú synchronizáciu kontaktov.


Vyhľadávanie kontaktu



Existujú dva spôsoby vyhľadania kontaktu:

Na východiskovej obrazovke

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačením položky  otvorte svoje kontakty.
- 2 Dotykom stlačte **Hľadať** a pomocou klávesnice zadajte meno kontaktu.

Pridanie nového kontaktu


- 1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte  , zadajte číslo nového kontaktu, potom stlačte tlačidlo **Ponuka**, dotykom stlačte **Pridať do kontaktov** a potom **Vytvoriť nový kontakt**.

- 2 Ak chcete k novému kontaktu pridať obrázok, dotykom stlačte  . Vyberte z možností **Nasnímať fotografiu** alebo **Vybrať z galérie**.
- 3 Typ kontaktu vyberte stlačením .
- 4 Dotykom stlačte kategóriu informácií o kontakte a zadajte podrobnosti o svojom kontakte.
- 5 Stlačte **Hotovo**.

Oblíbené kontakty


Často volané kontakty môžete zaradiť medzi obľúbené.

Pridanie kontaktu k obľúbeným kontaktom

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačením položky  otvorte svoje kontakty.
- 2 Stlačením daného kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Dotykom stlačte hviezdu napravo od mena kontaktu. Hviezda sa zmení na zlatú.

Kontakty

Odstránenie kontaktu zo zoznamu obľúbených kontaktov


- 1 Na východiskovej obrazovke stlačením položky  otvorte svoje kontakty.
- 2 Dotykom stlačte kartu **Obľúbené** a výberom daného kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Dotykom stlačte zlatú hviezdu napravo od mena kontaktu. Hviezda sa zmení na sivú a kontakt sa odstráni z vašich obľúbených kontaktov.

Správy/E-mail


Správy

Telefón LG-P500 spája správy SMS a MMS do jednej intuitívnej a ľahko použiteľnej ponuky.


Odoslanie správy

- 1 Dotykom stlačte  ikonu na východiskovej obrazovke a stlačením položky **Nová správa** otvorte prázdnu správu.
- 2 Zadajte meno kontaktu alebo zavolajte na číslo v poli **Do**. Pri zadávaní mena kontaktu sa budú zobrazovať kontakty zhodujúce sa so zadávaným kontaktom. Môžete dotykom stlačiť ponúkaného príjemcu. Pridať môžete viac kontaktov.
POZNÁMKA: Poplatok vám bude účtovaný za každú textovú správu, ktorú odošlete jednotlivým osobám.
- 3 Dotykom stlačte nižšie umiestnenú položku Zadajte text a začnite zostavovať text správy.

- 4 Stlačením tlačidla **Ponuka** otvoríte ponuku s možnosťami. Vyberte si spomedzi možností **Volat'**, **Pridať predmet**, **Priložiť**, **Odoslať**, **Vložiť emotikon**, **Nástroje**, **Šablóny**, **Všetky vlákna** a **Zrušiť**.
- 5 Stlačením tlačidla **Odoslať** správu odošlete.
- 6 Otvorí sa obrazovka správy s vašou správou za vaším menom. Na obrazovke sa objavia odpovede. Pri zobrazovaní a posielaní doplnkových správ sa vytvára vlákno správy.

 **VAROVANIE:** Limit 160 znakov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť v závislosti od kódovania SMS a jazyka.

Správy/E-mail

 **VAROVANIE:** Ak pridáte k správe SMS obrázok, video alebo zvukový súbor, automaticky sa zmení na správu MMS a bude podľa toho aj spoľatná.

POZNÁMKA: Keď počas hovoru dostanete SMSs právu, budete na to upozornení zazvonením.

Schránka štruktúrovaných správ

Správy (SMS, MMS) vymenené s druhou stranou môžete zobrazovať v chronologickom poradí, takže si budete môcť prezrieť prehľad svojej konverzácie.

Používanie emotikonov

Oživte svoje správy pomocou emotikonov.

Pri písaní novej správy stlačte tlačidlo **Ponuka** a vyberte položku **Vložiť emotikon**.

Zmena nastavení správ

Nastavenia správ telefónu LG-P500 sú preddefinované, takže môžete správy odosielať okamžite. Tieto nastavenia možno zmeniť podľa vašich preferencií.

Otváranie e-mailu a obrazovka kont

Aplikáciu **E-mail** môžete použiť na čítanie e-mailov od služieb iných ako Gmail. Aplikácia E-mail podporuje nasledujúce typy kont: POP3, IMAP a Exchange.

Otvorenie aplikácie E-mail.

- ▶ Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte položku **E-mail**.

Pri prvom otvorení aplikácie **E-mail** sa otvorí sprievodca nastavením, ktorý vám pomôže pridať e-mailové konto.

Po úvodnom nastavení zobrazí E-mail obsah schránky prijatých správ (ak máte len jedno konto) alebo obrazovku kont (ak máte

viac kont).

Obrazovka kont

Na obrazovke kont je zobrazená kombinovaná schránka a zoznam všetkých e-mailových kont.

1 Otvorte aplikáciu E-mail. Ak nie ste na obrazovke kont, stlačte tlačidlo **Ponuka** a dotykcom stlačte položku **Kontá**.

2 Vyberte poskytovateľa e-mailu.



- Dotykcom otvorte kombinovanú schránku obsahujúcu prijaté správy na všetkých kontaktoch.



- Dotykcom otvorte zoznam obsahujúci len správy označené hviezdou.



- Dotykcom ikony priečinka otvorte priečinky konta. Dotykcom konta môžete zobraziť jeho schránku prijatých správ. Konto, z ktorého odosielate správy predvolene, je začiarknuté.

Otvorenie kombinovanej schránky.

Ak ste nakonfigurovali aplikáciu E-mail tak, aby sa odosielali a prijímali e-maily z viac ako jedného konta, v kombinovanej schránke môžete zobraziť všetky prijaté správy na všetkých kontaktoch.

1 Dotykcom stlačte položku **E-mail**.

2 Dotykcom stlačte položku **Kombinovaná schránka** (na obrazovke kont). Správy v kombinovanej schránke sú na ľavej strane farebne označené podľa konta tými istými farbami, ktoré sú použité na vaše kontá na obrazovke kont.

Na telefón sa preberajú len najnovšie e-maily vášho konta. Ďalšie (staršie) e-maily prevezmete dotykcom položky **Načítať ďalšie správy** na spodnej strane zoznamu e-mailov.

Správy/E-mail

Čítanie správ

Dotykom stlačte správu, ktorú chcete čítať. Správa sa otvorí na obrazovke, kde sú uvedené informácie o tom, kto ju poslal, o dátume odoslania a ďalšie súvisiace informácie.

Rýchly kontakt môžete otvoriť dotykom indikátora stavu.

Reagovanie na správu

Môžete na ňu odpovedať, presmerovať ju alebo ju dokonca jednoducho vymazať.

Označenie správy ako neprečítanej.

Môžete nastaviť správu tak, že bude vyzerieť, akoby bola neprečítaná - napríklad aby vám to pripomenulo, že si ju chcete prečítať znova neskôr.

- ▶ Počas čítania správy stlačte tlačidlo **Ponuka** a dotykom stlačte položku **Označiť ako neprečítané**.

Odstránenie správy

- ▶ Počas čítania správy dotykom stlačte tlačidlo **Odstrániť**.

ALEBO

- ▶ Počas čítania správy stlačte tlačidlo **Ponuka** a dotykom stlačte položku **Odstrániť**.

Pri mnohých typoch kont sa odstránené správy presúvajú do priečinka Kôš, aby ste ich mohli obnoviť v prípade, že boli odstránené omylom.


Označovanie správ hviezdou

K dôležitým správam môžete pridať hviezdou, aby ste mali o nich lepší prehľad.

Označenie správy hviezdou

- ▶ Počas čítania správy dotykom stlačte hviezdou  v jej hlavičke.

ALEBO

- ▶ V zozname správ v priečinku dotykom stlačte hviezdou správy. Hviezda sa zmení na zlatú  .

Zrušenie označenia správy hviezdou

- Dotykom stlačte hviezdou znova.

Zobrazenie správ označených hviezdou.

- Dotykom stlačte **Označené hviezdou**.
Otvorí sa priečinok so správami označenými hviezdou.

Vytvorenie a odoslanie e-mailu

Vytvorenie a odoslanie správy

- 1 V aplikácii **E-mail** stlačte tlačidlo **Ponuka** a dotykom stlačte položku **Vytvoriť**.
- 2 Zadajte adresu zamýšľaného príjemcu správy. Počas zadávania textu sa bude z kontaktov zobrazovať ponuka vhodných adries. Viacero adries oddelíte čiarkami.
- 3 Stlačte tlačidlo **Ponuka** a dotykom stlačte položku

Pridať kópiu/skrytú

kópiu, aby ste mohli pridať kópiu alebo skrytú kópiu aj k iným kontaktom/e-mailovým adresám.

- 4 Vložte text správy.
- 5 Stlačte tlačidlo **Ponuka** a dotykom stlačte položku **Pridať prílohu**, aby ste so správou odoslali fotografiu.
- 6 Dotykom stlačte tlačidlo **Odoslať**.

Ak ešte nechcete odoslať správu, dotykom tlačidla Uložiť ako koncept ju uložíte v priečinku koncepty. Ak chcete pokračovať vo vytváraní správy, dotykom stlačte príslušný koncept správy v priečinku Koncepty. Správa sa uloží ako koncept aj vtedy, ak dotykom stlačíte tlačidlo **Späť**  pred jej odoslaním. Dotykom tlačidla **Zahodiť** správu zrušíte a odstránite vrátane akýchkoľvek uložených konceptov. Ak nie

Správy/E-mail

ste pripojení k sieti, napríklad ak pracujete v režime za letu, odosielané správy sa ukladajú do priečinka Schránka správ na odoslanie, kým sa znovu nepripojíte k sieti. Ak obsahuje Schránka správ na odoslanie nejaké neukončené správy, zobrazí sa na obrazovke kontaktov.

Upozorňujeme vás, že správy odoslané prostredníctvom konta Exchange nebudú umiestnené na telefóne; budú však umiestnené na samotnom serveri Exchange. Ak chcete vidieť vaše odoslané správy v priečinku Odoslané (alebo s označením Odoslané), často budete musieť otvoriť priečink/označenie Odoslané a z ponuky možností vybrať možnosť Obnoviť.

Práca s priečinkami kont

Každé konto má priečinky Schránka prijatých správ, Schránka správ na odoslanie, Odoslané, a koncepty. V závislosti od funkcií podporovaných vašim poskytovateľom konta môžete mať k dispozícii ďalšie priečinky.

Pridávanie a úprava e-mailových kont

Pridanie e-mailového konta.

- 1 Stlačte tlačidlo **Ponuka** a potom dotykovo stlačte položku **Pridať konto**.
- 2 Dotykovo stlačte tlačidlo **Ďalej**. Alebo ak potrebujete zadať nastavenia e-mailového konta.
- 3 Zadajte názov konta, potvrdíte spôsob zobrazenia vášho mena v odchádzajúcej pošte a dotykovo stlačte tlačidlo **Hotovo**.

Zmena nastavení konta

- 1 Otvorte obrazovku kont.
- 2 Dotykom stlačte a podržte konto, ktorého nastavenia chcete zmeniť. V otvorenej ponuke dotykom stlačte položku **Nastavenia konta**.

Odstránenie e-mailového konta.

- 1 Otvorte obrazovku kont.
- 2 Dotykom stlačte a podržte konto, ktoré chcete odstrániť.
- 3 Dotykom stlačte položku **Odstrániť konto** v otvorenej ponuke.
- 4 Dotykom stlačte v dialógovom okne tlačidlo **OK**, aby ste potvrdili, že chcete konto odstrániť.

Sociálna sieť

Prostredníctvom svojho telefónu môžete využívať služby sociálnych sietí a spravovať svoj vlastný mikroblog online. Môžete aktualizovať svoj aktuálny stav, odovzdávať fotky a prezerat si aktualizácie v reálnom čase

sociálnej siete vašich priateľov. Do telefónu môžete pridať konto služby Facebook, Twitter. Ak nemáte žiadne konto, môžete navštíviť ich webové stránky a vytvoriť si ho.

UPOZORNENIE: za používanie služieb online vám môžu byť účtované dodatočné poplatky. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u svojho poskytovateľa sieťových služieb.

Pridanie konta do telefónu

- 1 Na východiskovej obrazovke vyberte ktorúkoľvek aplikáciu SNS, ktorú chcete použiť.
- 2 Ak zatiaľ nemáte konto, dotykom stlačte položku **Registrovať teraz** a zadajte podrobnosti.
- 3 Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo pre danú komunitu a klepnite na položku **Prihlásiť sa**.

Správy/E-mail

- 4 Čakajte, kým sa na vašej komunite kontrolujú vaše podrobnosti.
- 5 Klepnutím na položku komunity môžete zistiť aktuálny stav vašej sociálnej komunity.

TIP! Ak na východiskovú obrazovku pridáte mini aplikáciu sociálnej siete, mini aplikácia bude zobrazovať stav, keď telefón aktualizuje údaje zo siete. Stlačením príslušnej mini aplikácie môžete zároveň priamo spustiť aplikáciu danej sociálnej siete.

Zobrazovanie a aktualizácia vášho stavu

- 1 Vyberte komunitu, ktorú chcete prístupniť.
- 2 Môžete vidieť aktuálny stav vašej sociálnej komunity.
- 3 Svoj stav môžete aktualizovať komentármi alebo odovzdávaním fotiek.

Poznámka: Závaží to od služieb siete.

Tip! Informácie o priateľoch môžete používať len v aplikácii SNS alebo môžete zosynchronizovať všetky údaje do Kontakto.

Odstránenie kont z telefónu

Vyberte možnosť **Nastavenia** > **Kontá a synchronizácie** > Vyberte konto, ktoré chcete odstrániť > Dotykom stlačte položku **Odstrániť konto**.

Fotoaparát

Zoznámte sa s hľadáčikom

Jas - slúži na definovanie a ovládanie množstva slnečného svetla na zábere. Posúvajte indikátor jasů pozdĺž lišty smerom k symbolu „-“ pre nižší jas obrázka alebo smerom k symbolu „+“ pre vyšší jas obrázka.

Priblíženie - priblíženie alebo oddialenie. Alebo môžete použiť bočné tlačidlá hlasitosti.



Režim videa - posunutím tejto ikony smerom nadol nastavíte režim videa.

Fotografovanie

Galéria - umožní vám dostať sa k uloženým fotografiám z režimu fotoaparátu. Stačí stlačiť toto tlačidlo a na obrazovke sa zobrazí galéria.

Nastavenia - stlačením tejto ikony otvoríte ponuku nastavení. Pozrite si časť **Používanie rozšírených nastavení**.

Zaostrenie - stlačením tejto ikony vyberte ponuku s možnosťami. Pozrite si časť **Používanie režimu zaostrenia**.

Režim scény - vyberte spomedzi možností **Automaticky, Portrét, Krajina, Šport, Noc, a Západ slnka**.

Poznámka: Ak chcete snímať fotografie, najprv musíte vložiť pamäťovú kartu. Ak pamäťovú kartu nevložíte, nebude možné nasnímať fotografie ani uložiť nasnímané fotografie.

Fotoaparát

TIP! Ak chcete čistejšiu obrazovku hľadáča, môžete zatvoriť všetky možnosti skratiek. Jednoducho raz stlačte stred hľadáča. Opätovným stlačením obrazovky vyvoláte možnosti späť.

Používanie režimu zaostrenia

Pri režime zaostrenia môžete nastaviť nasledujúce možnosti;

Automatické zaostrenie(AUTO)

- slúži na nastavenie automatického zaostrenia fotoaparátu.

Makro - režim makro umožňuje robiť detailné zábery zblízka. Ak sa snažíte robiť zábery zblízka, ale rámček zaostrenia zostáva červený, skúste zapnúť režim makro.

Sledovanie tváre - Ak máte zapnutú funkciu Sledovanie tváre, pri fotení fotoaparát automaticky rozpozná a zaostří na ľudské tváre.

POZNÁMKA: V režime Sledovanie tváre nie je dostupná funkcia približovania.

Ručne - slúži na ručné nastavenie zaostrenia.

Rýchle fotografovanie

- 1 Vyberte aplikáciu Fotoaparát.
- 2 Držte telefón vo vodorovnej polohe a nasmerujte objektiv smerom k objektu, ktorý chcete fotografovať.
- 3 Dotykom stlačte a jemne podržte tlačidlo spúšte a v strede obrazovky hľadáča sa objaví rámček zaostrenia.
- 4 Nasmerujte telefón tak, aby ste videli predmet, ktorý fotografujete v rámci zaostrenia.
- 5 Keď sa farba rámčeka zaostrenia zmení na zelenú, fotoaparát predmet zaostříl.
- 6 Pustite tlačidlo spúšte.

Po nasnímaní fotografie




Nasnímaná fotografia sa objaví na obrazovke.

Poslať Dotykom stlačte, ak chcete zdieľať fotografie pomocou služieb **Bluetooth**, **Email**, **Facebook**, **Gmail**, **Správy**, **Picasa** alebo **Twitter**.

POZNÁMKA: Pri preberaní správ MMS v roamingu sa môžu účtovať dodatočné poplatky.

Nastaviť ako Stlačením použijete obrázok ako **ikona Kontaktu**, alebo **Tapeta**.

Premenovať Stlačením upravíte názov vybraného obrázku.

-  Stlačením zmažete obrázok.
-  Stlačením okamžite nasnímate ďalšiu fotografiu. Aktuálna fotografia sa uloží.
-  Stlačením tohto tlačidla zobrazíte galériu uložených

fotografií.

Používanie rozšírených nastavení

V hľadáčiku fotoaparátu stlačením  otvoríte všetky možnosti pokročilých nastavení.

Posúvaním môžete zmeniť nastavenia fotoaparátu. Po vybraní možnosti dotykom stlačte tlačidlo Späť.

Veľkosť snímky - Stlačením nastavíte veľkosť (v pixeloch) snímaného obrázka. Vyberte počet pixelov spomedzi číselných hodnôt: **3M (2048 x 1536)**, **2M (1600 x 1200)**, **1M (1280 x 960)**, **VGA (640 x 480)**, **QVGA (320x240)**.

ISO - hodnotenie ISO určuje citlivosť svetelného senzoru fotoaparátu. Čím je vyššie ISO, tým je fotoaparát citlivejší. Je to praktické v podmienkach so slabým osvetlením, keď nie je možné použiť blesk. Vyberte hodnotu ISO spomedzi možností

Fotoaparát

Automaticky, 400, 200 a 100.

Vyváženie bielej - vyberte spomedzi možností **Automaticky, Žiarovka, Slniečno, Žiarivkové svetlo a Zamračené.**

Farebný efekt - vyberte farebný odtieň, ktorý sa má použiť pre novú fotografiu.

Po zvolení možnosti ponuku farebných odtieňov zatvorte tlačidlom Späť. Teraz môžete fotografovať.

POZNÁMKA: Fotografiu nasnímanú vo farbe je možné zmeniť na čiernobielu alebo sépiovo hnedú, ale zmeniť čiernobielu alebo sépiovo hnedú fotografiu na farebnú nie je možné.

Časovač - samospúšť umožňuje nastaviť oneskorenie po stlačení tlačidla spúšte. Vyberte z možností **Vypnuté, 3 sekundy, 5 sekúnd** alebo **10 sekúnd.**

Toto je ideálne, ak chcete byť na fotografii aj vy.

Režim záberu - vyberte spomedzi možností **Normálny, Nepretržitý záber, Krásny záber, Umelecký záber, Efekt tváre a Kreslený film** .

Kvalita obrazu - vyberte spomedzi možností, **Vysoká, Stredná a Normálna.** Čím vyššiu kvalitu vyberiete, tým bude fotografia ostrejšia.

Veľkosť súboru však narastie, čo znamená, že do pamäte telefónu bude možné uložiť menej fotografií.


Automatická kontrola - Ak nastavíte funkciu Automatická kontrola ako zapnutú, automaticky sa zobrazia nasnímané fotografie.


Zvuk spúšte - vyberte si jeden spomedzi štyroch zvukov uzávierky.

Umiestnenie značky - Aktivujte túto funkciu, ak chcete využívať služby telefónu založené na

aktuálnej polohe. Odfotíte miesto, kde sa práve nachádzate, a obrázky označíte informáciami o tomto mieste. Ak načítate označené obrázky na blog, ktorý podporuje Zábery so súradnicami (tzv. geotagging), obrázky uvidíte zobrazené na mape.

POZNÁMKA: Táto funkcia je dostupná len vtedy, keď je aktivovaná funkcia GPS.

Obnoviť  - Obnovenie všetkých predvolených nastavení fotoaparátu.


 - Dotykom stlačte vždy, keď chcete vedieť, ako táto funkcia pracuje. Poskytne vám to stručný návod.

TIP! Po ukončení práce s fotoaparátom sa všetky nastavenia vrátia na prednastavené hodnoty, okrem veľkosti a kvality obrázka. Všetky nepredvolené nastavenia, ako napríklad odtieň farby a ISO, sa musia vynulovať. Pred snímaním ďalšej fotografie ich skontrolujte.



TIP! Menu nastavení sa nachádza nad obrazovkou hľadáča, takže pri zmene prvkov farby alebo kvality obrázka uvidíte zmeny obrázka v náhľade za menu nastavení.

Fotoaparát

Prezeranie uložených fotografií

- 1 K uloženým fotografiám sa dostanete cez režim fotoaparátu. Jednoducho dotykom stlačíte  a po dotyku obrazovky uvidíte položky **Prezentácia** a **Ponuka**.

TIP! Rýchlym pohybom vľavo alebo vpravo zobrazíte ďalšie fotografie alebo videá.

-  - Stlačením zobrazíte prezentáciu.
-  - Stlačte na zdieľanie obsahu alebo odstránenie

Po stlačení položky **Viac** budú nižšie k dispozícii ďalšie možnosti.

Podrobnosti - slúži na kontrolu informácií o obsahu.

Nastaviť ako - nastavte ako ikonu kontaktu alebo tapetu

Orezať - slúži na orezanie fotografie. Posúvaním prsta po obrazovke zvolíte oblasť.

Otočiť - slúži na otočenie obrázku doľava alebo doprava

Videokamera

Zoznámte sa s hľadáčikom

Jas - slúži na definovanie a ovládanie množstva slnečného svetla na videu. Posúvajte indikátor jasů pozdĺž lišty smerom k symbolu „-“ pre nižší jas videa alebo smerom k symbolu „+“ pre vyšší jas videa.

Priblíženie - priblíženie alebo oddialenie. Alebo môžete použiť bočné tlačidlá hlasitosti. Pred spustením nahrávania videa môžete použiť funkciu priblíženia. Funkciu priblíženia nie je možné ovládať počas nahrávania.



Režim Fotoaparát - posunutím tejto ikony nahor prepnete do režimu fotoaparátu.

Spustiť nahrávanie

Galéria - umožní vám dostať sa k uloženým fotografiám a videám z režimu videokamery. Stačí stlačiť toto tlačidlo a na obrazovke sa zobrazí galéria.

Nastavenia - stlačením tejto ikony otvoríte ponuku nastavení. Pozrite si časť **Používanie rozšírených nastavení**.

Režim scény - nastavte fotoaparát tak, aby sa prispôbil danému prostrediu. Vyberte spomedzi možností **Automatically**, **Portrét**, **Krajina**, **Šport**, **Západ slnka** a **Noc**.

Veľkosť videa - Stlačením nastavíte veľkosť (v pixeloch) nahrávaného videa. Vyberte veľkosť videa z možností **VGA** (640x480), **QVGA** (320x240) alebo **QCIF** (176x144).

Videokamera

Rýchle snímanie videa

- 1 Potom posuňte tlačidlo spúšte do dolnej polohy a ikona sa zmení na .
- 2 Na obrazovke sa objaví hľadáčik videokamery.
- 3 Držte telefón vo vodorovnej polohe a nasmerujte objektív smerom k objektu, ktorý nahrávate.
- 4 Jedným stlačením tlačidla spúšte začnete nahrávať.
- 5 Symbol REC sa zobrazí na spodnej strane hľadáčika a to i spolu s časomierou dĺžky videoklipu.
- 6 Stlačením  navrchu obrazovky nahrávanie zastavíte.

Po nasnímaní videa


Na obrazovke sa objaví statický obrázok predstavujúci video.


Prehrať Stlačením tohto tlačidla prehráte video.


Poslať Stlačením zdieľajte video ako **Bluetooth**, **Email**, **Google Mail** **MMS** alebo **YouTube**.

POZNÁMKA: Pri preberaní správ MMS v roamingu sa môžu účtovať dodatočné poplatky.


Premenovať Stlačením upravíte názov vybraného videa.

 Stlačením okamžite nahráte ďalšie video. Aktuálne video sa uloží.

 Stlačením odstránite práve nasnímané video a stlačením možnosti **Áno** výber potvrdíte. Opäť sa objaví hľadáčik.

 Dotykom stlačte, ak chcete spustiť prehrávač médií a prezrieť si uložené videá.

Používanie rozšírených nastavení

Stlačením  v hľadáčiku otvorte všetky pokročilé možnosti.

Posúvaním kolieska môžete upraviť nastavenia videokamery. Po vybraní možnosti dotykovo stlačte tlačidlo **Späť**.

Vyváženie bielej - vyváženie bielej zaisťuje, že biela farba bude na videách realistická. Na to, aby fotoaparát vedel správne nastaviť vyváženie bielej, môže byť potrebné určiť svetelné podmienky. Vyberte spomedzi možností **Automaticky**, **Žiarovka**, **Slniečno**, **Žiarivkové svetlo** a **Zamračené Oblačno**.

Farebný efekt - vyberte farebný odtieň, ktorý sa má použiť pre nový záber.

Trvanie - nastavte obmedzenie trvania videa. Výberom spomedzi možností **Normálna** a **MMS** obmedzte maximálnu veľkosť pre jeho odoslanie ako správy

MMS. Ak nastavíte ako MMS, môžete nahráť video 300k. Len v tomto režime môžete tiež vybrať možnosti QVGA a QCIF.


TIP! Ak vyberáte trvanie MMS, kvalita videa bude nastavená ako QCIF, čo vám umožní nahrávať dlhšie videá.

Kvalita obrazu - vyberte spomedzi možností **Vysoká**, **Stredná** a **Normálna**.

Hlas - vyberte možnosť **Stlmiť**, ak chcete nahráť video bez zvuku.

Automatická kontrola - Ak nastavíte túto funkciu, automaticky sa zobrazí nahraté video.


Obnoviť  - Obnovte všetky nastavenia videokamery.

 - Dotykovo stlačte vždy, keď chcete vedieť, ako táto funkcia pracuje. Poskytne vám to stručný návod.

Videokamera

TIP! Video nahrané vo farbe je možné zmeniť na čiernobiele alebo sépiovo hnedé, ale zmeniť čiernobiele alebo sépiovo hnedé video na farebné nie je možné.

Prehrávanie uložených videí

- 1 V hľadáčiku stlačte .
- 2 Na obrazovke sa zobrazí galéria.
- 3 Jedným stlačením videa ho presuniete dopredu galérie. Prehrávanie sa začne automaticky.

Vaše fotografie a videá

Nastavenie hlasitosti pri sledovaní videa

Ak chcete nastaviť hlasitosť počas prehrávania videa, stlačte tlačidlá hlasitosti na ľavej strane telefónu.

Nastavenie fotografie ako tapety

- 1 Stlačte fotografiu, ktorú chcete nastaviť ako tapetu, a otvorte ju.
- 2 Stlačením obrazovky otvoríte ponuku s možnosťami.
- 3 Dotykom stlačte **Použiť ako** a následne stlačte **Nastaviť tapetu**.

Multimédia

Multimediálne súbory môžete uložiť na pamäťovú kartu, aby ste mali jednoduchý prístup ku všetkým súborom s obrázkami a videami.

Dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Galéria**. Môžete otvoriť zoznam katalógov, v ktorých sú uložené všetky multimediálne súbory.


Poznámka: Dbajte na to, aby ste do telefónu vložili pamäťovú kartu na ukladanie fotografií a prístup k všetkým obrázkom. Ak pamäťovú kartu nevložíte, nebude možné zobrazit žiadne fotografie ani videá bez obrázkov Picasa, ktoré sú v albume Picasa.

Režim zobrazenia

Dotykom stlačte položku Galéria a uvidíte Zobrazenie priečinka. Dotykom ktorýkoľvek priečink prejde na režim Zobrazenie mriežky. Klepnutím prejde

akákoľvek fotka na režim Plné zobrazenie.

Zobrazenie časového prehľadu

Funkcia **Galéria** telefónu LG-P500 poskytuje možnosť zobrazit časový prehľad fotografií a videí. V režime Zobrazenie mriežky, potiahnite  doprava a zobrazí sa dátum nasnímania fotiek počínajúc najnovším. V prípade, že si vyberiete konkrétny dátum, všetky fotografie nasnímané v daný deň sa zobrazia na bielom pozadí.

Ponuka možností v priečinku Obrázky Galéria

Vyberte fotografiu, dotykom ju stlačte a podržte, až kým sa nezobrazia dostupné možnosti.

Odoslanie fotografie

- 1 Ak chcete odoslať fotografiu, dotykom stlačte a podržte požadovanú fotografiu.
- 2 Vyberte položku **Zdieľať**. Vyberte z možností **Bluetooth**, **E-mail**, **Google Mail**, **Správy**, **SNS** alebo **Picasa**.
- 3 Po vybratí možnosti **E-mail**, **Google Mail** alebo **Správy** sa fotka pripojí k správe a potom môžete napísať správu a odoslať ju bežným spôsobom.

TIP! Ak máte účet služby SNS a ak ste ho nastavili v telefóne, môžete svoju fotografiu zdieľať na sociálnych sieťach.

Odosielanie videa

- 1 Ak chcete odoslať video, dotykom stlačte a podržte požadované video.
- 2 Vyberte položku **Zdieľať**. Vyberte z možností **Bluetooth**, **E-mail**, **Google Mail**, **Správy**, alebo **YouTube**.

- 3 Po vybratí možnosti **E-mail**, **Google Mail** alebo **Správy** sa video pripojí k správe a potom môžete napísať správu a odoslať ju bežným spôsobom.

Používanie obrázka

Vyberte obrázky, ktoré chcete použiť ako tapetu alebo na identifikáciu volajúcich osôb.

- 1 Dotykem stlačte a podržte fotografiu a potom vyberte možnosť **Nastaviť ako**.
- 2 Vyberte jednu z možností **Ikona kontaktu**, alebo **Tapeta**.

Vytvorenie prezentácie

V režime Plné zobrazenie môžete vytvoriť prezentáciu, vďaka ktorej nebudete musieť jednotlivé otvárať a zatvárať každý obrázok.

- 1 Dotykem stlačte fotografiu a potom vyberte položku **Prezentácia**.

Multimédiá

Prezeranie fotografie

Môžete si pozrieť podrobné informácie o fotografii, ako napríklad **Názov, Dátum, Čas, Veľkosť, a Typ.**

- 1 Dotykom stlačte fotografiu a potom vyberte Ponuka - Viac - Podrobnosti.

Prenos súborov pomocou veľkokapacitných úložných zariadení USB (Mass storage)

Prenos súborov pomocou zariadení USB:

- 1 Telefón LG-P500 pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 Ak ste na počítač nenainštalovali softvér LG Android Platform Driver, budete musieť zmeniť nastavenia ručne. Vyberte položku **Nastavenia > Karta SD a úložný priestor telefónu > Len Mass storage.**

- 3 Dotykom stlačte položku **Zapnúť úložný priestor USB.**
- 4 V počítači môžete zobrazíť obsah veľkokapacitného úložného zariadenia a preniesť súbory.



POZNÁMKA: Najprv je potrebné nainštalovať kartu SD. Bez karty SD nemôžete použiť veľkokapacitné úložné zariadenie USB.

POZNÁMKA: Ak ste nainštalovali softvér LG Android Platform Driver, okamžite sa otvorí kontextové okno s výzvou „Zapnite úložný priestor USB“.

Hudba

Telefón LG-P500 má vstavaný prehrávač hudby, takže môžete prehrávať všetky svoje obľúbené skladby. Prehrávač hudby spustíte stlačením položky Hudba. Tu môžete otvárať množstvo priečinkov:

Prehrávanie hudobnej skladby

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Hudba**.
- 2 Dotykcom stlačte položku **Skladby**.
- 3 Vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.
- 4 Stlačením  pozastavte skladbu.
- 5 Stlačením  preskočíte na ďalšiu skladbu.
- 6 Stlačením  sa vrátite späť na začiatok skladby. Dvojším stlačením  sa vrátite na predchádzajúcu skladbu.

Ak chcete upraviť hlasitosť počas počúvania hudby, stlačte tlačidlá na zvýšenie a zníženie hlasitosti umiestnené na pravej strane telefónu.

Dotykcom stlačte a podržte akúkoľvek skladbu v zozname. Zobrazia sa nasledujúce

možnosti: **Prehrať**, **Pridať do zoznamu skladieb**, **Použiť ako vyzváňací tón telefónu**, **Odstrániť**, **Detail** a **Hľadať**.

POZNÁMKA: Autorské práva vzťahujúce sa na hudobné súbory môžu byť chránené medzinárodnými zmluvami a národnými zákonmi o autorských právach.

V dôsledku toho môže byť na reprodukciu alebo kopírovanie hudby potrebné získať povolenie alebo licenciu.

V niektorých krajinách národné zákony zakazujú súkromné kopírovanie materiálu chráneného autorským právom. Pred prevzatím alebo skopírovaním súboru si overte národnú legislatívu príslušnej krajiny týkajúcu sa používania tohto druhu materiálov.

Multimédia

Používanie rádia

Telefón LG-P500 má zabudovanú funkciu rádia FM, takže svoje obľúbené stanice si môžete naladiť a počúvať kdekoľvek.

Poznámka: Ak chcete počúvať rádio, je potrebné použiť slúchadlá. Zasuňte ich do konektora pre slúchadlá v telefóne.

Vyhľadávanie staníc

Rozhlasové stanice môžete naladiť ručným alebo automatickým vyhľadávaním. Tieto stanice sa potom uložia na konkrétne čísla kanálov, takže ladenie nie je potrebné opakovať. Do telefónu možno uložiť až 48 kanálov.

Automatické ladenie

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykne tlačítka **Aplikácie** a vyberte položku **FM rádio**.

- 2 Stlačte tlačidlo **Ponuka** a potom dotykne tlačítka položku **Automatické vyhľadanie**.
- 3 Ak sú nejaké vopred nastavené kanály, zobrazí sa kontextové okno s otázkou „Vynulovať všetky kanály a spustiť automatické vyhľadanie?“. Ak vyberiete možnosť OK, všetky vopred nastavené kanály sa odstránia a spustí sa automatické vyhľadanie.
- 4 Ak chcete počas automatického vyhľadávania vyhľadávanie zastaviť, dotykne tlačítka položku **Zastaviť**. Uložia sa len kanály, ktoré boli vyhľadane pred zastavením vyhľadávania.

POZNÁMKA: Stanicu môžete naladiť aj ručne pomocou zobrazeného kolesa.

Vynulovanie kanálov

- 1 Stlačte tlačidlo **Ponuka** a vyberte možnosť **Vynulovať kanál** ak chcete vynulovať aktuálny kanál, alebo možnosť **Vynulovať všetky kanály** ak chcete vynulovať všetky kanály.

Počúvanie rádia

- 1 Dotykom stlačte položku **Počúvať cez** a na počúvanie rádia môžete nastaviť náhlavnú súpravu alebo reproduktor.

TIP! Ak chcete zlepšiť príjem rádia, roztiahnite kábel slúchadlovej súpravy, ktorý funguje ako rozhlasová anténa.

VAROVANIE:

Ak pripojíte k telefónu slúchadlá, ktoré nie sú určené konkrétne pre rozhlasový príjem, rozhlasový príjem môže byť nekvalitný.

Aplikácie Google

- 1 Najprv nastavte konto Google. Zadaťe svoje meno a heslo.
- 2 Po prihlásení sa vaše kontakty, e-mail a kalendár konta Google automaticky zosynchronizujú s telefónom LG-P500.

Upozornenie: Niektoré aplikácie 3.stran nie sú plne lokalizované do všetkých jazykov. Pred prvým použitím sa uistite, že plne rozumiete a súhlasíte so všetkými podmienkami používania.

Aplikácia Google Maps™



Prezrite si svoju aktuálnu polohu, informácie o premávke či pokyny, ako pokračovať k zvolenému cieľu. Telefón LG-P500 musí byť pripojený k sieti Wi-Fi alebo 3G/GPRS.


POZNÁMKA: Aplikácia Google Maps nepokrýva všetky mestá a krajiny.


Stlačením tlačidla Ponuka zobrazíte možnosti:

Hľadať (Search)  - Zadaťe miesto, ktoré hľadáte.


Navigačné pokyny (Directions)

 - Umožnia vám nájsť trasu k zadanému miestu. Stlačením  vložíte údaje. Vyberte jednu z možností Kontakty, Bod na mape alebo Moja aktuálna poloha.

Vrstvy (Layers)  - Môžete prepínať medzi zobrazeniami Doprava, Satelit alebo Terén. Klepnutím na položku Zemepisná šírka sa zobrazí poloha vašich kontaktov z konta Google.

Moja poloha (My Location)  - Ukážte svoju aktuálnu polohu na mape.

Spojiť zemepisnú šírku (Join Latitude)  - Zdieľajte svoju polohu s vybranými priateľmi a službou Google.

Viac  - Vymažte mapu alebo nájdite položky označené hviezdou, atď.

POZNÁMKA: Pri prezeraní aplikácie **Zobrazenie ulíc** a hľadání polohy stlačte tlačidlo **Ponuka** a potom dotykcom stlačte položku **Režim kompasu**, ktorou zapnete režim kompasu.

Market™

Z Android Market si môžete prevziať užitočné aplikácie a hry. Ak nainštalujete aplikácie a hry z lokality Android Market, zobrazia sa v ponuke telefónu LG-P500. Prevzaté aplikácie môžete skontrolovať klepnutím na kartu Preberania.

Môžete si pozrieť komentáre iných týkajúce sa aplikácie alebo môžete uverejniť vlastné komentáre.

- 1 Vyberte jednu z kategórií **Aplikácie** a **Hry** a prehládajte jej obsah. Zobrazia sa kategórie **Najlepšie platené**, **Najlepšie bezplatné** a **Práve vydané**.
- 2 Vyberte aplikáciu, ktorú chcete nainštalovať.

POZNÁMKA: Keď chcete ukončiť hru, použite tlačidlo **Domov** alebo **Späť**. Vráťte sa späť na východiskovú obrazovku. Alebo použite tlačidlo **Ponuka** danej hry.

Google Mail™

Služba Google Mail sa konfiguruje pri prvom nastavení telefónu. V závislosti od nastavení synchronizácie sa aplikácia Google Mail v telefóne automaticky zosynchronizuje s kontom Google Mail na webe. Zoznam prijatých správ je predvoleným náhľadom Google Mail.

Stlačte tlačidlo **Ponuka** a dotykcom položky **Obnoviť** odošlite alebo prijmite nové e-maily a zosynchronizujte svoje e-maily s vaším kontom Google Mail na webe. Pomocou tlačidla **Ponuka** môžete vytvoriť e-mail, **Pridať konto**, **Prejsť na označenia**, **Hľadať** a **Viac**.

Pomôcky

Nastavenie budíka

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Hodiny**.
- 2 Ak chcete pridať nový budík, dotykcom stlačte .
- 3 Nastavte čas a dotykcom  zapnite budík. Po nastavení konkrétneho času vám telefón LG-P500 oznámi, koľko času zostáva do spustenia budíka.
- 4 Nastavte Opakovať, Vyzváňací tón alebo Vibrovať a pridajte Označenie, aby ste budík pomenovali. Stlačte **Hotovo**.
- 5 Stlačte tlačidlo **Ponuka**, aby ste pridali budík alebo prispôbili z nastavení trvanie odloženia alebo hlasitosť budíka.

Používanie kalkulačky

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Kalkulačka**.

- 2 Stláčaním číselných tlačidiel zadávajúte čísla.
- 3 Pri jednoduchých výpočtoch dotykcom stlačte požadovanú funkciu (+, -, x, alebo ÷) a potom =.
- 4 Pri zložitejších výpočtoch stlačte tlačidlo **Ponuka**, dotykcom stlačte **Rozšírený panel** a vyberte položku **sin**, **cos**, **tan**, **log**, a pod.

Pridávanie udalostí do kalendára

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Kalendár**.
- 2 Ak chcete používať Kalendár, najprv si musíte vytvoriť konto Google.
- 3 Udalosť skontrolujete dotykcom dátumu. Ak chcete pridať novú udalosť, dotykcom stlačte a podržte. potom dotykcom stlačte **Nová udalosť**.

- 4 Dotykom stlačte **Čo** a zadajte názov udalosti. Skontrolujte dátum a zadajte čas začiatku a konca udalosti.
- 5 Zároveň dotykom stlačte **Kde** a zadajte miesto.
- 6 Ak chcete k udalosti pridať poznámku, dotykom stlačte **Popis** a zadajte podrobnosti.
- 7 Ak chcete budík opakovať, nastavte **Opakovanie** a **Pripomenutia** (v prípade potreby).
- 8 Stlačte **Hotovo** a udalosť sa uloží do kalendára. Farebný štvorec označí v kalendári všetky dni s uloženými udalosťami. Budík zazvoní na začiatku udalosti, takže na nič nezabudnete.

Zmena náhľadu na kalendár

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Kalendár**. Stlačte tlačidlo **Ponuka**.


- 2 Vyberte si náhľad na kalendár pre vybraný deň, týždeň alebo mesiac.


Aplikácia ThinkFree Office


Aplikácia ThinkFree Office vám umožňuje čítať dokumenty, a poskytuje obmedzené funkcie úprav pre aplikácie Microsoft Word, Excel a PowerPoint. Nemožno však upravovať súbory vo formáte PDF.

- 1 Po dotyku a podržaní súboru budú k dispozícii možnosti **Otvoriť**, **Odovzdať**, **Premenovať**, **Presunúť**, **Kopírovať**, **Odstrániť**, **Odoslať** a **Vlastnosti**. Závisí to od typu súboru.


Stlačte tlačidlo Ponuka.


 **Nový** - pridajte dokument, hárok, prezentáciu alebo priečinok.


 **Obnoviť** - obnovte údaje.

 **Zoradiť** - zoradiť podľa mena, dátumu alebo veľkosti.

Pomôcky

 **Predvoľby** - upravte nastavenia aplikácie ThinkFree Office.



 **Aktualizácia** - aktualizujte aplikáciu ThinkFree Office.

 **O programe** - ďalšie informácie o aplikácii ThinkFree Office.

Hlasový záznamník

Na nahrávanie hlasových poznámok alebo iných audio súborov použite hlasový záznamník.

Nahrávanie zvuku alebo hlasu

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Hlasový záznamník**.
- 2 Stlačením  začnite nahrávanie.
- 3 Stlačením  ukončíte nahrávanie.

- 4 Zvonenie **telefónu** nastavíte stlačením tlačidla **Ponuka** a zvolením možnosti **Použiť ako**.

POZNÁMKA: Stlačením možnosti **Prejsť na zoznam** otvoríte svoj album. Môžete počúvať uložené nahrávky.

Odosielanie hlasových nahrávok

- 1 Po ukončení nahrávania môžete zvukový klip odoslať stlačením tlačidla **Ponuka** a **Zdieľať**.
- 2 Vyberte jednu z možností **Bluetooth**, **E-mail**, **Google Mail** a **Správy**. Ak vyberiete položku **E-mail**, **Google Mail** a **Správy**, hlasová nahrávka sa pripojí k správe, ktorú píšete, a potom sa odošle bežným spôsobom.

Webové stránky

Prehliadač







Prehliadač ponúka dynamický a pestrý svet hier, hudby, spravodajstva, športu, zábavy a ešte omnoho viac, priamo vo vašom mobilnom telefóne. Kdekoľvek ste a čokoľvek vás zaujíma.

Prednastavený Prístupový bod je Orange World, vďaka ktorému budete mať prístup k wapovým službám Orange Slovensko - Orange World a Music Store.

V prípade, že chcete používať Google aplikácie alebo služby (Mapy služby Google Maps, Market, Pošta Google Mail, YouTube...), budete musieť aktivovať Prístupový bod Internet výberom možnosti Nastavenia > Bezdrôtové ovládacie prvky > Mobilné siete > Názvy prístupových bodov > Internet.

Používanie možností

Stlačením tlačidla **Ponuka** zobrazte možnosti.

-  **Nové okno** - otvorte nové okno.
-  **Záložka** - pridajte/zobrazte záložku, zobrazte položky Najnavštevovanejšia stránka a História.
-  **Okno** - zobrazte všetky otvorené okná.
-  **Obnoviť** - dotykomb obnovte webovú stránku.
-  **Vpred** - prejde na stránku, ku ktorej ste sa pripojili neskôr ako k aktuálnej stránke. Funguje opačne ako tlačidlo Späť, ktorým prejdete na predchádzajúcu stránku.
-  **Viac**
 - **Pridať záložku** - pridajte aktuálnu webovú stránku ako záložku.
 - **Hľadať na stránke** - Ak zadáte písmeno alebo slovo, na webovej stránke označí všetky písmená, ktoré ste zadali.

Webové stránky

- **Vybrať text** - dotykom stlačte a vyberte riadky, ktoré chcete skopírovať. Dlhým dotykom stlačte akékoľvek políčko na zadávanie textu a potom doň môžete prilepiť text.
- **Informácie o stránke** - zobrazte informácie o stránke.
- **Zdieľať stránku** - odošlite webovú stránku.
- **Preberania** - zobrazte históriu prevzatých súborov.
- **Nastavenia** - zadajte nastavenia prehliadača.

Tip! Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu webovú stránku, stlačte tlačidlo **Späť**.

Pridávanie a otváranie záložiek

- 1 Stlačte tlačidlo **Ponuka** a potom vyberte položku **Záložky**.
- 2 Dotykom stlačte záložku a zadajte názov záložky a potom jej URL.
- 3 Ak chcete otvoriť záložku, jednoducho sa jej dotknite. Pripojíte sa na stránku uloženú medzi záložkami.

Zmena nastavení webového prehliadača

Stlačte tlačidlo **Ponuka** a potom vyberte položku **Viac > Nastavenia**.

Nastavenia

Bezdrôtové prvky a siete

V tejto ponuke môžete spravovať pripojenie Wi-Fi a Bluetooth.

Zároveň môžete nastaviť aj mobilné siete a režim počas letu.

Režim počas letu - po nastavení režimu počas letu sa všetky bezdrôtové pripojenia zablokujú.

Zvuk

Upravte zvuk, predvolené nastavenia upozornení, vibračný režim. Môžete tiež spravovať zvukovú a hmatovú spätnú väzbu.

Displej

Jas - slúži na nastavenie jasú obrazovky.

Automatické otočenie obrazovky - nastavte, ak chcete, aby pri otáčaní telefónu obrazovka automaticky menila orientáciu.

Animácia - slúži na nastavenie zobrazovania animácie.

Časový limit obrazovky - slúži na nastavenie trvania časového limitu obrazovky.

Poloha a zabezpečenie

Použiť bezdrôtové siete - ak začiarknete možnosť Použiť bezdrôtové siete, telefón použije siete Wi-Fi a mobilné siete na určenie vašej približnej polohy. Keď túto možnosť začiarknete, zobrazí sa výzva na potvrdenie súhlasu s využívaním vašej polohy službami Google.

Použiť satelity GPS - ak začiarknete možnosť Povoliť satelity GPS, váš telefón určí vašu polohu s presnosťou na niekoľko metrov.

Nastaviť uzamknutie obrazovky slúži na nastavenie vzoru na odomknutie na zabezpečenie telefónu. Otvorí niekoľko obrazoviek za sebou, ktoré vás usmernia pri vytváraní vzoru na uzamknutie obrazovky. Namiesto vzoru môžete nastaviť Kód PIN alebo Heslo alebo nechať ako Žiadne.

Nastavenia

Pri ďalšom zapnutí telefónu alebo oživení obrazovky budete vyzvaní nakresliť svoj vzor na odomknutie, čím odomknete obrazovku.



Nastaviť uzamknutie karty SIM

- slúži na nastavenie uzamknutia karty SIM alebo na zmenu kódu PIN karty SIM.

Viditeľné heslá - vyberte na zobrazovanie hesiel počas ich písania alebo zrušte výber, ak chcete, aby boli heslá počas ich písania skryté.

Vybrať správcov zariadení - pridajte jedného alebo viacerých správcov

Používať zabezpečené poverenia - umožňuje vám prístup k zabezpečeným certifikátom

Inštalovať z karty SD - zvolte na inštaláciu zašifrovaných certifikátov z karty SD.

Nastaviť heslo - nastavte alebo zmeňte heslo úložného priestoru poverení.

Vymazať úložný priestor - slúži k vymazaniu celého obsahu úložného priestoru a obnovenie jeho hesla.

Aplikácie

Umožňuje správu aplikácií a nastavenie skratiek rýchleho spustenia.

Neznáme zdroje - predvolené nastavenie na inštaláciu aplikácií, ktoré nepochádzajú z aplikácie Market.

Spravovať aplikácie - slúži na spravovanie a odstránenie nainštalovaných aplikácií.

Spustené služby - Prezeranie a ovládanie spustených služieb.

Vývoj - slúži na nastavenie možností pre vývoj aplikácií.

Kontá a synchronizácie

Aktivujte synchronizáciu údajov na pozadí alebo automatickú synchronizáciu. Kontrolujte alebo pridávajte kontakty.

Ochrana osobných údajov

Môžete vykonať Obnovenie nastavení z výroby. Buďte opatrní, pretože sa tým vymažú všetky vaše údaje.

Karta SD a úložný priestor telefónu

Skontrolujte celkové dostupné miesto na karte SD. Dotykom stlačte **Odpojiť kartu SD**, aby sa dala bezpečne vybrať. Ak chcete z telefónu odstrániť všetky údaje, vyberte **Formátovať kartu SD**.

Hľadať

Dotykom stlačte Hľadať v Google a budete môcť upraviť nastavenia funkcie Hľadať v Google.

Upravte vyhľadávané položky, aby ste mohli účinne získať požadované informácie. Vyberte jednu z možností **Web**, **Aplikácie**, **Kontakty**, **Vyhľadávanie správ**, **Hudba** alebo **Twitter**.

Dátum a čas

Slúži na nastavenie dátumu, času, časovej zóny a formátov.

Jazyk a klávesnica

Slúži na nastavenie miestneho jazyka a oblasti, vkladanie textu a možností automatickej opravy.

Zjednodušenie ovládania

Nastavenia možnosti Zjednodušenie ovládania je možné použiť na nakonfigurovanie doplnkov na zjednodušenie ovládania nainštalovaných v telefóne.

Poznámka: Aby ho bolo možné vybrať, vyžaduje ďalšie doplnky.

Nastavenia

Hlasový vstup a výstup

Nastavenia možnosti Prevod textu na reč je možné použiť na nakonfigurovanie syntetizátora Android na prevod textu na reč pre aplikácie, ktoré môžu využiť výhody tejto možnosti.

Informácie o telefóne


Prezrite si právne informácie a skontrolujte stav telefónu a verziu softvéru.


Wi-Fi

Prostredníctvom pripojenia Wi-Fi môžete používať vysokorychlostné internetové pripojenie v rámci pokrytia bezdrôtového prístupového bodu (AP).


S Wi-Fi môžete využívať bezdrôtový internet bez dodatočných poplatkov.

Zapnutie pripojenia Wi-Fi

Na východiskovej obrazovke otvorte schránku oznámení a dotykcom stlačte .

Z ponuky prejdite na Vybrať nastavenia > Nastavenia bezdrôtových prvkov a sietí > Wi-Fi .

Pripojenie do sietí Wi-Fi

Vyberte sieť Wi-Fi, ku ktorej sa chcete pripojiť. Ak uvidíte symbol , budete musieť na pripojenie zadať heslo.

TIP!

Ak ste mimo oblasti Wi-Fi a zvolíte pripojenie 3G, môžu sa účtovať dodatočné poplatky.

Tethering USB

Pripojenie vášho telefónu na Internet môžete využívať aj v počítači.

Môžete prepojiť svoj telefón s počítačom pomocou kábla USB.

Nastavenia > Nastavenia bezdrôtových prvkov a sietí > Tethering a prenosné prístupové miesto hotspot > Tethering USB
Ďalšie informácie o funkcii Tethering USB získate po kliknutí na Pomocníka

Tethering Wi-Fi

Používajte telefón LG-P500 ako prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi.

Nastavenia > Nastavenia bezdrôtových prvkov a sietí > Tethering a prenosné prístupové miesto hotspot > Prenosné

Wi-Fi

prístupové miesto hotspot Wi-Fi

TIP!

Ak prejde telefón do režimu spánku aj počas pripojenia k sieti Wi-Fi, pripojenie Wi-Fi sa automaticky vypne.

V takomto prípade, ak má telefón prístup k 3G údajom, môže sa automaticky pripojiť k sieti 3G , a môžu sa účtovať dodatočné poplatky.)

POZNÁMKA: Telefón LG-P500 podporuje WEP, WPA/WPA2-PSK a 802.1x EAP. zabezpečenie.

Ak váš poskytovateľ služby Wi-Fi alebo sieťový administrátor kvôli zabezpečeniu siete nastaví šifrovanie, v kontextovom okne vyplňte kľúč. Ak šifrovanie nie je nastavené, toto kontextové okno sa nezobrazí. Kľúč môžete získať od poskytovateľa služby Wi-Fi alebo sieťového administrátora.

Aktualizácia softvéru

Aktualizácia softvéru telefónu

Aktualizácia softvéru v mobilnom telefóne LG z Internetu

Ďalšie informácie o tejto funkcii nájdete na webovej stránke

<http://www.lge.sk> alebo <http://www.lg.com/common/index.jsp>
→ vyberte krajinu a jazyk.

Táto funkcia umožňuje pohodlne aktualizovať firmvér v telefóne na najnovšiu verziu z internetu bez toho, aby bolo potrebné navštíviť servisné stredisko.

Keďže program na aktualizáciu firmvéru v mobilnom telefóne vyžaduje maximálnu pozornosť používateľa počas celého trvania procesu aktualizácie, skôr ako budete postupovať ďalej, vždy si prečítajte všetky pokyny a poznámky v každom kroku. Pozor - pri odpojení dátového kábla USB alebo batérie počas

inovácie môže dôjsť k vážnemu poškodeniu mobilného telefónu.

DivX Mobile **DIVX**

INFORMÁCIE O VIDEO DIVX:

DivX[®] je formát digitálneho videa vytvorený spoločnosťou DivX, Inc. Tento telefón je zariadenie s oficiálnym certifikátom DivX[®], ktoré prehráva video vo formáte DivX. Podrobnejšie informácie a softvérové nástroje na konvertovanie vašich súborov na súbory DivX video nájdete na stránke www.divx.com.

ČO JE DIVX VIDEO-ON-DEMAND:

Toto zariadenie s certifikátom DivX Certified[®] musí byť zaregistrované, aby mohlo prehrávať zakúpené filmy vo formáte DivX Video-on-Demand (VOD). Ak chcete získať registračný kód, nájdite časť DivX VOD v ponuke nastavení zariadenia. Ďalšie informácie o tom, ako dokončiť registráciu,

Aktualizácia softvéru

nájdete na lokalite vod.divx.com.

Certifikát DivX Certified® na prehrávanie videa DivX®s rozlíšením až do 320 x 240.

DivX®, DivX Certified® a príslušné logá sú ochranné známky spoločnosti DivX, Inc. a používajú sa na základe licencie.

„Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tejto príručke. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na prianie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.“

Technické údaje

Teploty okolia

Max.: +55 °C (vybijanie), +45 °C (nabíjanie)

Min.: -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P500

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2006

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee / Director

Issued Date

September. 03, 2010


Signature of representative

Príslušenstvo

Pre váš mobilný telefón môže byť dostupná široká škála príslušenstva, ktoré sa predáva samostatne. Informácie o dostupnosti jednotlivých položiek vám poskytne váš miestny predajca.

Nabíjačka



Dátový kábel

Na pripojenie telefónu LG-P500 s počítačom.



Batéria



Návod na používanie

Podrobnejšie informácie o telefóne LG-P500.



Stereofónna slúchadlová súprava



POZNÁMKA:

- Používajte vždy originálne príslušenstvo LG.
- Porušenie tohto odporúčania môže viesť k neplatnosti záruky.
- V rôznych oblastiach sa príslušenstvo môže líšiť.regions.

Pred použitím mobilného telefónu si najprv prečítajte!

Ako uložiť hudobné/video súbory do telefónu

Telefón pripojte k PC pomocou kábla USB.

Vyberte položku **Zapnúť (úložný priestor USB)** Otvorte priečnik na prehliadanie súborov.

Ak ste na počítač nenainštalovali softvér LG Android Platform Driver, budete to musieť nastaviť ručne.

Ďalšie informácie nájdete v „Prenos súborov pomocou veľkokapacitných úložných zariadení“.

Ukladanie hudobných alebo video súborov z počítača do vymeniteľného úložného priestoru telefónu.

- Hudobné alebo video súbory môžete z počítača do vymeniteľného úložného priestoru telefónu kopírovať alebo presúvať pomocou čítačky kariet.

- Ak existuje k video súboru titulkový súbor (súbor .smi alebo .srt s tým istým názvom ako video súbor), umiestnite ich do toho istého priečinka, aby sa pri prehrávaní video súboru zobrazili titulky automaticky.
- Pri preberaní hudobných alebo video súborov musia byť zabezpečené autorské práva. Upozorňujeme vás, že poškodený súbor alebo súbor s nesprávnou príponou môže poškodiť telefón.

Ako prehrávať hudobné/video súbory v telefóne

Prehrávanie hudobných súborov

V zozname nájdite súbor, ktorý chcete prehrať, a výberom ho prehrajte.

Prehrávanie video súborov

V zozname nájdite súbor, ktorý chcete prehrať, a výberom ho prehrajte.

Pred použitím mobilného telefónu si najprv prečítajte!

Ako presunúť kontakty zo starého telefónu na terajší telefón

Exportujte kontakty ako súbor CSV zo starého telefónu na počítač pomocou programu na synchronizáciu s počítačom.

- 1 Prevezmite program LG PC Suite zo stránky www.lge.sk a nainštalujte ho na počítač. Spustíte program a pomocou kábla USB pripojíte svoj mobilný telefón Android k počítaču.
- 2 V LG PC Suite IV Vyberte ikonu **Kontakty**. Prejdite na položku **Ponuka > Súbor > Importovať** a vyberte súbor CSV uložený na počítači.
- 3 Ak sa polia v importovanom súbore CSV líšia od polí v programe LG PC Suite, budete musieť polia zmapovať. Po zmapovaní polí kliknite na OK. Potom sa v programe LG PC Suite pridajú kontakty.

Ak program LG PC Suite zistí pripojenie telefónu LG-P500, kliknite na „Synchronizovať“ alebo „Synchronizovať kontakty“, aby ste zosynchronizovali kontakty uložené na počítači na telefón a uložili ich.

Ako posielat' dáta z telefónu cez Bluetooth

Posielanie údajov cez

Bluetooth: Na rozdiel od bežných mobilných telefónov môžete dáta poslať cez Bluetooth spustením príslušnej aplikácie, nie z ponuky Bluetooth.

* Odosielanie obrázkov:

Spustíte aplikáciu Galéria a vyberte položku **Obrázok > Ponuka**. Kliknite na **Zdieľať** a vyberte položku **Bluetooth > Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth zapnutá** a vyberte položku **Hľadať zariadenia > Vyberte zariadenie, do ktorého chcete odoslať dáta zo zoznamu**.

* **Exportovanie kontaktov:** Spustíte aplikáciu Kontakty. Dotykom stlačíte adresu, ktorú chcete exportovať. Stlačíte tlačidlo **Ponuka** a vyberte položku **Zdieľať > Bluetooth** > Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth zapnutá a vyberte položku **Hľadať zariadenia** > Vyberte zariadenie, do ktorého chcete odoslať dáta zo zoznamu.

* **Odosielanie viacerých kontaktov:** Spustíte aplikáciu „Kontakty“. Ak chcete vybrať viac ako jeden kontakt, stlačíte tlačidlo **Ponuka** a dotykom stlačíte položku **Viacnásobný výber**. Vyberte kontakty, ktoré chcete odoslať alebo stlačíte tlačidlo **Ponuka** a dotykom stlačíte položku **Zvol všetko > Zdieľať > Bluetooth > Vybrať všetky**. Vyberte položku **Zdieľať > Bluetooth** > Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth zapnutá a vyberte

položku **Hľadať zariadenia** > Vyberte zariadenie, do ktorého chcete odoslať dáta zo zoznamu.

* **Pripojenie k FTP (na tomto telefóne je podporovaný len server FTP):** vyberte položku „Nastavenia“ > „Bezdrôtové prvky a siete“ > „Nastavenia Bluetooth“. Potom vyberte políčko „Umožňujúce zistenie“ a hľadajte ďalšie zariadenia. Vyhľadajte službu, ktorú chcete a pripojte sa k serveru FTP.

TIP: Ide o verziu Bluetooth 2.1 EDR, ktorá je certifikovaná spoločnosťou Bluetooth SIG. Je kompatibilná s ostatnými zariadeniami certifikovanými spoločnosťou Bluetooth SIG.

- Ak chcete tento telefón hľadať z iných zariadení, prejdite na položku „Nastavenia“ > „Bezdrôtové prvky a siete“ > „Nastavenia Bluetooth“.

Potom vyberte políčko „Umožňujúce zistenie“.

Pred použitím mobilného telefónu si najprv prečítajte!

Políčko sa vymaže po 120 sekundách.

- Podporované profily sú SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP, AVRCP, a DUN.

Riešenie problémov

Táto kapitola zahŕňa niektoré problémy, s ktorými sa môžete stretnúť počas používania telefónu. Niektoré problémy vyžadujú telefonát poskytovateľovi služieb, ale väčšinu z nich odstránite ľahko aj sami.

Hlásenie	Možné príčiny	Možné riešenia
Chyba karty SIM	V telefóne nie je SIM karta alebo je nesprávne vložená.	Uistite sa, že ste kartu SIM vložili správne.
Žiadne sieťové pripojenie	Slabý signál. Mimo oblasti pokrytia siete GSM.	Presuňte sa k oknu alebo na voľné priestranstvo. Pozrite si mapu pokrytia poskytovateľa služieb.
Kódy sa nezhodujú	Ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, nový kód musíte potvrdiť jeho opätovným zadaním.	Obráťte sa na poskytovateľa služieb.
Funkcia sa nedá nastaviť	Nie je podporovaná poskytovateľom služieb alebo je potrebná registrácia.	Obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Riešenie problémov

Hlásenie	Možné príčiny	Možné riešenia
Hovory nie sú k dispozícii	Chyba vytáčania Vložená nová karta SIM, vyčerpali ste kredit.	Neoverená nová sieť. Skontrolujte nové obmedzenia. Obráťte sa na poskytovateľa služieb alebo vynulujte limit pomocou kódu PIN 2.
Telefón sa nedá zapnúť.	Tlačidlo Zap./Vyp. nebolo dosť dlho stlačené. Batéria je vybitá. Špinavé kontakty batérie.	Tlačidlo Zap./Vyp. podržte stlačené minimálne dve sekundy. Nabíjačku nechajte pripojenú dlhší čas. Očistite kontakty.
Chyba nabíjania	Batéria je úplne vybitá.	Nabite batériu.
	Teplota je mimo prevádzkového rozsahu.	Uistite sa, že okolitá teplota je správna, chvíľu počkajte a potom ju znovu nabite.
	Problém s kontaktmi.	Skontrolujte napájanie a pripojenie k telefónu. Skontrolujte kontakty batérie a v prípade potreby ich očistite.
	Žiadne výstupné napätie.	Zapojte ju do inej zásuvky alebo skontrolujte napätie.
	Chybná nabíjačka.	Ak sa nabíjačka nezahrieva, vymeňte ju.
	Nesprávna nabíjačka.	Používajte len originálne príslušenstvo spoločnosti LG.
Chybná batéria.	Vymeňte batériu.	

Hlásenie	Možné príčiny	Možné riešenia
Telefón sa odpája od siete	Príliš slabý signál.	Opätovné pripojenie k inému poskytovateľovi služieb je automatické.
Nepovolené číslo	Je zapnutá funkcia Pevné vytáčané číslo.	Skontrolujte nastavenia.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si nasledujúce jednoduché pokyny. Nedodržiavanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo protizákonné.

Vystavenie účinkom rádiovfrekvenčnej energie

Vystavenie účinkom rádiových vln a špecifická rýchlosť pohltienia (SAR) Tento mobilný telefón model LG-P500 bol skonštruovaný tak, aby spĺňal platné bezpečnostné požiadavky týkajúce sa vystavenia účinkom rádiových vln. Tieto smernice boli vytvorené na základe pravidelných a dôkladných hodnotení vedeckých štúdií vykonávaných nezávislými vedeckými organizáciami. Smernice obsahujú dôležité bezpečnostné limity zaisťujúce bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie.

- Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifická rýchlosť pohltienia (Specific Absorption Rate - SAR). Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách so zariadením, ktoré vysiela na maximálnej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach.
- Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov telefónov LG môžu odlišovať, všetky sú v súlade s príslušnými smernicami na expozíciu VF žiarením.
 - * Limit SAR pre mobilné zariadenia používané verejnosťou je 2 watty na kilogram (W/kg), čo je priemerná hodnota na 10 gramov telesného tkaniva.
- Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu na základe testovania DASY4 je 0.927 W/kg (10 g) pri použití pri uchu a 0.699 W/kg (10 g) pri nosení na tele.

- Tento prístroj spĺňa pravne predpisy pre vydavanie neionizujicimu iarenia, ak je pouizavany v normalnej polohe pri uchu alebo je umiestneny najmenej 1,5 cm od tela. Ak je prístroj umiestneny v obale, na sponke na opasok alebo v driaku na tele, nesmie takyto doplnok obsahovať kovove suasti a mal by byť umiestneny aspoň 1,5 cm od tela. Nedodržanie tychto pokynov moe sposobiť prekroenie prislunych limitov pre vydavanie neionizujicimu iarenia.
- Informacia o hodnotach SAR pre obyvateľov v krajinach a oblastiach, ktore prijali obmedzenie SAR odporucane Intituťom elektrickych a elektronickych ininierov (IEEE) - limit SAR je priemerne 1,6 W/kg na 1 gram tkaniva.

Starostlivosť o telefon a jeho udrba

VYSTRAHA

Pouizajte iba baterie, nabijacky a prisluenstvo schvalene pre tento konkretny model telefonu. Pouizavanie inych typov moe zruiť opravnenie na pouizavanie alebo zaruku, ktore su platne pre telefon, a moe byť nebezpecne.

- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebna oprava, zverte ju kvalifikovanemu servisnemu technikovi.
- Udrzavajte telefon vo vacej vzdialenosti od elektrickych zariadenı, ako televizory, radia alebo osobne poitace.
- Nenechavajte telefon v blzkosti zdrojov tepla, ako radiatory alebo sporaky.
- Zabrante padu telefonu na zem.
- Nevystavujte prístroj mechanickym vibraciam ani narazom.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy, telefón vypnite. Telefón nepoužívajte napr. v nemocniciach, kde by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke prístroje.
- Počas nabíjania nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo vážnemu poškodeniu telefónu.
- Nenabíjajte telefón blízko horľavých materiálov, pretože telefón sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.
- Na čistenie povrchu prístroja používajte suchú tkaninu. Nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzén, riedidlo alebo alkohol.
- Telefón nenabíjajte pokiaľ sa nachádza na textilnom zariadení bytu.
- Telefón nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu, ani prachu.
- Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, lebo môže pôsobiť na informáciu na magnetických pásoch.
- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k poškodeniu telefónu.
- Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
- Príslušenstvo, napr. slúchadlá, používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.

Efektívna prevádzka telefónu

Elektronické zariadenia

Všetky mobilné telefóny sa môžu navzájom rušiť, čo môže mať vplyv na ich výkon.

- Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskeho prístroja bez toho, by ste si vyžiadali povolenie. Neumiestňujte telefón do blízkosti kardiostimulátorov, napr. do náprsného vrečka.

- Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.
- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.

Kardiostimulátor

Aby sa predišlo možnému rušeniu kardiostimulátora, minimálna vzdialenosť medzi mobilným telefónom a kardiostimulátorom odporúčaná výrobcami kardiostimulátorov je 15 cm. Používajte preto telefón pri uchu na opačnej strane, než na ktorej sa nachádza kardiostimulátor, a nenoste telefón v náprsnom vrecku. Ďalšie informácie týkajúce sa použitia bezdrôtového prístroja s kardiostimulátorom získate od svojho ošetrojúceho lekára.

POZNÁMKA: Nadmerná hlasitosť a akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.

Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov v krajine, kde šoférujete.

- Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
- Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
- Ak je to možné, použite súpravu na telefonovanie bez pomoci rúk (handsfree).
- Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú jazdné podmienky.
- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.
- Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným alebo prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by dôjsť k zlyhaniu airbagu alebo vážnemu poraneniu v dôsledku jeho nesprávnej

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

funkcie.

- Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na primeranú úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. Toto je obzvlášť dôležité v blízkosti ciest.

Ochrana pred poškodením sluchu

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

Sklenené časti

Niektoré časti vášho mobilného telefónu sú vyrobené zo skla. Tieto sklenené časti sa môžu rozbiť, ak dôjde k pádu vášho mobilného telefónu na tvrdý povrch alebo ak je telefón vystavený silnému nárazu. Ak sa sklenená časť

rozbije, nedotýkajte sa jej ani sa nepokúšajte rozbitú časť odstrániť. Mobilný telefón nepoužívajte, až kým poškodenú sklenenú časť nevymení autorizovaný poskytovateľ servisných služieb.

Výbušné prostredie

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože (v kameňolome). Dodržiavajte zákazy a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

Prostredie s rizikom výbuchu

- Nepoužívajte telefón na čerpacích staniaciach.
- Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
- Neprevážajte a neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore vozidla ako mobilný telefón a jeho príslušenstvo.

V lietadlách

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla mobilný telefón vypnite.
- Bez povolenia posádky ho nepoužívajte.

Deti

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by po oddelení mohli spôsobiť udusenie.

Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pri tiesňových volaniach nemali byť nikdy závislí len od mobilného telefónu. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- Nerozoberajte a neskratujte batérie.
- Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.
- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie môže byť až niekoľko stoviek nabíjajúcich cyklov.
- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu, ani ju nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni.
- Nenechávajte batériu na horúcich alebo studených miestach, môže to zhoršiť jej výkon.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics. Ak je to možné, recyklujte ich. Nelikvidujte ich spolu s domovým odpadom.
- Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.
- Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie nabíjačkou.
- Skutočná životnosť batérie bude závisieť od konfigurácie siete, nastavení výrobu, spôsobu používania, batérie a okolitých podmienok.

LG-P500



Quick Reference Guide - English

This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone.

This guide helps you get started using your phone.

If you need more information, please visit www.lg.com.

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone depending on your phone's software or your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch-screen keypad.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.



Getting to know your phone

To turn on the phone, press and hold Power key for 3 seconds.

To Turn off the phone, press Power key for 3 seconds and touch Power Off.

Earpiece

Proximity Sensor

Home key

- Returns to home screen from any screen.

Menu key

- Check what options are available.

Power/Lock key

- Powers your phone on/off by pressing and holding the key.


- Turns off the screen and locks.

Back key

- Returns to the previous screen.

Search key

- Search the web and contents in your phone.

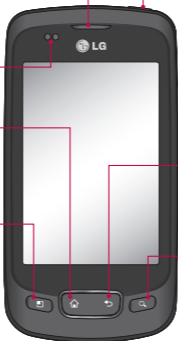

WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functionalities.

Do not cover the protective film on the LCD's proximity sensor.

This can cause the sensor to malfunction.

Tip! Press Menu key whenever you tap an application to check what options are available.

Note: LG-P500 does not support Video call.

Tip! If LG-P500 has errors when you use it or you can not turn it on, remove battery ,install it again and turn it on after 5 seconds.

Stereo earphone connector



Power/Lock key



Volume keys

- On the home screen: controls ringer volume.
- During a call: controls your earpiece volume.
- When playing a track: controls volume continuously.




Charger, micro USB cable connector



Microphone connector

Camera lens

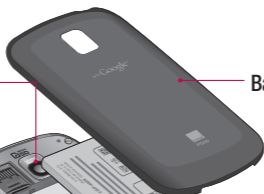

Back cover

microSD memory card slot

Battery

SIM card slot

Getting to know your phone


Google Account Set-up


The first time you open the Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you're prompted to create one.

Creating your Google account


- 1 On the home screen, touch **Applications** tab  to open the applications menu.
- 2 Tap **Gmail** and tap **Next > Create** to start the Google Mail™ set up wizard.

Turn on Wi-Fi

From Home Screen , open Notification drawer and touch  on.

From Menu, Choose settings > Wireless & network settings > Wi-Fi .

To connect to Wi-Fi

Choose Wi-Fi network you want to connect. If you see  , you need to enter password to connect.

TIP!

If you are out of Wi-Fi area and choose 3G connection, additional charges may be applied.

Wi-Fi Tethering

Use your LG-P500 as portable Wi-Fi hotspot or share LG-P500's data connection via usb Settings > Wireless & network settings > Tethering & portable hotspot > Portable Wi-Fi hotspot

TIP!

If your phone turns into sleep mode even when it is connected to Wi-Fi, the Wi-Fi connection will be disabled automatically. In this case, if your phone has access to 3G data, it may be connected to the 3G network automatically, and additional charges may be applied.)

Camera

Getting to know the viewfinder

Brightness – This defines and controls of the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness image, or towards “+” for a higher brightness image.

Zoom – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.



Video mode – Slide down this icon to switch to video mode.

Taking a photo

Gallery – This enables you to access your saved photos from within the camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

Settings – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.

Focus – Touch this icon to select the options menu. See **Using the focus mode**.

Scene mode – Choose from **Auto**, **Portrait**, **Landscape**, **Sports**, **Night**, and **Sunset**.

NOTE: You need to insert a memory card first to take a picture. Without inserting a memory card, you will not be able to take a picture nor save the picture you had taken.

Video camera

Getting to know the viewfinder

Brightness – This defines and controls of the amount of sunlight entering the Video. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness Video, or towards “+” for a higher brightness Video.

Zoom – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys. Before starting record a video, you can use the zoom function. You can not control the zoom function during recording.



Camera mode – Slide up this icon to switch to camera mode.

Start recording

Gallery – This enables you to access your saved photos & Videos from within the video camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

Settings – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.

Scene mode – Set the camera to adjust to the environment. Choose from **Auto, Portrait, Landscape, Sports, Sunset** and **Night**.

Video size – Touch to set the size (in pixels) of the video you record. Choose your video image size from VGA (640x480), QVGA (320x240) or QCIF (176x144).

Important notice

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section, before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When available space on your phone memory is less than 10%, your phone can not receive a new message. You need to check your phone memory and delete some data such as applications or messages to make more memory available.

To manage the application

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Applications > Manage applications**.
- 2 When all applications appear, scroll and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall** and touch OK to uninstall application you desired.

2. Optimising Battery Life

You can extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to run constantly in the background. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

To extend the life of your battery

- Turn off radio communications that you aren't using. If you aren't using Wi-Fi, Bluetooth, or GPS, turn them off.
- Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Google mail™, Calendar, Contacts, and other applications.
- Some applications you've downloaded may cause your battery's life to be reduced.

Important notice

To check the battery charge level


- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> About phone> Status**.
- 2 The battery status (charging, discharging) and level (as a percentage of fully charged) are displayed at the top of the screen.


To monitor and control what uses the battery

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> About phone> Battery use**.
- 2 The top of the screen displays battery usage time. Either how long since last connected to a power source or, if connected to a power source, how long you were last running on battery power. The body of the screen lists applications or services using battery power from greatest amount to least.

3. Installing an Open Source OS

If you install an open source OS on your phone, and do not use the OS provided by the manufacturer, this may cause your phone to malfunction.

 **WARNING:** If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.

 **WARNING:** To protect your phone and personal data, download applications only from trusted sources, such as Android Market™. If some applications are not properly installed on your phone, your phone may not work normally or a serious error can be occurred. You will need to uninstall those applications and all of its data and settings from the phone.

4. Using Unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.



WARNING: Precautions to take when using the Pattern Lock, it is very important that you remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock Pattern, PIN or Password. If you used all the 5 opportunities, you can attempt it after 30 seconds.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN, or Password:

If you logged in Google account on the phone and failed to use correct pattern 5 times, tap the Forgot pattern button. Then, you are required to sign in with your Google account to unlock your phone.

If you haven't created a Google account on the phone or you forgot it, you need to perform a hard reset.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a hard reset.

- 1 Turn the power off.
- 2 Press and hold for over 10 seconds: Power key + Home Key + Down volume key.
- 3 When the power turns on, release these keys.

5. Using Safe Mode and Hard Reset

Using Safe mode

* To recover from malfunction state of your phone

- 1 Turn off your phone and reboot. While your phone is powering back on, press and hold the Menu key during Android Logo is displayed. Your phone will boot all the

Important notice

way to the main screen and display "safe mode" in lower left corner.

- 2 Select **Settings** > **Applications** > **Manage applications**, and choose the application then select an **Uninstall** icon.
- 3 After uninstalling the application, turn off and reboot your phone.

* Using Hard Reset (Factory Reset)

If it does not restore to the original condition, use **Hard Reset** to initialise your phone. If user turns on the phone with pressing and holding Power + Home + Down volume key at the same time (for 10 seconds), the phone will turn on and perform hard reset immediately. Please note, after you perform **Hard Reset**, all your data and applications on your phone will be erased and cannot be reversed.

WARNING

If you perform Hard Reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing **Hard Reset**.

6. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you access a wireless access point, or "hotspot." Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or implement other security features, so you must configure your phone so it can connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it, to extend the life of your battery.

To turn Wi-Fi on and connect to a Wi-Fi network

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Wireless &**

networks > Wi-Fi settings.

- 2 Touch **Wi-Fi** to turn it on and begin scan for available Wi-Fi networks.
 - List of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
- 3 Touch a network to connect to it.
 - If the network is open, you are prompted to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
 - If the network is secured, you're prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details.)
- 4 The Status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

7. Using a microSD card

Pictures, along with Music and Video files, can only be saved to external memory.

Before using the built-in camera, you need to insert a micro SD

memory card to your phone first. Without inserting a memory card, you will not be able to save pictures and video you had taken.

NOTE: Applications can only be saved to the phone's internal memory.

WARNING:

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Otherwise, it may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted. To remove the memory card safely, please select **Home Screen > Applications Settings > SD Card&phone storage > Unmount SD card**.

8. Opening and Switching Applications

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running

Important notice

even when you open another application. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch among several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed, to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop the application you use

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> Applications> Manage applications**.
- 2 Scroll to the desire application and touch **Force stop** to stop using it.

TIP Getting back to recent Apps

- Press and hold Home key, then a screen will display a listing the applications you used recently

9. Copy LG PC Suite from SD Card

The LG PC Suite IV is a program that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable, so that you can use the functions of the mobile phone on your PC.

Major Functions of the LG PC Suite IV

- Create, edit and delete phone data conveniently
- Synchronise data from a PC & phone (Contacts, Calendar, Message(SMS), Bookmark, Call log)
- Transfer multimedia files (photos, videos, music) conveniently with a simple drag & drop between a PC and phone
- Transfer the messages from a phone to a PC
- Use your phone as a Modem
- S/W update without losing

your data

Installing LG PC Suite from your microSD memory card

- 1 Insert your microSD memory card on your phone. (It may already be inserted on your phone.)
- 2 Before connecting the USB data cable, make sure that the **Mass storage only** mode is enabled on your phone. (On the applications menu, choose **Settings > SD card & phone storage**, then select **Mass storage only** check box.)
- 3 Connect your phone through USB data cable to your PC.
- 4
 - In the status bar, drag the USB icon.
 - Choose USB Connected and Mount.
 - You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.

- 5
 - Copy the 'LGPCSuiteIV' folder on your mass storage to your PC.
 - Run 'LGInstaller.exe' file on your PC and follow the instructions.

* When LG PCSuite IV installation completed, disable **Mass storage only** mode to run LG PCSuite IV.

NOTE: Please do not remove or delete other program file installed on your memory card this may cause to damage your pre-installed application on the phone.

10. Connecting your phone to a computer via USB

NOTE: To synchronise your phone via USB cable with your PC, you need to install the LG PC suite program on your PC. You can download this program from the LG website (www.lg.com). Go to <http://www.lg.com> and select your region, country & language. Visit LG Website for more information. As PC suite is

Important notice

embedded at inboxed SD card.
you can simply copy it to your PC.

LG-P500 does not support:

- PC Connection via Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- To-do in Calendar
- Memo
- Java Application

User's guide for PC Suite IV is in Help menu after install PC Suite IV.

- 1** Use the USB cable with your phone to connect the phone to a USB port on your computer. You receive a notification that the USB is connected.
- 2** Open the Notification drawer and touch USB connected.

- 3** Touch **Mount** to confirm that you want to transfer files between your phone's microSD card and the computer.

When the phone is connected as USB storage, you receive a notification. You phone's microSD card is mounted as a drive on your computer. You can now copy files to and from the microSD card.

11. Unlock screen when using data connection

Your display will go dark if untouched for a period of time when using data connection. To turn on your LCD screen, just touch it.

Note: When uninstalling PC Suite IV, USB and Bluetooth Drivers are not automatically removed. Therefore, they must be uninstalled manually.

Tip! To use a microSD card on your phone again, you need to open the Notification drawer and touch "Turn off USB storage". During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use applications that rely on the microSD card, such as Camera, Gallery and Music.

To disconnect your phone from the computer, carefully follow your computer's instructions to disconnect USB devices correctly, to avoid losing information on the card.

- 1 Safely disconnect the USB device on your computer.
- 2 Open the Notification drawer and touch **Turn off USB storage**.
- 3 Touch **Turn off** in the dialog that opens.

12. Hold Phone straight up

Please hold the mobile phone straight up as a regular phone.

While making/receiving calls or sending/receiving data, try to avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. It may affect call quality.

13. When Screen freezes

If the phone does not respond to user input or the screen freezes:

Remove the battery, insert it again and power on the phone. If it still does not work, please contact to the service centre.

14. Do not connect your phone When you power on/off your PC

Make sure to disconnect your phone and PC via data cable as it might have errors on your PC.

Before using the mobile phone, please read first!

How to save music/video files to the phone

Connect your phone to the PC using the USB cable.

Touch and drag down the status bar on the home screen. Select **USB connected > Turn on USB storage > Open folder to view files.**

If you didn't install LG Android Platform Driver on your PC, you need set it manually.

For more information, refer to 'Transferring files using mass storage devices' .

Save music or video files from the PC to the phone's removable storage.

- You may copy or move files from the PC to the phone's removable storage using a card reader.
- If there is a video file with a subtitle file (.smi or .srt file with the same name as the video file), place them in the same

folder to display the subtitle automatically when playing the video file.

- When downloading music or video files, copyright must be secured. Please note that a corrupted file or file with a wrong extension may cause damage to the phone.

How to play music/video files to the phone

Playing music files

Locate the file you want in the list and select it to play.

Playing video files

Locate the file you want in the list and select it to play.

How to move the contacts from the old phone to the current phone

Export your contacts as a CSV file from your old phone to the PC using a PC sync program.

- 1 Download Mobile Sync for Android at www.lg.com and install it in the PC. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using the USB cable.
- 2 Select the **Contacts** icon. Go to **Menu > File > Import** and select the CSV file saved in the PC.
- 3 If the fields in the imported CSV file are different from the ones in Mobile Sync for Android, you need to map the fields. After mapping the fields, click OK. Then, the contacts are added in Mobile Sync for Android.

- 4 If the connection of LG-P500 phone (using the USB cable) is detected by Mobile Sync for Android, click "Sync" or "Sync contacts" to synchronize the contacts saved in the PC to your phone and save them.

How to send data from your phone via Bluetooth

Sending data via Bluetooth:

You can send data via Bluetooth by running a corresponding application, not from Bluetooth menu, unlike regular mobile phones.

- * **Sending pictures:** Run the Gallery application and select **Picture > Menu**. Click **Share** and select **Bluetooth > Check If Bluetooth is turned on** and select **Scan for devices > Choose the device you want to send data from the list**.

Before using the mobile phone, please read first!

* **Exporting contacts:** Run the Contacts application. Touch the address you want to export to. Press **Menu** and Select **Share > Bluetooth > Check If Bluetooth is turned on** and select **Scan for devices >** Choose the device you want to send data from the list.

* **Sending multi-selected contacts:** Run the "Contacts" application. To Select more than one contact press Menu key and touch **Multiselect** . Select the contacts you want to send or press **Menu** key and touch **Select all > Touch Share > Bluetooth > Select all**. Select **Share > Bluetooth > Check If Bluetooth is turned on** and select **Scan for devices >** Choose the device you want to send data from the list.

* **Connecting to FTP (Only the FTP server is supported on this handset):** Select "Settings" > "Wireless & networks" >

"Bluetooth settings". Then, select the "Discoverable" checkbox and search for other devices. Find the service you want and connect to the FTP server.

TIP: The version is Bluetooth 2.1 EDR and certified by Bluetooth SIG. It is compatible with other Bluetooth SIG certified devices.

- If you want to search for this phone from other devices, go to "Settings" > "Wireless & networks" > "Bluetooth settings".

Then, select the "Discoverable" checkbox.

The checkbox is cleared after 120 seconds.

- Supported profiles are SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP, AVRCP, and DUN.



