

User's Guide Specification

답 당

관 리 자

1. Model Description

MODEL	22/26/32LK310-TA	BRAND	LG	Part No.	MFL63720129 (1108-REV00)
SUFFIX	FT	Product Name	22/26/32LK310		

2. Printing Specification

1. Trim Size (Format) : 185mm x 260 mm
2. Printing Colors
 - Cover : 1 COLOR (BLACK)
 - Inside : 1 COLOR (BLACK)
3. Stock (Paper)
 - Cover : Coated paper , Snow White 150 g/㎡
 - Inside : Uncoated paper , 백상지 60 g/㎡
4. Printing Method : Off-set
5. Bindery : Perfect bind
6. Language : English, French, Portuguese, Arabic (4)
7. Number of pages : 112

NOTES

“This part contain Eco-hazardous substances (Pb, Cd, Hg, Cr6+, PBB, PBDE, etc.) within LG standard level, Details should be followed Eco-SCM management standard[LG(56)-A-2524]. Especially, Part should be followed and controlled the following specification.
(1)Eco-hazardous substances test report should be submitted when Part certification test and First Mass Production.
(2) Especially, Don't use or contain lead(Pb) and cadmium(Cd) in ink.

3. Special Instructions

(1) Origin Notification

- * LGEIN : Printed in Indonesia
- * LGEWA : Printed in U.K.
- * LGESP : Printed in Brazil
- * LGEMX : Printed in Mexico
- * LGEND : Printed in China
- * LGEIL : Printed in India
- * LGEMA : Printed in Poland

4. Changes

10				
9				
8				
7				
6				
5				
4				
3				
2				
1				
REV. NO.	MM/DD/YY	SIGNATURE	CHANGE NO.	CHANGE CONTENTS

Pagination sheet

P/NO. **MFL63720129**

Total pages : 112 pages

LG(EN) Front cover P/no	2 ...		26 BLANK	LG(EN) Back cover
LG(FR) Front cover	2 ...		26 BLANK	LG(FR) Back cover
LG(POR) Front cover	2 ...		26 BLANK	LG(POR) Back cover
LG(ARA) Back cover	BLANK 26		... 2	LG(ARA) Front cover



OWNER'S MANUAL

LCD TV / LED LCD TV

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

P/NO: MFL63720129(1108-REV00)
Printed in China

www.lg.com

SAFETY INSTRUCTIONS

- Please read these safety precautions carefully before using the product.
- In this manual, the illustration may be somewhat different from your product because it is just example to help the instruction.

⚠ WARNING If you ignore the warning message, you may be seriously injured or there is a possibility of accident or death.

⚠ CAUTION If you ignore the caution message, you may be slightly injured or the product may be damaged.

PRECAUTION IN INSTALLING THE PRODUCT

⚠ WARNING

Keep away from heat sources like electrical heaters.

- Electrical shock, fire, malfunction or deformation may occur.

Do not use the product in damp place such as a bathroom or any place where it is likely to get wet.

- This may cause a fire or could give an electric shock.

If you can smell smoke or other odors or hear a strange sound unplug the power cord and contact the service center.

- If you continue to use without taking proper measures, electrical shock or fire can occur.

⚠ CAUTION

Install the product on a flat and stable place that has no risk of dropping the product.

- If the product is dropped, you may be injured or the product may be broken.

Keep the product away from direct sunlight.

- The product can be damaged.

Do not place the product in a built-in installation such as bookcase or rack.

- Ventilation required.

ELECTRICAL POWER RELATED PRECAUTIONS

⚠ WARNING

Make sure to connect the power cable to the grounded current.

- You may be electrocuted or injured.

Do not touch the power plug with wet hands. Additionally, if the cord pin is wet or covered with dust, dry the power plug completely or wipe dust off.

- You may be electrocuted due to excess moisture.

During a thunder or lightning storm, unplug the power cable or signal cable.

- You may be electrocuted or a fire can break out.

⚠ CAUTION

Protect the power cord from physical or mechanical abuse, such as being twisted, kinked, pinched, closed in a door, or walked upon. Pay particular attention to plugs, wall outlets, and the point where the cord exits the appliance.

As long as this unit is connected to the AC wall outlet, it is not disconnected from the AC power source even if you turn off this unit by SWITCH.

PRECAUTIONS IN MOVING THE PRODUCT

⚠ WARNING

Make sure to turn off the product.

Make sure to remove all cables before moving the product.

- You may be electrocuted or the product can be damaged.

⚠ CAUTION

Do not shock the product when moving it.

- You may be electrocuted or the product can be damaged.

Make the panel face forward and hold it with both hands to move.

- If you drop the product, the damaged product can cause electric shock or fire. Contact with the service center for repair.

PRECAUTIONS IN USING THE PRODUCT

⚠ WARNING

Do not disassemble, repair or modify the product at your own discretion.

- Fire or electric shock accident can occur.
- Contact the service center for check, calibration or repair.

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.


IMPORTANT INFORMATION TO PREVENT "IMAGE BURN / BURN-IN" ON YOUR TELEVISION SCREEN

- When a fixed image (e.g. logos, screen menus, video game, computer display and teletext pages) is displayed on the television for an extended period it can become permanently imprinted on the screen. This phenomenon is known as "image burn" or "burn-in". Image burn is not covered under the manufacturer's warranty.
- In order to prevent image burn, avoid displaying a fixed image on your television's screen for a prolonged period (2 or more hours for LCD, 1 or more hours for Plasma).
- Image burn can also occur on the letterboxed areas of your television if you use the 4:3 aspect ratio setting for an extended period.

PREPARATION

CONNECTING YOUR UNIT

■ Image shown may differ from your TV.

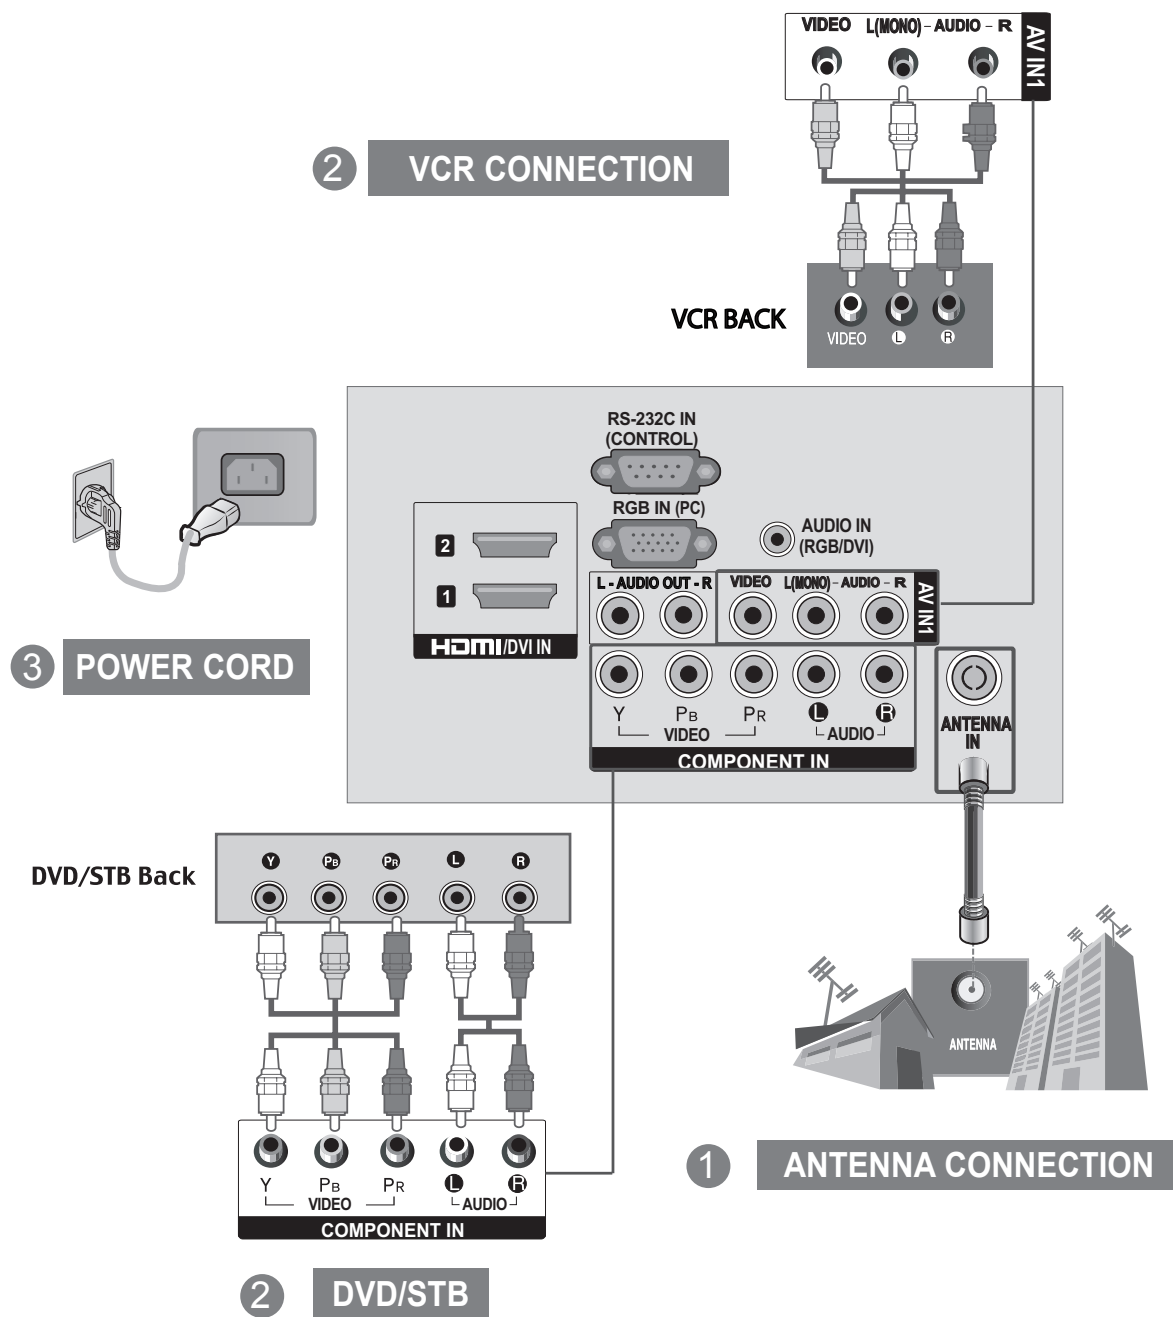


* To connect an additional equipment, see the External Equipment Setup section in CD Manual.

PREPARATION

ACCESSORIES

Ensure that the following accessories are included with your TV. If an accessory is missing, please contact the dealer where you purchased the TV.


■ Image shown may differ from your TV.

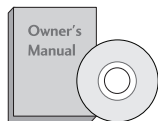

Owner's Manual



Power Cord
(Except 32LV2***,
32/42LV3***)

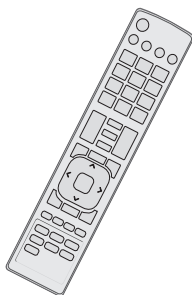

Remote Control



Batteries
(AAA)

This item is not included for all models.



Polishing Cloth


Polishing cloth for use on the screen.

* Lightly wipe any stains or fingerprints on the surface of the TV with the polishing cloth.

Do not use excessive force. This may cause scratching or discolouration.



1-screw for stand fixing
(Only 26/32LK3**, 32/42LK4**,
32LV2***, 32LV3***)




Cable Holder
(Only 22LK3**,
19/22/26LV2***)

Only 26/32LK3**, 32/42LK4**




x 8
M4 x 20
Bolts for stand
assembly



Protection cover

Only 22LK3**




Protection cover

Only 19/22/26LV2***



x 2
M4 x 16
Bolts for stand
assembly

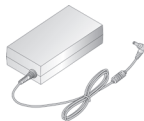

AC/DC Adaptor

Only 32LV2***



x 8
M4 x 14
Bolts for stand
assembly


Only 32/42LV3***



x 8
M4 x 12
Bolts for stand
assembly


Wall Mounting Bracket (Separate purchase)

LSW100B or LSW100BG




(19/22/26/32LV2***,
22/26/32LK3**, 32LK4**,
32LV3***)

LSW200B or LSW200BG

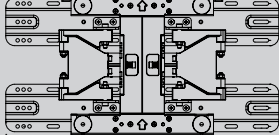

(42LK4**)

LSW400BX or LSW400BXG

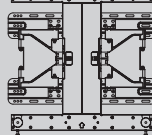

(42LV3***)

FRONT PANEL CONTROLS

NOTE




- ▶ The energy consumed during use can be significantly reduced if the level of brightness of the picture is reduced, and this will reduce the overall running cost.

CAUTION


- ▶ Do not step on the glass stand or subject it to any impact. It may break, causing possible injury from fragments of glass, or the TV may fall.
- ▶ Do not drag the TV. The floor or the product may be damaged.

■ Image shown may differ from your TV.

Only 22/26/32LK3**

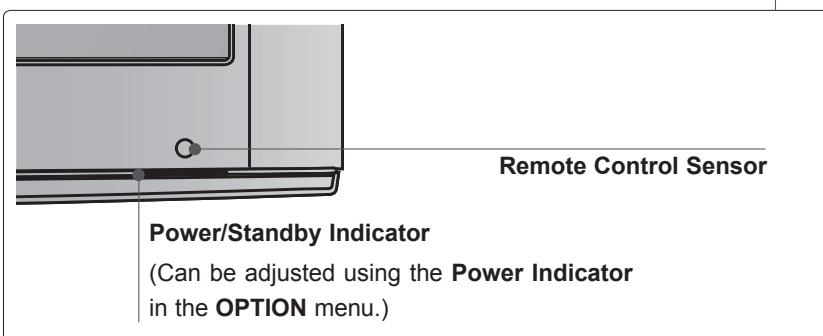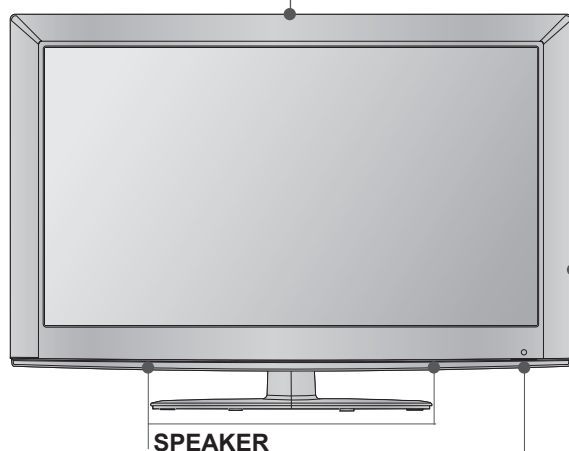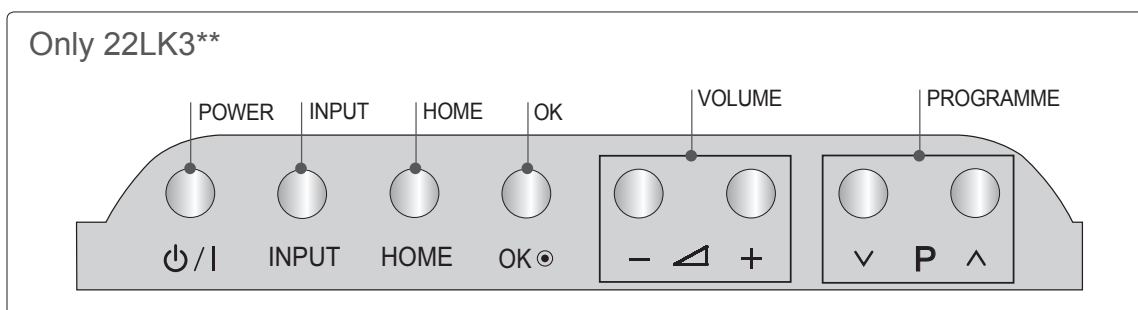

Only 26/32LK3**

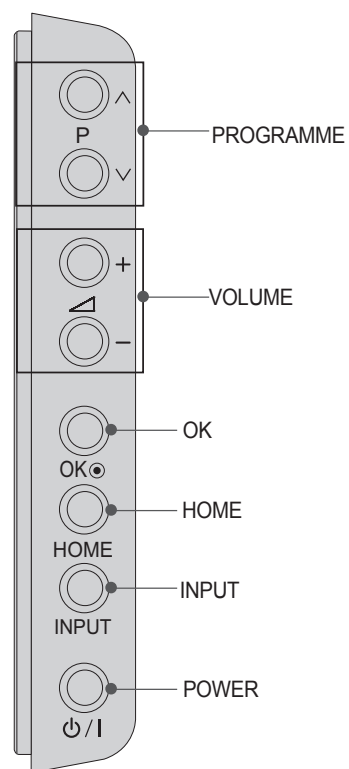


PREPARATION

FRONT PANEL CONTROLS

■ Image shown may differ from your TV.


Only 32/42LK4**

ENGLISH

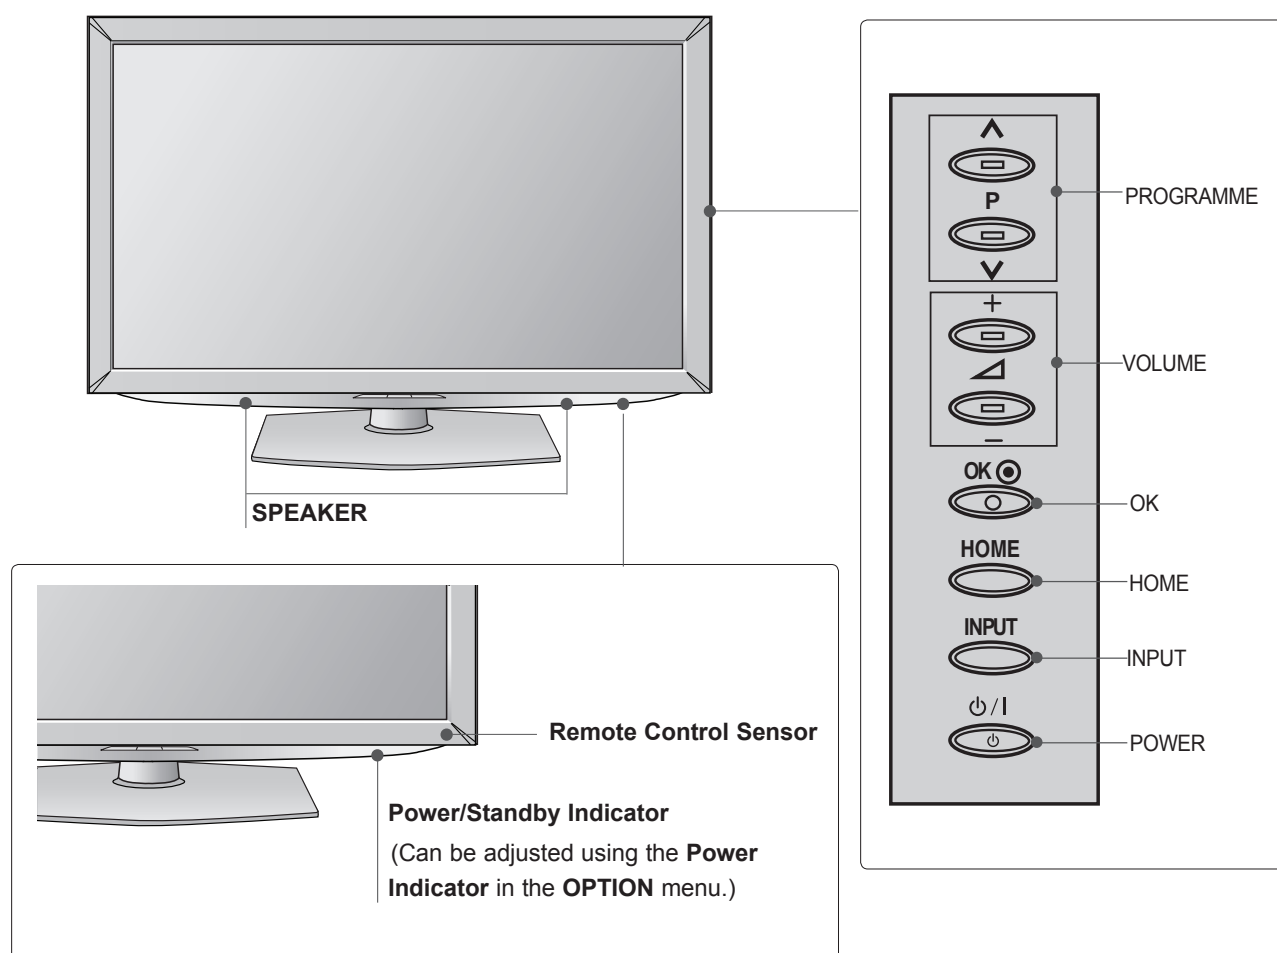

■ Image shown may differ from your TV.


Only 19/22/26/32LV2***

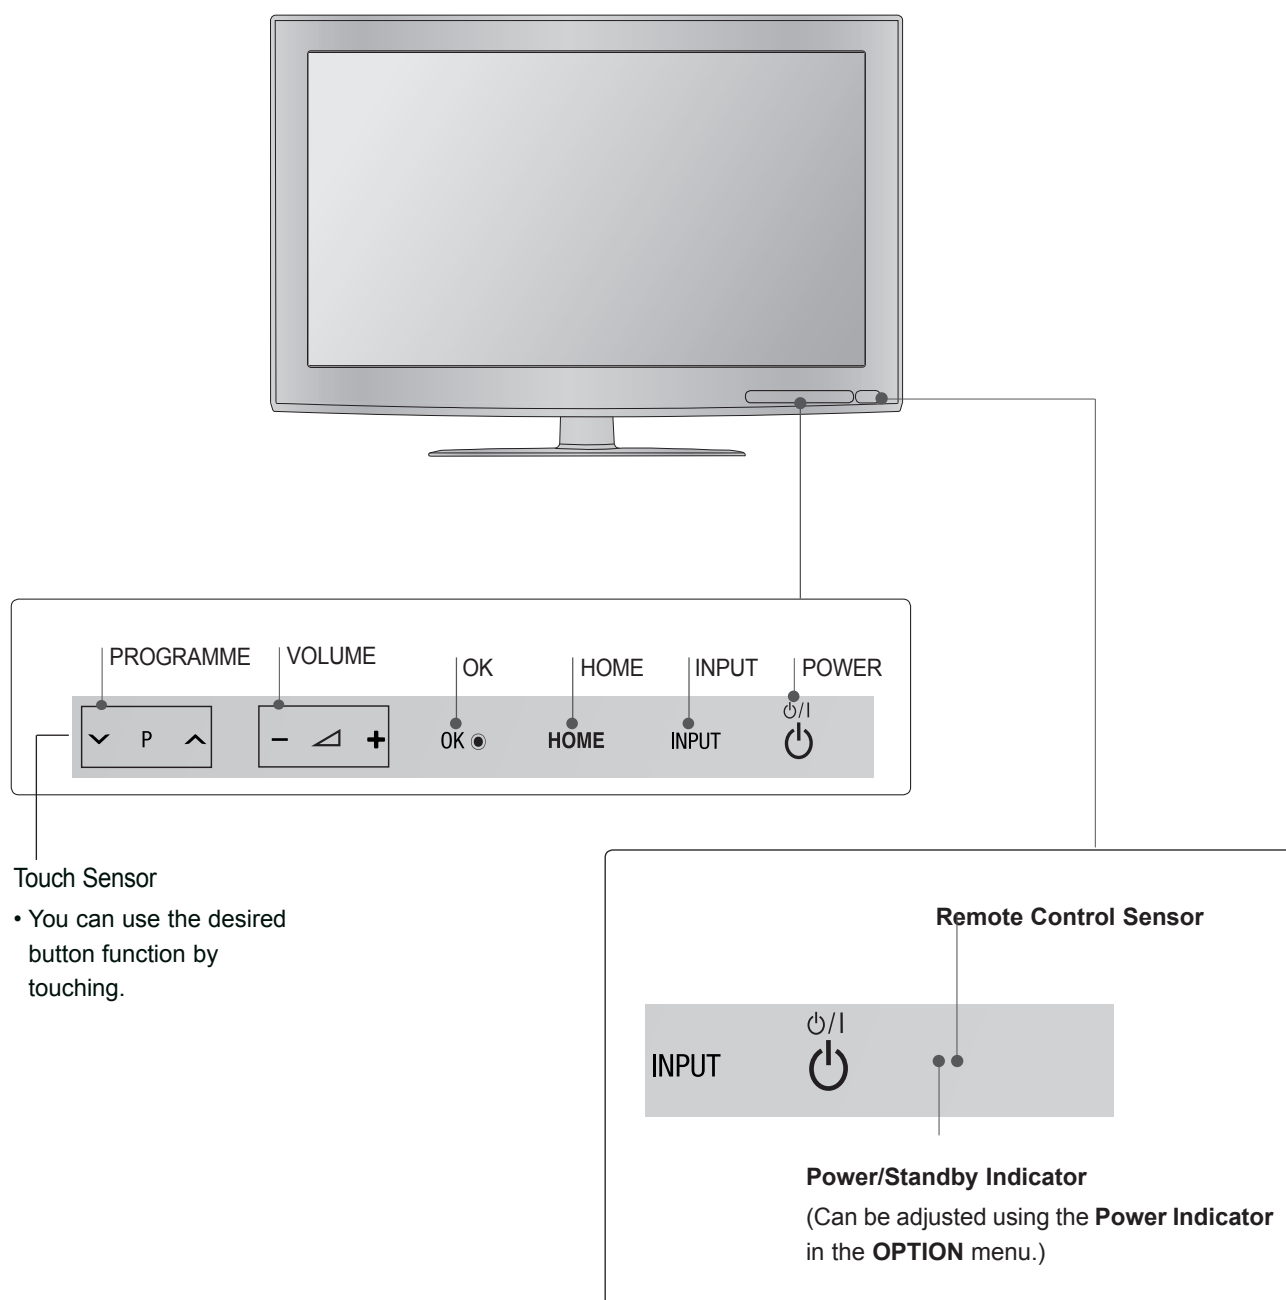

PREPARATION

ENGLISH


- Image shown may differ from your TV.
Only 32/42LV3***

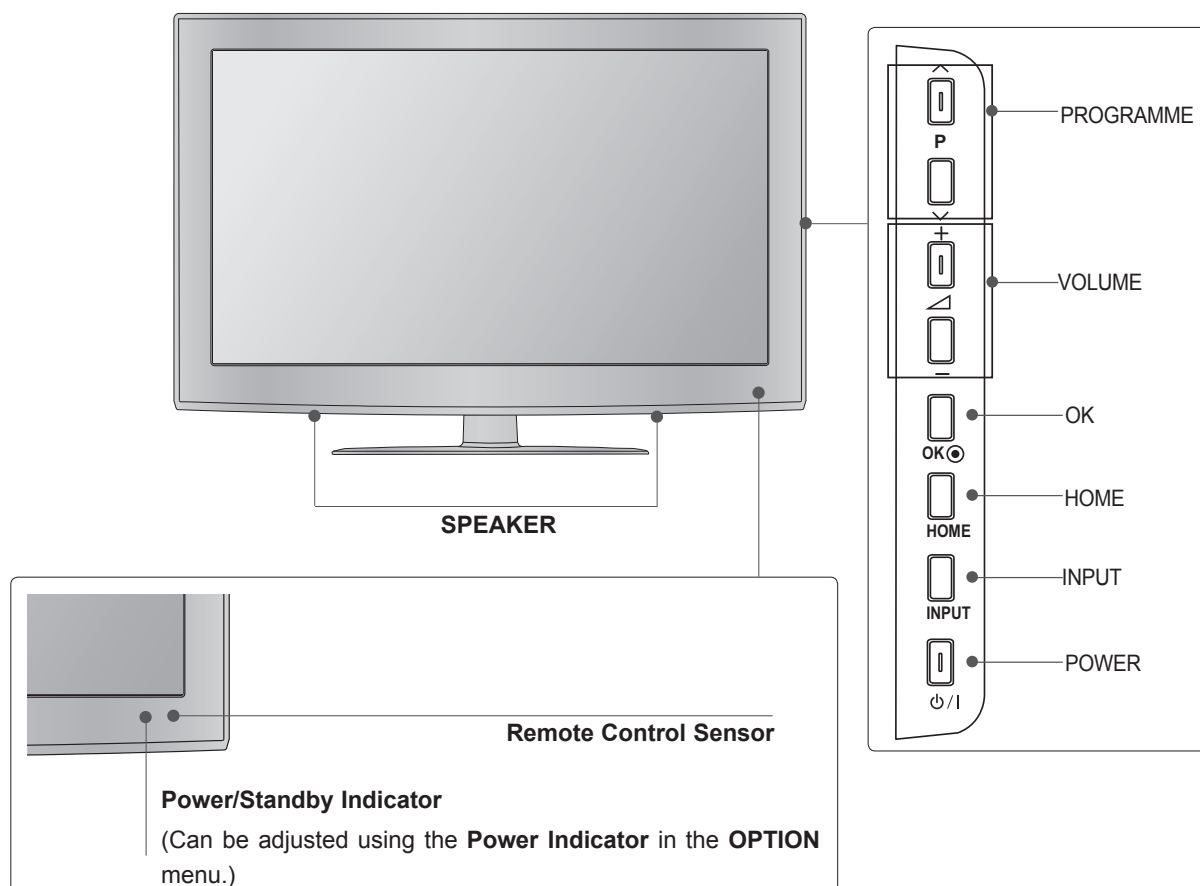

BACK PANEL INFORMATION

■ Image shown may differ from your TV.

Only 22LK3**

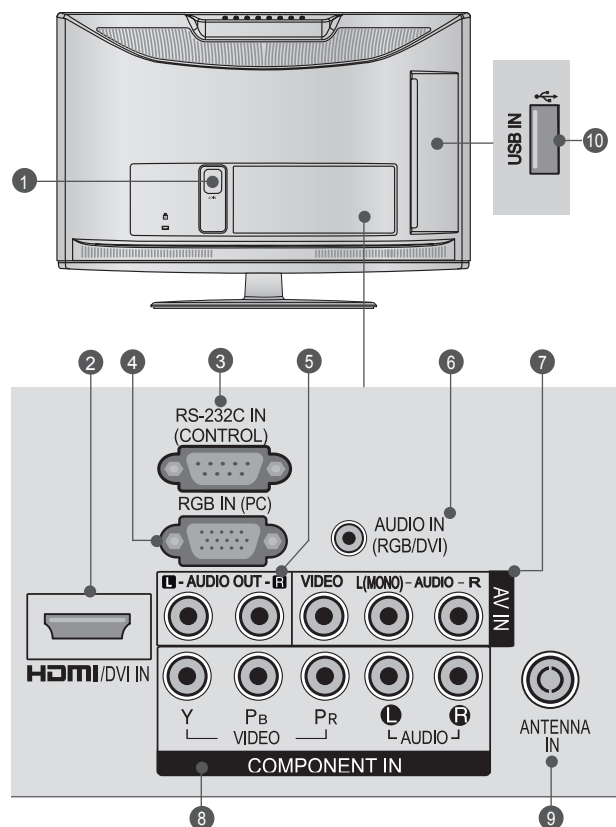

1 Power Cord Socket

This TV operates on an AC power. The voltage is indicated on the Specifications page. Never attempt to operate the TV on DC power.

2 HDMI Input

Connect an HDMI signal to HDMI IN.
Or DVI(VIDEO)signal to HDMI/DVI port with DVI to HDMI cable.

3 RS-232C Input (CONTROL&SERVICE) Port

Connect to the RS-232C port on a PC.
This port is used for Service or Hotel mode.


4 RGB Input

Connect the output from a PC.

5 Audio Output

Connect an external amplifier or add a subwoofer to your surround sound system.

Only 26/32LK3**

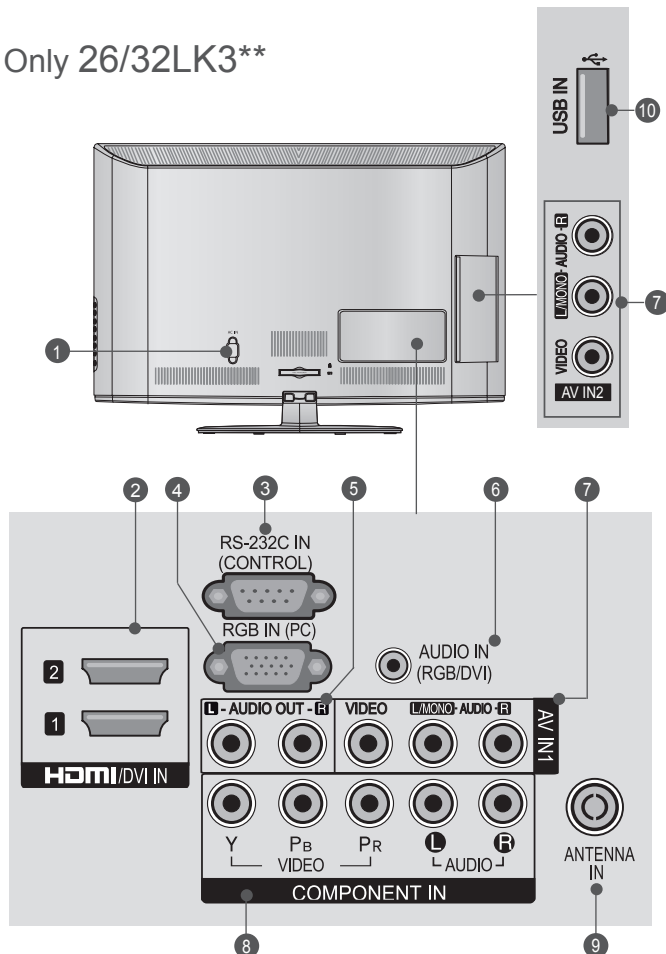

6 RGB/DVI Audio Input

Connect the audio from a PC.

7 Audio/Video Input

Connect audio/video output from an external device to these jacks.

8 Component Input

Connect a component video/audio device to these jacks.

9 Antenna Input

Connect RF antenna to this jack.

10 USB Input


Connect USB storage device to this jack.

PREPARATION

ENGLISH

■ Image shown may differ from your TV.

Only 32/42LK4**

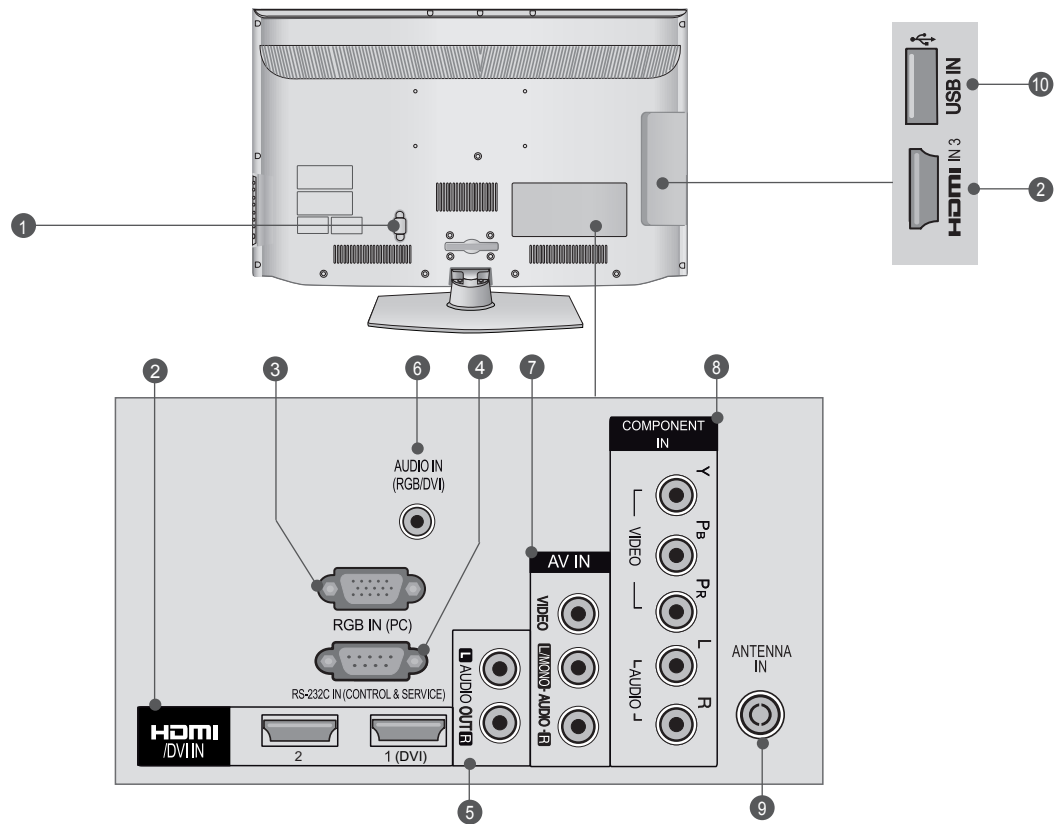

1 Power Cord Socket

This TV operates on an AC power. The voltage is indicated on the Specifications page. Never attempt to operate the TV on DC power.

2 HDMI Input

Connect an HDMI signal to HDMI IN.
Or DVI(VIDEO)signal to HDMI/DVI port with DVI to HDMI cable.

3 RGB Input

Connect the output from a PC.

4 RS-232C Input (CONTROL&SERVICE) Port

Connect to the RS-232C port on a PC.
This port is used for Service or Hotel mode.

5 Audio Output

Connect an external amplifier or add a subwoofer to your surround sound system.

6 RGB/DVI Audio Input

Connect the audio from a PC.

7 Audio/Video Input

Connect audio/video output from an external device to these jacks.

8 Component Input

Connect a component video/audio device to these jacks.

9 Antenna Input

Connect RF antenna to this jack.


10 USB Input

Connect USB storage device to this jack.

BACK PANEL INFORMATION


■ Image shown may differ from your TV.

Only 19/22/26LV2***

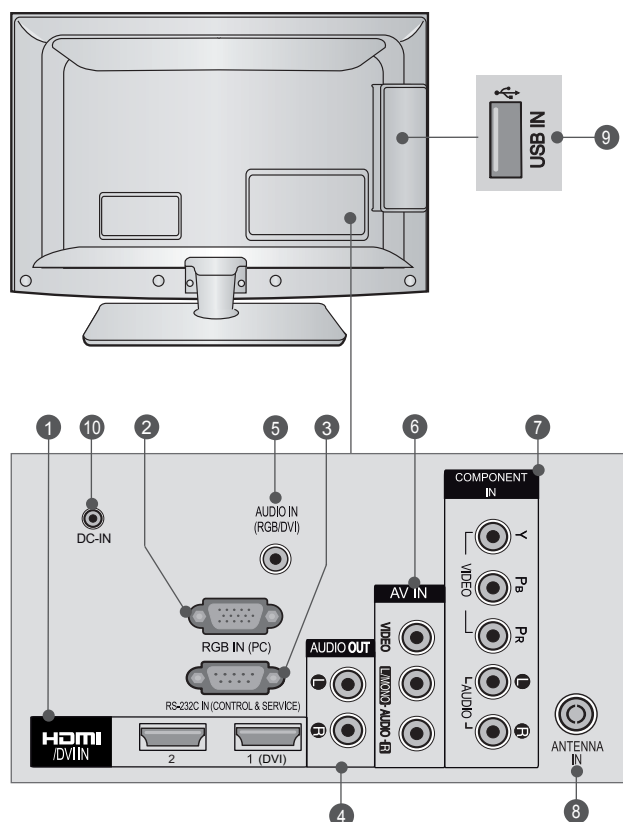

- 1 HDMI Input**
Connect an HDMI signal to HDMI IN.
Or DVI(VIDEO)signal to HDMI/DVI port with DVI to HDMI cable.
- 2 RGB Input**
Connect the output from a PC.
- 3 RS-232C Input (CONTROL&SERVICE) Port**
Connect to the RS-232C port on a PC.
This port is used for Service or Hotel mode.
- 4 Audio Output**
Connect an external amplifier or add a subwoofer to your surround sound system.
- 5 RGB/DVI Audio Input**
Connect the audio from a PC.

Only 32LV2***

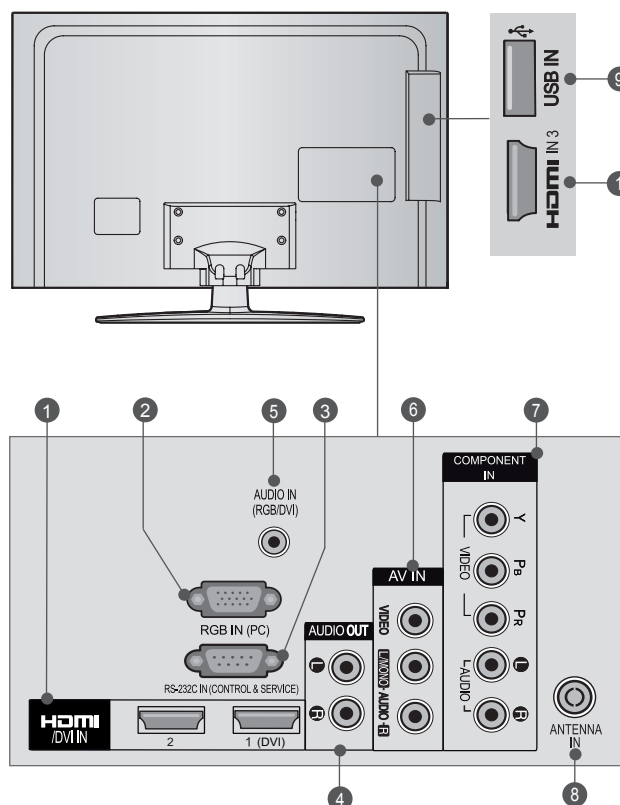


- 6 Audio/Video Input**
Connect audio/video output from an external device to these jacks.
- 7 Component Input**
Connect a component video/audio device to these jacks.
- 8 Antenna Input**
Connect RF antenna to this jack.
- 9 USB Input**
Connect USB storage device to this jack.
- 10 DC ADAPTER PORT**
Connect to the power cord socket.

PREPARATION

ENGLISH

■ Image shown may differ from your TV.

Only 32/42LV3***

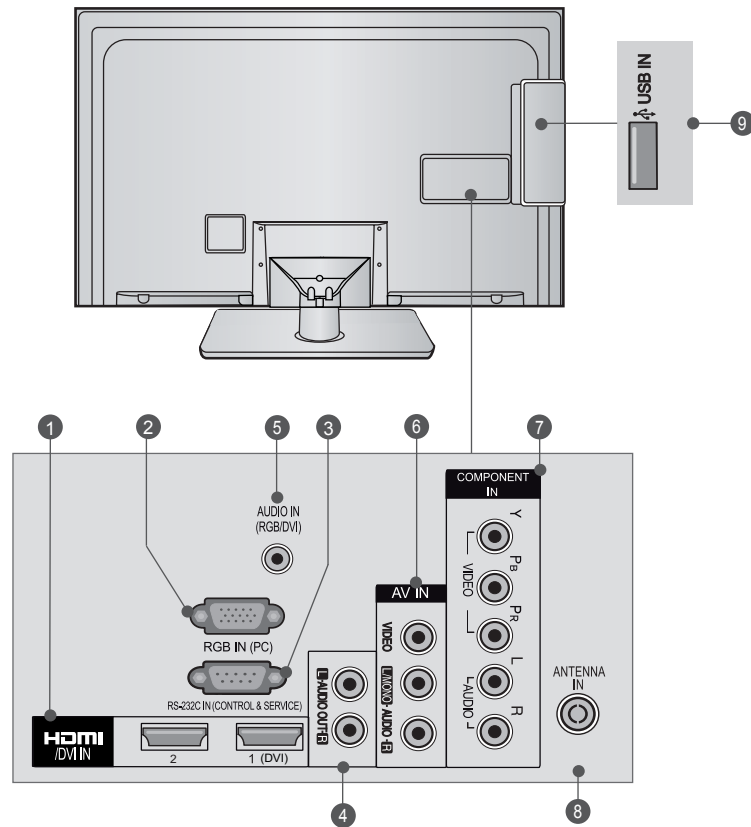

① HDMI Input

Connect an HDMI signal to HDMI IN.
Or DVI(VIDEO)signal to HDMI/DVI port with DVI to HDMI cable.

② RGB Input

Connect the output from a PC.

③ RS-232C Input (CONTROL&SERVICE) Port

Connect to the RS-232C port on a PC.
This port is used for Service or Hotel mode.

④ Audio Output

Connect an external amplifier or add a subwoofer to your surround sound system.

⑤ RGB/DVI Audio Input

Connect the audio from a PC.

⑥ Audio/Video Input

Connect audio/video output from an external device to these jacks.

⑦ Component Input

Connect a component video/audio device to these jacks.

⑧ Antenna Input

Connect RF antenna to this jack.

⑨ USB Input


Connect USB storage device to this jack.

STAND INSTALLATION


- Image shown may differ from your TV.
- When assembling the desk type stand, check whether the bolt is fully tightened. (If not tightened fully, the product can tilt forward after the product installation.) If you tighten the bolt with excessive force, the bolt can deviate from abrasion of the tightening part of the bolt.

Only 22LK3**

- 1 Carefully place the TV screen side down on a cushioned surface to protect the screen from damage.

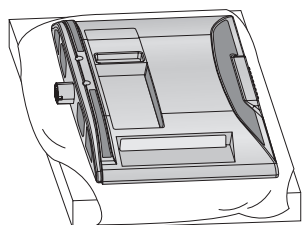


- 2 Assemble the TV as shown.

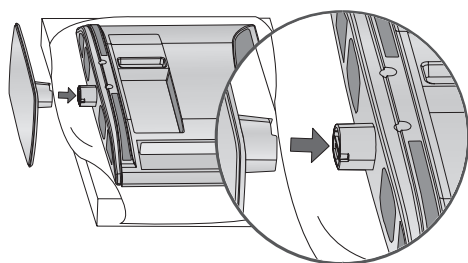


Only 26/32LK3**, 32/42LK4**


- 1 Carefully place the TV screen side down on a cushioned surface to protect the screen from damage.

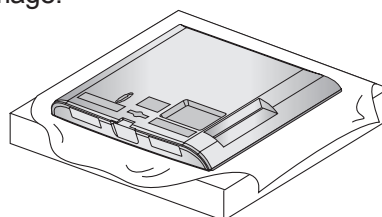


- 2 Assemble the parts of the **Stand Body** with the **Stand Base** of the TV

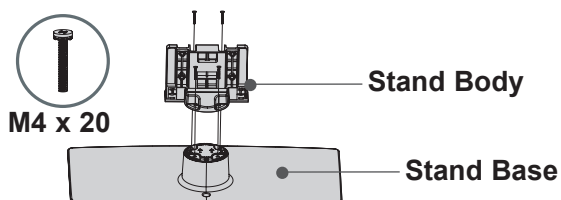

- 3 Assemble the TV as shown.

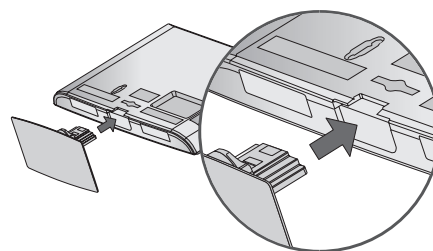

- 4 Fix the 4 bolts securely using the holes in the back of the TV.

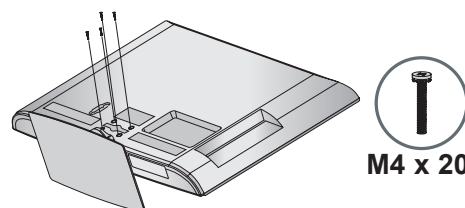


PREPARATION

STAND INSTALLATION


ENGLISH

Only 19/22/26LV2***


- 1 Carefully place the TV screen side down on a cushioned surface to protect the screen from damage.

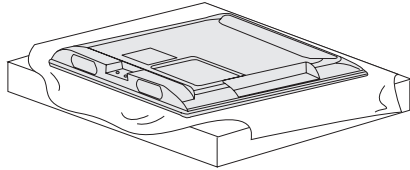


- 2 Assemble the parts of the **Stand Body** with the **Stand Base** of the TV

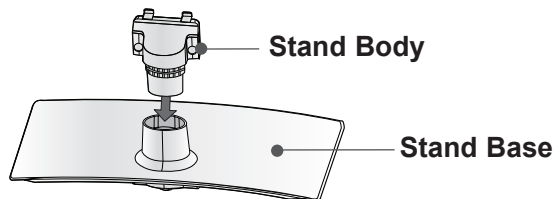

- 3 Assemble the TV as shown.

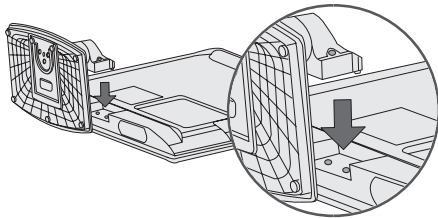


- 4 Fix the 2 bolts securely using the holes in the back of the TV.

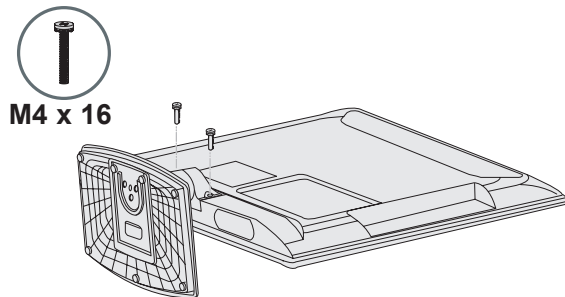


Only 32LV2***


- 1 Carefully place the TV screen side down on a cushioned surface to protect the screen from damage.

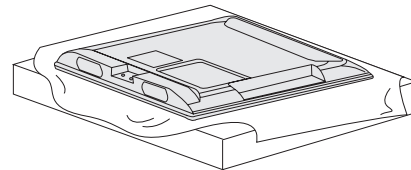


- 2 Assemble the parts of the **Stand Body** with the **Stand Base** of the TV

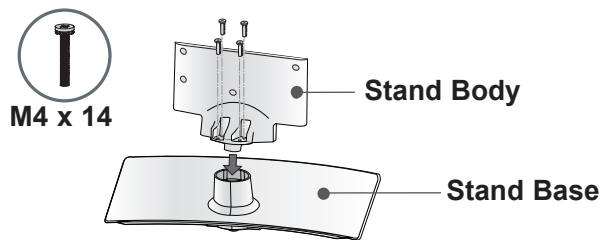

- 3 Assemble the TV as shown.

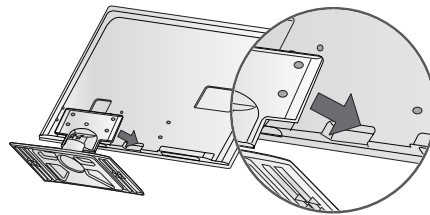


- 4 Fix the 4 bolts securely using the holes in the back of the TV.

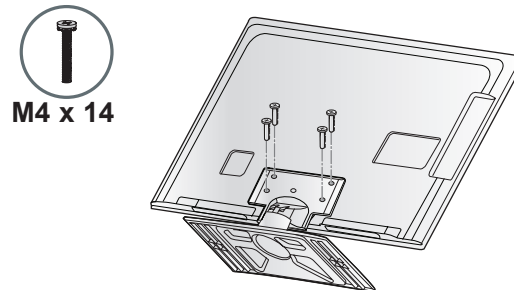

Only 32/42LV3***


- 1 Carefully place the TV screen side down on a cushioned surface to protect the screen from damage.

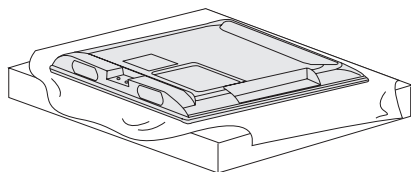


- 2 Assemble the parts of the **Stand Body** with the **Stand Base** of the TV



M4 x 12

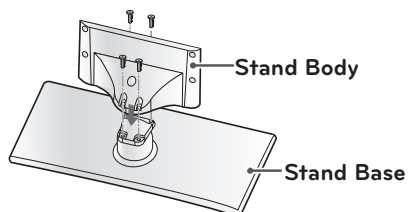


- 3 Assemble the TV as shown.

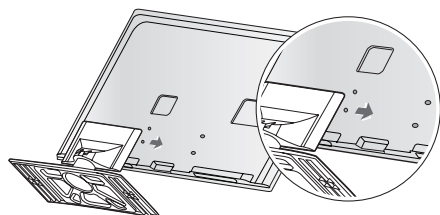

- 4 Fix the 4 bolts securely using the holes in the back of the TV.



M4 x 12


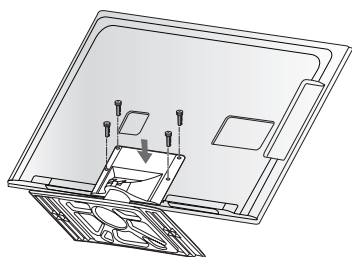


BACK COVER FOR WIRE ARRANGEMENT

■ Image shown may differ from your TV.

Only 22LK3**



After Connecting the cables as necessary, install **CABLE HOLDER** as shown and bundle the cables.

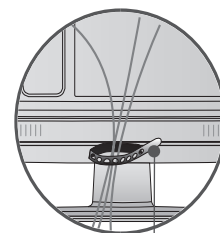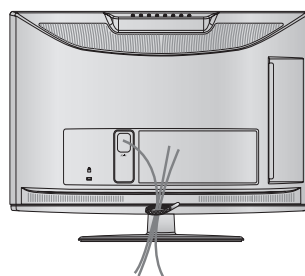

Cable Holder

Only 19/22/26LV2***



After Connecting the cables as necessary, install **CABLE HOLDER** as shown and bundle the cables.

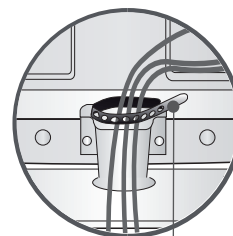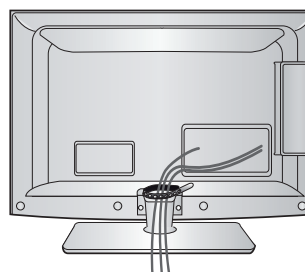

Cable Holder

Only 32LV2***

Gather and bind the cables with the **Cable Holder** on the TV back cover.

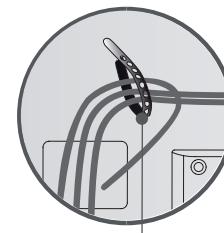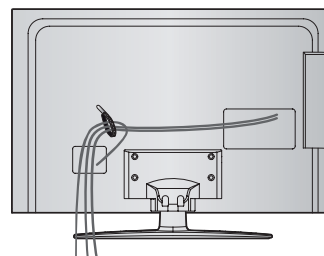


Cable Holder

PREPARATION



ENGLISH

Only 26/32LK3**, 32/42LK4**

- 1 Connect the cables as necessary.
To connect additional equipment, see the **External Equipment Setup** section.


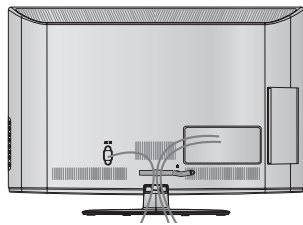


- 2 Open the **Cable Management Clip** as shown and manage the cables.

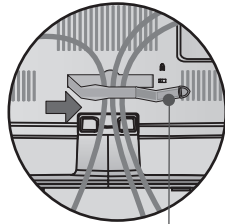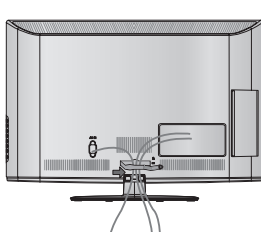

Cable Management Clip

- 3 Fit the **Cable Management Clip** as shown.

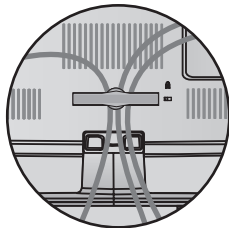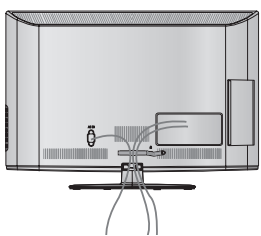


! NOTE

- Do not use the **Cable Management Clip** to lift the TV.
- If the TV is dropped, you may be injured or the TV may be damaged.

Only 32/42LV3***

After Connecting the cables as necessary, install **CABLE HOLDER** as shown and bundle the cables.

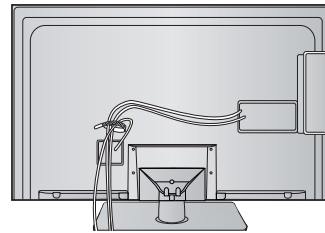

Cable Holder


NOT USING THE DESK- TYPE STAND

- Image shown may differ from your TV.


When installing the wall-mounted unit, use the protection cover.

Only 22LK3**


- 1 Carefully place the TV screen side down on a cushioned surface to protect the screen from damage.

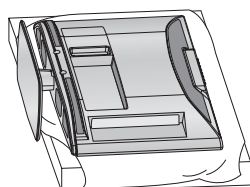


- 2 Loosen the bolts from TV.

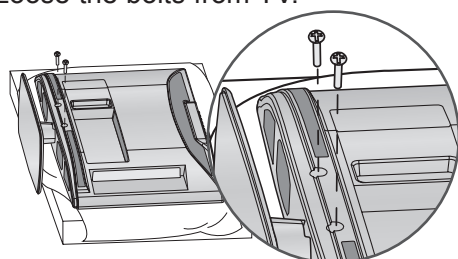

- 3 Detach the **Stand** from **TV**.

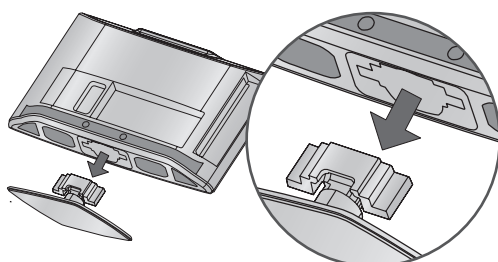


- 4 After removing the protection paper from the protection cover, adhere it to the TV as shown.

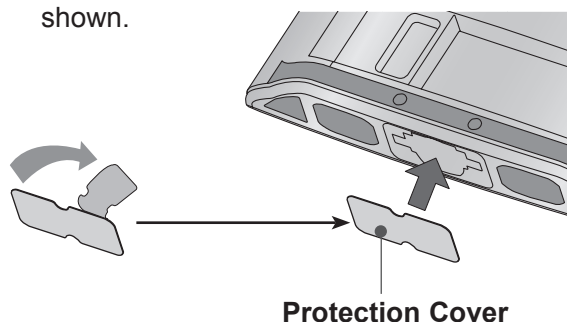

Only 26/32LK3**, 32/42LK4**

Insert the **Protection Cover** into the TV until clicking sound.

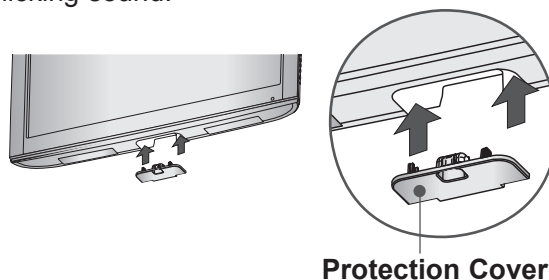


SWIVEL STAND

(Only 26/32LK3**, 32/42LK4**, 32/42LV3***)

- Image shown may differ from your TV.

- This feature is not available for all models.

After installing the TV, you can adjust the TV set manually to the left or right direction by 20 degrees to suit your viewing position.

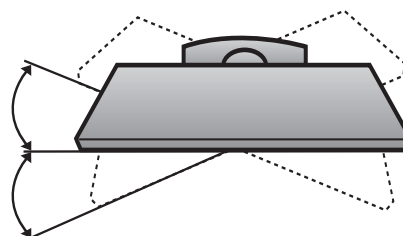


POSITIONING YOUR DISPLAY (Only 22LK3**)

- Image shown may differ from your TV.

Adjust the position of the panel in various ways for maximum comfort.

- Tilt range

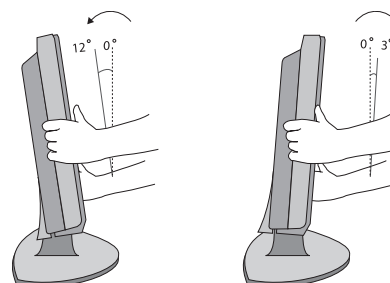


PREPARATION

ATTACHING THE TV TO A DESK

(Only 26/32LK3**, 32/42LK4**, 32LV2***, 32LV3***)

- Image shown may differ from your TV.
- This feature is not available for all models.

The TV must be attached to desk so it cannot be pulled in a forward/backward direction, potentially causing injury or damaging the product. Use only an attached screw.

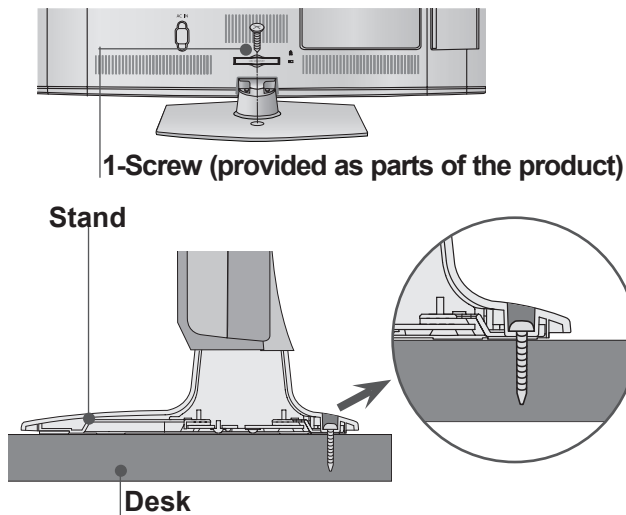


! WARNING

- To prevent TV from falling over, the TV should be securely attached to the floor/wall per installation instructions. Tipping, shaking, or rocking the machine may cause injury.

CONNECTION OF TV

(Only 19/22/26LV2***)


- Image shown may differ from your TV.

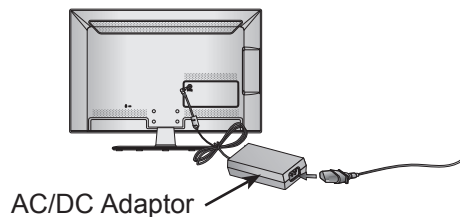

- 1 Connect the antenna cable to the antenna input port on the TV.
- 2 Connect the AC/DC adapter plug to the power input jack on the TV.
- 3 Connect the power cord to the AC/DC adapter first, then plug the power cord into the wall power outlet.

CAREFUL INSTALLATION ADVICE


- You should purchase necessary components to fix the TV safely and secure to the wall from the market.
- Position the TV close to the wall to avoid the possibility of it falling when pushed.
- The instructions shown below are a safer way to set up the TV, by fixing it to the wall, avoiding the possibility of it falling forwards if pulled. This will prevent the TV from falling forward and causing injury. This will also prevent the TV from damage. Ensure that children do not climb or hang from the TV.

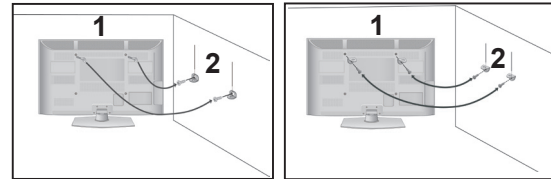

- 1 Use the eye-bolts or TV brackets/bolts to fix the product to the wall as shown in the picture. (If your TV has bolts in the eye-bolts, loosen them first.)

* Insert the eye-bolts or TV brackets/bolts and tighten them securely in the upper holes.

- 2 Secure the wall brackets with the bolts on the wall. Match the height of the bracket that is mounted on the wall.

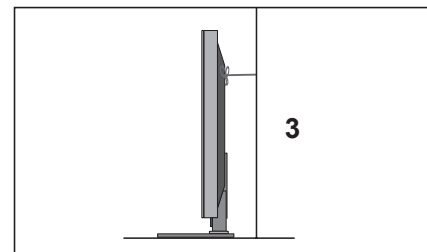

- 3 Use a sturdy rope to tie the product for alignment. It is safer to tie the rope so it becomes horizontal between the wall and the product.


! NOTE

- When moving the TV undo the cords first.
- Use a platform or cabinet strong and large enough to support the size and weight of the TV.
- To use the TV safely make sure that the height of the bracket on the wall and on the TV is the same.

EARTHING

Ensure that you connect the earth wire to prevent possible electric shock. If grounding methods are not possible, have a qualified electrician install a separate circuit breaker.


Do not try to earth the TV by connecting it to telephone wires, lightening rods or gas pipes.

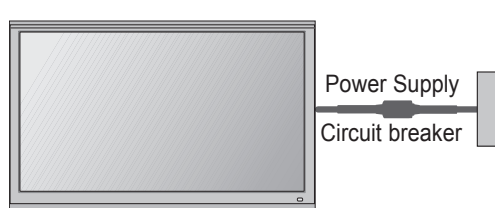

- The TV can be installed in various ways such as on a wall, or on a desktop etc.
- The TV is designed to be mounted horizontally.


DESKTOP PEDESTAL INSTALLATION

For adequate ventilation allow a clearance of 10 cm (4 Inches) all around the TV.

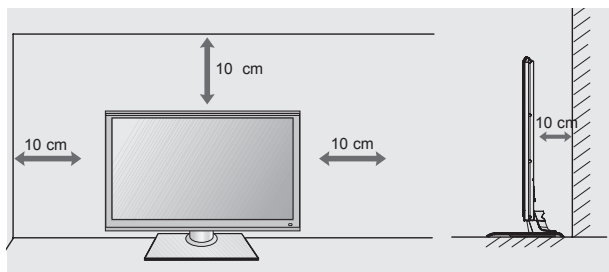


WALL MOUNT : HORIZONTAL INSTALLATION

- We recommend the use of a LG Brand wall mounting bracket when mounting the TV to a wall.
- We recommend that you purchase a wall mounting bracket which supports VESA standard.
- LG recommends that wall mounting be performed by a qualified professional installer.

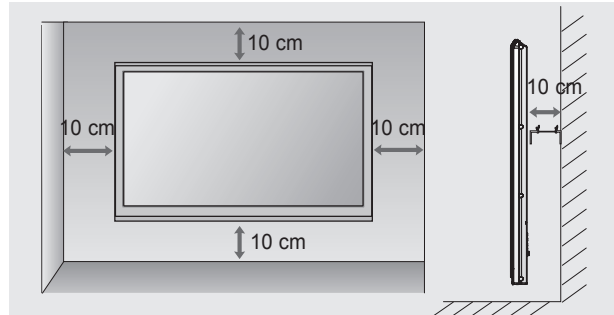

NOTE

- ▶ Should Install wall mount on a solid wall perpendicular to the floor.
- ▶ Should use a special wall mount, if you want to install it to ceiling or slanted wall.
- ▶ The surface that wall mount is to be mounted on should be of sufficient strength to support the weight of TV set; e.g. concrete, natural rock, brick and hollow block.
- ▶ Installing screw type and length depends on the wall mount used. Further information, refer to the instructions included with the mount.
- ▶ LG is not liable for any accidents or damage to property or TV due to incorrect installation:
 - Where a non-compliant VESA wall mount is used.
 - Incorrect fastening of screws to surface which may cause TV to fall and cause personal injury
 - Not following the recommended Installation method.

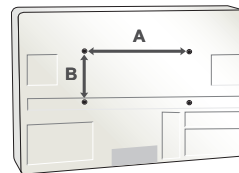

Model	VESA (A * B)	Standard Screw	Quantity
22LK3**	100 * 100	M4	4
26LK3**	200 * 100	M4	4
32LK3**	200 * 100	M4	4
32LK4**	200 * 100	M4	4
42LK4**	200 * 200	M6	4
19LV2***	100 * 100	M4	4
22LV2***	100 * 100	M4	4
26LV2***	100 * 100	M4	4
32LV2***	200 * 100	M4	4
32LV3***	200 * 100	M4	4
42LV3***	400 * 400	M4	4


PREPARATION

ENGLISH

- To prevent damage do not connect to the mains outlet until all connections are made between the devices.

ANTENNA CONNECTION

- For optimum picture quality, adjust antenna direction.
- An antenna cable and converter are not supplied.

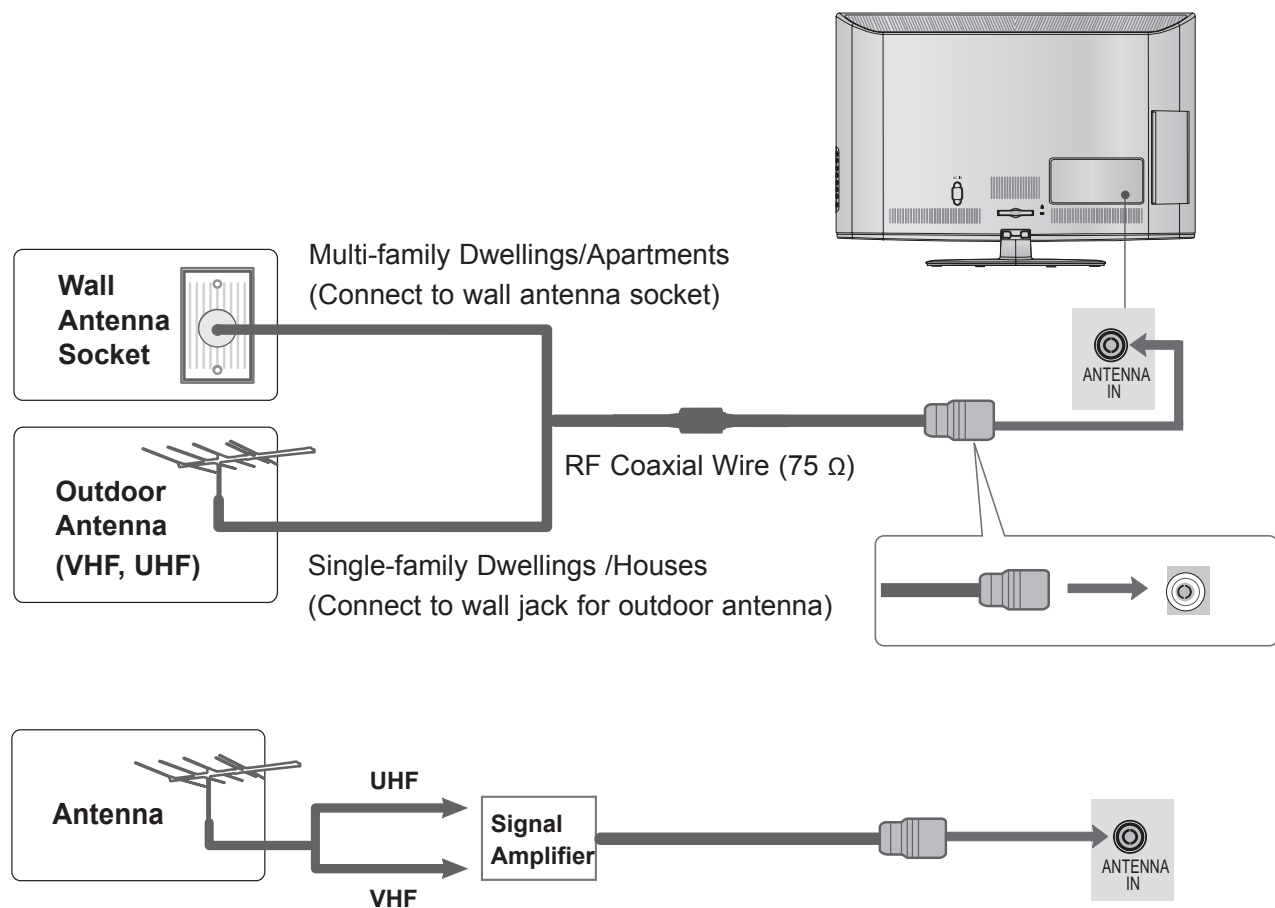


- In poor signal areas, to achieve better picture quality it may be necessary to install a signal amplifier to the antenna as shown above.
- If signal needs to be split for two TVs, use an antenna signal splitter for connection.

WATCHING TV / PROGRAMME CONTROL

REMOTE CONTROL KEY FUNCTION


■ Image shown may differ from your TV.

When using the remote control, aim it at the remote control sensor on the TV.

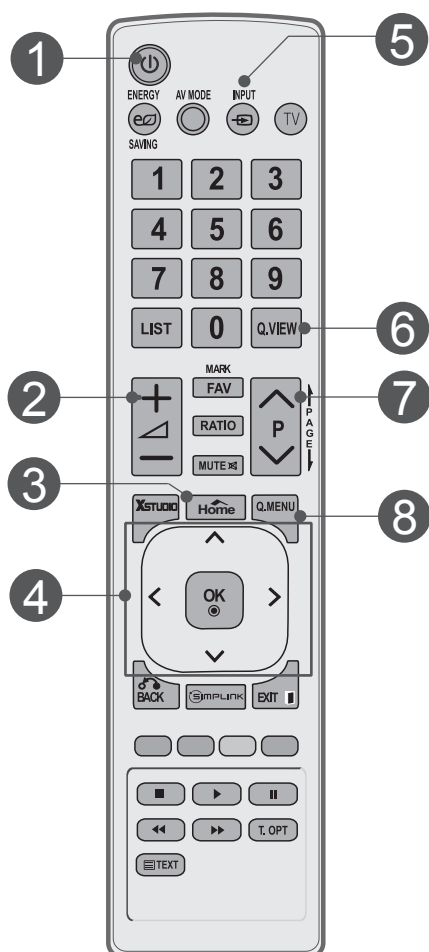

- 1 POWER**
Switches the TV on from standby or off to standby.
- 2 VOLUME UP / DOWN**
Adjusts the volume.
- 3 Home**
Select a menu.
Clears all on-screen displays and returns to TV viewing from any menu.
- 4 THUMBSTICK(Up / Down / Left / Right)**
Allows you to navigate the on-screen menus and adjust the system settings to your preference.
OK
Accepts your selection or displays the current mode.
- 5 INPUT**
External input mode rotate in regular sequence.
Switches the TV on from standby.
- 6 Q. VIEW**
Returns to the previously viewed programme.
- 7 PROGRAMME UP/DOWN**
Selects a programme.
- 8 Q. MENU**
Select the desired quick menu source.

Installing Batteries

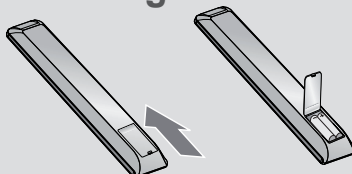

- Open the battery compartment cover on the back and install the batteries matching correct polarity (+with +,-with -).
- Install two 1.5 V AAA batteries. Do not mix old or used batteries with new ones.
- Close cover.
- To remove the batteries, perform the installation actions in reverse

WATCHING TV / PROGRAMME CONTROL

TURNING ON THE TV

- When your TV is turned on, you will be able to use its features.

- 1 Firstly, connect the power cord correctly.
At this stage, the TV switches to standby mode.
- 2 In standby mode to turn TV on, press the **⏻ / I**, **INPUT** or **PΛV** button on the TV or press the **POWER**, **INPUT**, **PΛV** or **NUMBER** button on the remote control and the TV will switch on.

INITIALIZING SETUP

- 1 If the OSD (On Screen Display) is displayed on the screen after turning on the TV, you can adjust the **Language**, **Mode Setting**, **Auto Tuning**.


Note:

- a. If you close without completing the initial setting, the Initial Setting menu can be displayed again.
- b. "Store Demo" mode is only for shop display and not for general customer use.
- c. "Home Use" mode is the optimal setting for home environments, and is the TV's default mode.
- d. "Store Demo" mode is the optimal setting for store environments. If a user modifies image quality data, "Store Demo" mode initializes the product to the image quality set by us after a certain period of time.
- e. The mode (Home Use, Store Demo) can be changed by executing Mode Setting in the OPTION menu.

WHEN CONNECTING A USB DEVICE


When you connect a USB device, this pop up menu is displayed, automatically.
"POP UP MENU" will not be displayed while the OSD including Menu is activated.
In USB device, you can not add a new folder or delete the existing folder.
■ Image shown may differ from your TV.

- 1 Connect the USB device to the **USB IN** jack on the TV.

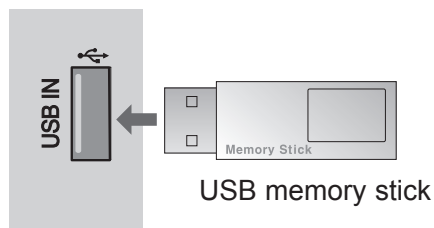

- This TV Supports on JPEG and MP3 and SD DivX.

- 2 Select **PHOTO LIST**, **MUSIC LIST** or **MOVIE LIST**.



- 3 Press the **OK** button.

WHEN REMOVING THE USB DEVICE


Select the USB Device menu before removing the USB device.

- 1 Select **Eject**.
- 2 Press the **OK** button.

ON SCREEN MENUS SELECTION AND ADJUSTMENT

Your TV's OSD (On Screen Display) may differ slightly from that shown in this manual.

■ Image shown may differ from your TV.

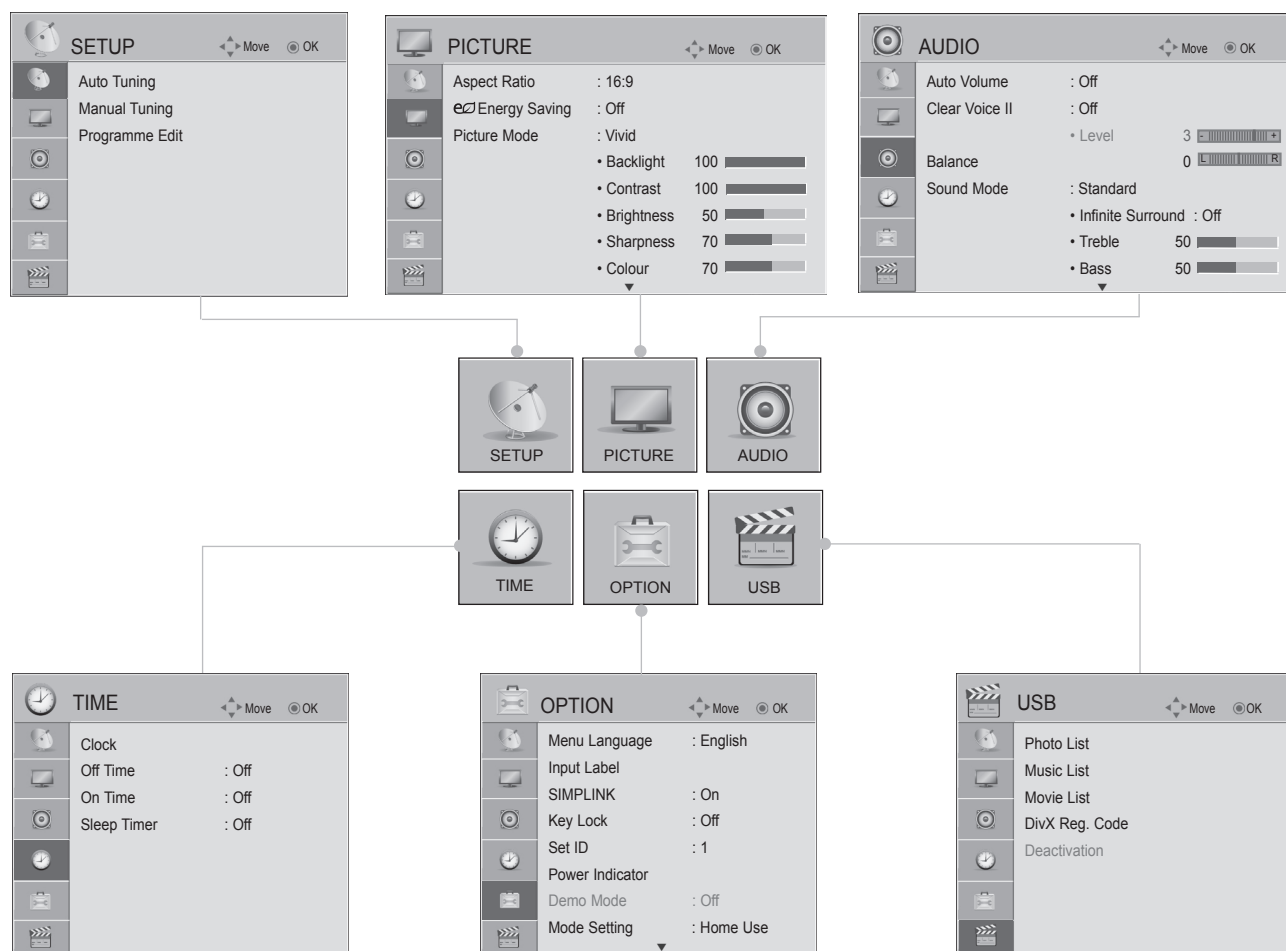

1. Display each menu.
2. Select a menu item.
3. Move to the pop up menu.

- Press the **Home/EXIT** button to return to normal TV viewing.
- Press the **BACK** button to move to the previous menu screen.


WATCHING TV / PROGRAMME CONTROL

ENGLISH

AUTO PROGRAMME TUNING

Use this to automatically find and store all available programmes.

When you start auto programming, all previously stored service information will be deleted.

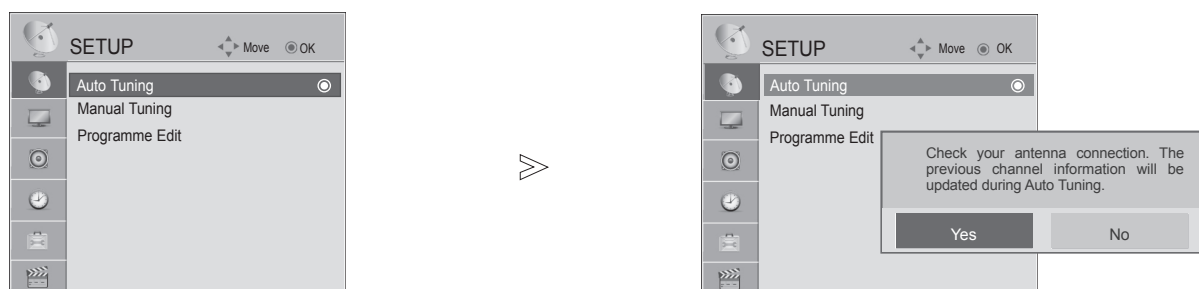

- 1   Select **SETUP**.
- 2   Select **Auto Tuning**.
- 3   Select **Yes**.
- 4  Run **Auto tuning**.

- If you wish to keep on auto tuning select Yes using the < > button. Then, press the **OK** button. Otherwise select No.

- Press the **Home/EXIT** button to return to normal TV viewing.
- Press the **BACK** button to move to the previous menu screen.

MAINTENANCE

Early malfunctions can be prevented. Careful and regular cleaning can prolong the life of your new TV.
Caution: Be sure to switch the power off and unplug the power cord before you begin any cleaning.

CLEANING THE SCREEN

- 1 A good way to keep the dust off your screen for a while is to wet a soft cloth in a mixture of luke-warm water and a little fabric softener or dish washing detergent. Wring the cloth until it is almost dry, and then use it to wipe the screen.
- 2 Ensure there is no excess water on the screen. Allow any water or dampness to evaporate before switching on.

CLEANING THE CABINET

- To remove dirt or dust, wipe the cabinet with a soft, dry, lint-free cloth.
- Do not to use a wet cloth.

EXTENDED ABSENCE

⚠ CAUTION

- If you expect to leave your TV dormant for prolonged periods (such as a holiday), unplug the power cord to protect against possible damage from lightning or power surges.

APPENDIX

TROUBLESHOOTING

The TV does not operate properly.	
The remote control does not work	■ Check to see if there is any object between the TV and the remote control causing an obstruction. Ensure you are pointing the remote control directly at the TV. ■ Ensure that the batteries are installed with correct polarity (+ to +, - to -). ■ Install new batteries.
Power is suddenly turned off	■ Is the sleep timer set? ■ Check the power control settings. Has the Power supply been interrupted. ■ If the TV is switched on and there is no input signal, it will switch off automatically after 15 minutes.
The video function does not work.	
No picture & No sound	■ Check whether the TV is switched on. ■ Try another channel. The problem may be with the broadcast. ■ Is the power cord inserted correctly into the mains? ■ Check your antenna direction and/or location. ■ Test the mains outlet by plugging another TV into the same outlet.
Picture appears slowly after switching on	■ This is normal, the image is muted during the TV startup process. Please contact your service centre, if the picture has not appeared after five minutes.
No or poor colour or poor picture	■ Adjust Colour in menu option. ■ Allow a sufficient distance between the TV and the VCR. ■ Try another channel. The problem may be with the broadcast. ■ Are the video cables installed properly? ■ Activate any function to restore the brightness of the picture.
Horizontal/vertical bars or picture shaking	■ Check for local interference such as an electrical appliance or power tool.
Poor reception on some channels	■ Station or cable channel experiencing problems, tune to another station. ■ Station signal is weak, reposition the antenna to receive weaker stations. ■ Check for sources of possible interference.
Lines or streaks in pictures	■ Check antenna (Change the position of the antenna).
No picture when connecting HDMI	■ Check that your HDMI cable is High Speed HDMI Cable. If the HDMI cables are not High Speed HDMI Cable, flickering or no screen display can result. Please use the High Speed HDMI Cable.

APPENDIX

The audio function does not work.	
Picture OK & No sound	■ Check whether the TV is switched on. ■ Press the $\triangle$ + or - button. ■ Sound muted? Press MUTE button. ■ Try another channel. The problem may be with the broadcast. ■ Are the audio cables installed properly?
No output from one of the speakers	■ Adjust Balance in menu option.
Unusual sound from inside the TV	■ A change in ambient humidity or temperature may result in an unusual noise when the TV is switched on or off and does not indicate a fault with the TV.
No sound when connecting HDMI or USB	■ Check HDMI cable is High Speed HDMI Cable. ■ Check USB cable over version 2.0.
There is a problem in PC mode. (Only PC mode applied)	
The signal is out of range (Invalid format)	■ Adjust resolution, horizontal frequency, or vertical frequency. ■ Check the input source.
Vertical bar or stripe on background & Horizontal Noise & Incorrect position	■ Use Auto configure or adjust size, phase, or H/V position. (Option)
Screen colour is unstable or single colour	■ Check the signal cable. ■ Reinstall the PC video card.
There is a problem with PICTURE settings.	
When the user changes the picture settings, the TV automatically converts back to the initial settings after a certain period of time.	■ It means that the TV is currently set to Store Demo mode. To switch to Home use mode you should do the followings: From the TV Menu, choose OPTION -> Choose Mode Setting -> Choose Home use. Now, you have completed switching to the Home use mode.

TO VIEW THE USER'S GUIDE ON THE CD-ROM

To view the User's guide on the CD-ROM, Adobe Acrobat Reader must be installed on your PC. The "ACRORD" folder on the CD-ROM contains the installation program for Acrobat Reader. If you want to install Acrobat Reader, Open "My Computer" → Open the folder "LG" → Open the folder "ACRORD" → double-click your language.

To view the User 's guide

The User's guide files are included in the supplied CD-ROM. Load the supplied CD-ROM into the CD-ROM drive of your PC. After a while, the web page of the CD-ROM will open automatically.(Windows users only) If the web page does not appear automatically, open the User's guide file directly. Open "My computer" → Open the folder "LG" → Double click the "index.htm" file.



An extended Owner's Manual that contains information on the advanced features of these LG TV sets is located on the CD- ROM provided in an electronic version.

To read these files, you will need to use a Personal Computer (PC) equipped with a CD- ROM drive.

Record the model number and serial number of the TV.

Refer to the label on the back cover and quote this information to your dealer when requiring any service.

Model : _____

Serial No. : _____

For any Suggestion, Opinion,
Complaints, Please Call
800 54 in UAE

0800545454 in South Africa

081005454 in Morocco

19960 in Egypt

Other countries, Please contact our
local dealer or log into
<http://www.lgservice.com>



MANUEL DE L'UTILISATEUR

Téléviseur LCD / LED LCD TV

Lisez ce manuel attentivement avant d'allumer votre téléviseur et rangez-le à toutes fins utiles.

www.lg.com

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Veuillez lire attentivement les mesures de sécurité ci-après avant d'utiliser cet appareil.
- Les illustrations de ce manuel sont données à titre d'exemple et peuvent donc ne pas correspondre à votre appareil.

- ! AVERTISSEMENT** Si vous ne tenez pas compte des messages d'avertissement, vous vous exposez à des blessures graves, à un accident, voire à un danger de mort.
- ! PRÉCAUTION** Si vous ne tenez pas compte des messages de précaution, vous vous exposez à des blessures légères ou vous risquez d'endommager l'appareil.

PRÉCAUTIONS LORS DE L'INSTALLATION DE L'APPAREIL

! AVERTISSEMENT



Évitez d'installer l'appareil près d'une source de chaleur (convecteurs etc.)

- Vous pourriez provoquer une décharge électrique, un incendie, le dysfonctionnement ou la déformation de l'appareil.



N'utilisez pas cet appareil dans un endroit humide ou susceptible d'être humide, comme une salle de bain.

- Vous risqueriez de provoquer un incendie ou de recevoir une décharge électrique.



Si vous constatez que votre appareil dégage une odeur ou de la fumée ou s'il produit des bruits étranges, éteignez-le, débranchez le cordon d'alimentation et contactez le service technique.

- Si vous continuez d'utiliser l'appareil sans prendre les mesures nécessaires, vous pouvez provoquer une décharge électrique ou un incendie.

! PRÉCAUTION



Veillez à installer l'appareil sur un endroit plat et stable afin qu'il ne puisse pas tomber.

- Si c'était le cas, vous risqueriez de vous blesser ou d'endommager l'appareil.



Évitez d'exposer l'appareil à la lumière directe du soleil.

- Vous risqueriez d'endommager l'appareil.



N'installez pas l'appareil dans un endroit clos, comme une étagère ou dans une bibliothèque.

- Votre appareil doit être correctement ventilé.

PRÉCAUTIONS CONCERNANT L'ALIMENTATION

! AVERTISSEMENT



Assurez-vous de brancher l'appareil sur une prise reliée à la terre.

- Dans le cas contraire, vous risqueriez de vous électrocuter ou de vous blesser.



Ne touchez jamais la prise d'alimentation avec les mains humides. De plus, si la broche est humide ou couverte de poussière, séchez complètement la prise d'alimentation ou dépoussiérez-la.

- Dans le cas contraire, l'excès d'humidité pourrait provoquer une électrocution.



En cas d'orage, débranchez le cordon d'alimentation ou le câble de signal.

- Vous risqueriez sinon de vous électrocuter ou de déclencher un incendie.

! PRÉCAUTION

Ne malmenez pas le cordon d'alimentation et évitez de l'enrouler, de le tordre, de le coincer dans une porte ou de marcher dessus.

Maintenez en bon état les prises et les prises secteur et veillez à ce que le câble ne se torde pas à l'endroit où il se connecte à l'appareil.



Tant que cet appareil reste branché à la prise murale CA, il n'est pas déconnecté de l'alimentation secteur, même si vous l'éteignez.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE SI VOUS DÉPLACER L'APPAREIL

! AVERTISSEMENT

Assurez-vous que l'appareil est hors tension.

Veillez à retirer tous les câbles avant de déplacer l'appareil.

- Vous risqueriez sinon de vous électrocuter ou d'endommager l'appareil.



! PRÉCAUTION

Veillez à ce que l'appareil ne subisse aucun choc lors du déplacement.

- Vous risqueriez sinon de vous électrocuter ou d'endommager l'appareil.

Pour déplacer l'appareil, placez-le à la verticale et tenez-le fermement avec les deux mains.

- Si vous laissez tomber l'appareil, le choc peut provoquer une décharge électrique ou un incendie. Faites appel au service technique pour la réparation.



PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR UTILISER L'APPAREIL

! AVERTISSEMENT

N'essayez pas de démonter, de réparer ou de modifier l'appareil vous-même.

- Vous risqueriez de provoquer une décharge électrique ou un incendie.

- Faites appel au service technique pour toute révision, calibrage ou réparation.



Afin de réduire les risques d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas cet appareil à l'humidité ou à la pluie.

Évitez d'exposer l'appareil aux projections ou aux fuites d'eau et ne placez aucun objet rempli d'eau (vase) sur l'appareil.



Toute révision doit être effectuée par du personnel qualifié. Une intervention est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé, c'est-à-dire si le cordon ou la prise d'alimentation ont été endommagés, si de l'eau ou des objets sont tombés dans l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il a reçu un choc.



IMPORTANT INFORMATION TO PREVENT "IMAGE BURN / BURN-IN" ON YOUR TELEVISION SCREEN

- When a fixed image (e.g. logos, screen menus, video game, computer display and teletext pages) is displayed on the television for an extended period it can become permanently imprinted on the screen. This phenomenon is known as "image burn" or "burn-in". Image burn is not covered under the manufacturer's warranty.

- In order to prevent image burn, avoid displaying a fixed image on your television's screen for a prolonged period (2 or more hours for LCD, 1 or more hours for Plasma).


- Image burn can also occur on the letterboxed areas of your television if you use the 4:3 aspect ratio setting for an extended period.

PRÉPARATION

RACCORDEMENT DE VOTRE APPAREIL

■ L'image présentée peut être différente de celle de votre téléviseur.

FRANÇAIS

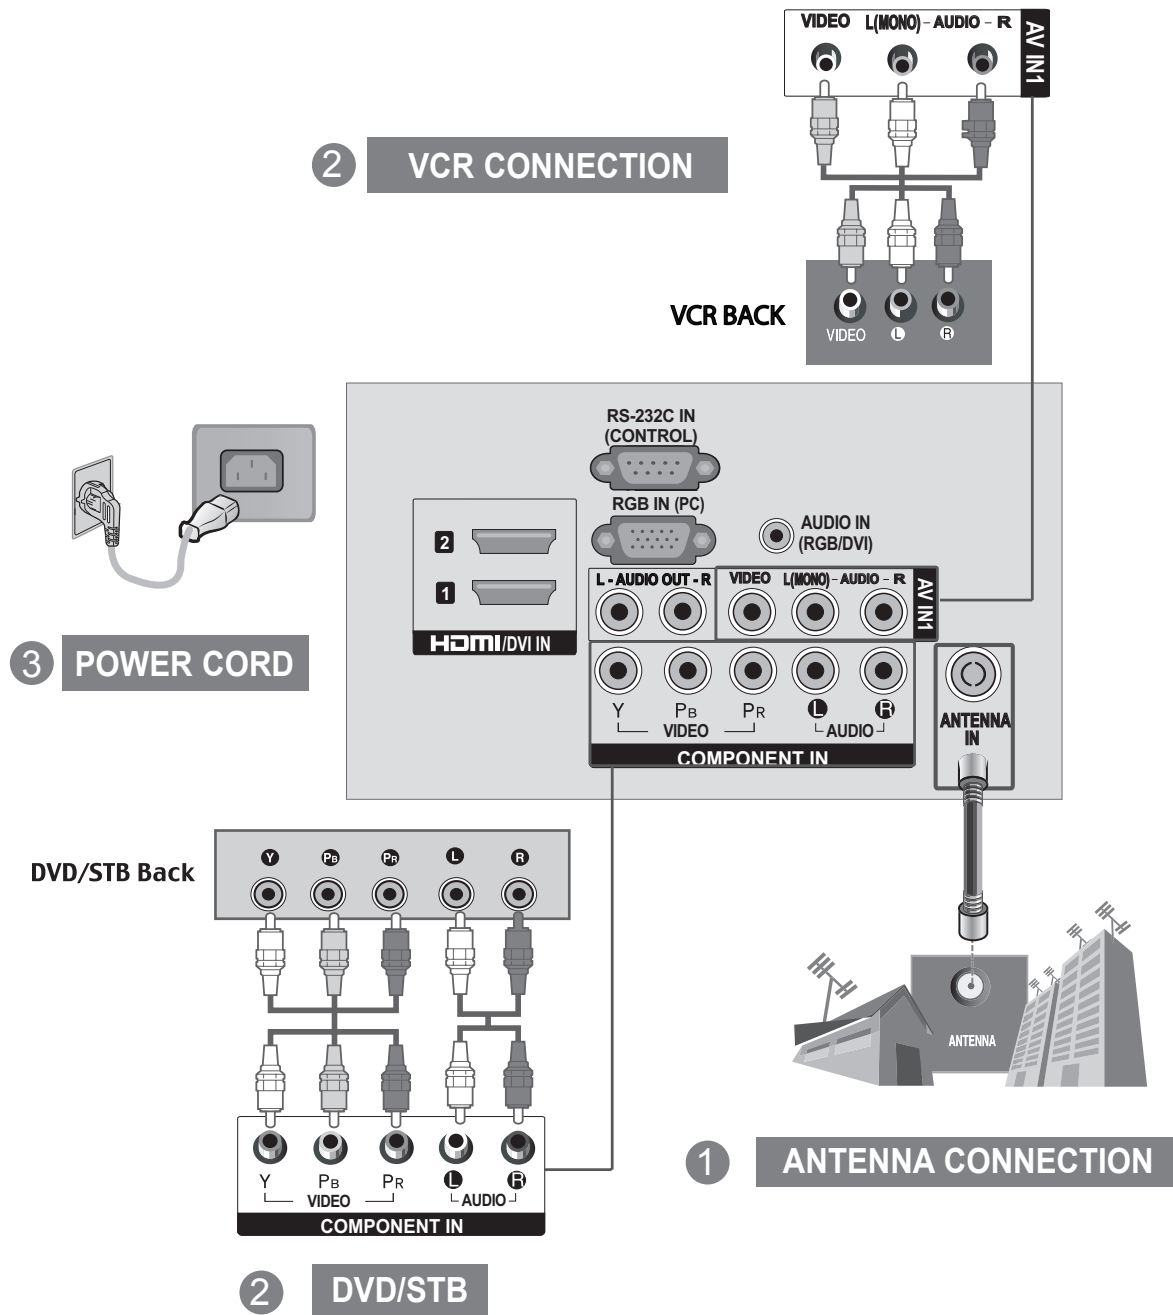

* Pour raccorder un appareil externe, reportez-vous à la section relative au réglage d'un appareil externe dans le manuel sur le CD.


PRÉPARATION

ACCESSOIRES

FRANÇAIS

Assurez-vous que les accessoires suivants sont fournis avec votre téléviseur. S'il vous manque un ou plusieurs de ces accessoires, veuillez contacter le distributeur qui vous a vendu l'appareil.

■ L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.

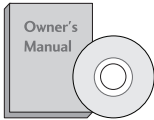

Mode d'emploi



Cordon d'alimentation (Sauf 32LV2***, 32/42LV3***)



Télécommande



Piles (AAA)

Cet accessoire n'est pas fourni avec tous les modèles.



Chiffon doux


Nettoyez l'écran avec ce chiffon.

* Si la surface externe comporte des traces de doigts ou des taches, nettoyez-la avec un chiffon doux spécial.

Évitez de frotter lorsque vous tentez d'éliminer une tache. Vous risquez de rayer ou de décolorer la surface.



1 vis pour la fixation du socle (Uniquement 26/32LK3**, 32/42LK4**, 32LV2***, 32LV3***)





L'ATTACHE-CÂBLE (Uniquement 22LK3**, 19/22/26LV2***)

Uniquement 26/32LK3**, 32/42LK4**




x 8

M4 x 20
Boulons pour l'assemblage du socle



Couvercle

Uniquement 22LK3**




Couvercle

Uniquement 19/22/26LV2***



x 2

M4 x 16
Boulons pour l'assemblage du socle

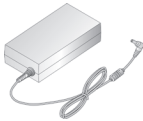

Adaptateur CC

Uniquement 32LV2***



x 8

M4 x 14
Boulons pour l'assemblage du socle

Uniquement 32/42LV3***




x 8

M4 x 12
Boulons pour l'assemblage du socle


Suporte de Montagem Mural (Compra em separado)

LSW100B ou LSW100BG




(22/26/32LK3**, 32LK4**, 19/22/26/32LV2***, 32LV3***)

LSW200B ou LSW200BG

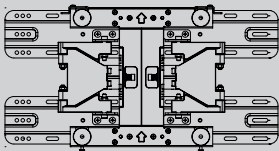

(42LK4**)

LSW400BX ou LSW400BXG

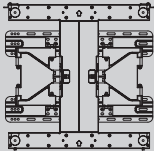

(42LV3***)

COMMANDES DU PANNEAU AVANT

! REMARQUE




- The energy consumed during use can be significantly reduced if the level of brightness of the picture is reduced, and this will reduce the overall running cost.

! ATTENTION


- Ne pas monter sur le socle en verre ou l'exposer à un impact. Il peut se briser, d'où un risque de blessure à cause des fragments de verre, ou le téléviseur risque de tomber.
- Ne pas traîner le téléviseur sur le sol. Il existe un risque de dommage pour le sol ou le produit.

■ L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.

Uniquement 22/26/32LK3**

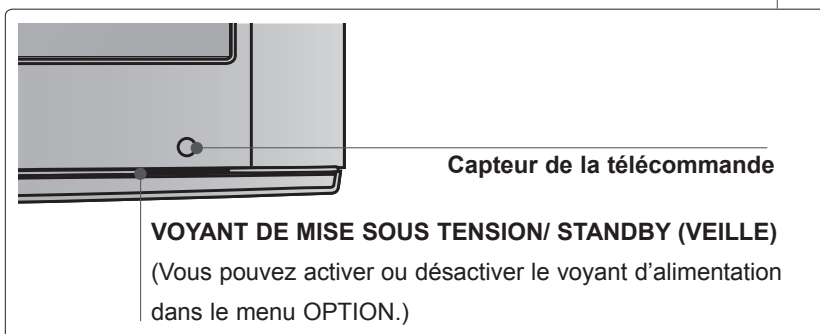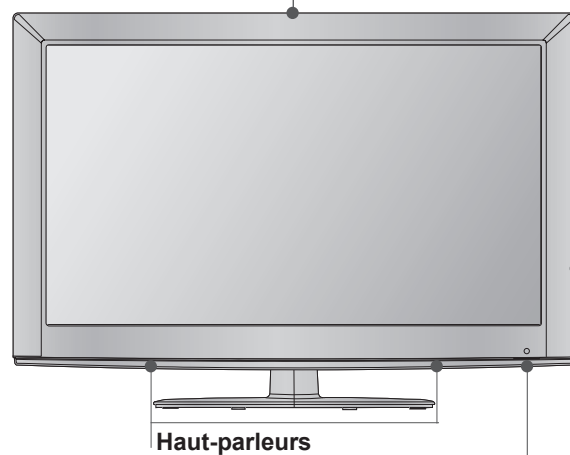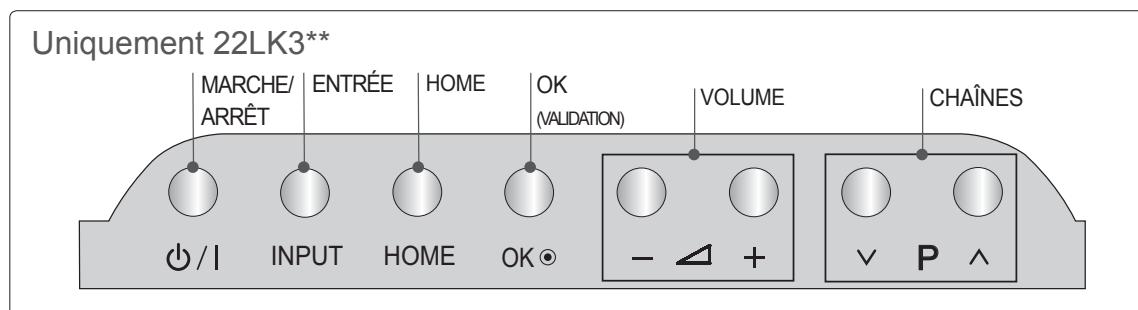

Uniquement 26/32LK3**

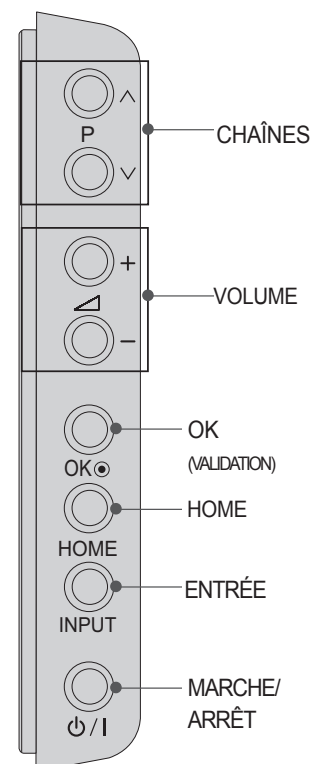


PRÉPARATION

COMMANDES DU PANNEAU AVANT

■ L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.


Uniquement 32/42LK4**

FRANÇAIS

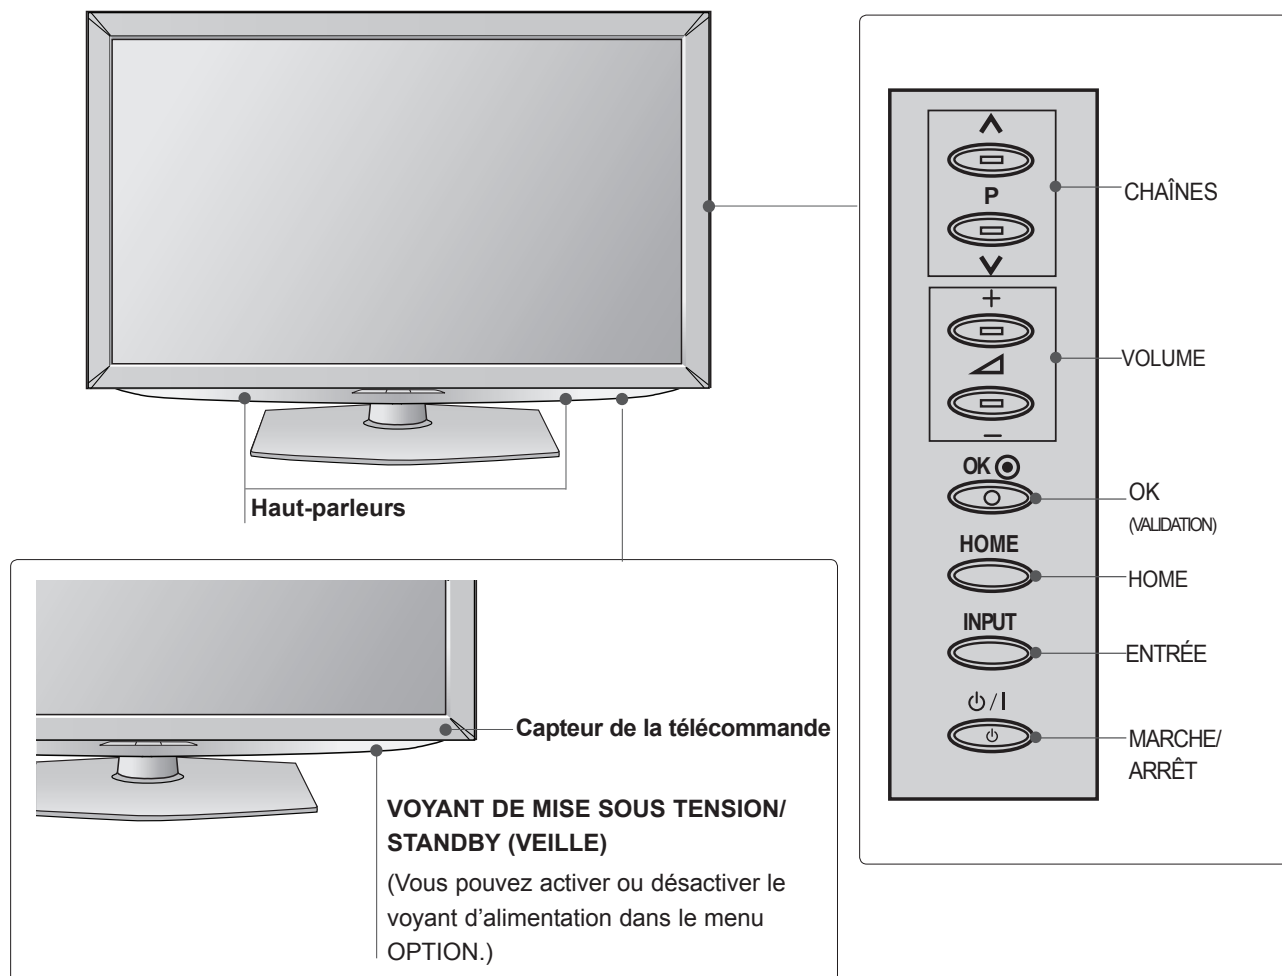

- L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.

Uniquement 19/22/26/32LV2***

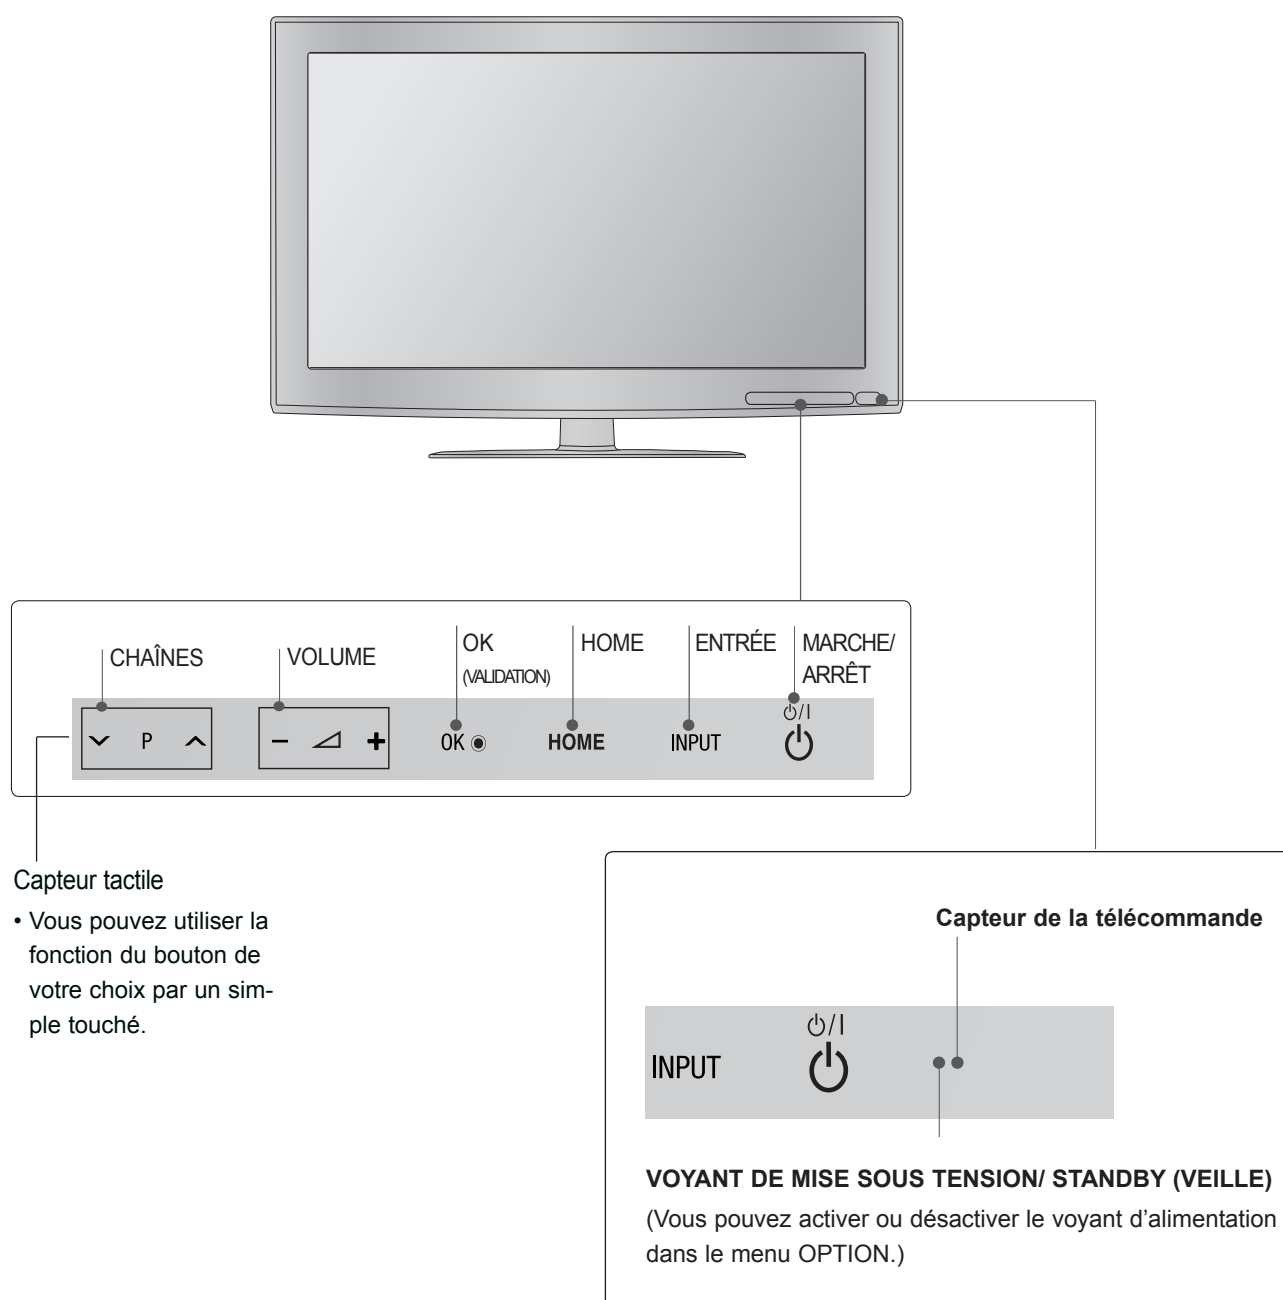


PRÉPARATION

FRANÇAIS

- L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.


Uniquement 32/42LV3***

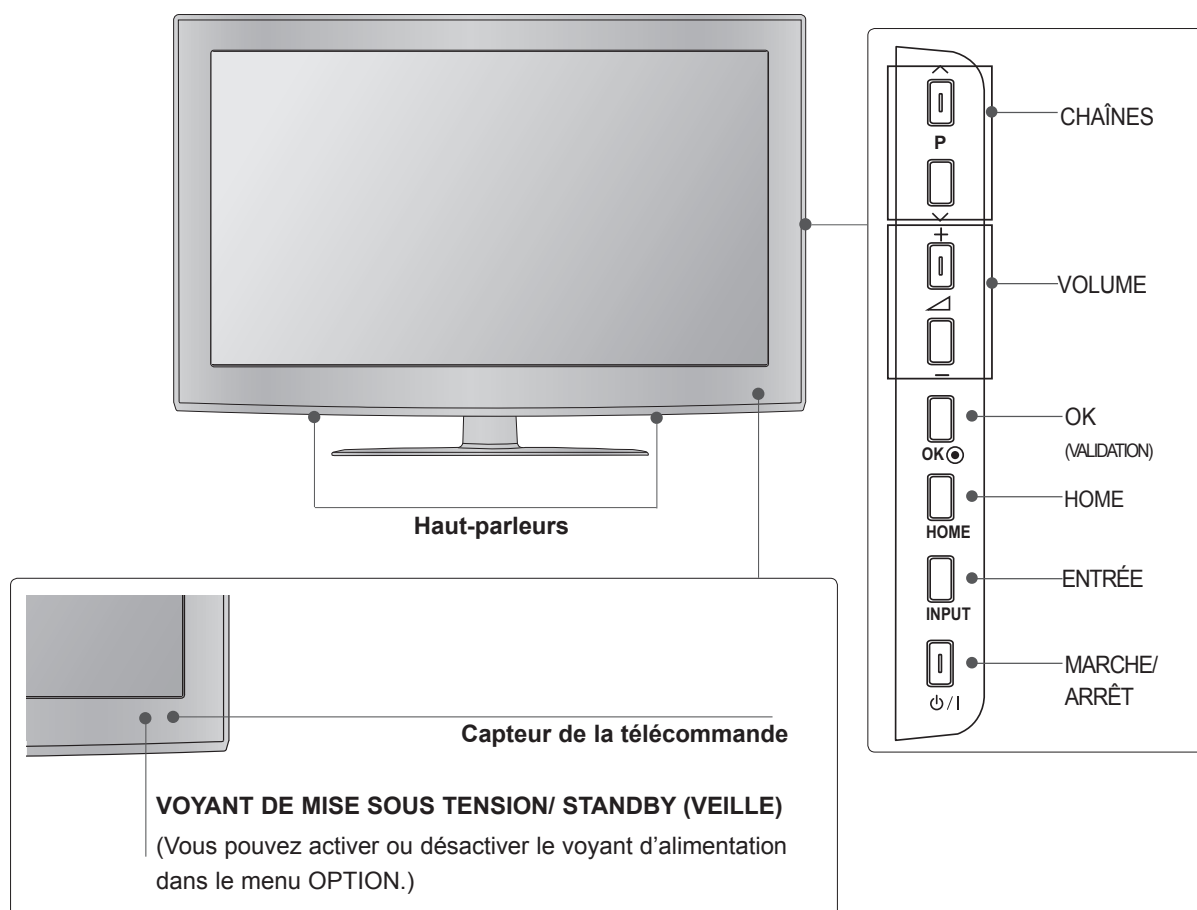

INFORMATIONS SUR LE PANNEAU ARRIÈRE


■ L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.

Uniquement 22LK3**

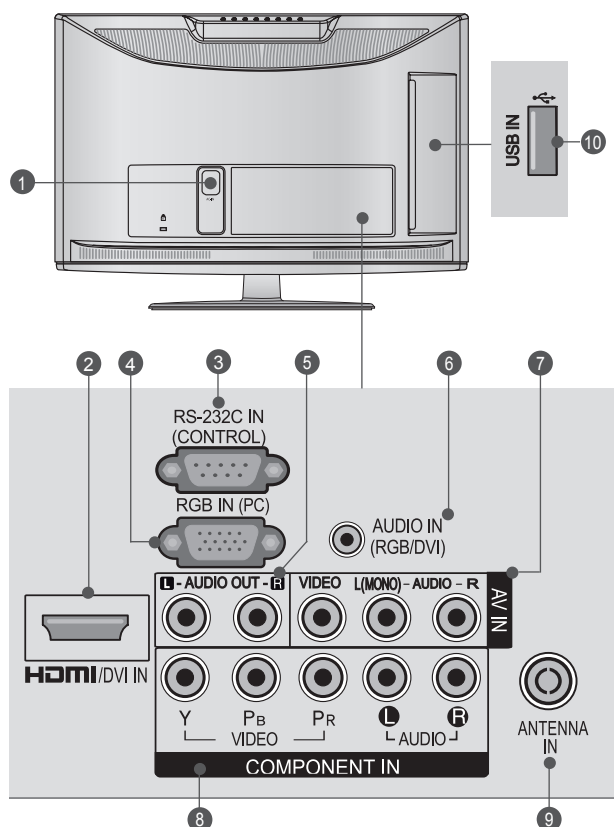

- ❶ **Prise du cordon d'alimentation**
Ce téléviseur fonctionne sur courant alternatif (CA). La tension est indiquée sur la page des Spécifications. N'essayez jamais d'utiliser ce téléviseur sur courant continu (CC).
- ❷ **Entrée HDMI**
Raccordez un signal HDMI à l'entrée HDMI IN. Vous pouvez également raccorder un signal DVI (VIDÉO) au port HDMI/DVI à l'aide d'un câble DVI-HDMI.
- ❸ **Port d'entrée RS-232C (CONTRÔLE ET MAINTENANCE UNIQUEMENT)**
Raccordez cette entrée au port RS-232C d'un ordinateur. Ce port est utilisé pour les modes service ou hôtel.
- ❹ **Entrée RVB**
Raccordez la sortie d'un ordinateur.
- ❺ **Sortie Audio**
Raccordez un amplificateur externe ou un caisson de graves à votre système son surround.

Uniquement 26/32LK3**

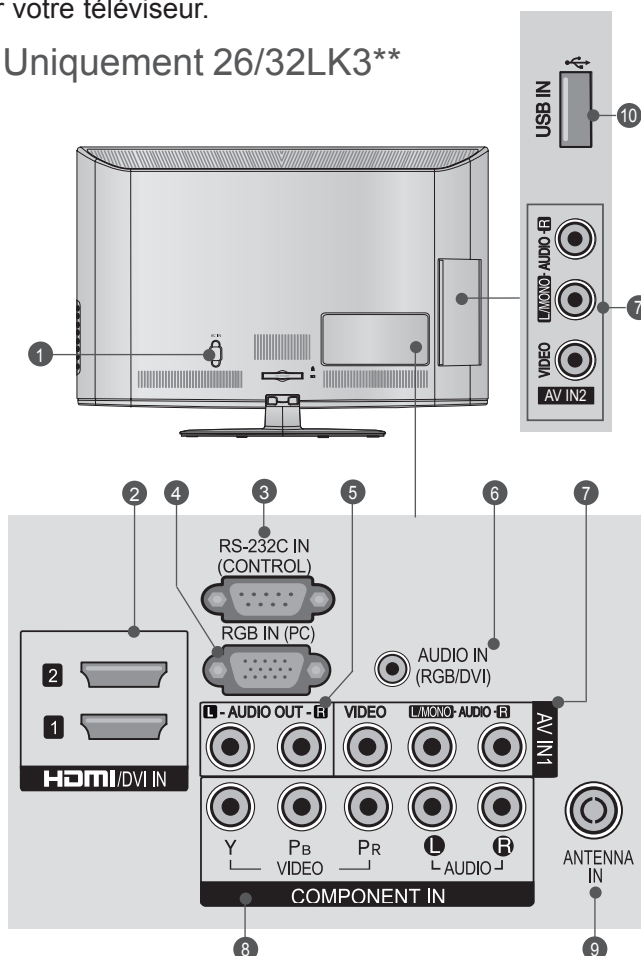


- ❻ **Entrée audio RVB/DVI**
Raccordez-lui la sortie son d'un ordinateur.
- ❼ **Péritel euroconnecteur**
Raccordez l'entrée ou la sortie de la prise Péritel d'un périphérique externe à ces prises.
- ❽ **Entrée composantes**
Raccordez un appareil audiovisuel en composantes à ces prises.
- ❾ **Entrée antenne**
Connectez des signaux numériques en liaison radio à cette prise.
- ❿ **Port USB**
Raccordez le périphérique de stockage USB à cette prise.

PRÉPARATION

FRANÇAIS

■ L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.

Uniquement 32/42LK4**

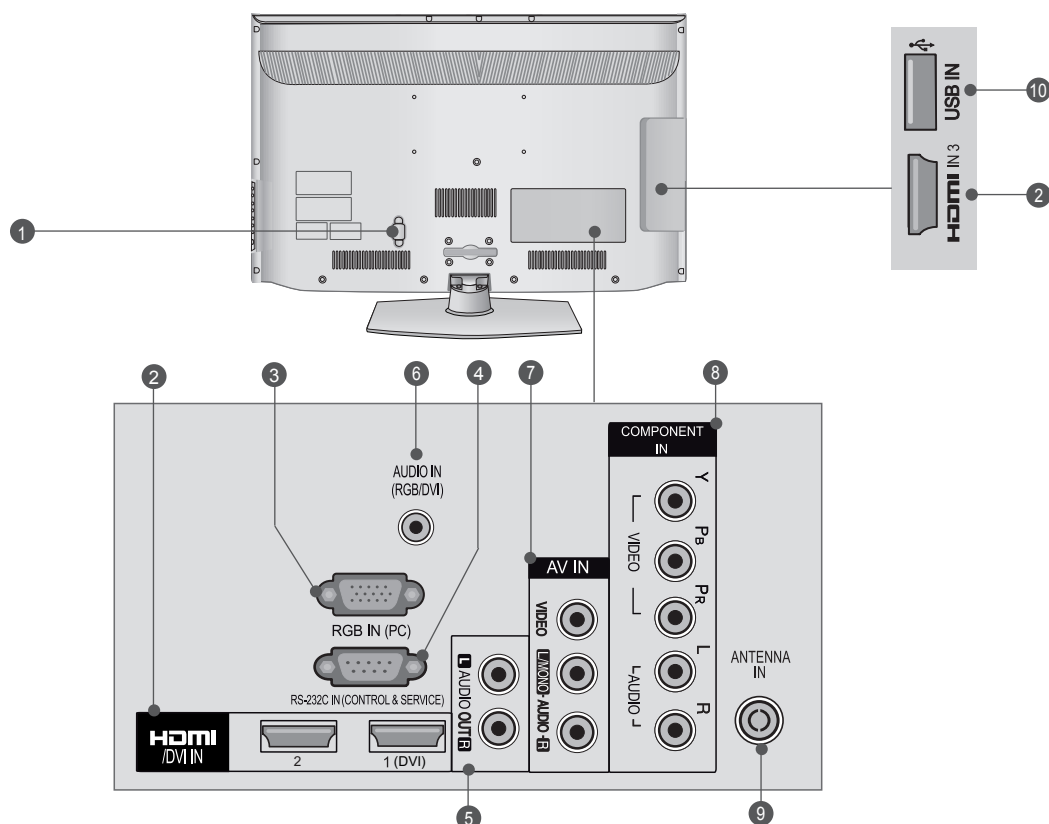

1 Prise du cordon d'alimentation

Ce téléviseur fonctionne sur courant alternatif (CA). La tension est indiquée sur la page des Spécifications. N'essayez jamais d'utiliser ce téléviseur sur courant continu (CC).

2 Entrée HDMI

Raccordez un signal HDMI à l'entrée HDMI IN. Vous pouvez également raccorder un signal DVI (VIDÉO) au port HDMI/DVI à l'aide d'un câble DVI-HDMI.

3 Entrée RVB

Raccordez la sortie d'un ordinateur.

4 Port d'entrée RS-232C (CONTRÔLE ET MAINTENANCE UNIQUEMENT)

Raccordez cette entrée au port RS-232C d'un ordinateur. Ce port est utilisé pour les modes service ou hôtel.

5 Sortie Audio

Raccordez un amplificateur externe ou un caisson de graves à votre système son surround.

6 Entrée audio RVB/DVI

Raccordez-lui la sortie son d'un ordinateur.

7 PÉritel euroconnecteur

Raccordez l'entrée ou la sortie de la prise PÉritel d'un périphérique externe à ces prises.

8 Entrée composantes

Raccordez un appareil audiovisuel en composantes à ces prises.

9 Entrée antenne

Connectez des signaux numériques en liaison radio à cette prise.


10 Port USB

Raccordez le périphérique de stockage USB à cette prise.

INFORMATIONS SUR LE PANNEAU ARRIÈRE

■ L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.

Uniquement 19/22/26LV2***

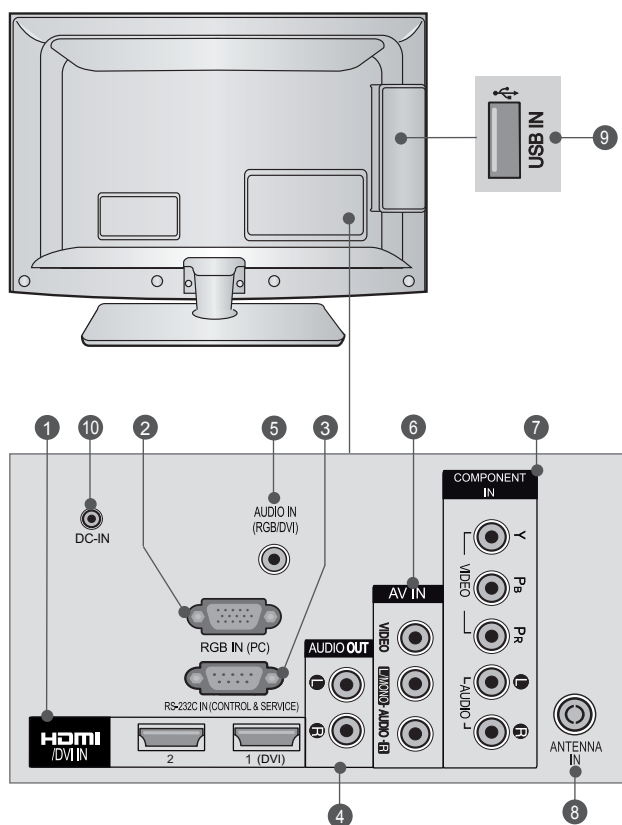

1 Entrée HDMI

Raccordez un signal HDMI à l'entrée HDMI IN. Vous pouvez également raccorder un signal DVI (VIDÉO) au port HDMI/DVI à l'aide d'un câble DVI-HDMI.

2 Entrée RVB

Raccordez la sortie d'un ordinateur.

3 Port d'entrée RS-232C (CONTRÔLE ET MAINTENANCE UNIQUEMENT)

Raccordez cette entrée au port RS-232C d'un ordinateur. Ce port est utilisé pour les modes service ou hôtel.


4 Sortie Audio

Raccordez un amplificateur externe ou un caisson de graves à votre système son surround.

5 Entrée audio RVB/DVI

Raccordez-lui la sortie son d'un ordinateur.

Uniquement 32LV2***

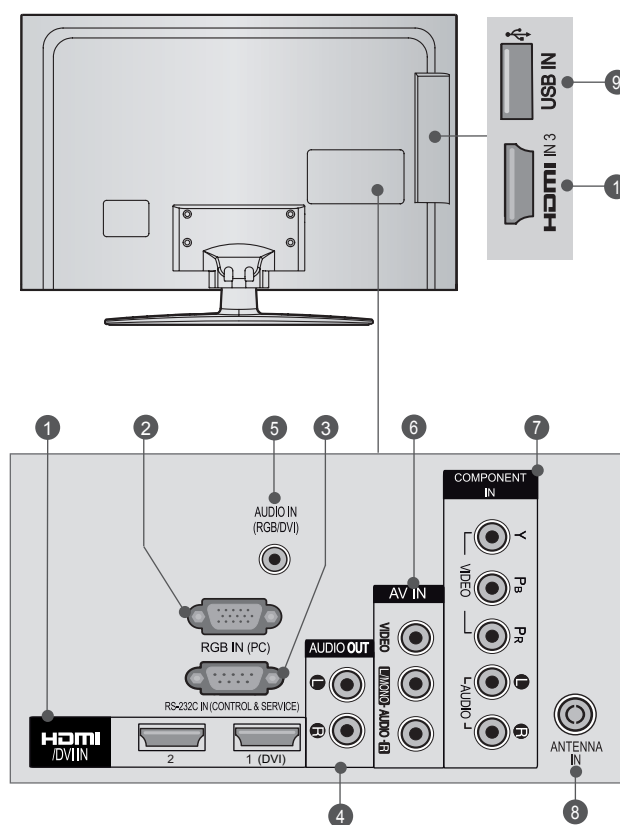

6 Péritel euroconnecteur

Raccordez l'entrée ou la sortie de la prise Péritel d'un périphérique externe à ces prises.

7 Entrée composantes

Raccordez un appareil audiovisuel en composantes à ces prises.

8 Entrée antenne

Connectez des signaux numériques en liaison radio à cette prise.

9 Port USB

Raccordez le périphérique de stockage USB à cette prise.

10 PORT ADAPTATEUR CC


Connecter à la prise du cordon d'alimentation.

PRÉPARATION

FRANÇAIS

- L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.

Uniquement 32/42LV3***

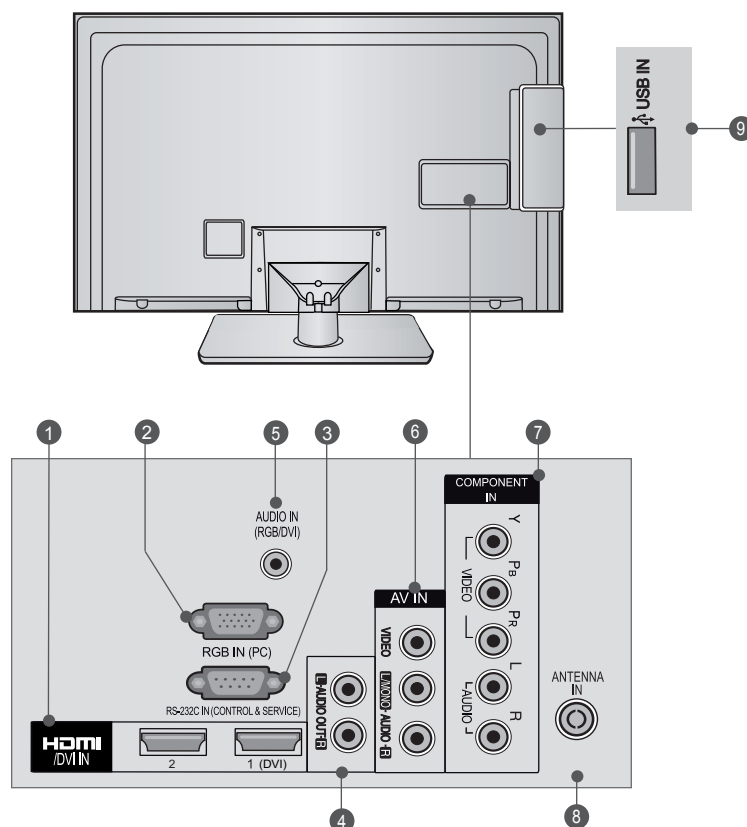

1 Entrée HDMI

Raccordez un signal HDMI à l'entrée HDMI IN. Vous pouvez également raccorder un signal DVI (VIDÉO) au port HDMI/DVI à l'aide d'un câble DVI-HDMI.

2 Entrée RVB

Raccordez la sortie d'un ordinateur.

3 Port d'entrée RS-232C (CONTRÔLE ET MAINTENANCE UNIQUEMENT)

Raccordez cette entrée au port RS-232C d'un ordinateur. Ce port est utilisé pour les modes service ou hôtel.

4 Sortie Audio

Raccordez un amplificateur externe ou un caisson de graves à votre système son surround.

5 Entrée audio RVB/DVI

Raccordez-lui la sortie son d'un ordinateur.

6 Péritel euroconnecteur

Raccordez l'entrée ou la sortie de la prise Péritel d'un périphérique externe à ces prises.

7 Entrée composantes

Raccordez un appareil audiovisuel en composantes à ces prises.

8 Entrée antenne

Connectez des signaux numériques en liaison radio à cette prise.

9 Port USB


Raccordez le périphérique de stockage USB à cette prise.

INSTALLATION DU SOCLE


- L'image peut être différente de celle affichée sur votre poste de télévision.
- Lorsque vous assemblez le pied de bureau, vérifiez que l'écrou est complètement serré (dans le cas contraire, le produit pourrait basculer après son installation). Si vous serrez exagérément l'écrou, l'écrou pourrait dévier de la pièce de serrage de l'écrou.

Uniquement 22LK3**

- 1 Couchez avec précaution l'écran de télévision sur une surface rembourrée pour éviter d'abimer l'écran.

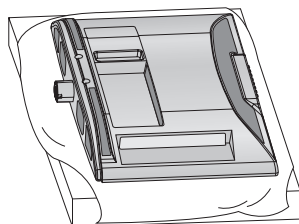


- 2 Fixez le téléviseur comme indiqué.

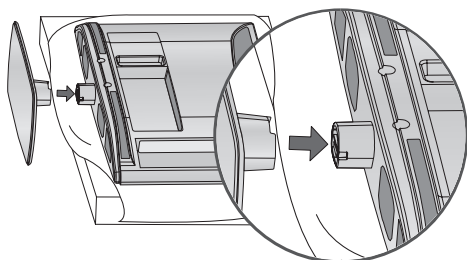


Uniquement 26/32LK3**, 32/42LK4**


- 1 Couchez avec précaution l'écran de télévision sur une surface rembourrée pour éviter d'abimer l'écran.

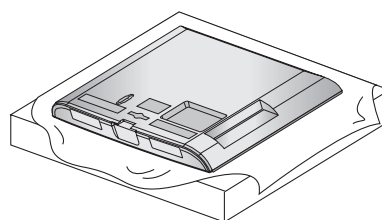


- 2 Assemblez les pièces du **corps du socle** avec la **base du socle** du téléviseur.

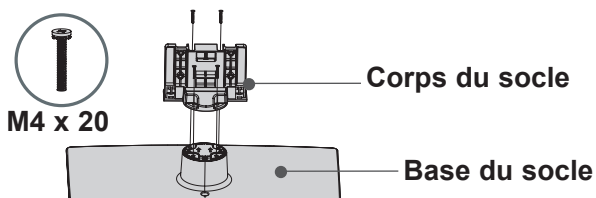

- 3 Fixez le téléviseur comme indiqué.

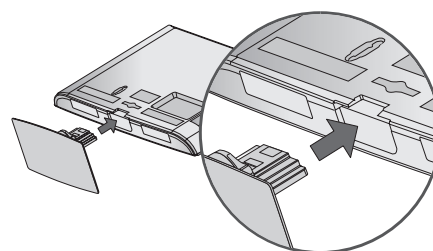

- 4 Fixez fermement à l'aide des 4 boulons en utilisant les orifices prévus à cet effet, situés à l'arrière du téléviseur.

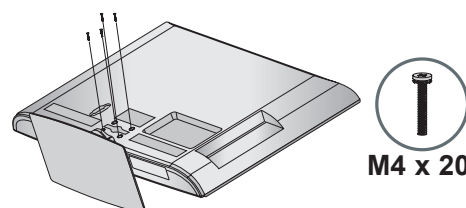


PRÉPARATION


INSTALLATION DU SOCLE

Uniquement 19/22/26LV2***


- 1 Couchez avec précaution l'écran de télévision sur une surface rembourrée pour éviter d'abimer l'écran.

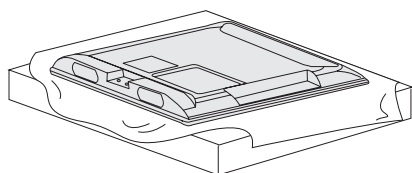

- 2 Assemblez les pièces du **corps du socle** avec la **base du socle** du téléviseur.

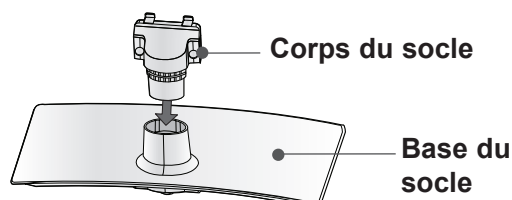


- 3 Fixez le téléviseur comme indiqué.

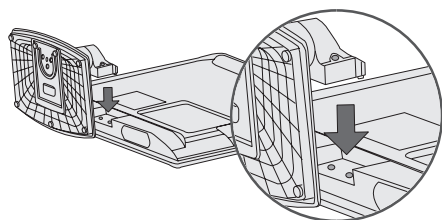

- 4 Fixez fermement à l'aide des 2 boulons en utilisant les orifices prévus à cet effet, situés à l'arrière du téléviseur.




M4 x 16

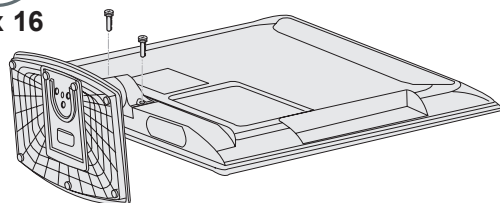

Uniquement 32LV2***


- 1 Couchez avec précaution l'écran de télévision sur une surface rembourrée pour éviter d'abimer l'écran.

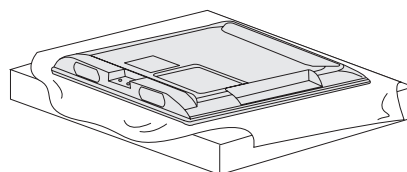


- 2 Assemblez les pièces du **corps du socle** avec la **base du socle** du téléviseur.



M4 x 14

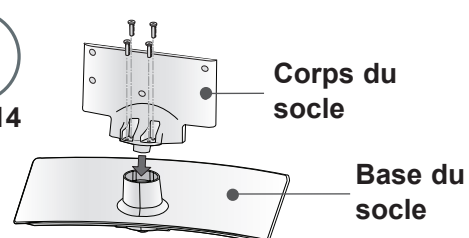


- 3 Fixez le téléviseur comme indiqué.

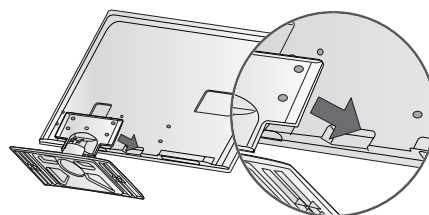

- 4 Fixez fermement à l'aide des 4 boulons en utilisant les orifices prévus à cet effet, situés à l'arrière du téléviseur.




M4 x 14

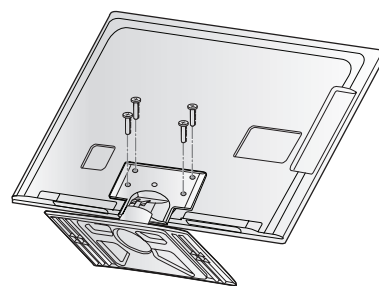

Uniquement 32/42LV3***


- 1 Couchez avec précaution l'écran de télévision sur une surface rembourrée pour éviter d'abimer l'écran.

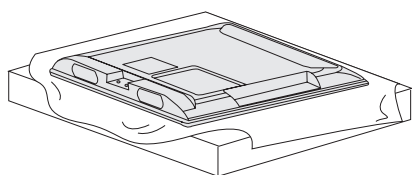


- 2 Assemblez les pièces du **corps du socle** avec la **base du socle** du téléviseur.



M4 x 12

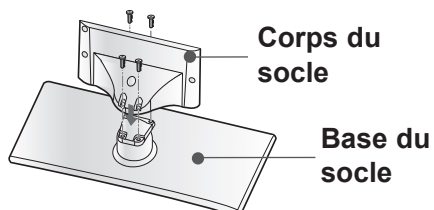


- 3 Fixez le téléviseur comme indiqué.

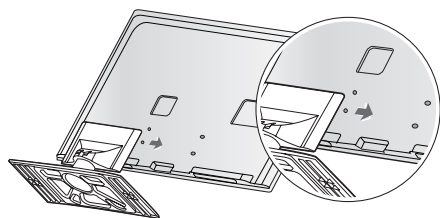

- 4 Fixez fermement à l'aide des 4 boulons en utilisant les orifices prévus à cet effet, situés à l'arrière du téléviseur.



M4 x 12


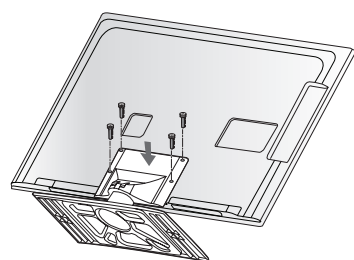


SUPPORT ARRIÈRE POUR LE RANGEMENT DES CÂBLES

■ L'image peut être différente de celle affichée sur votre poste de télévision.

Uniquement 22LK3**



Après avoir raccordé les câbles selon les instructions, installez l'**ATTACHE-CÂBLE** comme illustré pour regrouper les câbles.

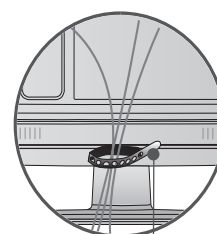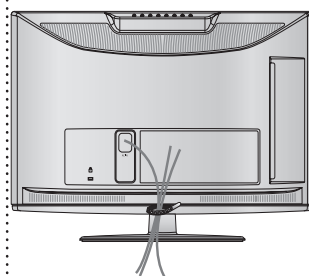

l'ATTACHE-CÂBLE

Uniquement 19/22/26LV2***



Après avoir raccordé les câbles selon les instructions, installez l'**ATTACHE-CÂBLE** comme illustré pour regrouper les câbles.

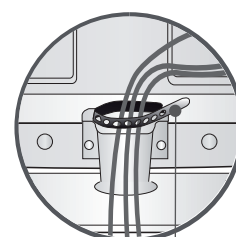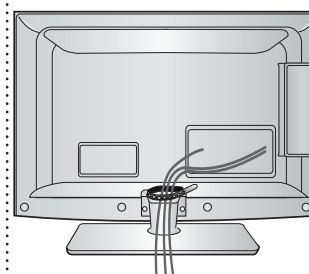

l'ATTACHE-CÂBLE

Uniquement 32LV2***

Rassemblez les câbles et passez-les dans l'attache plastique.

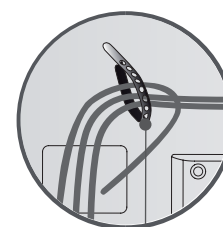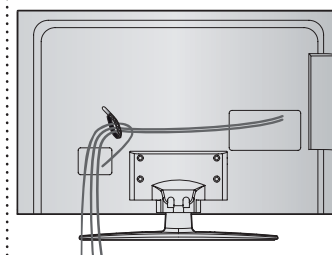


l'ATTACHE-CÂBLE

PRÉPARATION



FRANÇAIS

Uniquement 26/32LK3**, 32/42LK4** Uniquement 32/42LV3***

- 1 Raccordez les câbles.
Pour raccorder un équipement supplémentaire, veuillez vous reporter à la section de configuration des équipements externes.


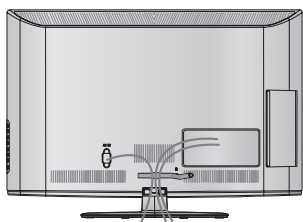


- 2 Ouvrez la PINCE DE GESTION DES CÂBLES comme illustré, et organisez les câbles.

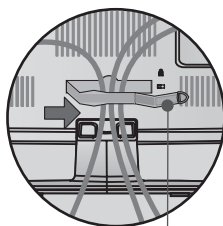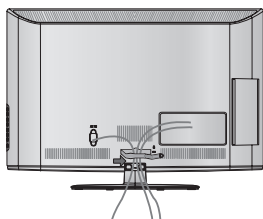

Dispositif de fixation des câbles



- 3 Fixez la **PINCE DE GESTION DES CÂBLES** comme illustré.

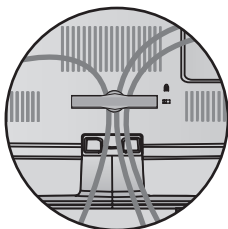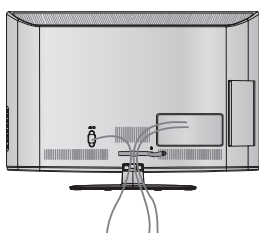

! REMARQUE

- Ne pas utiliser le **DISPOSITIF DE FIXATION DES CÂBLES** pour soulever la télévision.
-Si l'appareil tombe, vous risquez de vous blesser ou d'endommager l'appareil.

Après avoir raccordé les câbles selon les instructions, installez l'**ATTACHE-CÂBLE** comme illustré pour regrouper les câbles.

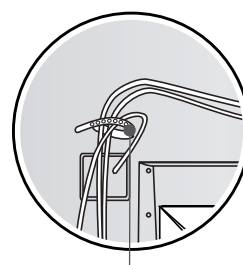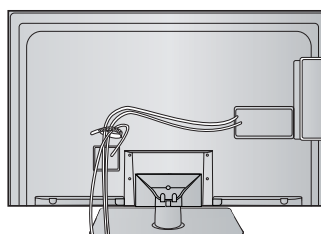


l'**ATTACHE-CÂBLE**

SI VOUS N'UTILISEZ PAS LE SOCLE SUR PIED


- L'image peut être différente de celle affichée sur votre poste de télévision.

Uniquement 22LK3**


- 1 Couchez avec précaution l'écran de télévision sur une surface rembourrée pour éviter d'abimer l'écran.

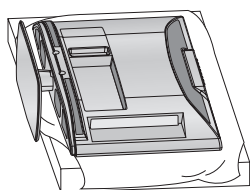


- 2 Desserrez les vis du téléviseur.

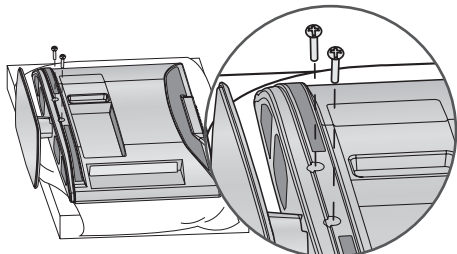

- 3 Détachez le **corps du socle** du téléviseur.

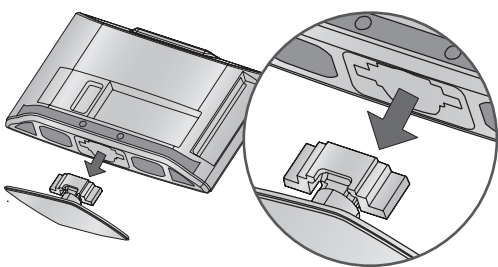


- 4 Après avoir ôté le papier de protection du couvercle de protection, remplacez-le sur le téléviseur comme illustré.

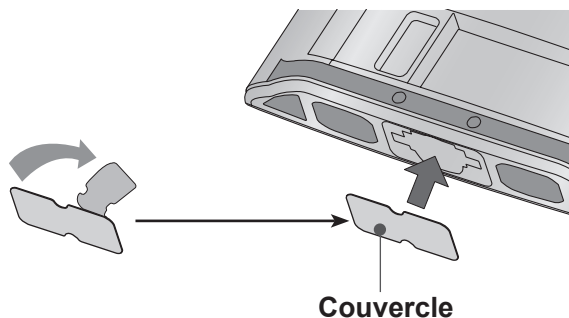

Uniquement 26/32LK3**, 32/42LK4**

Insérez le couvercle de protection dans le téléviseur jusqu'au « clic ».

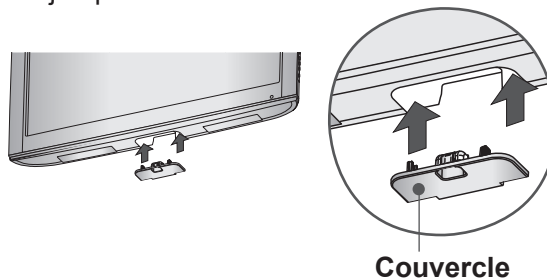


SUPPORT EMERILLON

(Uniquement 26/32LK3**, 32/42LK4**, 32/42LV3***)

- L'image peut être différente de celle affichée sur votre poste de télévision.
- Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles.

Après avoir installé la TV, vous pouvez en ajuster manuellement la position de 20 degrés vers la gauche au la droite pour l'adapter à votre position de regard.

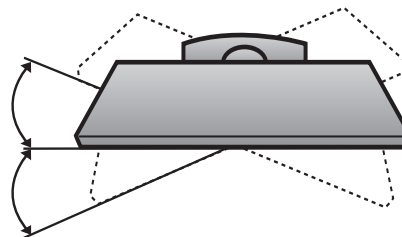


POSITIONNEMENT DE L'ÉCRAN

(Uniquement 22LK3**)

- L'image peut être différente de celle affichée sur votre poste de télévision.

Essayez différentes positions de l'écran pour un confort maximal.

• **Amplitude de l'inclinaison**

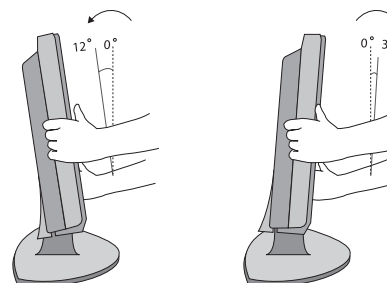


PRÉPARATION

RATTACHER LA TV À UN MEUBLE

(Uniquement 26/32LK3**, 32/42LK4**, 32LV2***, 32LV3***)

- L'image peut être différente de celle affichée sur votre poste de télévision.
- Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles.

La TV doit être rattachée à un meuble pour qu'elle ne soit pas secouée vers l'avant ou l'arrière, ce qui pourrait produire des blessures ou endommager le produit. Utilisez seulement une vis de fixation.

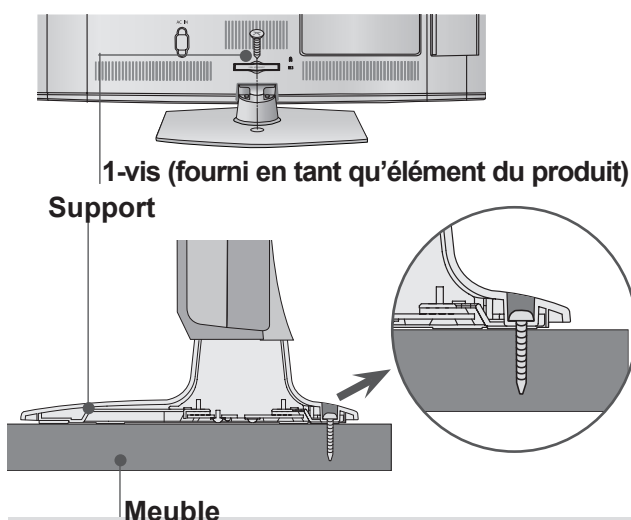


! AVERTISSEMENT

- Pour empêcher la TV de tomber par terre, la TV devrait être solidement attachée au plancher/mur selon les instructions d'installation. Incliner, secouer, ou basculer la machine peut causer des dommages.

CONNEXION DU TÉLÉVISEUR

(Uniquement 19/22/26LV2***)

- L'image peut être différente de celle affichée sur votre poste de télévision.

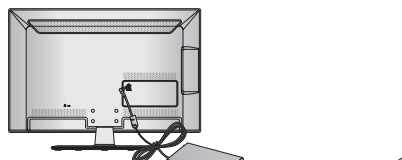


Adaptateur CC

- 1 Branchez le câble d'antenne sur le port d'entrée d'antenne du téléviseur.
- 2 Branchez la fiche de l'adaptateur CC sur le jack d'entrée d'alimentation du téléviseur.
- 3 Commencez par brancher le cordon d'alimentation sur l'adaptateur CC, puis branchez le cordon d'alimentation sur la prise d'alimentation murale.

PRÉCAUTIONS D'INSTALLATION


- Vous trouverez dans le commerce les composants nécessaires pour fixer le téléviseur au mur en toute sécurité.
- Placez le téléviseur près du mur afin d'éviter qu'il tombe si on le pousse.
- Les consignes présentées ci-après décrivent comment installer votre téléviseur en toute sécurité en le fixant au mur, afin d'éviter qu'il tombe si on le pousse. Ce système évitera que le téléviseur bascule vers l'avant et provoque des blessures.

Il permettra également d'éviter que votre appareil soit endommagé. Vérifiez qu'aucun enfant ne grimpe sur le téléviseur ou ne s'y suspende.

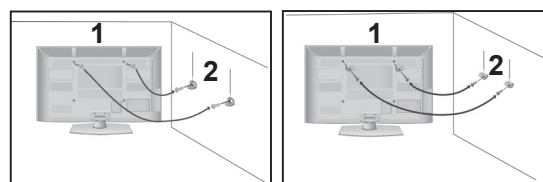

- 1 Utilisez les boulons à œil ou les supports/boulons du téléviseur pour fixer l'appareil au mur, comme indiqué dans l'illustration ci-dessous. (Si votre téléviseur comporte des boulons à œillet, dévissez-les.)
* Insérez les boulons à œil ou les supports/boulons du téléviseur, puis serrez-les solidement dans les orifices supérieurs.

- 2 Fixez les supports muraux à l'aide des boulons. Ajustez la hauteur du support fixé au mur.

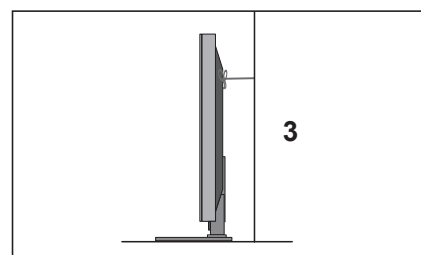


- 3 Utilisez une corde robuste bien tendue pour aligner le téléviseur. Pour plus de sécurité, la corde doit être tendue jusqu'à être parfaitement horizontale entre le mur et l'appareil.

! REMARQUE

- Retirer la corde avant de déplacer l'appareil.
- Utiliser un support ou un meuble assez grand et solide pour supporter la taille et le poids de l'appareil.
- Pour utiliser le téléviseur en toute sécurité, veiller à ce le support fixé au mur soit à la même hauteur que celui du téléviseur.

MISE A LA TERRE


Assurez-vous de raccorder ce téléviseur à la terre afin d'éviter les chocs électriques. Si la mise à la terre n'est pas possible, demandez à un électricien qualifié d'installer un disjoncteur indépendant. N'essayez pas de mettre cet appareil à la terre en le raccordant à des câbles téléphoniques, à un paratonnerre ou à des tuyaux de gaz.

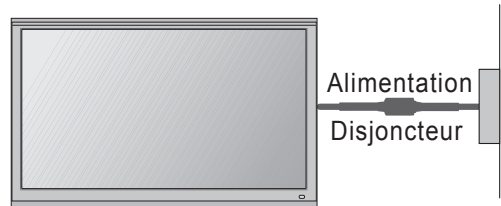

- Vous pouvez installer ce téléviseur sur le mur, sur un bureau, etc.
- Le téléviseur est conçu pour être installé à l'horizontale.


INSTALLATION DU SOCLE

Afin de permettre une aération suffisante, l'espace minimum requis est de 10 cm de chaque côté du téléviseur.

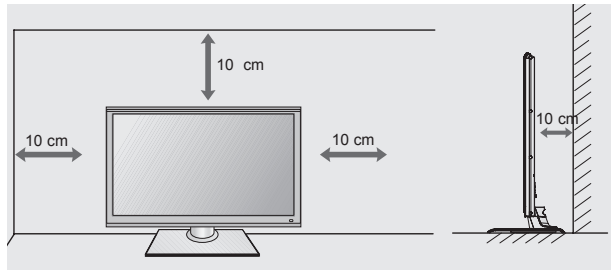


MONTAGE AU MUR : INSTALLATION HORIZONTALE

- Nous recommandons l'utilisation d'un support de montage mural de marque LG pour fixer le téléviseur au mur.
- Nous vous recommandons d'acheter un support de montage mural respectant la norme VESA.
- LG recommande que la fixation murale soit réalisée par un installateur professionnel qualifié.

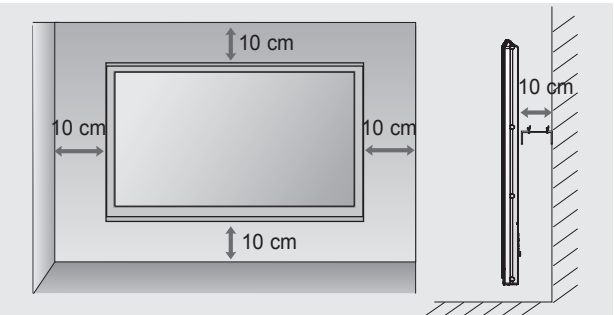

REMARQUE

- ▶ Vous devez installer la fixation murale sur un mur solide perpendiculaire au sol.
- ▶ Vous devez utiliser une fixation spécifique si vous souhaitez l'installer au plafond ou sur un mur incliné.
- ▶ La surface du mur sur lequel est montée la fixation murale doit être suffisamment robuste pour supporter le poids du téléviseur (béton, roche naturelle, brique ou parpaing, par exemple).
- ▶ Le type et la longueur des vis d'installation dépendent de la fixation murale utilisée. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions fournies avec la fixation murale.
- ▶ LG décline toute responsabilité en cas d'accident, de dommage à l'habitation ou de dommage sur le téléviseur dus à une installation incorrecte :
 - lorsqu'une fixation murale incompatible avec la norme VESA est utilisée ;
 - lorsqu'une fixation incorrecte des vis dans le mur peut provoquer la chute du téléviseur et des blessures ;
 - lorsque la méthode d'installation recommandée n'est pas respectée.

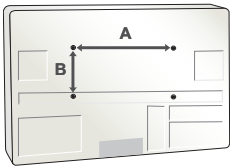


Modèle	VESA (A . B)	Vis standard	Quantité
22LK3**	100 . 100	M4	4
26LK3**	200 . 100	M4	4
32LK3**	200 . 100	M4	4
32LK4**	200 . 100	M4	4
42LK4**	200 . 200	M6	4
19LV2***	100 . 100	M4	4
22LV2***	100 . 100	M4	4
26LV2***	100 . 100	M4	4
32LV2***	200 . 100	M4	4
32LV3***	200 . 100	M4	4
42LV3***	400 . 400	M4	4

PRÉPARATION

- Ne jamais brancher le cordon d'alimentation avant d'avoir terminé de raccorder tous les équipements pour ne pas endommager l'appareil.

RACCORDEMENT À UNE ANTENNE

- Afin d'obtenir la meilleure qualité d'image, réglez la direction de l'antenne.
- Le câble et le convertisseur d'antenne ne sont pas fournis.

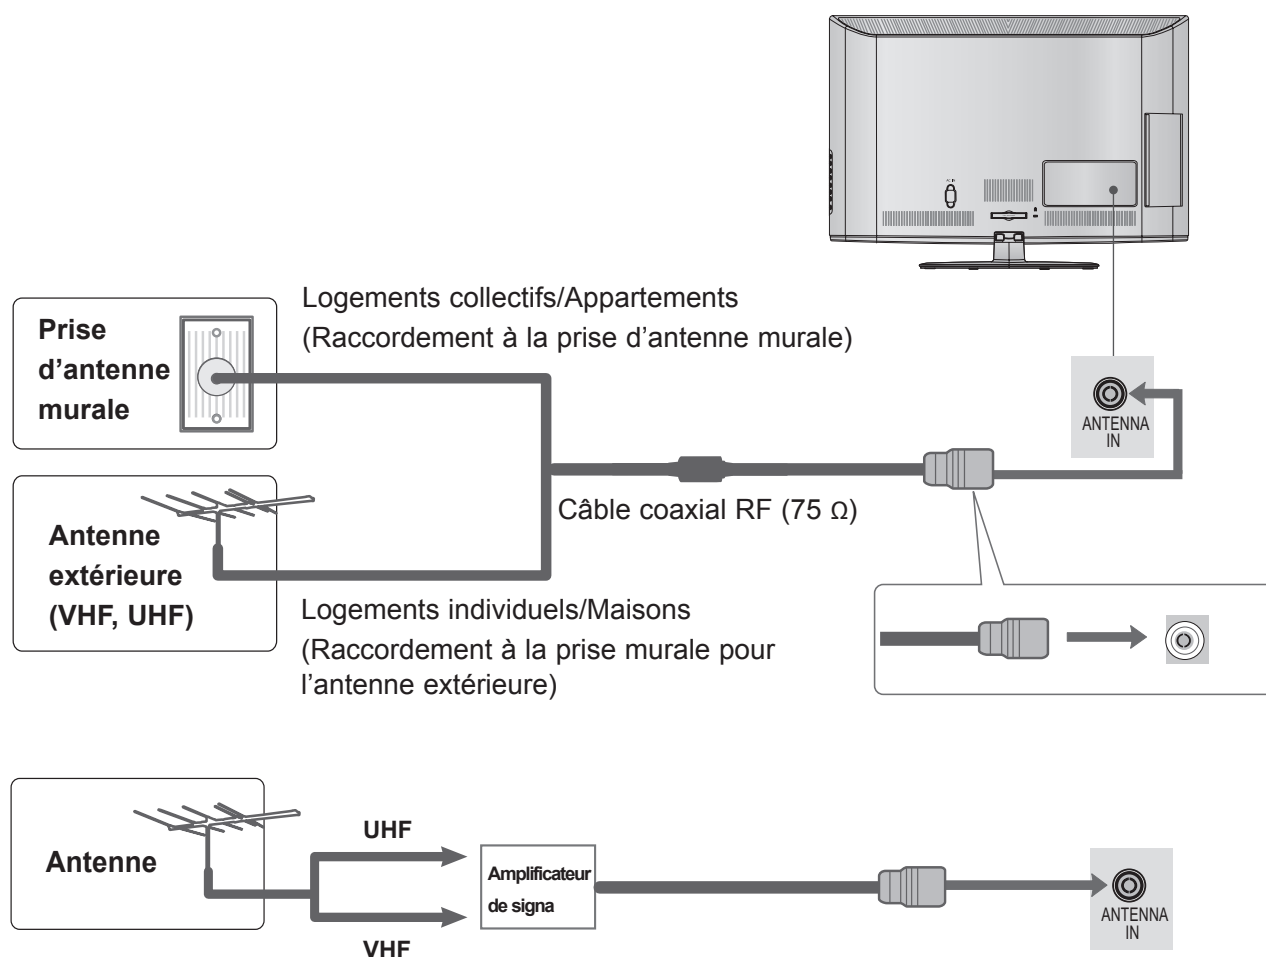


- Pour recevoir une image de meilleure qualité dans les zones où le signal est faible, installez un amplificateur de signal sur l'antenne comme indiqué ci-dessus.
- Pour acheminer le signal vers deux téléviseurs, utilisez un séparateur de signal d'antenne.

UTILISATION DU TÉLÉVISEUR/CONTRÔLE DES CHAÎNES

FONCTIONS DES TOUCHES DE LA TÉLÉCOMMANDE


■ L'image peut être différente de celle affichée sur votre poste de télévision.

Pour pouvoir utiliser toutes les fonctions du téléviseur, vous devez mettre celui-ci sous tension.

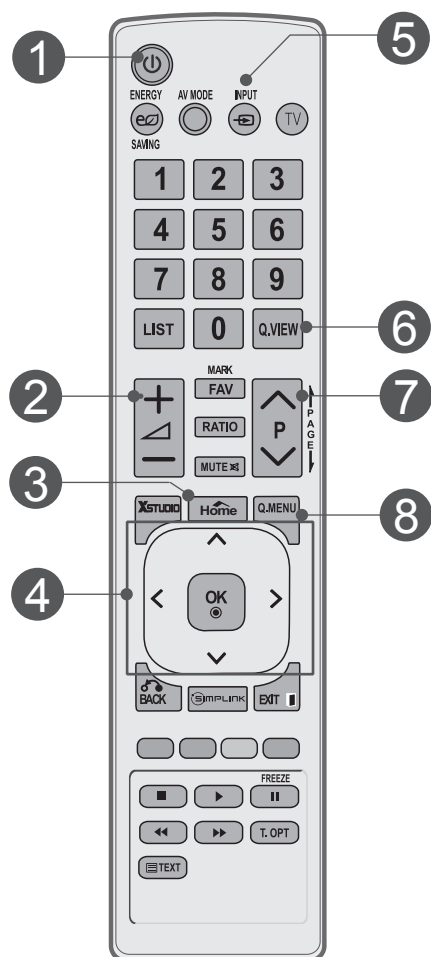

- 1 POWER**
Permet de mettre l'appareil sous tension lorsqu'il est en mode veille et de le mettre hors tension pour passer en mode veille.
- 2 VOLUME +/-**
Permet de régler le volume.
- 3 MENU**
Permet de sélectionner un menu.
Efface tous les affichages à l'écran et retourne au mode de visionnage de la télévision depuis n'importe quel menu.
- 4 TOUCHES CENTRALES (HAUT/BAS/ GAUCHE/ DROITE)**
Ces touches vous permettent de naviguer à travers les menus à l'écran et de régler les paramètres système à votre convenance.
OK
Valide votre sélection ou affiche le mode en cours.
- 5 INPUT**
Le mode d'entrée externe permet d'alterner entre les appareils externes.
Permet de mettre l'appareil sous tension lorsqu'il est en mode veille.
- 6 Q. VIEW**
Permet de revenir à la dernière chaîne visionnée.
- 7 PROGRAMME ^ / v**
Permet de sélectionner une chaîne.
- 8 Q. MENU**
Sélectionnez la source souhaitée dans le menu rapide.

Insertion des piles

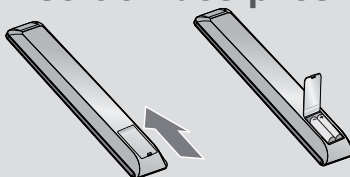

- Ouvrez le capot du compartiment à piles à l'arrière de la télécommande.
- Utilisez deux piles alcalines de 1,5 V de type AAA. Ne mélangez pas piles neuves et piles usagées.
- Refermez le couvercle.
- Pour retirer les piles, procédez à l'inverse de leur insertion.
- Les piles et batteries internes au produit ou raccordées à celui-ci ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'une origine similaire.

UTILISATION DU TÉLÉVISEUR/CONTRÔLE DES CHAÎNES

MISE SOUS TENSION DU TÉLÉVISEUR

- Pour pouvoir utiliser toutes les fonctions du téléviseur, vous devez mettre celui-ci sous tension.

- 1 Vous devez tout d'abord raccorder correctement le cordon d'alimentation.
Le téléviseur se met alors en mode de veille.
- 2 Pour allumer le téléviseur lorsque celui-ci est en mode de veille, appuyez sur la touche $\odot / I$, **INPUT** ou $P \wedge V$ du téléviseur, ou appuyez sur **POWER**, **INPUT**, $P \wedge V$ ou sur les touches ou sur les touches **numériques (0~9)** de la télécommande.

Remarque : L'appareil doit être raccordé à une prise électrique située à proximité et facilement accessible. Sur certains appareils ne disposant pas de bouton marche/arrêt, la mise hors tension de l'appareil s'effectue en débranchant le cordon d'alimentation.

INITIALISATION DE LA CONFIGURATION

- 1 Si l'affichage à l'écran (OSD) apparaît une fois la télévision allumée, vous pouvez régler la **Langue**, **Réglage d'environnement**, le **Pays** et la **Recherche auto..**

Remarque:

- a. Si vous fermez sans terminer le réglage initial, le menu Initial Setting (Réglage initial) peut s'afficher de nouveau.
- b. Pour les pays qui n'ont pas de normes de diffusion numérique confirmées, certaines options numériques peuvent ne pas fonctionner, selon l'environnement de diffusion numérique.
- c. Le mode "Usage familial" est particulièrement adapté à l'environnement domestique. Il est défini comme le mode par défaut de ce téléviseur.
- d. Le mode "Démo. magasin" est particulièrement adapté à l'environnement des magasins. Si un utilisateur modifie les données de qualité d'image, le mode "Démo. magasin" initialise l'appareil à la qualité vidéo définie par le fabricant après un laps de temps spécifique.
- e. Vous pouvez modifier le mode (Usage familial, Démo. magasin) avec l'option Réglage d'environnement dans le menu **OPTION**.

RACCORDEMENT D'UN PÉRIPHÉRIQUE USB


Lorsque vous raccordez un périphérique USB, cet écran s'affiche automatiquement.

Aucun MENU CONTEXTUEL ne s'affiche tant que l'OSD (Affichage à l'écran) est activé.

Dans un périphérique USB, vous ne pouvez pas ajouter un nouveau dossier ou effacer un dossier existant.


■ L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.

- 1 Raccordez le périphérique USB aux prises d'entrée **USB IN** sur le côté du téléviseur.

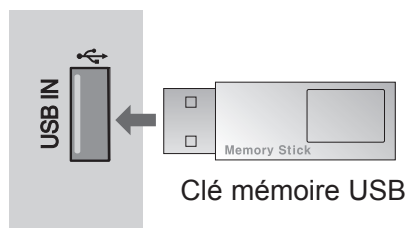

- Ce téléviseur lit les fichiers JPEG et MP3 et SD DivX

- 2 Sélectionner **PHOTO**, **MUSIQUE** ou **VIDÉO**



- 3 Appuyer sur la touche **OK**

RETRAIT DU PÉRIPHÉRIQUE USB


Sélectionnez le menu Éjecter USB avant de retirer le périphérique USB.

- 1 Sélectionner **Q.MENU** et appuyer sur la touche **OK** pour sélectionner **Ejecter**.
- 2 Appuyer sur la touche **OK**

SÉLECTION ET RÉGLAGE DES MENUS À L'ÉCRAN

Il est possible que l'affichage à l'écran de votre téléviseur soit différent de celui indiqué dans les schémas de ce manuel.

■ L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.

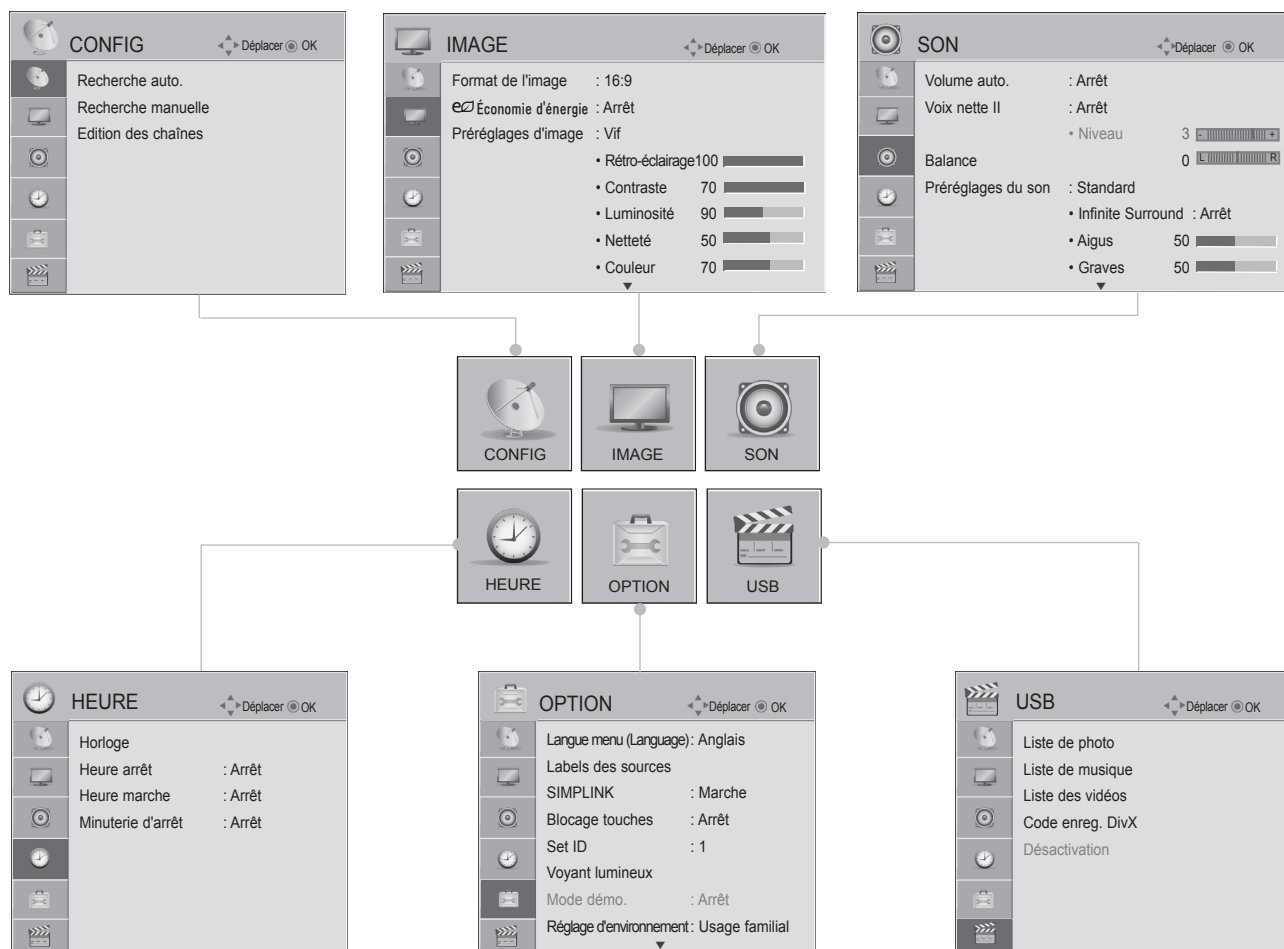

- 1   Afficher chaque menu.
- 2   Sélectionner une option du menu.
- 3  Aller dans le menu contextuel.


- Appuyez sur le bouton **Home/EXIT** pour retourner au mode visualisation normale du téléviseur.
- Appuyez sur le bouton **BACK** pour retourner sur l'écran du menu précédent.

UTILISATION DU TÉLÉVISEUR/CONTRÔLE DES CHÂÎNES

MÉMORISATION DES CHÂÎNES

Utilisez cette fonction pour rechercher et mémoriser automatiquement toutes les chaînes.

Lorsque vous lancez la programmation automatique, toutes les informations enregistrées auparavant sur le service seront supprimées.

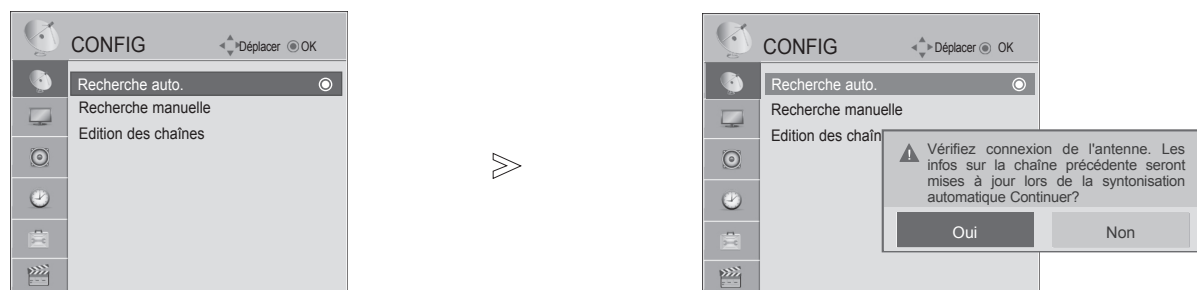

- 1 Sélectionner **CONFIG**.
- 2 Sélectionner **Recherche auto..**
- 3 Sélectionner **Oui**.
- 4 Activer **Recherche auto..**

• Si vous souhaitez poursuivre la recherche automatique, sélectionnez **Oui** à l'aide de la touche < >. Appuyez ensuite sur OK. Sinon, sélectionnez **Non**.

- Appuyez sur le bouton **Home/EXIT** pour retourner au mode visualisation normale du téléviseur.
- Appuyez sur le bouton **BACK** pour retourner sur l'écran du menu précédent.

ENTRETIEN

Vous pouvez éviter les dysfonctionnement prématurés. Un nettoyage régulier permet d'accroître la durée de vie utile de votre téléviseur. Assurez-vous de mettre votre téléviseur hors tension et de débrancher le cordon d'alimentation avant de procéder au nettoyage.

NETTOYAGE DE L'ÉCRAN

- 1 Pour dépoussiérer correctement votre écran, procédez comme suit. Humidifiez un chiffon doux avec un mélange d'eau tiède et d'adoucissant (ou liquide vaisselle). Essorez le chiffon jusqu'à ce qu'il soit presque sec, puis frottez l'écran délicatement.
- 2 Assurez-vous de retirer l'excès d'eau sur l'écran et laissez sécher à l'air libre avant de remettre votre téléviseur sous tension.

NETTOYAGE DU CHÂSSIS

- To Pour enlever la poussière ou les saletés, essuyez le boîtier avec un chiffon doux sec et non pelucheux.
- N'utilisez pas de chiffon humide.

INUTILISATION PROLONGÉE

⚠ ATTENTION

- En cas d'inutilisation prolongée de votre téléviseur (par exemple, si vous partez en vacances), nous vous conseillons de débrancher le cordon d'alimentation afin de ne pas endommager votre téléviseur en cas d'orage ou de surcharges électriques.

ANNEXE

DÉPANNAGE

Le téléviseur ne fonctionne pas normalement.

La télécommande ne fonctionne pas	■ Vérifiez qu'aucun obstacle n'empêche la transmission du signal de la télécommande vers le téléviseur. Veillez à pointer la télécommande directement vers le téléviseur. ■ Vérifiez que la polarité des piles est correcte (+ sur +, - sur -). ■ Remplacez les piles.
L'appareil s'éteint soudainement	■ Le minuteur d'arrêt est peut-être activé. ■ Vérifiez les réglages de contrôle de l'alimentation. L'alimentation a peut-être été interrompue. ■ Le téléviseur passe automatiquement en mode Veille s'il ne reçoit aucun signal et si vous n'effectuez aucune opération pendant 15 minutes.

La fonction vidéo n'est pas opérationnelle.

Absence d'image et de son	■ Vérifiez que l'appareil est allumé. ■ Essayez de passer sur une autre chaîne. Il s'agit peut-être d'un problème d'émission. ■ Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché sur la prise secteur. ■ Vérifiez la direction et/ou l'emplacement de l'antenne. ■ Vérifiez la prise secteur en y branchant un autre appareil.
L'image apparaît lentement après avoir allumé l'appareil	■ Il est normal que l'image apparaisse lentement lorsque l'appareil s'allume. Si aucune image n'apparaît au delà de cinq minutes, contactez votre service après-vente.
L'image et les couleurs sont mauvaises	■ Réglez la couleur à l'aide des options du menu. ■ Assurez-vous que le téléviseur et le magnétoscope sont suffisamment éloignés l'un de l'autre. ■ Essayez de passer sur une autre chaîne. Il s'agit peut-être d'un problème d'émission. ■ Assurez-vous que les câbles du magnétoscope sont correctement installés. ■ Activez n'importe quelle fonction pour restaurer la luminosité de l'image.
Barres verticales/horizontales ou tremblement de l'image	■ Recherchez une possible interférence avec un appareil ou un outil électrique.
Mauvaise réception de certaines chaînes	■ Il se peut que la station d'émission ait des problèmes ; essayez une autre station. ■ Le signal émis par la station d'émission est faible ; réorientez l'antenne pour recevoir un signal plus fort. ■ Recherchez les sources de possibles interférences.
L'image apparaît avec des raies ou des lignes	■ Vérifiez l'antenne (changez la direction de l'antenne).
Aucune image n'apparaît suite au raccordement HDMI	■ Vérifiez que votre câble HDMI est bien un câble HDMI à vitesse élevée. Si le câble HDMI n'est pas à vitesse élevée, l'image risque de trembler à l'écran ou aucune image ne sera affichée. Utilisez le câble HDMI à vitesse élevée (High Speed HDMI Câble).

ANNEXE

FRANÇAIS

La fonction audio n'est pas opérationnelle.	
Image normale mais absence de son	■ Vérifiez que l'appareil est allumé. ■ Appuyez sur la touche $\triangle$ + ou -. ■ Le son est-il activé ? Appuyez sur la touche MUTE. ■ Essayez de passer sur une autre chaîne. Il s'agit peut-être d'un problème d'émission. ■ Assurez-vous que les câbles audio sont correctement installés.
Absence de son sur un des haut-parleurs	■ Réglez la Balance à l'aide des options du menu.
Bruit inhabituel provenant de l'appareil	■ Le téléviseur émet un bruit inhabituel lorsque vous l'allumez et l'éteignez. Ce bruit est dû au changement de température ou du taux d'humidité et n'est en aucun cas le signe d'un dysfonctionnement de l'appareil.
Aucun son suite au raccordement HDMI ou USB	■ Vérifiez que le câble HDMI est bien un câble HDMI à vitesse élevée. ■ Vérifiez que le câble USB prend en charge la version 2.0.
Il existe un problème en mode PC. (S'applique seulement au mode PC)	
Le signal est hors de portée (format non valide)	■ Ajustez la résolution, la fréquence horizontale ou la fréquence verticale. ■ Vérifiez la source d'entrée.
Barres verticales ou raies à l'arrièreplan, bruit horizontal, position incorrecte	■ Activez la configuration automatique ou ajustez la Taille, la phase, ou la position H/V.
La couleur de l'écran n'est pas stable ou devient monochrome	■ Vérifiez le câble du signal. ■ Réinstallez la carte vidéo du PC.
Il y a un problème avec les réglages PICTURE.	
Quand l'utilisateur modifie les réglages d'image, le téléviseur revient automatiquement après une certaine période de temps aux réglages initiaux.	■ Cela signifie que le téléviseur est actuellement en mode Démo. magasin. Pour passer en mode Usage familial, procédez comme suit : dans le menu TV, sélectionnez OPTION -> Réglage d'environnement -> Usage familial. Vous êtes désormais en mode Usage familial.

POUR VISUALISER LE MODE D'EMPLOI SUR LE CD-ROM

Pour visualiser le mode d'emploi sur le CD-ROM, vous devez installer Adobe Acrobat Reader sur votre ordinateur. Le dossier "ACRORD" dans le CD-ROM contient les programmes d'installation nécessaires. Si vous souhaitez installer ces programmes, sélectionnez "Poste de travail" → ouvrez "LG" → "ACRORD" → , puis doublecliquez sur votre langue.

Pour visualiser le mode d'emploi .

Les fichiers du mode d'emploi se trouvent dans le CD-Rom fourni. Insérez le CD-ROM dans le lecteur de CDROM de votre ordinateur. Patientez quelques instants. La page Web du CD-ROM s'ouvre alors automatiquement. Si la page Web ne s'ouvre pas automatiquement, ouvrez directement le fichier du mode d'emploi (pour Windows uniquement). Dans "Poste de travail", ouvrez "LG", puis ouvrez le fichier "index.htm".



Le mode d'emploi complet, qui contient la description des fonctions avancées de ces téléviseurs LG, se trouve sur le CD-ROM en version électronique. Pour le lire, vous devez ouvrir les fichiers sélectionnés à l'aide d'un ordinateur muni d'un lecteur de CD-ROM.

Notez le numéro de série et le numéro du modèle, qui figurent sur la plaque signalétique fixée à l'arrière du poste. Votre revendeur vous les demandera pour le service après vente.

Modèle : _____

N° de série. : _____

Pour toute suggestion, opinion ou réclamation, appelez :

800 54 aux Émirats arabes unis
0800545454 en Afrique du Sud
081005454 au Maroc
19960 en Égypte

Pour d'autres pays, contactez votre revendeur local ou consultez le site
<http://www.lgservice.com>



MANUAL DE INSTRUÇÕES TV LCD / TV LED LCD

Leia este manual com atenção antes de utilizar a TV e guarde-o para futuras consultas.

www.lg.com

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Leia essas precauções de segurança atentamente antes de usar o aparelho.
- Neste manual, é possível que as ilustrações sejam um pouco diferente do seu aparelho, pois são apenas exemplos para ajudar com as instruções.

- ! AVISO** Ignorar essa mensagem de aviso pode resultar em acidente com ferimentos graves ou até fatais.
- ! CUIDADO** Ignorar essa mensagem de cuidado pode resultar em ferimentos leves ou danos ao aparelho.

Cuidados ao instalar o aparelho

! AVISO



Mantenha o aparelho afastado de fontes de calor, como aquecedores elétricos.

- Podem ocorrer choques elétricos, incêndio, defeitos ou deformações.



Não use o aparelho em locais úmidos, como banheiros ou lugares onde ele possa ser molhado.

- Isso pode causar incêndio ou provocar choque elétrico.



Se você sentir algum cheiro forte ou de fumaça ou ouvir um som estranho vindo do aparelho, retire o cabo de força da tomada e entre em contato com o centro de atendimento.

- Continuar a usá-lo sem tomar as medidas apropriadas pode resultar em choque elétrico ou incêndio.

! CUIDADO



Instale o aparelho em um local plano e estável que não ofereça risco de que sofra uma queda.

- Se o aparelho cair ao chão, isso pode resultar em ferimentos para as pessoas e danos graves para o aparelho.



Mantenha o aparelho afastado da luz solar direta.

- O aparelho pode ser danificado.



Não coloque o aparelho em lugares fechados, como estantes ou gabinetes.

- É importante que haja ventilação.

Precauções relacionadas à energia elétrica

! AVISO



Certifique-se de ligar o cabo de força à corrente aterrada.

- Você pode ser eletrocutado ou ferido.



Não toque na tomada de energia com mãos molhadas. Além disso, se o pino da tomada estiver molhado ou coberto de poeira, seque a tomada completamente ou limpe a poeira.

- Você pode ser eletrocutado devido ao excesso de umidade.




Durante uma tempestade com raios ou trovões, desligue os cabos de energia ou de sinal.

- Você pode ser eletrocutado ou pode ocorrer um incêndio.

! CUIDADO

Proteja o cabo de força de abusos físicos ou mecânicos, como torções, vincos, dobras e de ficar preso embaixo de uma porta ou de ter pessoas pisando nele. Tenha cuidado especial com os conectores, as tomadas e os pontos de saída do cabo do aparelho.

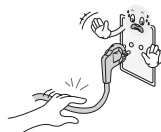

Enquanto a unidade está ligada à saída CA da parede, não está desligada da fonte CA de potência mesmo se desligar a unidade no SWITCH.

Cuidados ao mover o aparelho

! AVISO

Certifique-se de desligar o aparelho.

Certifique-se de retirar todos os cabos antes de mover o aparelho.

- Você pode ser eletrocutado ou o aparelho pode ser danificado.



! CUIDADO

Não bata com o aparelho quando o mover.

- Você pode ser eletrocutado ou o aparelho pode ser danificado.

Vire o painel para frente e sustente o aparelho com ambas as mãos para movê-lo.

- Se deixar o aparelho cair, o produto danificado poderá causar choque elétrico ou incêndio. Entre em contato com o centro de atendimento para consertá-lo.



Cuidados ao usar o aparelho

! AVISO

Não desmonte, conserte ou modifique o aparelho por conta própria.

- Isso pode resultar em incêndio ou choque elétrico.

- Entre em contato com o centro de atendimento para verificações, regulagens ou consertos.



Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este aparelho à chuva ou umidade.

O aparelho não deve ser exposto a gotas ou respingos d'água e objetos cheios d'água, como vasos de flores, não devem ser colocados sobre o aparelho.



Entre em contato com pessoas qualificadas para todos os serviços de manutenção. Se o aparelho estiver danificado de alguma forma, como se o cabo de força ou a tomada estiverem com defeito, se respingar líquido ou cair um objeto dentro do aparelho, se o aparelho for exposto à chuva ou umidade, se não estiver funcionando normalmente ou se sofrer uma queda, será necessário fazer a manutenção.



INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA PREVENIR "A IMAGEM QUEIMADA" NO SEU ECRÃ DE TELEVISÃO

- Se uma imagem fixa (por ex., logótipos, menus do ecrã, jogos de vídeo, imagens de computador e páginas de teletexto) for visualizada no televisor durante um longo período, pode ficar permanentemente impressa no ecrã. Este fenómeno é conhecido como "imagem queimada" ou "queima". A imagem queimada não está coberta pela garantia do fabricante.


- Para prevenir a imagem queimada, evite visualizar uma imagem fixa no ecrã do seu televisor durante um período prolongado (2 ou mais horas para LCD, 1 ou mais horas para Plasma).

- A imagem queimada também pode ocorrer nas áreas com letterbox do seu televisor, se utilizar a definição de rácio de aspecto 4:3 durante um período longo.

PREPARAÇÃO

LIGAR A SUA UNIDADE

■ A imagem indicada pode diferir do seu televisor.

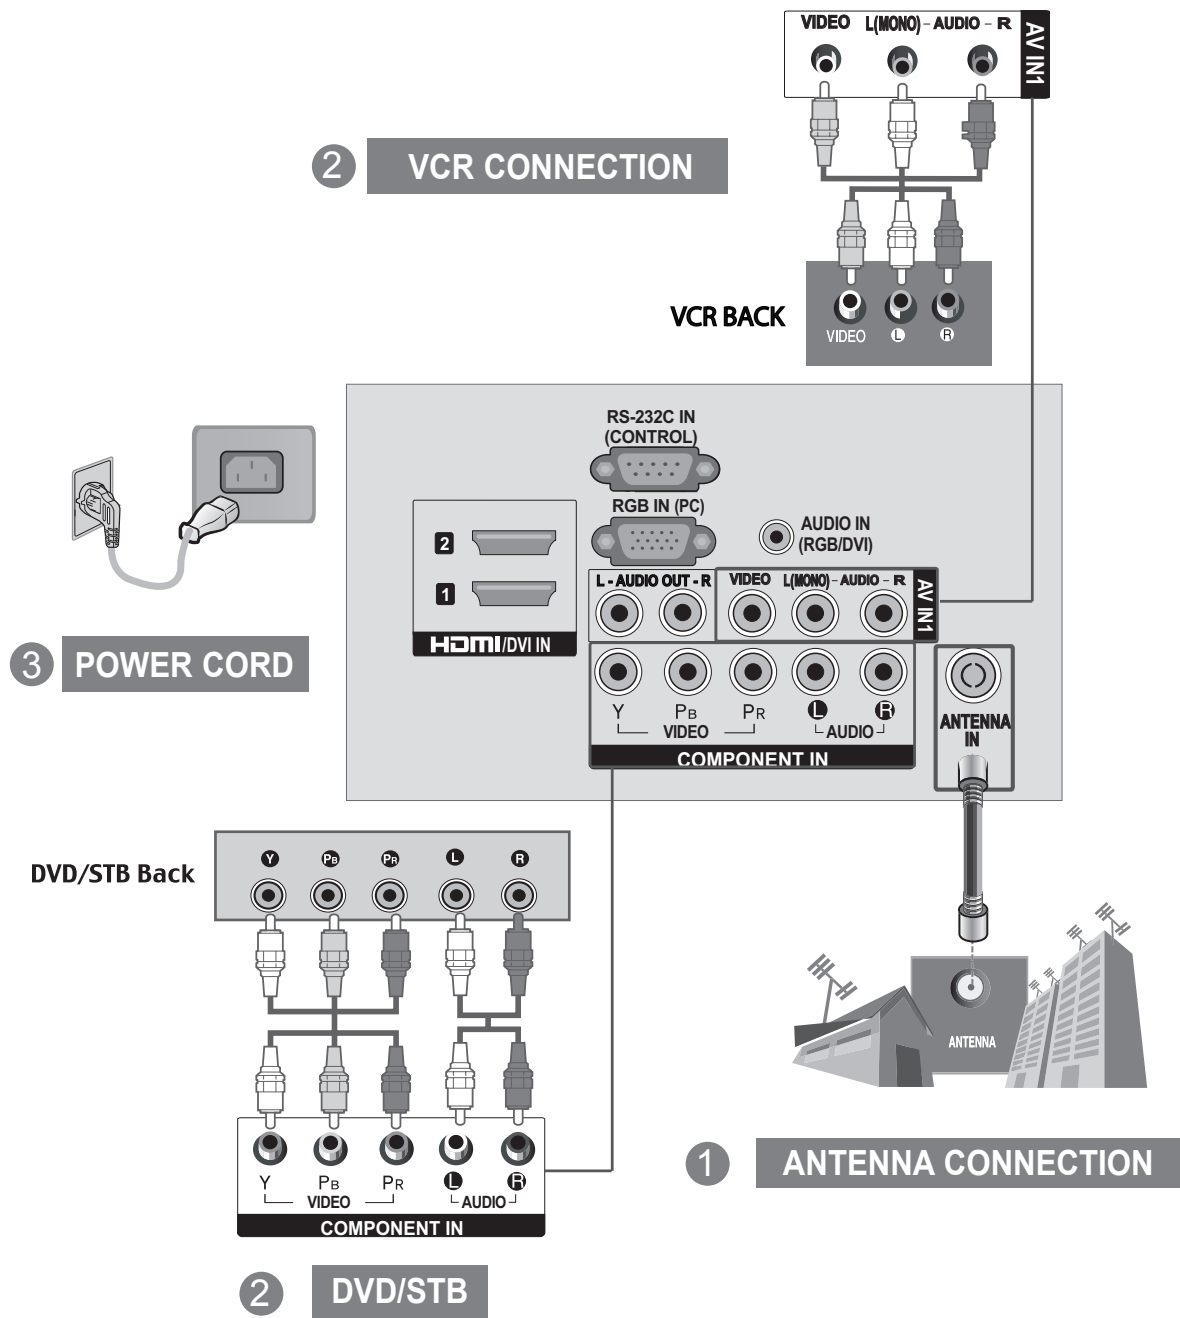


■ Para ligar um equipamento adicional, consulte a secção de Configuração de Equipamento Externo do Manual do CD.

VER TV/CONTROLO DE PROGRAMAS

ACESSÓRIOS

Certifique-se de que os seguintes acessórios estão incluídos com a TV. Se faltar algum acessório, contacte o fornecedor em que adquiriu o produto.


■ A imagem indicada pode diferir do seu televisor.

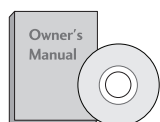


Manual do Proprietário



Cabo de Alimentação
(Excepto 32LV2***, 32/42LV3***)

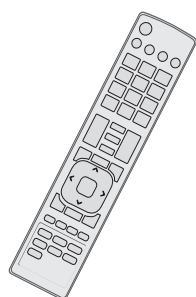

Controlo Remoto



pilhas (AAA)

Este item não está disponível para todos os modelos.



Pano de Polimento

Proceda do polimento do ecrã com o pano.


* Limpe ligeiramente o ponto manchado no exterior apenas com os panos de limpeza destinados ao exterior do produto, caso existam manchas ou dedadas na superfície exterior.

Não limpe de forma brusca quando remover a mancha. Tenha cuidado, uma vez que a alimentação excessiva poderá causar riscos ou descoloração.



1 parafuso para fixação do suporte

(Apenas no 26/32LK3**, 32/42LK4**, 32LV2***, 32LV3***)




Fixador de cabos
(Apenas no 22LK3**, 19/22/26V2***)

Apenas 26/32LK3**, 32/42LK4**




x 8
M4 x 20
parafusos para montagem da coluna



Cobertura

Apenas 22LK3**




Cobertura

Apenas 19/22/26LV2***



x 2
M4 x 16
parafusos para montagem da coluna

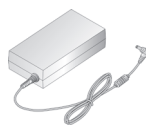

Adaptador AC/DC

Apenas 32LV2***



x 8
M4 x 14
parafusos para montagem da coluna


Apenas 32/42LV3***



x 8
M4 x 12
parafusos para montagem da coluna


Suporte de Montagem Mural (Compra em separado)

LSW100B ou LSW100BG




(22/26/32LK3**, 32LK4**, 19/22/26/32LV2***, 32LV3***)

LSW200B ou LSW200BG

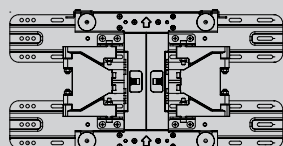

(42LK4**)

LSW400BX ou LSW400BXG

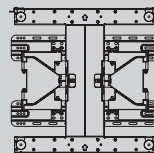

(42LV3***)

CONTROLOS DO PAINEL FRONTAL

! NOTA



- ▶ A energia consumida durante a utilização pode ser significativamente reduzida, reduzindo assim o custo geral de funcionamento.

! ATENÇÃO

- ▶ Não pise o suporte de vidro, nem o sujeite a qualquer impacto. Este pode partir, pois os fragmentos do vidro podem provocar ferimentos e a TV pode cair.
- ▶ Não arraste a TV. O piso ou o aparelho podem ser danificados.

■ A imagem indicada pode diferir do seu televisor.

Apenas 22/26/32LK3**

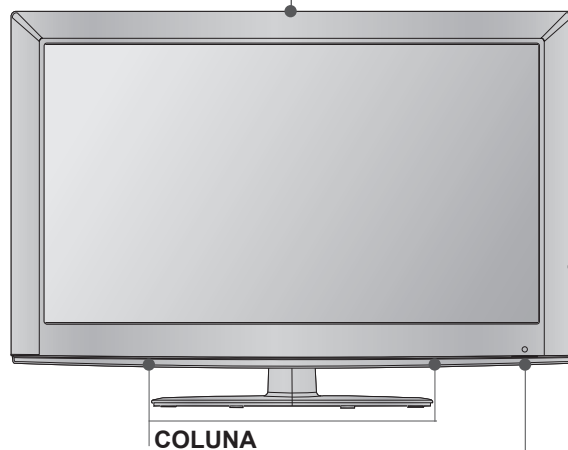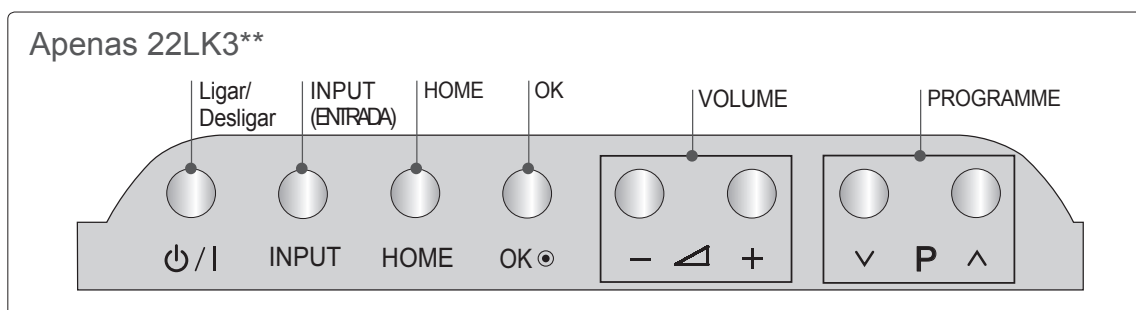


Sensor do Controlo Remoto

Indicador de Modo Ligado/Espera

(Pode ser ajustado utilizando o Indicador de Potência no menu OPÇÃO.)

Apenas 26/32LK3**

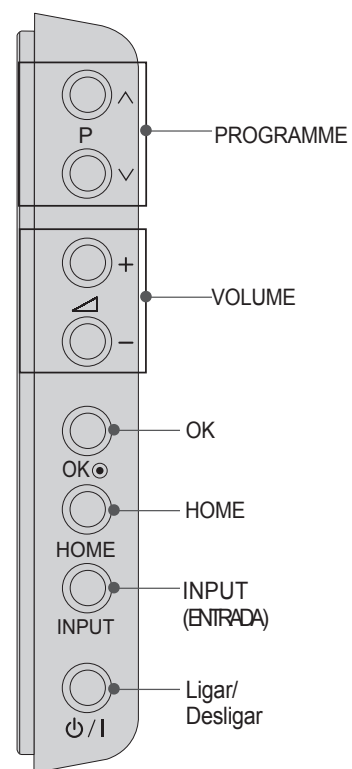


VER TV/CONTROLO DE PROGRAMAS

CONTROLOS DO PAINEL FRONTAL

■ A imagem indicada pode diferir do seu televisor.


Apenas 32/42LK4**

PORTUGUÊS

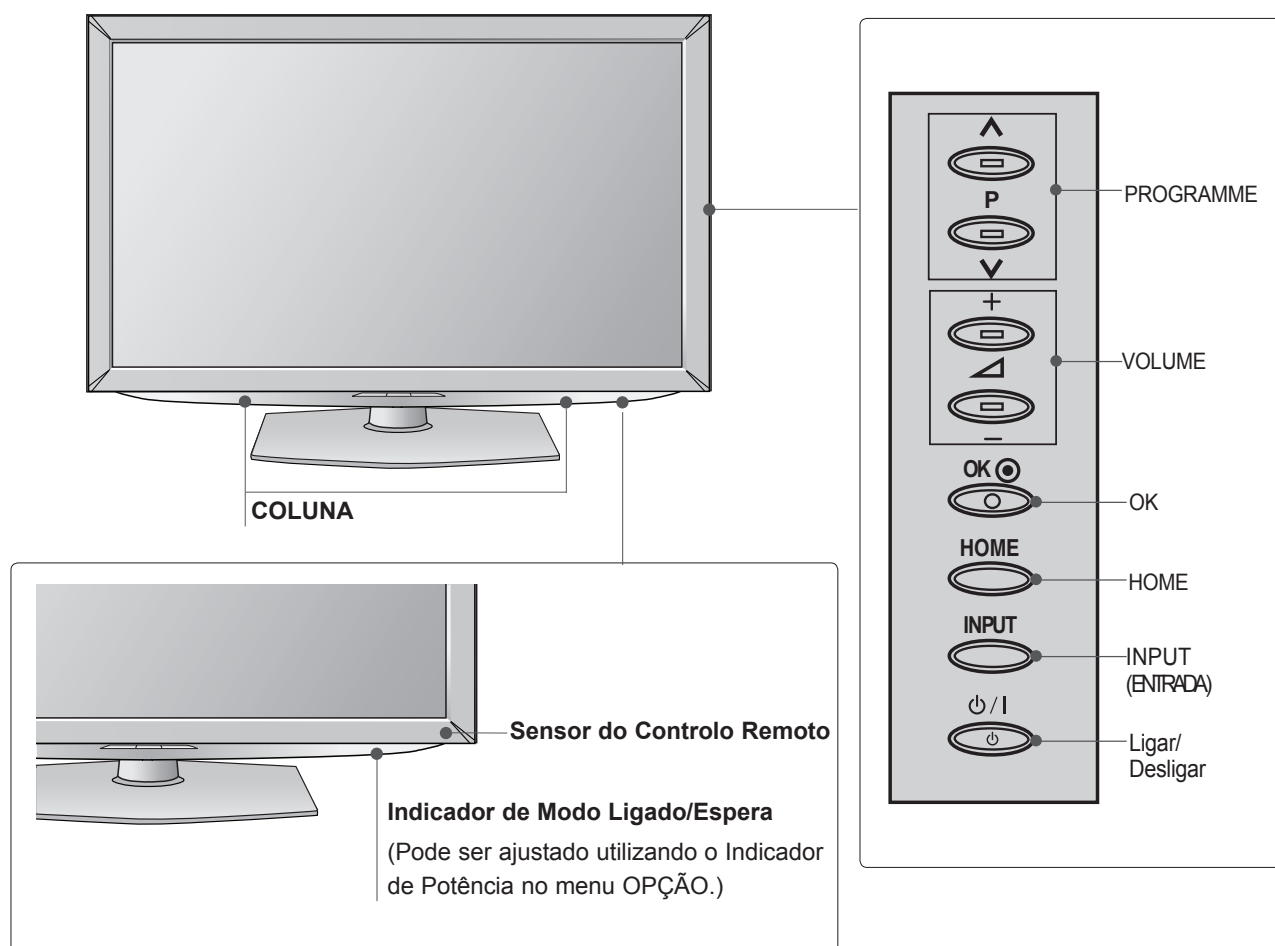

■ A imagem indicada pode diferir do seu televisor.

Apenas 19/22/26/32LV2***

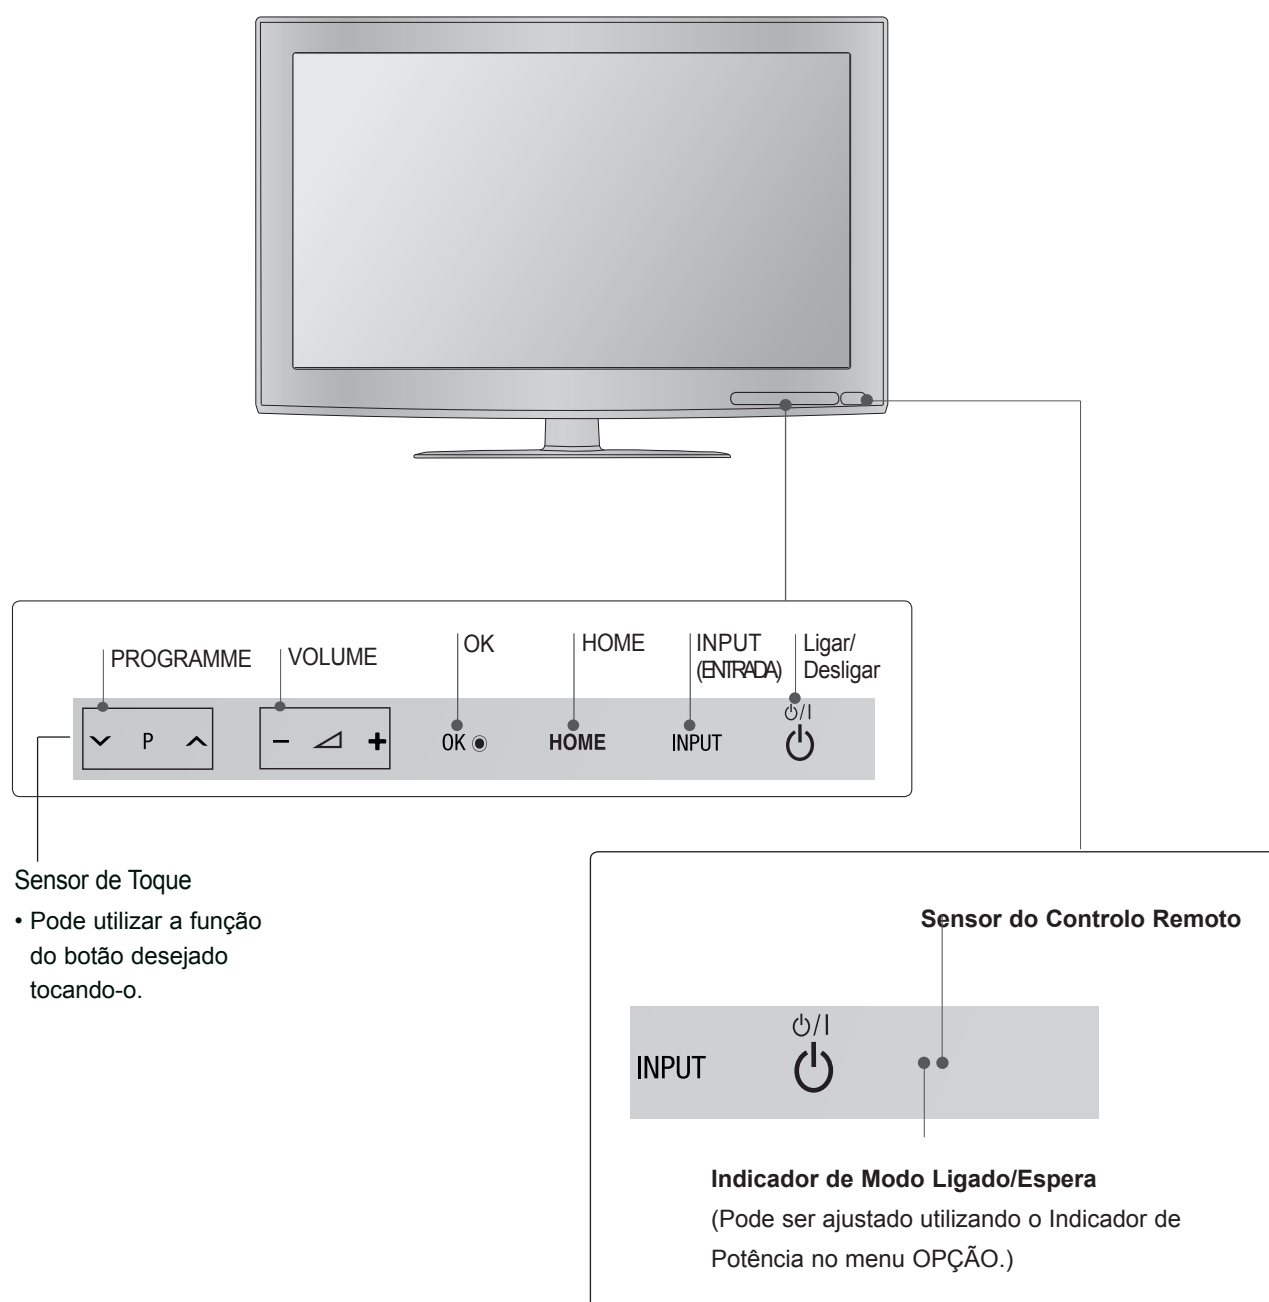


VER TV/CONTROLO DE PROGRAMAS

■ A imagem indicada pode diferir do seu televisor.

Apenas 32/42LV3***


PORTUGUÊS

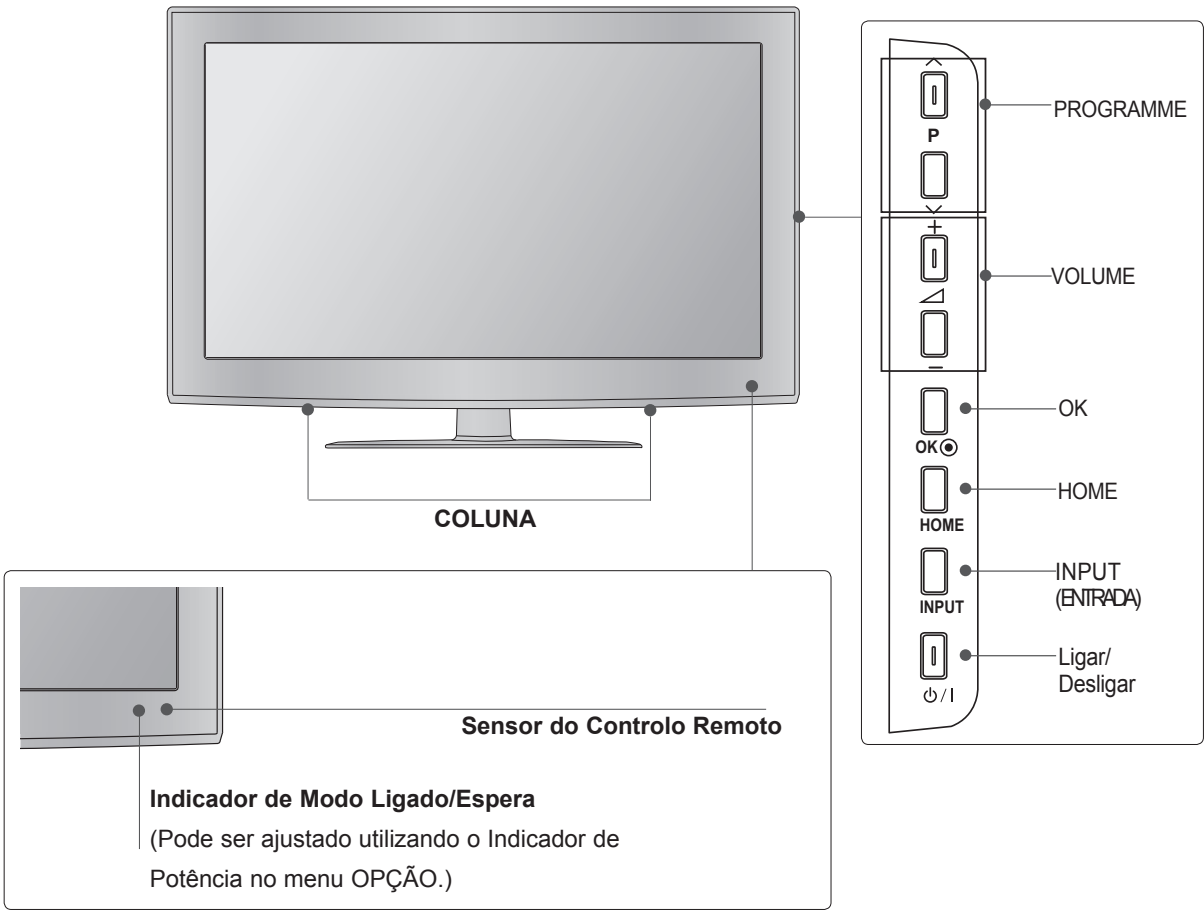

INFORMAÇÕES DO PAINEL POSTERIOR


■ A imagem indicada pode diferir do seu televisor.

Apenas 22LK3**

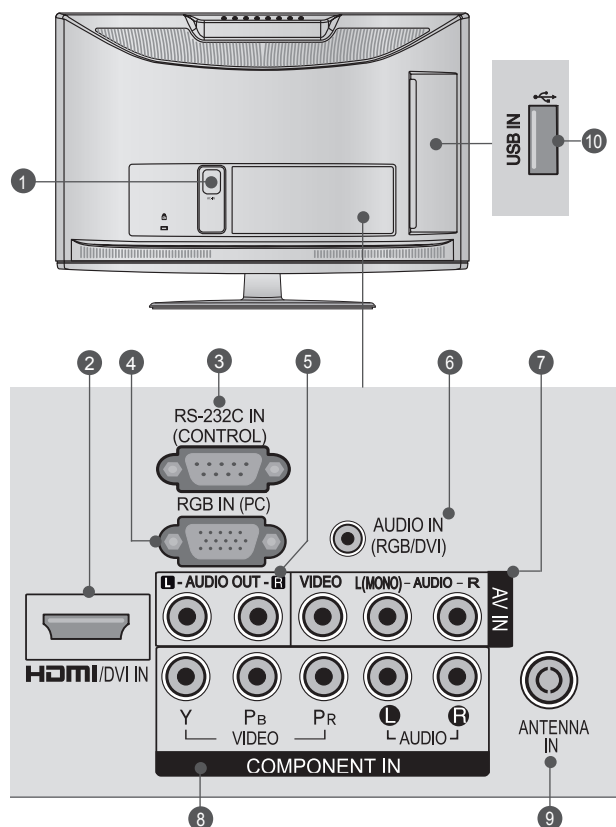

- 1 **Power Cord Tomada do Cabo de Alimentação**
Esta TV funciona com corrente CA. A tensão é indicada na página de Especificações.
Nunca tente fazer funcionar a TV com corrente CC.
- 2 **Entrada HDMI**
Ligue um sinal HDMI à HDMI IN (Entrada HDMI).
Ou o sinal DVI (VIDEO) à porta HDMI/DVI com o cabo DVI para HDMI.
- 3 **PORTA DE ENTRADA RS-232C (CONTROLO)**
Ligue a porta série dos dispositivos de controlo à tomada RS-232C.
Esta porta é usada para modo Serviço ou Hotel.
- 4 **Entrada RGB**
Ligue a saída a partir de um PC.
- 5 **Saída Áudio**
Ligue um amplificador externo ou adicione um subwoofer ao sistema áudio surround.

Apenas 26/32LK3**

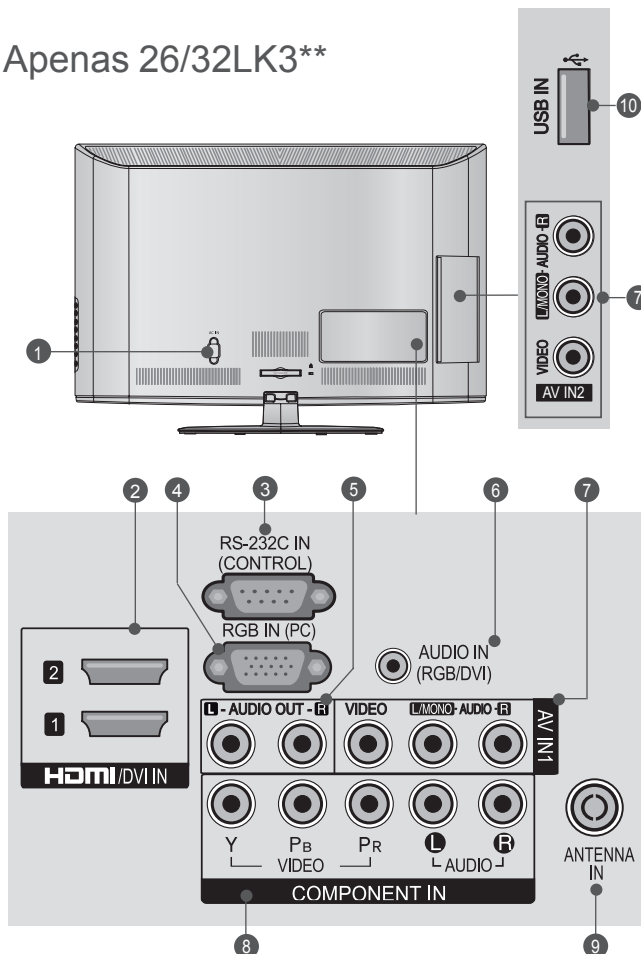

- 6 **Entrada de Áudio RGB/DVI**
Ligar o áudio de um PC.
- 7 **Entrada de Áudio/Vídeo**
Ligue a saída áudio/vídeo de um dispositivo externo a estas tomadas. device to these jacks
- 8 **Entrada Component (Componente)**
Ligue um componente de dispositivo vídeo/áudio a estas tomadas.
- 9 **Entrada da Antena**
Ligue sinais por ar a esta tomada.
- 10 **Entrada USB**
Ligue o dispositivo USB a esta ficha.


PORTUGUÊS

VER TV/CONTROLO DE PROGRAMAS

■ A imagem indicada pode diferir do seu televisor.

Apenas 32/42LK4**

PORTUGUÊS

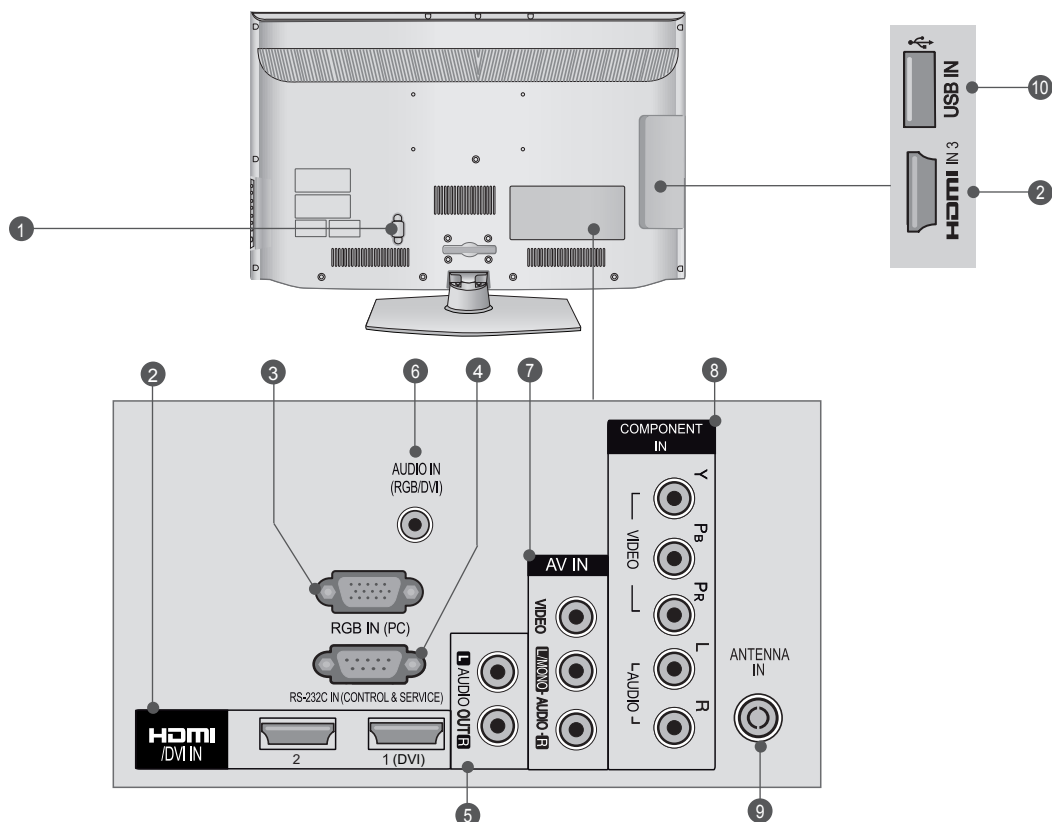

- 1 Power Cord Tomada do Cabo de Alimentação**
Esta TV funciona com corrente CA. A tensão é indicada na página de Especificações.
Nunca tente fazer funcionar a TV com corrente CC.

- 2 Entrada HDMI**
Ligue um sinal HDMI à HDMI IN (Entrada HDMI).
Ou o sinal DVI (VIDEO) à porta HDMI/DVI com o cabo DVI para HDMI.

- 3 Entrada RGB**
Ligue a saída a partir de um PC.

- 4 PORTA DE ENTRADA RS-232C (CONTROLO)**
Ligue a porta série dos dispositivos de controlo à tomada RS-232C.
Esta porta é usada para modo Serviço ou Hotel.

- 5 Saída Áudio**
Ligue um amplificador externo ou adicione um subwoofer ao sistema áudio surround.

- 6 Entrada de Áudio RGB/DVI**
Ligar o áudio de um PC.

- 7 Entrada de Áudio/Vídeo**
Ligue a saída áudio/vídeo de um dispositivo externo a estas tomadas.
device to these jacks.


- 8 Entrada Component (Componente)**
Ligue um componente de dispositivo vídeo/áudio a estas tomadas.

- 9 Entrada da Antena**
Ligue sinais por ar a esta tomada.

- 10 Entrada USB**
Ligue o dispositivo USB a esta ficha.

■ A imagem indicada pode diferir do seu televisor.

Apenas 19/22/26LV2***

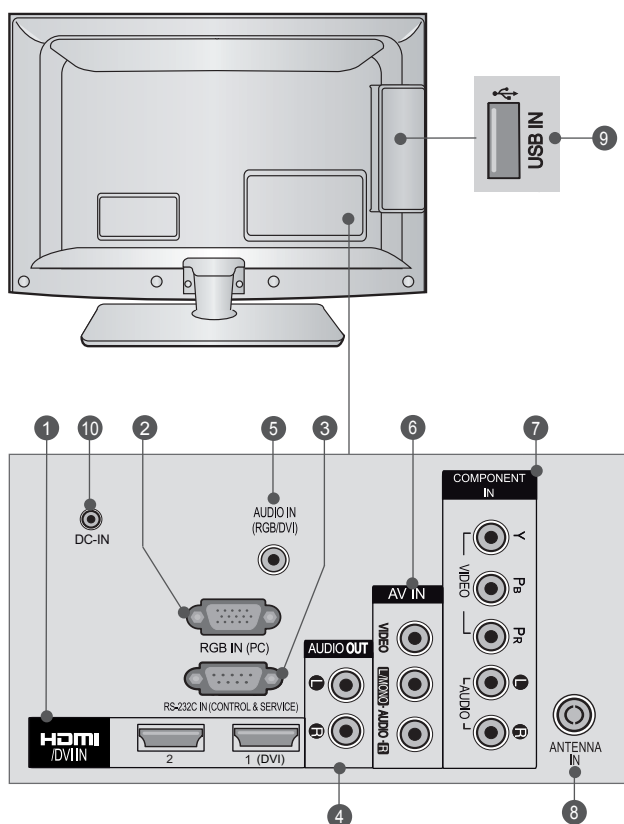

1 Entrada HDMI

Ligue um sinal HDMI à HDMI IN (Entrada HDMI).
Ou o sinal DVI (VIDEO) à porta HDMI/DVI com o cabo DVI para HDMI.

2 Entrada RGB

Ligue a saída a partir de um PC.

3 PORTA DE ENTRADA RS-232C (CONTROLO)

Ligue a porta série dos dispositivos de controlo à tomada RS-232C.
Esta porta é usada para modo Serviço ou Hotel.


4 Saída Áudio

Ligue um amplificador externo ou adicione um subwoofer ao sistema áudio surround.

5 Entrada de Áudio RGB/DVI

Ligar o áudio de um PC.

Apenas 32LV2***

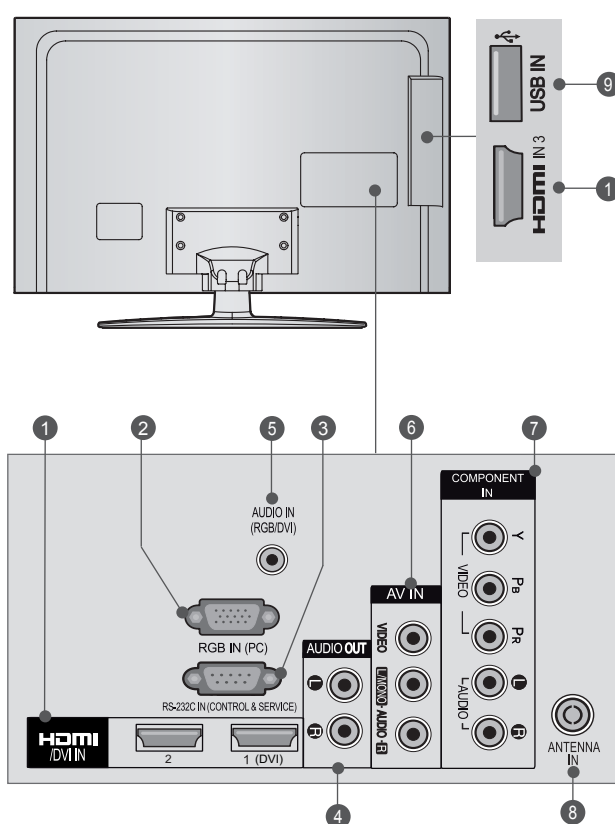

6 Entrada de Áudio/Vídeo

Ligue a saída áudio/vídeo de um dispositivo externo a estas tomadas.

7 Entrada Component (Componente)

Ligue um componente de dispositivo vídeo/áudio a estas tomadas.

8 Entrada da Antena

Ligue sinais por ar a esta tomada.

9 Entrada USB

Ligue o dispositivo USB a esta ficha.

10 PORTA ADAPTADOR DC

Ligar à tomada do cabo de alimentação.


PORTUGUÊS

VER TV/CONTROLO DE PROGRAMAS

■ A imagem indicada pode diferir do seu televisor.

Apenas 32/42LV3***

PORTUGUÊS

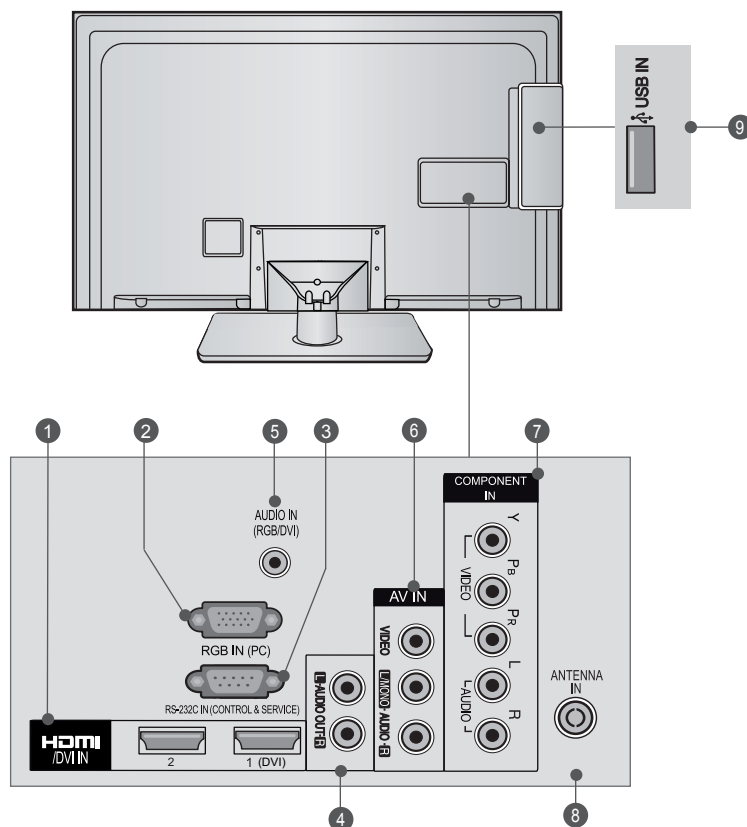

1 Entrada HDMI

Ligue um sinal HDMI à HDMI IN (Entrada HDMI).
Ou o sinal DVI (VIDEO) à porta HDMI/DVI com o cabo DVI para HDMI.

2 Entrada RGB

Ligue a saída a partir de um PC.

3 PORTA DE ENTRADA RS-232C (CONTROLO)

Ligue a porta série dos dispositivos de controlo à tomada RS-232C.
Esta porta é usada para modo Serviço ou Hotel.

4 Saída Áudio

Ligue um amplificador externo ou adicione um subwoofer ao sistema áudio surround.

5 Entrada de Áudio RGB/DVI

Ligar o áudio de um PC.

6 Entrada de Áudio/Vídeo

Ligue a saída áudio/vídeo de um dispositivo externo a estas tomadas. device to these jacks.

7 Entrada Component (Componente)

Ligue um componente de dispositivo vídeo/áudio a estas tomadas.

8 Entrada da Antena

Ligue sinais por ar a esta tomada.

9 Entrada USB


Ligue o dispositivo USB a esta ficha.

INSTALAÇÃO DA COLUNA


- A imagem indicada pode diferir do seu televisor.
- Quando montar um suporte de tipo secretária, verifique se os parafusos estão completamente apertados. (Se não estiverem apertados completamente, o produto pode inclinar-se após a instalação.) Se apertar os parafusos com força excessiva, os parafusos podem desviar-se da aderência da parte de aperto.

Apenas 22LK3**

- 1 Coloque o ecrã do televisor cuidadosamente vira-do para baixo sobre uma superfície acolchoada, para proteger o ecrã contra danos.

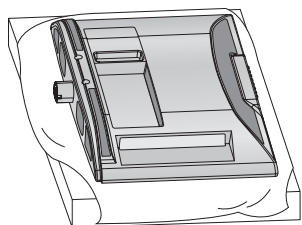


- 2 Monte o televisor, conforme indicado.

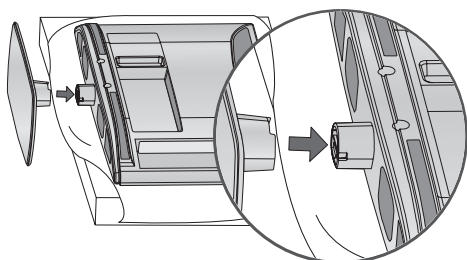


Apenas 26/32LK3**, 32/42LK4**


- 1 Coloque o ecrã do televisor cuidadosamente vira-do para baixo sobre uma superfície acolchoada, para proteger o ecrã contra danos.

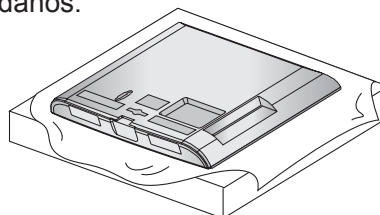


- 2 Monte as partes do **Corpo de Suporte** com a **Base de Suporte** da TV.

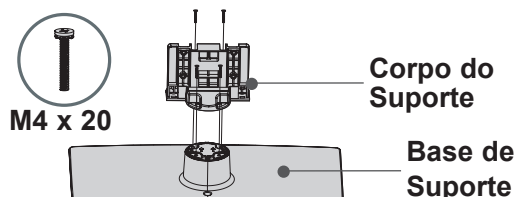

- 3 Monte o televisor, conforme indicado.

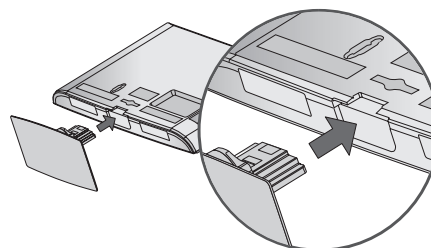

- 4 Aperte os 4 parafusos firmemente, através dos orifícios na parte de trás do televisor.

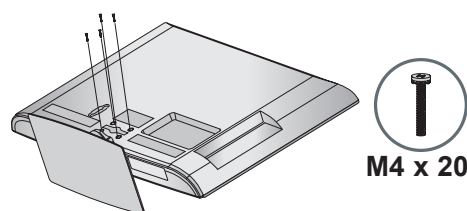


VER TV/CONTROLO DE PROGRAMAS


INSTALAÇÃO DA COLUNA

Apenas 19/22/26LV2***


- 1 Coloque o ecrã do televisor cuidadosamente vira-do para baixo sobre uma superfície acolchoada, para proteger o ecrã contra danos.

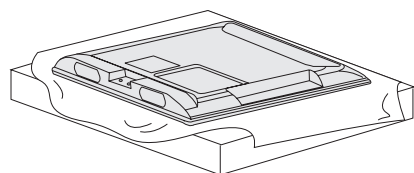


- 2 Monte as partes do **Corpo de Suporte** com a **Base de Suporte** da TV.

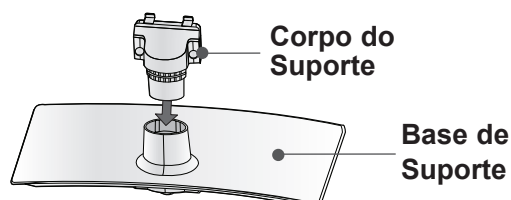

- 3 Monte o televisor, conforme indicado.

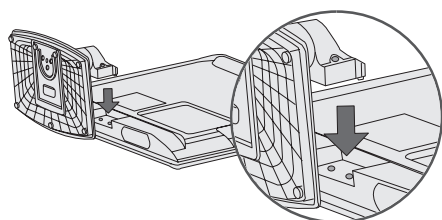


- 4 Aperte os 2 parafusos firmemente, através dos orifícios na parte de trás do televisor.

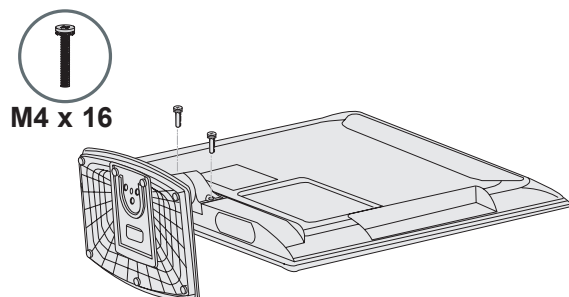


Apenas 32LV2***


- 1 Coloque o ecrã do televisor cuidadosamente vira-do para baixo sobre uma superfície acolchoada, para proteger o ecrã contra danos.

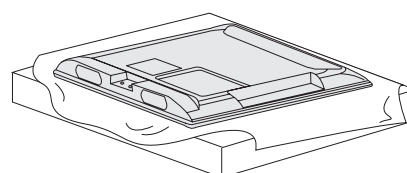


- 2 Monte as partes do **Corpo de Suporte** com a **Base de Suporte** da TV.

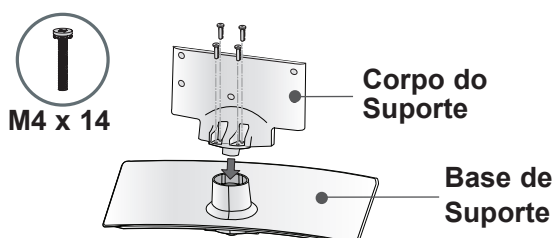

- 3 Monte o televisor, conforme indicado.

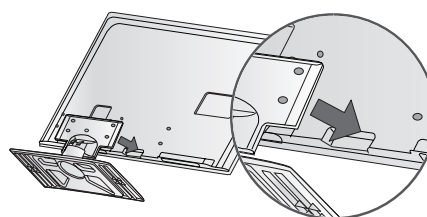


- 4 Aperte os 4 parafusos firmemente, através dos orifícios na parte de trás do televisor.

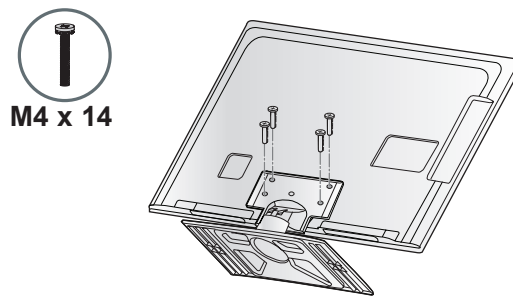

Apenas 32/42LV3***


- 1 Coloque o ecrã do televisor cuidadosamente vira-do para baixo sobre uma superfície acolchoada, para proteger o ecrã contra danos.

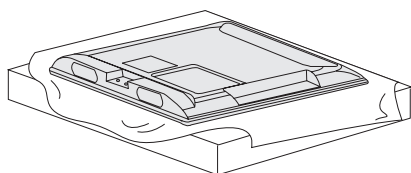


- 2 Monte as partes do **Corpo de Suporte** com a **Base de Suporte** da TV.



M4 x 12

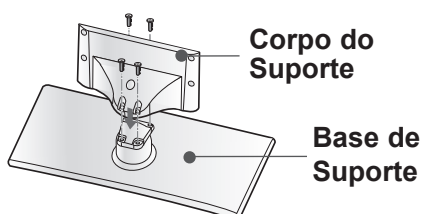


- 3 Monte o televisor, conforme indicado.

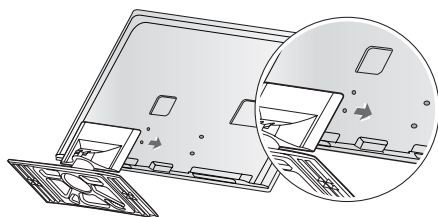

- 4 Aperte os 4 parafusos firmemente, através dos orifícios na parte de trás do televisor.



M4 x 12


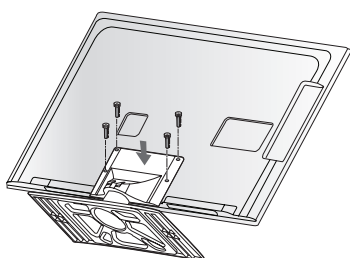


TAMPA POSTERIOR PARA DISPOSIÇÃO DOS CABOS

■ A imagem indicada pode diferir do seu televisor.

Apenas 22LK3**



Após conectar os cabos necessários, instale o Fixador de Cabos como apresentado, unindo-os.

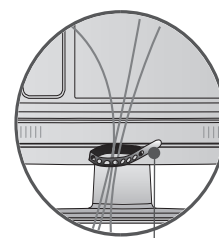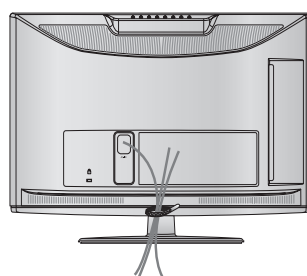

Fixador de cabos

Apenas 19/22/26LV2***



Após conectar os cabos necessários, instale o Fixador de Cabos como apresentado, unindo-os.

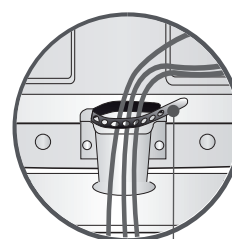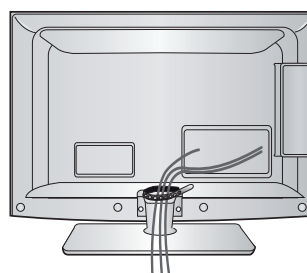

Fixador de cabos

Apenas 32LV2***

Junte e amarre os cabos com o Suporte do cabo.

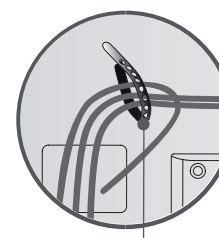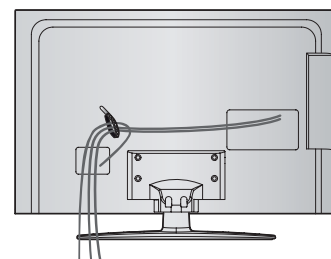


Fixador de cabos

VER TV/CONTROLO DE PROGRAMAS



PORTUGUÊS

Apenas 26/32LK3**, 32/42LK4**

- 1 Ligue os cabos, conforme necessário.
Para ligar equipamento adicional, consulte a secção Configuração de Equipamento Externo.


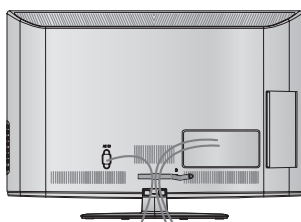


- 2 Abra o Clipe de Gestão dos Cabos conforme indicado e prenda os cabos.

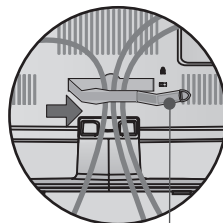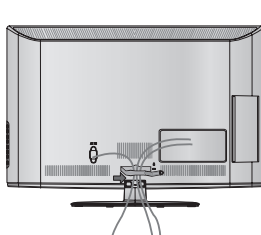

Clipe de Gestão do Cabo



- 3 Instale o Clipe de Gestão dos Cabos conforme indicado

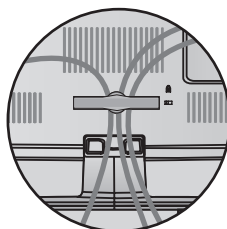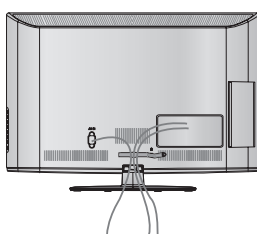

! NOTA

- Não utilize o CLIPE DE GESTÃO DOS CABOS para deslocar a TV.
- Se a TV cair, podem ocorrer lesões ou danos no produto.

Apenas 32/42LV3***

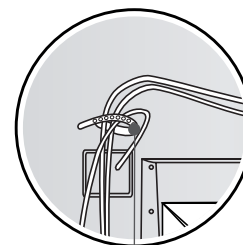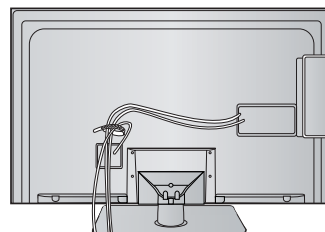

Fixador de cabos


NÃO UTILIZAR O SUPORTE TIPO SECRETÁRIA

- A imagem indicada pode diferir do seu televisor.


Quando instalar o suporte de montagem na parede, utilize a Cobertura de protecção.

Apenas 22LK3**


- 1 Coloque o ecrã da TV cuidadosamente virado para baixo sobre uma superfície acolchoada, para proteger o ecrã contra danos

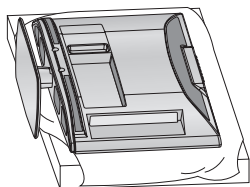


- 2 Desaperte os parafusos da TV.

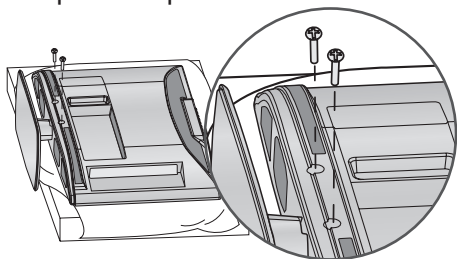

- 3 Desmonte o Suporte da TV.

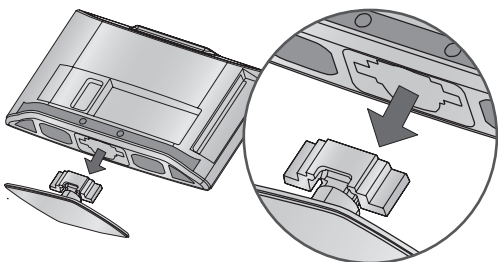


- 4 Depois de remover o papel da tampa de protecção, cole-o à TV como apresentado.

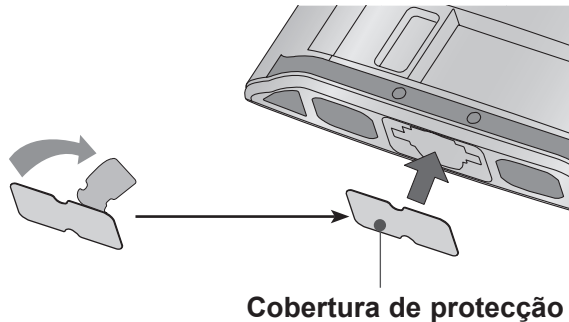

Apenas 26/32LK3**, 32/42LK4**

Introduza a Tampa de protecção na TV até ouvir um estalido.

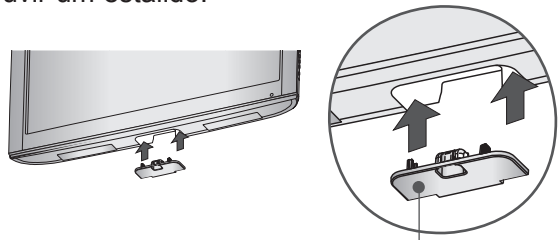


Cobertura de protecção

SUPORTE ROTATIVO STAND

(Apenas 26/32LK3**, 32/42LK4**, 32/42LV3***)

- A imagem indicada pode diferir do seu televisor.
- Esta função não está disponível em todos os países.tous les. modèles.

Depois de instalar o seu Televisor, pode regular o Televisor manualmente para o lado esquerdo ou para o lado direito 20 graus, para se ajustar à posição de visionamento.

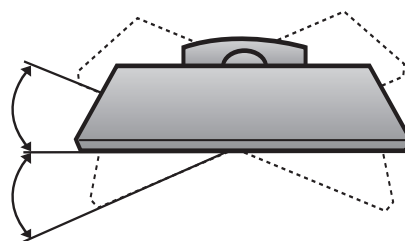


POSICIONAR O ECRÃ

(Apenas 22LK3**)

- A imagem indicada pode diferir do seu televisor.
- Ajuste a posição do painel de várias formas para o máximo conforto.

Intervalo de inclinação

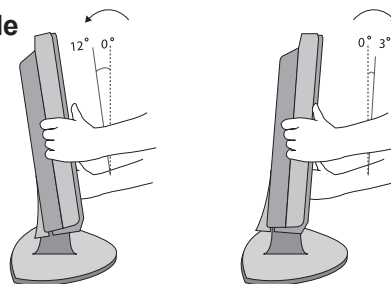


VER TV/CONTROLO DE PROGRAMAS

COLOCAR A TV NUMA SECRETÁRIA

(Apenas 26/32LK3**, 32/42LK4**, 32LV2***, 32LV3***)

- A imagem indicada pode diferir do seu televisor
- Esta função não está disponível em todos os países.tous les. modèles.

O Televisor tem de ser fixo à secretária de modo a não poder ser puxado para a frente/ou para trás, para não provocar ferimentos pessoais ou danos no produto. Utilize apenas o parafuso incluído.

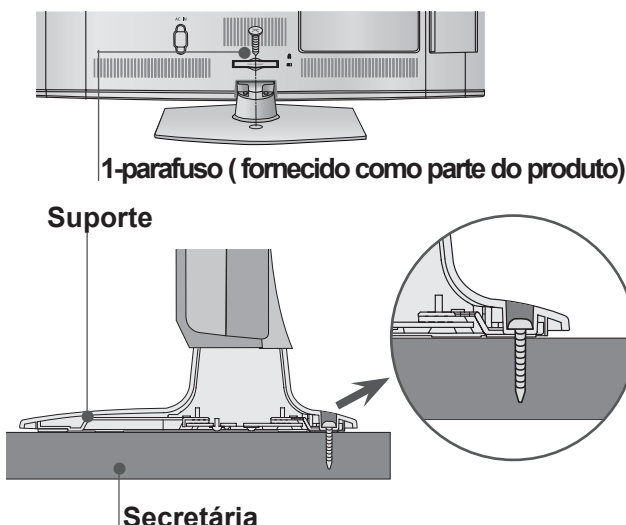


! AVISO

- Para evitar uma queda da TV, esta deve ser instalada no chão/parede de acordo com as instruções de instalação. A queda, vibrações ou oscilação do aparelho podem provocar a sua avaria.

LIGAÇÃO DA TV

(Apenas 19/22/26LV2***)


- A imagem indicada pode diferir do seu televisor

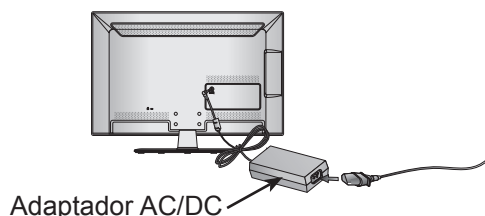

- 1 Ligue o cabo da antena à porta de entrada da antena na TV.
- 2 Ligue o adaptador AC/DC ao Jack de entrada de alimentação na TV.
- 3 Ligue primeiro o cabo de alimentação ao adaptador AC/DC e depois, o cabo à tomada de parede.


INSTALE CUIDADOSAMENTE O SUPORTE

- Deve adquirir os componentes necessários para fixar a TV convenientemente à parede.
- Posicione o televisor perto da parede, para evitar a possibilidade deste cair se for empurrado.
- As seguintes instruções são uma forma mais segura de montar o televisor, fixando-o à parede, para evitar a possibilidade de cair para a frente, se for puxado. Tal evita que o televisor caia para a frente, causando danos. Tal impedirá o televisor de ficar danificado. Certifique-se de que as crianças não trepam nem se suspendem no televisor.

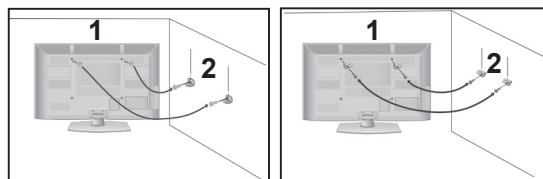

- 1 Utilize os parafusos com olhal ou suportes/parafusos de TV para fixar o produto à parede, como ilustrado na imagem.
(Se o seu televisor tiver parafusos nos parafusos com olhal, solte esses parafusos.)
* Insira os parafusos com olhal ou suportes/parafusos de TV e atarraxe-os com firmeza nos orifícios superiores apropriados.

- 2 Fixe os suportes de parede com os parafusos à parede. Faça corresponder a altura à altura do suporte montado na parede.on the wall.

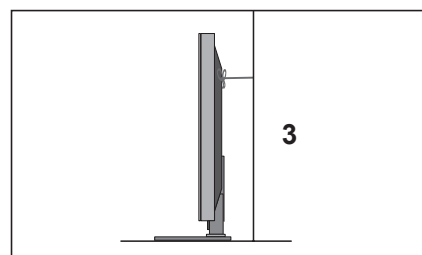


- 3 Use uma fita de seguArança para alinhar e fixar o produto. É mais seguro prender a cabo de forma a que fique na horizontal entre a parede e o produto.

! NOTA

- Quando deslocar o produto para outro local, comece por desprender o cabo.
- Utilize um suporte ou um armário que seja suficientemente grande e resistente para o tamanho eo peso do produto.
- Para utilizar o produto de forma segura, certifique-se de que a altura do suporte montado na parede é igual à do produto.

LIGAÇÃO À TERRA


Certifique-se de que liga o fio terra para evitar possíveis choques eléctricos. Se os métodos de ligação à terra não forem possíveis, peça a um electricista qualificado para instalar um disjuntor independente. Não tente ligar o produto à terra ligando-o a fios do telefone, pára-raios ou canos de gás.

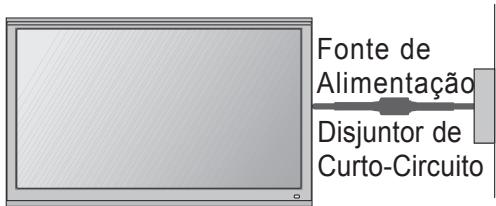

- A TV pode ser instalada de várias formas, como numa parede, ou sobre uma mesa, etc.
- Esta TV foi concebida para montagem horizontal.


INSTALAÇÃO DO PEDESTAL DA TELEVISÃO

Para ter uma ventilação adequada, deixe um espaço de 10cm de cada lado e até à parede.

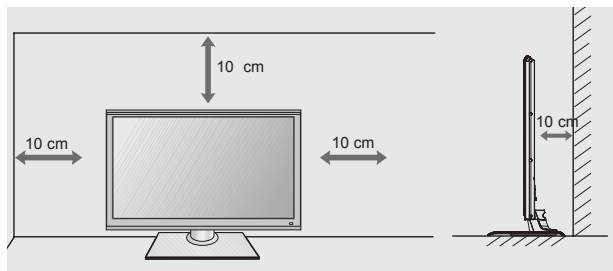


MONTAGEM NA PAREDE: INSTALAÇÃO HORIZONTAL

- Recomendamos a utilização de um suporte de montagem da marca LG para montar a TV na parede.
- Recomendamos que compre um suporte de montagem mural que suporte um VESA standard.
- A LG recomenda que a montagem mural seja executada por um profissional qualificado

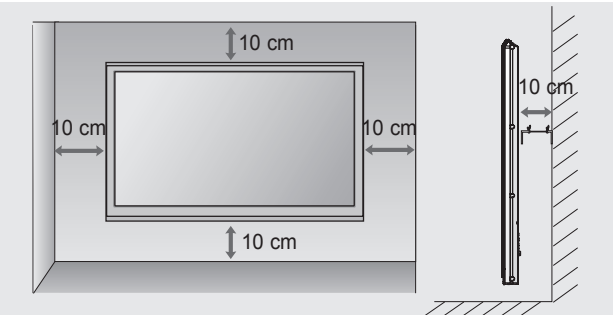

! NOTA

- ▶ A montagem mural deve ser efectuada numa parede sólida e perpendicular ao chão.
- ▶ Deve ser usado uma montagem mural especial se pretender instalar a TV no tecto ou em parede oblíqua.
- ▶ A superfície onde o aparelho vai ser montado deve ser suficientemente forte para suportar o peso da TV, por ex: betão, pedra natural ou tijolo.
- ▶ O tipo e comprimento de parafuso de instalação dependem da parede de montagem usada. Para mais informação, consulte as instruções incluídas.
- ▶ A LG não se responsabiliza por qualquer acidente ou danos em propriedade ou na TV devidos a instalação incorrecta:
 - Quando uma parede VESA não-conforme é usada.
 - Aperto incorrecto dos parafusos na superfície que pode resultar na queda da TV e provocar ferimentos pessoais.
 - O não cumprimento do método de instalação recomendado.

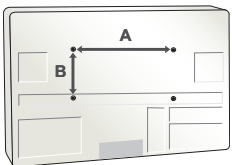

Modelo	VESA (A . B)	Standard Parafuso	Quantidade
22LK3**	100 . 100	M4	4
26LK3**	200 . 100	M4	4
32LK3**	200 . 100	M4	4
32LK4**	200 . 100	M4	4
42LK4**	200 . 200	M6	4
19LV2***	100 . 100	M4	4
22LV2***	100 . 100	M4	4
26LV2***	100 . 100	M4	4
32LV2***	200 . 100	M4	4
32LV3***	200 . 100	M4	4
42LV3***	400 . 400	M4	4


VER TV/CONTROLO DE PROGRAMAS

- To prevent damage do not connect to the mains outlet until all connections are made between the devices.

ANTENNA CONNECTION

- For optimum picture quality, adjust antenna direction.
- An antenna cable and converter are not supplied.

PORTUGUÊS

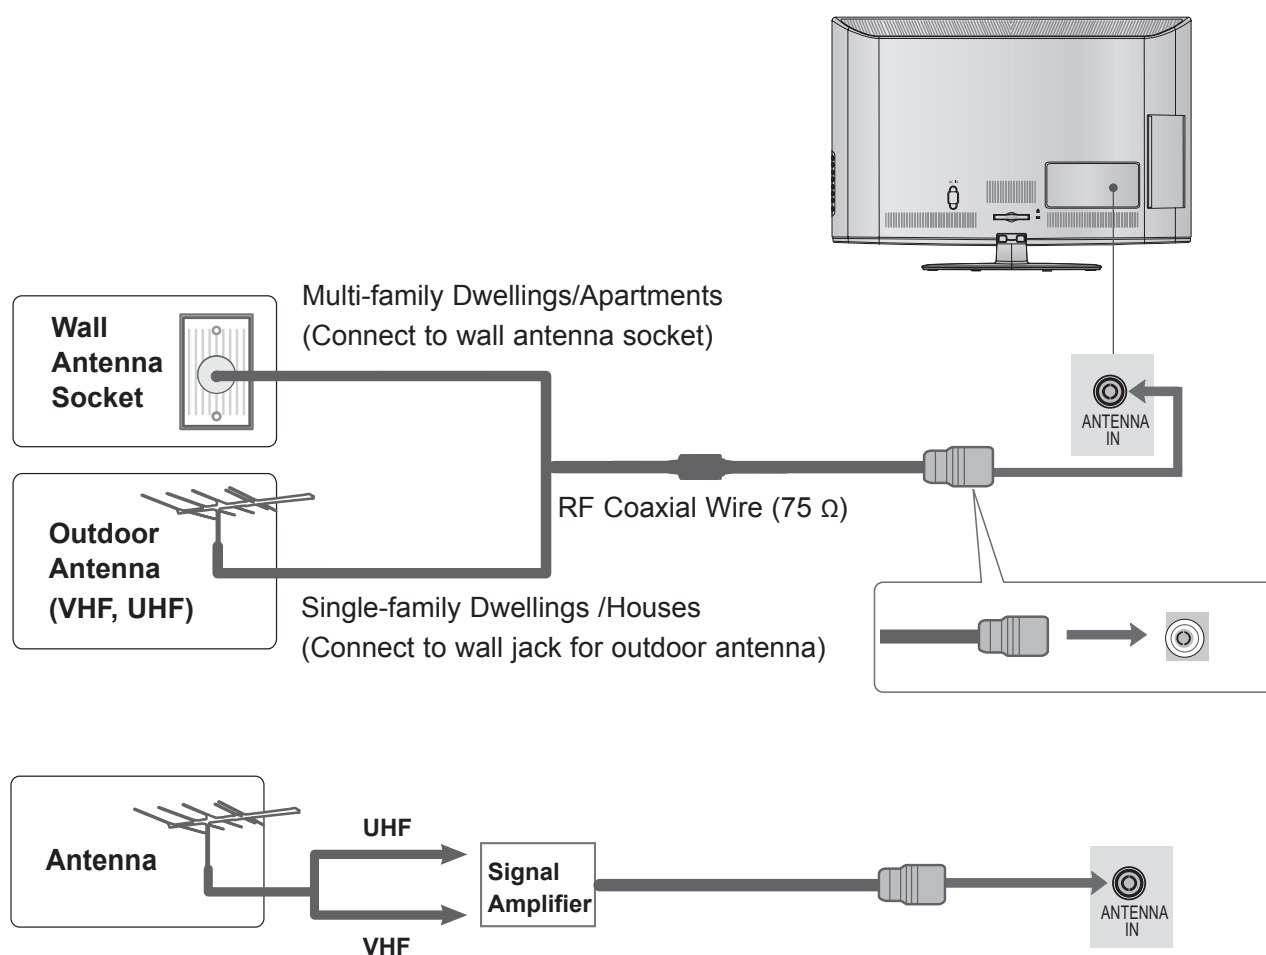


- In poor signal areas, to achieve better picture quality it may be necessary to install a signal amplifier to the antenna as shown above.
- If signal needs to be split for two TVs, use an antenna signal splitter for connection.

VER TV/CONTROLO DE PROGRAMAS

FUNÇÕES DOS BOTÕES DO CONTROLO REMOTO

■ A imagem indicada pode diferir da sua TV.

Ao utilizar o controlo remoto, vire-o na direcção do sensor de controlo remoto no aparelho.

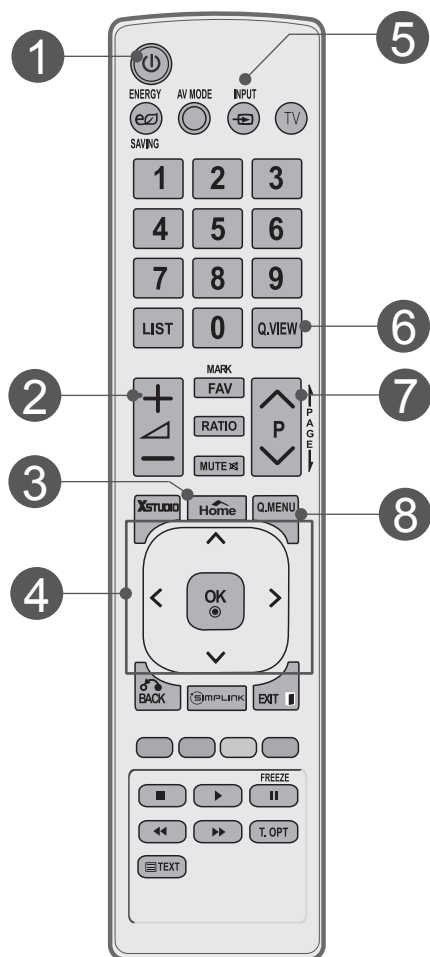

1 POWER (ALIMENTAÇÃO)

Muda o televisor do estado de espera para On (Ligado) ou de Off (Desligado) para o modo de espera.

2 **VOLUME +/-** Ajusta o volume.

3 **MENU** Selecciona um menu. Limpa todas as apresentações do ecrã e regressa à TV a partir de qualquer menu.

4 **TECLAS DE COMANDOS (CIMA/BAIXO/ESQUERDA/DIREITA)** Permite navegar nos menus no ecrã e ajustar as definições do sistema de acordo com as preferências. **OK** Aceita a selecção efectuada ou apresenta o modo actual.


5 **INPUT** O modo de introdução externo sucede-se em sequência regular. Liga o aparelho a partir do modo de espera.

6 **Q. VIEW** Regressa ao canal seleccionado anteriormente.

7 **PROGRAMME ^ / v** Selecciona um canal.

8 **Q. MENU** Selecione a fonte de menu rápido pretendida.

Instalação das Pilhas

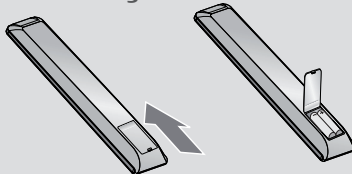

- Abra a tampa do compartimento das pilhas na parte posterior.
- Introduza duas pilhas AAA de 1,5 V com a polaridade correcta (+ com +, - com -). Não misture pilhas velhas ou usadas com novas.
- Feche a tampa.
- Para retirar as baterias, execute as acções de instalação de forma inversa.

VER TV/CONTROLO DE PROGRAMAS

LIGAR A TV

- Se ligar a TV, poderá utilizar as suas funções.

- 1 Em primeiro lugar, ligue o cabo de alimentação correctamente. Nesse momento, a TV muda para o modo de espera.
- 2 No modo de espera, para ligar a TV, prima o botão **⏻ / I**, **INPUT(ENTRADA)** ou **P** na TV, ou prima o botão **POWER(ALIMENTAÇÃO)**, **INPUT (ENTRADA)**, **P** ou **NUMBER (Número)** (0~9) no controlo remoto, e a TV será ligada.

INICIALIZAR A CONFIGURAÇÃO

- 1 Se as OSD (Instruções No Ecrã) aparecerem no ecrã depois de ligar o televisor, pode ajustar o **Idioma**, **Definição do Modo**, **Pal s**, **Sinton. autom.**

Nota:

- a. Se fechar sem concluir a configuração inicial, o menu *Inicial Setting (Configuração Inicial)* poderá ser apresentado novamente.
- b. O modo "Demonstração da Loja" serve apenas para exposição em loja e não para a utilização normal do cliente.
- c. O modo "Utilização Doméstica" é controlado mais propriamente para visionamento em ambiente caseiro geral e definido como modo básico deste televisor.
- d. O modo "Demonstração da Loja" é fabricado propriamente para ambiente de loja. O modo "Demonstração da Loja" é iniciado para a qualidade de vídeo definida por esta empresa após um período de tempo específico quando o utilizador altera os dados de qualidade de vídeo aleatoriamente.
- e. O modo (Utilização Doméstica, Demonstração da Loja) pode ser alterado executando o **Definição do Modo** no menu **OPÇÃO**.

QUANDO LIGAR O DISPOSITIVO USB


Quando ligar um dispositivo USB, este menu pop up é apresentado automaticamente.

"POP UP MENU" não será exibido enquanto o Menu OSD incluído estiver activado.

No dispositivo USB, não pode adicionar uma nova pasta nem eliminar a pasta existente.


■ A imagem indicada pode diferir do seu televisor.sponible pour tous les modèles.

- 1 Ligue o dispositivo USB às conexões de ENTRADA USB existentes na parte lateral do Televisor.

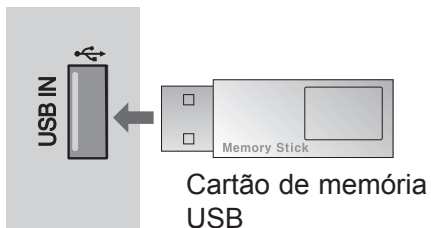

• Esta TV suporta JPEG, MP3 e SD DivX

- 2 Seleccione **LISTA FOTOS**, **LISTA MÚSICA** ou **LISTA DE FILMES**.



- 3 Seleccione **OK**.

AO REMOVER O DISPOSITIVO USB


Selecione o menu Ejectar USB antes de remover o dispositivo USB.

- 1 Seleccione **Ejectar**.
- 2 Seleccione **OK**.

SELECÇÃO E AJUSTE DE MENUS NO ECRÃ

O OSD (On Screen Display) da sua TV pode ser um pouco diferente do apresentado neste manual.

■ A imagem indicada pode diferir do seu televisor.

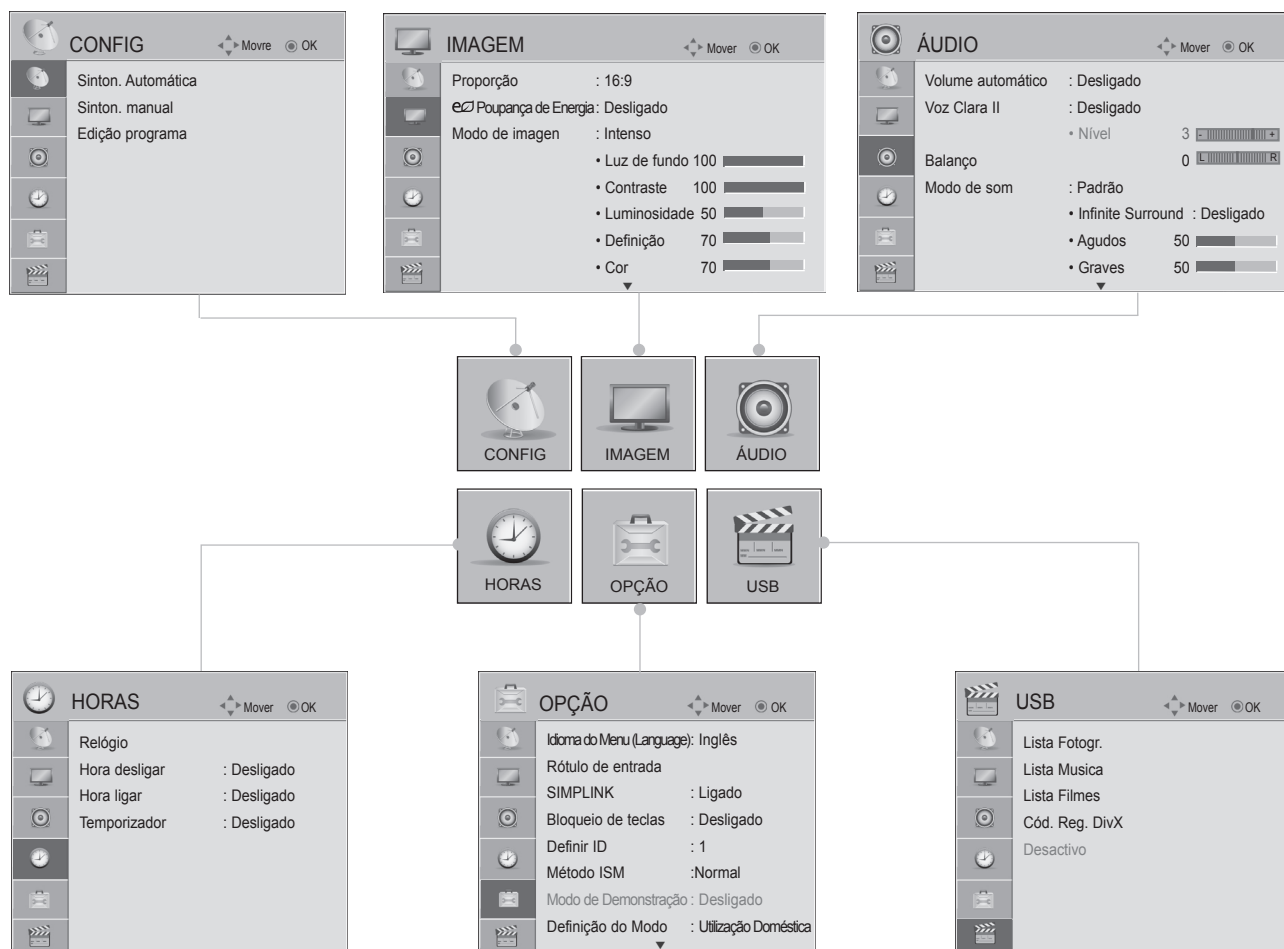

1. Apresenta cada menu.
2. Selecciona um item do menu.
3. Move para o menu pop up.


- Pressione o botão **Home/EXIT** para voltar à visualização de TV normal.
- Pressione o botão **BACK** para voltar ao ecrã do menu anterior.

VER TV/CONTROLO DE PROGRAMAS


SINTONIZAR COM AUTO-PROGRAMAÇÃO

Utilize-o para localizar automaticamente e armazenar todos os programas.


Quando começar a programação automática, toda a informação do serviço previamente armazenada será apagada.

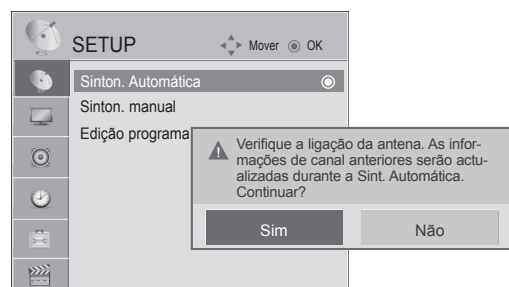

Selecione **CONFIG..**



Selecione **Sinton. Automática.**



Selecione **Sim.**



Execute **Sinton. Automática.**

• Se pretender manter a optimização automática, selecione **Sim** utilizando o botão < >. Em seguida, prima o botão OK. Caso contrário, selecione **Não**.

- Pressione o botão **Home / EXIT** para voltar à visualização de TV normal.
- Pressione o botão **BACK** para voltar ao ecrã do menu anterior.

MANUTENÇÃO

As avarias precoces podem ser evitadas. A limpeza cuidadosa e regular pode prolongar a duração da sua nova TV. Certifique-se de que desligou a alimentação e desligou o cabo de alimentação antes de iniciar a limpeza.

LIMPAR O ECRÃ

- 1 Segue-se uma óptima maneira de evitar a acumulação de pó no ecrã durante algum tempo. Humedeça um pano macio com uma mistura de água tépida e um pouco de amaciador de roupa ou detergente de loiça. Esprema o pano até estar quase seco, e depois utilize-o para limpar o ecrã.
- 2 Certifique-se de que retira o excesso de água do ecrã, e depois deixe-o secar ao ar antes de ligar a TV.

LIMPAR O ARMÁRIO

- Para remover sujidade ou pó, limpe o armário com um pano macio, seco e isento de algodão.
- Certifique-se de que não utiliza um pano molhado.

AUSÊNCIA PROLONGADA

⚠ AVISO

- ▶ Se prevê deixar a TV inactiva durante muito tempo (como nas férias), é recomendável desligar o cabo de alimentação para protecção contra eventuais danos resultantes de relâmpagos ou picos de corrente.

APPENDIX

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

A operação não funciona normalmente.	
O controle remoto não funciona	■ Verifique se há algum objeto entre o aparelho e o controle remoto que possa estar causando uma obstrução.. ■ As pilhas estão instaladas com a polaridade correta (+ para +, - para -)? ■ Insira pilhas novas.
Power is suddenly turned off	■ O timer está configurado? ■ Verifique as configurações do controle de energia. Interrupção de energia. ■ A TV entra automaticamente no modo de espera se não for recebido nenhum sinal e não for efectuada nenhuma operação durante 15 minutos.

A função vídeo não funciona.	
Sem imagem e sem som	■ Tente outro canal. O problema pode ser com a transmissão. ■ O cabo de força está inserido na tomada? ■ Verifique a direção e/ou a posição de sua antena. ■ Teste a tomada da parede: ligue o cabo de força de outro aparelho na mesma tomada onde estava ligado o cabo do produto.
A imagem aparece lentamente após ligar o aparelho	■ Isso é normal, a imagem não tem áudio durante o processo de inicialização do aparelho. Se a imagem não aparecer depois de cinco minutos, entre em contato com o centro de atendimento.
Cor fraca/sem cor ou imagem fraca	■ Ajuste Color (cor) nas opções do menu. ■ Mantenha uma distância suficiente entre o produto e o aparelho de vídeo (VCR). ■ Tente outro canal. O problema pode ser com a transmissão. ■ Os cabos do vídeo estão instalados apropriadamente? ■ Ative qualquer função para restaurar o brilho da imagem.
Barras horizontais/ verticais ou imagem tremida	■ Verifique se há interferência local, como um aparelho elétrico ou uma ferramenta elétrica.
Recepção fraca em alguns canais	■ O canal está com problemas de transmissão, sintonize em outro canal. ■ O sinal do canal está fraco: redirecione a antena para receber o canal mais fraco. ■ Procure por possíveis fontes de interferência.
Linhas ou listras na imagem	■ Verifique a antena (mude a direção da antena).
Sem imagem ao ligar HDMI	■ Verifique se o seu cabo HDMI é de Alta Velocidade. Se os cabos HDMI não forem de Alta Velocidade, pode ocorrer cintilação ou ausência de imagem. Por favor use Cabo HDMI de Alta Velocidade..

APÊNDICE

A função áudio não funciona.	
Imagem OK e sem-som	■ Verifique se o aparelho está ligado. ■ Aperte o botão  + ou - . ■ Sem áudio? Aperte o botão MUTE (sem áudio). ■ Tente outro canal. O problema pode ser com a transmissão. ■ Os cabos do áudio estão instalados apropriadamente?
Sem saída em um dos alto-falantes	■ Ajuste Balance (Balanço) nas opções do menu.
Som estranho dentro do aparelho	■ Uma mudança na umidade ou na temperatura do ambiente pode causar ruídos diferentes na hora de ligar ou desligar o aparelho e isso não é indicação de defeito.
Sem som quando liga HDMI ou USB	■ Verifique se o cabo HDMI é de Alta Velocidade. ■ Verifique o cabo USB superior à versão 2.0.
Há um problema no modo PC.(Aplicável somente ao modo PC)	
O sinal está fora deal-cance.	■ Ajuste a resolução, a freqüência horizontal ou a freqüência vertical. ■ Verifique a fonte de entrada.
Barra ou listravertical no fundo datela, ruído horizontal e posição incorreta	■ Opere a configuração Auto (automática) ou ajuste o Tamanho, a fase ou a posição de horizontal/vertical. (opção)
A cor da tela está ins-tável ou apresenta uma única cor	■ Verifique o cabo de sinal. ■ Reinstale a placa de vídeo do PC.
Existe um problema com as definições de IMAGEM.	
Quando o utilizador altera as definições de imagem, o televisor converte automatica-mente para as definições iniciais, depois de um certo período de tempo.	■ Isto significa que a TV está ajustada para modo Demonstração da Loja. Para mudar para o modo Utilização Doméstica deve: No Menu TV, seleccione OPÇÃO -> Seleccione Definição do Modo -> Seleccione Utilização Doméstica. Fica assim seleccionado o modo Utilização Doméstica.

PARA CONSULTAR O MANUAL DO UTILIZADOR NO CD-ROM

Para consultar o Manual do utilizador no CD-ROM, o Adobe Acrobat Reader tem de estar instalado no PC. A pasta "ACRORD" do CD-ROM contém os respectivos programas de instalação. Se pretender instalar estes programas, abra "O meu computador" → "LG" → "ACRORD" → clique duas vezes no idioma.

Para consultar o Manual do utilizador, os respectivos ficheiros estão incluídos no CD-ROM fornecido. Introduza o CD-ROM fornecido na unidade de CD-ROM do PC. Passado algum tempo, a página da Web do CD-ROM abre automaticamente. Se a página da Web não abrir automaticamente, abra directamente o ficheiro do Manual do utilizador. (apenas para o Windows) Abra "O meu computador" → "LG" → ficheiro "index.htm".



O Manual do Proprietário Alargado que contém as funcionalidades avançadas destes aparelhos de televisão da LG existe em versão electrónica em CD-ROM.

Para o ler é necessário abrir ficheiros escolhidos utilizando o Computador Pessoal (PC) equipado com uma unidade de CD-ROM.

Grave o número do modelo e número de série do TV.

Verifique a etiqueta na parte posterior da unidade e sempre que necessitar de um serviço de assistência informe estes dados ao seu fornecedor.

Modelo : _____

Nº de Série : _____

Para qualquer Sugestão, Opinião ou
Reclamação, Por Favor Ligue
800 54 nos EAU
0800545454 na África do Sul
081005454 em Marrocos
19960 no Egipto

Em outros países, por favor contacte
o nosso revendedor local ou aceda a
<http://www.lgservice.com>



إن دليل المالك المفصل الذي يحتوي على ميزات متقدمة خاصة بأجهزة تلفزيون LG موجود على الأقراص المضغوطة في الإصدار الإلكتروني. لقراءته تحتاج لفتح ملفات محددة باستخدام جهاز كمبيوتر شخصي (PC) مجهز بمحرك أقراص مضغوطة.

لتقديم الاقتراحات أو الآراء
أو الشكاوى، يرجى الاتصال
على الرقم ٨٠٠ ٥٤ في الإمارات العربية المتحدة
٠٨٠٠٥٤٥٤٥٤ في جنوب أفريقيا
٠٨١٠٠٥٤٥٤ في المغرب
١٩٩٦٠ في مصر
في البلدان الأخرى، يرجى الاتصال
بالوكيل المحلي أو زيارة الموقع
<http://www.lgservice.com>

قم بتسجيل رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي.
راجع الملصق الموجود على الغطاء الخلفي من جهاز التلفزيون واحفظ
المعلومات المدونة عليه
لإعطائها إلى البائع عند طلب أي خدمة.
نموذج : _____
رقم تسلسلي : _____

وظيفة الصوت لا تعمل.	
■ تحقق من تشغيل التلفزيون. ■ اضغط على الزر $\triangle$ + أو - . ■ هل تم كتم الصوت؟ اضغط على زر MUTE (كتم الصوت) ■ جرب قناة أخرى. فقد تكون هناك مشكلة بالبث. ■ هل تم تركيب كبلات الصوت بشكل صحيح؟	الصورة على ما يرام ولكن لا يوجد صوت
■ قم بضبط الخيار Balance (التوازن) في خيار القائمة.	لا يوجد إخراج من أحد مكبرات الصوت
■ قد يؤدي التغير في الرطوبة أو درجة الحرارة المحيطة إلى إصدار ضوضاء غير طبيعية عند تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله ولا يعني ذلك حدوث عطل بالتلفزيون.	هناك صوت غير طبيعي يصدر من داخل التلفزيون
■ تأكد من كون HDMI cable من نوع High Speed HDMI Cable (عالي السرعة). ■ تحقق من أن إصدار كبل USB أحدث من 2.0.	لا يوجد صوت عند توصيل كبل USB أو HDMI

هناك مشكلة في وضع PC (كمبيوتر). (عند تطبيق وضع PC (كمبيوتر) فقط)	
■ قم بضبط الدقة أو التردد الأفقي أو التردد العمودي. ■ افحص مصدر الإدخال.	الإشارة خارج النطاق (تنسيق غير صالح)
■ استخدم Auto Configure (التهيئة التلقائية) أو قم بضبط الساعة أو الحالة أو الوضع الأفقي/العمودي. (اختياري)	ظهور أشرطة أو خطوط عمودية في الخلفية وظهور تشوش أفقي ووضع غير صحيح
■ افحص كبل الإشارة. ■ أعد تثبيت بطاقة الفيديو الخاصة بالكمبيوتر من جديد.	لون الشاشة غير ثابت أو ظهور لون واحد فقط

هناك مشكلة في ضوابط PICTURE (الصورة).	
■ يعني ذلك أن التلفزيون قد تم ضبطه حالياً على وضع Store Demo (العرض التوضيحي للمتجر). ■ للتبديل إلى وضع Home use (الاستخدام المنزلي) يجب القيام بما يلي: ■ من قائمة التلفزيون، اختر OPTION (الخيارات) -> ثم اختر Mode Setting (ضبط الوضع) -> اختر Home use (الاستخدام المنزلي). بذلك، تكون قد أتممت عملية التبديل إلى وضع Home use (الاستخدام المنزلي).	عند قيام المستخدم بتغيير ضوابط الصورة، يعمل التلفزيون مرة أخرى بحسب الضوابط الأصلية بعد فترة معينة من الوقت.

عرض دليل المستخدم على الأقراص المضغوطة

لعرض دليل المستخدم على الأقراص المضغوطة، يجب تثبيت برنامج Adobe Acrobat Reader على جهاز الكمبيوتر الشخصي. تتضمن حافظة "ACRORD" الموجودة على الأقراص المضغوطة برنامج التثبيت الخاص بـ Acrobat Reader. إذا أردت تثبيت Acrobat Reader، افتح "My Computer" (الكمبيوتر) ← افتح الحافظة "LG" ← افتح الحافظة "ACRORD" ← انقر نقرًا مزدوجاً فوق لغتك.	
لعرض دليل المستخدم تم تضمين ملفات دليل المستخدم في الأقراص المضغوطة التي تم توفيرها. قم بتحميل الأقراص المضغوطة التي تم توفيرها إلى محرك الأقراص المضغوطة في جهاز الكمبيوتر الشخصي. بعد فترة وجيزة، تفتح صفحة ويب الخاصة بالأقراص المضغوطة تلقائياً. (لمستخدمي Windows فقط) إذا لم تظهر صفحة ويب تلقائياً، فافتح ملف دليل المستخدم مباشرة. افتح "My computer" (الكمبيوتر) ← افتح الحافظة "LG" ← انقر نقرًا مزدوجاً فوق الملف "index.htm".	

الملحق


استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا يعمل التلفزيون بشكل سليم.	
■ تحقق من عدم وجود أي أشياء بين التلفزيون وجهاز التحكم عن بعد قد تسبب عائقًا. وتأكد من توجيه جهاز التحكم عن بعد نحو التلفزيون مباشرةً. ■ تأكد من تركيب البطاريات باتجاه القطبية الصحيح (+ على + و- على -). ■ قم بتركيب بطاريات جديدة.	لا يعمل جهاز التحكم عن بعد
■ هل تم ضبط مؤقت وضع السكون؟ ■ افحص ضوابط التحكم بالطاقة. هل تم فصل مصدر الإمداد بالطاقة؟ ■ في حالة تشغيل التلفزيون وعدم وجود إشارة إدخال، فسيتم إيقاف تشغيله تلقائيًا بعد ١٥ دقيقة.	يتوقف الجهاز عن التشغيل فجأة.

وظيفة الفيديو لا تعمل.	
■ تحقق من تشغيل التلفزيون. ■ جرّب قناة أخرى. فقد تكون هناك مشكلة بالبث. ■ هل سلك الطاقة متصل بمأخذ التيار الرئيسي على نحو صحيح؟ ■ تحقق من اتجاه الهوائي و/أو موقعه. ■ قم باختبار مأخذ التيار الرئيسي عن طريق توصيل جهاز تلفزيون آخر في بعد وقت محدد.	لا توجد صورة ولا صوت
■ هذا أمر طبيعي، حيث يتم حجب الصورة أثناء عملية بدء تشغيل التلفزيون. ويرجى الاتصال بمركز الخدمة في حالة عدم ظهور الصورة بعد خمس دقائق من التشغيل.	تظهر الصورة ببطء بعد تشغيل الجهاز
■ قم بضبط الخيار Colour (الألوان) في خيار القائمة. ■ اترك مسافة كافية بين التلفزيون وجهاز الفيديو. ■ جرّب قناة أخرى. فقد تكون هناك مشكلة بالبث. ■ هل تم تركيب كبلات الفيديو بشكل صحيح؟ ■ قم بتنشيط أي وظيفة لاستعادة سطوع الصورة.	عدم وجود ألوان ولا صورة أو جودة الألوان أو الصور رديئة
■ تحقق من عدم وجود تشويش داخلي مثل وجود جهاز منزلي أو أداة كهربائية.	ظهور أشرطة أفقية/عمودية أو اهتزاز الصورة
■ هناك مشكلات في المحطة أو القناة الأرضية، جرّب التوليف على قناة أخرى. ■ إشارة القناة ضعيفة، قم بتعديل وضع الهوائي لاستقبال القنوات ضعيفة الإشارة. ■ تحقق من عدم وجود مصادر تشويش محتملة. ■ قم بفحص الهوائي (غير وضع الهوائي).	استقبال ضعيف على بعض القنوات
■ تحقق من كون كبل HDMI (كبل HDMI عالي السرعة) High Speed HDMI. إذا لم تكن كبلات HDMI من نوع High Speed HDMI (عالية السرعة)، فقد يؤدي ذلك إلى عدم ظهور أي صورة على الشاشة أو إلى صورة وامضة. يرجى استخدام High Speed HDMI Cable (كبل HDMI عالي السرعة).	ظهور خطوط أو أشرطة بالصور
■ تأكد من كون كبل HDMI (كبل HDMI عالي السرعة) High Speed HDMI. إذا لم تكن كبلات HDMI من نوع High Speed HDMI (عالية السرعة)، فقد يؤدي ذلك إلى عدم ظهور أي صورة على الشاشة أو إلى صورة وامضة. يرجى استخدام High Speed HDMI Cable (كبل HDMI عالي السرعة).	لا تظهر صورة عند توصيل كبل HDMI


التوليف التلقائي للبرامج

استخدم هذه الوظيفة للعثور على كل البرامج المتوفرة وتخزينها. عند بدء البرمجة التلقائية، سيتم حذف كل معلومات الخدمات المخزنة مسبقاً.

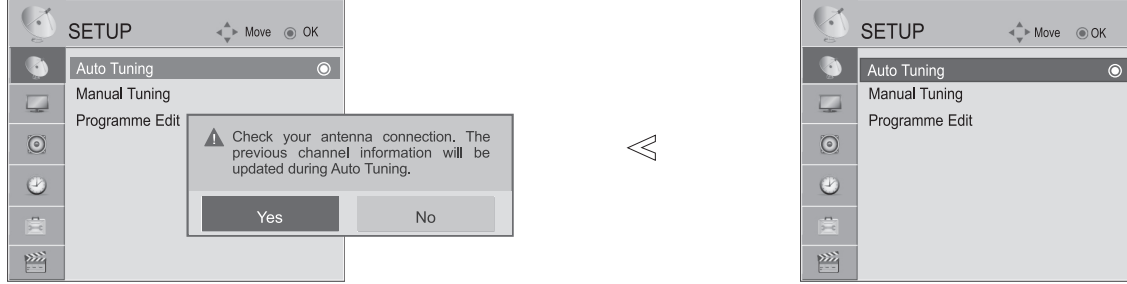


- إذا أردت متابعة التوليف التلقائي، حدّد Yes (نعم) باستخدام الزر < >. ثم اضغط على الزر OK (موافق). وإلا، فحدّد No (لا).


لتحديد **SETUP** (الصورة).



لتحديد **Auto Tuning** (التوليف التلقائي).



لتحديد **Start** (بدء).



لتشغيل **Auto Tuning** (التوليف التلقائي).



- اضغط على الزر **MENU/EXIT** للعودة إلى مشاهدة التلفزيون العادية.
- اضغط على الزر **BACK** للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

الصيانة

يمكن تجنب حدوث الأعطال المبكرة. حيث يعمل التنظيف بحرص وانتظام على إطالة عمر جهاز التلفزيون الجديد. تنبيه: تأكد من إيقاف تشغيل زر الطاقة وفصل سلك الطاقة قبل البدء بأي عملية تنظيف.

تنظيف الشاشة

- 1 من الطرق المستحسنة لإزالة الأوساخ عن الشاشة لبعض الوقت استخدام قطعة ناعمة من القماش مبللة في خليط من الماء الفاتر وقليل من ملطف الأقمشة أو سائل غسيل الأطباق. قم بعصر قطعة القماش حتى تجف تقريباً، ثم استخدمها لمسح الشاشة.
- 2 احرص على عدم وجود المزيد من الماء على الشاشة. واترك الماء أو الرطوبة حتى تتبخر قبل تشغيل الشاشة.

تنظيف الصندوق

- لإزالة الأتربة أو الغبار، قم بمسح الصندوق بقطعة قماش ناعمة وجافة لا تترك ويراً.
- لا تستخدم قطعة قماش مبللة.

عدم التشغيل لفترة طويلة

⚠ تنبيه


◀ إذا كنت تنوي ترك التلفزيون من دون تشغيل لفترة طويلة (خلال العطلة مثلاً)، فقم بفصل سلك الطاقة وذلك للوقاية من حدوث أي تلف محتمل نتيجة لصواعق رعدية أو تغيرات التيار المفاجئة.

مشاهدة البرامج التلفزيونية / التحكم بالبرامج

تحديد القوائم على الشاشة وضبطها

قد تختلف خيارات العرض على الشاشة الخاصة بكل جهاز تلفزيون بشكل بسيط عما هو مبين في هذا الدليل. ■ قد تختلف الصورة المبينة بحسب جهاز التلفزيون لديك.

العربية

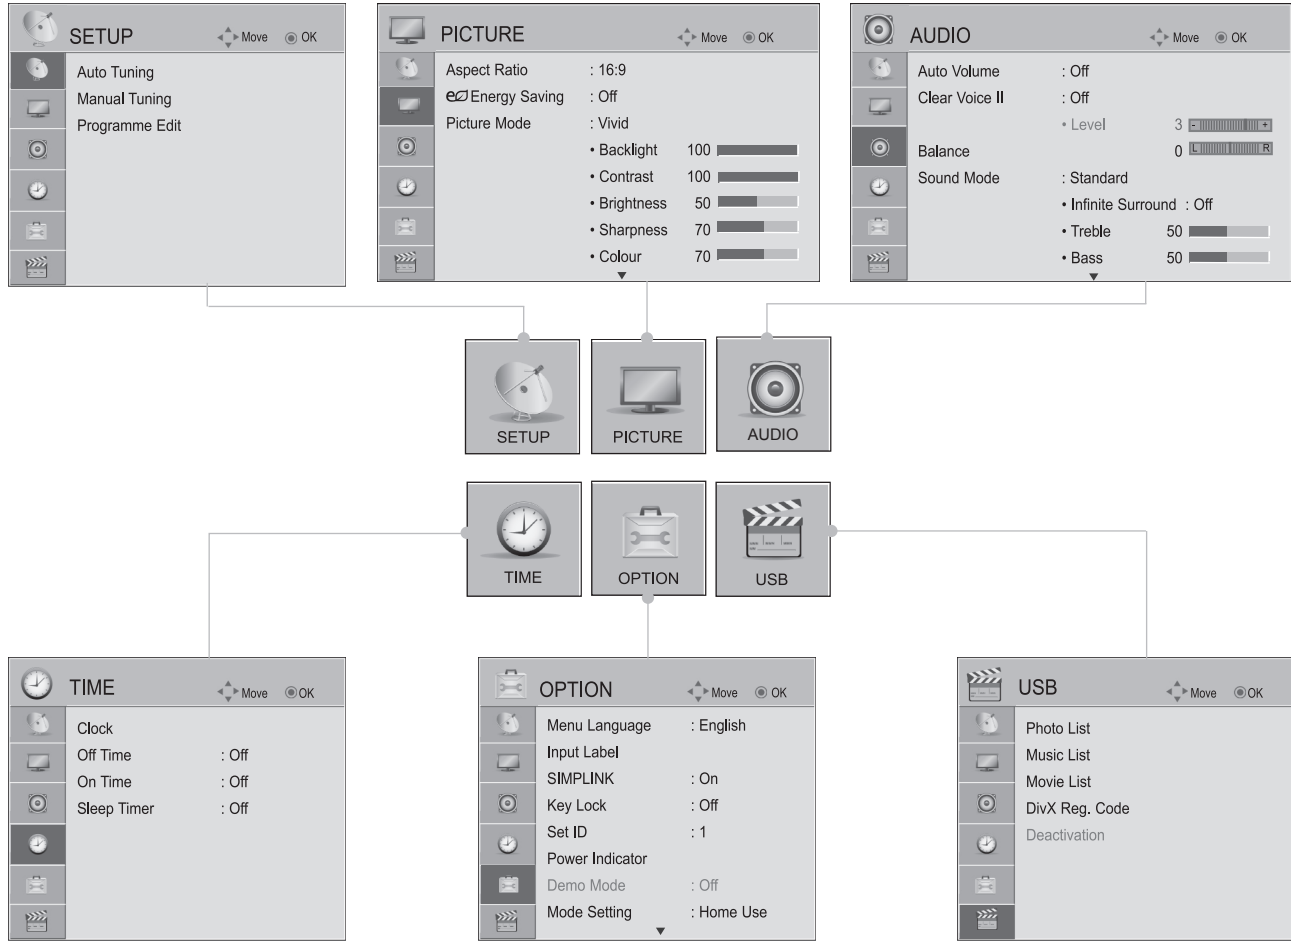

لعرض كل قائمة.

لتحديد عنصر من القائمة.

للانتقال إلى القائمة المنبثقة.

- اضغط على الزر **Home/EXIT** للعودة إلى مشاهدة التلفزيون العادية.
- اضغط على الزر **BACK** للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

تشغيل جهاز التلفزيون

- ستمكن من استخدام ميزات التلفزيون عندما يكون قيد التشغيل.

- ١ أولاً، قم بتوصيل سلك الطاقة بشكل صحيح.
في هذه المرحلة، ينتقل جهاز التلفزيون إلى وضع الاستعداد.
- ٢ لتشغيل التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط على الزر **I, INPUT /** (الإدخال) أو **۷۸P** على جهاز التلفزيون أو اضغط على زر **POWER, INPUT** (الإدخال)، **۷۸P** أو **NUMBER** (الرقم) على جهاز التحكم عن بعد فيتم تشغيل الجهاز.

تهيئة الإعداد

- ١ إذا ظهرت خيارات العرض بعد تشغيل التلفزيون، يمكنك ضبط **Language** (اللغة) و **Mode Setting** (ضبط الوضع) و **Auto Tuning** (التوليف التلقائي).

ملاحظة:


- إذا قمت بالإغلاق قبل إكمال الضبط الأصلي، فقد تظهر قائمة الضبط الأصلي من جديد.
 - ب. إن وضع "Store Demo" (العرض التوضيحي للمتاجر) مخصص فقط للعرض في المتاجر وليس لاستخدام العملاء بشكل عام.
 - ج. إن وضع "Home Use" (الاستخدام المنزلي) هو أفضل إعداد لبيئات المنازل وهو وضع التلفزيون الافتراضي.
 - د. إن وضع "Store Demo" (العرض التوضيحي للمتاجر) هو أفضل الضوابط لبيئات المتاجر. إذا قام مستخدم بتعديل بيانات جودة الصورة، يقوم وضع "Store Demo" (العرض التوضيحي للمتاجر) بتهيئة المنتج إلى جودة الصورة المضبوطة من قبلنا بعد وقت محدد.
- هـ. يمكن التبديل بين الوضعين (الاستخدام المنزلي، العرض التوضيحي للمتاجر) من خلال تحديد **Mode Setting** (ضبط الوضع) في قائمة **OPTION** (الخيارات).

عند توصيل جهاز USB

عند توصيل جهاز USB، ستظهر القائمة المنبثقة هذه تلقائياً.
لن تظهر "القائمة المنبثقة" عند تنشيط قائمة خيارات العرض.
لا يمكنك في جهاز USB إضافة حافظة جديدة أو حذف واحدة موجودة.
■ قد تختلف الصورة المبينة بحسب جهاز التلفزيون لديك.

• يدعم جهاز التلفزيون هذه الملفات JPEG و MP3 و SD DivX.

- ١ قم بتوصيل جهاز USB بمقبس إدخال USB الموجود على جهاز التلفزيون.


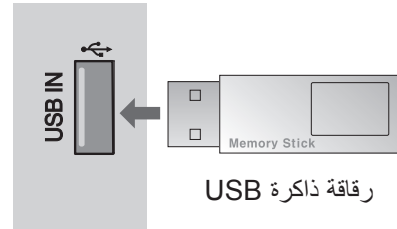


USB عند إزالة جهاز

حدد قائمة USB Eject (إخراج USB) قبل إزالة جهاز USB.



- ٢ حدد **PHOTO LIST** (قائمة الصور)، أو **MUSIC LIST** (قائمة ملفات الموسيقى) أو **MOVIE LIST** (قائمة الأفلام).



مشاهدة البرامج التلفزيونية / التحكم بالبرامج

وظائف مفاتيح جهاز التحكم عن بعد

■ قد تختلف الصورة المبينة بحسب جهاز التلفزيون لديك.

عند استخدام جهاز التحكم عن بعد، قم بتوجيهه إلى المستشعر الموجود على التلفزيون.

١ POWER (الطاقة)

يقوم بتشغيل وضع الانتظار أو إيقاف تشغيله.

٢ رفع / خفض مستوى الصوت

يقوم بضبط مستوى الصوت.

٣ HOME

يقوم بتحديد القائمة.

يقوم بمسح كل ما يظهر على الشاشة لمعاودة مشاهدة التلفزيون من أي قائمة.

٤ THUMBSTICK (أعلى / أسفل / يسار / يمين)

يتيح لك التنقل عبر القوائم الموجودة على الشاشة وتعيين ضوابط النظام بحسب تفضيلاتك.

OK (موافق)

يقبل بالتحديد الذي عينته أو يعرض الوضع الحالي.

٥ INPUT (الإدخال)

يدور وضع الإدخال الخارجي بتسلسل منتظم.
يقوم بتشغيل التلفزيون ويوقف تشغيل وضع الانتظار.

٦ Q. VIEW (عرض)


يعود إلى البرامج المعروضة سابقاً.

٧ البرنامج السابق/التالي


يحدد برنامجاً.

٨ Q. MENU (القائمة السريعة)

يحدد مصدر القائمة السريعة المرغوب.

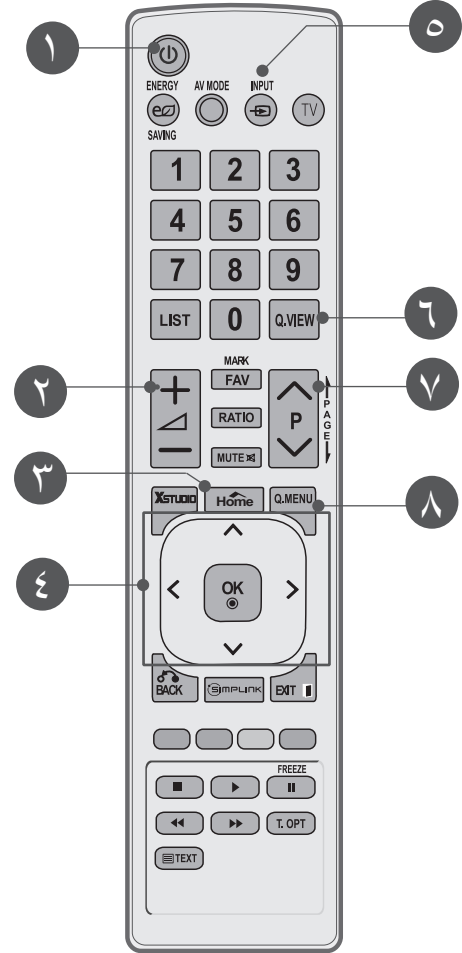

تركيب البطاريات

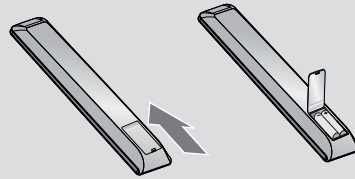


- افتح غطاء قسم البطارية في الجانب الخلفي وقم بتهيئة البطاريات بحسب القطبية الصحيحة (+ مع +، - مع -).
- قم بتهيئة بطاريتي AAA بقوة ١,٥ فولت لا تخلط بين البطاريات القديمة أو المستعملة والبطاريات الجديدة.
- أغلق الغطاء.
- لإخراج البطاريات، قم بتنفيذ إجراءات التثبيت بشكل معاكس

- لتجنب إلحاق الأضرار، لا تقم بالتوصيل بمأخذ الطاقة الرئيسي حتى تتم كل التوصيلات بين الأجهزة.

توصيل الهوائي

- للحصول على جودة صورة مثلى، قم بضبط اتجاه الهوائي.
- لم يتم تزويد كبل هوائي ومحول.

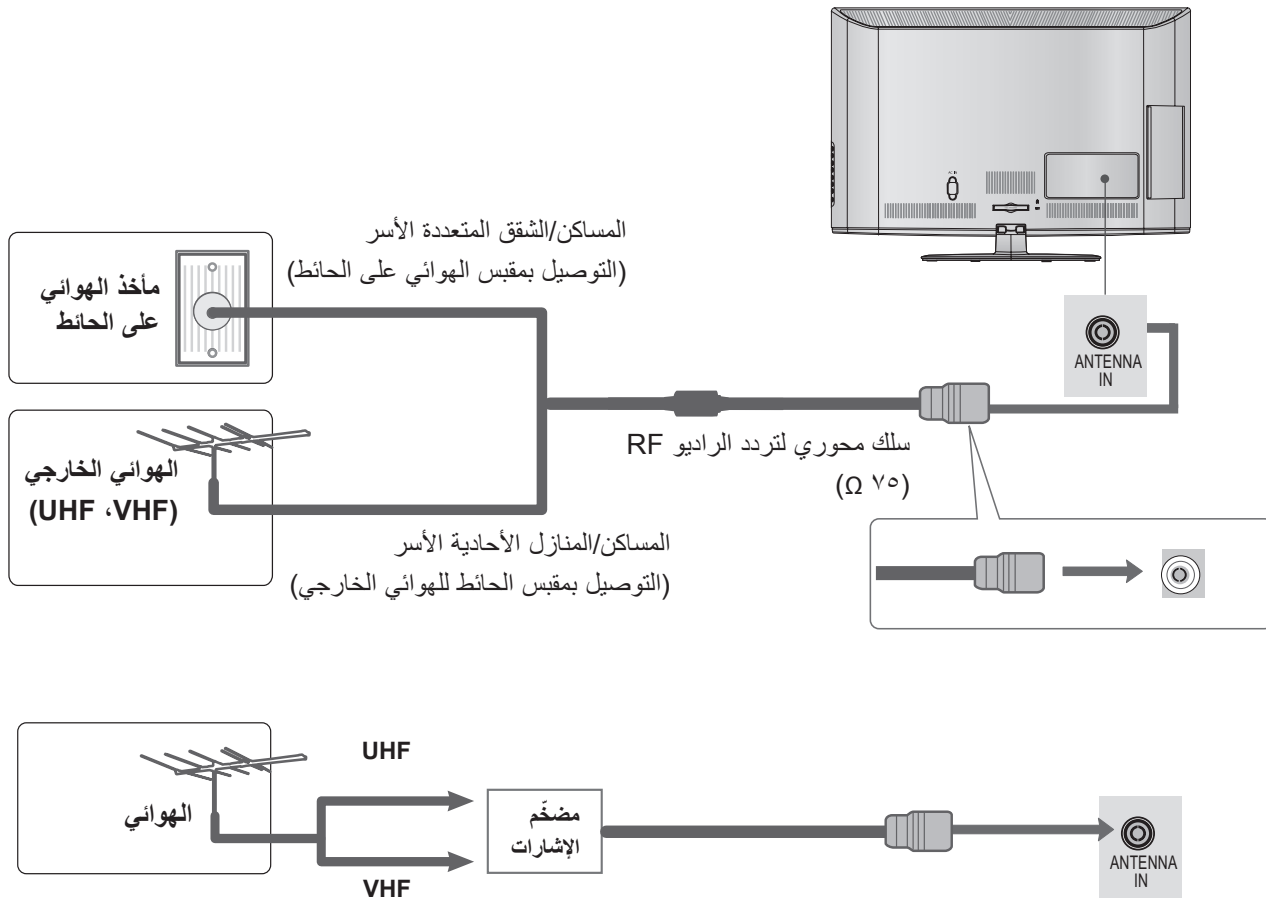


- في المناطق حيث تكون الإشارات ضعيفة، قد يكون من الضروري تثبيت مضخم إشارات في الهوائي كما هو مبين أعلاه للحصول على جودة صورة أفضل.
- إذا كنت تريد فصل الإشارة ما بين جهازَي تلفزيون، فاستخدم جهاز فصل إشارة الهوائي للتوصيل.

الإعداد

التأريض


تأكد من توصيل السلك الأرضي لتجنب أي صدمة كهربائية ممكنة. إذا لم تكن أساليب التأريض ممكنة، فاطلب من عامل كهربائي تثبيت قاطع كهربائي منفصل. لا تحاول تأريض التلفزيون بتوصيله بأسلاك الهاتف أو مانعات الصواعق أو أنابيب الغاز.

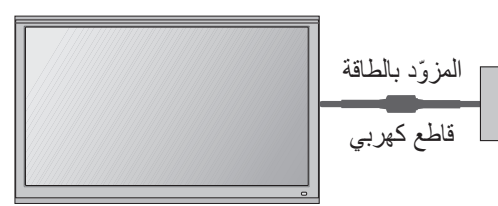

- يمكن تثبيت التلفزيون بأساليب مختلفة على الحائط أو على سطح المكتب إلخ.
- تم تصميم التلفزيون ليكون معلقاً بشكل أفقي.


تثبيت قاعدة على سطح المكتب

لضمان التهوية المناسبة، يرجى ترك مسافة تصل إلى ١٠ سم (٤ بوصات) حول التلفزيون.

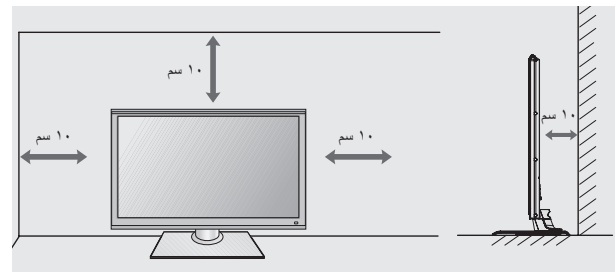


جهاز التثبيت على الحائط : التثبيت الأفقي

- نوصي باستخدام قوس التعليق على الحائط الذي يحمل علامة LG التجارية عند تعليق التلفزيون على الحائط.
- نوصي بشراء قوس يعتمد معايير VESA لتعليقه على الحائط.
- نوصي LG بقيام شخص متخصص ومحترف بتعليق الجهاز على الحائط.

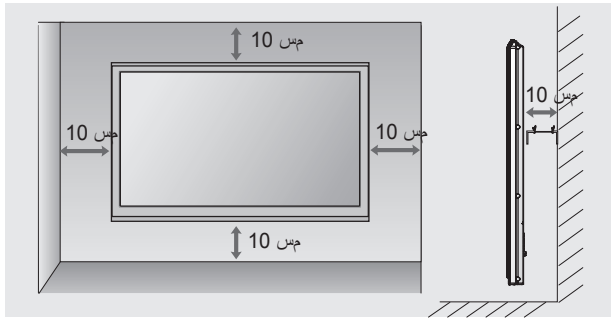

ملاحظة !


- يجب تركيب جهاز التثبيت على حائط صلب وعمودي.
- يجب استخدام جهاز تثبيت خاص في حال رغبت في تعليقه بالسقف أو على حائط مائل.
- يجب أن يكون السطح الذي سيتم تعليق جهاز التثبيت عليه متيناً بحيث يتحمل وزن جهاز التلفزيون؛ مثل الاسمنت والصخر الطبيعي والقرميد والطوب المفرغ.
- يختلف نوع البرغي وطوله باختلاف أسلوب تعليق جهاز التثبيت على الحائط المتبع. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع التعليمات المرفقة مع جهاز التثبيت.
- لا تتحمل LG مسؤولية أي حادث أو ضرر يلحق بالملكية أو بجهاز التلفزيون نتيجة القيام بالتثبيت بصورة غير صحيحة شأن:
- عند استخدام جهاز تثبيت غير متوافق مع معايير VESA.
- تثبيت البراغي بشكل غير صحيح الأمر الذي قد يؤدي إلى سقوط جهاز التلفزيون أو التسبب بإصابة شخصية
- عدم اتباع أسلوب التثبيت الموصى به.

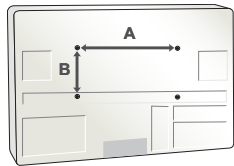

الطراز	VESA (A . B)	Standard (قياسي) البرغي	الكمية
22LK3**	100 . 100	M4	4
26LK3**	200 . 100	M4	4
32LK3**	200 . 100	M4	4
32LK4**	200 . 100	M4	4
42LK4**	200 . 200	M6	4
19LV2***	100 . 100	M4	4
22LV2***	100 . 100	M4	4
26LV2***	100 . 100	M4	4
32LV2***	200 . 100	M4	4
32LV3***	200 . 100	M4	4
42LV3***	400 . 400	M4	4


إرشادات التثبيت الآمن

- يجب أن تقوم بشراء المكونات الضرورية لتثبيت التلفزيون في الحائط بأمان.
- قم بوضع التلفزيون بالقرب من الحائط لتجنب إمكانية سقوطه عند دفعه.
- إن التعليمات المبينة أدناه هي الطريقة الأكثر أماناً لإعداد التلفزيون، بنصيبه في الحائط، وتجنب إمكانية سقوطه إلى الأمام عند سحبه. من شأن ذلك تجنب سقوط التلفزيون إلى الأمام والتسبب بإصابات. من شأن ذلك أيضاً تجنب إلحاق الضرر بالتلفزيون. احرص على عدم قيام الأطفال بالتسلق على التلفزيون أو الاتكاء عليه.

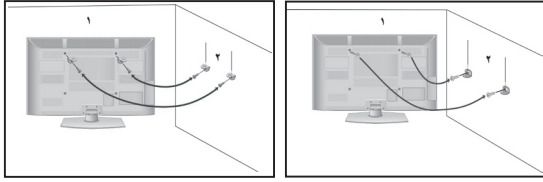

- 1 استخدم مسامير ذات عروة أو مسامير/أقواس التلفزيون لتثبيت المنتج في الحائط كما هو مبين في الصورة.
(إذا كان التلفزيون مزوداً بمسامير ذات عروة، فقم بفك المسامير.)
* أدخل مسامير ذات عروة أو مسامير/أقواس التلفزيون وأحكم شدّها في الفتحات العلوية.

- 2 قم بتثبيت أقواس الحائط بالمسامير على الحائط. ارفع الجهاز إلى مستوى القوس المثبت على الحائط.

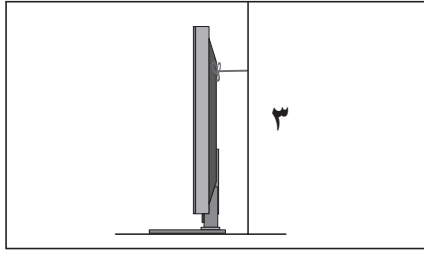

- 3 استخدم حبلًا مئباً لشد المنتج ومحاذاته. ينصح بربط الحبل فيصبح أفقياً بين الحائط والمنتج لمزيد من الأمان.


ملاحظة !

- ◀ عند نقل التلفزيون فك الأسلاك أولاً.
- ◀ استخدم منصة أو خزانة قوية وكبيرة بشكل كافٍ لاحتواء حجم جهاز التلفزيون ووزنه.
- ◀ لاستخدام التلفزيون بشكل آمن احرص على أن يكون القوس على الحائط على مستوى ارتفاع القوس على التلفزيون.


توصيل التلفزيون بسطح مستو

(فقط 32LV3***، 32LV2***، 32/42LK4**، 26/32LK3**)

- هذه الميزة ليست متوفرة في كل الطرازات.
- قد تختلف الصورة المبينة بحسب جهاز التلفزيون لديك.
- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالسطح المثبت عليه بحيث لا يمكن سحبه للأمام أو الخلف والتسبب بإصابات أو إلحاق الضرر بالمنتج. استخدم فقط البرغي المرفق.

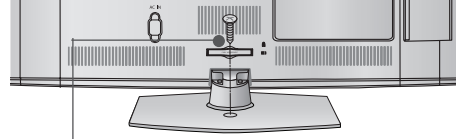

برغي 1 (متوفر كأجزاء المنتج)

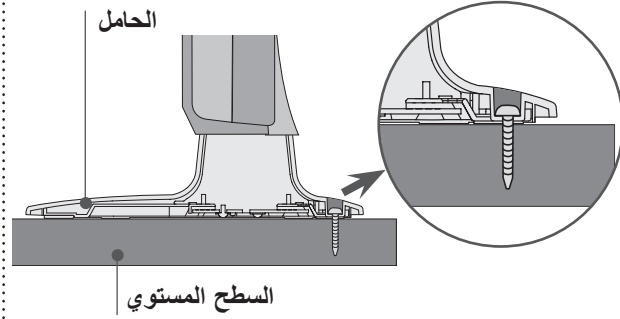


تحذير !

- ◀ لمنع سقوط التلفزيون، يجب تثبيت التلفزيون إلى الأرضية/الحائط بأمان وفقاً لتعليمات التثبيت. إن إمالة الجهاز أو اهتزازه أو تأرجحه يؤدي إلى حدوث إصابات.

اتصال التلفزيون

(فقط 19/22/26LV2***)

- قد تختلف الصورة المبينة بحسب جهاز التلفزيون لديك.

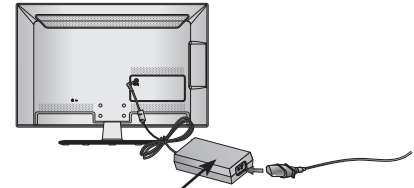

AC/DC Adaptor (محول AC/DC)

- 1 قم بتوصيل كبل الهوائي بمنفذ إدخال الهوائي في التلفزيون.
- 2 قم بتوصيل قابس المحول AC/DC بمقبس إدخال الطاقة في التلفزيون.
- 3 قم بتوصيل سلك الطاقة بمحول AC/DC أولاً، ثم قم بتوصيل سلك الطاقة بمأخذ الطاقة في الحائط.

الإعداد


عدم استخدام الحامل المكتبي

■ قد تختلف الصورة المبينة بحسب جهاز التلفزيون لديك.


عند تركيب قوس التثبيت على الحائط، استخدم غطاء الحماية.

فقط 22LK3**


١ قم بوضع جانب شاشة التلفزيون بعناية باتجاه الأسفل على مساحة واقية لحماية الشاشة من أي ضرر.

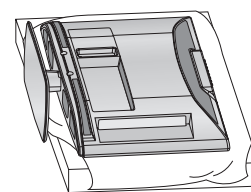


٢ قم بفك المسامير من التلفزيون.

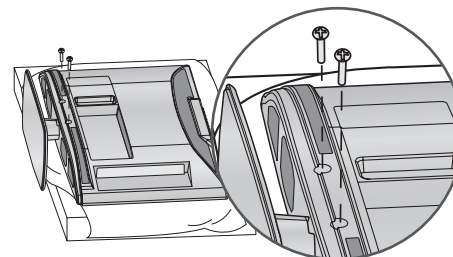

٣ قم بفصل الحامل عن التلفزيون.

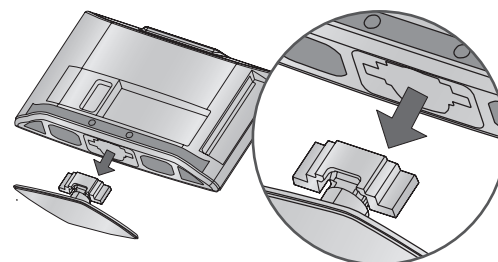


٤ بعد إزالة ورقة الحماية من غطاء الحماية، قم بإصافه مجدداً بالتلفزيون.

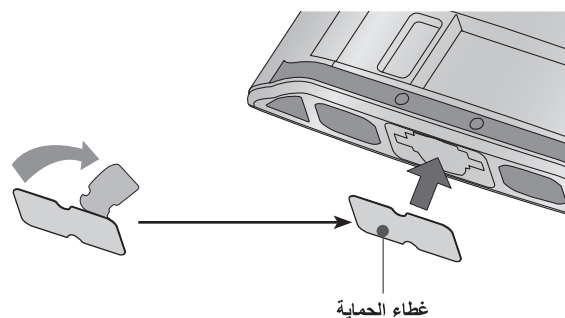

26/32LK3**، 32/42LK4** فقط

أدخل Protection cover (غطاء الحماية) في التلفزيون إلى أن تسمع صوت طقطة.

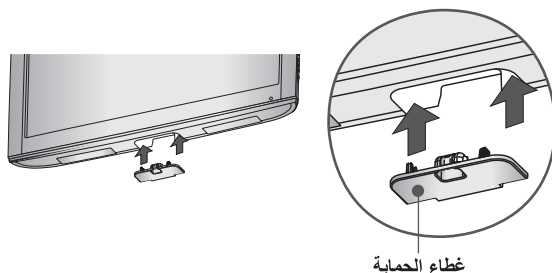

غطاء الحماية


الحامل الدوار

26/32LK3**، 32/42LK4**، 32/42LV3*** فقط

■ قد تختلف الصورة المبينة بحسب جهاز التلفزيون لديك.

■ هذه الميزة ليست متوفرة في كل الطرازات.

بعد تركيب التلفزيون، يمكنك تثبيت التلفزيون يدوياً ٢٠ درجة إلى اليسار أو إلى اليمين لتتناسب مع زاوية المشاهدة.

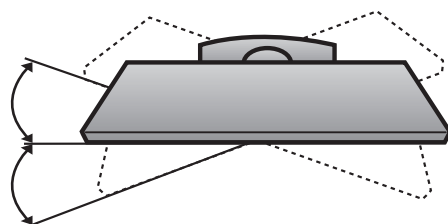


ضبط موضع الشاشة

(فقط 22LK3**)

■ قد تختلف الصورة المبينة بحسب جهاز التلفزيون لديك.


قم بضبط وضع الشاشة بطرق مختلفة لتوفير راحة قصوى.

• نطاق الميل


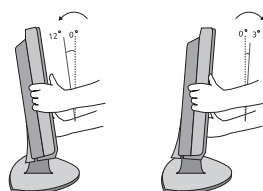


**26/32LK3، **32/42LK4 فقط

١ قم بتوصيل الكبلات كما هو مطلوب.
لتوصيل معدات إضافية، انظر قسم إعداد المعدات الخارجية.


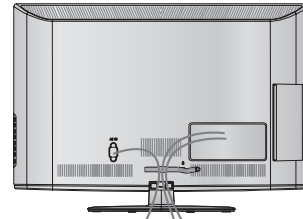


٢ افتح مشبك كبل الإدارة كما هو موضح وتحكم بالكبلات.

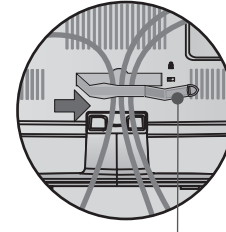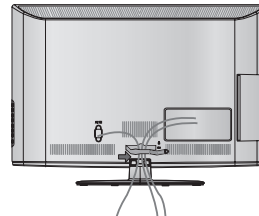

مشبك كبل الإدارة

٣ ركب مشبك كبل الإدارة كما هو موضح.

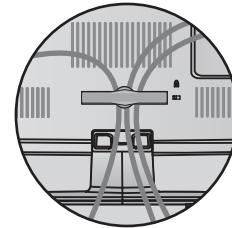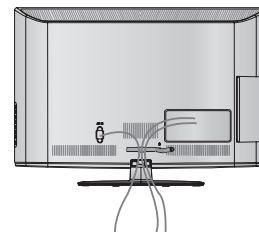


ملاحظة!

◀ لا تستخدم مشبك كبل الإدارة لحمل التلفزيون.
- إذا سقط التلفزيون، فقد يتسبب ذلك بأذيتك أو إلحاق الضرر بالجهاز نفسه.

***32/42LV3 فقط

بعد توصيل الكبلات كما هو مطلوب، قم بتثبيت حامل الكبل كما هو موضح وقم بحزم الكبلات.

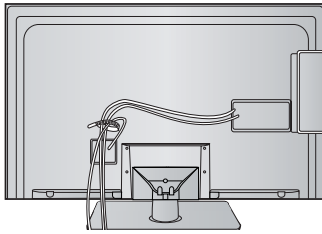


حامل الكبل

الغطاء الخلفي لترتيب الأسلاك

■ قد تختلف الصورة المبينة بحسب جهاز التلفزيون لديك.

**22LK3 فقط



بعد توصيل الكبلات كما هو مطلوب، قم بتنصيب حامل الكبل كما هو موضح وقم بحزم الكبلات.

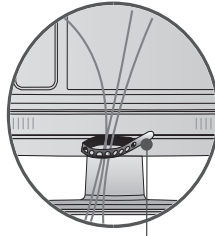

حامل الكبل

***19/22/26LV2 فقط



بعد توصيل الكبلات كما هو مطلوب، قم بتنصيب حامل الكبل كما هو موضح وقم بحزم الكبلات.

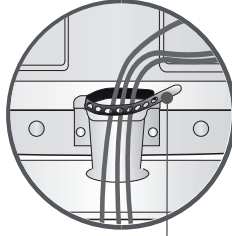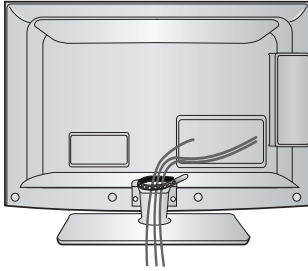

حامل الكبل

***32LV2 فقط


اجمع الكبلات واربطها بواسطة حامل الكبل.

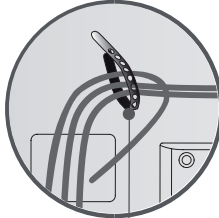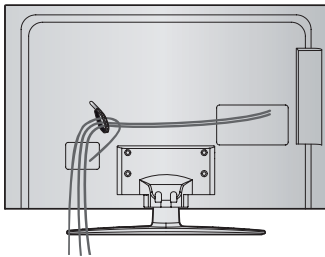

حامل الكبل

***32/42LV3 فقط


١ قم بوضع جانب شاشة التلفزيون بعناية باتجاه الأسفل على مساحة واقية لحماية الشاشة من أي ضرر.

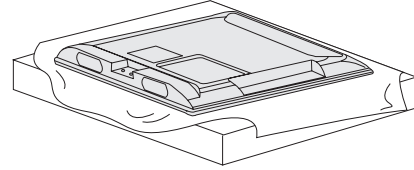

٢ اجمع أجزاء **Stand Body** (هيكل الحامل) مع **Base** (قاعدة الحامل) الخاصة بجهاز التلفزيون.




M4 x 12

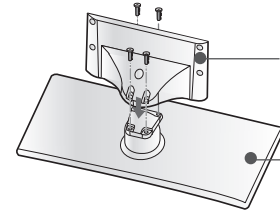

هيكل الحامل

قاعدة الحامل


٣ اجمع التلفزيون كما هو موضح في الصورة.

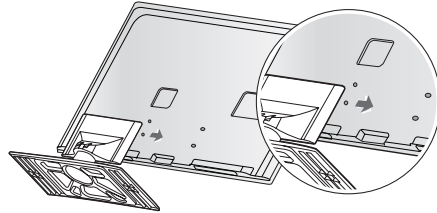

٤ قم بتنصيب المسامير الأربعة بشكل آمن باستخدام الفتحات الموجودة من الجانب الخلفي من جهاز التلفزيون.



M4 x 12

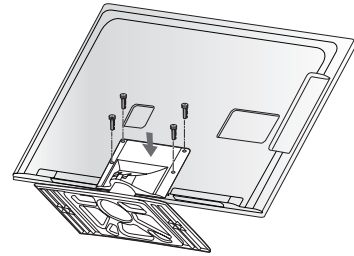


الإعداد

تثبيت الحامل

فقط 32LV2***


١ قم بوضع جانب شاشة التلفزيون بعناية باتجاه الأسفل على مساحة واقية لحماية الشاشة من أي ضرر.

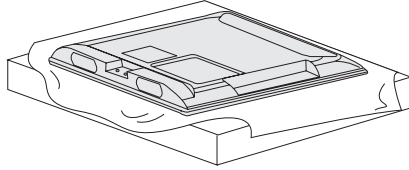


٢ اجمع أجزاء **Stand Body** (هيكل الحامل) مع **Stand Base** (قاعدة الحامل) الخاصة بجهاز التلفزيون.



M4 x 14

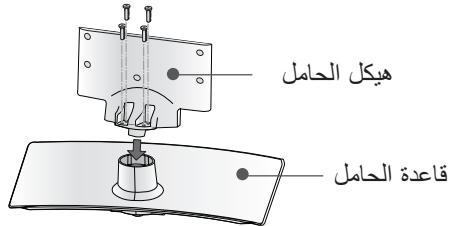


٣ اجمع التلفزيون كما هو موضح في الصورة.

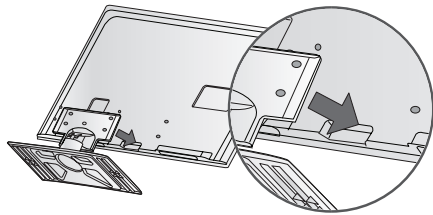

٤ قم بتثبيت المسامير الأربعة بشكل آمن باستخدام الفتحات الموجودة من الجانب الخلفي من جهاز التلفزيون.




M4 x 14

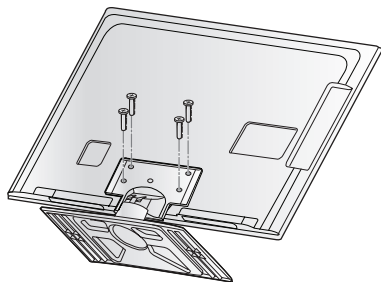


فقط 19/22/26LV2***


١ قم بوضع جانب شاشة التلفزيون بعناية باتجاه الأسفل على مساحة واقية لحماية الشاشة من أي ضرر.

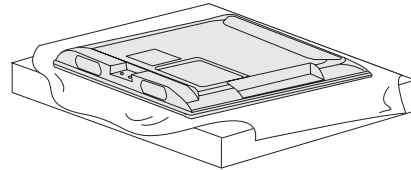

٢ اجمع أجزاء **Stand Body** (هيكل الحامل) مع **Stand Base** (قاعدة الحامل) الخاصة بجهاز التلفزيون.

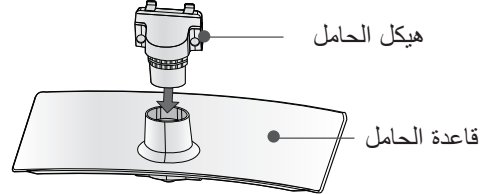


٣ اجمع التلفزيون كما هو موضح في الصورة.

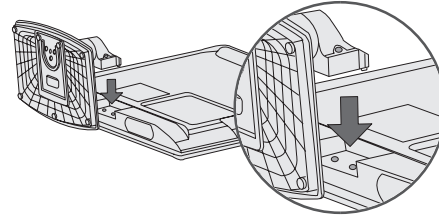

٤ قم بتثبيت المسامير الأربعة بشكل آمن باستخدام الفتحات الموجودة من الجانب الخلفي من جهاز التلفزيون.



M4 x 16

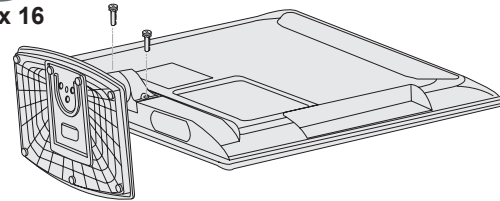

تثبيت الحامل



- قد تختلف الصورة المبينة بحسب جهاز التلفزيون لديك.
- عند جمع الحامل المكتبي، تحقق من أن المسمار مشدود بإحكام. (إذا لم يكن مشدوداً بإحكام، فقد يتميل المنتج إلى الأمام بعد تثبيته.) إذا قمت بشد المسمار بقوة مفرطة، فقد ينحرف المسمار عن موضعه في المكان المخصص لتثبيت المسمار.

22LK3** فقط

26/32LK3**، 32/42LK4** فقط



١ قم بوضع جانب شاشة التلفزيون بعناية باتجاه الأسفل على مساحة واقية لحماية الشاشة من أي ضرر.

١ قم بوضع جانب شاشة التلفزيون بعناية باتجاه الأسفل على مساحة واقية لحماية الشاشة من أي ضرر.

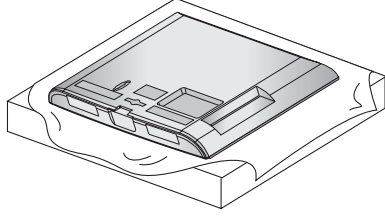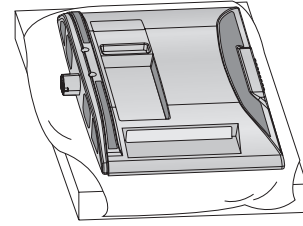


٢ اجمع التلفزيون كما هو موضح في الصورة.


٢ اجمع أجزاء **Stand Body** (هيكل الحامل) مع **Stand Base** (قاعدة الحامل) الخاصة بجهاز التلفزيون.

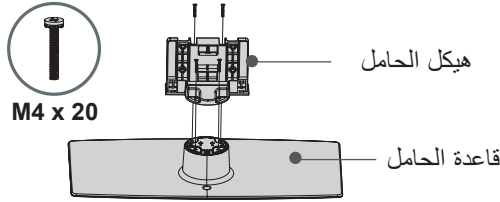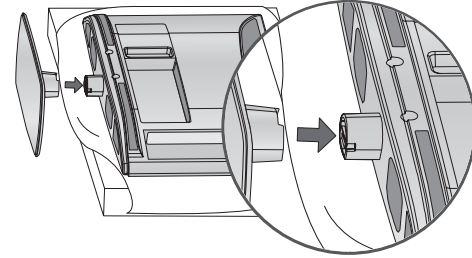

٣ اجمع التلفزيون كما هو موضح في الصورة.

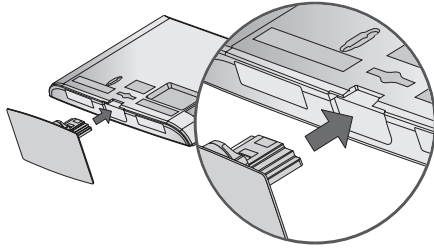


٤ قم بتثبيت المسامير الأربعة بشكل آمن باستخدام الفتحات الموجودة من الجانب الخلفي من جهاز التلفزيون.

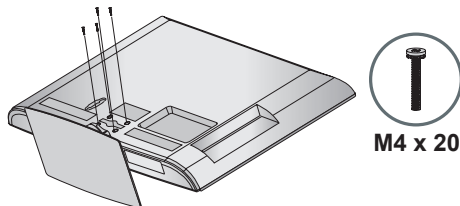

■ قد تختلف الصورة المبينة بحسب جهاز التلفزيون لديك.

32/42LV3*** فقط

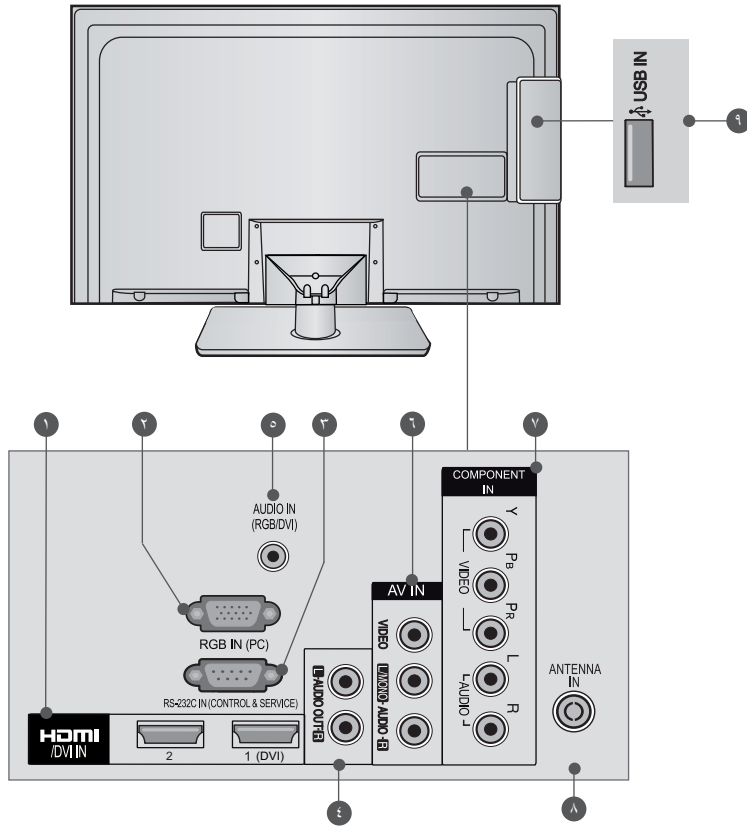

٦ Audio/Video Input (إدخال الصوت/الفيديو)

قم بتوصيل إخراج الصوت/الفيديو من جهاز خارجي بهذه المقابس.

٧ إدخال المكون
قم بتوصيل جهاز فيديو /صوت المكون بهذه المقابس.

٨ إدخال الهوائي
قم بتوصيل هوائي التردد اللاسلكي بهذا المقبس.

USB Input (إدخال USB) ٩
قم بتوصيل جهاز تخزين USB بهذا المقبس.

DC ADAPTER PORT (منفذ محوّل DC) قم بالتوصيل بمأخذ سلك الطاقة.

① HDMI Input (إدخال HDMI)

قم بتوصيل إشارة HDMI إلى منفذ إدخال HDMI. أو إشارة DVI (VIDEO) إلى منفذ HDMI/DVI عبر كبل توصيل DVI بـ HDMI.

٢ RGB Input (إدخال RGB)
قم بالتوصيل بمنفذ الإخراج من جهاز الكمبيوتر الشخصي.

٢ منفذ (CONTROL&SERVICE) إدخال RS-232C
قم بالاتصال بمنفذ RS-232C من جهاز الكمبيوتر الشخصي.
يتم استخدام هذا المنفذ لكل من وضع Service (الخدمة)
أو Hotel (الفندق).

٤ منافذ إخراج الصوت المتغير
قم بتوصيل مكبر صوت خارجي أو إضافة مضخم صوت
إلى نظام الصوت المحيطي.

RGB/DVI Audio Input (إدخال الصوت RGB/DVI) 

قم بتوصيل الصوت من جهاز الكمبيوتر الشخصي.



الإعداد

معلومات حول الجانب الخلفي

■ قد تختلف الصورة المبينة بحسب جهاز التلفزيون لديك.

***26LV2 فقط

***19/22/26LV2 فقط

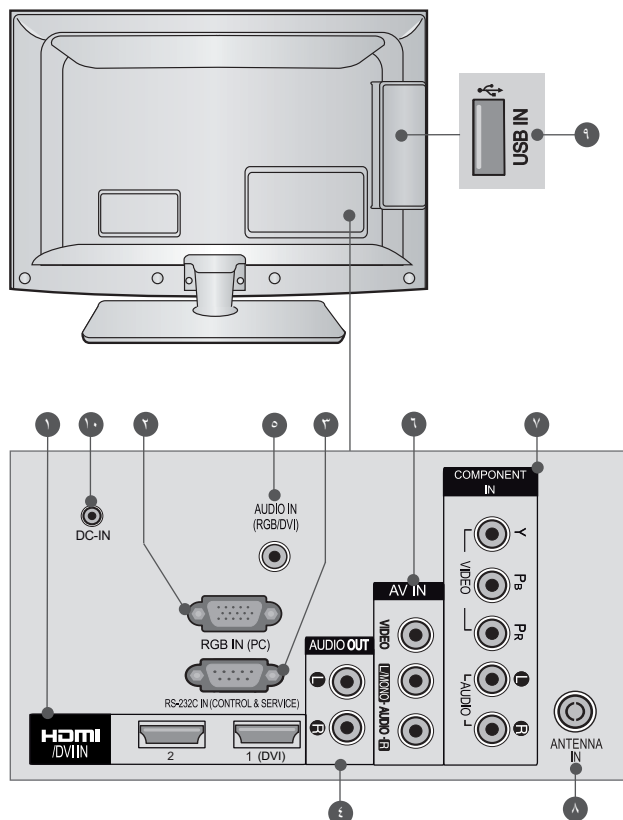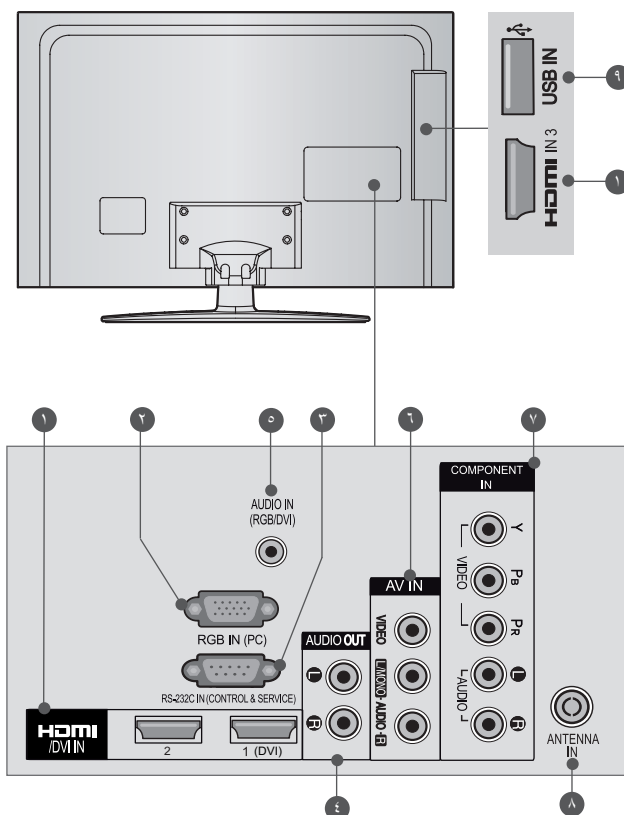

٦ **Audio/Video Input (إدخال الصوت/الفيديو)**
قم بتوصيل إخراج الصوت/الفيديو من جهاز خارجي بهذه المقابس.

٧ **إدخال المكون**
قم بتوصيل جهاز فيديو /صوت المكون بهذه المقابس.

٨ **إدخال الهوائي**
قم بتوصيل هوائي التردد اللاسلكي بهذا المقبس.

٩ **USB Input (إدخال USB)**
قم بتوصيل جهاز تخزين USB بهذا المقبس.

١٠ **DC ADAPTER PORT (منفذ محوّل DC)**
قم بالتوصيل بمأخذ سلك الطاقة.

١ **HDMI Input (إدخال HDMI)**
قم بتوصيل إشارة HDMI إلى منفذ إدخال HDMI. أو إشارة DVI (VIDEO) إلى منفذ HDMI/DVI عبر كبل توصيل DVI بـ HDMI.

٢ **RGB Input (إدخال RGB)**
قم بالتوصيل بمنفذ الإخراج من جهاز الكمبيوتر الشخصي.


٣ **منفذ (CONTROL&SERVICE) إدخال RS-232C**
قم بالاتصال بمنفذ RS-232C من جهاز الكمبيوتر الشخصي. يتم استخدام هذا المنفذ لكل من وضع Service (الخدمة) أو Hotel (الفندق).

٤ **منافذ إخراج الصوت المتغير**
قم بتوصيل مكبر صوت خارجي أو إضافة مضخم صوت إلى نظام الصوت المحيطي.

٥ **RGB/DVI Audio Input (إدخال الصوت RGB/DVI)**
قم بتوصيل الصوت من جهاز الكمبيوتر الشخصي.

■ قد تختلف الصورة المبينة بحسب جهاز التلفزيون لديك.

32/42LK4** فقط

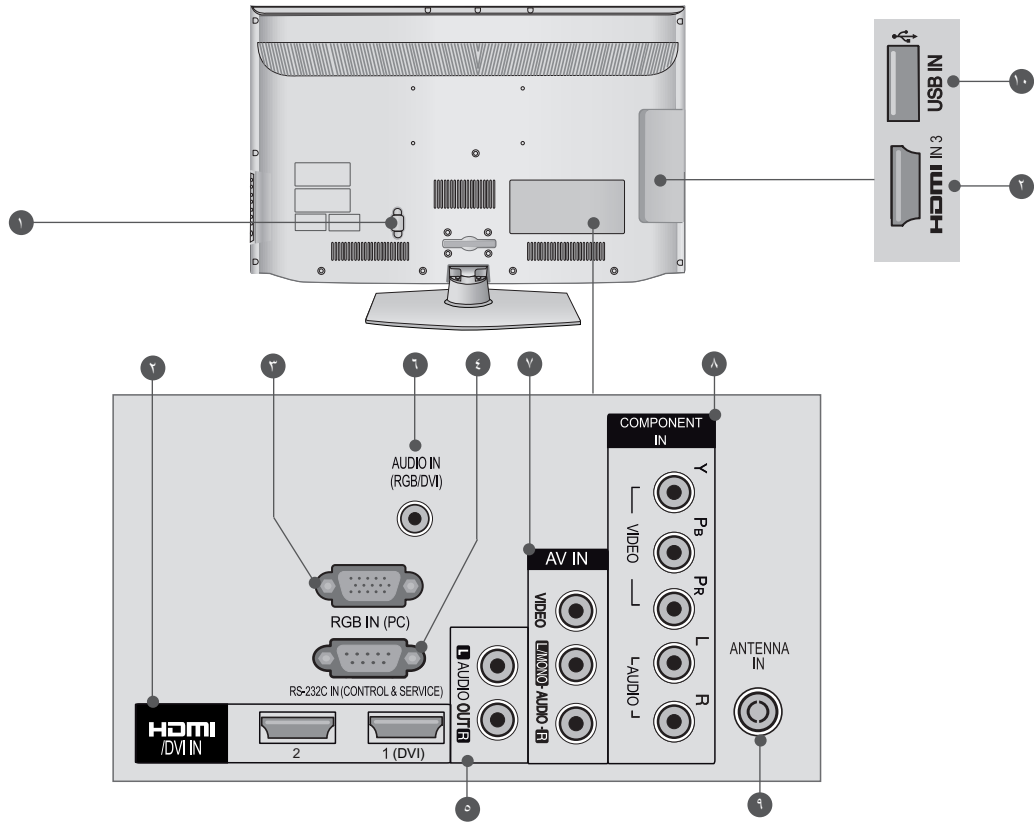

العربية

- ١ مقبس سلك الطاقة
يتم تشغيل جهاز التلفزيون هذا باستخدام طاقة التيار المتردد.
يشار إلى الفولتية الضرورية
في صفحة المواصفات. لا تحاول أبداً تشغيل جهاز التلفزيون
باستخدام طاقة التيار المباشر.
- ٢ HDMI Input (إدخال HDMI)
قم بتوصيل إشارة HDMI إلى منفذ إدخال HDMI.
أو إشارة (VIDEO) DVI إلى منفذ HDMI/DVI عبر كبل
توصيل DVI بـ HDMI.
- ٣ RGB Input (إدخال RGB)
قم بالتوصيل بمنفذ الإخراج من جهاز الكمبيوتر الشخصي.
- ٤ منفذ (CONTROL&SERVICE) إدخال RS-232C
قم بالاتصال بمنفذ RS-232C من جهاز الكمبيوتر الشخصي.
يتم استخدام هذا المنفذ لكل من وضع Service (الخدمة)
أو Hotel (الفندق).
- ٥ منافذ إخراج الصوت المتغير
قم بتوصيل مكبر صوت خارجي أو إضافة مضخم صوت
إلى نظام الصوت المحيطي.
- ٦ RGB/DVI Audio Input (إدخال الصوت RGB/DVI)
قم بتوصيل الصوت من جهاز الكمبيوتر الشخصي.
- ٧ Audio/Video Input (إدخال الصوت/الفيديو)
قم بتوصيل إخراج الصوت/الفيديو من جهاز خارجي بهذه
المقابس.
- ٨ إدخال المكون
قم بتوصيل جهاز فيديو /صوت المكون بهذه المقابس.
- ٩ إدخال الهوائي
قم بتوصيل هوائي التردد اللاسلكي بهذا المقبس.
- ١٠ USB Input (إدخال USB)
قم بتوصيل جهاز تخزين USB بهذا المقبس.



الإعداد

معلومات حول الجانب الخلفي

■ قد تختلف الصورة المبينة بحسب جهاز التلفزيون لديك.

فقط 26/32LK3**

فقط 22LK3**

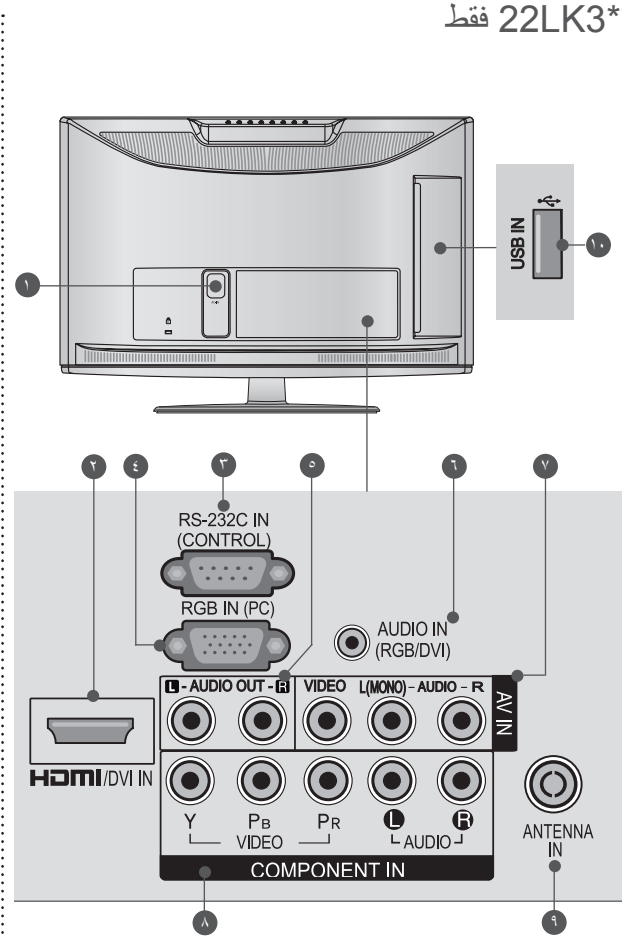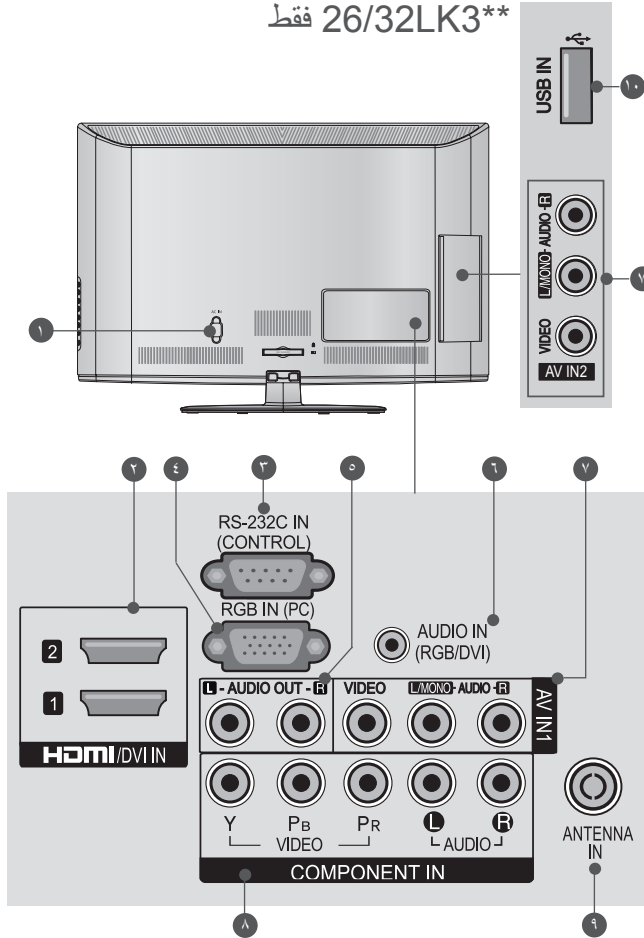

٥ منافذ إخراج الصوت المتغير
قم بتوصيل مكبر صوت خارجي أو إضافة مضخم صوت
إلى نظام الصوت المحيطي.

٦ RGB/DVI Audio Input (إدخال الصوت RGB/DVI)
قم بتوصيل الصوت من جهاز الكمبيوتر الشخصي.

٧ Audio/Video Input (إدخال الصوت/الفيديو)
قم بتوصيل إخراج الصوت/الفيديو من جهاز خارجي بهذه
المقابس.

٨ إدخال المكون
قم بتوصيل جهاز فيديو /صوت المكون بهذه المقابس.

٩ إدخال الهوائي
قم بتوصيل هوائي التردد اللاسلكي بهذا المقبس.

١٠ USB Input (إدخال USB)
قم بتوصيل جهاز تخزين USB بهذا المقبس.

١ مقيس سلك الطاقة
يتم تشغيل جهاز التلفزيون هذا باستخدام طاقة التيار المتردد.
يشار إلى الفولتية الضرورية
في صفحة المواصفات. لا تحاول أبداً تشغيل جهاز التلفزيون
بإستخدام طاقة التيار المباشر.

٢ HDMI Input (إدخال HDMI)
قم بتوصيل إشارة HDMI إلى منفذ إدخال HDMI.
أو إشارة (VIDEO)DVI إلى منفذ HDMI/DVI عبر كبل
توصيل DVI بـ HDMI.


٣ منفذ (CONTROL&SERVICE) إدخال RS-232C
قم بالاتصال بمنفذ RS-232C من جهاز الكمبيوتر الشخصي.
يتم استخدام هذا المنفذ لكل من وضع Service (الخدمة)
أو Hotel (الفندق).

٤ RGB Input (إدخال RGB)
قم بالتوصيل بمنفذ الإخراج من جهاز الكمبيوتر الشخصي.

■ قد تختلف الصورة الميينة بحسب جهاز التلفزيون لديك.

***32/42LV3 فقط


العربية

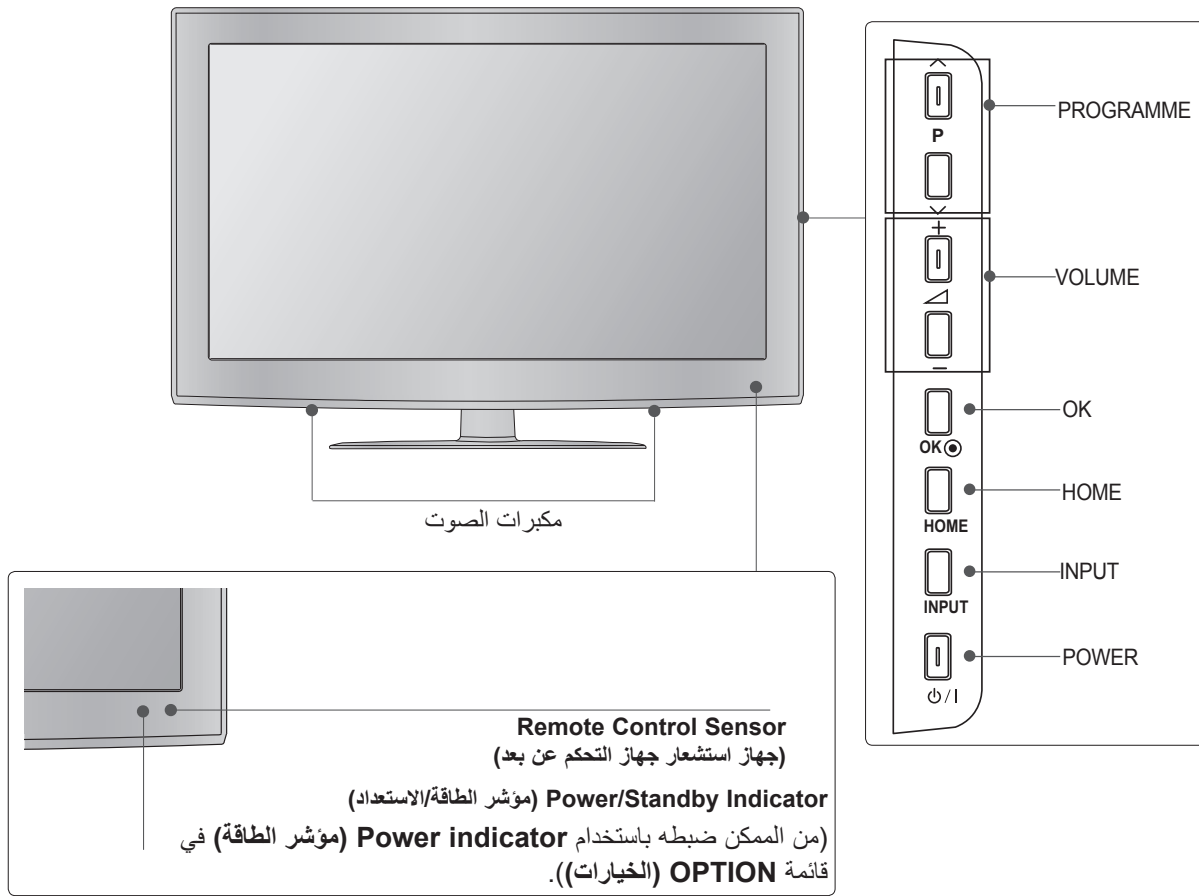

■ قد تختلف الصورة المبينة بحسب جهاز التلفزيون لديك.

19/22/26/32LV2*** فقط

العربية

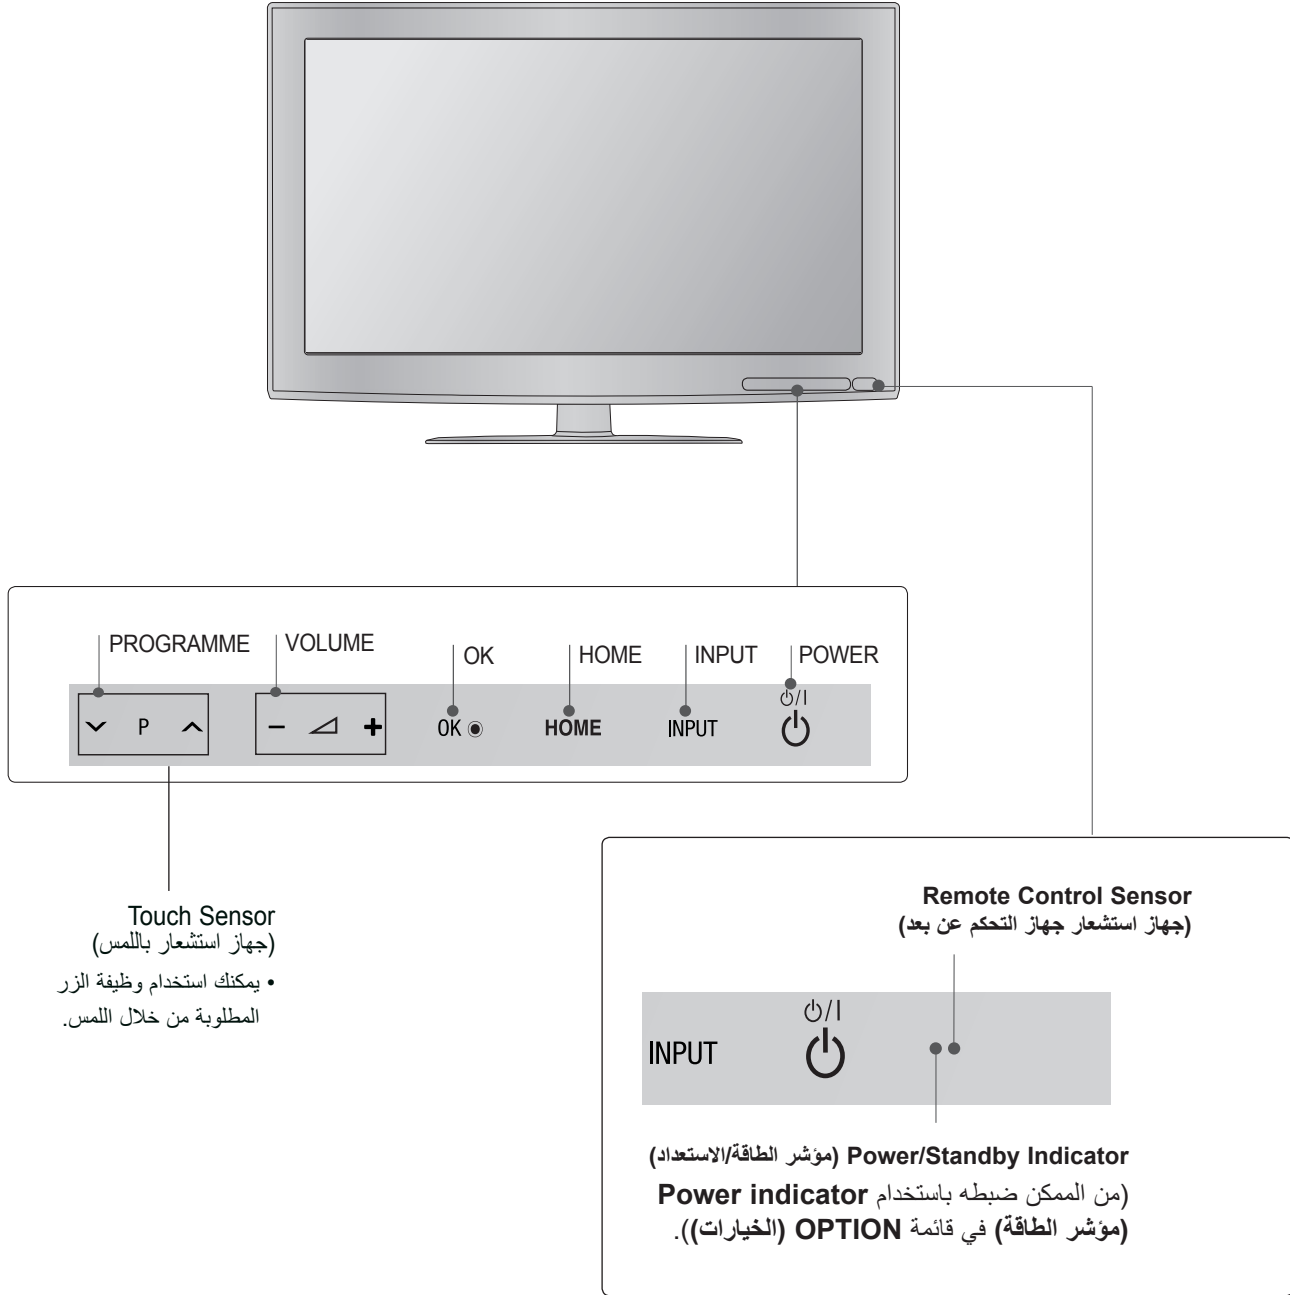


الإعداد

عناصر التحكم من الجهة الأمامية

■ قد تختلف الصورة المبينة بحسب جهاز التلفزيون لديك.

32/42LK4** فقط

العربية

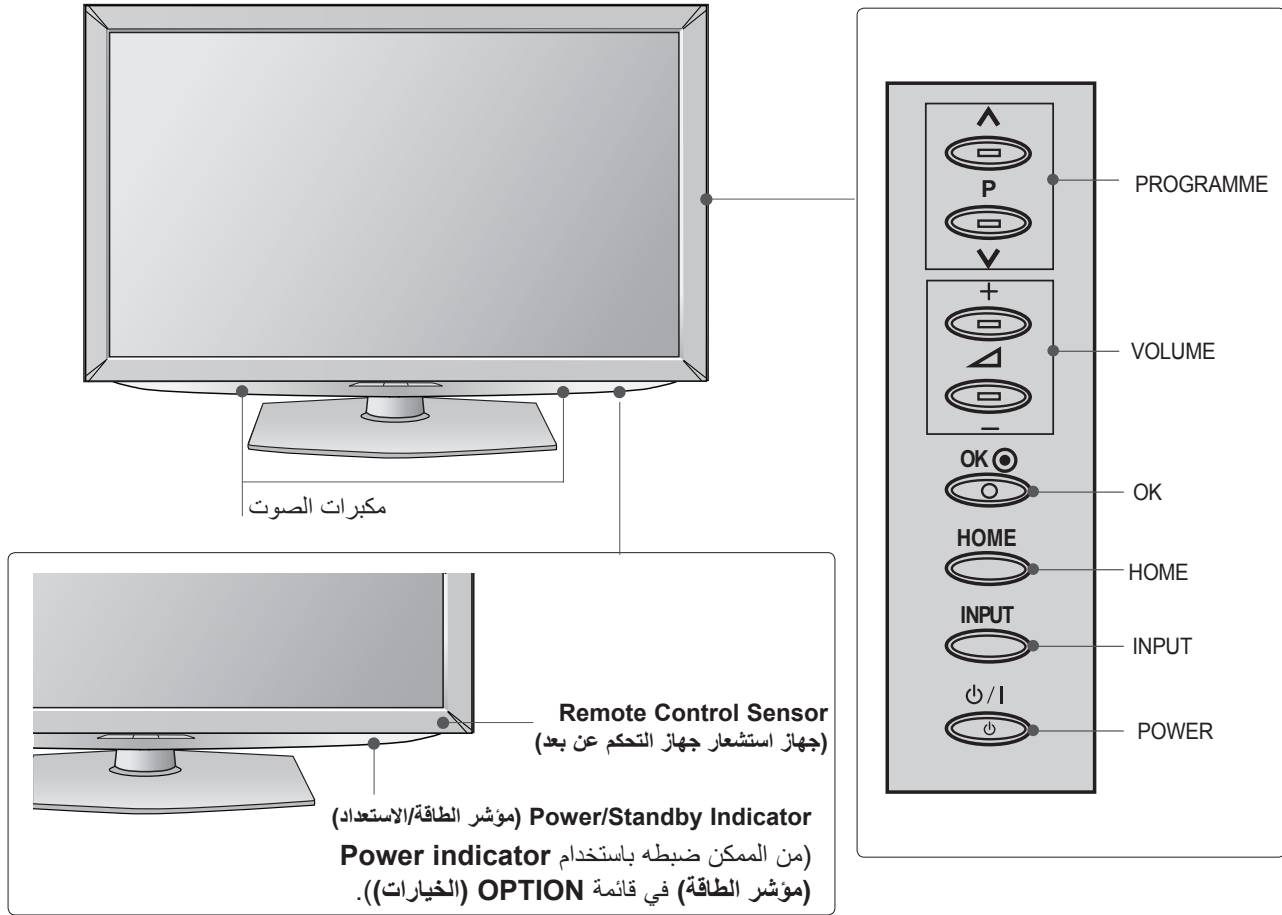

عناصر التحكم من الجهة الأمامية

ملاحظة!

يمكن الحد من استهلاك الطاقة بشكل كبير إذا تم تخفيف سطوع الصور، مما يؤدي بالتالي إلى تخفيض كلفة التشغيل الإجمالية.

تنبيه!



لا تدس على الحامل الزجاجي أو تعرضه لأي ضربة. فقد ينكسر الحامل وتتسبب أجزاء الزجاج بإصابات.

أو قد يسقط جهاز التلفزيون على الأرض.

لا تقم بجرّ جهاز التلفزيون. فقد يتسبب ذلك بإلحاق ضرر بالأرضية أو بالمنتج.

قد تختلف الصورة المبينة بحسب جهاز التلفزيون لديك.

22/26/32LK3 فقط**

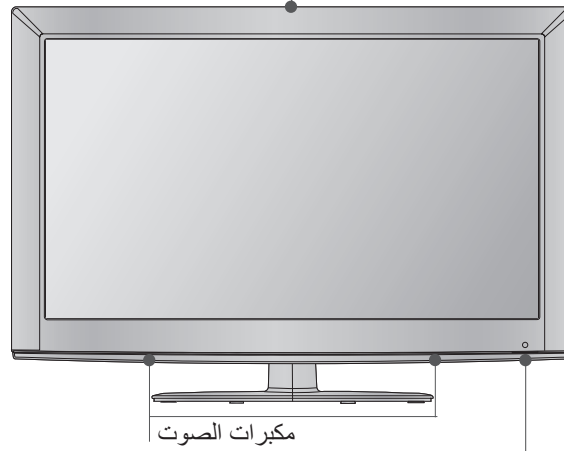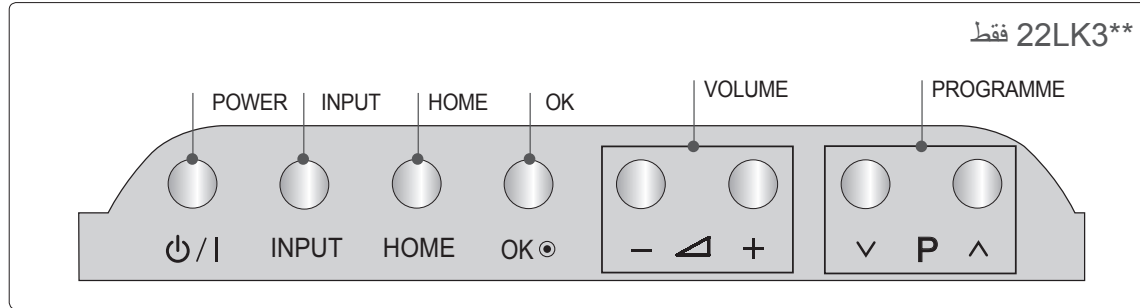

مكبرات الصوت




Remote Control Sensor
(جهاز استشعار جهاز التحكم عن بعد)

Power/Standby Indicator (مؤشر الطاقة/الاستعداد)

(من الممكن ضبطه باستخدام **Power indicator**)

(مؤشر الطاقة) في قائمة **OPTION** (الخيارات)).

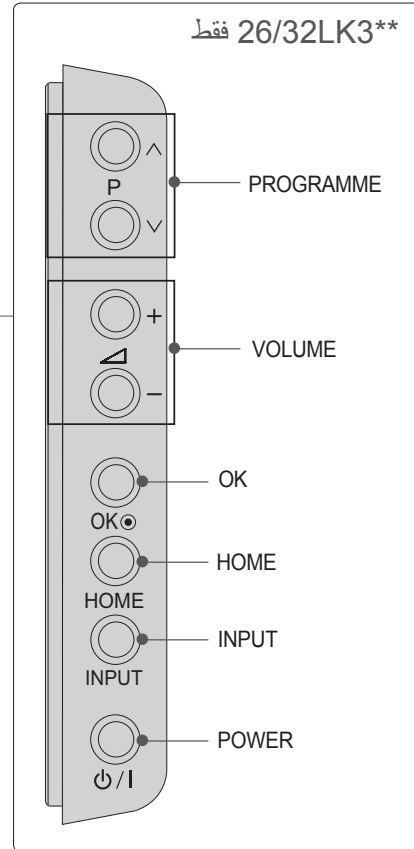

الإعداد

الملحقات

تأكد من أن الملحقات التالية مضمنة مع جهاز التلفزيون. إذا كان ينقص أي ملحق، فيرجى الاتصال بالبائع الذي اشتريته منه جهاز التلفزيون. ■ قد تختلف الصورة المبينة بحسب جهاز التلفزيون لديك.

هذا الملحق ليس مضمناً في كل الطرازات.




قطعة قماش للتنظيف


قطعة القماش مخصصة لتنظيف الشاشة.

* استخدم قطعة القماش لإزالة أي بقع أو بصمات أصابع برفق عن سطح جهاز التلفزيون.


استخدمها برفق تام، فقد تؤدي القوة المفرطة إلى خدش الشاشة أو التأثير على الألوان.



البطاريات
(AAA)

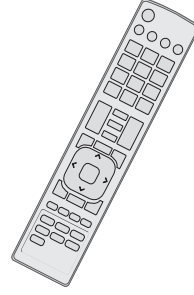

جهاز التحكم عن بعد

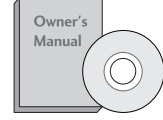

دليل المالك



سلك الطاقة


(بإستثناء الطراز 32LV2***،
(32/42LV3***

فقط 26/32LK3**، 32/42LK4**




x 8
M4 x 20

المسامير لتجميع الحامل



أو
غطاء الحماية



حامل الكبل

(فقط 19/22/26LV2***، 22LK3**)



برغي 1- لتثبيت الحامل
(32/42LK4**، 26/32LK3**)
(فقط 32LV3***، 32LV2***

فقط 32/42LV3***



x 8
M4 x 12

المسامير لتجميع الحامل

فقط 32LV2***



x 8
M4 x 14

المسامير لتجميع الحامل

فقط 19/22/26LV2***




AC/DC Adaptor
(محول AC/DC)



x 2
M4 x 16

المسامير لتجميع الحامل


فقط 22LK3**



غطاء الحماية


قوس التثبيت على الحائط (يمكن شراؤه بشكل منفصل)

LSW100B و LSW100BG




(32LK4**، 22/26/32LK3**)
(32LV3***، 19/22/26/32LV2***

LSW200B و LSW200BG

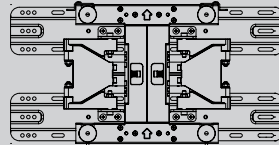

(42LK4**)

LSW400BXG و LSW400BX

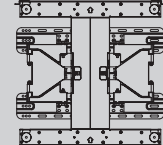


(42LV3***)

الإعداد

توصيل الوحدة

■ قد تختلف الصورة المبينة بحسب جهاز التلفزيون لديك.

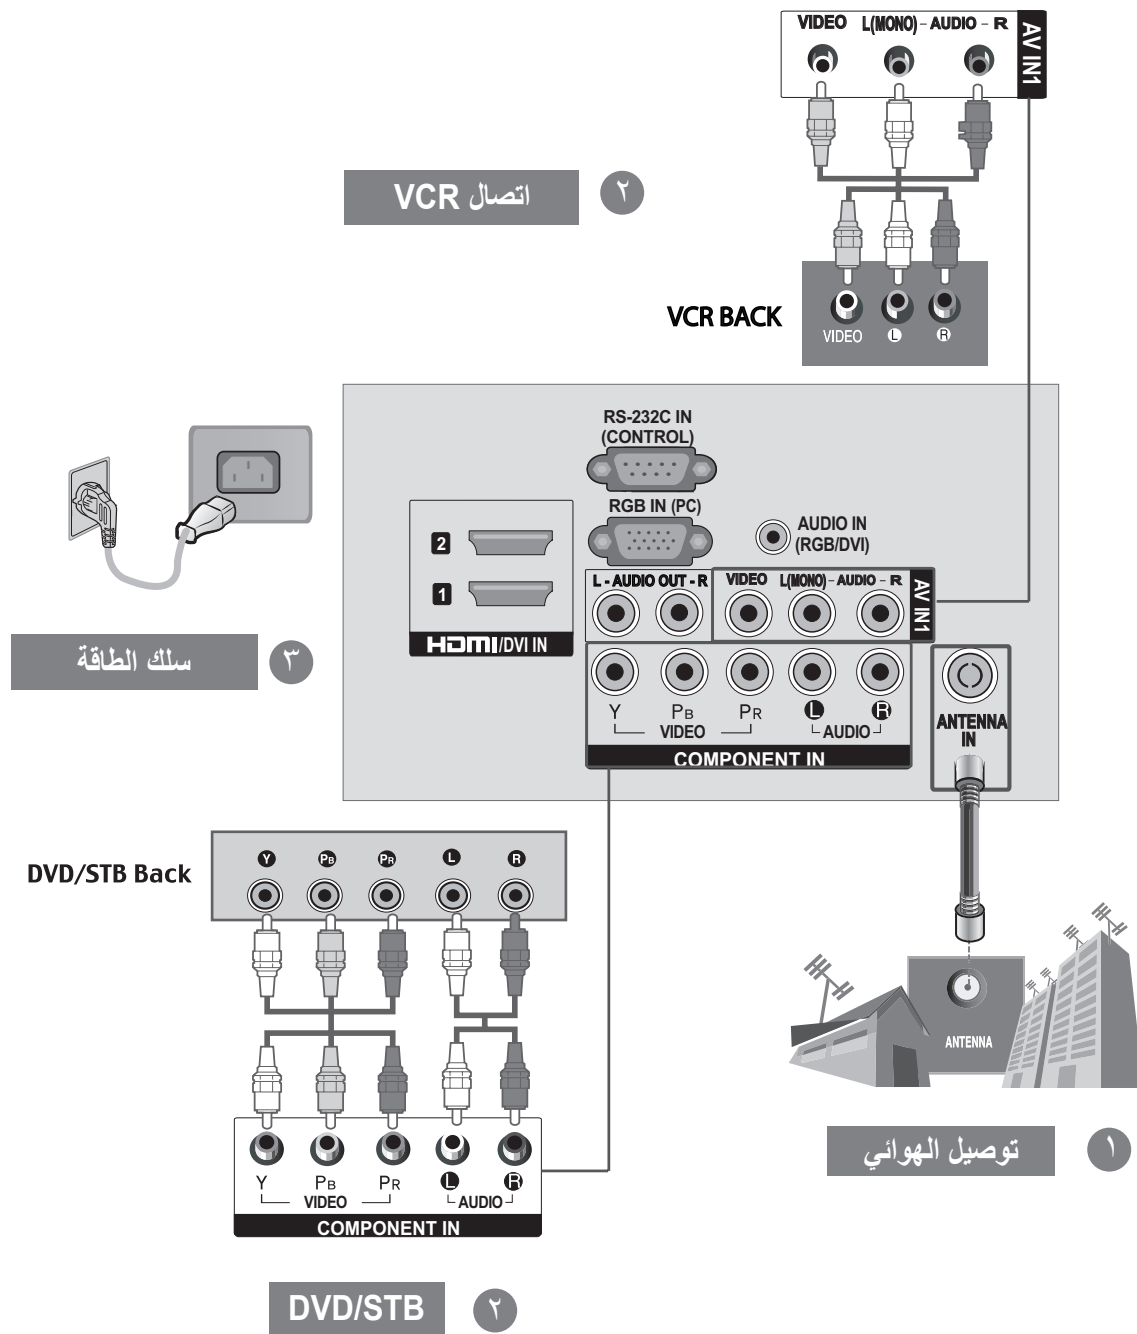

* لتوصيل معدات إضافية، راجع قسم إعداد المعدات الخارجية الموجود على القرص المضغوط الخاص بالدليل.

تعليمات الأمان

- يرجى قراءة إحتياطات الأمان هذه بدقة قبل استخدام المنتج.
- في هذا الدليل، قد تختلف الصورة عن المنتج لأنها مجرد نموذج لتسهيل التعليمات.

⚠ تحذير إذا تجاهلت رسالة التحذير، فقد تتعرض لإصابة خطيرة أو حادث خطير أو الوفاة.

⚠ تنبيه إذا تجاهلت رسالة التنبيه، فقد تتعرض لإصابة طفيفة أو قد يتعرض المنتج للتلف.

العناية عند تثبيت المنتج

⚠ تحذير

أبق الجهاز بعيداً عن مصادر الحرارة كالسخانات الكهربائية.

- فقد تحدث صدمة كهربائية أو يندلع حريق أو يتعطل الجهاز أو تحدث تشوهات.



لا تستخدم المنتج في مكان رطب مثل الحمام أو أي مكان آخر قد يؤدي إلى بلل المنتج.

- قد يؤدي ذلك أيضاً إلى اندلاع حريق أو حدوث صدمة كهربائية.



في حال شم رائحة دخان أو روائح أخرى أو سماع صوت غريب قم بفصل سلك الطاقة واتصل بمركز الخدمة.

- في حال الاستمرار في استخدام المنتج من دون اتخاذ الإجراءات المناسبة، قد تحدث صدمة كهربائية أو يندلع حريق.



⚠ تنبيه

قم بتثبيت المنتج في مكان ثابت ومسطح بحيث لا يتعرض المنتج لخطر السقوط.

- في حال سقوط المنتج، قد تتعرض للإصابة أو يتعرض المنتج للتلف.



أبق المنتج بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.

- قد يتعرض المنتج للتلف.



تجنب وضع المنتج في مكان مثبت في الحائط، كالمكتبية مثلاً أو الرف.

- التهوية ضرورية.



احتياطات متعلقة بالطاقة الكهربائية

⚠ تحذير

احرص على توصيل كبل الطاقة إلى التيار الأرضي.

- قد تتعرض للصعق الكهربائي أو للضرر.



لا تلمس قابس الطاقة عندما تكون يداك مبتلتيين. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان دبوس السلك رطباً أو يغطيها الغبار، قم بتجفيف قابس الطاقة بالكامل أو مسح الغبار عنه.

- فقد تتعرض للصعق الكهربائي بسبب الرطوبة المفرطة.




قم بفصل كبل الطاقة أو كبل الإشارة أثناء العواصف الرعدية أو البرق.

- قد تتعرض للصعق الكهربائي أو قد يندلع حريق.



⚠ تنبيه

احرص على حماية سلك الطاقة من سوء الاستخدام المادي والميكانيكي، مثل تعرضه للثني أو الالتواء أو الضغط عليه أو إغلاق الباب عليه أو الدوس عليه. انتبه جيداً للمقابس والمآخذ في الحائط والمناطق حيث يخرج السلك من الجهاز.

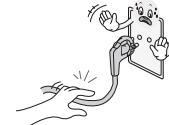

إذا كانت هذه الوحدة متصلة بمأخذ الحائط AC، فلن يتم فصلها من مصدر طاقة AC حتى إذا قمت بإيقاف تشغيل هذه الوحدة بواسطة المفتاح.

احتياطات متعلقة بنقل المنتج

⚠ تحذير



احرص على إيقاف تشغيل المنتج.


احرص على إزالة جميع الكبلات قبل نقل المنتج.

- قد تتعرض للصعق الكهربائي أو قد يتلف المنتج.

⚠ تنبيه

احرص على عدم تعرض المنتج للصدمات أثناء نقله.

- قد تتعرض للصعق الكهربائي أو قد يتلف المنتج.

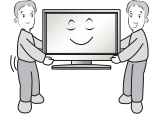

احرص على أن تكون الشاشة موجهة إلى الأمام وامسك المنتج بيدك لنقله.

- إذا أسقطت المنتج، قد يؤدي المنتج المتضرر إلى صدمة كهربائية أو اندلاع حريق. اتصل بمركز الخدمة لإصلاحه.

احتياطات متعلقة باستخدام المنتج

⚠ تحذير

لا تقم بتفكيك المنتج أو إصلاحه أو تغييره كما نشاء.

- فقد يندلع حريق أو تحدث صدمة كهربائية.

- اتصل بمركز الخدمة لفحص الجهاز أو معايرته أو إصلاحه.



احرص على عدم تعريض الجهاز لهذا للمطر أو الرطوبة، لتفادي خطر اندلاع حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

لا يجب أن يتعرض الجهاز لقطرات السوائل أو الرذاذ أو وضع أي شيء يحتوي على سوائل مثل أواني الزهور فوق الجهاز.



احرص على قيام فريق خدمة مؤهل بكل أعمال الصيانة. من الضروري القيام بالصيانة عند تلف الجهاز بأي شكل من الأشكال، كتعرض سلك التزويد بالطاقة أو القابس للضرر، أو انسكاب سوائل فوق الجهاز أو سقوط أشياء عليه أو تعرضه للماء أو الرطوبة أو عند توقف الجهاز عن العمل بشكل طبيعي أو عند إسقاطه.



معلومات هامة للحول دون "احتراق الصورة/الاحتراق" على شاشة التلفزيون

- عندما يتم عرض صورة ثابتة (مثلاً، شعارات، قوائم الشاشة، لعبة فيديو، شاشة كمبيوتر وصفحات نصوص المعلومات) على التلفزيون لفترة طويلة قد تصبح راسخة على الشاشة. يعرف هذا الحدث بـ "احتراق الصورة" أو "الاحتراق". لا تشمل كفاءة الشركة المصنعة احتراق الصورة.

- بهدف تجنب احتراق الصورة، تجنب عرض صورة ثابتة على شاشة التلفزيون لفترة طويلة (ساعتين أو أكثر لشاشة LCD وساعة واحدة أو أكثر لتلفزيون البلازما).

- قد يحدث احتراق الصورة أيضاً في مناطق تواجد مربع الأحرف في التلفزيون إذا استخدمت ضبط نسبة العرض إلى الارتفاع 4:3 لفترة طويلة.



دليل المالك

جهاز تلفزيون LCD/LED

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل التلفزيون.
يرجى الاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

www.lg.com