

BENUTZERHANDBUCH KLIMAANLAGE

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Betrieb des Gerätes aufmerksam durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

TYP : Multi



AIO64



KZ.7500561



001



003

DEUTSCH

INHALTSVERZEICHNIS

Sicherheitshinweise.....	3
Vor dem Betrieb	6
Betriebsanleitungen.....	7
Fernbedienung.....	7
Funktionen der Fernbedienung.....	10
Weitere Funktionen	18
Wartung und Service	22
Hinweise zum Betrieb	27
Störungsbehebung.....	28



FÜR IHRE AUFZEICHNUNGEN

Tragen Sie hier die Modell- und Seriennummer ein:

Modell-Nr. _____

Seriennr. _____

Diese Nummern finden Sie auf einem Etikett an der Seite jedes Gerätes.

Händlername _____

Kaufdatum _____

■ Heften Sie den Kaufbeleg an diese Seite, um das Kaufdatum bei einem evtl. Garantiefall zu belegen.



LESEN SIE DIESES HANDBUCH

Hier finden Sie eine Reihe hilfreicher Tipps zum ordnungsgemäßen Einsatz und zur Wartung des Klimagerätes. Durch eine sorgsame Behandlung des Gerätes können Sie während der gesamten Lebensdauer viel Zeit und Geld sparen. In der Tabelle mit Tipps zur Störungsbehebung finden Sie viele Tipps zur Störungsbehebung. Wenn Sie sich im Störfall zuerst an die **Tabelle mit Tipps zur Störungsbehebung** halten, ersparen Sie sich u.U. einen Service-Anruf.



VORSICHT

- Setzen Sie sich zur Reparatur bzw. zur Wartung dieses Gerätes mit einem autorisierten Service-Techniker in Verbindung.
- Kontaktieren Sie zur Montage dieses Gerätes einen Monteur.
- Das Klimagerät darf ohne Aufsicht nicht durch Kleinkinder oder behinderte Personen betrieben werden.
- Kleinkinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass das Klimagerät nicht zum Spielen verwendet wird.
- Wenn das Netzkabel ersetzt werden muss, sollten diese Arbeiten nur von autorisiertem Personal vorgenommen und es sollten nur Original-Ersatzteile verwendet werden.
- Die Montage muss durch qualifiziertes und autorisiertes Personal gemäß den nationalen elektrischen Bestimmungen erfolgen.



Sicherheitshinweise

Um Verletzungen des Benutzers oder anderer Personen sowie Sachbeschädigungen zu vermeiden, müssen die folgenden Anleitungen befolgt werden.

- Ein unsachgemäßer Betrieb bei Missachtung von Anleitungen führt zu Verletzungen oder Beschädigungen. Die Schweregrade werden durch folgende Symbole gekennzeichnet.

⚠️ WARNUNG Dieses Symbol bedeutet Lebensgefahr oder Gefahr schwerer Verletzungen.

⚠️ VORSICHT Dieses Symbol bedeutet Verletzungsgefahr oder Gefahr von Beschädigungen von Eigentum.

- Die Bedeutung von Symbolen in diesem Handbuch lauten wie folgt.

	Darf nicht ausgeführt werden.
	Die Anleitung sollte befolgt werden.

⚠️ WARNUNG

■ Montage

Gerät nicht auseinander bauen oder reparieren.

- Händler und Service-Center verständigen.

Brennbares Gas und explosive Stoffe nicht inGerätenähe verwenden.

- Ansonsten können Fehlfunktionen des Gerätes oder Feuer verursacht werden.

Gerät nicht auf einem defekten Montage-Standrahmen montieren.

- Ansonsten besteht Verletzungs- oder Unfallgefahr.

Zur Montage immer den Händler oder das Service-Center verständigen.

- Ansonsten besteht die Gefahr von Feuer, Stromschlägen, Explosionen oder Verletzungen.

Für elektrische Arbeiten den Händler oder das Service-Center verständigen.

- Es besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr.

Immer einen Überlastungsschalter und eine Hauptsicherung installieren.

- Ansonsten besteht Feuer- und Stromschlaggefahr.

Das Gerät muss immer geerdet werden.

- Es besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr.

Gerät nicht an einem Ort montieren, an dem brennbares Gas austreten könnte.

- Ansonsten besteht Explosions- oder Feuergefahr.

Das Gerät vorsichtig entpacken und montieren.

- Scharfe Kanten bergen Verletzungsgefahr.

Gerät nicht auf einem defekten Montage-Standrahmen montieren.

- Ansonsten besteht Verletzungs- oder Unfallgefahr.

Kein beschädigtes Netzkabel verwenden.

- Es besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr.

■ Betrieb

Do not touch(operate) product with wet hands/Gerät niemals mit nassen Händen berühren (bedienen).

- Ansonsten besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr.

Das Netzkabel darf sich nicht in der Nähe von Heizkörpern o.ä. befinden.

- Ansonsten besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr.

Wenn das Gerät zusammen mit einem z. B. Herd betrieben wurde, muss gut gelüftet werden.

- Ansonsten besteht die Gefahr von Sauerstoffmangel.

Es dürfen keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel gestellt werden.

- Ansonsten besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr.

Elektrik abdecken.

- Ansonsten besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr.

Den Saugeinlass während des Betriebs des Gerätes nicht öffnen.

- Ansonsten besteht Feuer- oder Ausfallgefahr.

Darauf achten, dass Kleinkinder nicht auf das Gerät klettern oder treten können.

- Kinder könnten sich schwer verletzen.

Darauf achten, dass kein Wasser in das Gerät eindringen kann.

- Ansonsten besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr.

Bei ungewöhnlichen Geräuschen oder bei Rauchentwicklung des Gerätes die Sicherung abschalten oder den Netzstecker ziehen.

- Ansonsten besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr.

Es darf kein Wasser in elektrische Bauteile gelangen.

- Ansonsten können Fehlfunktionen des Gerätes oder Feuer verursacht werden.

Wenn das Gerät eine längere Zeit nicht betrieben wird, Netzstecker ziehen oder die Sicherung des Gerätes ausschalten.

- Ansonsten besteht Feuer- oder Ausfallgefahr.

Wenn das Gerät überflutet wurde, das Service-Center verständigen.

- Ansonsten besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr.

Während des Betriebs nicht die Sicherung ein-/ausschalten oder den Netzstecker ziehen.

- Ansonsten besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr.

Beim Entfernen des Luftfilters keine Metallteile berühren.

- Ansonsten besteht Verletzungsgefahr.

Nicht auf das Gerät treten und nichts ablegen.

- Ansonsten besteht Verletzungsgefahr und das Gerät könnte ausfallen.



VORSICHT

■ Montage

Nach Montage oder Reparatur des Gerätes immer auf Gasleckstellen überprüfen.

- Ansonsten könnte das Gerät ausfallen.

Gerät nicht alleine anheben oder tragen.

- Ansonsten besteht Verletzungsgefahr.

Ablassschlauch so montieren, dass der Abfluss sicher erfolgen kann.

- Ansonsten können Wasserlecks entstehen.

Das Gerät muss immer waagrecht montiert werden.

- Ansonsten können Vibrationen oder Wasserlecks auftreten.

Gerät so montieren, dass umliegende Bewohner nicht durch Lärm oder Warmluft des Außengerätes belästigt werden.

- So vermeiden Sie Streitfälle mit den Nachbarn.

■ Betrieb

Nicht über einen längeren Zeitraum direkt der gekühlten Luft aussetzen.

- Ansonsten besteht Verletzungsgefahr.

Bei der Reinigung des Gerätes die Hauptstromversorgung ausschalten.

- Ansonsten besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr.

Das Gerät nicht für besondere Zwecke verwenden, z. B. Haustiere, Lebensmittel, Präzisionsgeräte, Kunstgegenstände usw.

- Ansonsten besteht die Gefahr von Sachbeschädigungen.

Im Bereich des Lufteinlasses oder Luftauslasses dürfen sich keine Hindernisse befinden.

- Ansonsten könnte das Gerät ausfallen.

Das Gerät muss mit einem weichen Tuch und nicht mit Wachs, Verdünner, starken Reinigern usw., gereinigt werden.

- Ansonsten könnte sich das Erscheinungsbild des Gerätes ändern.

Niemals die Hand oder andere Objekte in den Lufteinlass oder Luftauslass einführen.

- Ansonsten besteht Verletzungsgefahr.

Das Gerät darf nicht länger bei hoher Luftfeuchtigkeit oder bei geöffneten Türen/Fenstern betrieben werden.

- Ansonsten könnten Möbel usw. durch herunter tropfendes Wasser nass oder beschädigt werden.

Die beiden Batterien durch neue Batterien desselben Typs austauschen.

Wenn Batterieflüssigkeit auf Haut oder Wäsche gelangt, sofort gründlich mit Wasser spülen.

- Ansonsten besteht Verletzungsgefahr.

Wenn brennbares Gas aus dem Gerät austritt, sofort das Fenster zum Lüften öffnen.

- Ansonsten besteht Explosions- oder Feuergefahr.

Haustiere und Pflanzen dürfen nicht dem direkten Luftstrom ausgesetzt werden.

- Haustiere könnten verletzt und Pflanzen beschädigt werden.

Bei Gewitter oder Sturm muss der Betrieb des Gerätes eingestellt und Fenster geschlossen werden.

- Ansonsten können Fehlfunktionen des Gerätes oder Stromschläge verursacht werden.

Filter immer fest einsetzen. Filter ein Mal alle zwei Wochen reinigen.

- Ansonsten kann ein Geräteausfall verursacht werden.

Das Abflusswasser des Klimagerätes darf nicht getrunken werden.

- Ansonsten besteht Verletzungsgefahr.

Das Gerät nicht längere Zeit in geschlossenen Räumen betreiben.

- Ansonsten besteht Verletzungsgefahr auf Grund von Sauerstoffmangel.

Bei der Wartung des Gerätes, etc. nicht auf eine instabile Bank treten oder steigen.

- Ansonsten besteht Verletzungsgefahr.

Batterien nicht auseinander bauen oder reparieren und nicht ins Feuer werfen.

- Ansonsten besteht Explosions- oder Feuergefahr.

Verwenden Sie eine nominale Sicherung.

- Ansonsten besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr.

Vor dem Betrieb

Vorbereitung auf den Betrieb

1. Verständigen Sie zur Montage dieses Gerätes einen Monteur.
2. Schließen Sie das Netzkabel fest an Innengerät und Außengerät an.
3. Verwenden Sie einen separaten Stromkreis.
4. Wenn Kabel oder Netzstecker beschädigt sind, dürfen Sie nur durch ein genehmigtes Ersatzteil ausgetauscht werden.

Betrieb

1. Wenn Sie längere Zeit einem direkten Luftstrom ausgesetzt sind, könnte dies gesundheitsschädlich sein. Personen, Haustiere oder Pflanzen dürfen nicht dauerhaft einem direkten Luftstrom ausgesetzt sein.
2. Wenn das Gerät zusammen mit einem Herd oder Heizkörpern betrieben wird, muss der Raum gut belüftet werden.
3. Das Gerät darf nicht für spezielle Zwecke verwendet werden (wie z.B. für Haustiere, Lebensmittel, Präzisionsgeräte oder Kunstgegenstände). Solche Objekte könnten Schaden nehmen.

Reinigung und Wartung

1. Die Metallteile des Gerätes dürfen beim Entfernen des Filters nicht berührt werden. Durch scharfe Kanten besteht Verletzungsgefahr.
2. Das Klimagerät darf nicht mit Wasser gereinigt werden. Die Isolation könnte beschädigt werden, was zu Stromschlägen führen könnte.
3. Vor dem Reinigen des Gerätes zuerst Strom und Sicherung abschalten. Es besteht Verletzungsgefahr, wenn das Gerät bei der Reinigung der inneren Bauteile versehentlich eingeschaltet wird.

Service

Verständigen Sie zur Reparatur und Wartung einen qualifizierten Händler.

In diesem Handbuch verwendete Symbole



Dieses Symbol zeigt die mögliche Gefahr von Stromschlägen.



Dieses Symbol weist auf die mögliche Gefahr der Beschädigung des Klimagerätes hin.




Dieses Symbol weist auf besondere Hinweise hin.

Betriebsanleitungen

Fernbedienung

1. Entfernen Sie das Batteriekappe durch Schieben in Pfeilrichtung.
2. Legen Sie die neue Batterien ein und achten Sie auf die richtige Polung (+) und (-) der Batterie.
3. Schieben Sie die Klappe wieder zu.

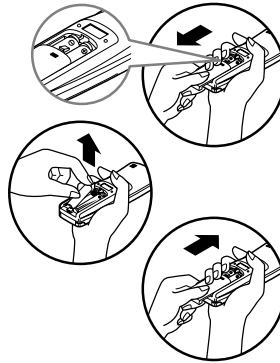


HINWEIS

- Nur 2 AAA (1,5 V) Batterien verwenden.
- Keine wiederaufladbaren Batterien verwenden.

Aufbewahrung und Tipps zur Verwendung der Fernbedienung

- Halterung der Fernbedienung wie in der Abb. gezeigt mit den Schrauben an der Wand befestigen.

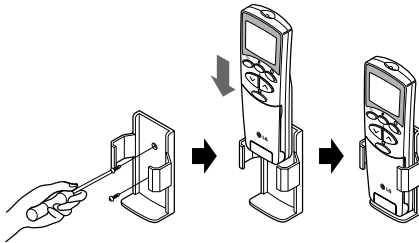


- Um das Raum-Klimagerät zu betreiben, richten Sie die Fernbedienung auf den Signalempfänger.

Standardmodell


Artcool-Modell

Artcool Deluxe-Modell


Artcool Mirror-Modell

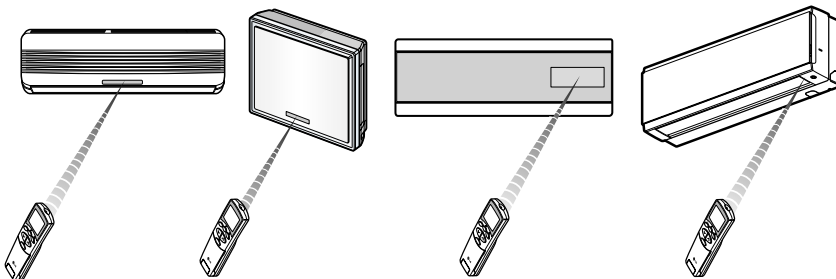


Signalempfänger

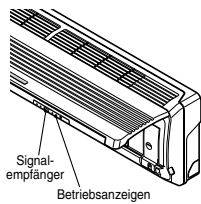

- Empfängt Signale von der Fernbedienung (Signalempfangsgeräusch: zwei kurze Signaltöne oder ein langer Signalton).
- Betriebsanzeigen**
- Ein/Aus : Leuchtet während des Systembetriebs.
 - Ruhemodus : Leuchtet während des automatischen Betriebs im Ruhemodus.
 - Timer : Leuchtet während des Timerbetriebs.
 - Abtaumodus : Leuchtet während des Abtaumodus oder während des Hot Start-Betriebs (Nur Geräte mit Wärmepumpe)
 - AUßENGERÄT BETRIEB : Leuchtet während des Betriebs des Außengerätes. (Nur Kühleinheit)

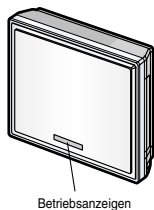


- Empfängt Signale von der Fernbedienung (Signalempfangsgeräusch: zwei kurze Signaltöne oder ein langer Signalton).
- Betriebsanzeigen**
- On/Off : Leuchtet während des Systembetriebs.
 - Ruhemodus : Leuchtet während des automatischen Betriebs im Ruhemodus.
 - Timer : Leuchtet während des Timerbetriebs.
 - Abtaumodus : Leuchtet während des Abtaumodus oder während des Vorheiz-Betriebs. (Nur Geräte mit Wärmepumpe)
 - AUßENGERÄT BETRIEB : Leuchtet während des Betriebs des Außengerätes. (Nur Kühleinheit)
 - PLASMA : Anzeige des PLASMA-Reinigungsbetriebs.

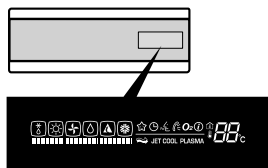

Jedes Symbol besitzt seinen eigenen Funktionsmodus.

- Kühlungsmodus : Leuchtet während des Kühlungsbetriebs. (Umrandung)
- Auto-Betriebsmodus : Leuchtet während des automatischen Betriebs. (Umrandung)
- Gesunder Entfeuchtungs-Modus : Leuchtet während des gesunden Entfeuchtungsbetriebs. (Umrandung)
- Heizmodus : Leuchtet während des Heizbetriebs. (Nur Geräte mit Wärmepumpe) (Umrandung)
- Abtaumodus : Leuchtet während des Abtauens bzw. Vorheizens im Heizbetrieb. (Umrandung)
- Luftumwälzungsmodus : Leuchtet während des Luftumwälzungs-Betriebs. (Umrandung)
- Ruhemodus : Leuchtet während des Ruhemodus.
- Zeitgeber : Leuchtet während des Timerbetriebs.
- Auto-Reinigungsmodus : Leuchtet während der automatischen Reinigung.
- JET COOL JET COOL-Modus : Leuchtet während des Schnellkühlungsbetriebs.
- PLASMA Plasma : Leuchtet während des Plasma-Betriebs.
- Lüftergeschw. (Niedrig) : Leuchtet bei niedriger Lüftergeschwindigkeit.
- Lüftergeschw. (Mittel) : Leuchtet bei mittlerer Lüftergeschwindigkeit.
- Lüftergeschw. (Hoch) : Leuchtet bei hoher Lüftergeschwindigkeit.
- Lüftergeschw. (Chaos) : Leuchtet bei Chaos-Lüftergeschwindigkeit.
- Anzeige gewünschte Temperatur : Zeigt im Kühlungs-, Entfeuchtungs und Heizmodus die gewünschte Temperatur an
 - Kühlung : 18-30°C
 - Entfeuchtung : 18-30°C
 - Erwärmung : 16-30°C
 - AI : Automatischer Betrieb
 - Po : Schnellkühlung
 - Lo : Testmodus

- Symbol für gewünschte Temperatur
- Symbol für Innentemperatur


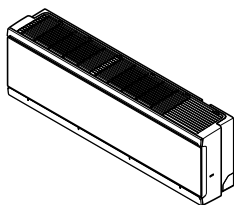


- ⓘ **On/Off** : Leuchtet während des Systembetriebs.
- ☆ **Ruhemodus** : Leuchtet während des automatischen Betriebs im Ruhemodus.
- ⌚ **Timer** : Leuchtet während des Timerbetriebs.
- *
⬇ **Abtaumodus** : Leuchtet während des Abtaumodus oder während des Vorheiz-Betriebs.
(Nur Geräte mit Wärmepumpe)
- 🔥 **Plasma** : Leuchtet während des Plasma-Betriebs.
- 🌡 **Anzeige gewünschte Temperatur** : Zeigt im Kühlungs-, Entfeuchtungs und Heizmodus die gewünschte Temperatur an

• Kühlung : 18-30°C	• AI : Automatischer Betrieb
• Entfeuchtung : 18-30°C	• Po: Schnelkkühlung
• Erwärmung : 16-30°C	• Lo: Testmodus

Funktionen der Fernbedienung


Die Fernbedienung überträgt Signale an das System.

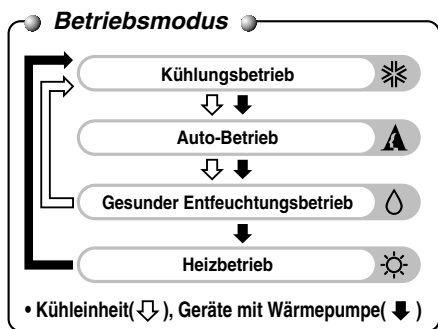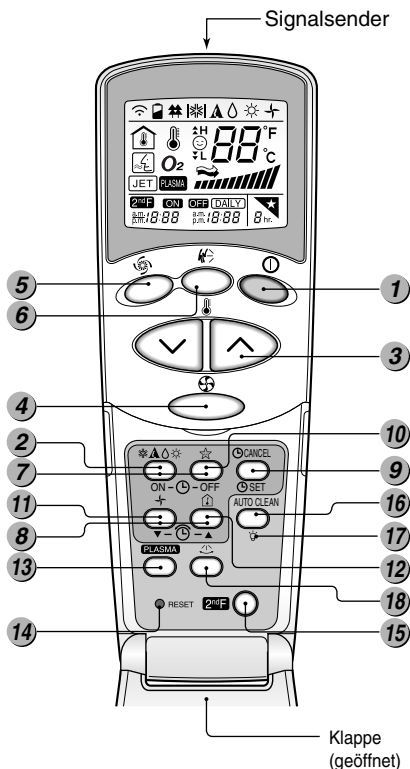


- 1 **TASTE START/STOP**
Der Betrieb wird bei Tastendruck gestartet und bei erneutem Tastendruck angehalten.
- 2 **TASTE OPERATION MODE SELECTION**
Dient zur Auswahl des Betriebsmodus. (Heat Pump) (Cooling Only)
- 3 **TASTEN FÜR RAUMTEMPERATUR**
Dienen zur Auswahl der Raumtemperatur.
- 4 **WAHLSCHALTER LÜFTERGESCHW. INNENGERÄT**
Dient zur Auswahl der Lüftergeschwindigkeit in vier Schritten: niedrig, mittel, hoch und CHAOS.
- 5 **JET COOL**
Dient zum Starten/Anhalten der Schnelkkühlung/-erwärmung. (Bei der Schnelkkühlung/-erwärmung ist die Lüftergeschwindigkeit in jedem Modus extrem hoch).
- 6 **TASTE CHAOS SWING**
Dient zum Starten/Anhalten der Luftklappenbewegung und zum Einstellen der Luftstromrichtung nach oben/nach unten.
- 7 **TASTEN ON/OFF TIMER**
Dienen zum Einstellen der Uhrzeit für Beginn und Ende des Betriebs.
- 8 **TASTEN TIME SETTING**
Dienen zum Einstellen der Uhrzeit.
- 9 **TASTE TIMER SET/CANCEL**
Dienen zum Einstellen des Timers auf eine gewünschte Uhrzeit und zum Abbrechen des Timerbetriebs.
- 10 **TASTE SLEEP MODE AUTO**
Dient zum Einstellen des automatischen Betriebs im Ruhemodus.
- 11 **TASTE AIR CIRCULATION**
Wälzt die Raumluft ohne Kühlung oder Erwärmung um.
- 12 **TASTE ROOM TEMPERATURE CHECKING**
Dienen zur Ermittlung der Raumtemperatur.
- 13 **PLASMA (OPTIONAL)**
Dient zum Starten/Anhalten der Funktion Plasma-Reinigung.
- 14 **RESET-TASTE**
Dient zur Initialisierung der Fernbedienung.
- 15 **Taste 2nd F**
Muss vor dem Aufrufen der auf den Tasten in Blau gedruckten Modi gedrückt werden.
- 16 **AUTO CLEAN**
Dient zum Einstellen der automatischen Reinigung.
- 17 **LED-HELLIGKEIT (OPTIONAL)**
Dienen zum Einstellen der Helligkeit der Anzeige des Gerätes.
- 18 **STEUERUNGSTASTE UM DEN HORIZONTALEN LUFTSTROM ZU REGELN (NICHT BEI ALLEN MODELLEN)**
Um die Richtung vom horizontalen Luftstrom zu regeln.




Kühlungsbetrieb

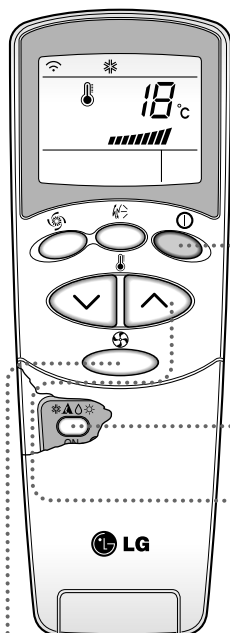


- 1** Drücken Sie die Taste Start/Stop. Daraufhin gibt das Gerät einen Signalton aus.

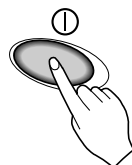

- 2** Öffnen Sie die Klappe der Fernbedienung. Um den **Kühlungsbetrieb** auszuwählen, drücken Sie die Taste Operation Mode Selection. Bei jedem Tastendruck wird der Betriebsmodus in Pfeilrichtung umgeschaltet.

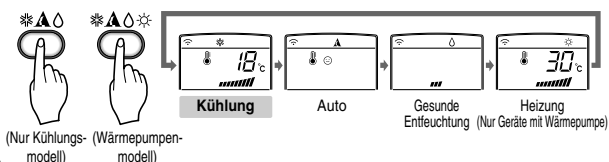

- 3** Stellen Sie die Temperatur niedriger als die Raumtemperatur ein. Die Temperatur kann im Bereich von 18°C-30°C in Schritten zu 1°C eingestellt werden.



- 4** Die Lüftergeschwindigkeit kann in vier Schritten eingestellt werden: niedrig, mittel, hoch oder CHAOS. Bei jedem Tastendruck wird der Modus der Lüftergeschwindigkeit umgeschaltet.




Natürlicher Luftzug nach der CHAOS-Logik

- Für ein erfrischenderes Gefühl als bei einer einzigen Lüftergeschwindigkeit drücken Sie den Wahlschalter Indoor Fan Speed und stellen Sie den CHAOS-Modus ein. In diesem Modus wird ein Luftzug erzeugt, der einer natürlichen Brise ähnlich ist, indem die Lüftergeschwindigkeit nach der CHAOS-Logik automatisch verändert wird.




Auto-Betrieb

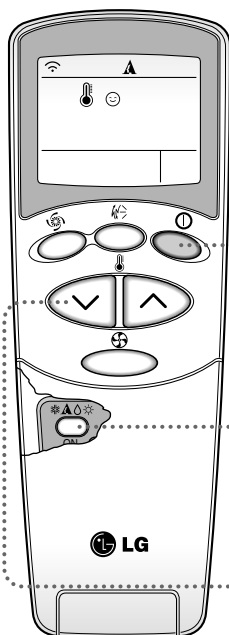


- 1** Drücken Sie die Taste Start/Stop.
Daraufhin gibt das Gerät einen Signalton aus.



- 2** Öffnen Sie die Klappe der Fernbedienung. Um den **Auto-Betrieb** auszuwählen, drücken Sie die Taste Operation Mode Selection. Bei jedem Tastendruck wird der Betriebsmodus in Pfeilrichtung umgeschaltet.

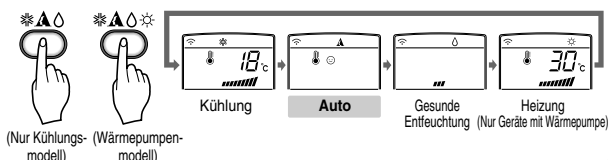

- 3** Temperatur und Lüftergeschwindigkeit werden von der elektronischen Steuerung gemäß der tatsächlichen Raumtemperatur automatisch eingestellt. Um die eingestellte Temperatur zu ändern, drücken Sie die Tasten Room Temperature Setting.
Die eingestellte Temperatur wird automatisch geändert.




WÄHREND DES AUTOMATISCHEN BETRIEBS:

- ☐ Die Lüftergeschwindigkeit des Innengerätes kann nicht umgeschaltet werden. Sie wird direkt durch die zufällige Steuerung eingestellt.
- ☐ Wenn das System nicht wie gewünscht betrieben wird, wechseln Sie manuell in einen anderen Modus. Das System schaltet nicht automatisch vom Kühlungsmodus in den Heizmodus oder umgekehrt. Modus und gewünschte Temperatur muss dann neu eingestellt werden.
- ☐ Durch Drücken der Taste Chaos Swing während des automatischen Betriebs bewegen sich die waagerechten Luftklappen automatisch auf und ab. Wenn diese automatische Bewegung angehalten werden soll, drücken Sie die Taste Chaos Swing erneut.




Gesunder Entfeuchtungsbetrieb

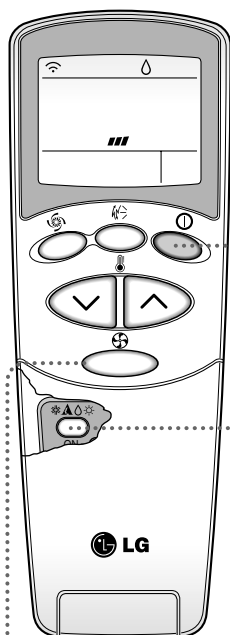


- 1** Drücken Sie die Taste Start/Stop. Daraufhin gibt das Gerät einen Signalton aus.



- 2** Öffnen Sie die Klappe der Fernbedienung. Um den **Gesunden Entfeuchtungsbetrieb** auszuwählen, drücken Sie die Taste Operation Mode Selection. Bei jedem Tastendruck wird der Betriebsmodus in Pfeilrichtung umgeschaltet.

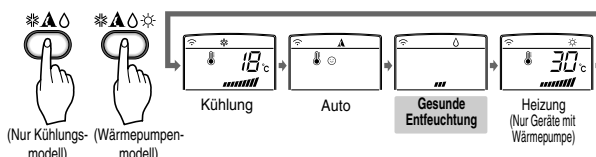

- 3** Stellen Sie die Lüfter-geschwindigkeit ein. Diese Geschwindigkeit kann in vier Schritten ausgewählt werden: niedrig, mittel, hoch oder CHAOS. Bei jedem Tastendruck wird der Modus umgeschaltet.

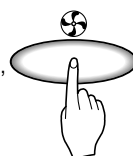

NATÜRLICHER LUFTZUG NACH DER CHAOS-LOGIK

- Für ein erfrischenderes Gefühl drücken Sie den Wahlschalter Lüftergeschw. Innengerät und stellen Sie den CHAOS-Modus ein. In diesem Modus wird ein Luftzug erzeugt, der einer natürlichen Brise ähnlich ist, indem die Lüftergeschwindigkeit nach der CHAOS-Logik automatisch verändert wird.

WÄHREND DES GESUNDEN ENTFEUCHTUNGSBETRIEBS:


- Wenn Sie mit der Taste Operation Selection den Entfeuchtungsmodus wählen, startet das Klimagerät die Entfeuchtungsfunktion und stellt Raumtemp. und Luftmenge gemäß gefühlter Raumtemp. automatisch auf die zur Entfeuchtung geeigneten Werte ein.

In diesem Fall wird die eingestellte Temperatur nicht auf der Fernbedienung angezeigt und die Raumtemperatur kann nicht verändert werden.

- Während der Funktion gesunde Entfeuchtung wird die Luftmenge automatisch gemäß der aktuellen Raumtemperatur eingestellt und sorgt für ein gesundes und angenehmes Raumklima, auch in Zeiten hoher Luftfeuchtigkeit.



Heizbetrieb (Nur Geräte mit Wärmepumpe)

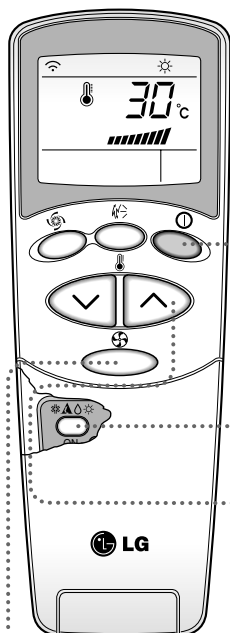


1

Drücken Sie die Taste Start/Stop. Daraufhin gibt das Gerät einen Signalton aus.




2

Öffnen Sie die Klappe der Fernbedienung. Um den Heizbetrieb auszuwählen, drücken Sie die Taste Operation Mode Selection. Bei jedem Tastendruck wird der Betriebsmodus in Pfeilrichtung umgeschaltet.

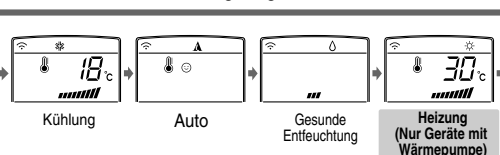

3

Stellen Sie die Temperatur höher als die Raumtemperatur ein. Die Temperatur kann im Bereich von 16°C-30°C in Schritten zu 1°C eingestellt werden.



4

Stellen Sie die Lüftergeschw. erneut ein. Diese Geschwindigkeit kann in vier Schritten eingestellt werden: niedrig, mittel, hoch oder CHAOS. Bei jedem Tastendruck wird der Modus der Lüftergeschwindigkeit umgeschaltet.




NATÜRLICHER LUFTZUG NACH DER CHAOS-LOGIK

- Für ein erfrischenderes Gefühl als bei einer einzigen Lüftergeschwindigkeit drücken Sie den Wahlschalter Indoor Fan Speed und stellen Sie den CHAOS-Modus ein. In diesem Modus wird ein Luftzug erzeugt, der einer natürlichen Brise ähnlich ist, indem die Lüftergeschwindigkeit nach der CHAOS-Logik automatisch verändert wird.



Schnellkühlung

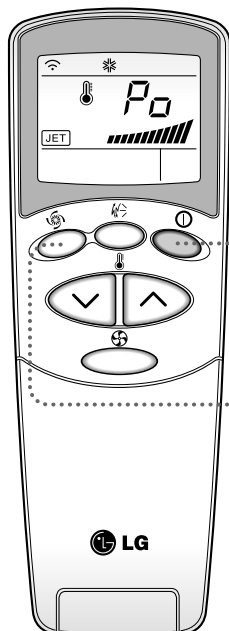

1

Drücken Sie die Taste Start/Stop. Daraufhin gibt das Gerät einen Signalton aus.




2

Drücken Sie die Taste **Jet Cool**, um die Schnellkühlung/-erwärmung zu starten. Das Gerät läuft 30/60 Minuten lang mit extrem hoher Lüftergeschw. im Kühlungs-/Heizmodus.



3

Um den **Jet Cool**-Modus anzuhalten, drücken Sie die **Jet Cool**-bzw. Lüftertaste oder die Taste zur Einstellung der Raumtemperatur erneut. Das Gerät wird wieder bei hoher Lüftergeschwindigkeit im Kühlungs-/Heizmodus betrieben.

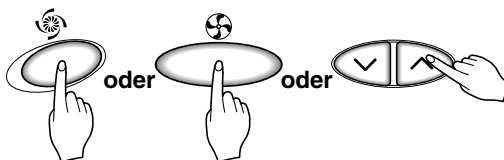


HINWEIS

- ❑ Die Funktion Jet Cool im Heizmodus steht nur bei Artcool-Modellen zur Verfügung.
- ❑ Bei der JET COOL-Funktion beginnt das Klimagerät zu einem zufälligen Zeitpunkt, kalte/warme Luft 30/60 Minuten lang mit extrem hoher Geschwindigkeit auszustößen, wobei die Raumtemp. automatisch auf 18°C/30°C gestellt wird. Diese Funktion wird besonders dann eingesetzt, um die Raumtemperatur in kürzester Zeit zu ändern.
- ❑ Um vom Jet Cool-Modus in den normalen Kühlungs-/Heizmodus zu wechseln, drücken Sie einfach erneut die Taste Operation Mode Selection, Auswahl Luftmenge, Temperatureinstellung oder JET COOL.



NANO PLASMA-Reinigungsbetrieb (Optional)

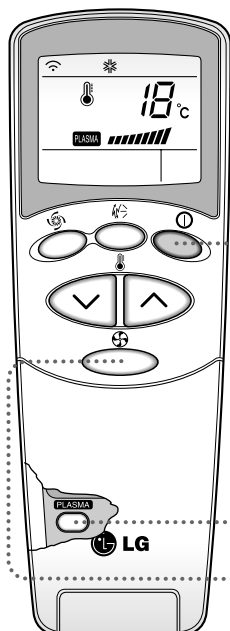

1

Drücken Sie die Taste Start/Stop.
Daraufhin gibt das Gerät einen
Signalton aus.



2

Öffnen Sie die Klappe der Fernbedienung.
Drücken Sie die EIN/AUS-Taste für
PLASMA-Luftreinigungsbetrieb.
Der Betrieb wird bei Tastendruck gestartet
und bei erneutem Tastendruck angehalten.


PLASMA




3

Stellen Sie die Lüftergeschwindigkeit ein. Sie kann
in vier Schritten ausgewählt werden: niedrig, mittel,
hoch oder CHAOS.
Bei jedem Tastendruck wird der Modus der
Lüftergeschwindigkeit umgeschaltet.

* Der Luftreinigungsbetrieb (PLASMA) ist im
Heizmodus und allen weiteren Betriebsarten
verfügbar.

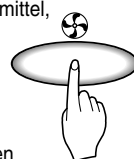

Nur PLASMA-Luftreinigungsbetrieb




PLASMA



Durch Drücken der Taste PLASMA wird der
PLASMA-Luftreinigungsbetrieb gestartet.
Bei jedem Drücken der Taste () wird der
Modus der Lüftergeschwindigkeit umgeschaltet.


2ndF 2nd F-Betrieb

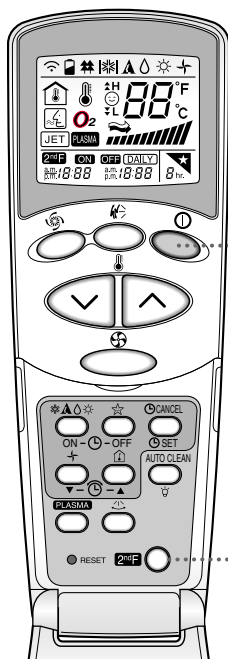

- 1 Drücken Sie die Taste Start/Stop. Daraufhin gibt das Gerät einen Signalton aus.



- 2 Öffnen Sie die Klappe der Fernbedienung und drücken Sie die Taste 2nd F, um die Blau gedruckten Tastenfunktionen zu starten. (Überprüfen Sie die Anzeige der 2. Funktion auf der Anzeige der Fernbedienung.)
Über diese Tasten wird der Timer wie folgt eingestellt:

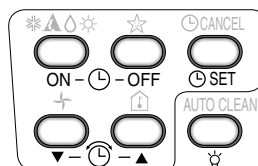

- 3 Die 2. Funktion wird nach kurzer Zeit oder bei erneutem Drücken der Taste automatisch ausgeschaltet.

Weitere Einzelheiten finden Sie auf der folgenden Seite.

Weitere Funktionen



Ruhemodus

1. Drücken Sie die Taste Sleep Mode Auto, um die Uhrzeit für das automatische Ausschalten einzustellen.
2. Der Timer wird durch 1- bis 7-faches Drücken der Taste Sleep Mode Auto in Schritten zu einer Stunde eingestellt.
Der Ruhemodus steht 1 bis 7 Mal zur Verfügung. Um die Zeitperiode in Schritten zu einer Stunde zu ändern, drücken Sie die Taste Sleep Mode und richten Sie die Fernbedienung dabei auf das Klimagerät.
3. Stellen Sie sicher, dass die Sleep Mode Auto-LED leuchtet.



Um den Ruhemodus zu unterbrechen, drücken Sie mehrmals die Taste Sleep Mode Auto, bis der Stern (☆) auf der Betriebsanzeige erlischt.

HINWEIS Beim Ruhemodus dreht sich der Lüfter mit niedriger (Kühlung) oder mittlerer Geschwindigkeit (nur Wärmepumpe) für einen ruhigen Schlaf.

IM KÜHLUNGSMODUS: Die Temperatur erhöht sich in den folgenden 30 Minuten automatisch um 1°C und innerhalb von 1 Stunde um 2°C, um einen angenehmen Schlaf zu ermöglichen.



Uhrzeit einstellen

1. Die Uhrzeit kann nur eingestellt werden, wenn die Reset-Taste gedrückt wurde.
Falls die Batterien gerade aus- getauscht wurden, sollte die Reset-Taste gedrückt werden, um die Uhrzeit zurückzusetzen.
Drücken Sie die Taste Start/Stop.



2. Drücken Sie die Taste 2nd F und überprüfen Sie, ob das Symbol 2nd F leuchtet.



3. Drücken Sie die Tasten Time Setting, bis die gewünschte Uhrzeit eingestellt ist.



4. Drücken Sie die Taste Timer SET.



HINWEIS Überprüfen Sie, ob A.M. (vormittags) oder P.M. (nachmittags) angezeigt wird.



Verzögerter Start/Voreingestelltes Anhalten

1. Stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit auf der Anzeige der Fernbedienung richtig eingestellt ist.

2. Drücken Sie die Taste 2nd F.



3. Drücken Sie die Timer-Taste ON/OFF, um den Timer ein-/auszuschalten.



4. Drücken Sie die Tasten Time Setting, bis die gewünschte Uhrzeit eingestellt ist.



5. Aktivieren Sie die gewählte Ein/Aus-Einstellung durch Drücken der Taste Timer SET und richten Sie die Fernbedienung dabei auf den Signalempfänger.



Einstellung des Timers verwerfen.

Drücken Sie die Taste Timer Cancel und richten Sie die Fernbedienung dabei auf den Signalempfänger.
(Die Timer-Leuchte auf dem Klimagerät und die Anzeige werden ausgeschaltet).




HINWEIS Wählen Sie eine der folgenden vier Betriebsarten.

während des Betriebs



Zeitgeber Verzögerung AUS



Zeitgeber Verzögerung EIN



Zeitgeber Verzögerung EIN und AUS



Zeitgeber Verzögerung EIN und AUS




Steuerung der vertikalen Luftstromrichtung

Standard-/Artcool Deluxe-Modell

Der Luftstrom nach oben/ nach unten (vertikaler Luftstrom) kann über die Fern- bedienung gesteuert werden.

1. Drücken Sie die Taste Start/Stop, um das Gerät zu starten.
2. Öffnen Sie die Klappe der Fernbedienung. Drücken Sie die Taste Chaos Swing, damit sich die Luftklappen bewegen. Drücken Sie die Taste Chaos Swing erneut, um die vertikale Luftklappe in die gewünschte Luftstromrichtung einzustellen.

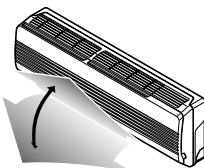


HINWEIS

- Beim Drücken der Taste Chaos Swing wird die horizontale Luftstromrichtung gemäß der CHAOS-Berechnung automatisch angepasst, um die Luft gleichmäßig im Raum zu verteilen und dabei ein angenehmes Befinden des Körpers wie bei einer natürlichen Brise zu erreichen.
- Die Luftstromrichtung nach oben/nach unten muss über die Fernbedienung eingestellt werden. Ein Bewegen der vertikalen Luftklappen mit der Hand könnte das Klimagerät beschädigen.
- Beim Ausschalten des Gerätes werden die horizontalen und vertikalen Luftklappen und damit der Luftauslassschlitz des Systems geschlossen.


Einstellen der Richtung links/rechts (Horizontaler Luftstrom)

Vorsicht: Vor dem Einstellen der horizontalen Luftstromrichtung muss das Gerät ausgeschaltet werden. Öffnen Sie vorsichtig die vertikale Luftklappe, um die horizontale Luftstromrichtung einzustellen. Stellen Sie die Luftstromrichtung links/rechts manuell ein.

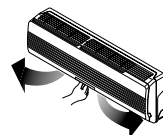

Artcool-Modell

Der Luftstrom nach oben/nach unten und nach links/nach rechts kann über die Fernbedienung gesteuert werden.

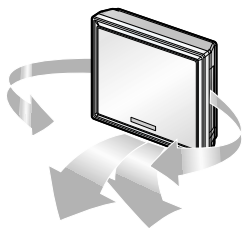

Drücken Sie die Taste Start/Stop, um das Gerät zu starten.



Drücken Sie die Taste Chaos Swing, damit sich die Luftklappen bewegen.

Drücken Sie die Taste erneut, damit die Luftklappen angehalten werden. Nach 30 Minuten kehren die Luftklappen automatisch in die Position für maximalen Luftstrom zurück.



Steuerung vom horizontalen Luftstrom (option)

Links/rechts (Horizontaler Luftstrom) kann mit der Fernbedienung geregelt werden.



1. Drücken Sie auf die Taste Start/Stop um das Gerät einzuschalten.
2. Öffnen Sie die Klappe der Fernbedienung. Drücken Sie auf die Taste Start/Stop von der Steuerung vom horizontalen Luftstrom. Die Luftschlitze werden jetzt nach links und rechts bewegt. Drücken Sie nochmals auf die Steuerungstaste für den horizontalen Luftstrom um den Luftschlitz auf der gewünschten Position einzustellen.



Luftumwälzungsmodus

Wälzt die Raumluft ohne Kühlung oder Erwärmung um.

1. Drücken Sie die Taste Start/Stop. Daraufhin gibt das Gerät einen Signalton aus.
2. Öffnen Sie die Klappe der Fernbedienung. Drücken Sie die Taste Air Circulation. Bei jedem Drücken des Wahlschalters Indoor Fan Speed Selector wird die Lüftergeschwindigkeit von niedrig bis CHAOS und zurück nach niedrig umgeschaltet.

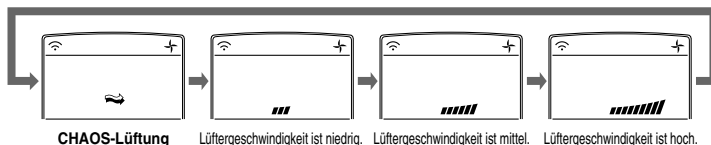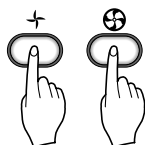

HINWEIS

- ❑ **CHAOS Lüftung** .CHAOS Lüftung senkt den Stromverbrauch und schützt vor Unterkühlung.

Die Lüftergeschwindigkeit ändert sich automatisch von hoch nach niedrig und umgekehrt, abhängig von der Umgebungstemperatur.



Auto-Reinigung (Nur Artcool-/Artcool Deluxe-/Artcool Mirror-Modell)

AUTO CLEAN



1. Drücken Sie die Taste Start/Stop, um das Gerät zu starten.
2. Öffnen Sie die Klappe der Fernbedienung. Wählen Sie Kühlungsbetrieb oder Gesunder Entfeuchtungsbetrieb.
3. Drücken Sie die Taste Auto Clean.
4. Obwohl die Taste Start/Stop gedrückt wird, läuft das Gerät 15 Minuten lang im Auto- Reinigungsmodus - läuft 1 Minute lang im Heizbetriebmodus und wälzt die Raumluft 14 Minuten lang ohne Kühlung/Erwärmung um. Dann wird das Gerät angehalten.

HINWEIS

- ❑ Während der Auto-Reinigung können Feuchtigkeit der Innengeräte nach dem Kühlungsbetrieb oder dem gesunden Entfeuchtungsbetrieb entfernt werden.
- ❑ Während der Auto-Reinigung sind nur die Tasten Start/Stop, Plasma und Auto Clean aktiviert.



Anzeige-Helligkeit (AMNH076DZ*0[MC07AH*NZ0], AMNH096DU*0[MC09AH*NU0])




- Die Anzeige-Helligkeit des Gerätes kann über die Fernbedienung eingestellt werden. Drücken Sie die Taste Start/Stop, um das Gerät zu starten. Öffnen Sie die Klappe der Fernbedienung, drücken Sie die Taste 2nd F und dann die Taste Display Luminosity. Die Anzeige ist dunkel. Drücken Sie die Taste für eine helle Anzeige erneut.



Erzwungener Betrieb

Der Betrieb wird gestartet, wenn der Netzschalter nicht über die Fernbedienung gedrückt wird. Um den Betrieb anzuhalten, drücken Sie den Schalter erneut.

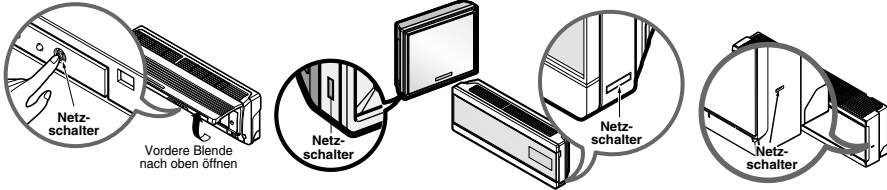

	Kühleinheit	Geräte mit Wärmepumpe		
		Raumtemp. $\geq 24^{\circ}\text{C}$	$21^{\circ}\text{C} \leq \text{Raumtemp.} < 24^{\circ}\text{C}$	Raumtemp. $< 21^{\circ}\text{C}$
Betriebsmodus	Kühlung	Kühlung	Gesunde Entfeuchtung	Heizung
Lüftergeschw. Innengerät	Hoch	Hoch	Hoch	Hoch
Temperatureinstellung	22°C	22°C	23°C	24°C



Auto-Neustart

Falls das Gerät nach einem Stromausfall wieder mit Strom versorgt wird, können die vorherigen Betriebsbedingungen automatisch wiederhergestellt werden.

Diese Funktion muss daher nicht durch Drücken einer Taste oder eines Schalters aufgerufen werden. Im anfänglichen Modus dreht sich der Lüfter mit einer niedrigen Geschwindigkeit und der Kompressor nimmt den Betrieb ca. 3 Minuten später auf. Wenn der Kompressor anläuft, wird die Lüftergeschwindigkeit an die vorherige Einstellung angepasst.



Falls das Gerät nach einem Stromausfall längere Zeit nicht betrieben wird, schalten Sie die Hauptstromversorgung ab, um ein unerwünschten Auto-Neustart zu vermeiden.

Nützliche Informationen

Lüftergeschwindigkeit und Kühlungsleistung.

Die in den Spezifikationen angegebene Kühlungs-/Heizleistung gibt den Wert der hohen Lüftergeschwindigkeit an, die Leistung wird bei einer niedrigen oder mittleren Lüftergeschwindigkeit ebenfalls niedriger.

Wenn der Raum schnell abgekühlt/geheizt werden soll, wird eine hohe Lüftergeschwindigkeit empfohlen.



Wartung und Service


VORSICHT: Vor der Wartung muss der Hauptstromversorgung des Systems abgeschaltet werden.

Innengerät Standardmodell

Gitter, Gehäuse und Fernbedienung


- ☐ Das System muss vor der Reinigung
Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch und
keine Reinigungs- oder Scheuermittel.

HINWEIS Der Netzstrom muss vor Reinigung des
Innengerätes getrennt werden.

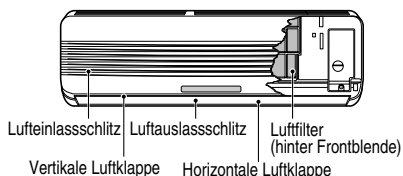


LUFTFILTER

Die Luftfilter hinter dem Vorgitter sollten alle zwei
Wochen überprüft und gereinigt werden,
möglicherweise auch öfter.

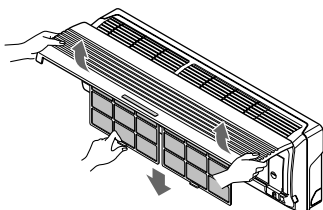

NANO PLASMA-FILTER, DREIFACH- DESODORIERENDER FILTER (OPTIONAL)

Die NANO PLASMA-Filter hinter den Luftfiltern sollten
alle drei Monate überprüft und gereinigt werden,
möglicherweise auch öfter.

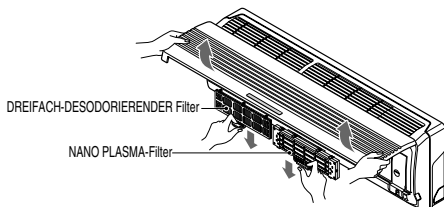

Der PLASMA-Filter darf bis 10 Sekunden
nach Öffnen des Innengitters nicht berührt
werden. Es besteht Stromschlaggefahr.

- ☐ Folgende Mittel dürfen nicht verwendet
werden:

- Wasser wärmer als 40°C
Dadurch könnten Verformungen oder
Farbverfälschungen auftreten.
- Flüchtige Substanzen
Dadurch könnten die Oberflächen des
Klimagerätes beschädigt werden.




1. Heben Sie das vordere Blende an und ziehen Sie
den Filtergriff etwas nach vorne, um den Filter zu
entnehmen.
2. Reinigen Sie den Filter mit einem Staubsauger oder
mit warmem Seifenwasser.
 - Starke Verschmutzungen können mit einer
lauwarmen Reinigungslösung gereinigt werden.
 - Bei Verwendung von zu heißem Wasser
(über 40°C) können Verformungen auftreten.
3. Nach der Reinigung die Blende gut trocknen.
4. Setzen Sie den Luftfilter wieder ein.

1. Nach Entfernen des Luftfilters ziehen Sie den
NANO PLASMA-Filter zum Entfernen etwas nach
vorne.
2. Entfernen Sie Staub mit einem Staubsauger. (Der
Filter darf nicht mit Wasser gewaschen werden).
3. Beachten Sie die Kerben durch elektrische
Entladungslinien.
4. Setzen Sie den NANO PLASMA-Filter wieder an
der ursprünglichen Position ein.
5. Nach Entfernen des Luftfilters ziehen Sie den
DREIFACH- DESODORIERENDEN Filter zum
Entfernen heraus.
6. Trocknen Sie den Filter ca. 2 Stunden in der
Sonne.
7. Setzen Sie den DREIFACH-DESODORIERENDEN
Filter wieder an der ursprünglichen Position ein.


Austausch des Reinigungsfilters (Optional)

- Empfohlene Betriebsdauer : Ca. 2 Jahre

1. Öffnen Sie die Frontblende und entfernen Sie die Luftfilter.


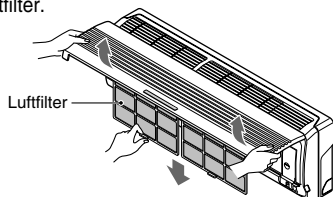


4. Setzen Sie Luftfilter und Frontblende wieder ein.

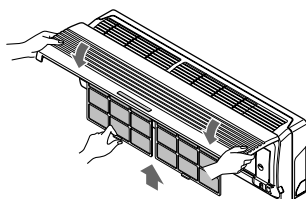

2. Entfernen Sie den Dreifach-desodorierenden Filter.

3. Setzen Sie den neuen Dreifach-desodorierenden Filter ein.

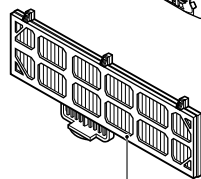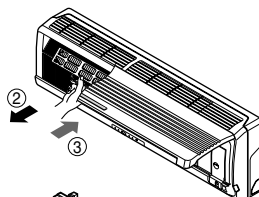

Dreifach-desodorierender Filter


Innengerät Artcool-Modell

Gitter, Gehäuse und Fernbedienung

- Das System vor der Reinigung ausschalten.
Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch und keine Reinigungs- oder Scheuermittel.


HINWEIS

Vor der Reinigung des Innengerätes muss der Netzstrom getrennt werden.

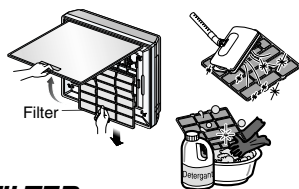

LUFTFILTER

Die Luftfilter hinter dem Vorgitter sollten alle zwei Wochen überprüft und gereinigt werden, möglicherweise auch öfter.

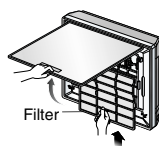

- Folgende Mittel dürfen nicht verwendet werden:

- Wasser wärmer als 40°C
Dadurch könnten Verformungen oder Farbverfälschungen auftreten
- Flüchtige Substanzen
Dadurch könnten die Oberflächen des Klimagerätes beschädigt werden.




1. Ziehen Sie das Bodengitter nach unten. Nach Anheben des Filtergriffs den Filter langsam herausnehmen. (Hinweis : Der Filter sollte erst gereinigt werden, nachdem das Gerät angehalten wurde).
2. Reinigen Sie den Filter mit einem Staubsauger oder mit warmem Seifenwasser.
 - Starke Verschmutzungen können mit einer lauwarmen Reinigungslösung gereinigt werden.
 - Bei Verwendung von zu heißem Wasser (über 40°C) können Verformungen auftreten.
3. Nach der Reinigung die Blende gut trocknen.
4. Setzen Sie den Luftfilter wieder ein.


Reinigung des Reinigungsfilters

- Empfohlene Betriebsdauer : Ca. 3 Monate


1. Heben Sie das vordere Blende an und ziehen Sie den Luftfilter heraus.

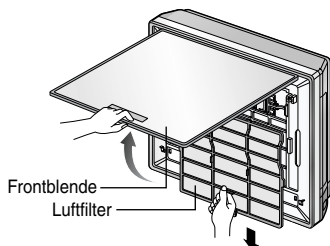


2. Entfernen Sie den NANO Plasma-Filter.

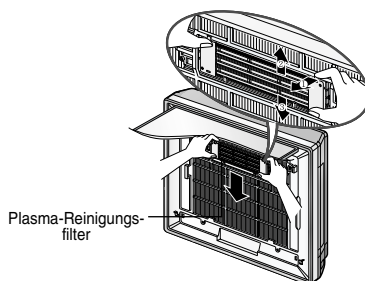

3. Legen Sie die NANO Plasma-Filter ca. 1-2 Stunden in den Neutralreiniger und heben Sie sie dann heraus

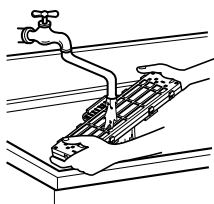


4. Setzen Sie den vollständig getrockneten NANO Plasma-Filter wieder ein. Setzen Sie den Luftfilter wieder ein und verschließen Sie die Frontblende mit dem Haken.

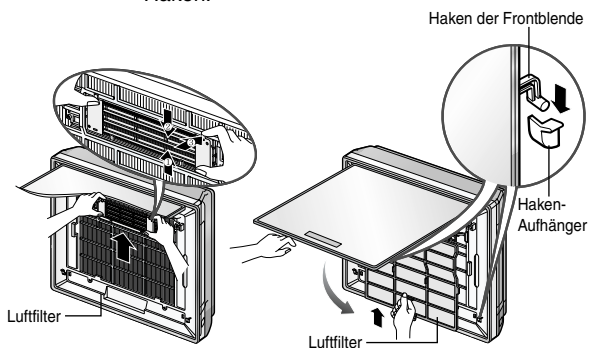


Innengerät Artcool Deluxe-Modell


1. Öffnen Sie die Oberseite der Frontblende.

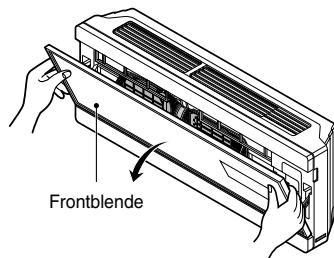


2. Heben Sie die Frontblende an. Der Haken der Frontblende löst sich.

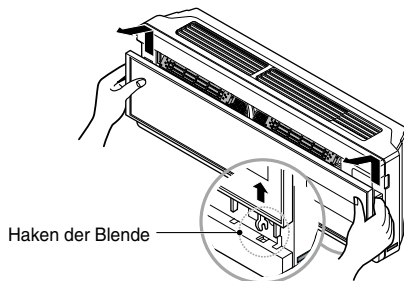


3. Nehmen Sie die Blende ab und entfernen Sie die Luftfilter.

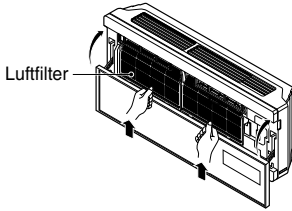

5. Setzen Sie den Luftfilter wieder ein und verschließen die Blende wieder.

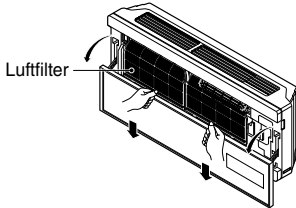

4. Reinigen Sie den Filter mit Bürste und Staubsauger. Bei starker Verschmutzung mit Wasser abwaschen.

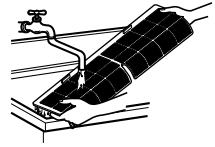

Der PLASMA-Filter darf bis 10 Sekunden nach Öffnen des Innengitters nicht berührt werden. Es besteht Stromschlaggefahr.

- ❑ Folgende Mittel dürfen nicht verwendet werden:


- Wasser wärmer als 40°C
Dadurch könnten Verformungen oder Farbverfälschungen auftreten.
- Flüchtige Substanzen
Dadurch könnten die Oberflächen des Klimagerätes beschädigt werden.




Reinigung des Reinigungsfilters

- Empfohlene Betriebsdauer : Ca. 3 Monate


1. Öffnen Sie die Oberseite der Frontblende.

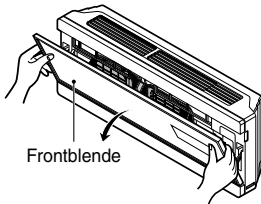


2. Heben Sie die Frontblende an. Der Haken der Frontblende löst sich.

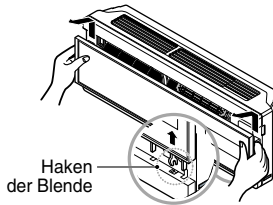


3. Entfernen Sie den Luftfilter und ziehen Sie die Plasma-Filter heraus.

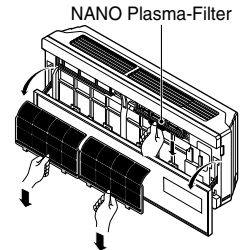

4. Reinigen Sie den Nano Plasma-Filter mit einem Staubsauger.

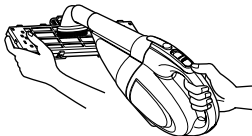

5. Setzen Sie die Plasma-Filter in die Blende ein, danach den Luftfilter.

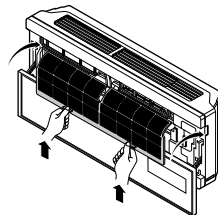

Artcool Mirror-Modell

Gitter, Gehäuse und Fernbedienung

- ☐ .Das System muss vor der Reinigung




Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch und keine Reinigungs- oder Scheuermittel.

HINWEIS Der Netzstrom muss vor Reinigung des Innengerätes getrennt werden.

LUFTFILTER

Die Luftfilter hinter dem Vorgitter sollten alle zwei Wochen überprüft und gereinigt werden, möglicherweise auch öfter.

1. Öffnen Sie die Frontblende, wie in der Abbildung gezeigt.
2. Ziehen Sie die Filterhalterung zum Herausnehmen des Luftfilters leicht nach vorne.
3. Reinigen Sie den Filter mit einem Staubsauger oder mit warmem Seifenwasser.
 - Starke Verschmutzungen können mit einer lauwarmen Reinigungslösung gereinigt werden.
 - Bei Verwendung von zu heißem Wasser (über 40°C) können Verformungen auftreten.
4. Nach der Reinigung die Blende gut trocknen.
5. Setzen Sie den Luftfilter wieder ein.

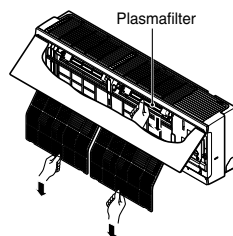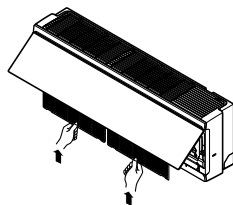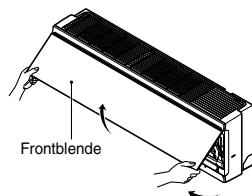

NANO PLASMA-FILTER

Die NANO PLASMA-Filter hinter den Luftfiltern sollten alle drei Monate überprüft und gereinigt werden, möglicherweise auch öfter.

1. Nach Entfernen des Luftfilters ziehen Sie den NANO PLASMA-Filter zum Entfernen etwas nach vorne.
2. Entfernen Sie Staub mit einem Staubsauger. (Der Filter darf nicht mit Wasser gewaschen werden).
3. Beachten Sie die Kerben durch elektrische Entladungslinien.
4. Setzen Sie den NANO PLASMA-Filter wieder an der ursprünglichen Position ein.



Der PLASMA-Filter darf bis 10 Sekunden nach Öffnen des Innengitters nicht berührt werden. Es besteht Stromschlaggefahr.

- ☐ Folgende Mittel dürfen nicht verwendet werden:

- Wasser wärmer als 40°C
Dadurch könnten Verformungen oder Farbverfälschungen auftreten.
- Flüchtige Substanzen
Dadurch könnten die Oberflächen des Klimagerätes beschädigt werden.



Wenn das Klimagerät eine längere Zeit nicht betrieben wird.

Wenn das Klimagerät eine längere Zeit nicht betrieben wird.

- 1 Betreiben Sie das Klimagerät 2-3 Stunden lang im Luftumwälzungsmodus (Siehe Seite 21).
 - Dadurch wird die Innenmechanik getrocknet.
- 2 Schalten Sie den Überlastungsschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker.



VORSICHT: Schalten Sie den Überlastungsschalter aus, wenn das Klimagerät längere Zeit nicht betrieben wird.

Schmutz kann sich ansammeln und Feuer verursachen.

- 3 Nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung heraus.

Wenn das Klimagerät wieder betrieben werden soll.

- 1 Reinigen Sie den Luftfilter und setzen Sie ihn in das Innengerät ein. (Informationen zur Reinigung von Filtern finden Sie auf Seite 23-27).
- 2 Stellen Sie sicher, dass Lufteinlass und Luftauslass von Innen-/Außengerät nicht blockiert sind.

Hinweise zum Betrieb

Der Raum darf nicht unterkühlt werden.

Eine zu kalte Raumluft ist Gesundheitsschädlich und Energie wird verschwendet.

Stellen Sie sicher, dass Fenster und Türen geschlossen sind.

Türen und Fenster sollten nach Möglichkeit nicht geöffnet werden, damit keine Kaltluft entweicht.

Rollos und Vorhänge sollten geschlossen sein.

Während des Betriebs des Gerätes sollte eine direkte Sonnen-einstrahlung vermieden werden.

Der Luftfilter sollte regelmäßig gereinigt werden.

Hindernisse im Luftfilter verringern den Luftstrom und verschlechtern die Kühlungs- und Entfeuchtungsleistung. Filter sollten mindestens ein Mal alle zwei Wochen gereinigt werden.

Die Raumtemperatur sollte gleichbleibend gehalten werden.

Stellen Sie die vertikale und horizontale Luftstromrichtung so ein, dass eine gleichbleibende Raumtemperatur erreicht wird.

Der Raum sollte gelegentlich gelüftet werden.

Da die Fenster geschlossen sein sollten, ist es gelegentlich ratsam, die Fenster zum Lüften zu öffnen.

Störungsbehebung

Überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie Reparatur- oder Wartungsdienste anfordern....Wenn die Störung weiterhin besteht, verständigen Sie Ihren Händler oder Ihr Service-Center.

Fall	Beschreibung	Siehe Seite
Das Klimagerät kann nicht betrieben werden.	• Einstellung der Raumtemperatur überprüfen.	11,14
	• Sicherung bzw. Überlastungsschalter überprüfen.	-
Im Raum befindet sich ein ungewöhnlicher Geruch.	• Stellen Sie sicher, dass es sich nicht um einen feuchten Geruch handelt, der aus Wand, Teppich, Einrichtung oder Textilien im Raum austritt.	-
Es scheint, dass Kondensat aus dem Klimagerät heraus tropft.	• Anschluss des Ablassschlauchs oder gerade Position des Innengerätes überprüfen.	-
Das Klimagerät arbeitet nach einem Neustart ca. 3 Minuten lang nicht.	• Dies ist ein Schutz des Mechanismus. • Warten Sie ca. 3 Minuten, bis das Gerät startet. • Eine Verzögerung von 3 Minuten verhindert ein zu häufiges Ein-/Ausschalten des Kompressors.	-
Das Gerät kühlt bzw. heizt nur ungenügend.	• Ist der Luftfilter verschmutzt? Lesen Sie die Anleitungen zur Reinigung des Luftfilters.	22~26
	• Wurde die Temperatur richtig eingestellt?	11,14
	• Werden Lufteinlass oder Luftauslass des Innengerätes verdeckt?	-
Das Klimagerät ist laut.	• Bei einem Geräusch, das wie fließendes Wasser klingt. - Dieses Geräusch wird durch Kältemittel verursacht, das im Innern des Klimagerätes fließt. • Bei einem Geräusch, das wie entweichende Druckluft klingt. - Dieses Geräusch wird durch Wasser verursacht, das im Innern des Gerätes entfeuchtet wird.	-
Anzeige der Fernbedienung ist schwach oder nicht vorhanden.	• Sind die Batterien schwach? • Wurden die Batterien mit verkehrter Polung (+) und (-) eingelegt?	7
Ein knackendes Geräusch ist zu hören.	• Dieses Geräusch wird bei Temperaturschwankungen durch Ausdehnen/Zusammenziehen der Frontblende usw. erzeugt.	-

