



LG

Life's Good

العربية

دليل المالك شاشة LCD

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

طرازات شاشات LCD

W1943SB	W1943TB
W2043SE	W2043TE
W2243S	W2243T

لقد تم تصميم هذه الوحدة وتصنيعها لضمان سلامتكم، ومع ذلك فقد ينتج عن الاستخدام الخاطئ حدوث صدمة كهربائية أو التعرض لمخاطر الحريق. اتبع التعليمات الأساسية التالية للتثبيت والاستخدام والخدمة للسماح بعمل إجراءات الوقاية الموجودة في الشاشة كما يجب.

الأمان

استخدم كابل الطاقة المرفق مع الوحدة فقط. وفي حالة استخدام كابل طاقة آخر، تأكد من مطابقته للمعايير المحلية الملائمة إذا لم يوفره المورد. وإذا كان كابل الطاقة يحتوي على عيوب، فيرجى الاتصال بالمصنع أو أقرب مؤقر معتمد لخدمة الإصلاح للحصول على كابل طاقة بديل.

يستخدم كابل الطاقة كوسيلة أساسية لفصل التيار. لذا تأكد من سهولة الوصول إلى مأخذ القابس بعد التثبيت.

قم بتشغيل الشاشة من مصدر الطاقة المشار إليه في مواصفات هذا الكتيب فقط أو المعروضة على الشاشة. وإذا لم تكن متأكدًا من نوع مصدر الطاقة الموجود في منزلك، فيرجى الاتصال بالوكيل.

تشكل مأخذ التيار المتردد وكابلات التوصيل خطورة كبيرة، فضلاً عن كابلات الطاقة البالية والمقابس المكسورة. فقد تسبب هذه الأشياء في حدوث صدمة كهربائية أو حريق. لذا يرجى الاتصال بفني متخصص لاستبدالها.

طالما ظلت هذه الوحدة متصلة بمنفذ التيار المتردد الموجود بالحائط، فلن يتم فصل طاقة التيار المتردد عنها. حتى إذا قمت بإيقاف تشغيلها.

لا تفتح الشاشة:

- لا توجد مكونات يمكن للمستخدمين إصلاحها داخل الشاشة.
- توجد مكونات عالية الجهد داخل الشاشة، حتى عند إيقاف الطاقة (OFF).
- اتصل بالوكيل إذا لم تعمل الشاشة بشكل صحيح.

لتفادي الإصابات:

- لا تضع الشاشة على رف مائل ما لم يتم تأمينها بالشكل المناسب.
- استخدم حامل ينصح به المصنع فقط.
- يرجى عدم قذف أو إسقاط أية أجسام/ألعاب على الشاشة أو الضغط عليها بقوة.
- فهذا هو السبب وراء التعرض لإصابات بشرية وعيوب المنتج وتعرض الشاشة للتلف.

لمنع الحرائق أو المخاطر:

- أغلق الشاشة دائماً (OFF) عند مغادرة الغرفة لفترة طويلة. لا تترك الشاشة تعمل (ON) عند ترك المنزل.
- لا تجعل الأطفال تضع أشياء في فتحات الشاشة. بعض الأجزاء الداخلية تحمل مكونات خطرة عالية الجهد.
- لا تضيف ملحقات لم يتم تصميمها لهذه الشاشة.
- في حالة ترك الشاشة بدون إشراف لفترة طويلة من الوقت، افصلها عن مصدر الطاقة الموجود بالحائط.
- عند وجود عاصفة برقية ورعد، لا يجب أبداً لمس سلك الطاقة وكابل الإشارة حيث يمكن أن يؤدي ذلك على التعرض لمخاطر.
- من بينها إمكانية التعرض لصدمة كهربائية.

حول التركيب

لا تسمح بإمالة أي شيء على كابل الطاقة أو بالالتفاف حوله، ولا تضع الشاشة بحيث يتعرض كابل الطاقة إلى التلف.

لا تستخدم الشاشة بالقرب من الماء مثل حوض الاستحمام، أو حوض الغسل، أو حوض المطبخ، أو حجرة غسل الملابس، أو مخزن رطب، أو بالقرب من حوض سباحة. وذلك نظراً لأن الشاشات مزودة بفتحات تهوية في الغطاء الخارجي لتسمح بإطلاق الحرارة المولدة أثناء العمل. إذا تم سد هذه الفتحات، فقد تتسبب الحرارة المتزايدة في حدوث خلل في عمل الشاشة، مما قد يعرضك لخطر الحريق. لذا:

- لا تسد فتحات التهوية السفلية بوضع الشاشة على سرير أو أريكة أو سجادة الخ.
- لا تضع الشاشة في مكان خاص مغلق إلا مع ضمان التهوية الجيدة.
- لا تغطي الفتحات بقطعة قماش أو أي مادة أخرى.
- لا تضع الشاشة بالقرب من أنابيب التدفئة أو مصدر حرارة.

لا تسمح الشاشة **Active Matrix LCD** بأي شيء صلب، فقد يحدث ذلك بالشاشة خدوش أو تشويه أو تلف.

لا تضع أصابعك على الشاشة **LCD** لمدة طويلة، فقد يؤدي ذلك إلى وجود بصمات أصابع على الشاشة.

قد تظهر بعض الشوائب النقطية على شكل بقع حمراء أو خضراء أو زرقاء على الشاشة. ولكن لن يكون لها أي تأثير على أداء الشاشة.

استخدم وضع الدقة الموصى به إن أمكن للحصول على أفضل جودة للشاشة **LCD**. وإذا تم استخدامها تحت أي وضع دقة بخلاف ذلك الموصى باستخدامه، فقد يؤدي إلى ظهور بعض الصور في حجم مختلف أو التي تمت معالجتها على الشاشة. ومع ذلك، فإن ذلك يعد من الصفات المميزة للوحة **LCD** ذات الدقة الثابتة.

قد يتسبب ترك صورة ثابتة معروضة على الشاشة لفترة طويلة في إتلاف الشاشة وإحداث أضرار بالصور. تأكد من استخدام شاشة التوقف على الشاشة. تحدث هذه الظاهرة في المنتجات التي تنتجها شركات مصنعة أخرى أيضاً، كما أنها لا تخضع للضمان.


احرص على عدم لمس مقدمة الشاشة وجوانبها للأجسام المعدنية لتجنب ارتطامها أو خدشها. وإلا، فقد يؤدي ذلك إلى تعريض الشاشة للتلف.

تأكد من أن لوحة التشغيل مواجهة للأمام وامسك الجهاز بكتلتا يديك لنقله. إذا سقط الجهاز، فقد يتسبب حينذاك في حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق. الرجاء الاتصال بمركز خدمة معتمد للإصلاح.

تجنب التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة والرطوبة.

حول التنظيف

- يجب نزع مقبس الشاشة قبل تنظيف وجه الشاشة.
- استخدم قطعة قماش رطبة (وليست مبللة). لا تقم برش سائل تنظيف مباشرة على الشاشة لأن زيادة الرش قد يتسبب في حدوث صدمة
- عند تنظيف الجهاز، افصل سلك التيار الكهربائي ونظفه برفق بقطعة قماش ناعمة لتجنب الخدش. تجنب التنظيف بقطعة قماش مبللة أو بماء الرش أو بأية سوائل أخرى مباشرة على الجهاز. فقد ينجم عن ذلك صدمة كهربائية.
- (لا تستخدم المواد الكيميائية مثل البنزين أو سوائل تخفيف الدهان أو الكحول)
- قم برش الماء على قطعة قماش ناعمة من مرتين إلى ٤ مرات، واستخدمها لتنظيف الإطار الأمامي؛ وامسح في اتجاه واحد. قد تتسبب الرطوبة الزائدة في تلوث الجهاز.

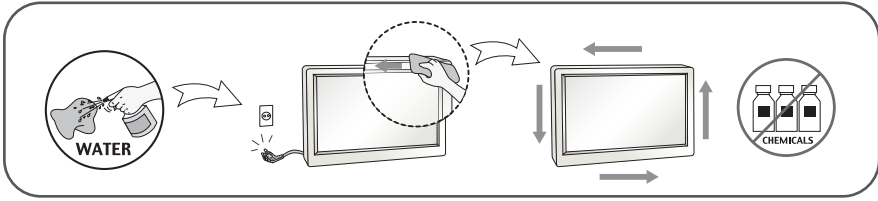

حول إعادة التغليف

- لا تقم بإلقاء علبة الكرتون ومواد التغليف. حيث أن هذه المواد هي أفضل وسيلة تغليف لنقل هذه الوحدة. وعند نقل الوحدة إلى مكان آخر، قم بإعادة تغليفها بالمواد الخاصة بها.

التخلص الآمن من الجهاز (شاشة LCD التي تستخدم المصباح الزئبقي فقط)

- يحتوي المصباح الفلورسنت المستخدم في هذا الجهاز على قدر ضئيل من عنصر الزئبق.
- فلا تتخلص من هذا الجهاز مع بقية المهملات العامة الخاصة بك.
- ويجب أن يتم التخلص من هذا الجهاز بما يتوافق مع لوائح السلطات المحلية لديك.

!!! شكراً لاختيارك منتجات LGE !!!


- يرجى التحقق من أن العناصر التالية مرفقة بالشاشة.
في حالة فقدان أي من العناصر، اتصل بالموزع.




دليل/بطاقات المستخدم



سلك التيار الكهربائي
(حسب البلد)



كابل إشارة DVI-D
(لا تتوفر هذه الميزة في كل الدول).



كابل إشارة D-Sub ذو ١٥ سنّاً
(لإعداده، يمكن توصيل كابل الإشارة
بهذا المنتج قبل الشحن).


ملاحظة

- قد تختلف هذه الملحقات عن تلك المعروضة هنا.
- يتعين على المستخدم استخدام كابلات واجهة إشارة مغطاة (كابل ١٥ سن D-Sub وكابل DVI) مع قلب مغناطيسي للحفاظ على توافق معياري للمنتج.


■ قبل إعداد الشاشة، تأكد من إيقاف تشغيل الشاشة، والكمبيوتر، والأجهزة المتصلة.

توصيل الحامل وفكه


١. ضع الشاشة بحيث متجهة لأسفل على قطعة قماش ناعمة.

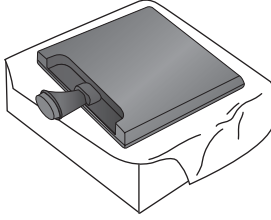

٢. قم بتركيب جسم الحامل بالجهاز في الاتجاه الصحيح كما هو موضح بالصورة.

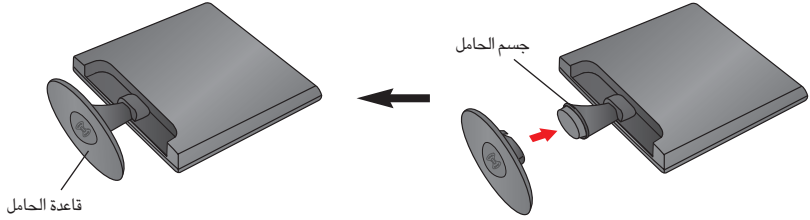


٣. أدر **Stand Base Lock** (قفل قاعدة الحامل) بمقدار ٩٠ درجة لتثبيت **Stand Base** (قاعدة الحامل) على **Stand Body** (جسم الحامل).

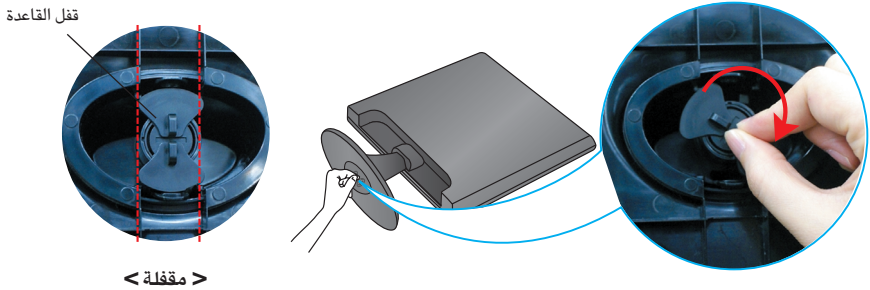


٤. وبمجرد الانتهاء من التركيب، ارفع الشاشة لأعلى برفق على أن تكون مواجهاً للجزء الأمامي.


٥. أدر Stand Base Lock (قفل قاعدة الحامل) بمقدار ٩٠ درجة لفصل Stand Base (قاعدة الحامل) عن Stand Body (جسم الحامل).

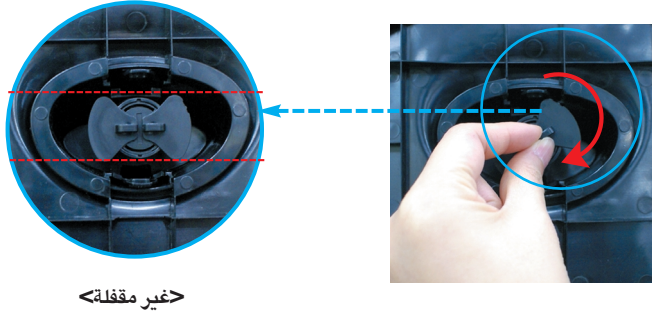

إذا لم تتمكن من تحرير قاعدة الحامل حتى إذا كان مقبض القفل في موضع التحرير، فيرجى دفع المقبض الموضح بالشكل لأسفل وإعادة المحاولة.

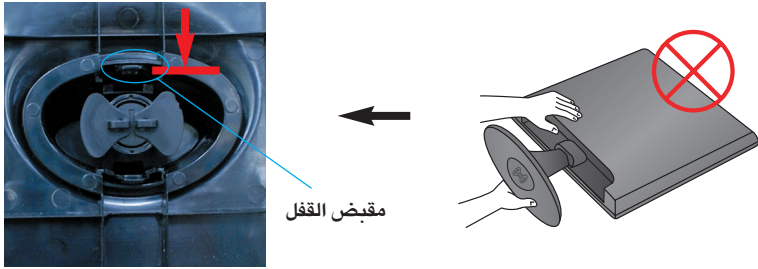

٦. اسحب قاعدة الحامل لإزالتها.

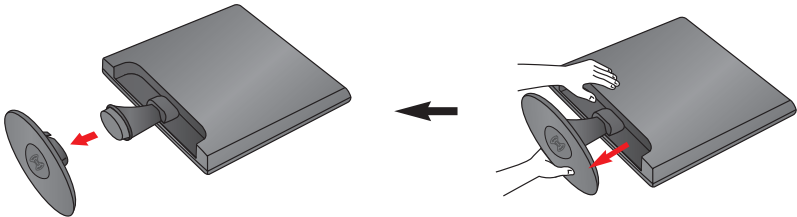

نقاط مهمة

- يصف هذا الرسم التوضيحي النموذج العام للتوصيل. قد تختلف الشاشة الخاصة بك عن العناصر الموضحة في الصورة.
- لا تقم بحمل المنتج رأساً على عقب مع الإمساك بقاعدة الحامل فقط. قد يقع المنتج ويتعرض إلى عطل أو يؤذي قدمك.


■ قبل إعداد الشاشة تأكد من إيقاف تشغيل الكمبيوتر والأجهزة المتصلة الأخرى.

وضع الشاشة

– بعد التركيب، اضبط الزاوية كما هو موضح أدناه.

١. اضبط وضع اللوحة بطرق عديدة إلى أن تصل إلى أكثر هذه الأوضاع راحة بالنسبة لك.

■ مدى الارتفاع : -٥° ~ ١٥°

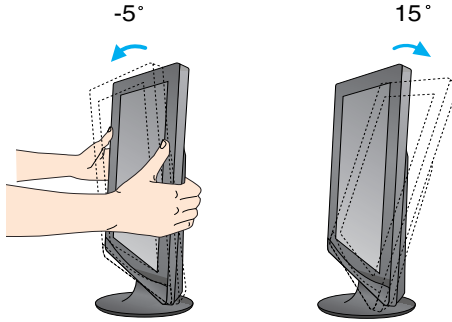

تجنب لمس الشاشة أو الضغط عليها عند ضبط زاوية الشاشة.



عوامل الصحة والسلامة

من الموصى به ألا تتعدى زاوية الميل الأمامية للشاشة ٥ درجات لتحقيق وضع عرض أمثل ومريح.


التوصيل بالكمبيوتر

١. تأكد قبل إعداد الشاشة من إيقاف طاقة الشاشة والكمبيوتر والأجهزة المتصلة الأخرى.
٢. قم بتوصيل كابل دخل الإشارة ① وسلك التيار الكهربائي ② بالترتيب، ثم اربط برغي كابل الإشارة.

Ⓐ قم بتوصيل كابل D-sub (الإشارة التناظرية)

ملاحظة

- هذا عرض مبسط للمنظر الخلفي.
- ويمثل هذا المنظر الخلفي طرازًا عامًا؛ لذا قد تختلف الشاشة الخاصة بك عن المنظر الموضح.

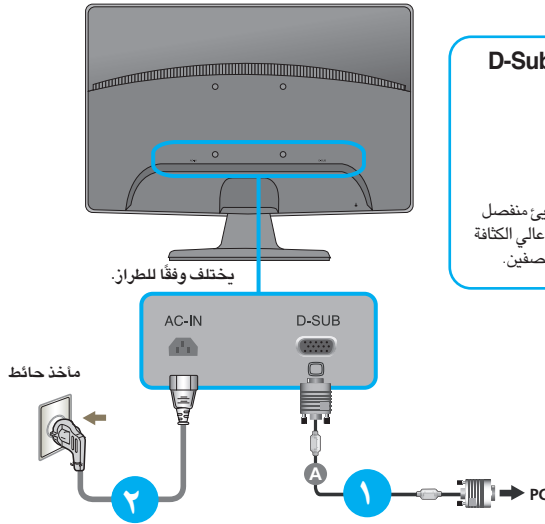


عند استخدام موصل كابل إدخال إشارة D-Sub لنظام التشغيل Macintosh:



مهايئ ماكنتوش

لاستخدام أبّل ماكنتوش، يجب أن يتوفر مقبس مهايئ منفصل لتغيير موصل بطاقة الصورة D-sub ذو ١٥ سن عالي الكثافة (٣ صفوف) للكابل الموفر إلى موصل ذو ١٥ سن وبصفتين.

٣. اضغط على زر التشغيل الموجود باللوحة الأمامية لتشغيل التيار الكهربائي. عندما تصبح الشاشة قيد التشغيل، يتم تنفيذ 'Self Image Setting Function' (وظيفة تعيين الصورة ذاتيًا) بشكل تلقائي.




ملاحظة


ما هي "Function Setting Image Self" (وظيفة تعيين الصورة ذاتيًا)؟: توفر هذه الوظيفة للمستخدم أفضل إعدادات العرض. عند قيام المستخدم بتوصيل الشاشة للمرة الأولى، تقوم هذه الوظيفة تلقائيًا بضبط العرض على أفضل الإعدادات لإشارات الإدخال الفردية. "AUTO/SET" (وظيفة التلقائي/ضبط)؟: عند مواجهة مشكلات، مثل الشاشة الباهتة أو الأحرف الباهتة أو اهتزاز الشاشة أو ميل الشاشة أثناء استخدام الجهاز أو بعد تغيير وضوح الشاشة، اضغط على زر وظيفة "تلقائي/ضبط" لتحسين الوضوح.

عناصر تحكم اللوحة الأمامية

W1943TB/W2043TE/W2243T

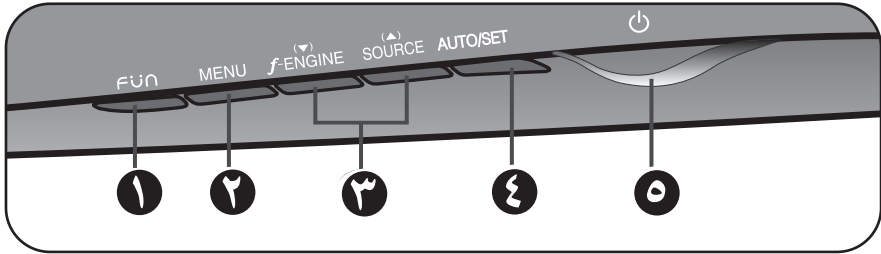

W1943SB/W2043SE/W2243S

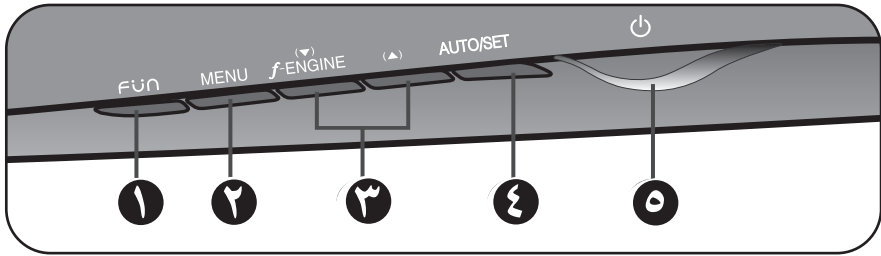

استخدم هذا الزر لإدخال عناصر **4:3 IN WIDE** (اتساع الدخّل ٤:٣) و **PHOTO EFFECT** (مؤثرات الصور الفوتوغرافية).
لمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى صفحة ١٤.

زر FUN ١

استخدم هذا الزر للدخول إلى نظام العرض على الشاشة أو الخروج منه.

زر MENU ٢

OSD LOCKED / OSD UNLOCKED

تسمح لك هذه الوظيفة بتأمين إعدادات التحكم الحالية، وذلك حتى لا يتم تغييرها بشكل غير مقصود.

اضغط مع الاستمرار على الزر **MENU** "القائمة" لعدة ثوانٍ. من المفترض أن تظهر الرسالة **"OSD LOCKED"** (تم تأمين الخيارات الموجودة على الشاشة (OSD)).

يمكنك إلغاء إقفال عناصر التحكم الخاصة بخيارات العرض على الشاشة (OSD) في أي وقت عن طريق الضغط على الزر **MENU** "القائمة"

لعدة ثوانٍ. من المفترض أن تظهر الرسالة **"OSD UNLOCKED"** (تم إلغاء تأمين الخيارات الموجودة على الشاشة (OSD)).

OSD LOCKED

OSD UNLOCKED

استخدم هذين الزرين لتحديد الوظائف الموجودة في قائمة الخيارات الموجودة على الشاشة أو ضبطها.

الزران ▲ ▼ ٣

استخدم هذه الوظيفة لتحديد الظروف المثلى للصورة وفقاً للبيئة المحيطة (السطوع ونوع الصورة).
لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى صفحة ١٥.

f•ENGINE ▼



عند توصيل إشارتي إدخال، فيمكنك تحديد إشارة الإدخال (D-Sub/DVI) التي تريد وعند توصيل إشارة واحدة فقط، فسيتم اكتشافها تلقائياً. الإعداد الافتراضي هو D-Sub. (للطران W1943TB/W2043TE/W2243T فقط)

SOURCE ▲

(مفتاح الوصول السريع للمصدر)

استخدم هذا الزر للاختيار من قائمة العرض على الشاشة.

الزر AUTO/SET ٤

ضبط الصورة تلقائياً

عندما تقوم بضبط إعدادات الشاشة، اضغط على الزر **AUTO/SET** دائماً قبل الدخول إلى نظام العرض على الشاشة (OSD). (الوضع التناظري فقط)
سيقوم هذا الإجراء بتعديل صورة الشاشة تلقائياً إلى الإعدادات الأفضل لحجم دقة الشاشة الحالي (وضع العرض).



أفضل وضع للعرض هو

1360 x 768 : W1943TB/W1943SB

1600 x 900 : W2043TE/W2043SE

1920 x 1080 : W2243T/W2243S

استخدم هذا الزر لتشغيل الشاشة أو إيقاف تشغيلها.

زر التشغيل
(مؤشر الطاقة) ٥

يبقى مؤشر الطاقة مضيئاً باللون الأحمر في حالة تشغيل الشاشة بشكل سليم (On Mode) (وضع التشغيل). أما إذا كانت الشاشة في Sleep Mode (وضع السكون) (توفير الطاقة)، فسيومض مؤشر الطاقة باللون الأحمر.

ضبط الشاشة

باستخدام نظام التحكم في العرض على الشاشة يصبح إجراء تعديلات على حجم الصورة، وموضعها وقيم تشغيل الشاشة أسرع وأسهل. وفيما يلي مثال بسيط لتعريفك بكيفية استخدام عناصر التحكم. الجزء التالي هو مخطط تفصيلي بالتعديلات والاختيارات المتاحة والتي بإمكانك القيام بها باستخدام نظام العرض على الشاشة (OSD).

ولعمل تعديلات باستخدام نظام العرض على الشاشة، اتبع الخطوات التالية:



١ اضغط على زر **MENU** (قائمة)، تظهر القائمة الرئيسية لنظام العرض على الشاشة OSD.

٢ للوصول إلى عنصر تحكم، استخدم الزر ▼ أو ▲ الزر. وعندما يتم تحديد الرمز الذي تريده، اضغط على الزر **AUTO/SET** (تلقائي / اختيار).

٣ استخدم الزرين ▼ / ▲ لضبط الصورة على المستوى المطلوب. استخدم الزر **AUTO/SET** (ضبط/تلقائي) لتحديد عناصر قائمة فرعية أخرى.

٤ اضغط مرة واحدة على زر **MENU** (القائمة) للعودة إلى القائمة الرئيسية لتحديد وظيفة أخرى. اضغط مرتين على زر **MENU** (القائمة) للخروج من الخيارات الموجودة على الشاشة (OSD).

يشير الجدول التالي إلى قوائم التحكم وال ضبط والإعداد في نظام العرض على الشاشة.

* : إدخال تناظري فقط


القائمة الرئيسية	القائمة الفرعية	الوظيفة
4:3 IN WIDE		لضبط الحجم
PHOTO EFFECT	NORMAL GAUSSIAN BLUR SEPIA MONOCHROME	لضبط وضع ألوان الشاشة
F-ENGINE	MOVIE INTERNET USER NORMAL DEMO	لتحديد إعدادات الصورة المطلوبة أو تخصيصها
PICTURE	BRIGHTNESS CONTRAST GAMMA	لضبط نصوص الشاشة والتباين
COLOR	PRESET (9300K / 6500K / sRGB) RED GREEN BLUE	لتخصيص ألوان الشاشة
TRACKING	HORIZONTAL * VERTICAL *	لضبط وضع الشاشة
	CLOCK * PHASE * SHARPNESS	لضبط التردد والضبط الدقيق ودرجة وضوح الشاشة.
SETUP	LANGUAGE OSD POSITION (HORIZONTAL / VERTICAL) WHITE BALANCE * POWER INDICATOR FACTORY RESET	لتخصيص حالة الشاشة لبيئة المستخدم

ملاحظة

■ قد يختلف ترتيب الرموز حسب الطراز (١٩~١٣).

تظهر شاشة الخيارات الموجودة على الشاشة (OSD) عند الضغط على زر **FUN** الموجود في الجزء الأمامي من الشاشة.

■ MENU : خروج
■ ▼▲ : نقل
■ SET : تحديد

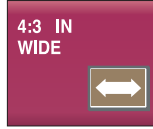

الوصف

القائمة الرئيسية

لتحديد حجم الصورة على الشاشة.

4:3 IN WIDE
(اتساع الدخول ٤:٣)



WIDE



4:3

• **WIDE (عريض)** : للانتقال إلى وضع الشاشة الكاملة وفقًا لإشارات صورة الدخول.

• **4 : 3** : لتغيير معدل إشارة صورة الدخول إلى نسبة ٤:٣.

تحديد التأثيرات اللونية للشاشة.

PHOTO EFFECT
(مؤثرات الصور الفوتوغرافية)




استخدم زر **AUTO/SET** للانتقال إلى قائمة فرعية.

• **NORMAL (عادي)**
تم تعطيل وظيفة **PHOTO EFFECT** (مؤثرات الصور الفوتوغرافية).

• **GAUSSIAN BLUR (تمويه ضبابي)**
تقوم هذه القائمة بتغيير الشاشة لتصبح أكثر ثراءً بالألوان وسلاسة.

• **SEPIA (البني الداكن)**
تقوم هذه القائمة بتغيير الشاشة لتأخذ درجة اللون البني الداكن (لون بني).

• **MONOCHROME (أحادية اللون)**
تقوم هذه القائمة بتغيير الشاشة لتأخذ درجة اللون الرمادي (صورة أبيض وأسود).

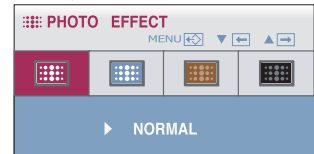

NORMAL
(عادي)



GAUSSIAN BLUR
(ضبابية الصورة)




SEPIA
(البني الداكن)



MONOCHROME
(أحادية اللون)

تظهر شاشة الخيارات الموجودة على الشاشة (OSD) عند الضغط على زر ENGINE الموجود في الجزء الأمامي من الشاشة. سمح لك هذه الميزة بتحديد أفضل حالة مطلوبة لعرض الصورة وفقاً للبيئة المحيطة (الإضاءة الغامرة وأنواع الصور، وهكذا).

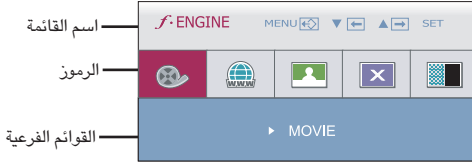

■ MENU : حفظ وإنهاء & خروج
■ ▲ ▼ : نقل

الحالة غير النشطة

الحالة النشطة

F-ENGINE

عندما يتم تنفيذ F-ENGINE (المحرك F)، يتم عرض نوعين من التدرج اللوني كما هو موضح في الصورة. توجد الحالة النشطة في الجانب الأيسر من الشاشة بينما توجد الحالة غير النشطة في الجانب الأيمن. حدد الوظيفة المطلوبة واضغط على الزر [MENU] (القائمة) لحفظ الإعداد.

الوصف	القائمة الفرعية	القائمة الرئيسية
لرسم المتحركة في الفيديو أو الأفلام.	MOVIE (أفلام)	
لرسم النصوص (في برامج تنسيقات النصوص وغير ذلك)	INTERNET (الإنترنت)	

يمكنك ضبط ACE أو RCM يدوياً.
يمكنك حفظ القيمة المضبوطة أو استعادتها حتى في حالة الاستخدام في ظروف مختلفة.


• **ACE (Adaptive Clarity Enhancer):** تحديد وضع الوضوح.

غير مطبقة	0
وضوح وتباين ضعيف للإضاءة.	1
وضوح وتباين قوي للإضاءة.	2


• **RCM (Real Color Management):** تحديد وضع اللون.

درجة لون برتقالي داف	2
تحسين الألوان	3
غير مطبقة	0
تحسين اللون الأخضر	1

USER
(المستخدم)



لضبط وظائف قائمة USER (المستخدم) الفرعية، المس الزر AUTO/SET.

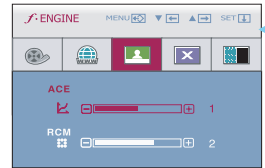

■ MENU : خروج


■ ▼ : تقليل

■ ▲ : زيادة

■ SET : تحديد قائمة فرعية أخرى

هذا في ظل ظروف التشغيل العادية.
* يكون الوضع Normal (عادي) عندما يتم إيقاف تشغيل f-ENGINE (محرك f).



NORMAL
(عادي)



DEMO
(تجريبي)

يستخدم للإعلان في المتاجر. ويتم تقسيم الشاشة لعرض الوضع القياسي على الجانب الأيسر مع عرض الفيديو على الجانب الأيمن حتى يمكن للمستهلك فحص الفرق بعد تطبيق وضع الفيديو.

■ ■ ■ لقد تم التعرف على إجراءات اختيار وضبط عنصر باستخدام نظام العرض على الشاشة (OSD). وفيما يلي عرض للرموز وأسمائها ووصفها لكل عناصر القائمة **Menu**.

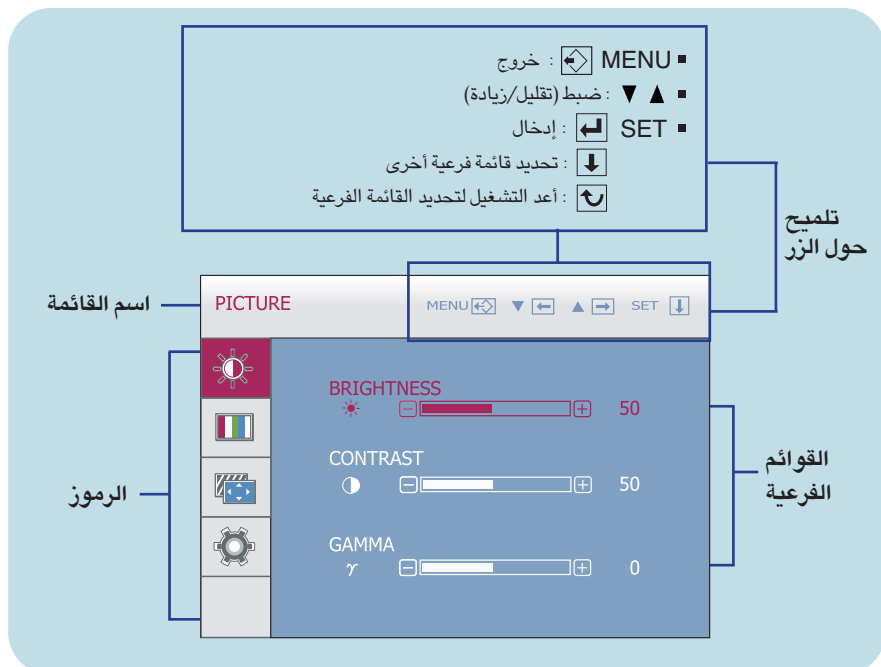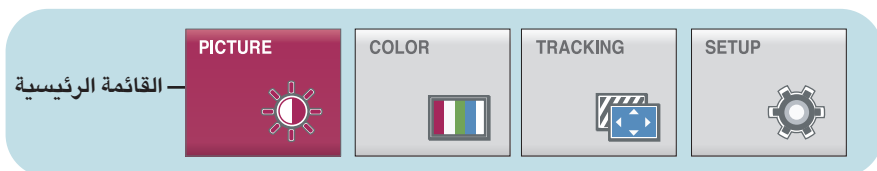


ملاحظة

■ قد تختلف لغات قائمة OSD (العرض على الشاشة) التي تظهر على الشاشة عن تلك اللغات الموجودة في الدليل.

القائمة الرئيسية	القائمة الفرعية	الوصف
------------------	-----------------	-------

PICTURE (الصورة)



BRIGHTNESS
(النصوع)


لضبط نصوع الشاشة..

CONTRAST
(التباين)

لضبط تباين الشاشة..

GAMMA
(جاما)

عين قيمة جاما. ٥٠ / ٠ / ٥٠ :
على الشاشة، يؤدي ضبط منحنى جاما على قيم عالية
إلى عرض صور ضاربة إلى البياض بينما يؤدي
ضبطه على قيم منخفضة إلى عرض صور ضاربة إلى
السواد.

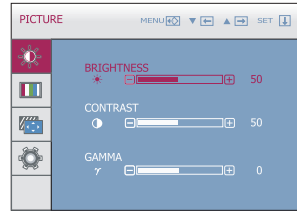

- MENU : خروج
- ▼ : تقليل
- ▲ : زيادة
- SET : تحديد قائمة فرعية أخرى

COLOR (اللون)



PRESET
(الضبط المسبق)

- حدد لون الشاشة.
- sRGB : اضبط ألوان الشاشة بحيث تتلائم مع مواصفات ألوان sRGB القياسية.
- 6500K : اضبط ألوان الشاشة بحيث تتلائم مع مواصفات ألوان صفوياً القياسية.
- 9300K : أبيض مائل قليلاً إلى الزرقة.

قم بتعيين مستويات اللون الأحمر الخاصة بك.


قم بتعيين مستويات اللون الأخضر الخاصة بك.

قم بتعيين مستويات اللون الأزرق الخاصة بك.

RED ■
(أحمر)

GREEN ■
(أخضر)


BLUE ■
(أزرق)

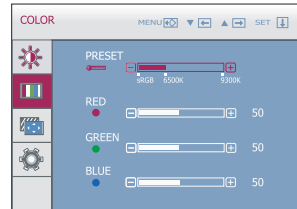

- MENU : خروج
- ▼ : تقليل
- ▲ : زيادة
- SET : تحديد قائمة فرعية أخرى

القائمة الرئيسية	القائمة الفرعية	الوصف
------------------	-----------------	-------

TRACKING (متابعة)



لتحريك الصورة إلى اليمين واليسار.

HORIZONTAL (أفقي)

لتحريك الصورة إلى الأعلى والأسفل.

VERTICAL (رأسي)

لتقليل أية أشربة رأسية أو خطوط تظهر في خلفية الشاشة.

CLOCK (الساعة)



سيتم تغيير حجم الشاشة الأفقي أيضاً.

PHASE (تركيز العرض)

لضبط تركيز الشاشة.
يسمح لك هذا العنصر بإزالة أية تشويش أفقي وتنقية أو توضيح صورة الحروف.

SHARPNESS (الوضوح)

لضبط درجة وضوح الشاشة.

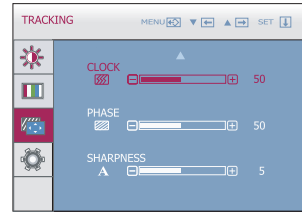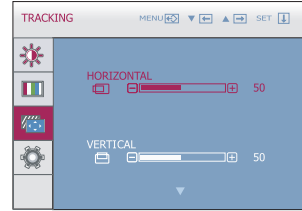

■ MENU : خروج

■ ▼ : تقليل

■ ▲ : زيادة


■ SET : تحديد قائمة فرعية أخرى

القائمة الرئيسية	القائمة الفرعية	الوصف
------------------	-----------------	-------

SETUP (الإعداد)




W1943SB/W2043SE/W2243S

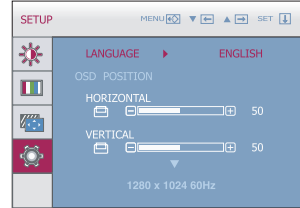

LANGUAGE (اللغة)
لاختيار اللغة التي يتم بها عرض أسماء عناصر التحكم.

OSD POSITION (وضع العرض على الشاشة)
لتعديل وضع إطار طيّد على الشاشة.


BALANCE WHITE
إذا كان إخراج بطاقة الفيديو مختلفاً عن المواصفات المطلوبة، فقد يسوء مستوى الألوان بسبب تشوه إشارة الفيديو. ومن خلال استخدام هذه الوظيفة، يتم ضبط مستوى الإشارة ليلانم مستوى الإخراج القياسي لبطاقة الفيديو بهدف الحصول على أفضل صورة.

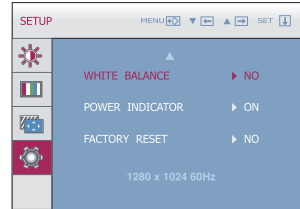


INDICATOR POWER (مؤشط الطاقة)
استخدم هذه الوظيفة لتشغيل مؤشر الطاقة الموجود على الجزء الأمامي للشاشة أو إيقاف تشغيله.

إذا قمت بتحديد الخيار **OFF** (إيقاف تشغيل)، فسوف يتم إيقاف التشغيل. أما إذا قمت بتعيينه على **ON** (تشغيل)، فسوف يتم تشغيل مؤشر الطاقة بشكل تلقائي.

W1943TB/W2243TE/W2243T

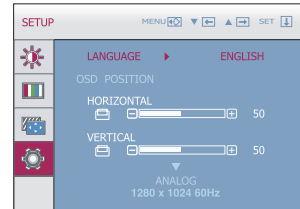

RESET FACTORY (إعادة الضبط على إعدادات المصنع)
العودة إلى جميع إعدادات المصنع الافتراضية ماعدا "LANGUAGE".
اضغط على الزر ▲ ▼ لإعادة التشغيل بشكل سريع.

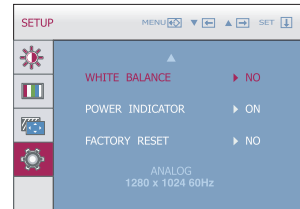

- MENU : خروج
- ▼ : ضبط
- ▲ : ضبط
- SET : تحديد قائمة فرعية أخرى

ملاحظة

- إن لم يؤدي ذلك إلى تحسين صورة الشاشة، فقم باستعادة إعدادات المصنع الافتراضية. إذا لزم الأمر، فقم بتنفيذ وظيفة **WHITE BALANCE** (توازن اللون الأبيض) مرة أخرى. لن يتم تمكين هذه الوظيفة إلا عندما تكون إشارة الإدخال إشارة تناظرية.

ارجع إلى هذا القسم قبل استدعاء خدمة الصيانة.

لا تظهر الصورة	
● هل تم توصيل كابل الطاقة الخاص بالشاشة؟ ● هل يضيء مؤشر الطاقة؟ ● هل تم التشغيل وأصبح مؤشر الطاقة باللون الأحمر؟ ● هل يومض مؤشر الطاقة؟ ● هل ترى رسالة (إشارة الدخول خارج النطاق) "OUT OF RANGE" على الشاشة؟ ● هل ترى رسالة (لا توجد إشارة) "CHECK SIGNAL CABLE" على الشاشة؟	● افحص كابل الطاقة وتأكد من أنه متصل بمأخذ الطاقة على النحو الصحيح. ● اضغط على الزر Power (التشغيل/الإيقاف). ● قم بتعديل درجة السطوع والتباين. ● إذا كانت الشاشة في وضع حفظ الطاقة، فحاول تحريك الماوس أو الضغط على أي مفتاح في لوحة المفاتيح لتنشيط الشاشة. ● جرب تشغيل الكمبيوتر. ● تظهر هذه الرسالة عندما تكون الإشارة القادمة من الكمبيوتر (بطاقة الفيديو) خارج نطاق التردد الأفقي أو الرأسي للشاشة. راجع قسم "المواصفات" في هذا الكتيب وقم بتهيئة الشاشة مرة أخرى. ● تظهر هذه الرسالة عندما لا يكون كابل الإشارة بين الكمبيوتر والشاشة متصلاً. افحص كابل الإشارة ثم حاول مرة أخرى.

هل تظهر الرسالة "OSD LOCKED" على الشاشة؟	
● يمكن تأمين إعدادات التحكم الحالية بحيث لا يمكن تغييرها بشكل غير مقصود. يمكنك إلغاء إقفال عناصر التحكم الخاصة بخيارات العرض على الشاشة (OSD) في أي وقت عن طريق الضغط على الزر MENU "القائمة" لعدة ثوانٍ... من المفترض أن تظهر الرسالة OSD UNLOCKED (تم إلغاء تأمين الخيارات الموجودة على الشاشة (OSD)).	● هل تظهر الرسالة LOCKED OSD (أدوات التحكم مقفلة) عند الضغط على زر MENU (القائمة)؟

صورة الشاشة غير صحيحة

- وضع الشاشة غير صحيح.
 - اضغط على الزر **AUTO/SET** لضبط صورة الشاشة تلقائياً إلى أفضل إعداد
 - وإذا كانت النتائج غير مرضية، فقم بضبط وضع الصورة باستخدام رمز الوضع الأفقي والوضع الرأسي في نظام العرض على الشاشة.
- تظهر أشرطة رأسية أو خطوط في خلفية الشاشة.
 - اضغط على الزر **AUTO/SET** لضبط صورة الشاشة تلقائياً إلى أفضل إعداد وإذا كانت النتائج غير مرضية، فقم بتقليل الأشرطة الرأسية أو التخطيطات باستخدام الرمز لضيمض في نظام العرض على الشاشة.
- وجود تشويش أفقي في الصورة أو الأحرف غير واضحة.
 - اضغط على الزر **AUTO/SET** لضبط صورة الشاشة تلقائياً إلى أفضل إعداد وإذا كانت النتائج غير مرضية، فقم بتقليل الأشرطة الأفقية باستخدام الرمز فلاشفاً في نظام العرض على الشاشة.
 - افحص لوحة التحكم << عرض >> إعدادات واضبط العرض على الدقة المطلوبة أو اضبط صورة العرض على الإعداد الأمثل. عين إعداد اللون على قيمة أعلى من ٢٤ بت (لون حقيقي).

نقاط مهمة

- افحص لوحة التحكم << عرض >> إعدادات لمعرفة ما إذا كان قد تم تغيير التردد أو الدقة. إذا كان ذلك قد حدث، فأعد ضبط دقة بطاقة الفيديو على الدقة المطلوبة.
- في حالة عدم تحديد دقة العرض الموصى بها (دقة العرض المثلى)، فقد تظهر الحروف بصورة غير واضحة وتصبح الشاشة قاتمة أو ذات حواف مشدبة أو مائلة. لذا تأكد من تحديد دقة العرض الموصى بها.
- قد تختلف طريقة الضبط حسب الكمبيوتر و O/S (نظام التشغيل)، وقد لا تكون الدقة المذكورة أعلاه مدعومة من قبل أداء بطاقة الفيديو. في هذه الحالة، برجاء مراجعة الجهة المصنعة للكمبيوتر أو بطاقة الفيديو.

صورة الشاشة غير صحيحة	
● تحقق مما إذا كان كابل الإشارة متصلاً بإحكام واستخدم مفكاً لإحكام توصيله إذا لزم الأمر. ● تأكد من إدراج بطاقة الفيديو بشكل صحيح في الفتحة. ● قم بتعيين إعداد اللون على قيمة أعلى من ٢٤ بت (لون حقيقي) في لوحة التحكم - إعدادات. ● تحقق مما إذا كانت الشاشة قد تم تعيينها على وضع التشابك، وإذا كان ذلك قد حدث، فقم بتغييره إلى الدقة المطلوبة.	● لون الشاشة أحادي أو غير عادي. ● الشاشة تومض.

هل تظهر الرسالة "شاشة غير متعرف عليها، تم العثور على شاشة التوصيل والتشغيل (DDC VESA)"؟	
● تأكد من تثبيت برنامج تشغيل الشاشة من القرص المضغوط الخاص ببرنامج التشغيل (أو القرص المرن) والذي يأتي مع الشاشة. أو يمكنك أيضاً تحميل برنامج التشغيل من موقع الويب: http://www.lge.com. ● تحقق مما إذا كانت بطاقة الفيديو تدعم وظيفة التوصيل والتشغيل.	● هل قمت بتثبيت برنامج تشغيل الشاشة؟

شاشة TFT LCD ١٨,٥١ بوصة (٤٧,٠١ سم) ذات لوح مسطح ومصفوفة نشطة. غلاف مضاد للانعكاس الحجم القطري المرئي : ٤٧,٠١ سم ٠,٣٠ × ٠,٣٠ مم المسافة بين النقاط	الشاشة
التردد الأفقي التردد الرأسي هيئة الدخل ٣٠ - ٦١ كيلوهرتز (تلقائي) ٥٦ - ٧٥ هرتز (تلقائي) مزامنة منفصلة SOG (التزامن على اللون الأخضر) , رقمي	دخل التزامن
موصل ١٥ سن D-Sub موصل DVI-D (رقمي) ويمكن RGB تمثيلي (٠,٧ Vp-p / ٧٥ أوم) , رقمي	دخل الفيديو
القصوى المفضل VESA ١٣٦ × ٧٨ @ ٦٠ Hz VESA ١٣٦ × ٧٨ @ ٦٠ Hz	الدقة
DDC 2B التوصيل والتشغيل	
وضع التشغيل وضع Sleep (النوم) وضع إيقاف التشغيل ٢١ وات (Typ.) (نموذجي) ١ وات ١ وات	استهلاك الطاقة (بدون مكبرات الصوت)
الحامل مضمن ٤٤,٩٠ سم / ١٧,٦٨ بوصة ٣٦,١٠ سم / ١٤,٢١ بوصة ١٨,٣٠ سم / ٧,٢٠ بوصة العرض الطول العمق تم استبعاد الحامل ٤٤,٩٠ سم / ١٧,٦٨ بوصة ٢٩,٠٥ سم / ١١,٤٤ بوصة ٥,٨٥ سم / ٢,٣٠ بوصة الوزن (باستثناء العبوة) ٣,٢ كجم (٧,٢٨ رطل)	الأبعاد والوزن
مدى الميل ١٥ ~ ٥- درجة	نطاق الميل
تيار متردد ١٠٠-٢٤٠ فولت ٦٠/٥٠ هرتز ٠,٨ أمبير	دخل الطاقة
ظروف التشغيل درجة الحرارة الرطوبة ١٠- مئوية إلى ٣٥ مئوية ١٠٪ إلى ٨٠٪ غير مكثف ظروف التخزين درجة الحرارة الرطوبة ٢٠- مئوية إلى ٦٠ مئوية ٥٪ إلى ٩٠٪ غير مكثف	الظروف البيئية
مرفق () - غير مرفق (O)	حامل مائل
مأخذ حائط	كابل الطاقة

ملاحظة

■ المعلومات الموجودة في هذا الكتيب هي عرضة للتغيير دون سابق إشعار

الشاشة	شاشة TFT LCD ١٨,٥١ بوصة (٤٧,٠١ سم) ذات لوح مسطح ومصفوفة نشطة. غلاف مضاد للانعكاس الحجم القطري المرئي : ٤٧,٠١ سم ٠,٣٠ × ٠,٣٠ مم المسافة بين النقاط												
دخل التزامن	التردد الأفقي التردد الرأسي هيئة الدخل ٣٠ - ٦١ كيلوهرتز (تلقائي) ٥٦ - ٧٥ هرتز (تلقائي) مزامنة منفصلة SOG (التزامن على اللون الأخضر)												
دخل الفيديو	دخل الإشارة هيئة الدخل موصل ١٥ سن D-Sub RGB تمثيلي (٧,٠٧p- / ٧٥ أوم)												
الدقة	القصوى المفضل VESA ١٣٦٠ × ٧٦٨ @ ٦٠ Hz VESA ١٣٦٠ × ٧٦٨ @ ٦٠ Hz												
التوصيل والتشغيل	DDC 2B												
استهلاك الطاقة (بدون مكبرات الصوت)	وضع التشغيل وضع Sleep (النوم) وضع إيقاف التشغيل : ≥ ٢١ وات (Typ.) (نموذجي) ١ وات ١ وات												
الأبعاد والوزن	<table border="1"> <thead> <tr> <th>الحامل مضمن</th><th>تم استبعاد الحامل</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>العرض الطول العمق</td><td>العرض الطول العمق</td></tr> <tr> <td>٤٤,٩٠ سم / ١٧,٦٨ بوصة</td><td>٤٤,٩٠ سم / ١٧,٦٨ بوصة</td></tr> <tr> <td>٣٦,١٠ سم / ١٤,٢١ بوصة</td><td>٣٦,١٠ سم / ١٤,٢١ بوصة</td></tr> <tr> <td>١٨,٣٠ سم / ٧,٢٠ بوصة</td><td>١٨,٣٠ سم / ٧,٢٠ بوصة</td></tr> <tr> <td>الوزن (باستثناء العبوة)</td><td>٣,٣ كجم (٧,٢٨ رطل)</td></tr> </tbody> </table>	الحامل مضمن	تم استبعاد الحامل	العرض الطول العمق	العرض الطول العمق	٤٤,٩٠ سم / ١٧,٦٨ بوصة	٤٤,٩٠ سم / ١٧,٦٨ بوصة	٣٦,١٠ سم / ١٤,٢١ بوصة	٣٦,١٠ سم / ١٤,٢١ بوصة	١٨,٣٠ سم / ٧,٢٠ بوصة	١٨,٣٠ سم / ٧,٢٠ بوصة	الوزن (باستثناء العبوة)	٣,٣ كجم (٧,٢٨ رطل)
الحامل مضمن	تم استبعاد الحامل												
العرض الطول العمق	العرض الطول العمق												
٤٤,٩٠ سم / ١٧,٦٨ بوصة	٤٤,٩٠ سم / ١٧,٦٨ بوصة												
٣٦,١٠ سم / ١٤,٢١ بوصة	٣٦,١٠ سم / ١٤,٢١ بوصة												
١٨,٣٠ سم / ٧,٢٠ بوصة	١٨,٣٠ سم / ٧,٢٠ بوصة												
الوزن (باستثناء العبوة)	٣,٣ كجم (٧,٢٨ رطل)												
نطاق الميل	مدى الميل ٥ - ١٥ درجة												
دخل الطاقة	تيار متردد ١٠٠-٢٤٠ فولت ٦٠/٥٠ هرتز ٠,٨ أمبير												
الظروف البيئية	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ظروف التشغيل</th><th>ظروف التخزين</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>درجة الحرارة الرطوبة</td><td>درجة الحرارة الرطوبة</td></tr> <tr> <td>١٠ ° مئوية إلى ٣٥ ° مئوية ١٠٪ إلى ٨٠٪ غير مكثف</td><td>٢٠ - ٦٠ ° مئوية ٥٪ إلى ٩٠٪ غير مكثف</td></tr> </tbody> </table>	ظروف التشغيل	ظروف التخزين	درجة الحرارة الرطوبة	درجة الحرارة الرطوبة	١٠ ° مئوية إلى ٣٥ ° مئوية ١٠٪ إلى ٨٠٪ غير مكثف	٢٠ - ٦٠ ° مئوية ٥٪ إلى ٩٠٪ غير مكثف						
ظروف التشغيل	ظروف التخزين												
درجة الحرارة الرطوبة	درجة الحرارة الرطوبة												
١٠ ° مئوية إلى ٣٥ ° مئوية ١٠٪ إلى ٨٠٪ غير مكثف	٢٠ - ٦٠ ° مئوية ٥٪ إلى ٩٠٪ غير مكثف												
حامل مائل	مرفق () ، غير مرفق (O)												
كابل الطاقة	مأخذ حائط												

ملاحظة

■ المعلومات الموجودة في هذا الكتيب هي عرضة للتغيير دون سابق إشعار

شاشة TFT LCD بوضعة ٢٠.٠ بوصة (٥٠.٨ سم) ذات لوح مسطح ومصفوفة نشطة. غلاف مضاد للانعكاس الحجم القطري المرئي : ٥٠.٨ سم ٢٧.٦٦ × ٠.٢٧.٦٦ مم المسافة بين النقاط	الشاشة
التردد الأفقي التردد الرأسي هيئة الدخل ٣٠ - ٨٣ كيلوهرتز (تلقائي) ٥٦ - ٧٥ هرتز (تلقائي) مزامنة منفصلة SOG (التزامن على اللون الأخضر) , رقمي	دخل التزامن
موصل ١٥ سن D-Sub موصل DVI-D (رقمي) ويمكن RGB تمثيلي (٧, ٧p-٧/٧٥ أوم) , رقمي	دخل الفيديو دخل الإشارة هيئة الدخل
VESA ١٦.٠ × ٩.٠ @ ٦٠ Hz VESA ١٦.٠ × ٩.٠ @ ٦٠ Hz	الدقة القصوى المفضل
DDC 2B التوصيل والتشغيل	
وضع التشغيل وضع Sleep (النوم) وضع إيقاف التشغيل ٢٥ وات (Typ.) (نموذجي) ٠.٥ وات ٠.٥ وات ≥ ≥	استهلاك الطاقة (بدون مكبرات الصوت)
الحامل مضمن ٤٨,٣٦ سم / ١٩,٠٤ بوصة ٣٧,٦٨ سم / ١٤,٨٣ بوصة ١٨,٣٠ سم / ٧,٢٠ بوصة العرض الطول العمق تم استبعاد الحامل ٤٨,٣٦ سم / ١٩,٠٤ بوصة ٣١,٤٠ سم / ١٢,٣٦ بوصة ٦,٣٠ سم / ٢,٤٨ بوصة الوزن (باستثناء العبوة) ٢,٢ كجم (٧,٠٥ رطل)	الأبعاد والوزن
مدى الميل ٥° ~ ١٥° درجة	نطاق الميل
تيار متردد ١٠٠-٢٤٠ فولت ٦٠/٥٠ هرتز ١,٠ أمبير	دخل الطاقة
ظروف التشغيل درجة الحرارة الرطوبة ١٠° مئوية إلى ٣٥° مئوية ١٠٪ إلى ٨٠٪ غير مكثف ظروف التخزين درجة الحرارة الرطوبة ٢٠° مئوية إلى ٦٠° مئوية ٥٪ إلى ٩٠٪ غير مكثف	الظروف البيئية
مرفق () , غير مرفق (O)	حامل مائل
مأخذ حائط	كابل الطاقة

ملاحظة

■ المعلومات الموجودة في هذا الكتيب هي عرضة للتغيير دون سابق إشعار

الشاشة	شاشة TFT LCD بوضعة ٢٠.٠ بوصة (٥٠.٨ سم) ذات لوح مسطح ومصفوفة نشطة. غلاف مضاد للانعكاس الحجم القطري المرئي : ٥٠.٨ سم ٢٧٦٦ × ٠,٢٧٦٦ مم المسافة بين النقاط												
دخل التزامن	التردد الأفقي التردد الرأسي هيئة الدخل ٣٠ - ٨٣ كيلوهرتز (تلقائي) ٥٦ - ٧٥ هرتز (تلقائي) مزامنة منفصلة SOG (التزامن على اللون الأخضر)												
دخل الفيديو	دخل الإشارة هيئة الدخل موصل ١٥ سن D-Sub RGB تمثيلي (٧, ٠, ٧٥ / VP-p أوم)												
الدقة	القصوى المفضل VESA ١٦٠٠ × ٩٠٠ @ ٦٠ Hz VESA ١٦٠٠ × ٩٠٠ @ ٦٠ Hz												
التوصيل والتشغيل	DDC 2B												
استهلاك الطاقة (بدون مكبرات الصوت)	وضع التشغيل وضع Sleep (النوم) وضع إيقاف التشغيل : ٢٥ وات (Typ.) (نموذجي) ≥ ٠,٥ وات ≥ ٠,٥ وات												
الأبعاد والوزن	<table border="1"> <thead> <tr> <th>الحامل مضمن</th><th>تم استبعاد الحامل</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>العرض الطول العمق</td><td>العرض الطول العمق</td></tr> <tr> <td>٤٨,٣٦ سم / ١٩,٠٤ بوصة</td><td>٤٨,٣٦ سم / ١٩,٠٤ بوصة</td></tr> <tr> <td>٣٧,٦٨ سم / ١٤,٨٣ بوصة</td><td>٣١,٤٠ سم / ١٢,٣٦ بوصة</td></tr> <tr> <td>١٨,٣٠ سم / ٧,٢٠ بوصة</td><td>٦,٣٠ سم / ٢,٤٨ بوصة</td></tr> <tr> <td>الوزن (باستثناء العبوة)</td><td>٣,٢ كجم (٧,٠٥ رطل)</td></tr> </tbody> </table>	الحامل مضمن	تم استبعاد الحامل	العرض الطول العمق	العرض الطول العمق	٤٨,٣٦ سم / ١٩,٠٤ بوصة	٤٨,٣٦ سم / ١٩,٠٤ بوصة	٣٧,٦٨ سم / ١٤,٨٣ بوصة	٣١,٤٠ سم / ١٢,٣٦ بوصة	١٨,٣٠ سم / ٧,٢٠ بوصة	٦,٣٠ سم / ٢,٤٨ بوصة	الوزن (باستثناء العبوة)	٣,٢ كجم (٧,٠٥ رطل)
الحامل مضمن	تم استبعاد الحامل												
العرض الطول العمق	العرض الطول العمق												
٤٨,٣٦ سم / ١٩,٠٤ بوصة	٤٨,٣٦ سم / ١٩,٠٤ بوصة												
٣٧,٦٨ سم / ١٤,٨٣ بوصة	٣١,٤٠ سم / ١٢,٣٦ بوصة												
١٨,٣٠ سم / ٧,٢٠ بوصة	٦,٣٠ سم / ٢,٤٨ بوصة												
الوزن (باستثناء العبوة)	٣,٢ كجم (٧,٠٥ رطل)												
نطاق الميل	مدى الميل ٥-١٥ درجة												
دخل الطاقة	تيار متردد ١٠٠-٢٤٠ فولت ٦٠/٥٠ هرتز ١,٠ أمبير												
الظروف البيئية	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ظروف التشغيل</th><th>ظروف التخزين</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>درجة الحرارة الرطوبة</td><td>درجة الحرارة الرطوبة</td></tr> <tr> <td>١٠ ° مئوية إلى ٣٥ ° مئوية ١٠٪ إلى ٨٠٪ غير مكثف</td><td>٢٠-٣٠ ° مئوية إلى ٦٠ ° مئوية ٥٪ إلى ٩٠٪ غير مكثف</td></tr> </tbody> </table>	ظروف التشغيل	ظروف التخزين	درجة الحرارة الرطوبة	درجة الحرارة الرطوبة	١٠ ° مئوية إلى ٣٥ ° مئوية ١٠٪ إلى ٨٠٪ غير مكثف	٢٠-٣٠ ° مئوية إلى ٦٠ ° مئوية ٥٪ إلى ٩٠٪ غير مكثف						
ظروف التشغيل	ظروف التخزين												
درجة الحرارة الرطوبة	درجة الحرارة الرطوبة												
١٠ ° مئوية إلى ٣٥ ° مئوية ١٠٪ إلى ٨٠٪ غير مكثف	٢٠-٣٠ ° مئوية إلى ٦٠ ° مئوية ٥٪ إلى ٩٠٪ غير مكثف												
حامل مائل	مرفق ()، غير مرفق (O)												
كابل الطاقة	مأخذ حائط												

ملاحظة

■ المعلومات الموجودة في هذا الكتيب هي عرضة للتغيير دون سابق إشعار

شاشة TFT LCD ٢١,٥٣ بوصة (٦٨٦,٥٤ سم) ذات لوح مسطح ومصفوفة نشطة. غلاف مضاد للانعكاس الحجم القطري المرئي : ٥٤,٦٨٦ سم ٠,٢٤٨ × ٠,٢٤٨ مم المسافة بين النقاط	الشاشة
التردد الأفقي التردد الرأسي هيئة الدخل ٣٠ - ٨٣ كيلوهرتز (تلقائي) ٥٦ - ٧٥ هرتز (تلقائي) مزامنة منفصلة SOG (التزامن على اللون الأخضر) , رقمي	دخل التزامن
موصول ١٥ سن D-Sub موصول DVI-D (رقمي) ويمكن موصول RGB تمثيلي (٠,٧/٧p-١٥ أوم) , رقمي	دخل الفيديو هيئة الدخل
القصوى المفضل VESA ١٩٢٠ × ١٠٨٠ @ ٦٠ Hz VESA ١٩٢٠ × ١٠٨٠ @ ٦٠ Hz	الدقة
DDC 2B	التوصيل والتشغيل
وضع التشغيل وضع Sleep (النوم) وضع إيقاف التشغيل ٤٠ وات (Typ.) (نموذجي) ١ وات ١ وات	استهلاك الطاقة (بدون مكبرات الصوت)
الحامل مضمن العرض الطول العمق ٥١,٦٤ سم / ٢٠,٣٣ بوصة ٣٩,٦١ سم / ١٥,٥٩ بوصة ١٩,٨٠ سم / ٧,٨٠ بوصة تم استبعاد الحامل ٥١,٦٤ سم / ٢٠,٣٣ بوصة ٣٣,٢٧ سم / ١٣,١٠ بوصة ٦,٢٠ سم / ٢,٤٤ بوصة الوزن (باستثناء العبوة) ٣,٨ كجم (٨,٣٨ رطل)	الأبعاد والوزن
مدى الميل	نطاق الميل
تيار متردد ١٠٠-٢٤٠ فولت ٥٠/٦٠ هرتز ١,٠ أمبير	دخل الطاقة
ظروف التشغيل درجة الحرارة الرطوبة ١٠ °مئوية إلى ٣٥ °مئوية ١٠٪ إلى ٨٠٪ غير مكثف ظروف التخزين درجة الحرارة الرطوبة ٢٠ °مئوية إلى ٦٠ °مئوية ٥٪ إلى ٩٠٪ غير مكثف	الظروف البيئية
مرفق () ، غير مرفق (O)	حامل مائل
مأخذ حائط	كابلات الطاقة

ملاحظة

■ المعلومات الموجودة في هذا الكتيب هي عرضة للتغيير دون سابق إشعار

شاشة TFT LCD ٢١,٥٣ بوصة (٥٤,٦٨٦ سم) ذات لوح مسطح ومصفوفة نشطة غلاف مضاد للانعكاس الحجم القطري المرئي : ٥٤,٦٨٦ سم ٠,٢٤٨ × ٠,٢٤٨ مم المسافة بين النقاط	الشاشة
التردد الأفقي التردد الرأسي هيئة الدخل ٣٠ - ٨٣ كيلوهرتز (تلقائي) ٥٦ - ٧٥ هرتز (تلقائي) هيئة منفصلة SOG (التزامن على اللون الأخضر)	دخول التزامن
D-Sub ١٥ سن موصل RGB تمثيلي (٧/٠ - VP/٧٥ أوم)	دخول الإشارة هيئة الدخل
VESA ١٩٢٠ × ١٠٨٠ @ ٦٠ Hz VESA ١٩٢٠ × ١٠٨٠ @ ٦٠ Hz	الدقة القصوى المفضل
DDC 2B	
وضع التشغيل وضع Sleep (النوم) وضع إيقاف التشغيل ٤٠ وات (Typ.) (نموذجي) ١ وات ١ وات ≥ ≥	استهلاك الطاقة (بدون مكبرات الصوت)
الحامل مضمن ٢٠,٣٣ بوصة سم / ٥١,٦٤ ١٥,٥٩ بوصة سم / ٣٩,٦١ ٧,٨٠ بوصة سم / ١٩,٨٠ تم استبعاد الحامل ٢٠,٣٣ بوصة سم / ٥١,٦٤ ١٣,١٠ بوصة سم / ٣٣,٢٧ ٦,٢٠ بوصة سم / ١٥,٨٠ العرض الطول العمق الوزن (باستثناء العبوة) ٣,٨ كجم (٨,٢٨ رطل)	الأبعاد والوزن
مدى الميل	نطاق الميل
تيار متردد ١٠٠-٢٤٠ فولت ٥٠/٦٠ هرتز ١,٠ أمبير	دخول الطاقة
ظروف التشغيل درجة الحرارة الرطوبة ١٠ ° مئوية إلى ٣٥ ° مئوية ١٠٪ إلى ٨٠٪ غير مكثف ظروف التخزين درجة الحرارة الرطوبة ٢٠- ° مئوية إلى ٦٠ ° مئوية ٥٪ إلى ٩٠٪ غير مكثف	الظروف البيئية
مرفق () ، غير مرفق (O)	حامل مائل
مأخذ حائط	كابلات الطاقة

ملاحظة

■ المعلومات الموجودة في هذا الكتيب هي عرضة للتغيير دون سابق إشعار

أوضاع الضبط المسبق (الدقة)

W1943SB/W1943TB

أوضاع العرض (الدقة)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)
١	VGA	٤٠٠ × ٧٢٠
٢	VGA	٤٨٠ × ٦٤٠
٣	VESA	٤٨٠ × ٦٤٠
٤	VESA	٦٠٠ × ٨٠٠
٥	VESA	٦٠٠ × ٨٠٠
٦	MAC	٦٢٤ × ٨٣٢
٧	VESA	٧٦٨ × ١٠٢٤
٨	VESA	٧٦٨ × ١٠٢٤
٩*	VESA	٧٦٨ × ١٣٦٠

W2043SE/W2043TE

أوضاع العرض (الدقة)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)
١	VGA	٤٠٠ × ٧٢٠
٢	VGA	٤٨٠ × ٦٤٠
٣	VESA	٤٨٠ × ٦٤٠
٤	VESA	٦٠٠ × ٨٠٠
٥	VESA	٦٠٠ × ٨٠٠
٦	MAC	٧٦٨ × ١٠٢٤
٧	VESA	٧٦٨ × ١٠٢٤
٨	VESA	٨٦٤ × ١١٥٢
٩*	VESA	٩٠٠ × ١٦٠٠

W2243S/W2243T

أوضاع العرض (الدقة)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)
١	VGA	٤٠٠ × ٧٢٠
٢	VGA	٤٨٠ × ٦٤٠
٣	VGA	٤٨٠ × ٦٤٠
٤	VESA	٦٠٠ × ٨٠٠
٥	VESA	٦٠٠ × ٨٠٠
٦	VESA	٧٦٨ × ١٠٢٤
٧	VESA	٧٦٨ × ١٠٢٤
٨	VESA	٨٦٤ × ١١٥٢
٩	VESA	١٠٢٤ × ١٢٨٠
١٠	VESA	١٠٢٤ × ١٢٨٠
١١	VESA	١٠٥٠ × ٦٨٠
١٢*	VESA	١٠٨٠ × ١٩٢٠


لخفضها *

المؤشر


لون المؤشر	الوضع
أحمر	وضع التشغيل
وميض أحمر	وضع Sleep (النوم)
إيقاف	وضع إيقاف التشغيل

يتوافق هذا المنتج مع مواصفات رف التعليق في الحائط أو جهاز التبديل.


١. ضع الشاشة بحيث متجهة لأسفل على قطعة قماش ناعمة.

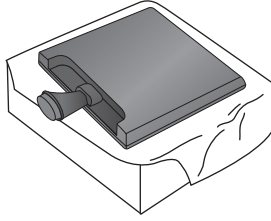


٢. أدر Stand Base Lock (قفل قاعدة الحامل) بمقدار ٩٠ درجة لفصل Stand Base (قاعدة الحامل) عن Stand Body (جسم الحامل).

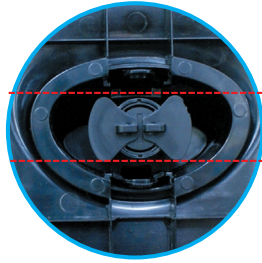


<غير مقفلة>

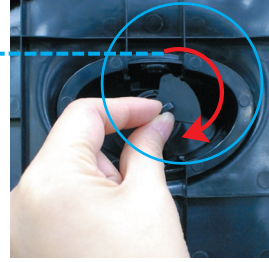



إذا لم تتمكن من تحرير قاعدة الحامل حتى إذا كان مقبض القفل في موضع التحرير، فيرجى دفع المقبض الموضح بالشكل لأسفل وإعادة المحاولة.

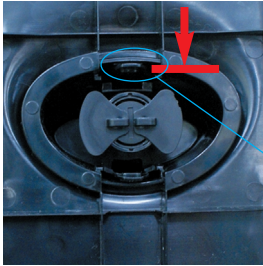

مقبض القفل

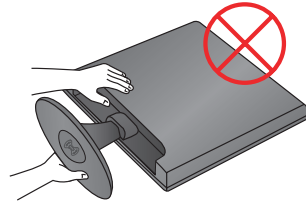


٣. اسحب قاعدة الحامل لإزالتها.

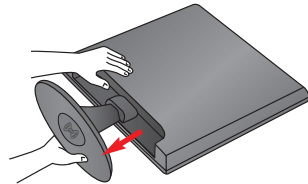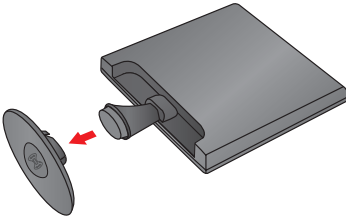

٤. تركيب رف التعليق في الحائط.

لوحة التثبيت على الحائط (تباع بشكل منفصل)
عبارة عن مسند أو حامل تثبيت على الحائط وقابل للتوصيل بلوحة التثبيت على الحائط.
للحصول على مزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى دليل التثبيت والمرفق مع لوحة التثبيت على الحائط عند شرائها.
توصي شركة LG بأن يتم إجراء التثبيت على الحائط بواسطة أخصائي تركيب محترف.

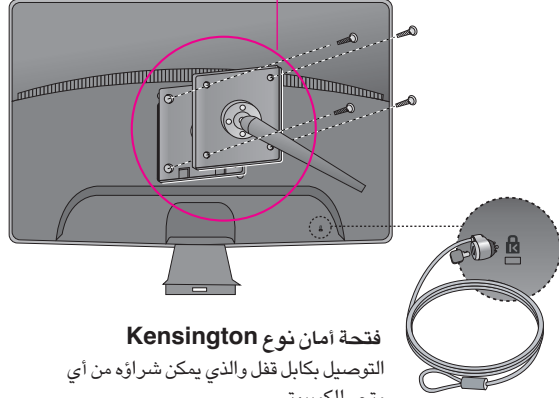

فتحة أمان نوع Kensington
التوصيل بكابل قفل والذي يمكن شراؤه من أي متجر للكمبيوتر.



احرص على قراءة إحتياطات الأمان قبل استخدام المنتج.
احتفظ بدليل المستخدم (الموجود على القرص المضغوط) في
مكان يسهل الوصول إليه لمراجعته في المستقبل.
إن طراز الجهاز ورقمه التسلسلي موجودان في الجهة الخلفية
من الجهاز وفي أحد جوانبه. قم بتدوينهما أدناه في حال احتجت
إلى أي خدمة.

الطراز

الرقم التسلسلي