LG
Life's Good

SVENSKA

HANDBOK

LCD BILDSKÄRM

Var vänlig läs denna användarhandbok Läs den här handboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.

LCD BILDSKÄRMSMODELLER

W1943SB W1943TB
W2043SE W2043TE
W2243S W2243T

www.lg.com

Denna produkt har formgivits och tillverkats med din personliga säkerhet i åtanke. Ovarsam användning kan trots det medföra kortslutning, eldsvåda eller andra risker. För att alla produktens säkerhetsanordningar ska fungera bör du följa följande grundläggande råd vid montering, installation, användning och skötsel.

Säkerhet

Använd endast den nätkabel som medföljde produkten. Om en annan nätkabel används måste den överensstämma med gällande elsäkerhetsstandard, särskilt om den levererats av en annan tillverkare. Om nätkabeln är defekt bör du kontakta tillverkaren eller närmaste auktoriserat servicecenter för att få en ny.

Nätkabeln fungerar som huvudströmbrytare. Kontrollera efter installationen att du kan komma åt att dra ur den.

Kontrollera att du använder en strömkälla enligt specifikationen i denna bruksanvisning eller på produkten. Om du är osäker på huruvida du har rätt nätspänning hemma bör du kontakta din leverantör för råd.

Det kan vara farligt att koppla för många apparater till samma vägguttag eller grenuttag. Avskalade eller spruckna nätkablar och trasiga stickkontakter är också farliga! Du kan få elektriska stötar, och det kan uppstå eldsvåda eller inträffa andra olyckor. Kontakta närmaste servicecenter om du behöver byta ut defekta delar.

Så länge apparaten är ansluten till vägguttaget för växelström är den fortfarande kopplad till växelströmskällan, även om apparaten är avstängd.

Öppna ej produkten.
- Det finns inga komponenter inuti som går att åtgärda/laga.
- Produkten kan vara laddad med farlig elektrisk högspänning även om strömbrytaren är avslagen.
- Kontakta din återförsäljare om produkten inte fungerar korrekt.

Undvik personskador:
- Om du ställer produkten på ett lutande underlag eller hylla ska du montera den stadigt.
- Använd endast sådana stativ som rekommenderas av tillverkaren.
- Tappa inte föremål på produkten eller utsätt den för stötar. Kasta inte leksaker eller föremål på skärmen. Det kan orsaka personskada och problem med produkten och skada skärmen.

Undvik eldsvåda och andra olyckor så här:
- Stäng alltid av produkten när du lämnar rummet en längre stund. Lämna den aldrig på när du går ut.
- Se till att inga barn kommer åt att tappa något på produkten eller sticka in något i den. Detta är farligt eftersom några av delarna inuti är strömförande.
- Använd ingen kringutrustning som inte är särskilt anpassad för denna produkt.
- Om skärmen inte används under en längre tid bör den kopplas bort från vägguttaget.
- Rör aldrig vid nätkabel och signalkabel när det åskar och blixtrar, det kan vara mycket farligt. Det finns risk för elektriska stötar.

Installation

Inga föremål får stå på eller rulla över nätkabeln. Placera inte produkten så att nätkabeln kan skadas.

Produkten får ej utsättas för väta. Undvik till exempel att använda den i badrum, tvättstugor, simbassänger och andra fuktiga utrymmen.
Produkten har ventilationshål i höljet för att kunna avge värme som alstras vid användningen. Om dessa öppningar blockeras kan produkten överhettas, vilket kan göra den defekt eller orsaka eldsvåda. Därför bör du ALDRIG

- Blockera de nedre ventilationshålen genom att placera produkten på en säng, soffa, matta eller dylikt.
- Placera produkten i ett skåp eller annan inneslutning som försvårar ventilationen
- Täcka för öppningar i höljet.
- Placera produkten nära eller ovanför ett värmeelement eller annan värmekälla.

Gnugga eller slå inte på skärmen med något hårt föremål, eftersom den då kan repas eller skadas permanent.

Tryck inte hårt skärmen med handen, eftersom det kan orsaka permanenta problem med efterbild.

Röda, gröna eller blå prickar kan ibland synas på skärmen. Detta påverkar dock inte skärmens prestanda.

Använd om möjligt rekommenderad upplösning så får du bästa bildkvalitet med din skärm. Om du använder en annan upplösning än den rekommenderade, kan skaländrade eller behandlade bilder komma att visas på skärmen. Detta är karakteristiskt för LCD-paneler med fast upplösning.

Om du lämnar en statisk bild på skärmen under en längre tid kan det skada skärmen och orsaka inbränning. Använd alltid en skärmsläckare på monitorn. Detta fenomen inträffar även på produkter från andra tillverkare och inbränning täcks inte av garantin.


Stöt inte på skärmens framsida och sidor och repa den inte med metallobjekt. Det kan skada skärmen.

Kontrollera att skärmen är vänd framåt och håll den med båda händer då den flyttas. Om du tappar produkten kan det ge en elektrisk stöt eller orsaka en eldsvåda. Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparationer.

Undvik hög temperatur och hög luftfuktighet.

Rengöring

- Koppla loss produkten från strömkällan innan du rengör skärmen.
- Använd en lätt fuktad (ej våt) duk. Spraya ingenting direkt på skärmen; det kan orsaka elektriska stötar eller kortslutning.
- När produkten rengörs, dra ur nätsladden och rengör försiktigt med en mjuk trasa för att undvika repor. Rengör inte med en blöt trasa eller spreja vatten eller andra vätskor direkt på produkten. Det kan ge en elektrisk stöt. (Använd inga kemikalier såsom bensen, förtunning eller alkohol)
- Spreja vatten på en mjuk trasa 2-4 gånger och använd den för att rengöra framsidans ram, torka i en riktning. För mycket fuktighet kan skapa fläckar.

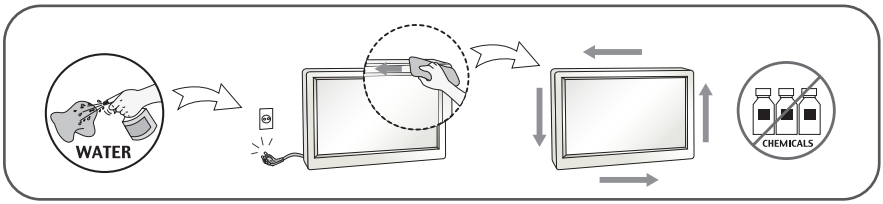

Packa ner produkten för transport

- Kasta inte bort kartongen och det övriga förpackningsmaterialet. Detta är idealiskt att transportera produkten i vid ett senare tillfälle. Om du behöver skicka produkten någonstans ska du helst ha den i originalförpackningen.

Kassering (Använd endast Hg lampa i LCD mottagare)


- I denna produkt finns en lampa som innehåller en mindre mängd kvicksilver.
- Kasta därför inte produkten i hushållssoporna.
- Produkten måste kasseras i enlighet med lokala miljöbestämmelser.

!!! Tack för att du har valt en LGE produkt !!!


- **Kontrollera att följande detaljer finns med i förpackningen. Om någon detalj saknas, kontakta din försäljare.**




Användningsinstruktioner / Kort



Elsladd
(Beroende på land)



DVI-D signalkabel
(Denna detalj medföljer inte i alla länder.)



15-pin D-sub signalkabel
(För montering - denna signalkabel kan vara monterad på enheten vid leverans från fabrik.)


OBSERVERA

- Detta tillbehör kan ha ett annat utseende jämfört med dem som visas här.
- Användare måste använda skärmade signalkablar (D-sub 15 stiftskabel, DVI-kabel) med ferritkärnor för att produkten ska efterleva standarder.


- **Innan du monterar skärmen ska du se till att strömmen till produkten, datorsystemet och andra anslutna enheter är avstängd.**

Montera och demontera stativet


1. Lägg bildskärmen med framsidan nedåt på ett mjukt underlag.

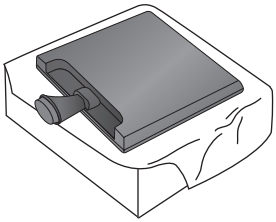

2. Montera stället i rätt riktning som på bilden.

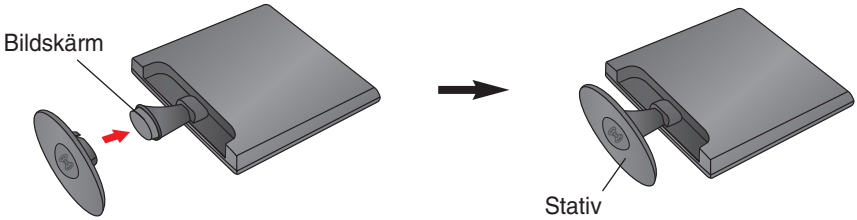


3. Vrid Stand Base Lock (Stativlås) 90˚ för att låsa fast Stand Body (Bildskärm) till Stand Base (Stativ).

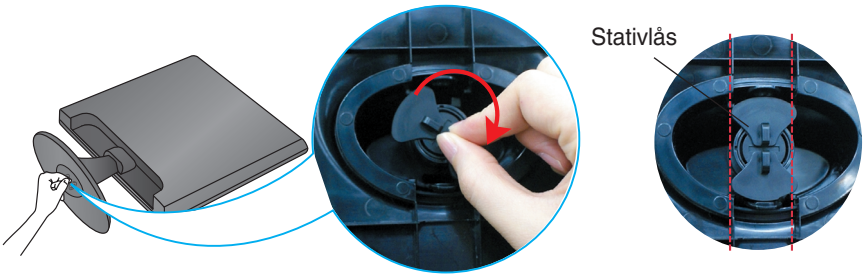


4. Lyft sedan försiktigt upp skärmen med framsidan mot dig.

5. Vrid Stand Base Lock (Stativlås) 90˚ för frigöra Stand Body (Bildskärm) från Stand Base (Stativ).

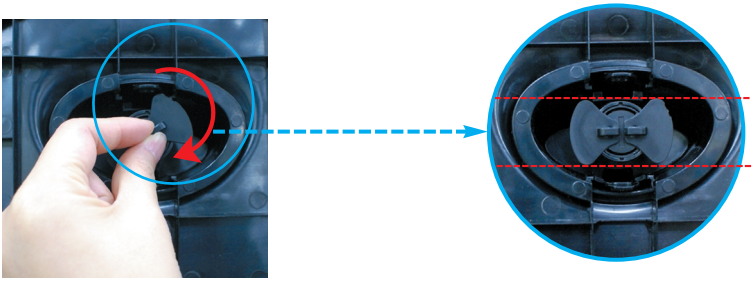


<Upplåst>

Om du inte kan ta loss Stå-plattan även Locking Knob (låskoppen) är en lösnings position, Vänligen tryck ner den markerade knoppen och gör försök igen.

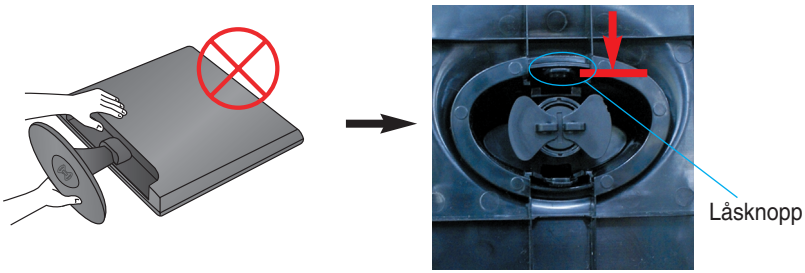

6. För att avlägsna, dra ut ställplattan.

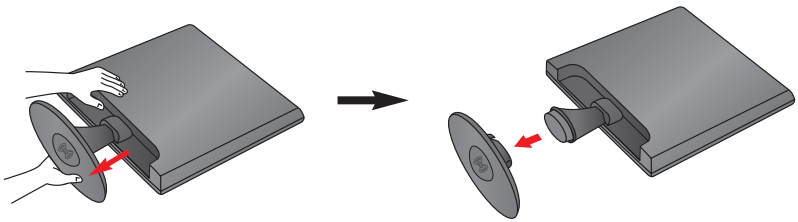

VIKTIGT

- Denna beskrivning är en generell monteringsanvisning. Utförandet för just din produkt kan skilja sig från det du ser på bilderna.
- Bär inte produkten upp och ner genom att hålla i foten. Om du tappar produkten kan du skada fötterna.


- **Innan du monterar skärmen ska du se till att strömmen till produkten, datorsystemet och andra anslutna enheter är avstängd.**

Rikta skärmen

-Efter montering justera vinkeln som visas nedan.

1. Anpassa skärmens position på olika sätt för största bekvämlighet.

- Vinkel : -5˚~15˚

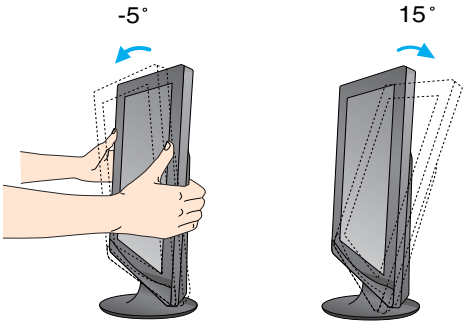

Berör inte bildskärmsytan eller tryck på den under inställning av vinkeln.




ERGONOMISK

- För att få en ergonomisk och bekväm visningsposition rekommenderas det att du inte vinklar skärmen mer än 5 grader.


Anslutning av PC

1. Före inställning av bildskärmen säkerställ att Nätspänningen til bildskärmen och till PC-enheten är frånslagen.
2. Anslut insignalkabeln 1 och nätkabeln 2 i den ordningen. Dra därefter åt skruven på signalkabeln.
   - A Anslut D-sub-kabel (analog signal)
   - B Anslut DVI-D-kabel (digital signal)

OBSERVERA
- Detta är en förenklad vy av produktens baksida.
- Denna bakre vy är generaliserad. Din produkt kan skilja sig från utförandet på bilden.

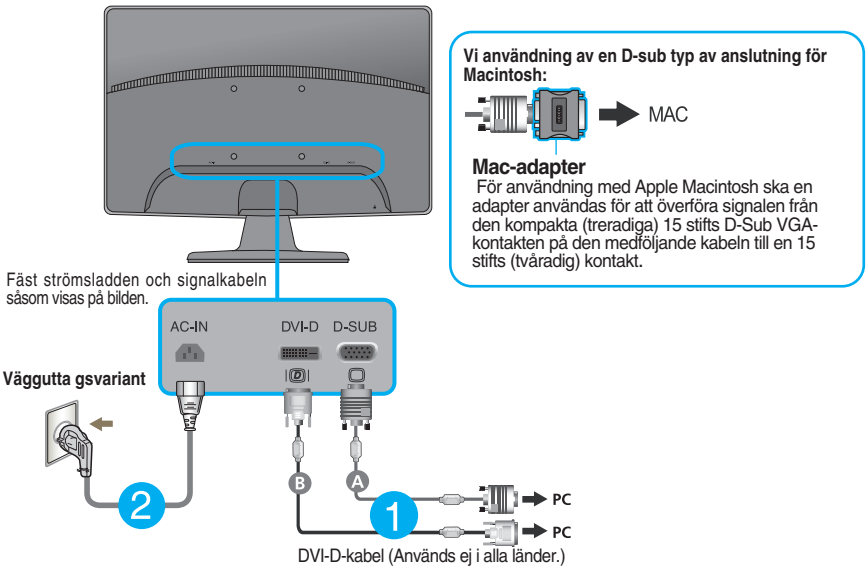

3. Tryck på strömknappen på frontpanelen för att sätta på strömmen. När strömmen till bildskärmen sätts på så utförs bildskärmens ”skärmbildsinställning” automatiskt. (Endast analogt läge)

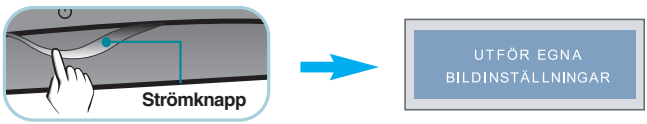

OBSERVERA

‘Self Image Setting Function’ (Automatisk bildinställning)? Detta är en funktion som ger dig optimala skärminställningar. När du ansluter skärmen för första gången ställer funktionen automatiskt in optimala värden för varje inkommande signal.


‘AUTO/SET’-funktion? När du stöter på problem såsom suddig skärm, suddiga tecken, skärmflimmer eller sned bild medan du använder enheten eller efter att du bytt skärmupplösning, tryck på knappen för AUTO/SET-funktionen för att förbättra upplösningen.

Anslutning av PC

1. Före inställning av bildskärmen säkerställ att Nätspänningen til bildskärmen och till PC-enheten är frånslagen.
2. Anslut insignalkabeln 1 och nätkabeln 2 i den ordningen. Dra därefter åt skruven på signalkabeln.

   A Anslut D-sub-kabel (analog signal)

OBSERVERA
- Detta är en förenklad vy av produktens baksida.
- Denna bakre vy är generaliserad. Din produkt kan skilja sig från utförandet på bilden.

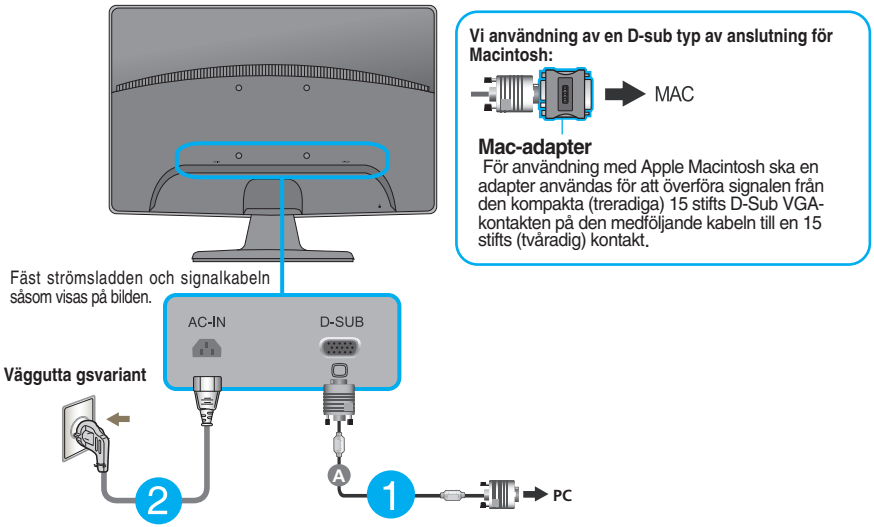


Vi användning av en D-sub typ av anslutning för Macintosh:

MAC

Mac-adapter
För användning med Apple Macintosh ska en adapter användas för att överföra signalen från den kompakta (treradiga) 15 stifts D-Sub VGA-kontakten på den medföljande kabeln till en 15 stifts (tvåradig) kontakt.


3. Tryck på strömknappen på frontpanelen för att sätta på strömmen. När strömmen till bildskärmen sätts på så utförs bildskärmens ”skärmbildsinställning” automatiskt.

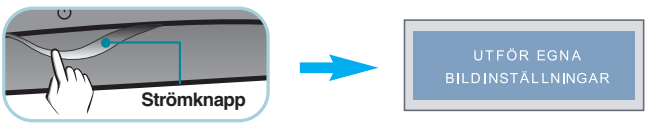


OBSERVERA
‘Self Image Setting Function’ (Automatisk bildinställning)? Detta är en funktion som ger dig optimala skärminställningar. När du ansluter skärmen för första gången ställer funktionen automatiskt in optimala värden för varje inkommande signal.
‘AUTO/SET’-funktion? När du stöter på problem såsom suddig skärm, suddiga tecken, skärmflimmer eller sned bild medan du använder enheten eller efter att du bytt skärmupplösning, tryck på knappen för AUTO/SET-funktionen för att förbättra upplösningen.

Reglage på frontpanelen

W1943TB/W2043TE/W2243T

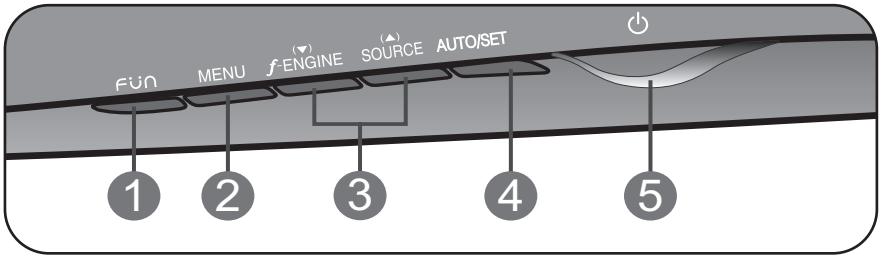

W1943SB/W2043SE/W2243S

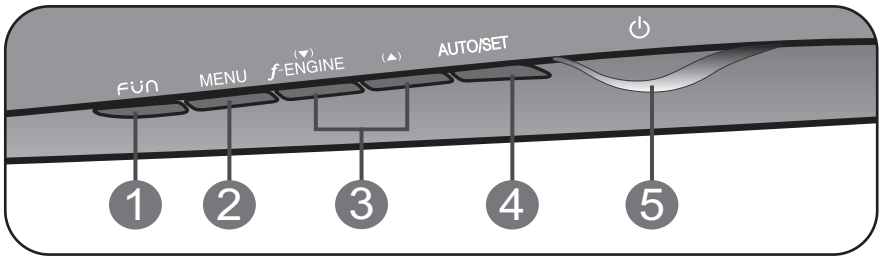

1 **FUN - knapp**

Använd denna knapp för att starta alternativen **4:3 IN WIDE, PHOTO EFFECT**.
Mer information finns på sidan 14.

2 **MENU (MENY)-knapp**

Med denna knapp öppnar eller stänger du OSD-menyn.

OSD LÅS/OSD LÅS UPP

Med denna funktion kan du låsa de nuvarande inställningarna så att de inte kan ändras av misstag. Håll knappen **MENU (MENY)** intryckt i några sekunder. Meddelandet **"OSD LÅS"** visas.



Du kan när som helst låsa upp OSD-inställningarna genom att hålla in **MENU (MENY)**-knappen i några sekunder. Meddelandet **"OSD LÅS UPP"** visas.




③ ▲ ▼ - knapp

Med dessa knappar kan du välja och justera funktioner i OSD-menyn.

ƒ·ENGINE ▼

Använd denna function för att välja optimal inställning av bilden efter de förutsättningar om-givningen ger (ljus, bildtyp etc).
Mer information finns på sidan 15.



SOURCE ▲ (Källa Snabbknapp)

När två ingående signaler är anslutna kan du välja den signal (D-Sub/DVI)) du önskar. När enbart en signal är ansluten söks denna automatiskt. Grundinställningen är D-Sub. **(Endast W1943TB/W2043TE/W2243T)**

④ AUTO/SET (AUTO/INSTÄLLNING) - knapp

Med denna knapp kan du välja en symbol i OSD-menyn.



AUTOMATISK BILDJUSTERING

Tryck alltid på knappen **AUTO/SET (AUTO/INSTÄLLNING)** innan du öppnar OSD-menyn för att justera skärminställningar. (Endast analogt läge)
På så sätt kan du alltid utgå från de ideala inställningarna för den aktuella skärmupplösningen.

De ideala inställningarna är
W1943SB/W1943TB : 1360 x 768
W2043SE/W2043TE : 1600 x 900
W2243S/W2243T : 1920 x 1080

⑤ Strömknapp/ Strömindikator


Med den här knappen sätter du på och stänger av skärmen.

Strömbrytaren lyser rött när enheten är påslagen.(På-läge). När enheten är i läge Sleep (energisparläge) blinkar strömbrytaren rött.

Skärmjustering

Det är enkelt att justera skärmens bildstorlek, position och övriga parametrar via OSD-menyn.
För att du ska få bekanta dig med de olika funktionerna följer här ett kort exempel .
Det följande avsnittet är en översikt över de val- och justeringsmöjligheter som finns i OSD.

Följ dessa steg när du vill göra justeringar i OSD:

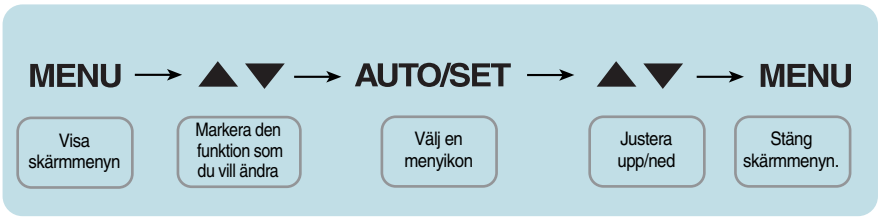

1 Tryck på knappen MENU (MENY) så visas OSD-huvudmenyn.

2 Du kan växla mellan olika alternativ i OSD med knapparna ▼ eller ▲. När du har markerat symbolen för ditt val trycker du på knappen AUTO/SET (AUTO/INSTÄLLNING).

3 Med knapparna ▼ /▲ kan du justera in bilden som du önskar. Tryck på knappen AUTO/SET (AUTO/INSTÄLLNING) om du vill välja andra alternativ från undermenyerna.

4 Om du vill återvända till huvudmenyn eller välja en annan funktion trycker du en gång på knappen MENU (MENY). Om du vill stänga OSD-menyn trycker du på knappen MENU (MENY) två gånger.

Denna tabell visar samtliga menyer för justeringsmöjligheter och inställningar.

* : Enbart analog inställning

Huvudmeny	Undermeny	Beskrivning
4:3 IN WIDE		Justera bildformatet
PHOTO EFFECT	NORMAL GAUSSISK OSKÄRPA SEPIA SVARTVIT	Justera skärmens färgläge
F-ENGINE	FILM INTERNET ANVÄNDAR NORMAL DEMO	Välja eller anpassa önskade bildinställningar
BILD	LJUSSTYRKA KONTRAST GAMMA	Justering av skärmens ljusstyrka, kontrast och gamma
FÄRG	FÖRIN (sRGB / 6500K / 9300K) RÖTT GRÖNT BLÅTT	Justering av skärmens färger
SÖKER	* HORISONTAL * VERTIKAL	Justerar skärmbildens position
	* KLOCKA * FAS SKÄRPA	Justerar skärmens renhet, stabilitet och skärpa
SETUP	SPRÅK OSD- LÄGE (HORISONTAL/ VERTIKAL) * VITBALANS STRÖMINDIKATOR FABRIKSINSTÄLLNINGAR	Inställningar för individuella användare

OBSERVERA

- Symbolernas ordning kan variera beroende på modell (13~19).

■■■ **Skärmmenyn visas när du trycker på FUN -knappen på skärmens framsida.**





- **MENU** : Avsluta
- ▼ , ▲ : Flytta
- **SET** : Välj

Huvudmeny	Beskrivning



4:3 IN WIDE

Välja skärmens bildformat.






- **WIDE** : Växla till fullskärmsläge enligt inmatningssignaler.
- **4:3** : Ändra insignalens bildformat till 4:3.



PHOTO EFFECT

Använd AUTO/SET-knappen för att gå till undermenyn.

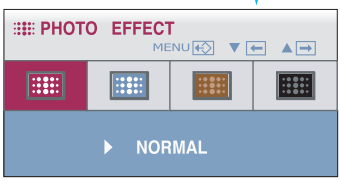

För val av bildskärmens färgeffekter.

- **NORMAL**
  PHOTO EFFECT ej tillgänglig.
- **GAUSSISK OSKÄRPA**
  Denna meny gör bildskärmen färgrikare och jämnare.
- **SEPIA**
  Denna meny ger bildskärmen en sepiaton (brund färg).
- **SVARTVIT**
  Denna meny ger bildskärmen en gråton (svart-vit bild).



NORMAL



GAUSSISK OSKÄRPA




SEPIA



SVARTVIT


Skärmmenyn visas när du trycker på f·ENGINE -knappen på skärmens framsida. Med denna funktion kan du lätt välja den bästa inställningen allt efter omgivning (dämpad belysning, bildtyp etc.).

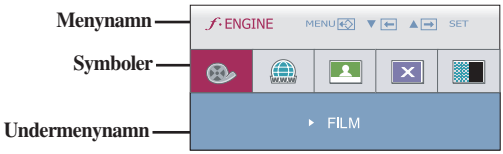



- **MENU** : Spara & Avsluta
- ▼,▲ : Flytta

F-ENGINE

När F-motorn väljs, visas två typer av Färgtoner visas enligt bilden Aktivt läge till vänster och inaktivt läge till höger av bildskärmen. Välj önskad funktion och tryck på [MENU] knappen för att spara inställningen.

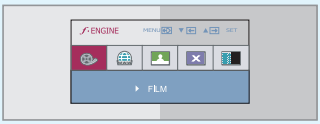

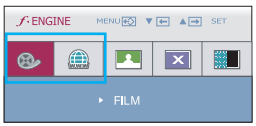Huvudmeny	Undermeny	Beskrivning
	**FILM**	För rörlig bild i filmer och liknande.
	INTERNET	För textvisning (ordbehandling etc.).
	**ANVÄNDAR**	Du kan justera ljusstyrka, ACE eller RCM manuellt. Du kan spara eller återställa det justerade värdet i alla slags miljöer.

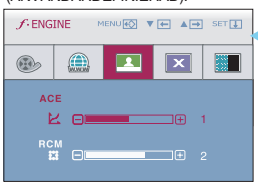

Tryck på **AUTO/SET** om du vill ändra undermenyn **USER** (ANVÄNDARDEFINIERAD).


- **MENU** : Avsluta
- ▼ : Minska
- ▲ : Öka
- **SET** : Välj en annan undermeny.

• **ACE (Adaptive Clarity Enhancer):** Väljer skärpenivå.


0	Ej tillämplig.
1	Svag skärpa och klarhet.
2	Stark skärpa och klarhet.

• **RCM (Real Color Management):** Väljer färgläge.


0	Ej tillämplig.	2	Laxfärg.
1	Förstärker grön färg.	3	Färgförbättring.

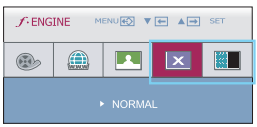
	**NORMAL**	Detta gäller under normala driftsförhållanden. * Normalt läge är när f-ENGINE är avstängd.
	DEMO	Detta läge används för att göra reklam i affären. Skärmen delas upp så att standardläget visas till vänster och videoläget till höger, så att kunder kan se skillnaden efter att ha använt videoläget.

Tidigare fick du en introduktion till hur man väljer och justerar en inställning i OSD. Nu följer en lista med symboler och deras namn och beskrivning, för varje funktion som finns i OSD.

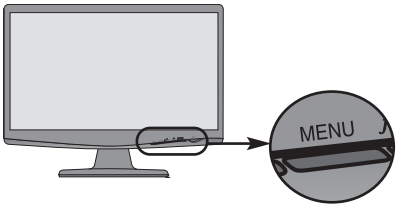

Tryck på knappen MENU (MENY) så visas OSD-huvudmenyn.

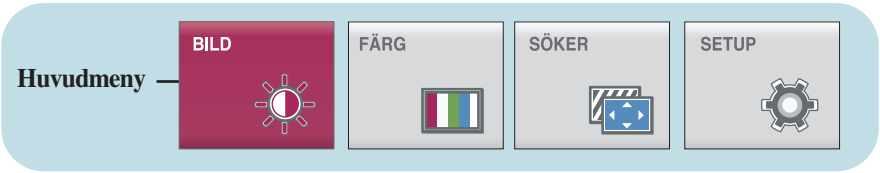

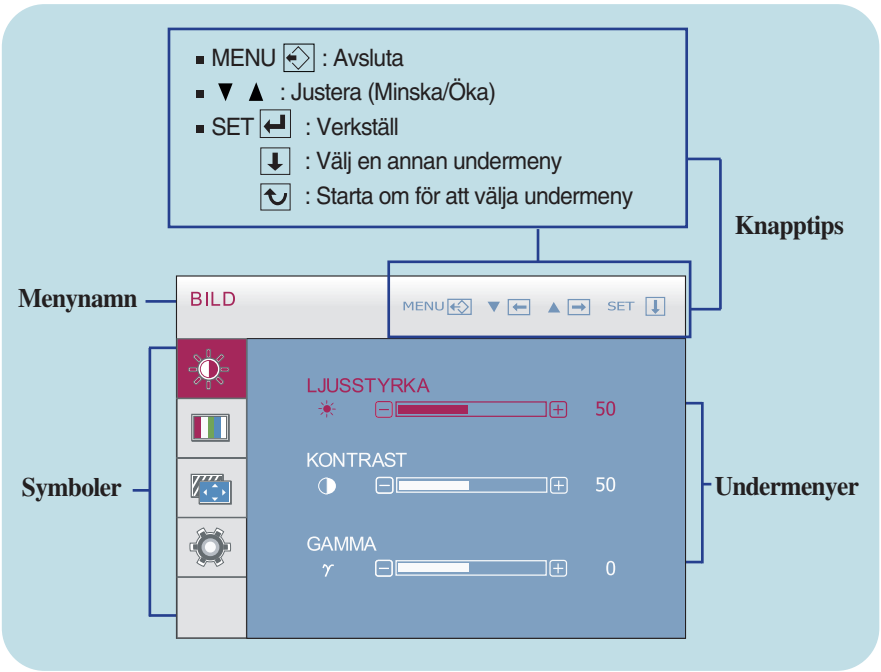


OBSERVERA

- Språken i OSD är inte nödvändigtvis desamma som anges i bruksanvisningen.

Huvudmeny	Undermeny	Beskrivning



BILD

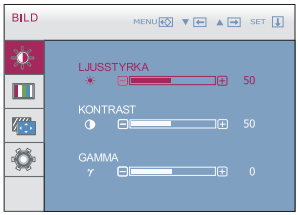

LJUSSTYRKA Justerar skärmens ljusstyrka.


KONTRAST Justerar skärmens kontrast.

GAMMA Ställ in ditt eget gammavärde: -50 / 0 / 50
Höga gammavärden ger bleka bilder och låga gammavärden svartare bilder på bildskärmen.

- **MENU** : Avsluta
- ▼ : Minska
- ▲ : Öka
- **SET** : Välj en annan undermeny.



FÄRG

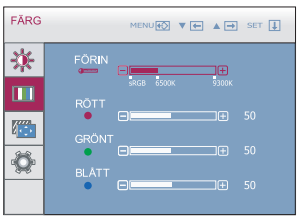

FÖRIN Välj färg på skärmen.
- sRGB: Färginställning som överensstämmer med specifikationen enligt sRGB-standarden.
- 6500K: Vit med svagt inslag av rött.
- 9300K: Vit med svagt inslag av blått.

RÖTT Ställ in dina egna röda färgnivåer.

GRÖNT Ställ in dina egna gröna färgnivåer.


BRÄTT Ställ in dina egna blå färgnivåer.


- **MENU** : Avsluta
- ▼ : Minska
- ▲ : Öka
- **SET** : Välj en annan undermeny.

Huvudmeny	Undermeny	Beskrivning



SÖKER

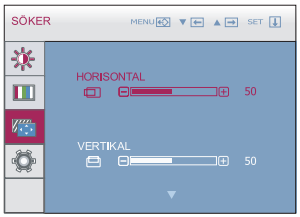

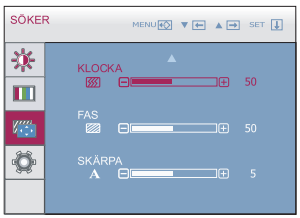

HORISONTAL Flytta bilden åt vänster eller höger.

VERTIKAL Flytta bilden uppåt eller neråt.

KLOCKA Den här funktionen minimerar förekomsten av störande vertikala linjer eller ränder på skärmen. Du kan också ställa in den horisontella bildstorleken.

FAS Justerar bildens fokus. Med den här funktionen kan du ta du bort allt horisontellt brus och få bättre textskärpa.

SKÄRPA Justerar skärmens renhet.


- **MENU** : Avsluta
- ▼ : Minska
- ▲ : Öka
- **SET** : Välj en annan undermeny.

Huvudmeny	Undermeny	Beskrivning



SETUP

W1943SB/W2043SE/W2243S

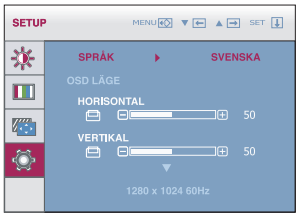




SPRÅK Val av språk för visning av funktionernas namn.

OSD LÄGE Justerar OSD-menyns placering på skärmen.

VITBALANS Om utsignalen från grafikkortet avviker från skärmens specifikationer kan det hända att färgnivån försämras på grund av störningar i videosignalen. Med denna funktion justeras signalnivån så att den passar grafikkortets standardutsignalnivå, vilket ger bästa möjliga bild.
Aktivera funktionen när du har en bild på skärmen med både svart och vitt i.

W1943TB/W2043TE/W2243T

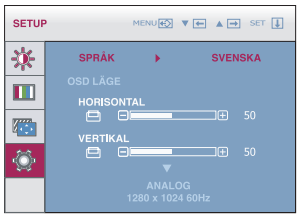



STRÖMINDIKATOR Med denna funktion väljer du inställningen **PÅ** eller **AV** för strömindikatorn på skärmens framsida.
Om du väljer **AV** stängs skärmen av.
Strömindikatorfunktionen aktiveras automatiskt när du väljer **PÅ**.

FABRIKSINSTÄLLNINGAR Återställer alla fabriksinställningar förutom **SPRÅK**. Tryck på ▲, ▼ om du vill återställa direkt.

- **MENU** : Avsluta
- ▼ : Justera
- ▲ : Justera
- **SET** : Välj en annan undermeny.

OBSERVERA

- Om denna inställning inte förbättrar bildkvaliteten gå då tillbaka till grundinställningen (default). Om nödvändigt använd vitbalans-funktionen WHITE BALANCE(VITBALANS) igen. Denna inställning är tillgänglig enbart vid analog inmatningssignal.

Läs följande innan du tillkallar service.

Bilden syns inte

● **Är nätsladden till enheten rätt ansluten?**	• Kontrollera om nätsladden är ordentligt insatt I vägguttaget.
● **Lyser strömindikatorn?**	• Tryck på strömbrytaren.
● **Är enheten påslagen och är strömbrytaren röd?**	• Justera ljus och contrast.
● **Blinkar strömbrytaren?**	• Om skärmen är i energisparläge flyttar du helt enkelt musen eller trycker på valfri knapp, så att skärmen aktiveras. • Försök starta datorn.
● **Visas meddelandet "OUT OF RANGE" (UTANFÖR FREKVENSOMRÅDE) på skärmen?**	• Detta meddelande visas om signalen från din dator (grafikkortet) inte är kompatibel med skärmens horisontella eller vertikala frekvensområde. Se avsnittet "Specifikationer" i denna bruksanvisning och konfigurera skärmen igen.
● **Visas meddelandet "CHECK SIGNAL CABLE" (KONTROLLERA SIGNALKABEL) på skärmen?**	• Detta meddelande visas om signalkabeln mellan datorn och skärmen inte är ansluten. • Kontrollera signalkabeln och försök igen.

Visas meddelandet "OSD LÅS" på skärmen?

● **Visas meddelandet "OSD LÅS" när du trycker på MENU (MENY)-knappen?**	• Du kan låsa inställningarna så att de inte går att ändra av misstag. Du kan när som helst låsa upp OSD-inställningarna genom att hålla in **MENU (MENY)**-knappen i några sekunder : meddelandet **"OSD LÅS UPP "** visas.

Bilden är felaktig	
● **Bildpositionen är felaktig.**	• Ställ in bilden optimalt med hjälp av knappen **AUTO/SET (AUTO/INSTÄLLNING)**. Om resultatet inte blir bra kan du justera bildens position med symbolerna H och V på OSD-menyn.
● **Det syns vertikala streck eller ränder mot skärmbakgrunden.**	• Ställ in bilden optimalt med hjälp av knappen **AUTO/SET (AUTO/INSTÄLLNING)**. Om resultatet inte är bra kan du minska fröekomsten av vertikala streck eller ränder med symbolen **CLOCK (KLOCKA)** på OSD-menyn.
● **Det finns horisontellt brus i alla bilder, eller så visas text inte ordentligt.**	• Ställ in bilden optimalt med hjälp av knappen **AUTO/SET (AUTO/INSTÄLLNING)**. Om resultatet inte blir bra kan du minska förekomsten av horisontella ränder med symbolen **PHASE (FAS)** på OSD-menyn. • Kontrollera **Kontrollpanelen --> Bildskärm --> Inställningar** och ställ in skärmen på rekommenderad upplösning eller justera bilden så att den blir så bra som möjligt. Ställ in ett större färgdjup än 24 bitar (true color).

VIKTIGT

- Kontrollera **Kontrollpanelen -->Bildskärm -->Inställningar** för att se om frekvensen eller upplösningen har ändrats. Ställ i så fall in grafikkortet på den rekommenderade upplösningen.
- Om den rekommenderade upplösningen (optimal upplösning) inte är vald, kan bokstäver uppfattas suddiga och skärmen kan mattas eller stympas. Var säker på att välja den rekommenderade upplösningen.
- Inställningsmetoden kan vara annorlunda mellan olika datorer och operativsystem (O/S, Operation System), och upplösningen som nämns ovan kanske inte stöds av grafikkortet. I så fall kontaktar du datorns eller grafikkortets tillverkare.

Bilden är felaktig	
● **Bilden på skärmen är enfärgad eller konstig på annat sätt.**	• Kontrollera att signalkabeln är ordentligt ansluten och spänn fast den med en skruvmejsel om det behövs. • Se till att grafikkortet sitter fast ordentligt i kortplatsen. • Ställ in ett större färgdjup än 24 bitar (true color) i **Kontrollpanelens inställningar**.
● **Skärmen blinkar.**	• Kontrollera om skärmen är inställd på radsprångsläge (interlace). Om så är fallet ändrar du till rekommenderad upplösning.

Visas meddelandet "Okänd bildskärm, Plug & Play (VESA DDC) (Plug & Play (VESA DDC)) bildskärm hittad"?	
● **Har du installerat skärmdrivrutinen?**	• Installera skärmdrivrutinen från CD-skivan (eller disketten) som medföljde skärmen. Du kan också ladda ner drivrutinen från vår webbplats: http://www.lge.com. • Kontrollera att grafikkortet stöder Plug & Play (Plug & Play).

Display	18,51 tum (47,01 cm) platt LCD-skärm av aktiv matris-typ Antireflexskydd Synlig diagonal : 47,01 cm 0,30 x 0,30 mm (Pixelavstånd)	
Synkingång	Horisontell frekvens Vertikal frekvens Ingångstyp	30 - 61 kHz (Automatisk) 56 - 75 Hz (Automatisk) Separat synk SOG (synk på grönt), Digital
Videoingång	Signalingång Ingångstyp	15 stifts D-Sub-kontakt DVI-D-kontakt (Digital) Analog RGB (0,7 Vp-p/75 ohm), Digital
Upplösning	Max Rekommenderad	VESA 1360 x 768 @60 Hz VESA 1360 x 768 @60 Hz
Plug&Play	DDC 2B	
Strömförbrukning	Påslagen Energisparläge Avstängd	: 21W(genomsnittligt) ≤ 1 W ≤ 1 W
Mått och vikt		**Med ställ** / **Utan ställ**
	Bredd	44,90 cm / 44,90 cm
	Höjd	36,10 cm / 29,05 cm
	Djup	18,30 cm / 5,85 cm
	Vikt (exklusive förpackning)	3,3 kg
Vridintervall	Vinkel -5˚~15˚	
Ineffekt	AC 100-240V~ 50/60Hz 0,8A	
Driftmiljö	**Driftförhållanden** Temperatur Luftfuktighet **Förvaringsmiljö** Temperatur Luftfuktighet	 10 ˚C till 35 ˚C 10 % till 80 %, icke-kondenserande –20 ˚C till 60 ˚C 5 % till 90 %, icke-kondenserande
Stativ	Monterat ( ) , Demonterat (O)	
Nätkabel	Väggutta gsvariant	

OBSERVERA

- Informationen i denna bruksanvisning kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Display	18,51 tum (47,01 cm) platt LCD-skärm av aktiv matris-typ Antireflexskydd Synlig diagonal : 47,01 cm 0,30 x 0,30 mm (Pixelavstånd)	
Synkingång	Horisontell frekvens Vertikal frekvens Ingångstyp	30 - 61 kHz (Automatisk) 56 - 75 Hz (Automatisk) Separat synk SOG (synk på grönt)
Videoingång	Signalingång Ingångstyp	15 stifts D-Sub-kontakt Analog RGB (0,7 Vp-p/75 ohm)
Upplösning	Max Rekommenderad	VESA 1360 x 768 @60 Hz VESA 1360 x 768 @60 Hz
Plug&Play	DDC 2B	
Strömförbrukning	Påslagen Energisparläge Avstängd	: 21W(genomsnittligt) ≤ 1 W ≤ 1 W
Mått och vikt		**Med ställ** / **Utan ställ**
	Bredd	44,90 cm / 44,90 cm
	Höjd	36,10 cm / 29,05 cm
	Djup	18,30 cm / 5,85 cm
	Vikt (exklusive förpackning)	3,3 kg
Vridintervall	Vinkel -5˚~15˚	
Ineffekt	AC 100-240V~ 50/60Hz 0,8A	
Driftmiljö	**Driftförhållanden** Temperatur Luftfuktighet **Förvaringsmiljö** Temperatur Luftfuktighet	 10 ˚C till 35 ˚C 10 % till 80 %, icke-kondenserande –20 ˚C till 60 ˚C 5 % till 90 %, icke-kondenserande
Stativ	Monterat ( ) , Demonterat (O)	
Nätkabel	Väggutta gsvariant	

OBSERVERA

- Informationen i denna bruksanvisning kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Display	20,0 tum (50,8 cm) platt LCD-skärm av aktiv matris-typ Antireflexskydd Synlig diagonal : 50,8 cm 0,2766 x 0,2766 mm (Pixelavstånd)	
Synkingång	Horisontell frekvens Vertikal frekvens Ingångstyp	30 - 83 kHz (Automatisk) 56 - 75 Hz (Automatisk) Separat synk SOG (synk på grönt), Digital
Videoingång	Signalingång Ingångstyp	15 stifts D-Sub-kontakt DVI-D-kontakt (Digital) Analog RGB (0,7 Vp-p/75 ohm), Digital
Upplösning	Max Rekommenderad	VESA 1600 x 900 @60 Hz VESA 1600 x 900 @60 Hz
Plug&Play	DDC 2B	
Strömförbrukning	Påslagen Energisparläge Avstängd	: 25W(genomsnittligt) ≤ 0,5 W ≤ 0,5 W
Mått och vikt		**Med ställ** / **Utan ställ**
	Bredd	48,36 cm / 48,36 cm
	Höjd	37,68 cm / 31,40 cm
	Djup	18,30 cm / 6,30 cm
	Vikt (exklusive förpackning)	3,2 kg
Vridintervall	Vinkel -5˚~15˚	
Ineffekt	AC 100-240V~ 50/60Hz 1,0A	
Driftmiljö	**Driftförhållanden** Temperatur Luftfuktighet **Förvaringsmiljö** Temperatur Luftfuktighet	 10 ˚C till 35 ˚C 10 % till 80 %, icke-kondenserande –20 ˚C till 60 ˚C 5 % till 90 %, icke-kondenserande
Stativ	Monterat ( ) , Demonterat (O)	
Nätkabel	Väggutta gsvariant	

OBSERVERA

- Informationen i denna bruksanvisning kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Display	20,0 tum (50,8 cm) platt LCD-skärm av aktiv matris-typ Antireflexskydd Synlig diagonal : 50,8 cm 0,2766 x 0,2766 mm (Pixelavstånd)		
Synkingång	Horisontell frekvens Vertikal frekvens Ingångstyp	30 - 83 kHz (Automatisk) 56 - 75 Hz (Automatisk) Separat synk SOG (synk på grönt)	
Videoingång	Signalingång Ingångstyp	15 stifts D-Sub-kontakt Analog RGB (0,7 Vp-p/75 ohm)	
Upplösning	Max Rekommenderad	VESA 1600 x 900 @60 Hz VESA 1600 x 900 @60 Hz	
Plug&Play	DDC 2B		
Strömförbrukning	Påslagen Energisparläge Avstängd	: 25W(genomsnittligt) ≤ 0,5 W ≤ 0,5 W	
Mått och vikt		**Med ställ**	**Utan ställ**
	Bredd Höjd Djup	48,36 cm 37,68 cm 18,30 cm	48,36 cm 31,40 cm 6,30 cm
	Vikt (exklusive förpackning)	3,2 kg	
Vridintervall	Vinkel -5˚~15˚		
Ineffekt	AC 100-240V~ 50/60Hz 1,0A		
Driftmiljö	**Driftförhållanden** Temperatur Luftfuktighet **Förvaringsmiljö** Temperatur Luftfuktighet	 10 ˚C till 35 ˚C 10 % till 80 %, icke-kondenserande –20 ˚C till 60 ˚C 5 % till 90 %, icke-kondenserande	
Stativ	Monterat ( ) , Demonterat (O)		
Nätkabel	Väggutta gsvariant		

OBSERVERA

- Informationen i denna bruksanvisning kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Display	21,53 tum (54,686 cm) platt LCD-skärm av aktiv matris-typ Antireflexskydd Synlig diagonal : 54,686 cm 0,248 x 0,248 mm (Pixelavstånd)	
Synkingång	Horisontell frekvens Vertikal frekvens Ingångstyp	30 - 83 kHz (Automatisk) 56 - 75 Hz (Automatisk) Separat synk SOG (synk på grönt), Digital
Videoingång	Signalingång Ingångstyp	15 stifts D-Sub-kontakt DVI-D-kontakt (Digital) Analog RGB (0,7 Vp-p/75 ohm), Digital
Upplösning	Max Rekommenderad	VESA 1920 x 1080 @60 Hz VESA 1920 x 1080 @60 Hz
Plug&Play	DDC 2B	
Strömförbrukning	Påslagen Energisparläge Avstängd	: 40W(genomsnittligt) ≤ 1 W ≤ 1 W
Mått och vikt		**Med ställ** / **Utan ställ**
	Bredd	51,64 cm / 51,64 cm
	Höjd	39,61 cm / 33,27 cm
	Djup	19,80 cm / 6,20 cm
	Vikt (exklusive förpackning)	3,8 kg
Vridintervall	Vinkel -5˚~15˚	
Ineffekt	AC 100-240V~ 50/60Hz 1,0A	
Driftmiljö	**Driftförhållanden** Temperatur Luftfuktighet **Förvaringsmiljö** Temperatur Luftfuktighet	 10 ˚C till 35 ˚C 10 % till 80 %, icke-kondenserande –20 ˚C till 60 ˚C 5 % till 90 %, icke-kondenserande
Stativ	Monterat ( ) , Demonterat (O)	
Nätkabel	Väggutta gsvariant	

OBSERVERA

- Informationen i denna bruksanvisning kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Display	21,53 tum (54,686 cm) platt LCD-skärm av aktiv matris-typ Antireflexskydd Synlig diagonal : 54,686 cm 0,248 x 0,248 mm (Pixelavstånd)	
Synkingång	Horisontell frekvens Vertikal frekvens Ingångstyp	30 - 83 kHz (Automatisk) 56 - 75 Hz (Automatisk) Separat synk SOG (synk på grönt)
Videoingång	Signalingång Ingångstyp	15 stifts D-Sub-kontakt Analog RGB (0,7 Vp-p/75 ohm)
Upplösning	Max Rekommenderad	VESA 1920 x 1080 @60 Hz VESA 1920 x 1080 @60 Hz
Plug&Play	DDC 2B	
Strömförbrukning	Påslagen Energisparläge Avstängd	: 40W(genomsnittligt) ≤ 1 W ≤ 1 W
Mått och vikt		**Med ställ** / **Utan ställ**
	Bredd	51,64 cm / 51,64 cm
	Höjd	39,61 cm / 33,27 cm
	Djup	19,80 cm / 6,20 cm
	Vikt (exklusive förpackning)	3,8 kg
Vridintervall	Vinkel -5˚~15˚	
Ineffekt	AC 100-240V~ 50/60Hz 1,0A	
Driftmiljö	**Driftförhållanden** Temperatur Luftfuktighet **Förvaringsmiljö** Temperatur Luftfuktighet	 10 ˚C till 35 ˚C 10 % till 80 %, icke-kondenserande –20 ˚C till 60 ˚C 5 % till 90 %, icke-kondenserande
Stativ	Monterat ( ) , Demonterat (O)	
Nätkabel	Väggutta gsvariant	

OBSERVERA

- Informationen i denna bruksanvisning kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Förinställningar (Upplösning)

W1943SB/W1943TB

Displayinställningar (upplösning)			Horisontell frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)
1	VGA	720 x 400	31,468	70
2	VGA	640 x 480	31,469	60
3	VESA	640 x 480	37,500	75
4	VESA	800 x 600	37,879	60
5	VESA	800 x 600	46,875	75
6	MAC	832 x 624	49,725	75
7	VESA	1024 x 768	48,363	60
8	VESA	1024 x 768	60,123	75
*9	VESA	1360 x 768	47,712	60

W2043SE/W2043TE

Displayinställningar (upplösning)			Horisontell frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)
1	VGA	720 x 400	31,468	70
2	VGA	640 x 480	31,469	60
3	VESA	640 x 480	37,500	75
4	VESA	800 x 600	37,879	60
5	VESA	800 x 600	46,875	75
6	MAC	1024 x 768	48,363	60
7	VESA	1024 x 768	60,123	75
8	VESA	1152 x 864	67,500	75
*9	VESA	1600 x 900	60,000	60

W2243S/W2243T

Displayinställningar (upplösning)			Horisontell frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)
1	VGA	720 x 400	31,468	70
2	VGA	640 x 480	31,469	60
3	VGA	640 x 480	37,500	75
4	VESA	800 x 600	37,879	60
5	VESA	800 x 600	46,875	75
6	VESA	1024 x 768	48,363	60
7	VESA	1024 x 768	60,123	75
8	VESA	1152 x 864	67,500	75
9	VESA	1280 x 1024	63,981	60
10	VESA	1280 x 1024	79,976	75
11	VESA	1680 x 1050	65,290	60
*12	VESA	1920 x 1080	67,500	60


*Rekommenderad inställning

Indikator


färg	Indikatorlampans
Påslagen	Röd
Energisparläge	Blinkar Rött.
Avstängd	Av

Den här skärmen uppfyller specifikationerna för väggmonteringsplatta eller växlingsenhet.

1. Lägg bildskärmen med framsidan nedåt på ett mjukt underlag.

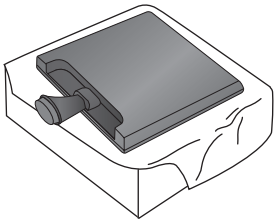


2. Vrid Stand Base Lock (Stativlås) 90˚ för frigöra Stand Body (Bildskärm) från Stand Base (Stativ).

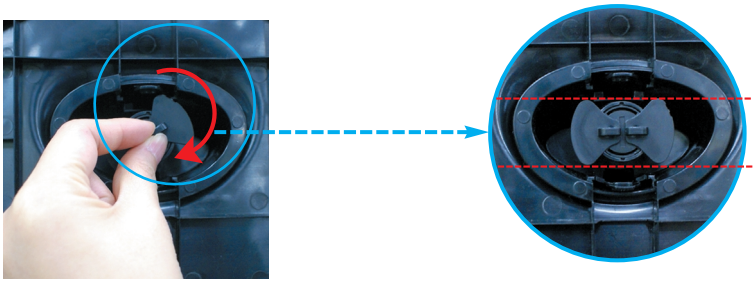


<Upplåst>

Om du inte kan ta loss Stå-plattan även Locking Knob (låskoppen) är en lösnings position, Vänligen tryck ner den markerade knoppen och gör försök igen.

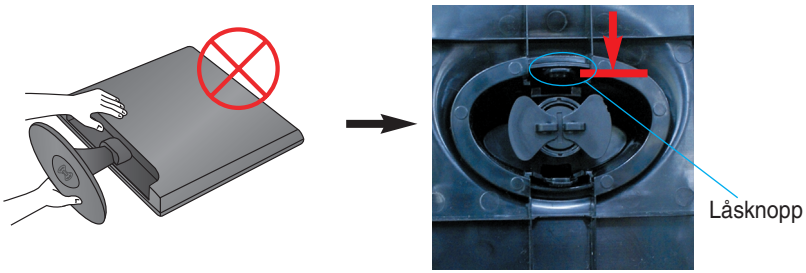


3. För att avlägsna, dra ut ställplattan.

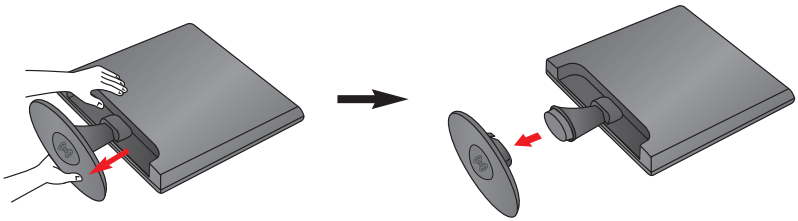

4. Installera väggmonteringsplattan.

Väggmonteringsplatta (köps separat)
Denna produkt kan användas i ett ställ eller väggmonteras med väggmonteringsplattan. Se i den installationshandbok som medföljer väggmonteringsplattan för mer information. LG rekommenderar att installation på vägg utförs av en kvalificerad yrkesinstallatör.

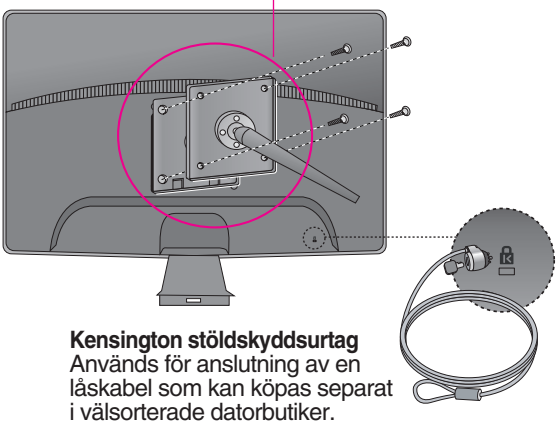

Kensington stöldskyddsurtag
Används för anslutning av en låskabel som kan köpas separat i välsorterade datorbutiker.



Se till att du läser säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.
Ha användarhandboken (CD:n) nära till hands så att du kan referera till den i framtiden.
Modell och serienummer för apparaten finns på baksidan av och på ena sidan av apparaten. Anteckna det nedan ifall du skulle behöva service i framtiden.

MODELL _____

SERIENUMMER _____