LG
Life's Good

FRANÇAIS

MANUEL D'UTILISATION

# Lecteur Blu-Ray™ portable

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.

BP691B

P/NO : MFL67201928

BP690B-P.AFRALLK_FRE_1928.indd 1 6/24/11 1:54 PM

BP690B-P.AFRALLK_FRE_1928.indd 2 6/24/11 1:54 PM

# Consignes de sécurité




**ATTENTION:** AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE BOÎTIER (NI L'ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE DE CET APPAREIL N'EST SUSCEPTIBLE D'ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ L'ENTRETIEN DE L'APPAREIL À DES PERSONNES QUALIFIÉES.



Le symbole d'un éclair à l'intérieur d'un triangle sert à avertir l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le corps de l'appareil, qui peut être suffisamment élevée pour provoquer un risque d'électrocution.



Le symbole d'un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle sert à avertir l'utilisateur de la présence d'instructions d'utilisation et de maintenance (entretien) importantes dans la documentation qui accompagne l'appareil.

**AVERTISSEMENT:** POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

**AVERTISSEMENT:** n'installez pas cet appareil dans un espace confiné tel qu'une bibliothèque ou tout autre meuble similaire.

**ATTENTION:** n'obstruez pas les ouvertures d'aération. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
Les fentes et les ouvertures du boîtier servent à assurer la ventilation et le bon fonctionnement de l'appareil, ainsi qu'à le protéger contre la surchauffe. Les ouvertures ne doivent jamais être bloquées en installant l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire. Cet appareil ne doit pas être placé dans un emplacement fermé tel qu'une bibliothèque ou une étagère, à moins d'assurer une ventilation adéquate ou que les instructions du fabricant l'autorisent.




**ATTENTION:** cet appareil utilise un système laser. Afin de garantir l'utilisation correcte de cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et conservez-le pour vous y référer ultérieurement. Si l'appareil nécessite une intervention de maintenance, contactez un point de service après-vente agréé.
L'utilisation de commandes, de réglages ou de procédures autres que ceux décrits dans ce document peut entraîner une exposition à des radiations dangereuses.
Pour éviter l'exposition directe au faisceau laser, n'essayez pas d'ouvrir le boîtier. Le rayonnement laser est visible lorsque l'appareil est ouvert. NE REGARDEZ PAS DIRECTEMENT LE FAISCEAU.

**PRÉCAUTION concernant le cordon d'alimentation**

Il est recommandé de brancher la plupart des appareils sur un circuit dédié;

Autrement dit, un circuit comportant une prise de courant qui alimente uniquement cet appareil et qui n'a ni autres prises ni circuit dérivé. Reportez-vous à la page des spécifications de ce manuel d'utilisation pour plus de détails. Ne surchargez pas les prises murales. Les prises murales surchargées, desserrées ou endommagées, les câbles de rallonge, les cordons d'alimentation effilochés, ou les gaines isolantes craquelées ou endommagées constituent un danger. Chacune de ces conditions peut entraîner un risque de choc électrique ou d'incendie. Examinez régulièrement le cordon de votre appareil. S'il paraît endommagé ou détérioré, débranchez-le, cessez d'utiliser l'appareil et faites remplacer le cordon par un cordon strictement identique auprès d'un point de service après-vente agréé. Protégez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse pas être tordu, entortillé, pincé, coincé dans une porte ou piétiné. Faites particulièrement attention aux fiches, aux prises murales et au point d'où sort le cordon de l'appareil. Pour déconnecter l'appareil du réseau électrique, retirez le cordon d'alimentation de la prise électrique. Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que la prise soit facilement accessible.

Cet appareil est équipé d'une batterie transportable ou de piles rechargeables.

**Retrait sans danger de la batterie ou des piles de l'appareil:** pour retirer la batterie ou les piles usagées, procédez dans l'ordre inverse de leur insertion. Pour empêcher toute contamination de l'environnement et tout danger pour la santé des êtres humains et des animaux, la batterie ou les piles usagées doivent être mises au rebut dans le conteneur approprié à un point de collecte prévu pour leur recyclage. Ne jetez pas la batterie ou les piles usagées avec les autres déchets. Recyclez toujours les batteries et piles rechargeables usagées. La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive, telle que la lumière directe du soleil, les flammes, etc.

**ATTENTION:**

- l'appareil ne doit pas être exposé à des projections d'eau ou à des éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide tel qu'un vase ne doit être posé sur l'appareil.
- Espace minimum autour de l'appareil pour assurer une ventilation adéquate : pas moins de 5 cm.
- N'obstruez pas les ouvertures de ventilation avec des objets tels que des journaux, une nappe ou des rideaux.
- Ne placez sur l'appareil aucune source de flamme nue, telle qu'une bougie.
- La pile au lithium interne de cet appareil ne doit pas être remplacée par l'utilisateur car elle présente un danger d'explosion si elle n'est pas correctement remplacée, mais par expert qui utilisera une pile de rechange de même type.
- Cet appareil ne doit être utilisé que sous des climats tropicaux et tempérés.
- La pression acoustique excessive au niveau des écouteurs et du casque peut provoquer une perte de l'audition.

**Précautions d'usage en voiture**

- Afin d'éviter tout choc électrique et l'éventuel endommagement de votre appareil ou de votre véhicule, débranchez toujours l'adaptateur auto de la prise allume-cigares avant de retirer la fiche de votre appareil.
- Par mesure de sécurité, un fusible de 250 V / 3 A est installé dans l'adaptateur auto.
- Au démarrage de votre véhicule, l'adaptateur auto doit être débranché de la prise allume-cigares.
- N'utilisez pas votre appareil lorsque la batterie du véhicule est déchargée. Le courant de crête généré par l'alternateur du véhicule pourrait faire sauter le fusible CC.
- Si la tension d'alimentation du véhicule tombe en dessous de 10 V environ, votre appareil risque de ne pas fonctionner correctement.
- Ne laissez pas votre appareil dans un endroit où la température dépasse 45 °C (113 °F), sous peine d'endommager le dispositif de détection.

**Disposal of your old appliance**



1. Le pictogramme d'une poubelle barrée sur le produit indique que le produit est conforme à la Directive européenne 2002/96/CE.
2. Tous les déchets électriques et électroniques doivent être collectés séparément et transportés par les services de voirie municipaux vers des installations spécifiques de collecte des déchets, identifiées en conséquence par le gouvernement ou par les autorités locales.
3. Le traitement correct de votre vieil appareil contribue à protéger l'environnement et la santé des personnes.
4. Pour plus d'informations sur le traitement de votre appareil en fin de vie, merci de bien vouloir vous adresser à votre mairie, au service de la voirie ou au magasin où vous avez acheté le produit.

CE LG Electronics déclare par la présente que ce ou ces produits sont conformes aux exigences essentielles et aux dispositions applicables des directives 2004/108/CE, 2006/95/CE et 2009/125/CE.

Représentant européen: LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Tel : +31-(0)36-547-8888)

## Remarques sur les droits d'auteur

- Comme AACS (Advanced Access Content System) est approuvé en tant que système de protection de contenus pour le format de disque Blu-ray, à l'instar de CSS (Content Scramble System) qui est utilisé pour le format DVD, certaines restrictions s'imposent pour la relecture, la sortie de signaux analogiques, etc., des contenus protégés par AACS. Le fonctionnement de cet appareil et les restrictions concernant son utilisation peuvent varier selon la date de votre achat, car ces restrictions peuvent être adoptées et/ou modifiées par la technologie AACS après la production de cet appareil.
- Par ailleurs, BD-ROM Mark et BD+ sont également utilisés en tant que systèmes de protection de contenus pour le format de disque Blu-ray, qui impose certaines restrictions, notamment les restrictions de lecture pour les contenus protégés par BD-ROM Mark et/ou BD+. Pour obtenir des informations complémentaires sur les technologies AACS, BD-ROM Mark et BD+ ou sur ce produit, contactez un service après-vente agréé.
- De nombreux DVD et BD-ROM sont encodés avec une protection contre la copie. En conséquence, vous devez raccorder votre lecteur directement à votre téléviseur, et non à un magnétoscope. Le raccordement à un magnétoscope génère en effet une image déformée pour les disques protégés contre la copie.
- Ce produit intègre une technologie de protection du copyright couverte par des brevets U.S. et d'autres droits de propriété intellectuelle. L'utilisation de cette technologie de protection du copyright est soumise à autorisation de Rovi Corporation, et elle est prévue exclusivement pour un usage à domicile et autres visualisations dans un cadre limité, sauf autorisation explicite de Rovi Corporation. Toute action d'ingénierie inverse ou de démontage est interdite.
- Conformément aux lois sur les droits d'auteur en vigueur aux États-Unis et dans d'autres pays, l'enregistrement, l'utilisation, la diffusion, la distrib-ution ou la révision sans autorisation d'émissions télévisées, de cassettes vidéo, de BD-ROM, de DVD, de CD et d'autres contenus peut engager votre responsabilité civile et/ou criminelle.

# Table des matières

## 1 Démarrage

3 Consignes de sécurité
8 Introduction
8 – Disques lisibles et pictogrammes utilisés dans ce manuel
9 – À propos du symbole "⊘"
9 – Accessoires fournis
10 – Fichiers requis
11 – AVCHD (codec vidéo avancé en haute définition)
12 – Configurations système spécifiques
12 – Compatibility Notes
12 – Code de région
13 Unité principale
14 Télécommande
15 Touches tactiles
15 Rotation de l'écran LCD
15 Pile rechargeable

## 2 Raccordements

16 Raccordement de l'adaptateur secteur
16 Raccordement de l'adaptateur auto
16 Raccordement de votre téléviseur
16 – Raccordement d'un câble audio et vidéo
17 – Connexion HDMI
18 – Réglage de la résolution
19 Raccordement à un amplificateur
19 – À propos du son multicanal numérique
19 – Raccordement à un amplificateur via la sortie HDMI
20 – Raccordement à un amplificateur via la sortie audio 2 canaux
20 Raccordement à votre réseau domestique
20 – Raccordement au réseau câblé
21 – Paramétrage de réseau câblé
23 Raccordement d'un périphérique USB
23 – Lecture du contenu d'un périphérique USB

## 3 Configuration du système

24 Réglages
24 – Réglage des paramètres
24 – Menu [AFFICHAGE]
25 – Menu [LANGUE]
26 – Menu [AUDIO]
27 – Menu [VERROU]
28 – Menu [RÉSEAU]
28 – Menu [AUTRES]

## 4 Utilisation

30 Lecture générale
30 – Utilisation du menu [Home]
30 – Lecture de disques
30 – Lecture d'un fichier sur un disque ou un périphérique USB
31 – Utilisation des fonctions BD-LIVE™
31 – Opérations de base pour contenu vidéo et audio
32 – Opérations de base avec les photos
32 – Utilisation du menu du disque
32 – Reprise de la lecture
32 – Mémoire de la dernière scène
33 Lecture avancée
33 – Lecture répétée
33 – Répétition d'une section spécifique
33 – Agrandissement de l'image en cours de lecture
34 – Recherche d'index
34 – Utilisation du menu de recherche
35 – Modification de l'affichage de la liste des contenus
35 – Affichage des informations sur le contenu
35 – Sélection d'un fichier de sous-titres
36 – Options disponibles pendant l'affichage d'une photo
36 – Écoute de musique pendant un diaporama
37 Affichage à l'écran
37 – Affichage à l'écran des informations sur le contenu
37 – Lecture à partir d'un code de temps

38 – Modification de la source audio
38 – Sélection de la langue des sous-titres
38 – Visionnage sous un angle différent
38 – Modification du format d'image
39 – Modification du mode d'image
39 – Modification de la page de code des sous-titres
39 – Affichage des informations sur les fichiers MP3 (balises ID3)
40 Enregistrement de CD audio
41 Profiter de l'accès à NetCast™

## 5 Dépannage

42 Dépannage
42 – Généralités
43 – Réseau
43 – Image
44 – Son
44 – Support client
44 – Avis concernant les logiciels open source

## 6 Annexe

45 Mise à jour logicielle du réseau
45 – Notification des mises à jour réseau
45 – Mise à jour du logiciel
47 Liste des codes de région
48 Liste des codes de langue
49 Trademarks and Licenses
50 Spécifications de la sortie audio
51 Spécifications
52 Entretien
52 – Manipulation de l'appareil
52 – Remarques sur les disques
53 INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LES SERVICES RÉSEAU

# Introduction

## Disques lisibles et pictogrammes utilisés dans ce manuel

| Support/ terme | Logo | Pictogramme | Description |
|---|---|---|---|
| **Blu-ray** |  | BD | • Disques tels que des films disponibles à l'achat ou à la location.<br>• BD-R/RE enregistrés au format BDAV. |
| | | MOVIE<br>MUSIC<br>PHOTO | • Disques BD-R/RE contenant des fichiers vidéo, musicaux ou photo.<br>• ISO 9660+JOLIET, UDF et UDF Bridge. |
| **DVD-ROM**<br>**DVD-R**<br>**DVD-RW**<br>**DVD+R**<br>**DVD+RW**<br>(8 cm / 12 cm) |  | DVD | • Disques tels des films à acheter ou à louer.<br>• Mode film et finalisé uniquement<br>• Les disques double couche sont également acceptés. |
| | | AVCHD | Format AVCHD finalisé. |
| | | MOVIE<br>MUSIC<br>PHOTO | • Disques DVD±R/RW contenant des fichiers vidéo, musicaux ou photo.<br>• ISO 9660+JOLIET, UDF et UDF Bridge. |
| **DVD-RW (VR)** (8 cm / 12 cm) |  | DVD | Mode VR et finalisé uniquement |
| **Audio CD** (8 cm / 12 cm) |  | ACD | CD audio |
| **CD-R/RW** (8 cm / 12 cm disc) |  | MOVIE<br>MUSIC<br>PHOTO | • Disques CD-R/RW contenant des fichiers vidéo, musicaux ou photo.<br>• ISO 9660+JOLIET, UDF et UDF Bridge. |
| **Remarque** | – |  | Signale des remarques spécifiques et des fonctions caractéristiques. |
| **Attention** | – |  | Avertit sur des dommages possibles qui peuvent être évités par un usage approprié de l'appareil. |


**Remarque**

- Selon les caractéristiques des appareils de gravure ou des disques CD-R/RW (ou DVD±R/RW) en soi mêmes, certains disques CD-R/RW (ou DVD±R/RW) ne seront pas lus par cet appareil.
- Selon le logiciel de gravure et de finalisation, certains disques (CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE) ne seront pas lus par cet appareil.
- Il est possible que les BD-R/RE, DVD±R/RW et CD-R/RW enregistrés à l'aide d'un ordinateur ou d'un enregistreur de CD/DVD puissent ne pas être lus si le disque est endommagé ou sale, ou si la lentille du lecteur présente de la poussière ou de la condensation.
- Si vous enregistrez un disque à l'aide d'un ordinateur, même s'il est enregistré dans un format compatible, il existe une possibilité qu'il ne puisse pas être lu à cause des paramètres du logiciel d'application utilisé pour créer le disque. (Adressez-vous à l'éditeur du logiciel pour des informations plus détaillées.)
- Pour obtenir une qualité de lecture optimale, ce lecteur nécessite que les disques et les enregistrements répondent à certaines normes techniques.
- Les DVD préenregistrés sont automatiquement conformes à ces normes. Il existe de nombreux types de formats de disques enregistrables (dont des disques CD-R contenant des fichiers MP3 ou WMA), et ces formats requièrent certaines conditions préexistantes pour que la lecture soit possible.
- Veuillez noter qu'il est nécessaire d'avoir une autorisation pour télécharger des fichiers MP3 ou WMA et de la musique depuis internet. Notre société n'ayant pas le droit d'accorder une telle autorisation. cette dernière doit toujours être recherchée auprès du détenteur des droits d'auteur.
- Lorsque vous reformatez un disque réenregistrable, vous devez régler l'option du format du disque sur [Masterisé] pour que celui-ci soit compatible avec les lecteurs LG. Lorsque vous réglez l'option sur Life File System, vous ne pouvez pas l'utiliser sur les lecteurs LG. (Masterisé / Live File System: système de format de disque pour Windows Vista).


## À propos du symbole "⊘"

Le symbole "⊘" peut apparaître sur votre écran de téléviseur durant le fonctionnement. Il signifie que la fonction décrite dans ce manuel n'est pas disponible avec ce support spécifique.


## Accessoires fournis

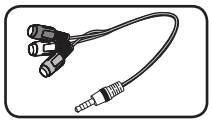


Adaptateur vidéo/audio RCA (1)

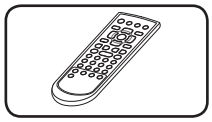


Télécommande (1)

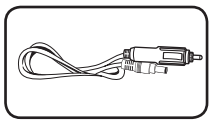


Adaptateur auto (1)

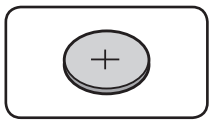

Pile pour télécommande (lithium) (1)

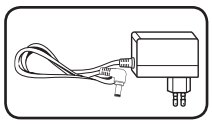

Adaptateur secteur (1) (IM120WE-200B)

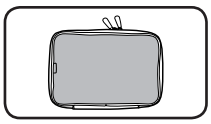

Sac de transport (1)

- L'adaptateur secteur réel peut différer de l'illustration.

# Fichiers requis

## Fichiers vidéo

| Extension de fichier | Format de codec | Format audio | Sous-titre |
|---|---|---|---|
| ".avi", ".mpg", ".divx", ".mpeg", ".mkv", ".mp4", ".asf" | DIVX3.xx, DIVX4.xx, DIVX5.xx, DIVX6.xx (lecture standard uniquement), XVID, MPEG1 SS, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS | Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3 | SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt) |

## Fichiers musicaux

| Extension de fichier | Fréquence d'échantillonnage | Débit binaire | Remarque |
|---|---|---|---|
| ".mp3", ".wma" | 11 - 48 kHz (MP3),<br>32 - 48 kHz (WMA) | 8 - 320 kbps (MP3),<br>32 - 192 kbps (WMA) | Certains fichiers WAV ne sont pas pris en charge par ce lecteur. |

## Fichiers photo

| Extension de fichier | Taille recommandée | Remarque |
|---|---|---|
| ".jpg", ".jpeg", ".png", ".gif" | Inférieure à 4,000 x 3,000 x 24 bit/pixel<br>Inférieure à 3,000 x 3,000 x 32 bit/pixel | Les fichiers d'image photo progressifs et à compression sans perte ne sont pas pris en charge. |

**Remarque**

- Les noms des fichiers sont limités à 180 caractères.
- Les fichiers "avi" encodés avec "WMV 9" ne sont pas pris en charge.
- Suivant la taille et le nombre de fichiers, plusieurs minutes peuvent être nécessaires pour lire les contenus du support.
- Les impératifs concernant les fichiers indiqués page 10 ne sont pas toujours compatibles. Il se peut qu'il y ait des restrictions selon les différents types de fichiers.
- La durée totale de lecture du fichier audio indiquée n'est peut-être pas correcte dans le cas de fichiers VBR.
- Les fichiers vidéo haute définition contenus sur un CD ou un périphérique USB 1.0/1.1 risquent de ne pas être lus correctement. Pour lire des fichiers vidéo haute définition, il est recommandé d'utiliser les formats Disque Blu-ray ou USB 2.0.
- Ce lecteur prend en charge le format H.264/MPEG-4, AVC profil Main ou High au niveau 4.1. En cas de fichier de niveau supérieur, un message d'avertissement s'affiche à l'écran.
- Ce lecteur ne reconnaît pas les fichiers enregistrés avec GMC[*1] ou Qpel[*2].

  *1 GMC – Global Motion Compensation (compensation globale de mouvements)

  *2 Qpel –Quarter pixel (quart de pixel)

**Remarque**

- Ce lecteur est compatible avec les fichiers en UTF-8 même s'ils contiennent des contenus de sous-titres. Ce lecteur ne peut pas reconnaître des fichiers de sous-titres purement Unicode.
- Selon les types de fichiers ou les modes d'enregistrement, il peut ne pas les lire.
- Un disque qui a été enregistré par un procédé multi-session sur un PC classique n'est pas reconnu sur ce lecteur.
- Pour pouvoir lire un fichier de film, il faut que les noms du fichier du film et du fichier de sous-titre soient les mêmes.
- Si le codec vidéo est MPEG2 TS ou MPEG2 PS, le sous-titre n'est pas lu.
- La durée totale de lecture indiquée à l'écran peut ne pas être correcte pour les fichiers VBR.

## AVCHD (codec vidéo avancé en haute définition)

- Ce lecteur peut lire les disques au format AVCHD. Ces disques sont normalement enregistrés et utilisés dans les caméscopes.
- Le format AVCHD est un format d'enregistrement numérique de vidéo haute définition.
- Le format MPEG-4 AVC/H.264 peut compresser les images avec une plus grande efficacité que le format de compression d'image conventionnel.
- Ce lecteur peut lire les disques AVCHD au format "x.v.Colour".
- Selon leurs conditions d'enregistrement, il est possible que certains disques au format AVCHD ne puissent pas être lus.
- Les disques au format AVCHD doivent être finalisés.
- Le format "x.v.Colour" offre une palette de couleurs plus vaste que les disques pour caméscope DVD normaux.

## Configurations système spécifiques

Pour la lecture vidéo haute définition :

- Téléviseur haute définition doté de prises d'entrée HDMI.
- BD-ROM avec du contenu haute définition.
- Une entrée HDMI ou DVI compatible HDCP est nécessaire sur votre téléviseur pour certains contenus (indiqués par les auteurs du disque).

Pour la lecture audio multicanaux Dolby® Digital Plus, Dolby True HD et DTS-HD :

- Un amplificateur/récepteur avec décodeur intégré (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS ou DTS-HD).
- Des enceintes avant, centrale et surround ainsi qu'un caisson de graves sont nécessaires pour le format choisi.


## Compatibility Notes

- Comme les disques BD-ROM sont un nouveau format, certains problèmes avec les disques, la connexion numérique ou d'autres problèmes de compatibilité sont possibles. Si vous rencontrez des problèmes de compatibilité, contactez un point de service après-vente agréé.
- Cet appareil vous fait bénéficier de fonctions, telles que l'incrustation d'image, de logiciels audio et virtuels de tiers, etc. avec BD-ROM compatible BONUSVIEW (BD-ROM version 2 profil 1 version 1.1/profil standard final). L'image et le programme audio secondaires peuvent être lus à partir d'un disque compatible avec la fonction d'incrustation P.IP. Pour connaître la méthode de lecture, reportez-vous aux instructions relatives au disque.
- Pour voir du contenu DVD haute définition ou standard converti, votre écran peut nécessiter une entrée DVI compatible HDMI ou HDCP.
- Certains DVD et BD-ROM peuvent limiter l'utilisation de certaines fonctionnalités ou commandes.
- Les technologies Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus et DTS-HD peuvent être restituées sur 7.1 canaux maximum si vous utilisez une connexion HDMI pour la sortie audio de l'appareil.
- Vous pouvez utiliser un périphérique USB pour stocker des données liées au disque, y compris du contenu téléchargé depuis l'Internet. Le disque que vous utilisez déterminera la durée de conservation de ces informations.

## Code de région

Un code de région est indiqué à l'arrière de l'appareil. Ce dernier ne peut lire que les disques DVD ou BD-ROM de la même zone ou portant la mention "ALL" (Toutes zones).

# Unité principale

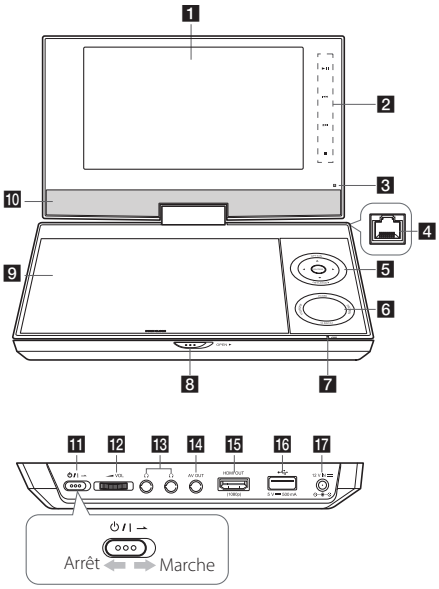


**1 Écran LCD**

**2 Commandes de lecture (touches tactiles)**

- ▶II (Play/Pause): permet de démarrer la lecture et de la suspendre momentanément ; appuyer une nouvelle fois pour reprendre la lecture.
- I◀◀ / ▶▶I (Skip): permet de passer au chapitre, à la piste ou au fichier suivant ou de revenir au chapitre, à la piste ou au fichier précédent.
- ■ (Stop): permet d'arrêter la lecture.

**3 Capteur de la télécommande:** pointez la télécommande en direction du capteur. Pour que la télécommande fonctionne, l'écran LCD ne doit pas être abaissé.

**4 Port LAN:** La connexion au port LAN vous fournira des fonctionnalités réseau.

**5 Commandes des menus**

- **▲/▼/◀/▶:** permettent de sélectionner une option dans le menu.
- **ENTER:** permet de confirmer votre sélection.
- **OPTION:** permet d'afficher le menu Luminosité ou Couleur (Brightness/Color) pour régler l'écran LCD. Pour régler la couleur ou la luminosité de l'écran LCD, appuyez plusieurs fois sur OPTION sur l'unité principale, le menu Luminosité ou Couleur s'affiche, puis utilisez les touches ◀/▶ pour régler la valeur. Appuyez sur ENTER (⊙) pour confirmer le réglage.
- **RETURN (↶):** permet de quitter le menu ou de reprendre la lecture au début. La fonction de reprise de la lecture peut ne pas fonctionner selon le disque BD-ROM.

**6 Touches de fonction**

- **HOME:** permet d'afficher ou de quitter le menu d'accueil.
- **TITLE/POPUP:** permet d'afficher le menu de titres du DVD ou le menu contextuel du BD-ROM, s'il est disponible.
- **DISC MENU:** permet d'accéder au menu d'un disque.
- **Q.MENU (▭):** permet d'afficher ou de quitter le menu rapide.

**7 Voyant de charge de la pile et d'alimentation**

- Le voyant est rouge pour indiquer que la charge est en cours et vert pour indiquer que la charge est terminée. (Reportez-vous à la page 15 pour plus de détails).
- À la mise en marche de l'appareil, le voyant s'allume en vert pendant quelques secondes.

**8 OPEN ▶:** permet d'ouvrir le plateau du disque.

**9 Plateau du disque**

**10 Enceintes**

**11 ⏻/❙ (Power):** permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil.

**12 VOL (Volume):** permet de régler le volume du haut-parleur intégré et des écouteurs.

**13 (Earphones):** permet de raccorder des écouteurs.


**14 AV OUT:** permet de raccorder un téléviseur doté d'une entrée vidéo et audio.

**15 HDMI OUT (Type A):** permet de raccorder un téléviseur doté d'entrées HDMI. (Interface audio/vidéo numérique)

**16 Port USB:** permet de raccorder un disque Flash USB.

**17 DC 12V IN:** permet de raccorder un adaptateur secteur ou un adaptateur auto.

# Télécommande

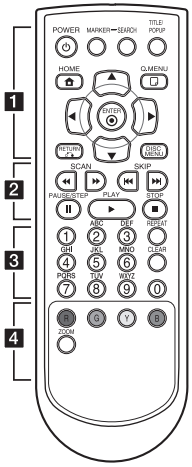


• • • • • • **1** • • • • • •

⏻ **(POWER):** permet d'allumer ou d'éteindre le lecteur.

**MARKER:** permet de repérer un point lors de la lecture.

**SEARCH:** permet d'afficher ou de quitter le menu de recherche.

**TITLE/POPUP:** permet d'afficher le menu de titres du DVD ou le menu contextuel du BD-ROM, s'il est disponible.

**HOME (⌂):** permet d'afficher ou de quitter le [Menu d'accueil].

**Q.MENU (▢):** permet d'afficher ou de quitter le menu rapide.

**Touches fléchées:** permettent de sélectionner une option dans le menu.

**ENTER (⊙):** permet de confirmer la sélection du menu.

**RETURN (↶):** permet de quitter le menu ou de reprendre la lecture. Selon le disque BD-ROM, il se peut que la fonction de reprise de la lecture ne soit pas disponible.

**DISC MENU:** permet d'accéder au menu du disque.

• • • • • • **2** • • • • • •

**SCAN (◀◀ / ▶▶):** permettent d'effectuer une recherche vers l'arrière ou l'avant.

**SKIP (I◀◀ / ▶▶I):** permettent de passer à la piste, au fichier ou au chapitre précédent/suivant.

**PAUSE/STEP (❚❚):** permet de suspendre la lecture. Appuyez plusieurs fois pour une lecture image par image.

**PLAY (▶):** permet de démarrer la lecture.

**STOP (■):** permet de démarrer la lecture.

• • • • • • **3** • • • • • •

**Touches numériques 0-9:** permettent de sélectionner les options numérotées dans un menu ou de saisir des caractères en mode pavé numérique.

**REPEAT:** répète la lecture de la section ou de la séquence.


**CLEAR:** permet d'effacer un index dans le menu de recherche ou un numéro lors de la définition du mot de passe.

• • • • • • **4** • • • • • •

**Touches de couleur (R, G, Y, B):** permettent de parcourir les menus du BD-ROM. Vous pouvez également les utiliser pour les menus [Film], [Photo], [Musique] de [NetCast].

**ZOOM:** permet d'afficher ou de quitter le menu [Zoom].

## Insertion de la pile

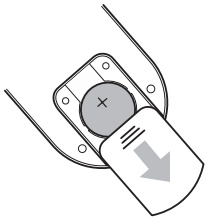

Retirez le couvercle du compartiment des piles situé à l'arrière de la télécommande et insérez la pile en veillant à faire coïncider le + de la pile avec le symbole + figurant à l'intérieur du compartiment.


- Remplacez la pile de la télécommande par une pile au lithium 3 V de type CR. 2025 ou équivalent.
- Jetez la pile usagée conformément aux réglementations locales. Ne la mettez pas au feu.

**⚠ Attention**

La pile utilisée dans cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique en cas de mauvaise manipulation. Veillez à ne pas la recharger, la démonter, l'incinérer ou la chauffer à plus de 100 °C (212 °F). Remplacez la pile uniquement par un modèle Matsushita Elec. Ind. Co., Ltd. (Panasonic), numéro de référence CR. 2025. L'utilisation d'autres modèles peut présenter un risque d'incendie ou d'explosion. Mettez au rebut les piles usagées. Gardez les piles hors de portée des enfants. Ne démontez pas les piles et ne les mettez pas au feu.

# Touches tactiles

Si vous souhaitez utiliser le pavé tactile, posez votre main sur la droite de l'écran LCD tel qu'illustré ci-dessous.

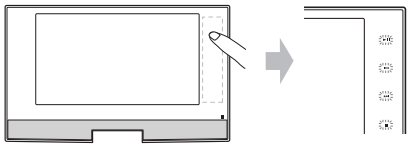

**Attention**

Précautions d'utilisation des touches tactiles :


- Vos mains doivent être sèches et propres.
- N'appuyez pas trop fort sur les touches du pavé tactile.
- N'appuyez pas sur les touches du pavé tactile avec un matériau conducteur tel qu'un objet métallique. Cela risquerait de provoquer un dysfonctionnement.

**Remarque**

Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant plusieurs secondes, le pavé tactile disparaît.

# Rotation de l'écran LCD

Vous pouvez pivoter l'écran LCD de l'appareil vers la gauche, jusqu'à 180 degrés, pour des besoins de visionnage. Vous pouvez aussi utiliser l'appareil avec l'écran LCD pivoté à 180 degrés et abaissé.

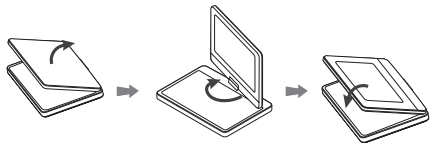

Pour pivoter l'écran LCD, placez l'appareil sur une surface stable et plane comme une table. Relevez l'écran LCD jusqu'à ce qu'il soit parfaitement vertical. Pivotez lentement l'écran LCD de 180 degrés vers la gauche. Au besoin, abaissez l'écran LCD.

Pour retrouver la position originale de l'écran, relevez-le en position verticale. Puis, pivotez lentement l'écran LCD de 180 degrés vers la droite.


- Lorsque vous souhaitez éteindre l'appareil, veillez à remettre l'écran LCD dans sa position originale.
- Ne laissez pas l'écran LCD face vers le haut car des chocs inopinés pourraient l'endommager.

# Pile rechargeable

- La pile rechargeable interne vous permet de faire circuler l'appareil et de lire les fichiers sans le cordon d'alimentation.
- La batterie interne rechargeable démarre lorsque l'adaptateur ca ou l'adaptateur automobile est branché sur une prise secteur ou sur la prise d'un allume-cigare.
- Durée de charge de la pile:
  - Environ 4 heures en mode Arrêt.
  - Environ 14 heures en mode Marche.
- Autonomie de la pile : environ 2 heures et 30 minutes. L'autonomie de la pile peut varier en fonction de l'état de la pile, des conditions de fonctionnement et environnementales mais la durée maximale de lecture peut aller jusqu'à 3 heures.
- Lorsque la pile ne contient plus que quelques minutes d'alimentation, le message « ⚠ Vérifier la batterie» clignote à l'écran.

# Raccordement de l'adaptateur secteur


Raccordez l'appareil au secteur avec l'adaptateur secteur fourni.

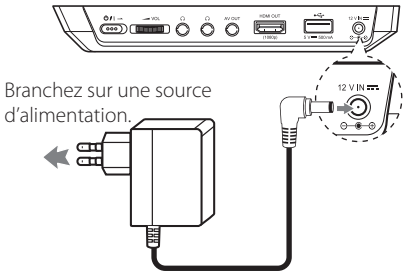


- Contactez un distributeur de pièces électriques pour vous aider à choisir un adaptateur secteur ou un cordon d'alimentation adapté.
- Cet adaptateur secteur est fabriqué par I-MAG ELECTRONICS (DONG GUAN) CO., LTD.

# Raccordement de l'adaptateur auto

Raccordez l'appareil à la prise allume-cigares avec l'adaptateur auto fourni.

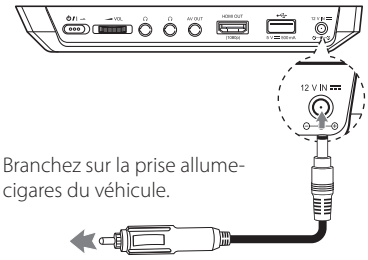


- Contactez un distributeur de pièces électriques pour vous aider à choisir un adaptateur auto adapté.
- Cet adaptateur auto est fabriqué par LIAN YAO ELECTRONIC TECHNOLOGY (SZ) CO., LTD.

# Raccordement de votre téléviseur

Selon les possibilités de l'équipement existant, vous pouvez établir les connexions suivantes.


- Connexion vidéo (page 16)
- Connexion HDMI (page 17)

**Remarque**

- Les méthodes de raccordement du lecteur varient selon le téléviseur et les autres équipements dont vous disposez Utilisez une seule des connexions décrites dans ce manuel.
- Pour établir les connexions de manière optimale, reportez-vous aux manuels de votre téléviseur, de votre chaîne stéréo ou de vos autres appareils.
- Ne raccordez pas la prise AV OUT du lecteur à la prise PHONO IN (platine) de votre système audio.
- Ne raccordez pas votre lecteur via votre magnétoscope. L'image risquerait d'être déformée par le système de protection contre la copie.


## Raccordement d'un câble audio et vidéo

Raccordez la prise AV OUT de l'appareil au câble AV du téléviseur avec l'adaptateur AV fourni.

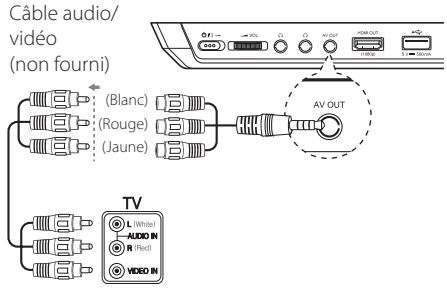

## Connexion HDMI

Si vous possédez un moniteur ou un téléviseur HDMI, vous pouvez le raccorder à ce lecteur à l'aide d'un câble HDMI (type A, Câble HDMI™ haute vitesse). Raccordez la prise HDMI du lecteur à la prise HDMI d'un moniteur ou téléviseur compatible HDMI.

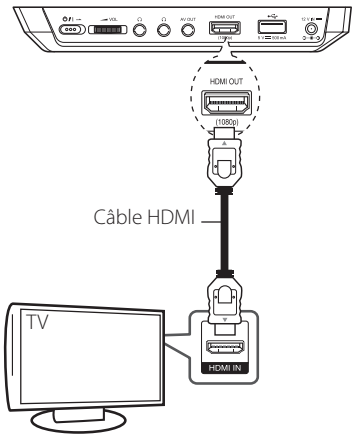


Réglez la source du téléviseur sur HDMI (reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléviseur).

### Informations supplémentaires concernant la technologie HDMI

- Lorsque vous raccordez un appareil compatible HDMI ou DVI, effectuez les vérifications suivantes:
  - Essayez d'éteindre l'appareil HDMI/DVI ainsi que ce lecteur. Ensuite, allumez l'appareil HDMI/DVI, attendez environ 30 secondes, puis allumez ce lecteur.
  - L'entrée vidéo de l'appareil raccordé est correctement réglée pour cet appareil.
  - L'appareil raccordé est compatible avec les résolutions d'entrée vidéo 720x576p, 1280x720p, 1920x1080i et 1920x1080p video.
- Certains appareils DVI ou HDMI compatibles HDCP ne fonctionneront pas avec ce lecteur.
  - L'image ne s'affichera pas correctement avec un appareil non HDCP.
  - Ce lecteur ne peut pas effectuer la lecture et le téléviseur affiche un écran noir.


**! Remarque**

- Lorsque vous utilisez une connexion HDMI, l'image ne s'affiche pas sur l'écran LCD.
- Si un périphérique HDMI raccordé n'accepte pas la sortie audio du lecteur, le son du périphérique HDMI peut être déformé ou muet.
- Lorsque vous utilisez la connexion HDMI, vous pouvez modifier la résolution pour la sortie HDMI. (Reportez-vous à la section "Réglage de la résolution", page 18.)
- Sélectionnez le type de sortie vidéo pour la prise de sortie HDMI OUT à l'aide de l'option [Rég. couleur HDMI] dans le menu [Config.] (voir page 25).
- Une modification de la résolution alors que la connexion est déjà établie peut entraîner des dysfonctionnements. Pour résoudre le problème, éteignez le lecteur puis rallumez-le.
- Lorsque la connexion HDMI avec HDCP n'est pas vérifiée, le téléviseur affiche un écran noir. Dans ce cas, vérifiez la connexion HDMI ou débranchez le câble HDMI.
- Si des interférences apparaissent à l'écran, vérifiez le câble HDMI (sa longueur est généralement limitée à 4,5 m).

## Réglage de la résolution

Le lecteur offre plusieurs résolutions de sortie pour les sorties HDMI OUT et de l'écran LCD. Le menu [Config.] vous permet de modifier la résolution.

1. Appuyez sur la touche HOME (⌂).
2. Utilisez les touches ◀ / ▶ pour sélectionner [Config.], puis appuyez sur ENTER (⊙). Le menu [Config.] apparaît.
3. Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner l'option [AFFICHAGE], puis appuyez sur ▶ pour accéder au deuxième niveau.
4. Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner l'option [Résolution], puis appuyez sur ENTER (⊙) pour accéder au troisième niveau.

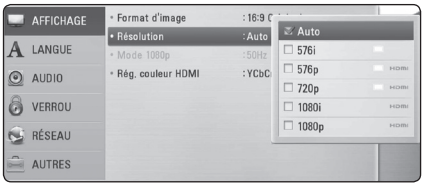


5. Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner la résolution souhaitée, puis appuyez sur la touche ENTER (⊙) pour confirmer votre choix.
   - Pour la sortie HDMI OUT: Auto, 576p, 720p, 1080i, 1080p
   - Pour l'écran LCD: 576i, 576p, 720p

**Remarque**

- Si votre téléviseur n'accepte pas la résolution que vous avez définie sur le lecteur, vous pouvez régler la résolution sur 576p comme suit.
  1. Retirez le disque de l'appareil.
  2. Appuyez sur la touche ■ (STOP) pendant au moins 5 secondes.
- Lorsque vous avez une résolution de 576i avec un périphérique HDMI activé, la résolution réelle affichée sera de 576p.
- Pour une résolution réglée sur [Auto], [1080i] ou [1080p] pour l'écran LCD, la résolution réelle affichée sera de 720p.
- Si vous sélectionnez une résolution manuellement, puis raccordez la prise HDMI au téléviseur, mais que votre téléviseur ne la prend pas en charge, le réglage de résolution est défini sur [Auto].
- Si vous sélectionnez une résolution non prise en charge par votre téléviseur, un message d'avertissement apparaîtra. Après modification de la résolution, si rien n'apparaît à l'écran, attendez 20 secondes pour que la résolution revienne automatiquement au réglage précédent.
- La fréquence d'image de sortie vidéo 1080p peut être définie automatiquement sur 24 Hz ou 50 Hz en fonction de la capacité et de la préférence du téléviseur raccordé, ainsi que de la fréquence d'image vidéo native du contenu du BD-ROM.
- La prise AV OUT aura toujours une résolution de 576i.

# Raccordement à un amplificateur

Effectuez l'un des raccordements suivants, en fonction des capacités de votre appareil existant.

- Connexion audio HDMI (page 19)
- Connexion audio analogique 2 canaux (page 20)


Comme de nombreux facteurs affectent le type de sortie audio, reportez-vous à la section "Spécifications de la sortie audio", pages 50).

## À propos du son multicanal numérique

Une connexion multicanal numérique offre la meilleure qualité sonore. Pour cela, il vous faut un récepteur audio/vidéo multicanal compatible avec au moins un des formats audio pris en charge par votre lecteur. Consultez les logos sur la façade du récepteur audio/vidéo et dans le manuel. (PCM Stereo, PCM Multi-Ch, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS et/ou DTS-HD)

## Raccordement à un amplificateur via la sortie HDMI

Raccordez la prise de sortie HDMI OUT du lecteur à la prise d'entrée correspondante sur votre amplificateur à l'aide d'un câble HDMI.

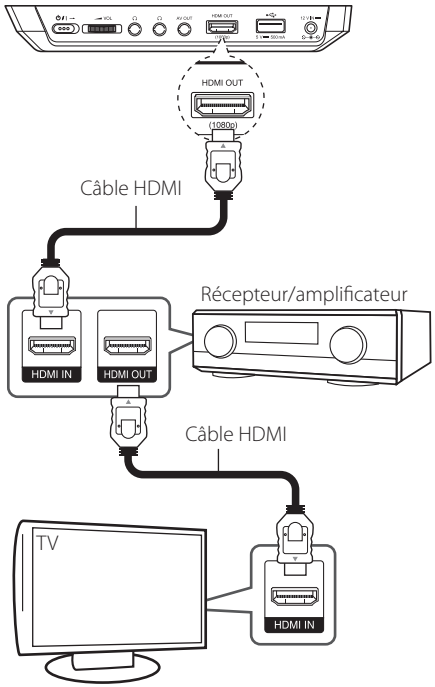



Raccordez la prise de sortie HDMI de l'amplificateur à la prise d'entrée HDMI de votre téléviseur à l'aide d'un câble HDMI si votre amplificateur possède une prise de sortie HDMI.

Vous devrez activer la sortie numérique du lecteur. (Reportez-vous à la section "Menu [AUDIO]", pages 26.)

## Raccordement à un amplificateur via la sortie audio 2 canaux

Raccordez les prises de sortie gauche et droite AV OUT du lecteur aux prises d'entrée audio gauche et droite de votre amplificateur, récepteur ou chaîne stéréo, à l'aide du câble audio.

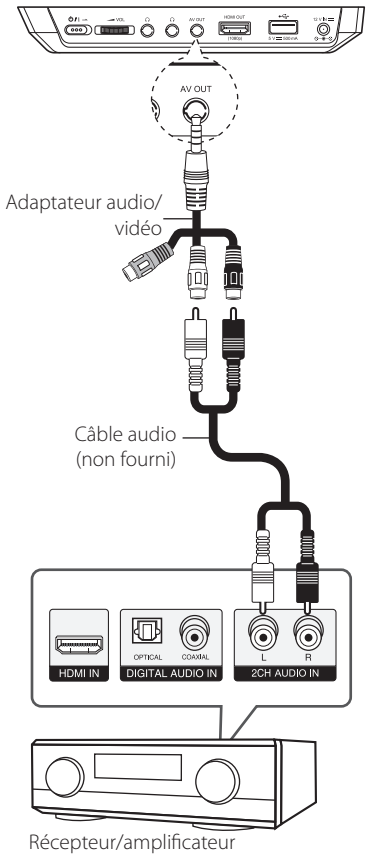


# Raccordement à votre réseau domestique

Ce lecteur peut être raccordé à un réseau local via le port LAN présent à l'arrière ou via le module interne sans fil.
Si vous raccordez l'appareil à un réseau domestique haut débit, vous avez accès à des services tels que les mises à jour logicielles, l'interactivité BD-Live et des services en ligne.

## Raccordement au réseau câblé


L'utilisation d'un réseau câblé offre les meilleures performances, car les périphériques raccordés se connectent directement au réseau et ne subissent pas d'interférences de radiofréquences.

Reportez-vous à la documentation relative à votre périphérique réseau pour plus d'informations.

Raccordez le port LAN du lecteur au port correspondant de votre modem ou routeur à l'aide d'un câble LAN ou Ethernet en vente dans le commerce.

**Remarque**

- Maintenez fermement la fiche lorsque vous branchez ou débranchez le câble LAN. Au moment de débrancher, ne tirez pas sur le câble LAN mais débranchez-le tout en appuyant sur la languette.
- Ne raccordez pas un câble de téléphone modulaire au port LAN.
- Comme il existe différentes configurations de raccordement, suivez les spécifications de votre opérateur de télécommunications ou de votre prestataire de services internet.

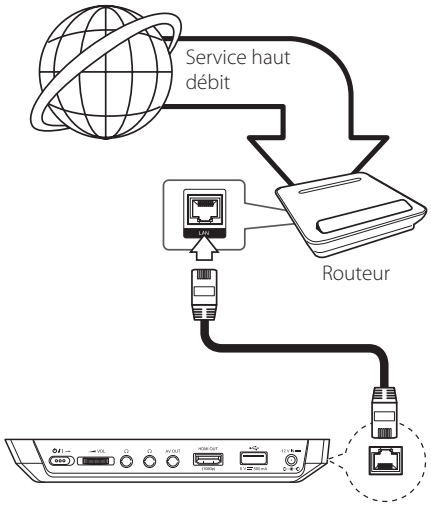



## Paramétrage de réseau câblé

S'il existe un serveur DHCP sur le réseau local via une connexion câblée, ce lecteur se verra attribuer automatiquement une adresse IP. Une fois le raccordement physique effectué, certains réseaux domestiques nécessitent de régler les paramètres réseau du lecteur. Paramétrez l'option [RÉSEAU] comme suit.


### Préparation

Avant de paramétrer le réseau câblé, vous devez relier votre réseau domestique à internet en haut débit.

1. Sélectionnez l'option [Config. connexion] dans le menu [Config.], puis appuyez sur la touche ENTER (⊙).

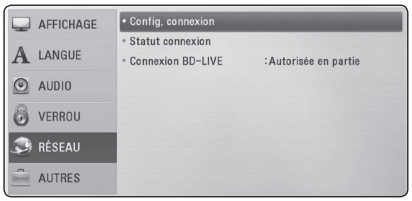



2. Sélectionnez [Oui] et appuyez sur ENTRER (⊙) pour continuer. Les nouvelles configurations de la connexion réinitialisent les configurations de réseau actuelles.
3. Utilisez les touches ▲/▼/◄/► pour sélectionner le mode IP [Dynamique] ou [Statique].
   Généralement, sélectionnez [Dynamique] pour attribuer automatiquement une adresse IP.

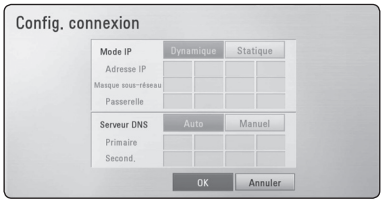


**Remarque**

S'il n'existe pas de serveur DHCP sur le réseau et que vous voulez définir l'adresse IP manuellement, sélectionnez [Statique], puis réglez les options [Adresse IP], [Masque sous-réseau], [Passerelle] et [Serveur DNS] à l'aide des touches ▲/▼/◄/► et des touches numériques. Si vous vous trompez en saisissant les chiffres, appuyez sur la touche CLEAR pour effacer la partie en surbrillance.

4. Sélectionnez [OK] et appuyez sur ENTER (⊙) pour appliquer les paramètres réseau.
5. Le lecteur vous demandera de tester la connexion réseau. Sélectionnez [OK] et appuyez sur la touche ENTER (⊙) pour terminer la connexion réseau.
6. Si vous sélectionnez [Test] et appuyez sur la touche ENTER (⊙) à l'étape 5 ci-dessus, le statut de la connexion réseau apparaît à l'écran. Vous pouvez aussi le tester via l'option [Statut connexion] du menu [Config.].

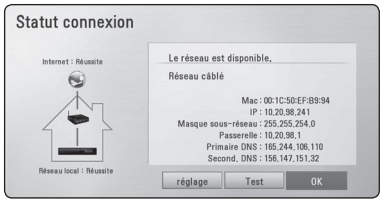

### Remarques sur la connexion réseau:


- Bon nombre de problèmes de connexion réseau qui surviennent pendant la configuration peuvent souvent être résolus en réinitialisant le routeur ou le modem. Pour ce faire, après avoir raccordé le lecteur au réseau domestique, éteignez et/ou débranchez rapidement le câble d'alimentation du routeur ou du modem câblé du réseau domestique. Ensuite, rallumez l'appareil et/ou rebranchez le cordon d'alimentation.
- Selon le prestataire de services internet (ISP), le nombre d'appareils pouvant recevoir le service internet peut être limité par les modalités de service applicables. Pour plus de détails, contactez votre ISP.
- Notre entreprise décline toute responsabilité en cas de dysfonctionnement du lecteur et/ou de la fonctionnalité de connexion à internet suite à des erreurs ou problèmes de communication associés à votre connexion internet haut débit ou à tout autre équipement raccordé.
- Les caractéristiques des disques BD-ROM accessibles via la fonctionnalité de connexion à internet ne sont ni créées ni fournies par notre entreprise, aussi ne sommes-nous pas responsables de leur bon fonctionnement ou de leur disponibilité continue. Certains contenus de disque disponibles via la connexion à internet peuvent ne pas être compatibles avec ce lecteur. Si vous avez des questions concernant ces contenus, contactez le producteur du disque.
- Certains contenus internet peuvent nécessiter une connexion très haut débit.
- Même si le lecteur est correctement raccordé et configuré, il se peut que certains contenus internet ne puissent pas être lus à cause d'un encombrement du réseau, de la qualité ou de la largeur de bande de votre service internet, ou de problèmes avec le fournisseur du contenu.
- Certaines opérations liées à la connexion à internet peuvent ne pas être possibles en raison de certaines restrictions fixées par le prestataire de services internet (ISP) fournissant votre connexion internet haut débit.
- Tous les frais facturés par un ISP, notamment, mais sans s'y limiter, les frais de connexion, sont à votre charge.
- Un port LAN 10 Base-T ou 100 Base-TX est nécessaire pour un raccordement câblé à ce lecteur. Si votre service internet ne permet pas un tel raccordement, vous ne pourrez pas brancher le lecteur.
- Vous devez vous servir d'un routeur pour pouvoir utiliser le service xDSL.
- Un modem DSL est nécessaire pour utiliser le service DSL et un modem par câble est nécessaire pour pouvoir utiliser le service de modem par câble. Suivant la méthode d'accès de votre ISP et le contrat d'abonnement souscrit, il est possible que vous ne puissiez pas utiliser la fonctionnalité de connexion à internet offerte par ce lecteur ou que vous soyez limité quant au nombre d'appareils que vous pouvez raccorder simultanément. (Si votre ISP limite l'abonnement à un seul appareil, il est possible que ce lecteur ne puisse pas être raccordé lorsqu'un PC est déjà connecté.)
- L'utilisation d'un "routeur" peut ne pas être autorisée ou être limitée en fonction des règles et restrictions mises en place par votre ISP. Pour plus de détails, contactez directement votre ISP.

# Raccordement d'un périphérique USB

Ce lecteur peut lire les fichiers vidéo, audio et photo contenus sur un périphérique USB.

## Lecture du contenu d'un périphérique USB


1. Insérez un périphérique USB dans le port USB jusqu'à ce qu'il soit en place.

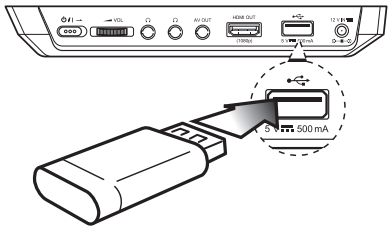


Lorsque vous raccordez le périphérique USB en étant dans le menu d'accueil, le lecteur lit automatiquement un fichier de musique contenu dans le périphérique USB. Si le périphérique de stockage USB contient divers types de fichiers, un menu permettant de sélectionner le type de fichier apparaît.

Le chargement des fichiers peut prendre quelques minutes en fonction du nombre de fichiers stockés sur le périphérique USB. Sélectionnez [Annuler] et appuyez sur la touche ENTER (⊙) pour arrêter le chargement.

2. Appuyez sur la touche HOME (⌂).
3. Sélectionnez l'option [Film], [Photo] ou [Musique] à l'aide des touches ◄ / ►, puis appuyez sur ENTER (⊙).
4. Sélectionnez l'option [USB] à l'aide des touches ◄ / ►, puis appuyez sur ENTER (⊙).

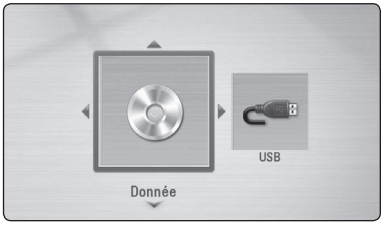


5. Sélectionnez un fichier à l'aide des touches ▲ / ▼ / ◄ / ►, puis appuyez sur PLAY (►) ou ENTER (⊙) pour lire le fichier.
6. Retirez le périphérique USB avec précaution.

**Remarque**

- Ce lecteur reconnaît les lecteurs flash USB et les disques durs externes à formatage FAT16, FAT32 et NTFS pour l'accès aux fichiers (musique, photos, films). Toutefois, les fonctionnalités BD-Live et d'enregistrement de CD audio ne prennent en charge que les formats FAT16 et FAT32. Pour les CD audio et les enregistrements BD-Live, vous pouvez utiliser le lecteur USB ou le disque dur externe FAT16 ou FAT32.
- Le périphérique USB peut être utilisé pour le stockage local afin de visionner des disques BD-Live avec internet.
- Cet appareil peut prendre en charge jusqu'à 4 partitions du périphérique USB.
- Ne retirez pas le périphérique USB pendant l'utilisation (lecture, etc.).
- Les périphériques USB nécessitant l'installation d'un programme supplémentaire après la connexion à un ordinateur ne sont pas pris en charge.
- Périphérique USB: périphérique USB prenant en charge les technologies USB 1.1 et USB 2.0.
- Seuls les fichiers vidéo, musicaux et photo peuvent être lus. Pour connaître les caractéristiques d'utilisation de chaque fichier, reportez-vous aux pages correspondantes.
- Il est recommandé d'effectuer des sauvegardes régulières pour éviter la perte de données.
- Si vous utilisez un câble d'extension USB, un concentrateur USB ou un lecteur multiple USB, il se peut que le périphérique USB ne soit pas reconnu.
- Il est possible que certains périphériques USB ne fonctionnent pas avec cet appareil.
- Les appareils photo numériques et les téléphones mobiles ne sont pas compatibles.
- Le port USB de l'appareil ne peut pas être raccordé à un ordinateur. L'appareil ne peut pas être utilisé comme périphérique de stockage.

# Réglages


## Réglage des paramètres

Vous pouvez modifier les réglages de votre lecteur dans le menu [Config.].


1. Appuyez sur la touche HOME (⌂).




2. Utilisez les touches ◀ / ▶ pour sélectionner [Config.], puis appuyez sur ENTER (⊙).
Le menu [Config.] apparaît.

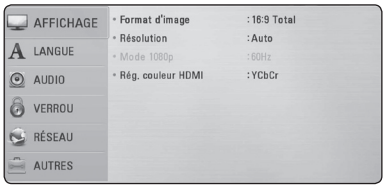


3. Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner l'option de premier niveau souhaitée, puis appuyez sur ▶ pour accéder au deuxième niveau.

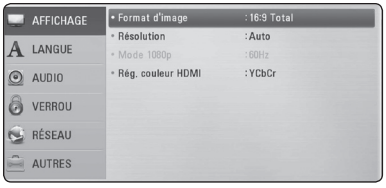


4. Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner l'option de deuxième niveau souhaitée, puis appuyez sur ENTER (⊙) pour accéder au troisième niveau.




5. Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner le réglage souhaité, puis appuyez sur ENTER (⊙) pour confirmer votre choix.

## Menu [AFFICHAGE]

### Format d'image

Sélectionnez une option de format d'image en fonction du type de votre téléviseur.

**[4:3 Format respecté]**

Sélectionnez cette option lorsque l'appareil est connecté à un téléviseur 4:3 standard.
Les images 16:9 s'affichent avec une bande noire en haut et en bas de l'écran.

**[4:3 Recadrage auto]**

Sélectionnez cette option lorsque l'appareil est connecté à un téléviseur 4:3 standard. Les images sont recadrées pour tenir dans votre écran de téléviseur. L'image est réduite sur les côtés.

**[16:9 Original]**

sélectionnez cette option lorsque l'appareil est connecté à un téléviseur 16:9. L'image de format 4:3 s'affiche avec son rapport largeur/hauteur d'origine, avec des bandes noires sur les côtés gauche et droit.

**[16:9 Full]**

Sélectionnez cette option lorsque l'appareil est connecté à un téléviseur 16:9. L'image de format 4:3 est ajustée horizontalement (dans des proportions linéaires) de sorte à remplir tout l'écran.

**Remarque**

Vous ne pouvez pas sélectionner les options [4:3 Format respecté] et [4:3 Recadrage auto] lorsque la résolution choisie est supérieure à 720p.

### Résolution

Cette option permet de définir la résolution de sortie du signal vidéo HDMI et en composantes. Reportez-vous aux pages 18 pour plus de détails sur le réglage de la résolution.

**[Auto]**

si la prise de sortie HDMI OUT est raccordée à un téléviseur fournissant des informations sur l'affichage (EDID), cette option sélectionne automatiquement la résolution la mieux adaptée au téléviseur raccordé.

**[1080p]**

sortie vidéo progressive en 1080 lignes.

**[1080i]**

sortie vidéo entrelacée en 1080 lignes.

**[720p]**

sortie vidéo progressive en 720 lignes.

**[576p]**

sortie vidéo progressive en 576 lignes.

**[576i]**

sortie vidéo entrelacée en 576 lignes.

### Mode 1080p

Lorsque la résolution est réglée sur 1080p, sélectionnez [24 Hz] pour une présentation adaptée des films (1080p/24 Hz) avec un téléviseur HDMI compatible avec une entrée 1080p/24 Hz.

**Remarque**

- Lorsque vous sélectionnez [24 Hz], vous pouvez constater une perturbation de l'image lors du passage du mode vidéo au mode film. Dans ce cas, sélectionnez [50 Hz].
- Même si votre téléviseur est incompatible avec le format 1080p/24 Hz lorsque l'option [Mode 1080p] est sur [24 Hz], la fréquence réelle des images vidéo en sortie sera de 50 Hz pour concorder avec le format de la source vidéo.

### Rég. couleur HDMI

Sélectionnez le type de sortie de la prise HDMI OUT. Pour ce réglage, reportez-vous au manuel de votre téléviseur.

**[YCbCr]**

sélectionnez cette option lorsque vous raccordez le lecteur à un téléviseur HDMI.

**[RGB]**

sélectionnez cette option lorsque vous raccordez le lecteur à un téléviseur DVI.

## Menu [LANGUE]

### Affichage Menu

Sélectionnez une langue pour le menu de [Config.] et l'affichage à l'écran.

### Menu disque/Audio/Sous-titres

Sélectionnez la langue de votre choix pour la piste audio, les sous-titres et le menu du disque.

**[Original]**

désigne la langue d'origine dans laquelle le disque a été enregistré.

**[Autre]**

appuyez sur ENTER (⊙) pour sélectionner une autre langue. Utilisez les touches numériques, puis appuyez sur ENTER (⊙) pour saisir le numéro à 4 chiffres correspondant indiqué dans la liste des codes de langue, page 48.

**[Arrêt] (Sous-titres du disque uniquement)**

désactive les sous-titres.

**Remarque**

Votre réglage de la langue peut ne pas fonctionner sur certains disques.

## Menu [AUDIO]

Chaque disque propose plusieurs options de sortie audio. Paramétrez les options audio du lecteur selon le type de système audio que vous utilisez.

**Remarque**

Comme de nombreux facteurs affectent le type de sortie audio, reportez-vous à la section "Spécifications de la sortie audio", pages 50.

### HDMI

**[Stéréo PCM]**

Sélectionnez cette option si vous raccordez la prise HDMI OUT de cet appareil à un équipement doté d'un décodeur stéréo numérique deux canaux.

**[Multicanal PCM]**

Sélectionnez cette option si vous raccordez la prise HDMI OUT de cet appareil à un équipement doté d'un décodeur numérique multicanal.

**[Re codage DTS]**

Sélectionnez cette option si vous raccordez la prise HDMI OUT de cet appareil à un équipement doté d'un décodeur DTS.

**[Primary Pass-Thru]**

Sélectionnez cette option si vous raccordez la prise HDMI OUT de cet appareil à un équipement doté d'un décodeur LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS et DTS-HD.

**Remarque**

- Lorsque l'option [HDMI] est réglée sur [Multicanal PCM], le son peut être diffusé au format stéréo PCM si l'information Multi-chaînes PCM n'est pas détectée à partir d'un appareil HDMI doté de l'option EDID.
- Si l'option [HDMI] est réglée sur [Re codage DTS], le son recodé est retransmis pour les disques BD-ROM présentant une piste audio secondaire, et le son d'origine est retransmis pour les autres disques (comme [Primary Pass-Thru].

### Échantillonage (Sortie audio numérique)

**[192 kHz]**

Sélectionnez cette fréquence si votre amplificateur ou récepteur A/V peut gérer les signaux 192 kHz.

**[96 kHz]**

sélectionnez cette fréquence si votre amplificateur ou récepteur A/V peut gérer les signaux 192 kHz. Dans ce cas, l'appareil convertit automatiquement les signaux 192 kHz en 96 kHz pour que votre système puisse les décoder.

**[48 kHz]**

Sélectionnez cette fréquence si votre amplificateur ou récepteur A/V ne peut PAS gérer les signaux 192 kHz et 96 kHz. Dans ce cas, l'appareil convertit automatiquement les signaux 192 kHz et 96 kHz en 48 kHz pour que votre système puisse les décoder.

Consultez la documentation de votre amplificateur ou récepteur A/V pour vérifier ses capacités.

### DRC (Contrôle de la gamme dynamique)

Cette fonction vous permet d'écouter la bande son d'un film à volume réduit sans perte de la clarté du son.

**[Arrêt]**

Désactive cette fonction.

**[Marche]**

Compresse la plage dynamique de la sortie audio Dolby Digital, Dolby Digital Plus ou Dolby TrueHD.

**[Auto]**

La plage dynamique de la sortie audio Dolby TrueHD est spécifiée par la sortie elle-même. En outre, le mode opératoire de la plage dynamique Dolby Digital et Dolby Digital Plus est le même que le mode [Marche].

**Remarque**

Vous ne pouvez modifier le paramètre DRC que si aucun disque n'est inséré ou si le lecteur est complètement à l'arrêt.

### DTS Neo:6

Si vous avez connecté le lecteur à un récepteur audio multicanal au moyen d'une connexion HDMI, activez cette option pour bénéficier du son d'ambiance multicanal avec une source audio à 2 canaux.

**[Arrêt]**

Sortie du son stéréo via les haut-parleurs avant.

**[Musique]**

Sortie du son multicanal optimisé pour écouter de la musique.

**[Cinéma]**

Sortie du son multicanal optimisé pour regarder un film.

**Remarque**

- Cette fonction n'est pas accessible en mode service en ligne.
- Cette fonction n'accepte que des sources audio disposant d'une fréquence d'échantillonnage inférieure à 48 kHz.
- Cette fonction n'est accessible que si vous avez activé l'option [HDMI] sur [Multicanal PCM].

## Menu [VERROU]

Les réglages de [VERROU] concernent uniquement la lecture du Blu-ray et du DVD.

Pour pouvoir accéder aux réglages [VERROU], vous devez saisir le code de sécurité à quatre chiffres que vous avez créé.
Si vous n'avez pas encore saisi de mot de passe, vous serez invité à le faire. Saisissez deux fois un mot de passe à quatre chiffres, puis appuyez sur ENTER (⊙) pour valider le nouveau mot de passe.

### Mot de passe

Vous pouvez créer ou modifier le mot de passe.

**[Sans]**

Saisissez deux fois un mot de passe à quatre chiffres, puis appuyez sur ENTER (⊙) pour valider le nouveau mot de passe.

**[Modifier]**

saisissez le mot de passe actuel et appuyez sur la touche ENTER (⊙). Saisissez deux fois un mot de passe à quatre chiffres, puis appuyez sur ENTER (⊙) pour valider le nouveau mot de passe.

**Si vous oubliez votre mot de passe**

Si vous oubliez votre mot de passe, vous pouvez l'effacer en procédant comme suit.

1. Retirez tout disque contenu dans le lecteur.
2. Sélectionnez l'option [Mot de passe] dans le menu de [Config.].
3. UUtilisez les touches numériques pour saisir "210499". Le mot de passe est effacé.

**Remarque**

Si vous vous trompez, appuyez sur la touche CLEAR avant d'appuyer sur ENTER (⊙). Saisissez ensuite le mot de passe correct.

### Contrôle parental DVD

Bloque la lecture de DVD associés à un certain niveau de contrôle en fonction de leur contenu. (Tous les disques ne sont pas associés à un niveau de contrôle.)

**[Contrôle parental 1-8]**

le niveau 1 est le plus restrictif, et le niveau 8 est le moins restrictif.

**[Déverrouillage]**

si vous sélectionnez cette option, le contrôle parental est désactivé et le disque peut être lu en entier.

### Contrôle parental Disque Blu-ray

Définissez une limite d'âge pour la lecture de BD-ROM. Utilisez les touches numériques pour indiquer une limite de visionnage pour les BD-ROM.

**[255 an(s)]**

tous les BD-ROM peuvent être lus.

**[0-254 an(s)]**

empêche la lecture des BD-ROM avec des niveaux de contrôle correspondants enregistrés dessus.

**Remarque**

La fonction [Contrôle parental Disque Blu-ray] n'est appliquée que sur les disques Blu-ray intégrant la fonction de contrôle parental avancé.

### Indicatif régional

Indiquez le code de la région dont les normes ont servi à déterminer le niveau de contrôle du DVD, en vous reportant à la liste page 48.

## Menu [RÉSEAU]

Les paramètres [RÉSEAU] donnent accès aux services de mise à jour des logiciels, BD-Live et de contenu en ligne.

### Config. connexion

Même si votre environnement de réseau domestique est prêt à être raccordé au lecteur, vous devez d'abord configurer ce dernier pour la connexion réseau afin qu'il puisse communiquer avec le réseau. (Reportez-vous à la section "Raccordement à votre réseau domestique", pages 20.)

### Statut connexion

Si vous voulez connaître l'état du réseau sur le lecteur, sélectionnez l'option [Statut connexion] et appuyez sur la touche ENTER (⊙) pour vérifier si une connexion réseau ou internet a été établie.

### Connexion BD-Live

Vous pouvez limiter l'accès à internet lorsque les fonctions BD-Live sont utilisées.

**[Autorisée]**

l'accès à internet est autorisé pour tous les contenus BD-Live.

**[Autorisée en partie]**

l'accès à internet est autorisé uniquement pour les contenus BD-Live dotés de certificats des fournisseurs de contenus.
L'accès à internet et les fonctions en ligne AACS sont interdites pour l'ensemble des contenus BD-Live dépourvus de certificat.

**[Interdite]**

l'accès à internet est interdit pour l'ensemble des contenus BD-Live.

## Menu [AUTRES]

### DivX® VOD

À propos des vidéos DivX : DivX® est un format vidéo numérique créé par DivX, Inc. Cet appareil est officiellement certifié DivX et peut donc lire les vidéos DivX. Pour plus d'informations et pour obtenir des outils logiciels permettant de convertir vos fichiers en vidéos DivX, consultez le site divx.com.

A PROPOS DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND : cet appareil DivX Certified® doit être enregistré pour lire des films DivX Video-on-Demand (VOD). Pour obtenir votre code d'enregistrement, rendez-vous dans la section DivX VOD du menu de configuration de votre appareil. Pour savoir comment vous inscrire, rendez-vous sur vod.divx.com.

**[Enregistrer]**

Permet d'afficher le code d'enregistrement de votre lecteur.

**[Annuler l'enregistrement]**

Permet de désactiver votre lecteur et d'afficher le code de désactivation.

**Remarque**

Toutes les vidéos téléchargées via le service DivX VOD avec le code d'enregistrement de ce lecteur ne peuvent être lues que sur cet appareil.

## Extinction auto

L'économiseur d'écran s'active dès que le lecteur reste inactif pendant cinq minutes environ. Si vous activez cette option, une fois l'économiseur d'écran activé, l'appareil s'éteint automatiquement au bout de cinq minutes.
Désactivez cette option pour laisser l'économiseur d'écran actif jusqu'à la prochaine utilisation de l'appareil.

## Initialiser

**[Réglages d'usine]**

Vous pouvez rétablir les réglages d'usine par défaut du lecteur.

**[Effacer stockage Blu-ray]**

Initialise le contenu BD-Live à partir de la mémoire de stockage USB.

**Remarque**

Si vous restaurez la configuration usine du lecteur au moyen de l'option [Réglages d'usine], vous devez également réactiver les services en ligne et la configuration réseau.

## Logiciel

**[Information]**

Affiche la version actuelle du logiciel.

**[Mise à jour]**

Vous pouvez mettre à jour le logiciel en raccordant l'appareil directement au serveur de mise à jour des logiciels (voir pages 45).


## Avertissement

Appuyez sur la touche ENTER (⊙) pour voir l'avis de non-responsabilité du service réseau page 53.

# Lecture générale

## Utilisation du menu [Home]

Le menu d'accueil apparaît lorsque vous appuyez sur HOME (⌂). Pour sélectionner une catégorie, utilisez les touches ◄ / ► puis appuyez sur ENTER (⊙).

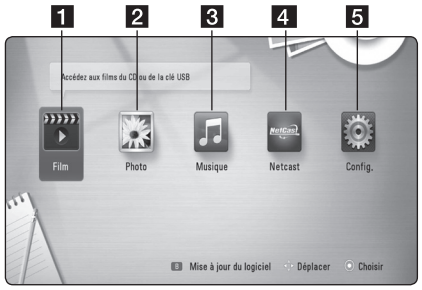


| | |
|---|---|
| 1 | **[Film] -** Lit le contenu vidéo. |
| 2 | **[Photo] -** Lit le contenu photo. |
| 3 | **[Musique] -** Lit le contenu audio. |
| 4 | **[NetCast]-** Accédez au service NetCast. |
| 5 | **[Config.] -** Donne accès à la configuration du système. |

## Lecture de disques

**BD** **DVD** **ACD**

1. Allumer l'appareil.
2. Ouvrir le plateau du disque et insérer un disque.
3. Fermer le plateau.

   Pour la plupart des CD audio, BD-ROM et DVD-ROM, la lecture démarre automatiquement.
4. Appuyez sur la touche HOME (⌂).
5. Sélectionnez l'option [Film] ou [Musique] à l'aide des touches ◄ / ►, puis appuyez sur ENTER (⊙).
6. Sélectionnez l'option [Disque Blu-ray], [DVD], [VR] ou [Audio] à l'aide des touches ◄ / ►, puis appuyez sur ENTER (⊙).

**Remarque**

- Les fonctions de lecture décrites dans ce manuel ne sont pas toujours disponibles pour tous les fichiers et supports. Certaines fonctions peuvent être limitées pour de multiples raisons.
- En fonction des titres du BD-ROM, une connexion à un périphérique USB peut être nécessaire pour une lecture appropriée.
- Les disques au format DVD-VR non finalisés ne peuvent pas être lus par cet appareil.
- Certains DVD-VR sont créés avec des données CPRM par un enregistreur de DVD. Cet appareil ne prend pas en charge ces types de disques.

## Lecture d'un fichier sur un disque ou un périphérique USB

**MOVIE** **MUSIC** **PHOTO**

Ce lecteur peut lire des films, de la musique et des photos enregistrés sur un disque ou un périphérique USB.

1. Insérez un disque de données ou branchez un périphérique USB. (Lorsque vous connectez le périphérique USB, le menu d'option USB va être affiché pour pouvoir sélectionner [Film], [Photo] ou [Musique].)
2. Sélectionnez l'option [Film], [Photo] ou [Musique] à l'aide des touches ◄ / ►, puis appuyez sur ENTER (⊙).
3. Sélectionnez l'option [Disque] ou [USB] à l'aide des touches ◄ / ►, puis appuyez sur ENTER (⊙).
4. Sélectionnez un fichier à l'aide des touches ▲ / ▼ / ◄ / ► puis appuyez sur ► (PLAY) ou ENTER (⊙) pour lire le fichier.

## Utilisation des fonctions BD-LIVE™

BD

BD-ROM compatible BD-Live (BD-ROM version 2 profil 2). Son extension réseau permet, entre autres, de télécharger des bandes annonces en raccordant l'appareil à l'Internet.

1. Vérifier la connexion et les paramètres réseau (voir pages 20).
2. Insérer un périphérique de stockage USB dans le port USB de l'appareil.

   Un périphérique de stockage USB est nécessaire pour pouvoir télécharger les contenus en bonus.
3. Appuyez sur la touche HOME (⌂) et réglez l'option [Connexion BD-Live] dans le menu [Config.] (voir page 28).

   Selon le disque, il se peut que la fonction BD-Live soit inopérante si l'option [Connexion BD-Live] est réglée sur [Autorisée en partie].
4. Insérez un BD-ROM comportant des fonctionnalités BD-Live.

   Les opérations disponibles diffèrent selon le disque. Reportez-vous au manuel fourni avec le disque.

**⚠ Attention**

Ne retirez pas le périphérique USB raccordé tant que le téléchargement n'est pas terminé ou si un disque Blu-ray se trouve encore dans le lecteur. Cela pourrait endommager le périphérique USB connecté et les fonctionnalités BD-Live risqueraient de ne plus fonctionner correctement avec ce périphérique. Si le périphérique USB connecté semble endommagé suite à une telle action, vous pouvez le formater sur votre PC et le réutiliser ensuite avec ce lecteur.

**! Remarque**

- Le fournisseur de contenus est libre de restreindre l'accès aux contenus de BD-Live dans certains territoires.
- Plusieurs minutes peuvent être nécessaires pour charger les contenus BD-Live et les visionner.

## Opérations de base pour contenu vidéo et audio

### Arrêt de la lecture

Appuyer sur ■ (STOP) pour arrêter la lecture.

### Suspension de la lecture

Appuyer sur ❚❚ (PAUSE/STEP) pour mettre la lecture en pause.
Appuyez sur ▶ (PLAY) pour reprendre la lecture.

### Lecture image par image (vidéo)

Appuyez sur la touche ❚❚ (PAUSE/STEP) pendant la lecture d'un film.
Appuyez plusieurs fois sur la touche ❚❚ (PAUSE/STEP) pour une lecture image par image.

### Avance ou retour rapide

Appuyez sur la touche ◀◀ ou ▶▶ pour utiliser l'avance ou le retour rapide pendant la lecture.
Vous pouvez modifier la vitesse de lecture en appuyant plusieurs fois sur la touche ◀◀ ou ▶▶.

### Lecture au ralenti

Lorsque la lecture est en pause, appuyez plusieurs fois sur la touche ▶▶ pour changer la vitesse de lecture au ralenti.

### Accès à la piste, au fichier ou au chapitre suivant/précédent

Pendant la lecture, appuyez sur la touche ⏮ ou ⏭ pour sélectionner la piste, le chapitre ou le fichier suivant ou pour revenir au début de la piste, du chapitre ou du fichier en cours.
Appuyez deux fois brièvement sur la touche ⏮ pour revenir au chapitre, à la piste ou au fichier précédent.

## Opérations de base avec les photos

### Lecture d'un diaporama

Appuyez sur la touche ▶ (PLAY) pour lancer le diaporama.

### Arrêt d'un diaporama

Appuyer sur ■ (STOP) pour arrêter un diaporama.

### Suspension d'un diaporama

Appuyer sur ❚❚ (PAUSE/STEP) pour mettre le diaporama en pause.
Appuyez sur la touche ▶ (PLAY) pour relancer le diaporama.

### Accès à la photo suivante/ précédente

Lorsqu'une photo est affichée en plein écran, appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour accéder à la photo précédente ou suivante.

## Utilisation du menu du disque

**BD** **DVD** **AVCHD**

### Affichage du menu du disque

L'écran du menu peut s'afficher lorsqu'un disque contenant un menu est inséré dans le lecteur. Si vous souhaitez afficher le menu du disque pendant la lecture, appuyez sur DISC MENU.
Utilisez les touches ▲/▼/◀/▶ pour naviguer dans les options de menu.

### Affichage du menu contextuel

Certains BD-ROM intègrent un menu contextuel qui apparaît pendant la lecture.
Pour parcourir les options du menu, appuyez sur TITLE/POPUP pendant la lecture et aidez-vous des boutons ▲/▼/◀/▶.

## Reprise de la lecture

**BD** **DVD** **AVCHD** **MOVIE** **ACD** **MUSIC**

Si le disque le permet, le lecteur garde en mémoire l'endroit où vous avez arrêté la lecture en appuyant sur ■ (STOP).
Si "❚❚■(reprise de la lecture possible)" s'affiche brièvement à l'écran, appuyez sur la touche ▶ (PLAY) pour reprendre la lecture là où vous l'aviez laissée.
Si vous appuyez deux fois sur la touche ■ (STOP) ou sortez le disque, "■ (arrêt complet de la lecture)" s'affiche à l'écran.

**Remarque**

- Le repère de reprise de la lecture peut être effacé si vous appuyez sur une touche (par exemple: ⏻ (POWER), etc.).
- Sur les disques BD-ROM avec BD-J, la fonction de reprise de la lecture ne marche pas.
- Sur un titre interactif BD-ROM, l'appareil sera en mode arrêt complet si vous appuyez une fois sur la touche ■ (STOP) pendant la lecture.

## Mémoire de la dernière scène

**BD** **DVD** **ACD**

Cet appareil mémorise la dernière scène du dernier disque qui a été visionné. La dernière scène reste en mémoire même si vous sortez le disque du lecteur ou éteignez l'appareil. Si vous insérez un disque dont la scène est mémorisée, celle-ci est automatiquement lue.

**Remarque**

- La fonction Mémoire de la dernière scène d'un disque précédent est effacée dès qu'un disque différent est lu.
- Selon le disque, il se peut que cette fonction ne soit pas disponible.
- Sur les disques BD-ROM avec BD-J, la fonction de mémoire de la dernière scène ne marche pas.
- Cet appareil ne mémorise pas les paramètres d'un disque si vous l'éteignez avant de commencer à lire ce disque.

# Lecture avancée

## Lecture répétée

**BD DVD AVCHD ACD MUSIC MOVIE**

Pendant la lecture, appuyez plusieurs fois sur la touche REPEAT pour sélectionner le mode de répétition souhaité.

**Disques Blu-ray/DVD/Film**

**A-** – La section sélectionnée sera lue en boucle.
**Chapitre** – Le chapitre en cours sera lu en boucle
**Titre –** Le titre en cours sera lu en boucle.
**Tout** – Tous les fichiers ou pistes seront lus en boucle.

Pour revenir à la lecture normale, appuyez plusieurs fois sur la touche REPEAT pour sélectionner [Arrêt].

**CD audio/fichiers musicaux**

**A-B** – La section sélectionnée sera lue en boucle. (CD audio uniquement)
**Track** – La piste ou le fichier en cours sera lu en boucle.
**All** – Tous les fichiers ou pistes seront lus en boucle.
**All** – Tous les fichiers ou pistes seront lus en boucle en ordre aléatoire.
– Les pistes ou fichiers seront lus en ordre aléatoire.

Pour revenir à la lecture normale, appuyez sur la touche CLEAR.

**Remarque**

- Si vous appuyez une fois sur la touche ►►I pendant la lecture répétée d'un chapitre ou d'une piste, la répétition est annulée.
- Il se peut que cette fonction ne soit pas disponible avec certains disques ou titres.

## Répétition d'une section spécifique

**BD DVD AVCHD ACD MOVIE**

Ce lecteur peut répéter une section que vous avez sélectionnée.

1. Pendant la lecture, vous pouvez appuyer sur REPEAT pour sélectionner [A-] au début de la partie que vous souhaitez relire.
2. Appuyez sur la touche ENTER (⊙) à la fin de la section. La section ainsi sélectionnée sera lue en boucle.
3. Pour revenir à la lecture normale, appuyez plusieurs fois sur la touche REPEAT pour sélectionner [Arrêt].

**Remarque**

- La section sélectionnée doit durer au moins 3 secondes.
- Il se peut que cette fonction ne soit pas disponible avec certains disques ou titres.

## Agrandissement de l'image en cours de lecture

**BD DVD AVCHD MOVIE PHOTO**

1. Pendant la lecture ou en mode pause, appuyez sur la touche ZOOM pour afficher le menu [Zoom].
2. Utilisez la touche de couleur rouge (R) ou verte (G) pour faire un zoom arrière ou avant sur l'image.
   Vous pouvez vous déplacer dans l'image agrandie à l'aide des touches ▲/▼/◄/►.
3. Pour revenir à la taille d'image normale, appuyez sur la touche de couleur jaune (Y).
4. Appuyez sur la touche RETURN (↩) pour quitter le menu [Zoom].

## Recherche d'index

**BD DVD AVCHD MOVIE**

Vous pouvez démarrer la lecture à partir de points mémorisés (neuf au maximum).

### Saisie d'un index

1. Appuyez sur la touche MARKER à l'endroit souhaité pendant la lecture. L'icône de repère apparaît un court instant sur l'écran du téléviseur.
2. Répétez l'étape 1 pour placer jusqu'à neuf repères.

### Lecture d'une scène indexée

1. Appuyez sur la touche SEARCH pour faire apparaître le menu de recherche à l'écran.
2. Appuyez sur une touche numérique pour sélectionner le numéro d'index auquel vous voulez retourner. La lecture commence à partir de la scène indexée.

### Suppression d'un repère

1. Appuyez sur la touche SEARCH pour faire apparaître le menu de recherche à l'écran.




2. Appuyez sur la touche ▼ pour mettre en évidence un numéro de repère. Utilisez les touches ◀ / ▶ pour sélectionner une scène indexée que vous voulez supprimer.
3. Appuyez sur la touche CLEAR pour effacer la scène indexée du menu de recherche.

**Remarque**

- Il se peut que cette fonction ne soit pas disponible avec certains disques, titres ou fichiers.
- Tous les points marqués sont effacés si le titre est complètement à l'arrêt (■), si le titre est modifié ou si vous sortez le disque.
- Si la durée totale du titre est inférieure à 10 secondes, cette fonction n'est pas disponible.

## Utilisation du menu de recherche

**BD DVD AVCHD MOVIE**

À l'aide du menu de recherche, vous pouvez facilement trouver le point à partir duquel vous voulez démarrer la lecture.

### Recherche d'un point

1. Pendant la lecture, appuyez sur la touche SEARCH pour afficher le menu de recherche.




2. Utilisez les touches ◀ / ▶ pour faire défiler la lecture de 15 secondes vers l'arrière ou vers l'avant. Vous pouvez sélectionner un point que vous voulez passer en maintenant enfoncées les touches ◀ / ▶.

### Démarrage de la lecture à partir d'une scène indexée

1. Appuyez sur la touche SEARCH pour faire apparaître le menu de recherche à l'écran.
2. Appuyez sur la touche ▼ pour mettre en évidence un numéro de repère. Utilisez les touches ◀ / ▶ pour sélectionner une scène indexée à partir de laquelle vous voulez démarrer la lecture.
3. Appuyez sur la touche ENTER (⦿) pour démarrer la lecture à partir de la scène indexée.

**Remarque**

Il se peut que cette fonction ne soit pas disponible avec certains disques, titres ou fichiers.


## Modification de l'affichage de la liste des contenus

**MOVIE MUSIC PHOTO**

Dans les menus [Film], [Musique] et [Photo], vous pouvez modifier l'affichage de la liste des contenus.

### Méthode 1

Appuyez plusieurs fois sur la touche de couleur rouge (R).

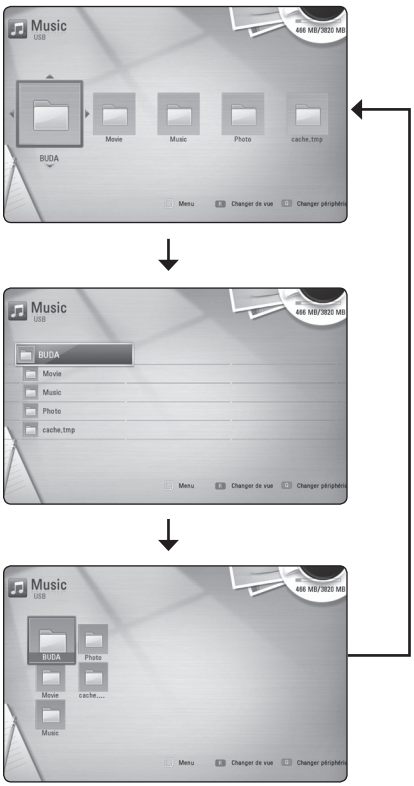


### Méthode 2

1. Dans la liste des contenus, appuyez sur la touche Q.MENU (▢) pour afficher le menu des options.
2. Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner l'option [Changer de vue].
3. Appuyez sur la touche ENTER (⊙) pour modifier l'affichage de la liste des contenus.

## Affichage des informations sur le contenu

**MOVIE**

Le lecteur peut afficher des informations sur le contenu.

1. Sélectionnez un fichier à l'aide des touches ▲/▼/◄/►.
2. Appuyez sur la touche Q.MENU (▢) pour afficher le menu des options.
3. Sélectionnez l'option [Information] à l'aide des touches ▲/▼, puis appuyez sur ENTER (⊙).

   Les informations sur le fichier apparaissent à l'écran.

Pendant la lecture d'un film, vous pouvez appuyer sur TITLE/POPUP pour afficher des informations sur le fichier.

**Remarque**


Toutefois, celles-ci peuvent ne pas correspondre aux informations réelles sur le contenu.

## Sélection d'un fichier de sous-titres

**MOVIE**

Si le nom du fichier de sous-titres est différent de celui du fichier vidéo, vous devez sélectionner le fichier de sous-titres dans le menu [Film] avant de lancer la lecture du film.

1. Utilisez les touches ▲/▼/◄/► pour sélectionner le fichier de sous-titres que vous voulez lire dans le menu [Film].
2. Appuyez sur la touche ENTER (⊙).

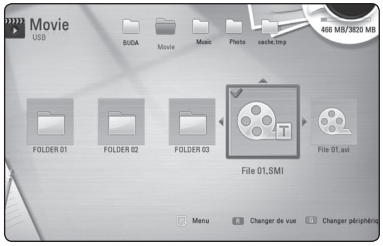


Appuyez de nouveau sur la touche ENTER (⊙) pour désélectionner le fichier de sous-titres. Le fichier de sous-titres sélectionné s'affiche pendant la lecture du fichier vidéo.

**Remarque**


Si vous appuyez sur ■ (STOP) pendant la lecture, la sélection du sous-titrage est annulée.

## Options disponibles pendant l'affichage d'une photo

**PHOTO**

Vous pouvez utiliser différentes options pendant l'affichage d'une photo en plein écran.

1. Lorsqu'une photo est affichée en plein écran, appuyez sur la touche Q.MENU (▢) pour afficher le menu des options.
2. Sélectionnez une option à l'aide des touches ▲/▼.

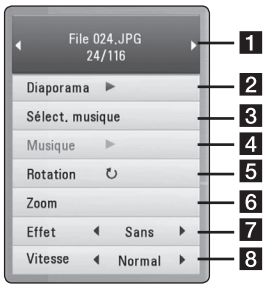


**1** **Photo en cours/nombre total de photos –** Utilisez la touche ◀ / ▶ pour afficher la photo précédente ou suivante.

**2** **Diaporama –** Appuyez sur la touche ENTER (⊙) pour lancer ou suspendre le diaporama.

**3** **Sélect. musique –** Sélectionnez la musique de fond du diaporama. (voir pages 36)

**4** **Musique –** Appuyez sur la touche ENTER (⊙) pour lire ou suspendre la musique de fond. Cette option est disponible uniquement si un fichier ou un dossier musical est sélectionné par l'option [Sélect. musique].

**5** **Rotation –** Appuyez sur la touche ENTER (⊙) pour faire pivoter la photo dans le sens des aiguilles d'une montre.

**6** **Zoom –** Appuyez sur la touche ENTER (⊙) pour afficher le menu [Zoom]. (pages 33)

**7** **Effet –** Utilisez les touches ◀ / ▶ pour sélectionner un effet de transition entre les photos dans un diaporama. (Arrêt, Aléatoire, Diaporama, Porte, Échiquier)

**8** **Vitesse –** Utilisez les touches ◀ / ▶ pour sélectionner la vitesse de défilement des photos dans un diaporama. (Normal, Rapide, Lent)


3. Appuyez sur la touche RETURN (↶) pour quitter le menu des options.

## Écoute de musique pendant un diaporama

**PHOTO**

Vous pouvez afficher des fichiers image tout en lisant des fichiers musicaux.

1. Lorsqu'une photo est affichée en plein écran, appuyez sur la touche Q.MENU (▢) pour afficher le menu des options.
2. Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner l'option [Sélect. musique], et appuyez sur ENTER (⊙) pour afficher le menu [Sélect. musique].
3. Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner un périphérique, puis appuyez sur ENTER (⊙).
4. Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner un fichier ou un dossier que vous voulez lire.

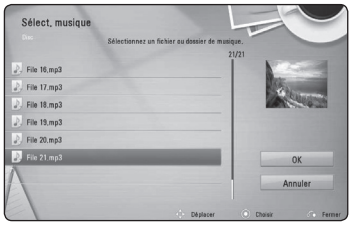


Sélectionnez 🗀 et appuyez sur ENTER (⊙) pour afficher le répertoire de niveau supérieur.

5. Utilisez la touche ▶ pour sélectionner [OK], puis appuyez sur ENTER (⊙) pour terminer la sélection de la musique.

# Affichage à l'écran

Vous pouvez afficher et modifier différents réglages et informations à propos du contenu.

## Affichage à l'écran des informations sur le contenu

**BD DVD AVCHD MOVIE**

1. Pendant la lecture, appuyez sur Q.MENU (▢) pour afficher diverses informations sur la lecture.




| | |
|---|---|
| 1 | **Titre –** Numéro du titre en cours/nombre total de titres. |
| 2 | **Chapitre –** numéro du chapitre en cours/ nombre total de chapitres. |
| 3 | **Heure –** Temps de lecture écoulé/durée de lecture totale. |
| 4 | **Audio –** langue ou canal audio sélectionné |
| 5 | **Sous-titrage –** titrage: sous-titre sélectionné |
| 6 | **Angle –** angle sélectionné/nombre total d'angles |
| 7 | **Format d'image –** Format d'image sélectionné pour le téléviseur. |
| 8 | **Mode image –** Mode d'image sélectionné. |

2. Sélectionnez une option à l'aide des touches ▲/▼.
3. Utilisez les touches ◀/▶ pour régler la valeur de l'option sélectionnée.
4. Appuyez sur la touche RETURN (↶) pour quitter l'affichage à l'écran.

**Remarque**

- Si aucune touche n'est actionnée pendant quelques secondes, l'affichage à l'écran disparaît.
- Il est possible qu'un numéro de titre ne puisse pas être sélectionné sur certains disques.
- Les éléments disponibles peuvent varier suivant les disques ou les titres.
- Si un disque Blu-ray interactif est en cours de lecture, certaines informations de réglage sont affichées à l'écran mais ne peuvent pas être modifiées.

## Lecture à partir d'un code de temps

**BD DVD AVCHD MOVIE**

1. Appuyez sur la touche Q.MENU (▢) pendant la lecture. La zone d'affichage du temps montre le temps de lecture écoulé.
2. Sélectionnez l'option [Heure] et saisissez l'heure de début requise en heures, minutes et secondes, de gauche à droite.
   Par exemple, pour trouver une scène située à 2 heures, 10 minutes et 20 secondes du début, saisissez "21020".
   Utilisez les touches ◀/▶ pour faire défiler la lecture de 60 secondes vers l'arrière ou vers l'avant.
3. Appuyez sur la touche ENTER (⊙) pour démarrer la lecture à partir de l'heure sélectionnée.

**Remarque**

Il se peut que cette fonction ne soit pas disponible avec certains disques, titres ou fichiers.

## Modification de la source audio

**BD DVD AVCHD MOVIE**

1. Pendant la lecture, appuyez sur la touche Q.MENU (▢) pour activer l'affichage à l'écran.
2. Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner l'option [Audio].
3. Utilisez les touches ◄/► pour sélectionner la langue audio, la piste audio ou le canal audio de votre choix.

**Remarque**

- Certains disques ne vous permettent de modifier vos choix audio qu'en passant par le menu du disque. Si tel est le cas, appuyez sur la touche TITLE/POPUP ou DISC MENU et sélectionnez le réglage audio de votre choix parmi les options du menu de disque.
- Immédiatement après avoir modifié le réglage audio, vous pouvez constater un décalage temporaire entre l'image et le son.
- Sur un disque BD-ROM, le format audio multicanal (5.1CH ou 7.1CH) est affiché avec l'option [Multi-Ch] à l'écran.

## Sélection de la langue des sous-titres

**BD DVD AVCHD MOVIE**

1. Pendant la lecture, appuyez sur la touche Q.MENU (▢) pour activer l'affichage à l'écran.
2. Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner l'option [Sous-titrage].
3. Utilisez les touches ◄/► pour sélectionner la langue de votre choix pour les sous-titres.
4. Appuyez sur la touche RETURN (↩) pour quitter l'affichage à l'écran.

**Remarque**

Certains disques ne vous permettent de modifier vos choix de sous-titres qu'en passant par le menu du disque. Si tel est le cas, appuyez sur la touche TITLE/POPUP ou DISC MENU et sélectionnez le sous-titre de votre choix parmi les options du menu de disque.

## Visionnage sous un angle différent

**BD DVD**

Si le disque contient des scènes enregistrées sous différents angles de prise de vue, vous pouvez modifier l'angle pendant la lecture.

1. Pendant la lecture, appuyez sur la touche Q.MENU (▢) pour activer l'affichage à l'écran.
2. Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner l'option [Angle].
3. Utilisez les touches ◄/► pour sélectionner l'angle de votre choix.
4. Appuyez sur la touche RETURN (↩) pour quitter l'affichage à l'écran.

## Modification du format d'image

**BD DVD AVCHD MOVIE**

Vous pouvez modifier le réglage de format d'image pendant la lecture.

1. Pendant la lecture, appuyez sur la touche Q.MENU (▢) pour activer l'affichage à l'écran.
2. Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner l'option [Format d'image].
3. Utilisez les touches ◄/► pour sélectionner l'option de votre choix.
4. Appuyez sur la touche RETURN (↩) pour quitter l'affichage à l'écran.

## Modification du mode d'image


**BD DVD AVCHD MOVIE**

Vous pouvez modifier l'option [Mode image] pendant la lecture.

1. Pendant la lecture, appuyez sur la touche Q.MENU (▢) pour activer l'affichage à l'écran.
2. Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner l'option [Mode image].
3. Utilisez les touches ◄/► pour sélectionner l'option de votre choix.
4. Appuyez sur la touche RETURN (↶) pour quitter l'affichage à l'écran.

### Réglage de l'option [Paramet. user]

1. Pendant la lecture, appuyez sur la touche Q.MENU (▢) pour activer l'affichage à l'écran.
2. Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner l'option [Mode image].
3. Utilisez les touches ◄/► pour sélectionner l'option [Paramet. user], puis appuyez sur la touche ENTER (⊙).

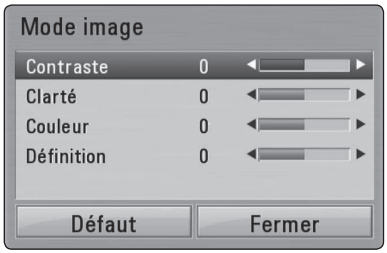



4. Utilisez les touches ▲/▼/◄/► pour régler les options [Mode image].
   Sélectionnez l'option [Défaut], puis appuyez sur la touche ENTER (⊙) pour rétablir tous les réglages vidéo.
5. Utilisez les touches ▲/▼/◄/► pour sélectionner l'option [Fermer], puis appuyez sur la touche ENTER (⊙) pour terminer le réglage.

## Modification de la page de code des sous-titres

**MOVIE**

Si les sous-titres ne s'affichent pas correctement, vous pouvez modifier la page de code des sous-titres pour en améliorer l'affichage.

1. Pendant la lecture, appuyez sur la touche Q.MENU (▢) pour activer l'affichage à l'écran.
2. Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner l'option [Page de codes].
3. Utilisez les touches ◄/► pour sélectionner l'option de code de votre choix.

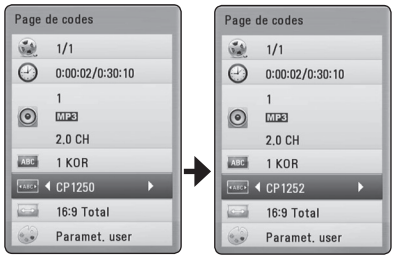


4. Appuyez sur la touche RETURN (↶) pour quitter l'affichage à l'écran.

## Affichage des informations sur les fichiers MP3 (balises ID3)

1. Sélectionner un fichier musical à l'aide des touches ▲/▼/◄/►
2. Appuyer sur Q.MENU (▢) pour afficher le menu d'options.
3. Sélectionner l'option [Informations] à l'aide des touches ▲/▼, puis appuyer sur ENTER (⊙).
4. Les informations sur les fichiers musicaux s'affichent à l'écran.

**Remarque**

Selon les fichiers MP3, il est possible qu'aucune information ne s'affiche.

# Enregistrement de CD audio

Vous pouvez enregistrer une piste en particulier ou toutes les pistes d'un CD audio vers un périphérique de stockage USB.


1. Insérer un périphérique de stockage USB dans le port USB de l'appareil.
2. Insérer un CD audio.

   La lecture démarre automatiquement.
3. Appuyez sur la touche Q.MENU (❑) pour afficher le menu des options.
4. Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner [Enreg. CD] puis appuyez sur ENTER (⊙).
5. Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner une piste que vous voulez copier dans le menu, puis appuyez sur ENTER (⊙).

   Répétez cette opération autant de fois que nécessaire pour sélect

| | |
|---|---|
| Tt sélect. | Sélectionne toutes les pistes d'un CD audio. |
| Option | Sélectionne une option d'encodage dans le menu contextuel (128 Kbit/s, 192 Kbit/s, 320 Kbit/s). |
| Fermer | Annule l'enregistrement et revient à l'écran précédent. |

6. Utilisez les touches ▲/▼/◄/► pour sélectionner [Démarrer] et appuyez sur la touche ENTER (⊙).
7. Utilisez les touches ▲/▼/◄/► pour sélectionner le dossier cible à copier.

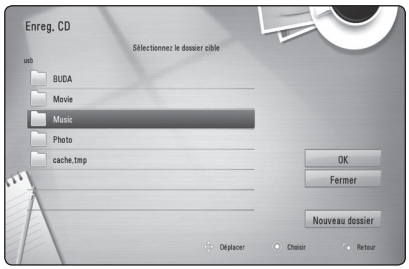


   Si vous voulez créer un nouveau dossier, utilisez les touches ▲/▼/◄/► pour sélectionner [Nouveau dossier] et appuyez sur ENTER (⊙). Saisissez un nom de dossier à l'aide du clavier virtuel, sélectionnez [OK] et appuyez sur la touche ENTER (⊙).
8. Utilisez les touches ▲/▼/◄/► pour sélectionner [OK] et appuyez sur ENTER (⊙) pour commencer l'enregistrement du CD audio.

   Si vous voulez arrêter l'enregistrement d'un CD Audio, appuyez sur ENTREE (⊙) alors que le bouton [Annuler] est en surbrillance.
9. Un message apparaît lorsque l'enregistrement du CD audio est terminé. Appuyez sur ENTER (⊙) pour vérifier le fichier audio créé dans le dossier de destination.

**Remarque**

- Le tableau ci-dessous donne en exemple la durée moyenne d'enregistrement d'une piste audio de 4 minutes vers un fichier musical à 192 Kbit/s.

| À l'arrêt | pendant la lecture |
|---|---|
| 1 min. | 4 min. |

- Les durées d'enregistrement du tableau ci-dessus sont approximatives.
- La durée d'enregistrement réelle sur un périphérique de stockage USB dépend de ses caractéristiques.
- Assurez-vous qu'il y a au moins 50 Mo d'espace libre lorsque vous enregistrez sur un périphérique USB.
- Pour être enregistrée correctement, la durée d'une séquence audio doit être supérieure à 20 secondes.
- N'éteignez pas ce lecteur ou ne retirez pas le périphérique de stockage USB connecté pendant l'enregistrement d'un CD audio.

**Attention**

L'enregistrement ou la copie sur ce lecteur sont autorisés uniquement à des fins personnelles et non commerciales. La copie non autorisée de contenu protégé par copyright tel que des logiciels, des fichiers, des émissions et des enregistrements sonores, peut constituer une infraction au droit d'auteur et être passible de poursuites pénales. Ce matériel ne doit pas être utilisé à de telles fins. LG décline expressément toute responsabilité pour la distribution ou l'exploitation illégale de contenu protégé à des fins commerciales.

**Soyez responsable**

**Respectez le droit d'auteur**

# Profiter de l'accès à NetCast™

La fonction NetCast vous permet d'utiliser différents services de contenu via internet.

1. Vérifier la connexion et les paramètres réseau (voir pages 20).
2. Appuyez sur la touche HOME (⌂).
3. Sélectionnez [NetCast] au moyen des boutons ◄ / ► puis appuyez sur ENTER (⊙)




4. Sélectionnez un service en ligne au moyen des boutons ◄ / ► puis appuyez sur ENTER (⊙).

**Remarque**

- Pour des informations détaillées sur chaque service, contactez le fournisseur ou consultez le lien du support pour ce service.
- Le contenu des services NetCast et les informations associées au service, y compris l'interface utilisateur, peuvent être l'objet de modifications. Veuillez consultez le site web de chaque service pour obtenir les informations les plus actuelles.

# Dépannage

## Généralités

| Problème | Cause et solution |
|---|---|
| L'appareil ne s'allume pas. | • Enfoncez correctement le cordon d'alimentation dans la prise murale.<br>• La pile est déchargée. Rechargez la pile. |
| L'appareil ne démarre pas la lecture. | • Insérez un disque lisible. (Vérifiez le type de disque, le système couleur et le code de région.)<br>• Insérez le disque avec sa face de lecture vers le bas.<br>• Positionnez le disque correctement sur le plateau.<br>• Nettoyez le disque.<br>• Annulez la fonction de contrôle parental ou modifiez le niveau de contrôle. |
| L'angle de vue ne peut pas être modifié. | • Le DVD en cours de lecture ne contient pas plusieurs angles de vue. |
| Impossible de lire les fichiers musicaux, photo ou vidéo. | • Les fichiers ne sont pas enregistrés dans un format que l'appareil peut lire.<br>• L'appareil ne prend pas en charge le codec des fichiers vidéo. |
| La télécommande ne fonctionne pas correctement. | • La télécommande n'est pas dirigée vers le capteur de l'appareil.<br>• La télécommande est trop éloignée de l'appareil.<br>• Un obstacle se trouve entre la télécommande et l'appareil.<br>• Les piles de la télécommande sont vides. |
| L'appareil est branché, mais il est impossible de l'allumer ou de l'éteindre. | Vous pouvez réinitialiser l'appareil comme suit.<br>• Eteignez l'appareil en utilisant l'interrupteur de marche et laissez l'appareil éteint pendant 5 secondes. Rallumez ensuite l'appareil pour réinitialiser. |
| L'appareil ne fonctionne pas normalement. | |

## Réseau

| Problème | Cause et solution |
|---|---|
| La fonctionnalité BD-Live ne fonctionne pas. | • Le périphérique de stockage USB connecté ne contient pas suffisamment d'espace. Raccordez un périphérique USB ayant au moins 1 Go d'espace libre.<br>• Veillez à ce que l'appareil soit correctement connecté au réseau local et puisse accéder à internet (voir page 20).<br>• Votre débit n'est peut-être pas suffisamment élevé pour utiliser les fonctionnalités BD-Live. Contactez votre fournisseur d'accès à Internet pour augmenter votre débit.<br>• L'option [Connexion BD-Live] du menu [Config.] est définie sur [Interdite]. Réglez cette option sur [Autorisée]. |
| Les services de diffusion vidéo (tels que YouTube™) s'arrêtent souvent ou subissent des mises en mémoire tampon au cours de la lecture. | • Votre service haut débit n'est peut-être pas assez rapide pour diffuser les services vidéo. Contactez votre fournisseur d'accès à Internet pour augmenter votre débit. |

## Image

| Problème | Cause et solution |
|---|---|
| Il n'y a pas d'image. | • Sélectionnez le mode d'entrée vidéo approprié sur le téléviseur de sorte que l'image de l'appareil apparaisse à l'écran du téléviseur.<br>• Enfoncez correctement les branchements vidéo.<br>• Vérifiez que l'option sélectionnée dans [Rég. couleur HDMI] dans le menu [Config.] correspond à votre connexion vidéo.<br>• Il est possible que votre téléviseur n'accepte pas la résolution que vous avez définie sur le lecteur. Sélectionnez une résolution acceptée par votre téléviseur.<br>• La prise de sortie HDMI OUT du lecteur est raccordée à un appareil DVI qui ne prend pas en charge la protection des droits d'auteur. |
| Présence de bruits parasites sur l'image. | • Vous essayez de lire un disque enregistré dans un système couleur différent de celui de votre téléviseur.<br>• Sélectionnez une résolution acceptée par votre téléviseur. |

## Son

| Problème | Cause et solution |
|---|---|
| Il n'y a pas de son ou le son est déformé. | • Le volume est réglé au minimum. Utilisez le bouton de contrôle du volume pour régler le volume.<br>• Le câble du casque ou des écouteurs est branché à l'appareil. Débranchez-le.<br>• Enfoncez correctement les branchements audio.<br>• Le réglage de la source d'entrée sur l'amplificateur ou le raccordement à l'amplificateur est incorrect.<br>• L'appareil est en mode balayage, ralenti ou pause.<br>• Le volume sonore est bas.<br>• Vérifiez que l'amplificateur raccordé est compatible avec le format audio transmis par le lecteur.<br>• La prise de sortie HDMI OUT du lecteur est raccordée à un appareil DVI. La prise DVI n'accepte pas le signal audio.<br>• Vérifiez que l'appareil raccordé à la prise de sortie HDMI OUT du lecteur est compatible avec le format audio transmis par le lecteur. |



## Support client

Vous pouvez mettre à jour le lecteur avec les derniers logiciels afin d'améliorer son fonctionnement et/ou d'ajouter de nouvelles fonctionnalités. Pour obtenir les derniers logiciels disponibles pour ce lecteur (si des mises à jour sont disponibles), visitez le site http://lgservice.com ou contactez le service après-vente LG Electronics.

## Avis concernant les logiciels open source

Pour connaître le code source correspondant de GPL, LGPL et d'autres licences open source, rendez-vous sur http://opensource.lge.com. Les conditions de licence, les dénis de responsabilités et les avis concernant les droits d'auteur sont disponibles en téléchargement avec le code source.


# Mise à jour logicielle du réseau

## Notification des mises à jour réseau

De temps en temps, des améliorations des performances et/ou des fonctions ou services supplémentaires peuvent être mis à la disposition d'appareils raccordés à un réseau domestique haut débit. Si un nouveau logiciel est disponible et que l'appareil est raccordé à un réseau domestique haut débit, le lecteur vous informera de la mise à jour comme suit.

### Option 1

1. Le menu de mise à jour apparaîtra à l'écran lorsque vous allumerez le lecteur.
2. Utilisez les touches ◄ / ► pour sélectionner l'option de votre choix, puis appuyez sur la touche ENTER (⊙).

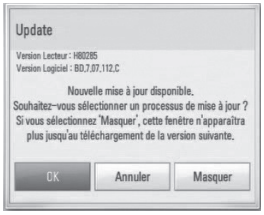


| | |
|---|---|
| **[OK]** | Permet de démarrer la mise à jour logicielle |
| **[Annuler]** | Permet de quitter le menu de mise à jour et l'affiche au prochain démarrage. |
| **[Masquer]** | Permet de quitter le menu de mise à jour, qui n'apparaîtra plus tant qu'un nouveau logiciel ne sera pas disponible sur le serveur de mise à jour. |

### Option 2

Si une mise à jour logicielle est disponible sur le serveur de mise à jour, l'icône "Mise à jour du logiciel" apparaît en bas du menu d'accueil. Appuyez sur la touche de couleur bleue (B) pour démarrer la procédure de mise à jour.

## Mise à jour du logiciel

Vous pouvez mettre à jour le lecteur avec les derniers logiciels afin d'améliorer son fonctionnement et/ou d'ajouter de nouvelles fonctionnalités. Vous pouvez mettre à jour le logiciel en raccordant le lecteur directement au serveur de mise à jour des logiciels.

**Remarque**

- Avant de mettre à jour le logiciel de votre lecteur, retirez tout disque et périphérique USB du lecteur.
- Avant de mettre à jour le logiciel de votre lecteur, éteignez le lecteur et rallumez-le.
- **Pendant la procédure de mise à jour du logiciel, n'éteignez pas le lecteur, ne le débranchez pas de l'alimentation secteur et n'appuyez sur aucune touche.**
- Si vous annulez la mise à jour, éteignez le lecteur et rallumez-le pour qu'il fonctionne correctement.
- Ce lecteur ne peut pas être mis à jour avec des versions antérieures du logiciel.

1. Vérifiez les réglages et la connexion réseau (voir pages 20).
2. Sélectionnez l'option [Logiciel] dans le menu [Config.], puis appuyez sur la touche ENTER (⊙).
3. Sélectionnez l'option [Mise à jour], puis appuyez sur ENTER (⊙).




Le lecteur recherchera les dernières mises à jour.

**Remarque**

- si vous appuyez sur la touche ENTER (⊙) pendant la recherche de mises à jour, le processus sera abandonné.
- si aucune mise à jour n'est disponible, le message "Pas de nouvelle version disponible." apparaît. Appuyez sur la touche ENTER (⊙) pour revenir au [Menu d'accueil].

4. S'il existe une version plus récente, le message "Nouvelle mise à jour disponible. Souhaitez-vous le télécharger?" apparaît.

5. Sélectionnez [OK] pour télécharger la mise à jour. (Si vous sélectionnez [Annuler], la mise à jour sera abandonnée.)
6. Le lecteur commence à télécharger la mise à jour la plus récente depuis le serveur. (Le téléchargement prendra plusieurs minutes selon les conditions de votre réseau domestique.)
7. Une fois le téléchargement terminé, le message "Téléchargement terminé. Souhaitez-vous le mettre à jour ?" apparaît.
8. Sélectionnez [OK] pour démarrer la mise à jour. (Si vous sélectionnez [Annuler], la mise à jour sera abandonnée et le fichier téléchargé ne pourra pas être réutilisé. Pour mettre à jour le logiciel la prochaine fois, la procédure de mise à jour doit être recommencée depuis le début.)

**⚠ Attention**

N'éteignez pas l'appareil pendant la mise à jour du logiciel.

9. Lorsque la mise à jour est terminée, l'appareil s'éteint automatiquement après quelques secondes.
10. Rallumez le lecteur. Le système fonctionne désormais avec la nouvelle version.

**! Remarque**

Il est possible que la fonction de mise à jour du logiciel ne fonctionne pas correctement selon votre environnement internet. Dans ce cas, vous pouvez obtenir les derniers logiciels auprès d'un point de service après-vente LG Electronics agréé pour mettre à jour votre lecteur. Reportez-vous à la section "Support client", page 44.

# Liste des codes de région

Choisissez un code de région dans cette liste.

| Région | Code | Région | Code | Région | Code | Région | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | AF | Fidji | FJ | Monaco | MC | Singapour | SG |
| Argentine | AR | Finlande | FI | Mongolie | MN | Slovaquie | SK |
| Australie | AU | France | FR | Maroc | MA | Slovénie | SI |
| Autriche | AT | Allemagne | DE | Népal | NP | Afrique du Sud | ZA |
| Belgique | BE | Grande-Bretagne | GB | Pays-Bas | NL | Corée du Sud | KR |
| Bhoutan | BT | Grèce | GR | Antilles néerlandaises | AN | Espagne | ES |
| Bolivie | BO | Groenland | GL | Nouvelle-Zélande | NZ | Sri Lanka | LK |
| Brésil | BR | Hong Kong | HK | Nigeria | NG | Suède | SE |
| Cambodge | KH | Hongrie | HU | Norvège | NO | Suisse | CH |
| Canada | CA | Inde | IN | Oman | OM | Taiwan | TW |
| Chili | CL | Indonésie | ID | Pakistan | PK | Thaïlande | TH |
| Chine | CN | Israël | IL | Panama | PA | Turquie | TR |
| Colombie | CO | Italie | IT | Paraguay | PY | Ouganda | UG |
| Congo | CG | Jamaïque | JM | Philippines | PH | Ukraine | UA |
| Costa Rica | CR | Japon | JP | Pologne | PL | États-Unis | US |
| Croatie | HR | Kenya | KE | Portugal | PT | Uruguay | UY |
| République tchèque | CZ | Koweït | KW | Roumanie | RO | Ouzbékistan | UZ |
| Danemark | DK | Libye | LY | Russian Russie | RU | Vietnam | VN |
| Équateur | EC | Luxembourg | LU | Arabie Saoudite | SA | Zimbabwe | ZW |
| Égypte | EG | Malaisie | MY | Sénégal | SN | | |
| Salvador | SV | Maldives | MV | | | | |
| Éthiopie | ET | Mexique | MX | | | | |

# Liste des codes de langue

Utilisez cette liste afin de sélectionner la langue de votre choix pour les réglages initiaux suivants : [Audio], [Sous-titres] et [Menu disque].

| Langue | Code | Langue | Code | Langue | Code | Langue | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afar | 6565 | Français | 7082 | Lituanien | 7684 | Sindhi | 8368 |
| Afrikaans | 6570 | Frison | 7089 | Macédonien | 7775 | Singhalais | 8373 |
| Albanais | 8381 | Galicien | 7176 | Malgache | 7771 | Slovaque | 8375 |
| Amharique | 6577 | Géorgien | 7565 | Malais | 7783 | Slovène | 8376 |
| Arabe | 6582 | Allemand | 6869 | Malayalam | 7776 | Espagnol | 6983 |
| Arménien | 7289 | Grec | 6976 | Maori | 7773 | Soudanais | 8385 |
| Assamais | 6583 | Groenlandais | 7576 | Marathe | 7782 | Swahili | 8387 |
| Aymara | 6588 | Guarani | 7178 | Moldave | 7779 | Suédois | 8386 |
| Azéri | 6590 | Goudjrati | 7185 | Mongol | 7778 | Tagalog | 8476 |
| Bachkir | 6665 | Haoussa | 7265 | Nauruan | 7865 | Tadjik | 8471 |
| Basque | 6985 | Hébreu | 7387 | Népalais | 7869 | Tamoul | 8465 |
| Bengali | 6678 | Hindi | 7273 | Norvégien | 7879 | Télougou | 8469 |
| Bhoutanais | 6890 | Hongrois | 7285 | Oriya | 7982 | Thaï | 8472 |
| Bihari | 6672 | Islandais | 7383 | Pendjabi | 8065 | Tonga | 8479 |
| Breton | 6682 | Indonésien | 7378 | Pachtou | 8083 | Turc | 8482 |
| Bulgare | 6671 | Interlingue | 7365 | Perse | 7065 | Turkmène | 8475 |
| Birman | 7789 | Irlandais | 7165 | Polonais | 8076 | Twi | 8487 |
| Biélorusse | 6669 | Italien | 7384 | Portugais | 8084 | Ukrainien | 8575 |
| Chinois | 9072 | Japonais | 7465 | Quechua | 8185 | Ourdou | 8582 |
| Croate | 7282 | Kannada | 7578 | Rhéto-roman | 8277 | Ouzbek | 8590 |
| Tchèque | 6783 | Kashmiri | 7583 | Roumain | 8279 | Vietnamien | 8673 |
| Danois | 6865 | Kazakh | 7575 | Russe | 8285 | Volapük | 8679 |
| Néerlandais | 7876 | Kirghiz | 7589 | Samoan | 8377 | Galois | 6789 |
| Anglais | 6978 | Coréen | 7579 | Sanskrit | 8365 | Wolof | 8779 |
| Espéranto | 6979 | Kurde | 7585 | Gaélique écossais | 7168 | Xhosa | 8872 |
| Estonien | 6984 | Laotien | 7679 | Serbe | 8382 | Yiddish | 7473 |
| Féroïen | 7079 | Latin | 7665 | Serbo-croate | 8372 | Yoruba | 8979 |
| Fidjien | 7074 | Lette, letton | 7686 | Shona | 8378 | Zoulou | 9085 |
| Finnois | 7073 | Lingala | 7678 | | | | |

# Trademarks and Licenses

Blu-ray Disc™, Blu-ray™, BD-Live™, BONUSVIEW™ ainsi que les logos sont des marques de commerce de la Blu-ray Disc Association.

Java et tous les logos et marques Java sont des marques de commerce ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI licensing LLC.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole représentant un double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.

Fabriqué sous licence. Brevets déposés aux Etats-Unis n°5 451 942 ; 5 956 674 ; 5 974 380 ; 5 978 762 ; 6 226 616 ; 6 487 535 ; 7 212 872 ; 7 333 929 ; 7 392 195 ; 7 272 567. D'autres brevets sont déposés et en cours d'homologation aux Etats-Unis et dans d'autres pays. DTS et le pictogramme sont des marques déposées. DTS-HD, DTS-HD Master Audio et les logos DTS sont des marques commerciales de DTS, Inc. Les logiciels font partie du produit. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

"DVD Logo" est une marque de commerce de DVD Format/Logo Licensing Corporation.

"x.v.Colour" est une marque de commerce de Sony Corporation.

"AVCHD" et le logo "AVCHD" sont des marques de commerce de Panasonic Corporation et de Sony Corporation.

DivX®, DivX Certified® et les logos associés sont des marques commerciales de DivX, Inc. exploitées sous licence.

# Spécifications de la sortie audio

| Prise/Réglage / Source | HDMI OUT | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Stéréo PCM** | **Multicanal PCM** | **Re codage DTS** *3 | **Primary Pass-Thru** *1 *2 |
| **Dolby Digital** | PCM 2ch | PCM 2ch | DTS | Dolby Digital |
| **Dolby Digital Plus** | PCM 2ch | PCM 2ch | DTS | Dolby Digital Plus |
| **Dolby TrueHD** | PCM 2ch | PCM 2ch | DTS (2ch) | Dolby TrueHD |
| **DTS** | PCM 2ch | PCM 5.1ch | DTS | DTS |
| **DTS-HD** | PCM 2ch | PCM 7.1ch | DTS | DTS-HD |
| **Linear PCM 2ch** | PCM 2ch | PCM 2ch | DTS | Linear PCM 2ch |
| **Linear PCM 5.1ch** | PCM 2ch | PCM 5.1ch | DTS | Linear PCM 5.1ch |
| **Linear PCM 7.1ch** | PCM 2ch | PCM 7.1ch | DTS | Linear PCM 7.1ch |

*1 Le programme audio secondaire et interactif peut ne pas être inclus dans le flux binaire de sortie si l'option [HDMI] est réglée sur [Primary Pass-Thru]. (À l'exception du codec LPCM: la sortie inclut toujours le programme audio secondaire et interactif.)

*2 Ce lecteur sélectionne automatiquement le son HDMI en fonction de la capacité de décodage du périphérique HDMI raccordé, même si l'option [HDMI] est réglée sur [Primary Pass-Thru].

*3 Si l'option [HDMI] est réglée sur [Re codage DTS], la sortie audio est limitée à 48 kHz et à 5.1 canaux. Si l'option [HDMI] est réglée sur [Re codage DTS], le son recodé est retransmis pour les disques BD-ROM, et le son d'origine est retransmis pour les autres disques (comme [Primary Pass-Thru].

- Pendant la lecture, le son est retransmis au format PCM 48 kHz/16 bits pour les fichiers MP3/WMA et PCM 44,1 kHz/16 bits pour les CD audio.
- Vous devez sélectionner une sortie audio numérique ainsi qu'une fréquence d'échantillonnage maximale acceptée par votre amplificateur (ou récepteur AV) par les options [HDMI] et [Fréq. Échant.] du menu [Config.] (voir page 26).
- Avec une connexion audio numérique HDMI, les sons des touches du menu Disc du BD-ROM peuvent être inaudibles si l'option [HDMI] est réglée sur [Primary Pass-Thru].
- Si le format audio de la sortie numérique ne correspond pas aux capacités de votre récepteur, celui-ci produit un son fort et distorsionné, ou au contraire aucun son.
- Le son panoramique numérique multi-canal via une connexion numérique ne peut être obtenu que si votre récepteur est équipé d'un décodeur numérique multicanal.

# Spécifications

| Généralités | |
|---|---|
| Alimentation | 12 V ⎓ 2 A |
| Prescriptions adaptateur secteur | 100 - 240 V ~ 1 A, 50/60 Hz |
| Prescriptions adaptateur auto | 8,5 V – 16 V CC |
| Consommation électrique | 18 W |
| Dimensions (L x H x P) | Approximativement (281 x 41 x 174.5) mm |
| Poids net (approx.) | 1,4 kg |
| Température de fonctionnement | 5 °C à 40 °C |
| Humidité de fonctionnement | 5 % à 90 % |

| Sorties | |
|---|---|
| AUDIO/VIDEO OUT | • prise mini ø 3,5 mm x 1<br>• Sortie vidéo : 1,0 V (crête à crête), 75 Ω, synchronisation négative<br>• Sortie audio : 1,5 Vrms (1 kHz, 0 dB) |
| HDMI OUT (video/audio) | 19 broches (Type A, Connecteur HDMI™) |
| Prise écouteurs | prise mini ø 3,5 mm stéréo x 2 |

| Système | |
|---|---|
| Laser | Laser semi-conducteur |
| longueur d'onde | 405 nm / 650 nm |
| Système de signal | Système de télévision couleur standard PAL |
| Réponse en fréquence | 20 Hz à 20 kHz (échantillonnage de 48 kHz, 96 kHz et 192 kHz) |
| Rapport signal/bruit | Plus de 90 dB (connecteur AV OUT uniquement) |
| Harmonic distortion | Inférieure à 0,02 % |
| Dynamic range | Supérieure à 85 dB |
| LAN port | Prise Ethernet x 1, 10BASE-T/100BASE-TX |
| Bus Power Supply (USB) | DC 5 V ⎓ 500 mA |

| Écran à cristaux liquides | |
|---|---|
| Taille du panneau | 22,9 cm (diagonale) |
| Système de projection | Bande RVB |
| Système de gestion | matrice active TFT |
| Résolution | 800 x 480 (WVGA) |

- La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

# Entretien

## Manipulation de l'appareil

### Lors du transport

Conservez le carton et les emballages d'origine. Si vous devez transporter l'appareil, pour une protection maximale, emballez-le tel que vous l'avez reçu à sa sortie de l'usine.

Entretien des surfaces extérieures

- N'utilisez pas de liquides volatiles tels qu'un insecticide en aérosol à proximité de l'appareil.
- Si vous frottez trop fort, vous risquez d'endommager la surface.
- Ne laissez pas de produits en caoutchouc ou en plastique en contact prolongé avec l'appareil.

### Nettoyage de l'appareil

Pour nettoyer le lecteur, utilisez un chiffon doux et sec. Si les surfaces sont très sales, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié d'une solution détergente douce. N'utilisez pas de solvants puissants tels que alcool, benzine ou diluants, car ces derniers risquent d'endommager la surface de l'appareil.

### Entretien de l'appareil

Ce lecteur est un appareil de précision à haute technologie. Si la lentille optique et les composants du lecteur sont sales ou usés, la qualité de l'image peut s'en trouver diminuée. Pour plus de détails, contactez votre service après-vente agréé le plus proche.

## Remarques sur les disques

### Manipulation des disques

Ne touchez pas la face de lecture des disques. Prenez le disque par les bords afin que vos empreintes de doigts ne marquent pas la surface. Ne collez jamais de papier ni de ruban adhésif sur le disque.

### Rangement des disques

Après la lecture, rangez le disque dans son boîtier. N'exposez pas le disque aux rayons directs du soleil ni à des sources de chaleur et ne le laissez jamais dans une voiture garée en plein soleil.

### Nettoyage des disques

Les empreintes de doigts et la poussière sur le disque peuvent dégrader la qualité d'image et entraîner une distorsion du son. Avant la lecture, nettoyez le disque à l'aide d'un chiffon doux et propre. Essuyez le disque du centre vers l'extérieur.

N'utilisez pas de solvants puissants tels que alcool, benzine, diluants, produits de nettoyage en vente dans le commerce ou vaporisateurs antistatiques destinés aux disques vinyle.

# INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LES SERVICES RÉSEAU

L'intégralité des informations, données, documents, communications, téléchargements, fichiers, textes, images, photographiques, dessins, vidéos, diffusions web, publications, outils, ressources, logiciels, instructions, programmes, applets, widgets, applications, produits et autres formes de contenu ("contenu"), ainsi que tous les services et offres ("services") fournis ou mis à disposition, directement ou indirectement, par des tiers ("prestataires") relève exclusivement de la responsabilité du prestataire.

La disponibilité et l'accès au contenu et aux services fournis par le prestataire au moyen de l'appareil LGE peuvent être modifiés à tout moment sans préavis. Cette disposition s'applique également, entre autres, à la suspension, à la suppression ou à la cessation de tout ou partie du contenu ou des services.

Pour toute question ou tout problème concernant le contenu ou les services, veuillez consulter le site web du prestataire pour obtenir les informations les plus récentes. LGE décline toute obligation de service après-vente pour le contenu et les services. Toute question ou demande de service après-vente liée au contenu ou aux services doit être adressée directement aux fournisseurs de contenu et prestataires concernés.

Notez que LGE ne saurait être tenue pour responsable du contenu ou des services offerts par le prestataire ni pour l'éventuelle modification, suppression ou cessation desdits contenus et services. LGE décline également toute responsabilité ou accès à ces contenus ou services.

LG
Life's Good



A pleine puissance, l' écoute prolongée du baladeur peut endommager l' oreille de l' utilisateur.