

KU380 | KULLANICI KILAVUZU |

LG Electronics Inc.
<http://www.lgmobile.com>

P/N : MMBB0221573 (1.1) 

LG Electronics Inc.

KU380 | KULLANICI KILAVUZU



TÜRKÇE
ENGLISH



| KU380 | KULLANICI KILAVUZU

Bu belge LG KU380 3G Videolu Cep Telefonunun kullanım kılavuzudur.

Bu belgenin tüm hakları LG Electronics tarafından korunmaktadır. LG Electronics'in izni olmadan bu belgenin kopyalanması, değiştirilmesi ve dağıtımı yasaktır.

CE 0168

Bluetooth QD ID B013211

KU380 | Kullanıcı Kılavuzu

Bu belge LG KU380 3G Videolu Cep Telefonunun kullanım kılavuzudur. Bu belgenin tüm hakları LG Electronics tarafından korunmaktadır. LG Electronics'in izni olmadan bu belgenin kopyalanması,değiştirilmesi ve dağıtımı yasaktır.



İçindekiler

Giriş	6	Çağrı	37
Güvenliğiniz İçin	7	Video araması yap	
Güvenli ve etkili kullanma kuralları	8	Arama günlükleri	
KU380 'in özellikleri	14	Tüm aramalar	
Başlarken	18	Yapılan aramalar	
USIM kartının ve pilin takılması		Gelen çağrılar	
Genel işlevler	28	Cevapsız çağrılar	
Arama yapma		Çağrı süresi	
Metin girme	30	Tüm aramaları	
		Yapılan aramalar	
Menü işlevlerine Genel Bakış	34	Gelen çağrılar	
		Son çağrı	38
Oyunlar ve Uygulamalar	36	Veri bilgisi	
Oyunlarım ve uygulamalarım		Arama ücretleri	
Ayarlar		Çağrı yönlendirme	
		Çağrı engelleme	41
		Sabit arama numaraları	42
		Çağrı bekleme	43
		Ortak ayarlar	
		Video çağrı ayarı	45

Ajanda 46

Takvim

Yapılacaklar 47

Not defteri

Gizli not 48

Ayarlar 49

Takvim

Takvimi ve yapılacakları yedekle

Takvimi ve yapılacakları geri al

Hafıza bilgisi

Tümünü temizle

Multimedya 50

Kamera

Video kamera 53

Müzik 55

Son çalınan

Tüm parçalar

Çalma listeleri

Sanatçılar

Albümler

Türler

Parçaları karıştır

Ses kaydedicisi

Mesaj 57

Yeni mesaj oluştur

Mesaj

Email 58

Gelen kutusu 59

Posta kutusu 60

Taslaklar 62

Giden kutusu 63**Gönderilen öğeler**

Şablonlar 64

Metin şablonları

Multimedya şablonları

İfadeler

Ayarlar 65

Metin mesajı

Multimedya mesajı 66

Email 67

Video posta 71

Telesekreter

Servis mesajı

Bilgi Servisi

İçindekiler

Öğelerim 72

Görüntülerim

Seslerim

Videolarım 73

Oyunlarım ve uygulamalarım 75

Diğerleri

Hafıza kartım

Google 76

Rehber 77

Yeni ekle

Arama

Hızlı aramalar

Gruplar

Servis arama numaraları 78

Kendi numaram

Kartvizitim

Ayarlar

Verileri görüntüle

Kişiyi senkronize et

Kopyala

Taşı 79

Rehberi yedekle

Rehberi yeniden yükle

Rehberi sil

Hafıza bilgisi

Araçlar 80

Hızlı menü

Alarmlar

Hesap makinesi 81

Dönüştürücü

Dünya saati 82

STK (USIM servisleri)

Bağlantı 83

Bluetooth

Sunucu senk. 86

USB bağlantı modu 88

Tarayıcı 89

Ana sayfa

Adres girin

Sık kullanılanlar

Kaydedilen sayfalar 90**Geçmiş****Ayarlar**

Profiller

Görünüm ayarları

Ön bellek 91

Çerezler

Güvenlik

Ayarları sıfırla

Ayarlar 92**Profiller**

Telefon 93

Otomatik tuş kilidi

Dil

Enerji tasarrufu

Telefon bilgisi

Ekran

Ekran teması

Menü stili 94

Yazı tipi

Arka plan ışığı

Telefon temaları

Selamlama mesajı

Tarih ve Saat

Uçuş modu 95

Şebeke 96

Güvenlik 98

Hafıza yöneticisi 100**Ayarları sıfırla**

Aksesuarlar 101

Teknik veri 102

Giriş

En son mobil komünikasyon teknolojisi ile çalışması için LG tarafından tasarlanmış kompakt ve gelişmiş KU380 3G telefonu satın aldığınız için tebrikler.



Bu kullanıcı kılavuzu, telefonunuzun kullanımı ve çalışmasına ilişkin önemli bilgiler içerir. Lütfen en iyi performans için ve telefonla ilgili herhangi bir zarar ya da yanlış kullanımı önlemeye yönelik olarak tüm bilgileri dikkatlice okuyun. Bu kullanıcı kılavuzunda açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik ya da modifikasyon, bu ekipmanla ilgili garantinizi geçersiz kılabilir.

Kayar kapaklı tipteki telefonların manyetik kilitli telefon kaplarıyla kullanımı, şebeke sinyalinin kaybedilmesi ve telefonun kapanması gibi sorunlara yol açmıştır.

Güvenliğiniz İçin

Lütfen bu basit talimatları okuyun. Söz konusu talimatları takip etmemeniz tehlikeli ya da yasadışı olabilir. Bu kılavuzda daha ayrıntılı bilgiler verilmektedir.

UYARI!

- Cep Telefonları uçaklarda daima kapalı tutulmalıdır.
- Araç kullanırken telefonu elinizde tutmayın.
- Telefonunuzu benzin istasyonları, yakıt depoları, kimya tesisleri ya da patlayıcı ortamlarda kullanmayın.
- Güvenliğiniz için SADECE belirtilen ORJİNAL pilleri ve şarj cihazlarını kullanın.
- Şarj edilirken telefonu ıslak elle tutmayın. Elektrik çarpabilir ya da telefonunuza ciddi zarar gelebilir.
- Telefonu küçük çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde saklayın. Telefon, söküldüğünde boğulma tehlikesine yol açabilecek küçük parçalar içerir.

DİKKAT!

- Özel yönetmeliklerce gerekli kılınan yerlerde telefonunuzu kapatın. Örneğin hassas tıbbi ekipmanları etkileyebileceği için telefonunuzu hastanelerde kullanmayın.
- Acil aramalar tüm mobil şebekelerde kullanılmayabilmektedir. Bu sebeple acil aramalar için yalnızca cep telefonunuza asla bağımlı kalmamalısınız.
- Telefonunuza zarar gelmemesi için sadece ORJİNAL aksesuarları kullanın.
- Tüm radyo vericileri yakın çevredeki elektronik cihazlarda parazite yol açma riski taşır. Önemsiz parazitler TV, radyo, PC, vb. etkileyebilir.
- Piller ilgili yönetmeliklere göre atılmalıdır.
- Telefonu veya pili parçalamayın.

Güvenli ve etkili kullanma kuralları

Lütfen bu basit kuralları okuyun. Kuralların çiğnenmesi tehlikeli ve yasadışı olabilir. Bu kılavuzda daha ayrıntılı bilgiler verilmektedir.

Onaylama bilgileri (SAR)

BU AYGIT RADYO DALGALARINA MARUZ KALMAYA İLİŞKİN ULUSLARARASI TALİMATLARA UYMAKTADIR

Mobil aygıtınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası talimatlar (ICNIRP) tarafından önerilen radyo frekansına (RF) maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde tasarlanıp üretilmiştir. Bu limitler, kapsamlı talimatların bir parçasıdır ve genel halk için izin verilen RF enerjisini seviyelerini ortaya koyar. Bu talimatlar, bilimsel çalışmaların periyodik ve kapsamlı şekilde değerlendirildiği bilimsel kuruluşlar tarafından geliştirilmiştir. Talimatlar, yaşına ve sağlığına bakılmaksızın tüm kişilerin emniyetini sağlamak amacıyla tasarlanmış emniyet sınırlarını içerir.

Mobil aygıtlar için maruz kalma standardında, Belli Soğurma Oranı veya SAR olarak bilinen bir ölçü

birimi dikkate alınmıştır. Uluslararası talimatlarda belirtilen SAR limiti 2,0 W/kg**dir. SAR testleri, aygıta kullanılan tüm frekans bantlarında, onaylanmış en yüksek güç düzeyinde iletim yaptırıldığı standart testlerdir. SAR, en yüksek onaylanmış güç seviyesinde belirlenmiş olsa da, çalışma sırasında aygıtın gerçek SAR değeri maksimum değer in oldukça altında olabilir. Bunun nedeni, cihazın şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanmak amacıyla değişik güç seviyelerinde çalışacak şekilde tasarlanmış olmasıdır. Genel olarak, bir baz istasyonuna ne kadar yakın olursanız cihazın güç çıkışı da o miktarda azalır. Bir telefon modeli piyasaya sürülmeden önce Avrupa R&TTE direktifi ile uyumlu olması gerekir. Bu direktif çok hayati bir konu olan kullanıcı ve diğer kişilerin sağlığının korunmasını ifade etmektedir. Bu cihaz için en yüksek SAR değeri, kulakta kullanım için test edildiğinde 0.929 W/kg olarak çıkmıştır.

Bu cihaz, kulaktaki normal kullanım konumunda veya vücuttan en az 1,5 cm ötede kullanıldığında RF maruz kalma talimatlarını karşılamaktadır. Vücuda takılı çalışmada bir taşıma

çantası, kemer klipsi veya tutucusu kullanıldığında, bunların metal içermemesi ve ürünün vücuttan en az 1,5 cm uzakta konumlandırılması gerekir. Veri dosyalarını veya mesajları iletebilmek için bu cihazın şebekeye kaliteli şekilde bağlanması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajların iletimi bu tip bir bağlantı kurulana dek ertelenebilir. İletim tamamlanana dek yukarıdaki ayırma mesafesi talimatlarına uyulmasını sağlayın. Bu cihaz için en yüksek SAR değeri, vücut üzerinde kullanımı için test edildiğinde 1.46 W/kg olarak çıkmıştır.

* Halk tarafından kullanılan mobil cihazlar için SAR limiti ortalama on gram vücut dokusunda 2,0 watt/kg (W/kg) düzeyindedir. Halk için ilave bir koruma sağlamak amacıyla ve ölçümdeki değişimleri hesaba katarak talimatlar ciddi bir güvenlik aralığı içermektedir. SAR değerleri, ulusal raporlama gereklilikleri ve şebekebandına göre değişiklik gösterebilir. Diğer bölgelerdeki SAR bilgisi için www.lgmobile.com adresi altındaki ürün bilgilerine bakınız.

Ürüne özen ve bakım

Uyarı!

Yalnızca bu telefon modelinde kullanılması onaylanmış pilleri, şarj aletlerini ve aksesuarları kullanın. Diğer türlerde ürünlerin kullanılması, telefonun onaylarını ya da garantisini geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

- ▶ Bu cihazı sökmeyin. Onarım gerektiğinde yetkili bir servis teknisyenine götürün.
- ▶ TV, radyo ya da kişisel bilgisayar gibi elektrikli aletlerden uzak tutun.
- ▶ Bu ürün, radyatör ve fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
- ▶ Telefonunuzu asla mikrodalga fırına koymayın, bataryanın patlamasına neden olur.
- ▶ Düşürmeyin.
- ▶ Bu ürünü mekanik titreşim ya da darbelerle maruz bırakmayın.

Güvenli ve etkili kullanma kuralları

- ▶ Bu telefonun kaplaması, ambalaj malzemeleri ya da vinil sarma malzemeleriyle sarıldığında bozulabilir.
- ▶ Cihazın dış yüzeyini temizlemek için kuru bir bez kullanın. (Benzin, tiner ya da alkol gibi solventler kullanmayın.)
- ▶ Bu ürünü aşırı duman ya da toza maruz bırakmayın.
- ▶ Telefonu kredi kartları ya da seyahat biletlerinin yanına koymayın; manyetik şeritlerin üzerinde bulunan verileri etkileyebilmektedir.
- ▶ Ekranı keskin bir nesneyle vurmuyun; aksi takdirde telefona hasar verebilir.
- ▶ Telefonun sıvıya ya da neme maruz kalmasını önleyin.
- ▶ Kulaklık ve mikrofon gibi aksesuarları dikkatle kullanınız. Kabloların güvenli bir yere kaldırıldığından emin olunuz ve gereksiz yere antene dokunmayınız.

- ▶ Telefonu açmadan önce veri kablosunu çıkarınız.

Etkili telefon kullanımı

Minimum güç tüketimiyle maksimum performans istiyorsanız:

- ▶ Lütfen telefon kullanımdayken anteni tutmayın. Anteni tutarsanız konuşma kalitesi etkilenebilir ve ayrıca telefonun, ihtiyacı olandan daha fazla enerji harcamasına, konuşma ve bekleme sürelerinin kısalmasına sebep olabilir.

Elektronik cihazlar

Tüm mobil telefonlar, performansını etkileyen girişimlere neden olabilir.

- ▶ Mobil telefonu, izin almadan tıbbi cihazların yanında kullanmayın. Telefonu, kalp pillerine yakın yerlere, örneğin göğsünüzün üzerindeki ceplere yerleştirmeyin.
- ▶ Bazı işitme cihazları, cep telefonlarından olumsuz etkilenebilir.

- ▶ Küçük çaplı girişimler TV'leri, radyoları, PC'leri vs. etkileyebilir.

Yol güvenliği

Araç kullandığınız yerlerde sürüş sırasında mobil telefon kullanımıyla ilgili yasaları ve yönetmelikleri kontrol edin.

- ▶ Sürüş sırasında telefonu elde tutarak konuşmayın.
- ▶ Sürüş sırasında dikkatinizi tamamen yola verin.
- ▶ Mümkünse telefonla uzaktan konuşma (handsfree) kitlerini kullanın.
- ▶ Sürüş koşulları gerektiriyorsa arama yapmadan ya da gelen aramayı yanıtlamadan önce kenara çekin ve park edin.
- ▶ RF enerjisi, araba teybi, güvenlik cihazları gibi aracınızın bazı elektronik sistemlerini etkileyebilir.

- ▶ Araç kullanırken hava yastığının yakınına telefonunuzu koymayın ya da hands-free kitinizi bu tür yerlere yerleştirmeyin. Eğer kablosuz cihaz yanlış takılırsa ve hava yastığı devreye girerse, ciddi biçimde yaralanabilirsiniz.

Eğer müzik dinliyorsanız, çevrenizden haberdar olabilmemiz için ses seviyesini makul bir düzeye ayarlayınız. Bu, özellikle caddede karşıdan karşıya geçerken zorunludur.

İşitme duyunuza zarar vermekten kaçının.

Eğer uzun süre yüksek sese maruz kalırsanız, işitme sisteminiz zarar görebilir. Telefonunuzu kulağınızın yanında açıp kapatmamanızı, ayrıca müzik ve gelen arama seslerini makul bir seviyeye ayarlamanızı tavsiye ederiz.

Güvenli ve etkili kullanma kuralları

Patlatma işlemlerinin yapıldığı alanlar

Patlatma işlemlerinin yapıldığı yerlerde telefonu kullanmayın. Yasaklara, düzenlemelere ve kurallara uyun.

Patlama riski olan ortamlar

- ▶ Telefonu yakıt istasyonlarında kullanmayın. Yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın.
- ▶ İçinde mobil telefonunuz varken patlayıcı gaz, sıvı ya da diğer patlayıcıları aracınızın içinde taşımayın ya da saklamayın.

Uçakta

Kablosuz cihazlar uçakta girişime neden olabilmektedir.

- ▶ Uçaklara binmeden önce mobil telefonunuzu kapatın.
- ▶ Uçak yerdeyken, mürettebattan izin almadan kullanmayın.

Çocuklar

Telefonu, çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde saklayın. Üründen söküldüğünde çocuklarda nefes borusunun tıkanmasına neden olabilecek küçük parçalar bulunmaktadır.

Acil aramalar

Acil aramaları, her hücresele şebekede yapamayabilirsiniz. Bu nedenle, acil arama yapmak için asla sadece telefona güvenmemelisiniz. Bölgenizdeki servis sağlayıcıyla görüşerek bilgi alın.

Pil bilgisi ve bakımı

- ▶ Yeniden şarj etmeden önce pilin tam bitmesi gerekli değildir. Diğer pil sistemlerinin aksine, pilin performansını etkileyebilecek hafıza etkisi olmayan piller kullanılmaktadır.
- ▶ Yalnızca LG pilleri ve şarj aletleri kullanın. LG şarj aletleri, pilinizin uzun ömürlü olmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

- ▶ Pili sökmeyin ya da kısa devre yaptırmayın.
- ▶ Pilin metal temas yüzeylerini temiz tutun.
- ▶ Artık kabul edilebilir performans sunmadığında pili değiştirin. Değiştirilmesi gerekene kadar pil paketi yüzlerce kez şarj edilebilir.
- ▶ Kullanım ömrünü uzatmak amacıyla uzun süre kullanılmamış ise pili şarj edin.
- ▶ Pil şarj cihazını doğrudan güneş ışığında bırakmayın ya da banyo gibi yüksek nemli ortamlara maruz bırakmayın.
- ▶ Performansını düşürebileceği için pili sıcak ya da soğuk yerlerde bırakmayın.
- ▶ Yanlış tipte bir pil takılırsa patlama riski vardır.
- ▶ Kullanılmış pilleri üreticisinin verdiği talimatlara uygun şekilde atın.
- ▶ Yalnızca LG Electronics, KU380 piliyle birlikte kullanım içindir.

KU380 'in özellikleri

Telefonun parçaları

Açık görünüm






KU380 'in özellikleri


Sol yandan görünüm

KU380 'in özellikleri



Kulaklık/Şarj cihazı/Kablo konektörü

Arkadan görünüm

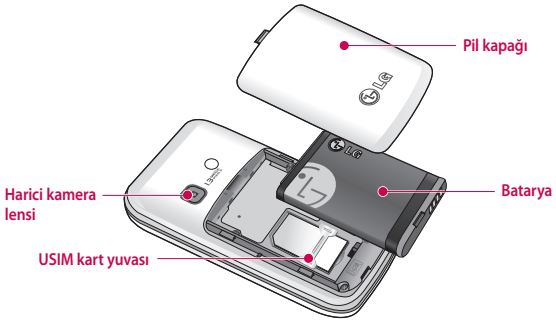


Başlarken


USIM kartının ve pilin takılması

1. USIM Kartın Takılması

USIM Kart çıkarıldığında geçerli bir USIM kart takılana kadar telefonunuz kullanılamaz (acil aramalar dışında). USIM Kartınızı takmadan ve çıkartmadan önce her zaman telefonu şarj cihazından ve diğer aksesuarlardan sökün. USIM kartı, USIM kart tutucunun içerisinde kaydırın. USIM Kartın düzgün takıldığından ve kartın üzerindeki altın temas noktası yüzünün aşağıya baktığından emin olun. USIM kartı çıkartmak için hafifçe bastırın ve aksi yönde çekin.

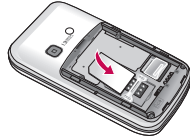

USIM kartın takılması

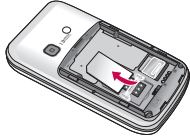


USIM kartın çıkartılması

Dikkat

- ▶ USIM kartın metal yüzeyleri, çizilerek kolayca zarar görebilir. USIM kartı takıp çıkartırken dikkatli olun. USIM kartla birlikte verilen talimatları uygulayın.

2. Pili takın.

Pil yuvasına yerleşene dek yukarıya doğru kaydırın.

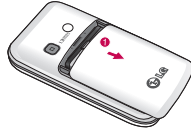

3. Pili çıkartmak için.

Telefonu kapatın. (Telefon açık bırakılırsa kayıtlı telefon numaralarını ve mesajları kaybetme riski ortaya çıkar.)

Pil çıkarma yerinden tutarak pil kapağını aşağı kaydırın.


Başlarken

Bataryanın Şarj Edilmesi

Şarj cihazını telefona takmadan önce pili yerleştirmeniz gerekir.



1. Resimde gösterildiği gibi ok işareti size bakacak şekilde şarj cihazının ucunu yerine oturana kadar telefonun sol tarafındaki yuvaya itin.
2. Seyahat adaptörünün diğer ucunu elektrik prizine takın.

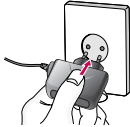

Dikkat

► Yalnızca kutuyla birlikte verilen şarj cihazını kullanın.

3. Şarj işlemi tamamlandıktan sonra batarya simgesindeki hareket eden şeritler duracaktır.
4. Telefonun ilk sefer kullanılmasından önce pilin tam olarak şarj olduğundan emin olun.

Dikkat!

- Konnektörü yuvaya oturtmak için zorlamayın; bu, telefona ve/veya seyahat adaptörüne zarar verebilir.
- Kendi ülkeniz için belirlenen dışında bir pil paketi kullanıyorsanız, düzgün takmak için bir ek fiş adaptörü kullanın.
- Şarj sırasında bataryanızı veya USIM kartınızı çıkartmayın.

Uyarı!

- Elektrik çarpmaları ya da yangını önlemek için yıldırımların düştüğü fırtınalı havalarda elektrik kordonunu ve şarj cihazını prizden çıkartın.
- Pil ile hayvan dişi, tırnağı gibi keskin kenarlı nesnelerin temas etmediğinden emin olun. Bu yangına neden olabilir.

Adaptörün çıkartılması

Aşağıdaki şemada gösterildiği gibi şarj cihazını telefondan çıkartın.




MicroSD bellek kartının kullanımı



<MicroSD bellek kartı>


<MicroSD bellek kartının takılması>

1. Telefonu kapatın. Telefon açıkken microSD'nin takılması ya da çıkarılması bellek kartında saklanan dosyalara zarar verebilir.
2. MicroSD yuvasını koruyan plastik kapağı kaldırın.

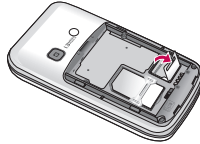

Başlarken

3. Hafıza kartını yuvaya takın. Altın temas noktaları microSD'nin arkasında kalmalıdır. microSD'yi fazla zorlayarak itmeyin. Kart yuvaya kolayca yerleşmiyorsa yanlış taraftan takmayı deniyor olabilirsiniz ya da yuvada yabancı bir cisim bulunuyor olabilir.
4. Takıldığında bellek kartını **Tık** sesini duyana kadar itin. Bu sesi duyduğunuzda microSD doğru şekilde yerleşmiş demektir.

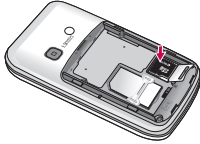


5. Plastik yuva korumasını kapatın.
6. Hafıza kartını çıkarmak için telefonu kapatın, yuva korumasını açın ve kilidini açmak için microSD'yi itin. Hafıza kartını dikkatlice çıkarın.

Dikkat:

- ▶ Pilin enerji seviyesi düşükken Flash Bellek Kartını kullanmaktan kaçınin.
- ▶ Karta yazarken, kartı çıkarmadan önce işlemin tamamlanmasını bekleyin.
- ▶ Sistem kartın kolayca tek taraflı olarak girmesini sağlamak üzere tasarlanmıştır.
- ▶ Kartı bükmeyin ya da zorla yuvaya takmaya çalışmayın.
- ▶ microSD tarafından üretilenler dışında herhangi bir bellek kartı takmayın.
- ▶ microSD, FAT32 kullanılarak biçimlendirilmişse microSD 'yi yine FAT16'yı kullanarak biçimlendirin.

microSD hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen bellek kartı talimat kılavuzuna başvurun.


Bellek kartı biçimlendirme

Bellek kartını kullanmaya başlamadan önce bellek kartını biçimlendirmeniz gerekir. Bellek kartını taktıktan sonra, sırasıyla **Menü** → **Ayarlar** → **Hafıza Yöneticisi** → **Harici bellek**, seçeneklerini seçin ve ardından  sol seçim tuşuna basın.


Bu işlemin sadece bellek kartını ilk kez taktığınızda yapılması gerekir. Biçimlendirme sırasında farklı veri türleri için çeşitli klasörler oluşturulacaktır.

Telefonu açma/kapama

Telefonunuzu açma

USIM kartınızın telefonunuza takılı ve pilin de şarj edilmiş olduğundan emin olun. Açılana kadar  tuşuna basılı tutun. USIM kartınızla birlikte verilen USIM PIN kodunu, PIN kodu isteği Açık konumdaysa girin.
(Not: Lütfen sayfa 98'e bakın)

Telefonunuzun kapatılması

Kapanana kadar  tuşuna basılı tutun. Telefon kapanırken birkaç saniyelik gecikme olabilir. Bu sürede telefonunuzu yeniden açmayın.

Erişim kodları

Telefonunuzun izinsiz kullanılmasını önlemek için bu bölümde açıklanan erişim kodlarını kullanabilirsiniz. Erişim kodları (PUK ve PUK2 kodları dışında) **Kodları değiştir** işleviyle [Menü #.7.3] değiştirilebilir.

PIN kodu (4 - 8 basamak)

PIN (Kişisel Kimlik Numarası) kodu, USIM kartınızı, izinsiz kullanıma karşı korur. PIN kod genellikle USIM kartınızla birlikte verilir. PIN kodu isteği, Açık değerine ayarlı olduğunda, telefonunuz her açıldığında PIN kod sorulacaktır. PIN kodu isteği, Kapalı değerine ayarlı olduğunda, telefonunuz PIN kod sorulmadan doğrudan şebekeye bağlanır.

Başlarken

PIN2 kodu (4 - 8 basamak)

Sabit Arama Numarası gibi fonksiyonlara ulaşmak için bazı USIM kartlarla birlikte verilen PIN2 kodu gereklidir. Bu fonksiyonlar yalnızca telefonunuz SIM kart ile birlikte verildiyse mevcuttur.

PUK kodu (4 - 8 basamak)

Bloke edilmiş bir PIN kodunu değiştirmek için PUK (PIN Engelleme Kaldırma Şifresi) kodu gereklidir. PUK kodu, USIM kart ile birlikte tedarik edilmiş olabilir. Verilmemişse kodu almak için operatörün müşteri hizmetleri ile bağlantı kurun. Kodu kaybettiyeniz şebeke operatörünüzün müşteri hizmetleri departmanı ile iletişim kurun.

PUK2 kodu (4 - 8 basamak)


Bloke PIN2 kodunu açmak için bazı USIM kartlarla birlikte verilen PUK2 kodu gereklidir. Kodu kaybettiyeniz şebeke operatörünüzün müşteri hizmetleri departmanı ile iletişim kurun.

Güvenlik kodu (4 - 8 basamak)

Güvenlik kodu, telefonu, izinsiz kullanımlara karşı korur. Varsayılan güvenlik kodu "0000"dır ve tüm telefon girişlerinin silinmesi ve telefonun fabrika ayarlarına geri yüklenmesi için güvenlik kodu gereklidir.

Ekran bilgileri


USIM boş ekranı

Telefonda takılı USIM kartı bulunmadığında ya da takılı USIM kartı geçersiz olduğunda telefonda görünen ilk ekrandır. Bu ekranda kullanıcılar sadece acil aramalar yapabilir ve telefonu kapatabilir. Telefonu kapatmak için  tuşuna basın ve birkaç saniye basılı tutun.

Ekran yapısı

Telefonda takılı USIM kartı bulunmadığında ekranda USIM kartı takmanızı isteyen bir animasyon belirir. Telefona takılı USIM kartı geçersizse ekranda USIM kartının kilitli olduğunu bildiren bir animasyon belirir.

Acil arama işlevi

Programlanabilir sağ tuş ekranda "Acil durum" olarak gösterilir. Programlanabilir sağ tuşa basın ya da sayı tuşlarını kullanarak acil numaranızı tuşlayın ve sonrasında acil arama yapmak için  tuşuna basın.

Boş ekran

Uygun bir USIM kartı takıp telefonu açtığınızda boş ekran görünür.


Ekran yapısı

Boş ekranda arkaplan görüntüsünde operatör adı, göstergeler, tarih ve saat bulunur. Ekran teması menüsünden duvar kağıdını değiştirebilirsiniz.

Sayı girme ekranı

Boş ekranda bir sayı tuşuna basıldığında sayı girme ekranı belirir.

Ekran yapısı


Sayı girme ekranında durum göstergeleri, tuşlanan numaralar ve programlanabilir tuş menüsü bulunur. Durum göstergeleri boş ekrandakilerle aynıdır. Ekran teması menüsünde çevirme yazı tipi boyutu ve rengini değiştirebilirsiniz. Bir telefon numarasını çevirirken  tuşuna basarak arama yapabilirsiniz.

Başlarken

Programlanabilir tuş

Bir numarayı çevirirken birkaç işlev için programlanabilir tuşları kullanabilirsiniz. Programlanabilir sol tuşu kullanarak bir video araması yapabilir, numaraya mesaj gönderebilir, numarayı Rehber'e kaydedebilir, kişi arayabilirsiniz.

Telefon kilidi ekranı

Telefon kilidi işlevi seçildiğinde sadece acil arama yapabileceğiniz için kilidi kaldırın ve bu ekranda telefonu kapatın. Her zamanki gibi  tuşuna basıp birkaç saniye basılı tutarak telefonu kapatabilirsiniz.

Ekran yapısı

Telefon kilidi ekranının ekran yapısı, boş ekranınkiyle aynıdır.

Acil arama işlevi

Programlanabilir sağ tuşu kullanarak acil arama yapabilirsiniz. USIM boş ekranı yok durumunda olduğu gibi sadece acil numaralar çevrilebilir.

Kilit açma işlevi

Programlanabilir sağ tuş ve sayı tuşu haricinde bir tuşa basmanız halinde ekrana telefonu açmak için Güvenlik kodunu girmenizi isteyen bir görüntü gelir. Güvenlik kodu ayarları "Kodları değiştir" bölümünde yapılır (#. Ayarlar → 7. Güvenlik → 3. Kodları değiştir). Eğer hatalı bir Güvenlik kodu girerseniz telefon, Telefon kilidi durumunda kalır. Doğru Güvenlik kodunu girerseniz telefon kilidi açılır ve boş ekran görüntülenir. Telefon kilidi konumundayken telefonu kapattıysanız, telefonu açtığınızda Telefon kilidi konumunda kaldığını göreceksiniz.





Engelleme şifresi

Bu hizmet bazı durumlarda arama hizmetinin kullanımını engeller. Bu durum Çağrı engelleme özelliğinin düzenlenmesiyle ayarlanabilir (2. Çağrı → 7. Çağrı engelleme). Çağrı engelleme işlevi kullanılırken engelleme şifresi gereklidir. Şifrenizi bu hizmete kaydolurken şebeke operatörünüzün müşteri hizmetlerinden alabilirsiniz. Bu hizmet etkinleştirildiğinde arayan kişi, arama engellemeden dolayı aramanın bağlanmadığını belirten bir bilgi mesajı duyar.


Genel işlevler

Arama yapma


Sesli arama yapılması




1. Tam alan kodu da dahil olmak üzere numarayı girin.
 - ▶ Bir basamak silmek için  tuşuna basın.
Tüm basamakları silmek için  tuşuna basın ve basılı tutun.
2. Arama yapmak için  tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek için  tuşuna basın ya da telefonu kapatın.

Dikkat

- ▶ Arama sırasında hoparlörü etkinleştirmek için dokunmatik tuşları etkinleştirin ve  tuşuna basın.



Arama kayıtlarından çağrı yapmak

1. Bekleme modunda,  tuşuna basarsanız en son gelen, giden ve cevapsız çağrılarının numaraları gösterilir.

2.  /  tuşunu kullanarak istenen numarayı seçin.
3.  tuşuna basın.

Video araması yapılması

3G hizmeti kapsama alanında bir video araması yapabilirsiniz. Aranılan kullanıcının 3G hizmeti kapsama alanı içinde 3G videolu telefonu bulunuyorsa, arama yapılır. Ayrıca gelen video araması için bir video aramasını da cevaplandırabilirsiniz. Bir video araması yapmak/cevaplandırmak için şunları yapın:


1. Tuş takımını kullanarak telefon numarasını girin ya da yapılan/alınan aramalar listesinden telefon numarasını seçin.
 - ▶ Hataları düzeltilmesi amacıyla son numarayı silmek için kısaca  tuşuna basın ya da tüm numaraları silmek için  tuşuna basın ve basılı tutun.
2. Hoparlörü kullanmak istemiyorsanız kulaklığın takılı olduğundan emin olun.

3. Video işlevini başlatmak için programlanabilir sol tuşa [Seçenek] basın ve Video araması yap seçeneğini seçin.

- ▶ Video araması yapmak için diğer uygulamaları kapatmanız gerektiği uyarısı alırsınız.




Dikkat

- ▶ Video aramasının bağlanması biraz zaman alabilir. Lütfen sabırlı olun. Bağlantı süresi diğer tarafın aramaya ne kadar çabuk cevap verdiğine göre de değişir. Video araması bağlanırken ekranda kendi görüntünüzü görürsünüz. Diğer tarafın cevaplamasından sonra ise karşı tarafın görüntüsü ekrana gelir.



4. Gerekirse kamera konumunu ayarlayın.
5. Aramayı bitirmek için  tuşuna basın ya da telefonu kapatın.

Rehber'den sesli/video araması yapılması

Rehberinizde numarası kayıtlı olanlardan birine arama yapılması kolaydır.

1. Kişi listesine ulaşmak için  tuşuna basın.
2. Arama yapmak için kişiye gelin.
3. Sesli arama yapmak için  tuşuna basın. Video araması yapmak için programlanabilir sol tuşa basın ve Video araması yap öğesini seçin.
4. Aramayı bitirmek için  tuşuna basın.

Uluslararası aramaların yapılması

1. Uluslararası önek için  tuşuna basın ve basılı tutun. Uluslararası erişim kodunun önüne "+" karakteri gelir.
2. Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girin.
3.  tuşuna basın.




Aramaların yanıtlanması

Çağrı aldığınızda telefon çalar ve ekranda yanıp sönen telefon simgesi belirir. Arayan tanımlanabiliyorsa arayanın telefon numarası (ya da ismi kişi listesinde kayıtlıysa) görüntülenir.

1. Gelen bir aramayı cevaplandırmak için kapağı kaydırın.


Genel işlevler

Dikkat


- ▶ Gelen bir aramayı reddetmek için  tuşuna ya da sağ seçim tuşuna iki kez basın.
- ▶ Cevap Modu'nu Gönder'e bas olarak ayarlarsanız (Menü 2.0.4), çağırıcı  tuşuna basarak cevaplayabilirsiniz.
- ▶ Yanıt modu Herhangi bir tuşla şeklinde ayarlanmışsa  haricindeki her tuş aramayı yanıtlayacaktır.

2. Kapağı kapatarak ya da tuşuna basarak aramayı bitirin.

Dikkat

- ▶ Rehberi veya diğer menü özelliklerini kullanırken bir aramayı yanıtlayabilirsiniz.
- ▶ Uyumlu kulaklık takıldığında da telefonun yanında kulaklık tuşunu kullanarak da bir aramayı yanıtlayabilirsiniz. Gelen bir aramayı reddetmek için  tuşuna basın.
- ▶ Bir arama geldiğinde zil sesini kapatmak için telefonun yan tarafındaki ses kısma tuşuna basabilir ve basılı tutabilirsiniz.

Titreşim modunun kısa yoldan etkinleştirilmesi

Telefonun açılmasından sonra  tuşuna basıp basılı tuttuğunuzda sadece titreşim modunu etkinleştirebilirsiniz.


Sinyal gücü

Telefonun LCD ekranındaki sinyal göstergesi ile bulunduğunuz ortamdaki sinyalin gücünü görebilirsiniz. Sinyal gücü, özellikle binaların içlerinde değişebilir. Bir pencereye doğru ilerleyerek sinyal gücünün daha iyi hale gelmesini sağlayabilirsiniz.

Metin girme

Tuş takımını kullanarak alfanümerik karakterler girebilirsiniz. Örneğin Rehber isimlerin kaydedilmesi, mesaj yazılması, kişisel karşılamanın oluşturulması ya da takvimde olayların planlanması için metin girilmesi gerektirir. Aşağıdaki metin girme yöntemleri telefonda mevcuttur.

T9 modu

Bu mod, her harf için ilgili tuşa bir kez dokunarak sözcükleri girmenize olanak sağlar. Tuş takımındaki her tuşa birden fazla harf atanmıştır. T9 modu, bastığınız tuşları otomatik olarak bir dahili sözlükle kıyaslayarak doğru sözcüğü arar. Dolayısıyla geleneksel ABC moduna göre çok daha az sayıda tuşa basarak sözcükleri girebilirsiniz. Bu işleve bazen akıllı metin girişi de denmektedir.  tuşuna basarsanız, T9 modunu etkin hale getirebilir ya da iptal edebilirsiniz.


ABC modu

Bu modda, harfleri, ilgili tuşa harf gösterilene kadar bir, iki, üç ya da dört kez basarak girebilirsiniz.

123 modu (Sayı modu)



Her numara için ilgili tuşa bir kez basmanız yeterlidir.

Metin giriş modunun değiştirilmesi


1. Karakter girilmesine izin veren bir alandayken LCD ekranının sağ üst köşesindeki metin giriş modu göstergesini fark edersiniz.
2. T9 açıksa  tuşuna basarak bu modu T9Abc, T9ABC, 123, T9abc olarak değiştirebilirsiniz. T9 kapalı ise mod Abc, ABC, 123, abc olarak değişir.

T9 modunun kullanılması

T9 sözcük tahmini ile oluşturulan metin giriş modu, minimum sayıda tuşa basarak sözcükleri kolaylıkla girmenize olanak sağlar. Siz tuşlara basarken telefon, dahili bir sözlüğe dayanarak, girdiğinizi tahmin ettiği sözcüğün karakterlerini göstermeye başlar. Yeni harfler eklenirken sözcük sözlükte bulunan en yakın sözcük adayını yansıtabilecek şekilde değişir.

1. T9 sözcük tahmini ile oluşturulan metin girişi modundaysanız,  ile  arasında değişen tuşlara basarak sözcük girmeye başlayın. Harf başına tek tuşa basın.


Genel İşlevler


- ▶ Harfler yazıldıkça sözcük değişir. Sözcük tamamen yazılana kadar ekrandakileri görmezden gelin.
- ▶ Tamamı yazıldığında sözcük hala yanlış ise, diğer sözcük seçeneklerine atlamak için  tuşuna bir ya da daha çok kez basın.

Örneğin

Good (İyi) yazmak için



    tuşlarına basın.

Başa dönmek için  tuşuna basın. (Bu örnek İngilizce sözlük seçildiği zaman gözükür)

- ▶ İsteddiğiniz sözcük seçenek listesinde yoksa, ABC modunu kullanarak bu sözcüğü ekleyin.
2. Tuş girdilerini değiştirmeden ya da silmeden önce sözcüğün tümünü girin.
 3.  tuşuna basarak tüm sözcükleri bir boşlukla tamamlayın.



Harfleri silmek için  tuşuna basın.

ABC modunun kullanılması

Metninizi girmek için  ile  arasında değişen tuşları kullanın.

1. Kullanmak istediğiniz harfe sahip tuşa tıklayın:

- ▶ Birinci harf için bir kez.
- ▶ İkinci harf için iki kez.
- ▶ Ve böyle devam edin.

2. Boşluk girmek için  tuşuna bir kez basın. Harfleri silmek için  tuşuna basın.

Alfa-sayısal tuşları kullanarak girilebilecek karakterlerle ilgili daha fazla bilgiyi aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

Tuş	Gösterilme sırasıyla karakterler	
	Büyük Harf	Küçük Harf
	? ! " ' 1	? ! " ' 1
	A B C 2 Â Ã Ä Ç	a b c 2 â á â ç
	D E F 3 É Ê Ë	d e f 3 é ê ë
	G H I 4 Ğ İ	g h i 4 ğ i
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6 Ñ Ò Ó	m n o 6 ñ ò ó
	P Q R S 7 Ş	p q r s 7 ş
	T U V 8 Ü Ü	t u v 8 ü ü
	W X Z Y 9	w x y z 9
	Boşluk 0	Boşluk 0

Dikkat

- ▶ Tuşlara atanan karakterler ile bunların görünüm sırası, seçenek Giriş yönteminin kullanılmasıyla seçilen dile göre değişir. Yukarıdaki tabloda ingilizce dili için ayarlanmış karakterler yer alır.

123 (Numara) modunun Kullanılması

123 modu, bir metin mesajına sayı (örneğin telefon numarası) girmenizi sağlar. ilgili metin girişi moduna kendiniz geri dönmeden önce istediğiniz sayılara karşılık gelen tuşlara basın.

Sembol modunun kullanılması

Sembol modu çeşitli semboller ya da özel karakterler girmenize olanak tanır. Bir sembol girmek için **Seçenek** → **Ekle** → **Semboller öğesini seçin**. İstenilen sembolü seçmek için yön ve sayı tuşlarını kullanın ve **OK** tuşuna basın.

Menü işlevlerine Genel Bakış

1. Oyunlar ve Uygulamalar

- 1.1 Oyunlarım ve uygulamalarım
- 1.2 Ayarlar

2. Çağrı

- 2.1 Video araması yap
- 2.2 Arama günlükleri
- 2.3 Çağrı süresi
- 2.4 Veri bilgisi
- 2.5 Arama ücretleri
- 2.6 Çağrı yönlendirme
- 2.7 Çağrı engelleme
- 2.8 Sabit arama numaraları
- 2.9 Çağrı bekletme
- 2.0 Ortak ayarlar
- 2.* Video çağrı ayarı

3. Ajanda

- 3.1 Takvim
- 3.2 Yapılacaklar
- 3.3 Not defteri
- 3.4 Gizli not
- 3.5 Ayarlar

4. Multimedya

- 4.1 Kamera
- 4.2 Video kamera
- 4.3 Müzik
- 4.4 Ses kaydedicisi

5. Mesaj

- 5.1 Yeni mesaj oluştur
- 5.2 Gelen kutusu
- 5.3 Posta kutusu
- 5.4 Taslaklar
- 5.5 Giden kutusu
- 5.6 Gönderilen öğeler
- 5.7 Şablonlar
- 5.8 İfadeler
- 5.9 Ayarlar

6. Öğelerim

- 6.1 Görüntülerim
- 6.2 Seslerim
- 6.3 Videolarım
- 6.4 Oyunlarım ve uygulamalarım
- 6.5 Diğerleri
- 6.6 Hafıza kartım

7. Google**8. Rehber**

- 8.1 Yeni ekle
- 8.2 Arama
- 8.3 Hızlı aramalar
- 8.4 Gruplar
- 8.5 Servis arama numaraları
- 8.6 Kendi numaram
- 8.7 Kartvizitim
- 8.8 Ayarlar

9. Araçlar

- 9.1 Hızlı menü
- 9.2 Alarmlar
- 9.3 Hesap makinesi
- 9.4 Dönüştürücü
- 9.5 Dünya saati
- 9.6 STK (USIM servisleri)

0. Bağlantı

- 0.1 Bluetooth
- 0.2 Sunucu senk.
- 0.3 USB bağlantı modu

***. Tarayıcı**

- *.1 Ana sayfa
- *.2 Adres girin
- *.3 Sık kullanılanlar
- *.4 Kaydedilen sayfalar
- *.5 Geçmiş
- *.6 Ayarlar

#. Ayarlar

- #.1 Profiller
- #.2 Telefon
- #.3 Ekran
- #.4 Tarih ve Saat
- #.5 Uçuş modu
- #.6 Şebeke
- #.7 Güvenlik
- #.8 Hafıza yöneticisi
- #.9 Ayarları sıfırla

Oyunlar ve Uygulamalar [Menü 1]

Oyunlarım ve uygulamalarım **Menü 1.1**

Bu menüden kolayca oyunları ve diğer uygulamaları indirebilirsiniz. Burada iki klasör bulunabilir, klasör bulunmayabilir ya da Oyunlar ve Uygulamalar bulunabilir. Varsayılan klasör operatöre/ülkeye göre değişebilir. Her klasörde oyunların ya da uygulamaların indirilmesi için bir bağlantı bulunur. Çevrimiçi hizmetler kullanılırken ilave ücret alınabileceğini unutmayın. Programlanabilir sol tuşu [Seçenek] kullanarak bir klasör oluşturabilirsiniz.

Ayarlar **Menü 1.2**

Bir profilin etkinleştirilmesi

1. İmleci etkinleştirmek istediğiniz profile getirin.
2. **OK** tuşuna basın.

Yeni bir profil eklenmesi

1. **Seçenek** menüsünden **Yeni ekle**'yi seçin. Aşağıdaki öğelerin yapılandırılması gerekir.

Servis adı	Profil için bir hesap adı girin.
Bağlantı modu	Verilmiş olan listeden bağlantı modlarını seçin. (Varsayılan Proxy ile TCP ya da Proxy olmadan TCP'dir)
IP adresi	Operatörünüz tarafından sağlanan WAP Ağ Geçidi IP adresini girin. (ör. 195. 115. 025. 129)
Proxy sunucu portu	Bağlantı moduna bağlı olarak bağlantı noktası detayları operatör tarafından sağlanır.
Erişim noktası	Verilen erişim noktaları listesinden seçin. (Yeni bir erişim noktası eklemek ya da düzenlemek ile ilgili daha detaylı bilgi için sayfa 97'e bakın.)

2. Yapılandırma ayarlarında yapılan tüm değişiklikleri kaydetmek için **OK** [Kaydet] tuşuna basın.

Seçenekler menüsünden Düzenle ve Sil öğelerini seçerek bir profili düzenleyebilir ve silebilirsiniz.

Çağrı [Menü 2]

Video araması yap

Menü 2.1

Bu menüde bir video araması yapabilirsiniz. Ayrıntılar için 39 ve 40. sayfalara bakın.

Arama günlükleri

Menü 2.2

Tüm aramalar

(Menü 2.2.1)

Cevapsız çağrı, gelen çağrı ve yapılan çağrı kayıtlarını görüntülemenize olanak tanır. Kayıtlardan seçmiş olduğunuz numaraya arama yapabilir veya mesaj gönderebilirsiniz. Ayrıca numarayı Rehberde de kaydedebilirsiniz.

Yapılan aramalar

(Menü 2.2.2)

Yapılan arama kayıtlarını görme, bir arama yapma, bir mesaj gönderme ve numarayı Rehberde kaydetme imkanı sağlar.

Gelen çağrılar

(Menü 2.2.3)

Gelen arama kayıtlarını görme, bir arama yapma, bir mesaj gönderme ve numarayı Rehberde kaydetme imkanı sağlar.

Cevapsız çağrılar

(Menü 2.2.4)

Cevapsız arama kayıtlarını görme, bir arama yapma, bir mesaj gönderme ve numarayı Rehberde kaydetme imkanı sağlar.

Çağrı süresi

Menü 2.3

Tipe göre arama sürelerini görebilirsiniz. Gerek kısmi başlatmayı gerekse tamamen başlatmayı seçmek için sol seçim tuşuna [Seçenek] basın. Başlatma işlemi için Güvenlik kodunuza ihtiyaç duyulacaktır.

Aşağıdaki zamanlayıcılar mevcuttur:

Tüm aramaları

(Menü 2.3.1)

Toplam arama süresini gösterir.

Yapılan aramalar

(Menü 2.3.2)

Giden arama süresini gösterir.

Gelen çağrılar

(Menü 2.3.3)

Gelen arama süresini gösterir.

Çağrı

Son çağrı

(Menü 2.3.4)

En son aramayı saat/dakika/Saniye olarak gösterir.

Veri bilgisi

Menü 2.4

Gönderilen, alınan ve aktarılan tüm veri hacmini kontrol etmenize olanak sağlar.

Tümünü temizlemek için programlanabilir sol tuşa [Tümünü temizle] basın. Seçilen değeri temizlemek için [Temizle] tuşunu kullanabilirsiniz. Silme işlemi için Güvenlik koduna ihtiyaç duyulur.

Arama ücretleri

Menü 2.5


1. Bu fonksiyon Son aramanın ve Tüm aramaların ücretlerini görüntüler.
2. Tümünü temizleme ve seçilen kısmı temizlemek için programlanabilir sol tuşa [Seçenekler] basın. Temizlemek için PIN2 kodu gereklidir.

3. Arama ücreti belirle içerisinde **birim** veya **Para Birimi** seçebilirsiniz. Ayarlarınıza göre (USIM ile Şebeke Ücret Tespiti (AOC) hizmetini destekliyse) bir arama sırasında arama ücreti görüntülenir.
4. Limit belirle yapılandırması içinde, ücret limitini açık olarak belirleyin. Bir ücret limiti yapılandırıldığında ve arama ücretleri bu limite eriştiğinde, arama yapılmasına izin verilmeyecektir.

Çağrı yönlendirme

Menü 2.6

Ses ve video aramaları için çağrı yönlendirme menüleri bulunmaktadır.

 tuşuna basarsanız, çağrı yönlendirme menüsünü etkin hale getirebilirsiniz.


Ses aramaları

Tüm sesli aramalar

Meşgulse

Cevap yoksa


Ulaşılamıyorsa

- 1. Numara listesi bulunmadığında**
Yönlendirme numarası girmek için bir düzenleyiciye geçiş yapar. Aramayı direkt olarak yönlendirmek üzere numarayı girebilir yada rehberde arayabilirsiniz.  [Yönlendir] tuşuna basarsanız, telefon numarayı girdikten sonra servis sağlayıcısına isteği gönderir. Şebekeden sonuç beklenirken, İstek mesajı ve bir animasyon görüntülenir.
- 2. Numara listesi bulunduğunda**
Numara listesinin bulunduğu diğer numara menüsü görüntülenir. Şebekeden sonuç beklenirken, İstek mesajı ve bir animasyon görüntülenir.
- 3. Seçenek menüsü**
Tüm sesli arama menülerinin etkinleştirilmesinden sonra menülerin altındaki Seçenekler menüsünün seçilmesiyle Devre dışı bırak, Tümünü devre dışı bırak, Durumu göster ve listeyi temizle menüleri görüntülenir. Durumu göster menüsü şebeke üzerindeki ayarları gösterir. Bu menüyü seçerseniz İstiyor mesajı ve animasyon görüntülenir. Ardından

şebekeden bilgi alındığında şebeke ayarları görüntülenir. Kapat menüsünü seçerseniz, kullanıcının onay vermesinden sonra şebekede kaydedilmiş olan çağrı yönlendirme numaraları silinir. Listeyi temizle menüsü tüm yönlendirme numaraları listesini siler.

Video aramaları

Tüm video aramaları

- 1. Numara listesi bulunmadığında**
Yönlendirme numarası girmek için bir editöre geçiş yapar. Aramayı direkt olarak yönlendirmek üzere numarayı girebilir yada rehber de arayabilirsiniz.  [Yönlendir] tuşuna basarsanız, telefon numarayı girdikten sonra servis sağlayıcısına isteği gönderir. Şebekeden sonuç beklenirken, İstek mesajı ve bir animasyon görüntülenir.
- 2. Numara listesi bulunduğunda**
Numara listesinin bulunduğu diğer numara menüsü görüntülenir. Şebekeden sonuç beklenirken, İstek mesajı ve bir animasyon görüntülenir.

3. Seçenek menüsü

Tüm video arama menülerinin etkinleştirilmesinden sonra menülerin altındaki Seçenekler menüsünün seçilmesiyle Devre dışı bırak, Tümünü devre dışı bırak, Durumu göster ve listeyi temizle menüleri görüntülenir. Kapat menüsünü seçerseniz, kullanıcının onay vermesinden sonra şebekede kaydedilmiş olan çağrı yönlendirme numaraları silinir. Tümünü İptal et menüsü seçildiğinde İstiyor mesajı ve animasyonu görüntüledikten sonra işlem sonucu görüntülenecektir. Listeyi temizle menüsü tüm yönlendirme numaraları listesini siler.

Meşgulse

- 1. Numara listesi bulunmadığında**
Tüm sesli aramalar menüsüyle aynı şekilde işler.
- 2. Numara listesi bulunduğunda**
Tüm sesli aramalar menüsüyle aynı şekilde çalışır.
- 3. Seçenek menüsü seçildiğinde**
Meşgulse menüsünü etkinleştirir ve çalıştırır. Tüm sesli aramalar menüsüyle aynı şekilde çalışır.

Cevap yoksa

- 1. Numara listesi bulunmadığında**
Tüm sesli aramalar menüsüyle aynı şekilde çalışır.
- 2. Bir numaraya öğesi seçildiğinde**
Tüm sesli aramalar menüsüyle aynı şekilde çalışır.
- 3. Seçenek menüsü seçildiğinde**
Cevap yok menüsünü etkinleştirir ve çalıştırır. Tüm sesli aramalar menüsüyle aynı şekilde çalışır ancak kullanıcılar menü listesinde Bekleme süresini ayarla menüsünden gecikme süresini yapılandırabilir.

Ulaşılamıyorsa

- 1. Numara listesi bulunmadığında**
Tüm sesli aramalar menüsüyle aynı şekilde çalışır.
- 2. Numara listesi bulunduğunda**
Tüm sesli aramalar menüsüyle aynı şekilde çalışır.
- 3. Seçenek menüsü seçildiğinde**
Ulaşılamıyorsa menüsünü etkinleştirir ve çalıştırır. Tüm sesli aramalar menüsüyle aynı şekilde çalışır.

Çağrı engelleme Menü 2.7

Ses ve Video aramaları için çağrı engelleme menüleri bulunmaktadır.

Menü Ses aramaları, Video aramaları ve Tümünü devre dışı bırak gibi başlıklardan oluşmaktadır. Ses aramaları ve Video aramaları menüleri aşağıdaki alt menülere sahiptir.


Çağrı engelleme menüsü Tüm giden aramalar, Giden uluslararası aramalar, Kendi ülkem hariç yapılan uluslararası aramalar, Tüm gelen aramalar ve Yurtdışında gelen aramalar başlıklı alt menülerden oluşur.

Tüm giden aramalar menüsü yapılan tüm aramaların engellenmesini, Giden uluslararası aramalar menüsü yapılan uluslararası aramaların engellenmesini ve Kendi ülkem hariç yapılan uluslararası aramalar menüsü ise Anavatan PLMN ülkesi hariç yapılan uluslararası aramaların engellenmesini sağlar. Tüm gelenler, gelen tüm aramaları reddeder ve Yurtdışında gelen aramalar menüsü Dolaşımdayken gelen tüm aramaları reddeder.

Ses aramaları

Video aramaları

Tüm giden aramalar

1.  seçildiğinde kullanıcıdan engelleme şifreini alır ve şebeke üzerinde engelleme hizmetini etkinleştirir. Bir istek mesajı ve bir animasyon görüntülenir. Şebeke yanıt verdiğinde işlemin sonucu görüntülenir.
2. Seçenek menüsü seçildiğinde Giden aramalar menüsünü aktif hale getirir. En alttaki menüde bulunan seçim menüsünden Seçenek menüsünü seçin. Ardından Devre dışı bırak, Tümünü devre dışı bırak, Durumu göster ve Şifre değiştir menüleri görüntülenir. Devre dışı bırak menüsü kullanıcının Engelleme şifresi girildikten sonra engelleme servisini kapatır. Tümünü devre dışı bırak menüsü, kullanıcının Engelleme şifresi girildikten sonra şebeke üzerinde yapılandırılmış olan tüm engelleme servislerini kapatır. Durumu göster menüsü kullanıcıların geçerli şebeke yapılandırmasını görmesini sağlar. Durumu göster menüsünün

Çağrı

seçilmesi Talep mesajının animasyonla görüntülenmesini ve şebeke yanıt verdiğinde işlem sonucunu gösterir. Şifre değiştir menüsü kullanıcılara geçerli engelleme şifresini değiştirme olanağı sağlar.

Giden uluslararası aramalar

1. seçildiğinde Tüm giden aramalar menüsüyle aynı şekilde çalışır.
2. Seçenek menüsü seçildiğinde Uluslararası aramalar menüsünü aktif hale getirir ve çalıştırır. Tüm giden aramalar menüsü ile aynı şekilde çalışır.

Kendi ülkem hariç yapılan uluslararası aramalar

1. seçildiğinde Tüm giden aramalar menüsüyle aynı şekilde çalışır.
2. Seçenek menüsü seçildiğinde
 - Kendi ülkem hariç yapılan uluslararası aramalar menüsünü etkin hale getirir ve çalıştırır. Tüm giden aramalar menüsü ile aynı şekilde çalışır.

Tüm gelenler

1. seçildiğinde Tüm giden aramalar menüsüyle aynı şekilde çalışır.
2. Seçenek menüsü seçildiğinde Gelen aramalar menüsünü aktif hale getirir ve çalıştırır. Tüm giden aramalar menüsü ile aynı şekilde çalışır.

Yurtdışında gelen aramalar

1. seçildiğinde Tüm giden aramalar menüsüyle aynı şekilde çalışır.
2. Seçenek menüsü seçildiğinde Yurtdışındayken gelen aramalar menüsünü aktif hale getirir ve çalıştırır. Tüm giden aramalar menüsü ile aynı şekilde çalışır.

Sabit arama numaraları

Menü 2.8

► Aç/Kapat

- **Açık:** SAN'yi etkinleştirip etkinleştirmemeyi seçin. PIN2 şifresi gereklidir.
- **Kapalı:** SAN'yi etkinleştirip etkinleştirmemeyi seçin. PIN2 şifresi gereklidir.

- ▶ **SAN listesi:** Geçerli SAN listesini görüntüler. Sabit arama numaralarını düzenleyebilir, ekleyebilir ya da silebilirsiniz. Numaraların düzenlenmesi, eklenmesi ya da silinmesi için PIN2 onayı gereklidir. Onay bilgileri USIM'de kayıtlıdır. USIM'de kayıtlı bilgiler, SAN giden aramaları sınırlandırdığı zaman kullanılır.

Çağrı bekletme Menü 2.9

- ▶ **Aktif:** Bekleme servisini etkin hale getirir. Bu öğenin seçilmesi talep mesajını ve animasyonunu görüntüler. Şebeke yanıt verdiğinde işlemin sonucu görüntülenir.
- ▶ **Devre dışı bırak:** Bu seçeneğini işaretlerseniz, bekleyen (gelen) aramayı kabul edip onaylayamazsınız.
- ▶ **Durumu göster:** Bekleyen arama durumunu görüntüler.

Ortak ayarlar

Menü 2.0

Arama reddetme

Gelen aramaları reddedip reddetmeyeceğinizi seçebilirsiniz.

1. Arama reddetme özelliğini aktif hale getirmek için Reddetme menüsünde **Açık** seçeneğini seçin. Reddetme listesi menüsü görüntülenir.
2. Reddetme listesi menüsünde arzu ettiğiniz arama reddetme seçeneğini belirleyin.

- ▶ **Tüm aramalar:** Tüm aramaları reddeder.
- ▶ **Rehber:** Rehberde saklanan numaralardan gelen aramaları reddeder.
- ▶ **Gruplar:** Rehberde saklanan grup üniteleri içerisinde hangi aramaların reddedileceğini seçebilirsiniz.
- ▶ **Kaydedilmemiş:** Rehberde saklanmayan numaralardan gelen aramaları reddeder.
- ▶ **Araman numarası yok:** CLI bilgisine sahip olmayan aramaları reddeder.

Çağrı

Numaramı gönder

- ▶ **Şebeke ayarı:** Hizmet sağlayıcı tarafından belirlene varsayılan ayarları yapılandırır.
- ▶ **Açık:** Bir giden arama sırasında telefon numarasının gönderilmesini yapılandırır.
- ▶ **Kapalı:** Bir giden arama sırasında telefon numarasının gönderilmemesini yapılandırır.

Otomatik tekrar ara

Bir arama denemesi başarısız olduğunda otomatik yeniden arama fonksiyonunu ayarlamanıza izin verir.


Cevap verme modu

Yanıtlama şeklini ayarlamanızı sağlar. Gönder tuşuna bas, Kapağı açarak ve Herhangi bir tuşa bas arasında seçim yapabilirsiniz.

Dakika hatırlatıcı

Telefon görüşmeniz sırasında her 1 dakikata 1 sinyal gönderilip gönderilmeyeceğiniz belirler.

BT cevap modu

- ▶ **Handsfree:** Bluetooth bağlı olduğunda bir aramayı Bluetooth kulaklığını kullanarak cevaplandırabilirsiniz.
- ▶ **Telefon:** Telefon üzerinde bir arama cevaplandırmak için  tuşuna basarsanız telefon ile konuşabilirsiniz. Bir aramayı Bluetooth kulaklık tuşuna basarak cevaplamak isterseniz Bluetooth kulaklığını kullanarak konuşabilirsiniz.

Yeni numara kaydet

Bu menüde, telefon numarasını rehberde kayıtlı değilse bir aramayı sonlandırırken, kaydedebilirsiniz.

Kapak kapama ayarı

Kapağı kapatırken aramanın bitip bitmeyeceğini belirleyebilirsiniz.

Video çağrı ayarı Menü 2.*

Ekran görünümünü bir video araması yaparken/alırken ayarlayabilirsiniz.

- ▶ **Özel resim kullan:** Özel bir resmin görüntülenip görüntülenemeyeceğini belirleyin.
- ▶ **Özel resim seç:** Görüntülenecek fotoğrafı seçebilirsiniz.
- ▶ **Ayna:** Ayna etkisinin etkin hale getirilip getirilmeyeceğini seçer.
 - **Açık:** Bir kenardan bir kenara uzatılan görüntü görüntülenir.
 - **Kapalı:** Görüntüyü olduğu gibi görüntüler.
- ▶ **Görüntümün boyutu:** Görüntülenecek olan görüntümün boyutunu seçer.
- ▶ **Görüntümün konumu:** Görüntünüzün görüntüleneceği konumu seçer.










Ajanda [Menü 3]

Takvim

Menü 3.1

Program sorgulama ve arama

1. Aylara göre referans

Aylara göre programınıza göz atabilirsiniz. İmleç geçerli tarihte ve kayıtlı tarihler işaretlenmiştir. İmlecin bulunduğu tarih için kaydedilen program gri bir kutu ile belirtilir. Kısayol tuşuna  basılması önceki yıla,  tuşu gelecek yıla,  tuşu ise bugüne geçişi sağlar.  tuşuna basılması önceki aya,  tuşu ise sonraki aya götürür.  tuşuna basarsanız haftalık takvime götürür.  /  /  tuşlarını kullanarak tarihi hareket ettirebilirsiniz.

2. Ayrıntılı referans

Kullanıcı tarafından yapılandırılan programın tüm içeriğini barındıran ayrıntılı programa bakabilirsiniz. SMS (Metin mesajı) veya MMS (Resimli mesaj) veya E-posta veya Bluetooth yoluyla sol seçim tuşunu [Seçenek] kullanarak programı başka bir telefona veya bir İnternet sitesine gönderebilirsiniz.

Yeni etkinlik

Bir etkinlik ekleyebilirsiniz. Başlangıç tarihini, bitiş tarihini, başlangıç zamanını, bitiş zamanını, içeriği, etkinlik tipini, tekrarı, program alarımını ayarlayabilirsiniz.

- ▶ **Türü belirle:** Randevu, Yıldönümü, Doğum günü
- ▶ **Tekrarlama ayarla:** Bir kere, Günlük, Haftalık, Aylık, Yıllık, Kullanıcı ayarı.
- ▶ **Alarm ayarla:** Alarm yok, Zamanında, 15 dak. önce, 30 dak. önce, 1 saat önce, 1 gün önce, 3 gün önce, 1 hafta önce

Programı sil

Bu fonksiyonu kullanarak kaydedilmiş bütün program içeriklerini silebilirsiniz.

Tatili ayarla ve çıkar

Tatili ayarlayabilirsiniz. Sol seçim tuşuna [Seçenek] basın ve Tatil Ayarla seçeneğini seçin. Seçilen tarih kırmızı renkle gösterilecektir.

Tatili çıkarmak için, sol seçim tuşuna [Seçenek] basın ve Tatili sil öğesini seçin.

Program bildirimi

Kullanıcı alarm ayarını yaptıysa, belirtilen alarm sesi çalacaktır. Bildirim zamanı program başlangıç zamanından önce ise, alarmı tekrar ayarlayabilirsiniz.

Yapılacaklar

Menü 3.2

Yapılacak görevleri görebilir, düzenleyebilir ve yeni görevler ekleyebilirsiniz. Görevler saat sırasıyla görüntülenir. Tamamlanan veya tamamlanmayan görevler farklı şekillerde gösterilir.

Yeni etkinlik

Bir görev eklemek için, Yapılacaklar listesi yönetim ekranında programlanabilir sol tuşa [Seçenek] basın ve Yeni etkinlik ekle ögesini seçin. Ardından görev için tarihi, tanımı ve önceliği girin. Veri girmeyi bitirdiğinizde, yeni görevi kaydetmek için ortadaki seçim tuşuna [Kaydet] basın.

Ayrıntılı görünüm ve Düzenleme

Yapılacaklar içeriğini ayrıntılı görüntülemek için imleci Görevler listesinde istediğiniz öğeye getirin ve sonra orta tuşa basın. Sol seçim tuşunu kullanarak bir görevi gönderebilir, düzenleyebilir ve silebilirsiniz [Seç].

Yapılacak durumunu ayarla

Bitirilmiş olarak ayarlı görevler, Görevler listesindeki bitirilmemiş görevler altında üzerine çizgi atılmış şekilde gösterilir. Seçenekleri tercih ederek, Bitirilmiş görevleri Bitirilmemiş olarak ayarlayabilirsiniz.

Not defteri

Menü 3.3

Not yönetimi fonksiyonunu kullanarak kaydedilmiş not içeriklerini görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz ve ayrıca yeni notlar ekleyebilirsiniz.

Ajanda

Not ekle

Yeni bir kısa not eklemek üzere sol seçim tuşuna [Ekle] ya da Seçenekler içerisinde [Yeni not ekle] tuşuna basın. Notun içeriğini girin. Ortadaki seçim [Kaydet] tuşuna basarak notu listeye kaydedebilirsiniz.

Notun düzenlenmesi ve silinmesi

İstenilen notu seçin ve içeriğini görüntülemek için **OK** tuşuna basın. Sol seçim tuşunu [Seçenek] kullanarak bir notun içeriğini düzenleyebilir ya da silebilirsiniz. Sağ seçim tuşuna [Geri] basarak not yönetim ekranına geri dönebilirsiniz. İşaretle/İşareti kaldır seçeneğini kullanarak Birden Çok ya da Tüm notları seçebilir ve ardından Sil seçeneğini kullanarak kısa notları silebilirsiniz.

Gizli not

Menü 3.4

Gizliliğinizi korumak için özel not yazabilirsiniz. Bu menüyü kullanmak için güvenlik kodunu girmeniz gerekmektedir.

Gizli not ekle

Yeni bir kısa not eklemek üzere sol seçim tuşuna [Ekle] ya da [Seçim] tuşuna basın. Notun içeriğini girin. Ortadaki seçim [Kaydet] tuşuna basarak notu listeye kaydedebilirsiniz.

Gizli notu düzenleme ve silme

İstenilen notu seçin ve içeriğini görüntülemek için **OK** tuşuna basın. Sol seçim tuşunu [Seçenek] kullanarak bir notun içeriğini düzenleyebilir ya da silebilirsiniz. Sağ seçim tuşuna [Geri] basarak not yönetim ekranına geri dönebilirsiniz. İşaretle/İşareti kaldır seçeneğini kullanarak Birden Çok ya da Tüm notları seçebilir ve ardından Sil seçeneğini kullanarak kısa notları silebilirsiniz.

Ayarlar

Menü 3.5

Takvim

(Menü 3.5.1)

Takvimi görüntülemek üzere yapılandırmayı ayarlayabilirsiniz.

- ▶ **Standart görünüm:** Takvimi görüntülemek üzere varsayılan değeri ayarlayabilirsiniz; Aylık görünüm, Haftalık görünüm
- ▶ **Hafta başlangıç zamanı:** 1AM, 2AM, 3AM, 4AM, 5AM, 6AM, 7AM, 8AM, 9AM, 10AM, 11AM, 12PM
- ▶ **Hafta başı:** Haftaya başlamak üzere varsayılan bir gün seçebilirsiniz; Pazar, Pazartesi

Takvimi ve yapılacakları yedekle

(Menü 3.5.2)

Harici bir hafıza taktığınızda telefonda kayıtlı olan ajanda ya da yapılacaklar listesinin yedek dosyalarını oluşturabilirsiniz.

Takvimi ve yapılacakları geri al

(Menü 3.5.3)

Harici bir hafıza taktığınızda ajanda ya da görevlerin yedek dosyalarını oluşturabilirsiniz.

Hafıza bilgisi

(Menü 3.5.4)

Takvim, Yapılacaklar, Kısa not ve Gizli not ile ilgili olmak üzere kullanılabilir bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Tümünü temizle


(Menü 3.5.5)

Tüm notaları silebilirsiniz.


Multimedya [Menü 4]

Kamera






Menü 4.1

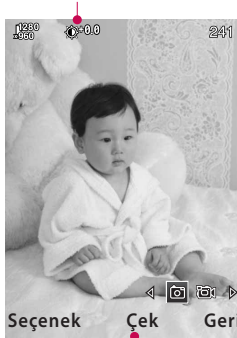Bu uygulama resim çekebilmenizi sağlar. Dilediğiniz boyutta fotoğraf alabilir ve bunu rehberde, ana ekranda ve diğer genel amaçlara yönelik olarak kullanabilirsiniz. Çekildikten sonra resmi Mesaj, E-posta ya da Bluetooth yoluyla  tuşuyla gönderilebilir.


Parlaklık: 0,5'lik aralıklarla -2,0 ile 2,0 arasında değişir. Seviye ne kadar yüksekse, ekran o kadar parlak olur.





Resim çekmek için  tuşuna basın.

1. Seçeneklere girmek için sol seçim tuşuna basın ve aşağıdaki şekilde isteklerinizi ayarlarsınız.
 - ▶   tuşu ile seçenek menüleri arasında gezin.
 - ▶ Arzu edilen değeri  /  ile seçin ve seçiminizi  ile onaylayın.

Menü	Açıklama
Git	Görüntülerim klasörü başlatılır ve mevcut resimler küçük resim olarak gösterilir.  tuşuna basarak resimleri görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca seçilen resmi Mesaj , E-posta ya da Bluetooth yoluyla başka bir tarafa da gönderebilirsiniz.
Boyut	1280x960, 640x480, 320x240, Duvar kağıdı, 176x144, Rehber
Kalite	İyi, Standart, Çok iyi
Çoklu çekim	Bir, Üç, Altı, Dokuz (Not: Mevcut Çoklu çekim boyuta göre değişir.)
Parlaklık	0,5'lik aralıklarla -2,0 ile 2,0 arasında değişir. Seviye ne kadar yüksekse, ekran o kadar parlak olur.
Beyaz dengesi	Arkaplan fotoğrafının tonunu hava durumuna göre ayarlayabilirsiniz. Otomatik , Gün ışığı , Bulutlu , Aydınlat , İç mekan

Menü	Açıklama
Gece modu	Açık konuma getirerek geceleri daha iyi resim çekebilirsiniz.
Çerçeve çekimi	Resim çekerken 10 çerçeve efektinden birini uygulayabilirsiniz. (Sadece Duvar kağıdı boyutunda mevcuttur)
Zamanlayıcı	Kamera çekim süresini geciktirebilirsiniz. Yok, 3 sn., 5 sn., 10 sn. Zamanlayıcı etkinleştirildiğinde "  " görüntülenir.
Efekt	Yok, Siyah-Beyaz, Negatif, Sepya
Ses	Denklaşör sesleri görüntülenir.
Bellek	Telefon ya da Harici hafıza arasında seçim yapabilirsiniz.
Ayna	Açık konumuna getirerek ayna efektini etkinleştirebilirsiniz.
Kamera değiştir	Dahili ya da Harici olarak çalışacak şekilde kamerayı ayarlayabilirsiniz.

Multimedya

2. Tüm ayarları tamamladıktan sonra, sağ seçim tuşuna [Kapat] basın.
3. Kamerayı çekmek istediğiniz nesneye odaklayın ve  tuşuna basın.
4. Resmi kaydetmek için  tuşuna basın. Dosyalarını içerisindeki Görüntülerim klasörüne kaydedilir.

Dikkat

Resmi kaydetmeden önizleme moduna geri dönmek için programlanabilir sağ tuşa [Geri] basın.

Video kamera

Menü 4.2

Bu uygulama bir video klip kaydetmenize olanak sağlar. Bu menüde kaydedilmiş olan bir videoyu yürütebilir ve izleyebilirsiniz. Kaydedildikten sonra video klipi Mesajla, E-postayla ya da Bluetooth aracılığıyla gönderebilirsiniz.

Parlaklık: 0,5'lik aralıklarla -2,0 ile 2,0 arasında değişir. Seviye ne kadar yüksekse, ekran o kadar parlak olur.



Video klip kaydetmek için **OK** tuşuna basın.

1. Seçenekler'e girmek için sol seçim tuşuna basın ve istenilen ortamı aşağıda belirtildiği şekilde ayarlayın.
 - ▶ **[</>]** ile seçenekler Menüleri arasında hareket edin.
 - ▶ Arzu edilen değeri **[↑]** / **[↓]** ile seçin ve seçiminizi **OK** ile onaylayın.

Multimedya

Menü	Açıklama
Git	Videolarım klasörü başlatılır ve mevcut videolar küçük resim olarak gösterilir. [OK] tuşuna basarak videoları görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca seçilen videoyu Mesaj, E-posta ya da Bluetooth yoluyla başka bir tarafa da gönderebilirsiniz.
Boyut	176x144, 128x96
Kalite	İyi, Standart, Çok iyi
Parlaklık	0,5'lik aralıklarla -2,0 ile 2,0 arasında değişir. Seviye ne kadar yüksekse, ekran o kadar parlak olur.
Beyaz dengesi	Arkaplan videosunun tonunu hava durumuna göre ayarlayabilirsiniz. Otomatik, Gün ışığı, Bulutlu, Aydınlat, İç mekan

Menü	Açıklama
Gece modu	Açık konuma getirerek geceleri daha iyi resim çekebilirsiniz.
Efekt	Yok, Siyah-Beyaz, Negatif, Sepya
Süre	İstenilen kayıt süresini seçin. Mesaj, 30 sn., 1 dak., 2 dak., 5 dak., 60 dak.
Hafıza	Telefon ya da Harici hafıza arasında seçim yapabilirsiniz.
Ayna	Açık konumuna getirerek ayna efektini etkinleştirebilirsiniz.
Ses	Ses kaydedip etmeyeceğinize karar verin.
Kamera değiştir	Dahili ya da Harici olarak etkinleşecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

2. Tüm ayarları tamamladıktan sonra, [Kapat] sağ seçim tuşuna basın.
3. Kamerayı kaydetmek istediğiniz yere odaklayın ve kayda başlamak için **[OK]** tuşuna basın. Kaydı durdurmak için **[OK]** tuşuna basın.
 - ▶ Sol seçim tuşuna [Duraklat] basarak kaydı duraklatabilirsiniz.
4. Video klibi kaydetmek için **[OK]** tuşuna basın. Öğelerim içerisindeki Videolarım klasörüne kaydedilir.

Dikkat

Videoyu kaydetmeden önizleme moduna geri dönmek için programlanabilir sağ tuşa [Geri] basın.

Müzik

Menü 4.3

Son çalınan

(Menü 4.3.1)

Bu menüde çalınan son 20 parça görüntülenir. Çalmaya başlarsa "Şimdi çalınıyor" menüsü görüntülenir. Şimdi çalınıyor menüsü ile çalma sırasında media player'ı etkinleştirebilirsiniz.

Tüm parçalar

(Menü 4.3.2)

Telefonda/harici bellekte depolanan tüm müzik dosyalarını görüntüleyebilirsiniz.

Çalma listeleri

(Menü 4.3.3)

Tüm parçalar listesinden parçalar seçerek kendi çalma listelerinizi oluşturabilirsiniz.

Sanatçılar

(Menü 4.3.4)

Sanatçılara göre sıralanmış müzik dosyalarını görüntüleyebilir ve yürütebilirsiniz.

Albümler

(Menü 4.3.5)

Albümlere göre sıralanmış müzik dosyalarını görüntüleyebilir ve yürütebilirsiniz.

Türler

(Menü 4.3.6)

Türlere göre sıralanmış müzik dosyalarını görüntüleyebilir ve yürütebilirsiniz.




Parçaları karıştır

(Menü 4.3.7)










Müzik dosyalarını sürekli ve rastgele yürütmek isterseniz bu seçeneği seçin.

Ses kaydedicisi

Menü 4.4

1. Kayıttan önce seçenek menüsünü görmek için sol seçim tuşuna [Seçenek] basın.
2.  /  tuşunu kullanarak arzu edilen Menü ögesini hareket ettirin ve  tuşuna basın.
 - **Süre:** MMS msj. boyutu kayıt süresini 30 saniye 1 dakika ya da 60 dakika olarak ayarlayabilirsiniz.

Multimedya

- ▶ **Kalite:** Çok iyi, İyi ve Normal arasından kayıt kalitesini seçebilirsiniz.
 - ▶ **Seslerime git:** Sesler'deki Ses kayıtları klasörünü açar.
3.  tuşuna basılması kaydı başlatır. Kayıt başlatıldığında, kayıt zamanı LCD üzerinde görüntülenir. Kayıt işlemini iptal etmek için, Geri seçeneğine basın.
 4. Kaydetmeyi bitirince çıkmak için  tuşuna basın. Kaydedilen dosya otomatik olarak Öğelerim içindeki Ses kayıtları klasörüne kaydedilir. Tekrar  tuşuna basarsanız, yeni bir ses kaydetmeye başlayabilirsiniz.
 5. Ses kaydından sonra değişik seçenekleri seçmek için sol seçim tuşuna basın.
 6. Arzu edilen menüyü  /  tuşunu kullanarak seçin ve ardından  tuşuna basın.
- ▶ **Oynat:** Sesi çalabilirsiniz.
 - ▶ **Gönder:**  /  tuşunu kullanarak Mesaj, E-posta ve Bluetooth arasından birini seçin ve  tuşuna basın.
 - ▶ **Dosya:** Dosya adını değiştirebilir ve bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
 - ▶ **Sil:** Kaydedilmiş bir dosyayı silmek için bu menüyü seçin.
 - ▶ **Olarak kullan:** Kaydedilmiş dosyayı Ses Zil tonu, Video Zil tonu olarak ayarlayabilirsiniz.
 - ▶ **Seslerime git:** Öğelerim klasöründeki Ses kayıtlarını açar.
7. Pencereyi kapatmak için sağ seçim tuşuna basın.

Mesaj [Menü 5]

Yeni mesaj oluřtur

Menü 5.1

Mesaj

(Menü 5.1.1)

Bir arada metin, görüntü, video ve ses içeren bir mesaj yazabilir ve düzenleyebilirsiniz.

1. Mesaj alanına mesajınızı yazın.


Mesaj alanındaki Seçenek menüleri


► **Ekle:** Ařağıdaki uygulamaları gerçekleřtirebilirsiniz:

1. **Resim:** Görüntü ekleyebilirsiniz. (Varolan bir görüntü/Çekilen bir resim)

2. **Video:** Video klip ekleyebilirsiniz. (Slayt başına bir video klip)

3. **Ses:** Ses dosyası ekleyebilirsiniz. (Slayt başına bir ses)

4. **Semboller:** Semboller ekleyebilirsiniz. İlgili numara tuřlarını girdikten sonra  tuřuna basın.

5. **Şablon:** Telefonda kayıtlı olan bir metin şablonunu ekleyebilirsiniz. Bir şablon seçtikten sonra  tuřuna basın. Seçilen şablon Mesaj penceresine eklendi.

6. **İfadeler:** Mesajınıza emoticon ekleyebilirsiniz.

7. **İsim & Numara:** Rehberde ismi ve numarayı aradıktan sonra, girdinizi ekleyebilirsiniz.

8. **Yeni slayt:** Yeni bir slayt eklemek için bunu seçin.

9. **Konu:** Bir konu eklemek için bunu tercih edin.

► **Taslaqlara kaydet:** Mesajı taslaqlara kaydetmek için bunu seçin.

► **Giriş modu:** Arzu edilen sözlük modunu seçin.

► **Yazma dili:** Bir mesaj yazmak için dili seçebilirsiniz.

► **Sözlüğe ekle:** Sözlüğe bir sözcük ekleyebilirsiniz.


Mesaj

2. Menüden çıkmak üzere sağ seçim tuşuna [Geri] basın ya da alt menüleri ayarladıktan sonra bir önceki menüye dönün.
3. Alıcıların adresini girmek için orta tuşa [Gönder] basın. En azından bir alıcının adresini girdikten sonra mesajı göndermek için onay tuşuna [Gönder] basın. Mesaj, otomatik olarak Gönderilen Öğeler klasörüne kaydedilir. Mesaj gönderilmediyse Giden Kutusunda gönderilemedi durumunda kalacaktır.

Email

(Menü 5.1.2)

Eposta göndermek/almak için Eposta hesabı oluşturmanız gerekmektedir.

1. Kime, Bilgi, Gizli alanlarındaki alıcıların Eposta adreslerini girin.  tuşuna basarak Rehberi araştırabilirsiniz.

Dikkat

- ▶ E-postayı Bilgi (Karbon Kopya) alanına iletmek için referans E-posta adresini girin.
- ▶ Gizli (Görünmeyen Mektup Kopyası) alanına ileti bilgisi olmadan E-postayı iletmek için gizli referans bir E-posta adresi girin.
- ▶ Alıcı (Kime), referans adres (Bilgi) ve gizli referans adresi (Gizli) alanlarında sadece geçerli E-posta adresleri kabul edilir. Bir E-posta adresi belirtildiğinde, başka bir adres belirtebileceğiniz başka bir alan belirir. Kime ve Bilgi adres alanlarında 20 adete kadar, Gizli adres alanında ise 10 adete kadar alıcı belirtebilirsiniz.


2. İmleci Konu alanına götürün ve konuya girin.
3. İmleci, Mesaj alanına geçerek mesaj içeriklerini girebilirsiniz.
4. Sol seçim tuşunu [Seçenek] kullanarak aşağıdaki işlevleri kullanabilirsiniz.

- ▶ **Ekle:** Bu menüyü, özel karakterler, şablonlar ve kişiler eklemek için seçin. Bunun yanında multimedya dosyalarını eklemek de mümkündür (fotoğraflar, videolar, sesler).
- ▶ **Kişi ara:** Rehberde kayıtlı Eposta adreslerini eklemek için bu menüyü seçin. (İmleç Kime/Bilgi/Gizli alanlarında yer aldığında Seçenekler menüsünde gösterilir.)
- ▶ **Son kullanılanlar:** Gönderdiğiniz en son E-posta adresini kullanabilirsiniz.
- ▶ **Taslaklara kaydet:** Mesajı Taslaklara kaydetmek için bu menüyü seçin.
- ▶ **Eki göster:** Eklenen dosyaları gösterir. (Bu öğe yalnızca bazı dosyalar eklendiğinde kullanılabilir konumda olur.)
- ▶ **Kaldır:** Ek dosyaları siler. (Bu öğe dosyalar ekli olduğu zaman kullanılabilir.)
- ▶ **Giriş yöntemi:** Arzu edilen sözlük modunu seçin.

▶ **Sözlüğe ekle:** Sözlüğe yeni bir sözcük ekleyebilirsiniz.



▶ **Yazma dili:** Yazı dilini değiştirebilirsiniz.

▶ **Posta önceliğini ayarla:** Göndermek istediğiniz Epostanın önceliğini belirleyebilirsiniz.

5. Eposta yazmayı bitirdiğinizde, Epostayı göndermek üzere  tuşuna basın.

Gelen kutusu

Menü 5.2

1. Alınan mesajları görebilirsiniz. Bir mesaj seçin ve ardından mesajı görüntülemek için  tuşuna basın.
2. [] tuşunu kullanarak önceki ya da sonraki mesajı görüntüleyebilirsiniz.
3. Bir multimedya mesajını görüntülemek için (Bildirim), bildirim görüntüleme ekranındaki Geri al seçeneğini tercih edin. Ardından belge aktarılır ve siz de aktarım tamamlandığında dosyayı görüntüleyebilirsiniz.

Mesaj

Aşağıdaki işlevleri, Gelen kutusunda bulunan sol seçim tuşu [Seçenekler] aracılığıyla kullanabilirsiniz.

- ▶ **Cevapla:** Gönderen kişiye ya da seçilen mesajın tüm alıcılarına iletilmek üzere bir yanıt oluşturur.
- ▶ **İlet:** Seçili mesajı iletir.

Dikkat

Multimedya mesajını (Bildirim) ve WAP push mesajlarını desteklememektedir.

- ▶ **Sesli arama yap:** Bir sesli arama yapabilirsiniz.
- ▶ **Video araması yap:** Bir video araması gerçekleştirebilirsiniz.
- ▶ **Sil:** Geçerli mesajı siler.
- ▶ **Yeni mesaj oluşturun:** Yeni bir mesaj ya da Eposta yazabilirsiniz.
- ▶ **Kopyala:** SMS halinde, mesajları telefona ya da USIM karta kopyalayabilirsiniz.
- ▶ **Taşı:** SMS halinde, mesajları telefona ya da USIM karta taşıyabilirsiniz.

- ▶ **Filtre:** Mesajları istenilen mesaj tiplerine göre gösterir.
- ▶ **İşaretle/İşareti kaldır:** Çoklu silme için bir ya da birden fazla mesajı seçebilirsiniz.
- ▶ **Mesaj bilgileri:** Mesaj türünü, tarihini ve saatini kontrol edebilirsiniz.


Dikkat

Kaydedilen Epostaları, Epostalar [Menü 5.9.3] altından kontrol edebilirsiniz.

Posta kutusu

Menü 5.3

E-posta mesajı listesinin görüntülenmesi

1. Bir e-posta adresi seçin ve ardından alınan e-postaların listesini görüntülemek için  tuşuna basın.
2. E-posta listesinden sol taraftaki seçim tuşunu kullanarak [Seçenek] aşağıdaki işlevleri kullanabilirsiniz.

- ▶ **Cevapla:** Seçilen E-postaya bir yanıt oluşturur.
- ▶ **İlet:** Diğerlerine seçilen e-posta mesajını iletir.
- ▶ **Geri al (Sadece POP3):** Yeni eposta mesajlarını alır.
- ▶ **Buraya kopyala (Sadece IMAP4):** Seçilen e-postayı kopyalar.
- ▶ **Arama:** Bulmak istediğiniz E-postayı arar.
- ▶ **Sil:** E-postayı siler.
- ▶ **Sunucudan sil (Sadece POP3):** Mesajı ya da E-postayı sunucudan siler.
- ▶ **Yeni mesaj oluştur:** Yeni bir mesaj ya da E-posta oluşturur.
- ▶ **İşaretle/İşareti kaldır:** Çoklu silme işlemi için işaretle/işareti kaldır seçeneğini kullanın.
- ▶ **Okundu yap/Okunmadı yap:** Seçilen e-postayı okunmuş ya da okunmamış olarak ayarlayabilirsiniz.

- ▶ **göre sırala:** E-postayı duruma göre sıralayabilirsiniz.
- ▶ **Çıkar (Sadece IMAP4):** Seçilen E-posta bilgilerini tek seferde çıkarır.
- ▶ **Mesaj senkronizasyonu (Sadece IMAP4):** E-posta sunucusunu geri almak için e-postayı senkronize eder.
- ▶ **Mesaj bilgileri:** Boyut, tür, tarih, saat ve dosya adları dahil mesajdaki kısa bilgileri.

E-posta mesajının gösterilmesi


1. Alınan E-postalardan birini seçin ve E-posta içeriğini almak için Göster tuşuna basın.
2. Alınan E-postanın içeriği Göster ekranında otomatik olarak görüntülenir.
3. E-posta görüntüle ekranında programlanabilir sol tuşu [Seçenek] kullanarak aşağıdaki işlevleri seçebilirsiniz.

Mesaj

- ▶ **Cevapla:** Seçilen E-postaya bir yanıt oluşturur.
- ▶ **İlet:** Diğerlerine seçilen e-posta mesajını iletir.
- ▶ **Adresi kaydet:** Gönderenin adresini Kişi listesine kaydeder.
- ▶ **Sil:** E-postayı siler.
- ▶ **Al:** E-posta mesajındaki numarayı, Eposta adresini ya da Web adresini çıkarır.
- ▶ **Eki göster:** Ekteki dosyayı gösterir.
- ▶ **Alıcıları gör:** Alıcıların ve referansın (Bilgi) E-posta adreslerini gösterir.
- ▶ **Yeni mesaj oluştur:** Yeni bir mesaj oluşturur.
- ▶ **Mesaj Bilgileri:** Boyut, tür, tarih, saat ve dosya adları dahil mesajdaki kısa bilgiler.

Taslaqlar

Menü 5.4

Kaydedilen mesajları görebilirsiniz. Bir mesaj seçin ve ardından mesajı düzenlemek için  tuşuna basın.

Sol seçim tuşunu [Seçenekler] kullanarak aşağıdaki işlevleri kullanabilirsiniz.

- ▶ **Gönder:** Seçilen mesajı gönderir.
- ▶ **Sil:** Seçilen mesajı siler.
- ▶ **Yeni mesaj oluştur:** Yeni bir mesaj ya da Eposta yazabilirsiniz.
- ▶ **İşaretle/İşareti kaldır:** Çoklu silme için bir ya da birden fazla mesajı seçebilirsiniz.
- ▶ **Filtre:** İstenen mesaj türlerine göre mesajları gösterir.
- ▶ **Mesaj bilgisi:** Mesaj türünü, tarihini ve saatini kontrol edebilirsiniz.

Giden kutusu Menü 5.5

Giden kutusu, gönderilmeyi bekleyen mesajlar için geçici bir saklama yeridir. Gönderilemeyen mesajlar da Giden kutusuna yerleştirilecektir. Örneğin, E-posta hesabı henüz doğru biçimde yapılandırılmamış ise E-postalar Giden kutusunda saklanır.

1. Bir mesaj seçin.
2. Sol seçim tuşunu [Seçenek] kullanarak aşağıdaki işlevleri kullanabilirsiniz.

[Gönderilen/bekleyen mesajlar için]

- ▶ **Yeni mesaj oluşturun:** Yeni bir mesaj ya da E-posta yazabilirsiniz.
- ▶ **Göndermeyi iptal et:** Gönderme/bekleme statüsünü durdurabilirsiniz.
- ▶ **Mesaj bilgisi:** Mesaj tipini, tarihini, zamanını, boyutunu ve kaydedildiği yeri kontrol edebilirsiniz.

[Gönderilemeyen mesaj için]

- ▶ **Tkr.Gönd.:** Seçilen mesajı yeniden gönderir.
- ▶ **Sil:** Geçerli mesajı siler.
- ▶ **Taslaqlara kaydet:** Mesajı taslaqlara gönderebilirsiniz.
- ▶ **Yeni mesaj oluşturun:** Yeni bir mesaj ya da E-posta yazabilirsiniz.
- ▶ **Mesaj bilgisi:** Mesaj türünü, tarihini ve saatini kontrol edebilirsiniz.

Gönderilen öğeler Menü 5.6

Gönderdiğiniz mesajları gösterir (Mesaj/E-Posta).

[Seçenekler]

- ▶ **İlet:** Seçili mesajı iletir.
- ▶ **Düzenle:** Seçilen mesajı düzenleyebilirsiniz.

Mesaj

- ▶ **Sil:** Seçilen mesajı siler.
- ▶ **Yeni mesaj oluşturun:** Yeni bir mesaj yazabilirsiniz.
- ▶ **İşaretle/İşareti kaldır:** Çoklu silme için bir ya da birden fazla mesajı seçebilirsiniz.
- ▶ **Filtre:** İstenen mesaj türlerine göre mesajları gösterir.
- ▶ **Mesaj bilgisi:** Mesaj türünü, tarihini ve saatini kontrol edebilirsiniz.

Şablonlar

Menü 5.7

Metin şablonları

(Menü 5.7.1)

Sol seçim tuşunu [Seçenekler] kullanarak sık kullanılan yararlı cümleleri ekleyebilir, düzenleyebilir ve silebilirsiniz.

Dikkat

Servis sağlayıcınıza bağlı olarak, yararlı cümleler varsayılan olarak kaydedilir.

Multimedya şablonları

(Menü 5.7.2)

Multimedya mesajları oluştururken mevcut şablonlar oluşturabilir, düzenleyebilir ve görüntüleyebilirsiniz. Varsayılan olarak beş tip şablon (Doğum günü, Tebrik, Tatil, Teşekkür, Özür) kaydedilmiştir.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur.

- ▶ **Yeni ek:** Yeni bir multimedya şablonu oluşturabilirsiniz.
- ▶ **MMS mesajı yaz:** Seçilen şablonla birlikte bir multimedya mesajı oluşturur.
- ▶ **Düzenle:** Seçilen şablonu düzenler.

İfadeler

Menü 5.8

Emoticon ekleyebilir, düzenleyebilir ve silebilirsiniz. Bir mesaj yazarken tercih ettiğiniz emoticonu ekleyebilirsiniz. Onay tuşuna basarsanız simgeyi görüntüleyebilirsiniz.

Ayarlar

Menü 5.9

Metin mesajı

(Menü 5.9.1)

Metin mesajı ile ilgili seçenekleri ayarlayabilirsiniz.

1. **SMS merkezi:** Metin mesajı merkezi adresini ekleyebilirsiniz.
2. **İletim raporu:** Bu seçeneğin etkin konuma getirilmesiyle mesajınızın başarıyla gönderilip gönderilmediğini teyit edebilirsiniz.
3. **Geçerlilik süresi:** Şebeke servisi metin mesajlarınızın mesaj merkezinde ne kadar süre saklanacağını belirleyebilmenizi sağlar.
4. **Mesaj tipleri: Metin, Ses, Faks, X.400, Eposta**
Mesaj türü genellikle **Metin** olarak ayarlanır. Metninizi alternatif biçimlere dönüştürebilirsiniz. Bu işlevin kullanılabilirliği hakkında servis sağlayıcınıza başvurun.

5. Karakter kodlaması: Otomatik/Standart alfabe/Çoklu kod.

- ▶ **Otomatik:** Tek bayt karakter ile hazırlanan mesaj genellikle Varsayılan alfabede kodlanır (GSM7). Çift bayt karakter içeren mesajlar otomatik olarak unicode içerisinde kodlanır.
- ▶ **Standart alfabe:** Çift baytlı karakterler içeren mesajlar tek baytta kodlanır. Aksanlı olarak oluşturulmuş çift baytlı karakterlerin tek bayt karaktere aksansız döndürülebileceğini lütfen unutmayın.
- ▶ **Çoklu kod:** Mesaj çift baytta kodlanmıştır. Lütfen iki kat ücret ödemek durumunda kalabileceğinizi göz önünde bulundurun.

6. Uzun metni böyle gönder: Uzun metin mesajını Çoklu SMS ya da MMS olarak seçin.

Mesaj

Multimedya mesajı (Menü 5.9.2)

Multimedya mesajı ile ilgili seçenekleri ayarlayabilirsiniz.

- 1. Alım modu:** Ana şebekeyi ya da Dolaşımdaki şebekeyi sırayla kullanarak geri alım modunu ayarlayabilirsiniz. **Otomatiği** seçerseniz, multimedya mesajlarını otomatik olarak alırsınız. **Manueli** seçerseniz, gelen kutusunda yalnızca bildirim mesajlarını alacaksınız. Ardından multimedya mesajlarını indirmek isteyip istemediğinize karar verebilirsiniz.
- 2. İletim raporu:** Alıcıya ya da göndericiye postalarının alındığına dair bildirim postası gönderilmesi ya da gönderilmemesini ayarlamanızı sağlar.
 - ▶ **Rapor iste:** Multimedya mesajı için gönderildi onay postası gönderilip gönderilmeyeceğini belirler.
 - ▶ **Rapora izin ver:** Gönderim onay postası isteği için gönderim onayı gönderilmesine izin verilip verilmeyeceğini belirler.
- 3. Okundu raporu:** Alıcıya ya da göndericiye postalarının alınıp okunduğuna dair bildirim postası gönderilmesi ya da gönderilmemesini ayarlamanızı sağlar.
 - ▶ **Yanıt iste:** Multimedya mesajı için okundu onay postası gönderilip gönderilmeyeceğini belirler.
 - ▶ **Yanıta izin ver:** Okundu onay postası isteği için okundu onayı gönderilmesine izin verilip verilmeyeceğini belirler.
- 4. Öncelik:** Mesajların öncelik seviyelerini seçebilirsiniz (Düşük, Normal ve Yüksek).
- 5. Geçerlilik süresi:** Multimedya mesajı aktarırken mesajın geçerlilik süresini ayarlamanızı sağlar. Mesaj yalnızca yapılandırılmış hak için multi mesaj sunucusuna kaydedilecektir.
- 6. Slayt süresi:** Mesaj yazarken her sayfanın süresini ayarlamanızı sağlar.
- 7. Gönderme zamanı:** Mesajın alıcıya iletim zamanını ayarlamanızı sağlar. Multimedya mesaj merkezi iletim zamanından sonra mesajı iletir.

8. **Multi. msj. merkezi:** Multimedya mesajı göndermek için MMSC ve WAP ağ geçidi gibi şebeke bilgilerinizi yapılandırmanızı sağlar.

Sol seçim tuşunu [Seçenek] kullanarak bir profili ekleyebilir, etkinleştirebilir ya da silebilirsiniz. Onay işareti ile seçilen bir profil ismi şu anda yapılandırılan değerdir. Sol seçim tuşundan [Düzenle] basarak düzenleme modunda profilin içeriğini görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Düzenleme ekranı ayrıca Seçenekler altında yeni bir profil oluştururken de görüntülenir. Her öğenin anlamı aşağıda gösterilmiştir.


- ▶ **Başlık:** Profil adı.
- ▶ **MMSC URL:** Multimedya mesaj merkezi URL'sini girin.
- ▶ **MMS Proxy:** WAP ağ geçidi adresini ve bağlantı noktası numarasını girin.
- ▶ **Bağlantı modu:** Bağlantı modlarından birini seçin. (Proxy ile TCP, Proxy olmadan TCP, UDP)

▶ **Erişim noktası:** Erişim noktası ismini tanımlayın. (WAP bağlantı ayarlarına bakın.)

Değişiklikleri kaydetmek ve Multimedya msj. merkezi ayarını tamamlamak için orta seçim tuşuna [Kaydet] basın.

Email (Menü 5.9.3)

Eposta almak ve aktarmak için ayarları yapılandırabilirsiniz.

1. **E-posta hesapları:** Eposta sunucusu ve kullanıcı kimliği dahil olmak üzere bir Eposta hesabı oluşturabilir ya da yapılandırabilirsiniz. Sol seçim tuşunu kullanarak [seçenek]-2.Düzenle, seçilen bir e-posta hesabını düzenleyebilirsiniz.  tuşunu kullanarak Eposta göndermek üzere kullanılacak bir Eposta adresi seçebilirsiniz. Sol seçim tuşunu [Seçenek] kullanarak aşağıdaki fonksiyoları seçebilirsiniz.

Mesaj

- ▶ **Ekle:** Yeni bir Eposta hesabı oluřturma.
 - ▶ **Düzenle:** Seçili Eposta hesabını düzenlemek için.
 - ▶ **Göster:** Seçilen bir postayı görüntüler.
 - ▶ **İřaretle/İřareti kaldır:** Çoklu silme iřlemi için iřaretle/İřareti kaldır seçeneęini kullanın.
 - ▶ **Sil:** Seçilen Eposta hesabını siler. Hesapta bulunan tüm Epostalar silinecektir.
2. **E-posta ile yanıtlamaya izin ver:** Okundu onay postası isteęi için okundu onayı gönderilmesine izin verilip verilmeyeceęini belirler.
 3. **Yanıt e-postası iste:** Postanın okunduęuna iliřkin onay postası gönderilip gönderilmeyeceęini belirler.
 4. **Alım kontrolü:** Gelen posta sunucusundan otomatik olarak Eposta almak üzere, Alma aralıęını belirleyebilirsiniz. Yeni bir Eposta geldięinde, ekranın üzerinde bir simge belirir. Otomatik alma zaman yuvasını Kapalı konuma getirebileceęiniz gibi 15 veya 30 dakikaya ya da 1, 2, 4 veya 8 saate ayarlayabilirsiniz. Lütfen Alma aralıęı özellięinin kullanımı sırasında ek ücret ödeme olasılıęının söz konusu olabileceęini unutmayın.
 5. **İlet ve Yanıtlı kısmını ekle:** Mesajı ilettięinizde ya da yanıtladıęınızda orijinal mesajın eklenip eklenmeyeceęini belirler.
 6. **Ekli içerik:** Mesajı ilettięinizde ek dosyanın eklenip eklenmeyeceęini belirler.
 7. **Dolařımda Otomatik Alım:** Dolařım alanında bulunduęunuzda Eposta hesabını otomatik olarak alır.
 8. **Yeni e-posta bildirisi:** Yeni gelen E-posta sırasında bildirim bilgilerini alır.
 9. **İmza:** Epostanın sonuna imza metni eklenip eklenmeyeceęini belirleyebilirsiniz. Yapılandırılan imza metni gerek otomatik gerekse manuel olarak siz yeni bir Eposta oluřtururken metnin sonuna eklenir.
 10. **Öncelik:** E-postaların öncelik seviyelerini seçebilirsiniz (Düşük, Normal ve Yüksek).

Yeni bir Eposta hesabı oluşturma

1. E-posta hesabı Menü seçeneklerinden **Yeni Ekle** seçeneğini seçin.
2. Aşağıdaki öğelerin yapılandırılması gerekir.

Başlık	Başlık girin.
Kullanıcı adı	Eposta hesabı kullanıcı adını girin.
Şifre	Eposta hesabının şifresini girin.
E-posta adresi	Giden posta için Eposta adresi girin.
E-pst cevap adresi	Epstanıza yanıt vermek için Eposta adresi girin.
Giden posta sunuc.	Giden Eposta sunucusunu girin.
Gelen posta sunuc.	Gelen Eposta sunucusunu girin.
Maks. alma boyutu	Sol seçim tuşunu kullanarak maksimum Eposta alma boyutunu seçin. İzin verilen maksimum alım boyutu 1 MB'tan fazla olamaz.
Posta kutusu tipi	Sol seçim tuşunu kullanarak Eposta gelen kutusu tipini POP3 ya da IMAP4 olarak seçin.

Sunucuya kaydet	Sol seçim tuşunu kullanarak gelen sunucuda mesajların bir kopyasının bırakılıp bırakılmayacağını belirleyin. Posta kutusu türü IMAP4 olarak ayarlandığında, mesajın bir kopyası her zaman sunucuya kaydedilir.
Gönd. post. kaydet	Gönderilmiş postaların nereye kaydedileceğini seçin (posta kutusu tipi IMAP4 olarak belirlendiğinde). Posta kutusu tipi POP3 olarak belirlendiğinde, gönderilmiş postalar her zaman telefona kaydedilir.
Erişim noktaları	İnternet'e bağlanmak için bir erişim noktası seçin. Sol seçim tuşunu kullanarak yapılandırılmış bir erişim noktası seçebilirsiniz.
Otomatik al	Programlanabilir sol tuşu kullanarak gelen posta sunucusundan e-postanın otomatik olarak alınıp alınmamasını belirleyin.
Gelişmiş Ayarlar	E-posta sunucusuna bağlantı yapılandırmasını ayarlar.

SMTP port numarası	Posta sunucusu port numarasını girin. Genelde, SMTP (Gelen posta sunucusu) 25'tir.
Gelen sunucu portu	Posta sunucusu port numarasını girin. Genelde gelen posta sunucusu numarası 110(POP3) ya da 143(IMAP4).
SMTP kimlik doğr.	Sol seçim tuşunu kullanarak giden mesaj sunucusunun kimlik doğrulama işlemi yapıp yapmayacağını belirleyin. SMTP kimlik doğrulaması Açık olarak ayarlandığında, SMTP kimlik doğrulaması için SMTP Kullanıcı adını ve Şifresini girebilirsiniz.
SMTP Kullanıcı Adı	Onay istemek için SMTP kullanıcı adı girer.
SMTP Parolası	Onay istemek için SMTP şifresi girer.
APOP güvenli giriş	Sol seçim tuşunu kullanarak APOP güvenli girişini etkinleştirip etkinleştirmeyeceğinize karar verin. Posta kutusunun tipi IMAP4 ise, APOP güvenli girişi daima KAPALI olarak ayarlanır.

3. Eposta hesabı yapılandırma işlemini tamamlamak için ortada bulunan seçim tuşuna [Kaydet] basın.

Eposta Hesabı düzenleme

1. Eposta hesapları listesinden arzu etmiş olduğunuz Eposta hesabını seçin ve sol seçim tuşuna [Seçenek] basın ve ardından Düzenle tuşuna basın.
2. İmleci yukarı ve aşağı doğru hareket ettirerek arzu ettiğiniz alanları düzenleyebilirsiniz.
3. Yapılandırma işlemi tamamlandığında, Eposta hesabı yapılandırma işlemini tamamlamak üzere ortada bulunan seçim tuşuna [Kaydet] basın.

Dikkat

Posta kutusu tipini değiştirmeye çalıştığınızda, önceden kaydedilen tüm Epostalar silinir.

Video posta (Menü 5.9.4)

Video dosyalı bir posta gönderebilir ya da alabilirsiniz.

Telesekreter (Menü 5.9.5)

Ses dosyalı bir posta gönderebilir ya da alabilirsiniz.

Servis mesajı (Menü 5.9.6)

Push(SI/SL) mesajları gibi seçenek ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

- ▶ **Servis mesajı:** Açık olarak ayarlanırsa tüm hizmet mesajları alınır.
- ▶ **Servis güvenliği:** Alınan mesajı Açık olarak ayarlarsanız, hizmet yükleme seçeneğini Sor, Devre dışı bırak, Her zaman şeklinde ayarlayabilirsiniz.
 - **Servis güvenliğini ayarla:** Hizmet yüklemesini Sor olarak ayarlamaz halinde SL mesajının işlenip işlenmemesini soran açılır pencere çıkar.

- **Güvenilir listesi:** Hizmet yüklemeyi Devre dışı bırak şeklinde ayarlarsanız SL mesajını alamazsınız. SL mesajı geldiğinde atılır.

- **Güvenilmez listesi:** Hizmet yüklemeyi Her zaman olarak ayarlarsanız, SL mesajı, önceden ayarlanmış URL ile birlikte otomatik olarak İnternette açılır.

Bilgi Servisi (Menü 5.9.7)

- ▶ **Hücre yayını:** Alım durumunu ayarlayabilirsiniz.
- ▶ **Kanallar:** Kanalları ekleyebilir veya değiştirebilirsiniz.
- ▶ **Diller:** tuşuna basarak dilediğiniz dili seçebilirsiniz. Ardından, bilgi servisi mesajı seçtiğiniz dilde gösterilecektir.

Öğelerim [Menü 6]

Görüntülerim

Menü 6.1

Resimler klasörü İnternette resim indirmek için gömülü bağlantıları ve Varsayılan görüntüleri içerir. Kamera kullanılarak çekilen resimler, Resimler klasöründe saklanır ve bunların yönetilmesi için yeni klasörler oluşturabilirsiniz. Ayrıca başka insanlara çoklu dosyalar gönderebilirsiniz.

Resmi detaylı olarak görüntüleyebilmek için onay tuşuna basın.

Bir dosya seçildiğinde, sol seçim tuşuna [Seçenek] basılarak aşağıdaki seçenekler gösterilecektir.

- ▶ **Gönder:** Seçilen görüntüyü Mesaj, E-posta ya da Bluetooth yoluyla gönderebilirsiniz.
- ▶ **Olarak kullan**
 - **Ana sayfa:** Ekran teması olarak bir görüntüyü ayarlayabilirsiniz.
 - **Rehber görüntüsü:** Rehberde bulunan seçtiğiniz kişinin görüntüsünü ayarlayabilirsiniz. Bir arama geldiğinde kişide kayıtlı görüntü ekrana gelir.

- **Açılış:** Telefonun açılış görüntüsünü ayarlayabilirsiniz.
- **Kapanış:** Telefonun kapanış görüntüsünü ayarlayabilirsiniz.
- **Giden arama:** Bir arama yaparken bir görüntü ayarlayabilirsiniz.
- ▶ **göre sırala:** Dosyaları tarihe, tipe veya ada göre sıralayabilirsiniz.
- ▶ **Liste görünümü/Tablo görünümü:** görüntüleri Liste görünümü ya da Tablo görünümü şeklinde görüntüleyebilirsiniz.
- ▶ **Dosya bilgisi:** Seçili görüntü dosyasına ilişkin bilgileri gösterir.
- ▶ **Hafıza yöneticisi:** Hafızanın durumunu görebilirsiniz (telefon veya harici bellek kartı).

Seslerim

Menü 6.2

Sesler klasörü, zil sesleri ile müzik indirmek ve aynı zamanda Varsayılan sesler ve Ses kayıtlarını içeren klasörlere gömülü linkler içerir. Burada sesleri yönetebilir, gönderebilir ya da zil tonu olarak ayarlayabilirsiniz.

Bir dosya seçildiğinde, sol seçim tuşuna [Seçenek] basılarak aşağıdaki seçenekler gösterilecektir.

► Olarak kullan


- **Ses zil tonu:** Ses dosyasını bir sesli arama aldığınızda zil tonu olarak ayarlayabilirsiniz.
 - **Video zil tonu:** Ses dosyasını bir video araması aldığınızda zil tonu olarak ayarlayabilirsiniz.
 - **Mesaj tonu:** Ses dosyasını bir mesaj aldığınızda kullanılmak üzere zil sesi olarak ayarlayabilirsiniz.
 - **Açılış:** Ses dosyasını telefonu açtığınızda kullanılmak üzere zil sesi olarak ayarlayabilirsiniz.
 - **Kapanış:** Ses dosyasını telefon kapanırken bir zil tonu olarak ayarlayabilirsiniz.
- **Dosya bilgisi:** Seçilen ses dosyasındaki bilgileri gösterir.
- **göre sırala:** Dosyaları tarih, dosya türü ya da isme göre sıralayabilirsiniz.

- **Bellek yöneticisi:** Hafızanın durumunu görebilirsiniz (telefon veya harici bellek kartı).

Videolarım

Menü 6.3

Burada, indirilen veya çekilen video klipleri yönetebilir veya gönderebilirsiniz.

 tuşuna [Bağlan] basarsanız video dosyasını etkin hale getirebilirsiniz.

Aşağıdaki seçeneklere Video listesindeki sol seçim tuşu [Seçenek] kullanılarak erişilebilir.

- **Gönder:** Dijital Hak Koruması (DRM) bulunmuyorsa seçili video klibi Mesaj, E-posta ya da Bluetooth yoluyla gönderebilirsiniz.
- **Olarak kullan:** Videoyu sesli zil sesi veya video zil sesi olarak ayarlayabilirsiniz.
- **Taşı:** Dosyayı telefon belleğine veya harici belleğe taşıyın.
- **Kopyala:** Dosyayı telefon belleğine veya harici belleğe kopyalayın.
- **Sil:** Seçili videoyu silin.

Öğelerim

► **İşaretle/İşareti kaldır:** İşaretle işlevini kullanarak, birden fazla dosyayı gönderebilir, silebilir, taşıyabilir ve kopyalayabilirsiniz.

► **Dosya**

- **Yeniden adlandır:** Videoyu yeniden adlandırabilirsiniz.
- **Dosya bilgisi:** Seçili video dosyasına ilişkin bilgileri gösterir.



► **Yeni klasör oluşturun:** Yeni bir klasör oluşturabilirsiniz.

► **göre sırala:** Dosyaları isme, tarihe veya dosya tipine göre sıralayabilirsiniz.

► **Liste görünümü/Tablo görünümü:** görüntüleri Liste görünümü ya da Tablo görünümü şeklinde görüntüleyebilirsiniz.

► **Hafıza yöneticisi:** Hafızanın durumunu gösterir (telefon veya harici hafıza kartı).

Video oynatıcıyı kullanarak bir videoyu görebilirsiniz. Video dosyaları listede küçük resimler olarak gösterilir.

 /  / [< / >] seçeneğini kullanarak arzu ettiğiniz videoyu seçebilirsiniz.


Seçili videoyu bir mesaja, E-postaya ya da Bluetooth'a eklemek için programlanabilir sol tuşu [Gönder] seçin.

1. seçenek Oynat seçildiğinde video klip Media Player ile oynatılır. Kayıttan yürütmeyi durdurmak için kayıttan yürütme sırasında [OK] tuşuna basın. Kayıttan yürütmeye devam etmek için [OK] tuşuna tekrar basın.

Video klipleri Media Player'da gösterirken aşağıdaki seçeneklere erişilebilir:

► **Yatay görüntü:** Videoyu geniş görünüm modunda görüntüleyebilirsiniz.

Dikkat

Ayrıca  tuşuna basarak da videoyu yatay görünüm modunda görüntüleyebilirsiniz.

► **Sessiz/Sesli:** Ses seviyesi 0'ın üzerine getirilirse, Sessiz mod etkinleştirilir ve Ses seviyesi 0'a ayarlanırsa, Sesi açma modu etkinleştirilir.

- ▶ **Yakala:** Duraklatılmış ekranda görüntüleneni bir görüntü dosyası olarak kaydedebilirsiniz (sadece Duraklama modunda mümkündür).
- ▶ **Tekrar et:** Tekrarlama seçeneğini (Hiçbiri/Geçerli dosya/Tüm dosyalar) belirleyebilirsiniz.
- ▶ **Dosya bilgisi:** Oynatılmakta olan dosyalara ilişkin bilgileri kontrol edebilirsiniz (Dosya adı, Boyut, Tarih, Tür, Süre, Koruma).
- ▶ **Gönder:** Dijital Hak Koruması (DRM) bulunmuyorsa seçili video klibi Mesaj, E-posta ya da Bluetooth yoluyla gönderebilirsiniz.
- ▶ **Sil:** Seçili videoyu siler.
- ▶ **Olarak kullan:** Video dosyasını video ses zil tonu ya da video zil tonu olarak ayarlayabilirsiniz. Bu menü içindekilere göre değişir.

Oyunlarım ve uygulamalarım Menü 6.4

Bu menüden kolayca oyunları ve diğer uygulamaları indirebilirsiniz. Burada iki klasör bulunabilir, klasör bulunmayabilir ya da Oyunlar ve

Uygulamalar bulunabilir. Varsayılan klasör operatöre/ülkeye göre değişebilir. Her klasörde oyun ya da uygulamaların indirilmesi için gömülü bir bağlantı bulunur. Çevrimiçi hizmetlerin kullanımı sırasında ilave ücretin alınabileceğini unutmayın. Programlanabilir sol tuşu [Seçenek] kullanarak bir klasör oluşturabilirsiniz.

Diğerleri Menü 6.5

Resimler, sesler, videolar, oyunlar ve uygulamalar haricindeki diğer dosyalar bu klasörde saklanır.

Hafıza kartım Menü 6.6

Opsiyonel bir harici microSD hafıza kartı satın almanız durumunda, daha fazla içeriği yönetebilirsiniz. microSD kart kullanma şekillerinin, hafıza kartının takılmasının ve çıkarılmasının öğrenilmesi için 21 ve 22. sayfadaki bölüme bakınız. Telefonunuzda yaptığınız gibi içeriği yönetebilirsiniz.

Google [Menü 7]

Bu menü, SIM'e ve şebeke hizmetlerine bağlıdır.

Rehber [Menü 8]

Yeni ekle

Menü 8.1

Yeni bir iletişim adresi kaydedebilirsiniz. Yeni kişiye ait bir isim, farklı telefon numaraları ve eposta adresleri girebilirsiniz. Ayrıca, kişiyi gruplara atayabilir, bir görüntü veya avatar ekleyebilir, belli bir zil sesi atayabilir ve hatta kişi için bir not bile girebilirsiniz. Diğer mevcut alanlara Ana Sayfa URL, Ana Sayfa adresi, Şirket adı, Mesleki unvanı ve şirket adresi dahildir. Hafıza kullanımınıza göre iletişim adreslerinizi girebilir ve yönetebilirsiniz.

Arama

Menü 8.2

İletişim adresi arama işlevini gerçekleştirir. Varsayılan olarak bir isme dayalı şekilde arama işlemi gerçekleştirilir. Geçerli arama metodu ve bulunan sonuçlar Arama penceresinde gösterilir. Bir telefon araması yapabilir veya seçili telefon numarasına bir mesaj gönderebilirsiniz. Telefon numarasına ya da grup bilgilerine göre Rehber içinde arama yapabilirsiniz.

Dikkat

Ayarlar menüsünde soyadına göre arama işlemi gerçekleştirilebilir.

Hızlı aramalar

Menü 8.3

Bu menüyü kullanarak hızlı aramaları yönetebilirsiniz. Hızlı aramalar 2-9 arasında yapılandırılabilirler. Belli bir kişi adresi için 5 adete kadar hızlı arama kaydedebilirsiniz ve bir kiş adresi birden fazla hızlı aramaya sahip olabilir.


Gruplar

Menü 8.4

Bu menüyü kullanarak (gerek Telefonda gerekse USIM'de kayıtlı olan) grup bilgilerini yönetebilirsiniz. Telefon hafızasında varsayılan 5 grup vardır: Aile, Arkadaş, İş Arkadaşı, Okul ve VIP. Grupları ekleyebilir, düzenleyebilir ve silebilirsiniz. Bir numara için zil sesi belirtilmediğinde, numara arandığında grubun numarasına atanmış grup zil sesi çalar.

Servis arama numaraları

Menü 8.5

Servis sağlayıcınız tarafından atanmış (USIM kart destekliyse) Servis Arama Numaraları (SDN) listesini görüntüleyebilirsiniz. Bu tip numaralar acil, dizin sorguları ve sesli posta numaralarını içerir. Bir servis numarasını seçtikten sonra, servisi aramak için  tuşuna basın.

Kendi numaram

Menü 8.6

USIM karttaki telefon numaranızı görüntülemenizi sağlar. USIM kartta kullanılmakta olan kendi numaralarınızı kaydedebilirsiniz.

Kartvizitim

Menü 8.7

Sol seçim tuşu Ekle'ye basarak kendi kartvizitinizi oluşturabilirsiniz. Adınızı, numaranızı, Epostanızı ve resminizi girdikten sonra, mesaj gönderirken bu bilgileri kartvizit olarak kullanabilirsiniz.

Ayarlar

Menü 8.8

Verileri görüntüle (Menü 8.8.1)

- ▶ **Kayıtları buradan göster:** Hangi iletişim bilgilerinin (telefon hafızası, USIM hafızasından ya da her ikisinden) görüntüleneceğini belirleyin. Varsayılan ayar Tüm'dür.
- ▶ **İsim ekranı:** Görüntüleme sırasını isme göre ayarlayabilirsiniz.
- ▶ **Resim göster:** Resmin gösterilip gösterilmemesini belirleyin.

Kişiyi senkronize et (Menü 8.8.2)

Rehber içeriğini direkt olarak sunucuya gönderebilirsiniz.

Kopyala (Menü 8.8.3)

Telefon belleğinden USIM'e veya USIM'den telefon belleğine kişileri kopyalayabilirsiniz. Tek seferde seçilen girişleri ya da tümünü kopyalayabilirsiniz.

Taşı (Menü 8.8.4)

Telefon belleğinden USIM'e veya USIM'den telefon belleğine kişileri kopyalayabilirsiniz. Tek seferde seçilen girişleri ya da tümünü taşıyabilirsiniz.

Rehberi yedekle (Menü 8.8.5)

Telefonda bulunan tüm rehber verilerini vcard'ın biçimlendirilmesiyle harici hafıza kartına kaydedebilirsiniz.

Rehberi yeniden yükle (Menü 8.8.6)

Harici bellek kartında bulunan tüm rehber verilerinizi telefon belleğine vcard'ı biçimlendirerek geri yükleyebilirsiniz.

Rehberi sil (Menü 8.8.7)

Tüm iletişim bilgilerini siler. USIM kartla birlikte mobil telefon belleğine kaydedilen tüm kişileri de silebilirsiniz.

Hafıza bilgisi (Menü 8.8.8)

Bu menüde rehber hafızasının durumunu kontrol edebilirsiniz.

Araçlar [Menü 9]



Hızlı menü

Menü 9.1

Hızlı menüye kaydedilecek fonksiyonları belirleyebilirsiniz. Sık kullandığınız işlevleri Hızlı menüye kaydederseniz, tuşa basarak bu işlevleri kolayca başlatabilirsiniz.

Alarmlar

Menü 9.2

Alarmı ayarlarsanız,  simgesi göstere çubuğunda görünür. Belirlenen alarm programlanan zamanda çalar. Alarmı durdurmak için  tuşuna basın ve alarmın iptal edilmesini sağlayın. Programlanabilir sol tuşa [Ertele] basın ve erteleme aralığını seçin. Alarmın sesi kesilir ve seçili Erteleme süresinin ardından çalmaya devam eder. 5 adet alarmı ayarlayabilirsiniz.

1. Alarm listesinde ayarlanacak istediğiniz alarmı seçin. Bir alarm yoksa, yeni bir alarm eklemek için Sol seçim tuşuna [Ekle] basın.
2. **Ayarla/İptal et:** Alarmın çalmasını belirleyen seçenekleri kullanarak veya alarm zamanını seçerek alarmı ayarlayın veya iptal edin.

3. **Alarm zamanını gir:** Saat ve Dakika belirterek istediğiniz alarm zamanını girin. Telefon için 12 saat formatı ayarlanmışsa görünen 'AM' veya 'PM' seçeneklerinden birini belirleyin.
4. **Tekrar modunu seç:** [] tuşlarını kullanarak veya sol seçim tuşu [Liste]. tuşuna basıp istediğinizi listeden seçerek istediğiniz tekrar modunu seçin.
5. **Zilini Seç:** Sol seçim tuşuna [Düzenle] basıp listeyi açarak alarm çalacağı zaman kullanılacak zil sesini seçin.
6. **Not:** Bir alarm adı girin.
7. **Ertele:** Alarm için erteleme süresini belirleyebilirsiniz.
8. Alarmı ayarlamayı tamamladığınızda, ortadaki seçim tuşuna [Kaydet] basın.



Dikkat




Telefon kapalıyken bile alarm çalar.

Hesap makinesi Menü 9.3

Hesap makinesi modülü toplama, çıkartma, çarpma ve bölmenin yanı sıra bazı bilimsel fonksiyonları da içeren temel aritmetik fonksiyonları gerçekleştirmenize izin vermektedir. (sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad)

1. Sol seçim tuşuna [Seçenek] basın.
2. Uygun fonksiyonu seçin.

Numara tuşlarını kullanarak rakamları,  /  / [\langle / \rangle] tuşlarını kullanarak da operatörleri girebilirsiniz.

 tuşuna basarak bir ondalık işareti girebilirsiniz.  tuşuna her başışınızda, karakterler tersine, sırayla silinir.  tuşuna basılı tuttuğunuzda, ters sırayla tüm karakterler bir seferde silinir.

Hesaplama tamamlandığında ve sonuçlar ekranda gösterildiğinde, bir sembole basılması sonucu o sembole kaydeder ve hesaplama işlemine devam eder.

Dönüştürücü Menü 9.4

Kullanıcılar bu menüyü kullanarak Para Brimi, Alan, Uzunluk, Ağırlık, Sıcaklık, Hacim ve Hız birimlerini dönüştürebilirler.

1. Birim menüsünü seçin.
2. Kullanıcılar seçenek menüsünü kullanarak döviz kurunu ayarlayabilir.
3. Geçerli oranı girin ve sonrasında bir para biriminden diğerine dönüştürme yapabilirsiniz.
4. Birimlerin değerini görüntüleyebilirsiniz.
5. Geçerli giriş Alanını temizlemek için [Sıfırla] tuşuna basın.
6. Dönüştürme işlevinden çıkmak için [Geri] tuşuna basın.

Dünya saati

Menü 9.5

Dünya saati fonksiyonu, dünya üzerindeki başlıca şehirlerin saat bilgilerini sunar.

1. Programlanabilir sol tuşu [Seçenek]
 - [Şehir ekle] kullanarak dilediğiniz şehri merkez olarak seçebilirsiniz
 - Programlanabilir sol tuşa [Harita] basın.
2. Programlanabilir sol tuşu [Seçenek] - [Saat dilimini değiştir] ya da [Geçerli şehri değiştir] kullanarak şehri Değiştirebilirsiniz.
3. Programlanabilir sol tuşu [Seçenek]
 - [Gün ışığından tasarruf] kullanarak Yaz Saati uygulamasını başlatabilirsiniz.
4. Analog saat modunu [Seçenek]
 - [Analog saat] Seçebilirsiniz.

STK (USIM servisleri)

Menü 9.6

USIM kartı üzerinde SAT destek hizmetlerine (ör; Uygulama Aracı) sahip olup olmamanıza göre bu menü (Menü #.8.3) farklı olabilir.

USIM kartı SAT hizmetlerini destekliyorsa bu menü, USIM kartı üzerinde operatöre özel bir isimle, örneğin "Özel" olarak kaydedilir. İlgili seçenekleri nasıl kullanacağınıza ilişkin daha fazla bilgi için lütfen USIM kartınızla birlikte verilen bilgilere başvurun.

Bağlantı [Menü 0]

Bluetooth

Menü 0.1

Bluetooth

Telefonunuz, telefonunuzu kablosuz bir biçimde ahizesiz konuşma kiti, Bilgisayar, PDA ya da diğer telefonlar gibi diğer Bluetooth cihazlarıyla bağlantı kurmasını sağlayacak dahili Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi ile donatılmıştır.

Örneğin kablosuz Bluetooth ile ahizesiz sohbet edebilir ya da kablosuz bağlantıya sahip cep telefonu ile İnternette gezinebilirsiniz. Ayrıca kartvizit, ajanda öğeleri ve resim alışverişinde bulunabilirsiniz.

Dikkat

Telefonunuz ve iletişim kurduğunuz Bluetooth cihazının birbirleri ile 10 metrelik mesafe sınırları dahilinde olmalarını öneririz. Telefonunuz ve diğer Bluetooth cihazı arasında herhangi bir katı madde olmaması durumunda bağlantı kalitesi daha iyi seviyelere ulaşabilir.

1. Başlarken

- Menü → 0. Bağlantı → 1. Bluetooth → 1. Aç/Kapat

Bluetooth fonksiyonunu kullanmak için, ilk önce **Aç** öğesini seçmelisiniz.

2. Bluetooth Ayarlarını Yapılandırma

- Menü → 0. Bağlantı → 1. Bluetooth → 4. Ayarlar

- **Görünme durumu:** [Telefonumun görünme durumu] ayarını [Görünür] olarak ayarlayın, böylelikle diğer cihazlar Bluetooth cihazı ararlarken telefonunuzu saptayabilirler. [Gizli]'yi seçerseniz, diğer cihazlar Bluetooth cihazı ararlarken sizi saptayamazlar.

- **Telefonumun adı:** Telefonunuzu diğer cihazlarda görünmesini istediğiniz bir isimle adlandırabilir daha sonra yeniden adlandırabilirsiniz. Telefonunuzun adı diğer cihazlarda sadece [Telefonumun görünme durumu] ayarı [Görünür] olarak ayarlandığında gösterilir.

Bağlantı

- **Desteklenen servisler:** Bluetooth etkin bu telefonun desteklediği telefon ve ahizesiz araçlar gibi aygıtların bulunduğu listeyi görüntüleyebilirsiniz.
- **Bluetooth adresim:** Bluetooth adresini kontrol edebilirsiniz.

Dikkat

Kullanıcı telefonundaki Bluetooth Aygıtını kullandığı zaman telefon güvenliği risk altındadır. Bu sebepten, cihaz eşleştirme ya da yapılandırma sonrasında Bluetooth görünürlüğü'nün Gizli olarak ayarlanmasını öneririz. Bluetooth aracılığıyla gelen dosyaları, eşleşmiş cihazlardan geliyor olmalarına bakmaksızın gönderici detaylarını kontrol ettikten sonra kabul edebilir ya da reddedebilirsiniz.


3. Yeni aygıt arama ve eşleştirme

<Yeni cihaz arama>

Aşağıdaki menüye göre yeni aygıt arayabilirsiniz.

- **Menü → 0. Bağlantı → 1. Bluetooth → 2. Yeni aygıt ara**

<Cihazlar eşleştiriliyor>

1. Eşleştirilecek yeni bir Bluetooth aygıtı aramak için Yeni aygıt ekle ögesine basın.
2. Ekranda Cihazlar aranıyor mesajı görüntülenir. 10m dahilinde bulunan Bluetooth cihazları bulunur.
3. Bluetooth cihazları bulunursa, bu cihazlar ekranda listelenir. Herhangi bir Bluetooth cihazı bulunmazsa, tekrar aramak isteyip istemediğiniz sorulur.
4. Eşleştirme prosedürü.
 -  tuşuna basın. Şifrenizi girmenizi isteyen bir ekran görüntülenir.
 - Bir şifre (1 ile 16 basamaktan oluşan) oluşturduktan sonra, diğer cihazın kullanıcısı da eşleştirme için bu şifreyi girmelidir. Yetkilendirme için diğer cihazın kullanıcısı söz konusu şifreyi önceden bilmelidir.

► KU380'in desteklediği Bluetooth hizmetleri

- Kulaklık profili
- Ahizesiz kullanım profili
- Nesne push profili
- Dosya aktarım profili
- Çevirmeli ağ profili
- Seri port profili

Seçenekler

► **Yeni aygıt ekle:** Bu menüyü kullanarak yeni bir Bluetooth cihazını telefonunuzla eşleştirebilirsiniz.

► **Bağlan**

1. Seçili cihazla bağlantı kurmak istiyorsanız Bağlan seçeneğini seçin.
2. Seçili cihazla bağlantıyı kesmek istiyorsanız Bağlantıyı kes seçeneğini seçin.

► **Sil:** Bu menüyü kullanarak eşleşmiş Bluetooth cihazını silebilirsiniz.

► **Tümünü sil:** Bu menüyü kullanarak, eşleşmiş tüm Bluetooth cihazlarını silebilirsiniz.


<Cihazları silme>

1. Eşleşmiş cihaz ekranından silinecek bir aygıt seçin.
2. Sil tuşuna basarak ya da Seçenekler → Sil öğesiyle bir aygıtı silebilirsiniz. Eşleşmiş tüm cihazları silmek için Seçenekler → Tümünü Sil öğesini seçin.

<Bluetooth kullanarak veri aktarma>

1. Telefonunuzdan bir başka Bluetooth cihazına veri aktarmak için öncelikle hedef verinin kaydedildiği uygulamayı seçin. Örneğin Öğelerim'de başka bir aygıtta veri yollamak için Menü → 6. Öğelerim → 1. Görüntülerim / 2. Seslerim / 3. Videolarım / 5. Diğerleri / 6. Hafıza kartı → Gönderilecek veriyi seç → Gönder → Bluetooth öğesini seçin
2. Veri aktarma
 - 1) Bulunan eşleşmiş cihaz görüntülenir. İstenilen cihaz listede bulunmuyorsa, [Yenile] öğesini seçin.


Bağlantı

- 2) Ekrandaki cihazlardan hangisine veri göndereceğinizi seçin ve  tuşuna basın.
- 3) Diğer taraf [Başlama isteği] için [Evet] öğesini seçerse, veri aktarılır.


Sunucu senk. Menü 0.2

Şebeke operatörünüz tarafından Senk hizmeti destekleniyorsa, bu hizmet, bir telefon içerisinde bulunan verileri Rehber, Takvim, Yapılacaklar ve Görevler gibi bir sunucu üzerindeki verilerle kablosuz bir şebeke üzerinden senkronize etmeye yarar.

Bağlan

1. Bağlan öğesini seçin ve ardından 'e basın.
2. Seçili sunucu profili ile sunucuya bağlanın ardından senkronizasyon işlemi gerçekleştirilirken senkronizasyon animasyonu görüntülenir.

Kayıtlar

Günlükler öğesini seçin ve ardından gerçekleştirilen son senkronizasyon işlemi günlüğünü görüntülemek için  tuşuna basın.

Sunucu senk. merkezi

1. Sunucu senk. merkezi öğesini seçin ve ardından şu tuşa basın .
2. Bu menü bir senkronizasyon sunucusu için profil yapılandırmanızı sağlar.
 - ▶ **Profil adı:** Profil için adı girin.
 - ▶ **Host adresi:** Servis sağlayıcınızla irtibata geçin.
 - ▶ **SyncML proxy:** Servis sağlayıcınıza başvurun.
 - ▶ **Kullanıcı adı:** Sunucu senkronizasyonu için kullanıcı kimliğinizi girin.
 - ▶ **Şifre:** Şifrenizi girin.
 - ▶ **Rehber:** Rehberi senkronize edip etmeyeceğinizi seçin.

- ▶ **Kayıt adı:** Sunucu erişimi için rehber veri tabanı adını girin.
 - ▶ **Takvim:** Takvimi senkronize edip etmeyeceğinizi seçin.
 - ▶ **Takvim adı:** Sunucu erişimi için takvim veri tabanı adını girin.
 - ▶ **Yapılacaklar:** Görevleri senkronize edip etmemeyi seçin.
 - ▶ **Oluşturulacak isim:** Sunucu erişimi için Görevler veritabanı adını girin.
 - ▶ **Not defteri:** Kısa notu senkronize edip etmeyeceğinizi seçin.
 - ▶ **Not dosyasının adı:** Sunucu erişimi için Kısa not veri tabanı adını girin.
 - ▶ **Senk. tipleri:** Aşağıdaki senkronizasyon tipini seçin.
- Normal
Telefon ile sunucunun değiştirilen verilerle ilgili bilgi alışverişinde bulunması gerekir.

- Yedekleme
Telefon bir veritabanındaki tüm verileri sunucuya gönderir. Sunucunun hedef veritabanındaki tüm verileri, telefonun gönderdiği verilerle değiştirmesi beklenir. Bu durum, telefonun sunucu veritabanındaki tüm verilerin üzerine yazdığı anlamına gelir.
- Eski haline getir
Sunucu bir veritabanındaki tüm bilgilerini telefona gönderir. Telefonun hedef veritabanındaki tüm verileri, sunucunun gönderdiği verilerle değiştirmesi beklenir. Bu durum, sunucunun telefon veritabanındaki tüm verilerin üzerine yazdığı anlamına gelir.
- ▶ **Erişim noktası:** Veri bağlantısı için kullanılmak üzere bir erişim noktası seçin.

Bağlantı

USB bağlantı modu

Menü 0.3

Birkaç kullanıma yönelik olarak telefonunuzun USB bağlantı modunu etkinleştirebilirsiniz.

USB hafıza kartı gibi bir yığın depolama işlevi kullanıyorsanız bu menüde Yığın depolama ögesini seçin. Yığın depolama sadece harici bellek kartları için geçerlidir.

PC suite uygulaması gibi bir Veri hizmeti kullanıyorsanız, bu menüde Veri hizmeti ögesini seçin.

Tarayıcı [Menü ✖]

Ana sayfa

Menü ✖ .1

Web tarayıcısını çalıştırabilir ve Tarayıcı ayarları kısmında etkinleştirilen profilin ana sayfasına erişebilirsiniz.

Adres girin

Menü ✖ .2

Web tarayıcısını başlatabilir ve operatör tarafından sağlanan web hizmetinin giriş sayfasına erişebilirsiniz.

- ▶ Bir sembol girmek için programlanabilir sol tuşa [Seçenek] basın ve Seçenekler menüsünden 1. Sembol ekleyin ögesini seçin.
- ▶ Giriş yöntemini değiştirmek için sol seçim tuşuna [Seçenek] basın ve 2'yi seçin. Giriş modu.

Sık kullanılanlar

Menü ✖ .3

Sık kullanılan ya da favori URL/ Sayfalarınızı saklayabilirsiniz. **sık kullanılanlar alanında Gönder, Yeni ekle, Düzenle, İşaretle/İşareti kaldır ya da Sil işlemleri yapılabilir.** Sık kullanılan olarak önceden yapılandırılmış birkaç URL saklanır.

Yeni bir sık kullanılan ekleme

1. Sol seçim tuşuna [Seçenek] basın ve **2'yi seçin, Seçenekler** menüsünden Yeni ekle'yi seçin.
2. Başlığı ve ilişkili URL bilgisini girin.
3. Kaydetmek için tuşuna basın.

Yeni bir sık kullanıllana bağlanma

Arzu edilen yer imine bağlanmak üzere tuşuna basın.

Yer imleçlerini diğerlerine göndermek

Seçenek menüsünden **Gönder** seçeneğini tercih edin. **Mesaj** ya da **Eposta** aracılığıyla gönderebilirsiniz.

Sık kullanılanın silinmesi

Seçenek menüsünden **Sil** seçeneğini tercih edin. **İşaretle/İşareti** kaldır seçeneğini kullanarak birden fazla sık kullanılan silebilirsiniz.

Yer imi düzenleme

Seçenek menüsünden **Düzenle** seçeneğini seçin. Başlığı ve ilişkilendirilmiş URL bilgisini düzenleyin. Kaydetmek için tuşuna basın.

Kaydedilen sayfalar

Menü * .4

Telefon ekrandaki sayfayı çevrimdışı dosya şeklinde kaydedebilir. 20 adete kadar sayfa kaydedilebilir.

Geçmiş

Menü * .5

Mevcut konumda bağlanmış olduğunuz sayfalar listesini görüntüleyebilirsiniz.


Ayarlar

Menü * .6

Tarayıcı bağlantı ve ekran ayarlarınızı değiştirebilirsiniz.

Profiller

(Menü * .6.1)

 tuşuna basarak uygun profili seçin. Bu işlem, tarayıcının başlamasını sağlayacak profili etkinleştirecektir.

Görünüm ayarları

(Menü * .6.2)

► Karakter kodlama

Aşağıdakilerden birini ayarlamak için tarayıcı varsayılan karakterini ayarlar: Automatic, English(ASCII), English(ISO), English(LATIN), Unicode(UCS2 BE), Unicode(UCS2

LE), Unicode(UCS2 Auto), Unicode(UTF-16 BE), Unicode(UTF-16 LE), Unicode(UTF-16 Auto), Unicode(UTF-8).

► Hareket kontrolü

Kaydırılacak satır sayısını seçerek kaydırma hızını belirlemenize olanak tanır. Menüden 1 satır, 2 satır ya da 3 satır seçeneğini seçin.

► Görüntü göster

Gezinti sırasında görüntü gösterimini etkinleştirmenize ya da devre dışı bırakmanıza olanak tanır.

Dikkat

Bu işlevin etkinleştirilmesi aktarma tamamlanana kadar görüntülerin gösterilmesini geciktirir. Bu işlevin devre dışı bırakılması tarayıcının sunucudan görüntüleri indirmesini engeller ve daha hızlı aktarıma olanak tanır.

► Java script

JavaScript'in Açık ya da Kapalı konumda olup olmamasını belirleyin.

Ön bellek (Menü * .6.3)

Önbelleği Etkinleştirme, erişilen sayfaları saklamanıza izin verir. Bir sayfa önbellekte saklandığında, aynı sayfanın daha sonra açılması sırasında sayfa yükleme hızı ciddi şekilde artacaktır.

Çerezler (Menü * .6.4)

Çerezleri Etkinleştirme, sunucudan gönderilen çerezleri saklamanızı sağlar. Bu işlevin iptal edilmesi çerezlerin telefonunuzda saklanması önlenecektir.

Güvenlik (Menü * .6.5)

Sertifika listesi

Sertifikalar listeden görülebilir.

Oturumu temizle

Bu seçeneği kullanarak güvenli (WTLS/TLS) oturum verisi silinebilir.

Ayarları sıfırla (Menü * .6.6)

Telefonunuzu varsayılan tarayıcı yapılandırmasına geri döndürmek için bu seçeneği seçin.

Ayarlar [Menü #]

Profiller

Menü #.1

Gelen bir arama için zil sesini veya titreşimi seçebilir ve zil sesi, tuş sesi ve ses efektinin sesini ve ses seviyesini bir profile göre ayarlayabilirsiniz. Verilen profiller içinde [Normal], [Sessiz], [Sadece titreş], [Yüksek], [Kulaklık], [Özel 1], [Özel 2] ve [Özel 3] bulunur. Bir profil seçin ve daha sonra profili etkinleştirmek için **OK** tuşuna basın. Programlanabilir sol tuşa [Seçenek] bastıktan sonra yapılandırmayı değiştirmek için Düzenle menüsünden [Normal], [Sessiz], [Sadece titreş], [Yüksek], [Kulaklık], [Özel 1], [Özel 2] ve [Özel 3] arasından seçim yapın. Düzenleme için seçilmiş her profil için farklı bir seçenekler listesi mevcuttur.

► Uyarı sesi

Bu seçenek gelen arama bildirim modunu belirler. [Zil], [Titreşim], [Sessiz], [Zil ve titreşim], [Titreşimden sonra zil], [Maks. Zil ve Titreşim].

► Ses zil tonu

Gelen sesli aramalar için zil sesini seçebilirsiniz.

► Video zil tonu

Gelen video aramaları için zil sesini seçebilirsiniz.

► Ses Yüksekliği

Zil sesi seviyesini belirleyin.

► Mesaj uyarısı

Okunana dek alınan mesaja ilişkin olarak telefonun hangi sıklıkla sizi uyacağını ayarlayabilirsiniz.

► Mesaj tonu

Bir mesaj aldığınızda çalınacak dosyayı kendi kişisel dosyalarınız veya varsayılan dosyalar arasından seçebilirsiniz.

► Tuş tonu

Tuşlara basarken çalınacak tuş sesini belirleyebilirsiniz.

► Tuş tonu sesi

7 mevcut seviye arasından seçili tuş sesinin seviyesini ayarlayabilirsiniz.

► Kapak sesi

Kapağı yukarı/aşağı hareket ettirdiğinizde çalınacak sesi belirleyin.

► Onay sesi

İşlemlerin onaylanmasında çalınacak sesi belirleyebilirsiniz.

► Açılış sesi

Telefon açılırken çalınacak sesi belirleyebilirsiniz.

► Açılış sesini seç

Telefon açıldığında çalınacak sesi belirleyebilirsiniz.

► Kapanış sesi

Telefon kapanırken çalınacak sesi belirleyebilirsiniz.

► Kapanış sesini seç

Telefon kapatıldığında çalınacak sesi belirleyebilirsiniz.

Telefon

Menü #.2**Otomatik tuş kilidi****(Menü #.2.1)**

Bu işlevi etkinleştirmeniz halinde kapak kapatıldığında önceden belirlenen gecikme süresinden sonra tuş takımı otomatik olarak kilitlenir.

Dil**(Menü #.2.2)**

Ekran dilini. Otomatik dil seçeneğini tercih ederek ekran dilini USIM kart tarafından desteklenen dile çevirin.

Enerji tasarrufu**(Menü #.2.3)**

Telefonu kullanmadığınız zamanlarda bu menüyü etkinleştirerek pil tasarrufu yapabilirsiniz.

Telefon bilgisi**(Menü #.2.4)**

Bu işlev USIM kartı cep telefonunun numarası, modeli ve yazılım sürümünü gösterir.

Ekran

Menü #.3

Bu menü, ekranların ve tüm grafik arabirime ait menülerin görüntüleme seçeneklerini kişiselleştirmenizi sağlar.

Ekran teması**(Menü #.3.1)**

Ana ekranda görüntülenecek olan ekran temasını ayarlayabilirsiniz.

Ana ekran

► **Ana sayfa:** Ana ekranda görüntülenecek bir görüntü seçebilirsiniz.

► **Ana ekranın kullanımı:** Ana ekranda Ana ekran kaynak menüsünü kullanmayı seçebilirsiniz.

Ayarlar

Giden arama

Arama yaparken görüntülenecek görüntüyü seçebilirsiniz.

Açılış

Telefon açılırken görüntülenecek görüntüyü seçebilirsiniz.

Kapanış

Telefon kapatılırken görüntülenecek görüntüyü seçebilirsiniz.

Menü stili

(Menü #.3.2)

Arzu ettiğiniz menü stilini Tablo stilinden Birer birer stiline kadar seçebilirsiniz.

Yazı tipi

(Menü #.3.3)

[<(/)>] tuşunu kullanarak yazı tipini, çevirme yazı tipi boyutunu ve çevirme yazı tipi rengini belirleyebilirsiniz.

Arka plan ışığı

(Menü #.3.4)

Arka ışık süresini, Ana ekranın parlaklığını ve Tuş takımının yanar konumda kalma süresini ayrı ayrı ayarlayabilirsiniz.

Telefon temaları

(Menü #.3.5)

Telefon temasını belirleyebilirsiniz: Beyaz ya da Siyah.

Selamlama mesajı

(Menü #.3.6)

Telefonu açarken mesajı girebilirsiniz.

Tarih ve Saat

Menü #.4

Telefon şebekeye kaydedildiğinde, geçerli zaman otomatik olarak ayarlanıyor olsa da, kullanıcılar bu menüyü kullanarak saati ve tarihi ayarlayabilirler. Kullanıcı tarafından ayarlanan süre sadece telefon açıldığında geçerlidir.

Saat

1. Tarih ve saat listesinden **Saat** öğesini seçin ve ardından öğesine basın.
2. Gezinti tuşlarını kullanarak Saat, Dakika ya da gündüz/gece alanlarına geçebilirsiniz. (Saat formatı olarak 12 saati seçtiğinizde)
3. Sayı tuşlarını kullanarak Saat ve Dakikayı ayarlayabilirsiniz.
4. [<(/)>] tuşlarını kullanarak saat formatını seçin.

5. Saat gösterim biçimini ör. Kapalı, Guguklu Saat veya Çalar Saat öğelerinden birini seçmek için aşağıya doğru kaydırın.
6. Saati belirlenen değere ayarlamak için sağ seçim tuşuna **OK** basın.

Tarih

1. Tarih ve saat listesinden **Tarih** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
2. [**</>**] tuşlarını kullanarak tarih formatını seçin.
3. Numara tuşlarını kullanarak **Gün, Ay** ve **Yılı** girin.
4. Tarihi belirlenen değere ayarlamak için sağ seçim tuşuna **OK** basın.

Tarihi/saati otomatik güncelle

Otomatik Güncelleme Açık olarak ayarlandığında, saat ve tarih geçerli saat dilimine göre otomatik olarak ayarlanır. İlk Olarak Onayla seçilirse, otomatik olarak güncellenmesinden önce saat ve tarih güncellemesi onaylanır.

Gün ışığından tasarruf

Yaz saatini etkinleştirmeyi veya tersini seçin. 1 saat veya 2 saat için bulunduğunuz şehrin Yaz saati farkını ayarlayabilirsiniz.

Uçuş modu

Menü #.5

Uçuş modunu etkinleştirmeniz halinde 3G kablosuz ağına bağlanmadan telefonu kullanabilirsiniz. 3G kablosuz telefon, ya da Bluetooth sinyalleri engellenir ancak kablosuz ağ gerektirmeyen işleri yapmaya devam edebilirsiniz. Acil durum çağrıları ve şebeke kapsamı gerektiren diğer özellikler de dahil olmak üzere, herhangi bir arama yapamazsınız.

Ayarlar

Şebeke

Menü #.6

Şebeke seç

Otomatik ve **Manuel** arasından birini seçin.

- ▶ **Otomatik:** Otomatik olarak şebekeyi arar ve telefonu şebekeye kaydeder. Bu en iyi hizmeti ve kaliteyi elde etmek için önerilir.
- ▶ **Manuel:** Tüm mevcut 2G(GSM) ve 3G(UMTS) kullanan şebekeler gösterilir ve kayıt için bunlardan birini seçebilirsiniz. Şebekeye kaydolma başarısızlıkla sonuçlanırsa, şebekeler yine listelenir ve bunlardan bir başkasını seçmenize olanak tanır.

Dikkat

Manuel moddayken telefonunuz şebeke bağlantısını kaybederse boş ekranda mevcut şebekeden seçim yapılmasını isteyen mesaj belirir.

Şebeke modu

Şebekeler, Şebeke menüsü seç'de aranırken belli bir tipte şebeke tipinin aranmasını belirleyebilirsiniz.

- ▶ **Otomatik:** Bağlanabilir tüm şebekeler aranır.
- ▶ **UMTS:** Sadece 3G'yi destekleyen şebekeleri arar. (İsviçre Hariç)
- ▶ **GSM 900/1800:** Sadece GSM 900/1800 bandını destekleyen şebekeleri arar.
- ▶ **GSM 1900:** Sadece GSM 1900 bandını destekleyen şebekeleri arar.

Tercih listesi

Şebeke otomatik olarak aranıyorsa, bağlantılmak üzere tercih edilen bir şebekeyi de ekleyebilirsiniz. Ve aşağıdaki seçenekler mevcuttur.

- ▶ **Yeni ekle:** Aşağıdakileri kullanarak yeni bir şebeke ekleyebilirsiniz.
 - **Arama:** Telefonda saklanan şebeke listesinden birini seçebilirsiniz.
 - **Yeni şebekeyi girin:** Ülke kodunu (MCC) ve eklenmek üzere şebeke kodunu (MNC) ve RAT girebilirsiniz.

- **Sil:** Seçili şebeke'yi siler.
- **Düzenle:** Seçili şebeke bilgisini değiştirebilirsiniz.
- **Yukarı taşı:** Seçili şebekeyi yukarı doğru taşır.
- **Aşağı taşı:** Seçili şebekeyi aşağı doğru taşır.

Erişim noktaları

Bu menü erişim noktaları listesini görüntüler. Seçenek menüsünü kullanarak yeni profiller oluşturabilir, silebilir ya da düzenleyebilirsiniz. Ancak ülkeye göre değişiklik göstermek üzere varsayılan yapılandırma ayarlarını silemez ya da düzenleyemezsiniz.

Sol seçim tuşuna [Seçenek] ve Düzenle öğesine basarak aşağıdaki yapılandırmayı düzenleyebilirsiniz.

Bağlantı başlığı	Erişim Noktası profil adı.
Taşıyıcı	Listeden taşıyıcıyı seçin. (Varsayılan olarak UMTS seçilidir.)
Kimlik doğrulama	Listeden kimlik doğrulamayı seçin. (Varsayılan olarak Kimlik Doğrl. yok seçilidir)
Kullanıcı adı	Servis sağlayıcısı tarafından sağlanan bilgi.
Şifre	Servis sağlayıcısı tarafından sağlanan bilgi.
APN	Şebekeye erişmek için APN adı. Servis sağlayıcısı tarafından sağlanan bilgi.

- Yapılan herhangi bir yapılandırma değişikliğini kaydetmek için onay tuşuna basın.

Akış

Akış içeriğini oynatmak için farklı bir şebeke ayarı ayarlamak isterseniz farklı şebeke ayarları seçebilirsiniz.

Güvenlik

Menü #.7

PIN kodu talebi

Bu seçeneği Açık olarak seçerseniz, telefonu her açtığınızda PIN kodunu girmeniz istenir.

Dikkat

- ▶ Bir önceki adıma dönmek üzere PIN kodu giriş penceresinde sağ seçim tuşuna basın.
- ▶ 3 adet hatalı PIN kodu girişi PIN kodunu geçersiz kılar. Bu durumda PIN kodunu tekrar yapılandırmak için PUK (PIN Kilidini Açma Tuşu) kodunu girmeniz gerekecektir.
- ▶ PUK kodunu maksimum girme sayısı 10'dur. (Not: Bir PUK kodunu 10 kez hatalı girmeniz durumunda, USIM kart bloke olacak ve değiştirilmesi gerekecektir.)
- ▶ PIN kodu isteği operatör ayarları tarafından devre dışı bırakılmıyorsa bu menü öğesini seçmeniz mümkün olmayacaktır.

Telefon kilidi

Telefonunuzu kilitleyebilirsiniz. Aşağıdaki 4 kilit fonksiyonu mevcuttur.

Açılırken: Telefonun SIM kartı değiştirildiğinde telefon kilitlet.

USIM değiştirildiğinde: Telefonun USIM kartı değiştirildiğinde telefonu kilitlet.

Hemen: Telefonu hemen kilitlet.

Yok: Kilit fonksiyonunu devre dışı bırakır.

Seçimi onaylamak için sizden güvenlik kodunu girmeniz istenir.

- ▶ Telefon kilidini açmak için, güvenlik kodunu girmeniz gereklidir.





Kodları değiştir

PIN, PIN2 ve cep telefonu şifresini değiştirebilirsiniz.

PIN kodu

PIN, Kişisel Kimlik Numarası'nın kısaltmasıdır ve yetkisiz kullanıcıların kullanımını engellemek için kullanılır.

PIN kodu deęiřtirme iřlemi

1. “Kodları deęiřtir” listesinden “PIN kodu”nu sein ve  tuřuna basın.
 2. Geerli PIN kodunu girin ve  tuřuna basın.
 3. Yeni PIN kodunu girin ve  tuřuna basın.
 4. Yeni PIN kodunu tekrar girin ve  tuřuna basın.
- 3. adımda farklı bir PIN kodu girilirse iřlem yeniden 3. adımdan bařlar.
5. PIN kodu dzgn řekilde deęiřtirilince “Deęiřtirildi” mesajı grnr. 2. adımda yanlıř PIN kodu girmeniz halinde iřlem yeniden 2. adımdan bařlar ve 1 kez daha deneme hakkınız kalır.
 6. nceki adıma dnmek iin PIN kodu giriř penceresinde programlanabilir saę tuřa basın.

Dikkat

PIN kodu giriř ekranında st ste  yanlıř giriř sonucunda PIN kodu geersiz hale gelir. Bu durumda PIN kodunu yeniden yapılandırmak iin PUK (PIN Kilidi zme Kodu) kodunu girmeniz gerekir. PUK kodunu en ok 10 kez girebilirsiniz. (Not: PUK kodunu 10 kez yanlıř girmeniz halinde USIM kartı bloke olur ve deęiřtirilmesi gerekir.)

PIN2 kodu

PIN2, Kiřisel Kimlik Numarası 2’nin kısaltmasıdır ve yetkisiz kullanıcıların kullanımını engellemek iin kullanılır. PIN2 kodu deęiřtirme iřlemleri PIN kodu iin olanlarla aynıdır. PIN2 kodunun 3 kez yanlıř girilmesi PIN2 kodunu geersiz hale getirir. Bu durumda PIN2 kodunu tekrar kullanabilmek iin PUK2 kodunu girmeniz gerekir. PUK2 kodunu da PUK1 gibi en fazla 10 kez deneyebilirsiniz. PUK2 kodunun 10 kez yanlıř girilmesi PIN2 kodunu geersiz hale getirir.

Ayarlar

Güvenlik kodu

Güvenlik kodu cep telefonu şifresinin değiştirilmesi için kullanılır. Güvenlik kodunun en çok deneme adedi, PIN ve PIN2 gibi sınırlı değildir.

Hafıza yöneticisi Menü #.8

Telefon ortak hafızası

Bu fonksiyon cep telefonunun kullanıcı hafızasının durumunu gösterir. İstatistiksel veri toplamak için bu fonksiyon tüm dosya sistemini taradığından dolayı bir kaç saniye gerekebilir.

Telefona ayrılan hafıza

Bu fonksiyon Kullanıcıya ayrılmış hafıza durumunu gösterir. Genel içerik olarak Metin msj, Rehber, Ajanda, Yapılacaklar, Not, Alarm, Çağrı geçmişi ve Yer imleri bulunur. Her öğenin toplam miktarıyla karşılaştırıldığında esas miktarla ilgili açık bilgi verir.

USIM belleği

Bu fonksiyon USIM kart kullanıcı hafıza durumunu gösterir.

Harici bellek

Bu fonksiyon Harici kart kullanıcı hafıza durumunu gösterir. Bu fonksiyon Kullanımda olan ve boş hafıza kullanım istatistiklerini görüntüler.

Birincil depolama ayarı

Dosyanın indirileceği saklama alanını seçebilirsiniz: Telefon belleği ya da Harici bellek.

Ayarları sıfırla Menü #.9

Telefonunuzu varsayılan yapılandırma ayarlarına geri döndürmek için bu seçeneği seçin. Güvenlik kodunu girmeniz istenir.

Aksesuarlar

Cep telefonunuzla kullanabileceğiniz çeşitli aksesuarlar vardır. Kişisel iletişim ihtiyaçlarınıza göre bu seçenekler arasından seçim yapabilirsiniz.

Şarj Cihazı

Bu şarj cihazı evinizden veya ofisinizden uzaktayken bataryayı şarj edebilmenizi sağlar.



Ahizesiz kulaklık-mikrofon ve müzik çalar denetleyicisi bir arada

Stereo kulaklık



Denetleyici: Yanıtlı ve Bitir tuşu, müzik çalar denetleyicisi, ses kontrolü, Kilit düğmesi ve mikrofon.

Kulaklığı ve denetleyiciyi bağladıktan sonra denetleyicinin ucunu telefonun sağ tarafındaki kulaklık girişine takın.

Standart Batarya



Veri kablosu / CD

Veri alışverişi yapmak amacıyla telefonunuzu PC'ye bağlayabilirsiniz.



Dikkat

- ▶ Daima orijinal LG aksesuarları kullanın.
- ▶ Bu kurallara uyulmaması garantiyi geçersiz kılabilir.
- ▶ Aksesuarlar bölgelere göre farklılık gösterebilir; daha fazla bilgi için lütfen bölgesel servis şirketimiz ya da şubemizle görüşün.

Teknik veri

Genel

Ürün adı: KU380

Sistem: GSM 900 / DCS 1800 / PCS
1900 / WCDMA 2100

Net ağırlık: 67.5g (Pil hariç)

Ortam ısısı

Maks: +55°C (Normal) /
+45°C (Şarj oluyor)

Dak: -10°C

Uyumluluk Beyanı



Tedarikçi Bilgileri

İsim

LG Electronics Inc

Adres

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Ürün Detayları

Ürün Adı

E-GSM900 / DCS1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Adı

KU380

Ticari Adı

LG

CE 0168

Uygulanabilir Standartlar Bilgileri

R&TTE Directive 1999/5/EC

ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1

ETSI EN 301 489-17 V1.3.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1

ETSI TS 151 010-1 V5.9.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2

ETSI TS 134 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 908-1 V2.2.1

ETSI EN 301 908-2 V2.2.1, ETSI EN 300 328 V1.4.1

EN 50360/EN 50361:2001

EN 60950-1 : 2001

İlave Bilgi

Yukarıdaki standartlar BABT tarafından onaylanmıştır.

Beyan

İşburada, bu beyan ile ilgili yukarıda ifade olunan ürünün yine yukarıda belirtilen standartların ve Yönergelerin gerekliliklerini karşılar nitelikte olmasına ait tüm sorumluluğun tek başına bize ait olduğunu beyan ederim.

Europe an Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

İsim

Basıliş Tarihi

Saung Hyun, Ji / Director 03. SEP. 2007

Temsilci imzası

HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

How to cut



Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.



KU380

QUICK REFERENCE GUIDE


WELCOME AND THANK YOU FOR
CHOOSING LG MOBILE PHONE

This guide is the instruction for foreigners.

Part of the phone



1. Earpiece
2. VGA Camera
3. LCD screen
4. Navigation keys
5. Alpha numeric keys

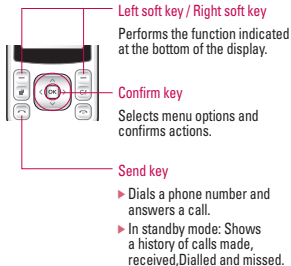


Entering text

You can enter alphanumeric characters using the keypad. For example, storing names in Contacts, writing a message, creating a personal greeting or scheduling events in the calendar all require entering text.

The following text input methods are available with the handset.

T9 mode

Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode. This is sometimes known as predictive text. If you press  key for a long time, you can activate or cancel T9 mode.

ABC mode

This mode lets you enter letters by pressing the key labelled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 mode (Number mode)

Type numbers using one keystroke per number.



Sending Text/ Multimedia Message

You can write and edit a message containing a combination of text, image, video and audio.

1. Enter your message in the Message field.
2. Press the right soft key [Close] to exit the menu or go to previous menu after setting submenus.
3. Press the confirmation key [Send] to send the message. The message will automatically be saved in the Sent Items folder. If the message has not been sent, it will remain in the Outbox with a failed status.

1. Press the left soft key to access Options and set the desired environment as follows.
 - ▶ Move between the options menus with [Left]/[Right].
 - ▶ Select the desired value with [Up]/[Down] and confirm the selection with [Enter].
2. After finishing all the settings, press the right soft key [Close].
3. Focus the camera on what you want to take and press [Enter].
4. Press [Enter] to save the picture. It is saved in the Images folder of My stuff.

Video camera

This application enables you to record a video clip. You can play and watch a saved video file in this menu. Once recorded, a video clip can be sent by Message, Email or Bluetooth.



Using the Camera

Camera

This application enables you to take a still picture. You can take a picture in the size you want, and use it for the address book photo, home screen and other more general purposes. Once taken, the picture can be sent by Message, Email or Bluetooth [Enter].



- 1 **Brightness:** From -2.0 to 2.0 at 0.5 intervals. The higher the level, the brighter the screen.
- 2 Press [Enter] to take a picture.

- 1 **Brightness:** From -2.0 to 2.0 at 0.5 intervals. The higher the level, the brighter the screen.
- 2 Press the [Enter] to record the video.
1. Press the left soft key to access Options and set the desired environment as follows.
 - ▶ Move between the options menus with [Left]/[Right].
 - ▶ Select the desired value with [Up]/[Down] and confirm the selection with [Enter].
2. After finishing all the settings, press the right soft key [Close].
3. Focus the video camera on what you want to record and press [Enter].
4. Press [Enter] to save the video. It is saved in the video folder of My stuff.



Music

Recently played

This menu shows the last 20 tracks that were played. And, if it starts to play, the menu "Now playing" will be displayed. You can activate media player on playing through Now playing menu.

All tracks

You can view all the music files stored in the phone/external memory.

Playlists

You can create your own playlists by choosing tracks from the All tracks menu list.

Artists

You can view and play music sorted by Artists.

Albums

You can view and play music sorted by Albums.

Genres

You can view and play music sorted by Genres.

Shuffle tracks

If you want to play the music continuously and randomly, select this option.

Browser

Home

You can launch the web browser and access the homepage of the activated profile on Browser settings.

Enter address

You can manually enter a URL address and access the associated web page.

Bookmarks

You can store frequently accessed or favourite URLs/Pages. Send, Add new, Edit, Mark/Unmark or Delete operations can be performed on Bookmarks. Several preconfigured URLs are stored as bookmarks.

Saved pages

The phone can save the page on display as an offline file. Up to 20 pages can be saved.

History

You can view the list of the pages you've already connected.

Settings

You can change the settings for browser connectivity and display.



