



| LG-T500 | Manual do Usuário

Este manual irá ajudá-lo a conhecer o seu novo telefone. Ele lhe fornecerá explicações úteis sobre os recursos do telefone.

Alguns conteúdos deste manual podem diferir do seu telefone dependendo da versão do software utilizado ou do provedor de serviços.




Como dispensar seu aparelho antigo

1. Quando o símbolo de reciclagem estiver impresso em um produto ou em sua embalagem, significa que o produto deve ser descartado de forma adequada.
2. Todos os aparelhos eletroeletrônicos devem ser dispensados separadamente do lixo comum em locais destinados e designados pelo governo e/ou autoridades locais.
3. A maneira correta para dispensar seu aparelho antigo irá evitar graves consequências ao meio ambiente e para a saúde humana.
4. Para maiores detalhes, por favor entre em contato com as autoridades locais ou a loja onde você adquiriu o produto.



P/N: MFL67202015

PARTES DO APARELHO

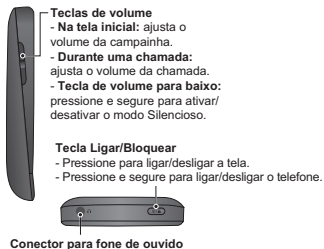

INSTALANDO O CARTÃO SIM E CARREGANDO A BATERIA

Ao se inscrever a uma rede de telefonia celular, você recebe um cartão SIM de sua operadora carregado com os detalhes da sua assinatura, tais como: o seu PIN, quaisquer serviços opcionais disponíveis e muitos outros.

Importante!

O cartão SIM e os seus respectivos contatos podem ser facilmente danificados por riscos. Você deve ter cuidado ao manusear, instalar ou remover o cartão SIM. Mantenha to-

dos os cartões SIM fora do alcance das crianças.

Instruções

Sempre desligue o aparelho e desconecte o carregador, antes de remover a bateria.

- 1 Abra a tampa traseira.
- 2 Remova a bateria.
- 3 Insira o cartão SIM.
- 4 Insira a bateria.
- 5 Feche a tampa traseira.
- 6 Carregue a bateria.



UTILIZANDO O TOQUE NA TELA

Dicas de toque na tela



- ▶ Para selecionar um item, toque no centro do ícone.
- ▶ Não pressione fortemente a tela; a tela é sensível o suficiente para funcionar com um leve e firme toque.
- ▶ Utilize a ponta do seu dedo para tocar a opção desejada. Cuidado para não tocar quaisquer outras teclas.
- ▶ Sempre que seu LG-T500 não estiver em uso, ele retornará para a tela de bloqueio, levando em consideração que o bloqueio automático deve estar ativado para que a tela seja bloqueada automaticamente.


Controlando o toque na tela

Os controles de toque na tela do seu aparelho alteram dinamicamente dependendo da tarefa que está sendo realizada.

CHAMADAS


Realizar uma chamada


- 1 Toque  para abrir o teclado.
- 2 Insira o número utilizando o teclado.
- 3 Toque  para realizar a chamada.

DICA! Para inserir o caractere + para realizar chamadas internacionais, pressione e segure .


Pressione a tecla **Bloquear** para bloquear a tela sensível ao toque e evitar chamadas feitas por engano.

Realizar uma chamada a partir de Contatos/Agenda

- 1 Toque o ícone **Contatos/Agenda** para abrir seus contatos.
- 2 Toque na caixa de campo **Procurar** no topo da tela e insira as primeiras letras do nome do contato que você deseja chamar, utilizando o teclado.
- 3 A partir da lista, toque o ícone , próximo ao contato que você deseja chamar. A chamada usará o número padrão, se houver mais de um número para esse contato.

- 4 Você pode tocar o nome do contato e selecionar o número a ser usado, se houver mais de um número para o contato. Você também pode tocar  para iniciar a chamada para o número padrão.



Atender e rejeitar uma chamada

Quando seu telefone tocar, pressione a tecla  para atender a chamada. Para silenciar o toque, toque a guia Silencioso na tela. Isto é útil caso você se esqueça de mudar o perfil para Silencioso durante uma reunião. Toque a guia **Rejeitar** para rejeitar uma chamada recebida.

Alterando as configurações comuns de chamadas

1 Toque **Config. de chamadas** no menu **Configurações**.

2 Toque **Config. comuns**. A partir daqui, você pode alterar as seguintes configurações:

- **Rejeição de chamada** - Deslize o botão para a esquerda para ativar. Escolha uma opção para rejeição de chamadas.
- **Enviar meu número** - Escolha se deseja enviar seu número de telefone para outra pessoa ao realizar uma chamada.
- **Rediscar automaticamente** - Deslize o botão para esquerda para ativar ou para direita para desativar.
- **Modo de resposta** - Permite escolher o modo de atendimento.
Pressione tecla 'Enviar': Permite atender uma chamada recebida, apenas pressionando a tecla .
- **Pressione qualquer tecla**: Permite atender uma chamada recebida, pressionando qualquer tecla, exceto a tecla .
- **Alerta de minuto** - Deslize o botão para esquerda para ativar esta opção e ouvir um bip a cada minuto durante a chamada.
- **Modo de resposta Bluetooth** - Selecione uma das opções desejadas de acordo com sua preferência.
- **Salvar novo número** - Deslize o botão para a esquerda para ativar esta opção.

CONTATOS/AGENDA

Pesquisar um contato


- 1 Toque **Contatos/Agenda**.
- 2 Você verá uma lista de contatos. Insira a primeira letra do nome do contato no campo **Procurar** e o menu irá para essa área alfabética da lista.

Adicionando um novo contato

- 1 Toque **Contatos/Agenda** e selecione **Adicionar**.
- 2 Escolha entre salvar o contato na **Memória interna** ou no cartão **SIM**.
- 3 Insira um nome para o seu novo contato.
- 4 Você pode inserir até cinco números diferentes por contato.
- 5 Adicione um endereço de e-mail. Você pode inserir até dois e-mails diferentes por contato.
- 6 Atribua o contato para um ou mais grupos.
- 7 Toque **Salvar** para salvar o contato.

Obs.: Algumas opções só estão disponíveis para contatos salvos na memória interna, para contatos salvos no cartão SIM, só será possível salvar um nome e um número de telefone.

Alterando suas configurações de contatos

Você pode adaptar suas configurações de contato para suas preferências. Toque a tecla **Opções**  e escolha **Configurações**. A partir daqui, você pode ajustar as seguintes configurações:


- **Nome de exibição** - Escolha se deseja exibir o nome ou sobrenome de um contato.
- **Exibição dos contatos** - Escolha se deseja exibir os contatos por **Nome** ou **Nome e número**.
- **Copiar** - Copia seus contatos da memória interna para o cartão SIM ou do cartão SIM para a memória interna.
- **Mover** - Funciona da mesma forma que a opção **Copiar**, mas o contato somente ficará guardado no local para qual você o moveu.


- **Enviar todos via Bluetooth** - Envia todos os seus contatos para outro dispositivo utilizando Bluetooth.
- **Cópia de segurança/ Restaurar contatos** - Salva ou restaura os dados de contatos para outro armazenamento.
- **Apagar todos os contatos** - Apaga todos os seus contatos. Toque **Sim**, se você tiver certeza de que deseja apagar todos os seus contatos.

MENSAGENS


Seu **LG-T500** combina SMS e MMS em um menu intuitivo e fácil de utilizar.

Enviar uma mensagem


- 1 Toque **Mensagens** no menu e toque **Nova mensagem/Escrever mensagem**, para escrever uma nova mensagem.
- 2 Toque **Inserir** para adicionar **Imagem, Vídeo, Som, Modelos**, etc.
- 3 Toque **Para** na parte superior da tela para inserir os destinatários. Em seguida, insira o número ou toque  para selecionar um contato. É possível adicionar vários contatos.
- 4 Toque **Enviar** quando terminar.

 **AVISO:** Se uma **Imagem, Vídeo** ou **Som** for adicionado a uma mensagem SMS, esta será automaticamente convertida para MMS e você conseqüentemente será cobrado por isso.

Inserindo texto

Você pode escolher seu modo de entrada de texto, tocando  e **Método de entrada**.

Toque  para ligar o modo T9. Este ícone é exibido somente quando você escolher o modo de entrada **Teclado**.

Toque  para alternar o teclado entre números, símbolos e letras.

Utilize a tecla **Shift** para alternar o modo de entrada de texto entre maiúsculas ou minúsculas.

Reconhecimento de escrita

No modo manuscrito você simplesmente escreve na tela e seu **LG-T500** converte sua caligrafia em mensagem.

Configurando seu e-mail

Toque **E-mail** na tela **Aplicações**.

Se nenhuma conta de e-mail estiver configurada, você pode configurar um e-mail utilizando o assistente de configuração. Você pode verificar e editar as configurações de uma conta de e-mail. Você também pode verificar as configurações adicionais que foram preenchidas automaticamente quando você criou a conta.

Alterando suas configurações de SMS

Toque **Mensagens** e selecione **Configurações**. Escolha **SMS**. Você pode alterar as seguintes opções:

- **Centro de SMS:** Insira os detalhes do centro de mensagem de texto.
- **Relatório de entrega:** Deslize o botão para a esquerda para receber a confirmação de que as suas mensagens foram entregues.
- **Período de validade:** Permite definir quanto tempo você deseja que as mensagens fiquem armazenadas no centro de mensagens de texto até serem entregues.
- **Tipos de mensagem:** Escolha entre as opções **Texto**, **Voz**, **Fax**, **X.400** ou **E-mail**.
- **Codificação de caracteres:** Permite escolher como seus caracteres serão codificados. Isso afeta o tamanho e o custo da sua mensagem.
- **Enviar texto grande como:** Escolha entre enviar sua mensagem como vários SMS ou uma mensagem MMS ao digitar um texto longo.

Alterando suas configurações de MMS

Toque **Mensagens** e selecione **Configurações**. Escolha **MMS**. Você pode alterar as seguintes opções:

- **Modo de recuperação:** Escolha **Rede doméstica** ou **Rede em roaming**. Se você selecionar **Manual**, seu telefone somente receberá uma mensagem de notificação na caixa de entrada e então você poderá decidir se deseja baixar a mensagem multimídia ou não.
- **Relatório de entrega:** Escolha se permite ou não solicitar um relatório de entrega da mensagem.
- **Relatório de leitura:** Escolha se permite ou não solicitar um relatório de leitura da mensagem.
- **Prioridade:** Defina o nível de prioridade das mensagens MMS.
- **Período de validade:** Permite definir quanto tempo você deseja que as mensagens fiquem armazenadas no centro de mensagens multimídia até serem entregues.
- **Duração do slide:** Defina a duração de cada página quando a mensagem é visualizada.
- **Anexo não suportado:** Escolha se deseja que o anexo não suportado seja restrito ou não.
- **Tempo de entrega:** Defina o tempo de entrega da mensagem ao destinatário.
- **Centro de MMS:** Escolha ou adicione um centro de mensagem.

REDES SOCIAIS (SNS)


O **LG-T500** possui o serviço de redes sociais que lhe permite desfrutar e gerenciar sua rede social.

NOTA: O recurso de SNS é uma aplicação que utiliza conexão com a internet. Um custo adicional poderá ser cobrado ao conectar-se e utilizar serviços online. Verifique com sua operadora de rede os encargos cobrados pela utilização de dados.

CÂMERA


Tirando uma foto rápida

- 1 Toque o menu **Câmera** para abrir o visor.

2 Quando a câmera focalizar o objeto, toque  na direita da tela para tirar uma foto.

DICA! Para alternar entre o modo câmera ou modo de vídeo, deslize para cima/para baixo o ícone câmera ou vídeo na direita do visor.

Após tirar fotos


A foto capturada aparecerá na tela. Toque  e as seguintes opções estarão disponíveis:

- **Enviar** - Toque para fazer o upload da foto.
- **Enviar via** - Toque para enviar a foto através de **Mensagem, E-mail ou Bluetooth**.
- **Definir como** - Toque para definir a imagem como **Papel de parede da tela de início, Papel de parede da tela de bloqueio ou Imagem de contatos**.


• **Editar** - Toque para editar a foto.

 Toque para apagar a foto que você acabou de tirar.

 Toque para tirar outra foto imediatamente. Sua foto atual será salva.

 Toque para visualizar a galeria com suas fotos salvas.

Utilizando configurações avançadas

A partir do visor, toque  para abrir todas as opções de configurações avançadas. Após selecionar a opção desejada, toque o botão **OK**.

Tamanho - Altera o tamanho da foto para economizar espaço de memória.

Balanco de brancos - Escolha entre **Auto, Incandescente, Luz do dia, Fluorescente** ou **Nublado**.

Efeitos de cor - Escolha um tom de cor para ser aplicado à nova foto.

Disparo Múltiplo - Permite tirar 1, 3, 6 ou 9 fotos automaticamente em um curto intervalo de tempo.

Temporizador automático - Permite ajustar um tempo para a captura da imagem após o botão de captura de foto ser pressionado. Escolha entre

Desligado, 3 segundos, 5 segundos ou 10 segundos. Ótimo para uma foto que você deseja fazer parte!

Modo noturno - Útil para utilização em locais escuros.

Selecionar armazenamento - Escolha se deseja salvar suas fotos na memória do telefone ou na memória externa.

Mostrar imagem capturada - Escolha para visualizar a imagem com as informações após tirar uma foto.





Som do obturador - Permite ligar ou desligar o som do obturador, quando se tira uma foto.

Restaurar config. - Restaura todas as configurações da câmera.

CÂMERA DE VÍDEO

Gravando um vídeo rápido


Para alternar entre o modo câmera ou modo de vídeo, deslize para cima/ para baixo o ícone câmera ou vídeo na direita do visor.

- 1 Segure o telefone na horizontal, com a lente apontando para onde deseje gravar o vídeo.
- 2 Toque o ponto vermelho .
- 3 ● **REC** aparecerá piscando na parte inferior do visor com um temporizador, mostrando a duração do seu vídeo.
- 4 Para pausar o vídeo, toque  e retome a gravação, selecionando .
- 5 Toque  na tela para parar a gravação.




Após gravar um vídeo

Uma imagem representando seu vídeo gravado aparecerá na tela. O nome do vídeo será exibido na parte inferior da tela juntamente com ícones do lado direito e esquerdo.


Toque  para reproduzir o vídeo.

Toque  e as seguintes opções estarão disponíveis:

- **Enviar** - Toque para enviar o vídeo através de **Mensagem, E-mail ou Bluetooth**.

-  Toque para apagar o vídeo que você acabou de gravar e confirme tocando **Sim**. O visor reaparecerá.
-  Toque para gravar outro vídeo imediatamente. Seu vídeo atual será salvo.
-  Toque para visualizar a galeria de vídeos e imagens salvas.

Utilizando configurações avançadas

A partir do visor, toque  para abrir todas as opções de configurações avançadas. Após selecionar a opção desejada, toque o botão **OK**.

Efeitos de cor - Escolha um tom de cor para ser aplicado ao seu novo vídeo.

Balanco de brancos - O balanço de brancos certifica que o branco do seu vídeo será natural. Para isto você deve configurar corretamente, também as condições de iluminação. Escolha entre **Auto**, **Incandescente**, **Luz do dia**, **Fluorescente** ou **Nublado**.

Duração - Defina um limite de tempo para o seu vídeo. Escolha entre **Normal** ou **MMS**, para limitar o tamanho máximo ao envio de um vídeo, por MMS.

Selecionar armazenar - Escolha se deseja salvar suas fotos na memória do telefone ou na memória externa.

Restaurar config. - Restaura todas as configurações da câmera de vídeo.

MÚSICA

Para acessar o Reprodutor de música, toque **Música**. A partir daqui é possível acessar as seguintes pastas:

Reproduzido recentemente - Permite visualizar todas as músicas que você reproduziu recentemente.

Todas as faixas - Contém todas as músicas armazenadas em seu telefone, exceto a música padrão pré-definida.

Artistas - Permite percorrer sua lista de músicas por artistas.

Álbuns - Permite percorrer sua lista de músicas por álbum.

Gêneros - Permite percorrer sua lista de músicas por gêneros.

Listas de reprodução - Contém todas as listas de reprodução que você criou.

Aleatório - Permite reproduzir as faixas em uma ordem aleatória.

Transferindo música para o seu telefone

A maneira mais fácil de transferir música para o seu telefone é através do Bluetooth. Você também pode utilizar o cabo de dados.

Para transferir utilizando Bluetooth:

- 1 Certifique-se de que ambos os dispositivos Bluetooth estejam ativos e visíveis um para o outro.
- 2 Selecione o arquivo de música no outro dispositivo e escolha para enviar via Bluetooth.
- 3 Quando o arquivo estiver pronto para ser enviado, você deve aceitá-lo em seu telefone tocando **Sim**.
- 4 O arquivo deverá aparecer em **Música > Todas as faixas**.

GERENCIADOR DE ARQUIVOS

Você pode armazenar arquivos multimídia na memória do seu telefone para que você tenha acesso fácil a todas suas **Imagens, Sons e Vídeos**. Você também pode salvar seus arquivos em um cartão de memória. A vantagem de utilizar um cartão de memória é que você pode liberar espaço na memória do seu telefone.

Toque **Minhas pastas**, para abrir uma lista de pastas que armazenam todos os seus arquivos multimídia.

Jogos e Aplicações

Você pode baixar novos jogos e aplicativos no seu telefone para mantê-lo entretido em suas horas vagas.

Obs.: O nome desse menu pode variar dependendo da operadora escolhida.

APLICATIVOS

Calendário

- 1 Toque **Calendário**.
- 2 Selecione a data na qual você deseja adicionar um evento.
- 3 Toque **Adicionar**.

Alarmes

- 1 Toque **Alarmes**.
- 2 Toque **Adicionar** e, então, você pode configurar e salvar o alarme.

Gravador de voz

Utilize seu gravador de voz para gravar notas de voz ou outros arquivos de áudio.

Calculadora

- 1 Toque **Calculadora**.
- 2 Toque as teclas numéricas para inserir os números.

Conversor de unidade

- 1 Toque **Conversor de unidade**.
- 2 Escolha o tipo de conversão desejada: **Moeda, Área, Comprimento, Peso, Temperatura, Volume** ou **Velocidade**.
- 3 Em seguida, selecione a unidade, digite o valor e, em seguida, selecione a unidade que pretende converter.

NAVEGADOR

Você pode acessar vários serviços WAP (Protocolo de Aplicação Wireless) tais como notícias, esportes, entretenimento e mais. *Verifique a disponibilidade, preços e tarifas dos serviços WAP com a sua operadora.*

Obs.: O nome desse menu pode variar de acordo com a operadora escolhida.

NOTA: Um custo adicional poderá ser aplicado ao conectar-se a este serviço e baixar conteúdo. Verifique com sua operadora de rede os encargos cobrados pela utilização de dados.


CONFIGURAÇÕES

Personalizando seus perfis

Você pode personalizar cada perfil.

- 1 Toque **Perfis**.
- 2 Escolha o perfil que deseja editar.
- 3 Você pode alterar todas as opções de sons e alertas disponíveis na lista, incluindo configurações de Toque da chamada, Volume, Toque da mensagem e mais.

Alterando suas configurações do telefone

Aprece a liberdade de adaptar seu **LG-T500** com suas próprias preferências. A partir da tela inicial, toque , selecione **Configurações** e escolha **Config. do telefone**.

Alterando configurações de conectividade

As configurações de conectividade já foram definidas pela sua operadora de rede, para que você possa desfrutar do seu novo telefone imediatamente. Para alterar as configurações, utilize este menu: **Conectividade**.

Bluetooth

Enviando e recebendo arquivos via Bluetooth

Para enviar um arquivo:

- 1 Abra o arquivo que você deseja enviar, o qual normalmente se trata de uma foto, um vídeo ou música.
- 2 Escolha **Enviar via e**, então, **Bluetooth**.
- 3 Se você já estiver conectado com um dispositivo Bluetooth, seu **LG-T500**

não irá procurar automaticamente por outros dispositivos Bluetooth. Se não, o aparelho irá procurar outros dispositivos Bluetooth dentro do alcance.

- 4 Escolha o dispositivo para o qual você deseja enviar o arquivo.
- 5 Seu arquivo será enviado.

Para receber um arquivo:


- 1 Para receber arquivos, seu Bluetooth deve estar ativo e visível.
- 2 Uma mensagem de confirmação aparecerá quando você receber um arquivo. Toque **Sim** para receber o arquivo.
- 3 Os arquivos geralmente serão armazenados na pasta apropriada em **Mi-nhas pastas**.

Conectando-se a outro dispositivo Bluetooth

Conectando seu **LG-T500** com outro dispositivo, você pode definir uma senha de proteção. Isto torna a conexão mais segura.

- 1 Verifique se seu Bluetooth está ativo e visível. Você pode alterar sua visibilidade no menu **Configurações**.
- 2 Toque **Procurar**.
- 3 Seu aparelho irá procurar por dispositivos Bluetooth. Quando a pesquisa estiver concluída, **Atual**, aparecerá na tela.
- 4 Escolha o dispositivo ao qual você deseja se conectar, insira a senha e toque **OK**.
- 5 Seu aparelho irá conectar-se ao outro dispositivo e será necessário digitar a mesma senha.
- 6 Sua conexão Bluetooth protegida por senha está pronta.

Alterando configurações Bluetooth

Toque **Bluetooth** e, então, selecione  e escolha **Configurações**.

EXPOSIÇÃO À ENERGIA DE RADIOFREQUÊNCIA

Este dispositivo cumpre as normas de exposição de RF, quando utilizado na posição normal junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 2,5 cm de distância do corpo. Quando uma bolsa para transporte, um clipe de cinto ou um suporte forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o dispositivo deverá ser colocado a pelo menos 2,5 cm de distância do seu corpo. Para a transmissão de arquivos ou mensagens, este dispositivo requer uma conexão de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão do arquivo de dados ou mensagens podem sofrer atraso até que uma conexão esteja disponível.

Assegure-se de que as instruções de distância acima especificadas serão seguida até a conclusão da transmissão.

* O limite de SAR para dispositivos móveis utilizados pelos usuários é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre dez gramas de tecido corporal. As normas incluem uma margem substancial de segurança para dar proteção adicional aos usuários e levar em conta quaisquer variações nas medições. Os valores de SAR podem variar dependendo dos requisitos nacionais e de acordo com a banda da rede.

INDICAÇÃO DE DECIBÉIS

Evite o uso prolongado do aparelho com intensidade sonora superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.

Um caminhão por exemplo emite em média 90 decibéis e um aspirador de pó grande emite cerca de 80 decibéis.

Para estabelecer um nível de áudio seguro, recomendamos ajustar o volume a um nível baixo e em seguida aumentar lentamente o som até poder ouvi-lo confortavelmente e sem distorções.

Também recomendamos evitar a exposição prolongada a ruídos muito altos.

BATERIA

Antes de utilizar o telefone, carregue a bateria por 3 horas até que ela atinja a carga total.

Mantenha-a carregada enquanto não estiver usando o telefone. Deste modo o aproveitamento dos tempos de conversação e espera serão maiores.

CUIDADOS COM A BATERIA

- > Nunca utilize outra bateria que não a especificada pela LG para este produto, pois o uso de uma bateria não especificada poderá causar danos a mesma, ao telefone ou até mesmo ocasionar explosão.
- > Não é necessário descarregar completamente a bateria antes de recarregá-la. Esta bateria é composta por íons de Lítio e ao contrário de outros tipos de baterias, não há o efeito memória, o que poderia prejudicar seu desempenho.
- > Recarregue a bateria se ela não foi usada por um longo período de tempo, para assegurar um bom desempenho e máximo uso.
- > Não exponha a bateria em locais de grande umidade como: banheiro ou sauna, em locais com altas temperaturas (mais de 60°C) ou diretamente à luz solar.
- > Não desmonte, incinere, provoque curto-circuito ou coloque uma bateria na boca.
- > Mantenha os contatos metálicos da bateria limpos (utilize um pano seco).
- > Substitua a bateria quando ela não apresentar um desempenho satisfatório. A bateria pode ser carregada centenas de vezes até que precise ser substituída. Sua vida útil irá variar conforme as condições de utilização e ambiente.
- > Iluminação sempre ligada, procura por serviço, WAP, transmissão de dados e sincronização, afetam os tempos de espera e conversação da bateria.
- > Evite que os contatos metálicos da bateria encostem em objetos de metal.

PRECAUÇÕES COM O CARREGADOR (ADAPTADOR)

- > Carregue o telefone com o adaptador AC inserido em tomadas com tensão de 110 V ou 220 V.
- > Carregue apenas baterias recarregáveis de íons de Lítio. Outros tipos de baterias podem queimar, causando ferimentos e danos.
- > Carregue a bateria com o carregador (adaptador) em condições normais de temperatura ambiente. O carregador (adaptador), destina-se somente à utilização em ambiente fechado.
- > Não exponha o carregador (adaptador) diretamente à luz solar, nem o use em um local com alto nível de umidade, como o banheiro.
- > Desconecte o carregador (adaptador) durante uma tempestade para evitar choques elétricos ou fogo.
- > Não utilize o telefone celular em áreas potencialmente explosivas, pois o telefone poderá gerar faíscas.
- > Não deixe seu telefone em locais sujeitos à poeira excessiva e mantenha o fio do carregador (adaptador) o mais longe possível de fontes de calor.
- > Desconecte o carregador (adaptador) para a limpeza do telefone e do fio. A limpeza deve ser feita com uma flanela limpa e seca, sem qualquer tipo ou resíduo de produtos de limpeza.
- > Sempre que for utilizar o carregador (adaptador), conecte firmemente o plug. Um plug mal conectado pode acarretar aquecimento excessivo ou fogo.
- > Para evitar choque elétrico ou fogo, não coloque sobre o fio do carregador (adaptador) objetos pesados, não faça cortes, emendas, dobras, não torça, puxe ou estique.
- > Não faça ou receba chamadas enquanto o telefone estiver carregando, pois poderá ocorrer choque elétrico.
- > Não exponha o telefone à vibração forte, solavancos, choques ou impactos.

TERMO DE GARANTIA LIMITADA

A LG fornece garantia limitada para o produto adquirido, juntamente com seus acessórios.

A garantia ora fornecida aplica-se somente aos produtos adquiridos no Brasil, dentro dos seguintes prazos, contados a partir da aquisição do produto:

- 1) 90 (noventa) dias, conforme a legislação brasileira voltada ao consumidor.
- 2) Adicionalmente à garantia legal, a LG concede mais:
 - a. 270 (duzentos e setenta) dias para o aparelho celular;
 - b. 270 (duzentos e setenta) dias para carregadores de bateria;
 - c. 90 (noventa) dias para baterias.

Caso o Produto ou seus acessórios apresentem problemas, você pode entrar em contato com o SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e *0800 707 5454 para as demais lo-

calidades (*Somente chamadas originadas de telefone fixo), ou consultar o website da LG (www.lge.com.br) para obter informações sobre as Assistências Técnicas Autorizadas LG e o serviço LG Collect.

Mantenha sempre a Nota Fiscal original contendo todos os dados, pois ela é a comprovação da origem do aparelho e será necessária para a realização dos serviços necessários.

A Garantia limitada fornecida pela LG não cobre:

- 1) Danos decorrentes do desgaste natural do produto, incluindo carcaça, teclado, lentes, displays e demais componentes;
- 2) Danos decorrentes do uso indevido e/ou impróprio, em desacordo com o Manual de Instruções ou que não tenham sido originados ou causados por ação ou omissão pela LG;
- 3) Danos causados por mau uso entendido como, mas não se limitando a, manipulação equivocada,

TERMO DE GARANTIA LIMITADA

riscos, quedas, acidentes, derramamento de líquidos e/ou alimentos, exposição à umidade ou a condições climáticas extremas, corrosão e oxidação no produto ou seus componentes;

- 4) Produtos que apresentem o número de série ilegível, raspado, danificado, apagado, alterado e/ou retirado;
- 5) Alterações, modificações e/ou reparos realizados por terceiros que não são oficialmente credenciados pela LG como Assistência Técnica Autorizada;
- 6) Produtos que não apresentem peças e/ou componentes originais da LG;
- 7) Produtos e componentes que tenham sido danificados por violação ou rompimento de lacres e peças, ou que tenham sido danificados pela utilização de peças e componentes não originais LG;
- 8) Desconfiguração ou danos do produto pelo embarque de con-

teúdo não autorizado, configurações não autorizadas, vírus ocasionados pelo acesso a sites da internet, entre outros.

⚠ Atenção: A LG recomenda que, antes da realização de atualização do software ou da manutenção do produto, seja feito uma cópia de segurança dos dados, links e demais conteúdos que tenham sido embarcados através de download e que estejam gravados na memória, pois os mesmos poderão ser perdidos durante o procedimento de atualização ou reparo. Em caso de substituição do produto recomendamos o mesmo procedimento. A LG não poderá ser responsabilizada em qualquer hipótese pela perda, dano e/ou corrupção dos dados existentes no produto entregue para reparo, atualização de software ou substituição.

ATENÇÃO: *Caso seja necessário fazer a manutenção ou reparo de seu celular, alertamos que há risco de perder os dados gravados na memória de seu aparelho (Agenda, Contatos, Memória, Mensagens, Imagens e Sons de Download) e a LG Electronics não se responsabiliza pela perda destas informações.*

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Nome Técnico: LG-T500.

Terminal GSM quad-band: 850/900/1800/1900MHz

Dimensões: 106 x 58 x 13,5 mm

Peso: 98,8 g

ACESSÓRIOS

Carregadores compatíveis: STA-U12BR, STA-U12BS, STA-U12BD, STA-U34BR e STA-U34BS.

Bateria compatível: LGIP-531A.

Fone de ouvido compatível: SGEY0003744

HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

Resolução 506 – ANATEL

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferências prejudiciais provenientes de qualquer outra estação de radiocomunicação, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”



Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais próxima, entre em contato com nossa central de atendimento.





LG Collect: Sistema de Coleta de Aparelhos Para Reparo na Rede de Assistência Técnica da LG

O Sistema LG Collect, em parceria com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, atende as cidades nas quais a LG não possui Rede Autorizada de Assistência Técnica.

Como usar o LG Collect?

1. Para obter informações e fazer solicitações do serviço LG Collect, entre em contato com o nosso SAC:

Áreas metropolitanas: 4004-5400

Demais localidades: *0800 707 5454

**Somente chamadas originadas de telefone fixo.*

2. Ao atender a ligação, nosso atendente solicitará os dados do usuário, do respectivo aparelho e do defeito apresentado.

3. De posse das informações acima, nosso atendente fornecerá o número da autorização de postagem (e-ticket) e o prazo para a postagem do produto em uma agência dos Correios.

4. Após a coleta ser efetuada, o aparelho será encaminhado para a Assistência Técnica LG mais próxima, para realizar o devido reparo.

5. Assim que o serviço for concluído, o aparelho será enviado à residência do usuário por meio de Sedex, da ECT.

Documentos necessários para a postagem:

- Cópia da Nota Fiscal de compra
- Número da coleta fornecido pelo SAC
- CPF do usuário
- Comprovante de endereço