



CE0168 



使用手冊

LG-E730

P/NO : MFL67343619 (1.1)

繁體中文
簡體中文
日本語
ENGLISH

www.lg.com



LG-E730 使用手冊

本手冊將幫助您開始使用您的手機。

- 此手冊中的部份內容可能會因手機程式之改良或不同網絡商提供的服務而令實際情況有所不同,這並不會另行通知。
- 由於本手機設有觸控螢幕鍵盤,因此不適合視障人士使用。
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG 及 LG 標誌乃 LG 集團及其相關公司的註冊商標。所有其他商標均屬於其擁有者。
- Google™、Google Maps™、Gmail™、YouTube™、Google Talk™ 及 Android Market™ 均為 Google, Inc. 的商標。



內容

安全及有效使用準則	7	返回最近使用的應用程式	40
了解您的手機	16	通告欄	40
裝置組件	27	檢視狀態列	41
安裝智能卡 (SIM 卡) 及電池	30	螢幕鍵盤	44
為手機充電	32	輸入重音字母	45
使用記憶卡	33	Google 帳戶設定	46
將螢幕鎖定及解鎖	35	連接到網絡及裝置	47
鎖定螢幕	35	Wi-Fi	47
您的桌面	37	連接至 Wi-Fi 網絡	47
觸控螢幕提示	37	藍芽	48
主頁	38	共享手機的數據連接	50
自訂桌面	39	要重新命名或保護可攜式熱點	51

使用 Wi-Fi Cast.....	53	搜尋聯絡人.....	63
啟用 Wi-Fi Direct 透過 SmartShare		新增聯絡人.....	63
進行分享.....	53	常用的聯絡人.....	64
使用 SmartShare.....	54	將通訊錄從舊手機移動至新手機.....	65
通話功能.....	59	訊息.....	66
撥打電話.....	59	發送訊息.....	66
從通訊錄中撥打電話.....	59	訊息串連方塊.....	67
接聽來電和拒接來電.....	60	使用表情符號.....	68
調整通話音量.....	60	更改訊息設定.....	68
通話期間撥打第二個電話.....	60	電郵.....	69
檢視通話記錄.....	61	管理電郵帳戶.....	69
通話設定.....	62	電郵帳戶螢幕.....	70
通訊錄.....	63		

內容

處理帳戶資料夾	71	視像攝錄機	81
編寫及發送電子郵件	71	瞭解取景器	81
社交網絡	73	拍攝快速影片	82
新增您的帳戶至手機	73	拍攝影片後	82
檢視及更新您的狀態	74	使用進階設定	83
從手機移除帳戶	75	觀看影片時調整音量	84
Facebook 和 Twitter	75	多媒體	85
相機	76	媒體匣	85
瞭解取景器	76	時間軸檢視	85
快速拍照	77	音樂	85
拍攝相片後	77	使用 USB 大容量儲存裝置傳送	
使用進階設定	78	音樂檔案	86
		播放歌曲	86

FM 收音機.....	88	LG 螢幕 (On-Screen) 手機 2.0.....	96
搜尋電台	89	螢幕 (On-Screen) 手機 2.0 圖示.....	96
實用程式.....	91	螢幕 (On-Screen) 手機 2.0 功能.....	96
設定鬧鐘	91	如何在電腦上安裝螢幕 (On-Screen)	
使用計算機.....	91	手機.....	98
新增事件至日曆	92	如何將手機連接至電腦.....	98
更改您的預設日曆檢視模式	92	要檢查手機至電腦連接.....	99
Polaris Office.....	93	要中斷電腦與手機的連接	99
網絡功能.....	94	設定	100
瀏覽器	94	無線及網絡.....	100
使用網絡工具列	94	通話設定	102
使用選項	95	聲音	104
		顯示.....	106

內容

手勢.....	106
位置及安全.....	107
應用程式.....	108
帳號及同步處理.....	109
隱私設定.....	110
儲存裝置.....	110
語言及鍵盤.....	111
語音輸入及輸出.....	111
協助工具.....	113
日期及時間.....	114
關於手機.....	114
手機軟件更新.....	114
DivX 手機 DivX	116

配件.....	118
技術數據.....	119
疑難排解.....	120

安全及有效使用準則

請讀取以下簡易的使用規則。違反這些準則可能會發生危險或觸犯法律。

射頻能量暴露準則

無線電波暴露及比吸收率 (SAR) 資訊。本手機型號 LG-E730 已為遵守無線電波暴露的應用安全要求而設計。這些要求乃基於可確保所有使用者安全的科學指引，範圍涵蓋任何年齡與任何健康狀況的人士。

- 無線電波暴露指引的量度單位叫作特定吸收比率或 SAR。SAR 測試使用標準方法進行，用手機以在所有使用的頻帶最高的合格電源水平傳輸。
- 雖然不同型號 LG 手機的 SAR 水平有所差異，但所有這些手機的設計均符合無線電波暴露的相關指引。
- 國際非離子化輻射保護委員會 (ICNIRP) 建議的 SAR 限制，即平均 10 克組織 2 W/kg。

安全及有效使用準則

- 經 DAS4 測試，本手機型號在耳邊使用的最高 SAR 值為 0.690 W/kg (10g)，隨身攜帶時則為 0.757 W/kg (10g)。
- 採用了電氣與電子工程師學會 (IEEE) 建議的 SAR 限制，即平均 1 克組織 1.6 W/kg 的國家/地區居民的 SAR 數據資訊。

產品保護及維護

警告：

請僅使用經認可適用於此特定型號手機的電池、充電器及配件。使用其他種類的配件可能會導致手機的認可或保養失效，並可能引致危險。

- 請勿拆開此裝置。如手機需要維修，請由合資格的維修技師進行維修。
- 根據 LG 的政策，保養期內的維修可能會包括更換部件或主板，這

些用於更換的部件或主板可能全新的或是經過翻新的，但其功能與被更換的部件相同。

- 請遠離如電視、收音機或個人電腦等電器產品而使用手機。
- 裝置需遠離發熱來源，如散熱器或烹調器具。
- 請勿摔落手機。
- 請勿讓此裝置遭機械震動或衝擊。
- 請於任何有特殊限制的地方關閉手機。例如，請勿在醫院內使用

手機，否則它可能會對敏感的醫療設備造成影響。

- 請勿以濕水的手操作充電中的手機。這可能會引致觸電和造成手機嚴重損壞。
- 請不要在易燃材料附近為手機充電，因為充電期間手機會發熱並導致火災。
- 使用乾布清潔裝置表面（請勿使用苯、稀釋劑或酒精等溶劑）。
- 切勿在布質家具上為手機充電。
- 手機應在通風良好的環境中充電。

安全及有效使用準則

- 請勿讓此裝置接觸過多煙霧或塵埃。
- 請勿將手機置於信用卡或車票附近，這可能會影響磁帶上的資料。
- 請勿以尖銳物件敲打螢幕，否則可能會對手機造成損毀。
- 請勿將手機暴露於液體或濕氣中。
- 請小心使用配件，例如耳機。如非必要，請勿觸及天線。
- 如果玻璃螢幕碎裂，請勿使用、接觸或嘗試移除或修補玻璃。因妄用或不正確使用而導致玻璃螢幕

受損並不在保養範圍內。

- 您的手機是一部電子裝置，在正常操作期間，會產生熱力。在沒有足夠通風的環境下，長時間與皮膚直接接觸可能導致不適或輕度灼傷。因此，操作期間或操作之後處理手機時，請謹慎使用。

有效地操作手機

電子裝置

所有手機均可能受訊號干擾，這可能會影響手機效能。

- 請勿在未得到批准下在醫療儀器附近使用您的手機。避免將手機放置在心臟起搏器附近，例如您胸口上的口袋。
- 一些助聽器可能會受手機干擾。
- 手機可能會輕微干擾電視、收音機、個人電腦等。

道路安全

檢查您駕駛時所在地區使用手機的法例及規則。

- 駕駛時切勿使用手持手機。

- 請專心一致駕駛。
- 請視乎駕駛情況，駛離馬路並停泊好汽車後才撥打或接聽電話。
- RF 能量可能會影響車內某些電子系統，例如車載立體聲音響及安全設備等。
- 如果您的汽車設有安全氣袋，切勿讓已安裝的無線設備或手提無線設備阻擋氣袋。這可能會導致氣袋無法正常彈出，使其失去保護作用或造成嚴重人身傷害。

安全及有效使用準則

- 如果在外出時聆聽音樂，請確保將音量設定至合適水平，以便可以對周圍環境產生警覺。這在路邊時特別重要。

避免損害您的聽覺

如果長時間以較大音量收聽，可能會對聽覺造成損害。所以我們建議開啟或關閉手機時，不要將它放於太近耳朵。我們亦建議將音樂及通話音量設定至合適水平。

- 使用耳機時，如果您未能聽見附近的人說話，或者坐在您身邊的人能聽見您正在聆聽的聲音，就應將聆聽音量調低。

注意：來自耳機的過度噪音和壓力可導致聽力損失。

玻璃部件

您的手機的部分部件以玻璃製造。如您的手機摔在堅硬的表面上或受猛烈撞擊，玻璃部件可能會破裂。如玻璃破裂，請勿接觸或嘗試移除碎片。請停止使用您的手機，直至授權的服務供應商為您更換玻璃部件。

爆破地區

請勿在進行爆破時使用手機。請嚴格遵守相關限制、規定或條例。

潛在爆炸環境

- 請勿在燃料補給點使用手機。
- 請勿在燃料或化學物質附近使用電腦。
- 請勿在放置了手機及配件的汽車車廂運送或擺放易燃氣體、液體或爆炸物。

在飛機上

無線裝置可引致飛機干擾。

- 登機前，請先關掉手機。

安全及有效使用準則

- 未經地勤人員批准，請勿在陸上使用手機。

兒童

請將手機放在兒童接觸不到的安全地方。手機包含微細零件，如果拆開，可能造成哽咽危險。

緊急通話

某些流動網絡可能無法使用緊急通話。因此，您不應僅倚賴手機作為緊急通話的方式。請向您本地的服務供應商查詢。

電池資訊及保護

- 充電前，您無須完全放電。跟其他電池系統不同，沒有記憶影響可降低電池的效能。
- 請只使用 LG 電池及充電器。LG 充電器是為將電池壽命擴至最大而設。
- 請勿拆解電池或造成電池短路。
- 請保持電池的金屬接點清潔。
- 當電池不再提供可接受的效能，請更換電池。電池組在必須更換前可重新充電數百次。

- 如果電池很久沒有使用，重新充電以擴展其用量。
- 請勿直接將充電器暴露於日光下或高濕度環境（如浴室）中。
- 請勿將電池置於過熱或過冷的地方，此類場合可能會損害電池效能。
- 若使用類型不當的電池，則有發生爆炸的危險。
- 請根據製造商的指示來處理廢棄電池。請盡量回收利用。請勿作為家庭廢棄物處理。
- 如果需要更換電池，請帶同手機前往最近的授權 LG 電子產品服務點或經銷商以尋求協助。
- 請謹記在手機完全充電後從牆壁插座拔出充電器，避免充電器造成不必要的電力損耗。
- 電池的實際壽命將取決於網絡設定、產品設定、使用模式、電池及環境條件。

了解您的手機

在您開始使用手機前，請先閱讀這裏！

在您將手機送往維修或致電服務人員前，請檢查您手機出現的問題有否在此部分描述。

1. 手機記憶體

當手機記憶體的可用空間少於 10%，手機便可能無法接收新訊息。您需要檢查您的手機記憶體，並刪除一些數據如應用程式或訊息，以騰出更多可用記憶。

要解除安裝應用程式：

- 1 應用程式 > 設定 > 應用程式 > 管理應用程式
- 2 當所有應用程式出現後，捲動並選擇您想解除安裝的應用程式。
- 3 點按**強制停止**。

2. 優化電池壽命

關閉無須持續在背景運行的功能，便能延長兩次充電之間的電池壽命。您可監控應用程式及系統資源的電池電量消耗。

延長手機電池的壽命：

- 關閉不使用的無線電通訊。不使用 Wi-Fi、藍芽或 GPS 時，請關閉這些應用程式。
- 降低螢幕亮度，並設定較短的螢幕逾時。

- 關閉 Google Mail™、日曆、通訊錄及其他應用程式的自動同步。
- 您下載的部分應用程式可能減少電池電力。

要檢查電池電源水平：

- 應用程式 > 設定 > 關於手機 > 狀態
電池狀態（充電中或未充電）及電池存量（已充電的百分比）等會在螢幕頂部顯示。

了解您的手機

要監察及控制電池電力的使用情況：

- 應用程式 > 設定 > 關於手機 > 電池使用狀況

電池使用時間會在螢幕頂部顯示。讓您知道最後把手機連接到電源的時間，或如果已連接到電源，即表示手機最後使用電池電力運作的時間。螢幕顯示使用電池電力的應用程式或服務，並根據耗用的電量由多至少排列。

3. 在安裝開放原始碼的應用程式及操作系統前

警告：

如果您安裝及使用並非由製造商提供的作業系統，可能會導致手機出現故障。此外，您的手機將不再受保養。

 **警告：**

爲了保護您的手機和您的個人資料，請只從受信任的來源下載應用程式，例如 Android Market™。如果手機載有並非正確地安裝的應用程式，手機可能無法正常運作或出現嚴重錯誤。您必須從手機解除安裝該等應用程式及所有相關的數據及設定。

4. 使用硬性重新設定（出廠設定）

如果手機需要還原成為本來的狀態，使用硬性重新設定重新啟動手機。

1. 關閉手機後，用左手按住**音量下鍵 + 電源鍵**。
2. 當手機底部的 LED 亮起，用右手點按並按住**功能表鍵 + 返回鍵**。必須在螢幕顯示 LG 標誌前立即進行此步驟。確保左手仍然按住音量下鍵和電源鍵。

了解您的手機

3. 當螢幕顯示 LG 標誌，繼續按鍵約 2 秒鐘，然後在 LG 標誌消失前同時鬆開所有按鍵。

等候至少 1 分鐘，讓手機進行硬性重新設定。然後，您便可以重新開啟手機。

注意：若進行硬性重新設定，所有用戶應用程式及用戶數據將被刪除。這並不能還原。請記住先備份所有重要的數據，才進行硬性重新設定。

5. 使用 microSD 卡

圖片、音樂及影片檔只能儲存到外置記憶體。

在使用內置相機前，您需要將 microSD 記憶卡插入手機。

如果您沒有插入記憶卡，便無法儲存相機拍攝的相片和影片。

6. 開啟及切換應用程式

在 Android 能夠輕鬆使用多重任務，因為您可同時運行兩個或以上的應用程式。您無須在開啟另一應用程式前退出應用程式。使用及切換數個開啟中的應用程式。Android 會管理每一個應用程式，根據需要停止及啟動程式，確保閒置的應用程式不會耗用不必要的資源。

要停止應用程式：

- 1 應用程式 > 設定 > 應用程式 > 管理應用程式
- 2 捲動至該應用程式，點按**停止**以停止使用。

提示！ 長按主頁鍵以返回最近的應用程式。螢幕將會顯示最近使用的應用程式列表。

了解您的手機

7. 安裝 LG PC Suite

LG PC Suite IV 是助您使用 UBS 數據傳輸線連接手機至電腦的程式。連接後，您可以在電腦上使用手機的功能。

LG PC Suite IV 的主要功能

- 輕鬆建立、編輯和刪除手機資料
- 與電腦數據同步手機數據（通訊錄、日曆、訊息（文字訊息）和書簽）

- 只需在電腦和手機之間拖放便可輕鬆傳輸多媒體檔案（相片、影片、音樂）
- 將手機的文字訊息傳輸至電腦
- 在不會損失數據的情況下更新軟件

LG-E730 不支援以下功能：

- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- 日曆中的待辦事項
- 備忘錄
- Java 應用程式

您可於 LG 網站下載此程式。瀏覽至 <http://www.lg.com> 網站選擇（支援 > 手機支援）處下載並安裝 LG 手機支援軟件以獲取您的手機安裝程式和使用資訊。

在下載相關手機支援軟件後並執行以完成下載所購買手機型號的 LG PC Suite IV 檔案並按照指示完成安裝。

- 在完成 LG PC Suite IV 安裝後，請確保大容量儲存設定（功能表 > 設定 > 儲存裝置 > 僅限大容量儲存）在停用模式以正常執行 LG PC Suite IV。

了解您的手機

8. 透過 USB 將手機與電腦同步

注意：要以 USB 數據線將手機與電腦同步，您需要安裝在電腦上安裝 LG PC Suite。
請參閱上頁以安裝 LG PC Suite。

- 1 使用手機隨附的 USB 線，將手機連接至電腦的 USB 連接埠。連接後，您將會收到已進行 USB 連接的通知。
- 2 開啟通告欄，點按 USB 已連接。

- 3 點按**開啟 USB 儲存裝置**，然後選擇「確定」以確認您要在手機的 microSD 卡與電腦之間傳送檔案。
當手機作為 USB 儲存體連接，您將會收到通知。您現在便可將檔案複製至 microSD 卡。

提示！ 要重新在手機上使用 microSD 卡，您需要開啟通告欄並點按**關閉 USB 儲存裝置**。

期間您無法在手機上存取 microSD 卡，因此您亦無法使用依賴 microSD 卡的應用程式，例如相機、媒體匣及音樂。

要從電腦中斷連接您的手機：

開啟通告欄，點按關閉 USB 儲存裝置，安全地從電腦中斷連接您的手機。

9. 將手機直立

如普通手機一樣，垂直握住手機。LG-E730 擁有內置天線。小心不要刮花或損壞手機背部，這可能會影響效能。

撥打 / 接聽電話或傳送 / 接收數據時，避免握住天線所在的手機下部分。這樣做可能影響通話品質。

了解您的手機

10. 螢幕凍結時

如果螢幕凍結或當您嘗試操作手機時沒有回應：

取出電池，重新插入，然後開啟手機。

或者

按住**電源/鎖定鍵** 10 秒以關閉手機。

如果問題仍然存在，請聯絡服務中心。

裝置組件

聽筒

感應器


相機鏡頭

主頁鍵 

從任何畫面返回桌面。

功能表鍵 

- 查看可使用的選項。
- 長按此鍵以轉到 Google Search™。

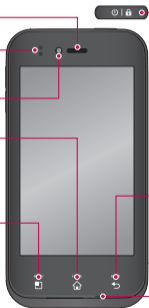

電源/鎖定鍵

- 長按此鍵以開啟 / 關閉手機電源。
- 短按可鎖定 / 解除鎖定觸控螢幕。

返回鍵 

返回前一個畫面。

咪高風

了解您的手機

注意：感應器

當接收及撥出通話時，感應器會感應手機接近您的耳朵，並自動關閉畫面背光照明及鎖上觸控螢幕。此功能有助延長電池壽命，並防止於通話期間無意地啟動觸控螢幕。

警告：

若將較重物體置於手機上，或坐在手機上會損壞 LCD 和觸控螢幕功能。請勿將保護貼蓋住 LCD 感應器。這可能會導致感應器出現故障。



音量鍵

- 在桌面：控制鈴聲音量。
- 通話中：控制聽筒音量。
- 播放曲目時：控制媒體音量。




了解您的手機


安裝智能卡 (SIM 卡) 及電池

開始使用您的新手機前，您需要先設定手機。要插入智能卡及電池：

- 1 要取下電池蓋，請用一隻手握住手機。用另一隻手的拇指按壓電池蓋。用指尖挖開並用食指取下電池蓋。

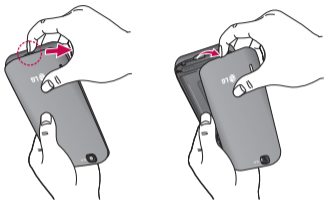

- 2 將智能卡滑入智能卡插槽。確保智能卡的金屬接觸面朝下。

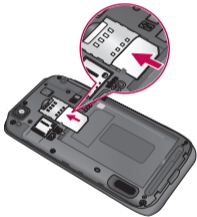

- 3 對準手機及電池的金屬接觸面插入電池 (1) 並按下直至卡緊入位 (2)。



了解您的手機

- 4 在電池盒上對準電池蓋 (1) 並按下直至卡緊入位 (2)。



為手機充電

打開頂部的充電器插孔蓋。插入充電器，並將其連接至電源插座。



注意：第一次充電時必須將電池完全充電，以提高電池壽命。


使用記憶卡

要安裝記憶卡：

將記憶卡插入插槽中。並確保金屬接觸面朝下。

要安全移除記憶卡：

應用程式 > 設定 > 儲存裝置 > 移除 SD 卡。

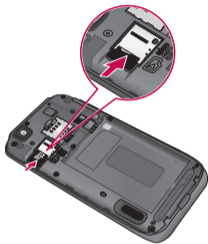

了解您的手機

警告：

手機開啟時，請勿插入或移除記憶卡。這樣做可能會損壞您的記憶卡及手機，而記憶卡內儲存的數據亦可能毀損。

要格式化記憶卡：

您的記憶卡可能已格式化。如尚未格式化，您必須在使用前將其格式化。

注意：格式化記憶卡時，所有已儲存在卡上的資料都會被刪除。

- 1 在桌面點按**應用程式**標籤 ，以開啟應用程式功能表。
- 2 捲動並點按**設定 > 儲存裝置**。
- 3 點按解除**移除 SD 卡**然後點按確定以確認。
- 4 點按**清除 SD 卡 > 清除 SD 卡 > 清除全部**，然後確認選擇。
- 5 如您已設定圖形鎖定，輸入圖形鎖定，然後選擇**清除全部**。

注意：如您的記憶卡包含其他內容，記憶卡格式化後的資料夾結構可能會改變，因為所有舊檔案經已刪除。

將螢幕鎖定及解鎖

如果您有一段時間不使用手機，會自動關閉並鎖定螢幕。這有助防止意外按鍵，並可節省電池電力。

當您不使用 LG-E730 時，請輕按電源/鎖定鍵  鎖定您的手機。

當您設定鎖定螢幕時，如果有任何程式正在執行，這些程式在鎖定模式時也可能仍然會繼續執行。建議先結束所有程式，再進入鎖定模式，避免造成不必要的收費（例如：通話、存取網絡及數據通訊）。

要喚醒手機，輕按電源/鎖定鍵。鎖定螢幕會出現。點按並向上拖動鎖定螢幕就可解鎖您的桌面。您最後檢視的畫面將會開啟。

鎖定螢幕

您可鎖定您的螢幕，以確保只有您能解鎖以使用手機。

如是首次設定解鎖圖形、PIN 碼或密碼：

- 應用程式 > 設定 > 位置及安全 > 設定螢幕鎖定 > 圖形、PIN 碼或密碼

了解您的手機

設定後，您可**更改螢幕鎖定**功能表更改。

注意：

使用圖案鎖定的注意事項。

請記住您所設定的解鎖圖案，這是非常重要的。如果錯誤輸入圖案的次數達到 5 次，您將無法存取您的手機。您有 5 次輸入解鎖圖案、PIN 或密碼的機會。如果您已使用全部 5 次機會，您可在 30 秒後再次嘗試。

當您記不起您的解鎖圖案：

如果您在手機已有您的 Google 帳戶登入記錄，但錯誤輸入解鎖圖案 5 次，請點按忘記解鎖圖案鈕。然後，您需要登入您的 Google 帳戶以解鎖您的手機。

您的桌面

觸控螢幕提示

以下是一些小秘訣，讓您輕鬆使用觸控螢幕操作手機。

點按 - 要選擇功能表/選項或開啟應用程式，只需點按即可。

點按並按住 - 要開啟選項功能表或抓住要移動的物件，點按並按住該選項。

拖移 - 要捲動清單或緩慢移動，用手指在觸控螢幕上拖動就可。

翻閱 - 要捲動清單或快速移動，用手指掃過螢幕（快速拖動並放手）。

注意：

- 要選擇某個項目，請觸控圖示中心。
- 請勿過份用力按壓；只需輕力但確切地點按，觸控螢幕已能感應。
- 使用手指尖點按您需要的選項。請注意不要碰到其他按鍵。

您的桌面

主頁

只需將手指左右滑動便可檢視控制板。您可使用小工具、捷徑（至您喜愛的應用程式）、資料夾和牆紙，自訂每個控制板。


注意：視乎您的手機供應商，某些螢幕圖像可能會有差異。

在桌面上，您可檢視螢幕下方的快速按鍵。快速按鍵提供簡易的存取方法，讓您一按即能使用您最常用的功能。

 點按**手機**圖示開啟觸控撥號鍵盤，撥打電話。

 點按**通訊錄**以開啟您的通訊錄。

 點按**訊息**圖示，進入訊息功能表。在此您可以建立新訊息。

 點按螢幕底下的**應用程式**標籤。您便可檢視您安裝的全部應用程式。要開啟應用程式，只需點按應用程式清單中的圖示。

自訂桌面

您可新增小工具、捷徑、資料夾或牆紙自訂桌面。將您喜愛的小工具新增至桌面上，您便可更方便地使用您的手機。

要將項目新增至桌面：

1 桌面 > 功能表鍵 > 新增

或

點按並按住桌面的空白部分。

2 在**新增模式**功能表，選擇您想新增的項目。您會在桌面上看到一個新項目。

3 將項目拖放至所需位置，然後放開手指。

要從桌面移除項目：

• 桌面 > 點按並按住您想移除的圖示 > 將圖示拖放至 

提示！ 要從應用程式功能表新增應用程式圖示至桌面，點按並按住您要新增的應用程式。


您的桌面

返回最近使用的應用程式

- 1 點按並按住**主頁**鍵。螢幕顯示彈出視窗，當中載有您最近使用的應用程式。
- 2 點按圖示以開啟應用程式，或者按**返回**鍵回到使用中的應用程式。

通告欄


通告欄顯示於螢幕的頂部。

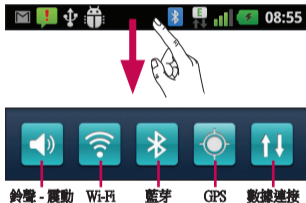

您可點按並向下滑動通告欄。或者，您可在桌面按**功能表**鍵，並選擇**通知**。您可在此檢查及管理鈴聲、Wi-Fi、藍芽和 GPS 狀態，以及其他通知。

檢視狀態列

狀態列使用不同圖示顯示手機資訊，例如訊號強度、新訊息、電池壽命、啟動中的藍芽及數據連接。



下表說明可能在狀態列中看到的圖示含義。

圖示	說明
	沒有智能卡
	無訊號
	飛航模式
	已連接至 Wi-Fi 網絡
	Wi-Fi Direct 已開啟
	有線耳機

您的桌面

圖示	說明
	正在通話
	通話保留
	喇叭開啟
	電話話筒已靜音
	未接來電
	藍芽開啟
	已連接至一個藍芽裝置

圖示	說明
	系統警告
	鬧鐘已設定
	新留言訊息
	鈴聲靜音
	震動模式
	電池已完全充電
	電池充電中

圖示	說明
	數據輸入及輸出
	手機已通過 USB 線連接至電腦
	數據下載
	數據上載
	正在取得 GPS
	從 GPS 接收位置數據
	On-Screen 電話已連接

圖示	說明
	還有 3 個通知未顯示
	正在同步數據
	下載完成
	新 Gmail
	新 Google 語音訊息
	新訊息
	正在播放歌曲


您的桌面



圖示	說明
	待辦事項
	FM 收音機已在背景啟動
	USB 共享網絡已啟動
	可攜式 Wi-Fi 熱點已啟動
	USB 共享網絡及可攜式 Wi-Fi 熱點已啟動

螢幕鍵盤


您也可以使用螢幕鍵盤輸入文字。當您需要輸入文字時，螢幕鍵盤會自動顯示在螢幕上。要手動顯示鍵盤，只需點按您要輸入文字的文字欄位即可。

使用鍵盤輸入文字

 點按一下以大寫您輸入的下一個字母。點按兩下即可大寫所有字母。

  點按切換至數字及符號鍵盤。您亦可以點按並按住這個標籤以瀏覽設定功能表。

 點按以檢視或按住以變更寫入語言。

 編寫訊息時點按以插入表情圖示。

 點按以輸入一個空格。

 點按以在訊息欄新建一行。

 點按以刪除前一字母。

 點按以隱藏螢幕鍵盤。

輸入重音字母

當您選擇法文或西班牙文作為文字輸入語言，您可輸入特殊的法文或西班牙文字元（例如：「á」）。

例如，要輸入「á」，點按並按住「a」鍵直至放大鍵放大並顯示其他語言的字元。

然後選擇所需的特殊字元。

Google 帳戶設定

首次開啟手機時，您有機會啟用網絡、登入 Google 帳戶，以及選擇您想如何使用部分 Google 服務。

要設定 Google 帳戶：

- 從提示設定畫面登入 Google 帳戶。
- **或者**
- **應用程式** > 選擇 Google 應用程式，如 **Gmail** > 選擇**建立**以建立新帳戶。

如果您已有 Google 帳戶，輸入您的電郵地址及密碼，然後點按**登入**。

只要您已在手機上設定 Google 帳戶，您的手機便會自動與您的 Google 帳戶在互聯網上同步。

您在網上的通訊錄、Gmail 訊息、日曆活動及這些應用程式和服務中的其他資訊將與您的手機同步。（視乎您的同步設定而定）

登入後，您可使用 Gmail™ 並在手機上使用 Google 服務。

連接到網絡及裝置

Wi-Fi

使用 Wi-Fi，您可以在無線接入點 (AP) 範圍內高速瀏覽互聯網。使用 Wi-Fi 享用無線互聯網，而不會收取額外費用。

連接至 Wi-Fi 網絡

要在您的手機上使用 Wi-Fi，您需要連接無線存取點，亦即「熱點」。一些存取點乃開放的存取點，您只需簡單連接便可。其他存取點乃隱藏或使用保安功能；在連接它們前必須先設定您的手機。

要延長電池壽命，請在不使用 Wi-Fi 時將其關閉。

注意：如果您不在 Wi-Fi 區域範圍內或將 Wi-Fi 設定為**關閉**，您的移動網絡供應商可能會向您收取額外的移動數據費用。

開啟 Wi-Fi 並連接至 Wi-Fi 網絡

- 1 應用程式 > 設定 > 無線及網絡 > Wi-Fi 設定。
- 2 點按開啟 Wi-Fi，手機便會開始掃描可使用的 Wi-Fi 網絡。

連接到網絡及裝置

- 可使用的 Wi-Fi 網絡會以清單顯示。已加密的網絡旁邊會有一個鎖形圖示。
- 3 點按一個網絡以開始連接。
 - 如該網絡為開放，手機會提示您點按**連接**，以確認您希望連接至該網絡。
 - 如該網絡已加密，手機會提示您輸入密碼或其他憑證。（請向您的網絡管理員查詢詳情）
 - 4 狀態列上的圖示會顯示 Wi-Fi 狀態。

藍芽

您可執行相應程式使用藍芽傳送數據，而無須像大部分其他手機般從藍芽功能表進行操作。

提示！ 您可透過 LG-E730 享用藍芽高速。

如果您想分享檔案的裝置亦支援高速藍芽，檔案便會自動透過高速網絡進行傳輸。要使用藍芽高速數據傳輸，使用前請確保已關閉裝置上的 Wi-Fi。藍芽高速的設定視乎不同裝置而定。請向服務供應商查詢裝置設定。

開啟藍芽並與藍芽裝置配對您的手機

- 1 應用程式 > 設定 > 無線及網絡 > 藍芽 > 開啟藍芽
- 2 進入藍芽設定 > 掃描裝置
- 3 從清單中選擇您想配對的裝置。

配對成功後，您的裝置就會連接到該裝置。

如果您想配對的裝置不在清單上，請確保該裝置已設定為**可偵測性**，然後再進行掃描。

使用藍芽傳送圖片

- 1 選擇圖片 > 功能表鍵 > 分享 > 藍芽
- 2 檢查是否已**開啟藍芽**，然後選擇**掃描裝置**。
- 3 選擇要將檔案發送至的設備。

連接到網絡及裝置

共享手機的數據連接

USB 共享網絡及可攜式 Wi-Fi 熱點在沒有可用的無線網絡連線可用時是個非常好的功能。您可以透過 USB 線（USB 共享網絡）與單一電腦共享手機的流動數據連接。您亦可將手機變為可攜式 Wi-Fi 熱點，同時跟多過一部裝置共享手機的數據連線。

當手機正共享數據連接，狀態列會顯示圖示，而通告欄內也會顯示進行中的通告。

有關共享網絡及可攜式熱點的最新資訊，包括受支援的操作系統及其他詳情，請瀏覽 <http://www.android.com/tether>。

USB 共享網絡及可攜式 Wi-Fi 熱點設定：


- 應用程式 > 設定 > 無線及網絡 > 網絡共享及可攜式無線熱點 > 選擇您想調校的選項

提示！

如果您的電腦運行 Windows 7 或近期推出的 Linux 系統（如 Ubuntu），則基本上不需要為共享網絡而設定電腦。但如果電腦正運行較早期的 Windows 版本或其他操作系統，則可能需要透過 USB 建立網絡連接。有關支援 USB 共享網絡的操作系統及其設定方式的最新資訊，請瀏覽 <http://www.android.com/tether>。

要重新命名或保護可攜式熱點

您可以更改手機 Wi-Fi 網絡名稱 (SSID)，並保護手機的 Wi-Fi 網絡。

- 1 在桌面點按**應用程式標籤** ，然後選擇**設定**。
- 2 點按**無線及網絡**並選擇**網絡共享和可攜式熱點**。
- 3 確保已勾選**可攜式 Wi-Fi 熱點**。
- 4 點按**可攜式 Wi-Fi 熱點設定**。
- 5 點按**設定 Wi-Fi 熱點**。

連接到網絡及裝置

- 設定 **Wi-Fi 熱點**對話方塊會開啟。
- 您可以更改當掃描 Wi-Fi 網絡時其他電腦所看見的網絡 SSID（名稱）。
- 您也可以點按**安全**功能表，使用預先共用的金鑰 (PSK) 設定 Wi-Fi 受保護存取 2 (WPA2) 的網絡。
- 如果您點按 **WPA2 PSK** 安全選擇，密碼欄位會加入至**設定 Wi-Fi 熱點**的對話方塊內。如果您輸入密碼，使用電腦或其他裝置連接至手機的熱點時則需要輸入該密

碼。您可點按**安全**功能表內的**開啟**，從 Wi-Fi 網絡移除安全性。

注意！

如果您將安全選項設定為開啟，則無法防止其他人士在未經授權的情況下使用網上服務，並可能產生額外收費。要避免未經授權的使用，您應該保留啟用此安全選項。

6 點按**儲存**。

使用 Wi-Fi Cast

您可與使用相同 Wi-Fi 和 Wi-Fi Directed 網絡連接的 Android 手機使用者分享您的音樂、圖片和影片內容。

事先檢查 Wi-Fi 和 Wi-Fi Directed 網絡連接，確保使用者已連接至相同網絡。

- 1 應用程式 > 設定 > 無線及網絡 > Wi-Fi Direct 設定 > 開啟 Wi-Fi Direct 功能

- 2 從已掃描裝置列表選擇裝置進行連接。
- 3 點按**連接**。

啟用 Wi-Fi Direct 透過 SmartShare 進行分享

Wi-Fi Direct 自動調頻附近的 Wi-Fi Direct 裝置並會列出搜尋到的裝置，您可以選擇指定的裝置，透過 Smart Share 分享多媒體數據。

連接到網絡及裝置

使用其他 Wi-Fi 功能時無法啟用 Wi-Fi Direct。

- 1 應用程式 > 設定 > 無線及網絡 > Wi-Fi Direct 設定
- 2 確保已開啟 Wi-Fi Direct 功能。
- 3 從已掃描裝置列表選擇裝置進行連接。

強制的 G/O 模式 – 點按以啟動群組擁有者模式，透過掃描您的手機，讓舊版 Wi-Fi 裝置連接。在此情況，您必須輸入密碼，該密碼設定在**功能表 > 進階 > 密碼**。

注意：當手機成為群組所有者時，將會較成為用戶時消耗更多電池電量。Wi-Fi Direct 連接並不提供互聯網服務。連接及使用網上服務可能需要額外付費。請向網絡供應商諮詢收費詳情。

使用 SmartShare

SmartShare 使用 DLNA（數碼生活網絡聯盟）科技透過無線網絡分享數碼內容。

兩個裝置均必須獲 DLNA 認證以支援此功能。

開啟 SmartShare 及允許共享內容

- 1 點按**應用程式**標籤 ，然後選擇 SmartShare。
- 2 點按**功能表**鍵並選擇**設定**。
- 3 點按可偵測性的核取方塊以開啟。
 - 如果您想自動接受其他裝置的分享請求，點按**始終接受請求**。
 - 如果您想自動允許其他裝置上載檔案至手機，點按**接收檔案**。

4 在共享內容部分下，點按為想共享的內容類型加上核取符號。從**圖片、影片及音樂**中選擇。

5 SmartShare 現已啟用以共享內容。

從遠方資料庫共享內容至其他裝置

讓您的播放裝置（例如：電視）從遠方資料庫（例如：電腦）播放多媒體內容。

注意：請確保裝置的 DLNA 功能已正確設定（例如：電視及電腦）。

連接到網絡及裝置

- 1 點按右上方的按鈕以從播放器選擇裝置。
- 2 點按左上方的按鈕以從媒體庫選擇裝置。
- 3 您可瀏覽資料庫。
- 4 點按內容縮圖或按功能表鍵，然後選擇播放按鍵。

從手機共享內容至播放裝置（如電視）

注意：請確保播放裝置的 DLNA 功能已正確設定。

- 1 使用**媒體匣**應用程式瀏覽圖片或影片時，點按並按住以選擇檔案。然後，您便可選擇多個用以共享的檔案。
- 2 點按功能表上的**分享**並選擇**SmartShare**。
- 3 **SmartShare** 將自動啟用並包括所選檔案。
- 4 從播放器選擇裝置以播放檔案。

注意：依照相似步驟，可使用音樂播放器、相機和影片播放器分共享內容。

通知：使用本程式時檢查您的裝置是否已經由 Wi-Fi 連接到您的家居網絡。部分 DLNA 裝置（如電視）只支援 DLNA 的 DMP 功能，這些裝置將不會在播放裝置清單上出現。您的裝置可能無法播放部分內容。

要從遠方資料庫下載內容

- 1 點按**應用程式標籤** ，然後選擇**SmartShare**。
- 2 點按左上方的按鈕以從媒體庫選擇裝置。
- 3 您可瀏覽資料庫。
- 4 點按**內容縮圖**，然後點按**下載功能表鍵**。

通知：不支援某些類型的內容。

連接到網絡及裝置

要將手機的內容上載至媒體庫

注意：確保正確安裝 SD 卡並勾選設定功能表中的接收檔案。

- 1 點按**應用程式**標籤 ，然後選擇**SmartShare**。
- 2 點按左上方的按鈕，然後選擇我的手機。
- 3 您可瀏覽資料庫。
- 4 點按並按住內容縮圖，然後點按**上載功能表**鍵。
- 5 選擇要上載的媒體庫裝置。

通知：有些 DLNA 認證裝置不支援 DMS 上載功能並不會進行上載。另某些類型的內容或不支援。


通話功能

撥打電話

- 1 點按  開啟按鈕。
- 2 使用鍵盤輸入號碼 若要刪除數字，點按 。
- 3 點按  撥打電話。
- 4 要結束通話，點按**結束**圖示 。

提示！ 要在撥打國際電話時輸入「+」，點按並按住 。

從通訊錄中撥打電話

- 1 點按  可開啟通訊錄。
- 2 捲動通訊錄清單，或點按**搜尋**以輸入您想致電的聯絡人名稱的首數個字母。
- 3 在清單內點按您想致電的聯絡人。

通話功能

接聽來電和拒接來電

當您在鎖定狀態接收來電時，向右拖動  以接聽來電。

向左拖動  以拒接來電。

如果您要傳送道歉訊息，請從底部拖動**道歉訊息**列。




提示！ 道歉訊息


您可使用此功能迅速發送訊息。如果您需要在會議中回覆訊息，此功能將十分有用。

調整通話音量

要在通話時調整通話音量，使用手機側的向上及向下音量鍵。

通話期間撥打第二個電話

- 1 第一次通話中，點按撥號鍵盤  並撥號。您也可以點按通訊錄  搜尋聯絡人，然後選擇您想致電的號碼。
- 2 點按  撥打電話。

- 3 兩個通話均會在通話螢幕中顯示。您的原來通話會被鎖定及保留。
- 4 點按顯示的號碼，在通話之間切換。或點按  **合併通話** 開始會議通話。
- 5 要結束使用中通話，點按**結束**，或按主頁鍵並向下滑動通知列，然後選擇結束所有通話。

注意：您撥打的每一個通話均需收費。

檢視通話記錄

在桌面點按 ，然後選擇**通話記錄**標籤。

您可檢視所有已撥、已接及未接話音通話的完整清單。


提示！ 點按任何通話記錄項目，檢視通話的日期、時間和持續時間。

提示！ 點按**功能表**鍵，然後點按**刪除全部**，刪除所有記錄項目。

通話功能

通話設定

您可設置手機的通話設定，例如來電轉接及服務供應商提供的特別功能。


- 1 在桌面點按**應用程式**標籤 ，以開啟應用程式功能表。
- 2 捲動並點按**設定**。
- 3 點按**通話設定**，選擇您要調整的選項。

通訊錄

您可在手機上新增通訊錄，並與您的 Google 帳戶或其他帳戶（須支援同步通訊錄）內的通訊錄同步。

搜尋聯絡人

在桌面

- 1 點按  可開啟通訊錄。
- 2 點按**搜尋**，使用鍵盤輸入該聯絡人姓名。

新增聯絡人


- 1 點按 ，輸入新聯絡人的號碼，然後按**功能表**鍵。點按**新增通訊錄**，然後**建立新通訊錄**。
- 2 若要為新聯絡人新增圖片，點按**圖片**圖示。
從**拍攝照片**或從**相簿**挑選。
- 3 點按  選擇通訊錄類型。
- 4 點按一個聯絡資訊類別，然後輸入聯絡人的詳情。
- 5 點按**儲存**。

通訊錄


常用的聯絡人

您可將常用的聯絡人分類為您的最愛。

新增聯絡人至您的最愛


- 1 點按  可開啟通訊錄。
- 2 點按一個聯絡人以檢視詳情。
- 3 點按聯絡人名稱右上角的星星。星星變為藍色。

從最愛清單移除聯絡人

- 1 點按  可開啟通訊錄。
- 2 點按**群組**標籤，在清單上方選擇**最愛**，然後選擇聯絡人以檢視詳情。
- 3 點按聯絡人名稱右面的藍色星星。星號會轉為灰色，表示該聯絡人已從您的最愛清單移除。

將通訊錄從舊手機移動至新手機


使用電腦同步程式，將通訊錄以 CSV 檔案格式從舊手機匯出至電腦。

- 1 先在電腦上安裝 PC Suite IV。執行該程式，並使用 USB 線將 Android 行動手機連接到電腦。
- 2 選擇 。轉到**檔案 > 匯入**，然後選擇儲存在電腦中的 CSV 檔案。
- 3 如果匯入的 CSV 檔案中的欄位與 PC Suite IV 中的欄位不同，則需要對應欄位。對應欄位後，按一下確定。通訊錄將會新增至 PC Suite IV。
- 4 如果 PC Suite IV 偵測到 LG-E730 手機的連接（使用 USB 線），按同步或同步通訊錄，將儲存在電腦上的通訊錄與手機同步。

訊息

LG-E730 將文字訊息和多媒體訊息結合在一個易用的功能表中。


發送訊息


- 1 點按桌面上的  圖示，然後點按**新訊息**以開啟空白訊息。
- 2 在**收件者**一欄中輸入聯絡人名稱或聯絡人號碼。當您輸入該聯絡人名稱時，會顯示匹配的聯絡人。您可點按一個建議的收件者。您可以新增多個聯絡人。

注意：如訊息有多個收件者，您需要為每一位收件者分別繳付文字訊息費用。

- 3 點按輸入訊息欄位開始編寫訊息。
- 4 按**功能表**鍵以開啟選項功能表。從**新增主旨**、**附加**、**插入表情符號**、**捨棄**和**所有訊息**中選擇。
- 5 點按**發送**以發送訊息。

- 6 訊息畫面會開啟，訊息內容會顯示在收件者/號碼之下。螢幕會顯示回覆。當您檢視及發送更多訊息，便會建立一個訊息串連。

 **警告：**160 個字元的限制可能會依國家/地區而有所不同，取決於語言及文字訊息的編碼方式。

 **警告：**如您新增圖像、影片或音頻檔案至一個文字訊息，它會自動轉換為多媒體訊息，而您亦會被收取相應費用。

訊息串連方塊

與另一方交換的訊息（文字訊息、多媒體訊息）可按時間順序顯示，讓您方便地查看對話總覽。

訊息

使用表情符號

表情符號能使您的訊息更生動。
在編寫新訊息時點按**功能表**鍵，然後選擇**插入表情符號**。

更改訊息設定

LG-E730 已為您預先定義訊息設定，讓您可立即發送訊息。您可按偏好更改這些設定。

電郵

您可以使用電子郵件應用程式讀取 Google Mail 以外服務中的電子郵件。電子郵件應用程式支援以下帳戶類型：POP3、IMAP 及 Exchange。您的服務供應商或系統管理員可提供您需要的帳戶設定。

管理電郵帳戶

當您第一次在電腦上開啟**電子郵件**應用程式，會開啟設定精靈以協助您設立電郵帳戶。

要新增其他電郵帳戶：

- **應用程式 > 電子郵件 > 在電子郵件帳戶選擇**

初次設定完成後，電郵會顯示您的收件匣內容。如果您已新增多於一個帳戶，您可在帳戶間切換。

要變更電郵帳戶的設定：

- **應用程式 > 電子郵件 > 在電子郵件帳戶選擇**

電郵

要刪除電子郵件：

- 應用程式 > 電子郵件 > 在電子郵件帳戶選擇 > 點按您想刪除的帳戶 > 移除帳戶

電郵帳戶螢幕

您可點按某一個帳戶以檢視其收件匣。預設情況下，您發出電子郵件的帳戶以勾選標記表示。



- 點按可開啟聯合收件匣，內裡載有發送至您所有帳戶的訊息。聯合收件匣的訊息左側會按照帳戶以在帳戶螢幕內用於帳戶的相同顏色編碼標示。



- 點按資料夾圖示以開啟帳戶資料夾。

只有帳戶內最近期的電郵才會下載至您的手機。要下載更多（更早）的電子郵件訊息，點按電子郵件清單底下的**載入更多訊息**。

處理帳戶資料夾

每個帳戶設有收件匣、寄件匣、已發送及草稿資料夾。您可能會有更多資料夾，視乎您的帳戶服務供應商所支援的功能而定。

編寫及發送電子郵件

要編寫及發送訊息

1 在**電子郵件**應用程式，點按**功能表**鍵，然後點按**編寫**。

- 2 輸入將會收到訊息的收件者的地址。當您輸入文字時，會從您的通訊錄顯示匹配的地址。以分號分隔多個地址。
- 3 如有需要，新增副本/密件副本及新增附件檔案。
- 4 輸入訊息的文字。

電郵

5 點按**發送**按鈕。

如您沒有連接至網絡，例如正處於飛航模式，您發送的訊息會儲存在寄件匣料夾內，直至您再次連接至網絡。如載有任何有待處理的訊息，會於帳戶螢幕顯示寄件匣。

提示！ 當收件匣收到新電子郵件，您會收到聲音或震動通知。點按電子郵件通知以結束相關通知。

社交網絡

您可在手機上使用社交網絡，並管理您在網上社區內的微型博客。您可更新目前狀態、上載相片，並檢視朋友們的狀態更新。

如您沒有這些帳戶，您可到它們的網站設立一個帳戶。

附註：連接及使用網上服務可能需要額外付費。請向網絡供應商諮詢收費詳情。

新增您的帳戶至手機

- 1 點按並按住桌面。顯示不同小工具時，選擇 **Social+**  並點按  **設定按鍵**。您亦可使用不同方法。從桌面選擇**應用程式 > 設定 > 帳戶及同步處理 > Social+ 設定**。
- 2 在 Facebook、Twitter 及 MySpace 中選擇希望使用的社交網絡應用程式。
- 3 輸入您的社區電郵地址及密碼，然後點按**登入**。

社交網絡

- 4 請等待系統基於您的社區確認您的詳細資料。
- 5 如果您點按社區，可看見其目前狀態。

檢視及更新您的狀態

- 1 您可隨時使用 **Social+**  小工具檢視及更新社交社區內容。
- 2 在 **Social+**  小工具選擇您要登入的社交網絡服務。您將會看見您的狀態及內容。

- 3 當您點按輸入方塊，螢幕會切換以評論更新您的目前狀態或上載照片。

提示！ 您可透過選擇核取方塊，同時更新您的狀態和上載相片至 Facebook for LG、Twitter for LG 和 MySpace for LG。


附註：視乎網絡服務而定。

提示！ 您可同步朋友聯絡資料和聯絡人清單。

從手機移除帳戶


- 1 選擇**應用程式 > 設定 > 帳號及同步處理**。
- 2 選擇您希望刪除的一個帳戶，然後點按**移除帳號**。

Facebook 和 Twitter

- 1 在主頁點按應用程式標籤 ，以開啟應用程式功能表。
- 2 在 Facebook 和 Twitter 中選擇希望使用的社交網絡應用程式。
- 3 輸入您在社區內設定的電子郵件地址及密碼，然後點按登入。
- 4 請等待系統基於您的社區核對您的詳細資料。
- 5 如您點按您的社區，您可查看該社區的即時狀態。



相機

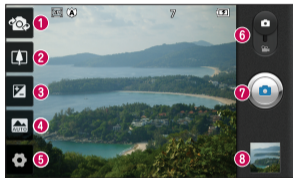瞭解取景器



- 1 **切換鏡頭** - 在後置相機鏡頭與前置相機鏡頭之間切換。
- 2 **變焦** - 拉近或拉遠鏡頭。或者，您可使用側音量鍵。
- 3 **亮度** - 決定及控制進入圖像的光線量。
- 4 **場景模式** - 選擇自動、人像、風景、運動、夜間及黃昏。
- 5 **設定** - 點按此圖示開啟設定功能表。
- 6 **影片模式** - 向下滑動此圖示可切換到影片模式。
- 7 **拍攝相片**
- 8 **圖片庫** - 點按可觀賞您最後拍攝的相片。這容許您從相機模式存取圖片庫並檢視已儲存的相片。

快速拍照

- 1 開啟**相機**應用程式。
- 2 握住手機，將鏡頭對準拍攝的對象。
- 3 輕輕點按並按住 ，對焦方塊會顯示在取景器螢幕的中央。
- 4 當對焦方塊變為綠色，表示相機已成功對焦拍攝對象。
- 5 從  鬆開手指。

拍攝相片後

拍攝的相片將顯示在螢幕上。

分享

點按以使用 **SmartShare**、**eBuddy XMS**、**Facebook**、**Gmail**、**Picasa**、**Social+**、**Twitter**、**Wi-Fi Cast**、**訊息**、**電子郵件**或**藍芽**分享您的相片。

提示！ 如您擁有 SNS 應用程式帳戶並已在手機中設定，您可將相片分享至 SNS 社區。

相機


設為

點按可將圖像設為**通訊錄圖示**或**牆紙**。

重新命名

點按以編輯所選擇相片的名稱。


 點按以刪除圖像。

 點按以立即拍攝新相片。當前的相片將會被儲存。

使用進階設定


在取景器內點按  以開啟所有進階選項。


 - 還原所有相機預設設定。

 - 如您想知道此功能如何操作，點按便可。此會向您提供快速指南。

捲動清單以變更相機設定。選擇選項後，請點按**返回**鍵。


 - 在指定一點上對焦**臉部追蹤**自動偵測並標籤人臉。

 - 選擇圖像大小。如果您選擇高解像度，檔案大小會增加，即表示在記憶體中儲存的相片會較少。

 - ISO 等級決定相機感光器的敏感度。ISO 愈高，鏡頭對光線的敏感度愈高。當您在光線較暗環境下拍照且無法使用補光燈時，此功能非常有用。


 - 改善不同光線環境下的顏色品質。

 - 在圖片上套用藝術效果。

 - 設定在按拍攝按鈕後的延遲時間。此功能最適合自拍時使用。

 - 選擇各種拍攝模式。

 - 自動向您顯示您剛才拍攝的相片。

 - 啟動以使用手機的定位服務。您可隨時隨地拍攝相片，並標籤相片拍攝的位置。如您將已標籤的相片上載至支援地理位置標記的網誌，您的相片便會在地圖上顯示。

注意：本功能在 GPS 啟動時才能使用。

相機

提示！ 當您退出相機後，某些設定將返回預設，例如白平衡、色彩效果、計時器及拍攝模式。拍攝下一張相片前，請先檢查這些設定。

提示！ 設定功能表乃疊於取景器上，因此當您更改圖像顏色或品質的設定，您會在設定功能表背後看見預覽圖像的更改。

視像攝錄機



瞭解取景器



- 1 切換鏡頭** - 在後置相機鏡頭與前置相機鏡頭之間切換。
- 2 變焦** - 拉近或拉遠鏡頭。或者，您可使用側音量鍵。
- 3 亮度** - 決定並控制進入影片的光線量。
- 4 影片大小** - 點按以設定所錄製影片的大小（像素）。
- 5 設定** - 點按此圖示開啟設定功能表。
- 6 相機模式** - 將此圖示向上滑動，以切換至相機模式。
- 7 開始錄製**
- 8 媒體匣** - 點按以觀看您最後錄製的影片。這容許您從相機模式存取媒體匣並觀看已保存的影片。

視像攝錄機

拍攝快速影片

- 1 將**相機**模式按鍵向下滑動，而圖示將會變更為 。
- 2 視像攝錄機的取景器會在螢幕上顯示。
- 3 水平握住手機，將鏡頭對準拍攝影片的對象。
- 4 按錄製  按鍵一下以開始錄影。
- 5 錄製將顯示於取景器底部，同時計時器會顯示影片錄製的長度。
- 6 點按螢幕上的  以停止攝錄。

拍攝影片後

代表該影片的靜止圖像會在螢幕上出現。

播放



點按以播放影片。

分享

點按以使用 **SmartShare**、**Facebook**、**Gmail**、**Wi-Fi Cast**、**Youtube**、**訊息**、**電子郵件**或**藍芽**分享您的相片。

重新命名


點按以編輯所選擇影片的名稱。

-  點按此鍵可直接錄製另外一個影片。當前的影片將會被儲存。
-  點按以刪除剛錄製的影片。點按**確定**以確認。取景器將再次出現。


使用進階設定

從取景器中點按  以開啟所有進階選項。

 - 還原所有影片的相機預設設定。




 - 如您想知道此功能如何操作，點按便可。此會向您提供快速指南。

捲動清單以調整視像攝錄機設定。選擇選項後，請點按**返回**鍵。

 - 改善不同光線環境下的顏色品質。

 - 為影片選擇新色調。

視像攝錄機

-  - 設定影片的最長錄製持續時間。您可選擇標準或多媒體訊息限制大小上限，以透過多媒體訊息發送影片。
-  - 選擇**靜音**以錄製沒有聲音的影片。
-  - 自動檢視自動向您顯示剛才錄製的影片。

觀看影片時調整音量

要在影片播放途中調整音量，您可使用在手機側面的音量鍵。

多媒體

您可在記憶卡儲存多媒體檔案，輕易存取您所有的圖像及影片檔案。

媒體匣

點按**應用程式**標籤 ，然後選擇**媒體匣**。開啟目錄列清單，裡面儲存您所有的多媒體檔案。

注意：請確保您將記憶卡安裝到手機，以儲存相片和存取您全部的圖片。如沒有記憶卡，手機則不會顯示儲存於 Picasa 相簿內沒有 Picasa 圖像的相片或影片。

時間軸檢視

LG-E730 的**媒體匣**讓您以時間軸形式檢視您的相片和影片。在格線檢視模式，拖放  至右方，便會由最近期開始，顯示您拍攝相片的日期。如果您選擇特定日期，當日拍攝的所有相片將會分為一組。

音樂

LG-E730 具有內置音樂播放器，讓您播放所有您最愛的曲目。要存取音樂播放機，點按**音樂**。

多媒體

使用 USB 大容量儲存裝置傳送音樂檔案

- 1 使用 USB 線連接 LG-E730 至電腦。
- 2 如果您沒有在電腦上安裝 LG Android 平台驅動程式，您需要手動變更設定。選擇**設定 > 儲存裝置**，然後選擇**僅限大容量儲存**。
- 3 點按**開啟 USB 儲存裝置**。
- 4 您可於電腦檢視大容量儲存體的內容並傳送檔案。

注意：您必須先安裝 SD 卡。如沒有 SD 卡，則無法使用 USB 大容量儲存。



注意：如果您已安裝 LG Android 平台驅動程式，將會立即看見開啟 USB 儲存體的彈出視窗。

播放歌曲

- 1 在桌面點按**應用程式**標籤 ，然後選擇**音樂**。
- 2 點按**歌曲**。

3 選擇要播放的歌曲。

	點按以暫停播放。
	點按以恢復播放。
	點按以跳至專輯、播放列表或隨機中的下一首歌曲。
	點按以跳至專輯、播放列表或隨機中的上一首歌曲。
	點按以查看音樂庫螢幕。
	點按以設定重複播放。
	點按以隨機模式播放目前播放列表。

	點按以查看目前播放列表。
	點按以查看歌詞。如果歌曲包括歌詞，此選項才會開啟。

要在聆聽音樂時調節音量，按手機左方的向上及向下音量鍵。

點按並按住清單上的任何歌曲，便會顯示**播放**、**新增至播放列表**、**作為鈴聲**、**刪除**、**分享**、**搜尋**和**詳細資料**選項。

多媒體

注意：音樂檔案的版權可能受國際公約和國內版權法保護。

因此，您或需要取得授權或許可，才可以複寫或複製音樂。

在某些國家，國內法律禁止私人複製受版權保護的材料。下載或複製檔案前，先檢查有關國家關於使用這類材料的國家法律。

FM 收音機

LG-E730 具有內置 FM 收音機，只要作出適當調校，就可以隨時隨地聆聽您最愛的電台。

注意：您需要插入耳機才可收聽收音機。請將之插入耳機插孔。

搜尋電台

您可以使用手動或自動搜尋功能調校電台。電台便會儲存至特定的頻道編號，因此您不用再次尋找它們。

您最多可以將 48 個頻道儲存到手機。

自動調頻

1 在桌面點按**應用程式**標籤 ，然後選擇**FM 收音機**。

- 2 按**功能表**鍵，然後點按**自動掃描**。
- 3 如有預設頻道，您將會看見詢問「重設所有頻道並啟動自動掃描？」的彈出視窗。如果您選擇**確定**，將會刪除所有預設頻道，然後開始**自動掃描**。
- 4 在自動掃描的過程中，如您希望停止掃描點按**停止**。只會儲存您停止掃描之前的已掃描頻道。

多媒體


注意：您亦可使用螢幕轉輪以手動方式調頻。

提示！要改善收音機的接收效果，您可延長耳機線，因為耳機線也有收音機天線的功能。

若連接的耳機並非為了接收電台訊號而特製，接收效果或會欠佳。

實用程式

設定鬧鐘

- 1 應用程式 > 鬧鐘/時鐘 >  > 新增鬧鐘
- 2 設定時間後，LG-E730 會讓您知道距離鬧鐘響起還剩下多少時間。
- 3 設定**暫停時間**、**震動**、**鬧鐘提示音**和**拼圖鎖**，然後新增標籤為鬧鐘命名。點按**儲存**。

使用計算機

- 1 應用程式 > 計算機
- 2 觸控數字鍵以輸入數字。
- 3 對於簡單計算，點按所需的運算符號（+、-、x 或 ÷），然後按 =。
- 4 對於複雜的計算，按**功能表**鍵，然後點按**進階面板**，再選擇 sin、cos、tan、log 等等。

實用程式

新增事件至日曆

- 1 應用程式 > 日曆
- 2 要檢查事件，點按日期。如果您想新增新事件，點按**功能表**鍵。點按**新事件**。
- 3 點按**主題**，然後輸入事件名稱。檢查日期，並輸入事件開始及完結的時間。
- 4 然後點按**地點**，輸入事件的地點。

- 5 若要新增備註至您的事件，點按**說明**，然後輸入詳細資料。
- 6 若要重複鬧鐘，請設定**重複**，如有需要亦可設定**提醒**。
- 7 點按**儲存**，將事件儲存至日曆。

更改您的預設日曆檢視模式

- 1 應用程式 > 日曆
- 2 您可在螢幕頂部找到日曆的不同檢視類型（日、星期、月、日程）。

Polaris Office

Polaris Office 是專業的流動辦公室解決方案，讓使用者隨時隨地使用流動裝置輕鬆檢視不同類型的辦公室文件，包括 Word、Excel 和 PowerPoint 檔案。

管理檔案

Polaris Office 為手機用戶提供方便管理檔案的功能，包括直接在裝置上複製、剪下與貼上，以及刪除檔案和資料夾。

檢視檔案

手機用戶現在可以直接在流動裝置上輕易檢視各式各樣的檔案類型，包括 Microsoft Office 文件和 Adobe PDF。使用 Polaris Office 檢視器檢視文件時，物件和版面會保持與原始文件相同。

網絡功能

瀏覽器

瀏覽器令您透過手機盡享快捷、全彩色的遊戲、音樂、新聞、體育、娛樂及更多。無論您身在何處，有何需求。

注意：連接到這些服務和下載內容需繳交額外費用。請向網絡供應商諮詢收費詳情。

使用網絡工具列



點按以返回頁面。



點按以前往您在目前頁面後連接的一頁。當您按**返回**鍵返回上一頁，這就是其相反操作。



點按以顯示所有您已開啟的視窗。




點按以新增新視窗。




點按以變更瀏覽器設定。


使用選項

按**功能表**鍵檢視選項。

 **書籤** – 檢視您目前的書籤及新增新書籤。您亦可以檢視您的瀏覽器記錄。

 **新增書籤** – 將目前網頁新增至書籤。

 **稍後讀取** – 新增到**稍後讀取**。

 **新增 RSS 收取點** – 將目前網頁新增至 RSS 收取點。

 **分享網頁** – 讓您與其他人分享網頁。

 **更多**



- **在頁面中搜尋**：讓您在目前網頁尋找字母或字詞。
- **選取文字**：讓您從網頁複製任何文字。
- **新增捷徑至主頁**：將目前網頁的捷徑新增至桌面。
- **頁面資訊**：顯示該網頁的資訊。
- **下載**：顯示下載記錄。





LG 螢幕 (On-Screen) 手機 2.0

LG 螢幕 (On-Screen) 手機 2.0 讓您透過 USB、藍芽或 Wi-Fi 連接，使用電腦檢視您的手機螢幕。

您亦可在電腦上利用滑鼠或鍵盤，控制您的手機。

螢幕 (On-Screen) 手機 2.0 圖示

-  將手機連接到電腦，或中斷連接。
-  旋轉 On-Screen 手機視窗（只適用於支援旋轉的應用程式）。

-  啟動 LG Home Panorama 或變更 On-Screen 手機偏好。
-  結束 螢幕 (On-Screen) 手機程式。
-  將螢幕 (On-Screen) 手機視窗最大化。
-  將螢幕 (On-Screen) 手機視窗最小化。

螢幕 (On-Screen) 手機 2.0 功能

- **即時傳送及控制：**連接至電腦時，顯示並控制您的手機螢幕。

- **滑鼠操控**：讓您在電腦螢幕上使用滑鼠拖動並點按，以控制您的手機。
- **使用鍵盤輸入文字**：讓您使用電腦鍵盤編寫文字訊息或備註。
- **檔案傳輸（手機至電腦）**：從手機（例如：媒體匣、影片播放器、音樂及 Polaris Office）手機的將檔案發送至電腦內。只須按滑鼠右鍵，並將檔案拖動至您的電腦內。
- **檔案傳送（電腦至手機）**：從電

腦將檔案發送至手機內。只須選擇您想傳送的檔案，然後拖放至螢幕 (On-Screen) 手機視窗內。您發送的檔案將會儲存在 OSP 資料夾內。

- **即時事件通知**：如有，顯示彈出視窗，就任何來電或文字、鬧鐘及事件通知向您發出提示通知。
- **LG Home Panorama**：顯示 LG Home 的整個工作空間。您可輕易管理圖示或小工具，並透過雙按捷徑執行應用程式。

LG 螢幕 (On-Screen) 手機 2.0

注意：請確保 LG Home 為預設啟動程式。

如何在電腦上安裝螢幕 (On-Screen) 手機

如果您安裝 LG PC Suite IV，On-Screen 手機程式也會一同下載至您的電腦內。然後您可於電腦上安裝螢幕 (On-Screen) 手機。

如何將手機連接至電腦

螢幕 (On-Screen) 手機 2.0 提供 USB、藍芽和 Wi-Fi 連接。請依照 OSP 程式連線精靈的指示。


注意：請確保已選擇設定 > 無線及網路 > 螢幕手機設定中的 On-Screen 手機核取方塊。

如果螢幕 (On-Screen) 手機透過 Wi-Fi 連接，請留意電池因電流消耗量較大而可能較快耗盡電量。

要檢查手機至電腦連接

只要已連接裝置，向下拖動桌面上方的狀態列，以檢查螢幕 (On-Screen) 手機的連接狀態。

要中斷電腦與手機的連接

點按在螢幕 (On-Screen) 手機視窗左上角的 。或向下拖動桌面上方的通知列，然後選擇「已連接 On-Screen 手機」。點按中斷連接對話方塊的「確定」。

設定

您亦可設定流動網絡及桌面，點按**應用程式標籤** ，然後捲動並點按**設定**。

無線及網絡

您可在此管理 Wi-Fi 和藍芽。您亦可設定流動網絡和切換至飛航模式。

飛航模式 - 切換至飛航模式後，所有無線通訊會被停用。

Wi-Fi - 啟動 Wi-Fi 以連接可使用的 Wi-Fi 網絡。

Wi-Fi 設定 - 讓您設定及管理無線存取點。設定網絡通知，或新增 Wi-Fi 網絡。從 Wi-Fi 設定螢幕進入進階 Wi-Fi 設定螢幕。按**功能表**鍵並點按**進階**。

Wi-Fi Direct 設定 - 設定 Wi-Fi Direct 裝置名稱及掃描其他裝置。

提示！ 如何取得 MAC 位址

若要在某些設有 MAC 過濾器的無線網絡建立連線，您需要把 LG-E730 手機的 MAC 位址輸入到路由器。

您可在以下用戶介面找到 MAC 位址：
點按**應用程式 > 設定 > 無線及網絡 > Wi-Fi 設定**，然後按**功能表**鍵。再選擇**進階 > MAC 位址**。

藍芽 - 啟動藍芽以連接至藍芽裝置。

藍芽設定 - 設定裝置名稱及可找到的裝置，並掃描其他裝置。或者，檢查您以前配置的藍芽裝置列表，以及手機最近一次掃描藍芽裝置時所偵測到的藍芽裝置。

網絡共享及可攜式無線熱點 - 您可以設定 USB 網絡共享及可攜式 Wi-Fi 熱點設定。

設定

VPN 設定 - 顯示您以前配置的虛擬專用網絡 (VPN) 列表。允許您新增不同類型的 VPN。

流動網絡 - 設定數據漫遊、網絡模式和運營商、存取點名稱 (APNs) 等等。

螢幕手機設定 - 讓您開啟螢幕電話並變更 On-Screen phone 密碼（預設密碼為「0000」）。

通話設定

< 固定撥號 >

選擇**固定撥號**，以開啟並編輯一份可從您手機撥打的號碼清單。需要使用 PIN2，您可以向網絡商索取此 PIN2。僅可從手機撥出固定撥號列表包含的號碼。

< 語音留言 >

語音信箱服務 - 讓您選擇您的服務供應商的語音信箱服務。

語音信箱設定 - 如果您正在使用您的服務供應商所提供的語音信箱服務，此選項允許您輸入電話號碼用來接聽或者管理您的語音信箱。

< 其他通話設定 >

通話限制 - 選擇您想要何時限制通話。輸入通話限制密碼。請向您的網絡供應商瞭解此服務詳情。

拒接來電 - 讓您設定拒接來電功能。從**關閉**、**拒接來電列表**及**拒接所有來電**中選擇。

道歉訊息 - 當您想拒接來電，使用此功能可以快速發送訊息。如果您需要在會議中拒接來電，此功能將十分有用。

視像通話設定 - 變更視像通話設定。

來電轉接 - 選擇線路繁忙時、無人接聽時或無法接通時轉駁所有通話。

通話時間 - 檢視上次通話、所有通話、撥出通話、已接來電的通話時間。

設定

通話費用 - 檢視您的通話收費。（此服務視乎您的網絡而定；一些網絡供應商不支援此功能）

其他設定 - 您可更改以下設定：

- **本機號碼**：選擇是否在撥出的電話中顯示您的電話號碼。
- **來電等候**：如已啟動來電等候，當您在通話中接到來電，手機便會通知您（視乎您的網絡供應商而定）。

聲音

< 標準 >

靜音模式 - 讓您將所有聲音（包括來電及提示鈴聲）靜音，但不包括播放音樂及影片的聲音，以及您已設定的鬧鐘。您必需在其相關應用程式為媒體及鬧鐘靜音。

震動 - 允許您設定來電時手機震動。

音量 - 允許您設定鈴聲、多媒體及鬧鐘的音量。如果您沒有勾選「使用來電音量作為通知音量」的選項，那麼您可以分別設定來電和通知的音量。

< 來電 >

電話鈴聲 - 允許您設定預設的來電鈴聲。

< 通知 >

通知鈴聲 - 允許您設定預設的通知鈴聲。

< 回饋 >

觸控音效 - 當您使用撥號鍵盤撥號時，允許您設定手機播放按鍵音。

選擇項目時發聲 - 當您點按按鈕、圖示或者其他對您的點按作出反應的螢幕上的項目時，允許您設定您的手機播放按鍵音。

螢幕鎖定聲音 - 允許您設定鎖定或解鎖螢幕時播放聲音。

觸覺回饋 - 按下螢幕按鍵與出現特定的操作行為時會震動。

設定

顯示

亮度 - 調校螢幕亮度。

自動旋轉螢幕 - 設定當您旋轉手機時自動切換方向。

動畫 - 設定以顯示動畫。

螢幕逾時 - 設定螢幕逾時的時間。

顯示字體 - 變更顯示字體。

手勢

使用動作手勢 - 調校文字輸入欄位、來電、鬧鐘、媒體匣和影片播放器的手勢設定。

重新設定手勢感應器 - 將手機放在平面上，以校準移動感應器。

位置及安全

使用無線網絡 - 如選擇**使用無線網絡**，手機會使用 Wi-Fi 和流動網絡確定您大概所處的位置。如選擇此選項，系統會問您是否同意允許 Google 在提供這些服務時，使用您所處的位置。

使用 GPS 衛星定位 - 如選擇**使用 GPS 衛星定位**，手機會確定您所處的位置，準確地找出您身處的街道。

設定螢幕鎖定 - 設定解鎖圖案以保護您的手機。開啟一系列畫面，以指導您繪畫螢幕解鎖圖案。您可以設定 **PIN 碼**或**密碼**，而不是**圖形**或者無設定。

當您開啟手機或喚醒螢幕時，您需要繪製解鎖圖形以解鎖螢幕。

設定 SIM 卡鎖定 - 設定鎖定 SIM 卡或更改 SIM 卡 PIN 碼。

顯示密碼 - 選擇隨您輸入顯示密碼、或於輸入時隱藏並取消選擇。

設定

選擇裝置管理員 - 新增一個或多個管理員。

使用安全認證 - 可讓您存取安全證書。

從 SD 卡安裝 - 選擇從 SD 卡安裝加密證書。

設定密碼 - 設定或變更憑證儲存密碼。

清除儲存空間 - 清除所有內容的憑證儲存並重設密碼。

應用程式

您可檢視並管理應用程式。

未知的來源 - 安裝並非從 Market 下載的應用程式的預設設定。

警告：

視乎您所安裝的應用程式，手機可能無法正確操作，並可能透過互聯網被非法用於建立您的位置及存取個人資資訊。爲了保護您的手機和您的個人資料，請只從受信任的來源下載應用程式，例如 Android Market。

管理應用程式 - 管理及移除已安裝的應用程式。

正在運作的服務 - 檢查正在運作的服務。

儲存空間使用量 - 檢視應用程式的儲存空間使用量。

電池使用狀況 - 查看使用電池的項目。

開發 - 設定開發應用程式的選項。

帳號及同步處理

< 一般同步處理設定 >

背景資料 - 允許應用程式在背景中同步資料，而不論您是否啟動它們。取消勾選此設定會幫助節省電池電力，同時也會降低（但不會完全停止）資料用量。

自動同步處理 - 應用程式會自動同步處理 資料。

< 管理帳號 >

您新增到此手機上的所有 Google 帳戶和其他帳戶的列表。

設定

如果您點按該螢幕上的某一帳戶，則該帳戶的螢幕會開啟。

隱私設定

重設為原廠設定 - 如果您選擇重設為原廠設定，手機內部儲存空間所有資料，包括您的 Google 帳戶資料、您的系統 / 應用程式資料和設定，以及任何已下載的程式及 DRM 授權。

重設手機並不會刪除任何您所下載的系統軟件更新，也不會刪 microSD 卡上的音樂或相片等檔案。如果您

用此方法重設您的手機，您會被提示重新輸入您第一次啟動 Android 時所輸入的訊息。

儲存裝置

< USB 連接模式 >

僅限大容量儲存 - 如果您插入例如一張記憶卡，您的手機就可以用作大量儲存裝置。您可以設定**僅限大容量儲存**為 USB 連接模式下的預設設定。

< SD 卡 >

檢查可用的 SD 卡總空間。點按**移除 SD 卡**以安全移除。如您希望刪除 SD 卡上的所有資料，請**清除 SD 卡**。

< 手機內置記憶體 >

檢查可使用空間。

語言及鍵盤

使用語言及鍵盤設定以選擇您手機文字的語言，包括您新增至字典的字詞，並設定您的螢幕鍵盤。

語音輸入及輸出

< 語音輸入 >

語音識別系統設定 - 使用語音識別系統設定，以設定 Android 語音輸入功能。

- **Language (語言)**：開啟螢幕讓您設定使用語音輸入文字的語言。
- **SafeSearch**：開啟對話方塊，可設定 Google SafeSearch 過濾器是否封鎖部分結果。

設定

- **Block offensive words (封鎖令人反感的字詞)**：取消勾選後，當您使用語言輸入文字時，Google 語音識別會辨認大部分人認為令人反感的字詞，並會譯成文字。選擇後，語音識別於轉換時會以內有井號的括號 (#) 代替相關字詞。

< 語音輸出 >

文字轉語音設定 - 使用**文字轉語音設定**，為可使用 Android 文字轉語音合成器的應用程式設定此功能。

注意：如果您沒有安裝語音合成數據，那麼只有**安裝語音資料**可使用。

- **聆聽範例**：使用您的現有設定，播放語音合成器的簡短範例。
- **永遠使用我的設定**：在此螢幕勾選使用設定，而並非使用其他應用程式中可使用的語音合成器設定。

- **預設引擎**：開啟對話方塊，從中設定您想使用的文字轉語音應用程式（如有安裝兩個或以上的應用程式）。
- **安裝語音資料**：如果手機沒有安裝語音合成數據，連接至 Android Market，系統會指導您下載及安裝數據。如已安裝數據，則無法選擇此設定。
- **語音速率**：開啟對話方塊，從中選擇合成器發聲的速度。
- **語言**：開啟對話方塊，從中選擇合成器所讀取的文字語言。配合**永遠使用我的設定**使用尤其實用，能確保在不同應用程式內也能正確讀出文字。
- **Pico TTS**：設定 **Pico TTS 設定**。

協助工具

您可使用**協助工具**設定，以設定已安裝到手機的可存取性外掛程式。

注意：需要其他外掛程式。

設定

日期及時間

使用**日期及時間**設定以設定顯示日期的方式。您還可以使用這些設定來設置您自己的時間和時區，而不只是從流動網絡獲得當前時間。

關於手機

檢視法律資訊，檢查手機狀態和軟件版本。

手機軟件更新

從互聯網更新 LG 手機軟件

要了解更多有關此功能的資訊，請瀏覽 <http://www.lg.com>。

透過此功能，您便無須親臨客戶服務中心，就可透過互聯網更新手機軟體至較新版本，這非常方便。

此更新功能只在 LG 發佈適合您的手機有較新軟體版本時才可使用。手機軟體更新要求使用者必需緊密留意整個更新過程。請確保繼續進行前，已檢查所有在每一個步驟出

現的指引和備註。請注意，更新期間若移除 USB 數據線或電池，有可能對您的手機造成嚴重損害。

注意：LG 保留權利，可酌情決定只為選定型號提供軟件更新，並不保證所有手機型號均有軟件的較新版本。

透過空中下載 (OTA) 進行 LG 手機軟件更新

此功能讓您輕鬆快捷地透過 OTA 將手機軟件更新至較新版本，而無須透過 USB 數據線連接。LG 推出適

合您裝置軟件的較新版本時，此功能才可使用。

首先，您可以使用手機檢查軟件版本：**設定 > 關於手機 > 軟件更新 > 現在檢查更新。**

注意：此功能視乎網路服務供應商、地區及國家而定。

設定

DivX 手機 **DIVX**

關於 DIVX VIDEO：DivX® 是由 Rovi Corporation 的子公司 DivX, LLC 所建立的數碼影片格式。這是官方 DivX Certified® 的裝置，能夠播放 DivX 影片。有關用於將檔案轉換成 DivX 影片的軟件工具的更多資訊，請瀏覽 divx.com。

關於 DIVX VIDEO-ON-DEMAND：這個 DivX Certified® 裝置必須先註冊，才可播放已購買的 DivX Video-on-Demand (VOD) 電影。若要取得

註冊編碼，請在您的裝置設定功能表找出 DivX VOD 部分。前往 vod.divx.com 以獲取有關如何完成註冊的更多資訊。

DivX Certified® 可播放高達 640x480 的 DivX® 影片，包括專貴內容

DivX®、DivX Certified® 及相關標誌乃 Rovi Corporation 或其子公司的商標並經授權下使用。

注意：公開原始碼軟件

若要取得 GPL、LGPL、MPL 或其他
公開來源授權的相應原始碼，請瀏覽
<http://opensource.lge.com/>

所有授權的條款、免責聲明及通知均可
連同原始碼一同下載。

配件

該等配件適合配合 LG-E730 使用。（下述配件為可選購配件。）

旅行充電器



電池



立體聲耳機



USB 線

了解更多有關
LG-E730 的資
訊。



使用手冊

了解有關
LG-E730 的更
多資訊。



注意：

- 只可使用原裝 LG 配件。
- 若不使用原裝 LG 配件，則保養可能失效。
- 配件可能會視乎不同地區而有所不同。

技術數據

環境溫度

最高： +55°C (放電)
+45°C (充電)

最低： -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-E730

Trade Name

LG

CE0168 !

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1

/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.5.1

EN 300 328 v1.7.1

EN 60950-1-2006+A11:2009

EN 50360:2001 / AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010

EN 301 511 v9.0.2

EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives

LG Electronics Inc. - EU Representative
Willemsoord 15, 1327 AG Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee / Director

Issued Date

27, July, 2011


Signature of representative

疑難排解

本章會列出一些使用手機時可能遇上問題。您可能需要就某些問題聯絡您的服務供應商，但多數問題均可輕易自行修正。

訊息	可能起因	可用解決方法
智能卡錯誤	手機內無智能卡，或不正確地插入智能卡。	確保已正確地插入智能卡。
無網絡連接/失去網絡	訊號較弱或您位於運營商網絡服務範圍外。 網絡商套用新服務。	移近窗邊或移至空曠地方。檢查網絡供應商的覆蓋範圍。 檢查智能卡是否多於 6~12 個月。 如是者，請前往網絡供應商的就近分店更換智能卡。請聯絡您的服務供應商。

訊息	可能起因	可用解決方法
密碼不正確	<p>要更改安全密碼，您需要重新輸入以確認新的安全密碼。</p> <p>您所輸入的兩個密碼並不相符。</p>	<p>如您忘記密碼，請聯絡您的服務供應商。</p>
無法設定無任何應用程式	<p>服務供應商不支援此功能，或需要註冊使用此功能。</p>	<p>請聯絡您的服務供應商。</p>

疑難排解


訊息	可能起因	可用解決方法
無法撥打電話	撥號錯誤 新智能卡已插入。 已達預付費用上限。	新網絡未獲授權。 請檢查新的限制。 聯絡您的服務供應商，或使用 PIN2 重設限額。
手機無法啟動	按開/關閉時間太快。 電池並無充電。 電池接觸面骯髒。	按下開啟/關閉鍵至少兩秒。 替電池充電。檢查螢幕上的充電指示器。 清潔電池接觸面。

訊息	可能起因	可用解決方法
充電錯誤	電池並無充電	替電池充電。
	外界溫度太高或太低	確保於正常溫度下為手機充電。
	接觸不良	檢查充電器是否正常，以及是否正確地連接電源至手機。檢查電池接觸點，如有髒污則需清潔。
	無電壓	將充電器插入不同的插座。
	充電器故障	如充電器沒有變暖，則需更換充電器。
	使用不當充電器	請只使用原裝 LG 配件。
	電池故障	更換新電池。

疑難排解

訊息	可能起因	可用解決方法
不允許撥打號碼	固定撥號功能已開啟。	檢查設定功能表並關閉功能。
無法接收 / 發送文字訊息和圖片	記憶體已滿	刪除手機的部分訊息。
檔案沒有開啟	不支援的檔案格式	檢查受支援的檔案格式。
SD 卡無法運作	只支援 FAT 16、FAT 32 檔案系統	透過讀卡器檢查 SD 卡檔案系統，或使用手機將 SD 卡格式化。

訊息	可能起因	可用解決方法
接收來電時，螢幕並無開啟。	感應器問題	如果您使用任何保護貼或保護套，檢查該等配件是否覆蓋感應器附近的範圍。確保感應器附近並無任何障礙物。
無聲音	震動模式	檢查聲音功能表的設定狀態，確保您並非使用震動或靜音模式。
掛線或凍結	軟件間歇性問題	請取下電池，再次插入電池並開啟手機。 透過網站嘗試進行軟件更新。

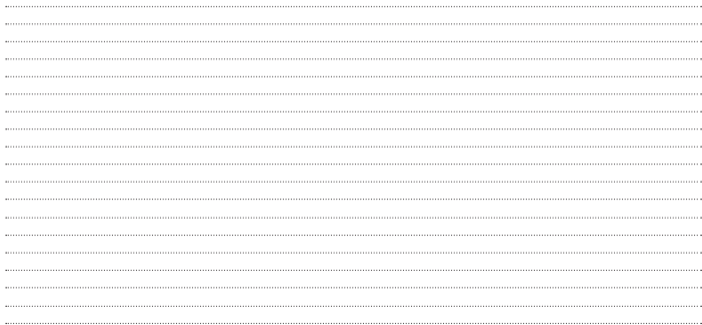



简体中文

LG-E730 用户手册

本手册有助于您开始使用您的新手机。

- 此手册中的部份内容可能会因手机程序之改良或不同网络商提供的服务而令实际情况有所不同,这并不会另行通知。
- 此手机采用触摸屏键盘,不适合视障人士使用。
- 版权所有 ©2011 LG Electronics, Inc。保留所有权利。
LG 和 LG 徽标是 LG 集团及其相关实体的注册商标。
所有其他商标是其各自所有者的财产。
- Google™、Google Maps™、Gmail™、YouTube™、Google Talk™ 和 Android Market™ 是 Google, Inc. 的商标。



目录

关于安全有效使用手机的准则	7	返回到最近使用的应用程序	40
开始了解您的手机.....	17	通知抽屉	40
设备组件	26	查看状态栏	41
安装 SIM 卡和电池	29	屏上键盘	44
充电.....	31	输入带注音的字母	45
使用存储卡	32	Google 帐户设置.....	46
屏幕锁定和解锁	34	连接到网络和设备.....	47
保护您的锁定屏幕	35	WLAN	47
主屏	37	连接 WLAN 网络	47
触摸屏提示	37	蓝牙	48
主页	38	共享手机的数据连接	50
自定义主屏	39	重命名或确保您的便携式热点安全 ..	51

使用 WLAN Cast	53	搜索联系人.....	63
启用 WLAN Direct，通过 SmartShare		添加新联系人.....	63
共享.....	53	收藏夹联系人.....	64
使用 SmartShare.....	55	将旧手机上的电话本移至新手机.....	65
通话	59	信息	66
拨打电话	59	发送信息	66
呼叫联系人.....	59	线程框	67
接听和拒绝电话	60	使用笑脸	67
调节音量	60	更改信息设置.....	67
拨打第二个电话	60	电子邮件.....	68
查看通话记录.....	61	管理电子邮件帐户	68
通话设置	62	电子邮件帐户屏幕	69
联系人.....	63		

目录

使用帐户文件夹	70	摄像机.....	80
撰写和发送电子邮件	70	了解取景器	80
社交网络.....	72	快速摄像	81
将您的帐户添加到手机.....	72	拍摄视频后	81
查看和更新状态	73	使用高级设置.....	82
删除手机上的帐户	74	观看视频时调节音量.....	83
Facebook 和 Twitter	74	多媒体.....	84
相机.....	75	图片库	84
了解取景器	75	时间线视图.....	85
快速拍照	76	音乐.....	85
拍照后	76	使用 USB 大容量存储设备传输	
使用高级设置.....	77	音乐文件	85
		播放歌曲	86

FM 收音机.....	88	LG 屏幕手机 2.0.....	95
搜索电台	88	屏幕手机 2.0 图标.....	95
实用工具.....	90	屏幕手机 2.0 功能.....	95
设置闹钟	90	如果在 PC 上安装屏幕手机.....	97
使用计算器.....	90	如何将手机连接至 PC	97
将事件添加到日历中	90	检查手机到 PC 的连接.....	97
更改日历视图.....	91	断开手机与 PC 的连接.....	98
Polaris Office.....	91	设置.....	99
网络.....	93	无线和网络.....	99
浏览器	93	通话设置	101
使用 Web 工具栏	93	声音.....	103
使用选项	94	显示.....	105
		手势.....	105

目录

位置和安全	106	配件	117
应用程序	107	技术参数.....	118
数据同步	108	故障排除.....	119
隐私.....	109		
存储.....	109		
区域和文本	110		
语音输入与输出	110		
辅助功能	112		
日期和时间	113		
关于手机.....	113		
手机软件更新.....	113		
DivX 移动 DivX	115		

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。

暴露在射频能量之下

无线电波暴露和“特定吸收率”(SAR)信息。此款 LG-E730 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。此要求基于相关的科学准则，其中包括为确保所有人员（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量

单位。SAR 测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。

- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。
- 国际非游离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为：每 10g 重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2 W/kg。

关于安全有效使用手机的准则

- 由 DAS4 对该型号手机进行的测试，人耳能够承受的 SAR 最大值为 0.690 W/kg（10 克），戴在身体上时，其值为 0.757 W/kg（10 克）。
- 电气电子工程师协会 (IEEE) 建议的 SAR 上限值为 1.6 W/Kg，平均值超过 1 克薄纸，此 SAR 数据适用于各个国家/地区的居民。

产品保养和维护

警告

仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。

- 保修（由 LG 决定）可能包括使用新的或返修的更换部件或板，只要其功能与更换的部件等效。
- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 小心不要让手机摔落。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。
- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗装置。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能因加热而引发火灾。

关于安全有效使用手机的准则

- 使用干布清洁手机外壳（不要使用如苯、稀释剂或酒精之类的溶剂）。
- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。
- 应将手机放在完全通风的位置充电。
- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 谨慎使用诸如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。
- 请勿使用、触摸或试图取下或修复破碎或破裂的玻璃。由于滥用或误用造成的玻璃显示屏损坏不在保修范围内。

- 作为电子设备，您的手机在正常操作下会发热。空气不流通情况下，长时间与皮肤直接接触可能会导致不适或轻微灼伤。因此，在手机使用中或刚使用完后，请小心接触。

有效的手机操作

电子设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下，不得在医疗装置附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，即胸前的口袋内。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

关于安全有效使用手机的准则

- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 将注意力完全集中在驾驶上。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- 当车辆配备气囊时，不要让安装的便携式的无线设备阻挡气囊。这样做可能因性能不当而导致气囊无法释放或导致严重受伤。
- 如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。在靠近马路时，尤其要注意这一点。

防止损伤您的听力

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

- 使用耳机时，如果您不能听到附近的人说话，或者坐在您旁边的人能听到您在听的内容，则将音量调低。

备注：耳机声音和压力过度可能导致听觉受损。

玻璃部件

手机某些部件用玻璃制成。如果手机摔落到坚硬表面或受到强烈撞击，玻璃会破碎。如果玻璃破碎，请勿触摸或尝试取出玻璃碎片。停止使用手机，在授权的服务提供商处更换玻璃。

爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

关于安全有效使用手机的准则

易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。
- 不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。

- 未经机务人员允许，不得在地面上使用手机。

儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向本地的服务提供商核准。

电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池或将其短路。
- 保持电池的金属触点清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果很长一段时期都没用过电池，请将电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要放在诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。

关于安全有效使用手机的准则

- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。如果可能，请循环使用电池。不要象处理家用废物一样处理电池。
- 如果要更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
- 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。
- 实际的电池寿命将取决于网络配置、产品设置、使用方式、电池和环境条件。

开始了解您的手机

开始使用手机前，请阅读此内容！

请检查以查看本节是否介绍了您手机遇到的任何问题，然后再将手机拿去维修或者致电给服务代表。

1. 手机内存

当手机内存可用空间小于 10% 时，您的手机无法收到新信息。您需要检查手机内存并删除一些数据（如应用程序或信息），以有更多内存可用。

卸载应用程序：

- 1 应用程序 > 设置 > 应用程序 > 管理应用程序
- 2 所有应用程序都显示后，请滚动并选择要卸载的应用程序。
- 3 点触**卸载**。

开始了解您的手机

2. 优化电池使用寿命

可以通过禁用无需在后台持续运行的功能来延长电池的使用寿命。您可以监视应用程序和系统资源如何消耗电池电量。

延长手机电池的使用寿命：

- 关闭未使用的无线电通信。如果不使用 WLAN、蓝牙或 GPS，请将其关闭。
- 调低屏幕亮度，设置较短的屏幕待机时间。

- 关闭 Google Mail™、日历、联系人及其他应用程序的自动同步。
- 您下载的一些应用程序可能会消耗电池电量。

检查电池电量水平：

- **应用程序 > 设置 > 关于手机 > 状态**

电池状态（正在充电、未在充电）和电量（充电百分比）显示在屏幕顶部。

监视并控制电池电量的使用情况：

- 应用程序 > 设置 > 关于手机 > 电池使用

电池使用时间显示在屏幕顶部。它告诉您自上次将手机连接到电源以来的时间，或者手机连接到电源后在电池电源上运行的时间。屏幕显示了正在使用电池电源的应用程序或服务，按最大量到最小量的顺序列出。

3. 安装开源应用程序和操作系统之前

警告

如果安装并使用非制造商提供的操作系统，可能导致手机无法正常工作。此外，您的手机也不再享受保修。

开始了解您的手机

警告

为了保护您的手机和个人数据，请只从信任的来源（如 Android Market™）下载应用程序。如果手机上存在未正确安装的应用程序，您的手机可能无法正常工作，甚至可能发生严重错误。您必须从手机中卸载那些应用程序及其所有关联的数据和设置。

4. 使用硬重置（恢复出厂设置）

如果手机需要恢复到它的原始条件，请使用硬重置来重新启动手机。

1. 在手机关机时，用左手按住**音量调低键 + 电源键**。
2. 当手机底部的 LED 指示灯亮起时，用右手点触并按住**菜单键 + 后退键**。您需要立即执行此操作，在屏幕显示 LG 徽标之前。确保左手仍按住音量调低键和电源键。
3. 当屏幕上显示 LG 徽标时，继续按住这两个键大约 2 秒，在 LG 徽标消失前同时松开。

在执行硬重置时，至少在 1 分钟内不要对手机执行任何操作。然后，您可以再次打开手机。

注意：如果执行硬重置，所有用户应用程序和用户数据将被删除。此操作无法撤消。在执行硬重置之前，记得备份任何重要数据。

5. 使用 microSD 卡

图片、音乐和视频文件只能保存到外部存储器。

使用内置相机之前，您需要将 microSD 存储卡插入手机中。

如果未插入存储卡，您将无法保存使用相机拍摄的照片和视频。

6. 打开和切换应用程序

多任务可在 Android 中轻松实现，因为您可同时运行多个应用程序。打开其他应用程序之前无需退出当前应用程序。使用多个打开的应用程序，并在这些应用程序之间切换。Android 管理各个应用程序、根据需要停止和启动应用程序，从而确保闲置应用程序不会不必要地耗费资源。

开始了解您的手机

停止应用程序：

- 1 应用程序 > 设置 > 应用程序 > 管理应用程序
- 2 滚动到所需应用程序，然后点触**停止**以停止该应用程序。

提示！ 要返回到最近的应用程序，按住**主屏键**。屏幕将显示您最近使用的应用程序的列表。

7. 安装 LG PC Suite

LG PC Suite IV 是一种可帮助您使用 USB 数据通信电缆将手机连接到 PC 的程序。连接后，您可以在 PC 上使用手机的功能。

LG PC Suite IV 的主要功能

- 方便地创建、编辑和删除手机数据
- 将手机数据与 PC 数据（联系人、日历、短信和书签）同步

- 通过简单的拖放操作在 PC 和手机之间轻松地传输多媒体文件（照片、视频和音乐）
- 将短信从手机传输到 PC
- 软件更新而不丢失任何数据

LG-E730 不支持以下功能：

- LG Air Sync（Web Sync、右键单击）
- 日历中的待办事项
- 备忘录
- Java 应用程序

您可以从 LG 网站（<http://www.lg.com>）下载您的手机安装程式和使用资讯。

8. 通过 USB 同步手机与电脑

备注：要使用 USB 数据线将手机与 PC 同步，需要在 PC 上安装 LG PC Suite。请参阅前几页安装 LG PC Suite。

- 1 使用 USB 数据线将手机连接到计算机上的 USB 端口。连接后，您将收到已建立 USB 连接的通知。

开始了解您的手机

- 2 打开通知抽屉，并点触 USB 已连接。
- 3 点触**打开 USB 存储设备**，选择“确定”确认要在手机的 microSD 卡和计算机之间传输文件。

当手机作为 USB 存储设备进行连接时，您会收到通知。现在，您可以将文件复制到 microSD 卡，也可以从 microSD 卡中复制文件。

提示！ 要再次在手机上使用 microSD 卡，您需要打开通知抽屉，然后点触**关闭 USB 存储设备**。

在此期间，无法从手机访问 microSD 卡，因此也不能使用依赖 microSD 卡的应用程序（如相机、图片库和音乐）。

断开手机与电脑的连接：

打开通知抽屉，然后点触**关闭 USB 存储设备**，安全地断开手机与电脑的连接。

9. 向上持握手机

将手机向普通手机一样竖直持握。LG-E730 具有内置天线。请注意不要刮伤或损坏手机背面，这可能影响性能。

拨打/接听电话或发送/接收数据时，避免持握天线所处的手机下部。这样做可能会影响通话质量。

10. 屏幕冻结时

如果屏幕冻结或您尝试操作时手机无响应：

卸下电池，将它重新插入，然后打开手机。

或者

按住**电源/锁定键** 10 秒可关机。

如果这仍不起作用，请联系服务中心。

开始了解您的手机

设备组件

听筒

近程传感器

相机镜头

主屏键 

从任何屏幕返回到主屏。

菜单键 

- 检查可用的选项。
- 按住此键可转到 Google Search™。




电源/锁定键

- 按住此键可开/关机。
- 短按可锁定和解锁屏幕。

返回键 

返回上一个屏幕。

麦克风

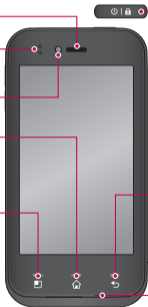

注意：近程传感器

在接听及拨打电话时，若手机位于耳旁，一旦感应到物体，此近程传感器将自动关闭背景灯并锁定触摸屏。这样有助于延长电池寿命，并避免在通话期间无意中激活触摸屏。

警告

在手机上放置重物或坐在手机上可能会损坏手机的 LCD 屏幕及触摸屏的功能。不要在 LCD 近程传感器上使用保护膜。这可能会影响传感器的感应度。

开始了解您的手机



音量键

- 在主屏中：控制铃声音量。
- 在通话过程中：控制听筒音量。
- 播放曲目时：连续控制音量。




相机镜头



安装 SIM 卡和电池



在开始浏览新手机之前，您需要先进行设置。插入 SIM 卡和电池：

- 1 要卸下后盖，请用手抓紧手机。用另一只手的拇指用力按后盖。利用指尖开口，用食指将后盖拉开。

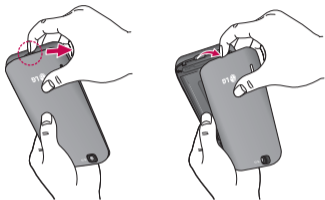

开始了解您的手机

- 2 将 SIM 卡滑进 SIM 卡插槽中。确保卡的金色接触区域面朝下。
- 3 对齐手机与电池 (1) 上的金色接触区域，向下按电池直到卡入到位 (2)，以插入电池。

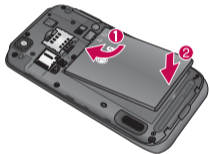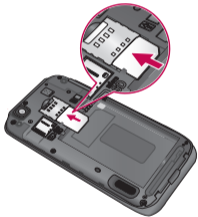

- 4 在电池仓 (1) 上对齐后盖，向下按直到其卡入到位 (2)。



充电

打开顶部的充电器连接器盖。插入充电器并插入电流插座。



备注：第一次充电时必须为电池完全充电，这样可以延长电池使用寿命。

开始了解您的手机


使用存储卡

插入存储卡：

将存储卡插入插槽。确保金色接触区域面朝下。

安全地取出存储卡：

应用程序 > 设置 > 存储 > 卸载 SD 卡。

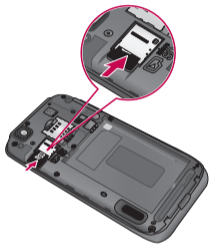




警告

请勿在手机开机时插入或取出存储卡。这样做可能会损坏存储卡以及手机，并且存储卡上存储的数据也可能会损坏。

格式化存储卡：

如果已格式化存储卡，您可以开始使用。如果没有，您必须先对其进行格式化才能使用。

备注：格式化卡时，卡上的所有文件将被删除。

- 1 在主屏上，点触**应用程序**选项卡  以打开应用程序菜单。
- 2 滚动并点触**设置 > 存储**。
- 3 点触**卸载 SD 卡**，并点触“确定”以确认。
- 4 点触**格式化 SD 卡 > 格式化 SD 卡 > 清除全部内容**，然后确认您的选择。


开始了解您的手机

- 5 如果设置了图样锁定，请输入图样锁定，然后选择**清除全部内容**。

备注：如果存储卡中包含内容，由于格式化后将删除所有文件，所以文件夹结构会有所不同。

屏幕锁定和解锁

如果您在一段时间内未使用手机，屏幕将关闭并自动锁定。这有助于防止意外点触，节省电池电量。

不使用 LG-E730 时，按电源/锁定键  可锁定手机。

如果在您设置锁定屏幕时有程序正在运行，它们可能在锁定模式下继续运行。建议在进入锁定模式前退出所有程序以避免不必要的费用（例如，打电话、网络访问和数据通信）。

要唤醒手机，请按电源/锁定键。锁定屏幕将会显示。触摸并向上滑动锁定屏幕即可解锁主屏。您最后查看的屏幕将会打开。

保护您的锁定屏幕

您可以锁定屏幕，以便只有您可以将它解锁以访问您的手机。

第一次设置解锁图案、PIN 或密码：

- **应用程序 > 设置 > 位置和安全 > 设置屏幕锁定 > 图样、PIN 码或密码**

设置之后，您可以在**更改屏幕锁定**菜单上进行更改。

备注：

使用图样锁定时的预防措施。

请务必记住您设置的解锁图样。如果有 5 次使用不正确的图样，您将无法访问您的手机。您有 5 次机会输入解锁图样、PIN 或密码。如果您用完 5 次机会，需等待 30 秒方可再次尝试。

开始了解您的手机

在无法调用解锁图样时：

如果您在手机上登录 Google 帐户并尝试输入正确图样 5 次均失败，请轻触“忘记图样”按钮。随后，您需要使用 Google 帐户登录才能将手机解锁。

如果未在手机上创建 Google 帐户或者忘记了该帐户，则需要执行恢复出厂设置。

主屏

触摸屏提示

以下是关于如何浏览手机的一些提示。

点触 - 要选择菜单/选项或打开应用程序，请点触它。

点触并按住 - 要打开选项菜单或选中要移动的对象，请点触并按住它。

拖动 - 要滚动浏览列表或慢慢移动，请在触摸屏上拖动。

轻弹 - 要滚动浏览列表或快速移动，请在触摸屏上轻弹（快速拖动然后释放）。

备注：

- 要选择项目，请点触图标中心位置。
- 无需大力按，触摸屏非常敏感，仅需点触即可。
- 使用指尖点触所需选项。请注意不要触碰到其它键。


主屏


主页


向左或向右轻轻滑动手指以查看面板。您可以使用小工具、快捷方式（用于您喜爱的应用程序）、文件夹和墙纸自定义每个面板。


备注：一些屏幕图像可能因手机提供商而不同。

在主屏中，您可以查看屏幕底部的快速键。通过快速键，您点触一次即可轻松进入经常使用的功能。

 点触**手机**图标可打开触摸屏拨号键盘，以拨打电话。

 点触**联系人**图标可打开联系人。

 点触**信息**图标以访问信息菜单。您可以在此处创建新信息。

 点触屏幕底部的**应用程序**选项卡。然后，您可以查看安装的所有应用程序。要打开所需应用程序，从应用程序列表中点触相应图标即可。

自定义主屏

您可以通过添加小工具、快捷方式、文件夹或壁纸来自定义主屏。为更方便地使用手机，请在主屏上添加您喜爱的小工具。

在主屏上添加项目：

1 主屏 > 菜单 > 添加

或

点触并按住主屏的空白部分。

- 2 在**添加模式**菜单中，选择您要添加的项目。您会在主屏上看到一个新项目。
- 3 将它拖到您想要的位置，然后抬起手指。

从主屏中移除项目：

- **主屏** > 点触并按住您要移除的图标 > 将其拖到 

提示！ 要将应用程序图标添加到主屏，请在应用程序菜单上点触并按住要添加的应用程序。


主屏

返回到最近使用的应用程序

- 1 点触并按住**主页**键。屏幕将显示一个弹出窗口，其中列出了您最近使用的应用程序图标。
- 2 点触某个图标以打开其应用程序。或者，点触**返回**键以返回到当前应用程序。

通知抽屉

通知抽屉在屏幕顶部运行。

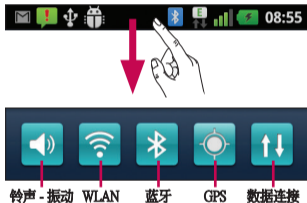

请使用手指点触并滑动通知抽屉。或者，在主屏中按**菜单**键，然后选择**通知**。您可以在此处检查和管理声音、WLAN、蓝牙和 GPS 以及其他通知。

查看状态栏

状态栏使用不同的图标显示手机信息，例如信号强度、新信息、电池使用寿命以及活动的蓝牙和数据连接。



下表说明了您可能在状态栏中看到的不同图标的涵义。

图标	说明
	无 SIM 卡
	无信号
	飞行模式
	已连接到 Wi-Fi 网络
	Wi-Fi Direct 已开启。
	有线耳机

主屏

图标	说明
	正在通话
	呼叫保持
	扬声器
	手机麦克风静音
	未接来电
	蓝牙开启
	已连接到蓝牙设备

图标	说明
	系统警告
	已设置闹钟
	新语音邮件
	铃声静音
	振动模式
	电池已充满电
	电池正在充电

图标	说明
	数据传进和传出
	手机已通过 USB 数据线与 PC 连接
	正在下载数据
	正在上载数据
	GPS 正在采集
	正在从 GPS 接收位置数据
	屏幕手机已连接

图标	说明
	还有 3 个通知未显示
	数据正在同步
	下载完成
	新 Gmail
	新 Google Talk 信息
	新信息
	正在播放歌曲


主屏



图标	说明
	近期事件
	在后台打开 FM 收音机
	USB 绑定已激活
	便携式 WLAN 热点已激活
	USB 绑定和便携式热点均已激活


屏上键盘

您可以使用屏上键盘输入文本。屏上键盘在您需要输入文本时自动在屏幕上显示。要手动显示键盘，只需点触要输入文本的文本字段。

使用键盘并输入文本

 轻触一次以使键入的下一字母变为大写字母。轻触两次表示全部为大写字母。

  轻触以切换为数字和符号键盘。您也可以点触并按住此选项卡以查看“设置”菜单。

 轻触以查看，或按住以更改编写语言。

 轻触以在写信息时插入图释。

 轻触以输入空格。

 轻触以在信息字段新建一行。

 轻触以删除上一字符。

 轻触以隐藏屏上键盘。

输入带注音的字母

当选择法语或西班牙语作为文本输入语言时，您可以输入特殊的法语或西班牙语字符（如“á”）。

例如，要输入“á”，请点触并按住“a”键，直到放大键变大并显示其他语言的字符。

然后，选择所需特殊字符。

Google 帐户设置

首次打开手机时，您有机会激活移动网络，登录到 Google 帐户，并决定要如何使用某些 Google 服务。

设置您的 Google 帐户：

- 从提示的设置屏幕登录到 Google 帐户。
- **或者**
- **应用程序** > 选择 Google 应用程序（如 **Gmail**）> 选择**创建**以创建新帐户。

如果您具有 Google 帐户，请输入您的电子邮件地址和密码，然后点触

登录。

一旦在手机上设置了 Google 帐户，您的手机将自动与网络上的 Google 帐户同步。

您的联系人、Gmail 信息、日历事件和来自网络上这些应用程序和服务的其他信息将与您的手机同步。（具体取决于您的同步设置）

登录后，您可在手机上使用 Gmail™ 收发邮件和利用 Google 服务。

连接到网络和设备

WLAN

使用 Wi-Fi，您可在无线接入点 (AP) 覆盖区内高速访问 Internet。使用 WLAN 尽情享受无线互联网，而且无需额外付费。

连接 WLAN 网络

要在手机上使用 Wi-Fi，您需要访问无线接入点或“热点”。一些接入点已打开，您只需连接即可。其他接入点处于隐藏状态或使用安全功能，因此您必须配置手机才能进行连接。

禁用不使用的 WLAN，以延长电池使用寿命。

备注：如果您在 Wi-Fi 区域之外，或者将 Wi-Fi 设为**关闭**，则您的移动运营商可能为移动数据使用收取额外的费用。

打开 WLAN 并连接 WLAN 网络

- 1 应用程序 > 设置 > 无线和网络 > 无线和网络 > Wi-Fi 设置
- 2 点触 **Wi-Fi** 将其打开，开始扫描可用的 Wi-Fi 网络。

连接到网络和设备

- 将显示可用的 WLAN 网络列表。锁图标表示受到安全保护的网
络。
- 3 点触某个网络进行连接。
- 如果网络已打开，系统会要求您点触**连接**确认连接到该网络。
- 如果网络受到安全保护，您会收到提示，要求输入密码或其他凭据。（请咨询网络管理员获取详细信息）
- 4 状态栏显示了可指明 WLAN 状态的图标。

蓝牙

与大多数手机不同，您可以通过运行对应的应用程序而不是通过蓝牙菜单，来使用蓝牙发送数据。

提示！ 使用 LG-E730，您可以体验到高速的蓝牙功能。

如果您要与其共享文件的设备也支持高速蓝牙，文件将通过高速网络自动传输。若要使用蓝牙高速数据传输，在使用之前，请确保设备上的 Wi-Fi 设为“关闭”。蓝牙高速的设置可能因设备而异。请与服务提供商一起检查设备的设置。

打开蓝牙，将手机与蓝牙设备配对

- 1 应用程序 > 设置 > 无线和网络 > 蓝牙 > 开启
- 2 转到**蓝牙设置** > **扫描查找设备**
- 3 从列表中选择您要配对的设备。
一旦配对成功，您的设备将连接到该设备。

如果要配对的设备不在列表上，请确保目标设备已设为**可检测**，然后再次扫描。

使用蓝牙发送图片

- 1 选择一张图片 > 菜单 > 共享 > 蓝牙
- 2 检查**蓝牙**是否开启，然后选择**扫描查找设备**。
- 3 从列表中选择您要向其发送数据的设备。

连接到网络和设备

共享手机的数据连接

在没有无线连接可用时，USB 绑定和便携式 WLAN 热点功能非常有用。您可以通过 USB 数据线（USB 绑定）将您手机的移动数据连接与一台电脑共享。通过将手机变为便携式 Wi-Fi 热点，您可以一次与多个设备共享手机的数据连接。

当手机共享其数据连接时，状态栏中将出现一个图标，同时通知抽屉中将出现持续的通知。

有关绑定和便携式热点的信息，包括支持的操作系统及其他详细信息，请访问 <http://www.android.com/tether>。

更改 USB 绑定和便携式 Wi-Fi 热点设置：


- 应用程序 > 设置 > 无线和网络 > 绑定与便携式热点 > 选择您要调整的选项

提示！

如果您的电脑运行 Windows 7 或部分 Linux 风格的最新分发（例如 Ubuntu），通常无需准备电脑进行绑定。但是如果运行的是较早版本的 Windows 或其他操作系统，则可能先准备您的电脑，才能通过 USB 建立网络连接。如需获得有关哪种操作系统支持 USB 绑定以及如何配置它们的最新信息，请访问 <http://www.android.com/tether>。

重命名或确保您的便携式热点安全

您可以更改手机 Wi-Fi 网络名称 (SSID) 的名称并确保其 Wi-Fi 网络的安全。

- 1 在主屏上点触**应用程序**选项卡 ，然后选择**设置**。
- 2 点触**无线和网络**，然后选择**绑定与便携式热点**。
- 3 确保已勾选**便携式热点**。
- 4 确保已勾选**便携式 Wi-Fi 热点**。

连接到网络和设备

5 点触**便携式 Wi-Fi 热点**设置。

- 将会打开**配置 Wi-Fi 热点**对话框。
- 您可以更改网络 SSID（名称），这将是其他电脑在扫描 WLAN 网络时看到的名称。
- 您也可以点触**安全性**菜单来为网络配置 Wi-Fi 保护访问 2 (WPA2) 安全性以及预共享密钥 (PSK)。
- 如果点触 **WPA2 PSK** 安全性选项，则密码字段将会添加到**配置 WLAN 热点**对话框中。如果输入密码，您将需要在将手机的热点

与电脑或其他设备连接时输入密码。您可以在安全性菜单中点触**打开**，以从 Wi-Fi 网络中删除**安全性**。

注意！

如果将安全性选项设为开放，则不可避免其他人在未经授权的情况下使用在线服务并可能产生额外收费。为避免未授权使用，最好保持激活安全性选项。

6 点触**保存**。

使用 WLAN Cast

您可在使用 Android 手机并通过相同 Wi-Fi & Wi-Fi Directed 网络连接的用户之间共享音乐、图片和视频内容。

提前检查您的 Wi-Fi & Wi-Fi Directed 网络，确保用户已连接到相同的网络。

- 1 应用程序 > 设置 > 无线和网络
> Wi-Fi Direct 设置 > Wi-Fi Direct
> 开启

- 2 在扫描到的设备列表中选择要连接的设备。
- 3 点触**连接**。

启用 WLAN Direct，通过 SmartShare 共享

Wi-Fi Direct 自动扫描附近的 Wi-Fi Direct 设备，搜索到的设备将按找到的顺序列出，您可以选择特定设备以通过 Smart Share 共享多媒体数据。

使用其他 WLAN 功能时，无法启用 WLAN Direct。

连接到网络和设备

- 1 应用程序 > 设置 > 无线和网络 > Wi-Fi Direct 设置
- 2 确保 Wi-Fi Direct 设为开启。
- 3 在扫描到的设备列表中选择要连接的设备。

强制群组所有者模式 - 点触以激活群组所有者模式，该模式允许您通过扫描手机连接合法的 Wi-Fi 设备。在这种情况下，您必须输入密码，可通过以下流程设置：**菜单 > 高级 > 密码**。


备注：当手机成为群组所有者时，将比用作客户端时消耗更多电池电量。WLAN Direct 连接不提供互联网服务。备连接并使用在线服务时可能要花费额外的费用。查看网络提供商要求的数据付费。

使用 SmartShare

SmartShare 使用 DLNA（数字生活网络联盟）技术，通过无线网络共享数字内容。

要支持此功能，双方设备都必须经过 DLNA 认证。

打开 SmartShare 并允许共享内容

- 1 点触**应用程序**选项卡 ，然后选择 **SmartShare**。
- 2 按**菜单**键，然后选择**设置**。
- 3 点触“可检测性”复选框以打开。

- 如果要自动接受来自其他设备的共享请求，请点触**自动接受请求**。
 - 如果要自动允许从其他设备上传文件到我的手机，请点触**接收文件**。
- 4 在“共享内容”部分，点触以勾选您要共享的内容类型。从**图片**、**视频**和**音乐**中进行选择。
 - 5 **SmartShare** 目前已激活，可以开始共享内容。

连接到网络和设备

要从远程内容库向其他设备共享内容

允许您的图像生成设备（如 TV）播放来自远程内容库（如 PC）的多媒体内容。

备注：请确保已正确配置您的设备（例如，TV 和 PC）的 DLNA 功能。

- 1 点触右上角的按钮，或从图像生成设备列表中选择所需设备。

- 2 点触左上角的按钮，选择远程内容库中的设备。
- 3 您可以浏览远程内容库。
- 4 点触内容缩略图或按菜单键，然后选择“播放”按钮。

共享手机或图像生成设备（如电视）中的内容

备注：请确保已正确配置您的图像生成设备。

- 1 使用**图片库**应用程序浏览您的图片或视频时，请点触并按住以选择文件。随后，您可以选择要共享的多个文件。
- 2 点触菜单中的**共享**，选择**SmartShare**。
- 3 **SmartShare** 将自动启动以共享选定文件。
- 4 从图像生成设备列表中选择设备以播放文件。

备注：遵循类似步骤使用音乐播放器、机机和视频播放器来共享内容。

注意：要使用此应用程序，请检查您的设备已通过 Wi-Fi 连接到主网络。部分启用了 DLNA 的设备（如 TV）仅支持 DLNA 的 DMP 功能，将不会显示在图像生成设备列表中。您的设备可能无法播放某些内容。

从远程内容库下载内容

- 1 点触**应用程序**选项卡 ，然后选择**SmartShare**。

连接到网络和设备

- 2 点触左上角的按钮，选择远程内容库中的设备。
- 3 您可以浏览远程内容库。
- 4 点触内容缩略图，然后点触**下载**菜单键。

注意：有几种类型的内容不受支持。

从手机上传内容到远程内容库

备注：确保 SD 卡已正确安装，并且选中了设置菜单中的“接收文件”。


- 1 点触**应用程序**选项卡 ，然后选择 **SmartShare**。
- 2 点触左上角的按钮，然后选择“我的手机”。
- 3 您可以浏览远程内容库。
- 4 点触并按住内容缩略图，然后点触**上传**菜单键。
- 5 选择要上传的远程内容库的设置。

注意：有些已启用 DLNA 的设备不支持 DMS 上传功能，将不会上传。有几种类型的内容不受支持。


通话

拨打电话

- 1 点触  以打开键盘。
- 2 使用键盘输入号码。要删除一个数字，请点触 。
- 3 点触  以拨打电话。
- 4 要结束通话，请点触**结束**图标 。


提示！ 要输入“+”以拨打国际电话，请点触并按住 。

呼叫联系人

- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 滚动浏览联系人列表，或点触**搜索**输入您要呼叫的联系人的前几个字母。
- 3 在列表中，点触您要呼叫的联系人。

通话

接听和拒绝电话

当您在锁定状态收到呼叫时，向右拖动  可接听来电。

向左拖动  则拒绝来电。

如果要发送**借口信息**，请从底部拖动借口信息栏。




提示！借口信息


您可以使用此功能快速发送信息。此选项有助于在会议时回复信息。

调节音量

要在通话期间调节通话音量，请使用手机左侧的音量调高和调低键。

拨打第二个电话

- 1 在初始呼叫中，点触拨号盘  然后拨号。您可以通过点触“电话本”来搜索联系人， 也可以选择要拨打的号码。
- 2 点触  拨打电话。

- 3 此时呼叫屏幕上显示两个呼叫。初始呼叫被锁定，通话方进入保持状态。
- 4 点触显示的数字可在不同的通话间切换。或点触  **合并通话** 进行多方通话。
- 5 要结束当前通话，请点触**结束**，或者按主屏键，向下滑动通知栏，然后选择**结束通话**。

备注：您需要对每通电话付费。

查看通话记录

在主屏上，点触  并选择**通话记录**选项卡。

查看所有已拨电话、已接来电和未接语音电话的完整列表。


提示！ 点触任意通话记录条目，以查看通话日期、时间和时长。

提示！ 按**菜单**键，然后点触**全部删除**以删除所有记录条目。

通话

通话设置

您可以配置通话设置（例如呼叫转移）以及运营商提供的其他特殊功能。


- 1 在主屏上，点触**应用程序**选项卡  以打开应用程序菜单。
- 2 滚动并点触**设置**。
- 3 轻触**通话设置**，然后选择要调整的选项。

联系人

在手机上添加联系人，并将其与 Google 帐户或其他支持联系人同步的帐户中的联系人同步。

搜索联系人

在主屏中

- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 点触**搜索**，使用键盘输入联系人姓名。

添加新联系人


- 1 点触 ，输入新联系人的号码，然后按**菜单**键。点触**添加至联系人**，然后点触**新建联系人**。
- 2 如果要为新联系人添加图片，请点触图像区域。
从**拍照**或从**图片库**中选取。
- 3 点触  以选择联系人类型。
- 4 点触联系人信息类别，并输入有关联系人的详细信息。
- 5 点触**保存**。

联系人


收藏夹联系人

您可以按收藏夹归类经常呼叫的联系人。

将联系人添加到收藏夹


- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 点触联系人以查看详细信息。
- 3 点触联系人姓名右侧的星号。星号变为蓝色。

从收藏夹列表中删除联系人

- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 点触**群组**选项卡，选择列表顶部的**收藏夹**，然后选择要查看其详细信息的联系人。
- 3 点触联系人姓名右侧的蓝色星号。星号变为灰色，联系人已从收藏夹中删除。

将旧手机上的电话本移至新手机


使用 PC 同步程序将联系人作为 CSV 文件从旧手机导出到 PC。

- 1 首先在电脑上安装 PC Suite IV。运行程序，并使用 USB 数据线将您的 Android 手机连接到 PC。
- 2 选择 。转到**文件 > 导出**，然后选择在 PC 上保存的 CSV 文件。
- 3 如果导入的 CSV 文件中的字段与 PC Suite IV 中的不同，则需要映射字段。在映射字段后，单击“确定”。随后，电话本将被添加到 PC Suite IV 中。
- 4 如果 PC Suite IV 检测到 LG-E730 手机的连接（使用 USB 数据线），请单击“同步”或“同步联系人”以将 PC 中保存的联系人与手机同步。

信息

LG-E730 将短信和彩信结合到一个直观易使用的菜单中。

发送信息

- 1 点触主屏上的  图标，然后点触**新信息**打开空白信息。
- 2 在**收件人**字段中输入联系人姓名或电话号码。随着您输入联系人姓名，匹配的联系人将会显示。您可以点触建议的收件人。您可以添加多个联系人。

备注：您将按每个收件人每条文本信息付费。

- 3 点触“写信息”字段，然后开始撰写信息。
- 4 按**菜单**键打开“选项”菜单。从以下选项中选择：**添加主题**、**附加**、**发送**和**更多**。
- 5 点触**发送**发送信息。
- 6 信息屏幕将会打开，您的信息显示在收件人姓名/号码后面。屏幕上会显示回复。当您查看并发送附加信息时，将创建信息会话。

警告：160 个字符的限制在不同国家/地区有所不同，具体取决于语言和短信编码方式。

警告：如果在短信中添加图像、视频或音频文件，则短信将自动转换为彩信，您需要支付相应费用。

线程框

与另一方交换的信息（短信、彩信）将以时间顺序显示，以便您方便查看对话概述。

使用笑脸

使用笑脸让您的信息更具趣味性。写新信息时，按**菜单**键，然后选择**插入表情符号**。

更改信息设置

LG-E730 已预定义信息设置，因此，您可以立即发送信息。您可以根据喜好更改设置。

电子邮件

您可以使用电子邮件应用程序读取 Google Mail 外其他服务的电子邮件。电子邮件应用程序支持以下帐户类型：POP3、IMAP 和 Exchange。您的服务提供商或系统管理员可提供您需要的帐户设置。

管理电子邮件帐户

首次打开**电子邮件**应用程序时，将打开一个设置向导，帮助您设置电子邮件帐户。

添加另一个电子邮件帐户：

- **应用程序 > 电子邮件 > 在帐户屏幕中，点触菜单 > 添加帐户**

在初始设置后，电子邮件显示收件箱的内容。如果添加了多个帐户，您可以在帐户之间切换。

更改电子邮件帐户的设置：

- **应用程序 > 电子邮件 > 在帐户屏幕中，点触菜单 > 设置**

删除电子邮件帐户：

- **应用程序** > **电子邮件** > 在帐户屏幕中，点触**菜单** > **设置** > 触按您要删除的帐户 > **删除帐户**

电子邮件帐户屏幕

您可以点触帐户以查看其收件箱。您用于发送电子邮件的默认帐户将以勾选符号表示。



- 点触以打开您的“合并的收件箱”，此处将包含发送到您所有帐户的信息。

合并的收件箱将按帐户在左侧采取颜色编码的方式区分消息，每个帐户使用的颜色与您在帐户屏幕中使用的颜色完全一样。



- 点触文件夹图标以打开帐户文件夹。

电子邮件

只会将帐户中最近的电子邮件下载到手机。要下载更多（更早的）电子邮件，请点触电子邮件列表底部的**载入更多邮件**。

使用帐户文件夹

每个帐户均具有收件箱、发件箱、已发送和草稿箱文件夹。取决于您帐户的服务提供商支持的功能，您可能具有其他文件夹。

撰写和发送电子邮件

要撰写和发送邮件

- 1 在**电子邮件**应用程序中，点触**菜单**键，然后点触**撰写**。
- 2 输入邮件目标收件人的地址。输入文字时，匹配的地址从您的联系人中提供。用分号分隔多个地址。
- 3 添加抄送/密送地址，需要时还添加附件。

4 输入邮件的正文。

5 点触**发送**按钮。

如果未连接至网络，例如如果您以飞行模式工作，您发送的邮件将存储到您的发件箱文件夹中，直到重新连接至网络。如果包括任何未发送的邮件，发件箱就会显示在帐户屏幕上。

提示！ 当新电子邮件到达“收件箱”时，您将收到声音或振动通知。轻触电子邮件通知可停止通知。

社交网络

通过手机，您可以体验社交网络并管理联机社区中的微博。您可以更新您的当前状态，上载照片，并查看朋友的状态更新。

如果没有帐户，您可以访问其网站进行设置。



备注：连接并使用在线服务时可能要花费额外的费用。查看网络提供商要求的数据付费。

将您的帐户添加到手机

- 1 点触并按住主屏。当多种 Widgets 出现时，选择**社交+** ，然后轻触  **设置**按钮。您也可以选择其他方式。在主屏上，选择**应用程序 > 设置 > 帐户和同步 > “社交+” 设置**。
- 2 选择您要使用的社交网络客户端应用程序：Facebook、Twitter 和 MySpace。
- 3 输入您的通信电子邮件地址和密码，然后轻触**登录**。

- 正在确认您的社区的详细信息，请稍候。
- 如果轻触您的社区，您可以看到社区的当前状态。

查看和更新状态

- 您可以使用**社交+**  小工具随时查看和更新社区内容。
- 在**社交+**  小工具上，选择您登录的社交网络服务，随后便能看到您自己的状态和内容。

- 当您点触输入框时，屏幕将会切换，并用评论或上传照片更新您目前的状态。

提示！ 您可以更新状态并通过选择复选框同时将照片上传到 Facebook for LG、Twitter for LG 和 MySpace for LG。

备注：具体取决于网络服务。


社交网络

提示！ 您可以使您的朋友联系人与您的联系人列表同步。

删除手机上的帐户


- 1 选择**应用程序 > 设置 > 帐户和同步**。
- 2 选择要删除的帐户，然后点触**删除帐户**。

Facebook 和 Twitter

- 1 在主屏上，点触应用程序选项卡  以打开应用程序菜单。
- 2 选择您要使用的社交网络客户端应用程序：Facebook 和 Twitter。
- 3 输入您在社区上设置的电子邮件地址和密码，然后轻触登录。
- 4 正在与您的社区确认您的详细信息，请稍候。
- 5 如果轻触您的社区，您可以看到社区的当前状态。

相机

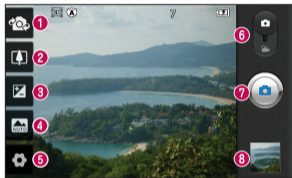

了解取景器



- 1 **切换镜头** - 在后置相机镜头与前置相机镜头之间切换。
- 2 **缩放** - 放大或缩小。或者，您可以使用侧音量键。
- 3 **亮度** - 此选项定义并控制进入图像的光量。
- 4 **场景模式** - 从以下选项中选择：**自动**、**肖像**、**风景**、**运动**、**夜间**和**日落**。
- 5 **设置** - 点触此图标可以打开“设置”菜单。
- 6 **视频模式** - 向下滑动此图标可切换到视频模式。
- 7 **拍照**
- 8 **图片库** - 点触以查看最近拍摄的照片。您可以访问图片库并查看相机模式下保存的照片。

相机

快速拍照

- 1 打开**相机**应用程序。
- 2 拿稳手机，将镜头对准您要拍摄的对象。
- 3 点触并轻按 ，取景器屏幕的中间会出现一个对焦框。
- 4 对焦框变绿时，表示相机已对焦好。
- 5 松开按住  的手指。

拍照后

拍摄的照片将显示在屏幕上。



共享

点触以通过 **SmartShare**、**蓝牙**、**电子邮件**、**Facebook**、**Gmail**、**信息**、**Picasa**、**Social+**、**Twitter** 或 **Wi-Fi Cast** 分享您的照片。

提示！ 如果有 SNS 帐户并在手机上设置了该帐户，您可以向 SNS 社区共享您的照片。



设定为 点触以将图像用作**联系人图像**或**壁纸**。

重命名 点触以编辑选定图片的名称。

-  点触可以删除图像。
-  点触可以立即拍摄其他照片。这将保存您的当前照片。

使用高级设置


在取景器中点触  以打开所有高级选项。


-  - 恢复所有相机默认设置。
-  - 无论您何时想要了解此功能如何操作，均可点触该选项。这将为 您提供快速指南。


通过滚动列表，更改相机设置。选择选项后，点触**返回**键。

相机


 - 对焦特定的身体部位。

 - 选择图像分辨率。如果您选择高分辨率，文件大小会增大，这意味着内存中可存放的照片数量会减少。

 - ISO 评级确定相机的光照传感器的感光性。ISO 越高，相机感光性能越好。在您无法使用闪光灯而光线较差的条件下，此功能很有用。


 - 提高不同光照条件下的颜色质量。

 - 对图片应用艺术效果。

 - 设置按下拍摄按钮后的延迟。如果要为自己拍摄照片，此功能是理想之选。

 - 选择各种拍摄模式。

 - 自动向您显示刚刚拍摄的照片。

 - 激活以使用手机基于位置的服务。拍照并添加所在位置以对其进行标记。如果将标记过的图片上传到支持相片定位功能的博客，您可以在地图上看到此照片。

备注：此功能仅在激活了 GPS 时可用。

提示！ 退出相机时，部分设置将返回默认值，如白平衡、色调、计时器和场景模式。拍摄下一张照片之前，请先查看。

提示！ 设置菜单层叠在取景器之上，因此，当您更改图像颜色或质量时，您将在“设置”菜单下预览到图像更改效果。




摄像机

了解取景器



- 1 **切换镜头** - 在后置相机镜头与前置相机镜头之间切换。
- 2 **缩放** - 放大或缩小。或者，您可以使用侧音量键。
- 3 **亮度** - 此选项定义并控制进入视频的光量。
- 4 **视频大小** - 点触可设置录制的视频的大小（以像素为单位）。
- 5 **设置** - 点触此图标可以打开设置菜单。
- 6 **相机模式** - 向上滑动此图标以切换到相机模式。
- 7 **开始录制**
- 8 **图片库** - 点触以查看最近录制的视频。您可以访问“我的文档”并查看摄像机模式下保存的视频。

快速摄像

- 1 向下滑动**相机**模式按钮，图标将更改为 。
- 2 屏幕上将显示摄像机的取景器。
- 3 拿稳手机，将镜头对准您要摄像的物体。
- 4 点触录制  按钮一次以开始录制。
- 5 REC 将显示在取景器底部，计时器将显示视频长度。
- 6 点触屏幕上的  停止录制。

拍摄视频后

屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。

播放

点触以播放视频。



共享

点触以通过 **SmartShare**、**蓝牙**、**电子邮件**、**Facebook**、**Gmail**、**信息**、**Wi-Fi Cast** 或 **Youtube** 分享您的照片。

重命名

点触以编辑选定视频的名称。


摄像机

-  点触可以立即拍摄另一段视频。这将保存您的当前视频。
-  点触可删除刚拍摄的视频。点触**确定**确认。取景器将重新出现。

使用高级设置

从取景器中点触  以打开所有高级选项。


-  - 恢复所有摄像机默认设置。


-  - 如果要了解此功能如何操作，请点触该选项。这将为您提供快速指南。

滚动列表以调节摄像机设置。选择选项后，点触**返回**键。

-  - 提高不同光照条件下的颜色质量。

-  - 选择要对新视图使用的色调。

-  - 设置视频的长度限制。从标准和彩信中选择，以限制彩信最大大小。

 - 选择**静音**，录制视频而不录制声音。

 - 自动查看自动将向您显示刚录制的视频。

观看视频时调节音量

要在播放视频时调节音量，请使用手机左侧的音量键。

多媒体

您可以将多媒体文件保存在存储卡中，以便轻松访问所有图像和视频文件。

图片库

点触**应用程序**选项卡 ，然后选择**图片库**。打开存储所有多媒体文件的目录栏列表。

备注：请确保在手机上安装一个存储卡，以便保存照片和访问您的所有图片。如果没有存储卡，手机不会显示任何照片或视频，并且您的 Picasa 相册中也不会有任何 Picasa 图像。

时间线视图

LG-E730 **图片库**提供了照片和视频的时间线视图。在网格视图模式中，向右拖动  将显示您拍摄的照片的日期，其中从最新的照片开始。如果选择特定日期，在该日拍摄的所有照片将分组显示。

音乐

LG-E730 拥有内置的音乐播放器，因此，您可以播放所有喜爱的曲目。要访问音乐播放器，请点触**音乐**。

使用 USB 大容量存储设备传输音乐文件


- 1 使用 USB 数据线将 LG-E730 连接到 PC。
- 2 如果您未在 PC 上安装 LG Android 平台驱动程序，则需要手动更改设置。选择**设置 > 存储**，然后选择**仅大容量存储**。
- 3 点触**打开 USB 存储设备**。
- 4 您可以在 PC 中查看批量储存内容，然后传输文件。

多媒体

备注：您需要首先安装 SD 卡。没有 SD 卡，您不能使用 USB 大容量存储。



注意：如果安装了 LG Android 平台驱动程序，将立即看到含“打开 USB 存储设备”的弹出窗口。

播放歌曲

- 1 在主屏中点触**应用程序**选项卡 ，然后选择**音乐**。
- 2 点触**歌曲**。

3 选择您要播放的歌曲。

	点触可暂停播放。
	点触可恢复播放。
	点触可跳到专辑、播放列表或随机曲目中的下一曲目。
	点触可跳到专辑、播放列表或随机曲目中的上一曲目。
	点触以查看音乐库屏幕。
	点触以设置重复模式。
	点触以随机播放模式播放当前的播放列表。

	点触以查看当前的播放列表。
	点触以查看歌词。此选项仅在歌曲包括歌词时可用。

要在聆听音乐时更改音量，请按手机左侧的上下音量键。

点触并按住列表中的任何歌曲。它将显示**播放**、**添加到播放列表**、**用作手机铃声**、**删除**、**共享**、**搜索**和**详细信息**选项。

备注：音乐文件的版权可能受国际条约和国家版权法保护。

因此，可能需要获得许可或许可证才能复制音乐。

在某些国家，国际法禁止私人复制版权所有的材料。在下载或复制文件之前，请检查相应国家/地区关于使用此类材料的国家/地区立法。

多媒体

FM 收音机


LG-E730 内置了 FM 收音机，因此您在路上也能转到喜爱的电台并收听无线广播。

备注：要收听收音机，您需要插入耳机。将耳机插入耳机插孔。

搜索电台

您可以手动或自动微调收音机电台。它们将保存为特定频道编号，这样，您就不用再次查找。您可以在手机中最多保存 48 个频道。

自动微调

- 1 在主屏上点触**应用程序**选项卡 ，然后选择 **FM 收音机**。
- 2 按**菜单**键，然后点触**自动扫描**。


- 3 如果有预设频道，您将看到一个显示“重置所有频道并开始自动扫描？”的弹出窗口。如果选择“确定”，将删除所有预设频道并启动**自动扫描**。
- 4 在自动扫描期间，若要停止扫描，请点触**停止**。停止扫描前，仅保存已扫描的频道。

备注：您还可以使用屏幕上的转盘手动微调电台。

提示！ 要提高收音机接收质量，请伸展耳机线，它具有收音机天线的功能。如果连接的耳机不是专门面向收音机接收设计的，则收音机接收质量可能较差。

实用工具

设置闹钟

- 1 应用程序 > 闹钟/时钟 >  > 新闹钟
- 2 在设置时间后，LG-E730 将让您得知闹钟响铃之前的剩余时间。
- 3 设置再响间隔、振动、闹钟提示音和 Puzzle 锁定，然后添加一个标签来命名闹钟。点触保存。

使用计算器

- 1 应用程序 > 计算器
- 2 点触数字键输入数字。

- 3 对于简单的计算，请点触所需的功能（+、-、x 或 ÷），然后点触 =。
- 4 对于更复杂的计算，请按菜单键，点触高级面板然后选择 Sin、Cos、Tan、Log 等等。

将事件添加到日历中

- 1 应用程序 > 日历
- 2 要查看活动，请点触日期。如果要添加新事件，请点触菜单键。点触新建活动。

- 3 点触**内容**，然后输入事件名称。查看日期并输入活动开始和结束的时间。
- 4 也可以点触**位置**，然后输入位置。
- 5 如果您要为事件添加备注，请点触**说明**，然后输入详细信息。
- 6 如果要重复闹钟，请设置**重复**，必要时设置**提醒**。
- 7 点触**保存**以在日历中保存事件。

更改日历视图

- 1 应用程序 > 日历
- 2 在屏幕顶部，您可以发现日历的不同视图类型（日、周、月、议程）。

Polaris Office

Polaris Office 是专业的移动办公解决方案，让用户可使用移动设备随时随地方便地查看各种类型的办公文档，如 Word、Excel 和 PowerPoint 文件。

实用工具

管理文件

Polaris Office 可向移动用户提供方便的文件管理功能，包括在设备上复制、剪切和粘贴以及删除文件和文件夹。

查看文件

现在，移动用户可在移动设备上轻松查看各种文件类型，包括 Microsoft Office 文档和 Adobe PDF。使用 Polaris Office 查看文档时，对象和布局与原始文档相同。

网络

浏览器

浏览器为您提供了一个涵盖游戏、音乐、新闻、体育、娱乐等更多内容的缤纷世界，您可以快速、直接地通过手机访问。随时随地、不受限制。

备注：连接这些服务并下载内容时，可能会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。

使用 Web 工具栏



点触可返回到上一页。



点触可前进到当前页之后的下一页。这正好与按**返回**键的效果相反，按“返回”键将转到上一页。



点触可显示所有打开的窗口。



点触可添加新窗口。



点触可更改 Web 浏览器设置。

网络

使用选项

按**菜单**键可查看选项。

-  **书签** - 查看当前书签和添加新书签。您也可以查看浏览器历史记录。
-  **添加书签** - 将当前网页设为书签。
-  **稍后再读** - 添加至**稍后再读**。
-  **添加 RSS 源** - 将当前网页添加到 RSS 源。
-  **分享网页** - 您可以与其他人分享网页。

更多




- **在网页上查找**：您可以在当前网页中查找字母或词语。
- **选择文本**：您可以复制网页中的任意文本。
- **向主屏幕添加快捷方式**：将当前网页的快捷方式添加到主屏幕上。
- **网页信息**：显示网页信息。
- **下载**：显示下载历史记录。




LG 屏幕手机 2.0

LG 屏幕手机 2.0 使您可以通过 USB、蓝牙或 Wi-Fi 连接从电脑中查看手机屏幕。

您也可以使用鼠标或键盘从您的 PC 控制手机。

屏幕手机 2.0 图标

-  将手机连接至 PC 或断开连接。
-  旋转屏幕手机窗口（仅在应用程序支持旋转功能时可用）。
-  启动 LG 主屏全景，或更改屏幕手机首选项。

-  退出屏幕手机程序。
-  最大化屏幕手机窗口。
-  最小化屏幕手机窗口。

屏幕手机 2.0 功能

- **实时传输和控制**：在连接至 PC 时显示并控制您的手机屏幕。
- **鼠标控制**：允许您使用鼠标在 PC 屏幕上单击或拖动来控制您的手机。
- **使用键盘输入文本**：允许您使用电脑键盘撰写短信或便笺。

LG 屏幕手机 2.0

- **文件传输（手机到 PC）**：从手机发送文件（例如照片、视频、音乐和 Polaris Viewer 文件）到 PC。只需右键单击并拖动即可将文件发送到 PC。
 - **文件传输（PC 到手机）**：从 PC 发送文件到手机。只需选择您要传输的文件并将其拖放到屏幕手机窗口即可。您发送的文件存储在 OSP 文件夹中。
 - **实时事件通知**：以弹出窗口提示的方式通知您有来电或短信，以及闹钟和事件通知。
 - **LG 主屏全景**：显示 LG 主屏的整个工作区。通过单击该快捷方式，您可以轻松地组织图标或小工具，以及执行应用程序。
- 备注**：请确保 LG 主屏是默认的启动器。

如果在 PC 上安装屏幕手机

如果安装 LG PC Suite IV，则屏幕手机程序也会下载到 PC 上。随后您便可在 PC 上安装屏幕手机。

如何将手机连接至 PC

屏幕手机 2.0 提供了 USB、蓝牙和 Wi-Fi 连接。

请按照 OSB 程序连接向导上的说明操作。

备注：请确保选中了**设置 > 无线和网络 > 屏幕手机设置**中的“屏幕手机”复选框。


请注意，如果通过 Wi-Fi 连接屏幕手机，因为电流消耗，电池电量会消耗的更快。

检查手机到 PC 的连接

设备一旦建立连接，请将主屏上方的状态栏向下拖动以检查屏幕手机连接状态。


LG 屏幕手机 2.0

断开手机与 PC 的连接

单击“屏幕手机”窗口左上角的 。

- 。或者，将主屏上方的通知栏向下拖动，然后选择“屏幕手机已连接”。在断开连接对话框中点触“确定”。

设置

在“您也可以设置移动网络和主屏”屏幕中，点触**应用程序**选项卡 ，然后滚动到并点触**设置**。

无线和网络

在这里，您可以管理 WLAN 和蓝牙。您也可以设置移动网络以及切换为飞行模式。

飞行模式 - 切换为飞行模式之后，将禁用所有无线连接。

Wi-Fi - 打开 Wi-Fi 以连接到可用的 Wi-Fi 网络。

Wi-Fi 设置 - 允许您设置和管理无线接入点。设置网络通知，或添加 Wi-Fi 网络。从 Wi-Fi 设置屏幕可访问高级 Wi-Fi 设置屏幕。按**菜单**键然后点触**高级**。

WLAN Direct 设置 - 设置 WLAN Direct 设备名，然后扫描其他设备。

设置

提示！ 如何获取 MAC 地址

要使用 MAC 筛选器在某些无线网络中建立连接，您需要在路由器中输入 LG-E730 的 MAC 地址。

您可以在以下用户界面中找到 MAC 地址：点触**应用程序 > 设置 > 无线和网络 > Wi-Fi 设置**，然后按**菜单**键。然后，选择**高级 > MAC 地址**。

蓝牙 - 打开蓝牙以连接蓝牙设备。

蓝牙设置 - 设置设备名称和可见模式，扫描其他设备。或者，检查您之前配置的蓝牙设备以及手机上次扫描蓝牙设备时检测到的那些设备的列表。

绑定与便携式热点 - 您可以配置 USB 绑定与便携式 Wi-Fi 热点的设置。

VPN 设置 - 显示您之前配置的虚拟专用网 (VPN) 的列表。允许您添加不同类型的 VPN。

移动网络 - 为数据漫游、网络模式和运营商、接入点名称 (APN) 等项设置选项。

屏幕手机设置 - 允许您打开屏幕手机，更改屏幕手机密码（默认密码为“0000”）。

通话设置

<固定拨号>

选择**固定拨号**打开并汇集一个号码列表，可从手机拨打此列表中的号码。您需要提供 PIN2 码，此密码由运营商提供。仅可以使用手机拨打此号码列表中的号码。

<语音信箱>

音信箱服务 - 允许您选择运营商的语音信箱服务。

设置

语音信箱设置 - 如果当前在使用运营商的语音信箱服务，此选项使您可以输入用于收听和管理语音信箱的号码。

<其他通话设置>

呼叫限制 - 选择何时限制呼叫。输入呼叫限制密码。请与您的网络运营商联系，了解有关此服务的信息。

拒接来电 - 允许您设置拒接来电功能。从以下选项选择：**关闭**、**拒接来电列表**或**拒接所有来电**。

借口信息 - 当您要拒绝通话时，您可使用此功能快速发送一条信息。此选项可用于在会议时拒接来电。

视频通话设置 - 更改您的视频通话设置。

呼叫转接 - 选择是转接所有通话、线路忙时转接、无人接听时转接，或无信号时转接。

通话时间 - 查看“所有通话”、“已拨电话”、“已接来电”和“上次通话”的通话时间。

通话费用 - 查看通话的相关费用。
(此服务取决于网络；某些运营商不支持此功能)

其他设置 - 此菜单允许您更改以下设置：

- **本机号码**：选择是否要在拨出电话时显示您的号码。
- **来电等待**：如果激活了来电等待功能，在通话过程中，手机将提醒您有新来电（取决于网络提供商）。

声音

<常规>

静音模式 - 允许您将所有声音（包括通话和通知铃声）静音，音乐、视频和已设置的闹钟的声音除外。媒体和闹钟静音必须分别在各自应用程序中操作。

振动 - 允许您将手机设置为在接到来电时振动。

设置

音量 - 允许您为铃声、媒体和闹钟设置音量。如果取消选择“为通知使用来电音量”选项，您可以分别为来电和通知设置各自的音量。

<来电>

手机铃声 - 允许您设置默认来电铃声。

<通知>

通知铃声 - 允许您设置默认通知铃声。

<反馈>

屏幕按键音 - 允许您将手机设置为在使用拨号盘拨号时播放音调。

操作音选择 - 允许您将手机设置为在点触按钮、图标和其他可响应点触的屏上项目时播放声音。

屏幕锁定提示音 - 允许您将手机设置为在锁定和解锁屏幕时播放声音。

触觉反馈 - 允许您将手机设置为在点触软键和执行其他操作时短时振动。

显示

亮度 - 调整屏幕亮度。

自动旋转屏幕 - 设置为在旋转手机时自动切换方向。

动画 - 设置为显示动画。

屏幕超时 - 设置屏幕超时的时间。

显示字体 - 更改显示字体。

手势

使用动作手势 - 调整文本输入字段、来电、闹钟、图片库和视频播放器的手势设置。

重置手势传感器 - 将手机放置在平坦表面上，并校准动作传感器。

设置

位置和安全

使用无线网络 - 如果选择**使用无线网络**，您的手机将使用 Wi-Fi 和移动网络确定您的大概位置。选择此选项时，您将被询问在提供这些服务时是否允许 Google 使用您的位置。

使用 GPS 卫星 - 如果选择**使用 GPS 卫星**，您的手机将确定您的位置并精确到街道级别。

设置屏幕锁定 - 设置解锁图案以确保您的手机安全。打开一组屏幕，它们可指导您绘制屏幕解锁图样。

您可设置 **PIN** 或**密码**，而不要使用**图案**或保持其值为**无**。

在您打开手机或唤醒屏幕时，系统将要求您画出解锁图样以解除屏幕锁定。

设置 SIM/RUIM 卡锁定 - 设置 SIM/RUIM 卡锁定或更改 SIM/RUIM PIN。

可见的密码 - 选择该选项可在您键入时显示密码，而取消选择则在您键入时隐藏密码。

选择设备管理员 - 添加一个或多个管理员。

使用安全凭据 - 允许您访问安全证书。

从 SD 卡安装 - 选择从 SD 卡安装加密的证书。

设置密码 - 设置或更改凭据存储密码。

清除存储 - 清除所有内容的凭据并重置密码。

应用程序

您可以查看和管理应用程序。

未知源 - 安装非 Market 应用程序的默认设置。

警告

手机可能无法正常运行，并可能会被非法用于建立您的位置，并能通过互联网访问个人信息，具体取决于您所安装的应用程序。为保护您的手机和个人数据，请只从信任的来源（如 Android Market）下载应用程序。

设置

管理应用程序 - 管理和删除安装的应用程序。

正在运行的服务 - 检查当前正在运行的服务。

存储空间使用情况 - 查看应用程序所用的存储空间。

电池使用情况 - 查看耗电情况。

开发 - 设置应用程序开发选项。

数据同步

<常规同步设置>

背景数据 - 允许应用程序在后台同步数据，无论您当前是否正在操作它们。取消选择此设置可节省电池电量并减少（而非消除）数据使用。

自动同步 - 允许应用程序根据自己的计划同步、发送和接收数据。

<管理帐户>

所有 Google 帐户及已添加到手机的其他帐户的列表。

如果点触此屏幕中的某个帐户，将会打开其帐户屏幕。

隐私

重设出厂数据 - 如果选择“重设出厂数据”，将清除手机内部存储的所有个人数据，包括有关 Google 帐户及其它帐户的信息、您的系统/应用程序数据和设置，以及下载的应用程序和 DRM 许可。

重置手机不会擦除您已下载的任何系统软件更新或 microSD 卡上的任何文件，如音乐或照片。如果以此方式重置手机，将提示您重新输入与首次启动 Android 时输入的相同信息。

存储

<USB 连接模式>

仅大容量存储 - 插入存储卡时，您的手机可用作大容量存储设备。您可将**仅大容量存储**设置为 USB 连接模式的默认设置。

设置

<存储卡>

检查 SD 卡总可用空间。点触**删除存储卡**以安全移除。如果要删除 SD 卡上的所有数据，请**清除 SD 卡**。

<内部存储>

选择可用空间。

区域和文本

使用区域和文本设置为手机上的文本以及屏上键盘配置选择语言和区域（包括已添加到词典中的文字）。

语音输入与输出

<语音输入>

语音识别设置 - 使用语音识别设置配置 Android 语音输入功能。

- **语言**：打开一个屏幕，在此可以设置您在通过讲话的方式输入文字时使用的语言。
- **SafeSearch**：打开一个对话框，在此，您可以设置是否需要 Google SafeSearch 筛选器屏蔽某些搜索结果。

- **屏蔽攻击性言论**：取消选择时，Google 语音识别将在您以口头方式输入文本时识别和抄写许多人认为具有攻击性的言论。选择时，Google 语音识别将用由井号 (#) 组成的占位符替代文字记录中的那些字眼。

<语音输出>

文字转语音设置 - 您可以使用**文字转语音设置**来配置 Android 文本转语音合成器，通过该应用程序来使用时功能。

备注：如果未安装语音合成器数据，则只有**安装语音数据设置**可用。

- **聆听示例**：使用您的当前设置播放语音合成器的简短示例。
- **总是使用我的设置**：选中以使用该屏幕上的设置替代其他应用程序中提供的语音合成器设置。
- **默认引擎**：如果安装了多个文本至语音应用程序，则会打开一个对话框，在此可以设置您要使用的文本至语音应用程序。

设置

- **安装语音数据**：如果您的手机未安装语音合成器数据，请连接至 Android Market，系统将引导您完成下载和安装数据的过程。如果数据已经安装，则此设置不可用。
- **语速**：打开一个对话框，在此可以选择您希望合成器发音的速率。
- **语言**：打开一个对话框，在此可以选择您希望合成器读出的语言。该选项在结合**总是使用我的**

设置一起使用时尤为有用，这样可以确保文本在不同的应用程序中均可正确发音。

- **Pico TTS**：配置 **Pico TTS 设置**。

辅助功能

使用**辅助功能**可配置您在手机上安装的辅助功能插件。

备注：需要额外的插件。

日期和时间

使用**日期和时间**设置可设置日期的显示方式。您还可使用这些设置来设置自己的时间和时区，而非从移动网络获取当前时间。

关于手机

查看法律信息，检查手机状态和软件版本。

手机软件更新

从互联网的 LG 手机软件更新

有关使用此功能的详细信息，请访问 <http://www.lg.com>。

此功能帮助您方便地从互联网将手机固件更新为最新版本，而无需访问服务中心。只有当 LG 为您的设备提供了更新的固件版本时，此功能才可用。

设置

由于手机固件更新要求用户在更新过程期间保持全部注意力，因此，在继续执行操作之前，请确保留意每一个步骤中出现的所有说明和提示。请注意，在升级过程中移除 USB 数据线或取出电池将严重损坏您的手机。

备注：LG 保留根据自行判断决定固件更新仅可用于指定型号的权利，不保证所提供的固件更新版本可供所有手机型号使用。

通过空中下载 (OTA) 的 LG 手机软件更新

此功能使您可以通过 OTA 方便地将手机的软件更新为较新的版本。只有当 LG 为您的设备提供了更新的固件版本时，此功能才可用。

首先，您可以在手机上检查软件版本：**设置 > 关于手机 > 软件更新 > 现在检查更新**。

备注：此功能取决于网络服务提供商、所在区域或国家/地区。

DivX 移动 **DIVX**

关于 DIVX 视频：DivX® 是由 DivX, LLC (Rovi Corporation 的子公司) 开发的一种数码视频格式。本手机是播放 DivX 视频的 DivX Certified® 官方设备。有关详细信息以及要获取将文件转换为 DivX 格式的工具，请访问 divx.com。

关于 DIVX VIDEO-ON-DEMAND：要播放购买的 DivX Video-on-Demand (VOD) 电影，必须先注册此 DivX Certified® 设备。要获取您的注册

码，请在设备安装目录下找到 DivX VOD 部分。转到 vod.divx.com 以获取有关如何完成注册的详细信息。

DivX Certified® 可播放高达 640x480 的 DivX® 视频，包括额外付费内容。

DivX®、DivX Certified® 及相关徽标是 Rovi Corporation 或其子公司的商标，使用必须经过许可。

设置

注意：开源软件

要获取 GPL、LGPL、MPL 及其他开源证书下的相应源代码，请访问 <http://opensource.lge.com/>

可使用源代码下载所有相关许可条款、声明和通知。

配件

以下配件可与 LG-E730 一起使用。（以下配件为可选配件。）

旅行适配器



电池



立体声耳机



数据线

连接 LG-E730
和 PC。



用户手册

了解更多关于
LG-E730 的信息。



备注：

- 务必使用正品 LG 配件。
- 否则可能导致保修失效。
- 配件可能根据国家/地区有所不同。

技术参数

外部环境

最高温度：+55°C（放电），
+45°C（充电）

最低温度：-10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-E730

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1

/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.5.1

EN 300 328 v1.7.1

EN 60950-1-2006+A11-2009

EN 50360:2001 / AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010

EN 301 511 v9.0.2

EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number: 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives.

Name

Doo Haeng Lee / Director

Issued Date

27, July, 2011

LG Electronics Inc. - EU Representative
Vlietwoud 15, 1327 AG Almere, The Netherlands

Signature of representative

故障排除

本章列出了您在使用手机过程中可能遇到的一些问题。有些问题可能需要您致电服务提供商，但大多数问题您可自行解决。

信息	可能原因	可行解决措施
SIM 卡错误	手机中没有安装 SIM 卡或 SIM 卡插入不正确。	请确保正确插入 SIM 卡。
没有网络连接/网络断开	信号弱，或者您在运营商网络范围之外。 运营商应用了新服务。	将手机移到窗边或开放的区域中。 检查网络运营商覆盖地图。 检查 SIM 卡使用时间是否超过 6~12 个月。如果超过，请在最近的网络提供商处更换 SIM 卡。请与服务提供商联系。

故障排除

信息	可能原因	可行解决措施
代码不匹配	要更改安全码，您需要在此输入以确认新代码。 两次输入的代码不匹配。	如果忘记代码，请联系您的服务提供商。
任何应用程序均无法设置	服务提供商不支持或需要注册。	请与服务提供商联系。

信息	可能原因	可行解决措施
无法拨打电话	拨号错误 已插入新 SIM 卡。 达到预付费上限。	新网络未获得授权。 查看新的限制。 与服务提供商联系或重新设置 PIN 2 的限制。
手机无法打开	按开/关键时间过短。 电池未充电。 电池触点脏。	请按开/关键至少两秒钟。 为电池充电。检查显示屏上的充电指示灯。 清洁电池触点。

故障排除

信息	可能原因	可行解决措施
充电错误	电池未充电	为电池充电。
	外部温度太热或太冷	确保手机在正常温度下充电。
	触点问题	检查充电器以及到手机的连接。 检查电池触点，如果需要，请清洁。
	无电压	将充电器插入其它插座。
	充电器故障	如果充电器不发热，请替换。
	错误充电器	请仅使用原装 LG 配件。
	电池故障	替换电池。

信息	可能原因	可行解决措施
不允许输入号码	已打开固定拨号功能。	检查“设置”功能表并关闭该功能。
无法接收/发送短信和图片	内存已满	删除手机中的部分信息。
未打开的文件	不受支持的文件格式	检查支持的文件格式。
存储卡不起作用	仅支持 FAT 16、FAT32 文件格式	通过读卡器检查 SD 卡文件系统，或使用手机格式化 SD 卡。

故障排除

信息	可能原因	可行解决措施
我收到来电时，屏幕未打开。	近程传感器问题	如果使用任何保护带或保护套，请检查其是否盖住近程传感器周围的区域。确保近程传感器周围的区域干净。
无声音	振动模式	检查声音菜单的设置状态以确保您不处于振动或静音模式下。
挂机或死机	间歇性软件问题	卸下电池，将它再次插入并将手机开机。 尝试通过网站执行软件更新。



LG-E730 ユーザー ガイド

このガイドでは、電話機の使い方について説明します。

- マニュアルに記載されている内容の一部は、ソフトウェアおよびサービス プロバイダによって、お使いの電話機に該当しない場合があります。
- このハンドセットはタッチ スクリーン キーボードが搭載されているため、目の不自由な方のご使用には適していません。
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LGおよびLGロゴは、LG Groupとその関連会社の登録商標です。その他の商標は各所有者の所有物です。
- Google™、Google Maps™、Gmail™、YouTube™、Google Talk™、およびAndroid Market™は、Google, Inc.の商標です。



目次

安全かつ効率的にご使用いただくための ガイドライン	7
------------------------------------	---

電話の基本説明.....	20
--------------	----

装置のコンポーネント.....	34
-----------------	----

SIMカードおよび電地の取り付け.....	37
-----------------------	----

電話の充電.....	39
------------	----

メモリカードの使用	40
-----------------	----

画面のロックおよびロック解除.....	43
---------------------	----

ロック画面のセキュリティ保護	44
----------------------	----

ホーム画面.....	47
------------	----

タッチ スクリーンのヒント	47
---------------------	----

Home(ホーム)	48
-----------------	----

[Home(ホーム)]画面のカスタマイズ.....	50
---------------------------	----

最近使用したアプリケーションに戻るには	51
--------------------------	----

通知ドロワー	52
--------------	----

状態バーの表示.....	53
--------------	----

オンスクリーン キーボード.....	57
--------------------	----

アクセント付きの文字の入力.....	58
--------------------	----

Googleアカウントのセットアップ	59
--------------------------	----

ネットワークおよび装置への接続	61
-----------------------	----

Wi-Fi	61
-------------	----

Wi-Fiネットワークへの接続.....	61
----------------------	----

Bluetooth	64
-----------------	----

電話のデータ接続の共有.....	66
------------------	----

ポータブル ホットスポットの名前変更	
--------------------	--

またはセキュリティ保護.....	68
------------------	----

Wi-Fi Castの使用.....	71	連絡先の検索.....	86
SmartShareを介したWi-Fi Directでの 共有の有効化.....	72	新しい連絡先の追加.....	86
SmartShareの使用.....	74	お気に入りの連絡先.....	87
通話.....	81	古い電話機から新しい電話機への 連絡先の移動.....	88
通話.....	81	メッセージの送受信.....	90
連絡先への発信.....	81	メッセージの送信.....	90
着信の応答と拒否.....	82	スレッド化されるボックス.....	92
通話音量の調整.....	83	Smiley(スマイリ)の使用.....	93
第2の通話の発信.....	83	メッセージ設定の変更.....	93
通話ログの表示.....	84	電子メール.....	94
通話設定.....	85	電子メール アカウントの管理.....	94
連絡先.....	86	電子メール アカウント画面.....	96

目次

アカウント フォルダの操作.....	97	マルチメディア	110
電子メールの作成と送信	97	ギャラリー	110
カメラ.....	99	タイムライン表示.....	110
ビューファインダの画面構成.....	99	音楽.....	111
簡単な写真の撮影	100	USB大容量ストレージ 装置を使用した	
写真の撮影後.....	100	音楽ファイルの転送.....	111
詳細設定の使用.....	101	曲の再生	112
ビデオ カメラ.....	105	FMラジオ.....	115
ビューファインダの画面構成.....	105	ラジオ局の検索.....	115
簡単なビデオの撮影.....	106	ユーティリティ.....	118
ビデオの撮影後	107	アラームの設定	118
詳細設定の使用.....	108	計算機の使用.....	118
ビデオ再生時の音量調整.....	109	カレンダーへの予定の追加.....	119

カレンダーの表示の変更.....	120	PCと電話機との接続の切断	130
Polaris Office.....	121	設定.....	131
Web.....	122	Wireless & Networks(ワイヤレス& ネットワーク).....	131
ブラウザ	122	通話設定	134
Webツールバーの使用.....	122	音響	137
オプションの使用	123	ディスプレイ	140
LG On-Screen Phone 2.0	125	Gesture(ジェスチャ)	140
On-Screen Phone 2.0アイコン	125	Location & security(ロケーション およびセキュリティ).....	141
On-Screen Phone 2.0の機能	126	Applications(アプリケーション)	144
PCへのOn-Screen Phoneのインスト ール	128	Accounts & sync(アカウントおよび 同期)	146
電話機のPCへの接続.....	128	Privacy(プライバシー)	147
On-Screen Phoneの接続の確認.....	129		

目次

Storage(ストレージ)	148
Language & keyboard(言語& キーボード)	149
Voice input & output(音声の入出力) .	149
Accessibility(ユーザー補助)	153
Date & time(日付/時刻)	153
About phone(バージョン情報)	153
Phone software update(電話ソフト ウェア アップデート).....	154
DivXモバイル DivX	156
付属品	159
技術データ	160
トラブルシューティング	161

安全かつ効率的にご使用いただくためのガイドライン

次の簡単なガイドラインをよくお読みください。ここに記載されているガイドラインに従わないと、危険な状態にさらされたり、不正な使用につながる場合があります。

高周波エネルギーへの暴露

電波への暴露および比吸収率(SAR)に関する情報:

このLG-E730モデルの携帯電話は、電波の暴露について適用される安全要件を満たすよう設計されています。

これらの要件は、年齢や健康状態に関係なく、すべての人々の安全の確保を目的とするもので、安全域などの特定のガイドラインに基づいています。

- 電波の暴露のガイドラインでは、比吸収率(SAR)と呼ばれる測定単位を採用しています。SARの検査は、使用される全周波数帯域内の最大認定電力で電波を送出する電話を対象に標準的な方法で実施されます。

安全かつ効率的にご使用いただくためのガイドライン

- LGの電話はモデルごとにSAR値が異なることもありますが、どの機種も電波の暴露に関連するガイドラインに準拠するよう設計されています。
- 国際非電離放射線防護委員会 (ICNIRP) が推奨するSARの上限は、生体組織10g当たり、平均で2W/kgです。
- DASY4で検査したこのモデルの電話の最大SAR値は、耳に当てて使用した場合が0.690W/kg(10g)、身体に装着した場合が0.757W/kg(10g)です。
- 電気電子技術者協会(IEEE)が推奨するSARの上限を採択している国や地域の居住者のSARのデータ情報では、生体組織1g当たり、平均で1.6W/kgとなっています。

製品のお手入れと保守について

警告

このモデルの電話で使用が認められている電池、充電器、および付属品のみを使用してください。他の種類を使用した場合、この電話に適用される認定や保証が無効になったり、危険が生じる可能性があります。

- 本製品を分解しないでください。修理が必要な場合は、適格なサービス技術者に依頼してください。

- 保証期間中の修理では、LG独自の判断により、部品またはボードを新品、または交換される部品と同等の機能を持つ再生品と交換することがあります。
- テレビ、ラジオ、パソコンなどの家電製品のそばに置かないでください。
- 本製品をラジエータや調理器などの火気に近づけないでください。
- 落とさないようにしてください。
- 本製品に機械的な振動や衝撃を与えないでください。

安全かつ効率的にご使用いただくためのガイドライン

- 特別な規制によって使用が禁止されている場所では、電話機の電源をお切りください。たとえば、病院では、感度の高い医療機器に影響を及ぼす可能性があるため、電話を使用しないでください。
- 充電中に濡れた手で電話機を取り扱わないでください。濡れた手で触れると、感電したり、電話機が著しく損傷したりする場合があります。
- 引火性溶剤の近くでハンドセットを充電しないでください。ハンドセットが高温になり、火災の原因になることがあります。
- 本製品の外装の清掃には乾いた布を使用してください(ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤は使用しないでください)。
- 柔らかい服飾品の上で電話を充電しないでください。

- 電話は十分に通気されている場所で充電してください。
- 本製品を過度の煙やほこりにさらさないでください。
- 電話をクレジットカードや旅行チケットの近くに置かないでください。磁気ストリップの情報に影響を及ぼすことがあります。
- 先の尖ったもので画面をタップしないでください。電話機が傷つく場合があります。
- 電話を液体や湿気にさらさないでください。
- イヤフォンなど付属品の取り扱いにご注意ください。必要な場合を除いてアンテナには触れないでください。
- ガラスが割れた、欠けた、またはひびが入った場合に、そのガラスを使用したり、触れたり、取り除こうとしたり、修理しようとししないでください。乱暴な使用や誤った使用に起因するガラス製ディスプレイの損傷は、保証の対象にはなりません。

安全かつ効率的にご使用いただくためのガイドライン

- 電話機は電子機器であるため、正常に動作していても熱が発生します。十分に通気されていない状態で極めて長い間直接皮膚に触れていると、不快感を感じたり、軽いやけどが生じることがあります。したがって、操作中または操作直後に電話を取り扱うときは十分に注意してください。

電話の効率的な操作

電子機器

どの携帯電話も電波干渉を受ける可能性があります、これが性能に影響を及ぼすことがあります。

- 携帯電話を医療機器の近くで使用する場合は、必ず許可を求めてください。たとえば、ペースメーカーを使用している場合は、電話を胸ポケットに入れないようにしてください。

- 補聴器の中には、携帯電話によって機能が妨げられるものがあります。
- わずかな電波干渉によって、テレビ、ラジオ、パソコンなどに影響が及ぶことがあります。

安全運転

運転する地域における携帯電話の使用に関する法規を確認してください。

- 運転中は手で持つタイプの電話は使用しないでください。

- 運転に意識を集中してください。
- 運転中に電話をかけたり電話に出たりする必要があるときは、車を路肩に寄せて停止してください。
- 高周波エネルギーが、カーステレオや安全装置など車両の電子系統に影響を及ぼすことがあります。
- 車両にエアバッグが装備されている場合は、固定式または可搬式の無線装置がエアバックの邪魔にならないようにしてください。エアバッグがふさがれていると、正常に作動しな

安全かつ効率的にご使用いただくためのガイドライン

- くなったり、重傷を負う危険性があります。
- 戸外で音楽を聴いているときは、適切な音量であることを確認し、周囲に気を配るようにしてください。車道の近くでは、特に注意してください。

聴覚障害の防止

大音量に長時間さらされると聴力に障害が生じるおそれがあります。そのため、ハンドセットを耳のそばでオンまたはオフにしないことをお勧めし

ます。また、音楽および通話の音量を適切なレベルに設定することをお勧めします。

- ヘッドフォンを使用する場合、付近の人の話し声が聞こえなかったり、隣に座った人に通話相手の話し声が聞こえるようなときは、音量を下げるようにしてください。

注:イヤフォンの音圧レベルが極端に高いと、聴力障害を引き起こす場合があります。

ガラス部品

モバイル 装置の一部の部品はガラス製です。モバイル 装置を硬い面に落としたり、相当な衝撃を与えたりすると、このガラスが割れることがあります。ガラスが破損した場合は、触れたり、取り除こうとしないでください。メーカー認定のサービス プロバイダがガラスを交換するまで、モバイル装置の使用を中止してください。

発破作業の現場

発破作業を行っている場所では、電話機を使用しないでください。制限事項に従い、法規や規則に準拠してください。

爆発の危険がある場所

- 給油地点では電話を使用しないでください。
- 燃料や化学物質の近くでも使用しないでください。

安全かつ効率的にご使用いただくためのガイドライン

- 携帯電話や付属品と一緒に可燃性のガス、液体、爆発物を移動したり、保管したりしないでください。

飛行中

ワイヤレス 装置は、飛行中に電波干渉を起こすことがあります。

- 機内に搭乗する前に、携帯電話の電源はお切りください。
- 地上で乗務員の許可なく携帯電話を使用しないでください。

お子様

電話機は、小さなお子様の手が届かない安全な場所に保管してください。電話には小さな部品も含まれており、外れた場合に窒息の原因となることがあります。

緊急通話

モバイル ネットワークによっては緊急通話を利用できないことがあります。このため、緊急時の連絡には、携帯電話以外の通信方法をお考えください。

最寄りのサービス プロバイダにご確認ください。

電池とそのお手入れ方法について

- 電池を充電する前に、完全に放電する必要はありません。他の電池システムとは異なり、メモリによって電池の性能が低下することはありません。
- LGの電池および充電器以外は使用しないでください。LGの充電器は電池寿命が最長になるよう設計されています。
- 電池を分解したり、ショートさせたりしないでください。
- 電池の金属接触面は清潔に保つようにしてください。

安全かつ効率的にご使用いただくためのガイドライン

- 電地の性能が劣化したら交換してください。電地パックは、数百回充電するまで交換の必要はありません。
- 電地を長期間使用していなかったときは、使用効率を最大限にするために充電し直してください。
- 電地充電器を直射日光に当てたり、浴室など湿度の高い場所で使用したりしないでください。
- 電地を暑い場所や寒い場所に放置しないでください。電地の性能が低下する場合があります。
- 不適切なタイプの電地と交換した場合、爆発するおそれがあります。
- 使用済みの電地は製造元の指示に従って処分してください。可能な限りリサイクルしてください。家庭ごみとして処分しないでください。

- 電地の交換が必要な場合は、最寄りのLG Electronics認定サービス拠点または販売店にお持ちいただき、ご相談ください。
- 電話が完全に充電されたら、充電器の不要な電力消費を防ぐため、電器を壁コンセントから抜くようにしてください。
- 実際の電地寿命は、ネットワークの構成、製品の設定、使用形態、電地、および環境条件により異なります。

電話の基本説明

電話をお使いになる前に、この注意書きをお読みください!

電話に問題が発生したときは、修理に出したり、サービス担当者に電話したりする前に、その問題についての説明がこのセクションに記載されていないかどうか確認してください。

1. 電話のメモリ

電話のメモリの空き容量が10%未満になると、電話で新しいメッセージを受信できなくなります。電話のメモリを確認して、アプリケーションやメッセー

ジなどの一部のデータを削除し、利用可能なメモリを増やしてください。

アプリケーションをアンインストールするには

- 1 [Applications(アプリケーション)] > [Settings(設定)] > [Applications(アプリケーション)] > [Manage applications(アプリケーションの管理)]

- すべてのアプリケーションが表示されたら、アンインストールするアプリケーションまでスクロールして選択します。
- [Uninstall(アンインストール)]をタッチします。

2. 電池寿命の最適化

充電後の電池を長持ちさせるために、バックグラウンドで継続的に実行させる必要のない機能をオフにします。また、アプリケーションやシステムリソー

スがどの程度電池電力を消費するかを監視できます。

電話の電池を長持ちさせるには

- 使用していない無線通信をオフにします。Wi-Fi、Bluetooth、またはGPSを使用していない場合はオフにします。
- 画面の輝度を下げ、画面のタイムアウトの設定を短くします。

電話の基本説明

- Gmail™、カレンダー、アドレス帳、およびその他のアプリケーションの自動同期をオフにします。
- ダウンロードしたアプリケーションの中に電池残量を低下させるものがある可能性があります。

電池残量を確認するには

- [Applications(アプリケーション)]
> [Settings(設定)] > [About phone(電話の概要)] > [Status(状態)]

電池の状態(充電中または非充電中)と残量(充電率)が画面の上部に示されます。

電池電力の使用状況を監視して制御するには

- [Applications(アプリケーション)]
> [Settings(設定)] > [About About phone(電話の概要)] > [Battery use(電池の使用)]

電池の使用時間が画面の上部に示されます。電話を前回電源に接続してからどのくらいの時間が経過しているかが分かります。また、現在接続されている場合は、前回の電池電力量で電話がどのくらいの時間動作したかが分かります。画面に、電池電力を使用するアプリケーションやサービスが、使用量が最大のものから最小のもの順に一覧表示されます。

3. オープンソースのアプリケーションおよびOSをインストールする前に

警告

メーカーが提供するもの以外のOSをインストールして使用すると、電話に不具合が生じることがあります。また、電話が保証の対象ではなくなります。

電話の基本説明

警告

電話や個人のデータを保護するために、Android Market™など、信頼できるソースのみからアプリケーションをダウンロードしてください。電話の上に不適切にインストールされたアプリケーションがあると、正常に動作しないことや、深刻なエラーが生じることがあります。これらのアプリケーションと付随のデータや設定は、すべて電話からアンインストールする必要があります。

4. ハード リセットの実施(工場出荷状態へのリセット)

電話を最初の状態に復元する必要がある場合は、ハード リセットを実施して電話を再起動してください。

1. 電話をオフにして、左手で**Volume down(音量を下げる)キー + Power(電源)キー**を長押しします。

2. 電話の下部のLEDが点灯したら、右手で**Menu(メニュー)キー + Back(戻る)キー**をタッチし続けます。この操作は、画面にLGロゴが表示される前に素早く行う必要があります。左手でVolume down(音量を下げる)キー + Power(電源)キーを押し続ける点に注意します。
3. 画面にLGロゴが表示されたら、これらのキーを約2秒間押し続けた後、LGロゴが消える前にすべての

キーから同時に指を放します。
ハードリセットが実行される間、1分以上電話をそのままにします。1分以上経過したら、電話を再びオンにできません。

注意:ハードリセットを実施すると、ユーザーアプリケーションおよびユーザーデータがすべて削除されます。削除されたものを元に戻すことはできません。ハードリセットを実施する場合は、事前に重要なデータをバックアップするようにしてください。

電話の基本説明

5. microSDカードの使用

画像、音楽、およびビデオのファイルは、外付けメモリにのみ保存できます。内蔵カメラを使用する場合、電話にmicroSDメモリカードを挿入しておく必要があります。

メモリカードを挿入していないと、カメラで撮影する画像やビデオを保存できません。

6. アプリケーションの開閉および切り替え

Androidでは一度に2つ以上のアプリケーションを実行させることができます。ため、マルチタスクを簡単に行うことができます。アプリケーションを開くために、別のアプリケーションを閉じる必要がありません。いくつかのアプリケーションを開いたまま、使用したり切り替えたりできます。Androidは、必要に応じて各アプリケーションを停止または開始し、アイドル状態のアプリケーシ

ョンが不必要にリソースを消費しないように管理します。

アプリケーションを停止するには

- 1 [Applications(アプリケーション)] > [Settings(設定)] > [Applications(アプリケーション)] > [Manage applications(アプリケーションの管理)]
- 2 対象のアプリケーションまでスクロールして、[Stop(停止)]をタッチして停止します。

ヒント: 最近使用したアプリケーションに戻るには、**Home(ホーム)**キーを長押しします。画面に最近使用したアプリケーションが一覧表示されます。

7. LG PC Suiteのインストール

LG PC Suite IVは、USBデータ通信ケーブルを使用して携帯電話からPCに接続するためのプログラムです。この方法で接続すると、携帯電話の機能をPC上で使用できます。

電話の基本説明

LG PC Suite IVの主な機能

- 電話のデータを簡単に作成、編集、削除
- 携帯電話のデータをPCのデータと同期(アドレス帳、カレンダー、SMSメッセージ、ブックマーク、通話ログ)
- マルチメディア ファイル(写真、ビデオ、音楽)をPCと電話の間でドラッグ アンド ドロップで簡単に転送

- SMSメッセージを電話からPCに転送
- データを損なうことなくソフトウェアを更新

LG-E730では、次の機能はサポートされません。

- LG無線同期(ウェブ同期、Rクリック)
- カレンダーのToDoリスト
- メモ
- Javaアプリケーション

microSDからLG PC Suiteのインストール

- 1 microSDメモリ カードを電話機に挿入します(既に挿入されている場合もあります)。
- 2 USBデータ ケーブルに接続する前に、電話の[**Mass storage only(大容量ストレージのみ)**]モードが有効になっていることを確認します (アプリケーションメニューで、[**Settings(設定)**] > [**Storage(ストレージ)**]を選択

し、[**Mass storage only(大容量ストレージのみ)**]チェック ボックスをオンにします)。

- 3 USBデータ ケーブルを使用して、電話機をPCに接続します。
- 4 状態 バーで、[USB]アイコンをドラッグします。[USB connected(接続中のUSB)]と[Turn on USB storage(USBストレージをオン)]を選択します。次に、[OK]を選択して確認します。ストレージの内容をPCに表示して、ファイルを転送

電話の基本説明

- できます。
- 5 LG PC Suite IVフォルダをマストレージからPCにコピーします。
 - 6 LGInstaller.exeファイルをPCで実行し、表示される指示に従います。
 - 7 LG PC Suite IVのインストールが完了したら、**[Mass storage only(大容量ストレージのみ)]**モードを無効にしてLG PC Suite IVを実行します。

または、LGのWebサイト(www.lg.com)からプログラムをダウンロードします。www.lg.comにアクセスして、お住まいの地域、国、および言語を選択します。

注記:メモリカードにインストールされている他のプログラムファイルを削除しないでください。削除すると、事前にインストールされたアプリケーションが損なわれる可能性があります。

8. USB経由の電話とコンピュータの同期

注記:USBケーブルを使用して電話をPCと同期するには、LG PC SuiteをPCにインストールする必要があります。LG PC Suiteのインストールについては、前の数ページを参照してください。

- 1 USBケーブルを使用して、電話をコンピュータのUSBポートに接続します。接続すると、USB接続が確立したことを知らせる通知が送信されます。
- 2 通知ドロワーを開いて、接続中のUSBをタッチします。
- 3 **[Turn on USB storage(USBストレージをオン)]**をタッチして**[OK]**を選択し、電話のmicroSDカードとコンピュータ間でファイルを転送することを確認します。

電話の基本説明

電話がUSBストレージとして接続されると、通知が送信されます。これで、ファイルをmicroSDカードとの間でコピーできます。

ヒント: microSDカードを再度電話で使用するには、通知ドロワーを開いて、[Turn off USB storage(USBストレージをオフ)]をタッチする必要があります。

この間は電話からmicroSDカードにアクセスできないため、カメラ、ギャラリー、音楽など、microSDカードに依存するアプリケーションは使用できません。

電話からコンピュータへの接続を切断するには

通知ドロワーを開き、[Turn off USB storage(USBストレージをオフ)]をタッチして電話からコンピュータへの接続を安全に切断します。

9. 電話を垂直に保つ

この携帯電話は、通常の電話のように垂直にして使用します。LG-E730には内部アンテナが搭載されています。電話の裏面を傷つけたり破損したりしないように注意してください。損傷すると性能に影響する可能性があります。通話やデータを送受信するときは、アンテナのある電話の下部を持たないようにしてください。下部を持つと、通話の質に影響することがあります。

10. 画面がフリーズした場合

画面がフリーズしたときや、操作しようとしても電話が反応しないときは、電池を取り外して入れ直した後、電話をオンにします。

または

Power/Lock(電源/ロック)キーを10秒間長押ししてオフにします。

問題が解決しない場合は、サービスセンターにお問い合わせください。


電話の基本説明

装置のコンポーネント


スピーカ

近接センサ

カメラレンズ

Home(ホーム)キー 

すべての画面から[Home(ホーム)]画面に戻ります。

Menu(メニュー)キー 

- 利用できるオプションを確認できます。
- このキーを長押しすると、Google Search™に移動します。



Power/Lock(電源/ロック)キー

- このキーを長押しすると、電話のオン/オフが切り替わります。
- 短く押すと、画面がロックまたはロック解除されます。

Back(戻る)キー 

前の画面に戻ります。

マイク



注記:近接センサ

通話を受送信するときは、電話が耳のそばにあることを近接センサが感知して、自動的にバックライトをオフにし、タッチスクリーンをロックします。この機能によって電池が長持ちするほか、通話中に誤ってタッチスクリーンをアクティブにすることがなくなります。

警告

電話の上に重たいものを置いたり座ったりすると、LCDやタッチスクリーンの機能を損なう可能性があります。LCD近接センサを保護フィルムで覆わないでください。フィルムで覆うと、センサが正常に機能しないことがあります。

電話の基本説明



Volume(音量)キー

- [Home(ホーム)]画面:着信音の音量を制御します。
- 通話中:イヤホンの音量を制御します。
- トラックの再生中:音量を継続的に制御します。




カメラレンズ



SIMカードおよび電池の取り付け


新しい電話を試してみる前に、電話をセットアップする必要があります。SIMカードと電池を取り付けるには:

- 1 背面カバーを取り外すために、電話を片手でしっかりと握ります。もう片方の手の親指で背面カバーを強く押します。凹みに人差し指の先をひっかけて、背面カバーを引っ張ります。

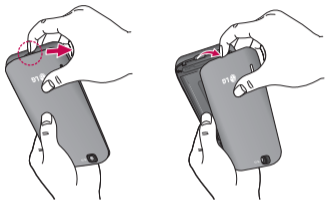

電話の基本説明

2 SIMカードをSIMカード スロットに差し込みます。カードの金色の接触面が下向きになっていることを確認します。

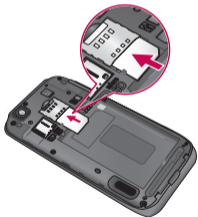

3 電話の金色の接触面と電池が重なるようにして電池を差し込み(1)、カチッと音がするまで押し込みます(2)。




- 4 背面カバーを電池 コンパートメントに載せ(1)、カチッと音がするまで押し込みます(2)。



電話の充電

上面にある充電器コネクタのカバーを開きます。充電器を挿入し、プラグをコンセントに差し込みます。

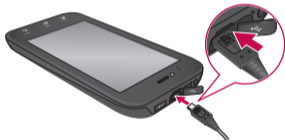

電話の基本説明

注記:電池を長持ちさせるために、初回は電池を完全に充電する必要があります。


メモリカードの使用

メモリカードを挿入するには

メモリカードをスロットに挿入します。金色の接触面が下向きになっていることを確認します。

メモリカードを安全に取り出すには

[Applications(アプリケーション)]
> [Settings(設定)] > [Storage(ストレージ)] > [Unmount SD card(SDカードのアンマウント)]

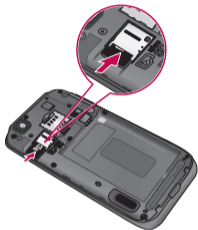

注記:LG-E730では、最大32 GBのメモリカードをサポートします。

⚠ 警告


電話がオンの間はメモリカードを出し入れしないでください。カードを出し入れすると、メモリカードおよび電話が損傷することや、メモリカードに保存されているデータが損なわれることがあります。

電話の基本説明

メモリ カードを初期化するには

メモリ カードは既に初期化されていることがあります。初期化されていない場合は、使用する前に初期化する必要があります。

注記:初期化するとメモリ カード上のすべてのファイルが削除されます。

- 1 [Home(ホーム)]画面で [Applications(アプリケーション)]タブ  をタッチして、アプリケーション メニューを開きます。
- 2 スクロールして [Settings(設定)] > [Storage(ストレージ)]をタッチします。
- 3 [Unmount SD card(SDカードのアンマウント)]をタッチして、確認のために [OK]をタッチします。


- 4 [Erase SD card(SDカードの消去)] > [Erase SD card(SDカードの消去)] > [Erase everything(すべて消去)]をタッチしてから、選択する項目を確認します。
- 5 パターン ロックを設定している場合は、パターン ロックを入力してから[Erase everything(すべて消去)]を選択します。

注記:メモリカードにコンテンツがある場合、初期化によってすべてのファイルが削除されているため、フォルダ構造が異なることがあります。

画面のロックおよびロック解除

電話をしばらく使用しないと、画面が自動的にオフになりロックされます。これは、誤ってタッチしないようにするためと、電地の電力を節約するためです。

電話の基本説明

LG-E730を使用していないときは、Power/Lock(電源/ロック)キー  を押して電話をロックします。

画面のロックを設定したときに実行中のプログラムがあると、設定後も[Lock(ロック)]モードで実行されている可能性があります。不要な電力消費を避けるために、[Lock(ロック)]モードにする前にすべてのプログラムを終了することをお勧めします(例:通話、Webアクセス、データ通信)。

電話のスリープを解除するには、Power/Lock(電源/ロック)キーを押します。ロック画面が表示されます。ロック画面をタッチして上方にスライドすると、ホーム画面のロックが解除されます。最後に表示していた画面が開きます。

ロック画面のセキュリティ保護

画面をロックした場合には、本人だけがロックを解除して電話にアクセスできます。

ロック解除のパターン、PIN、パスワードを初めて設定するには

- [Applications(アプリケーション)] > [Settings(設定)] > [Location & security(場所&セキュリティ)] > [Set up screen lock(画面ロックのセットアップ)] > [Pattern, PIN or Password(パターン、PIN、パスワード)]

設定後は、[Change screen lock(画面ロックの変更)]メニューで変更できます。

注:

パターン ロックを使用する場合の注意事項

設定したロック解除のパターンを覚えておくことは非常に重要です。間違ったパターンを5回実行すると、電話にアクセスできなくなります。ロック解除のパターン、PIN、パスワードは、5回まで入力することができます。5回とも間違っていた場合には、30秒後に再試行できます。

電話の基本説明

ロック解除のパターンを思い出せない場合

電話上でGoogleアカウントにログインし、5回とも正しいパターンを入力できなかつたときは、[Forgotten pattern(パターンを忘れた場合)]ボタンをタップします。次に、Googleアカウントを使ってログインし、電話のロックを解除する必要があります。

電話上でGoogleアカウントを作成していない場合やアカウントを忘れた場合は、ハードリセットを実行する必要があります。

ホーム画面

タッチ スクリーンのヒント

電話をナビゲートする方法について、いくつかのヒントをご紹介します。

タッチする - メニューやオプションを選択するときやアプリケーションを開くときに、その対象をタッチします。

タッチし続ける - オプション メニューを開くときや移動させるオブジェクトを取得するとき、その対象をタッチし続けます。

ドラッグする - リスト全体をスクロールするときやゆっくりと移動させるときに、タッチ スクリーン上をドラッグします。

フリックする - リスト全体をスクロールするときや素早く移動させるときに、タッチ スクリーン上をフリックします（素早くクリックして指を放す）。

ホーム画面

注:


- アイテムを選択するには、そのアイコンの中央をタッチします。
- 強く押しすぎないようにしてください。タッチ スクリーンは感度が高いため、軽くしっかりタッチするだけで感知します。
- 指の先を使って希望のオプションをタッチします。他のキーをタッチしないように注意してください。


Home(ホーム)


指を左右に滑らせるだけで、パネルが表示されます。各パネルは、ウィジェット、(お気に入りのアプリケーションへの)ショートカット、フォルダ、壁紙などでカスタマイズできます。


注記:電話事業者によってはスクリーンの画像が一部異なることがあります。

[Home(ホーム)]画面では、画面の下部にクイック キーを表示できます。クイック キーを使うと、頻繁に使用する機能にワンタッチで簡単にアクセスできます。

 **[Phone(電話)]**アイコンをタッチすると、タッチ スクリーンのダイヤルパッドが表示され、電話をかけられるようになります。

 **[Contacts(連絡先)]**アイコンをタッチすると、連絡先が開きます。

 **[Messaging(メッセージング)]**アイコンをタッチすると、メッセージングメニューにアクセスできます。このメニューから新しいメッセージを作成できます。

 画面の下部にある **[Applications(アプリケーション)]** タブをタッチします。インストールされているアプリケーションをすべて表示できます。アプリケーションは、アプリケーション リストのアイコンをタッチするだけで開くことができます。

ホーム画面

[Home(ホーム)]画面のカスタマイズ


[Home(ホーム)]画面は、ウィジェット、ショートカット、フォルダ、壁紙などを追加してカスタマイズできます。電話を使用すると、お気に入りのウィジェットを[Home(ホーム)]画面に追加しやすくなります。

[Home(ホーム)]画面にアイテムを追加するには

- 1 [Home(ホーム)]画面 > [Menu(メニュー)] > [Add(追加)]
または、
[Home(ホーム)]画面の何も無い場所をタッチし続けます。
- 2 [Add Mode(追加モード)]メニューで、追加するアイテムを選択します。追加したアイテムが[Home(ホーム)]画面に表示されます。

- 3 そのアイテムを希望の場所までドラッグして指を放します。

アイテムを[Home(ホーム)]画面から削除するには

- [Home(ホーム)]画面 > 削除するアイコンをタッチし続ける > にドラッグ 

ヒント:アプリケーション アイコンをアプリケーション メニューから[Home(ホーム)]画面に追加するには、追加するアプリケーションをタッチし続けます。

最近使用したアプリケーションに戻るには

- 1 Home(ホーム)キーをタッチし続けます。画面に最近使用したアプリケーションのアイコンを示すポップアップが表示されます。
- 2 アイコンをタッチしてアプリケーションを開きます。または、**Back(戻る)**キーをタッチして現在のアプリケーションに戻ります。

ホーム画面

通知ドロワー

通知ドロワーは、画面の上部に帯状に表示されます。



通知ドロワーを指でタッチしてスライドさせます。



または、[Home(ホーム)]画面で、Menu(メニュー)キーを押して [Notifications(通知)] を選択します。このドロワーでは、音声、Wi-Fi、Bluetooth、GPSをはじめとする通知をチェックして管理できます。

状態バーの表示

状態バーでは、アイコンごとに、シグナルの強度、新しいメッセージ、電池寿命、アクティブなBluetooth、データ接続などの電話情報が表示されます。



次の表に、通常状態バーに表示されるアイコンの意味を示します。


アイコン	説明
	SIMカードなし
	シグナルなし
	飛行機モード
	Wi-Fiネットワークに接続中
	Wi-Fiダイレクトがオン

ホーム画面

アイコン	説明
	有線接続のヘッドセット
	通話中
	通話保留中
	スピーカフォン
	電話のマイクがミュート
	不在着信
	Bluetoothがオン

アイコン	説明
	Bluetooth装置に接続中
	システム警告
	アラームを設定済み
	新規ボイスメール
	着信音がサイレントモード
	バイブモード

アイコン	説明
	電池を完全充電済み
	電池を充電中
	データを送受信
	USBケーブル経由で電話をPCに接続中
	データをダウンロード中
	データをアップロード中

アイコン	説明
	GPSで取得中
	GPSから場所データを受信中
	接続中のOn-Screenフォン
	未表示の通知3件
	データを同期中
	ダウンロード完了

ホーム画面


アイコン	説明
	新規Gmail
	新規Google Talkメッセージ
	新規メッセージ
	曲を再生中
	今後のイベント
	バックグラウンドでFMラジオをオン



アイコン	説明
	USBテザリングがアクティブ
	ポータブルWi-Fiホットスポットがアクティブ
	USBテザリングとポータブルホットスポットの両方がアクティブ


オンスクリーン キーボード

テキストはオンスクリーン キーボードを使用して入力できます。オンスクリーン キーボードは、テキスト入力が必要な画面で自動的に表示されます。キーボードは、テキストを入力するテキスト フィールドをタッチするだけで手動で表示できます。


キーパッドの使用とテキストの入力


 一度タップすると、次に入力する文字が大文字になります。ダブルタップすると、すべての文字が大文字になります。


  タップすると、数字および記号のキーボードに切り替わります。また、このタブをタッチし続けると、[Settings(設定)]メニューが表示されます。


 表示する場合はタップし、記述する言語を変更する場合は長押しします。


ホーム画面

 タップすると、記述中のメッセージに絵文字が挿入されます。

 タップすると、スペースが挿入されます。

 タップすると、メッセージ フィールドに新しい行が作成されます。

 タップすると、前の文字が削除されます。

 タップすると、オンスクリーン キーボードが非表示になります。

アクセント付きの文字の入力

入力言語にフランス語またはスペイン語を選択すると、フランス語またはスペイン語の特殊文字(例:「á」)を入力できます。

たとえば、「á」を入力する場合、「a」キーをタッチし続けると、ズームイン キーが拡大表示され、異なる言語の文字が表示されます。

その中から希望の特殊文字を選択します。

Googleアカウントのセットアップ

電話を始めてオンにしたときに、ネットワークをアクティブにし、Googleアカウントにサインインし、一部のGoogleサービスを設定できます。

Googleアカウントをセットアップするには

- プロンプトが表示されたセットアップ画面からGoogleアカウントにサインします。

または

- **[Applications(アプリケーション)]**
> **Gmail**などのGoogleアプリケーションを選択 > **[Create(作成)]**を選択強調された文字を標準アカウントを作成します。

Googleアカウントを持っている場合は、電子メール アドレスとパスワードを入力した後、**[Sign in(サインイン)]**をタッチします。

Googleアカウントのセットアップ

電話上にGoogleアカウントをセットアップすると、電話がWeb上のGoogleアカウントと自動的に同期します。

Web上のアプリケーションやサービスの連絡先、Gmailのメッセージ、カレンダーのイベント、およびその他の情報が電話上の情報と同期されます(この動作は各自の同期設定によって異なります)。

サインイン後は、電話上でGmailを使用したり、Googleのサービスを活用したりすることができます。

ネットワークおよび装置への接続

Wi-Fi

Wi-Fiを使用すると、ワイヤレス アクセス ポイント(AP)の通信範囲内で高速インターネット アクセスを使用できます。追加料金なしで、Wi-Fi経由のワイヤレス インターネットを利用できます。

Wi-Fiネットワークへの接続

電話でWi-Fiを使用するには、ワイヤレス アクセス ポイントまたは「ホットスポット」にアクセスする必要があります。アクセス ポイントの中にはオープンなものがあり、簡単に接続できます。一方、隠されているものやセキュリティ機能を使用するものもあります。この場合は、こうしたポイントに接続できるよう電話を構成する必要があります。

ネットワークおよび装置への接続

電池を長持ちさせるために、使用していないときはWi-Fiをオフにします。

注記:Wi-Fiの範囲外にいるときや、Wi-Fiを[OFF(オフ)]に設定しているときには、携帯電話事業者からモバイルデータの使用に対して追加料金が課されることがあります。

Wi-FiをオンにしてWi-Fiネットワークに接続するには

- 1 [Applications(アプリケーション)] > [Settings(設定)] > [Wireless & Networks(ワイヤレス&ネットワーク)] > [Wi-Fi settings(Wi-Fi設定)]
- 2 [Wi-Fi]をタッチしてオンにし、利用可能なWi-Fiネットワークのスキャンを開始します。

- 利用可能なWi-Fiネットワークが一覧表示されます。セキュリティ保護されたネットワークにはロックアイコンが付いています。
- 3 ネットワークをタッチして接続します。
- ネットワークがオープンであれば、**[Connect(接続)]**をタッチして、そのネットワークに接続することを確認するよう指示されます。
- ネットワークがセキュリティ保護されている場合は、パスワードその他の認証情報の入力を求めるプロンプトが表示されます（詳しくは、ネットワーク管理者にお問い合わせください）。
- 4 状態バーに、Wi-Fiの状態を示すアイコンが表示されます。

ネットワークおよび装置への接続

Bluetooth

Bluetoothを使用してデータを送信できます。この場合、他の多くの携帯電話のようにBluetoothメニューからではなく、対応するアプリケーションを実行して送信します。

ヒント: LG-E730では、Bluetoothを高速でお楽しみいただけます。

ファイルを共有する装置も高速Bluetoothをサポートしている場合は、自動的に高速ネットワーク経由でファイルが転送されます。Bluetoothの高速データ転送を使用する場合は、事前に装置のWi-Fiが[OFF]になっていることを確認してください。Bluetoothの高速設定は、装置によって異なります。装置の設定については、サービスプロバイダにご確認ください。

Bluetoothをオンにして電話をBluetooth装置とペアリングするには

- 1 [Applications(アプリケーション)] > [Settings(設定)] > [Wireless & Networks(ワイヤレス&ネットワーク)] > [Bluetooth] > [ON]
- 2 [Bluetooth settings (Bluetooth設定)] > [Scan for devices(装置のスキャン)]に移動します。

- 3 ペアリングする装置をリストから選択します。

ペアリングが正常に終了すると、ご使用の装置がペアの装置に接続されます。ペアリングする装置がリストにない場合は、対象の装置が[Discoverable(検出可能)]に設定されていることを確認してから、再度スキャンします。

ネットワークおよび装置への接続

Bluetoothを使用した画像の送信

- 1 [Select a picture(画像の選択)] > [Menu(メニュー)] > [Share(共有)] > [Bluetooth]
- 2 [Bluetooth]が[ON]であることを確認した後、[Scan for devices (装置のスキャン)]を選択します。
- 3 データを送信する装置をリストから選択します。

電話のデータ接続の共有

USBテザリングおよびポータブルWi-Fiホットスポットは、利用できるワイヤレス接続がない場合に非常に役立ちます。電話のモバイル データ接続をUSBケーブル経由で1台のコンピュータと共有できます(USBテザリング)。また、電話をポータブルWi-Fiホットスポットに向ければ、電話のデータ接続を一度に複数の装置と共有できます。

電話がデータ接続を共有しているときは、状態バーおよび通知ドロワー（続行中の通知として）にアイコンが表示されます。

サポートされている運営システムやその他の詳細など、テザリングおよびポータブル ホットスポットに関する最新情報については、<http://www.android.com/tether>をご覧ください。

USBテザリングおよびポータブル Wi-Fiホットスポットの設定を変更するには

- [Applications(アプリケーション)] > [Settings(設定)] > [Wireless & Networks(ワイヤレス&ネットワーク)] > [Tethering & portable hotspot(テザリング&ポータブル ホットスポット)] > 調整するオプションを選択します。


ネットワークおよび装置への接続

ヒント:

コンピュータでWindows 7またはLinuxが最近配信した一定のフレーバ(Ubuntuなど)を実行している場合は、テザリングのためにコンピュータを準備する必要はありません。ただし、以前のバージョンのWindowsまたはその他の運営システムを実行している場合、USB経由でネットワーク接続を確立するために、コンピュータの準備が必要になることもあります。USBテザリングをサポートする運営システム、およびその設定方法の最新情報については、<http://www.android.com/tether>にアクセスしてください。

ポータブル ホットスポットの名前 変更またはセキュリティ保護

電話機のWi-Fiネットワーク名(SSID)を変更したり、Wi-Fiネットワークをセキュリティで保護したりできます。

- 1 [Home(ホーム)]画面で [Applications(アプリケーション)]タブ  をタッチし、[Settings(設定)]を選択します。

- 2 [Wireless & Networks(ワイヤレス&ネットワーク)]をタッチし、[Tethering & Portable hotspot(テザリング&ポータブルホットスポット)]を選択します。
- 3 [Portable Wi-Fi hotspot(ポータブルWi-Fiホットスポット)]がオンになっていることを確認します。
- 4 [Portable Wi-Fi hotspot settings(ポータブルWi-Fiホットスポットの設定)]をタッチします。
- 5 [Configure Wi-Fi hotspot(Wi-Fiホットスポットを設定)]をタッチします。
 - [Configure Wi-Fi hotspot(Wi-Fiホットスポットを設定)]ダイアログボックスが開きます。
 - Wi-Fiネットワークのスキャン時に、他のコンピュータに表示されるネットワークSSID(名前)を変更できます。

ネットワークおよび装置への接続

- また、**[Security(セキュリティ)]**メニューをタッチして、事前共有キー(PSK)を使用するWPA2(Wi-Fi Protected Access 2)セキュリティで、ネットワークを設定することができます。
- **[WPA2 PSK]セキュリティ オプション**をタッチすると、**[Configure Wi-Fi hotspot(Wi-Fiホットスポットを設定)]**ダイアログ ボックスにパスワード フィールドが追加されます。パスワードを入力すると、コンピ

ュータまたはその他の装置で電話機のホットスポットに接続する際、パスワードを入力する必要があります。**[Security(セキュリティ)]**メニューの**[Open(公開)]**をタッチして、Wi-Fiネットワークのセキュリティを解除することができます。

注意!

セキュリティ オプションを[Open(公開)]に設定すると、他人によるオンラインサービスの不正利用を防止できなくなり、追加的な料金が発生する可能性があります。不正利用を防止するには、セキュリティ オプションを有効にしておくことをお勧めします。

6 [Save(保存)]をタッチします。

Wi-Fi Castの使用

Android搭載の電話機を使用しているユーザーが、同じWi-Fi/Wi-Fi Directedネットワーク経由で接続している場合、音楽、画像、およびビデオ コンテンツを共有できます。

事前にWi-Fi/Wi-Fi Directedネットワークを調べて、ユーザーが同じネットワークに接続していることを確認してください。

ネットワークおよび装置への接続

- 1 [Applications(アプリケーション)]タブ > [Settings(設定)] > [Wireless & Networks(ワイヤレス&ネットワーク)] > [Wi-Fi Direct Settings(Wi-Fi Directの設定)] > [Wi-Fi Direct] > [ON(オン)]
- 2 スキャンで表示された装置リストから接続する装置を選択します。
- 3 [Connect(接続)]をタッチします。

SmartShareを介したWi-Fi Directでの共有の有効化

Wi-Fi Directは、近くにあるWi-Fi Direct装置を自動的にスキャンします。装置が検出されるとリストに表示されます。ユーザーは、SmartShare経由でマルチメディア データを共有する特定の装置を選択できます。他のWi-Fi機能を使用している場合、Wi-Fi Directは有効にすることができません。

- 1 [Applications(アプリケーション)]タブ > [Settings(設定)] > [Wireless & Networks(ワイヤレス&ネットワーク)] > [Wi-Fi Direct Settings(Wi-Fi ダイレクトの設定)]
- 2 [Wi-Fi Direct]が[ON(オン)]になっていることを確認します。
- 3 スキャンで表示された装置リストから接続する装置を選択します。

[Forced Group owner mode(強制グループ オーナー モード)] - タッチすると、グループ オーナー モードが有効になります。このモードでは、旧型のWi-Fi装置でも、お使いの電話機をスキャンして接続できるようになります。この場合、Menu(メニュー)キー > [Advanced(詳細)] > [Password(パスワード)]で設定したパスワードを入力する必要があります。

ネットワークおよび装置への接続

メモ:お使いの電話機がグループオーナーになると、クライアントの場合よりも、電地の電力消費量が多くなります。Wi-Fi Direct接続では、インターネットサービスは提供されません。オンラインサービスに接続してサービスを利用すると、追加料金が発生することがあります。ネットワークプロバイダのデータ通信料を確認してください。

SmartShareの使用

ワイヤレス ネットワーク経由でデジタル コンテンツを共有するために、SmartShareでは、DLNA(Digital Living Network Alliance)技術が採用されています。この機能をサポートするには、両方の装置がDLNAの認定を受ける必要があります。

SmartShareをオンにしてコンテンツの共有を可能にする方法

- 1 [Applications(アプリケーション)]タブ  をタッチして [SmartShare] を選択します。
- 2 Menu(メニュー)キーを押して [Settings(設定)] を選択します。
- 3 [Discoverable(検出可能)] チェックボックスをタッチしてオンにします。

- 他の装置からの共有要求を自動的に受け入れる場合は、[Always accept request(要求を常に受け入れる)] をタッチします。
- 他の装置からお使いの電話機にファイルを自動的にダウンロードする場合は、[Receive files(ファイルを受信)] をタッチします。

ネットワークおよび装置への接続

- 4 [Sharing contents(コンテンツの共有)]セクションで、共有するコンテンツ タイプのチェックマークをタッチします。[Pictures(画像)]、[Videos(ビデオ)]、および[Music(音楽)]から選択します。
- 5 これで、SmartShareは有効になり、コンテンツの共有が可能になります。

リモート コンテンツ ライブラリのコンテンツを他の装置と共有する方法

リモート コンテンツ ライブラリ(PC など)のマルチメディア コンテンツを、レンドラ 装置(テレビなど)で再生できます。

メモ:装置(テレビはPCなど)のDLNA機能が適切に設定されていることを確認してください。

- 1 右上のボタンをタッチするか、レンダラ リストから装置を選択します。
- 2 左上のボタンをタッチするか、リモート コンテンツ ライブラリの装置を選択します。
- 3 コンテンツ ライブラリを参照することができます。
- 4 コンテンツのサムネイルをタッチするか、Menu(メニュー)キーを押して[Play(再生)]ボタンを選択します。

電話機のコンテンツをレンダラ 装置 (TVなど)で共有する方法

メモ:レンダラ 装置が適切に設定されていることを確認してください。

- 1 **ギャラリー** アプリケーションを使用して画像またはビデオを閲覧している場合は、ファイルをタッチし続けてファイルを選択します。これにより、共有するファイルを複数選択できるようになります。

ネットワークおよび装置への接続

- 2 メニューの[Share(共有)]をタッチして、[SmartShare]を選択します。
- 3 SmartShareは、ファイルが選択された状態で自動的に起動されます。
- 4 ファイルを再生する装置を、レンダーリストから選択します。

メモ:音楽プレーヤ、カメラ、ビデオプレーヤを使用してコンテンツを共有する場合も同様の手順を行います。

注意:このアプリケーションを使用するには、装置がWi-Fi接続を使用してホーム ネットワークと接続されていることを確認します。一部のDLNA対応装置(TVなど)は、DLNAのDMP機能のみをサポートしており、レンダー装置 リストに表示されません。お使いの装置が、一部のコンテンツを再生できない可能性もあります。

リモート コンテンツ ライブラリからコンテンツをダウンロードする方法

- 1 [Applications(アプリケーション)]タブ  をタッチして [SmartShare]を選択します。

- 2 左上のボタンをタッチするか、リモートコンテンツライブラリの装置を選択します。
- 3 コンテンツライブラリを参照することができます。
- 4 コンテンツのサムネイルをタッチし、**[Download(ダウンロード)] Menu(メニュー)**キーをタッチします。

注意:一部のコンテンツタイプはサポートされていません。

電話機からリモートコンテンツライブラリへコンテンツをアップロードする方法

メモ:SDカードが正しく取り付けられており、設定メニューで[Receive files(ファイルを受信)]がオンになっていることを確認します。

- 1 **[Applications(アプリケーション)]**タブ  をタッチして**[SmartShare]**を選択します。





ネットワークおよび装置への接続


- 2 左上のボタンをタッチして、[My phone(本機)]を選択します。
- 3 コンテンツ ライブラリを参照することができます。
- 4 コンテンツのサムネイルをタッチし続けて、[Upload(アップロード)]Menu(メニュー)キーをタッチします。
- 5 アップロードするリモート コンテンツ ライブラリがある装置を選択します。

注意:一部のDLNA対応装置は、DMSアップロード機能をサポートしていないため、コンテンツがアップロードされません。一部のコンテンツ タイプはサポートされていません。


通話

通話

- 1  をタッチして、キーパッドを開きます。
- 2 キーパッドを使用して数字を入力します。数字を削除するには、 をタッチします。
- 3 発信するには、 をタッチします。
- 4 通話を終了するには、**End(終了)**アイコン  をタッチします。

ヒント: 国際電話を発信するために「+」を入力するには、 をタッチし続けます。


連絡先への発信

- 1  をタッチして、連絡先を開きます。
- 2 連絡先リストをスクロールするか、**[Search(検索)]**をタッチして発信する連絡先の最初の文字をいくつか入力します。

通話

- 3 リストで、発信する連絡先をタッチします。

着信の応答と拒否

ロックされた状態で着信した場合、 を右にドラッグして、着信に応答します。

着信を拒否するには、 を左にドラッグします。

留守番電話メッセージを送信する場合は、一番下にある[Excuse messages (拒否理由メッセージ)]バーをドラッグします。





ヒント: Excuse messages (拒否理由メッセージ)

この機能を使用すると、すぐにメッセージを送信できます。会議中に着信に応答する必要がある場合に、この機能は便利です。

通話音量の調整

通話中に音量を調整するには、電話機の左側にある音量を上げる/下げるキーを使用します。

第2の通話の発信


- 1 最初の通話の途中で**ダイヤルパッド**  をタッチして番号をダイヤルします。また連絡先  をタッチして連絡先を検索し、発信する番号を選択できます。
- 2 発信するには、 をタッチします。
- 3 両方の通話が、通話画面に表示されます。最初の通話はロックされ、保留になります。
- 4 通話を切り替えるには、表示された番号をタッチします。また、会議通話するには、**Merge calls(通話統合)**  をタッチします。

通話

- 5 通話中の通話を終了するには、[End(終了)]をタッチするか、Home(ホーム)キーを押して通知バーを下にスライドし、[End call(通話を終了)]を選択します。

メモ:通話それぞれに料金が課金されます。

通話ログの表示

[Home(ホーム)]画面で  をタッチし、[Call log(通話ログ)]タブを選択します。


発信通話、着信通話、不在着信を含めて、すべての通話の完全なリストが表示されます。

ヒント: 通話ログの通話をタッチすると、通話の日時、通話時間が表示されます。

ヒント: 記録された項目をすべて削除するには、**Menu(メニュー)**キーを押して、**[Delete all(すべて削除)]**をタッチします。

通話設定

通話の転送や通信事業者が提供するその他の特殊な機能など、電話機の通話設定を行うことができます。

- 1 [Home(ホーム)]画面で **[Applications(アプリケーション)]**タブ  をタッチし、**アプリケーション メニュー**を開きます。
- 2 スクロールして、**[Settings(設定)]**をタッチします。
- 3 **[Call settings(通話の設定)]**をタップして、調整するオプションを選択します。

連絡先

電話機に連絡先を追加します。また、これらの連絡先を、Googleアカウントの連絡先、あるいは連絡先の同期をサポートするその他のアカウントの連絡先と同期します。


連絡先の検索


[Home(ホーム)]画面での操作

- 1  をタッチして、連絡先を開きます。

- 2 [Search(検索)]をタッチして、キーボードで連絡先の名前を入力します。

新しい連絡先の追加


- 1  をタッチして、新しい連絡先の番号を入力し、Menu(メニュー)キーを押します。[Add to contacts(連絡先に追加)]をタッチして、[Create new contact(新しい連絡先の作成)]をタッチします。

- 2 新しい連絡先に画像を追加する場合は、画像領域をタッチします。
[Capture picture (画像をキャプチャ)]または[Pick from Gallery (ギャラリーから取得)]のどちらかを選択します。
- 3  をタッチして、連絡先の種類を選択します。
- 4 連絡先情報のカテゴリをタッチして、連絡先の詳細情報を入力します。
- 5 [Save (保存)]をタッチします。

お気に入りの連絡先


よく電話をかける連絡先は、お気に入りに分類できます。

お気に入りへの連絡先の追加

- 1  をタッチして、連絡先を開きます。
- 2 詳細を表示するには、連絡先をタッチします。
- 3 連絡先名の右側にある星をタッチします。星の色が青に変わります。

連絡先


お気に入りリストからの連絡先の削除

- 1  をタッチして、連絡先を開きます。
- 2 詳細を表示するには、[Groups (グループ)] タブをタッチして、リストの一番上にある [Favourites (お気に入り)] を選択し、連絡先を選択します。
- 3 連絡先名の右側にある青い星をタッチします。星の色がグレーに変わり、連絡先がお気に入りから削除されます。

古い電話機から新しい電話機への連絡先の移動

PCの同期プログラムを使用して、連絡先をCSV形式で古い電話機からPCにエクスポートします。


- 1 まず、PC Suite IVをPCにインストールします。プログラムを実行し、USBケーブルを使用してAndroid携帯電話とPCを接続します。

- 2  を選択します。[File(ファイル)] > [Import(インポート)]を選択し、PCに保存されているCSVファイルを選択します。
- 3 インポートされたCSVファイルのフィールドがPC Suite IVのフィールドと異なる場合、フィールドのマッピングを行う必要があります。フィールドのマッピングが終了したら、[OK]をクリックします。連絡先がPC Suite IVに追加されます。
- 4 PC Suite IVで電話機LG-E730の(USBケーブルによる)接続が検出されたら、[Sync(同期)]または[Sync contacts(連絡先を同期)]をクリックして、PCに保存された連絡先と電話機を同期します。

メッセージの送受信

LG-E730では、SMSとMMSが直感的な使いやすいメニューに統合されています。

メッセージの送信

- 1 [Home(ホーム)]画面で  アイコンをタッチし、[New message(新規メッセージ)]をタッチして空白のメッセージを開きます。

- 2 連絡先名または連絡先番号を[To(宛先)]フィールドに入力します。連絡先名を入力すると、一致する連絡先が表示されます。表示された受信者をタッチすることができます。複数の連絡先を追加できます。

メモ:メッセージの送信先ごとに、テキストメッセージの送信料が課金されます。

- 3 [Enter message(メッセージを入力)]フィールドをタッチして、メッセージの作成を開始します。
- 4 **Menu(メニュー)**キーを押して、[Options(オプション)]メニューを開きます。[**Add subject(件名を追加)**]、[**Attach(添付)**]、[**Send(送信)**]、および[**More(その他)**]からオプションを選択します。
- 5 メッセージを送信するには、[**Send(送信)**]をタッチします。
- 6 メッセージ画面が開き、[Recipient Name/Number(受信者名/番号)]の後にメッセージが表示されます。返信が画面に表示されます。その他のメッセージを表示したり送信したりすると、メッセージ スレッドが作成されます。

メッセージの送受信

⚠ 警告:言語やSMSのコーディング方式によって、160文字の制限は国ごとに異なる場合があります。

⚠ 警告:画像、ビデオ、またはオーディオ ファイルをSMSメッセージに追加すると、メッセージは自動的にMMSに変換され、それに応じた料金が課されます。

スレッド化されるボックス

他のユーザーとの間で送受信したメッセージ(SMS、MMS)は、時系列に沿って表示できます。したがって、会話の概要を簡単に確認することができます。

Smiley(スマイリ)の使用

スマイリを使用して、楽しいメッセージを送信できます。

新規メッセージの作成中に、**Menu (メニュー)**キーを押して、**[Insert Smiley(スマイリを挿入)]**を選択します。

メッセージ設定の変更

LG-E730のメッセージ設定は事前に設定されているため、メッセージをすぐに送信できます。この設定は、必要に応じて変更することができます。

[Home(ホーム)]画面で**[Messaging(メッセージング)]**アイコンをタッチし、**Menu(メニュー)**キーをタッチして**[Settings(設定)]**をタップします。

電子メール

電子メール アプリケーションを使用して、Gmail以外のサービスから受信した電子メールを読むことができます。電子メール アプリケーションは、アカウント タイプとして、POP3、IMAP、およびExchangeをサポートします。必要なアカウント設定は、サービス プロバイダまたはシステム管理者から入手できます。

電子メール アカウントの管理

電子メール アプリケーションを初めて起動すると、電子メール アカウントの設定を支援する、セットアップ ウィザードが開かれます。

別の電子メール アカウントを追加する方法:

- [Applications(アプリケーション)] タブ > [Email(電子メール)] > アカウント画面でMenu(メニュー)キーをタッチ > [Add account(アカウントを追加)]

最初のセットアップの後、電子メールアプリケーションには、受信ボックスの内容が表示されます。複数のアカウントを追加した場合、アカウントを切り替えることができます。

電子メール アカウントの設定を変更する方法:

- [Applications(アプリケーション)] タブ > [Email(電子メール)] > アカウント画面でMenu(メニュー)キーをタッチ > [Settings(設定)]


電子メール アカウントを削除する方法:

- [Applications(アプリケーション)] タブ > [Email(電子メール)] > アカウント画面でMenu(メニュー)キーをタッチ > [Settings(設定)] > 削除するアカウントをタッチ > [Remove account(アカウントを削除)]

電子メール


電子メール アカウント画面

アカウントをタッチして、受信ボックスを表示できます。電子メールの送信に基本的で使われるアカウントには、チェックマークが示されます。

 - タッチすると、[Combined Inbox(統合受信ボックス)]が開かれ、すべてのアカウントで受信したメッセージが表示されます。

[Combined Inbox(統合受信ボックス)]のメッセージの左側には、アカウント別の色が付けられます。この色

は、[Accounts(アカウント)]画面でアカウントに使用されている色と同じです。

 - フォルダ アイコンをタッチすると、アカウント フォルダが開きます。アカウントの最新の電子メールのみが電話機にダウンロードされます。電子メール メッセージをさらに(より古い)ダウンロードするには、電子メール リストの一番下にある[Load more emails(さらに電子メールをロード)]をタッチします。

アカウント フォルダの操作

各アカウントには、[Inbox(受信ボックス)]、[Outbox(送信ボックス)]、[Sent(送信済み)]、および[Drafts(下書き)]フォルダがあります。アカウントのサービス プロバイダがサポートしている機能によっては、その他のフォルダがある場合もあります。

電子メールの作成と送信

メッセージの作成と送信の方法

- 1 **電子メール** アプリケーションで **Menu(メニュー)** キーをタッチし、**[Compose(メールの作成)]** をタッチします。
- 2 メッセージの受信者のアドレスを入力します。テキストを入力すると、連絡先で一致するアドレスが表示されます。アドレスが複数ある場合は、セミコロンで区切ります。

電子メール


- 必要に応じてCc/Bccにアドレスを追加し、添付ファイルを追加します。
- メッセージのテキストを入力します。
- [Send(送信)]**ボタンをタッチします。
機内モードで作業している場合など、ネットワークに接続されていない場合は、ネットワークに再接続されるまで、送信メッセージは[Outbox(送信ボックス)]フォルダ

に格納されます。保留中のメッセージがある場合、送信ボックスが[Accounts(アカウント)]画面に表示されます。

ヒント: [Inbox(受信ボックス)]で新しい電子メールを受信すると、音またはバイブレーションで通知されます。通知を停止するには、電子メールの通知をタップします。

カメラ


ビューファインダーの画面構成

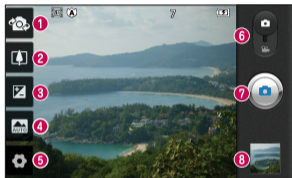

- 1 **Switch lenses(レンズの切り替え)** - 背面のカメラ レンズと前面のカメラ レンズを切り替えます。
- 2 **Zoom(ズーム)** - ズーム インまたはズーム アウトを実行します。または、側面のVolume(音量)キーを使用することもできます。
- 3 **Brightness(明るさ)** - このボタンでは、画像に入る日光の量を制御します。
- 4 **Scene mode(被写体モード)** - [Auto(自動)], [Portrait(ポートレート)], [Landscape(ランドスケープ)], [Sports(スポーツ)], [Night(夜間)], および [Sunset(夕暮れ)]から選択します。
- 5 **Settings(設定)** - このアイコンをタッチして、[Settings(設定)]メニューを開きます。
- 6 **Video mode(ビデオ モード)** - このアイコンを下にスライドしてビデオモードに切り替えます。
- 7 **写真の撮影**
- 8 **Gallery(ギャラリー)** - 最後に撮影した写真を表示します。この操作でギャラリーにアクセスして、カメラ モードで保存された写真を表示できます。

カメラ

簡単な写真の撮影

- 1 **カメラ** アプリケーションを起動します。
- 2 電話機を持って被写体にレンズを向けます。
- 3  を軽くタッチし続けると、フォーカス ボックスがビューファインダ画面の中央に表示されます。
- 4 カメラの焦点が被写体に合うと、フォーカス ボックスが緑色になります。

- 5  から指を離します。

写真の撮影後

撮影した写真が画面に表示されます。

**Share
(共有)**

SmartShare、Bluetooth、電子メール、Facebook、Gmail、メッセージ アプリケーション、Picasa、Social+、Twitter、またはWi-Fi Castを使用して写真を共有できます。



ヒント: SNSアカウントを持っており、電話機にアカウントが設定されている場合、SNSコミュニティで写真を共有できます。

Set as
(用途の設定)


連絡先のアイコンまたは**壁紙**として画像を利用します。


Rename
(名前の変更)

選択した画像の名前を編集します。

-  画像を削除します。
-  続けて別の写真を撮影します。現在の写真は保存されます。

詳細設定の使用

ビューファインダで  をタッチすると、すべての詳細オプションが表示されます。


-  - カメラの設定をすべて基本的に戻します。

カメラ

? - いつでもその機能の操作方法について確認できます。タッチすると、簡単なガイドが表示されます。


リストをスクロールして、カメラの設定を変更します。オプションを選択した後で、**Back(戻る)**キーをタッチします。


A - 特定の領域に焦点を合わせます。

 - 画像の解像度を選択します。高い解像度を選択すると、ファイルサイズが大きくなります。つまり、メモリに保存できる写真が少なくなります。

ISO - ISO感度は、カメラの光センサーの感度を決定します。ISOの値が高くなると、カメラの感度も高くなります。暗い環境でフラッシュを使用できない場合にこの機能が役立ちます。


WB - さまざまな明るさの状況で、色の品質を改善します。

 – 写真に芸術的な効果を適用します。

 – 撮影ボタンを押した後の遅延時間を設定します。写真にユーザー自身が入る場合に便利です。

 – さまざまな撮影モードを選択します。

 – 直前に撮影した写真が自動的に表示されます。

 – 電話機の位置情報ベースのサービスを有効にします。どこで写真を撮影しても、その場所の位置情報がタグとして付けられます。位置情報タグをサポートするブログにタグ付きの写真をアップロードすると、写真を地図上に表示して閲覧できます。

メモ:この機能は、GPSが有効な場合のみ利用できます。

カメラ

ヒント: カメラを終了すると、ホワイトバランス、色調、タイマー、被写体モードなど、一部の設定が基本的に戻されます。次の写真を撮影する前に、これらの設定を確認してください。

ヒント: [Settings(設定)]メニューは、ビューファインダの上に重ねて表示されます。したがって、画像の色要素や画質などを変更すると、[Settings(設定)]メニューの背後で、画像が変化することを確認できます。

ビデオ カメラ




ビューファインダーの画面構成



- 1 **Switch lenses(レンズの切り替え)** - 背面のカメラ レンズと前面のカメラ レンズを切り替えます。
- 2 **Zoom(ズーム)** - ズーム インまたはズーム アウトを実行します。または、側面のVolume(音量)キーを使用することもできます。
- 3 **Brightness(明るさ)** - このボタンでは、ビデオに入る日光の量を制御します。
- 4 **Video size(ビデオ サイズ)** - 録画するビデオのサイズ(ピクセル単位)を設定します。
- 5 **Settings(設定)** - このアイコンをタッチして、[Settings(設定)]メニューを開きます。
- 6 **Camera mode(カメラ モード)** - このアイコンを下にスライドしてカメラモードに切り替えます。
- 7 **Start recording(録画の開始)**
- 8 **Gallery(ギャラリー)** - 最後に録画したビデオを表示します。この操作でギャラリーにアクセスして、ビデオ モードで保存されたビデオを表示できます。

ビデオ カメラ

簡単なビデオの撮影

- 1 **カメラ** モード ボタンを下にスライドして、アイコンを  に変更します。
- 2 ビデオ カメラのビューファインダが画面に表示されます。
- 3 電話機を持って、ビデオの被写体にレンズを向けます。
- 4 録画  ボタンを一度押して録画を開始します。
- 5 ビューファインダの一番下に、ビデオの撮影時間を示すタイマとRECという文字が表示されます。
- 6 録画を停止するには、画面で  をタッチします。



ビデオの撮影後

ビデオを表す静止画像が画面に表示されます。

Play(再生) ビデオを再生します。

Share(共有) SmartShare、Bluetooth、電子メール、Facebook、Gmail、メッセージング、Wi-Fi Cast、またはYoutubeを使用して写真を共有できます。

Rename(名前の変更) 選択したビデオの名前を編集します。


-  続けて別のビデオを撮影します。現在のビデオは保存されます。
-  直前に撮影したビデオを削除します。実行時には、[OK]をタッチして確認します。ビューファインダーが再表示されます。

ビデオ カメラ

詳細設定の使用


ビューファインダで  をタッチすると、すべての詳細オプションが表示されます。


 - ビデオ カメラの設定をすべて基本的に戻します。


 - いつでもその機能の操作方法について確認できます。タッチすると、簡単なガイドが表示されます。


リストをスクロールして、ビデオ カメラの設定を調整します。オプションを


選択した後で、**Back(戻る)**キーをタッチします。

 - さまざまな明るさの状況で、色の品質を改善します。

 - 新しい画面に使用する色調を選択します。

 - ビデオの撮影時間の制限を設定します。[Normal(標準)]を選択するか、最大サイズを制限してMMSメッセージとして送信する[MMS]を選択します。

 – 音なしでビデオを録画するには、[Mute(ミュート)]を選択します。

 – 自動レビューでは、直前に録画したビデオが自動的に表示されます。


ビデオ再生時の音量調整

再生時にビデオの音量を調整するには、電話機の左側にあるVolume(音量)キーを使用します。

マルチメディア

画像とビデオ ファイルすべてに簡単にアクセスできるように、メモリ カードにマルチメディア ファイルを保存できます。

ギャラリー

Applications(アプリケーション)タブ  をタッチして、[Gallery(ギャラリー)]を選択します。マルチメディア ファイルがすべて保存されたカタログバーのリストが開きます。

メモ:写真を保存して、すべての写真にアクセスできるようにするには、電話機にメモリ カードが取り付けられていることを確認してください。メモリ カードがない場合、Picasaアルバムに保存されているPicasa画像を除いて、写真またはビデオが電話機に表示されません。

タイムライン表示

LG-E730ギャラリーでは、写真とビデオをタイムライン表示できます。グリッド表示モードで   を右にド

ラッグすると、最新の日付を先頭として写真の撮影日が表示されます。特定の日付を選択すると、その日に撮影した写真がまとめて表示されます。

音楽

LG-E730には、音楽プレーヤが搭載されており、お気に入りの音楽をすべて再生できます。音楽プレーヤにアクセスするには、**[Music(音楽)]**をタッチします。

USB大容量ストレージ 装置を使用した音楽ファイルの転送

- 1 USBケーブルを使用してLG-E730をPCに接続します。
- 2 PCにLG Android Platform Driverがインストールされていない場合は、設定を手動で変更する必要があります。**[Settings(設定)] > [Storage(ストレージ)]**を選択して、**[Mass storage only(大容量ストレージ専用)]**を選択します。


マルチメディア

- 3 [Turn on USB storage(USBストレージをオンにする)]をタッチします。
- 4 PCで大容量ストレージの内容を確認して、ファイルを転送できます。





メモ:SDカードを最初に取り付ける必要があります。SDカードがないと、USB大容量ストレージを使用できません。






メモ:LG Android Platform Driverをインストールすると、USBストレージをオンにするように指示するポップアップがすぐに表示されます。

曲の再生

- 1 [Home(ホーム)]画面で [Applications(アプリケーション)]タブ  をタッチし、[Music(音楽)]を選択します。
- 2 [Songs(曲)]をタッチします。

3 再生する曲を選択します。

	再生を一時停止します。
	再生を再開します。
	アルバム、プレイリスト、またはシャッフルの曲順で、次の曲にスキップします。
	アルバム、プレイリスト、またはシャッフルの曲順で、前の曲にスキップします。

	音楽ライブラリ画面を表示します。
	繰り返しモードに切り替えます。
	現在のプレイリストをシャッフルモードで再生します。
	現在のプレイリストを表示します。
	歌詞を表示します。このオプションは、曲に歌詞が含まれている場合にのみオンになります。

マルチメディア

音楽の再生中に音量を調節するには、電話機の左側にある音量を上げる/下げるキーを押します。

リスト内の任意の曲をタッチし続けます。オプションとして、**[Play(再生)]**、**[Add to playlist(プレイリストに追加)]**、**[Use as ringtone(着信音として使用)]**、**[Delete(削除)]**、**[Share(共有)]**、**[Search(検索)]**、および**[Details(詳細)]**が表示されます。

メモ:音楽ファイルの著作権は、国際条約と各国の著作権法によって保護されていることがあります。

したがって、音楽の再生またはコピーの際に、許可やライセンスの取得が必要になる場合があります。

一部の国では、著作権がある作品の個人的なコピーが国内法により禁止されています。このような作品の利用に関しては、ファイルをダウンロードまたはコピーする前に、関係各国の法律を確認するようにしてください。

FMラジオ

LG-E730には、FMラジオが搭載されているので、お気に入りのラジオ局に周波数を合わせて、どこでも音楽を聴くことができます。

メモ:ラジオを聴くには、ヘッドフォンを使用する必要があります。ヘッドフォンは、ヘッドホン ジャックに差し込んでください。


ラジオ局の検索

手動または自動でラジオ局を探して、ラジオ局の周波数に合わせることができます。検索されたラジオ局は、特定のチャンネル番号に保存されるため、次回からは自分で探す必要はありません。

お使いの電話機では、最大48チャンネルを保存できます。

マルチメディア

自動的な検索

- 1 [Home(ホーム)]画面で [Applications(アプリケーション)]タブ  をタッチし、[FM Radio(FMラジオ)]を選択します。
- 2 Menu(メニュー)キーを押して [Auto scan(自動スキャン)]をタッチします。
- 3 設定済みのチャンネルがある場合は、「Reset all channels and start auto scan?(すべてのチャンネルをリセットして、自動スキャン

を開始しますか?)」と質問するポップアップが表示されます。[OK]を選択すると、設定済みのチャンネルはすべて削除され、[Auto scan(自動スキャン)]が開始されます。

- 4 自動スキャンの実行時にスキャンを停止する場合は、[Stop(停止)]をタッチします。スキャンの停止前にスキャンされたチャンネルのみが保存されます。


メモ: オンスクリーン ホイールを使用して、手動でラジオ局の周波数に合わせることもできます。

ヒント: ヘッドセット コードにはラジオ アンテナの役割もあるため、ラジオの受信感度を改善する場合は、ヘッドセット コードを伸ばしてください。

ラジオの受信用ではないヘッドセットを接続すると、受信感度が損なわれることがあります。

ユーティリティ

アラームの設定

- 1 Applications(アプリケーション)タブ > [Alarm/Clock(アラーム/時計)] >  > [New alarm(新しいアラーム)]
- 2 時刻を設定すると、LG-E730では、アラームが鳴るまでどのくらいの時間が残っているのが表示されます。
- 3 [Snooze duration(スヌーズ時間)], [Vibration(バイブレーション)], [Alarm tone(アラーム

音)], および[Puzzle lock(パズル ロック)]を設定し、ラベルを追加してアラームに名前を付けます。
[Save(保存)]をタッチします。

計算機の使用

- 1 Applications(アプリケーション)タブ > [Calculator(計算機)]
- 2 数字キーをタッチして数字を入力します。

- 3 単純な計算の場合は、演算記号 ([+], [-], [x], または [÷]) をタッチし、続けて [=] をタッチします。
- 4 複雑な計算の場合は、Menu (メニュー) キーを押して [Advanced panel (詳細パネル)] をタッチし、[sin (サイン)], [cos (コサイン)], [tan (タンジェント)], [log (対数)] などを選択します。

カレンダーへの予定の追加

- 1 Applications (アプリケーション) タブ > [Calendar (カレンダー)]
- 2 予定を確認するには、日付をタッチします。新しい予定を追加する場合は、Menu (メニュー) キーをタッチします。[New event (新規の予定)] をタッチします。
- 3 [What (内容)] をタッチして、予定の名前を入力します。日付を確認して、予定の開始時刻と終了時刻を入力します。

ユーティリティ

- 4 また[Where(場所)]をタッチして、場所を入力します。
- 5 予定にメモを追加する場合は、[Description(説明)]をタッチして詳細を入力します。
- 6 アラームを繰り返す場合は、必要に応じて[Repetition(繰り返し)]と[Reminders(リマインダ)]を設定します。
- 7 カレンダーに予定を保存するには、[Save(保存)]をタッチします。

カレンダーの表示の変更

- 1 Applications(アプリケーション) タブ > [Calendar(カレンダー)]
- 2 画面の一番上には、さまざまな種類のカレンダー表示([Day(日付)]、[Week(週)]、[Month(月)]、[Agenda(テーマ)])があります。

Polaris Office

Polaris Officeは、プロフェッショナルなモバイル オフィス ソリューションです。ユーザーはモバイル 装置を使用して、Word、Excel、PowerPointファイルなど、さまざまな種類のオフィスドキュメントをいつでもどこでも簡単に表示できます。

ファイルの管理

Polaris Officeは、装置上でファイルやフォルダのコピー、カットアンドペー

スト、削除など、便利なファイル管理機能をモバイル ユーザーに提供します。

ファイルの表示

現在、モバイル ユーザーは、モバイル装置で、Microsoft OfficeドキュメントやAdobe PDFなど、さまざまな種類のファイルを簡単に表示できます。Polaris Officeを使用してドキュメントを表示する場合、元のドキュメントと同一のオブジェクトとレイアウトが維持されます。

Web

ブラウザ

ブラウザを使用すると、携帯電話でゲーム、音楽、ニュース、スポーツ、エンターテインメントなどの世界をスピーディにフルカラーで楽しむことができます。どこにいても、楽しみが尽きることはありません。

メモ:これらのサービスに接続してコンテンツをダウンロードすると、追加料金が発生します。ネットワークプロバイダのデータ通信料を確認してください。

Webツールバーの使用





前のページに戻ります。



次のページ(現在のページの後にあり、既にアクセスしていたページ)に進みます。このアイコンでは、**Back(戻る)**キーを押した場合とは逆の操作が実行されます。Back(戻る)キーでは、前のページに戻ることになります。




開いているすべてのウィンドウを表示します。

-  新しいウィンドウを追加します。
-  Webブラウザの設定を変更します。

オプションの使用

オプションを表示するには、Menu(メニュー)キーを押します。

-  **Bookmarks(ブックマーク)** - 現在のブックマークを表示したり、新規のブックマークを追加したりします。またブラウザの履歴を表示できます。

-  **Add bookmark(ブックマークの追加)** - 現在のWebページをブックマークとして追加します。
-  **Read it later(後で読む)** - [Read it later(後で読む)]に追加されます。
-  **Add RSS Feed(RSSフィードの追加)** - 現在のWebページをRSSフィードに追加します。
-  **Share page(ページの共有)** - 他のユーザーとのWebページの共有を可能にします。

Web

More(その他)

- **Find on page(ページ内の検索):**

現在のWebページで文字または語句を検索します。

- **Select text(テキストを選択):**

Webページ内のテキストをコピーします。

- **Add shortcut to Home(ホーム**

にショートカットを追加):現在のWebページのショートカットを[Home(ホーム)]画面に追加します。

- **Page info(ページ情報):**Webページの情報を表示します。

- **Downloads(ダウンロード):**ダウンロードの履歴を表示します。




LG On-Screen Phone 2.0

LG On-Screen Phone 2.0では、USB、Bluetooth、またはWi-Fi接続を経由して、携帯電話の画面をPC上に表示できます。

またマウスやキーボードを使用して、PCから携帯電話を制御できます。

On-Screen Phone 2.0アイコン

 携帯電話をPCに接続するか、接続を切断します。

-  [On-Screen Phone(オンスクリーン電話)]ウィンドウを回転します(回転をサポートするアプリケーションでのみ利用可能)。
-  LG Home Panoramaを起動するか、[On-Screen Phone(オンスクリーン電話)]の設定を変更します。
-  On-Screen Phoneプログラムを終了します。

LG On-Screen Phone 2.0

- On-Screen Phoneウィンドウを最大化します。
- ▬ On-Screen Phoneウィンドウを最小化します。

On-Screen Phone 2.0の機能

- **リアルタイムの転送と制御:**PC接続時に、携帯電話の画面を表示して制御します。
- **マウス制御:**PC画面でマウスをクリックやドラッグして、携帯電話を制御します。

- **キーボードからのテキスト入力:**コンピュータのキーボードを使用して、テキストメッセージまたはメモを作成できます。
- **ファイル転送(携帯電話からPCへ):**ファイル(ギャラリー、ビデオプレーヤ、音楽、Polaris Officeなど)を携帯電話からPCに送信します。ファイルを右クリックしてドラッグするだけで送信できます。

- **ファイル転送(PCから携帯電話へ):** PCから携帯電話にファイルを送信します。転送するファイルを選択して、[On-Screen Phone]ウィンドウにファイルをドラッグ アンド ドロップするだけで送信できます。送信ファイルは、OSPフォルダに保存されます。
- **リアルタイムのイベント通知:** アラームやイベント通知とともに、受信した通話やテキストについてポップアップを表示して、通知します。
- **LG Home Panorama:** LG Homeの全作業領域を表示します。アイコンやウィジェットを簡単に分類したり、ショートカットをダブルクリックしてアプリケーションを実行したりできます。

メモ: LG Homeが基本的のランチャに設定されていることを確認します。

LG On-Screen Phone 2.0

PCへのOn-Screen Phoneのインストール

LG PC Suite IVをインストールする場合、On-Screen PhoneプログラムもPCにダウンロードされます。ダウンロードされたら、PCにOn-Screen Phoneをインストールします。

電話機のPCへの接続

On-Screen Phone 2.0では、USB、Bluetooth、およびWi-Fiでの接続が可能です。

OSPプログラムの接続ウィザードの手順に従ってください。

メモ:[Settings(設定)] > [Wireless & network(ワイヤレス&ネットワーク)] > [On-Screen Phone settings(オンスクリーン電話設定)]
で、[On-Screen Phone(オンスクリーン電話)]チェック ボックスがオンになっていることを確認してください。


On-Screen Phoneの接続をWi-Fi経由で確立している場合、電力消費により、電池が急速に減る可能性があります。ご注意ください。

On-Screen Phoneの接続の確認


装置を接続したら、[Home(ホーム)]画面の一番上にある状態バーを下にドラッグして、On-Screen Phoneの接続状態を確認します。

LG On-Screen Phone 2.0

PCと電話機との接続の切断

[On-Screen Phone]ウィンドウの左上にある  をクリックします。または[Home(ホーム)]画面の一番上にある通知バーを下にドラッグして、[On-Screen Phone connected(オンスクリーン電話接続中)]を選択します。接続切断のダイアログボックスで[OK]をタッチします。

設定

[Home(ホーム)]画面で
Applications(アプリケーション)
タブ  をタッチし、スクロールして
[**Settings(設定)**]をタッチします。

Wireless & Networks(ワイヤレス&ネットワーク)

このオプションでは、Wi-FiおよびBluetoothを管理できます。またモバイル ネットワークの設定や機内モードへの切り替えも可能です。

Airplane mode(機内モード) - 機内モードに切り替えると、すべてのワイヤレス接続が無効になります。

Wi-Fi - 利用可能なWi-Fiネットワークに接続するためにWi-Fiをオンにします。

Wi-Fi settings(Wi-Fi設定) - ワイヤレス アクセス ポイントを設定して管理します。ネットワーク通知を設定したり、Wi-Fiネットワークを追加したりします。[Wi-Fi settings(Wi-Fi設定)]画面から、さらに詳細なWi-Fiの設定画面

設定

にアクセスします。Menu(メニュー)キーを押して[Advanced(詳細)]をタッチします。

Wi-Fi Direct Settings(Wi-Fi Direct)の設定 – Wi-Fi Directの装置名を設定して、他の装置をスキャンします。

ヒント: MACアドレスの取得方法

MACフィルタがある一部のワイヤレス ネットワークで接続を設定する場合、LG-E730のMACアドレスをルーターに入力する必要がある場合があります。

MACアドレスは、次のユーザー インターフェイスで確認できます。[Application(アプリケーション)]タブ > [Settings(設定)] > [Wireless & Networks(ワイヤレス&ネットワーク)] > [Wi-Fi settings(Wi-Fi設定)]をタッチしてMenu(メニュー)キーを押します。次に[Advanced(詳細)] > [MAC Address(MACアドレス)]を選択します。

Bluetooth – Bluetooth装置に接続するためにBluetoothをオンにします。

Bluetooth settings (Bluetooth設定) – 装置名と検出可能モードを設定し、他の装置をスキャンします。また、電話機が最後にBluetooth装置をスキャンしたときの検出装置に加えて、以前に設定したBluetooth装置のリストも確認できます。

Tethering & portable hotspot (テザリング&ポータブル ホットスポット) – USBテザリングとポータブルWi-Fiホットスポットの設定を指定できます。

VPN settings (VPN設定) – 設定済みの仮想プライベート ネットワーク (VPN) のリストが表示されます。別のタイプのVPNを追加できます。

設定

Mobile networks(モバイル ネットワーク) - データ ローミング、ネットワーク モード/通信事業者、アクセス ポイント名(APN)などのオプションを設定します。

On-Screen Phone settings(オンスクリーン電話設定) - オンスクリーン電話機能をオンにしたり、オンスクリーン電話のパスワード(基本的のパスワードは「0000」)を変更したりできます。

通話設定

<Fixed Dialing Numbers(固定電話番号)>

[Fixed Dialing Numbers(固定電話番号)]を選択してオンにし、電話機からダイヤルできる番号のリストを作成します。PIN2が必要になります(PIN2は通信事業者から入手できます)。電話をかけられるのは、固定電話番号のリストに登録されている番号だけです。

<Voicemail(ボイスメール)>

Voicemail service(ボイスメールサービス) - 通信事業者のボイスメール サービスを選択できます。

Voicemail settings(ボイスメール設定) - 通信事業者のボイスメール サービスを利用している場合は、このオプションを使用して、ボイスメールの電話番号を入力できます。

<Other call settings(その他の通話設定)>

Call barring(通話制限) - 通話を制限したい場合に選択します。通話制限のパスワードを入力してください。サービスの詳細については、通信事業者にお問い合わせください。

Call reject(着信拒否) - 着信拒否機能を設定できます。[Off(オフ)]、[Reject on list(リスト上の番号からの着信のみ拒否)]、[Reject all calls(すべての着信を拒否)]のいずれ

設定

れかを選択します。

Excuse messages(拒否理由メッセージ) – 着信を拒否したい場合に、この機能を使用して短いメッセージを送信できます。会議中、着信の拒否が必要な場合に便利です。

Video call settings(ビデオ通話設定) – ビデオ通話の設定を変更します。

Call forwarding(着信転送) – 話し中、無応答、または信号なしの場合に、着信を転送するかどうかを選択します。

Call duration(通話時間) – すべての通話、発信、着信と、最後の通話の通話時間を表示します。

Call costs(通話料金) – 通話に課金される料金を表示します（このサービスはネットワークに依存するため、通信事業者がこの機能をサポートしていない場合があります）。

Additional settings(その他の設定) – 次の設定を変更できます。

- **Caller ID(発信者番号)**:発信時に自分の電話番号を表示するかどうかを選択します。
- **Call waiting(割り込み通話)**:割り込み通話を有効にした場合、電話中にコールが着信すると、ハンドセットに通知が表示されます(ただし、一部のネットワーク プロバイダでは利用できない場合があります)。

音響

<General(全般)>

Silent mode(サイレント モード) – (着信音や通知音を含む)すべての音を消すことができます。ただし、音楽やビデオのオーディオと設定されているアラームは除きます。メディアとアラームは、それぞれのアプリケーションで音を消す必要があります。

設定

Vibrate(バイブ モード) - コールの着信時に、電話機が振動するように設定できます。

Volume(音量) - 着信音、メディア、およびアラームの音量を設定できます。[use incoming call volume for notifications(着信音と通知音の音量を同じにする)]オプションをオフにすると、着信音と通知音の音量を別々に設定できます。

<Incoming calls(着信コール)>

Phone ringtone(電話の着信音)

- 基本的のコール着信音を設定できます。

<Notifications(通知)>

Notification ringtone(通知の着信音)

- 基本的の通知着信音を設定できます。

<Feedback(フィードバック)>

Audible touch tones(タッチトーン音) – ダイヤルパッドを使って電話番号を入力するとき、音を鳴らすよう設定できます。

Audible selection(音の選択) – ボタン、アイコン、その他のオンスクリーン項目にタッチしたとき、音を鳴らすよう設定できます。

Screen lock sounds(ディスプレイのロック音) – ディスプレイをロック/ロック解除したとき、音を鳴らすよう設定できます。

Haptic feedback(触覚フィードバック) – ソフト キーにタッチしてその他の操作を実行するとき、電話機が少し振動するよう設定できます。

設定

ディスプレイ

Brightness(明るさ) – 画面の明るさを調整します。

Auto-rotate screen(画面の自動回転) – 電話機を回転したとき、自動的に画面の表示方向を変えるよう設定します。

Animation(アニメーション) – アニメーションを表示するよう設定します。

Screen timeout(画面タイムアウト) – 画面表示のタイムアウト時間を設定します。

Display font(表示フォント) – 表示フォントを変更します。

Gesture(ジェスチャ)

Use motion gestures(モーションジェスチャの使用) – テキスト入力フィールド、着信コール、アラーム、ギャラリー、およびビデオプレーヤーのジェスチャ設定を調整します。

Reset gesture sensor(ジェスチャ センサのリセット) - 電話機を平らな場所に置いてモーション センサを調整します。

Location & security(ロケーションおよびセキュリティ)

Use wireless networks(ワイヤレス ネットワークの使用) - [Use wireless networks(ワイヤレス ネットワークの使用)]を選択すると、Wi-Fiおよびモバイル ネットワークを使用

できる近隣の場所が検出されます。このオプションを選択すると、現在の位置情報を使用したサービスの提供をGoogleに許可するかどうかをたずねるメッセージが表示されます。

Use GPS satellites(GPSの使用) - [Use GPS satellites(GPSの使用)]を選択すると、現在の場所が地上レベルで正確に検出されます。

設定

Set up screen lock(ディスプレイのロック設定) - 電話機を安全な状態にするロック解除パターンを設定します。ディスプレイのロック解除パターンの設定手順を示す画面が開きます。**[PIN]**または**[Password(パスワード)]**を**[Pattern(パターン)]**の代わりに指定するか、**[None(なし)]**のままに設定できます。

電話機の電源をオンにするか、ディスプレイがスリープモードから回復すると、ディスプレイのロックを解除するロック解除パターンの入力を要求するメッセージが表示されます。

Set up SIM/RUIM card lock(SIM/RUIMカードのロック設定) - SIM/RUIMカードのロックを設定するか、SIM/RUIMカードのPINを変更します。

Visible passwords(パスワードの表示) – オンにするとパスワードの入力時にパスワードが表示され、オフにするとパスワードは表示されません。

Select device administrators(装置管理者の選択) – 1人または複数の管理者を追加します。

Use secure credentials(安全な認証情報の使用) – 安全な証明書にアクセスできるようになります。

Install from SD card(SDカードからインストール) – SDカードから暗号化された証明書をインストールするよう選択します。

Set password(パスワードの設定) – 認証情報の保管用パスワードを設定または変更します。

Clear storage(保管されている認証情報のクリア) – すべてのコンテンツの認証情報をクリアして、パスワードをリセットします。

設定

Applications(アプリケーション)

アプリケーションを表示および管理できます。

Unknown sources(提供元不明) - 市販されていないアプリケーションをインストールします。基本的の設定です。

警告

インストールするアプリケーションによっては、携帯電話が正しく動作しなくなることがあります。また、現在の位置情報が不正に使用され、インターネットを通じて個人情報に外部からアクセスされるおそれがあります。

電話機および個人データを保護するために、Android Marketなどの信頼できる提供元からのアプリケーションだけをダウンロードするようにしてください。

Manage applications(アプリケーションの管理) - インストール済みのアプリケーションを管理および削除します。

Running services(実行中のサービス) - 現在実行中のサービスを確認します。

Storage use(ストレージの使用率) - アプリケーションが使用しているストレージの容量を表示します。

Battery usage(電池の使用率) - 電池の使用量を表示します。

Development(開発) - アプリケーション開発のオプションを設定します。

設定

Accounts & sync(アカウントおよび同期)

<General sync settings(一般同期設定)>

Background data(バックグラウンドデータ) - アプリケーションの使用中であるかどうかに関係なく、アプリケーションによるバックグラウンドでのデータ同期を許可します。この設定をオフにすると、電地消費を抑え、データ使用量を削減することができます(ただし、完全に使用しないようにすることは

できません)。

Auto-sync(自動同期) - アプリケーションによる自動的なデータの同期、送信、および受信を許可します。

<Manage accounts(アカウントの管理)>

電話機に追加したすべてのGoogleアカウントと、その他のアカウントのリストを表示します。

この画面上のアカウントをタッチすると、アカウント画面が開きます。

Privacy(プライバシー)

Factory data reset(工場出荷時の状態へデータをリセット) - [Factory data reset(工場出荷時に設定されたデータのリセット)]を選択すると、電話機の内部記憶領域から(Googleアカウント、その他のアカウント、システム/アプリケーションのデータと設定、ダウンロード済みアプリケーション、およびDRMライセンスに関する情報を含む)すべての個人データが消去されます。

電話機をリセットしても、ダウンロード済みのシステムソフトウェア更新プログラムや、microSDに保存された音楽/写真などのファイルは消去されません。この方法で電話機をリセットすると、Androidの初回起動時と同じ情報を再入力するようにメッセージが表示されます。

設定

Storage(ストレージ)

<USB connection mode(USB接続モード)>

Mass storage only(大容量ストレージのみ) - メモリカードが挿入されていれば、電話機を大容量ストレージ装置として使用できます。USB connection mode(USB接続モード)の基本的設定として、[**Mass storage only(大容量ストレージのみ)**]を設定できます。

<SD card(SDカード)>

利用可能なSDカードの空き容量を確認します。安全に取り外すには、[**Unmount SD card(SDカードのアンマウント)**]をタッチします。SDカードのすべてのデータを削除するには、[**Erase SD card(SDカードの消去)**]をタッチします。

<Internal storage(内部記憶領域)>

利用可能な空き容量を確認します。

Language & keyboard(言語&キーボード)

[Language & keyboard(言語&キーボード)]設定を使用して、電話機に表示するテキスト&オンスクリーン キーボードで使用する言語/地域を選択します(辞書に追加した単語を含む)。

Voice input & output(音声の入出力)

<Voice input(音声入力)>

Voice recognition settings(音声認識設定) - [Voice recognition settings(音声認識設定)]を使用して、Androidの音声入力機能を設定します。

設定

- **Language(言語):**テキスト入力に使用する言語の設定画面が開きます。
- **SafeSearch:**Google SafeSearchフィルタを使用して特定の検索結果をブロックするかどうかを設定するダイアログ ボックスが開きます。
- **Block offensive words(不快な言葉のブロック):**このオプションをオフにすると、音声入力されたテキストは、Googleの音声認識機能によって認識され、一般に不快とされている言葉であってもそのままテキストに変換されます。このオプションをオンにすると、音声認識機能によって不快な言葉がシャープ記号(#)に置き換えられます。

<Voice input(音声入力)>

Text-to-speech settings(音声変換設定) - [**Text-to-speech settings(音声変換設定)**]を使用して、この機能を使用できるアプリケーションのAndroid音声変換シンセサイズを設定します。

注:音声シンセサイズ データがインストールされていない場合は、[**Install voice data setting(音声データ設定のインストール)**]のみ使用できます。

- **Listen to an example(サンプルの試聴):**現在の設定を使用して、音声シンセサイズの短いサンプルを再生します。
- **Always use my settings(常に自分の設定を使用する):**このオプションをオンすると、別のアプリケーションで利用可能な音声シンセサイズ設定の代わりに、この画面の設定が使用されます。

設定

- **Default Engine(基本的のエンジン)**:複数の音声変換アプリケーションがインストールされている場合に、使用するアプリケーションを設定するダイアログが開きます。
- **Install voice data(音声データのインストール)**:音声シンセサイザデータが電話にインストールされていない場合にこのオプションを選択すると、Android Marketに接続してデータをダウンロードおよびインストールできます。データがすでにインストールされている場合、この設定は使用できません。
- **Speech rate(スピーチ速度)**:シンセサイザの再生速度を選択するダイアログが開きます。
- **Language(言語)**:シンセサイザが読み上げるテキストの言語を選択するダイアログが開きます。これは、**[Always use my settings (常に自分の設定を使用する)]**と併用して、さまざまなアプリケーションで正しく再生されるように設定する

場合に特に便利です。

- **Pico TTS(ピコTTS):ピコTTSの設定**を行います。

Accessibility(ユーザー補助)

[Accessibility(ユーザー補助)]設定を使用して、電話機にインストールされたユーザー補助プラグインを設定します。

注:追加のプラグインが必要です。

Date & time(日付/時刻)

[Date & time(日付/時刻)]設定を使用して、日付の表示形式を設定します。また、これらの設定を使用して、モバイル ネットワークから現在の時刻を取得する代わりに、時刻とタイムゾーンを独自に設定することもできます。

About phone(バージョン情報)

法的情報を表示して、電話機の状態とソフトウェアのバージョンを確認します。

設定

Phone software update(電話ソフトウェア アップデート)

LG携帯電話ソフトウェアを、インターネットを使用して更新します。

この機能の使用方法については、<http://update.lgmobile.com>または<http://www.lg.com/common/index.jsp>にアクセスして、国と言語を選択してください。

この機能を利用すると、サービスセンターにアクセスせずにインターネット

を使用して、電話機のファームウェアを最新バージョンに更新できます。この機能は、LGがお使いの装置用に新しいバージョンのファームウェアを開発した場合のみ使用可能です。

携帯電話のファームウェア アップデートを実行する場合は、アップデート プロセスの実行中、常にユーザー入力が必要になるため、ステップごとに表示される手順および注意事項をすべて確認してから、次のステップに進むようにしてください。アップグレードの実行

中にUSBデータ ケーブルまたは電池を取り外すと、携帯電話に深刻な損傷を与える場合がありますので、ご注意ください。

注:LGは、その自由裁量により、一部のモデルのみを対象にファームウェア アップデートを公開する権利を留保しており、すべてのハンドセット モデルについて最新バージョンのファームウェアを公開することは保証しません。

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA) (LG携帯電話のソフトウェア アップデートをOTAで実行する)

この機能を使用すると、USBデータ ケーブルを接続しなくても、OTA(無線)で携帯電話のソフトウェアを最新バージョンに更新できます。この機能は、LGが装置用に新しいファームウェアを開発した場合のみ使用できます。

設定

まず、携帯電話のソフトウェア バージョンを確認します ([Settings(設定)] > [About phone(バージョン情報)] > [Software update(ソフトウェア アップデート)] > [Check now for update(今すぐアップデートを確認)])

更新の実行を1時間、3時間、6時間、または1日遅らせることもできます。この場合、更新時間になると、アプリケーションから通知メッセージが表示されます。更新スケジュールは、手動で

変更することも可能です。

注:この機能は、ネットワーク通信事業者、地域、および国によって異なります。

DivXモバイル **DivX**

DivXビデオについて:DivX®は、Rovi Corporationの子会社であるDivX, LLCが開発したデジタル ビデオ形式です。この電話機は、DivXビデオを再生できるDivX認定(DivX Certified®)機器です。詳しい情報や、ファイルを

DivXビデオに変換するソフトウェア ツールについては、divx.comにアクセスしてください。

DivXオンデマンド動画について:購入したDivXオンデマンド動画(VOD)のムービーを再生するには、このDivX Certified[®]機器の登録が必要です。登録コードを取得するには、機器のセットアップメニューの[DivX VOD]セクションを開きます。登録方法の詳細については、vod.divx.comにアクセスしてください。

プレミアム コンテンツを含め、640 x 480までのDivX[®]ビデオを再生できる、DivX Certified[®]を取得済みです。

DivX[®]、DivX Certified[®]、および関連ロゴは、Rovi Corporationまたはその子会社の商標であり、ライセンス供与に従って使用されます。

設定

通知:オープンソース ソフトウェア

GPL、LGPL、MPL、その他のオープンソース ライセンスで該当のソース コードを取得する方法については、<http://opensource.lge.com/>をご覧ください。

ソース コードをダウンロードすると、関連するライセンス条件、免責条項、および通知事項のすべてを参照できます。

付属品

LG-E730では、次の付属品を使用できます（一部の付属品はオプションです）。

旅行用アダプタ



電池



ステレオイヤホン



データ ケーブル



LG-E730とPCの接続に使用します。

ユーザー ガイド

LG-E730の使い方が記載されています。



注:

- LGの正規付属品を必ずご使用ください。
- その他の製品をご使用になると、保証が無効になる場合があります。
- 付属品は地域によって異なる場合があります。

技術データ

使用時の温度

最高: +55°C (放電中)、
+45°C (充電中)

最低: -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-E730

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1
/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.5.1

EN 300 328 v1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010

EN 301 511 v9.0.2

EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BADT)

BADT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number: 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives

Name

Issued Date

Doo Haeng Lee / Director

27, July, 2011

LG Electronics Inc. - EU Representative
Willemszoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Signature of representative

トラブルシューティング

この章では、電話機の使用時に発生する可能性がある、いくつかの問題について説明します。一部の問題では、サービス プロバイダへの連絡が必要になりますが、ほとんどの場合はご自分で簡単に解決できます。

メッセージ	考えられる原因	対処法
SIM error (SIMエラー)	SIMカードが電話機に入っていないか、正しく挿入されていません。	SIMカードが正しく挿入されていることを確認してください。

トラブルシューティング

メッセージ	考えられる原因	対処法
No network connection/ Losing network(ネットワークに接続されていないか、接続が切断されています)	信号強度が弱い、通信事業者のネットワーク圏外です。 通信事業者が新しいサービスを適用しました。	窓際または屋外に移動します。通信事業者の受信可能地域を確認してください。 SIMカードを使用してから6～12か月以上経っていないか確認してください。6～12か月以上経っている場合は、通信事業者の最寄りの支店でSIMを交換します。サービスプロバイダに連絡してください。

メッセージ	考えられる原因	対処法
Codes do not match(コードが一致しません)	セキュリティコードを変更するには、新しいコードを再入力して確定する必要があります。 入力された2つのコードが一致しません。	コードを忘れた場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
Any application cannot be set(アプリケーションを設定できません)	サービスプロバイダがサポートしていないか、登録する必要があります。	サービスプロバイダに連絡してください。

トラブルシューティング

メッセージ	考えられる原因	対処法
Calls not available(電話が繋がりません)	おかけになった電話番号が間違っています。 新しいSIMカードが挿入されました。 プリペイドカードの上限金額に達しました。	新しいネットワークの使用が承認されていません。 新しいネットワークの制限事項を確認してください。 サービス プロバイダに問い合わせるか、PIN2を使用して上限額をリセットしてください。

メッセージ	考えられる原因	対処法
Phone cannot be switched on(電話機の電源をオンできません)	<p>オン/オフ キーを押す時間が短すぎます。</p> <p>電地が充電されていません。</p> <p>電地の接続部が汚れています。</p>	<p>オン/オフ キーを2秒以上押し続けます。</p> <p>電地を充電します。ディスプレイの充電インジケータを確認してください。</p> <p>電地の接続部をきれいにします。</p>

トラブルシューティング

メッセージ	考えられる原因	対処法
Charging error(充電エラー)	電池が充電されていません。	電池を充電します。
	外部温度が高すぎるか、低すぎます。	通常の温度で充電していることを確認してください。
	接続に問題があります。	充電器と接続の状態を確認してください。電池の接続部を確認し、必要に応じてきれいにしてください。
	電圧がありません。	充電器を別のコンセントに差します。
	充電器に不具合があります。	充電器が温かくなならない場合は、充電器を交換してください。
	充電器のタイプが異なります。	LGの正規付属品を必ず使用してください。
	電池に不具合があります。	電池を交換します。

メッセージ	考えられる原因	対処法
Number not permitted(この番号への通話は許可されていません)	固定電話番号機能がオンになっています。	[Settings(設定)]メニューを確認して、この機能をオフにしてください。
Impossible to receive / send SMS & picture(SMSメッセージおよび画像を送受信できません)	メモリがいっぱいです。	メッセージを削除します。

トラブルシューティング

メッセージ	考えられる原因	対処法
Files not opening(ファイルを開くことができません)	サポートされていないファイル形式です。	サポートされているファイル形式を確認してください。
SD card not working(SDカードが機能していません)	FAT16、FAT32ファイルシステムがサポートされています。	SDカードのファイルシステムをカードリーダーで確認するか、電話機を使用してSDカードをフォーマットしてください。

メッセージ	考えられる原因	対処法
The screen does not turn on when I receive a call. (電話を受けても画面が表示されません。)	近接センサに問題があります。	電話機に保護テープを貼っていたり、電話機をケースに入れている場合は、近接センサの周囲が覆われていないか確認してください。近接センサの周囲に汚れがないことを確認してください。
No sound (音が聞こえません)	バイブモードになっています。	サウンドメニューの設定でバイブモードまたはサイレントモードがオンになっていないことを確認してください。

トラブルシューティング

メッセージ	考えられる原因	対処法
Hang up or freeze (電話が切れるか、フリーズします)	断続的なソフトウェアの問題です。	電池を取り外して、もう一度挿入し直し、電話の電源をオンにします。 Webサイトからソフトウェア アップデートを入手して、インストールしてみます。



ENGLISH

LG-E730 User Guide

This guide helps you to get started using your phone.

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone, depending on the software and your service provider.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.



Contents

Guidelines for safe and efficient use	7	Notification drawer	43
Getting to know your phone	17	Viewing the status bar	43
Device components	28	Onscreen keyboard	47
Installing the SIM card and battery	31	Entering accented letters	48
Charging your phone	33	Google account set up	49
Using the memory card	34	Connecting to Networks and Devices	50
Locking and unlocking the screen	36	Wi-Fi	50
Secure your lock screen	37	Connecting to Wi-Fi networks	50
Your Home screen	39	Bluetooth	51
Touch screen tips	39	Sharing your phone's data connection	53
Home	40	To rename or secure your portable hotspot	55
Customising the Home screen	41	Using the Wi-Fi Cast	57
Returning to recently-used applications	42		

Enabling Wi-Fi Direct to share through SmartShare	57	Adding a new contact.....	67
Using SmartShare	58	Favourite contacts.....	68
Calls.....	63	Moving contacts from your old phone to your new phone	69
Making a call.....	63	Messaging	70
Calling your contacts.....	63	Sending a message	70
Answering and rejecting a call	63	Threaded box	71
Adjusting call volume	64	Using Smilies.....	72
Making a second call	64	Changing your message settings	72
Viewing your call logs.....	65	Email.....	73
Call settings	66	Managing an email account.....	73
Contacts.....	67	Email account screen.....	74
Searching for a contact	67	Working with account folders.....	75

Contents

Composing and sending email	75	Getting to know the viewfinder	85
Social networking.....	77	Shooting a quick video	86
Adding your account to your phone	77	After shooting a video	86
Viewing and updating your status.....	78	Using the advanced settings	87
Removing accounts from your phone	79	Adjusting the volume when viewing a video	88
Facebook and Twitter	79	Multimedia.....	89
Camera	80	Gallery	89
Getting to know the viewfinder	80	Timeline view.....	90
Taking a quick photo	81	Music.....	90
Once you've taken the photo	81	Transferring music files using USB mass storage devices	90
Using the advanced settings.....	82	Playing a song	91
Video camera.....	85	FM Radio.....	93

Searching for stations	93	On-Screen Phone 2.0 icons.....	100
Utilities.....	95	On-Screen Phone 2.0 features	100
Setting your alarm.....	95	Installing On-Screen Phone on your PC ..	102
Using your calculator.....	95	Connecting your phone to your PC	102
Adding an event to your calendar	96	Checking the On-Screen Phone	
Changing your calendar view	97	connection	103
Polaris Office	97	Disconnecting your phone from	
The web.....	98	your PC	104
Browser	98	Settings	105
Using the web toolbar	98	Wireless & networks	105
Using options.....	99	Call settings	107
LG On-Screen Phone 2.0.....	100	Sound	109
		Display.....	111
		Gesture	111

Contents

Location & security	112	Accessories	124
Applications.....	113	Technical data.....	125
Accounts & sync.....	114	Troubleshooting	126
Privacy	115		
Storage	116		
Language & keyboard	116		
Voice input & output.....	117		
Accessibility	119		
Date & time	119		
About phone.....	120		
Phone software update	120		
DivX Mobile DivX	122		

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-E730 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins

designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

Guidelines for safe and efficient use

- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DAS4 for use at the ear is 0.690 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.757 W/Kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.

- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.

Guidelines for safe and efficient use

- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation.

Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting

permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.

- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.

Guidelines for safe and efficient use

- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Guidelines for safe and efficient use

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refuelling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.

Guidelines for safe and efficient use

- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

Getting to know your phone

Before you start using the phone, please read this!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some

data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 **Applications > Settings > Applications > Manage applications**
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Uninstall**.

Getting to know your phone

2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to having running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.

- Turn off automatic syncing for Google Mail™, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

To check the battery power level:

- **Applications > Settings > About phone > Status**

The battery status (charging or not charging) and level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

To monitor and control how battery power is being used:

- **Applications > Settings > About phone > Battery use**

Battery usage time is displayed at the top of the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Before installing an open source application and OS

WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

Getting to know your phone

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Android Market™. If there are improperly installed applications on your phone, it may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

4. Using the hard reset (Factory reset)

If your phone needs to be restored to its original condition, use hard reset to reboot your phone.

1. When the phone is switched off, press and hold the **Volume down key + Power key** with your left hand.

2. When the LED on the bottom of the phone lights up, touch and hold the **Menu key + Back key** with your right hand. You need to do this immediately, before the screen displays the LG logo. Make sure your left hand is still holding the Volume down and Power keys.
3. When the LG logo is displayed on the screen, continue to hold the keys for around 2 seconds, and then release all them at the same time, before the LG logo disappears.

Leave your phone for at least a minute while the hard reset is carried out. You will then be able to switch your phone back on.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted. This cannot be reversed. Remember to back up any important data before performing a hard reset.

Getting to know your phone

5. Using a microSD card

Pictures, music and video files, can only be saved to external memory.

Before using the built-in camera, you will need to insert a microSD memory card into your phone.

If you don't insert a memory card, you cannot save the pictures or videos you take with the camera.

6. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop applications:

- 1 **Applications > Settings > Applications > Manage applications**
- 2 Scroll to the desired application and touch **Stop** to stop it.

TIP! To return to recent apps Press and hold the **Home** key. The screen then displays a list of applications you have recently used.

7. Installing LG PC Suite

LG PC Suite IV is a program that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable. Once connected, you can use the functions of your mobile phone on your PC.

Getting to know your phone

Major functions of LG PC Suite IV

- Easily create, edit and delete phone data
- Synchronise mobile phone data with PC data (contacts, calendar, SMS messages and bookmarks)
- Easily transfer multimedia files (photos, videos, music) by simply dragging and dropping between a PC and your phone

- Transfer SMS messages from your phone to a PC
- Software update without losing your data

LG-E730 does not support the following functions:

- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- To-do in Calendar
- Memo
- Java application

You can download the program the LG web site. Visit <http://www.lg.com> site to get the installer of your phone and user information.

8. Synchronising your phone to a computer via USB

NOTE: To synchronise your phone with your PC using the USB cable, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

- 1 Use the USB cable to connect your phone to a USB port on your computer. Once connected, you will receive a notification that a USB connection has been made.
- 2 Open the notification drawer and touch USB connected.
- 3 Touch **Turn on USB storage** and select "Ok" to confirm that you want to transfer files between your phone's microSD card and the computer.

Getting to know your phone

You will receive a notification when the phone connects as USB storage. You can now copy files to and from the microSD card.

TIP! To use the microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**.

During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use applications that rely on the microSD card, such as Camera, Gallery and Music.

To disconnect your phone from the computer:

Open the notification drawer and touch **Turn Off USB Storage** to disconnect your phone from the computer safely.

9. Hold your phone upright

Hold your mobile phone vertically, as you would a regular phone. The LG-E730 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

10. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on.

OR

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn it off.

If it still does not work, please contact the service centre.

Getting to know your phone

Device components

Earpiece

Proximity sensor

Camera lens

Home key 

Return to the Home screen from any screen.

Menu key 

- Check what options are available.
- Go to Google Search™ by pressing and holding this key.




Power/Lock key

- Switch your phone on/off by pressing and holding this key.
- Short press to lock/unlock the screen.

Back key 

Return to the previous screen.

Microphone

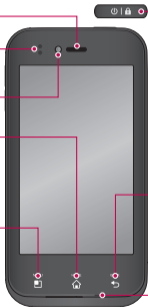


NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

 **WARNING**


Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

Getting to know your phone



Volume keys


- In the Home screen: Control ringer volume.
- During a call: Control your earpiece volume.
- When playing a track: Control volume continuously.

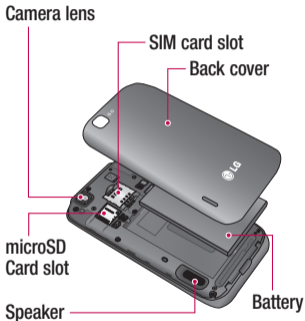

Installing the SIM card and battery


Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery:

- 1 To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, firmly press your thumb on the back cover. Use the fingertip cutout to pull off the back cover with your forefinger.

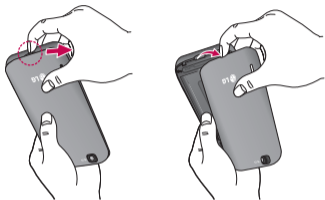

Getting to know your phone

- 2 Slide the SIM card into the SIM card slot. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

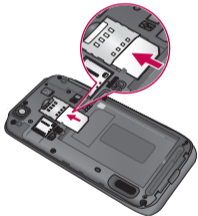

- 3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).



- 4 Align the back cover over the battery compartment (1) and press it down until it clicks into place (2).



Charging your phone

Open the cover of the charger connector on the top. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.



Getting to know your phone


NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

Using the memory card

To insert a memory card:

Insert the memory card into the slot.
Make sure the gold contact area is facing downwards.

To remove the memory card safely:
Applications > Settings > Storage > Unmount SD card.

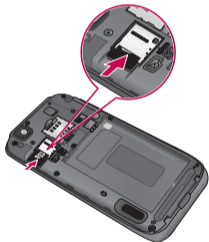


 **WARNING**

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted.

To format the memory card:

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

NOTE: All files on your memory card are deleted when it is formatted.

- 1 On the Home screen, touch the **Applications** tab  to open the applications menu.
- 2 Scroll and touch **Settings > Storage**.
- 3 Touch **Unmount SD card** and touch OK to confirm it.
- 4 Touch **Erase SD card > Erase SD card > Erase everything**, then confirm your choice.


Getting to know your phone

- 5 If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase Everything**.

NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting as all the files will have been deleted.

Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen is turned off and locked automatically. This helps to prevent accidental touches and saves battery power.

When you are not using the LG-E730, press the Power/Lock key  to lock your phone.

If there are any programs running when you set lock screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications).

To wake up your phone, press the Power/Lock key. The lock screen will appear. Touch and slide the lock screen upwards to unlock your home screen. The last screen you viewed will open.

Secure your lock screen

You can lock your screen so that only you can unlock it to access your phone.

To set an Unlock Pattern, PIN or Password for the first time:

- **Applications > Settings > Location & security > Set up screen lock > Pattern, PIN or Password**

Once it is set, you can change it on the **Change screen lock** menu.

NOTE:

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

Getting to know your phone

When you cannot recall your unlock pattern:

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the Forgotten pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot it, you have to perform a hard reset.

Your Home screen

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate around your phone.

Touch – To choose a menu/option or open an application, touch it.

Touch and hold – To open an options menu or grab an object you want to move, touch and hold it.

Drag – To scroll through a list or move slowly, drag across the touch screen.

Flick – To scroll through a list or move quickly, flick across the touch screen (drag quickly and release).

NOTE:

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

Your Home screen

Home

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customise each panel with widgets, shortcuts (to your favourite applications), folders and wallpaper.

NOTE: Some screen images may be different depending on your phone provider.

On your Home screen, you can view quick keys at the bottom of the screen. Quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.




Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.



Touch the **Contacts** icon to open your contacts.



Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. This is where you can create a new message.

 Touch the **Applications** tab at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications. To open any application, simply touch the icon in the applications list.

Customising the Home screen

You can customise your Home screen by adding widgets, shortcuts, folders or wallpapers. For more convenience using your phone, add your favourite widgets to the Home screen.

To add items on your Home screen:

1 Home screen > Menu > Add

OR


Touch and hold the empty part of the Home screen.

2 In the **Add Mode** menu, select items you want to add. You will then see added items on the Home screen.

3 Drag it to the location you want and lift your finger.

Your Home screen

To remove an item from the Home screen:

- **Home screen** > touch and hold the icon you want to remove > drag it to 


TIP! To add an application icon to the Home screen from the Applications menu, touch and hold the application you want to add.

Returning to recently-used applications

- 1 Touch and hold the **Home** key. The screen displays a pop-up with icons of applications you used recently.
- 2 Touch an icon to open the application. Or touch the **Back** key to return to your current application.

Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen.

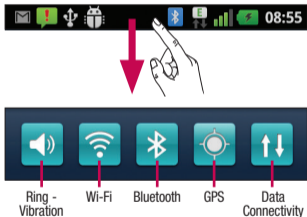


Touch and slide the notification drawer down with your finger.

Or, on the Home screen, press the **Menu** key and select **Notifications**. Here you can check and manage sound, Wi-Fi, Bluetooth and GPS as well as other notifications.







Viewing the status bar








The status bar uses different icons to display phone information such as signal strength, new messages, battery life, active Bluetooth and data connections.

















Your Home screen

Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.








Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Wi-Fi Direct is on
	Wired headset






Icon	Description
	Call in progress
	Call hold
	Speakerphone
	Phone microphone is muted
	Missed call
	Bluetooth is on
	Connected to a Bluetooth device

Icon	Description
	System warning
	Alarm is set
	New voicemail
	Ringer is silenced
	Vibrate mode
	Battery fully charged
	Battery is charging

Icon	Description
	Data in and out
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is acquiring
	Receiving location data from GPS
	On-Screen Phone connected

Your Home screen

Icon	Description
	3 more notifications not displayed
	Data is syncing
	Download finished
	New Gmail
	New Google Talk message
	New message
	Song is playing


Icon	Description
	Upcoming event
	FM radio turned on in the background
	USB tethering is active
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active


Onscreen keyboard


You can enter text using the onscreen keyboard. The onscreen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

Using the keypad & entering text

 Tap once to capitalise the next letter you type. Double-tap for all caps.

 Tap to switch to the numbers and symbols keyboard. You can also touch and hold this tab to view the Settings menu.

 Tap to view or press and hold to change the writing language.

 Tap to insert an emoticon when writing a message.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line in the message field.

Your Home screen

 Tap to delete the previous character.

 Tap to hide the onscreen keyboard.

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

Google account set up

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and how you want to use some Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set up screen.

OR

- **Applications** > select a Google application, such as **Gmail** > select **Create** to create a new account.

If you have a Google account, enter your email address and password, then touch **Sign in**.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronises with your Google account on the web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone. (This depends on your synchronisation settings)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or "hotspot". Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 **Applications > Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings.**

- 2 Touch **Wi-Fi** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
 - A list of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
- 3 Touch a network to connect to it.
 - If the network is open, you are asked to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.

- If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 4 The status bar displays icon that indicate Wi-Fi status.

Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

Connecting to Networks and Devices

TIP! With LG-E730, you can enjoy Bluetooth high speed.

If the device you want to share files with also supports high speed Bluetooth, the files will automatically be transferred via the high-speed network. To use Bluetooth high speed data transfer, please make sure the Wi-Fi is OFF on your devices before use. The settings for Bluetooth high speed may be different depends on the device. Please check the device's settings with their service provider.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

- 1 Applications > Settings > Wireless & networks > Bluetooth > ON**
- 2 Go to Bluetooth settings > Scan for devices**
- 3 Choose the device you want to pair up with from the list.**

Once the pairing is successful, your device will connect to the device.

If the device you want to pair up with is not on the list, make sure that target device is set to be **Discoverable**, then scan again.

Sending pictures using Bluetooth

- 1 Select a picture > Menu > Share > Bluetooth**
- 2** Check whether **Bluetooth** is **ON**, then select **Scan for devices**.
- 3** Choose the device you want to send data to from the list.

Sharing your phone's data connection

USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than a single device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status

Connecting to Networks and Devices

bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.

To change USB tethering & portable Wi-Fi hotspot settings:


- **Applications > Settings > Wireless & networks > Tethering & portable hotspot** > Choose options that you want to adjust

TIP!

If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you don't usually need to prepare your computer for tethering. But if you're running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 On the Home screen, touch the **Applications** tab  and select **Settings**.
- 2 Touch **Wireless & networks** and select **Tethering & Portable hotspot**.
- 3 Ensure **Portable Wi-Fi hotspot** is ticked.
- 4 Touch **Portable Wi-Fi hotspot** settings.
- 5 Touch **Configure Wi-Fi hotspot**.
 - The **Configure Wi-Fi hotspot** dialog box will open.
 - You can change the network SSID (name) that other computers see when scanning for Wi-Fi networks.
 - You can also touch the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).

Connecting to Networks and Devices

- If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Configure Wi-Fi hotspot** dialog. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can touch **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.

ATTENTION!

If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges can be incurred. To avoid unauthorised usage, you are advised to keep the security option active.

- 6 Touch **Save**.

Using the Wi-Fi Cast

You can share your music, picture and video content between users who use Android Phones connected via the same Wi-Fi & Wi-Fi Directed network.

Check your Wi-Fi & Wi-Fi Directed network in advance and make sure the users are connected to the same network.

1 Applications > Settings > Wireless & networks > Wi-Fi Direct Settings > Wi-Fi Direct > ON

2 Select a device to connect from the scanned device list.

3 Touch **Connect**.

Enabling Wi-Fi Direct to share through SmartShare

Wi-Fi Direct automatically scans nearby Wi-Fi Direct devices and the searched devices are listed as they are found and you can select a specific device to share multimedia data through Smart Share.

Wi-Fi Direct cannot be enabled while using other Wi-Fi functions.

Connecting to Networks and Devices

- 1 **Applications > Settings > Wireless & networks > Wi-Fi Direct Settings**
- 2 Ensure **Wi-Fi Direct** is **ON**.
- 3 Select a device to connect from the scanned device list.

Forced Group owner mode – Touch to activate group owner mode, which enables the legacy Wi-Fi devices to connect by scanning your phone. In this case you must enter the password that is set in the **Menu > Advanced > Password**.


NOTE: When your phone becomes a group owner, it will consume more battery power than when it is a client. Wi-Fi Direct connection does not provide Internet service. Additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check data charges with your network provider.

Using SmartShare

SmartShare uses DLNA (Digital Living Network Alliance) technology to share digital content through a wireless network.

Both devices must be DLNA certified to support this feature.

To turn SmartShare on and allow sharing contents

- 1 Touch **Applications** tab  and select **SmartShare**.
- 2 Press the **Menu** key and select **Settings**.
- 3 Touch Discoverable checkbox to turn on.
 - Touch **Always accept request** if you would like to automatically accept sharing requests from other devices.
 - Touch **Receive files** if you would like to

automatically allow upload files to my phone from other devices.

- 4 Under the Sharing contents section, touch to checkmark the types of content you would like to share. Choose from **Pictures**, **Videos** and **Music**.
- 5 **SmartShare** is now activated and ready to share contents.

To share contents from remote content library to other devices

Let your renderer device (e.g. TV) play multimedia contents from your remote content library (e.g. PC).

Connecting to Networks and Devices

NOTE: Make sure that the DLNA functionality of your devices is properly configured (e.g. TV and PC).

- 1 Touch the top right button to or select the device from renderer lists.
- 2 Touch the top left button and select the device of the remote content library.
- 3 You can browse the content library.
- 4 Touch a content thumbnail or press the Menu key and select Play button.

To share contents from your phone to your renderer device(e.g. TV)

NOTE: Make sure that your renderer device is properly configured.

- 1 While browsing your pictures or videos using the **Gallery** application, touch and hold to select files. Then you will be able to select multiple files to be shared.
- 2 Touch **Share** on the menu and select the **SmartShare**.


- 3 SmartShare** is automatically launched with the selected files.
- 4** Select the device from renderer lists to play the files.

NOTE: Follow the similar steps to use the Music player, Camera and Video player to share contents.

Notice: Check that your device is connected with your home network using Wi-Fi connection to use this application. Some DLNA enabled devices (e.g. TV) support only the DMP feature of DLNA and

will not appear in the renderer device list. Your device might not be able to play some contents.

To download contents from remote content library

- 1** Touch **Applications** tab  and select **SmartShare**.
- 2** Touch the top left button and select the device of the remote content library.
- 3** You can browse the content library.
- 4** Touch a content thumbnail then touch **Download menu key**.

Connecting to Networks and Devices

Notice: A few types of contents are not supported.

To upload contents from my phone to remote content library

NOTE: Make sure that SD card is correctly mounted and the Receive files in settings menu is checked.





- 1 Touch **Applications** tab  and select **SmartShare**.
- 2 Touch the top left button and select My phone.


- 3 You can browse the content library.
- 4 Touch and hold a content thumbnail and then touch the **Upload menu key**.
- 5 Select a device of remote content library to be uploaded.

Notice: Some DLNA enabled devices do not support DMS upload functionality and will not be uploaded. A few types of contents are not supported.

Calls

Making a call


- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, touch the .
- 3 Touch the  to make a call.
- 4 To end a call, touch the **End** icon .

TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold .


Calling your contacts

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by touching **Search**.
- 3 In the list, touch the contact you want to call.

Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, drag the  to the right to answer incoming call.

Calls

Drag the  to the left to reject an incoming call.

Drag the **Excuse messages** bar from the bottom if you want to send one.




TIP! Excuse messages


You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reply the message during a meeting.

Adjusting call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the left-hand side of the phone.


Making a second call

- 1 During your first call, touch **Dialpad**  and dial the number. Also, you can search your contacts by touching **Contacts**  and select the number you want to call.
- 2 Touch the  to make the call.

- Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- Touch the displayed number to toggle between calls. Or touch  **Merge calls** to make a conference call.
- To end active calls, touch **End** or press Home Key and slide the notification bar down and select **End call**.

NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs

On the Home screen, touch  and choose the **Call log** tab.

View a complete list of all dialled, received and missed voice calls.


TIP! Touch any call log entry to view the date, time and duration of the call.

TIP! Press the **Menu** key, then touch **Delete all** to delete all the recorded items.

Calls

Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.


- 1 On the Home screen, touch the **Applications** tab  to open the applications menu.
- 2 Scroll and touch **Settings**.
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you want to adjust.

Contacts



Add contacts to your phone and synchronise them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

In the Home screen

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Search** and enter the contact name using the keyboard.

Adding a new contact


- 1 Touch , enter the new contact's number, then press the **Menu** key. Touch **Add to contacts** and then **Create new contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, touch the image area. Choose from **Capture picture** or **Pick from Gallery**.
- 3 Select the contact type by touching .
- 4 Touch a category of contact information and enter the details about your contact.
- 5 Touch **Save**.

Contacts


Favourite contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

Adding a contact to your favourites


- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch a contact to view their details.
- 3 Touch the star to the right of the contact's name. The star turns blue.

Removing a contact from your favourites list

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch the **Groups** tab, select **Favourites** at the top of the list and choose a contact to view its details.
- 3 Touch the blue star to the right of the contact's name. The star turns grey and the contact is removed from your favourites.

Moving contacts from your old phone to your new phone


Export your contacts as a CSV file from your old phone to your PC using a PC sync program.

- 1 Install PC Suite IV on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 2 Select the . Go to **File > Import** and select the CSV file saved on your PC.
- 3 If the fields in the imported CSV file are different from those in PC Suite IV, you need to map the fields. After mapping the fields, click OK. The contacts are then added to PC Suite IV.
- 4 If PC Suite IV detects the connection of your LG-E730 phone (using the USB cable), click Sync or Sync contacts to synchronise the contacts saved on your PC with your phone.

Messaging


Your LG-E730 combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.


Sending a message

- 1 Touch  icon on the home screen, and touch **New message** to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can touch a suggested recipient. You can add multiple contacts.
- 3 Touch Enter message field and start to compose your message.
- 4 Press the **Menu** key to open the Options menu. Choose from **Add subject**, **Attach**, **Send** and **More**.
- 5 Touch **Send** to send your message.

NOTE: You will be charged for a text message for every person you send the message to.

- 6 The message screen opens, with your message after Recipient Name/Number. Responses appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

 **WARNING:** The 160-character limit may vary from country to country depending on the language and how the SMS is coded.

 **WARNING:** If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.

Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Messaging

Using Smilies

Liven up your messages using Smilies.

When writing a new message, press the **Menu** key, then choose **Insert smiley**.

Changing your message settings

Your LG-E730 message settings are predefined, so you can send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

Touch **Messaging** icon on the home screen and touch the **Menu** key, then tap **Settings**.

Email

You can use the Email application to read emails from services other than Google Mail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange. Your service provider or system administrator can provide the account settings you need.

Managing an email account

The first time you open the **Email** application, a setup wizard opens to help you to set up an email account.

To add another email account:

- **Applications > Email >** in the account screen, touch **Menu > Add account**

After the initial setup, Email displays the contents of your inbox. If you have added more than one account, you can switch among accounts.

To change an email account's setting:

- **Applications > Email >** in the account screen, touch **Menu > Settings**


Email

To delete an email account:

- **Applications** > **Email** > in the account screen, touch **Menu** > **Settings** > touch an account you want to delete > **Remove account**

Email account screen

You can touch an account to view its Inbox. The account from which you send email by default is indicated with a tick.

 – Touch to open your Combined Inbox, with messages sent to all of your accounts. Messages in the Combined Inbox are colour

coded on the left, by account, using the same colours used for your accounts in the Accounts screen.

 – Touch the folder icon to open the account folders.

Only the most recent emails in your account are downloaded to your phone. To download more (earlier) email messages, touch **Load more emails** at the bottom of the emails list.

Working with account folders

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

To compose and send a message

- 1 While in the **Email** application, touch the **Menu** key, then touch **Compose**.
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses are offered from your Contacts. Separate multiple addresses with semicolon.
- 3 Add Cc/Bcc and add attachment files if required.
- 4 Enter the text of the message.

Email

- 5 Touch the **Send** button.
If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send are stored in your Outbox folder until you're connected to a network again. If it contains any pending messages, the Outbox is displayed on the Accounts screen.

TIP! When a new email arrives in the inbox, you will receive a notification by sound or vibration. Tap the email notification to stop notifications.


Social networking

You can use your phone for social networking and to manage your micro-blog in on-line communities. You can update your current status, upload photos and view your friend's status updates.


If you don't have an account, you can visit the website to set one up.

NOTE: Additional costs may be incurred when connecting to and using online services. Check data charges with your network provider.


Adding your account to your phone

- 1 Touch and hold the home screen. When various Widgets appear, choose **Social+**  and tap the  **Setting button**. You can also access in a different way. On the home screen, choose **Applications > Settings > Accounts & sync > Social+ settings**.
- 2 Choose the social networking client application you want to use from Facebook for LG, Twitter for LG and MySpace for LG.

Social networking

- 3 Enter your community email address and password, then tap **Log in**.
- 4 Wait while your details are confirmed with your community.
- 5 If you tap your community, you can see the its current status.
- 2 On the **Social+**  widget, choose the Social Networking service which you want to log in. You will then see your status and contents.
- 3 When you touch the input box, the screen will switch to update your current status with comments or upload photos.

Viewing and updating your status

- 1 You can view and update social community content using the **Social+**  widget at any time.

TIP! You can update your status and upload photos simultaneously to Facebook for LG, Twitter for LG and MySpace for LG by selecting the checkbox.


NOTE: This depends on network services.

TIP! You can synchronise your friend contact to your contact list.

Removing accounts from your phone


- 1 Choose **Applications > Settings > Accounts & sync**.
- 2 Choose the account you want to delete, then touch **Remove account**.

Facebook and Twitter

- 1 On the home screen, touch the Applications tab  to open the applications menu.
- 2 Choose any social networking client application you want to use among Facebook and Twitter
- 3 Enter your email address and the password that you set up on your community, then tap Log in.
- 4 Wait while your details are checked with your community.
- 5 If you tap your community, you can see the current status of your social community.



Camera

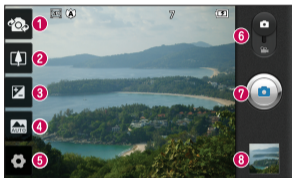Getting to know the viewfinder



- 1 **Switch lenses** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 **Zoom** – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.
- 3 **Brightness** – This defines and controls the amount of sunlight entering the image.
- 4 **Scene mode** – Choose from **Auto**, **Portrait**, **Landscape**, **Sports**, **Night** and **Sunset**.
- 5 **Settings** – Touch this icon to open the Settings menu.
- 6 **Video mode** – Slide this icon down to switch to video mode.
- 7 **Taking a photo**
- 8 **Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos within camera mode.

Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Hold the phone, point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 Touch and hold the  lightly and a focus box will appear in the centre of the viewfinder screen.
- 4 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 5 Take your finger off the .

Once you've taken the photo

Your captured photo appears on the screen.

Share

Touch to share your photo using **SmartShare, Bluetooth, E-mail, Facebook, Gmail, Messaging, Picasa, Social+, Twitter** or **Wi-Fi Cast**.


TIP! If you have an SNS account and set it up on your phone, you can share your photo with the SNS community.

Camera


Set as Touch to use the image as a **Contact icon** or **wallpaper**.

Rename Touch to edit the name of the selected picture.


 Touch to delete the image.

 Touch to take another photo immediately. Your current photo is saved.

Using the advanced settings





In the viewfinder, touch  to open all advanced options.


 – Restore all camera default settings.

 – Touch whenever you want to know how this function operates. This provides you with a quick guide.

Change camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, touch the **Back** key.

 – Focuses on the specific spot.

-  – Select the image resolution. If you choose the high resolution, the file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.
-  – The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera is. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash.
-  – Improves colour qualities in different lighting conditions.
-  – Applies artistic effects to the pictures.

-  – Set a delay after the capture button is pressed. This is ideal if you want to be in the photo.
-  – Select various shot modes.
-  – It automatically shows you the picture you just took.
-  – Activate to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geotagging, you can see the pictures displayed on a map.

Camera


NOTE: This function is only available when GPS is active.

TIP! When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, colour tone, timer and scene mode. Check these before you take your next photo.

TIP! The Settings menu is superimposed over the viewfinder so, when you change elements of the image colour or quality, you see a preview of the image change behind the Settings menu.

Video camera

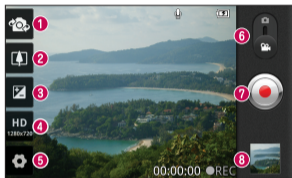

Getting to know the viewfinder




- 1 Switch lenses** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 Zoom** – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.
- 3 Brightness** – This defines and controls the amount of sunlight entering the video.
- 4 Video size** – Touch to set the size (in pixels) of the video you record.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the settings menu.
- 6 Camera mode** – Slide this icon up to switch to camera mode.
- 7 Start recording**
- 8 Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within video mode.

Video camera

Shooting a quick video



- 1 Slide the **Camera** mode button down and the icon changes to .
- 2 The video camera viewfinder appears on the screen.
- 3 Holding the phone, point the lens towards the subject you want to capture in your video.
- 4 Press the Record  button once to start recording.
- 5 REC appears at the bottom of the viewfinder with a timer showing the length of the video.

- 6 Touch  on the screen to stop recording.

After shooting a video

A still image representing your video will appear on the screen.


- Play** Touch to play the video.
- Share** Touch to share your video using **SmartShare, Bluetooth, E-mail, Facebook, Gmail, Messaging, Wi-Fi Cast** or **Youtube**.
- Rename** Touch to edit the name of the selected video.

-  Touch to shoot another video straight away. Your current video is saved.
-  Touch to delete the video you just made. Confirm by touching **OK**. The viewfinder reappears.



Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options.




-  – Restore all video camera default settings.

-  – Touch if you want to know how this function operates. This provides you with a quick guide.

Adjust the video camera setting by scrolling through the list. After selecting the option, touch the **Back** key.

-  – Improves colour qualities in different lighting conditions.
-  – Choose a colour tone to use for your new view.

Video camera

-  – Set a duration limit for your video. Choose between Normal and MMS to limit the maximum size to send as an MMS message.
-  – Choose **Mute** to record a video without sound.
-  – Auto review automatically shows you the video you just recorded.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left-hand side of the phone.

Multimedia

You can store multimedia files on a memory card for easy access to all your image and video files.


Gallery

Touch the **Applications** tab , then select **Gallery**. Open a list of catalogue bars that store all your multimedia files.

NOTE: Make sure you install a memory card in the phone to save photos and access all your pictures. Without a memory card, the phone does not display photos or videos without Picasa images, which are in your Picasa album.

Multimedia

Timeline view

LG-E730 **Gallery** provides a timeline view of your photos and videos. In grid view mode, drag  to the right and the date you took your photos is displayed, starting with the most recent. If you select a specific date, all the photos you took on that day are grouped.

Music

Your LG-E730 has a built-in music player that lets you play all your favourite tracks. To access the music player, touch **Music**.

Transferring music files using USB mass storage devices

- 1 Connect the LG-E730 to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed LG Android Platform Driver on your PC, you need to change the settings manually. Choose **Settings > Storage**, then select **Mass storage only**.
- 3 Touch **Turn on USB storage**.
- 4 You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.

NOTE: You need to install an SD card first. Without an SD card, you cannot use USB mass storage.

NOTE: If you installed LG Android Platform Driver, you will immediately see a pop-up saying Turn on USB storage.

Playing a song

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab  and select **Music**.
- 2 Touch **Songs**.

- 3 Select the song you want to play.

	Touch to pause playback.
	Touch to resume playback.
	Touch to skip to the next track in the album, playlist or shuffle.
	Touch to skip to the previous track in the album, playlist or shuffle.
	Touch to see music library screen.
	Touch to set repeat mode.
	Touch to play the current playlist in shuffle mode.
	Touch to see the current playlist.

Multimedia



Touch to see lyrics. This option is on only if the song includes the lyrics.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

Touch and hold any song in the list. It displays **Play**, **Add to playlist**, **Use as ringtone**, **Delete**, **Share**, **Search** and **Details** as options.

NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

FM Radio

Your LG-E730 has a built-in FM radio so you can tune in to your favourite stations and listen it.

NOTE: You need to use your headphones to listen to the radio. Insert them into the headphone jack.

Searching for stations

You can tune in to radio stations by searching for them manually or automatically. They are then saved to specific channel numbers, so you don't have to find them again.

You can store up to 48 channels on your phone.

Tuning in automatically

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab  and select **FM Radio**.

Multimedia


- 2 Press the **Menu** key, then touch **Auto scan**.
- 3 If there are preset channels, you will see a pop-up asking "Reset all channels and start auto scan?". If you choose OK, all the preset channels are deleted and **Auto scan** starts.
- 4 During auto scanning, touch **Stop** if you want to stop scanning. Only scanned channels are saved before you stop scanning.

NOTE: You can also manually tune in to a station using the on-screen wheel.

TIP! To improve radio reception, extend the headset cord as this also functions as the radio antenna.
If you connect a headset not specifically made for radio reception, radio reception may be poor.

Utilities

Setting your alarm

- 1 **Applications** > **Alarm/Clock** >  > **New alarm**
- 2 After you set the time, the LG-E730 lets you know how much time is left before the alarm will sound.
- 3 Set **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm tone** and **Puzzle lock** then add a label to name the alarm. Touch **Save**.

Using your calculator

- 1 **Applications** > **Calculator**
- 2 Touch the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you want (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, press the **Menu** key, touch the **Advanced panel**, then choose sin, cos, tan, log and so on.

Utilities

Adding an event to your calendar

- 1 **Applications** > **Calendar**
- 2 To check the event, touch the date. Touch the **Menu** key if you want to add a new event. Touch **New event**.
- 3 Touch **What** then enter the event name. Check the date and enter the time you want your event to start and finish.
- 4 Also touch **Where** then enter the location.
- 5 If you want to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.
- 6 If you want to repeat the alarm, set **Repetition**, and set **Reminders**, if necessary.
- 7 Touch **Save** to save the event in the calendar.

Changing your calendar view

- 1 **Applications > Calendar**
- 2 On the top of the screen, you can find the different view types of the Calendar (Day, Week, Month, Agenda).

Polaris Office

Polaris Office is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere, anytime, using their mobile devices.

Managing files

Polaris Office provides mobile users with convenient file management features, including copying, cutting and pasting, and deleting files and folders right on the device.

Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using Polaris Office, the objects and layout remain the same as in their original documents.

The web

Browser

Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sport, entertainment and much more, right on your mobile phone. Wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

Using the web toolbar



Touch to go back a page.



Touch to go forwards a page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you press the **Back** key, which goes to the previous page.



Touch to show all your open windows.




Touch to add a new window.



Touch to change web browser settings.

Using options

Press the **Menu** key to view options.

 **Bookmarks** – View your current bookmarks and add a new bookmark. You can also view your browser history.

 **Add bookmark** – Add the current web page as a bookmark.

 **Read it later** – Added in **Read it later**.

 **Add RSS Feed** – Add the current web page to the RSS feed.

 **Share page** – Allows you to share the web page with others.

More



- **Find on page:** Allows you to find letters or words on the current web page.
- **Select text:** Allows you to copy any text from the web page.
- **Add shortcut to Home:** Add the shortcut for the current web page to the Home screen.
- **Page info:** Displays the web page information.
- **Downloads:** Displays your download history.





LG On-Screen Phone 2.0

LG On-Screen Phone 2.0 allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB, Bluetooth, or Wi-Fi connection.

You can also control your mobile phone from your PC using the mouse or keyboard.

On-Screen Phone 2.0 icons

-  Connects your mobile phone to your PC, or disconnects it.
-  Rotates the On-Screen Phone window (only available at applications that support rotation).

-  Launches LG Home Panorama or changes the On-Screen Phone preferences.
-  Exits the On-Screen Phone program.
-  Maximises the On-Screen Phone window.
-  Minimises the On-Screen Phone window.

On-Screen Phone 2.0 features

- **Real-time transfer and control:** Displays and controls your mobile phone screen when connected to your PC.

- **Mouse control:** Allows you to control your mobile phone by using the mouse to click and drag on your PC screen.
- **Text input with keyboard:** Allows you to compose a text message or note using your computer keyboard.
- **File transfer (mobile phone to PC):** Sends a file from your mobile phone (e.g. Gallery, Video Player, Music and Polaris Office) to your PC. Simply right-click and drag to send a file to your PC.
- **File transfer (PC to mobile phone):** Sends files from your PC to your mobile phone. Simply select the files you wish to transfer and drag and drop into the On-Screen Phone window. The files you send are stored on OSP folder.
- **Real-time event notifications:** Prompts a pop-up to inform you of any incoming calls or text, as well as alarm and event notifications.

LG On-Screen Phone 2.0

- **LG Home Panorama:** Shows the whole workspaces of LG Home. You can easily organise icons or widgets and run an application by double-clicking the shortcut.

NOTE: Please make sure LG Home is a default launcher.

Installing On-Screen Phone on your PC

If you install LG PC Suite IV, the On-Screen Phone program will also be downloaded on your PC. Then you can install the On-Screen Phone on your PC.

Connecting your phone to your PC

On-Screen Phone 2.0 provides USB, Bluetooth and Wi-Fi connection.

Please follow the instruction on Connection Wizard of OSP program.

NOTE: Please make sure that On-Screen Phone check box in **Settings > Wireless & network > On-Screen Phone settings** is selected.


Please make sure that the battery may run out more quickly due to the current consumption if On-Screen Phone is connected via Wi-Fi.

Checking the On-Screen Phone connection


Once the devices have been connected, drag down the status bar at the top of the home screen to check the On-Screen Phone connection status.

LG On-Screen Phone 2.0

Disconnecting your phone from your PC

Click  in the top left of the On-Screen Phone window. Or drag down the notification bar at the top of the home screen and select "On-Screen Phone connected". Touch "Ok" in the disconnect dialog.

Settings

In the Home screen, touch the **Applications** tab  then scroll to and touch **Settings**.

Wireless & networks

Here, you can manage Wi-Fi and Bluetooth. You can also set up mobile networks and switch to airplane mode.

Airplane mode – After switching to airplane mode, all wireless connections are disabled.

Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

Wi-Fi settings – Allows you to set up and manage wireless access points. Set network notification or add a Wi-Fi network. The advanced Wi-Fi settings screen is accessed from the Wi-Fi settings screen. Press the **Menu** key and touch **Advanced**.

Wi-Fi Direct Settings – Set Wi-Fi Direct device name and scan for other devices.

Settings

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your LG-E730 into the router.

You can find the MAC address in the following user interface: Touch **Application > Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings** and press the **Menu** key. Then select **Advanced > MAC Address**.

Bluetooth – Turns on Bluetooth to connect to Bluetooth devices.

Bluetooth settings – Set device name & discoverable mode, scan for other devices. Alternatively, check a list of Bluetooth devices that you've previously configured as well as those detected when the phone last scanned for Bluetooth devices.

Tethering & portable hotspot – You can configure the USB tethering and portable Wi-Fi hotspot settings.

VPN settings – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPN.

Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) and so on.

On-Screen Phone settings – Allows you to turn on On-Screen Phone and to change the On-Screen Phone password (the default password is "0000").

Call settings

< Fixed Dialing Numbers >

Select **Fixed Dialing Numbers** to turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

Settings

< Voicemail >

Voicemail service – Allows you to select your carrier's voicemail service.

Voicemail settings – If you are using your carrier's voicemail service, this option allows you to enter the phone number to use for listening to and managing your voicemail.

< Other call settings >

Call barring – Select when you would like calls to be barred. Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

Call reject – Allows you to set the call reject function. Choose from **Off**, **Reject on list** or **Reject all calls**.

Excuse messages – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

Video call settings – Change your video call settings.

Call forwarding – Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

Call duration – View the duration of calls including all calls, dialled calls, received calls and last call.

Call costs – View the charges applied to your calls. (This service is network dependent; some operators do not support this function)

Additional settings – This lets you change the following settings:

- **Caller ID:** Choose whether to display your number on an outgoing call.

- **Call waiting:** If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on the phone (depending on your network provider).

Sound

< General >

Silent mode – Allows you to silence all sounds (including call and notification ringtones) except the audio from music and videos and any alarms you have set. Media and alarms must be silenced in their own applications.

Settings

Vibrate – Allows you to set your phone to vibrate when you receive an incoming call.

Volume – allows you to set the volume for ringtones, media and alarms. If you uncheck the option "use incoming call volume for notifications" you can set the volume for incoming calls and notifications separately.

< Incoming calls >

Phone ringtone – Allows you to set your default incoming call ringtone.

< Notifications >

Notification ringtone – Allows you to set your default notification ringtone.

< Feedback >

Audible touch tones – Allows you to set the phone to play tones when using the dialpad to dial numbers.

Audible selection – Allows you to set your phone to play a sound when you touch buttons, icons and other onscreen items that react to your touch.

Screen lock sounds – Allows you to set your phone to play a sound when locking and unlocking the screen.

Haptic feedback – Allows you to set your phone to vibrate briefly when you touch the soft keys and carry out other actions.

Display

Brightness – Adjust the screen brightness.

Auto-rotate screen – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

Animation – Set to display an animation.

Screen timeout – Set the time for screen timeout.

Display font – Change the display font.

Gesture

Use motion gestures – Adjust the gesture settings for the text input field, incoming call, alarm, gallery and video player.

Reset gesture sensor – Calibrate the motion sensor with the phone placed on a flat surface.

Settings

Location & security

Use wireless networks – If you select **Use wireless networks**, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

Use GPS satellites – If you select **Use GPS satellites**, your phone determines your location to street level accuracy.

Set up screen lock – Set an unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing

a screen unlock pattern. You can set a **PIN** or **Password** instead of a **Pattern** or leave it as **None**.

When you turn on your phone or wake up the screen, you're asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

Set up SIM/RUIM card lock – Set up SIM/RUIM card lock or change the SIM/RUIM PIN.

Visible passwords – Select to show passwords as you type them or deselect to hide passwords as you type them.

Select device administrators – Add one or more administrators.

Use secure credentials – Allows you to access secure certificates.

Install from SD card – Choose to install encrypted certificates from your SD card.

Set password – Set or change the credential storage password.

Clear storage – Clear credentials for all content and reset password.

Applications

You can view and manage the applications.

Unknown sources – Default setting to install non-Market applications.

WARNING

Depending on the applications you install, the mobile phone may not operate correctly and could be illegally used to establish your location and gain access to personal information via the Internet.

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources such as Android Market.

Settings

Manage applications – Manage and remove installed applications.

Running services – Check services that are currently running.

Storage use – View storage used by applications.

Battery usage – See what has been using the battery.

Development – Set options for application development.

Accounts & sync

< General sync settings >

Background data – Permits applications to synchronise data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lowers (but does not eliminate) data usage.

Auto-sync – Permits applications to synchronise, send and receive data to their own schedule.

< Manage accounts >

List of all Google accounts and other accounts you have added to your phone. If you touch an account in this screen, its account screen opens.

Privacy

Factory data reset – If you select Factory data reset, it will erase all of your personal data from the internal phone storage, including information about your Google account, any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence.

Resetting the phone will not erase any system software updates you have downloaded or any files on your microSD card, such as music or photos. If you reset the phone in this way, you are prompted to re-enter the same information that you entered when you first started Android.

Settings

Storage

< USB connection mode >

Mass storage only – Your phone can be used as a mass storage device if you have a memory card inserted. You can set **Mass storage only** as a default setting for USB connection mode.

< SD card >

Check total available SD card space. Touch **Unmount SD card** for safe removal. **Erase SD card** if you want to delete all data from the SD card.

< Internal storage >

Checks the available space.

Language & keyboard

Use the Language & keyboard settings to select the language and region for the text on your phone and for configuring the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

Voice input & output

< Voice input >

Voice recognition settings – Use the **Voice recognition settings** to configure the Android voice input feature.

- **Language:** Opens a screen where you can set the language you use speech to enter text.
- **SafeSearch:** Opens a dialog box where you can set whether you want the Google SafeSearch filter to block certain results.

- **Block offensive words:** When deselected, Google voice recognition will recognise and transcribe words many people consider offensive, when you use speech to enter text. When selected, Google voice recognition replaces those words in transcriptions with a placeholder comprised of hash symbols (#).

< Voice output >

Text-to-speech settings – Use the **Text-to-speech settings** to configure the Android text-to-speech synthesiser for applications that can use this feature.

Settings

NOTE: If you don't have speech synthesiser data installed, only the **Install voice data setting** is available.

- **Listen to an example:** Plays a brief sample of the speech synthesiser, using your current settings.
- **Always use my settings:** Check to use the settings on this screen rather than the speech synthesiser settings available in other applications.
- **Default Engine:** Opens a dialog where you can set the text-to-speech application you want to use, if you have more than one installed.
- **Install voice data:** If your phone does not have speech synthesiser data installed, this connects to Android Market and guides you through the process of downloading and installing the data. This setting is not available if the data is already installed.

- **Speech rate:** Opens a dialog where you can select how quickly you want the synthesiser to speak.
- **Language:** Opens a dialog where you can select the language of the text you want the synthesiser to read. This is particularly useful when combined with **Always use my settings** to ensure text is spoken correctly across a variety of applications.
- **Pico TTS:** Configure the **Pico TTS settings**.

Accessibility

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

NOTE: Requires additional plug-ins.

Date & time

Use **Date & time** settings to set how dates are displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

Settings

About phone

View legal information and check phone status and software version.

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> select country and language.

This feature allows you to update the firmware on your phone to a newer version conveniently from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to update your phone's software to a newer version conveniently via OTA, without connecting with a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer

firmware version available for your device. First, you can check the software version on your mobile phone: **Settings > About phone > Software update > Check now for update.**

NOTE: This feature is dependent on your network service provider, region and country.

Settings

DivX Mobile **DIVX**

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to

vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to 640x480, including premium content

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Accessories

These accessories are available for use with the LG-E730. **(Items described below may be optional.)**

Travel adaptor



Battery



Stereo headset



Data cable

Connect your LG-E730 and PC.



User Guide

Learn more about your LG-E730.



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Technical data

Ambient temperatures

Max: +55°C (discharging),
+45°C (charging)

Min: -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-E730

Trade Name

LG



Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1
/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.5.1

EN 300 328 v1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010

EN 301 511 v9.0.2

EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BADT)

BADT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives

LG Electronics Inc. - EU Representative
Wolvenzoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee / Director

Issued Date

27, July, 2011

Signature of representative

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Losing network	Signal is weak or you're outside the carrier network. Operator applied new services.	Move towards a window or into an open area. Check the network operator coverage map. Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it. The two codes you have entered do not match.	If you forget the code, contact your service provider.
Any application cannot be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.

Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted. Pre-paid charge limit reached.	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly. Battery is not charged. Battery contacts are dirty.	Press the On/Off key down for at least two seconds. Charge battery. Check charging indicator on the display. Clean the battery contacts.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	If the charger does not warm up, replace it.
	Wrong charger	Only use original LG accessories.
	Battery defective	Replace battery.

Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Number not permitted	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & picture	Memory full	Delete some messages from the phone.
Files not opening	Unsupported file format	Check the file formats that can be supported.
SD card not working	FAT16, FAT32 file system supported	Check SD card file system via card reader, or format SD card using the phone.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use any protection tape or case, check to see if it has covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status of the sound menu to make sure you are not in vibrate or silent mode.
Hang up or freeze	Intermittent software problem	Remove the battery, insert it again and switch on the phone. Try to perform a software update via the website.

