



BahasaIndonesia  
BahasaMelayu  
简体中文  
ENGLISH

Petunjuk Penggunaan

LG-C305

P/NO : MMBB0392913(1.0)

[www.lg.com](http://www.lg.com)



CE0168 !

Bluetooth QD ID B016739

# LG-C305 Petunjuk Penggunaan

- Bahasa Indonesia

Panduan ini akan membantu anda memahami ponsel baru anda. Ini akan memberikan anda penjelasan tentang berbagai fitur pada ponsel anda. Sebagian isi manual ini mungkin berbeda dari ponsel anda tergantung pada perangkat lunak ponsel atau penyedia layanan anda.



# Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

Harap baca pedoman singkat ini. Tidak mengikuti pedoman ini dapat membahayakan atau melanggar hukum.


## Paparan terhadap energi frekuensi radio

Informasi paparan gelombang radio dan Tingkat Penyerapan Spesifik (SAR). Model ponsel LG-C305 ini dirancang untuk memenuhi persyaratan keselamatan yang berlaku untuk paparan gelombang radio. Persyaratan ini berdasarkan pada pedoman ilmiah dengan mempertimbangkan batas keselamatan yang dirancang untuk memastikan keselamatan semua orang, tidak tergantung usia dan kondisi kesehatannya.

- Pedoman paparan gelombang radio memakai satuan pengukuran yang dikenal sebagai Tingkat Penyerapan Spesifik, atau SAR. Pengujian SAR dilakukan memakai metode yang telah distandardisasi dengan ponsel memancarkan pada level daya tertinggi yang diizinkan di semua band frekuensi yang dipakainya.

- Meskipun mungkin terdapat perbedaan level SAR dari beragam model ponsel LG, kesemuanya dirancang untuk memenuhi pedoman yang terkait dengan paparan terhadap gelombang radio.
- Batas SAR yang disarankan oleh International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) adalah rata-rata 2 W/Kg pada sepuluh 10 g jaringan tubuh.
- Nilai SAR tertinggi untuk model ponsel ini yang diuji oleh DASY4 untuk pemakaian di telinga adalah 1.20 W/kg (10 g) dan bila dipakai di tubuh 0.663 W/kg (10 g).
- Informasi data SAR untuk penduduk negara/kawasan yang menerapkan ambang batas SAR yang disarankan oleh Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), adalah sebesar rata-rata 1,6 W/Kg pada satu 1 g jaringan tubuh.

## Pemeliharaan dan perawatan produk

 **PERINGATAN:** Pakailah hanya baterai, pengisi daya dan aksesoris yang disetujui untuk dipakai dengan model ponsel ini. Pemakaian jenis apa pun lainnya dapat membatalkan persetujuan atau garansi yang berlaku untuk ponsel ini, dan dapat membahayakan.

- Jangan membongkar unit ini. Bawalah ke teknisi servis yang memenuhi syarat bila perbaikan diperlukan.
- Jauhkan dari peralatan listrik seperti halnya TV, radio, atau PC.
- Unit harus dijauhkan dari sumber panas seperti halnya radiator atau kompor.
- Jangan jatuhkan.
- Jangan sampai perangkat terkena getaran atau kejutan mekanik.
- Matikan ponsel di area yang diwajibkan oleh peraturan khusus. Misalnya, jangan memakai ponsel anda di rumah sakit karena dapat mempengaruhi peralatan medis yang peka.
- Jangan memegang ponsel dengan tangan basah selagi mengisi daya ponsel. Hal ini dapat menyebabkan kejutan listrik dan dapat mengakibatkan kerusakan parah pada ponsel anda.
- Jangan mengisi daya handset di dekat bahan yang mudah terbakar karena handset dapat menjadi panas dan menimbulkan bahaya kebakaran.
- Pakailah kain kering untuk membersihkan bagian luar unit (jangan memakai bahan pelarut seperti halnya benzena, pengencer atau alkohol).
- Jangan mengisi daya bila ponsel berada di atas perabot lunak.
- Ponsel harus diisi di area yang berventilasi baik.
- Jangan sampai unit ini terkena asap atau debu berlebihan.
- Jangan menyimpan ponsel di sebelah kartu kredit atau tiket perjalanan, karena dapat merusak informasi pada strip magnetik.
- Jangan mengetuk layar dengan benda tajam karena dapat merusak ponsel.
- Jangan sampai ponsel terkena cairan atau kelembapan.
- Pakailah aksesoris seperti earphone dengan hati-hati. Jangan sentuh antena bila tidak perlu.

# Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

## Pengoperasian ponsel secara efisien

### Perangkat elektronik

Semua ponsel dapat menerima interferensi, yang dapat mempengaruhi kinerjanya.

- Jangan memakai ponsel anda dekat peralatan medis tanpa meminta izin. Hindari meletakkan ponsel di atas alat pacu jantung, misalnya di saku baju anda.
- Beberapa alat bantu-dengar dapat terganggu oleh ponsel.
- Interferensi ringan dapat mempengaruhi TV, radio, PC, dsb.

### Keselamatan di jalan raya

Perhatikan hukum dan peraturan tentang pemakaian ponsel di daerah tempat anda mengemudi.

- Jangan memakai ponsel selagi mengemudi.
- Pusatkan perhatian untuk mengemudi.
- Pakailah kit bebas-genggam, jika tersedia.
- Pinggirkan dan parkir di tepi jalan sebelum membuat atau menjawab panggilan jika kondisi mengemudi mengharuskan.
- Energi RF dapat mempengaruhi beberapa sistem elektronik pada

kendaraan anda seperti halnya stereo mobil dan peralatan keselamatan.

- Bila kendaraan anda dilengkapi kantung udara, jangan menghalanginya dengan peralatan nirkabel tetap atau portabel. Hal ini dapat menyebabkan kantung udara gagal berfungsi atau menyebabkan cedera serius karena kinerja yang tidak sesuai.
- Jika anda mendengarkan musik saat berjalan-jalan, pastikan volume diatur pada level yang wajar agar anda tetap mengetahui keadaan sekitar. Hal ini terutama penting bila dekat jalan raya.

### Hindari kerusakan pada pendengaran anda

Mendengarkan suara keras dalam waktu lama dapat merusak pendengaran anda. Oleh karenanya kami sarankan anda untuk tidak menghidupkan atau mematikan handset di dekat telinga anda. Kami juga menyarankan untuk mengatur volume musik dan volume panggilan pada level yang wajar.

### Area peledakan

Jangan pakai di tempat peledakan sedang berlangsung. Perhatikan tanda larangan dan ikuti semua regulasi atau peraturan.

## Udara yang berpotensi ledakan

- Jangan pakai ponsel di SPBU.
- Jangan pakai ponsel di dekat bahan bakar atau bahan kimia.
- Jangan mengangkut atau menyimpan gas, cairan yang mudah terbakar, atau bahan peledak di tempat yang sama pada kendaraan anda di mana terdapat ponsel anda dan aksesorinya.

## Di pesawat terbang

Perangkat nirkabel dapat menyebabkan interferensi di dalam pesawat terbang.

- Matikan ponsel anda sebelum naik ke pesawat terbang.
- Jangan pakai ponsel di darat tanpa izin dari kru.

## Anak-anak

Simpan ponsel di tempat yang aman jauh dari jangkauan anak kecil. Ponsel berisi komponen kecil yang dapat menyebabkan bahaya tercekik jika lepas.

## Panggilan darurat

Mungkin tidak semua jaringan seluler mendukung panggilan darurat. Oleh karenanya, anda tidak boleh hanya mengandalkan ponsel untuk panggilan darurat. Tanyakan pada penyedia layanan di tempat anda.

## Informasi dan pemeliharaan baterai

- anda tidak perlu mengosongkan baterai anda sebelum mengisi ulang. Tidak seperti sistem baterai lain, tidak ada efek memori yang dapat mempengaruhi kinerja baterai.
- Pakailah hanya baterai dan pengisi daya LG. Pengisi daya LG dirancang untuk memaksimalkan masa pakai baterai.
- Jangan membongkar atau menyebabkan arus-pendek pada paket baterai.
- Jagalah kebersihan kontak logam pada paket baterai.
- Ganti baterai bila kinerjanya sudah tidak dapat diterima lagi. Paket baterai dapat diisi ulang ratusan kali sampai saatnya diganti.
- Isi ulang baterai jika baterai tidak dipakai dalam waktu lama untuk memaksimalkan kegunaannya.

## Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

- Jangan sampai pengisi daya baterai terkena sinar matahari langsung atau dipakai di tempat dengan kelembapan tinggi, seperti halnya dalam kamar mandi.
- Jangan tinggalkan baterai di tempat yang panas atau dingin, hal ini dapat menurunkan kinerja baterai.
- Ada risiko ledakan jika baterai diganti dengan jenis yang salah.
- Buanglah baterai bekas sesuai dengan petunjuk pabriknya. Harap daur ulang bila memungkinkan. Jangan buang sebagai limbah rumah tangga.
- Jika anda perlu mengganti baterai, bawalah ke tempat servis atau dealer resmi LG Electronics untuk minta bantuan.
- Cabutlah selalu pengisi daya dari stopkontak dinding setelah ponsel terisi penuh untuk menghemat konsumsi daya yang tidak perlu pada pengisi daya.
- Daya tahan baterai aktual akan tergantung pada konfigurasi jaringan, pengaturan produk, pola pemakaian, baterai dan kondisi lingkungan.

# Mengenal Ponsel anda

Lubang suara

Tombol Kirim

- Memanggil nomor telepon dan menjawab panggilan.
- **Dalam mode siaga:** Menayangkan riwayat panggilan.

Tombol alfanumerik

- **Dalam mode siaga:** Memasukkan nomor yang akan dipanggil
- Tekan dan tahan**



- Panggilan internasional



- Menghubungi pusat pesan suara



s/d - Panggil cepat



- Tekan dan tahan tombol ini untuk masuk Mode senyap

- **Dalam mode edit:** Mengisikan angka & karakter.

Tombol lunak (Tombol lunak kiri/Tombol lunak kanan)

- Tombol ini menjalankan fungsi yang ditunjukkan di bagian bawah tampilan.

LCD utama

Tombol Akhir

- Menghidupkan/mematikan (tekan dan tahan)
- Mengakhiri atau menolak panggilan.

Tombol Konfirmasi/  
tombol OK

- Memilih opsi menu dan mengkonfirmasi tindakan.

Tombol Navigasi

**Dalam mode siaga:**



**Singkat:** Pemutar MP3



**Singkat:** Kamera





**Singkat:**

Toolbar bila telah diatur.  
(Menu>Pengaturan>Tampilan>Layar Asal>Tampilkan Item)

- **Dalam menu:** Bergulir ke atas & bawah.

# Mengenal Ponsel anda

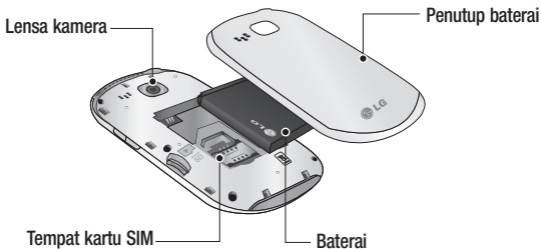

# Memasang SIM dan baterai

## 1 Melepaskan penutup baterai

Tekan kait pelepas penutup baterai.



## 2 Keluarkan baterai

Ungkit tepi bawah baterai dan keluarkan dengan hati-hati dari kompartemen baterai.



**⚠ PERINGATAN:** Jangan lepaskan baterai saat ponsel masih hidup, karena dapat merusak ponsel.

## 3 Memasang kartu SIM

Selipkan kartu SIM ke dalam tempat kartu SIM. Pastikan area kontak warna emas pada kartu menghadap ke bawah. Untuk melepaskan kartu SIM, tarik perlahan dalam arah sebaliknya.

**⚠ PERINGATAN:** Jangan ganti atau keluarkan kartu SIM selagi ponsel sedang dipakai atau dihidupkan, karena datanya dapat hilang atau kartu SIM dapat rusak.



## 4 Memasang baterai

Masukkan bagian atas baterai terlebih dahulu ke bagian tepi atas kompartemen baterai. Pastikan kontak baterai sejajar dengan terminal pada ponsel. Tekan bagian bawah baterai ke bawah hingga terkunci pada tempatnya.




## Memasang SIM dan baterai

### 5 Memasang kembali penutup baterai



### 6 Mengisi daya ponsel anda

Tarik penutup soket pengisi daya di bagian atas LG-C305 anda. Masukkan pengisi daya dan tancapkan pada stopkontak listrik. LG-C305 anda perlu diisi dayanya hingga muncul pesan yang berbunyi "Baterai penuh" pada layar.

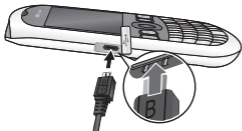


# Kartu memori

## Memasang kartu memori

anda dapat menambah memori yang tersedia pada ponsel anda memakai kartu memori.

**Catatan:** Kartu memori adalah aksesoris opsional.

Masukkan kartu memori ke slot hingga terkunci pada tempatnya. Pastikan area kontak warna emas menghadap ke bawah.

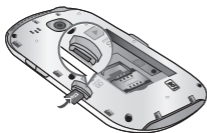

## Mengeluarkan kartu memori

Dengan hati-hati keluarkan kartu memori dengan menekannya perlahan ke dalam ponsel dan melepaskan dengan cepat.

## Memformat kartu memori

Kartu memori siap diformat. Jika kartu memori anda belum diformat, anda perlu memformatnya sebelum dapat memakainya.

- 1 Dari layar asal, tekan **Menu** kemudian pilih **Pengaturan**.
- 2 Pilih **Perangkat** dan **Info memori** dan pilih **Memori eksternal**.
- 3 Tekan **Format** dan isikan kata sandi, yang diatur ke 0000 sebagai default. Kartu memori anda akan diformat dan siap dipakai.
- 4 Untuk melihat folder yang baru diformat pada LG-C305 anda, tekan **Menu** dan pilih **Milikku**. Pilih **Kartu memori**.













**PERINGATAN:** Bila anda memformat kartu memori, semua isinya akan terhapus. Jika anda tidak ingin kehilangan data pada kartu memori, buat dulu cadangannya.














# Layar asal anda

## Bar status

Bar status memakai beragam ikon untuk menunjukkan hal-hal seperti kekuatan sinyal, pesan baru dan masa pakai baterai, serta memberitahu anda apakah koneksi Bluetooth sedang aktif.




Tabel di bawah ini menjelaskan arti dari berbagai ikon yang anda lihat dalam bar status.

Ikon	Keterangan
	Kekuatan sinyal jaringan (jumlah bar bervariasi)
	Tidak ada sinyal jaringan
	GPRS tersedia
	EDGE tersedia
	Mode penerbangan diaktifkan
	Panggilan dialihkan
	Layanan jelajah
	Bluetooth® diaktifkan
	Layanan WAP terhubung
	Alarm telah diatur

Ikon	Keterangan
	Jadwal
	Pesan baru
	Pesan suara baru
	Email Baru
	Profil Normal sedang dipakai
	Profil Senyap sedang dipakai
	Profil Luar ruang sedang dipakai
	Profil Headset sedang dipakai
	Sisa masa pakai baterai
	Baterai habis
	Memori eksternal
	Radio FM
	Musik MP3 sedang dimainkan

# Pemanggilan


## Membuat panggilan

- 1 Pastikan ponsel anda hidup.
- 2 anda dapat memakai keypad. Untuk menghapus satu digit, tekan  atau panah mundur.
- 3 Tekan  untuk memulai panggilan.
- 4 Untuk mengakhiri panggilan, tekan .

**TIP!** Untuk mengisikan tanda + saat membuat panggilan internasional, tekan dan tahan 0.

## Membuat panggilan dari Kontak anda


Sebenarnya mudah untuk menelepon orang yang nomornya telah tersimpan dalam **Buku Telepon** anda.

- 1 Tekan **Menu** untuk membuka menu utama. Pilih **Buku Telepon**.
- 2 Dengan keypad, isikan huruf pertama dari kontak yang ingin anda panggil dan gulir ke **Buku Telepon** tersebut.
- 3 Tekan  untuk memulai panggilan.

## Menjawab dan menolak panggilan

Bila ponsel anda berdering, tekan **Terima** atau tekan  untuk menjawab panggilan.

Selagi ponsel berdering, anda dapat menekan **Sunyi** untuk membungkam dering tersebut. Ini berguna jika anda lupa mengubah profil anda ke senyap selama rapat.

Tekan  atau pilih **Tolak** untuk menolak panggilan masuk.

**Catatan:** Saat menelepon, bila speaker diaktifkan, ikon speaker akan ditampilkan silang berwarna merah, bila speaker dinonaktifkan, ikon speaker ditampilkan tanpa silang berwarna merah.

## Panggil cepat


anda dapat memberikan nomor panggil cepat ke kontak yang sering dihubungi.

- 1 Tekan **Menu** untuk membuka menu utama. Pilih **Buku Telepon**, kemudian pilih **Opsi** dan **Panggil**.
- 2 Pesan suara anda dari awal telah diatur ke panggil cepat 1 dan anda tidak dapat mengubahnya. Pilih nomor lainnya dengan

# Pemanggilan

memakai tombol navigasi dan memilih **Atur** atau dengan menekan nomor tombol keras.

- 3 Buku Telepon** anda akan terbuka. Pilih kontak yang ingin anda berikan ke nomor itu memakai tombol navigasi, kemudian tekan **Pilih**.

Untuk memanggil sebuah nomor panggil cepat, tekan dan tahan nomor yang telah diberikan hingga kontak tersebut muncul pada layar. Panggilan akan dimulai secara otomatis dan tidak perlu menekan  .

## Melihat log panggilan anda

Tekan **Menu** dan pilih **Log**.

**Semua log** - Melihat daftar lengkap semua panggilan yang anda buat, yang diterima, dan panggilan tak terjawab.

**Hanya Panggilan** - Melihat daftar semua nomor yang telah anda panggil atau yang anda terima panggilannya.

**Hanya Pesan** - Melihat daftar semua nomor yang telah anda kirim pesan atau yang anda terima pesannya.

## Log panggilan tak terjawab

- Melihat daftar semua panggilan yang tidak anda jawab.

**Log panggilan keluar** - Melihat daftar semua nomor yang telah anda panggil.

**Log masuk** - Melihat daftar semua nomor yang telah memanggil anda.

**TIP!** Dari log panggilan, pilih **Opsi** kemudian pilih **Hapus** untuk menghapus item yang dipilih.

## Memakai alih panggilan

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Pengaturan dan Panggil**.
- 2 Pilih **Pengalihan panggilan**.
- 3 Pilih apakah mengalihkan semua panggilan suara, bila saluran sedang sibuk, bila tidak ada jawab dan bila anda di luar jangkauan.
- 4 Pilih **Aktifkan** dan pilih apakah akan mengalihkan ke pesan suara atau ke nomor lainnya.
- 5 Isikan nomor pengalihan anda atau pilih **Cari** untuk mengarahkan ke nomor pengalihan anda.

**Catatan:** Biaya dikenakan untuk pengalihan panggilan. Harap hubungi penyedia jaringan anda untuk perinciannya.

**TIP!** Untuk menonaktifkan semua pengalihan panggilan, pilih Alih panggilan dari menu panggilan kemudian pilih Opsi dan pilih Nonaktifkan semua.

## Memakai pemblokiran panggilan

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Pengaturan** dan **Panggil**.
- 2 Pilih **Pemblokiran panggilan**.
- 3 Pilih salah satu atau semua opsi:  
**Semua panggilan keluar**  
**Panggilan internasional**  
**panggilan keluar internasional**  
**selain negara asal**  
**ID pengguna**  
**Panggilan masuk saat di luar negeri**
- 4 Isikan kata sandi pemblokiran panggilan. Harap tanyakan pada operator jaringan anda untuk layanan ini.

**TIP!** Pilih **Nomor panggil tetap** dari menu **Pemanggilan** untuk mengaktifkan dan mengumpulkan daftar nomor yang dapat dipanggil dari ponsel anda. anda nanti akan memerlukan kode PIN2 dari operator. Bila diaktifkan, hanya nomor yang dimasukkan dalam daftar panggil tetap yang dapat dipanggil dari ponsel anda.

## Mengubah pengaturan panggilan

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Pengaturan** dan **Panggil**.
- 2 Dari sini anda dapat mengubah pengaturan untuk:  
**pengalihan panggilan** - Pilih apakah akan mengalihkan panggilan anda.  
**Pemblokiran panggilan** - Pilih panggilan mana yang ingin anda blokir.  
**Panggilan tunggu** - Akan diperingatkan bila ada panggilan tunggu.  
**Nomor panggil tetap** - Pilih daftar nomor yang dapat dipanggil dari ponsel anda.  
**Pesan alasan**

# Pemanggilan

## **Pengaturan tolak panggilan**

- Pilih **Mati** atau **Hidup** dan pilih apakah ingin menolak semua panggilan, dari grup tertentu, kontak, nomor yang tidak terdaftar (yang tidak ada dalam daftar kontak) atau yang tanpa ID penelepon.

**Kirim nomorku** - Pilih apakah nomor anda akan ditampilkan pada orang yang menelepon anda. (Tergantung pada penyedia jaringan anda).

## **Auto panggil ulang** -

Memungkinkan anda mengatur fungsi panggil ulang otomatis bila upaya menghubungi gagal.

**Pengingat menit** - Menentukan apakah membunyikan nada setiap 1 menit saat anda sedang menelepon.

## **Mode jawab Bluetooth** -

Memilih cara menjawab panggilan saat memakai headset Bluetooth. Pilih **Bebas-genggam** atau **Handset**.

**Simpan nomor baru** - Memilih opsi ini akan menyimpan nomor yang belum ada dalam kontak anda saat mengakhiri telepon.

**Biaya panggilan** - Melihat biaya yang dikenakan pada panggilan terakhir atau semua panggilan. Layanan ini tergantung jaringan, beberapa operator tidak dapat mendukungnya.

# Kamera

## Memotret cepat

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Kamera**  
> **Kamera**.
- 2 Bila kamera telah memfokus sasaran anda, pilih ikon Potret di bagian bawah tengah layar dan tekan **OK** untuk memotret.

## Setelah memotret

Foto yang anda tangkap akan muncul pada layar. Nama gambar akan ditayangkan di bagian bawah layar beserta lima ikon di sisi bawah.

**Album** - Melihat gambar dan video yang telah anda ambil dalam Album.

**Kirim** - Mengirim foto sebagai **MMS**, **Email** atau via **Bluetooth**.


**Baru** - Segera memotret foto lainnya.

**Jadikan** - Memakai gambar sebagai Wallpaper, sebagai gambar **Kontak**, atau dalam gambar Hidupkan atau gambar Matikan.

**Hapus** - Menghapus foto yang baru anda potret. Jendela bidik akan muncul kembali.

# Kamera Video

## Merekam video cepat

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Kamera** kemudian pilih **Kamera Video**.  
Jendela bidik kamera video akan muncul pada layar.
- 2 Fokuskan kamera pada apa yang ingin direkam.
- 3 Pilih ikon Rek. di bagian bawah tengah layar dan tekan **OK** untuk merekam video. Rek akan muncul di bagian bawah jendela bidik. Tekan lagi  untuk menghentikan rekaman.

## Setelah anda merekam video

Foto yang mewakili video yang anda tangkap akan muncul pada layar.

Setelah merekam klip video, anda dapat mengecek menu berikut:

**Album** - Melihat gambar dan video yang telah anda ambil dalam Album.

**Putar** - Memainkan file.

**Baru** - Tekan untuk langsung merekam video lainnya.

**Kirim** - Mengirim video sebagai **Pesan, Email** atau via **Bluetooth**.

**Hapus** - Menghapus video yang baru anda buat. Jendela bidik akan muncul kembali.

# Wi-Fi

## Wi-Fi

Manajer Nirkabel memungkinkan anda mengelola berbagai koneksi Internet via Wi-Fi (LAN Nirkabel) pada perangkat anda.

Ini memungkinkan ponsel untuk menghubungkan ke jaringan nirkabel lokal atau mengakses Internet secara nirkabel. Wi-Fi lebih cepat dan lebih luas jangkauannya daripada teknologi nirkabel Bluetooth dan dapat dipakai untuk mengirim email dengan cepat dan menjelajah Internet.

**CATATAN:** LG-C305 mendukung enkripsi WEP dan WPA-PSK/2, namun bukan enkripsi EAP atau WPS. Jika penyedia layanan Wi-Fi atau administrator jaringan anda mengatur enkripsi untuk pengamanan jaringan, maka masukkan kuncinya dalam jendela yang muncul.

Jika enkripsi tidak diatur, jendela tersebut tidak akan ditayangkan. anda dapat memperoleh kunci tersebut dari penyedia layanan Wi-Fi atau administrator jaringan anda.

# Musik

## Pemutar MP3

LG-C305 anda mempunyai pemutar musik bawaan agar anda dapat memainkan semua musik favorit.

### Catatan:

- Sebelum memakai pemutar musik, anda perlu mentransfer file musik ke ponsel.
- Pemutar musik mendukung beberapa jenis kodek, sebagai berikut: MP3, WMA, AAC. Pemutar musik tidak selalu mendukung semua fitur dan variasi format file.

Untuk mengakses pemutar musik, tekan **Menu** dan pilih **Musik** kemudian pilih **Mp3 player**. Dari sini anda dapat mengakses:

**Baru dimainkan** - Melihat semua lagu yang baru saja anda mainkan.

**Semua lagu** - Berisi semua lagu yang anda punya pada ponsel.

**Daftar Putarku** - Berisi semua daftar putar yang telah anda buat.

**Artis** - Memungkinkan anda melihat semua trek yang diurutkan berdasar artis.

**Album** - Memungkinkan anda melihat semua trek yang diurutkan berdasar album.

**Aliran musik** - Memungkinkan anda melihat semua trek yang diurutkan berdasar genre.

**Shuffle all songs** - Memungkinkan anda untuk memainkan semua lagu dalam urutan acak.




## Mentransfer musik ke ponsel anda

Cara termudah mentransfer musik pada ponsel anda adalah via Bluetooth atau kabel sinkronisasi. Untuk mentransfer musik dengan memakai Bluetooth:

- 1 Pastikan kedua perangkat telah mengaktifkan Bluetooth dan terlihat satu sama lain.
- 2 Pilih file musik pada perangkat lain dan pilih untuk mengirimnya via Bluetooth.
- 3 Bila file telah dikirim, anda harus menerimanya pada ponsel dengan memilih **Ya**.
- 4 File tersebut akan muncul dalam **Semua lagu**.

## Memainkan lagu

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Musik**, kemudian pilih **Pemutar MP3**.
- 2 Pilih **Semua lagu** kemudian pilih lagu yang ingin anda mainkan. Pilih **OK**.

- 3 Pilih  untuk menghentikan sementara lagu tersebut.
- 4 Pilih  untuk lompat ke lagu berikutnya.
- 5 Pilih  untuk lompat ke lagu sebelumnya.
- 6 Pilih **Kembali** untuk menghentikan musik dan kembali ke menu **Semua lagu**.

**TIP!** Untuk mengubah volume selagi mendengarkan musik, pakailah tombol volume di sebelah kiri ponsel anda.

**Catatan:** Hak cipta file musik dapat dilindungi dalam perjanjian internasional dan hukum hak cipta setiap negara. Karena itu, mungkin perlu memperoleh izin atau lisensi dulu untuk menggandakan atau menyalin musik. Di beberapa negara, hukum setempat melarang penyalinan materi berhak cipta untuk kepentingan pribadi. Sebelum mengunduh atau menyalin file tersebut, harap cek undang-undang yang berlaku di negara anda mengenai pemakaian materi demikian.

## Memakai opsi selagi memainkan musik

Pilih **Opsi** dan pilih dari:

**Minimalkan** - Menyembunyikan layar pemutar musik agar anda dapat melanjutkan pemakaian ponsel seperti biasa selagi memainkan musik.

**Ulangi** - anda dapat mendengarkan musik berulang-ulang.

**Acak** - Memainkan trek anda dalam urutan acak.

**Ekualiser** - anda dapat melihat **Ekualiser** pada layar.

**Visualisasi** - Memilih efek visual.

**Info file** - anda dapat melihat informasi tentang file musik yang sedang anda dengarkan.

**Tambah ke daftar putar** - Menambahkan trek saat ini ke daftar putar.

**Kirim lewat** - Mengirim lagu sebagai sebuah **Pesan, Email** atau via **Bluetooth**.

**Jadikan** - Memakai lagu untuk **Nada dering, Nada pesan, Hidupkan** atau **Matikan**.

# Email

## Mengirim email memakai akun baru

Untuk mengirim/menerima email, anda harus mengatur akun email.

- 1 Tekan **Menu**, pilih **Email** dan pilih akun yang ingin anda pakai.
- 2 Pilih **Tulis email** dan sebuah jendela email baru akan terbuka.
- 3 Tulis baris perihal kemudian tekan **OK**.
- 4 Isikan pesan anda dengan memakai keypad.

## Mengambil email anda

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Email**.
- 2 Pilih akun yang ingin anda pakai.
- 3 Pilih **Kotak masuk**.
- 4 Pilih **Perbarui** maka ponsel akan menghubungkan ke akun email anda dan mengambil pesan baru.

## Folder pesan

Tekan **Menu** dan pilih **Pesan**.

Struktur folder yang dipakai pada LG-C305 anda seharusnya sudah cukup jelas.

**Tulis email** - Membuat pesan baru.

**Kotak masuk** - Semua email yang anda terima dimasukkan dalam **Kotak masuk**. Dari sini anda dapat membalas, meneruskan, dan sebagainya.

**Draf** - Jika anda tidak punya waktu menyelesaikan menulis email, anda dapat menyimpan apa yang sudah anda tulis sejauh ini.

**Terkirim** - Salinan semua email yang anda kirim akan dimasukkan dalam folder **Terkirim**.

**Kotak keluar** - Ini adalah folder penyimpanan sementara selagi email sedang dikirim atau menyimpan email yang gagal dikirim.

**Sampah** - Semua email yang anda hapus akan dimasukkan dalam **Sampah**.

## Mengubah pengaturan email anda

- 1 Tekan **Menu**, pilih **Pengaturan**.
- 2 Pilih akun yang ingin anda pakai.
- 3 Pilih Pengaturan kemudian anda dapat menyesuaikan pengaturan berikut:

**Akun email** - anda dapat mengatur sebuah akun email.

**Boleh balas email** - Pilih untuk mengizinkan pengiriman pesan 'konfirmasi dibaca'.

**Minta balasan email** - Pilih apakah meminta pesan konfirmasi dibaca.

**Interval pengambilan** - Pilih seberapa sering LG-C305 anda mengecek pesan email baru.

**Sertakan pesan asli** - Pilih apakah ingin menyertakan pesan asli atau tidak.

**Sertakan lampiran** - Pilih apakah ingin menyertakan lampiran asli.

**Ambil otomatis saat jelajah** - Pilih apakah pesan anda akan diambil secara otomatis saat di luar negeri atau tidak.

**Berita email baru** - Pilih apakah ingin diberi tahu bila ada email baru atau tidak.

**Tanda tangan** - Buat tanda tangan email dan aktifkan fitur ini.

**Prioritas** - Pilih level prioritas pesan email anda.

**Ukuran maksimal penerimaan** - Pilih ukuran email yang akan diambil untuk setiap kalinya.

**Ukuran pengiriman email** - Pilih ukuran email yang akan dikirim untuk setiap kalinya.

# Radio FM

## Memakai radio FM

LG-C305 anda mempunyai fitur **Radio FM** sehingga anda dapat memilih stasiun favorit anda dan mendengarkannya selagi bepergian.

## Mendengarkan radio

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Musik**, kemudian pilih **FM radio**.
- 2 Pilih nomor kanal stasiun yang ingin anda dengarkan.





## Mencari stasiun

anda dapat menala ponsel anda ke stasiun radio dengan mencarinya secara manual atau secara otomatis. Semua kemudian disimpan pada nomor kanal khusus, sehingga anda tidak harus menala lagi.

Untuk penalaan otomatis:

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Musik**.
- 2 Pilih **Radio FM**, kemudian pilih **Opsi**.
- 3 Pilih **Pencarian auto**. Sebuah pesan konfirmasi akan muncul. Pilih **Ya**, kemudian stasiun radio akan ditemukan dan dialokasikan secara otomatis ke sebuah kanal dalam ponsel anda.

**Catatan:** Jika anda berada di area yang penerimaan radionya buruk, anda mungkin kesulitan mendengarkan radio. anda nanti perlu memasang headphone untuk mendengarkan radio. Masukkan headphone ke dalam soket headphone.

**Catatan:** anda juga dapat melakukan penalaan secara manual ke sebuah stasiun dengan memakai  dan  yang ditampilkan di bagian tengah layar. Jika anda menekan dan menahan  dan , stasiun-stasiun tersebut akan ditemukan secara otomatis.

# Browser

## Mengakses Web

anda dapat meluncurkan browser WAP dan mengakses halaman asal profil yang telah diaktifkan pada pengaturan Web. anda juga dapat mengisikan alamat URL secara manual dan mengakses halaman WAP-nya.

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Browser**.
- 2 Untuk langsung ke halaman asal browser, pilih **Halaman utama**.  
Atau, pilih **Masukkan alamat** dan ketikkan URL, diikuti dengan **Hubungkan**.

**CATATAN:** anda harus membayar biaya tambahan bila menghubungkan ke layanan ini dan mengunduh konten. Tanyakan biaya data pada penyedia jaringan anda.

# Pesan

## Pesan

LG-C305 anda berisi berbagai fungsi yang berhubungan dengan SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), serta pesan layanan dari jaringan. Untuk memakai berbagai fungsi ini, tekan **Menu** dan pilih **Pesan**.

## Mengirim pesan

- 1 Tekan **Menu**, pilih **Pesan** dan pilih **Tulis pesan**.
- 2 Sebuah editor pesan baru akan terbuka. Editor pesan mengkombinasikan **SMS** dan **MMS** menjadi satu mode intuitif yang mudah untuk berpindah di antaranya. Pengaturan default editor pesan adalah mode **SMS**.
- 3 Isikan pesan anda dengan memakai keypad. Lihat **Mengisikan teks** di sebelah kanan, untuk informasi lebih lanjut mengenai cara mengisikan teks.
- 4 Pilih **Opsi** dan pilih **Sisipkan** untuk menambahkan sebuah **Gambar, Video, Suara, Templet, Emoticon, Nama & Nomor, Slide baru, Perihal**, atau **Peranti (Kartu nama/Jadwal/Memo/Tugas/Kartu namaku)**.
- 5 Pilih **Kirim ke**.

- 6 Pilih sebuah kontak dari daftar kontak atau isikan nomor teleponnya.
- 7 Pilih **Kirim**.



**PERINGATAN:** Gambar, Suara, Video, Slide baru, Perihal, Kartu nama, Jadwal atau Kartu namaku telah ditambahkan ke editor pesan, ia secara otomatis akan diubah menjadi mode MMS dan untuk itu anda akan dikenakan biaya.

## Mengisikan teks

anda dapat mengisikan karakter alfanumerik dengan keypad ponsel. Misalnya, menyimpan nama dalam kontak, menulis pesan, dan menjadwalkan acara dalam kalender semuanya perlu mengisikan teks. Metode input teks berikut ini tersedia di ponsel: mode Abc dan mode 123.

**Catatan:** Beberapa kolom mungkin hanya mengizinkan satu mode input (misalnya, nomor telepon dalam kolom kontak).

## Mode input teks dengan keypad

Bila anda ingin mengisikan teks, misalnya saat menulis pesan, keypad secara default ke mode ABC. Jika anda mengisikan nomor, misalnya saat membuat panggilan, tombol angka keypad secara default menjadi nomor.

## Folder pesan

Tekan **Menu** dan pilih **Pesan**.

Struktur folder yang dipakai pada LG-C305 anda seharusnya sudah cukup jelas.

**Tulis Pesan** - Menulis pesan baru.

**Kotak masuk** - Semua pesan yang anda terima dimasukkan dalam Kotak masuk. Dari sini anda dapat membalas, meneruskan, dan sebagainya.

**Pandangan Percakapan** - anda dapat melihat pesan berdasar masing-masing nomor.

**Draf** - Jika anda tidak punya waktu menyelesaikan menulis pesan, anda dapat menyimpan apa yang sudah anda tulis sejauh ini.

**Kotak keluar** - Ini adalah folder penyimpanan sementara yang dipakai selagi pesan sedang dikirim.

**Terkirim** - Salinan semua pesan yang anda kirim akan dimasukkan dalam folder Terkirim.

**Folderku** - anda dapat memindah pesan pada **Kotak masuk** atau **Terkirim** ke **Folderku**. anda juga dapat memindah pesan-pesan pada **Folderku** ke kotak pesannya semula.

**Templet** - Daftar pesan berguna yang telah ditulis untuk membalas dengan cepat.

## Mengelola pesan anda

- 1 Tekan **Menu**, pilih **Pesan** dan pilih **Kotak masuk**.
- 2 Pilih **Opsi** kemudian pilih untuk:

**Balas** - Mengirim balasan ke pesan yang dipilih.

**Teruskan** - Mengirim pesan yang dipilih ke orang lain.

**Tulis pesan** - Menulis pesan atau email baru, siapapun yang mengiriminya anda pesan.

**Panggil** - Memanggil orang yang telah mengiriminya anda pesan.

**Simpan nomor** - Menyimpan nomor telepon pengirim pesan.

**Hapus** - Menghapus pesan yang dipilih.

# Pesan

**Salin&Pindah** - Memilih untuk menyalin atau memindah pesan yang dipilih ke kartu SIM atau ponsel dan secara khusus memindah pesan yang dipilih ke **Folderku**.

**Mode pilihan** - Menandai sebuah pesan atau semuanya.

**Cari** - anda dapat menemukan pesan berdasar **Kata kunci** atau **Pengirim**.

**Filter** - Menampilkan pesan menurut jenis pesan yang diinginkan.

**Hapus semua** - Menghapus semua pesan.

**Info pesan** - anda dapat mengecek info pesan mengenai jenisnya, perihalnya, asalnya dan tanggalnya.

Jika anda melihat pesan **Tidak ada ruang untuk pesan SIM** berarti anda harus menghapus sebagian pesan dari kotak masuk untuk membuat ruang.

Jika anda melihat pesan **Tidak ada ruang untuk pesan** berarti anda dapat menghapus pesan atau file yang telah disimpan untuk membuat ruang lagi.

**TIP!** Bila anda menerima pesan, anda dapat membalas secara cepat dengan memakai fungsi **Balasan cepat**. Selagi anda melihat pesan, tekan **Opsi** dan pilih **Templet balasan**. Ini berguna jika anda perlu membalas pesan selama rapat.

**TIP!** Selagi anda melihat pesan, tekan **Opsi** dan pilih **Ekstrak**. anda dapat mengekstrak informasi seperti halnya nomor, alamat email atau alamat web dari pesan yang dipilih.

## Mengubah pengaturan pesan teks anda

Tekan **Menu**, pilih **Pesan**, kemudian pilih **Pengaturan** dan **Pesan teks**. anda dapat mengubah:

**Pusat pesan teks** - Mengisikan perincian untuk pusat pesan anda.

**Laporan pengiriman** - Memilih untuk menerima konfirmasi bahwa pesan anda telah terkirim.

**Masa berlaku** - Memilih berapa lama pesan anda akan disimpan pada pusat pesan.

**Jenis pesan** - Mengubah teks anda menjadi **Suara, Faks, X.400** atau **Email**.

**Pengkodean karakter** - Memilih cara karakter anda dikodekan. Ini mempengaruhi ukuran pesan anda, begitu pula biaya data.

**Kirim teks panjang sbg** - Memilih apakah mengirim pesan anda sebagai Multi SMS atau MMS bila anda mengisikan teks yang lebih panjang dari 2 halaman dalam kolom pesan.

## Mengubah pengaturan pesan multimedia anda

Tekan **Menu**, pilih **Pesan**, kemudian pilih **Pengaturan** dan **Pesan multimedia**. anda dapat mengubah:

**Mode pengambilan** - Memilih agar secara otomatis atau secara manual mengunduh pesan multimedia, tergantung apakah anda ada di rumah atau sedang jelajah (roaming).

**Laporan pengiriman** - Memilih untuk mengizinkan atau meminta laporan pengiriman.

**Balasan dibaca** - Memilih untuk meminta atau mengizinkan balasan dibaca.

**Prioritas** - Memilih level prioritas pesan multimedia anda.

**Masa berlaku** - Memilih berapa lama pesan anda akan disimpan pada pusat pesan.

**Durasi slide** - Memilih berapa lama slide anda muncul pada layar.

**Mode pembuatan** - Memungkinkan anda memilih jenis konten yang didukung oleh MMS.

**Waktu pengiriman** - Mengkonfigurasi waktu pengiriman pesan ke penerima. Pusat pesan multimedia akan mengirim pesan setelah waktu pengiriman.

## Pusat psn multimedia

- Memungkinkan anda mengkonfigurasi informasi jaringan seperti halnya pusat pesan multimedia dan profil Internet, untuk mengirim pesan multimedia.

## Mengubah pengaturan lainnya

Tekan **Menu**, pilih **Pesan** dan pilih **Pengaturan**, kemudian:

**Pesan teks** - anda dapat mengkonfigurasi berbagai opsi yang menyangkut pesan teks.

**Pesan multimedia** - anda dapat mengkonfigurasi berbagai opsi yang menyangkut pesan multimedia.

**Pesan suara** - Menambahkan layanan pesan suara baru. Hubungi operator jaringan anda untuk

# Pesan

informasi lebih lanjut tentang layanan yang mereka sediakan.

**Layanan pesan** - Memilih untuk menerima atau memblokir pesan layanan. anda juga dapat mengatur pengamanan pesan anda dengan membuat daftar pengirim yang dipercaya dan yang tidak dipercaya.

**Simpan pesan terkirim** - anda dapat memilih untuk menyimpan pesan yang telah dikirim.

**Penghitung pesan** - anda dapat mengecek jumlah pesan yang telah dikirim selama jangka waktu yang ingin anda ketahui.

**Layanan info** - Memilih status penerimaan, kanal dan bahasa untuk pesan info anda.

# Buku telepon

## Mencari kontak

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Buku Telepon**.
- 2 Dengan keypad, isikan huruf pertama dari nama kontak yang ingin anda panggil.
- 3 Untuk menggulir menyusuri kontak dan pemakaian nomor yang berbeda, pakailah tombol navigasi.

Atau, dengan memakai metode yang sedikit lebih cepat...

- 1 Isikan nomor yang ingin anda cari pada layar asal dan pilih **Opsi**.
- 2 Pilih **Cari kontak** dalam menu opsi.

## Menambah kontak baru

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Buku Telepon**.
- 2 Tekan **Opsi** dan pilih **Kontak baru**.
- 3 Pilih apakah akan menyimpan kontak baru anda pada **Handset** atau kartu **SIM**.
- 4 Isikan informasi yang anda inginkan dalam kolom yang tersedia dan pilih **Selesai**.

Atau, memakai metode yang sedikit lebih cepat...

- 1 Isikan nomor yang ingin anda simpan dan tekan **Opsi**.
- 2 Pilih **Simpan nomor**, dan pilih **Kontak baru** atau **Perbarui kontak**.
- 3 Isikan informasi terkait dan pilih **Selesai**.

## Opsi kontak

Ada beberapa hal yang dapat anda lakukan saat melihat kontak. Berikut ini cara mengakses dan memakai menu opsi.

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Buku Telepon**.
- 2 Pilih **Opsi** untuk membuka daftar opsi. Dari sini anda dapat:
  - Pesan** - Mengirim pesan ke kontak.
  - Panggil** - Membuat panggilan suara ke kontak yang anda pilih secara langsung.
  - Edit** - Mengubah perincian kontak.
  - Hapus** - Menghapus kontak. Pilih **Ya** hanya jika anda yakin.
  - Kontak baru** - Menambah kontak baru.

## Buku telepon

**Lokasi penyimpanan** - Memilih untuk memindah atau menyalin ke ponsel atau kartu SIM (tergantung pada tempat anda semula menyimpan kontak).

**Kirim kontak** - Mengirim perincian kontak ke orang lain berupa kartu nama. Pilih untuk mengirimnya sebagai **Pesan teks**,

**MMS**, **Email** atau via **Bluetooth**.

**Mode Pilihan** - Memilih untuk menandai atau tidak menandai kontak.

**Cari berdasar** - Mencari kontak menurut **ABC↑** atau **ABC↓**.

**Panggil** - Membuat panggilan suara ke kontak yang anda pilih secara langsung.

**Panggil cepat** - anda dapat memberikan nomor panggil cepat pada kontak yang sering dihubungi.

### Membuat grup

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Buku Telepon**.
- 2 Pilih **Grup** dan pilih **Opsi**.
- 3 Pilih **Kontak Baru**.
- 4 Isikan nama untuk grup baru.
- 5 Tekan **Selesai**.

**Catatan:** Jika anda menghapus sebuah grup, kontak yang telah anda berikan pada grup itu tidak akan hilang. Semua akan tetap ada dalam kontak.

**TIP!** anda dapat mengedit grup yang ada dengan menyorotnya dan memilih **Opsi**. Pilih untuk **Tambah anggota** ke grup dari kontak anda, pilih **Edit grup** atau **Hapus grup**.

### Mengubah pengaturan kontak

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Buku Telepon**.
- 2 Pilih **Opsi** dan pilih **Pengaturan**. Dari sini anda dapat menyesuaikan pengaturan berikut:

**Tampilkan nama** - anda dapat memilih untuk menayangkan **Nama depan dahulu** atau **Nama depan lebih dulu Nama belakang lebih dulu Nama belakang, Nama depan**.

### **Tampilan & penyimpanan utama**

- Memilih apakah menyimpan kontak ke **SIM** atau **Handset**.  
Dan juga memilih apakah menampilkan kontak yang disimpan pada **handset & USIM**, **Handset saja** atau **USIM saja**.

**Salin semua** - Menyalin semua kontak anda dari kartu SIM ke handset atau dari handset ke kartu SIM.

**Pindah semua** - Fungsinya sama seperti **Salin semua**, namun kontak hanya akan disimpan ke lokasi anda memindahkannya. Jika anda memindah kontak dari kartu SIM ke handset ia akan dihapus dari memori kartu SIM.

**Ekspor kontak** - anda dapat menyimpan semua data buku telepon dalam handset ke memori eksternal dalam bentuk vcard.

**Impor kontak** - anda dapat mengembalikan semua data buku telepon dalam kartu memori eksternal ke memori ponsel dalam bentuk vCard.

**Kirim semua kontak lewat Bluetooth** - Mengirim semua informasi kontak ke handset lain melalui Bluetooth.

## Peranti

### Mengatur alarm anda

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Lainnya**, kemudian pilih **Jam alarm**.
- 2 Tekan **Opsi** dan pilih **Alarm baru**.
- 3 Gulir ke bawah dan isikan waktu yang anda inginkan untuk membunyikan alarm.
- 4 Pilih jenis perulangan untuk menandai apakah alarm anda akan berbunyi **Tak berulang, Harian, Sen - Jum, Sen - Sab, Pilih hari**.
- 5 Gulir ke bawah dan pilih apakah anda ingin alarm untuk Ikuti profil, **Selalu suara, Selalu getar, Selalu suara dan getar** atau **Seperti di profil**.
- 6 Gulir ke bawah untuk memilih nada alarm. Tekan  dan pilih suara dari Milikku.
- 7 Gulir ke bawah dan isikan nama alarm atau terima nama yang disarankan.
- 8 Terakhir, anda dapat mengatur interval istirahat pada 5, 10, 20, 30 menit, 1 jam atau mati.
- 9 Pilih **Selesai**.

### Menambahkan acara pada kalender anda

- 1 Tekan **Menu**, pilih **Peranti** dan pilih **Agenda**, kemudian pilih **Kalender**.
- 2 Pilih ke tanggal mana anda ingin menambahkan acara. anda dapat memilih tanggal dengan bergulir ke tanggal tersebut memakai tombol navigasi atau dengan memilih **Opsi** dan **Ke tanggal** untuk mengisi tanggal.
- 3 Pilih Opsi kemudian pilih **Jadwal baru** dan gulir ke bawah untuk mengisikan waktu mulainya acara yang anda inginkan. Gulir ke bawah dan isikan waktu selesai acara anda.
- 4 Isikan **Perihal** untuk acara. Pakai keypad untuk mengetikkan huruf dan angka.
- 5 Gulir ke bawah lagi dan pilih apakah anda ingin mengatur **Alarm** untuk acara. Gulir ke kiri atau ke kanan untuk melihat opsi yang tersedia. anda dapat mengatur alarm agar berbunyi pada waktu mulai acara atau pada periode yang ditentukan sebelum acara dimulai untuk mengingatkan acara mendatang.

- 6 Gulir ke bawah sekali lagi untuk memilih apakah acara terjadi **Tak berulang** ataukah berulang dengan interval **Harian, Mingguan, Bulanan** atau **Tahunan**. Jika acara tersebut berulang, anda juga dapat menggulir ke bawah untuk memasukkan **Tanggal kedaluwarsa** kapan acara akan berhenti sama sekali.
- 7 Pilih **Selesai** dan acara anda akan disimpan dalam kalender. Cursor segi empat akan menandai hari-hari penyimpanan acara.

### Menambahkan item ke daftar tugas anda

- 1 Tekan **Menu**, pilih **Peranti**, dan pilih **Agenda**.
- 2 Pilih **Tugas** dan pilih Tugas baru.
- 3 Aturlah tanggal untuk item tugas, tambahkan catatan, pilih alarm, dan pilih level prioritas: **Tinggi, Normal** atau **Rendah**.
- 4 Simpan item daftar tugas dengan memilih **Selesai**.

**TIP!** anda dapat mengedit item dengan memilihnya, menekan **Opsi** dan **Edit**. Konfirmasikan perubahan anda dengan memilih **Selesai**.

### Menambahkan memo

- 1 Tekan **Menu**, pilih **Peranti** dan pilih **Agenda**, kemudian pilih **Memo**.
- 2 Pilih **Memo baru** dan ketikkan memo anda.
- 3 Pilih **Simp**.
- 4 Memo anda akan muncul pada layar.

**TIP!** anda dapat mengunci memo. Tekan **Opsi** dan pilih **Kunci** untuk memo privat guna melindungi privasi.

### Pencari tanggal

Pencari tanggal adalah peranti praktis untuk membantu anda menghitung tanggal berapa setelah sekian hari berlalu.

# Peranti

## Perekam suara

### Memakai Perekam suara

Pakailah **Perekam suara** anda untuk merekam memo suara atau suara lainnya.

### Merekam memo suara anda

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Peranti**, kemudian pilih **Perekam suara**.
- 2 Tekan **OK** untuk mulai merekam.
- 3 Pilih **Stop** untuk mengakhiri rekaman.
- 4 Tekan **Opsi** dan pilih **Putar** untuk mendengarkan rekaman.

**Catatan:** anda dapat mendengarkan semua rekaman suara yang telah anda simpan dengan memilih **Opsi** dan **Ke Rekaman suara**.

## Mengirim rekaman suara

- 1 Setelah anda selesai merekam, pilih **Opsi**.
- 2 Pilih **Kirim** dan pilih dari **MMS**, **E-mail** atau **Bluetooth**. Jika anda memilih **MMS** atau **Email**, rekaman akan ditambahkan ke pesan dan anda dapat menulis serta mengirimnya seperti biasa. Jika anda memilih **Bluetooth**, anda akan diminta untuk menghidupkan Bluetooth.

## Memakai kalkulator anda

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Peranti**, kemudian pilih **Kalkulator**.
- 2 Tekan tombol angka untuk memasukkan angka.
- 3 Untuk perhitungan sederhana, pilih fungsi yang anda inginkan (+, -, ×, ÷), dengan memakai tombol navigasi, diikuti dengan =.
- 4 Untuk perhitungan yang lebih rumit, pilih **Opsi** untuk memilih sebuah perintah.
- 5 Pilih **C** untuk membersihkan layar dan memulai perhitungan baru.

## Memakai stopwatch

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Peranti**, kemudian pilih **Stopwatch**.
- 2 Pilih **Mulai** untuk memulai timer.
- 3 Pilih **Putaran** jika ingin merekam waktu putaran. Hingga 99 waktu putaran dapat disimpan.
- 4 Pilih **Stop** untuk mengakhiri timer.
- 5 Pilih **Lanjutkan** untuk restart stopwatch pada saat anda menghentikannya atau pilih **Reset** untuk mengembalikan ke nol.

## Mengkonversi satuan

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Peranti**, kemudian pilih **Konverter satuan**.
- 2 Pilih apakah anda ingin mengkonversi **Currency, Area, Panjang, Weight, Temperature, Volume** atau **Velocity**.
- 3 Gulir ke kiri dan ke kanan untuk memilih satuan, kemudian gulir ke bawah dan isikan jumlah satuan.
- 4 Gulir ke bawah ke kotak konversi satuan dan pilih satuan ukur tujuan konversi anda. Konversi akan ditayangkan secara otomatis dalam baris di bawah.

**Catatan:** Untuk konversi **Mata Uang**, terlebih dahulu anda perlu mengatur **Nilai Tukar** sesuai dengan nilai tukar saat ini.

## Menambahkan kota ke Jam dunia anda

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Peranti**, kemudian pilih **Jam dunia**.
- 2 Untuk mengetahui waktu di kota tertentu, tekan **Opsi** dan pilih **Kota baru**.
- 3 Gerakkan ke sebuah kota melalui tombol navigator dan pilih sebuah kota pada Peta. Pilih **Opsi** dan pilih **Lihat daftar kota**, kemudian anda juga dapat memilih daftar atau memasukkan huruf pertama dari kota tersebut.
- 4 Tekan **Pilih**.

# Pengaturan

## Mengubah profil anda

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Pengaturan**.
- 2 Pilih **Profil** kemudian pilih profil yang ingin anda edit.
- 3 Pilih **Opsi** dan pilih **Personalisasi**.
- 4 anda dapat mengubah semua nada, volumenya dan opsi tanda dari sini.

## Memakai mode penerbangan

Untuk mengaktifkan mode penerbangan, tekan **Menu** kemudian pilih **Pengaturan** dan **Profil**. Pilih **Mode penerbangan** untuk mengaktifkan. Mode penerbangan tidak akan memungkinkan anda membuat panggilan, menghubungkan ke Internet, atau mengirim pesan.

## Mengubah Pengaturan perangkat anda

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Pengaturan**.
- 2 Pilih **Perangkat** dan pilih dari daftar di bawah.  
**Hemat daya** - Pilih untuk mengubah pengaturan hemat daya yang dibuat oleh pabrik menjadi Hidup atau Mati.

**Bahasa** - Mengubah bahasa tampilan LG-C305 anda.

**Kunci tombol auto** - Memilih durasi untuk penguncian tombol secara otomatis.

**Pengamanan** - Jika anda memasukkan kartu memori eksternal di ponsel, anda juga dapat memilih Pengaturan penyimpan utama, kemudian memilih lokasi default yang anda sukai untuk menyimpan berbagai item.

**Info memori** - Melihat informasi teknis untuk LG-C305 anda.

## Mengubah tanggal & waktu

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Pengaturan**.
- 2 Pilih **Perangkat**, pilih **Tanggal dan Waktu**, dan pilih dari daftar di bawah:

### Pengaturan tanggal dan waktu

- Pilih Perbarui otomatis Hidup, maka ponsel secara otomatis akan memperbarui tanggal dan waktu.

**Format tanggal** - anda dapat mengisikan tanggal saat ini. anda dapat mengatur format tanggal (HH/BB/TTTT, BB/HH/TTTT, TTTT/BB.HH).

**Pemisah tanggal** - anda dapat mengisikan pemisah tanggal. anda dapat mengatur pemisah tanggal (HH/BB/TTTT, HH.BB. TTTT, HH-BB-TTTT).

**Format waktu**- anda dapat mengatur format waktu ke **12 jam** atau **24 jam**.

## Mengubah pengaturan pengamanan anda

Ubah pengaturan pengamanan anda untuk menjaga LG-C305 dan informasi penting di dalamnya tetap terlindungi.

- 1 Tekan **Menu**, pilih **Pengaturan**, dan pilih **Perangkat**.
- 2 Pilih **Pengamanan** dan pilih dari daftar di bawah:

**Permintaan kode PIN** - Memilih kode PIN yang akan diminta saat anda menghidupkan ponsel.

**Kunci perangkat** - Memilih kode pengamanan untuk mengunci ponsel anda **Tdk pernah, Saat perangkat dihidupkan, Bila kartu SIM berubah** atau **Segera**.

**Kunci aplikasi** - anda dapat mengunci konten yang ingin anda sembunyikan. (Buku Telepon, Pesan, Email, dsb.)

**Ubah kode** - Mengubah kode PIN anda (Item menu ini akan muncul jika permintaan kode PIN diatur ke Hidup), Kode PIN2, atau Kode pengamanan.

### Catatan: Kode pengamanan

Kode pengamanan melindungi ponsel anda dari penyalahgunaan. Kode pengamanan secara default diatur ke '0000' dan kode pengamanan diperlukan untuk menghapus semua entri ponsel dan untuk mengaktifkan menu **Reset pengaturan**. Kode pengamanan juga diperlukan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi kunci ponsel untuk mencegah penyalahgunaan ponsel. Pengaturan default kode pengamanan dapat diubah dari **Pengamanan > Ubah kode**.

## Melihat status memori

LG-C305 anda menyediakan tiga memori: memori ponsel, kartu SIM dan kartu memori eksternal (anda dapat membeli kartu memori secara terpisah). anda dapat memakai manajer memori untuk mengetahui berapa banyak pemakaian setiap memori

# Pengaturan

dan berapa banyak ruang yang masih tersedia.

Tekan **Menu** dan pilih **Pengaturan**, pilih **Perangkat** dan pilih **Info memori**, maka anda akan melihat status memori saat ini atas memori di LG-C305 anda.

## Meriset ponsel anda

Pakailah **Reset Perangkat** dalam **Perangkat** pada menu **Pengaturan** untuk mereset semua pengaturan ke definisi pabriknya. anda memerlukan kode pengaman untuk mengaktifkan fungsi ini.

## Mengubah pengaturan tampilan anda

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Pengaturan**.
- 2 Pilih **Tampilan** dan pilih dari:  
**Tampilan Utama** - Atur Wallpaper dan ikon display.  
**menu tema** - Mengubah seluruh penampilan layar anda dengan cepat.  
**Gaya menu** - Mengubah tampilan menu dari **Gaya daftar** atau **Gaya petak**.  
**Font** - Menyesuaikan ukuran font.

**Lampu Latar** - Memilih berapa lama lampu latar tetap hidup. Selain itu, pakailah tombol navigasi untuk menyesuaikan kecerahan layar utama.

**TIP!** Semakin lama lampu latar hidup, semakin banyak daya baterai yang terpakai dan anda mungkin perlu mengisi ponsel lebih sering pula.

**Pesan sambutan** - Setelah memilih **Hidup**, anda dapat menulis pesan sambutan. Pesan tersebut akan muncul pada layar saat anda menghidupkan ponsel.

**layar lainnya** - Memilih tema untuk Layar asal anda atau layar saat menghidupkan/mematikan.

## Layanan jaringan sosial (Social Network Service/ SNS)

LG-C305 anda mempunyai SNS yang memungkinkan anda memakai dan mengelola jaringan sosial anda.

**CATATAN:** Biaya tambahan dapat dikenakan saat menghubungkan dan memakai layanan online. Tanyakan biaya data pada penyedia jaringan anda.

## Pembaruan perangkat lunak ponsel

### Pembaruan Perangkat Lunak Ponsel LG dari Internet

Untuk informasi lebih lanjut mengenai pemakaian fungsi ini, harap kunjungi <http://update.lgmobile.com> atau <http://www.lg.com/common/index.jsp>, pilih negara, pilih Dukungan.

Fitur ini memungkinkan anda memperbarui firmware ponsel ke versi terbaru dengan cepat dan praktis lewat Internet tanpa perlu mengunjungi pusat layanan.

Karena pembaruan firmware ponsel membutuhkan perhatian penuh dari pengguna selama proses pembaruan, pastikan mengecek semua petunjuk dan catatan yang muncul di setiap langkah sebelum melanjutkan. Harap perhatikan bahwa melepas kabel data USB atau baterai selama proses upgrade dapat menimbulkan kerusakan serius pada ponsel anda.

## Konektivitas

### Mengubah pengaturan konektivitas anda

#### Mode koneksi USB

Pengaturan konektivitas telah diatur oleh operator jaringan, sehingga anda dapat menikmati ponsel baru dengan segera. Jika anda ingin mengubah suatu pengaturan, pakailah menu ini. Tekan **Menu** dan pilih **Pengaturan** kemudian pilih **Konektivitas**. Opsi anda adalah:

**Bluetooth** - Mengatur pemakaian Bluetooth pada LG-C305 anda. anda dapat menyesuaikan visibilitasnya pada perangkat lain atau mencari perangkat yang telah anda pasang dengan ponsel.

**Mode koneksi USB** - anda dapat memilih mode koneksi USB pada ponsel anda untuk berbagai keperluan.

### Mengubah pengaturan Bluetooth anda

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Pengaturan** kemudian pilih **Konektivitas**.
- 2 Pilih **Bluetooth** kemudian **Pengaturan**.

Lakukan perubahan anda pada:

# Pengaturan

**Visibilitas perangkatku** - Atur ke Terlihat atau **Terlihat selama 1 mnt** agar perangkat lain dapat mendeteksi ponsel anda saat mencari perangkat Bluetooth. Jika anda memilih **Tersembunyi**, perangkat lain tidak akan dapat mendeteksi ponsel anda saat mencari perangkat Bluetooth.

**Nama perangkatku** - anda dapat menamai atau mengganti nama ponsel anda yang akan muncul pada perangkat lain. Nama ponsel anda akan ditayangkan pada perangkat lain hanya bila **Visibilitas perangkatku** diatur ke **Terlihat**.

**Layanan yg didukung** - anda dapat melihat daftar perangkat seperti halnya headset dan bebas-genggam yang didukung oleh ponsel berkemampuan Bluetooth.

**Alamatku** - Cek alamat Bluetooth anda di sini.

**Catatan:** Untuk meningkatkan pengamanan, kami sarankan agar setelah anda mengkonfigurasi atau memasang dengan suatu perangkat, aturlah **Visibilitas** ke **Tersembunyi**. Untuk koneksi masuk, tidak peduli apakah perangkat lain telah dipasangkan atau tidak dengan ponsel anda, anda dapat memilih untuk menerima atau menolak koneksi tersebut.

## Memasangkan dengan perangkat Bluetooth lain

Dengan memasang LG-C305 anda dengan perangkat lain, anda dapat mengatur koneksi yang dilindungi dengan kode pas. Ini berarti pemasangan menjadi lebih aman.

- 1 Cek apakah Bluetooth anda sudah di-**Hidupkan** dan **Terlihat**. anda dapat mengubah visibilitas dalam menu **Pengaturan** pada menu **Bluetooth**, dengan memilih Visibilitas perangkatku, kemudian pilih Terlihat.
- 2 Dari **Bluetooth**, pilih **Aktifkan Bluetooth** dan pilih **Cari perangkat baru**.

- 3 LG-C305 anda akan mencari perangkat. Bila pencarian selesai, **Tambah** dan **Perbarui** akan muncul pada layar.
- 4 Pilih perangkat yang ingin anda pasang, pilih **Tambah** dan isikan kode pasnya, kemudian pilih **OK**.
- 5 Ponsel anda kemudian akan menghubungkan ke perangkat lain tersebut, di mana anda harus mengisikan kode pas yang sama.
- 6 Koneksi Bluetooth anda yang dilindungi kode pas kini telah siap.

## Memakai headset Bluetooth

- 1 Cek apakah Bluetooth anda telah diatur ke **Aktifkan Bluetooth** dan **Terlihat**.
- 2 Ikuti petunjuk yang disertakan bersama headset anda untuk memasukkannya dalam mode berpasangan dan pasang perangkat anda.
- 3 LG-C305 anda secara otomatis akan menghubungkan ke headset Bluetooth dan berpindah ke profil headset.

## Mengirim dan menerima file anda memakai Bluetooth

Bluetooth adalah cara yang pas untuk mengirim dan menerima file, karena tidak memerlukan kabel dan koneksinya cepat dan mudah. anda juga dapat menghubungkan ke headset Bluetooth untuk membuat dan menerima panggilan. Sebelum anda dapat berbagi file dengan memakai Bluetooth, anda perlu memasang ponsel dengan perangkat Bluetooth lain. Untuk informasi mengenai memasang perangkat, lihat **Memasang dengan perangkat Bluetooth lain**.

## Untuk menghidupkan Bluetooth:

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Pengaturan**. Pilih **Konektivitas**, kemudian pilih **Bluetooth**.
- 2 Pilih **Aktifkan Bluetooth**.
- 3 Pilih **Nonaktifkan Bluetooth** untuk mematikan Bluetooth.

## Untuk mengirim file:

- 1 Buka file yang ingin anda kirim, biasanya ini berupa file foto, video, atau musik.
- 2 Pilih **Opsi** dan pilih **Kirim**, kemudian **Bluetooth**.

## Pengaturan

- 3 Pilih **Ya** untuk menghidupkan Bluetooth jika belum diaktifkan.
- 4 LG-C305 anda secara otomatis akan mencari perangkat berkemampuan Bluetooth lainnya yang ada dalam jangkauan.
- 5 Pilih ke perangkat mana anda ingin mengirim file dan pilih **OK**.

### Untuk menerima file:

- 1 Untuk menerima file, Bluetooth anda harus diatur ke **Aktifkan Bluetooth** dan **Terlihat**.
- 2 Sebuah pesan akan mengkonfirmasi anda untuk menerima file dari pengirim. Pilih **Ya** untuk menerima file.

**TIP!** Perhatikan bar kemajuan untuk memastikan file anda telah terkirim.

**TIP!** Merek kata dan logo Bluetooth® dimiliki oleh Bluetooth SIG, Inc. dan segala pemakaian merek tersebut oleh LG Electronics adalah berdasar lisensi. Merek dagang dan nama dagang lainnya dimiliki oleh pemiliknya masing-masing.

## Menyinkronkan ponsel anda dengan PC

anda dapat menyinkronkan ponsel dengan PC untuk memastikan semua

perincian penting dan tanggal telah sama, juga untuk mencadangkan file anda biar aman.

## Mencadangkan dan mengembalikan informasi ponsel anda

- 1 Hubungkan kabel USB ke ponsel anda dan PC anda.
- 2 Pilih **PC Suite** dari menu yang muncul di ponsel anda.
- 3 Klik ikon Cadangkan dan pilih **Cadangkan** atau **Kembalikan**.
- 4 Tandai konten yang ingin anda cadangkan atau kembalikan. Pilih lokasi tujuan untuk mencadangkan informasi, atau lokasi asal untuk mengembalikan informasi. Klik **OK**.
- 5 Informasi anda akan dicadangkan.

## Melihat file ponsel pada PC anda

- 1 Hubungkan kabel USB ke ponsel anda dan PC anda.
- 2 Pilih **PC Suite** dari menu yang muncul di ponsel anda.
- 3 Setelah mencari ponsel, ia akan terhubung secara otomatis.

**TIP!** Melihat konten ponsel anda pada PC akan membantu anda menyusun file, menata dokumen dan menghapus konten yang tidak lagi diperlukan.

# Aksesori

Tersedia beragam aksesori untuk ponsel anda. Perinciannya di bawah ini.

## Pengisi daya



## Baterai



## Kabel data



## Petunjuk Penggunaan



## Headset stereo



### CATATAN

- Pakailah selalu aksesori LG asli.
- Tidak melakukannya dapat membatalkan garansi anda.
- Aksesori mungkin berbeda di wilayah yang berbeda. Harap tanyakan pada perusahaan layanan regional atau agen kami untuk informasi lebih lanjut.

# Data Teknis

## Suhu Sekitar

Maks.: +55 °C (pemakaian), +45 °C (pengisian)

Min.: -10 °C

## Declaration of Conformity



### Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

### Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

LG-C305

Trade Name

LG

CE0168

### Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1

EN 300 328 V 1.7.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 301 511 V9.0.2

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD , United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

22. 07. 2010

LG Electronics Inc. – EU Representative  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

  
Signature of representative

# Pemecahan Masalah

Bab ini memuat daftar beberapa masalah yang mungkin Anda temui saat memakai ponsel ini. Beberapa masalah mengharuskan Anda menghubungi penyedia layanan Anda, tapi sebagian besar mudah sehingga dapat Anda perbaiki sendiri.

Pesan	Kemungkinan penyebab	Solusi Yang Memungkinkan
Kesalahan SIM	Tidak ada kartu SIM dalam ponsel atau tidak dipasang dengan benar.	Pastikan kartu SIM dimasukkan dengan benar.
Tiada koneksi jaringan	Sinyal lemah Di luar jangkauan jaringan GSM	Pindahlah ke jendela atau ke daerah terbuka. Cek peta jangkauan penyedia layanan.
Kode tidak sama	Untuk mengubah kode pengaman, Anda perlu mengkonfirmasi kode yang baru dengan mengisikannya lagi.	Hubungi Penyedia Layanan Anda.
Fungsi tidak dapat diatur	Tak didukung oleh Penyedia Layanan, atau diperlukan pendaftaran	Hubungi Penyedia Layanan Anda.
Panggilan tak tersedia	Kesalahan pemanggilan Kartu SIM baru dimasukkan, batas pengisian tercapai	Jaringan baru tidak diotorisasi. Tanyakan pembatasan baru. Hubungi Penyedia Layanan atau atur ulang batas dengan PIN 2.

<b>Pesan</b>	<b>Kemungkinan penyebab</b>	<b>Solusi Yang Memungkinkan</b>
Ponsel tidak dapat dihidupkan	Tombol Hidup/Mati ditekan kurang lama.	Tekan tombol Hidup/Mati sedikitnya selama dua detik.
	Baterai habis	Biarkan pengisi daya terpasang lebih lama.
	Kontak baterai kosong	Bersihkan kontak.
Kesalahan pengisian daya	Baterai benar-benar kosong	Isi daya baterai.
	Suhu di luar kisaran	Pastikan suhu di sekitar sudah benar, tunggu sebentar, kemudian isi kembali.
	Masalah kontak	Cek catu daya dan sambungan ke ponsel. Cek kontak baterai dan bersihkan jika perlu.
	Tiada tegangan listrik	Tancapkan ke stopkontak yang berbeda atau cek tegangannya.
	Pengisi daya rusak	Jika pengisi daya tidak menjadi hangat, ganti pengisi daya.
	Pengisi daya salah Baterai rusak	Pakailah hanya aksesoris LG asli. Ganti baterai.
Ponsel kehilangan jaringan	Sinyal terlalu lemah	Koneksi ulang ke penyedia layanan lain dilakukan otomatis.
Nomor tak diizinkan	Fungsi Nomor panggil tetap sedang aktif.	Cek pengaturan.

**PT. LG ELECTRONICS INDONESIA**  
Kawasan Industri MM2100 Blok G  
Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520  
INDONESIA

# LG-C305 Panduan Pengguna

## - Bahasa Melayu

Panduan ini akan membantu anda memahami telefon mudah alih baru anda. Ia akan menyediakan anda dengan penerangan berguna mengenai ciri pada telefon anda.

Sesetengah daripada kandungan dalam manual ini mungkin berbeza daripada telefon anda bergantung kepada perisian telefon atau pembekal khidmat anda.



# Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

Sila baca garis panduan yang mudah ini. Tidak mengikut garis panduan ini mungkin merbahaya atau tidak sah.

## **Terdedah kepada kuasa frekuensi radio**

Maklumat pendedahan gelombang radio dan Kadar Penyerapan Khusus (SAR) Model telefon mudah alih LG-C305 ini telah direka untuk mematuhi keperluan keselamatan yang digunakan kepada gelombang radio. Keperluan ini adalah berdasarkan garis panduan saintifik yang termasuklah margin keselamatan yang direka bentuk untuk memastikan keselamatan semua orang tanpa mengira umur dan kesihatan.

- Garis panduan bagi pendedahan kepada gelombang radio menggunakan unit ukuran yang disebut sebagai Kadar Penyerapan Khusus, atau SAR. Ujian bagi SAR dijalankan menggunakan kaedah yang dipiawaikan dengan telefon memancarkan pada aras kuasa diperakui yang tertinggi dalam semua jalur frekuensi.

- Walaupun terdapat perbezaan antara tahap SAR pelbagai model telefon LG, ia semua direka bentuk untuk memenuhi garis panduan relevan bagi pendedahan kepada gelombang radio.

- Had SAR yang disyorkan oleh Suruhanjaya mengenai Perlindungan Sinaran Bukan-Ion (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) (ICNIRP) Antarabangsa, iaitu 2W/kg dipuratakan ke atas sepuluh (10) gram tisu.

- Nilai tertinggi SAR untuk model telefon ini diuji oleh DASY4 untuk kegunaan telinga ialah 1.20 W/kg (10g) dan semasa dipakai pada badan ialah 0.663 W/kg (10g).

- Maklumat data SAR bagi penduduk di negara/kawasan yang telah mengambil had SAR yang disyorkan oleh Institut Jurutera Elektrik dan Elektronik (IEEE), iaitu 1.6 W/kg dipuratakan ke atas satu 1 gram tisu.

## Penjagaan dan penyelenggaraan produk

**⚠️ AMARAN:** Hanya gunakan bateri, pengecas dan aksesori yang diluluskan untuk kegunaan dengan telefon model ini. Penggunaan sebarang jenis lain boleh mentaksahkan sebarang kelulusan atau waranti yang berkaitan dengan telefon, dan mungkin berbahaya.

- Jangan buka bahagian-bahagian unit ini. Bawanya ke juruteknik perkhidmatan yang kelayakan apabila kerja pembaikan diperlukan.
- Jauhkan dari perkakas elektrik seperti TV, radio, dan komputer peribadi.
- Unit ini hendaklah dijauhkan daripada sumber haba seperti radiator atau dapur.
- Jangan jatuhkan.
- Jangan biarkan unit ini didedahkan pada getaran atau kejutan mekanikal.
- Matikan telefon di tempat larangan telefon bimbit. Contohnya, jangan gunakan telefon di dalam hospital kerana mungkin mengganggu peralatan hospital.
- Jangan kendalikan telefon dengan tangan yang lembap semasa telefon sedang dicas. Kemungkinan akan terjadi renjatan elektrik atau telefon akan rosak.
- Jangan cas di kawasan berhampiran bahan mudah terbakar kerana telefon akan menjadi panas dan boleh menyebabkan kebakaran.
- Gunakan kain yang kering untuk membersihkan bahagian luar unit ini. Jangan gunakan pelarut seperti benzena, pencair atau alkohol.
- Jangan cas telefon di atas perabot yang lembut.
- Telefon haruslah dicas di kawasan pengudaraan yang baik.
- Jangan dedahkan unit ini kepada asap atau habuk yang berlebihan.
- Jangan simpan telefon di sebelah kad kredit atau tiket pengangkutan; ia boleh menjejaskan maklumat pada jalur magnetik.
- Jangan ketik skrin dengan objek yang tajam; ia boleh merosakkan telefon.

# Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

- Jangan dedahkan telefon kepada cecair atau kelembapan.
- Guna aksesori seperti fon telinga dengan berhati-hati. Jangan sentuh antena jika tidak diperlukan.
- Beri perhatian penuh kepada pemanduan anda.
- Gunakan kit bebas tangan, jika tersedia.
- Keluar dari jalan raya dan letak kereta sebelum membuat atau menjawab panggilan jika keadaan pemanduan memerlukan anda berbuat demikian.

## Operasi telefon berkesan

### Peranti elektronik

Semua telefon mudah alih mungkin mendapat gangguan, yang boleh menjejaskan prestasi.

- Jangan gunakan telefon mudah alih anda berhampiran kelengkapan perubatan tanpa meminta kebenaran. Elakkan meletak telefon di atas perentak jantung, contohnya, dalam poket dada anda.
- Seseengah alat bantuan pendengaran mungkin diganggu oleh telefon mudah alih.
- Gangguan yang sedikit boleh menjejaskan TV, radio, PC, dan sebagainya.
- Tenaga RF mungkin menjejaskan sesetengah sistem elektronik dalam kenderaan anda seperti stereo kereta dan kelengkapan keselamatan.
- Apabila kenderaan anda dilengkapi beg udara, jangan halangnya dengan kelengkapan wayarles yang dipasang atau yang mudah alih. Ia mungkin tidak berfungsi atau menyebabkan kecederaan serius disebabkan prestasi yang tidak betul.
- Jika anda mendengar muzik ketika bergerak dan berjalan, sila pastikan bahawa kelantangannya berada pada paras yang berpatutan agar anda sedar akan keadaan di sekeliling anda. Ini amat penting terutamanya semasa berhampiran dengan jalan.

## Keselamatan jalan

Periksa undang-undang dan peruntukan mengenai penggunaan telefon mudah alih di dalam kawasan pemanduan anda.

- Jangan gunakan telefon pegang tangan semasa memandu.

## **Elakkan kerosakkan pada pendengaran anda**

Kerosakan kepada pendengaran anda boleh berlaku jika anda terdedah kepada bunyi yang kuat untuk tempoh yang lama. Kami dengan ini mengesyorkan anda tidak menghidupkan atau mematikan telefon bimbit yang berhampiran dengan telinga anda. Kami juga menyarankan bahawa kelantangan muzik dan panggilan ditetapkan pada paras yang berpatutan.

## **Kawasan letupan**

Jangan gunakan telefon di mana peletupan sedang dijalankan. Perhatikan sekatan, dan patuhi sebarang peraturan atau undang-undang.

## **Suasana berpotensi letupan**

- Jangan gunakan telefon pada tempat mengisi semula.
- Jangan gunakan berhampiran bahan bakar atau bahan kimia.
- Jangan angkut atau simpan gas mudah terbakar, cecair atau bahan letupan dalam petak kenderaan anda yang mengandungi telefon mudah alih dan aksesori anda.

## **Di dalam kapal terbang**

Peranti wayarles boleh menyebabkan gangguan di dalam pesawat.

- Matikan telefon mudah alih anda sebelum menaiki apa-apa kapal terbang.
- Jangan gunakannya apabila mendarat tanpa izin anak kapal.

## **Kanak-kanak**

Simpan telefon di tempat yang selamat dan jauh daripada kanak-kanak kecil. Ia termasuk bahagian kecil yang boleh menyebabkan bahaya tercekik jika ia ditanggalkan.

## **Panggilan kecemasan**

Panggilan kecemasan mungkin tidak tersedia di bawah semua rangkaian mudah alih. Oleh itu, anda tidak seharusnya bergantung pada mana-mana telefon untuk panggilan kecemasan. Semak dengan pembekal khidmat tempatan anda.

# Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

## Maklumat dan penjagaan bateri

- Anda tidak perlu menyahcas bateri sepenuhnya sebelum mengecasnya semula. Tidak seperti sistem bateri yang lain, tiada kesan memori yang boleh menjejaskan prestasi bateri.
- Gunakan hanya bateri dan pengecas LG. Pengecas LG direka bentuk untuk memaksimumkan hayat bateri.
- Jangan buka atau litar pintaskan pek bateri.
- Pastikan sentuhan logam pada bateri sentiasa bersih.
- Gantikan bateri apabila ia tidak lagi memberi prestasi yang boleh diterima. Pek bateri boleh dicas semula beratus-ratus kali sehingga ia perlu digantikan.
- Cas semula bateri jika ia tidak digunakan buat tempoh masa yang lama untuk memaksimumkan kebolehgunaan.
- Jangan dedahkan pengecas bateri kepada cahaya matahari langsung atau gunakannya pada kelembapan yang tinggi, seperti di bilik air.
- Jangan biarkan bateri di tempat yang panas atau sejuk, ini mungkin menjejaskan prestasi bateri.
- Terdapat risiko letupan jika bateri digantikan dengan jenis yang salah.
- Lupuskan bateri yang telah digunakan mengikut arahan pengilang. Sila kitar semula apabila boleh. Jangan lupuskan sebagai sampah rumah tangga.
- Jika anda hendak menggantikan bateri, bawa ia ke pusat servis LG Electronics atau penjual yang disahkan untuk mendapatkan bantuan.
- Sentiasa tanggalkan pengecas dari soket dinding selepas telefon dicas sepenuhnya untuk menjimatkan kuasa pengecas daripada penggunaan yang tidak diperlukan.
- Hayat sebenar bateri bergantung pada tatarajah rangkaian, tetapan produk, corak penggunaan, keadaan bateri dan alam sekitar.

# Mengenali Telefon Anda






## Cuping telinga

## Kekunci Hantar

- Mendail nombor telefon dan menjawab panggilan.
- **Di dalam mod siap sedia:** Menunjukkan sejarah panggilan.

## Kekunci abjad angka

- **Di dalam mod siap sedia:** Masukkan nombor untuk didail
- ### Tahan

-  - Panggilan antarabangsa
-  - Menyambung pusat mel suara
-  ke  - Dailan pantas
-  - Tahan kekunci ke bawah untuk pergi ke mod Senyap

- **Dalam mod mengedit:** Masukkan nombor dan aksara

## Kekunci lembut (Kekunci lembut kiri/ Kekunci lembut kanan)

- Kekunci ini menjalankan fungsi yang ditunjukkan di bahagian bawah paparan.

## LCD Utama

## Kekunci tamat

- Menghidupkan/ mematikan (tekan dan tahan).
- Menamatkan atau membatalkan panggilan.

## Kekunci Sah / Kekunci OK


- Memilih pilihan menu dan mengesahkan tindakan.

## Kekunci navigasi

### Dalam mod siap sedia:

 Secara ringkas: Pemain Mp3

 Secara ringkas: Kamera

 Secara ringkas: Bar alat semasa ia ditetapkan.  
(Menu>Tetapan>Paparannya>Skrin utama>Paparannya Item)

- **Dalam menu:** Tatal ke atas & bawah.



# Mengenali Telefon Anda



**Pengecas/penyambung kabel USB**

**PETUA:** Sila pastikan telefon dihidupkan, kad memori luaran dimasukkan dan mod melahu sebelum menyambung ke kabel USB untuk Penyimpanan Massa.




**Kekunci sisi**

- Dalam mod siap sedia: Kawal kelantangan deringan.
- Semasa panggilan: Pelarasan kelantangan cuping telinga
- Semasa memainkan muzik MP3: Pelarasan kelantangan audio



**Alat dengar**

**Kanta kamera**

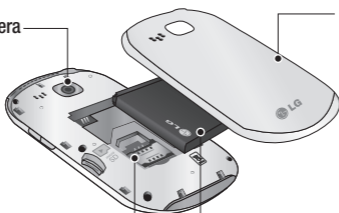

**Penutup bateri**

**Pegang kad SIM**

**Pek bateri**

# Memasang SIM dan bateri

## 1 Tanggalkan penutup bateri

Menekan pelepas selak penutup bateri .



## 2 Keluarkan bateri

Tuil hujung bawah bateri dan keluarkannya dengan berhati-hati dari petak bateri.



**⚠️ AMARAN:** Jangan mengeluarkan bateri semasa telefon dihidupkan, kerana ini boleh merosakkan telefon.

## 3 Pasang kad SIM

Luncurkan kad SIM ke dalam pemegang kad SIM. Pastikan kawasan sesentuh emas pada kad menghala ke bawah. Untuk mengeluarkan kad SIM, tariknya dengan lembut dalam arah bertentangan.

**⚠️ AMARAN:** Jangan mengganti atau mengeluarkan kad SIM semasa telefon anda sedang digunakan atau dihidupkan, atau data mungkin hilang atau kad SIM mungkin rosak.



## 4 Pasang bateri

Masukkan bahagian atas bateri terlebih dahulu ke pinggir atas petak bateri. Pastikan bahawa sesentuh bateri sejajar dengan terminal pada telefon. Tekan bahagian bawah bateri ke bawah sehingga ia berdetap pada tempatnya.




# Memasang SIM dan bateri

## 5 Menggantikan penutup bateri



## 6 Mengecas telefon anda

Tarik keluar penutup soket pengecas pada bahagian atas LG-C305 anda. Masukkan pengecas dan palamkan ia ke soket elektrik utama. LG-C305 perlu dicas sehingga mesej membaca "Bateri penuh" muncul pada skrin.

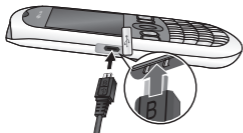


# Kad memori

## Memasang kad memori

Anda boleh membesarkan ruang memori tersedia pada telefon anda menggunakan kad memori.

**Nota:** Kad memori ialah aksesori pilihan.

Luncurkan kad memori ke dalam slot, sehingga ia berdetap pada tempatnya. Pastikan kawasan sesentuh emas menghadap ke bawah.

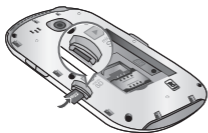

## Mengeluarkan kad memori

Berhati-hati mengeluarkan kad memori dengan menolaknya dengan lembut ke dalam telefon dan segera melepaskannya.

## Memformatkan kad memori

Kad memori mungkin telah diformat. Jika memori tidak diformat, anda perlu memformatnya sebelum anda boleh mula menggunakannya.

- 1 Dari skrin utama tekan **Menu** kemudian pilih **Tetapan**.
- 2 Pilih **Peranti** dan **Maklumat memori**, dan pilih **Memori luaran**.
- 3 Tekan **Format** dan masukkan kata laluan, yang ditetapkan kepada 0000 sebagai lalai. Kad anda akan diformat dan sedia untuk digunakan.
- 4 Untuk melihat folder yang baru diformat pada LG-C305 anda tekan **Menu** dan pilih **Bahan saya**. Pilih **Kad memori saya**.











**AMARAN:** Apabila anda memformat kad memori anda, semua kandungannya akan hilang. Jika anda tidak mahu kehilangan data pada kad memori anda, buat salinan terlebih dahulu.















# Skrin utama anda

## Bar status

Bar status menggunakan pelbagai ikon untuk menunjukkan perkara seperti kekuatan isyarat, mesej baru dan hayat bateri, dan juga memberitahu sama ada sambungan Bluetooth anda telah aktif.




Jadual di bawah menerangkan makna ikon yang anda lihat di bar status.

Ikon	Huraian
	Kekuatan isyarat rangkaian (bilangan bar mungkin berbeza)
	Tiada isyarat rangkaian
	GPRS tersedia
	EDGE tersedia
	Mod penerbangan diaktifkan
	Panggilan dialihkan
	Perkhidmatan perayauan
	Bluetooth® diaktifkan
	Perkhidmatan WAP disambungkan

Ikon	Huraian
	Penggera ditetapkan
	Jadual
	Mesej baru
	Mesej suara baru
	E-mel Baru
	Profil Normal digunakan
	Profil Senyap digunakan
	Profil Luar Bangunan digunakan
	Profil Alat dengar digunakan
	Baki hayat bateri
	Bateri kosong
	Memori luar
	Radio FM
	Muzik MP3 dimainkan

# Memanggil


## Membuat panggilan

- 1 Pastikan telefon anda hidup.
- 2 Anda boleh menggunakan pad kekunci. Untuk memadam digit tekan  atau anak panah kembali.
- 3 Tekan  untuk memulakan panggilan.
- 4 Untuk menamatkan panggilan, tekan .


**PETUA!** Untuk memasukkan + semasa membuat panggilan antarabangsa, tekan dan tahan 0.

## Membuat panggilan daripada Kenalan anda


Mudah untuk memanggil sesiapa sahaja yang nombornya anda simpan di dalam **Buku telefon anda**.

- 1 Tekan **Menu** untuk membuka menu utama. Pilih **Buku telefon**.
- 2 Menggunakan pad kekunci, masukkan huruf pertama kenalan yang anda mahu panggil dan tatal ke **Buku telefon**.
- 3 Tekan  untuk memulakan panggilan.

## Menjawab dan Membatalkan Panggilan

Apabila telefon anda berdering, tekan **Terima** atau tekan  untuk menjawab panggilan.

Semasa telefon anda berdering, anda boleh menekan **Senyap** untuk membisukan deringan. Ini berguna jika anda telah terlupa untuk menukar profil anda ke senyap untuk mesyuarat.

Tekan  atau pilih **Batal** untuk membatalkan panggilan masuk.

### Nota:

Dalam panggilan semasa pembesar suara diaktifkan, ikon pembesar suara dipaparkan dengan lintang berwarna merah, semasa pembesar suara dinyahaktifkan ikon pembesar suara dipaparkan tanpa lintang berwarna merah.


## Dailan cepat

Anda boleh memperuntukkan nombor dail cepat pada seorang kenalan yang kerap anda hubungi.

- 1 Tekan **Menu** untuk membuka menu utama. Pilih **Buku telefon**, kemudian pilih **Pilihan** dan **Dailan pantas**.

# Memanggil

- 2 Mel suara anda ditetapkan pada dail cepat 1 dan anda tidak boleh menukar ini. Pilih sebarang nombor lain dengan menggunakan kekunci navigasi dan memilih **Tetapkan** atau dengan menekan nombor kekunci keras.
- 3 **Buku telefon** anda akan dibuka. Pilih kenalan yang anda mahu peruntukkan kepada nombor tersebut menggunakan kekunci navigasi kemudian Tekan **Pilih**.

Untuk memanggil nombor dail cepat, tekan dan tahan nombor yang diperuntukkan sehingga kenalan muncul pada skrin. Panggilan akan dimulakan secara automatik dan tidak perlu menekan  .

## Melihat log Panggilan anda

Tekan **Menu** dan pilih **Log**.

**Semua log** - Lihat senarai lengkap semua panggilan yang anda dail, terima dan tidak dijawab.

**Panggilan Sahaja** - Lihat senarai semua nombor yang telah anda dail atau terima.

**Mesej Sahaja** - Lihat senarai semua nombor yang telah anda hantar atau terima mesej.

**Log panggilan tidak dijawab** - Lihat senarai sebarang panggilan yang tidak anda jawab.

**Log panggilan keluar** - Lihat senarai semua nombor yang telah anda dail.

**Log panggilan masuk** - Lihat senarai semua nombor yang telah memanggil anda.

**PETUA!** Daripada log sebarang panggilan pilih **Pilihan** dan kemudian **Padam** untuk memadam item yang dipilih.

## Menggunakan alihan panggilan

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Tetapan dan Panggilan**.
- 2 Pilih **Alih panggilan**.
- 3 Pilih sama ada untuk mengalihkan semua panggilan, semasa talian sibuk, semasa tiada jawapan dan semasa anda tidak dapat dihubungi.
- 4 Pilih **Aktifkan** dan pilih sama ada untuk mengalihkan panggilan ke mel suara, atau ke nombor lain.
- 5 Masukkan alihan nombor anda atau pilih **Cari** untuk menyemak imbas alihan nombor anda.

**Nota:** Caj dikenakan bagi panggilan yang dialihkan. Sila hubungi pembekal khidmat anda untuk mendapatkan butiran.

**PETUA!** Untuk mematikan alihan panggilan, pilih alih Panggilan daripada menu memanggil kemudian pilih Nyahaktifkan semua.

## Menggunakan sekatan panggilan

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Tetapan dan Panggilan**.
- 2 Pilih **Sekatan panggilan**.
- 3 Pilih sebarang atau semua pilihan:  
**Semua panggilan keluar**  
**Antarabangsa keluar**  
**Panggilan keluar antarabangsa**  
**kecuali negara asal**  
**Panggilan masuk**  
**Masuk apabila di luar negara**

- 4 Masukkan kata laluan sekatan panggilan. Sila semak dengan operator rangkaian anda untuk perkhidmatan ini.

**PETUA!** Pilih **Nombor dailan tetap** daripada **menu memanggil** untuk menghidupkan dan menggabungkan senarai nombor yang boleh dipanggil daripada telefon anda. Anda memerlukan kod PIN2 dari operator anda. Apabila diaktifkan, hanya nombor yang disertakan dalam senarai dail tetap boleh dipanggil daripada telefon anda.

## Menukar tetapan panggilan

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Tetapan dan Panggilan**.
- 2 Daripada sini anda boleh mengubah tetapan untuk:  
**Alihan panggilan** - Pilih sama ada mahu mengalih panggilan anda.  
**Sekatan panggilan** - Pilih panggilan yang mana anda mahu sekat.  
**Panggilan menunggu** - Bersedia jika anda mempunyai panggilan menunggu.

# Memanggil

**Nombor dailan tetap** - Pilih senarai nombor yang boleh didail dari telefon anda.

## **Mesej alasan**

**Tetapan membatalkan panggilan** - Pilih **Mematikan** atau **Menghidupkan** dan pilih untuk membatalkan semua panggilan, daripada kumpulan khusus, kenalan, nombor tidak berdaftar (yang tiada di dalam senarai kenalan anda) atau yang tidak mempunyai ID pemanggil.

**Hantar nombor saya** - Pilih jika nombor anda akan dipaparkan ketika anda menelefon seseorang. (Bergantung pada pembekal rangkaian anda.)

**Dail semula auto** - Membolehkan anda untuk menetapkan fungsi dail semula auto apabila satu percubaan panggilan telah gagal.

**Penjaga minit** - Menentukan sama ada untuk membunyikan nada setiap 1 minit apabila anda di dalam panggilan.

**Mod jawab Bluetooth** - Pilih bagaimana untuk menjawab panggilan menggunakan alat dengar Bluetooth. Pilih **Bebas tangan** atau **Telefon**.

**Simpan nombor baru** - Memilih pilihan ini akan menyimpan nombor yang tiada di dalam kenalan anda semasa menamatkan panggilan.

**Kos panggilan** - Melihat cas yang dikenakan pada panggilan terakhir atau semua panggilan. Perkhidmatan ini bergantung pada rangkaian, sesetengah operator tidak dapat menyokongnya.

# Kamera

## Menangkap foto pantas

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Kamera** dan **Kamera**.
- 2 Apabila kamera memfokus pada subjek anda, pilih ikon Tangkap pada bahagian tengah bawah skrin dan tekan **OK** untuk mengambil gambar.

## Selepas mengambil gambar

Foto yang anda tangkap akan muncul pada skrin. Nama imej dipaparkan pada bahagian bawah atas skrin dengan lima ikon pada sebelah bawah.

**Album** - Lihat gambar dan video yang telah anda ambil di dalam Album anda.

**Hantar** - Hantar foto sebagai **MMS**, sebagai **E-mel** atau melalui **Bluetooth**.

**Baru** - Ambil foto lain serta-merta.

**Tetapkan sebagai** - Gunakan imej sebagai Kertas Hias Dinding, sebagai imej **Kenalan**, atau di dalam imej Permulaan atau Dimatikan anda.

**Padam** - Memadam foto yang baru anda ambil. Pencari pandangan akan muncul semula.

# Kamera Video

## Menangkap video pantas

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Kamera** dan pilih **Kamera Video**. Pencari pandangan kamera video akan muncul pada skrin.
- 2 Fokuskan kamera terhadap apa yang ingin direkodkan.
- 3 Pilih **Rec.** ikon pada sebelah bawah tengah skrin dan tekan **OK** untuk merakam video. **Rec** akan muncul di bahagian bawah pencari pandangan. Tekan  sekali lagi untuk berhenti merakam.

**Padam** - Memadam video yang baru anda buat. Pencari pandangan akan muncul semula.

## Selepas anda telah menangkap video

Imej pegun memaparkan video yang ditangkap akan muncul pada skrin.

Selepas merakam klip video, anda boleh memeriksa menu seperti berikut:

**Album** - Lihat gambar dan video yang telah anda ambil di dalam Album anda.

**Main** - Mainkan fail.

**Baru** - Pilih untuk terus merakam video lain.

**Hantar** - Hantar video sebagai **Mesej**, sebagai **E-mel** atau melalui **Bluetooth**.

# Wi-Fi

## Wi-Fi

Pengurus Wayarles membenarkan anda untuk menguruskan sambungan Internet per Wi-Fi (Wayarles LAN) pada peranti anda.

Ia membenarkan telefon untuk menyambung pada rangkaian wayarles atau mengakses Internet tanpa wayar. Wi-Fi adalah lebih pantas dan mempunyai kadar lebih besar daripada teknologi wayarles Bluetooth dan boleh digunakan untuk e-mel pantas dan menyemak imbas Internet.

**NOTA:** LG-C305 menyokong penyulitan WEP, WPA-PSK/2, dan bukan penyulitan EAP, WPS . Jika pembekal khidmat Wi-Fi anda atau pentadbir rangkaian menetapkan penyulitan untuk keselamatan rangkaian, anda harus mengisi kunci dalam tettingkap pop-timbul.

Jika penyulitan tidak ditetapkan, tettingkap pop-timbul tidak ditunjukkan. Anda boleh mendapatkan kunci daripada pembekal khidmat Wi-Fi anda atau pentadbir rangkaian.

# Muzik

## Pemain MP3

LG-C305 mempunyai pemain muzik binaan dalam agar anda boleh memainkan semua muzik kegemaran anda.

### Nota:

- Sebelum menggunakan pemain muzik, anda perlu memindahkan fail muzik ke dalam telefon anda.
- Pemain muzik menyokong jenis codec seperti berikut: MP3, WMA, AAC. Pemain muzik tidak semestinya menyokong semua ciri dan kepelbagaian format fail.

Untuk mengakses pemain muzik, tekan **Menu** dan pilih **Muzik** dan pilih **Pemain MP3**. Daripada sini anda boleh mengakses ke:

**Baru dimainkan** - Lihat semua lagu yang telah anda mainkan baru-baru ini.

**Semua lagu** - Mengandungi semua lagu yang anda miliki dalam telefon.

**Senarai Main Saya** - Mengandungi semua senarai main yang telah anda buat.

**Artis** - Membolehkan anda untuk melihat semua trek yang disusun mengikut artis.

**Album** - Membolehkan anda melihat semua trek yang disusun mengikut album.

**Genre** - Membolehkan anda melihat semua trek yang disusun mengikut genre.

**Susun semula trek** - Membolehkan anda memainkan semua lagu di dalam susunan rawak.

## Memindahkan muzik pada telefon anda

Cara paling mudah untuk memindahkan muzik pada telefon anda adalah melalui Bluetooth atau kabel bergerak.

Untuk memindahkan muzik menggunakan Bluetooth:

- 1 Untuk pastikan kedua-dua peranti menghidupkan Bluetooth dan kelihatan pada satu sama lain.
- 2 Pilih fail muzik pada peranti yang lain dan pilih untuk menghantarkannya melalui Bluetooth.
- 3 Apabila fail dihantar, anda perlu menerimanya pada telefon anda dengan memilih **Ya**.
- 4 Fail harus muncul dalam **Semua lagu**.

## Memainkan lagu

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Muzik**, kemudian pilih **Pemain MP3**.
- 2 Pilih **Semua lagu** kemudian pilih lagu yang anda mahu mainkan. Pilih .
- 3 Pilih  untuk menjeda lagu.
- 4 Pilih  untuk melangkaui ke lagu seterusnya.
- 5 Pilih  untuk melangkaui ke lagu sebelumnya.
- 6 Pilih **Kembali** untuk menghentikan muzik dan kembali ke menu **Semua lagu**.

**PETUA!** Untuk menukar kelantangan sementara mendengar pada muzik, gunakan kekunci kelantangan pada bahagian sisi kiri telefon anda.

**Perhatian:** Hak cipta fail muzik boleh dilindungi dalam perjanjian antarabangsa dan undang-undang hak cipta nasional. Oleh itu, kebenaran atau lesen mungkin perlu diperoleh untuk mengeluarkan atau menyalin muzik. Di sesetengah negeri undang-undang negeri melarang penyalinan bahan berhak cipta untuk kegunaan peribadi. Sebelum memuatkan atau menyalin fail, sila semak perundangan negeri bagi negara yang dimaksudkan berkenaan penggunaan bahan yang tersebut.

## Menggunakan pilihan semasa memainkan muzik

Pilih **Pilihan** dan pilih daripada:

**Minimumkan** - Sembunyikan skrin pemain muzik supaya anda boleh terus menggunakan telefon anda sebagai normal ketika muzik dimainkan.

**Ulang** - Anda boleh mendengar muzik berulang-ulang.

**Susun semula** - Main trek anda dalam susunan rawak.

# Muzik

**Penyama** - Anda boleh melihat **Penyama** pada skrin.

**Pembayangan** - Pilih kesan visual.

**Maklumat fail.** - Anda boleh melihat maklumat mengenai fail muzik yang anda sedang dengar.

**Tambah ke senarai main** - Tambah trek semasa ke senarai main.

**Hantar** - Menghantar lagu sebagai **Mesej, E-mel** atau melalui **Bluetooth**.

**Tetapkan sebagai** - Gunakan lagu sebagai **Nada dering, Nada mesej, Permulaan** atau **Dimatikan**.

# E-Mel

## Menghantar e-mel menggunakan akaun baru anda

Untuk menghantar/menerima e-mel, anda perlu menyediakan akaun e-mel.

- 1 Tekan **Menu**, pilih **E-Mel** dan pilih akaun yang anda mahu gunakan.
- 2 Pilih **Tulis e-mel** dan tettingkap e-mel baru akan dibuka.
- 3 Tulis subjek kemudian tekan **OK**.
- 4 Masukkan mesej anda menggunakan pad kekunci.

## Mengambil semula e-mel anda

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **E-mel**.
- 2 Pilih akaun yang anda mahu gunakan.
- 3 Pilih **Peti Masuk**.
- 4 Pilih **Segar semula** dan telefon akan menyambung ke akaun e-mel anda dan mengambil mesej baru anda.

## Folder mesej

Tekan **Menu** dan pilih **mesej**. Struktur folder yang digunakan pada LG-C305 anda haruslah memuaskan.

**Tulis e-mel** - Buat mesej baru anda.

**Peti Masuk** - Semua e-mel yang anda terima ditempatkan ke dalam **Peti Masuk anda**. Dari sini anda boleh balas, kirim semula dan banyak lagi.

**Draf** - Jika anda tidak mempunyai masa untuk menghabiskan menulis e-mel, anda boleh menyimpan apa yang telah anda buat di sini.

**Dihantar** - Salinan semua e-mel yang anda hantar disimpan di dalam folder Dihantar anda.

**Peti Keluar** - Ini ialah folder penyimpanan sementara semasa e-mel dihantar atau menyimpan mesej yang gagal dihantar.

**Sampah** - Semua e-mel yang anda buang ditempatkan di dalam **Sampah anda**.

## E-Mel

### Menukar tetapan e-mel anda

- 1 Tekan **Menu**, pilih **E-mel**.
- 2 Pilih akaun yang anda mahu gunakan.
- 3 Pilih **Tetapan** kemudian anda boleh mengadaptasi tetapan yang berikut:

**Akaun e-mel** - Anda boleh menyediakan akaun e-mel.

**Benarkan balasan e-mel** - Pilih untuk membenarkan menghantar mesej 'baca pengesahan'.

**Minta balasan e-mel** - Pilih sama ada untuk meminta mesej pengesahan baca.

**Selang ambil semula** - Pilih berapa kerap LG-C305 anda memeriksa mesej e-mel yang baru.

**Masukkan mesej asal** - Pilih sama anda atau tidak untuk memasukkan mesej asal.

**Masukkan lampiran** - Pilih sama ada atau tidak memasukkan lampiran asal.

**Ambil semula auto semasa merayau** - Pilih sama ada atau tidak untuk secara automatik mengambil semula mesej anda semasa di luar negara.

**Pemberitahuan e-mel baru** - Pilih sama ada atau tidak untuk diberitahu akan e-mel baru.

**Tandatangan** - Buat tandatangan e-mel dan hidupkan ciri ini.

**Keutamaan** - Pilih tahap keutamaan bagi mesej e-mel anda.

**Saiz maksimum untuk menerima** - Pilih saiz e-mel untuk diambil semula pada satu-satu masa.

**Saiz menghantar mel** - Pilih saiz e-mel untuk dihantar pada satu-satu masa.

# Radio FM

## Menggunakan radio FM

LG-C305 anda mempunyai ciri **Radio FM** agar anda boleh menala ke stesen kegemaran anda dan mendengar semasa dalam perjalanan.

## Mendengar radio

- 1 Tekan **Menu**, pilih **Muzik** dan pilih **Radio FM**.
- 2 Pilih nombor saluran stesen yang anda mahu dengar.

## Mencari stesen





Anda boleh menala telefon anda ke stesen radio dengan mencarinya secara manual atau secara automatik. Ia kemudiannya akan disimpan ke nombor saluran yang khas, agar anda tidak perlu sentiasa menala semula

Untuk menala secara automatik:

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Muzik**.
- 2 Pilih **Radio FM** pilih **Pilihan**.
- 3 Pilih **Imbas auto**. Mesej pengesahan muncul. Pilih **Ya**, kemudian stesen akan dijumpai secara automatik dan diletakkan pada saluran di dalam telefon anda.

**Nota:** Jika anda di dalam kawasan dengan penerimaan radio yang buruk, anda mungkin mempunyai kesukaran untuk mendengar radio.

Anda perlu memasukkan fon kepala anda untuk mendengar radio. Masukkannya ke dalam soket fon kepala.

**Nota:** Anda juga boleh menala secara manual pada stesen dengan menggunakan  dan  dipaparkan di tengah-tengah skrin. Jika anda menekan dan menahan  dan , stesen akan ditemui secara automatik.

# Penyemak imbas

## Mengakses web

Anda boleh melancarkan penyemak imbas WAP dan mengakses laman utama profil diaktifkan pada tetapan web. Anda juga boleh memasukkan secara manual alamat URL dan mengakses halaman WAP yang berkaitan.

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Penyemak imbas**.
- 2 Untuk pergi terus ke laman utama penyemak imbas, pilih **Laman utama**. Secara alternatif, pilih **Masukkan alamat** dan taipkan URL, diikuti oleh **Sambung**.

**PERHATIAN:** Anda akan dikenakan kos tambahan dengan menyambung ke perkhidmatan ini dan memuat turun kandungan. Semak caj data dengan pembekal rangkaian anda.

# Mesej

## Mesej

LG-C305 anda termasuk fungsi yang berkaitan dengan SMS (Perkhidmatan Mesej Ringkas), MMS (Perkhidmatan Mesej Multimedia) juga mesej perkhidmatan rangkaian. Untuk menggunakan fungsi ini, tekan **Menu** dan pilih **mesej**.

## Menghantar mesej

- 1 Tekan **Menu**, pilih **mesej** dan pilih **Tulis mesej**.
- 2 Editor mesej baru akan terbuka. Editor mesej menggabungkan **SMS** dan **MMS** dalam satu mod intuitif yang mudah ditukar. Tetap lalai mesej editor ialah mod **SMS**.
- 3 Masukkan mesej anda menggunakan pad kekunci. Lihat **Memasukkan teks** pada sebelah kanan untuk maklumat lanjut mengenai bagaimana teks dimasukkan.
- 4 Pilih **Pilihan** dan pilih **Masukkan** untuk menambah **Imej, Video, Bunyi, Templat, Emotikon, Nama & Nombor, Slaid baru, Subjek** atau **Alat (Kad niaga/Jadual/Memo/Tugasan/Kad niaga saya)**.

- 5 Pilih **Hantar kepada**.
- 6 Pilih kenalan dari senarai kenalan atau masukkan nombor telefon.
- 7 Pilih **Hantar**.



**AMARAN:** Imej, Bunyi, Video, Slaid baru, Subjek, Kad niaga, Jadual atau Kad niaga saya ditambah pada editor mesej, ia akan ditukar secara automatik ke mod MMS dan anda akan dicaj.

## Memasukkan teks

Anda boleh memasukkan aksara abjad angka dengan menggunakan pad kekunci telefon. Sebagai contoh, menyimpan nama dalam kenalan, menulis mesej dan membuat penjadualan peristiwa dalam kalendar semuanya memerlukan kemasukan teks. Kaedah input teks berikut tersedia di dalam telefon: Mod Abc, dan mod 123.

**Nota:** Sesetengah medan mungkin membenarkan hanya satu mod input (cth. nombor telefon di dalam medan kenalan).

# Mesej

## Mod input teks menggunakan pad kekunci

Apabila anda mahu memasukkan teks, sebagai contoh semasa menulis mesej, pad kekunci akan lalai ke mod Abc. Jika anda ingin memasukkan nombor, contohnya semasa membuat panggilan, kekunci nombor pad kekunci akan lalai kepada nombor.

## Folder mesej

Tekan **Menu** dan pilih **mesej**. Struktur folder yang digunakan pada LG-C305 anda haruslah memuaskan.

**Tulis mesej** - Buat mesej baru anda.

**Peti masuk** - Semua mesej yang anda terima diletakkan kedalam Peti masuk anda. Dari sini anda boleh balas, kirim semula dan banyak lagi.

**Paparan perbualan** - Anda boleh melihat mesej mengikut setiap nombor.

**Draf** - Jika anda tidak mempunyai masa untuk menghabiskan menulis mesej, anda boleh menyimpan apa yang telah anda buat di sini.

**Peti keluar** - Ini adalah folder penyimpanan sementara apabila mesej sedang dihantar.

**Dihantar** - Salinan semua mesej yang anda hantar disimpan di dalam folder Dihantar anda.

**Folder saya** - Anda boleh mengalihkan mesej di dalam **Peti Masuk** atau **Dihantar** ke dalam **Folder saya**. Anda juga boleh mengalihkan mesej **Folder saya** ke dalam kotak mesej asal.

**Templat** - Senarai pra tulis mesej berguna, berguna untuk balasan pantas.

## Menguruskan mesej

- 1 Tekan **Menu**, pilih **mesej** dan pilih **Peti masuk**.
- 2 Pilih **Pilihan** dan kemudian pilih untuk:

**Balas** - Menghantar balasan kepada mesej yang dipilih.

**Kirim semula** - Menghantar mesej yang dipilih kepada orang lain.

**Tulis mesej** - Tulis mesej baru atau e-mel tidak kira kepada siapa mesej anda dihantar.

**Memanggil** - Memanggil orang yang menghantar anda mesej.

**Simpan nombor** - Menyimpan nombor mesej.

**Padam** - Memadam mesej yang dipilih.

**Salin&Pindah** - Pilih untuk menyalin atau memindah mesej yang dipilih ke kad SIM atau telefon dan alihkan mesej yang dipilih ke **Folder saya**.

**Mod pilihan** - Tanda satu atau semua mesej.

**Carian** - anda boleh mencari mesej melalui **Kata kunci** atau **Penghantar**.

**Penapis** - Memaparkan mesej dengan jenis mesej yang diinginkan.

**Padam semua** - Padam semua mesej.

**Maklumat mesej** - Anda boleh memeriksa maklumat mesej melalui jenis, subjek di mana ia berasal dan tarikhnya.

Jika anda melihat mesej **Tiada ruang untuk mesej SIM**, anda harus padam beberapa mesej dari peti masuk anda untuk membuat ruang.

Jika anda melihat mesej **Tiada ruang untuk mesej**, anda boleh memadam sama ada mesej atau fail yang disimpan untuk membuat lebih ruang.

**PETUA!** Apabila anda menerima mesej, anda boleh membalas dengan cepat dengan menggunakan fungsi **Balas pantas**. Semasa anda melihat mesej, tekan **Pilihan** dan pilih **Templat balasan**. Ini amat berguna jika anda perlu untuk tidak membalas mesej semasa mesyuarat.

**PETUA!** Ketika anda melihat mesej, tekan **Pilihan** dan pilih **Ekstrak**. Anda boleh mengekstrak maklumat seperti nombor, alamat e-mel atau alamat web dari mesej yang dipilih.

## Menukar tetapan mesej teks anda

Tekan **Menu**, pilih **mesej**, kemudian pilih **Tetapan** dan **Mesej teks**. Anda boleh buat perubahan kepada:

**Pusat mesej teks** - Masukkan butiran untuk pusat mesej anda.

**Laporan penghantaran** - Pilih untuk menerima pengesahan bahawa mesej anda telah dihantar.

# Mesej

**Tempoh kesahan** - Pilih berapa lama mesej anda akan disimpan dalam pusat mesej.

**Jenis mesej** - Tukar teks anda kepada **Suara, Faks, X.400** or **E-mel**.

**Pengekodaan aksara** -Pilih cara aksara anda akan dikodkan. Ini memberi kesan kepada saiz mesej anda dan kod data.

**Menghantar teks panjang sebagai** - Pilih sama ada menghantar mesej anda sebagai SMS Berbilang atau MMS apabila anda memasukkan teks lebih panjang daripada 2 halaman di dalam medan mesej.

## **Menukar tetapan mesej multimedia anda**

Tekan **Menu**, pilih **mesej**, kemudian pilih **Tetapan** dan **Mesej multimedia**. Anda boleh buat perubahan kepada:

**Mod pengambilan semula** - Pilih untuk memuat turun mesej multimedia secara automatik atau manual bergantung kepada sama ada anda berada di rumah atau merayau.

**Laporan penghantaran** - Pilih untuk meminta atau membenarkan laporan penghantaran.

**Baca balasan** - Pilih untuk meminta atau membenarkan baca balasan.

**Keutamaan** - Pilih tahap keutamaan mesej multimedia anda.

**Tempoh kesahan** - **Pilih berapa lama mesej anda disimpan di pusat mesej**.

**Tempoh slaid** - Pilih berapa lama slaid anda muncul pada skrin.

**Mod penciptaan** - Membenarkan anda memilih jenis kandungan yang disokong oleh MMS.

## **Masa penghantaran**

- Menatarajahkan masa penghantaran mesej kepada penerima. Pusat mesej multimedia akan menghantar mesej selepas masa penghantaran.

## **Pusat mesej multimedia**

- Membenarkan anda menatarajah maklumat rangkaian seperti pusat perkhidmatan multimedia dan profil internet untuk menghantar mesej multimedia.

## **Menukar tetapan lain**

Tekan **Menu**, pilih **mesej** dan pilih **Tetapan** kemudian:

**Mesej teks** - Anda boleh menatarajah pilihan berkaitan mesej teks.

**Mesej multimedia** - Anda boleh menatarajah pilihan berkaitan mesej multimedia.

**Mel suara** - Menambah perkhidmatan baru mel suara. Hubungi operator rangkaian anda untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai perkhidmatan yang mereka sediakan.

**Mesej perkhidmatan** - Pilih untuk menerima atau menghalang mesej perkhidmatan. Anda juga boleh menetapkan keselamatan mesej anda dengan membuat senarai penghantar yang dipercayai dan yang tidak dipercayai.

**Simpan mesej dihantar** - Anda boleh memilih untuk menyimpan mesej yang anda hantar.

**Kaunter mesej** - Anda boleh memeriksa jumlah mesej yang anda hantar pada tempoh yang anda mahu tahu.

**Maklumat perkhidmatan** - Pilih status penerimaan, saluran dan bahasa mesej maklumat anda.

# Buku Telefon

## Mencari kenalan

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Buku telefon**.
- 2 Menggunakan pad kekunci, memasukkan huruf pertama nama kenalan yang anda ingin panggil.
- 3 Untuk menyemak melalui kenalan dan nombor mereka yang berlainan gunakan kekunci navigasi.

Atau, gunakan kaedah yang lebih cepat sedikit. . .

- 1 Masukkan nombor yang anda mahu cari pada skrin utama dan pilih **Pilihan**.
- 2 Pilih **Cari kenalan** di dalam menu pilihan.

## Tambah Kenalan Baru

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Buku telefon**.
- 2 Tekan **Pilihan** dan pilih **Kenalan baru**.
- 3 Pilih sama ada untuk menyimpan kenalan baru anda pada **Telefon** atau **kad SIM**.
- 4 Masukkan maklumat yang anda mahu ke dalam medan yang disediakan dan pilih **Selesai**.

Atau untuk menggunakan kaedah yang lebih pantas. . .

- 1 Masukkan nombor yang anda mahu simpan dan tekan **Pilihan**.
- 2 Pilih **Simpan nombor**, dan pilih sama ada **Kenalan baru** atau **Kemaskini kenalan**.
- 3 Masukkan maklumat yang relevan dan pilih **Selesai**.

## Pilihan kenalan

Terdapat banyak perkara yang boleh anda lakukan semasa melihat kenalan. Ini cara untuk mengakses dan menggunakan menu pilihan.

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Buku telefon**.

- 2 Pilih **Pilihan** untuk membuka senarai pilihan. Dari sini anda boleh:

**Mesej** - Menghantar mesej kepada kenalan.

**Panggilan** - Buat panggilan suara secara langsung kepada kenalan yang anda pilih.

**Edit** - Menukar sebarang butiran kenalan.

**Padam** - Memadam kenalan. Pilih Ya hanya jika anda pasti.

**Kenalan baru** - Tambah kenalan baru.

### Peruntukkan kepada kumpulan

- Pilih untuk memindah atau menyalin ke telefon atau kad SIM (bergantung kepada di mana anda menyimpan kenalan pada asalnya).

**Hantar kenalan** - Menghantar butiran kenalan kepada orang lain sebagai kad niaga. Pilih ntuk menghantar sebagai **Mesej teks, MMS, E-mel** atau melalui **Bluetooth**.

**Mod Pilihan** - Pilih sama ada untuk menanda atau membuang tanda kenalan.

**Susun mengikut** - Susun kenalan dengan **ABC ↓** atau **ABC ↑**.

**Dailan pantas** - Anda boleh memperuntukkan kenalan yang kerap dipanggil kepada nombor dailan pantas.

### Membuat kumpulan

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Buku telefon**.
- 2 Pilih **Kumpulan** dan pilih **Pilihan**.
- 3 Pilih **Kumpulan baru**.
- 4 Masukkan nama untuk kumpulan baru anda.
- 5 Tekan **Selesai**.

**Nota:** Jika anda memadam kumpulan, kenalan yang diperuntukkan kepada kumpulan tidak akan hilang. Mereka akan kekal dalam kenalan anda.

**PETUA!** Anda boleh mengedit kumpulan sedia ada dengan menyerlahkannya dan memilih **Pilihan**. Pilih untuk **Menambah ahli** pada kumpulan dari kenalan anda, pilih **Edit kumpulan** atau **Padam kumpulan**.

### Menukar tetapan kenalan anda

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Buku telefon**.
- 2 Pilih **Pilihan** dan pilih **Tetapan**. Dari sini anda boleh melaraskan tetapan berikut:

**Nama paparan** - Anda boleh memilih untuk menunjukkan **Nama pertama dahulu** atau **Nama akhir dahulu** atau **Nama akhir, Nama pertama**.

# Buku Telefon

**Penyimpanan dan paparan utama** - Pilih sama ada untuk menyimpan kenalan pada **SIM** atau **Telefon**. Dan juga pilih sama ada untuk melihat kenalan yang disimpan pada **kedua-dua telefon & USIM, Telefon sahaja** atau **USIM sahaja**.

**Salin semua** - Salin semua kenalan anda daripada kad SIM anda kepada telefon anda atau daripada telefon anda kepada kad SIM anda.

**Pindahankan semua** - Ini berfungsi dalam cara yang sama seperti **Salin semua**, tetapi kenalan akan hanya disimpan pada lokasi yang anda pindahkan. Jika anda memindahkan kenalan dari kad SIM ke telefon ia akan dipadam dari memori kad SIM.

**Eksport kenalan** - Anda boleh menyimpan semua data buku telefon di dalam telefon pada kad memori luaran dalam bentuk vkad.

**Import kenalan** - Anda boleh menyimpan semula semua data buku telefon di dalam kad memori luaran pada memori telefon dalam bentuk vkad.

**Hantar semua kenalan melalui Bluetooth** - Hantar semua maklumat kenalan ke telefon lain melalui Bluetooth.

# Alat

## Menetapkan penggera anda

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Alat**, kemudian pilih **Jam penggera**.
- 2 Tekan **Pilihan** dan pilih **Penggera baru**.
- 3 Tatal ke bawah dan masukkan masa yang anda mahu penggera berbunyi.
- 4 Pilih jenis ulangan untuk menandakan sama anda anda mahu penggera anda berbunyi **Tidak berulang, Harian, Isn - Jum, Isn - Sab, Pilih hari**.
- 5 Tatal ke bawah dan pilih sama ada anda mahu penggera untuk **Selalu berbunyi, Selalu bergetar, Selalu berbunyi dan bergetar** atau **Seperti di dalam profil**.
- 6 Tatal ke bawah untuk memilih nada penggera. Tekan **OK** dan pilih bunyi daripada Bahan saya.
- 7 Tatal ke bawah dan masukkan nama bagi penggera atau simpan nama yang dicadangkan.
- 8 Akhir sekali anda boleh menetapkan selang tunda pada 5, 10, 20, 30 minit 1 jam atau matikan.
- 9 Pilih **Selesai**.

## Menambah peristiwa pada kalendar anda

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Alat** dan pilih **Pengatur**, kemudian pilih **Kalendar**.
- 2 Pilih tarikh yang anda ingin tambah peristiwa kepadanya. Anda boleh memilih tarikh sama ada dengan menyemak kepadanya menggunakan kekunci navigasi atau dengan memilih **Pilihan** dan **Pergi ke tarikh** untuk memasukkan tarikh.
- 3 Pilih **Pilihan** kemudian pilih **Jadual baru** dan tatal ke bawah untuk memasukkan masa yang anda mahu acara anda bermula. Tatal ke bawah dan masukkan masa tamat acara anda.
- 4 Masukkan **Subjek** untuk acara. Gunakan papan kekunci untuk menaip huruf dan nombor.
- 5 Tatal ke bawah semula dan pilih sama ada anda mahu menetapkan **Penggera** untuk acara. Tatal ke kiri atau kanan untuk melihat pilihan yang disediakan. Anda boleh memilih untuk penggera berbunyi pada masa permulaan peristiwa atau pada tempoh masa yang tetap sebelum peristiwa bermula untuk mengingatkan anda peristiwa tersebut akan datang.

## Alat

- 6 Tatal ke bawah sekali lagi untuk memilih sama ada acara berlaku **Tidak berulang** atau berulang pada selang **Harian, Mingguan, Bulanan** atau **Tahunan**. Jika peristiwa berulang, anda boleh juga menatal ke bawah untuk memasukkan **Tarikh tamat tempoh** untuk masa bagi peristiwa berhenti sepenuhnya.
- 7 Pilih **Selesai** dan peristiwa anda akan disimpan dalam kalendar. Cursor empat segi akan menandakan hari sebarang peristiwa yang disimpan.

### Menambah item ke senarai tugas anda

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Alat** dan pilih **Pengatur**.
- 2 Pilih **Tugasan** dan pilih Tugasan baru.
- 3 Tetapkan tarikh untuk item tugas, tambah nota dan pilih penggera dan pilih tahap keutamaan: **Tinggi, Normal** atau **Rendah**.
- 4 Simpan senarai item tugas anda dengan memilih **Selesai**.

**PETUA!** Anda boleh mengedit item dengan memilihnya, menekan **Pilihan** dan **Edit**. Sahkan pindaan anda dengan memilih **Selesai**.

### Menambah memo

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Alat** dan pilih **Pengatur**, kemudian **Memo**.
- 2 Pilih **Memo baru** dan taipkan memo anda.
- 3 Pilih **Simpan**.
- 4 Memo anda akan muncul pada skrin.

**PETUA!** Anda boleh mengunci memo. Tekan **Pilihan** dan pilih **Kunci** untuk memo peribadi bagi melindungi privasi.

### Pencari tarikh

Pencari tarikh adalah alat berguna untuk membantu anda mengira tarikh selepas jumlah bilangan hari yang tertentu, berlalu.

## Perakam suara

### Menggunakan perakam Suara

Gunakan **Perakam suara** anda untuk merakam memo suara atau bunyi lain.

#### Merakam memo suara anda

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Alat**, kemudian pilih **Perakam suara**.
- 2 Tekan **OK** untuk memulakan rakaman.
- 3 Pilih **Berhenti** untuk menamatkan rakaman.
- 4 Tekan **Pilihan** dan pilih **Main** untuk mendengar rakaman.

**Nota:** Anda boleh mendengar semua rakaman suara yang telah anda simpan dengan memilih **Pilihan** dan **Pergi** ke rakaman Suara.

### Menghantar rakaman suara

- 1 Setelah anda selesai merakam, pilih **Pilihan**.
- 2 Pilih **Hantar** dan pilih dari **MMS**, **E-mel** atau **Bluetooth**. Jika anda memilih **MMS** atau **E-mel**, rakaman akan ditambah kepada mesej dan anda boleh menulis dan menghantarnya sebagai

normal. Jika anda memilih **Bluetooth**, anda akan digesa untuk menghidupkan Bluetooth.

### Menggunakan kalkulator anda

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Alat**, kemudian pilih **Kalkulator**.
- 2 Tekan kekunci angka untuk memasukkan nombor.
- 3 Untuk pengiraan mudah, pilih fungsi yang anda kehendaki (+, -, ×, ÷), dengan menggunakan kekunci navigasi diikuti dengan =.
- 4 Untuk pengiraan lebih kompleks, pilih **Pilihan** untuk memilih arahan.
- 5 Pilih **⊖** untuk mengosongkan skrin dan mulakan pengiraan baru.

### Menggunakan jam randik

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Alat**, kemudian pilih **Jam randik**.
- 2 Pilih **Mula** untuk memulakan pemas.
- 3 Pilih **Pusingan** jika ingin merakam masa pusingan. Sehingga 99 masa pusingan boleh disimpan.

## Alat

- 4 Pilih **Berhenti** untuk menamatkan pemasa.
- 5 Pilih **Sambung** untuk memulakan semula jam randik pada masa anda memberhentikaninya atau pilih **Tetapkan semula** untuk kembali kepada kosong.

### Menukar unit

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Alat**, kemudian pilih **Penukar unit**.
- 2 Pilih sama ada anda mahu menukar **Matawang, Kawasan, Panjang, Berat, Suhu, Ketumpatan** atau **Halaju**.
- 3 Tatal ke kiri dan kanan untuk pilih unit, kemudian tatal ke bawah dan masukkan kuantiti unit.
- 4 Tatal ke bawah kotak penukar unit dan pilih unit pengukuran yang ingin anda tukarkan. Penukaran akan ditunjukkan secara automatik pada garisan di bawah.

**Nota:** Untuk penukaran **Matawang**, anda perlu menetapkan **Kadar** mengikut kadar tukaran matawang semasa.

### Menambah bandar pada Jam Dunia anda

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Alat**, kemudian pilih **Jam dunia**.
- 2 Untuk mencari masa bandar tertentu, tekan **Pilihan** dan pilih **Bandar baru**.
- 3 Pindahkan bandar dengan kekunci navigasi dan pilih bandar pada Peta. Pilih **Pilihan** dan pilih **Lihat senarai bandar**, kemudian anda juga boleh memilih senarai atau memasukkan huruf pertama bandar.
- 4 Tekan **Pilih**.

# Tetapan

## Menukar profil anda

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Tetapan**.
- 2 Pilih **Profil** dan kemudian pilih profil yang anda mahu edit.
- 3 Pilih **Pilihan** dan pilih **Peribadikan**.
- 4 Anda boleh menukar semua nada, kelantangannya dan pilihan amaran dari sini.

## Menggunakan mod penerbangan

Untuk menghidupkan mod penerbangan, tekan **Menu** dan kemudian pilih **Tetapan** dan **Profil**. Pilih **Mod penerbangan** untuk mengaktifkan. Mod penerbangan tidak akan membenarkan anda membuat panggilan, menyambung kepada internet atau menghantar mesej.

## Menukar tetapan Peranti anda

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Tetapan**.
- 2 Pilih tetapan **Peranti** dan pilih daripada senarai di bawah.  
**Penjimatan kuasa** - Pilih untuk menukar tetapan penjimatan kuasa ditetapkan kilang kepada Hidup atau Mati.

**Bahasa** - Menukar bahasa untuk paparan LG-C305 anda.

**Kunci kekunci automatik** - Pilih tempoh untuk mengunci kekunci secara automatik.

### Tetapan penyimpanan utama

- Jika anda memasukkan kad memori luaran ke dalam telefon anda, anda juga boleh memilih tetapan penyimpanan Utama kemudian pilih lokasi lajai yang anda mahu item disimpan ke dalamnya.

**Maklumat peranti** - Lihat maklumat teknikal untuk LG-C305 anda.

## Menukar tarikh & masa

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Tetapan**.
- 2 Pilih **Peranti** dan pilih **Tarikh dan Masa** dan pilih daripada senarai di bawah:

**Tetapan masa dan tarikh** - Pilih Hidupkan kemas kini Auto, dan telefon akan secara automatik mengemaskini tarikh dan masa.

**Format tarikh** - Anda boleh memasukkan tarikh semasa. Anda boleh menetapkan format tarikh (HH/BB/TTTT, BB/HH/TTTT, TTTT/BB.HH).

# Tetapan

**Pemisah tarikh** - Anda boleh memasukkan tarikh semasa. Anda boleh menetapkan pemisah tarikh (HH/BB/TTTT, HH.BB.TTTT, HH-BB-TTTT).

**Format masa** - Anda boleh menetapkan format tarikh **12 jam** atau **24 jam**.

## Menukar tetapan keselamatan anda

Menukar tetapan keselamatan anda untuk memastikan LG-C305 anda dan maklumat penting yang disimpannya dilindungi.

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Tetapan** dan pilih **Peranti**.
- 2 Pilih **Keselamatan** dan pilih daripada senarai di bawah:

**Permintaan kod PIN** - Pilih kod PIN yang akan diminta apabila anda menghidupkan telefon anda.

**Kunci peranti** - Pilih kod keselamatan untuk mengunci telefon anda **Tidak pernah, Pada permulaan peranti, Semasa kad SIM ditukar** atau **Serta-merta**.

**Kunci aplikasi** - Anda boleh mengunci kandungan yang anda mahu sembunyikan. (Buku telefon, mesej, E-mel, dll.)

**Menukar kod** - Menukar kod PIN anda (Item menu ini akan muncul jika permintaan kod PIN ditetapkan kepada Hidup), kod PIN2, kod Keselamatan.

### Nota: Kod keselamatan

Kod keselamatan melindungi telefon anda digunakan tanpa kebenaran. Kod keselamatan lalai ditetapkan ke '0000' dan kod keselamatan diperlukan untuk memadam semua entri telefon dan untuk mengaktifkan menu **Tetapan tetap semula**.

Juga, kod keselamatan diperlukan untuk mendaya atau nyahdayakan fungsi kunci telefon untuk mengelakkan telefon digunakan tanpa kebenaran. Tetapan lalai kod keselamatan boleh diubah suai daripada **Keselamatan > Menukar kod**.

## Melihat status memori

LG-C305 anda mempunyai tiga memori tersedia: telefon, kad SIM dan kad memori luaran (anda mungkin perlu membeli kad memori secara berasingan).

Anda boleh menggunakan pengurus memori untuk menentukan berapa banyak setiap memori digunakan dan berapa banyak ruang tersedia.

Tekan **Menu** dan pilih **Tetapan**, pilih **Peranti** dan pilih **Maklumat memori**. Anda akan melihat status semasa bagi memori di dalam LG-C305 anda.

## Menetapkan semula telefon anda

Gunakan **Menetapkan Semula Peranti** di dalam **Peranti** dari menu **Tetapan** untuk menetapkan semula semua tetapan kepada definisi kilang. Anda memerlukan kod keselamatan untuk mengaktifkan fungsi ini.

## Menukar tetapan paparan anda

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Tetapan**.
- 2 Pilih **Paparan** dan pilih daripada:
  - Skrin utama** - Sesuaikan **Kertas Hias Dinding** dan Item **Paparan**.
  - Tema menu** - Ubah keseluruhan skrin anda dengan pantas.
  - Gaya menu** - Menukar paparan menu dari **Gaya senarai** atau **Gaya grid**.
  - Fon** - Laraskan saiz fon.
  - Lampu belakang** - Pilih berapa lama lampu belakang kekal hidup. Juga, gunakan kekunci navigasi untuk melaraskan kecerahan skrin utama.

**PETUA!** Lebih lama lampu latar dihidupkan, lebih banyak kuasa bateri digunakan dan anda mungkin terpaksa mengecas telefon dengan lebih kerap.

**Mesej alu-aluan** - Selepas memilih **Hidup**, anda boleh menulis mesej selamat datang. Mesej akan muncul pada skrin bila-bila anda memulakan telefon.

**Skrin lain** - Pilih tema skrin utama anda atau skrin permulaan/matikan.

## Perkhidmatan rangkaian sosial (SNS)

LG-C305 anda mempunyai SNS yang membolehkan anda menikmati dan menguruskan rangkaian sosial anda.

**NOTA:** Kos tambahan mungkin dikenakan semasa menyambung dan menggunakan perkhidmatan di dalam talian. Semak caj data dengan pembekal rangkaian anda.

# Tetapan

## Kemas kini Perisian Telefon Kemas kini dari internet Perisian Telefon Mudah Alih LG

Untuk maklumat selanjutnya mengenai menggunakan fungsi ini, sila lawati <http://update.lgmobile.com> atau <http://www.lg.com/common/index.jsp> pilih negara Sokongan.

Ciri ini membenarkan anda untuk mengemas kini telefon anda ke versi terkini dan memudahkan dari internet tanpa perlu untuk melawat pusat servis.

Sebagai program kemas kini perisian telefon mudah alih memerlukan perhatian penuh pengguna untuk tempoh proses kemas kini, sila pastikan anda memeriksa sebarang arahan dan nota yang muncul pada setiap langkah sebelum meneruskannya. Sila ambil perhatian bahawa dengan mencabut kabel data USB atau bateri semasa naik taraf boleh merosakkan telefon mudah alih anda secara serius.

## Kesambungan

### Menukar tetapan kesambungan anda

#### Mod sambungan USB

Tetapan kesambungan anda telah disediakan oleh operator rangkaian anda, jadi anda boleh nikmati telefon baru. Jika anda hendak mengubah sebarang tetapan, gunakan menu ini. Tekan **Menu** dan pilih **Tetapan** kemudian pilih **Kesambungan**. Pilihan anda adalah:

**Bluetooth** - Menyediakan LG-C305 anda untuk menggunakan Bluetooth. Anda boleh adaptasi keterlihatan anda ke peranti lain atau cari melalui peranti telefon anda dipasangkan dengan.

**Mod sambunganUSB** - Anda boleh memilih mod sambungan USB pada telefon anda untuk beberapa kegunaan.

## Menukar tetapan Bluetooth anda

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Tetapan** dan pilih **Kesambungan**.
- 2 Pilih **Bluetooth** kemudian **Tetapan**.

Buat perubahan anda pada:

### **Keterlihatan peranti saya**

- Tetapkan Kelihatan atau **Kelihatan untuk 1 minit** agar peranti lain boleh mengesan telefon anda semasa ia mencari peranti Bluetooth. Jika anda memilih **Sembunyi**, peranti lain tidak akan dapat mengesan telefon anda semasa ia mencari peranti Bluetooth.

**Nama peranti saya** - Anda boleh menamakan atau menamakan semula telefon anda kerana ia akan muncul pada peranti lain. Nama peranti anda hanya akan dipaparkan pada peranti lain bila **Keterlihatan peranti saya** ditetapkan kepada **Dilihat**.

**Perkhidmatan disokong** - Anda boleh melihat senarai peranti seperti alat dengar dan bebas tangan yang disokong oleh telefon didayakan Bluetooth.

**Alamat saya** - Periksa alamat Bluetooth anda di sini.

**Nota:** Untuk meningkatkan keselamatan, kami mencadangkan setelah anda menatarajah atau memasang peranti, **Keterlihatan** ditetapkan kepada **Sembunyi**. Untuk sambungan masuk, tidak kira sama ada atau tidak peranti lain telah dipasangkan dengan telefon anda, anda boleh memilih untuk menerima atau memutuskan sambungan.

## Pasangkan dengan peranti Bluetooth lain

Dengan memasang LG-C305 anda dan peranti lain, anda boleh menyediakan sambungan dilindungi kod laluan. Ini bermakna anda pasangan anda lebih selamat.

- 1 Periksa Bluetooth anda **Hidup** dan **Kelihatan**. Anda boleh menukar keterlihatan anda di dalam **Tetapan** bagi menu **Bluetooth**, dengan memilih keterlihatan Peranti saya, kemudian Kelihatan.
- 2 Daripada **Bluetooth**, pilih **Aktifkan Bluetooth** dan pilih **Cari peranti baru**.

## Tetapan

- 3 LG-C305 anda akan mencari peranti. Apabila carian selesai, **Tambah** dan **Muat semula** akan **muncul pada skrin**.
- 4 Pilih peranti yang anda mahu pasang dengan, pilih **Tambah** dan masukkan kod laluan kemudian pilih **OK**.
- 5 Telefon anda kemudian akan menyambung pada peranti yang lain, yang mana anda perlu memasukkan kod laluan yang sama.
- 6 Kod laluan sambungan Bluetooth terlindung anda kini sudah sedia.

## Menggunakan alat dengar Bluetooth

- 1 Periksa Bluetooth anda adalah **Aktifkan Bluetooth** dan **Kelihatan**.
- 2 Ikut arahan yang datang bersama-sama dengan alat dengar anda untuk meletakkannya dalam mod pemasangan dan pasang peranti anda.
- 3 LG-C305 anda akan secara automatik menyambung ke alat dengar Bluetooth anda dan menukar ke profil alat dengar.

## Menghantar dan menerima fail anda menggunakan Bluetooth

Bluetooth adalah cara yang mudah untuk menghantar dan menerima fail kerana tiada wayar diperlukan dan sambungan pantas dan mudah. Anda juga menyambung pada alat dengar Bluetooth untuk membuat dan menerima panggilan. Sebelum anda boleh mula berkongsi fail menggunakan Bluetooth, anda perlu memasang telefon anda dengan peranti Bluetooth lain. Untuk maklumat bagi peranti berpasangan, lihat **Berpasangan dengan peranti Bluetooth yang lain**.

## Untuk menghidupkan Bluetooth:

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Tetapan**. Pilih **Kesambungan** kemudian pilih **Bluetooth**.
- 2 Pilih **Aktifkan Bluetooth**.
- 3 Pilih **Nyahaktifkan Bluetooth** untuk menukar kepada mematikan Bluetooth.

### Untuk menghantar fail:

- 1 Buka fail yang anda hendak hantar, biasanya fail foto, video atau muzik.
- 2 Pilih **Pilihan** dan pilih **Hantar**, kemudian **Bluetooth**.
- 3 Pilih **Ya** untuk menghidupkan Bluetooth jika ia tidak diaktifkan.
- 4 LG-C305 anda akan secara automatik mencari peranti didayakan Bluetooth yang lain di dalam julat.
- 5 Pilih peranti yang hendak hantarkan fail dan pilih **OK**.

### Untuk menerima fail:

- 1 Untuk menerima fail, Bluetooth anda mesti kedua-duanya **Bluetooth Diaktifkan** dan **Kelihatan**.
- 2 Mesej akan menggesa anda untuk menerima fail daripada penghantar. Pilih **Ya** untuk menerima fail.

**PETUA!** Perhatikan bar kemajuan untuk memastikan fail anda dihantar.

### PETUA!

Tanda perkataan dan logo Bluetooth® dimiliki oleh Bluetooth SIG, Inc. dan sebarang penggunaan tanda ini oleh LG Electronics tertakluk kepada lesen. Tanda dagangan dan nama perdagangan adalah milik pemilik mereka masing-masing.

### Selaraskan telefon dengan PC anda

Anda boleh menyelaraskan telefon anda dengan PC anda untuk memastikan semua butiran penting anda serta tarikh yang sepadan, juga untuk menyandarkan fail bagi ketenangan anda.

### Menyandarkan dan menyimpan maklumat telefon anda

- 1 Sambung kabel USB kepada telefon dan PC anda.
- 2 Pilih **PC suite** dari menu pop timbul dalam telefon anda.
- 3 Klik pada ikon Sandaran, dan pilih **Sandarkan** atau **Simpan semula**.

## Tetapan

- 4 Tanda kandungan yang anda hendak sandar atau simpan semula. Pilih lokasi yang anda hendak sandarkan maklumat, atau simpan semula maklumat. Klik OK.
- 5 Maklumat anda akan disandarkan.

### Melihat fail telefon anda pada PC

- 1 Sambung kabel USB kepada telefon dan PC anda.
- 2 Pilih **PC suite** dari menu pop timbul dalam telefon anda.
- 3 Selepas mencari telefon akan disambungkan secara automatik.

**PETUA!** Melihat kandungan telefon anda pada PC membantu anda menyusun fail, mengatur dokumen dan mengeluarkan kandungan yang tidak anda perlukan.

# Aksesori

Pelbagai aksesori tersedia untuk telefon mudah alih anda. Ini diterangkan secara terperinci di bawah.

## Pengecas



## Bateri



## Kabel data



## Panduan Pengguna



## Alat dengar Stereo



### NOTA

- Selalu gunakan aksesori LG yang tulen.
- Gagal untuk melakukannya mungkin akan mentak sahkan waranti anda.
- Aksesori mungkin berlainan dalam wilayah berlainan. Sila periksa dengan syarikat perkhidmatan wilayah atau ejen kami untuk pertanyaan selanjutnya.

# Data Teknikal

Suhu Ambien

Maks.: +55°C (menyahcas) +45°C (mengecas)

Min.: -10°C

## Declaration of Conformity



### Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

### Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

LG-C305

Trade Name

LG

CE0168

### Applicable Standards Details

RATTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1

EN 300 328 V 1.7.1

EN 60950-1 - 2001

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 301 511 V9.0.2

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD , United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, J / Director

22.07.2010

LG Electronics Inc. – EU Representative  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Signature of representative

# Penyelesaian masalah

Bab ini menyenaraikan beberapa masalah yang mungkin anda hadapi semasa menggunakan telefon anda. Anda mungkin perlu menghubungi pembekal khidmat anda untuk sesetengah masalah, tetapi kebanyakan daripadanya adalah mudah untuk anda perbaiki sendiri.

<b>Mesej</b>	<b>Sebab berkemungkinan</b>	<b>Kemungkinan penyelesaian</b>
Ralat SIM	Tiada kad SIM dalam telefon atau ia dimasukkan secara tidak betul.	Pastikan kad SIM dimasukkan dengan betul.
Tiada sambungan rangkaian	Isyarat lemah Di luar kawasan rangkaian GSM	Bergerak ke arah tingkap atau ke kawasan terbuka. Periksa peta liputan pembekal khidmat.
Kod tidak sepadan	Untuk menukar kod keselamatan, anda perlu mengesahkan kod baru dengan memasukkannya sekali lagi.	Hubungi pembekal khidmat anda.
Fungsi tidak dapat ditetapkan	Tidak disokong oleh Pembekal Khidmat, atau pendaftaran diperlukan	Hubungi pembekal khidmat anda.
Panggilan tidak tersedia	Ralat mendail Kad SIM baru dimasukkan Tukar had dicapai	Rangkaian baru tidak dibenarkan. Semak sekatan baru. Hubungi Pembekal Khidmat atau tetapkan semula had PIN 2.

## Penyelesaian masalah

<b>Mesej</b>	<b>Sebab berkemungkinan</b>	<b>Kemungkinan penyelesaian</b>
Telefon tidak boleh dihidupkan	Kekunci Hidup/Mati tidak ditekan secukupnya Bateri habis Sesentuh bateri kosong	Tekan kekunci Hidup/Mati sekurang-kurangnya dua saat. Pastikan pengecas disambungkan bagi masa lebih lama. Bersihkan sesentuh.
Ralat pengecasan	Bateri kosong sepenuhnya	Mengecas bateri.
	Suhu di luar julad	Pastikan suhu ambien sesuai, tunggu sebentar, dan kemudian cas lagi.
	Masalah hubungan	Periksa bekalan kuasa dan sambungan kepada telefon. Periksa sesentuh bateri dan bersihkan jika perlu.
	Tiada voltan utama	Plag masuk ke soket lain atau periksa voltan.
	Pengecas rosak	Jika pengecas tidak panas, gantikannya.
	Pengecas salah Bateri rosak	Hanya gunakan aksesori LG asal. Gantikan bateri.
Telefon kehilangan rangkaian	Isyarat terlalu lemah	Sambungan semula ke pembekal khidmat lain adalah automatik.
Nombor tidak dibenarkan	Fungsi nombor dailan telah dihidupkan.	Periksa tetapan.

**PT. LG ELECTRONICS INDONESIA**  
Kawasan Industri MM2100 Blok G  
Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520  
INDONESIA



# LG-C305 用户手册 — 中文

此手册有助于您了解您的新手机。它将提供关于手机功能的有用说明。

视话机软件或服务提供商而定，本手册中的部分内容可能与您的手机有所不同。



# 关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。

## 暴露在射频能量之下

无线电波暴露和“特定吸收率”(SAR)信息。此款 LG-C305 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。此要求基于相关的科学准则，其中包括为确保所有人员（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量单位。SAR 测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。
- 国际非电离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为：每 10g 重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2 W/Kg。

- 由 DAS4 对该型号手机进行的测试，人耳能够承受的 SAR 最大值为 1.20 W/Kg (10 克)，戴在身体上时，其值为 0.663 W/Kg (10 克)。
- 电气电子工程师协会 (IEEE) 建议的 SAR 上限值为 1.6 W/Kg，平均值超过 1 克薄纸，此 SAR 数据适用于各个国家/地区的居民。

## 产品保养和维护

**⚠ 警告：**仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。
- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类等电器。
- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 小心不要让手机摔落。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。

- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗装置。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能变热并引发火灾。
- 用包装材料或乙烯基包装纸包裹手机可能会损坏手机涂层。
- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。
- 应将手机放在完全通风的位置充电。
- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 谨慎使用诸如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。

## 有效的手机操作

### 电子设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下，不得在医疗装置附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，即胸前的口袋内。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。

### 行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 将注意力完全集中在驾驶上。
- 如果有免提装置，请使用免提装置。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。

# 关于安全有效使用手机的准则

- 当车辆配备气囊时，不要让安装的便携式无线设备阻挡气囊。这样做可能因性能不当而导致气囊无法释放或导致严重受伤。
- 如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。在过马路时，尤其要注意这一点。

## 防止损伤您的听力

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

## 爆炸区域

不要在正进行爆炸的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

## 易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。
- 不要在靠近燃料或化学品处使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

## 在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。
- 未经机务人员允许，不得在地面上使用手机。

## 儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

## 紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向本地的服务提供商核准。

## 电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池组或将其短路。

- 保持电池组的金属触点清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要在此类浴室之类的高湿环境中使用。
- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。如果可能，请循环使用电池。不要象处理家用废物一样处理电池。
- 如果要更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处寻求帮助。
- 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。
- 实际的电池寿命将取决于网络配置、产品设置、使用方式、电池和环境条件。

# 开始了解您的手机

## 听筒

## 发送键

- 拨打电话或接听来电。
- 在待机模式下：  
显示通话记录。

## 字母数字键

- 在待机模式下：  
输入号码以便拨号（长按）



- 国际电话



- 连接语音邮件中心



- 快速拨号



- 长按该键以进入静音模式

- 在编辑模式下：  
输入号码和字符

## 软键（左软键/右软键）

- 这些按键执行显示屏底部所示的功能。

## 主屏幕

## 结束键

- 开机/关机（长按）
- 结束通话或拒接来电。

## 确定键/选择键

- 选择菜单选项并确认操作。



## 导航键

### 在待机模式下：



短按：MP3 播放机






短按：相机



短按：  
工具栏（如果已设置）。  
（菜单 > 设置 > 显示 > 主屏 > 显示项目）

- 在菜单中：向上和向下滚动。

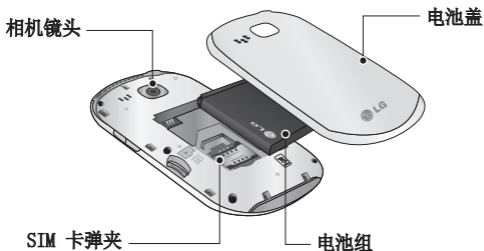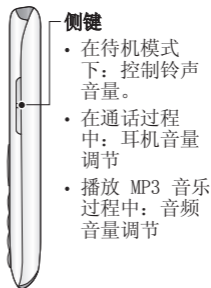

# 安装 SIM 卡和电池

## 1 卸下电池盖

按电池盖释放。




**警告：**不要在手机使用或打开过程中替换或取出 SIM 卡，否则，数据将丢失，SIM 卡可能被损坏。



## 2 卸下电池

抬起电池底边，小心将电池从电池室取出。



**警告：**手机开机时，不要取出电池，这可能会损坏手机。

## 4 安装电池

先将电池顶端插入电池室顶部。请确保电池触点与手机端子对齐。向下推电池底端，直至电池卡入到位。

## 3 安装 SIM 卡

将 SIM 卡滑进 SIM 卡弹夹中。确保卡的金色接触区域面朝下。要取出 SIM 卡，沿相反的方向轻推。




## 5 装上电池盖



## 6 充电

推开 LG-C305 顶部的充电器插槽盖。插入充电器并插入电流插座。要到屏幕上显示“电池电量已满”信息，LG-C305 充电才完成。

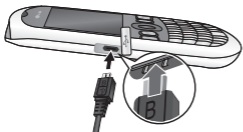


# 存储卡

## 安装存储卡

使用存储卡，可以扩充手机的可用存储空间。

**备注：**存储卡是可选配件。

将存储卡滑入插槽顶部，直到卡入到位。确保金色接触区域面朝下。

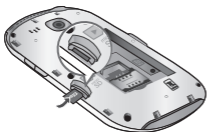

## 拔出存储卡

向手机内侧推动存储卡并快速释放，然后小心取出存储卡。

## 格式化存储卡

如果已格式化存储卡，您可以开始使用。如果您的存储卡尚未格式化，那么在开始使用之前，请先格式化。

- 1 从主屏上按**菜单**，然后选择**设置**。
- 2 选择**设备和内存资料**，然后选择**外部存储器**。
- 3 按**格式化**，然后输入密码，密码默认为 0000。存储卡完成格式化，现在，您可以使用了。
- 4 要在 LG-C305 上查看新格式化的文件夹，请按**菜单**，然后选择**我的文档**。选择其他。

**警告：**格式化存储卡时，所有内容将被删除。如果不想失去存储卡中的数据，请先备份。







# 主屏

## 状态栏

状态栏使用不同图标指示诸如信号强度、新信息和电池使用寿命等信息，以及告知您是否启用了蓝牙。




下表说明了您可能在状态栏中看到的不同图标的涵义。

图标	描述
	网络信号强度（指示栏数不同）
	无网络信号
	GPRS 可用
	EDGE 可用
	飞行模式已激活
	呼叫被转接
	正在漫游
	蓝牙®已激活
	已连接 WAP 服务
	闹钟已设置
	日程表
	新信息

图标	描述
	新语音信息
	新电子邮件
	正在使用“标准”情景模式
	正在使用“静音”情景模式
	正在使用“户外”情景模式
	正在使用“耳机”情景模式
	剩余电量
	电池电量空
	外部存储器
	FM 收音机
	正在播放 MP3 音乐

# 通话


## 拨打电话

- 1 确保手机已开机。
- 2 您可以使用键盘。要删除数字，请按  或返回箭头。
- 3 按  开始通话。
- 4 要结束通话，请按 。

**提示!** 要输入 + 以拨打国际电话，请按住 0。

## 从电话簿拨打电话


拨打在电话簿中存有号码的联系人的电话非常方便。

- 1 按 **菜单** 以打开主菜单。选择 **电话簿**。
- 2 使用键盘，输入您要呼叫的联系人的首字母，然后滚动到 **电话簿**。
- 3 按  开始通话。

## 接听和拒接电话

电话响后，按  应接来电。

电话响后，按 **静音** 可静音。如果您在开会时忘记将情景模式更改为静音，这非常有帮助。


按  拒接来电。

**备注:** 通话中激活扬声器时，显示的扬声器图标带有红色十字叉，在扬声器被停用时，显示的扬声器图标没有红色十字叉。

## 快速拨号

您可以为常用联系人指定快速拨号号码。

- 1 按 **菜单** 以打开主菜单。选择 **电话簿**，然后选择 **选项** 和 **快速拨号**。
- 2 语音邮件已预设为快速拨号 1，不能对此设置进行更改。使用导航键并选择 **设置**，或通过按硬键数字来选择任何其它数字。
- 3 您的 **电话簿** 将会打开。使用导航键选择您要分配到该号码的联系人，然后按 **选择**。

要呼叫快速拨号号码，按住指定的数字，直到屏幕上显示该联系人。呼叫将自动开始，而不需要按 。

## 查看通话记录

按**菜单**，然后选择**记录**。

**所有记录** - 查看所有已拨电话、已接来电和未接来电的完整列表。

**仅限呼叫** - 查看您已拨打或接听的所有号码的列表。

**仅限信息** - 查看您已发送或收到信息的所有号码的列表。

**未接来电记录** - 查看您没接到的所有电话的列表。

**拨出电话记录** - 查看所有已拨打的电话的列表。

**提示!** 从任何通话记录中选择**选项**，然后选择**删除**以删除选定项。

## 使用呼叫转接

- 1 按**菜单**，选择**设置**和**呼叫**。
- 2 选择**呼叫转接**。
- 3 选择转接电话的情况：所有语音来电，正在通话时，无应答，无网络或关机时

- 4 选择**激活**，然后选择是要转接到语音邮件还是其他号码。
- 5 输入转接号码或选择**搜索**浏览转接号码。

**备注:** 转接通话会产生相应费用。有关详细信息，请联系您的网络提供商。

**提示!** 要关闭所有呼叫转接，请从通话菜单中选择“呼叫转接”，然后依次选择“选项”，然后选择‘关闭’或“全部关闭”。

## 使用呼叫限制

- 1 按**菜单**，选择**设置**和**呼叫**。
- 2 选择**呼叫限制**。
- 3 选择以下选项中的一项或所有项：  
**所有拨出电话**  
**国际拨出电话**  
**国际漫游时拨出电话**  
**来电**  
**国际漫游时来电**
- 4 输入呼叫限制密码。请与您的网络运营商联系，了解有关此服务的信息。

# 通话

**提示!** 从**呼叫**菜单中选择**固定拨号**打开并汇集一个号码列表，可从手机拨打此列表中的号码。您需要运营商提供的 PIN2 码。启动后，仅可以使用手机拨打此号码列表中的号码。

## 更改呼叫设置

1 按**菜单**，选择**设置**和**呼叫**。

2 在此，您可以修改以下设置：

**呼叫转接** - 选择是否要转接呼叫。

**呼叫限制** - 选择要限制的呼叫。

**呼叫等待** - 有等待呼叫时会收到通知。

**固定拨号** - 选择可从此手机拨出的号码列表。

### 借口信息

**拒接来电设置** - 选择**关闭**或**开启**，选择拒接所有来电、拒接来自特定组、联系人的来电；或拒接未注册号码（不在联系人列表中）或禁显号码。

**发送我的号码** - 选择当您呼叫对方时是否显示您的号码。（这取决于网络提供商。）

**自动重拨** - 允许您在呼叫尝试失败时设置自动重拨功能。

**分钟提示音** - 设定在通话期间是否每隔 1 分钟发出声音提示。

**蓝牙接听模式** - 选择在使用蓝牙耳机时如何接听来电。选择至接听装置，始终设为“免提”或始终设为“手机”。

**保存新号码** - 选择此选项将保存在结束通话时不在您的电话本中的号码。

**通话费用** - 查看“最后通话”或“所有通话”的相关费用。此服务取决于网络，某些运营商不支持此服务。

# 相机

## 快速拍照

- 1 按**菜单**，选择**相机**，然后选择**相机**。
- 2 当相机对好焦后，选择屏幕中心底部的“拍照”图标，然后**确定**拍照。

## 拍照后

拍好的照片将显示在屏幕上。图像名称显示在屏幕的顶部，底边显示五个图标。

**相册** - 查看“相册”中保存的您拍摄的照片和视频。

**发送** - 将照片作为**信息**、**电子邮件**，或通过**蓝牙**发送。


**新建** - 立即拍摄其他照片。

**设置方式** - 使用此图像作为墙纸、**联系人**图像，开机图像或关机图像。

**删除** - 删除刚刚拍摄的照片。此时将出现取景器。

# 摄像机

## 快速摄像

- 1 按**菜单**，选择**相机**，然后选择**摄像机**。屏幕上将显示摄像机的取景器。
- 2 将相机对准要录制的对象。
- 3 选择屏幕底部中心的“录制”图标，然后按**确定**开始拍摄视频。REC 将显示在取景器的底部。再次按 ，停止录制。

## 拍摄视频后

屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。

录制视频剪辑后，您可以查看以下菜单：

**相册** - 查看“相册”中保存的您拍摄的照片和视频。

**播放** - 播放文件。

**新建** - 按此可以立即拍摄另一段视频。

**发送** - 将视频作为**信息**、**电子邮件**，或通过**蓝牙**发送。

**删除** - 删除刚刚拍摄的照片。此时将出现取景器。

# Wi-Fi

## Wi-Fi

无线管理器允许您通过设备上的 Wi-Fi（无线局域网）管理互联网连接。它能允许手机连接本地无线网络，或者无线访问互联网。Wi-Fi 比蓝牙无线技术速度更快且连接范围更广，可用于快速收发电子邮件和浏览互联网。

**备注：**LG-C305 支持 WEP 和 WPAPSK/2 加密，但不支持 EAP 或 WPS 加密。如果您的 Wi-Fi 服务提供商或网络管理员为网络安全设置了加密，您应在弹出窗口中输入密钥。如果未设置加密，不会显示此弹出窗口。您可以从您的 Wi-Fi 服务提供商或网络管理员处获得密钥。

# 音乐

## MP3 播放器

LG-C305 拥有内置音乐播放器，因此，您可以播放所有喜爱的曲目。

### 备注：

- 在使用音乐播放器之前，您需要将音乐文件传输到手机。
- 音乐播放器支持以下编解码器类型：MP3、WMA、AAC。音乐播放器不一定支持这些文件格式的所有功能和变体。

要访问音乐播放器，按**菜单**并选择**音乐**并选择**MP3 播放器**。在此，您可以访问：

**近期播放** - 查看您最近播放的所有歌曲。

**所有歌曲** - 包含手机中的所有歌曲。

**我的播放列表** - 包含您创建的所有播放列表。

**艺术家** - 允许您查看按艺术家排序的所有曲目。

**专辑** - 允许您查看按专辑排序的所有曲目。

**流派** - 允许您查看按流派排序的所有曲目。

**随机曲目** - 允许您随机播放所有歌曲。





## 将音乐传输到手机

将音乐传输到手机的最轻松的方法是通过蓝牙或同步数据线。

使用蓝牙传输音乐：

- 1 请确保双方设备都已打开蓝牙，对方可见。
- 2 选择另一个设备上的音乐文件，选择通过蓝牙发送。
- 3 文件发出后，您应选择**是**在您的手机上接受它。
- 4 文件将显示在**所有歌曲**中。

## 播放歌曲

- 1 按**菜单**，选择**音乐**，然后选择**MP3 播放器**。
- 2 选择**所有歌曲**，然后选择要播放的歌曲。选择 。
- 3 选择  暂停歌曲。
- 4 选择  跳到下一首歌曲。
- 5 选择  跳到上一首歌曲。
- 6 选择**返回**以停止音乐并返回**所有歌曲**菜单。

**提示！** 要在聆听音乐时更改音量，请使用手机左侧的音量键。

**备注：**音乐文件的版权受国际条约和国家版权法保护。因此，可能需要获得许可或许可证才能复制音乐。在某些国家，国际法禁止私人复制版权所有的材料。在下载或复制 hte 文件前，请查看有关使用此材料的适用国家的国家立法。

**添加到播放列表** - 将当前曲目添加到播放列表。

**发送方式** - 以**信息**、**电子邮件**或通过**蓝牙**发送歌曲。

**设置方式** - 使用此歌曲作为**语音铃声**、**信息提示音**、**开机图像**或**关机图像**。

## 播放音乐时使用选项

选择**选项**，然后从下列内容中选择：

**缩小** - 隐藏音乐播放器屏幕，这样，在音乐播放时，您可以像往常一样使用手机。

**转到我的音乐** - 您可以回返到MP3 播放器

**重复** - 您可以重复收听音乐。

**随机播放** - 以随机顺序播放您的曲目。

**均衡器** - 您可以在屏幕上查看**均衡器**。

**视觉效果** - 选择视觉效果。

**文件信息** 您可以查看有关正在收听的音乐文件的详细信息。

# 电子邮件

## 使用新帐户发送电子邮件

要发送/接收电子邮件，您应先设置电子邮件帐户。

- 1 按**菜单**，选择**电子邮件**，然后选择要使用的帐户。
- 2 选择**写邮件**，电子邮件窗口将打开。
- 3 写入主题行，然后按**发送**。
- 4 使用键盘输入信息。

## 检索电子邮件

- 1 按**菜单**，选择**电子邮件**。
- 2 选择您要使用的帐户。
- 3 选择**收件箱**。
- 4 选择**更新**，手机将连接到您的电子邮件帐户并检索新邮件。

## 信息文件夹

按**菜单**并选择**信息**。LG-C305上的文件夹结构无需进行说明。

**写邮件** - 创建新信息。

**收件箱** - 您接收到的所有电子邮件将放入**收件箱**。在此，您可以进行回复、转发等操作。

**草稿箱** - 如果您来不及写完一封电子邮件，您可以将已写内容保存于此。

**发件箱** - 这是电子邮件在发送时的临时存储文件夹，或用于存储发送失败的信息。

**已发送** - 您发送的所有电子邮件的副本将放入“已发送”文件夹。

**垃圾箱** - 您删除的所有电子邮件将放入**垃圾箱**。

## 更改电子邮件设置

- 1 按**菜单**，选择**电子邮件**。
- 2 选择您要使用的帐户。
- 3 选择选项之后，选择电子邮件设置，然后，您可以调整以下设置：

**电子邮件帐户** - 您可以设置电子邮件帐户。

**允许回复电子邮件** - 选择是否允许发送“读取确认”邮件。

**要求回复电子邮件** - 选择是否要要求读取确认邮件。

**读取间隔时间** - 选择 LG-C305 检查新电子邮件信息的频率。

**显示数量** - 显示多少电子邮件。

**转发或回复时包括消息** - 选择是否要包括消息。

**转发或回复时包含附件** - 选择是否要包含附件。

**包括原始邮件** - 选择是否要包括原始邮件。

**包含附件** - 选择是否要包含原始附件。

**漫游时自动读取** - 选择在国外时是否要自动读取信息。

**新电子邮件通知** - 选择是否在新电子邮件到达时收到提示。

**签名** - 创建电子邮件签名并打开此功能。

**优先级** - 选择电子邮件信息的优先级级别。





**最大接收大小** - 选择一次要检索的电子邮件大小。

**邮件发送大小** - 选择一次要发送的电子邮件大小。

# FM 收音机

## 使用 FM 收音机

LG-C305 拥有 FM 收音机功能，以便您转到喜爱的电台并收听无线广播。

**备注：**您还可以通过使用屏幕中心显示的  和  手动微调电台。如果按住  和 ，将自动查找电台。

## 收听收音机

- 1 按**菜单**，选择**音乐**，然后选择**FM 收音机**。
- 2 选择您要收听的电台的频道编号。

## 搜索电台

您可以手动或自动微调收音机电台。搜索后，它们将保存为特定频道编号，这样，您就不用重复进行微调。

自动微调：

- 1 按**菜单**，然后选择**音乐**。
- 2 选择**FM 收音机**，然后选择**选项**。
- 3 选择**自动扫描**。将出现一条确认信息。选择**是**，随后将自动查找电台并分配给手机中的频道。

**备注：**如果您所在位置无线电接收信号不好，那么可能无法收听收音机。  
要收听收音机，您需要插入耳机。将耳机插入耳机插槽。

# 浏览器

## 访问网页

您可以启动 WAP 浏览器并访问在“网络设置”中激活的网络设定的主页。您也可以手动输入 URL 地址并访问相关 WAP 页面。

- 1 按**菜单**，然后选择**浏览器**。
- 2 要进入浏览器主页，请选择**主页**。或者，选择**输入地址**后键入 URL，然后选择**连接**。

**备注：**连接这些服务以及下载内容会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。

# 信息

## 信息

LG-C305 包含与短信（短信服务）、多媒体信息（多媒体信息服务），以及网络服务消息相关的功能。要使用这些功能，请按**菜单**并选择**信息**。

## 发送信息

- 1 按**菜单**，选择**信息**，然后选择**编写信息**。
- 2 此时将打开新信息编辑器。信息编辑器以一种直观的模式将**短信**和多媒体信息组合在一起，可在短信模式和彩信模式间轻松切换。信息编辑器的默认设置为**短信**模式。
- 3 使用键盘输入信息。有关如何输入文本的详细信息，请参阅右边的**输入文本**。
- 4 选择**选项**，然后选择**插入**以添加**图像、视频、声音、模板、情绪符、姓名与号码、新幻灯片、主题或更多**（名片/日程表/备忘录/任务/我的名片）。
- 5 选择**发送至**。
- 6 从联系人列表中选择联系人或输入电话号码。
- 7 选择**发送**。



**警告：**图像、声音、视频、新幻灯片、主题、名片、日程表或我的名片已添加到信息编辑器，信息将自动转换成多媒体信息模式，您需要支付相应费用。

## 输入文本

您可以使用手机键盘输入字母数字字符。例如，在电话本中存储姓名、写短信、在日程表中安排事件等，都需要输入文本。手机中可以使用以下文本输入法：Abc 模式和 123 模式。

**备注：**某些字段可能只允许以一种输入模式输入（如联系人字段中的电话号码）。

## 使用键盘文本输入模式

需要输入文本时，如写信息时，键盘将默认为 Abc 模式。输入号码时，如拨打电话时，键盘数字键将默认为数字。

## 信息文件夹

按**菜单**并选择**信息**。

LG-C305 上的文件夹结构无需进行说明。

**编写信息** - 创建新信息。

**收件箱** - 您接收到的所有信息将放置在收件箱中。在此，您可以进行回复、转发等操作。

**会话视图** - 您可以按每个号码查看信息。

**草稿箱** - 如果您来不及写完一条信息，您可以将已写信息保存在此。

**发件箱** - 这是发送信息时使用的临时储存文件夹。

**已发送** - 您发送的所有信息的副本将放置在“已发送”文件夹中。

**聊天室** - 让您登陆 LG Messenger

**我的文件夹** - 您可以将**收件箱**或**已发送**中的消息移至**我的文件夹**。此外，您还可以将**我的文件夹**中的这些消息移至初始信箱。

**模板** - 预先撰写的有用信息列表，用于快速回复。

## 管理信息

1 按**菜单**，选择**信息**，然后选择**收件箱**。

2 选择**选项**，然后选择：

**删除** - 删除选定的信息。

**模板回复** - 回复选定的信息

**转发** - 将选定信息发送给其他人。

**通话** - 向发件人拨打电话。

**保存号码** - 保存信息的号码。

**添加到日程表** - 可以把信息添加到日程表。

**复制到SIM卡** - 把信息复制到SIM卡。

**移动到** - 移动到USIM card 或 我的文件夹。

**提取数据** - 提取号码，电子邮件地址，网址。

# 信息

**信息资料** - 您可以检查消息的类型、主题、发件人和日期。

如果看到**信息无空间接收 SIM 卡信息**，您应从收件箱中删除一些信息，以获取内存。

如果看到**信息无空间接收信息**，您可以删除信息或保存的文件以腾出更多空间。

**提示!** 收到信息时，您可以使用**快速回复**功能快速回复。如果看到此信息，请按**选项**，然后选择**模板回复**。此选项有助于在会议时回复信息。

**提示!** 如果看到此信息，请按**选项**，然后选择**提取数据**。您可以从选定信息中提取信息，例如号码、电子邮件地址或网址。

## 更改文本信息设置

按**菜单**，选择**信息**，然后选择**设置**和**文本信息**。您可以更改：

**文本信息中心** - 输入信息中心的详细信息。

**发送报告** - 选择可接收信息已发送确认信息。

**有效期** - 选择信息在信息中心中的最长保存时间。

**信息类型** - 将文本转换为语音、传真、X.400 或电子邮件。

**字符编码** - 选择符号编码方式。这将影响信息大小并因此产生数据费用。

**将长文本发送为** - 当您在信息字段中输入的文本超过 2 页时，请选择以多条短信还是多媒体信息方式发送信息。

## 更改多媒体信息设置

按**菜单**，选择**信息**，然后选择**设置**和**多媒体信息**。您可以更改：

**读取模式** - 选择是自动还是手动下载多媒体信息，取决于您是在当地还是漫游。

**发送报告** - 选择以请求或允许发送报告。

**已读回复** - 选择以请求或允许已读回复。

**优先级** - 选择多媒体信息的优先级级别。

**有效期** - 选择信息在信息中心中的最常保存时间。

**幻灯片持续时间** - 选择幻灯片在屏幕上显示多长时间。

**创建模式** - 允许选择多媒体信息支持的内容类型。

**发送时间** - 对发送给收件人的信息配置发送时间。多媒体信息中心将在到达发送时间后发送信息。

**多媒体信息中心** - 允许您配置网络信息（如 MMSC 和 Internet 网络设定），以发送多媒体信息。

## 更改其它设置

按**菜单**，选择**信息**，然后选择**设置**：

**文本信息** - 您可以配置与选项相关的文本信息。

**多媒体信息** - 您可以配置与选项相关的多媒体信息。

**语音邮件** - 添加新的语音邮件服务。有关其提供的服务的详细资料，请联系您的网络运营商。

**服务信息** - 选择是接收还是阻止服务信息。您可以通过创建可信和不可信发件人列表来设置信息安全性。

**保存已发送信息** - 您可以选择保存已发送的信息。

**信息计数器** - 您可以检查想要了解的期间内已发送的信息数量。

**小区广播** - 选择小区服务的接收状态、频道和语言。

# 电话簿

## 正在搜索联系人

- 1 按**菜单**，然后选择**电话簿**。
- 2 使用键盘输入您要呼叫的联系人姓名的第一个字母。
- 3 要在联系人及其不同电话号码间滚动，请使用导航键。

或者，使用更快捷的方式…

- 1 在主屏上输入要搜索的号码，然后选择**选项**。
- 2 在选项菜单中选择**搜索电话簿**。

## 添加新联系人

- 1 按**菜单**，然后选择**电话簿**。
- 2 按**选项**，然后选择**新联系人**。
- 3 选择是将新联系人保存到**手机**还是**SIM 卡**。
- 4 在提供的字段中输入资料，然后选择**完成**。

或者使用更快捷的方式：

- 1 输入要保存的号码，然后选择**选项**。
- 2 选择**保存号码**，然后选择**新联系人**或**更新联系人**。
- 3 输入相关信息，然后选择**完成**。

## 联系人选项

查看联系人时，您可以执行多

项操作。以下显示如何进入并使用“选项”菜单。

- 1 按**菜单**，然后选择**电话簿**。
- 2 选择**选项**以打开选项列表。在此，您可以：

**信息** - 向联系人发送信息。

**通话** - 直接向您选择的联系人拨打语音电话。

**修改** - 更改联系人的任何详细信息。

**删除** - 删除联系人。只有在您确定时才选择是。

**新联系人** - 添加新联系人。

**存储位置** - 选择移动或复制到手机或 SIM 卡（取决于联系人的初始保存位置）。

**发送电话本** - 将联系人的详细信息作为名片发送给其他人。选择发送方式：作为**文本信息**、**多媒体信息**、**电子邮件**或通过**蓝牙**。

**选择模式** - 选择是标记联系人还是取消标记。

**输入法** - 选择‘拼音模式’，‘笔划模式’，‘关闭字典’，‘数字模式’

**编写语言** - 让你更换语言  
**SIM 卡联系人** - 编辑‘我的号码’或‘服务号码’

**快速拨号** - 您可以为常用联系人指定快速拨号号码。

**排序方式** - 选择‘ABC降序’

**联系人信息** - 查看联系人资料

**全部删除** - 删除全部资料

## 创建群组

- 1 按**菜单**，然后选择**电话簿**。
- 2 选择**群组**，然后选择**选项**。
- 3 选择**新群组**。
- 4 输入新群组的名称。
- 5 按**完成**。

**备注：**如果您删除一个群组，分配至该群组的联系人不会被删除。他们将保留在您的电话簿中。

**提示！**您可以通过突出显示现有群组并选择**选项**以编辑它。选择以通过电话本向群组**添加成员**，选择**编辑群组**或**删除**群组。

## 更改电话簿设置

- 1 按**菜单**，然后选择**电话簿**。

- 2 选择**选项**，然后选择**设置**。在此，您可以调整以下设置：

**显示名称** - 您可以选择显示**先显示名字**或**先显示姓氏、姓氏名字**。

**主存储位置和查看** - 选择是将联系人存储到**SIM**还是**手机**。另请选择要查看的联系人的保存位置：**手机 + USIM卡**、**仅限手机**或**仅限USIM卡**。

**全部复制** - 将所有联系人从**SIM卡**复制到**手机**，或从**手机**复制到**SIM卡**。

**全部移动** - 其操作与**全部复制**相同，但联系人仅保存在移动目标位置。如果将联系人从**SIM卡**移动到**手机**，其将从**SIM卡**存储空间中删除。


**导出电话本** - 通过名片，您可以将手机中的所有电话本数据保存到外部存储器中。

**导入电话本** - 通过名片，您可以将外部存储器中的所有电话本数据恢复到手机内存中。

**通过蓝牙发送所有联系人** - 将所有联系人信息通过蓝牙发送到另一台手机。

# 更多

## 设置闹钟

- 1 按**菜单**，选择**工具**，然后选择**闹钟**。
- 2 按**选项**，然后选择**新闹钟**。
- 3 向下滚动，输入所需闹钟时间。
- 4 选择重复类型以说明闹钟的响铃方式：**一次、每天、周一至周五、周一至周六、选择工昨日**。
- 5 向下滚动并选择所需的闹钟方式：**始终响铃、始终振动、始终响铃与振动或在配置文件中时**。
- 6 向下滚动，选择闹钟声音。按  并从声音中选择闹钟声音。
- 7 向下滚动，为闹钟输入名称或保留建议的名称。
- 8 最后，您可以设置暂停间隔：**5、10、20、30 分钟、1 小时或休眠关**。
- 9 选择**完成**。

## 将事件添加到日历中

- 1 按**菜单**，依次选择**工具**、**管理器**、**日程表**。
- 2 选择您要添加事件的日期。您可以滚动到某日期或使用导航键选择它，还可以通过选择**选项**和**转至日期**输入具体日期。
- 3 选择“选择”，然后选择**新建日程**并向下滚动，以输入所需的事件开始时间。向下滚动输入并输入事件结束时间。
- 4 输入事件**主题**。使用键盘键入字母和数字。
- 5 再次向下滚动，选择是否要为事件设置**闹钟**。向左或向右滚动，查看可用选项。您可以将闹钟设为在事件开始时停止，或在事件开始前的特定时间期内停止，以提醒您该事件即将开始。
- 6 再次向下滚动，选择事件发生时间是否重复：**不重复或每天、每周、每月或每年重复**。如果事件为重复事件，您还可以向下滚动以输入**截止日期**，事件将在该日期完全停止。
- 7 选择**完成**，您的事件将保存在日程表中。方形光标将会标记保存有事件的日期。

## 向任务列表添加项目

- 1 按**菜单**，依次选择**工具和管理器**。
- 2 选择**任务**，然后选择“**新任务**”。
- 3 为任务项设置日期、添加备注和选择闹钟以及选择优先级：**高**、**正常**或**低**。
- 4 选择**完成**以保存任务列表项。

**提示！** 您可以通过选择项目对其进行编辑，按**选项**，然后按**编辑**。选择**完成**以确认您所做的修改。

## 添加备忘录

- 1 按**菜单**，依次选择**工具、管理器、备忘录**。
- 2 选择**新备忘录**，键入您的备忘录。
- 3 选择**保存**。
- 4 屏幕上将显示您的备忘录。

**提示！** 您可以锁定备忘录。按**选项**，针对那些要保护隐私的私人备忘录选择锁。

## 日期计算器

日期计算器是一款便捷的更多，有助于您计算特定天数后的日期。

## 语音备忘录

### 使用语音备忘录

使用**语音备忘录**录制语音备忘录或其它声音。

### 录制语音备忘录

- 1 按**菜单**并选择**工具**，然后选择**录像机**。
- 2 按**录制**开始录音。
- 3 选择**停止**结束录音。
- 4 按**选项**，然后选择**播放**收听录音。


**备注：**选择**选项**，然后选择转至**录音**以收听保存的所有语音备忘录。

## 发送录音

- 1 完成录音后，请选择**选项**。
- 2 选择**发送**，然后选择**彩信录音**、**电子邮件**或**蓝牙**。如果选择**彩信录音**或**电子邮件**，录音将被添加到信息中，您可以照常撰写或发送信息。如果选择**蓝牙**，手机可能提示您打开蓝牙。

# 更多

## 使用计算器

- 1 按**菜单**，选择**工具**，然后选择**计算器**。
- 2 按数字键输入数字。
- 3 对于简单计算，使用导航键选择您需要的函数 (+, -, ×, ÷)，然后选择 =。
- 4 对于更复杂的计算，请选择**选项**以选择命令。
- 5 选择  清除屏幕，开始新计算。

## 使用秒表

- 1 按**菜单**，选择**工具**，然后选择**秒表**。
- 2 选择**开始**可启动计时器。
- 3 如果要记录时间，请选择**纪录**。最多可保存 99 圈的时间。
- 4 选择**停止**结束计时器。
- 5 选择**恢复**从您停止的时间重新开始秒表，或选择**重置**返回到零。

## 换算单位

- 1 按**菜单**，选择**工具**，然后选择**单位换算器**。
- 2 选择要换算的内容：**货币**、**面积**、**长度**、**重量**、**温度**、**音量/速率**。
- 3 左右滚动可以选择单位，然后向下滚动以选择单位量。
- 4 向下滚动到单位换算框，选择您要换算的测量单位。在下面的行中将自动显示换算值。

**备注：**对于币种换算，您需要首先根据当前汇率设置**换算率**。

## 向世界时钟添加城市

- 1 按**菜单**，选择**工具**，然后选择**世界时钟**。
- 2 要查看特定城市的时间，按**选项**，然后选择**新城市**。
- 3 按导航键移动城市，然后在地图上选择一个城市。选择**选项**和**查看城市列表**，然后，您还可以选择列表或输入城市名称的首字母。
- 4 按**选择**。

# 设置

## 更改情景模式

- 1 按**菜单**并选择**设置**。
- 2 选择**情景模式**，然后选择您要编辑的情景模式。
- 3 选择**选项**，然后选**个性化**。
- 4 您可以从这里更改所有铃声、其音量和提示选项。

## 使用飞行模式

要打开飞行模式，请按**菜单**，然后选择**设置**和**情景模式**。选择**飞行模式**进行激活。飞行模式下不允许您拨打电话、连接 Internet 或发送信息。

## 更改设备设置

- 1 按**菜单**，然后选择**设置**。
- 2 选择**设备**设置，然后从列表中选择下列内容。
  - 省电** - 选择打开或关闭以开启或关闭初始的省电设置。
  - 语言** - 更改 LG-C305 的显示语言。
  - 自动键盘锁** - 选择键盘自动锁的时间。
  - 主存储器设置** - 如果在手机中插入外部存储卡，您也可以选择“主存储器设置”，然后选择项目的默认保存位置。

**设备信息** - 查看 LG-C305 的技术信息。

## 更改日期和时间

- 1 按**菜单**，然后选择**设置**。
- 2 依次选择**设备**和**日期和时间**，然后从下面的列表中选择：

**日期和时间设置** - 选择打开自动更新，手机将自动更新日期和时间。

**日期格式** - 您可以输入当前日期。您可以设定日期格式（DD/MM/YYYY、MM/DD/YYYY、YYYY/MM.DD）。

**日期分隔符** - 您可以输入当前日期。您可以设定日期分隔符（DD/MM/YYYY、DD.MM.YYYY、DD-MM-YYYY）。

**时间格式** - 您可以设置 12 小时或 24 小时制式的日期格式。

## 更改安全设置

更改安全设置以保护 LG-C305 及重要信息。

- 1 按**菜单**，选择**设置**，然后选择**设备**。
- 2 选择**安全性**，然后从列表中选择下列内容：

# 设置

**PIN 码要求** - 选择开机时要请求的 PIN 码。

**设备锁** - 选择使用安全码锁定手机的时间：**从不**、**在设备启动时**、**更换 SIM 卡时**或**立即**。

**应用程序锁** - 您可以锁定要隐藏的内容。（电话本、信息、电子邮件，等等）

**更改密码** - 更改 PIN 码（如果将 PIN 码请求设为“开”，将显示此菜单项）、PIN2 码、安全密码。

## 备注：安全密码

安全密码可防止他人未经允许使用您的手机。默认的安全密码设置为“0000”，删除所有电话记录及激活**恢复初始设定**菜单时需要安全密码。并且，开关手机锁功能以防止未经允许使用手机时，也需要安全密码。从**安全性 > 更改密码**中可以修改安全密码默认设置。

## 查看内存状态

LG-C305 有三种可用存储器：手机、SIM 卡和外部存储卡（您可能需要单独购买存储卡）。

您可以使用内存管理器确定每种存储器的使用方式以及查看可用空间。

按**菜单**，选择**设置**，然后依次选择**设备**和**内存资料**。然后，您将看到 LG-C305 的当前内存状态。

## 重设手机

使用**设置**菜单中**设备**下面的**重置设备**将所有设置重设为出厂设置。要启动此功能，您需要安全密码。

## 更改显示设置

1 按**菜单**，然后选择**设置**。

2 选择**显示**，然后选择：

**桌面** - 调整墙纸和显示项目

**菜单主题** - 快速更改屏幕整体外观。

**功能表样式** - 将菜单视图样式更改为**列表样式**或**网格样式**。

**字体** - 调整字体大小。

**背景灯** - 选择背景灯持续时间。也可以使用导航键调节主屏幕亮度。

**提示!** 背景灯打开时间越长, 电池耗电量就越大, 您可能需要更频繁的对手机进行充电。

**问候语信息** - 选择**打开**, 您可以写欢迎辞。此信息将显示在开机屏幕上。

**其它屏幕** - 选择**开机/关机**屏幕的主题或**关机铃声**。

## 社交网络服务 (SNS)

LG-C305 带有 SNS, 允许您体验并管理您的社交网络。

**备注:** 连接并使用在线服务时可能要花费额外的费用。查看网络提供商要求的数据付费。

## 手机软件更新

### 从互联网的 LG 手机软件更新

有关使用此功能的详细信息, 请访问 <http://update.lgmobile.com> 或 <http://www.lg.com/common/index.jsp> 选择国家/地区支持。

此功能帮助您方便地从互联网将手机固件更新为最新版本, 而无需访问服务中心。

由于手机固件更新要求用户在更新过程期间保持全部注意力, 因此, 在继续执行操作之前, 请留意每一个步骤中出现的所有说明和提示。请注意, 在升级过程中移除 USB 数据线或取出电池将严重损坏您的手机。

## 连接

### 更改连接设置

#### USB 连接模式

网络运营商已为您设置连接设置, 因此, 您开机即可使用手机。如果要更改设置, 请使用此菜单。按**菜单**, 选择**设置**, 然后选择**连接**。选项包括:

**蓝牙** - 设置 LG-C305 以使用蓝牙。您可以调整对其它设备的可见性, 或搜索您可以与之配对的设备。

# 设置

**USB 连接模式** - 您可以在手机上选择用于多种用途的 USB 连接模式。

## 更改蓝牙设置

- 1 按**菜单**，选择**设置**，然后选择**连接**。
- 2 依次选择**蓝牙**和**设置**。  
进行更改：

**我的设备可见性** - **设置**可见或可见 1 分钟，这样其它设备在搜索蓝牙设备时可检测到您的手机。如果您选择**隐藏**，其它设备在搜索蓝牙设备时将无法检测到您的手机。

**我的设备名称** - 您可以对您的手机出现在其它设备上的名称进行命名或重命名。只有在**我的设备可见性**设置为**可见**时，您的手机名称才会显示在其它设备上。

**支持的服务** - 您可以查看设备列表，如启用了蓝牙的手机所支持的耳机和免提套件。

**我的地址** - 在此查看您的蓝牙地址。

**备注：**要增强安全性，建议您一旦签署设备或为设备配对，即将**可见性**设为**隐藏**。对于接入请求，无论对方是否与您的手机配对，您都可以选择接受或拒绝连接。

## 与其它蓝牙设备配对

将您的 LG-C305 与其它设备配对，您可以设置受通行码保护的连接。这意味着配对更加安全。

- 1 查看蓝牙是否**打开且可见**。您可以在**蓝牙设置菜单**中**更改可见性**；选择**我的设备可见性**，然后选择**可见**。
- 2 从**蓝牙**中，选择**启动蓝牙**，然后选择**搜索新设备**。
- 3 LG-C305 将搜索设备。搜索完成时，屏幕上将显示**新增**和**更新**。
- 4 选择您要与之配对的设备，选择**新增**，输入通行码，然后选择**确定**。
- 5 随后，您的手机将连接到其它设备，您可以在该设备上输入相同的通行码。
- 6 现在，受通行码保护的蓝牙连接已经准备就绪了。

## 使用蓝牙耳机

- 1 检查蓝牙设置是否为**激活蓝牙且可见**。
- 2 根据耳机随附的说明书将耳机置于配对模式下并配对设备。
- 3 LG-C305 将自动连接到您的蓝牙耳机并切换到耳机情景模式。

## 使用蓝牙发送和接收文件

蓝牙适用于在无线条件下发送和接收文件，连接快速且方便。您也可以连接蓝牙耳机拨打和接听电话。开始使用蓝牙共享文件之前，您需要将您的手机与其它蓝牙设备配对。有关配对设备的详细资料，请参阅**与其它蓝牙设备配对**。

### 打开蓝牙：

- 1 按**菜单**，然后选择**设置**。选择**连接**，然后选择**蓝牙**。
- 2 选择**启动蓝牙**。
- 3 选择**停用蓝牙**以关闭蓝牙。

### 发送文件：

- 1 打开要发送的文件，通常是图片、视频或声音文件。

- 2 依次选择**选项**、**发送**，然后选择**蓝牙**。
- 3 如果尚未启动，请选择是打开蓝牙。
- 4 LG-C305 将自动搜索范围内其它启用了蓝牙的设备。
- 5 选择您要向其发送文件的设备，然后选择**确定**。

### 接收文件：

- 1 要接收文件，您的蓝牙必须设置为**启动蓝牙且可见**。
- 2 手机会提示您一条信息，是否接收来自其他发件人的文件。选择**是**以接收文件。

**提示！** 注意进度栏，确保文件已发送。

**提示！** Bluetooth® 字体标记及徽标由 Bluetooth SIG, Inc. 所有，LG Electronics 对此类标记的使用已得到授权。其它商标和产品名称是其各自所有者的商标。

# 设置

## 将手机与电脑同步

您可以将手机与电脑同步，以确保所有重要信息和日期匹配，同时做好备份。

## 备份和恢复手机信息

- 1 将 USB 数据线连接到手机和电脑。
- 2 从手机的弹出菜单中选择 **PC 套件**。
- 3 单击“备份”图标，选择 **备份或恢复**。
- 4 标记您要备份或恢复的内容。选择您要保存备份信息的位置，或恢复信息的位置。单击确定。
- 5 您的信息将备份。

## 在 PC 上查看手机文件

- 1 将 USB 数据线连接到手机和电脑。
- 2 从手机的弹出菜单中选择 **PC 套件**。
- 3 在搜索电话后，它将被自动连接。

**提示！** 在 PC 中查看手机内容有助于您排列文件、整理文档或删除不再需要的内容。

# 配件

有多种配件可用于您的手机。 下面列出详细信息。

## 充电器



## 电池



## 数据线



## 用户手册



## 立体声耳机



### 备注

- 务必使用正品 LG 配件。
- 否则可能导致保修失效。
- 在不同地区提供的配件可能不同。 如需要进一步查询有关情况，请与我们的地区服务公司或代理联系。

# 技术参数

外部环境

最高温度: +55° C (放电) +45° C (充电)

最低温度: -10° C

## Declaration of Conformity



### Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

### Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

LG-C305

Trade Name

LG

CE0168

### Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.2.1.1

EN 300 328 V 1.7.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 301 511 V9.0.2

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyun, Ji / Director

22. 07. 2010

LG Electronics Inc. – EU Representative  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Signature of representative

# 故障排除

本章列出了您在使用手机过程中可能遇到的一些问题。有些问题可能需要您致电服务提供商，但大多数问题您可自行解决。

信息	可能原因	可能的解决方案
SIM 卡错误	手机中没有安装 SIM 卡或 SIM 卡插入不正确。	请确保正确插入 SIM 卡。
无网络连接	信号弱 位于 GSM 网络覆盖区域以外	将手机移到窗边或开放的区域中。检查服务提供商覆盖图。
代码不匹配	要更改安全码，您需要在此输入以确认新代码。	请与服务提供商联系。
无法设置功能	服务提供商不支持或需要注册	请与服务提供商联系。
无法拨打电话	拨号错误 插入的新 SIM 卡达到尝试次数上限	新网络未获得授权。查看新的限制。与服务提供商联系或重新设置 PIN 2 的限制。
手机无法打开	按开/关键的时间不够 电池电量空 电池触点脏	请按开/关键至少两秒钟。 充电器使用时间过长。 清洁触点。

# 故障排除

信息	可能原因	可能的解决方案
充电错误	电池电量空	为电池充电。
	温度超出范围	确保外部环境温度适当，稍等片刻，然后重新充电。
	触点问题	检查电源，连接到手机。检查电池触点，如果需要，请清洁。
	无电源电压	插入其它插口，或检查电压。
	充电器故障	如果充电器不发热，请替换。
	错误充电器	请仅使用原装 LG 配件。
	电池故障	替换电池。
手机无网络	信号太弱	将自动重新连接到其它服务提供商。
不允许输入号码	已打开固定拨号功能。	检查设置。

**PT. LG ELECTRONICS INDONESIA**

Kawasan Industri MM2100 Blok G

Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520

INDONESIA



# LG-C305 User Guide - English

This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone.

Some of the content of this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



# Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.


## Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information  
This mobile phone model LG-C305 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/Kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 1.20W/Kg (10g) and when worn on the body is 0.663 W/Kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/ Kg averaged over 1g of tissue.

## Product care and maintenance

 **WARNING:** Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not to charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

## Efficient phone operation

### Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

# Guidelines for safe and efficient use

## Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

## Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on

or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle with your mobile phone and accessories.

## In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the aircraft without permission from the crew.

## Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

## Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose off used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.





# Getting to Know Your Phone

Earpiece

Send key

- Dials a phone number and answers a call.
- **In standby mode:** Shows the history of calls.

Alpha numeric keys

- **In standby mode:** Input numbers to dial **Hold down**
    -  - International calls
    -  - Connect voice mail centre
    -  **2** to **9** - Speed dials
    -  - Hold the key down to go Silent mode
  - **In editing mode:** Enter numbers & characters
- Lock key**
- Key lock at any screen (long press)
  - Unlock at lock screen (long press)



Soft keys (Left soft key / Right soft key)

- These keys perform the function indicated in the bottom of the display.

Main LCD

End key

- Switch on/off (hold down)
- End or reject a call.

Confirm key / OK key

- Selects menu options and confirms actions.

Space key

- Use to enter a space when editing.

Navigation key

**In standby mode:**



**Briefly:** Mp3 player






**Briefly:** Camera



**Briefly:**

Toolbar when it was set. (Menu>Settings>Display>Homescreen>Display Items)

- **In menu:** Scroll up & down.

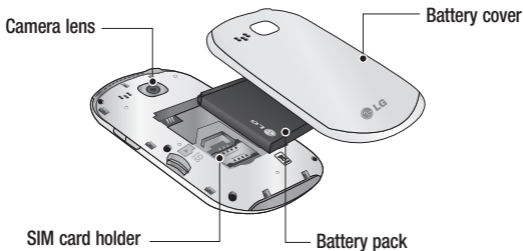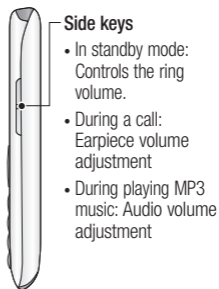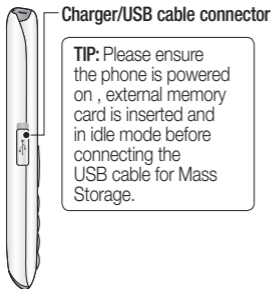

# Installing the SIM and battery

## 1 Remove the battery cover

Press the battery cover release latch.



**⚠ WARNING:** Do not replace or remove the SIM card while your phone is being used or turned on, or data may be lost or the SIM card might be damaged.

## 2 Remove the battery

Lever the bottom edge of the battery and remove it carefully from the battery compartment.



**⚠ WARNING:** Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

## 4 Install the battery

Insert the top of the battery first into the top edge of the battery compartment. Ensure that the battery contacts align with the terminals on the phone. Press down the bottom of the battery until it clips into place.

## 3 Install the SIM card

Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, pull it gently in the reverse direction.




## 5 Replace the battery cover



## 6 Charging your phone

Pull open the cover of the charger socket on the top of your LG-C305. Insert the charger and plug into a mains electricity socket. Your LG-C305 will need to be charged until a message reading "Battery full" appears on screen.

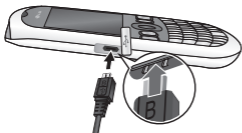


# Memory card

## Installing a memory card

You can expand the memory available on your phone using a memory card.

**Note:** A memory card is an optional accessory.

Slide the memory card into the slot until it clicks into place. Make sure that the gold contact area is facing downwards.

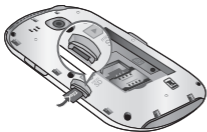

## Removing a memory card

Carefully remove the memory card by gently pushing it in to the phone and quickly releasing it.

## Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If your memory card isn't formatted, you will need to format it before you can begin using it.

- 1 From the home screen press **Menu** then select **Settings**.
- 2 Choose **Device** and **Memory info.** and select **External memory**.
- 3 Press **Format** and enter the password, which is set to 0000 as default. Your memory card will be formatted and ready to use.
- 4 To view the new formatted folders on your LG-C305 press **Menu** and select **My stuff**. Choose **My memory card**.












**WARNING:** When you format your memory card, all the content will be wiped. If you do not want to lose the data on your memory card, back it up first.



# Your home screen

## The status bar

The status bar uses various icons to indicate things like signal strength, new messages and battery life, as well as telling you whether your Bluetooth connection is active.



The table below explains the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	GPRS available
	EDGE available
	Flight mode is activated
	Calls are diverted
	Roaming service
	Bluetooth® is activated
	WAP service is connected

Icon	Description
	An alarm is set
	Schedule
	New message
	New voice message
	New Email
	Normal profile in use
	Silent profile in use
	Outdoor profile in use
	Headset profile in use
	Remaining battery life
	Battery empty
	External memory
	FM radio
	MP3 music playing

# Calling


## Making a call

- 1 Make sure your phone is on.
- 2 You can use the keypad. To delete a digit press back arrow.
- 3 Press  to begin the call.
- 4 To end the call, press .

**TIP!** To enter + when making an international call, press and hold 0.

## Making a call from your Contacts

It's easy to call anyone whose number you have stored in your **Phonebook**.

- 1 Press **Menu** to open the main menu. Select **Phonebook**.
- 2 Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call and scroll to the **Phonebook**.
- 3 Press  to begin the call.

## Answering and rejecting a call

When your phone rings, press **Accept** or press  to answer the call.

While your phone is ringing you can press **Silent** to mute the ringing. This is useful if you have forgotten to change your profile to silent for a meeting.


Press  or select **Reject** in order to reject an incoming call.

**Note:** In call when speaker is activated, the speaker icon is displayed with red colour cross, when the speaker is deactivated speaker icon is displayed without red colour cross.

## Speed dialling

You can assign a speed dial number to a contact you call frequently.

- 1 Press **Menu** to open the main menu. Select **Phonebook**, then select **Option** and **Speed dials**.
- 2 Your voicemail is preset to speed dial 1 and you cannot change this. Select any other number either by using the navigation keys and selecting **Set** or by pressing the hard key number and selecting **Set**.
- 3 Your **Phonebook** will open. Select the contact you'd like to assign to that number using the navigation keys then Press **Select**.

To call a speed dial number, press and hold the assigned number until the contact appears on screen. The call will begin automatically and there is no need to press .

## Viewing your Call logs

Press **Menu** and select **Logs**.

**All logs** - View a complete list of all your dialled, received and missed calls and also send and received messages.

**Calls Only** - View a list of all the numbers you have called, received calls and missed calls.

**Messages Only** - View a list of all the numbers you have sent or received messages.

**Missed logs** - View a list of any calls you have missed.

**Outgoing logs** - View a list of all the numbers you have called.

**Incoming logs** - View a list of all the numbers that have received.

**TIP!** From any call log select **Options** and then **Delete** to delete selected items.

## Using call divert

1 Press **Menu** and select **Settings** and **Call**.

2 Select **Call divert**.

3 Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no answer and when you are out of reach.

4 Choose **Activate** and select whether to divert to voice mail, to other number or to recent diverted numbers.

5 Enter your divert number or select **Search** to browse for your divert number.

**Note:** Charges are incurred for diverting calls. Please contact your network provider for details.

**TIP!** To turn off all call diverts, choose Call divert from calling menu then select Options then select Deactivate all.

## Using call barring

1 Press **Menu** and select **Settings** and **Call**.

2 Select **Call barring**.

3 Choose any or all of the options:

**All outgoing calls**

**Outgoing international**

**Outgoing international calls**

**except home country**

**Incoming calls**

# Calling

## Incoming when abroad

- 4 Enter the call barring password. Please check with your network operator for this service.

**TIP!** Select **Fixed dial numbers** from the **calling menu** to turn on and compile a list of numbers which can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. When activated, only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

## Changing the call settings

- 1 Press **Menu** and select **Settings** and **Call**.

- 2 From here you can amend the settings for:

**Call divert** - Choose whether to divert your calls.

**Call barring** - Select which calls you would like to be barred.

**Call waiting** - Be alerted when you have a call waiting.

**Fixed dial numbers** - Choose a list of numbers that can be called from your phone.

**Excuse message** - Before you reject an incoming call, you can use "Excuse messages" to send a

message to explain why you do not receive an incoming call.

**Call reject settings** - Select **Off** or **On** and choose to reject all calls, those from specific groups, contacts, unregistered numbers (those not in your list of contacts) or those with no caller ID.

**Send my number** - Choose whether your number will be displayed when you call someone. (Depends on your network provider.)

**Auto redial** - Allows you to set the auto redial function when a call attempt has failed.

**Minute minder** - Determines whether to sound a tone every 1 minute when you are in the call.

**Bluetooth answer mode** - Choose how to answer a call when using a Bluetooth headset. Select **Hands-free** or **Handset**.

**Save new number** - Selecting this option will save numbers that are not already in your contacts upon ending the call.

**Call costs** - View the charges applied to your last call or all calls. This service is network dependent, some operators are unable to support this.

# Camera

## Taking a quick photo

- 1 Press **Menu** and select **Camera** and **Camera**.
- 2 When the camera has focused on your subject, select the Capture icon on the bottom-centre of the screen and press **OK** to take a photo.

## After taking a photo

Your captured photo will appear on the screen. The image name is shown on the bottom top of the screen with five icons on the bottom side.

**Album** - View the pictures and videos you have taken in your Album.

**Send** - Send the photo as **Message**, as an **Email** or via **Bluetooth**.

**New** - Take another photo straight away.

**Set as** - Use the image as Wallpaper, as a **Contact** image, or in your Start up image or Shut down image.

**Delete** - Delete the photo you have just taken. The viewfinder will reappear.

# Video Camera

## Shooting a quick video

- 1 Press **Menu** and select **Camera** and choose **Video Camera**. The video camera's viewfinder will appear on screen.
- 2 Focus the camera on what to record.
- 3 Select the Rec. icon on the bottom-centre of the screen and press **OK** to take a video. Rec will appear at the bottom of the viewfinder. Press **OK** again to stop recording.

## After you've shot your video

A still image representing your captured video will appear on screen.

After recording a video clip, you can check the menu as follow:

**Album** - View the pictures and videos you have taken in your Album.

**Play** - Play the file.

**New** - Press to shoot another video straight away.

**Send** - Send the video as **Message**, as an **Email** or via **Bluetooth**.

**Delete** - Delete the video you have just made. The viewfinder will reappear.

# Wi-Fi

## Wi-Fi

Wireless Manager allows you to manage Internet connections via Wi-Fi (Wireless LAN) on your device.

It allows the phone to connect to local wireless networks or access the Internet wirelessly. Wi-Fi is faster and has a greater range than Bluetooth wireless technology and can be used for fast emailing and Internet browsing.

**NOTE:** The LG-C305 supports WEP and WPA-PSK/2 encryption, but not EAP or WPS encryption. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, fill in the key in the pop-up window.

If encryption is not set, this pop-up window will not be shown. You can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

# Music

## MP3 Player

Your LG-C305 has a built-in music player so you can play all your favourite music.

### Note:

- Before using music player, you will need to transfer music file onto your phone.
- Music player supports codec types as follows: MP3, WMA, AAC. Music player does not necessarily support all features and variations of file formats.

To access the music player, press **Menu** and select **Music** and select **MP3 player**. From here you can access to:

**Recently played** - View all of the songs you have played recently.

**All songs** - Contains all of the songs you have on your phone.

**My Playlists** - Contains all playlists you have created.

**Artists** - Allows you to view all tracks sorted by artist.

**Albums** - Allows you to view all tracks sorted by album.

**Genres** - Allows you to view all tracks sorted by genre.

**Shuffle all songs** - Allows you to play all of the songs in random order.




## Transferring music onto your phone

The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or sync cable.

To transfer music using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Select the music file on the other device and choose to send it via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you should to accept it on your phone by selecting **Yes**.
- 4 The file should appear in **All songs**.

## Playing a song

- 1 Press **Menu** and select **Music**, then choose **MP3 player**.
- 2 Choose **All songs** then select the song you want to play. Select .
- 3 Select  to pause the song.
- 4 Select  to skip to the next song.

- 5 Select **⏮** to skip to the previous song.
- 6 Select **Back** to stop the music and return to the **All songs** menu.

**TIP!** To change the volume while listening to music, use the volume keys on the right hand side of your phone.

**Note:** The copyright of music files can be protected in international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain a permission or a license to reproduce or copy music. In some countries national law prohibits private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national legislation of the applicable country concerning the use of such material.

## Using options while playing music

Select **Options** and choose from:  
**Minimize** - Hide the music player screen so that you can continue using your phone as normal while music is playing.

**Repeat** - You can listen the music repeated.

**Shuffle** - Play your tracks in a random order.

**Equalizer** - You can view **Equalizer** on the screen.

**Visualization** - Select a visual effect.

**File info.** - You can view information about the music file you are listening to.

**Add to playlist** - Adds the current track to a playlist.

**Send via** - Send the song as a **Message, Email** or via **Bluetooth**.

**Set as** - Use the song as **Ringtone, Message tone, Start-up** or **Shut down**.

# E-Mail

## Sending an email using your new account

To send/receive an email, you should set up an email account.

- 1 Press **Menu**, select **E-Mail** and choose the account you want to use.
- 2 Choose **Write e-mail** and a new email window will open.
- 3 Write a subject line then press **OK**.
- 4 Enter your message using the keypad.

## Retrieving your email

- 1 Press **Menu** and select **E-mail**.
- 2 Select the account you want to use.
- 3 Select **Inbox**.
- 4 Choose **Refresh** and the phone will connect to your email account and retrieve your new messages.

## Message folders

Press **Menu** and select **E-mail**. The folder structure used on your LG-C305 should be self-explanatory.

**Write e-mail** - Create your new message.

**Inbox** - All the e-mails you receive are placed into your **Inbox**. From here you can reply, forward and more.

**Drafts** - If you don't have time to finish writing a e-mail, you can save what you have written so far in here.

**Sent** - Copies of all the e-mail you send are kept into your Sent folder.

**Outbox** - This is a temporary storage folder while e-mail are being sent or stores the messages that are failed to sent.

**Trash** - All the e-mail you remove are placed into your **Trash**.

## Changing your email settings

- 1 Press **Menu**, choose **E-mail**.
- 2 Select the account you want to use.
- 3 Select Settings then you can adapt the following settings:

**E-mail accounts** - You can set up an email account.

**Allow reply e-mail** - Choose to allow the sending of 'read confirmation' messages.

**Request reply e-mail** - Choose whether to request read confirmation messages.

**Retrieve interval** - Choose how often your LG-C305 checks for new email messages.

**Show amount** - Choose the number of emails to be shown at any one time.

**Include message in Fwd & Reply** - Choose whether or not to include the original message.

**Include attachment** - Choose whether or not to include the original attachment.

**Auto retrieval in roaming** - Choose whether or not to automatically retrieve your messages when abroad.

**New e-mail notification** - Choose whether or not to be alerted to new emails.

**Signature** - Create an email signature and switch this feature on.

**Priority** - Choose the priority level of your email messages.

**Maximum size for receiving** - Choose the size of emails to be retrieved at any one time.

**Mail sending size** - Choose the size of emails to be sent at any one time.

# FM Radio

## Using the FM radio

Your LG-C305 has an **FM radio** feature so you can tune into your favorite stations and listen on the move.

## Listening to the radio

- 1 Press **Menu**, select **Music** and choose **FM radio**.
- 2 Select the channel number of the station you would like to listen to.

## Searching for stations

You can tune your phone to radio stations by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers, so you don't have to keep re-tuning

To auto tune:

- 1 Press **Menu** and select **Music**.
- 2 Select **FM radio** choose **Options**.
- 3 Select **Auto-scan**. A confirmation message appears. Select **Yes**, then the stations will be automatically found and allocated to a channel in your phone.

**Note:** If you are in an area with bad radio reception, you may have difficulty listening to the radio.

You will need to insert your headphones in order to listen to the radio. Insert them into the headphone socket.

**Note:** You can also manually tune into a station by using **▲** and **▼** displayed in the centre of the screen. If you press **▲** and **▼** hold and , the stations will be automatically found.

**Note:** LG-C305 supports wireless FM. User does not require to insert ear-mic to listen FM in normal condition. In weak FM radio signal area the sensitivity can degrade with wireless and antenna mode. So it is advisable to insert the ear-mic for better and enhanced FM quality.

# Browser

## Accessing the web

You can launch the WAP browser and access the homepage of the activated profile on web settings. You can also manually enter a URL address and access the associated WAP page.

- 1 Press **Menu** and select **Browser**.
- 2 To go straight to the browser home page, select **Home**.  
Alternately, select **Enter address** and type in the URL, followed by **Connect**.

**NOTE:** You will incur extra cost by connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

# Messaging

## Messaging

Your LG-C305 includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service) as well as the network's service messages. To use these functions, press **Menu** and select **Messaging**.

## Sending a message

- 1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **Write message**.
- 2 A new message editor will open. Message editor combines **SMS** and **MMS** in one intuitive mode that is easy to switch between. The default setting of the message editor is **SMS** mode.
- 3 Enter your message using the keypad. See **Entering text** on the right for more information on how to enter text.
- 4 Select **Options** and choose **Insert** to add an **Image, Video, Sound, Template, Emoticon, Name & Number, New slide, Subject** or **More (Business card/Schedule/Memo/Task/My business card)**.
- 5 Choose **Send to**.

- 6 Choose a contact from the list of contacts or enter the phone number.
- 7 Select **Send**.



**WARNING:** Image, Sound, Video, New slide, Subject, Business card, Schedule or My business card is added to the message editor, it will be automatically converted to MMS mode and you will be charged accordingly.

## Entering text

You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. For example, storing names in contacts, writing a message and creating scheduling events in the calendar all require entering text. The following text input methods are available in the phone: Abc mode, and 123 mode.

**Note:** Some fields may allow only one input mode (e.g. telephone number in contact fields).

## Text input mode using the keypad

When you want to enter text, for example when writing a message, the keypad will default to Abc mode. If you are entering a number, for example when making a call, the keypad number keys will default to numbers.

## Message folders

Press **Menu** and select **Messaging**.

The folder structure used on your LG-C305 should be self-explanatory.

**Write message** - Create your new message.

**Inbox** - All the messages you receive are placed into your Inbox. From here you can reply, forward and more.

**Conversation view** - You can view the messages by each numbers.

**Drafts** - If you don't have time to finish writing a message, you can save what you have written so far in here.

**Outbox** - This is a temporary storage folder used while messages are being sent.

**Sent** - Copies of all the messages you send are kept into your Sent folder.

**IM** - Allows you to send and receive an Instant Message at any time.

**My folders** - You can move messages of **Inbox** or **Sent** into **My folders**. Also you can move those messages of **My folders** into the original message box.

**Templates** - A list of pre written useful messages, useful for a quick reply.

## Managing your messages

- 1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **Inbox**.
- 2 Select **Options** and then choose to:

**Reply** - Send a reply to the selected message.

**Forward** - Send the selected message on to another person.

**Write message** - Write a new message or email regardless who sent you message.

**Call** - Call the person who sent you the message.

**Save number** - Save the number of the message.

**Delete** - Delete the selected message.

**Copy&Move** - Choose to copy or move the selected message to the SIM card or phone and specially move selected message to **My folders**.

# Messaging

**Selection mode** - Mark a message or all.

**Search** - you can find messages by **Keyword** or **Sender**.

**Filter** - Displays messages by desired message types.

**Delete all** - Delete all messages.

**Message info** - You can check the message info of its type, subject, where it is from and its date.

If you see the message **No space for SIM message**, you should delete some messages from your inbox to create space.

If you see the message **No space for messages**, you can delete either messages or saved files to create more space.

**TIP!** While viewing the received message, press **Options** and select **Template reply**. This is useful if you need to reply the message during a meeting.

**TIP!** While you see the message, press **Options** and select **Extract**. You can extract the information such as a number, email address or web address from the selected message.

## Changing your text message settings

Press **Menu**, select **Messaging**, then choose **Settings** and **Text message**. You can make changes to:

**Text message centre** - Enter the details for your message centre.

**Delivery report** - Choose to receive confirmation that your message have been delivered.

**Validity period** - Choose how long your messages are stored at the message centre.

**Message types** - Convert your text into **Voice**, **Fax**, **X.400** or **Email**.

**Character encoding** - Choose how your characters are encoded. This affects the size of your message and therefore data costs.

**Send long text as** - Choose whether to send your message as Multiple SMS or MMS when you enter a text longer than 2 pages in the message field.

## Changing your multimedia message settings

Press **Menu**, select **Messaging**, then choose **Settings** and **Multimedia message**. You can make changes to:

**Retrieval mode** - Choose to automatically or manually download multimedia messages depending on whether you are at home or roaming.

**Delivery report** - Choose to request or allow a delivery report.

**Read reply** - Choose to request or allow a read reply.

**Priority** - Choose the priority level of your multimedia message.

**Validity period** - Choose how long your message is stored at the message centre.

**Slide duration** - Choose how long your slides appear on screen.

**Creation mode** - Allows you to select the contents type supported by MMS.

**Delivery time** - Configures the delivery time of message to the recipient. The multimedia message centre will deliver the message after the delivery time.

**Multi msg centre** - Allows you to configure network information such as the multimedia service centre and the internet profile to send a multimedia message.

## Changing your other settings

Press **Menu**, select **Messaging**, and choose **Settings** then:

**Text message** - You can configure text message related options.

**Multimedia message** - You can configure multimedia message related options.

**Voicemail** - Add a new voicemail service. Contact your network operator for more information on the service they provide.

**Service message** - Choose to receive or block service messages. You can also set your message security by creating trusted and untrusted lists of senders.

**Save sent message** - You can select to save message you sent.

**Message counter** - You can check amount of messages you sent during period you want to know.

**Info. service** - Choose the reception status, channels and language of your info messages.

# Phonebook

## Searching for a contact

- 1 Press **Menu** and select **Phonebook**.
- 2 Using the keypad enter the first letter of the name of the contact you want to call.
- 3 To scroll through the contacts and their different numbers use the navigation keys.

Or, using the slightly quicker method...

- 1 Enter the number you wish to search on the home screen and select **Options**.
- 2 Choose **Search contacts** in option menu.

## Adding a new contact

- 1 Press **Menu** and select **Phonebook**.
- 2 Press **Option** and select **New contact**.
- 3 Choose whether to store your new contact on your **Handset** or **SIM** card.
- 4 Enter the information you want in the fields provided and select **Done**.

Or to use a slightly quicker method...

- 1 Enter the number you wish to store and press **Options**.
- 2 Choose **Save number**, and choose either **New contact** or **Update contact**.
- 3 Enter the relevant information and select **Done**.

## Contact options

There are many things you can do when viewing a contact. Here's how to access and use the options menu.

- 1 Press **Menu** and select **Phonebook**.
- 2 Select **Options** to open the list of options. From here you can:
  - Message** - Send a message to the contact.
  - Call** - Directly make voice call to a contact you choose.
  - Edit** - Change any of the contact's details.
  - Delete** - Delete the contact. Select **Yes** only if you are sure.
  - New contact** - Add a new contact.

**Storage location** - Choose to move or copy to the phone or SIM card (depending on where you originally saved the contact).

**Send contact** - Send the contact's details to another person as a business card. Choose to send as a **Text message, MMS, E-mail** or via **Bluetooth**.

**Selection Mode** - Choose whether to mark a contact or unmark.

**Sort by** - Sort a contact by **ABC↑** or **ABC↓**.

**Speed dials** - You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.

## Creating a group

- 1 Press **Menu** and select **Phonebook**.
- 2 Select **Groups** and choose **Options**.
- 3 Select **New group**.
- 4 Enter a name for your new group.
- 5 Press **Done**.

**Note:** If you delete a group, the contacts which were assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.

**TIP!** You can edit an existing group by highlighting it and selecting **Options**. Choose to **Assign members** to the group from your contacts, select **Edit group** or **Delete** the group.

## Changing your contact settings

- 1 Press **Menu** and select **Phonebook**.
- 2 Select **Option** and choose **Settings**. From here you can adjust the following settings:  
**Display name** - You can select to show the **First name first** or **Last name first** or **Last name, First name**.  
**Main store and view** - Choose whether to store contacts **SIM** or **Handset**. And also choose whether to view contacts saved to **both handset & USIM**, **Handset only** or **USIM only**.

# Phonebook

**Copy all** - Copy your all contacts from your SIM card to your handset or from your handset to your SIM card.

**Move all** - This works in the same way as **Copy all**, but the contact will only be saved to the location you've moved. If you move a contact from the SIM card to the handset it will be deleted from the SIM card memory.


**Export contacts** - You can save all the phonebook data in the handset to an external memory card by the form of vcard.

**Import contacts** - You can restore all the phonebook data in an external memory card to the phone memory by the form of vcard.

**Send all contacts via Bluetooth** - Send all contacts information to another handset by Bluetooth.

# More

## Setting your alarm

- 1 Press **Menu** and select **More**, then choose **Alarm clock**.
- 2 Press **Options** and select **New alarm**.
- 3 Scroll down and enter the time you would like the alarm to sound at.
- 4 Choose the repeat type to indicate whether you would like your alarm to sound **Not repeated, Daily, Mon - Fri, Mon - Sat, Select days**.
- 5 Scroll down and choose whether you would like the alarm to **Always sound, Always vibrate, Always sound and vibrate** or **As in profile**.
- 6 Scroll down to choose the alarm tone. Press  and choose a sound from the My stuff.
- 7 Scroll down and enter a name for the alarm or keep the suggested name.
- 8 Finally you can set the snooze interval at 5, 10, 20, 30 minutes, 1 hour or off.
- 9 Select **Done**.

## Adding an event to your calendar

- 1 Press **Menu** and select **More** and select **Organiser**, then choose **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to. You can choose a date either by scrolling to it using the navigation keys or by selecting **Options** and **Go to date** in order to enter a date.
- 3 Select **Options** then select **New schedule** and scroll down to enter the time you would like your event to begin. Scroll down and enter the end time of your event.
- 4 Enter a **Subject** for the event. Use the keypad to type letters and numbers.
- 5 Scroll down again and choose whether you would like to set an **Alarm** for the event. Scroll left or right to see the available options. You can set the alarm to go on at the starting time of the event or at a set period of time before the event starts to remind you the event is coming up.

## More

- 6 Scroll down once more to select whether the event is occurring **Not repeat** or repeated at **Daily**, **Weekly**, **Monthly** or **Annually** intervals. If the event is repeated, you can also scroll down to enter an **Expiration date** for when the events will stop completely.
- 7 Select **Done** and your event will be saved in the calendar. A square cursor will mark the days of any saved events.

### Adding an item to your task list

- 1 Press **Menu** and select **More** and choose **Organiser**.
- 2 Select **Tasks** and select **New task**.
- 3 Set the date for the to do item, add notes and choose alarm and select a priority level: **High**, **Normal** or **Low**.
- 4 Save your to do list item by selecting **Done**.

**TIP!** You can edit an item by selecting it, pressing **Options** and **Edit**. Confirm your amends by selecting **Done**.

### Adding a memo

- 1 Press **Menu** and select **More** and select **Organiser**, then **Memo**.
- 2 Select **New memo** and type your memo.
- 3 Select **Save**.
- 4 Your memo will appear on the screen.

**TIP!** You can lock the memo. Press **Option** and select **Lock** for the private memo to protect privacy.

### Date finder

Date finder is a handy tool to help you calculate what the date will be once a certain number of days have passed.

### Voice recorder

#### Using the Voice recorder

Use your **Voice recorder** to record voice memos or other sounds.

#### Recording your voice memo

- 1 Press **Menu** and select **More**, then choose **Voice recorder**.
- 2 Press **OK** to begin recording.

- 3 Choose **Stop** to end the recording.
- 4 Press **Options** and select **Play** to listen to the recording.

**Note:** You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting options and go to Album.

### Sending a voice recording

- 1 Once you have finished recording, select **Options**.
- 2 Select **Send** and choose from **MMS**, **E-mail** or **Bluetooth**. If you choose **MMS** or **E-mail**, the recording will be added to the message and you can write and send it as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on.

### Using your calculator

- 1 Press **Menu** and select **More**, then choose **Calculator**.
- 2 Press the numeric keys to input numbers.
- 3 For simple calculations, select the function you require (+, -, ×, ÷) using the navigation keys followed by =.

- 4 For more complex calculations, select **Options** to choose a command.
- 5 Select **☐** to clear the screen and start a new calculation.

### Using the stopwatch

- 1 Press **Menu** and select **More**, then choose **Stopwatch**.
- 2 Select **Start** to begin the timer.
- 3 Choose **Lap** if want to record a lap time. Up to 99 lap times can be saved.
- 4 Select **Stop** to end the timer.
- 5 Choose **Resume** to restart the stopwatch at the time you stopped it at or select **Reset** to return to zero.

### Converting a unit

- 1 Press **Menu** and select **More**, then choose **Unit converter**.
- 2 Choose whether you would like to convert **Currency**, **Area**, **Length**, **Weight**, **Temperature**, **Volume** or **Velocity**.
- 3 Scroll left and right to select a unit, then scroll down and enter the unit quantity.

## More

- 4 Scroll down to the unit conversion box and choose the unit measurement you want to convert into. The conversion will show automatically in the line below.

**Note:** For **Currency** convert, you need to set **Rate** according to current exchange rate first.

## Adding a city to your World clock

- 1 Press **Menu** and select **More**, then choose **World clock**.
- 2 To find out the time of specific city, press **Options** and select **New city**.
- 3 Move a city by navigator key and select a city on the Map. Select **Options** and choose **View city list**, then also you can select the list or enter the first letter of the city in search field.
- 4 Press **Select**.

# Settings

## Changing your profiles

- 1 Press **Menu** and select **Settings**.
- 2 Select **Profiles** and then choose the profile you want to edit.
- 3 Select **Options** and choose **Personalise**.
- 4 You can change all of the tones, its volumes and alert options from here.

## Using flight mode

To turn on flight mode, press **Menu** and then select **Settings** and **Profiles**. Select **Flight mode** to activate. Flight mode will not allow you to make calls, connect to the internet or send message.

## Changing your Device settings

- 1 Press **Menu** and select **Settings**.
- 2 Select **Device** settings and choose from the list below.
  - Power save** - Choose to switch the factory set power saving settings On or Off.
  - Languages** - Change the language of for your LG-C305's display.
  - Auto key lock** - Lock the keypad automatically in standby screen.

**Primary storage settings** - If you insert an external memory card in your phone, you can also select Primary storage settings then choose the default location you prefer items to be saved to.

**Device info** - View the technical information for your LG-C305.

## Changing the date & time

- 1 Press **Menu** and select **Settings**.
- 2 Select **Device** and choose **Date and Time** and choose from the list below:
  - Date and time settings** - Select Auto update On, and the phone will automatically update the date and time.
  - Date format** - You can enter the current date. You can set the date format (DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, YYYY/MM.DD).
  - Date separator** - You can enter the current date. You can set the date separator (DD/MM/YYYY, DD.MM.YYYY, DD-MM-YYYY).
  - Time format** - You can set the date format **12 hours** or **24 hours**.

# Settings

## Changing your security settings

Change your security settings to keep your LG-C305 and the important information it holds protected.

- 1 Press **Menu** and select **Settings** and choose **Device**.
- 2 Select **Security** and choose from the list below:

**PIN code request** - Choose a PIN code to be requested when you turn your phone on.

**Device lock** - Choose a security code to lock your phone **Never, At device start up, When SIM card is changed** or **Immediately**.

**Application lock** - You can lock the contents you want to hide. (Phonebook, Messaging, E-mail, etc.)

**Change codes** - Change your PIN code (This menu item will appear if PIN code request is set to On), PIN2 code, Security code.

### Note: Security code

The security code protects the unauthorised use of your phone. The default security code is set to '0000' and the security code is required to delete all phone entries and to activate the **Reset settings** menu. Also, the security code is required to enable or disable the phone lock function to prevent unauthorised use of the phone. The security code default setting can be modified from the **Security > Change codes**.

## Viewing memory status

Your LG-C305 has three memories available: the phone, the SIM card and an external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

You can use the memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available.

Press **Menu** and select **Settings**, select **Device** and choose **Memory info** You will then see the current status of the memories in your LG-C305.

## Resetting your phone

Use **Reset Device** in **Device of Settings** menu to reset all the settings to the factory definitions. You need the security code to activate this function.

## Changing your display settings

1 Press **Menu** and select **Settings**.

2 Select **Display** and choose from:

**Homescreen** - Adjust the **Wallpaper** and **Display items**.

**Menu theme** - Quickly change the whole look of your screen.

**Menu style** - Change the menu view from **List style** or **Grid style**.

**Font** - Adjust the font size.

**Backlight** - Choose how long the backlight remains on. Also, use the navigation keys to adjust the main screen brightness.

**TIP!** The longer the backlight is on, the more battery power is used and you may need to charge your phone more often.

**Greeting message** - After selecting **On**, you can write a welcome message. The message will appear on screen whenever you start-up the phone.

**Other screens** - Choose the theme of your home screen or start-up/shut down screen.

## Social network services (SNS)

Your LG-C305 has SNS that lets you enjoy and manage your social network.

**NOTE:** An additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.

## Phone Software update

### LG Mobile Phone Software update from internet

For more information on using this function, please visit the [http:// update.lgmobile.com](http://update.lgmobile.com) or <http://www.lg.com/common/index.jsp> select country.

This Feature allows you to update the firmware of your phone to the latest version conveniently from the internet without the need to visit a service centre.

# Settings

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure to check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage you mobile phone.

## Connectivity

### Changing your connectivity settings

#### USB connection mode

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone straightaway. If you want to change any settings, use this menu. Press **Menu** and select **Settings** then choose **Connectivity**. Your options are:

**Bluetooth** - Set up your LG-C305 for Bluetooth use. You can adapt your visibility to other devices or search through devices your phone is paired with.

**USB connection mode** - You can select the USB connection mode on your phone for several uses.

### Changing your Bluetooth settings

- 1 Press **Menu** and select **Settings** and choose **Connectivity**.
- 2 Choose **Bluetooth** then **Settings**.

Make your changes to:

**My device visibility** - Set **Visible** or **Visible for 1 min** so that other devices can detect your phone when they are searching for a Bluetooth device. If you select **Hidden**, other devices will not be able to detect your phone when they are searching for a Bluetooth device.

**My device name** - You can name or rename your phone as it will appear on other devices. Your phone's name will be shown on other devices only when **My device visibility** is set to **Visible**.

**Supported services** - You can view the list of devices such as headsets and handsfree supported by Bluetooth enabled phone.

**My address** - Check your Bluetooth address here.

**Note:** To improve security, we recommend that once you have configured or paired with a device, **Visibility** be set to **Hidden**. For incoming connections, regardless of whether or not the other device has been paired with your phone, you can choose to accept or reject the connection.

## Pairing with another Bluetooth device

By pairing your LG-C305 and another device, you can set up a passcode protected connection. This means your pairing is more secure.

- 1 Check your Bluetooth is **Turn on** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** of **Bluetooth** menu, by selecting **My device visibility**, then **Visible**.
- 2 From **Bluetooth**, choose **Activate Bluetooth** and select **Search new device**.
- 3 Your LG-C305 will search for devices. When the search is completed **Add** and **Refresh** will appear on screen.

- 4 Choose the device you want to pair with, select **Add** and enter a passcode then choose **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

### **Note:**

1. Pair LG-C305 with any device supporting BT version above 2.0, then passcode is not asked, since passcode is auto generated.
2. Pair LG-C305 with any device supporting lesser BT versions such as 1.2 etc, then passcode is asked.

## Using a Bluetooth headset

- 1 Check your Bluetooth is **Activate Bluetooth** and **Visible**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to place it in pairing mode and pair your devices.
- 3 Your LG-C305 will automatically connect to your Bluetooth headset and switch to headset profile.

# Settings

## Sending and receiving your files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as no wires are needed and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls. Before you can start sharing files using Bluetooth, you will need to pair your phone with another Bluetooth device. For information on pairing devices, see **Pairing with another Bluetooth device**.

### To switch Bluetooth on:

- 1 Press **Menu** and select **Settings**. Choose **Connectivity** then select **Bluetooth**.
- 2 Select **Activate Bluetooth**.
- 3 Select **Deactivate Bluetooth** to switch Bluetooth off.

### To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Select **Options** and choose **Send via Bluetooth**.
- 3 Select **Yes** to turn Bluetooth on if it is not already activated.

- 4 Your LG-C305 will automatically search for other Bluetooth enabled devices within range.
- 5 Choose the device you want to send the file to and select **OK**.

### To receive a file:

- 1 To receive files, your Bluetooth must be both **Activate Bluetooth** and **Visible**.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Select **Yes** to receive the file.

**TIP!** Keep an eye on the progress bar to make sure your file is sent.

**TIP!** The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics is under licence. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

## Synchronise your phone with your PC

You can synchronise your phone with your PC to make sure all your important details and dates match, but also to backup your files to put your mind at ease.

## Backing up and restoring your phone's information

- 1 Connect the USB cable to your phone and your PC.
- 2 Select the **PC suite** from the popup menu in your phone.
- 3 Click on the Backup icon, and select **Backup** or **Restore**.
- 4 Mark the contents you would like to back up or restore. Select the location you would like to backup information to, or restore information from. Click OK.
- 5 Your information will be backed up.

## Viewing your phone files on your PC

- 1 Connect the USB cable to your phone and your PC.
- 2 Select the **PC suite** from the popup menu in your phone.
- 3 After searching the phone it will be connected automatically.

**TIP!** Viewing the contents of your phone on your PC helps you to arrange files, organise documents and remove contents you no longer need.

# Accessories

Various accessories are available for your mobile phone. These are detailed below.

## Charger



## Battery



## Data cable



## User Guide



## Stereo headset



### NOTE

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do so may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions. Please check with our regional service company or agent for further enquiries.

# Technical Data

## Ambient Temperatures

Max.: +55°C (discharging) +45°C (charging)

Min.: -10°C

## Declaration of Conformity



LG Electronics

### Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

### Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

LG-C305

Trade Name

LG

CE0168

### Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1

EN 300 328 V 1.7.1

EN 60950-1 - 2001

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 301 511 V9.0.2

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD , United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, J / Director

22.07.2010

LG Electronics Inc. – EU Representative  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Signature of representative

# Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy for you to correct yourself.

Message	Possible causes	Possible Solutions
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure the SIM card is correctly inserted.
No network connection	Signal weak Outside GSM network area	Move towards a window or into an open area. Check the service provider coverage map.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by entering it again.	Contact your Service Provider.
Function cannot be set	Not supported by Service Provider, or registration required	Contact your Service Provider.
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted Charge limit reached	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact Service Provider or reset limit with PIN 2.
Phone cannot be switched on	On/Off key not pressed long enough Battery empty Battery contacts dirty	Press the On/Off key for at least two seconds. Keep charger attached for a longer time. Clean the contacts.

<b>Message</b>	<b>Possible causes</b>	<b>Possible Solutions</b>
Charging error	Battery totally empty	Charge battery.
	Temperature out of range	Make sure the ambient temperature is right, wait for a while, and then charge again.
	Contact problem	Check the power supply and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary.
	No mains voltage	Plug in to a different socket or check the voltage.
	Charger defective	If the charger does not warm up, replace it.
	Wrong charger	Only use original LG accessories.
	Battery defective	Replace battery.
Phone loses network	Signal too weak	Reconnection to another service provider is automatic.
Number not permitted	The Fixed dial number function is on.	Check settings.

**PT. LG ELECTRONICS INDONESIA**  
Kawasan Industri MM2100 Blok G  
Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520  
INDONESIA