



TIẾNG VIỆT
简体中文
ENGLISH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
LG-C100

CE0168



P/NO : MMBB0392805(1.0) **W**

www.lg.com

Chương trình xác thực sản phẩm của LG

Kính gửi quý khách hàng, Để bảo vệ quý khách hàng đối với những sản phẩm hàng nhái hoặc hàng xách tay trên thị trường và đảm bảo quý khách hàng có được sự bảo hành chính hãng đối với sản phẩm LG, chúng tôi thực hiện một chương trình xác thực sản phẩm đối với một số sản phẩm điện thoại di động. Để đảm bảo điện thoại của quý khách hàng là sản phẩm chính hãng của LG, một tin nhắn chứa số IMEI sẽ được gửi đi tự động trực tiếp từ điện thoại của quý khách hàng tới hệ thống của chúng tôi ngay sau khi mua sản phẩm. Sau khi điện thoại của quý khách được xác thực, bạn sẽ nhận được một tin nhắn "Sản phẩm của quý khách là sản phẩm chính hãng của LG". Khách hàng sẽ chịu phí cho chỉ một tin nhắn cho mục đích xác thực này. Đối lại, sản phẩm của quý khách hàng sẽ được cộng thêm một tháng bảo hành (thành 13 tháng kể từ ngày mua). Chỉ cộng thêm một tháng bảo hành cho điện thoại, không áp dụng đối với pin và phụ kiện. Số IMEI gửi tới hệ thống của chúng tôi đảm bảo điện thoại của quý khách hàng không phải là hàng lỗi trong quá trình sản xuất trong thời gian bảo hành từ ngày mua mà không cần thẻ bảo hành.

Bluetooth QD ID B016785




LG-C100 Hướng dẫn Sử dụng

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu chiếc điện thoại di động mới của mình. Hướng dẫn này cung cấp cho bạn các giải thích hữu ích về các tính năng trên điện thoại. Một số nội dung trong sách hướng dẫn này có thể khác với điện thoại của bạn tùy theo phần mềm của điện thoại hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.




Làm quen với Điện thoại





Đầu nối bộ sạc/cáp USB

MẸO: Đảm bảo điện thoại đã bật nguồn, thẻ nhớ ngoài đã lắp và ở chế độ chờ trước khi kết nối cáp USB với Bộ lưu trữ Thứ cấp.



Lỗ dây đeo điện thoại

Các phím bên

- **Ở chế độ chờ:** Điều khiển âm lượng chuông.
- **Trong khi gọi:** Điều chỉnh âm lượng tai nghe
- **Trong khi nghe nhạc MP3:** Điều chỉnh âm lượng tiếng



Tai nghe

Lắp Thẻ SIM và Sạc Pin

Lắp Thẻ SIM

Khi bạn đăng ký thuê bao với một mạng di động, bạn sẽ được cung cấp một thẻ SIM có nạp sẵn chi tiết thuê bao, chẳng hạn như mã PIN, bất kỳ dịch vụ tùy chọn nào khả dụng và nhiều dịch vụ khác.

Quan trọng! > Thẻ SIM có thể dễ dàng bị hư do bị xước hoặc bẻ cong, vì vậy hãy thận trọng khi sử dụng, lắp hoặc tháo thẻ. Giữ mọi thẻ SIM ngoài tầm với của trẻ em.

Hình minh họa

1 Mở nắp pin

2 Tháo pin

3 Lắp SIM


4 Lắp pin

5 Đóng nắp pin

6 Sạc pin



> Nếu điện thoại không bật hoặc nếu màn hình không hoạt động, hãy làm theo hướng dẫn để lắp lại pin.

⚠ CẢNH BÁO: Không tháo pin khi điện thoại đang bật, làm như vậy có thể làm hỏng điện thoại.




Cuộc gọi

Thực Hiện Cuộc Gọi


- 1 Nhập số điện thoại sử dụng bàn phím. Để xoá số, nhấn Xóa hoặc phím Mũi tên.
- 2 Nhấn  để bắt đầu cuộc gọi.
- 3 Để kết thúc cuộc gọi, nhấn .


MẸO! Để nhập + khi thực hiện cuộc gọi quốc tế, nhấn và giữ 0.

Thực hiện Cuộc gọi từ Danh bạ

- 1 Chọn **Danh Bạ** từ Màn hình chờ.
- 2 Chọn T.chọn, sau đó chọn Tìm kiếm, Sử dụng bàn phím để nhập chữ cái đầu tiên của liên hệ bạn muốn gọi.
- 3 Chọn **Gọi** hoặc nhấn  để bắt đầu cuộc gọi.

Trả lời và Từ chối Cuộc gọi

Khi điện thoại đổ chuông, nhấn  để trả lời cuộc gọi. Bạn có thể điều khiển âm lượng bằng cách nhấn phím Âm lượng ở bên phải Lên và Xuống.

Nhấn  hoặc chọn **Từ chối** để từ chối cuộc gọi đến.

MẸO! Bạn có thể thay đổi cài đặt trên điện thoại để trả lời cuộc gọi theo các cách khác nhau. Nhấn **Menu**, chọn **Cài đặt** và chọn **Gọi**. Chọn **Chế độ trả lời** và chọn từ **Nhấn phím gửi**, hoặc **Nhấn phím bất kỳ**.

Quay số Nhanh

Bạn có thể gán số quay nhanh cho một liên hệ bạn thường xuyên gọi.

Xem Nhật ký Cuộc gọi

Bạn có thể kiểm tra nhật ký các cuộc gọi nhỡ, cuộc gọi đến và cuộc gọi đi nếu mạng của bạn hỗ trợ Nhật Dạng Số Gọi (CLI) trong vùng dịch vụ.

Thay đổi cài đặt cuộc gọi

Bạn có thể đặt các chức năng riêng cho cuộc gọi. Nhấn **Menu**, chọn **Cài đặt** và chọn **Gọi**.

- **Chuyển hướng cuộc gọi** - Chọn xem có chuyển hướng cuộc gọi hay không.
- **Chặn cuộc gọi** - Chọn khi nào bạn muốn chặn cuộc gọi.

- **Số quay số cố định** - Chọn danh sách các số có thể được gọi đi từ điện thoại của bạn. Bạn cần mã PIN2 từ nhà điều hành mạng. Chỉ những số có trong danh sách quay số cố định mới có thể được gọi đi từ điện thoại của bạn.
- **Cuộc gọi chờ** - Được cảnh báo khi bạn có cuộc gọi chờ. Chức năng này tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ mạng.
- **Từ chối cuộc gọi** - Đặt danh sách cuộc gọi bị từ chối.
- **Gửi số điện thoại của tôi** - Chọn hiển thị hoặc không hiển thị số điện thoại của bạn khi gọi cho ai đó. Chức năng này tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ mạng.
- **Tự động quay số lại** - Chọn **Bật** hoặc **Tắt**.
- **Chế độ trả lời** - Chọn trả lời điện thoại bằng Phím bất kỳ hoặc chỉ phím **Gửi**.
- **Hẹn giờ gọi miễn phí** - Chọn xem có hiển thị thời gian gọi hay không.
- **Nhắc phút** - Chọn **Bật** để nghe âm báo mỗi phút trong khi gọi.
- **Chế độ trả lời BT** - Đặt Rảnh tay hoặc Điện thoại.

- **Lưu số mới** - Chọn **Có** hoặc **Không**.

Danh bạ

Tìm Liên hệ

- 1 Chọn **Danh Bạ** từ Màn hình chờ.
- 2 Sử dụng bàn phím để nhập chữ cái đầu tiên của liên hệ bạn muốn gọi.
- 3 Để cuộn qua danh bạ, sử dụng các phím điều hướng.

Thêm liên hệ mới

- 1 Nhấn **Menu**, sau đó chọn **Danh bạ**. Sau đó nhấn **Tùy chọn** - **Thêm liên hệ mới**.
- 2 Nhập tất cả thông tin bạn có vào các trường được cung cấp và chọn **Kết thúc**.

Thêm Liên hệ vào một Nhóm

Bạn có thể lưu các liên hệ thành các nhóm, ví dụ: tách riêng đồng nghiệp và gia đình. Có một số nhóm bao gồm **Gia đình**, **Bạn bè**, **Đồng nghiệp**, **Trường học** và **VIP** đã được cài đặt trên điện thoại.

Nhắn tin

LG-C100 gồm có các chức năng nhắn tin văn bản, nhắn tin đa phương tiện và Email cũng như có thể nhận các tin nhắn dịch vụ của mạng.

Gửi Tin nhắn

- 1 Nhấn **Menu**, chọn **Nhắn tin** và chọn **Tạo tin nhắn**.
- 2 Trình soạn thảo tin nhắn mới sẽ mở ra. Trình soạn thảo tin nhắn kết hợp **Tin nhắn văn bản** và **Tin nhắn đa phương tiện** thành một cửa sổ trực quan và có thể chuyển đổi trình soạn thảo. Cài đặt mặc định của trình soạn thảo tin nhắn là tin nhắn văn bản.
- 3 Nhập tin nhắn của bạn.
- 4 Chọn **Tùy chọn** - **Nhập** để thêm **Hình, Đoạn video, Đoạn nhạc, Lịch biểu, Danh thiếp, Lưu ý, Trường văn bản, Công việc** hoặc **Mẫu văn bản**.
- 5 Nhấn **Tùy chọn** - **Gửi**.

Thiết lập E-mail

Bạn có thể giữ liên lạc khi đang di chuyển bằng cách sử dụng email trên điện thoại LG-C100 của mình. Thiết lập một tài khoản email POP3 hoặc IMAP4 rất đơn giản và nhanh chóng.

- 1 Nhấn **Menu**, chọn **Nhắn tin**, và chọn **Cài đặt Tin nhắn**.
- 2 Chọn **E-mail**, sau đó chọn **Tài khoản E-mail**.
- 3 Nhấn **T.chọn** và chọn **Thêm mới** sau đó thiết lập **tài khoản E-mail**.

Gửi E-mail Bằng Tài khoản Mới

Để gửi/nhận email, bạn cần thiết lập một tài khoản email.

- 1 Chọn **Menu**, chọn **Nhắn tin** và chọn **Hộp thư Email**.
- 2 Chọn **E-mail** và một email mới sẽ mở ra.
- 3 Nhấp **chủ đề**.
- 4 Nhập tin nhắn của bạn.
- 5 Nhấn **Tùy chọn** và chọn **Nhập** để thêm **Hình, Đoạn video, Đoạn nhạc, Danh thiếp, Lịch biểu** hoặc **Lưu ý**.

6 Nhấn Gửi và nhập địa chỉ của người nhận, hoặc nhấn **Tùy chọn** và chọn **Nhập - Chi tiết Liên hệ để mở danh bạ**.

7 Nhấn Gửi và email của bạn sẽ được gửi.

Nhập Văn bản

Bạn có thể nhập các ký tự chữ và số bằng cách sử dụng bàn phím của điện thoại của bạn. Bạn có thể sử dụng các phương thức nhập văn bản sau cho điện thoại: chế độ nhập tiên đoán T9, chế độ nhập thủ công ABC và chế độ 123.

Lưu ý: Một số trường có thể chỉ cho phép sử dụng một chế độ nhập văn bản (ví dụ: số điện thoại trong các trường của sổ địa chỉ).

Chế độ nhập thủ công ABC

Chế độ này cho phép bạn nhập các chữ cái bằng cách nhấn phím có chữ mong muốn một, hai, ba hoặc bốn lần cho tới khi chữ này được hiển thị.

Chế độ 123

Nhập các số sử dụng một lần bấm cho mỗi chữ số. Bạn cũng có thể thêm số khi ở chế độ chữ bằng

cách nhấn và giữ phím mong muốn.

Quản lý Thư mục

Nhấn **Menu** và chọn **Nhấn tin**. Cấu trúc thư mục sử dụng trong LG-C100 khá dễ hiểu.

Hộp thư đến - Tất cả tin nhắn bạn nhận sẽ được lưu trong hộp thư đến.

Hộp thư Email - Chứa toàn bộ thư email của bạn.

Nháp - Nếu bạn không có thời gian để hoàn tất tin nhắn, bạn có thể lưu những gì bạn đã viết ở đây.

Hộp thư đi - Đây là thư mục lưu trữ tạm thời trong khi tin nhắn đang được gửi đi. Hộp thư đi cũng lưu tin nhắn không thể gửi đi.

Tin đã gửi - Tất cả các tin nhắn bạn gửi sẽ được lưu vào thư mục Đã gửi.

Mục đã lưu - Bạn có thể truy cập các tin nhắn đã lưu, mẫu văn bản và mẫu đa phương tiện ở đây.

Biểu tượng diễn cảm - Danh sách các biểu tượng diễn cảm có sẵn hữu ích để sử dụng cho trả lời nhanh.

Trình Nhắn Tin nhanh- dùng cho Windows Live Messenger

Phương tiện

Nhạc

Điện thoại LG-C100 có sẵn trình nghe **Nhạc** để bạn có thể phát tất cả các bản nhạc ưa thích của mình.


LƯU Ý: Bản quyền của các tệp nhạc được bảo hộ theo các công ước quốc tế và luật bản quyền của các quốc gia. Có thể cần xin phép hoặc mua li-xăng để sao chép nhạc. Luật quốc gia của một số nước cấm sao chép tài liệu được bảo hộ bởi bản quyền cho mục đích cá nhân. Trước khi tải xuống hoặc sao chép tệp, vui lòng kiểm tra luật quốc gia của quốc gia áp dụng liên quan đến việc sử dụng tài liệu như vậy.

Phát Bài hát

- 1 Nhấn **Menu** và chọn **Phương tiện**, sau đó chọn **Nhạc**.
- 2 Chọn **Tất cả bản nhạc**, sau đó chọn bài bạn muốn phát.
- 3 Chọn **||** để tạm dừng bài hát.
- 4 Chọn **▶▶** để chuyển sang bài tiếp theo.
- 5 Chọn **◀◀** để chuyển sang bài hát trước.
- 6 Chọn **Trở về** để dừng nhạc và trở về menu Máy nghe nhạc.

Tạo danh sách nhạc

Bạn có thể tạo các danh sách nhạc riêng bằng cách chọn các bài hát từ thư mục **Tất cả các bản nhạc**.

- 1 Nhấn **Menu** và chọn **Phương tiện**.
- 2 Chọn **Nhạc**, sau đó chọn **Danh sách nhạc**.
- 3 Nhấn **Tuỳ chọn** và chọn **Thêm**, sau đó nhập tên danh sách nhạc và nhấn **Lưu**.
- 4 Thư mục **Tất cả bản nhạc** sẽ hiển thị. Chọn tất cả bài hát bạn muốn đưa vào danh sách nhạc bằng cách cuộn tới bài hát và chọn .
- 5 Chọn **Kết thúc** để lưu danh sách nhạc.

Máy ảnh


Chụp Nhanh Ảnh

- 1 Chọn **Menu** và chọn **Phương tiện**. Chọn **Máy ảnh** để mở kính ngắm.
- 2 Giữ điện thoại, hướng ống kính về phía vật bạn muốn chụp.
- 3 Đặt vị trí của máy ảnh để bạn có thể xem được đối tượng cần chụp ảnh.

- 4 Nhấn phím **Giữa**  để chụp ảnh.

Máy quay Video

Quay Nhanh Video

- 1 Trên màn hình chờ, chọn **Menu** và chọn **Phương tiện**.
- 2 Chọn **Video**.
- 3 Hướng ống kính về phía đối tượng bạn muốn quay video.
- 4 Nhấn  để bắt đầu ghi hình.
- 5 Rec sẽ hiển thị phía dưới cùng bên trái kính ngắm và bộ báo giờ sẽ hiển thị thời lượng video.
- 6 Chọn **Dừng** để dừng ghi hình.

Đài FM

Nghe đài

- 1 Nhấn **Menu** và chọn **Phương tiện**, sau đó chọn **Đài FM**.
- 2 Chọn số kênh của kênh bạn muốn nghe.

Lưu ý: Nếu bạn ở trong khu vực thu sóng đài kém, bạn có thể gặp khó khăn khi nghe đài. Bạn nên cắm tai nghe vào bộ kết nối rãnh tay khi nghe đài để đảm bảo bạn nhận được sóng tốt.

Máy ghi âm

Sử dụng **máy ghi âm** để ghi lại các ghi nhớ thoại hoặc các âm thanh khác.

Thư viện

Bạn có thể lưu bất kỳ Tập phương tiện trên bộ nhớ điện thoại để truy cập dễ dàng vào tất cả hình ảnh, âm thanh, video và trò chơi, v.v. Bạn cũng có thể lưu các tệp vào thẻ nhớ. Điểm mạnh của việc sử dụng thẻ nhớ là bạn có thể giải phóng bộ nhớ trên bộ nhớ của điện thoại. Tất cả các tệp đa phương tiện sẽ được lưu vào **Thư viện**. Nhấn **Menu**, sau đó chọn **Thư viện** để mở danh sách thư mục.

Thẻ nhớ

Nếu bạn đã lắp thẻ nhớ, thẻ nhớ được hiển thị dưới dạng thư mục trong **Thư viện**.

Hình ảnh

Thư mục hình bao gồm một thư mục có chứa các hình mặc định trên điện thoại, những hình do bạn tải xuống và những hình chụp bằng máy ảnh của điện thoại.

Âm thanh riêng

Thư mục Âm thanh chứa các âm mặc định, bản ghi thoại, bản ghi âm dài cũng như tệp âm thanh mà bạn tải xuống. Từ đây, bạn có thể quản lý và gửi các âm thanh, hoặc đặt chúng làm nhạc chuông.

Video

Thư mục Video hiển thị danh sách các video đã tải xuống và những video bạn đã quay bằng điện thoại.

Khác

Trong **Thư mục khác**, bạn có thể xem tệp không được lưu trong thư mục Hình, **Âm thanh** hoặc **Video**.

Trò chơi & Ứng dụng

LG-C100 đi kèm với những trò chơi được nạp sẵn để giúp bạn giải trí trong thời gian rảnh rỗi. Nếu bạn chọn tải xuống thêm bất kỳ trò chơi hoặc ứng dụng nào khác, chúng sẽ được lưu vào thư mục này.

Sổ tay

Đặt báo thức

Bạn có thể đặt tối đa 5 báo thức vào thời điểm cụ thể.

Sử dụng Lịch

Khi bạn vào menu này, lịch sẽ xuất hiện. Con trỏ vuông định vị tại ngày hiện thời.

Bạn có thể dịch chuyển con trỏ tới một ngày khác sử dụng các phím điều hướng.

Thêm mục vào danh sách Công việc

Bạn có thể xem, sửa đổi và thêm công việc vào danh sách.

Sử dụng Máy tính

Máy tính cung cấp các chức năng tính toán cơ bản-cộng, trừ, nhân và chia -và các phép toán khoa học.

Sử dụng đồng hồ đếm

Tùy chọn này cho phép bạn sử dụng các chức năng của đồng hồ đếm.

Chuyển đổi Đơn vị

Trình này có thể chuyển đổi nhiều đơn vị thành một đơn vị bạn muốn.

Thêm Thành phố vào Giờ Thế giới

Bạn có thể thêm thành phố được yêu cầu vào danh sách đồng hồ

thế giới. Bạn cũng có thể kiểm tra giờ Greenwich Mean Time (GMT) hiện tại và giờ ở các thành phố chính trên thế giới.

Trình Duyệt

Truy cập web

Bạn có thể chạy trình duyệt wap và truy cập trang chủ của cấu hình được kích hoạt trong cài đặt Web. Bạn cũng có thể nhập thủ công địa chỉ URL và truy cập trang WAP được liên kết.

- 1 Nhấn **Menu** và chọn **Trình Duyệt**.
- 2 Để truy cập trực tiếp trang chủ Web, chọn **Trang chủ**. Hoặc, chọn **Tới địa chỉ** và nhập URL mong muốn.

Kết nối

Thay đổi Cài đặt Kết nối

Chế độ kết nối USB

- 1 Bộ lưu trữ thứ cấp: Chọn Bộ lưu trữ thứ cấp và kết nối điện thoại với máy tính. Sau đó, bạn có thể kéo và thả tệp vào thư mục của thiết bị có thể tháo rời LG-C100.

2 PC Suite: Chọn PC Suite và kết nối điện thoại với máy tính trong chế độ PCSync.

3 Luôn luôn hỏi: Chọn tùy chọn này sẽ cho phép bạn chọn phương thức sử dụng mỗi khi kết nối điện thoại với máy tính.

Lưu ý: Để sử dụng chức năng của bộ lưu trữ thứ cấp USB, bạn cần lắp thẻ nhớ ngoài vào điện thoại.

Thay đổi Cài đặt Bluetooth

1 Nhấn **Menu** và chọn **Cài đặt - Kết nối**. Chọn **Bluetooth**.

2 Chọn **Cài đặt** để có các tùy chọn sau:

- **Hiển thị** - Chọn Hiển thị hoặc Ẩn điện thoại của bạn với những người khác.
- **Tên điện thoại** - Nhập tên cho LG-C100.
- **Dịch vụ được hỗ trợ** - Hiển thị dịch vụ được hỗ trợ.
- **Địa chỉ của tôi** - Xem địa chỉ Bluetooth.

Ghép nối với một Thiết bị Bluetooth Khác

Bằng cách ghép nối LG-C100 và điện thoại khác, điện thoại của bạn sẽ tạo mật khẩu mặc định mỗi lần bạn kết nối với điện thoại khác qua Bluetooth.

- 1 Kiểm tra xem Bluetooth có được Bật và Hiển thị không. Bạn có thể thay đổi hiển thị điện thoại trong menu Cài đặt bằng cách chọn Hiển thị điện thoại của tôi và sau đó chọn Hiển thị.
- 2 Chọn Thiết bị hoạt động từ menu Bluetooth.
- 3 LG-C100 sẽ tìm kiếm các thiết bị. Khi tìm kiếm hoàn tất, Thêm và Làm mới sẽ xuất hiện trên màn hình.
- 4 Chọn điện thoại bạn muốn ghép nối, chọn Thêm, nhập mật khẩu và sau đó nhấn phím Giữa. Khi bạn đã chọn điện thoại để ghép nối, điện thoại sẽ tạo mật khẩu mặc định mỗi lần bạn kết nối.
- 5 Điện thoại sẽ được kết nối với thiết bị khác. Bạn cần nhập mật khẩu tương tự trên điện thoại này.
Khi bạn đã chọn điện thoại để

ghép nối, điện thoại sẽ tạo mật khẩu mặc định mỗi lần bạn kết nối.

- 6 Kết nối Bluetooth được bảo vệ bằng mật khẩu bây giờ sẽ sẵn sàng.

Cài đặt

Thay đổi Chế độ

Bạn có thể cài đặt riêng từng chế độ.

- 1 Chọn **Chế độ** bạn muốn và chọn **Chỉnh sửa từ Tùy chọn**.
- 2 Khi bạn kích hoạt chế độ Im lặng, điện thoại chỉ rung.

Sử dụng Chế độ trên Máy bay

Khi **Chế độ trên máy bay** bật, bạn sẽ không thể thực hiện cuộc gọi, kết nối Internet hoặc gửi tin nhắn.

Thay đổi Cài đặt Bảo mật

Thay đổi cài đặt bảo mật để bảo vệ LG-C100 và thông tin quan trọng trong điện thoại này.

- **Yêu cầu mã PIN** - Chọn mã PIN được yêu cầu khi bạn bật điện thoại.

- **Khoá điện thoại** - Chọn một mã bảo mật để khoá điện thoại Khi bật máy, Khi thay đổi SIM hoặc Ngay lập tức.
- **Theo dấu điện thoại mất** - Khi điện thoại bị mất, điện thoại sẽ gửi tin nhắn SMS tới số điện thoại được cấu hình bởi chủ sở hữu thực sự. Để kích hoạt tính năng ATMT, bạn cần bật ATMT, và định cấu hình cài đặt ATMT với tên, số điện thoại chính và số phụ. Mã ATMT mặc định là "0000." Tin nhắn SMS ATMT sẽ chứa thông tin về IMEI của số điện thoại bị mất, vị trí hiện tại (được lưu lại dưới dạng tin nhắn phát rộng) & số điện thoại hiện tại của người đang sử dụng điện thoại.
- **Thay đổi mã** - Thay đổi mã bảo mật, mã PIN, mã PIN2, mã Bảo mật hoặc mã Chống mất trộm..

Xem Tình trạng Bộ nhớ

Bạn có thể sử dụng Trình quản lý bộ nhớ để xác định dung lượng bộ nhớ đã dùng và dung lượng còn trống trong **Bộ nhớ chung của điện thoại**, **Bộ nhớ dự trữ của điện thoại**, **Bộ nhớ SIM** hoặc **Cài đặt bộ nhớ chính**. Bạn cũng có thể đặt **Bộ nhớ ngoài** khi lắp thẻ nhớ.

Nâng cấp Phần mềm

Nâng cấp Phần mềm Chương trình Nâng cấp Phần mềm dành cho Điện thoại Di động LG

Để biết thêm thông tin về cài đặt hoặc sử dụng chương trình này, vui lòng truy cập <http://update.lgmobile.com>. Tính năng này cho phép bạn nâng cấp phần mềm lên phiên bản mới nhất một cách nhanh chóng và thuận tiện trên Internet mà không cần phải đến trung tâm dịch vụ. Khi chương trình nâng cấp phần mềm dành cho điện thoại di động yêu cầu sự chú ý của người dùng về thời gian của quá trình nâng cấp, vui lòng đảm bảo kiểm tra các hướng dẫn và chú ý xuất hiện tại mỗi bước trước khi tiếp tục. Chú ý rằng việc tháo rời cáp truyền dữ liệu USB hoặc pin trong quá trình nâng cấp có thể làm hư hỏng điện thoại di động của bạn. Vì nhà sản xuất không chịu trách nhiệm đối với việc mất mát dữ liệu trong quá trình nâng cấp, bạn nên ghi chép các thông tin quan trọng trước để đảm bảo an toàn.

Hướng dẫn Sử dụng

An toàn và Hiệu quả

Tiếp xúc với Năng lượng của Sóng Vô tuyến

Thông tin về Tiếp xúc với Sóng Vô tuyến và Mức Hấp Thụ Riêng (SAR)

Kiểu điện thoại di động LG-C100 này đã được thiết kế tuân theo yêu cầu hiện hành về an toàn khi tiếp xúc với sóng vô tuyến. Yêu cầu này được dựa trên các nguyên tắc khoa học bao gồm các giới hạn an toàn được đề ra để đảm bảo an toàn cho tất cả người dùng, bất kể tuổi tác và sức khỏe.

- Các nguyên tắc về tiếp xúc với sóng vô tuyến sử dụng một đơn vị đo được biết đến như là Mức Hấp thụ Riêng, hay SAR. Các thử nghiệm về SAR được thực hiện sử dụng phương pháp được tiêu chuẩn hoá với điện thoại truyền tín hiệu ở mức năng lượng được xác nhận cao nhất trong tất cả các dải tần được sử dụng.

- Có thể có sự khác biệt giữa các mức SAR của các kiểu điện thoại LG khác nhau, nhưng tất cả chúng đều được thiết kế để thoả mãn các nguyên tắc thích hợp đối với tiếp xúc với sóng vô tuyến.
- Giới hạn SAR được khuyến nghị bởi Ủy Ban Quốc Tế về Bảo Vệ Phóng Xạ Không Ion Hóa (ICNIRP) là 2 W/kg tính trung bình trên 10g mô.
- Giá trị SAR cao nhất của kiểu điện thoại này được thử nghiệm bởi DASY4 để sử dụng gần tai là 0.908 W/kg (10g) và khi đeo trên người là 0.599 W/kg (10g).
- Thông tin dữ liệu SAR cho những người sinh sống ở các nước/các vùng đã thông qua giới hạn SAR được khuyến nghị bởi Viện Kỹ thuật Điện và Điện tử (IEEE) là 1,6 W/kg được tính trung bình trên một (1) gam mô.

Bảo dưỡng và Chăm sóc Sản phẩm



CẢNH BÁO: Chỉ sử dụng pin, bộ sạc và những phụ kiện được chấp thuận cho sử dụng cùng với kiểu điện thoại cụ thể này. Việc sử dụng bất cứ loại nào khác có thể làm mất hiệu lực bất cứ sự chấp thuận hoặc bảo hành nào áp dụng cho điện thoại này, và có thể gây nguy hiểm.

- Không được tháo rời các bộ phận của điện thoại. Mang đến một chuyên gia kỹ thuật dịch vụ đủ khả năng khi cần sửa chữa.
- Để cách xa các thiết bị điện điện tử như là tivi, đài và máy tính cá nhân.
- Nên để điện thoại tránh xa những chỗ nóng như là lò sưởi hoặc bếp.
- Không đánh rơi.
- Không để thiết bị này chịu rung hoặc va đập cơ học.
- Hãy tắt điện thoại ở bất kỳ nơi nào được yêu cầu bởi các quy định đặc biệt. Ví dụ: không sử dụng điện thoại trong bệnh

viện, nếu không nó có thể ảnh hưởng đến thiết bị y tế nhạy cảm.

- Không sử dụng điện thoại khi tay còn ướt và điện thoại đang được sạc pin. Nó có thể gây ra điện giật hoặc làm hỏng nặng điện thoại của bạn.
- Không sạc điện thoại gần vật liệu dễ cháy vì điện thoại có thể trở nên nóng và gây ra hỏa hoạn.
- Sử dụng vải khô để lau chùi bên ngoài của thiết bị (không sử dụng dung môi như là benzen, chất để pha loãng hoặc rượu).
- Không sạc điện thoại khi đặt trên các vật dụng mềm.
- Nên sạc điện thoại ở những nơi thông gió.
- Không để thiết bị này chịu khói hoặc bụi quá mức.
- Không để điện thoại cạnh thẻ tín dụng hoặc vé tàu, xe; nó có thể ảnh hưởng tới thông tin trên các dải từ.
- Không gõ lên màn hình bằng các vật cứng vì nó có thể làm hư hại điện thoại.

- Không để điện thoại tiếp xúc với chất lỏng hoặc hơi ẩm.
- Sử dụng các phụ kiện như tai nghe một cách cẩn thận. Không chạm vào anten một cách không cần thiết.
- Rời khỏi đường và đỗ xe lại trước khi thực hiện hoặc trả lời một cuộc gọi nếu điều kiện lái xe yêu cầu như vậy.
- Năng lượng RF có thể ảnh hưởng tới một số hệ thống điện trên xe của bạn như là dàn âm thanh và thiết bị an toàn.

Sử dụng điện thoại hiệu quả

Các thiết bị Điện tử

- Không sử dụng điện thoại di động của bạn gần thiết bị y tế nếu không được phép. Tránh đặt điện thoại gần máy điều hòa nhịp tim, tức là trong túi ngực của bạn.
- Một số thiết bị trợ thính có thể bị nhiễu do điện thoại di động.
- Nhiều nhỏ hơn có thể ảnh hưởng tới tivi, đài, máy tính, v.v.
- Nếu xe của bạn được trang bị túi khí, không để các vật lắp đặt cố định hoặc thiết bị không dây cầm tay hoặc được cố định làm cản trở túi khí này. Nó có thể làm túi khí không hoạt động hoặc gây ra chấn thương nghiêm trọng do hoạt động không đúng.
- Nếu bạn nghe nhạc trong khi ở ngoài hoặc ở gần, xin nhớ đặt âm lượng ở mức vừa phải để có thể nhận biết được những tiếng động xung quanh. Điều này đặc biệt cần thiết khi ở gần đường.

An toàn Giao thông

Kiểm tra luật và qui định về sử dụng điện thoại di động ở những vùng mà bạn lái xe.

- Không sử dụng điện thoại cầm tay khi lái xe.
- Tập trung hoàn toàn vào việc lái xe.
- Sử dụng bộ rảnh tay (hands-free kit), nếu có.

Tránh làm Hư Tai bạn

Khả năng nghe của bạn có thể bị ảnh hưởng nếu nghe quá to trong thời gian dài. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn không nên bật hoặc tắt điện thoại khi gần tai. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên đặt âm lượng nhạc và cuộc gọi ở mức vừa phải.

Khu vực Phá nổ

Không sử dụng điện thoại nơi có bản phá bằng thuốc nổ. Quan sát các giới hạn và tuân theo các quy tắc và quy định.

Môi trường có khả năng dễ nổ

- Không sử dụng điện thoại ở điểm tiếp nhiên liệu.
- Không sử dụng gần nơi chứa nhiên liệu hoặc hoá chất.
- Không vận chuyển hoặc chứa khí, chất lỏng dễ cháy, hoặc chất nổ trong khoang xe có điện thoại và các thiết bị phụ trợ của bạn.

Trên máy bay

Các thiết bị không dây có thể gây nhiễu cho máy bay.

- Tắt điện thoại di động của bạn trước khi lên máy bay.
- Không sử dụng điện thoại trên máy bay nếu không được phép.

Trẻ em

Đề điện thoại ở một nơi an toàn ngoài tầm với của trẻ em. Điện thoại bao gồm các phần nhỏ nếu bị rời ra có thể gây nguy cơ ngạt thở.

Cuộc gọi Khẩn cấp

Cuộc gọi khẩn cấp có thể không thực hiện được bằng tất cả các mạng di động. Do vậy, bạn đừng bao giờ chỉ dựa vào điện thoại di động của bạn để thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp. Kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ địa phương của bạn.

Thông Tin và Chăm Sóc Pin

- Bạn không cần xả hết pin hoàn toàn trước khi sạc. Không giống các hệ thống pin khác, không có tác động bộ nhớ có thể làm tổn hại tới hoạt động của pin.
- Chỉ sử dụng pin và bộ sạc của LG. Bộ sạc của LG được thiết kế để có tuổi thọ tối đa cho pin.
- Không tháo rời hoặc làm đoản mạch bộ pin.
- Giữ sạch các điểm tiếp xúc kim loại của bộ pin.
- Thay pin khi nó không còn hoạt động ở mức có thể chấp nhận được. Bộ pin có thể được sạc hàng trăm lần cho tới khi cần thay thế.
- Sạc pin nếu nó đã được sử dụng trong một thời gian dài để làm tăng tối đa khả năng sử dụng.

- Không để bộ sạc pin tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời hoặc sử dụng ở nơi có độ ẩm cao như là buồng tắm.
- Không để pin ở nơi nóng hoặc lạnh, vì những điều kiện này có thể làm giảm hiệu quả hoạt động của pin.
- Có nguy cơ xảy ra hiện tượng nổ nếu pin được thay thế bằng loại không đúng.
- Vứt bỏ pin đã sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Vui lòng tái chế khi có thể. Không vứt bỏ pin với rác sinh hoạt.
- Nếu bạn cần thay pin, hãy mang pin tới điểm dịch vụ được LG Electronics uỷ quyền nơi gần nhất hoặc đại lý bán hàng để được trợ giúp.
- Luôn rút bộ sạc ra khỏi ổ điện sau khi pin đã sạc đầy để tiết kiệm lượng điện tiêu thụ không cần thiết của bộ sạc.
- Tuổi thọ thực của pin phụ thuộc vào chế độ mạng, cài đặt sản phẩm, kiểu sử dụng, pin và điều kiện của môi trường.

Phụ kiện

Có sẵn các phụ kiện khác nhau dành cho điện thoại di động của bạn. Các thông tin này được trình bày chi tiết bên dưới.

Bộ sạc



Pin





LƯU Ý

- Luôn sử dụng các phụ kiện chính hiệu của LG. Nếu không bạn có thể không được bảo hành.
- Phụ kiện có thể khác nhau theo từng khu vực. Vui lòng liên hệ với công ty hoặc đại lý dịch vụ trong khu vực để biết thêm thông tin.

Dữ liệu kỹ thuật

Nhiệt độ Môi trường

- › Tối đa: +55°C (xả) +45°C (sạc)
- › Tối thiểu: -10°C

Declaration of Conformity		 LG Electronics
Suppliers Details		
Name	LG Electronics Inc	
Address	LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721	
Product Details		
Product Name	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment	
Model Name	LG-C100	
Trade Name	LG	
		CE 0168
Applicable Standards Details		
R&TTE Directive 1999/5/EC		
EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.2.1.1		
EN 300 328 V 1.7.1		
EN 60950-1 : 2001		
EN 50360:2001/EN62209-1:2006		
EN 301 511 V9.0.2		
Supplementary Information		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)		
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom		
Notified Body Identification Number : 0168		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name	Issued Date
	Seung Hyoum, Ji / Director	16. 07. 2010
LG Electronics Inc. – EU Representative Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands		
	Signature of representative	

Sửa lỗi

Chương này liệt kê một số vấn đề mà bạn có thể gặp phải trong khi sử dụng điện thoại của mình. Một số vấn đề buộc bạn phải gọi cho nhà cung cấp dịch vụ, nhưng hầu hết các vấn đề đều đơn giản để bạn có thể tự sửa chữa.

Tin nhắn	Nguyên nhân	Giải pháp Khả thi
Lỗi SIM	Không có thẻ SIM trong điện thoại hoặc lắp thẻ không đúng.	Đảm bảo rằng thẻ SIM được lắp đúng.
Không có kết nối mạng	Tín hiệu yếu Ngoài vùng mạng GSM	Di chuyển tới cửa sổ hoặc vào một khu vực thoáng. Kiểm tra bản đồ phủ sóng của nhà cung cấp dịch vụ.
Các mã không khớp	Để thay đổi mã bảo mật, bạn sẽ cần phải xác nhận mã mới bằng cách nhập lại mã đó.	Liên hệ với Nhà Cung cấp Dịch vụ.
Tính năng không thể đặt được	Không được hỗ trợ bởi Nhà Cung cấp Dịch vụ hoặc bắt buộc phải đăng ký	Liên hệ với Nhà Cung cấp Dịch vụ.
Không thể gọi	Lỗi quay số Đã lắp thẻ SIM mới Đã đến giới hạn sạc	Mạng mới không được phép. Kiểm tra các hạn chế mới. Liên hệ với Nhà Cung cấp Dịch vụ hoặc xác lập lại giới hạn bằng PIN 2.
Không thể bật điện thoại	Không nhấn đủ lâu phím Bật/Tắt Hết pin Điểm tiếp xúc của pin bị bẩn	Nhấn phím Bật/Tắt ít nhất hai giây. Cắm bộ sạc trong thời gian lâu hơn. Lau sạch các điểm tiếp xúc.

Tin nhắn	Nguyên nhân	Giải pháp Khả thi
Lỗi sạc pin	Pin đã hoàn toàn hết	Sạc pin.
	Nhiệt độ ngoài khoảng cho phép	Đảm bảo rằng nhiệt độ môi trường phù hợp, chờ một lúc, và sau đó sạc lại.
	Vấn đề về tiếp xúc	Kiểm tra nguồn điện và kết nối tới điện thoại. Kiểm tra điểm tiếp xúc của pin và lau sạch chúng nếu cần.
	Không có điện áp chính	Cắm vào một ổ cắm khác hoặc kiểm tra điện áp.
	Lỗi bộ sạc	Nếu bộ sạc không khởi động, thay thế bộ sạc.
	Bộ sạc không đúng	Chỉ sử dụng các phụ kiện LG gốc.
	Lỗi pin	Thay pin.
Điện thoại mất mạng	Tín hiệu quá yếu	Việc kết nối lại với một nhà cung cấp dịch vụ khác là tự động.
Số không được phép	Tính năng số quay cố định được bật.	Kiểm tra cài đặt.



LG-C100 用户手册

此手册有助于您了解您的新手机。它将提供关于手机功能的有用说明。视话机软件或服务提供商而定，本手册中的部分内容可能与您的手机有所不同。

产品认证程序

尊敬的客户：

为了防止所有 LG 客户受到仿冒产品和灰色市场产品的影响，并确保您获得正规的保修服务，LG 目前正在运行一项产品认证程序。为确保您的手机是正版 LG 产品，在您购买时，产品认证程序会自动向 LG 发送一条含有您所买手机的 IMEI 号的短信。如果您的手机已获得认证，则您会收到这样一条信息“您的手机是正版 LG 产品。”

产品认证程序所发送的这条短信的费用由客户承担。但作为回报，您会获得额外一个月的免费保修。额外一个月的免费保修仅包括您的手机，而不包括电池和配件。发送给 LG 的 IMEI 号可保证您的手机自购买之日起，在保修期间不会有制造缺陷，并且您也不必出示购买证明或保修卡




开始了解您的手机





充电器/USB 数据线
接口

提示：在连接 USB 数据线以进行批量存储前，请确保手机已开机，外部存储卡已插入并处于待机模式。



腕带孔

侧键

- 在待机模式下：
控制铃声音量。
- 在通话过程中：
耳机音量调节
- 播放 MP3 音乐过程中：
音频音量调节



耳机

安装 SIM 卡和充电

安装 SIM 卡

当您预定了手机网络后，您将得到一个插入式 SIM 卡，该卡上载入了您的预定详细信息，如您的 PIN 码、任何可用的可选服务以及其他服务。

重要！ 插入式 SIM 卡很容易因刮擦或弯折而损坏，因此，在处理、插入或移除卡时，请小心谨慎。请将所有 SIM 卡置于儿童无法接触的地方。

说明

1 打开电池盖

2 卸下电池

3 插入 SIM 卡


4 插入电池

5 关闭电池盖

6 充电



如果手机未开机、显示屏死机或无响应，请根据说明重新安装电池。

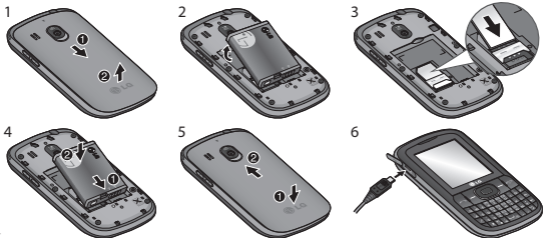警告： 手机开机时，不要取出电池，这可能会损坏手机。




通话

拨打电话



- 1 使用键盘键入号码。要删除一个数字，请按**清除**。
- 2 按  开始通话。
- 3 要结束通话，请按 。

提示! 要输入 + 以拨打国际电话，请按住 0。

从电话本拨打电话

- 1 从待机屏幕选择**姓名**。
- 2 使用键盘输入您要呼叫的联系人第一个字母。例如，要输入 **Office**，请按三次“6”选择第一个字符“0”
- 3 选择**通话**或按  开始通话。

接听和拒绝电话

当手机响铃时，请按  接听来电。您可以通过按向上和向下导航键控制音量。按  或选择**拒绝**以拒绝来电。

提示! 您可以更改手机上的设置以不同方式接听来电。按**菜单**，选择**设置**，然后选择**通话**。选择**接听模式**，然后从以下选项中选择：**按发送键**、**滑盖接听**和**按任意键**。

快速拨号

您可以为常用联系人指定快速拨号号码。

查看您的通话记录

仅当网络支持服务区内的主叫线路识别 (CLI) 时，您才能检查未接来电、已接来电和已拨电话。

更改呼叫设置

您可以设置通话特定功能 按**菜单**，选择**设置**，然后选择**通话**。

- **呼叫转接** - 选择是否要转接呼叫。
- **呼叫限制** - 选择何时限制呼叫。

- **固定拨号号码** - 选择可从此手机拨出的号码列表。您需要运营商提供的 PIN2 码。仅可以使用手机拨打此号码列表中的号码。
- **呼叫等待** - 有等待呼叫时会收到通知。这取决于网络提供商。
- **拒接来电** - 设置拒接来电列表。
- **发送本机号码** - 选择当您呼叫对方时是否显示您的号码。这取决于网络提供商。
- **自动重拨** - 选择开或关。
- **接听模式** - 选择接听电话的方式：任意键、仅发送键或滑盖接听。
- **免费通话计时器** - 选择是否显示通话时间。
- **分钟提示音** - 选择“开”，在通话过程中每一分钟将听到一次提示音。
- **蓝牙接听模式** - 设置“免提”或“手机”。
- **保存新号码** - 选择是或否。

电话本

搜索联系人

- 1 从待机屏幕**选择**姓名。
- 2 使用键盘输入您要呼叫的联系人的第一个字母。
- 3 要在联系人间滚动，请使用导航键。

添加新联系人

- 1 按**菜单**，选择**电话本**，然后选择**姓名**。然后，按**选项** - **添加新联系人**。
- 2 在提供的字段中输入所有信息，然后选择**选项** - **保存**。

将联系人添加到群组

您可以将联系人保存到群组，例如，将工作同事和家人分开。手机中已设置多个群组，包括：**家人**、**朋友**、**同事**、**同学**和**重要人士**。

信息

LG-C100 提供了文本信息、多媒体信息和电子邮件功能，您还可以接收网络服务信息。

发送信息

- 1 按**菜单**，选择**信息**，然后选择**创建信息**。

- 2 此时将打开新信息编辑器。信息编辑器是一款直观易用的工具，将**短信**和**多媒体信息**组合在一起，可轻松切换。信息编辑器的默认设置为短信模式。
- 3 输入您的信息。
- 4 选择**选项 - 插入**添加**图像、视频剪辑、声音剪辑、日程表、名片、备忘录、文本字段、任务或文本模板**。
- 5 按**选项 - 发送**。

设置您的电子邮件

使用 LG-C100 中的电子邮件，您可以在旅途中随时与他人保持联系。设置 POP3 或 IMAP4 电子邮件帐户非常快捷。

- 1 按**菜单**，选择**信息**，然后选择**信息设置**。
- 2 选择**电子邮件**，然后选择**电子邮件帐户**。
- 3 按**添加**，然后设置**电子邮件帐户**。

使用新帐户发送电子邮件

要发送/接收电子邮件，您应先设置电子邮件帐户。

- 1 选择**菜单**，然后依次选择**信息**和**创建信息**。
- 2 选择**电子邮件**，新电子邮件将打开。

- 3 输入主题。
- 4 输入您的信息。
- 5 按“**选项**”，选择“**插入**”以添加**图像、视频剪辑、声音剪辑、名片、日程表或备忘录**。
- 6 按**发送至**，然后输入收件人地址或按**选项**，然后选择**插入 - 联系人详情**以打开联系人列表。
- 7 按**发送**，您的电子邮件将被发送。

输入文本

您可以使用手机键盘输入字母数字字符。手机中可以使用以下文本输入法：T9 预测模式、ABC 手动模式和 123 模式。

备注：某些字段可能只允许以一种文本输入模式输入（如在地址簿字段输入电话号码）。

ABC 手动模式

在此模式中，输入字母时，按标示为所需字母的按键一次、两次、三次或四次，直到显示该字母。

123 模式

以每个数字一次击键的方式输入数字。在字母模式下，通过按住相应按键，也可以输入数字。

信息文件夹

按**菜单**并选择**信息**。LG-C100上使用的文件夹结构无需进行说明。

收件箱 - 您接收到的所有信息将放置在收件箱中。

我的电子邮箱 - 包含您的所有电子邮件信息。

草稿箱 - 如果您来不及写完一条信息，您可以将已写信息保存在此。

发件箱 - 这是发送信息时的临时储存文件夹。它还保存有发送失败的信息。

已发送 - 您发送的所有信息将放置在已发送文件夹中。

保存的项目 - 可以访问在此保存的信息、文本模板和多媒体模板。

图释 - 预先撰写的有用图释列表，用于快速回复。

媒体

音乐

LG-C100 拥有内置**音乐播放器**，因此，您可以播放所有喜爱的曲目。

备注：音乐文件的版权可能受国际条约和国家版权法保护。

因此，可能需要获得许可或许

可证才能复制音乐。

在某些国家，国际法禁止私人复制版权所有的材料。在下载或复制文件之前，请检查相应国家关于使用此类材料的国家立法。


播放歌曲

- 1 按**菜单**，选择**媒体**，然后选择**音乐**。
- 2 选择**所有曲目**，然后选择要播放的歌曲。
- 3 选择 **||** 暂停歌曲。
- 4 选择 **▶▶** 跳到下一首歌曲。
- 5 选择 **◀◀** 跳到上一首歌曲。
- 6 选择**返回**停止音乐，然后返回“音乐播放器”菜单。

创建播放列表


您可以从**所有歌曲**文件夹中进行选择，以创建自己的播放列表。

- 1 按**菜单**，然后选择**媒体**。
- 2 选择**音乐**，然后选择**播放列表**。
- 3 按**选项**，然后选择**添加**，输入播放列表名称，然后按**保存**。

- 4 此时将显示**所有曲目**文件夹。
选择要包括在播放列表中的所有歌曲：滚动到这些歌曲，然后选择 。
- 5 选择**完成**以保存播放列表。


相机

快速拍照

- 1 选择**菜单**，然后选择**媒体**。选择**相机**以打开取景器。
- 2 握住手机，将镜头对准要拍摄的物体。
- 3 调整手机位置以便您看到要拍摄的物品。
- 4 按**中间键**  **拍照**。

摄像机

快速摄像

- 1 在待机屏幕中选择**菜单**，然后选择**媒体**。
- 2 选择**视频**。
- 3 将相机镜头对准要拍摄的物体。
- 4 按  开始拍摄。
- 5 “Rec” 出现在取景器的左下角，计时器将显示视频长度。
- 6 选择**停止**可停止录音。

FM 收音机

收听收音机

- 1 按**菜单**，选择**媒体**，然后选择**FM 收音机**。
- 2 选择您要收听的电台的频道编号。

备注：如果您所在位置无线电接收信号不好，那么可能无法收听收音机。

为了确保最佳收音质量，建议您在收听**收音机**时，将耳机插入免提接口。

语音备忘录

使用**语音备忘录**录制语音备忘录或其它声音。

图片库

您可以将任意媒体文件存储到手机内存中，这样，您可以轻松访问所有图片、声音、视频和游戏等。您也可以将文件保存到存储卡中。使用存储卡的优点是：您可以释放手机内存的存储空间。所有多媒体文件保存在**图片库**中。按**菜单**，然后选择**图片库**打开文件夹列表。

我的存储卡

如果已插入存储卡，存储卡将显示为**图片库**中的一个文件夹。

我的图像

图像文件夹包含一个文件夹，其中包括手机中的默认图像、您下载的图像以及手机相机拍摄的图像。

我的声音

声音文件夹中包含默认声音、录音、收音机录音以及下载的声音文件。您可以在这里管理并发送声音，或将其设为铃声。

我的视频

视频文件夹显示已下载的视频以及手机中录制的视频列表。

其它

在**其它文件夹**中，您可以查看未保存在“图像”、**声音**或**视频**文件夹中的文件。

我的游戏和应用程序

LG-C100 中预安装了多款游戏，供您在闲暇时娱乐。如果选择要下载其它游戏或应用程序，它们将保存到此文件夹中。

管理器

设置闹钟

您最多可以将 5 个闹钟设置为在指定时间停止响铃。

使用日历

当进入此菜单时，屏幕上出现日历。当前日期上有一方形光标。您可以使用导航键将光标移到另一日期。

向任务列表添加项目

您可以查看、编辑和添加要执行的任务。

使用计算器

计算器提供基本的数学运算功能 - 加、减、乘、除 - 以及一些科学计算函数。

使用秒表

通过此选项可使用秒表功能。

换算单位

可将多种度量单位换算为所需单位。

向世界时间添加城市

您可以将所需的城市添加到世界时列表。您还可以查看格林威治标准时间 (GMT) 和世界各地主要城市的时间。

网络

访问网页

您可以启动 WAP 浏览器并访问在“网络设置”中激活的网络设定的主页。您也可以手动输入 URL 地址并访问相关 WAP 页面。

- 1 按**菜单**，然后选择**网络**。
- 2 要直接访问浏览器主页，请选择**主页**。或者，选择**转到网址**或键入所需 URL。

连接

更改连接设置

USB 连接模式

- 1 数据存储：选择“数据存储”，将手机连接到电脑。随后，您可以将文件拖放至 LG-C100 可移动设备文件夹。
- 2 PC 套件：选择“PC 套件”，以 PC Sync 模式将手机连接到电脑。
- 3 始终询问：通过此选项，您可以选择每次将手机连接到电脑时使用的方式。

备注：要使用 USB 数据存储功能，您需要在手机中插入外部存储卡。

更改蓝牙设置

- 1 按**菜单**，然后选择**设置 - 连接**。选择**蓝牙**。
- 2 选择**设置**下的以下选项：
 - **我的手机可见性** - 选择是向其他人显示还是隐藏您的设备。
 - **我的设备名称** - 为您的 LG-C100 输入一个名称。
 - **支持的服务** - 显示所支持的服务。
 - **我的地址** - 查看您的蓝牙地址。

与其它蓝牙设备配对

通过将 LG-C100 与其它设备配对，每次通过蓝牙连接其它手机时，LG-C100 会默认创建一个密码。

- 1 查看蓝牙是否为开且可见。您可以在设置菜单中更改可见性：选择我的设备可见性，然后选择可见。
- 2 从蓝牙菜单中选择激活设备。
- 3 LG-C100 将搜索设备。搜索完成时，屏幕上将显示添加和刷新。

- 4 选择您要与之配对的设备，然后选择“添加”，输入通行码，然后按中间键。选择了要与之配对的设备后，手机将在您每次连接时默认创建一个密码。
- 5 随后，手机将连接到其它设备。需要在此设备商输入相同的通行码。选择了要与之配对的设备后，手机将在您每次连接时默认创建一个密码。
- 6 现在，受通行码保护的蓝牙连接已经准备就绪了。

设置

更改情景模式

您可以自定义每种情景模式。

- 1 选择所需**情景模式**，然后从**选项**中选择**编辑**。
- 2 如果激活“静音”模式，手机将仅振动。

使用飞行模式

激活**飞行模式**后，您将不可再拨打电话、连接互联网或发送信息。

更改安全设置

更改安全设置以保护 LG-C100 及重要信息。

- **PIN 码请求** - 选择开机时要请求的 PIN 码。
- **手机锁** - 为以下选项选择安全码以锁定手机：**开机时**、**更换 SIM 卡时**或**立即**。
- **手机防盗追踪器** - 一旦被盜，手机将发送一条短信至真正的手机主人所配置的号码。要激活 ATMT 功能，您将需要将 ATMT 设置为开，并使用名称、主要号码和辅助号码来配置防盗追踪设置。默认 ATMT 密码为“0000”。ATMT 短信将包含有关被盜手机的相关信息：IMEI 号、目前使用该手机的人所在的位置（根据小区广播信息获取）和所用的号码。
- **更改密码** - 更改安全码、PIN 码、PIN2 码或防盗密码。

查看内存状态

您可以使用内存管理器确定每个存储器的使用情况以及剩余可用空间：**手机公用内存**、**手机预留内存**、**SIM 卡内存**或**主存储器设置**。如果插入了内存卡，您还可以设置**外部存储器**。

软件升级

软件升级

LG 手机软件升级计划

有关安装和使用此计划的详细信息，请访问 [http:// update.lgmobile.com](http://update.lgmobile.com)。使用此功能，无需访问服务中心，您即可快速方便地将软件升级到 Internet 上的最新版本。由于手机软件升级计划要求用户注意升级过程的持续时间，因此，在继续执行操作之前，请留意每一个步骤中出现的任何说明和提示。请注意，在升级过程中移除 USB 数据线或取出电池将严重损坏您的手机。对于升级过程中造成的任何数据丢失，制造商不承担任何责任，为了安全起见，建议您事先记录下任何重要信息。

关于安全有效使用手机的准则

暴露在射频能量之下


无线电波暴露和“特定吸收率” (SAR) 信息。

此款 LG-C100 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。此要求基于相关的科学准则，其中包括为确保所有用户（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量单位。SAR 测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。
- 国际非游离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为：每 10 g 重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2 W/Kg。
- 由 DASY4 对该型号手机进行的测试，人耳能够承受的 SAR 最大值为 0.908 W/kg (10 克)，戴在身体上时，其值为 0.599 W/kg (10 克)。

- 电气电子工程师协会 (IEEE) 建议的 SAR 上限值为 1.6 W/kg，平均值超过 1 克薄纸，此 SAR 数据适用于各个国家/地区的居民。

产品保养和维护

 **警告：** 仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。
- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 小心不要让手机摔落。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。
- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗装置。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。

- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能因加热而引发火灾。
- 用包装材料或乙烯基包装纸包裹手机可能会损坏手机涂层。
- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。
- 应将手机放在完全通风的位置充电。
- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 谨慎使用诸如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。

有效的手机操作 电子设备

- 在未经允许的情况下，不得在医疗装置附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，即胸前的口袋内。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 将注意力完全集中在驾驶上。
- 如果有免提装置，请使用免提装置。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- 如果车辆配备气囊，不要让安装的或便携式的无线设备阻挡气囊。由于不适当的个人行为，可能造成严重伤害。
- 如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。在过马路时，尤其要注意这一点。

防止损伤您的听力

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规定或规章。

易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。
- 不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。
- 未经机务人员允许，不得在飞机上使用手机。

儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向本地的服务提供商核准。

电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池组或将其短路。
- 保持电池组的金属触点清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要放在诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- 替换电池类型不当时可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。如果可能，请循环使用电池。不要将电池当作家用废物丢弃。

- 如果要更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
- 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。
- 实际的电池寿命将取决于网络配置、产品设置、使用方式、电池和环境条件。

配件

有多种配件可用于您的手机。
下面列出详细信息。

充电器



电池





备注

- 务必使用原装 LG 配件。否则可能导致保修失效。
- 在不同地区提供的配件可能不同。如需要进一步查询有关情况，请与我们的地区服务公司或代理联系。

技术参数

外部环境

- › 最高温度: +55° C (放电) +45° C (充电)
- › 最低温度: -10° C

Declaration of Conformity		 LG Electronics
Suppliers Details		
Name	LG Electronics Inc	
Address	LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721	
Product Details		
Product Name	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment	
Model Name	LG-C100	
Trade Name	LG	
		CE 0168
Applicable Standards Details		
R&TTE Directive 1999/5/EC		
EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1		
EN 300 328 V 1.7.1		
EN 60950-1 : 2001		
EN 50360:2001/EN62209-1:2006		
EN 301 511 V9.0.2		
Supplementary Information		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)		
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom		
Notified Body Identification Number : 0168		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name	Issued Date
	Seung Hyoun, Ji / Director	16. 07. 2010
LG Electronics Inc. – EU Representative Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands	 Signature of representative	

故障排除

本章列出了您在使用手机过程中可能遇到的一些问题。有些问题可能需要您致电服务提供商，但大多数问题您可自行解决。

信息	可能原因	可能的解决方案
SIM 卡错误	手机中没有安装 SIM 卡或 SIM 卡插入不正确。	请确保正确插入 SIM 卡。
无网络连接	信号弱 位于 GSM 网络覆盖区域以外	将手机移到窗边或开放的区域中。检查服务提供商覆盖图。
代码不匹配	要更改安全码，您需要在此输入以确认新代码。	请与服务提供商联系。
无法设置功能	服务提供商不支持或需要注册	请与服务提供商联系。
无法拨打电话	拨号错误 插入的新 SIM 卡达到尝试次数上限	新网络未获得授权。查看新的限制。与服务提供商联系或重新设置 PIN 2 的限制。
手机无法打开	按开/关键的时间不够 电池电量空 电池触点脏	请按开/关键至少两秒钟。 充电器使用时间过长。 清洁触点。

信息	可能原因	可能的解决方案
充电错误	电池电量空	为电池充电。
	温度超出范围	确保外部环境温度适当，稍等片刻，然后重新充电。
	触点问题	检查电源，连接到手机。 检查电池触点，如果需要，请清洁。
	无电源电压	插入其它插口，或检查电压。
	充电器故障	如果充电器不发热，请替换。
	错误充电器 电池故障	请仅使用原装 LG 配件。 替换电池。
手机无网络	信号太弱	将自动重新连接到其它服务提供商。
不允许输入号码	已打开固定拨号功能。	检查设置。



LG-C100 User Guide


This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone. Some of the content of this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

Product Authentication program

Dear Customers, To protect all LG customers from counterfeit and grey market products and make sure that you receive official warranty service, LG is now running a product authentication program. To make sure your handset is a genuine product of LG, ONLY one SMS containing the IMEI No. of your purchased handset will be automatically sent to LG on the date of purchase. Once your phone is authenticated, you will receive the message 'Your handset is a genuine LG product.' The customer shall bear the cost of one SMS for the product authentication program. In return, you will receive one additional month of warranty for free. One additional month of warranty covers only mobile phone, not batteries and accessories. The IMEI No. sent to LG guarantees your handset to be free from manufacturing defects during the warranty period from the date of purchase without proof of purchase or warranty card.




Getting to Know Your Phone

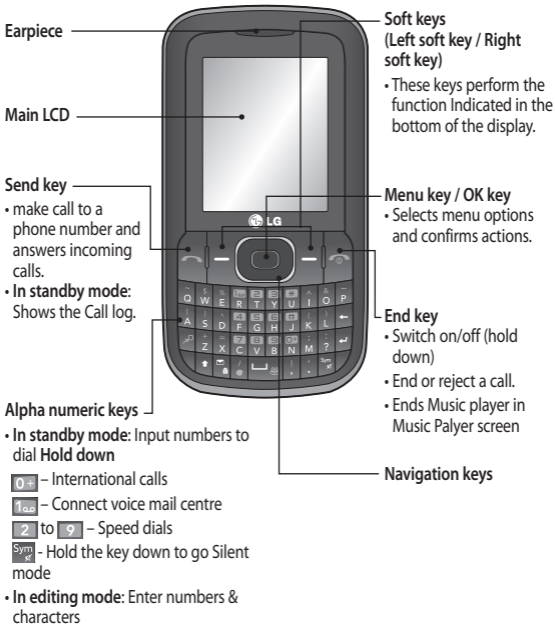



Charger/USB cable connector

TIP: Please ensure the phone is powered on, external memory card is inserted and in idle mode before connecting the USB cable for Mass Storage.



Handstrap Hole

Side keys

- **In standby mode:**
Controls the ring volume.
- **During a call:**
Earpiece volume adjustment
- **During playing MP3 music:** Audio volume adjustment



Headset

Installing the SIM Card and Charging the Battery

Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important! > The plug-in SIM card can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

Illustrations

1 Open the battery cover

2 Remove the battery


3 Insert your SIM


4 Insert your battery

5 Close the battery cover

6 Charge your battery



> If the phone won't turn on, or if the display freezes or doesn't respond, follow the instructions for installing the battery again.

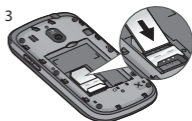 **WARNING:** Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.




Calls

Making a Call



- 1 Key in the number using the keypad. To delete a digit, press **CLR**.
- 2 Press  to initiate the call.
- 3 To end the call, press .

TIP! To enter + when making an international call, press and hold 0.

Making a Call from Your Contacts

- 1 Select **Names** from the Standby screen.
- 2 Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call.
- 3 Select **View then Call** or press  to initiate the call.

Answering and Rejecting a Call

When your phone rings, press  to answer the call. You can control the volume by pressing the Up and Down Navigation keys. Press  to reject the incoming call.

TIP! You can change the settings on your phone to answer your calls using **Answer Mode** from **Call Settings**.

Speed Dialing

You can assign a speed dial number to a contact you call frequently.

Viewing your Call Log

You can only check the log of missed, received and dialed calls if the network supports Calling Line Identification (CLI) within the service area.

Changing the call settings

You can set call-specific functions. Press **Menu**, select **Settings** and choose **Call**.

- **Call divert** - Choose whether to divert your calls.
- **Call barring** - Select when you would like calls to be barred.
- **Fixed dial numbers** - Choose a list of numbers that can be called from your phone. You will need your PIN2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

- **Call waiting** - Be alerted when you have a call waiting. This depends on your network provider.
- **Call reject** - Set the rejected call list.
- **Send my number** - Choose whether your number will be displayed when you call someone. This depends on your network provider.
- **Auto redial** - Choose **On** or **Off**.
- **Answer mode** - Choose whether to answer the phone using Any key, Send key only.
- **Free call timer** - Choose whether or not to display the call time.
- **Minute minder** - Set the Minute Minder to Don't Use, 30 Sec, 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, Set time Manually to hear a tone during a call.
- **BT answer mode** - Set to Hands-free or Handset.
- **Save new number** - Choose **Yes** or **No**.

Contacts

Searching for a Contact

- 1 Select **Names** from the standby screen.
- 2 Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call.
- 3 To scroll through the contacts, use navigation keys.

Adding a New Contact

- 1 Press **Menu**, then select **Contacts** and choose **Names**. Then press **Options - Add new contact**.
- 2 Enter all the information you have in the fields provided and select **Options-Done**.

Adding a Contact to a Group

You can save your contacts in groups; for example, to keep your work colleagues and family separate. There are a number of groups including **Family, Friends, Colleagues, School** and **VIP** already set up on the phone.

Messaging

Your LG-C100 includes text messaging, multimedia messaging and E-mail functions, and can also receive network service messages.

Sending a Message

- 1 Press **Menu**, select **Messaging - Create message** and **Choose Message**.
- 2 A new message editor will open. The message editor combines **Text message** and **Multimedia messages** into one intuitive and easy-to-switch-between editor. The default setting for the message editor is text messages.
- 3 Enter your message.
- 4 Choose **Options - Insert** to add an **Image, Video clip, Sound clip, Schedule, Business card, Note, Text field, To-do** or **Text template**.
- 5 Press **Options - Send**.

Setting up Your E-mail

You can stay in touch on the move using email on your LG-C100. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 email account.

- 1 Press **Menu**, select **Messaging**, and choose **Message Settings**.
- 2 Select **E-mail** then **E-mail accounts**.
- 3 Press **Add** then set the **E-mail account**.

Sending an E-mail Using your New Account

To send/receive an email, you should set up an email account.

- 1 Select **Menu**, select **Messaging** and choose **Create message**.
- 2 Choose **E-mail** and a new email will open.
- 3 Enter a subject.
- 4 Enter your message.
- 5 Press **Options** and select **Insert** to add an **Image, Video Clip, Sound Clip, Business card, Schedule** or **Note**.
- 6 Press **To** and enter the recipient's address, or add a recipient from **Recently Used, Call log, Contacts, Contact groups** using **press Options - Add Recipient -To**
- 7 Press **Send** and your email will be sent.

Entering Text

You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. The following text input methods are available on the phone: Abc mode and 123 mode.

Note: Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone numbers in the address book fields).

Abc Mode

This mode allows you to enter letters by pressing the key labeled in Qwerty Keypad.

123 Mode

Type numbers using one keystroke per number.

Message Folders

Press **Menu** and select **Messaging**. The folder structure used on your LG-C100 is fairly self-explanatory.

Inbox - All the messages you receive are placed in your Inbox.

My mailbox - Contains all your email messages.

Drafts - If you don't have time to finish writing a message, you can save what you have done so far here.

Outbox - This is a temporary storage folder while messages are being sent. It also stores any messages that have failed to send.

Sent items - All the messages you send are placed in your Sent folder.

Saved items - You can access your saved messages, text templates and multimedia templates here.

Emoticons - A list of useful pre-written emoticons that can be used for a quick reply.

Media

Music

Your LG-C100 has a built-in **Music** player so you can play all your favorite music.

NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries, national laws prohibit private copying

of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

Playing a Song

- 1 Press **Menu** and select **Media**, then choose **Music**.
- 2 Choose **All tracks** then select the song you want to play.
- 3 Select **||** to pause the song.
- 4 Select **▶▶** to skip to the next song.
- 5 Select **◀◀** to skip to the previous song.
- 6 Select **Back** to stop the music and return to the All tracks.

Creating a Playlist


You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **All tracks** folder.

- 1 Press **Menu** and select **Media**.
- 2 Choose **Music**, then select **Playlists**.
- 3 Press **Options** and select **Add** new playlist, then enter the playlist name and press **Save**.

- 4 The **All tracks** folder will be displayed. Select all of the songs that you would like to include in your playlist by scrolling to them and selecting **Mark**.
- 5 Select **Done** to store the playlist.

Camera


Taking a Quick Photo

- 1 Select **Menu** and select **Media**. Select **Camera** to open the viewfinder.
- 2 Holding the phone, point the lens toward the subject of the photo.
- 3 Position the phone so you can see the subject of your photo.
- 4 Press the **Center**  key to take a photo.

Video Camera

Shooting a Quick Video

- 1 In the standby screen, select **Menu** and select **Media**.
- 2 Choose **Video**.
- 3 Point the camera lens toward the subject of the video.

- 4 Press  to start recording.
- 5 "Rec" will appear on the viewfinder and a timer will show the length of your video.
- 6 Select **Stop** to stop recording.

FM Radio

Your LG-C100 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations and listen on the move.

- 1 Press Menu and select Media, then choose FM radio.
- 2 Select Option and choose Auto scan then select Yes. You can also use the left and right navigation keys to search for stations.

Listening to the Radio

- 1 Press **Menu** and select **Media**, then choose **FM radio**.
- 2 Select the channel number of the station you would like to listen to.

Note: You will need to insert your headset in order to listen to the radio. Insert the plug into the headset connector in order to listen to the radio and keep the good radio reception

Voice Recorder

Use your **Voice recorder** to record voice memos or other sounds.

Recording your voice memo

- 1 Press Menu and select Media, then choose Voice recorder.
- 2 Select Rec. to begin recording.
- 3 Choose Stop key to end the recording.
- 4 Press Options and select Play to listen to the recording.

Gallery

You can store any kind of media file on your phone's memory to give you easy access to all of your images, sounds, videos, games etc. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone's

memory. All your multimedia files will be saved in the **Gallery**. Press **Menu** then select **Gallery** to open a list of folders.

My memory card

If you have inserted a memory card, it will be displayed as a folder in the **Gallery**.

My images

The **Images folder** contains a folder of default images on your phone, images downloaded by you, and images taken on your phone's camera.

My sounds

The **Sounds folder** contains default sounds, your voice recordings, radio recordings and sound files downloaded by you. From here you can manage and send sounds, or set them as ringtones.

My videos

The **Videos folder** shows the list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

Others

In the **Others folder**, you can view files that are not saved in the **Images**, **Sounds** or **Videos folders**.

My games & apps

Your LG-C100 comes with preloaded games to keep you amused in your spare time. If you choose to download any additional games or applications they will be saved in this folder.

Organiser

Setting your Alarm

You can set up to five alarms to go off at a specified time

Using the Calendar

When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on the current date.

You can move the cursor to another date using the navigation keys.

Adding an Item to Your To-Do List

You can view, edit and add tasks to do.

Using the Calculator

The calculator provides the basic arithmetic functions-addition, subtraction, multiplication and division-as well as scientific functions.

Using the Stopwatch

This option allows you to use stopwatch functions.

Converting Units

This can convert many measurements into the unit you want.

Adding a City to Your World Time

You can add a required city to the list of world clocks. You can also check the current Greenwich Mean Time (GMT) and the time in major cities around the world.

Web

Accessing the Web

You can launch the WAP browser and access the homepage of the activated profile on web settings. You can also manually enter a URL address and access the associated

1 Press **Menu** and select **Web**.

2 To access the web homepage directly, select **Home**. Alternately, select **Go to address** and type in your desired URL.

Connectivity

Changing your Connectivity Settings

USB connection mode

- 1 Mass storage: Select Mass storage and connect the handset to your computer. You can then drag and drop files to the LG-C100 removable device folder.
- 2 PC Suite: Select PC Suite and connect the handset to your computer in PCSync mode.
- 3 Always ask: Selecting this option will allow you to choose which method to use every time you connect your handset to your computer.

Note: To use the USB mass storage function, you will need to insert an external memory card in your phone.

Changing Your Bluetooth Settings

- 1 Press **Menu** and select **Settings - Connectivity**. Choose **Bluetooth**.
- 2 Choose **Settings** for the following options:
 - **My device visibility** - Choose whether to show or hide your device to others.
 - **My device name** - Enter a name for your LG-C100.
 - **Supported services** - Shows what services are supported.
 - **My address** - View your Bluetooth address.

Pairing with Another Bluetooth Device

By pairing your LG-C100 and another device, your handset will create a password by default every time you connect to another handset via Bluetooth.

- 1 Check your Bluetooth is On and Visible. You can change your visibility in the Settings menu by selecting My phone's visibility and then Visible.
- 2 Select Active devices from the Bluetooth menu.

- 3 Your LG-C100 will search for devices. When the search is complete, Add and Refresh will appear on the screen.
- 4 Choose the device you want to pair with, select Add, enter the passcode and then press the Center key.
Your phone will then connect to the other device. The same passcode will need to be entered on this device.
When you have chosen a device you want to pair with, the handset will then create a password by default every time you connect.
- 5 Your passcode-protected Bluetooth connection is now ready.

Settings

Changing Your Profiles

You can personalize each profile setting.

- 1 Choose the **Profiles** you want and select **Edit** from **Options**.
- 2 If you activate Silent mode, the phone will vibrate only.

Using Flight Mode(Menu > Settings > Profiles > Flight mode)

Use this function to switch the flight mode on. You will not be able to make calls, connect to the Internet, send messages when flight mode is switched on.

Changing Your Security Settings

Change your security settings to keep your LG-C100 and the important information it holds protected.

- **PIN code request** - Choose a PIN code to be requested when you turn your phone on.
- **Handset lock** - Choose a security code to lock your phone: When **power on**, When **SIM changed** or **Immediately**.
- **Anti-theft mobile tracker** - When the handset is stolen, handset sends the SMS to the numbers configured by real owner. To activate the ATMT feature, you will need to set ATMT on, and configure the ATMT settings with name, primary number and secondary number. Default ATMT code is "0000." ATMT SMS will contain

information about the stolen phone IMEI, current location (captured as per Cell Broadcast message) & number of the person who is using that handset.

- **Change codes** - Change your security code, PIN code, PIN2 code, Security code or Anti-theft code.

Viewing memory status (Menu > Settings > Memory info)

You can use the memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available in the **Handset common memory**, **Handset reserved memory**, **SIM memory** or **Primary storage setting**. You can also set the **External memory** when the memory card is inserted.

Software Upgrade

Software Upgrade LG Mobile Phone Software Upgrade Program

For more information on installing and using this program, please visit <http://update.lgmobile.com>. This feature allows you to upgrade your software to the latest version quickly and conveniently on the Internet without needing to visit our service centre. As the mobile phone software upgrade program requires the user's full attention for the duration of the upgrade process, please be sure to check any instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data communication cable or batteries during the upgrade may seriously damage your mobile phone. As the manufacturer takes no responsibility for loss of data during the upgrade process, you are advised to note down any important information in advance for safekeeping.

Guidelines for Safe and Efficient Use

Exposure to Radio Frequency Energy

Radio Wave Exposure and Specific Absorption Rate (SAR) Information

This LG-C100 mobile phone model has been designed to comply with the applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to ensure the safety of all users, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. SAR tests are conducted using standardized methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels for various LG phone models, they are all designed to meet the relevant

guidelines for exposure to radio waves.

- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this phone model tested by DASY4 for use close to the ear is 0.908 W/kg (10 g), and when worn on the body is 0.599W/kg (10 g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1 g of tissue.

Product Care and Maintenance



WARNING: Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well-ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Efficient Phone Operation Electronic Devices

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, i.e. in your breast pocket.
- Some hearing aids might experience disturbance due to mobile phones.

- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.

Road Safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas where you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give your full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle, such as car stereos and safety equipment.
- If your vehicle is equipped with an airbag, do not obstruct it with installed or portable wireless equipment. This may cause the airbag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music while out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid Damage to Your Hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sounds for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off when it is close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Blasting Area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow the rules and regulations.

Potentially Explosive Atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In Aircraft

Wireless devices can cause interference to aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the aircraft without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency Calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. You should therefore never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery Information and Care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in places with high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate the battery performance.
- There is a risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose of batteries in the household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.

- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

Accessories

Various accessories are available for your mobile phone. These are detailed below.

Charger



Battery





NOTE

- Always use genuine LG accessories. Failure to do so may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions. Please check with our regional service company or agent for further enquires.

Technical Data

Ambient Temperatures

- › Max: +55°C (discharging) +45°C (charging)
- › Min: -10°C

Declaration of Conformity		 LG Electronics
Suppliers Details		
Name	LG Electronics Inc	
Address	LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721	
Product Details		
Product Name	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment	
Model Name	LG-C100	
Trade Name	LG	
		CE 0168
Applicable Standards Details		
R&TTE Directive 1999/5/EC EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1 EN 300 328 V 1.7.1 EN 60950-1 : 2001 EN 50360:2001/EN62209-1:2006 EN 301 511 V9.0.2		
Supplementary Information		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT) BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Wallon-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name	Issued Date
	Seung Hyoum, Ji / Director	16. 07. 2010
LG Electronics Inc. – EU Representative Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands	 Signature of representative	

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy for you to correct yourself.

Message	Possible causes	Possible Solutions
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure the SIM card is correctly inserted.
No network connection	Signal weak Outside GSM network area	Move towards a window or into an open area. Check the service provider coverage map.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by entering it again.	Contact your Service Provider.
Function cannot be set	Not supported by Service Provider, or registration required	Contact your Service Provider.
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted Charge limit reached	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact Service Provider or reset limit with PIN 2.
Phone cannot be switched on	On/Off key not pressed long enough Battery empty Battery contacts dirty	Press the On/Off key for at least two seconds. Keep charger attached for a longer time. Clean the contacts.

Message	Possible causes	Possible Solutions
Charging error	Battery totally empty	Charge battery.
	Temperature out of range	Make sure the ambient temperature is right, wait for a while, and then charge again.
	Contact problem	Check the power supply and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary.
	No mains voltage	Plug in to a different socket or check the voltage.
	Charger defective	If the charger does not warm up, replace it.
	Wrong charger	Only use original LG accessories.
	Battery defective	Replace battery.
Phone loses network	Signal too weak	Reconnection to another service provider is automatic.
Number not permitted	The Fixed dial number function is on.	Check settings.

