



PORTUGUÊS
ENGLISH

Informações gerais

<Centro de informações a clientes LG>

+351-808-78-5454

* Certifique-se de que o número está correcto antes de fazer uma chamada.

Manual do Utilizador LG-GS500



CE0168

P/NO : MMBB0369542 (1.0) 

www.lg.com

Bluetooth QD ID B016193

Parabéns por ter adquirido o avançado e compacto telemóvel GS500 da LG, concebido para funcionar com a mais recente tecnologia de comunicações móveis digitais.

Parte do conteúdo deste manual poderá apresentar diferenças em relação ao seu telemóvel, dependendo do software do telemóvel ou do seu operador.



Eliminação do seu equipamento antigo

- 1** A apresentação deste símbolo do contentor do lixo com uma cruz junto a um produto significa que o mesmo se encontra abrangido pela Directiva Comunitária 2002/96/CE.
- 2** Todos os produtos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados em separado, e não juntamente com os resíduos municipais, através de infra-estruturas de recolha selectiva, definidas pelas autoridades estatais ou locais.
- 3** A eliminação correcta do seu dispositivo usado ajuda a prevenir potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e sobre a saúde humana.
- 4** Para informações mais detalhadas acerca da eliminação do seu dispositivo usado, contacte as autoridades locais, os serviços de recolha de lixo ou a loja onde adquiriu o produto.



GS500 Manual do Utilizador

Conteúdo

Directrizes para uma utilização segura e eficiente..3	Multimédia 57
Conhecer o seu telefone 11	Agenda..... 68
Perspectiva em aberto..... 13	PC Suite 73
Instalar to SIM e a bateria 14	A Web..... 77
Carregar o seu telefone..... 15	Definições 81
Cartão de memória..... 16	Especificações técnicas 88
Utilizar o ecrã táctil 18	
O seu ecrã inicial..... 19	
Chamadas 22	
Contactos 29	
Mensagens..... 32	
Câmara 39	
Câmara de vídeo..... 43	
As suas fotografias e vídeos 48	

Directrizes para uma utilização segura e eficiente.

Leia estas orientações básicas. O incumprimento destas orientações básicas pode dar origem a situações perigosas ou ilegais.

Exposição a energia de radiofrequência

Informações sobre a exposição a ondas de rádio e a Velocidade Específica de Absorção (SAR) Este telemóvel, modelo GS500, foi concebido em conformidade com os requisitos de segurança referentes à exposição a ondas de rádio. Estes requisitos baseiam-se em directrizes científicas, que incluem margens de segurança concebidas para garantir a protecção de todas as pessoas, independentemente da sua idade e estado de saúde.

- As directrizes da exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medição conhecida como Velocidade Específica de Absorção, ou SAR. Os testes

de SAR realizam-se utilizando métodos normalizados com o telemóvel a transmitir ao seu mais alto nível de potência certificada em todas as bandas de frequência utilizadas.

- Embora existam muitas diferenças entre os níveis de SAR dos vários modelos de telemóveis LG, todos eles foram concebidos de forma a responder às directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.
- O limite de SAR recomendado pela International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) é de 2 W/kg em média por 10g de tecido.
- O valor mais alto de SAR para este modelo de telemóvel, testado pela DAS4 para utilização junto ao ouvido é 0,995 W/kg (10 g) e, quando utilizado junto ao corpo, é de 0,810 W/Kg (10 g).

Directrizes para uma utilização segura e eficiente.

- Informações de dados de SAR para os residentes em países/regiões que adoptaram o limite de SAR recomendado pelo Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), que é de 1,6 W/kg em média por 1g de tecido.

Cuidados e manutenção do produto

ATENÇÃO

Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados para utilização com este modelo de telefone específico. A utilização de quaisquer outros tipos pode invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao telemóvel e pode ser perigoso.

- Não desmonte esta unidade. Leve-a a um técnico qualificado da assistência quando necessitar

de ser reparada.

Os serviços de reparação durante a vigência da garantia poderão incluir, ao critério da LG, peças ou placas de substituição, novas ou reconhecidas, sob a condição de que as suas funcionalidades sejam idênticas às das peças que são substituídas.

- Mantenha a unidade afastada de quaisquer dispositivos eléctricos como televisores, rádios e computadores pessoais.
- A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor, tais como irradiadores ou fogões.
- Não deixe cair.
- Não sujeite esta unidade a vibrações mecânicas ou choques.
- Desligue o telefone em qualquer área onde isso seja obrigatório por regulamentações especiais. Por exemplo, não utilize o telefone em hospitais, pois

pode afectar dispositivo médico sensível.

- Não manuseie o telefone com as mãos molhadas, enquanto está a ser carregado. Pode provocar choques eléctricos e danificar gravemente o seu telefone.
- Não carregue o telefone próximo de material inflamável, pois o dispositivo pode aquecer e originar perigo de incêndio.
- Utilize um pano seco para limpar o exterior da unidade (não utilize solventes como benzina, diluente ou álcool).
- Não carregue o telefone sempre que este estiver em bolsas.
- Deverá carregar o telefone numa área bem ventilada.
- Não sujeite esta unidade a fumo ou pó excessivo.
- Não mantenha o telemóvel próximo de cartões de crédito ou títulos de transporte; pode

afectar as informações existentes nas bandas magnéticas.

- Não toque no ecrã com objectos pontiagudos, pois poderá danificar o telefone.
- Não exponha o telefone a líquidos ou humidade.
- Utilize os acessórios como auriculares com cuidado. Não toque na antena desnecessariamente.
- Não utilize o telefone ou os acessórios em locais com elevada humidade, tais como piscinas, estufas, solários ou ambientes tropicais, pois pode danificar o telefone e invalidar a garantia.

Funcionamento eficiente do telefone

dispositivo médico e electrónico

Todos os telemóveis podem sofrer interferências que podem afectar o desempenho.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente.

- Não utilize o telemóvel próximo de equipamento médico sem pedir autorização. Consulte o seu médico para saber se o manuseamento do seu telefone poderá interferir com o manuseamento do seu dispositivo médico.
- Alguns aparelhos auditivos podem interferir com os telemóveis.
- Pequenas interferências podem afectar televisores, rádios, computadores, etc.

Pacemakers

Os fabricantes de pacemakers recomendam a manutenção de uma distância mínima de 15 cm entre o telefone móvel e o pacemaker, para evitar potenciais interferências com o mesmo. Para o efeito, utilize o telefone no ouvido oposto ao seu pacemaker, e não o transporte no bolso da camisa.

6 LG GS500 | Manual do Utilizador

Hospitais

Desligue o seu telemóvel sempre que lhe for pedido em hospitais, clínicas ou centros de saúde. Estas exigências têm como objectivo prevenir a ocorrência de possíveis interferências com dispositivo médico sensível.

Segurança na estrada

Verifique a legislação e as disposições regulamentares relativamente à utilização de telemóveis nas áreas onde conduz.

- Não segure no telemóvel enquanto conduz.
- Preste total atenção à condução.
- Utilize um kit mãos livres, se disponível.
- Encoste e estacione antes de fazer ou atender uma chamada, se assim o exigirem as condições de condução.

- A energia de RF pode afectar alguns sistemas electrónicos do seu veículo, tais como o auto-rádio ou o dispositivo de segurança.
- Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não o obstrua com dispositivo sem fios instalado ou portátil. Poderá originar falhas no airbag ou provocar danos graves devido a um desempenho inadequado.
- Se estiver a ouvir música no exterior, certifique-se de que o volume se encontra num nível razoável, de modo a perceber o que se passa à sua volta. Este aspecto é particularmente importante próximo de estradas.

Evite provocar danos auditivos

Poderá provocar danos auditivos se estiver exposto a sons de volume elevado, por longos períodos de tempo. Recomendamos, por isso, que não ligue ou desligue o telefone junto ao ouvido. Também recomendamos a utilização de volumes de música e de chamadas a um nível razoável.

Peças de vidro

Algumas peças do seu telefone são constituídas por vidro. Este vidro poderá partir se deixar cair o seu telefone numa superfície rígida, ou se sofrer um impacto significativo. Se o vidro partir, não lhe toque nem tente retirá-lo. Deixe de utilizar o seu telemóvel até que o vidro seja substituído por um centro de assistência autorizado.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente.

Área de explosão

Não utilize o telefone em locais onde estejam a decorrer explosões. Respeite as regulamentações e siga eventuais regulamentações ou regras.

Atmosferas potencialmente explosivas

- Não utilize o telefone em postos de abastecimento.
- Não utilize próximo de combustíveis ou produtos químicos.
- Não transporte ou guarde gases inflamáveis, líquidos ou explosivos no compartimento do seu veículo onde se encontra o telemóvel e os seus acessórios.

A bordo de aviões

Os dispositivos sem fios podem provocar interferências em aviões.

- Desligue o seu telefone antes de embarcar num avião.
- Não o utilize em terra sem autorização da tripulação.

Crianças

Mantenha o telefone num local seguro, fora do alcance das crianças. Inclui peças pequenas que, se desprendidas, podem resultar em risco de sufocação.

Chamadas de emergência

A chamada de emergência pode não estar disponível em todas as redes móveis. Portanto, nunca deve depender apenas do telemóvel para as chamadas de emergência. Verifique junto do seu fornecedor de serviços local.

Informações e cuidados com a bateria

- Não precisa de descarregar completamente a bateria antes de a recarregar. Ao contrário de outros sistemas de baterias, não existe qualquer efeito de memória que possa comprometer o desempenho da bateria.
- Utilize apenas baterias e carregadores LG. Os carregadores LG foram concebidos para maximizar a vida da bateria.
- Não desmonte ou provoque curto-circuitos na bateria.
- Mantenha os contactos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria quando esta deixar de ter um desempenho aceitável. A bateria pode ser recarregada centenas de vezes antes de precisar de a substituir.
- Carregue a bateria caso não tenha sido utilizada por um longo período de tempo, para maximizar a sua capacidade.
- Não exponha o carregador da bateria à luz directa do sol nem o utilize em condições de grande humidade, tais como a casa de banho.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois pode deteriorar o desempenho da bateria.
- A substituição da bateria por um tipo de bateria incorrecto poderá originar o risco de explosão.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante. Faça a reciclagem sempre que possível. Não coloque as baterias usadas junto com o lixo doméstico.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente.

- Se necessitar de substituir a bateria, leve-a ao ponto de vendas ou assistência técnica autorizado LG Electronics mais próximo.
- Desligue sempre o carregador da tomada quando o telefone estiver totalmente carregado, para evitar o consumo desnecessário do carregador.
- A duração real da bateria dependerá da configuração de rede, definições do produto, padrões de utilização, das condições ambientais e da bateria.

Conhecer o seu telefone



Conector para auscultadores estéreo ou mãos-livres



Tecla multitarefas

Tecla terminar/ligar e desligar

- Rejeita uma chamada.
- Prima uma vez para voltar ao ecrã inicial.
- Liga/desliga o telefone.

Tecla de chamada

Marca um número de telefone e atende as chamadas recebidas.

⚠ ATENÇÃO: Se colocar um objecto pesado sobre o telemóvel ou se se sentar sobre ele, pode danificar o LCD e a funcionalidade de ecrã táctil.

Conhecer o seu telefone



Teclas de volume

- Quando o ecrã está em modo de espera: tipo de toque ou volume de toque; prima a tecla da direcção para baixo para ligar/desligar o modo silencioso.
- Durante uma chamada: volume do auscultador.
- Durante a reprodução de música: controla o volume continuamente.

Carregador, Cabo de dados (cabo USB)

SUGESTÃO: Antes de ligar o cabo USB, aguarde até que o telemóvel esteja ligado e registado na rede.




Tecla Câmara

- Mantenha a tecla premida para aceder directamente ao menu da câmara.
- Prima duas vezes para abrir o Sweet draw. Pode editar a imagem e enviá-la a partir deste menu.

Aviso: Esta função não pode ser utilizada para violar direitos de autor de terceiros, como a imagem da Galeria, a Imagem de fundo, a Marcação rápida, etc.

Perspectiva em aberto

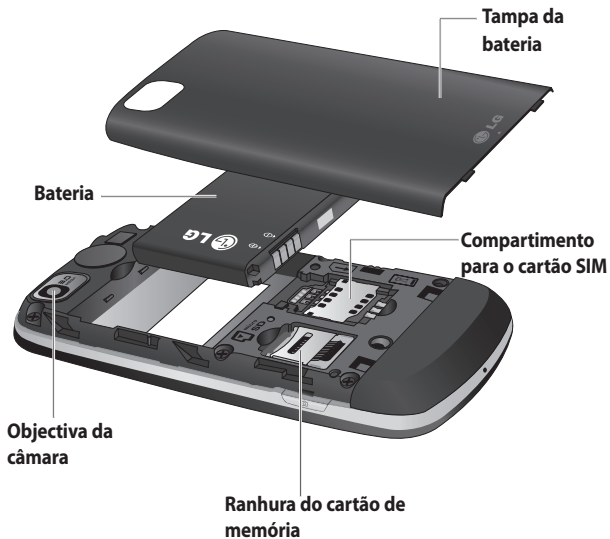

Instalar to SIM e a bateria

1 Retire a bateria e a tampa da bateria

Deslize a tampa da bateria para baixo e retire a bateria.




⚠ ATENÇÃO: Não retire a bateria quando o telefone estiver ligado, pois poderá danificar o telefone.

2 Instale o cartão USIM


Deslize o cartão SIM para o respectivo compartimento. Certifique-se que a zona de contactos dourados do cartão está virada para baixo. Para retirar o

cartão SIM, puxe-o para fora com cuidado.

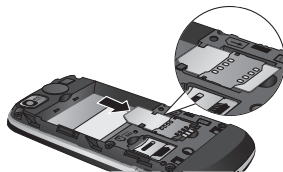

3 Instalar a bateria

Introduza a parte superior da bateria na extremidade superior do compartimento da bateria. Certifique-se de que os contactos da bateria estão alinhados com os terminais do telefone. Prima a parte de baixo da bateria para dentro, até encaixar.

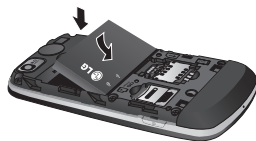

Carregar o seu telefone

Retire a tampa do conector do carregador na parte lateral do GS500. Introduza a ficha do carregador e ligue-o a uma tomada eléctrica. O GS500 deverá ser carregado até aparecer a mensagem “Bateria carregada” no ecrã.

NOTA: Na primeira vez, a bateria deve ser totalmente carregada para melhorar a sua vida útil. Ignore a primeira mensagem de “Bateria carregada” e deixe o telefone a carregar de um dia para o outro (ou até 14 horas).




Cartão de memória



Instalar um cartão de memória

Poderá aumentar a memória disponível no seu telefone utilizando um cartão de memória.

NOTA: O cartão de memória é um acessório opcional.

Introduza o cartão de memória no topo até o encaixar no seu lugar. Certifique-se de que a zona de contactos dourados está virada para baixo.


 **ATENÇÃO:** faça deslizar o cartão de memória para dentro da ranhura. De outro modo, o cartão pode ficar danificado.

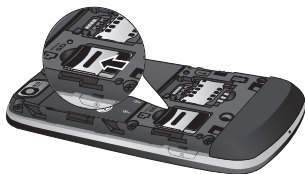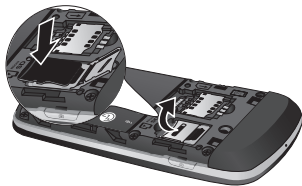

Formatar o cartão de memória

É possível que o seu cartão de memória já esteja formatado. Se não, terá que o formatar antes de o utilizar.

NOTA: Todos os ficheiros são eliminados na formatação.


- 1 No ecrã inicial, seleccione  e escolha **Definições do telefone** no separador **DEFINIÇÕES**.
- 2 Navegue até **Gestor de memória** e toque para seleccionar e, de seguida, navegue até **Memória externa** e seleccione-a.

- 3 Toque **Formatar** e confirme a sua opção.
- 4 Se tiver definido uma palavra-passe, introduza-a. O cartão será formatado e fica pronto para ser utilizado.

NOTA: Se o cartão de memória tiver algum conteúdo, a estrutura de pastas pode ficar diferente depois da formatação, uma vez que todos os ficheiros são eliminados.

Transferir os seus contactos

Para transferir os seus contactos do SIM para o telefone:

- 1 A partir do separador Comunicação, navegue até **Contactos** e seleccione  e, em seguida, **Alterar local**.
- 2 Toque em **Copiar para telefone**.
- 3 Seleccione **Marcar tudo** ou seleccione os nomes um por um e toque em **Copiar para telefone**.

Utilizar o ecrã táctil

Sugestões relativamente ao ecrã táctil


- Para seleccionar um item, toque no centro do ícone.
- Não exerça demasiada pressão. O ecrã táctil tem sensibilidade suficiente para sentir um toque leve, mas firme.
- Utilize a ponta do dedo para seleccionar a opção que deseja. Certifique-se de que não toca em quaisquer outras teclas.
- Sempre que o GS500 não estiver a ser utilizado, volta ao ecrã de bloqueio.

Controlar o ecrã táctil

Os controlos do ecrã táctil do GS500 podem mudar dinamicamente consoante a tarefa que estiver a realizar.

Abrir aplicações

Para abrir uma aplicação basta tocar no respectivo ícone.

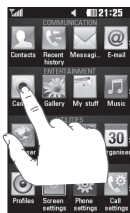

Navegação


Arraste de um lado para outro para se deslocar. Nalguns ecrãs, tais como a lista do registo de chamadas, também pode deslocar para cima e para baixo.




O seu ecrã inicial


Pode arrastar e clicar de imediato nos itens que pretende em todos os tipos de ecrã inicial.


Activo

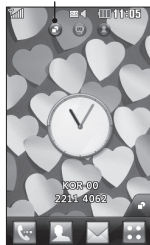


Ecrã Inicial de Widgets - Quando toca  na parte inferior direita do ecrã, é apresentado o painel de widgets móveis. Quando regista um widget arrastando-o, o widget é criado no local onde foi colocado.

Activo

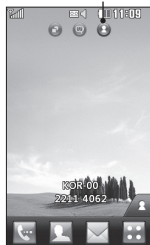

Ecrã inicial de marcação rápida - Quando toca em , aparece a lista de marcações rápidas. Pode fazer chamadas, enviar uma mensagem ou editar o contacto directamente neste ecrã inicial.

O seu ecrã inicial

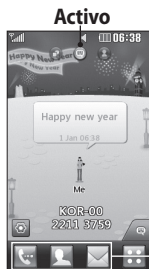


Ecrã inicial de Livesquare - No ecrã Livesquare, pode fazer chamadas e enviar mensagens facilmente para o número atribuído a um avatar. Para utilizar a função de chamadas, mensagens ou contactos, seleccione um avatar e escolha o ícone Tecla de atalho que pretende utilizar.

Pode arrastar todos os avatares e até enviar a mensagem de uma só vez.











Ícone de tecla rápida















SUGESTÃO! A interface de utilizador baseia-se em três tipos de ecrã inicial. Para alternar entre os ecrãs iniciais, basta passar rapidamente o dedo sobre o ecrã da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda.

Utilizar a função multitarefas

Prima a tecla física de multitarefas  para abrir o menu **Multitarefas**. A partir daqui, poderá ver algumas aplicações que estiver a executar e aceder às mesmas com um simples toque.




Visualizar a barra de estado


Ícone	Descrição
	Multitarefas
	Força do sinal de rede (o número de barras varia)
	Sem sinal de rede
	Carga de bateria disponível
	Bateria descarregada
	Nova mensagem de texto
	Nova mensagem de voz
	Caixa de entrada cheia
	Envio de mensagem falhou
	Envio da mensagem de multimédia falhou

Ícone	Descrição
	Alarme definido
	Perfil personalizado em utilização (O número indicado no ícone pode variar)
	Perfil normal em utilização
	Perfil exterior em utilização
	Perfil silencioso em utilização
	Auricular em utilização
	Chamadas desviadas
	EDGE em utilização
	Roaming
	Modo de voo ligado
	Bluetooth activo
	Reproduzir BGM
	BGM em pausa
	O cartão de memória está activado para utilização

Chamadas



Fazer uma chamada

- 1 Toque em  para abrir o teclado.
- 2 Introduza o número utilizando o teclado.
- 3 Toque  para iniciar a chamada.
- 4 Para terminar a chamada, prima a tecla .

SUGESTÃO! Para introduzir + para fazer uma chamada internacional, prima continuamente .



SUGESTÃO! Prima a tecla Ligar para bloquear o ecrã táctil e evitar a realização acidental de chamadas.

Fazer uma chamada a partir dos seus contactos

- 1 No menu inicial, toque em  para abrir os Contactos.
- 2 Toque na caixa do campo Nome, na parte superior do ecrã, e introduza as primeiras letras do contacto para o qual pretende ligar, utilizando o teclado.
- 3 Na lista filtrada, toque no ícone Chamar junto do contacto para o qual pretende fazer a chamada. A chamada irá utilizar o número predefinido, caso haja mais de um número para esse contacto.
- 4 Também pode tocar no nome do contacto e seleccionar o número a marcar, caso exista mais de um número para esse contacto. Também pode tocar em  para fazer a chamada para o número predefinido.


Atender e rejeitar uma chamada

Quando o seu telefone tocar, toque na tecla Smart para atender a chamada.

Para colocar o toque em modo silencioso, deslize a tampa para cima. Isto permite desbloquear o telefone caso esteja bloqueado e depois toque . Esta função é útil se se esquecer de alterar o seu perfil para Silencioso antes de uma reunião. Toque em  para rejeitar uma chamada recebida.

Chamadas

Opções durante a chamada

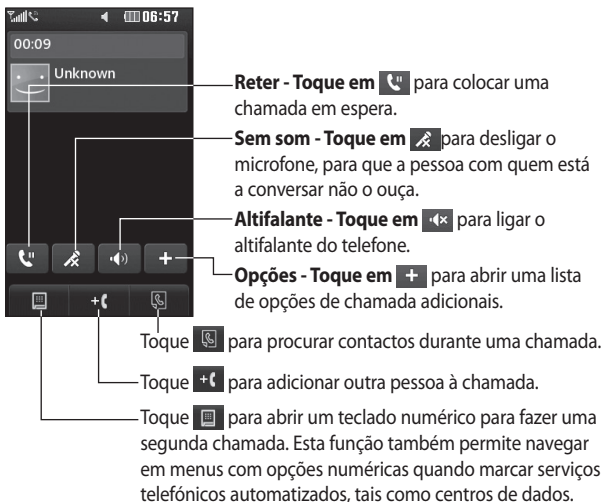





SUGESTÃO! Para se deslocar numa lista de opções ou através da sua lista de contactos, toque no último item visível e deslize o seu dedo em sentido ascendente, no ecrã. A lista irá mover para cima, tornando mais itens visíveis.

Marcação rápida

Pode atribuir um contacto utilizado com frequência a um número de marcação rápida.

- 1 Seleccione **Contactos** no separador **COMUNICAÇÃO** e seleccione **Marcações rápidas**.
- 2 O seu correio de voz já se encontra configurado para marcação rápida 1. Não é possível alterar esta definição. Toque em qualquer um dos outros números para lhe atribuir um contacto de marcação rápida.
- 3 Irá abrir os seus Contactos. Seleccione o contacto que pretende atribuir a esse número, tocando uma vez no número de telefone. Para encontrar um contacto, toque na caixa de campo Nome e introduza a primeira letra do nome do contacto pretendido.

Fazer uma segunda chamada

- 1 Durante a sua chamada inicial, toque em  e introduza o número para o qual pretende ligar.
- 2 Toque em  para estabelecer a chamada.
- 3 Serão apresentadas as duas chamadas no ecrã de chamadas. A sua primeira chamada será bloqueada e o chamador colocado em espera.
- 4 Para alternar entre as chamadas, toque em  ou prima o número da chamada retida.
- 5 Para terminar uma ou ambas as chamadas, prima  e seleccione **Fim** e a seguir **Todas, Retida** ou **Activa**.

SUGESTÃO! Prima uma única entrada de registo de chamadas para ver a data, hora e duração da chamada.

Chamadas

NOTA: Irá ser-lhe cobrada cada uma das chamadas realizadas.

Ver o seu registo de chamadas

Toque em **Registo recente**, no separador COMUNICAÇÃO.

SUGESTÃO! Prima uma única entrada de registo de chamadas para ver a data, hora e duração da chamada.

Utilizar o desvio de chamadas

- 1 Toque em **Definições de chamada** no separador **DEFINIÇÕES**.
- 2 Toque em **Desvio de chamadas**.
- 3 Seleccione se pretende desviar todas as chamadas de voz quando ocupado, se a chamada não for atendida ou se estiver incontactável.
- 4 Introduza o número para o qual pretende desviar a chamada.

5 Toque **Pedido** para activar.

NOTA: o desvio de chamadas implica custos. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviço.

SUGESTÃO! Para desactivar todos os desvios de chamadas, seleccione Desactivar tudo no menu Desvio de chamadas.

Utilizar o barramento de chamadas

- 1 Toque em **Definições de chamada** no separador **DEFINIÇÕES**.
- 2 Toque em **Barramento de chamadas**.
- 3 Seleccione uma ou todas as seis opções:
Todas as de saída
Internacionais efectuadas
Chamadas internacionais efectuadas excepto para o país natal

Todas recebidas
Recebidas quando no
estrangeiro
Desactivar tudo

- 4** Introduza a palavra-passe de barramento de chamadas. Verifique junto do seu operador de rede se este serviço está disponível.

SUGESTÃO! Seleccione Nº de marc. fixa nas opções Registo de chamadas para activar e compilar uma lista de números que pode contactar a partir do seu telefone. Irá necessitar do código PIN2 do seu operador. Só pode contactar, a partir do seu telefone, os números incluídos na lista de marcação fixa.

Alterar as definições de chamadas comuns

- 1** Toque em **Definições de chamada** no separador DEFINIÇÕES.

- 2** Percorra a lista e toque em **Definições comuns**. A partir daqui, pode ajustar as definições de:

Rejeitar chamada - Deslize o interruptor para Activar para seleccionar a lista Rejeitar. Pode tocar na caixa de texto para escolher entre as chamadas, contactos ou grupos específicos ou as chamadas de números não gravados (aqueles que não se encontram nos seus contactos) ou sem ID de chamada. Toque em Guardar para alterar as definições.

Enviar meu Nº - Seleccione se pretende que o seu número seja apresentado quando contactar alguém.

Remarcação automática - Deslize o interruptor para a esquerda para Activar ou para a direita para Desactivar.

Chamadas

Aviso de minuto - Desloque o interruptor para a esquerda para Ligado, para ouvir um sinal a cada minuto da chamada.

Modo de atendimento BT - Seleccione Mãos-livres para poder atender uma chamada utilizando um auricular Bluetooth ou seleccione Telefone para premir uma tecla no telefone para atender uma chamada.

Gravar novo número - Seleccione Sim para gravar um novo número.

Contactos

Procurar um contacto

Existem duas formas de procurar um contacto:

- 1 Toque em **Contactos**, no separador **COMUNICAÇÃO**.
- 2 Toque em **Procurar**.
- 3 É apresentada uma lista de contactos. Se escrever a primeira letra do nome de um contacto no campo **Nome**, irá aceder ao menu dessa área alfabética da lista.

SUGESTÃO! O teclado alfabético é desbloqueado quando toca no campo **Nome**.


Adicionar um novo contacto

- 1 Toque em **Contactos**, no separador **COMUNICAÇÃO**, e depois em **Adicionar contacto**.
- 2 Seleccione se pretende gravar o contacto no **Telefone** ou no **SIM**.
- 3 Introduza o seu nome próprio e apelido.

- 4 Pode introduzir um máximo de cinco números diferentes por contacto. Cada entrada tem um tipo predefinido: **Móvel, Casa, Escritório, Pager, Fax e Geral**.
- 5 Adicione um endereço de e-mail. Pode introduzir um máximo de dois endereços de e-mail diferentes por contacto.
- 6 Associe o contacto a um ou mais grupos. Pode atribuir até três grupos por contacto. Seleccione entre **Contact. s/grupo, Família, Amigos, Colegas, Escola** ou **VIP**.
- 7 Também pode adicionar um **Toque, Data de aniversário, Aniversário, Página inicial, Endereço de casa, Nome da empresa, Função, Endereço da empresa, Nota e Livecon**.
- 8 Toque **Gravar** para gravar o contacto.

Contactos

Criar um grupo

- 1 Toque em **Contactos**, no separador COMUNICAÇÃO. Em seguida, toque **Grupos**.
- 2 Toque em **Adicionar grupo** ou em  e seleccione **Adicionar grupo**.
- 3 Introduza o nome do seu novo grupo. Também pode atribuir um toque ao grupo.
- 4 Toque em **Guardar**.

NOTA: Se eliminar um grupo, os contactos associados a esse grupo não se perderão. Serão mantidos nos seus **Contactos**.

Alterar as definições dos seus contactos

Pode adaptar as definições de contactos para que os seus **Contactos** estejam de acordo com as suas preferências.

- 1 Toque em **Contactos**, no

separador COMUNICAÇÃO, e depois em **Definições**.

- 2 Aqui pode ajustar as definições que se seguem:

Def. lista contactos - Ajuste as definições de Localização dos contactos, Apresentação do nome e Tecla de comando rápido.

Copiar - Copie os seus contactos do telefone para o SIM ou do seu SIM para o telefone. Pode escolher um de cada vez ou todos ao mesmo tempo.

Mover - Esta opção funciona da mesma forma que Copiar, mas o contacto apenas será gravado no local para onde o mover.

Enviar todos os contactos via Bluetooth - Envia todos os seus contactos para outro dispositivo, utilizando o Bluetooth. Se seleccionar esta opção, ser-lhe-á pedido para ligar o Bluetooth.

Cópia de segurança dos contactos - Consulte Fazer cópias de segurança e restaurar as informações do seu telefone.

Restauro dos contactos
- Consulte Fazer cópias de segurança e restaurar as informações do seu telefone.

Eliminar contactos - Apaga todos os seus contactos. Escolha entre Telefone e SIM e toque Sim se tiver a certeza de que pretende limpar o seu livro de endereços.

SUGESTÃO! Para adicionar o seu cartão de visita, seleccione O meu cartão de visita e introduza os seus detalhes, tal como o faria com qualquer contacto. Toque Gravar para terminar.

Ver informações


- 1 Toque em **Contactos**, no separador **COMUNICAÇÃO**, e depois em **Informações**.
- 2 Aqui poderá ver os **Números de assistência**, o seu **N.º próprio**, as **Informações de memória**. (mostram a utilização da memória) e **O meu cartão de visita**.


Mensagens

Mensagens

O GS500 combina SMS e MMS num único menu intuitivo e fácil de utilizar.

Enviar uma mensagem


- 1 Toque em **Mensagens**, no separador **COMUNICAÇÃO**. Em seguida, toque **Nova mensagem** para começar a compor uma nova mensagem.
- 2 Toque **Inserir** para adicionar uma imagem, vídeo, som, modelo, e assim sucessivamente.
- 3 Toque **Destinatário** na parte inferior do ecrã para introduzir os destinatários. Em seguida, introduza o número ou toque  para seleccionar um contacto. Pode mesmo adicionar diversos contactos.
- 4 Toque em **Enviar quando pronto**.


 **ATENÇÃO:** Se adicionar uma imagem, vídeo ou som a uma SMS, esta será convertida automaticamente em MMS e irá ser-lhe cobrado o valor correspondente.

Introdução de texto


Há cinco formas de introduzir texto:

Teclado numérico, Teclado, Ecrã-Caligrafia, Caixa-Caligrafia, Caixa Dupla-Caligrafia.

Pode escolher o seu método de introdução tocando em  e o **Método de introdução**.

Toque em  para voltar ao modo T9. Este ícone só aparece se escolher **Teclado** como método de introdução.

Toque em  para escolher o idioma de escrita.

Toque em  para alternar entre números, símbolos e introdução de texto.

Utilize a tecla **Shift** para alternar entre maiúsculas e minúsculas.

Modo T9

O modo T9 utiliza um dicionário integrado para reconhecer as palavras que está a escrever, com base na sequência das teclas premidas. Esta função prevê a palavra que está a introduzir e sugere alternativas.


Reconhecimento de caligrafia

No modo de Reconhecimento de caligrafia, basta escrever no ecrã e o seu GS500 irá converter a sua caligrafia na sua mensagem. Selecione **Ecrã-Caligrafia** ou **Caixa-Caligrafia** de acordo com as suas preferências.

Configurar o seu e-mail

Toque em **E-mail** no separador **COMUNICAÇÃO**.

Se a conta de e-mail não estiver

configurada, inicie o assistente de configuração do e-mail e termine-a. Pode verificar e editar as definições seleccionando . Também pode verificar as definições adicionais que foram preenchidas automaticamente quando criou a conta.

Transferir o seu e-mail

Pode verificar a sua conta automática ou manualmente quanto a novos e-mails. Para verificar manualmente:

- 1 Toque em **E-mail no separador COMUNICAÇÃO**.
- 2 Toque na conta que pretende utilizar.


Enviar um e-mail utilizando a sua nova conta

- 1 Toque **Novo e-mail** para abrir um novo e-mail.
- 2 Termine a mensagem.

Mensagens

- 3 Toque **Enviar** e o seu e-mail será enviado.

Alterar as suas definições de e-mail

- 1 Toque em **E-mail** no separador **COMUNICAÇÃO**.
- 2 Toque em , seleccione **Definições de e-mail** e, em seguida, corrija as seguintes definições:
 - Contas de e-mail**
 - E-mail preferido**
 - Permitir E-mail de resposta**
- Seleccione esta opção para permitir o envio de mensagens de confirmação de leitura.
 - Pedir aviso de recepção de e-mail** - Seleccione se pretende pedir mensagens de confirmação de leitura.
 - Intervalo de recuperação** - Seleccione a frequência com que o GS500 verifica a existência de novas mensagens de e-mail.

Quantidade recuperação -

Escolha o número de e-mails que devem ser recuperados de cada vez.

Incluir mensagem na resposta, e reencaminhamento -

Selecione esta opção para incluir ou não a mensagem na sua resposta.

Incluir anexo - Seleccione se pretende incluir o anexo original nas suas respostas.

Descarregar auto em roaming

- Seleccione se pretende verificar as suas mensagens automaticamente quando se encontra no estrangeiro (roaming).

Aviso de novo e-mail -

Selecione se quer ou não ser alertado para a existência de novos e-mails.

Assinatura - Coloque esta função na posição Activar e crie uma

assinatura de e-mail.

Prioridade - Selecione o nível de prioridade das suas mensagens de e-mail.

Tamanho de correio enviado

- Defina o tamanho máximo de envio de e-mail.

Contador de e-mail - Introduza a data pretendida. Pode verificar os e-mails que enviar durante este período.

Pastas de mensagem

Existem cinco pastas no menu Mensagens.

Recebidas - Todas as mensagens que receber são colocadas na sua caixa recebidas.

Rascunhos - Se não terminar uma mensagem, pode guardar aquilo que já tiver escrito nesta pasta.

A enviar - Esta é uma pasta de armazenamento temporária enquanto as mensagens estão a ser

enviadas.

Itens enviados - Todas as mensagens que enviou são colocadas nesta pasta.

Minhas pastas - Crie pastas para armazenar as suas mensagens.

Alterar as suas definições de mensagens de texto

Toque em **Mensagens**, no separador **COMUNICAÇÃO**, e depois em **Definições**. Selecione **Mensagem de texto**. Pode alterar:

Centro SMS - Introduza os dados do seu centro de envio de mensagens SMS.

Relatório de entrega - Desloque o interruptor da esquerda, para receber informação de que as suas mensagens foram entregues.

Período validade - Selecione o período de tempo durante o qual as suas mensagens ficam armazenadas no centro de mensagens.

Mensagens

Tipos de mensagem - Converta o seu texto em **SMS, Voz, Fax, X.400** ou **E-mail**.

Codificação de caracteres -

Selecione a forma de codificação dos seus caracteres. Isto influencia o tamanho da sua mensagem e, conseqüentemente, implica custos de dados.

Enviar SMS longas como -

Selecione uma mensagem de texto longa como **SMS múltiplas** ou como MMS.

Alterar as suas definições de mensagem multimédia

Toque em **Mensagens**, no separador **COMUNICAÇÃO**. Desloque e selecione **Definições e Mensagem multimédia**. Pode alterar:

Modo recuperação - Selecione

Rede de Origem ou **Roaming**.

Se, então, seleccionar **Manual**, irá

receber apenas notificações de MMS, podendo decidir se pretende transferir as mesmas na íntegra.

Relatório de entrega - Selecione para permitir e/ou pedir um relatório de entrega.

Recibo de leitura - Selecione para pedir e/ou permitir um recibo.

Prioridade - Selecione o nível de prioridade das suas MMS.

Período validade - Selecione o período de tempo durante o qual a sua mensagem fica armazenada no centro de mensagens.

Duração do slide - Escolha o período durante o qual os seus slides são apresentados no ecrã.

Modo de criação - Seleccionar o modo da sua mensagem.


Tempo de entrega - Selecione o intervalo de tempo de espera antes da entrega de uma mensagem.

Centro SMS - Selecione uma opção da lista ou adicione um novo

centro de mensagens.

Alterar outras definições

Toque em **Mensagens**, no separador COMUNICAÇÃO. Em seguida, toque **Definições**.

Correio de voz - Toque  para adicionar um novo serviço de Correio de voz. Contacte o seu operador para mais informações acerca dos serviços prestados.

Mensagem de serviço - Seleccionar para receber ou bloquear mensagens de serviço. Também pode definir a segurança das suas mensagens, criando listas de remetentes fidedignas e não fidedignas na opção **Segurança do serviço**.

Contador de mensagens - Seleccionar para definir o período de contagem das mensagens.

Serviço de informações - Escolha se pretende activar/desactivar

a difusão celular e seleccionar os canais e idiomas.

Serviços de rede social (SNS)

O GS500 possui funcionalidade de SNS que lhe permite desfrutar e gerir a sua rede social. Toque no menu **Rede social** e seleccionar uma opção: Facebook, Twitter e Myspace.

SUGESTÃO! O Facebook é uma aplicação pré-instalada no telefone e fácil de aceder. O Twitter é uma aplicação Java baseada em tecnologia Java. Há outras aplicações que acedem a serviços WAP (Wireless Application Protocol).

NOTA: Pode incorrer em custos adicionais ao aceder e utilizar serviços online. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador de rede.

Mensagens

Facebook

Página inicial: Inicie sessão para ver o estado actual dos seus amigos. Introduza o seu comentário sobre o novo estado ou verifique outros estados. Também pode escrever comentários se seleccionar o ícone +.

Perfil: Pode seleccionar Mural > Actualizações de estado e escrever o estado actual. Veja os seus dados e transfira a fotografia com um toque em Álbum > Transferir fotografia. Escolha entre Ir para imagens ou Tirar uma fotografia e, em seguida, introduza alguma descrição da imagem.

Amigos: Pode encontrar muitos amigos em redes sociais e ver o respectivo estado. Para procurar amigos no Facebook, seleccione o separador Procurar.

Mensagem: Pode ver as pastas Caixa de entrada/Enviadas e

escrever uma mensagem para alguém da rede social.

SUGESTÃO! Utilizar o widget de transferência para o Facebook




Pode adicionar o widget de transferência para o Facebook ao seu ecrã inicial.

Arraste o widget de transferência para o Facebook do tabuleiro de widgets e toque em **OK**.

Também pode aceder à aplicação Facebook directamente com um toque no widget de transferência.

Câmara


Tirar uma fotografia rápida


- 1 Prima a tecla  do lado direito do telefone.
- 2 Quando a câmara tiver focado o motivo, toque em , no meio da parte direita do ecrã, para tirar uma fotografia. Também pode premir a tecla  da parte lateral do telefone com firmeza.

SUGESTÃO! Para mudar para o modo de câmara ou de vídeo, deslize o ícone da câmara ou do vídeo para cima/baixo para a parte central/direita do visor.


Depois de tirar a fotografia


A fotografia que tirou será apresentada no ecrã. O nome da imagem é apresentado com quatro ícones no lado direito.

-  Toque para enviar a fotografia como mensagem, e-mail ou Bluetooth.


-  Toque para definir uma imagem para o ecrã Inicial.


-  Toque para editar a fotografia.

-  Toque para alterar o nome da fotografia.

-  Toque para voltar ao menu anterior.

-  Toque para eliminar a imagem.

-  Toque para tirar outra fotografia imediatamente. A sua fotografia actual será gravada.

-  Toque para ver a galeria das fotografias guardadas.



Câmara

Conhecer o ecrã da câmara

- Exposição** - Uma imagem com um contraste reduzido ficará indefinida, enquanto que uma imagem de elevado contraste ficará muito mais nítida.
- Zoom** - ampliar ou reduzir. Esta função é activada de acordo com o tamanho da imagem que tirar.



Voltar

Tirar uma fotografia

Modo de vídeo - Deslize este ícone para baixo para mudar para o modo de vídeo.

Galeria - Isto permite aceder às suas fotografias guardadas a partir do modo de câmara. Basta tocar nesta opção para que a sua galeria seja apresentada no ecrã.

Definições - Toque neste ícone para abrir o menu de definições. Consulte **Utilizar as definições avançadas**.




Tamanho - Alterar o tamanho da fotografia para economizar espaço ou tirar uma fotografia com o tamanho predefinido correcto para adicionar a um contacto. Seleccione um valor de pixels entre as seis opções numéricas: 3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), ecrã Inicial (WQVGA), QVGA (320x240).

Disparo contínuo - Permite tirar 3/6/9 fotografias automaticamente, numa sucessão muito rápida.


SUGESTÃO! Pode abrir as opções se premir o ecrã. As opções são desactivadas automaticamente após alguns segundos.

Ajustar a exposição

A exposição determina a diferença entre as áreas de luz e obscuridade numa imagem. Uma imagem com um contraste reduzido ficará indefinida, enquanto uma imagem de elevado contraste ficará muito mais nítida.

- 1 Toque em .
- 2 Deslize o indicador de contraste na barra, para  para uma exposição mais reduzida e uma imagem mais básica, ou para  para uma exposição mais elevada e uma imagem mais nítida.

Utilizar as definições avançadas

No ecrã da câmara, toque em  para abrir todas as opções de definições avançadas. Pode alterar a definição da câmara deslocando a roda. Depois de seleccionar a opção, toque no botão **OK**.

Efeito de cores - Seleccione um tom de cor a aplicar à fotografia que está a tirar. Existem quatro opções de tom de cor: Nenhum, Preto e branco, **Negativo** ou **Sépia**.

Equilíbrio de brancos - Seleccione entre Auto, Incandescente, Sol, Fluorescente ou Nublado.

Modo nocturno - Útil para locais escuros.

Temporizador - O temporizador automático permite-lhe definir um intervalo de tempo depois de premir o botão de captura. Escolha 3 segundos, 5 segundos ou 10 segundos. Ideal para aquela fotografia de grupo onde também quer ficar.

Qualidade - Seleccione entre Muito boa, Boa e Normal. Quanto melhor for a qualidade, mais nítida será a fotografia, mas o tamanho do ficheiro irá aumentar. Isto significa que poderá guardar menos

Câmara

fotografias na sua memória.

Modo de visualização - Escolha Ecrã completo ou Imagem completa.

Selecionar armazenamento - Seleccione se pretende guardar as suas fotografias na Memória do telefone ou na Memória externa.

Apresentar imagem captada - Seleccione para ver a imagem com opções depois de tirar uma fotografia.

Ocultar ícones - Seleccione os ícones das definições da câmara manual ou automaticamente.


Som do obturador - Seleccione um dos três sons de disparo do obturador.

Visualização em grelha - Seleccione entre Desligado, Simples e Tripartido.

Redução de ruído -

Repor definições - Repor todas as definições da câmara.

Ver as suas fotografias guardadas





- 1 Pode aceder às suas fotografias guardadas a partir do modo de câmara. Basta tocar em  e a sua galeria será apresentada no ecrã.



Câmara de vídeo

Gravar um vídeo curto

- 1 Prima a tecla da câmara no lado direito do telefone durante alguns segundos.







SUGESTÃO! Para mudar para o modo de câmara ou de vídeo, deslize o ícone da câmara ou de vídeo para cima/baixo para a parte central/direita do visor.

- 2 Segurando no telefone horizontalmente, direcione a objectiva para o motivo do vídeo.
- 3 Prima a tecla de câmara  no telefone uma vez para começar a gravar. Alternativamente, toque no ponto vermelho .
- 4 **● Aparece a indicação Rec** (Grav) no fundo do ecrã da câmara com um temporizador em baixo a mostrar a duração do vídeo.
- 5 Para colocar o vídeo em pausa, toque em ; para retomar, seleccione .


- 6 Toque em  no ecrã ou prima  novamente para parar a gravação.


Depois de gravar um vídeo

Será apresentada no ecrã uma fotografia em representação do vídeo gravado. O nome do vídeo é apresentado na parte inferior do ecrã, juntamente com oito ícones nos lados direito e esquerdo.


-  Toque para reproduzir o vídeo.
-  Toque para enviar o vídeo como **Mensagem** ou **E-mail** ou por **Bluetooth** ou **YouTube**.
-  Toque para editar o vídeo.
-  Toque para alterar o nome do vídeo.
-  Toque para voltar ao menu anterior.
-  Toque para eliminar o vídeo que acabou de gravar e confirme tocando em **Sim**. Irá surgir novamente o ecrã da câmara.

Câmara de vídeo

 Toque para gravar outro vídeo imediatamente. O seu vídeo actual será gravado.

 Toque para ver uma galeria de vídeos e imagens guardados.

Conhecer o ecrã da câmara

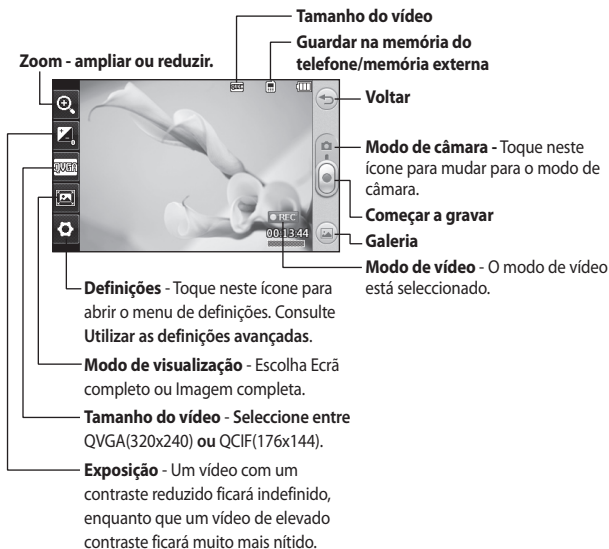




SUGESTÃO! Pode fechar todas as opções de atalho para obter um ecrã de visor mais nítido. Basta tocar no centro do ecrã da câmara uma vez. Para abrir novamente o ecrã de opções, prima outra vez no ecrã.


Câmara de vídeo

Ajustar a exposição

A exposição determina a diferença entre as áreas de luz e obscuridade numa imagem. Uma imagem com um contraste reduzido ficará indefinida, enquanto uma imagem de elevado contraste ficará muito mais nítida.

- 1 Toque em .
- 2 Deslize o indicador de exposição na barra até  para obter uma exposição mais reduzida e uma imagem mais básica, ou até  para obter um contraste mais elevado e uma imagem mais nítida.

Utilizar as definições avançadas

No ecrã da câmara, toque em  para abrir todas as opções de definições avançadas. Pode ajustar a definição da câmara de vídeo deslocando a roda. Depois

de seleccionar a opção, toque no botão **OK**.

Efeito de cor - Selecciono um tom de cor para utilizar no novo vídeo. **Nenhum, Preto e branco, Negativo, Sépia**.

Equi. brancos - O equilíbrio de brancos assegura que quaisquer brancos nas suas fotos tenham um aspecto realista. Para que a sua câmara ajuste correctamente o equilíbrio de brancos, pode ter que especificar as condições de luminosidade. Selecciono entre **Auto, Incandescente, Sol, Fluorescente** ou **Nublado**.

Qualidade - Selecciono entre **Muito boa, Boa** e **Normal**. Quanto melhor for a qualidade, mais nítida será o vídeo, mas o tamanho do ficheiro irá aumentar. Como resultado, poderá guardar menos vídeos na memória do telefone.

Definir duração - Defina um período de tempo para o vídeo. Escolha se pretende ou não enviar o vídeo como MMS.

SUGESTÃO! Se seleccionar a duração MMS, ao escolher uma imagem de qualidade inferior permite-lhe gravar um vídeo de maior duração.


Seleccionar armazenamento - Selecione se pretende guardar as suas fotografias na Memória do telefone ou na Memória externa.

Voz - Selecione se pretende gravar um vídeo com som.

Ocultar ícones - Selecione os ícones das definições da câmara manual ou automaticamente.


Repor definições - Repor todas as definições da câmara.

Ver os seus vídeos gravados


- 1 No ecrã da câmara, toque em .
- 2 A sua galeria será apresentada no ecrã.
- 3 Toque num vídeo uma vez para o apresentar à frente da galeria. Inicia a reprodução automaticamente.

As suas fotografias e vídeos



Ver as suas fotografias e vídeos

- 1 Toque em  no ecrã de pré-visualização da sua câmara.
- 2 A sua galeria será apresentada no ecrã.
- 3 Toque no vídeo ou na fotografia para os abrir na íntegra.

SUGESTÃO! Percorra para a esquerda ou direita para ver outras fotos ou vídeos.

SUGESTÃO! Para eliminar uma fotografia ou um vídeo, abra-o e seleccione . Toque Sim para confirmar.

Utilizar o zoom durante a visualização de uma fotografia

Para ampliar, prima repetidamente . Para reduzir, prima . Utilize as miniaturas no canto inferior



48 LG GS500 | Manual do Utilizador



direito para mover para a área de focagem.


Ajustar o volume durante a visualização de um vídeo

Para ajustar o volume de um vídeo durante a sua reprodução, toque na barra de volume na parte de baixo do ecrã depois de premir o símbolo do altifalante. Em alternativa, utilize as teclas de volume na parte lateral do telefone.

Captar uma imagem a partir de um vídeo

- 1 Seleccione o vídeo a partir do qual pretende captar uma imagem.
- 2 Toque em  para fazer uma pausa no fotograma do vídeo que pretende converter em fotografia e toque na parte superior esquerda do ecrã para abrir o menu .

- 3 No menu de opções, seleccione .
- 4 A imagem será apresentada no ecrã, com o nome de imagem que lhe foi atribuído.
- 5 Toque  para voltar para o vídeo.
- 6 A imagem será gravada na pasta **Meus itens** e aparecerá na galeria.

 **ATENÇÃO:** Algumas funções poderão não funcionar correctamente se o ficheiro multimédia não tiver sido gravado no telefone.

Ver as suas fotografias como apresentação


O modo de apresentação irá mostrar todas as fotografias da sua galeria, uma de cada vez, como apresentação. Os vídeos não podem ser vistos como apresentação.


- 1 Toque  na **Galeria** e depois navegue e seleccione **Ver slides**.


- 2 A apresentação irá começar.


As apresentações incluem opções:

Toque  para retroceder.

 Toque para colocar a apresentação em pausa numa fotografia específica.

 Toque novamente para recomençar a reprodução.

 Toque para apresentar as imagens de forma aleatória.

 Toque para aumentar ou diminuir a velocidade da apresentação.



Definir uma fotografia como fundo

- 1 Toque Galeria no separador Entretenimento.





- 2 Toque na fotografia que pretende definir como padrão de fundo.


- 3 Toque no ecrã para abrir o menu.


As suas fotografias e vídeos


- 4 Toque .
- 5 Pode alterar o tamanho da fotografia com .
- 6 Quando estiver satisfeito com a fotografia, toque em **OK**.
- 7 Escolha uma das opções que pretende alterar: **Tudo**, **Widget**, **Marcação rápida**.


Editar as suas fotografias


- 1 Abra a fotografia que pretende editar e em  para abrir as opções.
- 2 Toque nos ícones para alterar a sua fotografia:
 -  Mova o dedo no ecrã para seleccionar a área.
 -  Faça um desenho com o dedo na fotografia. Selecciona a espessura da linha de entre as quatro opções e a cor que pretende utilizar.
 -  Adicione texto à imagem.


 Decore a sua fotografia com carimbos. Escolha entre os diferentes carimbos e cores e toque no local da sua fotografia onde pretende adicioná-los.


 Apague o que tiver desenhado. Também pode seleccionar o tamanho da borracha.


 Tocar para voltar à galeria.

 Guarde as alterações que tiver feito nas fotografias. Seccione para gravar as alterações ao **Fich. original**, ou como **Fich. novo**. Se seleccionar **Ficheiro novo**, introduza um nome para o ficheiro.

 Anule o último efeito ou alterações efectuadas à fotografia.


 Toque para abrir mais opções de efeitos, incluindo Rodar.

 Toque para abrir as opções do Filtro.



 Pode ajustar a fotografia seleccionada.




Adicionar texto a uma fotografia

- 1 No ecrã de edição, toque  .
- 2 Seleccione **Assinatura** para adicionar texto sem moldura ou seleccione uma das formas de balão de fala.
- 3 Introduza o seu texto utilizando o teclado e toque em **Guardar**.
- 4 Toque e deslize o texto para movê-lo para onde desejar.

Recortar uma foto

- 1 No ecrã de edição, toque  .
- 2 Escolha a forma de recorte que deseja aplicar à sua fotografia.
- 3 Arraste a caixa sobre a área que deseja recortar.
- 4 Quando estiver satisfeito com a sua selecção, toque em  .


Adicionar um efeito a uma fotografia

- 1 No ecrã de edição, toque em  .
- 2 Seleccione para aplicar uma das opções à fotografia:
 - Embelezar rosto** - Detecta automaticamente um rosto na imagem e aumenta a iluminação.
 - Efeito túnel** - Efeito de câmara lomo.
 - Cor de negativo** - Efeito de cor de negativo.
 - Preto e branco** - Efeito de cor a preto e branco.

As suas fotografias e vídeos

Sépia - Aplica um efeito de Sépia.

Desfocado - Aplica um efeito desfocado.

Mais def. - Mova o marcador ao longo da barra para aumentar a definição da focagem da fotografia. Seleccione o ícone OK para aplicar as alterações ou seleccione  para cancelar.

Efeito mosaico - Toque para aplicar um efeito de mosaico à fotografia.

Pintura a óleo - Aplica um efeito de pintura a óleo.

Esboço - Aplica um efeito para fazer com que a foto pareça um esboço.

Relevo - Aplica um efeito de relevo.

Iluminar - Altera o efeito da exposição à luz.

Vivo - Aplica um efeito de luminosidade e brilho.


Luar - Altera a luz para se parecer com o luar.

Antigo - Aplica um efeito antigo.





Brilhante - Aplica um efeito de raio de luz.

Desenhos animados - Aplica um efeito de desenho animado.


Aguarela - Aplica um efeito de aguarela.

- 3 Para anular um efeito, basta tocar em **Anular** .



Encurtar a duração do seu vídeo

- 1 Abra o vídeo que pretende editar, seleccione  e toque no ecrã para abrir as opções.
- 2 Seleccione  e seleccione **Cortar**.
- 3 Toque  e marque os novos pontos de início e de fim, utilizando .
- 4 Toque em **Reproduzir recortada** para garantir que está satisfeito

com o novo corte.

- 5 Toque **Gravar** ou, alternativamente, toque  para voltar à galeria e eliminar as alterações.



Juntar dois vídeos

- 1 Abra o vídeo que pretende editar, seleccione  e toque no ecrã para abrir as opções.
- 2 Seleccione  e escolha **Juntar vídeo**.
- 3 Quando aparecer a pasta Meus itens, seleccione Os meus vídeos ou O meu cartão de memória (se introduzido). Seleccione o vídeo que pretende juntar e toque **OK**.
- 4 Toque e deslize a fotografia para a juntar ao final ou ao início do vídeo.
- 5 Toque em **Efeito** para seleccionar a forma como os vídeos se juntam: **Nenhum, Zoom pan, Oval, Descobrir, Persiana,**

Tabuleiro de damas, Dissolver, Dividir ou **Forma diamante**.

- 6 Prima **Guard.** seguido de **Sim** para gravar o novo vídeo unido. Seleccione para gravar por cima do ficheiro original ou como novo ficheiro.
- 7 Repita estes passos para juntar mais vídeos.

Juntar uma fotografia e um vídeo


- 1 Abra o vídeo que pretende editar, seleccione  e toque no ecrã para abrir as opções.
- 2 Seleccione  e escolha **Juntar imagens**.
- 3 Quando aparecer a pasta Meus itens, seleccione As minhas imagens ou Cartão de memória (se introduzido). Seleccione a fotografia que pretende juntar ao seu vídeo e toque **OK**.
- 4 Toque e deslize a fotografia para

As suas fotografias e vídeos




a juntar ao final ou ao início do vídeo.

- 5 Toque **Efeito** para seleccionar como pretende juntar a fotografia e o vídeo: **Nenhum, Desvanecer, Zoom pan, Oval, Descobrir, Persiana, Tabuleiro de damas, Dissolver, Dividir ou Forma diamante.**
- 6 Prima **Guard.** seguido de **Sim.** Selecciona para gravar por cima do ficheiro original ou como novo ficheiro.
- 7 Repita estes passos para juntar mais fotografias.

Adicionar uma gravação de voz


- 1 Abra o vídeo que pretende editar, seleccione **||** e toque no ecrã para abrir as opções.
- 2 Selecciona  e escolha **Gravação de voz.**
- 3 A qualidade do som original será afectada ao adicionar uma

gravação de voz. Toque em **Sim** para continuar.



- 4 Toque em  para ver o seu vídeo. Quando chegar a parte sobre a qual pretende gravar a sua voz, prima .
- 5 Prima  ou para parar a gravação e iniciar a reprodução.
- 6 Toque em **Pré-Vis** para garantir que está satisfeito com a gravação de voz.
- 7 Toque **Guard.** seguido de **Sim** para gravar. Selecciona para gravar por cima do ficheiro original ou como novo ficheiro.
- 8 Repita estes passos para adicionar mais gravações de voz ao vídeo.




Adicionar banda sonora a um vídeo

- 1 Abra o vídeo que pretende editar, seleccione **||** e toque no ecrã para abrir as opções.


- 2 Seleccione  e escolha **Dobragem de áudio**.
- 3 Quando aparecer a pasta Meus itens, seleccione Os meus sons ou Cartão de memória (se introduzido). Seleccione a faixa que pretende juntar ao seu vídeo e toque **OK**.
- 4 O som original do seu vídeo será eliminado. Toque em **Sim** para continuar.
- 5 Se o som for mais curto do que o vídeo, seleccione se pretende reproduzir **Uma vez** ou **Repetir**.
- 6 Seleccione para gravar por cima do ficheiro original ou como novo ficheiro.

Adicionar texto a um vídeo





- 1 Abra o vídeo que pretende editar, seleccione  e toque no ecrã para abrir as opções.
- 2 Seleccione  e escolha **Sobreposição de texto**.

- 3 Introduza o texto utilizando o teclado e seleccione **Guard**.
- 4 Toque  e assinala quando pretende que o texto seja apresentado, utilizando .
- 5 Toque na área do ecrã onde pretende que o texto seja apresentado.
- 6 Toque  para assinalar onde pretende que o texto desapareça.
- 7 Toque em **Pré-Vis** para garantir que está satisfeito com a sobreposição de texto.
- 8 Prima **Guard**, seguido de **Sim**. Seleccione para gravar por cima do ficheiro original ou como novo ficheiro.
- 9 Repita estes passos para adicionar mais texto.

Sobrepor uma foto

- 1 Abra o vídeo que pretende editar, seleccione  e toque no ecrã para abrir as opções.



As suas fotografias e vídeos

- 2 Seleccione  e escolha **Sobreposição de imagem**.
- 3 Quando aparecer a pasta Meus itens, seleccione As minhas imagens ou Cartão de memória (se introduzido). Seleccione a fotografia que pretende sobrepor ao seu vídeo e toque **OK**.
- 4 Toque  e marque onde pretende que a sua foto seja apresentada, utilizando  .
- 5 Toque na área do ecrã onde pretende que a fotografia seja apresentada. Se a fotografia for demasiado grande, irá sobrepor-se a todo o ecrã, e não apenas à área seleccionada.
- 6 Toque  para assinalar onde pretende que a fotografia desapareça.
- 7 Toque em **Pré-Vis** para garantir que está satisfeito com a sobreposição de fotografia.
- 8 Prima **Guard.** seguido de **Sim**.

Seleccione para gravar por cima do ficheiro original ou como novo ficheiro.

- 9 Repita estes passos para adicionar mais fotografias.


Alterar a velocidade do seu vídeo


- 1 Abra o vídeo que pretende editar, seleccione  e toque no ecrã para abrir as opções.
- 2 Seleccione  e escolha **Escala horária**.
- 3 Seleccione uma das quatro opções de velocidade: **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.
- 4 Seleccione para gravar por cima do ficheiro original ou como novo ficheiro.

NOTA: Apenas os ficheiros 3gp podem ser editados.

Multimédia

Pode guardar ficheiros multimédia na memória do seu telefone, de modo a poder ter um acesso fácil a todas as suas fotografias, sons, vídeos e jogos. Também pode guardar os seus ficheiros num cartão de memória. A utilização de um cartão de memória permite-lhe libertar espaço de memória do seu telefone.

Para aceder ao menu Multimédia, toque em  e seleccione **Meus itens** no separador ENTRETENIMENTO. Pode abrir uma lista de pastas onde guarda todos os seus ficheiros multimédia.

SUGESTÃO! Para eliminar ficheiros em Meus itens, toque em  e depois em **Eliminar**.

Imagens

Imagens contém uma lista de imagens, incluindo imagens predefinidas, pré-carregadas no

telefone, imagens transferidas por si e fotografias tiradas com a câmara do telefone.

Menu de opções de Imagens

As opções disponíveis em **Imagens** dependem do tipo de imagem que seleccionou. Todas as opções estarão disponíveis para fotografias tiradas com a câmara do telefone, mas só as opções **Utilizar como, Apresentação e Informações sobre o ficheiro** estão disponíveis para imagens predefinidas.

Enviar uma fotografia



- 1 Para enviar uma fotografia basta seleccionar a imagem que pretende.
- 2 Toque **Enviar**. Selecciona entre **Mensagem, E-mail** ou **Bluetooth**.
- 3 Se seleccionar **Mensagem** ou **E-mail**, a sua foto será anexada a uma mensagem e poderá

Multimédia

escrever e enviar a mensagem normalmente. Se seleccionar **Bluetooth**, o seu telefone irá procurar um dispositivo para onde enviar a imagem.

Utilizar uma imagem

Pode escolher imagens para utilizar como fundo e como protecção de ecrã, ou mesmo para identificar quem lhe liga.



- 1 Toque em  e seleccione **Meus itens** no separador ENTRETENIMENTO.
- 2 Toque em **Imagens**.
- 3 Seleccione uma imagem e toque em  .
- 4 Toque em **Utilizar como** e seleccione entre:
Imagem de fundo - Definir uma imagem de fundo do ecrã em modo de bloqueio.
Imagem de contactos - Atribua uma imagem a uma pessoa na

sua lista de contactos, para que a fotografia seja apresentada quando lhe ligarem.

Imagem ao ligar - Definir uma imagem para aparecer quando ligar o telefone.



Imagem ao desligar - Definir uma imagem para aparecer quando desligar o telefone.

Imprimir uma imagem

- 1 Toque em  e seleccione **Meus itens** no separador ENTRETENIMENTO.
- 2 Toque em **Imagens**.
- 3 Seleccione uma imagem e toque em  .
- 4 Toque em **Imprimir** e, em seguida, seleccione entre **Bluetooth** e **PictBridge**.

Mover ou copiar uma imagem

Pode mover ou copiar uma imagem entre a memória do telefone e o cartão de memória. Pode querer fazê-lo para libertar algum espaço numa das memórias ou para evitar perder as suas imagens.

- 1 Toque em  e seleccione **Meus itens** no separador ENTRETENIMENTO.
- 2 Toque em **As minhas imagens**.
- 3 Toque em  .
- 4 Seleccione **Mover** ou **Copiar**.

Criar uma apresentação

Se pretender ver imagens no seu telefone, poderá criar uma apresentação para evitar que tenha que abrir e fechar cada uma das imagens individualmente.

- 1 Toque em  e seleccione **Meus itens** no separador ENTRETENIMENTO.

- 2 Toque em **Imagens**.

- 3 Toque  e de seguida **Ver slides**.

Geo-identificação


Ligue a câmara e desfrute das capacidades dos serviços baseados em localização do seu telefone. Tire fotografias onde quer que esteja e identifique-as com o local. Se transferir fotografias identificadas para um blog que suporte Geo-identificação, pode ver as fotografias apresentadas no mapa.

Sons

A pasta **Sons** contém os sons transferidos, **Sons predefinidos** e **Gravação de voz**. Nesta pasta pode gerir ou enviar sons, ou defini-los como toques.

Multimédia

Utilizar um som

- 1 Toque em  e seleccione **Meus itens** no separador ENTRETENIMENTO.
- 2 Toque em **Sons**.
- 3 Seleccione **Sons predefinidos** ou **Download de sons**.
- 4 Seleccione um som e toque no ícone de reprodução. A reprodução começa imediatamente.
- 5 Pode utilizar o som para vários toques seleccionando o menu **Utilizar como**.
- 6 Seleccione entre **Toque de chamada de voz** e **Toque de mensagem**.

Vídeos

A pasta **Vídeos** mostra uma lista dos vídeos transferidos e dos vídeos gravados no seu telefone.


Ver um vídeo

- 1 Toque em  e seleccione

Meus itens no separador ENTRETENIMENTO.

- 2 Toque em **Vídeos**.
- 3 Seleccione um vídeo para reprodução.


Enviar um videoclipe

- 1 Seleccione um vídeo e toque  .
- 2 Toque em **Enviar** e escolha entre **Mensagem**, **E-mail**, **Bluetooth** e **Youtube**.
- 3 Se seleccionar **Mensagem** ou **E-mail**, o seu vídeo será anexado à mensagem e pode escrever e enviar a mensagem normalmente. Se seleccionar **Bluetooth**, o seu telefone irá procurar um dispositivo para onde enviar o vídeo. Se escolher **Youtube**, pode transferir o seu vídeo para o site.


Jogos e Aplicações

Pode transferir novos jogos e aplicações para utilizar no seu telefone.

Jogar um jogo

- 1 Toque em  e seleccione **Jogos e Aplicações** no separador ENTRETENIMENTO.
- 2 Toque no menu **Jogos** ou **Aplicações**.
- 3 Toque para abrir um jogo ou uma aplicação.

Instalar um novo jogo e aplicação Java

- 1 Toque em  e seleccione **Meus itens** no separador ENTRETENIMENTO.
- 2 Se inserir um cartão de memória novo, toque no menu Memória Externa.
- 3 Seleccione o ficheiro (*.jad ou *.jar) que deseja transferir e


instale o ficheiro.

NOTA: Os ficheiros de programas Java têm o formato .jad ou .jar. Um ficheiro .jad deve conter o seu próprio ficheiro .jar.

- 4 Depois de instalado, o programa Java pode ser visualizado no menu **Jogos** ou **Aplicações** onde pode seleccionar, executar ou eliminar.

SUGESTÃO! Pode ainda transferir MIDlet Java para o seu telefone, utilizando os serviços WAP (Wireless Application Protocol). Pode incorrer em custos adicionais quando utilizar outros serviços online.

Ver um ficheiro SWF/SVG

- 1 Toque em  e seleccione **Meus itens** no separador ENTRETENIMENTO.
- 2 Toque em **Conteúdo Flash**.


Multimédia

- 3 Seleccione o ficheiro que pretende ver.

Documentos

Pode abrir e ver os seus ficheiros Excel, PowerPoint, Word, texto e PDF.

Ver um ficheiro

- 1 Toque em  e seleccione **Meus itens** no separador ENTRETENIMENTO.
- 2 Toque em **Documentos**.
- 3 Seleccione um documento e toque **Ver**.

Transferir um ficheiro para o seu telefone

O modo mais fácil de transferir um ficheiro do seu computador para o seu telefone será por Bluetooth. Também pode utilizar o software LG PC Suite através do seu cabo de sincronização.

Para transferir ficheiros (por

exemplo, música) utilizando Bluetooth:





- 1 Certifique-se de que o seu telefone e o seu computador têm a opção Bluetooth activada e estão ao alcance um do outro.
- 2 Utilize o seu computador para enviar o ficheiro por Bluetooth.
- 3 Quando o ficheiro é enviado, aceite-o no seu telefone tocando em **Sim**.
- 4 O ficheiro deve aparecer na sua pasta **Documentos** ou **Outros**.


Outros

A pasta **Outros** utiliza-se para guardar outros ficheiros além de fotografias, sons, vídeos, jogos ou aplicações. Utiliza-se da mesma forma que a pasta **Documentos**. Poderá constatar que, quando transfere ficheiros do seu computador para o seu telefone, estes aparecem na pasta **Outros**.


Se isso acontecer, poderá movê-los.

Criar um filme

- 1 Toque em  e seleccione **Muvee studio** no separador ENTRETENIMENTO.
- 2 Toque em  para adicionar uma imagem. Toque na caixa de verificação das imagens que pretende incluir e depois seleccione **Inserir**.
- 3 Toque no separador Estilo para escolher um estilo do Muvee. O estilo predefinido é **Sépia clássica**.
- 4 Toque em Som predefinido para alterar o som.
- 5 Toque em  para ver o som que criou.
- 6 Toque em  e depois em **Ordem de reprodução** para ordenar. Pode ser aleatória ou em sequência.

- 7 Toque em  e depois em **Local para guardar** para seleccionar onde pretende guardar o filme.

Música

O LG GS500 tem um leitor de música integrado, para que possa reproduzir todas as suas faixas favoritas. Para aceder ao leitor de música, toque em  e seleccione **Música** no separador ENTRETENIMENTO. A partir daqui, pode aceder a uma série de pastas:

Reproduzido recentemente -

Reproduz as músicas reproduzidas recentemente.

Todas as faixas - Contém todas as músicas disponíveis no seu telefone, excepto a música predefinida pré-carregada.

Artistas - Fazer uma pesquisa na sua colecção de música por artista.

Multimédia

Álbuns - Fazer uma pesquisa na sua colecção de música por álbum.

Géneros - Fazer uma pesquisa na sua colecção de música por género.

Listas de reprodução - Contém todas as listas de reprodução criadas.

Criador de toques - Pode editar uma canção e guardá-la se prederter defini-la como toque do telefone. Pode ser encontrado no menu de perfil das definições.

Reprod. aleatória - Reproduzir as faixas aleatoriamente.






NOTA: Os direitos de autor dos ficheiros de música podem estar protegidos por tratados internacionais e legislação nacional de direitos de autor. Poderá ser necessário obter autorização ou uma licença para reproduzir ou copiar música. Em alguns países, a legislação nacional proíbe a cópia privada de material sujeito a direitos de autor. Antes de transferir ou copiar o ficheiro, verifique a legislação nacional do país em questão relativamente à utilização ao abrigo destas condições.


Transferir música para o seu telefone

A forma mais fácil de transferir música para o seu telefone é através de Bluetooth ou do cabo de dados. Também pode utilizar o LG PC Suite. Para transferir música utilizando o Bluetooth:

- 1 Certifique-se de que ambos os dispositivos têm a função Bluetooth activada e estão ligados um ao outro.
- 2 Seleccione o ficheiro de música no outro equipamento e escolha-o para o enviar por Bluetooth.
- 3 Quando o ficheiro for enviado, tem que o aceitar no seu telefone tocando **Sim**.
- 4 O ficheiro deve ser apresentado em **Música > Todas as faixas**.

Reproduzir uma música

- 1 Toque em  e seleccione **Música** no separador ENTRETENIMENTO.
- 2 Seleccione uma das pastas e a música que pretende reproduzir.
- 3 Toque em  para colocar a música em pausa.
- 4 Toque em  para avançar para a música seguinte.
- 5 Toque em  para retroceder para a música anterior.
- 6 Toque em  para voltar ao menu **Música**.

SUGESTÃO! Para alterar o volume durante a reprodução de música, toque em .

Multimédia

Criar uma lista de reprodução

Pode criar as suas próprias listas de reprodução, escolhendo uma selecção de canções na pasta **Listas de reprodução**.

- 1 Toque em **Música** no separador Entretenimento.
- 2 Toque em **Listas de reprodução** e depois em **Adicionar nova lista de reprodução**, introduza o nome da lista de reprodução e toque em **Guardar**.
- 3 A pasta Todas as faixas mostra todas as músicas no seu telefone. Toque em todas as canções que gostaria de incluir na sua lista de reprodução; será apresentado um visto junto ao nome das faixas.
- 4 Toque em **Concluído**.

Rádio FM

O GS500 está equipado com uma função de rádio FM, para que possa sintonizar as suas estações preferidas e ouvi-las em viagem.

NOTA: Terá de ligar os seus auscultadores para ouvir rádio. Ligue-os à tomada dos auscultadores (é a mesma tomada à qual liga o seu carregador).

Procurar estações


Pode sintonizar as estações de rádio no seu telefone pesquisando-as manual ou automaticamente. Serão, então, gravadas em números de canais específicos, para que não tenha que estar sempre a sintonizá-los. Deve primeiro fixar o auscultador ao telefone, uma vez que funciona como antena.

Para sintonizar automaticamente:

- 1 Navegue e toque em **Rádio FM**, no separador ENTRETENIMENTO, e depois em .
- 2 Toque em **Procurar auto..** É apresentada uma mensagem de confirmação. Selecciona **Sim**, para que as estações sejam automaticamente encontradas e associadas a um canal no seu telefone.

NOTA: Também pode sintonizar manualmente uma estação utilizando ◀ e ▶ apresentado no centro do ecrã. Se premir continuamente ◀ e ▶, as estações serão automaticamente encontradas.


Repor os canais

- 1 Navegue e toque em **Rádio FM**, no separador ENTRETENIMENTO, e depois em .
- 2 Selecciona **Repor canal** para

reiniciar o canal actual ou selecciona **Repor todos os canais** para reiniciar todos os canais. Todos os canais voltam à frequência inicial de 87.5Mhz.

Agenda

Adicionar um evento ao calendário

- 1 Toque **Agenda** no separador Utilitários e seleccione **Calendário**.
- 2 Seleccione a data à qual pretende adicionar um evento.
- 3 Toque  e, de seguida, em **Adicionar evento**.
- 4 Toque **Categoria** e, em seguida, seleccione entre **Compromisso**, **Aniversário de casamento** ou **Aniversário**.
- 5 Introduza o **Assunto**.
- 6 Verifique e introduza a data e a hora em que gostaria que o evento começasse. No caso de **Marcação** e **Aniversário**, introduza a hora de início e de fim do evento nas duas caixas inferiores de hora e data. Introduza o local se for uma **Marcação**.

7 Defina **Alarme** e **Repetir**.

- 8 Seleccione **Guardar** e o seu evento será gravado no calendário. Um cursor quadrado assinala o dia onde foram gravados os eventos, e irá ouvir uma campainha à hora de início do seu evento, para que possa manter-se organizado.

Adicionar um item à sua lista de tarefas

- 1 Toque em **Agenda** no separador Utilitários.
- 2 Seleccione **Tarefas** e toque em **Adicionar**.

Utilizar o localizador de data

O Localizador de data é um utilitário prático que o ajuda a calcular qual será a data depois de decorrido um determinado número de dias.

- 1 Toque em **Agenda** no separador Utilitários.

2 Seleccione **Localizador de data**.

3 Defina a data pretendida no separador **De**.

4 Defina o número de dias no separador **Após**.

5 A **Data final** será apresentada abaixo.

Adicionar uma nota

1 Toque **Nota** no separador Utilitários.

2 Toque **Adicionar nota**.

3 Introduza a sua **Nota** e toque em Guardar.

Configurar o seu alarme


1 Toque em **Alarmes** no separador UTILITÁRIOS. O **alarme do Widget** é apresentado na lista como padrão e não pode ser apagado.

2 Toque em **Adicionar alarme**.

3 Defina a hora a que deseja que o alarme soe na caixa do campo **Hora**.

4 Escolha o modo de repetição do alarme na caixa **Repetir**.

5 Seleccione **Tipo de alarme** para seleccionar o tipo de alarme que pretende.

6 Escolha **Toque do alarme** e seleccione um som da pasta. Para ouvir os sons, toque no som, seguido de .

7 Adicione uma nota para o alarme na caixa **Nota**.

8 Por fim, pode definir o intervalo de repetição para 5, 10, 20 ou 30 minutos ou 1 hora, ou desligar o intervalo.

9 Quando definir o seu alarme, toque **Guardar**.


NOTA: pode configurar um máximo de 5 alarmes, incluindo o Alarme Widget.

Agenda

SUGESTÃO! Deslize o interruptor Ligado/Desligado do alarme para defini-lo.

Gravador de voz

Utilize o seu Gravador de voz para gravar notas de voz ou outros ficheiros de áudio.





Toque em Gravador de voz no separador UTILITÁRIOS, seleccione  e depois Definições para alterar as Definições:

Duração – Definir a duração da gravação. Seleccione entre Sem limite, MMS ou 1 minuto.


Qualidade – Seleccionar a qualidade de som. Seleccione Muito boa, Boa ou Normal.

Memória em utilização – Seleccione onde pretende guardar os ficheiros de áudio. Seleccione Memória externa ou Memória do telefone.

Gravar um som ou voz

- 1 Toque em  para começar a gravar.
- 2 Toque em  colocar a gravação em pausa.
- 3 Toque em  para terminar a gravação.
- 4 Toque em  para ouvir a sua gravação.


Utilizar a sua calculadora


- 1 Toque em **Ferramentas** no separador Utilitários.
- 2 Seleccione **Calculadora**.
- 3 Toque nas teclas numéricas com o teclado para introduzir números.
- 4 Para calcular operações simples, toque na função que pretende (+, -, ×, ÷), seguida de =.
- 5 Para cálculos mais complexos, toque  e seleccione **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg** ou **rad**, etc.

Converter uma unidade

- 1 Toque em **Ferramentas** no separador Utilitários.
- 2 Seleccione **Conversor**.
- 3 Seleccione o que pretende converter: **Moeda, Área, Comprimento, Peso, Temperatura, Volume** ou **Velocidade**.
- 4 De seguida, pode seleccionar a unidade e introduzir o valor a partir do qual pretende fazer a conversão seguido da unidade para a qual pretende converter.

Adicionar uma cidade ao seu relógio mundial

- 1 Toque em **Ferramentas** no separador Utilitários.
- 2 Seleccione **Relógio mundial**.
- 3 Toque em  e depois em **Nova cidade**.


- 4 Navegue pelo mundo, toque na área pretendida e escolha a cidade no mapa.
- 5 Também pode tocar em  e introduzir o nome da cidade pretendida na caixa de campo de pesquisa.

Utilizar o cronómetro

- 1 Toque em **Ferramentas** no separador Utilitários.
- 2 Seleccione **Cronómetro**.
- 3 Toque em **Iniciar** na parte inferior do ecrã para iniciar o temporizador.
- 4 Toque em **Volta** se pretender registar a duração da volta.
- 5 Toque em **Parar** para fechar o cronómetro.
- 6 Toque em **Retomar** para continuar ou toque em **Repor** para reiniciar.

Agenda

Sweet draw

Prima  duas vezes para capturar a imagem actual.

Se a opção Guardar automaticamente estiver desligada, pode editar a imagem após capturá-la.


Aviso: Esta função não pode ser utilizada para violar direitos de autor de terceiros, como a imagem da Galeria, a Imagem de fundo, a Marcação rápida, etc.

PC Suite

Pode sincronizar o seu PC com o seu telefone. Desta forma assegura que todas as informações e datas importantes correspondem e também como uma cópia de segurança para ajudá-lo a ficar descansado.

SUGESTÃO! Terá de instalar a aplicação PC Suite, fornecida no CD-ROM ou disponível para transferir a partir de <http://update.lgmobile.com>. (A partir de www.lgmobile.com PRODUCTS > Manual & Software > Vá para a secção Manual & S/W Download)

Instalar o LG PC Suite no seu computador

- 1 No ecrã inicial, toque em  e depois clique em **Conectividade**.
- 2 Seleccione **Ligação USB** e clique em **PC Suite**.
- 3 Ligue o seu telefone ao PC

utilizando um cabo USB e aguarde um momento.

- 4 A mensagem do assistente de instalação será apresentada.

Atenção! Se a mensagem do assistente de instalação não aparecer no seu PC, verifique as definições de CD-ROM no Windows.

- 5 Insira o CD-ROM fornecido ou clique no botão de transferência para transferir directamente o programa LG PC Suite pela Internet.
- 6 Clique no LG PC Suite Installer que será apresentado no seu ecrã.

Ligar o seu telefone e o PC

- 1 Seleccione o modo PC Suite no menu Conectividade e ligue o cabo USB ao seu telefone e ao seu PC.

PC Suite

- 2 O LG PC Suite será automaticamente activado no seu PC.
- 3 O seu telefone e o seu PC ficarão ligados.

Fazer cópias de segurança e repor as informações do seu telefone

- 1 Ligue o seu telefone ao PC, conforme descrito acima.
- 2 Clique no ícone **Cópia Segurança**, e seleccione **Cópia Segurança** ou **Repor**.
- 3 Seleccione se pretende fazer cópia de segurança dos **Dados de conteúdo** e/ou os dados da **Lista telefónica/Agenda/Tarefas/Notas**. Seleccione o local para onde pretende fazer a cópia de segurança das informações, ou a partir do qual pretende repor as informações. Clique **OK**.

- 4 A cópia de segurança das suas informações será realizada.

Ver os ficheiros do seu telefone no seu PC

- 1 Ligue o seu telefone ao PC, conforme descrito acima.
- 2 Clique no ícone Gerir Fotos, Vídeos ou Música.
- 3 Todas as imagens, sons e vídeos gravados no seu telefone serão apresentados no ecrã, na pasta Telefone LG.

SUGESTÃO! Ver o conteúdo do seu telefone no seu PC ajuda-o a gerir os ficheiros de que já não necessita.

Sincronizar os seus contactos

- 1 Ligue o telefone ao seu PC.
- 2 Clique no ícone **Contactos**.
- 3 Clique no botão **Sincronizar contactos** e o PC importará e apresentará todos os contactos

que estão guardados no telefone.

- 4 Clique em **Menu** e seleccione **Exportar**. De seguida pode seleccionar para onde pretende guardar os seus contactos.

Sincronizar as mensagens

- 1 Ligue o telefone ao seu PC.
- 2 Clique no ícone Mensagens.
- 3 Todas as mensagens que tiver no telefone serão apresentadas em pastas no ecrã.
- 4 Utilize a barra de ferramentas no topo do ecrã para editar e reorganizar as mensagens.

Sincronização de música


Este menu permite adicionar música ao seu BL40. Antes de começar a transferir música do PC para o telefone, certifique-se de que tem os acessórios à mão e de que o computador satisfaz os requisitos seguintes:

- Microsoft Windows XP ou Vista
- Windows Media Player 10 ou superior
- Cabo de dados USB
- Cartão MicroSD (se quiser utilizar memória externa como armazenamento de música).

ATENÇÃO

Não desligue o seu telefone durante a transferência.

Transferir música utilizando o Windows Media Player

- 1 No ecrã inicial, seleccione  e navegue até **Conectividade** no separador **Definições**.
- 2 Seleccione **Modo de ligação USB** e depois **Sincronização de música**.
- 3 Ligue o seu telefone e o PC utilizando um cabo USB compatível.

PC Suite

- 4 Quando tentar ligar o telefone ao PC, poderá ler no telefone a mensagem Sincronização de música e depois Conectado.
- 5 O PC irá solicitar que inicie o seu software preferido para gerir música.
- 6 Seleccione Windows Media Player.
- 7 Navegue até ao separador Sincronizar e, de seguida, arraste a música que pretende transferir para o telefone e largue-a no painel **Lista para sincronizar**.
- 8 Clique no botão **Começar a sincronizar**. Isto inicia o processo de transferência.



ATENÇÃO


Não desligue o seu telefone durante a transferência.

A Web

Browser

O Browser proporciona-lhe um mundo fantástico e a cores de jogos, música, notícias, desporto, entretenimento e muito mais, directamente no seu telemóvel. Onde quer que esteja, aquilo que lhe apetecer.

Aceder à web

- 1 No ecrã inicial, seleccione  e navegue até **Browser** no separador UTILITÁRIOS.
- 2 Para ir para a página inicial do browser, seleccione **Início**. Em alternativa, seleccione **Introduzir endereço** e introduza o URL e, em seguida, **Ligar**.

NOTA: A ligação a este serviço e a transferência de conteúdos implica a custos adicionais. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador.

Adicionar e aceder aos favoritos

Para um acesso rápido e fácil aos seus websites favoritos, pode adicionar favoritos.

- 1 Toque em **Browser** no separador Utilitários.
- 2 Seleccione Favoritos. Será apresentada uma lista dos seus Favoritos no ecrã.
- 3 Para adicionar um novo favorito, toque Adicionar favorito. Introduza o nome do seu favorito seguido do URL na caixa de campo correspondente.
- 4 Toque em Guardar. O seu favorito será, então, apresentado na sua lista de favoritos.
- 5 Para aceder ao favorito, basta tocar no ícone Ligar junto do favorito ou toque no título do favorito e depois toque Ligar. Será feita a ligação ao seu favorito.

A Web


Utilizar o leitor de RSS

RSS (Really Simple Syndication) é uma família de formatos de entradas Web utilizados para publicar frequentemente conteúdos actualizados tais como entradas de blog, títulos de notícias ou podcasts (publicação online de ficheiros áudio). Um documento RSS, designado por entrada, entrada web, ou canal, contém um resumo do conteúdo ou o texto integral de um website relacionado. O RSS permite às pessoas manterem-se a par dos seus sites favoritos de forma automatizada e mais fácil do que ir verificá-los manualmente.


O utilizador activa uma entrada introduzindo o link da entrada no leitor, ou clicando num ícone RSS do browser que inicia o processo de subscrição. O leitor verifica regularmente a existência, nas entradas subscritas pelo utilizador, de novos conteúdos, fazendo

ou download de quaisquer actualizações existentes.


Aceder a uma página gravada

- 1 No ecrã inicial, seleccione  e navegue até **Browser** no separador UTILITÁRIOS.
- 2 Seleccione **Páginas guardadas**.
- 3 Seleccione a página que pretende visualizar e esta será aberta.

Ver o histórico do seu browser

- 1 No ecrã inicial, seleccione  e navegue até **Browser** no separador UTILITÁRIOS. Seleccione **Histórico**.
- 2 As páginas da Web a que acedeu recentemente serão apresentadas. Para aceder a qualquer uma destas páginas, basta seleccioná-la.

Alterar as definições do seu browser web

- 1 No ecrã inicial, seleccione  e navegue até **Browser** no separador DEFINIÇÕES.
- 2 Seleccione **Definições do browser**.
- 3 Pode editar **Perfil, Definições de aspecto, Cache/Cookies** ou **Segurança**.
- 4 Pode simplesmente defini-las como activadas ou desactivadas tocando no ícone.

Utilizar o seu telefone como modem

O GS500 pode ser utilizado como modem para o seu PC e permitir-lhe aceder ao seu e-mail e à Internet mesmo quando não tem ligação por cabo. Pode fazê-lo através de um cabo USB ou de Bluetooth.

Utilizar o cabo USB:

- 1 Certifique-se de que possui o LG

PC Suite instalado no seu PC.

- 2 Ligue o GS500 ao seu PC utilizando o cabo USB e execute o software LG PC Suite.
- 3 Clique **Comunicação** no seu PC. Depois clique em **Definições** e seleccione **Modem**.
- 4 Seleccione **Modem USB LG Mobile** e seleccione **OK**. Será, então, apresentado no ecrã.
- 5 Clique em **Ligar** e o PC fará a ligação através do GS500.

Utilizar o Bluetooth:

- 1 Certifique-se de que o Bluetooth está **Ligado** e **Visível** tanto no PC como no GS500.
- 2 Faça o emparelhamento do PC com o GS500, de modo a que seja necessário um código para estabelecer a ligação.
- 3 Utilize o **Assistente de ligação** do seu LG PC Suite para criar uma ligação Bluetooth activa.
- 4 Clique **Comunicação** no seu PC.

A Web

De seguida clique **A configurar**.

5 Clique **Modem**.

6 Selecciona **Modem standard sobre link Bluetooth** e clique **OK**. Será, então, apresentado no ecrã.

7 Clique em **Ligar** e o PC fará a ligação através do GS500.

Aceder ao Serviço Google

Pode iniciar os serviços google nesta aplicação. Toque em **Google** no separador Utilitários.

Procurar: A pesquisa Web do Google Mobile permite-lhe procurar websites especificamente criados para telefones e dispositivos móveis.

Correio: O Gmail para aplicações móveis é uma aplicação Java transferível que oferece a melhor experiência de utilização do Gmail para dispositivos móveis compatíveis. Para transferir, visite <http://gmail.com/app> através do

browser do telemóvel.

YouTube: Pode ver vídeos no YouTube Mobile através do seu dispositivo móvel. Poderá contactar o seu operador para obter mais informações sobre a disponibilidade de streaming de dados no seu dispositivo móvel.

Blogger: Pode gerir a conta e partilhar o seu blog. Está disponível para transferir uma imagem ou vídeo.

Definições

Personalizar os seus perfis

Pode alterar rapidamente o seu perfil no ecrã Inicial.

Pode personalizar cada definição de perfil através do menu de definições.

- 1 Toque **Perfis** no separador Definições.
- 2 Seleccione o perfil que pretende editar.
- 3 Poderá, então, alterar todas as opções de som e de alerta disponíveis na lista, incluindo **Toque e Volume, Toque de mensagem** e outras.

Alterar as definições do seu ecrã


- 1 No ecrã inicial, seleccione  e navegue até **Definições do ecrã**, no separador DEFINIÇÕES.
- 2 Pode escolher o menu de opções de:

Imagem de fundo - Ecrã inicial de widgets, ecrã inicial de marcação rápida ou ecrã de bloqueio.

Livesquare - Toque em Livesquare guide para verificar as respectivas funções.

Menu superior - Seleccione o estilo do menu superior, entre Zigzag, Navegação ou Ecrã a ecrã.

Ecrã de bloqueio - Seleccione o tipo de desbloqueio para o ecrã de bloqueio.

Marcação - Ajustar a cor do número.

Tipo de letra - Ajustar o tamanho e o estilo do tipo de letra.

Brilho - Ajustar o brilho do ecrã.


Mensagem de saudação - Seleccionar Ligado ou Desligado e preencha a mensagem de saudação no campo de texto.

Iniciar/Desligar - Seleccionar o tema do seu ecrã iniciar/desligar.

Definições

Alterar as definições do seu telefone

Desfrute da liberdade de adaptar o GS500 às suas preferências.

- 1 No ecrã inicial, seleccione  e navegue até **Definições do telefone** no separador DEFINIÇÕES.
- 2 Seleccione um menu da lista abaixo:

Data e hora - Ajustar as suas definições de data e hora ou seleccionar a opção actualizar automaticamente a hora para quando viajar ou para actualizar a hora de Verão.

Poupança de energia - Seleccione para ligar ou desligar a poupança de energia.

Idiomas - Alterar o idioma do ecrã do GS500.

Silêncio - Colocar o GS500 nas definições de silêncio ou repetição, rodando-o quando está

a tocar.

Bloquear tecl. auto - Bloquear o teclado automaticamente, no ecrã inicial.


Segurança - Ajustar as suas definições de segurança, incluindo os códigos PIN e o bloqueio do telefone.

Informações de memória - Consulte Utilizar o gestor de memória.

Repor definições - Repor todas as definições para as predefinições de fábrica.

Informação do telefone - Ver a informação técnica do GS500.

Alterar as suas definições de toque

No ecrã inicial, seleccione  e, em seguida, navegue até **Definições do telefone** no separador DEFINIÇÕES.

Alterar as suas definições de conectividade

As suas definições de conectividade já foram configuradas pelo seu operador de rede, para que possa desfrutar do seu telefone desde o início. Para alterar quaisquer definições, utilize este menu: Toque em **Conectividade** no separador DEFINIÇÕES.

Definições de rede

Seleccionar rede - Se seleccionar Automático, o GS500 procura automaticamente a rede e regista o telefone na rede. Opção recomendada para um melhor serviço e qualidade.

Se seleccionar Manual, todas as redes disponíveis actualmente são apresentadas e pode seleccionar uma para registo.

Listas de favoritos - Pode adicionar uma rede preferida para estabelecer ligação. Se a

procura de rede for efectuada automaticamente, basta escolher uma da lista de rede e, se não encontrar, adicione uma nova rede manualmente.

Perfis de Internet - Este menu mostra os perfis de Internet. Não pode eliminar ou editar as configurações predefinidas, dependendo do país em causa.

Pontos de acesso - O seu operador de rede já gravou estas informações. Pode adicionar novos pontos de acesso, utilizando este menu.

Ligação de pacote de dados - Seleccione quando pretende que o seu dispositivo esteja ligado à rede para pacote de dados.

Modo de ligação USB - Seleccione Serviço de dados nas opções e sincronize o GS500 utilizando o software LG PC Suite para copiar ficheiros do seu telefone. Se utilizar a sincronização de

Definições


música com o Windows Media Player, seleccione **Sincronização de música** neste menu. A **Sincronização de música** apenas está disponível para conteúdos de música.

Definições Java - Permite definir perfis para as ligações feitas por programas Java e ver os certificados.

Definições de streaming - O seu operador de rede já gravou estas definições. Pode editá-las se pretender efectuar alterações.

Utilizar o gestor de memória

O GS500 possui três tipos de memória: o próprio telefone, o cartão SIM e um cartão de memória externo (poderá ter que adquirir em separado). Pode utilizar o gestor de memória para especificar a utilização de cada um dos tipos de memória, e verificar o espaço disponível.

No ecrã inicial, seleccione 

84 LG GS500 | Manual do Utilizador

e navegue até **Definições do telefone** no separador DEFINIÇÕES. Seleccione **Informações de memória**.

Memória comum do telefone - Ver a memória disponível no GS500 para Fotografias, Sons, Vídeos, MMS, E-mail, aplicações Java e outros.


Memória reservada do telefone - Ver a memória disponível no seu telefone para SMS, Contactos, Calendário, Tarefas, Notas, Alarme, Histórico de chamadas, Favoritos e diversos itens.

Memória SIM - Ver a memória disponível no cartão SIM.

Memória externa - Ver a memória disponível no seu cartão de memória (poderá ter que adquirir o seu cartão de memória em separado).

Definições de armazenamento primário - Escolha se pretende guardar os itens na Memória do telefone ou na Memória externa.

Utilizar o modo de avião

Ligue o modo de avião seleccionando  e, em seguida

Definições. Toque em **Perfis** e seleccione **Modo de avião.**

O modo de avião impede que efectue chamadas, ligue a Internet, envie mensagens ou utilize o Bluetooth.

Enviar e receber os seus ficheiros utilizando o Bluetooth

Para enviar um ficheiro:

- 1 Abra o ficheiro que pretende enviar - normalmente, um ficheiro de fotografia, vídeo ou música.
- 2 Seleccione **Enviar.**
Seleccione **Bluetooth.**
- 3 Se já fez o emparelhamento do dispositivo **Bluetooth,** o GS500 não irá procurar automaticamente outros

dispositivos **Bluetooth.** Caso contrário, o GS500 irá procurar outros dispositivos **Bluetooth** activados e dentro de alcance.

- 4 Seleccione o dispositivo para o qual pretende enviar o ficheiro.
- 5 O seu ficheiro será enviado.

SUGESTÃO! Verifique a barra de progresso para se certificar de que o seu ficheiro foi enviado.


Para receber um ficheiro:

- 1 Para receber ficheiros, o Bluetooth deve estar **Ligado e Visível.** Consulte **Alterar as suas definições Bluetooth** abaixo para mais informações.
- 2 Será apresentada uma mensagem pedindo-lhe para aceitar o ficheiro do remetente. Toque em **Sim** para receber o ficheiro.
- 3 Irá verificar o local onde o ficheiro foi guardado. No que

Definições

respeita a ficheiros de imagem, pode escolher **Ver** o ficheiro ou **Utilizar como padrão de fundo**. Os ficheiros serão, normalmente, gravados na pasta correspondente em **Meus itens**.

Alterar as suas definições Bluetooth:

Toque em **Bluetooth** no separador Definições. Em seguida, seleccione  e escolha **Definições**.

Fazer as suas alterações a:

Visibilidade do meu dispositivo

- Seleccione entre **Visível**, **Oculto** ou **Visível durante 1 min**.

Nome do meu dispositivo -

Introduza um nome para o GS500.

Serviços suportados -

Seleccionar de que forma pretende utilizar o Bluetooth, relativamente aos diferentes serviços.

Modo SIM remoto - Ligue ou desligue.

O meu endereço - Mostrar o seu endereço Bluetooth.

Emparelhar com outro dispositivo Bluetooth

Ao emparelhar o GS500 com outro dispositivo, pode configurar uma ligação protegida por código.

- 1 Certifique-se de que o seu Bluetooth está **Ligado** e **Visível**. Pode alterar a sua visibilidade no menu **Definições**.
- 2 Toque em **Procurar**.
- 3 O GS500 irá procurar dispositivos. Quando a procura estiver concluída, irá ser apresentado **Actualizar** no ecrã.
- 4 Seleccione o dispositivo com o qual pretende fazer o emparelhamento e introduza o código; em seguida, toque **OK**.
- 5 O seu telefone irá, depois, fazer a ligação ao outro dispositivo, no qual deverá introduzir o mesmo

código.

- 6 A sua ligação Bluetooth protegida por código está, agora, pronta.

Utilizar um auricular Bluetooth


- 1 Certifique-se de que o seu Bluetooth está **Ligado e Visível**.
- 2 Siga as instruções fornecidas com o seu auricular para o colocar em modo de emparelhamento, e faça o emparelhamento dos seus dispositivos.
- 3 Toque **Perguntar antes de ligar** ou **Ligar sempre** e toque **Sim** para ligar agora. O GS500 irá passar automaticamente para o perfil Auriculares.

Especificações técnicas

Temperatura ambiente

Máx: +55°C (a descarregar), +45°C (em carregamento) Mín: -10°C

Bluetooth QD ID B016193

Declaração de Conformidade		 LG Electronics
Dados do fornecedor		
Nome LG Electronics Inc		
Endereço : LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721		
Dados do produto		
Nome do produto GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment		
Nome do modelo GS500		
Nome da marca LG		
CE 0168		
Dados das Normas Aplicáveis		
R&TTE Directive 1999/5/EC EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.3.2/ EN 301 489-24 V1.4.1 EN 300 328 V 1.7.1 EN 60950-1 : 2001 EN 50360:2001/EN62209-1:2006 EN 301 511 V9.0.2 EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1		
Informações complementares		
A conformidade com as normas acima é verificada pelo organismo de verificação seguinte (BABT) BABT, Foryth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
Declaração		
Eu, abaixo assinado, declaro sob nossa inteira responsabilidade que o produto acima referido e ao qual esta declaração diz respeito, se encontra em conformidade com as Normas e Directivas acima referidas.	Nome Seung Hyeon, Ji / Director	Data de emissão 05. Feb. 2010
LG Electronics Inc. – EU Representative Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands	 Assinatura do representante	

HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.


How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.

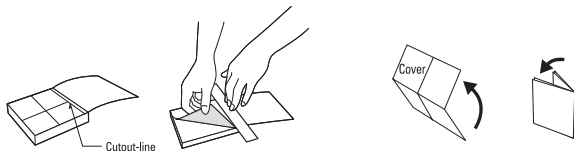




GS500

QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.

Parts of the phone

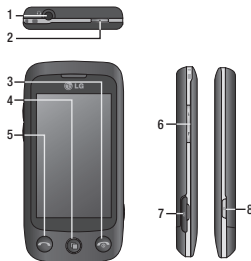

1. Handsfree or Stereo earphone connector
2. Lock/Unlock key
3. End/Power key
4. Multi-tasking key
5. Call key
6. Volume keys
7. Charger, Data cable connector
8. Camera key


Your home screen

You can drag and click what you need right away in all home screen types.

Widget home screen



Speed dial home screen



Livesquare home screen



Quick key icon

TIP! The User Interface is based on three types of Homescreen. To swap between the home screens just wipe quickly over the display from left to right, or from right to left.

Music

To access the music player, touch then select Music from ENTERTAINMENT tab. From here, you can access a number of folders:

Recently played - Plays the songs you have played recently.

All tracks - Contains all the songs you have on your phone except the pre-loaded default music.

Artists - Browse through your music collection by artist.

Albums - Browse through your music collection by album.




Genres - Browse through your music collection by genre.

Playlists - Contains all the playlists you have created.

Ringtone creator - You can edit the song and save it if you want to set ringtone. It can be found in profile menu of settings.

Shuffle tracks - Play your tracks in a random order.

Camera

1. Press the  key on the right side of the phone.
2. When the camera has focused on your subject, touch the  on the right-center of the screen to take a photo. You can also press the  key on the side of the phone firmly.

TIP! To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.

Using the advanced settings








From the viewfinder, touch  to open all advanced settings options.

You can change the camera setting by scrolling the wheel. After selecting the option, touch the **OK** button.

Video camera

1. Press the camera key on the right side of the phone for a few seconds.

TIP! To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the right centre of the viewfinder.

2. Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
3. Press the camera key  on the phone once to start recording. Or touch the red dot .
4.  **Rec** will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.
5. To pause the video, touch  and resume by selecting .
6. Touch  on screen or press the  a second time to stop recording.

FM radio


Your LG GS500 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen on the move.



NOTE: You will need to attach your headphones to listen to the radio. Insert them into the headphone socket (this is the same socket that you plug your charger into).

Searching for stations

You can tune your phone to radio stations by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers, so you don't have to keep re-tuning. You must first attach the headset to the phone as this acts as the aerial.


Automatic tuning:

1. Scroll and touch FM radio in the ENTERTAINMENT tab, then .
2. Touch Auto scan. A confirmation message appears. Select Yes, then the stations will be automatically found and allocated to a channel in your phone.

Note: You can also manually tune into a station by using  and  displayed in the centre of the screen.

Organiser

Adding an event to your calendar

1. Touch **Organiser** in the UTILITIES tab and select **Calendar**.
2. Select the date you would like to add an event to.
3. Touch  then **Add event**.

Setting your alarm

1. Touch **Alarms** in the UTILITIES tab. **Widget alarm** should appear in the list as default and you can not delete it.
2. Touch **Add alarm**.

Voice recorder

1. Use your voice recorder to record voice memos or other audio files.
2. Touch **Voice recorder** in the UTILITIES tab.

Using your calculator

1. Touch **Tools** in the UTILITIES tab.
2. Select **Calculator**.

Converting a unit

1. Touch **Tools** in the UTILITIES tab.
2. Select **Unit converter**.





LG Electronics Portugal CERTIFICADO DE GARANTIA

É imprescindível a apresentação desta garantia e da factura de compra.

NOME E APELIDOS _____

MORADA _____

C. POSTAL _____

CIDADE _____

LOCALIDADE _____

TELEFONE _____

DATA DE COMPRA _____

MODELO _____

N.º SÉRIE _____

ESTABELECIMENTO VENDEDOR _____

ASSINATURA, DATA E CARIMBO DO ESTABELECIMENTO VENDEDOR

MUITO IMPORTANTE

- Utilize apenas Serviços Técnicos Oficiais Identificados com a marca "LGSERVIÇO TÉCNICO OFICIAL".
- Apresente sempre a factura de compra junto com o certificado de garantia.
- A LG ELECTRONICS PORTUGAL procura a sua satisfação com esta garantia, Se você não estiver contente com o atendimento recebido nas reparações do seu aparelho, não hesite em entrar em contacto com a LG, pelo tel: 808 785 454

CERTIFICADO DE GARANTIA

REQUISITOS PARA A VALIDADE DA GARANTIA

1. Para poder beneficiar da garantia, é IMPRESCINDÍVEL a apresentação do certificado de Garantia e da factura de compra.
 - 1.1. No período pré- venda (loja), esta deverá conter o número de garantia, modelo do aparelho e número de série do mesmo.
 - 1.2. No período de garantia (cliente), deverá estar preenchida em todos os seus pontos, e será REQUISITO IMPRESCINDÍVEL anexar a factura de compra.
2. Para que a garantia seja válida, é IMPRESCINDÍVEL que o cliente ou a loja preencham, no momento de efectuar a aquisição, todos os campos indicados na mesma.
3. Os benefícios da garantia só serão válidos se os Serviços Técnicos Oficiais que a LG ELECTRONICS PORTUGAL tem estabelecidos na sua Rede de Assistência Técnica forem utilizados.
4. O aparelho deve ser utilizado seguindo as instruções que são especificadas no seu manual.

COBERTURA DA GARANTIA

- A garantia é aplicada aos modelos de **Telefones GSM**.
- O período de garantia é o seguinte:
 - **Terminais e Acessórios : 2 Anos.**
 - **Baterias : 1 Ano.**
- A aplicação da garantia começa a partir da data de aquisição (data da factura).

EXCLUSÕES DA GARANTIA

- Falta de cumprimento de qualquer um dos requisitos do ponto anterior.
- Qualquer componente ou acessório interior ou exterior do aparelho, que não esteja especificado e incluído neste certificado de garantia.
- A colocação em funcionamento e demonstrações de funcionamento ao utente.
- Se a avaria for produzida por incêndio, inundação, agentes meteorológicos, pancadas, achatamento ou aplicação de voltagem ou energia inadequada.
- Os danos pelo tratamento inadequado, incluindo os de transportes, deverão ser reclamados na presença do pessoal da Companhia de Transportes, razão pela qual convém inspecionar os pacotes antes de dar a conformidade às guias de entrega correspondentes.
- As avarias ocorridas por danos físicos, tais como carcaças, plásticos, pinturas, esmaltes, vidros, embelezadores e similares.
- Os produtos devido ao mal uso, quando as instruções de funcionamento e manuseamento que vão com cada aparelho não forem observadas.
- Pela utilização de acessórios inadequados no aparelho.
- Os aparelhos que não tenham identificado o número de fábrica ou que este tenha sido alterado ou apagado.
- Quando o número de série do aparelho não coincidir com o número constante do certificado de garantia.
- Se o aparelho for reparado ou manipulado por pessoal não autorizado pela LG ELECTRONICS PORTUGAL
- Os trabalhos de manutenção próprios de cada aparelho.
- Quando a avaria ocorrer por causa de um componente ou acessório interno ou externo ao aparelho não incluído ou especificado neste certificado de garantia.

NOTA IMPORTANTE

- Durante o tempo que durar a reparação, não serão pagos danos e prejuízos pelo tempo em que o aparelho estiver fora de serviço.
- A LG ELECTRONICS PORTUGAL não é responsável pelos danos que um aparelho possa causar a elementos externos.



