MAGYAR

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Autórádió CD/MP3/WMA lejátszóval

Kérjük, a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el és a későbbi használat céljából őrizze meg ezt a kézikönyvet.

TÍPUS
LCS300AN/ LCS300AR
LCS500UN/ LCS500UR

MFL67409312

Tartalomjegyzék

3 Biztonsági előírások
4 Előlap
5 távvezérlő
Elem behelyezése
6 A levehető előlap
Az előlap felhelyezése
Az előlap levétele
7 A készülék beszerelése
A beszerelés lépései
A régi készülék eltávolítása
ISO-DIN szerelőkeret
8 Csatlakoztatás
9-10 Alapműveletek
Némítás
Az equalizer (EQ) használata
A hangerő beállítása
Az XDSS+ használata (Extreme Dynamic Sound System)
Az óra megjelenítése
A készülék alaphelyzetbe állítása
Általános beállítások
10-11 CD-hallgatás
A CD-lejátszás leállítása/újraindítása
Sávon / fájlon belüli szakasz keresése
Ugrás másik sávra / fájlra
Zenével kapcsolatos információ ellenőrzése
Sávok/fájlok lejátszása, ahogy Ön szeretné
11 Zenehallgatás külső készülékről
12-13 Rádióhallgatás
A frekvenciák kézi tárolása
Tárolt állomás hallgatása
A TUNER beállításai
13 USB-eszköz csatlakoztatása (Opcionális)
Váltás másik eszközre
A kívánt fájl gyors keresése
14 Hibaelhárítás
15 Műszaki adatok

CE

Az LG Electronics ezennel kijelenti, hogy a termékek teljesítik a 2006/95/EC irányvonal és a 10.03 (3.2.9) ECE előírás alapvető követelményeit és egyéb vonatkozó előírásait.

Európai képviselet:

LG Electronics Service Europe B.V.Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

(Tel : +31-(0)36-547-8888)

Ez a készülék kompatibilis a kormánykerék távirányítóval. Ez a funkció lehetŒvé teszi a készülék mıködtetését úgy, hogy a kormánykerék távirányító jelet küld a készülék felé. Részletekért forduljon a márkakereskedŒhöz.

Biztonsági előírások



FIGYELEM!

ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE MIATT NE NYIS SA FEL!



FIGYELEM: AZ ÁRAMÜTÉS KOCKÁZATÁNAK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE NYISSA FEL A FEDELET (ÉS A HÁTOLDALT). A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN NINCSENEK A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK. A JAVÍTÁST BÍZZA KÉPESÍTETT SZERVIZSZAKEMBERRE.



Az egyenlő oldalú háromszögben található villám-szimbólum arra hívja fel a felhasználó figyelmét, hogy a készülék fedelén belül olyan veszélyes, szigeteletlen feszültség van jelen, amely emberre veszélyes áramütést okozhat.



Az egyenlő oldalú háromszögben elhelyezett felkiáltójel a készülékhez járó leírásban található fontos kezelési és karbantartási (javítási) utasításokra hívja fel a figyelmet.



A gépjárművet mindig biztonságosan vezesse.
Vezetés közben semmi se terelje el a figyelmét a gépjárműről és mindig legyen tisztában a forgalmi helyzettel. Menet közben ne változtassa a beállításokat vagy funkciókat. Az ilyen műveletek előtt a közlekedési szabályoknak megfelelően húzódjon félre.



Szélsőségesen alacsony vagy magas környezeti hőmérséklet (-10 °C -hoz 60 °C) esetén ne használja több órán át a készüléket.




Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne távolítsa el a készülék burkolatát.
A készülék nem tartalmaz a felhasználó által javítható részeket.
Csak szakképzett szerviz-szakember javíthatja.



Az áramütés és tűz veszélyének elkerülése érdekében a készülékbe ne jusson csepegő vagy fröccsenő víz, eső vagy nedvesség.



Mivel a készülék külső környezete erősen felmelegszik, csak gépkocsiba szerelve használja.



A készülékkel 8 cm-es lemezeket nem lehet lejátszani (csak 12 cm-es lemez használható).

VIGYÁZAT!: A készülék lézerrel működik.
A rendeltetésszerű használathoz alaposan olvassa át ezt a használati útmutatót, majd őrizze meg: később is szüksége lehet rá. Ha a berendezést karban kell tartani, forduljon valamelyik márkaszervizhez (lásd a karbantartási teendőknél).
A kezelőfelületek, beállítások és egyéb eljárások előírttól eltérő használatával veszélyes sugárzásnak teheti ki magát.
A lézersugár közvetlen hatásának megelőzése érdekében ne próbálja felnyitni a készülékházat. Nyitott állapotban a lézersugár látható. SOHA NE NÉZZEN A LÉZERSUGÁRBA!

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
CLASSE 1 PRODUIT LASER

A készülék hordozható elemmel vagy akkumulátorral van felszerelve.
Az elemet, illetve akkumulátort így lehet a készülékből biztonságosan eltávolítani: Vegye ki a régi elemet, illetve elemcsomagot a behelyezés lépéseit fordított sorrendben követve. A környezetszennyezés, illetve emberek vagy állatok egészségének lehetséges veszélyeztetése megelőzése érdekében a régi elemet, illetve akkumulátort kijelölt gyűjtőhelyeken kell megfelelő tartóedényben elheyezni. Ne kezelje az elemeket, illetve elemet egyéb hulladékkal együtt. Javasoljuk helyi, ingyenes térítésű rendszerek elemeinek és akkumulátorainak felhasználását.
Az akkumulátorokat ne hagyja tűző napon, hőforrás közelében, valamint ne dobja tűzbe!




Régi eszközök ártalmatlanítása

1. A készüléken látható áthúzott, kerekes szeméttároló jel jelöli, hogy a készülék a 2002/96/EC EU-direktíva hatálya alá esik.
2. Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyűjtőhelyen.
3. Régi eszközeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatások megelőzésében.
4. Ha régi eszközeinek ártalmatlanításával kapcso latban több információra van szüksége, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba a készülék forgalmazójával.

Vigyázat
Helytelen csatlakoztatás esetén a készülék a következő hibajelzéseket jelenítheti meg:
- Az antenna-/ remote csatlakozó zárlatos: : "**ANTENNA / REMOTE ON PORT SHORT CIRCUIT CHECK**"
A visszacsatlakoztatás után indítsa újra a készüléket.

Előlap

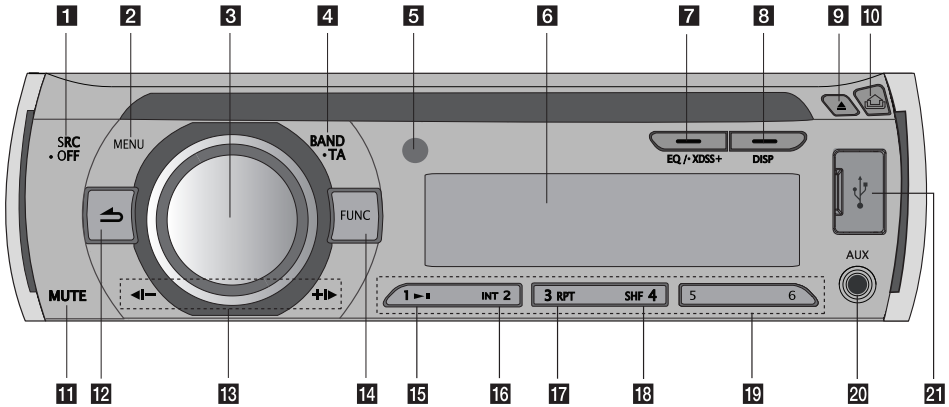

1 [**SRC**] Bemeneti jelforrás választása.
[• **OFF**] Be/ki kapcsoló.

2 [**MENU**] Belépés a beállító menübe.

3 **Volume knob**
- A hangerő beállítása.
- A beállítás megerősítés.
- Sávok vagy fájlok ellenőrzése CD üzemmódban vagy programozott állomásoké TUNER üzemmódban.

4 [**BAND**] Frekvenciasáv kijelölése.
[• **TA**] A hang ideiglenes elnémítása.(Opcionális)
TA/TP adatokat sugárzó állomások keresése.

5 Távvezérlő-érzékelő

6 Kijelző

7 [**EQ**]/[• **XDSS+**]
A hangminőség javítása.

8 [**DISP**]
- Megnyomva: az óraidő megtekintése.
- Megnyomva és nyomva tartva: a kijelző megvilágításának kikapcsolása.

9 [⏏] Lemezkiadás.

10 [⏏] Az előlap kinyitása.

11 [**MUTE**]
A hang ideiglenes elnémítása.

12 [⮌] Visszatérés az előző lépéshez.

13 **◄I-/+I►**
Ugrás / Keresés / Keresés / Hangolás

14 [**FUNC**] A lejátszandó tételek beállítása minden üzemmódban.

15 **►II** Lejátszás és szünet.

16 [**INT**] Szemelvények lejátszása

17 [**RPT**] Ismétlés


18 [**SHF**] Véletlenszerű lejátszás

19 **Számgombok**
TUNER üzemmódban programozott állomás választása.

20 [**AUX**] Más hordozható lejátszót csatlakoztatva annak a hangja hallható.

21 USB-csatlakozó (Opcionális)

távvezérlő

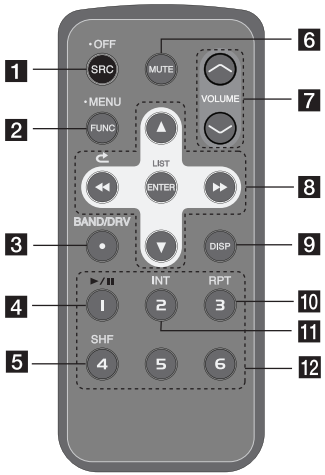

1 [**SRC**] Bemeneti jelforrás választása.
[**• OFF**] Kikapcsolás.

2 [**• MENU**] Belépés a beállító menübe.
[**FUNC**]
A lejátszandó tételek beállítása minden üzemmódban.

3 [**BAND/DRV**]
- Frekvenciasáv kijelölése.
- Ugrás a következő USB-meghajtóra. (Opcionális)

4 [**►/II**]
Lejátszás és szünet.

5 [**SHF**] Véletlenszerű lejátszás

6 [**MUTE**]A hang ideiglenes elnémítása.

7 [**VOLUME** ^ / v]
A hangerő beállítása.

8 [◄◄ ►►]
Ugrás / Keresés / Keresés / Hangolás
[↩]
Visszatérés az előző lépéshez.
[▲ ▼]
- Listázás felfelé/lefelé
- Beállítások.
- Ugrás 10 MP3/WMA sávval vissza vagy előre, ha a CD-n nincs mappa, vagy csak egy mappa van.
- Ugrás az előző vagy a következő mappára, ha a CD-n 2-nél több fájl van.

[**ENTER/ LIST**]
- A beállítás megerősítés
- Sávok vagy fájlok ellenőrzése CD üzemmódban vagy programozott állomásoké TUNER üzemmódban.


9 [**DISP**]
- Megnyomva: az óraidő megtekintése.
- Megnyomva és nyomva tartva: a kijelző megvilágításának kikapcsolása.

10 [**RPT**] Ismétlés

11 [**INT**] Szemelvények lejátszása

12 **Számgombok**
TUNER üzemmódban programozott állomás választása.

Elem behelyezése

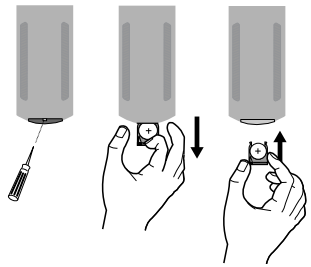


1 Egy hegyes tárggyal, pl. golyóstollal húzza ki az elemtartót.
2 A megfelelő polaritással (⊕ és ⊖) helyezze be az elemet.
3 Tegye vissza az elemtartó fedelét.

Megjegyzés

- Kizárólag CR2025 (3 V-os) lítiumelemet használjon.
- Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt, vegye ki az elemet.
- Az elemet ne töltse újra, ne szerelje szét, ne tegye ki hő hatásának, ne dobja tűzbe.
- Fémeszközökkel ne nyúljon az elemhez.
- Az elemet ne tárolja együtt fémtárgyakkal.

A levehető előlap

Az előlap felhelyezése

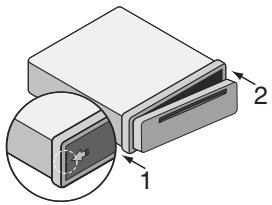


1 Az előlap bal oldalát illessze az ütközőhöz.
2 Kattanásig nyomja be az előlap jobb oldalát.


Vigyázat!

- Ha az előlap nincs megfelelően rögzítve, előfordulhat, hogy a vezérlőgombok nem megfelelően működnek. Ilyenkor finoman nyomja meg az előlapot!
- Ne tegye ki az előlapot magas hőmérsékletnek, ne hagyja a tűző napon!
- Ne ejtse le az előlapot, kímélje az erős fizikai behatást!
- Illékony szerek – benzin, hígító, rovarölő szer – ne kerüljenek az előlap felületére!


Az előlap levétele

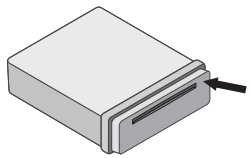

1 Az előlap kioldásához nyomja meg a „⏏” (Előlap kioldógombja) gombot.

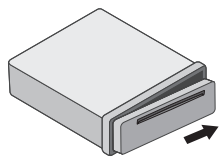


2 Nyomja jobbra az előlapot.

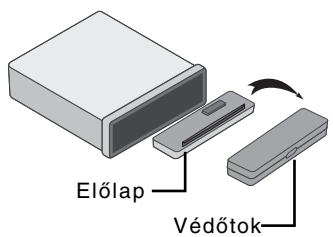

3 Húzza ki az előlapot.
4 Az előlapot tegye a mellékelt védőtokba.


Megjegyzés

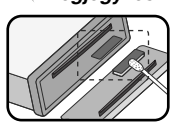

Az előlap hátoldalán található érintkezőket rendszeresen tisztítsa meg alkohollal nedvesített vattapamaccsal. A biztonság érdekében a tisztítás előtt kapcsolja ki a gyújtást és vegye ki a gyújtáskulcsot.

A készülék beszerelése


A beszerelés lépései

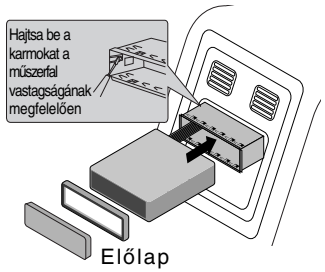

Beszerelés előtt győződjön meg arról, hogy a gyújtáskapcsoló ki van kapcsolva, és a rövidzár elkerülése végett csatlakoztassa le az akkumulátor kábelét.


1 Vegye ki a régi készüléket.
2 Végezze el a szükséges csatlakoztatásokat.
3 Rögzítse a helyére a szerelőkeretet.
4 Rögzítse a készüléket a szerelőkeretbe.

ISO-DIN szerelőkeret

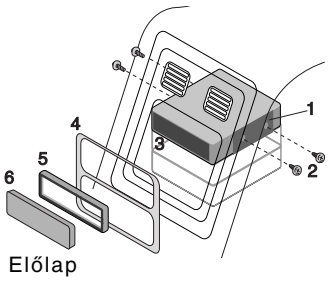

1 Tolja a készüléket az ISO-DIN szerelőkeretbe.
2 Csavarozza vissza a régi készülékből eltávolított csavarokat.
3 A készüléket a szerelőkerettel együtt tolja be a műszerfal nyílásába.
4 Szerelje fel a takarólemezt vagy adapterlemezt.
5 Tegye vissza az illesztőkeretet.
6 Helyezze fel az előlapot a készülékre.

A régi készülék eltávolítása

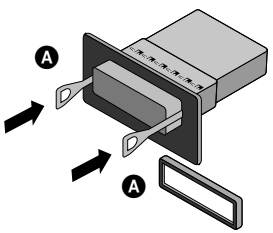


Ha el kell távolítani a készüléket a tokból, végezze el a következő lépéseket:

1 Csavarozza ki a hátsó rögzítőcsavart.
2 Vegye le az előlapot és az illesztőkeretet.
3 Az Ⓐ kiszedőszerszámot a készülék egyik oldalán dugja be a megfelelő résbe. Ugyanezt végezze el a készülék másik oldalán is, majd húzza ki a készüléket a szerelőkeretből.

Csatlakoztatás

Összekapcsolás előtt győződjön meg arról, hogy a gyújtás ki van kapcsolva, és a rövidzár elkerülése érdekében csatlakoztassa le az akkumulátor ⊖ saruját.

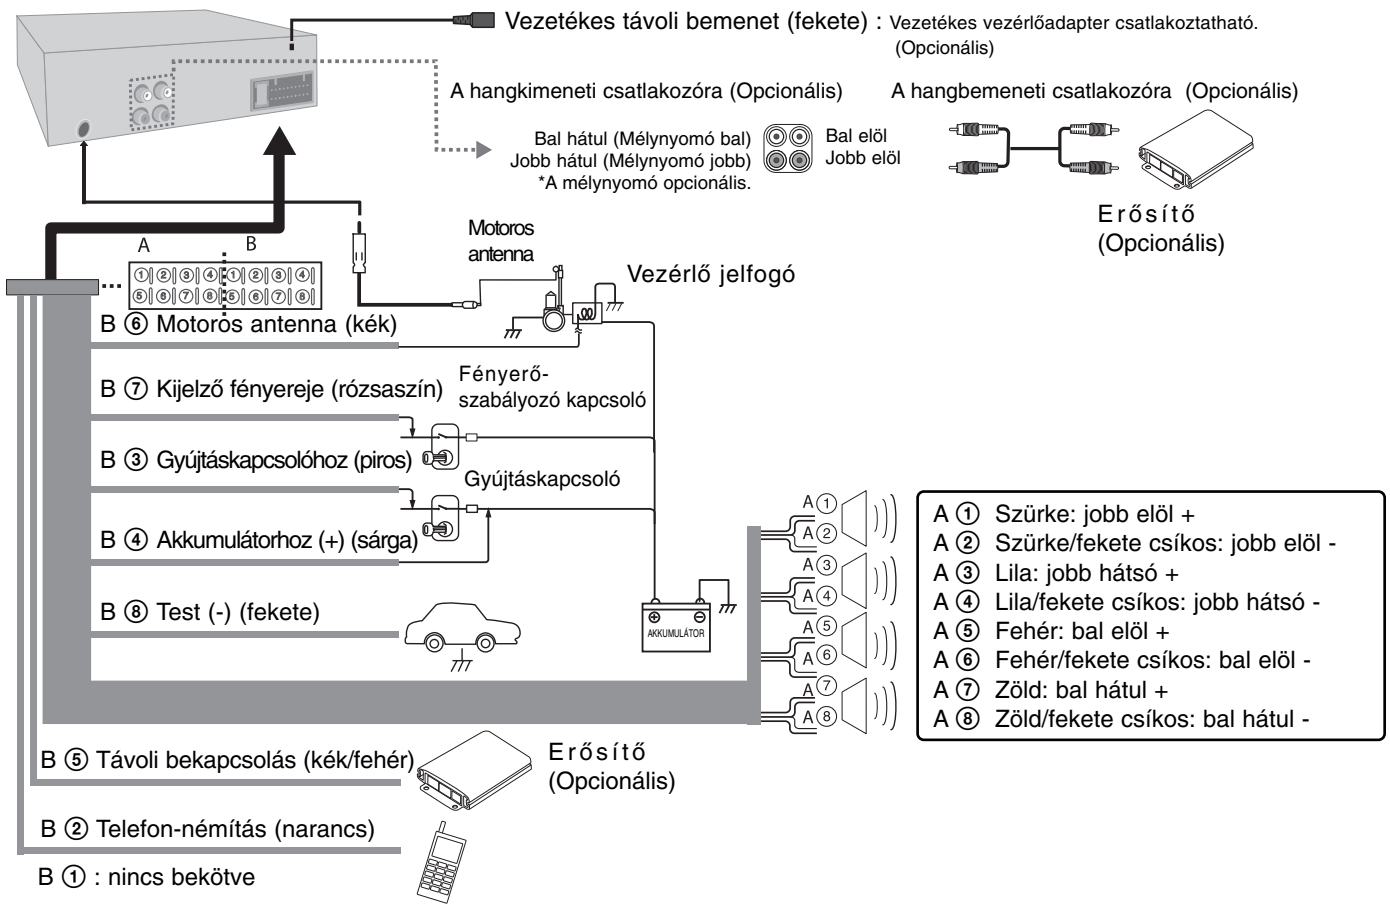

Alapműveletek

	A KÉSZÜLÉKENON	A TÁVVEZÉRLŐN
1. Kapcsolja be a készüléket.	**Bármelyik gomb**	**-**
2. Jelöljön ki egy jelforrást.	**SRC**	**SRC**
3. Állítsa be a hangerőt.	**A hangerőszabályozó gombot**	**VOLUME ∧ / ∨**
4. A készülék kikapcsolása.	**Nyomja meg és tartsa nyomva ● OFF**	**Nyomja meg és tartsa nyomva ● OFF**

Alapműveletek - és sok minden más

Némítás

1. A **MUTE** gomb megnyomásával ki lehet kapcsolni a hangot.
2. Ismét megnyomva a hang visszakapcsolódik.

Az equalizer (EQ) használata

Az EQ menüben az egyes hangfrekvenciák hangerejét lehet növelni vagy csökkenteni. A beállításokkal teltebb hangzást lehet elérni.
Az **EQ/ • XDSS+** többszöri megnyomásával a következő lehetőségek jelennek meg a kijelz.
POP → CLASSIC → ROCK → JAZZ → VOCAL → SALSA → SAMBA → REGGAE → RUSSY → USER1 → USER2 → Off (Nem látható)

Megjegyzés

- Az EQ beállításait akkor lehet megváltoztatni, ha az XDSS+ beállítása “Off” (ki).
- A hangerőt saját ízlése szerint állíthatja be. Először válassza a USER (Egyéni) módot, majd nyomja meg a [SOUND] gombot és állítsa be a hangszintet (BASS (mély), MID (közepes), TRB (magas)), a beállítások automatikusan az éppen kijelölt USER (Egyéni) móddal együtt tárolódnak.
  A USER 1/2 móddal kapcsolatban lásd a „Hangbeállítás” c. részt.

Az XDSS+ használata (Extreme Dynamic Sound System)

A magas és mély hangok hangerejének növelése.

1. Nyomja meg és tartsa nyomva a készülék **EQ/ • XDSS+** gombját.
2. A kikapcsoláshoz ismét tartsa nyomva.

Az óra megjelenítése

1. Az óra megjelenítéséhez nyomja meg egyszer a **DISP** gombot.
2. A leállításhoz ismét nyomja meg a gombot.


A kijelző megvilágításának kikapcsolása

1. Nyomja meg és tartsa nyomva **DISP**.
2. A kikapcsoláshoz nyomja meg és tartsa nyomva.

Megjegyzés

Kikapcsolt megvilágítás esetén bármelyik gombot megnyomva a megvilágítás automatikusan bekapcsolódik, majd ha pár másodpercig nem nyomja meg, ismét kikapcsolódik.

A készülék alaphelyzetbe állítása

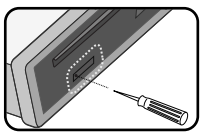

A gyári beállítások visszaállítása, ha a készülék rendellenesen működik.

1. Nyomja meg a [⏏] gombot és húzza ki az előlapot. (Az előlap levételét lásd a 6. oldalon.)
2. Hegyes tárggyal nyomja meg a RESET nyílásban található kapcsolót.

Általános beállítások

A **MENU** gomb használatával a hangot, a megvilágítást és egyebeket lehet beállítani.

A készüléken

1. Nyomja meg az **MENU.**
2. A hangerőszabályozó gombot forgatva válassza a [SOUND], [LIGHT] vagy [OTHER] lehetőséget, majd nyomja meg a gombot.
3. A hangerőszabályozó gombot forgatva válassza ki a menüpontot, majd nyomja meg a gombot.
4. A hangerőszabályozó gombot jobbra vagy balra forgatva állítsa be a hangerőt.
5. A kijelölést a gomb megnyomásával lehet nyugtázni.
   Az előző lépésre a ⮌ gombbal lehet visszatérni.

A távvezérlőn

1. Nyomja meg és tartsa nyomva **FUNC/ • MENU**
2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza a [SOUND], [LIGHT] vagy [OTHER] lehetőséget és nyomja meg az **ENTER**-t.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal jelölje ki az üzemmódot és nyomja meg az **ENTER**-t.
4. A ▲ vagy ▼ gombot megnyomva állítsa be a hangerőt.
5. A beállítást a **ENTER** gomb megnyomásával lehet nyugtázni.
   Az előző lépésre a ⮎ gombbal lehet visszatérni.

Hangbeállítás

A hangzást a BAL (jobb/bal hangszóró), a FAD (első/hátsó hangszórók) és az S--W (mélynyomó, opcionális) funkciókkal lehet beállítani.

A megvilágítás beállítása

A megvilágítást a LD, DIM vagy DIM-L funkciókkal lehet beállítani.

- LED COL1/ COL2/ AUTO: Meg lehet változtatni a kijelzőablak színé.
- DIM(Halványítás szintje) OFF / ON / AUTO
  A bekapcsolás során módosíthatja a kijelző fényerejét. Ha a DIMMER beállítása AUTO, a halványítás a gépjármű halványítási beállításai alapján működik.
- DIM L (Halványítási szint)
  Ha a DIM ON/AUTO álláson van, akkor beállítható a halványítás szintje. (-2,-1,0,+1,+2)

Egyéb beállítások

- AUX (kiegészítő berendezés) ON (be) / OFF (ki)
  Ehhez a készülékhez kiegészítő berendezést lehet csatlakoztatni. Ha kiegészítő berendezést csatlakoztat, kapcsoljon a külső (AUX) bemenetre.
- Sípszó (BEEP) második funkció / mindig (2ND / ALL)
  BEEP 2ND : Hangjelzés csak a gombok hosszú megnyomásakor (1 mp).
  BEEP ALL : Hangjelzés minden gombnyomáskor.
- A-EQ (Automatikus hangszín) ON/OFF
  Az AUTO EQ csak akkor működik, ha a zenefájl támogatja a zenestílus módot. Ha az AUTO EQ beállítása ON, a zene stílusától függően a készülék automatikusan kiválasztja a POP, CLASSIC, ROCK vagy JAZZ lehetőséget.
- SW(Mélynyomó) OFF / SW 55 Hz / SW 85 Hz / SW 120 Hz
  Bekapcsolhatja a mélynyomót.
  SW OFF <-> SW 55 Hz <-> SW 85 Hz <-> SW 120 Hz.
- DEMO OFF (ki) / ON (be)
  Az információk (üzemmód, hangszín stb.) megjelenítésére szolgál a kijelzőn a forrás hallgatása közben.
- CLK (óra)
  Az RDS ezen a készüléken, sőt RDS CT adatok vétele nélkül RDS-re alkalmas készüléken sem használható, ekkor a menüben a CT beállítást állítsa OFF-ra (kikapcsolva), ekkor Ön állíthatja be az időt. A CT (órajel vétele) ON/OFF (be/ki) beállítását lásd a 12. oldalon.

CD-hallgatás

	A KÉSZÜLÉKENON	A TÁVVEZÉRLŐN
1. Helyezze be a CD-t.	-	
2. Állítsa be a hangerőt	A hangerőszabályozó gombot	VOLUME ∧ / ∨

CD-hallgatás - és sok minden más

A CD-lejátszás leállítása/újraindítása

1. Lejátszás közben nyomja meg a készülék ▶II (vagy a távvezérlő**▶/II**) gombját.
2. Megnyomva a lejátszás folytatódik.

Sávon / fájlon belüli szakasz keresése

1. Lejátszás közben nyomja meg és kb. í mp-ig tartsa nyomva a lejátszó ◀I- vagy **+I**▶ (vagy a távvezérlő ◀◀ vagy ▶▶) gombját.
2. A kívánt ponton nyomja meg a lejátszó ▶II (vagy a távvezérlő**▶/II**) gombját.

Ugrás másik sávra / fájlra

Nyomja meg a lejátszó ◀I- vagy **+I**▶ (vagy a távvezérlő**◀◀/▶▶**) gombját.
vagy

1. Nyomja meg a hangerőszabályozó gombot vagy a távvezérlő **ENTER** gombját.
2. A készülék hangerőszabályozó gombját elforgatva vagy a távvezérlő▲ vagy ▼ gombjával jelöljön ki egy sávot vagy fájlt.
3. Az **ENTER** (vagy a hangerőszabályozó gomb) megnyomásával indítsa el a lejátszást.

Megjegyzés

Legalább 3 másodpercnyi lejátszás után a ◀I- gombot röviden megnyomva az előző sávra lehet ugrani.

Zenével kapcsolatos információ ellenőrzés

Az MP3/WMA fájlok gyakran szöveges információkat (tag) tartalmaznak. Ezek a Title (cím), Artist (előadó) vagy Album. A MP3/WMA/CD TEXT fájl lejátszása közben többször nyomja meg a **DISP** gombot. Ha nincs információ, akkor a “NO TEXT” (nincs infó) üzenet jelenik meg a kijelzőn.

Sávok/fájlok lejátszása, ahogy Ön szeretné

A gyorsgombok használata

1. Nyomja meg az **INT/ RPT/ SHF**.
2. A funkció kikapcsolásához ismét nyomja meg a gombot.

vagy

A FUNC gomb használata

A készüléken

1. Nyomja meg az **FUNC.**
2. A hangerőszabályozó gombot forgatva válassza ki a menüpontot, majd nyomja meg a gombot.
3. A beállítást a hangerőszabályozó gomb forgatásával lehet elvégezni.
4. A kijelölést a gomb megnyomásával lehet nyugtázni.
   Az előző lépésre a ⮌ gombbal lehet visszatérni.

A távvezérlőn

1. Nyomja meg az **FUNC/ • MENU.**
2. A ▲ vagy ▼ gombbal jelölje ki a megfelelő tételt és nyomja meg a gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombot megnyomva állítsa be a funkciót.
4. A beállítást a **ENTER** gomb megnyomásával lehet nyugtázni.
   Az előző lépésre a ⮌ gombbal lehet visszatérni.

- INT (Szemelvények lejátszása)
  A készülék a pillanatnyilag kijelölt mappa minden fájljából (🖿 **INT**), vagy a lemez minden sávjából/fájljából (**INT**) 10-10 mp-et játszik le.
- RPT (Ismétlés)
  A készülék a pillanatnyilag kijelölt sávokat/fájlokat (**1 RPT**) vagy a lemez mappáit (🖿 **RPT**) ismétli meg.
- SHF (Véletlenszerű lejátszás)
  A készülék a pillanatnyilag kijelölt mappa (🖿 **SHF**) összes fájlját vagy a lemez összes sávját/fájlját (**SHF**) véletlenszerű sorrendben játssza le.
  A véletlenszerű lejátszás közben a ◄I- gombbal nem lehet az előző sávra ugrani.

Megjegyzés

- 🖿 : Ez az ikon a MP3/WMA lejátszás során látható.
- **A készülék az alábbi korlátozásokkal játssza le az MP3/WMA fájlokat:**
  1. Kizárólag 8 kHz -hoz 48 kHz (MP3), 22,05 kHz -hoz 48 kHz (WMA) -es mintavételezési frekvencia.
  2. Bitráta 8 kbps -hoz 320 kbps (VBR is) (MP3), 32 kbps -hoz 320 kbps (WMA).
  3. A CD-R/CD-RW fájlrendszere “ISO 9660” legyen
  4. Azokat az MP3/WMA-fájlokat, amelyeket olyan szoftverrel hoztak létre, amelyek nem készítenek FÁJLRENDSZERT – pl. Direct-CD stb. –, a készülékkel nem lehet lejátszani. Ajánljuk az “Easy CD Creator”-t, amely ISO 9660-as fájlrendszert hoz létre.

Ha a lemezt LG-lejátszóval szeretné lejátszani, akkor az újraírható lemez formázásakor a [Mastered] fájlformátumot kell beállítani. A Live fájlrendszer beállítása esetén az LG lejátszók nem lesznek képesek a tartalom lejátszására. (Mastered/Live fájlrendszer : Windows Vista lemezformátuma)

Ne feledje, hogy az internetről származó MP3/WMA-fájlok letöltéséhez engedély szükséges. Vállalatunk ilyen engedélyt nem tud adni. Az engedélyt minden esetben a jogtulajdonostól kell kérni.

Zenehallgatás külső készülékről

	A KÉSZÜLÉKENON	A TÁVVEZÉRLŐN
1. A külső készüléket vonali kábellel csatlakoztassa a készülék AUX csatlakozójára.	-	-
2. Állítsa be az AUX jelforrást.	**SRC**	**SRC**
3. A csatlakoztatott készüléken indítsa el a lejátszást.	-	-
4. Állítsa be a hangerőt.	**A hangerőszabályozó gombot**	**VOLUME ﹀ / ﹀**

Zenehallgatás külső készülékről - és sok minden más

A hangerő jelentős változásának megakadályozása a jelforrások közötti átkapcsolás során

A bemeneti források közötti váltáskor csak az AUX funkció bekapcsolása esetén a GAIN 0/+6 kiválasztásával lehet beállítani az egyes forrásokhoz tartozó hangerősséget, hogy elkerülhető legyen a hirtelen hangerő-változás.

1. Nyomja meg a készülék **FUNC** vagy a távvezérlő **FUNC/ • MENU** gombját.
2. A készülék hangerőszabályozó gombját elforgatva vagy a távvezérlő▲ vagy ▼ gombjával végezze el a beállítást (GAIN 0/+6).
3. A készülék hangerőszabályozó gombját vagy a távvezérlő **ENTER** gombját megnyomva nyugtázza a választást.
4. Az előző lépésre a ⮌ gombbal lehet visszatérni.

Rádióhallgatás

	A KÉSZÜLÉKENON	A TÁVVEZÉRLŐN
1. Jelforrásként jelölje ki a rádiót.	**SRC**	**SRC**
2. Jelölje ki a frekvenciasávot.	**BAND**	**BAND**
3. Automatikus állomáskeresés.	**◀I-/+I▶**	**◀◀/▶▶**
Manuális állomáskeresés.	**Nyomja meg és tartsa nyomva ◀I-/+I▶**	**Nyomja meg és tartsa nyomva ◀◀/▶▶**

Rádióhallgatás - és sok minden más

A frekvenciák kézi tárolása

1 A **BAND** megnyomásával jelölje ki a kívánt frekvenciasávot.
2. Nyomja meg és tartsa nyomva a készülék **◀I-** vagy **+I▶** vagy a távvezérlő ◀◀ vagy ▶▶ gombját, amíg hangjelzést nem hall.
3. A kívánt frekvencia beállításához többször nyomja meg a gombot.
4. Nyomja meg és tartsa nyomva az 1 -hoz 6 gombok valamelyikét, amíg hangjelzést nem hall.
5. A többi állomás tárolásához ismételje meg az előbbi 1 -hoz 4 .

Megjegyzés

• Ha a programgombra előzőleg már beprogramozott egy ugyanebben a frekvenciasávban található állomást, akkor az automatikusan törlődni fog és az újonnan tárolt állomás lép a helyére.

Tárolt állomás hallgatása

1. A BAND gombbal jelölje ki a frekvenciasávot.
2. Nyomja meg a hangerőszabályozó gombot vagy a távvezérlő **ENTER** gombját.
3. A készülék hangerőszabályozó gombját elforgatva vagy a távvezérlő ▲ vagy ▼ gombjával jelöljön ki egy programozott adót.
4. Nyomja meg a hangerőszabályozó gombot vagy a távvezérlő **ENTER** gombját.

vagy

Nyomja meg a BAND gombot, majd a kívánt programgombot (1 -hoz 6).

A TUNER beállításai

A készüléken

1. Nyomja meg az **FUNC.**
2. A hangerőszabályozó gombot forgatva válassza ki a menüpontot, majd nyomja meg a gombot.
3. A hangerő-gomb forgatásával válassza ki a megfelelő lehetőséget, majd nyomja meg a gombot.
4. Az előző lépésre a ⮌ gombbal lehet visszatérni.

A távvezérlőn

1. Nyomja meg az **FUNC/ • MENU**.
2. A ▲ vagy ▼ gombbal jelölje ki a megfelelő tételt és nyomja meg az **ENTER**-t.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal állítsa be a megfelelő lehetőséget és nyomja meg az **ENTER**-t.
4. Az előző lépésre a ⮌ gombbal lehet visszatérni.

- PTY (Programtípus) (Opcionalis)
  Az FM hangolóegység a közvetkezőképpen, programtípus szerint keresi az adót: A programtípusok a következőképpen jelennek meg:

NEWS	VARIED	LEISURE	JAZZ
AFFAIRS	WEATHER	DOCUMENT	COUNTRY
INFO	FINANCE	POP M	NATION M
SPORT	CHILDREN	ROCK M	OLDIES
EDUCATE	SOCIAL	EASY M	FOLK M
DRAMA	RELIGION	LIGHT M.	
CULTURE	PHONE IN	CLASSICS	
SCIENCE	TRAVEL	OTHER M	

- PI (Programme Identification) SOUND/ MUTE (Opcionalis)
  PI SOUND : Ha a behangolt állomás frekvenciája azonosítatlan PI-adatú AF-re (alternatív frekvenciára) vált, a műsor ugyanaz marad.
  PI MUTE : Ha a behangolt állomás frekvenciája azonosítatlan PI-adatú AF-re (alternatív frekvenciára) vált, a hang addig kikapcsolódik, amíg a készülék azonosítja a PI-adatot.
- CT (Óra idő) ON/OFF (Opcionalis)
  Az RDS CT információ segítségével beállíthatja az időt. Ha az RDS CT információ nem érhető el, és a beállítás menüben a CT elemet az OFF lehetőségre állítja, akkor a felhasználó állíthatja be a pontos időt. Az óra beállításával kapcsolatosan tekintse meg a 10. oldalt.
- TA (közlekedési híradás) ALARM (riasztás) / SEEK (keresés) (Opcionalis)
  TA ALARM : Ha a behangolt állomás nem rendelkezik TP információval, a készülék 5 másodperc elteltével két sípoló hangjelzést ad.
  TA SEEK : Ha a behangolt állomás 5 másodperc elteltéig nem kap TP információval, a készülék a következő, TP információval rendelkező állomásra hangol.

- REG (régió) ON (be) / OFF (ki) (Opcionalis)
  REG ON : Ha az éppen vett adó jele gyengül, akkor a készülék ugyanazon a hálózaton belül olyan adót keres, amely ugyanazt a műsort sugározza.
  REG OFF : Ha az éppen vett adó jele gyengül, akkor a készülék ugyanazon a hálózaton belül egy másik adóra kapcsol át. (Ilyenkor nem biztos, hogy a vett műsor ugyanaz lesz.)
- AF (alternatív frekvencia) ON (be) / OFF (ki) (Opcionalis)
  Ha a vételi minőség romlik, akkor a hangolóegység a PI és AF kódok alapján automatikusan a hálózat másik adójára vált, amelynek minősége jobb.
- SENS (A hangolóegység érzékenysége) MID/ HI/ LOW
  Ha a vett jel gyenge, ez segít abban, hogy a hangolóegység több állomást találjon meg.
- P/S (Keresés a tárolt állomások között)
  Minden beprogramozott állomás megjelenik. A funkciót a **ENTER** (vagy a hangerőszabályozó gomb)megnyomásával lehet kikapcsolni.
- A/S (Automatikus tárolás)
  A készülék megkeresi és a jelerősség sorrendjében az 1 -hoz 6 programgombokra tárolja az első hat megtalált és legerősebb adót. A funkciót a **ENTER** (vagy a hangerőszabályozó gomb)megnyomásával lehet kikapcsolni.

USB-eszköz csatlakoztatása (Opcionalis)

	A KÉSZÜLÉKENON	A TÁVVEZÉRLŐN
1. Nyissa fel az USB-csatlakozó fedelét.	-	-
2. Connect the USB device.	-	-
3. Állítsa be a hangerőt.	**A hangerőszabályozó gombot**	**VOLUME ∧ / ∨**

USB-eszköz csatlakoztatása - és sok minden más

Váltás másik eszközre

Ha a készülékre kártyaolvasót csatlakoztat, az egyes memóriakártyák között a **BAND** (a távvezérlőn a **BAND**) gombbal lehet váltani. A gomb minden megnyomásakor más meghajtó tartalmát lehet lejátszani.

A kívánt fájl gyors keresése

A kívánt fájlt az USB-n elfoglalt helyétől függetlenül jelölheti ki és játszhatja le.

1. Az összes fájl ellenőrzéséhez nyomja meg az **ENTER**-t (vagy a hangerőszabályozó gomb.
2. A készülék hangerőszabályozó gombját elforgatva vagy a távvezérlő ▲ vagy ▼ gombjával jelöljön ki egy fájlt.
3. Az **ENTER** (vagy a hangerőszabályozó gomb) megnyomásával indítsa el a lejátszást.

Megjegyzés

- Az összes mappa ellenőrzéséhez nyomja meg és tartsa nyomva az **ENTER**-t (vagy a hangerőszabályozó gomb).
  Ezután az előző 1 -hoz 3 lépést megismételve játssza le a kívánt fájlt.
- Az USB-eszköz csatlakoztatása után az eszközt a készülék **SRC** (vagy a távvezérlő **SRC**) gombjával lehet jelforrásként kijelölni.
- A Pause / Intro Scan / Repeat / Shuffle / ... funkciók megegyeznek a „CD-lejátszás - és sok minden más” c. részben leírtakkal (lásd 10. oldal).

Ügyeljen a következőkre

- **Működés közben ne húzza ki az USB-eszközt.**
- Nagy kapacitású USB-eszköz esetén a keresés akár több percig is tarthat.
- Az adatvesztés megelőzése érdekében rendszeresen mentse adatait.
- USB hosszabbító kábel vagy USB hub használata esetén előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel az USB-eszközt.
- Az NTFS fájlrendszer nem használható. (Csak FAT (16/32) fájlrendszer használható.)
- Külső HDD, lezárt eszköz vagy hardveres USB-eszköz nem használható.
- A készülék USB-csatlakozóját nem lehet a PC-re csatlakoztatni. A készülék tárolóeszközként nem használható.

Hibaelhárítás

	Tünet	Ok	Javítás
Általános	A kapcsoló nem kapcsolja be a készüléket. / A berendezés nem működik.	A vezetékek és dugaszok rosszul vannak csatlakoztatva.	Győződjön meg még egyszer a csatlakozások helyességéről.
		Kioldott a biztosíték.	Küszöbölje ki az okot, ami miatt a biztosíték kioldott, majd cserélje ki a biztosítékot. Mindenképpen megfelelő, azonos értékű biztosítékot helyezzen be.
		A zaj és egyéb tényezők a beépített mikroprocesszor nem megfelelő működését okozzák.	A készüléket kapcsolja ki, majd be.
	A hang nem hallható. / A hangerő szintje nem emelhető.	A vezetékek nincsenek helyesen csatlakoztatva.	Csatlakoztassa megfelelően a vezetékeket.
CD	Akadozik a hang.	A készülék nincs jól rögzítve.	Rögzítse a készüléket szilárdan.
	Nem lehetséges a lejátszás.	A lemez piszkos.	Tisztítsa meg a lemezt.
		A készülékben olyan típusú lemez van, amit a berendezés nem tud lejátszani.	Ellenőrizze a lemez típusát.
Rádió	A rádióállomások nem hangolhatók be.	Az állomások jelszintje túl alacsony (automatikus keresés esetén).	Hangolja be kézzel az állomásokat.
		Állomások nem lettek tárolva, vagy a tárolt állomásokat törölte (a tárolt állomások helyén történő kereséskor).	Tárolja az állomásokat. (lásd 12. oldal).
Távvezérlőn	A készülék nem működik megfelelően, bár a távvezérlőn a megfelelő gombokat nyomják meg.	Az elem gyenge.	Cserélje ki az elemet.

Műszaki adatok

Általános	
Kimeneti teljesítmény	53 W x 4 CH (max.)
Tápfeszültség	DC 12V
Hangszóró impedanciája	4 Ω
Földelési rendszer	Negatív
Méretek (szél.xmag.xmély.)	178 x 50 x 169 mm (az előlap nélkül)
Nettó tömeg	1,37 kg
RÁDIÓ	
FM	
Frekvencia-tartomány	87.5 MHz -hoz 107.9, 87.5 MHz -hoz 108 MHz, 65 MHz -hoz 74 MHz, vagy 87.5 MHz -hoz 108 MHz
Jel-zaj viszony	55 dB
Torzítás	0,7 %
Hasznos érzékenység	12 dBĶV
AM (MW)	
Frekvencia-tartomány	520 MHz -hoz 1720 vagy 522 MHz -hoz 1620 kHz
Jel-zaj viszony	50 dB
Torzítás	1,0%
Hasznos érzékenység	28 dBĶV
CD	
Frekvencia-átvitel	20 Hz -hoz 20 kHz
Jel-zaj viszony	80 dB
D Torzítás	0,12%
Csatornaelválasztás (1 kHz)	55 dB
AUX	
Frekvencia-átvitel	20 Hz -hoz 20 kHz
Jel-zaj viszony	80 dB
Torzítás	0,1 %
Csatornaelválasztás (1 kHz)	45 dB
Max. bemenő feszültség (1 kHz)	1,1 V
USB	
VVerzió	USB 1.1
Line OUT	
Frekvencia-átvitel	20 Hz -hoz 20 kHz
Kimeneti feszültség	2,0 V (max.)
Mélynyomó (opcionális)	
Frekvencia-átvitel	20 Hz -hoz 120 Hz
Kimeneti feszültség	2,0 V (max.)

A kialakítás és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók.


LG
Life's Good


Radio
Data
System

Plays
Windows
Media™