

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA LCD MONITORS AR MIRDZDIOŽU FONĀ IZGAISMOJUMU

Lūdzu, pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabāiet to turpmākai uzziņai.

ŠĶIDRO KRISTĀLU MONITORU MODEĻI AR MIRDZDIOŽU FONĀ IZGAISMOJUMU

E1960S	E1960T	
E2060S	E2060T	
E2260S	E2260T	E2260V
E2360S	E2360T	E2360V

Šī iekārta ir izstrādāta un izgatavota tā, lai nodrošinātu jūsu personisko drošību, taču tās nepareiza lietošana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos. Lai nodrošinātu visu šajā displejā ietvertu aizsardzības pasākumu pienācīgu darbību, ievērojiet uzstādīšanas, lietošanas un apkopes pamatnoteikumus.

Drošība

Izmantojiet tikai ierīces piegādes komplektā esošo barošanas strāvas kabeli. Gadījumā, ja izmantojat citu barošanas strāvas kabeli, kuru nav piegādājis izstrādājuma piegādātājs, pārliecinieties, ka tas ir sertificēts atbilstoši piemērojamiem nacionālajiem standartiem. Ja barošanas kabelis ir kaut kādi bojāts, lūdzam sazināties ar ražotāju vai tuvāko autorizēto remonta pakalpojumu sniedzēju, lai to apmainītu.

Tikla spraudnis tiek izmantots iekārtas atvienošanai no maiņstrāvas tīkla.

Lūdzu, sekojiet tam, lai iekārta tiktu uzstādīta netālu no sienas rozetes, kurai tā tiks pieslēgta, un lai pieslēguma vietai būtu ērti piekļūt.

Darbiniet displeju tikai no šīs lietošanas pamācības specifikācijā vai uz displeja norādīta strāvas avota. Ja nezināt, kāda veida strāvas padeve ierīkta jūsu mājās, konsultējieties ar jūsu izplatītāju.

Pārslēgti maiņstrāvas izvadi un pagarinātāju kabeli ir bīstami. Tāpat bīstami ir arī nodiluši kabeli un bojātas kontaktdakšas. Tas var būt elektriskās strāvas trieciena vai aizdegšanās cēlonis. Izsauciet sava servisa tehniķi, lai tos nomainītu.

Kamēr šī ierīce pievienota maiņstrāvas sienas kontaktligzdai, tā nav atvienota no maiņstrāvas barošanas avota pat tad, ja ierīce ir izslēgta.

Neatveriet displeju!

- Iekšā nav detaļu, kurām būtu nepieciešams veikt apkopi.
- Iekšienē ir bīstams augstspriegums, pat ja strāvas padeve ir atslēgta.
- Sazinieties ar jūsu izplatītāju, ja ierīce nedarbojas, kā nākas.

Lai izvairītos no savainojumiem:

- nenovietojiet displeju uz slīpa plaukta, to pienācīgi nenostiprinot;
- izmantojiet tikai izgatavotāja ieteikto statni.
- Lūdzam nemest ekrānu zemē, nepakļaut to triecieniem un nemest tam ar jebkādiem priekšmetiem. Tas var būt savainojumu, izstrādājuma defektu un ekrāna bojājumu cēlonis.

Lai izvairītos no aizdegšanās un briesmām:

- vienmēr izslēdziet displeju, ja uz ilgāku laiku izejat no telpas. Nekad neatstājiēt displeju ieslēgtu, ja aizejat no mājām;
- neļaujiet bērniem bāzt displeja korpusa atverēs nekādus priekšmetus. Dažas iekšējās detaļas var būt zem bīstama sprieguma;
- nepievienojiet piederumus, kas nav paredzēti šim displejam;
- Ja displejs ilgāku laiku tiek atstāts bez uzraudzības, atvienojiet to no sienas kontakta.
- Negaisa un zibenošanas laika nekad nepieskarieties barošanas kabelim un signāla kabelim, jo tas var būt ļoti bīstami. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

Par uzstādīšanu

Nepieļaujiet, ka kaut kas gulstas vai veļas pār barošanas kabeli, nenovietojiet displeju vietā, kur tā barošanas kabeli varētu sabojāt.

Neizmantojiet displeju ūdens tuvumā, piemēram, vannas, mazgājamās bļodas, virtuves izlietnes tuvumā, veļas mazgātavā, mitrā pagrabā vai līdzās peldbaseinam. Displeja korpusā ir ierīkotas ventilācijas atveres, kas ļauj izvadīt darbības laikā izstrādāto siltumu. Ja šīs atveres tiek bloķētas, karstums var izraisīt bojājumus, kuru dēļ var notikt aizdegšanās. Tādēļ NEKAD:

- Nebloķējiet apakšējās ventilācijas atveres, novietojot displeju uz gultas, dīvāna, grīdsegas u.tml.;
- Neievietojiet displeju iebūvētās nišās, ja nav nodrošināta pienācīga ventilācija;
- Neapsedziet atveres ar audumu vai citu materiālu;
- Nenovietojiet displeju līdzās radiatoram vai siltuma avotam.

Neberzājiet un neskrāpējiet šķidro kristālu displeja aktīvo matricu ar kaut ko cietu, kas to neatgriezeniski var saskrāpēt un sabojāt.

Nespieties ilgstoši ar pirkstu uz šķidro kristālu ekrāna, jo tas var izraisīt „spoku” attēlu rašanos.

Uz ekrāna var parādīties defekti sarkanu, zaļu vai zilu plankumu veidā. Tomēr tas kopumā neatstāj iespaidu uz displeja sniegumu.

Ja iespējams, izmantojiet rekomendēto izšķirtspēju, lai panāktu jūsu LSD displejam vislabāko attēla kvalitāti. Ja tiek izmantota nevis rekomendētā, bet cita izšķirtspēja, uz ekrāna var parādīties mērogoti vai apstrādāti attēli. Tomēr tas raksturīgs šķidro kristālu panelim ar fiksēto izšķirtspēju.

Nekustīga attēla ilgstošā paturēšana ekrānā var radīt ekrāna un attēlu ierakstīšanas procesa bojājumus. Pārliecinieties, vai monitorā tiek lietots ekrānsājs. Šī parādība var rasties arī attiecībā uz citu ražotāju produktiem, un uz to neizpaužas garantijas noteikumi.


Nepakļaujiet triecienam vai neskrāpējiet ekrāna priekšpusi un malas ar metāla objektiem. Pretējā gadījumā tas var izraisīt ekrāna bojājumus.

Pārliecinieties, vai panelis atrodas ar skatu pret jums, un, lai to paceltu, satveriet to abās rokās. Ja produkts nokrīt, bojātais produkts var izraisīt elektrošoku, vai var izcelties ugunsgrēks. Par remonta iespējām sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.

Nenovietojiet to karstās vai mitrās vietās.

Tīrīšana

- Pirms sākt tīrīt displeja ekrānu, atvienojiet to no elektriskā tīkla.
- Izmantojiet nedaudz mitru (ne slapju) lupatu. Nesmidziniet aerosolus tieši uz ekrāna, jo šāda smidzināšana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
- Tīrot produktu, atvienojiet elektrības padevi un viegli notīriet ar mīkstu audumu, lai to nesaskrāpētu. Netīriet to ar mitru audumu, kā arī neapsmidziniet produktu ar ūdeni vai citiem šķidrumiem. Varat gūt elektrošoku.
(Neizmantojiet ķīmikālijas, piemēram, benzolu, krāsas atšķaidītājus vai alkoholu saturošas vielas)
- Izsmidziniet ūdeni uz mīksta auduma 2 līdz 4 reizes un ar to notīriet priekšējo rāmi. Tīriet tikai vienā virzienā. Pārāk mitrs audums var atstāt nospiedumus.

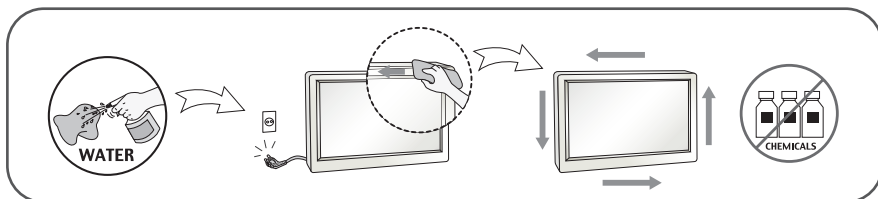

Pēc izsaiņošanas

- Neaizsviediet kartonu un iesaiņojuma materiālus. Tie var būt ideāli piemēroti ierīces transportēšanai. Pārsūtot ierīci uz citu vietu, iesaiņojiet to oriģinālajā iesaiņojuma materiālā.

Iznīcināšana (Tikai LCD monitors, kurā izmantota Hg lampa)


- Šajā ierīcē izmantotā fluorescējošā spuldze satur nelielu daudzumu dzīvsudraba.
- Neiznīciniet šo ierīci kopā ar parastajiem mājstaimniecības atkritumiem.
- Ī izstrādājuma iznīcināšana jāveic atbilstoši vietējiem noteikumiem.

!!! Pateicamies, ka izvēlaties LGE produktus !!!

Pārbaudiet, vai jūsu monitoram ir pievienoti šādi piederumi.
Ja kāds piederums nav pievienots, sazinieties ar savu izplatītāju.



**Lietotāja rokasgrāmata
/ kartes**

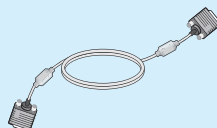

**15 kontaktu D-SUB signāla
kabelis**


(Signāla kabelis var būt
pievienots produktam pirms
nosūtīšanas.)



Barošanas vads
(Atkarīgs no valsts)



**Mainstrāvas — līdz
zstrāvas adapteris**



DVI-D signāla kabelis
(Šī iespēja nav pieejama
visās valstīs.)


PIEZĪME

- Šie piederumi var atšķirties no attēlos redzamajiem piederumiem.
- Lai nodrošinātu atbilstošu produkta lietošanu, lietotājam jāizmanto ekranētus signāla saskarnes kabelus (D-sub 15 kontaktu kabelis, DVI-D kabelis) ar ferīta serdēm.


Pirms uzstādīt monitoru, nodrošiniet, lai monitoram, datora sistēmai un citām pievienotajām ierīcēm tiktu izslēgta strāvas padeve.

Pamatnes statņa pievienošana


1. Novietojiet monitoru ar ekrānu uz leju uz spilvena vai mīkstas drānas.

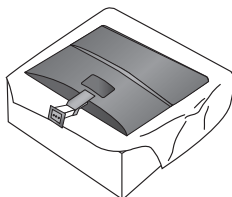


2. Ievietojiet pamatni pamatnes savienošajā daļā pareizajā virzienā, kā parādīts attēlā.

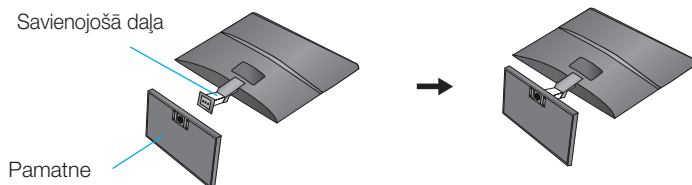

3. Pievienojiet monitoru pamatnei, griežot skrūvi pa labi.

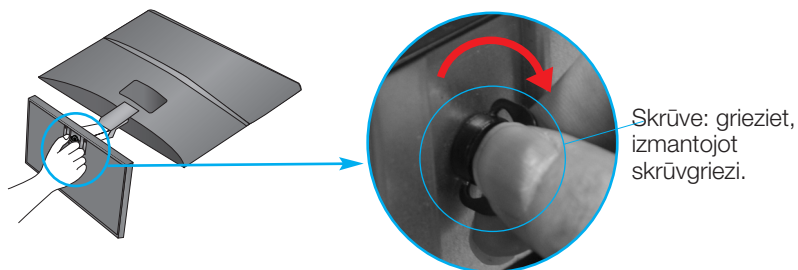


4. Pēc pamatnes ievietošanas uzmanīgi uzceliet monitoru un pavērsiet to ar priekšpusi pret sevi.

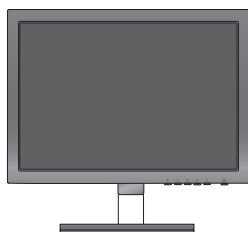

Displeja pievienošana

- Pagrieziet skrūvi pa kreisi, lai atvienotu pamatnes savienojošo daļu no pamatnes.

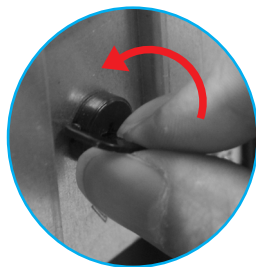

SVARĪGI



- Šajā attēlā attēlots parastais savienojuma modelis. Jūsu monitors var atšķirties no attēlā redzamā izstrādājuma.
- Negrieziet izstrādājumu kājām gaisā, turot tikai aiz pamatnes. Tas var nokrist un savainot jums kājas.

- Pirms uzstādīt monitoru, nodrošiniet, lai monitoram, datora sistēmai un citām pievienotajām ierīcēm tiktu izslēgta strāvas padeve.

Displeja novietošana

1. Noregulējiet ekrāna paneli, lai panāktu maksimāli ērtu tā stāvokli.

- Vertikālā leņķa diapazons : -5° līdz 15°

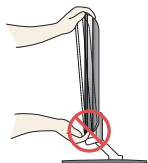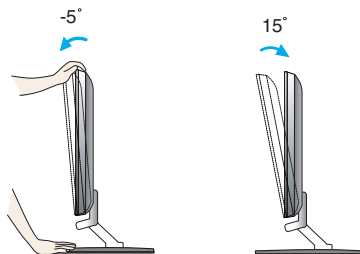

SVARĪGI

- Lai uzturētu ergonomisku un komfortablu skatīšanās stāvokli, ieteicams, lai monitora piešķiebuma leņķis virzienā uz priekšu nepārsniegtu 5 grādus.
- Regulējot ekrāna leņķi, nelieciet pirkstus starp monitora galvu un pamatnes savienojošo daļu. Jūs varat savienot pirkstus.


Pievienošana datoram

1. Pirms monitora uzstādīšanas pārliecinieties, ka ir izslēgta monitora, datorsistēmas un citu pievienoto ierīču barošana.
2. Secīgi pieslēdziet signāla ieejas kabelim **1** un strāvas vadam **2**, tad pieskrūvējiet signāla kabeļa skrūves.

A Pievienojiet D-sub (Analogā signālā) kabeli

PIEZĪME

- Tas ir vienkāršots skats no aizmugures.
- Šis skats no aizmugures parāda parasto modeli, taču jūsu displejs var atšķirties no šeit redzamā.

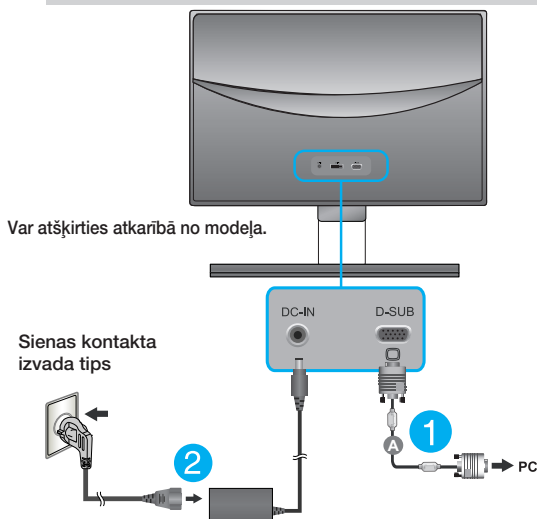

Pievienojiet signāla padeves kabeli un nostipriniet savienojumu, griežot fiksatorus bultīnās norādītajā virzienā.



Izmantojot D-Sub signāla ieejas kabeli zemu Macintosh datoriem:



Mac adapteris

Lai pieslēgtos pie Apple Macintosh datora, nepieciešams īpašs spraudkontakta adapteris, kas ļauj pāriet no 15 adatu augsta blīvuma (3 rindu) D-sub VGA savienojuma uz 15 kontaktu 2 rindu savienojumu.

3. Nospiediet barošanas indikatoru uz priekšējā paneļa, lai ieslēgtu barošanu. Kad monitors ir ieslēgts, automātiski tiek veikta funkcija "Self Image Setting Function" (Attēla pašiestatīšanas funkcija).

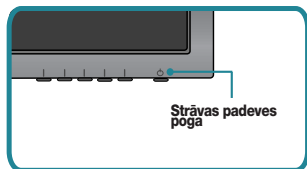

PIEZĪME

'Self Image Setting Function'? Šī funkcija lietotājam nodrošina optimālus displeja iestatījumus. Kad monitors tiek pievienots pirmoreiz, šī funkcija automātiski noregulē displeju uz konkrētajam ienākošajam signālam optimāliem iestatījumiem.

Funkcija „AUTO” (AUTOMĀTISKI)? Ja ierīces izmantošanas laikā vai pēc izšķirtspējas maiņas radušās problēmas, piemēram neskaidrs ekrāns, izplūduši burti, mirgojošs ekrāns vai ekrāns ir saliekts, nospiediet funkcijas pogu AUTO(AUTOMĀTISKI) lai uzlabotu izšķirtspēju.


Pievienošana datoram

1. Pirms monitora uzstādīšanas pārliecinieties, ka ir izslēgta monitora, datorsistēmas un citu pievienoto ierīču barošana.
2. Secīgi pieslēdziet signālu ieejas kabelim **1** un strāvas vadam **2**, tad pieskrūvējiet signāla kabeļa skrūves.


- A** Pievienojiet DVI-D (Digitālā signāla) kabeli
- B** Pievienojiet D-sub (Analogā signālā) kabeli

PIEZĪME

- Tas ir vienkāršots skats no aizmugures.
- Šis skats no aizmugures parāda parastu modeli, taču jūsu displejs var atšķirties no šeit redzamā.

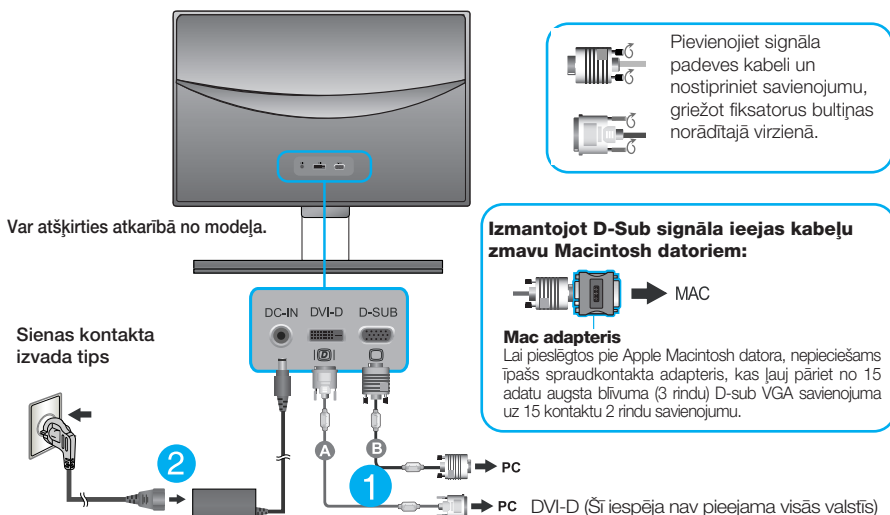

3. Nospiediet barošanas indikatoru uz priekšējā paneļa, lai ieslēgtu barošanu. Kad monitors ir ieslēgts, automātiski tiek veikta funkcija "Self Image Setting Function" (Attēla pašiestatīšanas funkcija). (Tikai analogais režīms)

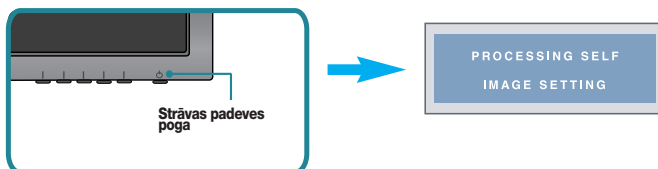

PIEZĪME

'Self Image Setting Function'? Šī funkcija lietotājam nodrošina optimālus displeja iestatījumus. Kad monitors tiek pievienots pirmoreiz, šī funkcija automātiski noregulē displeju uz konkrētajam ienākošajam signālam optimāliem iestatījumiem.


Funkcija „AUTO“ (AUTOMĀTISKI)? Ja ierīces izmantošanas laikā vai pēc izšķirtspējas maiņas radušās problēmas, piemēram neskaidrs ekrāns, izplūduši burti, mirgojošs ekrāns vai ekrāns ir saliekts, nospiediet funkcijas pogu AUTO(AUTOMĀTISKI) lai uzlabotu izšķirtspēju.

1. Pirms monitora uzstādīšanas pārliecinieties, ka ir izslēgta monitora, datorsistēmas un citu pievienoto ierīču barošana.

- 2.** Secīgi pieslēdziet signālu ieejas kabelim **1** un strāvas vadam **2**, tad pieskrūvējiet signāla kabeļa skrūves.

- A** Pievienojiet DVI-D (Digitālā signāla) kabeli
- B** Pievienojiet D-sub (Analogā signālā) kabeli
- C** Pievienojiet HDMI kabeli

- Tas ir vienkāršots skats no aizmugures.
- Šis skats no aizmugures parāda parastu modeli, taču iūsu displejs var atšķirties no šeit redzamā.

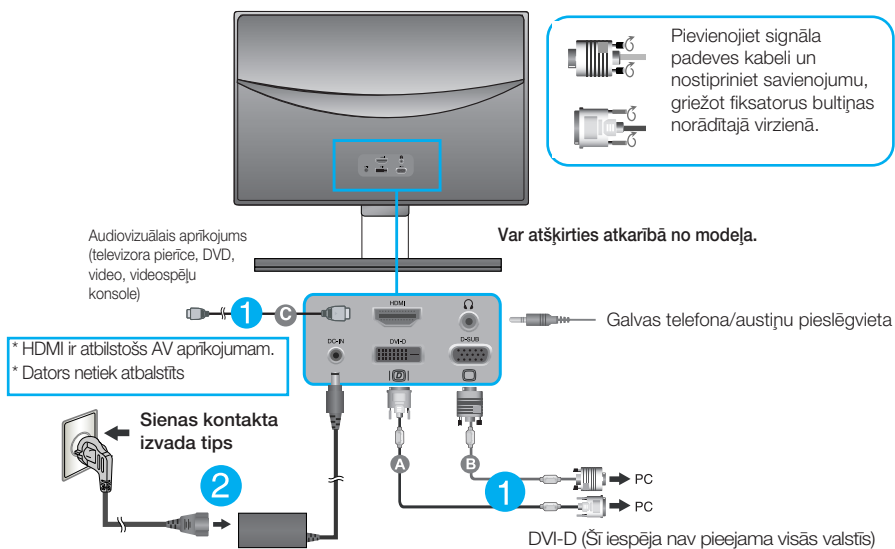


**Izmantojot D-Sub signāla ieejas kabeļu
znavu Macintosh datoriem:**



Lai pieslēgtos pie Apple Macintosh datoru, nepieciešams īpašs spraudkontakta adapteris, kas ļauj pāriet no 15 adatu augsta blīvuma (3 rindu) D-sub VGA savienojuma uz 15 kontaktu 2 rindu savienojumu.

3. Nospiediet barošanas indikatoru uz priekšējā paneļa, lai ieslēgtu barošanu. Kad monitors ir ieslēgts, automātiski tiek veikta funkcija "Self Image Setting Function" (Attēla pašiestatīšanas funkcija). (Tikai analogais režīms)

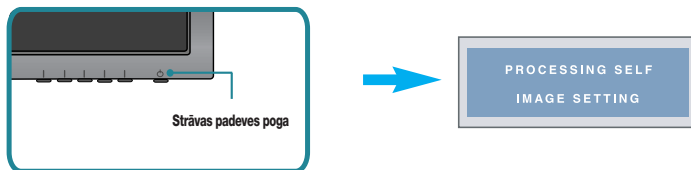


PIEZĪME

'Self Image Setting Function'? Šī funkcija lietotājam nodrošina optimālus displeja iestatījumus. Kad monitors tiek pievienots pirmoreiz, šī funkcija automātiski noregulē displeju uz konkrētajam ienākošajam signālam optimāliem iestatījumiem.

Funkcija „AUTO/SET” (AUTOMĀTISKI/ĪESTATĪT)? Ja ierīces izmantošanas laikā vai pēc izšķirtspējas maiņas radušās problēmas, piemēram, neskaidrs ekrāns, izplūduši burti, mirgojošs ekrāns vai ekrāns ir saliekts, nospiediet funkcijas pogu AUTO (AUTOMĀTISKI/ĪESTATĪT), lai uzlabotu izšķirtspēju.

Front Panel Controls

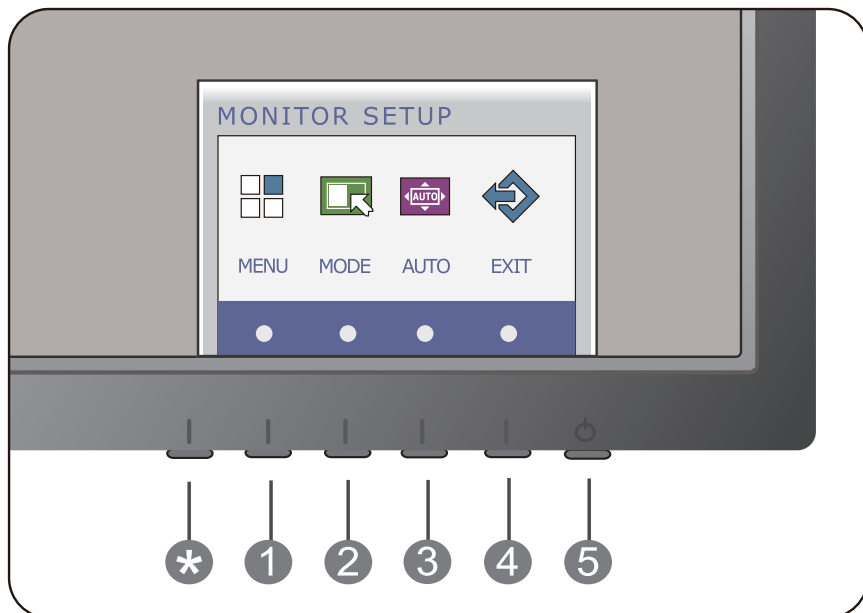

Left First Button Kreissais Pirmā Button



OSD LOCKED / OSD UNLOCKED

Šī funkcija ļauj jums bloķēt pašreizējos vadības iestatījumus, lai tos nevarētu nesankcionēti izmainīt. Uz dažām sekundēm pieskarieties un turiet pogu Left First Button (Kreissais Pirmā Button) Parādīsies ziņojums "OSD LOCKED" (EKRĀNA IZVĒLNE OSD BLOKĒTA).

Jūs varat jebkurā laikā atbloķēt ekrāna displeja (OSD) vadību, uz dažām sekundēm nospiežot izvēlnes Left First Button (Kreissais Pirmā Button) ustipru. Uz ekrāna jāparādās paziņojums par displeja ekrāna atbloķēšanu "OSD UNLOCKED" .

1

MENU (Izvēlnes) poga


Izmantojiet šo pogu, lai ielietu ekrāna displeja izvēlnē vai izietu no tās.

2

MODE poga

Lieto šo pogu, lai atvērtu izvēlnes F-ENGINE, ORIGINAL RATIO, PHOTO EFFECT (sākotnējā attiecība)
Sīkāku informāciju skatīt 26 līdz 31.lpp.

3 AUTO poga



ATTĒLA AUTOMĀTISKĀ REGULĒŠANA

Regulējot displeja iestatījumus, pirms ieiet ekrāna displeja (OSD) režīmā, vienmēr nospiediet **AUTO** pogu. (Tikai analogais režīms)

Tas automātiski iestātīs jūsu displeja attēlu uz pašreizēji izšķirtspējai ideālajiem iestatījumiem.

Labākais displeja režīms ir

E1960S : 1360 x 768

E2060S : 1600 x 900

E2260S/E2360S : 1920 x1080

4 EXIT poga

Ar to var iziet OSD (ekrāna izvēlnes).


5 Strāvas padeves poga/Strāvas padeves indikators

Izmantojiet šo pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu displeju.


Ja displejs normāli darbojas (ieslēgts), barošanas sprieguma indikators turpina spīdēt sarkanā krāsā.

Ja displejs pārslēdzies gulēšanas (enerģijas ekonomēšanas) režīmā, indikators spīdēs gaiši zilā krāsā.

Front Panel Controls

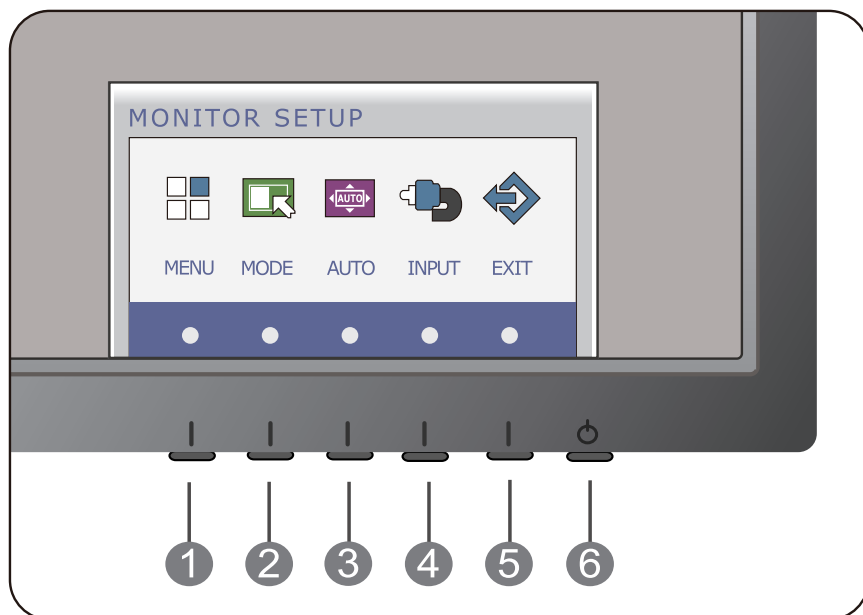

1 MENU (Izvēlnes) poga

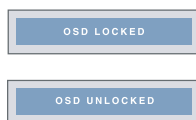

Izmantojiet šo pogu, lai ieeitu ekrāna displeja izvēlnē vai izietu no tās.

OSD LOCKED / OSD UNLOCKED

Šī funkcija ļauj jums bloķēt pašreizējos vadības iestatījumus, lai tos nevarētu nesankcionēti izmainīt. Uz dažām sekundēm pieskarieties un turiet pogu MENU (IZVĒLNE). Parādīsies ziņojums "OSD LOCKED" (EKRĀNA IZVĒLNE OSD BLOKĒTA).

Jūs varat jebkurā laikā atbloķēt ekrāna displeja (OSD) vadību, uz dažām sekundēm nospiežot izvēlnes MENU (IZVĒLNE) taustiņu. Uz ekrāna jāparādās paziņojumam par displeja ekrāna atbloķēšanu "OSD UNLOCKED".

2 MODE poga

Lieto šo pogu, lai atvērtu izvēlnes F-ENGINE, ORIGINAL RATIO, PHOTO EFFECT (sākotnējā attiecība). Sīkāku informāciju skatīt 26 līdz 31.lpp.

3 AUTO poga



ATTĒLA AUTOMĀTISKĀ REGULĒŠANA

Regulējot displeja iestatījumus, pirms ieiet ekrāna displeja (OSD) režīmā, vienmēr nospiediet **AUTO** pogu. (Tikai analogais režīms)

Tas automātiski iestatīs jūsu displeja attēlu uz pašreizējai izšķirtspējai ideālajiem iestatījumiem.

Labākais displeja režīms ir

E1960T : 1360 x 768

E2060T : 1600 x 900

E2260T/E2360T : 1920 x1080

E2260V/E2360V : 1920 x1080

4 INPUT poga (AVOTA īstaustiņš)

Kad ir pievienoti divi ievades signāli, varat atlasīt vēlamo ievades signālu (D-SUB/DVI-D/HDMI).

Kad ir pievienots tikai viens signāls, tas tiks noteikts automātiski.

Noklusētais iestatījums ir D-Sub.

5 EXIT poga

Ar to var iziet OSD (ekrāna izvēlnes).

6 Strāvas padeves poga/Strāvas padeves indikators

Izmantojiet šo pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu displeju.


Ja displejs normāli darbojas (ieslēgts), barošanas sprieguma indikators turpina spīdēt sarkanā krāsā.

Ja displejs pārslēdzies gulēšanas (enerģijas ekonomēšanas) režīmā, indikators spīdēs gaiši zilā krāsā.

Ekrāna regulēšana

Izmantojot ekrāna displeja vadības ierīces, var ātri un ērti regulēt attēla izmērus, stāvokli un darbības parametrus. Zemāk redzams neliels piemērs, kas iepazīstina ar vadības ierīču izmantošanu. Turpmākā nodaļa apraksta pieejamos regulējumus un izvēles, kas ir pieejamas, izmantojot ekrāna displeju (OSD).

Lai ekrāna displejā veiktu attēla regulēšanu, izpildiet šādas darbības:

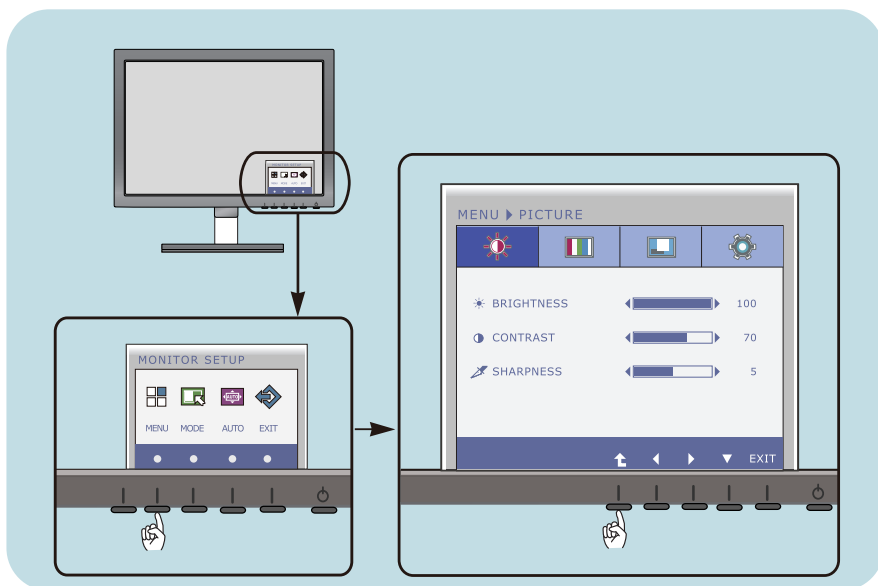


- 1 Nospiediet izvēles pogu, parādās OSD galvenā izvēlne.
- 2 Lai piekļūtu vadībai, izmantojiet atbilstošās pogas.
- 3 Lietojiet (◀/▶) pogas, lai pieregulētu attēlu vēlamajā līmenī. Lietojiet (▼) pogu, lai atlasītu citus apakšizvēlnes elementus.
- 4 Nospiediet pogu EXIT, lai izietu no OSD.

Ekrāna regulēšana

Izmantojot ekrāna displeja vadības ierīces, var ātri un ērti regulēt attēla izmērus, stāvokli un darbības parametrus. Zemāk redzams neliels piemērs, kas iepazīstina ar vadības ierīču izmantošanu. Turpmākā nodaļa apraksta pieejamos regulējumus un izvēles, kas ir pieejamas, izmantojot ekrāna displeju (OSD).

Lai ekrāna displejā veiktu attēla regulēšanu, izpildiet šādas darbības:

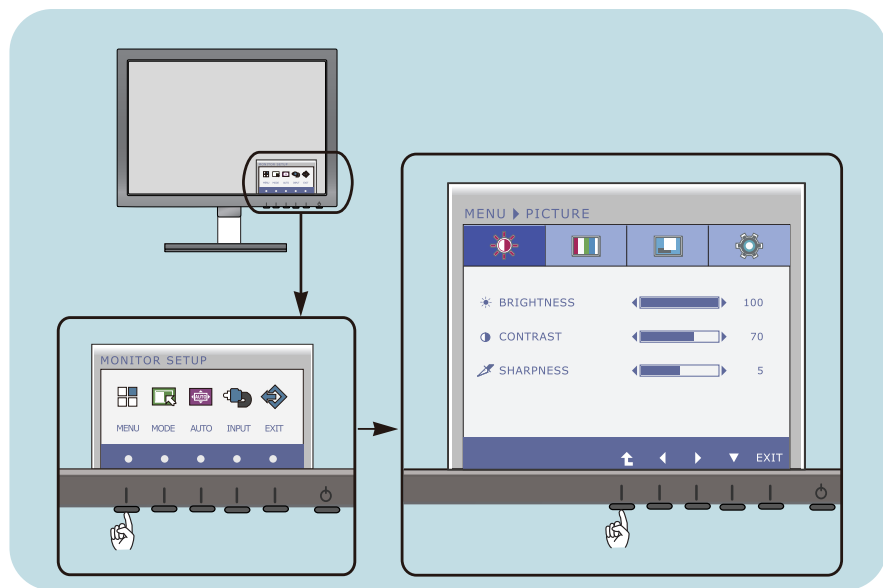


- 1 Nospiediet izvēles pogu, parādās OSD galvenā izvēlne.
- 2 Lai piekļūtu vadībai, izmantojiet atbilstošās pogas.
- 3 Lietojiet (◀/▶) pogas, lai pieregulētu attēlu vēlamajā līmenī. Lietojiet (▼) pogu, lai atlasītu citus apakšizvēlnes elementus.
- 4 Nospiediet pogu EXIT, lai izietu no OSD.

Ekrāna regulēšana

Izmantojot ekrāna displeja vadības ierīces, var ātri un ērti regulēt attēla izmērus, stāvokli un darbības parametrus. Zemāk redzams neliels piemērs, kas iepazīstina ar vadības ierīču izmantošanu. Turpmākā nodaļa apraksta pieejamos regulējumus un izvēles, kas ir pieejamas, izmantojot ekrāna displeju (OSD).

Lai ekrāna displejā veiktu attēla regulēšanu, izpildiet šādas darbības:

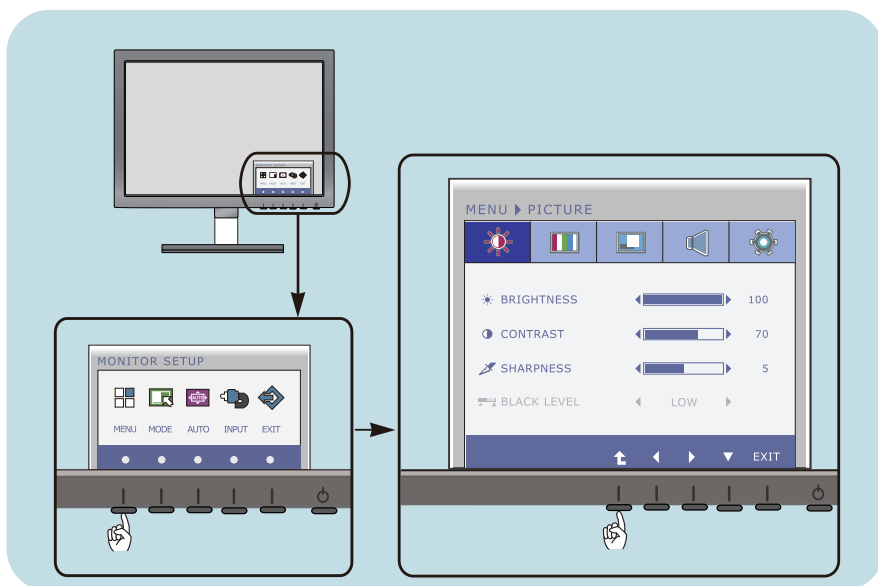

- 1 Nospiediet izvēles pogu, parādās OSD galvenā izvēlne.
- 2 Lai piekļūtu vadībai, izmantojiet atbilstošās pogas.
- 3 Lietojiet (◀/▶) pogas, lai pieregulētu attēlu vēlamajā līmenī.
Lietojiet (▼) pogu, lai atlasītu citus apakšizvēlnes elementus.
- 4 Nospiediet pogu EXIT, lai izietu no OSD.

Ekrāna displeja (OSD) izvēle un regulēšana

Turpmākajā tabulā aprakstītas ekrāna displeja vadības, regulēšanas un iestatījumu izvēlnes.

DSUB : D-SUB (analogā signāla) ievade

DVI-D : DVI-D (digitālā signāla) ievade

HDMI : HDMI signāls

Galvenā izvēlne		Apakšizvēlne		Atbalstītās ievades		Apraksts	
PICTURE	BRIGHTNESS		DSUB		Lai regulētu ekrāna gaišumu, kontrastu un asumu		
	CONTRAST		DVI-D				
	SHARPNESS		HDMI				
	BLACK LEVEL		HDMI				
COLOR	COLOR TEMP		DSUB		Regulē ekrāna krāsas		
	(PRESET)	(USER)	DVI-D				
	sRGB	RED	HDMI				
	6500K	GREEN					
	7500K	BLUE					
	8500K						
9300K							
GAMMA							
DISPLAY	HORIZONTAL		DSUB		Regulē ekrāna pozīciju		
	VERTICAL						
	CLOCK		DSUB		Lai uzlabotu attēla skaidrumu un stabilitāti, noregulējiet ekrāna asumu		
	PHASE						
OVERSCAN		HDMI					
VOLUME	VOLUME		HDMI		Skaluma nostādīšana		
OTHERS	LANGUAGE		DSUB		Pielāgo ekrāna statusu lietotāja videi		
	POWER INDICATOR		DVI-D				
			HDMI				
	WHITE BALANCE		DSUB				
	FACTORY RESET		DSUB				
			DVI-D				
MODE	F-ENGINE	NORMAL	DSUB		Lai izvēlētos vai pielāgotu attēla iestatījumus atbilstoši savām vēlmēm		
		MOVIE	DVI-D				
		INTERNET					
			HDMI				
		STANDARD			Lai regulētu attēla lielumu		
		MOVIE					
		GAME					
		SPORTS					
ORIGINAL RATIO	WIDE ORIGINAL	DSUB		Lai regulētu attēla lielumu			
		DVI-D					
		HDMI					
PHOTO EFFECT	NORMAL	DSUB		Lai regulētu ekrāna krāsu režīmu			
		DVI-D					
		HDMI					
	GAUSSIAN BLUR	DSUB					
		DVI-D					
		HDMI					
	SEPIA	DSUB					
		DVI-D					
		HDMI					
	MONOCHROME	DSUB					
		DVI-D					
		HDMI					


PIEZĪME

- Atkarībā no modeļa (18 līdz 31) ekrāna ikonu kārtība var atšķirties no šeit norādītās.

Ekrāna displeja (OSD) izvēle un regulēšana


Iepriekš tika aprakstīta parametru izvēlēšanās un regulēšana, izmantojot ekrāna displeja (OSD) sistēmu. Tālāk tiek aprakstītas visas izvēlnē (MENU) esošās ikonas, sniegti to nosaukumi un apraksti.

E1960T/E2060T/E2260T/E2360T E1960S/E2060S/E2260S/E2360S

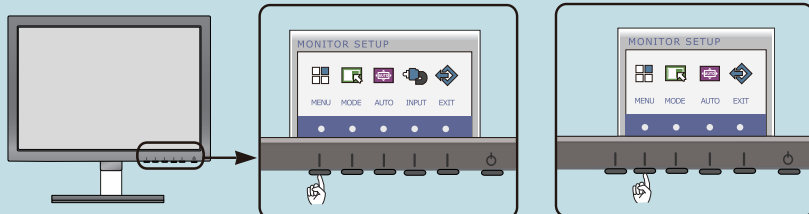

Nospiediet MENU pogu – ekrāna displejā tiek atvērta OSD galvenā izvēlne.

Izvēlnes
nosaukums
Ikonas

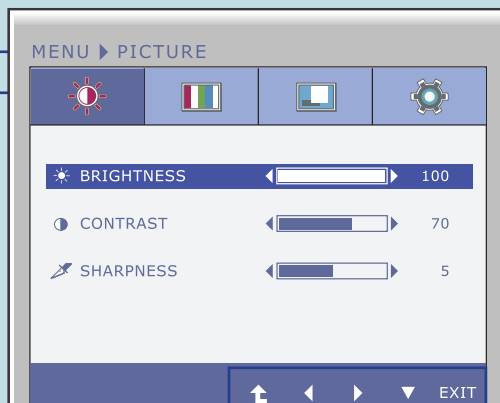

Apakši
zvē
lnes

- ↑ : Pāriet uz augstāku izvēlni
- ◀▶ : Regulē (palielina/samazina)
- ▼ : izvēlas citu apakšizvēlni
- EXIT : iziet



Pogas
tips

PIEZĪME

- OSD (ekrāna displeja) izvēlņu valodas monitorā var atšķirties no pamācībā norādītās.

Ekrāna displeja (OSD) izvēle un regulēšana

Iepriekš tika aprakstīta parametru izvēlēšanās un regulēšana, izmantojot ekrāna displeja (OSD) sistēmu. Tālāk tiek aprakstītas visas izvēlnē (MENU) esošās ikonas, sniegti to nosaukumi un apraksti.

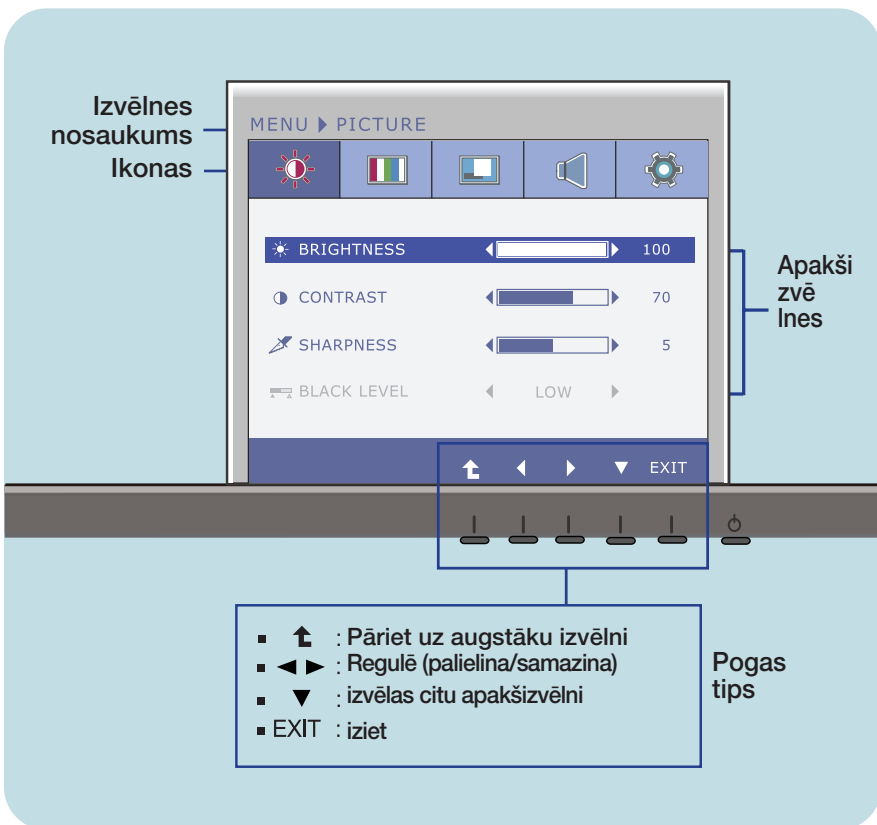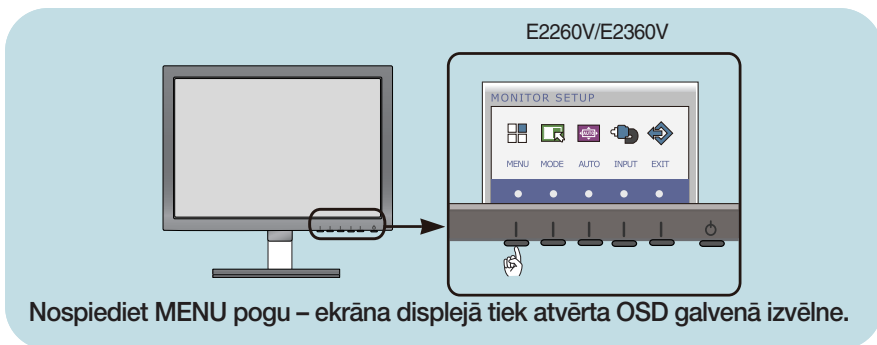

PIEZĪME

- OSD (ekrāna displeja) izvēlņu valodas monitorā var atšķirties no pamācībā norādītās.

Galvenā izvēlne

Apakšizvēlne


Apraksts



PICTURE (ATTĒLS)

E1960S/E2060S/E2260S/E2360S

E1960T/E2060T/E2260T/E2360T

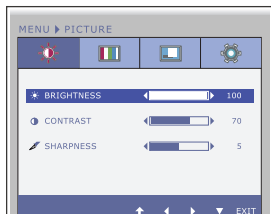

BRIGHTNESS (SPILGTUMS)

Regulē ekrāna spilgtumu.

CONTRAST (KONTRASTS)

Regulē ekrāna kontrastu.

SHARPNESS (ASUMS)

Lai noregulētu ekrāna skaidrību.


BLACK LEVEL (SPILGTUMS)

Jūs varat iestatīt nobīdes līmeni. Ja izvēlaties "HIGH"(Augsts), ekrāns būs spilgts, bet, ja izvēlaties "LOW"(Zems), ekrāns būs tumšs. (tikai HMDI ieejai)


* **Nobīde?** Kā videosignāla kritērijs, tas ir tumšākais iespējamais monitora ekrāns.

E2260V/E2360V

D-SUB/DVI-D ieeja

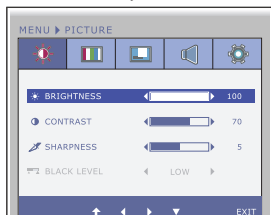

HDMI ieeja

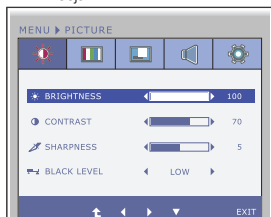

- ↑ : Pāriet uz augstāku izvēlni
- ◀ : samazina
- ▶ : palielina
- ▼ : izvēlas citu apakšizvēlni
- Exit : iziet

Ekrāna displeja (OSD) izvēle un regulēšana

Galvenā izvēlne

Apakšizvēlne

Apraksts




COLOR (KRĀSA)

E1960S/E2060S/E2260S/E2360S

E1960T/E2060T/E2260T/E2360T

PRESET režīms

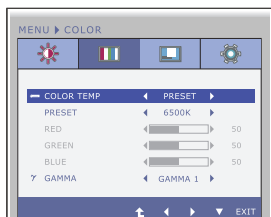


USER režīms



E2260V/E2360V

PRESET režīms

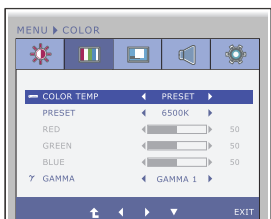

USER režīms



COLOR TEMP Izvēlieties PRESET vai USER, lai regulētu ekrāna krāsu.

PRESET (IESTATĪT)

Izvēlas ekrāna krāsu:

- sRGB: iestatiet ekrāna krāsu atbilstoši sRGB standarta krāsu specifikācijai.
- 6500K līdz 7500K: sarkana ekrāna krāsa.
- 8500K līdz 9300K: zila ekrāna krāsa.

USER

RED(SARKANS)

Iestata jūsu izvēlēto sarkanās krāsas līmeni.

GREEN(ZAĻŠ)

Iestata jūsu izvēlēto zaļās krāsas līmeni.

BLUE(ZILS)

Iestata jūsu izvēlēto zilās krāsas līmeni.

GAMMA

Iestatiet savu gamma vērtību.

: 0 / 1 / 2

Augstas gamma vērtības monitorā rāda gaišus attēlus un zemas gammas vērtības rāda tumšus attēlus.

- : Pāriet uz augstāku izvēlni
- : samazina
- : palielina
- : izvēlas citu apakšizvēlni
- **Exit** : iziet

Ekrāna displeja (OSD) izvēle un regulēšana

Galvenā izvēlne

Apakšizvēlne

Apraksts




DISPLAY (DISPLEJA)

E1960S/E2060S/E2260S/E2360S

E1960T/E2060T/E2260T/E2360T

D-SUB ieeja

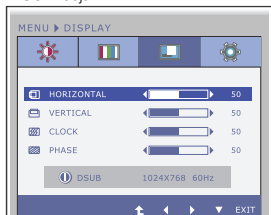

**HORIZONTAL
(HORIZONTĀLS)**

Nobīda attēlu pa labi un pa kreisi.

**VERTICAL
(VERTIKĀLS)**


Pārvieto attēlu uz augšu un leju.

**CLOCK
(PULKSTENIS)**

Samazina jebkādas redzamas vertikālas joslas vai svītras ekrāna fonā. Mainīsies arī ekrāna horizontālais izmērs.

E2260V/E2360V

D-SUB ieeja

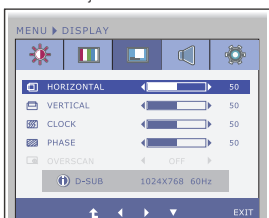


**PHASE
(FĀZE)**

Regulē displeja fokusu. Šis parametrs ļauj noņemt jebkādas horizontālus traucējumus un padarīt attēlu skaidrāku vai asāku.

**OVERSCAN
(PLAŠĀKA EKRĀNA
REŽĪMS)**

Noņemiet traucējumus, kas var rasties attēla malās, ja HDMI ir pievienots ārējai ierīcei. Ja tiek atlasīts ON (IESLĒGTS), attēla izmērs tiek samazināts, lai novērstu traucējumus. Ja tiek atlasīts OFF (IZSLĒGTS), tiek saglabāts oriģinālais attēla izmērs, neskatoties uz traucējumiem. (tikai HDMI ieejai)


HDMI ieeja

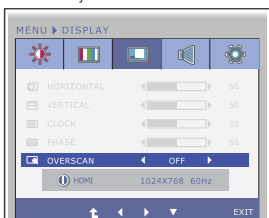

- **↑** : Pāriet uz augstāku izvēlni
- **←** : samazina
- **→** : palielina
- **↓** : izvēlas citu apakšizvēlni
- **Exit** : iziet

**VOLUME****E2260V/E2360V**

HDMI ieeja

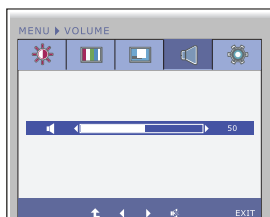**VOLUME**

Lai uzstādīt austiņu skaļumu. (tikai HDMI ieejai)

- : Pāriet uz augstāku izvēlni
- : samazina
- : palielina
- : izslēgt skaņu
- **Exit** : iziet

Ekkrāna displeja (OSD) izvēle un regulēšana

Galvenā izvēlne

Apakšizvēlne

Apraksts




OTHERS

E1960S/E2060S/E2260S/E2360S

E1960T/E2060T/E2260T/E2360T

D-SUB ieeja

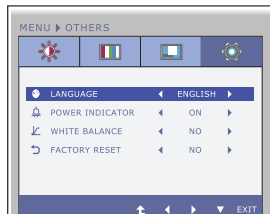


LANGUAGE (VALODA)

Ļauj izvēlēties valodu, kādā tiks parādīti vadības izvēlņu nosaukumi

POWER INDICATOR (BAROŠANAS INDIKATORS)

Izmantojiet šo funkciju, lai uz priekšējā paneļa esošo strāvas indikatoru iestatītu ieslēgtā ON vai izslēgtā OFF stāvoklī. Ja iestatīsiat izslēgtu OFF stāvokli, tas izdzisis. Iestatot šo parametru ON, strāvas padeves indikators ieslēgsies automātiski.

DVI-D ieeja

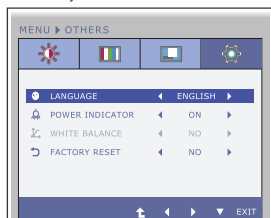


WHITE BALANCE (BALTĀ BALANSS)

Ja videokartes izejas signāls atšķiras no vajadzīgās specifikācijas, krāsu līmenis video signāla izkropļojumu dēļ var pasliktināties. Izmantojot šo funkciju, signāla līmenis tiek noregulēts tā, lai atbilstu videokartes standarta izvada līmenim un nodrošinātu optimālu attēlu. Aktivējiet šo funkciju, ja uz ekrāna ir baltā un melnā krāsa.

E2260V/E2360V


D-SUB ieeja

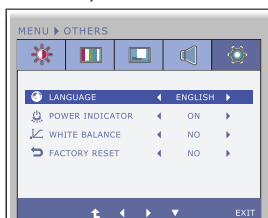

FACTORY RESET (RŪPNĪCAS IESTATĪJUMU ATJAUNOŠANA)

Atjauno visus rūpnīcas noklusējuma iestatījumus, izņemot valodu "LANGUAGE"(VALODA). Nospiediet ◀▶ pogu, lai atiestatītu nekavējoties.

HDMI/DVI-D ieeja

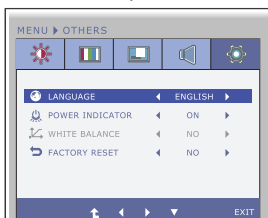



- ↑ : Pāriet uz augstāku izvēlni
- ◀ : samazina
- ▶ : palielina
- ▼ : izvēlas citu apakšizvēlni
- Exit : iziet

PIEZĪME

- Ja ekrāna attēla kvalitāte neuzlabojas, atjaunojiet rūpnīcas noklusējuma iestatījumus. Ja nepieciešams, atkal izpildiet funkciju WHITE BALANCE (BALTĀ BALANSS). Šī funkcija būs iespējota tikai tad, ja ieejas signāls būs analogs.

Ekrāna displeja (OSD) izvēle un regulēšana

Iepriekš tika aprakstīta parametru izvēlēšanās un regulēšana, izmantojot ekrāna displeja (OSD) sistēmu. Tālāk tiek aprakstītas visas izvēlnē (MENU) esošās ikonas, sniegti to nosaukumi un apraksti.

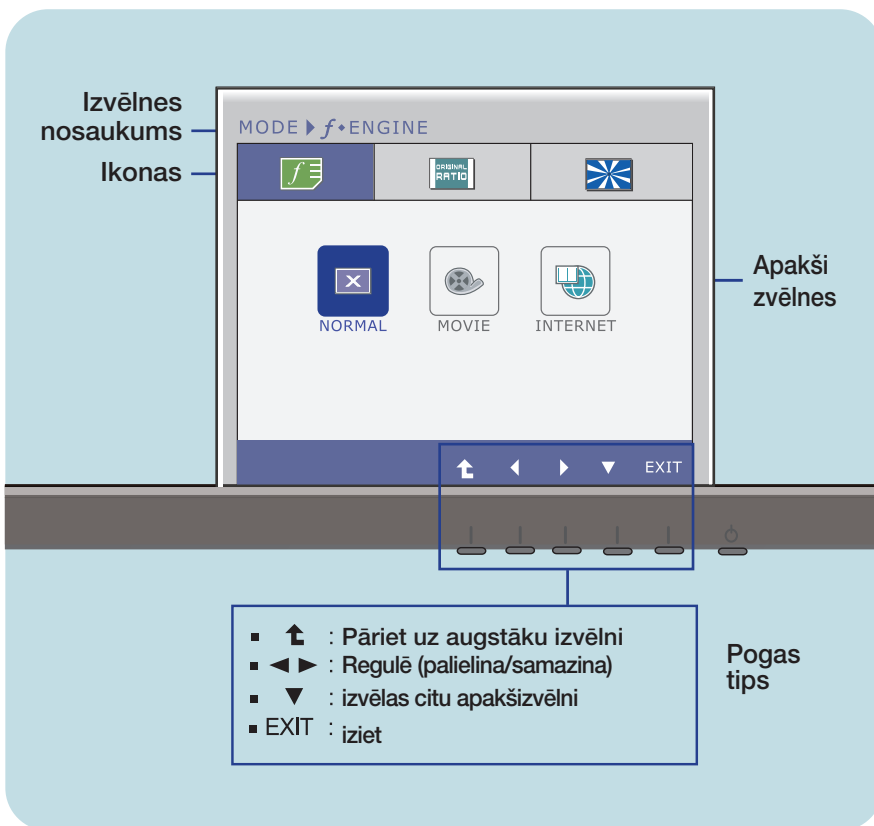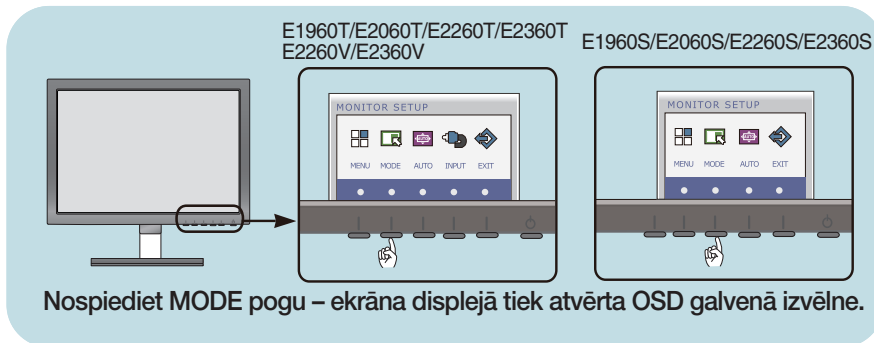

PIEZĪME

- OSD (ekrāna displeja) izvēlņu valodas monitorā var atšķirties no pamācībā norādītās.

Ekrāna displeja (OSD) izvēle un regulēšana

Galvenā izvēlne

Apakšizvēlne


Apraksts

E1960S/E2060S/E2260S/E2360S

E1960T/E2060T/E2260T/E2360T




f•ENGINE

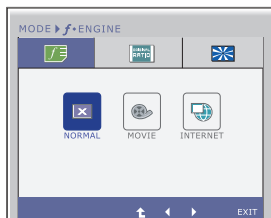


**NORMAL
(NORMĀLS)**

Atlasi šo, ja vēlies lietot izstrādājumu caurmēra lietošanas vidē.

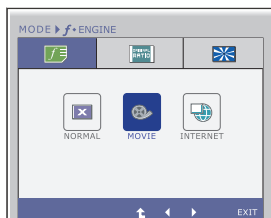

**MOVIE
(KINOFIL-
MA)**

Atlasi šo, ja skaties video vai filmu.

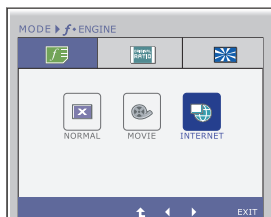

**INTERNET
(INTERNETS)**

Atlasi šo, ja strādā ar dokumentiem (Word u.c.)

- : Pāriet uz augstāku izvēlni
- : Pārvietot
- **Exit** : iziet


Ekrāna displeja (OSD) izvēle un regulēšana

Galvenā izvēlne


Apakšizvēlne

Apraksts

E2260V/E2360V




D-SUB/DVI-D ieeja

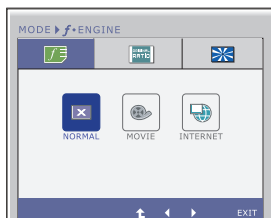

NORMAL

Izvēlieties šo iespēju, kad vēlaties izmantot ierīci vispārīgai lietošanai.

HDMI ieeja

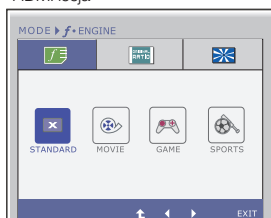


STANDARD

Izvēlieties šo iespēju, kad vēlaties izmantot oriģinālo standarta video.

* Vispārīgajā (Standarta) režīmā funkcija **f•ENGINE** ir izslēgta.


D-SUB/DVI-D ieeja

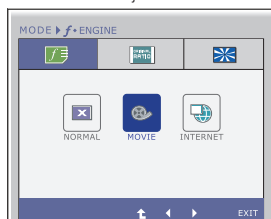

MOVIE

Izvēlieties šo iespēju, kad skatāties video vai kinofilmu.

HDMI ieeja

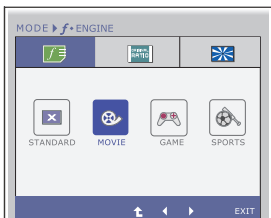

- **↑** : Pāriet uz augstāku izvēlni
- **◀ ▶** : Pārvietot
- **Exit** : iziet


Ekrāna displeja (OSD) izvēle un regulēšana

Galvenā izvēlne

Apakšizvēlne

Apraksts


D-SUB/DVI-D ieeja

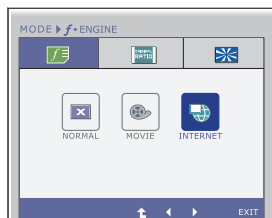

INTERNET

Izvēlieties šo iespēju, kad strādājat ar dokumentu (Word utt.).


HDMI ieeja

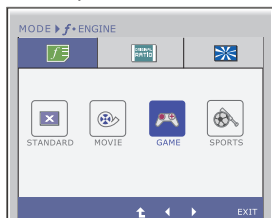

GAME

Izvēlieties šo iespēju, kad spēlējat spēli.

HDMI ieeja

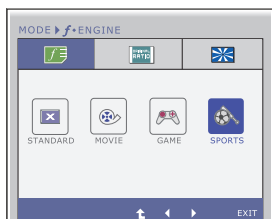

SPORTS

Izvēlieties šo iespēju, kad skatāties sporta pārraides.

- **↑** : Pāriet uz augstāku izvēlni
- **◀ ▶** : Pārvietot
- **Exit** : iziet

Ekrāna displeja (OSD) izvēle un regulēšana


Galvenā izvēlne

Apakšizvēlne

Apraksts




ORIGINAL RATIO (ORIGINĀLĀ ATTIECĪBA)

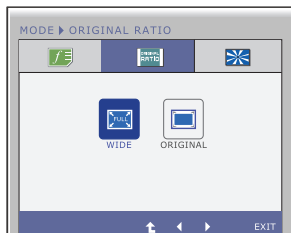

WIDE (PLATE- KRĀNA)

Pārslēgties uz pilnekrāna režīmu
atbilstoši ieejas attēla signālam.

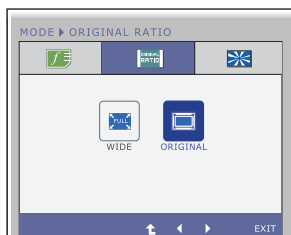

ORIGINAL (ORIGINĀ- LAIS)

Pārslēgt ieejas attēla signāla attiecību uz
oriģinālo.

* Šī funkcija darbojas vienīgi, ja ieejas
izšķirtspēja ir zemāka nekā monitora
attiecība (16:9).

-  : Pāriet uz augstāku izvēlni
-   : Pārvietot
- **Exit** : iziet

Ekrāna displeja (OSD) izvēle un regulēšana

Galvenā izvēle

Apakšizvēle

Apraksts



PHOTO EFFECT (SĀKOTNĒJĀ ATTIECĪBA)



NORMAL Funkcija PHOTO EFFECT (FOTO EFEKTS) ir (NORMĀLS) atspējota.



GAUSSIAN BLUR (GAUSA MIGLOJU MS) Šī izvēle ekrānu padara krāsaināku un plūstošāku.



SEPIA (SĒPIJA) Šī iespēja maina ekrāna krāsu uz sēpijas toni. Sēpija ir brūnās krāsas tonis.



MONOCHROME (MELNBALTS ATTĒLS) Šī izvēle maina ekrāna krāsu uz pelēko toni (melnbalts attēls).

- **↑** : Pāriet uz augstāku izvēlni
- **◀ ▶** : Pārvietot
- **Exit** : iziet

Pirms izsaukt servisa tehniķi, pārbaudiet tālāk norādīto.

Nav attēla appears	
● Vai ekrāna barošanas vads ir pievienots? ● Vai elektropadeves indikators ir ieslēgts? ● Vai elektropadeves indikators mirgo? ● Uz ekrāna redzams paziņojums 'OUT OF RANGE'. ● Uz ekrāna redzams paziņojums 'CHECK SIGNAL CABLE'.	● Pārbaudiet, vai barošanas vads ir pareizi pievienots barošanas kontaktligzdai. ● Nospiediet pogu POWER (BAROŠANA). ● Ja displejs ir pārslēdzies strāvas ekonomijas režīmā, pamēģiniet pakustināt peli vai nospiegt uz klaviatūras kādu taustiņu, lai izsauktu attēlu. ● Pamēģiniet ieslēgt datoru. ● Šāds paziņojums parādās, ja signāls no datora (videokartes) neatbilst displeja horizontālai vai vertikālai frekvencei. Izlasiet lietošanas pamācības nodaļu „Specifikācija” un vēlreiz konfigurējiet displeju. ● Šāds paziņojums parādās, ja nav pievienots signāla kabelis starp datoru un jūsu displeju. Pārbaudiet signāla kabeli un mēģiniet vēlreiz

Uz ekrāna redzams paziņojums 'OSD LOCKED'.	
● Vai, nospiežot MENU pogu, uz ekrāna redzams paziņojums 'OSD LOCKED'?	● Hetke seadistused saate kindlustada, et vältida nende tahtmatut muutmist. OSD seaded saate lahti lukustada igal ajal vajutades MENU nuppu paar sekundit: ekraanile kuvatakse sõnum "OSD UNLOCKED".

Nepareizs displeja attēls

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Nepareizs displeja attēls izvietojums. | <ul style="list-style-type: none">• Nospiediet AUTO pogu, lai automātiski noregulētu ideālus displeja attēla iestatījumus. Ja rezultāts ir neapmierinošs, noregulējiet attēla stāvokli, izmantojot ekrāna displejā esošās augstuma (H) un vertikālā (V) stāvokļa ikonas.• Pārbaudiet Control Panel -> Display -> Settings – vai nav izmainīti frekvences un izšķirtspējas iestatījumi. Ja izmainīti, tad vēlreiz iestatiet videokartei rekomendēto izšķirtspēju. |
| <ul style="list-style-type: none">● Ekrāna fonā saskatāmas vertikālas joslas vai svītras. | <ul style="list-style-type: none">• Nospiediet AUTO pogu, lai automātiski noregulētu ideālus displeja attēla iestatījumus. Ja rezultāts ir neapmierinošs, samaziniet vertikālās joslas vai svītras, izmantojot ekrāna displeja CLOCK ikonas funkcijas. |
| <ul style="list-style-type: none">● Ekrāna attēlā redzami horizontāli traucējumi vai tēli ir neskaidri. | <ul style="list-style-type: none">• Nospiediet AUTO pogu, lai automātiski noregulētu ideālus displeja attēla iestatījumus. Ja rezultāts ir neapmierinošs, samaziniet horizontālās joslas vai svītras, izmantojot ekrāna displeja PHASE ikonas funkcijas.• Pārbaudiet Control Panel -> Display -> Settings un iestatiet displejam rekomendēto izšķirtspēju vai noregulējiet displeja attēlam ideālos iestatījumus. Iestatiet krāsu iestatījumus, kas ir augstāki par 24 bitu dabīgo krāsu (true color) iestatījumiem. |

SVARĪGI

- Pārbaudiet **Control Panel -> Display -> Settings** – vai nav izmainīti frekvences un izšķirtspējas iestatījumi. Ja izmainīti, tad vēlreiz iestatiet videokartei rekomendēto izšķirtspēju.
- Ja ieteicamā izšķirtspēja (optimālā izšķirtspēja) nav izvēlēta, burti, iespējams, būs izplūduši un ekrāns neskaidrs, nošķelts vai slīps. Pārliecinieties, ka izvēlaties ieteicamo izšķirtspēju.
- Iestatīšanas metode dažādos datoros un operētājsistēmās var atšķirties, kā arī iepriekš minēto izšķirtspēju var nenodrošināt videokartes iespējas. Šādā gadījumā vērsieties pie datora vai videokartes ražotāja.

Nepareizs displeja attēls

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Ekrāna krāsas ir monohromas vai nenormālas. | <ul style="list-style-type: none">• Pārbaudiet, vai pareizi pievienots signālkabelis; izmantojiet skrūvgriezi, lai to pienācīgi nostiprinātu.• Pārliecinieties, vai videokarte ir pareizi ievietota ligzdā.• Izvēlnes sadaļā Control Panel – Settings iestatiet krāsu iestatījumus, kas ir augstāki par 24 bitu dabīgo krāsu (true color) iestatījumiem. |
| <ul style="list-style-type: none">● Ekrāns nīrb un mirgo. | <ul style="list-style-type: none">• Pārbaudiet, vai ekrāns ir iestatīts uz rindpārlēces režīmu, ja ir, tad nomainiet to uz rekomendēto izšķirtspēju. |

Vai ir redzams neatpazīta monitora paziņojums ‘Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found’?

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Vai esat ieinstalējis displeja draiveri? | <ul style="list-style-type: none">• Pārliecinieties, ka esat ieinstalējis ekrāna draiveri no displeja piegādes komplektā esošā draiveru CD (vai disketes). Jūs varat lejupielādēt draiveri no mūsu interneta vietnes: http://www.lg.com.• Pārbaudiet, vai videokarte atbalsta Plug&Play funkciju. |
|--|--|

Nedarbojas Audio funkcija

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Attēls ir labs, bet nav skaņas. | <ul style="list-style-type: none">• Pārbaudiet, vai skaļums nav iestatīts uz “0”.• Pārbaudiet, vai skaņa nav atslēgta.• HDMI kabelis uzstādīts pareizi.• Austiņu kabelis uzstādīts pareizi.• Pārbaudiet skaņas formātu. Saspiestas skaņas formāti netiek atbalstīti. |
|---|--|

Displejs	47,0 cm (18,5 colla); Flat Panel aktīvā matrica – TFT LCD Pretapzīlbināšanas pārklājums Redzamais diagonālais izmērs : 47,0 cm (Pikseļa izmērs) 0,300 mm x 0,300 mm		
Sinhr. ievade	Horizontāla frekvence Vertikālā frekvence Ievada forma	30 kHz līdz 83 kHz (Automātiski) 56 Hz līdz 75 Hz (Automātiski) Atsevišķa sinhronizācija	
Video ievads	Signāla ievads Ievada forma	15 kontaktu D-Sub savienotājs RGB Analogais (0,7Vp-p/750m), Digitālā	
Resolution	Maks. leteicamā	VESA 1360 x 768 @ 60 Hz VESA 1360 x 768 @ 60 Hz	
Plug&Play	DDC2AB		
Strāvas patēriņš	Ieslēgts Gaidīšanas režīms Izslēgts	: ≤ ≤	17 W (Tipisks) 1,0 W 0,5 W
Izmēri un svars	Ar pamatni		Bez pamatnes
	Platums 44,20 cm (17,40 colla) Augstums 35,53 cm (13,99 colla) Dziļums 16,20 cm (6,38 colla)	44,20 cm (17,40 colla) 35,10 cm (13,82 colla) 3,10 cm (1,22 colla)	
Svars (neskaitot iesaiņojumu) 1,8 kg (3,97 mārciņa)			
Locīšanas	-5° līdz 15°		
Barošanas strāva	12 V  2,0 A		
Mainstrāvas — līdz zstrāvas adapteris	ADS-24S-12 1224G* tipa, ko ražojis HONOR Electronic		
Vides apstākļi	Ekspluatācijas apstākļi Temperatūra 10 °C līdz 50 °C Rel. mitrums 10 % līdz 80 % nekondensējošs Uzglabāšanas apstākļi Temperatūra -20 °C līdz 0 °C Rel. mitrums 5 % līdz 90 % nekondensējošs		
Locīšanas / grozīšanas statņis	Pievienots (), Atvienots ()		
Barošanas kabelis	Sienas kontakta izvada tips		

PIEZĪME

- Šajā dokumentā ietvertā informācija var būt izmainīta bez brīdījuma.

Displejs	47,0 cm (18,5 colla); Flat Panel aktīvā matrica – TFT LCD Pretapzīlbināšanas pārklājums Redzamais diagonālais izmērs : 47,0 cm (Pikseļa izmērs) 0,300 mm x 0,300 mm													
Sinhr. ievade	Horizontālā frekvence Vertikālā frekvence Ievada forma	30 kHz līdz 83 kHz (Automātiski) 56 Hz līdz 75 Hz (Automātiski) Atsevišķa sinhronizācija Digitālā												
Video ievads	Signāla ievads Ievada forma	15 kontaktu D-Sub savienotājs DVI-D savienotājs (Digitālā) RGB Analogais (0,7Vp-p/750m), Digitālā												
Resolution	Maks. Ieteicamā	VESA 1360 x 768 @ 60 Hz VESA 1360 x 768 @ 60 Hz												
Plug&Play	DDC 2B(Digitālā),DDC2AB(Analogais)													
Strāvas patēriņš	Ieslēgts Gaidišanas režīms Izslēgts	: 17 W (Tipisks) ≤ 1,0 W ≤ 0,5 W												
Izmēri un svars	<table> <thead> <tr> <th></th><th>Ar pamatni</th><th>Bez pamatnes</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Platums</td><td>44,20 cm (17,40 colla)</td><td>44,20 cm (17,40 colla)</td></tr> <tr> <td>Augstums</td><td>35,53 cm (13,99 colla)</td><td>35,10 cm (13,82 colla)</td></tr> <tr> <td>Dzīļums</td><td>16,20 cm (6,38 colla)</td><td>3,10 cm (1,22 colla)</td></tr> </tbody> </table> Svars (neskaitot iesaiņojumu) 1,8 kg (3,97 mārciņa)			Ar pamatni	Bez pamatnes	Platums	44,20 cm (17,40 colla)	44,20 cm (17,40 colla)	Augstums	35,53 cm (13,99 colla)	35,10 cm (13,82 colla)	Dzīļums	16,20 cm (6,38 colla)	3,10 cm (1,22 colla)
	Ar pamatni	Bez pamatnes												
Platums	44,20 cm (17,40 colla)	44,20 cm (17,40 colla)												
Augstums	35,53 cm (13,99 colla)	35,10 cm (13,82 colla)												
Dzīļums	16,20 cm (6,38 colla)	3,10 cm (1,22 colla)												
Locīšanas	5° līdz 15°													
Barošanas strāva	12 V  2,0 A													
Mainstrāvas — līdz strāvas adapteris	ADS-24S-12 1224G* tipa, ko ražojis HONOR Electronic													
Vides apstākļi	Ekspluatācijas apstākļi Temperatūra 10 °C līdz 50°C Rel. mitrums 10 % līdz 80 % nekondensējošs Uzglabāšanas apstākļi Temperatūra -20 °C līdz 0 °C Rel. mitrums 5 % līdz 90 % nekondensējošs													
Locīšanas / grozīšanas statņi	Pievienots (), Atvienots ()													
Barošanas kabelis	Sienas kontakta izvada tips													

PIEZĪME

- Šajā dokumentā ietvertā informācija var būt izmainīta bez brīdījuma.

Displejs	50,8 cm (20,0 colla); Flat Panel aktīvā matrica – TFT LCD Pretapzīlbināšanas pārklājums Redzamais diagonāles izmērs : 50,8 cm (Pikseļa izmērs) 0,2766 mmx 0,2766 mm		
Sinhr. ievade	Horizontāla frekvence Vertikālā frekvence Ievada forma	30 kHz līdz 83 kHz (Automātiski) 56 Hz līdz 75 Hz (Automātiski) Atsevišķa sinhronizācija	
Video ievads	Signāla ievads Ievada forma	15 kontaktu D-Sub savienotājs RGB Analogais (0,7Vp-p/750m), Digitālā	
Resolution	Maks. leteicamā	VESA 1600 x 900 @ 60 Hz VESA 1600 x 900 @ 60 Hz	
Plug&Play	DDC2AB		
Strāvas patēriņš	Ieslēgts Gaidīšanas režīms Izslēgts	: ≤ ≤	21 W (Tipisks) 1,0 W 0,5 W
Izmēri un svars	Ar pamatni		Bez pamatnes
	Platums	47,40 cm (18,66 colla)	47,40 cm (18,66 colla)
	Augstums	37,30 cm (14,69 colla)	36,88 cm (14,52 colla)
	Dzīļums	16,20 cm (6,38 colla)	3,10 cm (1,22 colla)
	Svars (neskaitot iesaiņojumu)		2,0 kg (4,41 mārciņa)
Locīšanas	5° līdz 15°		
Barošanas strāva	12 V  2,0 A		
Mainīstrāvas — līdzstrāvas adapteris	ADS-24S-12 1224G* tipa, ko ražojis HONOR Electronic		
Vides apstākļi	Ekspluatācijas apstākļi		
	Temperatūra	10 °C līdz 50 °C	
	Rel. mitrums	10 % līdz 80 % nekondensējošs	
	Uzglabāšanas apstākļi		
	Temperatūra	-20 °C līdz 0 °C	
	Rel. mitrums	5 % līdz 90 % nekondensējošs	
Locīšanas / grozīšanas statņi	Pievienots (), Atvienots ()		
Barošanas kabelis	Sienas kontakta izvada tips		

PIEZĪME

- Šajā dokumentā ietvertā informācija var būt izmainīta bez brīdījuma.

Displejs	50,8 cm (20,0 colla); Flat Panel aktīvā matrica – TFT LCD Pretapzībināšanas pārklājums Redzamais diagonālais izmērs : 50,8 cm (Pikseļa izmērs) 0,2766 mmx 0,2766 mm													
Sinhr. ievade	Horizontāla frekvence Vertikālā frekvence Ievada forma	30 kHz līdz 83 kHz (Automātiski) 56 Hz līdz 75 Hz (Automātiski) Atsevišķa sinhronizācija Digitālā												
Video ievads	Signāla ievads Ievada forma	15 kontaktu D-Sub savienotājs DVI-D savienotājs (Digitālā) RGB Analogais (0,7Vp-p/75omī), Digitālā												
Resolution	Maks. Ieteicamā	VESA 1600 x 900 @ 60 Hz VESA 1600 x 900 @ 60 Hz												
Plug&Play	DDC 2B(Digitālā),DDC2AB(Analogais)													
Strāvas patēriņš	Ieslēgts Gaidīšanas režīms Izslēgts	: 21 W (Tipisks) ≤ 1,0 W ≤ 0,5 W												
Izmēri un svars	<table><tr><td></td><td>Ar pamatni</td><td>Bez pamatnes</td></tr><tr><td>Platums</td><td>47,40 cm (18,66 colla)</td><td>47,40 cm (18,66 colla)</td></tr><tr><td>Augstums</td><td>37,30 cm (14,69 colla)</td><td>36,88 cm (14,52 colla)</td></tr><tr><td>Dziļums</td><td>16,20 cm (6,38 colla)</td><td>3,10 cm (1,22 colla)</td></tr></table>			Ar pamatni	Bez pamatnes	Platums	47,40 cm (18,66 colla)	47,40 cm (18,66 colla)	Augstums	37,30 cm (14,69 colla)	36,88 cm (14,52 colla)	Dziļums	16,20 cm (6,38 colla)	3,10 cm (1,22 colla)
		Ar pamatni	Bez pamatnes											
	Platums	47,40 cm (18,66 colla)	47,40 cm (18,66 colla)											
Augstums	37,30 cm (14,69 colla)	36,88 cm (14,52 colla)												
Dziļums	16,20 cm (6,38 colla)	3,10 cm (1,22 colla)												
	Svars (neskaitot iesaiņojumu) 2,0 kg (4,41 mārciņa)													
Locīšanas	-5° līdz 15°													
Barošanas strāva	12 V  2,0 A													
Mainstrāvas — līdz zstrāvas adapteris	ADS-24S-12 1224G* tipa, ko ražojis HONOR Electronic													
Vides apstākļi	Ekspluatācijas apstākļi Temperatūra 10 °C līdz 5°C Rel. mitrums 10 % līdz 80 % nekondensējošs Uzglabāšanas apstākļi Temperatūra -20 °C līdz 0 °C Rel. mitrums 5 % līdz 90 % nekondensējošs													
Locīšanas / grozī- šanas statņi	Pievienots (), Atvienots (O)													
Barošanas kabelis	Sienas kontakta izvada tips													
PIEZĪME														
■ Šajā dokumentā ietvertā informācija var būt izmainīta bez brīdinājuma.														

Displejs	54,6 cm (21,5 colla); Flat Panel aktīvā matrica – TFT LCD Pretapzīlbināšanas pārklājums Redzamais diagonālais izmērs :54,6 cm (Pikseļa izmērs) 0,248 mm x 0,248 mm														
Sinhr. ievade	Horizontāla frekvence Vertikālā frekvence Ievada forma	30 kHz līdz 83 kHz (Automātiski) 56 Hz līdz 75 Hz (Automātiski) Atsevišķa sinhronizācija													
Video ievads	Signāla ievads Ievada forma	15 kontaktu D-Sub savienotājs RGB Analogais (0,7Vp-p/75omi), Digitālā													
Resolution	Maks. Ieteicamā	VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz													
Plug&Play	DDC2AB														
Strāvas patēriņš	Ieslēgts Gaidīšanas režīms Izslēgts	: ≤ ≤	26 W (Tipisks) 1,0 W 0,5 W												
Izmēri un svars	<table><thead><tr><th></th><th>Ar pamatni</th><th>Bez pamatnes</th></tr></thead><tbody><tr><td>Platums</td><td>50,88 cm (20,03 colla)</td><td>50,88 cm (20,03 colla)</td></tr><tr><td>Augstums</td><td>39,24 cm (15,45 colla)</td><td>38,74 cm (15,25 colla)</td></tr><tr><td>Dziļums</td><td>17,20 cm (6,77 colla)</td><td>3,10 cm (1,22 colla)</td></tr></tbody></table> Svars (neskaitot iesaiņojumu) 2,3 kg (5,07 mārciņa)				Ar pamatni	Bez pamatnes	Platums	50,88 cm (20,03 colla)	50,88 cm (20,03 colla)	Augstums	39,24 cm (15,45 colla)	38,74 cm (15,25 colla)	Dziļums	17,20 cm (6,77 colla)	3,10 cm (1,22 colla)
	Ar pamatni	Bez pamatnes													
Platums	50,88 cm (20,03 colla)	50,88 cm (20,03 colla)													
Augstums	39,24 cm (15,45 colla)	38,74 cm (15,25 colla)													
Dziļums	17,20 cm (6,77 colla)	3,10 cm (1,22 colla)													
Locīšanas	-5° līdz 15°														
Barošanas strāva	12 V  3,0 A														
Mainstrāvas — līdz zstrāvas adapteris	FSP036-DGAA1 tipa, ko ražojis FSP Electronic, vai LCAP07F tipa, ko ražojis Lien change Electronics														
Vides apstākļi	Ekspluatācijas apstākļi Temperatūra 10 °C līdz 5°C Rel. mitrums 10 % līdz 80 % nekondensējošs Uzglabāšanas apstākļi Temperatūra -20 °C līdz 0 °C Rel. mitrums 5 % līdz 90 % nekondensējošs														
Locīšanas / grozīš anas statnis	Pievienots (), Atvienots ()														
Barošanas kabelis	Sienas kontakta izvada tips														

PIEZĪME

- Šajā dokumentā ietvertā informācija var būt izmainīta bez brīdinājuma.

Displejs	54,6 cm (21,5 colla); Flat Panel aktīvā matrica – TFT LCD Pretapzīlbināšanas pārklājums Redzamais diagonālais izmērs :54,6 cm (Pikseļa izmērs) 0,248 mm x 0,248 mm													
Sinhr. ievade	Horizontāla frekvence Vertikālā frekvence Ievada forma	30 kHz līdz 83 kHz (Automātiski) 56 Hz līdz 75 Hz (Automātiski) Atsevišķa sinhronizācija Digitālā												
Video ievads	Signāla ievads Ievada forma	15 kontaktu D-Sub savienotājs DVI-D savienotājs (Digitālā) RGB Analogais (0,7Vp-p/750m), Digitālā												
Resolution	Maks. leteicamā	VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz												
Plug&Play	DDC 2B(Digitālā),DDC2AB(Analogais)													
Strāvas patēriņš	Ieslēgts Gaidīšanas režīms Izslēgts	: 26 W (Tipisks) ≤ 1,0 W ≤ 0,5 W												
Izmēri un svars	<table> <thead> <tr> <th></th><th>Ar pamatni</th><th>Bez pamatnes</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Platums</td><td>50,88 cm (20,03 colla)</td><td>50,88 cm (20,03 colla)</td></tr> <tr> <td>Augstums</td><td>39,24 cm (15,45 colla)</td><td>38,74 cm (15,25 colla)</td></tr> <tr> <td>Dzīļums</td><td>17,20 cm (6,77 colla)</td><td>3,10 cm (1,22 colla)</td></tr> </tbody> </table> Svars (neskaitot iesaiņojumu) 2,3 kg (5,07 mārciņa)			Ar pamatni	Bez pamatnes	Platums	50,88 cm (20,03 colla)	50,88 cm (20,03 colla)	Augstums	39,24 cm (15,45 colla)	38,74 cm (15,25 colla)	Dzīļums	17,20 cm (6,77 colla)	3,10 cm (1,22 colla)
	Ar pamatni	Bez pamatnes												
Platums	50,88 cm (20,03 colla)	50,88 cm (20,03 colla)												
Augstums	39,24 cm (15,45 colla)	38,74 cm (15,25 colla)												
Dzīļums	17,20 cm (6,77 colla)	3,10 cm (1,22 colla)												
Locīšanas	5° līdz 15°													
Barošanas strāva	12 V  3,0 A													
Mainstrāvas — līdz zstrāvas adapteris	FSP036-DGAA1 tipa, ko ražojis FSP Electronic, vai LCAP07F tipa, ko ražojis Lien change Electronics													
Vides apstākļi	Ekspluatācijas apstākļi Temperatūra 10 °C līdz 50°C Rel. mitrums 10 % līdz 80 % nekondensējošs Uzglabāšanas apstākļi Temperatūra -20 °C līdz 0 °C Rel. mitrums 5 % līdz 90 % nekondensējošs													
Locīšanas / grozīšanas statņi	Pievienots (), Atvienots ()													
Barošanas kabelis	Sienas kontakta izvada tips													

PIEZĪME

- Šajā dokumentā ietvertā informācija var būt izmainīta bez brīdījuma.

Displejs	54,6 cm (21,5 colla); Flat Panel aktīvā matrica – TFT LCD Pretapžilbināšanas pārklājums Redzamais diagonālais izmērs : 54,6 cm (Pikseļa izmērs) 0,248 x 0,248 mm		
Sinhr. ievade	Horizontāla frekvence	30 kHz līdz 83 kHz (Automātiski)	
	Vertikālā frekvence	HDMI: 30 kHz līdz 83 kHz (Automātiski) Analogais, Digitāls: 56 Hz līdz 75 Hz (Automātiski)	
	Ievada forma	HDMI: 56 Hz līdz 61 Hz (Automātiski) Atsevišķa sinhronizācija, Digitālā	
Video ievads	Signāla ievads	15 kontaktu D-Sub savienotājs DVI-D savienotājs (digitāls)	
	Ievada forma	19 kontaktu HDMI savienotājs Analogais (0,7 Vp-p/ 75 omi), Digitāls, HDMI	
Izšķirtspēja	Maks. leteicamā	VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz	
Plug&Play	DDC 2B(Analogais, Digitālā, HDMI)		
Strāvas patēriņš	Ieslēgts	:	26 W (Tipisks)
	Gaidīšanas režīms	≤	1,0 W
	Izslēgts	≤	0,5 W
Izmēri un svars	Ar pamatni		Bez pamatnes
	Platums	50,88 cm (20,03 colla)	50,88 cm (20,03 colla)
	Augstums	39,24 cm (15,45 colla)	38,74 cm (15,25 colla)
	Dzīlums	17,20 cm (6,77 colla)	3,10 cm (1,22 colla)
	Svars (neskaitot iesaiņojumu) 2,3 kg (5,07 mārciņa)		
Locīšanas	Vertikālais leņķis : -5° līdz 15°		
Barošanas strāva	12 V  3,0 A		
AC/DC Adapter	FSP036-DGAA1 tipa, ko ražojis FSP Electronic, vai LCAP07F tipa, ko ražojis Lien change Electronics		
Vides apstākļi	Ekspluatācijas apstākļi Temperatura 10 °C līdz 35 °C Rel. mitrums 10 % līdz 80 % nekondensējošs Uzglabāšanas apstākļi Temperatura -20 °C līdz 60 °C Rel. mitrums 5 % līdz 90 % nekondensējošs		
Locīšanas / grozišanas statnis	Pievienots (), Atvienots ()		
Barošanas kabelis	Sienas kontakta izvada tips		
PIEZĪME	■ Šajā dokumentā ietvertā informācija var būt izmainīta bez brīdinājuma.		

Displejs	58,4 cm (23,0 colla); Flat Panel aktīvā matrica – TFT LCD Pretapzīlbināšanas pārklājums Redzamais diagonālais izmērs : 58,4 cm (Pikseļa izmērs) 0,265 mm x 0,265 mm		
Sinhr. ievade	Horizontāla frekvence Vertikālā frekvence Ievada forma	30 kHz līdz 83 kHz (Automātiski) 56 Hz līdz 75 Hz (Automātiski) Atsevišķa sinhronizācija Kompozīts	
Video ievads	Signāla ievads Ievada forma	15 kontaktu D-Sub savienotājs RGB Analogais (0,7Vp-p/75omi), Digitālā	
Resolution	Maks. Ieteicamā	VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz	
Plug&Play	DDC2AB		
Strāvas patēriņš	Ieslēgts Gaidīšanas režīms Izslēgts	: ≤ ≤	30 W (Tipisks) 1,0 W 0,5 W
Izmēri un svars	Ar pamatni		Bez pamatnes
	Platums	54,23 cm (21,35 colla)	54,23 cm (21,35 colla)
	Augstums	41,20 cm (16,22 colla)	40,83 cm (16,07 colla)
	Dzīlums	17,20 cm (6,77 colla)	3,10 cm (1,22 colla)
Svars (neskaitot iesaiņojumu)		2,6 kg (5,73 mārciņa)	
Locīšanas	Vertikālais leņķis : -5° līdz 15°		
Barošanas strāva	12 V  3,0 A		
Mainstrāvas — līdz zstrāvas adapteris	FSP036-DGAA1 tipa, ko ražojis FSP Electronic, vai LCAP07F tipa, ko ražojis Lien change Electronics		
Vides apstākļi	Ekspluatācijas apstākļi		
	Temperatūra	10 °C līdz 5°C	
	Rel. mitrums	10 % līdz 80 % nekondensējošs	
	Uzglabāšanas apstākļi		
	Temperatūra	-20 °C līdz 0 °C	
	Rel. mitrums	5 % līdz 90 % nekondensējošs	
Locīšanas / grozīš anas statnis	Pievienots (), Atvienots (O)		
Barošanas kabelis	Sienas kontakta izvada tips		

PIEZĪME

- Šajā dokumentā ietvertā informācija var būt izmainīta bez brīdinājuma.

Displejs	58,4 cm (23,0 colla); Flat Panel aktīvā matrica – TFT LCD Pretapzīlbināšanas pārklājums Redzamais diagonālais izmērs : 58,4 cm (Pikseļa izmērs) 0,265 mm x 0,265 mm													
Sinhr. ievade	Horizontāla frekvence Vertikālā frekvence Ievada forma	30 kHz līdz 83 kHz (Automātiski) 56 Hz līdz 75 Hz (Automātiski) Atsevišķa sinhronizācija Digitālā												
Video ievads	Signāla ievads Ievada forma	15 kontaktu D-Sub savienotājs DVI-D savienotājs (Digitālā) RGB Analogais (0,7Vp-p/750m), Digitālā												
Resolution	Maks. Ieteicamā	VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz												
Plug&Play	DDC 2B(Digitālā),DDC2AB(Analogais)													
Strāvas patēriņš	Ieslēgts Gaidīšanas režīms Izslēgts	: 30 W (Tipisks) ≤ 1,0 W ≤ 0,5 W												
Izmēri un svars	<table> <thead> <tr> <th></th><th>Ar pamatni</th><th>Bez pamatnes</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Platums</td><td>54,23 cm (21,35 colla)</td><td>54,23 cm (21,35 colla)</td></tr> <tr> <td>Augstums</td><td>41,20 cm (16,22 colla)</td><td>40,83 cm (16,07 colla)</td></tr> <tr> <td>Dzīļums</td><td>17,20 cm (6,77 colla)</td><td>3,10 cm (1,22 colla)</td></tr> </tbody> </table> Svars (neskaitot iesaiņojumu) 2,6 kg (5,73 mārciņa)			Ar pamatni	Bez pamatnes	Platums	54,23 cm (21,35 colla)	54,23 cm (21,35 colla)	Augstums	41,20 cm (16,22 colla)	40,83 cm (16,07 colla)	Dzīļums	17,20 cm (6,77 colla)	3,10 cm (1,22 colla)
	Ar pamatni	Bez pamatnes												
Platums	54,23 cm (21,35 colla)	54,23 cm (21,35 colla)												
Augstums	41,20 cm (16,22 colla)	40,83 cm (16,07 colla)												
Dzīļums	17,20 cm (6,77 colla)	3,10 cm (1,22 colla)												
Locīšanas	Vertikālais leņķis : -5° līdz 15°													
Barošanas strāva	12 V  3,0 A													
Mainīstrāvas — līdzstrāvas adapteris	FSP036-DGAA1 tipa, ko ražojis FSP Electronic, vai LCAP07F tipa, ko ražojis Lien change Electronics													
Vides apstākļi	Ekspluatācijas apstākļi Temperatūra 10 °C līdz 5°C Rel. mitrums 10 % līdz 80 % nekondensējošs Uzglabāšanas apstākļi Temperatūra -20 °C līdz 0 °C Rel. mitrums 5 % līdz 90 % nekondensējošs													
Locīšanas / grozīšanas stātnis	Pievienots (), Atvienots ()													
Barošanas kabelis	Sienas kontakta izvada tips													

PIEZĪME

- Šajā dokumentā ietvertā informācija var būt izmainīta bez brīdījuma.

Displejs	58,4 cm (23,0 colla); Flat Panel aktīvā matrica – TFT LCD Pretapzīlbināšanas pārklājums Redzamais diagonālais izmērs : 58,4 cm (Pikseļa izmērs) 0,265 x 0,265 mm		
Sinhr. ievade	Horizontāla frekvence	30 kHz līdz 83 kHz (Automātiski) HDMI: 30 kHz līdz 83 kHz (Automātiski)	
	Vertikālā frekvence	Analogais, Digitāls: 56 Hz līdz 75 Hz (Automātiski) HDMI: 56 Hz līdz 61 Hz (Automātiski)	
	Ievada forma	Atsevišķa sinhronizācija, Digitālā	
Video ievads	Signāla ievads	15 kontaktu D-Sub savienotājs DVI-D savienotājs (digitāls) 19 kontaktu HDMI savienotājs	
	Ievada forma	Analogais (0,7 Vp-p/ 75 omi), Digitāls, HDMI	
Izšķirtspēja	Maks. leteicamā	VESA 1920 x 1080 @60 Hz VESA 1920 x 1080 @60 Hz	
Plug&Play	DDC 2B(Analogais, Digitālā, HDMI)		
Strāvas patēriņš	Ieslēgts	:	30 W (Tipisks)
	Gaidīšanas režīms	≤	1,0 W
	Izslēgts	≤	0,5 W
Izmēri un svars	Ar pamatni		Bez pamatnes
	Platums	54,23 cm (21,35 colla)	54,23 cm (21,35 colla)
	Augstums	41,20 cm (16,22 colla)	40,83 cm (16,07 colla)
	Dzījums	17,20 cm (6,77 colla)	3,10 cm (1,22 colla)
	Svars (neskaitot iesaiņojumu)		2,6 kg (5,73 mārciņa)
Locīšanas	Vertikālais leņķis : -5° līdz 15°		
Barošanas strāva	12 V	==	3,0 A
AC/DC Adapter	FSP036-DGAA1 tipa, ko ražojis FSP Electronic, vai LCAP07F tipa, ko ražojis Lien change Electronics		
Vides apstākļi	Ekspluatācijas apstākļi Temperatūra 10 °C līdz 35 °C Rel. mitrums 10 % līdz 80 % nekondensējošs Uzglabāšanas apstākļi Temperatūra -20 °C līdz 60 °C Rel. mitrums 5 % līdz 90 % nekondensējošs		
Locīšanas / grozīšanas statnis	Pievienots (), Atvienots (O)		
Barošanas kabelis	Sienas kontakta izvada tips		

PIEZĪME

- Šajā dokumentā ietvertā informācija var būt izmainīta bez brīdinājuma.

Sākotnējo iestatījumu režīmi (Izšķirtspēja)

– D-sub (Analogi) / DVI-D (Digitāli) IEEE

E1960T/E1960S

Displeja režīmi(Izšķirtspēja)		Horizontāla frekvence(kHz)	Vertikālā frekvence (Hz)
1	720 x 400	31,468	70
2	640 x 480	31,469	60
3	640 x 480	37,500	75
4	800 x 600	37,879	60
5	800 x 600	46,875	75
6	832 x 624	49,725	75
7	1024 x 768	48,363	60
8	1024 x 768	60,123	75
*9	1360 x 768	47,712	60

*Ieteicamais režīms

E2060T/E2060S

Displeja režīmi(Izšķirtspēja)		Horizontāla frekvence(kHz)	Vertikālā frekvence (Hz)
1	720 x 400	31,468	70
2	640 x 480	31,469	60
3	640 x 480	37,500	75
4	800 x 600	37,879	60
5	800 x 600	46,875	75
6	1024 x 768	48,363	60
7	1024 x 768	60,123	75
8	1152 x 864	67,500	75
*9	1600 x 900	60,000	60

*Ieteicamais režīms

E2260T/E2360T/E2260S/E2360S/E2260V/E2360V

Displeja režīmi(Izšķirtspēja)		Horizontāla frekvence(kHz)	Vertikālā frekvence (Hz)
1	720 x 400	31,468	70
2	640 x 480	31,469	60
3	640 x 480	37,500	75
4	800 x 600	37,879	60
5	800 x 600	46,875	75
6	1024 x 768	48,363	60
7	1024 x 768	60,123	75
8	1152 x 864	67,500	75
9	1280 x 1024	63,981	60
10	1280 x 1024	79,976	75
11	1680 x 1050	65,290	60
*12	1920 x 1080	67,500	60

*Ieteicamais režīms

HDMI Video IEEJA

■ E2260V/E2360V

Displeja režīmi(Izšķirtspēja)		Horizontāla frekvence(kHz)	Vertikālā frekvence (Hz)
1	480p	31,50	60
2	576p	31,25	50
3	720p	37,50	50
4	720p	45,00	60
5	1080i	28,12	50
6	1080i	33,75	60
7	1080p	56,25	50
8	1080p	67,50	60

Indikators

Režīms	Gaismas diodes krāsa
Ieslēgts	Sarkans
Gaidīšanas režīms	Gaiši zils
Izslēgts	Izslēgts



Pirms produkta lietošanas noteikti izlasiet drošības norādījumus.

Īpašnieka rokasgrāmatu (CD) uzglabājiēt pieejamā vietā turpmākām atsaucēm.

Iekārtas modeļa un sērijas numurs ir norādīts iekārtas aizmugurē vai vienā sānā. Pierakstiet to zemāk, ja gadījumā kādreiz būs nepieciešams veikt apkopi.

MODELIS _____

SĒRIJAS NUMURS _____

ENERGY STAR is a set of power-saving guidelines issued by the U.S. Environmental Protection Agency(EPA).



As an ENERGY STAR Partner LGE U. S. A.,Inc. has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.