



### Všeobecné dotazy

<Informační centrum pro zákazníky společnosti LG>

**810-555-810**

\* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

### Všeobecné otázky

<Středisko informací pro zákazníky společnosti LG>

**0850-111-154**

\* Před telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.



**CE 0168**

[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)

P/N : MMBB0340322 (1.0) H

Bluetooth QD ID B015130



Určitý obsah v této příručce nemusí odpovídat funkcím vašeho telefonu. Závisí to na softwaru telefonu nebo na poskytovateli služeb.

## **GW520** Uživatelská příručka



Blahopřejeme vám k zakoupení moderního a kompaktního telefonu GW520 společnosti LG, který funguje s nejnovějšími technologiemi pro mobilní komunikaci.



### Likvidace starých zařízení

- 1** Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na výrobek vztahuje směrnice Evropské unie číslo 2002/96/ES.
- 2** Všechny elektrické a elektronické výrobky by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 3** Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví.
- 4** Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

# Obsah

Informace o telefonu.....	8	Čekající hovor .....	25
Pohled na otevřený telefon .....	9	Používání blokování hovorů.....	25
Instalace karty SIM a baterie .....	11	Pevná volba čísel .....	25
Paměťová karta .....	14	Použití funkce Odmítnout hovor pomocí zprávy SMS .....	26
Vložení paměťové karty .....	14	Cena hovoru .....	26
Formátování paměťové karty .....	14	Doba trvání hovoru .....	26
Přenos kontaktů.....	15	Objem dat .....	26
Mapa menu .....	16	Změna společného nastavení hovorů.....	26
Pohotovostní obrazovka.....	17	<b>Kontakty.....</b>	<b>28</b>
Typy pro dotykovou obrazovku .....	17	Vyhledávání kontaktů.....	28
Klávesy rychlé volby .....	18	Přidání nového kontaktu .....	28
Stavový řádek .....	19	Možnosti kontaktu.....	29
Změna stavu ze stavového řádku .....	20	Vytvoření skupiny.....	30
Použití funkce Souběžné zpracování úloh .....	20	Změna nastavení kontaktu .....	30
Hovory.....	21	Zobrazení informací .....	31
Uskutečnění hovoru .....	21	<b>Posílání zpráv .....</b>	<b>32</b>
Změna nastavení displeje pro vytáčení .....	21	Posílání zpráv .....	32
Uskutečnění hovoru z kontaktů.....	22	Odeslání zprávy.....	32
Příjem a odmítnutí hovoru.....	22	Zadávání textu.....	33
Úprava hlasitosti hovoru.....	22	Prediktivní režim T9 .....	33
Rychlá volba .....	22	Ruční režim (Abc).....	34
Uskutečnění druhého hovoru.....	23	Klávesnice Qwerty.....	34
Vypnutí DTMF .....	23	Nastavení e-mailu .....	35
Zobrazení záznamů hovorů.....	24	Stahování e-mailů .....	36
Použití přeměrování hovorů.....	24	Odeslání e-mailu pomocí nového účtu .....	36

Změna nastavení e-mailu.....	36	Používání funkce zvětšení při prohlížení fotografie.....	52
Složky zpráv.....	37	Úprava hlasitosti při sledování videozáznamu.....	52
Správa zpráv.....	38	Zachycení snímku z videozáznamu..	52
Používání šablon.....	39	Zobrazení fotografií formou prezentace .....	53
Používání emotikonů.....	39	Nastavení fotografie jako tapety .....	53
Změna nastavení SMS .....	39	Úprava fotografií.....	54
Změna nastavení MMS.....	40	Zkrácení délky videozáznamu .....	55
Změna dalších nastavení.....	41	Sloučení dvou videozáznamů .....	55
<b>Fotoaparát.....</b>	<b>42</b>	Sloučení fotografie s videozáznamem .....	56
Rychlé pořízení fotografie .....	42	Přidání textu k videozáznamu .....	56
Po pořízení fotografie .....	42	Překrývání fotografie.....	57
Seznámení s hledáčkem .....	43	Přidání záznamu hlasu.....	58
Výběr typu záběru.....	44	Přidání zvukové stopy k videozáznamu .....	58
Nastavení expozice.....	44	Změna rychlosti videozáznamu.....	59
Použití pokročilých nastavení.....	44	<b>Moje soubory.....</b>	<b>60</b>
Zobrazení uložených fotografií .....	46	Obrázky .....	60
<b>Videokamera .....</b>	<b>47</b>	Odeslání fotografie .....	60
Pořízení rychlého videozáznamu .....	47	Použití obrázku.....	61
Po pořízení videozáznamu.....	48	Tisk snímku .....	61
Seznámení s hledáčkem .....	49	Přesouvání nebo kopírování obrázku .....	61
Nastavení expozice.....	50	Vytvoření prezentace.....	62
Použití pokročilých nastavení.....	50	Zvuky .....	62
Sledování uložených videozáznamů .....	51		
<b>Vaše fotografie a videozáznamy .....</b>	<b>52</b>		
Prohlížení fotografií a videozáznamů.....	52		

# Obsah

Použití zvuku.....	62	Nastavení budíku .....	72
Video .....	62	Záznam hlasu.....	72
Používání možností při pozastaveném videozáznamu.....	63	Nahrávání zvuku nebo hlasu.....	73
Odeslání videoklipu.....	63	Odeslání hlasového záznamu.....	73
Instalace hry nebo aplikace .....	64	Přidání poznámky .....	74
Hraní hry.....	64	Používání kalkulačky.....	74
Použití menu pro Hry .....	64	Převod jednotek.....	74
Práce se složkou Zábava .....	64	Používání stopek.....	74
Obsah Flash aplikace.....	64	STK.....	75
Dokumenty.....	64	Přidání města ke světovému času .....	75
Přenesení souboru do počítače .....	65	<b>Synchronizace s počítačem .....</b>	<b>76</b>
Zobrazení souboru .....	65	Instalace programu LG PC	
Ostatní.....	65	Suite do počítače.....	76
Hudba.....	66	Záloha a obnovení dat v telefonu .....	76
Přenesení hudby do telefonu .....	66	Zobrazení souborů v telefonu	
Přehrání skladby .....	67	na počítači.....	76
Vytvoření seznamu skladeb .....	67	Synchronizace kontaktů .....	77
Úprava seznamu skladeb .....	67	Synchronizace zpráv .....	77
Odstranění seznamu skladeb .....	68	Použití telefonu jako Mass storage .....	77
Používání rádia.....	68	Použití telefonu jako zařízení	
Vyhledávání stanic.....	69	pro synchronizaci hudby .....	78
Obnovení kanálů.....	69	Použití telefonu jako modemu.....	78
Práce s aplikací Muvee studio.....	69	<b>Prohlížeč .....</b>	<b>80</b>
<b>Organizér.....</b>	<b>71</b>	Prohlížeč .....	80
Přidání události do kalendáře .....	71	Přístup k webu.....	80
Přidání položky do seznamu úkolů...71		Přidání záložek a přechod k nim .....	80
Použití vyhledávače data.....	71	Použití čtečky kanálů RSS.....	81
		Uložení stránky.....	81

Přechod k uložené stránce .....	81
Zobrazení historie prohlížeče .....	82
Změna nastavení webového prohlížeče.....	82
<b>Nastavení.....</b>	<b>83</b>
Přizpůsobení profilů .....	83
Změna nastavení displeje .....	83
Změna nastavení telefonu .....	84
Změna nastavení dotykové obrazovky.....	85
Změna nastavení připojení.....	85
Odesílání a příjem souborů pomocí připojení Bluetooth .....	87
Párování s jiným zařízením Bluetooth.....	88
Používání sluchátek Bluetooth .....	89
Aktualizace softwaru .....	89
<b>Příslušenství.....</b>	<b>90</b>
<b>Služby sítě .....</b>	<b>91</b>
<b>Technické údaje .....</b>	<b>91</b>
<b>Návod pro bezpečné a efektivní použití.....</b>	<b>93</b>
<b>Odstraňování problémů .....</b>	<b>99</b>

# Informace o telefonu

## Nabíječka, kabel a konektor pro sadu handsfree

**TIP:** Než připojíte kabel USB, počkejte, až se telefon zapne a přihlásí do sítě.

### Klávesa Konec/ Napájení

- Umožňuje ukončit nebo odmítnout hovor. Umožňuje zapnout nebo vypnout telefon. Jediným stisknutím se vrátíte na pohotovostní obrazovku.


### Klávesa Souběžné zpracování úloh

### Klávesa pro volání

- Umožňuje vytočit telefonní číslo a odpovédět na příchozí hovory.



**VAROVÁNÍ:** LCD displej a dotyková obrazovka telefonu se mohou poškodit, pokud na telefon položíte těžký předmět nebo pokud telefon vložíte do kapsy a sednete si na něj.

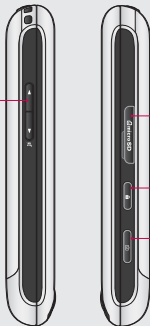

Patice paměťové  
karty Micro SD

Klávesa Zamknout/  
Odemknout  
Klávesa  
Fotoaparát

### Postranní klávesy

- Je-li obrazovka nečinná: hlasitost vyzváněcího tónu a tónu při dotyku.
- Během hovoru: hlasitost sluchátka.

# Pohled na otevřený telefon



**Změna režimu psaní textu**  
(velká nebo malá písmena)

**Alfanumerická klávesnice**

**Mezerník**  
Stisknutím vložíte do textu mezeru.

**Klávesa Vymazat**


- Jednotlivým stisknutím smažete jeden znak. Stisknutím a podržením této klávesy smažete všechny zadané znaky.

**Klávesa Enter**

**Klávesa Symbol**

- Zadávání symbolů.


## Pohled na otevřený telefon

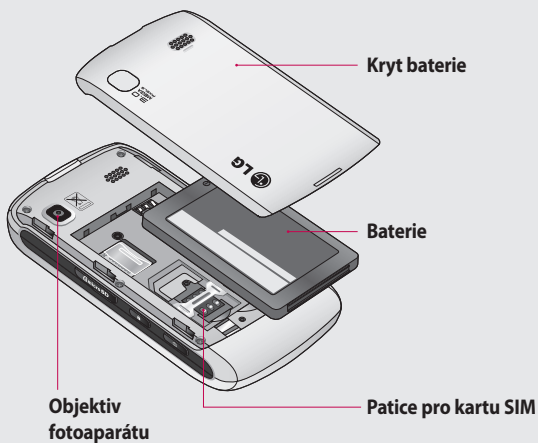

# Instalace karty SIM a baterie


## 1 Sejměte kryt baterie

Vysuňte kryt baterie vzhůru a směrem od telefonu.

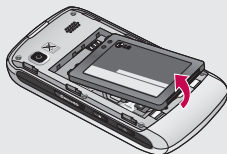

## 2 Vyměte baterii

Pomocí výřezu ve spodní části baterii vyjměte z prostoru pro baterii.

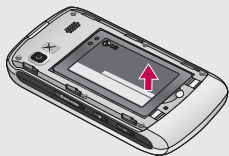


**VAROVÁNÍ:** Nevyjímejte baterii pomocí nehtu.

**VAROVÁNÍ:** Nevyjímejte baterii, pokud je telefon zapnutý. Telefon by se mohl poškodit.

# Instalace karty SIM a baterie


## 3 Instalace karty SIM

Kartu SIM vložte do držáku karty SIM tak, aby pozlacené kontakty na kartě směřovaly dolů. Chcete-li vyjmout kartu SIM, jemně ji vytáhněte směrem ven.

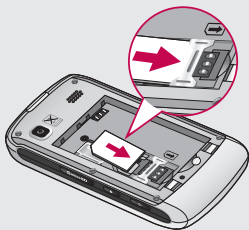


## 4 Instalace baterie

Nejdříve vložte baterii horní stranou do horní části prostoru pro baterii. Zajistěte, aby na sebe přiléhaly kontakty na baterii s kontakty na telefonu. Zatlačte na dolní část baterie tak, aby zapadla na své místo.

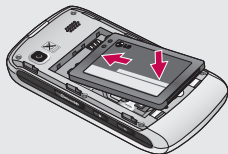

## 5 Nabíjení telefonu

Zvedněte a otočte kryt zdičky pro nabíječku umístěné na vrchní straně telefonu GW520. Do zdičky vložte konektor nabíječky a poté nabíječku připojte k elektrické síti. Telefon GW520 je nutné nabíjet, dokud se na obrazovce nezobrazí informace, že baterie se zcela nabíla.

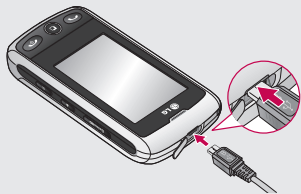


# Paměťová karta

## Vložení paměťové karty

Paměť telefonu lze rozšířit pomocí paměťové karty MicroSD.

**POZNÁMKA:** Paměťová karta je volitelné příslušenství.

- 1 Otevřete kryt slotu paměťové karty umístěný na pravé hraně přístroje.
- 2 Zasuňte paměťovou kartu do slotu a zatlačte na ni, aby zapadla na místo. Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů.

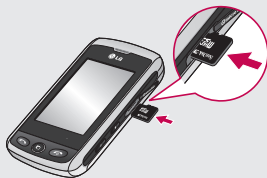

- 3 Zavřete kryt.

## Formátování paměťové karty

Paměťová karta je již zřejmě zformátována. Pokud ne, před použitím ji bude nutné zformátovat.


- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte možnost , poté stiskněte možnost  a vyberte položku **Telefon**.
- 2 Stiskněte možnost **Správa paměti** a poté zvolte položku **Externí paměť**.
- 3 Stiskněte možnost **Formátovat** a poté volbu potvrďte.
- 4 Zadejte heslo, pokud bylo nastaveno. Karta bude naformátována a připravena k použití.

**TIP!** Výchozí úložiště můžete změnit: otevřete položku Správa paměti v menu Telefon a zvolte položku Volba paměti.


**POZNÁMKA:** Pokud jsou na vaší paměťové kartě již uloženy nějaké soubory, budou automaticky zařazeny do příslušné složky, např. videa budou uložena do složky **Moje videozáznamy**.

## Přenos kontaktů

Přenos kontaktů z karty SIM do telefonu:

- 1** V menu **Komunikace** vyberte možnost  a zvolte položku **Nastavení**.
- 2** Stiskněte možnost **Kopírovat**.
- 3** Zvolte možnost **Ze SIM do telefonu**.
- 4** Zvolte možnost **Vybrat vše** nebo po jednom vyberte jména a stiskněte tlačítko **Kopírovat**.

# Mapa menu

Stisknutím ikony  na pohotovostní obrazovce otevřete **hlavní menu**. Odtud získáte přístup k dalším menu: **Komunikace, Zábava, Nástroje a Nastavení**.



## Komunikace

- 1 Kontakty
- 2 Poslední historie
- 3 Zprávy
- 4 E-mail
- 5 Vytáčení



## Zábava

- 1 Fotoaparát
- 2 Videokamera
- 3 Galerie
- 4 Moje soubory
- 5 Hudba
- 6 Muvee studio
- 7 Hry a apl.
- 8 FM rádio



## Nástroje

- 1 Prohlížeč
- 2 Google
- 3 Budík
- 4 Organizér
- 5 Poznámky
- 6 Záznam hlasu
- 7 Nástroje



## Nastavení

- 1 Profily
- 2 Displej
- 3 Telefon
- 4 Hovory
- 5 Bluetooth
- 6 Dotykové ovládání
- 7 Připojení

# Pohotovostní obrazovka

Z této obrazovky můžete přecházet k možnostem všech menu, uskutečnit rychlý hovor, zobrazit stav telefonu a provádět další akce.

## Tipy pro dotykovou obrazovku

Pohotovostní obrazovka také představuje vynikající výchozí bod pro seznámení se s dotykovou obrazovkou.

Položku vyberete stisknutím středu ikony. Telefon GW520 slabě zavibruje, jakmile rozpozná, že jste stiskli některou z možností.


Seznamy možností lze procházet stisknutím poslední viditelné položky a pohybem prstu po obrazovce směrem nahoru. Seznam se posune a zobrazí se další položky.

- Není nutné vyvíjet příliš silný tlak, dotyková obrazovka je dostatečně citlivá i na jemný dotyk.
- Požadovanou možnost stiskněte špičkou prstu. Dávejte pozor, abyste nestiskli okolní možnosti.
- Pokud je obrazovka zhasnutá, stisknutím klávesy Odemknout/

Zamknout umístěné na pravé straně telefonu obnovíte domovskou obrazovku.

- Telefon nepřekrývejte pouzdrzem ani krytem. Dotyková obrazovka nebude při překrytí fungovat.
- Existují dva typy nečinné obrazovky. Klepnutím doleva nebo doprava na pohotovostní obrazovce změňte typ nečinné obrazovky.

## 1 Nečinná obrazovka aplikace

– po stisknutí možnosti  se zobrazí panel mobilní aplikace. Ikony zobrazené na nečinné obrazovce aplikace můžete přetáhnout na hlavní obrazovku.



- ## 2 Obrazovka Livesquare
- na obrazovce Livesquare můžete snadno uskutečnit hovor, poslat zprávu nebo uložit údaje pomocí čísla přiděleného zástupci. Abyste zprovoznili funkce telefonování, zasílání zpráv a adresáře, vyberte zástupce s ikonou klávesy rychlé volby, kterou chcete používat.

# Pohotovostní obrazovka

## Klávesy rychlé volby

Klávesy rychlé volby slouží pro snadný přístup k nejpoužívanějším funkcím na jeden dotyk.



Dotykem zobrazíte klávesnici, která vám umožní vytočit číslo hovoru. Číslo zadejte jako při použití běžné klávesnice a stiskněte možnost  nebo hardwarovou klávesu .



Stisknutím této klávesy otevřete adresář. Číslo, na které chcete volat, vyhledáte zadáním jména kontaktu v horní části obrazovky pomocí touchpadu. Můžete také vytvořit nové kontakty a upravit stávající.



Stisknutím otevřete menu možností Posílání zpráv. Zde můžete vytvořit novou zprávu SMS nebo MMS nebo zobrazit složku zpráv.











Stisknutím otevřete celé hlavní menu rozdělené do čtyř svislých podmenu. Stisknutím záložky každého podmenu zobrazíte další možnosti.

## Stavový řádek

Stavový řádek pomocí různých ikon poskytuje informace, jako je například síla signálu, nové zprávy, životnost baterie nebo stav aktivace připojení Bluetooth či GRPS.

Následuje tabulka, ve které je vysvětlen význam ikon, které se ve stavovém řádku nejpravděpodobněji zobrazí.


<b>Ikona</b>	<b>Popis</b>
	Souběžné zpracování úloh
	Síla signálu sítě (počet proužků se mění)
	Žádný signál sítě
	Zbývající životnost baterie
	Baterie je vybitá
	Nová textová zpráva
	Nová hlasová zpráva
	Plná schránka přijatých zpráv

<b>Ikona</b>	<b>Popis</b>
	Odesílání zprávy se nezdařilo
	Budík je nastaven
	Používá se Můj profil (číslo na ikoně se bude lišit)
	Používá se profil Normální
	Používá se profil Venku
	Používá se profil Tichý
	Nastaven profil Sluchátka
	Hovory přesměrovány
	Používá se EDGE
	Roaming
	Letový režim je zapnutý
	Zařízení Bluetooth je aktivní
	Přehrávání BGM
	Pozastavení BGM


# Pohotovostní obrazovka

## Změna stavu ze stavového řádku

Stisknutím stavového řádku otevřete možnost Shrnutí stavu. Zobrazuje aktuální čas a položky Síť, ID SVC, Baterie, Paměť přístroje, Externí paměť, Profil, MP3 a Stav Bluetooth. Můžete nastavit typ Profilu, přehrát/pozastavit MP3 a aktivovat/deaktivovat Bluetooth.

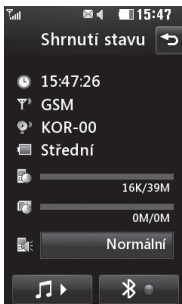

## Použití funkce Souběžné zpracování úloh




Stisknutím hardwarové klávesy Souběžné zpracování úloh  otevřete menu Souběžné zpracování úloh. Z tohoto menu můžete prohlížet všechny spuštěné aplikace a ovládat je jedním dotykem.


Pokud je na pozadí spuštěna aplikace (např. hra nebo rádio FM), na stavovém řádku se zobrazí ikona





# Hovory


## Uskutečnění hovoru


- 1 Klávesnici otevřete stisknutím možnosti .
- 2 Zadejte číslo na klávesnici. Číslici lze smazat stisknutím klávesy Vymazat.
- 3 Stisknutím tlačítka  na klávesnici nebo hardwarové klávesy  zahájíte hovor.
- 4 Hovor ukončíte stisknutím hardwarové klávesy .

**TIP!** Chcete-li zadat znak + pro mezinárodní hovory, stiskněte a podržte klávesu .



**TIP!** Pomocí hardwarové klávesy Zamknout/Odemknout  zamknete dotykovou obrazovku, aby se omylem neuskutečnil hovor.

**TIP!** Pro zobrazení klávesnice během hovoru stiskněte možnost .

**TIP!** Telefon můžete odemknout podržením tlačítka Stisknutím a podržením odemkněte, dokud se obrazovka neaktivuje, nebo stisknutím hardwarové klávesy Odemknout .



**TIP!** Odeslat zprávu, uložit číslo a vyhledávat kontakty lze klepnutím na možnost .

## Změna nastavení displeje pro vytáčení



- 1 Klávesnici otevřete stisknutím možnosti .
- 2 Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení obrazovky vytáčení a změňte vzhled klávesnice pro vytáčení.
- 3 Můžete změnit barvu a velikost.


# Hovory

## Uskutečnění hovoru z kontaktů



- 1 Stisknutím tlačítka  na pohotovostní obrazovce otevřete adresář.
- 2 Klepněte na okno pole vyhledávání a zadejte prvních několik písmen kontaktu, kterému chcete volat.
- 3 Ve filtrovaném seznamu stiskněte kontakt, kterému chcete volat, a vyberte číslo pro volání, pokud je u kontaktu uloženo více než jedno číslo.
- 4 Stiskněte hardwarovou klávesu .

## Příjem a odmítnutí hovoru

Když telefon zvoní, můžete hovor přijmout stisknutím hardwarové klávesy  nebo stisknutím tlačítka .

Klepnutím na možnost  ztlumíte zvonění. Tato funkce je užitečná například v případech, že jste

zapomněli telefon přepnout na tichý režim (například při schůzce).


Příchozí hovor lze odmítnout stisknutím hardwarové klávesy  nebo stisknutím tlačítka .

## Úprava hlasitosti hovoru

Pro nastavení hlasitosti během hovoru použijte tlačítko pro posun nahoru a dolů umístěné na levé straně telefonu.




## Rychlá volba


Často volanému kontaktu můžete přiřadit číslo rychlé volby.

- 1 Na pohotovostní obrazovce stiskněte možnost , v menu Komunikace vyberte položku **Kontakty** a klepněte na možnost **Rychlé volby**.
- 2 Hlasová pošta je nastavena na rychlou volbu 1. Toto nastavení nelze změnit. Pro přiřazení rychlé volby kontaktu stiskněte jiné číslo.

- 3 Otevře se adresář. Kontakt, kterému chcete přiřadit číslo, vyberte jedním stisknutím jeho telefonního čísla. Chcete-li kontakt vyhledat, klepněte na okno pole vyhledávání a zadejte první písmeno jména požadovaného kontaktu.

## Uskutečnění druhého hovoru


- 1 Během prvního hovoru stiskněte možnost  a vyberte číslo, které chcete volat.
- 2 Vytočte číslo nebo vyhledejte kontakt v seznamu.
- 3 Stisknutím klávesy  spojíte hovor.
- 4 Oba hovory se zobrazí na obrazovce pro volání. První hovor bude uzamčen a volající přidržení.
- 5 Chcete-li mezi hovory přepínat, stiskněte ikonu  a zvolte možnost **Prohodit hovor** nebo stiskněte číslo přidřzeného hovoru.

- 6 Chcete-li ukončit jeden nebo oba hovory, stiskněte možnost  a zvolte položku **Konec** a poté možnost **Vše, Přidrženo** nebo **Aktivní**.

**TIP!** Hovory lze kombinovat výběrem možnosti **Přijmout** a poté položky Připojit. Zkontrolujte, zda váš poskytovatel sítě podporuje konferenční hovory.

**POZNÁMKA:** Každý hovor, který uskutečníte, bude zpoplatněn.



## Vypnutí DTMF

DTMF umožňuje používání číselných příkazů pro procházení menu v rámci automatických hovorů. DTMF je zapnuto jako výchozí. Chcete-li je vypnout během hovoru (například abyste zaznamenali číslo) stiskněte možnost  a vyberte položku **Vypnutí DTMF**.


# Hovory


## Zobrazení záznamů hovorů


**TIP!** V seznamu možností se můžete posunovat stisknutím poslední viditelné položky a pohybem prstu po obrazovce směrem nahoru. Seznam se posune a zobrazí se další položky.


**Stiskněte možnost**  a v menu Komunikace klepněte na položku .


Volby zobrazení:

**Vše**  – zobrazí úplný seznam všech volaných, přijatých a zmeškaných hovorů.

**Volaná**  – zobrazí seznam všech volaných čísel.




**Přijaté**  – zobrazí seznam všech čísel, která vám volala.

**Nepřijaté**  – zobrazí seznam všech zmeškaných hovorů.

**TIP!** Všechny zaznamenané položky v libovolném záznamu hovorů smažete stisknutím tlačítka  a možnosti **Smazat vše**.

**TIP!** Stisknutím jednotlivé položky v záznamu hovorů zobrazíte datum, čas a trvání hovoru.

## Použití přesměrování hovorů

- 1 Stiskněte možnost , zvolte položku  a vyberte možnost .
- 2 Stiskněte možnost **Přesměrování hovoru**.
- 3 Zvolte, zda chcete přesměrovat všechny hovory nebo zda je chcete přesměrovat, jen pokud je linka obsazena, pokud volaný účastník hovor nepřijímá nebo pokud vás nelze kontaktovat.
- 4 Zadejte číslo, na které si přejete hovor přesměrovat.

- 5 Stisknutím volby **Požadavek** možnost aktivujete.




**POZNÁMKA:** Přesměrování hovorů může být zpoplatněno. Další informace vám poskytne poskytovatel sítě.

**TIP!** Chcete-li vypnout veškerá přesměrování hovorů, vyberte v menu **Přesměrování hovorů** položku **Deaktivovat vše**.

## Čekající hovor

Je-li funkce Čekající hovor aktivována, přístroj vás v případě, že právě telefonujete, může upozornit na další příchozí hovor.

## Používání blokování hovorů

- 1 Stiskněte možnost , zvolte položku  a vyberte možnost .
- 2 Stiskněte možnost **Blokovanie**.

- 3 Zvolte některou ze šesti možností:

**Všechny odchází**

**Odchází mezinárodní**

**Odchází mezinárodní hovory kromě domácích**

**Všechny příchozí**

**Příchozí hovory při roamingu**

**Deaktivovat vše**

- 4 Zadejte heslo blokování. Další informace o této službě získáte od poskytovatele služeb.

## Pevná volba čísel

Výběrem položky Pevná volba čísel můžete zapnout a sestavit seznam čísel, která lze vytočit z telefonu. Budete od operátora potřebovat svůj kód PIN2. Po aktivaci lze z telefonu volat pouze čísla zahrnutá do seznamu pevné volby.

# Hovory

## Použití funkce Odmítnout hovor pomocí zprávy SMS

Než přichází hovor odmítnete, můžete nechat odeslat zprávu s vysvětlením, proč hovor nepřijímáte, pomocí tzv. Zprávy s omlouvou.

## Cena hovoru

Zobrazuje poplatky za vaše odchozí hovory (služba je závislá na konkrétní síti a někteří operátoři ji nepodporují).

## Doba trvání hovoru




Zobrazuje celkovou dobu trvání odchozích, přijatých nebo všech hovorů.

## Objem dat

Zobrazuje celkový objem přijatých, odeslaných nebo všech přenesených dat.

**TIP!** Výběrem položky **Pevná volba čísel** můžete zapnout a sestavit seznam čísel, která lze vytočit z telefonu. Budete od operátora potřebovat svůj kód PIN2. Z telefonu lze volat pouze čísla zahrnutá do seznamu pevné volby.

## Změna společného nastavení hovorů

- 1 Stiskněte možnost , zvolte položku  a vyberte možnost .
- 2 Stiskněte možnost **Společné nastavení**. Odtud můžete upravovat nastavení pro následující možnosti:

**Odmítnutí hovorů** – posunutím přepínače funkci **Zapnete** a zvýrazníte Seznam odmítnutých. Stisknutím textového pole můžete vybírat ze všech hovorů, určitých kontaktů nebo skupin,

z neregistrovaných čísel (která nemáte v kontaktech) nebo neidentifikovaných volajících. Stisknutím možnosti **Uložit** nastavení změníte.

**Odeslat vlastní číslo** – zvolte, zda chcete u odchozího hovoru zobrazit vlastní číslo.

### **Automatické vytáčení**

– posunutím přepínače směrem doleva funkci **Zapnete** a směrem doleva ji **Vypnete**.

**Režim odpovědi** – zvolte, zda chcete odpovídat pomocí klávesy Odeslat nebo jakékoli jiné klávesy.

### **Upozornění po minutách**

– posunutím přepínače směrem doleva funkci **Zapnete** a během hovoru uslyšíte každou minutu tón.

**Režim odpovědi BT** – vyberte možnost **Handsfree**, chcete-li hovory přijímat pomocí sluchátek Bluetooth, nebo možnost

**Přístroj**, chcete-li přijímat hovory stisknutím klávesy na přístroji.

**Uložit nové číslo** – zvolením možnosti **Ano** uložíte nové číslo.



**TIP!** V seznamu možností se můžete posunovat stisknutím poslední viditelné položky a pohybem prstu po obrazovce směrem nahoru. Seznam se posune a zobrazí se další položky.

# Kontakty



## Vyhledávání kontaktů

Kontakt můžete vyhledat dvěma způsoby:


### Na pohotovostní obrazovce

- 1 Stisknutím tlačítka  na pohotovostní obrazovce otevřete adresář.
- 2 Stiskněte tlačítko  vedle kontaktu, který chcete volat. Tato funkce je k dispozici, pokud v **nastavení kontaktů pak seznam kontaktů** nastavíte **Rychlá příkazová klávesa**, volbu **Provést hlasový hovor**.

### V hlavním menu

- 1 Stiskněte možnost  .
- 2 V menu Komunikace stiskněte možnost  a vyberte položku **Hledat**.
- 3 Adresář zobrazí seznam kontaktů odpovídající zadaným písmenům.

## Přidání nového kontaktu


- 1 Na pohotovostní obrazovce stiskněte možnost  a stiskněte položku **Přidat kontakt**.
- 2 Vyberte, zda se kontakt uloží do **Telefon** nebo na kartu **SIM**.
- 3 Zadejte jméno a příjmení nového kontaktu. Nemusíte zadávat obě části jména, ale je nutné zadat alespoň jednu.
- 4 Pro jeden kontakt lze zadat až pět různých čísel. Ke každému záznamu je přiřazeno přednastavené označení: **Mobil**, **Domů**, **Kancelář**, **Pager**, **Fax** nebo **Všeobecný**. Po skončení stiskněte možnost **Zavřít**.
- 5 Přidejte e-mailovou adresu.
- 6 Kontakt přiřadte do jedné nebo více skupin. Zvolte z možností **Žádná skupina**, **Rodina**, **Přátelé**, **Kolegové**, **Škola** nebo **VIP**.

- 7** Můžete také přidat **Vyzvánění, Narozeniny, Výročí, Domovská stránka, Domácí adresa, Název spol., Pracovní zařazení, Adresa spol.** nebo **Poznámky**.
- 8** Kontakt uložíte stisknutím možnosti **Uložit**.

**TIP!** Můžete vytvářet vlastní skupiny pro kontakty.

## Možnosti kontaktu

Při prohlížení kontaktu lze provádět řadu různých akcí. Následuje postup pro zobrazení a použití menu možností:

- 1** Otevřete kontakt, který chcete použít.
- 2** Můžete kontakt upravit nebo odeslat textovou zprávu.
- 3** Stisknutím ikony  otevřete seznam možností.

**Smazat** – tato možnost umožňuje odstranit kontakt. Pokud jste si jisti, že chcete akci provést,

stiskněte možnost **Ano**.

**Kopírovat/Přesunout do telefonu** – zvolte, zda chcete položky přesunout nebo zkopírovat na kartu SIM, nebo do přístroje (podle toho, kam jste kontakt původně uložili).




**Poslat vizitku** – tato možnost umožňuje poslat podrobnosti o kontaktu jiné osobě v podobě vizitky. Zvolte, zda se odešlou jako **SMS, MMS, E-mail** nebo přes **Bluetooth**.

### **TIP!** Odeslat zprávu

– umožňuje odeslat zprávu kontaktu. Má-li kontakt e-mailovou adresu, zvolte, zda chcete odeslat e-mail nebo zprávu SMS/MMS.

# Kontakty


## Vytvoření skupiny


- 1 Stiskněte možnost  .
- 2 V menu Komunikace stiskněte možnost  a poté položku **Skupiny**.
- 3 Stiskněte možnost  .
- 4 Vyberte možnost **Přidat skupinu**.
- 5 Vyplňte pole Jméno.
- 6 Stiskněte možnost **Uložit**.  
Skupině můžete také přiřadit vyzváněcí tón.

**POZNÁMKA:** Kontakty přidělené určité skupině se zachovají i po odstranění této skupiny. Zůstanou v adresáři.

## Změna nastavení kontaktu

Nastavení kontaktu můžete přizpůsobit tak, aby adresář fungoval podle vašich představ.

- 1 V menu Komunikace na pohotovostní obrazovce stiskněte možnost  .

- 2 Stiskněte možnost  a vyberte položku **Nastavení**.
- 3 Odtud můžete upravovat nastavení pro následující možnosti:

**Seznam kontaktů** – vyberte, zda se kontakt uloží do **Přístroje i na kartu SIM**, **Pouze do** přístroje nebo **Pouze na kartu SIM**

Můžete si také vybrat, chcete-li zobrazit nejdříve křestní jméno či příjmení kontaktu nebo chcete-li vedle kontaktu zobrazovat klávesu pro Rychlý příkaz.

### **Synchronizovat kontakt**

– umožňuje připojení k serveru a synchronizaci kontaktů.

**Kopírovat** – umožňuje zkopírovat kontakty z přístroje na SIM kartu a naopak.

Stisknutím možnosti Vybrat vše můžete vybrat všechny kontakty nebo postupným výběrem kopírovat jeden po druhém.



**Přesunout** – tato možnost se používá stejně jako možnost Kopírovat, avšak kontakt se uloží pouze na místo, kam jej přesunete. Pokud kontakt přesunete z karty SIM do přístroje, kontakt se z paměti karty SIM vymaže.

**Odeslat všechny kontakty přes Bluetooth** – umožňuje odeslání všech kontaktů do jiného zařízení pomocí Bluetooth. Připojení Bluetooth se při volbě této možnosti automaticky aktivuje.

**Zálohovat a Obnovit kontakty** – umožňuje zálohování a obnovení kontaktů na paměťové kartě.

**Smazat kontakty** – umožňuje smazat všechny kontakty v přístroji nebo na SIM kartě. Pokud jste si jisti, že chcete vymazat všechny kontakty v adresáři, vyberte možnost Ano.

## Zobrazení informací




- 1 V menu Komunikace na pohotovostní obrazovce stiskněte možnost .
- 2 Stiskněte možnost  a vyberte položku **Informace**.
- 3 Odtud můžete prohlížet položky **Číslo volání asist. služby**, **Vlastní číslo**, **Informace o paměti** (kolik zbývá nevyužitě paměti) a **Moje vizitka**.

**TIP!** Chcete-li přidat svou vlastní vizitku, vyberte možnost **Moje vizitka** a zadejte podrobné údaje jako v případě jakéhokoli jiného kontaktu. Na závěr stiskněte možnost **Uložit**.


# Posílání zpráv

## Posílání zpráv


Telefon GW520 obsahuje v jediném intuitivním a snadno ovladatelném menu možnosti zpráv SMS a MMS. Středisko zpráv je přístupné dvěma způsoby:

Na pohotovostní obrazovce stiskněte buď možnost , nebo možnost  a poté vyberte položku  v menu Komunikace.

## Odeslání zprávy

- 1 Stisknutím možnosti  a volbou položky **Nová zpráva** otevřete prázdnou zprávu.
- 2 Odtud lze odeslat zprávu SMS nebo MMS. K odeslání e-mailu stiskněte možnost  na pohotovostní obrazovce a poté možnost  v menu Komunikace.
- 3 K odeslání zprávy SMS nebo MMS stiskněte možnost Nová zpráva. K odeslání e-mailu možnost Nový e-mail.

- 4 Stisknutím možnosti **Vložit** přidáte obrázek, video, zvuk nebo šablonu apod.
- 5 Stisknutím možnosti **Komu(1)** v horní části obrazovky zadejte číslo příjemce nebo stisknutím ikony hledání otevřete adresář. Můžete přidat i více kontaktů. Po dokončení stiskněte možnost **Odeslat**.


 **VAROVÁNÍ:** Pokud do zprávy SMS přidáte obrázek, video nebo zvuk, převede se zpráva automaticky do režimu MMS a bude příslušným způsobem zpoplatněna.

**TIP!** Rychlá odpověď  
– odešle ihned odpověď na vybranou zprávu pomocí šablony.

## Zadávání textu


Text lze zadat třemi způsoby:


Režim textu T9/ Režim běžného textu/Klávesnice qwerty.

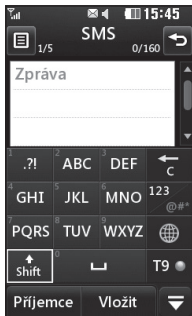



**T9** Stisknutím zapnete nebo vypnete prediktivní vkládání textu T9.



 Můžete zvolit jazyk, kterým budete psát.

**123**  Klepnutím lze přepínat mezi číselnou, symbolovou a textovou klávesnicí.

Pomocí možnosti  lze procházet různými typy klávesnic v jednotlivých režimech zadávání textu (např. přepínání mezi velkými a malými písmeny), je-li obrazovka v režimu zobrazení na šířku.

Mezeru zadáte stisknutím klávesy .

Smazání písmena nebo posunutí věty provedete stisknutím ikony Smazat .

**TIP!** Klepnutím na jednotlivá písmena napište zprávu a stisknutím možnosti:  přepnete na velká písmena  přidáte mezeru

## Prediktivní režim T9

V režimu T9 uvidíte ikonu **T9** .

Režim T9 pomocí vestavěného slovníku rozpoznává slova podle pořadí stisknutých kláves. Stačí stisknout číselnou klávesu spojenou s písmenem, které chcete zadat, a

# Posílání zpráv

slovník bude předvídat slovo, které chcete použít.

Například stisknutím kláves 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6 napíšete slovo „telefon“.

Pokud se požadované slovo neobjeví, stiskněte možnost **Pravopis**. Stisknete-li možnost **Pravopis**, slovo můžete zadat pomocí ručního režimu **Abc** a vaše slovo nebo jméno bude přidáno do slovníku.

## Ruční režim (Abc)

V režimu **Abc** uvidíte ikonu .

V režimu **Abc** – při vypnutém režimu **T9** – písmeno zadáváte opakovaným stisknutím klávesy. Pokud chcete například zadat slovo „hello“, stiskněte dvakrát 4, dvakrát 3, třikrát 5, znovu třikrát 5 a poté třikrát 6.


## Klávesnice Qwerty

### Zadávání textu


Alfanumerické znaky můžete zadávat pomocí klávesnice telefonu.


Text musíte zadávat například při ukládání jmen do **Kontaktů**, při psaní zpráv nebo vytváření položek plánovacího kalendáře. Telefon nabízí následující způsoby zadávání textu: ruční režim zadávání písmen **ABC** a režim zadávání čísel **123**.

**TIP!** Některá pole umožňují pouze jeden režim zadávání textu (např. telefonní číslo v adresáři).

Chcete-li do pole pro zadávání textu vložit symbol, stiskněte klávesu  a vyberte symbol. Poté stiskněte tlačítko **OK**.


Další symboly lze zobrazit procházením pomocí navigačních kláves.

Slova oddělujte mezerou stisknutím klávesy .

Znak odstraní stisknutím klávesy .

## Režim zadávání textu pomocí klávesnice

Pokud je třeba zadávat text, např. při psaní zprávy, klávesnice se nastaví do výchozího režimu ABC. Zadáváte-li číslice, např. při telefonování, numerické klávesy klávesnice se nastaví do výchozího numerického režimu.

V režimu ABC můžete zadávat číslice tak, že nejprve stisknete  a pak zvolenou číslici.

## Nastavení e-mailu

Pomocí telefonu GW520 můžete být prostřednictvím e-mailu stále v kontaktu, i když jste na cestách. Nastavení e-mailového účtu POP3 nebo IMAP4 je rychlé a snadné.

**TIP!** V seznamu možností se můžete posunovat stisknutím poslední viditelné položky a pohybem prstu po obrazovce směrem nahoru. Seznam se posune a zobrazí se další položky.

- 1 Stiskněte možnost .
- 2 V menu **Komunikace** vyberte možnost  a poté možnost .
- 3 Stiskněte možnost **Přidat účet**.
- 4 S nastavením e-mailu vám pomůže Průvodce nastavením. Není-li nastaven žádný e-mailový účet, můžete tak učinit pomocí Průvodce nastavením e-mailu.
- 5 Nyní můžete zvolit nastavení účtu:

**E-mailová adresa** – zadejte svoji e-mailovou adresu.

**Adresa serveru** – zadejte adresu serveru (pouze Microsoft Exchange).

**Doména** – zadejte doménu (pouze Microsoft Exchange).

**Už. jméno SMTP** – umožňuje zadat uživatelské jméno pro účet.

**Heslo** – umožňuje zadat heslo pro účet.

**Typ schránky** – umožňuje zadat typ schránky (**POP3** nebo **IMAP4**).

# Posílání zpráv

**příchozí server** – zadejte adresu serveru příchozí pošty




**Odchozí server** – zadejte adresu serveru odchozí pošty

**Ověření SMTP** – zvolte nastavení zabezpečení pro server odchozí pošty.

**Název účtu** – po nastavení účtu se jeho název zobrazí v seznamu účtů ve složce E-mail.

## Stahování e-mailů

Nové e-maily na svém účtu můžete kontrolovat automaticky nebo ručně.

- 1 Stiskněte možnost  a poté vyberte  z menu **Komunikace**.
- 2 Stiskněte účet, který chcete použít, a poté možnost .
- 3 Zvolte možnost **Obnovit**, telefon GW520 se připojí k vašemu e-mailovému účtu a stáhne nové zprávy.

## Odeslání e-mailu pomocí nového účtu

- 1 V účtu, který chcete použít, stiskněte možnost **Nový e-mail** a otevře se nový e-mail.
- 2 Můžete zadat adresu příjemce a napsat zprávu. Můžete také přidat obrázky, videa, zvuky nebo jiné typy souborů.
- 3 Stiskněte možnost **Odeslat** a váš e-mail bude odeslán.

## Změna nastavení e-mailu

Nastavení e-mailu můžete změnit podle svých představ.

- 1 Stiskněte možnost  a poté vyberte položku  a .
- 2 Klepněte na možnost , vyberte možnost **Nastavení e-mailu** a změňte tato nastavení:  
**E-mailové účty:** – založte si e-mailový účet.  
**Preferovaný E-mail** – vyberte účet, který chcete použít.

### **Povolit odpověď na e-mail**

– umožňuje zvolit, zda chcete povolit odesílání potvrzovacích zpráv o přečtení.

### **Požadovat odpověď na e-mail**

– umožňuje zvolit, zda budete žádat potvrzovací zprávy o přečtení.

**Interval načtení** – vyberte, jak často má telefon GW520 kontrolovat nové e-mailové zprávy.

**Obnovit počet** – zvolte počet e-mailů, které chcete načíst najednou.

**Vložit zprávu při přeposlání a odpovídání** – vyberte, zda bude do odpovědi zahrnuta původní zpráva.

**Zahrnout přílohu** – vyberte, zda bude do odpovědi zahrnuta původní příloha.

**Automatické načítání při roamingu** – zvolte, zda chcete zprávy automaticky načíst, pokud jste v zahraničí (při roamingu).

**TIP!** Náklady za načtení e-mailu mohou být při roamingu vyšší. Informace získáte u poskytovatele sítě.

**Nový e-mail - upoz.** – zvolte, zda chcete automaticky upozornit na nové e-maily.

**Podpis** – vytvořte e-mailový podpis a zapněte tuto funkci.

**Priorita** – zvolte úroveň priority svých e-mailových zpráv.

**Vel. odes. mailu** – zvolte maximální velikost pro odesílané e-maily.

**Počítadlo e-mailů** – zobrazení údajů o e-mailech.

## **Složky zpráv**

Struktura složek v telefonu GW520 je snadno pochopitelná.

**Přijaté** – do této složky se ukládají všechny příchozí zprávy. Odsud můžete prohlížet, mazat a provádět další operace – podrobnosti najdete v kapitole **Správa zpráv**.

# Posílání zpráv

**K odeslání** – Toto je dočasná složka pro ukládání zpráv, které jsou odesílány.

**Odeslané** – do této složky jsou umístěny všechny odeslané zprávy.





**Koncepty** – do této složky můžete ukládat rozepsané neodeslané zprávy.

**Moje složky** – zde vytvořte složky pro ukládání zpráv.

**Koš** – do této složky jsou ukládány smazané zprávy (pouze e-mailové)

## Správa zpráv

Zprávy ve složce Přijaté zprávy můžete uspořádat.

- 1 Stiskněte možnost  a poté vyberte položku  a .
- 2 Vyberte možnost **Přijaté**.
- 3 Stiskněte ikonu  a poté zvolte možnost:

**Smazat** – umožňuje smazat vybrané zprávy.

**Změnit zobrazení** – zvolte možnost Zobrazení posloupnosti nebo Standardní zobrazení.

**Napsat novou** – umožňuje otevřít novou prázdnou zprávu nebo e-mail.

**Přes. do mých složek**  
– umožňuje přesunout označené zprávy do složky Moje složky.

**Filtr** – zvolte jednu z možností filtrování.

**Smazat vše** – vymaže všechny zprávy ve složce Přijaté zprávy.

Jestliže se zobrazí zpráva **Není místo pro zprávu na SIM kartě**, několik zpráv ze SIM karty odstraňte.

Jestliže se zobrazí zpráva **Není místo pro zprávy**, odstraňte některé zprávy, abyste uvolnili paměť.


## Používání šablon

Pro nejčastěji odesílané zprávy SMS a MMS lze vytvářet šablony. V telefonu je již několik šablon, které můžete upravovat.

- 1 Stiskněte možnost  a poté v menu **Komunikace** zvolte položku **Šablony**.
- 2 Zvolte možnost **SMS šablony** nebo **MMS šablony**. Poté lze stisknutím možnosti  zvolit položku **Přidat**, **Smazat** nebo **Smazat vše** šablony.
- 3 Stisknutím možnosti **Přidat** vytvoříte novou šablonu.
- 4 Šablonu můžete zobrazit výběrem ze seznamu a upravit stisknutím na obrazovce Zobrazit.


## Používání emotikonů

Zprávy můžete oživit pomocí emotikonů. Telefon již obsahuje některé běžně používané emotikony.

- 1 Stiskněte možnost  a poté v menu **Komunikace** zvolte položku **Emotikony**.
- 2 Po stisknutí ikony  lze zvolit možnost **Přidat**, **Smazat** nebo **Smazat vše**.
- 3 Stisknutím položky **Přidat emotikon** vytvoříte nový emotikon.
- 4 Emotikon můžete zobrazit výběrem ze seznamu a upravit stisknutím na obrazovce Zobrazit.

## Změna nastavení SMS

Nastavení zpráv v telefonu GW520 je předdefinováno tak, abyste mohli zprávy okamžitě začít posílat. Tato nastavení lze změnit podle vašich potřeb.

Stiskněte možnost  a poté položku **Nastavení**. Vyberte možnost **SMS**. Změnit můžete následující položky:

**Centrum SMS** – umožňuje zadat podrobnosti pro středisko zpráv.

# Posílání zpráv

**Hlášení o doručení** – posunutím přepínače směrem doleva zapnete možnost potvrzení, že zpráva byla doručena.

**Doba platnosti** – zvolte, jak dlouho budou zprávy uloženy ve středisku zpráv.




**Typy zpráv** – text můžete převést na **Text, Hlas, Fax, X.400** nebo **E-mail**.

**Kódování znaků** – zvolte způsob kódování znaků. Toto nastavení má vliv na velikost zprávy, a tedy i na poplatky za data.

**Odeslat dlouhý text jako** – zvolte, zda chcete odeslat zprávu jako Vícenásobnou SMS (rozdělit zprávu) nebo jako jednu zprávu MMS.

## Změna nastavení MMS

Nastavení zpráv v telefonu GW520 je předdefinováno tak, abyste mohli zprávy okamžitě začít posílat. Tato nastavení lze změnit podle vašich potřeb.

Stiskněte možnost  a vyberte položku  a poté položku  . Zvolte možnost **Nastavení a MMS**. Změnit můžete následující položky:

**Způsob přijetí** – zvolte možnost **Domácí síť** nebo **Roamingová síť**. Pokud poté vyberete možnost Ručně, budete přijímat pouze upozornění na zprávy MMS.

Následně budete moci rozhodnout, zda stáhnete celou zprávu.

**Hlášení o doručení** – umožňuje zvolit, zda bude povoleno a vyžadováno hlášení o doručení.

**Hlášení o přečtení** – umožňuje zvolit, zda bude povoleno a odesíláno hlášení o přečtení.

**Priorita** – umožňuje zvolit úroveň priority vašich zpráv MMS.

**Doba platnosti** – umožňuje zvolit, jak dlouho bude zpráva uložena ve středisku zpráv.


**Trvání snímku** – umožňuje zvolit, jak dlouho se snímky budou zobrazovat na obrazovce.

**Režim vytváření** – umožňuje vybrat režim pro zprávy.


**Doba doručení** – zvolte, dokdy má být zpráva doručena.

**Centrum MMS** – umožňuje zadat podrobnosti o středisku zpráv.

## Změna dalších nastavení

V menu **Komunikace** stiskněte možnost  a vyberte položku

### Nastavení:

**Hlasová schránka** - stisknutím ikony  přidáte novou službu hlasové schránky. Chcete-li získat další informace o tom, jaké služby operátor sítě poskytuje, obraťte se na něj.

**Servisní zpráva** – umožňuje povolit nebo blokovat příjem servisních zpráv. Zabezpečení zprávy můžete také nastavit vytvořením důvěryhodných a nedůvěryhodných odesílatelů.

**Počítadlo zpráv** – umožňuje nastavit nebo obnovit čítač zpráv.

**Infor služba** – umožňuje vybrat stav příjmu, jazyk a další nastavení.


# Fotoaparát







## Rychlé pořízení fotografie

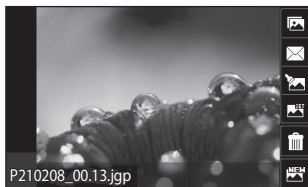- 1 Stiskněte a podržte klávesu  na pravé straně telefonu.
- 2 Na obrazovce se zobrazí hledáček.
- 3 Držte telefon vodorovně a objektiv zaměřte na fotografovaný předmět.
- 4 Polohu telefonu upravte tak, aby se fotografovaný předmět nacházel v obrazovce náhledu.
- 5 Po zaostření fotoaparátu na předmět pořídíte fotografii pevným stisknutím tlačítka  na boční straně telefonu nebo stisknutím červeného okna v pravé dolní části obrazovky. Na displeji se zobrazí možnosti odeslání.

## Po pořízení fotografie

Pořízená fotografie se zobrazí na displeji. V dolní části obrazovky se zobrazí název obrázku a napravo se zobrazí šest ikon.



-  Stisknutím této možnosti přesunete galerii.
-  Stisknutím této možnosti odešlete fotografii jako Zprávu, E-mail nebo prostřednictvím připojení Bluetooth.
-  Stisknutím upravíte fotografie.
-  Stisknutím této možnosti nastavíte pořízený snímek jako tapetu.
-  Stisknutím této možnosti odstraníte právě pořízený snímek. Potvrďte stisknutím možnosti **Ano**. Znovu se objeví hledáček.
-  Po stisknutí této ikony můžete ihned pořídít další fotografii. Aktuální fotografie se uloží.


## Seznámení s hledáčkem



**TIP!** Možnosti zobrazíte klepnutím na obrazovku. Po několika sekundách se automaticky vypnou.

# Fotoaparát

## Výběr typu záběru


- 1 Stisknutím možnosti  otevřete dostupné typy záběrů.
- 2 Vyberte ze dvou možností:

**Normální záběr** – jde o výchozí typ snímku; fotografie bude pořízena normálně, jak je uvedeno v kapitole o rychlém pořízení fotografie.

**Série snímků** – toto nastavení vám umožní pořídit automaticky tři, šest nebo devět snímků velmi rychle po sobě.


## Nastavení expozice

Expozice definuje rozdíl mezi světlým a tmou (kontrast) na snímku. Snímek s malým kontrastem bude vypadat rozmazaně, zatímco snímek s vysokým kontrastem bude mnohem ostřejší.

- 1 Stiskněte možnost .
- 2 Posunováním indikátoru kontrastu po liště směrem vlevo dosáhnete nižší expozice

a snímek bude rozmazanější, posunováním směrem vpravo dosáhnete vyšší expozice a ostřejšího snímku.

## Použití pokročilých nastavení

Stisknutím ikony  v hledáčku otevřete všechny pokročilé možnosti nastavení.

### Nastavení náhledu

**Velikost** – změnou velikosti fotografie lze ušetřit místo v paměti, případně lze snímek správné velikosti použít jako ikonu ke kontaktu.

**Barevný efekt** – zvolte barevný tón, jenž se použije pro novou fotografii.

**Vyvážení bílé** – zvolte z těchto možností: Automaticky, Žárovka, Slunečno, Zářivka nebo Zataženo.

**Noční režim** – umožňuje použití na tmavých místech.

**Samospoušť** – pomocí časového spínače lze před pořízením snímku nastavit zpoždění po stisknutí tlačítka pro pořízení fotografie. Můžete zvolit možnost **Vypnuto, 3 sekundy, 5 sekund** nebo **10 sekund**. Jde o ideální funkci pro případ, že chcete být na fotografii zachyceni.

**Kvalita** – můžete zvolit možnosti **Maximální, Vysoká a Normální**. Čím vyšší bude kvalita, tím ostřejší bude výsledná fotografie, ale tím větší bude i velikost souboru. To znamená, že na paměť budete moci uložit méně fotografií.

**Režim zobrazení** – vyberte z možnosti Celá obrazovka nebo Celý obrázek. V režimu Celá obrazovka může být obrázek přizpůsoben velikosti displeje.

### **Další nastavení**

**Paměť** – zvolte, zda chcete ukládat fotografie do Paměti přístroje nebo do Externí paměti.

**Zvuk spouště** – vyberte jeden ze tří zvuků spouště.

**Obrazovka s mřížkou** – zvolte možnost Vypnuto, Jednoduchý kříž nebo Roztrojení


**Původní nastavení** – umožňuje obnovení všech nastavení fotoaparátu.

**TIP!** Po ukončení režimu fotoaparátu se všechna nastavení vrátí na výchozí hodnoty, kromě velikosti a kvality snímku. Jiné hodnoty než výchozí budete muset znovu nastavit, například barevný tón. Před pořízením další fotografie tato nastavení zkontrolujte.

# Fotoaparát






**TIP!** Menu nastavení překrývá obrazovku hledáčku, takže pokud změňte složky barvy nebo kvalitu snímku, uvidíte náhled snímku se změnami za menu Nastavení.

## Zobrazení uložených fotografií

K uloženým fotografiím máte přístup z režimu fotoaparátu. Stiskněte možnost  a na obrazovce se zobrazí vaše galerie.

# Videokamera


## Pořízení rychlého videozáznamu

- 1 Stiskněte a podržte klávesu fotoaparátu na pravé straně telefonu.
- 2 Stisknutím ikony videokamery  v hledáčku v režimu Náhled fotoaparátu přejdete do režimu videa. Na obrazovce se zobrazí hledáček videokamery.
- 3 Držte telefon vodorovně a zaměřte objektiv na předmět, který chcete nahrát na videozáznam.
- 4 Jedním stisknutím klávesy fotoaparátu spustíte nahrávání. Nebo stiskněte červenou tečku  v pravé dolní části obrazovky.
- 5 V pravém horním rohu hledáčku se zobrazí nápis **Rec** a v pravém dolním rohu časovač. Ten ukazuje délku videozáznamu.
- 6 Chcete-li pozastavit nahrávání videozáznamu, stiskněte ikonu . Nahrávání obnovíte výběrem ikony .
- 7 Nahrávání zastavíte stisknutím položky  na obrazovce nebo opětovným stisknutím tlačítka pro nahrání videozáznamu.


# Videokamera

## Po pořízení videozáznamu


Na displeji se zobrazí snímek znázorňující nahraný videozáznam. V dolní části obrazovky se zobrazí název videozáznamu a napravo se zobrazí šest ikon.

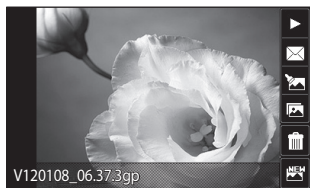



 Stisknutím přehrajete video.

 Stisknutím možnosti odešlete video jako **Zprávu nebo E-mail** nebo přes **Bluetooth**. Video můžete také odeslat na server YouTube.


 Stisknutím upravíte fotografii.

 Stisknutím zobrazíte galerii uložených videozáznamů a obrázků.

 Stisknutím odstraníte právě nahrané video. Potvrďte stisknutím možnosti **Ano**. Znovu se objeví hledáček.

 Po stisknutí této ikony můžete ihned pořídít další videozáznam. Aktuální video se uloží.

## Seznámení s hledáčkem

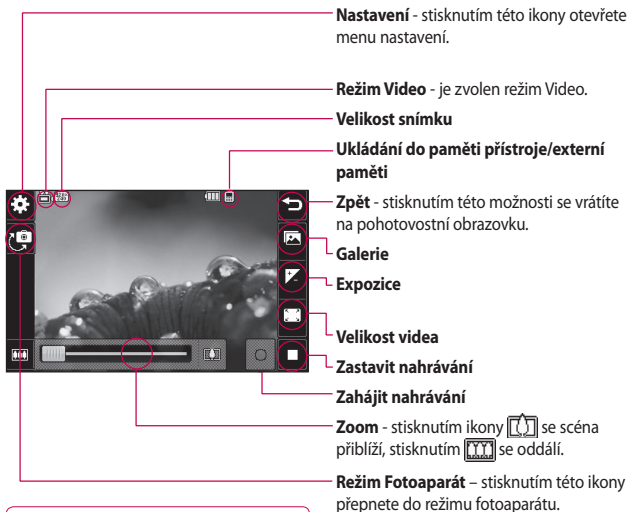


**TIP!** Můžete zavřít všechny možnosti zkratk, aby byl displej hledáčku co nejméně zaplněný. Pouze se hledáčku jednou dotkněte. Možnosti znovu zobrazíte dalším dotykem displeje.

# Videokamera

## Nastavení expozice

Expozice definuje rozdíl mezi světlem a tmou (kontrast) na záznamu. Záznam s malým kontrastem bude vypadat rozmazaně, zatímco záznam s vysokým kontrastem bude mnohem ostřejší.

- 1 Stiskněte možnost .
- 2 Posunováním indikátoru expozice po liště směrem vlevo dosáhnete nižší expozice a obraz záznamu bude rozmazanější, posunováním směrem vpravo dosáhnete vyšší expozice a záznam bude ostřejší.

## Použití pokročilých nastavení

Stisknutím možnosti **Nastavení** v hledáčku otevřete všechny pokročilé možnosti nastavení.

### Nastavení náhledu

**Velikost videa** – změnou velikosti videozáznamu lze ušetřit místo v paměti.

**Barevný efekt** – zvolte barevný tón nového záznamu.

**Vyvážení bílé** – vyvážení bílé zajišťuje, aby se bílá barva ve videozáznamech zobrazovala vždy realisticky. Aby mohl fotoaparát správně upravit vyvážení bílé, bude pravděpodobně nutné nastavit světelné podmínky. Vyberte z těchto možností: **Automaticky**, **Žárovka**, **Slunečno**, **Zářivka** nebo **Zataženo**.

**Kvalita** – zvolte možnost **Maximální**, **Vysoká** nebo **Normální**. Čím vyšší kvalita, tím ostřejší bude výsledný záznam, ale tím větší bude i velikost souboru. Budete tak moci v paměti telefonu uložit menší počet videosouborů.

**Nastavit čas** – nastavte limit trvání videa. Zvolte možnost **Bez omezení** nebo **MMS**, kterou omezíte velikost a umožníte odeslání videa jako zprávy MMS.

**Režim zobrazení** – vyberte z možnosti **Celá obrazovka** nebo

Celý obrázek. V režimu Celá obrazovka může být obrázek přizpůsoben velikosti displeje.

**TIP!** Vyberete-li pro trvání možnost MMS, pak výběrem nižší kvality snímku umožníte pořídit delší videozáznam.


## Další nastavení

**Paměť** – zvolte, zda chcete videozáznamy ukládat do **Paměť telefonu** nebo do **Externí paměť**.

**Hlas** – pro nahrávání videozáznamu bez zvuku zvolte Ztlumit.

**Původní nastavení** – umožňuje obnovení všech nastavení videokamery.




## Sledování uložených videozáznamů

- 1 V hledáčku stiskněte ikonu .
- 2 Na obrazovce se zobrazí vaše galerie.
- 3 Jedním stisknutím videozáznam otevřete.


- 4 Uprostřed obrazovky stiskněte ikonu Přehrát.

# Vaše fotografie a videozáznamy



## Prohlížení fotografií a videozáznamů

- 1 Stiskněte ikonu  na obrazovce náhledu fotoaparátu.
- 2 Na obrazovce se zobrazí vaše galerie.
- 3 Výběrem videozáznamu nebo fotografie je zcela otevřete.
- 4 Chcete-li přehrát videozáznam, stiskněte možnost . Přehrávání pozastavíte jedním dotykem obrazovky stisknutím možnosti .

**TIP!** Klepnutím doleva nebo doprava zobrazíte další fotografie nebo videozáznamy.

**TIP!** Pro odstranění fotografie nebo videozáznamu nejprve fotografii nebo videozáznam otevřete a poté vyberte možnost . Akci potvrďte stisknutím možnosti **Ano**.




## Používání funkce zvětšení při prohlížení fotografie


Pro zvětšení opakovaně stiskněte možnost . Pro zmenšení stiskněte možnost .


## Úprava hlasitosti při sledování videozáznamu

Chcete-li v průběhu přehrávání měnit hlasitost, stiskněte ikonu reproduktoru na obrazovce a posuňte po liště doprava nebo doleva.

## Zachycení snímku z videozáznamu


- 1 Vyberte video, z něhož chcete zachytit snímek.
- 2 Pomocí  zastavte video na záběru, který chcete převést na snímek, a stiskněte možnost .
- 3 V menu možností zvolte položku .

- 4 Snímek se zobrazí na obrazovce s přiřazeným názvem snímku.
- 5 Stisknutím ikony  se vrátíte do galerie.
- 6 Snímek bude uložen ve složce Moje soubory a zobrazí se v galerii. Tu budete muset zavřít a znovu otevřít, teprve potom se v ní snímek zobrazí.

 **VAROVÁNÍ:** Není-li multimediální soubor pořízen telefonem, nemusí některé funkce správně fungovat.

## Zobrazení fotografií formou prezentace





Režim Prezentace zobrazí všechny fotografie v galerii jednu po druhé jako prezentaci. Videozáznamy nelze prohlížet jako prezentaci.

- 1 Stiskněte dvakrát fotografii, od které začne prezentace.
- 2 Zvolte možnost  na obrazovce vlevo dole.

- 3 Spustí se prezentace.




Prezentace nabízí tyto možnosti:

-  Stisknutím zobrazíte náhodně vybraný snímek.
-  Stisknutím pozastavíte prezentaci na určité fotografii.
-  Opětovným stisknutím lze pokračovat v přehrávání.
-  Stisknutím zvýšíte nebo snížíte rychlost prezentace.

## Nastavení fotografie jako tapety



- 1 Stisknutím otevřete fotografii, kterou chcete nastavit jako tapetu.


# Vaše fotografie a videozáznamy

- 2 Dotykem obrazovky otevřete menu možností.
- 3 Stiskněte možnost .
- 4 Velikost snímku lze poté změnit.
- 5 Jste-li se snímek spokojeni, stiskněte možnost **Nastavit**.
- 6 Zobrazení snímku se liší podle toho, je-li obrazovka v režimu zobrazení na výšku nebo na šířku.


## Úprava fotografií


Se svými fotografiemi můžete dělat velké věci, kterými je změníte, doplníte nebo oživíte.


- 1 Otevřete fotografii, kterou chcete upravovat, a stisknutím možnosti  zobrazte možnosti.
- 2 Fotografie upravíte stisknutím následujících ikon:  
 Oříznutí fotografie. Zvolte čtvercový nebo kruhový tvar oříznutí a oblast vyberte posunováním prstu po obrazovce.


 Ruční nakreslení motivu na fotografii. Vyberte jednu ze čtyř možností pro tloušťku čáry a poté barvu, kterou chcete použít.


**T** Připojte k obrázku popisek.


 Ozdobení fotografie razítkem. Vyberte si z nabízených razítek a stiskněte tlačítko **OK**. Dotkněte se obrázku tam, kde chcete razítko umístit.


 Smažte, co jste nakreslili. Velikost mazací gumy můžete vybrat ze čtyř možností.

 Uložení změn provedených na fotografiích. Volbou této možnosti uložíte změny do **Původního souboru** nebo do **Nového souboru**. **Vyberete-li možnost Nový soubor**, zadejte název souboru.


 Tato funkce zruší poslední Efekt nebo úpravy provedené na fotografii.

 Stisknutím této možnosti otevřete další možnosti efektů včetně možnosti **Otočení**. K dispozici jsou i pokročilejší možnosti úprav. Viz kapitoly **Změna velikosti, Deformace obličejů, Barevný akcent, Přidání obrázku** atd.







 Stisknutím aplikujete na snímek další efekt jako Rozostření, Zostření, Skica apod.

 Po stisknutí můžete efekt na snímku upravit.






 Stisknutím se vrátíte do galerie.

## Zkrácení délky videozáznamu

- 1 Otevřete videozáznam, který chcete upravit, vyberte ikonu  a stiskněte možnost .
- 2 Vyberte položku  a zvolte možnost **Zkrátit**.
- 3 Stiskněte ikonu  a nastavte nové počáteční a koncové body pomocí položky .
- 4 Stisknutím možnosti Uložit nebo ikonu  se vrátíte do galerie a změny odstraníte.




## Sloučení dvou videozáznamů

- 1 Otevřete videozáznam, který chcete upravit, vyberte ikonu  a stiskněte možnost .
- 2 Vyberte položku  a zvolte možnost **Sloučit video**.
- 3 Otevře se Moje soubory. Zvolte videozáznam, jenž chcete sloučit.
- 4 Stiskněte a posunutím přesuňte fotografii na konec nebo začátek videozáznamu.




# Vaše fotografie a videozáznamy

- 5 Stisknutím ikony **Efekt** zvolte způsob sloučení videozáznamů: **Žádné, Tvar diamantu, Pan zoom, Elipsa, Odkrýt, Zastínit, Šachovnice, Rezp.** nebo **Oddělen.**
- 6 Stisknutím ikony **Uložit** a možnosti **Ano** nový sloučený videozáznam uložíte. Vyberte nahrazení původního souboru nebo uložení jako nový soubor.
- 7 Pro sloučení více videozáznamů zopakujte tyto kroky.
- 4 Stiskněte a posunutím přesuňte fotografii na konec nebo začátek videozáznamu.
- 5 Stisknutím ikony **Efekt** zvolte způsob sloučení fotografie s videozáznamem: **Žádné, Tvar diamantu, Pan zoom, Elipsa, Odkrýt, Zastínit, Šachovnice, Rezp.** nebo **Oddělen.**
- 6 Stiskněte ikonu **Uložit** a možnost **Ano**. Vyberte nahrazení původního souboru nebo uložení jako nový soubor.
- 7 Pro sloučení více fotografií zopakujte tyto kroky.

## Sloučení fotografie s videozáznamem

- 1 Otevřete videozáznam, který chcete upravit, vyberte ikonu  a stiskněte možnost .
- 2 Vyberte položku  a zvolte možnost **Sloučit obrázek**.
- 3 Otevře se složka **Moje soubory**. Vyberte fotografii, kterou chcete sloučit s videozáznamem.

## Přidání textu k videozáznamu

- 1 Otevřete videozáznam, který chcete upravit, vyberte ikonu  a stiskněte možnost .
- 2 Vyberte položku  a zvolte možnost **Překrývání textu**.
- 3 Zadejte text pomocí klávesnice a vyberte možnost **Uložit**.







- 4 Stiskněte možnost  a pomocí  určete čas zobrazení textu.
- 5 Dotkněte se oblasti na obrazovce, kde chcete zobrazit text, a poté stiskněte možnost **OK**.
- 6 Stisknutím možnosti  určete čas, kdy má text zmizet.
- 7 Po stisknutí možnosti **Náhled** se přesvědčíte, zda se vám nové překrývání textu líbí.
- 8 Stiskněte ikonu Uložit a vyberte, zda chcete přepsat původní soubor nebo videozáznam uložit jako nový soubor.
- 9 Pro přidání dalšího textu zopakujte tyto kroky.

## Překrývání fotografie

- 1 Otevřete videozáznam, který chcete upravit, vyberte ikonu  a stiskněte možnost .
- 2 Vyberte položku  a zvolte možnost **Překrývání obrázku**.
- 3 Otevře se Moje soubory. Vyberte fotografii, kterou chcete překrýt video.
- 4 Stiskněte možnost  a pomocí  určete čas zobrazení fotografie.
- 5 Dotkněte se oblasti na obrazovce, kde chcete fotografii zobrazit, a poté stiskněte možnost **OK**. Pokud je fotografie příliš velká, překryje celou obrazovku, nikoli jen vybranou oblast.
- 6 Stisknutím možnosti  určete čas, kdy má fotografie zmizet.
- 7 Po stisknutí možnosti **Náhled** se přesvědčíte, zda se vám nové překrývání fotografie líbí.
- 8 Stiskněte ikonu Uložit a vyberte, zda chcete přepsat původní soubor nebo videozáznam uložit jako nový soubor.
- 9 Pro přidání dalšího textu zopakujte tyto kroky.




# Vaše fotografie a videozáznamy

## Přidání záznamu hlasu




- 1 Otevřete videozáznam, který chcete upravit, vyberte ikonu  a stiskněte možnost .
- 2 Vyberte položku  a zvolte možnost **Záznam hlasu**.
- 3 Kvalita původního zvuku bude přidáním záznamu hlasu ovlivněna. Pokračujte stisknutím možnosti **Ano**.
- 4 Stisknutím možnosti  zobrazíte video. Jakmile se dostanete k části, do které chcete nahrát svůj hlas, stiskněte tlačítko .
- 5 Stisknutím tlačítka  zastavíte nahrávání a stisknutím tlačítka  záznam přehrajete.
- 6 Po stisknutí možnosti **Náhled** se přesvědčíte, zda se vám záznam hlasu líbí.
- 7 Stiskněte ikonu Uložit a vyberte, zda chcete přepsat původní soubor nebo videozáznam uložit jako nový soubor.

- 8 Pro přidání dalšího textu zopakujte tyto kroky.

## Přidání zvukové stopy k videozáznamu

- 1 Otevřete videozáznam, který chcete upravit, vyberte ikonu  a stiskněte možnost .
- 2 Vyberte možnost  a zvolte položku **Vyrovňávání audia**.
- 3 Otevře se Moje soubory. Vyberte stopu, kterou chcete přidat k videozáznamu.
- 4 Původní zvuková stopa ve videozáznamu bude vymazána. Pokračujte stisknutím možnosti **Ano**.
- 5 Pokud je zvuk kratší než videozáznam, zvolte způsob jeho přehrávání výběrem možnosti **Jednou** nebo **Opakovat**.
- 6 Vyberte nahrazení původního souboru nebo uložení jako nový soubor.




## Změna rychlosti videozáznamu

- 1 Otevřete videozáznam, který chcete upravit, vyberte ikonu  a stiskněte možnost .
- 2 Vyberte možnost  a zvolte položku **Časování**.
- 3 Zvolte jednu ze čtyř možností rychlosti: **x4, x2, x1/4, x1/2**.
- 4 Vyberte nahrazení původního souboru nebo uložení jako nový soubor.

**POZNÁMKA:** Upravovat lze pouze videosoubory 3gp.


# Moje soubory

Do paměti telefonu můžete ukládat různé multimediální soubory. Svě obrázky, zvuky, videozáznamy a hry tak budete mít vždy snadno po ruce. Můžete také soubory ukládat na paměťovou kartu. Použitím paměťové karty lze uvolnit místo v paměti telefonu.

Do menu **Moje soubory** přejdete stisknutím možnosti  a poté položky . Stisknutím možnosti  otevřete seznam složek pro uložení všech vašich multimediálních souborů.

## Obrázky

Složka **Obrázky** obsahuje seznam obrázků včetně obrázků předem uložených v telefonu. Ukládají se do ní také obrázky, které si stáhnete, a obrázky pořízené fotoaparátem telefonu.

Stisknutím tlačítka  změňte zobrazení menu z možnosti





Zobrazení v tabulce na možnost  
Zobrazení v seznamu nebo naopak.

## Odeslání fotografie

- 1 Stiskněte možnost  a poté položku .
- 2 Stiskněte možnost  a poté zvolte položku **Obrázky**.
- 3 Vyberte obrázek, který chcete poslat. Poté zvolte položku **Odeslat** a vyberte z možností: **MMS**, **E-mail** nebo **Bluetooth**.
- 4 Pokud zvolíte možnost **MMS** nebo **E-mail**, bude fotografie připojena ke zprávě a můžete zprávu napsat a odeslat obvyklým způsobem. Pokud zvolíte možnost **Bluetooth**, funkce Bluetooth bude automaticky aktivována a telefon začne vyhledávat okolní zařízení, na které by bylo možné obrázek odeslat.

## Použití obrázku

Můžete vybrat obrázky, které se použijí jako tapety nebo spořiče obrazovky případně pro identifikaci volajícího. Telefon by měl být v režimu Portrét.

- 1 Stiskněte možnost  a poté položku .
- 2 Stiskněte možnost  a poté položku **Obrázky**.
- 3 Vyberte obrázek a stiskněte položku .
- 4 Stiskněte možnost **Použit jako** a zvolte jednu z těchto možností:

**Tapeta** – umožňuje nastavit tapetu pro pohotovostní obrazovku.

**Obrázek kontaktů** – umožňuje přiřadit obrázek určité osobě v seznamu kontaktů. Tento obrázek se zobrazí, kdykoli vám daná osoba volá.

**Obrázek při spuštění** – nastaví obrázek, který se bude zobrazovat při zapnutí telefonu.



**Obrázek při vypnutí** – nastaví obrázek, který se bude zobrazovat při vypínání telefonu.

## Tisk snímku

- 1 Stiskněte možnost  a poté položku .
- 2 Stiskněte možnost  a poté položku **Obrázky**.
- 3 Vyberte obrázek a stiskněte položku .
- 4 Stiskněte položku **Tisk** a poté zvolte možnost **Bluetooth** a **PictBridge**.

**TIP!** Tisk lze provádět přes Bluetooth nebo pomocí připojení k tiskárně kompatibilní s rozhraním PictBridge.





## Přesouvání nebo kopírování obrázku

- 1 Stiskněte možnost  a poté položku .

# Moje soubory

- 2 Stiskněte možnost  a poté položku **Obrázky**.
- 3 Stiskněte možnost  a vyberte položku **Přesunout** nebo **Kopírovat**.
- 4 Postupným stisknutím můžete označit obrázky nebo zrušit jejich označení. Označte snímek, který chcete přesunout nebo kopírovat a stiskněte možnost **Kopírovat/ Přesunout**.

## Vytvoření prezentace


- 1 Stiskněte možnost  a poté položku .
- 2 Stiskněte možnost  a poté položku **Obrázky**.
- 3 Vyberte počáteční obrázek pro prezentaci.
- 4 Stiskněte možnost  a poté položku **Prezentace**.

## Zvuky

Složka **Zvuky** obsahuje podsložky Stažené zvuky, **Výchozí zvuky** a

**Hlasové záznamy**. Z této složky můžete spravovat či odesílat zvuky nebo je nastavovat jako vyzváněcí tóny.




## Použití zvuku

- 1 Stiskněte možnost  a poté položku .
- 2 Stiskněte možnost  a poté položku **Zvuky**.
- 3 Vyberte zvuk a spustí se jeho přehrávání.
- 4 Stiskněte možnost  a zvolte položku **Použít jako**.
- 5 Vyberte z těchto možností: **Vyzvánění**, **Tón zprávy**, **Spuštění** nebo **Vypnutí**.


## Video

Složka **Video** zobrazuje seznam stažených videozáznamů a videozáznamů nahraných telefonem.

Sledování videozáznamu

- 1 Stiskněte možnost  a poté položku .
- 2 Stiskněte možnost  a poté položku **Video**.
- 3 Vyberte videozáznam pro přehrávání.

## Používání možností při pozastaveném videozáznamu

V režimu pozastavení ťukněte na položku  a vyberte některou z následujících možností:

**Fotit** – umožňuje uložit zastavený záběr jako obrázek.

**Odeslat** – umožňuje odeslat videozáznam jako Zprávu, E-mail nebo přes připojení Bluetooth. Videozáznam můžete také odeslat na server YouTube.

**Smazat** – umožňuje smazat video.

**Upravit** – umožňuje upravit video.

**Informace o souboru** – umožňuje zobrazit informace o názvu, velikosti, datu vytvoření a typu




souboru, délce záznamu, stavu zabezpečení a podrobnostech posílání.

## Odeslání videoklipu

- 1 Zvolte video a stiskněte možnost .
- 2 Stiskněte možnost **Odeslat** a vyberte některou z možností: **Zpráva, E-mail, Bluetooth**.
- 3 Pokud zvolíte možnost **MMS** nebo **E-mail**, bude videoklip připojen ke zprávě a můžete zprávu napsat a odeslat obvyklým způsobem. Jestliže zvolíte možnost **Bluetooth**, zobrazí se výzva k zapnutí funkce Bluetooth. Poté telefon vyhledá okolní zařízení, na které by bylo možné videozáznam odeslat.




# Moje soubory

## Instalace hry nebo aplikace

- 1 Stiskněte možnost  a poté položku .
- 2 Stiskněte možnost  a položku **Hry a apl.** nebo **Moje paměťová karta**, pokud je vložena paměťová karta.
- 3 Vyberte soubor (\*.jad nebo \*.jar), který chcete instalovat, a stiskněte příkaz **Instalovat**. Aplikace se nainstaluje.

**POZNÁMKA:** Soubor jad musí obsahovat vlastní soubor jar.

## Hraní hry

- 1 Stiskněte možnost  a poté položku .
- 2 Stiskněte možnost .
- 3 Otevřete složku **Hry**, vyberte hru a dotykem ikony ji spusťte.

## Použití menu Možností pro hry

Ze složek pro Hry a aplikace jsou dostupné tyto možnosti:

**Informace o souboru** – zobrazení informací o dodavateli, verzi, velikosti a doměně souboru.

**Seřadit podle** – umožňuje seřadit hry a aplikace podle **Data**, **Velikosti** nebo **Názvu**.

**Správa paměti** – zobrazení stavu paměti přístroje a externí paměti.

## Práce se složkou Zábava

Složka Zábava obsahuje předem načtené flash hry, jež využívají integrovaný snímač pohybu.

## Obsah Flash aplikace

Složka se soubory pro aplikaci Flash obsahuje všechny výchozí i stažené soubory SWF.

## Dokumenty

V menu Dokumenty můžete prohlížet všechny soubory s dokumenty. Můžete zde zobrazovat soubory ve formátu Excel, Powerpoint, Word, Text a PDF.

## Přenesení souboru do počítače




Technologie Bluetooth představuje patrně nejsnazší způsob přenosu souboru z počítače do telefonu.

Můžete také použít program LG PC Suite prostřednictvím synchronizačního kabelu.

Přenos pomocí připojení Bluetooth:

- 1 Zkontrolujte, zda je v telefonu a počítači zapnuta funkce Bluetooth a zda jsou zařízení navzájem viditelná.
- 2 Odešlete soubor z počítače pomocí připojení Bluetooth.
- 3 Po odeslání souboru bude nutné soubor přijmout v telefonu výběrem možnosti **Ano**.
- 4 Soubor by se měl zobrazit ve složce **Dokumenty** nebo **Další**.

## Zobrazení souboru

- 1 Stiskněte možnost  a poté položku .
- 2 Stiskněte možnost  a poté položku **Dokumenty**.
- 3 Vyberte dokument.

## Ostatní

Složka **Ostatní** se používá k uložení souborů, které nejsou obrázky, zvuky, videa, hry ani aplikace.

Používá se stejně jako složka


**Dokumenty**. Určité soubory při přenosu souborů z počítače do telefonu se možná nezobrazí ve složce **Dokumenty**, ale ve složce **Další**.

Pokud se tak stane, můžete je přesunout.




Přesun souboru ze složky **Další** do složky **Dokumenty**:

- 1 Stiskněte možnost  a poté položku .
- 2 Stiskněte možnost  a poté položku **Další**.

# Moje soubory

- 3 Vyberte soubor a stiskněte možnost .
- 4 Stiskněte možnost **Přesunout** a stisknutím ikony šipky vyberte ze seznamu složku pro umístění souboru. Po skončení přesunu se na obrazovce zobrazí zpráva **Přesunuto**.

## Hudba

Telefon LG GW520 má integrovaný hudební přehrávač, s jehož pomocí můžete přehrávat své oblíbené skladby. Hudební přehrávač spustíte stisknutím možnosti  a poté položky  a . Odtud máte přístup k několika složkám:

**Naposledy přehrané** – zobrazí všechny nedávno přehrávané skladby.

**Všechny skladby** – obsahuje všechny skladby v telefonu.

**Interpreti** – umožňuje procházet hudební sbírku podle interpretů.

**Alba** – umožňuje procházet hudební sbírku podle alb.

**Žánry** – umožňuje procházet hudební sbírku podle žánrů.

**Seznamy skladeb** – obsahuje všechny seznamy skladeb, které jste vytvořili.

**Náhodný výběr skladeb** – umožňuje přehrát hudební skladby v náhodném pořadí.


## Přenesení hudby do telefonu

Hudbu lze do telefonu nejsnadněji přenést pomocí připojení Bluetooth nebo synchronizačního kabelu.



Přenos pomocí připojení Bluetooth:

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce Bluetooth a zda jsou zařízení navzájem viditelná.
- 2 Vyberte hudební soubor na druhém zařízení a zvolte jeho odeslání pomocí připojení Bluetooth.

3 Jakmile je soubor připraven k odeslání, bude nutné jej přijmout v telefonu stisknutím možnosti **Ano**.


4 Soubor se zobrazí ve složce  > **Všechny skladby**.


### Přehrání skladby


1 Stiskněte možnost , a poté položku .


2 Stiskněte možnost  a poté položku **Všechny skladby**.

3 Vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.

4 Stisknutím možnosti  skladbu pozastavíte.



5 Stisknutím možnosti  přejdete na další skladbu.


6 Stisknutím možnosti  přejdete zpět na předchozí skladu.

7 Stisknutím možnosti  se vrátíte do seznamu hudby.

### Vytvoření seznamu skladeb

Výběrem skladeb ze složky **Všechny skladby** můžete vytvořit vlastní seznamy skladeb.

1 Stiskněte možnost  a poté položku .

2 Stiskněte možnost  a poté položku **Seznamy skladeb**.

3 Stiskněte možnost **Přidat** nový seznam skladeb, zadejte jeho název a stiskněte možnost **Uložit**.

4 Ve složce **Všechny skladby** se zobrazí všechny skladby v telefonu. Dotykem vyberte skladby, které chcete přidat do seznamu skladeb. Vlevo vedle názvu skladby se objeví zaškrtnutí.





5 Stiskněte možnost **Hotovo**.

### Úprava seznamu skladeb

Někdy budete potřebovat do seznamu skladeb přidat nové skladby nebo naopak některé skladby odstranit. V takovém

# Moje soubory

případě použijte možnost úpravy seznamu skladeb.

- 1 Stiskněte možnost , a poté položku .
- 2 Stiskněte možnost  a poté položku **Seznamy skladeb**.
- 3 Zvolte seznam skladeb.
- 4 Stiskněte  a zvolte některou z možností:

**Přidat nové skladby** – umožňuje přidat do seznamu skladeb další skladby. Označte požadované skladby a stiskněte možnost **Hotovo**.





**Změnit pořadí** – umožňuje změnu pořadí přehrávání seznamu skladeb.

**Odebrat** – umožňuje odebrat skladbu ze seznamu skladeb. Akci potvrďte stisknutím možnosti **Ano**.

**Stav paměti** – zobrazení stavu paměti přístroje a externí paměti.

**Odebrat vše** – umožňuje odebrat všechny skladby ze seznamu skladeb.

## Odstranění seznamu skladeb

- 1 Stiskněte možnost , a poté položku .
- 2 Stiskněte možnost  a poté položku **Seznamy skladeb**.
- 3 Všechny seznamy skladeb můžete smazat stisknutím možnosti  a poté položky **Smazat** nebo **Smazat vše**.

## Používání rádia





Telefon LG GW520 je vybaven funkcí FM rádia, abyste si mohli naladit své oblíbené stanice a poslouchat je, i když budete cestovat.

**POZNÁMKA:** K poslouchání rádia je nutné připojit sluchátka. Připojte je ke konektoru pro sluchátka (stejný konektor jako pro připojení nabíječky).




## Vyhledávání stanic


V telefonu si můžete naladit rozhlasové stanice, a to ručním nebo automatickým vyhledáním. Každá stanice bude uložena pod specifickým číslem a nebudete ji tak muset pokaždé znovu ladit. V telefonu lze uložit až 50 stanic. Nejprve k telefonu připojte sluchátka – ta fungují jako anténa.

### Automatické ladění:




- 1 Stiskněte možnost , a poté položku .
- 2 Stiskněte možnost , a poté položku .
- 3 Stiskněte možnost **Automaticky vyhledat**. Nalezené stanice budou automaticky přiděleny kanálu v telefonu.

**POZNÁMKA:** Stanice je možné ladit také ručně pomocí ikon





 a  vedle ukazatele rádiové frekvence. Stisknutím a podržením ikony  nebo

 budou stanice nalezeny automaticky.


## Obnovení kanálů

- 1 Stiskněte možnost  a poté položku .
- 2 Stiskněte možnost  a poté položku .
- 3 Volbou možnosti **Obnovit** se obnoví aktuální kanál, volbou možnosti **Obnovit vše** se obnoví všechny kanály. U každého kanálu bude obnovena počáteční frekvence 87,5 MHz.

## Práce s aplikací Muvee studio

- 1 Stiskněte možnost  a poté položku .
- 2 Stiskněte možnost .
- 3 Stisknutím možnosti  přidáte obrázek. Označte obrázky, které chcete zahrnout, a poté vyberte možnost Vložit.


## Moje soubory

- 4 Stiskem záložky stylů zvolte styl Muvee.
- 5 Stisknutím položky Výchozí zvuk změníte zvuk.
- 6 Stisknutím možnosti  zobrazíte to, co jste vytvořili.
- 7 Chcete-li svou práci uložit, stiskněte ikonu Uložit.




# Organizér

## Přidání události do kalendáře

- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte možnost , stiskněte položku  a vyberte možnost .  
Zvolte možnost **Kalendář**.
- 2 Zvolte datum, ke kterému chcete přidat událost.
- 3 Stiskněte ikonu  a poté možnost **Přidat událost**.

**TIP!** V kalendáři můžete nastavit státní svátky a jiná volna. Stiskněte každý den, kdy máte volno, a poté stiskněte možnost  a zvolte položku **Nastavit svátek**.

## Přidání položky do seznamu úkolů

- 1 Na pohotovostní obrazovce vyberte možnost , stiskněte položku  a vyberte možnost .




- 2 Vyberte možnost **Úkoly** a stiskněte položku **Přidat úkol**.
- 3 Nastavte datum pro úkol, přidejte poznámky a zvolte prioritu: **Vysoká**, **Střední** nebo **Nízká**.
- 4 Uložte úkol výběrem možnosti **Uložit**.

**TIP!** Výběrem položky, stisknutím karty a zanesením požadovaných změn můžete položku upravit. Změny potvrdíte volbou **Uložit**.

## Použití vyhledávače data

Vyhledávač data je užitečný nástroj pro vypočítání data po uplynutí určitého počtu dní.




Můžete tak sledovat termíny.


- 1 Na pohotovostní obrazovce vyberte možnost , stiskněte položku  a vyberte možnost .
- 2 Vyberte možnost **Vyhledávač data**.

# Organizér

- 3 Nastavte požadované datum na kartě **Od**.
- 4 Na kartě **Po** nastavte počet dní.
- 5 V dolní části se zobrazí **Cílové datum**.

## Nastavení budíku

- 1 Na pohotovostní obrazovce vyberte možnost , stiskněte položku  a vyberte možnost .
- 2 Stiskněte možnost **Přidat budík**.
- 3 Nastavte čas, kdy se má budík spustit, a stiskněte možnost **Uložit**. Obrazovka se poté automaticky vrátí na seznam budíků.
- 4 Ze seznamu vyberte položku a zvolte možnost opakování budíku: **Jednou, Denně, Po–Pá, Po–So, So–Ne, Kromě svátků nebo vyberte možnost Zvolit den v týdnu**.  
Ikony označují vybraný den v týdnu.

- 5 Výběrem možnosti **Typ budíku** zvolíte typ požadovaného budíku.
- 6 Stiskněte možnost **Zvuk budíku**. Zvuk můžete vybrat ze seznamu **Moje soubory**.  
Stisknutím ikony  vpravo zvuk přehrajete.
- 7 Přidejte poznámku pro budík.
- 8 Nakonec můžete nastavit interval odložení na hodnotu 5, 10, 20 nebo 30 minut nebo 1 hodina nebo odložení vypnout.
- 9 Po nastavení budíku stiskněte možnost **Uložit**.

**POZNÁMKA:** Můžete nastavit až 5 budíků.






**TIP!** Nastavení provedete stisknutím ikony **Zapnuto/ Vypnuto** na pravé straně budíku.


## Záznam hlasu

Pomocí funkce záznamu hlasu můžete nahrávat hlasové poznámky a jiné audio soubory.

- 1 Stiskněte možnost  a poté položku .
- 2 Stiskněte možnost , poté  a položku **Nastavení** a zvolte jednu z těchto možností:  
**Trvání** – nastaví délku záznamu. Vyberte z těchto možností: Bez omezení, **Velikost MMS** nebo **1 minuta**.  
**Kvalita** – zvolte kvalitu zvuku. Vyberte z možností Maximální, Vysoká a Normální.  
**Používaná paměť** – zvolte, zda chcete ukládat nahrané zvuky do Paměti přístroje nebo do Externí paměti.


## Nahrávání zvuku nebo hlasu

- 1 Stiskněte možnost  a poté položku .
- 2 Stiskněte možnost .
- 3 Začněte nahrávat stisknutím možnosti .
- 4 Nahrávání ukončíte stisknutím možnosti .

- 5 Nahraný záznam si můžete poslechnout stisknutím možnosti .




## Odeslání hlasového záznamu

- 1 Po dokončení záznamu stiskněte možnost .
- 2 Stiskněte možnost **Odeslat přes** a vyberte z položek **Zpráva**, **E-mail** nebo **Bluetooth**. Pokud zvolíte položku **Zpráva** nebo **E-mail**, bude záznam připojen ke zprávě a zprávu můžete napsat a odeslat obvyklým způsobem. Pokud zvolíte položku Bluetooth, funkce Bluetooth se automaticky aktivuje a začne vyhledávat okolní zařízení.





**POZNÁMKA:** Po nahrání záznamu stiskněte možnost  a zvolte položku Odeslat přes, Soubor, Smazat, Použit jako (chcete-li záznam použít jako hlasové vyzvánění), Nastavení nebo Přejít na moje zvuky.

# Organizér

## Přidání poznámky



- 1 Na pohotovostní obrazovce vyberte možnost , stiskněte položku  a vyberte možnost .
- 2 Stiskněte možnost **Přidat poznámku**.
- 3 Zadejte poznámku a poté stiskněte možnost **Uložit**.
- 4 Poznámka se objeví na obrazovce.

## Používání kalkulačky




- 1 Na pohotovostní obrazovce vyberte možnost , stiskněte položku  a vyberte možnost .
- 2 Zvolte možnost **Kalkulačka**.
- 3 Stisknutím číselných kláves zadejte čísla.
- 4 U jednoduchých výpočtů stiskněte požadovanou funkci (+, -, x nebo ÷) a následně znak =.
- 5 Potřebujete-li provést složitější výpočty, stiskněte možnost  a vyberte některou z funkcí: **sin**,

**cos, tan, log, ln, exp, deg** nebo **rad** apod.

## Převod jednotek

- 1 Na pohotovostní obrazovce vyberte možnost , stiskněte položku  a vyberte možnost .
- 2 Zvolte možnost **Převodník jednotek**.
- 3 Zvolte jednotku, kterou chcete převést: **Měna, Plocha, Hmotnost, Délka, Teplota, Objem** nebo **Rychlost**.
- 4 Poté můžete vybrat jednotku a zadat hodnotu, kterou si přejete převést, a jednotku, na kterou si přejete hodnotu převést.
- 5 Na obrazovce se zobrazí příslušná hodnota.

## Používání stopek

- 1 Na pohotovostní obrazovce vyberte možnost , stiskněte položku  a vyberte možnost .

- 2 Zvolte možnost **Stopky**.
- 3 Stisknutím možnosti **Start** spustíte stopky.
- 4 Pokud chcete zaznamenat čas kola, stiskněte možnost **Kolo**.
- 5 Stisknutím možnosti **Zastavit** časovač ukončíte.
- 6 Stisknutím možnosti **Pokrač.** stopky znovu spustíte od okamžiku zastavení nebo můžete stisknutím možnosti **Resetovat** zahájit měření času znovu od začátku.

## STK

Toto menu se může lišit podle toho, zda vaše SIM karta podporuje služby STK (např. SIM Application Toolkit) či nikoliv.




## Přidání města ke světovému času

- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte možnost , stiskněte položku  a vyberte možnost .
- 2 Zvolte možnost Světový čas
- 3 Stiskněte možnost  a poté položku **Přidat město**. Dotkněte se ikony na obrazovce vlevo nahoře a napište jméno města, jež chcete zadat do vyhledávací karty. To se pak zobrazí na vrchu obrazovky.

# Synchronizace s počítačem

Telefon můžete synchronizovat se svým počítačem a udržovat tak všechny důležité informace ve vzájemném souladu. Pro svůj klid můžete soubory také zálohovat.

## Instalace programu LG PC Suite do počítače

- 1 Na pohotovostní obrazovce stiskněte , vyberte  a zvolte .
- 2 Přejděte na možnost **Režim připojení USB** a vyberte jednu z možností **PC Suite**.
- 3 Připojte telefon k počítači.

## Záloha a obnovení dat v telefonu

- 1 Připojte telefon k počítači.
- 2 Klikněte dvakrát na ikonu **LG PC Suite** na ploše.
- 3 Klepněte na ikonu **Záloha** a zvolte možnost **Zálohovat** nebo **Obnovit**.

- 4 Označte data, která chcete zálohovat nebo obnovit. Zvolte místo, na které se mají informace zálohovat nebo ze kterého se informace obnoví. Klepněte na možnost **OK**.
- 5 Informace se zálohují nebo obnoví.

## Zobrazení souborů v telefonu na počítači

- 1 Připojte telefon k počítači.
- 2 Klikněte dvakrát na ikonu **LG PC Suite** na ploše.
- 3 Klikněte na ikonu **Obsah**.
- 4 Na obrazovce se ve složce Telefon LG zobrazí všechny dokumenty, obsah aplikace Flash, obrázky, audio soubory a videozáznamy uložené v telefonu.

**TIP!** Zobrazení obsahu telefonu pomocí počítače je výhodné pro uspořádání souborů, organizaci dokumentů a odstranění nepotřebných dat.

## Synchronizace kontaktů

- 1 Připojte telefon k počítači.
- 2 Klikněte dvakrát na ikonu **LG PC Suite** na ploše.
- 3 Klikněte na ikonu **Kontakty**.
- 4 Počítač nyní načte a zobrazí všechny kontakty uložené na kartě SIM a v přístroji.
- 5 Klikněte na položku **Soubor** a zvolte možnost **Uložit**. Nyní můžete zvolit, kam se mají kontakty uložit.




**POZNÁMKA:** Chcete-li zálohovat kontakty uložené na kartě SIM, klikněte na složku karty SIM na levé straně obrazovky počítače. Zvolte položku Upravit v horní části obrazovky a poté možnost Vybrat vše. Klepněte pravým tlačítkem myši na kontakty a zvolte Zkopírovat do kontaktu. Nyní klikněte na složku Přístroj vlevo na obrazovce, aby se zobrazila všechna vaše čísla.

## Synchronizace zpráv

- 1 Připojte telefon k počítači.
- 2 Klikněte dvakrát na ikonu **LG PC Suite** na ploše.
- 3 Klepněte na ikonu **Zprávy**.
- 4 Složka na obrazovce zobrazí všechny zprávy na počítači a v telefonu.
- 5 Pomocí nástrojové lišty v horní části obrazovky můžete upravit zprávy a měnit jejich uspořádání.

## Použití telefonu jako Mass storage

Telefon můžete použít i jako velkokapacitní paměťové zařízení.




- 1 Odpojte telefon od počítače.
- 2 Na pohotovostní obrazovce vyberte možnost  a poté stiskněte položku .
- 3 Vyberte možnost  a poté položku **Režim připojení USB**.

# Synchronizace s počítačem

- 4 Stiskněte možnost **Mass storage**. Nastavený režim bude uložen.
- 5 Připojte telefon k počítači. Na telefonu se zobrazí zpráva: **Připojeno**.  
**POZNÁMKA:** Při spuštění možnosti Hromadné úložiště musí být telefon odpojen od počítače.
- 4 Stiskněte možnost **Synchronizace hudby**. Nastavený režim bude uložen.
- 5 Připojte telefon k počítači. Na telefonu se zobrazí zpráva **Připojeno**.

## Použití telefonu jako zařízení pro synchronizaci hudby

Telefon lze použít jako zařízení pro synchronizaci hudby pouze k synchronizaci hudebních souborů. Synchronizaci hudby lze provádět pomocí aplikace Windows Media Player 11 a podporuje paměť telefonu i externí paměťovou kartu.

- 1 Odpojte telefon od počítače.
- 2 Na pohotovostní obrazovce vyberte možnost  a poté stiskněte položku .
- 3 Vyberte možnost  a poté položku **Režim připojení USB**.

## Použití telefonu jako modemu

Telefon GW520 lze využít jako modem pro počítač a přistupovat k e-mailu a k Internetu, i když právě nemáte k dispozici kabelové připojení. Použít můžete kabel USB nebo připojení Bluetooth.

### Pomocí kabelu USB:

- 1 Ověřte, zda máte na PC nainstalovaný program LG PC Suite.
- 2 Připojte telefon GW520 k počítači pomocí kabelu USB a spusťte program LG PC Suite.
- 3 V počítači klepněte na položku **Internetová sada**.

- 4 Vytvořte Profil, který se může připojit k internetu, a nastavení uložte.
- 5 Vytvořený profil se zobrazí na obrazovce počítače. Vyberte profil a klepněte na možnost **Připojit**. Počítač se připojí prostřednictvím telefonu GW520.
- 6 Vytvořený profil se zobrazí na obrazovce počítače. Vyberte profil a klepněte na možnost **Připojit**. Počítač se připojí prostřednictvím telefonu GW520.

### **Pomocí připojení Bluetooth:**



- 1 Ověřte, zda je připojení Bluetooth **Zapnuté** a **Viditelné** v počítači i telefonu GW520.
- 2 Připojte počítač k telefonu GW520. K připojení je vyžadováno heslo.
- 3 Pro vytvoření aktivního připojení Bluetooth použijte **Průvodce připojením**.
- 4 V počítači klepněte na položku **Internetová sada**.
- 5 Vytvořte Profil, který se může připojit k internetu, a nastavení uložte.

# Prohlížeč

## Prohlížeč

**Prohlížeč** nabízí rychlý a celobarevný svět her, hudby, zpráv, sportu, zábavy a mnoha dalších věcí přímo do vašeho mobilního telefonu. Ať jste kdekoliv, cokoliv máte rádi.




## Přístup k webu

- 1 Na pohotovostní obrazovce vyberte možnost , stiskněte položku  a vyberte možnost .
- 2 Přímo na domovskou stránku prohlížeče přejdete výběrem možnosti **Domů**. Můžete také vybrat možnost **Zadejte adresu** a napsat požadovanou adresu URL. Poté zvolte možnost **Připojit**.

**POZNÁMKA:** Při připojování k těmto službám a stahování obsahu vám mohou být účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od poskytovatele sítě.

## Přidání záložek a přechod k nim

Vytvořením záložek a uložením webových stránek můžete získat snadný a rychlý přístup k oblíbeným webovým stránkám.


- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte možnost , stiskněte položku  a zvolte možnost .
- 2 Zvolte položku **Záložky**. Na displeji se zobrazí seznam záložek.
- 3 Novou záložku přidáte stisknutím možnosti **Přidat záložku**. Zadejte název záložky následovaný adresou URL.
- 4 Stiskněte možnost **Uložit**. Záložka se nyní zobrazí v seznamu záložek.
- 5 Záložku zobrazíte stisknutím záložky a možnosti **Připojit**. Budete připojeni k záložce.

## Použití čtečky kanálů RSS

RSS (Really Simple Syndication) představuje řadu zdrojových formátů webu používaných k publikování často aktualizovaného obsahu, jako jsou blogy, zprávy a podcasty. Dokument RSS nazývaný feed, web feed nebo informační kanál, obsahuje souhrn obsahu související internetové stránky nebo její celý text. RSS umožňuje uživatelům automatickou aktualizaci a seznámení s obsahem oblíbených stránek, což je snazší, než jejich stálé ruční prohlížení.




Uživatel si objedná kanál vložením odkazu kanálu do čtečky nebo kliknutím na ikonu RSS v prohlížeči, kterým se spouští proces objednávání. Čtečka pravidelně ověřuje obsah objednaných kanálů a stahuje všechny nalezené aktualizace.

## Uložení stránky

- 1 Výše uvedeným postupem přejděte na požadovanou webovou stránku.
- 2 Stiskněte možnost  a vyberte položku Uložit tuto stránku.
- 3 Zadejte název webové stránky, podle kterého ji snadno rozpoznáte.
- 4 Stiskněte možnost **Uložit**.




**TIP!** Toto menu vám zároveň umožní upravit názvy uložených stránek, nastavit nebo zrušit ochranu poznámek na obrazovce nebo odstranit uložené stránky.

## Přechod k uložené stránce




- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte možnost , stiskněte položku  a zvolte možnost .
- 2 Zvolte možnost **Uložené stránky**.
- 3 Výběrem se požadovaná stránka otevře.

# Prohlížeč

## Zobrazení historie prohlížeče

- 1 Na pohotovostní obrazovce vyberte možnost , stiskněte položku  a vyberte možnost . Zvolte možnost Historie.
- 2 Zobrazí se seznam názvů webových stránek, které jste naposledy navštívili. Kteroukoli z těchto stránek otevřete jejím výběrem.

## Změna nastavení webového prohlížeče

- 1 Na pohotovostní obrazovce vyberte možnost , stiskněte položku  a vyberte možnost . Zvolte **Nastavení**.
- 2 Můžete zvolit úpravu možností **Profily, Nastavení vzhledu, Cache, Cookies, Zabezpečení**, případně obnovit všechna nastavení výběrem možnosti Původní nastavení.



# Nastavení

Tato složka umožňuje upravit nastavení a přizpůsobit tak telefon GW520 vašim představám.

## Přizpůsobení profilů


Svůj profil můžete rychle změnit na pohotovostní obrazovce. Jednoduše stisknete lištu Shrnutí stavu umístěnou nahoře a záložku profilu.

Nastavení všech profilů lze přizpůsobit pomocí menu nastavení.

- 1 Stiskněte možnost  a poté zvolte položku .
- 2 Stiskněte možnost  a poté zvolte profil, který chcete upravit.
- 3 Můžete změnit všechny zvuky a možnosti upozornění dostupné v seznamu včetně těchto nastavení: **Vyzváněcí tón** a **Hlasitost, Ohlášení zprávy** a další.

## Změna nastavení displeje

- 1 Stiskněte možnost  a poté zvolte položku .

- 2 Stiskněte možnost  a zvolte některou z těchto položek:

**Tapeta** – umožňuje volbu tématu pro pohotovostní obrazovku.

**Livesquare** – nastavení Liveplace i Livecon lze změnit. Pokud nastavíte možnost, Obnovit denně, dojde k obnovení služby Livesquare každé ráno ve 4 hodiny.

**Hlavní menu** – umožňuje zvolit styl zobrazení menu.

**Vytáčení** – umožňuje nastavení velikosti a barvy čísel.

**Písmo** – umožňuje nastavení stylu a velikosti písma.

**Podsvícení** – umožňuje zvolit dobu trvání podsvícení.

**POZNÁMKA:** Čím delší je doba podsvícení, tím více energie baterie se spotřebuje, což bude pravděpodobně vyžadovat častější nabíjení telefonu.

**Jas** – umožňuje upravit jas obrazovky.




# Nastavení

**Uvítací zpráva** – umožňuje zvolit možnost Zapnuto nebo Vypnuto a zadat uvítací zprávu.

**Spuštění/Vypnutí** – umožňuje zvolit téma pro obrazovku spuštění/vypnutí.

## Změna nastavení telefonu

Telefon GW520 si můžete přizpůsobit podle svých vlastních potřeb.

- 1 Stiskněte možnost  a poté zvolte položku .
- 2 Stiskněte možnost  a poté zvolte položku **Telefon** a z níže uvedeného seznamu.

**Datum a čas** – umožňuje upravit nastavení data a času nebo zvolit automatickou aktualizaci času při cestování nebo pro letní čas.

**Úspora energie** – umožňuje změnit nastavení úspory energie od výrobce na hodnotu **Vypnuto**, **Jen v noci** a **Vždy zapnuto**.

**Jazyky** – umožňuje změnit jazyk displeje telefonu GW520.

**Automatické zamknutí klávesnice** – umožňuje automaticky uzamknout klávesnici na pohotovostní obrazovce.

**Zabezpečení** – umožňuje upravit nastavení zabezpečení, včetně kódů PIN a zámku přístroje.

**Správa paměti** – funkce Správa paměti poskytuje přehled o využití paměti a volném místě.

**Běžná paměť telefonu** – zobrazí paměť dostupnou v telefonu GW520 pro Obrázky, Zvuky, Videozáznamy, Flash, MMS, E-mail, Java aplikace a další soubory.

**Paměť vyhrazená telefonu** – zobrazí paměť dostupnou v přístroji pro Textové zprávy SMS, Kontakty, Kalendář, Seznam úkolů, Poznámky, Budík, Historii hovorů, Záložky a Různé.

**Paměť SIM** – umožňuje zobrazit paměť dostupnou na kartě SIM.




**Externí paměť** – umožňuje zobrazit paměť dostupnou na externí paměťové kartě (kterou je nutné koupit samostatně).

**Volba paměti** – umožňuje vybrat, kam se budou přednostně ukládat data – do paměti telefonu nebo externí paměti.

**Původní nastavení** – umožňuje obnovit výchozí tovární hodnoty všech nastavení.

**Informace** – umožňuje zobrazit technické informace o modelu GW520.

## Změna nastavení dotykové obrazovky

Na hlavní obrazovce vyberte položku , poté  a vyberte položku .



**Kalibrace touchpadu** – nastavení kalibrace touchpadu.

## Efekt dotykové obrazovky

– změna efektu dotykové obrazovky.

## Změna nastavení připojení

Nastavení připojení zadal již příslušný síťový operátor, takže svůj nový telefon můžete ihned začít používat. Chcete-li některé nastavení změnit, použijte toto menu.

Stiskněte možnost , a poté položku .

Zvolte možnost .

## Nastavení sítě

**Nastavení sítě** – pokud nastavíte hodnotu **Automaticky**, telefon GW520 automaticky vyhledá síť a telefon zaregistruje do sítě. Tato volba se doporučuje pro dosažení nejlepší kvality a služeb.

**POZNÁMKA:** Jestliže přístroj v ručním režimu ztratí síť, na nečinné obrazovce se zobrazí místní zpráva s výzvou k výběru dostupné sítě.

# Nastavení

**Režim sítě** – v nabídce Volba sítě můžete nastavit typ sítě, který se má vyhledat při hledání sítí.

## **Seznamy preferovaných**

– jestliže se síť vyhledává automaticky, můžete přidat preferovanou síť pro připojení.

K dispozici jsou následující volby

**Profily internetu** – toto menu zobrazuje profily sítě Internet. Nové profily můžete vytvářet, mazat a upravovat pomocí menu Možnosti. Nemůžete však mazat a upravovat konfigurace závislé na regionální odchylce podle země.

**Přístupové body** – tyto údaje již zadal váš síťový operátor. Pomocí tohoto menu je možné přidat nové přístupové body.

**Paketové připojení** – zvolte, zda má být zařízení připojeno k síti prostřednictvím paketového připojení.

**Režim připojení USB** – umožňuje zvolit možnost Datové služby a

synchronizovat telefon GW520 pomocí programu LG PC Suite kopírováním souborů z telefonu. Pokud používáte Synchronizaci hudby pomocí aplikace Windows Media Player, vyberte v tomto menu Synchronizaci hudby. Synchronizace hudby je k dispozici pouze pro hudební obsah.

## **Služba synchronizace**

**POZNÁMKA:** Tato služba není dostupná ve všech zemích. Další informace vám poskytne váš poskytovatel služeb.

Můžete odesílat informace na server operátora a naopak z jeho serveru informace přijímat.

**Nastavení streamingu** – tyto údaje již uložil síťový operátor. Chcete-li provést změny, můžete tyto údaje upravit.

**Java** – umožňuje přidávat a vybírat profily a zobrazovat informace o certifikátu.

## Odesílání a příjem souborů pomocí připojení Bluetooth

Připojení Bluetooth představuje skvělý způsob odesílání a přijímání souborů, protože nejsou nutné žádné kabely a připojení je rychlé a snadné. Zároveň se můžete připojit ke sluchátkům Bluetooth, která umožňují uskutečňování i příjem hovorů.

### Odeslání souboru:

- 1 Otevřete soubor, který chcete odeslat. Obvykle se bude jednat o fotografii, videozáznam nebo hudební soubor.
- 2 Vyberte možnost **Odeslat**. Vyberte možnost **Bluetooth**.
- 3 Pokud jste již připojili zařízení Bluetooth, telefon GW520 nebude další zařízení Bluetooth hledat automaticky. Pokud jste zařízení nepřipojili, model GW520 automaticky vyhledá další zařízení s technologií Bluetooth v dosahu.

- 4 Zvolte zařízení, kterému chcete soubor odeslat, a stiskněte položku **Vybrat**.
- 5 Soubor bude odeslán.





**TIP!** Sledováním průběhu na ukazateli se můžete přesvědčit, zda je soubor odeslán.

### Příjem souboru:

- 1 Chcete-li soubory přijímat, musí být funkce Bluetooth **zapnuta** a přístroj **viditelný**. Další informace najdete v části Změna nastavení připojení Bluetooth vpravo.
- 2 Zpráva vás vyzve k příjmu souboru od příslušného odesílatele. Stisknutím možnosti **Ano** soubor přijmete.
- 3 Zobrazí se místo, kam se soubor uložil, a nabídne se možnost **Zobrazit** soubor nebo **Použít jako tapetu**. Soubory budou uloženy do odpovídající složky ve složce Moje soubory.

# Nastavení

## Změna nastavení připojení Bluetooth:

- 1 Stiskněte možnost  a zvolte položku .
- 2 Zvolte možnost , poté stiskněte položku  a zvolte možnost **Nastavení**.

### Můžete změnit následující možnosti:

**Moje viditelnost** – umožňuje zvolit možnost **Viditelný**, **Skryté** nebo **Viditelné na 1 minutu**.

**Jméno mého tel.** – umožňuje zadat název telefonu GW520.

**Podporované služby** – umožňuje vybrat, jak se použije Bluetooth ve spojení s různými službami.

**Režim vzdálené SIM** – umožňuje zapnutí nebo vypnutí režimu.

**Moje adresa** – umožňuje zobrazit adresu Bluetooth.

## Párování s jiným zařízením Bluetooth

Spojením telefonu GW520 s jiným zařízením je možné nastavit připojení chráněné heslem. To znamená, že párování je bezpečnější.

- 1 Zkontrolujte, zda je **zapnuta** funkce Bluetooth a zařízení je **viditelné**. Viditelnost svého zařízení můžete změnit v menu **Nastavení**.
- 2 Stiskněte položku **Hledat**.
- 3 Telefon GW520 začne vyhledávat zařízení. Po dokončení vyhledávání se na displeji zobrazí možnost **Opakovat**.
- 4 Zvolte zařízení, ke kterému chcete telefon připojit, a zadejte heslo. poté stiskněte možnost **OK**.
- 5 Telefon se pak připojí ke druhému zařízení, na kterém bude nutné zadat stejné heslo.
- 6 Připojení Bluetooth chráněné heslem je nyní připraveno.

## Používání sluchátek Bluetooth

- 1 Zkontrolujte, zda je **zapnuta** funkce Bluetooth a zařízení je **viditelné**.
- 2 Podle pokynů dodaných ke sluchátkům nastavte sluchátka do režimu párování a zařízení spárujte.
- 3 Stiskněte možnost **Zeptat se před připojením** nebo **Vždy připojit** a stiskněte možnost **Ano** po zobrazení dotazu Připojit nyní. Telefon GW520 se automaticky přepne na profil Sluchátek.

## Aktualizace softwaru

### Program pro aktualizaci softwaru pro mobilní telefony LG

Více informací o instalaci a používání tohoto programu najdete na adrese <http://cz.lgmobile.com>

Tato funkce vám umožňuje aktualizovat software na nejnovější

verzi rychle a pohodlně pomocí Internetu bez potřeby navštívit naše středisko služeb.

Program pro aktualizaci softwaru mobilních telefonů vyžaduje plnou pozornost uživatele po celou dobu trvání procesu aktualizace. Ujistěte se, že zkontrolujete všechny instrukce a poznámky, které se objeví v každém kroku dříve, než budete pokračovat. Vezměte prosím na vědomí, že odstraněním datového komunikačního kabelu USB nebo baterií během aktualizace můžete vážně poškodit mobilní telefon. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za ztrátu dat během procesu aktualizace. Doporučujeme, abyste si včas poznamenali všechny důležité informace pro jejich uchování.

# Příslušenství

S telefonem GW520 se dodává toto příslušenství.

## Nabíječka



## Datový kabel



## Baterie



## Stereofonní sluchátka



## Uživatelská příručka

Další informace  
o telefonu  
GW520.



## POZNÁMKA:

- Vždy používejte originální příslušenství LG.
- Jinak může dojít ke zrušení záruky.
- V některých regionech můžete obdržet jiné příslušenství. Máte-li dotazy, obraťte se na místní servisní společnost nebo prodejce.

## Služba sítě

Bezdrátový telefon popsany v této příručce je schválen pro použití v sítích GSM 850, E-GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 a W-CDMA .

Mnoho funkcí v této příručce je nazýváno Službami sítě. Jedná se o speciální služby, které zprostředkuje poskytovatel bezdrátových služeb. Před tím, než budete moci jakékoli z těchto Služeb sítě využívat, musíte si jejich odběr přihlásit u poskytovatele a získat od něj pokyny pro jejich používání.

## Technické údaje

### Obecné informace

Název výrobku: GW520

Systém: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA

### Okolní teploty

Maximum: + 55 °C (vybíjení)  
+ 45 °C (nabíjení)

Minimální: -10°C

„Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílu mezi jeho ovládním a návodem k ovládním uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko. Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.“

# Declaration of Conformity



## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

GW520

Trade Name

LG

# CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 v1.3.1, EN 301 489-17 v1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1  
EN 50360:2001, EN62209-1:2006  
EN 60950-1 : 2001  
EN 300 328 V1.7.1

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax: +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

6. May. 2009

Signature of representative

LG Electronics CZ s. r. o. tímto prohlašuje, že zařízení mobilní telefon GW520 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES (NV č. 426/2000 Sb.).

# Návod pro bezpečné a efektivní použití

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné.

## Vystavení energii rádiové frekvence

Informace o vystavení rádiovým vlnám a specifické míře pohlcení (SAR – Specific Absorption Rate). Tento mobilní telefon GW520 byl navržen tak, aby vyhověl příslušným bezpečnostním požadavkům ohledně vystavení rádiovým vlnám. Uvedené požadavky jsou založeny na odborných směrnících, jež zahrnují bezpečnostní rezervy, které zaručují bezpečí všem lidem bez ohledu na věk a zdraví.

- Ve směrnících o vystavení rádiovému záření se používá jednotka měření známá jako specifická míra pohlcení nebo SAR. Testy SAR jsou prováděny pomocí standardizovaných metod tak, že telefon vysílá se svým

nejvyšším ověřeným výkonem ve všech používaných frekvenčních pásmech.

- I když mohou být rozdíly mezi úrovněmi SAR jednotlivých modelů telefonů LG, jsou všechny modely navrženy tak, aby splnily příslušné směrnice pro vystavení rádiovým vlnám.
- Limit SAR doporučený mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) je 2 W/kg v průměru na 10 g tkáně.
- Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu, testovaný pomocí systému DASY4, je pro použití u ucha 1.01 W/kg (10 g) a při nošení na těle 1.75 W/kg (10 g).
- Informace o údajích SAR pro obyvatele zemí/oblastí, které přijaly limit SAR doporučený organizací Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), který je v průměru 1,6 W/kg na 1 g tkáně.

# Návod pro bezpečné a efektivní použití

## Péče o výrobek a jeho údržba

### **VAROVÁNÍ**

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství, které jsou schváleny pro použití s tímto konkrétním modelem telefonu. Použití jakýchkoli jiných typů by mohlo vést ke zrušení platnosti schválení nebo záruky vztahující se na telefon, a mohlo by být nebezpečné.

- Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy jej odnesete kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- Udržujte mimo dosah elektrických zařízení, jako jsou například televizory, rádia a osobní počítače.
- Přístroj byste měli udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
- Zabezpečte přístroj před pádem.
- Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.
- Vypněte telefon na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte telefon například v nemocnicích, protože to může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
- Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození telefonu.
- Nenabíjejte přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, protože může dojít k jeho přehřátí a vznícení, což může způsobit požár.
- Povrch přístroje čistěte suchým hadříkem. (Nepoužívejte rozpouštědlo, jako je benzen, ředidlo nebo alkohol.)
- Nenabíjejte telefon ležící na měkkém polstrování.
- Telefon je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
- Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.

- Nenoste telefon společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na magnetických prouzcích.
- Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem, protože tak může dojít k poškození telefonu.
- Nevystavujte telefon tekutinám ani vlhkosti.
- Příslušenství, jako například sluchátka, používejte opatrně. Nedotýkejte se zbytečně antény.

## **Efektivní používání telefonu**

### **Elektronická zařízení**

Všechny mobilní telefony mohou být rušeny, což může ovlivnit výkon.

- Nikdy mobilní telefon nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Neumísťujte telefon do blízkosti kardiostimulátoru, například do náprsní kapsy.

- Některá naslouchátka mohou být mobilními telefony rušena.
- Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.

### **Bezpečnost na silnici**

Zjistěte si, jaké platí zákony a předpisy týkající se používání mobilních telefonů v oblasti, kde řídíte.

- Během řízení nedržte telefon v ruce.
- Věnujte plnou pozornost řízení.
- Používejte sadu handsfree, pokud je k dispozici.
- Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.
- Energie rádiové frekvence může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.

# Návod pro bezpečné a efektivní použití

- Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumistujte na něj žádné překážky v podobě nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Může dojít k selhání airbagu nebo vážnému zranění z důvodu nesprávného fungování.
- Při poslechu hudby ve venkovních prostorách zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. Toto je obzvláště důležité v blízkosti silnic.

## Dejte pozor, ať si nepoškodíte sluch

K poškození sluchu může dojít, pokud jste po dlouhou dobu vystaveni hlasitému zvuku. Proto doporučujeme, abyste přístroj nezapínali ani nevypínali v blízkosti ucha. Rovněž doporučujeme nastavit hlasitost přehrávané hudby a hlasitost volání na přiměřenou úroveň.

## Skleněné části

Některé části mobilního zařízení jsou vyrobeny ze skla. Tyto skleněné části se mohou rozbít, pokud zařízení upustíte na tvrdý povrch nebo pokud ho vystavíte silnému nárazu. Pokud dojde k rozbití skla, nedotýkejte se ho a nepokoušejte se ho odstranit. Mobil nepoužívejte, dokud nebude sklo vyměněno pracovníkem autorizovaného servisu.

## Oblast, kde se odstřeluje

Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Uposlechněte omezení a postupujte podle nařízení a pravidel.

## Prostředí s nebezpečím výbuchu

- Nepoužívejte telefon na čerpacích místech.
- Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.

- Nepřevázejte a neuchovávejte hořlavé plyny, kapaliny nebo explozivní materiály v přihrádce automobilu, ve které je mobilní telefon a příslušenství.

## V letadle

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- Před nastoupením do letadla mobilní telefon vypněte.
- Na zemi jej nepoužívejte bez povolení posádky.

## Děti

Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Telefon obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko udušení.

## Tísňová volání

V některých mobilních sítích nemusí být nouzové hovory dostupné. Proto byste se u tísňových volání neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon. Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb.

## Informace o baterii a péče

- Před nabitím není nutné baterii zcela vybit. Na rozdíl od jiných systémů baterií nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.
- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
- Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
- Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.

# Návod pro bezpečné a efektivní použití

- Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Baterii lze před výměnou přibližně stokrát nabít.
- Nabíjte baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon.
- Nevystavujte nabíječku baterii přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
- Neponechávejte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.
- V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Provedte likvidaci použitých baterií podle pokynů výrobce. Pokud je to možné, recyklujte je. Nelikvidujte je jako běžný domovní odpad.
- Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované servisní místo společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.
- Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.
- Skutečná životnost baterie je závislá na konfiguraci sítě, nastavení produktu, používání vzorů, baterii a podmínkách prostředí.

# Odstraňování problémů

V této kapitole jsou uvedeny některé problémy, které se mohou při používání telefonu objevit. Některé problémy vyžadují, abyste se obrátili na poskytovatele služeb, ale většinu problémů snadno vyřešíte sami.

<b>Zpráva</b>	<b>Možné příčiny</b>	<b>Možná řešení</b>
Chyba SIM	V telefonu není karta SIM, nebo je vložena nesprávně.	Zkontrolujte, zda jste správně vložili kartu SIM.
Žádné síťové připojení	Slabý signál Jste mimo oblast pokrytí sítě GSM	Přejděte k oknu nebo na otevřené prostranství. Zkontrolujte mapu pokrytí poskytovatele služeb.
Kódy se neshodují	Pro změnu bezpečnostního kódu je nutné potvrdit nový kód jeho opakovaným zadáním. Zadané kódy se neshodují.	Obráťte se na poskytovatele služeb.
Funkci nelze nastavit	Funkci nepodporuje poskytovatel služeb nebo vyžaduje registraci	Obráťte se na poskytovatele služeb.
Volání není dostupné	Chyba vytáčení Byla vložena nová karta SIM. Dosažen limit nabití	Nová síť není ověřena. Zkontrolujte nová omezení. Obráťte se na poskytovatele služeb, nebo omezení znovu nastavte pomocí kódu PIN 2.

# Odstraňování problémů

<b>Zpráva</b>	<b>Možné příčiny</b>	<b>Možná řešení</b>
Telefon nelze zapnout	Klávesa Zapnout/Vypnout nebyla stisknuta dostatečně dlouho	Stiskněte klávesu Zapnuto/Vypnuto alespoň na dobu dvou sekund.
	Baterie je vybitá	Nabijte baterii. Zkontrolujte indikátor nabíjení na displeji.
	Kontakty baterie jsou znečištěné	Vyčistěte kontakty.
Chyba nabíjení	Baterie je zcela vybitá	Nabijte baterii.
	Teplota je mimo rozsah	Zkontrolujte, zda je okolní teplota vhodná, chvíli vyčkejte a pak pokračujte v nabíjení.
	Problém s kontakty	Zkontrolujte napájení a připojení k telefonu. Zkontrolujte kontakty baterie a v případě potřeby je očistěte.
	Žádné napětí	Použijte jinou zásuvku nebo zkontrolujte napětí.
	Vadná nabíječka	Pokud se nabíječka nezahřívá, vyměňte ji.
Špatná nabíječka	Používejte pouze originální příslušenství LG.	
Vadná baterie	Vyměňte baterii.	
Telefon ztrácí síť	Příliš slabý signál	Připojení k jinému poskytovateli služeb probíhá automaticky.
Nepovolené číslo	Je zapnuta funkce Pevná volba čísla.	Zkontrolovat nastavení.



Niektoré časti tejto príručky sa môžu odlišovať od vášho telefónu v závislosti od softvéru telefónu alebo poskytovateľa služby.

## **GW520** Návod na používanie



Blahoželáme vám k zakúpeniu moderného kompaktného telefónu GW520 od spoločnosti LG navrhnutého na prácu s najnovšími technológiami v oblasti digitálnej mobilnej komunikácie.



### Likvidácia starého prístroja

- 1** Keď sa na produkte nachádza tento symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje európskej Smernici č. 2002/96/ES.
- 2** Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť likvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
- 3** Správnou likvidáciou vášho starého prístroja pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.
- 4** Podrobnejšie informácie o likvidácii starých prístrojov nájdete na mestskom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, u ktorého ste tento výrobok zakúpili.

# Obsah

Zoznámte sa so svojim telefónom ....	8	Čakanie na hovor.....	26
Pohľad spredu.....	9	Používanie blokovania hovorov.....	26
Inštalácia SIM karty a batérie .....	11	Pevné vytáčané číslo .....	26
Pamäťová karta .....	14	Používanie funkcie Odmietnuť hovor pomocou SMS.....	26
Inštalácia pamätevej karty.....	14	Ceny hovorov .....	27
Formátovanie pamätevej karty.....	14	Dĺžky hovoru .....	27
Prenos kontaktov.....	15	Objem dát .....	27
Schéma menu.....	16	Zmena bežného nastavenia hovorov.....	27
Obrazovka pohotovostného režimu.....	17	<b>Kontakty.....</b>	<b>29</b>
Typy pre dotykovú obrazovku .....	17	Vyhľadávanie kontaktov .....	29
Rýchle tlačidlá.....	19	Pridanie nového kontaktu.....	29
Stavový riadok.....	20	Možnosti kontaktu.....	30
Zmena Stavů v stavovom riadku .....	21	Vytvorenie skupiny.....	30
Používanie funkcie Multitasking.....	21	Zmena nastavení kontaktov.....	31
Hovory.....	22	Zobrazenie informácií.....	32
Uskutočnenie hovoru .....	22	<b>Prenos správ .....</b>	<b>33</b>
Zmena displeja klávesnice vytáčania .....	22	Prenos správ .....	33
Volanie kontaktom.....	23	Odosielanie správ.....	33
Prijatie a odmietnutie hovoru.....	23	Zadávanie textu .....	34
Upravenie hlasitosti hovoru .....	23	Prediktívny režim písania T9.....	34
Rýchla voľba .....	23	Abc ručne .....	35
Uskutočnenie druhého hovoru .....	24	Klávesnica Qwerty.....	35
Vypnutie DTMF.....	24	Nastavenie e-mailu.....	36
Zobrazenie protokolov hovorov .....	25	Načítavanie e-mailu.....	37
Používanie presmerovania hovorov.....	25	Odoslanie e-mailu pomocou nového účtu.....	37

Zmena nastavení e-mailu.....	37	Nastavenie hlasitosti pri sledovaní videa.....	53
Priečinky správ .....	38	Zaznamenanie obrázka z videa.....	53
Organizovanie správ .....	39	Prezeranie fotografií pomocou prezentácie .....	54
Používanie šablón .....	39	Nastavenie fotografie ako tapety .....	54
Používanie emotikonov .....	40	Upravovanie fotografií.....	55
Zmena nastavení SMS .....	40	Odstrihnutie dĺžky videa.....	56
Zmena nastavení MMS.....	41	Zlúčenie dvoch videí .....	56
Zmena ostatných nastavení .....	42	Zlúčenie fotografie s videom .....	57
<b>Fotoaparát.....</b>	<b>43</b>	Pridanie textu k videu.....	57
Rýchle fotografovanie .....	43	Prekrytie fotografie .....	58
Po odfotografovaní.....	43	Pridanie hlasového záznamu .....	58
Zoznámte sa s hľadáčikom.....	44	Pridanie soundtracku k videu .....	59
Výber typu záberu.....	45	Zmena rýchlosti videa .....	59
Nastavenie expozície .....	45	<b>Moje súbory .....</b>	<b>60</b>
Používanie rozšírených nastavení .....	45	Obrázky .....	60
Prezeranie uložených fotografií .....	47	Odoslanie fotografie .....	60
<b>Videokamera .....</b>	<b>48</b>	Používanie obrázka.....	60
Rýchle snímanie videa .....	48	Tlač obrázku .....	61
Po nasnímaní videa.....	49	Presun alebo kopírovanie obrázka....	61
Zoznámte sa s hľadáčikom.....	50	Vytvorenie prezentácie .....	61
Nastavenie expozície .....	51	Zvuky .....	62
Používanie rozšírených nastavení .....	51	Používanie zvuku.....	62
Prehrávanie uložených videí .....	52	Videá .....	62
<b>Vaše fotografie a videá .....</b>	<b>53</b>	Používanie možností počas pozastavenia videa .....	62
Prezeranie fotografií a videí.....	53	Odoslanie videoklipu.....	62
Používanie zoomu pri zobrazovaní fotografií .....	53		

# Obsah

Inštalácia hry/aplikácie.....	63	Nahrávanie zvuku alebo hlasu .....	71
Hranie hry.....	63	Odosielanie hlasových nahrávok.....	71
Používanie menu možností hier .....	63	Pridávanie poznámok.....	71
Používanie priečinka Zábava .....	63	Používanie kalkulačky.....	72
Obsah aplikácií Flash.....	64	Prevod jednotiek .....	72
Dokumenty.....	64	Používanie stopiek.....	72
Prenos súborov do telefónu .....	64	STK.....	73
Zobrazenie súboru.....	64	Pridávanie mesta do svetového času .....	73
Iné .....	64	<b>Synchronizácia s PC.....</b>	<b>74</b>
Hudba.....	65	Inštalácia softvéru LG PC Suite do počítača .....	74
Prenos hudby do telefónu .....	65	Záloha a obnova informácií v telefóne.....	74
Prehrávanie skladieb.....	66	Prezeranie súborov telefónu na počítači.....	74
Vytvorenie zoznamu prehrávaných skladieb.....	66	Synchronizácia kontaktov .....	75
Úprava zoznamu skladieb.....	66	Synchronizácia správ.....	75
Odstránenie zoznamu skladieb.....	67	Používanie telefónu ako Mass storage .....	75
Používanie rádia.....	67	Používanie telefónu ako zariadenia na synchronizáciu hudby .....	76
Vyhľadávanie staníc.....	67	Používanie telefónu ako modemu.....	76
Obnovenie kanálov .....	68	<b>Prehliadač.....</b>	<b>78</b>
Používanie aplikácie Štúdio Muvee.....	68	Prehliadač.....	78
<b>Organizér.....</b>	<b>69</b>	Prístup na web.....	78
Pridávanie udalosti do kalendára.....	69	Pridávanie a otváranie záložiek.....	78
Pridanie položky do zoznamu Úlohy.....	69	Používanie čítačky RSS .....	79
Používanie vyhľadávania dátumu.....	69		
Nastavenie budíka .....	70		
Hlasový záznamník.....	70		

Ukladanie stránky.....	79
Otváranie uloženej stránky.....	79
Zobrazenie histórie prehľadávania ..	80
Zmena nastavení webového prehľadávača.....	80
<b>Nastavenia .....</b>	<b>81</b>
Prispôsobenie profilov .....	81
Zmena nastavení obrazovky .....	81
Zmena nastavení telefónu .....	82
Zmena nastavení dotykového ovládania.....	83
Zmena nastavení pripojenia .....	83
Odosielanie a prijímanie súborov pomocou Bluetooth .....	85
Párovanie s inými zariadeniami s funkciou Bluetooth.....	86
Používanie náhlavnej súpravy s funkciou Bluetooth.....	87
Inovácia softvéru .....	87
<b>Príslušenstvo .....</b>	<b>88</b>
<b>Sieťová služba .....</b>	<b>89</b>
<b>Technické údaje .....</b>	<b>89</b>
<b>Pokyny na bezpečné a účinné používanie .....</b>	<b>91</b>
<b>Riešenie problémov.....</b>	<b>97</b>

# Zoznámte sa so svojím telefónom

Nabijačka, kábel a konektor súpravy handsfree

**TIP:** Ak chcete pripojiť USB kábel, počkajte kým sa telefón zapne a prihlási do siete.

**Tlačidlo Koniec/  
Zapnúť**


- Ukončuje alebo odmieta hovor. Zapína a vypína telefón. Jedným stlačením sa vrátite na pohotovostnú obrazovku.

**Tlačidlo  
Multitasking**

**Tlačidlo Hovor**

- Vytočí telefónne číslo a prijíma prichádzajúce hovory.

**⚠ VÝSTRAHA:** Položenie ťažkého predmetu na telefón alebo sedenie na telefóne vtedy, keď sa tento nachádza vo vašom vrecku, môže poškodiť funkčnosť LCD a dotykovej obrazovky telefónu.

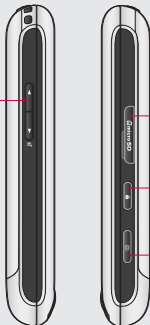

Zásuvka pre pamäťovú kartu Micro SD

Tlačidlo uzamknutia/  
odomknutia

Tlačidlo fotoaparátu

**Bočné tlačidlá**

- Pri nečinnosti obrazovky: hlasnosť vyzváacieho tónu a tónu pri dotyku.
- Počas hovoru: hlasnosť slúchadla.

# Pohľad spredu



**Zmena režimu  
zadávanía textu**  
(veľké/malé písmená)

**Alfanumerické tlačidlá**

**Tlačidlo Medzera**

Používa sa na zadanie medzery  
počas úpravy.

**Tlačidlo Vymazať**


- Vymaže znak po každom jeho stlačení. Podržaním tlačidla zmažete všetky znaky.

**Tlačidlo Enter**

**Symbolové tlačidlo**

- Zadáva symbolový znak.



## Pohľad spredu

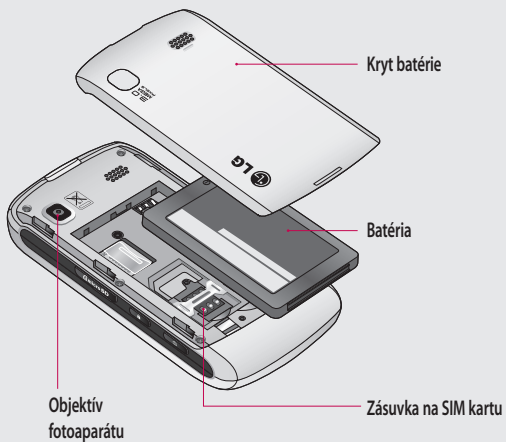

# Inštalácia SIM karty a batérie

## 1 Odstránenie krytu batérie


Vysuňte kryt batérie smerom k vrchnej časti telefónu a odnímate ho.

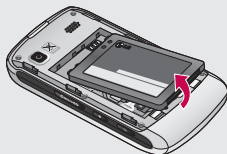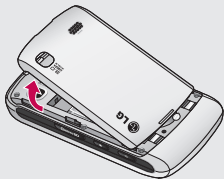

**⚠ VÝSTRAHA:** Na vyťahovanie batérie nepoužívajte nechty.

## 2 Vytiahnutie batérie

Pomocou výrezu na spodnej strane ju vytiahnite z priehradky na batériu.

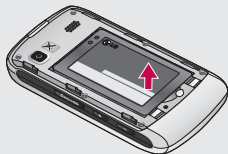


**⚠ VÝSTRAHA:** Nevyťahujte batériu, ak je telefón zapnutý. Mohli by ste ho poškodiť.

# Inštalácia SIM karty a batérie


## 3 Inštalácia SIM karty

Zasuňte SIM kartu do držiaka na SIM kartu. Uistite sa, že je časť karty so zlatými kontaktmi obrátená smerom nadol. Ak chcete odstrániť SIM kartu, jemne ju vytiahnite.

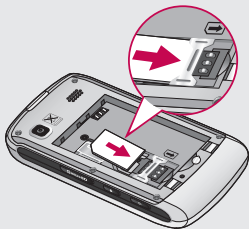


## 4 Inštalácia batérie

Do hornej okrajovej časti priehradky pre batériu najskôr vložte vrch batérie. Zaistite, aby boli kontakty batérie zarovnané s terminálmi telefónu. Zatlačte spodnú časť batérie nadol, kým nezacvakne na svoje miesto.

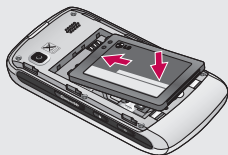

## 5 Nabíjanie telefónu

Vytiahnite a otočte kryt zásuvky pre nabíjačku na vrchnej strane telefónu GW520. Pripojte nabíjačku a zapojte ju do elektrickej zásuvky. Telefón GW520 sa musí nabíjať, kým sa na obrazovke nezobrazí správa „Batéria nabitá“.

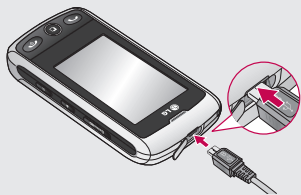


# Pamäťová karta

## Inštalácia pamäťovej karty

Kapacitu pamäte svojho telefónu môžete zvýšiť pomocou pamäťovej karty Micro SD.

**POZNÁMKA:** Pamäťová karta je voliteľné príslušenstvo.

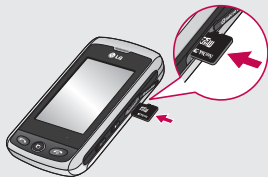

- 1 Otvorte kryt zásuvky na pamäťovú kartu umiestnený na pravom boku telefónu.
- 2 Zasuňte pamäťovú kartu do zásuvky, kým sa s cvaknutím nedostane na svoje miesto. Uistite sa, či oblasť so zlatými kontaktmi smeruje lícom nadol.



- 3 Zatvorte kryt.

## Formátovanie pamäťovej karty

Pamäťová karta už môže byť naformátovaná. Ak nie je, pred začatím používania ju musíte naformátovať.


- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu vyberte , potom stlačte  a vyberte **Telefón**.
- 2 Stlačte **Správca pamäte**, potom vyberte **Externá pamäť**.
- 3 Stlačte **Formátovať** a potom výber potvrdte.
- 4 Ak bolo nastavené heslo, zadajte ho. Karta sa následne naformátuje a bude pripravená na používanie.

**TIP!** Ak chcete zmeniť predvolené miesto uloženia, otvorte v menu Nastavenia telefónu položku Správca pamäte a zvolte Nastavenia ukladania.


**POZNÁMKA:** Ak už karta obsahuje súbory, automaticky sa vložia do správneho priečinka, napr. videá budú uložené do priečinka Videá.

## Prenos kontaktov

Prenos kontaktov z karty SIM do telefónu:

- 1 V menu **Komunikácia** vyberte  a potom **Nastavenia**.
- 2 Stlačte **Kopírovať**.
- 3 Vyberte **Z karty SIM do telefónu**.
- 4 Vyberte **Zvoliť všetko** alebo vyberte mená po jednom a stlačte **Kopírovať**.

# Schéma menu

Stlačením  na obrazovke pohotovostného režimu otvoríte **Hlavné menu**. Tu máte k dispozícii ďalšie menu: **Komunikácia**, **Zábava**, **Pomôcky** a **Nastavenia**.



## Komunikácia

- 1 Kontakty
- 2 Aktuálna história
- 3 Správy
- 4 E-mail
- 5 Vytáčanie



## Zábava

- 1 Fotoaparát
- 2 Videokamera
- 3 Galéria
- 4 Moje súbory
- 5 Hudba
- 6 Muvee studio
- 7 Hry a apl.
- 8 Rádio FM



## Pomôcky

- 1 Prehliadač
- 2 Google
- 3 Budík
- 4 Organizér
- 5 Poznámka
- 6 Hlasový záznamník
- 7 Nástroje



## Nastavenia

- 1 Profily
- 2 Displej
- 3 Telefón
- 4 Hovory
- 5 Bluetooth
- 6 Dotykové ovládanie
- 7 Pripojenie

# Obrazovka pohotovostného režimu

Tu máte k dispozícii všetky možnosti menu, môžete uskutočniť hovor, pozrieť si stav telefónu a použiť mnoho ďalších funkcií.

## Tipy pre dotykovú obrazovku

Obrazovka pohotovostného režimu je tiež výborné miesto pre nacvičenie návyku na dotykovú obrazovku.


Ak chcete vybrať položku, stlačte stred ikony. Telefón GW520 pri rozpoznaní stlačenej možnosti zľahka vibruje.

Ak sa chcete posúvať v zozname, stlačte poslednú viditeľnú položku a posúvajte prst na obrazovke smerom nahor. Zoznam sa posunie nahor, takže bude vidno viac položiek.

- Nemusíte stláčať príliš silno, dotyková obrazovka je dostatočne citlivá, aby položku vybrala aj pri jemnom stlačení.

- Požadovanú možnosť stlačte špičkou prsta. Dávajte pozor, aby ste nestláčali iné možnosti okolo.
- Keď obrazovka zhasne, stlačte na pravom boku telefónu tlačidlo Odomknúť/uzamknúť a obrazovka pohotovostného režimu sa znova objaví.
- Nezatvárajte telefón do obalu alebo krytu. Dotyková obrazovka nefunguje, ak je zakrytá akýmkoľvek materiálom.
- Existujú dva typy nečinnnej obrazovky. Rýchlym pohybom vľavo alebo vpravo meníte typ nečinnnej obrazovky na obrazovke pohotovostného režimu.

### 1 Nečinná obrazovka Mini

**aplikácia** – keď stlačíte  , objaví sa panel mobilnej mini aplikácie. Ikony zobrazené na paneli mini aplikácií môžete pretiahnuť na hlavnú obrazovku.



# Obrazovka pohotovostného režimu

**2 Livesquare** – Na obrazovke Livesquare sa uskutočňovanie hovoru, posielanie správy a ukladanie čísla robí jednoducho pomocou čísla priradeného k avataru. Ak chcete využiť funkciu hovoru, správy alebo adresára, zvolte avatar a vyberte ikonu rýchleho tlačidla, ktoré chcete použiť.

## Rýchle tlačidlá

Rýchle tlačidlá poskytujú ľahký prístup na jeden dotyk k najpoužívanejším funkciám.



Stlačením otvoríte dotykovú plochu vytáčania a budete môcť uskutočniť hovor. Zadajte číslo ako na bežnej klávesnici a stlačte  alebo na telefóne stlačte tlačidlo .



Stlačením otvoríte adresár. Ak chcete vyhľadať číslo, na ktoré chcete zavolať, zadajte pomocou dotykovej klávesnice navrchu obrazovky meno kontaktu. Môžete tiež vytvoriť nové kontakty a upraviť existujúce.



Stlačením získate prístup k možnostiam menu Správy. Tu môžete vytvárať nové správy SMS alebo MMS, prípadne prezeráť priečinok správ.










Stlačením otvoríte úplné hlavné menu, ktoré je rozdelené do štyroch zvislých podmenu. Stlačením karty pre každé podmenu zobrazíte ďalšie možnosti.

# Obrazovka pohotovostného režimu

## Stavový riadok

V stavovom riadku sa zobrazujú rôzne ikony signalizujúce napr. intenzitu signálu, nové správy, kapacitu batérie, ako aj informáciu, či je aktívna funkcia Bluetooth alebo GPRS.


Nasleduje tabuľka, ktorá vysvetľuje význam ikon, ktoré možno najčastejšie vidieť v stavovom riadku.

Ikona	Popis
	Multi-tasking
	Intenzita signálu siete (počet paličiek môže byť rôzny)
	Žiadny signál siete
	Zostávajúca kapacita batérie
	Vybitie batérie
	Nová textová správa
	Nová hlasová správa
	Schránka prijatých správ je plná


Ikona	Popis
	Odosielanie správy zlyhalo
	Je nastavený budík
	Používa sa Môj profil (číslo v ikone sa bude líšiť)
	Používa sa profil Normálny
	Používa sa profil Vonku
	Používa sa profil Tichý
	Pripojené suchadlá
	Hovory sú presmerované
	Používa sa funkcia EDGE
	Roaming
	Režim počas letu je zapnutý
	Bluetooth aktívny
	Prehráva sa hudba na pozadí
	Pozastavená hudba na pozadí


## Zmena Stavů v stavovom riadku

Stlačením stavového riadku otvorte Prehľad stavu. Tento prehľad ukazuje aktuálny čas, sieť, SVC ID, batériu, pamäť telefónu, externú pamäť, profil, MP3 a stav funkcie Bluetooth. Tu môžete nastaviť typ profilu, prehrať/pozastaviť MP3 a aktivovať/deaktivovať Bluetooth.

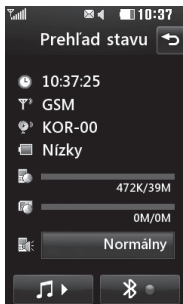





## Používanie funkcie Multi-tasking


Stlačením tlačidla Multi-tasking na telefóne  otvoríte menu Multi-tasking. Tu môžete vidieť všetky spustené aplikácie a jedným stlačením ich otvárať.


Ak v pozadí beží nejaká aplikácia (napr. hra alebo FM rádio), v stavovom riadku sa objaví .


# Hovory


## Uskutočnenie hovoru


- 1 Stlačením  otvoríte klávesnicu.
- 2 Vyťukajte číslo pomocou klávesnice. Ak chcete zmazať číslicu, stlačte tlačidlo Vymazať.
- 3 Stlačením  na klávesnici alebo tlačidla na telefóne  uskutočníte hovor.
- 4 Ak chcete hovor ukončiť, na klávesnici stlačte tlačidlo .

**TIP!** Ak chcete zadať symbol + pre uskutočnenie medzinárodného hovoru, stlačte a podržte .



**TIP!** Stlačením tlačidla uzamknutia/odmoknutia na telefóne  uzamknete dotykovú obrazovku a predídete náhodným volaniam.

**TIP!** Ak chcete aktivovať klávesnicu počas hovoru, stlačte .



**TIP!** Dotykom odomknite. Telefón môžete odomknúť podržaním tlačidla, až kým nebude obrazovka fungovať alebo stlačením tlačidla na telefóne Odomknúť .

**TIP!** Môžete odoslať správu, uložiť číslo a vyhľadávať kontakty klepnutím na .






## Zmena displeja klávesnice vytáčania

- 1 Stlačením  otvoríte klávesnicu.
- 2 Stlačením  a výberom Nastavenie obrazovky vytáčania zmeníte displej klávesnice vytáčania.
- 3 Môžete zmeniť veľkosť a farbu.

## Volanie kontaktom

- 1 Stlačením  na obrazovke pohotovostného režimu otvoríte adresár.
- 2 Klepnite do okna vyhľadávacieho poľa a zadajte prvé písmeno mena kontaktu, ktorému chcete zavolať.
- 3 V prefiltrovanom zozname stlačte kontakt, ktorému chcete zavolať, a ak máte pre tento kontakt uložených viac čísel, zvolte to, ktoré sa má použiť.
- 4 Na telefóne stlačte tlačidlo .

## Prijatie a odmietnutie hovoru


Keď telefón vyzváňa, stlačením tlačidla  na telefóne alebo stlačením  prijmete hovor. Stlačením  stlmíte zvonenie. Môže sa vám to hodiť napríklad na schôdzi v prípade, že ste zabudli zmeniť svoj profil na Tichý. Stlačením tlačidla  na telefóne alebo stlačením  prichádzajúci hovor odmietnete.

## Upravenie hlasitosti hovoru

Ak chcete počas hovoru upraviť hlasitosť, použite tlačidlo nahor a nadol na ľavom boku telefónu.





## Rýchla voľba

Často volaným kontaktom možno priradiť rýchlu voľbu.

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte  a v menu Komunikácia vyberte **Kontakty** a potom klepnite na **Rýchla voľba**.
- 2 Odkazová schránka už má nastavenú rýchlu voľbu 1 a nie je možné ju meniť. Stlačením ľubovoľného iného čísla ho priradíte ku kontaktu rýchlej voľby.
- 3 Otvorí sa adresár. Kontakt, ktorému chcete priradiť toto číslo, vyberiete jedným stlačením jeho telefónneho čísla. Ak chcete vyhľadať kontakt, klepnite do vyhľadávacieho poľa a zadajte prvé písmeno mena požadovaného kontaktu.

# Hovory

## Uskutočnenie druhého hovoru


- 1 Počas prvého hovoru stlačte  a vyberte číslo, na ktoré chcete zavolať.
- 2 Vytočte číslo alebo prehládajte vaše kontakty.
- 3 Stlačením  pripojte hovor.
- 4 Na obrazovke hovoru budú zobrazené obidva hovory. Prvý hovor bude zablokovaný a volajúci bude podržaný.
- 5 Ak chcete prepínať medzi hovormi, stlačte  a vyberte **Prepnúť hovor** alebo stlačte číslo podržaného hovoru.
- 6 Ak chcete ukončiť jeden alebo obidva hovory, stlačte  a zvolte **Koniec** a potom **Všetky**, **Podržaný** alebo **Aktívny**.

**TIP!** Hovory môžete kombinovať zvolením **Prijať**, potom **Pridať sa**. Skontrolujte, či váš poskytovateľ sieťových služieb podporuje konferenčné hovory.

**POZNÁMKA:** Spoplatňuje sa každý uskutočňovaný hovor.


## Vypnutie DTMF

Funkcia DTMF umožňuje použiť číselné príkazy na pohyb v menu v rámci automatizovaných hovorov. Funkcia DTMF je v predvolenom nastavení zapnutá.


Ak ju chcete vypnúť počas hovoru (napr. na zapísanie poznámky), stlačte  a vyberte **Vypnúť DTMF**.


## Zobrazenie protokolov hovorov


**TIP!** Ak sa chcete posúvať v zozname možností alebo zozname kontaktov, stlačte poslednú viditeľnú položku a posuňte prstom na obrazovke smerom nahor. Zoznam sa posunie nahor, takže bude vidno viac položiek.


**Stlačte**  a v menu Komunikácia klepnite na .


Vyberte, čo chcete zobrazit:

**Všetky**  – zobrazenie úplného zoznamu všetkých volaných, prijatých a neprijatých hovorov.

**Volané**  – zobrazenie zoznamu všetkých čísiel, ktoré ste volali.




**Prijaté**  – zobrazenie zoznamu všetkých čísiel, ktoré vám volali.

**Neprijaté**  – zobrazenie zoznamu všetkých neprijatých hovorov.

**TIP!** Ak chcete odstrániť zaznamenané položky, v ľubovoľnom protokole hovorov stlačte  a **Zmazať všetko**.

**TIP!** Stlačením ľubovoľnej jednotlivej položky hovorov zobrazíte dátum, čas a dĺžku hovorov.

## Používanie presmerovania hovorov

- 1 Stlačte , vyberte  a zvolte .
- 2 Stlačte **Presmerovanie hovorov**.
- 3 Vyberte, či chcete presmerovať všetky hovory, presmerovať pri obsadení, ak nie je hovor prijatý, alebo v prípade, že ste mimo dosah.
- 4 Zadajte číslo, na ktoré chcete hovory presmerovať.
- 5 Stlačením **Požiadavka** funkciu aktivujete.

# Hovory




**POZNÁMKA:** Presmerovanie hovorov spôsobí zmeny. Podrobnosti si vyžiadajte od svojho poskytovateľa siete.

**TIP!** Ak chcete zrušiť presmerovanie hovorov, vyberte **Deaktivovať všetko** v menu **Presmerovanie hovoru**.

## Čakanie na hovor

Ak je aktivovaný čakajúci hovor, telefón je tiež schopný upozorniť vás na ďalší prichádzajúci hovor počas už prebiehajúceho hovoru.

## Používanie blokovania hovorov

- 1 Stlačte , vyberte  a zvolte .
- 2 Stlačte **Blokovanie**.
- 3 Vyberte niektorú zo šiestich možností alebo všetky:

**Všetky odchádzajúce volania**  
**Odchádzajúce medzinárodné**  
**Odchádzajúce medzinárodné**

**hovory okrem materskej krajiny**

**Všetky prichádzajúce volania**  
**Prichádzajúce v zahraničí**  
**Deaktivovať všetko**

- 4 Zadajte heslo pre blokovanie hovorov. Overte u svojho sieťového operátora, či túto službu poskytuje.

## Pevné vytáčané číslo

Vyberte Pevné vytáčané čísla a aktivujte a zostavte zoznam čísiel, na ktoré možno z telefónu volať. Je potrebný kód PIN2 od operátora. Po aktivácii bude možné z telefónu volať iba na čísla uvedené v pevnom zozname.

## Používanie funkcie

### Odmietnuť hovor pomocou SMS

Pred odmietnutím prichádzajúceho hovoru môžete poslať správu s vysvetlením, prečo ho neprijmete

pomocou funkcie „Správa s ospravedlnením“.

## Ceny hovorov

Zobrazí poplatky platné pre vytáčané čísla (táto služba závisí od siete a niektorí operátori ju neposkytujú).

## Dĺžky hovoru




Zobrazí trvanie všetkých volaných a prijatých hovorov alebo oboch.

## Objem dát

Zobrazí počet kilobajtov všetkých prijatých dát, odoslaných dát alebo oboch.

**TIP!** Vyberte **Pevná voľba** a aktivujte a zostavte zoznam čísiel, na ktoré možno z telefónu volať. Je potrebný kód PIN2 od operátora. Z telefónu bude možné volať iba na čísla uvedené v tomto zozname.

## Zmena bežného nastavenia hovorov

- 1 Stlačte , vyberte  a zvolte .
- 2 Stlačte **Spoločné nastavenie**. Tu môžete upraviť nastavenia pre:
  - Odmietnutie hovorov** - posunutím prepínača do polohy **Zapnuté** zvýrazníte Zoznam odmietnutých. Môžete stlačiť textové pole, ak si chcete vybrať zo všetkých hovorov, konkrétne kontakty alebo skupiny, tie z nezaregistrovaných čísel (ktoré nie sú v kontaktoch) alebo žiadne ID volajúceho. Stlačením **Uložiť** tieto nastavenia zmeníte.
  - Odoslať svoje číslo** – vyberte, či chcete zobrazovať svoje číslo na telefóne druhej strany počas prebiehajúceho hovoru.
  - Automatické opakované vytáčanie** – posuňte prepínač vľavo na možnosť **Zapnuté** alebo vpravo na možnosť **Vypnuté**.

# Hovory

**Režim odpovedania** – vyberte, či chcete prijímať hovory pomocou tlačidla Odoslať alebo ľubovoľným tlačidlom.

**Minútový pripomienkovač** – posuňte prepínač vľavo na možnosť **Zapnuté**, ak chcete počas hovoru počuť každú minútu zaznieť tón.

**Režim odpovedania BT** - vyberte možnosť **Handsfree**, ak chcete prijať hovor pomocou náhlavnej súpravy Bluetooth, alebo zvolte **Telefón** pre prijatie hovoru stlačením tlačidla na telefóne.

**Uložiť nové číslo** – zvolením možnosti **Áno** uložíte nové číslo.



**TIP!** Ak sa chcete posúvať v zozname možností alebo zozname kontaktov, stlačte poslednú viditeľnú položku a posuňte prstom na obrazovke smerom nahor. Zoznam sa posunie nahor, takže bude vidno viac položiek.

# Kontakty



## Vyhľadávanie kontaktov

Kontakt je možné vyhľadať dvomi spôsobmi:


### Z obrazovky pohotovostného režimu

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte  pre otvorenie adresára.
- 2 Stlačte  vedľa kontaktu, ktorému chcete zavolať. Táto funkcia je k dispozícii, len keď **Rýchle príkazové tlačidlo** nastavíte v **Zozname kontaktov** ako **Uskutočniť hlasový hovor**.

### Z hlavného menu

- 1 Stlačte .
- 2 V menu Komunikácia stlačte  a vyberte **Hľadať**.
- 3 Adresár otvorí zoznam kontaktov zodpovedajúcich písmenám, ktoré ste zadali.

## Pridanie nového kontaktu

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte  a potom stlačte **Pridať kontakt**.
- 2 Vyberte, či chcete kontakt uložiť do **telefón** alebo na kartu **SIM**.
- 3 Zadajte meno a priezvisko nového kontaktu. Nemusíte zadávať obe mená, ale musíte zadať aspoň jedno z nich.
- 4 Pri jednom kontakte možno zadať až päť rôznych čísiel. Každé položke sa priradí predvolený typ čísla: **Mobil**, **Domov**, **Kancelária**, **Pager**, **Fax** alebo **Všeobecné**. Po dokončení stlačte **Zatvoriť**.
- 5 Pridajte e-mailové adresy.
- 6 Priradíte kontakt jednej alebo viacerým skupinám a vyberte spomedzi možností **Žiadna**, **Rodina**, **Priatelía**, **Kolegovia**, **Škola** alebo **VIP**.


# Kontakty

- 7 Pridať môžete aj možnosti **Vyzváňanie, Narodeniny, Výročie, Domovská stránka, Adresa, Názov spoločnosti, Pracovná pozícia, Adresa spoločnosti** alebo **Poznámka**.
- 8 Stlačením **Uložiť** kontakt uložíte.

**TIP!** Kontaktom môžete vytvoriť prispôbené skupiny.

## Možnosti kontaktu

Pri zobrazovaní kontaktov možno robiť rôzne činnosti. Nasleduje spôsob získania prístupu k menu volieb a jeho používanie:




- 1 Otvorte kontakt, ktorý chcete použiť.
- 2 Tu môžete upraviť kontakt alebo priamo odoslať správu.
- 3 Stlačením  otvoríte zoznam možností.  
**Zmaza** – odstránenie kontaktu. Ak ste si istí, stlačte **Áno**.

**Kopírovať alebo Presunúť na SIM/do telefónu** – vyberte, či chcete presunúť alebo kopírovať na SIM kartu alebo do telefónu (v závislosti od toho, kde je pôvodne kontakt uložený).

**Odoslať vizitku** – odoslanie údajov kontaktu inej osobe vo forme vizitky. Vyberte, či ju chcete odoslať ako **SMS, MMS, E-mail** alebo prostredníctvom **Bluetooth**.

**TIP! Odoslať správu**  
– odoslanie správy kontaktu. Ak kontakt má e-mailovú adresu, vyberte, či si želáte poslať e-mail alebo SMS/MMS.

## Vytvorenie skupiny



- 1 Stlačte .
- 2 V menu Komunikácia stlačte , potom **Skupiny**.
- 3 Stlačte .

- 4 Zvoľte **Pridať skupinu**.
- 5 V poli **Názov** zadajte názov pre novú skupinu.
- 6 Stlačte **Uložiť**. Skupine možno tiež priradiť tón zvonenia.

**POZNÁMKA:** Ak aj odstránite skupinu, kontakty priradené tejto skupine sa nestratia. Zostanú v adresári.

## Zmena nastavení kontaktov

Môžete prispôbiť nastavenia kontaktov tak, aby kontakty vyhovovali vašim preferenciám.

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte  v menu **Komunikácia**.
- 2 Stlačte  a vyberte **Nastavenia**.
- 3 Na tomto mieste môžete meniť nasledujúce nastavenia:

**Zoznam kontaktov** - vyberte, kde chcete mať kontakty uložené:  
**Telefón a SIM**, iba telefón alebo  
**Iba SIM**

Môžete si tiež vybrať, či sa má zobrazíť krstné meno alebo priezvisko kontaktu a či sa má vedľa kontaktu zobrazíť rýchle príkazové tlačidlo alebo nie.

### **Synchronizovať kontakt**

– pripojením k vášmu serveru sa synchronizujú kontakty.

**Kopírovať** - kopírovanie kontaktov z telefónu na SIM kartu alebo zo SIM karty na telefón.

Môžete vybrať všetky kontakty stlačením možnosti **Vybrať všetky** alebo vyberte každý kontakt, ktorý sa má kopírovať, po jednom.

**Presunúť** - funguje rovnako ako kopírovanie, ale kontakt sa uloží iba na miesto, kam ste ho presunuli. Ak teda kontakt presuniete zo SIM karty do telefónu, zo SIM karty sa zmaže.

**Poslať všetky kontakty cez Bluetooth** – odoslanie všetkých kontaktov do iného zariadenia pomocou Bluetooth. Ak vyberiete

# Kontakty

túto možnosť, Bluetooth sa zapne automaticky.



## **Zálohovať a Obnoviť kontakty**

– zálohovanie kontaktov na pamäťovú kartu a ich obnovenie.

**Vymazať kontakty** - zmazanie všetkých kontaktov z telefónu alebo SIM karty. Stlačte **Áno**, ak ste si istý, že chcete z adresára zmazať všetky svoje kontakty.

**TIP!** Ak chcete pridať vlastnú vizitku, vyberte **Moja vizitka** a zadajte vaše podrobnosti ako pri každom inom kontakte. Stlačením **Uložiť** vizitku dokončíte.

## Zobrazenie informácií




- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte  v menu Komunikácia.
- 2 Stlačte  a vyberte **Informácie**.
- 3 Tu si môžete zobrazit svoje **Servisné číslo, Vlastné číslo, Informácie o pamäti** (koľko pamäťového miesta vám zostáva) a **Moja vizitka**.

# Prenos správ




## Prenos správ

Telefón GW520 kombinuje SMS a MMS správy do intuitívneho a ľahko použiteľného menu.


Centrum správ možno otvoriť dvoma spôsobmi:

Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte  alebo na obrazovke pohotovostného režimu stlačte  a v menu Komunikácia vyberte .

## Odosielanie správ

- 1 Stlačením  a výberom možnosti **Nová správa** otvoríte prázdnu správu.
- 2 Odtiaľto môžete odoslať správu SMS alebo MMS. Ak chcete poslať e-mail, na obrazovke pohotovostného režimu stlačte , potom v menu Komunikácia stlačte .
- 3 Ak chcete poslať SMS alebo MMS správu, stlačte Nová správa. V prípade e-mailu. Stlačte Nový e-mail.

- 4 Stlačením možnosti **Vložiť** pridáte obrázok, video, zvuk, šablónu, atď.
- 5 Stlačením možnosti **Komu(1)** v hornej časti obrazovky zadajte číslo príjemcu alebo stlačením ikony vyhľadávania otvorte adresár. Pridať môžete viac kontaktov. Keď je všetko pripravené, stlačte **Odoslať**.

 **VÝSTRAHA:** Ak pridávate k správe SMS obrázok, video alebo zvuk, automaticky sa zmení na MMS a bude podľa toho aj spoľatná.


**TIP!** Rýchla odpoveď - pomocou šablóny pošlete ihneď odpoveď na zvolenú správu.

# Prenos správ

## Zadávanie textu

Text možno zadávať týmito spôsobmi:

Textový režim T9/Normálny textový režim/Klávesnica Qwerty.

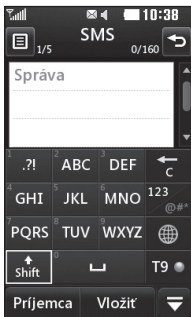

**T9** Stlačením zapnete alebo vypnete prediktívny text T9.

**Globe** Môžete vybrať jazyk, v ktorom budete písať.

**123** Klepnutím meníte medzi číselnou, symbolovou a textovou klávesnicou.

Pomocou **↑** prechádzajte po rôznych klávesniciach telefónu v každom režime zadávania textu (napr. veľké alebo malé písmo), keď je obrazovka v režime Na šírku.

Ak chcete vložiť medzeru, stlačte **↵**.

Ak chcete zmazať znak alebo odstrániť vetu, stlačte **←**.

**TIP!** Ak chcete napísať správu, stačí stlačiť každé písmeno a stlačením:

**↑** prepnete na veľké písmená

**↵** pridáte medzeru

## Prediktívny režim písania T9

V režime T9 uvidíte **T9**.

Režim T9 využíva zabudovaný slovník, pomocou ktorého rozpoznáva napísané slová podľa postupnosti stláčaných tlačidiel. Stačí stlačiť číselné tlačidlo, ktorému je priradené zadávané písmeno, a slovník odhadne slovo, ktoré chcete použiť.

Napríklad stlačením tlačidiel 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6 napíšete slovo „telefón“.

Ak sa neobjaví príslušné slovo, stlačte **Hláskovať**. Ak stlačíte **Hláskovať**, potom môžete zadať slovo pomocou ručného režimu Abc a slovo alebo meno sa pridá do slovníka.

## Abc ručne

V režime Abc uvidíte .

V režime Abc treba písmená zadávať opakovaným stláčaním tlačidiel, ak je režim T9 vypnutý. Ak chcete napríklad napísať „ahoj“, stlačte raz tlačidlo 1, dvakrát 4, trikrát 6 a raz 5.



## Klávesnica Qwerty


### Zadávanie textu

Pomocou klávesnice telefónu môžete zadávať alfanumerické znaky. Zadávanie textu je potrebné napríklad pri vkladaní mien do Kontaktov, písaní správy a vytváraní plánovaných udalostí v kalendári. V telefóne sú dostupné nasledujúce

metódy vkladania textu: režim ručného zadávania ABC ručne a režim 123.

**TIP!** V niektorých poliach je povolený len jeden režim vkladania textu (napr. telefónne číslo v poliach adresára).

Ak chcete zadať symbol do poľa na vkladanie textu, stlačte tlačidlo  a vyberte symbol, potom zvolte **OK**. Ďalšie možnosti symbolov zobrazíte rolovaním navigačnými tlačidlami. Každé slovo oddelíte medzerou stlačením .


Ak chcete zmazať znak, stlačte tlačidlo .

### Režim zadávanie textu pomocou klávesnice

Ak je potrebné zadať text, napríklad pri písaní správy, klávesnica je v predvolenom nastavení v režime ABC. Ak zadávate číslo, napríklad pri uskutočňovaní hovoru, v predvolenom nastavení budú

# Prenos správ

Číselné tlačidlá klávesnice fungovať ako čísla.

V režime ABC môžete čísla zadávať tak, že najprv stlačíte  a potom požadované číslo.

## Nastavenie e-mailu

Telefón GW520 vám umožní zostať v kontakte pomocou e-mailu kdekoľvek. Zriadenie e-mailového účtu POP3 alebo IMAP4 je rýchle a jednoduché.

**TIP!** Ak sa chcete posúvať v zozname možností alebo zozname kontaktov, stlačte poslednú viditeľnú položku a posuňte prstom na obrazovke smerom nahor. Zoznam sa posunie nahor, takže bude vidno viac položiek.

- 1 Stlačte .
- 2 V menu **Komunikácia** vyberte , potom .
- 3 Stlačte **Pridať konto**.

4 Sprievodca nastavením vám pomôže s nastavením e-mailu. Ak nie je nastavený žiadny e-mailový účet, môžete ho nastaviť pomocou sprievodcu nastavenia e-mailu.

5 Následne môžete vybrať, ako nastaviť účet:

**E-mailová adresa** - zadajte e-mailovú adresu

**Adresa servera** – zadajte adresu servera (iba Microsoft Exchange).

**Doména** – zadajte doménu (iba Microsoft Exchange)

**Meno používateľa** – zadajte meno používateľa účtu.

**Heslo** – zadajte heslo účtu.

**Typ e-mail. schr.** – zadajte typ e-mailovej schránky: **POP3** alebo **IMAP4**.

**Server prich.pošty** – zadajte adresu servera prichádzajúcej pošty.




**Server odch.pošty** – zadajte adresu servera odchádzajúcej pošty.

**SMTP overenie** - vyberte nastavenia zabezpečenia pre server odchádzajúcej pošty.

**Názov účtu** – Teraz je účet nastavený a objaví sa v zozname účtov v priečinku E-mail.

## Načítavanie e-mailu

Na účte si môžete automaticky alebo ručne kontrolovať nové e-mailu.


- 1 V menu **Komunikácia** stlačte , potom vyberte .
- 2 Stlačte požadované konto a potom .
- 3 Vyberte **Načítať** a telefón GW520 sa pripojí k vášmu e-mailovému kontu a načíta nové správy.

## Odoslanie e-mailu pomocou nového účtu

- 1 Stlačte **Nový e-mail** v e-mailovom konte, ktorý chcete použiť a otvorí sa nový e-mail.
- 2 Môžete zadať adresu príjemcu a napísať správu. Môžete tiež pripojiť obrázky, videá, zvuky alebo iné typy súborov.
- 3 Stlačte **Odoslať** a e-mail sa odošle.

## Zmena nastavení e-mailu

Nastavenia e-mailu môžete zmeniť podľa svojich preferencií.

- 1 Stlačte , potom vyberte  a .
- 2 Klepnutím  a výberom možnosti **Nastavenia e-mailu** zmeníte nasledujúce nastavenia:  
**E-mailové kontá** – nastavenie e-mailového konta.  
**Preferovaný e-mail** – vyberte e-mailové konto, ktoré chcete použiť.

# Prenos správ

**Povoliť odpoveď** – vyberte, či chcete povoliť odosielanie správ s „potvrdením o prečítaní“.

**Vyžiadať odpoveď** – vyberte, či chcete požadovať správy s potvrdením o prečítaní.

**Interval načítania** – vyberte, ako často má telefón GW520 kontrolovať nové e-mailové správy.

**Množstvo na načítanie** – vyberte počet e-mailov, ktoré sa majú načítať naraz.

**Pridať správu do Preposlať & Odpovedať** – vyberte, či chcete pridať pôvodnú správu do odpovede.

**Pridať prílohu** – vyberte, či chcete pridať pôvodnú prílohu do každej odpovede.

**Aut. načítanie v roamingu** – vyberte, či chcete automaticky načítať správy, keď ste v zahraničí (roaming).

**TIP!** V roamingu môžu byť poplatky za prijímanie e-mailov vyššie. Overtite si ich u poskytovateľa siete.

**Upozornenie na nový e-mail** – vyberte, či chcete byť upozornení na nové e-maily.

**Podpis** – vytvorenie podpisu e-mailových správ a aktivovanie tejto funkcie.

**Priorita** – vyberte úroveň priority e-mailových správ.

**Veľkosť odosielania e-mailu** – vyberte limit veľkosti e-mailov.

**Počítadlo e-mailov** – zobrazenie informácií o e-maile.

## Priečinky správ

Zistíte, že štruktúra priečinkov použitá v telefóne GW520 je celkom názorná.

**Prijaté** – všetky prijaté správy sa ukladajú do schránky prijatých správ. Tu ich môžete zobrazit',

zmazať, atď.; podrobnosti nájdete v časti **Organizovanie správ**.

**Na odoslanie** – ide o dočasný úložný priečinko správ, kým budú odoslané.

**Odoslané** - všetky odoslané správy sa uložia do tohto priečinka.





**Koncepty** – ak správu nedopíšete, môžete ju zatiaľ uložiť do tohto priečinka.

**Priečinky** - vytvorte priečinky na ukladanie správ.

**Kôš** – všetky vyhodnené správy sa presunú do tohto priečinka (iba e-mail)

## Organizovanie správ

Na organizovanie svojich správ môžete použiť Prijaté.

- 1 Stlačte  , potom vyberte  a  .
- 2 Vyberte **Prijaté**.
- 3 Stlačte  a potom vyberte: **Zmazať** - odstránenie označených správ.

## Zmeniť zobrazenie

– výber Zobrazenie vlákna alebo Štandardné zobrazenie.

## Vytvoriť novú správu

– otvorenie novej prázdnej správy alebo e-mailu.

**Pres. do moj. prieč.** – presunutie označených správ do položky Moje priečinky.

**Filter** – výber jednej z volieb filtra.

**Zmazať všetko** – zmazanie všetkých správ v priečinku Prijaté.

Ak uvidíte hlásenie **Chýba voľný priestor pre správy na SIM karte**, je potrebné zo SIM karty nejaké správy zmazať.

Ak uvidíte hlásenie **Nie je priestor pre správy**, mali by ste uvoľniť miesto odstránením nejakých správ.

## Používanie šablón



Vytvorte šablóny pre často odosielané správy SMS a MMS. Niektoré šablóny sa už nachádzajú v telefóne a môžete ich upravovať.

# Prenos správ

- 1 Stlačte , potom v menu **Komunikácia** vyberte možnosť **Šablóny**.
- 2 Vyberte **SMS šablóny** alebo **MMS šablóny**. Potom môžete stlačiť  pre **Pridať**, **Zmazať** alebo **Zmazať všetko** šablóny
- 3 Stlačte **Pridať šablónu**, ak chcete vytvoriť novú šablónu.
- 4 Ak chcete zobraziť šablónu, vyberte ju v zozname. Ak ju chcete upraviť, stlačte na obrazovke zobrazenú šablónu.

## Používanie emotikonov


Oživte svoje správy pomocou emotikonov. Niektoré bežne používané emotikony už nájdete vo svojom telefóne.

- 1 Stlačte , potom v menu **Komunikácia** vyberte možnosť **Emotikony**.
- 2 Stlačte  pre **Pridať**, **Zmazať** alebo **Zmazať všetko**.

- 3 Stlačením možnosti **Pridať emotikon** vytvoríte nový emotikon.
- 4 Ak chcete zobraziť emotikon, vyberte ho v zozname. Ak ho chcete upraviť, stlačte na obrazovke zobrazený emotikon.

## Zmena nastavení SMS

Nastavenia správ v telefóne GW520 sú preddefinované, takže môžete správy odosielať okamžite. Tieto nastavenia možno zmeniť podľa vašich preferencií.

Stlačte , potom v menu **Komunikácia** vyberte možnosť **Nastavenia**. Vyberte **SMS**. Môžete zmeniť tieto nastavenia:

**Centrum SMS** - zadajte podrobnosti o centre správ.

**Hlásenie o doručení** - Posunutím prepínača vľavo prijmete potvrdenie o doručení správ.

**Doba platnosti** - vyberte, ako dlho majú byť správy uložené v centre správ.

**Typy správ** – prevod textu na **Text, Hlas, Fax, X.400** alebo **E-mail**.

**Kódovanie znakov** – vyberte, ako majú byť znaky kódované. Ovplyvní to veľkosť správ a tým aj poplatky za prenos údajov.

**Poslať dlhý text ako** – vyberte, či chcete dlhé správy odosielať ako Niekoľko SMS alebo ako MMS.

## Zmena nastavení MMS

Nastavenia správ v telefóne GW520 sú preddefinované, takže môžete správy odosielať okamžite. Tieto nastavenia možno zmeniť podľa vašich preferencií.

Stlačte , vyberte  a potom . Vyberte **Nastavenia** a **MMS**. Môžete zmeniť tieto nastavenia:

**Režim prijatia** – vyberte možnosť **Domáca sieť** alebo **Roamingová sieť**. Ak potom zvolíte Ručne, o správach MMS najskôr dostanete len oznámenie. Potom sa môžete rozhodnúť, či ich chcete stiahnuť celé.

**Hlásenie o doručení** – vyberte, či chcete povoliť a/alebo požadovať správu o doručení.

**Hlásenie o prečítaní** – vyberte, či chcete povoliť a/alebo požadovať potvrdenie o prečítaní.

**Priorita** – vyberte úroveň priority správ MMS.

**Doba platnosti** – vyberte, ako dlho má byť správa uložená v centre správ.

**Trvanie snímky** – vyberte, ako dlho sa majú snímky objavovať na obrazovke.


**Režim vytvorenia** – vyberte režim správ.

**Dodacia lehota** - vyberte dobu pred doručením správy.


**Centrum MMS** - zadajte podrobnosti o centre správ.

# Prenos správ

## Zmena ostatných nastavení

Stlačte  v menu **Komunikácia** a potom vyberte možnosť

### **Nastavenia:**

**Hlasová pošta** - stlačením  pridáte novú službu Hlasová pošta. Ďalšie informácie o poskytovaných službách vám poskytne sieťový operátor.



**Servisná správa** – vyberte, či chcete prijímať alebo blokovať servisné správy. Úroveň zabezpečenia správy môžete tiež nastaviť vytvorením zoznamov dôveryhodných a nedôveryhodných odosielateľov.

**Počítadlo správ** – vyberte, či chcete nastaviť alebo vynulovať počítadlo správ.

**Infosprávy** - vyberte stav prijímania, jazyk a ostatné nastavenia.


# Fotoaparát







## Rýchle fotografovanie

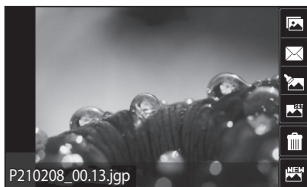- 1 Stlačte a podržte tlačidlo  na pravom boku telefónu.
- 2 Na obrazovke sa objaví hľadáčik.
- 3 Držte telefón vo vodorovnej polohe a nasmerujte objektív smerom k objektu, ktorý fotografujete.
- 4 Nasmerujte telefón tak, aby ste videli fotografovaný predmet na obrazovke s ukážkou.
- 5 Keď je fotoaparát zaostrený na predmet, odfotografujte ho buď stlačením  naboku telefónu alebo stlačte červené pole v pravom dolnom rohu obrazovky. Následne sa na obrazovke objavia voľby odoslania.

## Po odfotografovaní

Nasnímaná fotografia sa objaví na obrazovke. Pozdĺž spodnej časti obrazovky beží názov obrázka spolu so šiestimi ikonami po pravej strane.



-  Stlačením sa presuniete do galérie.
-  Stlačením odošlete fotografiu ako správu, e-mail alebo prostredníctvom Bluetooth.
-  Stlačením upravíte Fotoaparát
-  Stlačením nastavíte nasnímaný obrázok ako Tapetu.
-  Stlačením zmažete práve nasnímanú fotografiu a potvrdíte stlačením **Áno**. Opäť sa objaví hľadáčik.
-  Stlačením okamžite nasnímate ďalšiu fotografiu. Aktuálna fotografia sa uloží.


# Fotoaparát

## Zoznámte sa s hľadáčikom



**TIP!** Možnosti otvoríte klepnutím na obrazovku. Po uplynutí niekoľkých sekúnd sa automaticky vypnú.

## Výber typu záberu

- 1 Stlačením  otvoríte dostupné typy záberu.
- 2 Vyberte spomedzi dvoch možností:

**Bežný záber** – je to predvolený typ záberu. Fotografia bude nasnímaná normálnym spôsobom – ako je to popísané v časti o rýchlom fotografovaní.

**Zhlukový záber** – umožní automaticky nasnímať tri, šesť alebo deväť záberov vo veľmi rýchlom slede.


## Nastavenie expozície

Expozícia definuje rozdiel medzi svetlom a tmou (kontrast) na obrázku. Obrázok s nízkym kontrastom sa bude zdať rozmazaný, zatiaľ čo obrázok s vysokým kontrastom sa bude zdať oveľa ostrejší.

- 1 Stlačte .

- 2 Posúvajte indikátor kontrastu po paneli smerom doľava pre nižšiu expozíciu a zahmlenejší obrázok alebo smerom doprava pre vyššiu expozíciu a ostrejší obrázok.

## Používanie rozšírených nastavení

Stlačením  v hľadáčku fotoaparátu otvoríte všetky možnosti pokročilých nastavení.

### Nastavenia náhľadu

**Veľkosť** – zmeníte veľkosť fotografie pre úsporu kapacity pamäte alebo nasnímajte obrázok v správnej veľkosti pre kontakt.

**Farebný efekt** – vyberte farebný odtieň, ktorý sa má použiť pre novú fotografiu.

**Vyváženie bielej** – vyberte spomedzi možností Automaticky, Žiarovka, Slniečno, Žiarivkové svetlo alebo Zamračené.

**Nočný režim** – užitočný pre použitie v tmavých miestach.

# Fotoaparát

**Samospúšť** – samospúšť umožňuje nastaviť omeškanie medzi stlačením tlačidla spúšte a nasnímaním obrázka fotoaparátom. Vyberte z možností Vypnuté, 3 sekundy, 5 sekúnd alebo 10 sekúnd. Toto je ideálne, ak chcete byť na fotografii aj vy.

**Kvalita** – vyberte spomedzi možností Vysoká, Stredná a Normálna. Čím vyššia kvalita, tým bude fotografia ostrejšia, ale narastie veľkosť súboru. To znamená, že do pamäte bude možné uložiť menej fotografií.

**Režim zobrazenia** – vyberte spomedzi možností Celá obrazovka alebo Celý obrázok. Pri možnosti Celá obrazovka možno obrázok orezať pre prispôsobenie na obrazovku.

## Ďalšie nastavenia

**Pamäť** – vyberte, či sa majú fotografie ukladať do Telefónu alebo do Externej pamäte.

**Zvuk spúšte** – vyberte spomedzi troch zvukov uzávierky.

**Zobrazenie mriežky** – vyberte spomedzi možností Vypnuté, Jednoduchý kríž alebo Trojdielna.


**Obnoviť nastavenia** – obnovenie všetkých nastavení fotoaparátu.

**TIP!** Keď ukončíte prácu s fotoaparátom, všetky nastavenia sa vrátia na prednastavené hodnoty, okrem veľkosti a kvality obrázka. Akékoľvek nastavenia, ktoré nie sú predvolené, budete musieť obnoviť, napr. farebný odtieň. Pred snímaním ďalšej fotografie ich skontrolujte.

**TIP!** Menu nastavení sa nachádza nad obrazovkou hľadáča, takže pri zmene prvkov farby alebo kvality obrázka uvidíte zmeny obrázka v náhľade za menu nastavení.






## Prezeranie uložených fotografií

K uloženým fotografiám sa dostanete cez režim fotoaparátu.

Stačí stlačiť  a na obrazovke sa zobrazí galéria.


# Videokamera


## Rýchle snímanie videa


- 1 Stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu na pravom boku telefónu.
- 2 Ak chcete prepnúť do režimu videa, v režime náhľadu fotoaparátu stlačte v hľadáčku ikonu videokamery . Na obrazovke sa objaví hľadáčik videokamery.
- 3 Držte telefón vo vodorovnej polohe a nasmerujte objektiv smerom k objektu, ktorý nahrávate.
- 4 Pre spustenie nahrávania stlačte raz tlačidlo fotoaparátu. Prípadne môžete stlačiť červenú bodku  na obrazovke vpravo dole.
- 5 **Nahr.** sa objaví v pravom hornom rohu hľadáčka a časovač v pravom dolnom rohu, ktorý zobrazuje dĺžku videa.
- 6 Ak chcete video pozastaviť, stlačte . Ak chcete v nahrávaní pokračovať, vyberte .
- 7 Ak chcete zastaviť nahrávanie, na obrazovke stlačte  alebo druhýkrát zatlačte tlačidlo spúšte.


## Po nasnímaní videa


Na obrazovke sa objaví statický obrázok predstavujúci nasnímané video. Pozdĺž spodnej časti obrazovky beží názov videa spolu so šiestimi ikonami po pravej strane.

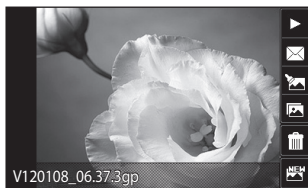



 Stlačením tohto tlačidla prehráte video.

 Stlačením tohto tlačidla odošlete video ako **Správa alebo E-mail** alebo prostredníctvom **Bluetooth**. Video môžete odovzdať aj na YouTube

 Stlačením upravíte video.


 Stlačením tohto tlačidla zobrazíte galériu uložených videí a obrázkov.

 Stlačením tohto tlačidla zmažete práve nasnímané video a potvrdenie vykonáte stlačením možnosti **Áno**. Opäť sa objaví hľadáčik.

 Stlačením tohto tlačidla okamžite nasnímate ďalšie video. Aktuálne video sa uloží.

# Videokamera


## Zoznámte sa s hľadáčikom

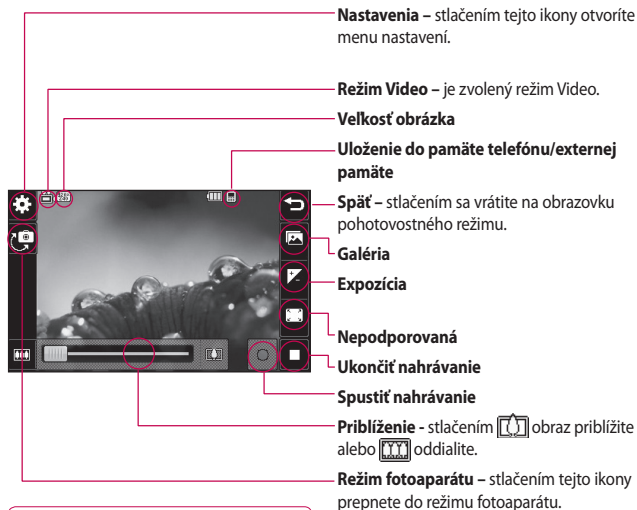

**TIP!** Ak chcete čistejšiu obrazovku hľadáčika, môžete zatvoriť všetky voľby skratiek. Stačí raz stlačiť hľadáčik. Opätovným stlačením obrazovky vyvoláte možnosť späť.

## Nastavenie expozície

Expozícia definuje rozdiel medzi svetlom a tmou (kontrast) na videu. Video s nízkym kontrastom sa bude zdať rozmazané, zatiaľ čo video s vysokým kontrastom sa bude zdať oveľa ostrejšie.

- 1 Stlačte .
- 2 Posúvajte indikátor kontrastu po paneli smerom doľava pre nižšiu expozíciu a zahmlenejšie video alebo smerom doprava pre vyššiu expozíciu a ostrejšie video.

## Používanie rozšírených nastavení

Stlačením **Nastavenia** v hľadáčku otvoríte všetky možnosti pokročilých nastavení.

### Nastavenia náhľadu

**Veľkosť videa** – zmenou veľkosti videa môžete ušetriť miesto v pamäti.

**Farebný efekt** – vyberte farebný odtieň, ktorý sa má použiť pre nové video.

**Vyváženie bielej** – vyváženie bielej zaisťuje, že biela farba bude na videách realistická. Na to, aby fotoaparát vedel správne nastaviť vyváženie bielej, môže byť potrebné určiť svetelné podmienky. Vyberte spomedzi možností **Automaticky**, **Žiarovka**, **Slnečno**, **Žiarivkové svetlo** alebo **Zamračené**.

**Kvalita** – vyberte spomedzi možností **Vysoká**, **Stredná** a **Normálny**. Čím vyššia kvalita, tým bude video ostrejšie, ale narastie veľkosť súboru. V dôsledku toho budete môcť uložiť do pamäte telefónu menej videí.

**Nastaviť čas** – nastavte limit trvania videa. Výberom spomedzi možností **Bez obmedzenia** alebo **MMS** obmedzte veľkosť videa, aby ste ho mohli poslať ako MMS.

# Videokamera

**Režim zobrazenia** – vyberte spomedzi možností Celá obrazovka alebo Celý obrázok. Pri možnosti Celá obrazovka možno obrázok orezať pre prispôsobenie na obrazovku.

**TIP!** Ak vyberáte dĺžku MMS, výber nižšej kvality obrazu vám umožní nasnímať dlhšie video.


## Ďalšie nastavenia

**Pamäť** – vyberte, či sa majú videá ukladať do **Externej pamäte** alebo do **Pamäte telefónu**.

**Hlas** – vyberte možnosť Stlmiť, ak chcete nahrať video bez zvuku.

**Obnoviť nastavenia** - obnovte všetky nastavenia videokamery.




## Prehrávanie uložených videí

- 1 V hľadáčku stlačte .
- 2 Na obrazovke sa zobrazí galéria.
- 3 Jedenkrát stlačte video, ktoré chcete zobraziť, aby sa úplne otvorilo.


- 4 Stlačte ikonu Prehrať v strede obrazovky.

# Vaše fotografie a videá



## Prezeranie fotografií a videí

- 1 Stlačte  na obrazovke náhľadu fotoaparátu.
- 2 Na obrazovke sa zobrazí galéria.
- 3 Stlačte video alebo fotografiu, aby sa úplne otvorili.
- 4 Ak chcete prehrať video, stlačte . Ak chcete pozastaviť prehrávanie, raz stlačte obrazovku a stlačte .

**TIP!** Rýchlym pohybom vľavo alebo vpravo zobrazíte ďalšie fotografie alebo videá.

**TIP!** Ak chcete zmazať fotografiu alebo video, otvorte ich a zvolte . Stlačením **Áno** úkon potvrdte.





## Používanie zoomu pri zobrazovaní fotografií

Ak chcete obraz priblížiť, opakovane stláčajte . Ak chcete obraz oddialiť, stlačte .

## Nastavenie hlasitosti pri sledovaní videa

Ak chcete upraviť hlasitosť zvuku videa počas jeho prehrávania, stlačte ikonu reproduktora na obrazovke a posuňte ukazovateľ doľava alebo doprava.

## Zaznamenanie obrázka z videa


- 1 Vyberte video, z ktorého chcete zaznamenať obrázok.
- 2 Stlačením  video pozastavte na snímke, ktorú chcete zmeniť na obrázok a stlačte .
- 3 V menu volieb vyberte .
- 4 Obrázok sa objaví na obrazovke spolu s priradeným názvom.
- 5 Stlačením  sa vrátite do galérie.
- 6 Obrázok sa uloží do priečinka Moje súbory a objaví sa v galérii. Aby sa zobrazil, budete musieť galériu opustiť a znovu ju otvoriť.

# Vaše fotografie a videá

**⚠ VÝSTRAHA:** Niektoré funkcie nemusia fungovať správne, ak nebol multimediálny súbor nahratý telefónom.





## Prezeranie fotografií pomocou prezentácie

Režim prezentácia zobrazí po jednej všetky fotografie v galérii. Videá nemožno zobrazit ako prezentáciu.


- 1 Dvakrát stlačte fotografiu, ktorou chcete prezentáciu začať a otvorte ju.
- 2 Vyberte  na ľavej dolnej strane obrazovky.
- 3 Prezentácia sa spustí.



V rámci prezentácie sú k dispozícii možnosti:

-  Stlačením tohto tlačidla zobrazíte náhodnú snímku.
-  Stlačením tohto tlačidla pozastavíte prezentáciu na konkrétnej fotografii.
-  Opätovným tohto tlačidla stlačením môžete v prehrávaní pokračovať.
-  Stlačením tohto tlačidla zvýšite alebo znížite rýchlosť prezentácie.

## Nastavenie fotografie ako tapety


- 1 Stlačte fotografiu, ktorú chcete nastaviť ako tapetu, a otvorte ju.
- 2 Stlačením obrazovky otvoríte ponuku s možnosťami.
- 3 Stlačte .
- 4 Potom môžete zmeniť veľkosť obrázka.
- 5 Keď budete s obrázkom spokojný, stlačte **Nastaviť**.


- 6 Zobrazenie obrázka sa zmení v závislosti od toho, či použijete režim Na výšku alebo režim Na šírku.

## Upravovanie fotografií


K dispozícii máte obrovské množstvo možností, pomocou ktorých môžete fotografie meniť, dopĺňať alebo oživiť.


- 1 Otvorte fotografiu, ktorú chcete upraviť, a stlačením Upraviť vyvolajte voľby.
- 2 Stlačením ikon môžete fotografiu upravovať:


 Orezanie fotografie. Vyberte štvorcovú alebo kruhovú oblasť orezania a posúvaním prsta cez obrazovku zvolte oblasť.


 Kreslenie na fotografiu voľnou rukou. Vyberte hrúbku čiary zo štyroch možností, a potom farbu, ktorú chcete použiť.


**T** Pridanie textu k obrázku.

 Ozdobenie fotografie pečiatkami. Vyberte spomedzi rôznych dostupných pečiatok a stlačte **OK**. Fotografiu stlačte tam, kde chcete, aby sa pečiatky objavili.

 Vymazanie všetkého, čo ste nakreslili. Na výber máte štyri veľkosti gumy.


 Uloženie zmien, ktoré ste na fotografii vykonali. Zvolte, či chcete zmeny uložiť prepísaním ako **Pôvodný súbor** alebo ich chcete uložiť ako **Nový súbor**. Ak zvolíte **Nový súbor**, zadajte názov súboru.


 Zrušenie posledného efektu alebo úpravy, ktorú ste na fotografii vykonali.

 Stlačením tohto tlačidla otvoríte voľby ďalších efektov, vrátane **Otočiť**. K dispozícii sú aj pokročilejšie možnosti upravovania. Pozri **Zmeniť**


# Vaše fotografie a videá

**veľkosť, Morfing, Farebný odtieň, Pridať obrázky**, atď.




 Stlačením tohto tlačidla pridáte k fotografii efekt filtra, ako napr. Rozmazanie, Zvýšiť ostrosť, Skica, atď.



 Stlačením tohto tlačidla upravíte efekt na fotografiu.



 Stlačením tohto tlačidla sa vrátite do galérie.

## Odstrihnutie dĺžky videa

- 1 Otvorte video, ktoré chcete upraviť, vyberte  a stlačte .
- 2 Zvoľte  a vyberte **Odstrihnúť**.

3 Stlačte  a nastavte nové začiatkové a koncové body pomocou .

4 Stlačením ikony Uložiť alebo stlačením  sa vrátite do galérie a zrušíte zmeny.

## Zlúčenie dvoch videí

- 1 Otvorte video, ktoré chcete upraviť, vyberte  a stlačte .
- 2 Zvoľte  a vyberte **Zlúčenie videí**.
- 3 Otvorí sa Moje súbory. Vyberte video, ktoré chcete zlúčiť.
- 4 Stlačením a posunutím fotografie ju presuniete na koniec alebo začiatok videa.
- 5 Stlačením ikony Efekt vyberte spôsob zlúčenia videí: **Žiadne, Tvar diamantu, Pan zoom, Ovál, Odkryt', Zaclonit', Šachovnica, Rozpustiť'** alebo **Rezdelený**.
- 6 Nové zlúčené video uložíte stlačením ikony Uložiť a následne možnosti **Áno**. Vyberte, či chcete

nahradiť pôvodný súbor alebo ho chcete uložiť ako nový súbor.

- 7 Ak chcete zlúčiť viac videí, opakujte tieto kroky.

## Zlúčenie fotografie s videom

- 1 Otvorte video, ktoré chcete upraviť, vyberte a stlačte .
- 2 Zvoľte a vyberte **Zlúčenie súborov**.
- 3 Otvorí sa priečinok Moje súbory. Vyberte fotografiu, ktorú chcete zlúčiť s videom.
- 4 Stlačením a posunutím fotografie ju presuniete na koniec alebo začiatok videa.
- 5 Stlačením ikony Efekt vyberte spôsob zlúčenia fotografie a videa: **Žiadne, Tvar diamantu, Pan zoom, Ovál, Odkryť, Zacloniť, Šachovnica, Rozpustiť** alebo **Rezdelený**.
- 6 Stlačte ikonu Uložiť a následne možnosť **Áno**. Vyberte, či chcete nahradiť pôvodný súbor alebo ho

chcete uložiť ako nový súbor.

- 7 Ak chcete zlúčiť viac fotografií, opakujte tieto kroky.

## Pridanie textu k videu

- 1 Otvorte video, ktoré chcete upraviť, vyberte a stlačte .
- 2 Zvoľte a vyberte **Prekrytie textu**.
- 3 Pomocou klávesnice zadajte text a vyberte **Uložiť**.
- 4 Stlačte a označte, kedy chcete zobrazíť text, pomocou .
- 5 Stlačte oblasť na obrazovke, kde sa má zobrazíť text a stlačte **OK**.
- 6 Stlačením označte, kedy chcete zrušiť zobrazenie textu.
- 7 Stlačením **Náhľad** sa presvedčte, či ste spokojný s prekrytím textu.
- 8 Stlačte ikonu Uložiť a vyberte, či chcete nahradiť pôvodný súbor alebo ho uložiť ako nový súbor.
- 9 Ak chcete pridať ďalší text, opakujte tieto kroky.

# Vaše fotografie a videá

## Prekrytie fotografie

- 1 Otvorte video, ktoré chcete upraviť, vyberte a stlačte .
- 2 Zvoľte a vyberte **Prekrytie obrázkov**.
- 3 Otvorí sa Moje súbory. Vyberte fotografiu, ktorou chcete prekryť video.
- 4 Stlačte a označte, kedy chcete zobraziť fotografiu, pomocou .
- 5 Stlačte oblasť na obrazovke, kde sa má zobraziť fotografia a stlačte **OK**. Ak je fotografia príliš veľká, prekryje celú obrazovku, nie len zvolené miesto.
- 6 Stlačením označte, kedy chcete zrušiť zobrazenie fotografie.
- 7 Stlačením **Náhľad** sa presvedčte, či ste spokojný s prekrytím fotografie.
- 8 Stlačte ikonu Uložiť a vyberte, či chcete nahradiť pôvodný súbor alebo ho uložiť ako nový súbor.




- 9 Ak chcete pridať ďalšie fotografie, opakujte tieto kroky.

## Pridanie hlasového záznamu




- 1 Otvorte video, ktoré chcete upraviť, vyberte a stlačte .
- 2 Zvoľte a vyberte **Hlasový záznam**.
- 3 Kvalita pôvodného zvukového záznamu bude pridaním hlasového záznamu ovplyvnená. Ak chcete pokračovať, stlačte **Áno**.
- 4 Stlačením zobrazíte video. Keď prídete k časti, v ktorej chcete prekryť zvuk hlasovým záznamom, stlačte .
- 5 Stlačením ukončíte nahrávanie a stlačením záznam prehráte.
- 6 Stlačením **Náhľad** sa presvedčte, či ste spokojný s hlasovým záznamom.

- 7 Stlačte ikonu Uložiť a vyberte, či chcete nahradiť pôvodný súbor alebo ho uložiť ako nový súbor.
- 8 Ak chcete pridať k videu viac hlasových záznamov, opakujte tieto kroky.

## Pridanie soundtracku k videu

- 1 Otvorte video, ktoré chcete upraviť, vyberte  a stlačte .
- 2 Zvoľte  a vyberte **Vyrovňavanie zvuku**.
- 3 Otvorí sa Moje súbory. Vyberte skladbu, ktorú chcete pridať do videa.
- 4 Pôvodná zvuková stopa videa bude vymazaná. Ak chcete pokračovať, stlačte **Áno**.
- 5 Ak je zvukový záznam kratší ako video, vyberte, či ho chcete prehrať **Raz** alebo sa má **Opakovať**.
- 6 Vyberte, či chcete nahradiť pôvodný súbor alebo ho chcete uložiť ako nový súbor.




## Zmena rýchlosti videa

- 1 Otvorte video, ktoré chcete upraviť, vyberte  a stlačte .
- 2 Zvoľte  a vyberte **Vymedzenie času**.
- 3 Zvoľte spomedzi štyroch možností rýchlosti: **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.
- 4 Vyberte, či chcete nahradiť pôvodný súbor alebo ho chcete uložiť ako nový súbor.

**POZNÁMKA:** Upraviť možno len videosúbory vo formáte 3gp.


# Moje súbory

Do pamäte telefónu možno uložiť ľubovoľné multimediálne súbory, takže budete mať ľahký prístup ku všetkým svojim obrázkom, zvukom, videám a hrám. Súbory možno ukladať aj na pamäťovú kartu. Používanie pamäťovej karty vám umožní uvoľniť miesto v pamäti telefónu.

Pre prístup do menu Moje súbory stlačte , potom . Stlačením  otvoríte zoznam priečinkov, v ktorých sú uložené všetky multimediálne súbory.

## Obrázky

Priečink **Obrázky** obsahuje zoznam obrázkov, vrátane predvolených obrázkov uložených v telefóne, obrázkov, ktoré ste sami stiahli, a obrázkov nasnímaných fotoaparátom telefónu.

Stlačením  zmeňte zobrazenie z možnosti Zobrazenie mriežky na Zobrazenie zoznamu alebo naopak.



## Odoslanie fotografie

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte , potom vyberte **Obrázky**.
- 3 Vyberte obrázok, ktorý chcete odoslať. Potom zvolte **Odoslať** a vyberte spomedzi možností **Správa, E-mail** alebo **Bluetooth**.
- 4 Ak vyberiete možnosť **MMS** alebo **E-mail**, fotografia sa pripojí k správe a túto správu môžete napísať a odoslať normálnym spôsobom. Ak vyberiete možnosť **Bluetooth**, funkcia Bluetooth sa zapne automaticky a telefón začne vyhľadávať zariadenie, na ktoré sa má obrázok odoslať.

## Používanie obrázka

Máte možnosť vyberať si obrázky pre tapety a šetriče obrazovky alebo dokonca aj na identifikáciu volajúceho. Telefón by mal byť v režime Na výšku.

- 1 Stlačte  a potom .

- 2 Stlačte , potom **Obrázky**.
- 3 Vyberte obrázok a stlačte .
- 4 Stlačte **Použiť ako** a vyberte spomedzi možností:





**Tapeta** – nastavenie tapety na obrazovke pohotovostného režimu.

**Obrázok kontaktov** – pridelenie obrázka konkrétnej osobe v zozname kontaktov, ktorý sa objaví pri volaní kontaktu.

**Obrázok pri zapnutí**  
– nastavenie obrázka, ktorý sa objaví pri zapínaní telefónu.

**Obrázok pri vypnutí**  
– nastavenie obrázka, ktorý sa objaví pri vypínaní telefónu.

## Tlač obrázku





- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte , potom **Obrázky**.
- 3 Vyberte obrázok a stlačte .
- 4 Stlačte **Vytlačiť**, potom vyberte spomedzi možností **Bluetooth** a **PictBridge**.

**TIP!** Tlačiť môžete cez Bluetooth alebo pripojením k tlačiarni kompatibilnej s PictBridge.

## Presun alebo kopírovanie obrázka

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte , potom **Obrázky**.
- 3 Stlačte  a vyberte **Presunúť** alebo **Kopírovať**.
- 4 Označenie/zrušenie označenia obrázkov vykonáte postupným klepnutím na ne. Označte obrázok, ktorý chcete presunúť alebo skopírovať, a stlačte **Kopírovať/Presunúť**.

## Vytvorenie prezentácie





- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte , potom **Obrázky**.
- 3 Vyberte úvodný obrázok svojej prezentácie.
- 4 Stlačte , potom **Prezentácia**.

# Moje súbory

## Zvuky

Priečink **Zvuky** obsahuje Prevzaté zvuky, **Predvolené zvuky** a **Hlasové záznamy**. Na tomto mieste môžete organizovať, odosielať alebo nastavovať zvuky ako vyzváňacie tóny.

## Používanie zvuku

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte , potom **Zvuky**.
- 3 Vyberte zvuk a ten sa začne prehrávať.
- 4 Stlačte  a zvolte **Použiť ako**.
- 5 Vyberte spomedzi možností **Vyzváňanie**, **Tón správ**, **Spustenie** alebo **Vypnutie**.

## Videá


Priečink **Videá** zobrazuje zoznam stiahnutých a nahraných videí na telefóne.

Sledovanie videa

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte , potom **Videá**.


- 3 Zvoľte video, ktoré sa má prehrať.

## Používanie možností počas pozastavenia videa

Stlačte  v režime pozastavenia a vyberte spomedzi:




- Nahrať** – zachytenie pozastavenej snímky ako obrázka.
- Odoslať** – odoslanie videa v správe, e-maile alebo prostredníctvom Bluetooth. Video môžete odoslať aj na YouTube.
- Zmazať** – odstránenie videa
- Upraviť** – úprava videa
- Informácie o súbore** – zobrazenie Názvu, Dátumu, Typu, Trvania, Stavu ochrany a Podrobností o preposielaní.

## Odoslanie videoklipu




- 1 Zvoľte video a stlačte .
- 2 Stlačte **Odoslať** a vyberte spomedzi možností **Správa**, **E-mail**, **Bluetooth**.

- 3 Ak vyberiete možnosť **Správa** alebo **E-mail**, videoklip bude priložený k správe a môžete napísať a odoslať správu ako zvyčajne. Ak vyberiete možnosť **Bluetooth**, objaví sa výzva na zapnutie funkcie Bluetooth a telefón vyhľadá zariadenie, do ktorého sa má odoslať video.

## Lokálna inštalácia hry/ aplikácie

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte  a **Iné** alebo **Moja pamäťová karta** (ak je vložená externá pamäť).
- 3 Vyberte súbor (\*.jad alebo \*.jar), ktorý chcete nainštalovať, a stlačte príkaz **Inštalovať**. Aplikácia sa nainštaluje.  
**POZNÁMKA:** Súbor .jad by mal obsahovať svoj vlastný súbor .jar.

## Hranie hry

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte .
- 3 Otvorte priečinko **Hry**, vyberte hru a stlačením ikony ju spustíte.

## Používanie menu možností hier

V priečinku Hry a aplikácie máte k dispozícii nasledujúce voľby.

**Informácie o súbore** – zobrazenie predajcu, verzie, veľkosti a domény.

**Triediť podľa** – triedenie hier a aplikácií podľa **Dátum**, **Veľkosť** alebo **Meno**.

**Správca pamäte** – zobrazenie stavu pamäte telefónu a externej pamäte.

## Používanie priečinka Zábava

Priečinko Zábava obsahuje vopred nainštalované hry Flash, ktoré využívajú integrovaný pohybový senzor.

# Moje súbory

## Obsah aplikácií Flash

Priečink s Flash aplikáciami obsahuje všetky predvolené alebo stiahnuté súbory SWF.

## Dokumenty

V menu Dokumenty môžete zobrazíť všetky svoje súbory dokumentov. Tu môžete zobrazovať svoje súbory typu Excel, PowerPoint, Word, PDF a textové súbory.

## Prenos súborov do telefónu




Bluetooth je pravdepodobne najjednoduchším spôsobom prenosu súboru z počítača do telefónu. Tiež je možné použiť softvér LG PC Suite prostredníctvom synchronizačného kábla.

Prenos pomocou Bluetooth:

- 1 Uistite sa, že na telefóne aj počítači je zapnutá funkcia Bluetooth a že sa môžu navzájom vidieť.

- 2 Pomocou počítača odošlite súbor cez rozhranie Bluetooth.
- 3 Keď sa súbor odosiela, budete ho musieť akceptovať na telefóne stlačením **Áno**.
- 4 Súbor sa objaví v priečinku **Dokumenty** alebo **Iné**.





## Zobrazenie súboru

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte  a potom **Dokumenty**.
- 3 Vyberte dokument.




## Iné

Priečink **Iné** sa používa na ukladanie súborov, ktoré nie sú obrázkami, zvukmi, videami, hrami ani aplikáciami. Používa sa rovnako ako priečink **Dokumenty**. Ak prenášate súbory z počítača do telefónu, môžu sa objaviť v priečinku **Iné** a nie v priečinku **Dokumenty**. Ak sa to stane, môžete ich presunúť.

Premiestnenie súboru z priečinka **Iné** do priečinka **Dokumenty**:

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte  a potom **Iné**.
- 3 Zvoľte súbor a stlačte .
- 4 Stlačte **Presunúť** a stlačením ikony šípky vyberte zo zoznamu cieľový priečinok. Po dokončení presunu sa na obrazovke objaví nápis **Presunuté**.

## Hudba

Telefón LG GW520 má zabudovaný hudobný prehrávač, takže môžete prehrávať všetky svoje obľúbené skladby. Hudobný prehrávač otvoríte stlačením , potom stlačte  a . Tu môžete otvárať množstvo priečinkov:

**Naposledy prehrané** – zobrazí všetky naposledy prehrané piesne

**Všetky skladby** – obsahuje zoznam všetkých skladieb uložených v telefóne.

**Interpreti** – prehliadanie hudobných súborov podľa interpretov.

**Albumy** – prehliadanie hudobných súborov podľa albumu.

**Žánre** – prehľadávanie hudobných súborov podľa žánra.

**Zoznamy skladieb** – obsahuje všetky vami vytvorené zoznamy skladieb.

## Náhodný výber skladieb

– prehrávanie skladieb v náhodnom poradí.


## Prenos hudby do telefónu

Najjednoduchším spôsobom prenosu hudby do telefónu je rozhranie Bluetooth alebo synchronizačný kábel.








Prenos pomocou Bluetooth:

- 1 Uistite sa, že na oboch zariadeniach je zapnutá funkcia Bluetooth a že sa môžu navzájom vidieť.

# Moje súbory



- 2 Vyberte na druhom zariadení hudobný súbor a zvolte jeho odoslanie prostredníctvom zariadenia Bluetooth.
- 3 Keď je súbor pripravený na odoslanie, budete ho musieť akceptovať na telefóne stlačením **Áno**.
- 4 Súbor by sa mal objaviť v priečinku  > **Všetky skladby**.

## Prehrávanie skladieb

- 1 Stlačte , potom .
- 2 Stlačte , potom **Všetky skladby**.
- 3 Vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.
- 4 Stlačením  pozastavte skladbu.
- 5 Stlačením  preskočíte na ďalšiu skladbu.
- 6 Stlačením  sa vrátite na predchádzajúcu skladbu.
- 7 Stlačením  sa vrátite do hudobného zoznamu.





## Vytvorenie zoznamu prehrávaných skladieb

Môžete si vytvárať vlastné zoznamy skladieb zvolením výberu skladieb z priečinka **Všetky skladby**.

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte , potom **Zoznamy skladieb**.
- 3 Stlačte **Pridať nový zoznam prehrávaných súborov**, zadajte názov zoznamu skladieb a stlačte **Uložiť**.
- 4 V priečinku **Všetky skladby** sa zobrazia všetky piesne v telefóne. Stlačte všetky piesne, ktoré chcete zaradiť do zoznamu skladieb. Na ľavej strane názvov skladieb sa objaví značka začiarknutia.
- 5 Stlačte **Hotovo**.

## Úprava zoznamu skladieb

Občas možno budete chcieť pridať do zoznamu skladieb nové skladby alebo ich z neho odstrániť. Môžete tak urobiť úpravou zoznamu skladieb.

- 1 Stlačte , potom .
- 2 Stlačte , potom **Zoznamy skladieb**.
- 3 Vyberte playlist.
- 4 Stlačte  a vyberte:

**Pridať nové piesne** – pridanie ďalších piesní do zoznamu skladieb. Označte tie, ktoré chcete pridať, potom stlačte **Hotovo**.

**Zmeniť poradie** - zmena poradia prehrávania zoznamu skladieb.

**Odstrániť** – odstránenie piesne zo zoznamu skladieb. Stlačením **Áno** úkon potvrdte.

**Stav pamäte** - zobrazenie stavu Pamäte telefónu a Externejšej pamäte.

**Odstrániť všetko** – odstránenie všetkých skladieb zo zoznamu skladieb.

## Odstránenie zoznamu skladieb

- 1 Stlačte , potom .
- 2 Stlačte , potom **Zoznamy skladieb**.
- 3 Stlačením , potom **Zmazať** alebo **Zmazať všetko** zmažete všetky zoznamy skladieb.

## Používanie rádia

Telefón LG GW520 má zabudovanú funkciu rádia FM, takže si môžete naladiť svoje obľúbené stanice a počúvať ich kdekoľvek.

**POZNÁMKA:** Ak chcete počúvať rádio, je potrebné použiť slúchadlá. Zasuňte slúchadlá do konektora (je to ten istý konektor, do ktorého sa pripája nabíjačka).





## Vyhľadávanie staníc





V telefóne môžete naladiť rozhlasové stanice ručným alebo automatickým vyhľadávaním. Tie sa potom uložia na konkrétne čísla

# Moje súbory




staníc, takže ladenie nie je potrebné opakovať. Do telefónu možno uložiť až 50 staníc. Najprv je potrebné pripojiť k telefónu slúchadlá, pretože fungujú ako anténa.

## Automatické ladenie:

- 1 Stlačte , potom .
- 2 Stlačte , potom .
- 3 Stlačte **Vyhľadať** automaticky. Potom budú automaticky vyhledané stanice a budú priradené číslu kanála v telefóne.

**POZNÁMKA:** Stanicu môžete naladiť aj automaticky pomocou  a  zobrazeného textu vedľa rozhlasovej frekvencie. Ak stlačíte a podržíte  a , stanice budú vyhledané automaticky.





## Obnovenie kanálov

- 1 Stlačte , a potom .
- 2 Stlačte , a potom .
- 3 Výberom **Vynulovať** vynulujte aktuálny kanál alebo výberom **Vynulovať všetko** vynulujte

všetky kanály.





Každý kanál sa vráti na počiatočnú frekvenciu 87,5Mhz.


## Používanie aplikácie Štúdio Muvee

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte .
- 3 Stlačením  pridáte obrázok. Začiarknite obrázky, ktoré chcete pridať, potom vyberte Vložiť.
- 4 Stlačte kartu štýlu a vyberte štýl Muvee.
- 5 Stlačením Predvolený zvuk zmeníte zvuk.
- 6 Stlačením  zobrazíte, čo ste vytvorili.
- 7 Ak chcete uložiť to, čo ste vytvorili, stlačte ikonu Uložiť.




# Organizér

## Pridávanie udalosti do kalendára

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu zvolte , potom stlačte  a vyberte . Vyberte **Kalendár**.
- 2 Vyberte dátum, ku ktorému chcete pridať udalosť.
- 3 Stlačte  a potom **Pridať udalosť**.

**TIP!** V kalendári môžete nastaviť sviatky. Jednotlivo stlačte každý deň, kedy máte sviatok, potom stlačte  a vyberte **Nastaviť sviatok**.

## Pridanie položky do zoznamu Úloh




- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu zvolte , potom stlačte  a vyberte .
- 2 Vyberte **Úlohy** a stlačte **Pridať úlohu**.

- 3 Nastavte dátum úlohy, pridajte poznámky a zvolte úroveň priority: **Vysoké**, **Stredný** alebo **Nízky**.
- 4 Uložte úlohu zvolením položky **Uložiť**.

**TIP!** Položku môžete upraviť jej výberom, stlačením karty a zadáním zmien. Zmeny potvrdte výberom **Uložiť**.

## Používanie vyhľadávania dátumu





Vyhľadávanie dátumu je užitočný nástroj, ktorý vám pomáha pri výpočte toho, aký dátum bude po uplynutí určitého počtu dní. To vám pomôže sledovať termíny.

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu zvolte , potom stlačte  a vyberte .
- 2 Zvolte **Vyhľadávanie dátumu**.
- 3 Na karte **Od** nastavte požadovaný dátum.

# Organizér

- 4 Na karte **Po** nastavte počet dní.
- 5 Dole sa zobrazí **Cieľový dátum**.

## Nastavenie budíka

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu zvolte , potom stlačte  a vyberte .
- 2 Stlačte **Pridať budenie**.
- 3 Nastavte požadovaný čas zaznenia budíka a stlačte **Nastaviť**. Obrazovka sa potom automaticky vráti do zoznamu budíkov.
- 4 V zozname vyberte položku a vyberte, či chcete, aby sa budík opakoval **Raz, Denne, Po – Pi, Po – So, So – Ne, Okrem sviatkov alebo Zvolte deň**. Ikonky označujú zvolený deň.
- 5 Výberom možnosti **Typ budíka** vyberte požadovaný typ budíka.
- 6 Stlačte **Zvonček budíka**. Zvuk môžete vybrať z albumu médií. Ak si chcete vypočuť zvuk, stlačte  napravo od zvuku.

- 7 Pridajte poznámku k budíku.
- 8 Nakoniec môžete nastaviť interval odloženia na 5, 10, 20 alebo 30 minút, 1 hodinu alebo ho vypnúť.
- 9 Po nastavení budíka stlačte **Uložiť**.  
**POZNÁMKA:** Nastaviť možno najviac 5 alarmov.

**TIP!** Stlačte ikonu zap./vyp. na pravej strane budíka pre jeho nastavenie.

## Hlasový záznamník







Hlasový záznamník môžete využiť na nahrávanie hlasových poznámok alebo iných zvukových súborov.

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte , potom  a **Nastavenia** a vyberte spomedzi možností:  
**Trvanie** – nastavenie trvania nahrávania Vyberte spomedzi možností **Bez obmedzenia, Veľkosť správy MMS alebo 1 minúta**.


**Kvalita** – výber kvality zvuku  
Vyberte spomedzi možností  
**Vysoká, Stredná** alebo  
**Normálna**.

**Volba pamäte** – vyberte, či sa  
majú zaznamenané zvuky ukladať  
do Externej pamäte alebo do  
Pamäte telefónu.


## Nahrávanie zvuku alebo hlasu

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte .
- 3 Stlačením  začnite nahrávanie.
- 4 Stlačením  ukončíte nahrávanie.
- 5 Stlačením  si vypočujete svoju nahrávku.




## Odosielanie hlasových nahrávok

- 1 Po dokončení nahrávania stlačte .
- 2 Stlačte **Odoslať prostredníctvom**  
a vyberte spomedzi **Správa**,

**E-mail** alebo **Bluetooth**. Ak si  
vyberiete **Správa** alebo **E-mail**,  
nahrávka bude priložená k správe  
a môžete napísať a odoslať  
správu ako zvyčajne. Ak vyberiete  
možnosť Bluetooth, automaticky  
sa zapne funkcia Bluetooth a  
začne vyhľadávať zariadenia.





**POZNÁMKA:** Po dokončení  
nahrávania stlačte  a vyberte  
Odoslať prostredníctvom, Súbor,  
Zmazať, Použiť ako (ak chcete  
nahrávku použiť ako svoje  
hlasové vyzváňanie) Nastavenia  
alebo Prejsť na Zvuky.

## Pridávanie poznámok




- 1 Na obrazovke pohotovostného  
režimu zvolte , potom stlačte  
 a vyberte .
- 2 Stlačte **Pridať poznámku**.
- 3 Napíšte poznámku a potom  
stlačte **Uložiť**.
- 4 Poznámka sa objaví na obrazovke.

# Organizér

## Používanie kalkulačky

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu zvolte , potom stlačte  a vyberte .
- 2 Vyberte **Kalkulačka**.
- 3 Stláčaním číselných tlačidiel zadávajúte čísla.
- 4 Pri jednoduchých výpočtoch stlačte požadovanú funkciu (+, -, × alebo ÷) a potom =.
- 5 Pri zložitejších výpočtoch stlačte  a vyberte spomedzi možností **sin, cos, tan, log, ln, exp, deg** alebo **rad**, atď.

## Prevod jednotiek

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu zvolte , potom stlačte  a vyberte .
- 2 Vyberte **Prevodník jednotiek**.
- 3 Vyberte, ktoré jednotky chcete previesť: **Mena, Povrch, Hmotnosť, Dĺžka, Teplota, Objem** alebo **Rýchlosť**.

- 4 Potom môžete vybrať jednotku a zadať hodnotu, z ktorej chcete previesť, a za tým jednotku, do ktorej sa má hodnota previesť.
- 5 Príslušná hodnota sa zobrazí na obrazovke.





## Používanie stopiek

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu zvolte , potom stlačte  a vyberte .
- 2 Vyberte **Stopky**.
- 3 Stlačením **Spustiť** spustíte časovač.
- 4 Ak chcete zaznamenať čas kola, stlačte **Kolo**.
- 5 Stlačením **Zastaviť** zastavíte časovač.
- 6 Stlačením **Pokrač.** znova spustíte stopky v čase predchádzajúceho zastavenia alebo stlačením **Obnoviť** vrátite čas znova na začiatok.

## STK

Toto menu môže byť odlišné, v závislosti od toho, či sú služby STK podporované na SIM karte alebo nie (t.j. SIM Application Toolkit).




### Pridávanie mesta do svetového času

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu zvolíte , potom stlačíte  a vyberte .
- 2 Vyberte Svetový čas
- 3 Stlačte  a následne **Pridať mesto**. Stlačte ikonu na ľavej hornej strane obrazovky a na kartu vyhľadávania napíšte názov požadovaného mesta. To sa potom zobrazí návrhu obrazovky.

# Synchronizácia s PC

Môžete synchronizovať počítač s telefónom pre zabezpečenie súladu všetkých dôležitých detailov a údajov. Môžete tiež zálohovať súbory, aby ste sa nemuseli obávať, že údaje stratíte.

## Inštalácia softvéru LG PC Suite do počítača

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte , zvolte  a vyberte .
- 2 Nalistujte a stlačte **Pripojenie USB** a vyberte **PC suite**.
- 3 Pripojte telefón k počítaču.

## Záloha a obnova informácií v telefóne

- 1 Pripojte telefón k počítaču.
- 2 Dvakrát kliknite na ikonu **LG PC Suite** na pracovnej ploche.
- 3 Kliknite na ikonu **Zálohovať** a vyberte **Zálohovať** alebo **Obnoviť**.

- 4 Označte obsah, ktorý chcete zálohovať alebo obnoviť. Vyberte umiestnenie, do ktorého si želáte zálohovať informácie alebo z ktorého si želáte obnoviť informácie. Kliknite na **OK**.
- 5 Vaše informácie budú zálohované alebo obnovené.

## Prezeranie súborov telefónu na počítači

- 1 Pripojte telefón k počítaču.
- 2 Dvakrát kliknite na ikonu **LG PC Suite** na pracovnej ploche.
- 3 Kliknite na ikonu **Obsah**.
- 4 Všetky dokumenty, Flash aplikácie, obrázky, zvukové súbory a videá, ktoré ste uložili do telefónu, sa zobrazia na obrazovke v priečinku Telefón LG.

**TIP!** Zobrazenie obsahu telefónu na počítači vám uľahčuje usporiadanie súborov, organizovanie dokumentov a odstraňovanie obsahu, ktorý už nepotrebujete.

## Synchronizácia kontaktov

- 1 Pripojte telefón k počítaču.
- 2 Dvakrát kliknite na ikonu **LG PC Suite** na pracovnej ploche.
- 3 Kliknite na ikonu **Kontakty**.
- 4 Počítač nainportuje a zobrazí všetky kontakty uložené na SIM karte a v telefóne.
- 5 Kliknite na **Súbor** a vyberte **Uložiť**. Teraz môžete vybrať, kam chcete kontakty uložiť.




**POZNÁMKA:** Ak chcete zálohovať kontakty uložené na SIM karte, kliknite na priečinok SIM karta na ľavej strane obrazovky počítača. V hornej časti obrazovky vyberte Upraviť, potom Vybrať všetky. Pravým tlačidlom myši kliknite na kontakty a zvolte Kopírovať do kontaktu. Teraz kliknite na priečinok Telefón na ľavej strane obrazovky a zobrazia sa všetky vaše čísla.

## Synchronizácia správ

- 1 Pripojte telefón k počítaču.
- 2 Dvakrát kliknite na ikonu **LG PC Suite** na pracovnej ploche.
- 3 Kliknite na ikonu **Správy**.
- 4 Všetky správy nachádzajúce sa v počítači a telefóne sa zobrazia v priečinkoch na obrazovke.
- 5 Použite panel nástrojov v hornej časti obrazovky na úpravu a reorganizáciu správ.

## Používanie telefónu ako veľkokapacitného pamäťového zariadenia

Telefón možno použiť ako veľkokapacitné ukladacie zariadenie.

- 1 Odpojte telefón od počítača.
- 2 Na obrazovke pohotovostného režimu vyberte , potom stlačte .
- 3 Vyberte , potom **Pripojenie USB**.

# Synchronizácia s PC

- 4 Stlačte **Mass storage**. Tento režim sa uloží.
- 5 Pripojte telefón k počítaču. Na telefóne sa objaví: **Pripojené**.
- 6 Všetky súbory telefónu sa automaticky uložia na pevný disk počítača.  
**POZNÁMKA:** Ak chcete spustiť funkciu Mass storage, telefón musí byť odpojený od počítača.
- 2 Na obrazovke pohotovostného režimu vyberte , potom stlačte .
- 3 Vyberte , potom **Pripojenie USB**.
- 4 Stlačte **Synchronizácia hudby**. Tento režim sa uloží.
- 5 Pripojte telefón k počítaču. Na telefóne sa objaví: **Pripojiť ako Synch. hudby ...** a **Odpojením kábla zastavte Synch. hudby**.

## Používanie telefónu ako zariadenia na synchronizáciu hudby

Telefón možno použiť ako zariadenie na synchronizáciu hudby len pre synchronizačné hudobné súbory.

Synchronizáciu hudby možno vykonávať pomocou aplikácie Windows Media Player 11 a podporuje ako pamäť telefónu, tak aj externú pamäťovú kartu.

- 1 Odpojte telefón od počítača.

## Používanie telefónu ako modemu

Telefón GW520 môžete používať ako modem k počítaču, ktorý vám umožňuje prístup k e-mailu a internetu, aj keď sa nemôžete pripájať pomocou káblov. Môžete na to použiť kábel USB alebo rozhranie Bluetooth.

### Použitie kábla USB:

- 1 Zabezpečte, aby ste mali na počítači nainštalovaný softvér LG PC Suite.

- 2 Pomocou USB kábla pripojte telefón GW520 k počítaču a spustíte aplikáciu LG PC Suite.
- 3 V počítači kliknite na **Internet Kit**.
- 4 Vytvorte Profil, ktorým sa dá pripojiť na internet a uložte nastavenia.
- 5 Vytvorený profil sa objaví na obrazovke počítača. Vyberte ho a kliknite na **Pripojiť**. Počítač sa pripojí prostredníctvom telefónu GW520.
- 5 Vytvorte Profil, ktorým sa dá pripojiť na internet a uložte nastavenia.
- 6 Vytvorený profil sa objaví na obrazovke počítača. Vyberte ho a kliknite na **Pripojiť**. Počítač sa pripojí prostredníctvom telefónu GW520

### **Používanie Bluetooth:**




- 1 Uistite sa, či je Bluetooth nastavený na **Zap. a Viditeľný** ako pre počítač, tak aj pre telefón GW520.
- 2 Spárujte počítač a telefón GW520 tak, aby sa pre pripojenie vyžadovalo heslo.
- 3 Použite **Sprievodcu pripojením** v softvéri LG PC Suite na vytvorenie aktívneho pripojenia Bluetooth.
- 4 V počítači kliknite na **Internet Kit**.

# Prehliadač

## Prehliadač

**Prehliadač** ponúka rýchly, plnofarebný svet hier, hudby, spravodajstva, športu, zábavy a ešte omnoho viac, priamo do vášho mobilného telefónu. Kdekoľvek ste a čokoľvek sa vám páči.



## Prístup na web

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu zvolte , potom stlačte  a vyberte .
- 2 Ak chcete priamo prejsť na domovskú stránku prehliadača, vyberte **Domov**. Alebo vyberte **Zadajte adresu** a napíšte vašu požadovanú URL a následne stlačte **Pripojiť**.

**POZNÁMKA:** S pripojením k tejto službe a preberaním obsahu sú spojené ďalšie náklady. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u svojho poskytovateľa sieťových služieb.

## Pridávanie a otváranie záložiek

Pre jednoduchý a rýchly prístup na svoje obľúbené webové stránky môžete k webovým stránkam pridávať záložky a ukladať ich.


- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu zvolte , potom stlačte  a vyberte .
- 2 Vyberte **Záložky**. Na obrazovke sa objaví zoznam záložiek.
- 3 Ak chcete pridať novú záložku, stlačte **Pridať záložku**. Zadajte názov novej záložky a adresu URL.
- 4 Stlačte **Uložiť**. Záložka sa objaví v zozname záložiek.
- 5 Ak chcete otvoriť záložku, jednoducho ju stlačte a potom stlačte Pripojiť. Budete pripojení k svojej záložke.

## Používanie čítačky RSS

RSS (Really Simple Syndication) je rodina formátov webových kanálov využívaných na publikáciu často aktualizovaného obsahu, ako napr. príspevky na blog, stručný prehľad správ alebo zvukové záznamy podcast. Dokument RSS, nazývaný kanál alebo webový kanál, obsahuje prehľad obsahu z pridruženej webovej stránky, alebo celý text. RSS umožňuje ľuďom automaticky sledovať svoje obľúbené webové stránky, čo je jednoduchšie ako ich manuálna kontrola.




Používateľ si predplatí kanál tak, že zadá odkaz na kanál do snímača alebo v prehľadávači klikne na ikonu RSS, čím sa spustí proces predplatného. Snímač pravidelne kontroluje na predplatných kanáloch používateľa nový obsah a preberie všetky aktualizácie, ktoré nájde.

## Ukladanie stránky

- 1 Otvorte požadovanú webovú stránku, ako je opísané vyššie.
- 2 Stlačte  a zvolte Uložiť túto stránku.
- 3 Zadajte názov webovej stránky, aby ste ju mohli jednoducho identifikovať.
- 4 Stlačte **Uložiť**.




**TIP!** Toto menu tiež umožňuje upraviť názvy uložených stránok, aktivovať alebo deaktivovať ochranu poznámky na obrazovke a odstraňovať uložené stránky.

## Otváranie uloženej stránky




- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu zvolte , potom stlačte  a vyberte .
- 2 Vyberte **Uložené stránky**.
- 3 Zvoľte požadovanú stránku a tá sa otvorí.

# Prehliadač

## Zobrazenie histórie prehľadávania

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu zvolte , potom stlačte  a vyberte . Vyberte **História**.
- 2 Zobrazí sa zoznam názvov naposledy navštívených webových stránok. Ak sa chcete dostať na jednu z týchto stránok, jednoducho ju vyberte.

## Zmena nastavení webového prehľadávača

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu zvolte , potom stlačte  a vyberte . Vyberte **Nastavenia**.
- 2 Môžete vybrať úpravu položiek **Profily, Nastavenia vzhľadu, Cache, Cookies, Bezpečnosť** alebo obnoviť všetky nastavenia pomocou **Obnoviť nastavenia**.




# Nastavenia

V tomto priečinku možno prispôbiť nastavenia tak, aby telefón GW520 zodpovedal vašim predstavám.




## Prispôsobenie profilov

Umožňuje vám rýchlu zmenu vášho profilu na obrazovke pohotovostného režimu. Stačí navrchu stlačiť riadok prehľadu stavu a kartu profilu.

Pomocou menu nastavení si môžete prispôbiť každé nastavenie profilu.

- 1 Stlačte  a potom vyberte .
- 2 Stlačte  potom vyberte profil, ktorý chcete upraviť.
- 3 Meniť môžete všetky možnosti zvukov a upozornení, ktoré sa nachádzajú v zozname, vrátane nastavení **Vyzváňania** a **Hlasitosti, Upozornení na správu** a ďalších.

## Zmena nastavení obrazovky

- 1 Stlačte , potom vyberte .
- 2 Stlačte  a potom vyberte spomedzi možností:

**Tapeta** - vyberte tému pre obrazovku pohotovostného režimu.

**Livesquare** - môžete zmeniť Liveplace a Livecon. Ak nastavíte Denné obnovenie na ZAP, livesquare sa bude obnovovať každé ráno o 4:00.

**Hlavné menu** - vyberte štýl hlavného menu.

**Vytáčanie** – nastavte veľkosť a farbu čísel.

**Písmo** – nastavenie štýlu a veľkosti písma.

**Podsvietenie** - vyberte, ako dlho má zostať podsvietenie aktivované.

# Nastavenia

**POZNÁMKA:** Čím dlhšie je podsvietenie zapnuté, tým vyššia je spotreba energie batérie, takže bude možno potrebné častejšie telefón nabíjať.




**Jas** – nastavte jas obrazovky.

**Uvítacia správa** – vyberte zapnutá alebo vypnutá a napíšte uvítaciu správu.

**Zapnutie/Vypnutie** – vyberte motív obrazovky spustenia a vypnutia.

## Zmena nastavení telefónu

Užite si voľnosť pri prispôsobovaní telefónu GW520 vašim preferenciám.

- 1 Stlačte , potom vyberte .
- 2 Stlačte , potom vyberte z dole uvedeného zoznamu.

**Dátum a čas** – upravte nastavenie dátumu a času alebo vyberte možnosť automatickej aktualizácie času pri cestovaní alebo prechode na letný čas.

**Úspora energie** – vyberte, ak chcete zmeniť predvolené nastavenia úspory energie: **Vyp., Len v noci** a **Vždy zapnuté**.

**Jazyky** – zmena jazyka, v ktorom sa zobrazuje prostredie telefónu GW520.

**Aut. uzamknutie klávesnice** – automatické uzamknutie klávesnice pri obrazovke pohotovostného režimu.

**Zabezpečenie** – upravte nastavenia bezpečnosti, vrátane kódov PIN a uzamknutia telefónu.

**Správca pamäte** – správcu pamäte môžete použiť na určenie spôsobu použitia každej pamäte a na zistenie kapacity dostupnej pamäte.

**Bežná pamäť telefónu** – zobrazenie dostupnej pamäte na telefóne GW520 pre aplikácie Obrázky, Zvuky, Video, Aplikácie Flash, Aplikácia Flash, MMS, E-mail, aplikácie Java a iné.

**Vyhradená pamäť telefónu** – zobrazí pamäť, ktorá je v telefóne k dispozícii pre položky priečinkov SMS, Kontakty, Kalendár, Zoznam úloh, Poznámky, Budíky, História hovorov, Záložky a Rôzne.

**Pamäť karty SIM** – zobrazí pamäť, ktorá je k dispozícii na karte SIM.




**Externá pamäť** – zobrazí pamäť, ktorá je k dispozícii na externej pamäťovej karte (tú si možno budete musieť zakúpiť osobitne).

**Nastavenia ukladania** - vyberte miesto pre uloženie položiek podľa toho, či preferujete Pamäť telefónu alebo Externú pamäť.

**Obnoviť nastavenia** – vynuluje všetky nastavenia na predvolené nastavenia z výroby.

**Informácie** – zobrazenie technických informácií o telefóne GW520.

## Zmena nastavení dotykového ovládania

Na východiskovej obrazovke vyberte , potom , Zvoliť .

### Kalibrácia dotykového displeja

– môžete nastaviť kalibráciu dotykového displeja.

### Efekt dotykovej obrazovky

– môžete zmeniť efekt dotykovej obrazovky.

## Zmena nastavení pripojiteľnosti

Nastavenia pripojenia sú už dané vopred sieťovým operátorom, takže ich môžete využívať už od vybalenia telefónu. Ak chcete ktorékoľvek nastavenia zmeniť, použite toto menu:

Stlačte , potom . Vyberte .

### Nastavenia siete

**Zvoliť sieť** – ak je nastavené na **Automaticky**, telefón GW520 automaticky vyhľadáva sieť

# Nastavenia

a registruje do nej telefón. Odporúča sa pre najlepšiu službu a kvalitu.

**POZNÁMKA:** Keď telefón v ručnom režime stratí sieť, na nečinnnej obrazovke sa zobrazí hlásenie pre výber dostupnej siete.

**Režim siete** – pri vyhľadávaní siete v menu Zvoliť sieť môžete nastaviť vyhľadávanie konkrétneho typu siete.

**Zoznam preferovaných** – ak sa sieť vyhľadáva automaticky, môžete sem pridať preferovanú sieť, ku ktorej chcete telefón pripojiť. K dispozícii máte nasledujúce voľby:

**Internetové profily** – toto menu zobrazuje internetové profily. Pomocou menu Voľby môžete vytvoriť, zmazať alebo upraviť nové profily. Nie je však možné mazať ani upravovať štandardné nastavenia podľa krajiny.

**Prístupové body** – sieťový operátor už tieto informácie uložil. Pomocou tohto menu môžete pridať nové prístupové body.

**Paketové pripojenie** – vyberte, kedy má zariadenie nadviazať paketové dátové pripojenie k sieti.

**Pripojenie USB** – vyberte možnosť Dátová služba a synchronizujte svoj telefón GW520 pomocou softvéru LG PC Suite pre kopírovanie súborov z telefónu.

Ak používate Synchronizáciu hudby s aplikáciou Windows Media Player, v tomto menu zvolte Synchronizácia hudby. Synchronizácia hudby je k dispozícii iba pre hudobný obsah.

## Synchronizačná služba

**POZNÁMKA:** Táto služba nie je dostupná vo všetkých krajinách. Ďalšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.

Informácie môžete posielat' na server operátora alebo ich z neho prijímať.

## Nastavenia streamingu

– váš sieťový operátor má už tieto informácie uložené. Môžete ich upravovať v prípade, že by ste chceli vykonávať zmeny.

**Nastavenia Java** – môžete pridať alebo vybrať profil a zobrazit' informácie o certifikáte.

## Odosielanie a prijímanie súborov pomocou Bluetooth

Bluetooth je výhodný spôsob odosielania a prijímania súborov, pretože nepoužíva káble a pripojenie je rýchle a jednoduché. Môžete tiež pripojiť náhlavnú súpravu s funkciou Bluetooth a uskutočňovať a prijímať hovory.

### Odosielanie súborov:

- 1 Otvorte súbor, ktorý chcete odoslať, zvyčajne to bude fotografia, video alebo hudobný súbor.
- 2 Vyberte **Odoslať**.  
Vyberte **Bluetooth**.

- 3 Ak už ste spárovali zariadenie Bluetooth, telefón GW520 nebude automaticky vyhľadávať ďalšie zariadenia Bluetooth. Ak ešte nie, telefón GW520 vyhľadá ostatné zariadenia s aktivovanou funkciou Bluetooth nachádzajúce sa v dosahu.
- 4 Vyberte želané zariadenie pre odoslanie súboru a stlačte **Vybrať**.
- 5 Súbor sa odošle.

**TIP!** Pohľadom na lištu priebehu sa uistite, či sa súbor odosiela.

### Prijímanie súborov:

- 1 Ak chcete prijímať súbory, funkcia Bluetooth musí byť nastavená na **Zap.** a **Viditeľný**. Ďalšie informácie nájdete napravo v časti Zmena nastavení Bluetooth.
- 2 Objaví sa výzva na prijatie súboru od odosielateľa. Stlačením **Áno** prijmite súbor.

# Nastavenia

- 3** Uvidíte, kde bol súbor uložený, a môžete vybrať, či ho chcete **Zobraziť** alebo **Použiť ako tapetu**. Súbor sa zvyčajne uložia do príslušného priečinka v Albume médií.

## Zmena nastavení Bluetooth:

- 1** Stlačte  a vyberte .
- 2** Vyberte , potom stlačte  a vyberte **Nastavenia**.

### Zmeniť môžete nasledujúce nastavenia:

#### Viditeľnosť môjho zariadenia

- vyberte spomedzi možností **Viditeľný**, **Skrytý** alebo **Viditeľné počas 1 min.**

**Názov môjho zariadenia** – zadanie názvu pre telefón GW520.

**Podporované služby** – výber spôsobu používania Bluetooth v spojitosti s rozličnými službami.

**Režim vzdialenej SIM** – zapnite alebo vypnite.

**Moja adresa** – zobrazí adresu Bluetooth.

## Párovanie s inými zariadeniami s funkciou Bluetooth

Pri párovaní telefónu GW520 s iným zariadením môžete nastaviť heslo kvôli zabezpečenému pripojeniu. Takto bude párovanie bezpečnejšie.

- 1** Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth nastavená na **Zap.** a **Viditeľné**. Viditeľnosť môžete meniť v menu **Nastavenia**.
- 2** Stlačte **Hľadať**.
- 3** Telefón GW520 začne vyhľadávať zariadenia. Po dokončení vyhľadávania sa na obrazovke objaví **Zopakovať**.
- 4** Vyberte zariadenie, s ktorým chcete párovať, zadajte heslo a potom stlačte **OK**.
- 5** Telefón sa pripojí k druhému zariadeniu, na ktorom treba zadať rovnaké heslo.
- 6** Pripojenie cez Bluetooth chránené heslom je teraz pripravené.

## Používanie náhlavnej súpravy s funkciou Bluetooth

- 1 Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth nastavená na **Zap.** a **Viditeľné.**
- 2 Postupujte podľa pokynov dodaných spolu s náhlavnou súpravou, prejdite do režimu párovania a spárujte zariadenia.
- 3 Stlačte **Požiadať pred pripojením** alebo **Vždy pripojiť** a stlačte **Áno**, ak chcete vybrať možnosť Pripojiť teraz. Telefón GW520 sa automaticky prepne do profilu náhlavnej súpravy.

## Inovácia softvéru

### Program na inováciu softvéru mobilného telefónu LG

Bližšie Informácie o používaní a inštalácii tohto programu nájdete na stránke <http://www.lge.sk>

Táto funkcia umožňuje jednoducho a pohodlne inovovať softvér na najnovšiu verziu cez internet bez

toho, aby ste museli navštíviť naše servisné stredisko.

Keďže program na inováciu softvéru mobilného telefónu vyžaduje maximálnu pozornosť používateľa počas celého trvania procesu inovácie, predtým, ako budete postupovať ďalej, si vždy prečítajte všetky pokyny a poznámky v každom kroku. Pozor, pri odpojení komunikačného kábla USB alebo batérií počas inovácie môže dôjsť k vážnemu poškodeniu telefónu. Keďže výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za stratu údajov počas procesu inovácie, odporúča sa dopredu si zaznamenať všetky dôležité informácie na ich uchovanie.

# Príslušenstvo

Toto príslušenstvo sa dodáva s telefónom GW520.

## Nabíjačka



## Dátový kábel



## Batéria



## Stereofónna náhlavná súprava



## Návod na používanie

Zistite viac o  
telefóne GW520.



## POZNÁMKA:

- Používajte vždy originálne príslušenstvo LG.
- Porušenie tohto odporúčania môže viesť k neplatnosti záruky.
- Príslušenstvo sa môže líšiť v závislosti od oblasti, kde sa nachádzate. Ďalšie informácie vám poskytne miestna servisná spoločnosť alebo zástupca výrobcu.

## Sieťová služba

Bezdrôtový telefón popísaný v tejto príručke je schválený na používanie v sieti GSM 850, E-GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 a W-CDMA .

Niekoľko funkcií opísaných v tomto návode sa nazýva Služby siete. Ide o špeciálne služby, ktoré vám poskytne miestny poskytovateľ bezdrôtových služieb. Predtým, než budete môcť tieto Služby siete využívať, musíte si ich u svojho poskytovateľa predplatiť. Poskytovateľ služieb vám tiež dodá pokyny na používanie týchto služieb.

## Technické údaje

### Všeobecné informácie

Názov výrobku : GW520

Systém: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA

### Teploty okolia

Max: +55°C (vybíjanie),  
+45°C (nabíjanie)

Min. : -10°C

„Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tejto príručke. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na prianie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.“

# Declaration of Conformity



## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

GW520

Trade Name

LG

# CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 v1.3.1, EN 301 489-17 v1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1  
EN 50360:2001, EN62209-1:2006  
EN 60950-1 : 2001  
EN 300 328 V1.7.1

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

6. May. 2009

Signature of representative

# Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si tieto jednoduché pokyny. Nedodržovanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo nezákonné.

## Vystavenie účinkom rádiovfrekvenčnej energie

Vystavenie účinkom rádiových vln a špecifická rýchlosť pohltenia (SAR). Model mobilného telefónu GW520 bol navrhnutý tak, aby vyhovoval bezpečnostným požiadavkám na expozíciu vysokofrekvenčným vlnám. Tieto požiadavky sú založené na vedeckých záveroch vrátane bezpečnostných limitov zabezpečujúcich bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie.

- Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon (Specific Absorption Rate – SAR).

Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách s telefónom, ktorý vysiela na maximálnom certifikovanom výkone vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach.

- Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov telefónov LG môžu odlišovať, sú všetky v súlade s príslušnými smernicami na expozíciu VF žiarením.
- Limit SAR odporúčaný Medzinárodnou komisiou na ochranu pred neionizujúcim žiarením je 2 W/kg, pričom ide o priemernú hodnotu na desať gramov tkaniva.
- Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu na základe testovania DAS4 je 1.01 W/kg (10 g) pre použitie pri uchu a 1.75 W/kg (10 g) pri nosení na tele.

# Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- Informácia o hodnotách SAR pre obyvateľov v krajinách a oblastiach, ktoré prijali obmedzenie SAR odporúčané Inštitútom elektrických a elektronických inžinierov (IEEE) – limit SAR je priemerne 1,6 W/kg na jeden gram tkaniva.
- Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako sú televízory, rádiá alebo osobné počítače.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory alebo sporáky.
- Zabráňte pádu telefónu na zem.

## Starostlivosť o telefón a jeho údržba

### **VÝSTRAHA**

Používajte len batérie, nabíjačky a príslušenstvo, ktoré sú schválené pre použitie s týmto konkrétnym modelom telefónu. Používanie iných typov môže zrušiť oprávnenie na používanie alebo záruku, ktoré sú platné pre telefón, a môže byť nebezpečné.

- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami počas nabíjania. Mohlo by to spôsobiť úraz elektrickým prúdom a vážne poškodiť telefón.
- Nenabíjajte telefón blízko horľavých materiálov, pretože telefón sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.

- Na čistenie prístroja použite suchú handričku (nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napr. benzén, riedidlo alebo alkohol).
- Nenabíjajte telefón, ak spočíva na mäkkom podklade.
- Telefón by sa mal nabíjať v dobre vetranej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu ani prachu.
- Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, môže pôsobiť na informáciu na magnetických pásoch.
- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, môže to poškodiť telefón.
- Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
- Príslušenstvo (ako napr. slúchadlá) používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.

## **Efektívna prevádzka telefónu**

### **Elektronické zariadenia**

Všetky mobilné telefóny môžu podliehať rušeniu a to môže mať vplyv na výkon.

- Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskeho zariadenia bez povolenia. Neumiestňujte telefón do blízkosti kardiostimulátorov, t.j. do náprsného vrečka.
- Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.
- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.

### **Bezpečnosť na ceste**

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov v krajine, v ktorej šoférujete.

- Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
- Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.

# Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- Ak je to možné, použite súpravu handsfree.
- Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú dopravné predpisy.
- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.
- Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným alebo prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by to spôsobiť zlyhanie airbagu alebo vážne zranenie v dôsledku nesprávnej činnosti systému.
- Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na zodpovedajúcu úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. To je obzvlášť naliehavé v blízkosti ciest.

## Ochrana pred poškodením sluchu

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

## Sklenené časti

Niektoré časti vášho mobilného telefónu sú vyrobené zo skla. Tieto sklenené časti sa môžu rozbiť, ak dôjde k pádu vášho mobilného telefónu na tvrdý povrch alebo ak je telefón vystavený silnému nárazu. Ak sa sklenená časť rozbije, nedotýkajte sa jej ani sa nepokúšajte rozbitú časť odstrániť. Mobilný telefón nepoužívajte, až kým poškodenú sklenenú časť nevymení autorizovaný poskytovateľ servisných služieb.

## Výbušné prostredie

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože (v kameňolome). Dodržiavajte obmedzenia a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

## Potenciálne výbušné prostredie

- Nepoužívajte telefón na čerpacích staniách.
- Nepoužívajte ho v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
- Neprevážajte ani neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako mobilný telefón a jeho príslušenstvo.

## V lietadlách

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla vypnite svoj mobilný telefón.

- Bez povolenia posádky ho nepoužívajte.

## Deti

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by pri oddelení mohli spôsobiť udusenie.

## Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste sa nikdy nemali pri tiesňových volaniach spoliehať výhradne len na telefón. Informujte sa u vášho miestneho poskytovateľa služieb.

## Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.

# Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- Nerozoberajte a neskratujte batérie.
- Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.
- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie môže byť až niekoľko stoviek nabíjaciech cyklov.
- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
- Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu ani vysokej vlhkosti, ako napr. v kúpeľni.
- Nenechávajte batériu na horúcich alebo studených miestach, môže to zhoršiť jej výkon.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Použité batérie likvidujte podľa pokynov výrobcu. Recyklujte ich, ak je to možné. Nelikvidujte ich spolu s domovým odpadom.
- Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.
- Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie nabíjačkou.
- Skutočná výdrž batérie bude závisieť od konfigurácie siete, nastavení výrobku, spôsoboch používania, batérie a okolitých podmienok.

# Riešenie problémov

Táto kapitola zahŕňa niektoré problémy, s ktorými sa môžete stretnúť počas používania telefónu. Niektoré problémy vyžadujú telefonát poskytovateľovi služieb, ale väčšinu odstránite ľahko aj sami.

<b>Správa</b>	<b>Možné príčiny</b>	<b>Možné riešenia</b>
Chyba karty SIM	V telefóne nie je SIM karta alebo je nesprávne vložená.	Uistite sa, že ste kartu SIM vložili správne.
Žiadne sieťové pripojenie	Slabý signál Mimo oblasti siete GSM	Presuňte sa k oknu alebo na voľné priestranstvo. Pozrite si mapu pokrytia poskytovateľa služieb.
Kódy nesúhlasia	Ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, nový kód musíte potvrdiť jeho opätovným zadaním. Dva zadané kódy nesúhlasia.	Obráťte sa na poskytovateľa služieb.
Funkcia sa nedá nastaviť	Nepodporovaná poskytovateľom služieb alebo sa vyžaduje registrácia	Obráťte sa na poskytovateľa služieb.
Hovory nie sú k dispozícii	Chyba vytáčania Vložená nová SIM karta Vyčerpali ste kredit	Neoverená nová sieť. Skontrolujte nové obmedzenia. Obráťte sa na poskytovateľa služieb alebo vynulujte limit pomocou PIN 2.
Telefón sa nedá zapnúť	Tlačidlo Zap./Vyp. nebolo dost' dlho stlačené Vybitie batérie Špinavé kontakty batérie	Stlačte tlačidlo Zap./Vyp. aspoň na dve sekundy. Nabite batériu. Skontrolujte indikátor nabíjania na displeji. Očistite kontakty.

## Riešenie problémov

<b>Správa</b>	<b>Možné príčiny</b>	<b>Možné riešenia</b>
Chyba nabíjania	Batéria je úplne vybitá Teplota je mimo rozsah	Nabite batériu. Uistite sa, že okolitá teplota je správna, chvíľu počkajte a potom ju znovu nabite.
	Problém s kontaktmi	Skontrolujte napájanie a pripojenie k telefónu. Skontrolujte kontakty batérie a v prípade potreby ich očistite.
	Žiadne sieťové napätie	Zapojte ju do inej zásuvky alebo skontrolujte napätie.
	Chybná nabíjačka Nesprávna nabíjačka	Ak sa nabíjačka nezahrieva, vymeňte ju. Používajte len originálne príslušenstvo spoločnosti LG.
	Chybná batéria	Vymeňte batériu.
Telefón sa odpája od siete	Príliš slabý signál	Opätovné pripojenie k inému poskytovateľovi služieb je automatické.
Nepovolené číslo	Je zapnutá funkcia Pevné vytáčané číslo.	Skontrolujte nastavenia.


# HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

## How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

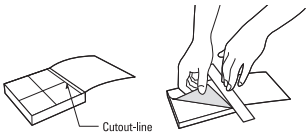



# Getting to know your phone

## Charger, cable and handsfree connector

**TIP:** To connect the USB cable, wait until the phone has powered up and has registered to the network.




## End/ Power key

- Ends or rejects a call. Turns the phone on/off. Press once to return to the standby screen.

## Multi-tasking key

## Call key

- Dials a phone number and answers incoming calls.

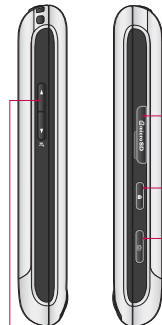

## Micro SD memory card socket

## Lock/Unlock key

## Camera key

## Side keys

- When the screen is idle: volume of ring and touch tone.
- During a call: earpiece volume.

**WARNING:** Putting a heavy object on the phone or sitting on it while it is in your pocket can damage the phone's LCD and touch screen functionality.



## Open view



**Change the text input mode**  
(capital/ small)

**Alpha numeric keys**

**Space key**

Use to enter a space when editing.

**Clear key**

- Clears a character each time it is pressed. Hold the key down to clear all input.

**Enter key**

**Symbol key**

- Enters symbolic character

# Your standby screen

From here you can access all the menu options, make a quick call, view the status of your phone and much more.

## Touch screen tips


The standby screen is also a great place to get accustomed to the touch screen.

To select an item, touch the centre of the icon. Your GW520 will vibrate slightly when it recognises you have touched an option.

To scroll through lists, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up to display more items.

- There is no need to press too hard; the touchscreen is sensitive enough to pick up on a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other options around it.


- When the screen back light is off, press the Unlock/Lock key on the right hand side to bring back the home screen.
- Don't cover the phone with a case or cover. The touchscreen won't work if any material is covering it.
- There are two types of idle screen. Flick left or right to change your idle screen type on the standby screen.


- 1 Widget idle** - When you touch  , the mobile widget panel appears. You can drag icons displayed on the widget panel to the main screen.
- 2 Livesquare** - On the Livesquare screen, making a call, sending a message and saving a number is easy using the number allocated to an avatar. To use the call, message or Contacts function, select an avatar and choose the Quick key icon you want to use.





# Entering text

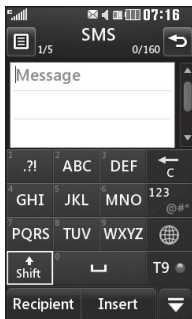
There are three ways to enter text: T9 text mode/ Normal text mode/ Qwerty keypad.



 Touch to turn T9 predictive text on or off.


 You can choose the writing language.

 Tap to change between the number, symbol and text keypad.


Use  to scroll through the different keyboards in each text entry mode (e.g., capital or lower case letters) when the screen is in

Landscape mode.

To enter a space touch .


To delete a character or remove the sentence, touch clear .

**TIP!** Simply touch each letter to write your message and press:

 to switch to upper case

 to add a space

## T9 predictive

In T9 mode, you will see .

T9 uses a built-in dictionary to recognise your words based on the key sequences you touch. Simply touch the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will predict the word you want to use.


For example, press 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 to write 'telephone'.

If the word you touch doesn't appear, touch **Spell**. If you touch **Spell** you can then enter the word

# Entering text

using Abc manual mode and your word or name will be added to the dictionary.

## Abc manual


In Abc mode, you will see . In Abc mode you must touch the key repeatedly to enter a letter if T9 mode is switched off. For example, to write 'hello', touch 4 twice, 3 twice, 5 three times, 5 three more times, then 6 three times.

## Qwerty keypad


### Entering text


You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. For example, storing names in Contacts, writing a message and creating scheduling events in the calendar all require you to enter text. The following text input methods are available on the phone: ABC manual mode and 123 mode.

**TIP!** Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in contacts fields).

To enter a symbol in the text entry field, press the  key and select a symbol, then select **OK**.


Scroll using the navigation keys to show more symbol options.

Separate each word with a space by pressing .

To delete a character, press the  key.

### Text input mode using the keypad




When you are required to enter text, for example when writing a message, the keypad will default to ABC mode. If you are entering a number, for example when making a call, the keypad number keys will default to numbers.

In ABC mode, you can enter numbers by first pressing  and then the number you require.



# Music

## Music

Your LG GW520 has a built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, touch  then  then . From here, you can access a number of folders:

**Recently played** - View all of the songs you have played recently.

**All tracks** - Contains all the songs you have on your phone.

**Artists** - Browse your music collection by artist.

**Albums** - Browse your music collection by album.

**Genres** - Browse your music collection by genre.

**Playlists** - Contains all playlists you have created.



**Shuffle tracks** - Play your tracks in a random order.

## Playing a song


- 1 Touch , then .
- 2 Touch  then **All tracks**.
- 3 Select the song you want to play.
- 4 Touch  to pause the song.
- 5 Touch  to skip to the next song.
- 6 Touch  to go back to the previous song.
- 7 Touch  to return to the music list.

# Camera

## Taking a quick photo

- 1 Press and hold down the  key on the right side of the phone.
- 2 The viewfinder will appear on screen.
- 3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 4 Position the phone so you can see the subject of your photo in the preview screen.
- 5 When the camera has focused on your subject, either press the  on the side of the phone firmly or press the red box on the lower right of the screen to take the photo. The sending options then appear on the screen.

## Getting to know the viewfinder

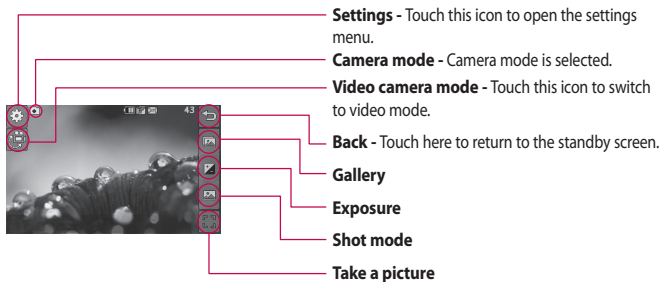






**TIP!** You can bring up the options by tapping the screen. They automatically turn off after a few seconds.




# Video

## Making a quick video

- 1 Press and hold down the camera key on the right-hand side of the phone.
- 2 In Camera preview mode, touch the Video camera icon  in the view finder to switch to video mode. The video camera's viewfinder will appear on the screen.
- 3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 4 Press the camera key once to start recording. Or press the red dot  at the bottom right of the screen.
- 5 **Rec** will appear in the top right corner of the viewfinder and a timer in the bottom right corner showing the length of your video.
- 6 To pause the video, touch  and resume recording by selecting .
- 7 Touch  on the screen or press the capture button a second time to stop recording.

## Getting to know the viewfinder

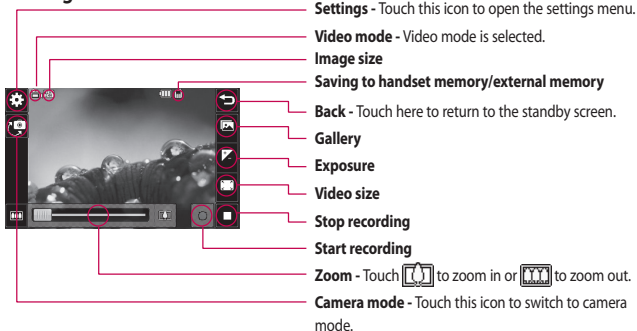

# FM Radio

## Using the radio

Your LG GW520 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations and listen on the move.





**NOTE:** You will need to attach your headphones to listen to the radio. Insert them into the headphone socket (this is the same socket that you plug your charger into).





## Searching for stations

You can tune your phone to radio stations by searching for them manually or automatically. They will then be saved to specific station numbers, so you don't have to keep re-tuning. You can save up to 50 stations in your phone.

You must first attach the headset to the phone as this acts as the aerial.

## To auto tune:

- 1 Touch , then .
- 2 Touch , then .
- 3 Touch **Auto** scan. Then the stations will be automatically found and allocated to a channel on your phone.

**NOTE:** You can also manually tune into a station by using  and  displayed next to the radio frequency. If you press and hold  and , the stations will be found automatically.



# Muvee studio

## Using Muvee studio

- 1 Touch  then .
- 2 Touch .
- 3 Touch  to add an image. Touch the images you want to include. The checkboxes in the images will be checked. Then select **Insert**.
- 4 Touch the style tab to choose a Muvee style. You can choose between **Classic Sepia**, **Forever Yours** etc.
- 5 Touch **Default sound** to change the sound.
- 6 Touch  to see what you've created.
- 7 You can save it while it is playing by touching the save icon.



**LG Electronics CZ**

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u  
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

## **ZÁRUČNÍ LIST**

### **MOBILNÍ TELEFONY**

MODEL:	
VÝROBNÍ ČÍSLO:	
SÉRIOVÉ ČÍSLO / SN:	
DATUM PRODEJE:	
RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE:	

CZ



# LG Electronics CZ

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

Výrobek byl před odesláním přezkoušen a výrobce je zodpovědný za jeho vlastnosti stanovené normou. Za předpokladu, že výrobek bude umístěn, zapojen a používán v souladu s pokyny uvedenými v návodu na obsluhu, poskytuje se spotřebiteli záruka podle § 620 Občanského zákoníku. Záruční oprava bude realizována prostřednictvím autorizovaných servisních středisek společnosti LG Electronics .

## **Spotřebitel ztrácí oprávnění na záruku v těchto případech:**

- Nefunkčnost způsobená chybnou instalací
- Používání přístroje v rozporu s návodem na obsluhu
- Neodborným nebo neoprávněným zásahem
- Závady způsobené používáním nebo skladováním výrobku ve vlhkém , prašném nebo jinak nevhodném prostředí
- Při přímém kontaktu s kapalinou
- Mechanické poškození
- Závady způsobené používáním jiného než doporučeného příslušenství
- Bylo manipulováno s výrobním číslem přístroje, resp. je nečitelné
- Poškození vzniklé používáním přístroje či jeho opotřebením
- Živelné pohromy

Seznam servisních středisek pro produkty společnosti LGE najdete na :  
[www.lge.cz](http://www.lge.cz)

Další informace o mobilních telefonech společnosti LGE najdete na :  
<http://cz.lgmobile.com>

V případě, že potřebujete poradit, kontaktujte naši infolinku :  
**810 555 810**

## ZÁZNAMY O OPRAVÁCH

<b>1.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
<b>1.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
<b>1.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
<b>1.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		



**LG Electronics CZ**

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapísaná v obchodnom registry vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

## **ZÁRUČNÝ LIST**

### **MOBILNÉ TELEFÓNY**

MODEL:	
VÝROBNÉ ČÍSLO:	
SÉRIOVÉ ČÍSLO / SN:	
DÁTUM PREDAJA:	
PEČIATKA A PODPIS PREDAJCU:	

SK



Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

## **Záručné podmienky:**

Výrobok bol pred odoslaním preskúšaný a výrobca je zodpovedný za jeho vlastnosti stanovené normou .Za predpokladu, že výrobok bude umiestnený, zapojený a používaný v súlade s pokynmi uvedenými v návode na obsluhu, poskytuje sa spotrebiteľovi záruka podľa § 620 Občianskeho zákonníka. Záručná oprava bude realizovaná prostredníctvom autorizovaných servisných stredísk spoločnosti LG Electronics .

## **Spotrebiteľ stráca oprávnenie na záruku v týchto prípadoch:**

- Nefunkčnosť spôsobená chybnou inštaláciou
- Používaním prístroja v rozpore s návodom na obsluhu
- Neodborným alebo neoprávneným zásahom
- Závady spôsobené používaním ,alebo skladovným výrobku vo vlhkom ,prašnom ,alebo inak nevhodnom prostredí
- Pri priamom kontakte s kvapalinou
- Mechanické poškodenie
- Závady spôsobené používaním iného ako doporučeného príslušenstva
- Bolo manipulované s výrobným číslom prístroja ,resp je nečitateľné
- Poškodenie vzniknuté používaním prístroja či jeho opotrebovaním
- Živelné pohromy

Zoznam servisných stredísk pre produkty spoločnosti LGE nájdete na :  
[www.lge.sk](http://www.lge.sk)

Ďalšie informácie o mobilných telefónoch spoločnosti LGE nájdete na :  
<http://cz.lgmobile.com>

Potrebuje poradíť ,kontaktujte našu infolinku :  
**0850 111 154**

## ZÁZNAMY O OPRAVÁCH

<b>1.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
<b>1.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
<b>1.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
<b>1.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		