



DEUTSCH
FRANÇAIS
ITALIANO
ENGLISH

GW520 Benutzerhandbuch

GW520 Benutzerhandbuch

LG ELECTRONICS INC.

Allgemeine Anfragen

<LG Informationscenter für Kunden>

Service Hotline Österreich: 0810 144 131 (zum Ortstarif)

Service Hotline Schweiz: 0848 543 543 (zum Ortstarif)

* Vergewissern Sie sich, dass diese Rufnummer korrekt ist, bevor Sie anrufen.

Informations générales

<Centre d'information clientèle LG>

Autriche: 0810 144 131

Suisse: 0848 543 543

* Avant d'appeler, vérifi ez que le numéro est correct.

Informazioni generiche

<LG Customer Information Center>

Austria: 0810 144 131

Svizzera: 0848 543 543

* Verifi care che il numero sia corretto prima di effettuare la chiamata.

General Inquiries

<LG Customer Information Center>

Austria: 0810 144 131

Svizzera: 0848 543 543

* Make sure the number is correct before making a call.



CE 0168

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0340312 (1.0) H

Bluetooth QD ID B015130



Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell oder Software des Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter variieren.

GW520 Benutzerhandbuch

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des hochentwickelten und kompakten Mobiltelefons GW520 von LG zur Nutzung modernster digitaler Mobilkommunikationstechnologie.



Entsorgung Ihres Altgeräts

- 1** Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2** Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3** Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung von Altgeräten können schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt vermieden werden.
- 4** Genauere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Inhalt

Ihr neues Mobiltelefon	6	Anrufdauer	22
Ansicht des geöffneten Telefons.....	7	Datenvolumen.....	22
SIM-Karte und Akku einlegen	9	Rufeinstellung ändern	22
Speicherkarte.....	12	Kontakte	24
Speicherkarte einsetzen.....	12	Kontakte suchen	24
Speicherkarte formatieren	12	Neuen Kontakt hinzufügen.....	24
Kontakte übertragen.....	13	Eine Gruppe erstellen.....	25
Menü-Übersicht	14	Kontakteinstellungen ändern	25
Standby-Bildschirm	15	Informationen anzeigen	26
Touchscreen-Tipps	15	Nachrichten	27
Die Schnell Tasten	16	Nachrichten	27
Statusleiste.....	18	Nachrichten senden	27
Anrufe	19	Text eingeben	28
Einen Sprachanruf tätigen	19	T9-Modus.....	28
Anzeigeeinstellungen für das		Manueller ABC-Modus.....	29
Wähltastenfeld ändern	19	QWERTZ-Tastatur	29
Kontakte anrufen.....	19	E-Mail einrichten.....	30
Annehmen oder Abweisen eines		E-Mails abrufen.....	31
Sprachanrufs	19	E-Mail vom neuen Konto	
Anruflautstärke anpassen.....	20	senden	31
Neuer Anruf	20	E-Mail-Einstellungen ändern	31
Abschalten von DTMF-Tönen	20	Nachrichtenordner.....	33
Anruflisten anzeigen	21	Nachrichten verwalten	33
Rufumleitung	21	Vorlagen.....	34
Anklopfen.....	21	Emoticons.....	34
Anruf Sperre.....	21	Einstellungen für	
Feste Rufnummer	22	Textnachrichten ändern.....	35
Anrufe mit SMS ablehnen.....	22	Einstellungen für Multimedia-	
Anrufkosten.....	22	Nachrichten ändern.....	35

Inhalt

Andere Einstellungen ändern	36	Eine Diashow erstellen	52
Orange Messenger	37	Sounds	52
Kamera	38	Mit Ton arbeiten	52
Ein Foto machen	38	Videos	53
Nach der Aufnahme des Fotos	38	Optionen während das Video angehalten ist	53
Erweiterte Einstellungen	39	Videoclip senden	53
Videokamera	41	Ein Spiel starten	54
Aufnehmen von Videos	41	Menü „Spiele-Optionen“	54
Nach der Aufnahme des Videos	41	Spiel und Spaß	54
Erweiterte Einstellungen	42	Flash-Inhalte	54
Ihre Fotos und Videos	44	Dokumente	54
Fotos und Videos ansehen	44	Andere	54
Standbild aus Videoaufnahmen	44	Orange Music	55
Fotos bearbeiten	44	Musiktitel abspielen	55
Länge des Videos zuschneiden	46	Eine Playlist erstellen	55
Zwei Videos mischen	46	Playlist löschen	56
Mischen von Fotos und Videos	46	Radio	56
Text zu Video hinzufügen	47	Muvee-Studio	56
Foto-Überlagerung	48	Organizer	57
Sprachaufzeichnung hinzufügen	48	Hinzufügen eines neuen Termins	57
Soundtrack zum Video hinzufügen	49	Der Aufgabenliste ein Element hinzufügen	57
Videogeschwindigkeit ändern	50	Datumrechner	57
Eigene Dateien	51	Wecker einstellen	57
Bilder	51	Sprachaufnahme	58
Fotos senden	51		
Ein Bild auswählen	52		

Ton- und Sprachaufnahme	58	Einstellungen	66
Sprachaufnahme senden	58	Profile anpassen	66
Notiz hinzufügen	59	Bildschirmeinstellungen	
Taschenrechner	59	ändern	66
Umrechnen von Einheiten	59	Telefoneinstellungen ändern	67
Stoppuhr	60	Touchscreen-Einstellungen	
STK	60	ändern	67
Stadt zur Weltzeituhr		Verbindungseinstellungen	
hinzufügen	60	ändern	68
PC-Synchronisation	61	Senden und Empfangen von	
Die LG PC Suite auf Ihrem PC		Dateien über Bluetooth	68
installieren	61	Koppeln mit anderen	
Ihr Mobiltelefon als		Bluetooth-Geräten.	70
Massenspeichergerät	61	Softwareaktualisierung	71
Ihr Mobiltelefon als		Zubehör	72
Musiksynchronisationsgerät	61	Netzdienste	73
Orange World	63	Technische Daten	73
Orange World	63	Richtlinien für eine sichere und	
Zugriff zum Internet	63	effiziente Handhabung	75
Lesezeichen hinzufügen und			
darauf zugreifen	63		
RSS-Reader verwenden	64		
Seite speichern	64		
Auf gespeicherte Seite			
zugreifen	64		
Browserverlauf ansehen	65		
Browsereinstellungen ändern	65		

Ihr neues Mobiltelefon

Anschluss für Ladegerät, Kabel und Freisprechanlage

TIPP: Warten Sie, bis das Telefon eingeschaltet und im Netz angemeldet ist, bevor Sie das USB-Kabel anschließen.



Gesprächsende, Ein/Aus-Taste


- Beendet einen Anruf oder lehnt ihn ab. Schaltet das Telefon ein/aus. Drücken Sie einmal, um auf den Standby-Bildschirm zurückzukehren.

Multi-Tasking-Taste

Anruf-Taste

- Wählt eine Telefonnummer und beantwortet eingehende Anrufe.

! WARNUNG: Das LCD-Display und der Touchscreen können beschädigt werden, wenn Sie schwere Gegenstände auf das Telefon legen oder wenn sich das Telefon beim Hinsetzen in Ihrer Hosentasche befindet.

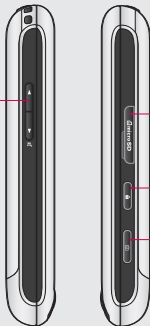

Steckplatz für microSD-Speicherkarte

Tastensperre/Entsperrtaste

Kamera-Taste

Seitliche Tasten

- Im Standby-Bildschirm: Lautstärke des Ruf- und Tastentons
- Während eines Anrufs: Hörerlautstärke

Ansicht des geöffneten Telefons



Ändert den
Texteingabemodus
(Groß-/Kleinschreibung)

Alphanumerische Tasten

Leertaste

Zum Eingeben eines Leerzeichens im
Bearbeitungsmodus.

Löschtaste


- Löscht mit jedem Drücken ein Zeichen. Wenn Sie die Taste gedrückt halten, werden alle eingegebenen Zeichen gelöscht.

Eingabetaste

Symboltaste

- Öffnet im Eingabemodus die Symbolliste



Ansicht des geöffneten Telefons

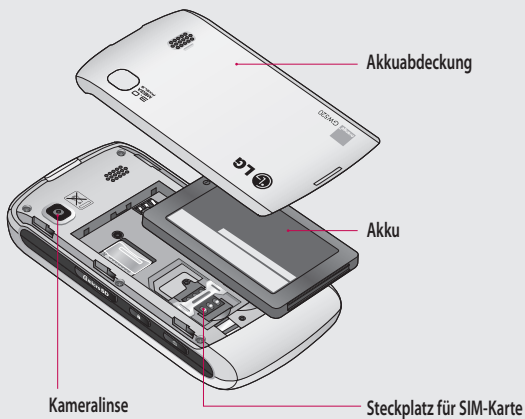

SIM-Karte und Akku einlegen

1 Akkuabdeckung abnehmen


Schieben Sie die Akkuabdeckung nach oben und vom Telefon weg.

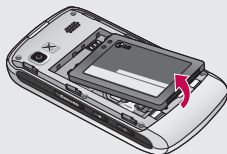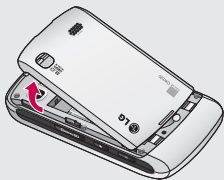

! WARNUNG: Benutzen Sie zum Entfernen des Akkus nicht Ihre Fingernägel.

2 Akku entnehmen

Nehmen Sie den Akku mithilfe der Aussparung auf der Unterseite aus dem Akkufach heraus.

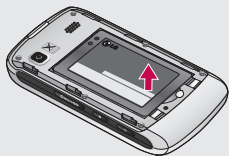


! WARNUNG: Entfernen Sie den Akku nicht, während das Telefon eingeschaltet ist. Dies könnte Schäden am Telefon zur Folge haben.

SIM-Karte und Akku einlegen


3 SIM-Karte einsetzen

Schieben Sie die SIM-Karte in die dafür vorgesehene Halterung ein. Die Kontakte der Karte müssen dabei nach unten zeigen. Wenn Sie die SIM-Karte entfernen möchten, ziehen Sie sie vorsichtig heraus.

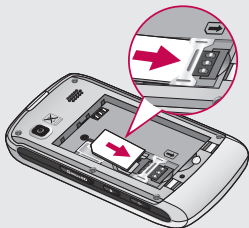


4 Akku einsetzen

Legen Sie den Akku zuerst mit dem oberen Ende am oberen Rand des Akkufachs ein. Vergewissern Sie sich, dass die Kontakte des Akkus die Kontakte des Telefons berühren. Drücken Sie anschließend das obere Ende des Akkus herunter, bis es einrastet.

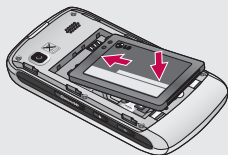

5 Telefon laden

Öffnen Sie die Abdeckung der Buchse für das Ladegerät an der Oberseite des GW520, indem Sie sie anheben und drehen. Stecken Sie das Ladegerät ein, und schließen sie es dann an eine Netzsteckdose an. Sobald das GW520 vollständig aufgeladen ist, wird auf dem Bildschirm „Akku geladen“ angezeigt.

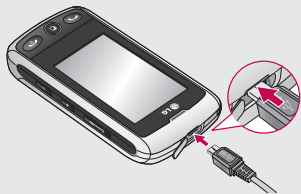

Speicherkarte


Speicherkarte einsetzen

Sie können den Speicherplatz des Telefons mit einer MicroSD-Speicherkarte erweitern.

Das GW520 unterstützt microSD Speicherkarten bis zu einer Größe von 8GB.

HINWEIS: Die Speicherkarte ist als optionales Zubehör erhältlich.

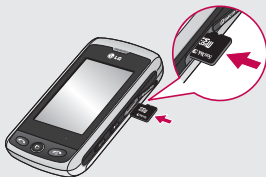

- 1 Öffnen Sie die Klappe über dem Speicherkartensteckplatz an der rechten Seite des Telefons.
- 2 Schieben Sie die Speicherkarte in den Steckplatz, bis sie einrastet. Die goldfarbenen Kontakte müssen dabei nach unten zeigen.



- 3 Schließen Sie die Abdeckung.

Speicherkarte formatieren

Möglicherweise ist Ihre Speicherkarte bereits formatiert. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie sie formatieren, bevor Sie sie nutzen können.


- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst  dann  und wählen Sie dann **Telefon**.
- 2 Berühren Sie **Speicherverwaltung**, und wählen Sie **Speicherkarte**.
- 3 Berühren Sie **Format.**, und bestätigen Sie Ihre Wahl.
- 4 Geben Sie das Kennwort ein, falls eines festgelegt wurde. Die Karte wird daraufhin formatiert und kann verwendet werden.

TIPP! Um das Standard-Speicherziel zu ändern, öffnen Sie im Menü „Telefon“ die Speicherverwaltung und wählen „Hauptspeichereinstellung“.


HINWEIS: Alle schon auf der Speicherkarte gespeicherten Daten werden automatisch im entsprechenden Ordner abgelegt – Videos werden z. B. unter „Meine Videos“ gespeichert.

Kontakte übertragen

Kontakte von Ihrer SIM auf das Mobiltelefon übertragen:

- 1 Wählen Sie im Menü **Kommunikation** die Option  und anschließend **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Kopieren**.
- 3 Wählen Sie **SIM auf Telefon**.
- 4 Wählen Sie **Alle auswählen**, oder wählen Sie die Namen einzeln aus, und berühren Sie dann **Kopieren**.

Menü-Übersicht

Berühren Sie  im Standby-Bildschirm, um das **Hauptmenü** zu öffnen. Von dort können Sie auf weitere Menüs zugreifen: **Kommunikation**, **Unterhaltung**, **Anwendungen** und **Einstellungen**.



Kommunikation

- 1 Kontakte
- 2 Anrufliste
- 3 Nachrichten
- 4 E-Mail
- 5 Anrufen
- 6 Orange Messenger



Unterhaltung

- 1 Kamera
- 2 Orange Music
- 3 Galerie
- 4 Eigene Dateien
- 5 Live TV
- 6 Muvee-Studio
- 7 Unterhaltung
- 8 Radio



Zubehör

- 1 Orange World
- 2 Weltzeit
- 3 Wecker
- 4 Organizer
- 5 Notizen
- 6 Sprachmemo
- 7 Extras



Einstellungen

- 1 Profile
- 2 Anzeige
- 3 Telefon
- 4 Anrufe
- 5 Bluetooth
- 6 Touchscreen
- 7 Verbindungen

Standby-Bildschirm

Von hier haben Sie Zugang zu allen Menüoptionen, können schnell Anrufe tätigen, den Status Ihres Mobiltelefons einsehen und vieles mehr.


Touchscreen-Tipps

Der Standby-Bildschirm ist der ideale Ort, um sich mit dem Touchscreen vertraut zu machen.

Tippen Sie in die Mitte eines Symbols, um es auszuwählen. Nach jedem Berühren einer Option reagiert das GW520 mit einer leichten Vibration.

Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte sichtbare Element und fahren mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich aufwärts und zeigt weitere Optionen an.

- Es ist nicht erforderlich, bei der Bedienung des Touchscreen Druck auszuüben, er reagiert schon auf die leichteste Berührung.

- Mit der Fingerspitze das gewünschte Objekt leicht berühren. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht die Optionen für andere Funktionen berühren.
 - Wenn die Beleuchtung ausgeschaltet ist, drücken Sie rechts die Taste „Entsperren/ Sperren“, um wieder zur Startseite zurückzukommen.
 - Bedecken Sie das Telefon nicht. Der Touchscreen funktioniert nicht, wenn er abgedeckt ist.
 - Es gibt zwei verschiedene Arten von Standby-Bildschirmen. Blättern Sie nach links oder rechts, um Ihren Standby-Bildschirm zu ändern.
- 1 Widget-Standby:** Wenn Sie  berühren, wird das Mobiltelefon-Widget angezeigt. Symbole, die im Widget angezeigt werden, können Sie auf den Hauptbildschirm ziehen.



Standby-Bildschirm

2 Livesquare: Auf dem Livesquare-Bildschirm können Sie eine einem Avatar zugewiesene Nummer anrufen, speichern oder an diese Nummer eine SMS versenden. Wählen Sie einen Avatar und die gewünschte Schnellbefehlstaste aus, um die Anruf-, Nachrichten- oder Adressbuchfunktion zu nutzen.

Die Schnellasten

Einmaliges Berühren der Schnellasten ermöglicht den schnellen Zugriff auf die am häufigsten benutzten Funktionen.



Berühren Sie diese Taste, um die Softtastatur aufzurufen und damit Anrufe zu tätigen. Geben Sie die Nummer wie über jedes andere Tastenfeld ein, und berühren Sie  **oder drücken Sie die** Taste .



Berühren öffnet Ihr Adressbuch. Um nach der Nummer zu suchen, die Sie wählen möchten, geben Sie den Namen des Kontakts über das Touchpad oben auf dem Bildschirm ein. Sie können auch neue Kontakte erstellen und vorhandene bearbeiten.



Berühren Sie diese Taste, um das Optionsmenü Nachrichten zuzugreifen. Hier können Sie neue SMS oder MMS erstellen oder Ihren Nachrichtenordner ansehen.










Berühren Sie dieses Symbol, um das Hauptmenü zu öffnen, das in vier vertikale Untermenüs eingeteilt ist. Berühren Sie die Registerkarte für das jeweilige Untermenü, um weitere Optionen anzuzeigen.

Standby-Bildschirm

Statusleiste





Mittels verschiedener Symbole zeigt die Statusleiste unter anderem die Signalstärke, neue Nachrichten, die Akkulebensdauer oder die Bluetooth- bzw. GPRS-Aktivität an. In der nachstehenden Tabelle werden die gängigen Symbole der Statusleiste erklärt.

Symbol	Beschreibung
	Multi-Tasking
	Anzeige der Netzstärke (Anzahl der Balken kann variieren)
	Kein Netzwerksignal
	Verbleibende Akkulebensdauer
	Akku leer
	Neue SMS
	Neue Sprachmitteilung
	Nachrichten-Eingangsbox ist voll



Symbol	Beschreibung
	Senden der Nachricht fehlgeschlagen
	Alarm ist eingestellt
	Profil „Benutzerdefiniert“ wird verwendet (Zahl im Symbol variiert)
	Profil „Normal“ wird verwendet
	Profil „Outdoor“ wird verwendet
	Profil „Stumm“ wird verwendet
	Headset-Profil wird verwendet
	Anrufe werden umgeleitet
	EDGE wird verwendet
	Roaming
	Flugmodus ist aktiviert
	Bluetooth ist aktiv
	BGM-Wiedergabe
	BGM-Pause

Anrufe



Einen Sprachanruf tätigen

- 1 Berühren Sie , um das Tastenfeld zu öffnen.
- 2 Geben Sie die Nummer auf dem Tastenfeld ein. Berühren Sie zum Löschen einer Ziffer die Löschaste.
- 3 Drücken Sie auf der Tastatur auf  oder die Taste , um den Anruf zu tätigen.
- 4 Berühren Sie die Taste , um den Anruf zu beenden.



Anzeigeeinstellungen für das Wähltastenfeld ändern


- 1 Berühren Sie , um das Tastenfeld zu öffnen.
- 2 Berühren Sie , und wählen Sie „Wähleinstellungen“, um die Anzeige des Wähltastenfeldes zu ändern.
- 3 Sie können die Schriftgröße und -farbe ändern.

Kontakte anrufen

- 1 Öffnen Sie das Adressbuch durch Berühren von .
- 2 Berühren Sie das Suchfeld, und geben Sie die ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.
- 3 Berühren Sie auf der gefilterten Liste den Kontakt, den Sie anrufen möchten, und wählen Sie die gewünschte Nummer, falls für den entsprechenden Kontakt mehrere Nummern vorhanden sind.
- 4 Drücken Sie die Taste .

Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs

Wenn das Mobiltelefon klingelt, drücken Sie die Taste , oder berühren , um den Anruf entgegenzunehmen.

Drücken Sie , um das Klingeln stumm zu schalten. Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie

Anrufe



vergessen haben, Ihr Profil vor einem Meeting auf stumm zu schalten.



Drücken Sie die Taste , oder berühren Sie  um ein eingehenden Anruf abzulehnen.

Anruflautstärke anpassen

Verwenden Sie die Auf- und Abwärtstasten an der linken Seite des Telefons, um die Lautstärke während des Anrufs einzustellen.

Neuer Anruf


- 1 Berühren Sie während Ihres ersten Anrufs , und wählen Sie die zweite Nummer aus, die Sie anrufen möchten.
- 2 Wählen Sie die Nummer, oder durchsuchen Sie Ihre Kontakte.
- 3 Drücken Sie die Taste , um den Anruf zu tätigen.
- 4 Beide Anrufe werden auf dem Bildschirm angezeigt. Ihr erster Anruf wird auf Halten gesetzt.

- 5 Um zwischen den Anrufen umzuschalten, berühren Sie  und wählen **Anruf wechseln**, oder drücken Sie die Nummer des gehaltenen Anrufs.
- 6 Um einen oder beide Anrufe zu beenden, drücken Sie  und wählen **Ende** und anschließend entweder **Alle**, **Gehalten** oder **Aktiv**.



HINWEIS: Jeder getätigte Anruf ist kostenpflichtig.

Abschalten von DTMF-Tönen


DTMF-Töne bieten die Möglichkeit, durch numerische Befehle in den Menüs von automatischen Anrufen zu navigieren. DTMF-Töne sind standardmäßig aktiviert.

Berühren Sie , und wählen Sie **MFV aus**, um die DTMF-Töne während eines Gesprächs zu deaktivieren (um z. B. eine Nummer zu notieren).

Anruflisten anzeigen

Berühren Sie , und wählen Sie im Menü „Kommunikation“ die Option .

Wählen Sie aus diesen Optionen:

Alle  – Zeigt die vollständige Liste aller gewählten, empfangenen und entgangenen Anrufe an.

Ausgehende Anr.  – Liste aller gewählten Anrufe einsehen.

Empfangen  – Liste aller empfangenen Anrufe einsehen.

Entg. Anruf  – Liste aller entgangenen Anrufe einsehen.

Rufumleitung

1 Berühren Sie , wählen Sie , und wählen Sie .

2 Berühren Sie **Rufumleitung**.

3 Wählen Sie, ob alle Anrufe umgeleitet werden sollen, ob umgeleitet werden soll, wenn besetzt ist, niemand antwortet, oder wenn Sie nicht erreichbar sind.

4 Geben Sie die Nummer ein, an die der Anruf umgeleitet werden soll.

5 Berühren Sie zur Aktivierung **Anfordern**.

HINWEIS: Rufumleitungen sind gebührenpflichtig. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

Anklopfen

Wenn „Anklopfen“ aktiviert ist, können Sie sich vom Telefon darauf hinweisen lassen, dass ein Anruf eingeht, während Sie bereits in einem Gespräch sind.

Anruf Sperre

1 Berühren Sie , wählen Sie , und wählen Sie .

2 Berühren Sie **Anruf Sperre**.

3 Wählen Sie eine oder alle dieser sechs Optionen:

Alle ausgehenden

Ausgehende international

Ausgehende international,

ausgen. Heimatland

Anrufe

Alle eingehenden Eingehende, wenn im Ausland Alle deaktivieren

- 4 Sperrkennwort eingeben
Informieren Sie sich bitte bei
Ihrem Netzbetreiber über diesen
Service.

Feste Rufnummer

Wählen Sie „Festwahlnummern“,
um eine Liste von Nummern
einzuschalten und zu erstellen,
die von Ihrem Mobiltelefon aus
angerufen werden können. Sie
brauchen dazu einen PIN2-Code
von Ihrem Netzanbieter. Bei
Aktivieren dieser Option können
von diesem Mobiltelefon nur
Nummern aus der Festwahlliste
angerufen werden.

Anrufe mit SMS ablehnen

Sie können eine SMS versenden,
in der Sie mitteilen, warum Sie
einen eingehenden Anruf nicht
annehmen. Dies geschieht vor dem

Ablehnen des eingehenden Anrufs
über „Abwesenheitsmeldung“.

Anrufrufen

Gebühren für alle gewählten
Nummern anzeigen (dieser
Dienst ist netzabhängig und wird
von einigen Betreibern nicht
unterstützt).




Anrufdauer

Dauer aller gewählten und/oder
empfangenen Anrufe.

Datenvolumen

Menge aller gesendeten und/oder
empfangenen Daten in Kilobyte.

Rufeinstellung ändern

- 1 Berühren Sie , wählen Sie ,
und wählen Sie .
- 2 Berühren Sie **Allgemein**
Einstellungen. Hier können Sie
die Einstellungen ändern für:
Anruf ablehnen – Verschieben
Sie den Schalter auf **Ein**, um die

Ablehnliste zu markieren. Sie können das Textfeld berühren, um zwischen allen Anrufen, bestimmten Kontakten oder Gruppen, nicht registrierten Nummern (Nummern, die nicht in Ihren Kontakten gespeichert sind) und Anrufen ohne Anrufer-ID zu wählen. Berühren Sie **Speichern**, um diese Einstellung zu ändern.

Eigene Nr. senden – Wählen Sie, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie jemanden anrufen.

Autom. Wahlwdh. – Schieben Sie den Schalter nach links für **Ein** und nach rechts für **Aus**.

Rufannahme – Wählen Sie, ob ein Anruf mit der Sendetaste oder jeder beliebigen Taste angenommen wird.

Minutenton – Schieben Sie den Schalter nach links auf **Ein**, damit während eines Anrufs jede Minute ein Signalton ertönt.

BT-Antwortmodus – Zum Entgegennehmen eines Anrufs beim Benutzen des Bluetooth-Headsets wählen Sie **Freisprecheinrichtung**, oder wählen Sie **Telefon**, um einen eingehenden Anruf durch Drücken einer Taste am Mobiltelefon anzunehmen.



Neue Nummer speich. – Wählen Sie **Ja**, um eine neue Nummer zu speichern.

Kontakte



Kontakte suchen

Sie können Kontakte auf zwei verschiedene Arten suchen:


Vom Standby-Bildschirm

- 1 Öffnen Sie die Kontakte durch Berühren von  auf dem Standby-Bildschirm.
- 2 Berühren Sie neben dem Kontakt, den Sie anrufen möchten, die Option . Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn Sie die **Schnelltaste** unter **Einstellungen Kontaktliste** auf **Sprachanruf** einstellen.

Im Hauptmenü

- 1 Berühren Sie .
- 2 Berühren Sie im Menü „Kommunikation“ die Option , und wählen Sie **Suchen**.
- 3 Ihr Adressbuch zeigt eine Liste der Namen an, deren Buchstaben Sie eingegeben haben.

Neuen Kontakt hinzufügen




- 1 Berühren Sie auf dem Standby-Bildschirm , und berühren Sie **Kontakt hinzufügen**.
- 2 Legen Sie fest, ob Sie den Kontakt auf dem **Telefon** oder der **SIM** speichern möchten.
- 3 Geben Sie Vorname und Nachname des neuen Kontakts ein. Sie müssen nicht beide, aber mindestens einen eingeben.
- 4 Sie können bis zu fünf verschiedene Nummern pro Kontakt eingeben. Für jeden Eintrag gibt es einen voreingestellten Typ: **Mobiltelefon, Privat, Büro, Pager, Fax** und **Allgemein**. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie **Schließen**.
- 5 Fügen Sie eine E-Mail-Adresse hinzu.
- 6 Weisen Sie den Kontakt einer oder mehreren Gruppen zu, indem Sie zwischen **Keine Gruppe, Familie,**

Freunde, Kollegen, Schule oder **VIP** auswählen.

7 Außerdem können Sie **Rufton, Geburtstag, Jahrestag, Startseite, Privatadresse, Firmenname, Position, Firmenadresse** und **Notiz** hinzufügen.

8 Berühren Sie zum Speichern des Kontakts **Speichern**.

Eine Gruppe erstellen



- 1** Berühren Sie .
- 2** Berühren Sie im Menü „Kommunikation“ die Option , und wählen Sie **Gruppen**.
- 3** Berühren Sie .
- 4** Wählen Sie **Neue Gruppe**.
- 5** Geben Sie im Feld „Name“ einen Namen für Ihre neue Gruppe ein.
- 6** Berühren Sie **Speichern**. Sie können der Gruppe auch einen Rufton zuweisen

HINWEIS: Wenn Sie eine Gruppe löschen, bleiben die einzelnen

Kontakte dieser Gruppe erhalten. Sie verbleiben in Ihrem Adressbuch.

Kontakteinstellungen ändern

Sie können die Kontakteinstellungen so anpassen, dass das Adressbuch Ihren Anforderungen entspricht.

- 1** Berühren Sie auf dem Standby-Bildschirm im Menü „Kommunikation“ die Option .
- 2** Berühren Sie , und wählen Sie dann **Einstellungen**.
- 3** Hier können Sie folgende Einstellungen anpassen:
Einst. Kontaktliste – Wählen Sie, ob Sie Kontakte anzeigen möchten, die auf **Telefon & SIM**, nur **Telefon** oder nur **SIM** gespeichert sind.
Sie können auch auswählen, ob zuerst der Vor- oder der Nachname eines Kontakts angezeigt werden soll und ob eine Schnellbefehlstaste neben dem Kontakt angezeigt wird.

Kontakte

Kontakte synchr. – Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Server her, um Kontakte zu synchronisieren.

Kopieren – Kopieren Sie Ihre Kontakte vom Telefon auf die SIM oder von der SIM auf das Telefon.

Wählen Sie alle Kontakte aus, indem Sie „Alle auswählen“ wählen. Oder wählen Sie die Kontakte einzeln aus, um sie nacheinander zu kopieren.

Verschieben – Funktioniert ebenso wie das Kopieren. Der Kontakt wird jedoch nur an dem Ort gespeichert, an den er verschoben wird. Wenn Sie einen Kontakt von der SIM-Karte auf das Mobiltelefon verschieben, wird er von der SIM-Karte gelöscht.



Alle Kontakte über Bluetooth senden – Senden Sie alle Kontaktinformationen über Bluetooth an ein anderes Gerät. Bluetooth wird automatisch

aktiviert, wenn Sie diese Option wählen.

Kontakte sichern und wiederherstellen – Sichern Sie Ihre Kontakte auf der Speicherkarte, und stellen Sie sie von dort wieder her.

Kontakte löschen – Löschen Sie alle Kontakte auf dem Telefon oder der SIM-Karte. Berühren Sie „Ja“, wenn Sie sicher sind, dass Sie alle Kontakte aus dem Adressbuch löschen möchten.

Informationen anzeigen

- 1 Berühren Sie auf dem Standby-Bildschirm im Menü „Kommunikation“ die Option .
- 2 Berühren Sie , und wählen Sie dann **Information**.
- 3 Hier werden Ihre **Service-rufnummern**, Ihre **Eigene Nummer**, Ihr **Speicherstatus** (freier Speicherplatz) und die Option **Meine Visitenkarte** angezeigt.



Nachrichten

Nachrichten




Ihr GW520 vereint SMS und MMS in einem intuitiven und einfachen Menü.

Sie können das Nachrichten-Center auf zwei verschiedenen Arten aufrufen:


Berühren Sie auf dem Standby-Bildschirm .

Oder berühren Sie auf dem Standby-Bildschirm , und wählen Sie im Menü „Kommunikation“ die Option .

Nachrichten senden

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie **Neue Nachricht**, um eine leere Nachricht zu öffnen.
- 2 Von hier können Sie eine SMS oder MMS schicken. Um eine E-Mail zu senden, berühren Sie auf dem Standby-Bildschirm  und anschließend im Menü „Kommunikation“ die Option .

- 3 Um eine SMS oder MMS zu senden, berühren Sie „Neue Nachricht“. Wenn Sie eine E-Mail versenden möchten, berühren Sie „Neue E-Mail“.
- 4 Berühren Sie **Einfügen**, um ein Bild, ein Video, einen Ton oder eine Vorlage einzufügen.
- 5 Berühren Sie **An(1)** am oberen Bildschirmrand, um die Nummer des Empfängers einzugeben, oder berühren Sie das Suchsymbol, um das Adressbuch zu öffnen. Sie können mehrere Kontakte hinzufügen. Berühren Sie **Senden**, wenn Sie fertig sind.


 **WARNUNG:** Wenn einer SMS ein Bild, Video oder Ton hinzugefügt wird, wird diese automatisch in eine MMS umgewandelt und dementsprechend berechnet.


Nachrichten


Text eingeben


Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Text einzugeben:


T9-Modus/Normaler Modus/
QWERTZ-Tastatur.


 Schalten Sie den T9-Modus ein oder aus.

 Sie können die Sprache auswählen.

 Tippen Sie auf dieses Symbol, um zwischen den Tastenfeldern für Nummern, Symbole und Text umzuschalten.


Blättern Sie in der Querformatanzeige mit  durch die verschiedenen Tastaturen im jeweiligen Texteingabemodus (z. B. Großbuchstaben oder Kleinbuchstaben).

Berühren Sie , um ein Leerzeichen einzugeben.

Berühren Sie , um ein Zeichen oder den ganzen Satz zu löschen.

TIPP! Um eine Nachricht zu schreiben, einfach jeden Buchstaben berühren und folgende Taste drücken:

 zum Wechseln zu Großbuchstaben

 zum Eingeben einer Leerstelle

T9-Modus

Im T9-Modus wird  angezeigt.


Der T9-Modus verwendet ein integriertes Wörterbuch, das Wörter anhand der von Ihnen berührten Tastensequenz erkennt. Berühren Sie einfach die Zahlentaste für den gewünschten Buchstaben, und das Wörterbuch erkennt das Wort, das Sie eingeben möchten.

Für „Telefon“ drücken Sie z. B. 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6.

Falls das gewünschte Wort nicht erscheint, berühren Sie **ABC**. Wenn

Sie **ABC** berühren, können Sie das Wort dann im manuellen Abc-Modus eingeben, und das Wort/der Name wird automatisch zum Wörterbuch hinzugefügt.

Manueller ABC-Modus


Im ABC-Modus wird  angezeigt. Im ABC-Modus müssen Sie die Taste wiederholt drücken, um bei deaktiviertem T9-Modus den gewünschten Buchstaben einzugeben. Um „Hallo“ zu schreiben, müssen Sie zweimal 4, einmal 2, dreimal 5, dreimal 5, und dann dreimal 6 berühren.


QWERTZ-Tastatur

Text eingeben

Mit Hilfe der Tastatur des Telefons können alphanumerische Zeichen eingegeben werden. Texteingaben sind beispielsweise zum Speichern von Namen im Adressbuch, zum Erstellen von Mitteilungen und für die Verwendung des Kalenders

erforderlich. Auf dem Telefon stehen folgende Texteingabemethoden zur Verfügung: ABC-Modus und 123-Modus.

Drücken Sie die Taste , um ein Symbol oder Sonderzeichen einzugeben, und wählen Sie **OK**.


Blättern Sie mithilfe der Navigationstasten, um weitere Symboloptionen anzuzeigen. Beenden Sie die Eingabe der einzelnen Wörter durch Drücken von , um ein Leerzeichen einzufügen.

Drücken Sie zum Löschen eines Zeichens die Taste .

Texteingabemodus über die Tastatur




Wenn Sie Text eingeben müssen, zum Beispiel beim Verfassen einer Nachricht, schaltet die Tastatur automatisch in den ABC-Modus. Wenn Sie eine Nummer eingeben, zum Beispiel beim Tätigen eines Anrufs, schaltet die Tastatur

Nachrichten

automatisch in den Ziffernmodus. Im ABC-Modus können Sie Zahlen eingeben, indem Sie zunächst  drücken und dann die gewünschte Ziffer eingeben.

E-Mail einrichten

Mit der E-Mail-Funktion Ihres GW520 bleiben Sie auch unterwegs immer in Verbindung. Die Einrichtung eines POP3- oder IMAP4-E-Mail-Kontos ist schnell und einfach.

- 1 Berühren Sie .
- 2 Wählen Sie im Menü **Kommunikation** die Option  und anschließend .
- 3 Berühren Sie **Neues Profil**.
- 4 Der Einrichtungsassistent hilft Ihnen beim Einrichten der E-Mail-Einstellungen.
Wenn kein E-Mail-Konto eingerichtet ist, können Sie dies über den Einrichtungsassistenten nachholen.

- 5 Legen Sie fest, wie Sie Ihr Konto einrichten wollen:

E-Mail-Adresse – Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.

Server-Adresse – Geben Sie die Server-Adresse ein (nur für Microsoft Exchange).

Domäne – Geben Sie Ihre Domäne ein (nur für Microsoft Exchange).

Benutzername – Geben Sie den Benutzernamen für das Konto ein.

Kennwort – Geben Sie das Kennwort für das Konto ein.

Mailboxtyp – Geben Sie den Mailboxtyp ein, **POP3** oder **IMAP4**.

Sendeserver – Geben Sie die Adresse des eingehenden Servers ein.




Empfangsserver – Geben Sie die Adresse des ausgehenden Servers ein.

SMTP-Authentifiz. – Wählen Sie die Sicherheitseinstellungen für den ausgehenden Mailserver.

Kontoname – Nun ist Ihr Konto eingerichtet und wird in der Kontenliste Ihres E-Mail-Ordners angezeigt.

E-Mails abrufen

Sie können den E-Mail-Eingang auf Ihr Konto automatisch oder manuell prüfen.





- 1 Berühren Sie , und wählen Sie dann im Menü **Kommunikation** die Option  aus.
- 2 Berühren Sie das gewünschte Konto und dann .
- 3 Wählen Sie **Abrufen**, um über Ihr GW520 eine Verbindung zum E-Mail-Konto herzustellen und neue Nachrichten abzurufen.

E-Mail vom neuen Konto senden

- 1 Berühren Sie im gewünschten E-Mail-Konto die Option **Neue E-Mail**. Es wird eine neue E-Mail geöffnet.
- 2 Geben Sie die Adresse des Empfängers ein, und schreiben Sie Ihre Nachricht. Außerdem können Sie Bilder, Videos, Töne oder andere Dateitypen anhängen.
- 3 Berühren Sie **Senden**, um Ihre E-Mail zu senden.

E-Mail-Einstellungen ändern

Sie können Ihre E-Mail-Einstellungen nach Bedarf anpassen.

- 1 Berühren Sie , wählen Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie , und wählen Sie **E-Mail-Einstellungen**, um die folgenden Einstellungen zu ändern:

Nachrichten

E-Mail Konten – Richten Sie das E-Mail-Konto ein.

Bevorzugtes Konto – Wählen Sie das gewünschte E-Mail-Konto aus.

Lesebest. zulassen – Wählen Sie, ob Sie das Senden von Lesebestätigungen zulassen möchten.

Lesebest. anfordern – Wählen Sie, ob Sie Lesebestätigungen anfordern möchten.

Abrufintervall – Wählen Sie, wie oft Ihr GW520 neue Nachrichten abrufen soll.

Abrufmenge – Wählen Sie die Anzahl der E-Mails, die gleichzeitig abgerufen werden.

Originaltext in neue Nachricht einfügen – Wählen Sie, ob Sie die ursprüngliche Nachricht in Ihre Antwort einfügen wollen.

Originalanhang mitsenden – Wählen Sie, ob Sie den Originalanhang bei jeder Antwort mitsenden möchten.

Autom. Abruf bei Roaming – Wählen Sie, ob Nachrichten im Ausland (Roaming) automatisch abgerufen werden sollen.

TIPP! Die Kosten für das Abrufen von E-Mails können beim Roaming steigen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Netzanbieter.

Benachr. über neue E-Mail – Wählen Sie, ob Sie bei neuen E-Mails ein entsprechendes Signal erhalten möchten.

Signatur – Erstellen Sie eine E-Mail-Signatur, und schalten Sie diese ein.

Priorität – Wählen Sie eine Prioritätsstufe für Ihre E-Mails.

Max. Sendegröße – Wählen Sie die maximale Sendegröße der E-Mails aus.

E-Mail Anzahl – Zeigen Sie E-Mail-Informationen an.

Nachrichtenordner

Die Ordnerstruktur Ihres GW520 ist in wenigen Worten erklärt.

Eingang – Alle eingehenden Nachrichten werden im Eingang abgelegt. Hier können Sie Nachrichten anzeigen, löschen und mehr. Weitere Informationen finden Sie im Folgenden unter **Nachrichten verwalten**.

Ausgang – Hier werden Nachrichten während der Übertragung vorübergehend gespeichert.

Gesendet – Alle gesendeten Nachrichten werden in diesem Ordner abgelegt.





Entwürfe – In diesem Ordner können Sie Nachrichten speichern, die Sie aus Zeitmangel nicht fertig stellen konnten.

Archiv – Sie können Ordner erstellen, um Ihre Nachrichten zu speichern.

Papierkorb – Alle gelöschten Nachrichten werden in diesem Ordner aufbewahrt (nur E-Mails).

Nachrichten verwalten

Sie können Ihre Nachrichten im Eingang verwalten.

- 1 Berühren Sie , wählen Sie  und dann .
- 2 Wählen Sie **Eingang**.
- 3 Berühren Sie , und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen:

Löschen – Löschen Sie ausgewählte Nachrichten.

Ansicht ändern – Wählen Sie die Chat-Ansicht oder die normale Ansicht.

Nachricht erstellen – Öffnen Sie eine neue leere Nachricht oder E-Mail.

Archivieren – Verschieben Sie markierte Nachrichten in Ihr Archiv.

Nachrichten

Filter – Wählen Sie eine der Filteroptionen.

Alle löschen – Löschen Sie alle Nachrichten im Posteingang.


Wenn die Nachricht **Kein Platz für SIM-Nachricht** angezeigt wird, sollten Sie einige Nachrichten auf der SIM-Karte löschen.

Wenn die Nachricht **Kein Platz für SIM-Nachricht** angezeigt wird, sollten Sie einige Nachrichten löschen, um wieder freien Speicherplatz zu erhalten.

Vorlagen

Erstellen Sie Vorlagen für die am häufigsten versendeten SMS- und MMS-Nachrichten. Auf dem Telefon sind bereits einige Vorlagen gespeichert, die Sie bearbeiten können.

1 Berühren Sie , und wählen Sie dann im Menü **Kommunikation** die Option **Vorlagen**.


2 Wählen Sie **SMS-Vorlagen** oder **MMS-Vorlagen**. Berühren Sie dann , um eine der folgenden Optionen auszuwählen: **Neu hinzufügen**, **Löschen** oder **Alle löschen**.


3 Berühren Sie **Neue Vorlage**, um eine neue Vorlage zu erstellen.

4 Sie können die Vorlage anzeigen, indem Sie sie aus der Liste auswählen und auf der Anzeige berühren.

Emoticons

Peppen Sie Ihre Nachrichten mit Emoticons auf. Auf Ihrem Mobiltelefon finden Sie bereits einige der gängigsten Emoticons.


1 Berühren Sie , und wählen Sie dann im Menü **Kommunikation** die Option **Emoticons**.

2 Drücken Sie , um die Optionen **Neu hinzufügen**, **Löschen** und **Alle löschen** für Emoticons zu verwenden.

- 3 Berühren Sie **Neues Emoticon**, um ein neues Emoticon zu erstellen.
- 4 Sie können das Emoticon anzeigen, indem Sie es aus der Liste auswählen und auf der Anzeige berühren.

Einstellungen für Textnachrichten ändern

Die Nachrichteneinstellungen des GW520 sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können. Diese Einstellungen können Sie nach Bedarf ändern.

Berühren Sie , und wählen Sie dann im Menü **Kommunikation** die Option **Einstellungen**. Wählen Sie **SMS**. Sie können Änderungen zu folgenden Punkten vornehmen:

SMS-Zentrale – Geben Sie die Detailinformationen der SMS-Zentrale ein.

Übertragungsbericht – Schieben Sie den Schalter nach links, um eine

Sendebestätigung für Ihre Nachricht zu erhalten.

Gültigkeit – Legen Sie fest, wie lange Nachrichten in der Nachrichtenzentrale gespeichert werden.

Nachrichtentyp – Sie können Text in **Text, Sprache, Fax, X.400** oder **E-Mail** umwandeln.




Zeichenkodierung – Wählen Sie die Kodierung Ihrer Zeichen aus. Dies wirkt sich auf die Größe Ihrer Nachrichten und demzufolge auf die Kosten für die Datenübertragung aus.

Langen Text senden als – Wählen Sie, ob langer Text als mehrere SMS oder als MMS gesendet werden soll.

Einstellungen für Multimedia-Nachrichten ändern

Die Nachrichteneinstellungen des GW520 sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können. Diese Einstellungen können Sie nach Bedarf ändern.

Nachrichten

Berühren Sie , wählen Sie  und dann . Wählen Sie **Einstellungen** und **MMS**. Sie können Änderungen zu folgenden Punkten vornehmen:

Abrufmodus – Wählen Sie **Heimatnetz** oder **Roaming-Netz**. Wenn Sie die Option „Manuell“ wählen, erhalten Sie nur Benachrichtigungen über MMS-Nachrichten. Sie können dann entscheiden, ob Sie die jeweilige MMS vollständig herunterladen möchten.

Übertragungsbericht – Wählen Sie, ob Sie einen Übertragungsbericht zulassen und/oder anfordern möchten.

Lesebestätigung – Wählen Sie, ob Sie eine Lesebestätigung zulassen und/oder anfordern möchten.

Priorität – Legen Sie die Prioritätsstufe für Ihre MMS fest.

Gültigkeit – Wählen Sie, wie lange Nachrichten im Nachrichten-Center gespeichert bleiben.

Seitendauer – Legen Sie fest, wie lange Dias auf dem Bildschirm angezeigt werden.


Erstellmodus – Legen Sie den Nachrichten-Modus fest.


Sendezeitpunkt – Wählen Sie den Zeitraum bis zum Versenden einer Nachricht.

MMS Profil – Geben Sie die Detailinformationen für die Nachrichtenzentrale ein.

Andere Einstellungen ändern

Berühren Sie im Menü

Kommunikation die Option , dann **Einstellungen** und:

Mobilbox – Berühren Sie , um einen neuen Mobilbox-Service hinzuzufügen. Fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach weiteren Informationen zu diesem Service.

Push-Nachricht – Wählen Sie, ob Sie Push-Nachrichten empfangen oder sperren möchten. Sie können durch Erstellen einer Liste sicherer oder nicht sicherer Absender auch die Sicherheitseinstellungen für Nachrichten festlegen.

SMS/MMS-Zähler – Wählen Sie den SMS/MMS-Zähler aus, oder setzen Sie ihn zurück.

Info-Dienste – Wählen Sie den Empfangsstatus, die Sprache und die sonstigen Einstellungen aus.



Orange Messenger

Hinweis: Dieser Service ist nicht in jedem Land verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Über dieses Menü können Sie sich mit anderen Benutzern per Chat unterhalten. Orange Messenger kann nur verwendet werden, wenn die Funktion von der SIM-Karte und dem Anbieter des jeweiligen Landes unterstützt wird.

Kamera

Ein Foto machen

- 1 Halten Sie die Taste  auf der rechten Seite des Telefons gedrückt.
- 2 Der Sucher der Kamera wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 3 Halten Sie das Mobiltelefon horizontal, und richten Sie die Linse auf den Fotogegenstand.
- 4 Halten Sie das Mobiltelefon so, dass Sie das Fotomotiv in der Anzeige sehen.
- 5 Sobald die Kamera Ihr Motiv fokussiert hat, drücken Sie entweder fest auf  an der Seite des Telefons, oder drücken Sie auf das rote Feld rechts unten auf dem Bildschirm, um ein Foto aufzunehmen. Anschließend werden die Sendeoptionen auf dem Bildschirm angezeigt.

Nach der Aufnahme des Fotos

Ihr aufgenommenes Foto erscheint auf dem Bildschirm. Der Name des Fotos wird zusammen mit sechs Symbolen unten im Bildschirm entlang der rechten Seite angezeigt.



Berühren Sie, um zur Galerie zu wechseln.



Durch Berühren dieser Option können Sie das Foto als Nachricht, E-Mail oder über Bluetooth senden.



Durch Berühren dieser Option können Sie das Foto ins Internet hochladen.



Durch Berühren dieser Option können Sie das Bild als Hintergrund festlegen.




Durch Berühren dieser Option können Sie das gerade aufgenommene Foto löschen. Bestätigen Sie das Löschen durch Berühren von **Ja**. Der Sucher erscheint wieder.



Berühren Sie dieses Symbol, um sofort ein weiteres Foto aufzunehmen. Ihr aktuelles Foto wird gespeichert.

Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher , um alle Optionen für „Erweiterte Einstellungen“ zu öffnen.

Vorschau-einstellungen

Größe – Ändern Sie die Fotogröße, um Speicherplatz zu sparen, oder nehmen Sie ein Bild eines Kontakts in der richtigen Größe auf.

Farbeffekt – Wählen Sie einen Farbton für Ihr neues Foto.

Weißabgleich – Wählen Sie zwischen „Automatisch“, „Kunstlicht“, „Sonnig“, „Leuchtstoff“ oder „Bewölkt“.

Nachtmodus – Nützlich für dunkle Umgebungen.

Autom. Auslöser – Mit dem Selbstauslöser können Sie eine Zeitverzögerung festlegen, die nach dem Drücken der Aufnahmetaste verstreicht, ehe die Kamera das Bild aufnimmt. Wählen Sie „Aus“, „3 Sekunden“, „5 Sekunden“ oder „10 Sekunden“. Ideal, wenn Sie selber auch auf dem Foto sein wollen.

Qualität – Wählen Sie zwischen „Superfein“, „Fein“ und „Normal“. Je feiner die Qualität, desto schärfer wird das Foto, allerdings erhöht sich damit auch die Dateigröße. Das bedeutet, dass Sie so weniger Fotos speichern können.

Anzeigemodus – Wählen Sie „Vollbild“ oder „Ganzer Bildschirm“. Im Vollbild wird das Bild möglicherweise abgeschnitten, um auf den ganzen Bildschirm zu passen.

Kamera

Andere Einstellungen

Speicher – Wählen Sie, ob Sie die Fotos im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte speichern möchten.



Auslöseton – Wählen Sie eines der drei Auslösegeräusche.




Rasteransicht – Wählen Sie „Aus“, „Fadenkreuz“ oder „Gitterlinien“.

Einst. zurücksetzen – Setzen Sie alle Kameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurück.

Videokamera


Aufnehmen von Videos


- 1 Halten Sie die Kamerataste auf der rechten Seite des Telefons gedrückt.
- 2 Berühren Sie in der Kameravorschau im Sucher das Kamerasymbol , um in den Videomodus zu wechseln. Der Sucher der Videokamera wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 3 Halten Sie das Mobiltelefon horizontal und richten Sie die Linse auf das Motiv.
- 4 Drücken Sie die Kamera-Taste, um mit der Aufnahme zu beginnen. Oder drücken Sie den roten Punkt  unten rechts auf dem Bildschirm.
- 5 Unten rechts im Sucher wird **Aufnahme** angezeigt, und in der rechten unteren Ecke gibt ein Timer die Länge des Videos an.

- 6 Um das Video anzuhalten, berühren Sie , und wählen Sie zum Fortsetzen der Aufzeichnung .
- 7 Berühren Sie auf dem Bildschirm , oder drücken Sie die Aufnahmetaste ein zweites Mal, um die Aufnahme anzuhalten.


Nach der Aufnahme des Videos


Ein Standbild, das Ihr aufgenommenes Video darstellt, erscheint auf dem Bildschirm. Der Name des Videos wird zusammen mit sechs Symbolen unten rechts im Bildschirm angezeigt.


 Berühren Sie diese Option, um das Video wiederzugeben.


 Berühren Sie diese Option, um das Video als **Nachricht, E-Mail** oder per Bluetooth zu versenden. Sie können das Video auch auf YouTube hochladen.

Videokamera

 Berühren Sie diese Option, um das Video zu bearbeiten.

 Berühren Sie diese Option, um eine Galerie der gespeicherten Fotos und Videos anzuzeigen.

 Berühren Sie diese Option, um das gerade aufgenommene Video zu löschen, und bestätigen Sie durch Berühren von **Ja**. Der Sucher erscheint wieder.

 Berühren Sie dieses Symbol, um sofort ein weiteres Video aufzunehmen. Ihr aktuelles Video wird gespeichert.

Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher **Einstellungen**, um alle Optionen für „Erweiterte Einstellungen“ zu öffnen.

Vorschau-einstellungen

Videogröße – Ändern Sie die Videogröße, um Speicherplatz einzusparen.

Farbeffekt – Wählen Sie einen Farbton für Ihr neues Video.

Weißabgleich – Der Weißabgleich stellt sicher, dass alle Weißtöne im Video realistisch sind. Damit die Kamera den Weißabgleich korrekt vornehmen kann, müssen Sie eventuell die Lichtverhältnisse einstellen. Wählen Sie zwischen **Automatisch**, **Kunstlicht**, **Sonnig**, **Leuchtstoff** oder **Bewölkt**.

Qualität – Wählen Sie zwischen „**Superfein**“, „**Fein**“ und „**Normal**“. Je feiner die Qualität, desto schärfer ist das Video, allerdings erhöht sich damit auch die Dateigröße. Dadurch können Sie weniger Videos im Telefonspeicher ablegen.

Zeit einstellen – Legen Sie eine Längenbeschränkung für das Video fest. Wählen Sie **Unbegrenzt** oder **MMS-Aufnahme**, um die Größe zu beschränken und das Video als MMS senden zu können.

Anzeigemodus – Wählen Sie „Vollbild“ oder „Ganzer Bildschirm“. Im Vollbild wird das Bild möglicherweise abgeschnitten, um auf den ganzen Bildschirm zu passen.

Andere Einstellungen




Speicher – Wählen Sie, ob Sie die Videos auf der **Speicherkarte** oder im **Telefonspeicher** speichern möchten.

Sprache – Wählen Sie „Ton aus“, um das Video ohne Ton aufzunehmen.




Einst. zurücksetzen – Alle Videokameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurücksetzen.

Ihre Fotos und Videos


Fotos und Videos ansehen


- 1 Berühren Sie  in der Anzeige Ihrer Kamera.
- 2 Ihre Galerie erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Berühren Sie das Video oder das Foto, um es vollständig zu öffnen.
- 4 Berühren Sie die Option , um das Video wiederzugeben. Um die Wiedergabe anzuhalten, berühren Sie einmal den Bildschirm und anschließend .

Standbild aus Videoaufnahmen

- 1 Wählen Sie das Video, von dem Sie ein Einzelbild aufnehmen möchten.
- 2 Berühren Sie , um das Video bei dem Rahmen anzuhalten, von dem Sie ein Einzelbild machen möchten, und berühren Sie .
- 3 Wählen Sie .
- 4 Auf dem Bildschirm wird das Bild mit dem zugewiesenen


Bildnamen angezeigt.


- 5 Berühren Sie , um zur Galerie zurückzukehren.
- 6 Das Bild wird in Ihrem Medialbum gespeichert und in der Galerie angezeigt. Dazu müssen Sie allerdings zunächst die Galerie schließen und erneut öffnen.


 **WARNUNG:** Manche Funktionen werden u. U. nicht korrekt ausgeführt, wenn die MMS-Datei nicht mit dem Telefon aufgenommen wurde.

Fotos bearbeiten


Sie können viele interessante Dinge mit Ihren Fotos machen, um sie zu ändern, etwas hinzuzufügen oder sie etwas lebendiger zu gestalten.


- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Foto, und berühren Sie , um die Optionen aufzurufen.
- 2 Berühren Sie diese Symbole, um Ihr Foto anzupassen:


 Schneiden Sie Ihr Foto zu. Wählen Sie einen quadratischen oder runden Bereich zum Zuschneiden, und schieben Sie Ihren Finger über den Bildschirm, um den Bereich zu wählen.


 Zeichnen Sie freihändig in Ihrem Foto. Wählen Sie die Dicke der Linie aus den vier Optionen aus, und wählen Sie die Farbe, die Sie verwenden möchten.


T Fügen Sie dem Bild einen Schriftzug hinzu.


 Dekorieren Sie Ihr Foto mit Stempeln. Wählen Sie einen der verfügbaren Stempel, und berühren Sie **OK**. Berühren Sie das Foto an der Stelle, an der der Stempel angezeigt werden soll.


 Löschen Sie Ihre Zeichnungen. Sie können eine von vier Größen für den Radierer auswählen.

 Speichern Sie die Änderungen der Fotos. Wählen Sie, ob die Änderungen in der **Originaldatei** oder als **Neue Datei** gespeichert werden sollen. Wenn Sie **Neue Datei** wählen, geben Sie einen Dateinamen ein.


 Machen Sie den letzten Effekt oder die letzte Änderung am Foto rückgängig.

 Berühren Sie diese Option, um weitere Effekt-Optionen zu öffnen, z. B. **Drehen**. Es gibt noch mehr erweiterte Bearbeitungsoptionen. Siehe **Größe ändern, Morphing, Farbakzent, Bilder hinzufügen** usw.

 Berühren Sie diese Option, um einen Filtereffekt wie „Unschärf“, „Schärf“, „Skizze“ zu einem Foto hinzuzufügen.

 Berühren Sie dieses Symbol, um einen Effekt zu bearbeiten.




Ihre Fotos und Videos

 Berühren Sie diese Option, um zur Galerie zurückzukehren.

Länge des Videos zuschneiden

- 1 Öffnen Sie das Video, das Sie bearbeiten möchten, wählen Sie  und berühren Sie .
- 2 Wählen Sie zuerst  und dann **Zuschneiden**.
- 3 Berühren Sie , und markieren Sie die neuen Anfangs- und Endpunkte mit .
- 4 Berühren Sie „Speichern“ oder , um zur Galerie zurückzukehren und die Änderungen zu verwerfen.



Zwei Videos mischen


- 1 Öffnen Sie das Video, das Sie bearbeiten möchten, wählen Sie  und berühren Sie .
- 2 Wählen Sie zuerst  und dann **Mit Video mischen**.
- 3 Das Medialalbum wird geöffnet.

Wählen Sie das Video, das Sie mischen möchten.







- 4 Berühren und verschieben Sie das Foto, um es an das Ende oder den Anfang des Videos zu bewegen.
- 5 Berühren Sie das Symbol „Effekt“, um auszuwählen, wie die Videos gemischt werden sollen: **Aus, Zoom, Aufdecken, Schachbrett, Geteilt, Diamantenform, Oval, Balken** oder **Auflösen**.
- 6 Drücken Sie „Speichern“ und danach **Ja**, um das gemischte Video zu speichern. Wählen Sie aus, ob Sie die vorhandene Datei ersetzen oder eine neue Datei erstellen möchten.
- 7 Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Videos zu mischen.

Mischen von Fotos und Videos

- 1 Öffnen Sie das Video, das Sie bearbeiten möchten, wählen Sie  und berühren Sie .

- 2 Wählen Sie  und dann **Mit Bild mischen**.
- 3 Das Medialbum wird geöffnet. Wählen Sie das Foto, das Sie in Ihrem Video einblenden möchten.
- 4 Berühren und verschieben Sie das Foto, um es an das Ende oder den Anfang des Videos zu bewegen.
- 5 Berühren Sie das Symbol „Effekt“, um auszuwählen, wie das Video und das Foto gemischt werden sollen: **Aus, Zoom, Aufdecken, Schachbrett, Geteilt, Diamantenform, Oval, Balken** oder **Auflösen**.
- 6 Drücken Sie „Speichern“ und anschließend **Ja**. Wählen Sie aus, ob Sie die vorhandene Datei ersetzen oder eine neue Datei erstellen möchten.
- 7 Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Fotos zu mischen.






Text zu Video hinzufügen

- 1 Öffnen Sie das Video, das Sie bearbeiten möchten, wählen Sie , und berühren Sie .
- 2 Wählen Sie zuerst  und dann **Text einblenden**.
- 3 Geben Sie den Text mit dem Tastenfeld ein, und wählen Sie **Speichern**.
- 4 Berühren Sie , und legen Sie mit  fest, wo der Text angezeigt werden soll.
- 5 Berühren Sie den Bereich auf dem Bildschirm, in dem Sie den Text einfügen möchten, und berühren Sie anschließend **OK**.
- 6 Berühren Sie , um zu markieren, wann der Text ausgeblendet werden soll.
- 7 Berühren Sie **Vorschau**, um sicherzustellen, dass Sie mit der Textüberlappung zufrieden sind.


Ihre Fotos und Videos

- 8 Berühren Sie das Speichersymbol, und wählen Sie, ob die Originaldatei überschrieben oder eine neue Datei erstellt werden soll.
- 9 Wiederholen Sie diese Schritte, um weiteren Text hinzuzufügen.




Foto-Überlagerung





- 1 Öffnen Sie das Video, das Sie bearbeiten möchten, wählen Sie  und berühren Sie .
- 2 Wählen Sie  und dann **Bild einblenden**.
- 3 Das Medialbum wird geöffnet. Wählen Sie das Foto, das Sie in Ihrem Video einblenden möchten.
- 4 Berühren Sie , und legen Sie mit  fest, wo das Foto angezeigt werden soll.
- 5 Berühren Sie den Bereich auf dem Bildschirm, in dem Sie das Foto einfügen möchten, und berühren Sie anschließend **OK**. Wenn Ihr Foto zu groß ist, wird es

über den gesamten Bildschirm eingeblendet, nicht nur im gewählten Bereich.

- 6 Berühren Sie , um festzulegen, wann das Foto ausgeblendet werden soll.
- 7 Berühren Sie **Vorschau**, um sicherzustellen, dass Sie mit der Bildüberlappung zufrieden sind.
- 8 Berühren Sie das Speichersymbol, und wählen Sie, ob die Originaldatei überschrieben oder eine neue Datei erstellt werden soll.
- 9 Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Fotos hinzuzufügen.

Sprachaufzeichnung hinzufügen

- 1 Öffnen Sie das Video, das Sie bearbeiten möchten, wählen Sie  und berühren Sie .
- 2 Wählen Sie  und danach **Sprachmemo**.

- 3 Die Qualität der Audio-Originaldatei wird durch Hinzufügen der Sprachaufzeichnung beeinträchtigt. Berühren Sie **Ja**, um fortzufahren.
- 4 Berühren Sie , um das Video anzusehen. Drücken Sie  an der Stelle, an der Sie den Begleitkommentar aufnehmen möchten.
- 5 Drücken Sie , um die Aufnahme zu beenden. Drücken Sie , um sie wiederzugeben.
- 6 Berühren Sie **Vorschau**, um sicherzustellen, dass Sie mit der Sprachaufzeichnung zufrieden sind.
- 7 Berühren Sie das Speichersymbol, und wählen Sie, ob die Originaldatei überschrieben oder eine neue Datei erstellt werden soll.




- 8 Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Sprachaufzeichnungen zum Video hinzuzufügen.

Soundtrack zum Video hinzufügen

- 1 Öffnen Sie das Video, das Sie bearbeiten möchten, wählen Sie , und berühren Sie .
- 2 Wählen Sie  und dann **Synchronisieren**.
- 3 Das Medialbum wird geöffnet. Wählen Sie den Titel, den Sie dem Video hinzufügen möchten.
- 4 Die Original-Audioaufzeichnung des Videos wird gelöscht. Berühren Sie **Ja**, um fortzufahren.
- 5 Wenn die Audiodatei kürzer ist als das Video, wählen Sie **Einmal** oder **Wiederholen**.
- 6 Wählen Sie aus, ob Sie die vorhandene Datei ersetzen oder eine neue Datei erstellen möchten.

Ihre Fotos und Videos




Videogeschwindigkeit ändern

- 1 Öffnen Sie das Video, das Sie bearbeiten möchten, wählen Sie  und berühren Sie .
- 2 Wählen Sie  und dann **Geschwindigkeit**.
- 3 Wählen Sie eine der vier Geschwindigkeiten: **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.
- 4 Wählen Sie aus, ob Sie die vorhandene Datei ersetzen oder eine neue Datei erstellen möchten.

HINWEIS: Es können nur 3GP-Dateien bearbeitet werden.


Eigene Dateien

Im Telefonspeicher können Sie jegliche Art von Multimediadatei speichern und haben so einfachen Zugriff auf all Ihre Bilder, Töne, Videos und Spiele. Sie können Ihre Dateien auch auf einer Speicherkarte speichern. Mit einer Speicherkarte können Sie im Telefonspeicher wieder Platz schaffen.

Berühren Sie zum Zugriff auf das Medialbum-Menü zuerst  und dann . Berühren Sie , um auf eine Liste der Ordner mit Ihren Multimedia-Dateien zuzugreifen.

Bilder

Bilder enthält eine Liste mit Bilddateien, u. a. Standardbilder, die auf Ihrem Mobiltelefon vorgespeichert sind, Bilder, die Sie heruntergeladen haben, und Bilder, die mit der Kamera Ihres Mobiltelefons aufgenommen wurden.

Berühren Sie , um die Anzeige von der Rasteransicht in die Listenansicht und umgekehrt zu ändern.





Fotos senden

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie , und wählen Sie dann **Bilder**.
- 3 Wählen Sie das Bild aus, das Sie senden möchten. Wählen Sie dann **Senden** und anschließend **Nachricht, E-Mail** oder **Bluetooth** aus.
- 4 Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihr Foto einer Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, werden Sie dazu aufgefordert, Bluetooth zu aktivieren. Ihr Telefon sucht dann nach dem Gerät, an das das Bild gesendet werden soll.

Eigene Dateien

Ein Bild auswählen

Wählen Sie Bilder als Hintergrund und Bildschirmschoner oder identifizieren Sie sogar einen Anrufer. Das Telefon sollte sich im Porträtmodus befinden.

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie  und anschließend **Bilder**.
- 3 Wählen Sie ein Bild, und berühren Sie .
- 4 Berühren Sie **Verwenden als**, und wählen Sie zwischen:





Hintergrundbild -- Legen Sie ein Bild als Hintergrund für den Standby-Bildschirm fest.

Kontaktfoto – Weisen Sie einer bestimmten Person in Ihrer Kontaktliste ein bestimmtes Bild zu, das angezeigt wird, wenn diese Person Sie anruft.

Einschaltbild – Legen Sie ein Bild fest, das beim Einschalten des Mobiltelefons erscheint.

Ausschaltbild – Legen Sie ein Bild fest, das beim Ausschalten des Mobiltelefons angezeigt wird.

Eine Diashow erstellen


- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie  und anschließend **Bilder**.
- 3 Wählen Sie ein Startbild für Ihre Diashow.
- 4 Berühren Sie  und dann **Diashow**.

Sounds

Der Ordner **Sounds** enthält heruntergeladene Sounds, **Standardtöne** und **Sprachmemos**. Hier können Sie Sounds verwalten, versenden oder als Ruftöne festlegen.

Mit Ton arbeiten




- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie  und anschließend **Sounds**.

- 3 Wählen Sie einen Ton, um ihn abzuspielen.
- 4 Berühren Sie , und wählen Sie **Verwenden als**.
- 5 Wählen Sie entweder **Rufton**, **Nachrichtenton**, **Einschalten** oder **Ausschalten**.


Videos

Der Ordner **Meine Videos** enthält eine Liste heruntergeladener Videos und solcher Videos, die Sie mit Ihrem Mobiltelefon aufgenommen haben.

Videos ansehen

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie  und dann **Videos**.
- 3 Wählen Sie ein Video zur Wiedergabe aus.

Optionen während das Video angehalten ist

Berühren Sie im Pause-Modus , und wählen Sie zwischen:

Aufn. – Nehmen Sie das Standbild als Bild auf.


Senden – Senden Sie das Video mit einer Nachricht, per E-Mail oder über Bluetooth. Sie können das Video auch auf YouTube hochladen.

Löschen – Video löschen

Bearbeiten – Video bearbeiten

Dateiinfo – Zeigen Sie den Titel, die Größe, das Datum, den Typ, die Dauer, den Schutzstatus und die Weiterleitungsdetails an.




Videoclip senden

- 1 Wählen Sie ein Foto, und berühren Sie dann .
- 2 Berühren Sie **Senden**, und wählen Sie **Nachricht**, **E-Mail**, **Bluetooth** oder **YouTube** aus.
- 3 Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihr Videoclip einer Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie **Bluetooth**

Eigene Dateien

wählen, werden Sie aufgefordert, Bluetooth einzuschalten, und Ihr Mobiltelefon sucht nach einem Gerät, an das das Video gesendet werden kann.

Ein Spiel starten

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie .
- 3 Öffnen Sie den Ordner **Spiele**, wählen Sie ein Spiel aus, und berühren Sie das Startsymbol.

Menü „Spiele-Optionen“

In den Ordnern „Spiele“ und „Anwendungen“ stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Dateiinfo – Anzeigen des Anbieters, der Version, der Größe und der Domäne.

Sortieren – Sortieren von Spielen und Anwendungen nach **Datum**, **Größe** oder **Name**.

Speicherverwaltung – Anzeigen des Speicherstatus des

Telefonspeichers und des externen Speichers.

Spiel und Spaß

Unter „Spiel und Spaß“ finden Sie vorinstallierte Flash-Spiele, die den integrierten Bewegungssensor nutzen.

Flash-Inhalte

Der Ordner „Flash-Inhalte“ enthält alle Ihre Standarddateien und heruntergeladenen SWF-Dateien.




Dokumente

Im Menü Dokumente werden alle Dokument-Dateien angezeigt. Hier können Sie Dateien der Formate Excel, Powerpoint, Word, Text und PDF anzeigen.

Andere

Im Ordner **Andere** werden Dateien gespeichert, die nicht Bilder, Sounds, Videos, Spiele oder Anwendungen sind. Er wird wie der Ordner **Dokumente** benutzt.

Orange Music

Ihr LG GW520 verfügt über einen integrierten Music Player zur Wiedergabe von Musikdateien. Zum Zugriff auf das Wiedergabeprogramm berühren Sie zuerst , dann  und zum Schluss . Von hier haben Sie Zugang auf verschiedene Ordner:

Zuletzt gespielt – Anzeigen aller zuletzt gespielten Titel.

Music Store – Stellen Sie eine Verbindung zum Online-Music-Store her.

Alle Titel – Enthält alle Titel auf dem Mobiltelefon.

Interpreten – Blättern Sie durch Ihre Musiksammlung nach Interpreten.

Alben – Blättern Sie durch Ihre Musiksammlung nach Alben.

Genres – Blättern Sie durch Ihre Musiksammlung nach Genres.

Playlists – Enthält alle von Ihnen erstellten Playlists.




Zufällig – Geben Sie Ihre Titel in zufälliger Reihenfolge wieder.

Musiktitel abspielen

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie zunächst  und dann **Alle Titel**.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Titel.
- 4 Berühren Sie , um den Titel anzuhalten.
- 5 Berühren Sie , um zum nächsten Titel zu wechseln.
- 6 Berühren Sie , um zum vorherigen Titel zurückzukehren.
- 7 Berühren Sie , um zur Musikliste zurückzukehren.

Eine Playlist erstellen





Wählen Sie Titel aus Ihrem Ordner **Alle Titel**, um eigene Playlists zu erstellen.

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie  und dann **Playlists**.

Eigene Dateien

- 3 Berühren Sie **Neue Playlist**, geben Sie den Namen für die Playlist ein, und berühren Sie **Speichern**.
- 4 Im Ordner **Alle Titel** werden alle Titel auf Ihrem Telefon angezeigt. Berühren Sie alle Titel, die Sie in die Playlist aufnehmen möchten. Links neben den Titelnamen wird ein Häkchen angezeigt.
- 5 **Fertig** berühren.

Playlist löschen






- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie  und dann **Playlists**.
- 3 Berühren Sie zuerst  und dann **Löschen** oder **Alle löschen**, um die gesamte Playlist zu löschen.

Radio

Ihr LG GW520 hat ein integriertes UKW-Radio. So können Sie jederzeit Ihren Lieblingssender hören, wenn Sie unterwegs sind.





HINWEIS: Zum Radiohören benötigen Sie Ihre Kopfhörer. Stecken Sie die Kopfhörer in die Kopfhörer-Buchse ein (dieselbe Buchse, in die Sie auch Ihr Ladegerät einstecken).

Muvee-Studio



- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie .
- 3 Berühren Sie , um ein Bild hinzuzufügen. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Bilder, die Sie anhängen möchten, und wählen Sie dann „Einfügen“.
- 4 Berühren Sie die Registerkarte „Stil“, und wählen Sie einen „Mueve Style“.
- 5 Berühren Sie „Standardton“, um den Ton zu ändern.
- 6 Durch das Berühren von  sehen Sie, was Sie erstellt haben.
- 7 Wenn Sie das Erstellte speichern möchten, berühren Sie das Speichersymbol.

Organizer

Hinzufügen eines neuen Termins

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm , dann  und . **Kalender** wählen.
- 2 Wählen Sie das Datum, dem Sie ein neues Ereignis hinzufügen möchten.
- 3 Berühren Sie  und dann **Neues Ereignis**.

Der Aufgabenliste ein Element hinzufügen




- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie dann , und wählen Sie anschließend .
- 2 Wählen Sie **Aufgaben**, und berühren Sie dann **Aufgabe hinzufügen**.
- 3 Legen Sie das Datum für Ihre Aufgabe fest, fügen Sie Notizen hinzu, und wählen Sie die Prioritätsstufe: **Hoch, Mittel** oder **Niedrig**.

- 4 Speichern Sie die Aufgabe, indem Sie **Speichern** wählen.

Datumrechner

Der Datumrechner ist ein praktisches Hilfsmittel, mit dem Sie das Datum nach einer bestimmten Zeitspanne errechnen können. Dies ist ideal, um wichtige Fristen im Auge zu behalten.


Wecker einstellen

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie dann , und wählen Sie anschließend .
- 2 Berühren Sie **Neuer Weckruf**.
- 3 Geben Sie die gewünschte Alarmzeit ein, und berühren Sie **Speichern**. Der Bildschirm kehrt automatisch zur Alarmliste zurück.
- 4 Wählen Sie, ob und wann der Alarm wiederholt werden soll: **Einmal, Täglich, Mo - Fr, Mo - Sa**,

Organizer

Sa - So, Außer Feiertag oder Wochentag wählen.

Die Symbole zeigen die Wochentage an, die Sie auswählen.







- 5 Wählen Sie **Alarmtyp**, um den gewünschten Alarmtyp auszuwählen.
- 6 Berühren Sie **Alarmton**. Sie können aus der Medienalbum-Liste einen Ton auswählen. Um einen Ton wiederzugeben, berühren Sie rechts neben dem Ton die Schaltfläche .
- 7 Dem Alarm eine Notiz hinzufügen.
- 8 Zum Schluss können Sie das Snooze-Intervall auf 5, 10, 20, 30 Minuten, 1 Stunde oder Ausstellen.
- 9 Nachdem Sie den Alarm eingestellt haben, berühren Sie **Speichern**.

HINWEIS: Es können bis zu 5 Alarme eingestellt werden.


Sprachaufnahme

Mit der Sprachaufnahme können Sie Sprachnotizen oder andere Audiodateien aufnehmen.

Ton- und Sprachaufnahme




- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie .
- 3 Berühren Sie , um mit der Aufzeichnung zu beginnen.
- 4 Berühren Sie , um die Aufzeichnung zu beenden.
- 5 Berühren Sie , um Ihre Aufzeichnung zu hören.

Sprachaufnahme senden




- 1 Wenn Sie die Aufnahme beendet haben, berühren Sie .
- 2 Berühren Sie **Senden über**, und wählen Sie **Nachricht**, **E-Mail** oder **Bluetooth**. Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihre Aufzeichnung einer Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden.


Wenn Sie Bluetooth ausgewählt haben, wird Bluetooth automatisch aktiviert und sucht nach einem Gerät.

Notiz hinzufügen




- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie dann , und wählen Sie anschließend .
- 2 Berühren Sie **Notiz hinzufügen**.
- 3 Geben Sie Ihre Notiz ein, und berühren Sie anschließend **Speichern**.
- 4 Ihre Notiz wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Taschenrechner

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie dann , und wählen Sie anschließend .
- 2 Wählen Sie **Rechner**.
- 3 Berühren Sie die Zifferntasten, um Zahlen einzugeben.

- 4 Berühren Sie für einfache Berechnungen die gewünschte Funktion (+, -, x oder ÷), gefolgt von =.
- 5 Für kompliziertere Berechnungen berühren Sie  und wählen **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **deg** oder **rad** usw.



Umrechnen von Einheiten

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie dann , und wählen Sie anschließend .
- 2 Wählen Sie **Umrechner**.
- 3 Wählen Sie, was Sie umrechnen möchten: **Währung**, **Fläche**, **Masse**, **Länge**, **Temperatur**, **Volumen** oder **Geschwindigkeit**.
- 4 Wählen Sie die Einheit, und geben Sie erst den Wert zur Umrechnung und dann die Einheit ein, in die Sie umrechnen möchten.

Organizer

- 5 Der entsprechende Wert wird auf dem Bildschirm angezeigt.





Stoppuhr

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie dann  und wählen Sie anschließend .
- 2 Wählen Sie **Stoppuhr**.
- 3 Berühren Sie **Start**, um mit der Zeitmessung zu beginnen.
- 4 Wählen Sie **Runde**, wenn Sie eine Rundenzeit messen möchten.
- 5 Mit **Stopp** wird die Zeitmessung beendet.
- 6 Berühren Sie **Weiter**, um die Stoppuhr bei der Zeit, zu der sie angehalten wurde, wieder zu starten, oder berühren Sie **Zurücksetzen**, um die Zeitmessung neu zu starten.

STK

Die Optionen in diesem Menü sind davon abhängig, ob Sie über Ihre SIM-Karte SIM-Dienste nutzen oder nicht (z. B. das SIM-Programm-Toolkit).




Stadt zur Weltzeituhr hinzufügen

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm , dann  und .
- 2 Berühren Sie  und dann **Stadt hinzufügen**. Berühren Sie das Symbol links oben auf dem Bildschirm, und geben Sie den Namen der gewünschten Stadt auf der Registerkarte „Suchen“ ein. Sie wird dann oben im Bildschirm angezeigt.

PC-Synchronisation

Sie können Ihren PC mit dem Telefon synchronisieren, um so sicherzustellen, dass alle wichtigen Details und Daten übereinstimmen. Sie können als Vorsichtsmaßnahme auch Ihre Dateien sichern.

Die LG PC Suite auf Ihrem PC installieren

- 1 Drücken Sie auf dem Standby-Bildschirm , wählen Sie  und .
- 2 Blättern Sie zu **USB-Verbindung**, berühren Sie die Option, und wählen Sie PC Suite.
- 3 Schließen Sie das Mobiltelefon an Ihren PC an.

Ihr Mobiltelefon als Massenspeichergerät

Ihr Telefon kann als Massenspeichergerät verwendet werden.

- 1 Trennen Sie die Verbindung zwischen Mobiltelefon vom PC.

- 2 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , und berühren Sie dann .
- 3 Wählen Sie  und dann **USB-Verbindung**.
- 4 Berühren Sie **USB-Speicher**. Dieser Modus wird gespeichert.
- 5 Schließen Sie das Mobiltelefon an Ihren PC an. Auf dem Telefon wird **Verbunden** angezeigt.
- 6 Alle auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Dateien werden automatisch auf der PC Festplatte gespeichert.
HINWEIS: Zur Initialisierung der Massenspeicherung darf Ihr Mobiltelefon nicht in den PC eingesteckt sein.

Ihr Mobiltelefon als Musiksynchronisationsgerät

Ihr Telefon kann nur bei Musiksynchronisationsdateien als Musiksynchronisationsgerät verwendet werden.

PC-Synchronisation

Die Synchronisierung von Musikdateien kann mithilfe von Windows Media Player 10/11 erfolgen und wird sowohl für Telefonspeicher als auch für Speicherkarten unterstützt.




- 1 Trennen Sie die Verbindung zwischen Mobiltelefon vom PC.
- 2 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , und berühren Sie dann .
- 3 Wählen Sie  und dann **USB-Verbindungsmodus**.
- 4 Berühren Sie **Musik-Synchr.** Dieser Modus wird gespeichert.
- 5 Schließen Sie das Mobiltelefon an Ihren PC an. Ihr Mobiltelefon zeigt an: **Im Music Sync-Modus verbinden ...** und danach **Kabel trennen, um Musik-Synchr. zu beenden**.

Orange World

Orange World

Mit **Orange World** erhalten Sie eine große Auswahl an Spielen, Musik, Nachrichten, Sportmeldungen und vieles mehr direkt auf Ihr Mobiltelefon – gleich, wo Sie sich gerade aufhalten. Für jeden Geschmack ist etwas dabei!




Zugriff zum Internet

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie dann , und wählen Sie anschließend .
- 2 Wählen Sie **Zur Startseite**, um direkt zur Startseite des Browsers zu gelangen. Oder wählen Sie **Adresse eingeben**, und geben Sie die gewünschte URL ein, gefolgt von **Verbinden**.

HINWEIS: Für die Verbindung mit diesem Dienst und das Herunterladen von Inhalten entstehen zusätzliche Kosten. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

Lesezeichen hinzufügen und darauf zugreifen

Um schnell und einfach auf Ihre Lieblingswebseiten zu gelangen, können Sie Lesezeichen hinzufügen und Webseiten speichern.

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , **berühren Sie dann** , und wählen Sie anschließend .
- 2 Wählen Sie **Lesezeichen**. Eine Liste Ihrer Lesezeichen wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 3 Um ein neues Lesezeichen hinzuzufügen, berühren Sie **Neues Lesezeichen**. Geben Sie einen Namen für Ihr Lesezeichen und die entsprechende URL ein.
- 4 Berühren Sie **Speichern**. Ihr Lesezeichen wird nun in der Liste der Lesezeichen angezeigt.

Orange World

- 5 Um auf das Lesezeichen zuzugreifen, berühren Sie das Lesezeichen und dann „Verbinden“. Das Lesezeichen wird nun aufgerufen.


RSS-Reader verwenden

RSS (Really Simple Syndication) ist eine Familie von Veröffentlichungsformaten für das Internet, die für häufig aktualisierte Inhalte, z. B. Blogbeiträge, Nachrichten oder Podcasts, verwendet wird. Ein RSS-Dokument, das Feed, Web-Feed oder Kanal genannt wird, enthält entweder eine Zusammenfassung des Inhalts der entsprechenden Webseite oder den gesamten Text. Durch RSS ist es möglich, automatisch Informationen über Aktualisierungen von Websites zu erhalten, sodass ein manuelles Prüfen auf Aktualisierungen nicht erforderlich ist.




Der Benutzer abonniert einen Feed durch Eingeben der Feed-Adresse

im Reader oder durch Klicken auf ein RSS-Symbol im Browser, durch das das Abonnement gestartet wird. Der Reader prüft die abonnierten Feeds regelmäßig auf neue Inhalte und lädt gefundene Aktualisierungen herunter.

Seite speichern




- 1 Greifen Sie wie oben beschrieben auf die gewünschte Webseite zu.
- 2 Berühren Sie , und wählen Sie **Seite speichern**.
- 3 Zum raschen Wiederfinden geben Sie einen Namen für die Webseite ein.
- 4 Berühren Sie **Speichern**.

Auf gespeicherte Seite zugreifen

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , **berühren Sie dann** , und wählen Sie anschließend .
- 2 **Gespeicherte Seiten** wählen.

- 3 Wählen Sie die gewünschte Seite, um sie zu öffnen.




Browserverlauf ansehen

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie dann , und wählen Sie anschließend .

Verlauf wählen.

- 2 Eine Liste von Webseiten, die Sie kürzlich angesehen haben, wird angezeigt. Wählen Sie einfach eine dieser Seiten, um sie aufzurufen.

Browsereinstellungen ändern

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie dann , und wählen Sie anschließend .

Wählen Sie „**Einstellungen**“.

- 2 Sie können **Profile**, „**Anzeigeeinstellungen**“, „**Caches**“, „**Cookies**“ oder „**Sicherheit**“ bearbeiten oder über **Werkseinstellung** alle Einstellungen zurücksetzen.




Einstellungen

In diesem Ordner können Sie Ihre persönlichen Einstellungen für das GW520 festlegen.

Profile anpassen

Sie können Ihr Profil rasch auf dem Standby-Bildschirm ändern. Berühren Sie einfach die Statusanzeige am oberen Bildschirmrand und dann die Registerkarte „Profil“.

Bildschirmeinstellungen ändern

- 1 Berühren Sie zuerst  und dann .
- 2 Berühren Sie , und wählen Sie dann zwischen:

Hintergrundbild – Wählen Sie ein Thema für den Standby-Bildschirm.

Livesquare – Sie können Liveplace und Livecon ändern. Wenn Sie „Täglich zurücksetzen“ eingestellt haben, wird Livesquare

jeden Morgen um 4:00 Uhr zurückgesetzt.

Hauptmenü – Wählen Sie den Stil zur Anzeige des Menüs.

Anrufen – Wählen Sie Zifferngröße und Farbe.

Schriftart – Legen Sie Schriftgröße und Schriftart fest.

Beleuchtung – Wählen Sie, wie lange die Beleuchtung eingeschaltet bleibt.

HINWEIS: Je länger die Beleuchtung eingeschaltet ist, desto schneller entlädt sich der Akku, und es kann sein, dass Sie Ihr Mobiltelefon öfter aufladen müssen.

Helligkeit – Passen Sie die Helligkeit des Bildschirms an.




Grußnachricht – Aktivieren oder deaktivieren Sie die Grußnachricht, und geben Sie eine Nachricht ein.

Einschalten/Ausschalten – Wählen Sie ein Thema

für den Einschalt- und Ausschaltbildschirm.

Telefoneinstellungen ändern

Sie können die Einstellungen des GW520 nach Wunsch anpassen.

- 1 Berühren Sie zuerst  und dann .
- 2 Berühren Sie  und wählen Sie dann aus folgender Liste:

Datum & Zeit – Passen Sie Einstellungen für Datum und Uhrzeit an, oder wählen Sie die automatische Zeitanpassung für Reisen oder Sommerzeit.

Energiesparmodus – Sie können die Werkseinstellungen für den Energiesparmodus auf **Aus**, **Nur nachts** und **Immer ein** einstellen.

Sprachen – Ändern Sie die Anzeigesprache des GW520.

Autom. Tastensperre – Das Tastenfeld wird im Standby-Modus automatisch gesperrt.




Sicherheit – Passen Sie Sicherheitseinstellungen wie PIN-Codes oder Telefonsperre an.

Speicherverwaltung – Mit der Speicherverwaltung können Sie festlegen, wie viel Speicher verwendet wird, und feststellen, wie viel Speicher verfügbar ist.

Werkseinstellung – Setzt alle Einstellungen auf die Werkseinstellung zurück.

Information – Hier können Sie die technischen Informationen zu Ihrem GW520 aufrufen.

Touchscreen-Einstellungen ändern

Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , und berühren Sie dann  und .

Touchpad einrichten – Richten Sie Ihr Touchpad ein.

Touchscreen-Effekte – Ändern Sie die Effekte des Touchscreens.

Einstellungen

Verbindungseinstellungen ändern

Die Verbindungseinstellungen wurden schon von Ihrem Netzbetreiber eingerichtet, sodass Sie Ihr Mobiltelefon sofort in Gebrauch nehmen können. Verwenden Sie dieses Menü, um Einstellungen zu ändern:

Berühren Sie  und dann .

Wählen Sie .

Netz

Netz wählen – Mit der Funktion **Automatisch** wird automatisch nach einem Netz gesucht und das Telefon im Netz registriert. Diese Einstellungen werden für bestmögliche Service-Leistungen und Qualität empfohlen.

HINWEIS: Wenn das Telefon im manuellen Modus kein Netz findet, wird die Popup-Meldung zur Auswahl des verfügbaren Netzwerks auf dem Standby-Bildschirm angezeigt.

Netzmodus – Sie können festlegen, welche Art von Netz gesucht werden soll, wenn Sie über das Menü „Netz wählen“ nach einem Netz suchen.

Bevorzugte Netze – Bei automatischer Netzsuche können Sie Netze hinzufügen, mit denen eine Verbindung hergestellt werden soll.

Internetprofile – Dieses Menü zeigt Internetprofile an. Mit dem Menü „Optionen“ können Sie neue Profile erstellen, bearbeiten und löschen. Für ein bestimmtes Land standardmäßig konfigurierte Einstellungen können jedoch weder bearbeitet noch gelöscht werden.

Zugangspunkte – Ihr Netzbetreiber hat diese Informationen schon gespeichert. Mit diesem Menü können Sie einen neuen Zugriffspunkt hinzufügen.

Datenverbindung herstellen

- Wählen Sie diese Option, wenn eine GPRS-Verbindung zwischen dem Netzwerk und Ihrem Gerät hergestellt werden soll.

USB-Verbindung – Wählen Sie „Datendienste“, und synchronisieren Sie Ihr GW520 mit der LG PC Suite Software, um Dateien von Ihrem Mobiltelefon zu kopieren.

Wenn Sie Ihre Musik mit dem Windows Media Player synchronisieren möchten, wählen Sie in diesem Menü die Option „Musik-Synchr.“ aus. Diese Option steht nur zur Synchronisation von Musik zur Verfügung.

Synchronisationsservice

HINWEIS: Dieser Service ist nicht in jedem Land verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter. Sie können Ihre Informationen an einen Betreiberserver senden bzw. Informationen von dort abrufen.





Streaming – Ihr Netzbetreiber hat diese Informationen bereits gespeichert. Sie können sie bei Bedarf auch ändern.

Java – Sie können ein Profil hinzufügen oder auswählen und die Zertifikatsinformationen anzeigen.

Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth

Bluetooth ist ideal zum Senden und Empfangen von Dateien, da kein Kabel notwendig und die Verbindung schnell und einfach ist. Sie können auch ein Bluetooth-Headset anschließen, um Anrufe zu tätigen und entgegenzunehmen.

Bluetooth-Einstellungen ändern

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie .
- 2 Wählen Sie , berühren Sie , und wählen Sie dann **Einstellungen**.

Einstellungen

Ändern Sie:

Mein Telefonstatus – Wählen Sie zwischen **Sichtbar**, **Sichtbar für 1 Min.** oder **Unsichtbar**.

Mein Geräte name – Legen Sie einen Namen für Ihr GW520 fest.

Unterst. Dienste – Wählen Sie, wie Sie Bluetooth in Verbindung mit verschiedenen Diensten benutzen.

Remote-SIM-Modus – Ein- und Ausschalten.

Eigene Adresse – Anzeigen der Bluetooth-Adresse.

Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten.

Durch Koppeln des GW520 mit einem anderen Gerät können Sie eine passcodegeschützte Verbindung herstellen. Dadurch wird Ihre Koppelung sicherer.

- 1 Prüfen Sie, ob Bluetooth **aktiviert** und **sichtbar** ist. Sie können die Sichtbarkeit im Menü **Einstellungen** verändern.
- 2 Berühren Sie **Suchen**.
- 3 Ihr GW520 sucht nach Geräten. Wenn die Suche beendet ist, wird **Neuer Versuch** auf dem Bildschirm angezeigt.
- 4 Wählen Sie das Gerät, mit dem Sie koppeln möchten, geben Sie das Passwort ein, und berühren Sie **OK**.
- 5 Ihr Mobiltelefon wird jetzt mit dem anderen Gerät verbunden. Geben Sie auf diesem den gleichen Passcode ein.
- 6 Ihre passwortgeschützte Bluetooth-Verbindung ist jetzt hergestellt.

Softwareaktualisierung

LG Programm zur Softwareaktualisierung von Mobiltelefonen

Weitere Informationen zu Installation und Verwendung dieses Programms finden Sie unter <http://update.lgmobile.com>.

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Software schnell und einfach über das Internet auf die neueste Version aktualisieren, ohne unser Servicezentrum besuchen zu müssen.

Das Programm zur Softwareaktualisierung von Mobiltelefonen erfordert während des Aktualisierungsvorgangs Ihre volle Aufmerksamkeit. Bitte beachten Sie alle zu den einzelnen Schritten angezeigten Anweisungen und Hinweise, bevor Sie fortfahren. Bitte beachten Sie außerdem, dass Ihr Mobiltelefon durch das

Entfernen des USB-Datenkabels oder des Akkus während des Aktualisierungsvorgangs schwer beschädigt werden kann. Der Hersteller übernimmt keinerlei Verantwortung für Datenverluste während des Aktualisierungsvorgangs. Wir empfehlen Ihnen, alle wichtigen Informationen zur Aufbewahrung des Telefons vorher zu sichern.

Zubehör

Das GW520 wird mit folgendem Zubehör geliefert.

Ladegerät



Datenkabel



Akku



Stereo-Kopfhörer



Benutzerhandbuch

Erfahren Sie mehr über Ihr GW520.

HINWEIS:

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG.
- Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Da das Zubehör je nach Land oder Region unterschiedlich sein kann, wenden Sie sich bei Fragen an einen unserer regionalen Dienstleister oder Fachhändler.

Netzdienste

Das in diesem Benutzerhandbuch beschriebene Mobiltelefon ist für die Verwendung im GSM 850, E-GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 und W-CDMA -Netz zugelassen.

Zahlreiche Funktionen in diesem Handbuch werden als Netzdienste bezeichnet. Dies sind spezielle Dienste, die Sie über Ihren Anbieter für Funkdienste aktivieren. Sie können diese Netzdienste erst nutzen, wenn Sie sie über Ihren Dienstanbieter abonniert und Anweisungen zur Verwendung erhalten haben.

Technische Daten

Allgemeines

Produktname: GW520

System: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA

Umgebungstemperatur

Max. + 55 °C (entladen)

+45°C (laden)

Min: -10 °C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

GW520

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 v1.3.1, EN 301 489-17 v1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1
EN 50360:2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001
EN 300 328 V1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director 6. May. 2009


Signature of representative

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR) Das Mobiltelefon GW520 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen Sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/Kg

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.

- Der höchste, für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 1.01W/kg (10 g) bzw. 1.75W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
- Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1.6 W/Kg gemittelt über ein (1) Gramm Gewebe.

Pflege und Wartung des Telefons

WARNUNG

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z.B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).

- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem elektrischen Schock oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammbarem Material auf, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verrauchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Verwenden Sie Gerät und Zubehör nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit wie z.B. Swimming-Pools, Gewächshäusern, Solarien oder tropischer Umgebung, andernfalls kann dies zu Beschädigung des Telefons und zum Erlöschen der Garantie führen.

Effiziente Verwendung des Telefons

Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, das Telefon nicht auf bzw. vor dem Airbag abzulegen

und die Freisprecheinrichtung nicht in der Nähe des Airbags zu installieren. Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt werden, was zu schweren Verletzungen führen kann.

- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

Glasteile

Einige Teile Ihres mobilen Geräts bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt, oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht, und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Dienstanbieter ersetzt wurde.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht an Tankstellen.
- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.

- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum des Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufrieden stellend ist. Ein Akku kann mehrere hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Bei Austausch des Akkus mit einem ungeeigneten Akkutyp besteht Explosionsgefahr.

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Lebensdauer des Akkus ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.



Le contenu de ce manuel peut présenter quelques différences avec celui de votre téléphone selon l'opérateur et la version logiciel que vous utilisez.



Guide de l'utilisateur du **GW520**

Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du GW520, un téléphone portable sophistiqué et compact conçu par LG pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.



Recyclage de votre ancien téléphone

- 1** Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2** Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3** Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4** Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Table des matières

Présentation du téléphone	6	Restriction d'appels	21
Vue après ouverture	7	Appels restreints	22
Installation de la carte SIM et de la batterie	9	Utilisation du rejet d'appel avec SMS	22
Carte mémoire	12	Coût de l'appel	22
Installation d'une carte mémoire	12	Durée d'appel	22
Formatage de la carte mémoire	12	Volume des données	22
Transfert de contacts	13	Modification des paramètres d'appel courants	23
Navigation dans les menus	14	Noms	24
Votre écran de veille	15	Recherche d'un contact	24
Conseils d'utilisation de l'écran tactile	15	Ajout d'un nouveau contact	24
Touches de raccourci	17	Création d'un groupe	25
Barre d'état	18	Modifier les paramètres des contacts	25
Appels	19	Affichage des informations	26
Émission d'un appel	19	Messages	27
Modification des paramètres d'affichage du clavier de numérotation	19	Messages	27
Appel des contacts	19	Envoyer un message	27
Réponse à un appel et rejet d'un appel	19	Saisie de texte	27
Réglage du volume pendant l'appel	20	Saisie intuitive T9	28
Numérotation abrégée	20	Saisie manuelle Abc	28
Émettre un second appel	20	Clavier Qwertz	29
Désactivation de DTMF	20	Configuration de la messagerie électronique	29
Afficher les journaux d'appel	21	Récupération des e-mails	30
Utilisation du transfert d'appel	21	Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte	31
Appel en attente	21	Modification des paramètres de messagerie électronique	31

Table des matières

Dossiers de messages.....	32	Superposer une photo	48
Gestion des messages	33	Ajouter un enregistrement vocal.....	48
Utilisation des modèles.....	34	Ajouter une bande sonore à votre vidéo	49
Utilisation des émoticônes	34	Modification de la vitesse de la vidéo	49
Modification des paramètres de message texte.....	35	Album multimédia.....	50
Modification des paramètres MMS.....	35	Images.....	50
Modification des autres paramètres.....	36	Envoi d'une photo.....	50
Orange Messenger.....	37	Utilisation d'une image.....	51
Appareil Photo	38	Création d'un diaporama	51
Prendre une photo rapide.....	38	Sons.....	51
Lorsque la photo est prise.....	38	Utilisation d'un son.....	52
Utiliser les paramètres avancés.....	38	Vidéos.....	52
Caméra vidéo.....	41	Utilisation des options alors que la vidéo est en pause	52
Enregistrement d'une vidéo rapide.....	41	Envoi d'une vidéo.....	52
Lorsque la vidéo est enregistrée.....	41	Utilisation d'un jeu.....	53
Utiliser les paramètres avancés.....	42	Utilisation du menu d'options des jeux	53
Vos photos et vidéos.....	44	Utilisation de Mes jeux.....	53
Visualisation de vos photos et vidéos	44	Contenus Flash.....	53
Capture d'une image à partir d'une vidéo	44	Documents	53
Modification des photos.....	44	Autres.....	54
Ajustement de la longueur de la vidéo.....	46	Musique	54
Fusion de deux vidéos.....	46	Lecture d'une chanson.....	54
Fusionner une photo avec une vidéo	46	Création d'une liste d'écoute	55
Ajouter du texte à une vidéo	47	Suppression d'une liste d'écoute.....	55
		Utilisation de la radio	55
		Utilisation de Studio de cinéma.....	56

Organisateur	57	Accès au Web	63
Ajout d'un événement au calendrier	57	Ajouter des favoris et y accéder	63
Ajout d'un élément à votre liste des tâches	57	Utilisation du lecteur RSS	64
Trouver jour J	57	Enregistrement d'une page	64
Réglage des alarmes	57	Accès à une Page enregistrée	64
Enreg. voix.....	58	Affichage de l'historique du navigateur	65
Enregistrement d'un son ou d'une voix	58	Modification des paramètres du navigateur Web	65
Envoi du mémo vocal	58	Paramètres	66
Ajouter un mémo	59	Personnalisation des Profils.....	66
Utiliser la calculatrice	59	Modification des paramètres de l'Écran	66
Convertir une unité.....	59	Modification des paramètres du Téléphone	67
Utilisation du chronomètre	59	Modification des réglages des touches	67
STK.....	60	Modification des paramètres de Connectivité	68
Ajout d'une ville à l'horloge mondiale	60	Envoi et réception de fichiers via Bluetooth.....	69
PC Sync	61	Association à un autre périphérique Bluetooth	70
Installation de LG PC Suite sur votre ordinateur	61	Mise à jour du logiciel.....	71
Utilisation du téléphone comme périphérique de stockage de masse.....	61	Accessoires	72
Utilisation du téléphone comme périphérique de synchronisation musicale.....	62	Service réseau	73
Orange World	63	Données techniques	73
Orange World.....	63	Recommandations pour une utilisation sûre et efficace	75

Présentation du téléphone

Prise pour le chargeur, le câble USB et le kit piéton.

ASTUCE : Pour connecter le câble USB, attendez que le téléphone s'allume et s'enregistre sur le réseau.

Touche Marche/Arrêt

- Permet de terminer ou de rejeter un appel. Permet d'allumer/éteindre le téléphone. Appuyez une fois sur cette touche pour revenir à l'écran de veille.

Bouton multi-utilisation

Touche d'appel

- Permet de composer un numéro de téléphone et de répondre aux appels entrants.

⚠ AVERTISSEMENT : Si vous posez un objet lourd sur le téléphone ou vous asseyez dessus lorsqu'il est dans votre poche, vous risquez d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités de l'écran tactile.



Connecteur de carte mémoire Micro SD

Touche de verrouillage / déverrouillage

Touche Appareil photo

Touches latérales

- Lorsque l'écran est en veille : touche permettant de régler le volume de la sonnerie et de modifier la tonalité lorsque vous touchez l'écran.
- Pendant un appel : volume des écouteurs.

Vue après ouverture



Touche de changement de mode de saisie
(majuscules/minuscules)

Touches alphanumériques

Touche Espace

Permet de saisir un espace lorsque vous rédigez un message.

Touche d'effacement


- Permet de supprimer un caractère à chaque pression. Pour effacer tous les caractères saisis, maintenez cette touche enfoncée.

Touche Entrée

Touche Symbole

- Permet d'ajouter des caractères spéciaux.


Vue après ouverture

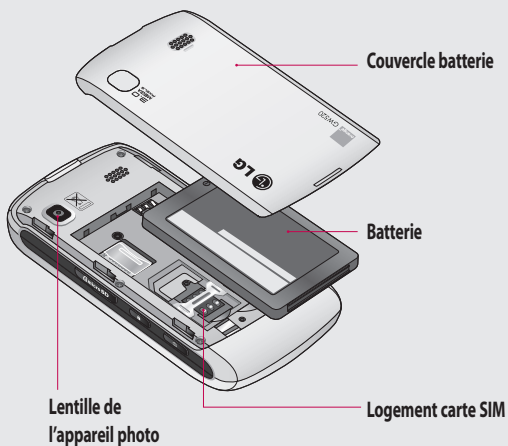

Installation de la carte SIM et de la batterie

1 Retirez le couvercle de la batterie


Faites coulisser le couvercle du compartiment de la batterie vers le haut, puis retirez-le.

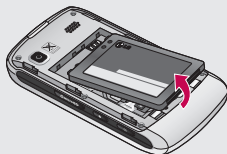

⚠ AVERTISSEMENT :
N'essayez pas de retirer la batterie en la soulevant avec vos ongles.

2 Retirez la batterie

En vous aidant de la découpe située dans la partie inférieure, retirez la batterie de son emplacement.

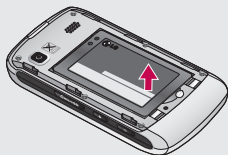


⚠ AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé. Vous risqueriez de l'endommager.

Installation de la carte SIM et de la batterie


3 Installez la Carte SIM.

Faites glisser la carte SIM dans l'emplacement prévu et assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte SIM, tirez-la doucement vers l'extérieur.

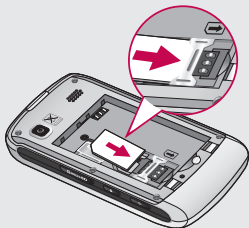


4 Installez la batterie

Placez la partie supérieure de la batterie dans la partie supérieure du compartiment de la batterie. Assurez-vous que les contacts de la batterie sont bien en face des pôles batterie du téléphone. Appuyez sur la partie inférieure de la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

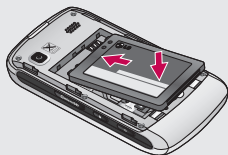

5 Chargez la batterie

Soulevez et ouvrez le couvercle du connecteur du chargeur situé sur le haut du GW520. Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise murale. Votre GW520 doit être chargé jusqu'à ce que le message « Batterie chargée » s'affiche sur l'écran.

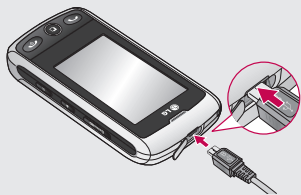


Carte mémoire

Installation d'une carte mémoire

Une carte mémoire micro SD permet d'augmenter l'espace mémoire de votre téléphone. Le GW520 prend en charge les cartes mémoire allant jusqu'à 8GB.

REMARQUE : Une carte mémoire est un accessoire facultatif.

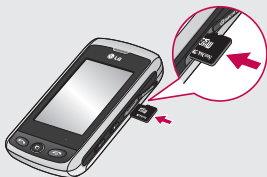

- 1 Retirez le couvercle de l'emplacement de la carte mémoire situé sur le côté droit du téléphone.
- 2 Insérez la carte mémoire dans l'emplacement prévu à cet effet jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.



- 3 Fermez le couvercle.

Formatage de la carte mémoire

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant la première utilisation.

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , appuyez sur  et choisissez **Téléphone**.
- 2 Appuyez sur **Gestionnaire de mémoire**, puis sélectionnez **Mémoire externe**.
- 3 Appuyez sur **Format**, puis confirmez votre choix.


- 4 Si un mot de passe a été défini, saisissez-le. La carte est alors formatée et prête à l'emploi.

ASTUCE : Pour modifier la destination de stockage par défaut, dans le menu Paramètres du téléphone, ouvrez le Gestionnaire de mémoire, puis sélectionnez Paramètres mémoire principale.


REMARQUE : Si votre carte mémoire contient déjà des fichiers, ils seront automatiquement enregistrés dans le dossier correspondant. Par exemple, les vidéos sont enregistrées dans le dossier Mes vidéos.

Transfert de contacts

Pour transférer votre répertoire de la carte SIM vers votre téléphone :

- 1 Dans le menu **Communication**, sélectionnez , puis **Réglages**.
- 2 Appuyez sur **Copier**.
- 3 Sélectionnez **SIM vers téléphone**.
- 4 Choisissez **Tout sélect.** ou sélectionnez chaque nom un par un et appuyez sur **Copier**.

Navigation dans les menus

Appuyez sur  dans l'écran de veille pour ouvrir le **Menu principal**. Ensuite, vous pouvez accéder à plusieurs menus : **Communication**, **Divertissement**, **Utilitaires** et **Réglages**.



Communication

- 1 Répertoire
- 2 Journal des appels
- 3 Messages
- 4 E-mail
- 5 Composer numero
- 6 Orange Messenger



Divertissement

- 1 Appareil Photo
- 2 Musique
- 3 Galerie
- 4 Album multimédia
- 5 Live TV
- 6 Studio de cinéma
- 7 Jeux et apps
- 8 Radio FM



Utilitaires

- 1 Orange World
- 2 Fuseaux horaires
- 3 Alarmes
- 4 Agenda
- 5 Mémo
- 6 Dictaphone
- 7 Extras



Réglages

- 1 Profils
- 2 Affichage
- 3 Téléphone
- 4 Appels
- 5 Bluetooth
- 6 Paramètres tactiles
- 7 Connectivité

Votre écran de veille

À partir de cet écran, vous pouvez accéder à toutes les options des menus, émettre un appel rapide, afficher l'état de votre téléphone et effectuer beaucoup d'autres opérations.

Conseils d'utilisation de l'écran tactile


L'écran de veille permet également de se familiariser avec l'écran tactile.

Pour sélectionner un élément, appuyez au centre de l'icône. Votre GW520 vibre légèrement lorsqu'il reconnaît que vous avez sélectionné une option.

Pour faire défiler les listes, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace, affichant ainsi d'autres éléments.

- Il est inutile d'exercer une forte pression sur l'écran tactile. En effet, celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression à la fois légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres options.
- Pour restaurer l'écran d'accueil lorsque le rétroéclairage de l'écran est éteint, appuyez sur la touche Verrouillage/Déverrouillage, sur le côté droit du téléphone.
- Ne placez pas votre téléphone dans un étui. L'écran tactile ne fonctionne pas s'il est recouvert d'un matériel quelconque.
- Il existe deux types d'écran de veille. Cliquez à gauche ou à droite pour afficher l'un ou l'autre dans l'écran de veille.



Votre écran de veille

- 1 Gadgets en mode veille :** lorsque vous appuyez sur , le panneau de gadgets mobiles s'affiche. Vous pouvez déplacer des icônes du panneau de gadgets vers l'écran principal.
- 2 Livesquare :** sur l'écran Livesquare, vous pouvez facilement téléphoner, envoyer un message et enregistrer un numéro dans le répertoire à l'aide du numéro attribué à un avatar. Pour utiliser ces fonctions, sélectionnez un avatar et appuyez sur la touche de raccourci correspondante.

Touches de raccourci

Les touches de raccourci vous permettent d'accéder d'une simple touche aux fonctions que vous utilisez le plus.



Appuyez sur cette touche pour afficher le pavé de numérotation tactile qui permet d'émettre un appel. Composez le numéro comme si vous utilisiez des touches standard, puis appuyez sur  ou sur la touche .



Permet d'ouvrir votre répertoire. Pour rechercher le numéro que vous souhaitez appeler, saisissez le nom du contact dans la partie supérieure de l'écran à l'aide du pavé tactile. Vous pouvez également créer de nouveaux contacts et modifier les contacts existants.



Permet d'accéder au menu Messages. Dans ce menu, vous pouvez rédiger un SMS ou un MMS, ou encore afficher votre dossier de messages.










Permet d'ouvrir le menu principal complet, divisé en quatre sous-menus verticaux. Appuyez sur l'onglet de chaque sous-menu pour afficher des options supplémentaires.
















Votre écran de veille

Barre d'état

À l'aide d'icônes, la barre d'état fournit des informations telles que l'intensité du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie et elle indique si la connectivité Bluetooth ou GRPS est activée.





Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes les plus susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.

Icône	Description
	Multitâche
	Intensité du signal réseau (le nombre de barres peut varier)
	Aucun signal réseau
	Niveau de charge de la batterie
	Batterie vide
	Nouveau SMS
	Nouveau message vocal



Icône	Description
	Boîte de réception pleine
	Échec de l'envoi du message
	Alarme activée
	Profil Personnalisé activé (le chiffre dans l'icône varie)
	Profil Normal activé
	Profil Extérieur activé
	Profil Silencieux activé
	Profil Kit piéton activé
	Transfert d'appels activé
	EDGE activé
	Itinérant
	Mode Avion activé
	Bluetooth activé
	Lecture BGM
	Pause BGM

Appels



Émission d'un appel

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Saisissez le numéro à l'aide du clavier. Pour effacer un chiffre, appuyez sur la touche Effacer.
- 3 Appuyez sur  ou sur la touche  pour émettre l'appel.
- 4 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche .



Modification des paramètres d'affichage du clavier de numérotation


- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez Paramètres écran pour modifier l'affichage du pavé de numérotation.
- 3 Vous pouvez modifier la taille et la couleur de la police.

Appel des contacts



- 1 Sur l'écran de veille, touchez  pour ouvrir le répertoire.
- 2 Appuyez sur le champ de recherche et saisissez les premières lettres du contact que vous souhaitez appeler.
- 3 Dans la liste filtrée, appuyez sur le contact à appeler et, s'il existe plusieurs numéros pour ce contact, sélectionnez le numéro à composer.
- 4 Appuyez sur la touche .

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur la touche  ou touchez  pour répondre à l'appel.

Appuyez sur  pour mettre la sonnerie en sourdine. Cette touche peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, si vous avez oublié d'activer le profil Silencieux.

Appels

Appuyez sur la touche  ou sur  pour rejeter l'appel entrant.



Réglage du volume pendant l'appel

Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez le bouton haut/bas, situé sur le côté gauche du téléphone.



Numérotation abrégée

Vous pouvez affecter à un numéro abrégé un contact que vous appelez régulièrement.

Émettre un second appel

- 1 Pendant votre appel initial, appuyez sur  et sélectionnez le numéro à appeler.
- 2 Composez le numéro ou recherchez-le dans vos contacts.
- 3 Appuyez sur  pour connecter l'appel.
- 4 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est


verrouillé et votre interlocuteur est mis en attente.

- 5 Pour passer d'un appel à l'autre, appuyez sur  et choisissez **Échanger appel** ou appuyez sur le numéro de l'appel en attente.
- 6 Pour mettre fin à l'un des appels ou aux deux appels, appuyez sur  et sélectionnez **Fin**, puis **Tous, En attente** ou **Actif**.

REMARQUE : Vous serez facturé pour chaque appel émis.

Désactivation de DTMF


DTMF permet d'utiliser des commandes numériques pour naviguer dans les menus des appels automatisés. La fonction DTMF est activée par défaut.


Pour la désactiver en cours d'appel (pour prendre note d'un numéro par exemple), appuyez sur  et sélectionnez **DTMF désactivé**.


Afficher les journaux d'appel


Appuyez sur , puis sur  dans le menu Communication.

Vous pouvez afficher :




Tous  : permet d'afficher une liste complète de tous les appels émis, reçus et manqués.

Émis  : permet d'afficher une liste de tous les numéros que vous avez appelés.

Reçus  : permet d'afficher une liste de tous les appels que vous avez reçus.

En absence  : permet d'afficher une liste de tous les appels que vous avez manqués.

Utilisation du transfert d'appel

- 1 Touchez , sélectionnez  et choisissez .
- 2 Appuyez sur **Renvoi d'appel**.
- 3 Choisissez de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne

décrochez pas ou lorsque vous n'êtes pas joignable.




- 4 Saisissez le numéro vers lequel transférer.
- 5 Appuyez sur **Demander** pour l'activer.

REMARQUE : Le renvoi d'appel entraîne des frais supplémentaires. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur réseau.

Appel en attente

Lorsque ce service est activé, le téléphone peut également vous prévenir lorsque vous recevez un appel entrant en cours de communication.

Restriction d'appels

- 1 Touchez , sélectionnez  et choisissez .
- 2 Appuyez sur **Interdiction d'appels**.
- 3 Choisissez l'une des options suivantes (ou les six) :

Appels

Tous les appels sortants

Vers international

Vers inter. sauf pays d'origine

Tous entrants

App. entrant à l'étranger

Désact. tous les appels

- 4 Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

Appels restreints

Sélectionnez Restriction d'appels pour activer et compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Le code PIN2 que vous a communiqué votre opérateur est requis. Une fois cette fonction activée, vous pouvez uniquement appeler les numéros inclus dans la liste des numéros fixes à partir de votre téléphone.

Utilisation du rejet d'appel avec SMS

Vous pouvez envoyer un message expliquant pourquoi vous ne pouvez pas répondre à un appel en utilisant la fonction « Message d'excuse » avant de rejeter un appel entrant.

Coût de l'appel

Permet d'afficher le coût des appels que vous avez émis (ce service dépend du réseau, certains opérateurs ne le prennent pas en charge).




Durée d'appel

Permet d'afficher la durée de vos appels émis et reçus.

Volume des données

Permet d'afficher le volume des données reçues et envoyées (en kilo-octets).

Modification des paramètres d'appel courants

- 1 Touchez , sélectionnez  et choisissez .
- 2 Appuyez sur **Paramètres communs**. Dans ce menu, vous pouvez régler les paramètres des options suivantes :

Rejet d'appel : faites glisser le commutateur pour mettre la Liste de rejet en surbrillance. Vous pouvez appuyer sur la zone de texte pour choisir parmi tous les appels des contacts spécifiques ou des groupes, ou parmi les numéros non enregistrés (ceux qui ne figurent pas dans vos contacts) ou anonymes. Appuyez sur **Enregistrer** pour modifier ce paramètre.

Envoi de mon numéro - Permet d'afficher votre numéro lorsque vous appelez un correspondant.

Rappel automatique : faites glisser le commutateur vers

la gauche pour **activer** cette fonction ou vers la droite pour la **désactiver**.

Mode de réponse : choisissez si vous souhaitez répondre aux appels via la touche Envoyer ou via n'importe quelle touche.

Bip minute : faites glisser le commutateur vers la gauche pour **activer** cette fonction et entendre un bip à chaque minute d'un appel.

Mode réponse BT : sélectionnez **Mains-libres** pour pouvoir répondre à un appel via un casque Bluetooth ou sélectionnez **Téléphone** si vous préférez appuyer sur une touche du téléphone pour répondre à un appel.



Enreg. nv numéro : sélectionnez **Oui** pour enregistrer un nouveau numéro.

Noms



Recherche d'un contact

Vous pouvez rechercher un contact des deux façons suivantes :


Depuis l'écran de veille

- 1 Dans l'écran de veille, appuyez sur  pour ouvrir le répertoire.
- 2 Appuyez sur  en regard du contact que vous souhaitez appeler. Cette opération n'est possible que si vous avez défini **Émettre un appel vocal** comme **Touche de raccourci** dans **Param liste contacts**.

Depuis le menu principal

- 1 Touchez .
- 2 Appuyez sur  dans le menu Communication et sélectionnez **Rechercher**.
- 3 La liste des contacts correspondant aux lettres entrées s'affiche.

Ajout d'un nouveau contact

- 1 Dans l'écran de veille, appuyez sur , puis sur **Nouveau contact**.
- 2 Choisissez si vous préférez enregistrer le contact dans le **Tél.** ou sur la carte **SIM**.
- 3 Entrez le prénom et le nom du nouveau contact. Les deux ne sont pas obligatoires, mais vous devez renseigner au moins l'un ou l'autre.
- 4 Vous pouvez saisir jusqu'à cinq numéros différents par contact. Chaque entrée propose des types prédéfinis : **Mobile, Domicile, Bureau, Pager, Fax** ou **Général**. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Fermer**.
- 5 Ajoutez une adresse e-mail.
- 6 Attribuez le contact à un ou plusieurs groupes. Vous pouvez choisir entre **Aucun groupe, Famille, Amis, Collègues, École** ou **VIP**.

- 7 Vous pouvez également ajouter une **sonnerie**, un **anniversaire**, un **évènement**, une **page d'accueil**, une **adresse de domicile**, un **nom société**, un **métier**, une **adresse société** ou un **mémo**.
- 8 Pour sauvegarder le contact, appuyez sur **Enregistrer**.

Création d'un groupe

- 1 Touchez .
- 2 Appuyez sur  dans le menu Communication, puis sur **Groupes**.
- 3 Touchez .
- 4 Sélectionnez **Nouveau groupe**.
- 5 Saisissez un nom pour ce nouveau groupe dans le champ Nom.
- 6 Touchez **Enregistrer**. Vous pouvez également attribuer une sonnerie à un groupe.

REMARQUE : La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ces contacts sont conservés dans votre répertoire.

Modifier les paramètres des contacts

Vous pouvez adapter les paramètres de vos contacts pour que votre répertoire convienne à vos propres préférences.

Param liste contacts : permet d'afficher les contacts enregistrés dans votre **Téléphone et carte SIM**, **Téléphone** uniquement ou **carte SIM** uniquement.

Synchroniser contact : permet de synchroniser vos contacts en vous connectant à votre serveur.

Copier : permet de copier les contacts de votre carte SIM vers votre téléphone ou de votre téléphone vers votre carte SIM.

Noms



Déplacer : permet d'effectuer les mêmes opérations que Copier, mais le contact est uniquement enregistré à l'emplacement vers lequel vous le déplacez.

Envoyer tous les contacts par Bluetooth : permet d'envoyer tous vos contacts sur un autre périphérique doté de la technologie Bluetooth. Si vous sélectionnez cette option, Bluetooth s'active automatiquement.

Sauvegarder et Restaurer contacts : permet de sauvegarder et de restaurer des contacts vers la carte mémoire.

Effacer tout : permet de supprimer tous les contacts de votre téléphone ou de votre carte SIM. Appuyez sur Oui si vous êtes sûr de vouloir supprimer tous vos contacts de votre répertoire.




Affichage des informations

- 1 Depuis l'écran de veille, appuyez sur  dans le menu Communication.
- 2 Appuyez sur , puis sélectionnez **Infos**.
- 3 Dans ce menu, vous pouvez afficher vos **Numéros de service**, votre **Numéros personnels**, vos **Etat mémoire** (l'espace mémoire restant) et **Ma carte de visite**.

Messages

Messages


Votre GW520 réunit les fonctions SMS et MMS de votre téléphone au sein d'un menu intuitif et convivial. vous pouvez accéder au centre de messagerie des deux façons suivantes :

Touchez  depuis l'écran de veille, ou  et sélectionnez  dans le menu Communication.

Envoyer un message

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Écrire message** pour ouvrir un message vide.
- 2 Ensuite, vous pouvez envoyer un SMS ou un MMS. Pour envoyer un e-mail, appuyez sur  depuis l'écran de veille, puis sur  via le menu Communication.
- 3 Pour envoyer un SMS ou un MMS, appuyez sur Nouveau message. Pour envoyer un e-mail, appuyez sur Nouvel e-mail.


- 4 Appuyez sur **Insérer** pour ajouter une image, une vidéo, un son, un modèle, etc.
- 5 Appuyez sur **À (1)** dans la partie supérieure de l'écran pour saisir le numéro du destinataire, ou appuyez sur l'icône de recherche pour ouvrir votre répertoire. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts. Appuyez sur **Envoyer** lorsque vous êtes prêt.

 **AVERTISSEMENT** : Si une image, une vidéo ou un son est ajouté à un SMS, celui-ci sera automatiquement converti en MMS et vous serez facturé en conséquence.


Saisie de texte


Il existe deux modes de saisie du texte :


Mode de saisie textuelle T9 / Mode de saisie textuelle normale / Clavier Qwertz.


 permet d'activer ou de désactiver le mode T9.

Messages

 permet de modifier la langue d'écriture.

 permet de basculer entre les claviers de chiffres, de symboles et de lettres.

Pour faire défiler les différents claviers dans chaque mode de saisie de texte (par exemple, majuscules ou minuscules), utilisez  lorsque l'écran est en mode Paysage.

Pour entrer un espace, appuyez sur .

Pour effacer un caractère ou supprimer la phrase, appuyez sur



ASTUCE : Pour écrire votre message, il vous suffit d'appuyer sur les lettres affichées et d'appuyer sur :

 pour passer en majuscules

 permet d'insérer un espace

Saisie intuitive T9

 s'affiche en mode T9.

Le mode T9 utilise un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous écrivez. Pour ce faire, il se base sur la séquence des touches sur lesquelles vous appuyez.

Appuyez sur la touche numérique associée à la lettre à entrer ; le dictionnaire reconnaîtra le mot au cours de la saisie.

Par exemple, appuyez sur les touches 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 pour écrire « téléphone ».

Si le mot que vous souhaitez écrire n'apparaît pas, appuyez sur **Ortho**. Lorsque vous appuyez sur **Ortho**, vous avez la possibilité d'entrer le mot souhaité via le mode de saisie manuelle Abc. Le mot ou nom saisi est alors ajouté au dictionnaire.

Saisie manuelle Abc

 s'affiche en mode Abc.


En mode Abc (mode T9 désactivé),

pour saisir une lettre, vous devez appuyer à plusieurs reprises sur les touches numériques. Par exemple, pour écrire « hello », appuyez deux fois sur 4, deux fois sur 3, trois fois sur 5, à nouveau trois fois sur 5, puis trois fois sur 6.

Clavier Qwertz

Saisie de texte


Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques à l'aide du clavier alphanumérique de votre téléphone. Par exemple, vous devez saisir du texte pour enregistrer des noms dans les contacts, écrire un message et créer des événements planifiés dans l'agenda. Vous pouvez choisir parmi les méthodes de saisie suivantes : mode Abc et mode 123.

Pour saisir un symbole dans le champ de texte, appuyez sur la touche  et sélectionnez un symbole, puis appuyez sur **OK**.

Pour afficher plus d'options de symboles, faites défiler l'affichage à


l'aide des touches de navigation.

Séparez chaque mot par un espace en appuyant sur .

Pour effacer un caractère, appuyez sur la touche .

Mode de saisie de texte à l'aide du clavier


Lorsque vous devez saisir du texte, notamment lorsque vous écrivez un message, le mode Abc est activé par défaut. Lorsque vous saisissez un numéro, notamment lorsque vous émettez un appel, le mode chiffres sera activé par défaut.

En mode Abc, vous pouvez saisir des chiffres en appuyant d'abord sur , puis sur le chiffre requis.

Configuration de la messagerie électronique

La fonction e-mail de votre GW520 vous permet de garder le contact même lors de vos déplacements. Configurer un compte e-mail POP3 ou IMAP4 est à la fois simple et rapide.

Messages

- 1 Touchez .
- 2 Sélectionnez  depuis le menu **Communication**, puis .
- 3 Appuyez sur **Ajouter compte**.
- 4 L'Assistant vous aide à configurer vos paramètres de messagerie. Si aucun compte e-mail n'a été défini, vous pouvez en configurer un à l'aide de l'assistant.
- 5 Vous pouvez alors déterminer la configuration de votre compte :

Adresse e-mail : permet de saisir votre adresse e-mail.

Adresse du serveur : permet de saisir l'adresse du serveur (Microsoft Exchange uniquement).

Domaine : permet de saisir le domaine (Microsoft Exchange uniquement).

Nom d'utilisateur : permet de saisir le nom d'utilisateur du compte.

Mot de passe : permet de saisir le mot de passe du compte.

Protocole : permet de saisir le type de messagerie (**POP3** ou **IMAP4**).

Serv msg entrant : permet de saisir l'adresse du serveur de messagerie entrant.




Serv msg sortant : permet de saisir l'adresse du serveur de messagerie sortant.

Authenticat SMTP : permet de définir les paramètres de sécurité pour le serveur de messagerie sortant.

Nom de compte : il apparaît dans la liste des comptes, dans votre dossier E-mail.

Récupération des e-mails

Vous pouvez vérifier automatiquement ou manuellement l'arrivée de nouveaux e-mails.



- 1 Appuyez sur  , puis sélectionnez  depuis le menu **Communication**.
- 2 Appuyez sur le compte que vous souhaitez utiliser, puis sur  .
- 3 Choisissez **Récupérer**. Votre GW520 se connecte à votre compte e-mail et récupère vos nouveaux messages.

Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte

- 1 Appuyez sur **Nouvel e-mail** dans le compte e-mail que vous souhaitez utiliser. Un nouvel e-mail s'ouvre.
- 2 Vous pouvez saisir l'adresse du destinataire et écrire votre message. Vous pouvez également joindre des images, vidéos, sons ou autres types de fichiers.
- 3 Pour envoyer votre e-mail, appuyez sur **Envoyer**.

Modification des paramètres de messagerie électronique

Vous pouvez modifier les paramètres de votre messagerie électronique selon vos préférences.

- 1 Appuyez sur  , puis sélectionnez  et  .
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez **Paramètres de messagerie** pour modifier les paramètres suivants :
 - Comptes Email** : permet de configurer un compte e-mail.
 - Compte e-mail préféré** : permet de sélectionner le compte e-mail que vous souhaitez utiliser.
 - Autoriser rapport de lecture** : permet d'autoriser l'envoi d'un message de confirmation de lecture.
 - Demander rapport de lecture** : permet de demander des messages de confirmation de lecture.
 - Intervalle récupération** : permet de définir la fréquence à laquelle

Messages

votre GW520 vérifie l'arrivée de nouveaux e-mails.

Nombre de mails à récupérer : permet de sélectionner le nombre d'e-mails à récupérer à chaque fois.

Inclure message dans Transf. & Rép. : permet d'inclure ou non le message d'origine dans votre réponse.

Inclure pièce jointe : permet d'inclure ou non la pièce jointe d'origine dans toute réponse.

Récup. auto en itinérance : permet de récupérer automatiquement vos messages lorsque vous êtes à l'étranger (itinérance).

ASTUCE : Les coûts de récupération des e-mails seront plus élevés en mode itinérant. Veuillez contacter votre opérateur réseau.

Nouvelle notification email : permet de choisir si vous souhaitez recevoir ou non une notification lors de la réception d'un nouvel e-mail.

Signature : permet de créer une signature et d'activer cette fonction.

Priorité : permet de définir le niveau de priorité de vos e-mails.

Taille env msg : permet de sélectionner la taille maximale de vos e-mails.

Compteur e-mails : permet d'afficher les informations liées à vos e-mails.

Dossiers de messages

Vous reconnaîtrez la structure des dossiers du GW520, car elle est très logique.

Reçus : tous les messages que vous recevez sont placés dans votre boîte de réception. Elle vous permet notamment de consulter et

supprimer des messages. Pour plus de détails, reportez-vous à la section

Gestion des messages ci-dessous.

Boîte d'envoi : il s'agit d'un dossier de stockage temporaire dans lequel sont placés les messages en cours d'envoi.

Envoyés : tous les messages que vous envoyez sont placés dans ce dossier.





Brouillons : si vous ne terminez pas la rédaction d'un message, vous pouvez en enregistrer le début dans ce dossier.

Mes dossiers : créez des dossiers pour stocker vos messages.

Éléments supprimés : tous les messages que vous supprimez sont placés dans ce dossier (uniquement les e-mails)

Gestion des messages

Pour gérer vos messages, vous pouvez utiliser votre boîte de réception.

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez  et .
- 2 Sélectionnez **Reçus**.
- 3 Appuyez sur , puis choisissez :
 - Supprimer** : permet de supprimer les messages marqués.
 - Modifier l'affichage** : permet de sélectionner l'affichage classé ou l'affichage standard.
 - Créer nouveau msg** : permet d'ouvrir un nouveau message ou e-mail vierge.
 - Déplacer dans mon répertoire** : permet de déplacer les messages marqués vers Mes dossiers.
 - Filtrer** : permet de sélectionner une option de filtre.
 - Tout supprimer** : permet de supprimer tous les messages de votre boîte de réception.


Si le message **Espace insuffisant pour messages SIM** s'affiche, vous devez supprimer des messages de votre carte SIM.

Messages

Si le message **Espace insuffisant pour messages** s'affiche, vous devez supprimer des messages pour libérer de la mémoire.

Utilisation des modèles

Vous pouvez créer des modèles pour les SMS et MMS que vous envoyez fréquemment. Le téléphone contient déjà des modèles, que vous pouvez modifier.

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Modèles** depuis le menu **Communication**.
- 2 Choisissez **Modèles SMS** ou **Modèles MMS**. Appuyez ensuite sur  puis sélectionnez **Nouveau**, **Supprimer** ou **Tout supprimer**.
- 3 Pour créer un nouveau modèle, appuyez sur **Ajouter modèle**.
- 4 Vous pouvez afficher le modèle en le sélectionnant dans la liste et le modifier en le touchant sur l'écran.


Utilisation des émoticônes

Égayer vos messages en les agrémentant d'émoticônes. Les émoticônes les plus courantes sont déjà disponibles dans votre téléphone.

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Émoticônes** depuis le menu **Communication**.
- 2 Appuyez sur  pour accéder aux options relatives aux émoticônes : **Nouveau**, **Supprimer** et **Tout supprimer**.
- 3 Appuyez sur **Ajouter émoticône** pour créer une nouvelle émoticône.
- 4 Vous pouvez afficher l'émoticône en la sélectionnant dans la liste et la modifier en la touchant sur l'écran.

Modification des paramètres de message texte

Les paramètres de message du GW520 sont prédéfinis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Ces paramètres peuvent être modifiés en fonction de vos préférences.

Appuyez sur  et sélectionnez **Réglages** depuis le menu **Communication**. Sélectionnez **SMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Centre SMS : permet d'entrer les détails de votre centre de messagerie.

Accusé de réception : faites coulisser le commutateur vers la gauche pour recevoir la confirmation de livraison de vos messages.

Période de validité : permet de définir la durée de stockage de vos messages dans le centre de messagerie.




Types de message : permet de convertir votre message en **Texte**, **Voix**, **Fax**, **X.400** ou **E-mail**.

Codage caractère : permet de définir le mode de codage des caractères. Ce paramètre a une incidence sur la taille de vos messages et, par conséquent, sur leur coût.

Envoi des SMS longs : permet de définir si les messages longs doivent être envoyés sous forme de Plusieurs SMS ou d'un MMS.

Modification des paramètres MMS

Les paramètres de message du GW520 sont prédéfinis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Ces paramètres peuvent être modifiés en fonction de vos préférences.

Touchez  et sélectionnez , puis . Choisissez **Réglages**, puis **MMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Messages

Mode Récupération : permet de sélectionner **Réseau d'accueil** ou **Réseau d'itinérance**. Si vous choisissez Manuel, vous ne recevrez qu'une notification pour les MMS. Vous pourrez alors choisir ou non de les télécharger complètement.

Accusé de réception : permet de choisir d'autoriser et/ou de demander un accusé de réception.

Confirm. Lecture : permet de choisir d'autoriser et/ou de demander une confirmation de lecture.

Priorité : permet de définir le niveau de priorité de vos messages multimédia (MMS).

Période de validité : permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de messagerie.

Durée diapo : permet de définir la durée d'affichage des diapositives.


Mode de création : permet de choisir le mode de votre message.

Heure de réception : permet de définir le délai avant la livraison du message.

Centre MMS : permet d'entrer les détails de votre centre de messagerie.

Modification des autres paramètres

Appuyez sur  depuis le menu **Communication** et sélectionnez **Réglages**, puis :

Répondeur : appuyez sur  pour ajouter un nouveau service Répondeur. Pour plus d'informations sur le service proposé, contactez votre opérateur réseau.

Message de service : permet de définir si vous souhaitez recevoir ou bloquer les messages de service. Vous pouvez également définir des niveaux de sécurité pour vos messages en créant des listes d'expéditeurs sécurisés ou non sécurisés.

Compteur messages : permet de configurer ou réinitialiser le compteur de messages.

Service infos : permet de définir l'état de réception, la langue, ainsi que d'autres paramètres.



Orange Messenger

Remarque : Ce service n'est pas disponible dans tous les pays. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre fournisseur de services.

Vous pouvez discuter avec d'autres personnes en utilisant ce menu. Orange Messenger ne peut être utilisé qu'avec une carte SIM.

Appareil Photo

Prendre une photo rapide

- 1 Maintenez enfoncée la touche , située sur le côté droit du téléphone.
- 2 Le viseur apparaîtra à l'écran.
- 3 Maintenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la photo.
- 4 Placez le téléphone de façon à voir le sujet de votre photo dans l'aperçu.
- 5 Une fois la mise au point sur votre sujet effectuée, appuyez fermement sur le bouton  situé sur le côté du téléphone ou appuyez sur le cadre rouge affiché dans l'angle inférieur droit de l'écran pour prendre une photo. Les options d'envoi s'affichent.

Lorsque la photo est prise

Votre photo s'affiche à l'écran. Le nom de la photo s'affiche dans la partie inférieure de l'écran. Six icônes se trouvent également à droite de l'écran.



permet d'accéder à la galerie.



permet d'envoyer la photo en tant que message, e-mail ou via Bluetooth.



permet de charger l'image sur Internet.



permet de définir la photo que vous avez prise en tant que fond d'écran.




permet de supprimer la photo que vous venez de prendre. Confirmez en appuyant sur **Oui**. Le viseur réapparaît.



Permet de prendre immédiatement une autre photo. Votre photo actuelle sera enregistrée.

Utiliser les paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.

Paramètres de l'aperçu

Taille : permet de modifier la taille de la photo pour l'enregistrer dans l'espace de mémoire ou de prendre une photo ayant la taille adaptée pour un contact.

Effet de couleur : permet de choisir une tonalité pour votre photo.

Balance blancs : permet de choisir parmi Auto, Incandescent, Soleil, Fluorescent ou Nuageux.

Mode nuit : permet de prendre une photo dans un environnement sombre.

Retardateur : permet de définir un intervalle de temps entre le moment où vous appuyez sur le déclencheur et le moment où la

photo est prise. Sélectionnez l'un des intervalles de temps suivants : désactivé, 3 secondes, 5 secondes ou 10 secondes. Le minuteur est très utile si vous voulez figurer sur une photo.

Qualité : vous avez le choix entre trois options - Super avancé, Avancé et Normal. Plus la qualité est fine, plus l'image d'une photo est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire peut stocker moins de photos.

Mode d'affichage : permet de visualiser l'image en mode Plein écran ou Image entière. En mode Plein écran, il est possible que l'image soit tronquée pour s'ajuster à l'écran.

Autres paramètres

Mémoire : permet de sélectionner l'emplacement où vous souhaitez enregistrer vos photos. Choisissez Téléphone ou Mémoire externe.

Appareil Photo

Son prise vue : permet de sélectionner l'un des trois sons de prise de vue.


Grille : choisissez entre Désactivé, Bande simple et Section triple

Réinit. réglages : permet de réinitialiser tous les paramètres de l'appareil photo.

Caméra vidéo


Enregistrement d'une vidéo rapide


- 1 Maintenez enfoncée la touche Appareil Photo, située sur le côté droit du téléphone.
- 2 En mode de prévisualisation, appuyez sur l'icône de la caméra vidéo  pour activer le mode vidéo. Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran.
- 3 Maintenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 4 Appuyez sur le bouton Appareil photo pour démarrer l'enregistrement, ou appuyez sur le point rouge  dans le coin inférieur droit de l'écran.
- 5 **Enreg.** s'affiche dans le coin supérieur droit du viseur et une minuterie située dans le coin inférieur droit indique la durée de votre vidéo.
- 6 Si vous souhaitez interrompre la vidéo, appuyez sur . Pour la reprendre, sélectionnez .


- 7 Touchez  sur l'écran ou appuyez sur le déclencheur une deuxième fois pour arrêter l'enregistrement.


Lorsque la vidéo est enregistrée

Une image fixe représentant la vidéo filmée s'affiche à l'écran. Le nom de la vidéo s'affiche dans la partie inférieure de l'écran. Six icônes se trouvent également à droite de l'écran.

 Appuyez pour lire un clip vidéo.

 permet d'envoyer la vidéo sous forme de **Message, d'E-mail** ou via **Bluetooth**. Vous pouvez également charger votre vidéo sur YouTube.

 permet de modifier la vidéo.

 permet d'afficher une galerie des vidéos et des images enregistrées.

Caméra vidéo



Appuyez pour supprimer la vidéo que vous venez de prendre et confirmez en touchant **Oui**. Le viseur réapparaît.



permet de filmer une autre vidéo immédiatement. Votre vidéo actuelle est enregistrée.

Utiliser les paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur **Réglages** pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.

Paramètres de l'aperçu

Taille vidéo : permet de modifier la taille de la vidéo pour gagner de l'espace mémoire.

Effet de couleur : permet de choisir une tonalité pour votre vidéo.

Balance blancs : la balance des blancs permet de donner un aspect réaliste aux parties blanches de votre vidéo. Pour que votre appareil puisse régler correctement la

balance des blancs, vous devez déterminer les conditions de lumière de l'environnement. Sélectionnez l'une des options suivantes : **Auto**, **Incandescent**, **Soleil**, **Florescent** ou **Nuageux**.

Qualité : vous avez le choix entre trois options - **Super fin**, **Fin** et **Normal**. Plus la qualité est fine, plus l'image d'une vidéo est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire pourra stocker moins de vidéos.

Définir la durée : permet de définir une limite de durée pour votre vidéo. Sélectionnez **Sans limite** ou **MMS** pour limiter la taille et pouvoir envoyer la vidéo par MMS.

Mode d'affichage : permet de visualiser l'image en mode Plein écran ou Image entière. En mode Plein écran, il est possible que l'image soit tronquée pour s'ajuster à l'écran.

Autres paramètres

Mémoire : permet d'enregistrer vos vidéos sur la **Mémoire externe** ou la **Mémoire téléphone**.

Voix : choisissez Muet pour enregistrer une vidéo sans le son.



Réinit. réglages : permet de réinitialiser tous les réglages de l'appareil photo.


Vos photos et vidéos

Visualisation de vos photos et vidéos

- 1 Appuyez sur  dans l'écran Aperçu de votre appareil photo.
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Touchez la vidéo ou la photo pour l'ouvrir entièrement.
- 4 Pour lire la vidéo, appuyez sur . Pour interrompre la lecture, appuyez une fois sur l'écran et sélectionnez .

Capture d'une image à partir d'une vidéo

- 1 Sélectionnez la vidéo dans laquelle vous voulez capturer une image.
- 2 Appuyez sur  pour interrompre la vidéo sur l'image que vous souhaitez convertir et sélectionnez .
- 3 À partir du menu des options, sélectionnez .
- 4 L'image s'affiche à l'écran avec le nom qui lui est associé.

- 5  Permet de revenir à la galerie.
- 6 L'image est enregistrée dans votre dossier Album média et s'affiche dans la galerie. Pour afficher l'image, vous devez quitter la galerie, puis la rouvrir pour l'afficher.




AVERTISSEMENT :


Certaines fonctions ne fonctionneront pas correctement si le fichier multimédia n'a pas été enregistré à l'aide du téléphone.


Modification des photos

Vous disposez de nombreuses fonctionnalités pour modifier vos photos, y ajouter des éléments ou leur donner plus de vie.


- 1 Ouvrez la photo que vous souhaitez modifier et appuyez sur  pour faire apparaître les options.


2 Appuyez sur les icônes permettant de modifier votre photo :


 Permet de rogner votre photo. Sélectionnez une zone de rognage carrée ou circulaire et déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner une zone.


 Permet de faire un dessin à main levée sur votre photo. Dans les quatre options, sélectionnez l'épaisseur de la ligne, puis la couleur à utiliser.


T Permet d'ajouter du texte sur la photo.


 Permet de décorer votre photo avec des tampons. Sélectionnez un ou plusieurs tampons et appuyez sur **OK**. Appuyez sur les parties de la photo où vous voulez voir apparaître des tampons.


 Permet d'effacer ce que vous dessinez. Vous pouvez sélectionner la taille de la gomme parmi quatre options.

 Permet d'enregistrer les modifications apportées aux photos. Sélectionnez cette option pour enregistrer les modifications dans le **Fichier d'origine**, ou dans un **Nouveau fichier**. Si vous sélectionnez **Nouveau fichier**, saisissez un nom de fichier.

 Permet d'annuler le dernier effet ou la dernière modification apportée à la photo.

 Permet d'ouvrir d'autres options d'effets, y compris **Rotation**. Il existe également d'autres options d'édition avancées. Voir **Redimensionner, Morphing, Renforcement des couleurs, Ajouter images** etc.

 Permet d'ajouter des filtres effets comme Flou, Netteté et Esquisse à une photo.

 Permet de modifier un effet sur une photo.




 Permet de revenir à la galerie.

Vos photos et vidéos

Ajustement de la longueur de la vidéo




- 1 Ouvrez la vidéo à modifier, sélectionnez  et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Rogner**.
- 3 Appuyez sur  et définissez les nouveaux points de début et de fin à l'aide de .
- 4 Appuyez sur l'icône Enregistrer ou appuyez sur  pour revenir à la galerie et supprimer les modifications.

Fusion de deux vidéos

- 1 Ouvrez la vidéo à modifier, sélectionnez  et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Fusionner vidéo**.
- 3 L'album média s'ouvre. Choisissez la vidéo que vous voulez fusionner.


- 4 Appuyez sur la photo et faites-la glisser pour la fusionner à la fin ou au début de la vidéo.
- 5 Appuyez sur l'icône Effet pour choisir le mode de fusion des vidéos : **Aucun, Zoom pan., Pas de couv., Damier, Partagé, Forme de losange, Ovale, Neutre** ou **Fondu enchaîné**.
- 6 Appuyez sur l'icône Enregistrer, puis sur **Oui** pour enregistrer la nouvelle vidéo fusionnée. Choisissez de remplacer le fichier d'origine ou d'enregistrer la vidéo dans un nouveau fichier.
- 7 Répétez ces étapes pour fusionner d'autres vidéos.

Fusionner une photo avec une vidéo

- 1 Ouvrez la vidéo à modifier, sélectionnez  et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Fusionner image**.

- 3 Le dossier Album média s'ouvre. Sélectionnez la photo que vous voulez fusionner avec votre vidéo.
- 4 Appuyez sur la photo et faites-la glisser pour la fusionner à la fin ou au début de la vidéo.
- 5 Appuyez sur l'icône Effet pour choisir le mode de fusion de la photo et de la vidéo : **Aucun, Zoom pan., Pas de couv., Damier, Partagé, Forme de losange, Ovale, Neutre** ou **Fondu enchaîné**.
- 6 Appuyez sur Enregistrer, puis sur **Oui**. Choisissez de remplacer le fichier d'origine ou d'enregistrer la vidéo dans un nouveau fichier.
- 7 Répétez ces étapes pour fusionner d'autres photos.

Ajouter du texte à une vidéo

- 1 Ouvrez la vidéo à modifier, sélectionnez  et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Superposition texte**.
- 3 Saisissez votre texte à l'aide du clavier téléphonique et sélectionnez **Enreg.**
- 4 Appuyez sur  et indiquez l'endroit où vous souhaitez que le texte figure à l'aide de .
- 5 Appuyez sur la zone de l'écran dans laquelle vous souhaitez faire apparaître le texte et appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur  pour indiquer l'endroit où vous souhaitez faire disparaître le texte.
- 7 Touchez **Aperçu** pour vous assurer que la superposition du texte vous convient.
- 8 Appuyez sur l'icône Enregistrer et choisissez soit d'écraser le fichier d'origine, soit de l'enregistrer en tant que nouveau fichier.
- 9 Répétez ces étapes pour ajouter du texte.

Vos photos et vidéos


Superposer une photo

- 1 Ouvrez la vidéo à modifier, sélectionnez  et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Superposition image**.
- 3 L'album média s'ouvre. Sélectionnez la photo que vous voulez superposer sur votre vidéo.
- 4 Appuyez sur  et indiquez l'endroit où vous souhaitez que la photo apparaisse à l'aide de .
- 5 Appuyez sur la zone de l'écran dans laquelle vous souhaitez faire apparaître la photo et appuyez sur **OK**. Si la photo est trop grande, elle se superposera sur tout l'écran, et pas uniquement sur la zone sélectionnée.
- 6 Appuyez sur  pour indiquer l'endroit duquel vous souhaitez faire disparaître la photo.
- 7 Touchez **Aperçu** pour vous assurer que la superposition de la photo vous convient.




- 8 Appuyez sur l'icône Enregistrer et choisissez soit d'écraser le fichier d'origine, soit de l'enregistrer en tant que nouveau fichier.
- 9 Répétez ces étapes pour ajouter d'autres photos.

Ajouter un enregistrement vocal

- 1 Ouvrez la vidéo à modifier, sélectionnez  et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Enregistrement vocal**.
- 3 L'ajout d'un enregistrement vocal altère la qualité du fichier audio original. Touchez **Oui** pour continuer.
- 4 Touchez  pour visionner votre vidéo. Lorsque vous arrivez à la partie sur laquelle vous souhaitez enregistrer votre voix, appuyez sur .




- 5 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement et sur  pour reprendre l'enregistrement.
- 6 Touchez **Aperçu** pour vous assurer que l'enregistrement vocal vous convient.
- 7 Appuyez sur l'icône Enregistrer et choisissez soit d'écraser le fichier d'origine, soit de l'enregistrer en tant que nouveau fichier.
- 8 Répétez ces étapes pour ajouter d'autres enregistrements vocaux à la vidéo.

Ajouter une bande sonore à votre vidéo

- 1 Ouvrez la vidéo à modifier, sélectionnez  et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Doublage**.
- 3 L'album média s'ouvre. Sélectionnez la piste que vous voulez ajouter à votre vidéo.

- 4 La piste audio d'origine de la vidéo sera effacée. Touchez **Oui** pour continuer.
- 5 Si le fichier audio est plus court que la vidéo, définissez si vous souhaitez le passer **Une fois** ou le **Répéter**.
- 6 Choisissez de remplacer le fichier d'origine ou d'enregistrer la vidéo dans un nouveau fichier.




Modification de la vitesse de la vidéo

- 1 Ouvrez la vidéo à modifier, sélectionnez  et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Échelle de temps**.
- 3 Sélectionnez l'une des quatre options de vitesse suivantes : **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.
- 4 Choisissez de remplacer le fichier d'origine ou d'enregistrer la vidéo dans un nouveau fichier.

REMARQUE : Seuls les fichiers vidéo 3gp peuvent être modifiés.


Album multimédia

La mémoire du téléphone vous permet de stocker des fichiers multimédia afin d'accéder facilement à tous vos fichiers d'images, de sons, de vidéos et de jeux. La carte mémoire permet également d'enregistrer vos fichiers. L'utilisation d'une carte mémoire présente l'avantage de libérer de l'espace dans la mémoire de votre téléphone.

Pour accéder au menu Album multimédia, appuyez sur , puis sur . Appuyez sur  pour ouvrir la liste des dossiers contenant tous vos fichiers multimédia.

Images

Images contient une liste d'images, y compris des images par défaut préchargées sur votre téléphone, des images que vous avez téléchargées et des photos prises avec l'appareil photo de votre téléphone.





Appuyez sur  pour basculer l'affichage de Vue grille à Vue liste et inversement.

Envoi d'une photo

- 1 Touchez , puis .
- 2 Appuyez sur , puis sélectionnez **Images**.
- 3 Sélectionnez l'image à envoyer. Appuyez sur **Envoyer** et sélectionnez l'une des options suivantes : **Message**, **E-mail** ou **Bluetooth**.
- 4 Si vous choisissez **Message** ou **E-mail**, votre photo sera jointe au message et vous pourrez écrire et envoyer le message normalement. Si vous sélectionnez **Bluetooth**, Bluetooth est automatiquement activé et votre téléphone recherche un périphérique auquel envoyer la photo.

Utilisation d'une image

Les images peuvent servir de fonds d'écran, d'écrans de veille ou à identifier un appelant. Vérifiez que votre téléphone est en mode Portrait.

- 1 Touchez , puis .
- 2 Appuyez sur , puis sur **Images**.
- 3 Sélectionnez une image, puis touchez .
- 4 Appuyez sur **Utiliser comme** et sélectionnez l'une des options suivantes :





Fond d'écran : permet de définir un fond d'écran pour l'écran de veille.

Image Contacts : permet d'associer une image à une personne spécifique figurant dans votre liste de contacts, de manière à ce que l'image s'affiche lorsque cette personne vous appelle.

Image démarrage : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous allumez votre téléphone.

Fermeture image : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous éteignez votre téléphone.

Création d'un diaporama

- 1 Touchez , puis .
- 2 Appuyez sur , puis sur **Images**.
- 3 Sélectionnez une image de démarrage pour votre diaporama.
- 4 Appuyez sur , puis sur **Diaporama**.

Sons

Le dossier **Sons** contient les options Sons téléchargés, **Sons par défaut** et **Mémo vocal**. Ce dossier vous permet de gérer et d'envoyer des sons ou de les définir comme sonneries.

Album multimédia




Utilisation d'un son

- 1 Touchez , puis .
- 2 Appuyez sur , puis sur **Sons**.
- 3 Sélectionnez un son pour commencer à le lire.
- 4 Appuyez sur  et sélectionnez **Utiliser comme**.
- 5 Sélectionnez l'une des options suivantes : **Sonnerie**, **Sonnerie message**, **Démarrage** ou **Fermeture**.


Vidéos

Le dossier **Mes vidéos** affiche la liste des vidéos que vous avez téléchargées ou enregistrées sur votre téléphone.

Lecture d'une vidéo

- 1 Touchez , puis .
- 2 Appuyez sur , puis sur **Vidéos**.
- 3 Sélectionnez une vidéo à lire.

Utilisation des options alors que la vidéo est en pause

Appuyez sur  lorsque la vidéo est en mode pause et sélectionnez l'une des options suivantes :

Capturer : permet de capturer le plan figé en tant qu'image.


Envoyer : permet d'envoyer une vidéo dans un message, un e-mail ou via Bluetooth. Vous pouvez également diffuser votre vidéo sur YouTube.

Supprimer : permet de supprimer la vidéo.

Modifier : permet de modifier la vidéo.

Info. fichier : permet d'afficher le nom, la taille, la date, le type, la durée, la protection et le transfert.




Envoi d'une vidéo

- 1 Sélectionnez une vidéo puis touchez .
- 2 Appuyez sur **Envoyer** et sélectionnez **Message**, **E-mail**,

Bluetooth ou **YouTube**.

- 3 Si vous choisissez **Message multimédia** ou **E-mail**, votre vidéo sera jointe au message et vous pourrez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demande d'activer Bluetooth. Votre téléphone recherche alors un périphérique auquel envoyer la vidéo.

Utilisation d'un jeu

- 1 Touchez , puis .
- 2 Touchez .
- 3 Ouvrez le dossier **Jeux**, sélectionnez un jeu et appuyez sur l'icône correspondante pour le lancer.

Utilisation du menu d'options des jeux

Les dossiers Jeux et Applications contiennent les options suivantes :

Info. fichier : permet d'afficher le fournisseur, la version, la taille et le domaine.

Trier par : permet de trier les jeux et applications par **Date**, **Taille** ou **Nom**.

Gestionnaire de mémoire : permet d'afficher l'état de la mémoire téléphone et de la mémoire externe.

Utilisation de Mes jeux

Mes jeux contient des jeux Flash préchargés qui utilisent le capteur de mouvement intégré.

Contenus Flash

Le dossier des contenus Flash comprend tous vos fichiers par défaut et vos fichiers SWF téléchargés.

Documents




Tous les documents peuvent être affichés dans le menu Documents. Ce menu permet d'afficher des fichiers Excel, PowerPoint, Word, texte et PDF.

Album multimédia

Autres

Le dossier Autres permet de stocker des fichiers autres que des images, des sons, des vidéos, des jeux ou des applications. Il est utilisé de la même manière que le **dossier** Documents.

Musique

Votre LG GW520 est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, touchez , puis  et . À partir de cet emplacement, vous avez accès à plusieurs dossiers :

Dernières écoutes : permet d'afficher toutes les chansons que vous avez écoutées récemment.

Music Store : permet de vous connecter à la boutique en ligne.

Toutes les pistes : contient toutes les chansons de votre téléphone.

Artistes : permet de parcourir votre collection musicale par artiste.




Albums : permet de parcourir votre collection musicale par album.

Genres : permet de parcourir votre collection musicale par genre.

Listes d'écoute : permet d'afficher toutes les listes d'écoute que vous avez créées.


Lecture aléatoire : permet d'écouter vos morceaux de musique dans un ordre aléatoire.

Lecture d'une chanson





- 1 Appuyez sur , puis sur .
- 2 Touchez , puis **Toutes les pistes**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.
- 4 Touchez  pour mettre la chanson sur pause.
- 5 Touchez  pour passer à la chanson suivante.
- 6 Touchez  pour revenir à la chanson précédente.
- 7 Appuyez sur  pour revenir à la liste de chansons.

Création d'une liste d'écoute

Vos propres listes d'écoute peuvent être créées en sélectionnant des chansons dans le dossier **Toutes les pistes**.

- 1 Touchez , puis .
- 2 Appuyez sur , puis sur **Listes d'écoute**.
- 3 Touchez **Ajouter une nouvelle liste d'écoute**, saisissez le nom de la liste d'écoute puis touchez **Enregistrer**.
- 4 Le dossier **Toutes les pistes** affiche toutes les chansons stockées dans votre téléphone. Appuyez sur toutes les chansons que vous souhaitez inclure dans votre liste d'écoute. Une coche apparaît à gauche des noms des chansons.
- 5 Touchez **Terminé**.

Suppression d'une liste d'écoute

- 1 Appuyez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis sur **Listes d'écoute**.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Supprimer** ou **Tout supprimer** pour supprimer l'ensemble des listes d'écoute.






Utilisation de la radio

La fonction radio FM intégrée du LG GW520 vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

REMARQUE : Pour écouter la radio, vous devez brancher votre casque. Insérez-le dans la prise casque (il s'agit de la même prise que celle utilisée pour le chargeur).





Album multimédia

Utilisation de Studio de cinéma




- 1 Touchez , puis .
- 2 Appuyez sur .
- 3 Touchez  pour ajouter une image. Cochez les images que vous souhaitez inclure, puis sélectionnez Insérer.
- 4 Appuyez sur l'onglet Style pour choisir un style Cinéma.
- 5 Appuyez sur Son par défaut pour modifier un son.
- 6 Touchez  pour voir votre création.
- 7 Si vous souhaitez enregistrer votre création, appuyez sur l'icône Enregistrer.

Organiseur

Ajout d'un événement au calendrier

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis appuyez sur  et sur . Sélectionnez **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Nouvel événement**.

Ajout d'un élément à votre liste des tâches




- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis appuyez sur  et sur .
- 2 Sélectionnez **Tâches** et appuyez sur **Ajouter tâche**.
- 3 Définissez la date de la tâche, ajoutez des notes, puis sélectionnez un niveau de priorité : **Elevée**, **Moyenne** ou **Faible**.
- 4 Enregistrez la tâche en sélectionnant **Enreg**.

Trouver jour J

Trouver jour J est un outil très pratique qui vous permet de déterminer une date à partir de la date du jour.


Vous pouvez ainsi repérer diverses échéances.

Réglage des alarmes

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis appuyez sur  et sur .
- 2 Touchez **Nouvelle alarme**.
- 3 Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'alarme sonne, puis touchez **Enreg**. L'écran revient automatiquement à la liste des alarmes.
- 4 Sélectionnez l'élément dans la liste et choisissez de faire sonner l'alarme **Une fois**, **Chaque jour**, **Lun - Ven**, **Lun - Sam**, **Sam - Dim**, **Sauf congés** ou **Choisir un jour de la semaine**.

Les icônes indiquent le jour de la semaine que vous sélectionnez.







Organisateur

- 5 Sélectionnez **Type d'alarme** pour choisir un type d'alarme.
- 6 Appuyez sur **Alarme**. Vous pouvez choisir un son depuis la liste Album média.
Pour écouter une sonnerie, appuyez sur  à droite du son.
- 7 Ajoutez un mémo pour l'alarme.
- 8 Vous pouvez enfin régler la fréquence de répétition sur 5, 10, 20, 30 minutes ou 1 heure, ou supprimer la répétition.
- 9 Lorsque l'alarme est réglée, appuyez sur **Enregistrer**.
REMARQUE : Vous pouvez programmer un maximum de 5 alarmes.

Enreg. voix

Le dictaphone vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres fichiers audio.




Enregistrement d'un son ou d'une voix

- 1 Touchez , puis .
- 2 Touchez .
- 3 Touchez  pour lancer l'enregistrement.
- 4 Touchez  pour arrêter l'enregistrement.
- 5 Touchez  pour écouter votre enregistrement.





Envoi du mémo vocal

- 1 Une fois l'enregistrement terminé, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Envoyer via**, et sélectionnez l'une des options suivantes : **Message**, **E-mail** ou **Bluetooth**. Si vous choisissez **Message ou E-mail**, l'enregistrement sera ajouté au message et vous pourrez l'écrire et l'envoyer normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, Bluetooth est automatiquement activé et votre téléphone recherche un périphérique.

Ajouter un mémo

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis appuyez sur  et sur .
- 2 Appuyez sur **Ajouter mémo**.
- 3 Saisissez votre mémo, puis appuyez sur **Enregistrer**.
- 4 Votre mémo s'affiche à l'écran.




Utiliser la calculatrice

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis appuyez sur  et sur .
- 2 Sélectionnez **Calculatrice**.
- 3 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 4 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction souhaitée (+, -, x ou ÷), suivie de =.
- 5 Pour les calculs plus complexes, appuyez sur , puis choisissez **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **deg**, **rad**, etc.

Convertir une unité

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis appuyez sur  et sur .
- 2 Sélectionnez **Convertisseur**.
- 3 Sélectionnez le type de données à convertir : **Devise**, **Surface**, **Poids**, **Longueur**, **Température**, **Volume** ou **Vitesse**.
- 4 Vous pouvez à présent choisir l'unité et entrer la valeur à convertir, puis l'unité de conversion.
- 5 Le résultat s'affiche.

Utilisation du chronomètre

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis appuyez sur  et sur .
- 2 Sélectionnez **Chronomètre**.
- 3 Appuyez sur **Démarrer** pour commencer le chronométrage.
- 4 Appuyez sur **Tour** si vous souhaitez enregistrer la durée d'un tour.





Organiseur

- 5 Appuyez sur **Arrêt** pour arrêter le chronomètre.
- 6 Appuyez sur **Reprendre** pour redémarrer le chronomètre au moment où vous l'aviez arrêté ou sur **Réinitialiser** pour remettre le temps à zéro.

STK

Ce menu peut varier selon que les services STK sont pris en charge ou non par la carte SIM (SIM Application Toolkit).




Ajout d'une ville à l'horloge mondiale

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis appuyez sur  et sur .
- 2 Appuyez sur , puis sur **Ajouter ville**. Appuyez sur l'icône située en haut à gauche de l'écran et saisissez le nom de la ville à ajouter dans le champ correspondant. La ville s'affiche en haut de l'écran.

PC Sync

Vous pouvez synchroniser votre ordinateur avec votre téléphone afin de vous assurer que toutes les informations importantes et les dates concordent. Pour avoir l'esprit tranquille, vous pouvez aussi sauvegarder vos fichiers.

Installation de LG PC Suite sur votre ordinateur

- 1 Dans l'écran de veille, appuyez sur , sélectionnez  et choisissez .
- 2 Accédez à l'option **Mode connexion USB** et sélectionnez PC suite.
- 3 Connectez le téléphone à votre ordinateur.

Utilisation du téléphone comme périphérique de stockage de masse

Votre téléphone peut être utilisé comme périphérique de stockage de masse.



- 1 Déconnectez votre téléphone de votre ordinateur.
- 2 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis appuyez sur .
- 3 Sélectionnez , puis **Mode connexion USB**.
- 4 Appuyez sur **Stockage de masse**. Ce mode est enregistré.
- 5 Connectez le téléphone à votre ordinateur. Votre téléphone affiche : **Connecté**.
- 6 Tous les fichiers de votre téléphone sont automatiquement enregistrés sur le disque dur de votre ordinateur.
REMARQUE : Pour l'initialisation du stockage de masse, votre téléphone doit être déconnecté de l'ordinateur.

PC Sync

Utilisation du téléphone comme périphérique de synchronisation musicale

Votre téléphone peut être utilisé comme périphérique de synchronisation musicale uniquement pour les fichiers de synchronisation musicale.

La synchronisation musicale peut être effectuée à l'aide de Windows Media Player 11 et prend en charge la mémoire du téléphone et la carte mémoire externe.

- 1 Déconnectez votre téléphone de votre ordinateur.
- 2 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis appuyez sur .
- 3 Sélectionnez , puis **Mode connexion USB**.
- 4 Appuyez sur **Sync musique**. Ce mode est enregistré.
- 5 Connectez le téléphone à votre ordinateur. Votre téléphone affiche : **Connexion en tant que Sync musique...** puis




Débrancher pour arrêter Sync musique.

Orange World

Orange World

Orange World vous donne accès, entre autres, à une multitude de jeux, de musiques, d'actualités, de sports, de divertissements et bien plus encore, directement sur votre téléphone portable et ce, où que vous soyez et quels que soient vos centres d'intérêts.




Accès au Web

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis appuyez sur  et sur .
- 2 Pour aller directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez **Page d'accueil**. Vous pouvez également sélectionner **Entrer l'adresse**, saisir l'URL souhaitée et sélectionner **Connexion**.

REMARQUE : La connexion à ce service et le téléchargement de contenus entraîneront des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

Ajouter des favoris et y accéder

Pour accéder facilement et rapidement à vos sites Web préférés, vous pouvez ajouter des favoris et enregistrer des pages Web.

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis appuyez sur  et sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Favoris**. Votre liste de favoris s'affiche.
- 3 Pour ajouter un nouveau signet, appuyez sur **Ajouter signet**. Entrez un nom pour ce signet, suivi de l'URL.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**. Le signet apparaît dans la liste des favoris.
- 5 Pour accéder à un signet, il vous suffit de le toucher, puis d'appuyer sur Connexion. Vous allez être connecté au signet.


Orange World

Utilisation du lecteur RSS




RSS (Really Simple Syndication) est une famille de formats de bulletins d'informations Web utilisés pour publier du contenu fréquemment mis à jour, comme des entrées de blog, actualités ou podcast. Un document RSS, appelé fil d'information, bulletin d'informations Web ou canal, contient un résumé du contenu d'un site Web associé ou son texte complet. RSS permet de se tenir informé sur ses sites Web favoris de manière automatisée, ce qui est plus simple qu'une vérification manuelle. L'utilisateur s'abonne à un fil d'information en entrant le lien correspondant dans le lecteur ou en cliquant sur une icône RSS dans un navigateur pour lancer le processus d'abonnement. Le lecteur vérifie régulièrement la présence de nouveau contenu pour les fils d'information auxquels l'utilisateur

s'est abonné et télécharge les mises à jour détectées.




Enregistrement d'une page

- 1 Accédez à la page Web souhaitée, comme indiqué page précédente.
- 2 Appuyez sur , puis sélectionnez Enregistrer cette page.
- 3 Entrez un nom pour cette page Web, de sorte que vous puissiez facilement l'identifier.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.




Accès à une Page enregistrée

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis appuyez sur  et sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Pages enregistrées**.
- 3 Sélectionnez la page requise pour l'ouvrir.

Affichage de l'historique du navigateur

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis appuyez sur  et sélectionnez . Sélectionnez **Historique**.
- 2 La liste des titres des pages Web dernièrement visitées s'affiche. Pour accéder à l'une de ces pages, il vous suffit de la sélectionner.

Modification des paramètres du navigateur Web

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis appuyez sur  et sélectionnez . Sélectionnez **Réglages**.
- 2 Vous pouvez modifier les réglages **Profils, Param. d'apparence, Cache, Cookies, Sécurité** ou réinitialiser tous les paramètres en sélectionnant **Réinit. Paramètres**.



Paramètres

Ce dossier vous permet de modifier vos réglages afin de personnaliser votre GW520.

Personnalisation des Profils

À partir de l'écran de veille, vous pouvez rapidement modifier votre profil. Il vous suffit d'appuyer sur la barre Résumé état, située en haut de l'écran, puis sur l'onglet Profil.

Modification des paramètres de l'Écran

1 Touchez , puis choisissez .

2 Appuyez sur , puis choisissez :

Fond d'écran : permet de choisir le thème de votre écran de veille.

Livesquare : permet de modifier Liveplace et Livecon. Si vous activez la fonction Réinitialisation quotidienne, Livesquare est réinitialisé tous les jours à 4 h du matin.

Menu principal : permet de choisir le style du menu supérieur.

Composer numero : permet de régler la taille et la couleur des chiffres.

Police : permet de régler le style et la taille de la police.

Rétroéclairage : permet de définir la durée de fonctionnement du rétroéclairage.

REMARQUE : Plus la durée de fonctionnement du rétroéclairage est importante, plus la batterie est sollicitée. Vous devrez donc recharger votre téléphone plus souvent.




Luminosité : permet de régler la luminosité de l'écran.

Message d'accueil : permet de choisir entre activé et désactivé et de remplir le message d'accueil.

Démarrage/Fermeture : permet de choisir un thème pour votre écran de démarrage ou de fermeture.

Modification des paramètres du Téléphone

Profitez de la liberté qui vous est offerte d'adapter le GW520 en fonction de vos préférences personnelles.

- 1 Touchez , puis choisissez .
- 2 Touchez , puis choisissez dans la liste suivante.

Date & Heure : permet de régler les paramètres de date et d'heure ou d'activer leur mise à jour automatique lorsque vous voyagez ou pour les mettre à l'heure d'été.

Économie d'énergie : permet de paramétrer les économies d'énergie définies en usine sur

Désactivé, Nuit uniquement ou **Toujours activé**.

Langues : permet de modifier la langue d'affichage de votre GW520.

Verr. clavier auto : permet de verrouiller le clavier

automatiquement dans l'écran de veille.




Sécurité : permet de régler les paramètres de sécurité, notamment les codes PIN et le verrouillage du téléphone.

Gestionnaire de mémoire : permet de déterminer l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire disponible.

Réinit. Paramètres : permet de réinitialiser tous les paramètres à leur valeur d'usine par défaut.

Infos : permet d'afficher les informations techniques de votre GW520.

Modification des réglages des touches

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur  et sur .

Calibrage écran tactile : permet d'ajuster le calibrage de votre écran tactile.

Effet Écran tactile : permet de modifier l'effet Écran tactile.

Paramètres

Modification des paramètres de Connectivité

Les paramètres de connectivité ont déjà été définis par votre opérateur afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier tout paramètre, utilisez ce menu :

Appuyez sur , puis sur . Sélectionnez .

Paramètres réseau

Sélection réseau : si vous sélectionnez **l'option de sélection automatique**, cette fonction recherche automatiquement le réseau et enregistre le téléphone auprès du réseau. Nous vous recommandons d'utiliser ce paramètre pour obtenir un service et une qualité optimaux.

REMARQUE : Si votre téléphone perd la connexion au réseau en mode manuel, un message vous invitant à sélectionner le réseau

disponible s'affiche dans l'écran de veille.

Mode réseau : vous pouvez définir le type de réseau à rechercher dans le menu Sélection réseau.

Liste favoris : si la recherche réseau est effectuée automatiquement, vous pouvez ajouter un réseau préféré pour la connexion. Les options disponibles sont les suivantes :

Profils Internet : ce menu montre les profils Internet. Vous pouvez créer de nouveaux profils, les supprimer ou les modifier à l'aide du menu Options. Cependant, vous ne pouvez pas supprimer ni modifier les configurations par défaut dépendant du pays où vous vous trouvez.

Points d'accès : votre opérateur réseau a déjà enregistré ces informations. À l'aide de ce menu, vous pouvez ajouter de nouveaux points d'accès.

Connexion par paquet : permet de déterminer quand le périphérique doit être connecté au réseau pour les données par paquets.

Mode connexion USB : choisissez Service de données et synchronisez le GW520 à l'aide du logiciel LG PC Suite afin de copier les fichiers depuis votre téléphone. Si vous utilisez la synchronisation de Windows Media Player, sélectionnez Synchroniser la musique dans ce menu. La fonction de synchronisation musicale est disponible pour les contenus musicaux uniquement.

Service Synch

REMARQUE : Ce service n'est pas disponible dans tous les pays. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre fournisseur de services.

Vous pouvez échanger des informations avec le serveur d'un opérateur.





Paramètres streaming : votre opérateur réseau a déjà enregistré ces informations. Vous pouvez toutefois les modifier si vous le souhaitez.

Java : permet d'ajouter ou de sélectionner un profil et d'afficher les informations de certificat.

Envoi et réception de fichiers via Bluetooth

Grâce à la technologie Bluetooth, vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers très facilement. La connexion est rapide et aucun câble n'est nécessaire. Vous pouvez également connecter un casque Bluetooth pour émettre et recevoir des appels.

Modification de vos paramètres Bluetooth

- 1 Touchez  et sélectionnez .
- 2 Choisissez , puis appuyez sur  et sélectionnez **Réglages**.

Paramètres

Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Visibilité : permet de choisir **Visible, Masqué** ou **Visible pendant 1 minute**.

Nom du téléphone : permet de saisir un nom pour votre GW520.

Supported services : permet de définir l'utilisation de la connectivité Bluetooth en association avec différents services.

Mode SIM distante : choisissez **Activé** ou **Désactivé**.

Mon adresse : permet d'afficher votre adresse Bluetooth.

Association à un autre périphérique Bluetooth

Lorsque vous associez le GW520 à un autre périphérique, vous pouvez configurer une connexion protégée par mot de passe. Cette association est alors plus sécurisée.

- 1 Assurez-vous que le Bluetooth est **Activé** et **Visible**. Vous pouvez modifier la visibilité dans le menu **Réglages**.
- 2 Appuyez sur **Rechercher**.
- 3 Le GW520 recherche des périphériques. Lorsque la recherche est terminée, l'option **Réessayer** apparaît à l'écran.
- 4 Choisissez le périphérique auquel associer votre GW520, entrez le mot de passe et appuyez sur **OK**.
- 5 Votre téléphone se connecte alors à l'autre périphérique, sur lequel vous devez saisir le même mot de passe.
- 6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.

Mise à jour du logiciel

Programme de mise à jour du logiciel du téléphone mobile LG

Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation de ce programme, consultez le site <http://update.lgmobile.com>.

Cette fonction vous permet de mettre à jour votre logiciel avec la version logicielle la plus récente de manière simple et rapide sur Internet, sans avoir à contacter le centre de services LG.

Le programme de mise à jour du logiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus de mise à jour. Assurez-vous de consulter toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Notez que le retrait du câble USB de transmission des données ou des batteries au cours de la mise à jour peut endommager

votre téléphone. Le fabricant ne pouvant être tenu responsable des pertes de données au cours du processus de mise à jour, nous vous conseillons de noter au préalable les informations importantes par souci de sécurité.

Accessoires

Les accessoires suivants sont fournis avec votre GW520.

Chargeur



Kit pour données



Batterie



Casque stéréo



Guide de l'utilisateur

Pour en savoir plus sur le GW520.

REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier selon les zones géographiques. Merci de contacter nos sociétés de services ou agents locaux pour plus d'informations.

Service réseau

Le téléphone sans fil décrit dans ce guide est compatible avec les réseaux GSM 850, E-GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 et W-CDMA.

Certaines des fonctions décrites dans ce guide sont appelées services réseau. Il s'agit de fonctions spéciales que vous définissez avec votre opérateur. Pour bénéficier des services réseau, vous devez vous y abonner par le biais de votre opérateur et obtenir de ce dernier des instructions d'utilisation.

Données techniques

Général

Nom du produit : GW520

Système : GSM 850 / E-GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA

Températures ambiantes

Max. : +55 °C (en décharge)
+45°C (en charge)

Min. : -10°C

Déclaration de conformité



Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Détails du produit

Nom du produit

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Modèle

GW520

Nom commerciale

LG

CE 0168

Détails Standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 v1.3.1, EN 301 489-17 v1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1
EN 50360:2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001
EN 300 328 V1.7.1

Informations supplémentaires

La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT (organisme de contrôle).

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus et concernés par la présente déclaration sont conformes aux normes et aux dispositions des directives mentionnées ci-dessus.

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwzoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36- 547 - 8794
e-mail : jacob@lge.com

Nom

Date de publication

Seung Hyoun, Ji / Directeur 6. May. 2009

Signature du représentant

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux radiofréquences et le débit d'absorption spécifique (DAS). Le modèle GW520 est conforme aux exigences de sécurité en vigueur relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à assurer la sécurité des personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes

normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.

- Même si tous les modèles de téléphones LG n'ont pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de SAR recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/Kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissus.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DASy4 (pour une utilisation à l'oreille) à 1.01 W/kg (10 g) et à 1.75 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- La valeur du SAR applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite du SAR recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1.6 W/Kg en moyenne pour un (1) gramme de tissu humain. (États-Unis, Canada, Australie et Taiwan).
- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.

Entretien et réparation

AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.

- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables. En effet, il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Le revêtement de votre téléphone risque d'être endommagé si vous le recouvrez d'un emballage en vinyle.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- N'appuyez pas sur l'écran avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- N'utilisez pas votre téléphone ou ses accessoires dans des endroits humides tels que piscines, serres, solariums ou environnements tropicaux. Ceux-ci risquent de l'endommager et d'annuler la garantie.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un

équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.

- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Cela est particulièrement recommandé lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue.

Nuisances auditives

Vous exposer à un volume sonore très élevé pendant longtemps peut nuire à votre ouïe. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec les petites pièces.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas

disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.

- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Lorsque la batterie de votre téléphone doit être changée, merci de l'apporter au centre d'assistance clientèle ou au revendeur agréé LG Electronics le plus proche de chez vous pour obtenir de l'aide.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.



Le informazioni fornite nel presente manuale possono variare a seconda del software del telefono in uso o delle impostazioni del fornitore di servizi.



Guida per l'utente **GW520**

Congratulazioni per aver acquistato il telefono cellulare GW520 di LG compatto e avanzato, progettato per funzionare con le più recenti tecnologie di comunicazione mobile digitale.



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1** Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
- 2** Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3** Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 4** Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Contenuti

Introduzione al telefono	6	Disattivazione del servizio DTMF.....	20
Vista del telefono aperto	7	Visualizzazione della cronologia	
Inserimento della SIM e della		chiamate	21
batteria.....	9	Uso del trasferimento di chiamata.....	21
Scheda di memoria.....	12	Avviso di chiamata.....	21
Installazione di una scheda di		Uso del blocco chiamate	21
memoria	12	Numeri fissi.....	22
Formattazione della scheda di		Uso di Rifiuta chiamata con SMS	22
memoria	12	Costi chiamate.....	22
Trasferimento dei contatti.....	13	Durata chiamate	22
Mappa dei menu	14	Traffico dati.....	22
Schermata di standby.....	15	Modifica delle impostazioni comuni	
Suggerimenti per lo schermo a		di chiamata.....	23
sfioramento	15	Contatti	24
Tasti di scelta rapida	17	Ricerca di un contatto.....	24
Barra di stato	18	Aggiunta di un nuovo contatto.....	24
Chiamate	19	Creazione di un gruppo	25
Per effettuare una chiamata	19	Modifica delle impostazioni relative	
Modifica delle impostazioni di		ai contatti	25
visualizzazione dei tasti numerici per		Visualizzazione delle informazioni.....	26
la selezione	19	Messaggi.....	27
Come chiamare i contatti	19	Messaggi.....	27
Per rispondere e rifiutare una		Invio di un messaggio.....	27
chiamata	19	Inserimento di testo	27
Regolazione del volume della		Scrittura intuitiva T9	28
chiamata	20	Abc manuale	29
Per effettuare una seconda		Tastiera Qwertz	29
chiamata	20	Configurazione e-mail	30
		Ricezione dei messaggi e-mail	31

Contenuti

Invio di una e-mail usando il nuovo account	31	Aggiunta di testo a un video	46
Modifica delle impostazioni e-mail	31	Sovrapposizione di una foto	46
Cartelle dei messaggi	33	Aggiunta di una registrazione vocale	47
Gestione dei messaggi	33	Aggiunta di una colonna sonora al video	48
Uso dei modelli	34	Modifica della velocità del video	48
Uso delle emoticon	34	Galleria Multimedia	49
Modifica delle impostazioni per gli SMS	35	Immagini	49
Modifica delle impostazioni per gli MMS	36	Invio di una foto	49
Modifica delle altre impostazioni	37	Uso di un'immagine	49
Orange Messenger	37	Creazione di una presentazione	50
Fotocamera	38	Suoni	50
Per scattare una foto	38	Uso di un file audio	50
Dopo lo scatto di una foto	38	Video	51
Uso delle impostazioni rapide	38	Uso delle opzioni durante la messa in pausa di un video	51
Videocamera	40	Invio di un video clip	51
Acquisizione rapida di un video	40	Come giocare	52
Dopo l'acquisizione di un video	40	Uso del menu delle opzioni dei giochi	52
Uso delle impostazioni rapide	41	Uso di Intrattenimento	52
Foto e video	43	Contenuti Flash	52
Visualizzazione di foto e video	43	Documenti	52
Acquisizione di un'immagine da un video	43	Altri	52
Modifica delle foto	43	Orange Music	52
Ritaglio della lunghezza del video	45	Riproduzione di un brano	53
Unione di due video	45	Creazione di una playlist	53
Unione di foto a un video	45	Eliminazione di una playlist	54

Usò della radio.....	54	Aggiunta e accesso ai segnalibri.....	61
Usò di Muvee studio.....	54	Usò di RSS reader.....	62
Agenda.....	55	Salvataggio di una pagina	62
Aggiunta di un evento al calendario	55	Accesso alla pagina salvata.....	62
Aggiunta di un elemento all'elenco delle attività.....	55	Visualizzazione della cronologia browser	63
Impostazione dell'allarme.....	55	Modifica delle impostazioni del browser Web	63
Registratore vocale	56	Impostazioni	64
Registrazione di un suono o di una voce	56	Personalizzazione dei profili.....	64
Invio di una registrazione vocale	56	Modifica delle impostazioni dello schermo.....	64
Appunti.....	56	Modifica delle impostazioni del telefono.....	65
Usò della calcolatrice	57	Modifica delle impostazioni tattili.....	66
Conversione di un'unità.....	57	Modifica delle impostazioni di connettività	66
Utilizzo del cronometro	57	Invio e ricezione di file mediante Bluetooth.....	67
STK.....	58	Associazione a un altro dispositivo Bluetooth.....	68
Aggiunta di una città all'orologio mondiale	58	Aggiornamento software	69
PC Sync.....	59	Accessori.....	70
Installazione di LG PC Suite sul computer.....	59	Servizio di rete.....	71
Usò del telefono come periferica di archiviazione	59	Dati tecnici.....	71
Usò del telefono come dispositivo di sincronizzazione musicale.....	59	Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente.....	73
Orange World.....	61		
Orange World.....	61		
Accesso al Web	61		

Introduzione al telefono


Connettore per caricabatterie, cavo e vivavoce

SUGGERIMENTO: per collegare il cavo USB, attendere che il telefono si sia acceso e abbia eseguito la registrazione nella rete.



Fine/Accensione

- Consente di terminare o rifiutare una chiamata.
- Consente di accendere/spengere il telefono.
- Premere una volta per tornare alla schermata di standby.

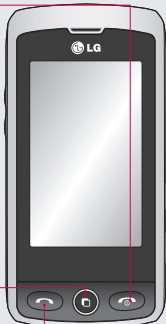


Tasto multifunzione

Chiama

- Consente di comporre un numero di telefono e di rispondere alle chiamate in entrata.

ATTENZIONE: non collocare oggetti pesanti sul telefono e fare attenzione a non sedersi sul telefono se riposto in tasca, in quanto si potrebbe danneggiare il display LCD e la funzionalità dello schermo a sfioramento.

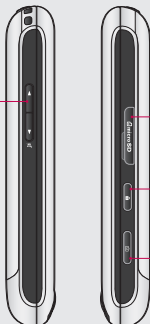

Sede scheda di memoria micro SD

Tasto di blocco/sblocco

Tasto Fotocamera

Tasti laterali

- Quando lo schermo è inattivo: volume della suoneria e del tono sfioramento.
- Durante una chiamata: volume della conversazione.

Vista del telefono aperto



Modifica modalità immissione testo
(maiuscolo/minuscolo)

Tasti alfanumerici

Tasto Spazio

Utilizzare per immettere uno spazio durante la modifica.

Tasto Cancella


- Consente di cancellare un carattere ogni volta che viene premuto. Tenerlo premuto per eliminare tutti i caratteri contemporaneamente.

Tasto Invia

Tasto Simbolo

- Consente di selezionare Simboli non alfanumerici.


Vista del telefono aperto

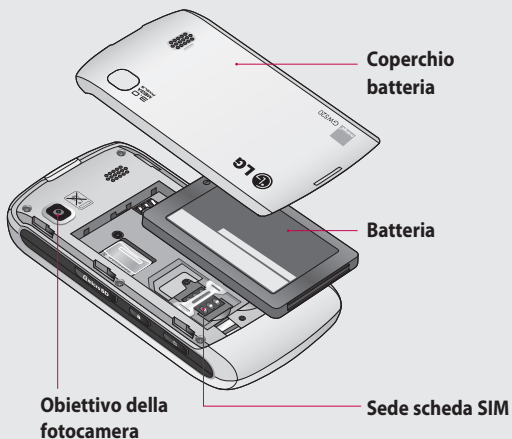

Inserimento della SIM e della batteria

1 Rimuovere il coperchio della batteria


Far scorrere il coperchio della batteria verso l'alto e sollevarlo.

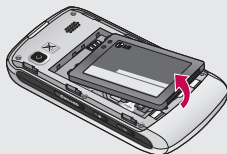

⚠ ATTENZIONE: non utilizzare le unghie per rimuovere la batteria.

2 Rimuovere la batteria

Sollevare la batteria dall'apposito comparto facendo presa sulla scanalatura presente nella parte inferiore.

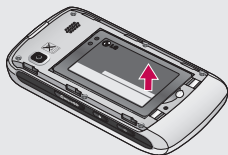


⚠ ATTENZIONE: non rimuovere la batteria quando il telefono è acceso, in quanto potrebbe danneggiarsi.

Inserimento della SIM e della batteria


3 Installare la scheda SIM

Far scorrere la scheda SIM nel relativo alloggiamento accertandosi che i contatti metallici color oro siano rivolti verso il basso. Per rimuovere la scheda SIM, tirare delicatamente verso l'esterno.

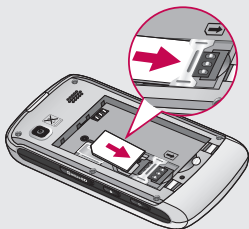


4 Installare la batteria

Inserire innanzitutto la parte superiore della batteria sul bordo superiore del relativo comparto. Assicurarsi che i contatti della batteria siano allineati ai terminali del telefono. Premere l'estremità inferiore della batteria fino a farla scattare in posizione.

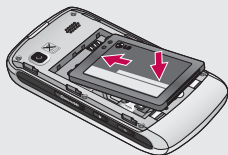

5 Caricare il telefono

Sollevere e ruotare la protezione della presa del caricabatterie nella parte superiore del dispositivo GW520. Inserire il caricabatterie e collegarlo alla presa elettrica. Il dispositivo GW520 deve rimanere in carica fino a quando non viene visualizzato il messaggio "Batteria carica".

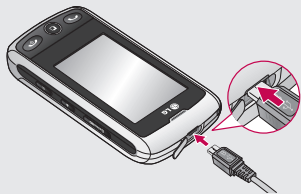

Scheda di memoria


Installazione di una scheda di memoria

È possibile aumentare la memoria del telefono utilizzando una scheda di memoria MicroSD.

Il dispositivo GW520 supporta schede con capacità fino a 8GB.

NOTA: La scheda di memoria è un accessorio opzionale.

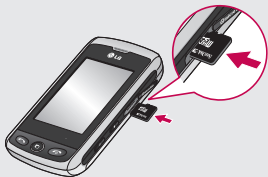

- 1 Aprire l'alloggiamento della scheda di memoria sul lato destro del telefono.
- 2 Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento finché non scatta in posizione. Assicurarsi che i contatti dorati siano rivolti verso il basso.



- 3 Chiudere il coperchioio.

Formattazione della scheda di memoria

La scheda di memoria potrebbe essere stata già formattata. In caso contrario, sarà necessario formattarla prima di iniziare a usarla.

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e selezionare **Telefono**.
- 2 Toccare **Memoria**, quindi selezionare **Memoria esterna**.
- 3 Toccare **Formatta**, quindi confermare la selezione.


- 4 Se impostata, immettere la password. La scheda verrà formattata e potrà essere utilizzata.

SUGGERIMENTO! Per modificare la destinazione di memorizzazione predefinita, aprire Gestione memoria dal menu Telefono e selezionare Memorizzazione primaria.


NOTA: se la scheda di memoria contiene dei file, questi saranno automaticamente salvati nella cartella corretta, ad esempio i video saranno salvati nella cartella Video.

Trasferimento dei contatti

Per trasferire i contatti dalla SIM al telefono:

- 1 Nel menu **Comunicazione**, selezionare  e scegliere **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Copia**.
- 3 Scegliere **Da SIM a telefono**.
- 4 Scegliere **Seleziona tutto** o selezionare i nomi uno alla volta, quindi toccare **Copia**.

Mappa dei menu

Nella schermata di standby, toccare  per aprire **Menu principale** dal quale è possibile accedere ad altri menu: **Comunicazione**, **Giochi**, **Utilità** e **Impostazioni**.



Comunicazione

- 1 Rubrica
- 2 Chiamate
- 3 Messaggi
- 4 Email
- 5 Numeri selezione
- 6 Orange Messenger



Giochi

- 1 Fotocamera
- 2 Orange music
- 3 Galleria
- 4 Galleria multimedia
- 5 Live TV
- 6 Muvee studio
- 7 Giochi
- 8 Radio FM



Utilità

- 1 Orange World
- 2 Orologio mondiale
- 3 Sveglia
- 4 Agenda
- 5 Appunti
- 6 Registratore
- 7 Altro



Impostazioni

- 1 Profili
- 2 Display
- 3 Telefono
- 4 Chiamate
- 5 Bluetooth
- 6 Touchscreen
- 7 Connettività

Schermata di standby

dalla quale è possibile accedere a tutte le opzioni di menu, effettuare una chiamata rapida, visualizzare lo stato del telefono e molto altro.

Suggerimenti per lo schermo a sfioramento


La schermata di standby rappresenta uno strumento utile per acquisire dimestichezza con lo schermo a sfioramento.

Per selezionare una voce, toccare il centro dell'icona. Il dispositivo GW520 emette una leggera vibrazione quando riconosce che è stata toccata un'opzione.

Per scorrere un elenco, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco viene spostato verso l'alto per permettere la visualizzazione di più voci.

- Non è necessario esercitare una forte pressione, in quanto lo schermo a sfioramento è

abbastanza sensibile da rilevare un tocco leggero ma deciso.

- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non toccare altre opzioni nelle vicinanze.
 - Quando la retroilluminazione dello schermo è disattivata, premere il tasto di sblocco/blocco situato sul lato destro per ripristinare la schermata iniziale.
 - Non coprire il telefono con custodie o oggetti simili in quanto lo schermo a sfioramento non funzionerebbe.
 - Esistono due tipi di schermata di standby. Trascinare con dei colpetti la schermata di standby a destra o a sinistra per modificarla.
- 1 Widget inattivo** - Toccando , viene visualizzato il pannello del widget mobile. È possibile trascinare nella schermata principale le icone visualizzate nel pannello del widget.



Schermata di standby

2 Livesquare - Dalla schermata Livesquare è possibile effettuare una chiamata, inviare un messaggio e salvare un numero utilizzando il numero assegnato all'avatar. Per utilizzare la funzione di chiamata, messaggi o la Rubrica, selezionare un avatar e scegliere l'icona del tasto Preferiti che si desidera utilizzare.

Tasti di scelta rapida

Consentono di accedere direttamente e in modo semplice alle funzioni più utilizzate.



Toccarlo per visualizzare la tastiera a sfioramento, per la composizione dei numeri da chiamare. Immettere il numero come si farebbe da una normale tastiera, quindi toccare  o premere il tasto .



Toccare per aprire la Rubrica. Per cercare il numero che si desidera chiamare, immettere il nome del contatto nella parte superiore dello schermo, utilizzando la tastiera. È, inoltre, possibile creare nuovi contatti o modificare i contatti esistenti.



Toccare per accedere al menu opzioni Messaggi. Da qui è possibile creare un nuovo messaggio SMS o MMS o visualizzare la cartella dei messaggi.











Toccare per aprire il menu principale completo, suddiviso in quattro sottomenu. Toccare la scheda di ogni sottomenu per visualizzare ulteriori opzioni.















Schermata di standby

Barra di stato

La barra di stato indica, mediante diverse icone, la potenza del segnale, i nuovi messaggi e la durata della batteria; inoltre, indica se il Bluetooth o il GPRS sono attivi.





Nella seguente tabella sono riportate le icone che si possono trovare nella barra di stato e le relative spiegazioni.

Icona	Descrizione
	Multi-tasking
	Potenza del segnale della rete (il numero delle barre varia in base alla potenza)
	Nessun segnale di rete
	Indicatore carica batteria
	Batteria scarica
	Nuovo SMS
	Nuovo messaggio vocale
	Cartella Ricevuti piena



Icona	Descrizione
	Invio messaggio non riuscito
	Allarme impostato
	Profilo personalizzato in uso (il numero nell'icona può variare)
	Profilo Normale in uso
	Profilo Volume alto in uso
	Profilo Silenzioso in uso
	Profilo Auricolare in uso
	Deviazione chiamate attiva
	EDGE in uso
	Roaming
	Modalità volo attiva
	Bluetooth attivo
	Riproduzione BGM
	Pausa BGM

Chiamate


Per effettuare una chiamata


- 1 Toccare  per aprire la tastiera.
- 2 Digitare il numero utilizzando la tastiera. Per cancellare un numero, toccare il tasto Cancella.
- 3 Per iniziare una chiamata, premere  sulla tastiera oppure il tasto .
- 4 Per terminare la chiamata, premere il tasto .

Modifica delle impostazioni di visualizzazione dei tasti numerici per la selezione



- 1 Toccare  per aprire la tastiera.
- 2 Toccare  e selezionare Impostazione numeri per modificare la visualizzazione della tastiera di selezione.
- 3 È possibile modificare le dimensioni e il colore.




Come chiamare i contatti

- 1 Nella schermata di standby, toccare  per aprire la Rubrica.

- 2 Toccare la casella di ricerca e immettere le prime lettere del contatto che si desidera chiamare.
- 3 Nell'elenco filtrato, toccare il contatto che si desidera chiamare e selezionare il numero da usare nel caso in cui siano presenti più numeri per quel contatto.
- 4 Premere il tasto .

Per rispondere e rifiutare una chiamata

Quando il telefono suona, premere il tasto  oppure toccare  per rispondere alla chiamata.




Toccare  per disattivare l'audio della suoneria. Questa funzione è utile se si dimentica di attivare il profilo Silenzioso per una riunione. Premere il tasto  o toccare  per rifiutare una chiamata in entrata.


Chiamate

Regolazione del volume della chiamata

Per regolare il volume durante una chiamata, utilizzare il pulsante su/giù sulla parte sinistra del telefono.

Per effettuare una seconda chiamata


- 1 Durante la chiamata iniziale, toccare  e selezionare il numero da chiamare.
- 2 Comporre il numero o cercare tra i contatti.
- 3 Premere  per effettuare la chiamata.
- 4 Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene bloccata e l'interlocutore messo in attesa.
- 5 Per passare da una chiamata all'altra, toccare  e scegliere **Scambia chiamata** o premere il numero della chiamata in attesa.

- 6 Per terminare una o entrambe le chiamate, premere  e selezionare **Fine** seguito da **Tutte, In attesa** o **Attiva**.



NOTA: l'addebito avviene per ogni chiamata effettuata.

Disattivazione del servizio DTMF


Il servizio DTMF (Dual Tone Multifrequency) consente di utilizzare comandi numerici per accedere ai menu dall'interno delle chiamate automatizzate. Per impostazione predefinita, la funzione DTMF è attivata.


Per disattivarla durante una chiamata (ad esempio, per prendere nota di un numero), toccare  e selezionare **DTMF disattivo**.


Visualizzazione della cronologia chiamate


Nel menu **Comunicazione**, toccare , quindi .

Ci sono due frecce nella parte superiore dello schermo Che ti consentono di scorrere tra:

Tutto  - Consente di visualizzare l'elenco completo di tutte le chiamate effettuate, ricevute e perse.

Effettuate  - Consente di visualizzare l'elenco di tutti i numeri chiamati.

Ricevute  - Consente di visualizzare l'elenco di tutti i numeri da cui sono state ricevute chiamate.

Perse  - Consente di visualizzare l'elenco di tutte le chiamate perse.

Uso del trasferimento di chiamata

1 Toccare , selezionare  e scegliere .

2 Toccare **Trasferimento chiamate**.

3 Scegliere se trasferire tutte le chiamate, se trasferirle quando la linea è occupata, quando non c'è risposta o quando non si è raggiungibili.

4 Immettere il numero a cui si desidera trasferire le chiamate.

5 Toccare **Richiesta** per attivare.

NOTA: il trasferimento delle chiamate comporta dei costi aggiuntivi. Per i dettagli, contattare il provider dei servizi di rete.

Avviso di chiamata

Se l'avviso di chiamata è attivo, il telefono è inoltre in grado di avvertire l'utente di una chiamata in entrata mentre è impegnato in un'altra chiamata.

Uso del blocco chiamate

1 Toccare , selezionare  e scegliere .

Chiamate

- 2 Toccare **Blocco chiamate**.
- 3 Scegliere una delle sei opzioni elencate di seguito:
 - Tutte in uscita**
 - Internaz in uscita**
 - Internaz. in uscita eccetto proprio paese**
 - Tutte in entrata**
 - In entrata se all'estero**
 - Disattiva tutti i blocchi**
- 4 Inserire la password di blocco chiamate. Verificare la disponibilità del servizio con l'operatore di rete.

Numeri fissi

Selezionare Numeri fissi (FDN) per attivare e compilare un elenco di numeri da chiamare dal proprio telefono. Sarà necessario avere a portata di mano il codice PIN2 del proprio operatore. Dal telefono sarà possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi.

Uso di Rifiuta chiamata con SMS

È possibile inviare un messaggio per spiegare il motivo per cui non è possibile rispondere utilizzando "Messaggio di scusa" prima di rifiutare una chiamata in entrata.

Costi chiamate

Consente di visualizzare le tariffe applicate ai numeri chiamati (questo servizio dipende dalla rete e non è supportato da alcuni operatori).

Durata chiamate

Consente di visualizzare la durata di tutte le chiamate effettuate o ricevute oppure entrambe.

Traffico dati

Visualizzare la quantità in kilobyte di tutti i dati ricevuti, inviati o entrambi.

Modifica delle impostazioni comuni di chiamata

1 Toccare , selezionare  e scegliere .

2 Toccare **Altre impostazioni**.

Questo menu consente di regolare le impostazioni per:

Rifiuta chiamata - Spostare l'interruttore su **Sì** per evidenziare l'elenco Rifiuta. Toccando la casella di testo, è possibile scegliere se rifiutare tutte le chiamate, quelle provenienti da contatti o gruppi specifici o quelle provenienti da numeri non registrati (ossia, non presenti tra i propri contatti) o senza ID chiamante. Toccare **Salva** per modificare questa impostazione.

Invio mio numero - Consente di scegliere se visualizzare il proprio numero su una chiamata in uscita.

Richiamata automatica - Spostare l'interruttore a sinistra per **attivare** la funzione o a destra per **disattivarla**.

Modalità risposta - Consente di scegliere se si desidera rispondere alle chiamate utilizzando il tasto Invio o un tasto qualsiasi.

Avviso durata - Spostare l'interruttore a sinistra per **attivare** la funzione se si desidera che venga emesso un segnale acustico ogni minuto durante una chiamata.

Modo risposta BT - Selezionare **Vivavoce** per rispondere a una chiamata utilizzando l'auricolare Bluetooth oppure selezionare **Auricolare** per rispondere a una chiamata premendo il tasto dell'auricolare.



Salva nuovo numero - Selezionare **Sì** per salvare un nuovo numero.

Contatti



Ricerca di un contatto

È possibile effettuare la ricerca di un contatto in due modi:


Nella schermata di standby

- 1 Nella schermata di standby, toccare  per aprire la Rubrica.
- 2 Toccare  accanto al contatto che si desidera chiamare. Questa funzione è disponibile solo se il **Tasto comando rapido** è stato impostato su **Chiama in Imp. elenco contatti**.

Dal menu principale

- 1 Toccare  .
- 2 Nel menu Comunicazione, toccare  e selezionare **Cerca**.
- 3 Nella Rubrica viene selezionato un elenco di contatti corrispondenti alle lettere immesse.

Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Nella schermata di standby, toccare  e selezionare **Aggiungi contatto**.
- 2 Scegliere se salvare il contatto nel **Telefono** o nella **SIM**.
- 3 Immettere nome e cognome del nuovo contatto. Non è necessario immetterli entrambi; è sufficiente immettere l'uno o l'altro.
- 4 È possibile immettere fino a cinque numeri per contatto. Ciascuna voce viene assegnata a un tipo predefinito: **Cellulare**, **Casa**, **Ufficio**, **Cercapersone**, **Fax** o **Generale**. Una volta terminato, toccare **Chiudi**.
- 5 Aggiungere un indirizzo e-mail.
- 6 Assegnare il contatto a uno o più gruppi, scegliendo tra **Generale**, **Famiglia**, **Amici**, **Colleggi**, **Scuola** o **VIP**.


7 È, inoltre, possibile aggiungere **Suoneria, Compleanno, Anniversario, Homepage, Indirizzo, Nome azienda, Posizione, Ind. azienda o Appunti.**

8 Toccare **Salva** per salvare il contatto.

Creazione di un gruppo

1 Toccare .

2 Nel menu Comunicazione, toccare , quindi **Gruppi.**

3 Toccare .

4 Selezionare **Nuovo gruppo.**

5 Immettere un nome per il nuovo gruppo nel campo Nome.

6 Toccare **Salva.** È inoltre possibile assegnare una suoneria al gruppo.

NOTA: anche se si elimina un gruppo, i contatti assegnati a tale gruppo non andranno persi, ma resteranno memorizzati nella rubrica.

Modifica delle impostazioni relative ai contatti

È possibile personalizzare la Rubrica modificando le impostazioni relative ai contatti.

Impostazioni rubrica - Consente di scegliere se visualizzare i contatti salvati sia sul telefono che sulla scheda SIM, solo sul telefono o solo sulla SIM.

Sincronizza rubrica - Consente di effettuare la connessione al server per sincronizzare i contatti.

Copia - Consente di copiare i contatti dalla scheda SIM al telefono o viceversa. È possibile copiare un contatto alla volta o tutti i contatti contemporaneamente.

Sposta - Offre le stesse funzioni dell'opzione Copia, ma il contatto verrà salvato solo nella posizione in cui viene spostato; ad esempio se si sposta un

Contatti

contatto dalla scheda SIM al telefono, questo verrà eliminato dalla memoria della SIM.

Invia tutti i contatti via Bluetooth - Consente di inviare tutti i contatti a un altro dispositivo tramite Bluetooth. Se si seleziona questa opzione, il Bluetooth si attiverà automaticamente.

Backup e Ripristina contatti - Consente di eseguire un backup e il ripristino dei contatti sulla scheda di memoria.

Cancella rubrica - Consente di eliminare tutti i contatti presenti nel telefono o nella SIM. Toccare Sì se si desidera confermare l'eliminazione di tutti i contatti dalla Rubrica.

Visualizzazione delle informazioni


- 1 Nella schermata di standby, toccare  nel menu Comunicazione.
- 2 Toccare  e selezionare **Informazioni**.
- 3 Questo menu consente di visualizzare i **numeri di servizio**, il **I miei numeri**, le **Stato memoria** (lo spazio disponibile) e il **Vcard personale**.

Messaggi

Messaggi




Il dispositivo GW520 combina SMS e MMS in un menu intuitivo e facile da usare.

È possibile accedere al centro messaggi in due modi:

Nella schermata di standby, toccare .

o  e scegliere  nel menu Comunicazione.

Invio di un messaggio

- 1 Toccare  e scegliere **Nuovo messaggio** per creare un nuovo messaggio.
- 2 Da qui, è possibile inviare un SMS o MMS. Per inviare un messaggio e-mail, toccare  nella schermata di standby, quindi  nel menu Comunicazione.
- 3 Per inviare un SMS o MMS, toccare Nuovo messaggio. In caso di un messaggio e-mail, toccare Nuova Email.


- 4 Toccare **Inserisci** per aggiungere un'immagine, un video, un suono, un modello, ecc.
- 5 Toccare **A(1)** nella parte superiore dello schermo per immettere il numero del destinatario o toccare l'icona di ricerca per aprire la Rubrica. È possibile aprire più contatti. Toccare **Invia** quando si è pronti.


 **ATTENZIONE:** se si aggiunge un file immagine, video o audio a un SMS, questo viene automaticamente convertito in un messaggio MMS e verranno applicate le tariffe corrispondenti.


Inserimento di testo


È possibile inserire il testo in tre modi:
modalità testo T9/modalità testo normale/tastiera Qwertz.


Messaggi


 Toccare per attivare o disattivare il testo intuitivo T9.

 È possibile scegliere la lingua di scrittura.


 Toccare per alternare le tastiere tra numeri, simboli e testo.

Utilizzare  per scorrere le diverse tastiere disponibili in ogni modalità di inserimento del testo (ad es., lettere maiuscole o minuscole) quando lo schermo è in modalità Panorama.

Per immettere uno spazio, toccare .


Per eliminare un carattere o rimuovere una frase, toccare .

SUGGERIMENTO! Per scrivere il messaggio, toccare le lettere desiderate e premere:

 per passare alle lettere maiuscole

 per aggiungere uno spazio

Scrittura intuitiva T9

In modalità T9, verrà visualizzato .

La modalità T9 utilizza un dizionario integrato per riconoscere le parole digitate in base alla sequenza di tasti toccati. Toccare semplicemente il tasto numerico associato alla lettera che si desidera inserire e il dizionario riconoscerà la parola che si intende utilizzare.

Ad esempio, premere 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6 per scrivere “telefono”.

Se la parola desiderata non viene visualizzata, toccare **Parola**. Se si tocca **Parola**, è possibile immettere la parola desiderata utilizzando la modalità Abc manuale; la parola o il nome verranno aggiunti al dizionario.

Abc manuale

In modalità Abc, verrà visualizzato




In modalità Abc, per immettere una lettera quando la modalità T9 è disattivata, è necessario toccare più volte uno stesso tasto. Ad esempio, per scrivere “ciao”, toccare 2 tre volte, 4 tre volte, 2 una volta e quindi 6 tre volte.


Tastiera Qwertz


Inserimento di testo

È possibile inserire caratteri alfanumerici mediante la tastiera del telefono. Ad esempio, la memorizzazione di nomi nella Rubrica, la creazione di messaggi e la pianificazione di eventi nel calendario sono operazioni che richiedono l’inserimento di testo. Sul telefono sono disponibili i seguenti metodi di inserimento del testo: modalità ABC manuale e modalità 123.

Per immettere un simbolo nel campo del testo, premere il tasto  e selezionare un simbolo, quindi premere **OK**.


Scorrere utilizzando i tasti di navigazione per visualizzare ulteriori simboli.

Separare ogni parola con uno spazio premendo .

Per eliminare un carattere, premere il tasto .

Modalità di immissione del testo tramite tastiera




Quando è necessario immettere del testo, ad esempio per scrivere un messaggio, la tastiera passa alla modalità ABC. Se si sta immettendo un numero, ad esempio per effettuare una chiamata, i tasti numerici della tastiera passano alla modalità numerica.

In modalità ABC è possibile immettere delle cifre premendo  seguito dal numero richiesto.

Messaggi

Configurazione e-mail

È possibile essere sempre reperibili anche durante gli spostamenti, utilizzando la funzione e-mail del dispositivo GW520. La configurazione di un account e-mail POP3 o IMAP4 è semplice e rapida.

- 1 Toccare  .
- 2 Selezionare  dal menu **Comunicazione**, quindi  .
- 3 Toccare **Aggiungi**.
- 4 L'installazione guidata consente di configurare le impostazioni delle e-mail.
Se non è stato impostato nessun account e-mail, è possibile impostarne uno utilizzando la procedura guidata per e-mail.
- 5 A questo punto, è possibile scegliere la modalità di configurazione dell'account:

Email - Consente di immettere l'indirizzo e-mail.

Indirizzo server - Consente di immettere l'indirizzo del server (solo per Microsoft Exchange).

Dominio - Consente di immettere il dominio (solo per Microsoft Exchange)

Username - Consente di inserire il nome utente dell'account.

Password - Consente di inserire la password dell'account.

Server ricezione - Inserire il tipo di server, **POP3** o **IMAP4**.

Server IMAP4/POP3 - Consente di immettere l'indirizzo del server della posta in entrata.




Server SMTP - Consente di immettere l'indirizzo del server della posta in uscita.

Autenticazione SMTP
- Consente di scegliere le impostazioni di protezione per il server di posta in uscita.

Nome account - Una volta configurato l'account, viene visualizzato nell'elenco degli account nella cartella Email.

Ricezione dei messaggi e-mail

È possibile effettuare il controllo automatico o manuale per verificare la presenza di nuovi messaggi e-mail nel proprio account.

- 1 Toccare , quindi selezionare  dal menu **Comunicazione**.
- 2 Toccare l'account che si desidera utilizzare, quindi .
- 3 Selezionare **Ricevi**; il dispositivo GW520 si collegherà all'account e-mail per recuperare i nuovi messaggi.





Invio di una e-mail usando il nuovo account

- 1 Toccare **Nuova Email** nell'account e-mail che si desidera utilizzare per aprire un nuovo messaggio e-mail.

- 2 È possibile immettere l'indirizzo del destinatario e scrivere il messaggio. È anche possibile allegare file immagine, video, audio o altri tipi di file.
- 3 Toccare **Invia** per inviare il messaggio e-mail.

Modifica delle impostazioni e-mail

È possibile modificare le impostazioni e-mail in base alle preferenze dell'utente.

- 1 Toccare , quindi selezionare  e .
- 2 Toccare  e selezionare **Impostazioni e-mail** per modificare le seguenti impostazioni:

Email account - Consente di impostare un account e-mail.

Email preferita - Consente di selezionare l'account e-mail che si desidera utilizzare.

Messaggi

Consenti ricevuta - Consente di scegliere se inviare messaggi che richiedano la conferma di lettura.

Richiedi ricevuta - Consente di scegliere se richiedere messaggi che notifichino la conferma di lettura.

Intervallo ricezione - Consente di scegliere la frequenza con cui il dispositivo GW520 deve verificare la presenza di nuovi messaggi e-mail.

Max email ricevibili - Consente di selezionare il numero di messaggi e-mail da ricevere in una volta.

Includi messaggio in Innotte & Rispondi - Consente di selezionare se includere il messaggio originale nella risposta.

Includi allegato - Consente di selezionare se includere l'allegato originale nelle risposte.

Download automatico in

roaming - Consente di scegliere se recuperare automaticamente i messaggi quando ci si trova all'estero (roaming).

SUGGERIMENTO! I costi per la ricezione delle e-mail potrebbero aumentare in roaming. Verificare le tariffe con il provider dei servizi di rete.

Notifica nuova email - Consente di scegliere se si desidera ricevere un avviso all'arrivo di nuovi messaggi e-mail.

Firma - Consente di creare una firma e-mail e attivare questa funzione.

Priorità - Consente di selezionare il livello di priorità dei messaggi e-mail.

Dim. invio posta - Consente di selezionare il limite di dimensione dei propri messaggi e-mail.

Contatore email - Consente di visualizzare le informazioni email.

Cartelle dei messaggi

La struttura delle cartelle utilizzata nel dispositivo GW520 è piuttosto chiara.

Ricevuti - Tutti i messaggi ricevuti vengono archiviati nella cartella Ricevuti. Da qui è possibile visualizzare, eliminare ed eseguire altre operazioni; per maggiori informazioni, vedere **Gestione dei messaggi** di seguito.

In uscita - Si tratta di una cartella di memorizzazione temporanea durante il processo di invio di un messaggio.

Inviati - Tutti i messaggi inviati vengono memorizzati in questa cartella.



Bozze - Se non si riesce a terminare la composizione di un messaggio, è possibile salvare il messaggio parziale in questa cartella.

Cartelle - Consente di creare cartelle per archiviare i messaggi dell'utente.

Posta eliminata - Tutti i messaggi eliminati vengono inseriti in questa cartella (solo e-mail).

Gestione dei messaggi

È possibile utilizzare la cartella Ricevuti per la gestione dei messaggi.

1 Toccare , quindi selezionare  e .

2 Selezionare **Ricevuti**.

3 Toccare , quindi scegliere:

Cancela - Consente di eliminare i messaggi selezionati.

Modifica visualizzazione

- Consente di scegliere tra Visualizzazione strutturata o Visualizzazione standard.

Nuovo messaggio - Consente di aprire un nuovo messaggio vuoto.

Messaggi

Sposta in Personale - Consente di spostare il messaggio selezionato in Cartelle.

Filtro - Consente di scegliere una delle opzioni filtro.

Cancella tutto - Consente di eliminare tutti i messaggi ricevuti.

Se viene visualizzato il messaggio

Spazio non disponibile per il messaggio SIM, è necessario eliminare alcuni messaggi dalla SIM.

Se viene visualizzato il messaggio

Spazio per nuovi messaggi insufficiente, è necessario eliminare alcuni messaggi per liberare spazio in memoria.


Uso dei modelli


È possibile creare modelli per i messaggi SMS e MMS inviati più di frequente. Sul telefono sono già disponibili dei modelli, che è possibile modificare.

- 1 Toccare , quindi scegliere **Modelli** dal menu **Comunicazione**.
- 2 Scegliere **Modelli di testo** o **Modelli MMS**. È quindi possibile toccare , quindi **Aggiungi**, **Cancella** o **Cancella tutto** per effettuare le relative operazioni sui modelli.
- 3 Toccare **Aggiungi modello** per creare un nuovo modello.
- 4 È possibile visualizzare il modello selezionandolo dall'elenco e modificarlo toccandolo sulla schermata di visualizzazione.

Uso delle emoticon


Le emoticon consentono di rendere più vivaci i propri messaggi. Sul telefono sono già disponibili le emoticon usate più di frequente.

- 1 Toccare , quindi scegliere **Emoticon** dal menu **Comunicazione**.

- 2 Toccare  per **aggiungere una nuova emoticon, modificare una emoticon esistente oppure eliminare una emoticon o tutte le emoticon.**
- 3 Toccare **Aggiungi emoticon** per creare una nuova emoticon.
- 4 È possibile visualizzare l'emoticon selezionandola dall'elenco e modificarla toccandola sulla schermata di visualizzazione.

Modifica delle impostazioni per gli SMS

Le impostazioni per i messaggi del dispositivo GW520 sono predefinite e consentono l'invio immediato di messaggi. Queste impostazioni possono essere modificate in base alle preferenze dell'utente.

Toccare , quindi scegliere **Impostazioni** dal menu **Comunicazione**. Selezionare **SMS**. È possibile apportare le seguenti modifiche:

Centro SMS - Consente di immettere i dettagli relativi al centro messaggi.

Rapporto consegna - Spostare l'interruttore a sinistra per ricevere la conferma che i messaggi inviati sono stati consegnati.

Periodo validità - Consente di scegliere il periodo di tempo in cui i messaggi verranno memorizzati nel centro messaggi.

Tipo messaggio - Consente di convertire il testo in **Testo, Voce, Fax, X.400** o **Email**.




Decodifica caratteri - Consente di scegliere la modalità di codifica dei caratteri. Questa impostazione influisce sulle dimensioni del messaggio e, di conseguenza, sulle tariffe applicate.

Invia testo lungo - Consente di scegliere se inviare messaggi lunghi in più SMS o in un unico MMS.

Messaggi

Modifica delle impostazioni per gli MMS

Le impostazioni per i messaggi del dispositivo GW520 sono predefinite e consentono l'invio immediato di messaggi. Queste impostazioni possono essere modificate in base alle preferenze dell'utente.

Toccare  , selezionare  e quindi  . Scegliere **Impostazioni** e **MMS**. È possibile apportare le seguenti modifiche:

Modalità ricezione - Consente di scegliere **Rete locale** o **In roaming**. Se si seleziona Manuale, si riceveranno solo le notifiche relative agli MMS ed è possibile decidere successivamente se scaricarli completamente.

Rapporto consegna - Consente di scegliere se permettere e/o richiedere un rapporto di consegna.

Rapporto lettura - Consente di scegliere se permettere e/o richiedere un rapporto di lettura.

Priorità - Consente di scegliere il livello di priorità degli MMS.

Periodo validità - Consente di scegliere il periodo di tempo in cui il messaggio verrà memorizzato nel centro messaggi.

Durata pagina - Consente di scegliere la durata di visualizzazione delle diapositive sullo schermo.

Modalità creazione - Consente di scegliere la modalità del messaggio.


Tempo di consegna - Consente di impostare un intervallo di attesa prima della consegna del messaggio.

Centro MMS - Immettere i dettagli relativi al centro messaggi.

Modifica delle altre impostazioni

Toccare  nel menu

Comunicazione e scegliere **Impostazioni**, quindi:

Segreteria - Toccare  per aggiungere un nuovo servizio di segreteria. Contattare l'operatore di rete per ulteriori informazioni sul servizio offerto.

Messaggi push - Consente di scegliere se permettere o bloccare la ricezione di messaggi di servizio. È possibile inoltre impostare i livelli di protezione dei messaggi mediante la creazione di elenchi dei destinatari affidabili e non affidabili.

Contatore messaggi - Consente di scegliere se impostare o azzerare il contatore messaggi.

Messaggi CB - Consente di scegliere lo stato di ricezione, la lingua e altre impostazioni.



Orange Messenger

Nota: questo servizio non è disponibile in tutti i paesi. Per ulteriori informazioni, contattare il provider di servizi.

Consente di conversare in chat con altri utenti che utilizzano questo menu. Orange Messenger può essere utilizzato soltanto con SIM compatibili e in determinati paesi.

Fotocamera


Per scattare una foto


- 1 Tenere premuto il tasto  sul lato destro del telefono.
- 2 Sul display, verrà visualizzato il mirino della fotocamera.
- 3 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso l'oggetto da ritrarre.
- 4 Posizionare il telefono in modo da poter vedere l'oggetto della foto nella schermata di anteprima.
- 5 Quando la fotocamera ha messo a fuoco l'oggetto desiderato, premere con decisione il tasto  sul lato del telefono oppure toccare la casella rossa nell'angolo in basso a destra della schermata per scattare la foto. Le opzioni di invio vengono quindi visualizzate nella schermata.


Dopo lo scatto di una foto


La foto acquisita verrà visualizzata sul display. Il nome dell'immagine viene visualizzato nella parte


inferiore dello schermo insieme a sei icone sul lato destro.


 Toccare per spostarsi nella galleria.

 Toccare per inviare la foto come messaggio, e-mail o tramite Bluetooth.


 Toccare per caricare l'immagine nel Web.

 Per impostare la foto scattata come sfondo.

 Per eliminare la foto appena scattata e confermare toccando **Si**. Il mirino viene visualizzato di nuovo.

 Toccare per scattare subito un'altra foto. La foto corrente verrà salvata.

Uso delle impostazioni rapide

Dal mirino, toccare  per aprire tutte le opzioni relative alla impostazioni avanzate.

Dimensione - Consente di modificare le dimensioni della foto per risparmiare spazio nella memoria

o di scattare una foto di dimensioni idonee da assegnare a un contatto.

Effetti - Consente di scegliere un tono di colore per la nuova foto.

Bilanciamento - Consente di scegliere fra Automatico, Incandescente, Soleggiato, Fluorescente o Nuvoloso.

Modalita' notte - Utile in ambienti bui.

Autoscatto - L'autoscatto consente di impostare un ritardo dopo la pressione del pulsante di acquisizione prima di scattare la foto. Scegliere tra disattivato, 3 secondi, 5 secondi o 10 secondi. Ideale se si desidera includere nella foto anche colui che la scatta.

Qualità - Consente di scegliere tre opzioni: Ottima, Buona e Normale. Maggiore è la qualità dell'immagine, più nitida sarà la foto. Tuttavia anche le dimensioni del file saranno maggiori e di conseguenza, il numero di foto archiviabili nella memoria sarà minore.

Visualizza - Consente di scegliere tra Schermo intero o Immagine. In modalità Schermo intero, l'immagine viene tagliata per adattarla allo schermo.

altre impostazioni

Memoria - Consente di scegliere se salvare le foto nella memoria del telefono o nella memoria esterna.


Tono scatto - Sono selezionabili tre diversi segnali acustici per lo scatto.




Schermo a griglia - Consente di scegliere una funzione tra No, Croce semplice o Trisezione.

Reset impostazioni - Consente di ripristinare tutte le impostazioni della fotocamera.

Videocamera




Acquisizione rapida di un video


- 1 Tenere premuto il tasto Fotocamera sul lato destro del telefono.
- 2 In modalità anteprima fotocamera toccare l'icona della fotocamera  nel mirino per passare alla modalità video. Sul display, verrà visualizzato il mirino della videocamera.
- 3 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso l'oggetto del video.
- 4 Premere una volta il tasto Fotocamera per avviare la registrazione. Altrimenti, premere il punto rosso  nella parte inferiore destra dello schermo.
- 5 Nell'angolo in alto a destra del mirino viene visualizzato **Rec**, mentre nell'angolo in basso a destra viene visualizzato un timer che indica la durata del filmato.


- 6 Per interrompere il video, toccare , quindi selezionare  per riprendere a registrare.
- 7 Toccare  sul display o premere il pulsante di acquisizione un seconda volta per terminare la registrazione.


Dopo l'acquisizione di un video

Sul display, viene visualizzata un'immagine statica che rappresenta il video acquisito. Il nome dell'immagine viene visualizzato nella parte inferiore dello schermo insieme a sei icone sul lato destro.

-  Per riprodurre il video.
-  Toccare per inviare il video come **Messaggio, Email** o via **Bluetooth**. È inoltre possibile caricare il video in YouTube
-  Toccare per modificare il video.

 Toccare per visualizzare una galleria di video e immagini salvate.

 Per eliminare il video appena ripreso e confermare toccando **Sì**. Il mirino viene visualizzato di nuovo.

 Toccare per acquisire subito un altro video. Il video corrente verrà salvato.

Uso delle impostazioni rapide

Dal mirino, toccare **Impostazioni** per accedere alle impostazioni avanzate.

Impostazioni anteprima

Dimensione - Consente di modificare le dimensioni del video per risparmiare spazio in memoria.

Effetti - Consente di scegliere un tono colore da utilizzare nel nuovo video.

Bilanciamento - Il bilanciamento del bianco garantisce una resa

realistica del bianco nel video. Per permettere alla fotocamera di regolare correttamente il bilanciamento del bianco, potrebbe essere necessario stabilire le condizioni di luminosità. Consente di scegliere fra **Automatico**, **Incandescente**, **Soleggiato**, **Fluorescente** o **Nuvoloso**.

Qualità - Consente di scegliere fra tre opzioni: **Ottima**, **Buona** e **Normale**. Maggiore è la qualità dell'immagine, più nitido sarà il video. Tuttavia, anche le dimensioni del file saranno maggiori e, di conseguenza, il numero di video archiviabili nella memoria del telefono sarà minore.

Durata - Consente di impostare un limite di durata del video. Scegliere **Nessun limite** o **MMS** se si desidera limitare le dimensioni del video in modo da inviarlo come messaggio MMS.

Videocamera

Visualizza - Consente di scegliere tra Schermo intero o Immagine.

In modalità Schermo intero, l'immagine viene tagliata per adattarla allo schermo.

altre impostazioni




Memoria - Consente di scegliere se salvare i video nella **Memoria esterna** o nella **Memoria telefono**.

Voce - Scegliere Mute se si desidera registrare un video senza audio.




Reset impostazioni - Consente di ripristinare tutte le impostazioni della videocamera.


Foto e video


Visualizzazione di foto e video

- 1 Toccare  sulla schermata di anteprima della fotocamera.
- 2 La galleria verrà visualizzata sul display.
- 3 Toccare la foto o il video per aprirli completamente.
- 4 Per riprodurre il video, toccare . Per sospendere la riproduzione, toccare una volta lo schermo, quindi .

Acquisizione di un'immagine da un video

- 1 Selezionare il video da cui si desidera acquisire un'immagine.
- 2 Toccare  per bloccare il video sul fotogramma che si desidera convertire in immagine, quindi toccare .
- 3 Selezionare .

- 4 L'immagine verrà visualizzata sullo schermo con il relativo nome assegnato.
- 5 Toccare  per tornare alla galleria.
- 6 L'immagine verrà salvata nella cartella Galleria multimedia e verrà visualizzata nella galleria. Per visualizzarla, è necessario uscire dalla galleria e riapirla.

 **ATTENZIONE:** se il file multimediale non viene registrato con il telefono, non è possibile utilizzare correttamente alcune funzioni.

Modifica delle foto

È possibile sbizzarrirsi con le foto scattate: modificarle, aggiungere particolari o renderle più vivaci.




- 1 Aprire la foto che si desidera modificare e toccare  per visualizzare le opzioni.


Foto e video


2 Toccare le icone per apportare modifiche alla foto:


 Ritagliare la foto. Scegliere un'area di ritaglio quadrata o circolare e spostare il dito lungo il display per selezionare l'area.


 Consente di tracciare a mano libera un disegno sulla foto. Selezionare una delle quattro opzioni disponibili per impostare lo spessore della linea, quindi il colore che si desidera utilizzare.


T Consente di aggiungere testo all'immagine.


 Consente di decorare la foto con timbri. Scegliere tra i diversi timbri disponibili e toccare **OK**. Toccare la foto nel punto in cui si desidera visualizzare i timbri.


 Consente di eliminare le modifiche eseguite. È possibile selezionare le dimensioni della gomma per cancellare tra quattro opzioni.

 Salvare le modifiche apportate alla foto. È possibile salvare le modifiche selezionando **File originale** o **Nuovo file**. Se si seleziona **Nuovo**, assegnare un nome al file.

 Consente di annullare l'ultima modifica o effetto applicato all'immagine.


 Toccare per aprire ulteriori effetti, tra cui **Ruota**. Sono disponibili altre opzioni di modifica avanzate. Vedere **Ridimensiona, Morphing, Accento colore, Aggiungi immagini**, ecc.

 Toccare per aggiungere un effetto filtro a una foto, ad esempio Sfuoca, Nitidezza, Effetto disegno.




 Toccare per modificare un effetto di una foto.

 Per tornare alla galleria.

Ritaglio della lunghezza del video

- 1 Toccare il video che si desidera modificare, selezionare  e toccare .
- 2 Selezionare  e scegliere **Ritaglia**.
- 3 Toccare  e impostare i punti di inizio e di fine utilizzando .
- 4 Toccare l'icona Salva o, in alternativa, toccare  per tornare alla galleria e ignorare le modifiche.

Unione di due video

- 1 Toccare il video che si desidera modificare, selezionare  e toccare .
- 2 Selezionare  e scegliere **Unisci video**.
- 3 Si apre la Galleria multimedia. Scegliere il video che si desidera unire.

- 4 Toccare e scorrere la foto per spostarla all'inizio o alla fine del video.
- 5 Toccare l'icona Effetti per scegliere la modalità di unione dei video: **Nessuno, Zoom, Sipario, Scacchiera, Diviso, Diamante, Immediato, Ovale o Dissolvenza**.
- 6 Premere l'icona Salva, quindi **Si** per salvare il nuovo video unito. Selezionare se sostituire il file originale o salvare un nuovo file.
- 7 Ripetere i passaggi sopra descritti per unire altri video.

Unione di foto a un video










- 1 Toccare il video che si desidera modificare, selezionare  e toccare .
- 2 Selezionare  e scegliere **Unisci immagine**.
- 3 Si apre la cartella Galleria multimedia. Scegliere la foto che si desidera unire al video.

Foto e video




- 4 Toccare e scorrere la foto per spostarla all'inizio o alla fine del video.
- 5 Toccare l'icona Effetti per scegliere la modalità di unione della foto al video: **Nessuno, Zoom, Sipario, Scacchiera, Diviso, Diamante, Ovale, Immediato** o **Dissolvenza**.
- 6 Premere l'icona Salva, quindi **Sì**. Selezionare se sostituire il file originale o salvare un nuovo file.
- 7 Ripetere i passaggi sopra descritti per unire altre foto.




Aggiunta di testo a un video

- 1 Toccare il video che si desidera modificare, selezionare  e toccare .
- 2 Selezionare  e scegliere **Aggiungi testo**.
- 3 Immettere il testo usando la tastiera e selezionare **Salva**.

- 4 Toccare  e indicare quando si desidera visualizzare il testo utilizzando .
- 5 Toccare l'area dello schermo in cui si desidera visualizzare il testo, quindi toccare **OK**.
- 6 Toccare  per indicare quando si desidera che il testo venga rimosso.
- 7 Toccare **Anteprima** per verificare le modifiche apportate.
- 8 Toccare l'icona Salva e scegliere se salvare il file originale o un nuovo file.
- 9 Ripetere i passaggi sopra descritti per aggiungere altro testo.

Sovrapposizione di una foto

- 1 Toccare il video che si desidera modificare, selezionare  e toccare .
- 2 Selezionare  e scegliere **Aggiungi immagine**.

- 3 Si apre la Galleria multimedia. Scegliere la foto che si desidera sovrapporre al video.
- 4 Toccare  e indicare quando si desidera visualizzare la foto utilizzando .
- 5 Toccare l'area dello schermo in cui si desidera visualizzare la foto, quindi toccare **OK**. Se la foto è troppo grande, verrà sovrapposta su tutto lo schermo, non solo nell'area selezionata.
- 6 Toccare  per indicare quando si desidera che la foto venga rimossa.
- 7 Toccare **Anteprima** per verificare le modifiche apportate.
- 8 Toccare l'icona Salva e scegliere se salvare il file originale o un nuovo file.
- 9 Ripetere i passaggi sopra descritti per aggiungere altre foto.

Aggiunta di una registrazione vocale








- 1 Toccare il video che si desidera modificare, selezionare  e toccare .
- 2 Selezionare  e scegliere **Doppia audio**.
- 3 La qualità dell'audio originale può essere modificata aggiungendo una registrazione vocale. Toccare **Sì** per continuare.
- 4 Toccare  per visualizzare il video. Quando si individua il punto in cui si desidera inserire la registrazione vocale, premere .
- 5 Premere  per interrompere la registrazione e  per riavviare la riproduzione.
- 6 Toccare **Anteprima** per verificare le modifiche apportate.
- 7 Toccare l'icona Salva e scegliere se salvare il file originale o un nuovo file.




Foto e video

- 8 Ripetere i passaggi sopra descritti per aggiungere al video altre registrazioni vocali.

Aggiunta di una colonna sonora al video




- 1 Toccare il video che si desidera modificare, selezionare  e toccare .
- 2 Selezionare  e scegliere **Registra audio**.
- 3 Si apre la Galleria multimedia. Scegliere il brano che si desidera aggiungere al video.
- 4 Il brano audio originale del video verrà cancellato. Toccare **Sì** per continuare.
- 5 Se l'audio è più corto del video, scegliere **Una volta** o **Ripeti**.
- 6 Selezionare se sostituire il file originale o salvare un nuovo file.

Modifica della velocità del video

- 1 Toccare il video che si desidera modificare, selezionare  e toccare .
 - 2 Selezionare  e scegliere **Scala temporale**.
 - 3 Selezionare una delle quattro opzioni di velocità disponibili: **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.
 - 4 Selezionare se sostituire il file originale o salvare un nuovo file.
- NOTA:** è possibile modificare solo i file video in formato 3gp.


Galleria Multimedia

È possibile memorizzare file multimediali nella memoria del telefono in modo da poter accedere facilmente a tutti i file immagine, audio, video, nonché ai giochi. È inoltre possibile salvare i file in una scheda di memoria. L'utilizzo di una scheda di memoria consente di liberare spazio nella memoria del telefono.

Per accedere al menu Multimedia, toccare  , quindi  . Toccare  per aprire un elenco di cartelle in cui sono memorizzati tutti i file multimediali.

Immagini

Immagini contiene un elenco di immagini, incluse le immagini predefinite precaricate sul telefono, quelle scaricate dall'utente e le immagini scattate con la fotocamera del telefono.

Toccare  per modificare la visualizzazione da Vista anteprime a Vista icone e viceversa.





Invio di una foto

- 1 Toccare  , quindi .
- 2 Toccare  , quindi scegliere **Immagini**.
- 3 Selezionare l'immagine che si desidera inviare. Selezionare **Invia** e scegliere tra **Messaggio**, **Email** o **Bluetooth**.
- 4 Se si seleziona **Messaggio** o **E-mail**, la foto viene allegata al messaggio; sarà quindi possibile comporre e inviare il messaggio nel modo usuale. Se si sceglie **Bluetooth**, viene attivata automaticamente la funzione Bluetooth e viene ricercato un dispositivo a cui inviare la foto.

Uso di un'immagine

È possibile scegliere immagini da usare come sfondi e screensaver o per identificare i chiamanti. Il telefono deve essere in modalità Ritratto.

Galleria Multimedia

- 1 Toccare  , quindi .
- 2 Toccare  , quindi **Immagini**.
- 3 Selezionare un'immagine e toccare  .
- 4 Toccare **Usa come** e scegliere tra:





Sfondo - Consente di impostare uno sfondo per la schermata di standby.

Img contatto - Consente di assegnare un'immagine a un determinato contatto in modo che venga visualizzata quando si riceve una chiamata da quel contatto.

Immagine avvio - Consente di impostare un'immagine da visualizzare all'accensione del telefono.

Immagine spegnimento
- Consente di impostare un'immagine da visualizzare allo spegnimento del telefono.





Creazione di una presentazione

- 1 Toccare  , quindi .
- 2 Toccare  , quindi **Immagini**.
- 3 Scegliere un'immagine iniziale per la presentazione.
- 4 Toccare  , quindi **Presentazione**.

Suoni

La cartella **Suoni** contiene le suonerie scaricate, **Suoni di default** e **Registrazioni**. Da questa cartella è possibile gestire o inviare suoni o impostarli come suonerie.

Uso di un file audio




- 1 Toccare  , quindi .
- 2 Toccare  , quindi **Suoni**.
- 3 Selezionare un suono per avviarne la riproduzione.
- 4 Toccare  e selezionare **Usa come**.

- 5 Scegliere fra **Suoneria**, **Suoneria messaggi**, **Avvio** o **Spegnimento**.


Video

La cartella **Video** contiene un elenco dei video scaricati e dei video registrati disponibili sul telefono.

Riproduzione di un video

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare  quindi **Video**.
- 3 Selezionare un video da riprodurre.

Uso delle opzioni durante la messa in pausa di un video

Toccare  in modalità Pausa e scegliere una delle seguenti opzioni:

Scatta - Consente di acquisire il fotogramma bloccato come immagine.

Invia - Consente di inviare il video come allegato a un messaggio, un'e-mail o tramite Bluetooth.


È inoltre possibile inviare il video a YouTube.

Cancella - Consente di eliminare il video.

Modifica - Consente di modificare il video.




Info file - Consente di visualizzare i dettagli relativi a Titolo, Dimensione, Data, Tipo, Durata, Stato protezione e Inoltro.

Invio di un video clip

- 1 Selezionare un video e toccare .
- 2 Toccare **Invia** e scegliere tra **Messaggio**, **E-mail**, **Bluetooth** o **YouTube**.
- 3 Se si sceglie **Messaggio** o **E-mail**, il video clip verrà allegato al messaggio; è possibile scrivere e inviare il messaggio nel modo usuale. Se si sceglie **Bluetooth**, viene richiesto di attivare il Bluetooth e il telefono cerca un dispositivo a cui inviare il video.

Galleria Multimedia

Come giocare

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare .
- 3 Aprire la cartella **Giochi**, scegliere un gioco e toccare l'icona per avviare.

Uso del menu delle opzioni dei giochi

Nelle cartelle Giochi e Applicazioni sono disponibili le seguenti opzioni:

Info file – Consente di visualizzare, Produttore, Versione, Dimensione e Dominio.

Ordina per - Consente di ordinare giochi e applicazioni per **data**, **dimensioni** o **nome**.

Memoria - Consente di visualizzare lo stato della memoria Telefono ed Esterna.

Uso di Intrattenimento

Intrattenimento contiene i giochi flash precaricati che utilizzano il sensore di movimento integrato.

Contenuti Flash

La cartella Contenuti Flash contiene tutti i file SWF scaricati e predefiniti.




Documenti

Il menu Documenti consente di visualizzare tutti i file documento. È possibile visualizzare file Excel, Powerpoint, Word, file di testo e PDF.

Altri

La cartella **Altri** viene utilizzata per archiviare file diversi da immagini, audio, video, giochi o applicazioni.

Orange Music

Il dispositivo LG GW520 dispone di un lettore musicale integrato che consente di riprodurre tutti i brani preferiti. Per accedere al lettore musicale, toccare , quindi  e infine . Questo menu consente di accedere a diverse cartelle:

Ultimi brani - Consente di visualizzare tutti gli ultimi brani riprodotti.

Music store - Consente la connessione all'archivio musicale online.

Tutti i brani - Contiene tutti i brani presenti sul telefono.

Artisti - Consente di accedere alla collezione musicale in base all'artista.




Album - Consente di accedere alla collezione musicale in base all'album.





Genere - Consente di accedere alla collezione musicale in base al genere.

Playlist - Contiene tutte le playlist create.

Brani casuali - Consente di riprodurre i brani in ordine casuale.

Riproduzione di un brano

- 1 Toccare  , quindi .
- 2 Toccare  , quindi **Tutti i brani**.
- 3 Selezionare il brano da riprodurre.

- 4 Toccare  per interrompere la riproduzione.
- 5  Toccare per passare al brano successivo.
- 6 Toccare  per ritornare al brano precedente.
- 7 Toccare  per tornare all'elenco della musica.

Creazione di una playlist

È possibile creare playlist personalizzate scegliendo una selezione di brani dalla cartella Tutti i brani.

- 1 Toccare  , quindi .
- 2 Toccare  , quindi **Playlist**.
- 3 Toccare **Aggiungi nuova playlist**, immettere il nome della playlist e toccare **Salva**.
- 4 La cartella **Tutti i brani** contiene i brani disponibili nel telefono. Toccare tutti i brani che si desidera includere nella playlist. Alla sinistra del nome del brano viene visualizzato un segno di spunta.

Galleria Multimedia

5 Toccare **OK**.

Eliminazione di una playlist






- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare , quindi **Playlist**.
- 3 Toccare , quindi **Cancella** o **Cancella tutto** per eliminare tutte le playlist.

Uso della radio

Il dispositivo LG GW520 dispone di una funzione radio FM che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare programmi radiofonici anche in viaggio.





NOTA: per ascoltare la radio, è necessario inserire gli auricolari nell'apposita presa (è la stessa utilizzata per il caricabatteria).

Uso di Muvee studio

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare .
- 3 Selezionare  per aggiungere un'immagine. Selezionare le caselle di controllo delle immagini che si desidera includere, quindi selezionare Inserisci.
- 4 Toccare la scheda stile per scegliere uno stile Muvee.
- 5 Toccare Suono predefinito per modificare il suono.
- 6 Toccare  per controllare l'elemento creato.
- 7 Se si desidera salvare quello che è stato creato, toccare l'icona Salva.

Agenda



Aggiunta di un evento al calendario

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere . Selezionare **Agenda**.
- 2 Selezionare la data alla quale si desidera aggiungere un evento.
- 3 Toccare , quindi **Aggiungi evento**.

Aggiunta di un elemento all'elenco delle attività

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere .
- 2 Selezionare **Attività** e toccare **Aggiungi**.
- 3 Impostare la data desiderata, aggiungere una nota e selezionare un livello di priorità: **Alta, Normale** o **Bassa**.
- 4 Salvare l'attività selezionando **Salva**.

Impostazione dell'allarme

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere .
- 2 Toccare **Aggiungi**.
- 3 Impostare l'ora in cui attivare l'allarme e toccare **Salva**. Verrà visualizzata automaticamente la schermata dell'elenco allarmi.
- 4 Selezionare la voce dall'elenco, quindi scegliere la frequenza con cui attivare l'allarme: **Una volta, Quotidiana, Lun - Ven, Lun - Sab, Sab - Dom, Escluse vacanze o Scegli giorno**. Le icone indicano il giorno della settimana selezionato.
- 5 Selezionare **Tipo sveglia** per selezionare il tipo di allarme desiderato.
- 6 Toccare **Suoneria allarme**. È possibile scegliere una suoneria dall'elenco della galleria multimediale. Per ascoltare i

Agenda





suoni, toccare  alla destra del suono.



- 7 Aggiungere un memo per l'allarme.
- 8 Infine, è possibile impostare un intervallo per le ripetizioni ogni 5, 10, 20, 30 minuti o 1 ora oppure disattivarlo.
- 9 Una volta impostato l'allarme, toccare **Salva**.
NOTA: è possibile impostare fino a 5 allarmi.

Registratore vocale

Il registratore vocale consente di registrare memo vocali o altri file audio.

Registrazione di un suono o di una voce




- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare .
- 3 Toccare  per avviare la registrazione.

- 4 Toccare  per terminare la registrazione.
- 5 Toccare  per ascoltare la registrazione.

Invio di una registrazione vocale





- 1 Al termine della registrazione, toccare .
- 2 Toccare **Invia con** e scegliere **Messaggio**, **E-mail** o **Bluetooth**.
Se si sceglie **Messaggio** o **E-mail**, la registrazione verrà aggiunta al messaggio da comporre e inviare nel modo abituale. Se si sceglie Bluetooth, la funzione Bluetooth viene attivata automaticamente e il telefono cerca un dispositivo.

Appunti




- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere .
- 2 Toccare **Aggiungi appunto**.

- 3 Digitare l'appunto, quindi toccare **Salva**.
- 4 L'appunto viene visualizzato sullo schermo.

Uso della calcolatrice

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere .
- 2 Selezionare **Calcolatrice**.
- 3 Toccare i tasti numerici per immettere i numeri.
- 4 Per calcoli semplici, toccare la funzione necessaria (+, -, x o ÷), seguita da =.
- 5 Per calcoli più complessi, toccare  e scegliere tra **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **deg** o **rad** e così via.

Conversione di un'unità

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere .
- 2 Selezionare **Convertitore**.

- 3 Scegliere una delle seguenti opzioni: **Valuta**, **Superficie**, **Peso**, **Lunghezza**, **Temperatura**, **Volume** o **Velocità**.
- 4 A questo punto è possibile selezionare l'unità desiderata e immettere il valore di origine seguito dall'unità in cui si intende effettuare la conversione.
- 5 Il valore corrispondente viene visualizzato sul display.

Utilizzo del cronometro

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere .
- 2 Selezionare **Cronometro**.
- 3 Toccare **Inizio** per avviare il cronometro.
- 4 Toccare **Tempo** se si desidera registrare il tempo trascorso.
- 5 Premere **Stop** per arrestare il timer.





Agenda

- 6 Toccare **Riprendi** per riavviare il cronometro al momento dell'interruzione oppure toccare **Reset** per riavviarlo da zero.

STK

Questo menu varia in base alla disponibilità dei servizi di supporto STK nella scheda SIM (ovvero SIM Application Toolkit).




Aggiunta di una città all'orologio mondiale

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi premere  e selezionare .
- 2 Toccare , quindi **Aggiungi città**. Toccare l'icona sul lato sinistro dello schermo e digitare il nome della città desiderata nella scheda di ricerca. Questa viene quindi visualizzata nella parte superiore dello schermo.

PC Sync



È possibile sincronizzare il computer con il telefono per essere sicuri che dettagli e impegni corrispondano, e per avere un archivio di riserva in cui conservare i dati.

Installazione di LG PC Suite sul computer

- 1 Nella schermata di standby, premere , selezionare  e scegliere .
- 2 Scorrere e toccare **Connessione USB** e scegliere PC Suite.
- 3 Collegare il telefono al PC.

Uso del telefono come periferica di archiviazione

Il telefono può essere utilizzato come dispositivo di archiviazione di massa.

- 1 Scollegare il telefono dal computer.
- 2 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare .

- 3 Selezionare , quindi **Modalità connessione USB**.
- 4 Toccare **Memoria di massa**. Questa modalità viene salvata.
- 5 Collegare il telefono al PC. Sul telefono viene visualizzato: **Connesso**.
- 6 A questo punto tutti i file memorizzati sul telefono vengono automaticamente salvati sul disco rigido del computer.
NOTA: per avviare la modalità Memoria di massa, è necessario che il telefono sia scollegato dal computer.

Uso del telefono come dispositivo di sincronizzazione musicale

Il telefono può essere utilizzato come dispositivo di sincronizzazione musicale per sincronizzare solo i file musicali.

PC Sync

La sincronizzazione musicale può essere effettuata tramite Windows Media Player 11 ed è supportata sia dalla memoria del telefono che da quella esterna.




- 1 Scollegare il telefono dal computer.
- 2 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare .
- 3 Selezionare , quindi **Modalità connessione USB**.
- 4 Toccare **Sincr. musica**. Questa modalità viene salvata.
- 5 Collegare il telefono al PC. Sul telefono compare il messaggio: **Collega come Sincr. musica...** seguito da **Scollegare il cavo per interrompere Sincr. musica**.

Orange World

Orange World

Orange World consente di accedere a un meraviglioso e colorato mondo di musica, notizie, sport, giochi e molto altro, direttamente dal telefono cellulare, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.




Accesso al Web

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere .
- 2 Per accedere direttamente alla schermata iniziale del browser, selezionare **Homepage**. Altrimenti, selezionare **Inserisci indirizzo** e digitare l'URL desiderato, quindi **Connetti**.

NOTA: la connessione a questo servizio e il download di contenuti vengono addebitati a parte. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

Aggiunta e accesso ai segnalibri

Per accedere in modo semplice e rapido ai siti Web preferiti, è possibile aggiungere segnalibri e salvare le pagine Web.

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere .
- 2 Selezionare **Preferiti**. Sul display viene visualizzato un elenco di segnalibri.
- 3 Per aggiungere un nuovo segnalibro, toccare **Aggiungi preferito**. Immettere un nome per il segnalibro seguito dall'URL.
- 4 Toccare **Salva**. È ora possibile visualizzare il segnalibro nell'elenco dei bookmark.
- 5 Per aprire l'elemento preferito è sufficiente toccarlo, quindi toccare **Connetti**. In tal modo viene effettuata la connessione alla pagina Web a esso collegata.

Orange World


Uso di RSS reader

RSS (Really Simple Syndication) è una gamma di formati feed Web utilizzata per pubblicare contenuti aggiornati frequentemente come commenti di un blog, titoli di notizie o podcast. Un documento RSS, denominato feed, feed Web o canale, contiene un riepilogo dei contenuti di un sito Web associato o il testo completo. RSS consente agli utenti di seguire automaticamente gli aggiornamenti dei siti Web preferiti, un modo più semplice rispetto all'aggiornamento manuale.




Per abbonarsi a un feed, è sufficiente che l'utente immetta il link del feed nel reader o faccia clic sull'icona RSS di un browser, avviando così la procedura di iscrizione. Il reader controlla che l'utente iscritto riceva regolarmente i nuovi contenuti,

scaricando automaticamente tutti gli aggiornamenti disponibili.




Salvataggio di una pagina

- 1 Accedere alla pagina Web desiderata nel modo sopra descritto.
- 2 Toccare  e selezionare **Salva questa pagina**.
- 3 Assegnare un nome alla pagina Web, in modo da consentirne una semplice individuazione.
- 4 Toccare **Salva**.

Accesso alla pagina salvata

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere .
- 2 Selezionare **Pagine salvate**.
- 3 Selezionare la pagina desiderata per aprirla.

Visualizzazione della cronologia browser

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere . Selezionare **Cronologia**.
- 2 Viene visualizzato un elenco delle ultime pagine Web visitate. Per aprire una di queste pagine è sufficiente selezionarla.

Modifica delle impostazioni del browser Web

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere . Selezionare **Impostazioni**.
- 2 È possibile scegliere di modificare **Profili, Aspetto, Cache, Cookies, Sicurezza** oppure, per ripristinare tutte le impostazioni, selezionare **Ripristino totale**.




Impostazioni

Questa cartella consente di personalizzare le impostazioni del dispositivo GW520.

Personalizzazione dei profili

È possibile modificare in modo rapido il proprio profilo nella schermata di standby. È sufficiente toccare la barra di riepilogo dello stato, quindi la scheda relativa ai profili.

Modifica delle impostazioni dello schermo

- 1 Toccare , quindi scegliere 
- 2 Toccare , quindi scegliere tra le seguenti opzioni:

Sfondo - Consente di scegliere il tema per la schermata di standby.

Livesquare - Consente di modificare Liveplace e Livecon. Se si imposta Reset giornaliero Sì, Livesquare viene azzerato ogni giorno alle 4 del mattino.

Menu - Consente di scegliere lo stile del menu principale.

Numeri selezione - Consente di regolare la dimensione e il colore del numero.

Carattere - Consente di regolare lo stile e le dimensioni del carattere.

Illuminazione - Consente di scegliere per quanto tempo si desidera che la retroilluminazione resti attiva.

NOTA: se la retroilluminazione rimane accesa per un periodo di tempo prolungato, la batteria si consuma più rapidamente e potrebbe essere necessario caricare il telefono più spesso.




Luminosità - Consente di regolare la luminosità dello schermo.

Testo benvenuto - Scegliere Sì o No e digitare il testo di benvenuto.

Avvio/Spegnimento - Consente di scegliere il tema per la schermata di avvio/spegnimento.

Modifica delle impostazioni del telefono

È possibile personalizzare il dispositivo GW520 in base alle proprie esigenze.

- 1 Toccare  , quindi scegliere .
- 2 Toccare  e scegliere una delle opzioni elencate di seguito.

Data e ora - Consente di regolare le impostazioni per data e ora o di scegliere l'aggiornamento automatico dell'ora quando si è in viaggio o quando è in vigore l'ora legale.

Risparmio energetico - Consente di modificare le impostazioni di risparmio energetico predefinite: **No**, **Solo di notte** e **Sempre acceso**.

Lingue - Consente di modificare la lingua di visualizzazione del dispositivo GW520.

Blocco tastiera - Consente di bloccare automaticamente la tastiera nella schermata di standby.

Sicurezza - Consente di regolare le impostazioni di protezione, inclusi i codici PIN, il blocco telefono e il blocco tastiera automatico.




Memoria - È possibile utilizzare Memoria per stabilire come ciascuna memoria viene utilizzata e visualizzare lo spazio disponibile.

Ripristino totale - Consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite di fabbrica.

Informazioni - Consente di visualizzare le informazioni tecniche del dispositivo GW520.

Impostazioni

Modifica delle impostazioni tattili

Nella schermata di standby, selezionare , quindi 
selezionare .

Calibrazione - Consente di regolare la calibrazione del touchpad.

Effetti - È possibile modificare gli effetti dello schermo a sfioramento.

Modifica delle impostazioni di connettività

Le impostazioni di connettività sono già state impostate dall'operatore di rete ed è possibile utilizzare il telefono immediatamente. Per modificare qualsiasi impostazione, usare questo menu:

Toccare , quindi 
Selezionare .

Rete

Selezione rete - Se si seleziona **Automatica**, il dispositivo GW520 cerca automaticamente la rete e registra il telefono su quest'ultima. Questa impostazione consente di ottenere un servizio e una qualità ottimali.

NOTA: se il telefonino perde la modalità di rete in modalità manuale, viene visualizzato nella schermata standby un messaggio per la selezione della rete disponibile.

Modalità rete - È possibile impostare un tipo di rete da cercare quando si utilizza il menu Selezione rete.

Lista preferiti - Se la rete viene ricercata automaticamente, è possibile aggiungere una rete preferita a cui connettersi. Sono disponibili le seguenti opzioni:

Profili Internet - Questo menu mostra i profili Internet. È possibile creare, eliminare o modificare i nuovi profili utilizzando il menu Opzioni. Tuttavia, non è possibile eliminare o modificare le configurazioni predefinite che dipendono dalle varianti specifiche del paese.

Punti di accesso - L'operatore di rete ha già salvato queste informazioni. È possibile aggiungere un nuovo punto di accesso mediante questo menu.

Connessione dati - Consente di scegliere quando il telefono si connette alla rete per i dati pacchetto.

Connessione USB - Consente di scegliere il servizio dati e sincronizzare il dispositivo GW520 mediante il software LG PC Suite per copiare i file dal telefono. Se si utilizza Sincr. musica con Windows Media Player, selezionare

Sincr. musica nel menu. Sincr. musica è disponibile solo per i contenuti musicali.

Servizio sincr.

NOTA: questo servizio non è disponibile in tutti i paesi. Per ulteriori informazioni, contattare il provider di servizi.

È possibile inviare informazioni a un server operatore o viceversa.

Streaming - L'operatore di rete ha già salvato queste informazioni. Se si desidera, è possibile modificarle.

Profili connessione - È possibile aggiungere o scegliere un profilo e visualizzare le informazioni sul certificato.





Invio e ricezione di file mediante Bluetooth

Bluetooth consente di inviare e ricevere file in modo semplice e rapido senza la necessità di un collegamento cablato. È possibile inoltre effettuare il collegamento

Impostazioni

a un auricolare Bluetooth per effettuare e ricevere chiamate.

Modifica delle impostazioni Bluetooth:

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Scegliere , quindi toccare  e scegliere **Impostazioni**.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Visibilità - È possibile scegliere tra **Visibile**, **Nascosto** o **Visibile per 1 minuto**.

Nome - Consente di immettere un nome per il dispositivo GW520.

Servizi supportati - Consente di selezionare la modalità d'uso del Bluetooth in associazione a diversi servizi.

Modalità SIM remota

- Consente di accendere o spegnere il telefono.

Indirizzo - Consente di visualizzare l'indirizzo del dispositivo Bluetooth.

Associazione a un altro dispositivo Bluetooth

Associando il dispositivo GW520 con un altro dispositivo, è possibile impostare una connessione protetta da password per garantire la sicurezza dell'operazione di associazione.

- 1 Verificare che il dispositivo Bluetooth sia **attivo e visibile**. È possibile modificare la visibilità nel menu **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Cerca**.
- 3 Il dispositivo GW520 inizia la ricerca dei dispositivi visibili. Al termine della ricerca, sullo schermo viene visualizzato **Riprova**.

- 4 Scegliere il dispositivo a cui si desidera associare il proprio, immettere la passcode e toccare **OK**.
- 5 Il telefono si connette al dispositivo selezionato, su cui è necessario immettere la stessa passcode.
- 6 La connessione Bluetooth protetta da passcode è ora disponibile.

Aggiornamento software

Programma di aggiornamento software per telefono cellulare LG

Per ulteriori informazioni sull'installazione e sull'uso di questo programma, visitare <http://update.lgmobile.com>.

Questa funzione consente di aggiornare il software in modo pratico e veloce con l'ultima versione disponibile su Internet senza bisogno di recarsi al nostro centro servizi.

Il programma di aggiornamento del software per telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate ad ogni passaggio prima di procedere. La rimozione del cavo di trasferimento dati USB o delle batterie durante la procedura di aggiornamento può danneggiare gravemente il telefono cellulare. Dal momento che il produttore non può essere ritenuto responsabile per l'eventuale perdita dei dati durante la procedura di aggiornamento, si consiglia di annotare tutte le informazioni importanti per la loro salvaguardia.

Accessori

Gli accessori descritti di seguito sono forniti con il dispositivo GW520.

Caricabatterie



Cavo dati



Batteria



Auricolare stereo



Guida per l'utente

Contiene ulteriori informazioni sul dispositivo GW520.

NOTA

- Si consiglia di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG.
- L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei Paesi; per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio agente o società di assistenza regionale.

Servizio di rete

Il telefono wireless descritto in questa guida è approvato per l'uso sulle reti GSM 850, E-GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 e W-CDMA.

Diverse funzioni descritte in questa guida sono denominate "servizi di rete". Questi servizi speciali possono essere accordati con il proprio gestore del servizio wireless. Prima di poter utilizzare i servizi di rete, è necessario abbonarsi a essi tramite il gestore del servizio e ottenere le istruzioni per l'uso.

Dati tecnici

Generale

Nome del prodotto: GW520

Sistema: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA

Temperature di utilizzo

Max: +55°C (scaricamento)

+45°C (caricamento)

Min : -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

GW520

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 v1.3.1, EN 301 489-17 v1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1
EN 50360:2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001
EN 300 328 V1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

6. May. 2009

Signature of representative

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Leggere attentamente questo manuale per ulteriori dettagli.

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate). Il modello GW520 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza applicabili per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove

relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.

- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci (10) grammi di tessuto.
- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello di telefono cellulare durante il test DASY4 per l'uso vicino all'orecchio è stato di 1.01 W/kg (10 g) e 1.75 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- Tutte le informazioni relative al livello SAR sono a disposizione dei residenti nei paesi/regioni in cui è stato adottato il limite SAR consigliato dall'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), pari a un valore medio di 1,6 W/kg per 1 g di tessuto.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o cucine.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.

Manutenzione e cura del prodotto

ATTENZIONE!

Usare solo batterie, caricabatteria e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'uso di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato LG.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il videofonino vicino a materiali infiammabili, che potrebbero prendere fuoco a causa del calore sviluppato.

- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acqueragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
- Non lasciare che il telefono entri in contatto con liquidi o venga esposto a umidità.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.

- Non utilizzare il telefono o gli accessori in luoghi con elevata umidità, come piscine, serre, solarium o ambienti tropicali, poiché potrebbero provocare danni ai dispositivi invalidandone la garanzia.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il cellulare in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il telefonino potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- Il cellulare potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il cellulare durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.

- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare che non funzionino correttamente o causi lesioni gravi dovute all'errato funzionamento. Lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da permettere di capire quanto avviene intorno a sé. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Evitare danni all'udito

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole

Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di servizi autorizzato.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare durante processi di brillamento. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare nelle stazioni di servizio per il rifornimento carburante.

- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari e i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnere il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Verificare lo stato della rete con il gestore del servizio locale.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria. in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Mantenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.

- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, la ricarica potrebbe richiedere molto tempo prima di iniziare.
- Non esporre il caricabatteria alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, portare l'apparecchio al centro di assistenza o al rivenditore LG Electronics autorizzato di zona per ricevere aiuto.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.



Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

GW520 User Guide

Congratulations on your purchase of the advanced and compact GW520 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



Disposal of your old appliance

- 1** When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2** All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3** The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4** For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Contents

Getting to know your phone	6	Call durations	21
Open view	7	Data volume	21
Installing the SIM and battery	9	Changing the common call setting.....	21
Memory card.....	12	Contacts.....	22
Installing a memory card.....	12	Searching for a contact.....	22
Formatting the memory card.....	12	Adding a new contact.....	22
Transferring your contacts	13	Creating a group.....	22
Menu map.....	14	Changing your contact settings... 23	
Your standby screen.....	15	Viewing information.....	23
Touch screen tips.....	15	Messaging.....	24
The quick keys	16	Messaging	24
The status bar.....	17	Sending a message.....	24
Calls	18	Entering text.....	24
Making a call.....	18	T9 predictive.....	25
Changing the dialling keypad display settings	18	Abc manual.....	25
Calling your contacts.....	18	Qwertz keypad	25
Answering and rejecting a call	18	Setting up your email.....	26
Adjusting call volume	18	Retrieving your emails	27
Making a second call.....	18	Sending an email using your new account.....	27
Turning off DTMF.....	19	Changing your email settings.....	27
Viewing your call logs.....	19	Message folders	28
Using call divert.....	19	Managing your messages.....	29
Call waiting	20	Using templates	29
Using call barring.....	20	Using emoticons.....	30
Fixed dial number.....	20	Changing your text message settings.....	30
Using Reject call with SMS	20		
Call costs	20		

Contents

Changing your multimedia message settings.....	31	Media album.....	43
Changing your other settings.....	31	Pictures.....	43
Orange Messenger.....	32	Sending a photo.....	43
Camera.....	33	Using an image.....	43
Taking a quick photo.....	33	Creating a slide show.....	44
After taking a photo.....	33	Sounds.....	44
Using the advanced settings.....	33	Using a sound.....	44
Video camera.....	35	Videos.....	44
Making a quick video.....	35	Using options while video is paused.....	45
After making a video.....	35	Sending a video clip.....	45
Using the advanced settings.....	36	Playing a game.....	45
Your photos and videos.....	37	Using the games options menu....	45
Viewing your photos and videos.....	37	Use the Fun stuff.....	46
Capturing an image from a video.....	37	Flash contents.....	46
Editing your photos.....	37	Documents.....	46
Trimming the length of your video.....	38	Others.....	46
Merging two videos.....	39	Music.....	46
Merging a photo with a video.....	39	Playing a song.....	47
Adding text to a video.....	40	Creating a playlist.....	47
Overlaying a photo.....	40	Deleting a playlist.....	47
Adding a voice recording.....	41	Using the radio.....	47
Adding a soundtrack to your video.....	41	Using Muvee studio.....	47
Changing the video speed.....	41	Organiser.....	49
		Adding an event to your calendar.....	49
		Adding an item to your TO DO list.....	49

Setting your alarm.....	49	Settings	58
Voice recorder.....	50	Personalising your profiles.....	58
Recording a sound or voice.....	50	Changing your screen settings.....	58
Sending the voice recording.....	50	Changing your phone settings.....	58
Adding a memo.....	50	Changing your touch settings.....	59
Using your calculator.....	50	Changing your connectivity	
Converting a unit.....	51	settings.....	59
Using the stopwatch.....	51	Sending and receiving files using	
STK.....	51	Bluetooth.....	61
Adding a city to your world clock.	52	Pairing with another Bluetooth	
PC Sync	53	device.....	61
Installing the LG PC Suite on your		Software Upgrade.....	62
computer.....	53	Accessories	63
Using your phone as a mass		Network service	64
storage device.....	53	Technical data	64
Using your phone as a Music		Guidelines for safe and	
Sync device.....	53	efficient use	66
Orange World	55		
Orange World.....	55		
Accessing the web.....	55		
Adding and accessing your			
bookmarks.....	55		
Using the RSS reader.....	56		
Saving a page.....	56		
Accessing a saved page.....	56		
Viewing your browser history.....	56		
Changing the web browser			
settings.....	57		

Getting to know your phone

Charger, cable and handsfree connector

TIP: To connect the USB cable, wait until the phone has powered up and has registered to the network.



End/

Power key

- Ends or rejects a call. Turns the phone on/off. Press once to return to the standby screen.


Multi-tasking key

Call key

- Dials a phone number and answers incoming calls.



WARNING: Putting a heavy object on the phone or sitting on it while it is in your pocket can damage the phone's LCD and touch screen functionality.

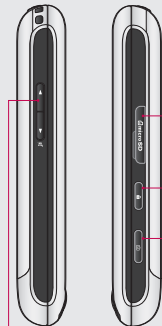

Micro SD memory card socket

Lock/Unlock key

Camera key

Side keys

- When the screen is idle: volume of ring and touch tone.
- During a call: earpiece volume.

Open view



Change the text input mode
(capital/ small)

Alpha numeric keys

Space key

Use to enter a space when editing.

Clear key


- Clears a character each time it is pressed. Hold the key down to clear all input.

Enter key

Symbol key

- Enters symbolic character.


Open view

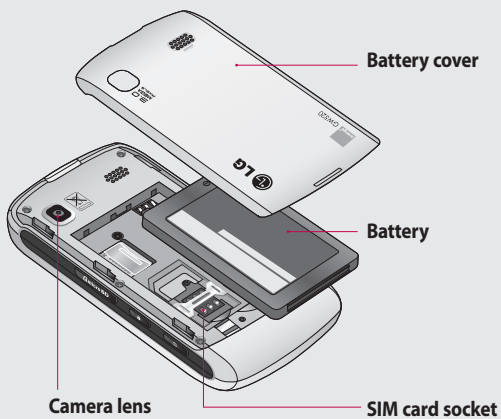

Installing the SIM and battery

1 Remove the battery cover


Slide the battery cover towards the top and away from the phone.

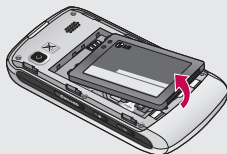

⚠ WARNING: Do not use your fingernail to remove the battery.

2 Remove the battery

Using the cut-out at the bottom, lift it from the battery compartment.

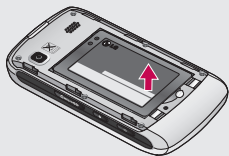


⚠ WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

Installing the SIM and battery


3 Install the SIM card

Slide the SIM card into the SIM card holder making sure that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, gently pull it outwards.

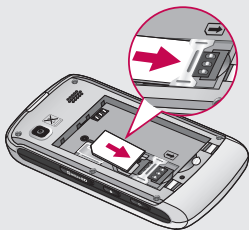


4 Install the battery

First insert the top of the battery into the top edge of the battery compartment. Ensure that the battery contacts align with the phone's terminals. Press the bottom of the battery down until it clicks into place.

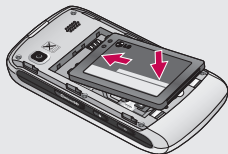

5 Charging your phone

Lift and twist the charger socket cover on the top of your GW520. Insert the charger and plug it into a mains socket. Your GW520 needs to be charged until the "Battery full" message appears on the screen.

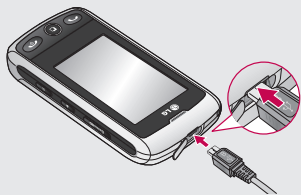

Memory card


Installing a memory card

You can increase the memory space on your phone by using a Micro SD memory card.

The GW520 will support up to a 8GB memory card.

NOTE: A memory card is an optional accessory.

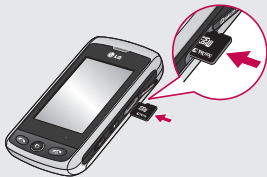

- 1 Open the memory card slot cover on the right-hand edge of the phone.
- 2 Slide the memory card into the slot until it clicks into place. Make sure the gold contact area is facing downwards.



- 3 Close the cover.

Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you will need to format it before you can start to use it.


- 1 From the standby screen select , then touch  and choose **Phone settings**.
- 2 Touch **Memory manager** then choose **External memory**.
- 3 Touch **Format** and then confirm your choice.
- 4 Enter the password, if one has been set. The card will then be formatted and ready to use.

TIP! To change your default storage destination, open Memory manager from the Phone settings menu and select the Primary storage settings.


NOTE: If your memory card already contains files, they will automatically be put in the correct folder; for example, videos will be stored in the My Videos folder.

Transferring your contacts

To transfer your contacts from your SIM to your phone:

- 1 From the **Communication** menu, select  and choose **Settings**.
- 2 Touch **Copy**.
- 3 Choose **SIM to handset**.
- 4 Choose **Select all** or choose names one by one and touch **Copy**.

Menu map

Touch  on the standby screen to open the **Main menu**. From here you can access further menus: **Communication, Entertainment, Utilities** and **Settings**.



Communication

- 1 Address book
- 2 Call history
- 3 Messaging
- 4 Email
- 5 Dialling
- 6 Orange messenger



Entertainment

- 1 Camera
- 2 Orange music
- 3 Gallery
- 4 Media album
- 5 Live TV
- 6 Muvee studio
- 7 Games & Apps
- 8 FM radio



Utilities

- 1 Orange world
- 2 World clock
- 3 Alarm
- 4 Organiser
- 5 Memo
- 6 Voice recorder
- 7 More



Settings

- 1 Profiles
- 2 Screen settings
- 3 Phone settings
- 4 Call settings
- 5 Bluetooth
- 6 Touch settings
- 7 Connectivity

Your standby screen

From here you can access all the menu options, make a quick call, view the status of your phone and much more.

Touch screen tips


The standby screen is also a great place to get accustomed to the touch screen.

To select an item, touch the centre of the icon. Your GW520 will vibrate slightly when it recognises you have touched an option.

To scroll through lists, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up to display more items.

- There is no need to press too hard; the touchscreen is sensitive enough to pick up on a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other options around it.

- When the screen back light is off, press the Unlock/Lock key on the right hand side to bring back the home screen.
- Don't cover the phone with a case or cover. The touchscreen won't work if any material is covering it.
- There are two types of idle screen. Flick left or right to change your idle screen type on the standby screen.



- 1 Widget idle** - When you touch  , the mobile widget panel appears. You can drag icons displayed on the widget panel to the main screen.
- 2 Livesquare** - On the Livesquare screen, making a call, sending a message and saving a number is easy using the number allocated to an avatar. To use the call, message or Address book function, select an avatar and choose the Quick key icon you want to use.

Your standby screen

The quick keys

The quick keys provide easy, one-touch access to your most used functions.



Touch it to bring up the touch dialling pad, which lets you make a call. Enter the number as you would on a normal key pad and touch  or press the  hard key.



Touch to open your address book. To search for the number you want to call, enter the name of the contact at the top of the screen using the touchpad. You can also create new contacts and edit existing ones.



Touch to access the Messaging options menu. From here you can create a new SMS or MMS or view your message folder.


















Touch to open the full main menu, which is divided into four vertical sub-menus. Touch the tab for each sub-menu to view further options.

The status bar

The status bar uses various icons to indicate things like signal strength, new messages and battery life, as well as telling you whether your Bluetooth or GPRS is active.





Below is a table which explains the meaning of the icons you are most likely to see in the status bar.

Icon	Description
	Multi-tasking
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	Remaining battery life
	Battery flat
	New text message
	New voice message
	Message inbox is full



Icon	Description
	Message sending failed
	An alarm is set
	Customised profile in use (number in the icon will vary)
	Normal profile in use
	Outdoor profile in use
	Silent profile in use
	Headset profile in use
	Calls are diverted
	EDGE in use
	Roaming
	Flight mode is on
	Bluetooth is active
	BGM play
	BGM pause

Calls


Making a call


- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Key in the number using the keypad. To delete a digit touch the clear key.
- 3 Press  on the key pad or the  hard key to initiate the call.
- 4 To end the call press the  hard key.

Changing the dialling keypad display settings



- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Touch  and select Dial screen setting to change the dialling pad display.
- 3 You can change the size and colour.


Calling your contacts



- 1 From the standby screen touch  to open the address book.
- 2 Tap the search field box and enter the first few letters of the contact you would like to call.

- 3 From the filtered list, touch the contact you want to call and select the number to use if there is more than one for that contact.
- 4 Press the  hard key.

Answering and rejecting a call

When your phone rings press the  hard key or touch  to answer the call.


Tap  to mute the ringing. This is useful if you forgot to change your profile to Silent for a meeting.




Press the  hard key or touch  to reject an incoming call.

Adjusting call volume

To adjust the volume during a call, use the up and down button on the left edge of the phone.

Making a second call


- 1 During your initial call, touch  and select the number you want to call.

- 2 Dial the number or search your contacts.
- 3 Press  to connect the call.
- 4 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and the caller put on hold.
- 5 To change between the calls, touch  and choose **Swap call** or press the number of the held call.
- 6 To end one or both calls press  and select **End** followed by **All**, **Held** or **Active**.



NOTE: You will be charged for each call you make.

Turning off DTMF


DTMF lets you use numerical commands to navigate menus within automated calls. DTMF is switched on by default.


To turn it off during a call (to make a note of a number for example) touch  and select **DTMF off**.


Viewing your call logs


Touch  and tap  in the Communication menu.

Choose to view:




All  - View a complete list of all your dialled, received and missed calls.

Dialled  - View a list of all the numbers you have called.

Received  - View a list of all the numbers that have called you.

Missed  - View a list of all the calls you have missed.

Using call divert

- 1 Touch , select  and choose .
- 2 Touch **Call divert**.
- 3 Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you cannot be contacted.
- 4 Enter the number you want to divert to.

Calls

5 Touch **Request** to activate.

NOTE: Diverting calls will incur charges. Please contact your network provider for details.

Call waiting

If call waiting is activated, the handset is also able to warn you about an incoming call when you are already on a call.

Using call barring

1 Touch , select  and choose .

2 Touch **Call barring**.

3 Choose any or all of the six options:

All outgoing

Outgoing international

**Outgoing international calls
except home country**

All incoming

Incoming when abroad

Deactivate all

4 Enter the call barring password.
Please check with your network operator about this service.

Fixed dial number

Select Fixed dial numbers to turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. When activated, only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

Using Reject call with SMS

You can send a message to explain why you do not receive an incoming call using "Excuse message" before you reject an incoming call.

Call costs

View the charges applied to your dialled numbers (this service is network-dependant and some operators are unable to support it).




Call durations

View the duration of all your dialled and received calls or both.

Data volume

View the amount in kilobytes of all received data, sent data or both.

Changing the common call setting

- 1 Touch , select  and choose .
- 2 Touch **Common settings**. From here you can adjust the settings for:

Call reject - Slide the switch to **On** to highlight the Reject list. You can touch the text box to choose from all calls, specific contacts or groups, those from unregistered numbers (those not in your contacts), or no caller ID. Touch **Save** to change this setting.

Send my number - Choose whether to display your number on an outgoing call.

Auto redial - Slide the switch left for **On** or right for **Off**.

Answer mode - Choose whether to answer the phone using the send key or any key.

Minute minder - Slide the switch left to **On** to hear a tone every minute during a call.

BT answer mode - Select **Hands-free** to be able to answer a call using a Bluetooth headset, or select **Handset** to press a handset key to answer a call.



Save new number - Select **Yes** to save a new number.

Contacts



Searching for a contact

There are two ways to search for a contact:


From the standby screen

- 1 From the standby screen touch  to open the address book.
- 2 Touch  next to the contact you would like to call. This is only available when you set the **Quick command key** as **Make voice call** in **Contact list settings**.

From the main menu

- 1 Touch  .
- 2 Touch  in the Communication menu and select **Search**.
- 3 Your address book will bring up a list of contacts corresponding to the letters you have entered.


Adding a new contact

- 1 From the standby screen touch  and touch **Add contact**.
- 2 Choose whether to save the contact to your **Handset** or **SIM**.

- 3 Enter the first and last name of your new contact. You do not have to enter both, but you must enter at least one.
- 4 You can enter up to five different numbers per contact. Each entry is assigned a preset type: **Mobile**, **Home**, **Office**, **Pager**, **Fax** or **General**. When you have finished, touch **Close**.
- 5 Add an email address.
- 6 Assign the contact to one or more groups, choosing between **No group**, **Family**, **Friends**, **Colleagues**, **School** or **VIP**.
- 7 You can also add a **Ringtone**, **Birthday**, **Anniversary**, **Homepage**, **Home address**, **Company name**, **Job title**, **Company address** or a **Memo**.
- 8 Touch **Save** to save the contact.

Creating a group

- 1 Touch  .
- 2 Touch  in the Communication menu then **Groups**.

- 3 Touch .
- 4 Select **Add group**.
- 5 Enter a name for your new group in the Name field.
- 6 Touch **Save**. You can also assign a ringtone to the group.

NOTE: Even if you delete a group, the contacts which were assigned to that group will not be lost. They will remain in your address book.

Changing your contact settings

You can adapt your contact settings so that your address book suits your own preferences.

Send all contacts via Bluetooth -



Send all your contacts to another device using Bluetooth. Bluetooth will be automatically turned on if you select this option.

Backup and Restore contacts

- Backup and restore contacts to the Memory Card.

Clear contacts - Delete all your contacts on your handset or SIM. Touch Yes if you are sure you want to delete all your contacts from your address book.

Viewing information




- 1 From the standby screen, touch  in the Communication menu.
- 2 Touch  and select **Information**.
- 3 From here you can view your **Service dial numbers**, your **Own number**, your **Memory info**. (how much memory space you've got left) and **My business card**.

Messaging

Messaging

Your GW520 combines SMS and MMS into one intuitive and easy to use menu.


There are two ways to enter the messaging centre:

Touch  from the standby screen, or touch  from the standby screen and choose  in the Communication menu.

Sending a message


- 1 Touch  and choose **New message** to open a blank message.
- 2 From here you can send an SMS or MMS. To send an email, touch  from the standby screen, then  in the Communication menu.
- 3 To send an SMS or MMS, touch **New message**. In case of Email. Touch **New Email**.
- 4 Touch **Insert** to add an image, video, sound, template etc.


- 5 Touch **To(1)** at the top of the screen to enter the recipient's number, or touch the search icon to open your address book. You can add multiple contacts. Touch **Send** when ready.


 **WARNING:** If an image, video or sound is added to an SMS it will be automatically convert to an MMS and you will be charged accordingly.

Entering text

There are three ways to enter text: T9 text mode/ Normal text mode/ Qwertz keypad.

 Touch to turn T9 predictive text on or off.


 You can choose the writing language.

 Tap to change between the number, symbol and text keypad.


Use  to scroll through the


different keyboards in each text entry mode (e.g., capital or lower case letters) when the screen is in Landscape mode.

To enter a space touch .


To delete a character or remove the sentence, touch clear .

TIP! Simply touch each letter to write your message and press:

 to switch to upper case

 to add a space

T9 predictive


In T9 mode, you will see .

T9 uses a built-in dictionary to recognise your words based on the key sequences you touch. Simply touch the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will predict the word you want to use.

For example, press 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 to write 'telephone'.

If the word you want doesn't appear, touch **Spell**. If you touch **Spell** you can then enter the word using Abc manual mode and your word or name will be added to the dictionary.

Abc manual

In Abc mode, you will see .

In Abc mode you must touch the key repeatedly to enter a letter if T9 mode is switched off. For example, to write 'hello', touch 4 twice, 3 twice, 5 three times, 5 three more times, then 6 three times.


Qwertz keypad

Entering text


You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. For example, storing names in Contacts, writing a message and creating scheduling events in the calendar all require you to enter text. The following text


Messaging

Input methods are available on the phone: ABC manual mode and 123 mode.

To enter a symbol in the text entry field, press the  key and select a symbol, then select **OK**.


Scroll using the navigation keys to show more symbol options.

Separate each word with a space by pressing .

To delete a character, press the  key.




Text input mode using the keypad

When you are required to enter text, for example when writing a message, the keypad will default to ABC mode. If you are entering a number, for example when making a call, the keypad number keys will default to numbers.

In ABC mode, you can enter numbers by first pressing  and then the number you require.

Setting up your email

You can stay in touch on the move using email on your GW520. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 email account.

- 1 Touch .
- 2 Select  from the **Communication** menu then .
- 3 Touch **Add Account**.
- 4 The Setup Wizard will help you set up your email settings. If no email account is set, you can set one up by using the email set-up wizard.
- 5 You can now choose how to set up your account:
 - Email address** - Enter email address
 - Server address** - Enter server address (Microsoft Exchange only).
 - Domain** - Enter domain (Microsoft Exchange only).

Username - Enter the account username.

Password - Enter the account password.

Mailbox type - Enter mailbox type: **POP3** or **IMAP4**.

Incoming mail server - Enter incoming email server address.




Outgoing mail server - Enter outgoing email server address.

SMTP authentication - Choose security settings for outgoing mail server.

Account name - Now your account is set up, it will appear in the list of accounts in your Email folder.

Retrieving your emails

You can automatically or manually check your account for new emails.

- 1 Touch  then select  from the **Communication** menu.
- 2 Touch the account you want to use then .





- 3 Choose **Retrieve** and your GW520 will connect to your email account and retrieve your new messages.

Sending an email using your new account

- 1 Touch **New Email** in the email account you want to use and a new email will open.
- 2 You can enter the recipient's address and write your message. You can also attach images, videos, sounds or other file types.
- 3 Touch **Send** and your email will be sent.

Changing your email settings

You can change your email settings based on your own preferences.

- 1 Touch  then select  and .
- 2 Tap  and select **E-mail settings** to change the following settings:
Email accounts - Set up the Email account.

Messaging

Preferred e-mail - Select the email account you want to use.

Allow reply email - Choose to allow the sending of 'read confirmation' messages.

Request reply email - Choose whether to request read confirmation messages.

Retrieve interval - Select how often your GW520 checks for new email messages.

Retrieve amount - Select the number of emails to be retrieved at any one time.

Include message in Fwd. & Reply - Select whether to include the original message in your reply.

Include attachment - Select whether to include the original attachment in any reply.

Auto retrieval in roaming - Choose whether to retrieve messages automatically when abroad (roaming).

TIP! Costs for retrieving email may be higher when roaming. Check with your network supplier.

New email notification - Choose whether to be alerted to new emails.

Signature - Create an email signature and switch this feature on.

Priority - Select the priority level of your email messages.

Mail sending size - Select the size limit of your emails.

Email counter - view email information.

Message folders

You'll recognise the folder structure used on your GW520, and it is fairly self-explanatory.

Inbox - All the messages you receive are placed into your inbox. From here you can view, delete

and more; see **Managing your messages** below for details.

Outbox - This is a temporary storage folder while messages are being sent.

Sent items - All the messages you have sent are placed in this folder.





Drafts - If you do not finish writing a message, you can save what you have done in this folder.

My Folders - Create folders to store your messages.

Trash - All the messages you have trashed are placed in this folder (email only)

Managing your messages

You can use your Inbox to manage your messages.

- 1 Touch  then select  and .
- 2 Select **Inbox**.
- 3 Touch  and then choose to:
Delete - Delete marked messages.
Change view - Select Threaded view or Standard view.

Create new message - Open a new blank message or email.

Move to My folders - Move the marked messages to My folders.

Filter - Choose one of the filter options.

Delete all - Delete all messages in Inbox.

If you see the message **No space for SIM messages** you should delete some messages on the SIM.

If you see the message **No space for messages** you should delete some messages to free up memory space.

Using templates

Create templates for the SMS and MMS messages you send most often. There are already some templates on the phone, which you can edit.



- 1 Touch  then choose **Templates** from the **Communication** menu.

Messaging

- 2 Choose **Text templates** or **Multimedia templates**. You can then touch  to **Add new**, **Delete** or **Delete all** templates.
- 3 Touch **Add template** to create a new template.
- 4 You can view the template by selecting it on the list and edit it by touching it on the view screen.


Using emoticons

Liven up your messages using emoticons. There are some commonly used emoticons already on your phone.

- 1 Touch  then choose **Emoticons** from the **Communication** menu.
- 2 Touch  to **Add new**, **Delete** or **Delete all** emoticons.
- 3 Touch **Add emoticon** to create a new emoticon.
- 4 You can view the emoticon by selecting it on the list and edit it by touching it on the view screen.

Changing your text message settings

Your GW520 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately. These settings can be changed based on your preferences.

Touch  then choose **Settings** from the **Communication** menu. Select **Text message**. You can make change the following:

Text message centre - Enter the details of your message centre.

Delivery report - Slide the switch left to receive confirmation that your messages have been delivered.

Validity period - Choose how long your messages are stored at the message centre.

Message types - Convert your text into **Text**, **Voice**, **Fax**, **X.400** or **Email**.

Character encoding - Choose how your characters are encoded. This impacts on the size of your messages and therefore on your data charges.

Send long text as - Choose to send long messages as Multiple SMS messages or as an MMS.

Changing your multimedia message settings

Your GW520 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately. These settings can be changed based on your preferences.

Touch  , select  then  .

Choose **Settings** and **Multimedia message**. You can make change the following:

Retrieval mode - Choose **Home network** or **Roaming network**. If you then select Manual you will only receive notifications about MMS messages. You can then decide whether to download them in full.

Delivery report - Choose whether to allow and/or request a delivery report.

Read report - Choose to allow and/or request a read report.

Priority - Choose the priority level of your MMS.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.

Slide duration - Choose how long slides appear on screen.

Creation mode - Choose your message mode.


Delivery time - Choose how long to wait before a message is delivered.

Multi msg centre - Enter the details of your message centre.

Changing your other settings

Touch  in the **Communication** menu and choose **Settings** then:

Messaging

Voicemail - Touch  to add a new Voicemail service. Contact your network operator for more information about the service they provide.

Service message - Choose whether to receive or block service messages. You can also set message security levels by creating trusted and not trusted sender lists.

Message counter - Choose to set or reset the message counter.

Info. service - Select your reception status, language and other settings.



Orange Messenger

Note: This service is not available in all countries. Please contact your service provider for further information.

You can chat to other people using this menu. Orange Messenger can only be used with a supporting SIM and country.

Camera


Taking a quick photo


- 1 Press and hold down the  key on the right side of the phone.
- 2 The viewfinder will appear on screen.
- 3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 4 Position the phone so you can see the subject of your photo in the preview screen.
- 5 When the camera has focused on your subject, either press the  on the side of the phone firmly or press the red box on the lower right of the screen to take the photo. The sending options then appear on the screen.


After taking a photo


Your captured photo will appear on screen. The name of the image runs along the bottom of the screen along with six icons on the right-hand side.


 Touch to move to your gallery.

 Touch to send the photo as a message, email or via Bluetooth.


 Touch to upload the picture to the web.

 Touch to set the picture you have taken as Wallpaper.

 Touch to delete the photo you have just taken and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.

 Touch to take another photo immediately. Your current photo will be saved.

Using the advanced settings

From the viewfinder, touch  to open all advanced settings options.

Preview settings

Size - Change the size of the photo to save memory space or take a picture of the correct size for a contact.

Camera

Colour Effect - Choose a colour tone to use on your new photo.

White balance - Choose from Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent or Cloudy.

Night mode - Useful for use in dark places.

Self-timer - The self-timer allows you to set a delay after the capture button is pressed before the camera takes the picture. Choose from Off, 3 seconds, 5 seconds or 10 seconds. This is ideal if you want to be included in a photo.

Quality - Choose between Super fine, Fine and Normal. The finer the quality, the sharper a photo will be, but the file size will increase. This means you'll be able to store fewer photos in your memory.

View Mode - Choose between Full screen or Full image. In Full screen, the image may be cropped to fit the screen.

Other settings

Memory - Choose whether to save your photos to the Handset memory or to the External memory.





Shutter sound - Select one of the three shutter sounds.


Grid screen - Choose from Off, Simple cross or Trisection.

Reset settings - Reset all the camera settings.

Video camera






Making a quick video

- 1 Press and hold down the camera key on the right-hand side of the phone.
- 2 In Camera preview mode, touch the Video camera icon  in the view finder to switch to video mode. The video camera's viewfinder will appear on the screen.
- 3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 4 Press the camera key once to start recording. Or press the red dot  at the bottom right of the screen.
- 5 **Rec** will appear in the top right corner of the viewfinder and a timer in the bottom right corner showing the length of your video.
- 6 To pause the video, touch  and resume recording by selecting .

- 7 Touch  on the screen or press the capture button a second time to stop recording.

After making a video

A still image representing your captured video will appear on the screen. The name of the video runs along the bottom of the screen along with six icons on the right-hand side.

-  Touch to play the video.
-  Touch to send the video as a **Message or Email** or via **Bluetooth**. You can also upload the video to YouTube
-  Touch to edit the video.
-  Touch to view a gallery of saved videos and images.
-  Touch to delete the video you have just made and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.

Video camera



Touch to make another video immediately. Your current video will be saved.

Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch

Settings to open all the advanced settings options.

Preview settings

Video size - Change the size of the video to save memory space.

Colour Effect - Choose a colour tone to use on your new video.

White balance - The white balance ensures any white in your video is realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose between **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** or **Cloudy**.

Quality - Choose between **Super fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality, the sharper a video will be

but the file size will increase. As a result, you will be able to store fewer videos in the phone's memory.

Set time - Set a time limit for your video. Choose from **No limit**, or **MMS** to limit the size so that you can send the video as an MMS.

View Mode - Choose between Full screen or Full image. In Full screen, the image may be cropped to fit the screen.

Other settings




Memory - Choose whether to save your videos to the **External memory** or to the **Handset memory**.

Voice - Choose Mute to record a video without sound.




Reset settings - Reset all the video camera settings.


Your photos and videos


Viewing your photos and videos

- 1 Touch  on the camera preview screen.
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch the video or photo to open it fully.
- 4 To play the video, touch . To pause playback, touch the screen once and touch .

Capturing an image from a video



- 1 Select the video you want to capture an image from.
- 2 Touch  to pause the video on the frame you'd like to convert to an image and touch .
- 3 From the options menu select .
- 4 The image will appear on the screen with its assigned image name.

- 5 Touch  to return to the gallery.
- 6 The image will be saved in your Media Album folder and will appear in the gallery. You will have to exit the gallery and then re-open it for it to be shown.


 **WARNING:** Some functions will not work properly if the multimedia file has not been recorded on the phone.

Editing your photos


You can do lots of great things to your photos to change them, add to them or liven them up.


- 1 Open the photo you want to edit and touch  to bring up the options.
- 2 Touch the icons to alter your photo:
 Crop your photo. Choose a square or circular crop area and move your finger across the screen to select the area.


Your photos and videos


 Draw something on your photo freehand. Select the line thickness from the four options, then the colour you want to use.


T Add writing to the picture.

 Decorate your photo with stamps. Choose from the different stamps available and touch **OK**. Touch your photo wherever you would like the stamps to appear.


 Erase whatever you draw. You can select the size of the eraser from the four options.


 Save the changes you have made to the photos. Select to save the changes over the **Original file**, or as a **New file**. If you select **New file**, enter a file name.


 Undo the last effect or edit you made to the photo.

 Touch to open more effect options including **Rotate**. There







are also more advanced editing options. See **Resize, Morphing, Colour Accent, Add images** etc.

 Touch to add a filter effect such as Blur, Sharpen, Sketch etc. to a photo.




 Touch to edit an effect to a photo.

 Touch to return to the gallery.

Trimming the length of the video

- 1 Open the video you want to edit, select  and touch .
- 2 Select  and choose **Trim**.
- 3 Touch  and set the new start and end points using .
- 4 Touch the Save icon or, alternatively, touch  to return to the gallery and discard the changes.

Merging two videos







- 1 Open the video you want to edit, select  and touch .
- 2 Select  and choose **Video merge**.
- 3 The Media album will open. Choose the video you want to merge.
- 4 Touch and slide the photo to move it to the end or the beginning of the video.
- 5 Touch the Effect icon to choose how the videos merge together: **None, Pan zoom, Uncover, Checker board, Split, Shape diamond, Oval, Blind** or **Dissolve**.
- 6 Press the Save icon followed by **Yes** to save the new merged video. Select whether to replace the original file or save as a new file.
- 7 Repeat these steps to merge more videos.

Merging a photo with a video






- 1 Open the video you want to edit, select  and touch .
- 2 Select  and choose **Image merge**.
- 3 The Media album folder will open. Choose the photo you want to merge with your video.
- 4 Touch and slide the photo to move it to the end or the beginning of the video.
- 5 Touch the Effect icon to choose how the photo and video merge together: **None, Pan zoom, Uncover, Checker board, Split, Shape diamond, Oval, Blind** or **Dissolve**.
- 6 Press the Save icon followed by **Yes**. Select whether to replace the original file or save as a new file.
- 7 Repeat these steps to merge more photos.

Your photos and videos

Adding text to a video








- 1 Open the video you want to edit, select  and touch .
- 2 Select  and choose **Text overlay**.
- 3 Enter your text using the keypad and select **Save**.
- 4 Touch  and indicate when you want the text to appear using .
- 5 Touch the area of the screen where you want the text to appear and touch **OK**.
- 6 Touch  to indicate when you want the text to disappear.
- 7 Touch **Preview** to ensure you are happy with the text overlay.
- 8 Touch the Save icon and choose to save over the original file or as a new file.
- 9 Repeat these steps to add more text.

Overlaying a photo

- 1 Open the video you want to edit, select  and touch .
- 2 Select  and choose **Image overlay**.
- 3 The Media album will open. Choose the photo you want to overlay your video.
- 4 Touch  and indicate when you want the photo to appear using .
- 5 Touch the area of the screen where you want the photo to appear and touch **OK**. If the photo is too big it will overlay the whole screen, not just the selected area.
- 6 Touch  to mark when you want the photo to disappear.
- 7 Touch **Preview** to ensure you are happy with the photo overlay.
- 8 Touch the Save icon and choose to save over the original file or as a new file.

- 9 Repeat these steps to add more photos.




Adding a voice recording

- 1 Open the video you want to edit, select  and touch .
- 2 Select  and choose **Voice recording**.
- 3 The quality of the original audio will be affected by adding a voice recording. Touch **Yes** to continue.
- 4 Touch  to view your video. When you get to the part you want to record your voice over, press .
- 5 Press  to stop recording and press  to play it back.
- 6 Touch **Preview** to ensure you are happy with the voice recording.
- 7 Touch the Save icon and choose to save over the original file or as a new file.
- 8 Repeat these steps to add more voice recordings to the video.

Adding a soundtrack to your video

- 1 Open the video you want to edit, select  and touch .
- 2 Select  and choose **Audio dubbing**.
- 3 The Media album will open. Choose the track you want to add to your video.
- 4 The original audio track on your video will be erased. Touch **Yes** to continue.
- 5 If the audio is shorter than the video, choose whether to play it **Once** or to **Repeat** it.
- 6 Select whether to replace the original file or save as a new file.

Changing the video speed

- 1 Open the video you want to edit, select  and touch .
- 2 Select  and choose **Time scaling**.


Your photos and videos

- 3 Select one of the four speed options: **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.
- 4 Select whether to replace the original file or save as a new file.

NOTE: Only 3gp Video files can be edited.


Media album

You can store any multimedia files on your phone's memory so that you have easy access to all of your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. Using a memory card allows you to free up space in your phone's memory.




To access the Media album menu, touch  then . Touch  to open a list of folders that store all of your multimedia files.

Pictures

Images contains a list of pictures, including default images pre-loaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone's camera.




Touch  to change the view from Grid view to List view or vice versa.

Sending a photo

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then choose **Images**.
- 3 Select an image you want to send. Then select **Send** if the phone is in Portrait mode or touch the send icon in Landscape mode and choose from **Message**, **Email**, **Bluetooth** or **Postcard**.
- 4 If you choose **Message** or **Email**, your photo will be attached to a message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, Bluetooth will be turned on automatically and your phone will search for a device to send the picture.

Using an image

You can choose images to use as wallpapers and screensavers or even to identify a caller. The phone should be in Portrait mode.

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **Images**.

Media album

3 Select an image and touch .

4 Touch **Use as** and choose between:

Wallpaper - Set a wallpaper for the standby screen.

Contacts image - Allocate an image to a particular person in your contacts list so that their picture shows when they call you.

Start up image - Set an image to appear when you switch the phone on.

Shut down image - Set an image to appear when you switch the phone off.

Creating a slide show

1 Touch  then .

2 Touch  then **Images**.

3 Choose a start image for your slide show.

4 Touch  then **Slide show**.

Sounds

The **Sounds** folder contains Downloaded sounds, **Default sounds** and **Voice recordings**.

From here you can manage or send sounds or set them as ringtones.

Using a sound

1 Touch  then .

2 Touch  then **Sounds**.

3 Select a sound and it will start to play.

4 Touch  and select **Use as**.

5 Choose from **Ringtone**, **Message tone**, **Start-up** or **Shut down**.

Videos

The **My videos** folder shows a list of videos you have downloaded or recorded on your phone.


Watching a video

1 Touch  then .

2 Touch  then **Videos**.

3 Select a video to play.

Using options while the video is paused

Touch  while in pause mode and choose from:

Capture - Capture the frozen frame as a picture.


Send - Send the video in a message or email or via Bluetooth. You can also send the video to YouTube.

Delete - Delete the video.

Edit - Edit the video.




File info. - View the Title, Size, Date, Type, Duration, Protection status and Forwarding details.

Sending a video clip

- 1 Select a video and touch .
- 2 Touch **Send** and choose from **Message, Email, Bluetooth** or **YouTube**.
- 3 If you choose **Message** or **Email**, your video clip will be attached to the message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will

be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the video.

Playing a game

- 1 Touch  then .
- 2 Touch .
- 3 Open the **Games** folder, choose a game and touch the icon to launch.

Using the games options menu

Within the Games and Application folders, the following options are available:

File info. - View the Vendor, Version, Size and Domain.

Sort by - Sort the games and applications by **Date, Size** or **Name**.

Memory manager - View the memory status of Handset memory and External memory.

Media album

Using the Fun stuff

Fun stuff contains preloaded flash games which use the integrated motion sensor.

Flash contents

The Flash contents folder contains all your default and downloaded SWF files.




Documents

From the Documents menu, you can view all of your document files. From here, you can view your Excel, PowerPoint, Word, Text and pdf files.

Others

The **Others** folder is used to store files which are not pictures, sounds, videos, games or applications. It is used in the same way as the **Documents** folder.

Music

Your LG GW520 has a built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, touch  then  then . From here, you can access a number of folders:

Recently played - View all of the songs you have played recently.

Music store - Connect to the online music store.

All tracks - Contains all the songs you have on your phone.

Artists - Browse your music collection by artist.




Albums - Browse your music collection by album.

Genres - Browse your music collection by genre.

Playlists - Contains all playlists you have created.




Shuffle tracks - Play your tracks in a random order.

Playing a song

- 1 Touch , then .
- 2 Touch  then **All tracks**.
- 3 Select the song you want to play.
- 4 Touch  to pause the song.
- 5 Touch  to skip to the next song.
- 6 Touch  to go back to the previous song.
- 7 Touch  to return to the music list.

Creating a playlist





You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **All tracks** folder.

- 1 Touch , then .
- 2 Touch  then **Playlists**.
- 3 Touch **Add new playlist**, enter the playlist name and touch **Save**.
- 4 The **All tracks** folder will show all the songs on your phone. Touch all the songs that you want to include in your playlist. A tick will

appear on the left-hand side of the track names.

- 5 Touch **Done**.

Deleting a playlist





- 1 Touch , then .
- 2 Touch  then **Playlists**.
- 3 Touch , then **Delete** or **Delete all** to delete all of the playlists.

Using the radio

Your LG GW520 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations and listen on the move.

NOTE: You will need to attach your headphones to listen to the radio. Insert them into the headphone socket (this is the same socket that you plug your charger into).

Using Muvée studio

- 1 Touch , then .
- 2 Touch .
- 3 Touch  to add an image. Touch the images you want to include.





Media album

The checkboxes in the images will be checked. Then select **Insert**.




- 4 Touch the style tab to choose a Muvee style. You can choose between **Classic Sepia**, **Forever Yours** etc.
- 5 Touch **Default sound** to change the sound.
- 6 Touch  to see what you've created.
- 7 You can save it while it is playing by touching the save icon.

Organiser





Adding an event to your calendar

- 1 From the standby screen, select , then touch  and choose . Select **Calendar**.
- 2 Select the date to which you want to add an event.
- 3 Touch  then **Add event**.

Adding an item to your To Do list

- 1 From the standby screen, select , then touch  and choose .
- 2 Select **To do** and touch **Add to do**.
- 3 Set the date for the task, add notes and select a priority level: **High, Medium** or **Low**.
- 4 Save your task by selecting **Save**.

Setting your alarm

- 1 From the standby screen, select , then touch  and choose .
- 2 Touch **Add alarm**.
- 3 Set the time you would like the alarm to sound and touch **Save**. The screen then automatically returns to the alarm list.
- 4 Select the item on the list and choose whether you would like your alarm to repeat **Once, Daily, Mon - Fri, Mon - Sat, Sat - Sun, Except holiday or Choose weekday**. The icons indicate the weekday you select.
- 5 Select **Alarm type** to select the type of alarm you want.
- 6 Touch **Alarm bell**. You can choose a sound from the media album list. To listen to sounds touch  on the right of the sound.







Organiser

- 7 Add a memo to the alarm.
- 8 Finally, you can set the snooze interval to 5, 10, 20 or 30 minutes or 1 hour, or turn it off.
- 9 After setting the alarm, touch **Save**.
NOTE: You can set up to 5 alarms.


Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice




- 1 Touch  then .
- 2 Touch .
- 3 Touch  to begin recording.
- 4 Touch  to end recording.
- 5 Touch  to listen to your recording.

Sending the voice recording




- 1 Once you have finished recording, touch .
- 2 Touch **Send via** and choose from **Message**, **Email** or **Bluetooth**. If


you choose **Message** or **Email**, the recording will be added to the message and you can write and send it as normal. If you choose **Bluetooth**, it will automatically turn Bluetooth on and search for a device.

Adding a memo




- 1 From the standby screen, select , then touch  and choose .
- 2 Touch **Add memo**.
- 3 Type your memo, then touch **Save**.
- 4 Your memo will appear on the screen.

Using your calculator




- 1 From the standby screen, select , then touch  and choose .
- 2 Select **Calculator**.
- 3 Touch the number keys to enter numbers.

- 4 For simple calculations, touch the function you require (+, -, x or ÷), followed by =.
- 5 For more complex calculations, touch  and choose from **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **deg** or **rad** etc.

Converting a unit

- 1 From the standby screen, select , then touch  and choose .
- 2 Select **Unit converter**.
- 3 Choose whether you would like to convert **Currency**, **Surface**, **Weight**, **Length**, **Temperature**, **Volume** or **Velocity**.
- 4 You can then select the unit, and enter the value you would like to convert from, followed by the unit you would like to convert to.
- 5 The corresponding value will appear on the screen.

Using the stopwatch





- 1 From the standby screen, select , then touch  and choose .
- 2 Select **Stopwatch**.
- 3 Touch **Start** to begin timing.
- 4 Touch **Lap** if you want to record a lap time.
- 5 Touch **Stop** to end the timer.
- 6 Touch **Resume** to restart the stopwatch from the time you stopped it, or touch **Reset** to start the time again.

STK

This menu may be different, depending on whether you have STK support services on the SIM card or not (i.e. SIM Application Toolkit).

Organiser




Adding a city to your world clock

- 1 From the standby screen select , then press  and select .
- 2 Touch , followed by **Add city**. Touch the icon in the upper left-hand side of the screen and type the name of the city you require on the search tab. It will then be displayed at the top of the screen.

PC Sync




You can synchronise your PC with your phone to make sure all your important details and dates match. You can also backup your files to put your mind at ease.

Installing the LG PC Suite on your computer

- 1 From the standby screen, press , select  and choose .
- 2 Scroll and touch **USB connection mode** and choose PC suite.
- 3 Connect the phone to your PC.

Using your phone as a mass storage device

Your phone can be used as a mass storage device.



- 1 Disconnect your phone from your PC.
- 2 From the standby screen select , then touch .
- 3 Select , then **USB connection mode**.

- 4 Touch **Mass storage**. This mode will be saved.
- 5 Connect the phone to your PC. Your phone will read: **Connected**.
- 6 All of your phone files will automatically be stored onto your PC hard drive.
NOTE: Your phone must be unplugged from your PC to initiate Mass Storage.


Using your phone as a Music Sync device

Your Phone can be used as a Music Sync device for Sync Music Files only.

Music Sync can be carried out using Windows Media Player 11 and supports both Handset Memory and an external Memory Card.

- 1 Disconnect your phone from your PC.
- 2 From the standby screen select , then touch .

PC Sync

- 3 Select  and then **USB connection mode**.
- 4 Touch **Music sync**. This mode will be saved.
- 5 Connect the phone to your PC. Your phone will read: **Connecting as Music Sync ...** followed by **Disconnect Cable to Stop Music Sync**.



Orange World

Orange World

Orange World gives you a fast, full colour world of games, music, news, sport, entertainment and lots more, straight to your mobile phone.

Wherever you are and whatever you like.

Accessing the web

- 1 From the standby screen, select , then touch  and choose .
- 2 To go straight to the browser home page, select **Home**. Alternatively, select **Enter address** and type in your desired URL, followed by **Connect**.

NOTE: You will incur an extra cost by connecting to this service and downloading content. Check the data charges with your network provider.

Adding and accessing your bookmarks

For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.

- 1 From the standby screen, select , then touch  and choose .
- 2 Select **Bookmarks**. A list of your Bookmarks will appear on the screen.
- 3 To add a new bookmark, touch **Add bookmark**. Enter a name for your bookmark followed by the URL.
- 4 Touch **Save**. Your Bookmark will now appear in the bookmark list.
- 5 To access the bookmark simply touch it and then touch Connect. You will be connected to the bookmark.


Orange World

Using the RSS reader




RSS (Really Simple Syndication) is a family of web feed formats used to publish frequently updated content, such as blog entries, news headlines or podcasts. An RSS document, called a feed, web feed, or channel, contains either a summary of content from an associated web site or the entire text. RSS makes it possible for people to keep up with their favourite web sites in an automated way that is easier than checking manually.

The user subscribes to a feed by entering its link into the reader or by clicking an RSS icon in a browser that starts the subscription process. The reader checks the user's subscribed feeds regularly for new content and downloads any updates it finds.




Saving a page

- 1 Access your required webpage as described above.
- 2 Touch  and select **Save this page**.
- 3 Enter a name for the webpage so you can easily recognise it.
- 4 Touch **Save**.




Accessing a saved page

- 1 From the standby screen, select , then touch  and choose .
- 2 Select **Saved pages**.
- 3 Select the required page and it will open.

Viewing your browser history

- 1 From the standby screen, select , then touch  and choose . Select **History**.
- 2 A list of web page titles you have accessed recently will be displayed. To access one of these pages, simply select it.

Changing web browser settings

- 1 From the standby screen, select , then touch  and choose . Select **Settings**.
- 2 You can choose to edit **Profiles, Appearance settings, Cache, Cookies, Security**, or to reset all settings, select **Reset settings**.

Settings


This folder lets you adapt your settings to personalise your GW520.

Personalising your profiles

You can quickly change your profile on the standby screen. Just touch the status summary bar on the top, then touch the profile tab.

Changing your screen settings

1 Touch  then choose .

2 Touch  and then choose from:

Wallpaper - Choose the theme for your standby screen.

Livesquare - It is possible to change Liveplace and Livecon. If you set Daily reset ON, your livesquare is reset every morning at 4 AM.

Top Menu - Choose the style of the top menu.

Dialling - Adjust the number size and colour.

Font - Adjust the font style and size.

Backlight - Choose how long the backlight stays on for.

NOTE: The longer the backlight stays on, the more battery power it uses and so you may need to recharge your phone more often.

Brightness - Adjust the screen brightness.


Greeting message - Choose on or off and fill in the greeting message.

Start-up/Shut down - Choose the theme for your start-up/shut down screen.

Changing your phone settings

Enjoy the freedom of adapting the GW520 to your own preferences.

1 Touch  then choose .

2 Touch  then choose from the list below.

Date & Time - Adjust your date and time settings or choose to auto update the time when travelling or for daylight saving.

Power save - Choose to switch the factory set power saving settings: **Off**, **Night only** and **Always on**.

Languages - Change the language on your GW520's display.

Auto key lock - Lock the keypad automatically in standby screen.




Security - Adjust your security settings, including PIN codes and handset lock.

Memory manager - You can use memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available.

Reset settings - Restores all settings to their factory defaults.

Information - View the technical information for your GW520.

Changing your touch settings




From the home screen select  then , Select .

Touchpad calibration - You can adjust calibration of your touchpad.

Touchscreen effect - You can change touchscreen effect. You can choose between Type, Tone, Tone volume etc.

Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone immediately. To change any settings, use this menu:

Touch , then . Select .

Network settings

Select network - If you set to **Automatic**, the GW520 automatically searches for the network and registers the handset to the network. This is

Settings

recommended for best service and quality.

NOTE: When your handset loses the network in manual mode, the popup message to select the available network will be shown on the Idle screen.

Network mode - You can set a type of network to search for when networks are searched in the Select network menu.

Preferred lists - If the network is searching automatically, you can add a preferred network to be connected to. The following options are available:

Internet profiles - This menu shows the Internet profiles. You can create, delete or edit new profiles by using the Options Menu. However, you cannot delete or edit default configurations depending on country variant.

Access points - Your network operator has already saved this

information. You can add new access points using this menu.

Packet data conn. - Choose when your device should be connected to network for packet data.

USB connection mode - Choose Data service and synchronise your GW520 using the LG PC Suite software to copy files from your phone.

If you use Music sync with Windows Media Player, select Music sync in this menu. Music sync is only available for music content.

Synch service

NOTE: This service is not available in all countries. Please contact your service provider for further information.

You can send your information to an operator server or receive information s from an operator server.

Streaming settings - Your network operator has already saved this





information. You can edit it if you want to make changes.

Java settings - You can add or choose a profile and view the certificate information.

Sending and receiving files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as it uses no wires and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.

Changing your Bluetooth settings:

- 1 Touch  and choose .
- 2 Choose  then touch  and choose **Settings**.

Make your changes to:

My device visibility - Choose to be **Visible**, **Hidden** or **Visible for 1 min**.

My device name - Enter a name for your GW520.

Supported services - Select how to use Bluetooth in association with different services.

Remote SIM Mode - Turn on or off.

My address - Show your Bluetooth address.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your GW520 with another device, you can set up a passcode protected connection. This makes your pairing more secure.

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Touch **Search**.
- 3 Your GW520 will search for devices. When the search is completed, **Retry** will appear on the screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and enter the passcode, then touch **OK**.

Settings

- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you will need to enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Software Upgrade

LG Mobile Phone Software Upgrade Program

For more information on installing and using this program, please visit <http://update.lgmobile.com>.

This feature allows you to upgrade your software to the latest version quickly and conveniently on the Internet without needing to visit our service centre.

As the mobile phone software upgrade program requires the user's full attention for the duration of the upgrade process, please be sure to check any instructions and notes that appear at each

step before proceeding. Please note that removing the USB data communication cable or batteries during the upgrade may seriously damage your mobile phone. As the manufacturer takes no responsibility for loss of data during the upgrade process, you are advised to note down any important information in advance for safekeeping.

Accessories

These accessories are supplied with the GW520.

Charger



Data cable



Battery



Stereo headset



User Guide

Learn more about your GW520.

NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquiries.

Network service

The wireless phone described in this guide is approved for use on the GSM 850, E-GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 and W-CDMA network.

A number of features included in this guide are called Network Services. These are special services that you arrange through your wireless service provider. Before you can take advantage of any of these Network Services, you must subscribe to them through your service provider and obtain instructions for their use from your service provider.

Technical data

General

Product name : GW520

System : GSM 850 / E-GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA

Ambient Temperatures

Max: +55°C (discharging),
+45°C (charging)

Min : -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

GW520

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 v1.3.1, EN 301 489-17 v1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1
EN 50360:2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001
EN 300 328 V1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director 6. May. 2009


Signature of representative

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information
This mobile phone model GW520 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.

- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 1.01 W/kg (10g) and when worn on the body is 1.75 W/Kg(10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.

Guidelines for safe and efficient use

- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid, moisture or humidity
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use the phone or accessories in places with high humidity such as pools, greenhouses, solariums or tropical environments, it may cause damage to the phone and invalidation of warranty.
- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorized service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.

Guidelines for safe and efficient use

- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.

- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

LG Electronics Garantiebestimmungen und-bedingungen

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir sind sicher, dass Ihr neues Gerät Ihnen in den kommenden Jahren viel Freude bereiten wird.

Für dieses Produkt übernehmen wir gegenüber ihrem Fachhändler eine Garantie von 24 Monaten ab Rechnungs-/Belegdatum. Falls Sie nach dem Lesen der Bedienungsanleitung (Kapitel: Fehlersuche) davon überzeugt sind, dass Ihr Gerät einen technischen Fehler hat, sollten Sie das Gerät umgehend bei dem Händler, bei dem Sie es gekauft haben, beanstanden.

Falls eine Überprüfung oder Reparatur notwendig sein sollte, wenden Sie sich bitte an den Händler bei dem Sie das Gerät erworben haben bzw. an unsere Service-Hotline

Service Hotline Österreich: 0810 144 131 (zum Ortstarif)

Service Hotline Schweiz: 0848 543 543 (zum Ortstarif)

Unsere Adresse lautet: LG Electronics Austria GmbH
Office Campus Gasometer
Guglgasse 15/4A
A-1110 Wien

Garantiebestimmungen und -bedingungen

1. Die Garantie gilt nur im Zusammenhang mit der Originalrechnung, dem Kassenbeleg oder einer Bestätigung von LG Electronics Austria GmbH über die Garantiedauer. Ist die Seriennummer des Produktes nicht vorhanden oder nicht lesbar, besteht kein Garantieanspruch seitens LG Electronics.
In diesem Fall sollten Sie sich an den Händler wenden, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

2. Es liegt allein im Ermessen von LG Electronics, das defekte Gerät oder defekte Bestandteile zu reparieren oder zu ersetzen. Das jeweils ersetzte Gerät oder Bestandteil geht in das Eigentum von LG Electronics über.
3. LG Electronics legt großen Wert auf gute Serviceleistungen, so dass Reparaturen schnell und zuverlässig ausgeführt werden. Deshalb werden alle Garantiereparaturen nur durch von LG Electronics autorisierten Service-Zentren durchgeführt. Wird die Reparatur von einer nicht autorisierten Person durchgeführt, übernimmt LG Electronics weder Kosten noch Haftung.
4. Alle Produkte von LG Electronics entsprechen den Spezifikationen des jeweiligen Landes, in denen sie verkauft werden. Alle Kosten, die aus einer etwaigen Umrüstung der Geräte entstehen, werden von LG Electronics nicht übernommen.
5. Die Garantieleistungen von LG Electronics schließen die folgenden Punkte nicht ein:
 - a) Regelmäßige Kontrollen, Wartung und Reparatur oder der Ersatz von Verschleißteilen
 - b) Falsche Handhabung oder Defekte durch fehlerhafte Installation
 - c) Schäden, verursacht durch Sturm, Wasser, Feuer, Überspannung, höhere Gewalt oder Krieg, fehlerhaften Anschluss an das Netz, unzureichende oder fehlerhafte Belüftung oder andere Gründe, auf die LG Electronics keinen Einfluss hat.
 - d) Schäden, die durch den Transport oder unsachgemäße Verpackung entstehen.
 - e) Die Garantiezeit für mitgeliefertes Zubehör beträgt 6 Monate ab Kaufdatum.
6. Die in dem jeweiligen Land geltenden Rechte des Verbrauchers, um Beispiel Forderungen gegenüber dem Verkäufer, wie im Kaufvertrag niedergelegt, werden von dieser Garantieerklärung nicht berührt. LG Electronics, seine Niederlassungen und Distributoren, haften nicht für direkte oder indirekte Schäden oder Verluste, soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen dem entgegenstehen.



LG Electronics Inc.

