



GW525 用户指南

LG ELECTRONICS INC.

简体中文
BAHASA MELAYU
BAHASA INDONESIA
ENGLISH

GW525 用户指南

P/N : MMBB0352905 (1.1) H



CE 0168

www.lg.com

Bluetooth QD ID B015130



视话机软件或服务提供商而定，本手册中的部分内容可能与您的手机有所不同。

GW525 用户指南

恭喜您购买此款功能先进、外观小巧的 LG
GW525 手机，它采用了最新的数字移动通信技术，专注于为您提供便利的操作。

目录

开始了解您的手机.....	8	固定拨号.....	24
打开视图.....	9	使用借口信息.....	25
安装 SIM 卡和电池.....	11	通话费用.....	25
存储卡.....	14	通话时间.....	25
安装存储卡.....	14	数据量.....	25
格式化存储卡.....	14	更改常用通话设置.....	25
传输电话本.....	15	电话本.....	27
菜单地图.....	16	正在搜索联系人.....	27
待机屏幕.....	17	添加新联系人.....	27
触摸屏提示.....	17	联系人选项.....	28
快速键.....	18	创建群组.....	28
状态栏.....	19	更改联系人设置.....	28
从状态栏更改状态.....	20	查看信息.....	29
使用多任务功能.....	20	信息.....	30
通话.....	21	信息.....	30
拨打电话.....	21	发送信息.....	30
更改拨号键盘显示设置.....	21	输入文本.....	31
呼叫联系人.....	21	T9 预测.....	31
接听和拒绝电话.....	22	Abc 手动.....	32
调节音量.....	22	标准键盘.....	32
快速拨号.....	22	设置电子邮件.....	32
拨打第二个电话.....	22	检索电子邮件.....	33
关闭 DTMF.....	23	使用新帐户发送电子邮件.....	33
查看通话记录.....	23	更改电子邮件设置.....	34
使用呼叫转接.....	24	信息文件夹.....	34
呼叫等待.....	24	管理信息.....	35
使用呼叫限制.....	24	使用模板.....	35

使用图释.....	36	剪辑视频长度.....	48
更改文本信息设置.....	36	合并两段视频.....	49
更改多媒体信息设置.....	36	合并照片和视频.....	49
更改其它设置.....	37	为视频添加文本.....	50
相机.....	38	叠加照片.....	50
快速拍照.....	38	添加录音.....	51
拍照后.....	38	向视频添加原声碟.....	51
了解取景器.....	39	更改视频速度.....	51
选择拍摄类型.....	40	我的文档.....	52
调节曝光.....	40	图片.....	52
使用高级设置.....	40	发送照片.....	52
查看保存的照片.....	41	使用图像.....	52
摄像机.....	42	打印图像.....	53
快速录制视频.....	42	移动或复制图像.....	53
拍摄视频后.....	42	创建幻灯片.....	53
了解取景器.....	43	声音.....	53
调节曝光.....	44	使用声音.....	53
使用高级设置.....	44	视频.....	54
观看保存的视频.....	45	暂停视频时使用选项.....	54
照片和视频.....	46	发送视频剪辑.....	54
查看照片和视频.....	46	Flash 内容.....	54
查看照片时使用缩放.....	46	文档.....	54
观看视频时调节音量.....	46	将文件传输到手机.....	55
从视频中捕获图像.....	46	查看文件.....	55
以幻灯片显示方式查看照片.....	47	其它.....	55
将照片设为墙纸.....	47	通过本地安装安装游戏/应用程序.....	55
编辑照片.....	47	玩游戏.....	56

目录

使用游戏选项菜单.....	56	电脑同步.....	64
使用有趣材料.....	56	在电脑上安装 LG PC 套件.....	64
音乐.....	56	备份并恢复手机上的信息.....	64
将音乐传输到手机.....	57	在电脑上查看手机文件.....	64
播放歌曲.....	57	同步电话本.....	64
创建播放列表.....	57	同步信息.....	65
编辑播放列表.....	57	将手机用作大容量存储器设备... ..	65
删除播放列表.....	58	将手机用作音乐同步设备.....	65
使用收音机.....	58	将手机用作调制解调器.....	66
搜索电台.....	58	互联网.....	67
重置频道.....	59	浏览器.....	67
使用 Muvee studio.....	59	访问网页.....	67
管理器.....	60	添加并访问书签.....	67
将事件添加到日程表中.....	60	使用 RSS 阅读器.....	67
向任务列表添加项目.....	60	保存页面.....	68
使用日期计算器.....	60	访问保存的网页.....	68
设置闹钟.....	60	查看浏览器历史记录.....	68
录音.....	61	更改网络浏览器设置.....	68
录制声音或语音.....	61	访问 Google.....	68
发送录音.....	61	设置.....	69
添加备忘录.....	62	个性化情景模式.....	69
使用计算器.....	62	更改屏幕设置.....	69
换算单位.....	62	更改手机设置.....	70
使用秒表.....	62	更改触摸设置.....	70
STK.....	63	更改连接设置.....	71
向世界时钟添加城市.....	63	使用蓝牙发送和接收文件.....	72
		与其它蓝牙设备配对.....	73

使用蓝牙耳机.....	73
软件升级.....	73
配件.....	75
网络服务.....	76
技术参数.....	76
关于安全有效使用手机的准则...	78
故障诊断.....	83

开始了解您的手机

充电器、数据线和免提连接器

提示：要连接 USB 数据线，请等到手机开机并注册网络。





结束/电源键

- 挂断或拒接来电。开机/关机。按一次返回待机屏幕。

多任务键

通话键

- 拨打电话号码并接听来电。

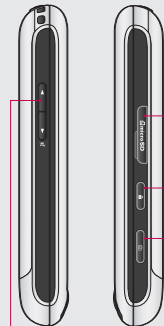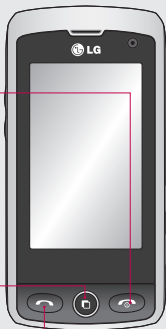

Micro SD 存储卡插槽

锁定/解锁键

相机键

侧键

- 屏幕处于待机模式时：铃声和按键音的音量。
- 在通话过程中：耳机音量调节。

警告：在手机上放置重物或将手机卧放在口袋中可能会损坏手机的 LCD 屏幕及触摸屏的功能。

打开视图



更改文本输入
模式（大写/小
写）

字母数字键

空格键

用于在编辑时输入空
格。

清除键


- 按此键一次可清
除一个字符。长
按此键清除所有
输入内容。

回车键

符号键

- 输入符号字符



打开视图

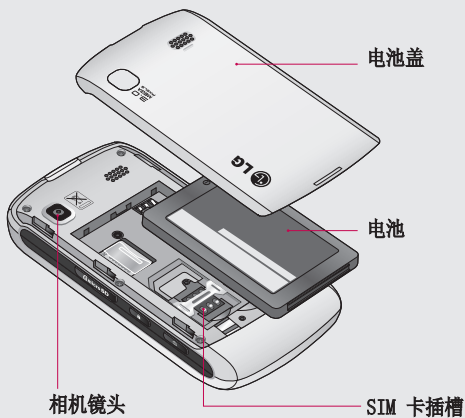

安装 SIM 卡和电池

1 卸下电池盖


将电池盖沿手机顶部滑动，从手机卸下。

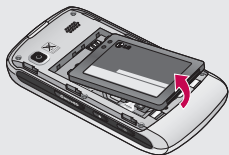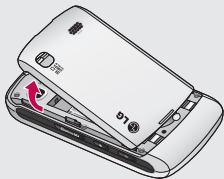

警告： 不要使用指甲取出电池。

2 取出电池

使用底部的突出块，将电池从电池盒中取出。

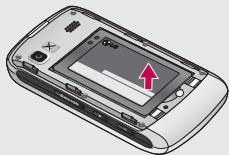


警告： 手机开机时，不要取出电池，这可能会损坏手机。

安装 SIM 卡和电池


3 安装 SIM 卡

将 SIM 卡滑进 SIM 卡弹夹中。确保卡的金色接触区域面朝下。要取出 SIM 卡，请向外轻推即可。

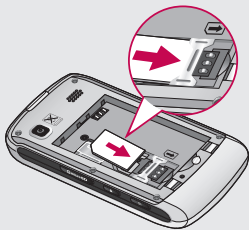


4 安装电池

首先，将电池顶端插入电池室顶部。请确保电池触点与手机端子对齐。向下推电池底端，直至电池卡入到位。

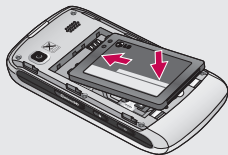

5 充电

掀开并旋转 GW525 顶端的充电器插槽盖，插入充电器并将其插入电源插座。只有屏幕上显示“电量已满”信息，GW525 充电才完成。

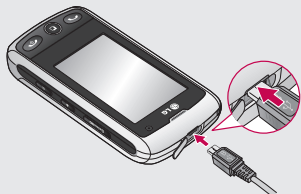

存储卡

安装存储卡

使用 MicroSD 存储卡，可以增加手机的可用存储空间。

提示：存储卡是可选配件。



- 1 打开手机右侧边缘的存储卡插槽盖。
- 2 将存储卡滑入插槽顶部，直到卡入到位。确保金色接触区域面朝下。



- 3 关闭插槽盖。

格式化存储卡

如果已格式化存储卡，您可以开始使用。如果没有，您需要在使用的之前先对其进行格式化。


- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择**手机设置**。
- 2 点触**内存管理器**，然后选择**外部存储器**。
- 3 点触**格式化**，然后确认选择。
- 4 输入密码（如果已设置）。存储卡完成格式化，现在，您可以使用了。

提示！ 要更改默认存储位置，请从“手机设定”菜单选择“主存储器设置”，以打开“内存管理器”。


备注：如果存储卡中已有文件，它将自动保存在正确的文件夹中，例如，视频将保存到“我的视频”文件夹中。

传输电话本

将电话本从 SIM 卡传输到手机：

- 1 从**通讯**菜单中，选择 ，然后选择**设置**。
- 2 点触**复制**。
- 3 选择 **SIM 卡至手机**。
- 4 选择**全部选择**或逐个选择姓名，然后点触**复制**。

菜单地图

点触待机屏幕上的  打开**主菜单**。在此，您可以访问更多菜单：**通讯、娱乐、实用工具和设置**。



通讯

- 1 电话本
- 2 最近记录
- 3 信息
- 4 电子邮件
- 5 拨号



娱乐

- 1 相机
- 2 摄像机
- 3 图片库
- 4 我的文档
- 5 音乐
- 6 Muvee 工作室
- 7 游戏和应用程序
- 8 FM 收音机



实用工具

- 1 浏览器
- 2 谷歌
- 3 闹钟
- 4 管理器
- 5 备忘录
- 6 录音
- 7 工具



设置

- 1 情景模式
- 2 显示设置
- 3 手机设定
- 4 通话设置
- 5 蓝牙
- 6 触摸设置
- 7 连接

待机屏幕

您可以通过此屏幕进入菜单选项、快速拨打电话、查看手机状态等。

触摸屏提示

您也可以在触摸屏上熟悉使用触摸屏。

要选择项目，请点触图标中心位置。当 GW525 识别您点触的选项时，会轻微振动。

要在列表中滚动，请点触所见的最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表将向上移动以显示更多条目。

- 无需大力按，触摸屏非常敏感，仅需点触即可。
- 使用指尖点触所需选项。请注意不要触碰到旁边的其它选项。
- 屏幕背景灯关时，按右手边的解锁/锁定键可以返回主屏。
- 不要使用手机套。使用金属套可能导致触摸屏不可用。

- 有两种类型的待机屏幕。向左或向右轻弹以更改待机屏幕类型。



- 1 **小工具待机屏** - 点触  时，将出现手机小工具面板。您可以将小工具面板上显示的图标拖到主屏幕中。
- 2 **Livesquare** - 在 Livesquare 屏幕上，使用分配至卡通形象的号码可轻松拨打电话、发送信息以及保存号码。要使用通话、信息或电话本功能，选择一个卡通形象，然后选择所需的快速键。

待机屏幕

快速键

快速键使您可以一键式轻松访问常用功能。



点触可打开触摸拨号键盘，以拨打电话。按使用普通按键的方式输入号码，然后点触  或按  硬键。



点触可以打开电话本。要搜索您要呼叫的号码，请使用触式键盘在屏幕顶部输入联系人的姓名。您也可以创建新的联系人以及编辑现有联系人。



点触可以进入“信息”选项菜单。在此，您可以创建新短信或彩信，或查看信息文件夹。



点触可以打开完整主菜单，该菜单被划分为四个垂直子菜单。点触每个子菜单的选项卡查看更多选项。

状态栏

状态栏使用不同图标指示诸如信号强度、新信息和电池使用寿命等信息，以及告知您是否启动了蓝牙或 GPRS。

下表说明了您最可能在状态栏中看到的不同图标的涵义。

图标	描述
	多任务
	网络信号强度（指示栏数不同）
	无网络信号
	剩余电量
	电池室
	新文本信息
	新语音信息
	收件箱已满
	信息发送失败

图标	描述
	闹钟已设置
	正在使用自定义情景模式（图标中的数字有所不同）
	正在使用“标准”情景模式
	正在使用“户外”情景模式
	正在使用“静音”情景模式
	正在使用“耳机”情景模式
	呼叫被转接
	正在使用 EDGE
	正在漫游
	飞行模式开
	蓝牙已启动
	播放 BGM
	暂停 BGM


待机屏幕


从状态栏更改状态

点触状态栏打开“状态摘要”。它显示当前时间、网络、服务 ID、电池、手机内存、外部存储器、情景模式、MP3 及蓝牙状态。您可以在这里设置情景模式类型、播放/暂停 MP3 及激活/关闭蓝牙。





使用多任务功能


按多任务硬件  以打开多任务菜单。在此，您可以查看正在运行的所有应用程序并通过一次点触即可访问它们。


如果后台中正在运行某个应用程序（如，游戏或 FM 收音机），状态栏中将显示 .


通话


拨打电话


- 1 点触  以打开键盘。
- 2 使用键盘键入号码。要删除一个数字，请点触清除键。
- 3 按键盘上的  或  硬键开始通话。
- 4 要结束通话，请按  硬键。

提示！ 要输入 + 以拨打国际电话，请长按 。



提示！ 按锁定/解锁硬键  锁定触摸屏，防止无意拨出电话。

提示！ 要在通话过程中显示键盘，请按 。



提示！ 点触以解锁。解锁手机：长按按钮，直到屏幕可以操作或按解锁硬键 。

提示！ 点触 ，您可以发送信息、保存号码以及搜索联系人。

更改拨号键盘显示设置



- 1 点触  以打开键盘。
- 2 点触 ，选择拨号屏幕设置更改拨号键盘显示。
- 3 您可以更改大小和颜色。


呼叫联系人



- 1 从待机屏幕点触  以打开“电话本”。
- 2 轻触搜索字段框，输入您要呼叫的联系人的前几个字母。
- 3 从筛选出的列表点触您要呼叫的联系人，如果该联系人有多个号码，请选择您要使用的号码。
- 4 按  硬键。

通话

接听和拒绝电话

电话铃响起时，按  硬键或点触  接听电话。

轻触  以静音。如果您在开会时忘记将情景模式更改为“静音”，这非常有帮助。


按  硬键或点触  拒接来电。

调节音量

要调节通话过程中的音量，请使用手机左侧的向上和向下按钮。

快速拨号

您可以为常用联系人指定快速拨号号码。

- 1 从待机屏幕点触 ，选择“通讯”菜单中的**电话本**，然后轻触**快速拨号**。
- 2 语音邮箱已设为快速拨号 1。不能对此设置进行更改。点触任意其它号码，为其指定快速拨号联系人。

- 3 此时将打开您的电话本。点触要指定到该号码的联系人的电话号码一次，以选择该联系人。要查找联系人，请点触搜索字段框，输入所需联系人姓名的第一个字母。

拨打第二个电话


- 1 在初始呼叫中，点触  并选择您要呼叫的号码。
- 2 拨号或在电话本中搜索。
- 3 按  以连接通话。
- 4 此时呼叫屏幕上将显示两个呼叫。初始呼叫被锁定，通话方进入保持状态。
- 5 要在通话间更改，请点触 ，然后选择**切换通话**或按保持的通话的号码。
- 6 要结束一个呼叫或同时结束两个呼叫，请按 ，选择**结束通话**、跟着已选择**当前通话**，保持的**通话**，或**所有通话**。

提示！ 您可以通过选择**接受**和**加入**连接通话。查看您的网络提供商是否支持多方通话。

备注：您需要对每通电话付费。



关闭 DTMF


DTMF 允许您使用自动通话中的数字命令导航菜单。DTMF 默认为启动。

要在通话过程中关闭它（例如，要记下某个电话号码），请点触 并选择**关闭双音多频**。


查看通话记录


提示！ 要在选项列表中滚动，请点触所见的最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表将向上移动以显示更多条目。

点触，然后轻触“通讯”菜单中的。
选择以查看：

所有电话  - 查看所有已拨电话、已接来电和未接来电的完整列表。

拨出电话  - 查看所有已拨打的电话的列表。

已接来电  - 查看打给您的所有电话的列表。

未接来电  - 查看您没接到的所有电话的列表。

提示！ 从通话记录中点触 及**全部删除**以删除所有录制的项目。

提示！ 点触任意单个通话记录条目，以查看通话日期、时间和时长。

通话

使用呼叫转接

- 1 点触 ，然后依次选择  和 。
- 2 点触**呼叫转接**。
- 3 选择转接电话的情况：转接所有通话、线路忙时转接、无人接听时转接，或无法接通时转接。
- 4 输入您要转接至的电话号码。
- 5 点触**请求**以激活。

备注：转接呼叫将收取一定费用。有关详细信息，请联系您的网络提供商。

提示！ 要关闭所有**通话转接**，请从呼叫转接菜单中选择**全部关闭**。

呼叫等待

如果启用了呼叫等待功能，在通话过程中，手机也会提醒您有来电。

使用呼叫限制

- 1 点触 ，然后依次选择  和 。
- 2 点触**呼叫限制**。
- 3 选择以下五个选项中的一项或所有项：
所有拨出电话
拨出的国际电话
国际漫游时拨出电话
所有来电
国际漫游时来电
- 4 输入呼叫限制密码。请与您的网络运营商联系，了解有关此服务的信息。

固定拨号

选择固定拨号打开并汇集一个号码列表，可从手机拨打此列表中的号码。您需要运营商提供的 PIN2 码。启动后，仅可以使用手机拨打此号码列表中的号码。

使用借口信息

在拒接来电之前使用“借口信息”，可以发送信息以解释不接听来电的原因。

通话费用

查看您拨打电话所产生的费用（此服务取决于网络，某些运营商不支持此服务）。

通话时间




查看所有拨出电话或接听电话时间，或同时查看。

数据量

查看所有已接收数据或发送数据的字节数（KB），或同时查看。

提示！ 选择**固定拨号打**开并汇集一个号码列表，可从手机拨打此列表中的号码。您需要运营商提供的 PIN2 码。仅可以使用手机拨打此号码列表中的号码。

更改常用通话设置

- 1 点触 ，然后依次选择  和 。
- 2 点触**通话设定**。在此，您可以修改以下设置：

拒接来电 - 将开关滑动到**开**以突出显示拒绝列表。您可以点触文本框，从所有通话、特定联系人或群组、未知号码（不在电话本中的号码）或禁显号码中进行选择。点触**保存**更改此设置。

发送我的号码 - 选择是否要在拨出电话时显示您的号码。

自动重拨 - 向左滑动开关为**开**，向右滑动开关为**关**。

接听模式 - 选择是使用发送键还是任意键接听电话。

分钟提示 - 向左滑动开关为**开**，在通话过程中每隔一分钟将听到提示音。

蓝牙接听模式 - 选择**免提**可使用蓝牙耳机接听来电，或选择**手机**按手机任意键接听来电。

通话

保存新号码 – 选择是，以保存新号码。



提示! 要在选项列表中滚动，请点触所见的最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表将向上移动以显示更多条目。

电话本



正在搜索联系人

有两种方式可搜索联系人：


从待机屏幕

- 1 从待机屏幕点触  以打开“电话本”。
- 2 点触要呼叫的联系人旁边的 。仅当将**联系人列表设置**中的**快速命令键**设为**回复电话**时，方可用。

从主菜单

- 1 点触 。
- 2 点触“通讯”菜单中的 , 然后选择**搜索**。
- 3 电话本将列出与您输入的字母对应的联系人列表。

添加新联系人

- 1 从待机屏幕点触 , 然后点触**添加新联系人**。
- 2 选择是将联系人保存到**手机**还是 **SIM 卡**。


- 3 输入新联系人的姓氏和名称。您无需同时输入姓氏和名称，但必须至少输入一个。
- 4 对同一个联系人，您最多可以输入 5 个不同的号码。每个条目分配了一个预设类型：**手机、家庭、办公室、传呼机、传真和普通**。完成后，请点触**关闭**。
- 5 添加电子邮件地址。
- 6 将联系人分配到一个或更多群组，从以下选项选择：**无群组、家人、朋友、同事、同学或重要人士**。
- 7 您还可以添加**铃声、生日、周年纪念、主页、家庭地址、公司名称、职位、公司地址或备忘录**。
- 8 点触**保存**以保存联系人。

提示！ 您可以为您的电话本自定义群组。

电话本

联系人选项

查看联系人时，您可以执行多项操作。以下显示如何进入并使用选项菜单：

- 1 打开您要使用的联系人。
- 2 在此，您可以编辑联系人或直接发送信息。
- 3 按  打开选项列表。




删除 - 删除联系人。如果确定，请点触是。

复制或移动到 SIM 卡/手机 - 选择是移动或复制到 SIM 卡还是手机（取决于联系人的初始保存位置）。

发送名片 - 将联系人的详细信息作为名片发送给其他人。选择发送方式：作为**文本信息**、**多媒体信息**、**电子邮件**或**蓝牙**。

提示！ 发送信息 - 向联系人发送信息。如果联系人有电子邮件地址，请选择是发送电子邮件还是短信/彩信。



创建群组

- 1 点触 。
- 2 点触“通讯”菜单中的 , 然后点触**群组**。
- 3 点触 。
- 4 选择**添加群组**。
- 5 在“名称”字段中，为新群组输入名称。
- 6 点触**保存**。您也可以为群组指定铃声。

备注：如果您删除一个群组，分配至该群组的联系人不会被删除。他们将保留在您的电话本中。

更改联系人设置

您可以调整您的电话本设置，使电话本符合您的需要。

- 1 从待机屏幕点触“通讯”菜单中的 。
- 2 点触 , 然后选择**设置**。

- 3 在此，您可以调整以下设置：
联系人列表设置 - 选择要查看的联系人的保存位置：**手机 + SIM卡**、**仅限手机**、**仅限SIM卡**。

您还可以选择是先显示联系人姓还是名，以及是否在联系人旁边显示快速命令键。

复制 - 将电话本从手机复制到SIM卡，或从SIM卡复制到手机。

您可以点触“全部选择”选择所有联系人，或选择每个联系人以逐个复制。



移动 - 其操作与复制相同，但联系人仅保存在移动目标位置。因此，如果将联系人从SIM卡移动到手机，其将从SIM存储卡中删除。

通过蓝牙发送所有联系人 - 使用蓝牙，将所有联系人发送到其它设备或计算机。如果选择此选项，蓝牙将自动打开。

备份和恢复电话本 - 将电话本备份和恢复到存储卡。

清空电话本 - 删除手机或SIM卡上的所有联系人。如果确定要删除电话本中的所有联系人，请点触“是”。

查看信息

- 1 从待机屏幕点触“通讯”菜单中的 。
- 2 点触 ，然后选择**信息**。
- 3 **您可以在此查看服务号码、本机号码、内存信息**（剩余内存空间）和**我的名片**。


提示！ 要添加自己的名片，请选择**我的名片**，然后输入联系人的详细信息。点触**保存完成**。



信息

信息

GW525 将短信和彩信结合到一个直观易使用的菜单中。

有两种方式进入信息中心：


从待机屏幕点触 ,

或从待机屏幕点触 , 然后选择“通讯”菜单中的 。

发送信息

- 1 点触 , 然后选择**写信息**打开空白信息。
- 2 在此, 您可以发送短信或彩信。要发送电子邮件, 请从待机屏幕点触 , 然后点触“通讯”菜单中的 。
- 3 要发送短信或彩信, 请点触“写信息”。对于电子邮件。请点触“新建电子邮件”。
- 4 点触**插入**添加图像、视频、声音、模板等。

- 5 点触屏幕顶部的**收件人 1** 输入收件人号码, 或点触搜索图标打开电话本。您可以添加多个联系人。就绪后, 请点触**发送**。

 **警告:** 如果在短信中添加图像、视频或声音, 则短信将自动转换为彩信, 您需要支付相应费用。


提示! 快速回复 - 使用模板将回复快速发送至选定信息。

输入文本


有三种方式可输入文本：


T9 文本模式/普通文本模式/标准键盘。




 点触以打开或关闭 T9 预测文本。

 您可以选择撰写语言。


 点触以在数字、符号和文本键盘间切换。

屏幕处于风景模式时，在每种文本输入模式下，均可使用  在不同键盘间切换（如大小写字母）。

要输入空格，请点触 。


要删除一个字符或整个句子，请点触清除键 。

提示！ 点触每个字母即可写入您的信息，然后按：

 切换到大写

 添加空格

T9 预测

在 T9 模式中，您将看到 。


T9 模式使用内置字典，根据您点触按键的顺序识别您写入的内容。只需点触与您要输入的字母关联的数字键即可，随着您的键入内容，字典将预测您想要使用的单词。

例如，依次按 8、3、5、3、7、4、6、6、3 输入“telephone”。

如果没有出现您需要的单词，请点触**拼写**。如果点触**拼写**，您可以随后使用 Abc 手动模式输入单词，且您输入的单词或名称将添加到字典中。

信息

Abc 手动


在 Abc 模式中，您将看到 。
在 Abc 模式下，如果关闭了 T9 模式，则您必须重复点触键盘才能输入字母。例如，要写入“hello”，需要点触两次 4、两次 3、三次 5，再点触三次 5，最后点触三次 6。

标准键盘



输入文本

您可以使用手机键盘输入字母数字字符。例如，在电话本中存储姓名、写短信、在日程表中安排事件等，都需要输入文本。手机中可以使用以下文本输入法：ABC 手动模式和 123 模式。

提示！ 某些字段可能只允许以一种文本输入模式输入（如在电话本字段输入电话号码）。


要在文本输入字段中输入符号，请按  键，选择一个符号，然后选择**确定**。

使用导航键滚动以显示更多符号选项。

按  以空格分隔每个单词。
要删除字符，请按  键。

使用键盘文本输入模式

需要输入文本时，如写信息时，键盘将默认为 ABC 模式。输入号码时，如拨打电话时，键盘数字键将默认为数字。



在 ABC 模式下，您可以先按 ，然后输入所需号码。

设置电子邮件

使用 GW525 中的电子邮件，您可以在旅途中随时与他人保持联系。设置 POP3 或 IMAP4 电子邮件帐户非常快捷。

提示！ 要在选项列表中滚动，请点触所见的最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表将向上移动以显示更多条目。

1 点触 。

2 从**通讯**菜单中选择 ，然后选择 。

3 点触**添加帐户**。

4 设置向导将帮助您设置电子邮件设置。

如果还没有设置电子邮件帐户，您可以使用电子邮件设置向导设置一个电子邮件帐户。

5 现在，您可以选择设置账户的方式：

电子邮件地址 - 输入电子邮件地址

服务器地址 - 输入服务器地址（仅 Microsoft Exchange）。

域 - 输入域（仅 Microsoft Exchange）。

用户名 - 输入账户的用户名。

密码 - 输入账户密码。

邮箱类型 - 输入邮箱类型：**POP3** 或 **IMAP4**。

接收服务器 - 输入接收邮件服务器地址。



发送服务器 - 输入发出邮件服务器地址。


SMTP 认证 - 选择发送邮件服务器的安全设置。

帐户名称 - 设置账户后，帐户将出现在电子邮件文件夹的帐户列表中。

检索电子邮件

您可以自动或手动查看帐户的新电子邮件。

1 点触 ，然后从**通讯**菜单中选择 。

2 点触要使用的帐户，然后选择“收件箱”并点触 。

3 选择**读取**，GW525将连接到您的电子邮件帐户并检索新邮件。

使用新帐户发送电子邮件

1 在要使用的电子邮件帐户中点触**新建电子邮件**，此时会打开一个新电子邮件。





2 您可以输入收件人的地址，写信息。您还可以附加图像、视频、声音或其它文件类型。

3 点触**发送**，您的电子邮件将被发送。

信息

更改电子邮件设置

您可以根据个人需要更改电子邮件设置。

- 1 点触 ，然后选择  和 。
- 2 点触 ，选择**设置**以更改以下设置：

电子邮件帐户 - 设置电子邮件帐户。

首选电子邮件 - 选择您要使用的电子邮件帐户。

允许回复电子邮件 - 选择是否允许发送“读取确认”邮件。

请求回复电子邮件 - 选择是否要请求读取确认邮件。

检索间隔 - 选择 GW525 检查新电子邮件信息的频率。

检索数量 - 选择一次要检索的电子邮件数目。

在转发和回复中包含信息 - 选择在回复时是否要包括原始邮件。

在转发中包含附件 - 选择在回复中是否包含原始附件。

漫游时自动检索 - 选择在国外（漫游）时是否自动检索邮件。

提示！ 漫游时，检索电子邮件时产生的费用会较高。请咨询您的网络供应商。

新电子邮件通知 - 选择在收到新电子邮件时是否需要提示。

签名 - 创建电子邮件签名并打开此功能。

优先级 - 选择电子邮件信息的优先级级别。

邮件发送大小 - 选择电子邮件的大小限制。

电子邮件计算器 - 查看电子邮件信息。

信息文件夹

您可以识别 GW525 中的文件夹结构，完全无需加以说明。

收件箱 - 您接收到的所有信息将放置在收件箱中。在此，您可以执行查看、删除等操作，有关详细信息，请参阅下面的**管理信息**。

发件箱 - 这是发送信息时的临时存储文件夹。

已发送 - 您所发送的所有信息将放置在此文件夹。




草稿箱 - 如果您来不及写完一条信息，您可以将已写信息保存在此文件夹中。

我的文件夹 - 创建文件夹以存储信息。

垃圾箱 - 所有视为垃圾的信息都放置在此文件夹中（仅电子邮件）。

管理信息

您可以使用收件箱管理信息。

1 点触 ，然后选择  和 。

2 选择**收件箱**。

3 点触 ，然后选择：

删除 - 删除选定的信息。

更改视图 - 选择链接性视图或标准视图。

创建新信息 - 打开新的空白信息或电子邮件。

移至我的文件夹 - 将标记的信息移至“我的文件夹”。

过滤器 - 选择其中一个过滤器选项。


全部删除 - 删除收件箱中的所有信息。


如果看到信息**无空间接收 SIM 卡信息**，您应从 SIM 卡中删除一些信息。

如果看到信息**无空间接收信息**，您应删除一些信息以释放存储空间。

使用模板

为您最常使用的短信和彩信创建模板。手机中已包含一些模板，您可以对其进行编辑。

1 点触 ，然后从**信息**中选择**模板**。

2 选择**文本模板**或**多媒体模板**。然后，您可以点触  以**添加模板**、**删除**或**全部删除**模板。



3 点触**添加模板**以创建新模板。

信息

- 4 您可以从列表中选择模板以查看，并在查看屏幕中点触该模板以进行编辑。


使用图释

使用图释，使您的信息更具趣味性。手机中已有一些常用图释。

- 1 点触 ，然后从**信息**中选择**图释**。
- 2 点触  以**新增、删除或全部删除**图释。
- 3 点触**添加表情**以创建新图释。
- 4 您可以从列表中选择图释以查看，并在查看屏幕中点触该图释以进行编辑。

更改文本信息设置

GW525 已预定义信息设置，因此，您可以立即发送信息。可以根据您的个人需要更改这些设置。

点触 ，然后从**信息**中选择**设置**。选择**文本信息**。您可以更改以下内容：

文本信息中心 - 输入信息中心的详细信息。

状态报告 - 向左滑动开关，在对方收到您发送的信息时接收确认。

有效期 - 选择信息在信息中心中的最长保存时间。

信息类型 - 将文本转换为**文本、语音、传真、X.400 或电子邮件**。

字符编码 - 选择符号编码方式。此设置将影响信息大小，进而影响到将对您收取的数据费用。

将长文本另发送为 - 选择是以多条短信还是一条彩信发送长信息。

更改多媒体信息设置

GW525 已预定义信息设置，因此，您可以立即发送信息。可以根据您的个人需要更改这些设置。

点触 ，选择 ，然后选择 。选择**设置**和**多媒体信息**。您可以更改以下内容：

检索模式 - 选择本地网络或漫游网络。如果选择“手动”，您将仅接受有关彩信的通知。之后，您可以决定是否要完整下载它们。

状态报告 - 选择是否允许请求发送报告。

已读回执 - 选择是否请求发送已读回执。

优先级 - 选择多媒体信息的优先级级别。

有效期 - 选择信息在信息中心中的最常保存时间。


幻灯片持续时间 - 选择幻灯片在屏幕上显示多长时间。


创建模式 - 选择信息模式。

发送时间 - 选择信息发送前的等待时间。

网络设定 - 输入信息中心的详细信息。

更改其它设置

点触**通讯**菜单中的 ，选择**设置**，然后选择：

语音邮件 - 点触  添加新的语音邮件服务。有关其提供的服务的详细资料，请联系您的网络运营商。

服务信息 - 选择是接收还是阻止服务信息。您还可以通过创建可信和不可信发件人列表来设置信息安全级别。

信息计数器 - 选择设置或重设信息计数器。

小区广播 - 选择接收状态、语言和其它设置。


相机

快速拍照


- 1 长按手机右侧的  键。
- 2 屏幕上将显示取景器。
- 3 水平放置相机，将镜头对准要拍摄的物体。
- 4 使用相机定位，以便在预览屏中看到要拍摄的物品。
- 5 当相机对好焦后，按相机侧面的  或屏幕右下角的红色框拍照。随后，屏幕上将显示发送选项。

拍照后


拍好的照片将显示在屏幕上。图像名称在屏幕底部显示，屏幕右侧将显示六个图标。

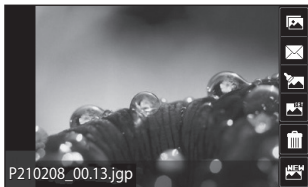




 点触可以移动图片库。

 点触可以信息、电子邮件或蓝牙方式发送照片。


 点触可以编辑图片。

 点触可以将您拍摄的图片设为墙纸。

 点触可以删除您拍摄的照片，然后点触  确认。此时将出现取景器。

 点触可以立即拍摄其它照片。将保存您的当前照片。


了解取景器

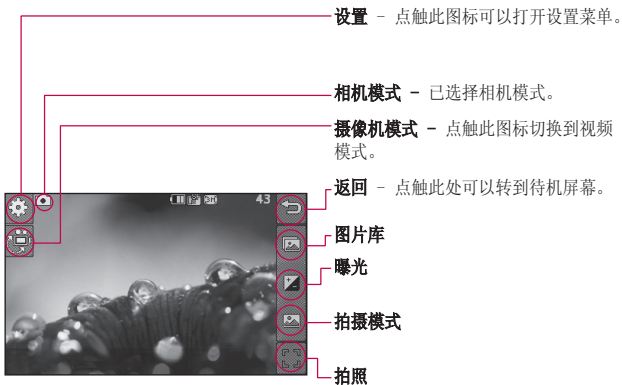

提示! 您可以通过点触屏幕获取选项。几秒钟后,它们将自动关闭。

相机

选择拍摄类型

1 点触  可以打开可用的拍摄类型。

2 从两个选项间选择：

标准拍摄 - 此为默认拍摄模式，照片将以标准方式拍摄，如快速拍照中所述。

连拍 - 允许您自动快速地连续拍摄三张、六张或九张照片。

调节曝光

曝光定义图像的深浅（对比度）差别。对比度低的图像显示模糊，而对比度高的图像则显示更为清晰。

1 点触 .

2 沿滚动条滑动对比度指示器，向左得到对比度更低、更模糊的图像，向右得到对比度更高、更清晰的图像。

使用高级设置

从取景器中点触  以打开所有高级设置选项。

预览设置

大小 - 更改保存在存储空间中的照片大小，或所拍摄照片的大小，使其大小适用于电话本。

色彩效果 - 选择要对新照片使用的色彩效果。

白平衡 - 从以下选项中选择：自动、白炽灯、日光、荧光灯或阴天。

夜晚模式 - 在黑暗环境下非常有用。

自拍器 - 使用自拍器，您可以设置拍照前按下拍摄按钮后的延迟。从“关闭”、“3秒”、“5秒”或“10秒”中选择。如果要为自己拍摄照片，此功能是理想之选。

质量 - 在“超精细”、“精细”和“标准”之间选择。质量越精细，照片将越清晰，同时，文件更大。这意味着存储器中保存的照片将越少。

查看模式 - 在“全屏”和“完整图像”之间选择。选择“全屏”，可能需要对图像进行剪裁以适应屏幕。

其它设置

存储位置 - 选择是将照片保存到手机内存还是外部存储器。

快门声音 - 从三种快门声音中选择一种。

网格屏幕 - 从“关闭”、“简单十字”或“三等分”中选择。。

恢复初始设置 - 重设所有相机设置。

提示! 退出相机时，除图像大小和图像质量外，所有设置将恢复回默认设置。您可能需要对任何所需的非默认设置进行重设，例如，色调。拍摄下一张照片之前，请先查看。






提示! 设置菜单层叠在取景器之上，因此，当您更改图像颜色或质量时，您将在设置菜单下预览到图像更改效果。

查看保存的照片

您可以在相机模式下访问保存的照片。轻触 ，此时屏幕上将显示图片库。


摄像机







快速录制视频

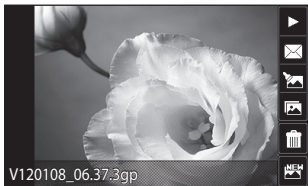- 1 长按手机右侧的相机键。
- 2 在相机预览模式下，点触取景器中的摄像机图标  切换到视频模式。屏幕上将显示摄像机的取景器。
- 3 水平放置相机，将镜头对准要拍摄的物体。
- 4 按相机键一次即开始录制。或者，按屏幕右下方的红点 。
- 5 Rec 出现在取景器的右上角，计时器出现在右下角，显示视频长度。
- 6 要暂停视频，请点触 ，要恢复录制，请选择 。
- 7 点触屏幕上的  或再按一次拍摄按钮停止录制。

拍摄视频后

屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。视频名称在屏幕底部显示，屏幕右侧将显示六个图标。



-  点触可以播放视频。
-  点触可以将视频作为**信息或电子邮件**，或通过**蓝牙**发送。
-  点触可以编辑视频。
-  点触可以查看保存的视频库和图片库。
-  点触可以删除您刚拍摄的视频，点触**是**确认。此时将出现取景器。
-  点触可以立即拍摄其它视频。将保存您的当前视频。

了解取景器




提示! 您可以关闭所有快捷键选项，使取景器屏幕看起来干净利落。轻触取景器一次。要调用选项，请再次点触屏幕。

摄像机

调节曝光

曝光定义视频的深浅（对比度）差别。对比度低的视频显示模糊，而对比度高的视频则显示更为清晰。

- 1 点触 。
- 2 沿滚动条滑动曝光指示器，向左对应曝光度更低、更模糊的视频，向右对应曝光度更高、更清晰的视频。

使用高级设置

从取景器中点触**设置**以打开所有高级设置选项。

预览设置

视频大小 - 更改保存在存储空间中的视频大小。

色彩效果 - 选择要对新视频使用的色彩效果。

白平衡 - 白平衡确保视频中的白色显示真实。要正确调整相机的白平衡，您需要确定光照条件。

从**自动**、**白炽灯**、**日光**、**荧光灯**或**阴天**中选择。

质量 - 在**超精细**、**精细**和**标准**之间选择。质量越精细，视频将越清晰，同时，文件更大。因此手机内存中保存的视频将更少。

设置时间 - 设置视频的长度限制。选择**无限制**或**彩信录音**以限制可作为彩信发送的视频的大小。

查看模式 - 在“全屏”和“完整图像”之间选择。选择“全屏”，可能需要对图像进行剪裁以适应屏幕。

提示! 如果长度选择“彩信”，请尝试选择较低的图像质量以拍摄更长视频。


其它设置

存储位置 - 选择是将照片保存到**外部存储器**还是**手机内存**。

语音 - 选择“静音”，录制视频而不录制声音。




恢复初始设置 - 重设所有摄像机设置。

观看保存的视频


- 1 在取景器中，点触 。
- 2 屏幕上将显示您的图片库。
- 3 点触您要查看的视频以完全打开。
- 4 点触屏幕中央的“播放”图标。

照片和视频



查看照片和视频

- 1 点触相机预览屏幕上的 。
- 2 屏幕上将显示您的图片库。
- 3 点触视频或照片可以完全打开。
- 4 要播放视频，请点触 。要暂停播放，请点触屏幕一次，然后点触 。

提示！ 向左或向右轻弹以查看其它照片或视频。

提示！ 要删除照片或视频，请打开它，然后选择 。点触 **是** 确认。





查看照片时使用缩放


要放大，请重复按 。要缩小，请按 。

观看视频时调节音量

要在播放视频时调整音频音量，请点触屏幕的扬声器图标，并将滚动条滑到左侧或右侧。


从视频中捕获图像

- 1 选择您要从中捕获图像的視頻。
- 2 点触  暂停您要从中转换图像的帧上的视频，然后点触 。
- 3 从选项菜单中选择 。
- 4 屏幕上将显示图像，以及为其指定的名称。
- 5  点触可以返回图片库。
- 6 图像将保存在“我的素材”文件夹中，并显示在图片库中。您需要退出图片库，然后重新打开以显示。

 **警告：** 如果手机中没有录制多媒体文件，某些功能可能无法使用。


以幻灯片显示方式查看照片


幻灯片模式允许以幻灯片的形式一次性显示图片库中的所有照片。无法以幻灯片模式观看视频。

- 1 点触您要开始以幻灯片放映的照片两次，以打开它。
- 2 选择屏幕左下方的 。
- 3 开始幻灯片放映。




幻灯片下有多个选项：


 点触可以按随机顺序显示幻灯片。

 点触可以在放映到特定照片时，暂停幻灯片放映。

 再次点触可以恢复播放。


 点触可以使幻灯片放映速度更快或更慢。


将照片设为墙纸


- 1 点触您要设为墙纸的照片两次，以打开它。
- 2 点触屏幕可以打开选项菜单。
- 3 点触 。
- 4 随后，您可以更改图片大小。
- 5 对图片满意后，请点触**设置**。
- 6 图片显示的更改取决于使用的是肖像模式还是风景模式。


编辑照片

您可以对照片执行多项操作以更改、添加或修饰。


- 1 打开您要编辑的照片，点触  以显示选项。
- 2 点触图标以调整照片：


 裁切照片。选择方形或圆形裁切区域，使用手指移过选定区域。


 徒手对照片进行绘制更改。从四个选项中选择线条粗细，然后选择要使用的颜色。


 向图片添加手写内容。


照片和视频


 使用标记修饰照片。从可用的不同标记中选择，然后点触**确定**。点触照片中要显示标记的位置。

 擦除所画的内容。您可以从四个选项中选择橡皮擦大小。

 保存您对照片所做的更改。选择是将更改保存在**源文件**中，还是另存为**新文件**。如果选择**新文件**，请输入文件名。

 撤消上一个效果，或您对照片所做的更多编辑。

 点触可以打开更多效果选项，包括**旋转**。此外还有一些高级编辑选项。请参阅**调整大小**、**变形**、**点彩**、**添加图像**等。







 点触可以向照片添加滤镜效果，如模糊、锐度、素描等。

 点触可以编辑照片效果。






 点触可以返回图片库。

剪辑视频长度

- 1 打开要编辑的视频，选择 ，然后点触 。
- 2 选择 ，然后选择**剪辑**。
- 3 点触 ，使用  设置新的开始点和结束点。
- 4 点触“保存”图标，或者点触  返回图片库并放弃更改。

合并两段视频

- 1 打开要编辑的视频，选择 ，然后点触 。
- 2 选择 ，然后选择**视频合并**。
- 3 此时将打开“我的文档”。选择要合并的视频。
- 4 点触并滑动照片，将其与视频的结尾或开头合并。
- 5 点触效果图标选择视频合并的方式：**无、缩放、落花流水、棋盘、已分离、菱形效果、椭圆形、遮帘或消失**。
- 6 按**是**后，再按“保存”图标以保存新合并的视频。选择是否要替换原始文件或另存为新文件。
- 7 重复这些步骤以合并更多视频。

合并照片和视频

- 1 打开要编辑的视频，选择 ，然后点触 。
- 2 选择 ，然后选择**图像合并**。
- 3 此时将打开“我的文档”文件夹。选择您要与视频合并的照片。
- 4 点触并滑动照片，将其与视频的结尾或开头合并。
- 5 点触效果图标选择照片和视频合并的方式：**无、缩放、落花流水、棋盘、已分离、菱形效果、椭圆形、遮帘或消失**。
- 6 按**是**后再按“保存”图标。选择是否要替换原始文件或另存为新文件。
- 7 重复这些步骤以合并更多照片。

照片和视频

为视频添加文本

- 1 打开要编辑的视频，选择 ，然后点触 。
- 2 选择 ，然后选择**文字叠加**。
- 3 使用键盘输入文本，然后选择**保存**。
- 4 点触 ，使用  标记文本显示的时间。
- 5 点触您希望文字出现的屏幕，然后点触**确定**。
- 6 点触  标记文本消失的时间。
- 7 点触**预览**以确保您对文字叠加结果满意。
- 8 点触“保存”图标，然后选择覆盖原始文件或另存为新文件。
- 9 重复这些步骤以添加更多文本。

叠加照片

- 1 打开要编辑的视频，选择 ，然后点触 。
- 2 选择 ，然后选择**图像叠加**。
- 3 此时将打开“我的文档”。选择您要叠加在视频上的照片。
- 4 点触 ，使用  标记照片显示的时间。
- 5 点触您希望照片出现的屏幕，然后点触**确定**。如果照片太大，将叠加在整个屏幕上，而不仅仅是所选区域。
- 6 点触  标记照片消失时间。
- 7 点触**预览**以确保您对照片叠加结果满意。
- 8 点触“保存”图标，然后选择覆盖原始文件或另存为新文件。
- 9 重复这些步骤以叠加更多照片。

添加录音

- 1 打开要编辑的视频，选择 ，然后点触 。
- 2 选择 ，然后选择**录音**。
- 3 添加录音将影响源音频文件的质量。点触**是**以继续。
- 4 点触  以查看视频。到达您要录音的部分时，请按 。
- 5 按 停止录音，按  播放。
- 6 点触**预览**以确保您对录音结果满意。
- 7 点触“保存”图标，然后选择覆盖原始文件或另存为新文件。
- 8 重复这些步骤以向视频添加更多录音。

向视频添加原声碟




- 1 打开要编辑的视频，选择 ，然后点触 。
- 2 选择 ，然后选择**配音**。
- 3 此时将打开“我的文档”。选择您要添加到视频的曲目。
- 4 视频中的原始音频曲目将被清除。点触**是**以继续。
- 5 如果音频比视频短，请选择是播放**一次**还是**重复**播放。
- 6 选择是否要替换原始文件或另存为新文件。

更改视频速度

- 1 打开要编辑的视频，选择 ，然后点触 。
- 2 选择 ，然后选择**时间分段**。
- 3 选择四个速度选项之一：**x4**、**x2**、**x1/4**、**x1/2**。
- 4 选择是否要替换原始文件或另存为新文件。
备注： 尽可编辑 3gp 视频文件。


我的文档

您可以将任意多媒体文件储存在手机内存中，这样，您可以轻松访问所有图片、声音、视频和游戏。您也可以将文件保存到存储卡中。使用存储卡，您可以释放手机内存的空间。




要访问“我的文档”菜单，请点触 ，然后点触 。点触  可以打开文件夹列表，该列表保存您所有的多媒体文件。

图片

图像包含一个图片列表，其中包括预先加载到手机中的默认图像、您下载的图像以及手机相机拍摄的图像。

点触  从网格视图更改为列表视图，或从列表视图更改为网格视图。


发送照片

- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触 ，然后选择**图像**。
- 3 选择您要发送的图像。然后，选择**发送**，随后从**信息**、**电子邮件**或**蓝牙**中选择。

- 4 如果选择**信息**或**电子邮件**，照片将被附加到信息中，您可以照常撰写和发送信息。如果选择**蓝牙**，将自动打开蓝牙，手机将搜索设备以发送图片。

使用图像

您可以选择图像以用作墙纸和屏幕保护程序，或用来识别呼叫者。手机应处于肖像模式。

- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触 ，然后点触**图像**。
- 3 选择图像并点触 。
- 4 点触**用作**并从以下选项中选择：

墙纸 - 设为待机屏幕的墙纸。

联系人图像 - 将图像分配给联系人列表中的某人，当其呼叫时，您的手机上会显示该图片。

开机图像 - 设为开机时显示的图像。





关机图像 - 设为关机时显示的图像。

打印图像

- 1 点触 ，然后点触 .
- 2 点触 ，然后点触**图像**。
- 3 选择图像并点触 .
- 4 点触**打印**，然后再**蓝牙**和**图片打印机**之间选择。

提示！ 您可以通过蓝牙或连接到图片打印机兼容的打印机打印。

移动或复制图像

- 1 点触 ，然后点触 .
- 2 点触 ，然后点触**图像**。
- 3 点触 ，然后选择**移动**或**复制**。
- 4 您可以依次点触图像以标记/取消标记。标记您要移动或复制的图像，然后点触**复制/移动**。





创建幻灯片

- 1 点触 ，然后点触 .
- 2 点触 ，然后点触**图像**。
- 3 选择幻灯片显示的起始图像。
- 4 点触 ，然后点触**幻灯片显示**。

声音

声音文件夹包含“下载的声音”、**默认声音**和**录音**。在此，您可以管理或发送声音，或者将声音设为铃声。

使用声音




- 1 点触 ，然后点触 .
- 2 点触 ，然后点触**声音**。
- 3 选择一个声音，随即将播放此声音。
- 4 点触 ，然后选择**用作**。
- 5 从**铃声**、**信息提示音**、**开机声音**或**关机声音**中选择。

我的文档


视频

视频文件夹显示已下载的视频以及手机中录制的视频列表。

观看视频

- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触 ，然后点触**视频**。
- 3 选择要播放的视频

暂停视频时使用选项

在暂停模式下点触  并从以下选项中选择：

拍摄 - 将定帧捕获为图片。


发送 - 以信息、电子邮件形式或通过蓝牙发送视频。

删除 - 删除视频。

编辑 - 编辑视频。

文件信息 - 查看标题、大小、日期、类型、长度、保护状态和转发详情。

发送视频剪辑

- 1 选择视频，然后点触 。
- 2 点触**发送**并从**信息**、**电子邮件**、**蓝牙**中选择。
- 3 如果选择**信息**或**电子邮件**，视频剪辑将被附加到信息中，您可以照常撰写和发送信息。如果选择**蓝牙**，手机将提示您打开蓝牙并搜索要将视频发送至的设备。

Flash 内容

“Flash 内容”文件夹包含所有默认和下载的 SWF 文件。

文档

从文档菜单中，您可以查看所有文档文件。在此，您可以查看 Excel、PowerPoint、Word、文本和 PDF 文件。



将文件传输到手机

蓝牙是在电脑和手机间传输文件的最便捷方式。您也可以通过同步数据线使用 LG PC 套件。

使用蓝牙传输：

- 1 确保手机和电脑都打开了蓝牙并对对方可见。
- 2 通过蓝牙，使用电脑发送文件。
- 3 文件发出后，您必须点触是在您的手机上接受它。
- 4 文件应出现在**文档**或**其它**文件夹中。

查看文件

- 1 点触 ，然后点触 .
- 2 点触 ，然后点触**文档**。
- 3 选择一个文档。





其它

其它文件夹用于存储非图片、声音、视频、游戏或应用程序文件。其使用方式与**文档**文件夹相同。当您把文件从计算机传输到手机时，您可能发现文件保存在




其它而不是**文档**文件夹中。

如果这样，您可以移动文件。

将文件从**其它**文件夹移到**文档**：

- 1 点触 ，然后点触 .
- 2 点触 ，然后点触**其它**。
- 3 选择文件，然后点触 .
- 4 点触**移动**，然后点触箭头图标从列表中选择目标文件夹。传输完成后，屏幕上将显示**已移动**。




通过本地安装安装游戏/应用程序

- 1 点触 ，然后点触 .
- 2 点触 ，然后点触**其它**或**外部存储器**（如果插入了外部存储器）。
- 3 选择您要安装的文件（*.jad 或 *.jar），然后按**安装**命令。应用程序即被安装。

备注：.jad 文件应包含自己的.jar 文件。

我的文档

玩游戏

- 1 点触 ，然后点触 .
- 2 点触 .
- 3 打开**游戏**文件夹，选择一个游戏，然后点触图标开始。

使用游戏选项菜单

在“游戏和应用程序”文件夹中，可以使用以下选项：

文件信息 - 查看供应商、版本、大小和域。




排序方式 - 按日期、大小或名称对游戏和应用程序排序。

内存管理器 - 查看手机内存和外部存储器的存储状态。

使用有趣材料

有趣材料包含预装的 Flash 游戏，这些游戏使用集成运动传感器。

音乐

LG GW525 拥有内置的音乐播放器，因此，您可以播放所有喜爱的曲目。要进入音乐播放器，请依次点触 、 和 。您可以在此访问多个文件夹：

最近播放 - 查看您最近播放的所有歌曲。

所有曲目 - 包含手机中的所有歌曲。

艺术家 - 按艺术家浏览音乐集合。

专辑 - 按专辑浏览音乐集合。

流派 - 按流派浏览音乐集合。



播放列表 - 包含您创建的所有播放列表。

随机曲目 - 以随机顺序播放您的曲目。

将音乐传输到手机

将音乐传输到手机的最轻松的方法是通过蓝牙或同步数据线。

使用蓝牙传输：

- 1 请确保双方设备都已打开蓝牙并且对对方可见。
- 2 选择另一个设备上的音乐文件，选择通过蓝牙发送。
- 3 文件准备就绪可以发送后，您应点触是在手机上接受。
- 4 文件应显示在  > 所有曲目中。

播放歌曲

- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触 ，选择**所有曲目**。
- 3 选择您要播放的歌曲。
- 4 点触  暂停歌曲。
- 5 点触  以跳到下一首歌曲。
- 6 点触  以返回到上一首歌曲。
- 7 点触  返回到音乐列表。




创建播放列表

您可以从**所有曲目**文件夹中进行选择，以创建自己的播放列表。

- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触 ，然后选择**播放列表**。
- 3 点触**添加新的播放列表**，输入播放列表名称，然后点触**保存**。
- 4 **所有曲目**文件夹将显示手机中的所有歌曲。点触您要包含在播放列表中的所有歌曲。曲目名称左侧将显示一个勾号。
- 5 点触**完成**。

编辑播放列表

您可能随时想要向播放列表添加新歌曲或从中删除歌曲。通过编辑播放列表，您可以实现此操作。

- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触 ，然后选择**播放列表**。
- 3 选择播放列表。

我的文档

4 点触  并选择：

新增歌曲 - 将更多歌曲添加到播放列表。标记要添加的歌曲，然后点触**完成**。

更改顺序 - 更改播放列表的播放顺序。

删除 - 从播放列表中删除歌曲。点触**是**确认。


内存状态 - 查看手机内存和外部存储器的存储状态。

全部删除 - 从播放列表中删除所有曲目。

删除播放列表

1 点触 ，然后点触 。

2 点触 ，然后点触**播放列表**。

3 点触 ，然后点触**删除**或**全部删除**从播放列表中删除所有歌曲。

使用收音机

LG GW525 拥有 FM 收音机功能，以便您转到喜爱的电台并收听无线广播。

备注：要收听收音机，您需要附加耳机。将耳机插入耳机插槽（与插入充电器的插槽相同）。

搜索电台





您可以手动或自动微调收音机电台。搜索后，它们将保存为特定电台编号，这样，您就不用重复进行微调。您可以在手机中最多保存 50 个电台。您必须首先将耳机插入手机以将其用作天线。

自动微调：

1 点触 ，然后点触 。





2 点触 ，然后点触 。

3 点触**自动扫描**。随后，将自动查找电台并分配给手机中的频道。

备注：您还可以通过使用  和电台频率旁边显示的  手动微调电台。如果长按  和 ，将自动查找电台。

7 如果要保存创建的内容，请点触“保存”图标。

重置频道





- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触 ，然后点触 。
- 3 选择**重设**以重设当前频道，或选择**全部重设**以重设所有频道。
每个频道将返回到起始频率 87.5Mhz。


使用 Muvee studio

- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触 。
- 3 点触  以添加图像。复选您要包含其中的图像，然后选择“插入”。
- 4 点触样式标签，然后选择“Muvee 样式”。
- 5 点触“默认声音”更改声音。
- 6 点触  以观看您创建的内容。




管理器

将事件添加到日程表中

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择 。
选择**日程表**。
- 2 选择要添加事件的日期。
- 3 点触 ，然后选择**添加事件**。

提示！ 您可以在日历中设置假期。一次性点触您要休假的每一天，然后点触  并选择**设置假期**。

向任务列表添加项目



- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择 。
- 2 选择**任务**，点触**添加任务**。
- 3 为任务项设置日期、添加备注或选择优先级：**高**、**中**或**低**。
- 4 选择**保存**以保存任务。

提示！ 您可以对项目进行编辑：选择项目、点触选项卡并输入更改。通过选择**保存**确认更改。

使用日期计算器

日期计算器是一款便捷的工具，有助于您计算特定天数后的日期。

此功能有助于您跟踪时间表。

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择 。
- 2 选择**日期计算器**。
- 3 在**自选项卡**中设置所需日期。
- 4 在**之后选项卡**中设置天数。
- 5 此时会在下面显示**天**。

设置闹钟




- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择 。
- 2 点触**添加闹钟**。
- 3 设置您希望闹钟响起的时间，然后点触**保存**。随后，屏幕将自动返回到闹钟列表。
- 4 选择列表中的条目，设置您希望闹钟重复的方式：**一次**、**每天**、**星期一至星期五**、**星期一至星期六**、**星期六至星期天**、**节假日除外**或**选择工作日**。
图标指示您选择的工作日。

- 5 选择**闹钟提示音**设置所需的闹钟类型。
- 6 点触**闹铃**。您可以从“我的文档”列表中选择声音。
要试听声音，请点触声音右侧的 。
- 7 为闹钟添加备忘录。
- 8 最后，您可以设置小睡间隔时间：5、10、20 或 30 分钟，或 1 小时，或关闭此功能。
- 9 设置闹钟后，点触**保存**。
备注：您最多可设置 5 个闹钟。

提示！ 点触闹钟右侧的开/关图标以设置。

录音

使用录音机录制语音备忘录或其它音频文件。






- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触**录音**，然后点触  和**设置**并从以下选项中选择：

时长 - 设置录音长度。
从“无限制”、“彩信大小”或“1 分钟”中选择。


质量 - 选择声音质量。
从“超精细”、“精细”或“标准”中选择。

存储位置 - 选择是将视频保存到手机内存还是外部存储器。

录制声音或语音


- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触“语音备忘录”。
- 3 点触  开始录音。
- 4 点触  结束录音。
- 5 点触  收听录音。

发送录音




- 1 完成录制后，请点触 。
- 2 点触**发送方式**并从**信息**、**电子邮件**或**蓝牙**中选择。如果选择**信息**或**电子邮件**，录音将被添加到信息中，您可以照常撰写或发送信息。如果选择“蓝牙”，将自动打开蓝牙并搜索设备。

管理器

备注：完成录音后，请点触

 并从“发送方式”、“文件”、“用作”（将录音用作铃声）设置或“转到我的声音”中选择。

添加备忘录

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择 。
- 2 点触**添加备忘录**。
- 3 键入备忘录，然后点触**保存**。
- 4 屏幕上将显示您的备忘录。

使用计算器

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择 。
- 2 选择**计算器**。
- 3 点触数字键输入数字。
- 4 对于简单计算，点触您所需的函数 (+, -, x 或 ÷)，然后点触 =。
- 5 对于较复杂的计算，请点触  并从 **sin**、**cos**、**tan**、**log**、**ln**、**exp**、**deg** 或 **rad** 等中选择。

换算单位

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择 。
- 2 选择**单位换算器**。
- 3 选择要换算的内容：**币种、面积、重量、长度、温度、体积或速率**。
- 4 随后，您可以选择单位，输入要换算的初始值，然后选择要换算的目标单位。
- 5 屏幕上将显示相应的值。





使用秒表

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择 。
- 2 选择**秒表**。
- 3 点触**开始**开始计时。
- 4 如果您要记录时间，请点触**记录**。
- 5 点触**停止**结束计时器。
- 6 点触**恢复**从您停止的时间重新开始秒表，或点触**重置**重新开始计时。

STK

此菜单根据 SIM 卡是否提供 STK 支持服务而不同（即，SIM 卡应用程序套件）。




向世界时钟添加城市

- 1 从待机屏幕选择 ，然后按  并选择 。
- 2 选择**世界时钟**
- 3 点触 ，然后点触**添加城市**。点触屏幕左上方的图标，然后在搜索选项卡中键入所需城市名称。随后，该城市将显示在屏幕顶部。

电脑同步

您可以同步电脑和手机，以确保所有重要详情和日期匹配。您还可以对文件做好备份。

在电脑上安装 LG PC 套件

- 1 从待机屏幕按 ，选择 ，然后选择 。
- 2 滚动并点触 **USB 连接模式**，然后选择 **PC suite**。
- 3 将手机连接到电脑。

备份并恢复手机上的信息。

- 1 将手机连接到电脑。
- 2 双击桌面上的 **LG PC 套件** 图标。
- 3 单击**备份**图标，选择**备份**或**恢复**。
- 4 标记您要备份或恢复的内容。选择信息的备份目标位置或恢复初始位置。单击**确定**。
- 5 将备份或保存您的信息。

在电脑上查看手机文件

- 1 将手机连接到电脑。
- 2 双击桌面上的 **LG PC 套件** 图标。
- 3 单击**内容**图标。
- 4 手机中保存的所有文档、Flash 内容、图像、音频文件和视频将显示在“LG 手机”文件夹屏幕中。

提示！ 在电脑中查看手机内容有助于您排列文件、整理文档或删除不再需要的内容。

同步电话本

- 1 将手机连接到电脑。
- 2 双击桌面上的 **LG PC 套件** 图标。
- 3 单击**电话本**图标。
- 4 电脑中将导入并显示 SIM 卡和手机中保存的所有联系人。
- 5 单击**文件**，然后选择**保存**。现在，您可以选择要保存电话本的位置。



备注：要备份保存在 SIM 卡中的电话本，请单击电脑屏幕左侧的“SIM 卡”文件夹。选择屏幕顶部的编辑，然后选择全选。右键单击联系人，然后选择“复制到电话本”。现在，请单击屏幕左侧的手机文件夹，此时将显示您的所有号码。


同步信息

- 1 将手机连接到电脑。
- 2 双击桌面上的 **LG PC 套件** 图标。
- 3 单击**信息**图标。
- 4 所有电脑和手机信息将显示在屏幕上的文件夹中。
- 5 使用屏幕顶部的工具栏编辑和排列信息。

将手机用作大容量存储设备

本手机可用作数据存储设备。

- 1 断开手机与电脑的连接。
- 2 从待机屏幕选择 ，然后点触 。



- 3 选择 ，然后选择 **USB 连接模式**。
- 4 点触**数据存储**。此模式将被保存。
- 5 将手机连接到电脑。手机将显示：**已连接**。
- 6 所有手机文件将自动保存在电脑硬盘中。

备注：要启动数据存储，必须将手机从电脑上拔下。

将手机用作音乐同步设备

您的手机可以用作音乐同步设备，仅用于同步音乐文件。

使用 Windows Media Player 11 可执行音乐同步，同时支持手机内存和外部存储卡。

- 1 断开手机与电脑的连接。
- 2 从待机屏幕选择 ，然后点触 。
- 3 选择 ，然后选择 **USB 连接模式**。
- 4 点触**音乐同步**。此模式将被保存。

电脑同步

- 5 将手机连接到电脑。手机将显示：**正在以音乐同步模式连接…**，随后显示**断开数据线连接以停止音乐同步**。

将手机用作调制解调器

GW525 可以同时用作电脑的调制解调器，使您在无法使用有线连接时仍可访问电子邮件和互联网。您可以通过 USB 数据线或蓝牙执行此操作。

使用 USB 数据线：

- 1 确保 PC 上已经安装了 LG PC 套件。
- 2 用 USB 电缆连接 GW525 和您的电脑并启动 LG PC 套件软件。
- 3 单击电脑上的 **Internet Kit**。
- 4 创建可连接到互联网的配置，然后保存设置。
- 5 您创建的配置将显示在电脑屏幕上。选择并单击**连接**。电脑将通过 GW525 连接。

使用蓝牙：




- 1 确保蓝牙已**打开**并对电脑和 GW525 **可见**。
- 2 配对电脑和 GW525，以便需要通行码才能建立连接。
- 3 使用 LG PC 套件上的**连接向导**创建一个活动的蓝牙连接。
- 4 单击电脑上的 **Internet Kit**。
- 5 创建可连接到互联网的配置，然后保存设置。
- 6 您创建的配置将显示在电脑屏幕上。选择并单击**连接**。电脑将通过 GW525 连接。

互联网

浏览器

浏览器为您提供了一个涵盖游戏、音乐、新闻、体育、娱乐和下载的缤纷世界，您可以快速、直接地通过手机访问。随时随地、不受限制。

访问网页

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择 。
- 2 要直接进入浏览器主页，请选择**主页**，然后选择**输入地址**并键入所需 URL，然后选择**连接**。

备注：连接此服务以及下载内容会产生额外费用。有关数据付费信息，请咨询网络提供商。

添加并访问书签

为了轻松快速地访问收藏的网站，您可以添加书签并保存网页。

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择 。

- 2 选择**书签**。此时屏幕上将出现一个书签列表。

- 3 要添加新书签，请点触**添加书签**。输入书签名称和 URL。

- 4 点触**保存**。现在，您的书签将显示在书签列表中。

- 5 要访问书签，点触书签后点触“连接”即可。您将连接到书签。


使用 RSS 阅读器

RSS（简易供稿）是一种网络订源格式，可用于发布最近更新的内容，如博客、新闻标题或播客。RSS 文档通常被称为订源、网络订源或频道，它包含相关网站的内容摘要或完整文本。RSS 使人们可以以主动方式随时关注其感兴趣的网站，而无需手动查看。

用户订源的方式：将订源的链接输入阅读器，或单击浏览器中的 RSS 图标即可开始订源流程。阅读器将定期检查用户订源的源以查看新内容并下载找到的任何更新。




互联网

保存页面




- 1 如上所述，访问所需网页。
- 2 点触  并选择**保存此页面**。
- 3 为网页输入一个名称，便于您轻松识别。
- 4 点触**保存**。

提示！ 此菜单还允许您编辑已保存页面的标题、保护或取消保护屏幕备忘录，以及删除已保存页面。




访问保存的网页

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择 。
- 2 选择**已保存页面**。
- 3 选择所需页面，随即将打开该页面。

查看浏览器历史记录

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择 。
选择“历史记录”。
- 2 此时将显示一个您最近访问过网页的标题列表。要访问这些页面中的其中一个页面，选择即可。

更改网络浏览器设置

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择 。
选择**设置**。
- 2 您可以选择以**编辑模式、外观设置、缓存、Cookie、安全性**，或者，您可以选择**恢复初始设定**以重置所有设置。

访问 Google

使用此菜单，您可以使用 Google 服务。

Google 服务为用户提供了使用 **Search、Mail、Blogger** 和 **YouTube** 的机会。




设置

此文件夹允许您调整设置以对您的 GW525 实现个性化。




个性化情景模式

您可以在待机屏幕上快速更改情景模式。点触顶部的状态摘要栏，然后点触情景模式标签即可。

使用设置菜单，您可以个性化每种情景模式。

- 1 按 , 然后选择 .
- 2 点触 , 然后选择您要编辑的情景模式。
- 3 随后，您可以更改列表中可用的所有声音和提示选项，包括铃声和音量、信息提示音设置等。

更改屏幕设置

- 1 点触 , 然后选择 .
- 2 点触 , 然后从以下选项中选择:
 - 墙纸** - 为待机屏幕选择主题。

Livesquare - 可更改 Liveplace 和 Livecon。如果将“每日重置”设为“开”，Livesquare 将在每天早上 4 点重置。

菜单样式 - 选择顶层菜单样式。

拨号 - 调整数字大小和颜色。

字体 - 调整字体样式和大小。

背景灯 - 选择背景灯持续时间。

备注: 背景灯打开时间越长，耗用电量越多，因此，您可以需要更频繁的对电池充电。

亮度 - 调整屏幕亮度。




问候语信息 - 选择开或关，然后填写问候语信息。

开机/关机 - 选择开机/关机屏幕的主题。

设置

更改手机设置

随意根据需要调整 GW525 设置。

- 1 点触 , 然后选择 .
- 2 点触 , 然后从列表中选择。

日期和时间 - 调整日期和时间设置, 或者, 选择在旅行时或针对夏令时自动更新时间。

省电 - 选择关闭、“**仅限夜间**”操作或**常亮**以切换初始省电设置。

语言 - 更改 GW525 的显示语言。

自动键盘锁 - 在待机屏幕下自动锁定键盘。

安全性 - 调整您的安全设置, 包括 PIN 码和手机锁。

内存管理器 - 您可以使用内存管理器确定每种存储器的使用方式以及查看可用空间。

手机公用内存 - 查看 GW525 中针对以下各项的可用内存: 图片、声音、视频、Flash 内容、Flash、彩信、电子邮件、Java 应用程序、其它。

手机预留内存 - 查看手机目前针对以下各项的可用内存: 短信、电话本、日历、任务列表、备忘录、闹钟、通话记录、书签及其它。

SIM 卡内存 - 查看 SIM 卡的可用内存。

外部存储器 - 查看外部存储卡的可用内存 (需单独购买)。

主存储器设置 - 选择项目的首选保存位置是手机内存还是外部存储器。

重设设置 - 将所有设置重设为出厂默认值。

信息 - 查看 GW525 的技术信息。

更改触摸设置



从主屏幕选择 , 然后选择  和 .

触式键盘校准 - 您可以对触式键盘进行校准。

触摸屏效果 - 您可以更改触摸屏效果。

更改连接设置

网络运营商已为您设置连接设置，因此，您开机即可使用手机。要更改任意设置，请使用此菜单：

点触 ，然后点触 。
选择 .

网络设定

选择网络 - 如果设为**自动**，GW525 将自动搜索网络并向网络注册手机。为了得到最佳的服务和质量，建议选择此设置。

备注：在手动模式下，如果手机失去网络，待机屏幕上会弹出一条信息，其中显示所有可供选择的网络。

网络模式 - 您可以在“选择网络”菜单中设置网络类型，以搜索何时搜索网络。

首选列表 - 如果自动搜索网络，您可以添加要连接的首选网络。可以使用以下选项：

互联网配置文件 - 此菜单显示互联网网络设定。使用“选项”菜单，您可以创建、删除或编辑新设定。但是根据国家/地区不同，您可能无法删除或编辑默认配置。

存取点 - 网络运营商已保存此信息。您可以使用此菜单添加新的接入点。

分组数据连接 - 选择设备何时连接到网络以传输分组数据。

USB 连接模式 - 选择数据服务并使用 LG PC 套件软件同步 GW525 以复制手机中的文件。

如果使用带 Windows Media Player 的音乐同步，请在此菜单中选择“音乐同步”。音乐同步仅可用于音乐内容。

流媒体设置 - 网络运营商已保存此信息。如果要进行更改，可选择对其进行编辑。

Java 设置 - 您可以添加或选择一个网络设定，然后查看证书信息。

设置

使用蓝牙发送和接收文件

蓝牙适用于在无线条件下发送和接收文件，连接快速且方便。您也可以连接蓝牙耳机拨打和接听电话。

发送文件：





- 1 打开要发送的文件，通常是照片、视频或音乐文件。
- 2 选择**发送**。
选择**蓝牙**。
- 3 如果已配对蓝牙设备，GW525 将不会自动搜索以配对其它蓝牙设备。否则，GW525 将搜索范围内其它启用了蓝牙的设备。
- 4 选择您要向其发送文件的设备，然后点触**选择**。
- 5 您的文件将被发送。

提示！ 检查进度栏以确保文件已发送。

接收文件：

- 1 要接收文件，您的蓝牙必须为**开且可见**。有关详细信息，请参阅右侧的“更改蓝牙设置”。
- 2 手机会提示您一条信息，是否接收来自其他发件人的文件。点触**是**以接收文件。
- 3 您可以查看文件的保存位置，可以选择**查看文件**或**用作墙纸**。文件通常保存在“我的文档”中的相应文件夹。

更改蓝牙设置：

- 1 点触 ，然后选择 。
- 2 选择 ，然后点触  并选择**设定**。

进行更改：

我的设备可见性 - 选择**可见**、**隐藏**或**可见 1 分钟**。

我的设备名称 - 为您的 GW525 输入一个名称。

支持的服务 - 选择在其它关联服务中如何使用蓝牙。

远程 SIM 卡模式 - 打开或关闭。

我的地址 - 显示您的蓝牙地址。

与其它蓝牙设备配对

将您的 GW525 与其它设备配对，您可以设置受通行码保护的连接。这样将保证配对更安全。

- 1 查看蓝牙是否为**开且可见**。您可以在**设置**菜单中更改可见性。
- 2 点触**搜索**。
- 3 GW525 将搜索设备。搜索完成时，屏幕上将显示**重试**。
- 4 选择您要与之配对的设备，输入通行码，然后点触**确定**。
- 5 随后，您的手机将连接到其它设备，您可以在该设备上输入相同的通行码。
- 6 现在，受通行码保护的蓝牙连接已经准备就绪了。

使用蓝牙耳机

- 1 查看蓝牙是否为**开且可见**。
- 2 根据耳机随附的说明书将耳机置于配对模式下并配对设备。
- 3 点触**连接前询问**或**始终连接**，然后点触**是**立即连接。GW525 将自动切换到“耳机”情景模式。

软件升级

LG 手机软件升级计划

有关安装和使用此计划的详细信息，请访问 [http:// update.lgmobile.com](http://update.lgmobile.com)。

使用此功能，无需访问服务中心，您即可快速方便地将软件升级到 Internet 上的最新版本。由于手机软件升级计划要求用户注意升级过程的持续时间，因此，在继续执行操作之前，请留意每一个步骤中出现的任何说明和提示。请注意，在升级过程中移除 USB 数据线或取出电池将严重损坏您的手机。对于升级过程中造成的任何数据丢失，制

设置

制造商不承担任何责任，为了安全起见，建议您事先记录下任何重要信息。

配件

这些配件随 GW525 提供。

充电器



电池



立体声耳机



USB线和光碟

在 GW525 和电脑间建立连接并同步。



用户指南

了解更多关于 GW525 的信息。

备注：

- 务必使用原装 LG 配件。
- 否则可能导致保修失效。
- 在不同地区提供的配件可能不同；如需要进一步查询有关情况，请与我们的地区服务公司或代理联系。

网络服务

本指南中描述的无线手机适用于 GSM 850、E-GSM 900、DCS 1800、PCS1900 和 W-CDMA 网络。

本指南中包含的一系列功能称为网络服务。 这些服务是由您的无线服务提供商提供的特殊服务。 在利用这些网络服务之前，必须先向您的服务提供商预订，并获取使用说明。

技术参数

标准

产品名称: GW525

系统: GSM 850 / E-GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA

外部环境

最高温度: +55° C (放电)、
+45° C (充电)

最低温度: -10° C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

GW525

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 v1.3.1, EN 301 489-17 v1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1
EN 50360:2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001
EN 300 328 V1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

1. June. 2009

Signature of representative

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。

暴露在射频能量之下

无线电波暴露和“特定吸收率” (SAR) 信息。此款 GW525 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。此要求基于相关的科学准则，其中包括为确保所有人员（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量单位。SAR 测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。
- 国际非游离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为：每 10g 重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2W/kg。

- 由 DASy4 对该型号手机进行的测试，人耳能够承受的 SAR 最大值为 0.904 W/kg (10克)，戴在身体上时，其值为 0.841 W/kg (10 克)。
- 电气电子工程师协会 (IEEE) 建议的 SAR 上限值为 1.6 W/kg，平均值超过 1 克薄纸，此 SAR 数据适用于各个国家/地区的居民。

产品保养和维护

警告

仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。
- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。

- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 小心不要让手机摔落。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。
- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗装置。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能因加热而引发火灾。
- 用包装材料或乙烯基包装纸包裹手机可能会损坏手机涂层。
- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。
- 应将手机放在完全通风的位置充电。
- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- 不要将手机暴露在液体或潮湿环境中。
- 谨慎使用诸如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。
- 不要将手机和配件置于诸如水池、温室等高湿或高温环境中，否则，可能导致手机损坏、保修失效。

有效的手机操作

电子设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下，不得在医疗装置附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，即胸前的口袋内。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。

关于安全有效使用手机的准则

- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 将注意力完全集中在驾驶上。
- 如果有免提装置，请使用免提装置。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- 当车辆配备气囊时，不要让安装的便携式的无线设备阻挡气囊。由于不适当的个人行为，可能造成严重伤害。

- 如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。在过马路时，尤其要注意这一点。

防止损伤您的听力

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

玻璃部分

手机部分为玻璃制。如果手机摔落到坚硬表面或受到强烈撞击，玻璃会破碎。如果玻璃破碎，请勿触摸或尝试取出玻璃碎片。停止使用手机，在授权的服务供应商处更换玻璃。

爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

易爆环境

- 要在加油站内使用手机。
- 要在靠近燃料或化学制品处使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。
- 未经机务人员允许，不得在地面上使用手机。

儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向本地的服务提供商核准。

电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池组或将其短路。
- 保持电池组的金属触点清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。

关于安全有效使用手机的准则

- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要放在诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。如果可能，请循环使用电池。不要象处理家用废物一样处理电池。
- 如果要更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
- 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。
- 实际的电池寿命将取决于网络配置、产品设置、使用方式、电池和环境条件。

故障诊断

本章列出了您在使用手机过程中可能遇到的一些问题。有些问题可能需要您致电服务提供商，但大多数问题您可自行解决。

信息	可能原因	可能的解决方案
SIM 卡错误	手机中没有安装 SIM 卡或 SIM 卡插入不正确。	请确保正确插入 SIM 卡。
无网络连接	信号弱 位于 GSM 网络覆盖区域以外	将手机移到窗边或开放的区域中。 检查服务提供商覆盖图。
代码不匹配	要更改安全码，您需要在此输入以确认新代码。两次输入的代码不匹配。	请与服务提供商联系。
无法设置功能	服务提供商不支持或需要注册	请与服务提供商联系。
无法拨打电话	拨号错误 插入的新 SIM 卡达到尝试次数上限	新网络未获得授权。查看新的限制。与服务提供商联系或重新设置 PIN 2 的限制。
手机无法打开	按开/关键的时间不够 电池室 电池触点脏	请按开/关键至少两秒钟。 为电池充电。检查显示屏上的充电指示灯。 清洁触点。

故障诊断

信息	可能原因	可能的解决方案
充电错误	电池电量空 温度超出范围	为电池充电。 确保外部环境温度适当，稍等片刻，然后重新充电。
	触点问题	检查电源，连接到手机。检查电池触点，如果需要，请清洁。
	无电源电压	插入其它插口，或检查电压。
	充电器故障 错误充电器 电池故障	如果充电器不发热，请替换。 请仅使用原装 LG 配件。 替换电池。
手机无网络	信号太弱	将自动重新连接到其它服务提供商。
不允许输入 号码	已打开固定拨号功能。	检查设置。



Sesetengah daripada kandungan dalam manual ini mungkin berbeza daripada telefon anda bergantung kepada perisian telefon atau pembekal khidmat anda.

GW525 Panduan Pengguna

Tahniah atas pembelian telefon GW525 yang padat dan canggih oleh LG, direka bentuk untuk digunakan dengan teknologi komunikasi mudah alih digital terkini.

Kandungan

Mengenal telefon anda.....	8	Menggunakan alihan panggilan	25
Paparan terbuka	9	Panggilan menunggu.....	26
Memasang SIM dan bateri	11	Mengguna sekatan panggilan	26
Kad memori.....	14	Nombor dail tetap.....	26
Memasang kad memori	14	Menggunakan mesej alasan	27
Memformat kad memori	14	Kos panggilan.....	27
Memindahkan kenalan anda	15	Tempoh panggilan.....	27
Peta menu	16	Jumlah data	27
Skrin siap sedia anda.....	17	Menukar tetapan panggilan biasa.....	27
Petua skrin sentuh	17	Kenalan	29
Kekunci pantas.....	19	Mencari kenalan	29
Bar status	20	Menambah kenalan baru	29
Menukar status anda daripada bar		Pilihan kenalan	30
status.....	21	Membuat kumpulan	31
Menggunakan fungsi		Menukar tetapan kenalan anda	31
Pelbagai-tugas.....	21	Memaparkan maklumat	32
Panggilan	22	Mesej.....	33
Membuat panggilan	22	Mesej.....	33
Menukar tetapan paparan pad		Menghantar mesej.....	33
kekunci dailan.....	22	Memasukkan teks	34
Membuat panggilan kepada		Ramalan T9	34
kenalan anda.....	23	Manual Abc.....	35
Menjawab dan menolak panggilan..	23	Pad kekunci Qwerty	35
Melaraskan kelantangan panggilan..	23	Menyediakan e-mel anda.....	36
Dailan cepat	23	Mengambil semula e-mel anda	37
Membuat panggilan kedua	24	Menghantar e-mel menggunakan	
Mematikan DTMF	24	akaun baru anda.....	38
Melihat log panggilan	25	Menukar tetapan e-mel anda	38

Folder mesej.....	39	Melaraskan kelantangan semasa melihat video	54
Menguruskan mesej.....	40	Menangkap imej dari video.....	54
Menggunakan templat	40	Melihat foto anda sebagai pertunjukan slaid	55
Menggunakan emotikon.....	41	Menetapkan foto sebagai penghias latar	56
Menukar tetapan mesej teks anda....	41	Mengedit foto anda.....	56
Menukar tetapan mesej multimedia anda	42	Memotong panjang video anda.....	57
Menukar tetapan lain.....	43	Menggabungkan dua video.....	58
Kamera	44	Menggabungkan foto dengan video.....	58
Menangkap foto pantas.....	44	Menambah teks pada video.....	59
Selepas mengambil gambar	44	Overlai foto	59
Mendapat maklumat lanjut mengenai pencari pandangan.....	45	Menambah rakaman suara.....	60
Memilih jenis tangkapan.....	46	Menambah trek bunyi pada video anda	60
Melaraskan pendedahan.....	46	Menukar kelajuan video	61
Menggunakan tetapan lanjutan.....	46	Barangan Saya	62
Melihat foto yang disimpan	48	Gambar	62
Kamera video	49	Menghantar foto	62
Membuat video pantas	49	Menggunakan imej.....	63
Selepas membuat video	50	Mencetak imej.....	63
Mendapat maklumat lanjut mengenai pencari pandangan.....	51	Memindahkan atau menyalin imej...63	
Melaraskan pendedahan.....	52	Membuat pertunjukan slaid.....	64
Menggunakan tetapan lanjutan.....	52	Bunyi	64
Melihat video anda yang disimpan ..	53	Menggunakan bunyi.....	64
Foto dan video anda	54	Videos	64
Melihat foto dan video anda	54		
Menggunakan zum apabila melihat foto	54		

Kandungan

Menggunakan pilihan semasa video dijeda.....	64	Pengatur	72
Menghantar klip video.....	65	Menambah peristiwa pada kalendar anda	72
Kandungan flash.....	65	Menambah item pada senarai Tugas anda.....	72
Dokumen.....	65	Menggunakan pencari tarikh	72
Memindahkan fail kepada telefon anda	65	Menetapkan penggera anda	73
Melihat fail	66	Perakam suara	73
Lain-lain	66	Merakam bunyi atau suara	74
Memasang permainan/aplikasi melalui pemasangan tempatan.....	66	Menghantar rakaman suara	74
Memainkan permainan.....	67	Menambah memo	75
Menggunakan menu pilihan permainan.....	67	Menggunakan kalkulator anda.....	75
Menggunakan Bahan ria	67	Menukar unit.....	75
Muzik.....	67	Menggunakan jam randik.....	75
Memindahkan muzik pada telefon anda	68	STK.....	76
Memainkan lagu.....	68	Menambah bandar kepada jam dunia anda.....	76
Membuat senarai main	68	PC Sync.....	77
Mengedit senarai main	69	Memasang LG PC Suite pada komputer anda.....	77
Memadam senarai main	69	Membuat sandaran dan menyimpan semula maklumat telefon	77
Menggunakan radio.....	70	Melihat fail telefon anda pada PC	77
Mencari stesen	70	Menyegerakkan kenalan anda	78
Menetapkan kembali saluran	70	Menyegerakkan mesej anda	78
Menggunakan studio Muvee.....	71	Menggunakan telefon anda sebagai peranti penyimpan massa.....	79

Menggunakan telefon anda sebagai peranti Segerak Muzik.....	79	Menggunakan alat dengar Bluetooth.....	90
Menggunakan telefon anda sebagai modem.....	80	Naik taraf Perisian	90
Internet	81	Aksesori.....	92
Pelayar	81	Perkhidmatan rangkaian	93
Mengakses web	81	Data teknikal	93
Menambah dan mengakses penanda buku anda	81	Garis panduan untuk penggunaan selamat dan cekap	95
Menggunakan pembaca RSS.....	82	Penyelesaian masalah.....	103
Menyimpan halaman.....	82		
Mengakses halaman	83		
Melihat sejarah pelayar anda	83		
Menukar tetapan penyemak imbas web.....	83		
Akses ke Google.....	83		
Tetapan	84		
Memperibadikan profil anda	84		
Menukar tetapan Skrin anda.....	84		
Menukar tetapan telefon anda.....	85		
Menukar tetapan sentuh anda.....	86		
Menukar tetapan Sambungan anda	86		
Menghantar dan menerima fail anda menggunakan Bluetooth.....	88		
Pasangkan dengan peranti Bluetooth lain	89		

Mengenalinya telefon anda

Pengecas, kabel, penyambung alat bebas tangan

TIP: Untuk menyambung kabel USB, tunggu sehingga telefon dikuasakan dan didaftarkan pada rangkaian.



Tamat/ Kekunci kuasa



- Tamatkan atau tolak panggilan. Hidupkan/ matikan telefon. Tekan sekali untuk kembali ke skrin siap sedia.

Kekunci pelbagai tugas

Kekunci panggilan

- Dail nombor telefon dan jawab panggilan masuk.

⚠️ AMARAN: Meletakkan objek berat pada telefon atau duduk di atasnya semasa ia di dalam poket boleh merosakkan LCD telefon dan fungsi skrin sentuh.

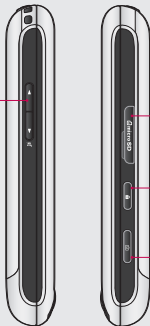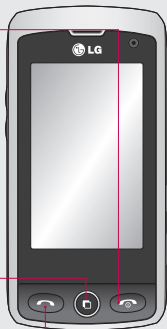

Soket kad memori Mikro SD

Kunci/Buka kunci kekunci

Kekunci kamera

Kekunci sisi

- Apabila skrin melahu: kelantangan deringan dan nada sentuh.
- Semasa panggilan: kelantangan cuping telinga.

Paparan terbuka



Tukar mod input teks

(huruf besar/ kecil)

Kekunci abjad angka

Kekunci ruang

Digunakan untuk memasukkan ruang apabila mengedit.

Kekunci kosongkan


- Kosongkan aksara setiap kali ia ditekan. Tahan kekunci ini ke bawah untuk mengosongkan semua input.

Kekunci masuk

Kekunci simbol

- Memasukkan aksara simbolik



Paparan terbuka

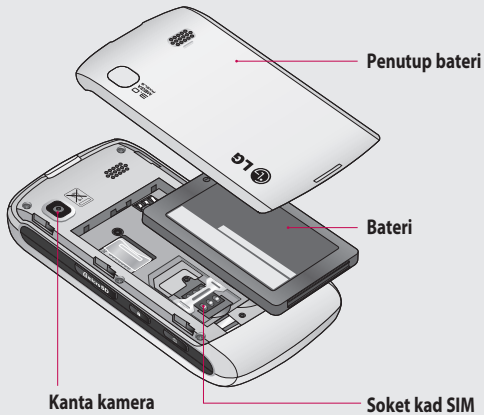

Memasang SIM dan bateri

1 Keluarkan penutup bateri


Slaid penutup bateri ke arah atas dan jauhkan daripada telefon.

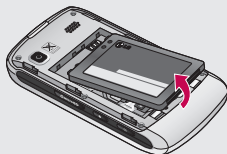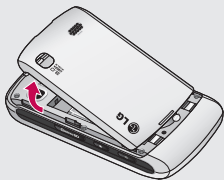

⚠ AMARAN: Jangan guna kuku anda semasa mengeluarkan bateri.

2 Keluarkan bateri

Menggunakan pemutus pada bahagian bawah, angkat ia daripada petak bateri.

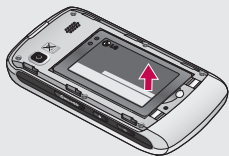


⚠ AMARAN: Jangan keluarkan bateri semasa telefon dihidupkan, kerana ini mungkin boleh merosakkan telefon.

Memasang SIM dan baterai


3 Pasang kad SIM

Slaid kad SIM ke dalam pemegang kad SIM dan pastikan bahagian sentuhan emas pada kad menghadap ke bawah. Untuk mengeluarkan kad SIM, tarik ia keluar perlahan-lahan.

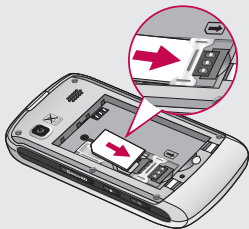


4 Memasang bateri

Pertama sekali, masukkan bahagian atas bateri ke dalam pinggir atas ruang bateri. Pastikan sesentuh bateri sejajar dengan terminal telefon. Tekan bahagian bawah bateri hingga ia terklik di tempatnya.

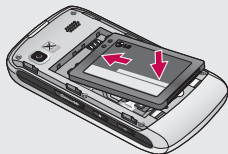

5 Mengecas telefon anda

Angkat dan pusing penutup soket pengecas di bahagian atas GW525 anda. Masukkan pengecas dan pasangkannya ke dalam soket utama. GW525 anda perlu dicaj sehingga mesej "Bateri penuh" muncul pada skrin.

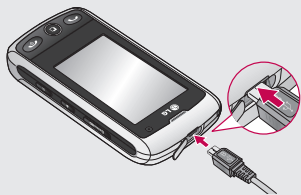


Kad memori

Memasang kad memori

Anda boleh meningkatkan ruang memori pada telefon anda dengan menggunakan kad memori MicroSD.

NOTA: Kad memori ialah aksesori pilihan.

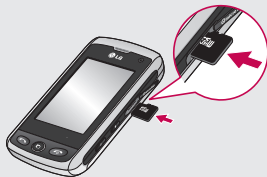

- 1 Buka slot kad memori pada sisi kanan telefon.
- 2 Luncurkan kad memori ke dalam slot, sehingga ia berdetap pada tempatnya. Pastikan kawasan sesentuh emas menghadap ke bawah.



- 3 Tutup penutup.

Memformat kad memori

Kad memori mungkin telah diformat. Jika tidak, anda mungkin perlu memformatkannya sebelum anda mula menggunakannya.


- 1 Daripada skrin siap sedia pilih , kemudian sentuh  dan pilih **Tetapan telefon**.
- 2 Sentuh **Pengurus memori** kemudian pilih **Memori luaran**.
- 3 Sentuh **Format** dan kemudian sahkan pilihan anda.
- 4 Masukkan kata laluan, jika ia telah ditetapkan. Kad kemudiannya akan diformat dan sedia untuk digunakan.

PETUA! Untuk menukar destinasi penyimpanan lalai anda, buka pengurus Memori dari menu tetapan Telefon dan pilih tetapan penyimpanan Utama.


NOTA: Sekiranya kad memori anda mempunyai kandungan sedia ada, ia akan difailkan secara automatik ke dalam folder yang betul, contohnya, video akan disimpan dalam folder Video Saya.

Memindahkan kenalan anda

Untuk memindahkan kenalan anda dari SIM ke telefon anda:

- 1 Dari menu **Komunikasi**, pilih  dan pilih **Tetapan**.
- 2 Sentuh **Salin**.
- 3 Pilih **SIM kepada telefon**.
- 4 Pilih **Pilih semua** atau pilih nama satu persatu dan sentuh **Salin**.

Peta menu

Sentuh  pada skrin siap sedia untuk membuka **Menu utama..** Dari sini anda boleh mengakses menu selanjutnya: **Komunikasi, Hiburan, Utiliti** dan **Tetapan**.



Komunikasi

- 1 Kenalan
- 2 Sejarah tertini
- 3 Mesej
- 4 E-mel
- 5 Mendail



Hiburan

- 1 Kamera
- 2 Kamera video
- 3 Galeri
- 4 Barangan Saya
- 5 Muzik
- 6 Studio Muvee
- 7 Permainan & Aplikasi
- 8 Radio FM



Utiliti

- 1 Pelayar
- 2 Google
- 3 Penggera
- 4 Penyelenggara
- 5 Memo
- 6 Perakam suara
- 7 Alatan



Tetapan

- 1 Profil
- 2 Tetapan skrin
- 3 Tetapan telefon
- 4 Tetapan panggilan
- 5 Bluetooth
- 6 Tetapan sentuh
- 7 Sambungan

Skrin siap sedia anda

Daripada sini anda boleh mengakses semua pilihan menu, membuat panggilan pantas, melihat status telefon anda dan banyak lagi.


Petua skrin sentuh

Skrin siap sedia ialah tempat yang menarik untuk menyesuaikan diri kepada skrin sentuh.

Untuk memilih item, sentuh bahagian tengah ikon. GW525 anda akan bergetar sedikit apabila ia mengenal pasti bahawa anda telah menyentuh satu pilihan.

Untuk tatal menerusi senarai, sentuh item terakhir yang kelihatan dan luncurkan jari anda ke arah atas skrin. Senarai akan bergerak ke atas untuk memaparkan lebih banyak item.

- Tidak perlu menekan dengan kuat; skrin sentuh sudah cukup sensitif dengan hanya sentuhan lembut tetapi teguh.

- Gunakan hujung jari anda untuk sentuh pilihan yang anda perlu. Berhati-hati untuk tidak menyentuh sebarang pilihan lain di sekelilingnya.
- Apabila lampu latar skrin mati, tekan kekunci Buka kunci/ Kunci di sebelah kanan untuk mengembalikan skrin utama.
- Jangan tutup telefon dengan bekas atau penutup. Skrin sentuh tidak akan berfungsi dengan sebarang bahan yang menutupnya.
- Terdapat dua jenis skrin melahu. Petik kiri atau kanan untuk menukar jenis skrin melahu anda pada skrin siap sedia.
- 1 **Widget melahu** - Apabila anda menyentuh , panel widget mudah alih akan muncul. Anda boleh seret ikon yang dipaparkan pada panel widget ke skrin utama.



Skrin siap sedia anda

2 Livesquare - Pada skrin Livesquare, membuat panggilan, menghantar mesej dan menyimpan nombor lebih mudah menggunakan nombor yang ditempatkan pada avatar Untuk menggunakan panggilan, mesej atau fungsi Kenalan, pilih avatar dan pilih kunci ikon Pantas yang anda mahu gunakan.

Kekunci pantas

Kekunci pantas menyediakan akses mudah, sekali sentuh kepada fungsi anda yang paling kerap digunakan.



Sentuh ia untuk mengeluarkan pad dailan sentuh, yang mana ia membenarkan anda membuat panggilan. Masukkan nombor sepertimana anda menggunakan pad kekunci normal dan sentuh  atau tekan  kekunci keras.



Sentuh untuk membuka Kenalan anda. Untuk mencari nombor yang anda mahu hubungi, masukkan nama kenalan di bahagian atas skrin dengan menggunakan pad sentuh. Anda juga boleh membuat kenalan baru dan mengedit kenalan sedia ada.



Sentuh untuk mengakses menu pilihan Mesej. Dari sini anda boleh membuat SMS atau MMS baru, atau lihat folder mesej anda.









Sentuh untuk membuka menu utama, yang mana dibahagikan kepada empat sub menu menegak. Sentuh tab untuk setiap sub-menu untuk melihat pilihan seterusnya.















Skrin siap sedia anda



Bar status

Bar status menggunakan pelbagai ikon untuk menunjukkan perkara seperti kekuatan isyarat, mesej baru dan hayat bateri dan juga memberitahu anda sama ada Bluetooth atau GPRS anda telah diaktifkan.

Di bawah ialah jadual yang menerangkan maksud ikon yang kerap anda lihat dalam bar status.


Ikon	Huraian
	Pelbagai-tugas
	Kekuatan isyarat rangkaian (bilangan bar mungkin berbeza)
	Tiada isyarat rangkaian
	Baki hayat bateri
	Bateri mati
	Mesej teks baru

Ikon	Huraian
	Mesej suara baru
	Peti masuk mesej penuh
	Penghantaran mesej gagal
	Penggera ditetapkan
	Sesuaikan profil digunakan (nombor dalam ikon akan berbeza)
	Profil normal digunakan
	Profil kuat digunakan
	Profile senyap digunakan
	Profil alat dengar digunakan
	Panggilan dialihkan
	EDGE sedang digunakan
	Rayau
	Mod penerbangan dihidupkan
	Bluetooth diaktifkan


Ikon	Huraian
	Main BGM
	Jeda BGM


Menukar status anda daripada bar status

Sentuh bar status untuk membuka Ringkasan Status. Ia menunjukkan masa semasa, rangkaian, ID SVC, bateri, memori telefon bimbit, memori luaran, profil, status MP3 dan Bluetooth. Di sini anda boleh tetapkan jenis Profil, main/jeda MP3s dan aktifkan/nyahaktifkan Bluetooth.

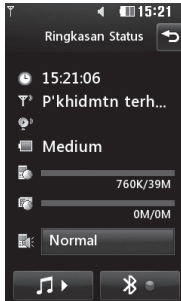





Menggunakan fungsi Pelbagai-tugas


Tekan kekunci keras Pelbagai-tugas  untuk membuka menu Pelbagai-tugas. Daripada sini anda boleh melihat semua aplikasi yang sedang berjalan dan mengaksesnya dengan satu sentuhan.


Apabila sebuah aplikasi berjalan di latar belakang (contohnya permainan atau radio FM),  akan muncul di bar status.


Panggilan


Membuat panggilan


- 1 Sentuh  untuk membuka pad kekunci.
- 2 Masukkan nombor menggunakan pad kekunci. Untuk memadam digit, sentuh kekunci kosong.
- 3 Tekan  pada pad kekunci atau pada  kekunci keras untuk memulakan panggilan.
- 4 Untuk menamatkan panggilan tekan kekunci keras .

PETUA! Untuk memasukkan + bagi menanda panggilan antarabangsa, tekan dan tahan .



PETUA! Tekan kunci/buka kunci kekunci keras  untuk mengunci skrin sentuh dan mengelakkan panggilan dibuat secara silap.

PETUA! Untuk mengeluarkan pad kekunci semasa panggilan, sentuh kekunci, tekan .



PETUA! Sentuh untuk buka kunci Anda boleh buka kunci telefon anda dengan menunda butang ke bawah sehingga skrin dapat bekerja atau menekan kekunci keras Buka Kunci .

PETUA! Anda boleh menghantar mesej, simpan nombor dan cari kenalan dengan mengetik .



Menerbitkan tetapan paparan pad kekunci dailan


- 1 Sentuh  untuk membuka pad kekunci.
- 2 Sentuh  dan pilih tetapan skrin Dail untuk menukar paparan pad dailan.
- 3 Anda boleh menukar saiz dan warna.

Membuat panggilan kepada kenalan anda



- 1 Dari skrin siap sedia sentuh  untuk membuka Kenalan.
- 2 Ketik kotak medan carian dan masukkan huruf pertama nama kenalan yang anda mahu hubungi.
- 3 Dari senarai yang ditapis, sentuh kenalan yang anda hendak panggil dan pilih nombor untuk digunakan jika terdapat lebih daripada satu nombor untuk kenalan itu.
- 4 Tekan  kekunci keras.

Menjawab dan menolak panggilan

Apabila telefon anda berdering, tekan kekunci keras  atau sentuh  untuk menjawab telefon.

Ketik  untuk bisukan deringan. Ini berguna jika anda terlupa untuk menukar profil anda kepada Senyap

untuk bermesyuarat.


Tekan  kekunci keras atau sentuh  untuk menolak panggilan masuk.

Melaraskan kelantangan panggilan

Untuk melaraskan kelantangan semasa panggilan, gunakan butang ke atas dan ke bawah pada sisi kiri telefon.

Dailan cepat



Anda boleh memperuntukkan kenalan yang kerap dipanggil kepada nombor dailan cepat.



- 1 Dari skrin sentuh siap sedia  dan pilih **Kenalan** dalam menu **Komunikasi** dan kemudian ketik **Dail cepat**.
- 2 Mel suara anda telah ditetapkan kepada dail cepat 1. Anda tidak boleh menukarnya. Sentuh sebarang nombor lain untuk memperuntukkannya pada kenalan dailan cepat.

Panggilan

- 3 Kenalan anda akan terbuka. Pilih kenalan yang anda ingin peruntukkan kepada nombor tersebut dengan menyentuh nombor telefon yang berkenaan sekali. Untuk mencari kenalan, ketik kotak medan carian dan masukkan huruf pertama nama kenalan yang diperlukan.

Membuat panggilan kedua

- 1 Semasa anda memulakan panggilan, sentuh  dan pilih nombor yang anda mahu hubungi.
- 2 Dail nombor atau cari kenalan anda.
- 3 Tekan  untuk menyambungkan panggilan.
- 4 Kedua-dua panggilan akan dipaparkan pada skrin panggil. Panggilan permulaan anda akan dikunci dan pemanggil ditunda.


- 5 Untuk menukar antara panggilan, sentuh  dan pilih **Tukar panggilan** atau tekan nombor panggilan yang ditunda.
- 6 Untuk menamatkan satu atau kedua-dua panggilan tekan  dan pilih **Tamat** diikuti dengan **Semua**, **Ditahan** atau **Aktif**.

PETUA! Anda boleh gabungkan panggilan anda dengan memilih **Terima** kemudian **Sertai**. Semak bahawa pembekal rangkaian anda menyokong panggilan persidangan.

NOTA: Anda akan dikenakan bayaran untuk setiap panggilan anda buat



Mematikan DTMF


DTMF membolehkan anda menggunakan arahan berangka untuk menavigasi menu dalam panggilan automatik. DTMF dihidupkan secara lalai.


Untuk memamatkannya semasa panggilan (contohnya, untuk membuat nota nombor) sentuh  dan pilih **DTMF mati**.


Melihat log panggilan


PETUA! Untuk menatal melalui senarai pilihan, sentuh item terakhir yang boleh dilihat dan luruskan jari anda ke atas skrin. Senarai akan bergerak ke atas untuk papar lebih banyak item.


Sentuh  dan ketik  dalam menu Komunikasi.
Pilih untuk lihat:

Semua  - Lihat senarai lengkap kesemua panggilan yang telah didail, diterima dan yang tidak dijawab..

Didail  - Lihat senarai semua nombor yang anda telah panggil.




Diterima  - Lihat senarai semua nombor yang telah memanggil anda.

Tak dijawab  - Lihat senarai semua nombor yang tidak anda jawab.

PETUA! Dari sebarang log panggilan, sentuh  dan **Padam semua** untuk padam semua item yang direkod.

PETUA! Sentuh mana-mana entri log panggilan tunggal untuk melihat tarikh, masa dan tempoh panggilan.

Menggunakan alihan panggilan

- 1 Sentuh , pilih  dan pilih .
- 2 Sentuh **Alihan panggilan**.
- 3 Pilih sama ada untuk mengalih semua panggilan, apabila talian sibuk, apabila tidak dijawab atau apabila anda tidak dapat dihubungi.
- 4 Masukkan nombor yang anda mahu alihkan ke.

Panggilan

- 5 Sentuh **Minta** untuk mengaktifkan.

NOTA: Mengalihkan panggilan akan dikenakan bayaran. Sila hubungi pembekal khidmat anda untuk mendapatkan butiran.

PETUA! Untuk mematikan semua alihan panggilan, pilih **Nyahaktifkan semua** dari menu **Alihan panggilan**.

Panggilan menunggu

Jika panggilan menunggu diaktifkan, telefon juga dapat memberi amaran kepada anda tentang panggilan masuk apabila anda sedang dalam panggilan.

Mengguna sekatan panggilan

- 1 Sentuh  , pilih  dan pilih  .
- 2 Sentuh **Sekatan panggilan**.

- 3 Pilih mana-mana atau semua keenam-enam pilihan tersebut:

Semua keluar

Antarabangsa keluar

Keluar Antarabangsa Kecuali

Negara asal

Semua masuk

Masuk apabila di luar negara

- 4 Masukkan kata laluan sekatan panggilan. Sila semak dengan operator rangkaian anda mengenai perkhidmatan ini.

Nombor dail tetap

Pilih nombor dail tetap untuk dihidupkan dan susun senarai nombor yang boleh dipanggil daripada telefon anda. Anda memerlukan kod PIN2 daripada operator anda. Apabila diaktifkan, hanya nombor yang disertakan dalam senarai dail tetap boleh dipanggil daripada telefon anda.

Menggunakan mesej alasan

Anda boleh menghantar mesej untuk menerangkan kenapa anda tidak menerima panggilan masuk menggunakan “ Mesej alasan” sebelum anda menolak panggilan masuk.

Kos panggilan

Lihat bayaran yang dikenakan ke atas nombor yang anda panggil (perkhidmatan ini bergantung kepada rangkaian, sesetengah operator tidak dapat menyokong fungsi ini).

Tempoh panggilan




Melihat tempoh bagi semua panggilan yang didail dan diterima atau kedua-duanya.

Jumlah data

Melihat jumlah dalam kilobait semua data yang diterima, data yang dihantar atau kedua-duanya.

PETUA! Pilih **Nombor dail tetap** untuk menghidupkan dan menyusun senarai nombor yang boleh dipanggil daripada telefon anda. Anda memerlukan kod PIN2 daripada operator anda. Hanya nombor yang termasuk dalam senarai dail tetap boleh dipanggil daripada telefon anda.

Menukar tetapan panggilan biasa

1 Sentuh  , pilih  dan pilih  .

2 **Sentuh Tetapan bersama.**

Dari sini anda boleh mengubah tetapan untuk:

Tolak panggilan - Luncurkan suis ke **Hidup** bagi menyeralahkan senarai Tolak. Anda boleh sentuh peti teks untuk pilih daripada semua panggilan, kenalan atau kumpulan khusus, nombor yang

Panggilan

tidak didaftarkan (yang tiada dalam kenalan anda) atau tiada ID pemanggil. Sentuh **Simpan** untuk menukar tetapan ini.

Hantar nombor saya - Pilih sama ada untuk memaparkan nombor anda semasa panggilan keluar.

Dail semula auto - Luncurkan suis ke kiri untuk **Hidup** atau ke kanan untuk **Mati**.

Mod jawapan - Pilih sama ada untuk menjawab telefon menggunakan kekunci hantar atau sebarang kekunci.

Penjaga minit - Luncurkan suis ke kiri untuk **Hidup** untuk mendengar nada pada setiap minit daripada panggilan .

Mod jawapan BT - Pilih **Bebas tangan** supaya boleh menjawab panggilan menggunakan alat dengar Bluetooth, atau pilih **Telefon bimbit** untuk menekan kekunci pada telefon bimbit bagi

menjawab panggilan.

Simpan nombor baru - Pilih **Ya** untuk menyimpan nombor baru.



PETUA! Untuk menatal melalui senarai pilihan, sentuh item terakhir yang boleh dilihat dan luncurkan jari anda ke atas skrin. Senarai akan bergerak ke atas untuk papar lebih banyak item.

Kenalan



Mencari kenalan

Terdapat dua cara untuk mencari kenalan:


Dari skrin siap sedia sentuh

- 1 Dari skrin sentuh siap sedia  untuk membuka kenalan.
- 2 Sentuh  seterusnya kenalan yang anda mahu panggill. Ini hanya tersedia apabila anda tetapkan **Kunci arahan cepat** sebagai **Buat panggilan suara** dalam tetapan senarai **Kenalan**.

Daripada menu utama

- 1 Sentuh .
- 2 Sentuh  dalam menu Komunikasi dan pilih **Cari**.
- 3 Kenalan anda akan menunjukkan senarai kenalan yang sepadan dengan huruf yang anda masukkan.

Menambah kenalan baru

- 1 Daripada skrin siap sedia sentuh  dan sentuh **Tambah kenalan**.
- 2 Pilih sama ada untuk simpan kenalan pada **Telefon** atau **SIM**.
- 3 Masukkan nama pertama dan akhir kenalan baru anda. Anda tidak perlu memasukkan kedua-duanya, anda mesti memasukkan sekurang-kurangnya satu.
- 4 Anda boleh masukkan sehingga lima nombor yang berlainan bagi setiap kenalan. Setiap entri mempunyai jenis pratetap **Bimbit, Rumah, Pejabat, Alat kelui, Faks** dan **Umum**. Apabila anda telah selesai, sentuh **Tutup**.
- 5 Tambah alamat e-mel.

Kenalan

6 Peruntukkan kenalan kepada satu atau lebih kumpulan, pilih antara **Tiada kumpulan, Keluarga, Kawan-kawan, Rakan kerja, Sekolah** atau **VIP**.

7 Anda juga boleh menambah **Nada Deringan, Hari lahir, Ulang tahun, Laman utama, Alamat rumah, Nama syarikat, Nama jawatan, Alamat sayrikat** atau **Memo**.

8 Sentuh **Simpan** untuk menyimpan kenalan.

PETUA! Anda boleh membuat kumpulan tersuai untuk kenalan anda.

Pilihan kenalan

Banyak yang anda boleh lakukan semasa melihat kenalan. Ini cara untuk mengakses dan menggunakan menu pilihan:

1 Buka kenalan yang anda mahu gunakan.

2 Anda boleh menedit kenalan atau menghantar mesej secara terus dari sini.

3 Tekan  untuk membuka senarai pilihan.

Buat panggilan video - Anda boleh membuat panggilan video dalam menu ini.

Padam - Memadam kenalan. Sentuh **Ya** jika anda pasti.

Salin atau Pindah ke SIM/Telefon - Pilih untuk memindahkan atau menyalin kepada kad SIM atau telefon bimbit (bergantung kepada di mana anda menyimpan kenalan tersebut pada asalnya).

Hantar kad bisnes - Menghantar butiran kenalan kepada orang lain sebagai kad niaga. Pilih untuk menghantar mesej sebagai **Mesej teks, Msj multimedia, E-mel** atau melalui **Bluetooth**.

PETUA! Hantar mesej

- Hantar mesej pada kenalan.
Jika kenalan mempunyai alamat e-mel, pilih sama ada untuk menghantar e-mel atau SMS/MMS.



Membuat kumpulan

- 1 Sentuh .
- 2 Sentuh  dalam menu Komunikasi kemudian **Kumpulan**.
- 3 Sentuh .
- 4 Pilih **Tambah kumpulan**.
- 5 Masukkan nama untuk kumpulan baru dalam medan Nama.
- 6 Sentuh **Simpan**. Anda juga boleh peruntukkan nada dering kepada kumpulan.

NOTA: Walaupun anda memadam kumpulan, kenalan yang diberikan kepada kumpulan tersebut tidak akan hilang. Mereka akan kekal dalam kenalan anda.

Menukar tetapan kenalan anda

Anda boleh menyesuaikan tetapan kenalan anda supaya kenalan anda sesuai dengan keutamaan anda sendiri.

- 1 **Daripada skrin sedia, sentuh**  dalam menu Komunikasi.
- 2 Sentuh  dan pilih **Tetapan..**
- 3 Dari sini, anda boleh melaraskan tetapan berikut:

Tetapan senarai kenalan - Pilih sama ada untuk melihat kenalan yang disimpan dalam kedua-dua **Telefon Bimbit & SIM, Telefon sahaja** atau **SIM** anda sahaja.

Anda juga boleh pilih untuk tunjuk nama pertama atau nama akhir kenalan dan sama ada untuk paparkan dengan kekunci arahan cepat bersebelahan kenalan atau tidak.

Salin - Salin kenalan anda dari telefon bimbit ke SIM atau dari SIM ke telefon bimbit.

Kenalan

Anda boleh pilih semua kenalan dengan menyentuh Pilih semua atau pilih setiap kenalan untuk disalin satu persatu.



Pindah - Ini berfungsi dengan cara yang sama seperti Menyalin, tetapi kenalan hanya akan disimpan di lokasi di mana anda memindahkannya. Oleh itu, jika anda memindah kenalan daripada SIM ke telefon bimbit ia akan dipadamkan daripada memori SIM.

Hantar semua kenalan melalui Bluetooth - Hantar semua kenalan anda kepada peranti lain menggunakan Bluetooth. Bluetooth akan secara automatik dihidupkan jika anda pilih pilihan ini.

Kenalan sandaran dan Simpan semula kenalan - Sandarkan dan simpan semula kenalan ke kad Memori.

Padamkan kenalan - Padam semua kenalan dalam telefon bimbit atau SIM. Sentuh Ya jika anda pasti anda mahu padam semua kenalan dari kenalan anda.

Memaparkan maklumat

- 1 Daripada skrin siap sedia, sentuh  dalam menu Komunikasi.
- 2 Sentuh  dan pilih **Maklumat..**
- 3 Daripada sini anda boleh melihat **Nombor dail perkhidmatan**, **Nombor sendiri** sendiri, **Maklumat memori** anda. (berapa baki ruang memori yang tinggal) dan **Kad niaga saya**.




PETUA! Untuk menambah kad perniagaan anda sendiri, pilih **Kad perniagaan saya** dan masukkan butiran sepertimana anda mahu untuk mana-mana kenalan. Sentuh **Simpan** untuk selesai.

Mesej




Mesej

GW525 anda menggabungkan SMS dan MMS ke dalam dalam satu menu intuitif dan mudah digunakan.


Terdapat dua cara untuk memasuki pusat mesej:

Sentuh  dari skrin siap sedia, atau sentuh  dari skrin siap sedia dan pilih  dalam menu Komunikasi.

Menghantar mesej

- 1 Sentuh  dan pilih **Mesej baru** untuk membuka mesej kosong.
- 2 Dari sini anda boleh menghantar SMS atau MMS. Untuk menghantar e-mel, sentuh  dari skrin siap sedia, kemudian  dalam menu Komunikasi
- 3 Untuk menghantar SMS atau MMS, sentuh mesej baru. Sekiranya E-mel. Sentuh E-mel Baru.

- 4 Sentuh **Masukkan** untuk menambah imej, video, bunyi atau templat dll .
- 5 Sentuh **Kepada(1)** pada bahagian atas skrin untuk memasukkan nombor penerima, atau sentuh ikon carian untuk membuka kenalan anda. Anda boleh menambah berbilang kenalan. Sentuh **Hantar** apabila telah bersedia.

 **AMARAN:** Sekiranya satu imej, video atau bunyi ditambah kepada SMS ia akan ditukar kepada MMS secara automatik dan anda akan di caj seperti sewajarnya.


PETUA! Balasan segera
- Hantar balasan secara tergesa kepada mesej yang dipilih menggunakan templat.

Mesej

Memasukkan teks

Terdapat tiga cara untuk memasukkan teks:

T9 mod teks/ Mod teks normal /Pad kekunci Qwerty.

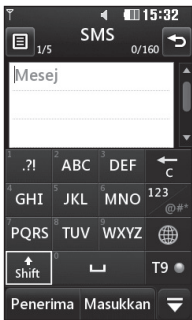

T9 Sentuh untuk hidupan atau matikan teks ramalan T9.

Globe Anda boleh memilih bahasa penulisan.

123 Ketik untuk menukar antara nombor, simbol dan pad kekunci teks.

Guna **↑** untuk menatal melalui papan kekunci yang berlainan dalam setiap mod entri teks (cth, huruf besar atau huruf kecil) apabila skrin dalam mod Lanskap.

Untuk memasukkan ruang sentuh **↵**.

Untuk memadam aksara atau mengeluarkan ayat, sentuh kosongkan **↶**.

PETUA! Hanya sentuh setiap huruf untuk menulis mesej anda dan tekan:

↑ untuk menukar kepada huruf besar

↵ untuk tambah ruang

Ramalan T9

Dalam mod T9 anda akan melihat **T9**.

Mod T9 menggunakan kamus terbina dalam untuk mengecam perkataan anda berdasarkan urutan kekunci yang anda sentuh. Hanya

sentuh kekunci nombor yang berkaitan dengan huruf yang anda hendak masukkan, dan kamus akan meramalkan perkataan yang anda hendak gunakan.

Contohnya, tekan 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 untuk menulis 'telephone'.

Jika perkataan yang anda mahu tidak muncul, sentuh **Eja**. Jika anda menyentuh **Eja** anda boleh memasukkan perkataan dengan menggunakan mod manual Abc manual dan perkataan atau nama anda akan ditambah ke dalam kamus.

Manual Abc

Dalam mod Abc anda akan melihat




Dalam mod Abc anda mesti menyentuh kekunci berulang kali untuk memasukkan aksara jika mod T9 dimatikan. Sebagai contoh, untuk menulis 'hello', sentuh 4 dua kali, 3 dua kali, 5 tiga kali sekali lagi, kemudian 6 tiga kali.

Pad kekunci Qwerty

Memasukkan teks


Anda boleh memasukkan aksara abjad angka dengan menggunakan pad kekunci telefon. Sebagai contoh, menyimpan nama dalam Kenalan, menulis mesej dan membuat penjadualan peristiwa dalam kalendar semuanya memerlukan anda untuk memasukkan teks. Kaedah input teks berikut tersedia dalam telefon: Mod manual ABC dan mod 123.


PETUA! Sesetengah medan mungkin hanya membenarkan satu mod input teks (cthnya nombor telefon dalam medan buku alamat).

Untuk memasukkan simbol dalam medan kemasukan teks, tekan  kekunci dan pilih simbol, kemudian pilih **OK**.

Mesej


Tatal menggunakan kekunci navigasi untuk menunjukkan lebih banyak pilihan simbol.

Asingkan setiap perkataan dengan ruang dengan menekan .

Untuk memadam aksara, tekan  kekunci.

Mod input teks menggunakan pad kekunci




Apabila anda perlu memasukkan teks, contohnya semasa menulis mesej, pad kekunci akan lalai kepada mod ABC. Jika anda ingin memasukkan nombor, contohnya semasa membuat panggilan, kekunci nombor pad kekunci akan lalai kepada nombor.

Dalam mod ABC anda boleh memasukkan nombor dengan menekan dahulu  dan kemudian nombor yang anda mahu.

Menyediakan e-mel anda

Anda boleh kekal berhubung sambil bergerak menggunakan e-mel pada GW525 anda. Ia cepat dan mudah untuk membuat persediaan akaun e-mel POP3 atau IMAP4.

PETUA! Untuk menatal melalui senarai pilihan, sentuh item terakhir yang boleh dilihat dan luruskan jari anda ke atas skrin. Senarai akan bergerak ke atas untuk papar lebih banyak item.

- 1 Sentuh .
- 2 Pilih  dari menu **Komunikasi** kemudian .
- 3 Sentuh **Tambah Akaun**.
- 4 Wizard Persediaan akan membantu anda menyediakan tetapan e-mel. Jika tiada akaun e-mel ditetapkan, anda boleh tetapkan

satu menggunakan wizard persediaan e-mel.

- 5 Anda sekarang boleh memilih bagaimana untuk menetapkan akaun anda:

Alamat e-mel - Masukkan alamat e-mel

Alamat server - Masukkan alamat pelayan (hanya Microsoft Exchange).

Domain - Masukkan domain (Hanya Microsoft Exchange).

Nama pengguna - Masukkan akaun nama pengguna.

Kata laluan - Masukkan kata laluan akaun.

Jenis Peti Surat - Masukkan jenis kotak mel: **POP3** atau **IMAP4**.

Pelayan masuk - Masukkan alamat pelayan e-mel masuk.




Pelayan keluar - Masukkan alamat pelayan e-mel keluar.

Pengesahan SMTP - Pilih tetapan keselamatan bagi pelayan mel keluar.

Nama akaun - Sekarang akaun anda sudah disediakan, ia akan muncul dalam senarai folder E-mel anda.

Mengambil semula e-mel anda

Anda boleh memeriksa akaun anda secara automatik atau manual untuk e-mel baru.

- 1 Sentuh  kemudian pilih  dari menu **Komunikasi**.
- 2 Sentuh akaun yang anda mahu gunakan kemudian, pilih Peti masuk dan sentuh .
- 3 Pilih **Terima** dan GW525 anda akan disambungkan kepada akaun e-mel anda dan ambil semula mesej baru anda.





Mesej

Menghantar e-mel menggunakan akaun baru anda

- 1 Sentuh **E-mel baru** dalam akaun e-mel yang anda mahu gunakan dan e-mel baru akan dibuka.
- 2 Anda boleh memasukkan alamat penerima dan tulis mesej anda. Anda juga boleh melampirkan imej, video, bunyi atau jenis fail yang lain.
- 3 Sentuh **Hantar** dan e-mel anda akan dihantar.

Menukar tetapan e-mel anda

Anda boleh menukar tetapan e-mel anda mengikut keutamaan anda sendiri.

- 1 Sentuh  kemudian pilih  dan .
- 2 Ketik  dan pilih **Tetapan e-mel** untuk tukar tetapan berikut:

Akaun e-mel - Buat persediaan akaun E-mel.

E-mel yang diutamakan - Pilih akaun e-mel yang anda mahu gunakan.

Benarkan e-mel balas

- Pilih untuk membolehkan penghantaran mesej pengesahan bacaan.

Minta e-mel balas - Pilih sama ada untuk meminta mesej pengesahan telah dibaca.

Ambil semula selang - Pilih kekerapan GW525 anda memeriksa mesej e-mel baru.

Bilangan untuk diambil - Pilih bilangan e-mel untuk diambil semula pada satu masa.

Masukkan mesej dalam

Alihkan. & Balas - Pilih sama ada mahu sertakan mesej asal dalam balasan anda atau tidak.

Masukkan lampiran - Pilih untuk menyertakan lampiran asal dalam mana-mana balasan.

Pengambilan Semula

Automatik dalam Perayaan -

Pilih sama ada untuk mengambil mesej secara automatik semasa di luar negara (rayau).

PETUA! Kos untuk mengambil semula e-mel mungkin lebih tinggi semasa merayau. Periksa dengan pembekal rangkaian anda.

Pemberitahu e-mel baru - Pilih jika mahu untuk diberitahu tentang e-mel baru.

Tandatangan - Buat tandatangan e-mel dan hidupkan ciri ini.

Keutamaan - Pilih keutamaan bagi mesej e-mel anda.

Penghantar saiz mel- Pilih had saiz e-mel anda.

Pembilang e-mel - lihat maklumat e-mel.

Folder mesej

Anda akan mengecam struktur folder yang digunakan pada GW525, dan ia jelas dengan sendirinya.

Peti masuk - Semua mesej yang anda terima diletak dalam peti masuk anda. Dari sini anda boleh lihat, padam dan lebih banyak; lihat **Menguruskan mesej anda** di bawah untuk maklumat lanjut.

Peti keluar - Ini adalah folder penyimpanan sementara apabila mesej sedang dihantar.

Item Dihantar - Semua mesej yang telah anda hantar akan ditempatkan dalam folder ini.

Draf - Jika anda tidak selesai menulis mesej, anda boleh menyimpan apa yang telah anda buat dalam folder ini.





Folder Saya - Buat folder untuk menyimpan mesej anda.

Sampah - Semua mesej sampah anda diletakkan dalam folder ini (hanya e-mel)

Mesej

Menguruskan mesej

Anda boleh menggunakan Peti masuk untuk menguruskan mesej anda.

- 1 Sentuh  kemudian pilih  dan .
- 2 Pilih **Peti masuk**.
- 3 Sentuh  dan kemudian pilih untuk:

Padam - Padam mesej yang telah ditanda.

Tukarpameran - Pilih paparan Kotak Urutan atau paparan Standard.

Buat mesej baru - Buka mesej atau e-mel kosong yang baru.

Pindah ke folder Saya - Pindahkan mesej yang ditanda ke folder Saya.

Penapis - Pilih satu daripada pilihan penapis.


Padam semua - Padam semua mesej dalam peti masuk.

Jika anda lihat mesej **Tiada ruang untuk mesej SIM** anda perlu padam beberapa mesej pada SIM anda.

Jika anda lihat mesej **Tiada ruang untuk mesej** anda perlu padam beberapa mesej untuk membebaskan ruang memori.

Menggunakan templat



Buat templat untuk mesej SMS dan MMS yang anda hantar paling kerap. Beberapa templat telah disediakan pada telefon anda, yang anda boleh edit.

- 1 Sentuh  kemudian pilih **Templat** dari menu **Komunikasi**.
- 2 Pilih **Templat teks** atau **Templat multimedia**. Kemudian anda boleh sentuh  untuk **Tambah templat, Padam** atau **Padam semua** templat.
- 3 Sentuh **Tambah templat** untuk buat templat baru.

- 4 Anda boleh lihat templat dengan memilih dari senarai dan mengedit dengan menyentuh pada skrin papir.


Menggunakan emotikon

Cerikan mesej anda menggunakan emotikon. Beberapa emotikon yang biasa digunakan telah disediakan pada telefon anda.

- 1 Sentuh  kemudian pilih **Emotikon** dari menu **Komunikasi**.
- 2 Sentuh  untuk **Tambah emotikon, Padam** atau **Padam semua** emotikon.
- 3 Sentuh **Tambah emotikon** untuk buat emotikon baru.
- 4 Anda boleh lihat emotikon dengan memilih dari senarai dan mengedit dengan menyentuh pada skrin papir.

Menukar tetapan mesej teks anda

Tetapan mesej GW525 anda telah dipratetapkan supaya anda boleh menghantar mesej dengan sertamerta. Tetapan ini boleh ditukar mengikut keutamaan anda.

Sentuh  kemudian pilih **Tetapan** dari menu **Komunikasi**. Pilih **Mesej teks**. Anda boleh membuat perubahan kepada yang berikut:

Pusat mesej teks - Masukkan butiran pusat mesej anda.

Laporan penghantaran - Luncurkan suis sebelah kiri untuk terima pengesahan bahawa mesej anda telah dihantar.

Tempoh sah - Pilih berapa lama mesej anda akan disimpan dalam pusat mesej.

Jenis mesej - Tukar teks anda kepada **Teks, Suara, Faks, X.400** atau **E-mel**.




Mesej

Pengekodan aksara -Pilih bagaimana aksara anda akan dikodkan. Ini akan menjejaskan saiz mesej anda dan juga caj data.

Hantar teks panjang sebagai
- Pilih untuk menghantar mesej panjang sebagai SMS Berbilang atau sebagai satu MMS.

Menukar tetapan mesej multimedia anda

Tetapan mesej GW525 anda telah dipratetapkan supaya anda boleh menghantar mesej dengan sertamerta. Tetapan ini boleh ditukar mengikut keutamaan anda.

Sentuh  , pilih  kemudian  . Pilih **Tetapan** dan **Mesej multimedia**. Anda boleh membuat perubahan kepada yang berikut:

Mod penerimaan - Pilih **Rangkaian rumah** atau **Rangkaian Merantau**. Jika kemudian anda memilih Manual, anda hanya akan menerima pemberitahuan

mengenai mesej MMS. Anda kemudiannya boleh membuat pilihan sama ada untuk memuat turunkannya secara penuh.

Laporan penghantaran - Pilih sama ada untuk membenarkan dan/atau meminta laporan penghantaran.

Balasan baca - Pilih untuk membolehkan dan/atau meminta laporan dibaca.

Keutamaan - Pilih tahap keutamaan MMS anda

Tempoh sah - Pilih berapa lama mesej anda disimpan di pusat mesej.


Tempoh slaid - Pilih tempoh masa slaid anda tertera pada skrin.


Mod penciptaan - Pilih mod mesej anda.

Masa penghantaran - Pilih tempoh masa menunggu sebelum mesej dihantar.

Pusat MMS - Masukkan butiran pusat mesej anda.

Menukar tetapan lain

Sentuh  dalam menu **Komunikasi** dan pilih **Tetapan** kemudian:

Mel suara - Sentuh  untuk tambah perkhidmatan Mel suara. Hubungi operator rangkaian anda untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai perkhidmatan yang mereka sediakan.



Mesej perkhidmatan - Pilih untuk menerima atau menghalang mesej perkhidmatan. Anda juga boleh menetapkan tahap keselamatan mesej anda dengan membuat senarai penghantar yang dipercayai dan yang tidak dipercayai.

Kaunter mesej - Pilih untuk menetap atau menetap semula kaunter mesej.

Maklumat perkhidmatan - Pilih status penerimaan, bahasa dan tetapan lain.

Kamera

Menangkap foto pantas


- 1 Tekan dan tahan  kekunci pada sebelah kanan telefon.
- 2 Pencari pandangan akan muncul pada skrin.
- 3 Dengan memegang telefon secara mendatar, tujukan lensa kepada subjek gambar.
- 4 Letakkan telefon anda supaya anda boleh melihat subjek foto anda dalam skrin pratonton.
- 5 Apabila kamera telah memfokus pada subjek anda, sama ada tekan  pada sisi telefon dengan kukuh atau tekan kotak merah pada bahagian bawah sebelah kanan skrin untuk mengambil foto. Pilihan menghantar kemudian muncul pada skrin.







Selepas mengambil gambar

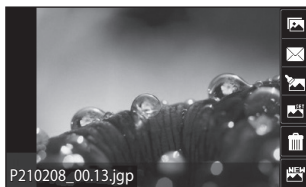Gambar yang anda tangkap akan muncul pada skrin. Nama imej akan berjalan di bahagian bawah skrin bersama enam ikon di bahagian


LG GW525 | Panduan Pengguna

bawah kanan.



-  Sentuh untuk menggerakkan galeri anda.
-  Sentuh untuk menghantar foto sebagai mesej, e-mel atau melalui Bluetooth.
-  Sentuh untuk edit Gambar.
-  Sentuh untuk tetapkan gambar yang telah anda ambil sebagai Kertas Hias Dinding.
-  Sentuh untuk padam foto yang baru sahaja anda ambil dan sahkan dengan menyentuh **Ya**. Pencari pandangan akan muncul semula.
-  Sentuh untuk terus mengambil foto lain. Gambar semasa anda akan disimpan.


Mendapat maklumat lanjut mengenai pencari pandangan

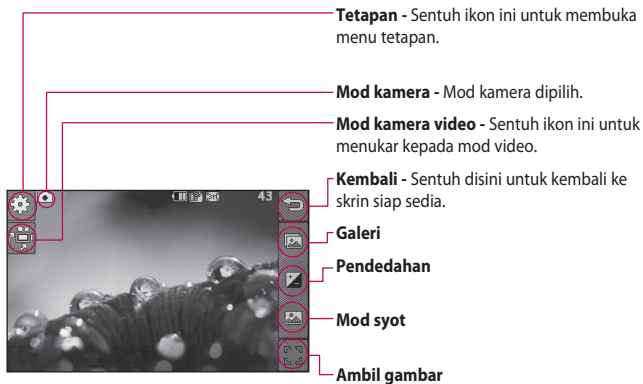

PETUA! Anda boleh mengeluarkan pilihan dengan mengetik skrin. Ia akan dimatikan secara auto selepas beberapa saat.

Kamera

Memilih jenis tangkapan


- 1 Sentuh  untuk membuka jenis tangkapan yang tersedia.
- 2 Pilih daripada dua pilihan:

Syot normal - Ini jenis tangkapan lalai - gambar diambil dengan cara biasa, seperti yang digariskan dalam mengambil foto segera.

Tangkapan bertubi - Ini membolehkan anda mengambil tiga, enam atau sembilan tangkapan dalam turutan yang pantas.


Melaraskan pendedahan

Pendedahan menentukan perbezaan antara terang dan gelap (kontras) dalam imej. Imej berkontras rendah akan kelihatan kabur, manakala imej berkontras tinggi akan kelihatan lebih jelas.

- 1 Sentuh .
- 2 Luncurkan penunjuk kontras di sepanjang bar - kiri untuk

pendedahan rendah dan imej berkabus atau kanan bagi pendedahan tinggi dan imej yang lebih tajam.

Menggunakan tetapan lanjutan

Dari pencari pandangan, sentuh  untuk membuka semua pilihan tetapan lanjutan.

Tetapan pratonton

Saiz - Tukar saiz foto untuk menyimpan ruang memori atau ambil gambar untuk set semula saiz yang betul untuk hubungan.

Efek Warna - Pilih ton warna untuk digunakan pada foto baru anda.

Pengimbang putih - Pilih daripada Auto, Pijar, Cerah, Pendaflour atau Mendung.

Mod malam - Berguna untuk tempat gelap.

Pemasa-kendiri - Pemasa sendiri membenarkan anda menetapkan tunda selepas butang tangkap ditekan sebelum kamera mengambil gambar. Pilih daripada Mati, 3 saat, 5 saat atau 10 saat. Ini sangat sesuai jika anda mahu dimasukkan ke dalam foto.

Kualiti - Pilih antara Sangat halus, Halus dan Normal. Lebih halus kualiti lebih tajam foto tersebut tetapi saiz fail akan meningkat. Ini bermakna anda hanya boleh menyimpan sedikit foto dalam memori anda.

Mod paparan - Pilih daripada Skrin penuh atau Imej penuh. Dalam skrin Penuh, imej mungkin dipangkas untuk muat pada skrin.

Kamera dalaman - Anda boleh menukar kamera supaya mengaktifkan sama ada kamera Dalaman atau Luaran

Lain-lain

Memori - Pilih sama ada untuk menyimpan foto anda kepada memori Telefon bimbit atau kepada memori Luaran.

Bunyi pengatup - Pilih satu daripada tiga bunyi pengatup.

Skrin grid - Pilih daripada Mati, Silang mudah atau Pembahagian tiga sama.


Reset tetapan - Tetap semula semua tetapan kamera.

PETUA! Apabila anda keluar dari kamera, semua tetapan anda akan kembali ke lalai, kecuali saiz imej dan kualiti imej. Sebarang tetapan bukan lalai yang anda perlukan akan perlu untuk di tetapkan semula, contohnya ton warna. Periksa yang berikut ini sebelum mengambil foto anda yang seterusnya.

Kamera






PETUA! Menu tetapan akan menindan pencari pandangan, jadi apabila anda menukar elemen warna imej atau kualiti anda akan dapat melihat pratonton pertukaran imej di belakang menu tetapan.

Melihat foto yang disimpan

Anda boleh mengakses foto yang disimpan dari dalam mod kamera. Hanya sentuh  dan galeri anda akan muncul pada skrin.

Kamera video


Membuat video pantas


- 1 Tekan dan tahan kekunci kamera pada sebelah kanan telefon.
- 2 Pada mod pratonton Kamera, sentuh ikon kamera Video  dalam pencari pandangan untuk menukar kepada mod video. Pencari pemandangan kamera video akan muncul pada skrin.
- 3 Memegang telefon secara mendatar, mengarahkan kanta ke arah subjek video.
- 4 Tekan kekunci kamera sekali untuk memulakan rakaman. Atau tekan titik merah  di bahagian bawah sebelah kanan skrin.
- 5 **Rec** akan muncul pada bahagian atas sudut kanan pencari pandangan dan pemasa di sudut bawah kanan akan menunjukkan panjang video anda.
- 6 Untuk menjeda video, sentuh  dan sambung merakam dengan memilih .
- 7 Sentuh  pada skrin atau tekan butang tangkap buat kali kedua untuk menghentikan rakaman.

Kamera video


Selepas membuat video


Imej pegun mewakili video yang ditangkap akan muncul pada skrin. Nama video akan berjalan di bahagian bawah skrin bersama enam ikon di bahagian bawah kanan.

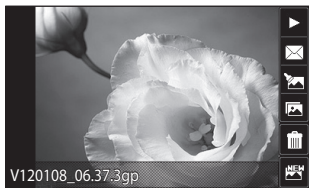



 Sentuh untuk mainkan video.

 Sentuh untuk menghantar video sebagai **Mesej** atau **E-mel** atau melalui **Bluetooth**, **YouTube**.


 Sentuh untuk edit video.

 Sentuh untuk melihat galeri video dan gambar yang disimpan.

 Sentuh untuk padam foto yang baru sahaja anda ambil dan sahkan dengan menyentuh **Ya**. Pencari pandangan akan muncul semula.

 Sentuh untuk membuat video lain serta merta. Video semasa anda akan disimpan.

Mendapat maklumat lanjut mengenai pencari pandangan

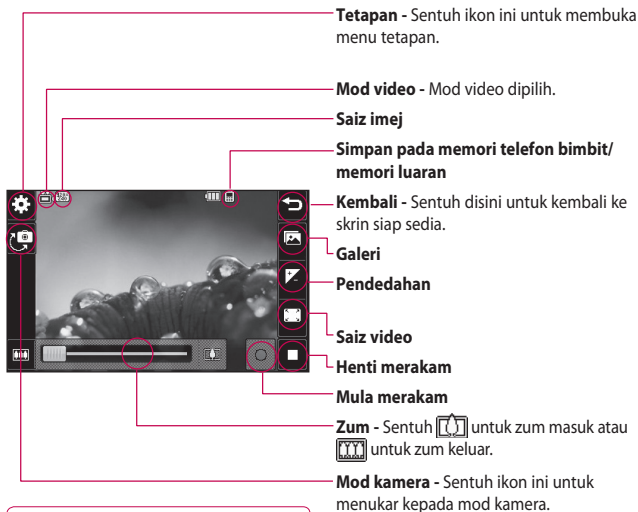


PETUA! Anda boleh menutup semua pilihan pintasan untuk mendapatkan skrin pencari pandangan yang lebih jelas. Hanya sentuh pencari pandangan sekali. Untuk mengingati kembali pilihan, sentuh skrin sekali lagi.

Kamera video

Melaraskan pendedahan

Pendedahan menentukan perbezaan antara terang dan gelap (kontras) dalam video. Imej berkontras rendah akan kelihatan kabur, manakala imej berkontras tinggi akan kelihatan lebih tajam.

- 1 Sentuh .
- 2 Luncurkan penunjuk pendedahan di sepanjang bar, kiri untuk pendedahan rendah dan imej berkabus atau kanan bagi pendedahan tinggi dan imej yang lebih tajam.

Menggunakan tetapan lanjutan

Dengan menggunakan pencari pandangan, sentuh **Tetapan** untuk membuka semua pilihan tetapan lanjutan.

Tetapan pratonton

Saiz video - Tukar saiz video untuk menjimatkan ruang memori.

Efek Warna - Pilih ton warna untuk digunakan pada video baru anda.

Pengimbang putih - Imbangan putih memastikan bahawa mana-mana warna putih dalam video anda adalah realistik. Untuk mendayakan kamera anda supaya melaraskan imbangan putih dengan betul, anda mungkin perlu menentukan keadaan pencahayaan. Pilih antara **Auto**, **Inkandesen**, **Cerah**, **Floresen** atau **Mendung**.

Kualiti - Pilih antara **Sangat halus**, **Halus** dan **Normal**. Lebih halus kualiti, lebih tajam foto tersebut tetapi saiz fail akan meningkat. Hasilnya, anda akan dapat menyimpan sedikit video dalam memori telefon.

Set masa - Tetapkan had tempoh masa untuk video anda. Pilih daripada **Tiada had**, atau **MMS** untuk hadkan saiz supaya anda boleh menghantar video sebagai MMS.

Mod paparan - Pilih daripada Skrin penuh atau Imej penuh. Dalam skrin Penuh, imej mungkin dipaparkan untuk muat pada skrin.

PETUA! Jika anda memilih tempoh MMS, memilih kualiti imej yang lebih rendah akan membolehkan anda menangkap video yang lebih panjang.

Lain-lain

Memori - Pilih sama ada untuk menyimpan video anda pada **Memori luaran** atau pada **Memori telefon**.

Suara - Pilih Bisu untuk merakam video tanpa suara.

Reset tetapan - Tetap semula semua tetapan kamera video.

Melihat video anda yang disimpan






- 1 Dalam pencari pandangan, sentuh .
- 2 Galeri anda akan muncul pada skrin.
- 3 Sentuh sekali video yang anda mahu lihat bagi membuka video itu sepenuhnya.
- 4 Tekan ikon Main di tengah skrin.

Foto dan video anda



Melihat foto dan video anda

- 1 Sentuh  pada skrin pratonton kamera.
- 2 Galeri anda akan muncul pada skrin.
- 3 Sentuh video atau foto untuk membukanya dengan penuh.
- 4 Untuk memainkan video, sentuh . Untuk menjedakan main semula, sentuh skrin sekali dan sentuh .

PETUA! Petik kiri atau kanan untuk melihat foto atau video lain.

PETUA! Untuk memadam foto atau video, buka dan pilih . Sentuh **Ya** untuk mengesahkan.




Menggunakan zum apabila melihat foto


Untuk zum masuk tekan  berulang kali. Untuk zum keluar tekan .


Melaraskan kelantangan semasa melihat video

Untuk melaraskan kelantangan audio pada video ketika ia sedang dimainkan, sentuh ikon pembesaran suara dan gelangar bar ke kanan atau kiri.

Menangkap imej dari video

- 1 Pilih video yang anda hendak tangkap imej daripadanya.
- 2 Sentuh  untuk jeda video pada bingkai yang ingin anda tukarkan kepada imej dan sentuh .
- 3 Dari menu pilihan pilih .
- 4 Imej akan muncul pada skrin dengan nama imej yang telah diperuntukkan.

- 5  Sentuh untuk kembali ke galeri.
- 6 Imej akan disimpan dalam folder Bahan saya dan akan muncul dalam galeri. Anda perlu keluar dari galeri dan bukanya semula bagi membolehkan ia dipaparkan.


 **AMARAN:** Seseengah fungsi mungkin tidak berjalan dengan sempurna jika fail multimedia tidak dirakamkan pada telefon.

Melihat foto anda sebagai pertunjukan slaid

Mod pertunjukkan slaid akan menunjukkan semua foto dalam galeri satu demi satu sebagai pertunjukkan slaid. Video tidak boleh dipaparkan sebagai pertunjukkan slaid.

- 1 Sentuh dua kali pada foto yang hendak anda mulakan

pertunjukkan slaid untuk membukanya.

- 2 Pilih  pada sisi kiri bawah skrin.
- 3 Pertunjukkan slaid akan mula.



Terdapat pilihan di dalam tayangan slaid:






-  Sentuh untuk papar imej dalam slaid rawak.
-  Sentuh untuk jeda tayangan slaid pada foto tertentu.
-  Sentuh sekali lagi untuk sambung main balik.
-  Sentuh untuk meningkatkan atau menurunkan kelajuan pertunjukkan slaid.


Foto dan video anda

Menetapkan foto sebagai penghias latar


- 1 Sentuh foto yang hendak anda set sebagai penghias latar untuk membukanya.
- 2 Sentuh skrin untuk buka menu pilihan.
- 3 Sentuh .
- 4 Anda boleh menukar saiz gambar kemudiannya.
- 5 Apabila anda gembira dengan gambar tersebut sentuh **Tetap**.
- 6 Paparan gambar berubah bergantung kepada sama ada mod potret atau mod lanskap yang digunakan.


Mengedit foto anda

Anda boleh membuat banyak perkara yang hebat-hebat kepada foto anda untuk menukarkannya, menambah kepadanya atau mencerikannya.


- 1 Buka foto yang anda mahu edit dan sentuh  untuk keluaran pilihan.


- 2 Sentuh ikon untuk meminda foto anda:


 Pangkas foto anda. Pilih kawasan pangkas petak atau bulat dan gerakkan jari anda merentasi skrin untuk memilih kawasan.


 Lukiskan sesuatu dengan tangan pada foto anda. Pilih ketebalan garisan daripada empat pilihan tersebut, kemudian warna yang anda hendak gunakan.


T Tambah tulisan pada gambar.


 Hiaskan foto anda dengan cap. Pilih dari cap berlainan stamps yang tersedia dan sentuh **OK**. Sentuh foto anda dimana saja anda suka cap itu muncul.


 Padam apa saja anda lukis. Anda boleh pilih saiz pemadam dari empat pilihan.

 Simpan perubahan yang telah anda lakukan pada foto. Pilih untuk simpan perubahan pada **Fail Asal**, atau sebagai **Fail Baru**. Jika anda pilih **Fail baru**, masukkan nama fail.


 Buat asal kesan terakhir atau edit yang anda buat pada foto.

 Sentuh untuk membuka pilihan kesan selanjutnya termasuk **Putar**. Terdapat banyak lagi pilihan pengeditan lanjut. Lihat **Ubah saiz, Menjelma, Ton warna, Tambah Imej** dll.

 Sentuh untuk tambah kesan penapis seperti Kabur, Tajamkan, Regang Dll. kepada gambar.

 Sentuh untuk edit kesan pada foto.



 Sentuh untuk kembali ke galeri.

Memotong panjang video anda













- 1 Buka video yang anda mahu edit, pilih  dan sentuh .
- 2 Pilih  **Potong**.
- 3 Sentuh  dan tanda titik mula dan tamat yang baru dengan menggunakan .
- 4 Sentuh ikon Simpan atau, sebagai pilihan, sentuh  untuk kembali ke galeri dan buang perubahan.

Foto dan video anda







Menggabungkan dua video.

- 1 Buka video yang anda mahu edit, pilih  dan sentuh .
- 2 Pilih  **Gabungan Video**.
- 3 Bahan saya akan terbuka. Pilih video yang anda mahu gabungkan.
- 4 Sentuh dan luncurkan foto untuk pindahkannya pada hujung atau permulaan video.
- 5 Sentuh ikon Kesan untuk memilih bagaimana video digabung bersama: **Tiada, Zumpun, Tidak ditutup, Papan penyemak, Bahagi, Bentuk daiman, Bujur, Buta** atau **Bubar**.
- 6 Tekan ikon Simpan diikuti dengan **Ya** untuk menyimpan video gabungan baru. Pilih sama ada untuk mengganti fail asal atau simpan sebagai fail baru.
- 7 Ulang langkah ini untuk menggabungkan video dengan lebih.

Menggabungkan foto dengan video

- 1 Buka video yang anda mahu edit, pilih  dan sentuh .
- 2 Pilih  dan pilih **Gabungan imej**.
- 3 Folder Bahan saya akan terbuka. Pilih foto yang anda mahu gabung dengan video anda.
- 4 Sentuh dan luncurkan foto untuk pindahkannya pada hujung atau permulaan video.
- 5 Sentuh ikon Kesan untuk memilih bagaimana foto dan video digabung bersama: **Tiada, Zumpun, Tidak ditutup, Papan penyemak, Bahagi, Bentuk daiman, Bujur, Buta** atau **Bubar**.
- 6 Tekan ikon Simpan diikuti dengan **Ya**. Pilih sama ada untuk mengganti fail asal atau simpan sebagai fail baru.
- 7 Ulang langkah ini untuk menggabungkan foto lain.

Menambah teks pada video

- 1 Buka video yang anda mahu edit, pilih  dan sentuh .
- 2 Pilih  **Teks bertindih**.
- 3 Masukkan teks anda menggunakan pad kekunci dan pilih **Simpan**.
- 4 Sentuh  dan tunjukkan bila anda mahu teks muncul menggunakan .
- 5 Sentuh kawasan skrin dimana anda mahu teks untuk muncul dan sentuh **OK**.
- 6 Sentuh  untuk tunjukkan bila anda mahu teks hilang.
- 7 Sentuh **Pratonton** untuk memastikan anda gembira dengan overlai teks.
- 8 Sentuh ikon Simpan dan pilih untuk simpan semula fail asal atau sebagai fail baru.
- 9 Ulang langkah ini untuk menambah teks yang lain.

Overlai foto














- 1 Buka video yang anda mahu edit, pilih  dan sentuh .
- 2 Pilih  **Imej bertindih**.
- 3 Bahan saya akan terbuka. Pilih foto yang anda hendak overlai video anda.
- 4 Sentuh  dan tunjukkan bila anda mahu teks muncul menggunakan .
- 5 Sentuh kawasan skrin dimana anda mahu teks untuk muncul dan sentuh **OK**. Jika foto terlalu besar ia akan overlai keseluruhan skrin, bukan hanya kawasan yang dipilih.
- 6 Sentuh  untuk menanda apabila anda hendak foto itu hilang.
- 7 Sentuh **Pratonton** untuk memastikan anda gembira dengan overlai teks.
- 8 Sentuh ikon Simpan dan pilih untuk simpan semula fail asal atau sebagai fail baru.

Foto dan video anda




- 9 Ulang langkah ini untuk menambah lebih foto.

Menambah rakaman suara




- 1 Buka video yang anda mahu edit, pilih  dan sentuh .
- 2 Pilih  **Rakaman suara**.
- 3 Kualiti audio asal akan terjejas dengan menambah rakaman suara. Sentuh **Ya** untuk sambung.
- 4 Sentuh  untuk melihat video anda. Apabila anda mendapat bahagian yang anda hendak rakam suara anda, tekan .
- 5 Tekan  untuk berhenti merakam dan tekan  untuk mainkan semula.
- 6 Sentuh **Pratonton** untuk memastikan anda gembira dengan rakaman suara.
- 7 Sentuh ikon Simpan dan pilih untuk simpan semula fail asal atau sebagai fail baru.

- 8 Ulang langkah ini untuk menambah lebih rakaman suara pada video.

Menambah trek bunyi pada video anda

- 1 Buka video yang anda mahu edit, pilih  dan sentuh .
- 2 Pilih  **Alih suara audio**.
- 3 Bahan saya akan terbuka. Pilih trek yang anda hendak tambah kepada video anda.
- 4 Rakaman audio asal video anda akan dipadam. Sentuh **Ya** untuk sambung.
- 5 Jika audio lebih pendek daripada video pilih sama ada untuk memainkan **Sekali** atau **Ulang**.
- 6 Pilih sama ada untuk mengganti fail asal atau simpan sebagai fail baru.




Menukar kelajuan video

- 1 Buka video yang anda mahu edit, pilih  dan sentuh .
- 2 Pilih  **skala masa**.
- 3 Pilih satu daripada empat pilihan kelajuan: **x4, x2, x1/4, x1/2**.
- 4 Pilih sama ada untuk mengganti fail asal atau simpan sebagai fail baru.

NOTA: Hanya fail video 3gp boleh diedit.


Barangan Saya

Anda boleh menyimpan sebarang fail multimedia ke dalam memori telefon anda supaya anda mempunyai akses mudah pada semua gambar, bunyi, video, dan permainan anda. Anda juga boleh menyimpan fail anda kepada kad memori. Menggunakan kad memori membolehkan anda membebaskan ruang dalam memori telefon anda.

Untuk mengakses menu Bahan saya, sentuh  kemudian . Sentuh  untuk membuka senarai folder yang menyimpan semua fail multimedia anda.

Gambar

Imej mengandungi senarai gambar, termasuklah imej lalai dipramuatkannya pada telefon anda, imej yang dimuat turun oleh anda dan imej yang diambil menggunakan kamera telefon anda.





Sentuh  untuk mengubah paparan dari paparan Grid ke paparan Senarai atau sebaliknya.

Menghantar foto

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh  kemudian pilih **Imej**.
- 3 Pilih imej yang anda mahu hantar. Kemudian pilih **Hantar** dan pilih daripada **Mesej**, **E-mel** atau **Bluetooth**.
- 4 Jika anda memilih **Mesej** atau **E-mel**, foto anda akan dilampirkan ke mesej dan anda boleh menulis dan menghantar mesej seperti biasa. Jika anda pilih **Bluetooth**, Bluetooth akan dihidupkan secara automatik dan telefon anda akan mencari peranti untuk menghantar gambar.

Menggunakan imej

Anda boleh pilih imej untuk menggunakan sebagai penghias latar dan gambar skrin atau hanya untuk mengenal pasti pemanggil. Telefon harus berada dalam mod potret..

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh  kemudian **Imej..**
- 3 Pilih imej dan sentuh .
- 4 Sentuh **Gunakan sebagai** dan pilih antara:

Wallpaper - Tetapkan kertas hias dinding untuk skrin siap sedia.

Imej kenalan - Peruntukkan imej pada individu tertentu dalam senarai kenalan anda supaya gambar akan ditunjukkan apabila mereka memanggil anda.

Imej permulaan - Tetapkan imej supaya dipaparkan apabila anda menghidupkan telefon.





Imej penutup - Tetapkan imej supaya dipaparkan apabila anda mematikan telefon.

Mencetak imej

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh  kemudian **Imej..**
- 3 Pilih imej dan sentuh .
- 4 Sentuh **Cetak** kemudian pilih antara **Bluetooth** dan **PictBridge**.

PETUA! Anda boleh cetak melalui bluetooth atau dengan menyambungkan kepada pencetak serasi PictBridge.

Memindahkan atau menyalin imej

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh  kemudian **Imej..**
- 3 Sentuh  dan pilih **Pindah** atau **Salin**.

Barangan Saya

- 4 Anda boleh tanda/buang tanda imej dengan mengetiknya secara turutan. Tanda imej yang anda mahu pindahkan atau salin dan sentuh **Salin/Pindah**.



Membuat pertunjukan slaid


- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh  kemudian **Imej**.
- 3 Pilih untuk mulakan imej bagi tayangan slaid anda.
- 4 Sentuh  kemudian **Persembahan Slaid**.

Bunyi

Folder **Bunyi** mengandungi bunyi yang dimuat turun, **Bunyi lalai** dan **Rakaman suara**. Dari sini anda boleh mengurus atau menghantar bunyi atau menetapkan sebagai nada dering.

Menggunakan bunyi




- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh  kemudian **Bunyi**.

- 3 Pilih bunyi dan ia akan mula dimainkan.
- 4 Sentuh  dan pilih **Gunakan sebagai**.
- 5 Pilih daripada **Nada Deringan**, **Nada mesej**, **Permulaan** atau **Matikan**.


Videos

Folder **Video** menunjukkan senarai video yang telah anda muat turun atau rakam pada telefon anda.

Menonton video

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh  kemudian **Video**.
- 3 Pilih video untuk dimainkan.

Menggunakan pilihan semasa video dijeda

Sentuh  semasa dalam mod jeda dan pilih dari:

Tangkap - Tangkap bingkai kaku sebagai gambar.

Hantar - Hantar video dalam mesej atau e-mel atau menerusi Bluetooth.

Padam - Padam video.

Edit - Edit video.

Maklumat Fail. - Paparkan butiran Tajuk, Saiz, Tarikh, Jenis, Tempoh, Status perlindungan dan memajukan.

Menghantar klip video

- 1 Pilih video dan sentuh .
- 2 Sentuh **Hantar** dan pilih daripada **Mesej, E-mel, Bluetooth, YouTube.**
- 3 Jika anda memilih **Mesej** atau **E-mel**, video klip anda akan dilampirkan pada mesej dan anda boleh tulis dan hantar mesej sebagai normal. Jika anda memilih **Bluetooth**, anda akan digesa untuk menghidupkan Bluetooth dan telefon anda akan mencari peranti untuk menghantar video.

Kandungan flash

Folder kandungan Denyar mengandungi semua fail SWF anda yang lalai dan yang dimuat turun.

Dokumen

Dari menu Dokumen, anda boleh melihat semua fail dokumen. Daripada sini anda boleh melihat fail Excel, PowerPoint, Word, Text dan pdf anda.

Memindahkan fail kepada telefon anda




Bluetooth mungkin cara mudah untuk memindahkan fail dari komputer ke telefon anda. Anda juga boleh menggunakan LG PC Suite melalui kabel segerak anda. Untuk memindah menggunakan Bluetooth:

- 1 Pastikan telefon dan komputer anda menghidupkan Bluetooth dan kelihatan pada satu sama lain.

Barangan Saya

- Gunakan komputer anda untuk menghantar fail melalui Bluetooth.
- Apabila fail dihantar anda perlu menerimanya pada telefon anda dengan menyentuh **Ya**.
- Fail sepatutnya muncul dalam folder **Dokumen** atau **Lain-lain**.

Melihat fail

- Sentuh  kemudian .
- Sentuh  kemudian **Dokumen**.
- Pilih dokumen.





Lain-lain

Folder **Lain** digunakan untuk menyimpan fail bukan gambar, bunyi, video, permainan atau aplikasi. Ia digunakan dengan cara yang sama sebagai folder **Dokumen**. Anda mungkin mendapati bahawa apabila anda memindahkan fail daripada komputer anda ke telefon anda bahawa ia muncul dalam folder



Lain-lain dan bukan folder **Dokumen**.

Jika ini berlaku anda boleh memindahkannya.

Untuk memindahkan fail daripada **Lain-lain** kepada **Dokumen**:

- Sentuh  kemudian .
- Sentuh  kemudian **Lain-lain**.
- Pilih fail dan sentuh .
- Sentuh **Pindahkan** dan pilih destinasi folder daripada senarai dengan menyentuh ikon anak panah. Skrin akan memaparkan **Dipindahkan** apabila pemindahan selesai.




Memasang permainan/ aplikasi melalui pemasangan tempatan

- Sentuh  kemudian .
- Sentuh  dan **Lain-lain** atau **Kad memori saya** jika memori luaran dimasukkan.

- 3 Pilih fail (*.jad atau *.jar) untuk pasang dan tekan arahan **Pasang**. Aplikasi akan dipasang.

NOTA: Fail jad sepatutnya mengandungi fail jarnya sendiri.

Memainkan permainan

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh .
- 3 Buka folder **Permainan**, pilih satu permainan dan sentuh ikon untuk lancarkan.

Menggunakan menu pilihan permainan

Di dalam folder Permainan dan Aplikasi, terdapat pilihan berikut:

Maklumat fail. – Paparkan Nama, Versi, Penjual, Saiz data dan Domain fail.




Susun mengikut - Susun permainan dan aplikasi mengikut **Tarikh, Saiz** atau **Nama**.

Pengurus memori - Papar status memori telefon bimbit dan memori luar.

Menggunakan Bahan ria

Bahan ria mengandungi permainan denyar dipramuat yang menggunakan penderia gerakan bersepadu.

Muzik

LG GW525 anda mempunyai pemain muzik terbina dalam supaya anda boleh main semua trek muzik kegemaran anda. Untuk mengakses pemain muzik, sentuh  kemudian  kemudian . Dari sini anda boleh mengakses sebilangan folder:

Baru Dimainkan - Lihat semua lagu yang telah anda mainkan baru-baru ini.

Semua trek - Mengandungi semua lagu yang ada pada telefon anda.

Artis - Semak imbas koleksi muzik anda mengikut artis.

Album - Semak imbas koleksi lagu anda mengikut album.

Genre - Semak imbas koleksi muzik anda mengikut genre.

Barangan Saya

Senarai main - Mengandungi semua senarai main yang telah anda buat.


Susun semula trek - Mainkan trek anda dalam susunan rawak.

Memindahkan muzik pada telefon anda








Cara paling mudah untuk memindahkan muzik pada telefon anda adalah melalui Bluetooth atau kabel bergerak.

Untuk memindah menggunakan Bluetooth:

- 1 Pastikan kedua-dua peranti menghidupkan Bluetooth dan kelihatan pada satu sama lain.
- 2 Pilih fail muzik pada peranti yang lain dan pilih untuk menghantarkannya melalui Bluetooth.
- 3 Apabila fail telah bersedia untuk dihantar, anda hendaklah menerimanya pada telefon anda dengan menyentuh **Ya**.

- 4 Fail sepatutnya muncul dalam  > **Semua trek**.


Memainkan lagu

- 1 Sentuh , kemudian .
- 2 Sentuh  kemudian Pilih **Muzik saya** dan **Semua trek..**
- 3 Pilih lagu yang anda mahu mainkan.
- 4 Sentuh  untuk menjedakan lagu.
- 5 Sentuh  untuk melangkaui ke lagu seterusnya.
- 6 Sentuh  untuk kembali ke lagu sebelumnya.
- 7 Sentuh  untuk kembali ke senarai muzik.

Membuat senarai main





Anda boleh membuat senarai main anda sendiri dengan memilih pilihan lagu dari folder **Semua trek**.

- 1 Sentuh , kemudian .

- 2 Sentuh , kemudian Pilih **Muzik saya** dan **Senarai main..**
- 3 Sentuh **Tambah senarai main baru**, masukkan nama senarai main dan sentuh **Simpan**.
- 4 Folder **Semua trek** akan menunjukkan semua lagu dalam telefon anda. Sentuh semua lagu yang hendak anda masukkan dalam senarai main anda. Tanda rait akan muncul pada sisi tangan kiri nama trek.
- 5 Sentuh **Selesai**.

Mengedit senarai main

Dari masa ke masa, anda mungkin hendak untuk menambah lagu baru atau padam lagu dari senarai main. Anda boleh melakukan ini dengan mengedit senarai main.

- 1 Sentuh , kemudian .
- 2 Sentuh , kemudian Pilih **Muzik saya** dan **Senarai main..**
- 3 Pilih senarai main.
- 4 Sentuh  dan pilih:

Tambah lagu baru – Untuk menambah lagu pada senarai main. Tandakan yang anda mahu tambah dan sentuh **Selesai**.


Change order - Tukar susunan main senarai main.

Buang - Keluarkan lagu daripada senarai main. Sentuh **Ya** untuk mengesahkannya.

Status memori - Papar status memori Telefon bimbit dan memori Luar

Buang Semua - Keluarkan semua trek dari senarai main.

Memadam senarai main

- 1 Sentuh , kemudian .
- 2 Sentuh , kemudian **Senarai main**.
- 3 Sentuh  kemudian **Padam** atau **Padam semua** untuk memadam semua senarai main.

Barangan Saya

Menggunakan radio

LG GW525 anda mempunyai ciri radio FM supaya anda boleh menala ke stesen kegemaran anda dan mendengar semasa mengembara.

NOTA: Anda perlu memasang fon kepala anda untuk mendengar radio. Masukkannya ke dalam soket fon kepala (ia adalah soket sama yang anda masukkan pengecas anda).

Mencari stesen

Anda boleh menala telefon anda ke stesen radio dengan mencari secara manual atau automatik. Stesen itu akan disimpan pada nombor saluran tertentu supaya anda tidak perlu menalanya semula. Anda boleh menyimpan sehingga 50 saluran dalam telefon anda. Anda mesti memasang alat dengar pada telefon kerana ia bertindak sebagai antena.

Untuk menala secara automatik:





- 1 Sentuh  , kemudian  .
- 2 Sentuh  , kemudian  .
- 3 Sentuh **imbas Auto**.

Stesen akan mencari dan memperuntukkan saluran ke dalam telefon anda secara automatik.

NOTA: Anda juga boleh menala ke dalam stesen secara manual menggunakan






◀ dan ▶ dipaparkan di sebelah frekuensi radio. Jika anda menekan dan menahan ◀ dan ▶, stesen akan ditemui secara automatik.

Menetapkan kembali saluran

- 1 Sentuh  kemudian  .
- 2 Sentuh  kemudian  .
- 3 Pilih **Tetap semula saluran** untuk menetapkan semula saluran semasa atau pilih **Tetapkan semula saluran** untuk menetapkan semua saluran.





Setiap saluran akan kembali ke frekuensi permulaan 87.5Mhz.


Menggunakan studio Muvee

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh .
- 3 Sentuh  untuk menambah imej. Tandakan kotak imej yang anda mahu masukkan kemudian pilih Masukkan.
- 4 Sentuh tab gaya untuk memilih gaya Muvee.
- 5 Sentuh bunyi lalai untuk menukar bunyi.
- 6 Sentuh  untuk melihat apa yang telah anda buat.
- 7 Jika anda mahu simpan apa yang telah anda buat, Sentuh ikon Simpan.




Pengatur

Menambah peristiwa pada kalendar anda

- 1 Dari skrin siap sedia, pilih , kemudian sentuh  dan pilih . Pilih **Kalendar**.
- 2 Pilih tarikh anda hendak menambah peristiwa.
- 3 Sentuh  kemudian **Tambah peristiwa**.

PETUA! Anda boleh menetapkan tarikh percutian dalam kalendar anda. Sentuh setiap hari anda bercuti pada satu-satu masa, kemudian sentuh  dan pilih **Tetapkan cuti**.

Menambah item pada senarai Tugas anda




- 1 Dari skrin siap sedia, pilih , kemudian sentuh  dan pilih .


- 2 Pilih **Tugasan** dan sentuh **Tambah tugasan**.
- 3 Pilih tarikh untuk tugas, tambah nota dan pilih tahap keutamaan: **Tinggi**, **Medium** atau **Rendah**.
- 4 Simpan tugas anda dengan memilih **Simpan**.

PETUA! Anda boleh edit item dengan memilihnya, sentuh tab dan masukkan perubahan. Sahkan perubahan dengan memilih **Simpan**.




Menggunakan pencari tarikh

Pencari tarikh adalah alat berguna untuk membantu anda mengira tarikh selepas jumlah bilangan hari yang tertentu, berlalu. Ini membantu anda mengesan tarikh akhir.

- 1 Dari skrin siap sedia, pilih , kemudian sentuh  dan pilih .
- 2 Pilih **Pencari tarikh**.

- 3 Tetapkan tarikh yang diperlukan dalam menu **Dari**.
- 4 Tetapkan bilangan hari dalam tab **Selepas**.
- 5 **Tarikh sasaran** akan ditunjukkan di bawah.
- 5 Pilih **Nada penggera** untuk pilih jenis penggera yang anda mahu.
- 6 Sentuh **Loceng penggera**. Anda boleh pilih bunyi dari senarai Bahan saya. Untuk dengar bunyi sentuh  pada sebelah kanan bunyi.

Menetapkan penggera anda




- 1 Dari skrin siap sedia, pilih , kemudian sentuh  dan pilih .
- 2 Sentuh **Tambah penggera**.
- 3 Tetapkan masa yang anda mahu penggera berbunyi dan sentuh **Simpan**. Skrin kemudian secara automatik kembali ke senarai penggera.
- 4 Pilih item dalam senarai dan pilih sama ada anda mahu penggera anda untuk ulang **Sekali**, **Harian, Isn - Jum, Isn - Sab, Sab - Aha, Kecuali cuti** atau **Pilih hari dalam seminggu**. Ikon menandakan hari kerja yang anda pilih.
- 7 Tambah memo kepada penggera.
- 8 Akhir sekali, anda boleh menetapkan selang masa tundaan pada 5, 10, 20, 30 minit, 1 jam atau mati.
- 9 Selepas menetapkan penggera, sentuh **Simpan..**
Nota: Anda boleh tetapkan sehingga 5 penggera.

PETUA! Sentuh ikon hidup/mati pada sebelah kanan penggera untuk tetapkan.

Perakam suara

Gunakan perakam suara anda untuk merakam memo suara atau fail audio yang lain.

Pengatur





- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh **Perakam suara** kemudian  dan **Tetapan** dan pilih dari:


Tempoh – Tetapkan tempoh rakaman. Pilih daripada Tiada had, saiz mesej MMS atau 1 minit.

Kualiti – Pilih kualiti suara. Pilih dari Sangat Halus, Halus atau Normal.

Memori digunakan - Pilih sama ada mahu menyimpan video anda dalam Memori luar atau memori telefon bimbit.


Merakam bunyi atau suara

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh Rakaman suara.
- 3 Sentuh  untuk mula merakam.
- 4 Sentuh  untuk menamatkan rakaman.




- 5 Sentuh  untuk mendengar pada rakaman anda.

Menghantar rakaman suara





- 1 Sebaik sahaja anda tamat merakam, sentuh .
- 2 Sentuh **Hantar melalui** dan pilih dari **Mesej, E-mel** atau **Bluetooth**. Jika anda menggunakan **Mesej** atau **E-mel**, rakaman akan ditambah pada mesej dan anda boleh menulis dan menghantarnya sebagai normal. Jika anda pilih Bluetooth, Bluetooth akan dihidupkan secara automatik dan mencari peranti.

NOTA: Setelah selesai merakam, sentuh  dan pilih **Hantar melalui, Fail > Nama semula, Padam, Guna sebagai (untuk menggunakan rakaman sebagai Tetapan nada dering) atau Pergi ke bunyi saya.**




Menambah memo

- 1 Dari skrin siap sedia, pilih , kemudian sentuh  dan pilih .
- 2 Sentuh **Tambah memo**.
- 3 Taipkan memo anda, kemudian sentuh **Simpan..**
- 4 Memo anda akan muncul pada skrin.




Menggunakan kalkulator anda

- 1 Dari skrin siap sedia, pilih , kemudian sentuh  dan pilih .
- 2 Pilih **Kalkulator**.
- 3 Sentuh kekunci nombor untuk memasukkan nombor.
- 4 Untuk pengiraan mudah, sentuh fungsi yang anda perlukan (+, -, x or ÷), diikuti dengan =.
- 5 Untuk pengiraan yang lebih kompleks, sentuh  dan pilih dari **sin, cos, tan, log, ln, exp, deg** or **rad** dll.

Menukar unit

- 1 Dari skrin siap sedia, pilih , kemudian sentuh  dan pilih .
- 2 Pilih **Penukar unit**.
- 3 Pilih sama ada anda mahu menukar **Mata wang, Permukaan, Berat, Panjang, Suhu, Volum** atau **Halaju**.
- 4 Sekarang anda boleh pilih unit, dan masukkan nilai yang anda ingin tukar, diikuti dengan unit yang anda mahu tukarkannya.
- 5 Nilai yang sepadan akan muncul pada skrin.

Menggunakan jam randik

- 1 Dari skrin siap sedia, pilih , kemudian sentuh  dan pilih .
- 2 Pilih **Jam randik**.
- 3 Sentuh **Mula** untuk memulakan pengiraan masa.





Pengatur

- 4 Sentuh **Pusingan** jika anda hendak merekodkan masa pusingan.
- 5 Sentuh **Henti** untuk menamatkan pemas.
- 6 Sentuh **Sambung** untuk mula semula jam randik pada masa anda hentikannya, atau sentuh **Reset** untuk mulakan masa sekali lagi.

STK

Menu ini mungkin berlainan, bergantung kepada sama ada anda mempunyai perkhidmatan sokongan STK pada kad SIM atau tidak (cth.Kit Alat Aplikasi SIM).




Menambah bandar kepada jam dunia anda

- 1 Dari skrin siap sedia pilih , kemudian tekan  dan pilih .
- 2 Pilih **Jam dunia**.
- 3 Sentuh , diikuti dengan **Tambah bandar**. Sentuh ikon di sebelah kiri tangan pada skrin dan taipkan nama bandar yang anda mahu pada tab cari. Ia kemudiannya akan dipaparkan di bahagian atas skrin.

PC sync

Anda boleh menyegerakkan PC anda dengan telefon anda untuk memastikan semua butiran dan tarikh penting anda sepadan. Anda juga boleh sandarkan fail anda untuk menyenangkan anda.

Memasang LG PC Suite pada komputer anda

- 1 Daripada skrin siap sedia, tekan , pilih  dan pilih .
- 2 Tatal dan sentuh **mod sambungan USB** dan pilih **PC suite**.
- 3 Sambung telefon anda pada PC anda.

Membuat sandaran dan menyimpan semula maklumat telefon

- 1 Sambung telefon anda pada PC anda.
- 2 Klik dua kali pada ikon **LG PC Suite** pada desktop anda.

- 3 Klik pada ikon **Sandakan**, dan pilih **Sandakan** atau **Simpan semula**.
- 4 Tanda kandungan yang anda hendak sandarkan atau simpan semula. Pilih lokasi yang anda mahu sandarkan maklumat, atau simpan semula maklumat dari. Klik **OK**.
- 5 Maklumat anda akan dibuat sandaran atau disimpan semula.

Melihat fail telefon anda pada PC

- 1 Sambung telefon anda pada PC anda.
- 2 Klik dua kali pada ikon **LG PC Suite** pada desktop anda.
- 3 Klik pada ikon **Kandungan**.
- 4 Semua dokumen, kandungan denyar, imej, fail audio dan video yang anda simpan dalam telefon anda akan dipaparkan pada skrin dalam folder Telefon LG.

PC sync

PETUA! Melihat kandungan telefon anda pada PC membantu anda menyusun fail, mengatur dokumen dan mengeluarkan kandungan yang tidak anda perlukan.

Menyegerakkan kenalan anda

- 1 Sambung telefon anda pada PC anda.
- 2 Klik dua kali pada ikon **LG PC Suite** pada desktop anda.
- 3 Klik pada ikon **Kenalan**.
- 4 PC anda sekarang akan mengimport dan memaparkan semua kenalan yang disimpan pada kad SIM anda dan telefon bimbit.
- 5 Klik pada **Fail** dan pilih **Simpan**. Kini anda boleh pilih di mana anda hendak simpan kenalan anda.

NOTA: Untuk menyandarkan kenalan yang disimpan pada kad SIM anda, klik pada folder kad SIM anda di bahagian kiri skrin PC anda. Pilih Edit pada bahagian atas skrin, kemudian Pilih semua. Klik kanan kenalan anda dan pilih Salin pada kenalan. Sekarang klik pada folder Telefon bimbit pada bahagian kiri skrin anda dan semua nombor anda akan dipaparkan.

Menyegerakkan mesej anda

- 1 Sambung telefon anda pada PC anda.
- 2 Klik dua kali pada ikon **LG PC Suite** pada desktop anda.
- 3 Klik pada ikon **Mesej**.
- 4 Semua mesej PC dan telefon anda akan dipaparkan dalam folder pada skrin anda.
- 5 Gunakan bar alat di bahagian atas skrin anda untuk mengedit dan menyusun kembali mesej.

Menggunakan telefon anda sebagai peranti penyimpanan massa

Telefon anda boleh digunakan sebagai peranti penyimpanan massa.

- 1 Tanggalkan telefon anda daripada PC anda.
 - 2 Dari skrin siap sedia pilih , kemudian sentuh .
 - 3 Pilih  kemudian **mod sambungan USB**.
 - 4 Sentuh **Penyimpanan massa**. Mod ini akan disimpan.
 - 5 Sambungkan telefon anda ke PC. Telefon anda akan membaca: **Disambung**.
 - 6 Semua fail telefon anda akan disimpan ke dalam pemacu keras PC anda secara automatik.
- Nota:** Telefon anda perlu dicabutkan plag dari PC untuk memulakan Penyimpanan Massa.

Menggunakan telefon anda sebagai peranti Segerak Muzik

Telefon anda boleh digunakan sebagai peranti Segerak Muzik kepada Fail Muzik Segerak sahaja.

Segerak Muzik boleh dilakukan menggunakan Windows Media Player 10 / 11 dan menyokong kedua-dua Memori Telefon Bimbit dan Kad Memori Luaran.

- 1 Tanggalkan telefon anda daripada PC anda.
- 2 Dari skrin siap sedia pilih , kemudian sentuh .
- 3 Pilih  dan kemudian **Mod sambungan USB**.
- 4 Sentuh **Penyegerakan Muzik**. Mod ini akan disimpan.
- 5 Sambungkan telefon anda ke PC. Telefon anda akan membaca: **Sambungan sebagai Segerak Muzik ...** diikuti dengan **Cabut kabel untuk Hentikan Segerak Muzik**.

PC sync

Menggunakan telefon anda sebagai modem

GW525 anda juga boleh berfungsi sebagai modem untuk PC anda, memberikan akses e-mel dan internet walaupun sewaktu anda tidak boleh menyambung menggunakan wayar. Anda boleh melakukan ini melalui kabel USB atau melalui Bluetooth.

Menggunakan kabel USB:

- 1 Memastikan anda mempunyai LG PC Suite dipasangkan pada PC anda.
- 2 Sambungkan GW525 anda dan PC anda menggunakan kabel USB dan lancarkan perisian LG PC Suite.
- 3 Klik **Kit Internet** pada PC anda.
- 4 Buat Profil yang boleh menyambungkan Internet dan simpan tetapan tersebut.
- 5 Profile yang anda buat akan muncul pada skrin PC anda. Pilih

dan klik **Sambung**.

PC anda akan menyambung menerusi GW525 anda.

Menggunakan Bluetooth:




- 1 Pastikan Bluetooth **Hidup** dan **Boleh dilihat** bagi kedua-dua PC dan GW525 anda.
- 2 Pasangkan PC dan GW525 anda supaya kod laluan diperlukan untuk sambungan.
- 3 Gunakan **wizard sambungan** pada LG PC Suite anda untuk membuat sambungan Bluetooth yang aktif.
- 4 Klik **Kit Internet** pada PC anda.
- 5 Buat Profil yang boleh menyambungkan Internet dan simpan tetapan tersebut.
- 6 Profile yang anda buat akan muncul pada skrin PC anda. Pilih dan klik **Sambung**. PC anda akan menyambung menerusi GW525 anda.

Internet

Palayar

Palayar memberikan anda permainan pantas, dunia permainan penuh warna, muzik, berita, sukan, hiburan dan banyak lagi, terus kepada telefon mudah alih anda. Dimana saja anda berada dan apa sahaja yang anda minati.




Mengakses web

- 1 Dari skrin siap sedia, pilih , kemudian sentuh  dan pilih .
- 2 Untuk terus pergi ke halaman utama penyemak imbas, pilih **Rumah** Sebagai pilihan, pilih **Masukkan alamat** dan taip URL yang anda ingin, diikuti oleh **Sambung**.

NOTA: Anda akan dikenakan kos tambahan kerana menyambung kepada perkhidmatan ini dan memuat turun kandungan. Semak caj data dengan pembekal rangkaian anda.

Menambah dan mengakses penanda buku anda

Untuk akses mudah dan cepat pada laman web kegemaran anda, anda boleh tambah penanda buku dan simpan halaman web.

- 1 Dari skrin siap sedia, pilih , kemudian sentuh  dan pilih .
- 2 Pilih **Penanda buku**. Senarai Penanda buku anda akan muncul pada skrin.
- 3 Untuk menambah penanda buku baru, sentuh **Tambah penanda buku**. Masukkan nama untuk penanda buku anda diikuti dengan URL.
- 4 Sentuh **Simpan**. Penanda buku anda akan muncul dalam senarai penanda buku.
- 5 Untuk mengakses penanda buku, hanya sentuh penanda buku dan kemudian sentuh **Sambung**. Anda akan disambungkan kepada penanda buku.

Internet


Menggunakan pembaca RSS

RSS (Really Simple Syndication) adalah keluarga format suapan web yang digunakan untuk menerbitkan kandungan yang kerap dikemas kini seperti entri blog, tajuk berita atau podcast. Dokumen RSS, yang disebut suapan, suapan web atau saluran mengandungi sama ada ringkasan kandungan daripada web berkaitan atau keseluruhan teksnya. RSS membolehkan individu mendapatkan maklumat terkini daripada tapak web kegemarannya secara automatik iaitu lebih mudah daripada memeriksanya secara manual.

Pengguna melanggan suapan dengan memasukkan pautan suapan ke dalam pembaca atau dengan mengklik ikon RSS dalam penyemak imbas yang memulakan proses langganan. Pembaca memeriksa suapan yang dilanggan




pengguna dengan kerap bagi kandungan baru dan memuat turun sebarang pengemas kinian yang ditemuinya.

Menyimpan halaman




- 1 Mengakses laman web yang diperlukan seperti yang digambarkan di atas.
- 2 Sentuh  dan pilih Simpan laman ini.
- 3 Masukkan nama untuk laman web supaya anda mudah mengenalinya.
- 4 Sentuh **Simpan**.

PETUA! Menu ini akan membenarkan anda mengedit tajuk halaman yang disimpan, lindungi atau tidak melindungi memo skrin, dan padam halaman yang disimpan.




Mengakses halaman disimpan

- 1 Dari skrin siap sedia, pilih , kemudian sentuh  dan pilih  .
- 2 Pilih **Laman disimpan**.
- 3 Pilih halaman yang diperlukan dan ia akan terbuka.

Melihat sejarah pelayar anda

- 1 Dari skrin siap sedia, pilih , kemudian sentuh  dan pilih  .
Pilih **Sejarah**.
- 2 Senarai tajuk laman web yang anda akses baru-baru ini akan dipaparkan. Untuk mengakses mana-mana daripada halaman ini, hanya pilih halaman tersebut.

Menukar tetapan penyemak imbas web

- 1 Dari skrin siap sedia, pilih , kemudian sentuh  dan pilih  .
Pilih **Tetapan**.
- 2 Anda boleh pilih untuk edit **Profil, Tetapan Penampilan, Cache, Cookies, Keselamatan**, atau tetapkan semula semua tetapan, pilih **Reset tetapan**.

Akses ke Google

Anda boleh guna perkhidmatan Google menggunakan menu ini. Perkhidmatan Google menawarkan pengguna peluang menggunakan **Google Search, Google Mail, Blogger**, dan **YouTube**.




Tetapan

Folder ini membiarkan anda mengadaptasikan tetapan anda untuk memperibadikan GW525 anda.




Memperibadikan profil anda

Anda boleh menukar profil anda dengan pantas pada skrin siap sedia. Hanya sentuh bar ringkasan status pada bahagian atas, kemudian sentuh tab profil.

Anda boleh memperibadikan setiap tetapan profil menggunakan tetapan menu.

- 1 Tekan  dan kemudian pilih .
- 2 Sentuh  dan kemudian pilih profil yang mahu anda edit.
- 3 Anda kemudian boleh ubah semua pilihan bunyi dan isyarat tersedia dalam senarai, termasuk **Nada dering** anda dan **Kelantangan**, tetapan **Isyarat Mesej** dan banyak lagi.

Menukar tetapan Skrin anda

- 1 Sentuh  kemudian pilih .
- 2 Sentuh  dan kemudian pilih daripada:

Wallpaper - Pilih tema bagi skrin siap sedia anda.

Livesquare - Lanya mungkin untuk mengubah Liveplace dan Livecon. Jika anda hidupan tetapan set semula Harian, livesquare diset semula pada pukul 4 setiap pagi.

Menu utama - Pilih gaya menu atas.

Menu utama - Laraskan saiz nombor dan warna.

Huruf - Laraskan gaya dan saiz huruf.

Lampu latar - Pilih berapa lama lampu latar kekal hidup.

NOTA: Semakin lama lampu latar dibiarkan hidup, semakin banyak kuasa bateri digunakannya dan anda mungkin perlu mengecas

telefon anda lebih kerap lagi.




Kecerahan- Laraskan kecerahan skrin.

Mesej alu-aluan - Pilih hidup atau mati dan isikan mesej alu-aluan.

Permulaan/Matikan - Pilih tema bagi skrin permulaan/matikan anda.

Menukar tetapan telefon anda

Nikmati kebebasan mengadaptasikan GW525 kepada keutamaan anda sendiri.

- 1 Sentuh  kemudian pilih .
- 2 Sentuh  kemudian pilih daripada senarai di bawah.

Tarikh & Masa - Laraskan tetapan tarikh dan masa atau pilih untuk mengemas kini masa secara automatik semasa mengembara atau untuk jimat siang.

Jimat Tenaga - Pilih untuk tukar tetapan penjimatan tenaga set kilang: **Off**, **Malam sahaja** dan **Sentiasa on**.

Bahasa - Tukar bahasa pada paparan GW525 anda.

Kunci kekunci auto - Kunci pad kekunci secara automatik dalam skrin siap sedia.

Keselamatan - Laraskan tetapan keselamatan anda, termasuk kod PIN dan kunci telefon bimbit

Pengurus memori - Anda boleh menggunakan pengurus memori untuk menentukan berapa banyak setiap memori digunakan dan berapa banyak ruang tersedia.

Reset tetapan - Lihat memori yang tersedia pada GW525 anda untuk aplikasi Gambar, Bunyi, Video, Denyar, MMS, E-mel, Java dan lain-lain.

Tetapan

Memori simpanan telefon bimbit - Lihat memori yang tersedia pada telefon bimbit anda untuk SMS, Kenalan, Kalendar, Senarai tugasan, Memo, Penggera, Sejarah panggilan, Penanda buku dan item Pelbagai.

Memori SIM - Lihat memori tersedia pada Kad SIM anda.

Memori luaran - Lihat memori yang tersedia pada kad memori luaran anda (yang anda mungkin perlu beli secara berasingan).

Tetapan simpanan utama - Pilih lokasi yang anda utamakan untuk simpan item antara memori Telefon bimbit dan Memori luaran.

Reset tetapan - Menetapkan semula semua tetapan pada lalai kilang.

Maklumat - Papar maklumat teknikal untuk GW525 anda.

Menukar tetapan sentuh anda

Daripada skrin utama pilih  kemudian , Pilih .




Kalibrasi pad sentuh - Anda boleh ubahsuai kalibrasi pad sentuh anda.

Kesan skrin sentuh - Anda boleh tukar kesan skrin sentuh.

Menukar tetapan Sambungan anda

Tetapan kesambungan telah ditetapkan oleh operator rangkaian anda, jadi anda boleh menikmati telefon baru anda serta merta.

Untuk mengubah sebarang tetapan, gunakan menu ini:

Sentuh , kemudian . Pilih .

Tetapan rangkaian

Pilih rangkaian - Jika anda tetapkan kepada **Automatik**, GW525 akan mencari rangkaian dan mendaftar telefon bimbit

kepada rangkaian tersebut secara automatik. Ini dicadangkan untuk perkhidmatan dan kualiti terbaik.

NOTA: Apabila telefon bimbit anda kehilangan rangkaian dalam mod manual, mesej pop timbul untuk memilih rangkaian tersedia akan ditunjukkan dalam skrin melahu.

Mod rangkaian - Anda boleh tetapkan jenis rangkaian untuk mencari semasa rangkaian dicari pada menu Pilih rangkaian .

Senarai keutamaan - Jika rangkaian mencari secara automatik, anda boleh menambah rangkaian yang diutamakan untuk disambungkan. Pilihan berikut tersedia.

Profil Internet - Menu ini menunjukkan profil Internet. Anda boleh buat, padam atau edit profil baru menggunakan Menu Pilihan.

Walau bagaimanapun, anda tidak boleh padam atau edit tatarajah lalai bergantung kepada pelbagai negara.

Titik Akses - Operator rangkaian anda telahpun menyimpan maklumat ini. Anda boleh menambah pusat akses baru menggunakan menu ini.

Sambungan Data Paket - Pilih bila peranti anda harus disambungkan kepada rangkaian bagi data paket.

Mod sambungan USB - Pilih perkhidmatan Data dan segerakkan GW525 anda menggunakan perisian LG PC Suite untuk menyalin fail dari telefon anda. Jika anda menggunakan Segerak muzik dengan Windows Media Player, pilih Segerak muzik dalam menu ini. Segerak muzik hanya tersedia bagi kandungan muzik.

Tetapan

Tetapan penstriman - Operator rangkaian anda telahpun menyimpan maklumat ini. Anda boleh mengeditnya jika anda hendak membuat perubahan.

Tetapan Java - Anda boleh tambah atau pilih profil dan lihat maklumat kelayakan.

Menghantar dan menerima fail anda menggunakan Bluetooth

Bluetooth adalah cara hebat untuk menghantar dan menerima fail kerana tiada wayar digunakan dan sambungan adalah pantas dan mudah. Anda juga menyambung pada alat dengar Bluetooth untuk membuat dan menerima panggilan.

Untuk menghantar fail:

- 1 Buka fail yang anda hendak hantar, yang biasa merupakan fail foto, video atau muzik.

- 2 Pilih **Hantar**.

Pilih **Bluetooth**.

- 3 Jika anda telah memasang peranti Bluetooth, GW525 anda tidak akan mencari peranti Bluetooth lain secara automatik. Jika tidak, GW525 akan mencari peranti didayakan Bluetooth yang lain di dalam julat.
- 4 Pilih peranti yang anda hendak hantarkan fail dan sentuh **Pilih**.
- 5 Fail anda akan dihantar.





PETUA! Periksa bar kemajuan untuk memastikan fail anda telah dihantar.

Untuk menerima fail:

- 1 Untuk menerima fail, Bluetooth anda mesti **Hidup** dan **Kelihatan**. Lihat menukar tepapan Bluetooth anda pada sebelah kanan untuk mendapatkan lebih banyak maklumat.

- 2 Mesej akan menggesa anda untuk menerima fail daripada penghantar. Sentuh **Ya** untuk menerima fail.
- 3 Anda dapat melihat di mana fail telah disimpan dan pilih untuk **Lihat** fail atau **Guna sebagai penghias latar**. Fail selalunya disimpan dalam folder yang sesuai adalah Bahan Saya.

Menukar tetapan Bluetooth anda:

- 1 Sentuh  dan pilih .
- 2 Pilih  kemudian sentuh  dan pilih **Tetapan**.

Buat perubahan anda pada:

Kebolehlihatan peranti - Pilih untuk menjadi **Kelihatan**, **Tersembunyi** atau **Kelihatan untuk 1 min**.

Nama peranti - Masukkan nama untuk GW525 anda.

Perkhidmatan yang disokong

- Pilih bagaimana untuk menggunakan Bluetooth

berkaitan dengan perkhidmatan yang berbeza.

Mod SIM Jauh - Mengidupkan atau mematikan.

Alamat saya - Tunjukkan alamat Bluetooth anda.

Pasangkan dengan peranti Bluetooth lain

Dengan memasang GW525 dan peranti lain, anda boleh menyediakan sambungan kod laluan yang dilindungi. Ini menjadikan pasangan lebih terjamin.

- 1 Semak Bluetooth anda **Hidup** dan **kelihatan**. Anda boleh mengubah kebolehlihatan anda dalam menu **Tetapan**.
- 2 Sentuh **Cari**.
- 3 GW525 anda akan mencari peranti. Apabila carian telah selesai, **Cuba semula** akan tertera pada skrin.

Tetapan

- 4 Pilih peranti yang anda hendak pasangankan dan masukkan kod laluan kemudian sentuh **OK**.
- 5 Seterusnya telefon anda akan menyambung dengan peranti satu lagi, yang mana anda perlu memasukkan kod laluan yang sama padanya.
- 6 Kod laluan sambungan Bluetooth terlindung anda kini sudah sedia.

Menggunakan alat dengar Bluetooth

- 1 Semak Bluetooth anda **Hidup** dan **kelihatan**.
- 2 Ikut arahan yang diberi bersama-sama dengan alat dengar anda untuk meletakkannya dalam mod berpasangan dan pasangankan peranti anda.
- 3 Sentuh **Tanya sebelum sambungkan** atau **Sentiasa sambungkan** dan sentuh **Ya** untuk Sambungkan sekarang.

GW525 anda akan menukar kepada profil Alat dengar secara automatik.

Naik taraf Perisian

Program Naik Taraf Perisian Telefon Mudah Alih LG

Untuk maklumat lanjut tentang pemasangan dan penggunaan program ini, sila lawati <http://update.lgmobile.com>. Ciri ini membolehkan anda menaik taraf perisian anda ke versi yang terkini dengan cepat dan mudah melalui Internet tanpa perlu mengunjungi pusat perkhidmatan kami.

Sebagai program kemas kini perisian telefon mudah alih memerlukan perhatian penuh pengguna untuk tempoh proses kemas kini, sila pastikan anda memeriksa sebarang arahan dan nota yang muncul pada setiap langkah sebelum meneruskannya. Sila ambil perhatian bahawa

dengan mencabut kabel komunikasi data USB atau bateri semasa naik taraf boleh merosakkan telefon mudah alih anda secara serius. Oleh kerana pengilang tidak bertanggungjawab atas kehilangan data semasa proses naik taraf, anda dinasihati untuk mencatat sebarang maklumat penting terlebih dahulu untuk disimpan dengan selamat.

Aksesori

Aksesori ini dibekalkan bersama GW525 anda.

Pengecas



Kabel data dan CD

Sambung dan segerakkan GW525 dan PC anda.



Bateri



Alat dengarStereo



Panduan Pengguna

Pelajari lebih banyak mengenai GW525 anda.

NOTA:

- Sentiasa guna aksesori tulen LG.
- Kegagalan berbuat demikian mungkin membatalkan waranti anda.
- Aksesori mungkin berlainan di wilayah yang berlainan; sila semak dengan syarikat atau agen perkhidmatan wilayah anda untuk pertanyaan lanjut.

Perkhidmatan rangkaian Data teknikal

Telefon wayarles yang diperihalkan dalam panduan ini diluluskan untuk digunakan pada GSM 850, E-GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 dan rangkaian W-CDMA.

Sebilangan ciri yang dimasukkan dalam panduan ini disebut Perkhidmatan Rangkaian. Ini adalah perkhidmatan khas yang anda aturkan melalui pembekal khidmat wayarles anda. Sebelum anda boleh mengambil kesempatan ke atas mana-mana Perkhidmatan Rangkaian ini, anda perlu melangganinya melalui pembekal khidmat anda dan mendapatkan arahan untuk penggunaannya daripada pembekal khidmat anda.

Umum

Nama produk: GW525

Sistem : GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA

Suhu ambien

Maks: +55°C (menyahcas)

+45°C (mengecas)

Min : -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

GW525

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 v1.3.1, EN 301 489-17 v1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1
EN 50360:2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001
EN 300 328 V1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

1. June. 2009

Signature of representative

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan cekap

Sila baca garis panduan yang mudah ini. Tidak mengikut garis panduan ini mungkin merbahaya atau tidak sah.

Terdedah kepada kuasa frekuensi radio

Maklumat pendedahan kepada gelombang radio dan Kadar Penyerapan Tertentu (SAR) Telefon mudah alih model GW525 ini telah direka untuk mematuhi keperluan keselamatan yang mudah digunakan untuk pendedahan kepada gelombang radio. Keperluan ini adalah berdasarkan garis panduan saintifik yang termasuklah margin keselamatan yang direka bentuk untuk memastikan keselamatan semua orang tanpa mengira umur dan kesihatan.

- Garis panduan bagi pendedahan kepada gelombang radio menggunakan unit ukuran yang disebut sebagai Kadar Penyerapan

Khusus, atau SAR. Ujian bagi SAR dijalankan menggunakan kaedah yang dipiawaikan dengan telefon memancarkan pada aras kuasa diperakui yang tertinggi dalam semua jalur frekuensi.

- Walaupun terdapat perbezaan antara tahap SAR pelbagai model telefon LG, ia semua direka bentuk untuk memenuhi garis panduan relevan bagi pendedahan kepada gelombang radio.
- Had SAR yang disyorkan oleh Suruhanjaya mengenai Perlindungan Sinaran Bukan-Ion (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) (ICNIRP) Antarabangsa, iaitu 2W/kg dipuratakan ke atas sepuluh (10) gram tisu.
- Nilai tertinggi SAR untuk telefon model ini diuji oleh DASY4 untuk kegunaan di telinga ialah 0.904 W/kg (10g) dan apabila dipakai pada badan ialah 0.841 W/Kg(10g).

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan cekap

- Maklumat data SAR bagi penduduk di negara/kawasan yang telah mengambil had SAR yang disyorkan oleh Institut Jurutera Elektrik dan Elektronik (Institute of Electrical and Electronics Engineers) (IEEE), iaitu 1.6W/kg dipuratakan ke atas satu (1) gram tisu.

Penjagaan dan penyelenggaraan produk

AMARAN

Hanya gunakan bateri, pengecas dan aksesori yang diluluskan untuk digunakan bersama model telefon tertentu ini. Penggunaan sebarang jenis lain boleh mentaksahkan sebarang kelulusan atau waranti yang berkaitan dengan telefon, dan mungkin berbahaya.

- Jangan buka bahagian-bahagian unit ini. Bawanya ke juruteknik perkhidmatan yang kelayakan apabila kerja pembaikan diperlukan.
- Jauhkan dari perkakas elektrik seperti TV, radio, dan komputer peribadi.
- Unit ini hendaklah dijauhkan daripada sumber haba seperti radiator atau dapur.
- Jangan jatuhkan.
- Jangan biarkan unit ini didedahkan pada getaran atau kejutan mekanikal.
- Matikan telefon ditempat larangan telefon bimbit. Contohnya, jangan gunakan telefon di dalam hospital kerana mungkin mengganggu peralatan hospital.

- Jangan kendalikan telefon dengan tangan yang lembab semasa telefon sedang dicas. Kemungkinan akan terjadi renjatan elektrik atau telefon akan rosak.
- Jangan cas telefon bimbit berhampiran dengan bahan yang mudah terbakar kerana telefon bimbit akan menjadi panas dan boleh menyebabkan kebakaran.
- Gunakan kain yang kering untuk membersihkan bahagian luar unit ini. Jangan gunakan pelarut seperti benzena, pencair atau alkohol.
- Jangan cas telefon di atas perabot yang lembut.
- Telefon haruslah dicas di kawasan pengudaraan yang baik.
- Jangan dedahkan unit ini kepada asap atau habuk yang berlebihan.
- Jangan simpan telefon di sebelah kad kredit atau tiket pengangkutan; ia boleh menjejaskan maklumat pada jalur magnetik.
- Jangan ketik skrin dengan objek yang tajam; ia boleh merosakkan telefon.
- Jangan dedahkan telefon kepada cecair atau kelembapan.
- Guna aksesori seperti fon telinga dengan berhati-hati. Jangan sentuh antenna jika tidak diperlukan.
- Jangan gunakan telefon atau aksesori di tempat yang sangat lembap seperti kolam, rumah hijau, solarium atau persekitaran tropik, ia mungkin menyebabkan kerosakan kepada telefon dan menyebabkan waranti tidak sah.

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan cekap

Pengendalian telefon yang efisien

Peranti elektronik

Semua telefon mudah alih mungkin mendapat gangguan, yang boleh menjejaskan prestasi.

- Jangan gunakan telefon mudah alih anda berhampiran kelengkapan perubatan tanpa meminta kebenaran. Elakkan meletak telefon di atas perentak jantung, contohnya, dalam poket dada anda.
- Sesetengah alat bantuan pendengaran mungkin diganggu oleh telefon mudah alih.
- Gangguan yang sedikit boleh menjejaskan TV, radio, PC, dan sebagainya.

Keselamatan di jalan raya

Periksa undang-undang dan peraturan mengenai penggunaan telefon bimbit di kawasan-kawasan tempat anda memandu

- Jangan gunakan telefon pegang tangan semasa memandu.
- Beri perhatian penuh kepada pemanduan anda.
- Gunakan kit bebas tangan, jika tersedia.
- Keluar dari jalan raya dan letak kereta sebelum membuat atau menjawab panggilan jika keadaan pemanduan memerlukan anda berbuat demikian.
- Tenaga RF mungkin menjejaskan sesetengah sistem elektronik dalam kenderaan anda seperti stereo kereta dan kelengkapan keselamatan.
- Apabila kenderaan anda dilengkapi beg udara, jangan halangnya dengan kelengkapan wayarles yang dipasang atau yang mudah alih. Ia mungkin tidak berfungsi atau menyebabkan kecederaan serius disebabkan prestasi yang tidak betul.

- Jika anda mendengar muzik ketika bergerak dan berjalan, sila pastikan bahawa kelantangannya berada pada paras yang berpatutan agar anda sedar akan keadaan di sekeliling anda. Ini amat penting terutamanya semasa berhampiran dengan jalan.

Elakkan kerosakan pada pendengaran anda

Kerosakan kepada pendengaran anda boleh berlaku jika anda terdedah kepada bunyi yang kuat untuk tempoh yang lama. Kami dengan ini mengesyorkan anda tidak menghidupkan atau mematikan telefon bimbit yang berhampiran dengan telinga anda. Kami juga menyarankan bahawa kelantangan muzik dan panggilan ditetapkan pada paras yang berpatutan.

Bahagian Kaca

Sebahagian dari peranti telefon anda diperbuat dari kaca. Kaca ini akan retak atau pecah jika telefon anda terjatuh ke atas permukaan yang keras atau menerima impak yang kuat. Jika kaca retak atau pecah, dinasihatkan supaya tidak memegang atau cuba untuk membuangnya. Sila berhenti menggunakan telefon anda sehingga kaca yang retak atau pecah telah digantikan oleh agen yang dilantik.

Kawasan letupan

Jangan gunakan telefon di mana peletupan sedang dijalankan. Perhatikan sekatan, dan patuhi sebarang peraturan atau undangundang.

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan cekap

Suasana berpotensi letupan

- Jangan gunakan telefon anda di tempat pengisian minyak.
- Jangan gunakan berhampiran bahan bakar atau bahan kimia.
- Jangan angkut atau simpan gas mudah terbakar, cecair atau bahan letupan dalam petak kenderaan anda yang mengandungi telefon mudah alih dan aksesori anda.

Di dalam kapal terbang

Peranti wayarles boleh menyebabkan gangguan di dalam pesawat.

- Matikan telefon mudah alih anda sebelum menaiki apa-apa kapal terbang.
- Jangan menggunakannya apabila mendarat tanpa izin anak kapal.

Kanak-kanak

Simpan telefon di tempat yang selamat dan jauh daripada kanak-kanak kecil. Ia termasuk bahagian kecil yang boleh menyebabkan bahaya tercekik jika ia ditanggalkan.

Panggilan kecemasan

Panggilan kecemasan mungkin tidak tersedia di bawah semua rangkaian mudah alih. Oleh itu, anda tidak seharusnya bergantung pada mana-mana telefon untuk panggilan kecemasan. Semak dengan pembekal khidmat tempatan anda.

Maklumat dan penjagaan bateri

- Anda tidak perlu menyahcas bateri sepenuhnya sebelum mengecasnya semula. Tidak seperti sistem bateri yang lain, tiada kesan memori yang boleh menjejaskan prestasi bateri.
- Gunakan hanya bateri dan pengecas LG. Pengecas LG direka bentuk untuk memaksimumkan hayat bateri.
- Jangan buka atau litar pintaskan pek bateri.
- Pastikan sentuhan logam pada bateri sentiasa bersih.
- Gantikan bateri apabila ia tidak lagi memberi prestasi yang boleh diterima. Pek bateri boleh dicas semula beratus-ratus kali sehingga ia perlu digantikan.
- Cas semula bateri jika ia tidak digunakan buat tempoh masa yang lama untuk memaksimumkan kebolegunaan.
- Jangan dedahkan pengecas bateri kepada cahaya matahari langsung atau gunakannya pada kelembapan yang tinggi, seperti di bilik air.
- Jangan biarkan bateri di tempat yang panas atau sejuk, ini mungkin menjejaskan prestasi bateri.
- Terdapat risiko letupan jika bateri digantikan dengan jenis yang salah.
- Lupuskan bateri yang telah digunakan mengikut arahan pengilang. Sila kitar semula apabila boleh. Janga lupuskan sebagai sampah rumah tangga.

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan cekap

- Jika anda hendak menggantikan bateri, bawa ia ke pusat servis LG Electronics atau penjual yang disahkan untuk mendapatkan bantuan.
- Sentiasa tanggalkan pengecas dari soket dinding selepas telefon dicas sepenuhnya untuk menjimatkan kuasa pengecas daripada penggunaan yang tidak diperlukan.
- Hayat bateri sebenar bergantung kepada tatarajah rangkaian, tetapan produk, corak penggunaan, keadaan bateri dan persekitaran.

Penyelesaian masalah

Bab ini menyenaraikan beberapa masalah yang mungkin anda hadapi semasa menggunakan telefon anda. Anda mungkin perlu menghubungi pembekal khidmat anda untuk sesetengah masalah, tetapi kebanyakan daripadanya adalah mudah untuk anda perbaiki sendiri.

Mesej	Sebab berkemungkinan	Kemungkinan penyelesaian
Ralat SIM	Tiada kad SIM dalam telefon atau ia dimasukkan secara tidak betul.	Pastikan kad SIM dimasukkan dengan betul.
Tiada sambungan rangkaian	Isyarat lemah Di luar kawasan rangkaian GSM	Bergerak ke arah tingkap atau ke kawasan terbuka. Periksa peta liputan pembekal khidmat.
Kod tidak sepadan	Untuk menukar kod keselamatan, anda perlu mengesahkan kod baru dengan memasukkannya sekali lagi. Dua kod yang anda masukkan tidak sepadan.	Hubungi pembekal khidmat anda.
Fungsi tidak dapat ditetapkan	Tidak disokong oleh Pembekal Khidmat, atau pendaftaran diperlukan	Hubungi pembekal khidmat anda.
Panggilan tidak tersedia	Ralat mendail Kad SIM baru dimasukkan Tukar had dicapai	Rangkaian baru tidak dibenarkan. Semak sekatan baru. Hubungi Pembekal Khidmat atau tetapkan semula had PIN 2.

Penyelesaian masalah

Mesej	Sebab berkemungkinan	Kemungkinan penyelesaian
Telefon tidak boleh dihidupkan	Kekunci Hidup/Mati tidak ditekan secukupnya Bateri mati Sesentuh bateri kosong	Tekan kekunci Hidup/Mati ke bawah selama sekurang-kurangnya dua saat. Mengecas bateri. Periksa penunjuk mengecas yang dipaparkan. Bersihkan sesentuh.
Ralat pengecasan	Bateri kosong sepenuhnya Suhu di luar julad	Mengecas bateri. Pastikan suhu ambien sesuai, tunggu sebentar, dan kemudian cas lagi.
	Masalah hubungan	Periksa bekalan kuasa dan sambungan kepada telefon. Periksa sesentuh bateri dan bersihkannya jika perlu.
	Tiada voltan utama	Plag masuk ke soket lain atau periksa voltan.
	Pengecas rosak Pengecas salah Bateri rosak	Jika pengecas tidak panas, gantikannya. Hanya gunakan aksesori LG asal. Gantikan bateri.
Telefon kehilangan rangkaian	Isyarat terlalu lemah	Sambungan semula ke pembekal khidmat lain adalah automatik.
Nombor tidak dibenarkan	Fungsi nombor daian telah dihidupkan.	Periksa tetapan.



Sebagian isi dalam manual ini mungkin berbeda dari ponsel Anda tergantung pada perangkat lunak ponsel atau penyedia layanan Anda.

GW525 Petunjuk Penggunaan

Selamat atas pembelian ponsel mutakhir dan ringkas GW525 dari LG, yang dirancang untuk dioperasikan dengan teknologi terbaru dalam komunikasi seluler digital.

Daftar Isi

Mengenal ponsel Anda	8	Memakai pemblokiran panggilan.....	26
Tampak terbuka	9	Nomor panggil tetap	26
Memasang SIM dan baterai	11	Memakai pesan alasan	27
Kartu memori.....	14	Biaya panggilan	27
Memasang kartu memori.....	14	Durasi panggilan	27
Memformat kartu memori	14	Volume data.....	27
Mentransfer kontak Anda.....	15	Mengubah pengaturan panggilan umum	27
Peta menu	16	Kontak	29
Layar siaga Anda.....	17	Mencari kontak.....	29
Tip layar sentuh.....	17	Menambah kontak baru	29
Tombol cepat	19	Opsi kontak.....	30
Bar status	20	Membuat grup	31
Mengubah status Anda dari bar status.....	21	Mengubah pengaturan kontak.....	31
Memakai fungsi Multitugas.....	21	Melihat informasi.....	32
Panggilan	22	Pesan.....	33
Membuat panggilan	22	Pesan.....	33
Mengubah pengaturan tampilan keypad pemanggilan.....	22	Mengirim pesan.....	33
Memanggil kontak Anda.....	23	Mengisikan teks	34
Menjawab dan menolak panggilan..	23	T9 prediktif.....	34
Menyesuaikan volume panggilan.....	23	Abc manual	35
Panggil cepat	23	Keypad Qwerty	35
Membuat panggilan kedua	24	Mengatur email Anda.....	36
Mematikan DTMF	24	Mengambil email Anda.....	37
Melihat log panggilan Anda.....	25	Mengirim email memakai akun baru	37
Memakai alih panggilan	25	Mengubah pengaturan email Anda.....	38
Panggilan tunggu	26		

Folder pesan.....	39	Foto dan video Anda.....	55
Mengelola pesan Anda	39	Melihat foto dan video Anda	55
Memakai templet.....	40	Memakai zoom saat menampilkan foto	55
Memakai emoticon.....	40	Menyesuaikan volume saat melihat video	55
Mengubah pengaturan pesan teks Anda.....	41	Menangkap gambar dari video.....	55
Mengubah pengaturan pesan multimedia Anda.....	41	Melihat foto sebagai tayangan slide	56
Mengubah pengaturan lainnya	42	Menjadikan foto sebagai wallpaper	56
Kamera	44	Mengedit foto Anda.....	57
Memotret cepat	44	Memotong panjang video	58
Setelah memotret	44	Menggabung dua video	58
Mengenal jendela bidik	46	Menggabung foto dengan video	59
Memilih jenis bidikan.....	47	Menambahkan teks pada video	59
Menyesuaikan eksposur	47	Melapis foto.....	60
Memakai pengaturan lanjutan.....	47	Menambahkan rekaman suara.....	61
Melihat foto yang Anda simpan.....	49	Menambahkan soundtrack pada video Anda.....	61
Kamera video	50	Mengubah kecepatan video	62
Membuat video cepat	50	Milik saya	63
Setelah membuat video	51	Gambar	63
Mengenal jendela bidik	52	Mengirim foto.....	63
Menyesuaikan eksposur	53	Memakai gambar	64
Memakai pengaturan lanjutan.....	53	Mencetak gambar	64
Menonton video yang Anda simpan.....	54	Memindah atau menyalin gambar	64
		Membuat tayangan slide.....	65
		Suara	65

Daftar Isi

Memakai suara	65	Menambahkan item ke Daftar tugas Anda.....	73
Video.....	65	Memakai pencari tanggal	73
Memakai opsi saat video dihentikan sementara	65	Mengatur alarm Anda.....	74
Mengirim klip video	66	Perekam suara	74
Konten flash	66	Merekam bunyi atau suara	75
Dokumen.....	66	Mengirim rekaman suara	75
Mentransfer file ke ponsel Anda	66	Menambahkan memo.....	75
Melihat file	67	Memakai kalkulator Anda	76
Lainnya.....	67	Mengkonversi satuan	76
Menginstal permainan/aplikasi via instalasi lokal.....	67	Memakai stopwatch.....	76
Memainkan permainan.....	68	STK.....	77
Memakai menu opsi permainan.....	68	Menambahkan kota ke jam dunia Anda.....	77
Memakai Pernak-pernik.....	68	PC Sync.....	78
Musik.....	68	Menginstal LG PC Suite pada komputer Anda.....	78
Mentransfer musik ke ponsel Anda..	69	Mencadangkan dan mengembalikan informasi ponsel Anda	78
Memainkan lagu.....	69	Melihat file ponsel pada PC Anda	78
Membuat daftar putar.....	69	Menyinkronkan kontak Anda	79
Mengedit daftar putar	70	Menyinkronkan pesan Anda	79
Menghapus daftar putar.....	70	Memakai ponsel Anda sebagai perangkat penyimpanan massal	79
Memakai radio.....	70	Memakai ponsel Anda sebagai perangkat Sinkron Musik.....	80
Mencari stasiun	71	Memakai ponsel Anda sebagai modem.....	80
Mereset kanal	71		
Memakai Muvee studio.....	71		
Agenda.....	73		
Menambahkan acara pada kalender Anda	73		

Internet	82	Aksesori.....	93
Browser	82	Layanan jaringan	94
Mengakses Web	82	Data teknis.....	94
Menambahkan dan mengakses bookmark Anda	82	Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien	96
Memakai pembaca RSS.....	83	Pemecahan masalah	103
Menyimpan halaman.....	83		
Mengakses halaman tersimpan	84		
Melihat riwayat browser Anda.....	84		
Mengubah pengaturan browser Web	84		
Akses Ke Google	84		
Pengaturan	85		
Personalisasi profil Anda.....	85		
Mengubah Pengaturan layar Anda...85			
Mengubah Pengaturan telepon Anda.....	86		
Mengubah Pengaturan Layar Sentuh Anda	87		
Mengubah pengaturan konektivitas Anda.....	87		
Mengirim dan menerima file memakai Bluetooth.....	89		
Memasangkan dengan perangkat Bluetooth lain	90		
Memakai headset Bluetooth.....	91		
Upgrade Perangkat Lunak.....	91		

Mengenal ponsel Anda

Pengisi daya, kabel, konektor bebas-genggam

TIP: Untuk menghubungkan kabel USB, tunggu hingga ponsel dihidupkan dan didaftarkan pada jaringan.

Tombol Akhiri/Daya

- Mengakhiri atau menolak panggilan. Menghidupkan/mematikan ponsel. Tekan sekali untuk kembali ke layar siaga.


Tombol Multitugas

Tombol Panggil

- Memanggil nomor telepon dan menjawab panggilan masuk.

PERINGATAN:

Meletakkan benda berat di atas ponsel atau menekannya saat berada dalam saku Anda dapat merusak LCD ponsel dan fungsionalitas layar sentuhnya.

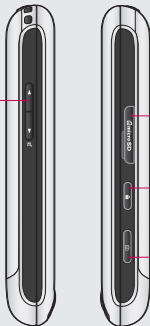

Soket kartu memori Micro SD

Tombol Kunci/Buka Kunci

Tombol Kamera

Tombol sisi

- Bila layar sedang siaga: volume dering dan nada sentuh.
- Selama panggilan: volume lubang suara.

Tampak terbuka



Mengubah mode input teks (besar/kecil)

Tombol alfanumerik

Tombol Spasi

Dipakai untuk mengisikan spasi saat mengedit.

Tombol Hapus


- Menghapus karakter setiap kali tombol ditekan. Tekan dan tahan tombol ini untuk menghapus semua input.

Tombol Enter

Tombol Simbol

- Mengisikan karakter simbolik



Tampak terbuka

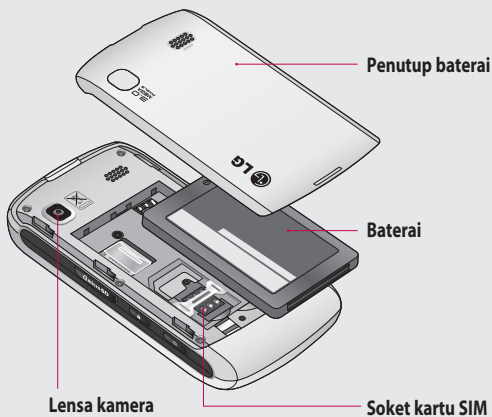

Memasang SIM dan baterai

1 Melepaskan penutup baterai


Geser penutup baterai ke arah bagian atas ponsel, kemudian lepaskan.

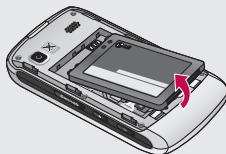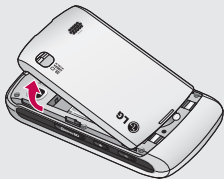

⚠ PERINGATAN: Jangan pakai kuku jari untuk melepas baterai.

2 Melepaskan baterai

Dengan memakai potongan di bagian dasar, angkatlah dari kompartemen baterai.

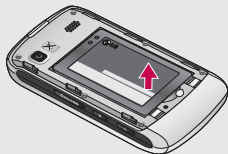


⚠ PERINGATAN: Jangan melepas baterai saat ponsel masih hidup, karena dapat merusak ponsel.

Memasang SIM dan baterai


3 Memasang kartu SIM

Selipkan kartu SIM ke tempat kartu SIM pastikan daerah kontak warna emas pada kartu menghadap ke bawah. Untuk mengeluarkan kartu SIM, tarik perlahan keluar.

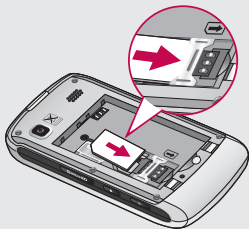


4 Memasang baterai

Pertama masukkan bagian atas baterai ke bagian tepi atas kompartemen baterai. Pastikan kontak baterai sejajar dengan terminal pada ponsel. Tekan bagian bawah baterai ke bawah hingga terkunci pada tempatnya.

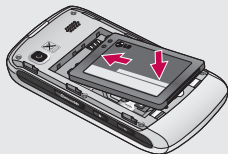

5 Mengisi daya ponsel Anda

Angkat dan putar penutup soket pengisi daya pada bagian atas GW525 Anda. Masukkan pengisi daya dan tancapkan pada stopkontak listrik. GW525 Anda perlu diisi dayanya hingga muncul pesan yang berbunyi "Baterai penuh" pada layar.

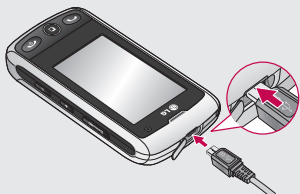


Kartu memori

Memasang kartu memori

Anda dapat menambah ruang memori pada ponsel Anda dengan memakai kartu memori Micro SD.

CATATAN: Kartu memori adalah aksesoris opsional.


- 1 Buka penutup slot kartu memori di sisi kanan ponsel.
- 2 Masukkan kartu memori ke slot hingga terkunci pada tempatnya. Pastikan area kontak emas menghadap ke bawah.

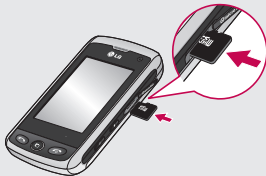

- 3 Tutuplah penutupnya.

Memformat kartu memori

Kartu memori siap diformat. Jika tidak, Anda perlu memformatnya sebelum Anda mulai memakainya.


- 1 Dari layar siaga, pilih  kemudian sentuh  dan pilih **Pengaturan telepon**.
- 2 Sentuh **Pengaturan memori** kemudian pilih **Memori eksternal**.
- 3 Sentuh **Format** kemudian konfirmasi pilihan Anda.
- 4 Isikan kata sandi, jika telah dibuat. Kartu akan diformat dan siap dipakai.

TIP! Untuk mengubah tempat penyimpanan tujuan default Anda, buka Manajer memori dari Pengaturan ponsel dan pilih Pengaturan penyimpanan utama.


CATATAN: Jika kartu memori Anda sudah berisi file, secara otomatis akan dimasukkan dalam folder yang benar, misalnya, video akan disimpan dalam folder Videoku.

Mentransfer kontak Anda

Untuk mentransfer kontak Anda dari SIM ke ponsel:

- 1 Dari menu **Komunikasi**, pilih  dan pilih **Pengaturan**.
- 2 Sentuh **Salin**.
- 3 Pilih **SIM ke handset**.
- 4 Pilih **Pilih semua** atau pilih nama satu per satu dan sentuh **Salin**.

Peta menu

Sentuh  pada layar siaga untuk membuka **Menu utama**. Dari sini Anda dapat mengakses menu selanjutnya: **Komunikasi, Hiburan, Utilitas** dan **Pengaturan**.



Komunikasi

- 1 Kontak
- 2 Riwayat terbaru
- 3 Pesan
- 4 Email
- 5 Hubungi



Hiburan

- 1 Kamera
- 2 Kamera video
- 3 Galeri
- 4 Milik saya
- 5 Musik
- 6 Muvee studio
- 7 Permainan & Aplikasi
- 8 Radio FM



Utilitas

- 1 Browser
- 2 Google
- 3 Alarm
- 4 Agenda
- 5 Memo
- 6 Perekam suara
- 7 Piranti



Pengaturan

- 1 Profil
- 2 Pengaturan layar
- 3 Pengaturan telepon
- 4 Pengaturan pgl
- 5 Bluetooth
- 6 Pengaturan Layar Sentuh
- 7 Konektivitas

Layar siaga Anda

Dari sini, Anda dapat mengakses semua opsi menu, membuat panggilan cepat, melihat status ponsel Anda dan sebagainya.

Tip layar sentuh


Layar siaga juga tempat yang tepat untuk membiasakan diri dengan layar sentuh.

Untuk memilih sebuah item, sentuh bagian tengah ikonnya. GW525 Anda akan bergetar sedikit bila mengetahui Anda telah menyentuh sebuah opsi.

Untuk menggulir menyusuri daftar, sentuh item terakhir yang terlihat dan geserkan jari Anda di atas layar. Daftar tersebut akan bergerak ke atas untuk menampilkan item selebihnya.

- Tidak perlu menekan terlalu keras; layar sentuh cukup peka mengenali sentuhan dengan tepat.

- Pakailah ujung jari Anda untuk menyentuh opsi yang Anda inginkan. Berhati-hatilah agar tidak menyentuh opsi lainnya di sekelilingnya.
- Bila lampu latar layar dimatikan, tekan tombol Buka kunci/Kunci di sebelah kanan untuk kembali ke layar asal.
- Jangan tutupi ponsel dengan kotak atau penutup. Layar sentuh tidak akan berfungsi bila ada bahan yang menutupinya.
- Ada dua jenis layar siaga. Flik ke kiri atau ke kanan untuk mengubah jenis layar siaga Anda pada layar siaga.

1 Widget siaga - Bila Anda menyentuh , panel widget seluler akan muncul. Anda dapat menyeret ikon yang ditampilkan pada panel widget ke layar utama.



Layar siaga Anda

2 Livesquare - Pada layar Livesquare, membuat panggilan, mengirim pesan dan menyimpan nomor menjadi mudah dengan memakai nomor yang dialokasikan pada avatar. Untuk memakai panggilan, pesan atau fungsi Kontak, pilih avatar dan pilih ikon Tombol cepat yang ingin Anda pakai.

Tombol cepat

Tombol cepat memberikan akses satu sentuhan yang mudah ke berbagai fungsi yang paling sering Anda pakai.



Sentuh untuk menampilkan pad pemanggilan nomor, yang memungkinkan Anda membuat panggilan. Masukkan nomor sebagaimana Anda memakai tombol biasa dan sentuh  atau tekan tombol keras .



Sentuh untuk membuka Kontak Anda. Untuk mencari nomor yang ingin Anda panggil, isikan nama kontak tersebut di bagian atas layar dengan touchpad. Anda juga dapat membuat kontak baru dan mengedit yang sudah ada.



Sentuh untuk mengakses menu opsi Pesan. Dari sini Anda dapat membuat SMS atau MMS baru atau melihat folder pesan Anda.



















Sentuh untuk membuka menu utama lengkap, yang dipisah ke dalam empat sub-menu vertikal. Sentuh tab setiap sub-menu untuk melihat opsi selanjutnya.



Layar siaga Anda

Bar status

Bar status memakai beragam ikon untuk menunjukkan hal-hal seperti kekuatan sinyal, pesan baru dan masa pakai baterai serta memberitahu Anda apakah Bluetooth atau GPRS sedang aktif. Di bawah ini adalah tabel yang menjelaskan arti dari berbagai ikon yang Anda lihat dalam bar status.


Ikon	Keterangan
	Multitugas
	Kekuatan sinyal jaringan (jumlah bar bervariasi)
	Tiada sinyal jaringan
	Sisa masa pakai baterai
	Baterai kosong
	Pesan teks baru
	Pesan suara baru

Ikon	Keterangan
	Kotak masuk pesan sudah penuh
	Pengiriman pesan gagal
	Alarm telah diatur
	Profil Disesuaikan sedang dipakai (nomor di ikon bervariasi)
	Profil Normal sedang dipakai
	Profil Luar ruang sedang dipakai
	Profil Senyap sedang dipakai
	Profil Headset sedang dipakai
	Panggilan dialihkan
	EDGE sedang dipakai
	Jelajah
	Mode penerbangan aktif


Ikon	Keterangan
	Bluetooth telah aktif
	BGM dimainkan
	BGM dihentikan


Mengubah status Anda dari bar status

Sentuh bar status untuk membuka Ringkasan Status. Ini akan menayangkan waktu saat ini, jaringan, ID SVC, baterai, memori handset, memori eksternal, profil, MP3, dan status Bluetooth. Disini Anda dapat mengatur Jenis profil, memainkan/menghentikan MP3 dan mengaktifkan/menonaktifkan Bluetooth.

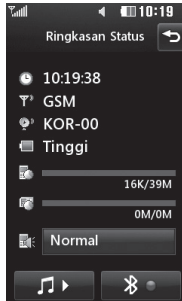





Memakai fungsi Multitugas


Tekan tombol keras kiri  untuk membuka menu Multitugas. Dari sini Anda dapat melihat semua aplikasi yang sedang dijalankan dan mengaksesnya dengan satu sentuhan.


Bila aplikasi sedang dijalankan dalam latar (misalnya permainan atau radio FM),  akan muncul pada bar status.


Panggilan


Membuat panggilan


- 1 Sentuh  untuk membuka keypad.
- 2 Masukkan nomor melalui keypad. Untuk menghapus satu digit, sentuh tombol hapus.
- 3 Tekan  pada keypad atau tombol keras  untuk memulai panggilan.
- 4 Untuk mengakhiri panggilan, tekan tombol keras .

TIP! Untuk mengisikan tanda + sewaktu membuat panggilan internasional, tekan dan tahan .



TIP! Tekan tombol keras kunci/buka kunci  untuk mengunci layar sentuh dan mencegah ketidaksengajaan memanggil.

TIP! Untuk mengaktifkan keypad selama panggilan, tekan .

TIP! Sentuh untuk membuka kuncinya. Anda dapat membuka kunci ponsel dengan menahan tombol tersebut hingga layar dapat berfungsi atau dengan menekan tombol keras Buka kunci .



TIP! Anda dapat mengirim pesan, menyimpan nomor dan mencari kontak dengan mengetuk .

Mengubah pengaturan tampilan keypad pemanggilan



- 1 Sentuh  untuk membuka keypad.
- 2 Sentuh  dan pilih Pengaturan layar panggil untuk mengubah tampilan pad pemanggilan.


- 3 Anda dapat mengubah ukuran dan warna.



Memanggil kontak Anda

- 1 Dari layar siaga, sentuh  untuk membuka Kontak.
- 2 Sentuh kotak field pencarian dan isikan beberapa huruf pertama dari kontak yang ingin panggil.
- 3 Dari daftar yang difilter, sentuh kontak yang ingin Anda panggil dan pilih nomor untuk dipakai jika ada lebih dari satu untuk kontak itu.
- 4 Tekan tombol keras .

Menjawab dan menolak panggilan

Bila ponsel Anda berdering, tekan tombol keras  atau sentuh  untuk menjawab panggilan.

Ketuk  untuk membungkam dering. Ini berguna jika Anda lupa mengubah profil Anda ke Senyap selama rapat.


Tekan tombol keras  atau sentuh  untuk menolak panggilan masuk.

Menyesuaikan volume panggilan

Untuk menyesuaikan volume selama panggilan, pakailah tombol naik dan turun di sisi kiri ponsel.

Panggil cepat




Anda dapat memberikan nomor panggil cepat pada kontak yang sering dihubungi.

- 1 Dari layar siaga, sentuh  dan pilih **Kontak** di menu Komunikasi dan kemudian ketuk **Panggil cepat**.
- 2 Pesan suara Anda telah diatur ke panggil cepat 1. Anda tidak dapat mengubahnya. Sentuh nomor lainnya untuk memberikannya pada sebuah kontak panggil cepat.


Panggilan

- 3 Kontak Anda akan terbuka. Pilih kontak yang ingin Anda berikan ke nomor itu dengan menyentuh nomor telepon sekali. Untuk menemukan sebuah kontak, ketuk kotak field pencarian dan isikan huruf pertama dari nama kontak yang diinginkan tersebut .

Membuat panggilan kedua

- 1 Selama panggilan awal Anda, sentuh  dan pilih nomor yang ingin Anda panggil.
- 2 Panggil nomor tersebut atau cari kontak Anda.
- 3 Tekan  untuk menghubungkan panggilan.
- 4 Kedua panggilan akan ditampilkan pada layar panggilan. Panggilan awal Anda akan dikunci dan penelepon akan ditahan.
- 5 Untuk berpindah-pindah di antara panggilan, sentuh 

dan pilih **Tukar panggilan** atau tekan nomor dari panggilan ditahan tersebut.


- 6 Untuk mengakhiri satu atau kedua panggilan, tekan  dan pilih **Akhiri** diikuti dengan **Semua**, **Ditahan** atau **Aktif**.

TIP! Anda dapat menggabungkan panggilan-panggilan dengan memilih Terima kemudian **Gabung**. Tanyakan pada penyedia jaringan Anda apakah mereka mendukung panggilan konferensi.

CATATAN: Anda akan dikenakan biaya untuk setiap panggilan yang Anda buat.



Mematikan DTMF

DTMF memungkinkan Anda memakai perintah angka untuk navigasi menu dalam panggilan otomatis. DTMF dimatikan secara default.


Untuk mematakannya selama panggilan (untuk mencatat nomornya, misalnya) sentuh  dan pilih **DTMF mati**.


Melihat log panggilan Anda


TIP! Untuk menggulir menyusuri daftar opsi, sentuh item terakhir yang terlihat dan geserkan jari Anda di atas layar. Daftar tersebut akan bergerak ke atas untuk menampilkan item selebihnya.


Sentuh  dan ketuk  di menu Komunikasi.


Pilih untuk melihat:

Semua  - Melihat daftar lengkap semua panggilan yang Anda buat, yang diterima, dan panggilan tak terjawab.

Dipanggil  - Melihat daftar semua nomor yang telah Anda panggil.




Diterima  - Melihat daftar semua nomor yang telah memanggil Anda.

Tak Terjawab  - Melihat daftar semua panggilan yang tidak Anda jawab.

TIP! Dari sembarang log panggilan, sentuh  dan **Hapus semua** untuk menghapus semua item yang tercatat.

TIP! Sentuh satu entri log panggilan untuk menampilkan tanggal, waktu dan lama panggilan tersebut.

Memakai alih panggilan

- 1 Sentuh , pilih  dan pilih .
- 2 Sentuh **Pengalihan panggilan**.
- 3 Pilih apakah mengalihkan semua panggilan, bila saluran sedang sibuk, bila tidak ada jawaban atau bila Anda tidak dapat dihubungi.

Panggilan

- 4 Masukkan nomor yang ingin Anda alihkan.
- 5 Sentuh **Minta** untuk mengaktifkan.

CATATAN: Mengalihkan panggilan akan menimbulkan biaya. Harap hubungi penyedia jaringan Anda untuk rinciannya.

TIP! Untuk menonaktifkan semua alih panggilan, pilih **Nonaktifkan semua** dari menu **Alih panggilan**.

Panggilan tunggu

Jika panggilan tunggu diaktifkan, handset juga dapat memperingatkan Anda mengenai panggilan masuk saat Anda sedang menelepon.

Memakai pemblokiran panggilan

- 1 Sentuh , pilih  dan pilih .
- 2 Sentuh **Pemblokiran pgl.**

- 3 Pilih salah satu atau ke enam opsi:

Semua pgl keluar

Pgl internasional

Pgl keluar internasional selain negara asal

Semua yang masuk

Panggilan masuk saat di luar negeri

- 4 Masukkan kata sandi pemblokiran panggilan. Harap tanyakan pada operator jaringan Anda tentang layanan ini.

Nomor panggil tetap

Pilih Nomor panggil tetap untuk mengaktifkan dan mengumpulkan daftar nomor yang dapat dipanggil dari ponsel Anda. Anda nanti perlu memilih kode PIN2 dari operator. Bila diaktifkan, hanya nomor yang dimasukkan dalam daftar panggil tetap yang dapat dipanggil dari ponsel Anda.

Memakai pesan alasan

Anda dapat mengirim pesan untuk menjelaskan mengapa Anda tidak menerima panggilan masuk dengan memakai “Pesan alasan” sebelum Anda menolak panggilan masuk.

Biaya panggilan

Melihat biaya yang dikenakan pada nomor yang dihubungi (layanan ini tergantung jaringan dan sejumlah operator tidak dapat mendukungnya).

Durasi panggilan




Melihat durasi semua panggilan keluar dan panggilan masuk Anda atau keduanya.

Volume data

Melihat jumlah dalam kilobyte atas semua data yang Anda terima, yang terkirim atau keduanya.

TIP! Pilih **Nomor panggil tetap** untuk mengaktifkan dan mengumpulkan daftar nomor yang dapat dipanggil dari ponsel Anda. Anda nanti perlu memilih kode PIN2 dari operator. Hanya nomor yang dimasukkan dalam daftar panggil tetap yang dapat dipanggil dari ponsel Anda.

Mengubah pengaturan panggilan umum

- 1 Sentuh , pilih  dan pilih .
- 2 Sentuh **Pengaturan umum**. Dari sini Anda dapat menyesuaikan pengaturan untuk:

Tolak panggilan - Geser tombol ke **Hidup** untuk menyorot Daftar tolak. Anda dapat menyentuh kotak teks untuk memilih dari semua panggilan, kontak atau grup tertentu, dari nomor yang tidak terdaftar (nomor yang tidak ada dalam kontak Anda)

Panggilan

atau tiada ID penelepon. Sentuh **Simpan** untuk menyimpan pengaturan ini.

Kirim nomorku - Pilih apakah nomor Anda akan ditampilkan pada panggilan keluar.

Auto panggil ulang - Geser tombol ke kiri untuk **Hidup** atau ke kanan untuk **Mati**.

Mode jawab - Pilih apakah ingin menjawab telepon dengan tombol kirim atau sembarang tombol.

Pengingat menit - Geser tombol ke kiri untuk **Hidup** untuk mendengarkan nada setiap menit selama panggilan.

Mode jawab BT - Pilih **Handsfree** agar dapat menjawab panggilan dengan headset Bluetooth atau pilih **Handset** untuk menekan tombol handset untuk menjawab panggilan.

Simpan nomor baru - Pilih **Ya** untuk menyimpan nomor baru.



TIP! Untuk menggulir menyusuri daftar opsi, sentuh item terakhir yang terlihat dan geserkan jari Anda di atas layar. Daftar tersebut akan bergerak ke atas untuk menampilkan item selebihnya.

Kontak



Mencari kontak

Ada dua cara untuk mencari kontak:


Dari layar siaga

- 1 Dari layar siaga, sentuh  untuk membuka kontak.
- 2 Sentuh  di sebelah kontak yang ingin Anda panggil. Ini hanya tersedia bila Anda mengatur **Tombol perintah cepat** sebagai **Buat panggilan suara** dalam **Pengaturan daftar kontak**.

Dari menu utama

- 1 Sentuh .
- 2 Sentuh  dalam menu Komunikasi dan pilih **Cari**.
- 3 Kontak Anda akan menampilkan daftar kontak sesuai dengan huruf yang Anda isikan.

Menambah kontak baru

- 1 Dari layar siaga, sentuh  dan sentuh **Tambah kontak**.
- 2 Pilih apakah ingin menyimpan kontak ke **Handset** atau **SIM**.
- 3 Isikan nama depan dan nama belakang kontak baru Anda. Anda tidak harus mengisikan keduanya, namun setidaknya Anda harus mengisikan salah satunya.
- 4 Anda dapat mengisikan hingga lima nomor berbeda untuk setiap kontak. Setiap entri diberikan sebuah jenis preset: **Seluler, Halaman utama, Kantor, Pager, Fax** atau **Umum**. Bila Anda selesai, sentuh **Tutup**.
- 5 Tambahkan alamat email.
- 6 Berikan kontak pada satu atau beberapa grup, dengan memilih antara **Tdk ada grup, Keluarga, Teman, Kolega, Sekolah** atau **VIP**.


Kontak

- 7 Anda juga dapat menambah **Nada dering, Ulang tahun, Hari jadi, Homepage, Alamat rumah, Nama perusahaan, Nama pekerjaan, Alamat perusahaan** atau **Memo**.
- 8 Sentuh **Simpan** untuk menyimpan kontak tersebut.

TIP! Anda dapat membuat berbagai grup yang disesuaikan untuk kontak Anda.

Opsi kontak

Ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan saat melihat kontak. Berikut ini cara mengakses dan memakai menu opsi:

- 1 Buka kontak yang ingin Anda pakai.
- 2 Anda dapat mengedit kontak atau mengirim pesan langsung dari sini.
- 3 Tekan  untuk membuka daftar opsi.

Buat pgl video - Anda dapat membuat panggilan telepon video dalam menu ini.

Hapus - Menghapus kontak. Sentuh **Ya** jika Anda yakin.

Salin atau Pindah ke SIM/ Handset - Pilih untuk memindah atau menyalin ke kartu SIM atau handset (tergantung di mana Anda semula menyimpan kontak).

Kirim kartu nama - Mengirim perincian kontak ke orang lain berupa kartu nama. Pilih untuk mengirimnya sebagai **Pesan teks, Psn multimedia, Email** atau via **Bluetooth**.

TIP! Kirim pesan

- Mengirim pesan ke kontak. Jika kontak tersebut memiliki alamat email, pilih apakah Anda ingin mengirim email atau SMS/MMS.


Membuat grup


- 1 Sentuh .
- 2 Sentuh  di menu Komunikasi kemudian **Grup**.
- 3 Sentuh .
- 4 Pilih **Tambah grup**.
- 5 Isikan nama untuk grup baru Anda di Field nama.
- 6 Sentuh **Simpan**. Anda juga dapat memberikan nada dering ke grup tersebut.

CATATAN: Sekalipun Anda menghapus grup, kontak yang telah Anda berikan pada grup itu tidak akan hilang. Semua akan tetap ada dalam kontak.

Mengubah pengaturan kontak

Anda dapat menyesuaikan pengaturan kontak sehingga kontak sesuai dengan preferensi Anda.

- 1 Dari layar siaga, sentuh  di menu Komunikasi.

- 2 Sentuh  dan pilih **Pengaturan**.
- 3 Dari sini, Anda dapat menyesuaikan pengaturan berikut:

Pengaturan daftar kontak -

Pilih apakah ingin melihat kontak yang disimpan ke **Handset & SIM, Handset** saja atau **SIM** saja. Anda juga dapat memilih untuk menayangkan dulu nama depan atau nama belakang kontak, dan apakah menampilkan tombol perintah cepat di sebelah kontak atau tidak.

Salin - Menyalin kontak Anda dari handset ke SIM atau dari SIM ke handset Anda.

Anda dapat memilih semua kontak dengan menyentuh **Pilih semua** atau memilih setiap kontak untuk disalin satu per satu.

Kontak



Pindahkan - Fungsinya sama seperti Salin, namun kontak hanya akan disimpan ke lokasi Anda memindahkannya. Jadi jika Anda memindah kontak dari SIM ke handset ia akan dihapus dari memori SIM.

Kirim semua kontak lewat Bluetooth - Mengirimkan semua kontak Anda ke perangkat lain memakai Bluetooth. Bluetooth secara otomatis akan dihidupkan jika Anda memilih opsi ini.

Cadangkan dan Pulihkan kontak - Mencadangkan dan mengembalikan kontak ke Kartu Memori.

Hapus kontak - Menghapus semua kontak Anda pada handset atau SIM. Sentuh Ya jika Anda yakin ingin menghapus semua kontak Anda.

Melihat informasi

- 1 Dari layar siaga, sentuh  di menu Komunikasi.
- 2 Sentuh  dan pilih **Informasi**.
- 3 Dari sini Anda dapat melihat **Nomor panggil layanan** Anda, **Nomor sendiri**, dan **Info memori** (berapa banyak sisa ruang memori) dan **Kartu namaku**.




TIP! Untuk menambahkan kartu nama sendiri, pilih **Kartu namaku** dan isikan semua perincian Anda sebagaimana kontak lainnya. Sentuh **Simpan** untuk menyelesaikan.

Pesan




Pesan

GW525 Anda memadukan SMS dan MMS menjadi satu menu yang intuitif dan mudah dipakai.


Ada dua cara untuk masuk pusat pesan:

Sentuh  dari layar siaga, atau sentuh  dari layar siaga dan pilih  di menu Komunikasi.

Mengirim pesan

- 1 Sentuh  dan pilih **Pesan baru** baru untuk membuka sebuah pesan kosong.
- 2 Dari sini Anda dapat mengirim SMS atau MMS. Untuk mengirim sebuah email, sentuh  dari layar siaga, kemudian  di menu Komunikasi.
- 3 Untuk mengirim sebuah SMS atau MMS, sentuh Pesan baru. Jika berupa Email. Sentuh Email Baru.

- 4 Sentuh **Sisipkan** untuk menambahkan gambar, video, suara, templet, dsb.
- 5 Sentuh **Ke(1)** di bagian atas layar untuk mengisikan nomor penerima, atau sentuh ikon cari untuk membuka kontak Anda. Anda dapat menambahkan beberapa kontak sekaligus. Sentuh **Kirim** bila siap.

 **PERINGATAN:** Jika sebuah gambar, video atau suara telah ditambahkan ke SMS, ia secara otomatis akan diubah menjadi MMS dan Anda akan dikenakan biaya.

TIP! Balasan cepat
- Mengirim balasan ke pesan yang dipilih dengan segera, memakai templet.

Pesan

Mengisikan teks

Ada tiga cara untuk memasukkan teks:

Mode teks T9/ Mode teks normal/
Keypad Qwerty.



T9 Sentuh untuk mengaktifkan atau menonaktifkan teks prediktif T9.

Globe icon Anda dapat memilih bahasa tulisan.

123 Ketuk untuk berpindah antara keypad angka, simbol dan teks.

34 Pakailah **Up Arrow** untuk menggulir

LG GW525 | Petunjuk Penggunaan

menyusuri beragam keyboard di setiap mode entri teks (misalnya, huruf besar atau huruf kecil) bila layar dalam Mode lanskap.

Untuk mengisikan spasi, sentuh **Spacebar**.

Untuk menghapus sebuah karakter atau menghapus kalimat, sentuh hapus **Backspace**.

TIP! Sentuh saja setiap huruf untuk menuliskan pesan Anda dan tekan:
Up Arrow untuk pindah ke huruf besar
Spacebar untuk menambahkan spasi

T9 prediktif

Dalam mode T9, Anda akan melihat **T9**.

T9 memakai kamus bawaan untuk mengenali kata-kata Anda berdasarkan urutan tombol yang Anda sentuh. Sentuh saja tombol angka yang berkaitan dengan huruf yang ingin Anda isikan, dan kamus akan memprediksi kata

yang ingin Anda pakai.

Misalnya, tekan 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 untuk menulis 'telephone'.

Jika kata yang Anda inginkan tidak muncul, sentuh **Eja**. Jika Anda menyentuh **Eja** Anda kemudian dapat mengisikan kata dengan memakai mode Abc manual dan kata atau nama akan ditambahkan ke kamus.

Abc manual

Dalam mode Abc, Anda akan melihat .


Dalam mode Abc, Anda harus menyentuh tombol berulang-kali untuk mengisikan huruf jika mode T9 dinonaktifkan. Misalnya, untuk menulis 'hello', sentuh 4 dua kali, 3 dua kali, 5 tiga kali, 5 tiga kali lagi, kemudian 6 tiga kali.

Keypad Qwerty

Mengisikan teks


Anda dapat mengisikan karakter alfanumerik dengan keypad ponsel. Misalnya, menyimpan nama dalam Kontak, menulis pesan, dan menjadwalkan acara dalam kalender semuanya mengharuskan Anda mengisikan teks. Metode input teks berikut ini tersedia di ponsel: mode Abc manual dan mode 123.


TIP! Beberapa field mungkin hanya mengizinkan satu mode input teks (misalnya nomor telepon dalam field kontak).

Untuk mengisikan sebuah simbol dalam field entri teks, tekan tombol  dan pilih sebuah simbol, kemudian pilih **OK**.

Gulir memakai tombol navigasi untuk menayangkan opsi simbol lainnya.


Pesan

Pisahkan setiap kata dengan spasi dengan menekan .

Untuk menghapus sebuah karakter, tekan tombol .

Mode input teks dengan keypad




Bila Anda diminta mengisikan teks, misalnya saat menulis pesan, keypad secara default ke mode ABC. Jika Anda mengisikan nomor, misalnya saat membuat panggilan, tombol angka keypad secara default menjadi nomor.

Dalam mode ABC, Anda dapat mengisikan nomor dengan terlebih dahulu menekan  kemudian nomor yang Anda inginkan.

Mengatur email Anda

Anda dapat tetap mengetahui berita terbaru di saat bepergian dengan memakai email pada GW525. Cepat dan mudah mengatur akun email POP3 atau IMAP4.

TIP! Untuk menggulir menyusuri daftar opsi, sentuh item terakhir yang terlihat dan geserkan jari Anda di atas layar. Daftar tersebut akan bergerak ke atas untuk menampilkan item selebihnya.

- 1 Sentuh .
- 2 Pilih  dari menu **Komunikasi** kemudian .
- 3 Sentuh **Tambah Akun**.
- 4 Pemandu Pengaturan akan membantu Anda mengatur email.
Jika tidak ada akun email yang diatur, Anda dapat mengaturnya dengan memakai pemandu pengaturan email.
- 5 Anda kini dapat memilih cara mengatur akun Anda:
Alamat email - Isikan alamat email

Alamat server - Isikan alamat server (hanya Microsoft Exchange).

Domain - Isikan domain (hanya Microsoft Exchange).

Nama pengguna - Isikan nama pengguna akun.

Kata sandi - Isikan kata sandi akun.

Jenis kotak surat - Isikan jenis kotak surat: **POP3** atau **IMAP4**.

Server masuk - Isikan alamat server email masuk.




Server keluar - Isikan alamat server email keluar.

Otentikasi SMTP - Pilih pengaturan pengamanan untuk server email keluar.

Nama akun - Kini akun Anda telah diatur, ia akan muncul dalam daftar akun dalam folder Email Anda.

Mengambil email Anda

Anda dapat mengecek akun Anda secara otomatis atau secara manual untuk mengetahui email baru.

- 1 Sentuh  kemudian pilih  dari menu **Komunikasi**.
- 2 Sentuh akun yang ingin Anda pakai, kemudian pilih Kotak masuk dan sentuh .
- 3 Pilih **Ambil** maka GW525 Anda akan menghubungkan ke akun email Anda dan mengambil pesan baru.

Mengirim email memakai akun baru





- 1 Sentuh **Email Baru** dalam akun email yang ingin Anda pakai maka sebuah email baru akan dibuka.
- 2 Anda dapat mengisi alamat penerima dan menuliskan pesan Anda. Anda juga dapat melampirkan gambar, video, suara atau jenis file lainnya.

Pesan

- 3 Sentuh **Kirim** maka email Anda akan terkirim.

Mengubah pengaturan email Anda

Anda dapat mengubah pengaturan email berdasarkan preferensi Anda.

- 1 Sentuh  kemudian pilih  dan .
- 2 Ketuk  dan pilih **Seting email** untuk mengubah pengaturan berikut:

Akun email - Mengatur akun email.

Email Pilihan - Pilih akun email yang ingin Anda pakai.

Boleh balas email - Pilih untuk mengizinkan pengiriman pesan 'konfirmasi dibaca'.

Minta balas email - Pilih apakah meminta pesan konfirmasi dibaca.

Interval pengambilan - Pilih seberapa sering GW525 Anda mengecek pesan email baru.

Dapatkan kuantitas - Pilih jumlah email yang akan diambil untuk setiap kalinya.

Sertakan pesan dalam Fwd. & Balas - Pilih apakah akan menyertakan pesan aslinya dalam balasan Anda.

Sertakan lampiran - Pilih apakah akan menyertakan lampiran aslinya dalam balasan.

Auto Ambil saat Jelajah - Pilih apakah mengambil pesan secara otomatis saat di luar negeri (roaming/jelajah).

TIP! Biaya untuk mengambil email mungkin lebih tinggi daripada saat jelajah. Tanyakan pada penyedia jaringan Anda.

Pemberitahuan email baru - Pilih apakah ingin diberitahu bila ada email baru.

Tanda tangan - Buat tanda tangan email dan aktifkan fitur ini.

Prioritas - Pilih tingkat prioritas pesan email Anda.

Mail sending size - Pilih batas ukuran email Anda.

Penghitung email - melihat informasi email.

Folder pesan

Anda akan mengenali struktur folder yang dipakai pada GW525, dan ini sudah cukup jelas.

Kotak masuk - Semua pesan yang Anda terima dimasukkan dalam kotak masuk. Dari sini Anda dapat melihat, membalas, dan seterusnya; lihat **Mengelola pesan Anda** di bawah ini untuk rinciannya.

Kotak Keluar - Ini adalah tempat penyimpanan sementara saat pesan sedang dikirim.

Item terkirim - Semua pesan yang telah Anda kirim akan dimasukkan dalam folder ini.





Draf - Jika Anda belum selesai menulis pesan, Anda dapat menyimpan apa yang sudah Anda kerjakan dalam folder ini.

Folderku - Membuat folder pribadi untuk menyimpan pesan Anda.

Sampah - Semua pesan yang telah Anda buang akan dimasukkan dalam folder ini (hanya email)

Mengelola pesan Anda

Anda dapat memakai Kotak masuk untuk mengelola pesan Anda.

- 1 Sentuh  kemudian pilih  dan .
- 2 Pilih **Kotak masuk**.
- 3 Sentuh  kemudian pilih untuk:
Hapus - Menghapus pesan-pesan yang ditandai.
Ubah tampilan - Pilih Tampilan terjalin atau Tampilan standar.

Pesan

Buat pesan baru - Membuka pesan atau email baru yang masih kosong.

Pindah ke Folderku - Memindah pesan yang telah ditandai ke Folderku.

Filter - Pilih salah satu dari opsi filter.

Hapus semua - Menghapus semua pesan dalam Kotak masuk.

Jika Anda melihat pesan **Tiada ruang untuk pesan SIM** berarti Anda harus menghapus sebagian pesan pada SIM.

Jika Anda melihat pesan **Tiada ruang untuk** berarti Anda harus menghapus sebagian pesan untuk mengosongkan ruang memori.

Memakai templet

Buatlah templet untuk pesan SMS dan pesan MMS yang paling sering Anda kirim. Ada sejumlah templet pada ponsel Anda, yang dapat


40 Anda edit.


LG GW525 | Petunjuk Penggunaan

- 1 Sentuh  kemudian pilih **Templet** dari menu **Komunikasi**.
- 2 Pilih **Templet teks** atau **Templet multimedia**. Anda kemudian dapat menyentuh  untuk **Tambah templet, Hapus** atau **Hapus semua** templet.
- 3 Sentuh **Tambah templet** untuk membuat templet baru.
- 4 Anda dapat melihat templet dengan memilihnya pada daftar dan mengeditnya dengan menyentuhnya pada layar tampilan.

Memakai emoticon


Hidupkan pesan Anda dengan emoticon. Sudah tersedia beberapa emoticon yang umum dipakai pada ponsel Anda.

- 1 Sentuh  kemudian pilih **Emoticon** dari menu **Komunikasi**.

- 2 Sentuh  untuk **Tambah emoticon**, **Hapus** atau **Hapus semua** emoticon.
- 3 Sentuh **Tambah emoticon** untuk membuat emoticon baru.
- 4 Anda dapat melihat emoticon dengan memilihnya pada daftar dan mengeditnya dengan menyentuhnya pada layar tampilan.

Mengubah pengaturan pesan teks Anda

Pengaturan pesan GW525 Anda telah siap-pakai agar Anda dapat mengirim pesan dengan segera. Pengaturan ini dapat diubah berdasarkan preferensi Anda.

Sentuh  kemudian pilih **Pengaturan** dari menu **Komunikasi**. Pilih **Pesan teks**.

Anda dapat mengubah yang berikut:

Pusat pesan teks - Isikan rincian pusat pesan Anda.

Laporan pengiriman - Geser tombol ke kiri untuk menerima konfirmasi bahwa pesan Anda telah terkirim.

Masa berlaku - Pilih berapa lama pesan Anda akan disimpan pada pusat pesan.

Jenis pesan - Ubah teks Anda menjadi **Teks**, **Suara**, **Fax**, **X.400** atau **Email**.

Pengkodean karakter - Pilih cara karakter Anda dikodekan. Ini mempengaruhi ukuran pesan Anda, begitu pula biaya data.

Kirim teks panjang sbg - Pilih untuk mengirim pesan yang panjang sebagai beberapa pesan SMS atau sebagai sebuah MMS.

Mengubah pengaturan pesan multimedia Anda

Pengaturan pesan GW525 Anda telah siap-pakai agar Anda dapat mengirim pesan dengan segera. Pengaturan ini dapat diubah

Pesan

berdasarkan preferensi Anda.

Sentuh , pilih  kemudian

. Pilih **Pengaturan** dan

Pesan multimedia. Anda dapat mengubah yang berikut:

Mode pengambilan - Memilih

Jaringan asal atau **Jaringan**

jelajah. Jika Anda kemudian

memilih Manual, Anda hanya akan menerima pemberitahuan tentang pesan MMS. Anda kemudian

dapat memutuskan apakah akan mendownloadnya secara lengkap.

Laporan pengiriman - Memilih apakah mengizinkan dan/atau meminta laporan pengiriman.

Balasan dibaca - Memilih untuk mengizinkan dan/atau meminta laporan dibaca.

Prioritas - Memilih tingkat prioritas MMS Anda.

Masa berlaku - Memilih berapa lama pesan Anda akan disimpan pada pusat pesan.

Durasi slide - Memilih berapa lama slide muncul pada layar.

Mode pembuatan - Memilih mode pesan Anda.


Waktu pengiriman - Memilih berapa lama menunggu sebelum pesan dikirim.

Pusat pesan multi - Mengisikan perincian untuk pusat pesan Anda.

Mengubah pengaturan lainnya

Sentuh  dalam menu

Komunikasi dan pilih **Pengaturan** kemudian:

Pesan suara - Sentuh  untuk menambah sebuah Layanan pesan suara baru. Hubungi operator jaringan Anda untuk informasi lebih lanjut tentang layanan yang mereka sediakan.

Layanan pesan - Memilih apakah akan menerima atau memblokir pesan layanan. Anda juga dapat mengatur tingkat pengamanan



pesan dengan membuat daftar pengirim yang dipercaya dan yang tidak dipercaya.

Penghitung pesan - Memilih untuk mengatur atau mereset penghitung pesan.

Layanan info - Memilih status penerimaan Anda, bahasa, dan pengaturan lainnya.


Kamera


Memotret cepat


- 1 Tekan dan tahan tombol  di sisi kanan ponsel.
- 2 Jendela bidik akan muncul pada layar.
- 3 Sambil menahan ponsel secara horizontal, arahkan lensa menghadap sasaran foto.
- 4 Posisikan ponsel agar Anda dapat melihat sasaran pemotretan dalam layar pratayang.
- 5 Bila kamera telah memfokus sasaran, tekan  di sisi ponsel dengan kuat atau tekan kotak merah di sudut kanan bawah layar untuk memotretnya. Opsi pengiriman kemudian akan muncul pada layar.


Setelah memotret


Foto yang Anda potret akan muncul pada layar. Nama gambar akan bergerak sepanjang bagian bawah layar bersama enam ikon di sebelah kanan.

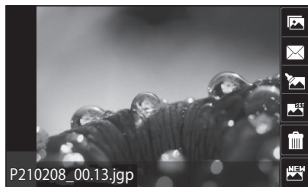

 Sentuh untuk memindah ke galeri Anda.

 Sentuh untuk mengirim foto tersebut sebagai pesan, email atau via Bluetooth.

 Sentuh untuk mengedit gambar.

 Sentuh untuk menjadikan gambar yang telah Anda ambil sebagai Wallpaper.




Sentuh untuk menghapus foto yang baru Anda ambil dan konfirmasikan dengan menyentuh **Ya**. Jendela bidik akan muncul kembali.



Sentuh untuk segera mengambil foto lainnya dengan segera. Foto Anda saat ini akan disimpan.


Kamera

Mengenal jendela bidik

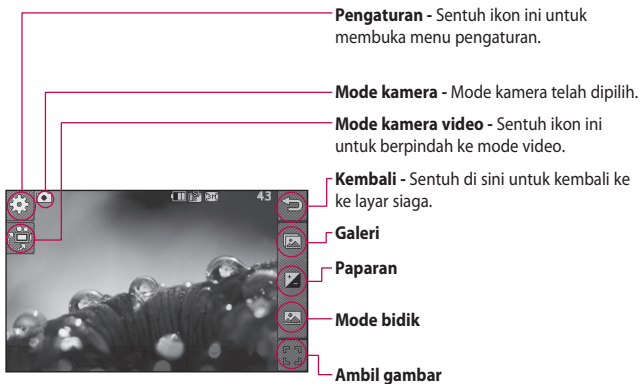

TIP! Anda dapat menampilkan berbagai opsi dengan mengetuk layar. Mereka secara otomatis dimatikan setelah beberapa detik.

Memilih jenis bidikan

- 1 Sentuh  untuk membuka jenis bidikan yang tersedia.
- 2 Pilih dari dua opsi:

Bidikan normal - Ini adalah jenis bidikan default - foto akan diambil dengan cara normal, seperti yang dijelaskan dalam memotret cepat.

Bidikan penuh - Ini memungkinkan Anda mengambil tiga, enam atau sembilan bidikan secara otomatis dalam rentetan sangat cepat.


Menyesuaikan eksposur

Eksposur menentukan perbedaan antara terang dan gelap (kontras) dalam gambar. Gambar dengan kontras yang rendah akan tampak samar, sedangkan gambar dengan kontras yang tinggi akan tampak lebih tajam.

- 1 Sentuh .

- 2 Geser tanda kontras sepanjang bar - ke kiri untuk menurunkan eksposur dan gambar yang lebih kabur atau ke kanan untuk eksposur yang lebih tinggi dan gambar yang lebih tajam.

Memakai pengaturan lanjutan

Dari jendela bidik, sentuh  untuk membuka semua opsi pengaturan lanjutan.

Pengaturan pratayang

Ukuran - Mengubah ukuran foto untuk menghemat ruang memori atau mengambil gambar dengan ukuran yang benar untuk kontak.

Efek Warna - Memilih nuansa warna yang akan dipakai pada foto Anda yang baru.

Cahaya - Memilih dari Auto, Lampu Pijar, Cerah, Lampu Neon atau Berawan.

Kamera

Mode malam - Berguna saat dipakai di tempat gelap.

Self-timer - Self-timer memungkinkan Anda mengatur selang waktu setelah tombol tangkap ditekan, sebelum kamera mengambil gambar. Pilih dari Mati, 3 detik, 5 detik atau 10 detik. Ini cocok jika Anda ingin termasuk dalam foto.

Kualitas - Memilih antara Super halus, Halus dan Normal. Semakin halus kualitasnya, semakin tajam fotonya, namun ukuran file akan bertambah. Ini berarti Anda akan dapat menyimpan foto lebih sedikit dalam memori Anda.

Mode Lihat - Memilih antara Tampilan penuh atau Gambar penuh. Dalam Tampilan penuh, gambar mungkin terpotong agar pas dengan layar.

Kamera internal/eksternal - Anda dapat mengubah kamera untuk mengaktifkan Kamera internal atau Kamera eksternal.

Pengaturan lainnya

Memori - Memilih apakah menyimpan foto ke Memori handset atau ke Memori eksternal.

Nada rana - Memilih salah satu dari tiga nada rana.


Layar petak - Memilih dari Mati, Silang sederhana atau Triseksi.

Pengaturan awal - Mereset semua pengaturan kamera.

TIP! Bila Anda keluar dari kamera, semua pengaturan akan dikembalikan ke default, kecuali ukuran gambar dan kualitas gambar. Segala pengaturan non-default perlu direset, misalnya nuansa warna. Cek semuanya sebelum Anda mengambil foto berikutnya.






TIP! Menu pengaturan akan dilapiskan di atas jendela bidik, jadi bila Anda mengubah elemen pada warna gambar atau kualitasnya, Anda akan melihat pratayang perubahan gambar di belakang menu pengaturan.

Melihat foto yang Anda simpan

Anda dapat mengakses foto yang telah Anda simpan dari dalam mode kamera. Sentuh saja  maka galeri Anda akan muncul pada layar.


Kamera video


Membuat video cepat


- 1 Tekan dan tahan tombol kamera di sebelah kanan ponsel.
- 2 Dalam mode Pratayang kamera, sentuh ikon Kamera video  dalam jendela bidik untuk berpindah ke mode video. Jendela bidik kamera video akan muncul pada layar.
- 3 Sambil menahan ponsel secara horizontal, arahkan lensa menghadap sasaran video.
- 4 Tekan tombol kamera sekali untuk mulai merekam. Atau tekan titik merah  di kanan bawah layar.
- 5 **Rec** akan muncul di sudut kanan atas jendela bidik dan timer di sudut kanan bawah menayangkan panjang video Anda.
- 6 Untuk menghentikan sejenak video tersebut, sentuh  dan lanjutkan rekaman dengan memilih .
- 7 Sentuh  pada layar atau tekan tombol tangkap sekali lagi untuk menghentikan rekaman.

Setelah membuat video


Foto yang mewakili video yang Anda tangkap akan muncul pada layar. Nama video akan bergerak sepanjang bagian bawah layar bersama enam ikon di sebelah kanan.

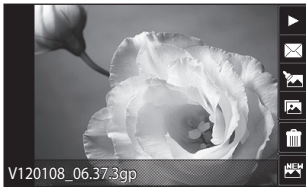



 Sentuh untuk memainkan klip video.

 Sentuh untuk mengirim video tersebut sebagai sebuah **Pesan** atau **Email** atau via **Bluetooth**, **Youtube**.

 Sentuh untuk mengedit video.


 Sentuh untuk melihat galeri dari video dan gambar yang telah disimpan.

 Sentuh untuk menghapus video yang baru Anda buat dan mengonfirmasikan dengan menyentuh **Ya**. Jendela bidik akan muncul kembali.

 Sentuh untuk membuat video lain dengan segera. Video Anda yang sekarang akan disimpan.

Kamera video


Mengenal jendela bidik

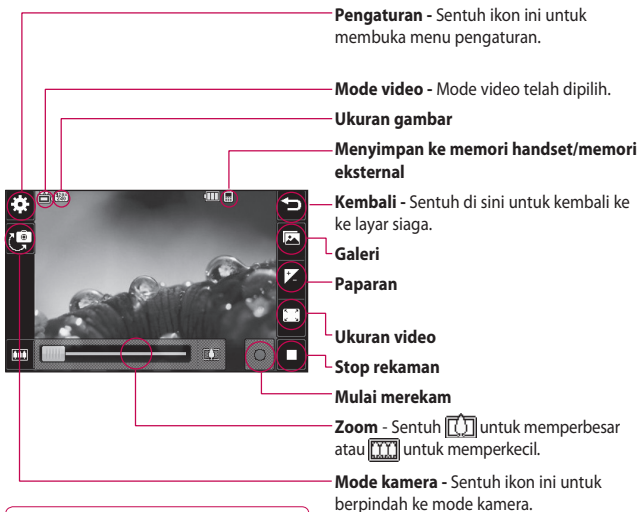

TIP! Anda dapat menutup semua opsi pintasan untuk layar jendela bidik agar lebih lega. Sentuh saja jendela bidik sekali. Untuk menampilkan lagi semua opsi tersebut, sentuh lagi layarnya.

Menyesuaikan eksposur

Eksposur menentukan perbedaan antara terang dan gelap (kontras) dalam video. Video dengan kontras yang rendah akan tampak samar, sedangkan video dengan kontras yang tinggi akan tampak lebih tajam.

- 1 Sentuh .
- 2 Geser tanda eksposur sepanjang bar, ke kiri untuk menurunkan eksposur dan video yang lebih kabur, atau ke kanan untuk kontras yang lebih tinggi dan video yang lebih tajam.

Memakai pengaturan lanjutan

Ketika memakai jendela bidik, sentuh **Pengaturan** untuk membuka semua opsi pengaturan lanjutan.

Pengaturan pratayang

Ukuran video - Mengubah ukuran video untuk menghemat ruang memori.

Efek Warna - Memilih nuansa warna yang akan dipakai pada video Anda yang baru.

Cahaya - Imbangan putih memastikan bahwa kadar warna putih dalam video Anda telah realistis. Untuk memungkinkan kamera Anda menyesuaikan imbangan putih dengan benar, Anda mungkin perlu menentukan kondisi cahaya. Pilih dari **Auto**, **Bola lampu**, **Bercahaya**, **Fluorescent** atau **Berawan**.

Kualitas - Pilih antara **Super halus**, **Halus** dan **Normal**. Semakin halus kualitasnya, semakin tajam videonya, namun ukuran file akan bertambah. Sehingga lebih sedikit video yang dapat Anda simpan dalam memori ponsel.

Kamera video

Atur waktu - Menentukan batas waktu untuk video Anda. Pilih dari **Tanpa batas**, atau **MMS** untuk membatasi ukuran agar Anda dapat mengirim video tersebut sebagai MMS.

Mode Lihat - Memilih antara Layar penuh atau Gambar penuh. Dalam Tampilan penuh, gambar mungkin terpotong agar pas dengan layar.

TIP! Jika Anda memilih durasi MMS, memilih kualitas gambar lebih rendah akan memungkinkan Anda merekam video lebih lama.

Pengaturan lainnya

Memori - Pilih apakah menyimpan video ke **Memori eksternal** atau ke **Memori handset**.

Suara - Pilih Bisu untuk merekam video tanpa suara.

Pengaturan awal -

Mengembalikan semua pengaturan kamera video.

Menonton video yang Anda simpan






- 1 Dalam jendela bidik, sentuh .
- 2 Galeri Anda akan muncul pada layar.
- 3 Sentuh video yang ingin Anda lihat sekali untuk membukanya secara penuh.
- 4 Sentuh ikon Mainkan di tengah layar.

Foto dan video Anda



Melihat foto dan video Anda

- 1 Sentuh  pada layar pratayang kamera.
- 2 Galeri Anda akan muncul pada layar.
- 3 Sentuh video atau foto untuk membukanya secara penuh.
- 4 Untuk memainkan video, sentuh . Untuk menghentikan sementara pemutaran tersebut, sentuh layar sekali dan sentuh .

TIP! Klik di kiri atau di kanan untuk melihat foto atau

TIP! Untuk menghapus foto atau video, bukalah dan pilih . Sentuh **Ya** untuk

Memakai zoom saat menampilkan foto

Untuk memperbesar, tekan  berulang-kali. Untuk memperkecil, tekan .

Menyesuaikan volume saat melihat video

Untuk menyesuaikan volume audio pada video saat dimainkan, sentuh ikon speaker pada layar dan geserlah bar ke kiri atau ke kanan.

Menangkap gambar dari video





- 1 Pilih video yang ingin Anda tangkap gambarnya.
- 2 Sentuh  untuk menghentikan sementara video tersebut pada bingkai yang ingin Anda ubah menjadi gambar dan sentuh .
- 3 Dari menu opsi, pilih .
- 4 Gambar akan muncul pada layar, dengan nama gambar yang telah diberikan.
- 5  Sentuh untuk kembali ke galeri.
- 6 Gambar akan disimpan dalam folder Milikku dan muncul dalam galeri. Anda harus keluar dari galeri kemudian membukanya kembali agar ditayangkan.

Foto dan video Anda




PERINGATAN:

Sebagian fungsi mungkin tidak berfungsi dengan benar jika file multimedia tidak direkam pada ponsel.

Melihat foto sebagai tayangan slide

Mode tayangan slide akan menayangkan semua foto dalam galeri Anda satu per satu sebagai tayangan slide. Video tidak dapat dilihat sebagai tayangan slide.

- 1 Sentuh foto yang Anda inginkan untuk mengawali tayangan slide dua kali untuk membukanya.
- 2 Pilih  di sisi kiri bawah layar.
- 3 Tayangan slide akan dimulai.



Ada beberapa opsi dalam tayangan slide:



Sentuh untuk menayangkan slide acak.



Sentuh untuk menghentikan sementara tayangan slide pada foto tertentu.




Sentuh lagi untuk melanjutkan pemutaran.



Sentuh untuk menambah atau mengurangi kecepatan tayangan slide.



Menjadikan foto sebagai wallpaper

- 1 Sentuh foto yang ingin Anda jadikan wallpaper untuk membukanya.


- 2 Sentuh layar untuk membuka menu opsi.
- 3 Sentuh .
- 4 Anda kemudian dapat mengubah ukuran gambar.
- 5 Bila Anda senang dengan gambar tersebut, sentuh **Atur**.
- 6 Tampilan gambar berubah tergantung apakah yang dipakai mode potret atau mode lanskap.

Mengedit foto Anda


Anda dapat melakukan banyak hal menarik pada foto Anda untuk mengubahnya, menambahkan sesuatu padanya atau menjadikannya lebih hidup.


- 1 Buka foto yang ingin Anda edit dan sentuh  untuk menampilkan opsinya.
- 2 Sentuh berbagai ikonnya untuk mengubah foto Anda:
 -  Mengerat foto Anda. Pilih area pengeratan berbentuk kotak atau lingkaran dan gerakan

jari Anda melintasi layar untuk memilih area.

 Melukis sesuatu pada foto Anda sesukanya. Pilih ketebalan garis dari empat opsi yang ada, kemudian pilih warna yang ingin Anda pakai.

T Menambah tulisan ke gambar.

 Menghias foto Anda dengan cap. Pilih dari beragam cap yang tersedia dan sentuh **OK**. Sentuh foto Anda di mana Anda ingin cap tersebut nanti akan muncul.

 Menghapus apa pun yang Anda gambar. Anda dapat memilih ukuran penghapus dari empat opsi.






 Menyimpan perubahan yang Anda buat pada foto. Pilih untuk menyimpan perubahan pada **File semula**, atau sebagai **File baru**. Jika Anda memilih **File baru**, isikan nama file.

Foto dan video Anda


 Membatalkan efek atau penyuntingan terakhir yang Anda buat pada foto.

 Sentuh untuk membuka opsi efek selebihnya, termasuk **Putar**. Ada juga sejumlah opsi penyuntingan lanjutan. Lihat **Ubah Ukuran, Morphing, Aksen Warna, Tambah gambar** dsb.







 Sentuh untuk menambahkan filter efek seperti halnya Kabur, Pertajam, Sketsa, dsb ke foto.

 Sentuh untuk mengedit efek pada foto.






 Sentuh untuk kembali ke galeri.

Memotong panjang video




- 1 Buka video yang ingin Anda edit, pilih  dan sentuh .
- 2 Pilih  dan pilih **Pangkas**.
- 3 Sentuh  dan atur titik awal dan titik akhir yang baru dengan memakai .
- 4 Sentuh ikon Simpan atau, dapat juga, sentuh  untuk kembali ke galeri dan mengabaikan perubahan tersebut.

Menggabung dua video

- 1 Buka video yang ingin Anda edit, pilih  dan sentuh .
- 2 Pilih  dan pilih **Gabung video**.
- 3 Folder Milikku akan dibuka. Pilih video yang ingin Anda gabungkan.
- 4 Sentuh dan geser foto untuk memindahkan ke akhir atau ke awal video.

- 5 Sentuh ikon Efek untuk memilih cara menggabungkan video: **Tdk ada, Pan zoom, Uncover, Checker board, Bagi, Bentuk berlian, Oval, Blid** atau **Dissolve**.
 - 6 Tekan ikon Simpan diikuti dengan **Ya** untuk menyimpan video gabungan baru tersebut. Pilih apakah mengganti file asli atau menyimpannya sebagai file baru.
 - 7 Ulangi langkah-langkah ini untuk menggabungkan video lainnya.
- 4 Sentuh dan geser foto untuk memindahkan ke akhir atau ke awal video.
 - 5 Sentuh ikon Efek untuk memilih cara menggabungkan foto dan video: **Tdk ada, Pan zoom, Uncover, Checker board, Bagi, Bentuk berlian, Oval, Blid** atau **Dissolve**
 - 6 Tekan ikon Simpan diikuti dengan **Ya**. Pilih apakah mengganti file asli atau menyimpannya sebagai file baru.
 - 7 Ulangi langkah-langkah ini untuk menggabungkan foto lainnya.

Menggabung foto dengan video

- 1 Buka video yang ingin Anda edit, pilih  dan sentuh .
- 2 Pilih  dan pilih **Gabung gambar**.
- 3 Folder Milikku akan dibuka. Pilih foto yang ingin Anda gabungkan dengan video.

Menambahkan teks pada video







- 1 Buka video yang ingin Anda edit, pilih  dan sentuh .
- 2 Pilih  dan pilih **Lapisan teks**.
- 3 Masukkan teks Anda dengan memakai keypad dan pilih **Simpan**.

Foto dan video Anda

4 Sentuh  dan tandai kapan Anda ingin teks tersebut muncul dengan memakai .

5 Sentuh area layar di mana Anda ingin teks akan muncul dan sentuh **OK**.



6 Sentuh  untuk menandai kapan Anda ingin teks tersebut menghilang.

7 Sentuh **Pratayang** untuk memastikan Anda senang dengan lapisan teks tersebut.

8 Sentuh ikon Simpan dan pilih untuk menyimpannya pada file asli atau sebagai file baru.

9 Ulangi langkah-langkah ini untuk menambahkan teks lainnya.

Melapis foto


1 Buka video yang ingin Anda edit, pilih  dan sentuh .

2 Pilih  dan pilih **Lapisan gambar**.

3 Folder Milikku akan dibuka. Pilih foto yang ingin Anda lapis dengan video.

4 Sentuh  dan tandai kapan Anda ingin foto tersebut muncul dengan memakai .

5 Sentuh area layar di mana Anda ingin foto akan muncul dan sentuh **OK**. Jika foto terlalu besar, ia akan melapis seluruh layar, bukan area yang dipilih saja.








6 Sentuh  untuk menandai kapan Anda ingin foto menghilang.

7 Sentuh **Pratayang** untuk memastikan Anda senang dengan lapisan foto tersebut.

8 Sentuh ikon Simpan dan pilih untuk menyimpannya pada file asli atau sebagai file baru.

9 Ulangi langkah-langkah ini untuk menambahkan foto lainnya.

Menambahkan rekaman suara

- 1 Buka video yang ingin Anda edit, pilih  dan sentuh .
- 2 Pilih  dan pilih **Rekaman suara**.
- 3 Kualitas audio asli akan dipengaruhi oleh tambahan rekaman suara. Sentuh **Ya** untuk melanjutkan.
- 4 Sentuh  untuk menampilkan video Anda. Bila sampai pada bagian di mana Anda ingin merekam suara, tekan .
- 5 Tekan  untuk menghentikan rekaman dan tekan  untuk memutar ulang.
- 6 Sentuh **Pratayang** untuk memastikan Anda senang dengan rekaman suara tersebut.
- 7 Sentuh ikon Simpan dan pilih untuk menyimpannya pada file asli atau sebagai file baru.

- 8 Ulangi langkah-langkah ini untuk menambahkan rekaman suara lainnya pada video tersebut.

Menambahkan soundtrack pada video Anda







- 1 Buka video yang ingin Anda edit, pilih  dan sentuh .
- 2 Pilih  dan pilih **Sulih audio**.
- 3 Folder Milikku akan dibuka. Pilih trek yang ingin Anda tambahkan pada video.
- 4 Trek audio asli pada video Anda akan dihapus. Sentuh **Ya** untuk melanjutkan.
- 5 Jika audio lebih singkat dari videonya, pilih apakah memainkannya **Sekali** atau **Ulangi**.
- 6 Pilih apakah mengganti file asli atau menyimpannya sebagai file baru.

Foto dan video Anda




Mengubah kecepatan video

- 1 Buka video yang ingin Anda edit, pilih  dan sentuh .
- 2 Pilih  dan pilih **Pengukur waktu**.
- 3 Pilih salah satu dari empat opsi kecepatan: **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.
- 4 Pilih apakah mengganti file asli atau menyimpannya sebagai file baru.

CATATAN: Hanya file video 3gp yang dapat diedit.

Milik saya

Anda dapat menyimpan berbagai file multimedia pada memori ponsel agar Anda mudah mengakses semua gambar, suara, video, dan permainan Anda. Anda juga dapat menyimpan berbagai file Anda ke kartu memori. Memakai kartu memori memungkinkan Anda mengosongkan ruang dalam memori ponsel Anda.

Untuk mengakses menu Milikku, sentuh  kemudian . Sentuh  untuk membuka daftar folder yang menyimpan semua file multimedia Anda.

Gambar

Gambar berisi daftar gambar, termasuk gambar default yang sudah dimuat sebelumnya pada ponsel Anda, gambar yang Anda download dan gambar yang Anda ambil pada kamera ponsel.

Sentuh  untuk mengubah

tampilan dari Tampilan petak ke Tampilan daftar atau sebaliknya.





Mengirim foto

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh  kemudian pilih **Gambar**.
- 3 Pilih gambar yang ingin Anda kirim. Kemudian pilih **Kirim** dan pilih dari **Pesan**, **Email** atau **Bluetooth**.
- 4 Jika Anda memilih **Pesan** atau **Email**, foto Anda akan dilampirkan pada pesan dan Anda dapat menulis serta mengirim pesan seperti biasa. Jika Anda memilih **Bluetooth**, Bluetooth akan diaktifkan secara otomatis dan ponsel Anda akan mencari perangkat yang akan dikirim gambar.

Milik saya

Memakai gambar

Anda dapat memilih gambar untuk dipakai sebagai wallpaper dan screensaver atau bahkan untuk mengenali penelepon. Ponsel harus dalam Mode potret.

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh  kemudian **Gambar**.
- 3 Pilih sebuah gambar dan sentuh .
- 4 Sentuh **Pakai sbg** dan pilih antara:

Wallpaper - Mengatur wallpaper untuk layar siaga.



Gambar kontak - Mengalokasikan sebuah gambar untuk orang tertentu dalam daftar kontak Anda agar gambarnya ditayangkan saat orang tersebut menelepon Anda.

Gambar saat dimulai - Mengatur gambar agar muncul saat Anda menghidupkan ponsel.

Gambar saat matikan -





Mengatur gambar agar muncul saat Anda mematikan ponsel.

Mencetak gambar

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh  kemudian **Gambar**.
- 3 Pilih sebuah gambar dan sentuh .
- 4 Sentuh **Cetak** kemudian pilih antara **Bluetooth** dan **PictBridge**.





TIP! Anda dapat mencetak via Bluetooth atau dengan menghubungkan ke printer yang kompatibel dengan PictBridge.

Memindah atau menyalin gambar

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh  kemudian **Gambar**.
- 3 Sentuh  dan pilih **Pindahkan** atau **Salin**.

- 4 Anda dapat menandai/tidak menandai gambar dengan mengetuknya berturut-turut. Tandai gambar yang ingin Anda pindah atau salin dan sentuh **Salin/Pindahkan**.





Membuat tayangan slide

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh  kemudian **Gambar**.
- 3 Pilih gambar awal untuk tayangan slide Anda.
- 4 Sentuh  kemudian **Tayangan slaid**.

Suara

Folder **Suara** berisi Suara yg didownload, **Suara default** dan **Rekaman suara**. Dari sini Anda dapat mengelola atau mengirimkan suara atau menjadikannya nada dering.




Memakai suara

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh  kemudian **Suara**.
- 3 Pilih suara, maka suara itu akan mulai dimainkan.
- 4 Sentuh  dan pilih **Pakai sbg**.
- 5 Pilih dari **Nada dering**, **Nada pesan**, **Hidupkan** atau **Matikan**.


Video

Folder **Video** menayangkan daftar video yang telah Anda download atau rekam pada ponsel Anda.

Menonton video

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh  kemudian **Video**.
- 3 Pilih video yang akan dimainkan.

Memakai opsi saat video dihentikan sementara

Sentuh  saat berada dalam mode jeda dan pilih dari:

Potret - Menangkap bingkai yang terhenti sebagai gambar.

Milik saya

Kirim - Mengirim video dalam pesan atau email atau via Bluetooth.

Hapus - Menghapus video.

Edit - Mengedit video.

Info file - Melihat perincian Judul, Ukuran, Tanggal, Jenis, Durasi, Dimensi, Status proteksi dan Penerusan.

Mengirim klip video

- 1 Pilih video dan sentuh .
- 2 Sentuh **Kirim** dan pilih dari **Pesan, Email** atau **Bluetooth, YouTube**.
- 3 Jika Anda memilih **Pesan** atau **Email**, klip video Anda akan dilampirkan pada pesan dan Anda dapat menulis dan mengirim pesan seperti biasa. Jika Anda memilih **Bluetooth**, Anda akan diminta untuk mengaktifkan Bluetooth dan ponsel Anda akan mencari perangkat yang akan dikirim video.

Konten flash

Folder Konten flash berisi semua file SWF default dan file SWF yang didownload.

Dokumen

Dari menu Dokumen, Anda dapat melihat semua file dokumen Anda. Dari sini, Anda dapat melihat file Excel, Powerpoint, Word, Teks dan pdf.




Mentransfer file ke ponsel Anda

Bluetooth barangkali adalah cara termudah untuk mentransfer file dari komputer Anda ke ponsel. Anda juga dapat memakai LG PC Suite via kabel sinkronisasi. Untuk mentransfer dengan Bluetooth:

- 1 Pastikan Bluetooth pada ponsel dan komputer Anda telah dihidupkan dan dapat melihat satu sama lain.

- 2 Pakailah komputer Anda untuk mengirim file via Bluetooth.
- 3 Bila file telah terkirim, Anda harus menerimanya pada ponsel dengan menyentuh **Ya**.
- 4 File seharusnya muncul dalam folder **Dokumen** atau **Lainnya**.

Melihat file





- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh  kemudian **Dokumen**.
- 3 Pilih sebuah dokumen.

Lainnya




Folder **Lainnya** dipakai untuk menyimpan file yang bukan gambar, suara, video, permainan atau aplikasi. Ia dipakai dengan cara yang sama dengan folder **Dokumen**. Anda mungkin menemukan bahwa bila Anda mentransfer file dari komputer ke ponsel, file itu muncul dalam folder **Lainnya**, bukannya folder **Dokumen**.

Jika ini terjadi, Anda dapat memindahkannya.

Untuk memindah file dari **Lainnya** ke **Dokumen**:

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh  kemudian **Lainnya**.
- 3 Pilih file dan sentuh .
- 4 Sentuh **Pindah** dan pilih folder tujuan dari daftar dengan menyentuh ikon panah. Layar akan menampilkan **Dipindah** bila transfer selesai.




Menginstal permainan/ aplikasi via instalasi lokal

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh  dan **Lainnya** atau **Kartu memori** jika memori eksternal telah dimasukkan.
- 3 Pilih file (*.jad atau *.jar) yang akan diinstal dan tekan perintah **Instal**. Aplikasi tersebut akan diinstal.

CATATAN: File jad harus berisi file jar sendiri.

Milik saya

Memainkan permainan

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh .
- 3 Buka folder **Permainan**, pilih sebuah permainan dan sentuh ikonnya untuk meluncurkan.

Memakai menu opsi permainan

Dalam folder Permainan dan Aplikasi, tersedia opsi berikut ini:

Info file – Melihat Vendor, Versi, Ukuran dan Domain.




Urutkan menurut - Mengurutkan permainan dan aplikasi menurut **Tanggal, Ukuran** atau **Nama**.

Pengaturan memori - Melihat status memori untuk Memori handset atau Memori eksternal.

Memakai Pernak-pernik

Pernak-pernik sudah berisi permainan flash yang memakai sensor gerakan terpadu.

Musik

LG GW525 Anda memiliki pemutar musik bawaan agar Anda dapat memainkan semua trek favorit Anda. Untuk mengakses pemutar musik, sentuh , kemudian , kemudian . Dari sini, Anda dapat mengakses sejumlah folder:

Baru dimainkan - Melihat semua lagu yang baru saja Anda mainkan.

Semua trek - Berisi semua lagu yang Anda punya pada ponsel.

Artis - Menjelajahi koleksi musik Anda menurut artis.

Album - Menjelajahi koleksi musik Anda menurut album.

Aliran musik - Menjelajahi koleksi musik Anda menurut genre.


Daftar putar - Berisi semua daftar putar yang telah Anda buat.

Acak trek - Memainkan trek Anda dalam urutan acak.




Mentransfer musik ke ponsel Anda





Cara termudah mentransfer musik pada ponsel Anda adalah via Bluetooth atau kabel sinkronisasi.

Untuk mentransfer dengan Bluetooth:

- 1 Pastikan Bluetooth pada kedua perangkat telah dihidupkan dan dapat melihat satu sama lain.
- 2 Pilih file musik pada perangkat lain dan pilih untuk mengirimnya via Bluetooth.
- 3 Bila file telah siap dikirim, Anda harus menerimanya pada ponsel dengan menyentuh **Ya**.
- 4 File tersebut akan muncul dalam  > **Semua trek**.


Memainkan lagu

- 1 Sentuh , kemudian .
- 2 Sentuh , kemudian pilih **Musikku** dan **Semua trek**.
- 3 Pilih lagu yang ingin Anda mainkan.

- 4 Sentuh  untuk menghentikan sementara lagu tersebut.
- 5 Sentuh  untuk lompat ke lagu berikutnya.
- 6 Sentuh  untuk kembali ke lagu sebelumnya.
- 7 Sentuh  untuk kembali ke daftar musik.

Membuat daftar putar

Anda dapat membuat daftar putar sendiri dengan memilih lagu dari folder **Semua trek**.

- 1 Sentuh , kemudian .
- 2 Sentuh , kemudian pilih **Musikku** dan **Daftar putar**.
- 3 Sentuh **Tambah daftar putar baru**, isikan nama daftar putar dan sentuh **Simpan**.
- 4 Folder **Semua trek** akan menayangkan semua lagu pada ponsel Anda. Sentuh semua lagu yang ingin Anda masukkan dalam daftar putar. Tanda cek akan muncul di sebelah kiri nama treknya.



Milik saya

5 Sentuh **Selesai**.

Mengedit daftar putar

Dari waktu ke waktu, Anda dapat menambahkan lagu-lagu baru atau menghapusnya dari daftar putar.

Anda dapat melakukan ini dengan mengedit daftar putar.

- 1 Sentuh , kemudian .
- 2 Sentuh  kemudian pilih **Musikku** dan **Daftar putar**.
- 3 Pilih daftar putar.
- 4 Sentuh  dan pilih:

Tambah lagu baru – Untuk menambah lagu lainnya ke daftar putar. Tandai yang ingin Anda tambahkan dan sentuh **Selesai**.





Ubah urutan - Mengubah urutan memainkan daftar putar.

Hapus - Menghapus lagu dari daftar putar. Sentuh **Ya** untuk konfirmasi.

Status memori - Melihat status memori untuk Memori handset atau Memori eksternal.

Hapus semua - Membuang semua trek dari daftar putar.

Menghapus daftar putar

- 1 Sentuh , kemudian .
- 2 Sentuh  kemudian **Daftar putar**.
- 3 Sentuh , kemudian **Hapus** atau **Hapus semua** untuk menghapus semua daftar putar.

Memakai radio





LG GW525 Anda memiliki fitur Radio FM sehingga Anda dapat menalnya pada stasiun favorit Anda dan mendengarkan sambil jalan.



CATATAN: Anda perlu memasang headphone untuk mendengarkan radio. Masukkan pada soket headphone (ini adalah soket yang sama dengan tempat Anda menancapkan pengisi daya).



Mencari stasiun

Anda dapat menala ponsel Anda ke stasiun radio dengan mencarinya secara manual atau secara otomatis. Semua akan disimpan pada nomor stasiun khusus, sehingga Anda tidak harus menala lagi. Anda dapat menyimpan hingga 50 stasiun dalam ponsel Anda. Anda harus memasang headset dulu ke ponsel karena ia berfungsi sebagai antena.





Untuk penalaan otomatis:

- 1 Sentuh , kemudian .
- 2 Sentuh , kemudian .
- 3 Sentuh **Pencarian Auto**. Stasiun radio akan ditemukan secara otomatis dan dialokasikan pada kanal di ponsel Anda.





CATATAN: Anda juga secara manual dapat melakukan penalaan dengan memakai  dan  yang ditampilkan di sebelah frekuensi radio

tersebut. Jika Anda menekan dan menahan  dan , stasiun akan ditemukan secara otomatis.


Merest kanal

- 1 Sentuh , kemudian .
- 2 Sentuh , kemudian .
- 3 Pilih **Reset kanal** untuk merest kanal yang sekarang atau pilih **Reset semua kanal** untuk merest semua kanal. Setiap kanal akan dikembalikan ke frekuensi awal 87,5 Mhz.

Memakai Muvee studio





- 1 Sentuh , kemudian .
- 2 Sentuh .
- 3 Sentuh  untuk menambahkan gambar. Tandai kotak cek gambar yang ingin Anda sertakan, kemudian pilih Sisipkan.
- 4 Sentuh gaya tab untuk memilih Gaya Muvee.


Milik saya

- 5 Sentuh Suara default untuk mengubah suara tersebut.
- 6 Sentuh  untuk melihat apa yang telah Anda buat.
- 7 Jika Anda ingin menyimpan apa yang telah Anda buat, sentuh ikon Simpan.




Agenda

Menambahkan acara pada kalender Anda

- 1 Dari layar siaga, pilih , kemudian sentuh  dan pilih . Pilih **Kalender**.
- 2 Pilih tanggal yang ingin Anda tambahkan acaranya.
- 3 Sentuh  kemudian **Tambah acara**.

TIP! Anda dapat mengatur tanggal hari libur di kalender. Sentuh setiap hari libur Anda satu per satu, kemudian sentuh  dan pilih **Atur hari libur**.

Menambahkan item ke Daftar tugas Anda




- 1 Dari layar siaga, pilih , kemudian sentuh  dan pilih . Pilih **Tugas** dan sentuh **Tambah tugas**.

- 3 Aturlah tanggal untuk tugas, tambahkan catatan dan pilih tingkat prioritas: **Tinggi**, **Sedang** atau **Rendah**.
- 4 Simpan tugas Anda dengan memilih **Simpan**.

TIP! Anda dapat mengedit item dengan memilikinya, mentuh tab dan mengisikan perubahannya. Konfirmasikan perubahan tersebut dengan memilih **Simpan**.

Memakai pencari tanggal




Pencari tanggal adalah peranti praktis untuk membantu Anda menghitung tanggal berapa setelah sekian hari berlalu. Hal ini akan membantu Anda mengikuti tenggat waktu.


- 1 Dari layar siaga, pilih , kemudian sentuh  dan pilih .
- 2 Pilih **Pencari tanggal**.

Agenda

- 3 Atur tanggal yang diinginkan dalam tab **Dari**.
- 4 Atur jumlah hari dalam tab **Setelah**.
- 5 **Tgl target** akan ditayangkan di bawah.

Mengatur alarm Anda

- 1 Dari layar siaga, pilih , kemudian sentuh  dan pilih .
- 2 Sentuh **Tambah alarm**.
- 3 Atur waktu untuk membunyikan alarm dan sentuh **Simpan**. Layar secara otomatis nanti kembali ke daftar alarm.
- 4 Pilih item pada daftar dan pilih apakah Anda ingin agar alarm diulangi **Sekali, Harian, Sen - Jum, Sen - Sab, Sab - Mgg, Selain hari libur** atau **Pilih hari kerja**. Ikon-ikon menunjukkan hari kerja yang Anda pilih.
- 5 Pilih **Tipe alarm** untuk memilih jenis alarm yang Anda inginkan.

- 6 Sentuh **Bel alarm**. Anda dapat memilih suara dari daftar Milikku. Untuk mendengarkan suaranya, sentuh  di sebelah kanan suara tersebut.
- 7 Tambahkan memo ke alarm.
- 8 Terakhir, Anda dapat mengatur interval istirahat pada 5, 10, 20 atau 30 menit atau 1 jam, atau mematikannya.
- 9 Setelah mengatur alarm, sentuh **Simpan**.
CATATAN: Anda dapat mengatur hingga 5 alarm.

TIP! Sentuh ikon hidup/mati di sebelah kanan alarm untuk mengaturnya.

Perekam suara

Pakailah perekam suara Anda untuk merekam memo suara atau file audio lainnya.

- 1 Sentuh  kemudian .

2 Sentuh **Perekam suara**






kemudian  dan **Pengaturan** dan pilih dari:

Durasi – Mengatur durasi rekaman. Pilih dari Tanpa batas, Ukuran psn MMS atau 1 mnt.

Kualitas – Memilih kualitas suara. Pilih dari Super halus, Halus atau Normal.

Memori digunakan - Memilih apakah ingin menyimpan suara yang telah direkam ke Memori eksternal atau ke Memori handset.




Merekam bunyi atau suara

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh Perekam suara.
- 3 Sentuh  untuk memulai rekaman.
- 4 Sentuh  untuk mengakhiri rekaman.
- 5 Sentuh  untuk mendengarkan rekaman Anda.

Mengirim rekaman suara

- 1 Setelah Anda selesai merekam, sentuh .
- 2 Sentuh **Kirim lewat** dan pilih dari **Pesan, Email** atau **Bluetooth**. Jika Anda memilih **Pesan** atau **Email**, rekaman akan ditambahkan ke pesan dan Anda dapat menulis serta mengirimnya seperti biasa. Jika Anda memilih Bluetooth, Bluetooth akan diaktifkan secara otomatis dan mencari perangkat.
CATATAN: Setelah Anda selesai merekam, sentuh  dan pilih Kirim via, File, Hapus, Pakai sbg (untuk memakai rekaman sebagai nada dering suara) Pengaturan atau Ke suaraku.





Menambahkan memo

- 1 Dari layar siaga, pilih , kemudian sentuh  dan pilih .
- 2 Sentuh **Tambah memo**.




Agenda

- 3 Ketikkan memo Anda, kemudian sentuh **Simpan**.
- 4 Memo Anda akan muncul pada layar.

Memakai kalkulator Anda

- 1 Dari layar siaga, pilih , kemudian sentuh  dan pilih .
- 2 Pilih **Kalkulator**.
- 3 Sentuh tombol angka untuk mengisikan angka.
- 4 Untuk perhitungan sederhana, sentuh fungsi yang Anda inginkan (+, -, x, atau ÷), diikuti dengan =.
- 5 Untuk perhitungan yang lebih rumit, sentuh  dan pilih dari **sin, cos, tan, log, ln, exp, deg** atau **rad**, dsb.

Mengkonversi satuan

- 1 Dari layar siaga, pilih , kemudian sentuh  dan pilih .
- 2 Pilih **Konverter satuan**.

- 3 Pilih apakah Anda ingin mengkonversi **Mata Uang, Permukaan, Berat, Panjang, Suhu, Volume dan kecepatan**.
- 4 Anda kemudian dapat memilih satuannya, dan mengisikan nilai yang ingin dikonversi, diikuti dengan satuan yang dituju.
- 5 Nilainya akan muncul pada layar.





Memakai stopwatch

- 1 Dari layar siaga, pilih , kemudian sentuh  dan pilih .
- 2 Pilih **Stopwatch**.
- 3 Sentuh **Mulai** untuk memulai penghitungan waktu.
- 4 Sentuh **Putaran** jika Anda ingin mencatat waktu putaran.
- 5 Sentuh **Stop** untuk mengakhiri timer.
- 6 Sentuh **Lanjutkan** untuk restart stopwatch pada saat Anda menghentikannya, atau sentuh **Reset** untuk memulai waktunya lagi.

STK

Menu ini mungkin saja berbeda, tergantung apakah Anda memiliki layanan dukungan STK atau tidak (misalnya SIM Application Toolkit) pada kartu SIM.




Menambahkan kota ke jam dunia Anda

- 1 Dari layar siaga, pilih , kemudian tekan  dan pilih .
- 2 Pilih **Jam dunia**.
- 3 Sentuh , diikuti dengan **Tambah kota**. Sentuh ikon di sisi kiri atas layar dan ketikkan kota yang Anda inginkan pada tab pencarian. Ia akan ditampilkan di bagian atas layar.

PC Sync

Anda dapat menyinkronkan PC Anda dengan ponsel Anda untuk memastikan semua perincian penting dan tanggal telah sama. Anda juga dapat mencadangkan file sekedar berjaga-jaga.

Menginstal LG PC Suite pada komputer Anda

- 1 Dari layar siaga, tekan , pilih  dan pilih .
- 2 Gulir dan sentuh **Mode koneksi USB** dan pilih **PC suite**.
- 3 Hubungkan ponsel Anda ke PC.

Mencadangkan dan mengembalikan informasi ponsel Anda

- 1 Hubungkan ponsel Anda ke PC.
- 2 Klik ganda ikon **LG PC Suite** pada desktop Anda.
- 3 Klik ikon **Cadangkan**, dan pilih **Cadangkan** atau **Kembalikan**.
- 4 Tandai konten yang ingin Anda cadangkan atau kembalikan.

Pilih lokasi tujuan untuk mencadangkan informasi, atau lokasi asal untuk mengembalikannya. Klik **OK**.

- 5 Informasi Anda akan dicadangkan atau dikembalikan.

Melihat file ponsel pada PC Anda

- 1 Hubungkan ponsel Anda ke PC.
- 2 Klik ganda ikon **LG PC Suite** pada desktop Anda.
- 3 Klik ikon **Konten**.
- 4 Semua dokumen, konten flash, gambar, file audio dan video yang telah Anda simpan pada ponsel akan ditampilkan pada layar dalam folder Ponsel LG.

TIP! Melihat konten ponsel Anda pada PC akan membantu Anda menyusun file, menata dokumen dan menghapus konten yang tidak lagi digunakan.

Menyinkronkan kontak Anda

- 1 Hubungkan ponsel Anda ke PC.
- 2 Klik ganda ikon **LG PC Suite** pada desktop Anda.
- 3 Klik ikon **Kontak**.
- 4 PC Anda kini akan mengimpor dan menampilkan semua kontak yang telah Anda simpan pada kartu SIM dan handset.
- 5 Klik **File** dan pilih **Simpan**. Anda kini dapat memilih tempat menyimpan kontak Anda.

CATATAN: Untuk mencadangkan kontak yang telah disimpan pada kartu SIM Anda, klik pada folder kartu SIM di sisi kiri layar PC. Pilih Edit di bagian atas layar, kemudian Pilih semua.




Klik kanan kontak Anda dan pilih Salin ke kontak. Sekarang klik folder Handset di sebelah kiri layar Anda dan semua nomor Anda akan ditampilkan.

Menyinkronkan pesan Anda




- 1 Hubungkan ponsel Anda ke PC.
- 2 Klik ganda ikon **LG PC Suite** pada desktop Anda.
- 3 Klik ikon **Pesan**.
- 4 Semua pesan pada PC dan ponsel Anda akan ditampilkan dalam berbagai folder di layar Anda.
- 5 Pakailah toolbar di bagian atas layar untuk mengedit dan mengatur ulang pesan-pesan tersebut.

Memakai ponsel Anda sebagai perangkat penyimpanan massal

Ponsel Anda dapat dipakai sebagai perangkat penyimpanan massal.

- 1 Putuskan ponsel Anda dari PC.
- 2 Dari layar siaga, pilih , kemudian sentuh .
- 3 Pilih , kemudian **Mode koneksi USB**.

PC Sync

- 4 Sentuh **Penyimpapan masal**. Mode ini akan disimpan.
 - 5 Hubungkan ponsel ke PC Anda. Ponsel Anda akan menampilkan: **Terhubung**.
 - 6 Semua file ponsel Anda secara otomatis akan disimpan ke hard drive PC.
CATATAN: Ponsel Anda harus dilepas dari PC untuk menjalankan Penyimpan Massal.
- 1 Putuskan ponsel Anda dari PC.
 - 2 Dari layar siaga, pilih , kemudian sentuh .
 - 3 Pilih  kemudian **Mode koneksi USB**.
 - 4 Sentuh **Sinkron musik**. Mode ini akan disimpan.
 - 5 Hubungkan ponsel ke PC Anda. Ponsel Anda akan menampilkan: **Menghubungkan sbg Sinkron Musik ...** diikuti dengan **Cabut Kabel untuk Menghentikan Sinkron Musik**.

Memakai ponsel Anda sebagai perangkat Sinkron Musik

Ponsel Anda dapat dipakai sebagai perangkat Sinkron Musik untuk menyinkron file musik saja.

Sinkron Musik dapat dilakukan dengan memakai Windows Media Player 11 dan mendukung Memori handset dan Kartu Memori eksternal.

Memakai ponsel Anda sebagai modem

GW525 Anda dapat dimanfaatkan sebagai modem untuk PC, yang memberikan Anda akses email dan Internet sekalipun saat Anda tidak terhubung melalui kabel. Anda dapat melakukannya via kabel USB atau Bluetooth.

Memakai kabel USB:

- 1 Pastikan Anda telah menginstal LG PC Suite pada PC.
- 2 Hubungkan GW525 dan PC dengan memakai kabel USB dan jalankan perangkat lunak LG PC Suite.
- 3 Klik **Kit Internet** pada PC Anda.
- 4 Buatlah Profil yang dapat menghubungkan ke Internet dan simpan pengaturan tersebut.
- 5 Profil yang Anda buat akan muncul pada layar PC Anda. Pilih dan klik **Hubungkan**. PC Anda akan dihubungkan melalui GW525.

Memakai Bluetooth:




- 1 Pastikan Bluetooth telah di-**Hidup**-kan dan **Terlihat** pada PC dan GW525 Anda.
- 2 Pasangkan PC Anda dan GW525 sehingga nanti akan diminta kode pas untuk koneksi.
- 3 Pakailah **Pemandu koneksi** pada LG PC Suite Anda untuk membuat koneksi Bluetooth aktif.
- 4 Klik **Kit Internet** pada PC Anda.
- 5 Buatlah Profil yang dapat menghubungkan ke Internet dan simpan pengaturan tersebut.
- 6 Profil yang Anda buat akan muncul pada layar PC Anda. Pilih dan klik **Hubungkan**. PC Anda akan dihubungkan melalui GW525.

Internet

Browser

Browser memberi Anda dunia permainan yang cepat dan penuh warna, musik, berita, olahraga, hiburan dan banyak lagi, langsung ke ponsel Anda. Di mana pun Anda berada dan apa pun yang Anda inginkan.

Mengakses Web

- 1 Dari layar siaga, pilih , kemudian sentuh  dan pilih .
- 2 Untuk langsung ke halaman asal browser, pilih **Masukkan alamat** dan ketikkan URL yang diinginkan, diikuti dengan **Hubungkan**.

CATATAN: Anda harus membayar biaya tambahan bila menghubungkan ke layanan ini dan mendownload konten. Tanyakan biaya data pada penyedia jaringan Anda.

Menambahkan dan mengakses bookmark Anda

Untuk akses yang cepat dan mudah ke situs Web favorit, Anda dapat menambahkan bookmark dan menyimpan halaman Web.

- 1 Dari layar siaga, pilih , kemudian sentuh  dan pilih .
- 2 Pilih **Bookmark**. Daftar bookmark Anda akan muncul pada layar.
- 3 Untuk menambah bookmark baru, sentuh **Tambah bookmark**. Masukkan nama bookmark Anda diikuti dengan URL-nya.
- 4 Sentuh **Simpan**. Bookmark Anda kini muncul dalam daftar bookmark.
- 5 Untuk mengaksesnya, sentuh saja bookmark tersebut kemudian sentuh **Hubungkan**. Anda akan terhubung ke bookmark.


Memakai pembaca RSS

RSS (Really Simple Syndication) adalah keluarga format umpan Web yang dipakai untuk mempublikasikan konten yang sering diperbarui, seperti halnya entri blog, tajuk berita atau podcast. Dokumen RSS, yang disebut umpan, umpan Web, atau kanal, berisi ringkasan konten dari situs Web terkait atau teks lengkap. RSS memungkinkan orang-orang mengikuti perkembangan situs web favorit mereka secara otomatis yang tentunya lebih mudah dibandingkan mengeceknya secara manual.

Pengguna berlangganan ke sebuah umpan dengan mengisikan link umpan ke pembacanya atau dengan mengklik ikon RSS dalam browser yang akan menjalankan proses berlangganan. Pembacanya akan mengecek umpan berlangganan milik pengguna

secara teratur bila ada konten baru dan mendownload pembaruan yang ditemukannya.




Menyimpan halaman

- 1 Akseslah halaman Web Anda sebagaimana diterangkan di atas.
- 2 Sentuh  dan pilih **Simpan halaman ini**.
- 3 Masukkan nama halaman Web tersebut agar Anda mudah mengingatnya.
- 4 Sentuh **Simpan**.




TIP! Menu ini juga memungkinkan Anda mengedit judul halaman tersimpan, melindungi atau membuka perlindungan atas memo layar, dan menghapus halaman tersimpan.

Internet




Mengakses halaman tersimpan

- 1 Dari layar siaga, pilih , kemudian sentuh  dan pilih .
- 2 Pilih **Halaman tersimpan**.
- 3 Pilih halaman yang diinginkan maka ia akan dibuka.

Melihat riwayat browser Anda

- 1 Dari layar siaga, pilih , kemudian sentuh  dan pilih . Pilih **Riwayat**.
- 2 Daftar nama halaman Web yang baru saja Anda akses akan ditampilkan. Untuk mengakses salah satu halaman ini, tinggal memilihnya.

Mengubah pengaturan browser Web

- 1 Dari layar siaga, pilih , kemudian sentuh  dan pilih . Pilih **Pengaturan**.
- 2 Anda dapat memilih untuk mengedit **Profil, Pengaturan penampilan, Cache, Cookie, Pengamanan**, atau untuk mereset semua pengaturan, pilih **Pengaturan awal**.

Akses Ke Google

Anda dapat memakai layanan Google dengan memakai menu ini. Layanan Google menawarkan pada pengguna kesempatan untuk memakai **Cari, Surat, Blogger**, dan **YouTube**.




Pengaturan

Folder ini memungkinkan Anda menyesuaikan pengaturan untuk personalisasi GW525 Anda.

Personalisasi profil Anda

Anda dapat dengan cepat mengubah profil Anda pada layar siaga. Sentuh saja bar ringkasan status di bagian atas, kemudian sentuh tab Profil.

Anda dapat melakukan personalisasi setiap pengaturan profil dengan memakai menu pengaturan.

- 1 Tekan  kemudian pilih .
- 2 Sentuh  kemudian pilih profil yang ingin Anda edit.
- 3 Anda kemudian dapat mengubah semua opsi suara dan tanda yang tersedia dalam daftar, termasuk pengaturan **Nada dering** dan **Volume, Nada Pesan**, dan lainnya.

Mengubah Pengaturan layar Anda

- 1 Sentuh  kemudian pilih .
- 2 Sentuh  kemudian pilih dari:

Wallpaper - Memilih tema untuk layar siaga Anda.

Livesquare - Anda dapat mengubah Liveplace dan Livecon. Jika Anda mengatur Reset harian HIDUP, livesquare akan direset setiap pagi jam 4 AM.

Menu Atas - Memilih gaya untuk menu atas.

Hubungi - Menyesuaikan ukuran dan warna nomor.

Font - Menyesuaikan ukuran dan gaya font.

Lampu latar - Memilih berapa lama lampu latar tetap hidup.

CATATAN: Semakin lama lampu latar tetap hidup, semakin banyak daya baterai yang dihabiskannya sehingga Anda

Pengaturan

jadi lebih sering mengisi ulang ponsel.




Kecerahan - Menyesuaikan kecerahan layar.

Pesan sambutan - Menghidupkan atau mematikan dan memasukkan pesan sambutan.

Hidupkan/Matikan - Memilih tema untuk layar saat menghidupkan/mematikan.

Mengubah Pengaturan telepon Anda

Nikmati kebebasan menyesuaikan GW525 dengan preferensi Anda.

- 1 Sentuh  kemudian pilih .
- 2 Sentuh  kemudian pilih dari daftar di bawah.

Tanggal & Waktu - Menyesuaikan pengaturan tanggal dan waktu atau memilih pembaruan waktu otomatis bila Anda bepergian atau selama perbedaan waktu di musim

panas.

Hemat daya - Memilih untuk mengubah pengaturan hemat daya yang dibuat oleh pabrik menjadi: **Mati**, **Hanya malam** dan **Selalu hidup**.

Bahasa - Mengubah bahasa tampilan GW525 Anda.

Kunci tombol auto - Mengunci keypad secara otomatis dalam layar siaga.

Pengamanan - Menyesuaikan pengaturan pengamanan Anda, termasuk kode PIN dan kunci handset.

Pengaturan memori - Anda dapat memakai manajer memori untuk mengetahui berapa banyak pemakaian setiap memori dan berapa banyak ruang yang masih tersedia.

Memori umum handset - Menampilkan memori yang tersedia pada GW525 Anda untuk Gambar, Suara, Video,

Konten flash, MMS, Email, aplikasi Java dan lainnya.

Memori cadangan handset

- Melihat memori yang tersedia pada handset Anda untuk berbagai item SMS, Kontak, Kalender, Daftar tugas, Memo, Alarm, Riwayat panggilan, Bookmark dan Rupa-rupa.

Memori SIM - Melihat memori yang tersedia pada Kartu SIM Anda.

Memori eksternal - Melihat memori yang tersedia pada kartu memori eksternal Anda (Anda mungkin perlu membelinya secara terpisah).

Pengaturan penyimpanan utama




- Pilih lokasi yang Anda sukai untuk menyimpan berbagai item, antara Memori handset dan Memori eksternal.

Pengaturan awal

- Mengembalikan semua pengaturan ke default pabrik.

Informasi - Melihat informasi teknis untuk GW525 Anda.

Mengubah Pengaturan Layar Sentuh Anda



Dari layar asal, pilih  kemudian , pilih .

Kalibrasi touchpad - Anda dapat menyesuaikan kalibrasi touchpad Anda.

Efek layar sentuh - Anda dapat mengubah efek layar sentuh.

Mengubah pengaturan konektivitas Anda

Pengaturan konektivitas telah diatur oleh operator jaringan, sehingga Anda dapat menikmati ponsel baru dengan segera. Untuk mengubah pengaturan, pakailah menu ini:

Sentuh , kemudian .
Pilih .

Pengaturan

Pgtrn jaringan

Pilih Jaringan - Jika Anda mengaturnya ke **Otomatis**, GW525 secara otomatis mencari jaringan dan mendaftarkan handset ke jaringan. Ini disarankan untuk kualitas dan layanan terbaik.

CATATAN: Bila handset Anda kehilangan jaringan dalam manual, sebuah pesan akan muncul untuk memilih jaringan yang tersedia akan ditampilkan pada layar Siaga.

Mode jaringan - Anda dapat mengatur jenis jaringan yang dicari bila mencarinya dalam menu Pilih jaringan.

Daftar disukai - Jika jaringan mencari secara otomatis, Anda dapat menambahkan jaringan pilihan yang ingin dihubungkan. Tersedia opsi berikut ini:

Profil Internet - Menu ini menayangkan berbagai Profil Internet. Anda dapat membuat, menghapus atau mengedit profil baru dengan memakai Menu Opsi. Walau demikian, Anda tidak dapat menghapus atau mengedit konfigurasi default, tergantung varian negara.

Titik akses - Operator jaringan Anda telah menyimpan informasi ini. Anda dapat menambahkan titik akses baru memakai menu ini.

Koneksi data paket - Pilih kapan perangkat harus dihubungkan ke jaringan untuk data paket.

Mode koneksi USB - Pilih Layanan data dan sinkronkan GW525 Anda memakai perangkat lunak LG PC Suite untuk menyalin file dari ponsel Anda.

Jika Anda memakai Sinkron musik bersama Windows Media Player, pilih Sinkron musik dalam menu ini. Sinkron musik hanya tersedia untuk konten musik.

Pengaturan Streaming - Operator jaringan Anda telah menyimpan informasi ini. Anda dapat mengeditnya jika Anda ingin membuat perubahan.

Pengaturan Java - Anda dapat menambah atau memilih sebuah profil dan melihat informasi sertifikat.

Mengirim dan menerima file memakai Bluetooth

Bluetooth adalah cara yang pas untuk mengirim dan menerima file karena tidak memakai kabel dan koneksinya cepat dan mudah. Anda juga dapat menghubungkan ke headset Bluetooth untuk membuat dan menerima panggilan.

Untuk mengirim file:

- 1 Buka file yang ingin Anda kirim, biasanya ini berupa file foto, video, atau musik.
- 2 Pilih **Kirim**.
Pilih **Bluetooth**.
- 3 Jika Anda telah memasang perangkat Bluetooth, GW525 Anda tidak akan mencari secara otomatis perangkat Bluetooth lainnya. Jika tidak, GW525 Anda akan mencari perangkat lain berkemampuan Bluetooth yang ada dalam jangkauan.
- 4 Pilih ke perangkat mana Anda ingin mengirim file dan sentuh **Pilih**.
- 5 File Anda akan dikirimkan.

TIP! Cek bar kemajuan untuk memastikan file Anda telah terkirim.





Untuk menerima file:

- 1 Untuk menerima file, Bluetooth Anda harus **Hidup** dan **Terlihat**. Lihat Mengubah pengaturan Bluetooth Anda di sebelah kanan untuk informasi lebih lanjut.

Pengaturan

- 2 Sebuah pesan akan menanyakan Anda untuk menerima file dari pengirim. Sentuh **Ya** untuk menerima file.
- 3 Anda akan melihat tempat file tersebut disimpan dan Anda dapat memilih **Lihat** file atau **Pakai sebagai wallpaper**. File biasanya akan disimpan pada folder yang sesuai dalam Milikku.

Mengubah pengaturan Bluetooth Anda:

- 1 Sentuh  dan pilih .
- 2 Pilih  kemudian sentuh  dan pilih **Pengaturan**.

Lakukan perubahan Anda pada:

Visibilitasku - Memilih apakah **Terlihat, Tersembunyi** atau **Terlihat selama 1 mnt.**

Nama perangkatku - Mengisikan nama GW525 Anda.

Layanan yg didukung - Memilih cara memakai Bluetooth bersama beragam layanan.

Mode SIM Jauh - Aktifkan atau nonaktifkan.

Alamatku - Menayangkan alamat Bluetooth Anda.

Memasang dengan perangkat Bluetooth lain

Dengan memasang GW525 Anda dengan perangkat lain, Anda dapat mengatur koneksi yang dilindungi kode pas. Hal ini membuat pemasangan Anda jadi lebih aman.

- 1 Cek apakah Bluetooth Anda sudah **Hidup** dan **Terlihat**. Anda dapat mengubah visibilitas dalam menu **Pengaturan**.
- 2 Sentuh **Cari**.
- 3 GW525 Anda akan mencari perangkat tersebut. Bila pencarian selesai, **Coba lagi** akan muncul pada layar.

- 4 Pilih dengan perangkat mana Anda ingin memasang dan isikan kode pasnya, kemudian sentuh **OK**.
- 5 Ponsel Anda kemudian akan menghubungkan ke perangkat lain tersebut, di mana Anda harus mengisi kode pas yang sama.
- 6 Koneksi Bluetooth Anda yang dilindungi kode pas kini telah siap.

Memakai headset Bluetooth

- 1 Cek apakah Bluetooth Anda sudah **Hidup** dan **Terlihat**.
- 2 Ikuti petunjuk yang disertakan bersama headset Anda untuk memasukkannya dalam mode berpasangan dan pasangkan perangkat Anda.
- 3 Sentuh **Tanya sebelum hubungi** atau **Selalu hubungi** dan sentuh **Ya** untuk Hubungkan sekarang.

GW525 Anda secara otomatis akan pindah ke profil Headset.

Upgrade Perangkat Lunak Program Upgrade Perangkat Lunak Ponsel LG

Untuk informasi lebih lanjut tentang menginstal dan memakai program ini, harap kunjungi <http://update.lgmobile.com>. Fitur ini memungkinkan Anda melakukan upgrade perangkat lunak ke versi terbaru dengan cepat dan praktis pada Internet tanpa perlu mengunjungi pusat layanan kami. Karena upgrade perangkat lunak ponsel membutuhkan perhatian penuh dari pengguna selama proses upgrade, pastikan memeriksa semua petunjuk dan catatan yang muncul di setiap langkah sebelum melanjutkan. Harap perhatikan bahwa melepas kabel komunikasi data USB atau baterai selama proses upgrade dapat menimbulkan kerusakan

Pengaturan

serius pada ponsel Anda. Karena pabrikan tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan data selama proses upgrade, Anda disarankan untuk mencatat segala informasi penting lebih dahulu untuk mengamankannya.

Aksesori

Aksesori ini telah disertakan bersama GW525.

Pengisi daya



Baterai



Headset stereo



Kabel data dan CD

Hubungkan dan sinkronkan GW525 dan PC Anda.



Petunjuk Penggunaan

Mempelajari lagi tentang GW525 Anda.

CATATAN:

- Pakailah selalu aksesori LG asli.
- Jika tidak dilakukan hal ini dapat membatalkan garansi Anda.
- Aksesori mungkin berbeda di setiap wilayah; harap hubungi perusahaan layanan regional kami atau agen LG untuk informasi lebih lanjut.

Layanan jaringan

Ponsel yang diterangkan dalam panduan ini telah disetujui untuk digunakan pada jaringan GSM 850, E-GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 dan W-CDMA.

Sejumlah fitur yang disertakan dalam panduan ini memerlukan Layanan Jaringan. Ini semua adalah layanan khusus yang Anda tentukan melalui penyedia layanan nirkabel Anda. Sebelum Anda memanfaatkan salah satu Layanan Jaringan ini, Anda harus berlangganan dulu melalui penyedia layanan Anda dan meminta petunjuk pemakaiannya dari penyedia layanan Anda.

Data teknis

Umum

Nama produk: GW525

Sistem : GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA

Suhu Sekitar

Maks: +55 °C (pemakaian),
+45 °C (pengisian)

Min: -10 °C

PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
Kawasan Industri MM2100 Blok G
Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520
INDONESIA

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

GW525

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 v1.3.1, EN 301 489-17 v1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1
EN 50360:2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001
EN 300 328 V1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

1. June. 2009

Signature of representative

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

Harap baca pedoman singkat ini. Tidak mengikuti pedoman ini dapat membahayakan atau melanggar hukum.

Paparan terhadap energi frekuensi radio

Informasi paparan gelombang radio dan Tingkat Penyerapan Spesifik (SAR). Ponsel model GW525 ini dirancang untuk memenuhi persyaratan keselamatan yang berlaku untuk paparan gelombang radio. Persyaratan ini berdasarkan pada pedoman ilmiah dengan mempertimbangkan batas keselamatan yang dirancang untuk memastikan keselamatan semua orang, tidak tergantung usia dan kondisi kesehatannya.

- Pedoman paparan gelombang radio memakai satuan pengukuran yang dikenal sebagai Tingkat Penyerapan Spesifik, atau SAR. Pengujian SAR dilakukan

memakai metode yang telah distandardisasi dengan ponsel memancarkan pada tingkat daya tertinggi yang diizinkan di semua band frekuensi yang dipakainya.

- Meskipun mungkin terdapat perbedaan tingkat SAR dari berbagai model ponsel LG, kesemuanya dirancang untuk memenuhi pedoman yang terkait dengan paparan pada gelombang radio.
- Batas SAR yang dianjurkan oleh International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) adalah rata-rata 2 W/kg pada sepuluh 10 g jaringan tubuh.
- Nilai SAR tertinggi untuk model ponsel ini yang diuji oleh DASY4 untuk pemakaian di telinga adalah 0,904 W/kg (10 g) dan bila dipakai di tubuh 0,841 W/kg (10 g).

- Informasi data SAR untuk penduduk negara/kawasan yang menerapkan ambang batas SAR yang dianjurkan oleh Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), adalah sebesar rata-rata 1,6 W/kg pada satu 1 g jaringan tubuh.

Pemeliharaan dan perawatan produk



PERINGATAN

Hanya pakai baterai, pengisi daya dan aksesori yang disetujui untuk dipakai bersama ponsel model ini. Pemakaian jenis apa pun lainnya dapat membatalkan persetujuan atau garansi yang berlaku untuk ponsel ini, dan dapat membahayakan.

- Jangan membongkar unit ini. Bawalah ke teknisi servis yang memenuhi syarat bila perbaikan diperlukan.
- Jauhkan dari peralatan listrik seperti halnya TV, radio, atau PC.
- Unit harus dijauhkan dari sumber panas seperti halnya radiator atau kompor.
- Jangan jatuhkan.
- Jangan sampai perangkat terkena getaran atau kejutan mekanik.
- Matikan ponsel di area yang diwajibkan oleh peraturan khusus. Misalnya, jangan pakai ponsel Anda di rumah sakit karena dapat mempengaruhi peralatan medis yang peka.
- Jangan memegang ponsel dengan tangan basah sewaktu mengisi daya ponsel. Hal ini dapat menyebabkan kejutan listrik dan dapat mengakibatkan kerusakan parah pada ponsel Anda.
- Jangan mengisi daya handset di dekat bahan yang mudah terbakar karena handset dapat menjadi panas dan menimbulkan bahaya kebakaran.

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

- Pakailah kain kering untuk membersihkan bagian luar unit (jangan memakai bahan pelarut seperti halnya benzena, minyak cat atau alkohol).
- Jangan mengisi daya bila ponsel berada di atas perabot lunak.
- Ponsel harus diisi di area yang berventilasi baik.
- Jangan sampai unit ini terkena asap atau debu berlebihan.
- Jangan menyimpan ponsel di dekat kartu kredit atau tiket perjalanan, karena dapat merusak informasi pada strip magnetik.
- Jangan mengetuk layar dengan benda tajam karena dapat merusak ponsel.
- Jangan sampai ponsel terkena cairan, embun atau kelembapan
- Pakailah aksesoris seperti earphone dengan hati-hati. Jangan sentuh antena bila tidak perlu.

- Jangan memakai ponsel atau aksesoris di tempat yang kelembapannya tinggi seperti kolam, rumah kaca, gedung kaca atau lingkungan tropis, karena dapat menyebabkan kerusakan pada telepon dan pembatalan garansi.

Pengoperasian ponsel secara efisien

Perangkat elektronik

Semua ponsel dapat menerima interferensi, yang dapat mempengaruhi kinerjanya.

- Jangan memakai ponsel Anda dekat peralatan medis tanpa meminta izin. Hindari meletakkan ponsel di atas alat pacu jantung, misalnya di saku baju Anda.
- Beberapa alat bantu-dengar dapat terganggu oleh ponsel.
- Interferensi ringan dapat mempengaruhi TV, radio, PC, dll.

Keselamatan di jalan raya

Perhatikan hukum dan peraturan tentang pemakaian ponsel di daerah tempat Anda mengemudi.

- Jangan memakai ponsel sewaktu mengemudi.
- Pusatkan perhatian untuk mengemudi.
- Pakailah kit bebas-genggam, jika tersedia.
- Pinggirkan dan parkir di tepi jalan sebelum membuat atau menjawab panggilan jika kondisi mengemudi mengharuskan.
- Energi RF dapat mempengaruhi beberapa sistem elektronik pada kendaraan Anda seperti halnya stereo mobil dan peralatan keselamatan.
- Bila kendaraan Anda dilengkapi kantong udara, jangan menghalanginya dengan peralatan nirkabel tetap atau portabel. Hal ini dapat menyebabkan kantong

udara gagal berfungsi atau menyebabkan cedera serius karena kinerja yang tidak sesuai.

- Jika Anda mendengarkan musik saat berjalan-jalan, pastikan volume diatur pada tingkat yang wajar agar Anda tetap mengetahui keadaan sekitar. Hal ini terutama penting bila dekat jalan raya.

Hindari kerusakan pada pendengaran Anda

Mendengarkan suara keras dalam waktu lama dapat merusak pendengaran Anda. Oleh karenanya kami anjurkan Anda untuk tidak menghidupkan atau mematikan handset di dekat telinga Anda. Kami juga menganjurkan untuk mengatur volume musik dan volume panggilan pada tingkat yang wajar.

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

Komponen Dari Kaca

Beberapa bagian pada perangkat seluler Anda terbuat dari kaca. Kaca ini dapat pecah jika perangkat seluler Anda jatuh pada permukaan yang keras atau menerima benturan keras. Jika kacanya pecah, jangan sentuh atau berusaha melepaskannya. Hentikan pemakaian perangkat seluler Anda hingga kacanya diganti oleh penyedia layanan resmi.

Area peledakan

Jangan pakai di tempat peledakan sedang berlangsung. Perhatikan tanda larangan dan ikuti semua regulasi atau peraturan.

Udara yang berpotensi ledakan

- Jangan pakai ponsel di SPBU.
- Jangan memakai ponsel di dekat bahan bakar atau bahan kimia.
- Jangan mengangkut atau menyimpan gas, cairan yang mudah terbakar, atau bahan peledak di tempat yang sama pada kendaraan Anda di mana terdapat ponsel Anda dan aksesorinya.

Di pesawat terbang

Perangkat nirkabel dapat menyebabkan interferensi di dalam pesawat terbang.

- Matikan ponsel Anda sebelum naik ke pesawat terbang.
- Jangan pakai ponsel di darat tanpa izin dari kru.

Anak-anak

Simpan ponsel di tempat yang aman jauh dari jangkauan anak kecil. Ponsel berisi komponen kecil yang dapat menyebabkan bahaya tercekik jika lepas.

Panggilan darurat

Mungkin tidak semua jaringan seluler mendukung panggilan darurat. Oleh karenanya, Anda tidak boleh hanya mengandalkan ponsel untuk panggilan darurat. Tanyakan pada penyedia layanan di tempat Anda.

Informasi dan pemeliharaan baterai

- Anda tidak perlu mengosongkan baterai Anda sebelum mengisi ulang. Tidak seperti sistem baterai lain, tiada efek memori yang dapat mempengaruhi kinerja baterai.

- Pakailah hanya baterai dan pengisi daya LG. Pengisi daya LG dirancang untuk memaksimalkan masa pakai baterai.
- Jangan membongkar atau menyebabkan arus-pendek pada paket baterai.
- Jagalah kebersihan kontak logam pada paket baterai.
- Ganti baterai bila kinerjanya sudah tidak dapat diterima lagi. Paket baterai dapat diisi ulang ratusan kali sampai saatnya diganti.
- Isi ulang baterai jika baterai tidak digunakan dalam waktu lama untuk memaksimalkan penggunaannya.
- Jangan sampai pengisi daya baterai terkena sinar matahari langsung atau dipakai di tempat dengan kelembaban tinggi, seperti halnya dalam kamar mandi.

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

- Jangan tinggalkan baterai di tempat yang panas atau dingin, hal ini dapat menurunkan kinerja baterai.
- Ada risiko ledakan jika baterai diganti dengan jenis yang salah.
- Buanglah baterai bekas sesuai dengan petunjuk pabriknya. Harap daur ulang bila memungkinkan. Jangan buang sebagai limbah rumah tangga.
- Jika Anda perlu mengganti baterai, bawalah ke tempat servis atau dealer resmi LG Electronics untuk minta bantuan.
- Cabutlah selalu pengisi daya dari stopkontak dinding setelah ponsel terisi penuh untuk menghemat konsumsi daya yang tidak perlu pada pengisi daya.
- Daya tahan baterai aktual akan tergantung pada konfigurasi jaringan, pengaturan produk, pola pemakaian, baterai dan kondisi lingkungan.

Pemecahan masalah

Bab ini memuat daftar beberapa masalah yang mungkin Anda temui saat memakai ponsel ini. Beberapa masalah mengharuskan Anda menghubungi penyedia layanan Anda, tapi sebagian besar mudah sehingga dapat Anda perbaiki sendiri.

Pesan	Kemungkinan penyebab	Solusi Yang Memungkinkan
Eror SIM	Tidak ada kartu SIM dalam ponsel atau tidak dipasang dengan benar.	Pastikan kartu SIM dimasukkan dengan benar.
Tiada koneksi jaringan	Sinyal lemah Di luar jangkauan jaringan GSM	Pindahlah ke jendela atau ke daerah terbuka. Cek peta jangkauan penyedia layanan.
Kode tidak sama	Untuk mengubah kode pengaman, Anda perlu mengkonfirmasi kode yang baru dengan mengisikannya lagi. Kedua kode yang Anda isikan tidak sama.	Hubungi Penyedia Layanan Anda.
Fungsi tidak dapat disetel	Tak didukung oleh Penyedia Layanan, atau diperlukan pendaftaran	Hubungi Penyedia Layanan Anda.
Panggilan tak tersedia	Kesalahan pemanggilan Kartu SIM baru dimasukkan, batas pengisian tercapai	Jaringan baru tidak diotorisasi. Cek pembatasan baru. Hubungi Penyedia Layanan atau atur ulang batas dengan PIN 2.

Pemecahan masalah

Pesan	Kemungkinan penyebab	Solusi Yang Memungkinkan
Ponsel tak dapat dihidupkan	Tombol Hidup/Mati ditekan kurang lama.	Tekan tombol Hidup/Mati selama sedikitnya dua detik.
	Baterai rata	Isi daya baterai. Cek tanda pengisian pada tampilan.
	Kontak baterai kotor	Bersihkan kontak.
Kesalahan pengisian daya	Baterai benar-benar kosong	Isi daya baterai.
	Suhu di luar kisaran	Pastikan suhu di sekitar sudah benar, tunggu sebentar, kemudian isi kembali.
	Masalah kontak	Cek catu daya dan sambungan ke ponsel. Cek kontak baterai dan bersihkan jika perlu.
	Tiada tegangan listrik	Tancapkan ke stopkontak yang berbeda atau cek tegangannya.
	Pengisi daya rusak	Jika pengisi daya tidak menjadi hangat, ganti pengisi daya.
Pengisi daya salah	Pakailah hanya aksesori LG asli.	
Baterai rusak	Ganti baterai.	
Ponsel kehilangan jaringan	Sinyal terlalu lemah	Koneksi ulang ke penyedia layanan lain dilakukan otomatis.
Nomor tak diizinkan	Fungsi Nomor panggil tetap sedang aktif.	Cek pengaturan.



Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

GW525 User Guide

Congratulations on your purchase of the advanced and compact GW525 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

Contents

Getting to know your phone	8	Using call barring	24
Open view	9	Fixed dial numbers	25
Installing the SIM and battery	11	Using Excuse message.....	25
Memory card.....	14	Call costs	25
Installing a memory card.....	14	Call durations	25
Formatting the memory card	14	Data volume	25
Transferring your contacts	15	Changing the common call setting ..	25
Menu map.....	16	Contacts.....	27
Your standby screen	17	Searching for a contact	27
Touch screen tips.....	17	Adding a new contact	27
The quick keys	18	Contact options	28
The status bar	19	Creating a group.....	28
Changing your status from the		Changing your contact settings.....	29
status bar	20	Viewing information	30
Using the Multi-tasking function.....	20	Messaging.....	31
Calls	21	Messaging	31
Making a call	21	Sending a message.....	31
Changing the dialling keypad		Entering text.....	32
display settings	21	T9 predictive	32
Calling your contacts	22	Abc manual	33
Answering and rejecting a call	22	Qwerty keypad.....	33
Adjusting call volume.....	22	Setting up your email	34
Speed dialling.....	22	Retrieving your emails.....	35
Making a second call.....	23	Sending an email using your	
Turning off DTMF.....	23	new account.....	35
Viewing your call logs.....	23	Changing your email settings.....	35
Using call divert	24	Message folders	36
Call waiting	24	Managing your messages	37

Using templates.....	37	Viewing your photos as a slide show.....	51
Using emoticons.....	37	Setting a photo as wallpaper.....	51
Changing your text message settings.....	38	Editing your photos.....	52
Changing your multimedia message settings.....	38	Trimming the length of the video.....	53
Changing your other settings.....	39	Merging two videos.....	53
Camera.....	40	Merging a photo with a video.....	54
Taking a quick photo.....	40	Adding text to a video.....	54
After taking a photo.....	40	Overlaying a photo.....	55
Getting to know the viewfinder.....	41	Adding a voice recording.....	55
Choosing a shot type.....	42	Adding a soundtrack to your video.....	56
Adjusting the exposure.....	42	Changing the video speed.....	56
Using the advanced settings.....	42	My stuff.....	57
Viewing your saved photos.....	44	Pictures.....	57
Video camera.....	45	Sending a photo.....	57
Making a quick video.....	45	Using an image.....	57
After making a video.....	46	Printing an image.....	58
Getting to know the viewfinder.....	47	Moving or copying an image.....	58
Adjusting the exposure.....	48	Creating a slide show.....	58
Using the advanced settings.....	48	Sounds.....	58
Watching your saved videos.....	49	Using a sound.....	59
Your photos and videos.....	50	Videos.....	59
Viewing your photos and videos.....	50	Using options while the video is paused.....	59
Using zoom when viewing a photo.....	50	Sending a video clip.....	59
Adjusting the volume when viewing a video.....	50	Flash contents.....	59
Capturing an image from a video.....	50	Documents.....	60
		Transferring a file to your phone.....	60

Contents

Viewing a file.....	60	Converting a unit.....	69
Others.....	60	Using the stopwatch.....	69
Installing a game/application via a local install.....	61	STK.....	69
Playing a game.....	61	Adding a city to your world clock.....	70
Using the games options menu.....	61	PC Sync.....	71
Use the Fun stuff.....	61	Installing the LG PC Suite on your computer.....	71
Music.....	61	Backing up and restoring the information on your phone.....	71
Transferring music onto your phone.....	62	Viewing phone files on your PC.....	71
Playing a song.....	62	Synchronising your contacts.....	71
Creating a playlist.....	62	Synchronising your messages.....	72
Editing a playlist.....	63	Using your phone as a mass storage device.....	72
Deleting a playlist.....	63	Using your phone as a Music Sync device.....	73
Using the radio.....	63	Using your phone as a modem.....	73
Searching for stations.....	64	Internet.....	75
Resetting channels.....	64	Browser.....	75
Using Muvee studio.....	64	Accessing the web.....	75
Organiser.....	66	Adding and accessing your bookmarks.....	75
Adding an event to your calendar.....	66	Using the RSS reader.....	76
Adding an item to your To Do list.....	66	Saving a page.....	76
Using date finder.....	66	Accessing a saved page.....	76
Setting your alarm.....	67	Viewing your browser history.....	77
Voice recorder.....	67	Changing the web browser settings.....	77
Recording a sound or voice.....	68		
Sending the voice recording.....	68		
Adding a memo.....	68		
Using your calculator.....	68		

Access to Google	77
Settings	78
Personalising your profiles.....	78
Changing your Screen settings.....	78
Changing your phone settings.....	79
Changing your touch settings	80
Changing your connectivity settings.....	80
Sending and receiving files using Bluetooth.....	81
Pairing with another Bluetooth device	82
Using a Bluetooth headset.....	83
Software Upgrade.....	83
Accessories	84
Network service	85
Technical data.....	85
Guidelines for safe and efficient use	87
Trouble shooting	93

Getting to know your phone

Charger, cable and handsfree connector

TIP: To connect the USB cable, wait until the phone has powered up and has registered to the network.



End/ Power key

- Ends or rejects a call. Turns the phone on/off. Press once to return to the standby screen.

Multi-tasking key

Call key

- Dials a phone number and answers incoming calls.



Micro SD memory card socket

Lock/Unlock key

Camera key

Side keys

- When the screen is idle: volume of ring and touch tone.
- During a call: earpiece volume.

WARNING: Putting a heavy object on the phone or sitting on it while it is in your pocket can damage the phone's LCD and touch screen functionality.

Open view



Change the text input mode
(capital/ small)

Alpha numeric keys

Space key
Use to enter a space when editing.

Clear key


- Clears a character each time it is pressed. Hold the key down to clear all input.

Enter key

Symbol key

- Enters symbolic character



Open view

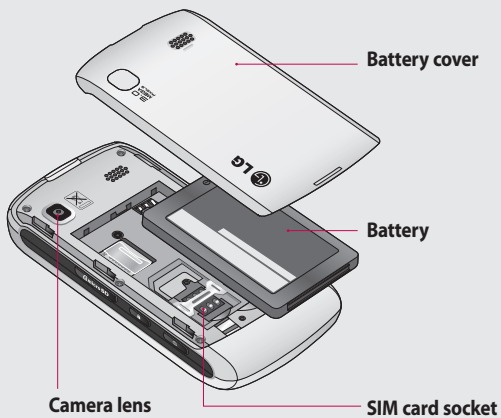

Installing the SIM and battery


1 Remove the battery cover

Slide the battery cover towards the top and away from the phone.

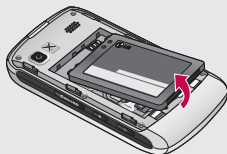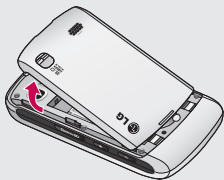

2 Remove the battery

Using the cut-out at the bottom, lift it from the battery compartment.

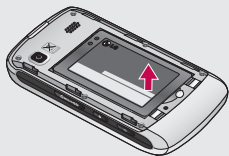


⚠ WARNING: Do not use your fingernail to remove the battery.

⚠ WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

Installing the SIM and battery


3 Install the SIM card

Slide the SIM card into the SIM card holder making sure that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, gently pull it outwards.

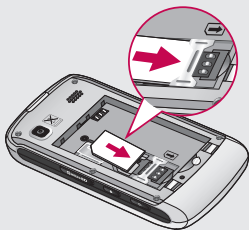


4 Install the battery

First insert the top of the battery into the top edge of the battery compartment. Ensure that the battery contacts align with the phone's terminals. Press the bottom of the battery down until it clicks into place.

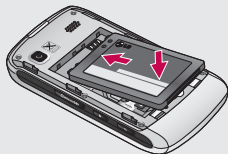

5 Charging your phone

Lift and twist the charger socket cover on the top of your GW525. Insert the charger and plug it into a mains socket. Your GW525 needs to be charged until the "Battery full" message appears on the screen.

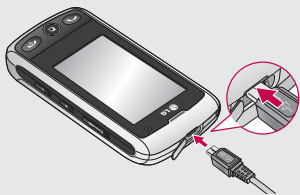


Memory card

Installing a memory card

You can increase the memory space on your phone by using a Micro SD memory card.

NOTE: A memory card is an optional accessory.

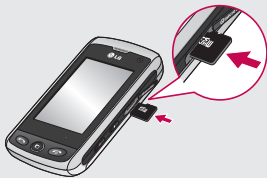

- 1 Open the memory card slot cover on the right-hand edge of the phone.
- 2 Slide the memory card into the slot until it clicks into place. Make sure the gold contact area is facing downwards.



- 3 Close the cover.

Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you will need to format it before you can start to use it.


- 1 From the standby screen select  , then touch  and choose **Phone settings**.
- 2 Touch **Memory manager** then choose **External memory**.
- 3 Touch **Format** and then confirm your choice.
- 4 Enter the password, if one has been set. The card will then be formatted and ready to use.

TIP! To change your default storage destination, open Memory manager from the Phone settings menu and select the Primary storage settings.


NOTE: If your memory card already contains files, they will automatically be put in the correct folder; for example, videos will be stored in the My Videos folder.

Transferring your contacts

To transfer your contacts from your SIM to your phone:

- 1 From the **Communication** menu, select  and choose **Settings**.
- 2 Touch **Copy**.
- 3 Choose **SIM to handset**.
- 4 Choose **Select all** or choose names one by one and touch **Copy**.

Menu map

Touch  on the standby screen to open the **Main menu**. From here you can access further menus: **Communication**, **Entertainment**, **Utilities** and **Settings**.



Communication

- 1 Contacts
- 2 Recent history
- 3 Messaging
- 4 Email
- 5 Dialling



Entertainment

- 1 Camera
- 2 Video camera
- 3 Gallery
- 4 My stuff
- 5 Music
- 6 Muvee studio
- 7 Games & Apps
- 8 FM radio



Utilities

- 1 Browser
- 2 Google
- 3 Alarm
- 4 Organiser
- 5 Memo
- 6 Voice recorder
- 7 Tools



Settings

- 1 Profiles
- 2 Screen settings
- 3 Phone settings
- 4 Call settings
- 5 Bluetooth
- 6 Touch settings
- 7 Connectivity

Your standby screen

From here you can access all the menu options, make a quick call, view the status of your phone and much more.

Touch screen tips


The standby screen is also a great place to get accustomed to the touch screen.

To select an item, touch the centre of the icon. Your GW525 will vibrate slightly when it recognises you have touched an option.

To scroll through lists, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up to display more items.

- There is no need to press too hard; the touchscreen is sensitive enough to pick up on a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other options around it.

- When the screen back light is off, press the Unlock/Lock key on the right hand side to bring back the home screen.
- Don't cover the phone with a case or cover. The touchscreen won't work if any material is covering it.
- There are two types of idle screen. Flick left or right to change your idle screen type on the standby screen.



- 1 Widget idle** - When you touch  , the mobile widget panel appears. You can drag icons displayed on the widget panel to the main screen.
- 2 Livesquare** - On the Livesquare screen, making a call, sending a message and saving a number is easy using the number allocated to an avatar. To use the call, message or Contacts function, select an avatar and choose the Quick key icon you want to use.

Your standby screen

The quick keys

The quick keys provide easy, one-touch access to your most used functions.



Touch it to bring up the touch dialling pad, which lets you make a call. Enter the number as you would on a normal key pad and touch  or press the  hard key.



Touch to open your Contacts. To search for the number you want to call, enter the name of the contact at the top of the screen using the touchpad. You can also create new contacts and edit existing ones.



Touch to access the Messaging options menu. From here you can create a new SMS or MMS or view your message folder.


















Touch to open the full main menu, which is divided into four vertical sub-menus. Touch the tab for each sub-menu to view further options.

The status bar

The status bar uses various icons to indicate things like signal strength, new messages and battery life, as well as telling you whether your Bluetooth or GPRS is active.

Below is a table which explains the meaning of the icons you are most likely to see in the status bar.


Icon	Description
	Multi-tasking
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	Remaining battery life
	Battery flat
	New text message
	New voice message
	Message inbox is full

Icon	Description
	Message sending failed
	An alarm is set
	Customised profile in use (number in the icon will vary)
	Normal profile in use
	Outdoor profile in use
	Silent profile in use
	Headset profile in use
	Calls are diverted
	EDGE in use
	Roaming
	Flight mode is on
	Bluetooth is active
	BGM play
	BGM pause


Your standby screen


Changing your status from the status bar

Touch the status bar to open the Status Summary. It shows the current time, network, SVC ID, battery, handset memory, external memory, profile, MP3 and Bluetooth status. Here you can set the Profile type, play/pause MP3s and activate/deactivate Bluetooth.

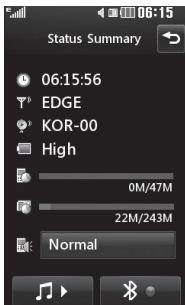





Using the Multi-tasking function


Press the Multi-tasking hard key  to open the Multi-tasking menu. From here you can view all applications that are running and access them with one touch.


When an application is running in the background (e.g. a game or the FM radio),  will appear on the status bar.


Calls


Making a call


- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Key in the number using the keypad. To delete a digit touch the clear key.
- 3 Press  on the key pad or the  hard key to initiate the call.
- 4 To end the call press the  hard key.

TIP! To enter + for making an international call, press and hold .



TIP! Press the lock/unlock hard key  to lock the touchscreen and prevent calls being made by mistake.

TIP! To bring up the keypad during a call, press .

TIP! Touch to unlock. You can unlock the phone by holding down the button until the screen is able to work or pressing the Unlock hard key .



TIP! You can send a message, save a number and search contacts by tapping .

Changing the dialling keypad display settings



- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Touch  and select Dial screen setting to change the dialling pad display.
- 3 You can change the size and colour.


Calls



Calling your contacts

- 1 From the standby screen touch  to open the Contacts.
- 2 Tap the search field box and enter the first few letters of the contact you would like to call.
- 3 From the filtered list, touch the contact you want to call and select the number to use if there is more than one for that contact.
- 4 Press the  hard key.

Answering and rejecting a call

When your phone rings press the  hard key or touch  to answer the call.

Tap  to mute the ringing. This is useful if you forgot to change your profile to Silent for a meeting.


Press the  hard key or touch  to reject an incoming call.

Adjusting call volume





To adjust the volume during a call, use the up and down button on the left edge of the phone.

Speed dialling

You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.

- 1 From the standby screen touch  and select **Contacts** in the Communication menu and then tap **Speed dials**.
- 2 Your voicemail is already set to speed dial 1. You cannot change this. Touch any other number to assign it to a speed dial contact.
- 3 Your Contacts will open. Select the contact you want to assign to that number by touching their phone number once. To find a contact tap the search field box and enter the first letter of the name of the contact required.

Making a second call


- 1 During your initial call, touch  and select the number you want to call.
- 2 Dial the number or search your contacts.
- 3 Press  to connect the call.
- 4 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and the caller put on hold.
- 5 To change between the calls, touch  and choose **Swap call** or press the number of the held call.
- 6 To end one or both calls press  and select **End** followed by **All**, **Held** or **Active**.

TIP! You can combine your calls by selecting **Accept** then **Join**. Check that your network provider supports conference calling.

NOTE: You will be charged for each call you make.



Turning off DTMF


DTMF lets you use numerical commands to navigate menus within automated calls. DTMF is switched on by default.


To turn it off during a call (to make a note of a number for example) touch  and select **DTMF off**.

Viewing your call logs


TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up to display more items.


Touch  and tap  in the Communication menu. Choose to view:

All  - View a complete list of all your dialled, received and missed calls.

Dialled  - View a list of all the numbers you have called.

Calls




Received  - View a list of all the numbers that have called you.

Missed  - View a list of all the calls you have missed.

TIP! From any call log, touch  and **Delete all** to delete all recorded items.

TIP! Touch any single call log entry to view the date, time and duration of the call.

Using call divert

- 1 Touch , select  and choose .
- 2 Touch **Call divert** and select **Voice calls** or **Video calls**.
- 3 Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you cannot be contacted.
- 4 Enter the number you want to divert to.
- 5 Touch **Request** to activate.

NOTE: Diverting calls will incur charges. Please contact your network provider for details.

TIP! To turn off all call diverts, select **Deactivate all** from the **Call divert** menu.

Call waiting

If call waiting is activated, the handset is also able to warn you about an incoming call when you are already on a call.

Using call barring

- 1 Touch , select  and choose .
- 2 Touch **Call barring** and select **Voice calls** or **Video calls**.
- 3 Choose any or all of the Five options:
All outgoing
Outgoing international
Outgoing international calls except home country

All incoming

Incoming when abroad

- 4 Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

Fixed dial numbers

Select Fixed dial numbers to turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. When activated, only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

Using Excuse message

You can send a message to explain why you do not receive an incoming call using "Excuse message" before you reject an incoming call.

Call costs

View the charges applied to your dialled numbers (this service is network-dependant and some operators are unable to support it).

Call durations




View the duration of all your dialled and received calls or both.

Data volume

View the amount in kilobytes of all received data, sent data or both.

TIP! Select **Fixed dial number** to turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

Changing the common call setting

- 1 Touch , select  and choose .
- 2 Touch **Common settings**. From here you can adjust the settings for:

Calls

Call reject - Slide the switch to **On** to highlight the Reject list. You can touch the text box to choose from all calls, specific contacts or groups, those from unregistered numbers (those not in your contacts), or no caller ID. Touch **Save** to change this setting.

Send my number - Choose whether to display your number on an outgoing call.

Auto redial - Slide the switch left for **On** or right for **Off**.

Answer mode - Choose whether to answer the phone using the send key or any key.

Minute minder - Slide the switch left to **On** to hear a tone every minute during a call.

BT answer mode - Select **Hands-free** to be able to answer a call using a Bluetooth headset, or select **Handset** to press a handset key to answer a call.

Save new number - Select **Yes** to save a new number.



TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up to display more items.

Contacts



Searching for a contact

There are two ways to search for a contact:


From the standby screen

- 1 From the standby screen touch  to open the contacts.
- 2 Touch  next to the contact you would like to call. This is only available when you set the **Quick command key** as **Make voice call** in **Contact list settings**.

From the main menu

- 1 Touch .
- 2 Touch  in the Communication menu and select **Search**.
- 3 Your contacts will bring up a list of contacts corresponding to the letters you have entered.

Adding a new contact

- 1 From the standby screen touch  and touch **Add contact**.
- 2 Choose whether to save the contact to your **Handset** or **SIM**.


- 3 Enter the first and last name of your new contact. You do not have to enter both, but you must enter at least one.
- 4 You can enter up to five different numbers per contact. Each entry is assigned a preset type: **Mobile**, **Home**, **Office**, **Pager**, **Fax** or **General**. When you have finished, touch **Close**.
- 5 Add an email address.
- 6 Assign the contact to one or more groups, choosing between **No group**, **Family**, **Friends**, **Colleagues**, **School** or **VIP**.
- 7 You can also add a **Ringtone**, **Birthday**, **Anniversary**, **Homepage**, **Home address**, **Company name**, **Job title**, **Company address** or a **Memo** and also you can set **Livecon**.
- 8 Touch **Save** to save the contact.

TIP! You can create customised groups for your contacts.

Contacts

Contact options

There are many things you can do when viewing a contact. Here is how to access and use the options menu:

- 1 Open the contact you would like to use.
- 2 You can edit the contact or send a message directly from here.
- 3 Press  to open the list of options.

Make video call - Video call the contact.

Delete - Delete the contact. Touch **Yes** if you are sure.




Copy or Move to SIM/Handset - Choose to move or copy to the SIM card or handset (depending on where you originally saved the contact).

Send business card - Send the contact's details to another person as a business card. Choose to send as a **Text message**,

Multimedia msg, Email or via **Bluetooth**.

TIP! Send message - Send a message to the contact. If the contact has an email address, select whether you'd like to send an email or SMS/MMS.



Creating a group

- 1 Touch .
- 2 Touch  in the Communication menu then **Groups**.
- 3 Touch .
- 4 Select **Add group**.
- 5 Enter a name for your new group in the Name field.
- 6 Touch **Save**. You can also assign a ringtone to the group.

NOTE: Even if you delete a group, the contacts which were assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.

Changing your contact settings

You can adapt your contact settings so that your contacts suits your own preferences.

- 1 From the standby screen, touch  .
- 2 In the Communication menu, Touch  and select **Settings**.
- 3 From here, you can adjust the following settings:

Contact list settings - Choose whether to view contacts saved to both your **Handset and SIM**, **Handset** only or **SIM** only

You can also choose to show the first name or last name of a contact first and whether to display a quick command key next to the contact or not.

Copy - Copy your contacts from your handset to your SIM or from your SIM to your handset.

You can choose all contacts by

touching **Select all** or **select each** contact to copy one by one.

Move - This works in the same way as **Copy**, but the contact will only be saved to the location you've moved it to. So if you move a contact from the SIM to the handset it will be deleted from the SIM memory.



Send all contacts via Bluetooth - Send all your contacts to another device using Bluetooth. Bluetooth will be automatically turned on if you select this option.

Backup and Restore contacts - Backup and restore contacts to the Memory Card.

Clear contacts - Delete all your contacts on your handset or SIM. Touch **Yes** if you are sure you want to delete all your contacts from your contacts.

Contacts

Viewing information

- 1 From the standby screen, touch  .
- 2 In the Communication menu, Touch  and select **Information**.
- 3 From here you can view your **Service dial numbers**, your **Own number**, your **Memory info**. (how much memory space you've got left) and **My business card**.




TIP! To add your own business card, select **My business card** and enter your details as you would for any contact. Touch **Save** to finish.

Messaging

Messaging

Your GW525 combines SMS and MMS into one intuitive and easy to use menu.


There are two ways to enter the messaging centre:

Touch  from the standby screen, or touch  from the standby screen and choose  in the Communication menu.

Sending a message

- 1 Touch  and choose **New message** to open a blank message.
- 2 From here you can send an SMS or MMS. To send an email, touch  from the standby screen, then  in the Communication menu.
- 3 To send an SMS or MMS, touch New message. In case of Email. Touch New Email.
- 4 Touch **Insert** to add an image, video, sound, template etc.

- 5 Touch **To(1)** at the top of the screen to enter the recipient's number, or touch the search icon to open your contacts. You can add multiple contacts. Touch **Send** when ready.


 **WARNING:** If an image, video or sound is added to an SMS it will be automatically convert to an MMS and you will be charged accordingly.

TIP! Quick reply - Send a reply to the selected message promptly, using a template.

Messaging

Entering text

There are three ways to enter text:
T9 text mode/ Normal text mode/
Qwerty keypad.

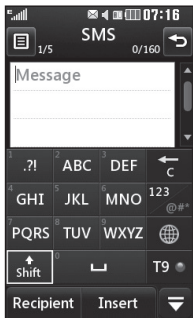

T9 Touch to turn T9 predictive text on or off.

Globe icon You can choose the writing language.

123 Tap to change between the number, symbol and text keypad.

Use **↑** to scroll through the different keyboards in each text entry mode (e.g., capital or lower

case letters) when the screen is in Landscape mode.

To enter a space touch **␣**.

To delete a character or remove the sentence, touch clear **←C**.

TIP! Simply touch each letter to write your message and press:

↑ to switch to upper case

␣ to add a space

T9 predictive

In T9 mode, you will see **T9**.


T9 uses a built-in dictionary to recognise your words based on the key sequences you touch. Simply touch the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will predict the word you want to use.

For example, press 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 to write 'telephone'.

If the word you want doesn't appear, touch **Spell**. If you touch

Spell you can then enter the word using Abc manual mode and your word or name will be added to the dictionary.

Abc manual

In Abc mode, you will see .


In Abc mode you must touch the key repeatedly to enter a letter if T9 mode is switched off. For example, to write 'hello', touch 4 twice, 3 twice, 5 three times, 5 three more times, then 6 three times.

Qwerty keypad


Entering text


You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. For example, storing names in Contacts, writing a message and creating scheduling events in the calendar all require you to enter text. The following text input methods are available on the phone: ABC manual mode and 123 mode.

TIP! Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in contacts fields).

To enter a symbol in the text entry field, press the  key and select a symbol, then select **OK**.


Scroll using the navigation keys to show more symbol options.

Separate each word with a space by pressing .

To delete a character, press the  key.

Text input mode using the keypad

When you are required to enter text, for example when writing a message, the keypad will default to ABC mode. If you are entering a number, for example when making a call, the keypad number keys will default to numbers.

In ABC mode, you can enter numbers by first pressing  and then the number you require.

Messaging

Setting up your email

You can stay in touch on the move using email on your GW525. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 email account.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up to display more items.

- 1 Touch .
- 2 Select  from the **Communication** menu then .
- 3 Touch **Add Account**.
- 4 The Setup Wizard will help you set up your email settings. If no email account is set, you can set one up by using the email set-up wizard.
- 5 You can now choose how to set up your account:

Email address - Enter email address

Server address - Enter server address (Microsoft Exchange only).

Domain - Enter domain (Microsoft Exchange only).

Username - Enter the account username.

Password - Enter the account password.

Mailbox type - Enter mailbox type: **POP3** or **IMAP4**.

Incoming server - Enter incoming email server address.





Outgoing server - Enter outgoing email server address.

SMTP authentication - Choose security settings for outgoing mail server.

Account name - Now your account is set up, it will appear in the list of accounts in your Email folder.

Retrieving your emails

You can automatically or manually check your account for new emails.





- 1 Touch  then select  from the **Communication** menu.
- 2 Touch the account you want to use then , then select **Inbox** and touch .
- 3 Choose **Retrieve** and your GW525 will connect to your email account and retrieve your new messages.

Sending an email using your new account

- 1 Touch **New Email** in the email account you want to use and a new email will open.
- 2 You can enter the recipient's address and write your message. You can also attach images, videos, sounds or other file types.
- 3 Touch **Send** and your email will be sent.

Changing your email settings

You can change your email settings based on your own preferences.

- 1 Touch  then select  and .
- 2 Tap  and select **E-mail Settings** to change the following settings:
 - Email accounts** - Set up the Email account.
 - Preferred Email** - Select the email account you want to use.
 - Allow reply email** - Choose to allow the sending of 'read confirmation' messages.
 - Request reply email** - Choose whether to request read confirmation messages.
 - Retrieve interval** - Select how often your GW525 checks for new email messages.
 - Retrieve amount** - Select the number of emails to be retrieved at any one time.

Messaging

Include message in Fwd. & Reply - Select whether to include the original message in your reply.

Include attachment - Select whether to include the original attachment in any reply.

Auto Retrieval in Roaming
- Choose whether to retrieve messages automatically when abroad (roaming).

TIP! Costs for retrieving email may be higher when roaming. Check with your network supplier.

New email notification - Choose whether to be alerted to new emails.

Signature - Create an email signature and switch this feature on.

Priority - Select the priority level of your email messages.

Mail sending size - Select the size limit of your emails.

Email counter - view email information.

Message folders

You'll recognise the folder structure used on your GW525, and it is fairly self-explanatory.

Inbox - All the messages you receive are placed into your inbox. From here you can view, delete and more; see **Managing your messages** below for details.

Outbox - This is a temporary storage folder while messages are being sent or stores the messages that are failed to sent.

Sent items - All the messages you have sent are placed in this folder.

Drafts - If you do not finish writing a message, you can save what you have done in this folder.

My Folders - Create folders to store your messages.

Trash - All the messages you have trashed are placed in this folder (email only)

Managing your messages

You can use your Inbox to manage your messages.

- 1 Touch  select .
- 2 Select **Inbox**.
- 3 Touch  and then choose to:
 - Delete** - Delete marked messages.
 - Change view** - Select Threaded view or Standard view.
 - Create new message** - Open a new blank message or email.
 - Move to My folders** - Move the marked messages to My folders.
 - Filter** - Choose one of the filter options.
 - Delete all** - Delete all messages in Inbox.

If you see the message **No space for SIM messages** you should delete some messages on the SIM.

If you see the message **No space for messages** you should delete some messages to free up memory space.

Using templates



Create templates for the SMS and MMS messages you send most often. There are already some templates on the phone, which you can edit.

- 1 Touch  then choose **Templates** from the **Messaging** menu.
- 2 Choose **Text templates** or **Multimedia templates**. You can then touch  to **Add templates, Delete** or **Delete all** templates.
- 3 Touch **Add template** to create a new template.
- 4 You can view the template by selecting it on the list and edit it by touching it on the view screen.

Using emoticons


Liven up your messages using emoticons. There are some commonly used emoticons already on your phone.

Messaging

- 1 Touch  then choose **Emoticons** from the **Messaging** menu.
- 2 Touch  to **Add emoticon**, **Delete** or **Delete all** emoticons.
- 3 Touch **Add emoticon** to create a new emoticon.
- 4 You can view the emoticon by selecting it on the list and edit it by touching it on the view screen.

Changing your text message settings

Your GW525 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately. These settings can be changed based on your preferences.

Touch  then choose **Settings** from the **Messaging** menu. Select **Text message**. You can make change the following:

Text message centre - Enter the details of your message centre.

Delivery report - Slide the switch left to receive confirmation that your messages have been delivered.

Validity period - Choose how long your messages are stored at the message centre.

Message types - Convert your text into **Text, Voice, Fax, X.400** or **Email**.

Character encoding - Choose how your characters are encoded. This impacts on the size of your messages and therefore on your data charges.

Send long text as - Choose to send long messages as Multiple SMS messages or as an MMS.

Changing your multimedia message settings

Your GW525 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately. These settings can be changed based on your preferences.

Touch  select . Choose **Settings** and **Multimedia message**.

You can make change the following:

Retrieval mode - Choose **Home network** or **Roaming network**. If you then select Manual you will only receive notifications about MMS messages. You can then decide whether to download them in full.

Delivery report - Choose whether to allow and/or request a delivery report.

Read reply - Choose to allow and/or request a read report.

Priority - Choose the priority level of your MMS.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.

Slide duration - Choose how long slides appear on screen.


Creation mode - Choose your message mode.

Delivery time - Choose how long to wait before a message is delivered.

Multi msg centre - Enter the details of your message centre.

Changing your other settings

Touch  in the **Communication** menu and choose **Settings** then:

Voicemail - Touch  to add a new Voicemail service. Contact your network operator for more information about the service they provide.



Service message - Choose whether to receive or block service messages. You can also set message security levels by creating trusted and not trusted sender lists.

Message counter - Choose to set or reset the message counter.

Info. service - Select your reception status, language and other settings.


Camera




Taking a quick photo

- 1 Press and hold down the  key on the right side of the phone.
- 2 The viewfinder will appear on screen.
- 3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 4 Position the phone so you can see the subject of your photo in the preview screen.
- 5 When the camera has focused on your subject, either press the  on the side of the phone firmly or press the red box on the lower right of the screen to take the photo. The sending options then appear on the screen.


After taking a photo

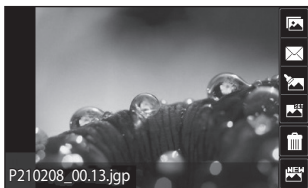Your captured photo will appear on screen. The name of the image runs along the bottom of the screen along with six icons on the right-hand side.



-  Touch to move to your gallery.
-  Touch to send the photo as a message, email or via Bluetooth or via blogger.
-  Touch to edit Picture.
-  Touch to set the picture you have taken as home screen.
-  Touch to delete the photo you have just taken and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.
-  Touch to take another photo immediately. Your current photo will be saved.


Getting to know the viewfinder

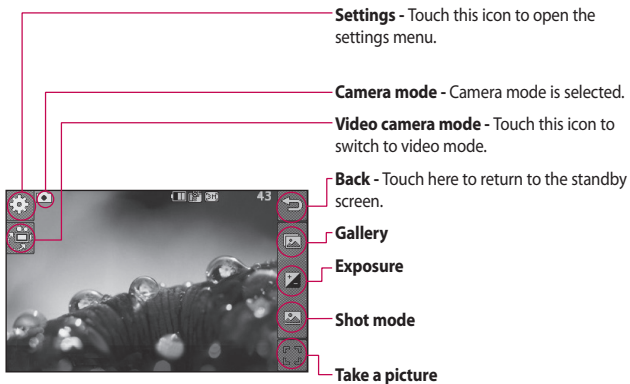

TIP! You can bring up the options by tapping the screen. They automatically turn off after a few seconds.

Camera

Choosing a shot type

1 Touch  to open the available shot types.

2 Choose from two options:

Normal shot - This is the default shot type - the photo will be taken in the normal way, as outlined in taking a quick photo.

Burst shot - This enables you to take three, six or nine shots automatically in very quick succession.

Adjusting the exposure


Exposure defines the difference between light and dark (contrast) in an image. A low contrast image will appear fuzzy, whereas a high contrast image will appear much sharper.


1 Touch .

2 Slide the contrast indicator along the bar - left for a lower exposure and hazier image, or right for

a higher exposure and sharper image.

Using the advanced settings

From the viewfinder, touch  to open all advanced settings options.

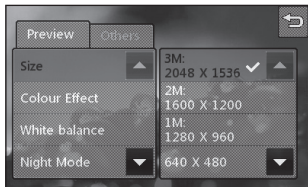

Preview settings

Size - Change the size of the photo to save memory space or take a picture of the correct size for a contact.

Colour Effect - Choose a colour tone to use on your new photo.

White balance - Choose from Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent or Cloudy.

Night mode - Useful for use in dark places.

Self-timer - The self-timer allows you to set a delay after the capture button is pressed before the camera takes the picture. Choose from Off, 3 seconds, 5 seconds or 10 seconds. This is ideal if you want to be included in a photo.

Quality - Choose between Super fine, Fine and Normal. The finer the quality, the sharper a photo will be, but the file size will increase. This means you'll be able to store fewer photos in your memory.

View Mode - Choose between Full screen or Full image. In Full screen, the image may be cropped to fit the screen.

Inner/Outer Camera - For self portraits, switch to the LG GW525 inner camera

Other settings

Memory - Choose whether to save your photos to the Handset memory or to the External memory.

Shutter sound - Select one of the three shutter sounds.

Grid screen - Choose from Off, Simple cross or Trisection.


Reset settings - Reset all the camera settings.

TIP! When you exit the camera all settings will return to their defaults except image size and image quality. Any non-default settings will need to be reset, for example colour tone. Check these before you take your next photo.

TIP! The settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change elements of the image colour or quality you will see a preview of the image change behind the settings menu.






Camera

Viewing your saved photos

You can access your saved photos from within camera mode. Simply touch  and your gallery will appear on screen.

Video camera


Making a quick video


- 1 Press and hold down the camera key on the right-hand side of the phone.
- 2 In Camera preview mode, touch the Video camera icon  in the view finder to switch to video mode. The video camera's viewfinder will appear on the screen.
- 3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 4 Press the camera key once to start recording. Or press the red dot  at the bottom right of the screen.
- 5 **Rec** will appear in the top right corner of the viewfinder and a timer in the bottom right corner showing the length of your video.
- 6 To pause the video, touch  and resume recording by selecting .
- 7 Touch  on the screen or press the capture button a second time to stop recording.


Video camera


After making a video


A still image representing your captured video will appear on the screen. The name of the video runs along the bottom of the screen along with six icons on the right-hand side.

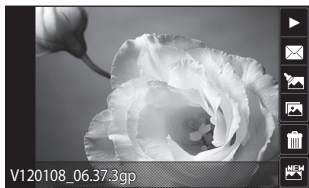



 Touch to play the video.

 Touch to send the video as a **Message** or **Email** or via **Bluetooth** or via **YouTube**.


 Touch to edit the video.

 Touch to view a gallery of saved videos and images.

 Touch to delete the video you have just made and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.

 Touch to make another video immediately. Your current video will be saved.

Getting to know the viewfinder

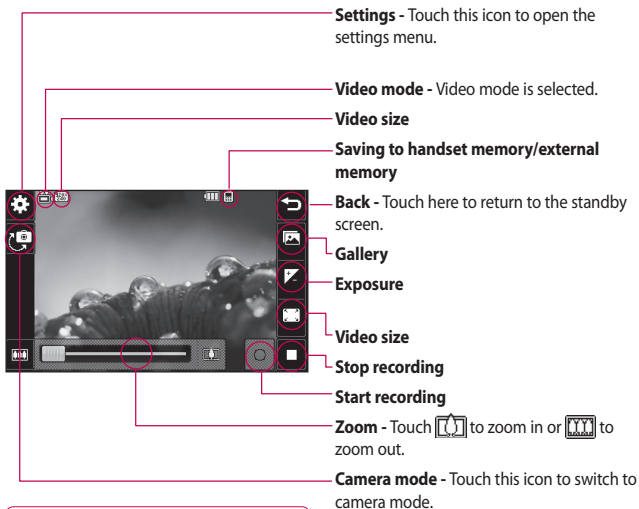


TIP! You can close all shortcut options for a clearer viewfinder screen. Simply touch the viewfinder once. To recall the options, touch the screen again.

Video camera


Adjusting the exposure

Exposure defines the difference between light and dark (contrast) in a video. A low contrast video will appear fuzzy, whereas a high contrast video will appear much sharper.

- 1 Touch .
- 2 Slide the exposure indicator along the bar, left for a lower exposure and hazier video, or right for a higher contrast and sharper video.

Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch **Settings** to open all the advanced settings options.

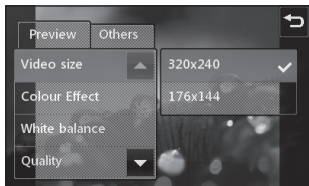

Preview settings

Video size - Change the size of the video to save memory space.

Colour Effect - Choose a colour tone to use on your new video.

White balance - The white balance ensures any white in your video is realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose between **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** or **Cloudy**.

Quality - Choose between **Super fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality, the sharper a video will be but the file size will increase. As a result, you will be able to store fewer videos in the phone's memory.

Set time - Set a time limit for your video. Choose from **No limit**, or **MMS** to limit the size so that you can send the video as an MMS.

View Mode - Choose between Full screen or Full image. In Full screen, the image may be cropped to fit the screen.

TIP! If you choose MMS duration, choosing a lower image quality will enable you to shoot a longer video.


Other settings

Memory - Choose whether to save your videos to the **External memory** or to the **Handset memory**.

Voice - Choose Mute to record a video without sound.




Reset settings - Reset all the video camera settings.

Watching your saved videos


- 1 In the viewfinder, touch .
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch the video you want to view once to open it fully.
- 4 Touch the Play icon in the centre of the screen.

Your photos and videos

Viewing your photos and videos

- 1 Touch  on the camera preview screen.
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch the video or photo to open it fully.
- 4 To play the video, touch . To pause playback, touch the screen once and touch .

TIP! Flick left or right to view other photos or videos.

TIP! To delete a photo or video, open it and select . Touch **Yes** to confirm.





Using zoom when viewing a photo

To zoom in press  repeatedly. To zoom out press .

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the audio volume on a video while it is playing, touch the speaker icon on the screen and slide the bar to the left or right.


Capturing an image from a video

- 1 Select the video you want to capture an image from.
- 2 Touch  to pause the video on the frame you'd like to convert to an image and touch .
- 3 From the options menu select .
- 4 The image will appear on the screen with its assigned image name.
- 5 Touch  to return to the gallery.
- 6 The image will be saved in your My stuff folder and will appear in the gallery. You will have to exit the gallery and then re-open it for it to be shown.

⚠ WARNING: Some functions will not work properly if the multimedia file has not been recorded on the phone.





Viewing your photos as a slide show

Slideshow mode will show all the photos in your gallery one at a time as a slideshow. Videos cannot be viewed as a slideshow.


- 1 Touch the photo you would like to begin the slideshow twice to open it.
- 2 Select  from right side menu list.
- 3 The slideshow will begin.



There are options within slideshows:

-  Touch to show a random slide.
-  Touch to pause the slideshow on a particular photo.
-  Touch again to resume playback.
-  Touch to increase or decrease the speed of the slideshow.


Setting a photo as wallpaper

- 1 Touch the photo you want to set as wallpaper to open it.
- 2 Touch the screen to open the options menu.
- 3 Touch .
- 4 You can then change the size of the picture.
- 5 When you are happy with the picture touch **Set**.
- 6 The display of the picture is changed depending on whether portrait mode or landscape mode is used.


Your photos and videos


Editing your photos

You can do lots of great things to your photos to change them, add to them or liven them up.


1 Open the photo you want to edit and touch  to bring up the options.


2 Touch the icons to alter your photo:


 Crop your photo. Choose a square or circular crop area and move your finger across the screen to select the area.


 Draw something on your photo freehand. Select the line thickness from the four options, then the colour you want to use.


T Add writing to the picture.


 Decorate your photo with stamps. Choose from the different stamps available and touch **OK**. Touch your photo wherever you would like the stamps to appear.


 Erase whatever you draw. You can select the size of the eraser from the four options.

 Save the changes you have made to the photos. Select to save the changes over the **Original file**, or as a **New file**. If you select **New file**, enter a file name.


 Undo the last effect or edit you made to the photo.

 Touch to open more effect options including **Rotate**. There are also more advanced editing options. See **Resize, Morphing, Colour Accent, Add images** etc.







 Touch to add a filter effect such as Blur, Sharpen, Sketch etc. to a photo.

 Touch to edit an effect to a photo.



 Touch to return to the gallery.

Trimming the length of the video


- 1 Open the video you want to edit, select  and touch .
- 2 Select  and choose **Trim**.
- 3 Touch  and set the new start and end points using .
- 4 Touch the Save icon or, alternatively, touch  to return to the gallery and discard the changes.

Merging two videos







- 1 Open the video you want to edit, select  and touch .
- 2 Select  and choose **Video merge**.
- 3 The My stuff will open. Choose the video you want to merge.
- 4 Touch and slide the photo to move it to the end or the beginning of the video.
- 5 Touch the Effect icon to choose how the videos merge together: **None, Pan zoom, Uncover, Checker board, Split, Shape diamond, Oval, Blind or Dissolve**.
- 6 Press the Save icon followed by **Yes** to save the new merged video. Select whether to replace the original file or save as a new file.
- 7 Repeat these steps to merge more videos.

Your photos and videos







Merging a photo with a video

- 1 Open the video you want to edit, select  and touch .
- 2 Select  and choose **Image merge**.
- 3 The My stuff folder will open. Choose the photo you want to merge with your video.
- 4 Touch and slide the photo to move it to the end or the beginning of the video.
- 5 Touch the Effect icon to choose how the photo and video merge together: **None, Pan zoom, Uncover, Checker board, Split, Shape diamond, Oval, Blind or Dissolve**.
- 6 Press the Save icon followed by **Yes**. Select whether to replace the original file or save as a new file.
- 7 Repeat these steps to merge more photos.

Adding text to a video

- 1 Open the video you want to edit, select  and touch .
- 2 Select  and choose **Text overlay**.
- 3 Enter your text using the keypad and select **Save**.
- 4 Touch  and indicate when you want the text to appear using .
- 5 Touch the area of the screen where you want the text to appear and touch **OK**.
- 6 Touch  to indicate when you want the text to disappear.
- 7 Touch **Preview** to ensure you are happy with the text overlay.
- 8 Touch the Save icon and choose to save over the original file or as a new file.
- 9 Repeat these steps to add more text.

Overlaying a photo

- 1 Open the video you want to edit, select  and touch .
- 2 Select  and choose **Image overlay**.
- 3 The My stuff will open. Choose the photo you want to overlay your video.
- 4 Touch  and indicate when you want the photo to appear using .
- 5 Touch the area of the screen where you want the photo to appear and touch **OK**. If the photo is too big it will overlay the whole screen, not just the selected area.
- 6 Touch  to mark when you want the photo to disappear.
- 7 Touch **Preview** to ensure you are happy with the photo overlay.
- 8 Touch the Save icon and choose to save over the original file or as a new file.

- 9 Repeat these steps to add more photos.

Adding a voice recording




- 1 Open the video you want to edit, select  and touch .
- 2 Select  and choose **Voice recording**.
- 3 The quality of the original audio will be affected by adding a voice recording. Touch **Yes** to continue.
- 4 Touch  to view your video. When you get to the part you want to record your voice over, press .
- 5 Press  to stop recording.
- 6 Touch **Preview** to ensure you are happy with the voice recording.
- 7 Touch the Save icon and choose to save over the original file or as a new file.
- 8 Repeat these steps to add more voice recordings to the video.

Your photos and videos

Adding a soundtrack to your video




- 1 Open the video you want to edit, select  and touch .
- 2 Select  and choose **Audio dubbing**.
- 3 The My stuff will open. Choose the track you want to add to your video.
- 4 The original audio track on your video will be erased. Touch **Yes** to continue.
- 5 If the audio is shorter than the video, choose whether to play it **Once** or to **Repeat** it.
- 6 Select whether to replace the original file or save as a new file.

Changing the video speed

- 1 Open the video you want to edit, select  and touch .
- 2 Select  and choose **Time scaling**.
- 3 Select one of the four speed options: **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.
- 4 Select whether to replace the original file or save as a new file.
NOTE: Only 3gp Video files can be edited.


My stuff

You can store any multimedia files on your phone's memory so that you have easy access to all of your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. Using a memory card allows you to free up space in your phone's memory.




To access the My stuff menu, touch  then . Touch  to open a list of folders that store all of your multimedia files.

Pictures

Images contains a list of pictures, including default images pre-loaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone's camera.

Touch  to change the view from Grid view to List view or vice versa.





Sending a photo

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then choose **Images**.

- 3 Select an image you want to send. Then select **Send** and choose from **Message, Email** or **Bluetooth**.
- 4 If you choose **Message** or **Email**, your photo will be attached to a message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, Bluetooth will be turned on automatically and your phone will search for a device to send the picture.

Using an image

You can choose images to use as wallpapers and screensavers or even to identify a caller. The phone should be in Portrait mode.

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **Images**.
- 3 Select an image and touch .
- 4 Touch **Use as** and choose between:
Wallpaper - Set a wallpaper for the standby screen.




My stuff

Contacts image - Allocate an image to a particular person in your contacts list so that their picture shows when they call you.

Start up image - Set an image to appear when you switch the phone on.





Shut down image - Set an image to appear when you switch the phone off.

Printing an image





- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **Images**.
- 3 Select an image and touch .
- 4 Touch **Print** then choose between **Bluetooth** and **PictBridge**.

TIP! You can print via bluetooth or by connecting to a PictBridge compatible printer.

Moving or copying an image

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **Images**.
- 3 Touch  and select **Move** or **Copy**.
- 4 You can mark/unmark images by tapping them sequentially. Mark the image that you want to move or copy and touch **Copy/Move**.

Creating a slide show





- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **Images**.
- 3 Choose a start image for your slide show.
- 4 Touch  then **Slide show**.

Sounds

The **Sounds** folder contains Downloaded sounds, **Default sounds** and **Voice recordings**.

From here you can manage or send sounds or set them as ringtones.




Using a sound

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **Sounds**.
- 3 Select a sound and it will start to play.
- 4 Touch  and select **Use as**.
- 5 Choose from **Ringtone, Message tone, Start-up** or **Shut down**.


Videos

The **Videos** folder shows a list of videos you have downloaded or recorded on your phone.

Watching a video

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **Videos**.
- 3 Select a video to play.

Using options while the video is paused

Touch  while in pause mode and choose from:

Capture - Capture the frozen frame as a picture.


Send - Send the video in a message or email or via Bluetooth or via YouTube.

Delete - Delete the video.

Edit - Edit the video.

File info. - View the Title, Size, Date, Type, Duration, Protection status and Forwarding details.

Sending a video clip

- 1 Select a video and touch .
- 2 Touch **Send** and choose from **Message, Email, Bluetooth** or **YouTube**.
- 3 If you choose **Message** or **Email**, your video clip will be attached to the message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the video.

Flash contents

The Flash contents folder contains all your default and downloaded SWF files.

My stuff

Documents

From the Documents menu, you can view all of your document files. From here, you can view your Excel, PowerPoint, Word, Text and pdf files.

Transferring a file to your phone

Bluetooth is probably the easiest way of transferring a file from your computer to your phone. You can also use the LG PC Suite via your sync cable.

To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure your phone and computer have Bluetooth switched on and can see each other.
- 2 Use your computer to send the file via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in your **Documents** or **Others** folder.

Viewing a file





- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **Documents**.
- 3 Select a document.

Others




The **Others** folder is used to store files which are not pictures, sounds, videos, games or applications. It is used in the same way as the **Documents** folder. You may find that when you transfer files from your computer to your phone that they appear in the **Others** folder rather than the **Documents** folder. If this happens, you can move them.

To move a file from **Others** to

Documents:




- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **Others**.
- 3 Select a file and touch .
- 4 Touch **Move** and choose the destination folder from the list by touching the arrow icon. The screen will display **Moved** when the transfer is complete.

Installing a game/application via a local install

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  and **Others** or **My memory card** if external memory is inserted.
- 3 Select the file (*.jad or *.jar) to install and press **Install** command. The application will be installed.

NOTE: The jad file should contain its own jar file.

Playing a game

- 1 Touch  then .
- 2 Touch .
- 3 Open the **Games** folder, choose a game and touch the icon to launch.

Using the games options menu

Within the Games and Application folders, the following options are available:

File info. – View the Vendor, Version, Size and Domain.




Sort by - Sort the games and applications by **Date, Size** or **Name**.

Memory manager - View the memory status of Handset memory and External memory.

Using the Fun stuff

Fun stuff contains preloaded flash games which use the integrated motion sensor.

Music

Your LG GW525 has a built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, touch  then  then . From here, you can access a number of folders:

Recently played - View all of the songs you have played recently.

All tracks - Contains all the songs you have on your phone.

My stuff

Artists - Browse your music collection by artist.

Albums - Browse your music collection by album.

Genres - Browse your music collection by genre.

Playlists - Contains all playlists you have created.


Shuffle tracks - Play your tracks in a random order.

Transferring music onto your phone

The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or your sync cable.

To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and can see each other.
- 2 Select the music file on the other device and select send via Bluetooth.




- 3 When the file is ready to be sent you should accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in  > **All tracks**.

Playing a song

- 1 Touch , then .
- 2 Touch , then Select **All tracks**.
- 3 Select the song you want to play.
- 4 Touch  to pause the song.
- 5 Touch  to skip to the next song.
- 6 Touch  to go back to the previous song.
- 7 Touch  to return to the music list.

Creating a playlist





You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **All tracks** folder.

- 1 Touch , then .
- 2 Touch , then Select **Playlists**.

- 3 Touch **Add new playlist**, enter the playlist name and touch **Save**.
- 4 The **All tracks** folder will show all the songs on your phone. Touch all the songs that you want to include in your playlist. A tick will appear on the left-hand side of the track names.
- 5 Touch **Done**.

Editing a playlist

From time to time, you may want to add new songs or delete songs from a playlist. You can do this by editing the playlist.

- 1 Touch , then .
- 2 Touch , then Select **Playlists**.
- 3 Select the playlist.
- 4 Touch  and select:
Add new songs – To add more songs to the playlist. Mark the ones you want to add and touch **Done**.





Change order - Change the playing order of the playlist.

Remove – Remove a song from the playlist. Touch **Yes** to confirm.

Memory status - View the memory status of the Handset memory and External memory.

Remove all - Remove all tracks from the playlist.

Deleting a playlist

- 1 Touch , then .
- 2 Touch , then **Playlists**.
- 3 Touch , then **Delete** or **Delete all** to delete all of the playlists.

Using the radio

Your LG GW525 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations and listen on the move.





My stuff





NOTE: You will need to attach your headphones to listen to the radio. Insert them into the headphone socket (this is the same socket that you plug your charger into).

Searching for stations





You can tune your phone to radio stations by searching for them manually or automatically. They will then be saved to specific station numbers, so you don't have to keep re-tuning. You can save up to 50 stations in your phone. You must first attach the headset to the phone as this acts as the antenna.

To auto tune:





- 1 Touch , then .
- 2 Touch , then .
- 3 Touch **Auto scan**. Then the stations will be automatically found and allocated to a channel on your phone.


NOTE: You can also manually tune into a station by using  and  displayed next to the radio frequency. If you press and hold  and , the stations will be found automatically.

Resetting channels

- 1 Touch , then .
- 2 Touch , then .
- 3 Choose **Reset channel** to reset the current channel or choose **Reset all channels** to reset all of the channels.
Each channel will return to the starting frequency of 87.5Mhz.





Using Muvee studio


- 1 Touch , then .
- 2 Touch .
- 3 Touch  to add an image. Checkbox images you want to include then select Insert.
- 4 Touch style tab to choose a Muvee style.

- 5 Touch Default sound to change the sound.
- 6 Touch  to see what you've created.
- 7 If you want to save what you've created, Press play and then Touch Save icon.




Organiser

Adding an event to your calendar

- 1 From the standby screen, select , then touch  and choose . Select **Calendar**.
- 2 Select the date to which you want to add an event.
- 3 Touch  then **Add event**.

TIP! You can set holiday dates in your calendar. Touch each day you are on holiday one at a time, then touch  and select **Set holiday**.

Adding an item to your To Do list

- 1 From the standby screen, select , then touch  and choose .
- 2 Select **To do** and touch **Add to do**.




- 3 Set the date for the task, add notes and select a priority level: **High, Medium** or **Low**.
- 4 Save your task by selecting **Save**.

TIP! You can edit an item by selecting it, touching the tab and entering the changes. Confirm the changes by selecting **Save**.

Using date finder

Date finder is a handy tool to help you calculate what the date will be once a certain number of days have passed.


This helps you keep track of deadlines.

- 1 From the standby screen, select , then touch  and choose .
- 2 Select **Date finder**.
- 3 Set the required date in the **From** tab.

- 4 Set the number of days in the **After** tab.
- 5 The **Target date** will be shown below.

Setting your alarm




- 1 From the standby screen, select , then touch  and choose .
- 2 Touch **Add alarm**.
- 3 Set the time you would like the alarm to sound and touch **Save**. The screen then automatically returns to the alarm list.
- 4 Select the item on the list and choose whether you would like your alarm to repeat **Once**, **Daily**, **Mon - Fri**, **Mon - Sat**, **Sat - Sun**, **Except holiday** or **Choose weekday**.
The icons indicate the weekday you select.
- 5 Select **Alarm type** to select the type of alarm you want.

- 6 Touch **Alarm bell**. You can choose a sound from the My stuff list. To listen to sounds touch  on the right of the sound.
- 7 Add a memo to the alarm.
- 8 Finally, you can set the snooze interval to 5, 10, 20 or 30 minutes or 1 hour, or turn it off.
- 9 After setting the alarm, touch **Save**.
NOTE: You can set up to 5 alarms.

TIP! Touch the on/off icon on the right-hand side of the alarm to set it.

Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other audio files.






- 1 Touch , then .
- 2 Touch **Voice recorder** then  and **Settings** and choose from:
Duration – Set the recording duration. Choose from No limit, MMS msg. size or 1 min.

Organiser


Quality – Select the sound quality. Choose from Super fine, Fine or Normal.

Memory in use - Choose whether to save recorded sounds to the External memory or to the Handset memory.


Recording a sound or voice

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **Voice recorder**.
- 3 Touch  to begin recording.
- 4 Touch  to end recording.
- 5 Touch  to listen to your recording.




Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, touch .
- 2 Touch **Send via** and choose from **Message**, **Email** or **Bluetooth**. If you choose **Message** or **Email**, the recording will be added to the message and you can write and send it as normal. If you choose




Bluetooth, it will automatically turn Bluetooth on and search for a device.


NOTE: After you have finished recording, touch  and choose Send via, File, Delete, Use as (to use the recording as your voice ringtone) Settings or Go to my sounds.

Adding a memo




- 1 From the standby screen, select , then touch  and choose .
- 2 Touch **Add memo**.
- 3 Type your memo, then touch **Save**.
- 4 Your memo will appear on the screen.

Using your calculator




- 1 From the standby screen, select , then touch  and choose .
- 2 Select **Calculator**.

- 3 Touch the number keys to enter numbers.
- 4 For simple calculations, touch the function you require (+, -, x or ÷), followed by =.
- 5 For more complex calculations, touch  and choose from **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **deg** or **rad** etc.

Converting a unit

- 1 From the standby screen, select , then touch  and choose .
- 2 Select **Unit converter**.
- 3 Choose whether you would like to convert **Currency**, **Surface**, **Weight**, **Length**, **Temperature**, **Volume** or **Velocity**.
- 4 You can then select the unit, and enter the value you would like to convert from, followed by the unit you would like to convert to.
- 5 The corresponding value will appear on the screen.

Using the stopwatch




- 1 From the standby screen, select , then touch  and choose .
- 2 Select **Stopwatch**.
- 3 Touch **Start** to begin timing.
- 4 Touch **Lap** if you want to record a lap time.
- 5 Touch **Stop** to end the timer.
- 6 Touch **Resume** to restart the stopwatch from the time you stopped it, or touch **Reset** to start the time again.

STK

This menu may be different, depending on whether you have STK support services on the SIM card or not (i.e. SIM Application Toolkit).

Organiser




Adding a city to your world clock

- 1 From the standby screen select , then press  and select .
- 2 Select **World clock**
- 3 Touch , followed by **Add city**.
Touch the icon in the upper left-hand side of the screen and type the name of the city you require on the search tab. It will then be displayed at the top of the screen.

PC Sync

You can synchronise your PC with your phone to make sure all your important details and dates match. You can also backup your files to put your mind at ease.

Installing the LG PC Suite on your computer

- 1 From the standby screen, press , select  and choose .
- 2 Scroll and touch **USB connection mode** and choose **PC suite**.
- 3 Connect your phone to your PC.

Backing up and restoring the information on your phone

- 1 Connect your phone to your PC.
- 2 Double click on the **LG PC Suite** icon on your desktop.
- 3 Click on the **Backup** icon, and select **Backup** or **Restore**.
- 4 Mark the content you would like to back up or restore. Select the location you want to back up the information to, or restore it from. Click **OK**.

- 5 Your information will be backed up or restored.

Viewing phone files on your PC

- 1 Connect your phone to your PC.
- 2 Double click on the **LG PC Suite** icon on your desktop.
- 3 Click on the **Manage Files** icon.
- 4 All the documents, flash contents, images, audio files and videos you have saved on your phone will be displayed on the screen in the LG Phone folder.

TIP! Viewing the contents of your phone on your PC helps you to arrange files, organise documents and remove content that you no longer need.

Synchronising your contacts

- 1 Connect your phone to your PC.
- 2 Double click on the **LG PC Suite** icon on your desktop.
- 3 Click on the **Manage Files** icon.

PC Sync

- 4 Your PC will now import and display all the contacts saved on your SIM card and handset.
- 5 Click on **File** and select **Save**. You can now select where you want to save your contacts to.

NOTE: To backup contacts saved to your SIM card, click on the SIM card folder on the left side of the PC screen. Select Edit at the top of the screen, then Select all. Right-click your contacts and select Copy to contact. Now click on the Handset folder on the left side of the screen and all your numbers will be displayed.


Synchronising your messages

- 1 Connect your phone to your PC.
- 2 Double click on the **LG PC Suite** icon on your desktop.
- 3 Click on the **Messages** icon.
- 4 All of your PC and phone messages will be displayed in folders on your screen.

- 5 Use the tool bar at the top of the screen to edit and rearrange messages.

Using your phone as a mass storage device

Your phone can be used as a mass storage device.

- 1 Disconnect your phone from your PC.
 - 2 From the standby screen select , then touch .
 - 3 Select , then **USB connection mode**.
 - 4 Touch **Mass storage**. This mode will be saved.
 - 5 Connect the phone to your PC. Your phone will read: **Connected**.
 - 6 All of your phone files will automatically be stored onto your PC hard drive.
- NOTE:** Your phone must be unplugged from your PC to initiate Mass Storage.

Using your phone as a Music Sync device

Your Phone can be used as a Music Sync device for Sync Music Files only.

Music Sync can be carried out using Windows Media Player 11 and supports both Handset Memory and an external Memory Card.

- 1 Disconnect your phone from your PC.
- 2 From the standby screen select  , then touch .
- 3 Select  and then **USB connection mode**.
- 4 Touch **Music sync**. This mode will be saved.
- 5 Connect the phone to your PC. Your phone will read: **Connecting as Music Sync ...** followed by **Disconnect Cable to Stop Music Sync**.

Using your phone as a modem

Your GW525 can double as a modem for your PC, giving you email and internet access even when you can't connect using wires. You can do this via the USB cable or by Bluetooth.

Using the USB cable:

- 1 Ensure you have the LG PC Suite installed on your PC.
- 2 Connect your GW525 and PC using the USB cable and launch the LG PC Suite software.
- 3 Click **Internet Kit** on your PC.
- 4 Create the Profile that can connect to the Internet and save the settings.
- 5 The profile that you create will appear on your PC screen. Select it and click **Connect**. Your PC will connect through your GW525.

PC Sync

Using Bluetooth:

- 1** Ensure Bluetooth is switched **On** and is **Visible** to both your PC and GW525.
- 2** Pair your PC and GW525 so that a passcode is required for the connection.
- 3** Use the **Connection wizard** on your LG PC Suite to create an active Bluetooth connection.
- 4** Click **Internet Kit** on your PC.
- 5** Create the Profile that can connect to the Internet and save the settings.
- 6** The profile that you create will appear on your PC screen. Select it and click **Connect**.
Your PC will connect through your GW525




Internet

Browser

Browser gives you a fast, full colour world of games, music, news, sport, entertainment and lots more, straight to your mobile phone.

Wherever you are and whatever you like.

Accessing the web

- 1 From the standby screen, select , then touch  and choose .
- 2 To go straight to the browser home page, select **Home**. Alternatively, select **Enter address** and type in your desired URL, followed by **Connect**.

NOTE: You will incur an extra cost by connecting to this service and downloading content. Check the data charges with your network provider.

Adding and accessing your bookmarks

For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.

- 1 From the standby screen, select , then touch  and choose .
- 2 Select **Bookmarks**. A list of your Bookmarks will appear on the screen.
- 3 To add a new bookmark, touch **Add bookmark**. Enter a name for your bookmark followed by the URL.
- 4 Touch **Save**. Your Bookmark will now appear in the bookmark list.
- 5 To access the bookmark simply touch it and then touch Connect. You will be connected to the bookmark.


Internet

Using the RSS reader

RSS (Really Simple Syndication) is a family of web feed formats used to publish frequently updated content, such as blog entries, news headlines or podcasts. An RSS document, called a feed, web feed, or channel, contains either a summary of content from an associated web site or the entire text. RSS makes it possible for people to keep up with their favourite web sites in an automated way that is easier than checking manually.




The user subscribes to a feed by entering its link into the reader or by clicking an RSS icon in a browser that starts the subscription process. The reader checks the user's subscribed feeds regularly for new content and downloads any updates it finds.

Saving a page




- 1 Access your required webpage as described above.
- 2 Touch  and select **Save this page**.
- 3 Enter a name for the webpage so you can easily recognise it.
- 4 Touch **Save**.

TIP! This menu will also allow you to edit titles of saved pages, protect or unprotect the screen memo, and delete saved pages.




Accessing a saved page

- 1 From the standby screen, select , then touch  and choose .
- 2 Select **Saved pages**.
- 3 Select the required page and it will open.

Viewing your browser history

- 1 From the standby screen, select , then touch  and choose .
Select **History**.
- 2 A list of web page titles you have accessed recently will be displayed. To access one of these pages, simply select it.

Changing web browser settings

- 1 From the standby screen, select , then touch  and choose .
Select **Settings**.
- 2 You can choose to edit **Profiles**, **Appearance settings**, **Cache**, **Cookies**, **Security**, or to reset all settings, select **Reset settings**.

Access to Google

You can use Google service using this menu.

Google service offers user a chance to use **Search**, **Mail**, **Blogger**, and **YouTube**.




Settings

This folder lets you adapt your settings to personalise your GW525.




Personalising your profiles

You can quickly change your profile on the standby screen. Just touch the status summary bar on the top, then touch the profile tab.

You can personalise each profile setting using the settings menu.

- 1 Press  and then choose .
- 2 Touch  and then choose the profile you want to edit.
- 3 You can then change all of the sounds and alert options available in the list, including your **Ringtone** and **Volume, Message Tone** settings and more.

Changing your Screen settings

- 1 Touch  then choose .
- 2 Touch  and then choose from:
Wallpaper - Choose the theme for your standby screen.

Livesquare - It is possible to change Liveplace and Livecon. If you set Daily reset ON, your livesquare is reset every morning at 4 AM.

Top Menu - Choose the style of the top menu.

Dialling - Adjust the number size and colour.

Font - Adjust the font style and size.

Backlight - Choose how long the backlight stays on for.

NOTE: The longer the backlight stays on, the more battery power it uses and so you may need to recharge your phone more often.




Brightness - Adjust the screen brightness.

Greeting message - Choose on or off and fill in the greeting message.

Start-up/Shut down - Choose the image for your start-up/shut down screen.

Changing your phone settings

Enjoy the freedom of adapting the GW525 to your own preferences.

- 1 Touch  then choose .
- 2 Touch  then choose from the list below.

Date & Time - Adjust your date and time settings or choose to auto update the time when travelling or for daylight saving.

Power save - Choose to switch the factory set power saving settings: **Off**, **Night only** and **Always on**.

Languages - Change the language on your GW525's display.

Auto key lock - Lock the keypad automatically in standby screen.

Security - Adjust your security settings, including PIN codes, handset lock, change codes and Anti theft Mobile tracker

Memory manager - You can use memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available.

Handset common memory
- View the memory available on your GW525 for Pictures, Sounds, Videos, Flash contents, Flash, MMS, Email, Java applications and others.

Handset reserved memory
- View the memory available on your handset for SMS, Contacts, Calendar, To do list, Memos, Alarms, Call history, Bookmarks and Miscellaneous items.

SIM memory - View the memory available on your SIM Card.

External memory - View the memory available on your external memory card (which you may need to purchase separately).

Primary storage setting - Choose the location you prefer items to be saved between



Settings

Handset memory and External memory.

Reset settings - Restores all settings to their factory defaults.

Information - View the technical information for your GW525.

Changing your touch settings

From the home screen select  then , Select .

Touchpad calibration - You can adjust calibration of your touchpad.

Touchscreen effect - You can change touchscreen effect.

Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone immediately. To change any settings, use this menu:

Touch , then . Select .

Network settings

Select network - If you set to **Automatic**, the GW525 automatically searches for the network and registers the handset to the network. This is recommended for best service and quality.

NOTE: When your handset loses the network in manual mode, the popup message to select the available network will be shown on the Idle screen.

Network mode - You can set a type of network to search for when networks are searched in the Select network menu.

Preferred lists - If the network is searching automatically, you can add a preferred network to be connected to. The following options are available:

Internet profiles - This menu shows the Internet profiles. You can create, delete or edit new profiles by

using the Options Menu. However, you cannot delete or edit default configurations depending on country variant.

Access points - Your network operator has already saved this information. You can add new access points using this menu.

Packet data conn. - Choose when your device should be connected to network for packet data.

USB connection mode - Choose Data service and synchronise your GW525 using the LG PC Suite software to copy files from your phone.

If you use Music sync with Windows Media Player, select Music sync in this menu. Music sync is only available for music content.

Streaming settings - Your network operator has already saved this information. You can edit it if you want to make changes.

Java settings - You can add or choose a profile and view the certificate information.

Sending and receiving files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as it uses no wires and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.

To send a file:

- 1 Open the file you want to send, which will typically be a photo, video or music file.
- 2 Choose **Send**.
Choose **Bluetooth**.
- 3 If you have already paired the Bluetooth device, your GW525 will not automatically search for other Bluetooth devices. If not, your GW525 will search for other Bluetooth enabled devices within range.
- 4 Choose the device you want to send the file to and touch **Select**.

Settings





5 Your file will be sent.

TIP! Check the progress bar to make sure your file is sent.

To receive a file:

- 1 To receive files, your Bluetooth must be both **On** and **Visible**. See Changing your Bluetooth settings on the right for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch **Yes** to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved and you can choose to **View** the file or **Use as wallpaper**. Files will usually be saved to the appropriate folder in your My stuff.

Changing your Bluetooth settings:

- 1 Touch  and choose .
- 2 Choose  then touch  and choose **Settings**.

Make your changes to:

My device visibility - Choose to be **Visible**, **Hidden** or **Visible for 1 min**.

My device name - Enter a name for your GW525.

Supported services - Select how to use Bluetooth in association with different services.

Remote SIM Mode - Turn on or off.

My address - Show your Bluetooth address.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your GW525 with another device, you can set up a passcode protected connection. This makes your pairing more secure.

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Touch **Search**.
- 3 Your GW525 will search for devices. When the search is

completed, **Retry** will appear on the screen.

- 4 Choose the device you want to pair with and enter the passcode, then touch **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you will need to enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Using a Bluetooth headset

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to put it in pairing mode and pair your devices.
- 3 Touch **Ask before connect** or **Always connect** and touch **Yes** to Connect now. Your GW525 will automatically switch to Headset profile.

Software Upgrade

LG Mobile Phone Software Upgrade Program

For more information on installing and using this program, please visit <http://update.lgmobile.com>.

This feature allows you to upgrade your software to the latest version quickly and conveniently on the Internet without needing to visit our service centre.

As the mobile phone software upgrade program requires the user's full attention for the duration of the upgrade process, please be sure to check any instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data communication cable or batteries during the upgrade may seriously damage your mobile phone. As the manufacturer takes no responsibility for loss of data during the upgrade process, you are advised to note down any important information in advance for safekeeping.

Accessories

These accessories are supplied with the GW525.

Charger



Data cable and CD



Connect and synchronise your GW525 and PC.

Battery



Stereo headset



User Guide

Learn more about your GW525.

NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquiries.

Network service

The wireless phone described in this guide is approved for use on the GSM 850, E-GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 and W-CDMA network.

A number of features included in this guide are called Network Services. These are special services that you arrange through your wireless service provider. Before you can take advantage of any of these Network Services, you must subscribe to them through your service provider and obtain instructions for their use from your service provider.

Technical data

General

Product name : GW525

System : GSM 850 / E-GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA

Ambient Temperatures

Max: +55°C (discharging),
+45°C (charging)

Min : -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

GW525

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 v1.3.1, EN 301 489-17 v1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1
EN 50360:2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001
EN 300 328 V1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

1. June. 2009

Signature of representative

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information
This mobile phone model GW525 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.904 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.841 W/Kg(10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Guidelines for safe and efficient use

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.

- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid, moisture or humidity
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use the phone or accessories in places with high humidity such as pools, greenhouses, solariums or tropical environments, it may cause damage to the phone and invalidation of warranty.
- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.

Guidelines for safe and efficient use

- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorized service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.

Guidelines for safe and efficient use

- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

Trouble shooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy for you to correct yourself.

Message	Possible causes	Possible Solutions
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure the SIM card is correctly inserted.
No network connection	Signal weak Outside GSM network area	Move towards a window or into an open area. Check the service provider coverage map.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by entering it again. The two codes you have entered do not match.	Contact your Service Provider.
Function cannot be set	Not supported by Service Provider, or registration required	Contact your Service Provider.
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted Charge limit reached	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact Service Provider or reset limit with PIN 2.
Phone cannot be switched on	On/Off key not pressed long enough Battery flat Battery contacts dirty	Press the On/Off key down for at least two seconds. Charge battery. Check the charging indicator on the display. Clean the contacts.

Trouble shooting

Message	Possible causes	Possible Solutions
Charging error	Battery totally empty	Charge battery.
	Temperature out of range	Make sure the ambient temperature is right, wait for a while, and then charge again.
	Contact problem	Check the power supply and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary.
	No mains voltage	Plug in to a different socket or check the voltage.
	Charger defective	If the charger does not warm up, replace it.
Phone loses network	Wrong charger	Only use original LG accessories.
	Battery defective	Replace battery.
Phone loses network	Signal too weak	Reconnection to another service provider is automatic.
Number not permitted	The Fixed dial number function is on.	Check settings.

