



LG Electronics Inc.

MMBB0363301 (1.0)H

LG Electronics Inc.

GW525g User guide



English/Spanish



## GW525g User guide

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

**Bluetooth QD ID B015130**



# GW525g User Guide



Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

Congratulations on your purchase of the advanced and compact GW525g phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

# Contents

Getting to know your phone .....	06	Contact options .....	27
Open view .....	08	Creating a group.....	27
Installing the SIM and battery .....	10	Changing your contact settings.....	28
Memory card.....	13	Viewing information .....	29
Menu map.....	15	<b>Messaging.....</b>	<b>30</b>
Your standby screen .....	16	Sending a message.....	30
<b>Calls .....</b>	<b>20</b>	Entering text.....	31
Making a call .....	20	T9 predictive .....	31
Changing the dialing keypad display settings.....	20	Abc manual .....	32
Calling your contacts .....	21	Qwerty keypad.....	32
Answering and rejecting a call .....	21	Entering text.....	32
Adjusting call volume .....	21	Text input mode using the keypad...32	
Speed dialing .....	21	Setting up your email .....	33
Making a second call.....	22	Retrieving your emails.....	34
Turning off DTMF.....	22	Sending an email using your new account .....	34
Viewing your call logs .....	22	Changing your email settings.....	34
Using call divert .....	23	Message folders.....	35
Call waiting.....	23	Managing your messages .....	36
Using call barring .....	23	Using templates.....	36
Fixed dial number .....	24	Using emoticons.....	36
Using Excuse message.....	24	Changing your text message settings .....	37
Call costs .....	24	Changing your multimedia message settings.....	37
Call durations.....	24	Changing your other settings.....	38
Data volume.....	24	<b>Camera .....</b>	<b>39</b>
Changing the common call setting..25		Taking a quick photo .....	39
<b>Contacts .....</b>	<b>26</b>	After taking a photo .....	39
Searching for a contact .....	26		
Adding a new contact .....	26		


# Contents

Getting to know the viewfinder.....	40	Adding a soundtrack to your video..	55
Choosing a shot type.....	41	Changing the video speed.....	55
Adjusting the exposure.....	41	<b>My stuff .....</b>	<b>56</b>
Preview settings.....	41	Pictures .....	56
Viewing your saved photos .....	43	Sending a photo .....	56
<b>Video camera .....</b>	<b>44</b>	Using an image .....	56
Making a quick video.....	44	Printing an image.....	57
After making a video.....	45	Moving or copying an image.....	57
Getting to know the viewfinder.....	46	Creating a slide show.....	57
Adjusting the exposure.....	47	Sounds .....	57
Using the advanced settings.....	47	Using a sound.....	58
Preview settings.....	47	Videos .....	58
Watching your saved videos .....	48	Using options while the video is	
<b>Your photos and videos .....</b>	<b>49</b>	paused.....	58
Viewing your photos and videos.....	49	Sending a video clip.....	58
Using zoom when viewing a photo..	49	Flash contents.....	59
Adjusting the volume when viewing a		Documents .....	59
video .....	49	Transferring a file to your phone .....	59
Capturing an image from a video .....	49	Viewing a file .....	59
Viewing your photos as a slide show		Others.....	59
.....	50	Installing a game/application via a	
Setting a photo as wallpaper .....	50	local install .....	60
Editing your photos.....	51	Playing a game.....	60
Trimming the length of the video .....	52	Using the games options menu.....	60
Merging two videos .....	52	Using the Fun stuff.....	60
Merging a photo with a video .....	53	<b>Music .....</b>	<b>61</b>
Adding text to a video.....	53	Transferring music onto your phone	61
Overlaying a photo.....	54	Playing a song .....	62
Adding a voice recording .....	54	Creating a playlist.....	62

Editing a playlist.....	62	Using your phone as a Music Sync device .....	72
Deleting a playlist.....	63	Using your phone as a modem .....	73
Using the radio.....	63	<b>Internet .....</b>	<b>74</b>
Searching for stations .....	63	Accessing the web .....	74
Resetting channels .....	64	Adding and accessing your bookmarks.....	74
Using Muvee studio.....	64	Using the RSS reader.....	75
<b>Utilities .....</b>	<b>65</b>	Saving a page .....	75
Adding an event to your calendar ....	65	Accessing a saved page .....	75
Adding an item to your To Do list.....	65	Viewing your browser history.....	76
Using date finder .....	65	Changing web browser settings.....	76
Setting your alarm .....	66	<b>Settings .....</b>	<b>77</b>
Voice recorder.....	66	Personalizing your profiles.....	77
Recording a sound or voice .....	67	Changing your Screen settings .....	77
Sending the voice recording.....	67	Changing your phone settings.....	78
Adding a memo .....	67	Changing your touch settings.....	79
Using your calculator .....	67	Changing your connectivity settings .....	79
Converting a unit.....	68	Sending and receiving files using Bluetooth.....	80
Using the stopwatch .....	68	Pairing with another Bluetooth device .....	82
STK.....	68	Using a Bluetooth headset.....	82
Adding a city to your world clock.....	69	<b>Accessories.....</b>	<b>83</b>
<b>PC Sync .....</b>	<b>70</b>	<b>Guidelines for safe and efficient use .....</b>	<b>84</b>
Installing the LG PC Suite .....	70	<b>Trouble shooting .....</b>	<b>90</b>
Backing up and restoring the information on your phone .....	70		
Viewing phone files on your PC .....	70		
Synchronizing your contacts.....	71		
Synchronizing your messages.....	71		
Using your phone as a mass storage device .....	71		

# Getting to know your phone

**Front Camera**

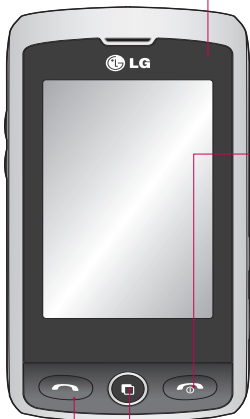

**End/  
Power key**

- It ends or rejects a call. It turns the phone on/off. Press once to return to the standby screen.


**Call key**

- It allows you to make and answer calls.

**Multi-tasking  
key**


**WARNING:** Putting a heavy object on the phone or sitting on it while it is in your pocket can damage the phone's LCD and touch screen functionality.

## Charger, cable and handsfree connector

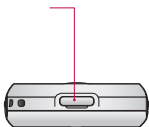

### Side keys

- When the screen is idle: volume of ring and touch tones.
- During a call: earpiece volume.

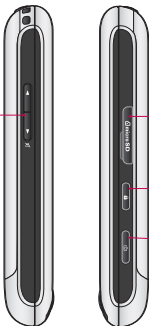

Micro SD memory card slot

Lock/Unlock key

Camera key

**TIP:** To connect the USB cable, wait until the phone has powered up and has registered to the network.

# Open view



**Change the text input mode**  
(capital/ small)

**Alphanumeric keys**

**Space key**  
Use to enter a space when editing.


**Clear key**

- It clears a character each time it is pressed. Hold the key down to clear all input.

**Enter key**

**Symbol key**


- It enters symbolic characters.

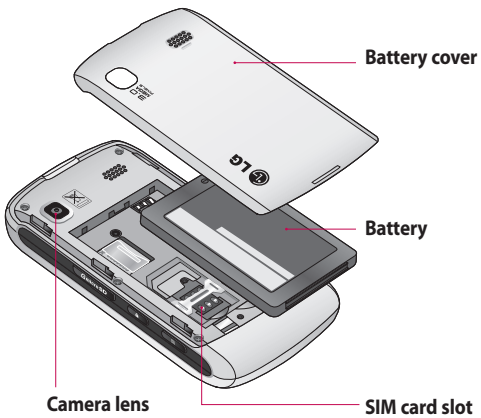

# Installing the SIM and battery

## 1 Remove the battery cover

Slide the battery cover towards the top and away from the phone.

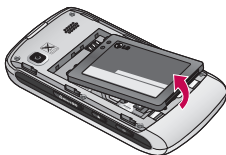

**WARNING:** Do not use your fingernail to remove the battery.

## 2 Remove the battery


Using the cut-out at the bottom, lift it from the battery compartment.



**WARNING:** Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.


### 3 Install the SIM card

Slide the SIM card into the SIM card holder making sure that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, gently pull it outwards.

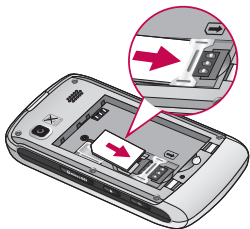


### 4 Install the battery

First insert the top of the battery into the top edge of the battery compartment. Ensure that the battery contacts align with the phone's terminals. Press the bottom of the battery down until it clicks into place.

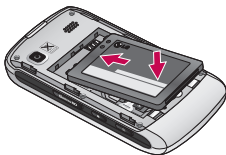

## 5 Charging your phone

Lift and twist the charger slot cover on the top of your GW525g. Insert the charger and plug it into a mains socket. Your GW525g needs to be charged until the "Battery full" message appears on the screen.

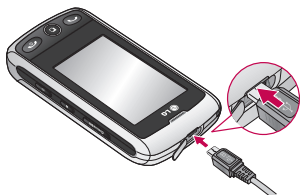

# Memory card

## Installing a memory card

You can increase the memory space on your phone by using a Micro SD memory card.

**NOTE:** A memory card is an optional accessory.



- 1 Open the memory card slot cover on the right-hand edge of the phone.
- 2 Slide the memory card into the slot until it clicks into place. Make sure the gold contact area is facing downwards.



- 3 Close the cover.

## Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you will need to format it before you can start to use it.


- 1 From the standby screen select , then touch  and choose **Phone settings**.
- 2 Touch **Memory Manager** then choose **External memory**.
- 3 Touch **Format** and then confirm your choice.
- 4 Enter the password, if one has been set. The card will then be formatted and ready to use.

**TIP!** To change your default storage destination, open **Memory Manager** from the **Phone settings** menu and select the **Primary storage setting**.


**NOTE:** If your memory card already contains files, they will automatically be put in the correct folder; for example, videos will be stored in the Videos folder.

## Transferring your contacts

To transfer your contacts from your SIM to your phone:

- 1 From the **Communication** menu, select  and choose **Settings**.
- 2 Touch **Copy**.
- 3 Choose **SIM to handset**.
- 4 Choose **Select all** or choose names one by one and touch **Copy**.

# Menu map

Touch  on the standby screen to open the main menu. From here you can access further menus: **Communication**, **Entertainment**, **Utilities** and **Settings**.



## Communication

- 1 Contacts
- 2 Recent History
- 3 Messaging
- 4 Email
- 5 Dialing
- 6 Speed Dials



## Entertainment

- 1 Camera
- 2 Video camera
- 3 Gallery
- 4 My stuff
- 5 Music
- 6 Muvee Studio
- 7 Games & Apps
- 8 FM radio



## Utilities

- 1 Portal Ideas
- 2 STK
- 3 Alarm
- 4 Organizer
- 5 Memo
- 6 Voice recorder
- 7 Tools
- 8 Ideas Music Store



## Settings

- 1 Profiles
- 2 Screen settings
- 3 Phone settings
- 4 Call settings
- 5 Bluetooth
- 6 Touch settings
- 7 Connectivity

# Your standby screen

From here you can access all the menu options, make a quick call, view the status of your phone and much more.

## Touch screen tips


The standby screen is also a great place to get accustomed to the touch screen.

To select an item, touch the center of the icon. Your GW525g will vibrate slightly when it recognizes you have touched an option.

To scroll through lists, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up to display more items.

- There is no need to press too hard; the touchscreen is sensitive enough to pick up on a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other options around it.

- When the screen backlight is off, press the Unlock/Lock key on the right hand side to bring back the home screen.
- Don't cover the phone with a case or cover. The touchscreen won't work if any material is covering it.
- There are two types of idle screen. Flick left or right to change your idle screen type on the standby screen.



**1 Widget idle** - When you touch , the mobile widget panel appears. You can drag icons displayed on the widget panel to the main screen.

**2 Livesquare** - On the Livesquare screen, making a call, sending a message and saving a number is easy using the number allocated to an avatar. To use the call, message or contacts function, select an avatar and choose the quick key icon you want to use.

## The quick keys

The quick keys provide easy, one-touch access to your most used functions.



Touch it to bring up the touch dialing pad, which lets you make a call. Enter the number as you would on a normal keypad and touch  or press the  hard key.



Touch to open your Contacts. To search for the number you want to call, enter the name of the contact at the top of the screen using the touchpad. You can also create new contacts and edit existing ones.



Touch to access the Messaging options menu. From here you can create a new SMS or MMS or view your message folder.

























Touch to open the full main menu, which is divided into four vertical sub-menus. Touch the tab for each sub-menu to view further options.

## The status bar

The status bar uses various icons to indicate things like signal strength, new messages and battery life, as well as telling you whether your Bluetooth or GPRS is active.


Below is a table which explains the meaning of the icons you are most likely to see in the status bar.

Icon	Description
	Multi-tasking
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	Remaining battery life
	Battery flat
	New text message
	New voice message
	Message inbox is full


Icon	Description
	Message sending failed
	An alarm is set
	Customised profile in use (the number in the icon will vary)
	Normal profile in use
	Outdoor profile in use
	Silent profile in use
	Headset profile in use
	Calls are diverted
	EDGE in use
	Roaming
	Flight mode is on
	Bluetooth is active
	BGM play
	BGM pause


## Changing your status from the status bar

Touch the status bar to open the Status Summary. It shows the current time, network, SVC ID, battery, handset memory, external memory, profile, MP3 and Bluetooth status. Here you can set the profile type, play/pause MP3s and activate/deactivate Bluetooth.

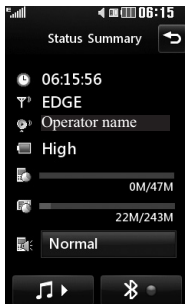






## Using the Multi-tasking function


Press the Multi-tasking hard key  to open the Multi-tasking menu. From here you can view all applications that are running and access them with one touch.


When an application is running in the background (e.g. a game or the FM radio),  will appear on the status bar.


# Calls


## Making a call


- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit touch .
- 3 Press  on the key pad or the  hard key to initiate the call.
- 4 To end the call press the  hard key.

**TIP!** To enter + for making an international call, press and hold .



**TIP!** Press the lock/unlock hard key  to lock the touchscreen and prevent calls being made by mistake.

**TIP!** To bring up the keypad during a call, press .



**TIP!** Touch to unlock. You can unlock the phone by holding down the button until the screen is able to work or pressing the Unlock hard key .

**TIP!** You can send a message, save a number and search contacts by tapping .



## Changing the dialing keypad display settings


- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Touch  and select **Dial screen setting** to change the dialing pad display.
- 3 You can change the size and color.



## Calling your contacts

- 1 From the standby screen touch  to open the Contacts.
- 2 Tap the search field box and enter the first few letters of the contact you would like to call.
- 3 From the filtered list, touch the contact you want to call and select the number to use if there is more than one for that contact.
- 4 Press the  hard key.

## Answering and rejecting a call

When your phone rings press the  hard key or touch  to answer the call.

Tap  to mute the ringing. This is useful if you forgot to change your profile to Silent for a meeting.


Press the  hard key or touch  to reject an incoming call.

## Adjusting call volume

To adjust the volume during a call, use the up and down keys on the left edge of the phone.





## Speed dialing

You can assign a frequently called contact to a speed dial number.

- 1 From the standby screen touch  and select **Contacts** in the Communication menu and then tap **Speed Dials**.
- 2 Your voicemail is already set to speed dial 1. You cannot change this. Touch any other number to assign it to a speed dial contact.
- 3 Your contact list will open. Select the contact you want to assign to that number by touching their phone number once (if there is more than one for that contact). To find a contact tap the search field box and enter the first letter of the name of the required contact.

# Calls

## Making a second call


- 1 During your initial call, touch  and select the number you want to call.
- 2 Dial the number or search your contacts.
- 3 Press  to connect the call.
- 4 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and the caller put on hold.
- 5 To change between the calls, touch  and choose **Swap call** or press the number of the held call.
- 6 To end one or both calls press  and select **End call** followed by **All calls**, **Held call** or **Active call**.

**TIP!** You can combine your calls by selecting **Join calls**. Check that your network provider supports conference calling.

**NOTE:** You will be charged for each call you make.



## Turning off DTMF

DTMF lets you use numerical commands to navigate menus within automated calls. DTMF is switched on by default.


To turn it off during a call (to make a note of a number for example) touch  and select **DTMF off**.


## Viewing your call logs


**TIP!** To scroll through a list of options, touch the last visible item and slide your finger up the screen. The list will move up to display more items.


**Touch**  and tap  in the Communication menu.

Choose to view:

**All**  - View a complete list of all your dialed, received and missed calls.

**Dialed**  - View a list of all the numbers you have called.




**Received**  - View a list of all the numbers that have called you.

**Missed**  - View a list of all the calls you have missed.

**TIP!** From any call log, touch  and **Delete all** to delete all recorded items.

**TIP!** Touch any single call log entry to view the date, time and duration of the call.

## Using call divert

- 1 Touch , select  and choose .
- 2 Touch **Call divert**. Choose **Voice calls** or **Video calls**.
- 3 Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no answer or when you cannot be contacted.
- 4 Enter the number you want to divert to.
- 5 Touch **Request** to activate.

**NOTE:** Diverting calls will incur charges. Please contact your network provider for details.

**TIP!** To turn off all call diverts, select **Deactivate all** from the **Call divert** menu.

## Call waiting

If call waiting is activated, the handset is also able to warn you about an incoming call when you are already on a call.

## Using call barring

- 1 Touch , select  and choose .
- 2 Touch **Call barring**. Choose **Voice calls** or **Video calls**.
- 3 Choose an option:  
**All outgoing**  
**Outgoing international**  
**Outgoing international calls except home country**  
**All incoming**  
**Incoming when abroad**

# Calls

- 4 Enter the call barring password.  
Please check with your network operator about this service.

## Fixed dial number

Select **Fixed dial numbers** to turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. When activated, only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

## Using Excuse message

You can send a message to explain why you do not receive an incoming call using "Excuse message" before you reject an incoming call.

## Call costs

View the charges applied to your dialed numbers (this service is network-dependant and some operators are unable to support it).

## Call durations

View the duration of all your dialed and received calls or both.

## Data volume

View the amount in kilobytes of all received data, sent data or both.

## Changing the common call setting

1 Touch , select  and choose .

2 Touch **Common settings**. From here you can adjust the settings for:

**Call reject** - Slide the switch to **On** to highlight the Reject list. You can touch the text box to choose from all calls, specific contacts or groups, those from unregistered numbers (those not in your contacts), or no caller ID. Touch **Save** to change this setting.

**Send my number** - Choose whether to display your number on an outgoing call.

**Auto redial** - Touch the switch on the left for **On** or on the right for **Off**.

**Answer mode** - Choose whether to answer the phone using the send key or any key.

**Minute minder** - Touch the switch on the left for **On** to hear a tone every minute during a call.

**BT answer mode** - Select **Hands-free** to be able to answer a call using a Bluetooth headset, or select **Handset** to press a handset key to answer a call.

**Save new number** - Select **Yes** to save a new number.



**TIP!** To scroll through a list of options, touch the last visible item and slide your finger up the screen. The list will move up to display more items.

# Contacts



## Searching for a contact

There are two ways to search for a contact:


### From the standby screen

- 1 From the standby screen touch  to open the contacts.
- 2 Touch  next to the contact you would like to call. This is only available when you set the **Quick command key** as **Make voice call** in **Contact list settings**.

### From the main menu

- 1 Touch .
- 2 Touch  in the Communication menu and select **Search**.
- 3 Your contacts will bring up a list of contacts corresponding to the letters you have entered.

## Adding a new contact


- 1 From the standby screen touch  and touch **Add Contact**.
- 2 Choose whether to save the contact to your **Handset** or **SIM**.

- 3 Enter the first and last name of your new contact. You do not have to enter both, but you must enter at least one.
- 4 You can enter up to five different numbers per contact. Each entry is assigned a preset type: **Mobile**, **Home**, **Office**, **Pager**, **Fax**, **VT** or **General**. When you have finished, touch **Close**.
- 5 Add an email address.
- 6 Assign the contact to one or more groups, choosing between **No group**, **Family**, **Friends**, **Colleagues**, **School** or **VIP**.
- 7 You can also add a **Ringtone**, **Birthday**, **Anniversary**, **Homepage**, **Home address**, **Company name**, **Job title**, **Company address** or a **Memo**.
- 8 Touch **Save** to save the contact.

**TIP!** You can create customized groups for your contacts.

## Contact options

There are many things you can do when viewing a contact. Here is how to access and use the options menu:

- 1 Open the contact you would like to use.
- 2 You can edit the contact or send a message directly from here.
- 3 Press  to open the list of options.

**Make video call** - Make a video call to the contact.

**Delete** - Delete the contact. Touch **Yes** if you are sure.

**Copy** or **Move to SIM/Handset** - Choose to move or copy to the SIM card or handset (depending on where you originally saved the contact).

**Send business card** - Send the contact's details to another person as a business card. Choose to send as a **Text message**,

**Multimedia msg, Email** or via **Bluetooth**.

**TIP! Send message** - Send a message to the contact. If the contact has an email address, select whether you'd like to send an email or SMS/MMS.

## Creating a group



- 1 Touch .
- 2 Touch  in the Communication menu then **Groups**.
- 3 Touch .
- 4 Select **Add group**.
- 5 Enter a name for your new group in the Name field.
- 6 Touch **Save**. You can also assign a ringtone to the group.

**NOTE:** Even if you delete a group, the contacts which were assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.

# Contacts

## Changing your contact settings

You can adapt your contact settings so that your contacts suits your own preferences.

- 1 From the standby screen, touch  in the Communication menu.
- 2 Touch  and select **Settings**.
- 3 From here, you can adjust the following settings:

**Contact list settings** - Choose whether to view contacts saved to both your **Handset and SIM**, **Handset** only or **SIM** only

You can also choose to show the first name or last name of a contact first and whether to display a quick command key next to the contact or not.

**Copy** - Copy your contacts from your handset to your SIM or from your SIM to your handset.

You can choose all contacts by touching **Select all** or select each

contact to copy one by one.



**Move** - This works in the same way as Copy, but the contact will only be saved to the location you've moved it to. So if you move a contact from the SIM to the handset it will be deleted from the SIM memory.

**Send all contacts via Bluetooth** - Send all your contacts to another device using Bluetooth. Bluetooth will be automatically turned on if you select this option.

**Backup and Restore contacts** - Backup and restore contacts to the Memory Card.

**Clear contacts** - Delete all your contacts on your handset or SIM. Touch **Yes** if you are sure you want to delete all your contacts.

## Viewing information

- 1 From the standby screen, touch  in the Communication menu.
- 2 Touch  and select **Information**.
- 3 From here you can view your **Service dial numbers**, your **Own number**, your **Memory info**. (how much memory space you've got left) and **My business card**.




**TIP!** To add your own business card, select **My business card** and enter your details as you would do for any contact. Touch **Save** to finish.

# Messaging

## Messaging

Your GW525g combines SMS and MMS into one intuitive and easy to use menu.

There are two ways to enter the messaging center:

Touch  from the standby screen, or touch  from the standby screen and choose  in the Communication menu.

## Sending a message

- 1 Touch  and choose **New message** to open a blank message.
- 2 From here you can send a SMS or MMS. To send an email, touch  from the standby screen, then  in the Communication menu.
- 3 To send a SMS or MMS, touch **New message**. In case of email, touch **New e-mail**.
- 4 Touch **Insert** to add an image, video, sound, template etc.

- 5 Touch **To(1)** at the top of the screen to enter the recipient's number, or touch the search icon to open your contacts. You can add multiple contacts. Touch **Send** when ready.





**WARNING:** If an image, video or sound is added to a SMS it will be automatically convert to a MMS and you will be charged accordingly.


**TIP!** Quick reply - Send a reply to the selected message promptly, using a template.


## Entering text


There are three ways to enter text:  
T9 text mode/ Normal text mode/  
Qwerty keypad.

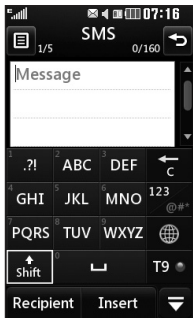

 Touch to turn T9 predictive text on or off.


 You can choose the writing language.

 Tap to change between the number, symbol and text keypad.


Use  to scroll through the different keyboards in each text entry mode (e.g., capital or lower

case letters) when the screen is in Landscape mode.

To enter a space touch .


To delete a character or remove the sentence, touch clear .

**TIP!** Simply touch each letter to write your message and press:

 to switch to upper case

 to add a space

## T9 predictive

In T9 mode, you will see .

T9 uses a built-in dictionary to recognise your words based on the key sequences you touch. Simply touch the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will predict the word you want to use.


For example, press 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 to write 'telephone'.

If the word you want doesn't appear, touch **Spell**. If you touch

# Messaging

**Spell** you can then enter the word using Abc manual mode and your word or name will be added to the dictionary.

## Abc manual

In Abc mode, you will see .


In Abc mode you must touch the key repeatedly to enter a letter if T9 mode is switched off. For example, to write 'hello', touch 4 twice, 3 twice, 5 three times, 5 three more times, then 6 three times.

## Qwerty keypad


### Entering text


You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. For example, storing names in Contacts, writing a message and creating scheduling events in the calendar all require you to enter text. The following text input methods are available on the phone: ABC manual mode and 123 mode.

**TIP!** Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in contacts fields).

To enter a symbol in the text entry field, press the  key and select a symbol, then select **OK**.


Scroll using the navigation keys to show more symbol options.

Separate each word with a space by pressing .

To delete a character, press the  key.

### Text input mode using the keypad




When you are required to enter text, for example when writing a message, the keypad will default to ABC mode. If you are entering a number, for example when making a call, the keypad number keys will default to numbers.

In ABC mode, you can enter numbers by first pressing  and then the number you require.

## Setting up your email

You can stay in touch on the move using email on your GW525g. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 email account.

**TIP!** To scroll through a list of options, touch the last visible item and slide your finger up the screen. The list will move up to display more items.

- 1 Touch  .
- 2 Select  from the **Communication** menu then  .
- 3 Touch **Add Account**.
- 4 The Setup Wizard will help you set up your email settings. If no email account is set, you can set one up by using the email set-up wizard.
- 5 You can now choose how to set up your account:

**Email address** - Enter your email address.

**Password** - Enter the account password.

**Username** - Enter the account username.

**Mailbox Type** - Choose the mailbox type: **POP3** or **IMAP4**.

**Incoming server** - Enter the incoming email server address.

**Outgoing server** - Enter the outgoing email server address.




**SMTP authentication** - Choose the security settings for the outgoing email server.

**Account name** - Now your account is set up, it will appear in the list of accounts in your Email folder.

# Messaging

## Retrieving your emails

You can automatically or manually check your account for new emails.





- 1 Touch  then select  from the **Communication** menu.
- 2 Touch the account you want to use then , then select **Inbox** and touch .
- 3 Choose **Retrieve** and your GW525g will connect to your email account and retrieve your new messages.

## Sending an email using your new account

- 1 Touch **New e-mail** in the email account you want to use and a new email will open.
- 2 You can enter the recipient's address and write your message. You can also attach images, videos, sounds or other file types.
- 3 Touch **Send** and your email will be sent.

## Changing your email settings

You can change your email settings based on your own preferences.

- 1 Touch  then select  and .
- 2 Tap  and select **E-mail settings** to change the following settings:

**Email accounts** - Set up the Email account.

**Preferred Email** - Select the email account you want to use.

**Allow reply email** - Choose to allow the sending of 'read confirmation' messages.

**Request reply email** - Choose whether to request read confirmation messages.

**Retrieve interval** - Select how often your GW525g checks for new email messages.

**Retrieve amount** - Select the number of emails to be retrieved at any one time.

**Include message in Fwd. & Reply** - Select whether to include the original message in your reply.

**Include attachment** - Select whether to include the original attachment in any reply.

**Auto retrieval in roaming** - Choose whether to retrieve messages automatically when abroad (roaming).

**TIP!** Costs for retrieving email may be higher when roaming. Check with your network supplier.

**New email notification** - Choose whether to be alerted to new emails.

**Signature** - Create an email signature and switch this feature on.

**Priority** - Select the priority level of your email messages.

**Mail sending size** - Select the size limit of your emails.

**Email Counter** - view email information.

## Message folders

You'll recognize the folder structure used on your GW525g, and it is fairly self-explanatory.

**Inbox** - All the messages you receive are placed into your inbox. From here you can view, delete and more; see **Managing your messages** below for details.

**Outbox** - This is a temporary storage folder while messages are being sent.

**Sent items** - All the messages you have sent are placed in this folder.

**Drafts** - If you do not finish writing a message, you can save what you have done in this folder.

**My Folders** - Create folders to store your messages.

**Trash** - All the messages you have trashed are placed in this folder (email only).

# Messaging

## Managing your messages

You can use your Inbox to manage your messages.

- 1 Touch  then select  and .
- 2 Select **Inbox**.
- 3 Touch  and then choose to:
  - Delete** - Delete marked messages.
  - Change view** - Select **Threaded view** or **Standard view**.
  - Create new message** - Open a new blank message.
  - Move to my folders** - Move the marked messages to My folders.
  - Filter** - Choose one of the filter options.
  - Delete all** - Delete all messages in Inbox.

If you see the message **No space for SIM messages** you should delete some messages on the SIM.

If you see the message **No space for messages** you should delete some messages to free up memory space.


## Using templates


Create templates for the SMS and MMS messages you send most often. There are already some templates on the phone, which you can edit.

- 1 Touch  then choose **Templates** from the **Messaging** menu.
- 2 Choose **Text templates** or **Multimedia templates**. You can then touch  to **Add template**, **Delete** or **Delete all** templates.
- 3 Touch **Add template** to create a new template.
- 4 You can view the template by selecting it on the list and edit it by touching it on the view screen.

## Using emoticons


Liven up your messages using emoticons. There are some commonly used emoticons already on your phone.

- 1 Touch  then choose **Emoticons** from the **Messaging** menu.

- 2 Touch  to **Add emoticon**, **Delete** or **Delete all** emoticons.
- 3 Touch **Add emoticon** to create a new emoticon.
- 4 You can view the emoticon by selecting it on the list and edit it by touching it on the view screen.

## Changing your text message settings

Your GW525g message settings are predefined so that you can send messages immediately. These settings can be changed based on your preferences.

Touch  then choose **Settings** from the **Communication** menu. Select **Text message**. You can change the following options:

**Text message centre** - Enter the details of your message centre.

**Delivery report** - Slide the switch to right to receive confirmation that your messages have been delivered.

**Validity period** - Choose how long

your messages are stored at the message centre.




**Message types** - Convert your text into **Text, Voice, Fax, X.400** or **Email**.

**Character Encoding** - Choose how your characters are encoded. This impacts on the size of your messages and therefore on your data charges.

**Send long text as** - Choose to send long messages as **Multiple SMS** messages or as a **MMS**.

## Changing your multimedia message settings

Your GW525g message settings are predefined so that you can send messages immediately. These settings can be changed based on your preferences.

Touch , select  then . Choose **Settings** and **Multimedia Message**. You can change the following options:

# Messaging

**Retrieval mode** - Choose **Home network** or **Roaming network**. If you then select **Manual** you will only receive notifications about MMS messages. You can then decide whether to download them in full.

**Delivery report** - Choose whether to allow and/or request a delivery report.

**Read reply** - Choose to allow and/or request a read report.

**Priority** - Choose the priority level of your MMS.

**Validity period** - Choose how long your message is stored at the message centre.

**Slide duration** - Choose how long slides appear on screen.


**Creation mode** - Choose your message mode.

**Delivery time** - Choose how long to wait before a message is delivered.

**Multi msg centre** - Enter the details of your message centre.

## Changing your other settings

Touch  in the **Communication** menu and choose **Settings** then:

**Voicemail** - Touch  to add a new Voicemail service. Contact your network operator for more information about the service they provide.



**Service Message** - Choose whether to receive or block service messages. You can also set message security levels by creating trusted and not trusted sender lists.

**Message Counter** - Choose to set or reset the message counter.

**Info. service** - Select your reception status, language and other settings.


# Camera






## Taking a quick photo

- 1 Press and hold down the  key on the right side of the phone.
- 2 The viewfinder will appear on screen.
- 3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 4 Position the phone so you can see the subject of your photo in the preview screen.
- 5 When the camera has focused on your subject, either press the  on the side of the phone firmly or press the red box on the lower right of the screen to take the photo. The sending options then appear on the screen.
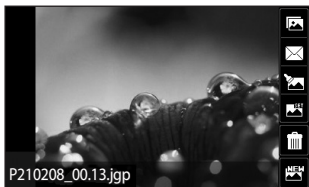
## After taking a photo


Your captured photo will appear on screen. The name of the image will be displayed on the bottom of the screen along with six icons on the right-hand side.



-  Touch to move to your gallery.
-  Touch to send the photo as a message, email, via Bluetooth or Blogger.
-  Touch to edit picture.
-  Touch to set the picture you have taken as wallpaper.
-  Touch to delete the photo you have just taken and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.
-  Touch to go back to the viewfinder screen. Your current photo will be saved.


# Camera

## Getting to know the viewfinder

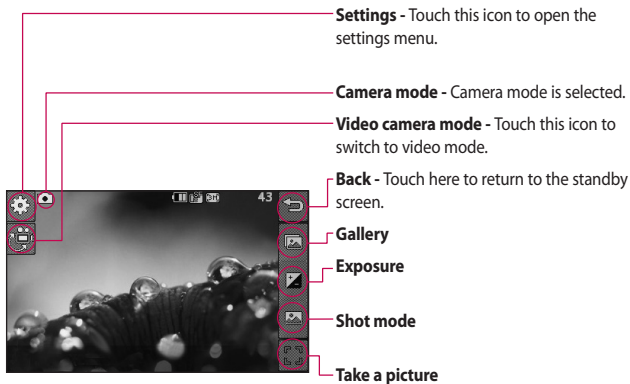

**TIP!** You can bring up the options by tapping the screen. They'll automatically disappear after a few seconds.

## Choosing a shot type

1 Touch  to open the available shot types.

2 Choose from two options:

**Normal shot** - This is the default shot type - the photo will be taken in the normal way, as outlined in taking a quick photo.

**Burst shot** - This enables you to take three, six or nine shots automatically in very quick succession.

## Adjusting the exposure


The exposure defines the difference between light and dark (brightness) in an image. A low brightness image will appear fuzzy, whereas a high contrast image will appear much sharper.

1 Touch .

2 Slide the contrast indicator along the bar - left for a lower exposure and hazier image, or right for

a higher exposure and sharper image.

## Using the advanced settings

From the viewfinder, touch  to open all advanced settings options.

### Preview settings

**Size** - Change the size of the photo to save memory space or take a picture of the correct size for a contact.

**Color Effect** - Choose a color tone to use on your new photo.

**White Balance** - Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** or **Cloudy**.

**Night mode** - Useful for use in dark places.

# Camera

**Self-timer** - The self-timer allows you to set a delay after the capture button is pressed before the camera takes the picture. Choose from **Off**, **3 seconds**, **5 seconds** or **10 seconds**. This is ideal if you want to be included in a photo.

**Quality** - Choose between **Super fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality, the sharper a photo will be, but the file size will increase. This means you'll be able to store fewer photos in your memory.

**View Mode** - Choose between **Full screen** or **Full image**. In **Full screen**, the image may be cropped to fit the screen.

**Inner/Outer camera** - Choose between the front camera and the main camera.

## Other settings

**Memory** - Choose whether to save your photos to the **Handset memory** or to the **External memory**.

**Shutter sound** - Select one of the three shutter sounds.


**Grid screen** - Choose from **Off**, **Simple cross** or **Trisection**.

**Reset settings** - Reset all the camera settings.

**TIP!** When you exit the camera all settings will return to their defaults except image size, view mode and image quality. Any non-default settings will need to be reset, for example color tone. Check these before you take your next photo.






**TIP!** The settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change elements of the image color or quality you will see a preview of the image change behind the settings menu.

## Viewing your saved photos

You can access your saved photos from within camera mode. Simply touch  and your gallery will appear on screen.


# Video camera

## Making a quick video


- 1 Press and hold down the camera key on the right-hand side of the phone.
- 2 In Camera preview mode, touch the Video camera icon  in the viewfinder to switch to video mode. The video camera's viewfinder will appear on the screen.
- 3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 4 Press the camera key once to start recording. Or press the red dot  at the bottom right of the screen.
- 5 **Rec** will appear in the top right corner of the viewfinder and a timer in the bottom right corner showing the length of your video.
- 6 To pause the video, touch  and resume recording by selecting .
- 7 Touch  on the screen or press the capture button a second time to stop recording.


## After making a video


A still image representing your captured video will appear on the screen. The name of the video will be displayed on the bottom of the screen along with six icons on the right-hand side.

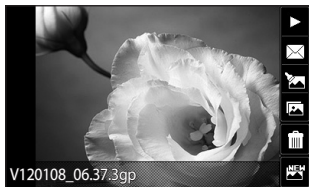



 Touch to play the video.

 Touch to send the video as a **Message, Email, Bluetooth** or **Youtube**.

 Touch to edit the video.


 Touch to view a gallery of saved videos and images.

 Touch to delete the video you have just made and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.

 Touch to go back to the viewfinder immediately. Your current video will be saved.

# Video camera


## Getting to know the viewfinder

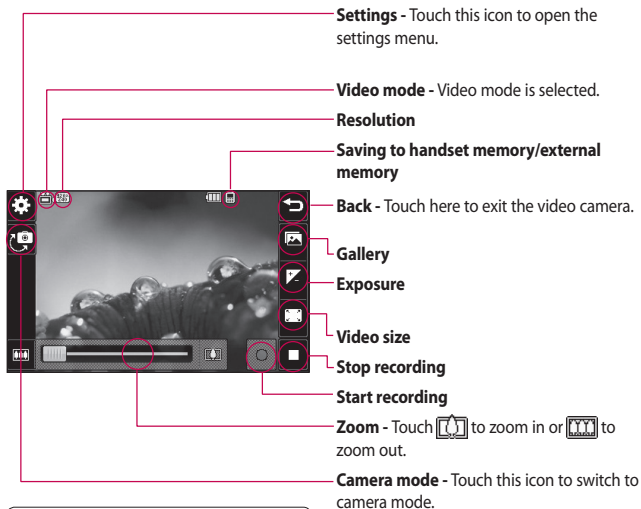


**TIP!** You can close all shortcut options for a clearer viewfinder screen. Simply touch the viewfinder once. To recall the options, touch the screen again.

## Adjusting the exposure

The exposure defines the difference between light and dark (brightness) in a video. A low brightness in a video will appear fuzzy, whereas a high brightness video will appear much sharper.

- 1 Touch .
- 2 Slide the exposure indicator along the bar, left for a lower exposure and hazier video, or right for a higher contrast and sharper video.

## Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced settings options.

## Preview settings

**Video size** - Change the size of the video to save memory space.

**Color Effect** - Choose a color tone to use on your new video.

**White Balance** - The white balance ensures any white in your video is realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose between **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** or **Cloudy**.

**Quality** - Choose between **Super fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality, the sharper a video will be but the file size will increase. As a result, you will be able to store fewer videos in the phone's memory.

**Set time** - Set a time limit for your video. Choose from **No limit**, or **MMS** to limit the size so that you can send the video as a MMS.

**View Mode** - Choose between **Full screen** or **Full image**. In **Full**

# Video camera

**screen**, the image may be cropped to fit the screen.

**TIP!** If you choose MMS duration, choosing a lower video quality will enable you to shoot a longer video.


## Other settings

**Memory** - Choose whether to save your videos to the **External memory** or to the **Handset memory**.

**Voice** - Choose **Mute** to record a video without sound.




**Reset settings** - Reset all the video camera settings.

## Watching your saved videos


- 1 In the viewfinder, touch .
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch the video you want to view once to open it fully.
- 4 Touch the Play icon in the centre of the screen.

# Your photos and videos

## Viewing your photos and videos

- 1 Touch  on the camera preview screen.
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch the video or photo to open it fully.
- 4 To play the video, touch . To pause playback, touch the screen once and touch .

**TIP!** Flick left or right to view other photos or videos.

**TIP!** To delete a photo or video, open it and select . Touch **Yes** to confirm.





## Using zoom when viewing a photo

To zoom in press  repeatedly. To zoom out press .

## Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the audio volume on a video while it is playing, touch the speaker icon on the screen and slide the bar to the left or right.

## Capturing an image from a video

- 1 Select the video you want to capture an image from.
- 2 Touch  to pause the video on the frame you'd like to convert to an image and touch .
- 3 From the options menu select .
- 4 The image will appear on the screen with its assigned image name.
- 5 Touch  to return to the video.
- 6 The image will be saved in your My stuff folder and will appear in the gallery. You will have to exit the gallery and then re-open it for it to be shown.


# Your photos and videos



**WARNING:** Some functions will not work properly if the multimedia file has not been recorded on the phone.

## Viewing your photos as a slide show

The slideshow mode will show all the photos in your gallery one at a time as a slideshow. Videos cannot be viewed as a slideshow.

- 1 Touch the photo you would like to begin the slideshow twice to open it.
- 2 Select  on the right side of the screen.
- 3 The slideshow will begin.



There are options within slideshows:



Touch to show a random slide.



Touch to pause the slideshow on a particular photo.




Touch again to resume playback.




Touch to increase or decrease the speed of the slideshow.

## Setting a photo as wallpaper


- 1 Touch the photo you want to set as wallpaper to open it.
- 2 Touch the screen to open the options menu.
- 3 Touch .
- 4 You can then change the size of the picture.
- 5 When you are happy with the picture touch **Set**.
- 6 The display of the picture is changed depending on whether portrait mode or landscape mode is used.


## Editing your photos

You can do lots of great things to your photos to change them, add to them or liven them up.


1 Open the photo you want to edit and touch  to bring up the options.

2 Touch the icons to alter your photo:

 Crop your photo. Choose a square or circular crop area and move your finger across the screen to select the area.


 Draw something on your photo freehand. Select the line thickness from the four options, then the color you want to use.


**T** Add writing to the picture.


 Decorate your photo with stamps. Choose from the different stamps available and touch **OK**. Touch your photo wherever you would like the stamps to appear.


 Erase whatever you draw.


You can select the size of the eraser from the four options.

 Save the changes you have made to the photos. Select to save the changes as **Update Existing** or **As new file**. If you select **As new file**, enter a file name.

 Undo the last effect or edit you made to the photo.


 Touch to open more effect options including **Rotate**. There are also more advanced editing options. See **Resize, Morphing, Color Accent, Add image**, etc.

 Touch to add a filter effect such as **Blur, Sharpen, Sketch**, etc. to a photo.








 Touch to edit an effect to a photo.

# Your photos and videos








 Touch to return to the gallery.



## Trimming the length of the video

- 1 Open the video you want to edit, select  and touch .
- 2 Select  and choose **Trim**.
- 3 Touch  and set the new start and end points using .
- 4 Touch  or, alternatively, touch  to return to the gallery and discard the changes.







## Merging two videos

- 1 Open the video you want to edit, select  and touch .
- 2 Select  and choose **Video merge**.
- 3 The My stuff will open. Choose the video you want to merge.
- 4 Touch and slide the video to move it to the end or the beginning of the video.
- 5 Touch  to choose how the videos merge together: **None, Pan zoom, Uncover, Checker board, Split, Shape diamond, Oval, Blind or Dissolve**.
- 6 Press  followed by **Yes** to save the new merged video. Select whether to replace the original file or save as a new file.
- 7 Repeat these steps to merge more videos.

## Merging a photo with a video








- 1 Open the video you want to edit, select  and touch .
- 2 Select  and choose **Image merge**.
- 3 The My stuff folder will open. Choose the photo you want to merge with your video.
- 4 Touch and slide the photo to move it to the end or the beginning of the video.
- 5 Touch  to choose how the photo and video merge together: **None, Pan zoom, Uncover, Checker board, Split, Shape diamond, Oval, Blind or Dissolve**.
- 6 Press  followed by **Yes**. Select whether to replace the original file or save as a new file.
- 7 Repeat these steps to merge more photos.

## Adding text to a video








- 1 Open the video you want to edit, select  and touch .
- 2 Select  and choose **Text overlay**.
- 3 Enter your text using the keypad and select **Save**.
- 4 Touch  and indicate when you want the text to appear using .
- 5 Touch the area of the screen where you want the text to appear and touch **OK**.
- 6 Touch  to indicate when you want the text to disappear.
- 7 Touch **Preview** to ensure you are happy with the text overlay.
- 8 Touch the Save icon and choose to save over the original file or as a new file.
- 9 Repeat these steps to add more text.

# Your photos and videos




## Overlaying a photo

- 1 Open the video you want to edit, select  and touch .
- 2 Select  and choose **Image overlay**.
- 3 The My stuff will open. Choose the photo you want to overlay your video.
- 4 Touch  and indicate when you want the photo to appear using .
- 5 Touch the area of the screen where you want the photo to appear and touch **OK**. If the photo is too big it will overlay the whole screen, not just the selected area.
- 6 Touch  to mark when you want the photo to disappear.
- 7 Touch **Preview** to ensure you are happy with the photo overlay.
- 8 Touch  and choose to save over the original file or as a new file.




## Adding a voice recording

- 1 Open the video you want to edit, select  and touch .
- 2 Select  and **Voice recording**.
- 3 The quality of the original audio will be affected by adding a voice recording. Touch **Yes** to continue.
- 4 Touch  to view your video. When you get to the part you want to record your voice over, press .
- 5 Press  to stop recording.
- 6 Touch **Preview** to ensure you are happy with the voice recording.
- 7 Touch  and choose to save over the original file or as a new file.
- 8 Repeat these steps to add more voice recordings to the video.

## Adding a soundtrack to your video




- 1 Open the video you want to edit, select  and touch .
- 2 Select  and choose **Audio dubbing**.
- 3 The My stuff will open. Choose the track you want to add to your video.
- 4 The original audio track on your video will be erased. Touch **Yes** to continue.
- 5 If the audio is shorter than the video, choose whether to play it **Once** or to **Repeat** it.
- 6 Select whether to replace the original file or save as a new file.

## Changing the video speed

- 1 Open the video you want to edit, select  and touch .
- 2 Select  and **Time scaling**.
- 3 Select one of the speed options: **x4, x2, x1/4, x1/2**.
- 4 Select whether to replace the original file or save as a new file.  
**NOTE:** Only 3gp Video files can be edited.

# My stuff

You can store any multimedia files on your phone's memory so that you have easy access to all of your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. Using a memory card allows you to free up space in your phone's memory.




To access the My stuff menu, touch  then . Touch  to open a list of folders that store all of your multimedia files.

## Pictures

**Images** contains a list of pictures, including default images pre-loaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone's camera.

Touch  to change the view from **Grid view** to **List view** or vice versa.





## Sending a photo

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then choose **Images**.

- 3 Select an image you want to send. Then select **Send** and choose from **Multimedia message**, **Email**, via **Bluetooth** or **Blogger**.
- 4 If you choose **Multimedia message** or **Email**, your photo will be attached to a message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, Bluetooth will be turned on automatically and your phone will search for a device to send the picture.

## Using an image

You can choose images to use as wallpapers and screensavers or even to identify a caller. The phone should be in Portrait mode.

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **Images**.
- 3 Select an image and touch .
- 4 Touch **Use As** and choose between:





**Wallpaper** - Set a wallpaper for the standby screen.

**Contacts image** - Allocate an image to a particular person in your contacts list so that their picture shows when they call you.

**Start up image** - Set an image to appear when you switch the phone on.





**Shut down image** - Set an image to appear when you switch the phone off.

## Printing an image





- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **Images**.
- 3 Select an image and touch .
- 4 Touch **Print** then choose between **Bluetooth** and **PictBridge**.

**TIP!** You can print via Bluetooth or by connecting to a PictBridge compatible printer.

## Moving or copying an image

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **Images**.
- 3 Touch  and select **Move** or **Copy**.
- 4 You can mark/unmark images by tapping them sequentially. Mark the image that you want to move or copy and touch **Copy/Move**.

## Creating a slide show





- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **Images**.
- 3 Choose a start image for your slide show.
- 4 Touch  then **Slide Show**.

## Sounds

The **Sounds** folder contains downloaded sounds, default sounds and voice recordings. From here you can manage or send sounds or set them as ringtones.

# My stuff




## Using a sound

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **Sounds**.
- 3 Select a sound and it will start to play.
- 4 Touch  and select **Use As**.
- 5 Choose from **Voice ringtone**, **Video ringtone**, **Message tone**, **Start-up** or **Shut down**.


## Videos

The **Videos** folder shows a list of videos you have downloaded or recorded on your phone.

Watching a video

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **Videos**.
- 3 Select a video to play.

## Using options while the video is paused

Touch  while in pause mode and choose from:

**Capture** - Capture the frozen frame

as a picture.


**Send** - Send the video in a **Message**, **Email**, via **Bluetooth** or **You Tube**.

**Delete** - Delete the video.

**Edit** - Edit the video.

**File info.** - View the Title, Size, Date, Type, Duration, Protection status and Forwarding details.

## Sending a video clip

- 1 Select a video and touch .
- 2 Touch **Send** and choose from **Message**, **Email**, **Bluetooth** or **YouTube**.
- 3 If you choose **Message** or **Email**, your video clip will be attached to the message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, it will be turned on and your phone will search for a device to send the video.

## Flash contents

The Flash contents folder contains all your default and downloaded SWF files.

## Documents

From the Documents menu, you can view all of your document files. From here, you can view your Excel, PowerPoint, Word, Text and pdf files.

## Transferring a file to your phone




Bluetooth is probably the easiest way of transferring a file from your computer to your phone. You can also use the LG PC Suite via your sync cable.

To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure your phone and computer have Bluetooth switched on and can see each other.
- 2 Use your computer to send the file via Bluetooth.

- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in one of the My Stuff's folders.

## Viewing a file

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **Documents**.
- 3 Select a document.

## Others



The **Others** folder is used to store files which are not pictures, sounds, videos, games or applications. It is used in the same way as the **Documents** folder. You may find that when you transfer files from your computer to your phone that they appear in the **Others** folder rather than the **Documents** folder. If this happens, you can move them.

To move a file from **Others** to




### **Documents:**

- 1 Touch  then .

# My stuff




- 2 Touch  then **Others**.
- 3 Select a file and touch .
- 4 Touch **Move** and choose the destination folder from the list by touching the arrow icon. The screen will display **Moved** when the transfer is complete.

## Installing a game/application via a local install

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  and **Others** or **External memory** if external memory is inserted.
- 3 Select the file (\*.jad or \*.jar) to install and press **Yes**. The application will be installed.

**NOTE:** The jad file should contain its own jar file.

## Playing a game

- 1 Touch  then .
- 2 Touch .
- 3 Open the **Games** folder, choose a game and touch the icon to

launch.

## Using the games options menu

Within the Games and Application folders, the following options are available:

**File info.** – View the Name, Vendor, Version, Size, Domain and Signature.

**Sort by** - Sort the games and applications by **Date**, **Size** or **Name**.




**Memory manager** - View the memory status of the **Handset memory** and **External memory**.

## Using the Fun stuff

Fun Stuff contains preloaded flash games which use the integrated motion sensor.

# Music

## Music

Your LG GW525g has a built-in music player so you can play all your favorite tracks. To access the music player, touch  then  then . From here, you can access a number of folders:

**Recently played** - View all of the songs you have played recently.

**All tracks** - Contains all the songs you have on your phone.

**Artists** - Browse your music collection by artist.

**Albums** - Browse your music collection by album.

**Genres** - Browse your music collection by genre.


**Playlists** - Contains all the playlists you have created.

**Shuffle tracks** - Play your tracks in a random order.

## Transferring music onto your phone



The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or your sync cable.

To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and can see each other.
- 2 Select the music file on the other device and select send via Bluetooth.
- 3 When the file is ready to be sent you should accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in  > **All tracks**.




# Music

## Playing a song

- 1 Touch , then .
- 2 Touch , then select **All tracks**.
- 3 Select the song you want to play.
- 4 Touch  to pause the song.
- 5 Touch  to skip to the next song.
- 6 Touch  to go back to the previous song.
- 7 Touch  to return to the music list.

## Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **All tracks** folder.





- 1 Touch , then .
- 2 Touch , then select **Playlists**.
- 3 Touch **Add new playlist**, enter the playlist name and touch **Save**.
- 4 The **All tracks** folder will show all the songs on your phone. Touch all the songs that you want to

include in your playlist. A tick will appear on the left-hand side of the track names.

- 5 Touch **Done**.

## Editing a playlist

From time to time, you may want to add new songs or delete songs from a playlist. You can do this by editing the playlist.

- 1 Touch , then .
- 2 Touch , then select **Playlists**.
- 3 Select the playlist.
- 4 Touch  and select:

**Add new songs** – To add more songs to the playlist. Mark the ones you want to add and touch **Done**.





**Change order** - Change the playing order of the playlist.

**Remove** – Remove a song from the playlist. Touch **Yes** to confirm.

**Memory status** - View the memory status of the **Handset memory** and **External memory**.

**Remove all** - Remove all tracks from the playlist.

## Deleting a playlist

- 1 Touch , then .
- 2 Touch , then **Playlists**.
- 3 Touch , then **Delete** or **Delete all** to delete all of the playlists.

## Using the radio





Your LG GW525g has an FM radio feature so you can tune into your favorite stations and listen on the move.

**NOTE:** You will need to attach your headphones to listen to the radio. Insert them into the headphone slot (this is the same slot that you plug your charger into).

## Searching for stations





You can tune your phone to radio stations by searching for them manually or automatically. They will then be saved to specific station numbers, so you don't have to keep re-tuning. You can save up to 50 stations in your phone. You must first attach the headset to the phone as this acts as the antenna.

### To auto tune:


- 1 Touch , then .
- 2 Touch , then .
- 3 Touch **Auto scan**. Then the stations will be automatically found and allocated to a channel on your phone.

# Music

**NOTE:** You can also manually tune into a station by using

 and  displayed next to the radio frequency. If you press and hold  and , the stations will be found automatically.

5 Touch Default sound to change the sound.

6 Touch  to see what you've created.

7 If you want to save what you've created, Touch Save icon.

## Resetting channels

1 Touch  then .

2 Touch  then .


3 Choose **Reset channel** to reset the current channel or choose **Reset all channels** to reset all of the channels.

Each channel will return to the starting frequency of 87.5Mhz.

## Using Muvee studio

1 Touch  then .





2 Touch .


3 Touch  to add an image. Select the images you want to include then select **Insert**.

4 Touch the style button to choose a Muvee style.




# Utilities

## Adding an event to your calendar

- 1 From the standby screen, select , then touch  and choose .  
Select **Calendar**.
- 2 Select the date to which you want to add an event.
- 3 Touch  then **Add event**.

**TIP!** You can set holiday dates in your calendar. Touch each day you are on holiday one at a time, then touch  and select **Set holiday**.

## Adding an item to your To Do list

- 1 From the standby screen, select , then touch  and choose .
- 2 Select **To do** and touch **Add to do**.




- 3 Set the date for the task, add notes and select a priority level: **High, Medium** or **Low**.
- 4 Save your task by selecting **Save**.

**TIP!** You can edit an item by selecting it, touching the tab and entering the changes. Confirm the changes by selecting **Save**.

## Using date finder

Date finder is a handy tool to help you calculate what the date will be once a certain number of days have passed.



This helps you keep track of deadlines.


- 1 From the standby screen, select , then touch  and choose .
- 2 Select **Date finder**.
- 3 Set the required date in the **From** tab.

# Utilities

- 4 Set the number of days in the **After** tab.
- 5 The **Target date** will be shown below.

## Setting your alarm




- 1 From the standby screen, select , then touch  and choose .
- 2 Touch **Add alarm**.
- 3 Set the time you would like the alarm to sound and touch **Save**. The screen then automatically returns to the alarm list.
- 4 Select the item on the list and choose whether you would like your alarm to repeat **Once**, **Daily**, **Mon - Fri**, **Mon - Sat**, **Sat - Sun**, **Except holiday** or **Choose weekday**. The icons indicate the weekday you select.
- 5 Select **Alarm type** to select the type of alarm you want.

- 6 Touch **Alarm bell**. You can choose a sound from the My stuff list. To listen to sounds touch  on the right of the sound.
- 7 Add a **Memo** to the alarm.
- 8 Finally, you can set the snooze interval to 5, 10, 20 or 30 minutes or 1 hour, or turn it off.
- 9 After setting the alarm, touch **Save**.  
**NOTE:** You can set up to 5 alarms.

**TIP!** Touch the on/off icon on the right-hand side of the alarm to set it.

## Voice recorder






Use your voice recorder to record voice memos or other audio files.

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **Voice recorder** then  and **Settings** and choose from:  
**Duration** – Set the recording duration. Choose from **No limit**, **MMS msg. size** or **1 min**.


**Quality** – Select the sound quality. Choose from **Super fine**, **Fine** or **Normal**.

**Memory in use** - Choose whether to save recorded sounds to the **External memory** or to the **Handset memory**.

## Recording a sound or voice

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **Voice recorder**.
- 3 Touch  to begin recording.
- 4 Touch  to end recording.
- 5 Touch  to listen to your recording.




## Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, touch .
- 2 Touch **Send Via** and choose from **Message**, **Email** or **Bluetooth**. If you choose **Message** or **Email**, the recording will be added to the message and you can write and send it as normal. If you choose




**Bluetooth**, it will automatically turn Bluetooth on and search for a device.

**NOTE:** After you have finished recording, touch  and choose **Send via, File, Delete, Use as** (to use the recording as your voice ringtone) **Settings** or **Go to sounds**.


## Adding a memo

- 1 From the standby screen, select , then touch  and choose .
- 2 Touch **Add memo**.
- 3 Type your memo, then touch **Save**.
- 4 Your memo will appear on the screen.




## Using your calculator

- 1 From the standby screen, select , then touch  and choose .
- 2 Select **Calculator**.




# Utilities

- 3 Touch the number keys to enter numbers.
- 4 For simple calculations, touch the function you require (+, -, x or ÷), followed by =.
- 5 For more complex calculations, touch  and choose from **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **deg**, **rad** etc.

## Converting a unit

- 1 From the standby screen, select , then touch  and choose .
- 2 Select **Unit Converter**.
- 3 Choose whether you would like to convert **Currency**, **Surface**, **Weight**, **Length**, **Temperature**, **Volume** or **Velocity**.
- 4 You can then select the unit, and enter the value you would like to convert from, followed by the unit you would like to convert to.
- 5 The corresponding value will appear on the screen.


## Using the stopwatch

- 1 From the standby screen, select , then touch  and choose .
- 2 Select **Stopwatch**.
- 3 Touch **Start** to begin timing.
- 4 Touch **Lap** if you want to record a lap time.
- 5 Touch **Stop** to end the timer.
- 6 Touch **Resume** to restart the stopwatch from the time you stopped it, or touch **Reset** to start the time again.

## STK

This menu may be different, depending on whether you have STK support services on the SIM card or not (i.e. SIM Application Toolkit).




## Adding a city to your world clock

- 1 From the standby screen select , then press  and select .
- 2 Select **World Clock**
- 3 Touch , followed by **Add city**.  
Touch the icon in the upper left-hand side of the screen and type the name of the city you require on the search tab. It will then be displayed at the top of the screen.

# PC Sync

You can synchronize your PC with your phone to make sure all your important details and dates match. You can also backup your files to put your mind at ease.

## Installing the LG PC Suite

- 1 From the standby screen, press , select  and choose .
- 2 Touch **USB connection mode** and choose **PC suite**.
- 3 Connect your phone to your PC.

## Backing up and restoring the information on your phone

- 1 Connect your phone to your PC.
- 2 Double click on the **LG PC Suite III** icon on your desktop.
- 3 Click on the **Backup** icon, and select **Backup** or **Restore**.
- 4 Mark the content you would like to back up or restore. Select the location you want to back up the information to, or restore it from. Click **Start**.

- 5 Your information will be backed up or restored.

## Viewing phone files on your PC

- 1 Connect your phone to your PC.
- 2 Double click on the **LG PC Suite III** icon on your desktop.
- 3 Click on the **Manage files** icon.
- 4 All the documents, flash contents, images, audio files and videos you have saved on your phone will be displayed on the screen in the LG Phone folder.

**TIP!** Viewing the contents of your phone on your PC helps you to arrange files, organize documents and remove content that you no longer need.

## Synchronizing your contacts

- 1 Connect your phone to your PC.
- 2 Double click on the **LG PC Suite III** icon on your desktop.
- 3 Click on the **Manage Contacts** icon.
- 4 Your PC will now import and display all the contacts saved on your SIM card and handset.
- 5 Click on **File** and select **Save**. You can now select where you want to save your contacts to.

**NOTE:** To backup contacts saved to your SIM card, click on the SIM card folder on the left side of the PC screen, then select all.




Right-click your contacts and select **Copy to Phone Memory**. Now click on the Handset folder on the left side of the screen and all your numbers will be displayed.

## Synchronizing your messages

- 1 Connect your phone to your PC.
- 2 Double click on the **LG PC Suite III** icon on your desktop.
- 3 Click on the **Messages** icon.
- 4 All of your PC and phone messages will be displayed in folders on your screen.
- 5 Use the toolbar at the top of the screen to edit and rearrange messages.

## Using your phone as a mass storage device

Your phone can be used as a mass storage device.

- 1 Disconnect your phone from your PC.
- 2 From the standby screen select , then touch .
- 3 Select , then **USB connection mode**.
- 4 Touch **Mass storage**. This mode will be saved.




# PC Sync

- 5 Connect the phone to your PC. Your phone will show: **Connected.**
- 6 All of your phone files will automatically be stored onto your PC hard drive.  
**NOTE:** Your phone must be unplugged from your PC to initiate Mass Storage.
- 4 Touch **Music Sync.** This mode will be saved.
- 5 Connect the phone to your PC.

## Using your phone as a Music Sync device

Your Phone can be used as a Music Sync device for Sync Music Files only.

Music Sync can be carried out using Windows Media Player 11 and supports both Handset Memory and an external Memory Card.

- 1 Disconnect your phone from your PC.
- 2 From the standby screen select  , then touch .
- 3 Select  and then **USB connection mode.**

## Using your phone as a modem

Your GW525g can act as a modem for your PC, giving you email and internet access even when you can't connect using wires. You can do this via the USB cable or by Bluetooth.

### Using the USB cable:

- 1 Ensure you have the LG PC Suite installed on your PC.
- 2 Connect your GW525g and PC using the USB cable and launch the LG PC Suite software.
- 3 Click **InternetKit** on your PC.
- 4 Create the Profile that can connect to the Internet and save the settings.
- 5 The profile that you create will appear on your PC screen. Select it and click **Connect**.  
Your PC will connect through your GW525g.

### Using Bluetooth:




- 1 Ensure Bluetooth is switched **On** and is **Visible** to both your PC and GW525g.
- 2 Pair your PC and GW525g so that a passcode is required for the connection.
- 3 Use the **Connection Wizard** on your LG PC Suite to create an active Bluetooth connection.
- 4 Click **InternetKit** on your PC.
- 5 Create the Profile that can connect to the Internet and save the settings.
- 6 The profile that you create will appear on your PC screen. Select it and click **Connect**.  
Your PC will connect through your GW525g.

# Internet

## Browser

**Browser** gives you a fast, full color world of games, music, news, sport, entertainment and lots more, straight to your mobile phone. Wherever you are and whatever you like.

## Accessing the web

- 1 From the standby screen, select , then touch  and choose .
- 2 To go straight to the browser home page, select **Home**. Alternatively, select **Enter address** and type in your desired URL, followed by **Connect**.

**NOTE:** You will incur an extra cost by connecting to this service and downloading content. Check the data charges with your network provider.

## Adding and accessing your bookmarks

For easy and fast access to your favorite websites, you can add bookmarks and save web pages.


- 1 From the standby screen, select , then touch  and choose .
- 2 Select **Bookmarks**. A list of your Bookmarks will appear on the screen.
- 3 To add a new bookmark, touch **Add bookmark**. Enter a name for your bookmark followed by the URL.
- 4 Touch **Save**. Your Bookmark will now appear in the bookmark list.
- 5 To access the bookmark simply touch it and then touch **Connect**. You will be connected to the bookmark.

## Using the RSS reader

RSS (Really Simple Syndication) is a family of web feed formats used to publish frequently updated content, such as blog entries, news headlines or podcasts. An RSS document, called a feed, web feed, or channel, contains either a summary of content from an associated web site or the entire text. RSS makes it possible for people to keep up with their favorite web sites in an automated way that is easier than checking manually.




The user subscribes to a feed by entering its link into the reader or by clicking an RSS icon in a browser that starts the subscription process. The reader checks the user's subscribed feeds regularly for new content and downloads any updates it finds.

## Saving a page

- 1 Access your required webpage as described above.
- 2 Touch  and select **Save This Page**.
- 3 Enter a name for the webpage so you can easily recognise it.
- 4 Touch **Save**.




**TIP!** This menu will also allow you to edit titles of saved pages, protect or unprotect the screen memo, and delete saved pages.

## Accessing a saved page




- 1 From the standby screen, select , then touch  and choose .
- 2 Select **Saved Pages**.
- 3 Select the required page and it will open.

# Internet

## Viewing your browser history

- 1 From the standby screen, select , then touch  and choose .  
Select **History**.
- 2 A list of web page titles you have accessed recently will be displayed. To access one of these pages, simply select it.

## Changing web browser settings

- 1 From the standby screen, select , then touch  and choose .  
Select **Settings**.
- 2 You can choose to edit **Profiles, Appearance settings, Cache, Cookies, Security**, or to reset all settings, select **Reset Settings**.




# Settings

This folder lets you adapt your settings to personalize your GW525g.




## Personalizing your profiles

You can quickly change your profile on the standby screen. Just touch the status summary bar on the top, then touch the profile tab.

You can personalize each profile setting using the settings menu.

- 1 Press  and then choose .
- 2 Touch  and then choose the profile you want to edit.
- 3 You can then change all of the sounds and alert options available in the list, including your **Voice ringtone** and **Volume, Message tone** settings and more.

## Changing your Screen settings

- 1 Touch  then choose .
- 2 Touch  and then choose from:  
**Wallpaper** - Choose the theme

for your standby screen.

**Livesquare** - It is possible to change Liveplace and Livecon. If you set Daily reset ON, your livesquare is reset every morning at 4 AM.

**Top Menu** - Choose the style of the top menu.

**Dialing** - Adjust the number size and color.

**Font** - Adjust the font style and size.

**Backlight** - Choose how long the backlight stays on for.

**NOTE:** The longer the backlight stays on, the more battery power it uses and so you may need to recharge your phone more often.

**Brightness** - Adjust the screen brightness.

**Greeting message** - Choose on or off and fill in the greeting message.




**Start-up/Shut down** - Choose

# Settings

an image for your start-up/shut down screen.

## Changing your phone settings

Enjoy the freedom of adapting the GW525g to your own preferences.

- 1 Touch  then choose .
- 2 Touch  then choose from the list below.

**Date & Time** - Adjust your date and time settings or choose to auto update the time when travelling or for daylight saving.

**Power save** - Choose to switch the factory set power saving settings: **Off**, **Night only** and **Always on**.

**Languages** - Change the language on your GW525g's display.

**Auto Key Lock** - Lock the keypad automatically in standby screen.

**Security** - Adjust your security settings, including PIN codes and

handset lock.

**Memory Manager** - You can use the memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available.

### **Handset common memory**

- View the memory available on your GW525g for Pictures, Sounds, Videos, Flash contents, Flash, MMS, Email, Java applications and others.

### **Handset reserved memory**

- View the memory available on your handset for SMS, Contacts, Calendar, To do list, Memos, Alarms, Call history, Bookmarks and Miscellaneous items.

**SIM memory** - View the memory available on your SIM Card.

**External memory** - View the memory available on your external memory card (which you may need to purchase separately).


**Primary storage setting** -

Choose the location you prefer items to be saved between Handset memory and External memory.

**Reset Settings** - Restores all settings to their factory defaults.

**Information** - View the technical information for your GW525g.

## Changing your touch settings




From the home screen select  then , select .

**Touchpad Calibration** - You can adjust calibration of your touchpad.

**Touchscreen effect** - You can change the touchscreen effect.

## Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone immediately. To change any settings, use this menu:

Touch , then .  
Select .

### Network settings

**Select network** - If you set to **Automatic**, the GW525g automatically searches for the network and registers the handset to the network. This is recommended for best service and quality.

**NOTE:** When your handset loses the network in manual mode, the popup message to select the available network will be shown on the Idle screen.

**Network mode** - You can set a type of network to search for when networks are searched in the Select network menu.

**Preferred lists** - If the network is searching automatically, you can add a preferred network to be connected to.

**Internet profiles** - This menu shows the Internet profiles. You can

# Settings

create, delete or edit new profiles by using the Options Menu. However, you cannot delete or edit default configurations depending on country variant.

**Access points** - Your network operator has already saved this information. You can add new access points using this menu.

**Packet data conn.** - Choose when your device should be connected to network for packet data.

**USB connection mode** - Choose **PC suite** and synchronize your GW525g using the LG PC Suite software to copy files from your phone. If you use **Music Sync** with Windows Media Player, select **Music Sync** in this menu. **Music Sync** is only available for music content.

**Streaming settings** - Your network operator has already saved this information. You can edit it if you want to make changes.

**Java settings** - You can add or choose a profile and view the certificate information.

## Sending and receiving files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as it uses no wires and the connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.

### To send a file:

- 1 Open the file you want to send, which will typically be a photo, video or music file.
- 2 Choose **Send**.  
Choose **Bluetooth**.
- 3 If you have already paired Bluetooth devices, your GW525g will automatically search for Bluetooth devices. If not, your GW525g will search for other Bluetooth enabled devices within range.

4 Choose the device you want to send the file to.

5 Your file will be sent.

**TIP!** Check the progress bar to make sure your file is sent.



### To receive a file:

1 To receive files, your Bluetooth must be both **On** and **Visible**. See Changing your Bluetooth settings on the right for more information.

2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch **Yes** to receive the file.

3 You will see where the file has been saved and you can choose (if it's an image file) to **View** the file or **Use as wallpaper**. Files will usually be saved to the appropriate folder in your My stuff.

### Changing your Bluetooth settings:

1 Touch  and choose .

2 Choose  then touch  and choose **Settings**.

#### Make your changes to:

**My device visibility** - Choose to be **Visible**, **Hidden** or **Visible for 1 min**.

**My Device name** - Enter a name for your GW525g.

**Supported Services** - Check the available services in order to use Bluetooth in association with different services.

**Remote SIM Mode** - Turn on or off.

**My address** - Show your Bluetooth address.

# Settings

## Pairing with another Bluetooth device

By pairing your GW525g with another device, you can set up a passcode protected connection. This makes your pairing more secure.

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Touch **Search**.
- 3 Your GW525g will search for devices. When the search is completed, **Refresh** will appear on the screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and enter the passcode, then touch **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you will need to enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

## Using a Bluetooth headset

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to put it in pairing mode and pair your devices.
- 3 Touch **Ask always** or **Allow without ask** and touch **Yes** to Connect now. Your GW525g will automatically switch to Headset profile.

# Accessories

These accessories are supplied with the GW525g.

## Charger



## Data cable and CD



## Battery



## Stereo headset



## User Guide

Learn more about your GW525g.

## NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquiries.

# Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

## Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information  
This mobile phone model GW525g has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.

- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

## FCC RF Exposure Information

**WARNING! Read this information before operating the phone.**

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to Radio Frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and international standards bodies. The design of this phone complies with the FCC guidelines and these international standards.

## **Bodily Contact During Operation**

This device was tested for typical use with the back of the phone kept 0.79 inches (2.0 cm) from the body.

To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.79 inches (2.0 cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone, including the antenna, whether extended or retracted. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories containing metallic components should not be used. Avoid the use of accessories that cannot maintain 0.79 inches (2.0 cm) distance between the user's body and the back of the phone and have not been tested for compliance with FCC RF exposure limits.

## **FCC Notice and Cautions**

This device and its accessories comply with part 15 of FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device and its accessories may not cause harmful interference, and
- (2) this device and its accessories must accept any interference received, including interference that causes undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved in this user guide could void your warranty for this equipment. Use only the supplied antenna. Use of unauthorized antennas (or modifications to the antenna) could impair call quality, damage the phone, void your warranty and/or violate FCC regulations. Don't use the phone with a damaged antenna. A damaged antenna could cause a minor skin

# Guidelines for safe and efficient use

burn. Contact your local dealer for a replacement antenna.

## Part 15.21 statement

Change or Modifications that are not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

## Part 15.19 statement

This device and its accessories comply with part 15 of FCC rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device & its accessories may not cause harmful interference.
- (2) This device & its accessories must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## Part 15.105 statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
  - Increase the separation between the equipment and receiver.
  - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
  - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
  - Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
  - The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
  - Do not drop.
  - Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
  - Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
  - Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.

## Product care and maintenance



### **WARNING**

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

# Guidelines for safe and efficient use

- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid, moisture or humidity
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use the phone or accessories in places with high humidity such as pools, greenhouses, solariums or tropical environments, it may cause damage to the phone and invalidation of warranty.

## Efficient phone operation

### Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.

- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

## Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.

- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

## Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

## Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your

# Guidelines for safe and efficient use

mobile device until the glass is replaced by an authorized service provider.

## **Blasting area**

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

## **Potentially explosive atmospheres**

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

## **In aircraft**

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

## **Children**

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

## **Emergency calls**

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

# Trouble shooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy for you to correct yourself.

<b>Message</b>	<b>Possible causes</b>	<b>Possible Solutions</b>
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure the SIM card is correctly inserted.
No network connection	Signal weak Outside GSM network area	Move towards a window or into an open area. Check the service provider coverage map.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by entering it again. The two codes you have entered do not match.	Contact your Service Provider.
Function cannot be set	Not supported by Service Provider, or registration required	Contact your Service Provider.
Calls not available	Dialing error New SIM card inserted Charge limit reached	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact Service Provider or reset limit with PIN 2.
Phone cannot be switched on	On/Off key not pressed long enough Battery empty Battery contacts dirty	Press the On/Off key down for at least two seconds. Charge battery. Check the charging indicator on the display. Clean the contacts.

# Trouble shooting

<b>Message</b>	<b>Possible causes</b>	<b>Possible Solutions</b>
Charging error	Battery totally empty	Charge battery.
	Temperature out of range	Make sure the ambient temperature is right, wait for a while, and then charge again.
	Contact problem	Check the power supply and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary.
	No mains voltage	Plug in to a different socket or check the voltage.
	Charger defective	If the charger does not warm up, replace it.
Phone loses network	Wrong charger	Only use original LG accessories.
	Battery defective	Replace battery.
Number not permitted	Signal too weak	Reconnection to another service provider is automatic.
	The Fixed dial number function is on.	Check settings.



# LIMITED WARRANTY CERTIFICATE

LG ELECTRONICS PANAMA, S.A. (LGEPS) warrants this product (including its battery and original accessories) against production defects and labor as follows:

1. LABOR: If this product is found to be faulty within a period of one (1) year from the date the consumer purchased the new product, LGEPS shall bear the costs for repair at the Authorized Service Centers designated for these purposes in each country. Once the warranty period has expired, LGEPS shall no longer be liable for labor costs.
2. PARTS: If this product is found to be faulty within a period of one (1) year from the date the consumer purchased the new product, LGEPS shall bear the cost of new parts purchased at the Authorized Service Centers designated for these purposes in each country. Once the warranty period has expired, LGEPS shall no longer be liable for the cost of parts.
3. BATTERIES AND ACCESSORIES: If this product is found to be faulty within a period of six (6) months from the date the consumer purchased the new product, LGEPS shall bear the cost of new parts purchased at the Authorized Service Centers designated for these purposes in each country. Once the warranty period has expired, LGEPS shall no longer be liable for the cost of batteries and accessories.

Exclusions from the Warranty. This Warranty does not provide cover for the following situations:

- a. Any damage caused by negligence, incompetence, or non-compliance with the telephone user manual.
- b. Damage caused by contact with liquids, food, or corrosion of metal parts.
- c. Damage caused by the penetration of foreign bodies into the product such as sand and insects.
- d. Improper installation of the equipment.
- e. Damage caused to telephones for commercial use (hired equipment).
- f. The use of non-original accessories.
- g. Damage caused to telephones that have been submitted for repair work and upgrades, or that have been opened for the installation of accessories, carried out by personnel other than those at the service centers authorized by LGEPS.
- h. Modifications to voltage conversion or frequency of the equipment.
- i. Damage caused by connections to inappropriate voltages.
- j. Damage caused by the SIM card. The Warranty does not cover any incidental damage such as loss of profits and/or loss of opportunity due to the loss of information contained on the user's SIM card.

- k. Deterioration of the equipment's external surfaces due to normal wear and tear.
- l. Cosmetic damage, damage caused by incidents, or force due to major or unforeseeable events.
- m. In cases where the serial number assigned by the factory has been altered or removed from the product.
- n. When the battery seals are broken, wet, or damp.
- o. When the battery has been charged using a charger that was not manufactured by LG Electronics Inc. or its subsidiaries.
- p. When the battery has been used in equipment other than that for which it was intended.
- q. When the equipment label is illegible, missing, or has been altered.

Replacement products: Those products delivered as a replacement for a faulty product shall come with a one-year (1-year) warranty, valid from the date the first product was purchased, except in those countries and states where the law forbids it.

REPAIR OR REPLACEMENT OF THE PRODUCT, AS SET OUT IN THIS CERTIFICATE, IS THE ONLY COMPENSATION THAT THE CONSUMER SHALL RECEIVE. LGEPS SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGE DUE TO NON-COMPLIANCE WITH THIS WARRANTY.

EXCEPT IN CASES WHERE IT IS EXPRESSLY PROHIBITED BY THE LAW IN THE COUNTRY WHERE THE PRODUCT WAS PURCHASED, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE TERM OF THIS WARRANTY.

This Warranty shall be valid in the country the product was purchased. You may have other rights depending on the country in which the product was purchased. This Warranty is not valid internationally. You may not make a claim in a country other than the country the product was purchased. Some countries and states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damage or permit some limitation with regard to the duration of the implied warranty. As such, the limitations and exclusions set out above may not apply.

To validate the Warranty, you must present the purchase invoice or receipt of payment and this warranty certificate.

For more information, please contact us at <http://pa.lge.com> or call the following telephone numbers:

PANAMA: 800-5454, ECUADOR: 800-545454, VENEZUELA: 800-5424477,  
GUATEMALA: 1801-422LGLG(5454), COSTA RICA: 256-6878, 256-3396



# GW525g Guía del usuario Español



Por favor lea atentamente esta guía antes de operar su teléfono.  
Parte del contenido de esta guía puede no coincidir con el teléfono, en función del software del teléfono o del proveedor de servicios.

Felicitaciones por haber adquirido el teléfono móvil GW525g de LG. Este modelo cuenta con un diseño innovador y compacto compatible con la tecnología de comunicación móvil digital más avanzada.

# Índice

Características del teléfono .....	6	Contactos .....	28
Vista del teléfono abierto .....	8	Buscar un contacto .....	28
Instalación de la tarjeta SIM y de la batería .....	10	Agregar un contacto nuevo .....	28
Tarjeta de memoria.....	13	Opciones de contacto .....	29
Mapa de menús .....	15	Crear un grupo .....	30
Pantalla principal.....	16	Cambiar los ajustes de contactos.....	30
Sugerencias sobre la pantalla táctil.	16	Ver información.....	31
Llamadas .....	21	Mensajes.....	32
Realizar una llamada .....	21	Enviar un mensaje.....	32
Cambiar los ajustes de pantalla del teclado de marcación .....	21	Entrada de texto .....	33
Llamar a sus contactos .....	22	Modo de entrada de texto usando el teclado.....	35
Contestar y rechazar una llamada.....	22	Configurar el correo electrónico.....	35
Ajustar el volumen de la llamada .....	22	Recuperar mensajes de correo electrónico.....	36
Marcación rápida .....	22	Enviar un e-mail a través de una cuenta nueva .....	36
Realizar una segunda llamada.....	23	Cambiar los ajustes de correo electrónico.....	37
Desactivar DTMF.....	23	Carpetas de mensajes.....	38
Ver los registros de llamadas.....	24	Administrar mensajes .....	39
Usar el desvío de llamadas.....	24	Usar plantillas .....	39
Llamada en espera.....	25	Usar emoticonos.....	40
Usar la restricción de llamadas .....	25	Cambiar los ajustes de mensajes de texto .....	40
Número de marcación fija.....	25	Cambiar los ajustes de mensaje multimedia .....	41
Rechazar llamada con SMS .....	26	Cambiar otros ajustes .....	42
Costo de llamadas.....	26		
Duración de llamadas.....	26		
Volumen de datos.....	26		
Cambiar los ajustes de llamada comunes.....	26		

# Índice

Cámara .....	43	Fusionar una foto con un video .....	58
Tomar una foto rápida .....	43	Agregar texto a un video .....	59
Después de tomar una foto .....	43	Superponer una foto .....	59
Conocer el visor .....	45	Incluir una grabación de voz .....	60
Seleccionar un tipo de disparo .....	46	Agregar una banda sonora al video .....	60
Ajustar la exposición .....	46	Cambiar la velocidad del video .....	61
Ajustes de Vista previa .....	46	Mis cosas .....	62
Ver las fotos guardadas .....	48	Descarga de imágenes .....	62
Videocámara .....	49	Enviar una fotografía .....	62
Grabar un video rápido .....	49	Utilizar una imagen .....	62
Después de grabar un video .....	50	Imprimir una imagen .....	63
Conocer el visor .....	51	Mover o copiar una imagen .....	63
Ajustar la exposición .....	52	Crear una presentación de diapositivas .....	64
Utilizar la configuración avanzada .....	52	Sonidos .....	64
Ajustes de Vista previa .....	52	Utilizar un sonido .....	64
Ver los videos guardados .....	53	Videos .....	64
Sus fotografías y videos .....	54	Utilizar opciones con un video en pausa .....	64
Ver fotos y videos .....	54	Enviar un videoclip .....	65
Utilizar el zoom al ver una foto .....	54	Instalación de un juego .....	65
Ajustar el volumen durante la visualización de un video .....	54	Juegos .....	65
Capturar una imagen de un video .....	54	Utilizar el menú de opciones de juegos .....	66
Ver las fotos como una presentación de diapositivas .....	55	Transferir un archivo al teléfono .....	66
Establecer una foto como fondo de pantalla .....	56	Ver un archivo .....	67
Editar las fotos .....	56	Música .....	68
Recortar la duración del video .....	57	Transferir música al teléfono .....	68
Fusionar dos videos .....	58	Reproducir una canción .....	69

Crear una lista de reproducción.....	69	Sincronizar los mensajes.....	78
Editar una lista de reproducción.....	69	Utilizar el teléfono como dispositivo de almacenamiento masivo .....	79
Borrar una lista de reproducción .....	70	Utilizar el teléfono como dispositivo de sincronización de música .....	79
Utilizar la radio.....	70	Usar el teléfono como módem.....	80
Buscar emisoras .....	70	Navegador .....	81
Restablecer las emisoras.....	71	Acceder a la Web .....	81
Usar Estudio Muvee.....	71	Agregar favoritos y acceder a ellos ..	81
Utilidades .....	72	Utilizar el lector RSS.....	82
Agregar un evento al calendario .....	72	Guardar una página.....	82
Agregar una tarea .....	72	Acceder a una página guardada.....	83
Utilizar el Buscador de fechas .....	72	Ver el historial del navegador .....	83
Definir una alarma .....	73	Cambiar los ajustes del navegador ..	83
Grabador de voz .....	74	Configuraciones.....	84
Grabar sonido o voz .....	74	Personalizar sus perfiles.....	84
Enviar la grabación de voz .....	74	Cambiar los ajustes de la pantalla.....	84
Agregar una nota .....	75	Cambiar los ajustes del teléfono.....	85
Usar la calculadora .....	75	Cambiar los ajustes de toque.....	86
Convertir una unidad.....	75	Cambiar los ajustes de conectividad	87
Agregar una ciudad al reloj mundial	76	Enviar y recibir archivos mediante Bluetooth.....	88
Cronómetro .....	76	Vincular el teléfono con otro dispositivo Bluetooth.....	90
Servicios SIM .....	76	Utilizar auriculares Bluetooth .....	90
PC Sync.....	77	Actualización del software.....	91
Instalación de LG PC Suite en el computador .....	77	Accesorios .....	92
Realizar copia de seguridad de la información del teléfono y restaurarla .....	77	Resolución de problemas.....	93
Ver los archivos del teléfono en el PC .....	77	Por su seguridad .....	95
Sincronizar los contactos.....	78	Indicaciones de seguridad .....	103

# Características del teléfono



## Tecla Encender/ Apagar/Finalizar

- Finaliza o rechaza una llamada. Enciende o apaga el teléfono. Pulse una vez para volver a la pantalla principal.

## Tecla Enviar/ Llamar/ Contestar

Realiza y responde llamadas. En la pantalla principal muestra el registro de llamadas.

## Tecla multitarea

**⚠ ADVERTENCIA:** si coloca un objeto pesado sobre el teléfono o se sienta sobre él mientras lo tiene en su bolsillo, se puede dañar el visor LCD o la funcionalidad de pantalla táctil.

Conector del cable, cargador y auriculares



Ranura para tarjeta de memoria

Tecla Bloquear/Desbloquear

- Presión prolongada para desbloquear.
- Presión breve para bloquear la pantalla.

Tecla de cámara

- Para ir a la visualización de la cámara, mantenga presionada la tecla de cámara mientras se encuentra en la pantalla principal.

Teclas laterales

- **Con la pantalla inactiva:** modifica el volumen del tono de tecla.
- **Durante una llamada:** controla el volumen del auricular.
- **Durante la reproducción de música:** controla el volumen.



# Vista del teléfono abierto

## Tecla de función

Cambia del modo texto al modo símbolo/ modo numérico.

## Tecla de mensajes

Accede al editor de nuevo mensaje.

## Tecla Borrar

Borra un carácter con cada pulsación. Manténgala presionada para borrar toda la información.

## Tecla Enter

Permite saltar una línea al escribir un mensaje.

## Teclas de navegación

Izquierda y derecha - controlan el volumen en la pantalla principal. Arriba y abajo - cambian el campo de entrada de texto.

## Tecla Símbolo

Ingresas símbolos.




## Tecla de modo de entrada de texto

(mayúsculas/minúsculas)

## Teclas alfanuméricas

## Tecla de espacio

Se usa para ingresar espacios al editar.

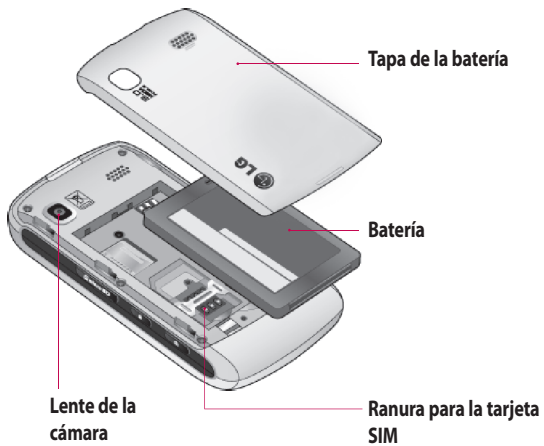

# Instalación de la tarjeta SIM y de la batería


## 1 Extraiga la tapa de la batería

Deslice la tapa de la batería hacia la parte superior del teléfono y sepárela.



## 2 Extraiga la batería

Utilizando las marcas de la parte inferior, sáquela del compartimento de la batería.

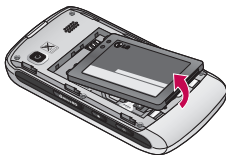


**⚠ ADVERTENCIA:** No extraiga la batería con el teléfono encendido, ya que podrá dañarlo.

**⚠ ADVERTENCIA:** no utilice las uñas para extraer la batería.


### 3 Instale la tarjeta SIM

Deslice la tarjeta SIM hacia el interior del soporte de la tarjeta asegurándose de que los contactos dorados de la tarjeta quedan hacia abajo. Extraiga la tarjeta SIM tirando de ella con cuidado hacia afuera.

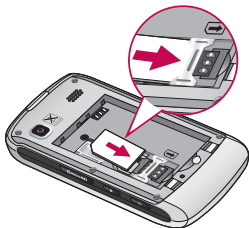


### 4 Instale la batería

Inserte primero la parte superior de la batería en el borde superior del compartimento de la batería. Compruebe que los contactos dorados de la batería estén alineados con los del teléfono. Presione la parte inferior de la batería hasta que encaje en su lugar.

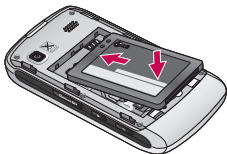

## 5 Cargue el teléfono

Abra la tapa del conector ubicado en la parte superior del teléfono. Inserte el cargador y enchúfelo a un tomacorriente. El teléfono deberá cargarse hasta que aparezca en la pantalla un mensaje que indica que la batería esté totalmente cargada.

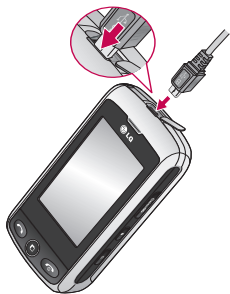

# Tarjeta de memoria

## Instalar una tarjeta de memoria

Puede ampliar la memoria del teléfono con una tarjeta de memoria Micro SD.

**NOTA:** la tarjeta de memoria es un accesorio opcional.



- 1 Abra la tapa de la ranura de la tarjeta de memoria en la lateral derecha del teléfono.
- 2 Deslice la tarjeta de memoria en la ranura hasta que encaje en su lugar. Asegúrese de que el área de contacto dorada quede hacia abajo.



- 3 Cierre la tapa.

## Formatear la tarjeta de memoria

Si la tarjeta de memoria no está formateada, deberá hacerlo antes de empezar a utilizarla.



- 1 En la pantalla principal, seleccione  , toque  y seleccione **Config. del teléfono**.
- 2 Toque **Administrador de la memoria** y seleccione **Memoria externa**.
- 3 Toque **Formatear** y, luego confirme la elección realizada.
- 4 Si ha establecido una contraseña, ingrésela. La tarjeta se formateará y estará lista para su uso.

**SUGERENCIA:** Cambie el destino de almacenamiento, desde **Administrador de la memoria** en el menú **Config. del teléfono** y luego **Ajuste de almacenamiento principal**.


**NOTA:** si la tarjeta de memoria ya contiene archivos, estos se guardarán automáticamente en la carpeta correspondiente; así por ejemplo, los videos se almacenarán en la carpeta Videos.

## Transferir contactos

Para transferir los contactos de la tarjeta SIM al teléfono:

- 1 En la pantalla principal, seleccione , luego  y, a continuación, **Configuraciones**.
- 2 Toque **Copiar**.
- 3 Seleccione de **SIM al teléfono**.
- 4 Elija **Seleccionar todo** o seleccione nombres uno a uno y, a continuación, toque **Copiar**.

# Mapa de menús

Toque  en la pantalla principal para abrir el menú principal. Desde aquí podrá acceder a otros menús: **Comunicación**, **Entretenimiento**, **Utilidades** y **Configuraciones**.

## COMUNICACIÓN

- Contactos
- Historial reciente
- Mensajes
- E-mail
- Marcación
- Marcación rápida

## ENTRETENIMIENTO

- Cámara
- Videocámara
- Galería
- Mis cosas
- Música
- Muvee Studio
- Juegos y Aplicaciones
- Radio FM

## UTILIDADES

- Portal Ideas
- Servicios SIM
- Alarma
- Organizador
- Notas
- Grabador de voz
- Herramientas
- Ideas Music Store

## CONFIGURACIONES

- Perfiles
- Config. de Pantalla
- Config. del teléfono
- Config. de llamadas
- Bluetooth
- Config. táctil
- Conectividad

# Pantalla principal

Desde esta pantalla, puede acceder a todas las opciones del menú, realizar una llamada rápida, ver el estado del teléfono y mucho más.

## Sugerencias sobre la pantalla táctil


La pantalla principal constituye asimismo el sitio perfecto para familiarizarse con la pantalla táctil.

Para seleccionar un elemento, toque la parte central del icono. El GW525g vibrará un poco cuando reconozca que ha tocado una opción.

Para desplazarse por una lista, toque el último elemento visible y deslice el dedo hacia arriba por la pantalla.

La lista se desplazará hacia arriba para mostrar más elementos.

- No es necesario presionar con fuerza, ya que la pantalla es lo suficientemente sensible como para percibir un toque ligero, si bien firme.



- Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Procure no tocar las teclas que haya alrededor.
  - Cuando se apague la luz de la pantalla, pulse la tecla de bloqueo/desbloqueo situada a la derecha para volver a la pantalla principal.
  - No cubra el teléfono con una funda o una cubierta. La pantalla táctil no funcionará si algún material la cubre.
  - Hay dos tipos de pantalla inactiva. Desplácese a izquierda o derecha para cambiar el tipo de pantalla inactiva en la pantalla principal.
- 1 Inactiva widget:** si toca , aparecerá el panel de widget móvil. Puede arrastrar a la pantalla principal los iconos que se muestran en el panel widget.

**2 Livesquare:** en la pantalla Livesquare, puede realizar una llamada, enviar un mensaje o guardar un mensaje fácilmente usando el número asignado a un avatar. Para utilizar la función de llamada, mensaje o contactos, seleccione un avatar y, después, el icono de la tecla rápida que desee utilizar.

## Teclas rápidas

Gracias a las teclas de acceso rápido, podrá acceder a las funciones más habituales de manera sencilla y con una sola pulsación.



Toque para visualizar el teclado de marcación táctil y realizar una llamada. Ingrese el número del mismo modo que con un teclado normal y toque  o pulse la tecla fija .



Toque para abrir la agenda de contactos. Para buscar un número de teléfono al que desee llamar, ingrese el nombre del contacto en la parte superior de la pantalla con el teclado táctil. También puede crear nuevos contactos y editar los ya existentes.
















Toque para acceder al menú de opciones Mensajes. Desde aquí puede crear un nuevo SMS o MMS, o ver la carpeta de mensajes.



Toque este icono para abrir el menú principal completo, que se divide en cuatro submenús verticales. Toque la etiqueta de cada submenú para ver más opciones.

## Barra de estado


A continuación se muestra una tabla en la que se explica el significado de algunos iconos que se pueden ver en la barra de estado.

Icono	Descripción
	Multitarea
	Intensidad de la señal de la red
	Sin señal de red
	Nivel de carga de la batería
	Batería agotada
	Nuevo SMS
	Teléfono en llamada
	Memoria externa
	Nuevo mensaje de voz
	Buzón de entrada lleno
	Fallo al enviar mensaje
	Alarma
	Perfil personalizado en uso (el número del icono variará)


Icono	Descripción
	Perfil Normal en uso
	Perfil Fuerte en uso
	Perfil Silencio en uso
	Perfil Auriculares en uso
	Desvío de llamadas activado
	EDGE en uso
	2G
	3G
	HSDPA
	Roaming
	Modo avión activado
	Bluetooth activo
	Transferencia Bluetooth
	Reproducir BGM
	Pausar BGM


## Cambiar el estado en la barra de estado

Toque la barra de estado para abrir el **Resumen de estado**. Muestra el estado actual de hora, red, ID del servicio, batería, memoria del teléfono, memoria externa, perfil, MP3 y Bluetooth. Puede configurar el tipo de perfil, reproducir/pausar el MP3 y activar/desactivar Bluetooth.

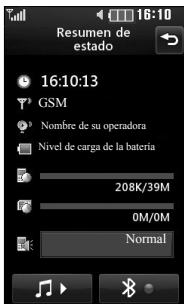







## Utilizar la función multitarea


Pulse la tecla multitarea  para abrir el menú Multitarea. Desde este menú, puede ver todas las aplicaciones en ejecución y acceder directamente a ellas con un sólo toque.


Si se está ejecutando una aplicación en segundo plano (por ejemplo, un juego o la radio FM), se mostrará  en la barra de estado.


# Llamadas



## Realizar una llamada


- 1 Toque  para abrir el teclado.
- 2 Indique el número mediante el teclado. Para borrar un dígito, toque .
- 3 Pulse  en el teclado o la tecla fija  para iniciar la llamada de voz o  para llamadas de video.
- 4 Para finalizar la llamada, pulse la tecla fija .

**SUGERENCIA:** Para introducir + a la hora de realizar una llamada internacional, mantenga pulsada la tecla .



**SUGERENCIA:** Pulse la tecla de bloquear/desbloquear  para bloquear la pantalla táctil y así evitar que se efectúen llamadas por error.

**SUGERENCIA:** Para mostrar el teclado durante una llamada, pulse .

**SUGERENCIA:** Puede desbloquear el teléfono manteniendo pulsada la tecla de bloquear/desbloquear  o pulsando la tecla  en la pantalla.

**SUGERENCIA:** Puede enviar un mensaje, guardar un número y buscar un contacto tocando .



## Cambiar los ajustes de pantalla del teclado de marcación

- 1 Toque  para abrir el teclado.
- 2 Toque  y seleccione **Configuración de la pantalla de marcación** para cambiar la presentación del teclado de marcación.



# Llamadas


- 3 Puede cambiar el tamaño y el color.

## Llamar a sus contactos

- 1 En la pantalla principal, toque  para abrir la lista de contactos.
- 2 Toque el cuadro de búsqueda e ingrese las primeras letras del contacto al que desea llamar.
- 3 Toque el contacto al que desea llamar y seleccione el número si el contacto dispone de varios.
- 4 Pulse la tecla fija .

## Contestar y rechazar una llamada

Si el teléfono suena, pulse la tecla fija  o toque  para responder a la llamada.

Pulse  para silenciar el timbre. Esto resulta muy práctico si ha olvidado cambiar el perfil a Silencio en una reunión.

Pulse la tecla fija  o toque .


para rechazar una llamada.

## Ajustar el volumen de la llamada

Para ajustar el volumen durante una llamada, utilice el botón hacia arriba y abajo que se encuentra al lado izquierdo del teléfono.




## Marcación rápida


Puede asignar un contacto frecuente a un número de marcación rápida.

- 1 En la pantalla principal, toque  y seleccione **Contactos** en el menú Comunicación y, a continuación, toque **Marcación rápida**.
- 2 El buzón de voz ya está establecido en la opción de marcación rápida 1 y no puede modificarse. Toque cualquier otro número para asignarlo a un contacto de marcación rápida.
- 3 La agenda de contactos se abrirá.

Seleccione el contacto al que quiera asignar el número tocando una vez el número de teléfono correspondiente. Para encontrar un contacto toque el cuadro de búsqueda e ingrese la primera letra de su nombre.

## Realizar una segunda llamada

- 1 Durante la llamada inicial, toque  y seleccione el número al que desea llamar.
- 2 Marque el número o busque el contacto.
- 3 Pulse la tecla  para conectar la llamada.
- 4 Ambas llamadas aparecerán en la pantalla de llamada. La primera llamada se bloqueará y se pondrá en espera.
- 5 Para cambiar entre llamadas, toque  y seleccione **Intercambiar llamadas** o pulse el número de la llamada retenida.
- 6 Para finalizar una o ambas

llamadas, pulse  y seleccione **Finalizar llamada**, seguido de **Llamada activa, Llamada en espera** o **Todas las llamadas**.

**SUGERENCIA:** Las llamadas se pueden unir si selecciona **Unir llamadas**. Compruebe que el proveedor de red admite multiconferencias.

**NOTA:** se le cobrará por cada una de las llamadas realizadas.

## Desactivar DTMF

DTMF permite el uso de comandos numéricos para navegar por los menús durante llamadas automatizadas. DTMF está activado de manera predeterminada. Para desactivarlo durante una llamada (para anotar un número, por ejemplo), toque  y seleccione **DTMF desactivado**.


# Llamadas


## Ver los registros de llamadas


**SUGERENCIA:** Para desplazarse por una lista de opciones, toque el último elemento visible y deslice el dedo hacia arriba en la pantalla. La lista se desplazará hacia arriba para mostrar más elementos.

Toque  y, a continuación,  en el menú Comunicación.


Seleccione qué desea ver:

**Todas las llamadas** : muestra la lista completa de todas las llamadas realizadas, recibidas y perdidas.

**Realizadas** : muestra la lista de todos los números a los que ha llamado.




**Llamadas recibidas** : muestra la lista de todos los números que le han llamado.

**Llamadas perdidas** : muestra la lista de todas las llamadas perdidas.

**SUGERENCIA:** Desde cualquier registro de llamadas, toque  y seleccione **Borrar todo** para borrar todos los elementos guardados.

**SUGERENCIA:** Toque cualquier entrada individual del registro de llamadas para ver su fecha, hora y duración.

## Usar el desvío de llamadas

- 1 Toque , seleccione  y, a continuación, elija .
- 2 Toque **Desvío de llamadas** y seleccione **Llamada de voz** o **Llamada de video**.
- 3 Elija si desviar todas las llamadas, sólo cuando la línea esté ocupada, cuando no haya respuesta o cuando no se encuentre accesible.
- 4 Ingrese el número al que desea desviar las llamadas.

5 Toque **Solicitud** para activarlo.




**NOTA:** el desvío de llamadas tiene gastos asociados. Contacte su proveedor de red para obtener información detallada.

**SUGERENCIA:** Para desactivar todos los desvíos de llamada, seleccione **Desactivar todo** del menú **Desvío de llamadas**.

## Llamada en espera

Si la llamada en espera está activada, el teléfono también le puede avisar de que hay una llamada entrante mientras está conversando en otra.

## Usar la restricción de llamadas

- 1 Toque , seleccione , y, a continuación, elija .
- 2 Toque **Restricción de llamada** y seleccione **Llamada de voz** o **Llamada de video**.

3 Seleccione una o varias de las siguientes opciones:

**Todas realizadas**

**Realizadas internacionales**

**Internacionales en roaming**

**Todas recibidas**

**Recibidas en roaming**

4 Ingrese la contraseña de restricción de llamadas. Consulte cualquier aspecto de este servicio con su operador de red.

## Número de marcación fija

Seleccione **Números marcación fija** para activar y reunir una lista con los números a los que se puede llamar desde su teléfono. Necesitará el código PIN2 que el operador le ha suministrado. Una vez activada esta opción, desde su teléfono sólo se podrá llamar a los números incluidos en la lista de marcación fija.

# Llamadas

## Rechazar llamada con SMS

Puede enviar un mensaje que explique por qué no recibe una llamada usando el **Mensaje de disculpas** antes de rechazar una llamada.

## Costo de llamadas

Puede ver los cargos aplicados a los números marcados (este servicio depende de la red, ya que algunos operadores no lo admiten).

## Duración de llamadas




Permite ver la duración de todas las llamadas enviadas y recibidas o de ambas.

## Volumen de datos

Permite ver la cantidad de datos recibidos, enviados o ambos en kilobytes.

**SUGERENCIA:** Seleccione **Números marcación fija** para activar y compilar una lista de los números a los que se puede llamar desde su teléfono. Necesitará el código PIN2 que el operador le ha suministrado. Si crea una lista de marcación fija, sólo se podrán llamar desde el teléfono los números que estén en dicha lista.

## Cambiar los ajustes de llamada comunes

- 1 Toque  , seleccione  y, a continuación, elija  .
- 2 Toque **Config. comunes**. Aquí podrá modificar los ajustes relativos a los siguientes elementos:

**Llam. rechazada:** deslice el interruptor a la posición **ON** para resaltar la lista de Llamadas rechazadas. Toque el cuadro de texto para elegir todas las

llamadas, contactos específicos, grupos, números no registrados (números que no están en la agenda) o sin ID de usuario. Toque **Guardar** para cambiar este ajuste.

**Marcación automática:** deslice el interruptor a la izquierda para activarla o a la derecha para desactivarla.

**Modo de respuesta:** seleccione cómo responder al teléfono, con la tecla Enviar o con cualquier tecla.

**Alerta de minuto:** deslice el interruptor a la izquierda para activarlo y escuchar un tono cada minuto durante una llamada.

**Modo de respuesta Bluetooth:** seleccione **Manos libres** para contestar una llamada usando un auricular Bluetooth o bien seleccione **Teléfono** para pulsar una tecla del teléfono con el fin de contestar una llamada.

**Guardar nuevo número:** elija **Sí** para guardar un número.



**SUGERENCIA:** Para desplazarse por una lista de opciones, toque el último elemento visible y deslice el dedo hacia arriba en la pantalla. La lista se desplazará hacia arriba para mostrar más elementos.

# Contactos



## Buscar un contacto

Hay dos formas de buscar un contacto:


### Desde la pantalla principal

- 1 En la pantalla principal, toque  para ver los contactos.
- 2 Toque  junto al contacto al que desea llamar. Esta opción está disponible únicamente cuando se ajusta la **Tecla de comando rápido** como **Realizar llamada en Config. de la lista de contactos**.

### Desde el menú principal

- 1 Toque .
- 2 Toque  en el menú Comunicación y seleccione **Buscar**.
- 3 La agenda de contactos mostrará una lista de los contactos correspondientes a las letras especificadas.

## Agregar un contacto nuevo

- 1 En la pantalla principal, toque  y seleccione **Agregar contacto**.
- 2 Elija entre guardar el contacto en el **Teléfono** o en la **SIM**.
- 3 Ingrese el nombre y apellido del nuevo contacto. No es obligatorio introducir ambos elementos, pero debe especificar uno u otro.
- 4 Puede ingresar hasta cinco números diferentes para cada contacto. Cada entrada tiene asignado un tipo preconfigurado: **Celular, Casa, Oficina, Localizador, Fax, VT o General**. Cuando haya finalizado, toque **Cerrar**.
- 5 Ingrese una dirección de correo electrónico.
- 6 Asigne el contacto a uno o más grupos. Elija entre **Sin grupo, Familia, Amigos, Compañero, Escuela** o **VIP**.
- 7 También puede agregar **Tono**,


**Cumpleaños, Aniversario, Página inicial, Dirección particular, Empresa, Profesión, Direc. empresarial y Nota.**

- 8 Toque **Guardar** para guardar el contacto.

**SUGERENCIA:** Puede crear grupos personalizados para los contactos.

## Opciones de contacto

Se pueden realizar muchas cosas al visualizar un contacto. A continuación se describe la forma de acceder al menú de opciones y como utilizarlo:

- 1 Abra el contacto que desee usar.
- 2 Puede editar el contacto o enviar un mensaje directamente desde aquí.
- 3 Pulse  para abrir la lista de opciones.

**Realizar videollamada:** permite

realizar una videollamada.


**Borrar:** permite borrar el contacto. Toque **Sí** si está seguro.

**Copiar o Mover a SIM/Teléfono:** permite elegir entre mover o copiar a la tarjeta SIM o al teléfono (en función de cuál sea la ubicación original del contacto guardado).

**Enviar vía:** permite enviar a otra persona los detalles del contacto a modo de tarjeta de visita. Seleccione entre enviarlo como **SMS, MMS, E-mail** o mediante **Bluetooth**.

# Contactos

## Crear un grupo


- 1 Toque  .
- 2 Toque  en el menú Comunicación y, después, **Grupos**.
- 3 Toque  .
- 4 Seleccione **Agregar grupo**.
- 5 Ingrese un nombre para el grupo nuevo en el campo Nombre.
- 6 Toque **Guardar**. También puede asignar un tono de timbre al grupo.

**NOTA:** aunque se borre un grupo, los contactos asignados a dicho grupo no se perderán. Al contrario, continuarán almacenados en su agenda de contactos.

## Cambiar los ajustes de contactos

Puede adaptar los ajustes de contactos para que la agenda funcione según sus preferencias.

- 1 En la pantalla principal, toque  .

- 2 Toque  y seleccione **Configuraciones**.
- 3 Aquí podrá modificar las siguientes configuraciones:  
**Config. de la lista de contactos:** permite elegir si se ven los contactos guardados en **Teléfono y SIM**, sólo en **Teléfono** o sólo en **SIM**.

También puede seleccionar que se muestre antes el nombre o el apellido de un contacto y si desea mostrar una tecla de comando rápido junto al contacto.

**Copiar:** permite copiar los contactos desde el teléfono a la tarjeta SIM o desde la tarjeta SIM al teléfono.

Puede seleccionar todos los contactos tocando **Seleccionar todo** o puede seleccionar cada contacto y copiarlos de uno en uno.

**Mover:** funciona del mismo modo que Copiar, pero el



contacto sólo se guardará en la ubicación a la que haya sido movido. Por tanto, si mueve un contacto de la SIM al teléfono, se eliminará de la memoria SIM.

**Enviar todos los contactos vía Bluetooth:** permite enviar todos sus contactos a otro dispositivo mediante Bluetooth. Si selecciona esta opción, Bluetooth se activará automáticamente.

**Copia de seguridad de los contactos y Restaurar contactos:** permite realizar una copia de seguridad de los contactos y restaurarlos en la tarjeta de memoria.

**Borrar contactos:** permite eliminar todos los contactos del teléfono o tarjeta SIM. Si está seguro de querer borrar todos los contactos de la agenda, toque **Sí**.

## Ver información

- 1 En la pantalla principal, toque .
- 2 Toque  y seleccione **Información**.
- 3 Aquí puede visualizar sus **Números de servicio**, su **Número propio**, su **Info. de memoria** (el espacio libre de memoria que queda) y **Mi tarjeta de visita**.




**SUGERENCIA:** Para agregar su propia tarjeta de visita, seleccione **Mi tarjeta de visita** e ingrese la información como si de un contacto se tratara. Toque **Guardar** para terminar.

# Mensajes




## Mensajes

El GW525g combina SMS y MMS en un menú intuitivo y fácil de usar.

Hay dos formas de acceder al centro de mensajes:

Toque  en la pantalla principal, o toque  en la pantalla principal y seleccione  en el menú Comunicación.


## Enviar un mensaje

- 1 Toque  y seleccione **Nuevo mensaje** para abrir un mensaje en blanco.
- 2 Aquí puede enviar un SMS o MMS. Para enviar un correo electrónico, toque  en la pantalla principal y, a continuación,  en el menú Comunicación.
- 3 Para enviar un SMS o MMS, toque **Nuevo mensaje**. En caso de correo electrónico. Toque **Nuevo E-mail**.

- 4 Toque **Insertar** para incluir una

imagen, video, sonido, plantilla, etc.

- 5 Ingrese el número de teléfono del destinatario o toque el icono de búsqueda para abrir la agenda. Se pueden incluir varios contactos. Toque **Enviar** cuando esté listo.

 **ADVERTENCIA:** Si incluye una imagen, video o sonido a un SMS, se convertirá automáticamente en un MMS y se le cobrará el costo correspondiente.


**SUGERENCIA: Respuesta rápida** permite enviar una respuesta rápida al mensaje seleccionado utilizando una plantilla.


## Entrada de texto


Hay tres maneras de introducir texto:


Modo de texto T9/ modo de texto Normal/teclado Qwerty.





 Toque este icono para activar el modo de entrada de texto predictivo T9.

 Permite elegir el idioma de escritura.

 Toque para cambiar entre el teclado de números, símbolos y texto.

Utilice  para desplazarse por los diferentes teclados en cada modo de entrada de texto (por ejemplo, letras mayúsculas y minúsculas) cuando la pantalla se encuentra en modo Paisaje.

Para introducir un espacio toque .

Para borrar un carácter o toda la frase, toque borrar .

### SUGERENCIA:

Simplemente toque cada letra para escribir su mensaje y pulse:

 para pasar a mayúsculas

 para agregar un espacio

## T9 predictivo

En modo T9, verá .

El modo T9 consta de un diccionario integrado que reconoce las palabras que escribe el usuario en función de las secuencias de teclas que toque.

Pulse la tecla numérica asociada a la letra que desea introducir y, a continuación, el diccionario

# Mensajes

predecirá la palabra que desea utilizar.

Por ejemplo, pulse 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6, para escribir "teléfono".

## Abc manual

En modo Abc, verá .

En modo Abc, debe tocar la tecla varias veces para introducir una letra si está desactivado el modo T9. Por ejemplo, para escribir "hielo", toque 4 dos veces, 4 tres veces, 3 dos veces, 5 tres veces y 6 tres veces.


## Teclado Qwerty

### Entrada de texto


Puede introducir caracteres alfanuméricos utilizando el teclado del teléfono. Por ejemplo, para guardar nombres en Contactos, escribir un mensaje o planificar eventos en el calendario es necesario introducir texto. Los siguientes métodos de entrada de texto se encuentran disponibles en


el teléfono: modo ABC manual y modo 123.

**SUGERENCIA:** Algunos campos sólo permiten un modo de entrada de texto (por ejemplo, el número de teléfono en campos de la agenda de contactos).

Para ingresar un símbolo en el campo de entrada de texto, pulse la tecla , seleccione un símbolo y, a continuación, pulse **OK**.


Desplácese con las teclas de navegación para mostrar más opciones de símbolos.

Separe cada palabra con un espacio pulsando la tecla .

Para borrar un carácter, pulse la tecla .

## Modo de entrada de texto usando el teclado




Siempre que necesite introducir texto, por ejemplo, cuando escribe un mensaje, el teclado mostrará de forma predeterminada el modo ABC. Si está introduciendo un número, por ejemplo, cuando realiza una llamada, las teclas de número del teclado funcionarán, de forma predeterminada, como números.

En el modo ABC, puede introducir números pulsando, en primer lugar,  y, a continuación, el número correspondiente.

## Configurar el correo electrónico

Puede permanecer en contacto mientras se desplaza usando su correo electrónico con el teléfono GW525g. Definir una cuenta de correo POP3 o IMAP4 es rápido y sencillo.

**SUGERENCIA:** Para desplazarse por una lista de opciones, toque el último elemento visible y deslice el dedo hacia arriba en la pantalla. La lista se desplazará hacia arriba para mostrar más elementos.

- 1 Toque .
- 2 Seleccione  en el menú Comunicación y, después, .
- 3 Toque **Agregar cuenta**.
- 4 El asistente de configuración le ayudará a configurar los ajustes del correo electrónico. Si no hay ninguna cuenta de correo electrónico configurada, puede configurar una con el asistente de configuración.
- 5 A continuación, elija cómo configurar la cuenta:  
**Dirección de e-mail:** ingrese la dirección de correo electrónico.  
**Dirección del servidor:** ingrese la dirección del servidor (sólo

# Mensajes

Microsoft Exchange).

**dominio:** ingrese el dominio (sólo Microsoft Exchange).

**Usuario:** escriba el nombre de usuario de la cuenta.

**Contraseña:** ingrese la contraseña de la cuenta.

**Tipo buzón:** ingrese el tipo de buzón de correo: **POP3** o **IMAP4**.

**Servidor de recibimiento:** ingrese la dirección del servidor de correo electrónico entrante.




**Servidor de salida:** ingrese la dirección del servidor de correo electrónico saliente.

**Autenticación SMTP:** seleccione la configuración de seguridad del servidor de correo saliente.

**Nombre de la cuenta:** una vez configurada la cuenta, aparecerá en la lista de cuentas de la carpeta de correo electrónico.

## Recuperar mensajes de correo electrónico

Puede consultar la cuenta para comprobar si hay nuevos correos de manera manual o automática.

- 1 Toque  y, después, seleccione  en el menú Comunicación.
- 2 Toque la cuenta que desea utilizar, seleccione el buzón de entrada y, a continuación, .
- 3 Seleccione **Recuperar** y el GW525g se conectará con su cuenta de correo y recuperará los mensajes nuevos.




## Enviar un e-mail a través de una cuenta nueva

- 1 Toque **Nuevo e-mail** en la cuenta de correo electrónico que desee utilizar y se abrirá un nuevo mensaje de correo electrónico.
- 2 Ingrese la dirección del receptor y escriba el mensaje. También puede adjuntar imágenes, videos, sonidos y otro tipo de archivos.

- 3 Toque **Enviar** para enviar el correo electrónico.

## Cambiar los ajustes de correo electrónico

Puede adaptar los ajustes de correo electrónico según sus preferencias.

- 1 Toque  y, a continuación, seleccione  y .

- 2 Toque  y seleccione

**Configuración de e-mail** para cambiar las opciones siguientes:

**Cuentas de e-mail:** configure la cuenta de correo electrónico.

**E-mail preferido:** seleccione la cuenta de correo electrónico que desea utilizar.

**Permitir e-mail de respuesta:** permite el envío de mensajes de “confirmación de lectura”.

**Confirmar e-mail de respuesta:** permite solicitar mensajes de confirmación de lectura.

**Intervalo de recuperación:** permite seleccionar la frecuencia

con la que el teléfono GW525g comprobará si hay nuevos mensajes de correo electrónico.

**Cantidad a ser recuperada:** permite elegir el número de correos electrónicos que desea recuperar.

**Incluir mensaje en Reenviar & Responder:** seleccione si desea incluir el mensaje original en la respuesta.

**Incluir archivo adjunto:** seleccione si desea incluir el archivo adjunto original en las respuestas.

**Recuperación automática en roaming:** seleccione si desea recuperar sus mensajes de manera automática en el extranjero (roaming).

# Mensajes

**SUGERENCIA:** El costo de recuperación de correos electrónicos puede aumentar cuando se encuentre en itinerancia. Consulte a su operador de red para obtener más información.

**Notificación de nuevo e-mail:** permite elegir si desea que se le notifique la llegada de nuevos correos electrónicos.

**Firma:** permite crear una firma de correo electrónico y activar esta función.

**Prioridad:** permite seleccionar el nivel de prioridad de los mensajes de correo electrónico.

**Tamaño de e-mail enviado:** permite seleccionar el límite de tamaño de los mensajes de correo electrónico.

**Contador de E-mail:** muestra información del correo electrónico.

## Carpetas de mensajes

Reconocerá la estructura de carpetas usada en su GW525g, la cual es muy intuitiva.

**Buzón de entrada:** todos los mensajes que reciba se colocarán en esta carpeta. Aquí puede verlos, borrarlos, etc.

**Borradores:** puede guardar los mensajes que no haya terminado de redactar en esta carpeta.

**Buzón de salida:** se trata de una bandeja de almacenamiento temporal para los mensajes que se están enviando.





**Enviados:** todos los mensajes que haya enviado se colocan en esta carpeta.

**Mis carpetas:** le permite crear carpetas para guardar los mensajes.

**Papelera:** todos los mensajes que haya eliminado se colocan en esta carpeta (sólo correo electrónico).

## Administrar mensajes

Puede emplear la carpeta Recibidos para administrar los mensajes.

- 1 Toque  y, a continuación, seleccione  y .
- 2 Seleccione **Buzón de entrada**.
- 3 Toque  y, a continuación, seleccione:

**Borrar:** permite eliminar los mensajes seleccionados.

**Cambiar visualización:** seleccione Vista **encadenada** o **Vista estándar**.

**Crear nuevo msj:** permite escribir un mensaje o correo electrónico nuevo.

**Mover a mis carpetas:** permite mover el mensaje a Mis carpetas.

**Filtro:** permite elegir una de las opciones de filtro.



**Borrar todo:** permite eliminar todos los mensajes de la bandeja de entrada.

Si aparece el mensaje **Sin espacio para mensajes SIM**, será necesario eliminar algunos mensajes de la tarjeta SIM.

Si aparece el mensaje **No hay espacio para mensajes** será necesario eliminar algunos mensajes para liberar espacio de memoria.

## Usar plantillas

Cree plantillas para los mensajes SMS y MMS que envíe más a menudo. Ya existen algunas plantillas disponibles y que puede modificar.



- 1 Toque  y, a continuación, seleccione **Plantillas**.
- 2 Elija **Plantillas de texto** o **Plantillas multimedia**. A continuación, toque  para **Agregar plantilla, Borrar o Borrar todo**.
- 3 Toque **Agregar plantilla** para crear una nueva plantilla.

# Mensajes

- 4 Puede ver la plantilla seleccionándola de la lista y editarla tocando en la pantalla de vista detallada.


## Usar emoticonos

Alegre sus mensajes con emoticonos. El teléfono ya contiene algunos de los emoticonos más populares.

- 1 Toque  y, a continuación, seleccione **Emoticonos**.
- 2 Toque  y **Agregar emoticono**, **Borrar** o **Borrar todo**.
- 3 Toque **Agregar emoticono** para crear un nuevo emoticono.
- 4 Puede ver el emoticono seleccionándolo de la lista y editarlo tocando en la pantalla de vista.

## Cambiar los ajustes de mensajes de texto

Los ajustes de mensajes del GW525g están predefinidos, de modo que desde el principio se pueden enviar mensajes. Puede adaptar los ajustes según sus preferencias.

Toque  y, a continuación, seleccione **Configuraciones**. Seleccione **SMS**. Puede modificar los siguientes elementos:

**Informe de entrega:** deslice el interruptor a la izquierda para recibir un informe de que su mensaje se ha enviado correctamente.

**Periodo de validez:** permite elegir el periodo de tiempo durante el cual se almacenarán sus mensajes en el centro de mensajes.

**Tipos de mensaje:** permite convertir el texto a **Texto**, **Voz**, **Fax**, **X.400** o **E-mail**.


**Codificación de caracteres:** permite elegir la codificación de los

caracteres. Esto afecta al tamaño del mensaje y por lo tanto al costo de transmisión de datos.

**Enviar texto largo como:** permite elegir enviar el mensaje como **Varios SMS o MMS**.

## Cambiar los ajustes de mensaje multimedia

Los ajustes de mensajes del GW525g están predefinidos, de modo que desde el principio se pueden enviar mensajes. Puede adaptar los ajustes según sus preferencias.

Toque  , seleccione  y, a continuación,  . Seleccione

**Configuraciones y MMS**. Puede modificar los siguientes elementos:

**Modo de recuperación:** seleccione **Red doméstica** o **Roaming**. Si a continuación selecciona **Manual**, sólo recibirá las notificaciones de mensajes MMS. Podrá decidir descargarlos completamente o no.

**Informe de entrega:** seleccione si desea permitir y/o solicitar un informe de entrega.

**Informe de lectura:** seleccione si desea permitir y/o solicitar informes de lectura.

**Prioridad:** permite elegir el nivel de prioridad de los MMS.

**Período de validez:** permite elegir el tiempo que el mensaje permanecerá almacenado en el centro de mensajes.

**Duración de la diapositiva:** elija el tiempo de permanencia de los slides en la pantalla.

**Modo de creación:** permite elegir el modo de mensaje.

**Tiempo de entrega:** permite elegir el tiempo de espera para enviar un mensaje.

**Centro MMS:** permite introducir los detalles del centro de mensajes.

# Mensajes

## Cambiar otros ajustes

Toque  y seleccione

**Configuraciones**, después:

**Correo de voz:** toque **Agregar nuevo** para agregar un nuevo servicio de correo de voz. Contacte su operador de red para obtener más información acerca de los servicios que ofrece.



**Mensaje de servicio:** elija cómo recibir o bloquear los mensajes de servicio. También puede establecer la seguridad de los mensajes creando listas de remitentes seguros y no seguros.

**Contador de mensajes:** seleccione si desea establecer o restablecer el contador de mensajes.

**Servicio de información:** selecciona el estado de recepción, el idioma y otros ajustes.


# Cámara




## Tomar una foto rápida

- 1 Mantenga pulsada la tecla  situada en la parte derecha del teléfono.
- 2 Aparecerá en la pantalla el visor de la cámara.
- 3 Con el teléfono en posición horizontal, apunte la lente hacia lo que desea fotografiar.
- 4 Coloque el teléfono de manera que pueda ver el objeto que desea fotografiar en la pantalla de vista previa.
- 5 Cuando la cámara lo haya enfocado, pulse firmemente  en el lateral del teléfono o bien el cuadro rojo de la parte inferior de la pantalla para hacer la foto.

## Después de tomar una foto

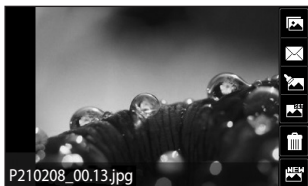La fotografía capturada aparecerá en la pantalla. El nombre de la imagen se encontrará en la parte inferior de la pantalla, así como seis iconos en el lado derecho.



-  Toque este icono para desplazarse a la galería.
-  Toque este icono para enviar la foto como mensaje, e-mail, mediante Bluetooth o usuario de blog.
-  Toque este icono para editar la foto que acaba de tomar.

# Cámara



Toque este icono para configurar la fotografía que acaba de hacer como fondo de pantalla.




Toque este icono para borrar la fotografía que acaba de hacer y confírmelo tocando **Sí**. Volverá a aparecer el visor.



Toque para realizar otra fotografía inmediatamente. La fotografía realizada anteriormente se guardará.


## Conocer el visor

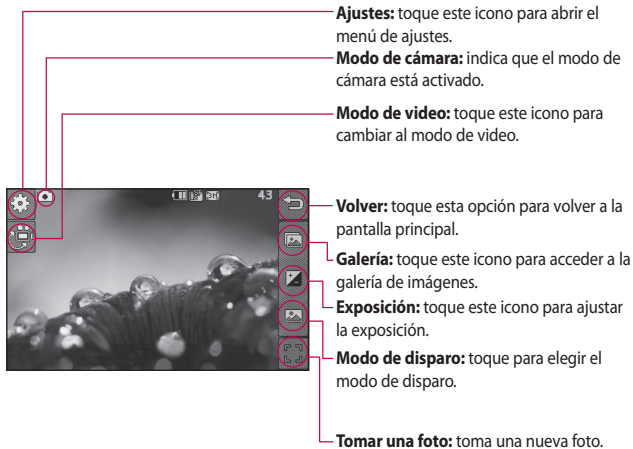

**SUGERENCIA:** Puede hacer que aparezcan las opciones tocando la pantalla. Desaparecerán después de unos pocos segundos.

# Cámara

## Seleccionar un tipo de disparo

- 1 Toque  para ver los tipos de disparo disponibles.
- 2 Elija entre las dos opciones siguientes:

**Disparo normal:** es el tipo de disparo predeterminado; hace fotos de modo normal, tal como se describe en Tomar una foto rápida.

**Disparo en ráfaga:** permite hacer tres, seis o nueve disparos automáticamente en una sucesión muy rápida.


## Ajustar la exposición

La exposición define la diferencia entre áreas claras y oscuras en una imagen. Una imagen con poco brillo se verá borrosa, mientras que una con más brillo parecerá más nítida.

- 1 Toque .

- 2 Deslice el indicador de exposición hacia la izquierda para obtener una imagen con menor exposición, más borrosa, o hacia la derecha para obtener una imagen con mayor exposición, es decir más nítida.

## Utilizar la configuración avanzada

En el visor, toque  para abrir todas las opciones de la configuración avanzada.

### Ajustes de Vista previa

**Tamaño:** permite cambiar el tamaño de la fotografía para ahorrar espacio en la memoria, así como tomar fotografías con el tamaño correcto para un contacto.

**Efectos de color:** elija un tono de color para aplicarlo a la nueva fotografía.

**Balance de blanco:** permite elegir entre **Auto**, **Incandescente**, **Luz del día**, **Fluorescente** o **Nublado**.

**Modo nocturno:** resulta práctico en lugares oscuros.

**Temporizador autom.:** permite configurar el retraso que la cámara aplicará después de pulsar el botón de captura y antes de hacer la foto. Elija entre **Apagado, 3 segundos, 5 segundos** o **10 segundos**. Resulta muy cómodo para poder salir uno mismo en la fotografía.

**Calidad:** elija entre **Super fina, Fina** y **Normal**. Cuanto mayor sea la calidad, mayor será la nitidez de la fotografía, aunque también aumentará el tamaño de la misma. Esto significa que podrá almacenar menos fotos en la memoria.

**Modo de visualización:** permite seleccionar entre **Pantalla completa** o **Imagen completa**. En **Pantalla completa**, la imagen puede recortarse para ajustarla a la pantalla.

**Cámara interna/externa:** elija entre la cámara interna y externa.

### Otros ajustes

**Memoria:** permite seleccionar si guardar las fotos en la memoria del teléfono o en la memoria externa.

**Sonido de disparo:** permite seleccionar uno de los tres sonidos de disparo.

**Pantalla con cuadrícula:** permite elegir entre **Apagado, Cruz simple** o **Cuadrícula de tres por tres**.


**Restaurar configuraciones:** permite reiniciar todos los ajustes de la cámara.

# Cámara

**SUGERENCIA:** Cuando sale de la función de cámara, se restablecen todos los ajustes predeterminados, excepto el tamaño y la calidad de imagen. Deberá restablecer la configuración no predeterminada que necesite, por ejemplo el tono de color. Compruébelos antes de realizar la siguiente fotografía.






**SUGERENCIA:** El menú de ajustes aparecerá encima del visor, de modo que cuando cambie los ajustes de color o la calidad de imagen pueda ver los cambios en la imagen en modo de vista previa detrás del menú de ajustes.

## Ver las fotos guardadas

- 1 Puede acceder a las fotos guardadas en el modo de cámara. Toque  y la galería aparecerá en la pantalla.

# Videocámara


## Grabar un video rápido


- 1** Mantenga pulsada la tecla de cámara situada en la parte derecha del teléfono.
- 2** En el modo de vista previa de la cámara, toque el icono de la cámara de video  en el visor para cambiar al modo video. Aparecerá en la pantalla el visor de la videocámara.
- 3** Con el teléfono en posición horizontal, apunte la lente hacia el tema del video.
- 4** Pulse la tecla de la cámara una vez para iniciar la grabación. O pulse el botón rojo  en la parte inferior derecha de la pantalla.
- 5** **Rec** aparecerá en la esquina superior derecha del visor y un temporizador en la esquina inferior derecha que indica la duración del video.
- 6** Para poner el video en pausa, toque  y  para reanudar la grabación.
- 7** Toque  en la pantalla o pulse el botón de captura otra vez para detener la grabación.


# Videocámara


## Después de grabar un video


Aparecerá en la pantalla una imagen fija que representa el video realizado. El nombre del video aparecerá en la parte inferior de la pantalla, así como seis iconos en el lado derecho.

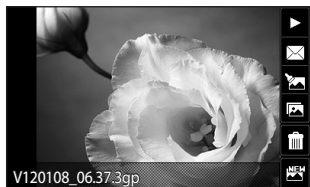



 Toque este icono para reproducir el video.

 Toque el icono para enviar el video a través de un **Mensaje**, **E-mail** o **Bluetooth**. También puede cargar el video en **YouTube**.


 Toque este icono para editar el video.

 Toque este icono para ver la galería de videos e imágenes guardados.

 Toque este icono para borrar el video que acaba de realizar y confirme tocando **Sí**. Volverá a aparecer el visor.

 Toque este icono para grabar otro video inmediatamente. Se guardará el video realizado.

## Conocer el visor

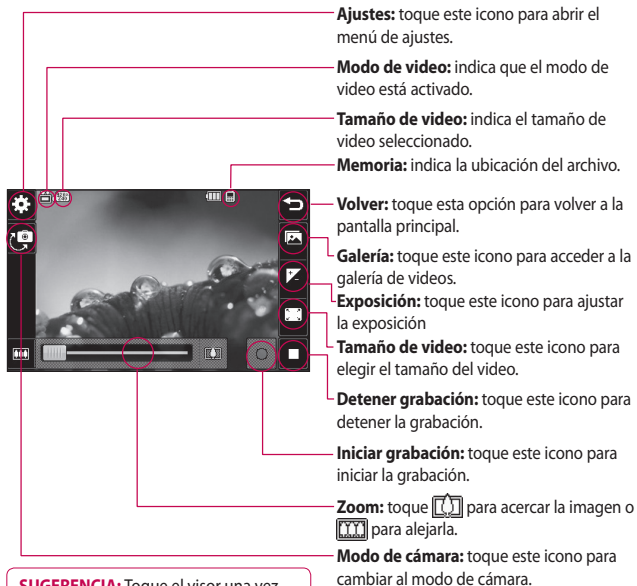


**SUGERENCIA:** Toque el visor una vez para cerrar las opciones de acceso rápido para que la pantalla del visor sea más clara. Para recuperar las opciones, vuelva a tocar la pantalla.

# Videocámara

## Ajustar la exposición

La exposición define la diferencia entre áreas claras y oscuras en un video. Un video con poco brillo se verá borroso, mientras que uno con más brillo parecerá más nítido.

- 1 Toque .
- 2 Deslice el indicador de exposición hacia la izquierda para obtener un video borroso, con menor exposición, o bien, hacia la derecha para obtener un video más nítido, con mayor contraste.

## Utilizar la configuración avanzada

En el visor, toque **Ajustes** para abrir todas las opciones de la configuración avanzada.

### Ajustes de Vista previa

**Tamaño del video:** permite cambiar el tamaño del video para ahorrar memoria.

**Efectos de color:** elija un tono de

color para aplicarlo al nuevo video.

**Balance de blanco:** el balance de blanco garantiza que cualquier blanco que aparezca en sus videos sea realista. Para que la cámara pueda ajustar el balance de blancos correctamente, tendrá que definir la luminosidad. Elija entre **Auto**, **Incandescente**, **Luz del día**, **Fluorescente** o **Nublado**.

**Calidad:** elija entre **Super fina**, **Fina** y **Normal**. Cuanto mayor sea la calidad, mayor será la nitidez del video, aunque también aumentará el tamaño del mismo. Como resultado, podrá almacenar menos videos en la memoria del teléfono.

**Fijar hora:** permite configurar un límite de tiempo para los videos. Seleccione **Sin límite** o **MMS** para limitar el tamaño con el fin de poder enviar el video como MMS.

**Modo de visualización:** permite seleccionar entre **Pantalla completa** o **Imagen completa**. En **Pantalla completa**, la imagen puede recortarse para ajustarla a la pantalla.

**SUGERENCIA:** Al seleccionar la duración **MMS**, seleccione una calidad de imagen inferior para poder realizar un video más largo.


### Otros ajustes

**Memoria:** permite seleccionar si guardar los videos en la **Memoria externa** o en la **Mem. del teléfono**.

**Voz:** seleccione **Silencio** para grabar un video sin sonido.




**Restaurar configuraciones:** permite reiniciar todos los ajustes de la videocámara.

### Ver los videos guardados


- 1 En el visor, toque .
- 2 Se muestra la galería en la pantalla.
- 3 Toque el video que quiera ver una vez para abrirlo.
- 4 Toque el icono en el centro de la pantalla para reproducir.

# Sus fotografías y videos



## Ver fotos y videos

- 1 Toque  en la pantalla de vista previa de la cámara.
- 2 Se muestra la galería en la pantalla.
- 3 Toque el video o la fotografía para abrirlo a tamaño completo.
- 4 Para reproducir el video toque . Para detener momentáneamente la reproducción, toque la pantalla una vez y toque .

**SUGERENCIA:** Desplácese a izquierda o derecha para ver otras fotos o videos.

**SUGERENCIA:** Para borrar una foto o un video, ábralo y seleccione . Toque **Sí** para confirmar.




## Utilizar el zoom al ver una foto


Para ampliar, pulse  repetidamente. Para reducir, pulse .


## Ajustar el volumen durante la visualización de un video

Para ajustar el volumen de audio de un video durante la reproducción, toque el icono del altavoz en la pantalla y deslice la barra hacia la izquierda o hacia la derecha.

## Capturar una imagen de un video


- 1 Seleccione el video del que desee capturar una imagen.
- 2 Toque  para detener momentáneamente el video en el fotograma que quiera convertir en imagen y toque .
- 3 En el menú de opciones, seleccione .

- 4 Aparecerá la imagen en la pantalla con su nombre de imagen asignado.
- 5  Toque para volver a la galería.
- 6 La imagen se guardará en la carpeta Mis cosas y aparecerá en la galería. Deberá salir de la galería y volver a abrirla para que aparezca la imagen.

 **ADVERTENCIA:** algunas funciones no funcionarán correctamente si no se ha grabado el archivo multimedia en el teléfono.





## Ver las fotos como una presentación de diapositivas

El modo de presentación de diapositivas mostrará todas las fotos de la galería de una en una, como una presentación de slides. Los videos no se pueden ver como una presentación de slides.

- 1 Toque dos veces la foto con la que desee empezar la presentación de slides para abrirla.
- 2 Seleccione  en el lado derecho de la pantalla.
- 3 Empezará la presentación de slides.




Éstas son las opciones que hay con las diapositivas:

-  Toque este icono para mostrar una presentación aleatoria.
-  Toque este icono para detener momentáneamente la presentación de slides en una foto determinada.
-  Vuelva a tocarlo para reanudar la reproducción.
-  Toque para aumentar o reducir la velocidad de la presentación.


# Sus fotografías y videos

## Establecer una foto como fondo de pantalla


- 1 Toque la foto que desee establecer como fondo de pantalla para abrirla.
- 2 Toque la pantalla para abrir el menú de opciones.
- 3 Toque .
- 4 Podrá cambiar el tamaño de la foto.
- 5 Cuando esté satisfecho con la foto toque **Fijar**.
- 6 La presentación de la imagen cambia según se utilice el modo retrato o paisaje.


## Editar las fotos

Dispone de muchas opciones para modificar, mejorar o animar las fotografías.


- 1 Abra la foto que desee editar y toque  para que aparezcan las opciones.
- 2 Toque los iconos para modificar


la foto:


 Permite recortar la foto. Seleccione un recorte cuadrado o circular y desplace el dedo por la pantalla para seleccionar el área.

 Permite dibujar sobre la foto a mano alzada. Seleccione el grosor de la línea entre las cuatro opciones y, a continuación, el color que desea utilizar.


**T** Incluir texto a la imagen.


 Permite decorar la foto con sellos. Elija entre diferentes sellos disponibles y toque **OK**. Toque la fotografía en el lugar donde quiere que aparezcan los sellos.


 Permite borrar lo que haya dibujado. Puede seleccionar entre cuatro tamaños de goma diferentes.


 Permite guardar los cambios realizados en las fotos. Seleccione si desea guardar los cambios en el **Archivo original** o en un **Nuevo**


**archivo.** Si selecciona **Nuevo archivo**, escriba un nombre de archivo.


 Permite deshacer el último efecto o modificación en la foto.

 Toque esta opción para abrir otras opciones de efectos, incluido **Rotar**. También hay otras opciones de edición avanzada, como **Cambiar tamaño**, **Transformación**, **Acento de color**, **Agregar imágenes**, etc.





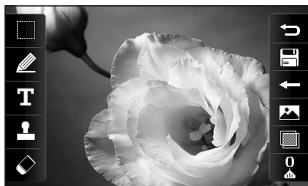


 Toque esta opción para agregar un efecto de filtro como **Blanco y negro**, **Nitidez**, **Esbozo**, etc. a una foto.

 Toque para editar un efecto de una fotografía.








 Toque este icono para volver a la galería.

## Recortar la duración del video

- 1 Abra el video que desea modificar, seleccione  y toque .
- 2 Seleccione  y, a continuación, elija **Recortar**.
- 3 Toque  y defina los nuevos puntos de inicio y fin con .
- 4 Toque el icono  para guardar o bien  para volver a la galería y descartar los cambios.

# Sus fotografías y videos

## Fusionar dos videos








- 1 Abra el video que desea modificar, seleccione  y toque .
- 2 Seleccione  y elija **Fusión de video**.
- 3 Se abrirá el álbum multimedia. Seleccione el video que desea fusionar.
- 4 Toque el video seleccionado y desplácelo al final o al principio del video.
- 5 Toque el icono  para elegir cómo fusionar los videos: **Ninguno, Panorám., Revelar, Tabla revisada, Dividir, Formato diamante, Oval, Persiana o Disolver**.
- 6 Pulse el icono  y, a continuación, **Sí** para guardar el nuevo video fusionado. Seleccione si desea reemplazar el archivo original o guardarlo como un archivo nuevo.

- 7 Repita estos pasos para fusionar otros videos.








## Fusionar una foto con un video

- 1 Abra el video que desea modificar, seleccione  y toque .
- 2 Seleccione  y elija **Fusión de imagen**.
- 3 Se abrirá la carpeta del álbum multimedia: Elija la fotografía que desee fusionar con el video.
- 4 Toque la foto y desplácela al final o al principio del video.
- 5 Toque el icono  para elegir cómo fusionar la foto y el video: **Ninguno, Panorám., Revelar, Tabla revisada, Dividir, Formato diamante, Oval, Persiana o Disolver**.
- 6 Pulse el icono  y, después, **Sí**. Seleccione si desea reemplazar el archivo original o guardarlo como un archivo nuevo.

## Agregar texto a un video

- 1 Abra el video que desea modificar, seleccione  y toque .
- 2 Seleccione  y elija **Superposición de texto**.
- 3 Escriba el texto con el teclado y seleccione **Guardar**.
- 4 Toque  e indique mediante  cuándo desea que aparezca el texto.
- 5 Toque el área de la pantalla en la que desea mostrar el texto y luego **OK**.
- 6 Toque  para indicar cuándo desea que desaparezca el texto.
- 7 Toque **Previsualizar** para comprobar que está satisfecho con la superposición de texto.
- 8 Toque el icono  y elija si desea sobrescribir el archivo original o guardarlo como un archivo nuevo.

## Superponer una foto








- 1 Abra el video que desea modificar, seleccione  y toque .
- 2 Seleccione  y elija **Superposición de imagen**.
- 3 Se abrirá el álbum multimedia. Elija la fotografía que desee superponer en el video.
- 4 Toque  e indique mediante  cuándo desea que aparezca la foto.
- 5 Toque el área de la pantalla en la que desea mostrar la foto y luego **OK**. Si la foto es demasiado grande, se superpondrá a toda la pantalla, no sólo al área seleccionada.
- 6 Toque  para indicar cuándo desea que desaparezca la foto.
- 7 Toque **Previsualizar** para comprobar que está satisfecho con la superposición de foto.
- 8 Toque el icono  y elija si desea

# Sus fotografías y videos

sobrescribir el archivo original o guardarlo como un archivo nuevo.

- 7 Repita estos pasos para agregar más fotos.

## Incluir una grabación de voz

- 1 Abra el video que desea modificar, seleccione  y toque .
- 2 Seleccione  y elija **Grabación de voz**.
- 3 La calidad del archivo de audio original se verá afectada al incluir una grabación de voz. Toque **Sí** para continuar.
- 4 Toque  para ver el video. Cuando llegue a la parte en la que desee grabar la voz, pulse .
- 5 Pulse  para detener la grabación.
- 6 Toque **Previsualizar** para comprobar que está satisfecho con la grabación de voz.
- 7 Toque el icono  y elija si desea




sobrescribir el archivo original o guardarlo como un archivo nuevo.

- 8 Repita estos pasos para agregar más grabaciones de voz al video.

## Agregar una banda sonora al video

- 1 Abra el video que desea modificar, seleccione  y toque .
- 2 Seleccione  y elija **Doblaje de audio**.
- 3 Se abrirá el álbum multimedia. Elija la pista que desea agregar al video.
- 4 Se borrará la pista de audio original del video. Toque **Sí** para continuar.
- 5 Si el audio es más corto que el video, seleccione si desea reproducirlo **Una vez** o **Repetir**.
- 6 Seleccione si desea reemplazar el archivo original o guardarlo como un archivo nuevo.




## Cambiar la velocidad del video

- 1 Abra el video que desea modificar, seleccione  y toque .
- 2 Seleccione  y elija **Escala temporal**.
- 3 Seleccione una de las cuatro opciones de velocidad: **x4**, **x2**, **x1/4** o **x1/2**.
- 4 Seleccione si desea reemplazar el archivo original o guardarlo como un archivo nuevo.

**NOTA:** sólo pueden editarse los archivos de video 3gp.


# Mis cosas

Puede almacenar cualquier archivo multimedia en la memoria del teléfono para poder acceder fácilmente a todas las imágenes, sonidos, videos y juegos. También puede guardar los archivos en una tarjeta de memoria. La utilización de una tarjeta de memoria le permite liberar espacio en la memoria del teléfono.

Para acceder al menú Mis cosas, toque  y a continuación . Toque  para abrir una lista de carpetas en las que se almacenan todos los archivos multimedia.

## Descarga de imágenes

**Imágenes** contiene una lista de imágenes que incluyen las predeterminadas cargadas previamente en el teléfono, las descargadas por el usuario y las realizadas con la cámara del teléfono.

Toque  para cambiar la vista desde **Ver en cuadrícula** a **Ver en**





**lista** o viceversa.

## Enviar una fotografía

- 1 Toque  y, a continuación, .
- 2 Toque  y, a continuación, seleccione **Imágenes**.
- 3 Seleccione una imagen que desee enviar. Después, seleccione **Enviar** y elija entre **MMS**, **E-mail**, **Bluetooth** o **Usuario de blog**.
- 4 Si selecciona **MMS** o **E-mail**, se adjuntará la foto al mensaje y podrá escribirlo y enviarlo normalmente. Si selecciona **Bluetooth**, Bluetooth se activará automáticamente y el teléfono buscará un dispositivo al que enviar la imagen.

## Utilizar una imagen

Puede seleccionar las imágenes que desee utilizar como papeles tapiz y salvapantallas, o incluso para identificar a un contacto.

- 1 Toque  y, a continuación, .
- 2 Toque  y, a continuación, **Imágenes**.
- 3 Seleccione una imagen y toque .
- 4 Toque **Usar como** y elija una de las opciones:





**Fondo de pantalla:** permite definir un fondo de pantalla para la pantalla principal.

**Imagen de contactos:** permite asignar una imagen a una persona determinada de la lista de contactos para que aparezca cuando esa persona le llame.

**Imagen al encender:** permite establecer una imagen para que aparezca cuando se enciende el teléfono.




**Imagen al apagar:** permite establecer una imagen para que aparezca cuando se apaga el teléfono.

## Imprimir una imagen

- 1 Toque  y, a continuación, .
- 2 Toque  y, a continuación, **Imágenes**.
- 3 Seleccione una imagen y toque .
- 4 Toque **Imprimir** y, a continuación, elija **Bluetooth** o **PictBridge**.





**SUGERENCIA:** Puede imprimir mediante Bluetooth o conectándose a una impresora compatible con PictBridge.

## Mover o copiar una imagen

- 1 Toque  y, a continuación, .
- 2 Toque  y, a continuación, **Imágenes**.
- 3 Toque  y, a continuación, seleccione **Mover** o **Copiar**.
- 4 Puede seleccionar o deseleccionar las imágenes tocándolas una tras otra. Seleccione la imagen que desee mover o copiar y toque **Copiar** o **Mover**.

# Mis cosas




## Crear una presentación de diapositivas


- 1 Toque  y, a continuación, .
- 2 Toque  y, a continuación, **Imágenes**.
- 3 Seleccione una imagen inicial para la presentación automática.
- 4 Toque  y, a continuación, **Presentación de diapositivas**.

## Sonidos

La carpeta **Sonidos** contiene los sonidos descargados, sonidos predeterminados y las grabaciones de voz. Desde aquí, puede administrar o enviar sonidos, así como establecerlos como tonos de llamada.

## Utilizar un sonido




- 1 Toque  y, a continuación, .
- 2 Toque  y, a continuación, **Sonidos**.
- 3 Seleccione un sonido y comenzará a reproducirse.

- 4 Toque  y seleccione **Usar como**.
- 5 Seleccione entre **Tono de llamada de voz**, **Tono llam. de video**, **Tono de mensaje**, **Al encender** o **Al apagar**.


## Videos

En la carpeta **Videos**, se muestra la lista de los videos descargados y los grabados con el teléfono.

Ver un video

- 1 Toque  y, a continuación, .
- 2 Toque  y, a continuación, **Videos**.
- 3 Seleccione el video que desea reproducir.

## Utilizar opciones con un video en pausa

Toque  durante el modo de pausa y seleccione entre:

- Capturar:** permite capturar el fotograma congelado como imagen.
- Enviar:** para enviar el video en un

**Mensaje, E-mail** o por **Bluetooth**. También puede enviar el video a **YouTube**.

**Borrar:** permite borrar el video.




**Editar:** permite editar el video.

**Información de archivo:** permite ver el título, tamaño, fecha, tipo, duración, estado de protección y detalles de reenvío.

## Enviar un videoclip




- 1 Seleccione un video y toque .
- 2 Toque **Enviar** y seleccione **Mensaje, E-mail, Bluetooth** o **YouTube**.
- 3 Si selecciona **Mensaje** o **E-mail**, se adjuntará el videoclip al mensaje y podrá escribirlo y enviarlo normalmente. Si selecciona **Bluetooth**, se le pedirá que active Bluetooth y el teléfono buscará un dispositivo al que enviar el video.

## Instalación de un juego o aplicación mediante instalación local

- 1 Toque  y, a continuación, .
- 2 Toque  y **Otros** o seleccione la pestaña **Memoria externa** si se ha insertado una memoria externa.
- 3 Seleccione el archivo (\*.jad o \*.jar) que desea instalar y pulse la opción para instalar. Se instalará la aplicación.

**NOTA:** el archivo jad contiene su propio archivo jar.

## Juegos

- 1 Toque  y, a continuación, .
- 2 Toque .
- 3 Abra la carpeta **Juegos**, elija un juego y toque el icono para abrirlo.

# Mis cosas

## Utilizar el menú de opciones de juegos

La carpeta **Juegos** dispone de las opciones siguientes:

**Borrar:** borra un archivo.

**Renombrar:** permite cambiar el nombre de un archivo.

**Mover:** mueve un archivo desde la memoria del teléfono a una tarjeta de memoria o viceversa.

**Información del archivo:** permite ver el proveedor, la versión, el tamaño y el dominio del archivo.

**Ordenar por:** permite ordenar los juegos y aplicaciones por **Fecha**, **Tamaño** o **Nombre**.

**Administrador de memoria:** permite ver el estado de la memoria del teléfono y la memoria externa.

**Borrar todo:** borra todos los archivos.

## Entretenimiento

Esta carpeta contiene juegos Flash preinstalados que usan el sensor de movimiento integrado.

## Flash

La carpeta **Conten. Flash** contiene todos los archivos predeterminados y los archivos SWF descargados.

## Documentos

En la carpeta **Documentos** puede ver todos los archivos de documentos. Desde aquí puede ver archivos de Excel, PowerPoint, Word, texto y PDF.




## Transferir un archivo al teléfono

Bluetooth es probablemente la tecnología más cómoda para transferir un archivo del computador al teléfono. También puede utilizar LG PC Suite a través del cable de sincronización.

Para transferir un archivo con Bluetooth:

- 1 Compruebe que el teléfono y el computador tienen el Bluetooth activado y que se detectan mutuamente.
- 2 Utilice el computador para enviar el archivo vía Bluetooth.
- 3 Una vez enviado el archivo, deberá aceptarlo en el teléfono tocando **Sí**.
- 4 El archivo deberá aparecer en la carpeta **Documentos** u **Otros**.

## Ver un archivo

- 1 Toque  y, a continuación, .
- 2 Toque  y, a continuación, **Documentos**.
- 3 Seleccione un documento.





## Otros

La carpeta **Otros** se utiliza para almacenar archivos que no son imágenes, sonidos, videos, juegos ni aplicaciones. Se utiliza del mismo

modo que la carpeta **Documentos**. Puede que al transferir archivos del computador al teléfono aparezcan en la carpeta **Otros** en lugar de la carpeta **Documentos**.




En tal caso, puede moverlos.

Para mover un archivo desde **Otros** a **Documentos**:

- 1 Toque  y, a continuación, .
- 2 Toque  y, a continuación, **Otros**.
- 3 Seleccione un archivo y toque .
- 4 Toque **Mover** y seleccione la carpeta de destino de la lista tocando el ícono de flecha. La pantalla mostrará el mensaje **Movido** cuando se haya completado la transferencia.

# Música

## Música

El LG GW525g cuenta con un reproductor de música integrado para que pueda escuchar todas sus canciones favoritas. Para acceder al reproductor de música, toque  y, a continuación  y entonces . Desde aquí puede acceder a varias carpetas:

### **Reproducido recientemente:**

permite ver todas las canciones reproducidas recientemente.

**Todas las pistas:** contiene todas las canciones del teléfono.

**Artistas:** permite desplazarse en la colección de música por artista.

**Álbumes:** permite desplazarse por la colección de música por álbum.

**Géneros:** permite desplazarse por la colección de música por género.

**Listas de reproducción:** contiene todas las listas de reproducción que ha creado.

**Aleatorio:** permite escuchar la música en orden aleatorio.








## Transferir música al teléfono

La forma más fácil de transferir música al teléfono es con Bluetooth o con el cable de sincronización.

Para transferir un archivo con Bluetooth:

- 1** Compruebe que Bluetooth esté activo en ambos dispositivos y que están vinculados.
- 2** Seleccione el archivo de música en un dispositivo y envíelo al otro por Bluetooth.
- 3** Una vez enviado el archivo, deberá aceptarlo en el teléfono tocando **Sí**.
- 4** El archivo deberá aparecer en  y **Todas las pistas**.

## Reproducir una canción

- 1 Toque  y, a continuación, .
- 2 Toque  y, a continuación, **Todas las pistas.**
- 3 Seleccione la canción que desea reproducir.
- 4 Toque  para detener la canción.
- 5 Toque  para pasar a la canción siguiente.
- 6 Toque  para volver a la canción anterior.
- 7 Toque  para volver a la lista de música.

## Crear una lista de reproducción

Puede crear sus propias listas de reproducción realizando una selección de canciones de la carpeta

### **Todas las pistas.**

- 1 Toque  y, a continuación, .
- 2 Toque  y, a continuación, **Listas de reproducción.**




- 3 Toque **Agregar nueva lista de reproducción**, ingrese el nombre de la lista de reproducción y toque **Guardar.**

- 4 La carpeta **Todas las pistas** mostrará todas las canciones del teléfono. Toque todas las canciones que quiera incluir en la lista de reproducción. Aparecerá una marca de verificación a la izquierda de los nombres de las canciones.

- 5 Toque **Ejecutado.**

## Editar una lista de reproducción

En ocasiones quizás desee incluir nuevas canciones o borrar algunas de una lista de reproducción. Puede hacerlo editando la lista de reproducción.

- 1 Toque  y, a continuación, .
- 2 Toque  y, a continuación, **Listas de reproducción.**
- 3 Seleccione la lista de reproducción.

# Música

4 Toque  y seleccione:

**Agregar nuevas músicas:** para incluir más canciones a la lista de reproducción, marque las que desee y toque **Aceptar**.



**Cambiar orden:** cambie el orden de las canciones.

**Eliminar:** permite borrar canciones.


**Estado de memoria:** permite ver el estado de la memoria del teléfono y la memoria externa.

**Borrar todo:** permite eliminar todas las canciones de la lista de reproducción.

## Borrar una lista de reproducción

1 Toque  y, a continuación, .

2 Toque  y, a continuación, **Listas de reproducción**.

3 Toque  y, a continuación, **Borrar** o **Borrar todo** para borrar todas las listas de reproducción.

## Utilizar la radio



El teléfono GW525g de LG tiene una función de radio FM que permite sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas mientras se desplaza.

**NOTA:** para escuchar la radio, deberá conectar los auriculares. Insértelos en la toma de auriculares (la misma que para el cargador).

## Buscar emisoras

Puede sintonizar emisoras en el teléfono buscándolas manual o automáticamente. Se guardarán en números de emisora específicos para no tener que volver a sintonizarlas. Puede guardar hasta 50 emisoras en el teléfono. En primer lugar deberá conectar el auricular al teléfono, ya que este actúa como antena.

### Para sintonizar las emisoras automáticamente:





1 Toque  y, a continuación, .

2 Toque  y, a continuación, .



### 3 Toque **Exploración automática**.


Se asignarán automáticamente las emisoras encontradas a un canal del teléfono.

**NOTA:** también puede sintonizar manualmente una emisora usando

 y  que se muestran junto a la frecuencia de radio. Si mantiene pulsado  y , las emisoras se localizarán automáticamente.



### Restablecer las emisoras

1 Toque  y, a continuación, .


2 Toque  y, a continuación .

3 Seleccione **Restaurar la emisora** para restablecer la emisora seleccionada o bien **Restaurar todas las emisoras** para restablecer todas las emisoras. Éstas volverán a la frecuencia inicial de 87,5 Mhz.

### Usar Muvee Studio


1 Toque  y, a continuación, .

2 Toque .

3 Toque  para agregar una imagen. Marque la casilla de verificación de las imágenes que desee incluir y, a continuación, seleccione **Insertar**.

4 Toque la etiqueta arriba de la foto para seleccionar **Estilo Muvee**.





5 Toque **Sonido predeterminado** para cambiar el sonido.


6 Toque  para ver lo que ha creado.

7 Si quiere guardar lo que ha creado, toque el icono Guardar.




# Utilidades

## Agregar un evento al calendario

- 1 En la pantalla principal seleccione , a continuación, toque  y seleccione . Seleccione **Calendario**.
- 2 Seleccione la fecha a la que desea agregar un evento.
- 3 Toque  y, a continuación, **Agregar evento**.

**SUGERENCIA:** Puede definir las fechas de las vacaciones en el calendario. Toque cada día que estará de vacaciones, de uno en uno, a continuación toque  y seleccione **Fijar feriado**.

## Agregar una tarea

- 1 En la pantalla principal seleccione , a continuación, toque  y seleccione .
- 2 Seleccione **Tareas** y toque **Agregar tarea**.
- 3 Defina la fecha de la tarea, incluya




notas y seleccione un nivel de prioridad: **Alta**, **Mediana** o **Baja**.

- 4 Para guardar la tarea, seleccione **Guardar**.




**SUGERENCIA:** Puede editar una tarea seleccionándola. Confirme los cambios seleccionando **Guardar**.


## Utilizar el Buscador de fechas

El Buscador de fechas es una herramienta útil que ayuda a calcular la fecha transcurridos un determinado número de días. Con ello, podrá controlar los plazos.

- 1 En la pantalla principal seleccione , a continuación, toque  y seleccione .
- 2 Seleccione **Buscador de fecha**.
- 3 Defina la fecha en la ficha **Desde**.
- 4 Defina el número de días en la etiqueta **Después**.
- 5 La **Fecha de objetivo** se mostrará más abajo.

## Definir una alarma

- 1 En la pantalla principal seleccione , a continuación, toque  y seleccione .
- 2 Toque **Agregar alarma**.
- 3 Defina la hora en la que desea que suene la alarma y toque **Guardar**. La pantalla vuelve automáticamente a la lista de alarmas.
- 4 Seleccione el elemento de la lista y elija si desea que suene la alarma: **Una vez, Diariamente, Lun - Vie, Lun - Sáb, Sáb - Dom, Excepto feriados o Elegir el día de la semana**.  
Los iconos indican el día de la semana elegido.


- 5 Seleccione **Tipo de alarma** para elegir el tipo de alarma que desea.
- 6 Toque **Sonido de alarma**. Puede elegir un sonido de la lista del álbum multimedia.  
Para escuchar los sonidos, toque  a la derecha del sonido.
- 7 Agregue una nota para la alarma.
- 8 Finalmente, puede definir el intervalo de repetición en 5, 10, 20 ó 30 minutos, 1 hora, así como desactivarlo.
- 9 Después de definir la alarma, toque **Guardar**.  
**NOTA:** puede configurar hasta 5 alarmas.



**SUGERENCIA:** Toque el icono de ON/OFF situado a la derecha de la alarma para activarla o desactivarla.

# Utilidades

## Grabador de voz

Utilice el grabador de voz para grabar notas de voz u otros archivos de sonido.

1 Toque  y, a continuación, .

2 Toque  y, a continuación,  y en **Config.** elija entre:

**Duración:** permite establecer la duración de la grabación.



Seleccione entre **Sin límite,**

**Tamaño de MMS o 1 min.**


**Calidad:** permite seleccionar la calidad del sonido. Elija entre **Excelente, Buena o Normal.**


**Memoria en uso:** permite elegir almacenar sonidos en la memoria externa o en la memoria del teléfono.


## Grabar sonido o voz

1 Toque  y, a continuación, .


2 Toque .

3 Toque  para empezar la grabación.


4 Toque  para finalizar la grabación.

5 Toque  para escuchar la grabación.




## Enviar la grabación de voz

1 Una vez terminada la grabación, toque .





2 Toque **Enviar vía** y seleccione **Mensaje, E-mail o Bluetooth.** Si selecciona **Mensaje** o **E-mail**, se agregará la grabación al mensaje y podrá escribirlo y enviarlo normalmente. Si selecciona **Bluetooth**, Bluetooth se activará automáticamente y buscará un dispositivo.

**NOTA:** una vez finalizada la grabación, toque  y seleccione **Enviar vía, Archivo, Borrar, Usar como** (para utilizar la grabación como tono de llamada) **Config. o Ir a sonidos.**




## Agregar una nota

- 1 En la pantalla principal seleccione , a continuación, toque  y seleccione .
- 2 Toque **Agregar nota**.
- 3 Escriba la nota y toque **Guardar**.
- 4 La nota aparecerá en la pantalla.

## Usar la calculadora





- 1 En la pantalla principal seleccione , a continuación, toque  y seleccione .
- 2 Seleccione **Calculadora**.
- 3 Toque las teclas numéricas para insertar números.
- 4 Para cálculos sencillos, toque la función que necesite (+, -, x o ÷), seguida de =.
- 5 Para cálculos más complejos, toque  y seleccione entre **sin**, **cos**, **tan**, **deg**, **rad**, **log**, **ln**, **exp**, etc.

## Convertir una unidad




- 1 En la pantalla principal seleccione , a continuación, toque  y seleccione .
- 2 Seleccione **Convertor de unidad**.
- 3 Elija si desea convertir **Moneda**, **Superficie**, **Peso**, **Longitud**, **Temperatura**, **Volumen** o **Velocidad**.
- 4 En este punto puede seleccionar la unidad e indicar el valor desde el que desea realizar la conversión, seguido de la unidad a la que desea realizar la conversión.
- 5 El valor correspondiente aparecerá en la pantalla.

# Utilidades

## Agregar una ciudad al reloj mundial

- 1 En la pantalla principal seleccione , a continuación, pulse  y seleccione .
- 2 Toque **Horario Mundial** y . A continuación, toque **Agregar ciudad**. Toque el icono del lado superior izquierdo de la pantalla, escriba el nombre de la localidad que desee en la etiqueta de búsqueda en la parte superior de la pantalla o búsquela en la lista. También puede elegir la ciudad deseada a través del mapa

## Cronómetro

- 1 En la pantalla principal seleccione , a continuación, toque  y seleccione .
- 2 Seleccione **Cronómetro**.
- 3 Toque **Inicio** para iniciar el temporizador.
- 4 Toque **Vuelta** si desea grabar el tiempo de una vuelta.

- 5 Toque **Det.** si desea parar el temporizador.
- 6 Toque **Rean.** para reiniciar el cronómetro en el momento en el que lo detuvo o toque **Restaurar** para empezar a cronometrar de nuevo.




## Servicios SIM

Este menú puede ser diferente si la tarjeta admite servicios STK o si no los admite (es decir, Kit de herramientas de aplicaciones de SIM).

# PC Sync

Puede sincronizar el PC con el teléfono para asegurarse de que toda la información y las fechas importantes coinciden. También puede realizar una copia de seguridad de los archivos.

## Instalación de LG PC Suite en el computador

- 1 En la pantalla principal pulse , seleccione  y elija .
- 2 Desplácese y toque **Modo de conexión USB**, elija **PC suite**:
- 3 Conecte el teléfono al PC.

## Realizar copia de seguridad de la información del teléfono y restaurarla

- 1 Conecte el teléfono al PC.
- 2 Haga doble clic en el ícono de **LG PC Suite** del escritorio.
- 3 Haga clic en el ícono de **Copia de seguridad** y seleccione **Copia de seguridad** o **Restaurar**.
- 4 Marque el contenido del que

desea realizar la copia de seguridad o que desea restaurar. Seleccione la ubicación en la que desea realizar una copia de seguridad de la información o en la que desea restaurarla. Haga clic en **OK**.

- 5 Se realizará o restaurará una copia de seguridad de la información.

## Ver los archivos del teléfono en el PC

- 1 Conecte el teléfono al PC.
- 2 Haga doble clic en el ícono de **LG PC Suite** del escritorio.
- 3 Haga clic en el ícono de **Contenido**.
- 4 Todos los documentos, contenidos Flash, imágenes, archivos de audio y videos que ha guardado en el teléfono se mostrarán en pantalla, en la carpeta LG Phone.

# PC Sync

**SUGERENCIA:** La visualización de los contenidos del teléfono en el PC le ayudará a organizar los archivos y documentos y a borrar contenido que ya no necesite.

## Sincronizar los contactos

- 1 Conecte el teléfono al PC.
- 2 Haga doble clic en el icono de **LG PC Suite** del escritorio.
- 3 Haga clic en el icono de **Contactos**.
- 4 Su PC importará y mostrará todos los contactos guardados en la tarjeta SIM y en el teléfono.
- 5 Haga clic en **Archivo** y seleccione **Guardar**. En este punto podrá seleccionar dónde desea guardar sus contactos.

**NOTA:** para realizar una copia de seguridad de los contactos guardados en la tarjeta SIM, haga clic en la carpeta de la tarjeta




SIM en la parte izquierda de la pantalla del PC. Seleccione Editar en la parte superior de la pantalla y, a continuación, elija Seleccionar todo. Haga clic con el botón derecho del ratón en los contactos y seleccione Copiar a contacto. Ahora haga clic en la carpeta Teléfono de la parte izquierda de la pantalla y se mostrarán todos los números.

## Sincronizar los mensajes

- 1 Conecte el teléfono al PC.
- 2 Haga doble clic en el icono de **LG PC Suite** del escritorio.
- 3 Haga clic en el icono de **Mensajes**.
- 4 Todos los mensajes del PC y del teléfono se mostrarán en carpetas en la pantalla.
- 5 Use la barra de herramientas que se encuentra en la parte superior de la pantalla para editar y reorganizar los mensajes.

## Utilizar el teléfono como dispositivo de almacenamiento masivo




El teléfono se puede usar como dispositivo de almacenamiento masivo.

- 1 Desconecte el teléfono del PC.
  - 2 En la pantalla principal seleccione  , y, a continuación, toque .
  - 3 Seleccione  , y, a continuación, **Modo de conexión USB.**
  - 4 Toque **Almacenamiento masivo.** Este modo se guardará.
  - 5 Conecte el teléfono al PC. El teléfono indicará el mensaje **Conectado.**
  - 6 Todos los archivos del teléfono se almacenarán automáticamente en la unidad de disco duro del PC.
- NOTA:** para seleccionar la opción **Almacenamiento masivo**, el teléfono debe estar desconectado del PC.

## Utilizar el teléfono como dispositivo de sincronización de música

El teléfono se puede usar como dispositivo de sincronización de música de manera que sincronice sólo archivos de música.

La sincronización de música es posible utilizando Windows Media Player 11 y es compatible tanto con la memoria del teléfono como con una tarjeta de memoria externa.

- 1 Desconecte el teléfono del PC.
- 2 En la pantalla principal seleccione  , y, a continuación, toque .
- 3 Seleccione  , y, a continuación, **Modo de conexión USB.**
- 4 Toque **Sincronización de música.** Este modo se guardará.
- 5 Conecte el teléfono al PC.

# PC Sync

## Usar el teléfono como módem

El GW525g puede actuar también como un módem para el PC, proporcionándole acceso a su correo electrónico y a Internet incluso cuando no pueda conectarse con cables. Puede realizar la conexión mediante cable USB o Bluetooth.

### Si usa el cable USB:

- 1 Asegúrese de tener LG PC Suite instalado en el PC.
- 2 Conecte el teléfono GW525g al PC con el cable USB e inicie el software LG PC Suite.
- 3 Haga clic en **Internet Kit** en el PC.
- 4 Cree el perfil que pueda conectarse a Internet y guarde los ajustes.
- 5 El perfil que ha creado aparecerá entonces en la pantalla del PC. Selecciónelo y haga clic en **Conectar**.

De esa manera, el PC se conectará a través del GW525g.

### Si usa Bluetooth:




- 1 Asegúrese de que Bluetooth esté activado y visible tanto en el PC como en el GW525g.
- 2 Vincule el PC y el GW525g de forma que se necesite una contraseña para establecer la conexión.
- 3 Use el **Asistente para conexión** en LG PC Suite para crear una conexión Bluetooth activa.
- 4 Haga clic en **Internet Kit** en el PC.
- 5 Cree el perfil que pueda conectarse a Internet y guarde los ajustes.
- 6 El perfil que ha creado aparecerá entonces en la pantalla del PC. Selecciónelo y haga clic en **Conectar**.  
De esa manera, el PC se conectará a través del GW525g.

# Navegador

## Navegador

**Portal Ideas** lleva directamente a su teléfono móvil un mundo rápido y colorido de juegos, música, noticias, deporte, entretenimiento y mucho más. Independientemente de donde esté y lo que quiera.

## Acceder a la Web

- 1 En la pantalla principal seleccione , a continuación, toque  y seleccione .
- 2 Seleccione **Página de inicio** para acceder directamente a la página de inicio del navegador. También puede seleccionar **Ingreso dirección** y escribir la dirección URL, seguida de **Conectar**.

**NOTA:** se le pueden cargar gastos adicionales al conectarse a este servicio y descargar contenido. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de red.

## Agregar favoritos y acceder a ellos

Para disponer de un acceso sencillo y rápido a sus sitios Web preferidos, puede agregar marcadores y guardar páginas Web.

- 1 En la pantalla principal seleccione , a continuación, toque  y seleccione .
- 2 Seleccione **Favoritos**. Aparecerá una lista de sitios favoritos en la pantalla.
- 3 Para agregar un favorito nuevo, toque **Agregar favorito**. Escriba un nombre para el marcador, seguido de la dirección URL.
- 4 Toque **Guardar**. El favorito aparecerá en la lista de favoritos.
- 5 Para acceder al favorito, tóquelo y, a continuación, toque **Conectar**. Se conectará al favorito.

# Navegador


## Utilizar el lector RSS

RSS (Really Simple Syndication) es un conjunto de formatos de fuentes Web usado para publicar contenidos que se actualizan frecuentemente como, entradas de blogs, titulares de noticias o podcasts. Un documento RSS, llamado fuente, fuente Web o canal, contiene un resumen del contenido de un sitio Web asociado, o bien, el texto completo. RSS facilita a los usuarios el acceso automático al contenido de sus sitios Web favoritos de una manera sencilla, sin tener que acceder a ellos manualmente.

El usuario se suscribe a una fuente introduciendo el enlace de esa fuente en el lector o haciendo clic en el icono RSS de un navegador para iniciar el proceso de suscripción. Con regularidad, el lector comprueba y descarga las actualizaciones de contenido de las




fuentes suscritas por el usuario.

## Guardar una página




- 1 Acceda a la página web que desee, tal como se describe más arriba.
- 2 Toque  y seleccione **Guardar esta página**.
- 3 Escriba un nombre para la página de forma que pueda reconocerla fácilmente.
- 4 Toque **Guardar**.

**SUGERENCIA:** Este menú también le permitirá editar los títulos de páginas guardadas, proteger o desproteger la nota de la pantalla y borrar páginas guardadas.




## Acceder a una página guardada

- 1 En la pantalla principal seleccione , a continuación, toque  y seleccione .
- 2 Seleccione **Páginas guardadas**.
- 3 Seleccione la página que desee y se abrirá.

## Ver el historial del navegador

- 1 En la pantalla principal seleccione , a continuación, toque  y seleccione . Seleccione **Historial**.
- 2 Se mostrará una lista con los títulos de páginas web a las que ha accedido recientemente. Para acceder a una de estas páginas, selecciónela.

## Cambiar los ajustes del navegador

- 1 En la pantalla principal seleccione , a continuación, toque  y seleccione . Seleccione **Conf.**
- 2 Puede editar **Perfiles**, **Configuraciones de apariencia**, **Caché**, **Cookies**, **Seguridad** o si desea restablecer todos los ajustes, seleccione **Restaurar configuraciones**.




# Configuraciones

Esta carpeta permite adaptar sus ajustes para personalizar su GW525g.




## Personalizar sus perfiles

Puede cambiar su perfil rápidamente en la pantalla principal. Toque la barra de resumen de estado de la parte superior y, a continuación, toque la barra de perfil.

Puede personalizar cada ajuste de perfil con el menú de ajustes.

- 1 Pulse  y, a continuación, seleccione .
- 2 Toque  y, a continuación, seleccione el perfil que desea editar.
- 3 Podrá cambiar todos los sonidos y opciones de alerta disponibles en la lista, incluidos el tono de llamada y los ajustes de volumen, alerta de mensaje, etc.

## Cambiar los ajustes de la pantalla

- 1 Toque  y, a continuación, seleccione .
- 2 Toque  y, a continuación, seleccione entre:

**Fondo de pantalla:** permite elegir el tema para la pantalla principal.

**Livesquare:** permite cambiar **Liveplace** y **Livecon**. Si activa **Restablecer**, Livesquare se restaurará cada mañana a las 04:00.

**Estilo menú superior:** permite seleccionar el estilo del menú principal.

**Marcación:** permite ajustar el tamaño y color del número.

**Fuente:** permite ajustar el estilo y el tamaño de la fuente.

**Luz de fondo:** permite elegir durante cuánto tiempo se mantendrá activa la luz de fondo.

**NOTA:** cuanto más tiempo esté activa la luz de fondo, más energía se consume y es posible que deba cargar el teléfono con mayor frecuencia.




**Brillo:** permite ajustar el brillo de la pantalla.

**Mensaje de saludo:** permite activar, desactivar o rellenar el saludo inicial.

**Inicio/Apagar:** permite seleccionar el tema para la pantalla al iniciar/apagar el teléfono.

## Cambiar los ajustes del teléfono

Disfrute de la libertad de adaptar el GW525g a sus preferencias.

- 1 Toque  y, a continuación, seleccione .
- 2 Toque  y, a continuación, seleccione una opción de la siguiente lista.

**Fecha y Hora:** modifique los valores de fecha y hora o elija que la hora se actualice automáticamente cuando viaje o cambie al horario de verano.

**Ahorro de energía:** permite cambiar la configuración de fábrica del ajuste de ahorro de energía a: **Apagado, Sólo por la noche** o **Siempre encendido**.

**Idiomas:** permite cambiar el idioma de la pantalla del GW525g.

**Auto bloqueo del teclado:** permite bloquear el teclado automáticamente cuando está en pantalla principal.

**Seguridad:** permite configurar sus ajustes de seguridad, incluyendo los códigos PIN y el bloqueo del teléfono.

**Administrador de la memoria:** puede usar el administrador de memoria para determinar cómo se usa cada una y ver cuánto espacio disponible hay.

# Configuraciones

**Memoria común del teléfono:** permite ver la memoria disponible en su GW525g para imágenes, sonidos, video, Flash, MMS, correo electrónico, aplicaciones Java, etc.

**Memoria reservada del teléfono:** vea la memoria disponible en el teléfono para SMS, contactos, calendario, lista de tareas, notas, alarmas, historial de llamadas, favoritos y elementos varios.

**Memoria SIM:** permite ver la cantidad de memoria disponible en la tarjeta SIM.

**Memoria externa:** permite ver la cantidad de memoria disponible en la tarjeta de memoria externa (es posible que deba adquirirla por separado).




**Ajuste de almacenamiento principal:** permite elegir la ubicación donde se van a guardar los elementos preferidos entre

la memoria del teléfono y la memoria externa.

**Restaurar configuraciones:** permite restablecer todos los ajustes a los valores predeterminados.

**Información:** permite ver la información técnica del teléfono GW525g.

## Cambiar los ajustes de toque




En la pantalla principal, seleccione  después  y seleccione .

**Calibración del touchpad:** permite ajustar la calibración del teclado táctil.

**Efecto de pantalla táctil:** permite cambiar el efecto de la pantalla táctil.

## Cambiar los ajustes de conectividad

El operador de red ya ha configurado los ajustes de conectividad para permitirle disfrutar de su nuevo teléfono de forma inmediata. Para cambiar estos ajustes, use este menú.

Toque  y, a continuación, . Seleccione .

### Configuraciones de red

**Seleccionar red:** si ha seleccionado **Automático**, el GW525g busca automáticamente la red y registra el terminal en ella. Es la opción recomendada para obtener el mejor servicio y calidad.

**NOTA:** cuando su teléfono pierda la red en modo manual, aparecerá un mensaje emergente en la pantalla inactiva para seleccionar la red disponible.

**Modo de red:** puede establecer el tipo de red que se debe buscar

cuando se buscan redes en el menú Seleccionar red.

**Listas preferidas:** si la red se busca automáticamente, puede agregar una red preferida a la que desee conectarse.

**Perfil de Internet:** este menú muestra los perfiles de Internet. Puede crear, borrar o editar perfiles nuevos. Sin embargo, no puede editar ni borrar las configuraciones predeterminadas en función de la variante del país.

**Puntos de acceso:** el operador de red ya ha guardado esta información. Puede agregar nuevos puntos de acceso con este menú.

**Conexión de paquete de datos:** seleccione en qué momento el dispositivo deberá conectarse a la red para la obtención de paquetes de datos.

**Modo de conexión USB:** sincronice el modelo GW525g mediante el software LG PC Suite para copiar

# Configuraciones

archivos desde el teléfono.

Si utiliza la función Sincronizar música con Windows Media Player, seleccione la opción **Sincronización de música** en este menú. Esta función sólo está disponible para contenido musical.

**Config. Java:** puede agregar o elegir un perfil y ver la información del certificado.

**Configuración de transmisión:** el operador de red ya ha guardado esta información. Puede editarla si desea hacer cambios.

## Enviar y recibir archivos mediante Bluetooth

Bluetooth es una forma excelente de enviar y recibir archivos, ya que no necesita cables y la conexión es rápida y sencilla. También puede conectarse a unos auriculares Bluetooth para realizar y recibir llamadas.

### Para enviar un archivo:

- 1 Abra el archivo que desee enviar, que normalmente será un archivo de música, de video o una fotografía.
- 2 Seleccione **Enviar** y, a continuación **Bluetooth**.
- 3 Si ya ha vinculado dispositivos Bluetooth, el GW525g buscará los dispositivos Bluetooth de manera automática. En caso contrario, el GW525g buscará otros dispositivos con Bluetooth activado que se encuentren dentro de su alcance.

4 Elija el dispositivo al que desea enviar el archivo.





5 El archivo se enviará.

**SUGERENCIA:** Observe la barra de progreso para asegurarse de que se envía el archivo.

### Para recibir un archivo:

- 1 Para recibir archivos, Bluetooth debe estar activado y visible. Consulte la sección **Cambiar los ajustes de Bluetooth** para obtener más información.
- 2 Un mensaje le preguntará si desea aceptar el archivo del remitente. Toque **Sí** para recibir el archivo.
- 3 Verá dónde se ha guardado el archivo y podrá elegir entre **Ver** el archivo o **Usar como Fondo de pantalla**. Los archivos se guardarán en la carpeta correspondiente en Mis cosas.

### Cambiar los ajustes de Bluetooth:

- 1 Toque  y seleccione .
- 2 Seleccione , a continuación, toque  y elija **Configuraciones**.

Realice cambios en:

**Visibilidad:** permite seleccionar entre **Visible**, **Oculto** o **Visible por 1 minuto**.

**Nombre:** permite escribir un nombre para el GW525g.

**Servicios soportados:** elija cómo usar Bluetooth junto con otros servicios.

**Modo SIM remota:** permite activar o desactivar.

**Mi dirección:** permite ver la dirección del dispositivo Bluetooth.

# Configuraciones

## Vincular el teléfono con otro dispositivo Bluetooth

Al vincular el modelo GW525g con otro dispositivo, podrá configurar una conexión protegida por contraseña. De este modo, crea un vínculo más seguro.

- 1 Compruebe que Bluetooth esté activado y visible. Puede cambiar la visibilidad en el menú **Configuraciones**.
- 2 Toque **Buscar**.
- 3 El GW525g buscará otros dispositivos. Cuando se complete la búsqueda, la opción **Actual** aparecerá en la pantalla si desea repetir la búsqueda.
- 4 Seleccione el dispositivo con el que desea vincularse e ingrese la contraseña; a continuación, toque **OK**.
- 5 El teléfono se conectará con el otro dispositivo en el que deberá ingresar la misma contraseña.
- 6 La conexión Bluetooth protegida por contraseña ya estará lista.

## Utilizar auriculares Bluetooth

- 1 Compruebe que Bluetooth esté activado y visible.
- 2 Siga las instrucciones que se incluyen con los auriculares para colocarlos en modo de asociación y vincular los dispositivos.
- 3 Toque **Preguntar antes de conectar** o **Conectar siempre**, a continuación, toque **Sí** en Conectar ahora. El GW525g cambiará automáticamente al perfil Auriculares.

## **Actualización del software**

### **Programa de actualización del software de teléfonos móviles LG**

Para obtener más información sobre la instalación y el uso de este programa, visite <http://update.lgmobile.com>.

Esta función le permite actualizar el software a la última versión de forma rápida y práctica a través de Internet, sin necesidad de visitar el servicio de Atención al cliente.

El programa de actualización del software del teléfono móvil requiere la atención del usuario durante todo el proceso de actualización. Antes de realizar alguna acción, asegúrese de entender todas las instrucciones y notas. Si extrae el cable USB de transferencia de datos o la batería durante la actualización puede causar daños en el teléfono móvil. El fabricante no se responsabiliza de la pérdida de datos durante el

proceso de actualización, por lo que se le aconseja que realice una copia de la información importante con antelación por su seguridad.

# Accesorios

Los siguientes accesorios se suministran con el GW525g.

## Cargador



## Batería



## Auriculares



## Cable de datos y CD

Conectan y sincronizan el teléfono y la PC.



## Guía del usuario

Obtenga más información sobre el teléfono GW525g.

### **Nota:**

- Utilice siempre accesorios LG originales. De lo contrario, puede invalidarse la garantía.
- Los accesorios pueden ser diferentes según la región, consulte a nuestro agente o servicio local para obtener más información.

# Resolución de problemas

En este capítulo se describen algunos problemas que se pueden producir durante el uso del teléfono. Algunos problemas requerirán la ayuda del proveedor de servicios, pero la mayoría se pueden resolver personalmente.

<b>Mensaje</b>	<b>Causas posibles</b>	<b>Posibles soluciones</b>
Error de SIM	No se ha insertado la tarjeta SIM en el teléfono o está insertada de forma incorrecta.	Asegúrese de que la tarjeta SIM se ha insertado correctamente.
No hay conexión de red	Señal débil. Se encuentra fuera del área de la red GSM.	Acérquese a una ventana o vaya hacia un área abierta. Compruebe la cobertura del proveedor de servicios.
Los códigos no coinciden	Para cambiar un código de seguridad, debe confirmar el código nuevo insertándolo nuevamente. Los dos códigos que ha introducido no coinciden.	Consulte su proveedor de servicios.
No se puede configurar la función	No admitido por el proveedor de servicios o registro necesario.	Consulte su proveedor de servicios.
Llamadas no disponibles	Error de marcación. Nueva tarjeta SIM / Se alcanzó el límite de gasto.	Red nueva no autorizada. Compruebe las restricciones nuevas. Consulte su proveedor de servicios o restablezca el límite con PIN 2.
Número no permitido	La función Marcación fija está activada.	Compruebe los ajustes.

<b>Mensaje</b>	<b>Causas posibles</b>	<b>Posibles soluciones</b>
No se puede encender el teléfono	No ha presionado la tecla Encender/ Apagar el tiempo suficiente.	Mantenga la tecla Encender/ Apagar presionada por dos segundos al menos.
	Batería agotada.	Cargue la batería. Compruebe el indicador de carga en la pantalla.
	Contactos de la batería sucios.	Limpie los puntos de contacto.
Error de carga	Batería totalmente vacía.	Cargue la batería.
	Temperatura fuera del intervalo recomendado.	Asegúrese de que la temperatura ambiente es adecuada, espere un momento y, a continuación, vuelva a cargar.
	Problema de contacto.	Compruebe la fuente de alimentación y la conexión del teléfono. Verifique los contactos de la batería y límpielos si fuera necesario.
	Sin alimentación eléctrica.	Enchufe el cargador en otro enchufe o compruebe que hay suministro eléctrico.
	Cargador defectuoso.	Si el cargador no se calienta, sustitúyalo.
	Cargador erróneo.	Utilice sólo accesorios de LG originales.
	Batería defectuosa.	Sustituya la batería.
El teléfono pierde red	La señal es demasiado débil.	La conexión a otro proveedor de servicios es automática.

# Por su seguridad

## Información importante

Esta guía del usuario contiene información importante acerca del uso y funcionamiento de este teléfono. Lea toda la información con cuidado para obtener un desempeño óptimo y para evitar cualquier daño o mal uso del teléfono. Cualquier cambio o modificación que no esté explícitamente aprobado en esta guía del usuario podría invalidar la garantía que tiene para este equipo.

## Antes de comenzar

### Instrucciones de seguridad

#### ¡ADVERTENCIA!

Para reducir la posibilidad de sufrir descargas eléctricas, no exponga el teléfono a áreas de mucha humedad, como serían el baño, una piscina, etc.

Mantenga siempre el teléfono lejos del calor. Nunca almacene el teléfono en ambientes que puedan exponerlo a temperaturas menores a los 0 °C o superiores a los 40 °C como por ejemplo al aire libre durante una tormenta de nieve o dentro del automóvil en un día caluroso. La exposición al frío o calor excesivos causará desperfectos, daños y posiblemente una falla catastrófica.

Sea cuidadoso al usar su teléfono cerca de otros dispositivos electrónicos. Las emisiones de radiofrecuencia del teléfono celular pueden afectar a equipos electrónicos cercanos que no estén adecuadamente blindados.

Debe consultar con los fabricantes de cualquier dispositivo médico personal, como sería el caso de marcapasos o audífonos para determinar si son susceptibles de recibir interferencia del teléfono celular.

# Por su seguridad

Apague el teléfono cuando esté en una instalación médica o en una gasolinera. Nunca coloque el teléfono en un horno de microondas ya que esto haría que estallara la batería.

## ¡Importante!

Lea por favor la **INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES (TIA)**.

## Información de seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser peligroso o ilegal. Se ofrece más información detallada en esta guía del usuario.

- No use nunca una batería no aprobada, ya que esto podría dañar el teléfono o la batería, y podría ocasionar que estalle la batería.
- Nunca coloque su teléfono en un horno de microondas ya que esto podría ocasionar que la batería estallara.
- No se deshaga de la batería mediante el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.
- Asegúrese de que no entren en contacto con la batería objetos con bordes cortante, como dientes de animales o uñas. Hay riesgo de causar un incendio.
- Almacene la batería en un sitio fuera del alcance de los niños.
- Cuide que los niños no se traguen partes del teléfono, como los tapones de hule (del auricular, partes que se conectan al teléfono, etc.). Esto podría causar asfixia o ahogo.

- Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el cargador cuando en el teléfono se indique que la batería está cargada, porque puede provocar un choque eléctrico o peligro de incendio.
- Al ir en automóvil, no deje el teléfono ni instale el manos libres cerca de la bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está instalado incorrectamente y se activa la bolsa de aire, usted puede resultar gravemente lesionado.
- No use un teléfono de mano cuando esté conduciendo.
- No use el teléfono en zonas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo, en los aviones).
- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.
- Nunca almacene el teléfono a temperaturas menores de  $-20^{\circ}\text{C}$  ni mayores de  $50^{\circ}\text{C}$
- No use sustancias químicas corrosivas (como alcohol, bencina, solventes, etc.) ni detergentes para limpiar el teléfono. Existe riesgo de causar un incendio.
- No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.
- No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.
- No dañe el cable de corriente doblándolo, retorciéndolo, tirando de él o calentándolo. No use la clavija si está suelta, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente. No permita que el cable de corriente se doble, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.

## Por su seguridad

- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede causar un choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.
- No desarme el teléfono.
- No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un corto circuito en éste o provocar descargas eléctricas o incendios.
- Sólo use baterías, antenas y cargadores proporcionados por LG. La garantía no se aplicará a productos proporcionados por otros proveedores.
- Sólo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y a sus accesorios. La instalación o servicio incorrectos pueden dar como resultado accidentes y por tanto invalidar la garantía.
- No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.
- Las llamadas de emergencia sólo pueden hacerse dentro de un área de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.
- Utilice accesorios como auriculares o manos libres con precaución, garantizando que los cables sean insertados correctamente y no tengan contacto innecesario con la antena.

## **Información sobre la exposición a radiofrecuencias de la FCC**

### **¡ADVERTENCIA!**

Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1 996, la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales.

El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y esas normas internacionales.

## **Precaución**

Utilice solamente la antena incluida y aprobada. El uso de antenas no autorizadas o el hacerles modificaciones podría deteriorar la calidad de la llamada, dañar el teléfono, invalidar la garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC.

No utilice el teléfono con una antena dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse una pequeña quemadura. Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de la antena.

## Por su seguridad

### **Funcionamiento en el cuerpo**

Este dispositivo se ha probado para un funcionamiento típico en el cuerpo, manteniendo una distancia de 1,5 cm (0,6 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 1,5 cm (0,6 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares de otros fabricantes que tengan componentes metálicos. Es posible que los accesorios usados sobre el cuerpo que no puedan mantener una distancia de separación de 1,5 cm (0,6 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, y que no hayan sido probados para el funcionamiento típico en el cuerpo no cumplan con los límites de exposición a RF de la FCC y deberán evitarse.

### **Antena externa montada sobre el vehículo (opcional, en caso de estar disponible)**

Debe mantenerse una distancia de separación mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada en el vehículo para satisfacer los requisitos de exposición a RF de la FCC.

Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio Web de la FCC en [www.fcc.gov](http://www.fcc.gov)

## **Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC**

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo y sus accesorios no podrán causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que pudiera causar un funcionamiento indeseable.

### **Precauciones con la batería**

- No la desarme.
- No le provoque un corto circuito.
- No la exponga a altas temperaturas. Mayores de 60 °C (140°F).
- No la incinere.

### **Eliminación de las baterías**

- Por favor deshágase de la batería en forma correcta o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- No se deshaga de ella en el fuego ni utilizando materiales peligrosos o inflamables.

### **Precauciones con el adaptador (cargador)**

- El uso de un cargador de baterías incorrecto puede dañar su teléfono e invalidar su garantía.
- El adaptador o cargador de baterías está diseñado solamente para su uso en interiores. No exponga el adaptador o cargador de baterías a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.

# Por su seguridad

## Evite daños en su oído.

- Los daños en su oído pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes. Por lo tanto recomendamos que usted no encienda o apague el teléfono cerca de su oído. Así mismo se recomienda que la música y el nivel de volumen sean razonables.
- Si usted escucha música por favor asegure que el nivel de volumen es el adecuado, de modo que usted se encuentre alerta de lo que acontece a su alrededor. Esto es particularmente importante cuando intenta cruzar una calle.

# Indicaciones de seguridad

## **Información de seguridad de la TIA**

Aquí se incluye la información completa de seguridad de la TIA (Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones) sobre teléfonos inalámbricos de mano. La inclusión en el manual del usuario del texto referente a marcapasos, audífonos para sordera y otros dispositivos médicos es obligatoria para obtener la certificación CTIA. El uso del lenguaje restante de la TIA se recomienda cuando resulte pertinente.

## **Exposición a las señales de radiofrecuencia**

Su teléfono portátil de mano inalámbrico es un transmisor y receptor de radio de baja potencia. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1 996, la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los EE.UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Esos lineamientos corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales:

ANSI C95.1 (1 992) \*

Informe NCRP 86 (1 986)

ICNIRP (1 996)

Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica pertinente. Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, instituciones de salud, gubernamentales y la industria analizaron los resultados de la investigación disponible para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

# Indicaciones de seguridad

\*Instituto de estándares nacional estadounidense, Consejo nacional de protección contra la radiación y mediciones, Comisión internacional de protección de radiación no ionizante. El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

## Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

## Funcionamiento del teléfono

**POSICIÓN NORMAL:** Sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.

## Sugerencias para un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

- No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

## Manejo

Compruebe las leyes y reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde usted maneja. Obedézcalos siempre. Igualmente, si va a usar el teléfono mientras maneja, por favor:

- Preste toda su atención al manejo, manejar con seguridad es su primera responsabilidad;
- Use la operación a manos libres, si la tiene;
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo así lo demandan.

### **Dispositivos electrónicos**

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF. Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

### **Marcapasos**

La Asociación de fabricantes de la industria médica recomienda una separación mínima de quince (15) centímetros o seis (6) pulgadas entre el teléfono inalámbrico de mano y un marcapasos para evitar la posible interferencia con éste. Estas recomendaciones

son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones de investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos:

- Deben SIEMPRE mantener el teléfono a más de quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido;
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo del pecho.
- Deben usar la oreja opuesta al marcapasos para reducir al mínimo la posibilidad de interferencia.
- Si tiene cualquier motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia, apague el teléfono inmediatamente.

# Indicaciones de seguridad

## **Aparatos para la sordera**

Algunos teléfonos inalámbricos digitales pueden interferir con algunos aparatos para la sordera. En caso de tal interferencia, le recomendamos que consulte a su proveedor de servicios.

## **Otros dispositivos médicos**

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarle a obtener esta información.

## **Centros de atención médica**

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones de atención médica en las que haya letreros que así lo indiquen. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensibles a la energía de RF externa.

## **Vehículos**

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores. Compruebe con el fabricante o con su representante respecto de su vehículo. También debería consultar al fabricante de cualquier equipo que le haya agregado a su vehículo.

## **Instalaciones con letreros**

Apague el teléfono en cualquier instalación donde así lo exijan los letreros de aviso.

## **Aviones**

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso del teléfono en el aire. Apague el teléfono antes de abordar una nave aérea.

## **Áreas de explosivos**

Para evitar la interferencia con operaciones de explosión, apague el teléfono cuando esté en un 'área de explosiones' o en áreas con letreros que indiquen: 'Apague los radios de dos vías'. Obedezca todos los letreros e instrucciones.

## **Atmósfera potencialmente explosiva**

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones. Las chispas en dichas áreas pueden causar una explosión o un incendio que den como resultado lesiones personales o incluso la muerte.

Las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas con frecuencia, pero no siempre. Entre las áreas potenciales tenemos: áreas de abastecimiento de combustible (como las estaciones de gasolina);

áreas bajo la cubierta en navíos; instalaciones de transferencia o almacenamiento de productos químicos, vehículos que usan gas de petróleo licuado (como el propano o el butano), áreas donde el aire contiene sustancias o partículas (como granos, polvo o polvillos metálicos) y cualquier otra área donde normalmente se le indicaría que apague el motor de su vehículo.

## **Para vehículos equipados con bolsas de aire**

Una bolsa de aire se infla con gran fuerza. No coloque objetos, incluido el equipo inalámbrico, ya sea instalado o portátil, en el área que está sobre la bolsa de aire o en el área donde se despliega.

Si el equipo inalámbrico del interior del vehículo está mal instalado y se infla la bolsa de aire, pueden producirse graves lesiones.

# Indicaciones de seguridad

## Información de seguridad

Lea y atienda la información siguiente para el uso seguro y adecuado de su teléfono y para evitar cualquier daño.

Igualmente, mantenga la guía del usuario en un sitio accesible en todo momento después de leerla.

## Seguridad del cargador y del adaptador

- El cargador y el adaptador están diseñados sólo para ser usados bajo techo.

## Seguridad del cargador y del adaptador

- Deshágase de la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.
- Use únicamente cargadores aprobados por LG que sean específicamente para el modelo de su teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No desarme la batería ni le provoque un corto circuito.
- Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser

reemplazada.

- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usar el teléfono para maximizar la vida útil de la misma.
- La vida útil de la batería será distinta en función de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso extendido de la luz de fondo, del mininavegador y de los paquetes de conectividad de datos afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.
- La función de autoprotección interrumpe la alimentación del teléfono cuando su operación esté en un estado anormal. En este caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a instalarla y encienda el teléfono.

## **Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio**

- No coloque el teléfono en sitios expuestos a exceso de polvo y mantenga la distancia mínima requerida entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono, y limpie la clavija de alimentación cuando esté sucia.
- Al usar la clavija de alimentación, asegúrese de que esté conectada firmemente. En caso contrario, puede provocar calor excesivo o incendio.
- Si coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija de alimentación), los artículos metálicos (tales como una moneda, clip o pluma) pueden provocarle un corto circuito al teléfono. Siempre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.

# Indicaciones de seguridad

- No le provoque un corto circuito a la batería. Los artículos metálicos como monedas, clips o plumas en el bolsillo o bolso pueden provocar al moverse un corto circuito en los terminales + y – de la batería (las tiras de metal de la batería). El corto circuito de los terminales puede dañar la batería y ocasionar una explosión.
- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada debido al calor generado durante la utilización.
- Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, almacénelo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.

## **Aviso general**

- El uso de una batería dañada o el introducir la batería en la boca pueden causar graves lesiones.
- No coloque cerca del teléfono artículos que contengan componentes magnéticos como serían tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos del metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la tira magnética.
- El uso del teléfono cerca de equipo receptor (como un televisor o radio) puede causar interferencia en el teléfono.
- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura. Comuníquese con un Centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.

- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el teléfono no funciona, llévelo a un Centro de servicio autorizado LG.
- El cable de alimentación contiene elementos que podrían ser dañinos para la salud, si se manipulan sus componentes directamente. En caso de tener contacto con ellos le recomendamos lavarse las manos.
- No pinte el teléfono.
- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar debido a un uso descuidado, reparación del teléfono o actualización del software. Por favor respalde sus números de teléfono importantes. (También podrían borrarse los tonos de timbre, mensajes de texto, mensajes de voz, imágenes y videos.) El fabricante no es responsable de daños debidos a la pérdida de datos.
- Al usar el teléfono en lugares públicos, fije el tono de timbre en vibración para no molestar a otras personas.
- No apague o encienda el teléfono cuando se lo ponga al oído.

## **Actualización de la FDA para los consumidores**

El centro de administración de comida y medicamentos (FDA), ha hecho investigaciones para la salud radiológica del consumidor que utiliza teléfonos móviles.

### **1. ¿Representan un riesgo para la salud los teléfonos inalámbricos?**

La evidencia científica disponible no muestra que haya ningún problema de salud asociado con el uso de teléfonos inalámbricos. Sin embargo, no hay pruebas de que los teléfonos inalámbricos sean totalmente seguros. Los teléfonos inalámbricos emiten

# Indicaciones de seguridad

bajos niveles de energía de radiofrecuencia (RF) en el rango de microondas cuando se usan. También emiten muy bajos niveles de RF cuando están en modo de espera. Mientras que altos niveles de RF pueden producir efectos en la salud (calentando los tejidos), la exposición a RF de bajo nivel no produce efectos de calentamiento y no causa efectos conocidos adversos para la salud.

Muchos estudios sobre la exposición a RF de bajo nivel no han encontrado ningún efecto biológico. Algunos estudios han sugerido que puede haber algunos efectos biológicos, pero tales conclusiones no se han visto confirmadas por investigaciones adicionales. En algunos casos, los investigadores han tenido dificultades en reproducir tales estudios o en determinar los motivos por los que los resultados no son consistentes.

## 2. ¿Cuál es el papel de la FDA respecto de la seguridad de los teléfonos inalámbricos?

Según las leyes, la FDA no comprueba la seguridad de los productos para el consumidor que emitan radiación antes de que puedan venderse, como sí lo hace con los nuevos medicamentos o dispositivos médicos. No obstante, la agencia tiene autoridad para emprender acciones si se demuestra que los teléfonos inalámbricos emiten energía de radiofrecuencia (RF) a un nivel que sea peligroso para el usuario. En tal caso, la FDA podría exigir a los fabricantes de teléfonos inalámbricos que informaran a los usuarios del riesgo para la salud y reparen, reemplacen o saquen del mercado los teléfonos de modo que deje de existir el riesgo. Aunque los datos científicos existentes no justifican que la FDA emprenda acciones reglamentarias, la agencia ha

instado a la industria de los teléfonos inalámbricos para que dé determinados pasos, entre ellos los siguientes:

Actualización para consumidores sobre teléfonos móviles del Centro de dispositivos y salud radiológica de la Administración de alimentos y medicamentos (FDA) de los EE.UU.

- Apoyar la necesaria investigación sobre los posibles efectos biológicos de RF del tipo que emiten los teléfonos inalámbricos;
- Diseñar teléfonos inalámbricos de tal modo que se minimice la exposición del usuario a RF que no sea necesaria para la función del dispositivo.
- Cooperar para dar a los usuarios de teléfonos inalámbricos la mejor información sobre los posibles efectos del uso de los teléfonos inalámbricos sobre la salud humana.

La FDA pertenece a un grupo de trabajo interinstitucional de dependencias federales que tienen responsabilidad en distintos aspectos de la seguridad de las RF para garantizar la coordinación de esfuerzos a nivel federal. Las siguientes instituciones pertenecen a este grupo de trabajo:

- National Institute for Occupational Safety and Health (Instituto nacional para la seguridad y salud laborales)
- Environmental Protection Agency (Agencia de protección medioambiental)
- Occupational Safety y Health Administration (Administración de la seguridad y salud laborales)
- National Telecommunications and Information Administration (Administración nacional de telecomunicaciones e información)

# Indicaciones de seguridad

El National Institutes of Health (Institutos nacionales de salud) también participa en algunas actividades del grupo de trabajo interinstitucional.

La FDA comparte las responsabilidades reglamentarias sobre los teléfonos inalámbricos con la Comisión federal de comunicaciones (FCC). Todos los teléfonos que se venden en los EE.UU. deben cumplir con los lineamientos de seguridad de la FCC que limitan la exposición a la RF.

La FCC depende de la FDA y de otras instituciones de salud para las cuestiones de seguridad de los teléfonos inalámbricos.

La FCC también regula las estaciones de base de las cuales dependen los teléfonos inalámbricos. Mientras que estas estaciones de base funcionan a una potencia mayor que los teléfonos inalámbricos mismos, la exposición a RF que recibe la gente de estas estaciones

de base es habitualmente miles de veces menor de la que pueden tener procedente de los teléfonos inalámbricos. Las estaciones de base por tanto no están sujetas a las cuestiones de seguridad que se analizan en este documento.

### 3. ¿Qué tipos de teléfonos son sujetos de esta actualización?

El término “teléfonos inalámbricos” se refiere a los teléfonos inalámbricos de mano con antenas interconstruidas, con frecuencia llamados teléfonos ‘celulares,’ ‘móviles’ o ‘PCS’. Estos tipos de teléfonos inalámbricos pueden exponer al usuario a una energía de radiofrecuencia (RF) mensurable debido a la corta distancia entre el teléfono y la cabeza del usuario.

Estas exposiciones a RF están limitadas por los lineamientos de seguridad de la FCC que se desarrollaron con indicaciones de la FDA y otras dependencias

federales de salud y seguridad. Cuando el teléfono se encuentra a distancias mayores del usuario, la exposición a RF es drásticamente menor, porque la exposición a RF de una persona disminuye rápidamente al incrementarse la distancia de la fuente.

Los así llamados ‘teléfonos inalámbricos’ que tienen una unidad de base conectada al cableado telefónico de una casa habitualmente funcionan a niveles de potencia mucho menores y por tanto producen exposiciones a RF que están muy por debajo de los límites de seguridad de la FCC.

#### **4. ¿Cuáles son los resultados de la investigación que ya se ha realizado?**

La investigación realizada hasta la fecha ha producido resultados contradictorios y muchos estudios han sufrido de fallas en sus métodos de investigación. Los experimentos con animales

que investigan los efectos de la exposición a las energías de radiofrecuencia (RF) características de los teléfonos inalámbricos han producido resultados contradictorios que con frecuencia no pueden repetirse en otros laboratorios. Unos pocos estudios con animales, sin embargo, sugieren que bajos niveles de RF podrían acelerar el desarrollo del cáncer en animales de laboratorio. Sin embargo, muchos de los estudios que mostraron un desarrollo de tumores aumentado usaron animales que habían sido alterados genéticamente o tratados con sustancias químicas causantes de cáncer de modo que estuvieran predispuestos a desarrollar cáncer aún sin la presencia de una exposición a RF. Otros estudios expusieron a los animales a RF durante períodos de hasta 22 horas al día. Estas condiciones no se asemejan a las condiciones

## Indicaciones de seguridad

bajo las cuales la gente usa los teléfonos inalámbricos, de modo que no sabemos con certeza qué significan los resultados de dichos estudios para la salud humana.

Se han publicado tres grandes estudios epidemiológicos desde diciembre de 2 000. Juntos, estos estudios, investigaron cualquier posible asociación entre el uso de teléfonos inalámbricos y cáncer primario del cerebro, glioma, meningioma o neuroma acústica, tumores cerebrales o de las glándulas salivales, leucemia u otros cánceres. Ninguno de los estudios demostró la existencia de ningún efecto dañino para la salud originado en la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos. No obstante, ninguno de los estudios puede responder a preguntas sobre la exposición a largo plazo, ya que el período promedio de uso del teléfono en estos estudios fue de alrededor de tres años.

### 5. **¿Qué investigaciones se necesitan para decidir si la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos representa un riesgo para la salud?**

Una combinación de estudios de laboratorio y estudios epidemiológicos de gente que realmente utiliza teléfonos inalámbricos sí proporcionarían algunos de los datos necesarios. Dentro de algunos años se podrán realizar estudios de exposición animal durante toda la vida. Sin embargo, se necesitarían grandes cantidades de animales para proporcionar pruebas confiables de un efecto promotor del cáncer, si existiera. Los estudios epidemiológicos pueden proporcionar datos directamente aplicables a poblaciones humanas, pero puede ser necesario un seguimiento de 10 años o más para proporcionar respuestas acerca de algunos efectos sobre la salud, como lo sería el cáncer. Esto

se debe a que al intervalo entre el momento de la exposición a un agente cancerígeno y el momento en que se desarrollan los tumores, en caso de hacerlo, puede ser de muchos, muchos años. La interpretación de los estudios epidemiológicos se ve entorpecida por la dificultad de medir la exposición real a RF durante el uso cotidiano de los teléfonos inalámbricos. Muchos factores afectan esta medición, como el ángulo al que se sostiene el teléfono, o el modelo de teléfono que se usa.

## **6. ¿Qué está haciendo la FDA para averiguar más acerca de los posibles efectos en la salud de la RF de los teléfonos inalámbricos?**

La FDA está trabajando con el Programa nacional de toxicología de los EE.UU. y con grupos de investigadores de todo el mundo para asegurarse de que se realicen estudios de alta

prioridad con animales para resolver importantes preguntas acerca de la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF). La FDA ha sido un participante líder del Proyecto de campos electromagnéticos (EMF) internacional de la Organización mundial de la salud desde su creación en 1996. Un influyente resultado de este trabajo ha sido el desarrollo de una agenda detallada de necesidades de investigación que ha impulsado el establecimiento de nuevos programas de investigaciones en todo el mundo. El proyecto también ha ayudado a desarrollar una serie de documentos de información pública sobre temas de EMF. La FDA y la Asociación de telecomunicaciones e Internet celular (CTIA) tienen un Acuerdo de investigación y desarrollo en colaboración (CRADA) formal para realizar investigaciones sobre la seguridad de los

# Indicaciones de seguridad

teléfonos inalámbricos. La FDA proporciona la supervisión científica, recibiendo informes de expertos de organizaciones gubernamentales, de la industria y académicas.

La investigación patrocinada por la CTIA se realiza por medio de contratos con investigadores independientes. La investigación inicial incluirá tanto estudios de laboratorio como estudios de los usuarios de teléfonos inalámbricos.

El CRADA también incluirá una amplia evaluación de las necesidades de investigación adicionales en el contexto de los más recientes desarrollos de investigación del mundo.

## 7. ¿Cómo puedo averiguar cuánta exposición a energía de radiofrecuencia puedo recibir al usar mi teléfono inalámbrico?

Todos los teléfonos que se venden en los Estados Unidos deben

cumplir con los lineamientos de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) que limitan las exposiciones a la energía de radiofrecuencia (RF). La FCC estableció esos lineamientos asesorada por la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. El límite de la FCC para exposición a RF de teléfonos inalámbricos se ha fijado a una Tasa de absorción específica (Specific Absorption Rate, SAR) de 1,6 watts por kilogramo 1,6 W/kg. El límite de la FCC es consistente con los estándares de seguridad desarrollados por el Instituto de ingeniería eléctrica y electrónica (Institute of Electrical and Electronic Engineering, IEEE) y el Consejo nacional para la protección y medición de la radiación (National Council on Radiation Protection and Measurement).

El límite de exposición toma en consideración la capacidad del

cuerpo de eliminar el calor de los tejidos que absorben energía de los teléfonos inalámbricos y se ha fijado muy por debajo de los niveles que se sabe que tienen algún efecto. Los fabricantes de teléfonos inalámbricos deben informar a la FCC del nivel de exposición a RF de cada modelo de teléfono. El sitio Web de la FCC (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>) ofrece direcciones para ubicar el número de certificación de la FCC en su teléfono de modo que puede encontrar el nivel de exposición a RF de su teléfono en la lista que aparece en línea.

## **8. ¿Qué ha hecho la FDA para medir la energía de radiofrecuencia que proviene de los teléfonos inalámbricos?**

El Instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos (IEEE) está desarrollando un estándar técnico para la medición de la exposición a energía de radiofrecuencias (RF) proveniente de los teléfonos

inalámbricos y otros dispositivos inalámbricos con la participación y el liderazgo de científicos e ingenieros de la FDA. El estándar denominado 'Práctica recomendada para determinar la Tasa de absorción específica (SAR) pico espacial en el cuerpo humano debida a los dispositivos de comunicación inalámbrica: técnicas experimentales' establece la primera metodología coherente de pruebas para medir la tasa a la cual se depositan las RF en la cabeza de los usuarios de teléfonos inalámbricos. El método de prueba utiliza un modelo de la cabeza humana que simula sus tejidos.

Se espera que la metodología de pruebas de SAR estandarizada mejore notablemente la coherencia de las mediciones realizadas en distintos laboratorios con el mismo teléfono. La SAR es la medición de la cantidad de energía que absorben los tejidos,

# Indicaciones de seguridad

ya sea de todo el cuerpo o de una pequeña parte de él. Se mide en watts/kg (o miliwatts/g) de materia. Esta medición se emplea para determinar si un teléfono inalámbrico cumple con los lineamientos de seguridad. El valor de SAR más alto de este modelo de teléfono al probarse para su uso en la oreja es de 0.420 W/kg y al usarlo en el cuerpo es de 1.38 W/kg.

## 9. ¿Qué pasos puedo dar para reducir mi exposición a la energía de radiofrecuencia de mi teléfono inalámbrico?

Si estos productos presentan un riesgo, cosa que en este momento no sabemos que ocurra, es probablemente muy pequeño. Pero si le preocupa evitar incluso los riesgos potenciales, puede dar unos pasos sencillos para reducir al mínimo su exposición a la energía de radiofrecuencia (RF). Dado que el tiempo es un factor clave en la cantidad de exposición

que una persona puede recibir, la reducción del tiempo dedicado al uso de teléfonos inalámbricos reducirá la exposición a RF. Si debe mantener conversaciones prolongadas con teléfonos inalámbricos todos los días, puede aumentar la distancia entre su cuerpo y la fuente de la RF, dado que el nivel de exposición cae drásticamente con la distancia. Por ejemplo, podría usar un auricular y llevar el teléfono inalámbrico lejos del cuerpo o usar teléfonos inalámbricos conectados a una antena remota. Nuevamente, los datos científicos no demuestran que los teléfonos inalámbricos sean dañinos.

Pero si le preocupa la exposición a RF de estos productos, puede usar medidas como las descritas arriba para reducir su exposición a RF producto del uso de teléfonos inalámbricos.

## **10. ¿Qué hay del uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños?**

La evidencia científica no muestra ningún peligro para los usuarios de teléfonos inalámbricos, incluidos los niños y adolescentes. Si desea dar pasos para reducir la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF), las medidas arriba descritas se aplicarían a niños y adolescentes que usen teléfonos inalámbricos.

La reducción del tiempo de uso de teléfonos inalámbricos y aumentar la distancia entre el usuario y la fuente de RF disminuirá la exposición a RF. Algunos grupos patrocinados por otros gobiernos nacionales han aconsejado que se desaliente el uso de teléfonos inalámbricos del todo para los niños. Por ejemplo, el gobierno del Reino Unido distribuyó volantes con una recomendación así en diciembre de 2 000. Observaron que no hay evidencias que

indiquen que usar un teléfono inalámbrico cause tumores cerebrales ni otros efectos dañinos. Su recomendación para que se limitara el uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños era estrictamente precautoria, no estaba basada en ninguna evidencia científica de que exista ningún riesgo para la salud.

## **11. ¿Qué hay de la interferencia de los teléfonos inalámbricos con el equipo médico?**

La energía de radiofrecuencia (RF) de los teléfonos inalámbricos puede interactuar con algunos dispositivos electrónicos. Por este motivo, la FDA ayudó al desarrollo de un método de prueba detallado para medir la interferencia electromagnética (EMI) de los teléfonos inalámbricos en los marcapasos implantados y los desfibriladores. El método de prueba ahora es parte de un estándar patrocinado por

# Indicaciones de seguridad

la Asociación para el avance de la instrumentación médica (Association for the Advancement of Medical Instrumentation, AAMI). La versión final, un esfuerzo conjunto de la FDA, los fabricantes de dispositivos médicos y muchos otros grupos, se finalizó a fines de 2 000. Este estándar permitirá a los fabricantes asegurarse de que los marcapasos y los desfibriladores estén a salvo de la EMI de teléfonos inalámbricos. La FDA ha probado aparatos para la sordera para determinar si reciben interferencia de los teléfonos inalámbricos de mano y ayudó a desarrollar un estándar voluntario patrocinado por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE). Este estándar especifica los métodos de prueba y los requisitos de desempeño de los aparatos para la sordera y los teléfonos inalámbricos de modo que no ocurra ninguna interferencia cuando una persona

use al mismo tiempo un teléfono 'compatible' y un aparato para la sordera 'compatible'. Este estándar fue aprobado por la IEEE en 2 000.

La FDA sigue supervisando el uso de los teléfonos inalámbricos para detectar posibles interacciones con otros dispositivos médicos. Si se determinara que se presenta una interferencia dañina, la FDA realizará las pruebas necesarias para evaluar la interferencia y trabajará para resolver el problema.

## 12. ¿Dónde puedo hallar información adicional?

Para obtener información adicional, por favor consulte los recursos siguientes:

La página Web de la FDA sobre teléfonos inalámbricos (<http://www.fda.gov/cdrh/phones/index.html>) Programa de seguridad de RF de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)

Comisión internacional para la  
protección contra radiación no  
ionizante (<http://www.icnirp.de>)  
Proyecto EMF internacional de la  
Organización mundial de la salud  
(OMS) (<http://www.who.int/emf>)  
Junta nacional de protección  
radiológica (R.U.) ([http://www.  
nrpb.org.uk/](http://www.nrpb.org.uk/))







# CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA

(Por favor lea con atención antes de hacer uso de esta Garantía)

LG ELECTRONICS PANAMÁ, S.A. (LGEPS) garantiza este producto (incluyendo su batería y accesorios originales) en contra de defectos de fabricación y mano de obra como sigue:

1. **MANO DE OBRA:** Por un período de un (1) año contado desde la fecha de compra por el consumidor que adquiera el producto nuevo, si este producto es encontrado defectuoso, LGEPS correrá con los gastos de reparación en los Centros de Servicio Autorizado que para estos efectos designe en cada país. Una vez expirado el período de garantía, LGEPS no será responsable por gastos en mano de obra.
2. **PARTES:** Por un período de un (1) año contado desde la fecha de compra por el consumidor que adquiera el producto nuevo, si este producto es encontrado defectuoso, LGEPS correrá con el costo de las piezas nuevas en los Centros de Servicio Autorizado que para estos efectos designe en cada país. Una vez expirado el período de garantía, LGEPS no será responsable por gastos en partes.
3. **BATERÍAS Y ACCESORIOS:** Por un período de seis (6) meses contados desde la fecha de compra por el consumidor que adquiera el producto nuevo, si este producto es encontrado defectuoso, LGEPS correrá con el costo de las piezas nuevas en los Centros de Servicio Autorizado que para estos efectos designe en cada país. Una vez expirado el período de garantía, LGEPS no será responsable por gastos en baterías y accesorios.

## **Exclusiones de la garantía. La presente garantía no cubre las siguientes situaciones:**

- a. Aquellos daños causados por negligencia, impericia o inobservancia del manual de uso del teléfono, no serán cubiertos por la garantía.
- b. Daños causados por el contacto de líquidos, comida o corrosión de las partes metálicas.
- c. Daños causados por la invasión de cuerpos extraños al producto tales como arena e insectos.
- d. La instalación indebida del equipo.
- e. Daños sufridos por teléfonos dedicados a uso comercial (equipos para alquiler).
- f. El uso de accesorios no originales invalida la garantía.
- g. Daños sufridos por teléfonos sometidos a servicios de reparación, actualización de software, apertura del teléfono e instalación de accesorios por personal ajeno a los Centros de Servicio Autorizado de LGEPS.
- h. Modificaciones de conversión de tensión o frecuencia al equipo.
- i. Daños causados por conexiones a voltajes inapropiados.

j. Daños sufridos por el SIM-Card. Tampoco cubre cualesquiera daños incidentales como lucro cesante y/o pérdida de oportunidad producto de la pérdida de información contenida en el SIMCard del usuario.

k. El deterioro de las superficies externas del equipo debido al transcurso normal del tiempo.

l. Daños cosméticos, daños causados por eventos de fuerza mayor y/o caso fortuito.

m. En los casos en que el número de serie colocado por la fábrica haya sido alterado o removido del producto.

n. Cuando las baterías presente sellos rotos, húmedos o humidificados.

o. Cuando las baterías han sido cargadas con cargador no fabricado por LG Electronics Inc. o sus subsidiarias.

p. Cuando la batería ha sido utilizada en un equipo distinto a aquel para el cual fue diseñado.

q. Cuando la etiqueta del equipo no sea legible, esté ausente o presente alteración en la imprenta.

Productos de reemplazo: Aquellos productos entregados en reemplazo de un producto defectuoso contarán con garantía de un (1) año contados a partir de la fecha de adquisición del primer producto, excepto en aquellos países y Estados que la Ley no lo permita.

LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL PRODUCTO TAL Y COMO ESTÁ EXPUESTO EN EL PRESENTE CERTIFICADO ES LA ÚNICA COMPENSACIÓN A RECIBIR POR EL CONSUMIDOR. LGEPS NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE GARANTÍA.

EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE SEA EXPRESAMENTE PROHIBIDO POR LA LEY DEL PAÍS DE COMPRA DEL PRODUCTO, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCANTIBILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR DE ESTE PRODUCTO ESTÁ LIMITADA EN SU DURACIÓN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA.

Esta garantía será válida en el país de compra del producto y Ud. podrá tener otros derechos que dependerán del país de compra. Esta garantía no es internacional por lo que no podrá exigirse en país distinto al país de compra del producto. Algunos países y Estados no permiten la exclusión o la limitación a los daños incidentales o consecuentes o permiten alguna limitación en cuanto a la duración de la garantía implícita por lo que las limitaciones y exclusiones arriba indicadas pueden no aplicarle.

Para hacer válida la garantía debe mostrarse factura de compra o recibo de pago y el presente certificado de garantía.

Para mayor información contáctenos en <http://pa.lge.com> o a los siguientes números telefónicos: PANAMÁ: 800-5454, ECUADOR: 800-545454, VENEZUELA: 800-5424477, GUATEMALA: 1801-422LGLG(5454), COSTA RICA: 256-6878, 256-3396