



LG

Life's Good

MANUAL DO USUÁRIO

LG-P500h

P/N: MMBB0393926(v1.3)
Impresso no Brasil - Corprint

www.lge.com.br



LG Collect: Sistema de Coleta de Aparelhos Para Reparo na Rede de Assistência Técnica da LG

O Sistema LG Collect, em parceria com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, atende as cidades nas quais a LG não possui Rede Autorizada de Assistência Técnica.

Como usar o LG Collect?

1. Para obter informações e fazer solicitações do serviço LG Collect, entre em contato com o nosso SAC:

Áreas metropolitanas: 4004-5400

Demais localidades: *0800 707 5454 *Somente chamadas originadas de telefone fixo.

1. Ao atender a ligação, nosso atendente solicitará os dados do usuário, do respectivo aparelho e do defeito apresentado.
2. De posse das informações acima, nosso atendente fornecerá o número da autorização de postagem (e-ticket) e o prazo para a postagem do produto em uma agência dos Correios.
3. Após a coleta ser efetuada, o aparelho será encaminhado para a Assistência Técnica LG mais próxima, para realizar o devido reparo.
4. Assim que o serviço for concluído, o aparelho será enviado à residência do usuário por meio de Sedex, da ECT.

Documentos necessários para a coleta:

- Cópia da Nota Fiscal de compra.
- Número da coleta fornecido pelo SAC
- CPF do usuário
- Comprovante de endereço



LG-P500 MANUAL DO USUÁRIO

Este documento é o Manual do Usuário do telefone LG-P500. Todos os direitos estão reservados para a LG Electronics. A distribuição, cópia e modificação deste documento sem o consentimento da LG Electronics estão proibidas.



INTRODUÇÃO	
Introdução.....	6
CUIDADOS GERAIS	
Bateria.....	7
Cuidados com a bateria.....	7
Descartando a bateria.....	7
Nível de carga da bateria.....	8
Precauções com o carregador (Adaptador).....	8
Cuidados.....	9
Dicas de segurança no trânsito.....	10
Indicação de decibéis.....	10
CARACTERÍSTICAS DO LG-P500	
Partes do aparelho	11
INSTALAÇÃO	
Instalando o cartão SIM e a bateria.....	13
Carregando a bateria.....	13
Instalando o cartão de memória.....	14
AVISO IMPORTANTE	
Memória do telefone.....	15
Instalando um sistema operacional de Código aberto.....	15
Usando o padrão de desbloqueio.....	16
Conectando-se a redes Wi-Fi.....	17
Usando um cartão microSD.....	17
Abrindo e alterando aplicativos.....	17
Segure o telefone de forma adequada.....	19
Quando a tela trava.....	19
Não conecte o telefone enquanto liga ou desliga o PC.....	19
TELA INICIAL	
Bloqueando o telefone.....	19
Tela de desbloqueio.....	19
Home.....	20
Voltando ao aplicativo recentemente usado.....	20
Aba de notificação.....	20
Inserindo texto.....	21
Conta do Google.....	21
CHAMADAS	
Atendendo e rejeitando uma chamada.....	22

CONTATOS	
Movendo os contatos do telefone antigo para o telefone atual	22
MINHA PASTA	
Salvando arquivos de música e vídeo para o telefone.....	22
BLUETOOTH/MENSAGENS	
Enviando fotos.....	23
Exportando contatos.....	23
Enviando contatos multi-selecionados.....	23
Mensagens.....	23
Abrindo a tela do E-mail e outras contas.....	23
Redes sociais.....	23
CÂMERA	
Conhecendo seu visor.....	24
Após tirar sua foto.....	24
APLICATIVOS GOOGLE	
Mapas.....	25
Market™	25
Gmail.....	25
GTalk™	25
UTILITÁRIOS	
ThinkFree Office.....	25
INTERNET	
Internet.....	26
Utilizando as opções.....	26
Wi-Fi.....	26
Para se conectar à Internet Wi-Fi.....	26
Ponto de acesso Wi-Fi portátil.....	26
ACESSÓRIOS	
Adaptador de viagem.....	27
Cabo de dados.....	27
Bateria.....	27
Fone de ouvido estéreo.....	27

TERMO DE GARANTIA LIMITADA

Termo de garantia limitada.....28

ENDEREÇOS

Endereços e Patentes.....29

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Exposição à energia de radiofrequência.....30

Especificações Técnicas LG-P500.....30

Resolução 506 - Anatel.....30

REDE AUTORIZADA DE SERVIÇOS

Homologação Anatel31

Rede Autorizada de Serviços.....31

INTRODUÇÃO



Parabéns pela compra do avançado e compacto aparelho LG-P500 da LG, desenvolvido para funcionar com a mais avançada tecnologia de comunicação digital móvel.

Alguns dos conteúdos neste manual podem diferir do seu telefone dependendo do software do seu aparelho ou do seu provedor de serviços.



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Este guia de usuário contém informações importantes sobre o uso e operação deste telefone. Leia com atenção todas as informações para obter o máximo de aproveitamento e desempenho, além de evitar danos ou utilização incorreta do telefone. Quaisquer modificações ou alterações que não sejam expressamente aprovadas neste manual do usuário, poderão anular a garantia deste equipamento.

O software do aparelho poderá variar em relação ao manual dependendo da operadora e região.

BATERIA

Antes de utilizar o telefone, carregue a bateria por 3 horas até que ela atinja a carga total.

Mantenha-a carregada enquanto não estiver usando o telefone. Deste modo o aproveitamento dos tempos de conversação e espera serão maiores.

CUIDADOS COM A BATERIA

- Nunca utilize outra bateria que não a especificada pela LG para este produto, pois o uso de uma bateria não especificada poderá causar danos à mesma, ao telefone ou até mesmo ocasionar explosão.
- Não é necessário descarregar completamente a bateria antes de recarregá-la. Esta bateria é composta por ions de Lítio e ao contrário de outros tipos de baterias, não há o efeito memória, o que poderia prejudicar seu desempenho.
- Recarregue a bateria se ela não foi usada por um longo período de tempo, para assegurar um bom desempenho e máximo uso.
- Não exponha a bateria em locais de grande umidade como: banheiro ou sauna, em locais com altas temperaturas (mais de 60°C) ou diretamente à luz solar.
- Não desmonte, incinere, provoque curto-circuito ou coloque uma bateria na boca.
- Mantenha os contatos metálicos da bateria limpos (utilize um pano seco).
- Substitua a bateria quando ela não apresentar um desempenho satisfatório. A bateria pode ser carregada centenas de vezes até que precise ser substituída. Sua vida útil irá variar conforme as condições de utilização e ambiente.
- Iluminação sempre ligada, procura por serviço, WAP, transmissão de dados e sincronização, afetam os tempos de espera e conversação da bateria.
- Evite que os contatos metálicos da bateria encostem em objetos de metal.

DESCARTANDO A BATERIA

Deve-se reciclar ou descartar a bateria de modo adequado.

Não descarte sua bateria incinerando-a ou jogando-a em locais com materiais tóxicos ou líquidos inflamáveis.

NÍVEL DE CARGA DA BATERIA

O nível de carga da bateria é mostrado na parte superior direita da tela.



Totalmente
carregada



Totalmente
descarregada

Quando o nível de carga da bateria fica baixo, o número de barras diminui e o sensor de bateria fraca alerta-o de três maneiras: alerta sonoro, piscando o contorno do ícone de bateria e exibindo uma mensagem de bateria fraca. Se o nível de carga da bateria ficar muito baixo, o telefone se desligará automaticamente e qualquer função em andamento não será salva (armazenada).

PRECAUÇÕES COM O CARREGADOR (ADAPTADOR)

- Carregue o telefone com o adaptador AC inserido em tomadas com tensão de 110 V ou 220 V.
- Carregue apenas baterias recarregáveis de íons de Lítio. Outros tipos de baterias podem queimar, causando ferimentos e danos.
- Carregue a bateria com o carregador (adaptador) em condições normais de temperatura ambiente. O carregador (adaptador), destina-se somente à utilização em ambiente fechado.
- Não exponha o carregador (adaptador) diretamente à luz solar, nem o use em um local com alto nível de umidade, como o banheiro.
- Desconecte o carregador (adaptador) durante uma tempestade para evitar choques elétricos ou fogo.
- Não utilize o telefone celular em áreas potencialmente explosivas, pois o telefone poderá gerar faíscas.

CUIDADOS GERAIS



- Não deixe seu telefone em locais sujeitos à poeira excessiva e mantenha o fio do carregador (adaptador) o mais longe possível de fontes de calor.
- Desconecte o carregador (adaptador) para a limpeza do telefone e do fio. A limpeza deve ser feita com uma flanela limpa e seca, sem qualquer tipo ou resíduo de produtos de limpeza.
- Sempre que for utilizar o carregador (adaptador), conecte firmemente o plug. Um plug mal conectado pode acarretar aquecimento excessivo ou fogo.
- Para evitar choque elétrico ou fogo, não coloque sobre o fio do carregador (adaptador) objetos pesados, não faça cortes, emendas, dobras, não torça, puxe ou estique.
- Não faça ou receba chamadas enquanto o telefone estiver carregando, pois poderá ocorrer choque elétrico.
- Não exponha o telefone à vibração forte, solavancos, choques ou impactos.



CUIDADOS

- Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este produto à umidade ou chuva.
- Nunca coloque seu telefone em um forno de microondas, pois isto vai fazer com que a bateria exploda.
- Quando não estiver utilizando o seu telefone celular mantenha-o em um lugar seguro.
- Somente pessoal autorizado deve reparar o telefone e seus acessórios. Instalações ou reparos deficientes podem causar acidentes e consequentemente anular a garantia.
- Não utilize o telefone celular em áreas onde for proibido o seu uso. (Ex.: aviões, hospitais e postos de gasolina).
- Não exponha o telefone celular a altas temperaturas.
- Não molhe o seu telefone celular. Se isto ocorrer, desligue-o imediatamente e retire a bateria. Se o aparelho estiver inoperante, encaminhe-o a um centro de Serviço Autorizado LG.

Em caso de comunicações de HSDPA (pacote de dados de alta velocidade), você não deve terminar usando a tecla END. Desconecte primeiramente o computador para que se produza uma terminação correta. Em caso de comunicações de HSDPA, quando você pressionar a tecla END do terminal, isso fará com que comece o modo inativo. A indicação do modo inativo não pode ser mostrada se a imagem descarregada for configurada na tela em espera ou em caso de relógio analógico.

DICAS DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO

O seu telefone celular lhe dá a poderosa capacidade de se comunicar por voz em quase qualquer momento e lugar. Porém, importantes responsabilidades devem acompanhar o uso dos telefones celulares e devem ser de conhecimento dos usuários.

Verifique as leis e regulamentos em vigor sobre o uso de telefones móveis nas áreas onde você normalmente dirige. Cumpra sempre essas leis. Preste muita atenção ao dirigir veículos - dirigir com segurança é a sua principal responsabilidade.

INDICAÇÃO DE DECIBÉIS

Evite o uso prolongado do aparelho com intensidade sonora superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.

Um caminhão por exemplo emite em média 90 decibéis e um aspirador de pó grande emite cerca de 80 decibéis.

Para estabelecer um nível de áudio seguro, recomendamos ajustar o volume a um nível baixo e em seguida aumentar lentamente o som até poder ouvi-lo confortavelmente e sem distorções.

Também recomendamos evitar a exposição prolongada a ruídos muito altos.

CARACTERÍSTICAS DO LG-P500



Partes do aparelho

Para ligar o telefone, mantenha a tecla **Ligar/Desligar** pressionada por 3 segundos.

Para desligar o telefone, mantenha a tecla **Ligar/Desligar** pressionada por 3 segundos e toque **Desligar**.



Dica! Pressione a tecla **Menu**, sempre que você tocar em um aplicativo para verificar quais opções estão disponíveis.

Dica! O LG-P500 não suporta chamadas de vídeo.

Dica! Caso ocorra algum problema que impossibilite o uso do aparelho retire a bateria e coloque-a novamente, aguarde 5 segundos e ligue o aparelho novamente.

CARACTERÍSTICAS DO LG-P500



Partes do aparelho



INSTALAÇÃO



Instalando o cartão SIM e a bateria

1. Remova a tampa da bateria

Desencaixe e levante a tampa.



2. Instalando o cartão SIM

Retire a bateria e deslize o cartão SIM para dentro do compartimento do cartão SIM. Assegure-se de que as áreas douradas do cartão estejam voltadas para baixo. Para remover o cartão SIM, puxe-o suavemente para a direção contrária.



3. Instalando a bateria

Primeiro insira a parte inferior da bateria dentro do compartimento. Assegure-se de que os contatos da bateria estejam alinhados com os terminais do telefone. Pressione para baixo o fundo da bateria até encaixar no lugar.



Recoloque a tampa do telefone.



Carregando a bateria



INSTALAÇÃO



Nota: A bateria deve ser carregada totalmente antes de usar o aparelho pela primeira vez.

Nota: O LG-P500 possui uma antena interna. Tenha cuidado para não danificar a área traseira, pois isto causará perda de desempenho.

Instalando o cartão de memória de memória

Para armazenar arquivos multimídia, como imagens capturadas usando a câmera embutida, você deverá inserir um cartão de memória em seu telefone.


Para inserir um cartão de memória:

Nota: O LG-P500 suporta um cartão de memória de até 32GB.

1. Desligue o telefone antes de inserir ou remover o cartão de memória. Remova a tampa traseira.



2. Abra a trava de proteção e insira o cartão de memória. Certifique-se de que as áreas metálicas de contato do cartão estejam voltadas para baixo, siga as ilustrações seguintes.

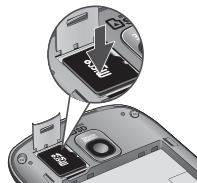

3. Feche a trava de proteção



⚠ Atenção: Não insira ou remova o cartão de memória quando o telefone estiver ligado. Isto poderá danificar o cartão de memória, bem como o telefone e os dados armazenados na memória.

Por favor, verifique se qualquer problema encontrado em seu celular está descrito nesta seção, antes de levar o telefone para uma assistência técnica.

Memória do telefone

Quando o espaço disponível na memória do telefone for inferior a 10%, o telefone não poderá receber uma nova mensagem. Você precisará verificar a memória do telefone e excluir alguns dados, tais como aplicativos ou mensagens para disponibilizar mais memória.

Para gerenciar o aplicativo

1. Na tela inicial, toque **Aplicativos** e selecione **Config./Configurações/Ajustar > Aplicativos > Gerenciar aplicativos**.
2. Quando todos os aplicativos aparecerem, deslize e selecione o aplicativo que deseja desinstalar.
3. Toque **Desinstalar** e toque em **OK** para desinstalar o aplicativo que você deseja.

Para estender a vida útil da bateria

- Desligue as comunicações de rádio que você não estiver usando. Se você não estiver usando Wi-Fi, Bluetooth ou GPS desligue-os.

- Reduza o brilho da tela e defina um tempo limite inferior da tela.
- Desligue a sincronização automática para o Gmail™, calendário, contatos e outros aplicativos.
- Alguns aplicativos que você baixou podem diminuir o tempo de uso de sua bateria.

Para verificar o nível de carga da bateria

1. Na tela inicial, toque **Aplicativos** e selecione **Config./Configurações /Ajustar > Sobre o telefone > Estado**
2. O estado da bateria e outras informações serão mostradas na tela.

Para monitorar e controlar o uso da bateria

1. Na tela inicial, toque **Aplicativos** e selecione **Config./Configurações /Ajustar > Sobre telefone > Uso da bateria**.

Instalando um sistema operacional de Código aberto

Se você instalar um sistema operacional de código aberto em seu telefone e não usar o sistema operacional fornecido pelo fabricante, isto poderá causar o mau funcionamento do seu telefone.

⚠ Atenção: Se você instalar e usar outro sistema operacional que não o fornecido pelo fabricante, o telefone já não estará mais coberto pela garantia.

⚠ Atenção: Para proteger o seu telefone e seus dados pessoais, faça o download de aplicativos apenas a partir de fontes confiáveis, como o Android Market™. Se alguns aplicativos não estiverem devidamente instalados, o telefone poderá não funcionar normalmente, ou um erro grave poderá acontecer. Você precisará desinstalar os aplicativos e todos os seus dados e configurações do telefone.

Usando o padrão de desbloqueio

Defina o desbloqueio padrão para assegurar o seu telefone. Um conjunto de telas será exibido para guiá-lo à configuração de um desbloqueio de tela padrão.

⚠ Atenção: As precauções que deve tomar quando usar o **Padrão de desbloqueio**. É muito importante que você se lembre do padrão de desbloqueio que definir.

Se você usar um padrão incorreto 5 vezes você não será capaz de acessar o seu celular. Você tem 5 oportunidades para introduzir o seu desbloqueio padrão, PIN ou senha. Se você usou todas as 5 possibilidades, você poderá tentar fazê-lo após 30 segundos.

Quando você não consegue lembrar do padrão de desbloqueio:

Se você estiver logado na conta do Google no telefone e usar 5 vezes o padrão incorreto, toque o botão

Esqueceu o padrão? Então, será necessário entrar com a sua conta do Google para desbloquear o telefone. Se você não tiver criado uma conta do Google no telefone ou se esqueceu, você precisará executar a restauração de fábrica.

Cuidado: Se você executar a restauração do telefone, todos os aplicativos e dados gravados serão apagados. Lembre-se de fazer backup de todos

AVISO IMPORTANTE



os dados importantes antes de executar a restauração do telefone.

1. Desligue o aparelho.
2. Pressione e segure por mais de 5 segundos: tecla **Ligar** + tecla **Home** + tecla de volume para baixo.
3. Quando a luz acender, solte as teclas.

Conectando-se a redes Wi-Fi

Para usar o Wi-Fi no seu telefone, você se conecta a um ponto de acesso wireless, ou "hotspot". Alguns pontos de acesso estão abertos e você pode simplesmente ligar-se a eles. Outros estão ocultos ou programados em outras funcionalidades de segurança, então você deverá configurar o telefone para que ele possa se conectar. Desligue o Wi-Fi quando não estiver usando, para estender o tempo de uso da bateria.

Para ativar e conectar a uma rede Wi-Fi

1. Na tela inicial, toque **Aplicativos** e selecione **Config.** / **Configurações/Ajustar > Config. de rede > Configurações de Wi-Fi**.
2. Toque **Wi-Fi** para ativá-lo e começar a procurar por redes Wi-Fi disponíveis.

- Uma lista de redes Wi-Fi disponíveis será exibida. As redes seguras serão indicadas por um ícone de cadeado.
- 3. Toque em uma rede para se conectar a ela.
- Se a rede estiver aberta, será solicitado confirmar se você deseja se conectar a essa rede tocando em **Conectar**.

Usando um cartão microSD

Arquivos como imagens, música e vídeo, só poderão ser salvos na memória externa.

Antes de utilizar o recurso de **Câmera**, primeiro você precisará inserir um cartão de memória micro SD no seu telefone.

Sem inserir um cartão de memória, você não será capaz de guardar imagens e vídeo que você tenha capturado.

Abrindo e alterando aplicativos

Multi-tarefas é fácil com o Android, pois os aplicativos abertos continuam funcionando mesmo quando você abre outro aplicativo. Não há necessidade de encerrar um aplicativo antes de abrir outro. Use e alterne entre

AVISO IMPORTANTE



vários aplicativos abertos. O Android gerencia cada aplicativo, parando-o e iniciando-o conforme necessário, para garantir que os aplicativos ociosos não consumam recursos desnecessários.

Para parar o aplicativo que você estiver usando

Na tela inicial, toque **Aplicativos** selecione **Config./Configurações/Ajustar > Aplicativos > Serviços em execução** Selecione o aplicativo desejado toque **Parar** para parar de usá-lo.

Dica: Voltando para o último aplicativo.

- Pressione e segure a tecla **Home**, em seguida, uma tela mostrará uma lista dos aplicativos que você utilizou recentemente.

Instalando o LG PC Suite a partir do seu cartão de memória microSD

1. Insira o cartão de memória microSD no telefone. (Verifique se ele já está instalado em seu aparelho.)
2. Antes de ligar o cabo de dados USB, certifique-se de que apenas o modo de armazenamento massivo está ativado em seu telefone. (No menu **Aplicativos**, selecione **Config./Configurações/Ajustar > Armazenamento**, em seguida, selecione **Somente**

armazenamento massivo na caixa de seleção.)

3. Ligue o telefone através de cabo de dados USB ao seu PC.
- Escolha **Ativar o armazenamento USB** e em seguida **OK**.
 - Você pode visualizar o conteúdo de armazenamento massivo no seu PC e transferir os arquivos.
 - Copie a pasta "LGPCSuiteIV" da memória externa para o seu PC.
 - Execute o arquivo "LGInstaller.exe" em seu PC e siga as instruções.

* Quando a instalação do LG PCSuite IV estiver concluída, desative o modo de armazenamento massivo somente para executar LG PCSuite IV.

Nota: Não remova ou apague arquivos de outros programas instalados no seu cartão de memória - isso pode causar danos ao seu aplicativo pré-instalado no telefone.

Para desligar o telefone do computador, siga atentamente as instruções de seu computador para desligar os dispositivos USB corretamente e para evitar a perda de informações do cartão microSD.

1. Desconecte com segurança o dispositivo USB no seu computador.
2. Abra a aba **Notificação** e toque **De-**

AVISO IMPORTANTE



ativar o armazenamento USB.

Segure o telefone de forma adequada

Ao fazer ou receber chamadas, enviar ou receber dados, tente evitar segurar na parte inferior do telefone onde a antena está localizada. Isto poderá afetar a qualidade da chamada.

Quando a tela trava

Se o telefone não responde a en-

trada de dados do usuário ou a tela congela:

Remova a bateria, insira-a novamente e ligue o telefone.

Se ainda assim não funcionar, contate a central de serviço autorizado.

Não conecte o telefone enquanto liga ou desliga o PC

Certifique-se de desconectar o cabo de dados do telefone do PC, uma vez.

TELA INICIAL

Bloqueando o telefone

Quando você não estiver usando LG-P500, pressione a tecla **Ligar/Desligar e Bloqueio** para bloquear o telefone. Isso ajudará a prevenir toques acidentais e economizará energia da bateria.


Caso você não utilize o telefone por um instante, a tela inicial ou a tela que você estiver vendo, será substituída pela tela de bloqueio para economizar a carga da bateria.

- Se houver quaisquer programas em execução quando você definir o padrão, eles continuarão em execução no modo de bloqueio. É recomendado sair de todos os programas antes de entrar no modo de bloqueio para evitar desgaste desnecessário da

bateria. (Por exemplo, chamada telefônica, acesso à internet e comunicações de dados).

Tela de desbloqueio


Sempre que o LG-P500 não estiver em uso, ele voltará para o bloqueio de tela. Deslize com o seu dedo da esquerda para a direita para desbloquear a tela.

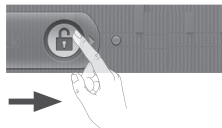


Modo Silencioso

Da aba de **Notificação**, toque



para mudar o perfil de som de seu aparelho para o **Modo silencioso** ou **Vibratório**. Se você não usar o padrão de desbloqueio, basta arrastar  para a direita.



Para ligar a iluminação da tela do telefone, pressione a tecla **Voltar** ou a tecla **Ligar/Desligar e Bloqueio**. A tela de bloqueio aparecerá.

Toque o ícone do cadeado e arraste o dedo para a direita para desbloquear a sua tela inicial. A última tela na qual você estava trabalhando abrirá.


Home

Basta deslizar o dedo para a esquerda ou direita para visualizá-las.

Você também pode personalizar cada painel com widgets, atalhos para seus aplicativos favoritos, pastas e papéis de parede.

Nota: Algumas imagens da tela podem ser diferentes dependendo do seu provedor de serviços.

Dica! Para adicionar um ícone de aplicativo na tela inicial, toque e segure o aplicativo que você deseja adicionar à tela inicial.

Dica! Para apagar um ícone de aplicativo na tela inicial, toque e segure o ícone de atalho de que deseja excluir e arraste para .

Dica! Você não poderá excluir os aplicativos pré-carregados. (Apenas os ícones podem ser excluídos da tela).

Voltando ao aplicativo recentemente usado

Toque e segure a tecla **Home**. A tela irá mostrar uma janela com os ícones dos aplicativos utilizados recentemente.

Aba de notificação

A aba de notificação se encontra no topo da tela.



Wi-Fi Bluetooth GPS 3G Perfil

Com o seu dedo toque e deslize a aba notificação para baixo.


Dica! Consulte a página 11 para maiores detalhes sobre as funções das teclas.


Na tela de notificações, você poderá verificar e gerenciar o Wi-Fi, Bluetooth, o status do GPS, bem como outras notificações.

Inserindo texto

Você também pode inserir texto usando o teclado na tela. O teclado é exibido automaticamente na tela quando você precisar digitar o texto. Para exibir o teclado manualmente, basta tocar em um campo de texto onde deseja inserir o texto.

Teclado Qwerty/Teclado do telefone

 **Tecla Shift** - Toque uma vez para mudar para maiúscula a próxima letra que você digitar. Dê um duplo toque para todas as letras ficarem maiúsculas.

 **Tecla XT9** - Ativa ou desativa o modo XT9.


 **Configurações.**

 **Tecla de números e símbolos**


- Toque para mudar a inserção para números e símbolos.

 **Tecla Enter**

 Toque para remover o teclado.

 **Tecla Apagar** - Apaga o caractere que digitou.

 Vá para frente ou volte entre as letras.

Dica! Para alternar entre o teclado Qwerty e o Teclado do telefone, toque  e escolha o tipo de teclado.

Conta do Google Configurar

A primeira vez que você abrir um aplicativo do Google em seu telefone, você será obrigado a entrar com sua conta do Google existente. Se você não tiver uma conta Google, será solicitado a criar uma.

IMPORTANTE

- Alguns aplicativos, tais como calendário, funcionam apenas com a primeira conta do Google que você adicionar. Se você pretende usar mais de uma conta do Google em seu telefone, certifique-se de assinalar em primeiro lugar o que você deseja usar com esses aplicativos. Quando você entrar, os seus contatos, as mensagens do Gmail, eventos de calendário e outros dados destes aplicativos e serviços na web serão sincronizados com o telefone.

CHAMADAS



Atendendo e rejeitando uma chamada

Quando a tela estiver bloqueada

Toque o ícone **Responder**  para atender.

Toque o ícone **Recusar**  para rejeitar uma chamada recebida. Toque o

ícone **Enviar SMS** caso queira enviar uma mensagem de desculpa.

Quando a tela estiver desbloqueada

Toque no ícone **Responder** .

Toque no ícone **Recusar**  para recusar uma chamada recebida.

CONTATOS

Movendo os contatos do telefone antigo para o telefone atual

Exporte seus contatos em um arquivo CSV a partir do seu telefone antigo para o PC através de um programa de sincronização com PC.

1. Caso não tenha o programa instalado em seu PC faça a instalação e conecte seu aparelho via cabo USB.

2. Selecione o ícone de contatos. Vá para **Menu > Mais > Importar/Exportar** e selecione o arquivo CSV salvos no PC.

3. Se os campos no arquivo CSV importado são diferentes daqueles em PC Suite para Android, é preciso mapear os campos. Depois de mapear os campos, clique em OK.

MINHA PASTA

Salvando arquivos de música e vídeo para o telefone

Conecte seu celular ao computador utilizando o cabo USB.

Toque em **Ativar o armazenamento USB**. Os drivers para a plataforma Android devem estar instalados no PC, e a memória externa deve estar inserida em seu aparelho.

Salvando arquivos de música ou vídeo a partir do PC para a memória

externa do telefone

- Você pode copiar ou mover arquivos do PC para a memória externa do telefone.

- Quando fizer download de arquivos de música ou de vídeo, o direito autoral deve ser assegurado. Por favor, note que um arquivo danificado ou um arquivo com uma extensão errada pode causar danos para o telefone.

Enviando fotos

Entre em **Galeria** e selecione a imagem que deseja enviar. Toque em **Menu** > **Comp.** e selecione **Bluetooth**. Se o Bluetooth estiver ativado, selecione **Procurar dispositivos** e escolha o dispositivo da lista que deseja enviar os dados.

Exportando contatos

Entre em **Contatos**. Toque no endereço que você deseja exportar. Pressione **Menu** e selecione **Compartilhar** > **Bluetooth**. Se o Bluetooth estiver ligado selecione **Procurar dispositivos**, escolha o dispositivo que você deseja enviar os dados do contato.


Nota: O envio de contatos via Bluetooth só estará disponível se o contato estiver salvo na memória do telefone. As opções podem variar dependendo do local em que o contato estiver salvo.


Enviando contatos multi-selecionados

Entre em **Contatos**. Para selecionar mais de um contato pressione a tecla **Menu** e toque **Marcar vários**. Selecione os contatos que você deseja enviar e caso deseje selecionar todos os contatos pressione a tecla **Menu** e toque em **Sel. todas** > Toque **Compartilhar** > **Bluetooth**, escolha para qual dispositivo deseja enviar os contatos.

Mensagens

Seu LG-P500 combina SMS, MMS de forma intuitiva e fácil de usar.

 **Atenção:** O limite de 160 caracteres pode variar de país para país, dependendo de como o SMS é codificado e em que idioma.

 **Atenção:** Se um arquivo de imagem, vídeo ou áudio for adicionado ao SMS ele será automaticamente convertido em MMS e a cobrança pelo serviço poderá ser diferenciada.

Abrindo a tela do E-mail e outras contas

Você pode usar o menu **E-mail** para ler e-mails de outros serviços do Gmail. O aplicativo suporta os seguintes tipos de contas de e-mail: POP3, IMAP e Exchange.

Redes sociais

Com seu celular, você pode desfrutar da rede social e administrar o seu micro-blog em comunidades online. Você pode atualizar seu status, transferir fotos e ver as atualizações dos status de seus amigos em tempo real. Você pode adicionar o seu perfil do Facebook, Twitter no seu telefone.

Observação: Custos adicionais poderão ser cobrados quando conectar e utilizar serviços online. Verifique a cobrança de dados com a sua operadora de rede.

Conhecendo seu visor

Brilho - Define e controla a quantidade de brilho na imagem. Deslize o indicador de brilho ao longo da barra, para “-” para uma imagem de baixa luminosidade, ou para “+” para uma imagem com brilho maior.

Zoom - Aumenta e diminui o zoom. Você pode usar as teclas laterais do volume como alternativa.



Modo vídeo - Deslize para baixo para alternar para o modo de vídeo.

Tira uma fotografia.

Galeria - Permite que você acesse suas fotos salvas no modo de câmera. Basta tocar, e sua galeria aparecerá na tela.

Configurações - Toque neste ícone para abrir o menu de configurações.

Foco - Toque neste ícone para selecionar o menu de opções.

Modo de cena - Escolha entre **Automático**, **Retrato**, **Paisagem**, **Esportes**, **Noite** e **Pôr-do-sol**.

Nota: Você precisa inserir um cartão de memória primeiro para tirar foto. Sem inserir um cartão de memória, você não será capaz de tirar uma foto, nem guardar a imagem capturada pela câmera.

Após tirar sua foto

Compart Toque para compartilhar sua foto e enviar de acordo com as opções disponíveis.

são enviadas em roaming.

Usar como Toque para utilizar a imagem como **Imagem de contato** ou **Papel de parede**.

Nota: Taxas adicionais podem ser cobradas quando mensagens MMS


Renom. Toque para editar o nome da imagem selecionada.



Mapas


Verifique a sua posição atual e planeje seu destino. O LG-P500 deve estar conectado à Internet Wi-Fi ou 3G/GPRS.


Nota: Google Maps™ não abrange todos os países e cidades.

Pressione a tecla Menu para utilizar as opções:

 **Pesquisar** - Pesquise sobre o lugar que você está procurando.

 **Trajetos** - Mostra a rota do lugar que inseriu. Toque  para inserir os dados.

 **Participar da Latitude** - Compartilhe sua localização com amigos que você escolher.

 **Mais** - Limpa o mapa ou encontra itens salvos como favoritos e mais.

Market™

Android Market™ permite fazer download de aplicativos e jogos.

Gmail

Dependendo de sua configuração de sincronização, o Gmail em seu telefone será automaticamente sincronizados com sua conta do Gmail na internet.

GTalk™

GTalk™ é um programa do Google de mensagens instantâneas. Ele permite que você se comunique com outras pessoas que também usam do GTalk™.

Obs.: Esse menu pode não estar disponível dependendo da operadora escolhida.

Os ícones ou nome das opções podem variar caso os aplicativos sejam atualizados.

UTILITÁRIOS

ThinkFree Office

ThinkFree Office permite ler documentos, e fornece funções de edição limitada para o Microsoft Word, Excel e PowerPoint. Mas você não poderá editar arquivos PDF.

Toque e segure um arquivo, então as opções disponíveis serão exibidas dependendo do tipo de arquivo.

Internet


Nota: Taxas adicionais serão cobradas quando se conectar a estes serviços e baixar conteúdos. Verifique as cobranças de dados com sua operadora.

Utilizando as opções


Pressione a tecla **Menu** para visualizar as opções.

 **Nova janela** - Abre uma nova janela.

 **Favoritos** - Adiciona/Mostra favoritos, o site mais visitado e o histórico.


 **Janelas** - Mostra todas as janelas abertas.

 **Atualizar** - Toque para atualizar a página web.

 **Avançar** - Vai da página posterior. Este é o conceito oposto da tecla **Voltar**, que vai para a página anterior.


Wi-Fi

Ligando o Wi-Fi

A partir da tela Inicial, abra a aba de Notificações e toque .

Na tela inicial toque **Aplicativos**, escolha **Config./Configurações/Ajustar** > **Config. de rede** > **Wi-Fi** .

Para se conectar à Internet Wi-Fi

Toque em **Configurações de Wi-Fi** e escolha a rede Wi-Fi que você deseja se conectar. Se o ícone  for exibido, você precisará digitar a senha para se conectar.

DICA!

Se você estiver fora da área de Wi-Fi e escolher a conexão 3G, cobranças adicionais podem ser aplicadas.

O nome do navegador de internet pode aparecer diferente dependendo da versão de software ou operadora escolhida.

Ponto de acesso Wi-Fi portátil

Use o LG-P500, como seu ponto de Wi-Fi portátil ou compartilhe a conexão de dados do LGP500 via USB. **Config./Configurações/Ajustar** > **Config. de rede** > **Vínculo e ponto de acesso portátil** > **Ponto de acesso Wi-Fi portátil**.

DICA!

Se o telefone entrar no modo de descanso, mesmo quando ele estiver conectado à Internet Wi-Fi, a conexão será desativada automaticamente.

Neste caso, se o seu telefone tiver acesso a dados 3G, poderá ser conectado à rede 3G automaticamente e cobranças adicionais poderão ser aplicadas.

Compartilhando a internet através do cabo USB

Você pode compartilhar a conexão de internet do seu telefone com seu computador, você pode utilizar o cabo USB. Entre em **Config./Configurações/Ajustar** > **Config. de rede** > **Vínculo e ponto de acesso portátil** > **Vínculo USB**

Para mais informações sobre **Vínculo USB** consulte a opção **Ajuda**.

DICA!

Para usar o Vínculo USB, é necessário que o PC Suite esteja instalado em seu computador.

ACESSÓRIOS

Há diversos acessórios para o seu telefone celular. Você pode selecionar estas opções de acordo com suas necessidades de comunicação pessoal.

Adaptador de viagem



Carregador compatível: STA-U12 BS, STA-U12 BR, STA-U12 BD

Bateria



Carregador compatível: LGIP-400N (SBPL0102301)

Cabo de dados



Fone de ouvido estéreo



Fone de ouvido compatível: SGEY0003744

Nota:

- Sempre utilize acessórios originais LG.
- A utilização de acessórios não autorizados pela LG pode invalidar sua garantia.

As imagens dos acessórios são meramente ilustrativas, podendo ser diferentes dependendo do modelo.

TERMO DE GARANTIA LIMITADA

A LG fornece garantia limitada para o Produto adquirido, juntamente com seus acessórios.

A garantia ora fornecida aplica-se somente aos produtos adquiridos no Brasil, dentro dos seguintes prazos, contados a partir da aquisição do produto:

- 1) 90 (noventa) dias, conforme a legislação brasileira voltada ao consumidor.
- 2) Adicionalmente à garantia legal, a LG concede mais:
 - a. 270 (duzentos e setenta) dias para o aparelho celular;
 - b. 270 (duzentos e setenta) dias para carregadores de bateria; e
 - c. 90 (noventa) dias para baterias.

Caso o Produto ou seus acessórios apresentem problemas, você pode entrar em contato com o SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e *0800 707 5454 (para as demais localidades) *Somente chamadas originadas de telefone fixo, ou consultar o website da LG (www.lge.com.br) para obter informações sobre as Assistências Técnicas Autorizadas LG e o serviço

LG Collect.

Mantenha sempre a Nota Fiscal original contendo todos os dados, pois ela é a comprovação da origem do aparelho e será necessária para a realização dos serviços necessários.

A Garantia limitada fornecida pela LG não cobre:

1. Danos decorrentes do desgaste natural do produto, incluindo carcaça, teclado, lentes, displays e demais componentes;
2. Danos decorrentes do uso indevido e/ou impróprio, em desacordo com o Manual de Instruções ou que não tenham sido originados ou causados por ação ou omissão pela LG;
3. Danos causados por mau uso entendido como, mas não se limitando a, manipulação equivocada, riscos, quedas, acidentes, derramamento de líquidos e/ou alimentos, exposição à umidade ou a condições climáticas extremas, corrosão e oxidação no produto ou seus componentes;
4. Produtos que apresentem o número de série ilegível, raspado, danificado, apagado, alterado e/ou retirado;
5. Alterações, modificações e/ou paros realizados por terceiros que

não são oficialmente credenciados pela LG como Assistência Técnica Autorizada;

6. Produtos que não apresentem peças e/ou componentes originais da LG;
7. Produtos e componentes que tenham sido danificados por violação ou rompimento de lacres e peças, ou que tenham sido danificados pela utilização de peças e componentes não originais LG;
8. Desconfiguração ou danos do produto pelo embarque de conteúdo não autorizado, configurações não autorizadas, vírus ocasionados pelo acesso a sites da internet, entre outros.

ENDEREÇOS

ENDEREÇOS E PATENTES

Produzido por LG Electronics de São Paulo Ltda
C.N.P.J.: 01.166.372/0001-55
I.E.: 688 134 332 111
Av. D. Pedro I, W7777-Área Industrial de Piracangáguas II -CEP 12091-000 -Taubaté - SP - Brasil

Telefone
4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas
*0800 707 5454 Demais localidades
*Somente chamadas originadas de telefone fixo.

Homepage
www.lge.com.br

⚠ Atenção: A LG recomenda fortemente que, antes da realização de atualização do software ou da manutenção do produto, seja feita uma cópia de segurança dos dados, links e demais conteúdos que tenham sido embarcados através de download e que estejam gravados na memória, pois os mesmos poderão ser perdidos durante o procedimento de atualização ou reparo. Em caso de substituição do produto recomendamos o mesmo procedimento. A LG não poderá ser responsabilizada em qualquer hipótese pela perda, dano e/ou corrupção dos dados existentes no produto entregue para reparo, atualização de software ou substituição.

Importante

Por favor, não retorne nenhum produto para o endereço acima, primeiro entre em contato com o SAC da LG.

LGESP

LG Electronics de São Paulo.

ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

www.anatel.gov.br

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

EXPOSIÇÃO À ENERGIA DE RADIOFREQUÊNCIA

Este dispositivo cumpre as normas de exposição de RF, quando utilizado na posição normal junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 2,5 cm de distância do corpo. Quando uma bolsa para transporte, um clip de cinto ou um suporte forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o dispositivo deverá ser colocado a pelo menos 2,5 cm de distância do seu corpo. Para a transmissão de arquivos ou mensagens, este dispositivo requer uma conexão de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão do arquivo de dados ou mensagens podem sofrer atraso até que uma conexão esteja disponível.

Assegure-se que as instruções de distância acima especificadas serão seguidas até à conclusão da transmissão.

* O limite de SAR para dispositivos móveis utilizados pelos usuários é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre dez gramas de tecido corporal. As normas incluem uma margem substancial de segurança para dar proteção adicional aos usuários e levar em conta quaisquer variações nas medições. Os valores de SAR podem variar dependendo dos requisitos nacionais e de acordo com a banda da rede.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LG-P500

- ▶ **Nome Técnico:** LG-P500h.
- ▶ **Terminal GSM quad-band:**
850/900/1800/1900 MHz
- ▶ **UMTS Tri-band:**
850/1900/2100 MHz
- ▶ **Medidas:** 113,4 x 59,1 x 13,5 mm
- ▶ **Peso:** 129,8 g.

RESOLUÇÃO 506 - ANATEL

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução n°. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência de acordo com as Resoluções n°. 303/2002 e 533/2009.



Anatel: 1872-10-1003



(01) 0789329973911-8

REDE AUTORIZADA DE SERVIÇOS

Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais próxima, entre em contato com nossa central de atendimento.



LG

SAC serviço de atendimento
ao consumidor

4004 5400 Capitais e Regiões
Metropolitanas

*** 0800 707 5454** Demais
Localidades

* Somente chamadas originadas de telefonia fixa

WWW.LGE.COM.BR

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC