



LG

Life's Good

TÜRKÇE

KULLANIM KILAVUZU LCD MONİTÖR

Setinizi çalıştırmadan önce bu kılavuzu lütfen dikkatle okuyun ve ileride başvurmak için saklayın.

LCD MONİTÖR MODELLERİ

E1940S/E1940T

E2040S/E2040T

E2240S/E2240T

E2340S/E2340T

www.lg.com

Yanlış kullanım olası elektrik çarpmasına veya yangın tehlikesine yol açabilse de bu birim kişisel güvenliğinizi sağlamak üzere düzenlenmiş ve üretilmiştir. Bu monitörde bulunan tüm önlemleri uygun olarak yürütmek için kurulumu, kullanımı ve servisi için olan aşağıdaki temel kurallara uyun.

Güvenlik

Sadece birimle birlikte verilen güç kablosunu kullanın. Satıcı tarafından verilen güç kablosu dışında farklı bir kablo kullanılıyorsa kablounun uygulanan ulusal standartlar tarafından onaylanmış olduğundan emin olun. Kablo herhangi bir şekilde bozuksa kabloyu yenisiyle değiştirmek için lütfen üretici veya en yakın yetkili tamir servisi sağlayıcısıyla irtibata geçin.

Güç kaynağı kablosu ana bağlantı kesme cihazı olarak kullanılır. Kurulumdan sonra prizden kolaylıkla erişilebilir durumda olmasını sağlayın.

Monitörü sadece bu kılavuzun teknik özelliklerinde gösterilen veya ekranda listelenmiş bir güç kaynağından işletin. Evinizde ne tip bir güç kaynağı sahip olduğunuzdan emin değilseniz satıcınıza danışın.

Aşırı yüklü AC prizleri ve uzatma kabloları tehlikelidir. Aynı şekilde yıpranmış güç kabloları ve bozuk fişler de tehlikelidir. Elektrik çarpmasına veya yangın tehlikesine neden olabilir. Değiştirmek için servis teknisyeninizi çağırın.

Bu ünite; fişi AC duvar prizine takılı olduğu sürece, düşmesinden kapatsanız bile üzerinde elektrik bulundurmaya devam eder.

Monitörü Açmayın

- İçerisinde kullanıcı tarafından onarılabilecek parça bulunmamaktadır.
- Monitör KAPALI olduğunda dahi içerisinde Tehlikeli Yüksek Voltaj bulunmaktadır.
- Monitör düzgün şekilde çalışmıyorsa satıcınızla irtibata geçin.

Yeniden Paketleme

- Düzgün şekilde sağlamlaştırılmadıkça monitörü eğimli bir rafa yerleştirmeyin.
- Sadece üretici tarafından önerilen bir stand kullanın.
- Lütfen ekranı yere düşürmeyin, sarsmayın veya üzerine herhangi bir nesne/oyuncak atmayın. Aksi halde yaralanmalar meydana gelebilir, ürün bozulabilir ve ekran hasar görebilir.

Yangın veya Tehlikeleri Önlemek İçin

- Odayı uzun bir süre boş bırakacağınız zaman monitörü KAPATIN. Evden ayrılırken monitörü hiçbir zaman AÇIK bırakmayın.
- Çocukların monitör kabininin içine nesne düşürmelerine veya itmelerine engel olun. Bazı dahili parçalar yüksek voltaj içermektedir.
- Bu monitör için tasarlanmamış aksesuarları kullanmayın.
- Ekran uzun bir süre kullanılmadığında fişini prizden çekin.
- Gök gürültüsü ve şimşek çakması durumunda, oldukça tehlikeli olabileceğinden asla güç ve sinyal kablosuna dokunmayın. Elektrik çarpması meydana gelebilir.

Kurulum

Güç kablosunun üzerine hiçbir şeyin dayanmasına veya yuvarlanmasına izin vermeyin ve monitörü güç kablosunun zarar görebileceği bir yere koymayın.

Monitörü banyo küveti, banyo lavabosu, mutfak lavabosu, çamaşır leğeni, ıslak bir zemin veya yüzme havuzu yanı gibi suya yakın yerlerde kullanmayın.

İşletim sırasında oluşan ısıyı gidermek için monitörlerin kabinlerinde havalandırma delikleri bulunmaktadır. Bu delikler tıkanırsa oluşan ısı yangın tehlikesiyle sonuçlanabilecek arızalara neden olabilir. Bu nedenle ASLA:

- Monitörü yatak, kanepeler, kilim vs. gibi yerlere koyarak altındaki havalandırma deliklerini tıkamayın.
- Düzgün havalandırma sağlanmadığı sürece monitörü gömme bir alana yerleştirmeyin.
- Delikleri bez veya başka maddelerle kapatmayın.
- Monitörü radyatör veya ısı kaynağı yakınına veya üzerine yerleştirmeyin.

Aktif Matris LCD'yi kalıcı olarak çizilebileceği, bozabileceği veya zarar verebileceği için Aktif Matris LCD'yi sert bir maddeyle ovmayın veya vurmayın.

Ekranda afterimage (görüntü sonrası) oluşmasına neden olabileceği için LCD ekrana uzun süre parmağınızla bastırmayın.

Bazı nokta hataları ekranda Kırmızı, Yeşil ve Mavi lekeler olarak belirebilir. Ancak bunun monitörün performansına hiçbir etkisi yoktur.

LCD monitörünüz için en iyi görüntü kalitesini elde etmek için mümkünse önerilen çözünürlüğü kullanın. Önerilen çözünürlük dışındaki bir modda kullanılırsa ekranda ölçekli veya işlenmiş görüntüler çıkabilir. Ancak bu sabit çözünürlüklü LCD panelin özelliğidir.

Uzun bir süre boyunca ekranda sabit bir görüntünün bırakılması, ekrana zarar verebilir ve görüntü sabitlemesine/kazınmasına neden olabilir. Monitörde mutlaka bir ekran koruyucusu kullanın. Bu durum, diğer üreticilerin ürünlerinde de görülmektedir ve garanti kapsamında değildir.


Metal nesnelerle ekranın ön yüzünü ve yan taraflarını çizmeyin veya bu noktalara vurmayın. Aksi takdirde ekran hasar görebilir.

Panelin ön tarafa bakmasını sağlayın ve taşımak için ürünü her iki elinizle tutun. Ürünü düşürürseniz, hasar gören ürün elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir. Tamir için yetkili servis merkeziyle temasa geçin.

Ürünün yüksek sıcaklıklara ve neme maruz kalmasını önleyin.

Temizlik

- Monitör ekranının ön yüzünü temizlemeden önce monitörün fişini prizden çıkartın.
- Hafif nemli (ıslak olmayan) bir bez kullanın. Monitörün ekranına doğrudan sprey kullanmayın. Aksi halde üzerine püskürtülen sprey elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Ürünü temizlerken, güç kablosunun fişini prizden çekin ve çizilmeyi önlemek için yumuşak bir bezle silin. Ürünü ıslak bezle temizlemeyin veya su ya da başka sıvıları doğrudan ürün yüzeyine püskürtmeyin. Elektrik çarpması durumuyla karşılaşılabilir. (Benzen, tiner veya alkol gibi kimyasallar kullanmayın)
- Yumuşak bir beze spreyle 2 - 4 kez su püskürtün, ardından bu bezle ön çerçeveyi silin; silme sırasında bezi yalnızca tek yönde hareket ettirin. Fazla ıslaklık leke kalmasına neden olabilir.

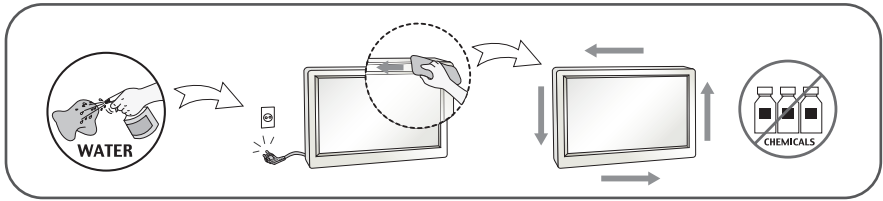

Yeniden Paketleme

- Kartonu ve ambalaj malzemesini atmayın. Birimi içinde taşımak için idealdir. Birimi başka bir yere gönderirken orijinal malzemesiyle yeniden paketleyin.

Uygun Şekilde Atma(Yalnızca Hg lambası kullanılan LCD Monitör)


- Bu üründe kullanılan floresan lamba az miktarda cıva içermektedir.
- Bu ürünü genel ev atıklarıyla birlikte atmayın.
- Bu ürün yerel idare yönetmeliklerine uygun şekilde atılmalıdır.

!!! LGE ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz !!!


- Lütfen monitörünüzle birlikte aşağıdaki öğelerin verildiğinden emin olun. Herhangi bir parçanın eksik olması durumunda, satıcınızla temasa geçin.



Kullanıcı Kılavuzu / Kartları

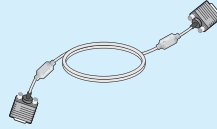

15 pimli D-Sub Sinyal Kablosu
(Ayarlama amacıyla bu sinyal kablosu ürüne, fabrikadan çıkmadan önce takılmış olabilir.)




Güç Kablosu




AC-DC Adaptörü

(Ülkeye bağlı olarak farklılık gösterebilir)

veya



AC-DC Adaptörü
(Ülkeye bağlı olarak farklılık gösterebilir)



DVI-D Sinyal Kablosu
(Bu özellik tüm ülkelerde geçerli değildir.)

NOT

- Söz konusu aksesuarlar, burada gösterilenden daha farklı olabilir.
- Ürün için standart uyumluluğu sağlamak üzere kullanıcı, demir çekirdekli korumalı (anten) arabirim kablosu (D-sub 15 pimli kablo, DVI-D kablosu) kullanmalıdır.

Monitörün Takılması

- Monitörü kurmadan önce monitör, bilgisayar sistemi ve bağlı diğer cihazların kapalı olduğundan emin olun.

Standın takılması

1. Monitörü yumuşak bir örtünün üzerine ön yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirin.




2.

Stand Ünitesi yönünü kontrol edin ve Stand Gövdesi ögesine takın.



veya

Duruş tabanı alt kısmına bir jeton kullanarak vidalayın ve vidayı sıkıştırma yönüne doğru çevirerek sıkıştırın.

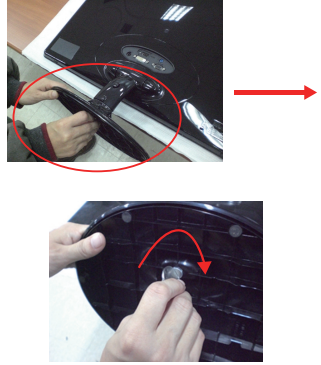

3. Taktıktan sonra monitörü dikkatli bir şekilde kaldırın ve yüzü size bakacak şekilde çevirin.



Önemli

- Bu resim genel bağlantı modelini göstermektedir. Monitörünüz resimde gösterilen maddelerden farklı olabilir.
- Ürünü sadece stand altlığını tutarak ters şekilde taşımayın. Ürün düşebilir ve zarar görebilir veya ayağınızı yaralayabilir.

Monitörün Takılması

Standı çıkartmak için

1. Monitörü yumuşak bir örtünün üzerine ön yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirin.




2.

Mandalı içeri iterek, stand ünitesini stand gövdesinden ayırın.



veya

Monitörün duruş tabanını parçalamak için vidaları ters yöne doğru çevirerek parçalamayı gerçekleştirebilirsiniz.

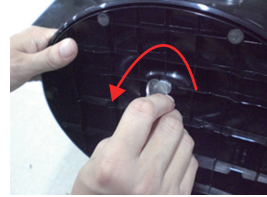

Monitörün Takılması


- Monitörü kurmadan önce monitör, bilgisayar sistemi ve bağlı diğer cihazların kapalı olduğundan emin olun.

Monitörünüzün konumlandırılması


- Kurulumdan sonra açığı aşağıda gösterildiği gibi ayarlayın.

1. Maksimum konfor için panelin konumunu farklı yollarla ayarlayın.

- Eğim Aralığı: -5° den 15° ye

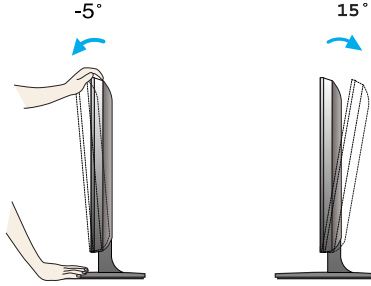

- Monitörün açısını ayarlarken ekrana dokunmayın veya bastırmayın.
- Monitörün açısını ayarlarken parmağınızı veya parmaklarınızı monitörün tepesi ve stand gövdesi arasına koymayın. Parmağınızı veya parmaklarınızı incitebilirsiniz.

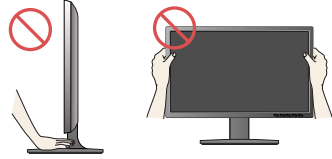

ERGONOMİK


- Ergonomik ve rahat izleme konumu için ileri eğim açısının 5 dereceyi aşmaması tavsiye edilir.

Bilgisayar ile bağlantı


1. Monitörü kurmadan önce monitöre, bilgisayar sistemine ve bağlı olan diğer cihazlara gelen gücün kapalı olduğundan emin olun.
2. Sırasıyla sinyal giriş kablosunu ① ve güç kablosunu ② bağlayın, ardından sinyal kablosunun vidasını sıkın.
 - A DVI-D (Dijital sinyal) Kablosunu bağlayın
 - B D-sub (Analog sinyal) Kablosunu bağlayın

NOT

- Bu, arkadan görünümünün basitleştirilmiş bir resmidir.
- Bu arkadan görünüm genel bir modeli gösterir; sizin ekranınız gösterilenden farklı olabilir.

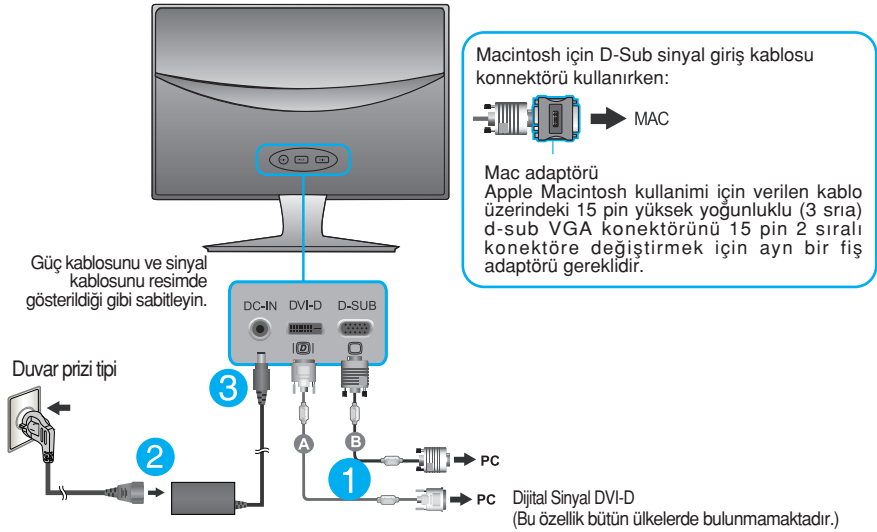

3. Gücü açmak için ön paneldeki power (güç) düğmesine basın. Monitöre güç geldiğinde, 'Self Image Setting Function' (Görüntü Ayarlama İşlevi) özelliği otomatik olarak çalıştırılır. (Yalnızca Analog Modu)



NOT

'Self Image Setting Function' (Otomatik Görüntü Ayarı İşlevi) ? Bu işlev kullanıcıya en uygun ekran ayarlarını sağlar. Kullanıcı monitörü ilk kez taktığında bu işlev ekranı en uygun ayrı giriş sinyalleri ayarlarına otomatik olarak getirir.

'AUTO' (OTO) Fonksiyonu? Cihazı kullanırken veya ekran çözünürlüğünü değiştirdikten sonra bulanık ekran, bulanık harfler, erkanda titreme veya kaymış ekran gibi problemlerle karşılaşırsanız çözünürlüğü düzeltmek için 'AUTO' (OTO) işlev tuşuna basın.


Bilgisayar ile bağlantı

1. Monitörü kurmadan önce monitöre, bilgisayar sistemine ve bağlı olan diğer cihazlara gelen gücün kapalı olduğundan emin olun.
2. Sırasıyla sinyal giriş kablосunu ① ve güç kablосunu ② bağlayın, ardından sinyal kablосunun vidasını sıkın.


A D-sub (Analog sinyal) Kablосunu bağlayın

NOT

- Bu, arkadan görünümünün basitleştirilmiş bir resmidir.
- Bu arkadan görünüm genel bir modeli gösterir; sizin ekranınız gösterilenden farklı olabilir.

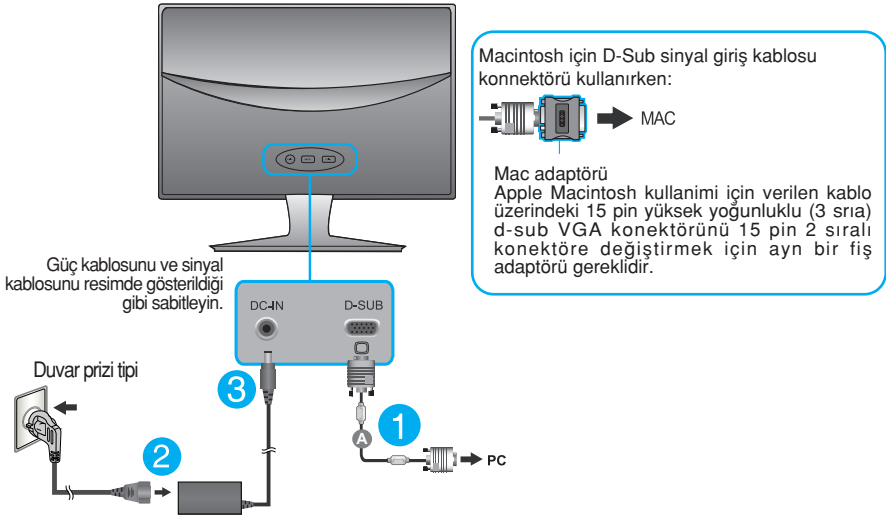

3. Gücü açmak için ön paneldeki power (güç) düğmesine basın. Monitöre güç geldiğinde, 'Self Image Setting Function' (Görüntü Ayarlama İşlevi) özelliği otomatik olarak çalıştırılır.




NOT

'Self Image Setting Function' (Otomatik Görüntü Ayarı İşlevi) ? Bu işlev kullanıcıya en uygun ekran ayarlarını sağlar. Kullanıcı monitörü ilk kez taktığında bu işlev ekranı en uygun ayrı giriş sinyalleri ayarlarına otomatik olarak getirir.

'AUTO' (OTO) Fonksiyonu? Cihazı kullanırken veya ekran çözünürlüğünü değiştirdikten sonra bulanık ekran, bulanık harfler, erkanda titreme veya kaymış ekran gibi problemlerle karşılaşırsanız çözünürlüğü düzeltmek için 'AUTO' (OTO) işlev tuşuna basın.

Ön Panel Kontrolleri

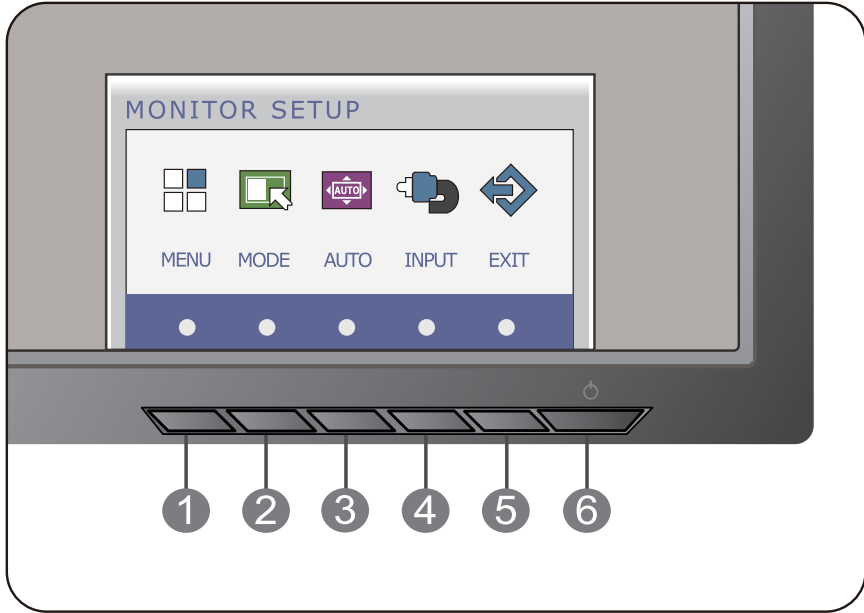

1 MENU (Menü) Tuşu

OSD LOCKED

OSD UNLOCKED

OSD LOCKED/UNLOCKED
(OSD Kilitlendi/OSD Kilidi Açıldı)


Bu işlem mevcut kontrol ayarlarını kilitlemenizi sağlar. Böylece bu ayarlar kazayla değiştirilmezler. Birkaç saniye boyunca MENU (Menü) tuşuna basılı tutun. "OSD LOCKED" (OSD Kilitlendi) mesajı çıkmalıdır.

Birkaç saniye boyunca MENU (Menü) tuşuna basılı tuttuğunuzda OSD kontrollerinin kilidini açabilirsiniz. "OSD UNLOCKED" (OSD Kilidi Açıldı) mesajı çıkmalıdır.

2 MODE (MOD) Tuşu

Bu düğmeye basarak F-MOTOR ORJİNAL ORAN, FOTOĞRAF EFEKTİ menüsüne girin. Daha fazla bilgi için lütfen 21. sayfaya bakın.

3 AUTO(Otomatik) Tuşu



AUTO IMAGE ADJUSTMENT

(Otomatik Görüntü Ayarı)

Ekran ayarlarınızı yaparken On Screen Display'e (OSD) (Ekran Görüntüsü) girmeden önce her zaman AUTO (Otomatik) tuşuna basın. (Yalnızca Analog Modu) Böylece ekran görüntünüz mevcut ekran çözünürlüğü boyutu (ekran modu) için otomatik olarak ideal şekilde ayarlanacaktır.

En iyi ekran modu

E1940T : 1360 x 768

E2040T : 1600 x 900

E2240T/E2340T : 1920 x1080

4 INPUT (GİRİDİ) Tuşu (SOURCE(KAYNAK) Sıcak Tuş)

İki giriş sinyalinin bağlanmış olması durumunda, istediğiniz giriş sinyalini seçebilirsiniz. (D-SUB/DVI) Tek bir sinyal bağlandığında bu sinyal otomatik olarak algılanır. Ön ayar, D-Sub olarak konumlandırılmıştır.

5 EXIT (ÇIKIŞ) Tuşu


OSD'ye (Ekran Üstü Görüntü) çıkış.

6 Power (Güç) Tuşu ve Güç Göstergesi

Monitörü açmak veya kapatmak için bu tuşu kullanın.

Görüntüleme düzgün olarak çalıştığında güç göstergesi beyaz renkte kalacaktır (Açık Mod). Görüntüleme Uyku Modunda ise (Tasarruf Modu) güç göstergesi beyaz ışığı yanıp söner.

Ön Panel Kontrolleri

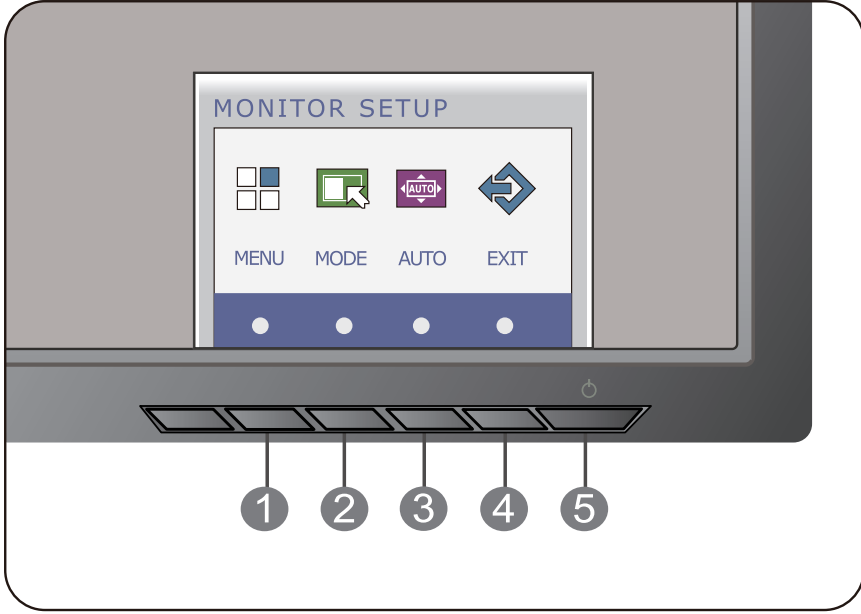

1 MENU (Menü) Tuşu

OSD LOCKED

OSD UNLOCKED

OSD LOCKED/UNLOCKED
(OSD Kilitlendi/OSD Kiliti Açıldı)

Bu işlem mevcut kontrol ayarlarını kilitlemenizi sağlar. Böylece bu ayarlar kazayla değiştirilmezler. Birkaç saniye boyunca MENU (Menü) tuşuna basılı tutun. "OSD LOCKED" (OSD Kilitlendi) mesajı çıkmalıdır.

Birkaç saniye boyunca MENU (Menü) tuşuna basılı tuttuğunuzda OSD kontrollerinin kilidini açabilirsiniz. "OSD UNLOCKED" (OSD Kiliti Açıldı) mesajı çıkmalıdır.

2 MODE (MOD) Tuşu

Bu düğmeye basarak F-MOTOR ORJİNAL ORAN, FOTOĞRAF EFEKTİ menüsüne girin.
Daha fazla bilgi için lütfen 21. sayfaya bakın.

3 AUTO(Otomatik) Tuşu



AUTO IMAGE ADJUSTMENT

(Otomatik Görüntü Ayan)

Ekran ayarlarınızı yaparken On Screen Display'e (OSD) (Ekran Görüntüsü) girmeden önce her zaman AUTO (Otomatik) tuşuna basın. (Yalnızca Analog Modu) Böylece ekran görüntünüz mevcut ekran çözünürlüğü boyutu (ekran modu) için otomatik olarak ideal şekilde ayarlanacaktır.

En iyi ekran modu

E1940S : 1360 x 768

E2040S : 1600 x 900

E2240S/E2340S : 1920 x1080

4 EXIT (Çıkış) Tuşu

OSD'ye (Ekran Üstü Görüntü) çıkış.

5 Power (Güç) Tuşu ve Güç Göstergesi


Monitörü açmak veya kapatmak için bu tuşu kullanın.

Görüntüleme düzgün olarak çalıştığında güç göstergesi beyaz renkte kalacaktır (Açık Mod). Görüntüleme Uyku Modunda ise (Tasarruf Modu) güç göstergesi beyaz ışığı yanıp söner.

Ekran Ayarı

On Screen Display (OSD) (Ekran Görüntüsü) Kontrolü sistemiyle görüntü boyutu, konum ve ekran parametrelerinin ayarlanması hızlı ve kolaydır. Size kontrollerin kullanımını göstermek için aşağıda kısa bir örnek verilmektedir. Aşağıdaki bölüm OSD'yi kullanarak yapabileceğiniz mevcut ayarlar ve seçimlerin özetidir.

On Screen Display'de (Ekran Görüntüsü) ayar yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:

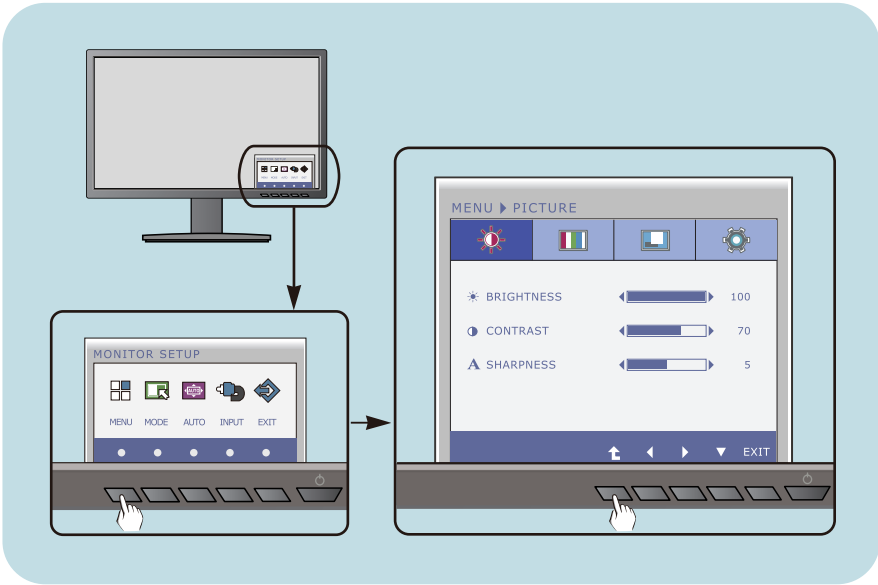


- 1 Herhangi bir düğmeye bastığınızda, OSD'nin ana menüsü görüntülenecektir.
- 2 Bir kontrole ulaşmak için ilgili düğmeleri kullanın.
- 3 (◀/▶) düğmelerini kullanarak görüntü ayarını istenildiği gibi yapın. Diğer alt menüye öğelerine ulaşmak için (⬆) düğmelerini kullanın.
- 4 EXIT (ÇIKIŞ) düğmesine basarak OSD menüsünden çıkabilirsiniz.

Ekran Ayarı

On Screen Display (OSD) (Ekran Görüntüsü) Kontrolü sistemiyle görüntü boyutu, konum ve ekran parametrelerinin ayarlanması hızlı ve kolaydır. Size kontrollerin kullanımını göstermek için aşağıda kısa bir örnek verilmektedir. Aşağıdaki bölüm OSD'yi kullanarak yapabileceğiniz mevcut ayarlar ve seçimlerin özetidir.

On Screen Display'de (Ekran Görüntüsü) ayar yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:

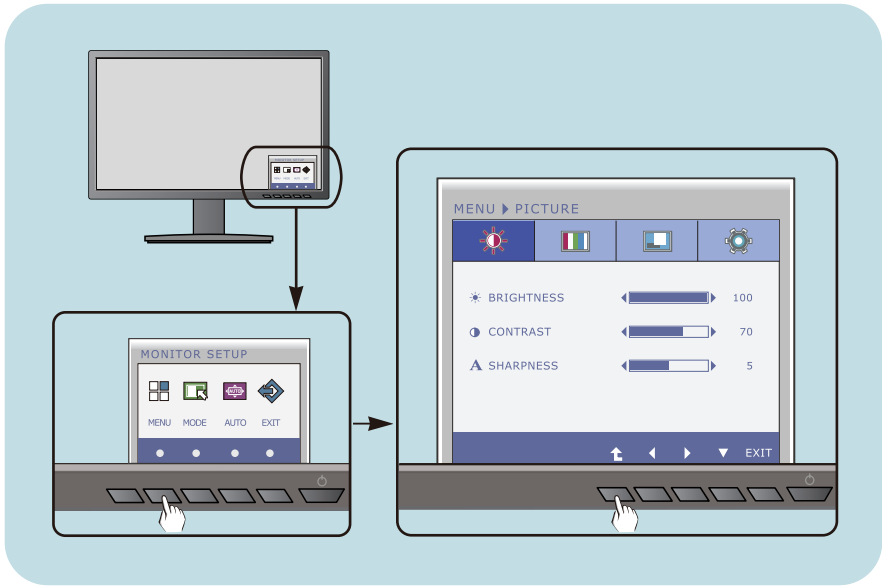

- 1 Herhangi bir düğmeye bastığınızda, OSD'nin ana menüsü görüntülenecektir.
- 2 Bir kontrole ulaşmak için ilgili düğmeleri kullanın.
- 3 (◀/▶) düğmelerini kullanarak görüntü ayarını istenildiği gibi yapın. Diğer alt menüye öğelerine ulaşmak için (⬆) düğmelerini kullanın.
- 4 EXIT (ÇIKIŞ) düğmesine basarak OSD menüsünden çıkabilirsiniz.

Ekran Görüntüsü Seçimi ve Ayarı

Aşağıdaki tablo tüm On Screen Display (Ekran Görüntüsü) kontrol, ayarlama ve ayar menülerini gösterir.

DSUB : D-SUB(Analog sinyal) girdisi

DVI-D : DVI-D(Dijital sinyal) girdisi



Ana menü	Alt menü	Desteklenen girdi	Tanım
PICTURE	BRIGHTNESS	DSUB DVI-D	Ekran parlaklığının, kontrast ve netliğin ayarlanması için
	CONTRAST		
	SHARPNESS		
COLOR	COLOR TEMP (PRESET / USER)	DSUB DVI-D	Ekran renginin istenilen renge getirilebilmesi için
	GAMMA		
DISPLAY	HORIZONTAL VERTICAL	DSUB	Ekran pozisyonun ayarlanması için
	CLOCK PHASE		
OTHERS	LANGUAGE	DSUB DVI-D	Kullanıcının çalıştırma ortamına göre ekranın ayarlanması
	POWER INDICATOR		
	WHITE BALANCE	DSUB	
	FACTORY RESET	DSUB DVI-D	
MODE	F-ENGINE	DSUB DVI-D	İstenen görüntü ayarlarını seçmek ve uyarlamak içindir
	NORMAL MOVIE INTERNET DEMO		
	ORIGINAL RATIO	DSUB DVI-D	Görüntü boyutunu ayarlamak için kullanılır
	WIDE ORIGINAL		
PHOTO EFFECT	NORMAL GAUSSIAN BLUR SEPIA MONOCHROME	DSUB DVI-D	Ekran rengi modunu ayarlamak için kullanılır

NOT

- Simgelerin sırası modele (16' den 24' ye) bağlı olarak değişebilir.

Ekran Görüntüsü Seçimi ve Ayarı

- OSD sistemini kullanarak bir maddenin seçilmesi ve ayarlanması prosedürü gösterildi. Menüde gösterilen tüm maddelerin simgeleri, simge adları ve simge tanımları aşağıda listelenmektedir.

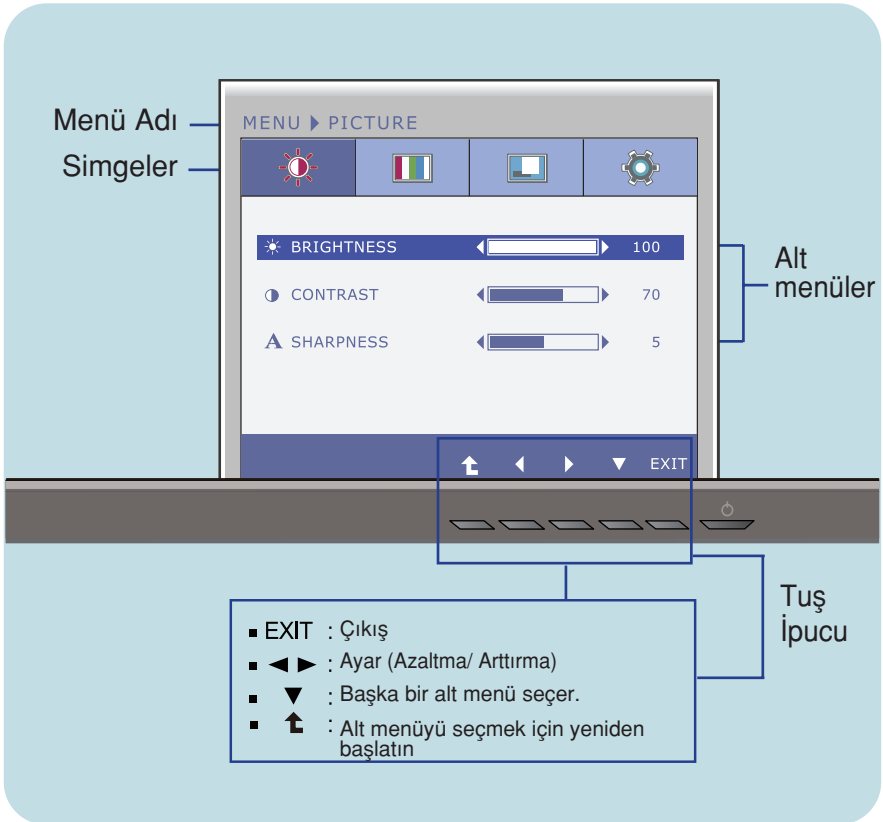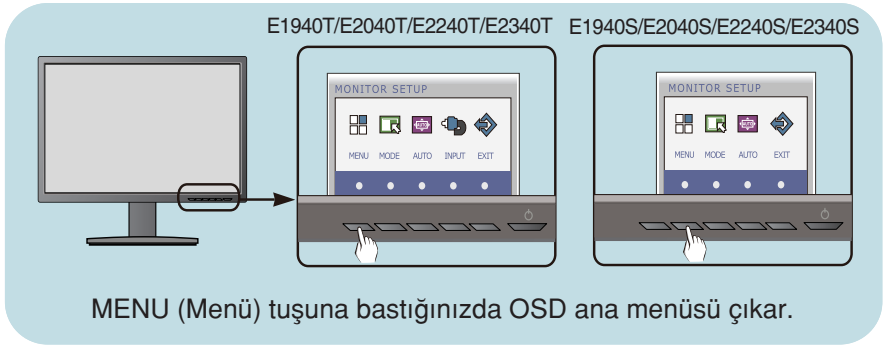

NOT

- Monitördeki OSD (On Screen Display) (Ekran Görüntüsü) menüsü dilleri kılavuzdan farklı olabilir.

Ekran Görüntüsü Seçimi ve Ayarı

Ana menü


Alt menü

Tanım



PICTURE (Resim)

E1940T/E2040T/E2240T/E2340T

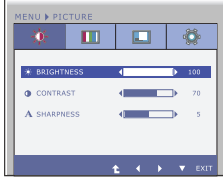

E1940S/E2040S/E2240S/E2340S



- **Exit** : Çıkış
- ◀ : Azaltır
- ▶ : Arttırır
- ▼ : Başka bir alt menü seçer
- ⬆ : Alt menüyü seçmek için yeniden başlatın

BRIGHTNESS Ekranın parlaklığını ayarlamak içindir.
(Parlaklık)

CONTRAST Ekranın kontrastını ayarlamak içindir..
(Kontrast)

SHARPNESS Ekranın netliğini ayarlamak içindir.
(Faz)



COLOR (Renk)



- **Exit** : Çıkış
- ◀ : Azaltır
- ▶ : Arttırır
- ▼ : Başka bir alt menü seçer
- ⬆ : Alt menüyü seçmek için yeniden başlatın

COLOR TEMP (RENKSICAKLIĞI)

PRESET (Ön Ayar) Ekran rengini belirtir.
• sRGB: Ekran rengini sRGB standart renk özelliklerine uyması için ayarlar.
• 6500K: Hafif kırmızımsı beyaz.
• 9300K: Hafif mavimsi beyaz.

USER (KULLANICI) ■ **RED** (Kırmızı)
endi kırmızı renk seviyenizi ayarlar.
■ **GREEN** (Yeşil)
Kendi yeşil renk seviyenizi ayarlar.
■ **BLUE** (Mavi)
Kendi mavi renk seviyenizi ayarlar.

GAMMA (Gama) İstedığınız gama değerini ayarlayın. :
0 / 1 / 2
Monitörde, yüksek gama değerleri daha beyazımsı, düşük gama değerleri de siyahımsı görüntüler verir.



DISPLAY (GÖRÜTÜ)

E1940T/E2040T/E2240T/E2340T



HORIZONTAL
(Yatay)

Görüntüyü sola ve sağa doğru hareket ettirmek içindir.


VERTICAL
(Dikey)

Görüntüyü yukarı ve aşağı doğru hareket ettirmek içindir.

CLOCK
(İzleme)

Ekranın arka planında görünen dikey çubukları veya çizgileri azaltmak içindir. Aynı zamanda yatay ekran boyutu da değişecektir.

E1940S/E2040S/E2240S/E2340S

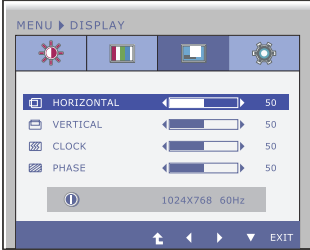

PHASE
(Saat)

Ekranın odak ayarını yapmak içindir. Bu madde yatay paraziti gidermenizi ve karakterlerin görüntüsünü netleştirmenizi veya keskinleştirmenizi sağlar.

- Exit : Çıkış
- ◀ : Azaltır
- ▶ : Arttırır
- ▼ : Başka bir alt menü seçer
- ⬆ : Alt menüyü seçmek için yeniden başlatın



OTHERS (DİĞERLERİ)

E1940T/E2040T/E2240T/E2340T



LANGUAGE
(Dil)

Kontrol adlarının görüntülediği dili seçmek içindir.

POWER
INDICATOR
(Güç
Göstergesi)

Monitörün ön tarafındaki güç göstergesini ON (Açık) veya OFF (Kapalı) olarak ayarlamak için bu işlevi kullanın. OFF (Kapalı) olarak ayarlarsanız kapatılacaktır. ON (Açık) olarak ayarladığınızda güç göstergesi otomatik olarak açılacaktır.

E1940S/E2040S/E2240S/E2340S



WHITE
BALANCE
(Beyaz
Dengesi)

Video kartı çıkışı gerekli teknik özelliklerden farklıysa renk seviyesi video sinyali bozulmasına bağlı olarak bozulacaktır. En iyi görüntüyü elde etmek için bu işlev kullanılarak sinyal seviyesi video kartının standart çıkış seviyesine uyması için ayarlanır. Ekranda siyah ve beyaz renkler bulunduğunda bu işlevi etkinleştirin.

- Exit : Çıkış
- ◀ : Azaltır
- ▶ : Arttırır
- ▼ : Başka bir alt menü seçer
- ⬆ : Alt menüyü seçmek için yeniden başlatın

FACTORY
RESET
(Fabrika
Ayarlarına
Sıfırlama)

“LANGUAGE” (Dil) dışında varsayılan tüm fabrika ayarlarını geri yükler.



Hemen sıfırlamak için ◀ ▶ düğmesine dokununuz.

NOT

- Bu, ekran görüntüsünü iyileştirmezse, varsayılan fabrika ayarlarını geri yükleyin. Gerekirse, WHITE BALANCE (BEYAZ DENGESİ) işlevini yeniden çalıştırın. Bu işlev, yalnızca giriş sinyali bir analog sinyal olduğunda etkinleştirilir.

Ekran Görüntüsü Seçimi ve Ayarı

- OSD sistemini kullanarak bir maddenin seçilmesi ve ayarlanması prosedürü gösterildi. Menüde gösterilen tüm maddelerin simgeleri, simge adları ve simge tanımları aşağıda listelenmektedir.

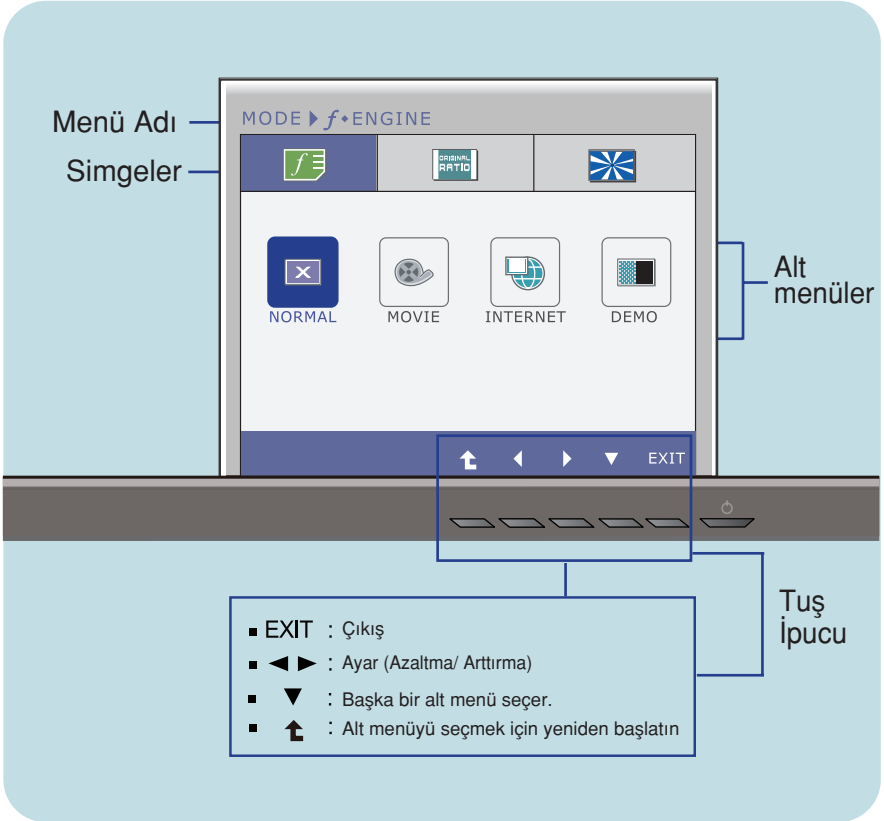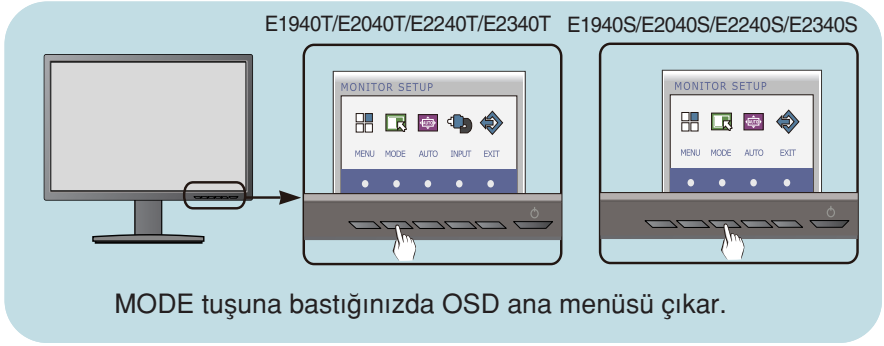

NOT

- Monitördeki OSD (On Screen Display) (Ekran Görüntüsü) menüsü dilleri kılavuzdan farklı olabilir.


Ana menü

Alt menü

Tanım




f+ENGINE

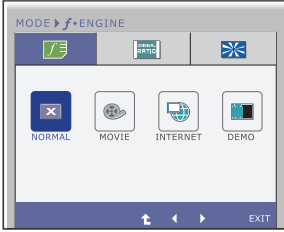


NORMAL

Ürünü en çok kullanılan kullanım ortamı içerisinde kullanmak istediğinizde bu seçeneği seçin.

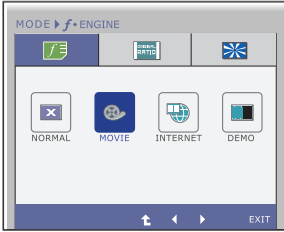


**MOVIE
(FİLM)**

Bir video veya film seyrederken bu seçeneği seçin.

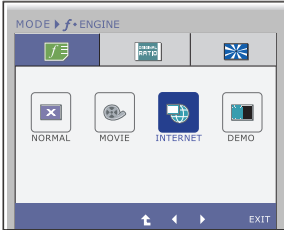

**INTERNE-
T**

Bir doküman üzerinde çalışırken bu seçeneği seçin (Word vb. gibi)

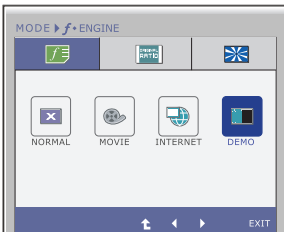

**DEMO
(TANITIM)**

Bu mağazada reklam amacı ile kullanılmaktadır.
Ekran ikiye bölünerek sol tarafta standart mod sağ tarafta video mod görüntülenir ve tüketiciler video modu etkinleştirerek aradaki farkı görebilirler.

- **Exit** : Çıkış
- **◀, ▶** : Kaydır
- **⬆** : Alt menüyü seçmek için yeniden başlatın



ORIGINAL RATIO (ORİJİNAL RADYO)



WIDE
(GENİŞ)

Giriş görüntü sinyaline göre tam ekrana döner.



ORIGINAL
(ORİJİNAL)

Giriş görüntü sinyali oranını orijinal değere değiştir.

* Bu fonksiyon sadece giriş çözünürlüğünün monitör oranından (16:9) düşük olduğu durumlarda çalışır.

- Exit : Çıkış
- ◀, ▶ : Kaydır
- ⬆ : Alt menüyü seçmek için yeniden başlatın


Ana menü

Alt menü

Tanım



PHOTO EFFECT (FOTOĞRAF EFEKTİ)

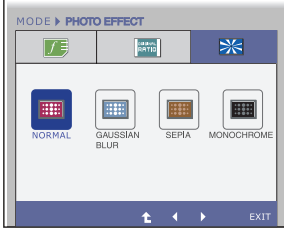


**NORMAL
(NORMA
L)**

PhotoEffect (Fotoğraf Efekt) işlevi devre dışı bırakılır.




**GAUSSIA
N BLUR
(GAUS
BULANIKL
IĞI)**

Bu menü, ekranı daha renkli ve geçişler daha yumuşak olacak biçimde değiştirir.

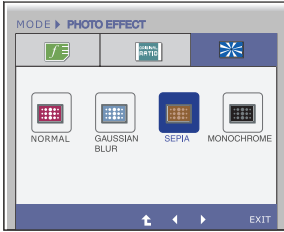

**SEPIA
(SEPYA)**

Bu menü, ekranı Sepya tonunda (kahverengi) olacak biçimde değiştirir.

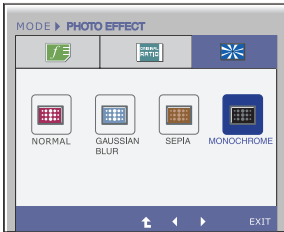

**MONOCH
ROME
(SİYAH
BEYAZ)**

Bu menü, ekranı Gri tonunda (Siyah Beyaz Resim) olacak biçimde değiştirir.

- **Exit** : Çıkış
- **◀, ▶** : Kaydır
- **⬆** : Alt menüyü seçmek için yeniden başlatın

Servis çağırmadan önce aşağıdakileri kontrol edin.

Görüntü yok	
❁ Ekran güç kablosu düzgün bağlanmış mı? ❁ Güç göstergesi lambası yanıyor mu? ❁ Güç göstergesi lambası yanıp sönüyor mu? ❁ Ekranda "OUT OF RANGE" (Alan Dışı) mesajı görüyor musunuz? ❁ Ekranda "CHECK SIGNAL CABLE" (Sinyal Kablosunu Kontrol Edin) mesajını görüyor musunuz?	• Güç kablosu fişinin uygun şekilde prize takılı olup olmadığını görsel olarak kontrol edin. • Power (Güç) düğmesine basın. • Monitör güç tasarrufu modundayla ekranı geri getirmek için mouse'u hareket ettirmeyi veya klavyedeki herhangi bir tuşa basmayı deneyin. • Bilgisayarı açmayı deneyin. • Bilgisayardan (video kartı) gelen sinyal monitörün yatay veya dikey frekans sınırının dışındaysa bu mesaj çıkar. Bu kılavuzun "Teknik Özellikler" bölümüne bakın ve monitörünüzü yeniden yapılandırın. • Bilgisayarınız ve monitörünüz arasındaki kablo takılı olmadığında bu mesaj çıkar. Sinyal kablosunu kontrol edin ve yeniden deneyin.

Ekranda "OSD LOCKED" (OSD Kilitlendi) mesajı görüyor musunuz?	
❁ MENU (Menü) tuşuna bastığınızda ekranda "OSD LOCKED" (OSD Kilitlendi) mesajını görüyor musunuz?	• Mevcut kontrol ayarlarının kazayla değiştirilmemesi için bu ayarları emniyet altına alabilirsiniz. Birkaç saniye boyunca MENU (Menü) tuşuna bastığınızda OSD kontrollerinin kilidini açabilirsiniz: "OSD UNLOCKED" (OSD Kilidi Açıldı) mesajı çıkacaktır.

Monitör görüntüsü hatalı

❁ Monitör Konumu hatalı.

• Monitör görüntünüzü ideal ayara otomatik olarak ayarlamak için AUTO (Otomatik) tuşuna basın. Sonuçlardan memnun değilseniz on screen display'deki (ekran görüntüsü) H position and V position (Yatay konum ve Dikey konum) simgesini kullanarak görüntünün konumunu ayarlayın.

❁ Ekranın arka planında dikey çubuklar veya çizgiler görünüyor.

• Monitör görüntünüzü ideal ayara otomatik olarak ayarlamak için AUTO (Otomatik) tuşuna basın. Sonuçlardan memnun değilseniz on screen display'deki (ekran görüntüsü) CLOCK (Saat) simgesini kullanarak dikey çubukları veya çizgileri azaltın.

❁ Görüntüde veya karakterlerde çıkan yatay parazit net olarak tanımlanamıyor.

• Monitör görüntünüzü ideal ayara otomatik olarak ayarlamak için AUTO (Otomatik) tuşuna basın. Sonuçlardan memnun değilseniz on screen display'deki (ekran görüntüsü) PHASE (Faz) simgesini kullanarak yatay çubukları azaltın.
• Control Panel (Kontrol Paneli) --> Display (Ekran)--> Settings'i (Ayarlar) kontrol edin ve monitörü önerilen çözünürlüğe ayarlayın veya monitör görüntüsünü ideal ayara getirin. Renk ayarını 24 bitten daha yüksek bir değere (gerçek renk) ayarlayın.

Önemli

- Control Panel (Kontrol Paneli) --> Display (Ekran) --> Settings'i (Ayarlar) kontrol edin ve frekans veya çözünürlüğün değiştirilip değiştirilmediğine bakın. Değiştirilmişse sadece video kartını önerilen çözünürlüğe getirin.
- Önerilen çözünürlük (en uygun çözünürlük) değeri seçilmediğinde, harfler bulanık görünebilir, ekran kararabilir, görüntü kırılabilir veya meyilli gösterilebilir. Önerilen çözünürlük değerinin seçildiğinden emin olun.
- Ayarlama yöntemi bilgisayara, işletim sistemine göre farklılık gösterebilir ve yukarıda bahsedilen çözünürlük video kartı tarafından desteklenmeyebilir. Bu durumda, lütfen bilgisayar veya video kartı üreticinize sorun.

Monitör görüntüsü hatalı

❄ Ekran rengi mono veya anormal.

- Sinyal kablosunun düzgün şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin ve gerekirse sıkılaştırmak için bir tornavida kullanın.
- Video kartının yuvaya düzgün şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- Control Panel (Kontrol Paneli) – Settings’de (Ayarlar) renk ayarını 24 bitten daha yüksek bir değere (gerçek renk) ayarlayın.

❄ Ekran titriyor.

- Ekranın interlace (örüntüleme) moda ayarlı olup olmadığını kontrol edin ve bu moda ayarlıysa önerilen çözünürlüğe değiştirin.

“Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found)”
(Tanınmayan monitör, Tak&Çalıştır (VESA DDC) monitörü bulundu) mesajını görüyor musunuz?

❄ Monitör sürücüsünü yüklediniz mi?

- Monitörünüzle birlikte gelen monitör sürücüsü CD’sinden (veya disket) monitör sürücüsünü yüklediğinizden emin olun. Veya <http://www.lge.com> web sitemizden sürücüyü indirebilirsiniz.
- Video kartının Plug&Play (Tak&Kullan) işlevini desteklediğinden emin olun.

Monitör	47,0 cm (18,5 inç) Düz Panel Aktif matris – TFT LCD parlama Yansıma Önleme kaplaması Diyagonal görünürlük boyutu: 47,0 cm 0,300 mm x 0,300 mm (Piksel aralık)	
Senkronize Giriş	Yatay Frekans Dikey Frekans Giriş Biçimi	30 kHz' den 61 kHz' ye (Otomatik) 56 Hz' den 75 Hz' ye (Otomatik) Ayrı Eşitleme Bileşim, Dijital
Video Girişi	Sinyal Girişi	15 pin D-Sub konektörü DVI-D konektörü(Dijital)
	Giriş Biçimi	RGB Analog (0,7 Vp-p/ 75 ohm), Dijital
Çözünürlük	Maksimum Önerilen	60 Hz'de VESA 1360 x 768 60 Hz'de VESA 1360 x 768
Tak&Çalıştır	DDC 2B(Dijital),DDC2AB(Analog)	
Güç Tüketimi	Açık Mod Uyku Mod Kapalı Mod	: 17 V (tipik) ≤ 1 V ≤ 0,5 V
Boyutlar & Ağırlık	Stand ile Birlikte	Stand Olmadan
	Genişlik 46,34 cm (18,24 inç) Yükseklik 37,35 cm (14,70 inç) Derinlik 17,40 cm (6,85 inç)	46,34 cm (18,24 inç) 30,20 cm (11,89 inç) 4,3 cm (1,69 inç)
	Ağırlık (ambalaj hariç)	2,4 kg (5,29 lb)
Aralığı	Eğim : -5° den 15° ye	
Güç Girişi	12 V $\equiv$ 2,0 A	
AC-DC Adaptörü	Tip ADS-24S-12 1224G*, HONOR Electronic tarafından üretilmiştir veya tip MU24-B120200-xx, LEADER Electronics tarafından üretilmiştir veya tip ADS-24NP-12-1 12024G, HONOR Electronic tarafından üretilmiştir veya tip DSA-36W-12 1 24, DEE VAN Electronics tarafından üretilmiştir.	
Çevresel Koşullar	İşletim Koşulları	Isı 10° den 35° ye arasında Nem %10' den %80' ye arasında yoğunlaşmadan
	Depolama Koşulları	Isı -20° den 60° ye arasında Nem %5' den %90' ye arasında yoğunlaşmadan
Stand Altlığı	Takılı (), Sökük (O)	
Güç kablosu	Duvar prizi tipi	

NOT

- Bu belgedeki bilgiler bildiri olmadan değişmeye tabidir.

Monitör	47,0 cm (18,5 inç) Düz Panel Aktif matris – TFT LCD parlama Yansıma Önleme kaplaması Diyagonal görünürlük boyutu: 47,0 cm 0,300 mm x 0,300 mm (Piksel aralık)		
Senkronize Giriş	Yatay Frekans Dikey Frekans Giriş Biçimi	30 kHz' den 61 kHz' ye (Otomatik) 56 Hz' den 75 Hz' ye (Otomatik) Ayrı Eşitleme Bileşim	
Video Girişi	Sinyal Girişi	15 pin D-Sub konektörü	
	Giriş Biçimi	RGB Analog (0,7 Vp-p/ 75 ohm)	
Çözünürlük	Maksimum Önerilen	60 Hz'de VESA 1360 x 768 60 Hz'de VESA 1360 x 768	
Tak&Çalıştır	DDC2AB		
Güç Tüketimi	Açık Mod	:	17 V (tipik)
	Uyku Mod	≤	1 V
	Kapalı Mod	≤	0,5 V
Boyutlar & Ağırlık	Stand İle Birlikte	Stand Olmadan	
	Genişlik	46,34 cm (18,24 inç)	46,34 cm (18,24 inç)
	Yükseklik	37,35 cm (14,70 inç)	30,20 cm (11,89 inç)
	Derinlik	17,40 cm (6,85 inç)	4,3 cm (1,69 inç)
	Ağırlık (ambalaj hariç)		2,4 kg (5,29 lb)
Aralığı	Eğim : -5°' den 15°' ye		
Güç Girişi	12 V  2,0 A		
AC-DC Adaptörü	Tip ADS-24S-12 1224G*, HONOR Electronic tarafından üretilmiştir veya tip MU24-B120200-xx, LEADER Electronics tarafından üretilmiştir veya tip ADS-24NP-12-1 12024G, HONOR Electronic tarafından üretilmiştir veya tip DSA-36W-12 1 24, DEE VAN Electronics tarafından üretilmiştir.		
Çevresel Koşullar	İşletim Koşulları		
	Isı	10°' den 35°' ye arasında	
	Nem	%10' den %80' ye arasında yoğunlaşmadan	
	Depolama Koşulları		
	Isı	-20°' den 60°' ye arasında	
	Nem	%5' den %90' ye arasında yoğunlaşmadan	
Stand Altlığı	Takılı (), Sökük ()		
Güç kablosu	Duvar prizi tipi		

NOT

- Bu belgedeki bilgiler bildiri olmadan değişmeye tabidir.

Monitör	50,8 cm (20,0 inç) Düz Panel Aktif matris – TFT LCD parlama Yansıma Önleme kaplaması Diyagonal görünürlük boyutu: 50,8 cm 0,2766 mm x 0,2766 mm (Piksel aralık)	
Senkronize Giriş	Yatay Frekans Dikey Frekans Giriş Biçimi	30 kHz' den 83 kHz' ye (Otomatik) 56 Hz' den 75 Hz' ye (Otomatik) Ayrı Eşitleme Bileşim, Dijital
Video Girişi	Sinyal Girişi Giriş Biçimi	15 pin D-Sub konektörü DVI-D konektörü(Dijital) RGB Analog (0,7 Vp-p/ 75 ohm), Dijital
Çözünürlük	Maksimum Önerilen	60 Hz'de VESA 1600 x 900 60 Hz'de VESA 1600 x 900
Tak&Çalıştır	DDC 2B(Dijital),DDC2AB(Analog)	
Güç Tüketimi	Açık Mod Uyku Mod Kapalı Mod	: 21 V (tipik) ≤ 1 V ≤ 0,5 V
Boyutlar & Ağırlık	Stand İle Birlikte Genişlik 49,68 cm (19,56 inç) Yükseklik 39,11 cm (15,40 inç) Derinlik 20,2 cm (7,95 inç) Ağırlık (ambalaj hariç)	Stand Olmadan 49,68 cm (19,56 inç) 31,96 cm (12,58 inç) 4,35 cm (1,71 inç) 2,48 kg (5,46 lb)
Aralığı	Eğim : -5° den 15° ye	
Güç Girişi	12 V  2,0 A	
AC-DC Adaptörü	Tip ADS-24S-12 1224G*, HONOR Electronic tarafından üretilmiştir veya tip MU24-B120200-xx, LEADER Electronics tarafından üretilmiştir veya tip ADS-24NP-12-1 12024G, HONOR Electronic tarafından üretilmiştir veya tip DSA-36W-12 1 24, DEE VAN Electronics tarafından üretilmiştir.	
Çevresel Koşullar	İşletim Koşulları Isı 10° den 35° ye arasında Nem %10' den %80' ye arasında yoğunlaşmadan Depolama Koşulları Isı -20° den 60° ye arasında Nem %5' den %90' ye arasında yoğunlaşmadan	
Stand Altlığı	Takılı (☐), Sökük (☐)	
Güç kablosu	Duvar prizi tipi	

NOT

- Bu belgedeki bilgiler bildiri olmadan değişmeye tabidir.

Monitör	50,8 cm (20,0 inç) Düz Panel Aktif matris – TFT LCD parlama Yansıma Önleme kaplaması Diyagonal görünülük boyutu: 50,8 cm 0,2766 mm x 0,2766 mm (Piksel aralık)	
Senkronize Giriş	Yatay Frekans Dikey Frekans Giriş Biçimi	30 kHz' den 83 kHz' ye (Otomatik) 56 Hz' den 75 Hz' ye (Otomatik) Ayrı Eşitleme Bileşim
Video Girişi	Sinyal Girişi	15 pin D-Sub konektörü
	Giriş Biçimi	RGB Analog (0,7 Vp-p/ 75 ohm)
Çözünürlük	Maksimum Önerilen	60 Hz'de VESA 1600 x 900 60 Hz'de VESA 1600 x 900
Tak&Çalıştır	DDC2AB	
Güç Tüketimi	Açık Mod	: 21 V (tipik)
	Uyku Mod	≤ 1 V
	Kapalı Mod	≤ 0,5 V
Boyutlar & Ağırlık	Stand ile Birlikte	Stand Olmadan
	Genişlik 49,68 cm (19,56 inç)	49,68 cm (19,56 inç)
	Yükseklik 39,11 cm (15,40 inç)	31,96 cm (12,58 inç)
	Derinlik 20,2 cm (7,95 inç)	4,35 cm (1,71 inç)
Ağırlık (ambalaj hariç)		2,48 kg (5,46 lb)
Aralığı	Eğim : -5°' den 15°' ye	
Güç Girişi	12 V $\equiv$ 2,0 A	
AC-DC Adaptörü	Tip ADS-24S-12 1224G*, HONOR Electronic tarafından üretilmiştir veya tip MU24-B120200-xx, LEADER Electronics tarafından üretilmiştir veya tip ADS-24NP-12-1 12024G, HONOR Electronic tarafından üretilmiştir veya tip DSA-36W-12 1 24, DEE VAN Electronics tarafından üretilmiştir.	
Çevresel Koşullar	İşletim Koşulları	
	Isı	10°' den 35°' ye arasında
	Nem	%10' den %80' ye arasında yoğunlaşmadan
	Depolama Koşulları	
	Isı	-20°' den 60°' ye arasında
	Nem	%5' den %90' ye arasında yoğunlaşmadan
Stand Altlığı	Takılı (), Sökük (O)	
Güç kablosu	Duvar prizi tipi	

NOT

- Bu belgedeki bilgiler bildiri olmadan değişmeye tabidir.

Monitör	54,6 cm (21,5 inç) Düz Panel Aktif matris – TFT LCD parlama Yansıma Önleme kaplaması Diyagonal görünürlük boyutu: 54,6 cm 0,248 mm x 0,248 mm (Piksel aralık)	
Senkronize Giriş	Yatay Frekans Dikey Frekans Giriş Biçimi	30 kHz' den 83 kHz' ye (Otomatik) 56 Hz' den 75 Hz' ye (Otomatik) Ayrı Eşitleme Bileşim, Dijital
Video Girişi	Sinyal Girişi Giriş Biçimi	15 pin D-Sub konektörü DVI-D konektörü(Dijital) RGB Analog (0,7 Vp-p/ 75 ohm), Dijital
Çözünürlük	Maksimum Önerilen	60 Hz'de VESA 1920 x 1080 60 Hz'de VESA 1920 x 1080
Tak&Çalıştır	DDC 2B(Dijital),DDC2AB(Analog)	
Güç Tüketimi	Açık Mod Uyku Mod Kapalı Mod	: 23 V (tipik) ≤ 1 V ≤ 0,5 V
Boyutlar & Ağırlık	Stand ile Birlikte Genişlik 52,98 cm (20,86 inç) Yükseklik 41,03 cm (16,15 inç) Derinlik 20,2 cm (7,95 inç) Ağırlık (ambalaj hariç)	Stand Olmadan 52,98 cm (20,86 inç) 33,78 cm (13,30 inç) 4,3 cm (1,69 inç) 2,8 kg (6,17 lb)
Aralığı	Eğim : -5°' den 15°' ye	
Güç Girişi	12 V $\equiv$ 3,0 A	
AC-DC Adaptörü	Tip DA-36P12, Asian Power Device tarafından üretilmiştir veya tip FSP036-DGAA1, FSP Electronic tarafından üretilmiştir veya tip LCAPO7E-2, Lien Change Electronics tarafından üretilmiştir veya tip PA-1041-01IN-LF, Lite On Electronics tarafından üretilmiştir	
Çevresel Koşullar	İşletim Koşulları Isı 10°' den 35°' ye arasında Nem %10' den %80' ye arasında yoğunlaşmadan Depolama Koşulları Isı -20°' den 60°' ye arasında Nem %5' den %90' ye arasında yoğunlaşmadan	
Stand Altlığı	Takılı (), Sökük (O)	
Güç kablosu	Duvar prizi tipi	

NOT

- Bu belgedeki bilgiler bildiri olmadan değişmeye tabidir.

Monitör	54,6 cm (21,5 inç) Düz Panel Aktif matris – TFT LCD parlama Yansıma Önleme kaplaması Diyagonal görünürlük boyutu: 54,6 cm 0,248 mm x 0,248 mm (Piksel aralık)	
Senkronize Giriş	Yatay Frekans Dikey Frekans Giriş Biçimi	30 kHz' den 83 kHz' ye (Otomatik) 56 Hz' den 75 Hz' ye (Otomatik) Ayrı Eşitleme Bileşim
Video Girişi	Sinyal Girişi	15 pin D-Sub konektörü
	Giriş Biçimi	RGB Analog (0,7 Vp-p/ 75 ohm)
Çözünürlük	Maksimum Önerilen	60 Hz'de VESA 1920 x 1080 60 Hz'de VESA 1920 x 1080
Tak&Çalıştır	DDC2AB	
Güç Tüketimi	Açık Mod Uyku Mod Kapalı Mod	: 23 V (tipik) ≤ 1 V ≤ 0,5 V
Boyutlar & Ağırlık	Stand ile Birlikte	Stand Olmadan
	Genişlik 52,98 cm (20,86 inç) Yükseklik 40,93 cm (16,11 inç) Derinlik 20,2 cm (7,95 inç)	52,98 cm (20,86 inç) 33,78 cm (13,30 inç) 4,3 cm (1,69 inç)
	Ağırlık (ambalaj hariç)	2,8 kg (6,17 lb)
Aralığı	Eğim : -5° den 15° ye	
Güç Girişi	12 V $\equiv$ 3,0 A	
AC-DC Adaptörü	Tip DA-36P12, Asian Power Device tarafından üretilmiştir veya tip FSP036-DGAA1, FSP Electronic tarafından üretilmiştir veya tip LCAPO7E-2, Lien Change Electronics tarafından üretilmiştir veya tip PA-1041-01IN-LF, Lite On Electronics tarafından üretilmiştir	
Çevresel Koşullar	İşletim Koşulları	
	Isı 10° den 35° ye arasında Nem %10' den %80' ye arasında yoğunlaşmadan	
Çevresel Koşullar	Depolama Koşulları	
	Isı -20° den 60° ye arasında Nem %5' den %90' ye arasında yoğunlaşmadan	
Stand Altlığı	Takılı (), Sökük (O)	
Güç kablosu	Duvar prizi tipi	

NOT

- Bu belgedeki bilgiler bildiri olmadan değişmeye tabidir.

Monitör	58,4 cm (23 inç) Düz Panel Aktif matris – TFT LCD parlama Yansıma Önleme kaplaması Diyagonal görünürlük boyutu: 58,4 cm 0,266 mm x 0,266 mm (Piksel aralık)	
Senkronize Giriş	Yatay Frekans Dikey Frekans Giriş Biçimi	30 kHz' den 83 kHz' ye (Otomatik) 56 Hz' den 75 Hz' ye (Otomatik) Ayrı Eşitleme Bileşim, Dijital
Video Girişi	Sinyal Girişi	15 pin D-Sub konektörü DVI-D konektörü(Dijital)
	Giriş Biçimi	RGB Analog (0,7 Vp-p/ 75 ohm), Dijital
Çözünürlük	Maksimum Önerilen	60 Hz'de VESA 1920 x 1080 60 Hz'de VESA 1920 x 1080
Tak&Çalıştır	DDC 2B(Dijital),DDC2AB(Analog)	
Güç Tüketimi	Açık Mod	: 28 V (tipik)
	Uyku Mod	≤ 1 V
	Kapalı Mod	≤ 0,5 V
Boyutlar & Ağırlık	Stand ile Birlikte	Stand Olmadan
	Genişlik 56,38 cm (22,20 inç)	56,38 cm (22,20 inç)
	Yükseklik 43,00 cm (16,92 inç)	35,75 cm (14,07 inç)
	Derinlik 20,2 cm (7,95 inç)	4,3 cm (1,69 inç)
	Ağırlık (ambalaj hariç)	3,16 kg (6,96 lbs)
Aralığı	Eğim : -5° den 15° ye	
Güç Girişi	12 V $\equiv$ 3,0 A	
AC-DC Adaptörü	Tip FSP036-DGAA1, FSP Electronic tarafından üretilmiştir veya tip LCAPO7E-2, Lien Change Electronics tarafından üretilmiştir veya tip PA-1041-01IN-LF, Lite On Electronics tarafından üretilmiştir	
Çevresel Koşullar	İşletim Koşulları	
	Isı	10° den 35° ye arasında
	Nem	%10' den %80' ye arasında yoğunlaşmadan
	Depolama Koşulları	
	Isı	-20° den 60° ye arasında
	Nem	%5' den %90' ye arasında yoğunlaşmadan
Stand Altlığı	Takılı (), Sökük (O)	
Güç kablosu	Duvar prizi tipi	

NOT

- Bu belgedeki bilgiler bildiri olmadan değişmeye tabidir.

Monitör	58,4 cm (23 inç) Düz Panel Aktif matris – TFT LCD parlama Yansıma Önleme kaplaması Diyagonal görünürlük boyutu: 58,4 cm 0,266 mm x 0,266 mm (Piksel aralık)		
Senkronize Giriş	Yatay Frekans Dikey Frekans Giriş Biçimi	30 kHz' den 83 kHz' ye (Otomatik) 56 Hz' den 75 Hz' ye (Otomatik) Ayrı Eşitleme Bileşim	
Video Girişi	Sinyal Girişi	15 pin D-Sub konektörü	
	Giriş Biçimi	RGB Analog (0,7 Vp-p/ 75 ohm)	
Çözünürlük	Maksimum Önerilen	60 Hz'de VESA 1920 x 1080 60 Hz'de VESA 1920 x 1080	
Tak&Çalıştır	DDC2AB		
Güç Tüketimi	Açık Mod Uyku Mod Kapalı Mod	:	28 V (tipik) ≤ 1 V ≤ 0,5 V
Boyutlar & Ağırlık	Stand ile Birlikte		Stand Olmadan
	Genişlik	56,38 cm (22,20 inç)	56,38 cm (22,20 inç)
	Yükseklik	43,00 cm (16,92 inç)	35,75 cm (14,07 inç)
	Derinlik	20,2 cm (7,95 inç)	4,3 cm (1,69 inç)
	Ağırlık (ambalaj hariç)	3,16 kg (6,96 lbs)	
Aralığı	Eğim : -5°' den 15°' ye		
Güç Girişi	12 V  3,0 A		
AC-DC Adaptörü	Tip FSP036-DGAA1, FSP Electronic tarafından üretilmiştir veya tip LCAPO7E-2, Lien Change Electronics tarafından üretilmiştir veya tip PA-1041-01IN-LF, Lite On Electronics tarafından üretilmiştir		
Çevresel Koşullar	İşletim Koşulları		
	Isı	10°' den 35°' ye arasında	
	Nem	%10' den %80' ye arasında yoğunlaşmadan	
	Depolama Koşulları		
	Isı	-20°' den 60°' ye arasında	
	Nem	%5' den %90' ye arasında yoğunlaşmadan	
Stand Altlığı	Takılı (), Sökük ()		
Güç kablosu	Duvar prizi tipi		

NOT

- Bu belgedeki bilgiler bildiri olmadan değişmeye tabidir.

Ön Ayar Modları (Çözünürlük)

■ E1940T/E1940S

Monitör	Modları (Çözünürlük)	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)
1	720 x 400	31,468	70
2	640 x 480	31,469	60
3	640 x 480	37,500	75
4	800 x 600	37,879	60
5	800 x 600	46,875	75
6	832 x 624	49,725	75
7	1024 x 768	48,363	60
8	1024 x 768	60,123	75
*9	1360 x 768	47,712	60

* Önerilen Mod

■ E2040T/E2040S

Monitör	Modları (Çözünürlük)	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)
1	720 x 400	31,468	70
2	640 x 480	31,469	60
3	640 x 480	37,500	75
4	800 x 600	37,879	60
5	800 x 600	46,875	75
6	1024 x 768	48,363	60
7	1024 x 768	60,123	75
8	1152 x 864	67,500	75
*9	1600 x 900	60,000	60

* Önerilen Mod

■ E2240T/E2340T/E2240S/E2340S

Monitör	Modları (Çözünürlük)	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)
1	720 x 400	31,468	70
2	640 x 480	31,469	60
3	640 x 480	37,500	75
4	800 x 600	37,879	60
5	800 x 600	46,875	75
6	1024 x 768	48,363	60
7	1024 x 768	60,123	75
8	1152 x 864	67,500	75
9	1280 x 1024	63,981	60
10	1280 x 1024	79,976	75
11	1680 x 1050	65,290	60
*12	1920 x 1080	67,500	60

* Önerilen Mod

Gösterge

MOD	LED Rengi
Açık Mod	Beyaz
Uyku Modu	Beyaz Yanıp Söner
Kapalı Mod	Kapalı



Ürünü kullanmadan önce mutlaka Önemli
Tedbirleri okuyun.
Kullanım Kılavuzunu (CD) ileride ihtiyacınızın
olması ihtimaline karşı saklayın.
SET'in model ve seri numarası SET'in arka
ve yan tarafında bulunur. Servise ihtiyacınız
olması ihtimaline karşılık bir yere kaydedin.

MODEL _____

SERİ NO. _____

ENERGY STAR is a set of power-saving
guidelines issued by the U.S. Environmental
Protection Agency(EPA).



As an ENERGY STAR Partner LGE U. S. A.,Inc.
has determined that this product meets the
ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.