



# Guide de l'utilisateur du LG-C100


Ce guide va vous aider à mieux comprendre votre nouveau téléphone portable. Vous y trouverez des informations utiles sur votre téléphone. Ce manuel peut présenter des différences par rapport à votre téléphone, en fonction de la version du micrologiciel utilisé ou de votre fournisseur de services.

www.lg.com  
QD ID Bluetooth : B016785  
P/N : MMBB0392842 (1.0)

## CE 0168



## Présentation du téléphone

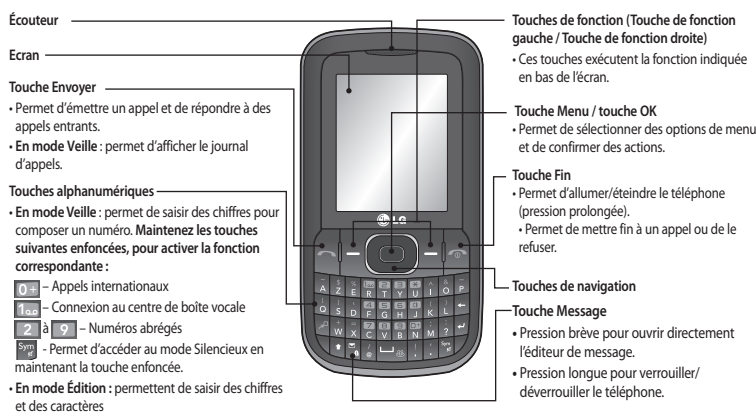

## Installation de la carte SIM et chargement de la batterie


### Installation de la carte SIM

Lorsque vous vous abonnez à un réseau de téléphonie mobile, vous recevez une carte SIM qui contient vos informations d'abonnement telles que votre code PIN, les services disponibles en option, etc.

**Important !** La carte SIM peut être facilement rayée ou tordue ; veuillez donc à la manipuler avec précaution lorsque vous l'insérez ou la retirez. Conservez les cartes SIM hors de la portée des enfants.

### Illustrations

- Ouvrez le couvercle de la batterie
  - Retirez la batterie
  - Insérez la carte SIM
  - Insérez la batterie
  - Remplacez le couvercle de la batterie
  - Chargez la batterie
- > Si le téléphone ne s'active toujours pas, ou si l'écran s'arrête ou ne répond pas, installez de nouveau la batterie en suivant les instructions.

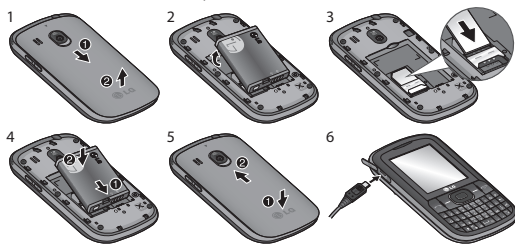

**AVERTISSEMENT :** Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé. Vous risqueriez d'endommager ce dernier.

### Ajout d'un contact à un groupe

Vous pouvez enregistrer vos Répertoire dans des groupes, par exemple pour séparer vos collègues de travail et les membres de votre famille. Plusieurs groupes préconfigurés sur le téléphone sont proposés, notamment **Famille, Amis, Collègues, École** et **VIP**.

## Messages

Votre LG-C100 comprend des fonctions d'envoi de SMS, de MMS et d'e-mail. Vous pouvez également recevoir les messages de service du réseau.

### Envoi d'un message

- Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messages - Créer message**, puis sélectionnez **Message**.
- Un nouvel Éditeur de messages s'ouvre. L'Éditeur de messages vous permet de passer en toute simplicité du mode **SMS** au mode **MMS**. Par défaut, l'Éditeur de messages est paramétré sur le mode **SMS**.
- Entrez votre message.
- Choisissez **Options - Insérer** pour ajouter une **image**, un **clip vidéo**, un **clip audio**, un **rendez-vous**, une **carte de visite**, une **note**, une **zone de texte**, une **tâche** ou un **modèle SMS**.

5 Appuyez sur **Options - Envoyer**.

### Configuration de votre Messages électronique

La fonction e-mail de votre LG-C100 vous permet de garder le contact même lors de vos déplacements. Configurer un compte de Messages POP3 ou IMAP4 est à la fois simple et rapide.

- Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messages**, puis **Paramètres des messages**.
- Sélectionnez **E-mail**, puis **Comptes e-mail**.
- Appuyez sur **Ajouter**, puis définissez le **compte de Messages**.

### Envoi d'un e-mail depuis votre nouveau compte

Pour envoyer/recevoir des e-mails, vous devez configurer un compte de Messages.

- Sélectionnez **Menu**, puis **Messages** et choisissez **Créer message**.
- Appuyez sur **E-mail** ; une nouvelle fenêtre d'e-mail s'ouvre.
- Saisissez l'objet.
- Entrez votre message.

Vous pouvez également utiliser les touches de navigation gauche et droite pour rechercher des stations.

**Remarque :** Si vous vous trouvez dans un endroit où la réception radio est mauvaise, votre écoute de la radio ne sera pas optimale. Pour bénéficier d'une réception parfaite, il est recommandé de brancher des écouteurs au connecteur du kit mains-libres lorsque vous écoutez la radio.

### Écoute de la radio

- Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Multimédia**, puis choisissez **Radio FM**.
- Sélectionnez le numéro de canal de la station que vous souhaitez écouter.

## Dictaphone

Votre **Dictaphone** vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres sons.

### Enregistrement

- Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Média**, puis **Dictaphone**.

## Appels

### Émettre un appel

- Saisissez le numéro à l'aide du clavier. Pour effacer un chiffre, appuyez sur **EFF**.
- Appuyez sur **[Appeler]** pour émettre l'appel.
- Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur **[Fin]**.

**ASTUCE !** Pour entrer le signe + afin d'émettre un appel international, appuyez sur la touche 0 et maintenez-la enfoncée.

### Émission d'un appel depuis les Répertoire

- Sélectionnez **Noms** à partir de l'écran de veille.
- À l'aide du clavier, saisissez la première lettre du contact que vous souhaitez appeler.
- Sélectionnez **Afficher**, puis **Appeler** ou appuyez sur **[Appeler]** pour émettre l'appel.

### Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur **[Appeler]** pour répondre à l'appel. Vous pouvez contrôler le volume en

- Appuyez sur **Options** puis sélectionnez **Insérer** pour ajouter une **image**, un **clip vidéo**, un **clip audio**, une **carte de visite**, un **rendez-vous** ou une **note**.
- Appuyez sur **À** et saisissez l'adresse du destinataire, ou ajoutez un destinataire à partir des options : Utilisé récemment, Journal d'appels, Répertoire ou Groupes de Répertoire. Pour ouvrir votre liste de Répertoire, appuyez sur **Options - Ajouter destinataire - À - Détails du contact**.
- Pour envoyer votre e-mail, appuyez sur **Envoyer**.

### Saisie de texte

Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques à l'aide du clavier alphanumérique de votre téléphone. Vous pouvez choisir parmi les méthodes de saisie suivantes : mode **ABC** et mode **123**.

**Remarque :** Certains champs n'acceptent qu'un seul mode de saisie (par ex. : numéros de téléphone dans le répertoire).

### Mode ABC

Ce mode vous permet de saisir des lettres en appuyant sur les touches du clavier **Azerty**.

- Sélectionnez **Enregistrer**, pour lancer l'enregistrement.
- Sélectionnez **Arrêt** pour mettre fin à l'enregistrement.
- Appuyez sur **Options**, puis sélectionnez **Lire** pour écouter l'enregistrement.

## Galerie

La mémoire de votre téléphone vous permet de stocker tous types de fichiers multimédia afin d'accéder facilement à tous vos fichiers d'images, de sons, de vidéos, de jeux, etc. Vous pouvez en outre enregistrer vos fichiers sur une carte mémoire. De plus, les cartes mémoire libèrent de l'espace sur la mémoire de votre téléphone. Tous vos fichiers multimédia seront enregistrés dans la **Galerie**. Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Galerie** pour ouvrir une liste des dossiers.

### Ma carte mémoire

Si vous avez inséré une carte mémoire, elle s'affiche sous forme de dossier dans la **Galerie**.

### Mes images

Le dossier **Images** contient un dossier d'images comprenant des images par défaut préchargées sur votre téléphone, des

appuyant sur les touches de navigation haut et bas. Appuyez sur **[Rejeter]** pour rejeter un appel entrant.

**ASTUCE !** Vous pouvez modifier les paramètres de votre téléphone relatifs aux modes de réponse dans **Paramètres d'appel**.

### Numéros abrégés

Vous pouvez associer à un numéro abrégé un contact que vous appelez régulièrement.

### Consultation du journal d'appels

Vous pouvez consulter la liste des appels en absence, des appels reçus et des numéros composés uniquement si le réseau prend en charge le service **CLI** (Calling Line Identification, présentation du numéro) dans la zone de service.

### Modification des paramètres d'appel

Vous pouvez définir des fonctions relatives aux appels. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Réglages**, puis **Appels**.  
• **Renvoi d'appel :** indiquez si vous souhaitez transférer ou non vos appels.

### Mode 123

Pour entrer un chiffre, appuyez une seule fois sur la touche correspondante. Lorsque vous vous trouvez en mode lettres, vous pouvez tout de même saisir des chiffres en maintenant la touche souhaitée enfoncée.

### Dossiers de messages

Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Messages**. La structure de dossier utilisée pour votre LG-C100 est on ne peut plus logique.

**Boîte de réception :** tous les messages que vous recevez sont placés dans votre boîte de réception.

**Ma boîte de réception :** contient tous vos e-mails.

**Brouillons :** si vous n'avez pas le temps de terminer la rédaction d'un message, vous pouvez enregistrer celui-ci pour le retrouver ultérieurement.

**Boîte d'envoi :** il s'agit d'un dossier de stockage temporaire dans lequel sont placés les messages en cours d'envoi. Ce dossier stocke également les messages dont l'envoi a échoué.

**Éléments envoyés :** tous les messages que vous envoyez sont placés dans ce dossier.

images que vous avez téléchargées et des images prises avec l'Photo de votre téléphone.

### Mes sons

Le dossier **Sons** contient des sons par défaut, vos enregistrements vocaux, enregistrements radio ainsi que les fichiers son téléchargés. Ce dossier vous permet de gérer et d'envoyer des sons ou de les définir comme sonneries.

### Mes vidéos


Le dossier **Vidéos** affiche la liste des vidéos téléchargées et des vidéos enregistrées sur le téléphone.

### Autres

Dans le dossier **Autres**, vous pouvez afficher les fichiers qui ne sont pas enregistrés dans les dossiers **Images**, **Sons** et **Vidéos**.

### Mes applications

Le LG-C100 comprend des jeux préchargés vous permettant de vous divertir pendant votre temps libre. Si vous choisissez de télécharger des jeux ou applications supplémentaires, ils seront enregistrés dans ce dossier.

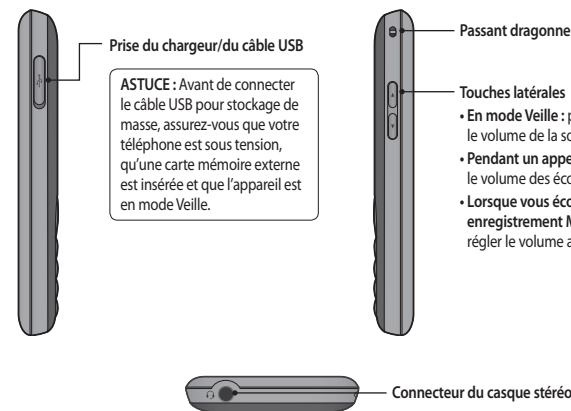

**ASTUCE :** Avant de connecter le câble USB pour stockage de masse, assurez-vous que votre téléphone est sous tension, qu'une carte mémoire externe est insérée et que l'appareil est en mode Veille.

• **Interdiction d'appels :** indiquez quand il faut interdire des appels.

• **Restriction d'appels :** permet de compiler la liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Le code PIN2 que vous a communiqué votre opérateur est requis. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros inclus dans la liste des appels restreints.

• **Double appel :** permet d'être alerté si vous recevez un double appel. En fonction de votre opérateur réseau.

• **Rejet d'appel :** permet de définir la liste d'appels rejetés.

• **Envoyer mon numéro :** choisissez si vous souhaitez que votre numéro s'affiche lorsque vous émettez un appel. En fonction de votre opérateur réseau.

• **Rappel automatique :** choisissez **Activé** ou **Désactivé**.

• **Mode de réponse :** choisissez si vous souhaitez répondre aux appels via n'importe quelle touche ou via la touche **Envoyer**.

• **Décompte appel gratuit :** choisissez d'afficher ou non la durée d'appel.

• **Bip minute :** permet de régler l'option **Bip minute** sur

Désactivé, 30 sec, 1 minute, 3 minutes, 5 minutes ou sur Définir heure manuellement pour qu'une tonalité soit émise toutes les minutes en cours d'appel.

• **Mode réponse BT :** sélectionnez le mode **Mains libres** ou **Téléphone**.

• **Enreg. nv numéro :** choisissez **Oui** ou **Non**.

## Repertoire

### Recherche d'un contact

- Sélectionnez **Noms** à partir de l'écran de veille.
- À l'aide du clavier, saisissez la première lettre du contact que vous souhaitez appeler.
- Pour parcourir les Répertoire, utilisez les touches de navigation.

### Ajout d'un nouveau contact

- Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Repertoire**, puis **Noms**. Appuyez ensuite sur **Options - Ajouter contact**.
- Entrez toutes les informations dont vous disposez dans les champs correspondants, puis sélectionnez **Options - Effectué**.

### Création d'une liste d'écoute

Vos propres listes d'écoute peuvent être créées en sélectionnant des chansons dans le dossier **Toutes les pistes**.

- Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Média**.
- Sélectionnez **Musique**, puis sélectionnez **Listes d'écoute**.
- Appuyez sur **Options** et sélectionnez **Ajouter une nouvelle liste d'écoute**, saisissez le nom de la liste d'écoute et appuyez sur **Enregistrer**.
- Le dossier **Toutes les pistes** s'affiche. Sélectionnez toutes les chansons que vous souhaitez inclure dans votre liste d'écoute en les faisant défiler et en choisissant **Sélectionner**.
- Sélectionnez **Terminé** pour enregistrer la liste d'écoute.

## Photo

### Prise de vue rapide

- Sélectionnez **Menu**, puis **Média**. Sélectionnez **Photo** pour ouvrir le viseur.
- Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet de la photo.
- Placez le téléphone de façon à voir le sujet de votre photo.

### Conversion des unités

Ce menu permet de convertir de nombreuses mesures en l'unité de votre choix.

### Ajout d'une ville aux fuseaux horaires

Vous pouvez ajouter les villes que vous souhaitez dans la liste **Fuseaux horaires**. Vous pouvez aussi consulter l'heure du méridien de **Greenwich (GMT)** et des principales villes du monde entier.

## Web

### Accès au Web

Vous pouvez lancer le navigateur **WAP** et accéder à la page d'accueil du profil activé dans **Paramètres Web**. Vous pouvez aussi saisir manuellement une URL pour accéder à la page **WAP** associée.

- Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Web**.
- Pour accéder directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez **accueil**. Autrement, vous pouvez sélectionner **Accéder à l'adresse** et saisir l'URL souhaitée.

