



BahasaIndonesia  
简体中文  
ENGLISH

Petunjuk Penggunaan  
**LG-C100**



P/NO : MMBB0392801(1.1)

[www.lg.com](http://www.lg.com)

### **Program Pendaftaran Produk**

Kepada Pelanggan, Untuk melindungi seluruh pelanggan LG dari penipuan dan barang tidak resmi dan memastikan bahwa anda menerima layanan garansi yang asli, LG menjalankan sebuah program pendaftaran produk. Untuk memastikan bahwa handphone anda adalah produk asli dari LG, hanya dengan cara mengirimkan satu SMS pada saat anda membeli yang berisi no IMEI dari handphone yang anda beli yang secara otomatis akan terkirim ke LG. Jika handphone anda telah terdaftar, anda akan menerima pesan "Handphone anda adalah produk asli dari LG" Pelanggan harus menanggung biaya dari satu kali SMS tersebut untuk program pendaftaran produk. Sebagai balasannya, anda akan menerima tambahan satu bulan garansi secara cumacuma. Tambahan satu bulan garansi hanya berlaku untuk mobile phone, bukan baterai dan aksesoris. No IMEI handphone yang telah terkirim ke LG akan mendapatkan garansi secara gratis dari kerusakan pabrik selama masa garansi, dimulai dari tanggal pembelian tanpa menggunakan bukti pembelian atau kartu garansi.

Bluetooth QD ID B016785




## Petunjuk Penggunaan LG-C100

Panduan ini akan membantu anda memahami ponsel baru anda. Ini akan memberikan anda penjelasan tentang berbagai fitur pada ponsel anda. Sebagian isi manual ini mungkin berbeda dari ponsel anda tergantung pada perangkat lunak ponsel atau penyedia layanan anda.




## Mengenal Ponsel anda

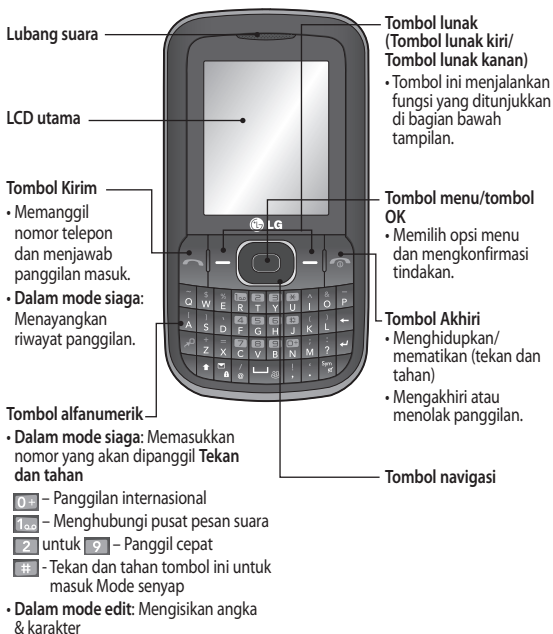



Pengisi daya/konektor kabel USB

**TIP:** Pastikan ponsel hidup, kartu memori eksternal dimasukkan, dan dalam mode siaga sebelum menghubungkan kabel USB untuk Penyimpan Massal.



Lubang tali ponsel

Tombol sisi

- **Dalam mode siaga:**  
Mengontrol volume dering.
- **Selama panggilan:**  
Penyesuaian volume lubang suara
- **Selama memainkan musik MP3:**  
Penyesuaian volume audio



Headset

# Memasang Kartu SIM dan Mengisi Baterai

## Memasang Kartu SIM

Bila anda berlangganan ke jaringan seluler, anda akan diberikan kartu SIM plugin yang telah diisi dengan perincian berlangganan, seperti halnya PIN, layanan opsional yang tersedia dan banyak lagi.


**Penting!** > Kartu SIM plugin gampang rusak oleh goresan atau tekukan, karena itu berhati-hatilah saat memegang, menyisipkan atau melepas kartu. Jauhkan semua kartu SIM dari jangkauan anak kecil.

## Ilustrasi

- 1 Buka penutup baterai
- 2 Keluarkan baterai
- 3 Masukkan SIM anda
- 4 Masukkan baterai anda
- 5 Pasang kembali penutup baterai
- 6 Isi baterai anda



**⚠ PERINGATAN:** Jangan lepaskan baterai saat ponsel masih hidup, karena dapat merusak ponsel.
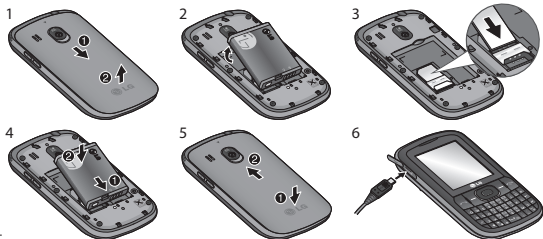
> Jika ponsel tidak mau hidup, atau jika tampilannya diam atau tidak merespons, ikuti petunjuk untuk memasang baterai kembali.




## Panggilan

### Membuat Panggilan



- 1 Masukkan nomor melalui keypad. Untuk menghapus satu digit, tekan CLR.
- 2 Tekan  untuk memulai panggilan.
- 3 Untuk mengakhiri panggilan, tekan .

**TIP!** Untuk mengisi tanda + saat membuat panggilan internasional, tekan dan tahan 0.

### Membuat Panggilan Dari Kontak anda

- 1 Pilih Nama dari layar Siaga.
- 2 Dengan keypad, isikan huruf pertama dari kontak yang ingin anda panggil. Misalnya, untuk **Office**, tekan "6" tiga kali untuk memilih karakter pertama, "0"
- 3 Pilih **Panggil** atau tekan  untuk memulai panggilan.

### Menjawab dan Menolak Panggilan

Bila ponsel anda berdering, tekan  untuk menjawab panggilan. Anda dapat mengontrol volume dengan menekan tombol navigasi Naik dan Turun. Tekan  atau pilih **Tolak** untuk menolak panggilan masuk.

**TIP!** Anda dapat mengubah pengaturan pada ponsel anda untuk menjawab panggilan dalam cara berbeda. Tekan **Menu**, pilih **Pengaturan**, dan pilih **Panggil**. Pilih **Mode jawab** dan pilih dari **Tekan tombol kirim**, **Geser ke atas** dan **Tekan sembarang tombol**.

### Panggil Cepat

Anda dapat memberikan nomor panggil cepat ke kontak yang sering dihubungi.

## Melihat Riwayat Panggilan anda

Anda hanya dapat mengecek log panggilan yang tak terjawab, yang diterima, dan panggilan keluar, jika jaringan mendukung Identifikasi Saluran Penelepon (Calling Line Identification/CLI) dalam area layanan.

## Mengubah pengaturan panggilan

Anda dapat mengatur fungsi panggilan tertentu. Tekan **Menu**, pilih **Pengaturan** dan pilih **Panggil**.

- **Alih panggilan** - Pilih apakah akan mengalihkan panggilan anda.
- **Pemblokiran panggilan** - Pilih kapan anda ingin memblokir panggilan.
- **Nomor panggil tetap** - Pilih daftar nomor yang dapat dipanggil dari ponsel anda. Anda nanti memerlukan kode PIN2 dari operator. Hanya nomor yang dimasukkan dalam daftar panggil tetap yang dapat dipanggil dari ponsel anda.
- **Panggilan tunggu** - Akan diperingatkan bila ada panggilan tunggu. Ini tergantung pada penyedia jaringan anda.
- **Tolak panggilan** - Mengatur daftar panggilan yang ditolak.
- **Kirim nomorku** - Pilih apakah nomor anda akan ditampilkan pada orang yang menelepon anda. Ini tergantung pada penyedia jaringan anda.
- **Auto pgl ulang** - Pilih **Hidup** atau **Mati**.
- **Mode jawab** - Pilih apakah ingin menjawab telepon dengan Sembarang tombol, Tombol kirim saja atau Geser ke atas.
- **Timer pgl bebas** - Pilih apakah waktu panggilan akan ditampilkan atau tidak.
- **Pengingat menit** - Pilih **Hidup** untuk mendengarkan nada setiap menit selama panggilan.
- **Mode jawab BT** - Atur Bebas-genggam atau Handset.
- **Simpan nomor baru** - Pilih **Ya** atau **Tidak**.

## Kontak

### Mencari Kontak

- 1 Pilih **Nama** dari layar siaga.
- 2 Dengan keypad, isikan huruf pertama dari kontak yang ingin anda panggil.
- 3 Untuk menggulir menyusuri kontak, pakailah tombol navigasi.

### Menambah Kontak Baru

- 1 Tekan **Menu**, kemudian pilih **Kontak** dan pilih **Nama**. Kemudian tekan **Opsi - Tambah kontak baru**.
- 2 Isikan semua informasi yang anda miliki dalam field yang tersedia dan pilih **Opsi-Simpan**.

### Menambahkan Kontak ke sebuah Grup

Anda dapat menyimpan kontak ke dalam beberapa grup, misalnya, untuk memisahkan kolega dan keluarga. Ada sejumlah grup termasuk **Keluarga, Teman, Kolega, Sekolah** dan **VIP** yang telah dibuat pada ponsel.

## Pesan

LG-C100 anda menyertakan fungsi pesan teks, pesan multimedia dan E-mail, dan juga menerima pesan layanan jaringan.

### Mengirim Pesan

- 1 Tekan **Menu**, pilih **Pesan** dan pilih **Buat pesan**.
- 2 Sebuah editor pesan baru akan terbuka. Editor pesan mengkombinasikan **Pesan teks** dan **Pesan multimedia** menjadi satu editor yang intuitif dan mudah untuk berpindah. Pengaturan default untuk editor pesan adalah pesan teks.
- 3 Isikan pesan anda.
- 4 Pilih **Opsi - Sisipkan** untuk menambahkan **Gambar, Klip video, Klip suara, Jadwal, Kartu nama, Catatan, Field teks, Tugan** atau **Templet teks**.
- 5 Tekan **Opsi - Kirim**.

## Mengatur Email anda

Anda tetap dapat terhubung selagi bepergian dengan memakai email pada LG-C100 anda. Cepat dan mudah mengatur akun email POP3 atau IMAP4.

- 1 Tekan **Menu**, pilih **Pesan**, dan pilih **Pengaturan Pesan**.
- 2 Pilih **Email** kemudian **Akun email**.
- 3 Tekan **Tambah** kemudian atur **Akun email**.

## Mengirim Email Dengan Memakai Akun Baru anda

Untuk mengirim/menerima email, anda harus mengatur akun email.

- 1 Pilih **Menu**, pilih **Pesan** dan pilih **Buat pesan**.
- 2 Pilih **Email** dan sebuah email baru akan terbuka.
- 3 Isilah perihalnya.
- 4 Isikan pesan anda.
- 5 Tekan **Opsi** dan pilih **Sisipkan** untuk menambahkan sebuah **Gambar, Klip Video, Klip Suara, Kartu nama, Jadwal** atau **Catatan**.

6 Tekan **Kirim** ke dan isikan alamat penerima atau tekan **Opsi** dan pilih **Sisipkan - Perincian Kontak** untuk membuka daftar kontak anda.

7 Tekan **Kirim** maka email anda akan terkirim.

## Mengisikan teks

Anda dapat mengisikan karakter alfanumerik dengan keypad ponsel. Metode input teks berikut ini tersedia di ponsel: mode T9 prediktif, mode Abc manual dan mode 123.

**Catatan:** Beberapa field mungkin hanya memungkinkan satu mode input teks (misalnya nomor telepon dalam field buku alamat).

## Mode T9 Prediktif

Mode T9 prediktif memakai kamus bawaan untuk mengenali kata-kata yang sedang anda tulis berdasarkan urutan tombol yang anda tekan. Tekan saja tombol angka yang berkaitan dengan huruf yang ingin anda isikan, dan kamus akan mengenali kata tersebut setelah semua huruf anda isikan.

## Mode ABC Manual

Mode ini memungkinkan anda untuk mengisikan huruf dengan menekan tombol berlabel huruf yang diperlukan sekali, dua kali, tiga atau empat kali sampai huruf tersebut ditampilkan.

## Mode 123

Ketikkan angka dengan memakai satu tekanan tombol per angka. anda juga dapat menambahkan angka selagi berada dalam mode huruf dengan menekan dan menahan tombol yang diinginkan.

## Folder Pesan

Tekan **Menu** dan pilih **Pesan**. Struktur folder yang dipakai pada LG-C100 anda sudah cukup jelas.

**Kotak masuk** - Semua pesan yang anda terima dimasukkan dalam Kotak masuk.

**Kotak surat** - Berisi semua pesan email anda.

**Konsep** - Jika anda tidak punya waktu menyelesaikan menulis pesan, anda dapat menyimpan apa yang sudah anda kerjakan sejauh ini.

**Kotak keluar** - Ini adalah folder penyimpanan sementara selagi pesan sedang dikirim. Juga menyimpan pesan yang gagal dikirim.

**Pesan terkirim** - Semua pesan yang anda kirim akan dimasukkan dalam folder Terkirim.

**Pesan tersimpan** - Anda dapat mengakses pesan tersimpan, templet teks dan templet multimedia di sini.

**Emoticon** - Daftar emoticon berguna yang telah ditulis agar dapat dipakai untuk balasan cepat.

## Media

### Musik

LG-C100 anda mempunyai pemutar **Musik** bawaan agar anda dapat memainkan semua musik favorit.

**CATATAN:** Hak cipta file musik mungkin dilindungi oleh perjanjian internasional dan hukum hak cipta setiap negara.

Karena itu, mungkin perlu memperoleh izin atau lisensi dulu untuk menggandakan atau menyalin musik.

Di beberapa negara, hukum setempat melarang penyalinan materi berhak

cipta untuk kepentingan pribadi. Sebelum mendownload atau menyalin file tersebut, harap cek undang-undang yang berlaku di negara masing-masing mengenai pemakaian materi demikian.


## Memainkan Lagu

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Media**, kemudian pilih **Musik**.
- 2 Pilih **Semua trek** kemudian pilih lagu yang ingin anda mainkan.
- 3 Pilih **||** untuk menghentikan sementara lagu tersebut.
- 4 Pilih **▶▶** untuk lompat ke lagu berikutnya.
- 5 Pilih **◀◀** untuk lompat ke lagu sebelumnya.
- 6 Pilih **Kembali** untuk menghentikan musik dan kembali ke menu pemutar musik.

## Membuat Daftar Putar


Anda dapat membuat daftar putar sendiri dengan memilih lagu dari folder **Semua lagu**.

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Media**.
- 2 Pilih **Musik**, kemudian pilih **Daftar putar**.

- 3 Tekan **Opsi** dan pilih **Tambah**, kemudian isikan nama daftar putar dan tekan **Simpan**.
- 4 Folder **Semua trek** akan ditampilkan. Pilih semua lagu yang ingin anda sertakan dalam daftar putar dengan menggulir ke lagu tersebut dan memilih  .
- 5 Pilih **Selesai** untuk menyimpan daftar putar tersebut.

## Kamera


### Memotret Cepat

- 1 Pilih **Menu** dan pilih **Media**. Pilih **Kamera** untuk membuka jendela bidik.
- 2 Sambil menahan ponsel, arahkan lensa menghadap sasaran foto.
- 3 Posisikan ponsel agar anda dapat melihat sasaran pemotretan.
- 4 Tekan tombol **Tengah**  untuk memotret.

## Kamera Video

### Merekam Video Cepat

- 1 Dalam layar siaga, pilih **Menu** dan pilih **Media**.

- 2 Pilih **Video**.
- 3 Arahkan lensa kamera menghadap sasaran video.
- 4 Tekan  untuk mulai merekam.
- 5 "Rek" akan muncul di sudut kiri bawah jendela bidik dan timer akan menayangkan lama video anda.
- 6 Pilih **Stop** untuk menghentikan rekaman.

## Radio FM

### Mendengarkan Radio

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Media**, kemudian pilih **Radio FM**.
- 2 Pilih nomor kanal stasiun yang ingin anda dengarkan.

## Perekam Suara

Pakailah **Perekam suara** anda untuk merekam memo suara atau suara lainnya.

## Galeri

Anda dapat menyimpan berbagai macam file media di memori ponsel untuk memberi anda akses

mudah ke semua gambar, suara, video, permainan, dsb. Anda juga dapat file ke kartu memori. Kelebihan memakai kartu memori adalah karena anda dapat leluasa mengosongkan ruang pada memori ponsel anda. Semua file multimedia akan disimpan dalam **Galeri**. Tekan **Menu** kemudian pilih **Galeri** untuk membuka daftar folder.

### Kartu Memori

Jika anda telah memasukkan kartu memori, ia akan ditampilkan sebagai folder dalam **Galeri**.

### Gambarku

**Folder Gambar** berisi folder gambar default pada ponsel anda, gambar yang anda download dan gambar yang anda ambil pada kamera ponsel.

### Suaraku

**Folder Suara** berisi suara default, rekaman suara anda, rekaman radio dan file suara yang telah anda download. Dari sini anda dapat mengelola dan mengirimkan suara, atau menjadikannya sebagai nada dering.

## **Videoku**

Folder **Video** menayangkan daftar video yang telah didownload dan video yang telah anda rekam pada ponsel.

## **Lainnya**

Dalam **folder Lainnya**, anda dapat melihat berbagai file yang tak disimpan dalam folder Gambar, Suara atau folder Video.

## **Permainan & Aplksku**

LG-C100 anda telah disertai dengan beberapa permainan untuk menghibur anda di waktu senggang. Jika anda memilih untuk mendownload permainan atau aplikasi tambahan, mereka akan disimpan dalam folder ini.

## **Agenda**

### **Mengatur Alarm anda**

Anda dapat mengatur hingga lima alarm agar berbunyi pada waktu yang ditentukan.

### **Memakai Kalender**

Bila anda masuk ke menu ini, sebuah kalender akan muncul. Terdapat

kursor kotak pada tanggal saat ini. Anda dapat memindahkan kursor ini ke tanggal lain dengan memakai tombol navigasi.

### **Menambahkan Item ke Daftar Tugas anda**

Anda dapat melihat, mengedit dan menambah tugas yang akan dilakukan.

### **Memakai Kalkulator**

Kalkulator menyediakan fungsi perhitungan dasar-penambahan, pengurangan, perkalian dan pembagian-serta fungsi ilmiah.

### **Memakai Stopwatch**

Opsi ini memungkinkan anda memakai fungsi stopwatch.

### **Mengkonversi Satuan**

Ini akan mengkonversi beberapa ukuran ke dalam satuan yang anda inginkan.

### **Menambahkan Kota ke Waktu Dunia anda**

Anda dapat menambahkan kota yang diperlukan ke daftar jam dunia. anda juga dapat mengecek Greenwich Mean Time (GMT) saat

ini dan waktu di kota-kota besar di seluruh dunia.

## Web

### Mengakses Web

Anda dapat meluncurkan browser WAP dan mengakses halaman asal profil yang telah diaktifkan pada pengaturan Web. Anda juga dapat mengisikan alamat URL secara manual dan mengakses halaman WAP-nya.

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Web**.
- 2 Untuk mengakses halaman asal Web secara langsung, pilih **Home**. Atau, pilih **Ke alamat** dan ketikkan URL yang anda inginkan.

## Konektivitas

### Mengubah Pengaturan Konektivitas anda

Mode koneksi USB

- 1 Penyimpan massal: Pilih Penyimpan massal dan hubungkan handset ke komputer anda. Anda kemudian dapat menyeret dan meletakkan file ke folder perangkat lepas-pasang LG-C100.

- 2 PC Suite: Pilih PC Suite dan hubungkan handset ke komputer anda dalam mode PCSync.
- 3 Selalu tanya: Memilih opsi ini akan memungkinkan anda memilih metode yang akan dipakai setiap kali anda menghubungkan handset ke komputer anda.

**Catatan:** Untuk memakai fungsi Penyimpan massal USB, anda perlu menyisipkan kartu memori eksternal ke ponsel.

### Mengubah Pengaturan Bluetooth anda

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Pengaturan - Konektivitas**. Pilih **Bluetooth**.
- 2 Pilih **Pengaturan** untuk opsi berikut:
  - **Visibilitas ponselku** - Pilih apakah anda ingin menayangkan atau menyembunyikan perangkat anda pada perangkat lain.
  - **Nama ponselku** - Isikan nama LG-C100 anda.
  - **Layanan yg didukung** - Menayangkan layanan yang didukung.

- **Alamatku** - Melihat alamat Bluetooth anda.

## Memasangkan dengan Perangkat Bluetooth Lain

Dengan memasang LG-C100 anda dan perangkat lain, handset anda akan membuat kata sandi secara default setiap kali anda menghubungkan ke handset lain via Bluetooth.

- 1 Cek apakah Bluetooth anda sudah Hidup dan Terlihat. Anda dapat mengubah visibilitas dalam menu Pengaturan, dengan memilih Visibilitas ponselku kemudian Terlihat.
- 2 Pilih Perangkat aktif dari menu Bluetooth.
- 3 LG-C100 anda akan mencari perangkat. Bila pencarian selesai, Tambah dan Perbarui akan muncul pada layar.
- 4 Pilih perangkat yang ingin anda pasang, pilih Tambah, isikan kode pas kemudian tekan Tombol tengah. Bila anda telah memilih perangkat yang ingin dipasangkan, handset nanti akan membuat kata sandi secara default setiap kali anda

menghubungkan.

- 5 Ponsel anda kemudian menghubungkan ke perangkat lain tersebut. Kode pas yang sama nanti perlu diisikan pada perangkat ini. Bila anda telah memilih perangkat yang ingin dipasangkan, handset nanti akan membuat kata sandi secara default setiap kali anda menghubungkan.
- 6 Koneksi Bluetooth anda yang dilindungi kode pas kini telah siap.

## Pengaturan

### Mengubah Profil anda

Anda dapat melakukan personalisasi setiap pengaturan profil.

- 1 Pilih **Profil** yang anda inginkan dan pilih **Edit** dari **Opsi**.
- 2 Jika anda mengaktifkan Mode senyap, ponsel akan bergetar saja.

## Memakai Mode Penerbangan

Bila **Mode penerbangan** diaktifkan, anda tidak akan dapat membuat panggilan, menghubungkan ke Internet, atau mengirim pesan.

## Mengubah Pengaturan Pengamanan anda

Ubah pengaturan pengamanan anda untuk menjaga LG-C100 dan informasi penting di dalamnya tetap terlindungi.

- **Permintaan kode PIN** - Pilih kode PIN yang akan diminta saat anda menghidupkan ponsel.
- **Kunci handset** - Pilih kode pengamanan untuk mengunci ponsel anda: Bila **dihidupkan**, Bila **SIM berubah** atau **Segera**.
- **Anti Theft Mobile Tracker** - Bila handset dicuri, handset akan mengirimkan SMS ke nomor yang telah dikonfigurasi oleh pemilik aslinya. Untuk mengaktifkan fitur ATMT, anda perlu mengaktifkan ATMT, dan mengkonfigurasi pengaturan ATMT dengan nama, nomor utama dan nomor kedua. Kode ATMT default adalah "0000".

SMS ATMT akan berisi informasi tentang IMEI telepon yang dicuri, lokasi saat ini (tertangkap melalui Pesan Siaran Seluler) & nomor orang yang sedang memakai handset itu.

- **Ubah kode** - Mengubah kode pengaman, kode PIN, kode PIN2 atau kode Anti-pencurian.

## Melihat Status Memori

Anda dapat memakai manajer memori untuk mengetahui berapa banyak pemakaian setiap memori dan berapa banyak ruang yang masih tersedia di **Memori umum handset, Memori cadangan handset, Memori SIM** atau **Pengaturan penyimpanan utama**. Anda juga dapat mengatur **Memori eksternal** bila kartu memori telah dimasukkan.

# Pedoman untuk Pemakaian yang Aman dan Efisien

## Paparan Terhadap Energi Frekuensi Radio

### Informasi Paparan Gelombang Radio dan Tingkat Penyerapan Spesifik (SAR)

Model ponsel LG-C100 ini dirancang untuk memenuhi persyaratan keselamatan yang berlaku untuk paparan gelombang radio. Persyaratan ini berdasarkan pada pedoman ilmiah dengan mempertimbangkan batas keselamatan yang dirancang untuk memastikan keselamatan semua pengguna, tidak tergantung usia dan kondisi kesehatannya.

- Pedoman paparan gelombang radio memakai satuan pengukuran yang dikenal sebagai Tingkat Penyerapan Spesifik, atau SAR. Pengujian SAR dilakukan memakai metode yang telah distandardisasi dengan ponsel memancarkan pada

level daya tertinggi yang diizinkan di semua band frekuensi yang dipakainya.

- Meskipun mungkin terdapat perbedaan level SAR dari beragam model ponsel LG, kesemuanya dirancang untuk memenuhi pedoman yang terkait dengan paparan terhadap gelombang radio.
- Batas SAR yang disarankan oleh International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) adalah rata-rata 2 W/kg pada sepuluh 10 g jaringan tubuh.
- Nilai SAR tertinggi untuk model ponsel ini yang diuji oleh DASy4 untuk pemakaian dekat telinga adalah 0,908 W/kg (10 g) dan bila dipakai di tubuh 0,599 W/kg (10 g).
- Informasi data SAR untuk penduduk negara/kawasan yang menerapkan ambang batas SAR yang disarankan oleh Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), adalah sebesar rata-rata 1,6 W/kg pada satu 1 g jaringan tubuh.

## Pemeliharaan dan Perawatan Produk



**PERINGATAN:** Pakailah hanya baterai, pengisi daya dan aksesoris yang disetujui untuk dipakai dengan model ponsel ini. Pemakaian jenis apa pun lainnya dapat membatalkan persetujuan atau garansi yang berlaku untuk ponsel ini, dan dapat membahayakan.

- Jangan membongkar unit ini. Bawalah ke teknisi servis yang memenuhi syarat bila perbaikan diperlukan.
- Jauhkan dari peralatan listrik seperti halnya TV, radio, dan PC.
- Unit harus dijauhkan dari sumber panas seperti halnya radiator atau kompor.
- Jangan dijatuhkan.
- Jangan sampai perangkat terkena getaran atau kejutan mekanik.
- Matikan ponsel di area yang diwajibkan oleh peraturan khusus. Misalnya, jangan memakai ponsel anda di rumah sakit karena dapat mempengaruhi peralatan medis yang peka.
- Jangan memegang ponsel dengan tangan basah selagi mengisi daya ponsel. Hal ini dapat menyebabkan kejutan listrik dan dapat mengakibatkan kerusakan parah pada ponsel anda.
- Jangan mengisi daya handset di dekat bahan yang mudah terbakar karena handset dapat menjadi panas dan menimbulkan bahaya kebakaran.
- Pakailah kain kering untuk membersihkan bagian luar unit (jangan memakai bahan pelarut seperti halnya benzena, pengencer atau alkohol).
- Jangan mengisi daya bila ponsel berada di atas perabot lunak.
- Ponsel harus diisi di area yang berventilasi baik.
- Jangan sampai unit ini terkena asap atau debu berlebihan.
- Jangan menyimpan ponsel di sebelah kartu kredit atau tiket perjalanan, karena dapat merusak informasi pada strip magnetik.
- Jangan mengetuk layar dengan benda tajam karena dapat merusak ponsel.

- Jangan sampai ponsel terkena cairan atau kelembapan.
- Pakailah aksesoris seperti earphone dengan hati-hati. Jangan sentuh antena bila tidak perlu.

### **Pengoperasian Ponsel Secara Efisien Perangkat Elektronik**

- Jangan memakai ponsel anda dekat peralatan medis tanpa meminta izin. Hindari meletakkan ponsel di atas alat pacu jantung, misalnya di saku baju anda.
- Beberapa alat bantu-dengar dapat terganggu oleh ponsel.
- Interferensi ringan dapat mempengaruhi TV, radio, PC, dsb.

### **Keselamatan Di Jalan Raya**

Perhatikan hukum dan peraturan tentang pemakaian ponsel di daerah tempat anda mengemudi.

- Jangan memakai ponsel selagi mengemudi.
- Pusatkan perhatian anda untuk mengemudi.
- Pakailah kit bebas-genggam, jika tersedia.
- Pinggirkan dan parkir di tepi jalan sebelum membuat atau

menjawab panggilan jika kondisi mengemudi mengharuskan.

- Energi RF dapat mempengaruhi beberapa sistem elektronik pada kendaraan anda seperti halnya stereo mobil dan peralatan keselamatan.
- Jika kendaraan anda dilengkapi kantung udara, jangan menghalanginya dengan peralatan nirkabel tetap atau portabel. Hal ini dapat menyebabkan kantung udara gagal berfungsi atau menyebabkan cedera serius karena kinerja yang tidak sesuai.
- Jika anda mendengarkan musik selagi berjalan-jalan, pastikan volume diatur pada level yang wajar agar anda tetap mengetahui keadaan sekitar. Hal ini terutama penting bila dekat jalan raya.

### **Hindari Kerusakan pada Pendengaran anda**

Mendengarkan suara keras dalam waktu lama dapat merusak pendengaran anda. Oleh karenanya kami sarankan anda untuk tidak menghidupkan atau mematikan handset bila dekat telinga anda.

Kami juga menyarankan untuk mengatur volume musik dan volume panggilan pada level yang wajar.

### **Area Peledakan**

Jangan gunakan di tempat peledakan sedang berlangsung. Perhatikan tanda larangan, serta ikuti peraturan dan regulasi.

### **Udara yang Berpotensi Ledakan**

- Jangan gunakan telepon di SPBU.
- Jangan memakai ponsel di dekat bahan bakar atau bahan kimia.
- Jangan mengangkut atau menyimpan gas, cairan yang mudah terbakar, atau bahan peledak di tempat yang sama pada kendaraan anda di mana terdapat telepon anda dan aksesoriya.

### **Di Pesawat Terbang**

Perangkat nirkabel dapat menyebabkan interferensi pada pesawat terbang.

- Matikan ponsel anda sebelum naik ke pesawat terbang.
- Jangan pakai ponsel di pesawat tanpa izin dari kru.

### **Anak-anak**

Simpan telepon di tempat yang aman jauh dari jangkauan anak kecil. Telepon berisi komponen kecil yang dapat menyebabkan bahaya tercekik jika lepas.

### **Panggilan Darurat**

Mungkin tidak semua jaringan seluler mendukung panggilan darurat. Oleh karenanya, jangan hanya mengandalkan ponsel untuk panggilan darurat. Tanyakan pada penyedia layanan di tempat anda.

### **Informasi dan Pemeliharaan Baterai**

- Anda tidak perlu mengosongkan baterai anda sebelum mengisi ulang. Tidak seperti sistem baterai lainnya, tidak ada efek memori yang dapat mempengaruhi kinerja baterai.
- Pakailah hanya baterai dan pengisi daya LG. Pengisi daya LG dirancang untuk memaksimalkan masa pakai baterai.
- Jangan membongkar atau menyebabkan arus-pendek pada paket baterai.

- Jagalah kebersihan kontak logam pada paket baterai.
- Ganti baterai bila kinerjanya sudah tidak dapat diterima lagi. Paket baterai dapat diisi ulang ratusan kali sampai saatnya diganti.
- Isi ulang baterai jika baterai tidak dipakai dalam waktu lama untuk memaksimalkan kegunaannya.
- Jangan sampai pengisi daya baterai terkena sinar matahari langsung atau dipakai di tempat dengan kelembapan tinggi, seperti halnya dalam kamar mandi.
- Jangan tinggalkan baterai di tempat yang panas atau dingin, karena hal ini dapat menurunkan kinerja baterai.
- Ada risiko ledakan jika baterai diganti dengan jenis yang salah.
- Buanglah baterai bekas sesuai dengan petunjuk pabriknya. Harap daur ulang bila memungkinkan. Jangan buang baterai dalam limbah rumah tangga.
- Jika anda perlu mengganti baterai, bawalah ke tempat servis atau dealer resmi LG Electronics untuk minta bantuan.
- Cabutlah selalu pengisi daya dari stopkontak dinding setelah ponsel terisi penuh untuk menghemat konsumsi daya yang tidak perlu pada pengisi daya.
- Masa pakai baterai sesungguhnya akan tergantung pada konfigurasi jaringan, pengaturan produk, pola pemakaian, baterai dan kondisi lingkungan.

## Aksesori

Tersedia beragam aksesori untuk ponsel anda.  
Perinciannya di bawah ini.

### Pengisi daya



### Baterai



#### CATATAN

- Pakailah selalu aksesori LG asli. Tidak melakukannya dapat membatalkan garansi anda.
- Aksesori mungkin berbeda di wilayah yang berbeda. Harap tanyakan pada perusahaan layanan regional atau agen kami untuk informasi lebih lanjut.

## Data Teknis

### Suhu Sekitar

- › **Maks:** +55 °C (pemakaian), +45 °C (pengisian)
- › **Min:** -10 °C

**PT. LG ELECTRONICS INDONESIA**

Kawasan Industri MM2100 Blok G

Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520 INDONESIA





## LG-C100 用户手册

此手册有助于您了解您的新手机。它将提供关于手机功能的有用说明。视话机软件或服务提供商而定，本手册中的部分内容可能与您的手机有所不同。

### 产品认证程序


尊敬的客户：

为了防止所有 LG 客户受到仿冒产品和灰色市场产品的影响，并确保您获得正规的保修服务，LG 目前正在运行一项产品认证程序。为确保您的手机是正版 LG 产品，在您购买时，产品认证程序会自动向 LG 发送一条含有您所买手机的 IMEI 号的短信。如果您的手机已获得认证，则您会收到这样一条信息“您的手机是正版 LG 产品。”

产品认证程序所发送的这条短信的费用由客户承担。但作为回报，您将获得额外一个月的免费保修。额外一个月的免费保修仅包括您的手机，而不包括电池和配件。发送给 LG 的 IMEI 号可保证您的手机自购买之日起，在保修期间不会有制造缺陷，并且您也不必出示购买证明或保修卡




## 开始了解您的手机

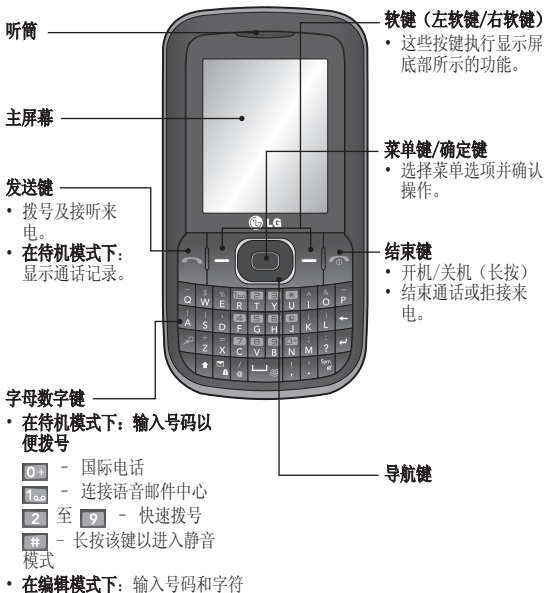



充电器/USB 数据线  
接口

**提示：**在连接 USB 数据线以进行批量存储前，请确保手机已开机，外部存储卡已插入并处于待机模式。



腕带孔

侧键

- 在待机模式下：  
控制铃声音量。
- 在通话过程中：  
耳机音量调节
- 播放 MP3 音乐过程中：  
音频音量调节



耳机

## 安装 SIM 卡和充电

### 安装 SIM 卡

当您预定了手机网络后，您将得到一个插入式 SIM 卡，该卡上载入了您的预定详细信息，如您的 PIN 码、任何可用的可选服务以及其他服务。


**重要！** 插入式 SIM 卡很容易因刮擦或弯折而损坏，因此，在处理、插入或移除卡时，请小心谨慎。请将所有 SIM 卡置于儿童无法接触的地方。

### 说明

- 1 打开电池盖
- 2 卸下电池
- 3 插入 SIM 卡
- 4 插入电池
- 5 关闭电池盖
- 6 充电



› 如果手机未开机、显示屏死机或无响应，请根据说明重新安装电池。

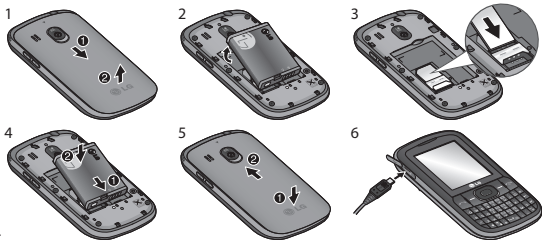**警告：** 手机开机时，不要取出电池，这可能会损坏手机。




## 通话

### 拨打电话



- 1 使用键盘键入号码。要删除一个数字，请按**清除**。
- 2 按  开始通话。
- 3 要结束通话，请按 。

**提示!** 要输入 + 以拨打国际电话，请按住 0。

### 从电话本拨打电话

- 1 从待机屏幕选择**姓名**。
- 2 使用键盘输入您要呼叫的联系人第一个字母。例如，要输入 **Office**，请按三次“6”选择第一个字符“0”
- 3 选择**通话**或按  开始通话。

### 接听和拒绝电话

当手机响铃时，请按  接听来电。您可以通过按向上和向下导航键控制音量。按  或选择**拒绝**以拒绝来电。

**提示!** 您可以更改手机上的设置以不同方式接听来电。按**菜单**，选择**设置**，然后选择**通话**。选择**接听模式**，然后从以下选项中选择：**按发送键**、**滑盖接听**和**按任意键**。

### 快速拨号

您可以为常用联系人指定快速拨号号码。

### 查看您的通话记录

仅当网络支持服务区内的主叫线路识别 (CLI) 时，您才能检查未接来电、已接来电和已拨电话。

### 更改呼叫设置

您可以设置通话特定功能 按**菜单**，选择**设置**，然后选择**通话**。

- **呼叫转接** - 选择是否要转接呼叫。
- **呼叫限制** - 选择何时限制呼叫。

- **固定拨号号码** - 选择可从此手机拨出的号码列表。您需要运营商提供的 PIN2 码。仅可以使用手机拨打此号码列表中的号码。
- **呼叫等待** - 有等待呼叫时会收到通知。这取决于网络提供商。
- **拒接来电** - 设置拒接来电列表。
- **发送本机号码** - 选择当您呼叫对方时是否显示您的号码。这取决于网络提供商。
- **自动重拨** - 选择开或关。
- **接听模式** - 选择接听电话的方式：任意键、仅发送键或滑盖接听。
- **免费通话计时器** - 选择是否显示通话时间。
- **分钟提示音** - 选择“开”，在通话过程中每一分钟将听到一次提示音。
- **蓝牙接听模式** - 设置“免提”或“手机”。
- **保存新号码** - 选择是或否。

## 电话本

### 搜索联系人

- 1 从待机屏幕**选择**姓名。
- 2 使用键盘输入您要呼叫的联系人第一个字母。
- 3 要在联系人间滚动，请使用导航键。

### 添加新联系人

- 1 按**菜单**，选择**电话本**，然后选择**姓名**。然后，按**选项** - **添加新联系人**。
- 2 在提供的字段中输入所有信息，然后选择**选项** - **保存**。

### 将联系人添加到群组

您可以将联系人保存到群组，例如，将工作同事和家人分开。手机中已设置多个群组，包括：**家人、朋友、同事、同学和重要人士**。

## 信息

LG-C100 提供了文本信息、多媒体信息和电子邮件功能，您还可以接收网络服务信息。

### 发送信息

- 1 按**菜单**，选择**信息**，然后选择**创建信息**。
- 2 此时将打开新信息编辑器。信息编辑器是一款直观易用的工具，将**短信**和**多媒体信息**组合在一起，可轻松切换。信息编辑器的默认设置为短信模式。
- 3 输入您的信息。
- 4 选择**选项 - 插入**添加**图像、视频剪辑、声音剪辑、日程表、名片、备忘录、文本字段、任务或文本模板**。
- 5 按**选项 - 发送**。

### 设置您的电子邮件

使用 LG-C100 中的电子邮件，您可以在旅途中随时与他人保持联系。设置 POP3 或 IMAP4 电子邮件帐户非常快捷。

- 1 按**菜单**，选择**信息**，然后选择**信息设置**。
- 2 选择**电子邮件**，然后选择**电子邮件帐户**。

- 3 按**添加**，然后设置**电子邮件帐户**。

### 使用新帐户发送电子邮件

要发送/接收电子邮件，您应先设置电子邮件帐户。

- 1 选择**菜单**，然后依次选择**信息和创建信息**。
- 2 选择**电子邮件**，新电子邮件将打开。
- 3 输入主题。
- 4 输入您的信息。
- 5 按“**选项**”，选择“**插入**”以添加**图像、视频剪辑、声音剪辑、名片、日程表或备忘录**。
- 6 按**发送至**，然后输入收件人地址或按**选项**，然后选择**插入 - 联系人详情**以打开联系人列表。
- 7 按**发送**，您的电子邮件将被发送。

### 输入文本

您可以使用手机键盘输入字母数字字符。手机中可以使用以下文本输入法：T9 预测模式、ABC 手动模式和 123 模式。

**备注：**某些字段可能只允许以一种文本输入模式输入（如在地址簿字段输入电话号码）。

## T9 预测模式

T9 预测模式使用内置字典，根据您按键的顺序识别您写入的内容。只需按与您要输入的字母关联的数字键即可，输入所有字母后，字典将识别您输入的内容。

## ABC 手动模式

在此模式中，输入字母时，按标示为所需字母的按键一次、两次、三次或四次，直到显示该字母。

## 123 模式

以每个数字一次击键的方式输入数字。在字母模式下，通过按住相应按键，也可以输入数字。

## 信息文件夹

按**菜单**并选择**信息**。LG-C100 上使用的文件夹结构无需进行说明。

**收件箱** - 您接收到的所有信息将放置在收件箱中。

**我的电子邮箱** - 包含您的所有电子邮件信息。

**草稿箱** - 如果您来不及写完一条信息，您可以将已写信息保存在此。

**发件箱** - 这是发送信息时的临时储存文件夹。它还保存有发送失败的信息。

**已发送** - 您发送的所有信息将放置在已发送文件夹中。

**保存的项目** - 可以访问在此保存的信息、文本模板和多媒体模板。

**图释** - 预先撰写的有用图释列表，用于快速回复。

## 媒体

### 音乐




LG-C100 拥有内置**音乐播放器**，因此，您可以播放所有喜爱的曲目。

**备注：**音乐文件的版权可能受国际条约和国家版权法保护。因此，可能需要获得许可或许可证才能复制音乐。

在某些国家，国际法禁止私人复制版权所有的材料。在下载或复制文件之前，请检查相应国家关于使用此类材料的国家立法。

### 播放歌曲

1 按**菜单**，选择**媒体**，然后选择**音乐**。

- 2 选择**所有曲目**，然后选择要播放的歌曲。
- 3 选择  暂停歌曲。
- 4 选择  跳到下一首歌曲。
- 5 选择  跳到上一首歌曲。
- 6 选择**返回**停止音乐，然后返回“音乐播放器”菜单。

## 创建播放列表

您可以从**所有歌曲**文件夹中进行选择，以创建自己的播放列表。

- 1 按**菜单**，然后选择**媒体**。
- 2 选择**音乐**，然后选择**播放列表**。
- 3 按**选项**，然后选择**添加**，输入播放列表名称，然后按**保存**。
- 4 此时将显示**所有曲目**文件夹。选择要包括在播放列表中的所有歌曲：滚动到这些歌曲，然后选择 。
- 5 选择**完成**以保存播放列表。

## 相机


### 快速拍照

- 1 选择**菜单**，然后选择**媒体**。选择**相机**以打开取景器。
- 2 握住手机，将镜头对准要拍摄的物体。

- 3 调整手机位置以便您看到要拍摄的物品。
- 4 按**中间键**  拍照。

## 摄像机

### 快速摄像

- 1 在待机屏幕中选择**菜单**，然后选择**媒体**。
- 2 选择**视频**。
- 3 将相机镜头对准要拍摄的物体。
- 4 按  开始拍摄。
- 5 “Rec” 出现在取景器的左下角，计时器将显示视频长度。
- 6 选择**停止**可停止录音。

## FM 收音机

### 收听收音机

- 1 按**菜单**，选择**媒体**，然后选择**FM 收音机**。
- 2 选择您要收听的电台的频道编号。

## 语音备忘录

使用**语音备忘录**录制语音备忘录或其它声音。

## 图片库

您可以将任意媒体文件存储到手机内存中，这样，您可以轻松访问所有图片、声音、视频和游戏等。您也可以将文件保存到存储卡中。使用存储卡的优点是：您可以释放手机内存的存储空间。所有多媒体文件保存在**图片库**中。按**菜单**，然后选择**图片库**打开文件夹列表。

## 我的存储卡

如果已插入存储卡，存储卡将显示为**图片库**中的一个文件夹。

## 我的图像

**图像文件夹**包含一个文件夹，其中包括手机中的默认图像、您下载的图像以及手机相机拍摄的图像。

## 我的声音

**声音文件夹**中包含默认声音、录音、收音机录音以及下载的声音文件。您可以在此管理并发送声音，或将其设为铃声。

## 我的视频

**视频文件夹**显示已下载的视频以及手机中录制的视频列表。

## 其它

在**其它文件夹**中，您可以查看未保存在“图像”、**声音**或**视频**文件夹中的文件。

## 我的游戏和应用程序

LG-C100 中预安装了多款游戏，供您在闲暇时娱乐。如果选择要下载其它游戏或应用程序，它们将保存到此文件夹中。

## 管理器

### 设置闹钟

您最多可以将 5 个闹钟设置为在指定时间停止响铃。

### 使用日历

当进入此菜单时，屏幕上出现日历。当前日期上有一方形光标。您可以使用导航键将光标移到另一日期。

### 向任务列表添加项目

您可以查看、编辑和添加要执行的任务。

## 使用计算器

计算器提供基本的数学运算功能 - 加、减、乘、除 - 以及一些科学计算函数。

## 使用秒表

通过此选项可使用秒表功能。

## 换算单位

可将多种度量单位换算为所需单位。

## 向世界时间添加城市

您可以将所需的城市添加到世界时列表。您还可以查看格林威治标准时间 (GMT) 和世界各地主要城市的时间。

## 网络

### 访问网页

您可以启动 WAP 浏览器并访问在“网络设置”中激活的网络设定的主页。您也可以手动输入 URL 地址并访问相关 WAP 页面。

- 1 按**菜单**，然后选择**网络**。
- 2 要直接访问浏览器主页，请选择**主页**。或者，选择**转到网址**或键入所需 URL。

## 连接

### 更改连接设置

USB 连接模式

- 1 **数据存储**：选择“数据存储”，将手机连接到电脑。随后，您可以将文件拖放至 LG-C100 可移动设备文件夹。
- 2 **PC 套件**：选择“PC 套件”，以 PC Sync 模式将手机连接到电脑。
- 3 **始终询问**：通过此选项，您可以选择每次将手机连接到电脑时使用的方式。

**备注：**要使用 USB 数据存储功能，您需要在手机中插入外部存储卡。

### 更改蓝牙设置

- 1 按**菜单**，然后选择**设置 - 连接**。选择**蓝牙**。
- 2 选择**设置**下的以下选项：
  - **我的手机可见性** - 选择是向其他人显示还是隐藏您的设备。
  - **我的设备名称** - 为您的 LG-C100 输入一个名称。
  - **支持的服务** - 显示所支持的服务。

- **我的地址** - 查看您的蓝牙地址。

## 与其它蓝牙设备配对

通过将 LG-C100 与其它设备配对，每次通过蓝牙连接其它手机时，LG-C100 会默认创建一个密码。

- 1 查看蓝牙是否为开且可见。您可以在设置菜单中更改可见性：选择我的设备可见性，然后选择可见。
- 2 从蓝牙菜单中选择激活设备。
- 3 LG-C100 将搜索设备。搜索完成时，屏幕上将显示添加和刷新。
- 4 选择您要与之配对的设备，然后选择“添加”，输入通行码，然后按中间键。选择了要与之配对的设备后，手机将在您每次连接时默认创建一个密码。
- 5 随后，手机将连接到其它设备。需要在此设备商输入相同的通行码。选择了要与之配对的设备后，手机将在您每次连接时默认创建一个密码。
- 6 现在，受通行码保护的蓝牙连接已经准备就绪了。

## 设置

### 更改情景模式

您可以自定义每种情景模式。

- 1 选择所需**情景模式**，然后从**选项**中选择**编辑**。
- 2 如果激活“静音”模式，手机将仅振动。

### 使用飞行模式

激活**飞行模式**后，您将不可再拨打电话、连接互联网或发送信息。

### 更改安全设置

更改安全设置以保护 LG-C100 及重要信息。

- **PIN 码请求** - 选择开机时要请求的 PIN 码。
- **手机锁** - 为以下选项选择安全码以锁定手机：开机时、更换 SIM 卡时或立即。
- **手机防盗追踪器** - 一旦被盜，手机将发送一条短信至真正的手机主人所配置的号码。要激活 ATMT 功能，您将需要将 ATMT 设置为开，并使用名称、主要号码和辅助号码来配置防盗追踪设置。默认 ATMT 密码为“0000”。ATMT 短信将包含有关被盜手机的相关信息：IMEI

号、目前使用该手机的人所在的位置（根据小区广播信息获取）和所用的号码。

- **更改密码** - 更改安全码、PIN 码、PIN2 码或防盗密码。

## 查看内存状态

您可以使用内存管理器确定每个存储器的使用情况以及剩余可用空间：**手机公用内存、手机预留内存、SIM 卡内存或主存储器设置**。如果插入了内存卡，您还可以设置**外部存储器**。

# 关于安全有效使用手机的准则

## 暴露在射频能量之下


### 无线电波暴露和“特定吸收率”(SAR) 信息。

此款 LG-C100 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。此要求基于相关的科学准则，其中包括为确保所有用户（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量单位。SAR 测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。
- 国际非游离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为：每 10 g 重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2 W/Kg。
- 由 DASY4 对该型号手机进行的测试，人耳能够承受的 SAR 最大值为 0.908 W/kg (10 克)，戴在身体上时，其值为 0.599 W/kg (10 克)。

- 电气电子工程师协会 (IEEE) 建议的 SAR 上限值为 1.6 W/kg，平均值超过 1 克薄纸，此 SAR 数据适用于各个国家/地区的居民。

## 产品保养和维护

 **警告：** 仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。
- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 小心不要让手机掉落。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。
- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗装置。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。

- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能因加热而引发火灾。
- 用包装材料或乙烯基包装纸包裹手机可能会损坏手机涂层。
- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。
- 应将手机放在完全通风的位置充电。
- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 谨慎使用诸如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。

### 有效的手机操作 电子设备

- 在未经允许的情况下，不得在医疗装置附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，即胸前的口袋内。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。

### 行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 将注意力完全集中在驾驶上。
- 如果有免提装置，请使用免提装置。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- 如果车辆配备气囊，不要让安装的或便携式的无线设备阻挡气囊。由于不适当的个人行为，可能造成严重伤害。
- 如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。在过马路时，尤其要注意这一点。

### 防止损伤您的听力

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

## 爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规定或规章。

## 易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。
- 不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

## 在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。
- 未经机务人员允许，不得在飞机上使用手机。

## 儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

## 紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向本地的服务提供商核准。

## 电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池组或将其短路。
- 保持电池组的金属触点清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要置于诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- 替换电池类型不当时可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。如果可能，请循环使用电池。不要将电池当作家用废物丢弃。

- 如果要更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
- 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。
- 实际的电池寿命将取决于网络配置、产品设置、使用方式、电池和环境条件。

## 配件

有多种配件可用于您的手机。  
下面列出详细信息。

### 充电器



### 电池



#### 备注

- 务必使用原装 LG 配件。否则可能导致保修失效。
- 在不同地区提供的配件可能不同。如需要进一步查询有关情况，请与我们的地区服务公司或代理联系。

## 技术参数

### 外部环境

- › **最高温度:** +55° C (放电) +45° C (充电)
- › **最低温度:** -10° C





## LG-C100 User Guide

This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone. Some of the content of this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.


### Product Authentication program

Dear Customers,

To protect all LG customers from counterfeit and grey market products and make sure that you receive official warranty service, LG is now running a product authentication program. To make sure your handset is a genuine product of LG, ONLY one SMS containing the IMEI No. of your purchased handset will be automatically sent to LG on the date of purchase. Once your phone is authenticated, you will receive the message 'Your handset is a genuine LG product.' The customer shall bear the cost of one SMS for the product authentication program. In return, you will receive one additional month of warranty for free. One additional month of warranty covers only mobile phone, not batteries and accessories. The IMEI No. sent to LG guarantees your handset to be free from manufacturing defects during the warranty period from the date of purchase without proof of purchase or warranty card.




## Getting to Know Your Phone

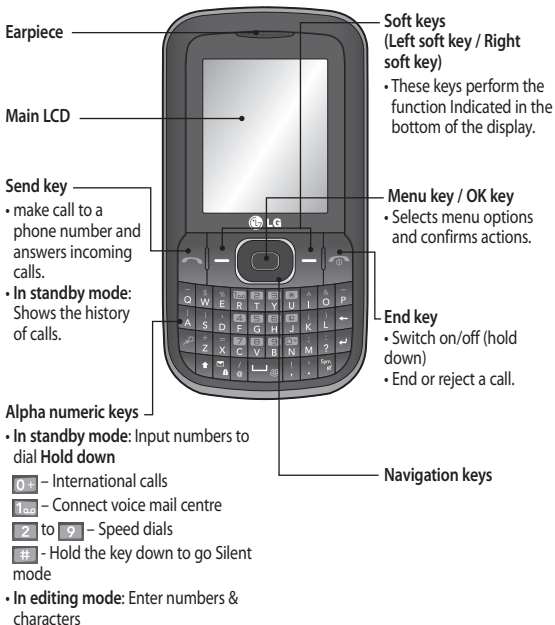



Charger/USB cable connector

**TIP:** Please ensure the phone is powered on, external memory card is inserted and in idle mode before connecting the USB cable for Mass Storage.



Handstrap Hole

Side keys

- **In standby mode:**  
Controls the ring volume.
- **During a call:**  
Earpiece volume adjustment
- **During playing MP3 music:** Audio volume adjustment



Headset

# Installing the SIM Card and Charging the Battery


## Installing the SIM Card


When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

**Important!** > The plug-in SIM card can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

## Illustrations



- 1 Open the battery cover
- 2 Remove the battery
- 3 Insert your SIM
- 4 Insert your battery
- 5 Close the battery cover
- 6 Charge your battery

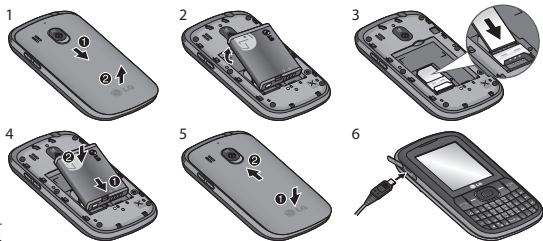 **WARNING:** Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.




## Calls

### Making a Call



- 1 Key in the number using the keypad. To delete a digit, press CLR.
- 2 Press  to initiate the call.
- 3 To end the call, press .

**TIP!** To enter + when making an international call, press and hold 0.

### Making a Call from Your Contacts

- 1 Select **Names** from the Standby screen.
- 2 Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call. For example, for **Office**, press "6" three times to select the first character, "O"
- 3 Select **Call** or press  to initiate the call.

### Answering and Rejecting a Call

When your phone rings, press  to answer the call. You can control the volume by pressing the Up and Down Navigation keys. Press  or select **Reject** to reject the incoming call.

**TIP!** You can change the settings on your phone to answer your calls in different ways. Press **Menu**, select **Settings** and choose **Call**. Select **Answer mode** and choose from **Press send key**, **Slide up** and **Press any key**.

### Speed Dialing

You can assign a speed dial number to a contact you call frequently.

### Viewing your Call History

You can only check the log of missed, received and dialed calls if the network supports Calling Line Identification (CLI) within the service area.

## Changing the call settings

You can set call-specific functions. Press **Menu**, select **Settings** and choose **Call**.

- **Call divert** - Choose whether to divert your calls.
- **Call barring** - Select when you would like calls to be barred.
- **Fixed dial numbers** - Choose a list of numbers that can be called from your phone. You will need your PIN2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.
- **Call waiting** - Be alerted when you have a call waiting. This depends on your network provider.
- **Call reject** - Set the rejected call list.
- **Send my number** - Choose whether your number will be displayed when you call someone. This depends on your network provider.
- **Auto redial** - Choose **On** or **Off**.
- **Answer mode** - Choose whether to answer the phone using Any key, Send key only or Slide up.

- **Free call timer** - Choose whether or not to display the call time.
- **Minute minder** - Select **On** to hear a tone every minute during a call.
- **BT answer mode** - Set to Hands-free or Handset.
- **Save new number** - Choose **Yes** or **No**.

## Contacts

### Searching for a Contact

- 1 Select **Names** from the standby screen.
- 2 Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call.
- 3 To scroll through the contacts, use navigation keys.

### Adding a New Contact

- 1 Press **Menu**, then select **Contacts** and choose **Names**. Then press **Options** - **Add new contact**.
- 2 Enter all the information you have in the fields provided and select **Options-Save**.

## Adding a Contact to a Group

You can save your contacts in groups; for example, to keep your work colleagues and family separate. There are a number of groups including **Family, Friends, Colleagues, School** and **VIP** already set up on the phone.

## Messaging

Your LG-C100 includes text messaging, multimedia messaging and E-mail functions, and can also receive network service messages.

### Sending a Message

- 1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **Create message**.
- 2 A new message editor will open. The message editor combines **Text message** and **Multimedia messages** into one intuitive and easy-to-switch-between editor. The default setting for the message editor is text messages.
- 3 Enter your message.
- 4 Choose **Options - Insert** to add an **Image, Video clip, Sound clip, Schedule, Business card, Note, Text field, To-do** or **Text template**.
- 5 Press **Options - Send**.

## Setting up Your E-mail

You can stay in touch on the move using email on your LG-C100. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 email account.

- 1 Press **Menu**, select **Messaging**, and choose **Message Settings**.
- 2 Select **E-mail** then **E-mail accounts**.
- 3 Press **Add** then set the **E-mail account**.

### Sending an E-mail Using your New Account

To send/receive an email, you should set up an email account.

- 1 Select **Menu**, select **Messaging** and choose **Create message**.
- 2 Choose **E-mail** and a new email will open.
- 3 Enter a subject.
- 4 Enter your message.
- 5 Press **Options** and select **Insert** to add an **Image, Video Clip, Sound Clip, Business card, Schedule** or **Note**.
- 6 Press **Send** to and enter the recipient's address, or press **Options** and select **Insert**

- **Contact Details to open your contacts list.**

7 Press **Send** and your email will be sent.

## Entering Text

You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. The following text input methods are available on the phone: T9 predictive mode, ABC manual mode and 123 mode.

**Note:** Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone numbers in the address book fields).

## T9 Predictive Mode

T9 predictive mode uses a built-in dictionary to recognize the words you are writing based on the key sequences you press. Simply press the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will recognize the word once all the letters are entered.

## ABC Manual Mode

This mode allows you to enter letters by pressing the key labeled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

## 123 Mode

Type numbers using one keystroke per number. You can also add numbers while remaining in letter modes by pressing and holding the desired key.

## Message Folders

Press **Menu** and select **Messaging**. The folder structure used on your LG-C100 is fairly self-explanatory.

**Inbox** - All the messages you receive are placed in your Inbox.

**My mailbox** - Contains all your email messages.

**Drafts** - If you don't have time to finish writing a message, you can save what you have done so far here.

**Outbox** - This is a temporary storage folder while messages are being sent. It also stores any messages that have failed to send.

**Sent items** - All the messages you send are placed in your Sent folder.

**Saved items** - You can access your saved messages, text templates and multimedia templates here.

**Emoticons** - A list of useful pre-written emoticons that can be used for a quick reply.

## Media

### Music

Your LG-C100 has a built-in **Music** player so you can play all your favorite music.

**NOTE:** Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.


In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

### Playing a Song

- 1 Press **Menu** and select **Media**, then choose **Music**.
- 2 Choose **All tracks** then select the song you want to play.
- 3 Select **||** to pause the song.
- 4 Select **▶▶** to skip to the next song.
- 5 Select **◀◀** to skip to the previous song.
- 6 Select **Back** to stop the music and return to the music player menu.

### Creating a Playlist


You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **All songs** folder.

- 1 Press **Menu** and select **Media**.
- 2 Choose **Music**, then select **Playlists**.
- 3 Press **Options** and select **Add**, then enter the playlist name and press **Save**.
- 4 The **All tracks** folder will be displayed. Select all of the songs that you would like to include in your playlist by scrolling to them and selecting .

- 5 Select **Done** to store the playlist.


## Camera

### Taking a Quick Photo

- 1 Select **Menu** and select **Media**. Select **Camera** to open the viewfinder.
- 2 Holding the phone, point the lens toward the subject of the photo.
- 3 Position the phone so you can see the subject of your photo.
- 4 Press the **Center**  key to take a photo.

## Video Camera

### Shooting a Quick Video

- 1 In the standby screen, select **Menu** and select **Media**.
  - 2 Choose **Video**.
  - 3 Point the camera lens toward the subject of the video.
  - 4 Press  to start recording.
  - 5 "Rec" will appear in the bottom-left corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.
- 10 6 Select **Stop** to stop recording.

## FM Radio

### Listening to the Radio

- 1 Press **Menu** and select **Media**, then choose **FM radio**.
- 2 Select the channel number of the station you would like to listen to.

## Voice Recorder

Use your **Voice recorder** to record voice memos or other sounds.

## Gallery

You can store any kind of media file on your phone's memory to give you easy access to all of your images, sounds, videos, games etc. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone's memory. All your multimedia files will be saved in the **Gallery**. Press **Menu** then select **Gallery** to open a list of folders.

### My Memory Card

If you have inserted a memory card, it will be displayed as a folder in the **Gallery**.

## My Images

The **Images folder** contains a folder of default images on your phone, images downloaded by you, and images taken on your phone's camera.

## My Sounds

The **Sounds folder** contains default sounds, your voice recordings, radio recordings and sound files downloaded by you. From here you can manage and send sounds, or set them as ringtones.

## My Videos

The **Videos folder** shows the list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

## Others

In the **Others folder**, you can view files that are not saved in the **Images, Sounds or Videos folders**.

## My Games & Apps

Your LG-C100 comes with preloaded games to keep you amused in your spare time. If you choose to download any additional games or applications they will be saved in this folder.

## Organiser

### Setting your Alarm

You can set up to five alarms to go off at a specified time

### Using the Calendar

When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on the current date.

You can move the cursor to another date using the navigation keys.

### Adding an Item to Your To-Do List

You can view, edit and add tasks to do.

### Using the Calculator

The calculator provides the basic arithmetic functions-addition, subtraction, multiplication and division-as well as scientific functions.

### Using the Stopwatch

This option allows you to use stopwatch functions.

## Converting Units

This can convert many measurements into the unit you want.

## Adding a City to Your World Time

You can add a required city to the list of world clocks. You can also check the current Greenwich Mean Time (GMT) and the time in major cities around the world.

## Web

### Accessing the Web

You can launch the WAP browser and access the homepage of the activated profile on web settings. You can also manually enter a URL address and access the associated WAP page.

- 1 Press **Menu** and select **Web**.
- 2 To access the web homepage directly, select **Home**. Alternately, select **Go to address** and type in your desired URL.

**Note:** If you have problem in accessing the site, activate Opera mini. ( Menu -> Application -> My game & application -> Application)

## Connectivity

### Changing your Connectivity Settings

USB connection mode

- 1 **Mass storage:** Select Mass storage and connect the handset to your computer. You can then drag and drop files to the LG-C100 removable device folder.
- 2 **PC Suite:** Select PC Suite and connect the handset to your computer in PCSync mode.
- 3 **Always ask:** Selecting this option will allow you to choose which method to use every time you connect your handset to your computer.

**Note:** To use the USB mass storage function, you will need to insert an external memory card in your phone.

## Changing Your Bluetooth Settings

1 Press **Menu** and select **Settings - Connectivity**. Choose **Bluetooth**.

2 Choose **Settings** for the following options:

- **My phone's visibility** - Choose whether to show or hide your device to others.
- **My phone's name** - Enter a name for your LG-C100.
- **Supported services** - Shows what services are supported.
- **My address** - View your Bluetooth address.

## Pairing with Another Bluetooth Device

By pairing your LG-C100 and another device, your handset will create a password by default every time you connect to another handset via Bluetooth.

1 Check your Bluetooth is On and Visible. You can change your visibility in the Settings menu by selecting My phone's visibility and then Visible.

2 Select Active devices from the Bluetooth menu.

3 Your LG-C100 will search for devices. When the search is complete, Add and Refresh will appear on the screen.

4 Choose the device you want to pair with, select Add, enter the passcode and then press the Center key. When you have chosen a device you want to pair with, the handset will then create a password by default every time you connect.

5 Your phone will then connect to the other device. The same passcode will need to be entered on this device.

When you have chosen a device you want to pair with, the handset will then create a password by default every time you connect.

6 Your passcode-protected Bluetooth connection is now ready.

## Settings

### Changing Your Profiles

You can personalize each profile setting.

- 1 Choose the **Profiles** you want and select **Edit** from **Options**.
- 2 If you activate Silent mode, the phone will vibrate only.

### Using Flight Mode

When **Flight mode** is activated, you will not be able to make calls, connect to the Internet or send messages.

### Changing Your Security Settings

Change your security settings to keep your LG-C100 and the important information it holds protected.

- **PIN code request** - Choose a PIN code to be requested when you turn your phone on.
- **Handset lock** - Choose a security code to lock your phone: When **power on**, When **SIM changed** or **Immediately**.

- **Anti-theft mobile tracker** - When the handset is stolen, handset sends the SMS to the numbers configured by real owner. To activate the ATMT feature, you will need to set ATMT on, and configure the ATMT settings with name, primary number and secondary number. Default ATMT code is "0000." ATMT SMS will contain information about the stolen phone IMEI, current location (captured as per Cell Broadcast message) & number of the person who is using that handset.
- **Change codes** - Change your security code, PIN code, PIN2 code, Security code or Anti-theft code.

### Viewing Memory Status

You can use the memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available in the **Handset common memory**, **Handset reserved memory**, **SIM memory** or **Primary storage setting**. You can also set the **External memory** when the memory card is inserted.

# Guidelines for Safe and Efficient Use

## Exposure to Radio Frequency Energy

### Radio Wave Exposure and Specific Absorption Rate (SAR) Information

This LG-C100 mobile phone model has been designed to comply with the applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to ensure the safety of all users, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. SAR tests are conducted using standardized methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels for various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this phone model tested by DASy4 for use close to the ear is 0.908 W/kg (10 g), and when worn on the body is 0.599 W/kg (10 g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1 g of tissue.

## Product Care and Maintenance



**WARNING:** Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well-ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

## Efficient Phone Operation Electronic Devices

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, i.e. in your breast pocket.
- Some hearing aids might experience disturbance due to mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.

## Road Safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas where you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give your full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle, such as car stereos and safety equipment.

- If your vehicle is equipped with an airbag, do not obstruct it with installed or portable wireless equipment. This may cause the airbag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music while out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

## Avoid Damage to Your Hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sounds for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off when it is close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

## Blasting Area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow the rules and regulations.

## Potentially Explosive Atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

## In Aircraft

Wireless devices can cause interference to aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the aircraft without permission from the crew.

## Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

## Emergency Calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. You should therefore never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery Information and Care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.

- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in places with high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate the battery performance.
- There is a risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose of batteries in the household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

## Accessories

Various accessories are available for your mobile phone. These are detailed below.

### Charger



### Battery



#### NOTE

- Always use genuine LG accessories. Failure to do so may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions. Please check with our regional service company or agent for further enquires.

## Technical Data

### Ambient Temperatures

- › **Max:** +55°C (discharging) +45°C (charging)
- › **Min:** -10°C





