

# LG-C100 Guida per l'utente


In questa guida è possibile trovare informazioni di base sul nuovo cellulare. Vengono fornite spiegazioni utili sulle funzioni del telefono. Le informazioni fornite nel presente manuale possono variare a seconda del software del telefono in uso o delle impostazioni del provider di servizi.

www.lg.com  
Bluetooth QD ID B016785  
P/N: MMBB0392849 (1.0)

CE 0168



## Introduzione al telefono

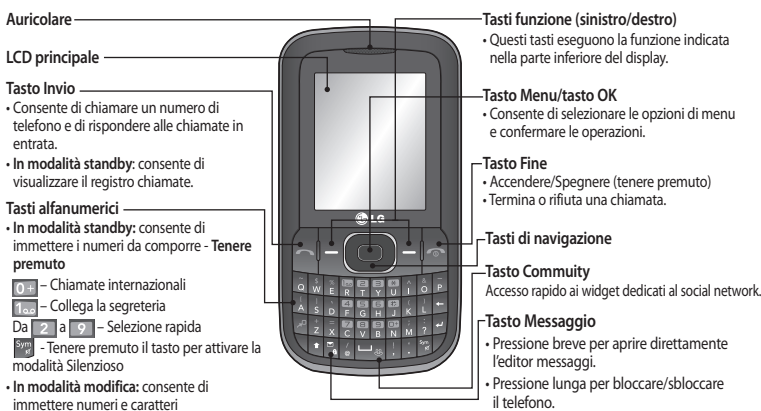

## Installazione della scheda SIM e ricarica della batteria


### Installazione della scheda SIM

Quando si sottoscrive un abbonamento a una rete cellulare, l'utente riceve una scheda SIM plug-in contenente tutti i dettagli relativi all'abbonamento, ad esempio il codice PIN personale, i servizi opzionali disponibili e molte altre informazioni.

**Importante!** La scheda SIM plug-in può essere facilmente danneggiata da graffi o piegamenti. Pertanto, prestare attenzione durante la manipolazione, l'inserimento o la rimozione della scheda. Tenere le schede SIM fuori dalla portata dei bambini.

### Illustrazioni

- 1 Aprire il coperchio della batteria
- 2 Rimuovere la batteria
- 3 Inserire la SIM
- 4 Inserire la batteria
- 5 Chiudere il coperchio della batteria
- 6 Caricare la batteria

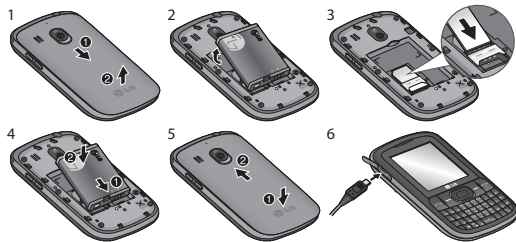

> Se il telefono non si accende, il display si blocca o non risponde, seguire le istruzioni per installare di nuovo la batteria.

**ATTENZIONE:** non rimuovere la batteria quando il telefono è acceso, poiché potrebbe danneggiare il telefono.

- 2 Inserire tutte le informazioni nei campi disponibili e selezionare **Opzioni-Fine**.

### Aggiunta di un contatto a un gruppo

È possibile salvare i contatti in gruppi, ad esempio per separare i colleghi dai familiari. Sono disponibili gruppi che comprendono **Famiglia**, **Amici**, **Collegli**, **Scuola** e **VIP** già preimpostati nel telefono.

## Messaggi

Il telefono LG-C100 include le funzioni SMS, MMS ed e-mail e può anche ricevere messaggi di servizio della rete.

### Invio di un messaggio

- 1 Premere **Menu**, selezionare **Messaggi - Crea messaggio** e scegliere **Messaggio**
- 2 Si apre un nuovo editor messaggi. L'editor messaggi combina **SMS** e **MMS** in un solo editor intuitivo che consente di passare facilmente da una modalità all'altra. L'impostazione predefinita dell'editor messaggi è **SMS**.

- 3 Inserire il proprio messaggio.

- 4 Scegliere **Opzioni - Inserisci** per aggiungere un'immagine, un video clip, un clip audio, un evento, un biglietto da visita, una nota, un campo di testo, un'attività o un modello di testo.
- 5 Premere **Opzioni - Invia**.

### Configurazione e-mail

È possibile essere sempre reperibili anche durante gli spostamenti usando la funzione e-mail del telefono LG-C100. La configurazione di un account e-mail POP3 o IMAP4 è rapida e semplice.

- 1 Premere **Menu**, selezionare **Messaggi** e scegliere **Impostazioni messaggi**.
- 2 Selezionare **Email**, quindi **Account Email**.
- 3 Premere **Aggiungi**, quindi impostare l'**Account e-mail**.

### Invio di un messaggio e-mail tramite il nuovo account

Per inviare o ricevere un'e-mail, è necessario impostare un account e-mail.

- 4 Verrà visualizzata la cartella **Tutti i brani**. Selezionare tutti i brani che si desidera includere nella playlist scorrendo l'elenco e scegliendo **Selezione**.
- 5 Selezionare **OK** per memorizzare la playlist.

## Fotocamera

### Per scattare una foto

- 1 Selezionare **Menu**, quindi **Multimedia**. Selezionare **Fotocamera** per aprire il mirino.
- 2 Puntare l'obiettivo del telefono verso il soggetto della foto.
- 3 Posizionare il telefono in modo da inquadrare il soggetto della foto.
- 4 Premere il tasto **centrale** per scattare una foto.

## Video

### Acquisizione rapida di un video

- 1 Nella schermata di standby, selezionare **Menu**, quindi **Multimedia**.
- 2 Scegliere **Video**.

- 3 Puntare l'obiettivo della fotocamera verso il soggetto del video.
- 4 Premere **per avviare la registrazione**.
- 5 Sul mirino verrà visualizzata l'icona "Rec" e un timer mostrerà la durata del video.
- 6 Selezionare **Arresta** per interrompere completamente la ripresa.

## Radio FM

Il telefono LG-C100 dispone di una funzione radio FM che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare programmi radiofonici anche in viaggio.

- 1 Premere **Menu** e selezionare **Multimedia**, quindi scegliere **Radio FM**.
- 2 Selezionare **Opzione**, scegliere **Scansione automatica**, quindi selezionare **Si**. È possibile anche utilizzare i tasti di navigazione destra e sinistra per la ricerca delle stazioni radio.

## Chiamate

### Composizione di una chiamata

- 1 Digitare il numero utilizzando la tastiera. Per eliminare una cifra, premere **CANC**.
- 2 Premere **per avviare la chiamata**.
- 3 Per terminare la chiamata, premere **per rifiutare la chiamata in entrata**.

**SUGGERIMENTO!** Per inserire + quando si effettua una chiamata internazionale, tenere premuto 0.

### Composizione di una chiamata dalla rubrica

- 1 Selezionare **Contatti** dalla schermata di standby.
- 2 Utilizzando la tastiera, immettere la prima lettera del contatto che si intende chiamare.
- 3 Selezionare **Visualizza poi chiama** oppure premere **per avviare la chiamata**.

### Ricezione e rifiuto di una chiamata

Quando il telefono squilla, premere **per rispondere**. È possibile regolare il volume premendo i

- 1 Selezionare **Menu**, quindi selezionare **Messaggi** e scegliere **Crea messaggio**.
- 2 Scegliere **E-mail** per aprire un nuovo messaggio e-mail.
- 3 Inserire un oggetto.
- 4 Inserire il proprio messaggio.
- 5 Premere **Opzioni** e selezionare **Inserisci** per aggiungere un'immagine, un video clip, un clip audio, un biglietto da visita, un evento o una nota.
- 6 Premere **A** e inserire l'indirizzo del destinatario o aggiungere un destinatario da Utilizzati di recente, Registro chiamate, Rubrica, gruppi della rubrica premendo **Opzioni - Aggiungi destinatario - A - Info contatto per aprire l'elenco dei contatti**.
- 7 Premere **Invia** per inviare il messaggio e-mail.

### Inserimento di testo

È possibile inserire caratteri alfanumerici mediante la tastiera del telefono. Sul telefono, sono disponibili i seguenti metodi di inserimento del testo: modalità ABC e modalità 123.

**Nota:** se ci si trova in una zona con scarsa ricezione del segnale radio, la qualità di ascolto della radio potrebbe essere bassa. Si consiglia di inserire gli auricolari nel connettore vivavoce durante l'ascolto della radio per garantire una buona ricezione radio.

### Ascolto della radio

- 1 Premere **Menu** e selezionare **Multimedia**, quindi scegliere **Radio FM**.
- 2 Selezionare il numero di canale della stazione che si desidera ascoltare.

## Registratore

Il **registrator vocale** consente di registrare memo vocali o altri suoni.

### Registrazione di un memo vocale

- 1 Premere **Menu** e selezionare **Multimedia**, quindi scegliere **Registratore vocale**.
- 2 Selezionare **Registra** per avviare la registrazione.
- 3 Scegliere **Stop** per terminare la registrazione.

tasti di navigazione su e giù. Premere **per rifiutare la chiamata in entrata**.

**SUGGERIMENTO!** È possibile modificare le impostazioni del telefono per rispondere alle chiamate utilizzando la Modalità risposta da Impostazioni chiamate.

### Selezione rapida

È possibile assegnare un numero di selezione rapida a un contatto chiamato di frequente.

### Visualizzazione del Registro chiamate

È possibile controllare il registro delle chiamate perse, ricevute ed effettuate se la rete supporta il servizio CLI (Calling Line Identification, identificazione linea chiamante) all'interno dell'area di copertura.

### Modifica delle impostazioni di chiamata

È possibile impostare funzioni specifiche per la chiamata. Premere **Menu**, selezionare **Impostazioni** e scegliere **Chiamata**.

**Nota:** in alcuni campi è possibile utilizzare solo una modalità di inserimento testo (ad esempio per i numeri di telefono nei campi della rubrica).

### Modalità ABC

Questa modalità consente di inserire le lettere premendo i tasti corrispondenti nella tastiera Qwerty.

### Modalità 123

Questa modalità consente di inserire solo i numeri. Quando è attiva la modalità di inserimento dei caratteri, è possibile immettere i numeri tenendo premuto il tasto desiderato.

### Cartelle dei messaggi

Premere **Menu** e selezionare **Messaggi**. La struttura di cartelle utilizzata nel telefono LG-C100 è piuttosto chiara.

**Ricevuti** - Tutti i messaggi ricevuti vengono inseriti nella cartella **Ricevuti**.

- 4 Premere **Opzioni** e selezionare **Riproduci** per ascoltare la registrazione.

## Galleria

È possibile memorizzare qualsiasi tipo di file multimediale sulla memoria del telefono, in modo da poter accedere facilmente a tutti i file immagine, audio, video, giochi ecc. È inoltre possibile salvare i file in una scheda di memoria. L'utilizzo di una scheda di memoria consente di liberare spazio sulla memoria del telefono. Tutti i file multimediali verranno salvati nella **Galleria**. Premere **Menu** quindi selezionare **Galleria** per aprire un elenco di cartelle.

### Memoria esterna

Se è inserita una scheda di memoria, questa verrà visualizzata come cartella nella **Galleria**.

### Immagine

La **cartella Immagini** contiene una cartella con le immagini predefinite del telefono, le immagini scaricate

**Casella di posta** - Contiene tutti i messaggi e-mail.

**Bozze** - Se non si riesce a terminare la composizione di un messaggio, è possibile salvare il messaggio parziale in questa cartella.

**In uscita** - Si tratta di una cartella per la memorizzazione temporanea durante il processo di invio di un messaggio. In questa cartella vengono memorizzati anche i messaggi il cui invio non è riuscito.

**Inviati** - Tutti i messaggi inviati vengono inseriti nella cartella **Inviati**.

**Voci salvate** - In questa cartella è possibile accedere a messaggi, modelli di testo e modelli MMS salvati.

**Emoticon** - Un elenco di utili emoticon pronte all'uso che possono essere utilizzate per rispondere velocemente.

## Multimedia

### Musica

Il telefono LG-C100 contiene un lettore musicale integrato che consente di riprodurre tutti i brani

dall'utente e le immagini scattate con la fotocamera del telefono.

### Suonerie

La cartella **Suoni** contiene i suoni predefiniti, le registrazioni vocali personali, le registrazioni della radio e i file audio scaricati e consente di gestire, inviare o impostare i suoni come suonerie.

### Video

La **cartella Video** contiene un elenco dei video scaricati e dei video registrati disponibili sul telefono.

### Altri

Nella cartella **Altro**, è possibile visualizzare i file non salvati nelle cartelle **Immagine**, **Suoni** o **Video**.

### Lista applicazioni

Il telefono LG-C100 viene fornito con alcuni giochi preinstallati per l'intrattenimento nei momenti liberi. Se si sceglie di scaricare giochi o applicazioni aggiuntive, verranno salvati in questa cartella.

**Timer disponibile chiamata** - Consente di scegliere se visualizzare la durata della chiamata.

**Avviso durata** - Consente di impostare l'avviso di durata su Non in uso, 30 sec, 1 minuto, 3 minuti, 5 minuti o Imposta l'ora manualmente per emettere un segnale acustico durante una chiamata.

**Modo risposta BT** - Consente di impostare la modalità Vivavoce o Telefono.

**Salva nuovo numero** - Scegliere **Si** o **No**.

## Contatti

### Ricerca di un contatto

- 1 Selezionare **Contatti** dalla schermata di standby.
- 2 Utilizzando la tastiera, immettere la prima lettera del contatto che si intende chiamare.
- 3 Per scorrere la rubrica, utilizzare i tasti di navigazione.

### Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Premere **Menu**, quindi selezionare **Rubrica** e scegliere **Contatti**. Premere **Opzioni - Nuovo contatto**.

musicali preferiti.

### Riproduzione di un brano

- 1 Premere **Menu** e selezionare **Multimedia**, quindi scegliere **Musica**.
- 2 Scegliere **Tutti i brani** quindi selezionare il brano da riprodurre.
- 3 Selezionare **per sospendere la riproduzione**.
- 4 Selezionare **per passare al brano successivo**.
- 5 Selezionare **per passare al brano precedente**.
- 6 Selezionare **Indietro** per interrompere la riproduzione e tornare a Tutti i brani.

### Creazione di una playlist

È possibile creare playlist personalizzate scegliendo una selezione di brani dalla cartella **Tutti i brani**.

- 1 Premere **Menu** e selezionare **Multimedia**.
- 2 Scegliere **Musica**, quindi selezionare **Playlist**.
- 3 Premere **Opzioni** e selezionare **Aggiungi nuova playlist**, quindi inserire il nome della playlist e premere **Salva**.

## Agenda

### Impostazione della sveglia

È possibile impostare fino a cinque tipi di sveglia a un orario specifico.

### Uso del calendario

Quando si seleziona questo menu viene visualizzato un calendario. Un cursore quadrato è situato sulla data corrente. I tasti di navigazione consentono di spostare il cursore su un'altra data.

### Aggiunta di un elemento all'elenco Attività

È possibile visualizzare, modificare e aggiungere le attività da svolgere.

### Uso della Calcolatrice

La calcolatrice fornisce le funzioni aritmetiche di base: somma, sottrazione, moltiplicazione e divisione, nonché le funzioni scientifiche.

## Uso del Cronometro

Consente di utilizzare la funzione Cronometro.

### Conversione di unità

Consente di convertire diverse unità di misura in quella desiderata.

### Aggiunta di una città all'orologio mondiale

È possibile aggiungere una città desiderata all'elenco dei fusi orari. È anche possibile controllare l'ora corrente del meridiano di Greenwich (GMT) e delle principali città nel mondo.

## Browser

### Accesso al Web

Dalle impostazioni del browser è possibile aprire il browser WAP e accedere alla homepage del profilo attivato. È anche possibile immettere manualmente un indirizzo URL e accedere alla pagina WAP associata.

1 Premere **Menu** e selezionare **Web**.

## PC Suite

### Sincronizzazione del computer con il telefono

È possibile sincronizzare il computer con il telefono per essere sicuri che dettagli e date corrispondano, ma anche per avere un archivio di riserva in cui conservare i dati.

### Backup e ripristino dei dati memorizzati sul telefono

1 Collegare il cavo USB al telefono e al computer.
2 Selezionare PC suite nel menu a comparsa sul telefono.
3 Fare clic sull'icona Backup e selezionare **Backup o Ripristina**.
4 Selezionare i contenuti per i quali si desidera eseguire il backup o il ripristino. Selezionare la posizione in cui salvare il backup dei dati o da cui ripristinare i dati. Fare clic su OK.

### Manutenzione e cura del prodotto

**⚠ ATTENZIONE:** usare solo batterie, caricabatterie e accessori approvati per questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnere il telefono nelle aree in cui è specificamente vietato. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.

- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per massimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatterie alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire le batterie tra i rifiuti domestici.

2 Per accedere direttamente alla homepage Web, selezionare **Home**. In alternativa, selezionare **Vai a indirizzo** e digitare l'URL desiderato.

## Connettività

### Modifica delle impostazioni di connettività

Modalità connessione USB

1 Memoria di massa: selezionare Memoria di massa e collegare il telefono al computer. È quindi possibile trascinare i file nella cartella del dispositivo rimovibile LG-C100.
2 PC Suite: selezionare PC Suite e collegare il telefono al computer in modalità PC Sync.
3 Chiedi sempre: questa opzione consente di scegliere il metodo da usare ogni volta che si collega il telefono al computer.

**Nota:** per utilizzare la funzione di memoria di massa USB, è necessario inserire una scheda di memoria esterna nel telefono.

5 Viene eseguita l'archiviazione dei dati.

### Visualizzazione dei file del telefono sul computer

1 Collegare il cavo USB al telefono e al computer.
2 Selezionare **PC suite** nel menu a comparsa sul telefono.
3 Dopo la ricerca, il telefono sarà collegato automaticamente.

**SUGGERIMENTO!** Visualizzare i contenuti del telefono sul computer facilita l'organizzazione dei file e dei documenti e permette di rimuovere il contenuto non più necessario.

### Modifica delle impostazioni relative al Bluetooth

1 Premere **Menu** e selezionare **Impostazioni - Connettività**. Scegliere **Bluetooth**.
2 Scegliere **Impostazioni** per selezionare una delle seguenti opzioni:
• **Visibilità dispositivo** - Consente di scegliere se mostrare o nascondere il dispositivo ad altre persone.
• **Nome dispositivo** - Inserire un nome per il telefono LG-C100.
• **Servizi supportati** - Consente di visualizzare i servizi supportati.
• **Indirizzo personale** - Consente di visualizzare l'indirizzo del dispositivo Bluetooth.

### Associazione a un altro dispositivo Bluetooth

Associando il telefono LG-C100 a un altro dispositivo, verrà creata una password per impostazione predefinita ogni volta che si collega a un altro telefono tramite Bluetooth.

# Aggiornamento software

### Aggiornamento software del telefono

Per ulteriori informazioni sull'uso di questa funzione, visitare il sito Web http:// update.lgmobile.com o http://www.lg.com/common/index.jsp → selezionare il paese → Assistenza.

Questa funzione permette di aggiornare il firmware direttamente da Internet senza doversi recare a un centro assistenza.

L'aggiornamento del firmware per il telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate a in ciascun passaggio prima di procedere. La rimozione del cavo dati USB o della batteria durante la procedura di aggiornamento potrebbe danneggiare gravemente il telefono cellulare.


### Funzionamento ottimale del telefono cellulare con altri dispositivi elettronici

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

### Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei telefoni cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.

	<p><b>Smaltimento delle apparecchiature obsolete</b></p> <p>1. Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, tale prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.</p> <p>2. Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.</p> <p>3. Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.</p> <p>4. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.</p>
---	---

1 Verificare che il Bluetooth sia impostato su On e Visibile. È possibile modificare la visibilità nel menu Impostazioni selezionando Visibilità dispositivo, quindi Visibile.
2 Selezionare Ricerca periferiche dal menu Bluetooth.
3 Il telefono LG-C100 avvia la ricerca dei dispositivi. Al termine della ricerca, sul display vengono visualizzate le opzioni Aggiungi e Aggiorna.
4 Scegliere il dispositivo a cui si desidera associare il proprio, selezionare Aggiungi, immettere la passcode, quindi premere il tasto Centro.
5 A questo punto, il telefono si connette all'altro dispositivo. È necessario inserire la stessa passcode su questo dispositivo.Una volta selezionato il dispositivo a cui si desidera associare il proprio, il telefono crea una password per impostazione predefinita ogni volta che viene effettuato il collegamento.
6 La connessione Bluetooth protetta da passcode è ora disponibile.

## Impostazioni

### Modifica dei profili

È possibile personalizzare ciascuna impostazione del profilo.

1 Scegliere i **profili** desiderati e selezionare **Modifica da Opzioni**.

2 Se si attiva la modalità Silenzioso, il telefono utilizza solo la vibrazione.

### Uso della modalità aereo

(Menu > Impostazioni > Profili > Modalità aereo)

Usare questa funzione per attivare la modalità aereo. Se la Modalità aereo è attivata, non è possibile effettuare chiamate, connettersi a Internet o inviare messaggi.

### Modifica delle impostazioni di sicurezza

Modificare le impostazioni di sicurezza per proteggere il telefono LG-C100 e le informazioni importanti in esso contenute.

## Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

### Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

**Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate)**

Il telefono LG-C100 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza applicabili per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutti gli utenti, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.
• Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.

### Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare le norme e i regolamenti al riguardo.

### Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di rifornimento di carburante.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari e i relativi accessori.

### A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnere il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Non utilizzarlo sull'aeromobile senza il permesso dell'equipaggio.

## Accessori

Sono disponibili numerosi accessori per il telefono cellulare. descritti di seguito.

### Caricabatterie



**NOTA**

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG.
- L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei Paesi. Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio agente o società di assistenza di zona.

## Dati tecnici

### Temperature di utilizzo

› **Max:** +55 °C (scaricamento) +45 °C (caricamento)

› **Min:** -10 °C

• **Richiesta codice PIN** - Consente di scegliere un codice PIN da inserire all'accensione del telefono.

• **Blocco telefono** - Consente di scegliere un codice di sicurezza per bloccare il telefono: Durante **accensione**, **Se cambia SIM** o **Immediatamente**.

• **Modifica codici** - Consente di modificare il codice di sicurezza, il codice PIN, il codice PIN2, il codice di sicurezza o il codice antifurto.

### Visualizzazione dello stato della memoria (Menu > Impostazioni > Stato memoria)

È possibile utilizzare il gestore di memoria per determinare la memoria utilizzata e visualizzare lo spazio ancora disponibile nella **memoria multimediale**, **memoria riservata**, **memoria SIM** o nella **memoria principale**. È anche possibile impostare la **memoria esterna** quando viene inserita la scheda di memoria.

- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci (10) grammi di tessuto.
- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello di telefono cellulare durante il test DASY4 per l'uso vicino all'orecchio è stato di 0.939 W/kg (10 g) e di 0.939 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.
- Tutte le informazioni relative al livello SAR sono a disposizione dei residenti nei paesi o nelle regioni in cui è stato adottato il limite SAR consigliato dall'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), pari a un valore medio di 1,6 W/kg per 1 g di tessuto.

### Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

### Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

### Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.

<b>Declaration of Conformity</b> <p><small>LG Electronics</small></p>		
<b>Supplier Details</b>		
Name	LG Electronics	
Address	LG Electronics LG Twin Tower 20, Yeouidoong, Yongsonggu, Seoul Korea 150721	
<b>Product Details</b>		
Product Name	GBM900 (E960) 900 / DC2 1900 / PCS 1900 Quadband Terminal Equipment	
Model Name		
LS-CMO		
Trade Name	LG	
LG		
<b>Applicable Standards Details</b>		
RoHS CE mark 1999/05/EC		
EN 301 489-1 V2.2.1, EN 301 489-2 V2.3.1, EN 301 489-3 V2.3.1, EN 301 489-4 V2.3.1		
EN 301 911 V2.2.2		
EN 300 341-1 V2.2.2, EN 300 341-2 V2.2.2		
EN 60950-1:2006 + A11:2009		
EN 60950-2:2006 + A11:2009		
EN 300 343 V2.1		
<b>Supplementary Information</b>		
The conformity to above standards is verified by the <b>Notary Notified Body</b> (BMT)		
BMT, Porslyst House/Chunghui Road • Wolkowoo/ThamesGateway • KT12 2TD - United Kingdom		
Notified Body Identification Number : 0168		
<b>Declaration</b>		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above is within the declaration criteria comply with the above mentioned standards and directives.	Name	Issued Date
	Do Hong Lee / Director	05. Jan 2011
LG Electronics Logistics and Services EU, Wolkowoo 15, 1327 AE Alphen, The Netherlands	<i>Do Hong Lee</i>	
	Signature of representative	