

Manual do utilizador LG-C100


Este manual irá ajudá-lo a compreender o seu novo telemóvel. Fornece-lhe explicações úteis sobre as funções do seu telefone. Parte do conteúdo deste manual poderá apresentar diferenças em relação ao seu telefone, dependendo do software do telefone ou do seu operador.

www.lg.com
Bluetooth QD ID B016785
Ref.: MMBB0392841 (1.0)

CE 0168



Conhecer o seu telefone

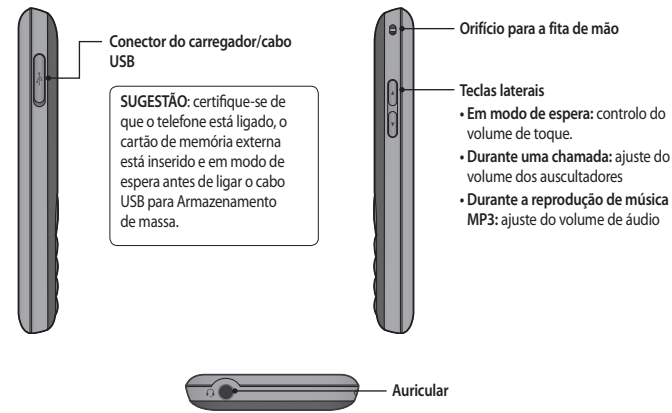

Instalação do cartão SIM e carregamento da bateria


Instalação do cartão SIM

Sempre que se inscrever numa rede celular, é-lhe fornecido um cartão SIM plug-in com os dados da sua subscrição, tais como o seu PIN, quaisquer serviços opcionais disponíveis, entre outros.

Atenção! O cartão SIM pode danificar-se facilmente com riscos ou dobras, pelo que deve ter cuidado com o manuseamento, inserção ou remoção do cartão. Mantenha os cartões SIM fora do alcance das crianças.

Ilustrações

- 1 Abra a tampa da bateria
 - 2 Retire a bateria
 - 3 Introduza o seu SIM
 - 4 Introduza a bateria
 - 5 Feche a tampa da bateria
 - 6 Carregue a sua bateria
- > Se o telefone não ligar ou se o ecrã bloquear ou não responder, siga novamente as instruções para instalação da bateria.

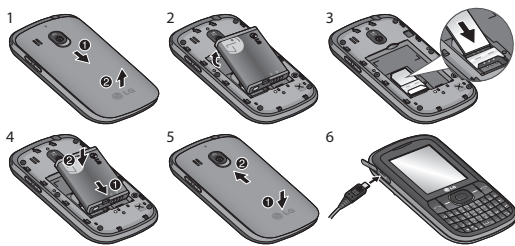

AVISO: não retire a bateria quando o telefone estiver ligado, pois poderá danificar o telefone.

Mensagens

O LG-C100 inclui as funções de mensagens de texto, MMS e e-mail. Pode também receber mensagens de serviços de rede.

Enviar uma mensagem

- 1 Prima a tecla **Menu**, seleccione **Mensagens - Criar mensagem** e escolha **Mensagem**
- 2 Irá abrir um novo editor de mensagens. O editor de mensagens combina SMS e MMS num sistema intuitivo e fácil de utilizar que permite alternar entre os editores. O editor de mensagens está predefinido para SMS.
- 3 Introduza a sua mensagem.
- 4 Escolha **Opções - Inserir** para adicionar uma **Imagem**, um **Clipe de vídeo**, um **Clipe de som**, uma **Agenda**, um **Cartão de visita**, uma **Nota**, um **Campo de texto**, **Tarefas** ou um **Modelo de texto**.
- 5 Prima **Opções - Enviar**.

Configurar o seu E-mail

Pode estar contactável mesmo em mobilidade, utilizando o e-mail no seu LG-C100. Configurar uma conta de e-mail POP3 ou IMAP4 é simples e rápido.

- 1 Prima a tecla **Menu**, seleccione **Mensagens** e escolha

- 6 Seleccione **Parar** para parar a gravação.

Rádio FM

O seu LG-C100 está equipado com uma função de rádio FM, para que possa sintonizar as suas estações favoritas e ouvi-las em viagem.

- 1 Prima a tecla **Menu** e seleccione **Média**; em seguida, escolha **Rádio FM**.
- 2 Seleccione **Opção**, escolha **Procurar auto e**, em seguida, seleccione **Sim**. Também pode utilizar as teclas de navegação para a esquerda e direita para pesquisar estações de rádio.

Nota: caso se encontre numa área com má recepção de rádio, pode ter dificuldades em ouvir a rádio. Recomenda-se que ligue os auriculares ao conector mãos-livres e os utilize quando estiver a ouvir rádio para assegurar uma boa recepção do sinal.

Ouvir rádio

- 1 Prima a tecla **Menu** e seleccione **Média**; em seguida, escolha **Rádio FM**.

Definições de mensagem.

- 2 Seleccione **E-mail** e, em seguida, **Contas de E-mail**.
- 3 Prima **Adicionar** e, em seguida, defina a **Conta de E-mail**.

Enviar um E-mail utilizando a sua nova conta
Para enviar/receber um e-mail, deverá configurar uma conta de e-mail.

- 1 Seleccione **Menu**, seleccione **Mensagens** e escolha **Criar mensagem**.
- 2 Escolha **E-mail** e será aberto um novo e-mail.
- 3 Introduza um assunto.
- 4 Introduza a sua mensagem.
- 5 Prima a tecla **Opções** e seleccione **Inserir** para adicionar uma **Imagem**, um **Clipe de vídeo**, um **Clipe de som**, um **Cartão de visita**, uma **Agenda** ou uma **Nota**.
- 6 Prima **Para** e introduza o endereço do destinatário ou adicione um destinatário da lista de utilizados recentemente, do registo de chamadas, dos contactos ou dos grupos de contacto. Prima **Opções - Adicionar destinatário - Para - Dados de Contacto para abrir a lista de contactos**.
- 7 Prima a tecla **Enviar** e o seu e-mail será enviado.

- 2 Seleccione o número do canal correspondente à estação que pretende ouvir.

Gravador de voz

Utilize o seu **Gravador de voz** para gravar notas de voz ou outros sons.

Gravar a sua nota de voz

- 1 Prima **Menu** e seleccione **Média**. Em seguida, seleccione **Gravador de voz**.
- 2 Seleccione **Rec.** para começar a gravar.
- 3 Seleccione a tecla **Parar** para terminar a gravação.
- 4 Prima **Opções** e seleccione **Reproduzir** para ouvir a gravação.

Galeria

Pode guardar qualquer tipo de ficheiro multimédia na memória do telefone para poder aceder facilmente a todas as imagens, sons, vídeos, jogos, etc. Também pode guardar os seus ficheiros num cartão de memória. A vantagem de utilizar um cartão de memória é que pode libertar espaço na memória do seu telefone. Todos os ficheiros multimédia

Fazer uma chamada

- 1 Introduza o número utilizando o teclado. Para eliminar um dígito, prima a tecla **CLR**.
- 2 Prima **Enviar** para iniciar a chamada.
- 3 Para terminar a chamada, prima **Terminar**.

SUGESTÃO! Para introduzir + para fazer uma chamada internacional, prima continuamente 0.

Fazer uma chamada a partir dos seus contactos

- 1 Seleccione a tecla **Nomes** no ecrã de espera.
- 2 Utilizando o teclado, introduza a primeira letra do contacto para o qual pretende fazer a chamada.
- 3 Seleccione **Ver e depois Chamar** ou prima **Enviar** para iniciar a chamada.

Atender e rejeitar uma chamada

Quando o telefone tocar, prima **Enviar** para atender a chamada. Pode controlar o volume premindo as teclas de navegação **Para cima** e **Para baixo**. Prima **Terminar** para rejeitar uma chamada.

Introdução de texto

Pode introduzir caracteres alfanuméricos utilizando o teclado do telefone. O telefone tem disponíveis os seguintes métodos de introdução de texto: modo ABC e modo 123.

Nota: Alguns campos podem permitir apenas um modo de introdução de texto (por ex., o número de telefone nos campos do livro de endereços).

Modo ABC

Este modo permite-lhe introduzir letras premindo a tecla correspondente do teclado Qwerty.

Modo 123

Introduza os números com um toque de tecla por número. Também poderá adicionar números enquanto se encontra em modo de letras, premindo sem soltar a tecla desejada.

Pastas de mensagens

Prima **Menu** e seleccione **Mensagens**. A estrutura das pastas utilizada no seu LG-C100 é bastante clara.

Recebidas - Todas as mensagens que receber são colocadas na sua caixa Recebidas.

serão gravados na **Galeria**. Prima **Menu** e, em seguida, seleccione **Galeria** para abrir uma lista de pastas.

Memória externa

Se tiver inserido um cartão de memória, este será apresentado como uma pasta na **Galeria**.

As minhas imagens

A pasta **Imagens** possui uma pasta de imagens predefinida no seu telefone, imagens transferidas por si e fotografias tiradas com a câmara do seu telefone.

Os meus sons

A pasta **Sons** contém os Sons predefinidos, as suas gravações de voz, as suas gravações de rádio e ficheiros de som transferidos por si. A partir daqui pode gerir e enviar sons ou defini-los como tipos de toque.

Os meus vídeos

A pasta **Videos** mostra uma lista dos vídeos transferidos e dos vídeos gravados no seu telefone.

Outros

Na pasta **Outros**, pode visualizar ficheiros que não estão

SUGESTÃO! Pode alterar as definições do seu telefone para atender as suas chamadas utilizando o Modo de atendimento em Definições de chamadas.

Marcação rápida

Pode atribuir um número de marcação rápida a um contacto para o qual ligue frequentemente.

Visualizar o seu Registo de chamadas

Pode verificar o registo de chamadas não atendidas, recebidas e marcadas, apenas se a rede suportar a Identificação de linha chamadora (CLI) na área de serviço.

Alterar as definições de chamadas

Pode definir funções específicas para as chamadas. Prima **Menu**, seleccione **Definições** e escolha **Chamada**.

- Desvio de chamadas** - Seleccione se pretende desviar as suas chamadas.
- Barramento de chamadas** - Seleccione quando gostaria de barrar as suas chamadas.
- Números de marcação fixa** - Seleccione uma lista de números que poderá contactar a partir do seu telefone.

A minha caixa de correio - Contém todas as suas mensagens de e-mail.

Rascunhos - Se não tiver tempo para acabar de escrever uma mensagem, poderá gravar aqui aquilo que já tiver escrito até ao momento.

Caixa de saída - Esta é uma pasta de armazenamento temporária enquanto as mensagens estão a ser enviadas. Também guarda as mensagens cujo envio falhou.

Itens enviados - Todas as mensagens enviadas são colocadas na sua pasta de enviadas.

Itens guardados - Pode aceder aqui às suas mensagens, modelos SMS e modelos MMS guardados.

Ícones emotivos - Uma lista de ícones emotivos úteis já escritos que pode utilizar para uma resposta rápida.

Média

Música

O seu LG-C100 possui um leitor de música integrado, para que possa reproduzir todas as suas faixas favoritas.

gravados nas pastas de **Imagens**, **Sons** ou **Vídeos**.

Os meus jogos e aplicações

O LG-C100 vem equipado com jogos pré-carregados que lhe permitem divertir-se nos tempos livres. Se optar por transferir jogos ou aplicações adicionais, estes serão gravados nesta pasta.

Agenda

Configurar o seu alarme

Pode definir a activação a uma hora específica de até cinco despertadores

Utilizar o calendário

Sempre que aceder a este menu irá surgir um calendário. Está posicionado um cursor quadrado na data actual. Pode mover o cursor para outra data utilizando as teclas de navegação.

Adicionar um item à sua Lista de tarefas

Permite visualizar, editar e adicionar listas de tarefas a desempenhar.

Irá necessitar do código PIN2 do seu operador. Só pode contactar, a partir do seu telefone, os números incluídos na lista de marcação fixa.

- Chamada em espera** - Receba um alerta sempre que tiver uma chamada em espera. Depende do seu operador de rede.
- Rejeitar chamada** - Defina a lista de chamadas rejeitadas.
- Enviar meu Nº** - Seleccione se pretende que o seu número seja apresentado quando contactar alguém. Depende do seu operador de rede.
- Remarcação auto.** - Seleccione **Activar** ou **Desactivar**.
- Modo de atendimento** - Seleccione se pretende atender o telefone utilizando qualquer tecla ou apenas a tecla **Enviar**.
- Temporizador de chamada** - Escolha entre visualizar ou não a duração da chamada.
- Aviso de minutos** - Defina esta opção para Não utilizar, 30 seg., 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos. Definir duração manualmente para ouvir um toque durante uma chamada.
- Modo atendimento c/BT** - Defina **Mãos-livres** ou **Telefone**.
- Gravar novo número** - Escolha **Sim** ou **Não**.

Reproduzir uma música

- 1 Prima a tecla **Menu** e seleccione **Média**. Em seguida, escolha **Música**.
- 2 Escolha **Todas as faixas** e, em seguida, seleccione a faixa que pretende reproduzir.
- 3 Seleccione a tecla **Play** para colocar a música em pausa.
- 4 Seleccione a tecla **Next** para avançar para a faixa seguinte.
- 5 Seleccione a tecla **Previous** para voltar para a faixa anterior.
- 6 Seleccione **Voltar** para parar a música e voltar para **Todas as faixas**.

Criar uma lista de reprodução

Pode criar as suas próprias listas de reprodução, escolhendo uma selecção de canções na pasta **Todas as faixas**.

- 1 Prima a tecla **Menu** e seleccione **Média**.
- 2 Escolha **Música** e, em seguida, seleccione **Listas de reprodução**.
- 3 Prima **Opções** e seleccione **Adicionar nova lista de reprodução**. Em seguida, introduza o nome da lista de reprodução e prima **Guardar**.
- 4 Será apresentada a pasta **Todas as faixas**. Seleccione todas as faixas que pretende incluir na sua lista de reprodução,

Utilizar a calculadora

A calculadora permite executar as funções aritméticas básicas - adição, subtração, multiplicação e divisão - bem como algumas funções científicas.

Utilizar o cronómetro

Esta opção permite-lhe utilizar as funções de cronómetro.

Converter unidades

Converte muitas medidas para uma unidade à sua escolha.

Adicionar uma cidade ao seu relógio mundial

Pode adicionar a cidade que pretende à lista de relógios mundiais. Pode também ver o Tempo médio de Greenwich (GMT) actual e as horas em algumas das maiores cidades do mundo.

Web

Aceder à Web

Poderá executar o browser WAP e aceder à página inicial do perfil activado nas definições da web. Poderá introduzir manualmente um endereço URL e aceder à página WAP

Contactos

Procurar um contacto

- 1 Seleccione **Nomes** no Ecrã de espera.
- 2 Utilizando o teclado, introduza a primeira letra do contacto para o qual pretende fazer a chamada.
- 3 Para percorrer os contactos, utilize as teclas de navegação.

Adicionar um novo contacto

- 1 Prima a tecla **Menu** e, em seguida, seleccione **Contactos** e escolha **Nomes**. Prima então a tecla **Opções - Adicionar novo contacto**.
- 2 Introduza todas as informações disponíveis nos campos fornecidos e seleccione **Opções-Concluído**.

Adicionar um contacto a um grupo

Poderá gravar os seus contactos em grupos, por exemplo, mantendo os seus colegas de trabalho e os seus familiares separados. Tem à sua disposição uma série de grupos incluindo **Família**, **Amigos**, **Colegas**, **Escola** e **VIP**, já configurados no seu telefone.

- 1 Seleccione **Gravar** para guardar o contacto.
- 2 Seleccione **Grupos** para seleccionar o grupo.
- 3 Seleccione **Adicionar** para adicionar o contacto.
- 4 Seleccione **Grupos** para seleccionar o grupo.
- 5 Seleccione **Concluído** para guardar a lista de reprodução.

Câmara

Tirar uma fotografia rápida

- 1 Seleccione **Menu** e, em seguida, **Média**. Seleccione **Câmara** para abrir o respectivo ecrã.
- 2 Segurando no telefone, aponte a objectiva para o motivo da fotografia.
- 3 Posicione o telefone, de modo a poder ver o motivo da sua fotografia.
- 4 Prima a tecla **Central** para tirar uma fotografia.

Vídeo

Gravar um vídeo curto

- 1 No ecrã de **Espera**, seleccione **Menu** e, em seguida, **Média**.
- 2 Escolha **Vídeo**.
- 3 Oriente a objectiva da câmara para o motivo do vídeo.
- 4 Prima **Central** para começar a gravar.
- 5 "REC" será apresentado no visor da câmara, e um temporizador irá indicar a duração do seu vídeo.

correspondente.

- 1 Prima a tecla **Menu** e seleccione **Web**.
- 2 Para aceder directamente à página inicial da web, seleccione **Página inicial**. Em alternativa, seleccione **Ir para endereço** e escreva o URL pretendido.

Conectividade

Alterar as suas definições de conectividade

- 1 Armazenamento de massa: Seleccione **Armazenamento de massa** e ligue o telefone ao seu computador. Em seguida, pode arrastar e largar ficheiros na pasta de dispositivo amovível do seu LG-C100.
- 2 PC Suite: Seleccione **PC Suite** e ligue o telefone ao seu computador no modo **PC Sync**.
- 3 Perguntar sempre: Seleccione esta opção vai permitir-lhe escolher o método que deseja utilizar quando liga o seu telefone ao computador.

Nota: Para utilizar a função de armazenamento de massa USB, tem de inserir um cartão de memória no seu telefone.

Alterar as suas definições Bluetooth

- Prima a tecla **Menu** e seleccione **Definições - Conectividade**. Seleccione **Bluetooth**.
- Prima **Definições** para as seguintes opções:
 - Visibilidade do meu dispositivo** - Seleccione se pretende mostrar ou ocultar o seu dispositivo a terceiros.
 - Nome do meu dispositivo** - Introduza o nome do seu LG-C100.
 - Serviços suportados** - Mostra os serviços suportados.
 - O meu endereço** - Veja o seu endereço bluetooth.

Emparelhar com outro dispositivo Bluetooth

Ao emparelhar o LG-C100 com outro dispositivo, o telefone cria, por predefinição, uma palavra-passe sempre que ligar a outro telefone por bluetooth.

- Certifique-se de que o seu Bluetooth está **Ligado e Visível**. Pode alterar a sua visibilidade no menu **Definições**, seleccionando **Visibilidade** do meu dispositivo e, em seguida, **Visível**.
- Selecione Activar dispositivos no menu Bluetooth.
- O LG-C100 irá procurar dispositivos. Quando a procura estiver concluída, será apresentado no ecrã Adicionar e Actualizar.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Exposição a energia de radiofrequência Informações sobre a exposição a ondas de rádio e a Taxa de Absorção Específica (SAR)

Este telemóvel do modelo LG-C100 foi concebido em conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis relativamente à exposição a ondas de rádio. Estes requisitos baseiam-se em directrizes científicas que incluem margens de segurança concebidas para garantir a protecção de todas as pessoas, independentemente da sua idade e estado de saúde.

- As directrizes da exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medição conhecida como Velocidade Específica de Absorção, ou SAR. Os testes de SAR realizam-se utilizando um método padrão com o telefone a transmitir no seu mais alto nível de potência certificada em todas as bandas de frequência utilizadas.

- Embora existam muitas diferenças entre os níveis de SAR para vários modelos de telemóveis SAR, todos eles foram concebidos de forma a responder às directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.

O telefone quando este se encontra junto ao ouvido. Também recomendamos a utilização de volumes de música e de chamadas a um nível razoável.

Nota: o excesso de pressão sonora dos auriculares pode provocar a perda de audição.
--

Área de exposição

Não utilize o telefone em locais onde estejam a decorrer exposões. Respeite as regulamentações e siga eventuais regulamentos ou regras.

Atmosferas potencialmente explosivas

- Não utilize o telefone em postos de abastecimento.
- Não utilize próximo de combustíveis ou produtos químicos.
- Não transporte ou guarde gases inflamáveis, líquidos ou explosivos no compartimento do seu veículo onde se encontra o telemóvel e os seus acessórios.

A bordo de aviões

Os dispositivos sem fios podem provocar interferências em aviões.

Acessórios

Estão disponíveis vários acessórios para o seu telemóvel. Estes encontram-se detalhados a seguir.

Carregador



Bateria



NOTA
• Utilize sempre acessórios originais LG. Caso não o faça pode invalidar a garantia.
• Os acessórios poderão variar de região para região. Para esclarecimentos adicionais, contacte o nosso agente ou empresa de assistência regional.

Dados técnicos

Temperatura ambiente

➢ **Máx.:** +55 °C (em espera) +45 °C (em carregamento)

➢ **Min.:** -10 °C

- Escolha o dispositivo com o qual pretende fazer o emparelhamento, seleccione Adicionar, introduza o código e, em seguida, prima a tecla central.
- Em seguida, o telefone liga-se ao outro dispositivo. Será necessário introduzir o mesmo código no dispositivo. Quando escolheu o dispositivo com o qual pretende emparelhar, o telefone irá criar uma password por predefinição cada vez que se ligar.
- A sua ligação Bluetooth protegida por código está, agora, pronta.

Definições

Alterar os seus perfis

Poderá personalizar cada uma das configurações do perfil.

- Escolha os **perfis** que pretende e seleccione **Editar**, a partir de **Opções**.
- Se activar o Modo Silencioso, o seu telefone irá apenas vibrar.

Utilizar o modo de avião

(Menu > Definições > Perfis > Modo de voo)

Utilize esta função para activar o modo de voo. Não poderá

- Utilizar o telefone quando estiver a voar.

- Embora existam muitas diferenças entre os níveis de SAR para vários modelos de telemóveis SAR, todos eles foram concebidos de forma a responder às directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.
- O limite da SAR recomendado pela International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) é de 2 W/kg em média por 10g de tecido.
- O valor de SAR mais elevado para este modelo de telefone testado pela DASY4 para utilização ao ouvido é de 0.939 W/kg (10 g), e quando usado junto ao corpo é de 0.939 W/kg (10 g).
- Informações de dados de SAR para os residentes em países/regiões que adoptaram o limite de SAR recomendado pelo Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), que é de 1,6 W/kg em média por 1 g de tecido.

- Embora existam muitas diferenças entre os níveis de SAR para vários modelos de telemóveis SAR, todos eles foram concebidos de forma a responder às directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.

- Desligue o seu telefone antes de embarcar num avião.
- Não o utilize a bordo de aviões sem a autorização da tripulação.

Crianças

Mantenha o telefone num local seguro, fora do alcance das crianças. Inclui peças pequenas que, se desprendidas, podem resultar em risco de sufocação.

Chamadas de emergência

A chamada de emergência pode não estar disponível em todas as redes móveis. Portanto, nunca deve depender apenas do telemóvel para as chamadas de emergência. Verifique junto do seu fornecedor de serviços local.

Informações e cuidados com a bateria

- Não precisa de descarregar completamente a bateria antes de a recarregar. Ao contrário de outros sistemas de baterias, não existe qualquer efeito de memória que possa comprometer o desempenho da bateria.
- Utilize apenas baterias e carregadores LG. Os carregadores LG foram concebidos para maximizar a vida da bateria.

fazer chamadas, ligar à Internet, enviar mensagens quando o Modo de voo estiver ligado.

Alterar as suas definições de segurança

Altere as suas definições de segurança para manter o LG-C100 e as informações importantes nele contidas em segurança.

- Pedido de código PIN** - Seleccionar um código PIN a pedir quando ligar o seu telefone.
- Bloq. do telefone** - Escolha um código de segurança para bloquear o seu telefone: Quando **ligado**, Quando **trocar o cartão SIM** ou **Imediatamente**.
- Alterar códigos** - Alterar o seu código de segurança, o código PIN, o código PIN2 ou o código anti-roubo.

Ver o estado da memória (Menu > Definições > Informações de memória)

Pode utilizar o Gestor de memória para especificar a utilização de cada um dos tipos de memória e verificar o espaço disponível na **Memória comum do telefone**, na **Memória reservada do telefone**, na **Memória do cartão**

- Embora existam muitas diferenças entre os níveis de SAR para vários modelos de telemóveis SAR, todos eles foram concebidos de forma a responder às directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.

Cuidados e manutenção do produto

⚠️ AVISO: utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados para utilização com este modelo de telefone específico. A utilização de quaisquer outros tipos pode invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao telemóvel e pode ser perigoso.
--

- Não desmonte esta unidade. Leve-a a um técnico qualificado da assistência quando necessitar de ser reparada.
- Mantenha a unidade afastada de quaisquer equipamentos eléctricos como televisores, rádios e computadores pessoais.
- A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor, tais como irradiadores ou fogões.
- Não deixe cair.
- Não sujeite esta unidade a vibrações mecânicas ou choques.
- Desligue o telefone em qualquer área onde isso seja obrigatório por regulamentações especiais. Por exemplo, não utilize o telefone em hospitais, pois pode

- Embora existam muitas diferenças entre os níveis de SAR para vários modelos de telemóveis SAR, todos eles foram concebidos de forma a responder às directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.

- Não desmonte ou provoque curto-circuitos na bateria.
- Mantenha os contactos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria quando esta deixar de ter um desempenho aceitável. A bateria pode ser recarregada centenas de vezes antes de precisar de a substituir.
- Carregue a bateria caso não tenha sido utilizada por um longo período de tempo, para maximizar a sua capacidade.
- Não exponha o carregador da bateria à luz directa do sol nem o utilize em locais com condições de grande humidade, tais como a casa de banho.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois pode deteriorar o desempenho da bateria.
- A substituição da bateria por um tipo de bateria incorrecto poderá originar risco de explosão.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante. Faça a reciclagem sempre que possível. Não elimine as baterias juntamente com o lixo doméstico.
- Se necessitar de substituir a bateria, leve-a ao ponto de vendas ou assistência técnica autorizado LG Electronics mais próximo.

Getting to Know Your Phone

- Earpiece**
- Main LCD**
- Send key**
 - Make call to a phone number and answers incoming calls.
 - In **standby mode**: Shows the Call log.
- Alpha numeric keys**
 - In **standby mode**: Input numbers to dial **Hold down**
 - 0** - International calls
 - 1** - Connect voice mail centre
 - 2** to **9** - Speed dials
 - */#** - Hold the key down to go Silent mode
 - In **editing mode**: Enter numbers & characters
- Soft keys (Left soft key / Right soft key)**
 - These keys perform the function Indicated in the bottom of the display.
- Menu key / OK key**
 - Selects menu options and confirms actions.
- End key**
 - Switch on/off (hold down)
 - End or reject a call.
- Navigation keys**
- Message key**
 - Short press to open message editor directly.
 - Long press to Lock /Unlock handset.

SIM ou na Definição de armazenamento primário. Também pode definir a **Memória externa** quando o cartão de memória estiver inserido.

PC Suite

Sincronize o seu telefone com o seu PC

Pode sincronizar o telefone com o PC, para assegurar que todas as suas datas e dados importantes correspondem, mas também como cópia de segurança, para que possa ficar descansado.

Fazer cópias de segurança e repor as informações do seu telefone

- Ligue o cabo USB ao seu telefone e ao PC.
- Selecione PC Suite a partir do menu na janela emergente no telefone.
- Clique no ícone Cópia Segurança, e seleccione **Cópia Segurança** ou **Repor**.
- Assinale o conteúdo que pretende incluir na cópia de segurança ou repor. Seleccione o local para onde pretende fazer a cópia de segurança das informações, ou a partir do qual pretende repor as informações. Clique OK.

- Embora existam muitas diferenças entre os níveis de SAR para vários modelos de telemóveis SAR, todos eles foram concebidos de forma a responder às directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.

- afectar dispositivo médico sensível.
- Não manuseie o telefone com as mãos molhadas, enquanto está a ser carregado. Pode provocar choques eléctricos e danificar gravemente o seu telefone.
- Não carregue o telefone próximo de material inflamável, pois o dispositivo pode aquecer e originar perigo de incêndio.
- Utilize um pano seco para limpar o exterior da unidade (não utilize solventes como benzina, diluente ou álcool).
- Não carregue o telefone sempre que este estiver em bolsas.
- Deverá carregar o telefone numa área bem ventilada.
- Não sujeite esta unidade a fumo ou pó excessivo.
- Não mantenha o telemóvel próximo de cartões de crédito ou títulos de transporte; pode afectar as informações existentes nas bandas magnéticas.
- Não toque no ecrã com objectos pontiagudos, pois poderá danificar o telefone.
- Não exponha o telefone a líquidos ou humidade.

- Embora existam muitas diferenças entre os níveis de SAR para vários modelos de telemóveis SAR, todos eles foram concebidos de forma a responder às directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.

- Desligue sempre o carregador da tomada quando o telefone estiver totalmente carregado, para evitar o consumo desnecessário do carregador.
- A duração real da bateria dependerá da configuração de rede, definições do produto, padrões de utilização, das condições ambientais e da bateria.

- Embora existam muitas diferenças entre os níveis de SAR para vários modelos de telemóveis SAR, todos eles foram concebidos de forma a responder às directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.

- A cópia de segurança das suas informações será realizada.

Ver os ficheiros do seu telefone no seu PC

- Ligue o cabo USB ao seu telefone e ao PC.
- Selecione **PC Suite** a partir do menu na janela emergente no telefone.
- Depois de procurar o telefone, será ligado automaticamente.

SUGESTÃO! Ver o conteúdo do seu telefone no seu PC ajuda-o a organizar ficheiros, a organizar documentos e a retirar conteúdo de que já não necessita.

Actualização de Software

Actualização do software do telefone

Actualização do software do telemóvel LG através da Internet

Para obter mais informações sobre a utilização desta função visite o Website http://update.lgmobile.com ou http://www.lg.com/common/index.jsp → seleccione o país → Apoio ao Cliente.

- Embora existam muitas diferenças entre os níveis de SAR para vários modelos de telemóveis SAR, todos eles foram concebidos de forma a responder às directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.

- Utilize os acessórios, como por exemplo auriculares, com cuidado. Não toque na antena desnecessariamente.

Funcionamento eficiente do telemóvel

Dispositivos electrónicos

- Não utilize o telemóvel próximo de equipamento médico sem pedir autorização. Evite colocar o telemóvel junto a pacemakers, ou seja, no bolso da camisa.
- Os telemóveis podem causar interferências em alguns aparelhos auditivos.
- Pequenas interferências podem afectar televisores, rádios, computadores, etc.

Segurança na estrada

Verifique a legislação e as disposições regulamentares relativamente à utilização de telemóveis nas áreas onde conduz.

- Não segure no telemóvel enquanto conduz.
- Preste total atenção à condução.

- Embora existam muitas diferenças entre os níveis de SAR para vários modelos de telemóveis SAR, todos eles foram concebidos de forma a responder às directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.

⚠️	Eliminação do seu equipamento antigo
1.	A apresentação deste símbolo do contentor do lixo com uma cruz junto a um produto significa que o mesmo se encontra abrangido pela Directiva Comunitária 2002/96/CE.
2.	Todos os produtos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados em separado e não juntamente com os resíduos municipais, através de infra-estruturas de recolha selectiva, definidas pelas autoridades estatais ou locais.
3.	A eliminação correcta do seu dispositivo usado ajuda a prevenir potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e sobre a saúde humana.
4.	Para informações mais detalhadas acerca da eliminação do seu dispositivo usado, contacte as autoridades locais, os serviços de recolha de lixo ou a loja onde adquiriu o produto.

Esta função permite-lhe actualizar o firmware do seu telefone para a versão mais recente de forma prática e através da Internet, sem necessidade de visitar qualquer centro de assistência.

Uma vez que a actualização do firmware do telemóvel exige toda a atenção do utilizador durante o processo de actualização, leia todas as instruções e notas apresentadas em cada etapa antes de prosseguir. Note que a remoção da bateria ou do cabo de dados USB durante a actualização pode danificar gravemente o seu telemóvel.

- Embora existam muitas diferenças entre os níveis de SAR para vários modelos de telemóveis SAR, todos eles foram concebidos de forma a responder às directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.

- Embora existam muitas diferenças entre os níveis de SAR para vários modelos de telemóveis SAR, todos eles foram concebidos de forma a responder às directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.

- Utilize um kit mãos livres, se disponível.
- Encoste e estacione antes de fazer ou atender uma chamada, se assim o exigirem as condições de condução.
- A energia de RF pode afectar alguns sistemas electrónicos do seu veículo, tais como o auto-rádio ou o equipamento de segurança.
- Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não o obstrua com equipamento sem fios instalado ou portátil. Poderá originar falhas no airbag ou provocar danos graves devido a um desempenho inadequado.
- Se estiver a ouvir música no exterior, certifique-se de que o volume se encontra num nível razoável, de modo a perceber o que se passa à sua volta. Este aspecto é particularmente importante próximo de estradas.

- Embora existam muitas diferenças entre os níveis de SAR para vários modelos de telemóveis SAR, todos eles foram concebidos de forma a responder às directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.

- Embora existam muitas diferenças entre os níveis de SAR para vários modelos de telemóveis SAR, todos eles foram concebidos de forma a responder às directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.

- Embora existam muitas diferenças entre os níveis de SAR para vários modelos de telemóveis SAR, todos eles foram concebidos de forma a responder às directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.

Evite provocar danos auditivos

Poderá provocar danos auditivos se estiver exposto a sons de volume elevado, por longos períodos de tempo. Recomendamos, por isso, que não ligue ou desligue

- Embora existam muitas diferenças entre os níveis de SAR para vários modelos de telemóveis SAR, todos eles foram concebidos de forma a responder às directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.

⚠️	Eliminação de baterias/acumuladores usados
1	A apresentação deste símbolo do contentor do lixo com uma cruz junto à bateria/aos acumuladores do produto significa que o mesmo se encontra abrangido pela Directiva Comunitária 2006/06/CE.
2	Este símbolo pode estar acompanhado dos símbolos químicos do mercúrio (Hg), cádmio (Cd) ou chumbo (Pb) se a bateria contiver mais do que 0,0005% de mercúrio, 0,002% de cádmio ou 0,004% de chumbo.
3	Todas as baterias/acumuladores devem ser eliminados em separado, e não juntamente com os resíduos municipais, através de infra-estruturas de recolha selectiva, definidas pelas autoridades estatais ou locais.
4	A eliminação adequada das baterias/acumuladores antigos ajuda a prevenir potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e a saúde humana e dos animais.
5	Para informações mais detalhadas acerca da eliminação de baterias/acumuladores usados, contacte as autoridades locais, os serviços de recolha de lixo ou a loja onde adquiriu o produto.

- Embora existam muitas diferenças entre os níveis de SAR para vários modelos de telemóveis SAR, todos eles foram concebidos de forma a responder às directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.

NOTE:
• Before using music player, you will need to transfer music file onto your phone.
• Music player supports codec types as follows: MP3, WMA, AAC. Music player does not necessarily support all features and variations of file formats.

FM Radio

Listening to the Radio

- Press **Menu** and select **Media**, then choose **FM radio**.
- Select the channel number of the station you would like to listen to.

NOTE: You will need to insert your headset in order to listen to the radio. Insert the plug into the headset connector in order to listen to the radio and keep the good radio reception.
--