



ESPAÑOL

Guía del usuario
LG-T500

P/N : MFL67202040 (1.0)

www.lg.com



Bluetooth QD ID B017695

LG-T500 GUÍA DEL USUARIO

- Español

Parte del contenido de esta guía puede diferir de su teléfono dependiendo del software del teléfono o de su proveedor de servicio.



Felicitaciones por la adquisición del teléfono móvil LG-T500. Este modelo cuenta con un diseño innovador y compacto, compatible con la tecnología de comunicación digital móvil más avanzada.

Contenidos

Para conocer su teléfono.....	5	Cambiar la configuración de SMS	14
Instalación de la tarjeta SIM y de la batería	6	Cambiar la configuración de MMS.....	15
Instalación de la tarjeta SIM.....	6	Cambiar otras opciones de configuración	16
Instalación de la tarjeta SIM y de la batería	7	Configurar el correo electrónico.....	17
Uso de la pantalla táctil	8	Recuperar correos electrónicos.....	18
Sugerencias sobre la pantalla táctil	8	Servicios de redes sociales (SNS)	18
Controlar la pantalla táctil	8	Cámara	19
La pantalla principal	9	Tomar una foto rápida.....	19
La pantalla de menú.....	10	Opciones de configuración avanzada	19
Llamadas.....	11	Después de tomar una foto.....	20
Hacer una llamada.....	11	Videocámara.....	21
Hacer una llamada desde los contactos	11	Grabar un video rápido.....	21
Contactos	12	Opciones de configuración avanzada de video	21
Buscar un contacto	12	Después de grabar un video.....	22
Agregar un nuevo contacto.....	12	Música.....	23
Configuración de los contactos	12	Transferir música al teléfono.....	23
Mensajería	13		
Enviar un mensaje.....	13		
Ingreso de texto.....	14		
Reconocimiento de escritura a mano.....	14		

Contenidos

Administrar archivos.....	24	otro dispositivo Blue-	
Radio FM.....	24	tooth.....	30
Buscar emisoras.....	24	Configuración de Blue-	
Configuraciones de la		tooth.....	30
radio.....	24	Ajustes personales.....	31
Juegos y aplicaciones ..	25	Personalizar sus perfiles ...	
Utilidades.....	25	31
Agregar un evento al		Cambiar la configuración	
calendario.....	25	de la pantalla.....	31
Configurar una alarma..	26	Cambiar la configuración	
Grabador de voz	26	del teléfono	32
Usar la calculadora	26	Cambiar la configuración	
Convertidor de unidades		de llamadas.....	33
.....	26	Cambiar la configuración	
Usar el Buscador de		táctil	36
fecha.....	27	Configuración de SNS ..	36
Agregar un elemento a la		Configuración de men-	
lista de tareas.....	27	saje SOS.....	36
Agregar una nota.....	27	Cambiar la configuración	
Usar el cronómetro	27	de conectividad.....	36
Agregar una ciudad al		Accesorios.....	39
Horario mundial.....	28	Por su seguridad	40
Navegador	28	Indicaciones de seguridad ...	
Acceder al navegador ..	28	48
Bluetooth.....	29	Certificado de garantía	
Enviar y recibir archivos		limitada	57
mediante Bluetooth.....	29		
Para recibir un archivo..	29		
Vincular el teléfono a			

Para conocer su teléfono



Conector de auricular estéreo o de manos libres



Tecla de encender/ bloqueo

- Presiónela brevemente para encender/apagar la pantalla.
- Presiónela durante unos segundos para encender/apagar el teléfono.



Teclas de volumen

- **Cuando se encuentra en la pantalla principal:** permiten ajustar el volumen del tono de timbre y el tono de alerta táctil.
- **Durante una llamada:** permiten ajustar el volumen del auricular.
- **Tecla para bajar el volumen:** manténgala presionada para activar o desactivar el modo Silencioso.

Instalación de la tarjeta SIM y de la batería

Instalación de la tarjeta SIM

Cuando se suscribe a una red celular, se le suministra una tarjeta SIM que se inserta en el teléfono y que tiene cargados los detalles de suscripción, por ejemplo, el PIN, servicios opcionales disponibles y muchos otros detalles.

Importante:

La tarjeta SIM que se inserta en el teléfono y sus contactos pueden dañarse con facilidad si la tarjeta se raya o se dobla. Sea cuidadoso al manipularla, insertarla o extraerla. Mantenga las tarjetas SIM fuera del alcance de niños.

Instalación de la tarjeta SIM y de la batería

Ilustraciones

Apague el dispositivo y desconecte el cargador antes de extraer la batería.

- 1 Extraiga la tapa de la batería.
- 2 Retire la batería.
- 3 Instale la tarjeta SIM.
- 4 Inserte la batería.
- 5 Vuelva a colocar la tapa.
- 6 Cargue la batería.



Uso de la pantalla táctil

Sugerencias sobre la pantalla táctil

- Para seleccionar un elemento, toque el centro del icono.
- No presione demasiado fuerte. La pantalla táctil es tan sensible que detecta los toques delicados y precisos.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Tenga cuidado de no tocar otras opciones.
- Cuando el teléfono LG-T500 no esté en uso, volverá a la pantalla de bloqueo.

Controlar la pantalla táctil

Los controles de la pantalla táctil del teléfono LG-T500 cambian dinámicamente según la tarea que esté realizando.

Abrir aplicaciones


Para abrir cualquier aplicación, simplemente

toque el icono de la aplicación.





Desplazarse


Arrastre de lado a lado para desplazarse. En algunas pantallas, como la lista del historial de llamadas, también puede desplazarse hacia arriba o abajo.

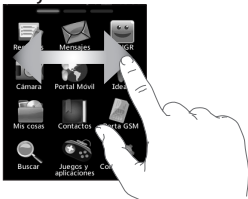

La pantalla principal

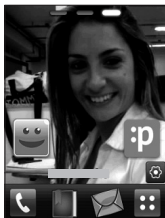

- 1 Toque  en la parte inferior de la pantalla principal.

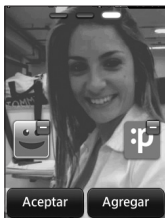

- 2 Seleccione **Agregar** y la lista de paneles aparecerá.



- 3 Seleccione entre las opciones **Contactos, Widgets y Atajo**. Elija las opciones que desea agregar a la pantalla principal.

SUGERENCIA: Puede utilizar 3 pantallas de la misma manera.

La pantalla de menú

Puede arrastrar hacia los costados para desplazar lo que necesita en todas las pantallas de menú. Para intercambiar entre pantallas de menú, simplemente pase el dedo rápidamente por la pantalla de izquierda a derecha o viceversa.

1 Pantalla I:



2 Pantalla II:






3 Pantalla III:



Llamadas


Hacer una llamada



- 1 Toque  para abrir el teclado.
- 2 Ingrese el número mediante el teclado.
- 3 Toque  para iniciar la llamada.

SUGERENCIA: para ingresar el símbolo “+” al realizar una llamada internacional, mantenga presionada la tecla .

Presione la Tecla de encender/bloqueo para bloquear la pantalla táctil, así evita realizar llamadas por error.


Hacer una llamada desde los contactos

- 1 En la pantalla principal, toque  para abrir la lista de sus contactos.


- 2 Toque el cuadro **Buscar** en la parte superior de la pantalla y utilice el teclado para insertar las primeras letras del contacto que desea llamar.
- 3 En la lista filtrada, toque  que se encuentra junto al contacto que desea llamar. Se usará el número predeterminado si hay más de un número para ese contacto.
- 4 O bien, toque el nombre del contacto y seleccione el número que desea utilizar si existe más de un número para ese contacto. También puede tocar  para iniciar la llamada al número predeterminado.

Contactos

Buscar un contacto

- 1 Toque  > **Contactos**.
- 2 Toque **Buscar**.
- 3 Inserte la primera letra del nombre del contacto para que el menú vaya a esa área alfabética de la lista.
- 4 Verá una lista de contactos que salte a ese grupo alfabético de la lista.

Agregar un nuevo contacto



- 1 Toque  > **Contactos** > **Agregar**.
- 2 Elija si desea guardar el contacto en la **Memoria interna** o en la tarjeta **SIM**.
- 3 Ingrese su nombre y apellido.
- 4 Puede escribir hasta cinco números distintos

por contacto.

- 5 Agregue una dirección de correo electrónico. Puede ingresar hasta dos direcciones de e-mail diferentes por contacto.
- 6 Asigne el contacto a uno o más grupos.
- 7 Toque **Guardar** para guardar el contacto.

Configuración de los contactos

Puede adaptar la configuración de los contactos para que funcionen a su gusto.

- 1 Toque  > **Contactos** >  > **Configuraciones**.
 - **Nombre de presentación:** elija si desea mostrar primero el nombre o el apellido de un contacto.
 - **Vista de contactos:** elija si se muestra el contacto por nombre o nombre y número.

- **Copiar:** copie los contactos de la tarjeta SIM al teléfono o viceversa. Es posible copiarlos uno por uno o todos a la vez.
- **Mover:** es similar a la función Copiar, salvo que el contacto se guarda sólo en la nueva ubicación. Por lo tanto, cuando se mueve un contacto de la tarjeta SIM a la memoria interna, se borra ese contacto de la memoria SIM.
- **Enviar todos los contactos vía Bluetooth:** envía todos los contactos a otro teléfono mediante Bluetooth.
- **Copia de seguridad de los contactos/Restaurar contactos:** guarda los datos de los contactos en otra ubicación de almacenamiento o los


restaura.


- **Borrar todos los contactos:** borra todos los contactos. Toque **Sí** si está seguro de que desea borrar todos los contactos.

Mensajería


El teléfono LG-T500 combina los mensajes SMS y MMS en un solo menú intuitivo y fácil de usar.

Enviar un mensaje




- 1 Toque  > **Mensajes** > **Escribir mensaje** para comenzar a redactar un nuevo mensaje.
- 2 Toque **Insertar** para agregar una imagen, un video, un sonido, una plantilla, entre otros.
- 3 Toque **Para** : en la parte superior de la pantalla para ingresar los destinatarios. A continuación, ingrese el


número o toque  para seleccionar un contacto. Se pueden agregar incluso varios contactos.

- 4 Toque **Enviar** cuando haya terminado.

 **ADVERTENCIA:** Si se agrega una imagen, un video o un sonido a un SMS, se convertirá de manera automática en un mensaje MMS y se le cobrarán los cargos correspondientes.

Ingreso de texto


Para elegir el método de entrada que desea, toque  y **Método de entrada**. Toque  para activar el modo T9. Este icono aparece únicamente al elegir Teclado vertical como modo de entrada. Toque  para cambiar entre entrada de números,

símbolos y texto. Use la tecla  para cambiar entre mayúsculas y minúsculas.

Reconocimiento de escritura a mano

En el modo Escritura manual, simplemente debe escribir sobre la pantalla y el teléfono LG-T500 convertirá su escritura en un mensaje.

Cambiar la configuración de SMS

- 1 Toque  > **Mensajes** > desplácese hasta **Configuraciones**.
- 2 Seleccione **SMS** y podrá acceder a las siguientes opciones:

Centro de SMS: podrá ver los detalles de su centro de mensajes.

Informe de entrega: desplace el interruptor hacia la izquierda para

activar esta función y recibir una confirmación de que se entregaron sus mensajes.

Período de validez:

determine cuánto tiempo los mensajes permanecerán almacenados en el centro de mensajes.

Tipos de mensajes:

permite convertir el mensaje en Texto, Voz, Fax, X.400 o E-mail.

Codificación de


caracteres: elija cómo desea que se codifiquen los caracteres. La elección afecta el tamaño del mensaje y, por lo tanto, los cargos por transferencia de datos.

Enviar texto largo como:

elija si desea enviar los mensajes largos como Varios SMS o como un MMS.

***Atención:** según la región o el operador de la SIM, es posible que el usuario no pueda usar el correo electrónico de envío automático y acceder al servicio WAP (o MMS) en forma simultánea.

Cambiar la configuración de MMS

- 1 Toque  > **Mensajes** > desplácese hasta **Configuraciones**.
- 2 Seleccione **MMS** y podrá acceder a las siguientes opciones:

Modo de recuperación: elija entre **Red doméstica** o **Red en roaming**. Si después seleccione **Manual**, sólo recibirá notificaciones de los mensajes MMS y podrá decidir descargarlos en su

totalidad.

Informe de entrega: elija si desea permitir y/o solicitar un informe de entrega.

Informe de lectura: elija si desea permitir y/o solicitar un informe de lectura.

Prioridad: elija el nivel de prioridad de los mensajes MMS.

Período de validez: permite elegir el tiempo que el mensaje puede permanecer almacenado en el centro de mensajes.

Duración de la diapositiva: elija cuánto tiempo estarán en pantalla las diapositivas.


Adjunto no compatible: elija si desea restringir o no los adjuntos no admitidos.

Tiempo de entrega: determine cuánto tiempo se debe esperar antes de que se envíe el mensaje.

Centro MMS: elija uno de la lista o agregue un nuevo

centro de mensajes.

Cambiar otras opciones de configuración

Toque  > **Mensajes** > desplácese hasta **Configuraciones** y podrá acceder a las siguientes opciones:

Buzón de voz: consulte su operador de red para obtener más información acerca de los servicios que ofrece.

Mensaje de servicio: los mensajes del servicio de información son mensajes de texto que envía la red a los usuarios de teléfonos GSM. Proporcionan información general sobre, por ejemplo, la previsión del tiempo, el tráfico, los taxis, las farmacias y la bolsa. Cada tipo de información va asociado a un número que puede proporcionarle el

proveedor de servicios. Cuando reciba un mensaje del servicio de información, se le indicará en la pantalla principal. Decida si permite recibir o bloquear los mensajes de servicio. También puede crear listas de remitentes confiables y no confiables en la opción Servicio de seguridad para definir la seguridad de sus mensajes.

Contador de mensajes: establezca un período para contar los mensajes.


Guardar mensaje enviado: permite elegir si los mensajes de texto se deben guardar al enviarse.

Servicio información: seleccione el estado de recepción, el idioma y otros ajustes.

Firma: active esta función y cree una firma para sus mensajes.

Configurar el correo electrónico

Para agregar una nueva cuenta:

- 1 Toque  > desplácese hasta la pantalla III y toque **E-mail**.
- 2 Ingrese las siguientes informaciones:

Dirección de e-mail: indique la dirección de e-mail de la cuenta.

Contraseña: ingrese la contraseña de la cuenta.

Habilitar push: deslice el interruptor hacia la izquierda para permitir que el servidor le envíe automáticamente mensajes nuevas en su buzón de entrada de e-mail.

Toque **Siguiente**.

Tipo de buzón: seleccione el tipo de buzón: **POP3** o **IMAP4**.

Servidor de correo

entrante: ingrese la dirección del servidor de entrada.

Toque **Siguiente**.

Servidor de correo de salida: ingrese la dirección del servidor de correo de salida.

Toque **Siguiente**.

Autenticación SMTP: active la autenticación SMTP si el servidor le pide. Consulte su proveedor de servicios.

Toque **Guardar**.

Recuperar correos electrónicos

Es posible revisar automáticamente si tiene mensajes nuevos en la cuenta de correo electrónico. Para verificar en forma manual:

1 Toque  > desplácese hasta la pantalla III y toque **E-mail**.

2 Toque la cuenta que

desea utilizar.

3 Toque **Buzón de entrada** > **Actualizar**.

Servicios de redes sociales (SNS)

El teléfono LG-T500 cuenta con servicios de redes sociales que le permiten disfrutar y administrar su red social.



1 Toque  > desplácese hasta la pantalla II y toque **Redes Sociales** > toque la red social que desee usar.

NOTA: La función SNS es una aplicación de grandes volúmenes de datos. El uso y la conexión a servicios en línea pueden incurrir en costos adicionales. Compruebe los gastos de transmisión de datos con el proveedor de red.

SUGERENCIA: Facebook es una aplicación nativa cargada previamente al teléfono, fácil de acceder. Twitter es una aplicación Java basada en la tecnología Java.


Cámara

Tomar una foto rápida

- 1 Toque  > Cámara.
- 2 Cuando la cámara haya enfocado el objeto deseado, toque  en la parte central derecha de la pantalla para tomar una foto.

SUGERENCIA: Para pasar al modo de cámara o al modo de video, deslice hacia arriba o abajo el icono de cámara o video que se encuentra en la parte central derecha del visor.

Opciones de configuración avanzada

En el visor, toque  para ver todas las opciones de configuración avanzada.

Después de seleccionar la opción, toque el botón **OK**.

Tamaño: permite cambiar el tamaño de la foto para ahorrar espacio en la memoria.

Balance de blancos: permite elegir entre **Automático**, **Incandescente**, **Soleado**, **Fluorescente** y **Nublado**.

Efectos de color: permite elegir una tonalidad para la nueva foto.

Disparo Múltiple: enfoque la persona o el objeto en el visor y presione el botón disparador como si se tomara una foto normal. La cámara tomará una secuencia de fotos a gran velocidad.

Temp. automático: esta función permite establecer un tiempo de espera después de que se presiona el obturador. Seleccione **Apagado**, **3 segundos**, **5 segundos** o **10 segundos**. Esta función es ideal si quiere formar parte de una foto.

Modo nocturno: opción útil para lugares oscuros.

Seleccionar almacenam.: elija si desea guardar las fotos en la **Memoria del teléfono** o en la **Memoria externa**.


Mostrar imagen capturada: active esta opción para revisar al instante la foto que tomó.

Sonido de disparo: seleccione si desea encender o no el sonido del obturador.

Restaurar config.: permite restaurar todas las

opciones de configuración predeterminadas de la cámara.

Después de tomar una foto


La foto capturada aparecerá en la pantalla. Están disponibles las opciones siguientes dentro de la opción :


Gargar: toque esta opción para compartir la foto.

Enviar vía: toque esta opción para enviar la foto como un mensaje, correo electrónico o mediante Bluetooth.


Fijar como: toque esta opción para establecer una imagen de pantalla, pantalla de bloqueo o imagen de contactos.

Editar: toque esta opción para editar la foto.

 Toque para eliminar la imagen.

 Toque para volver


al modo de captura. La imagen actual se guardará.



 Toque esta opción para mostrar una galería de fotos guardadas.

Videocámara

Grabar un video rápido


Para pasar al modo de cámara o al modo de video, deslice hacia arriba o hacia abajo el icono de cámara o video que se encuentra en la parte central derecha del visor.

- 1 Con el teléfono en posición horizontal, apunte la lente hacia lo que desea filmar.
- 2 Toque el punto rojo .
- 3 **REC** aparecerá en la parte inferior del visor parpadeando con un temporizador debajo que mostrará la duración del video.

4 Para pausar el video, toque  y para reanudar la grabación, seleccione .

5 Toque  en la pantalla para finalizar.

Opciones de configuración avanzada de video

En el visor, toque  para ver todas las opciones de configuración avanzada. Después de seleccionar la opción, toque el botón **OK**.

Efectos de color: permite elegir una tonalidad para usar en la nueva vista.

Bal. de blancos: esta opción garantiza que cualquier parte blanca que aparezca en el video sea real. Para lograr que la cámara ajuste correctamente el balance de blancos, deberá especificar las condiciones de luz.

Elija entre **Automático**, **Incandescente**, **Soleado**, **Fluorescente** y **Nublado**.

Duración: determine un límite de duración para el video. Elija entre normal o MMS, éste restringe el tamaño máximo para enviar el video como mensaje MMS.


Seleccionar almacenam.: elija si desea guardar los videos en la memoria del teléfono o en la memoria externa.


Restaurar config.: permite reestablecer la configuración de la videocámara.


Después de grabar un video


Aparecerá en la pantalla una imagen fija que representa el video filmado. El nombre del video se muestra en la parte inferior de la


pantalla.

 Toque esta opción para reproducir el video.

 Toque esta opción para borrar el video que filmó. Confirme la acción al tocar **Sí**. Volverá a aparecer el visor.

 Toque para volver al modo de filmación. Se guardará el video realizado.

 Toque esta opción para ver la galería de imágenes y videos guardados.

Están disponibles las opciones siguientes tocando :

Enviar vía: toque esta opción para enviar el video: **Pluggger**, **Mensaje**, **E-mail** o mediante **Bluetooth**.

Música

Toque **⌘** > desplácese hasta la pantalla II y toque **Música** > puede acceder a varias carpetas:

Reproducido recientemente: reproduce las canciones reproducidas recientemente.

Todas las pistas: contiene todas las canciones almacenadas en el teléfono, excepto la música predeterminada que ya viene cargada.

Artistas: permite ver su recopilación de música ordenada por artista.

Álbumes: permite ver su recopilación de música ordenada por álbum.

Géneros: permite ver su recopilación de música ordenada por género.

Listas de reproducción: contiene todas las listas de reproducción que usted

creó.

Aleatorio: permite reproducir temas ordenados al azar.

Transferir música al teléfono

La forma más fácil de transferir música al teléfono es con Bluetooth o con el cable de datos.

Para transferir música con Bluetooth:

- 1 Asegúrese de que ambos dispositivos tengan Bluetooth activado y estén conectados entre sí.
- 2 Seleccione el archivo de música en el otro dispositivo y envíelo mediante Bluetooth.
- 3 Cuando se envía el archivo, deberá aceptarlo en el teléfono al tocar **Sí**.
- 4 El archivo aparecerá en **Música** > **Todas las**

pistas.


Administrar archivos

Puede almacenar archivos multimedia en la memoria del teléfono para acceder fácilmente a todas las imágenes, los sonidos, videos y juegos. También puede guardar los archivos en una tarjeta de memoria. La tarjeta de memoria le permite liberar espacio en la memoria del teléfono.

Puede abrir una lista de las carpetas que almacenan todos los archivos multimedia al tocar **Mis cosas**.

Radio FM

El teléfono LG-T500 cuenta con una función de radio FM para que pueda sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas mientras se desplaza.


Toque  > desplácese hasta la pantalla II y toque **Radio FM**.

La radio no se puede escuchar sin los auriculares, insértelos en el conector de auriculares.

Buscar emisoras

Para sintonizar las emisoras en el teléfono, puede buscarlas en forma manual o automática. Se guardarán en números de canal específicos para no tener que volver a sintonizarlas.

Configuraciones de la radio

Puede acceder a los siguientes menús de opciones si presiona la tecla :

Minimizar: Puede minimizar la opción de radio y utilizar otras opciones del teléfono

mientras usted disfruta de su estación favorita.

Escuchar vía: elija escuchar la radio vía altavoz o a través de los auriculares.

Búsqueda automática: si activa la búsqueda, los canales serán encontrados por su teléfono. Las emisoras se establecerán automáticamente a sus canales preferidos.

Guardar emisora: después de sintonizar una estación de manera manual, toque esta opción para guardarla en sus canales.

Configuración de almacenamiento de grabación: elija si sus grabaciones de radio se almacenaran en la memoria externa o en la del teléfono.

Ocultar/Mostrar información de la emisora: muestra o no las informaciones de los

canales de radio.

NOTA: También puede sintonizar una estación en forma manual. Para ello, utilice las teclas ◀ y ▶ que aparecen en el centro de la pantalla.


Juegos y aplicaciones

Toque  > **Juegos y aplicaciones.**

Es posible instalar nuevos juegos y aplicaciones en el teléfono para entretenerse cuando tenga tiempo libre.

Utilidades


Agregar un evento al calendario

- 1 Toque  > desplácese hasta la pantalla II y toque **Calendario.**
- 2 Seleccione la fecha en la que desea agregar un evento.
- 3 Toque **Agregar y**


elija entre **Evento**, **Aniversario** o **Cumpleaños**.

- 4 Inserte el asunto e ingrese la fecha y la hora a la que le gustaría que el evento comenzara. En el caso de **Evento** o **Aniversario**, ingrese la hora y la fecha de finalización. Si se trata de un **Evento**, también puede ingresar el lugar.
- 5 Fije la alarma.
- 6 Seleccione **Guardar** y el evento se guardará en el calendario. Un cursor cuadrado señalará el día en que hay un evento grabado.

Configurar una alarma


- 1 Toque  > desplácese hasta la pantalla II y toque **Alarma**.
- 2 Toque **Agregar** y podrá establecer y guardar alarmas en este menú.

Grabador de voz


Toque  > desplácese hasta la pantalla II y toque **Grabador de voz**.

Utilice el grabador de voz para grabar notas de voz u otros archivos de audio.

Usar la calculadora

- 1 Toque  > desplácese hasta la pantalla III y toque **Calculadora**.
- 2 Toque las teclas numéricas para ingresar los números.


Convertidor de unidades

- 1 Toque  > desplácese hasta la pantalla III y toque **Convertor de unidad**.
- 2 Elija si desea convertir **Moneda, Área, Longitud, Peso, Temperatura, Volumen** o **Velocidad**.

- 3 Luego seleccione la unidad e ingrese el valor que desea convertir.

Usar el Buscador de fecha


El Buscador de fecha es una herramienta práctica que le ayuda a calcular cuál será la fecha después de que haya pasado una determinada cantidad de días. Por ejemplo, 60 días a partir del 10/10/2010 será 09/12/2010.

- 1 Toque  > desplácese hasta la pantalla III y toque **Buscador de fecha**.
- 2 Establezca la fecha deseada en la ficha **Empezar**.
- 3 Establezca la cantidad de días en la ficha **Contador**.
- 4 La fecha de objetivo aparecerá abajo.

Agregar un elemento a la lista de tareas

- 1 Toque  > desplácese hasta la pantalla II y toque **Tareas**.
- 2 Seleccione **Agregar**.
- 3 Establezca la fecha de la tarea, agregue notas y seleccione un nivel de prioridad: **Alta**, **Normal** o **Baja**.
- 4 Seleccione **Guardar** para guardar la tarea.

Agregar una nota

- 1 Toque  > desplácese hasta la pantalla III y toque **Notas**.
- 2 Toque **Agregar**.
- 3 Escriba la nota y toque **OK**.
- 4 La nota aparecerá en la pantalla de la aplicación **Notas**.

Usar el cronómetro

- 1 Toque  > desplácese

- hasta la pantalla III y toque **Cronómetro**.
- 2 Toque **Empezar** en la parte inferior de la pantalla para poner en marcha el temporizador.
 - 3 Toque **Vuelta** si desea registrar un tiempo parcial.
 - 4 Toque **Detener** para detener el cronómetro.
 - 5 Toque **Reanudar** para reiniciar el cronómetro en la hora en que lo detuvo o **Restaurar** para comenzar el tiempo nuevamente.

Agregar una ciudad al Horario mundial


- 1 Toque  > desplácese hasta la pantalla III y toque **Horario Mundial** > **Agregar** > **Buscar por mapa**.
- 2 Desplácese por el mapa, toque el área que desea y elija la una ciudad.

- 3 O bien, toque y escriba en el cuadro de búsqueda el nombre de la ciudad que desee.

Navegador

Su navegador le ofrece un divertido y colorido mundo de juegos, música, noticias, deportes, entretenimiento y muchísimo más, al que puede acceder directamente desde el teléfono celular. No importa dónde esté ni qué esté haciendo.

Acceder al navegador

- 1 Toque  > toque el icono correspondiente al navegador para ir directamente a la página web predeterminada por su proveedor de servicios.

NOTA: Al conectarse a estos servicios y al descargar contenido, incurrirá en un costo adicional. Consulte con el proveedor de red cuáles son los gastos por transferencia de datos.

Bluetooth

Enviar y recibir archivos mediante Bluetooth

Para enviar un archivo:


- 1 Abra el archivo que desee enviar, que normalmente será un archivo de música, de video o una foto.
- 2 Elija **Enviar vía > Bluetooth**.
- 3 Si ya vinculó el dispositivo Bluetooth, el teléfono LG-T500 no buscará automáticamente otros dispositivos Bluetooth.

De lo contrario, los buscará dentro del área de conexión.

- 4 Seleccione el dispositivo al que desea enviar el archivo.
- 5 El archivo se enviará.

SUGERENCIA: Consulte la barra de progreso para asegurarse de que el archivo se ha enviado.

Para recibir un archivo

- 1 Para recibir archivos, el Bluetooth debe estar activado y visible (toque  > desplácese hasta la pantalla II y toque **Bluetooth** > deslice el interruptor a la izquierda).
- 2 Un mensaje le preguntará si desea aceptar el archivo del remitente. Toque **Sí** para recibir el archivo.

- 3 Verá dónde se guardó el archivo. En el caso de archivos de imágenes, podrá elegir las opciones **Ver** o **Ir a Mis cosas**. Los archivos suelen guardarse en la carpeta correspondiente dentro de **Mis cosas**.

Vincular el teléfono a otro dispositivo Bluetooth



Si vincula el teléfono LG-T500 y otro dispositivo, puede configurar una conexión protegida por un código de acceso.

- 1 Compruebe que Bluetooth esté activado y visible. Puede modificar la visibilidad en el menú de configuración de Bluetooth.
- 2 Toque **Buscar**.
- 3 El teléfono LG-T500 buscará dispositivos.

Cuando se haya completado la búsqueda, en la pantalla aparecerá la opción **Actualizar**.

- 4 Elija el dispositivo al que desea vincularse, ingrese el código de acceso y toque **OK**.
- 5 El teléfono se conectará con el otro dispositivo, en el que deberá ingresar el mismo código de acceso.
- 6 La conexión Bluetooth protegida por contraseña ya estará lista.

Configuración de Bluetooth

Toque  > desplácese hasta la pantalla II y toque **Bluetooth** >  y **Configuraciones**.

Haga los cambios que desee en:

Visibilidad: elija entre

Visible, Oculto y Visible por 1 minuto.

Nombre: ingrese un nombre para el teléfono.

Servicios soportados: compruebe los servicios admitidos por la tecnología Bluetooth.

Mi dirección Bluetooth: muestra su dirección de Bluetooth.


Ajustes personales

Disfrute la libertad de adaptar el teléfono LG-T500 para que funcione a su gusto.

Personalizar sus perfiles


Con el menú de configuración puede personalizar la configuración de cada perfil.

1 Para cambiar

rápidamente su perfil, toque  > desplácese hasta la pantalla II y toque **Perfiles**.

- 2 Elija el perfil que desea editar.
- 3 Puede cambiar todos los sonidos y las opciones de alerta disponibles en la lista, incluida la configuración de tono de timbre, volumen, tono de mensajes y mucho más.

Cambiar la configuración de la pantalla

Toque  > **Configuraciones > Config. de pantalla** para ver las opciones:

Fondo de pantalla: permite elegir una imagen para la pantalla de inicio y la pantalla de bloqueo.

Fuente: permite ajustar el tamaño de fuente.


Brillo: ajusta el brillo de la pantalla.

Tema: cambia rápidamente toda la apariencia de la pantalla.

Mensaje de saludo: elija activar o desactivar esta función y escriba el mensaje de bienvenida en el campo de texto.

Nombre de red: permite elegir si desea que aparezca en la pantalla principal el nombre de la red.

Cambiar la configuración del teléfono

Toque  > **Configuraciones > Config. del teléfono** para ver las opciones:

Fecha y hora: permite que actualice la fecha y la hora del teléfono.

Estado de la batería: permite activar o

desactivar el ahorro de energía y también ver como está la carga de su teléfono.

Idiomas: cambie el idioma de la pantalla de su LG-T500.

Bloqueo automático: bloquee el teclado en forma automática en la pantalla principal.

Seguridad: modifique la configuración de seguridad, incluidos los códigos PIN y el bloqueo del teléfono.

- › **Solicitud de código PIN:** puede establecer el teléfono para que solicite el código PIN de la tarjeta SIM al encenderlo.
- › **Bloqueo de dispositivo:** puede utilizar el código de seguridad para impedir el uso no autorizado del teléfono.
- › **Cambiar códigos:** PIN es una abreviatura

de "Número de identificación personal" que se utiliza para impedir el uso del teléfono por personas no autorizadas. Puede cambiar los códigos de acceso: Código PIN, PIN2 y Código de seguridad.

- › **Rastreador antirrobo:** al cambiar la tarjeta SIM, será enviado un SMS a los números configurados por el verdadero propietario. El usuario tiene que configurar las opciones de ATMT con el nombre, número de teléfono principal y número secundario. El usuario debe habilitar ATMT para activar la función ATMT. El código predeterminado ATMT es "0000". Los SMS ATMT contienen el IMEI del teléfono robado o perdido y el número de

línea de la SIM insertada por el actual usuario del teléfono.

Info. de memoria: puede usar esta función para determinar cómo se usa cada memoria y ver cuánto espacio disponible hay.

Restaurar config.: restaura toda la configuración a los valores predeterminados de fábrica.

Información: permite ver la información técnica del teléfono.

Cambiar la configuración de llamadas

Toque  >

Configuraciones > Config. de llamadas para ver las opciones:

Desvío de llamadas: seleccione si desea desviar todas las llamadas de voz, cuando la línea esté ocupada, cuando

no responda o cuando no puedan contactarlo. Ingrese el número al que desea desviar las llamadas. Toque **Solicitud** para activar el desvío.

SUGERENCIA: El desvío de llamadas implica cargos. Consulte su proveedor de red para obtener información detallada.

Llamada en espera: permite activar o desactivar la función para recibir llamadas en espera.

Restricción de llamada: toque esta opción para restringir todas llamadas realizadas, internacionales, internacionales en roaming, todas las llamadas recibidas o recibidas en roaming.

Ingrese la contraseña para restricción de llamadas. Consulte con el operador de red para averiguar si

ofrece este servicio.

Números de marcación

fija: active y compile una lista de números a los que se puede llamar desde su teléfono.

Necesitará el código PIN2 que el operador le ha suministrado. Si activa esta función, sólo podrá llamar desde su teléfono a los números que estén incluidos en la lista de marcación fija.

Mensaje de disculpas:

rechace una llamada enviando un mensaje SMS que explique por qué no recibe una llamada disculpándose antes de rechazar una llamada.

Autollamada: usted puede programar una llamada con nombre y teléfono para que le llame en un determinado tiempo.

Costo de llamadas:

puede ver los cargos aplicados a los números

marcados (este servicio depende de la red, ya que algunos operadores no lo admiten).



Duración de llamadas: puede verificar la duración de la última llamada, todas las llamadas, sólo las llamadas realizadas y sólo las recibidas.

Volumen de datos: permite ver la cantidad de datos recibidos, enviados o ambos en kilobytes.

Config. comunes:

- **Llamada rechazada:** desplácese hacia la izquierda para activar esta opción. Puede tocar la lista de rechazos para elegir todas las llamadas, contactos o grupos específicos o llamadas de números no registrados (es decir, que no estén entre sus contactos).
- **Enviar mi número:** elija si desea mostrar su


número en las llamadas realizadas.

- **Remarcar automáticamente:** desplácese hacia la izquierda para activar o hacia la derecha para desactivar esta opción.
- **Modo de respuesta**
 - Pulse tecla 'Enviar':** le permite responder una llamada recibida sólo al presionar la tecla .
 - Pulse cualquier tecla:** le permite responder una llamada recibida al presionar cualquier tecla, excepto la tecla .
- **Alerta de minuto:** desplácese hacia la izquierda para activar esta opción si desea oír un tono a cada minuto durante las llamadas.
- **Modo de respuesta Bluetooth:** seleccione **Siempre con el**


Auricular para responder una llamada con un auricular Bluetooth o seleccione **Siempre con el teléfono** para responderla al presionar una tecla del aparato.

- **Guardar nuevo número:** seleccione si desea guardar un número nuevo al terminar una llamada.
- **Selección de línea:** seleccione la línea telefónica que desea usar para realizar llamadas y enviar mensajes breves.


Cambiar la configuración táctil

Toque  > **Configuraciones > Config. táctil** y se le permitirá cambiar la configuración del teclado táctil a través de la calibración y efectos de la pantalla táctil.

Configuración de SNS

Toque  > **Configuraciones > Config. de SNS** y se le permitirá configurar sus redes sociales como **Facebook, Twitter y Orkut**.


Configuración de mensaje SOS

Toque  > **Configuraciones > Config. de servicio SOS** y se le permitirá que encienda el servicio de mensaje SOS. En una situación de emergencia, usted puede enviar un mensaje SOS para los números atribuidos en esta opción.

Es imprescindible que acceda a la opción Ayuda para que obtenga más informaciones.

Cambiar la configuración de conectividad

La configuración de conectividad ya está establecida por el operador de red. Por lo tanto, usted puede disfrutar de su nuevo teléfono de inmediato. Para cambiar cualquier configuración, utilice este menú:

Toque  >

Configuraciones >

Conectividad para ver las opciones:

Config. de red:

- **Seleccionar red:** si selecciona Automático, el teléfono LG-T500 busca la red y se registra automáticamente. Se recomienda utilizar esta opción para obtener mejor servicio y calidad. Si selecciona **Manual**, se muestran todas las redes actuales y disponibles, y usted puede elegir una de ellas para registrar el teléfono.

• **Listas preferidas:**

puede agregar una red preferida a la cual conectarse. Si la red realiza la búsqueda en forma automática, usted podrá elegir una red de la lista de redes. De lo contrario, agregue una nueva red en forma manual.

Acceso a Internet: este menú muestra los perfiles de Red. Sin embargo, en algunos países no se pueden borrar ni editar las configuraciones predeterminadas

Puntos de acceso: la información sobre este punto ya está establecida por el operador de red. Puede agregar nuevos puntos de acceso si utiliza este menú.

Perfiles de navegación: este menú muestra los perfiles de red. Sin embargo, en algunos

países no se pueden borrar ni editar las configuraciones predeterminadas.

Conexión de paquete de datos: determine cuándo el teléfono se conectará a la red para recibir paquetes de datos.

Modo de conexión USB: elija un servicio de datos, sincronice el teléfono LG-T500 mediante el software LG PC suite y copie archivos desde el teléfono.

Config. Java: le permite configurar perfiles y comprobar la lista de certificados.

Accesorios

Hay varios accesorios para su teléfono celular. Puede seleccionar esas opciones según sus requisitos de comunicación en particular.

Cargador



Auricular



Batería



Cable de datos y CD



NOTA

- Utilice siempre accesorios LG originales, De lo contrario, la garantía puede quedarse invalidada.
- Los accesorios pueden variar de acuerdo con la región.

Por su seguridad

Información importante

Esta guía del usuario contiene información importante acerca del uso y funcionamiento de este teléfono. Lea toda la información con cuidado para obtener un desempeño óptimo y para evitar cualquier daño o mal uso del teléfono. Cualquier cambio o modificación que no esté explícitamente aprobado en esta guía del usuario podría invalidar la garantía que tiene para este equipo.

Antes de comenzar

Instrucciones de seguridad



ADVERTENCIA! Para reducir la posibilidad de sufrir descargas eléctricas, no exponga el teléfono a áreas de mucha humedad, como serían el baño, una piscina, etc.

Mantenga siempre el teléfono lejos del calor. Nunca almacene el teléfono en ambientes que puedan exponerlo a temperaturas menores a los 0°C o superiores a los 40°C como por ejemplo al aire libre durante una tormenta de nieve o dentro del automóvil en un día caluroso. La exposición al frío o calor excesivos causará desperfectos, daños y posiblemente una falla catastrófica.

Sea cuidadoso al usar su teléfono cerca de otros dispositivos electrónicos. Las emisiones de radiofrecuencia del teléfono celular pueden afectar a equipos electrónicos cercanos que no estén adecuadamente blindados.

Debe consultar con los fabricantes de cualquier dispositivo médico

personal, como sería el caso de marcapasos o audífonos para determinar si son susceptibles de recibir interferencia del teléfono celular. Apague el teléfono cuando esté en una instalación médica o en una gasolinera. Nunca coloque el teléfono en un horno de microondas ya que esto haría que estallara la batería.

¡Importante! Lea por favor la INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES (TIA) antes de utilizar su teléfono.

Información de seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser peligroso o ilegal.

Se ofrece más información detallada en esta guía del

usuario.

- No use nunca una batería no aprobada, ya que esto podría dañar el teléfono o la batería, y podría ocasionar que estalle la batería.
- Nunca coloque su teléfono en un horno de microondas ya que esto podría ocasionar que la batería estallara.
- No se deshaga de la batería mediante el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.
- Asegúrese de que no entren en contacto con la batería objetos con bordes cortantes, como dientes de animales o uñas. Hay riesgo de causar un incendio.
- Almacene la batería en un sitio fuera del alcance de los niños.
- Cuide que los niños no se traguen partes del teléfono, como los

Por su seguridad

taponos de hule (del auricular, partes que se conectan al teléfono, etc.). Esto podría causar asfixia o ahogo.

- Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el cargador cuando en el teléfono se indique que la batería está cargada, porque puede provocar un choque eléctrico o peligro de incendio.
- Al ir en automóvil, no deje el teléfono ni instale el manos libres cerca de la bolsa de aire.

Si el equipo inalámbrico está instalado incorrectamente y se activa la bolsa de aire, usted puede resultar gravemente lesionado.

- No use un teléfono de mano cuando esté conduciendo.
- No use el teléfono en zonas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo, en los aviones).

- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.
- Nunca almacene el teléfono a temperaturas menores de -20°C ni mayores de 50°C .
- No use sustancias químicas corrosivas (como alcohol, bencina, solventes, etc.) ni detergentes para limpiar el teléfono. Existe riesgo de causar un incendio.
- No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.
- No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.
- No dañe el cable de corriente doblándolo,

retorciéndolo, tirando de él o calentándolo.

No use la clavija si está suelta, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.

- No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente.

No permita que el cable de corriente se doble, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.

- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede causar un choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.
- No desarme el teléfono.
- No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un corto circuito en éste o provocar descargas eléctricas o incendios.
- Sólo use baterías, antenas y cargadores

proporcionados por LG. La garantía no se aplicará a productos proporcionados por otros proveedores.

- Sólo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y a sus accesorios. La instalación o servicio incorrectos pueden dar como resultado accidentes y por tanto invalidar la garantía.
- No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.
- Las llamadas de emergencia sólo pueden hacerse dentro de un área de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.
- Utilice accesorios como auriculares o manos libres con precaución, garantizando que los

Por su seguridad

cables sean insertados correctamente y no tengan contacto innecesario con la antena.

Información sobre la exposición a radiofrecuencias de la FCC



ADVERTENCIA! Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96- 326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos corresponden con la norma de seguridad

establecida previamente por organismos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales.

El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y esas normas internacionales.

Precaución

Utilice solamente la antena incluida y aprobada.

El uso de antenas no autorizadas o el hacerles modificaciones podría deteriorar la calidad de la llamada, dañar el teléfono, invalidar la garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC.

No utilice el teléfono con una antena dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse una pequeña quemadura.

Comuníquese con su

distribuidor local para obtener un reemplazo de la antena.

Funcionamiento en el cuerpo

Este dispositivo se ha probado para un funcionamiento típico en el cuerpo, manteniendo una distancia de 2 cm (0,79 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 2 cm (0,79 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono.

No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares de otros fabricantes que tengan componentes metálicos.

Es posible que los

accesorios usados sobre el cuerpo que no puedan mantener una distancia de separación de 2 cm (0,79 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, y que no hayan sido probados para el funcionamiento típico en el cuerpo no cumplan con los límites de exposición a RF de la FCC y deberán evitarse.

Antena externa montada sobre el vehículo (opcional, en caso de estar disponible)

Debe mantenerse una distancia de separación mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada en el vehículo para satisfacer los requisitos de exposición a RF de la FCC.

Para obtener más información sobre la

Por su seguridad

exposición a RF, visite el sitio Web de la FCC en www.fcc.gov

Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo y sus accesorios no podrán causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que pudiera causar un funcionamiento indeseable.

Precauciones con la batería

- No la desarme.
- No le provoque un corto circuito.
- No la exponga a altas

temperaturas. Mayores de 60°C (140°F).

- No la incinere.

Eliminación de las baterías

- Por favor deshágase de la batería en forma correcta o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- No se deshaga de ella en el fuego ni utilizando materiales peligrosos o inflamables.

Precauciones con el adaptador (cargador)

- El uso de un cargador de baterías incorrecto puede dañar su teléfono e invalidar su garantía.
- El adaptador o cargador de baterías está diseñado solamente para su uso en interiores.
- No exponga el adaptador o cargador de baterías a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con

elevada humedad, como por ejemplo el baño.

Evite daños en su oído.

- Los daños en su oído pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes. Por lo tanto recomendamos que usted no encienda o apague el teléfono cerca de su oído. Así mismo se recomienda que la música y el nivel de volumen sean razonables.
- Si usted escucha música por favor asegure que el nivel de volumen es el adecuado, de modo que usted se encuentre alerta de lo que acontece a su alrededor. Esto es particularmente importante cuando intenta cruzar una calle.

Indicaciones de seguridad

Información de seguridad de la TIA

Aquí se incluye la información completa de seguridad de la TIA (Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones) sobre teléfonos inalámbricos de mano. La inclusión en el manual del usuario del texto referente a marcapasos, audífonos para sordera y otros dispositivos médicos es obligatoria para obtener la certificación CTIA. El uso del lenguaje restante de la TIA se recomienda cuando resulte pertinente.

Exposición a las señales de radiofrecuencia

Su teléfono portátil de mano inalámbrico es un transmisor y receptor de radio de baja potencia. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

de los EE.UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Esos lineamientos corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales:

ANSI* C95.1 (1992)

Informe NCRP* 86 (1986)

ICNIRP* (1996)

Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica pertinente.

Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, instituciones de salud, gubernamentales y la industria analizaron los resultados de la investigación disponible para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

*Instituto de estándares nacional estadounidense; Consejo nacional de protección contra la

radiación y mediciones; Comisión internacional de protección de radiación no ionizante.

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

Funcionamiento del teléfono

Posición normal: sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.

Sugerencias para un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

- No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

Manejo

Compruebe las leyes y reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde usted maneja. Obedézcalos siempre. Igualmente, si va a usar el teléfono mientras maneja, por favor:

- Preste toda su atención al manejo, manejar con seguridad es su primera responsabilidad;
- Use la operación a manos

Indicaciones de seguridad

libres, si la tiene;

- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo así lo demandan.

Dispositivos electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF.

Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

Marcapasos

La Asociación de fabricantes de la industria médica recomienda una separación mínima de quince (15) centímetros o seis (6) pulgadas entre el teléfono inalámbrico de mano y un marcapasos para evitar la posible interferencia con éste. Estas recomendaciones son coherentes con las investigaciones

independientes y las recomendaciones de investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos:

- Deben SIEMPRE mantener el teléfono a más de quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido;
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo del pecho.
- Deben usar la oreja opuesta al marcapasos para reducir al mínimo la posibilidad de interferencia.
- Si tiene cualquier motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia, apague el teléfono inmediatamente.

Aparatos para la sordera

Algunos teléfonos inalámbricos digitales pueden interferir con algunos aparatos para la sordera. En caso de tal interferencia, le recomendamos que consulte

a su proveedor de servicios.

Otros dispositivos médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarle a obtener esta información.

Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones de atención médica en las que haya letreros que así lo indiquen. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensibles a la energía de RF externa.

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados

o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores.

Compruebe con el fabricante o con su representante a respecto de su vehículo.

También debería consultar al fabricante de cualquier equipo que le haya agregado a su vehículo.

Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde así lo exijan los letreros de aviso.

Aviones

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso del teléfono en el aire. Apague el teléfono antes de abordar una nave aérea.

Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia con operaciones de explosión, apague el teléfono cuando esté en un 'área de explosiones'

Indicaciones de seguridad

en áreas con letreros que indiquen: 'Apague los radios de dos vías'. Obedezca todos los letreros e instrucciones.

Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones.

Las chispas en dichas áreas pueden causar una explosión o un incendio que den como resultado lesiones personales o incluso la muerte.

Las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas con frecuencia, pero no siempre. Entre las áreas potenciales tenemos: áreas de abastecimiento de combustible (como las estaciones de gasolina); áreas bajo la cubierta en navíos; instalaciones de transferencia o almacenamiento de productos químicos,

vehículos que usan gas de petróleo licuado (como el propano o el butano), áreas donde el aire contiene sustancias o partículas (como granos, polvo o polvillos metálicos) y cualquier otra área donde normalmente se le indicaría que apague el motor de su vehículo.

Para vehículos equipados con bolsas de aire

Una bolsa de aire se infla con gran fuerza. No coloque objetos, incluido el equipo inalámbrico, ya sea instalado o portátil, en el área que está sobre la bolsa de aire o en el área donde se despliega.

Si el equipo inalámbrico del interior del vehículo está mal instalado y se infla la bolsa de aire, pueden producirse graves lesiones.

Información de seguridad

Lea y atienda la información siguiente para el uso seguro

y adecuado de su teléfono y para evitar cualquier daño. Igualmente, mantenga la guía del usuario en un sitio accesible en todo momento después de leerla.

Seguridad del cargador, del adaptador y de la batería

- El cargador y el adaptador están diseñados sólo para ser usados bajo techo.
- Deshágase de la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.
- Use únicamente cargadores aprobados por LG que sean específicamente para el modelo de su teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No desarme la batería ni le provoque un corto circuito.
- Mantenga limpios los

contactos de metal de la batería.

- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usar el teléfono para maximizar la vida útil de la misma.
- La vida útil de la batería será distinta en función de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso extendido de la luz de fondo, del mininavegador y de los paquetes de conectividad de datos afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.
- La función de autoprotección interrumpe la alimentación del teléfono cuando su operación esté en un estado anormal. En este

Indicaciones de seguridad

caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a instalarla y encienda el teléfono.

Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio

- No coloque el teléfono en sitios expuestos a exceso de polvo y mantenga la distancia mínima requerida entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono, y limpie la clavija de alimentación cuando esté sucia.
- Al usar la clavija de alimentación, asegúrese de que esté conectada firmemente. En caso contrario, puede provocar calor excesivo o incendio.
- Si coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija de alimentación), los artículos metálicos (tales como una moneda, clip o pluma)

pueden provocarle un corto circuito al teléfono. Siempre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.

- No le provoque un corto circuito a la batería. Los artículos metálicos como monedas, clips o plumas en el bolsillo o bolso pueden provocar al moverse un corto circuito en los terminales + y - de la batería (las tiras de metal de la batería). El corto circuito de los terminales puede dañar la batería y ocasionar una explosión.

Aviso general

- El uso de una batería dañada o la introducción de la batería en la boca pueden causar graves lesiones.
- No coloque cerca del teléfono artículos que contengan componentes magnéticos como serían tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos del metro. El magnetismo del teléfono

puede dañar los datos almacenados en la tira magnética.

- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada debido al calor generado durante la utilización.
- Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, almacénalo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
- El uso del teléfono cerca de equipo receptor (como un televisor o radio) puede causar interferencia en el teléfono.
- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura. Comuníquese con un centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.
- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el teléfono no funciona, llévalo a un centro de servicio autorizado LG.
- El cable de alimentación contiene elementos que podrían ser dañinos para la salud, si se manipulan sus componentes directamente. En caso de tener contacto con ellos le recomendamos lavarse las manos.
- No pinte el teléfono.
- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar debido a un uso descuidado, reparación del teléfono o actualización del software. Por favor respalde sus números de teléfono importantes. (También podrían borrarse los tonos de timbre, mensajes de texto, mensajes de voz, imágenes y videos.) El fabricante no es responsable de daños debidos a la pérdida de

Indicaciones de seguridad

datos.

- Al usar el teléfono en lugares públicos, fije el tono de timbre en vibración para no molestar a otras personas.
- No apague o encienda el teléfono cuando se lo ponga al oído.

Certificado de garantía limitada

LG ELECTRONICS PANAMA, S.A. (LGEPS) garantiza este producto (incluyendo su batería y accesorios originales) en contra de defectos de fabricación y mano de obra como sigue:

1. **MANO DE OBRA:** Por un período de un (1) año contado desde la fecha de compra por el consumidor que adquiera el producto nuevo, si este producto es encontrado defectuoso, LGEPS correrá con los gastos de reparación en los Centros de Servicio Autorizado que para estos efectos designe en cada país. Una vez expirado el período de garantía, LGEPS no será responsable por gastos en mano de obra.
 2. **PARTES:** Por un período de un (1) año contado desde la fecha de compra por el consumidor que adquiera el producto nuevo, si este producto es encontrado defectuoso, LGEPS correrá con el costo de las piezas nuevas en los Centros de Servicio Autorizado que para estos efectos designe en cada país. Una vez expirado el período de garantía, LGEPS no será responsable por gastos en partes.
 3. **BATERÍAS Y ACCESORIOS:** Por un período de seis (6) meses contados desde la fecha de compra por el consumidor que adquiera el producto nuevo, si este producto es encontrado defectuoso, LGEPS correrá con el costo de las piezas nuevas en los Centros de Servicio Autorizado que para estos efectos designe en cada país. Una vez expirado el período de garantía, LGEPS no será responsable por gastos en baterías y accesorios.
- Exclusiones de la garantía. La presente garantía no cubre las siguientes situaciones:
- a. Aquellos daños causados por negligencia, impericia o inobservancia del manual de uso del teléfono, no serán cubiertos por la garantía.
 - b. Daños causados por el contacto de líquidos, comida o corrosión de las partes metálicas.
 - c. Daños causados por la invasión de cuerpos extraños al producto tales como arena e insectos.
 - d. La instalación indebida del equipo.
 - e. Daños sufridos por teléfonos dedicados a uso comercial (equipos para alquiler).
 - f. El uso de accesorios no originales invalida la garantía.
 - g. Daños sufridos por teléfonos sometidos a servicios de reparación, actualización de software, apertura del teléfono e instalación de accesorios por personal ajeno a los Centros de Servicio Autorizado de LGEPS.
 - h. Modificaciones de conversión de tensión o frecuencia al equipo.
 - i. Daños causados por conexiones a voltajes inapropiados.

- j. Daños sufridos por el SIM-Card. Tampoco cubre cualesquiera daños incidentales como lucro cesante y/o pérdida de oportunidad producto de la pérdida de información contenida en el SIMCard del usuario.
- k. El deterioro de las superficies externas del equipo debido al transcurso normal del tiempo.
- l. Daños cosméticos, daños causados por eventos de fuerza mayor y/o caso fortuito.
- m. En los casos en que el número de serie colocado por la fábrica haya sido alterado o removido del producto.
- n. Cuando las baterías presenten sellos rotos, húmedos o humidificados.
- o. Cuando las baterías han sido cargadas con cargador no fabricado por LG Electronics Inc. o sus subsidiarias.
- p. Cuando la batería ha sido utilizada en un equipo distinto a aquel para el cual fue diseñado.
- q. Cuando la etiqueta del equipo no sea legible, esté ausente o presente alteración en la imprenta.

Productos de reemplazo: Aquellos productos entregados en reemplazo de un producto defectuoso contarán con garantía de un (1) año contados a partir de la fecha de adquisición del primer producto, excepto en aquellos países y Estados que la Ley no lo permita.

LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL PRODUCTO TAL Y COMO ESTÁ EXPUESTO EN EL PRESENTE CERTIFICADO ES LA ÚNICA COMPENSACIÓN A RECIBIR POR EL CONSUMIDOR.

LGEPS NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE GARANTÍA. EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE SEA EXPRESAMENTE PROHIBIDO POR LA LEY DEL PAÍS DE COMPRA DEL PRODUCTO, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCANTIBILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR DE ESTE PRODUCTO ESTÁ LIMITADA EN SU DURACIÓN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA.

Esta garantía será válida en el país de compra del producto y Ud. podrá tener otros derechos que dependerán del país de compra. Esta garantía no es internacional por lo que no podrá exigirse en país distinto al país de compra del producto. Algunos países y Estados no permiten la exclusión o la limitación a los daños incidentales o consecuentes o permiten alguna limitación en cuanto a la duración de la garantía implícita por lo que las limitaciones y exclusiones arriba indicadas pueden no aplicarle.

Para hacer válida la garantía debe mostrarse factura de compra o recibo de pago y el presente certificado de garantía.

Para mayor información contáctenos en <http://www.lg.com/pa/> o a los siguientes números telefónicos: PANAMÁ: 800-5454, ECUADOR: 1800-101092, VENEZUELA: 800-5424477, GUATEMALA: 1801-422LGLG(5454), COSTA RICA: 256-6878, 256-3396.

