



LG Electronics France

Service Clients

Paris Nord II - 117 avenue des Nations

BP 59372 Villepinte

95942 Roissy CDG cedex

Tél : 3260 dites LG ou 0825 825 592 (0.15 € TTC/MN)

Les heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 20h sauf jours fériés

Avant d'envoyer votre téléphone en réparation, n'hésitez pas à consulter la rubrique FAQ sur notre site LG MOBILE, qui contient de nombreuses informations susceptibles de répondre à vos questions : <http://fr.lgmobile.com>

Pour plus d'informations sur la marque : www.lge.com/fr

Bluetooth QD ID B013158



Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre téléphone et conservez-le pour référence.

KU990i GUIDE DE L'UTILISATEUR

Félicitations! Vous venez de faire l'acquisition du LG KU990i, le téléphone portable sophistiqué et compact, conçu pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.



Élimination de votre ancien appareil

- 1 Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité.
- 3 Une élimination conforme aux instructions aidera à réduire les conséquences négatives et risques éventuels pour l'environnement et la santé humaine.
- 4 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Sommaire

Configuration	
Familiarisation avec le téléphone.....	8
Vue après ouverture.....	9
Installation de la carte USIM et de la batterie...	10
Carte mémoire.....	12
Navigation dans les menus.....	13
Écran de veille	
Conseils d'utilisation de l'écran tactile.....	14
Touches de raccourci.....	15
Barre d'état.....	16
Menu de raccourcis.....	17
Fonctions de base	
Appels	18
Émission d'un appel téléphonique ou vidéo...	18
Émission d'un appel depuis les contacts...	18
Réponse à un appel et rejet d'un appel...	18
Options en cours d'appel	19
Réglage du volume pendant un appel	19
Numéros abrégés	20
Émission d'un second appel.....	20
Désactivation de DTMF	20
Affichage du journal des appels.....	20
Renvoi d'appel.....	21
Interdiction d'appels	21
Restriction d'appels	22
Modification des paramètres d'appel courants...	22
Modification des paramètres d'appel vidéo	22
Répertoire	23
Recherche d'un contact	23
Ajout d'un nouveau contact.....	23
Options Contact.....	24
Création d'un groupe	24
Répertoire	25
Infos	25
Messages	26
Messages	26
Créer nouveau msg	26
Saisie de texte.....	26
Saisie intuitive T9	27
Saisie manuelle Abc.....	27
Clavier	27
Reconnaissance de l'écriture manuscrite ..	27
Email	28
Récupération des e-mails.....	29
Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte ..	29
Modification des paramètres de messagerie électronique	30
Dossiers de messages	30
Gestion des messages	31
Modèles.....	32
Emoticônes	32
Modification des paramètres de message texte.....	32
Modification des paramètres de message multimédia.....	33
Modification des autres paramètres	33

Création	
Appareil Photo	34
Prise de vue rapide.....	34
Après la prise de vue	34
Familiarisation avec le viseur	35
Utilisation du flash	36
Utilisation des réglages rapides	36
Réglage du contraste	36
Choix d'un type de prise de vue.....	37
Réalisation d'un panoramique	37
Utilisation des paramètres avancés	38
Modification de la taille de l'image.....	39
Choix d'un ton.....	40
Utilisation de l'appareil photo intégré	40
Affichage des photos enregistrées	41
Affichage des détails d'une photo	41
Caméra vidéo	42
Enregistrement d'une vidéo rapide.....	42
Après l'enregistrement vidéo	42
Familiarisation avec le viseur	43
Réglage du contraste	44
Utilisation des paramètres avancés	44
Modification du format d'image vidéo	45
Choix d'un ton.....	46
Utilisation de la caméra intégrée.....	46
Visualisation des vidéos enregistrées	47
Visualisation des vidéos sur un téléviseur ..	47
Vos photos et vidéos	48
Visualisation de vos photos et vidéos	48
Utilisation du zoom lors de la visualisation d'une vidéo ou d'une photo.....	48
Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo	48
Capture d'une image à partir d'une vidéo ..	48
Affichage des détails d'une vidéo ou d'une photo.....	49
Envoi d'une photo ou d'une vidéo à partir de la galerie.....	49
Visualisation des photos sous forme de diaporama.....	50
Définition d'une photo comme papier peint ...	50
Modification des photos	51
Ajout d'un texte à une photo.....	52
Ajout d'un effet à une photo	52
Morphing d'une photo.....	53
Renforcement des couleurs d'une photo ...	53
Modification des couleurs d'une photo	53
Modification d'une vidéo	54
Réduction de la durée d'une vidéo	54
Fusion de deux vidéos.....	54
Fusion d'une photo et d'une vidéo	54
Ajout d'un texte à une vidéo	55
Superposition d'une photo.....	55
Ajout d'un enregistrement vocal	56
Ajout d'une bande sonore à une vidéo	56
Modification de la vitesse d'une vidéo	56
Ajout d'un affaiblissement lumineux.....	57

Sommaire

Multimédia	58	Contenus Flash.....	64
Mes images	58	Lecture d'un fichier SWF	64
Menus d'options de Mes images	58	Utilisation des options en cours d'affichage du fichier SWF	64
Envoi d'une photo.....	58	Documents.....	64
Utiliser comme	59	Transfert d'un fichier vers votre téléphone..	64
Classement des images	59	Affichage d'un fichier	64
Suppression d'une image.....	59	Autres	65
Déplacement ou copie d'une image.....	60	Studio de cinéma.....	65
Marquage ou annulation du marquage des images	60	Réalisation d'un film	66
Création d'un diaporama.....	60	Musique Orange.....	66
Vérification de l'état de la mémoire.....	61	Transfert de musique sur votre téléphone ..	66
Mes sons	61	Lecture d'une chanson	67
Utilisation d'un son	61	Utilisation des options en cours de lecture d'un fichier musical	67
Mes vidéos.....	61	Création d'une liste d'écoute.....	67
Lecture d'une vidéo	61	Modification d'une liste d'écoute	68
Utilisation des options alors que la vidéo est en pause.....	62	Suppression d'une liste d'écoute	68
Éditer d'une vidéos	62	Listes vidéo	68
Envoi d'une vidéo	62	Enregistreur vocal.....	68
Utilisation d'une vidéo comme sonnerie ..	62	Enregistrement d'un son ou d'une voix...	69
Utilisation du menu des options vidéo	63	Envoi de l'enregistrement vocal	69
Mes applications	63	Utilisation de la radio	69
Téléchargement d'un jeu.....	63	Recherche de stations	70
Utilisation d'un jeu	63	Modifier les canaux.....	70
Utilisation du menu d'options des jeux	63	Réinitialisation des canaux	70
		Écoute de la radio.....	71

Organisation		Web	
Agenda	72	Accès au Web.....	79
Calendrier	72	Ajout et accès aux favoris.....	79
Modification de l'affichage		Enregistrement d'une page.....	80
Calendrier par défaut	72	Accès à une Page enregistrée	80
Tâches	73	Affichage de l'historique du navigateur	80
Partage d'une tâche	73	Modification des paramètres du	
Trouver jour J	73	navigateur Web.....	80
Alarmes	74	Utilisation de votre téléphone en	
Mémo	74	tant que modem.....	81
Calculatrice.....	74		
Fuseaux horaires	75	Réglages	
Convertisseur.....	75	Modification des paramètres de l'Écran	82
Synchroniser	76	Personnalisation des Profils	82
Connexion du téléphone à votre		Modification des paramètres du Téléphone ...	83
ordinateur	76	Modification des paramètres de Connectivité.....	83
Sauvegarde et restauration des données		Utilisation du Gstionnaire de memoire	84
de votre téléphone	76	Utilisation du Mode Avion.....	84
Affichage des fichiers du téléphone		Envoi et réception de fichiers via Bluetooth ...	84
sur votre ordinateur	76	Association à un autre périphérique Bluetooth ...	85
Synchronisation des contacts	77	Utilisation d'un casque Bluetooth	86
Synchronisation des messages.....	77	Mise à jour du logiciel	86
Utilisation du téléphone comme		Accessoires	87
périphérique de stockage de masse	77	Données techniques	88
Convertisseur DivX	78		
		Recommandations	
		Précautions d'usage de l'appareil	90

Familiarisation avec le téléphone

Prise pour le chargeur / le câble USB / le kit piéton.

ASTUCE! pour connecter le câble USB, attendez que le téléphone soit allumé et enregistré sur le réseau.

Curseur de sélection du mode de la caméra

Touche de verrouillage/déverrouillage

Objectif de l'appareil photo intégré

Touche Marche/Arrêt


Met le téléphone sous/hors tension, termine/rejette un appel, fait retourner à l'écran de veille.

Touche de suppression

Supprime un caractère à chaque pression.

Touche d'appel

Compose un numéro de téléphone, répond à un appel entrant.

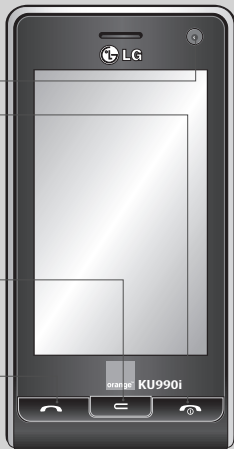

Déclencheur

Vue après ouverture



Installation de la carte USIM et de la batterie



1 Retrait du couvercle de la batterie

Appuyez sur le bouton d'ouverture situé sur la partie supérieure du téléphone et maintenez-le enfoncé tout en soulevant le couvercle de la batterie.




2 Retrait de la batterie

Retirez la batterie de son logement en la soulevant.


⚠ AVERTISSEMENT: ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé car vous risqueriez de l'endommager.

Installation de la carte USIM et de la batterie

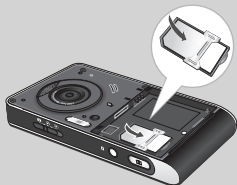

3 Installation de la carte USIM

Insérez la carte USIM dans le logement approprié. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte USIM, tirez-la doucement dans la direction opposée.

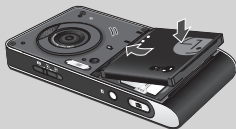

4 Installation de la batterie

Placez l'extrémité supérieure de la batterie dans la partie supérieure du compartiment de la batterie. Assurez-vous que les contacts de la batterie sont bien en face des pôles batterie du téléphone. Appuyez sur la partie inférieure de la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.



5 Chargement de la batterie

Faites glisser le couvercle du connecteur du chargeur situé sur le côté du téléphone. Insérez le chargeur, puis branchez-le à une prise murale. Vous devez charger la batterie de votre téléphone jusqu'à ce que le message "Chargement terminé" s'affiche.

Carte mémoire

Installation d'une carte mémoire

Une carte mémoire permet d'étendre l'espace mémoire de votre téléphone. Le KU990i prend en charge les cartes mémoire allant jusqu'à 2 Go.

- 1 Retirez le couvercle de la batterie et la

La carte mémoire est un accessoire facultatif.

batterie comme indiqué précédemment.

- 2 Insérez la carte mémoire dans le logement prévu à cet effet, dans la partie supérieure, jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.



Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.



- 3 Remplacez la batterie et le couvercle de la batterie comme indiqué précédemment.

Formatage de la carte mémoire

Si votre carte mémoire est déjà formatée, elle est directement prête à l'emploi. Dans le cas contraire, vous devez la formater.


- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , appuyez sur  puis choisissez **Téléphone**.
- 2 Appuyez sur Gestionnaire de mémoire, puis choisissez Mémoire externe.
- 3 Appuyez sur Formater, puis confirmez votre choix.
- 4 Si un mot de passe a été défini, entrez-le. La carte sera ensuite formatée et prête à l'emploi.

ASTUCE! pour modifier la destination de stockage par défaut, dans le menu Paramètres téléphone, ouvrez le Gestionnaire de mémoire, puis sélectionnez Paramètres mémoire principale.


Remarque: si du contenu est déjà enregistré sur votre carte mémoire, le contenu sera automatiquement enregistré dans le dossier approprié. Par exemple, les vidéos seront enregistrées dans le dossier Vidéos.

Transfert de contacts

Pour transférer vos contacts de la carte USIM vers votre téléphone :

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis choisissez **Contacts**.
- 2 Appuyez sur Paramètres contacts, puis sur Copier.
- 3 Sélectionnez **Tél. vers USIM** et appuyez sur **OK**.
- 4 Sélectionnez **Tous ensemble** ou **Un par un** et appuyez sur **OK**.

Navigation dans les menus

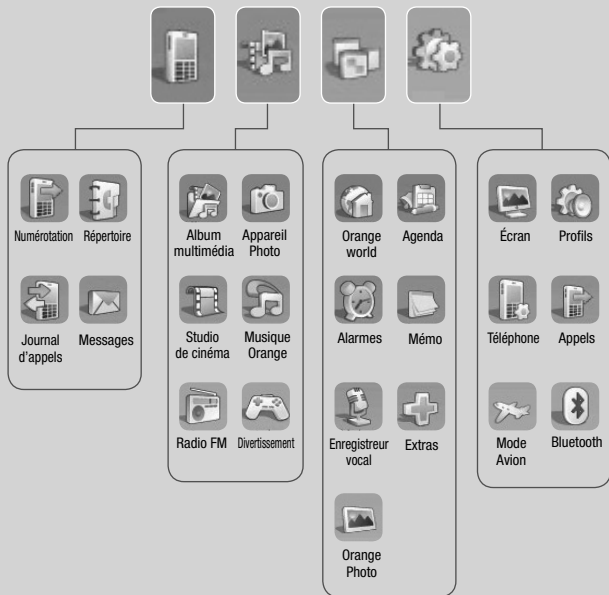

Écran de veille


Lorsque vous n'utilisez pas votre KU990i, celui-ci affiche l'écran d'accueil. A partir de cet écran vous pouvez accéder à toutes les options des menus, émettre un appel rapide, afficher l'état de votre téléphone ainsi que beaucoup d'autres opérations.

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

L'écran d'accueil permet également de se familiariser avec l'écran tactile.


Pour sélectionner un élément, appuyez sur l'icône correspondante. Votre KU990i vibre légèrement lorsqu'il reconnaît que vous avez appuyé sur une option. Pour faire défiler des listes, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres éléments.



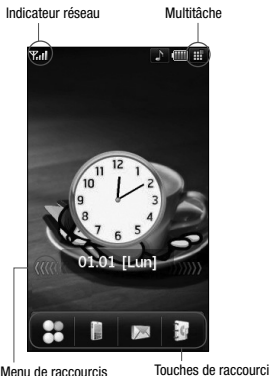

- Il est inutile d'exercer une forte pression sur l'écran tactile. En effet, celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression à la fois légère mais ferme.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur les touches voisines.
- Pour restaurer l'écran d'accueil lorsque l'écran est éteint, appuyez sur la touche Verrouillage/déverrouillage, sur le côté droit du téléphone.
- Ne placez pas votre téléphone dans un étui car l'écran tactile ne fonctionne pas s'il est recouvert d'un matériel quelconque.





Touches de raccourci

Les touches de raccourci vous permettent d'accéder d'une simple touche aux fonctions que vous utilisez le plus.

 Permet d'ouvrir le menu complet, divisé en quatre sous-menus. Pour afficher des options supplémentaires, appuyez sur l'onglet vertical de chaque sous-menu.

 Permet d'afficher le pavé de numérotation tactile afin d'émettre un appel. Composez le numéro comme si vous utilisiez des touches standard, puis appuyez sur  ou sur la touche . Pour émettre un appel vidéo, une fois le numéro saisi, appuyez sur .

 Permet d'accéder au menu Messages. Dans ce menu, vous pouvez rédiger un SMS ou un e-mail, ou afficher votre dossier de messages.

 Permet d'ouvrir votre répertoire. Des onglets alphabétiques (verticaux), sur le côté gauche de l'écran, vous permettent de trouver facilement le contact que vous recherchez. Vous pouvez également créer de nouveaux contacts et modifier les contacts existants.

Recommandations à l'utilisateur

Pour optimiser la sensibilité de l'antenne, LG vous suggère de tenir votre téléphone de la manière suivante :















Ne couvrez pas la zone proche de l'antenne durant un appel ou une connexion Bluetooth, cela pourrait dégrader la qualité de votre communication.













Écran de veille

Barre d'état

La barre d'état contient plusieurs icônes qui indiquent des informations telles que l'intensité du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie et si la connectivité Bluetooth ou GPRS est activée.

Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.


Icône	Description
	Multitâche
	Applications en cours d'exécution
	Intensité du signal réseau (le nombre de barres peut varier)
	Aucun signal réseau
	Niveau de charge de la batterie
	Batterie déchargée
	Nouveau SMS
	Nouveau message vocal
	Boîte de réception pleine
	Échec envoi message
	Alarme activée
	Profil Vibreur activé


Icône	Description
	Profil Normal activé
	Profil Extérieur activé
	Profil Silencieux activé
	Profil Casque activé
	Transfert d'appels activé
	GPRS activé
	EDGE activé
	Itinérance
	Mode Avion activé
	Bluetooth activé
	HSDPA activé
	3G activée


Modification du profil depuis la barre d'état

Dans la barre d'état, appuyez sur l'icône du profil en cours. Sélectionnez un type de profil, par exemple Silencieux, puis appuyez sur OK pour enregistrer et fermer.

Utilisation de la fonction Multitâche

Appuyez sur  pour ouvrir le menu Multitâche. Dans ce menu, vous pouvez visualiser toutes les applications en cours d'exécution et y accéder d'une simple touche.


Dans une application, appuyez sur  puis sélectionnez Écran d'accueil pour revenir à l'écran de veille sans quitter ni fermer l'application.

Quand une application s'exécute en arrière-plan (par exemple un jeu ou la radio FM),  apparaît dans la barre d'état.

Menu de raccourcis



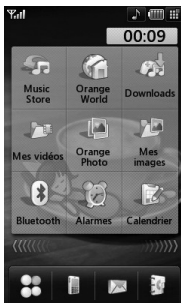


Le menu de raccourcis compte neuf options de menu supplémentaires. Pour ouvrir le menu de raccourcis:

- 1 Appuyez sur l'écran de veille une fois, juste au-dessus des touches de raccourci.
- 2 Lorsque les flèches de raccourci apparaissent, faites glisser votre doigt horizontalement sur les flèches dans une direction ou dans l'autre.
- 3 Le menu de raccourcis s'ouvre. Pour ouvrir l'application ou un menu supplémentaire, appuyez sur l'une des neuf options.
- 4 Pour fermer le menu de raccourcis, faites à nouveau glisser votre doigt sur les flèches de raccourci dans une direction ou dans l'autre.




Appels

Émission d'un appel téléphonique ou vidéo


- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Saisissez le numéro à l'aide du clavier.
Pour effacer un chiffre, appuyez sur la touche C.
- 3 Pour émettre l'appel, appuyez sur  ou sur la touche . Pour émettre un appel vidéo, appuyez sur .
- 4 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche du clavier .


ASTUCE! Pour entrer le signe + afin d'émettre un appel vers l'international, appuyez deux fois sur .

ASTUCE! Pour éviter d'émettre des appels par inadvertance, appuyez sur le bouton de verrouillage/déverrouillage afin de verrouiller l'écran tactile.


ASTUCE! Pour afficher le clavier en cours d'appel, appuyez sur .


Émission d'un appel depuis les contacts


- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  pour ouvrir le répertoire.
- 2 Appuyez sur l'onglet alphabétique correspondant à la première lettre du contact à appeler. Par exemple, pour « École », appuyez sur **E-H**.
- 3 Dans la liste, appuyez sur le contact à appeler et sélectionnez le numéro à composer si plusieurs numéros sont enregistrés pour ce contact.
- 4 Appuyez sur Appeler.

ASTUCE! Vous pouvez rechercher des contacts dans l'écran d'appel. Appuyez sur  puis choisissez Rech. répertoire. Faites défiler vos contacts ou entrez les premiers chiffres du numéro afin de restreindre la liste.

Réponse à un appel et rejet d'un appel


Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur la touche  pour répondre à l'appel.


Pour interrompre la sonnerie, appuyez sur la touche . Cette touche peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, lorsque vous avez oublié d'activer le profil Silencieux.


Pour rejeter l'appel entrant, appuyez à nouveau sur la touche .


Options en cours d'appel



Muet - appuyez sur  pour désactiver le microphone de sorte que votre interlocuteur ne puisse pas vous entendre.

Haut-parleur - appuyez sur  pour activer le haut-parleur.

Attente - appuyez sur  pour mettre l'appelant en attente. Appuyez sur Reprise pour poursuivre votre conversation.

Clavier - appuyez sur  pour ouvrir un clavier numérique permettant de naviguer lors de l'appel vers des serveurs vocaux.

Options - permet d'accéder à une liste d'options supplémentaires disponibles en cours d'appel, notamment Accéder aux contacts et Accéder aux messages afin que vous puissiez vérifier vos messages et ajouter des contacts en cours d'appel. Vous pouvez également mettre fin à l'appel dans ce menu en appuyant sur Fin d'appel.


Réglage du volume pendant un appel



Pour régler le volume en cours d'appel, tournez la molette dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume ou dans le sens contraire pour le baisser.

Appels



Numéros abrégés


Vous pouvez associer un numéro abrégé à un contact que vous appelez régulièrement.


- 1 Appuyez sur  puis sélectionnez Contacts.
- 2 Appuyez sur Numéros abrégés.
- 3 Le numéro abrégé 1 est déjà attribué à votre boîte vocale. Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre. Appuyez sur n'importe quel autre numéro pour lui affecter un contact de numéro abrégé.
- 4 Votre répertoire s'ouvre. Sélectionnez le contact que vous souhaitez affecter à ce numéro en appuyant une fois sur son numéro de téléphone.

Pour appeler un numéro abrégé, appuyez sur  sur l'écran de veille, puis appuyez sur le numéro affecté et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le contact apparaisse à l'écran. L'appel est émis automatiquement sans qu'il soit nécessaire d'appuyer sur .

Émission d'un second appel

- 1 Au cours de l'appel initial, appuyez sur  puis sélectionnez Aj. nouvel appel.
- 2 Composez le numéro ou recherchez-le dans vos contacts.
- 3 Appuyez sur la touche  pour émettre l'appel.
- 4 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et votre interlocuteur est mis en attente.
- 5 Pour passer d'un appel à l'autre, appuyez sur Basculer.


- 6 Pour mettre fin à l'un des appels ou aux deux appels, appuyez sur  et sélectionnez Fin, puis Tous ou Actif.

ASTUCE! Vous pouvez combiner vos appels en sélectionnant  puis Joindre. Assurez-vous que votre opérateur prend en charge les conférences téléphoniques.

Remarque: Vous serez facturé pour chaque appel émis.



Désactivation de DTMF

DTMF permet d'utiliser des commandes numériques pour naviguer lors d'un appel vers des serveurs vocaux. La fonction DTMF est activée par défaut.

Pour la désactiver en cours d'appel (pour prendre note d'un numéro par exemple), appuyez sur  puis sélectionnez Mode DTMF désactivé.

Affichage du journal des appels

ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

Appuyez sur  puis sur  et sélectionnez **Journal d'appels**. Vous pouvez afficher :

Tous les appels - permet d'afficher la liste complète de tous les numéros composés, appels reçus et appels en absence.

Appels émis - permet d'afficher la liste de tous les numéros que vous avez appelés.

Appels reçus - permet d'afficher la liste de tous les numéros qui vous ont appelé.

Appels manqués - permet d'afficher la liste de tous les appels que vous avez manqués.

Frais d'appel - permet d'afficher le coût des appels que vous avez émis (ce service dépend du réseau, certains opérateurs ne le prennent pas en charge), ainsi que la durée de tous vos appels (reçus et émis).

Volume des données - permet d'afficher le volume des données reçues et envoyées (en kilo-octets).

ASTUCE! A partir du journal d'appels, appuyez sur  et **Tout supprimer** pour supprimer les enregistrements d'appels.

ASTUCE! Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.

Renvoi d'appel



- 1 Appuyez sur , sélectionnez  puis choisissez Appel.
- 2 Appuyez sur Renvoi d'appel puis choisissez Appel vocaux ou Appels visio.

- 3 Choisissez de transférer tous les appels, lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'êtes pas joignable.
- 4 Entrez le numéro vers lequel vous souhaitez transférer les appels.
- 5 Appuyez sur Transf. pour activer le transfert.

Remarque: Le transfert des appels entraîne des frais supplémentaires. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

ASTUCE! Pour désactiver tous les transferts d'appel, choisissez Tout désactiver dans le menu Renvois.

Interdiction d'appels

- 1 Appuyez sur , sélectionnez  puis choisissez Appel.
- 2 Appuyez sur Interdiction d'appels, puis choisissez Appel vocaux ou Appels visio.
- 3 Choisissez l'une des options suivantes :

Tous les appels sortants

Vers international

Vers inter. sauf pays d'origine

Tous entrants

App. entrant à l'étranger

- 4 Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

Appels

Restriction d'appels

Vous pouvez activer et compiler une liste de numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Le code PIN2 que vous a communiqué votre opérateur est requis. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros inclus dans la liste des numéros fixes.

Modification des paramètres d'appel courants

- 1 Appuyez sur , sélectionnez  puis choisissez Appel.
- 2 Appuyez sur Paramètres usuels. Dans ce menu, vous pouvez régler les paramètres des options suivantes:

Rejet d'appel - sélectionnez Activé ou Désactivé, puis choisissez de rejeter tous les appels de groupes spécifiques, de contacts ou de numéros non enregistrés (ceux qui ne figurent pas dans vos contacts).

Envoyer mon numéro - indiquez si vous souhaitez que votre numéro s'affiche lorsque vous émettez un appel.

Rappel automatique - choisissez Activé ou Désactivé.



Mode de réponse - choisissez si vous souhaitez répondre aux appels via la touche Envoyer ou via n'importe qu'elle touche.

Bip minute - sélectionnez Activé pour qu'une tonalité soit émise toutes les minutes en cours d'appel.

Mode réponse BT - sélectionnez Mains-libres pour pouvoir répondre à un appel via un casque Bluetooth ou sélectionnez Téléphone si vous préférez appuyer sur une touche du téléphone pour répondre à un appel via un casque Bluetooth.

Enreg.nv numéro - permet d'enregistrer un nouveau contact juste après l'appel.

Modification des paramètres d'appel vidéo


- 1 Appuyez sur , sélectionnez  puis choisissez Appel.
- 2 Appuyez sur paramètres appel visio.
- 3 Définissez si vous souhaitez activer Utiliser photo privée et en sélectionner une, activer le Miroir (pour que vous puissiez vous voir sur l'écran), et sélectionnez une Taille de l'image.

Répertoire

Recherche d'un contact



Vous pouvez rechercher un contact des deux façons suivantes :



Depuis l'écran de veille

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  pour ouvrir le répertoire.
- 2 Appuyez sur l'onglet alphabétique correspondant à la première lettre du contact que vous souhaitez voir. Par exemple, pour « École », appuyez sur **E-H**.

ASTUCE! Vous pouvez rechercher par groupe, en touchant et en sélectionnant Rech. par groupe. La liste de tous vos groupes s'affiche.


Depuis le menu principal

- 1 Sélectionnez Contacts.
- 2 Appuyez sur , puis, à l'aide du clavier, entrez les premières lettres du contact à rechercher. Vous pouvez également sélectionner  pour basculer vers le répertoire et sélectionner l'onglet correspondant à la première lettre du nom du contact.
- 3 La liste des contacts correspondant aux lettres entrées s'affiche.

ASTUCE! Vous pouvez basculer de l'écran de recherche au clavier vers l'écran du répertoire alphabétique et inversement, en appuyant sur l'icône  ou  dans le coin supérieur droit de l'écran.

ASTUCE! Pour faire défiler votre liste de contacts, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres éléments.

Ajout d'un nouveau contact


- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  puis sélectionnez Contacts.
- 2 Sélectionnez Nouveau.
- 3 Choisissez si vous préférez enregistrer le contact dans le Téléphone ou dans la carte USIM.
- 4 Entrez le prénom et le nom du nouveau contact. Les deux ne sont pas obligatoires, mais vous devez entrer au moins l'un ou l'autre.
- 5 Si vous avez choisi d'enregistrer votre contact sur le téléphone, vous pouvez entrer jusqu'à cinq numéros et affecter un type à chacun d'eux. Vous pouvez spécifier Mobile, Domicile, Bureau, Pager, Fax, VT et Général. Appuyez sur OK. Vous pouvez également ajouter deux adresses e-mail, affecter le contact à un groupe (Aucun groupe, Famille, Amis, Collègues, École ou VIP), vous pouvez également spécifier une page d'accueil, une adresse de domicile, un nom société, un métier, une adresse de société et un mémo.
- 6 Pour enregistrer le contact, appuyez sur Enregistrer.

ASTUCE! Vous pouvez créer des groupes de contacts personnalisés (reportez-vous à la section Création d'un groupe).

Répertoire

Options Contact

Vous pouvez effectuer un grand nombre d'opérations à partir d'un contact. Pour accéder au menu des options et utiliser ce dernier, procédez comme suit :

- 1 Ouvrez le contact que vous souhaitez utiliser. Reportez-vous à la section Recherche d'un contact.
- 2 Pour ouvrir la liste des options, appuyez sur .

À partir de ce menu, vous pouvez choisir les options suivantes:

Envoyer message - permet d'envoyer un message au contact. Si une adresse e-mail est enregistrée pour ce contact, spécifiez si vous souhaitez envoyer un e-mail ou un SMS/MMS. Pour plus d'informations sur l'envoi de messages.

Env. Carte visite - permet d'envoyer à une autre personne les détails du contact sous la forme d'une carte de visite. Vous pouvez choisir de l'envoyer en tant que SMS, MMS, e-mail ou via Bluetooth.

Émettre appel vocal - permet d'appeler le contact.

Émettre appel visio - permet d'appeler le contact via un appel vidéo.

Ajouter nom - permet d'ajouter une nouvelle entrée.

Modifier - permet de modifier les détails d'un contact.



Sélect./Désélect. - permet de sélectionner un ou plusieurs contacts afin d'effectuer une opération de suppression multiple.

Rech. par groupe - vous pouvez rechercher l'entrée par groupe.


Enregistrer sur USIM/téléphone - choisissez de déplacer ou de copier le contact vers la carte USIM ou vers le téléphone (selon l'emplacement ou est enregistré le contact).

Supprimer - permet de supprimer le contact. Appuyez sur Oui pour confirmer la suppression du contact.

Création d'un groupe

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  puis sélectionnez Contacts.
- 2 Sélectionnez Groupes, puis appuyez sur .
- 3 Sélectionnez Ajouter un groupe.
- 4 Entrez un nom pour ce nouveau groupe.
- 5 Appuyez sur Enregistrer.


Remarque: la suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ces contacts sont conservés dans votre répertoire.

ASTUCE! Vous pouvez modifier un groupe existant. Pour ce faire, sélectionnez le groupe souhaité et appuyez sur . Vous pouvez alors ajouter un membre au groupe depuis vos contacts, définir une sonnerie de groupe, renommer le groupe ou le supprimer.

Répertoire

Vous pouvez définir les paramètres de vos contacts de sorte que votre répertoire fonctionne selon vos préférences.

ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  puis sélectionnez Contacts.
- 2 Sélectionnez **Réglages**. Dans ce menu, vous pouvez définir les paramètres suivants :
Afficher données - choisissez d'afficher les contacts enregistrés à la fois dans votre Téléphone et dans votre USIM, Téléphone uniquement ou USIM uniquement. Vous pouvez également choisir d'afficher d'abord le prénom ou le nom des contacts.

Copier - permet de copier vos contacts de votre carte USIM vers votre téléphone ou de votre téléphone vers votre carte USIM. Vous pouvez effectuer cette opération pour un contact à la fois ou pour tous les contacts simultanément. Si vous choisissez d'effectuer cette opération pour un contact à la fois, vous devez sélectionner chaque contact à copier et procéder un contact après l'autre.

Déplacer - cette option fonctionne comme Copier, mais le contact est uniquement enregistré à l'emplacement vers lequel vous le déplacez. Par exemple, si vous


déplacez un contact de votre carte USIM vers votre téléphone, ce contact est supprimé de la carte USIM.

Sauvegarder contacts - reportez-vous à la section Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone.

Restaurer contacts - reportez-vous à la section Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone.

Effacer tout - permet de supprimer tous les contacts. Appuyez sur Oui pour confirmer l'effacement du contenu de votre répertoire.

Infos

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  puis sélectionnez Contacts.
- 2 Sélectionnez Informations.
- 3 Dans ce menu, vous pouvez consulter vos Numéros d'accès au service, votre Numéro personnel, l'état de la mémoire et paramétrer votre carte de visite.

ASTUCE! Si vous n'avez pas encore créé votre carte de visite, sélectionnez Ajouter, puis entrez vos détails comme pour un contact. Pour terminer, appuyez sur Enregistrer.




Messages


Messages

L'interface du LG KU990i réunit les fonctions SMS, MMS et e-mail de votre téléphone au sein d'un menu intuitif et convivial. vous pouvez accéder au centre de messagerie des deux façons suivantes:

- 1 Appuyez sur  depuis l'écran de veille.
- 2 Appuyez sur  depuis l'écran de veille, puis sur Messages.

Créer nouveau msg

- 1 Appuyez sur  puis choisissez **Créer nouveau msg.**
- 2 Pour envoyer un SMS ou un MMS, choisissez Message. Pour envoyer un e-mail, choisissez E-mail.
- 3 Un nouveau SMS s'ouvre.
- 4 Appuyez sur , ou  puis sur Insérer pour ajouter une image, une vidéo, un son ou un symbole.
- 5 Appuyez sur Envoyer. Entrez le numéro de téléphone, une adresse e-mail (pour un MMS) appuyez sur Contacts pour ouvrir votre liste de contacts. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.


 **AVERTISSEMENT:** Vous serez facturé pour chaque message texte (160 caractères) et pour chaque destinataire auquel vous envoyez votre message. Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci sera automatiquement converti en MMS et vous serez facturé en conséquence.

Saisie de texte


Vous pouvez entrer du texte à l'aide des quatre modes suivants : Saisie intuitive T9, Saisie manuelle Abc, Clavier et Reconnaissance de l'écriture manuscrite.


Pour basculer d'un mode de saisie de texte à l'autre, appuyez sur l'icône correspondante (en haut de l'écran).

 **Reconnaissance de l'écriture manuscrite** - Clavier téléphonique, Clavier AZERTY, Boîte Écriture manuscrite


 **Saisie textuelle intuitive T9** - appuyez sur cette icône pour activer la saisie textuelle intuitive T9, puis sélectionnez T9 abc, T9 Abc ou 123.


 **Saisie manuelle Abc** - choisissez Abc, ABC ou 123

Pour utiliser le clavier, appuyez sur  puis sélectionnez Clavier dans le menu déroulant.

Utilisez  pour faire défiler les différents types de clavier dans chaque mode de saisie de texte (par exemple, majuscules ou minuscules).

Pour entrer une espace, appuyez sur 0.


Pour passer de Majuscules à Minuscules avec Première lettre en majuscule, appuyez sur .

Pour supprimer un caractère, appuyez sur la touche C située juste en dessous de l'écran. Pour entrer un symbole, appuyez sur .


Saisie intuitive T9

L'icône  s'affiche en mode T9.

Le mode T9 utilise un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous écrivez. Pour ce faire, il se base sur la séquence des touches sur lesquelles vous appuyez. Appuyez sur la touche numérique associée à la lettre que vous souhaitez entrer. Le dictionnaire reconnaîtra le mot une fois toutes les lettres saisies. Par exemple, appuyez sur les touches 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 pour écrire « téléphone ».

Si le mot que vous souhaitez écrire n'apparaît pas, appuyez sur  ou Ortho. Lorsque vous appuyez sur Ortho, vous avez la possibilité d'entrer le mot souhaité via le mode de saisie manuelle Abc. Le mot ou nom saisi est alors ajouté au dictionnaire.

Saisie manuelle Abc

L'icône  s'affiche en mode saisie manuelle.

En mode Abc, pour entrer une lettre, vous devez appuyer à plusieurs reprises sur les touches numériques. Par exemple, pour écrire « hello », appuyez deux fois sur 4, deux fois sur 3, trois fois sur 5, à nouveau trois fois sur 5, puis trois fois sur 6.

Clavier

En mode Clavier, l'écran bascule en paysage et un clavier AZERTY complet s'affiche à l'écran.

Pour écrire votre message, il vous suffit d'appuyer sur les lettres affichées et d'appuyer sur:



pour passer en majuscules



pour insérer un espace

ASTUCE! Le mode clavier devine et affiche le mot que vous souhaitez saisir. Il devine les mots en fonction des phrases que vous avez déjà saisies. Si aucune des propositions ne vous convient, continuez à saisir de nouveaux mots. Si vous acceptez les suggestions, appuyez sur la barre d'espace pour les confirmer.

Reconnaissance de l'écriture manuscrite

En mode Reconnaissance de l'écriture manuscrite, il vous suffit d'écrire sur l'écran et votre écriture est automatiquement convertie. Sélectionnez Écran ou Boîte selon vos préférences d'affichage.



AVERTISSEMENT: dans ce mode, si vous préférez utiliser un stylet pour des raisons de commodité, n'oubliez pas que la pression exercée sur l'écran doit être très légère afin d'éviter d'endommager l'écran.

Messages

Email

Grâce à la fonction e-mail de votre KU990i gardez le contact même lors de vos déplacements ! Configurer un compte de messagerie POP3 ou IMAP4 est à la fois simple et rapide.

ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

- 1 Appuyez sur  puis sélectionnez **Réglages**.
- 2 Appuyez sur E-mail, puis sur Comptes e-mail.
- 3 Ouvrez  puis appuyez sur Ajouter nouveau. Si aucun compte n'a été créé, appuyez sur Ajouter.
- 4 Vous pouvez spécifier le fonctionnement de votre compte :

Titre - entrez un nom pour ce compte.

Mon nom - entrez votre nom.

Nom utilisateur - entrez le nom d'utilisateur du compte.

Mot de passe - entrez le mot de passe du compte.

adresse enail - entrez l'adresse e-mail du compte.

Adresse électron. - entrez l'adresse e-mail « Répondre à ».

Serv msg sortant - entrez les détails du serveur de courrier sortant.

Serv msg entrant - entrez les détails du serveur de courrier entrant.

Taille de récept. max - permet de définir la taille maximale des e-mails (1 Mo max).

Type de messagerie - POP3 ou IMAP4.

Enreg. sur serveur - permet de définir si les e-mails doivent être enregistrés sur le serveur. Pour les comptes IMAP4, les messages sont systématiquement copiés.

Enr. msg envoyé dans - permet de définir un emplacement d'enregistrement des e-mails IMAP4. Pour les comptes POP3, les messages sont systématiquement copiés sur le téléphone.

Points d'accès - permet de définir votre point d'accès Internet.

Récupération auto. - permet de définir si les nouveaux e-mails doivent être récupérés automatiquement.

Paramètres avancés - permet de définir si les paramètres avancés doivent être utilisés.

Numéro port SMTP - en général 25.

Port serv entrant - en général 110 pour les comptes POP3 et 143 pour les comptes IMAP4.

Authentification SMTP - définissez les paramètres d'authentification pour le serveur de messagerie sortant.

Nom utilis. SMTP - entrez le nom d'utilisateur SMTP.

Mot de passe SMTP - entrez le mot de passe SMTP.



Conn. sécur APOP - permet de définir si la connexion sécurisée APOP doit être activée pour un compte POP3.

Votre compte est configuré. Il apparaît dans la liste des comptes, dans votre dossier E-mail.


Récupération des e-mails

Vous pouvez vérifier automatiquement ou manuellement l'arrivée de nouveaux e-mails. Pour savoir comment vérifier automatiquement l'arrivée de nouveaux e-mails, reportez-vous à la section « Modification des paramètres de votre messagerie électronique ».

Pour vérifier manuellement :

- 1 Appuyez sur  puis sur E-mail.
- 2 Appuyez sur le compte à utiliser, puis sur .
- 3 Choisissez Récupérer. Votre téléphone se connecte à votre compte de messagerie électronique et récupère vos nouveaux messages.

Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte

- 1 Appuyez sur  puis choisissez **Créer nouveau msg.**
- 2 Choisissez E-mail, un nouvel e-mail s'ouvre.
- 3 Pour entrer les adresses des destinataires et rédiger votre message, utilisez les onglets. Pour joindre des images, des vidéos, des sons ou d'autres types de fichiers, utilisez l'onglet Fichiers.
- 4 Pour envoyer votre e-mail, appuyez sur Envoyer.


ASTUCE! Vous pouvez envoyer par e-mail des documents Word, Text, Excel, PowerPoint et PDF à votre KJ990i afin de pouvoir les consulter lorsque vous êtes en déplacement.

Messages

Modification des paramètres de messagerie électronique

Vous pouvez définir les paramètres de votre messagerie électronique de sorte qu'elle fonctionne selon vos préférences.

ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

- 1 Appuyez sur  puis ouvrez Paramètres des messages.
- 2 Appuyez sur **E-mail**, puis sur **Comptes E-mail**. Vous pouvez alors modifier les paramètres suivants :

Autoriser Email de réponse - permet de définir si vous souhaitez autoriser l'envoi de messages de « confirmation de lecture ».

Demander Email de réponse - permet de définir si vous souhaitez demander des messages de « confirmation de lecture ».

Intervalle récupération - permet de définir la fréquence à laquelle votre téléphone vérifie l'arrivée de nouveaux e-mails.

Inclure le message - permet de définir si vous souhaitez inclure le message d'origine à votre réponse.

Inclure pièce jointe - permet d'inclure la pièce jointe d'origine.

Récup. auto en itinérance - permet de récupérer automatiquement vos messages lorsque vous êtes à l'étranger ou d'interrompre la récupération automatique.

Notif. Email. Infos - permet de définir si vous souhaitez être averti de l'arrivée d'un nouvel e-mail.

Signature - permet de créer une signature et d'activer cette fonction.

Priorité - permet de définir le niveau de priorité de vos e-mails.

Dossiers de messages

Vous reconnaîtrez la structure logique des dossiers de votre KU990i.

Reçus - Tous les messages que vous recevez sont placés dans votre boîte de réception. Dans ce dossier, vous pouvez répondre à un message, le transférer et effectuer d'autres opérations. Pour plus de détails consultez les informations ci-dessous.

Brouillons - Si vous n'avez pas le temps de terminer de rédiger un message, vous pouvez enregistrer le début.

Boîte d'envoi - Il s'agit d'un dossier de stockage temporaire dans lequel sont placés les messages en cours d'envoi.

Éléments envoyés - Tous les messages que vous envoyez sont placés dans le dossier Éléments envoyés.

Gestion des messages

Pour gérer vos messages, vous pouvez utiliser votre boîte de réception.

ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

- 1 Appuyez sur  puis sur Reçus.
- 2 Appuyez sur , puis choisissez
Répondre à - permet d'envoyer une réponse au message sélectionné.
Transférer - permet d'envoyer le message sélectionné à une autre personne.
Émettre appel vocal - permet d'appeler la personne qui vous a envoyé le message.
Émettre appel visio - permet d'appeler en vidéo la personne qui vous a envoyé le message.
Supprimer - permet de supprimer le message.
Créer nouveau msg - Zone de message, Email.
Copier - permet d'enregistrer une copie du message sur votre téléphone.
Déplacer - permet de déplacer le message vers votre téléphone.

Filtrer - permet d'afficher vos messages par type. Les SMS seront regroupés, de même que les MMS.

Sélect./Déselect. - permet de marquer plusieurs messages à supprimer.

Infos message - permet d'afficher des informations supplémentaires sur le message, notamment sa date d'envoi.



Si le message "Pas d'espace pour message USIM" s'affiche, supprimez des messages de votre boîte de réception.

Si le message "Pas d'espace pour message" s'affiche, libérez de l'espace en supprimant des messages ou des fichiers enregistrés.

Messages



Modèles

Vous pouvez créer des modèles pour les SMS et MMS que vous envoyez fréquemment. Des modèles sont déjà disponibles dans votre téléphone. Vous pouvez les modifier si vous le souhaitez.

- 1 Appuyez sur  puis choisissez Modèles.
- 2 Choisissez Modèles SMS ou Modèles MMS. Appuyez ensuite sur  puis choisissez Nouveau, Modifier, Supprimer ou Tout supprimer.

Emoticônes


Égayez vos messages en les agrémentant d'émoticônes. Les émoticônes les plus courantes sont déjà disponibles dans votre téléphone.

- 1 Appuyez sur  puis choisissez Émoticônes.
- 2 Appuyez sur  pour Nouveau, Modifier, Supprimer ou Tout supprimer.

Modification des paramètres de message texte

Les paramètres SMS de votre KU990i sont prédéfinis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Si vous souhaitez modifier ces paramètres, reportez-vous aux informations ci-dessous.

ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

Appuyez sur  et sélectionnez **Réglages**, puis **SMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Centre SMS - permet d'entrer les détails de votre centre de messagerie.

Accusé de réception - permet de définir si vous souhaitez recevoir une confirmation de remise des messages.

Période de validité - permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de messagerie.

Types de message - permet de convertir votre texte en Vocal, Fax, X.400 ou E-mail.


Codage caractères - permet de définir le mode de codage des caractères. Cela a une incidence sur la taille de vos messages et par conséquent sur leur coût.

Envoyer texte long par - permet de définir si le message doit être envoyé en tant que Plusieurs SMS ou sous la forme d'un MMS.

Modification des paramètres de message multimédia

Les paramètres MMS de votre KU990i sont prédéfinis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Si vous souhaitez modifier ces paramètres, reportez-vous aux informations ci-dessous.

ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

Appuyez sur  et choisissez **Réglages**, puis **MMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Mode Récupération - permet de choisir réseau local ou d'itinérance. Si vous choisissez Manuel vous recevez des notifications uniquement pour les MMS. Vous pouvez choisir ensuite de les télécharger intégralement ou non.

Accusé de réception - permet de choisir d'autoriser et/ou de demander un accusé de réception.

Confirm. Lecture - permet de choisir d'autoriser et/ou d'envoyer une confirmation de lecture.

Priorité - permet de définir le niveau de priorité de vos MMS.

Période de validité - permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de messagerie.

Durée diapo - permet de définir la durée d'affichage de vos diapos.

Mode de création - permet de choisir le mode de création de votre message.

Heure de réception - permet d'envoyer votre message à une heure spécifique.

Centre MMS - permet d'entrer les détails de votre centre de messagerie.

Modification des autres paramètres

Appuyez sur  sélectionnez **Réglages**, puis :

Répondeur - appuyez pour ajouter un nouveau service de boîte vocale ou contactez votre opérateur pour obtenir plus d'informations sur ses services.

Message de service - permet de définir si sous souhaitez recevoir ou bloquer les messages de service. Vous pouvez également paramétrer la sécurité des messages en créant des listes d'expéditeurs sécurisées et non sécurisées.

Service infos - permet de définir l'état de réception, la langue, ainsi que d'autres paramètres.

Appareil Photo

Prise de vue rapide


- 1 Définissez le mode Appareil photo sur .
- 2 Appuyez sur le déclencheur. Le viseur de l'appareil photo apparaît à l'écran.
- 3 Maintenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la photo.
- 4 Appuyez légèrement sur le déclencheur ; un cadre de mise au point apparaît alors au centre de l'écran du viseur.
- 5 Placez le téléphone de façon à voir le sujet de votre photo dans le cadre de mise au point.
- 6 Lorsque le cadre de mise au point devient vert, l'appareil photo a effectué la mise au point.
- 7 Appuyez jusqu'au bout sur le déclencheur.


Après la prise de vue


Votre photo s'affiche à l'écran. Le nom de l'image s'affiche sur la partie inférieure de l'écran, ainsi que quatre icônes sur le côté droit.



 Permet de prendre immédiatement une autre photo. Votre photo actuelle est enregistrée.


 Permet de supprimer la photo que vous venez de prendre. Confirmez en appuyant sur **Oui**. Le viseur réapparaît.

 Permet d'utiliser la photo que vous venez de prendre comme votre fond d'écran.

 Permet d'envoyer la photo sous forme de MMS, e-mail, carte postale ou via Bluetooth. Voir section Envoi d'un message et Envoi et réception de fichiers via Bluetooth.

ASTUCE! Déplacez le mode Appareil photo sur  pour ouvrir la galerie de photos. Voir Affichage des photos enregistrées, pour plus de détails.

Familiarisation avec le viseur

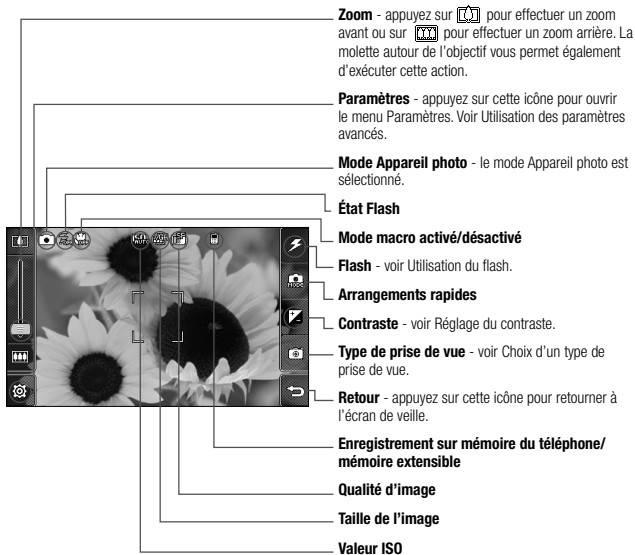

ASTUCE! Pour que l'écran du viseur soit moins encombré, toutes les options de raccourcis peuvent être désactivées. Il vous suffit d'appuyer une seule fois sur le centre du viseur. Pour faire réapparaître les options, appuyez de nouveau sur l'écran.

Appareil Photo

Utilisation du flash

Par défaut, le flash est désactivé, mais il existe d'autres options.

- 1 Sélectionnez  dans le coin supérieur droit du viseur pour entrer dans le sous-menu flash.
- 2 Il existe trois options Flash :
 - Auto** - votre appareil photo évalue l'éclairage nécessaire pour prendre une bonne photo et utilise le flash le cas échéant.
 - Toujours désactivé** - l'appareil photo n'utilise jamais le flash. Cette option est utile pour économiser la batterie.
 - Toujours activé** - l'appareil photo utilise systématiquement le flash.
 - Lors de la capture** - l'appareil photo active le flash lorsque vous prenez une photo.
- 3 Appuyez sur l'option Flash que vous souhaitez utiliser.
- 4 Une fois votre choix effectué, le menu Flash se ferme automatiquement et vous pouvez prendre une photo.
- 5 Dans le viseur, l'icône du flash correspond au nouveau mode Flash sélectionné.

Remarque : Lorsque l'appareil photo est désactivé, les paramètres du flash reviennent au mode « désactivé » (mode par défaut). Le




cas échéant, vous devez de nouveau activer le flash lors de la prochaine utilisation de votre appareil photo.

Utilisation des réglages rapides


- 1 Appuyez sur  pour ouvrir les options des paramètres rapides. Ces derniers comprennent diverses options permettant de prendre des photos la nuit (ex. : **Nuit** ou **Fête**), des photos de paysage, des portraits ou encore de photographier des sujets en mouvement (ex. : mode **Sport**).
- 2 Appuyez sur le paramètre rapide prédéfini qui correspond le mieux aux conditions.
- 3 Prenez votre photo.

Réglage du contraste

Le contraste définit la différence entre les parties claires et sombres d'une image. Une image au contraste faible paraît floue, alors qu'une image au contraste élevé paraît beaucoup plus nette.

- 1 Appuyez sur .
- 2 Faites défiler l'indicateur de contraste le long de la barre, vers  pour un contraste plus faible et une image plus floue ou vers  pour un contraste plus élevé et une image plus nette.

Choix d'un type de prise de vue

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir les types de prises de vue disponibles.
- 2 Sélectionnez l'une des quatre options suivantes :

Mode normal - il s'agit du type de vue par défaut. La photo est prise normalement, comme pour une photo rapide (voir ci-avant).

Panorama - ce type de prise de vue est idéal pour photographier un grand groupe de personnes ou une vue panoramique. Voir Réalisation d'un panoramique.

Vue fixe - sélectionnez l'un des cadres amusants pour transformer vos amis en pirates ou simplement décorer les endroits dans lesquels ils se trouvent.

Prise de vue Sourire - ce type de prise de vue est idéal pour photographier des personnes. Effectuez la mise au point sur la personne à photographier et appuyez sur le bouton de déclenchement ; la photo sera alors automatiquement prise lorsque la personne sourira.

Prise de vue en continue - sur ce mode le déclencheur prends sept photos consécutives.

Réalisation d'un panoramique


Capturez la vie telle que vous la voyez grâce aux prises de vue panoramiques. L'appareil photo vous permet de prendre trois photos, toutes alignées, et les assemble en une seule image de façon à ce que votre vue grand angle se transforme en un panoramique.

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir les types de prises de vue disponibles puis sélectionnez Continu.
- 2 Prenez la première photo normalement. Une version fantôme de la droite de l'image s'affiche dans le viseur.
- 3 Lorsque vous prenez la deuxième et la troisième photo, alignez la version fantôme de la photo précédente avec l'image dans le viseur.
- 4 Dans la galerie de photos, les photos sont enregistrées en tant que trois images séparées et une image panoramique.

Remarque : en raison de la taille de l'image, la photo panoramique apparaît légèrement déformée dans l'affichage de la galerie. Appuyez deux fois dessus pour l'afficher correctement.


Appareil Photo

Utilisation des paramètres avancés


Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.


 **Taille de l'image** - permet de modifier la taille de la photo pour l'enregistrer dans l'espace de mémoire ou de prendre une photo d'une taille prédéfinie et adaptée pour les contacts. Voir Modification de la taille de l'image.


 **Qualité d'image** - permet de sélectionner l'une des options suivantes : **Super fin, fin et Normal**. Plus la qualité est fine, plus l'image d'une photo est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire peut stocker moins de photos.


 **Balance des blancs** - La balance des blancs fait en sorte que les parties blanches de vos photos aient un aspect réaliste. Pour que votre appareil photo puisse ajuster correctement la balance des blancs, vous devez définir les conditions d'éclairage. Sélectionnez l'une des options suivantes : **Auto, Incandescent, Soleil, Fluorescent ou Nuageux**.


 **ISO** - la valeur ISO permet de définir la sensibilité du capteur de lumière de l'appareil photo. Plus la valeur ISO est élevée, plus la sensibilité de l'appareil photo augmente. Cette caractéristique est utile s'il fait sombre et que le flash ne peut pas être utilisé. Sélectionnez l'une des valeurs ISO suivantes : **Auto, ISO 100, ISO 200, ISO 400** ou **ISO 800**.

 **Ton** - permet de sélectionner un ton pour la photo que vous prenez. Voir Choix d'un ton.

 **Retardateur** - permet de définir un intervalle de temps après avoir appuyé sur le déclencheur. Sélectionnez l'un des intervalles de temps suivants : **3 secondes, 5 secondes** ou **10 secondes**. Cette option est idéale si vous souhaitez faire partie d'une photo de groupe que vous prenez.

 **Zoom** - permet de sélectionner un zoom adapté à la photo que vous prenez.

 **Macro** - le mode Macro permet de prendre de très gros plans. Si vous essayez de prendre une photo en gros plan mais que le cadre de mise au point reste rouge, essayez d'activer le mode Macro.

 **Son prise vue** - permet de sélectionner l'un des trois sons de prise de vue.

 **Mise au point** - Vous avez le choix entre les options Mise au point automatique, Mise au point manuelle et Recherche des visages.

 **Activer Appareil photo** - pour des autoportraits, activez l'appareil photo intégré du LG KU990i. Voir Utilisation de l'appareil photo intégré pour plus de détails.

 **Mémoire utilisée** - permet d'enregistrer vos photos sur la Mémoire du téléphone ou la Mémoire externe.

Détection des yeux fermés - sélectionnez

Activer ou Désactiver.

Remarque : assurez-vous de toujours appuyer sur Enregistrer après avoir sélectionné un nouveau paramètre pour appliquer les modifications effectuées.

ASTUCE! Lorsque vous quittez l'appareil photo, tous vos paramètres sont rétablis sur leurs valeurs par défaut, à l'exception de la taille et de la qualité de l'image. Tous les paramètres personnalisables devront être réinitialisés (ex. : ton et ISO). Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo.

ASTUCE! Le menu des réglages est superposé sur le viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez des éléments de couleur ou de qualité de l'image, l'image est modifiée dans un aperçu qui s'affiche derrière le menu des réglages. Avant de quitter, n'oubliez pas d'appuyer sur Enregistrer pour appliquer tous les changements.



Modification de la taille de l'image

Plus le nombre de pixels est élevé, plus la taille du fichier est importante et plus le fichier prend de l'espace mémoire. Si vous souhaitez stocker davantage de photos sur votre téléphone, le nombre de pixels peut être modifié, de manière à réduire la taille du fichier.

- 1 Dans le viseur, appuyez sur  dans le coin inférieur gauche.
- 2 Sélectionnez  à partir du menu Réglages.
- 3 Sélectionnez une valeur de pixel parmi les six options numériques (**5M: 2592x1944, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) ou sélectionnez l'une des options prédéfinies :
Contacts - permet de régler l'appareil photo de manière à ce que la taille de la photo s'adapte parfaitement aux contacts du téléphone et que la photo puisse y être ajoutée.
- 4 Sélectionnez la taille que vous souhaitez utiliser et appuyez sur Enregistrer pour appliquer vos modifications. Le menu des réglages se ferme automatiquement et vous pouvez alors prendre une photo.

Appareil Photo



Choix d'un ton


- 1 Dans le viseur, appuyez sur  dans le coin inférieur gauche.
- 2 Sélectionnez  à partir du menu Réglages.
- 3 Sélectionnez un ton parmi les cinq options suivantes : **Général, Noir & blanc, Négatif, Sépia, Relief**
- 4 Appuyez sur le ton que vous souhaitez utiliser et sélectionnez Enregistrer.
- 5 Une fois votre choix effectué, le menu Ton se ferme automatiquement et vous pouvez prendre une photo.



ASTUCE! Après avoir pris une photo en couleur, il est possible de la modifier en un ton noir et blanc ou sépia, mais vous ne pouvez pas modifier une photo prise en noir et blanc ou sépia en une photo en couleur.

Utilisation de l'appareil photo intégré

Votre LG KU990i est équipé d'un second appareil photo intégré 640x480, qui sert non seulement aux appels en visiophonie mais également à prendre des photos.

- 1 Pour activer l'appareil photo intégré, appuyez sur  puis sélectionnez .
- 2 Au bout de quelques secondes, votre image apparaît dans le viseur. Pour capturer l'image, appuyez sur le déclencheur.

ASTUCE! Les réglages de l'appareil photo interne sont moins nombreux car il ne possède ni flash ni ISO. La taille de l'image, la qualité de l'image, la balance des blancs et le ton peuvent être modifiés en appuyant sur , comme vous le faites habituellement lorsque vous utilisez l'appareil photo principal.

- 3 Après avoir pris la photo, les mêmes options qui apparaissent avec l'appareil photo principal s'affichent.
- 4 Pour revenir à l'appareil photo principal, appuyez sur  puis .


Affichage des photos enregistrées

- 1 Le mode Appareil photo et l'écran du mode veille vous permettent d'accéder à vos photos enregistrées. Depuis l'appareil photo, il vous suffit de déplacer le mode Appareil photo sur , et depuis l'écran du mode veille, vous devez déplacer le mode Appareil photo sur puis appuyer sur  le déclencheur.
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.



- 3 Appuyez sur la photo que vous souhaitez voir une première fois pour qu'elle apparaisse au premier plan de la galerie.
- 4 Appuyez sur la photo une deuxième fois pour l'ouvrir entièrement.

Affichage des détails d'une photo





- 1 Appuyez sur la photo pour la faire apparaître au premier plan de l'écran de la galerie.
- 2 Appuyez sur l'icône  dans le coin inférieur droit de la photo.
- 3 La photo se retourne pour révéler son nom, la date à laquelle elle a été prise, sa taille (en kilo-octets et pixels) et le type d'image (ex. : jpeg).



- 4 Appuyez sur  pour fermer les détails et afficher la photo.

Caméra vidéo


Enregistrement d'une vidéo rapide


- 1 Définissez le mode Appareil photo sur .
- 2 Appuyez sur le déclencheur. Le viseur de l'enregistreur vidéo s'affiche à l'écran.
- 3 Maintenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 4 Appuyez sur le déclencheur une fois pour démarrer l'enregistrement.
- 5 **ENREG.** s'affiche dans la partie supérieure du viseur, et dans la partie inférieure une minuterie indique la longueur de votre vidéo.
- 6 Si vous souhaitez interrompre la vidéo, appuyez sur  puis sélectionnez  REC pour la reprendre.
- 7 Appuyez sur  sur l'écran ou appuyez sur le déclencheur une deuxième fois pour arrêter l'enregistrement.


Après l'enregistrement vidéo


Une image fixe représentant la vidéo prise s'affiche à l'écran. Le nom de l'image s'affiche sur la partie inférieure de l'écran, ainsi que trois icônes sur le côté droit.



 Permet de prendre une autre vidéo immédiatement. Votre vidéo actuelle est enregistrée.



 Permet de supprimer la vidéo que vous venez de prendre. Confirmez en appuyant sur **Oui**. Le viseur réapparaît.

 Permet d'envoyer la vidéo sous forme de MMS, e-mail ou via Bluetooth. Allez pour la section Envoi d'un message et pour la section Envoi et réception de fichiers via Bluetooth.

ASTUCE! Déplacez le mode Appareil photo sur  pour ouvrir la galerie de photos. Voir Visualisation de vos photos et vidéos, pour plus de détails.

Familiarisation avec le viseur



Zoom - permet d'effectuer  un zoom avant ou  un zoom arrière. La molette autour de l'objectif vous permet également d'exécuter cette action.

Mode vidéo - le mode vidéo est sélectionné.

Taille de l'image

**Enregistrement sur la mémoire du téléphone/
mémoire extensible**

120 FPS - taille d'image plus petite avec une lecture à quadruple vitesse. Cela vous permet de capturer l'action à une vitesse impressionnante de 120 images par seconde. La lecture s'effectue à 15 images par seconde pour un affichage d'une qualité optimale. Idéal pour photographier de l'action à grande vitesse.

Réglages rapides - permet de définir le mode jour ou le mode nuit.

Contraste - voir Réglage du contraste.

Retour - appuyez sur cette icône pour retourner à l'écran de veille.




Paramètres - appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Paramètres. Voir Utilisation des paramètres avancés, pour plus de détails.

ASTUCE! Pour que l'écran du viseur soit moins encombré, toutes les options de raccourcis peuvent être désactivées. Il vous suffit d'appuyer une seule fois sur le centre du viseur. Pour faire réapparaître les options, appuyez de nouveau sur l'écran.


Caméra vidéo

Réglage du contraste

Le contraste définit la différence entre les parties claires et sombres d'une image. Une image au contraste faible paraît floue, alors qu'une image au contraste élevé paraît beaucoup plus nette.

- 1 Appuyez sur .
- 2 Faites défiler l'indicateur de contraste le long de la barre, vers  pour un contraste plus faible et une image plus floue ou vers  pour un contraste plus élevé et une image plus nette.


Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.


 **Flash** - activé/désactivé


 **Taille de l'image** - permet de modifier la taille de la vidéo à enregistrer dans la mémoire. Voir Modification du format d'image vidéo.


 **Qualité d'image** - sélectionnez l'une des options suivantes : **Super fin**, **Fin** et **Normal**. Plus la qualité est avancée, plus l'image d'une vidéo est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire du téléphone peut stocker moins de vidéos.


 **Durée** - permet de définir une limite de durée pour votre vidéo. Sélectionnez **Normal** ou **MMS** pour limiter la taille afin de pouvoir envoyer la vidéo par MMS.

ASTUCE! Si vous choisissez la durée MMS, essayez de choisir une qualité d'image plus faible afin de pouvoir filmer une vidéo plus longue.

 **Zoom** - permet de sélectionner un zoom adapté à la photo que vous prenez.

 **Muet** - permet de sélectionner **Muet** pour enregistrer une vidéo sans le son.

 **Balance des blancs** - La balance des blancs fait en sorte que les parties blanches de vos vidéos aient un aspect réaliste. Pour que votre appareil photo puisse ajuster correctement la balance des blancs, vous devez définir les conditions d'éclairage. Sélectionnez l'une des options suivantes : **Auto**, **Incandescent**, **Soleil**, **Fluorescent** ou **Nuageux**.

 **Ton** - permet de sélectionner un ton pour la vidéo que vous prenez. Voir Choix d'un ton.

 **Activer la caméra intégrée** - permet d'activer caméra vidéo intégrée de votre LG KU990i pour vous filmer. Voir Utilisation de la caméra intégrée pour plus de détails.

 **Mémoire utilisée** - permet d'enregistrer vos vidéos sur la Mémoire du téléphone ou la Mémoire étendue.



Remarque : Assurez-vous de toujours appuyer sur Enregistrer après avoir sélectionné un nouveau paramètre pour appliquer les modifications effectuées.


ASTUCE! Lorsque vous quittez la caméra vidéo, tous vos paramètres sont rétablis à leurs valeurs par défaut, à l'exception de la taille et de la qualité de l'image. Tous les paramètres personnalisables doivent être réinitialisés (ex. : ton et balance des blancs). Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine vidéo.


ASTUCE! Le menu des réglages est superposé sur le viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez des éléments de couleur ou de qualité de l'image, l'image est modifiée dans un aperçu qui s'affiche derrière le menu des réglages. Avant de quitter, n'oubliez pas d'appuyer sur Enregistrer pour appliquer tous les changements.


Modification du format d'image vidéo


Plus le nombre de pixels est élevé, plus la taille du fichier est importante et plus le fichier prend de l'espace mémoire. Si vous souhaitez stocker davantage de vidéos sur votre téléphone, le nombre de pixels peut être modifié de manière à réduire la taille du fichier.


- 1 Dans le viseur, appuyez sur  le coin inférieur gauche.
- 2 Sélectionnez  à partir du menu Réglages.
- 3 Sélectionnez une valeur de pixel parmi les six options suivantes :

 **640x384(W)** - l'option grand écran de la plus haute qualité.

 **400x240(W)** - il s'agit également d'une option grand écran, mais d'une résolution inférieure.

 **640x480** - VGA de taille standard. Cette résolution est d'une qualité optimale, mais n'est pas compatible avec l'option grand écran.


 **320x240** - taille d'image plus petite, et donc taille de fichier plus petite. Cette option est idéale pour un enregistrement sur l'espace mémoire.

 **176x144** - il s'agit de la plus petite taille d'image. La taille du fichier est donc plus petite.



Caméra vidéo

- 4 Sélectionnez la taille que vous souhaitez utiliser et appuyez sur Enregistrer pour appliquer vos modifications. Le menu des réglages se ferme automatiquement et vous pouvez réaliser une vidéo.

Remarque : lorsque vous visualisez vos vidéos, la vitesse de lecture est de 30 images par secondes, sauf pour des enregistrements à 120 ips où la lecture est de 15 images par secondes.

 **AVERTISSEMENT:** le logiciel performant d'édition d'images de votre LG KU990i est compatible avec tous les types de vidéos, à l'exception du 640X384 et du mode 640x480. N'enregistrez pas dans ce format si vous comptez éditer votre vidéo.





Choix d'un ton


- 1 Dans le viseur, appuyez sur  dans le coin inférieur gauche.
- 2 Sélectionnez  à partir du menu Réglages.
- 3 Choisissez un ton parmi les cinq options suivantes : **Normal** (couleur), **Noir & blanc**, **Négatif**, **Sépia** ou **Relief**.
- 4 Appuyez sur le ton que vous souhaitez utiliser et sélectionnez **Enregistrer**.
- 5 Une fois votre choix effectué, le menu Ton se ferme automatiquement et vous pouvez réaliser une vidéo.

ASTUCE! Après avoir pris une vidéo en couleur, il est possible de la modifier en un ton noir et blanc ou sépia, mais vous ne pouvez pas modifier une vidéo prise en noir et blanc ou sépia en une vidéo en couleur.


Utilisation de la caméra intégrée

Votre LG KU990i est équipé d'une caméra intégrée 320x240, qui sert non seulement aux appels en visiophonie mais également à enregistrer des vidéos.

- 1 Pour activer la caméra intégrée appuyez sur  puis sélectionnez .
- 2 Au bout de quelques secondes, votre image apparaît dans le viseur. Pour commencer à enregistrer l'image, appuyez sur le déclencheur puis appuyez de nouveau pour arrêter l'enregistrement.
- 3 Après avoir pris la vidéo, les mêmes options qui apparaissent avec la caméra principale s'affichent.
- 4 Pour revenir à la caméra principale appuyez sur  puis .

ASTUCE! La taille de la vidéo la qualité de la vidéo la durée, la fonction Muet, la balance des blancs, le ton et la mémoire peuvent être modifiés en appuyant sur  comme vous le faites habituellement lorsque vous utilisez la caméra principale.



Visualisation des vidéos enregistrées

- 1 Déplacez le mode vidéo sur  puis appuyez sur le déclencheur.
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.




- 3 Appuyez sur la vidéo que vous souhaitez voir une première fois pour qu'elle apparaisse au premier plan de la galerie.
- 4 Appuyez sur la vidéo une deuxième fois pour l'ouvrir entièrement.

Visualisation des vidéos sur un téléviseur


Connectez votre LG KU990i sur votre téléviseur à l'aide du câble de sortie TV (câble en option). Ouvrez la vidéo que vous souhaitez regarder et mettez-la sur pause en appuyant sur  appuyez ensuite sur .

Remarque : le câble de sortie TV peut être acheté séparément.

 **AVERTISSEMENT :** tous les formats, à l'exception des formats 320x240 et 176x144 sont compatibles avec votre téléviseur.

Vos photos et vidéos


Visualisation de vos photos et vidéos

- 1 Dans l'écran du mode veille, déplacez le mode Appareil photo sur  puis appuyez sur le déclencheur.
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.





- 3 Appuyez sur la photo que vous souhaitez voir une première fois pour qu'elle apparaisse au premier plan de la galerie.
- 4 Appuyez dessus une deuxième fois pour l'ouvrir entièrement.
- 5 Les vidéos se lancent automatiquement. Pour interrompre la lecture, appuyez sur l'écran de façon à faire apparaître les options et sélectionnez **||**.

ASTUCE! Modifiez la manière dont vos photos et vos vidéos sont affichées dans la galerie en appuyant sur Standard ou sur Aléatoire en bas de l'écran.

ASTUCE! Pour supprimer une photo ou une vidéo, ouvrez-la et sélectionnez . Appuyez sur Oui pour confirmer.


Utilisation du zoom lors de la visualisation d'une vidéo ou d'une photo

Pour effectuer un zoom avant, appuyez plusieurs fois sur . Pour effectuer un zoom arrière, appuyez sur . Pour déplacer la zone de mise au point, utilisez la miniature dans le coin inférieur droit.

Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour ajuster le volume du son d'une vidéo en cours de lecture, faites coulisser le marqueur vers le haut ou vers le bas de la barre de volume sur le côté gauche de l'écran. La molette autour de l'objectif vous permet également d'exécuter cette action.

Capture d'une image à partir d'une vidéo

- 1 Sélectionnez la vidéo dans laquelle vous souhaitez capturer une image.
- 2 Appuyez sur **||** pour interrompre la vidéo sur l'image que vous souhaitez convertir et appuyez sur le côté droit de l'écran pour ouvrir le menu des options.
- 3 A partir du menu des options, sélectionnez .
- 4 Sélectionnez **Enregistrer**.
- 5 L'image s'affiche à l'écran, avec le nom qui lui est associé.
- 6 Appuyez sur l'image puis  pour revenir à la galerie.

- 7 L'image est enregistrée dans le dossier Perso et s'affiche dans la galerie. Pour afficher l'image, vous devez quitter la galerie puis l'ouvrir de nouveau.

⚠ AVERTISSEMENT : certaines fonctions risquent de ne pas fonctionner correctement si le fichier multimédia n'est pas enregistré dans le téléphone.

Affichage des détails d'une vidéo ou d'une photo

Les vidéos et les photos sont regroupées dans la galerie. Si vous ne parvenez pas à distinguer les photos des vidéos, vérifiez les détails. Par exemple, les fichiers des vidéos peuvent être de type AVI ou 3GP et les fichiers des photos de type JPEG ou GIF.

- 1 Appuyez sur la vidéo fixe ou la photo pour la faire apparaître au premier plan de l'écran de la galerie.
- 2 Appuyez sur l'icône **+** dans le coin inférieur droit de la vidéo fixe ou de la photo.
- 3 La vidéo fixe ou la photo se retourne pour révéler son nom, la date à laquelle elle a été prise, sa taille (en kilo-octets et en pixels) et s'il s'agit d'une image ou d'une vidéo (ex. : AVI ou JPEG).



- 4 Appuyez sur **X** pour fermer les détails et afficher la vidéo fixe ou la photo.

Envoi d'une photo ou d'une vidéo à partir de la galerie

- 1 Appuyez sur une photo ou une vidéo deux fois pour l'ouvrir. Si vous sélectionnez une vidéo, appuyez sur **||** lorsque la lecture démarre.

ASTUCE! vous pouvez renommer une photo ou une vidéo dans le dossier **Perso**. Sélectionnez la photo ou la vidéo, puis appuyez sur **≡** et sélectionnez Renommer. Entrez le nouveau nom de votre photo ou vidéo.


- 2 Appuyez sur le côté droit de l'écran pour ouvrir le menu des options.
- 3 Sélectionnez **✉** et choisissez avec quelle application vous souhaitez envoyer la vidéo ou la photo : **Message, Email, Bluetooth**.
- 4 L'application de messagerie sélectionnée s'ouvre. La vidéo ou la photo peut alors être envoyée.

Remarque : avant de pouvoir envoyer la photo ou la vidéo par MMS, vous devez peut-être modifier sa taille. Il est possible que certaines vidéos soient trop volumineuses pour être envoyées par MMS. Dans ce cas, vous devez sélectionner l'une des autres options d'envoi.

Vos photos et vidéos


Visualisation des photos sous forme de diaporama


Le mode Diaporama affiche toutes les photos de votre galerie, une par une, sous forme de diaporama. Les vidéos ne peuvent pas être visionnées dans le diaporama.

- 1 Appuyez deux fois sur la photo avec laquelle vous souhaitez commencer le diaporama pour l'ouvrir.
- 2 Appuyez sur le côté droit de l'écran pour ouvrir le menu des options.
- 3 Sélectionnez .
- 4 Le diaporama démarre.




Un diaporama comprend cinq options :

 Permet d'augmenter ou de réduire la vitesse du diaporama.

 Permet d'afficher les photos dans un ordre aléatoire (ex. : dans un ordre chronologique différent de celui de votre galerie).


- Permet de passer à la photo suivante.
- ◀ Permet de revenir à la photo précédente.
- ▶/|| Permet d'interrompre le diaporama sur une photo spécifique. Appuyez de nouveau pour revenir à la lecture du diaporama.

Définition d'une photo comme papier peint

- 1 Appuyez deux fois sur la photo que vous souhaitez définir comme papier peint pour l'ouvrir.
- 2 Appuyez sur le côté droit de l'écran pour ouvrir le menu des options.
- 3 Appuyez sur .
- 4 L'écran passe au mode portrait. Sélectionnez la partie de la photo que vous souhaitez choisir comme papier peint en déplaçant le cadre vert sur la miniature. Cette zone s'affiche à l'écran dans sa taille réelle.
- 5 Lorsque vous êtes satisfait de la sélection, appuyez sur **Définir**.


Modification des photos



Il existe de nombreuses possibilités pour modifier vos photos, y ajouter des éléments ou leur donner un petit peu plus de vie.

- 1 Ouvrez la photo que vous souhaitez modifier et appuyez dessus pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez . L'écran suivant s'affiche.






- 3 Appuyez sur les icônes permettant de modifier votre photo :


 Permet de rogner votre photo. Sélectionnez une zone de rogner carrée ou circulaire et déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner la zone.

 Permet de faire un dessin à main levée sur votre photo. Choisissez l'épaisseur de la ligne parmi les quatre options proposées. Pour modifier la couleur de la ligne, voir ci-dessous  (l'icône de couleur correspondra à la couleur sélectionnée).

T Voir Ajout d'un texte à une photo.

 Permet de décorer votre photo avec des tampons. Sélectionnez un ou plusieurs tampons et appuyez sur la ou les parties de votre photo sur laquelle vous souhaitez les placer. Pour modifier la couleur d'un tampon, voir ci-dessous .

 Permet de modifier la couleur d'un tampon, d'une ligne ou d'un texte. Vous devez sélectionner la couleur avant de dessiner, d'écrire ou de tamponner la photo.

 Permet de sélectionner l'épaisseur et de passer la gomme sur votre image pour supprimer des tampons, des lignes ou du texte.

Enreg. Permet d'enregistrer les modifications effectuées sur les photos. Sélectionnez cette option pour enregistrer les modifications sur le Fichier d'origine, ou sous un Nouveau fichier. Si vous sélectionnez Nouveau fichier, entrez un nom de fichier.

Annuler Permet d'annuler le dernier Effet ou d'Autres modifications apportées à la photo.

Effet Voir Ajout d'un effet à une photo.

Extras Permet d'ouvrir d'autres options d'effets, y compris la Rotation et le Miroir. Il existe également d'autres options d'édition avancées. Voir Morphing d'une photo, Renforcement des couleurs d'une photo et Modification des couleurs d'une photo.

 Permet de revenir à la galerie.

Vos photos et vidéos

Ajout d'un texte à une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur **T**.
- 2 Sélectionnez Signature pour ajouter du texte sans cadre ou sélectionnez l'une des formes de bulles.
- 3 Entrez votre texte à l'aide du clavier et appuyez sur **Terminé**.
- 4 Déplacez le texte en appuyant dessus et en le faisant glisser à l'endroit souhaité.

Ajout d'un effet à une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur **Effet**.
- 2 Sélectionnez parmi les six options suivantes celle que vous souhaitez appliquer à la photo :
 - Adoucir** - déplacez le marqueur le long de la barre pour adoucir la mise au point de la photo. Sélectionnez Terminé pour enregistrer les modifications ou choisissez Annuler.
 - Netteté** - déplacez le marqueur le long de la barre pour rendre la mise au point de la photo plus nette. Sélectionnez Terminé pour enregistrer les modifications ou choisissez Annuler.

Mosaïque floue - permet d'appliquer un effet de mosaïque floue à la photo. Appuyez sur Annuler pour revenir à la photo d'origine.

Cadre - permet d'ajouter un cadre à votre photo. Un message vous demandera peut-être l'autorisation de modifier la taille de l'image. Pour voir les types de cadre, sélectionnez **Oui**. Le cadre choisi sera superposé sur votre photo.

Redimensionner - permet d'afficher les options liées à la taille. Appuyez sur la taille souhaitée pour modifier la taille de la photo.

Effet de couleur - permet de modifier la couleur d'une photo en Noir et blanc, Sépia, Négatif couleur, RVB amélioré ou Contraste. Si vous sélectionnez Contraste, déplacez le marqueur le long de la barre pour augmenter ou réduire le contraste.

- 3 Pour annuler un effet, il vous suffit d'appuyer sur **Annuler**.

ASTUCE! Il est possible d'ajouter plusieurs effets à une photo, sauf pour les effets de couleur que vous ne pouvez sélectionner qu'un par un.

Morphing d'une photo

Le morphing sur une photo est idéal pour modifier les expressions du visage de vos amis, ou pour déformer une photo dans le but de créer un effet artistique.

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur **Extras**.
- 2 Choisissez Morphing ; quatre croix apparaissent sur la photo.
- 3 Déplacez les croix autour de la photo de manière à ce qu'elles se trouvent sur la partie que vous souhaitez modifier. Par exemple, si vous effectuez un morphing sur un visage, placez une croix sur le coin extérieur de chaque œil et une de chaque côté des lèvres.



- 4 Sélectionnez un visage correspondant à la manière dont vous souhaitez effectuer le morphing de la photo.
- 5 Sélectionnez **Enregistrer** pour sauvegarder les modifications.

Renforcement des couleurs d'une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur **Extras**.
- 2 Choisissez **Color Accent**.

- 3 Sélectionnez une partie de la photo. Une ligne apparaît autour de toutes les parties de cette zone qui sont de la même couleur ou d'une couleur similaire. Par exemple, les cheveux d'une personne ou la couleur de son pull.
- 4 Appuyez sur **Terminé**.
- 5 Toutes les couleurs sont supprimées de la photo, sauf la couleur de la section sélectionnée pour l'accentuation des couleurs.
- 6 Modifiez l'intensité de la mise en valeur en faisant glisser le marqueur vers le haut ou le bas de la barre d'intensité.
- 7 Sélectionnez Enregistrer pour sauvegarder les modifications.

Modification des couleurs d'une photo





- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur **Extras**.
- 2 Choisissez **Color Swapping**.
- 3 Sélectionnez une partie de la photo. Une ligne apparaît autour de toutes les parties de cette zone qui sont de la même couleur ou d'une couleur similaire. Par exemple, les cheveux d'une personne ou la couleur de son pull.
- 4 Appuyez sur **■** et sélectionnez une couleur.
- 5 Appuyez sur **Terminé**.
- 6 La partie de la photo sélectionnée pour l'accentuation des couleurs est utilisée pour la modification des couleurs.
- 7 Sélectionnez **Enregistrer** pour sauvegarder les modifications.

Vos photos et vidéos


Modification d'une vidéo

Les fonctions d'édition sont disponibles pour tous les types de vidéo, à l'exception des formats 640X384 et 640x480. N'enregistrez pas dans ces formats si vous ne comptez pas éditer votre vidéo.

Réduction de la durée d'une vidéo

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez **||** et appuyez sur l'écran pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Rogner**.
- 3 Appuyez sur  et marquez les nouveaux points de début et de fin à l'aide de  et .




- 4 Appuyez sur **Aperçu** pour vous assurer que la nouvelle coupure vous convient.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer** ; si vous souhaitez revenir à la galerie et annuler les modifications, appuyez sur .

Fusion de deux vidéos





- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez **||** et appuyez sur l'écran pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Fusionner vidéo**.
- 3 Le dossier Vidéos s'ouvre. Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez fusionner et appuyez sur **Sélect**.
- 4 Appuyez sur **Effet** pour choisir comment vous souhaitez fusionner les vidéos : **Aucun**, **Fondu**, **zoom pan.**, **Ovale**, **Pas de couv.**, **Neutre**, **Damier** ou **Fondu enchaîné**.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer** puis sur **Oui** pour enregistrer la nouvelle vidéo fusionnée. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
- 6 Répétez ces étapes pour fusionner d'autres vidéos.

Fusion d'une photo et d'une vidéo

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez **||** et appuyez sur l'écran pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Fusionner image**.
- 3 Le dossier Images s'ouvre. Sélectionnez la photo que vous souhaitez fusionner avec votre vidéo et appuyez sur **Sélect**.
- 4 Appuyez sur la photo et faites-la glisser pour la fusionner à la fin ou au début de la vidéo.

- Appuyez sur **Effet** pour choisir comment vous souhaitez fusionner la photo et la vidéo : **Aucun, Fondu, zoom pan., Ovale, Pas de cov., Neutre, Damier** ou **Fondu enchaîné**.
- Appuyez sur **Enregistrer** puis sur **Oui**. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
- Répétez ces étapes pour fusionner d'autres photos.
- Appuyez sur  pour indiquer l'endroit où vous souhaitez faire disparaître le texte.
- Appuyez sur **Aperçu** pour vous assurer que la superposition du texte vous convient.
- Appuyez sur **Enregistrer** puis sur **Oui**. Vous aurez alors le choix d'écraser le fichier d'origine ou d'enregistrer sous un nouveau fichier.
- Répétez ces étapes pour ajouter d'autre texte.

Ajout d'un texte à une vidéo

- Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez  et appuyez sur l'écran pour faire apparaître les options.
- Sélectionnez  et choisissez **Superposition texte**.
- Entrez votre texte à l'aide du clavier et sélectionnez **Terminé**.
- Appuyez sur  et indiquez l'endroit où vous souhaitez faire apparaître le texte à l'aide de .
- Appuyez sur la zone de l'écran dans laquelle vous souhaitez faire apparaître le texte.





Superposition d'une photo

- Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez  et appuyez sur l'écran pour faire apparaître les options.
- Sélectionnez  et choisissez **Superposition image**.
- Le dossier Images s'ouvre. Sélectionnez la photo que vous souhaitez superposer sur votre vidéo et appuyez sur **Sélect**.
- Appuyez sur  et indiquez l'endroit où vous souhaitez faire apparaître la photo à l'aide de  et .
- Appuyez sur la zone de l'écran dans laquelle vous souhaitez faire apparaître la photo. Si la photo est trop grande, elle se superposera sur tout l'écran, et pas uniquement sur la zone sélectionnée.
- Appuyez sur  pour indiquer l'endroit où vous souhaitez faire disparaître la photo.
- Appuyez sur **Aperçu** pour vous assurer que la superposition de la photo vous convient.

Vos photos et vidéos

- Appuyez sur **Enregistrer** puis sur **Oui**. Vous aurez alors le choix d'écraser le fichier d'origine ou d'enregistrer sous un nouveau fichier.
- Répétez ces étapes pour ajouter d'autres photos.

Ajout d'un enregistrement vocal


- Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez **||** et appuyez sur l'écran pour faire apparaître les options.
- Sélectionnez  et choisissez **Enregistrement vocal**.
- Le fait d'ajouter un enregistrement vocal altère la qualité du fichier audio original. Appuyez sur **Oui** pour continuer.
- Appuyez sur  pour visionner votre vidéo. Lorsque vous arrivez à la partie sur laquelle vous souhaitez enregistrer votre voix, appuyez sur **Rec.**



- Appuyez sur  pour interrompre l'enregistrement et la lecture.


- Appuyez sur **Aperçu** pour vous assurer que l'enregistrement vocal vous convient.
- Appuyez sur **Enregistrer** puis **Oui** pour sauvegarder. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
- Répétez ces étapes pour ajouter d'autres d'enregistrements vocaux à la vidéo.

Ajout d'une bande sonore à une vidéo



- Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez **||** et appuyez sur l'écran pour faire apparaître les options.
- Sélectionnez  et choisissez **Doublage**.
- Le dossier Sons s'ouvre. Sélectionnez le morceau que vous souhaitez ajouter à votre vidéo et appuyez sur **Sélect.**
- Le fichier audio original de votre vidéo sera effacé. Appuyez sur **Oui** pour continuer.
- Si le fichier audio est plus court que la vidéo, choisissez si vous souhaitez le passer Une fois ou le Repasser.
- Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.

Modification de la vitesse d'une vidéo

- Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez **||** et appuyez sur l'écran pour faire apparaître les options.



- 2 Sélectionnez  et choisissez **Échelle de temps**.
- 3 Sélectionnez une des quatre options de vitesse : **x4, x2, x1/4, x1/2**.
- 4 Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.

Ajout d'un affaiblissement lumineux

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez  et appuyez sur l'écran pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Affaib. lumineux**.
- 3 Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
- 4 Votre vidéo aura un effet de « fondu enchaîné » au début et à la fin.

Multimédia

La mémoire de votre téléphone vous permet de stocker des fichiers multimédia afin d'accéder facilement à tous vos fichiers d'images, de sons, de vidéos et de jeux. La carte mémoire permet également d'enregistrer vos fichiers. De plus, les cartes mémoire libèrent de l'espace sur la mémoire de votre téléphone.

Pour accéder au menu Multimédia, appuyez sur  puis . Appuyez sur Album multimédia pour ouvrir une liste des dossiers contenant tous vos fichiers multimédia.

Mes images

Mes images contient une liste d'images comprenant des images par défaut préchargées sur votre téléphone, des images que vous avez téléchargées et des images prises avec l'appareil photo de votre téléphone. Appuyez sur  pour faire passer l'affichage de « image miniature » à « liste ».

Menus d'options de Mes images

Les options disponibles dans **Mes images** dépendent du type d'images sélectionné. Toutes les options sont disponibles pour des photos prises avec l'appareil photo de votre téléphone, mais seules les options Utiliser comme, Imprimer, Trier par et Gestionnaire de mémoire sont disponibles pour les images par défaut.

ASTUCE! Pour faire défiler la liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible et faites glisser votre doigt jusqu'en haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut, et affiche d'autres éléments.

Envoyer - permet d'envoyer l'image à un ami.

Utiliser comme - permet de définir l'image pour qu'elle apparaisse à des moments précis.

Sélect./Désélect. - permet de sélectionner plusieurs fichiers.

Déplacer - permet de déplacer une image de la mémoire de votre téléphone vers une carte mémoire ou vice-versa.

Copier - permet de copier une image de la mémoire de votre téléphone vers une carte mémoire ou vice-versa.

Supprimer - permet de supprimer la photo sélectionnée.

Renommer - permet de supprimer une image.

Créer dossier - permet de créer un nouveau dossier dans le dossier Images.

Diaporama - permet de démarrer un diaporama.

Imprimer - permet d'imprimer un fichier image via PictBridge ou Bluetooth®.


Trier par - permet de trier les images dans un ordre spécifique.

Gestionnaire de mémoire - permet d'afficher le statut de la mémoire.

Envoi d'une photo

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur Album multimédia puis sélectionnez Mes images.
- 3 Sélectionnez une photo et appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Envoyer** et sélectionnez **Message, E-mail** ou **Bluetooth**.

- 5 Si vous choisissez **Message** ou **E-mail**, votre photo sera jointe au message et vous pourrez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demandera d'activer Bluetooth. Votre téléphone recherchera alors un périphérique pour envoyer la photo.

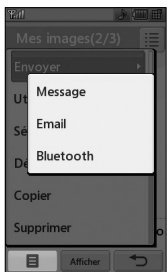

Utiliser comme

Les images peuvent servir de fonds d'écran, d'écrans de veille ou à identifier un appelant.

- 1 Appuyez sur puis sur .
- 2 Appuyez sur **Album multimédia**, puis **Mes images**.
- 3 Sélectionnez une image puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur Utiliser comme et sélectionnez l'une des options suivantes :

Mode veille - permet de définir un fond d'écran pour l'écran de veille.

App. sortant - permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lors d'appels sortants.

Démarrage - permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous allumez votre téléphone.

Fermeture - permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous éteignez votre téléphone.

Image Contacts - permet d'associer une image à une personne spécifique figurant dans votre liste de contacts, de manière à ce que l'image s'affiche lorsque cette personne vous appelle.

Classement des images

- 1 Appuyez sur puis sur .
- 2 Appuyez sur **Album multimédia**, puis **Mes images**.
- 3 Appuyez sur puis sur Trier par.
- 4 Sélectionnez **Date**, **Type** ou **Nom**.

Remarque : L'option Déplacer vous permet non seulement de trier vos images par catégorie, mais aussi de les trier manuellement.

Suppression d'une image

- 1 Appuyez sur puis sur .
- 2 Appuyez sur **Album multimédia**, puis **Mes images**.
- 3 Sélectionnez une image puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur Supprimer puis sur Oui pour confirmer.

ASTUCE! Pour supprimer rapidement un fichier dans Mes Documents, appuyez dessus une fois de manière à ce qu'il soit sélectionné par le curseur, puis appuyez sur la touche **c**. Confirmez en appuyant sur **Oui**.

Multimédia

Déplacement ou copie d'une image


Il est possible de déplacer ou copier une image entre la mémoire du téléphone et la carte mémoire. Cette option vous permet soit de libérer de l'espace dans l'une des banques de mémoire, soit de protéger vos images pour éviter de les perdre.

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Album multimédia**, puis **Mes images**.
- 3 Sélectionnez une image puis appuyez sur .
- 4 Sélectionnez Déplacer ou Copier.

Marquage ou annulation du marquage des images

Si vous souhaitez déplacer, copier, envoyer ou supprimer plusieurs images en une seule fois, vous devez d'abord les identifier en les marquant d'une coche.


- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Album multimédia**, puis **Mes images**.
- 3 Appuyez sur  puis sur Marquer/Annuler marquage.
- 4 Une case apparaît à gauche de chaque image. Appuyez sur l'image pour afficher une coche dans la case correspondante.
- 5 Pour annuler le marquage d'une image, appuyez dessus de nouveau. La coche disparaît de la case.

- 6 Lorsque toutes les cases appropriées ont été marquées, appuyez sur  et sélectionnez l'une des options.

Création d'un diaporama

Si vous souhaitez regarder toutes les images de votre téléphone ou les passer en revue, le diaporama vous permet de les afficher sans avoir à ouvrir et refermer chaque image l'une après l'autre.

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Album multimédia**, puis **Mes images**.
- 3 Appuyez sur  puis sur Diaporama.
- 4 Utilisez < et > pour passer d'une  image à l'autre ou appuyez dessus pour afficher vos images dans un ordre aléatoire.

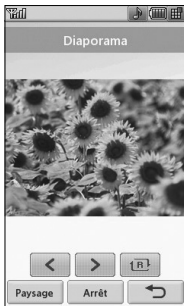

Vérification de l'état de la mémoire

Pour vérifier l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire libre, procédez de la manière suivante :


- 1 Appuyez sur  puis .
- 2 Appuyez sur **Album multimédia**, puis **Mes images**.
- 3 Appuyez sur  puis sur Gestionnaire de mémoire.
- 4 Sélectionnez Mémoire téléphone ou Mémoire externe.

Remarque : Si votre carte mémoire n'est pas insérée dans le téléphone, vous ne serez pas en mesure de sélectionner Mémoire externe.

Mes sons

Le dossier **Mes sons** contient les **Sons par défaut** et le **Mémo vocal**. Cette fonction permet de gérer, d'envoyer ou de définir des sons de sonneries.

Utilisation d'un son


- 1 Appuyez sur  puis .
- 2 Appuyez sur **Album multimédia**, puis **Mes sons**.
- 3 Sélectionnez **Sons par défaut** ou **Mémo vocal**.
- 4 Sélectionnez un son et appuyez sur **Lecture** pour l'écouter.
- 5 Appuyez sur  et sélectionnez Utiliser comme.
- 6 Sélectionnez l'une des options suivantes : **Sonnerie appel vocal**, **Sonnerie appel**


visio, **Sonnerie message**, **Démarrage**, **Fermeture**.

Mes vidéos

Le dossier **Mes vidéos** affiche la liste des vidéos téléchargées et des vidéos enregistrées sur votre téléphone.

Lecture d'une vidéo


- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Album multimédia**, puis **Mes vidéos**.
- 3 Sélectionnez une vidéo puis appuyez sur Lecture.

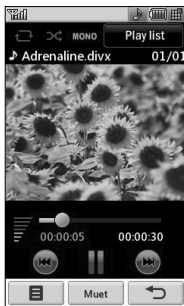

ASTUCE! Pour supprimer rapidement un fichier dans Perso, sélectionnez-le puis appuyez sur la touche c. Confirmez la suppression en touchant Oui.

Multimédia

Utilisation des options alors que la vidéo est en pause

Appuyez sur  lorsque la vidéo est en mode pause et sélectionnez l'une des options suivantes :

Capture - permet de capturer le plan figé en tant qu'image.

Info. fichier - permet d'afficher les détails concernant le nom, la taille, la date, l'heure, le type, la durée, la dimension, la protection et les droits d'auteur.

Envoyer - permet d'envoyer la vidéo dans un message ou via Bluetooth.



Supprimer - permet de supprimer la vidéo.

Utiliser comme - permet d'utiliser la vidéo comme sonnerie.

Éditeur de vidéos - permet d'éditer la vidéo.

Éditeur d'une vidéos

Lorsque votre vidéo est en cours de lecture et que vous la mettez en mode pause, vous avez le choix entre plusieurs options qui vous permettent d'éditer la vidéo.

- 1 Sélectionnez une vidéo puis appuyez sur Lecture.
- 2 Appuyez sur  puis sur .
- 3 Appuyez sur Éditeur de vidéos et sélectionnez l'une des options suivantes :

Rogner - permet de sélectionner uniquement la partie de la vidéo que vous souhaitez conserver.

Fusionner vidéo - permet de fusionner la vidéo avec une autre vidéo.

Fusionner image - permet de fusionner la vidéo avec une image de votre dossier Images.

Superposition texte - permet d'ajouter du texte à la vidéo.


Superposition image - permet d'ajouter une image à la vidéo.

Voir pour plus de détails sur l'édition de vos vidéos.

Envoi d'une vidéo

- 1 Sélectionnez une vidéo puis appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Envoyer** et sélectionnez l'une des options suivantes : **Message**, **E-mail** ou **Bluetooth**.
- 3 Si vous choisissez **Message** ou **E-mail**, votre vidéo sera jointe au message et vous pourrez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demandera de connecter votre téléphone en Bluetooth. Votre téléphone recherchera alors un périphérique sur lequel envoyer la vidéo.

Utilisation d'une vidéo comme sonnerie

- 1 Sélectionnez une vidéo puis appuyez sur .
- 2 Appuyez sur Utiliser comme et sélectionnez Son. appel vocal ou Sonnerie appel visio.

Utilisation du menu des options vidéo

Dans le dossier **Mes vidéos**, sélectionnez l'une des options suivantes :

Utiliser comme - permet de définir une vidéo comme sonnerie.

Envoyer - permet d'envoyer une vidéo à un ami.

Déplacer - permet de déplacer une vidéo de la mémoire de votre téléphone vers une carte mémoire ou vice-versa.

Copier - permet de copier une vidéo de la mémoire de votre téléphone vers une carte mémoire ou vice-versa.

Supprimer - permet de supprimer une vidéo.

Renommer - permet de renommer une vidéo.

Sélect./Désélect. - permet de sélectionner plusieurs fichiers.

Créer dossier - permet de créer un nouveau dossier dans le dossier Vidéos.


Trier par - permet de trier les vidéos dans un ordre spécifique.

Gestionnaire de mémoire - permet d'afficher le statut de la mémoire.

Mes applications

Votre téléphone vous permet de télécharger de nouveaux jeux et de nouvelles applications pour vous divertir.

Téléchargement d'un jeu

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Mes applications**, puis **Jeux**.
- 3 Sélectionnez Plus de jeux et appuyez sur Connexion.
- 4 Vous serez connecté au portail Web sur lequel se trouvent des jeux à télécharger.

Utilisation d'un jeu

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Album multimédia**, puis **Mes applications**.
- 3 Sélectionnez un jeu et appuyez sur **Lancer**.

Utilisation du menu d'options des jeux

Le dossier Mes applications contient les options suivantes :

Créer dossier – permet de créer un dossier dans Mes applications.

Trier par - permet de trier les jeux et applications par Date, Taille ou Nom.

Gestionnaire de mémoire - permet d'afficher le statut de la mémoire.

Multimédia


Contenus Flash

Le dossier des contenus Flash comprend tous vos fichiers par défaut et vos fichiers SWF téléchargés.

Lecture d'un fichier SWF

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Album multimédia**, puis **Contenus Flash**.
- 3 Sélectionnez le fichier et appuyez sur Afficher.


Utilisation des options en cours d'affichage du fichier SWF

Appuyez sur  lorsque la vidéo est en mode pause et sélectionnez l'une des options suivantes :

Lecture/Pause - permet d'interrompre ou de reprendre la lecture.

Envoi - permet d'envoyer le fichier en tant que message ou via Bluetooth.

Accéder à la liste - permet de revenir à votre liste de fichiers SWF.

Aff. plein écran - permet d'afficher votre fichier SWF en mode plein écran (ce message n'apparaît que si vous appuyez sur  sans mettre la lecture du fichier sur pause).

Muet - permet de désactiver le son.

Info. fichier - permet d'afficher le nom, la taille, la date, l'heure, le type et la protection du fichier.

Documents

Tous les documents peuvent être affichés dans le menu Documents. Ce menu permet d'afficher des fichiers Excel, Powerpoint, Word, Texte et PDF.



Transfert d'un fichier vers votre téléphone

Bluetooth est probablement la manière la plus simple de transférer un fichier depuis votre ordinateur vers votre téléphone. Cette opération peut également être effectuée avec LG PC Suite via votre câble de synchronisation.

Pour transférer des documents à l'aide de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre téléphone et votre ordinateur, et que ces derniers sont visibles l'un envers l'autre.
- 2 Utilisez votre ordinateur pour envoyer le fichier via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en appuyant sur **Oui**.
- 4 Le fichier devrait apparaître dans votre dossier **Documents** ou **Autres**.




Affichage d'un fichier

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Album multimédia** puis sur **Documents**.
- 3 Sélectionnez un document et appuyez sur Afficher.

Autres

Le dossier Autres est utilisé pour stocker des fichiers autres que des images, des sons, des vidéos, des jeux ou des applications. Il est utilisé de la même manière que le dossier **Documents**. Lorsque vous transférez des fichiers depuis votre ordinateur vers votre téléphone il est possible que ces fichiers apparaissent dans le dossier Autres plutôt que dans le dossier **Documents**. Il est alors possible de les déplacer.

Pour déplacer un fichier du dossier Autres vers le dossier Documents :

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Album multimédia**, puis **Documents**.
- 3 Sélectionnez un fichier puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Déplacer**, puis appuyez de nouveau sur **Déplacer**.






Studio de cinéma

Le studio de cinéma vous permet d'associer un diaporama d'images à de la musique.





Multimédia

Réalisation d'un film

- 1 Appuyez sur  puis sur .
 - 2 Appuyez sur Studio de cinéma.
 - 3 Appuyez sur  pour ajouter une image. Appuyez sur les images que vous souhaitez inclure puis sélectionnez Terminé.
 - 4 Appuyez sur  pour choisir un style cinéma. Sélectionnez l'une des options suivantes :
- Classique**
Toujours
Sombre
Moderne
Musical
- 5 Appuyez sur Lire pour voir votre création.
 - 6 Si le montage vous convient, appuyez sur enreg. pour l'enregistrer.
 - 7 Appuyez sur  puis Emplacement de sauvegarde pour choisir où enregistrer le film.

Musique Orange

Votre LG KU990i est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur puis sur  et  enfin sur **Musique Orange**. Depuis cet emplacement, vous avez accès à plusieurs dossiers :

Dernières écoutes - permet d'afficher toutes les chansons que vous avez écoutées récemment.

Music Store - L'application Music Store d'Orange vous permet de télécharger des morceaux de musique.

Toutes les pistes - permet d'afficher toutes les chansons de votre téléphone.

Listes d'écoute - permet d'afficher toutes les listes d'écoute que vous avez créées.

Artistes - permet de parcourir votre collection musicale par artiste.

Albums - permet de parcourir votre collection musicale par album.

Genres - permet de parcourir votre collection musicale par genre.







Lecture aléatoire - permet d'écouter vos morceaux de musique dans un ordre aléatoire.


Transfert de musique sur votre téléphone


La manière la plus simple de transférer de la musique sur votre téléphone est de le faire via Bluetooth ou avec votre câble de synchronisation. Il est également possible d'utiliser LG PC Suite. Pour transférer des documents à l'aide de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que les deux périphériques sont activés et sont visibles l'un envers l'autre.
- 2 Sélectionnez le fichier musical sur l'autre périphérique et choisissez de l'envoyer via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en appuyant sur **Oui**.
- 4 Le fichier devrait apparaître dans **Musique Orange** > **Toutes les pistes**.


Lecture d'une chanson

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur Orange Musique, puis sur Toutes les pistes.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez passer puis appuyez sur Lecture.
- 4 Appuyez sur  pour mettre la chanson sur pause.
- 5 Appuyez sur  pour passer à la chanson suivante.
- 6 Appuyez sur  pour revenir à la chanson précédente.
- 7 Appuyez sur  pour arrêter la musique et revenir au menu Musique.

ASTUCE! Pour modifier le volume tout en écoutant de la musique, appuyez sur .

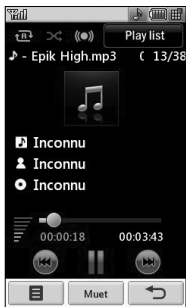

Utilisation des options en cours de lecture d'un fichier musical

Appuyez sur  et sélectionnez l'une des options suivantes :

Réduire - permet de faire disparaître l'écran du lecteur audio de manière à utiliser votre téléphone normalement.

Visualisation - permet de sélectionner les effets visuels.



Info. fichier - permet d'afficher le nom, la taille, la date, l'heure, le type, la durée, la protection et les droits d'auteur de la chanson.

Envoyer - permet d'envoyer la chanson en tant que message ou via Bluetooth.

Utiliser comme - permet d'utiliser la chanson comme l'une de vos sonneries.


Création d'une liste d'écoute

Vos propres listes d'écoute peuvent être créées en sélectionnant des chansons dans le dossier Toutes les pistes.

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur Orange Musique, puis sur Listes d'écoute.
- 3 Appuyez sur Ajouter, entrez le nom de la liste d'écoute puis appuyez sur Enregistrer.
- 4 Le dossier Toutes les pistes s'affichera. Appuyez sur toutes les chansons que vous souhaitez inclure dans votre liste d'écoute ; une coche s'affiche près de leur nom.
- 5 Appuyez sur **Terminer**.

Multimédia

Pour écouter une liste d'écoute, sélectionnez-la et appuyez sur Lecture.

Remarque : Pour ajouter une deuxième liste d'écoute, appuyez sur  Ajouter une nouvelle liste de lecture.

Modification d'une liste d'écoute

De temps en temps, vous souhaitez peut-être ajouter de nouvelles chansons ou supprimer des chansons d'une liste d'écoute. Pour éditer la liste d'écoute, veuillez procéder de la manière suivante :

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur Musique Orange, puis sur Listes d'écoute.
- 3 Sélectionnez la liste d'écoute.
- 4 Appuyez sur  et sélectionnez :

Ajouter nouvelles chansons – permet d'ajouter d'autres chansons à la liste d'écoute. Marquez celles que vous souhaitez et appuyez sur **Terminer**.

Vers le haut/Vers le bas – permet de déplacer la chanson vers le haut ou vers le bas de la liste pour modifier l'ordre de lecture.




Envoi – permet d'envoyer une chanson en tant que message ou via Bluetooth.

Supprimer de la liste – permet de supprimer une chanson de la liste d'écoute. Appuyez sur Oui pour confirmer.

Sélect./Désélect. – permet de sélectionner plusieurs fichiers.



Utiliser comme – permet de définir la chanson en tant qu'effet sonore.

Suppression d'une liste d'écoute



- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur Musique Orange, puis sur Listes d'écoute.
- 3 Appuyez sur  puis sur Supprimer ou Supprimer tout pour supprimer toutes les listes d'écoute.

Listes vidéo

Toutes vos vidéos sont stockées dans le menu vidéo dans la partie Mes documents.

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur Album multimédia, puis sur Vidéos. Une liste de toutes vos vidéos s'affiche.
- 3 Appuyez sur Lecture pour regarder une vidéo.

Vos vidéos peuvent être gérées en créant des dossiers.






- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur Album multimédia, puis sur Vidéos.
- 3 Appuyez sur Créer dossier, entrez le nom du dossier de vidéos puis appuyez sur Enregistrer.
- 4 Toutes vos vidéos s'affichent dans une liste. Sélectionnez celles que vous souhaitez inclure dans votre dossier créé en sélectionnant déplacer.

Enregistreur vocal

Utilisez votre enregistreur vocal pour enregistrer des mémos vocaux ou autres sons.


- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur Enregistreur vocal puis sur , et sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Durée** – permet de définir la durée de l'enregistrement. Vous avez le choix entre Taille du msg. MMS, 1 min, Sans limite.
 - Qualité** – permet de sélectionner la qualité du son. Sélectionnez Super Fine, Avancé ou Général.
 - Aller dans Mes sons** – permet d'ouvrir le dossier Enregistrements vocaux dans Sons.


Enregistrement d'un son ou d'une voix

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur Enregistreur vocal.
- 3 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
- 5 Appuyez sur  pour écouter votre enregistrement.



Envoi de l'enregistrement vocal

- 1 Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Envoi** et sélectionnez une option parmi **Message**, **E-mail** ou **Bluetooth**. Si vous choisissez **Message** ou **E-mail**, l'enregistrement sera ajouté au message et vous pourrez l'écrire et l'envoyer normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demandera d'activer Bluetooth.

Remarque : après avoir terminé l'enregistrement, appuyez sur  et choisissez **Envoi**, **Renommer**, **Supprimer**, **Utiliser comme** (pour attribuer l'enregistrement à votre sonnerie) ou **Aller dans Mes sons**.

Utilisation de la radio

La fonction Radio FM de votre LG KU990i vous permet de vous brancher à vos stations de radio préférées quand vous le souhaitez.

Remarque : pour écouter la radio, vous devez brancher votre casque. Insérez-le dans la prise casque (il s'agit de la même prise que celle utilisée pour le chargeur).

Multimédia

Recherche de stations




Les stations de radio peuvent être réglées dans votre téléphone en les recherchant manuellement ou automatiquement. Vous n'aurez plus à les régler de nouveau car elles seront ensuite associées à un numéro de canal spécifique.



Votre téléphone vous permet de sauvegarder jusqu'à 12 canaux.

Pour effectuer un Recherche automatique :

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Radio FM** puis sur .
- 3 Appuyez sur Recherche automatique puis sur **Oui**. Les stations trouvées sont automatiquement associées à un numéro de canal dans votre téléphone.




Pour effectuer un Réglage manuel :

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Radio FM** puis sur .
- 3 Appuyez sur Réglage manuel et entrez la fréquence de la station.
- 4 Appuyez sur **OK**, puis sur **Enregistrer**.
- 5 Sélectionnez le numéro de canal que souhaitez associer à la station puis appuyez sur **OK**.

Remarque : une station peut également être réglée manuellement en utilisant  et , se trouvant près de la fréquence radio.

Modifier les canaux

Il est possible de déplacer les stations sur un autre canal, de manière à ce que vous puissiez accéder plus facilement à celles que vous écoutez le plus souvent.

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Radio FM** puis sur .
- 3 Appuyez sur Modifier canal et sélectionnez le canal que vous souhaitez modifier.
- 4 Sélectionnez une station depuis l'un des autres canaux, ou bien réglez manuellement le canal sur la fréquence souhaitée.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer**.

Réinitialisation des canaux

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Radio FM** puis sur .
- 3 Appuyez sur Modifier canal puis sur .
- 4 Sélectionnez Réinitialiser pour réinitialiser le canal actuel ou Tout réinitialiser pour réinitialiser tous les canaux. Chaque canal revient à la première fréquence, 87,5 MHz.



Écoute de la radio


- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Radio FM** puis appuyez sur le numéro de canal de la station que vous souhaitez écouter.

ASTUCE! Afin d'améliorer la réception radio, déployez le cordon du casque qui fait office d'antenne.


Agenda

Calendrier


- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis choisissez Agenda. Sélectionnez **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
- 3 Appuyez sur  Nouveau.
- 4 Choisissez d'ajouter un RDV , Événement , Anniversaire appuyez sur **OK**.
- 5 Vérifiez la date, puis entrez l'heure de début de l'événement.
- 6 Pour les rendez-vous et les célébrations, entrez la date et l'heure de fin de l'événement dans les deux zones de date et d'heure inférieures.
- 7 Pour ajouter un objet ou un commentaire à l'événement, appuyez sur **Objet** ou **Nom**, entrez un objet ou un commentaire, puis appuyez sur **OK**.
- 8 Pour enregistrer l'événement dans le calendrier, sélectionnez Enregistrer. Les jours pour lesquels des événements sont enregistrés sont signalés par un curseur en forme de carré. Une sonnerie retentira à l'heure de début de l'événement afin de vous aider à rester organisé.


ASTUCE! Dans votre calendrier, vous pouvez définir une période de vacances. Appuyez sur chaque jour de vacances, puis sur  et sélectionnez Déf. congé. Les jours concernés s'afficheront en rouge. Lorsque vous réglez une alarme, vous pouvez choisir d'exclure les jours définis comme Congé.

Modification de l'affichage Calendrier par défaut



- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis choisissez **Agenda**. Sélectionnez **Réglages**.
- 2 Appuyez sur Paramètres du calendrier, choisissez Affichage par mois ou Affichage par semaine.
- 3 Appuyez sur **OK** pour valider votre choix.

Tâches

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis choisissez Agenda.
- 2 Sélectionnez Tâches, puis appuyez sur Nouveau.
- 3 Définissez la date de la tâche, ajoutez un commentaire, puis sélectionnez un niveau de priorité : **Élevé, Moyen, Faible**.
- 4 Pour enregistrer votre liste de tâches, sélectionnez Enregistrer.

ASTUCE! pour modifier un élément, sélectionnez l'élément à modifier et appuyez sur . Sélectionnez Modifier. Pour confirmer les modifications, sélectionnez Enregistrer.


Partage d'une tâche

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis choisissez **Agenda**. Sélectionnez **Tâches**.
- 2 Sélectionnez la tâche à partager, puis appuyez sur .
- 3 Sélectionnez **Envoyer**. Vous pouvez choisir de partager la tâche via **SMS, MMS, Email** ou **Bluetooth**.

ASTUCE! vous pouvez sauvegarder et synchroniser votre calendrier avec votre ordinateur. Reportez-vous à la rubrique PC Sync.




Trouver jour J

Trouver jour J est un outil très pratique qui vous permet de calculer le jour qu'il sera après un certain nombre de jours. Par exemple, après 60 jours à partir du 10.10.07 nous serons le 09.12.2007. Cette fonction est très pratique pour repérer des échéances.

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis choisissez Agenda.
- 2 Sélectionnez Trouver jour J.
- 3 Dans l'onglet De, définissez la date souhaitée.
- 4 Dans l'onglet Après, définissez le nombre de jours.
- 5 Le jour J s'affiche en dessous.



Agenda

Alarmes

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis choisissez **Alarmes**.
- 2 Sélectionnez , puis appuyez sur nouveau.
- 3 Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'alarme sonne, puis appuyez sur **Définir**.
- 4 Vous pouvez choisir de faire sonner l'alarme **Une fois, Chaque jour, Lun - Ven, Lun - Sam, Sam - Dim, Sauf congés**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Pour sélectionner la sonnerie de l'alarme, sélectionnez . Pour écouter les sonneries, appuyez sur la sonnerie que vous souhaitez écouter. Lorsque vous avez fait votre choix, appuyez sur **Sélectionner**.
- 6 Ajoutez un mémo pour l'alarme. Une fois le mémo saisi, appuyez sur **OK**. Le mémo s'affiche lorsque la sonnerie retentit.
- 7 Enfin, définissez la fréquence de répétition **Désactivé, Définir l'heure, 10 min après, 20 min après, 30 min après, 1 heure après**. Appuyez sur **OK** pour valider votre choix.
- 8 Une fois l'alarme programmée, appuyez sur **Enregistrer**.



Remarque : vous pouvez programmer un maximum de cinq alarmes.

Mémo



- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis choisissez **Mémo**.
- 2 Si aucun mémo n'est enregistré, sélectionnez Ajouter. Dans le cas contraire, sélectionnez , puis Ajouter nouveau.
- 3 Entrez votre mémo, puis appuyez sur Enregistrer.
- 4 Votre mémo s'affichera lorsque vous ouvrirez l'application Mémo.


ASTUCE! vous pouvez modifier un mémo existant. Sélectionnez le mémo à modifier, puis appuyez sur **Modifier**.

Calculatrice


- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis choisissez **Extras**.
- 2 Sélectionnez **Calculatrice**.
- 3 Entrez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 4 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction souhaitée (+, -, *, /), puis sur =.
- 5 Pour les calculs plus complexes, appuyez sur  puis choisissez **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg** ou **rad**.

Fuseaux horaires

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis choisissez **Extras**.
- 2 Sélectionnez **Fuseaux horaires**.
- 3 Appuyez sur l'icône , puis sur **Ajouter ville**. Commencez à taper le nom de la ville à ajouter. Celle-ci s'affichera en haut de l'écran. Vous pouvez également appuyer sur Carte et sélectionner une ville sur la carte.
- 4 Appuyez sur **Sélectionner** pour confirmer votre choix.

ASTUCE! si vous êtes à l'étranger, vous pouvez modifier le fuseau horaire dans Fuseaux Horaires en appuyant sur , puis sur Modif. fuseau hor. Choisissez le fuseau horaire souhaité comme indiqué ci-dessus, puis appuyez sur Sélectionner.

Convertisseur

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis choisissez **Extras**.
- 2 Sélectionnez **Convertisseur**.
- 3 Choisissez le type de données à convertir : **Devise, Surface, Longueur, Poids, Température, Volume** ou **Vitesse**.
- 4 Vous pouvez à présent choisir l'unité, entrer la valeur à convertir, puis l'unité de conversion.
- 5 Le résultat s'affiche.

Synchroniser

Vous pouvez synchroniser votre ordinateur avec votre téléphone afin de vous assurer que toutes les informations importantes et les dates concordent, mais également afin de sauvegarder vos données et d'avoir l'esprit tranquille.

Connexion du téléphone à votre ordinateur

- 1 Connectez le câble USB à votre téléphone et à votre ordinateur.
- 2 Double-cliquez sur l'icône LG PC Suite placée sur votre Bureau.
- 3 Cliquez sur Assistant de connexion, puis sur USB.
- 4 Cliquez sur Suivant, à nouveau sur Suivant, puis sur Terminer. Votre téléphone est à présent connecté à votre ordinateur.

Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme indiqué ci-dessus.
- 2 Cliquez sur l'icône Sauvegarde, puis sélectionnez Sauvegarder ou Restaurer.
- 3 Marquez le contenu à sauvegarder ou à restaurer. Sélectionnez l'emplacement vers lequel sauvegarder les informations ou à partir duquel les restaurer. Cliquez sur **OK**.
- 4 Les informations sont sauvegardées.

Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme indiqué page précédente.
- 2 Cliquez sur l'icône **Contenu**.
- 3 Tous les documents, contenus flash, images, sons et vidéos enregistrés dans votre téléphone apparaissent à l'écran, dans le dossier Téléphone LG.

ASTUCE! afficher le contenu de votre téléphone sur l'écran de votre ordinateur vous permet d'organiser vos fichiers et documents, et de supprimer les contenus dont vous n'avez plus besoin.

Synchronisation des contacts

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône **Contacts**.
- 3 Sélectionnez **Transférer**, puis **Importer** à partir du téléphone portable. Votre ordinateur importe et affiche tous les contacts enregistrés dans votre carte USIM et dans votre téléphone.
- 4 Cliquez sur **Fichier**, puis sélectionnez **Enregistrer**. Spécifiez à présent l'emplacement d'enregistrement des contacts.

Remarque : pour sauvegarder les contacts enregistrés dans votre carte USIM, cliquez sur le dossier de la carte SIM, dans le volet gauche de l'écran. Sélectionnez **Modifier**, en haut de l'écran, puis **Tout sélectionner**. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les contacts, puis sélectionnez **Copier dans le contact**. Cliquez sur le dossier **Téléphone**, dans le volet gauche de l'écran. Tous vos numéros s'affichent.

Synchronisation des messages

- 1 Permet de connecter votre téléphone sur votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône **Messages**.
- 3 Tous les messages de votre ordinateur et de votre téléphone apparaissent à l'écran dans des dossiers.
- 4 Utilisez la barre d'outils, en haut de l'écran, pour modifier et réorganiser les messages.

Utilisation du téléphone comme périphérique de stockage de masse

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme un périphérique de stockage de masse si vous avez inséré une carte mémoire dans le logement prévu à cet effet.

- 1 Déconnectez votre téléphone de votre ordinateur.
- 2 Sur l'écran de veille, sélectionnez , appuyez sur  et choisissez **téléphone**.
- 3 Sélectionnez **Connectivité**, puis **Mode connexion USB**.
- 4 Sélectionnez **Stockage de masse**, puis appuyez sur **sélect**.
- 5 Permet de connecter votre téléphone sur votre ordinateur. Votre téléphone affiche : **Cnx. périph. Stock. de masse, puis Conn. mode Stock. de masse**.

Synchroniser

6 Tous les fichiers de votre téléphone sont automatiquement enregistrés sur le disque dur de votre ordinateur.

Remarque : pour l'initialisation du stockage de masse, votre téléphone doit être déconnecté de l'ordinateur.

Remarque : le stockage de masse sauvegarde uniquement le contenu enregistré sur votre carte mémoire. Les données de la mémoire de votre téléphone ne sont pas sauvegardées. Pour transférer le contenu de la mémoire de votre téléphone (par exemple, les contacts), vous devez synchroniser votre téléphone à l'aide de PC Sync.

Convertisseur DivX

Lorsque l'installation est terminée, sélectionnez DivX dans le dossier Program Files de votre ordinateur, puis Convertisseur DivX et Convertisseur.

L'application Convertisseur s'ouvre. Pour définir le format de conversion sur Mobile, utilisez les flèches de l'interface de l'application. Si vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur la boîte de dialogue de l'application et que vous sélectionnez Préférences, vous pouvez modifier l'emplacement d'enregistrement des fichiers convertis.

Lorsque vous êtes prêt à convertir vos fichiers, il vous suffit de les faire glisser dans l'application pour analyse. Une fois l'analyse terminée, vous devez sélectionner Convertir pour lancer le processus. Une fois le processus terminé, un message vous informe que la conversion est terminée.

Vous pouvez alors transférer le fichier converti vers votre téléphone en utilisant la fonction Stockage de masse ou le télécharger via PC Sync.

Web

Avec le navigateur à portée de la main, vous pouvez obtenir les dernières nouvelles, les prévisions météorologiques, ainsi que les informations sur le sport et le trafic quand vous en avez besoin. Le navigateur vous permet également de télécharger les musiques, les sonneries, les fonds d'écran et les jeux les plus récents.

Accès au Web



- 1 Depuis l'écran de veille, sélectionnez , puis sélectionnez **Orange World**.
- 2 Pour accéder directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez **Accueil**. Vous pouvez également sélectionner **Entrer l'adresse**, taper l'URL souhaitée et sélectionner **Connexion**.



Remarque : Lorsque vous vous connectez à ce service et lorsque vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires s'appliquent. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.


Ajout et accès aux Favoris

Pour accéder facilement et rapidement à vos sites Web préférés, vous pouvez ajouter des signets et enregistrer des pages Web.

- 1 Depuis l'écran de veille, sélectionnez , puis sélectionnez **Orange World**.
- 2 Sélectionnez **Favoris**. Votre liste de signets s'affiche.
- 3 Pour ajouter un nouveau signet, sélectionnez , puis appuyez sur nouveau. Entrez un nom pour ce signet, suivi de l'URL.
- 4 Appuyez sur Enregistrer. Le signet apparaît dans la liste des signets.
- 5 Pour accéder au signet, il vous suffit de faire défiler l'affichage jusqu'au signet souhaité et d'appuyer sur **Ouvrir**. Vous allez être connecté au signet.



Web

Enregistrement d'une page


- 1 Accédez à la page Web souhaitée, comme indiqué page précédente.
- 2 Appuyez sur , puis sélectionnez Enregistrer cette page.
- 3 Entrez un nom pour cette page Web, de sorte que vous puissiez facilement l'identifier.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.

ASTUCE! Dans ce menu, vous pouvez également modifier les titres des pages enregistrées, protéger ou désactiver la protection du mémo d'écran et supprimer des pages enregistrées.


Accès à une Page enregistrée

- 1 Depuis l'écran de veille, sélectionnez , puis sélectionnez **Orange World**.
- 2 Sélectionnez Page enregistrée.
- 3 Sélectionnez la page souhaitée, appuyez sur , puis sur **Ouvrir**.

Affichage de l'historique du navigateur

- 1 Depuis l'écran de veille, sélectionnez , puis sélectionnez **Orange World**. Sélectionnez **Historique**.
- 2 La liste des titres des pages Web dernièrement visitées s'affiche. Pour accéder à l'une de ces pages, il vous suffit de sélectionner la page souhaitée et d'appuyer sur **Connexion**.

Modification des paramètres du navigateur Web

- 1 Depuis l'écran de veille, sélectionnez , puis sélectionnez **Orange World**. Sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Vous pouvez modifier les paramètres suivants : **Profils, Codage caractères, Cache, Cookies, Script Java, Sécurité**, ou réinitialiser tous les paramètres en sélectionnant **Réinit. réglages**.
- 3 Une fois les paramètres modifiés, sélectionnez **OK**.

Utilisation de votre téléphone en tant que modem

Vous pouvez utiliser votre téléphone KU990i comme un modem pour votre ordinateur et accéder ainsi à Internet et à vos e-mails même lorsqu'une connexion filaire n'est pas disponible. Vous pouvez utiliser le câble USB ou la connectivité Bluetooth.

Utilisation du câble USB :

- 1 Assurez-vous que LG PC Suite est installé sur votre ordinateur.
- 2 Connectez votre téléphone KU990i à votre ordinateur à l'aide du câble USB, puis lancez LG PC Suite.
- 3 Sur votre ordinateur, cliquez sur **Communication**. Cliquez ensuite sur **Paramètres**, puis sélectionnez **Modem**.
- 4 Choisissez **Modem USB LG Mobile**, puis sélectionnez **OK**. Le modem apparaît à l'écran.
- 5 Cliquez sur **Connexion** pour que votre ordinateur établisse une connexion via votre téléphone.



Utilisation de la connectivité Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que la connectivité Bluetooth est activée et qu'elle est visible pour votre ordinateur comme pour votre téléphone KU990i.
- 2 Associez votre ordinateur à votre téléphone de sorte qu'un mot de passe soit requis pour la connexion.
- 3 Utilisez l'Assistant de connexion de l'application LG PC Suite afin de créer une connexion Bluetooth active.
- 4 Sur votre ordinateur, cliquez sur **Communication**. Cliquez ensuite sur Réglage.
- 5 Cliquez sur **Modem**.
- 6 Choisissez Modem standard sur liaison Bluetooth, puis cliquez sur **OK**. Le modem apparaît à l'écran.
- 7 Cliquez sur **Connexion** pour que votre ordinateur établisse une connexion via votre téléphone KU990i.

Réglages

Dans ce dossier, vous pouvez modifier des paramètres afin de personnaliser votre téléphone.

Modification des paramètres de l'Écran

- 1 Appuyez sur , puis choisissez .
- 2 Appuyez sur Écran, puis choisissez :

Écran principal - permet de choisir un thème pour votre écran de veille ou vos appels sortants.

Horloge et calendrier - permet de choisir les informations qui s'affichent dans l'écran de veille.

Luminosité - permet de régler la luminosité de l'écran.

Rétroéclairage - permet de définir la durée de fonctionnement du rétroéclairage.

Remarque: Plus la durée de fonctionnement du rétroéclairage est importante, plus la batterie est sollicitée.

Vous devrez probablement recharger votre téléphone plus souvent.

Thème - permet de modifier rapidement l'apparence générale de l'écran du téléphone.




Police - permet de régler la couleur de la police.

- 3 Pour enregistrer vos paramètres, appuyez sur Enregistrer.

Personnalisation des Profils

À partir de l'écran de veille, vous pouvez rapidement modifier votre profil. Il vous suffit d'appuyer sur l'icône du profil actif, dans le coin supérieur droit de l'écran.

Dans le menu des paramètres, vous pouvez personnaliser chaque profil.

- 1 Appuyez sur , puis choisissez .
- 2 Appuyez sur Profils, puis choisissez le profil à modifier. Vous ne pouvez pas modifier les profils Silencieux.
- 3 Appuyez sur , puis choisissez modifier.
- 4 Vous pouvez alors modifier toutes les options de son et d'alerte disponibles dans la liste, notamment la sonnerie, et les paramètres de volume, d'alertes de message, de tonalité de l'écran, etc.

Modification des paramètres du Téléphone

ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

- 1 Appuyez sur , puis choisissez .
- 2 Appuyez sur téléphone, puis réglez les paramètres suivants :

Date & Heure - permet de régler les paramètres de date et d'heure ou d'activer la mise à jour automatique de la date lorsque vous voyagez ou pour l'heure d'été.

Économie d'énergie - permet d'activer ou de désactiver les paramètres d'usine du mode Économie énergie.

Langues - permet de changer la langue d'affichage de votre téléphone.

Sécurité - permet de régler les paramètres de sécurité, notamment les codes PIN, le verrouillage du téléphone et le verrouillage clavier automatique.

Connectivité - Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Modification des paramètres de connectivité.

Gestionnaire de mémoire - Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Utilisation du gestionnaire de mémoire.


Calibration écran tactile - permet de réinitialiser l'écran afin qu'il soit plus facile à utiliser.

Réinit. Réglages - permet de réinitialiser tous les paramètres à leur valeur par défaut.

Infos téléphone - permet d'afficher les informations techniques de votre téléphone.

Modification des paramètres de Connectivité

Les paramètres de connectivité ont déjà été paramétrés par votre opérateur afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier des paramètres, accédez à ce menu.

Appuyez sur , puis sur . Appuyez sur Paramètres du téléphone et sélectionnez **Connectivité**.

Paramètres réseau - votre téléphone se connecte automatiquement à votre réseau préféré. Pour modifier ces paramètres, utilisez ce menu.

Points d'accès - votre opérateur a déjà enregistré ces informations. Via ce menu, vous pouvez ajouter de nouveaux points d'accès.

Mode connexion USB - choisissez Service de données et synchronisez votre téléphone à l'aide du logiciel LG PC Suite afin de copier les fichiers de votre téléphone. Pour plus d'informations sur la synchronisation.

Réglages

Service Synch - pour plus d'informations sur la synchronisation.

Paramètres streaming - votre opérateur réseau a déjà enregistré ces informations. Vous pouvez toutefois les modifier si vous le souhaitez.



Sortie TV - pour connecter votre téléphone à votre téléviseur, choisissez PAL ou NTSC.

Remarque: Le câble de sortie TV est commercialisé séparément.

Utilisation du Gestionnaire de mémoire

Votre téléphone peut stocker vos données dans trois mémoires différentes : le téléphone, la carte USIM et une carte mémoire externe.

Vous pouvez utiliser le gestionnaire de mémoire pour déterminer l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire disponible.

Appuyez sur  puis sur . Sélectionnez téléphone, puis Gestionnaire de mémoire.

Mémoire commune tél. - permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre téléphone pour les images, les sons, les vidéos, les contenus flash, les MMS, les e-mails, les applications Java et autres.



Mémoire réservée tél. - permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre téléphone pour les SMS, les contacts, le calendrier, les tâches, les mémos, l'alarme, l'historique des appels, les signets et les éléments divers.

Mémoire USIM - permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre carte USIM.

Mémoire externe - permet d'afficher la mémoire disponible sur la carte mémoire externe.

Paramètres mémoire principale - permet de choisir l'emplacement de stockage vers lequel vous souhaitez que les éléments soient enregistrés.

Utilisation du Mode Avion

Pour activer le mode Avion, sélectionnez , puis . Appuyez sur **Mode Avion**, puis sélectionnez **Activé**. Le mode Avion ne vous permet pas d'émettre des appels, de vous connecter à Internet, d'envoyer des messages ou d'utiliser la connectivité Bluetooth.

Envoi et réception de fichiers via Bluetooth

Grâce à la technologie Bluetooth, vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers très facilement. La connexion est rapide et aucun câble n'est requis. Vous pouvez également connecter un casque Bluetooth pour émettre et recevoir des appels.

Pour envoyer un fichier :

- 1 Ouvrez le fichier à envoyer. Il s'agit en général d'une photo, d'une vidéo ou d'un fichier musical.
- 2 Appuyez sur , puis choisissez **Envoyer**. Choisissez **Bluetooth**.

- 3 Pour activer la connectivité Bluetooth, appuyez sur Oui.
- 4 Votre téléphone KU990i recherche automatiquement les autres périphériques Bluetooth activés à sa portée.
- 5 Choisissez le périphérique auquel vous souhaitez envoyer le fichier, puis appuyez sur Sélectionner.
- 6 Le fichier est envoyé.

ASTUCE! pour vous assurer que le fichier est bien envoyé, observez la barre de progression.

Pour recevoir un fichier :

- 1 Pour recevoir un fichier, Bluetooth doit être **Activé** et **Visible**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Modification des paramètres Bluetooth ci-après.
- 2 Un message vous invite à accepter le fichier de l'expéditeur. Pour recevoir le fichier, appuyez sur Oui.
- 3 Vous pouvez voir où le fichier est enregistré et choisir de l'**Afficher** ou de l'**Utiliser comme fond d'écran**. Les fichiers sont en général enregistrés dans le dossier approprié du dossier Perso.

Modification des paramètres Bluetooth :

- 1 Appuyez sur , puis choisissez .
- 2 Choisissez **Bluetooth**, puis **Réglages**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Visibil. Mon périph. - permet de choisir **Visible** ou **Masqué**.

Nom de mon pér. - permet d'entrer un nom pour votre téléphone KU990i.

Serv. compatibles - permet de définir l'utilisation de la connectivité Bluetooth en association avec différents services. Reportez-vous à la rubrique Utiliser votre téléphone en tant que modem ou Utilisation d'un casque Bluetooth.

Mon adresse - permet de modifier votre adresse Bluetooth.

Association à un autre périphérique Bluetooth

Lorsque vous associez votre téléphone à un autre périphérique, vous pouvez paramétrer une connexion protégée par mot de passe. L'association créée est alors davantage sécurisée.

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est **Activé** et **Visible**. Vous pouvez modifier la visibilité dans le menu **Réglages**.
- 2 Appuyez sur **Périphériques associés**, puis sur **Nouveau**.
- 3 Votre téléphone recherche des périphériques.

Lorsque la recherche est terminée, Actualiser et Ajouter apparaissent à l'écran.

Réglages

- 4 Choisissez le périphérique auquel associer votre téléphone KU990i, entrez le mot de passe, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Votre téléphone se connecte à l'autre périphérique, sur lequel vous devez entrer le même mot de passe.
- 6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.

Utilisation d'un casque Bluetooth

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est **Activé** et **Visible**.
- 2 Pour mettre votre casque en mode associatif et associer vos périphériques, suivez les instructions fournies avec votre casque.
- 3 Appuyez sur Oui pour Se connecter maintenant. Votre téléphone KU990i bascule automatiquement sur le profil Casque.

ASTUCE! pour plus d'informations sur le Mode réponse Bluetooth pour savoir comment répondre aux appels lorsque votre casque Bluetooth est connecté.

Mise à jour du logiciel

Programme de mise à jour du logiciel du téléphone mobile LG

Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation de ce programme, consultez le site <http://update.lgmobile.com>.

Cette fonction vous permet de mettre à jour votre logiciel avec la version logicielle la plus récente de manière simple et rapide sur Internet, sans avoir à contacter le centre de services LG.

Le programme de mise à jour du logiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus de mise à jour. Assurez-vous de consulter toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Notez que le retrait du câble USB de transmission des données ou des batteries au cours de la mise à jour peut endommager votre téléphone. Le fabricant ne pouvant être tenu responsable des pertes de données au cours du processus de mise à jour, nous vous conseillons de noter au préalable les informations importantes par souci de sécurité.

Accessoires

De nombreux accessoires, parfois vendus séparément, sont disponibles pour votre téléphone. Vous pouvez les sélectionner selon vos besoins personnels en matière de communication. Contactez votre revendeur local pour connaître leur disponibilité.

Accessoires de base :



**Chargeur
de voyage**



Batterie

Accessoires en option :

- Câble USB
- Chargeur de voiture
- Casque mono
- Casque stéréo
- Casque stéréo avec télécommande
- Carte mémoire

REMARQUE :

- Cette liste d'accessoires n'est pas exhaustive. Veuillez consulter votre revendeur local pour obtenir une liste des accessoires disponibles dans votre région.
- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Certains accessoires peuvent varier ou ne pas être disponibles selon les marchés.

Données techniques

Généralités

Code de produit : KU990i

Système : GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / W-CDMA

Températures de fonctionnement

Max : +55°C (En communication),
+45°C (En charge)

Min : -10°C

Déclaration de conformité LG Electronics

Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Séoul, Corée 150-721

Détails du produit

Nom du produit

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Modèle

KU990i

Nom commercial

LG

CE 0168

Détails standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1
ETSI EN 301 489-17 V1.2.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1
ETSI TS 151 010-1 V5.9.0 spécifié by ETSI EN 301 511 V9.0.2
ETSI TS 134 121 V5.5.0 spécifié by ETSI EN 301 908-1 V3.2.1 ETSI EN 301 908-2 V3.2.1,
ETSI EN 300 328 V1.7.1

EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Informations supplémentaires

La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT

**BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body identification Number : 0168**

Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et
appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux
standards et aux dispositions des directives

Nom

Date de publication

Seung Hyoun Ji /Directeur

19.Feb,2009

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 -36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com



Signature du représentant

Précautions d'usage de l'appareil

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

AVERTISSEMENT

- Il est formellement interdit d'utiliser votre téléphone mobile à bord d'un avion.
- Vous devez utiliser un kit mains libres lorsque vous conduisez.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'une station-service, d'un dépôt de carburant, d'une usine chimique ou lorsque des opérations de déminage sont en cours.
- Pour votre sécurité, utilisez UNIQUEMENT la batterie et le chargeur d'ORIGINE.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer une électrocution ou endommager votre téléphone.
- Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, il est composé de petites pièces avec lesquelles un enfant peut s'étouffer.

ATTENTION

- Éteignez votre téléphone dans toute zone où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone, dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence.
- Utilisez uniquement les accessoires d'ORIGINE afin d'éviter d'endommager votre téléphone.
- Tous les émetteurs radio peuvent provoquer des interférences si des appareils électroniques se trouvent à proximité. Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.
- Pour savoir ce que vous devez faire de votre batterie usagée, référez-vous à la législation correspondante.
- N'essayez pas de démonter votre téléphone ni sa batterie.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté présente un risque d'explosion.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux radiofréquences et le débit d'absorption spécifique (DAS) :

le modèle KU990i est conforme aux exigences de sécurité en vigueur relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'ont pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu humain.

- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DASY4 (pour une utilisation à l'oreille) à 0,826 W/kg (10 g) et à 0,631 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- La valeur du DAS applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite du DAS recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1,6 W/kg en moyenne pour un 1 gramme de tissu humain.

Entretien et réparation

AVERTISSEMENT !

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie, de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseur, ordinateur, radio, etc.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.

Précautions d'usage de l'appareil

- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Le revêtement de votre téléphone risque d'être endommagé si vous le recouvrez d'un emballage en vinyle.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. (N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.)
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- N'appuyez pas sur l'écran avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement. Retirez le câble de données avant de mettre le téléphone sous tension.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche de poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans les zones où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.

- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe.

Si vous écoutez de la musique en extérieur, assurez-vous que le volume soit réglé à un niveau raisonnable afin que vous restiez avertis de ce qu'il se passe autour de vous. Cela est particulièrement recommandé lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue.

Zone de dynamitage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service. N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.

- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec les petites pièces.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Précautions d'usage de l'appareil

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels que les salles de bain.
- Ne placez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids, cela pourrait affecter les performances de la batterie.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- N'oubliez pas de débrancher le chargeur de la prise murale dès que la batterie de votre téléphone est rechargée. Ainsi, vous éviterez de gaspiller de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur

Ce produit est conforme à :

- l'arrêté du 8 novembre 2005 portant application de l'article L. 5232-1 du code de la santé publique relatif aux baladeurs musicaux,
- à la norme NF EN 50332-1:2000,
- à la norme NF EN 50332-2:2003

Reconnaissance de l'écriture manuscrite

Cette option permet de transformer les mouvements accomplis à l'aide d'un stylet en lettres, chiffres ou autres caractères ; ces derniers sont ensuite affichés sous forme de texte. La fonction de reconnaissance de l'écriture est active uniquement aux endroits où du texte peut être saisi.

Remarque : la plupart des lettres peuvent être écrites suivant différents styles de traits. Voir les tableaux cidessous. Ce n'est pas le style de ces traits qui détermine le style de caractères (majuscules ou minuscules), mais leur position sur l'écran.

Alphabet

Si vous sélectionnez le mode Majuscule (ABC), les lettres que vous saisissez s'afficheront en majuscules même si vous les écrivez en minuscules, et inversement.

Ex.) En mode Majuscule, la lettre F s'affichera sous forme d'un « F » majuscule, même si vous saisissez un « f » minuscule.

Lettre	Traits
A	A A a a
B	B B b b
C	C C

D	D D d d
E	E E e e
F	F F f f
G	G G g g
H	H H h h
I	I I i i
J	J J j j
K	K K k k
L	L l l
M	M M m m
N	N N n n
O	O O o o
P	P P p p
Q	Q Q q q
R	R R r r
S	S S
T	T T t t
U	U U u u
V	V V v v
W	W W w w
X	X X x x
Y	Y Y y y
Z	Z Z z z
B	B

Caractères accentués

Lettre	Traits
Espace	
Retour arrière	
Entrée	
Changer de mode texte	

5	
6	
7	
8	
9	

Lettres accentuées

Écrivez les caractères comme décrit cidessus, puis écrivez l'accent au-dessus de la flèche. Suivez le même principe pour des caractères du type ö et ü.

Signes de ponctuation

Ponctuation	Traits
Point	
Arobase @	

Remarque : placez-vous toujours à l'extrémité où se trouve le point pour démarrer un trait.

Chiffres

Ils sont écrits au-dessus de la flèche.

Chiffre	Traits
0	
1	
2	
3	
4	

grave		
aigu		
circonflexe		
tilde		
cercle		
tréma		
cédille		



CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE LG Electronics FRANCE

BENEFICE DE GARANTIE

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit LG et sommes confiants dans la satisfaction que vous apportera ce dernier au quotidien.

L'appareil que vous venez d'acquérir bénéficie d'une garantie constructeur pour pallier aux problèmes que vous pourriez rencontrer si le produit s'avérait défectueux, malgré une installation et une utilisation conformes au manuel d'installation et d'utilisation du produit. En cas de problème, veuillez prendre contact avec le revendeur auprès duquel vous l'avez acheté ou avec le service clients LG au 3260 dites « LG » ou 0825 825 592 (0.15 € TTC/MN).

La période de garantie commence au moment de l'achat du produit par son premier utilisateur final. Le produit peut se composer de plusieurs parties, lesquelles peuvent faire l'objet de périodes de garantie distinctes. Les différentes périodes de garantie sont les suivantes :

- a. Douze (12) mois pour l'appareil mobile et pour les accessoires (kit piéton, chargeur ...) autres que les consommables et les accessoires énumérés aux points (b) et (c) ci-dessous ;
- b. Six (6) mois pour les batteries ;
- c. Les autres accessoires non mentionnés ci-dessus aux a) et b), tels que notamment les câbles data USB, ne sont pas couverts par la garantie.

Cette période pourra être proportionnellement réduite si l'usage quotidien du produit excède celui qui est convenu, en cas notamment d'utilisation à des fins professionnelles (hormis le cas où la documentation commerciale prévoit expressément une utilisation professionnelle ou semi-professionnelle).

Cette garantie « Fabricant » doit être au minimum appliquée par votre revendeur ou à défaut par chacune de nos Stations Techniques Agréées. En cas de difficultés, les coordonnées de nos Stations Techniques Agréées peuvent être obtenues auprès du service clients LG, qui est aussi à votre disposition pour répondre aux questions concernant la garantie ou l'utilisation du produit.

TERMES ET CONDITIONS DE LA GARANTIE

Cette garantie donne droit à la réparation ou à l'échange gratuit du produit, des composants ou des pièces reconnus défectueux en France métropolitaine. Elle s'applique uniquement si le produit défectueux est présenté durant la période de garantie, accompagné de la facture ou du reçu d'origine. LG se réserve le droit de refuser l'application gratuite de la garantie si ces documents ne sont pas présentés ou s'ils sont incomplets ou illisibles.

La garantie est liée au produit et ne peut être transférée qu'entre utilisateurs finaux, sans que la date d'échéance en soit modifiée.

La facture d'achat du client final sera exigée avec les mentions suivantes:

- ▶ Type d'appareil
- ▶ N° de série
- ▶ Date d'achat
- ▶ Nom et adresse du revendeur et du client final
- ▶ Cachet commercial du revendeur

RESTRICTIONS DE GARANTIE

La garantie LG ne couvre que les défauts de fabrication.

Les défauts de fabrication sont définis au regard des prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, et par priorité, aux normes de construction obligatoires ou retenues par LG pour la fabrication de ses produits.

La garantie ne s'applique pas aux produits consommables tels que les piles, les ampoules, les cartouches d'encre, etc.

La responsabilité de LG se limite au coût de la réparation et/ou du remplacement du produit sous garantie.

Les frais de transport, d'installation ou d'enlèvement du produit ne sont pas couverts par la garantie. De même, les frais liés aux contrôles techniques périodiques, maintenance, réparation ou remplacement de pièces du fait d'une usure normale du produit ne sont pas couverts par la garantie.

Sauf disposition légale d'ordre public contraire, LG ne pourra être tenu responsable des préjudices causés aux, logiciels, disques, CD, bandes, cassettes ou tout autre équipement ou document associé au produit. De même, LG ne pourra être tenu responsable des dommages indirects ou immatériels.

LG n'offre aucune garantie (explicite ou implicite) notamment concernant la qualité, le fonctionnement, l'exactitude, la fiabilité, l'adéquation du produit à une fin particulière.

LG n'est aucunement responsable d'une quelconque perte ou détérioration liée aux produits, au service, y compris les pertes financières, les pertes de bénéfices, de données, de jouissance ou d'utilisation du produit ou de tout produit associé.

Les coûts de réparation effectuée par une personne autre que le revendeur du produit ou la Station Technique Agréée ne seront pas remboursés, sauf autorisation préalable accordée par le service après-vente LG.

EXCLUSION DE GARANTIE

Le bénéfice de la garantie est supprimé dans les cas suivants :

- si l'appareil a été endommagé lors du transport, ou accidenté ;
- si l'appareil n'est pas installé ou utilisé en conformité avec le manuel d'installation et d'utilisation, ou dans un environnement normal (tels que notamment les cas d'exposition à la poussière, à l'humidité, à une chaleur excessive...) ;
- si le numéro de série ou numéro IMEI de l'appareil est effacé, manquant ou illisible ;
- si le produit ou un équipement auxiliaire (accessoires...) n'est pas fourni, homologué ou recommandé par LG ou comporte des pièces qui ne satisfont pas ces conditions ;
- si l'appareil a été réparé par une personne non autorisée ou agréée par LG ;
- si l'appareil est en location ou en leasing avec option d'achat ;
- si les défauts ou les pannes apparaissent en-dehors de la période de garantie ;
- les remplacements ou les réparations qui résulteraient de l'usure normale du matériel, de détériorations ou d'accidents provenant de négligence (tels que notamment choc, rayures...), défaut d'installation, de surveillance ou d'entretien et d'utilisation anormale ou non conforme aux prescriptions du vendeur de ce matériel (ex : si son utilisation excède ce qui a été convenu) ;
- si l'appareil est endommagé du fait d'un évènement naturel imprévisible et irrésistible, d'une surtension ou sous tension du réseau d'alimentation ou de toute autre cause qui ne serait pas sous le contrôle de LG. Toute garantie est généralement exclue pour des incidents tenant à des causes extérieures à LG, à des cas fortuits ou de force majeure.

RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES

Aucune des dispositions énumérées ci-dessus, n'exclue le bénéfice de la garantie légale, concernant les vices cachés, conformément aux dispositions du code de la consommation et de l'article 1641 et suivants du Code Civil :

Article. L.211-4. « Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ».

Article. L.211-5. « Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1. Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
 - correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
 - présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2. Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».

Article L.211-12. « L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ».

Article 1641. « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».

Article 1648. « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».

LG Electronics France

Service Clients

Paris Nord II - 117 avenue des Nations

BP 59372 Villepinte

95942 Roissy CDG cedex

Tél : 3260 dîtes LG ou 0825 825 592 (0.15 € TTC/MN)

Les heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 20h sauf jours fériés

Avant d'envoyer votre téléphone en réparation, n'hésitez pas à consulter la rubrique FAQ sur notre site LG MOBILE, qui contient de nombreuses informations susceptibles de répondre à vos questions : <http://fr.lgmobile.com>

Pour plus d'informations sur la marque : www.lge.com/fr

