

**LG**

Life's Good

# |GX200| Manual do Usuário

Este manual irá ajudá-lo a conhecer o seu novo telefone. Ele te fornecerá explicações úteis sobre os recursos do telefone.

Alguns conteúdos deste manual podem diferir do seu telefone dependendo da versão do software utilizado ou do provedor de serviços.



## Como dispensar seu aparelho antigo

1. Quando o símbolo de reciclagem estiver impresso em um produto ou sua embalagem, significa que ele está coberto pela Diretiva Européia 2002/96/EC.
2. Todos os aparelhos eletroeletrônicos devem ser dispensados separadamente do lixo comum em locais destinados e designados pelo governo e/ou autoridades locais.
3. A maneira correta para dispensar seu aparelho antigo irá evitar graves conseqüências ao meio ambiente e para a saúde humana.
4. Para maiores detalhes, por favor entre em contato com as autoridades locais ou a loja onde você adquiriu o produto.



P/N: MMBBXXXXXXXX

## INSTALANDO O CARTÃO SIM E CARREGANDO A BATERIA

Ao se inscrever em uma rede celular, você recebe um cartão SIM carregado com os detalhes da sua assinatura, tais como o seu PIN, quaisquer serviços opcionais disponíveis e muitos outros.

### Importante!

> O cartão SIM e os seus respectivos contatos podem ser facilmente danificados por riscos. Você deve ter cuidado ao manusear, instalar ou remover o cartão SIM. Mantenha todos os cartões SIM fora do alcance das crianças.

> USIM não é suportado neste telefone.

- 1) Abra a tampa da bateria.
- 2) Insira o cartão SIM.
- 3) Feche a tampa da bateria.
- 4) Carregue a bateria.



*Carregue totalmente a bateria antes de utilizar o aparelho pela primeira vez.*

## PARTES DO TELEFONE

### Visão frontal e lateral



**Tecla de função esquerda e direita:** Cada uma dessas teclas executam a função indicada na parte inferior da tela.


**Tecla Send/Enviar:** Permite chamar um número de telefone e atender chamadas.

**Tecla END/Finalizar:** Permite ligar/desligar o telefone, finalizar chamadas ou retornar ao modo de espera.

**Teclas de navegação:** Teclas de acesso rápido às funções do telefone.

**Teclas alfanuméricas:** Permite discar um número no modo de espera e inserir números ou caracteres no modo de edição.

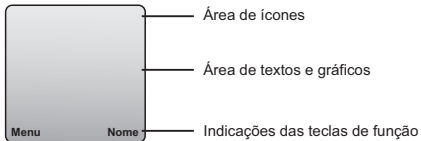

## INFORMAÇÕES DA TELA




## Ícones da tela

|  |  |
|--|--|
|  | Indica a intensidade do sinal de rede. |
|  | O Bluetooth está ativado.              |
|  | Seu telefone está bloqueado.           |
|  | O alarme está definido.                |
|  | Serviço roaming em uso.                |
|  | Indica nova mensagem de texto.         |
|  | Perfil Geral está ativado.             |
|  | Perfil Silencioso está ativado.        |
|  | Perfil Alto está ativado.              |
|  | Perfil Modo avião está ativado.        |
|  | Fone de ouvido em uso.                 |
|  | Indica o nível da carga da bateria.    |



### LIGANDO E DESLIGANDO O TELEFONE

- 1 Pressione e segure a tecla END/Finalizar  até que o telefone ligue.
- 2 Para desligar o telefone, pressione e segure a tecla END/Finalizar  até que a imagem da tela desligue.


### FAZENDO UMA CHAMADA

- 1 No modo de espera, insira o número de telefone.
- 2 Pressione a tecla Send/Enviar  para chamar o número.

### ATENDENDO UMA CHAMADA

- 1 Pressione a tecla Send/Enviar  para atender uma chamada quando o telefone tocar.
- 2 Se a opção de atendimento **Qualquer tecla** estiver habilitada, qualquer tecla, exceto a tecla END/Finalizar  e a tecla de função direita, atenderá a chamada.

### FAZENDO UMA CHAMADA INTERNACIONAL

- 1 No modo de espera, pressione e segure a tecla 0 até que o sinal + (caractere de prefixo internacional) seja exibido.
- 2 Insira o código do país, o código de área e o número do telefone.
- 3 Pressione a tecla Send/Enviar  para chamar.

### ATIVANDO E ALTERNANDO CARTÕES SIM

O telefone suporta o modo de cartão SIM duplo, que permite você utilizar dois cartões SIM ao mesmo tempo, sem alterá-los. Quando há dois cartões SIM instalado, você pode ativar um ou os dois cartões. A função de alternan-

cia do SIM permite que você selecione o cartão SIM padrão para chamadas ou mensagens dos contatos, registros de chamadas e caixa de mensagens.

- 1 Selecione **Configurações** a partir do menu principal e, em seguida, selecione **SIM Duplo**.
- 2 Selecione **Alternância do SIM** para definir o modo de alteração.
  - **Automático:** o cartão SIM é alternado automaticamente.
  - **Ajuste do usuário:** Utilize as teclas de navegação para cima e para baixo para definir o Padrão de chamadas e o Padrão de mensagens. Utilize as teclas de navegação para esquerda e direita para alternar o cartão SIM que deseja atribuir e pressione **Opções** para salvar a configuração desejada.

**Nota:** Se houver apenas um cartão SIM instalado, este será ativado como padrão.

## INSERINDO TEXTO

Você pode inserir caracteres alfanuméricos utilizando o teclado. Para alterar os modos, pressione a tecla .

### Modo T9

Este modo permite inserir palavras com apenas uma tecla por letra. Cada tecla do teclado possui mais de uma letra. O modo T9 compara automaticamente suas palavras com um dicionário linguístico interno para determinar a palavra correta, sendo necessário, assim, digitar menos caracteres do que no modo tradicional ABC. O modo de entrada de texto é exibido no canto superior direito do telefone.

| Indicador | Função             | Indicador | Função          |
|-----------|--------------------|-----------|-----------------|
| T9 Abc    | T9 Inteligente Abc | Abc       | Multi toque Abc |
| T9 abc    | T9 Inteligente abc | abc       | Multi toque abc |
| T9 ABC    | T9 Inteligente ABC | ABC       | Multi toque ABC |
| 123       | Numérico           |           |                 |

## RÁDIO FM

- 1 Selecione **Multimídia** a partir do menu principal e escolha **Rádio FM**.
- 2 Utilize as teclas de navegação para procurar estações de rádio. Você também pode pressionar **Opções** e selecionar **Busca autom. pré-definida** para procurar automaticamente os canais de rádio disponíveis.
- 3 Pressione **Opções** para editar a lista de estações. As seguintes opções estão disponíveis para Rádio FM:
  - **Ligar/desligar Rádio:** Permite ligar/desligar o rádio.
  - **Lista de estações:** É possível armazenar até 9 estações de rádio, inserindo o nome da estação e a frequência.
  - **Entrada manual:** Insira a frequência da estação de rádio manualmente.
  - **Busca autom. pré-definida:** Busca automaticamente os canais disponíveis e os armazena em sua lista de estações.
  - **Configurações:** Permite alterar as seguintes opções: **Reprod. 2º plano**, **Tema**, **Alto falante**, **Formato de gravação como AMR, WAV ou AWB** e **Qualidade do áudio**.

- **Gravar:** Permite gravar seus programas de rádio favoritos.
- **Anexar:** Resume o arquivo gravado anteriormente e continua a gravação no mesmo arquivo.
- **Lista de arquivos:** Gerencia arquivos de áudio gravados.

### **RASTREADOR ANTI-ROUBO DE TELEFONE (ATMT)**

- 1 A função ATMT oferece a possibilidade de ter um sistema de monitoramento local para o seu telefone, caso você o perca.
- 2 Quando uma pessoa não autorizada utiliza seu telefone, uma mensagem SMS é enviada para o seu número de telefone pré-definido.
- 3 Você pode definir a função ATMT pelas seguintes etapas:
  - Selecione **Configurações**, a partir do menu principal, e escolha **Segurança**.
  - Selecione **Rastreador anti-roubo de telefone**.
  - Defina **ATMT** e selecione **Ligar**.
  - Insira o código ATMT padrão.

#### **Nota:**

- > Se desejar utilizar o telefone com algum outro cartão SIM, certifique-se de definir o ATMT para Desligado.
- > Recomendamos inserir o número para ATMT com o código do país.
- > O código ATMT padrão é "0000".

### **COMO DEFINIR O TOQUE**

O telefone oferece 4 diferentes perfis para se adaptar a diferentes ambientes. Em cada perfil, você pode definir os toques desejado e os tipos de alerta.

- 1 Selecione **Perfis** a partir do menu principal.

- 2 Selecione um perfil e pressione **Opções > Personalizar** para definir o toque.
- 3 Pressione **OK** e, em seguida, defina o toque desejado, respectivamente para dois cartões SIM. O telefone oferece as seguintes opções para personalizar toque/tipos de alerta:
  - **Tipo de alerta:** Selecione um tipo de alerta do toque (**Toque, Apenas vibrar, Tocar e vibrar, Tocar após vibrar** ou **Luz somente**).
  - **Toques:** Selecione o toque desejado.
  - **Volume de toque:** Ajuste o volume do toque pressionando as teclas de navegação para cima/para baixo.
  - **Alerta de mensagem:** Selecione um tipo para o toque do alerta de mensagem (**Tocar uma vez, Tocar periodicamente, Tocar e vibrar, Apenas vibrar** ou **Luz somente**).
  - **Sons de mensagem:** Selecione o toque do alerta de mensagem desejado.
  - **Volume da mensagem:** Ajuste o volume do toque do alerta de mensagem pressionando as teclas de navegação para cima/para baixo.
  - **Sons de teclado:** Selecione o som do teclado.
  - **Volume de teclado:** Ajusta o volume do teclado pressionando as teclas de navegação para cima/para baixo.
  - **Volume do efeito do som:** Ajuste o volume do efeito do som pressionando as teclas de navegação para cima/para baixo.
  - **Ligar/Desligar sons:** Selecione diferentes tipos de toque para quando ligar ou desligar o aparelho.
  - **Volume Ligar/Desligar:** Ajuste o volume do som ao ligar ou desligar o telefone pressionando as teclas de navegação para cima/para baixo.

## ÁRVORE DO MENU

- 1. Navegador**
  - Página inicial
  - Google Buscas
  - Favoritos
  - Inserir endereço
  - Histórico
  - Configurações
- 2. Chamadas**
  - Todas as chamadas
  - Chamadas perdidas
  - Chamadas efetuadas
  - Chamadas recebidas
  - Duração de chamada
  - Custo de chamada
  - Informação de dados
- 3. Ferramentas**
  - Alarme
  - Calendário
  - Calculadora
  - Nota
  - Tarefas
  - Conversor de unidade
  - Relógio mundial
  - Serviços SIM
  - Lanterna
- 4. Multimídia**
  - Reprodutor de MP3
  - Câmera
  - Vídeo
  - Rádio FM
  - Programar grav. FM
  - Gravador de voz
  - Compositor de melodia
- 5. Mensagens**
  - Nova mensagem
  - Caixa de entrada
  - Rascunhos
  - Caixa de saída
  - Enviadas
  - Ouvir correio de voz
  - Mensagem de informação
  - Modelos
  - Configurações
- 6. Minha pasta**
  - Imagens
  - Sons
  - Vídeos
  - Outros
  - Jogos e Aplicativos
- 7. Perfis**
  - Geral
  - Silencioso
  - Alto
  - Modo avião
- 8. Contatos**
  - Procurar
  - Novo contato
  - Discagem rápida
  - Grupos
  - Copiar tudo
  - Apagar tudo
  - Configurações
  - Informação
- 9. Configurações**
  - SIM duplo
  - Hora e data
  - Idiomas
  - Tela
  - Atalho
  - Chamada falsa
  - Chamar
  - Segurança
  - Conectividade
  - Economia de energia
  - Restaurar
  - Estado da memória

## FUNÇÕES DE REFERÊNCIA RÁPIDA

### Navegador Menu 1

- **Página inicial:** Selecione esta opção para carregar a página inicial do navegador (o conteúdo depende do provedor de serviço).
- **Google Buscas:** Através do Google Buscas você pode realizar pesquisas e acessar contas de e-mail de qualquer provedor principal.
- **Favoritos:** Utilize este menu para salvar os endereços URL.
- **Inserir endereço:** Insira diretamente o endereço URL.
- **Histórico:** Exibe as páginas recentemente acessadas.
- **Configurações:** Permite configurar o telefone para se registrar automaticamente em uma rede GPRS, quando for ligado.

### Chamadas Menu 2

Você pode verificar as chamadas perdidas, recebidas e realizadas somente se a rede suportar identificação de chamadas dentro da área de cobertura. O número e nome (se disponível) são exibidos juntos à data e hora de cada chamada recebida, realizada e perdida. Você também pode visualizar a duração das chamadas.

- **Todas as chamadas:** Exibe a lista das últimas chamadas recebidas efetuadas e perdidas.
- **Chamadas perdidas:** Permite visualizar as últimas 50 chamadas não atendidas.
- **Chamadas efetuadas:** Permite visualizar as últimas 50 chamadas efetuadas (ou tentativas de chamadas).
- **Chamadas recebidas:** Permite visualizar as últimas 50 chamadas recebidas.

## **Chamadas** Menu 2 (Continuação)

- **Duração de chamada:** Permite visualizar a duração de suas chamadas efetuadas e recebidas.
- **Custo de chamada:** Permite verificar o custo da última chamada, todas chamadas e config. de custos.
- **Informação de dados:** Permite verificar o total de dados transferidos pela rede através da opção de informação GPRS.

## **Ferramentas** Menu 3

- **Alarme:** Permite definir até cinco alarmes. A hora atual será exibida no canto superior direito da tela quando você definir um alarme. No horário definido, o ícone do alarme será exibido na tela e o alarme soará.
- **Calendário:** Permite verificar a programação de horários diários ou mensais.
- **Calculadora:** Contém as funções padrão tais como adição, subtração, multiplicação e divisão.
- **Nota:** Você pode criar uma lista de tarefas.
- **Tarefas:** Você pode verificar todas as tarefas adicionadas na opção Calendário.
- **Conversor de unidade:** Escolha o tipo de conversão que deseja fazer e converta para a unidade desejada.
- **Relógio mundial:** Permite ajustar o horário atual em outro fuso horário ou país.
- **Serviços SIM:** Exibe funções adicionais ou aplicações fornecidas pelo seu provedor de serviços de rede.
- **Lanterna:** Liga o flash da câmera possibilitando que o telefone seja usado como uma lanterna.

#### **Multimídia** Menu 4

- **Reprodutor de MP3:** Permite ouvir arquivos de música MP3 no seu telefone.
- **Câmera:** Você pode tirar fotos com a câmera embutida e ajustar suas configurações.
- **Vídeo:** Permite gravar vídeo com a câmera embutida e ajustar suas configurações.
- **Rádio FM:** Você pode ouvir estações de rádio FM.
- **Programar grav. FM:** Permite pré-programar a gravação de rádio FM.
- **Gravador de voz:** Permite gravar notas de voz.
- **Compositor de melodia:** Permite que você componha um som de toque ou melodia.

#### **Mensagens** Menu 5

- **Nova mensagem:** Permite escrever novas mensagens SMS ou MMS.
- **Caixa de entrada:** Permite visualizar as mensagens que foram salvas
- **Rascunhos:** Permite visualizar as mensagens que ainda não foram enviadas.
- **Caixa de saída:** Permite visualizar as mensagens que estão prestes a serem enviadas ou as mensagens com falha de envio.
- **Enviadas:** Permite visualizar as mensagens que já foram enviadas, incluindo a hora e o conteúdo.
- **Ouvir correio de voz:** Fornece uma maneira rápida de acessar seu correio de voz (se fornecido pelo provedor de serviços).
- **Mensagem de informação:** São mensagens de texto entregue pela rede para o telefone.





### Mensagens Menu 5 (Continuação)

- **Modelos:** Existem mensagens pré-definidas na lista. Você pode visualizar e editar o modelo ou criar novas mensagens.
- **Configurações:** Permite definir características de seu fornecedor de serviços.

### Minha pasta Menu 6

- **Imagens:** Esta pasta armazena todos seus arquivos de imagem.
- **Sons:** Esta pasta armazena todos seus arquivos de áudio.
- **Vídeos:** Esta pasta armazena todos seus arquivos de vídeo.
- **Outros:** Esta pasta é utilizada principalmente para arquivos transferidos do computador para o telefone.
- **Jogos e Aplicativos:** Exibe a lista de jogos padrão e aplicativos disponíveis no telefone.

### Perfis Menu 7

- **Geral:** Perfil de configuração padrão. Após ativar este perfil, o ícone  será exibido na tela em modo de espera.
- **Silencioso:** Toque e vibração está definido para desligado. Após ativar este perfil, o ícone  será exibido na tela em modo de espera.
- **Alto:** Toque e volume do toque da tecla está definido no máximo. Após ativar este perfil, o ícone  será exibido na tela em modo de espera.
- **Modo avião:** Rádio sem fio do telefone está desativado, para que você possa utilizar com segurança as funções sem fio do telefone (como multimídia, ferramentas ou jogos). Após ativar este perfil, o ícone  será exibido na tela em modo de espera.

## Contatos Menu 8

- **Procurar:** Você pode procurar por contatos salvos em **Contatos**.

**Nota:** *Insira a primeira letra do nome que deseja procurar para iniciar a busca.*

- **Novo contato:** Permite que você adicione um novo contato.
- **Discagem rápida:** Permite atribuir o número do contato para uma das teclas entre 2 e 9. Você pode chamar o número de telefone pressionando e segurando a tecla atribuída no modo de espera.
- **Grupos:** Existem sete grupos padrão no telefone. Com esta função, você pode enviar uma mensagem a todos os membros de um grupo ao mesmo tempo.
- **Copiar tudo:** Você pode copiar todos os contatos do cartão SIM para o telefone e do telefone para o cartão SIM.
- **Apagar tudo:** Você pode apagar todos os contatos do cartão SIM ou do telefone.
- **Configurações:** Permite definir a opção de visualização entre **Apenas nome**, **Nome e número** ou **Com imagem**.
- **Informação:**
  - > **Número de serviço:** Acessa a lista de números de serviço atribuídos pelo provedor de serviços de forma segura.
  - > **Número do proprietário:** Você pode salvar e verificar seus próprios números no cartão SIM.
  - > **Meu cartão de visita:** Permite criar seu próprio cartão de visita, incluindo nome, telefone, e-mail e assim por diante.

## Configurações Menu 9

- **SIM duplo:** Você pode definir as propriedades, respectivamente, para os dois cartões SIM.
- **Hora e data:** Você pode definir funções relacionadas com a data e hora.
- **Idiomas:** Permite alterar o idioma dos textos da tela do telefone. Esta alteração também afetará o modo de entrada de texto.
- **Tela:** Permite personalizar as configurações de tela, incluindo papel de parede, relógios, luz de fundo e outros.
- **Atalhos:** Permite personalizar seus atalhos nas teclas de navegação.
- **Chamada falsa:** Você pode definir as funções de receber uma chamada falsa em um determinado momento.
- **Chamar:** Permite definir as configurações de chamada.
- **Segurança:** Você pode ter mais segurança no telefone, configurando a solicitação de código PIN, bloqueio automático do teclado, bloqueio do telefone, rastreador anti-roubo e outros.
- **Conectividade:** Você pode utilizar a conectividade Bluetooth para conectar seu telefone com outros dispositivos eletrônicos.
- **Economia de energia:** Se você definir esta opção como **Sempre ligado**, o telefone poderá economizar bateria quando não estiver sendo utilizado.
- **Restaurar:** Permite restaurar o telefone para as configurações padrão de fábrica ou apagar todos os arquivos salvos no telefone.
- **Estado da memória:** Você pode verificar o espaço livre e a memória utilizada de cada uma das memórias.

## **EXPOSIÇÃO À ENERGIA DE RADIOFREQÜÊNCIA**

Este dispositivo cumpre as normas de exposição de RF, quando utilizado na posição normal junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 2,5 cm de distância do corpo. Quando uma bolsa para transporte, um clipe de cinto ou um suporte forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o dispositivo deverá ser colocado a pelo menos 2,5 cm de distância do seu corpo. Para a transmissão de arquivos ou mensagens, este dispositivo requer uma conexão de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão do arquivo de dados ou mensagens podem sofrer atraso até que uma conexão esteja disponível.

Assegure-se de que as instruções de distância acima especificadas serão seguida até a conclusão da transmissão.

\* O limite de SAR para dispositivos móveis utilizados pelos usuários é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre dez gramas de tecido corporal. As normas incluem uma margem substancial de segurança para dar proteção adicional aos usuários e levar em conta quaisquer variações nas medições. Os valores de SAR podem variar dependendo dos requisitos nacionais e de acordo com a banda da rede.

## **BATERIA**

**Antes de utilizar o telefone, carregue a bateria por 3 horas até que ela atinja a carga total.**

Mantenha-a carregada enquanto não estiver usando o telefone. Deste modo o aproveitamento dos tempos de conversação e espera serão maiores.

### **Modelo de Bateria: LGIP-400N**

#### **CUIDADOS COM A BATERIA**

- > Nunca utilize outra bateria que não a especificada pela LG para este produto, pois o uso de uma bateria não especificada poderá causar danos à mesma, ao telefone ou até mesmo ocasionar explosão.
- > Não é necessário descarregar completamente a bateria antes de recarregá-la. Esta bateria é composta por íons de Lítio e ao contrário de outros tipos de baterias, não há o efeito memória, o que poderia prejudicar seu desempenho.
- > Recarregue a bateria se ela não foi usada por um longo período de tempo, para assegurar um bom desempenho e máximo uso.
- > Não exponha a bateria em locais de grande umidade como: banheiro ou sauna, em locais com altas temperaturas (mais de 60°C) ou diretamente à luz solar.
- > Não desmonte, incinere, provoque curto-circuito ou coloque uma bateria na boca.
- > Mantenha os contatos metálicos da bateria limpos (utilize um pano seco).
- > Substitua a bateria quando ela não apresentar um desempenho satisfatório. A bateria pode ser carregada centenas de vezes até que precise ser substituída. Sua vida útil irá variar conforme as condições de utilização e ambiente.
- > Iluminação sempre ligada, procura por serviço, WAP, transmissão de dados e sincronização, afetam os tempos de espera e conversação da bateria.
- > Evite que os contatos metálicos da bateria encostem em objetos de metal.

## **PRECAUÇÕES COM O CARREGADOR (ADAPTADOR)**

### **Modelos de carregador: STA-U12BR, STA-U12BS e STA-U12BD**

- > Carregue o telefone com o adaptador AC inserido em tomadas com tensão de 110 V ou 220 V.
- > Carregue apenas baterias recarregáveis de íons de Lítio. Outros tipos de baterias podem queimar, causando ferimentos e danos.
- > Carregue a bateria com o carregador (adaptador) em condições normais de temperatura ambiente. O carregador (adaptador), destina-se somente à utilização em ambiente fechado.
- > Não exponha o carregador (adaptador) diretamente à luz solar, nem o use em um local com alto nível de umidade, como o banheiro.
- > Desconecte o carregador (adaptador) durante uma tempestade para evitar choques elétricos ou fogo.
- > Não utilize o telefone celular em áreas potencialmente explosivas, pois o telefone poderá gerar faíscas.
- > Não deixe seu telefone em locais sujeitos à poeira excessiva e mantenha o fio do carregador (adaptador) o mais longe possível de fontes de calor.
- > Desconecte o carregador (adaptador) para a limpeza do telefone e do fio. A limpeza deve ser feita com uma flanela limpa e seca, sem qualquer tipo ou resíduo de produtos de limpeza.
- > Sempre que for utilizar o carregador (adaptador), conecte firmemente o plug. Um plug mal conectado pode acarretar aquecimento excessivo ou fogo.
- > Para evitar choque elétrico ou fogo, não coloque sobre o fio do carregador (adaptador) objetos pesados, não faça cortes, emendas, dobras, não torça, puxe ou estique.
- > Não faça ou receba chamadas enquanto o telefone estiver carregando, pois poderá ocorrer choque elétrico.
- > Não exponha o telefone à vibração forte, solavancos, choques ou impactos.

## TERMO DE GARANTIA LIMITADA

A LG fornece garantia limitada para o Produto adquirido, juntamente com seus acessórios.

A garantia ora fornecida aplica-se somente aos produtos adquiridos no Brasil, dentro dos seguintes prazos, contados a partir da aquisição do produto:

- 1) 90 (noventa) dias, conforme a legislação brasileira voltada ao consumidor.
- 2) Adicionalmente à garantia legal, a LG concede mais:
  - a. 270 (duzentos e setenta) dias para o aparelho celular;
  - b. 270 (duzentos e setenta) dias para carregadores de bateria;
  - c. 90 (noventa) dias para baterias.

Caso o Produto ou seus acessórios apresentem problemas, você pode entrar em contato com o SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800 707 5454 (para as demais

localidades), ou consultar o website da LG ([www.lge.com.br](http://www.lge.com.br)) para obter informações sobre as Assistências Técnicas Autorizadas LG e o serviço LG Collect.

Mantenha sempre a Nota Fiscal original contendo todos os dados, pois ela é a comprovação da origem do aparelho e será necessária para a realização dos serviços necessários.

A Garantia limitada fornecida pela LG não cobre:

- 1) Danos decorrentes do desgaste natural do produto, incluindo carcaça, teclado, lentes, displays e demais componentes;
- 2) Danos decorrentes do uso indevido e/ou impróprio, em desacordo com o Manual de Instruções ou que não tenham sido originados ou causados por ação ou omissão pela LG;
- 3) Danos causados por mau uso entendido como, mas não se limitando a, manipulação equivocada, riscos, quedas, acidentes, der-

## TERMO DE GARANTIA LIMITADA

ramamento de líquidos e/ou alimentos, exposição à umidade ou a condições climáticas extremas, corrosão e oxidação no produto ou seus componentes;

- 4) Produtos que apresentem o número de série ilegível, raspado, danificado, apagado, alterado e/ou retirado;
- 5) Alterações, modificações e/ou reparos realizados por terceiros que não são oficialmente credenciados pela LG como Assistência Técnica Autorizada;
- 6) Produtos que não apresentem peças e/ou componentes originais da LG;
- 7) Produtos e componentes que tenham sido danificados por violação ou rompimento de lacres e peças, ou que tenham sido danificados pela utilização de peças e componentes não originais LG;
- 8) Desconfiguração ou danos do produto pelo embarque de conteúdo não autorizado, configura-

ções não autorizadas, vírus ocasionados pelo acesso a sites da internet, entre outros.

**⚠ Atenção:** ALG recomenda que, antes da realização de atualização do software ou da manutenção do produto, seja feito uma cópia de segurança dos dados, links e demais conteúdos que tenham sido embarcados através de download e que estejam gravados na memória, pois os mesmos poderão ser perdidos durante o procedimento de atualização ou reparo. Em caso de substituição do produto recomendamos o mesmo procedimento. A LG não poderá ser responsabilizada em qualquer hipótese pela perda, dano e/ou corrupção dos dados existentes no produto entregue para reparo, atualização de software ou substituição.

**ATENÇÃO:** *Caso seja necessário fazer a manutenção ou reparo de seu celular, alertamos que há risco de perder os dados gravados na memória de seu aparelho (Agenda, Contatos, Memória, Mensagens, Imagens e Sons de Download) e a LG Electronics não se responsabiliza pela perda destas informações.*

#### **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

**Nome Técnico:** GX200

**Terminal Quad-band:** 850/900/1800/1900 MHz.

**Medidas:** 109 x 48,6 x 13 mm

**Peso:** 94 g.

## HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução n°. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência de acordo com a Resolução n°. 303/2002.

**Taxa de Absorção Específica (SAR) para GSM 850MHz:** 0,73 W/Kg (10g).

**Taxa de Absorção Específica (SAR) para GSM 900MHz:** 1,23 W/Kg (10g).

**Taxa de Absorção Específica (SAR) para GSM 1800MHz:** 0,83 W/Kg (10g).

**Taxa de Absorção Específica (SAR) para GSM 1900MHz:** 0,59 W/Kg (10g).

**Potência Máxima de Transmissão:** 1,5668 W (GSM 850 MHz), 1,5524 W (GPRS 850 MHz), 1,9543 W (GSM 900 MHz), 1,9275 W (GPRS 900 MHz), 1,1995 W (GSM 1800 MHz), 1,1535 W (GPRS 1800 MHz), 1,1803 W (GSM 1900 MHz), 1,1614 W (GPRS 1900 MHz) e 0,001 W (Bluetooth).



Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais próxima, entre em contato com nossa central de atendimento.





## **LG Collect:** Sistema de Coleta de Aparelhos Para Reparo na Rede de Assistência Técnica da LG

O Sistema LG Collect, em parceria com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, atende as cidades nas quais a LG não possui Rede Autorizada de Assistência Técnica.

### *Como usar o LG Collect?*

1. Para obter informações e fazer solicitações do serviço LG Collect, entre em contato com o nosso SAC:  
Áreas metropolitanas: 4004-5400  
Demais localidades: 0800 707 5454
2. Ao atender a ligação, nosso atendente solicitará os dados do usuário, do respectivo aparelho e do defeito apresentado.
3. De posse das informações acima, nosso atendente fornecerá o número da autorização de postagem (e-ticket) e o prazo para a postagem do produto em uma agência dos Correios.
4. Após a coleta ser efetuada, o aparelho será encaminhado para a Assistência Técnica LG mais próxima, para realizar o devido reparo.
5. Assim que o serviço for concluído, o aparelho será enviado à residência do usuário por meio de Sedex, da ECT.

### *Documentos necessários para a postagem:*

- Cópia da Nota Fiscal de compra
- Número da coleta fornecido pelo SAC
- CPF do usuário
- Comprovante de endereço