



简体中文
BAHASA MELAYU
BAHASA INDONESIA
ENGLISH



GX200

视话机软件或服务提供商而定，本手册中的部分内容可能与您的手机有所不同。



Bluetooth QD ID B016135

GX200 用户手册 - 中文

此指南有助于您了解您的新手机。

它将提供关于手机功能的有用说明。

视话机软件或服务提供商而定，本手册中的部分内容可能与您的手机有所不同。



安装 SIM 卡和充电

当您预定了手机网络后，您将得到一个 SIM 卡，该卡上载入了您的预定详细信息，如您的 PIN 码、任何可用的可选服务以及其他服务。


重要！ › SIM 卡及其内容很容易因刮擦或弯折而损坏，因此，在处理、插入或移除卡时，请小心谨慎。

请将所有 SIM 卡置于儿童无法接触的地方。

› 该手机不支持 USIM 卡。


说明

- 1 打开电池盖
- 2 插入 SIM 卡
- 3 关闭电池盖
- 4 充电

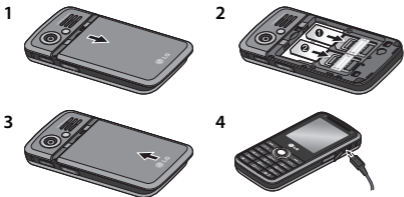

第一次使用前，请完全充电

手机部件

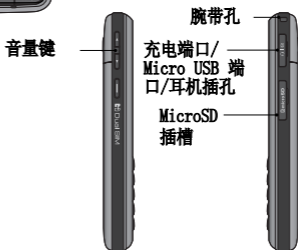

左软键/右软键：这两个按键分别执行它们上方的屏幕文字所指示的功能。














通话/确定键：用于拨打电话号码和接听来电。

开机/结束通话键：用于开机或关机、结束通话，或者返回待机模式。



导航键：用于快速访问手机功能。

字母数字键：用于在待机模式下拨打号码以及在编辑模式下输入数字或字符。


屏幕图标

图标	描述
	指示网络信号强度。
	蓝牙连接已打开。
	您的手机已锁。
	已设置闹钟。
	已使用漫游服务
	指示新文本信息。
	仅振动
	已激活“标准”情景模式。
	已激活“静音”情景模式。
	已激活“户外”情景模式。
	已激活“飞行模式”情景模式。
	已使用耳机设置。
	指示电池电量水平。



开机和关机

- 1 长按  [结束] 键，直到开机。
- 2 要关机，请长按  [结束] 键，直到显示关机图像。


拨打电话

- 1 在待机模式下，输入区号和电话号码。
- 2 按  [通话] 键呼叫号码。

接听电话

- 1 按  [通话] 键在手机响起时接听来电。
- 2 如果已设置“按任意键”菜单选项，则除了  [结束] 键和右软键以外，按任意键均可接听来电。

拨打国际电话

- 1 在待机模式下，长按 0 键，直到出现 +（国际前缀字符）符号。
- 2 输入国家代码、地区代码和电话号码。
- 3 按  [通话] 键拨打电话。

激活和切换 SIM 卡


本手机支持双段 SIM 卡模式，允许您同时使用两张 SIM 卡，无需更换。如果安装了两张 SIM 卡，您可以激活其中一张或同时激活两张 SIM 卡。SIM 卡切换功能使您可以选择默认 SIM 卡用于联系人、通话记录和信息箱中的呼叫或信息。

- 1 从菜单中选择 [设置]，然后选择 [双段卡设置]。
- 2 选择 [SIM 卡切换] 以设置切换模式。
 - 自动：自动切换 SIM 卡。
 - 用户设置：使用上下导航键设置“默认呼叫卡”和“默认信息卡”。使用左右导航键切换要指定的 SIM 卡，然后按 [选项] 保存所需的设置。

Note:

如果仅安装了一张 SIM 卡，该 SIM 卡将默认激活。

输入文本

您可以使用手机键盘输入字母数字字符。要更改模式，请按  键。

T9 模式

使用此模式，每个字母只需一次击键即可输入单词。

键盘上的每个按键对应于多个字母。

T9 模式自动将所击按键与内部语言词典进行比较，然后确定正确的单词，因此所需的击键次数比传统的 ABC 模式要少。

输入法显示在手机右上角。

指示灯	功能（智能英文模式）	指示灯	功能（智能英文模式）
T9Abc	T9 智能 Abc	Abc	Abc
T9abc	T9 智能 abc	abc	abc
T9ABC	T9 智能 ABC	ABC	ABC
123	数字		

FM 收音机（在不同地区，此功能可能有所不同。）

- 1 从菜单中选择 [多媒体]，然后选择 [FM 收音机]。
- 2 使用导航键搜索收音机频道。您也可以按 [选项]，然后选择 [自动搜索] 将自动搜索可用的收音机频道。
- 3 本手机针对 FM 收音机提供以下选项：
 - **频道列表：**通过输入频道名称和频率，最多可添加 9 个频道作为书签。
 - **手动输入：**手动输入收音机频道频率。
 - **自动搜索：**自动搜索可用收音机频道，然后将其保存在频道列表中。

FM 收音机（在不同地区，此功能可能有所不同。）（续）

- **设置：**更改背景播放、FM 收音机皮肤、手机喇叭开关、录音格式为 AMR, AWB 或 WAV 、声音品质和存储位置。
- **录制：**录下喜欢的电台节目。
- **附加：**恢复之前录制的文件并继续在相同文件中录制。
- **文件列表：**管理以前录制的文件。

防盗手机追踪器（LMT）

- 1 本手机的 LMT 功能为您提供了跟踪系统，用于跟踪丢失或放错位置的手机。
- 2 当未经授权的用户使用您的手机时，手机便会生成一条短信并将其发送到预定义手机号码。
- 3 可通过以下步骤设置 LMT 功能：
 - 从菜单中选择 [设置]，然后选择 [安全性]。
 - 选择 [防盗手机追踪器]
 - 设置 LMT 并选择“开”
 - 输入默认的 LMT 码

备注：

- › 如果要在手机中使用其它 SIM 卡，请确保关闭 LMT。
- › 建议输入带国家代码的 LMT 码（例如，印度为 +91，后接手机号码）
- › 默认 LMT 码为“0000”。

如何设置铃声

您的手机提供 4 种不同的情况模式以适应不同的环境条件。

在每种情况模式下，您可以设置所需的铃声和提醒类型。

1 从菜单中，选择 [情景模式]。

2 选择所需情景模式，然后按 [选项 - 个性化] 以便设置铃声。

3 按 [确定]，然后可以为两张 SIM 卡分别设置所需铃声。您的手机提供以下选项供自定义铃声和提醒类型：

- **提示类型：**选择铃声的提示类型（响铃、振动、振动及响铃、振动后响铃、静音）。
- **来电：**选择所需的铃声。
- **响铃音量：**按上下导航键调节铃声的音量。
- **信息提示音类型：**选择短信提示音的提示类型（铃响一次、铃响定期、振动及响铃、振动、静音）。
- **信息提示音：**选择所需的信息提示音。
- **信息提示音量：**按上下导航键调节信息提示音的音量。
- **按键：**选择所需的按键音。
- **按键音：**按上下导航键调节按键音的音量。
- **Effect sound volume：**按上下导航键调节确认音的音量。
- **开机/关机音：**选择开机/关机的不同类型的铃声。
- **开/关机音量：**按上下导航键调节开机/关机铃声的音量。

菜单树

1. 浏览器

- 1.1 SIM卡1
- 1.2 SIM卡2
 - 主页
 - Google Search
 - 书签
 - 输入地址
 - 记录
 - 设置

2. 通话记录

- 2.1 所有通话
- 2.2 未接来电
- 2.3 拨出电话
- 2.4 已接来电
- 2.5 通话时间
- 2.6 通话费用
- 2.7 数据信息

3. 工具

- 3.1 闹钟
- 3.2 日程表
- 3.3 计算器
- 3.4 笔记
- 3.5 任务
- 3.6 单位换算器
- 3.7 世界时钟
- 3.8 SIM 卡服务
- 3.9 手电筒

4. 多媒体

- 4.1 MP3 播放器
- 4.2 相机
- 4.3 摄像机
- 4.4 FM 收音机
- 4.5 FM 定时录音
- 4.6 语音备忘录
- 4.7 自编铃声

5. 信息

- 5.1 写信息
- 5.2 收件箱
- 5.3 草稿箱
- 5.4 发件箱
- 5.5 已发送
- 5.6 收听留言信箱
- 5.7 小区广播
- 5.8 模板
- 5.9 设置

6. 我的文档

- 6.1 图像
- 6.2 声音
- 6.3 视频
- 6.4 其它
- 6.5 外部存储
- 6.6 游戏和应用程序

7. 情景模式

- 7.1 标准
- 7.2 静音
- 7.3 户外
- 7.4 飞行模式

8. 电话本

- 8.1 搜索
- 8.2 添加新联系人
- 8.3 快速拨号
- 8.4 群组
- 8.5 全部复制
- 8.6 全部删除
- 8.7 设置
- 8.8 信息

9. 设置

- 9.1 双段卡设置
- 9.2 日期和时间
- 9.3 语言
- 9.4 显示
- 9.5 快捷键
- 9.6 假电话
- 9.7 通话
- 9.8 安全性
- 9.9 连接
- 9.10 省电
- 9.11 重置
- 9.12 内存状态

快速功能参考

浏览器 菜单 1

- **主页:** 选择此项可加载浏览器开始页面（其内容取决于服务提供商）。
- **Google Search:** 通过 Google Search 可以访问您的所有主要提供商的电子邮件帐户。有关详细信息，您可以访问Google.
- **书签:** 使用此菜单保存 URL 地址。
- **输入地址:** 直接键入 URL 地址。
- **记录:** 查看最近访问过的页面。
- **设置:** 您可以将手机设置为开机时自动注册 GPRS 网络。

通话记录 菜单 2

仅当网络支持服务区内的主叫线路识别 (CLI) 时，您才能检查未接来电、已接来电和已拨电话。

屏幕上显示电话号码和姓名（如果有）以及通话日期和时间。

您还可以查看通话时间。

- **所有通话:** 按时间显示所有三种类型（已接来电/已拨电话/未接来电）的列表。
- **未接来电:** 用于查看最后 50 个未接来电。
- **拨出电话:** 用于查看最后 50 个去电（已拨出或尝试拨出）。
- **已接来电:** 用于查看最后 50 个已接来电。
- **通话时间:** 用于查看来电和去电的通话持续时间。
- **通话费用:** 检查最后通话、全部通话的费用，并重设费用。
- **数据信息:** 通过 GPRS 信息选项查看在网络上传输的数据总量。

工具 菜单 3

- **闹钟：**用于设置五种闹钟之一。当您选择一个闹钟进行设置时，当前时间显示在屏幕右上角。当到达闹钟时间时，屏幕上将显示闹钟图表，闹钟响起。
- **日程表：**您可以检查追踪天或月日程表。
- **计算器：**包含加、减、乘、除等标准功能。
- **笔记：**您可以创建一个任务列表。
- **任务：**您可以检查从日历选项添加的所有任务。
- **单位换算器：**此功能用于将任一度量值转换成所需的单位。
- **世界时钟：**允许您确定另一个时区或者国家的当前时间。
- **SIM 卡服务：**显示您的网络服务提供商提供的其他功能或应用。
- **手电筒：**在黑暗中屏幕可以充当手电筒。

多媒体 菜单 4

- **MP3 播放器：**欣赏手机中的 MP3 音乐文件。
- **相机：**使用内置相机拍照，并调节其设置。
- **摄像机：**用于通过内置相机录制视频剪辑并调节其设置。
- **FM 收音机：**可以收听 FM 收音机频道。
- **FM 定时录音：**用于预设定 FM 广播节目的录制。
- **语音备忘录：**用于录制语音备忘录。
- **自编铃声：**用于编辑铃声信号或铃声。





信息 菜单 5

- **写信息：**用于写新短信或多媒体信息。
- **收件箱：**用于查看已保存的信息。
- **草稿箱：**用于查看尚未发送的信息。
- **发件箱：**用于查看要发送或发送失败的信息。
- **已发送：**用于查看已发送的信息，包括时间和内容。
- **收听留言信箱：**提供访问语音邮箱的快速方法（如果服务提供商提供语音邮箱）。
- **小区广播：**小区广播信息是通过网络发送到您的手机的文本信息。
- **模板：**列表中有预定义的信息。您可以查看和编辑模板信息或创建新的信息。
- **设置：**用于设置服务提供商的功能。

我的文档 菜单 6

- **图像：**此文件夹保存您的所有图像文件。
- **声音：**此文件夹保存您的所有音频文件。
- **视频：**此文件夹保存您的所有视频剪辑文件。
- **其它：**此文件夹主要用于将文件从电脑传输到您的手机。
- **外部存储：**允许您查看存储卡中的“图像”、“声音”、“视频”、“文档”和“其它”文件夹
- **游戏和应用程序：**显示手机中可用的默认游戏和应用程序列表。

情景模式 菜单 7

- **标准：**激活此情景模式后， 指示符将显示在待机屏幕的左上角。
- **静音：**铃声音量和振动器均设为关。激活此情景模式后， 指示符将显示在待机屏幕的左上角。
- **户外：**铃声和按键音音量设置为最大音量。激活此情景模式后  指示符将显示在待机屏幕的左上角。
- **飞行模式：**用手机的无线和无线电功能，这样您就可以安全地使用手机的非无线功能（例如多媒体、工具或游戏等）。激活此情景模式后， 指示符将显示在待机屏幕的左上角。

电话本 菜单 8

- **搜索：**您可以在电话本中搜索联系人。
- 注：**可以通过输入要搜索的姓名的第一个字母进行即时搜索。
- **添加新联系人：**您可以添加电话本条目。
 - **快速拨号：**为联系人号码分配 2 到 9 的一个按键，在待机模式下长按分配的键即可呼叫该电话号码。
 - **群组：**手机中有七个默认群组。使用群组功能，您可以同时将一条信息发送给群组中的所有成员。
 - **全部复制：**您可以将 SIM 卡内存中的所有条目复制到手机内存，也可以从手机内存复制到 SIM 卡内存。
 - **全部删除：**您可以删除 SIM 卡内存或手机内存中的所有条目。
 - **设置：**可以将查看选项设置为“姓名与号码”或“随着图片”。
 - **信息：**
 - › **服务拨叫号码：**安全访问服务提供商指定的服务号码列表。
 - › **本机号码：**您可以在 SIM 卡中保存和检查您自己的号码。
 - › **我的名片：**您可以创建自己的名片，其中包含您的姓名、手机号码、电子邮件地址等。

设置 菜单 9

- **双段卡设置：**可以分别设置两张 SIM 卡的属性。
- **日期和时间：**您可以设置与日期和时间相关的功能。
- **语言：**您可以更改手机中显示文本的语言。此更改还将影响语言输入模式。
- **显示：**用于个性化显示设置，包括墙纸、时钟、背景灯计时器等。
- **快捷键：**用于定制导航键上的快捷方式。
- **假电话：**您可以设置为在指定时间收到假电话。
- **通话：**您可以设置与通话相关的菜单。
- **安全性：**可以设置 PIN 码、自动键盘锁、手机锁、手机防盗跟踪等功能，使您的手机更安全。
- **连接：**可以用“蓝牙”连接将您的手机连接到其它电子设备。
- **省电：**如果将此功能设置为“开”，可以在不使用手机时节省用电。
- **重置：**用于将整部手机恢复到出厂默认值，或者删除手机上保存的所有文件。
- **内存状态：**您可以检查各个存储器的可用空间和存储器使用率。

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。忽视这些准则可能造成危险或者触犯法律。本手册中给出了进一步的详细信息。

警告

为了您的安全，请仅使用指定的原装电池和充电器。

- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机，例如，在医院中，因为它可能影响医疗设备。
- 应按照相关条例处置电池。

产品保养和维护

警告！ 仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。
- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 使用干布清洁手机外壳。（不要使用任何溶剂。）
- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。

关于安全有效使用手机的准则（续）

电子设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下，不得在医疗装置附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，如：胸前的口袋内。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 如果有免提装置，请使用免提装置。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。

爆炸区域

不要在正进行爆炸的地区使用手机。

请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

易爆环境

不要在加油站内使用手机。

不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。

关于安全有效使用手机的准则（续）

儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。

手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

紧急电话

并非在所有蜂窝网络中均可使用紧急呼叫。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向本地的服务提供商核准。

电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池组或将其短路。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要在于诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。

关于安全有效使用手机的准则（续）

暴露在射频能量之下

无线电波暴露和“特定吸收率”（SAR）信息。

此款手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。

此要求基于相关的科学准则，其中包括为确保所有人员（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量单位。SAR 测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。
- 国际非游离辐射防护委员会（ICNIRP）建议的 SAR 上限值为：每十（10）克重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2W/kg。
- 由 DAS4 对该型号手机进行的测试，人耳能够承受的 SAR 最大值为 [0.870 / 0.988] W/kg（10 克）。
- 电气电子工程师协会（IEEE）建议的 SAR 上限值为：每 1 克重的人体组织吸收的能量平均值不超过 1.6W/kg，此 SAR 数据适用于各个国家/地区的居民。

故障排除

问题	可能的解决方案
手机无法打开	请取出电池，重新插入。然后，按结束/电源键开机。
电池电量空	为电池充电。查看显示屏上的充电指示器。
电池无法正确充电或手机有时会自动关机	使用干净柔软的布擦拭手机和电池充电触点。
电池的使用时间缩短	如果电池使用时间缩短，可能是由于使用环境、通话音量过高或信号微弱等因素造成。
充电错误 - 温度超出范围	确保外部环境温度适当，稍等片刻，然后重新充电。
充电错误 - 充电器错误	请仅使用原装 LG 配件。
充电错误 - 电池故障	替换电池。
充电错误 - 充电时不显示电池图标	电池为空或长时间未使用。 可能需要一段时间，屏幕上才会显示电池图标。
忘记手机密码	默认手机码为“0000”。
输入 PUK 码	PIN 码连续三次输入不正确，话机已锁。 请输入服务提供商提供的 PUK 码。
无网络	您所在区域可能信号较弱。请移到其它区域并重试。 您正在尝试访问服务提供商未订阅的选项。 有关详情，请与服务提供商联系。
You have entered a number but it was not dialed	请确保您已按通话/确定键。 请确保您访问的是正确的网络服务。 请确保您未设置拨出电话限制选项。 请确保您已输入区号。
您的联系人无法接通您的电话	请确保手机已开机。 按通话/确定键超过一秒钟。 请确保您正在访问网络服务。 请确保您未设置呼叫拦截选项。

故障排除（续）

问题	可能的解决方案
您的联系人无法听到您的声音	请确保您已关闭扬声器。 请确保您将手机放在嘴边较近位置。 麦克风位于手机底部。
通话声音质量较差	检查显示屏上的信号指示符。 栏数表示信号强度。 如果您位于某大楼内，请将手机轻轻移至窗户旁边。
当拨打联系人电话时，未拨出任何号码	使用电话簿搜索功能确保号码储存正确。 如有必要，重新保存号码。
无法使用浏览器	您的订阅未包括数据权限。 您需要联系您的服务提供商才能使用此服务。
如果以上指南无法帮助您解决问题	请记住手机型号，然后对问题进行简单说明。 请联系您的手机经销商或 LG 服务中心以获得帮助。

技术参数

标准

产品名称: GX200

系: E-GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900

外部环境

最高: +55° C (放电) +45° C (充电)

最低温度: -10° C

Panduan Pengguna GX200 - BAHASA MELAYU

Panduan ini akan membantu anda memahami telefon mudah alih baru anda. Ia akan menyediakan anda dengan penerangan berguna mengenai ciri pada telefon anda.

Sesetengah daripada kandungan dalam manual ini mungkin berbeza daripada telefon anda bergantung kepada perisian telefon atau pembekal khidmat anda.




Memasang Kad SIM dan Mengecas Bateri

Apabila anda melanggan rangkaian selular, anda disediakan dengan kad SIM yang dimuatkan dengan butiran langganan anda, seperti PIN anda, sebarang perkhidmatan pilihan yang tersedia dan banyak lagi.

- Penting!** › Kad SIM dan sesetuhnya mudah rosak akibat tercalar atau bengkokan, oleh itu berhati-hati semasa mengendali, memasang atau mengeluarkan kad. Simpan semua kad SIM jauh dari capaian kanak-kanak kecil.
- › USIM tidak disokong dalam telefon ini.
 - › Jika bateri dikeluarkan kira-kira 1 minit, jam kembali keada tetapan lalainya. Anda kemudian akan perlu menetapkan semula masa.


Ilustrasi

- 1 Buka penutup bateri
- 2 Masukkan kad SIM anda
- 3 Tutup penutup bateri
- 4 Caj bateri anda

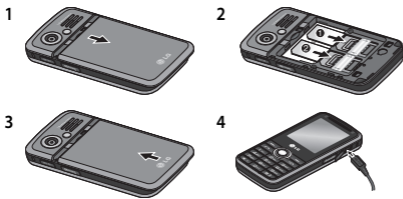

Caj bateri dengan penuh sebelum menggunakannya buat pertama kali

Komponen Telefon

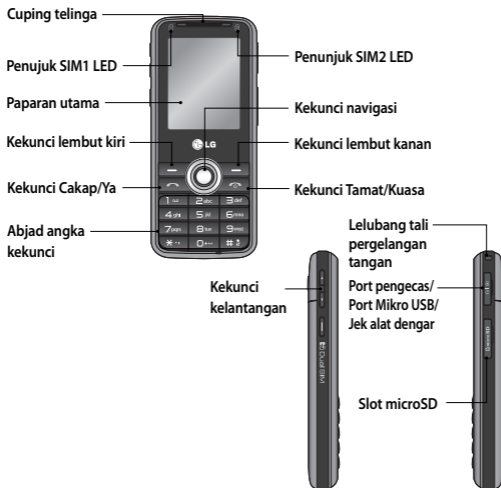

Kekunci lembut kanan dan kekunci lembut Kanan: Setiap dari kekunci ini menjalankan fungsi yang dinyatakan oleh teks pada paparan di atasnya.

Bual/ Kekunci ya: Anda boleh dail nombor telefon dan menjawab panggilan masuk.














Kekunci Tamat/Kuasa: Benarkan anda untuk mengkuasakan telefon

pada hidup atau mati, atau kembali pada Mod Siap sedia.



Kekunci navigasi: Digunakan untuk akses pantas kepada fungsi telefon.

Kekunci abjad angka: Dail nombor dalam mod siap sedia dan masukkan nombor atau aksara dalam mod edit.


Ikon Pada Skrin

Ikon	Huraian
	Memberitahu anda kekuatan isyarat rangkaian.
	Kesambungan Bluetooth dihidupkan.
	Telefon anda dikunci.
	Jam penggera ditetapkan.
	Perkhidmatan rayau digunakan
	Menunjukkan mesej teks baru.
	Getar sahaja
	Profil normal diaktifkan.
	Profil senyap diaktifkan.
	Profil luar bangunan diaktifkan.
	Profil mod penerbangan diaktifkan.
	Tetapan alat dengar digunakan.
	Menunjukkan tahap cas bateri.



Menghidupkan dan Mematikan Telefon Anda

- 1 Tahan ke bawah  [Tamat] kekunci sehingga telefon dihidupkan.
- 2 Untuk mematikan telefon, tahan ke bawah  [Tamat] kekunci sehingga imej kuasa dimatikan dipaparkan.


Membuat panggilan

- 1 Dalam mod siap sedia, masukkan kod kawasan dan nombor telefon.
- 2 Tekan  [Cakap] kekunci untuk memanggil nombor.

Menjawab panggilan

- 1 Tekan  [Cakap] kekunci untuk menjawab panggilan semasa telefon berbunyi.
- 2 Jika pilihan menu Kekunci Sebarang telah ditetapkan, menekan kekunci sebarang akan menjawab panggilan  [Tamat] kekunci atau kekunci lembut kanan.

Membuat panggilan antarabangsa

- 1 Dalam mod siap sedia, tekan lama kekunci 0 sehingga tanda a + (aksara awalan antarabangsa) dipaparkan.
- 2 Masukkan kod negara, kod kawasan, dan nombor telefon.
- 3 Tekan  [Cakap] kekunci untuk memanggil.

Mengaktifkan dan menukar kad SIM

Telefon anda menyokong mod dwi kad SIM, membolehkan anda untuk menggunakan dua kad SIM pada masa yang sama tanpa menukarnya. Bila terdapat dua kad SIM dipasangkan, anda boleh mengaktifkan satu daripada dua atau kedua-dua kad SIM. Fungsi Menukar SIM membenarkan anda untuk memilih kad SIM lalai untuk panggilan atau mesej di dalam Kenalan, log Panggilan dan kotak Mesej.


- 1 Pilih [Tetapan] dari menu utama, dan kemudian pilih [Dwi SIM].
- 2 Pilih [Menukar SIM] untuk menetapkan mod penukaran.

- **Auto:** Kad SIM ditukar secara automatik.
- **Tetapan pengguna:** Guna kekunci navigasi ke atas dan bawah untuk menetapkan panggilan Lalai dengan dan pemesejan Lalai dengan. Guna kekunci navigasi kiri dan kanan untuk menukar kad SIM yang anda mahu peruntukkan dan tekan [Pilihan] untuk menyimpan tetapan dikehendaki anda.

Nota:

Jika terdapat hanya satu kad SIM dipasang, kad SIM ini akan diaktifkan sebagai lalai.

Memasukkan Teks

Anda boleh memasukkan aksara abjad angka dengan menggunakan pad kekunci. Untuk menukar mod, tekan  kekunci.

Mod T9

Mod ini membenarkan anda untuk memasukkan perkataan dengan hanya satu strok kekunci bagi setiap huruf. Setiap kekunci pada pad kekunci mempunyai lebih daripada satu huruf. Mod T9 membandingkan strok kekunci anda secara automatik dengan kamus linguistik dalaman untuk menentukan perkataan yang betul, sekaligus memerlukan lebih sedikit strok kekunci daripada mod ABC tradisional. Kaedah input dipaparkan pada sudut kanan atas telefon anda.

Penunjuk	Fungsi (mod Pintar Bahasa Inggeris)	Penunjuk	Fungsi (mod Pintar Bahasa Inggeris)
T9Abc	T9 Pintar Abc	Abc	Berbilang ketik Abc
T9abc	T9 Pintar abc	abc	Berbilang ketik abc
T9ABC	T9 Pintar ABC	ABC	Berbilang ketik ABC
123	Angka		

Radio FM (Fungsi ini mungkin berlainan dalam wilayah yang berlainan.)

- 1 Pilih [Multimedia] dari menu utama, dan kemudian pilih [radio FM].
- 2 Gunakan kekunci navigasi untuk mencari saluran radio. Anda juga boleh menekan [Pilihan] dan pilih [Tetap semula carian auto] untuk mencari secara automatik saluran radio yang tersedia.
- 3 Tekan [Pilihan] untuk mengedit senarai saluran. Telefon anda membekalkan pilihan berikut untuk radio FM:

Radio FM (Fungsi ini mungkin berlainan dalam wilayah yang berlainan.) (Bersambung)

- **Senarai saluran:** Penanda buku sehingga 9 saluran radio dengan memasukkan nama saluran dan frekuensi.
- **Input manual:** Maukkan frekuensi saluran radio secara manual.
- **Tetapan semula carian auto:** Mencari secara automatik saluran radio yang tersedia dan menyimpannya pada senarai saluran.
- **Tetapan:** Tukar mainan latar belakang, kulit radio FM, suis pembesar suara, format rakaman sebagai AMR atau WAV, kualiti audio, dan simpanan rakaman.
- **Rakam:** Rakam program radio kegemaran anda.
- **Sambung:** Sambung fail dirakam sebelum dan teruskan merakam pada fail yang sama.
- **Senarai fail:** Urus fail rakaman sebelum.

Pengesan Hilang Mudah Alih (LMT)

- 1 Fungsi LMT memberikan anda kebolehan untuk mempunyai sistem pengesan bagi telefon anda sekiranya ia hilang atau tersalah letak.
- 2 Apabila orang lain menggunakan telefon anda, SMS dicetuskan dari telefon anda dan mesej dihantar pada nombor telefon yang dipratetap oleh anda.
- 3 Anda boleh menetapkan fungsi LMT dengan mengikut langkah yang berikut:
 - Pilih [Tetapan] dari menu utama, dan kemudian pilih [Keselamatan].
 - Pilih [Pengesan Hilang Mudah Alih]
 - Tetapkan LMT dan pilih HIDUP
 - Masukkan kod lalai LMT

Nota:

- › Sekiranya anda mahu menggunakan telefon anda dengan kad SIM yang lain, pastikan untuk menetapkan LMT kepada MATI.
- › Adalah disarankan untuk memasukkan Nombor untuk LMT dengan kod negara (cth. untuk INDIA +91 diikuti oleh nombor telefon)

Bagaimana untuk menetapkan nada

Telefon anda membekalkan 4 profil berlainan untuk digunakan dalam keadaan persekitaran yang berbeza. Dalam setiap profil, anda boleh menetapkan nada dering yang diingini dan jenis amaran.

- 1 Pilih [Profil] dari menu utama.
- 2 Pilih satu profil dan tekan [Pilihan - Peribadikan] untuk menetapkan anda dering.
- 3 Tekan [OK] dan kemudian anda boleh menetapkan nada dering yang diingini untuk kedua-dua kad SIM. Telefon anda memberikan pilihan yang berikut untuk disesuaikan pada nada dering dan jenis awasan:
 - **Jenis awasan:** Pilih jenis awasan (Dering, Getar, Getar & Dering, Dering selepas Getar, Senyap) untuk nada dering.
 - **Nada dering:** Pilih nada dering yang diingini.
 - **Kelantangan Dering:** Laras kelantangan nada dering dengan menekan kekunci navigasi atas/bawah.
 - **Jenis awasan mesej:** Pilih jenis awasan (Dering Sekali, Dering Berkala, Getar & Dering, Getar, Senyap) untuk nada dering awasan mesej.
 - **Nada mesej:** Pilih nada awasan mesej yang diingini.
 - **Kelantangan mesej:** Laras kelantangan nada awasan mesej dengan menekan kekunci navigasi ke atas/bawah.
 - **Nada pada kekunci:** Pilih nada pad kekunci yang diingini
 - **Kelantangan pad kekunci:** Laras kelantangan pad kekunci dengan menekan kekunci navigasi ke atas/bawah.
 - **Kelantangan bunyi kesan:** Laras kelantangan bunyi kesan dengan menekan kekunci navigasi ke atas/bawah.
 - **Nada kuasa hidup/mati:** Pilih nada dering berlainan jenis untuk kuasa hidup/mati.
 - **Kelantangan kuasa hidup/mati:** Laras kelantangan nada kuasa hidup/mati dengan menekan kekunci navigasi ke atas/bawah.

Pokok Menu

1. Mesej

- 1.1 SIM1
- 1.2 SIM2
 - Laman utama
 - Yahoo!
 - Penanda buku
 - Masukkan alamat
 - Sejarah
 - Tetapan

2. Sejarah panggilan

- 2.1 Semua Panggilan
- 2.2 Panggilan Tidak Di jawab
- 2.3 Panggilan Yang di Dail
- 2.4 Panggilan Yang Dipanggil
- 2.5 Tempoh Panggilan
- 2.6 Kos panggilan
- 2.7 Maklumat data

3. Alat

- 3.1 Jam penggera
- 3.2 Kalendar
- 3.3 Kalkulator
- 3.4 Memo
- 3.5 Tugas
- 3.6 Penukar unit
- 3.7 Jam dunia
- 3.8 Perkhidmatan SIM
- 3.9 Suluh

4. Multimedia

- 4.1 Pemain MP3
- 4.2 Kamera
- 4.3 Kamera video
- 4.4 Radio FM
- 4.5 Rekod jadual FM
- 4.6 Perakam suara
- 4.7 Pengubah melodi

5. Mesej

- 5.1 Mesej baru
- 5.2 Peti masuk
- 5.3 Draf
- 5.4 Peti keluar
- 5.5 Dihantar
- 5.6 Dengar mel suara
- 5.7 Mesej maklumat
- 5.8 Templat
- 5.9 Tetapan

6. Bahan saya

- 6.1 Imej
- 6.2 Bunyi
- 6.3 Video
- 6.4 Lain-lain
- 6.5 Memori luaran
- 6.6 Permainan & Aplikasi

7. Profil

- 7.1 Biasa
- 7.2 Senyap
- 7.3 Luar rumah
- 7.4 Mod Penerbangan

8. Kenalan

- 8.1 Carian
- 8.2 Kenalan baru
- 8.3 Dailan cepat
- 8.4 Kumpulan
- 8.5 Salin semua
- 8.6 Padam semua
- 8.7 Tetapan
- 8.8 Maklumat

9. Tetapan

- 9.1 Dwi SIM
- 9.2 Tarikh & Masa
- 9.3 Bahasa
- 9.4 Papar
- 9.5 Pintasan
- 9.6 Panggilan palsu
- 9.7 Panggil
- 9.8 Keselamatan
- 9.9 Kesambungan
- 9.10 Jimat kuasa
- 9.11 Tetap semula
- 9.12 Status memori

Rujukan ciri pantas

Menu Penyemak imbas 1

- **Laman utama:** Pilih ini untuk memuat halaman mula semak imbas (kandungan bergantung pada pembekal khidmat).
- **Yahoo!:** Melalui Yahoo! anda boleh mengakses Pemesejan Yahoo! dan akaun e-mel dari sebarang pembekal utama. Anda boleh melawat Yahoo!® Mudah Alih untuk maklumat selanjutnya.
- **Penanda buku:** Guna menu ini untuk menyimpan alamat URL.
- **Masukkan alamat:** Masukkan alamat URL secara terus.
- **Sejarah:** Lihat halaman terkini yang telah anda lawati.
- **Tetapan:** Tetapkan telefon untuk mendaftar rangkaian GPRS secara automatik apabila anda menghidupkan telefon.

Sejarah panggilan Menu 2

Anda boleh memeriksa rekod panggilan tidak dijawab, diterima dan didail hanya jika rangkaian menyokong Pengenalan Talian Panggilan (CLI) dalam kawasan perkhidmatan. Nombor dan nama (jika tersedia) dipaparkan bersama dengan tarikh dan masa ketika panggilan tersebut dibuat. Anda juga boleh melihat tempoh panggilan.

- **Semua panggilan:** Papar semua senarai tiga jenis (Diterima/Didail/ Panggilan Tidak Dijawab) mengikut masa.
- **Panggilan tidak dijawab:** Benarkan anda melihat 50 panggilan terakhir yang tidak dijawab.
- **Panggilan didail:** Benarkan anda untuk melihat 50 panggilan terakhir yang keluar (didail atau percubaan).
- **Panggilan diterima:** Benarkan anda untuk melihat 50 panggilan terakhir yang masuk.
- **Tempoh panggilan:** Benarkan anda untuk melihat tempoh panggilan masuk dan keluar anda.
- **Kos panggilan:** Periksa kos panggilan terakhir anda, semua panggilan, dan tetapkan semula kos.
- **Maklumat data:** Periksa jumlah data dipindahkan di web melalui pilihan maklumat GPRS.

Alat Menu 3

- **Jam penggera:** Benarkan anda untuk menetapkan satu daripada lima penggera. Masa terkini dipaparkan pada penjuru atas kanan skrin apabila anda memilih penggera untuk ditetapkan. Pada masa penggera, ikon Penggera akan dipaparkan pada skrin dan penggera akan berbunyi.
- **Kalendar:** Anda boleh memeriksa perjalanan jadual harian atau bulanan anda.
- **Kalkulator:** Ini mengandungi fungsi standard seperti Penambahan, Penolakan, Pendaraban dan Pembahagian.
- **Memo:** Anda boleh membuat senarai tugasan.
- **Tugasan:** Anda boleh memeriksa semua tugasan yang telah anda tambah dari pilihan kalendar.
- **Penukar unit:** Ini menukar sebarang pengukuran ke dalam unit yang anda mahu.
- **Jam dunia:** Benarkan anda untuk menentukan masa semasa dalam zon masa yang lain atau negara.
- **Perkhidmatan SIM:** Paparkan fungsi tambahan atau aplikasi yang diberikan oleh pembekal khidmat rangkaian anda.
- **Suluh:** Anda boleh membiarkan skrin menjadi lampu suluh anda semasa gelap.

Multimedia Menu 4

- **Pemain MP3:** Dengar fail muzik MP3 pada telefon anda.
- **Kamera:** Ambil gambar melalui kamera binaan dalam dan laraskan tetapannya.
- **Kamera Video:** Benarkan anda untuk merakam klip video melalui kamera binaan dalam dan laraskan tetapannya.
- **Radio FM:** Dengar saluran radio FM.
- **Jadualkan rakaman FM:** Benarkan anda untuk pra jadualkan rakaman radio FM.
- **Rakaman suara:** Benarkan anda untuk merakam memo suara.
- **Penggubah melodi:** Benarkan anda untuk menggubah isyarat dering atau melodi.





Pemesejan Menu 5

- **Mesej baru:** Benarkan anda untuk menulis SMS baru atau mesej MMS.
- **Peti masuk:** Benarkan anda untuk melihat mesej yang telah disimpan.
- **Draf:** Benarkan anda untuk melihat mesej yang tidak dihantar.
- **Peti keluar:** Benarkan anda untuk melihat mesej yang akan dihantar atau telah gagal dihantar.
- **Dihantar:** Benarkan anda untuk melihat mesej yang telah dihantar, termasuk masa dan kandungan.
- **Dengar mel suara:** Membekalkan anda dengan cara yang pantas bagi mengakses peti mel suara anda (jika dibekalkan oleh pembekal khidmat anda).
- **Maklumat mesej:** Mesej maklumat perkhidmatan ialah mesej teks yang dihantar oleh rangkaian pada telefon anda.
- **Templat:** Terdapat mesej pratetap di dalam senarai. Anda boleh melihat dan mengedit mesej templat atau membuat mesej baru.
- **Tetapan:** Benarkan anda untuk menetapkan ciri pembekal khidmat anda.

Bahan saya Menu 6

- **Imej:** Folder ini menyimpan semua fail audio anda.
- **Bunyi:** Folder ini menyimpan semua fail audio anda.
- **Video:** Folder ini menyimpan semua fail klip video anda.
- **Lain-lain:** Folder ini digunakan untuk memindah fail dari PC ke telefon anda.
- **Memori luaran:** Benarkan anda untuk melihat imej, Bunyi, Video, Dokumen dan Lain-lain dalam kad memori
- **Permainan & Aplikasi:** Paparkan senarai permainan lalai dan aplikasi yang tersedia di dalam telefon.

Profil Menu 7

- **Normal:** Profil standard sebagai tetapan lalai. Selepas mengaktifkan profil ini, penunjuk  akan dipaparkan pada skrin siap sedia.
- **Senyap:** Nada dering dan penggetar ditetapkan kepada mati. Selepas mengaktifkan profil ini, penunjuk  akan dipaparkan pada skrin siap sedia.
- **Luar bangunan:** Nada dering dan nada kekunci ditetapkan kepada maksimum. Selepas mengaktifkan profil ini, penunjuk  akan dipaparkan pada skrin siap sedia.
- **Mod penerbangan:** Radio wayarles telefon anda dinyahdayakan, jadi anda boleh menggunakan fungsi tanpa wayarles telefon anda (seperti multimedia, alat, atau permainan...samb.). Selepas mengaktifkan profil ini, penunjuk  akan dipaparkan pada skrin siap sedia.

Kenalan Menu 8

- **Carian:** Anda boleh mencari kenalan dalam buku telefon anda.
- Nota:** Pencarian segera tersedia dengan memasukkan huruf awal nama yang anda mahu cari.
- **Kenalan baru:** Anda boleh menambah entri di dalam buku telefon anda.
 - **Dailan pantas:** Peruntukkan nombor kenalan pada satu daripada kekunci antara 2 dan 9. Anda boleh memanggil nombor telefon dengan menekan panjang kekunci yang diperuntukkan dalam mod siap sedia.
 - **kumpulan:** Terdapat tujuh kumpulan lalai pada telefon. Dengan fungsi Kumpulan, anda boleh menghantar mesej pada semua ahli kumpulan pada masa yang sama.
 - **Salin semua:** Anda boleh salin semua entri dari memori kad SIM dan juga dari memori Telefon dan juga dari memori Telefon ke memori kad SIM.
 - **Padam semua:** Anda boleh padam semua entri dari memori kad SIM atau memori Telefon.
 - **Tetapan:** Anda boleh menetapkan pilihan paparan dalam Nama & Nombor atau Dengan Gambar.

Kenalan Menu 8 (Bersambung)

• **Maklumat:**

Nombor dailan perkhidmatan: Akses senarai nombor yang diperuntukkan oleh pembekal khidmat anda dengan selamat.

Nombor sendiri: Anda boleh simpan dan periksa nombor anda sendiri dalam kad SIM.

Kad niaga saya: Benarkan anda untuk membuat kad niaga anda sendiri, nombor telefon mudah alih, alamat e-mel dan sebagainya.

Tetapan Menu 9

- **Dwi SIM:** Anda boleh menetapkan ciri berasingan untuk dua kad SIM.
- **Tarikh & Masa:** Anda boleh menetapkan fungsi berkaitan dengan tarikh dan masa.
- **Bahasa:** Anda boleh menukar bahasa untuk paparan teks dalam telefon anda. Pertukaran ini juga akan menjejaskan mod Input Bahasa .
- **Paparan:** Benarkan anda untuk peribadikan tetapan paparan, termasuk Kertas Hias Dinding, Jam, Pemasa Lampu Belakang dan sebagainya.
- **Pintasan:** Benarkan anda untuk sesuaikan pintasan anda pada kekunci navigasi.
- **Panggilan palsu:** Anda boleh menetapkan fungsi untuk menerima panggilan palsu pada masa yang ditetapkan.
- **Panggil:** Anda boleh menetapkan menu berkaitan panggilan.
- **Keselamatan:** Anda boleh memiliki telefon yang lebih selamat dengan menetapkan kod PIN, kunci Auto, kunci Telefon, Pengesan hilang mudah alih dan sebagainya. .
- **Kesambungan:** Anda boleh menggunakan kesambungan Bluetooth untuk menyambung telefon anda dengan peranti elektronik yang lain.
- **Jimat kuasa:** Jika anda menetapkan ini kepada Hidup, anda boleh menjimatkan kuasa apabila anda tidak menggunakan telefon.
- **Tetapkan semula:** Benarkan anda untuk menetapkan semula keseluruhan telefon kepada tetapan lalai kilang atau padam semua fail pada telefon anda.
- **Status memori:** Anda boleh memeriksa ruang bebas dan penggunaan memori bagi setiap repositori.

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

Sila baca garis panduan yang mudah ini. Membiarkannya mungkin berbahaya atau tidak sah. Maklumat terperinci lanjut diberi dalam manual ini.

Amaran

Demi keselamatan anda, gunakan HANYA bateri dan pengecas ASAL.

- Matikan telefon dalam sebarang kawasan di mana diperlukan oleh peruntukan khusus, cth. di dalam hospital di mana ia memberi kesan kepada peralatan perubatan.
- Bateri perlu dilupuskan mengikut undang-undang relevan.

Penjagaan dan penyelenggaraan produk

AMARAN! Hanya gunakan bateri, pengecas dan aksesori yang diluluskan untuk digunakan bersama model tertentu telefon ini.

Penggunaan sebarang jenis lain boleh mentaksahkan sebarang kelulusan atau waranti yang berkaitan dengan telefon, dan mungkin berbahaya.

- Jangan buka bahagian-bahagian unit ini. Bawanya ke juruteknik perkhidmatan yang kelayakan apabila kerja pembaikan diperlukan.
- Unit ini hendaklah dijauhkan daripada sumber haba seperti radiator atau dapur.
- Gunakan kain yang kering untuk membersihkan bahagian luaran unit. (Jangan gunakan sebarang pelarut.)
- Jangan simpan telefon di sebelah kad kredit atau tiket pengangkutan; ia boleh menjejaskan maklumat pada jalur magnetik.

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan cekap (Bersambung)

Peranti elektronik

Semua telefon mudah alih mungkin mendapat gangguan, yang boleh menjejaskan prestasi.

- Jangan gunakan telefon mudah alih anda berhampiran kelengkapan perubatan tanpa meminta kebenaran. Elakkan meletakkan telefon pada perentak jantung, cth. dalam poket dada anda.

Keselamatan di jalan raya

Periksa undang-undang dan peraturan mengenai penggunaan telefon bimbit di kawasan-kawasan tempat anda memandu.

- Jangan gunakan telefon pegang tangan semasa memandu.
- Gunakan kit bebas tangan, jika tersedia.
- Keluar dari jalan raya dan letak kereta sebelum membuat atau menjawab panggilan jika keadaan pemanduan memerlukan anda berbuat demikian.

Kawasan letupan

Jangan gunakan telefon di mana peletupan sedang dijalankan. Perhatikan sekatan, dan patuhi sebarang peraturan atau undangundang.

Suasana berpotensi letupan

Jangan gunakan telefon anda di tempat pengisian minyak. Jangan gunakan berhampiran bahan bakar atau bahan kimia.

Di dalam kapal terbang

Peranti wayarles boleh menyebabkan gangguan di dalam pesawat.

- Matikan telefon bimbit anda sebelum menaiki sebarang pesawat.

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan cekap (Bersambung)

Kanak-kanak

Pastikan telefon di tempat selamat dan jauh dari jangkauan kanak-kanak. Ia termasuk bahagian kecil yang boleh menyebabkan bahaya tercekik jika ia ditinggalkan.

Panggilan kecemasan

Panggilan kecemasan mungkin tidak tersedia di bawah semua rangkaian selular. Oleh itu, anda tidak seharusnya bergantung pada mana-mana telefon untuk panggilan kecemasan. Semak dengan pembekal khidmat tempatan anda.

Maklumat dan penjagaan bateri

- Anda tidak perlu menyahcas bateri sepenuhnya sebelum mengecasnya semula. Tidak seperti sistem bateri yang lain, tiada kesan memori yang boleh menjejaskan prestasi bateri.
- Gunakan hanya bateri dan pengecas LG. Pengecas LG direka bentuk untuk memaksimumkan hayat bateri.
- Jangan buka atau litar pintaskan pek bateri.
- Gantikan bateri apabila ia tidak lagi memberi prestasi yang boleh diterima. Pek bateri mungkin dicas semula beratus kali sebelum ia perlu diganti.
- Jangan dedahkan pengecas bateri kepada cahaya matahari langsung atau gunakan pada kelembapan yang tinggi, seperti di bilik air.
- Risiko meletup jika bateri diganti dengan jenis yang salah.
- Lupuskan bateri yang telah digunakan mengikut arahan pengilang.

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan cekap (Bersambung)

Terdedah kepada kuasa frekuensi radio

Maklumat pendedahan gelombang radio dan Kadar penyerapan Khusus (SAR)

Telefon mudah alih model ini telah direka bentuk untuk mematuhi keperluan keselamatan yang berkenaan bagi pendedahan kepada gelombang radio. Keperluan ini berdasarkan pada garis panduan saintifik yang memasukkan margin keselamatan untuk memastikan keselamatan semua orang, tidak kira umur dan kesihatan.

- Garis panduan bagi pendedahan kepada gelombang radio menggunakan unit ukuran yang disebut sebagai Kadar Penyerapan Khusus, atau SAR. Ujian bagi SAR dijalankan menggunakan kaedah yang dipiawaikan dengan telefon memancarkan pada aras kuasa diperakui yang tertinggi dalam semua jalur frekuensi.
- Walaupun terdapat perbezaan antara tahap SAR pelbagai model telefon LG, ia semua direka bentuk untuk memenuhi garis panduan relevan bagi pendedahan kepada gelombang radio.
- Had SAR yang disyorkan oleh Suruhanjaya mengenai Perlindungan Sinaran Bukan-Ion (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) (ICNIRP) antarabangsa, iaitu 2W/kg dipuratakan ke atas sepuluh (10) gram tisu.
- Nilai SAR tertinggi untuk model ini yang telah diuji oleh DASY4 untuk kegunaan pada telinga/badan ialah [0.870 / 0.988] W/kg (10g).
- Maklumat data SAR bagi penduduk di negara/kawasan yang telah mengambil had SAR yang disyorkan oleh Institut Jurutera Elektrik dan Elektronik (IEEE), iaitu 1.6 W/kg dipuratakan ke atas satu 1 gram tisu.

Penyelesaian masalah

Masalah	Penyelesaian Kemungkinan
Telefon tidak boleh dihidupkan	Sila keluarkan bateri dan masukkan semula. Kemudian tekan kekunci Tamat/Kuasa untuk menghidupkan telefon.
Bateri kosong	Mengecas bateri. Periksa penunjuk pengecasan pada paparan.
Bateri tidak mengecas dengan betul atau telefon mati dengan sendiri.	Kesat sesentuh pengecasan pada telefon dan pada bateri dengan kain lembut yang bersih.
Masa penggunaan bateri menjadi pendek	Jika masa bateri singkat, ia mungkin disebabkan oleh persekitaran pengguna, jumlah panggilan yang besar, atau isyarat yang lemah.
Ralat pengecasan—Suhu di luar julat	Pastikan suhu ambien betul, tunggu sebentar, dan kemudian cas lagi.
Ralat pengecasan—Pengecas salah	Hanya gunakan aksesori LG asal.
Ralat pengecasan—Bateri rosak	Gantikan bateri.
Ralat pengecasan—Tiada ikon bateri muncul semasa mengecas	Bateri kosong atau tidak digunakan buat masa yang panjang. Ia mungkin mengambil beberapa waktu sebelum ikon bateri muncul pada skrin.
Terlupa kod telefon atau kata laluan	Kod telefon lalai ialah "0000".
Masukkan PUK	Kod PIN yang salah telah dimasukkan sebanyak tiga kali secara berturut-turut, dan telefon kini telah telah dihalang. Masukkan PUK yang dibekalkan oleh pembekal khidmat anda.
Ketiadaan Rangkaian	Anda mungkin berada di kawasan yang lemah isyaratnya. Pindah dan cuba lagi. Anda sedang mencuba untuk mengakses pilihan yang anda tidak langgani dengan pembekal khidmat anda. Hubungi pembekal khidmat untuk mendapatkan butiran lanjut.

Penyelesaian masalah (Bersambung)

Masalah	Penyelesaian Kemungkinan
Anda telah memasukkan nombor tetapi ia tidak didail	Pastikan anda telah menekan kekunci Cakap/Ya. Pastikan bahawa anda telah mengakses rangkaian perkhidmatan yang betul. Pastikan bahawa anda belum menetapkan pilihan sekatan panggilan keluar. Pastikan anda telah memasukkan kod kawasan.
Pemanggil anda tidak dapat menghubungi anda	Pastikan telefon anda dihidupkan. Tekan kekunci Cakap/Ya untuk lebih dari satu saat. Pastikan bahawa anda mengakses perkhidmatan rangkaian. Pastikan bahawa anda belum menetapkan pilihan sekatan panggilan masuk.
Pemanggil anda tidak dapat mendengar percakapan anda.	Pastikan anda telah mematikan pembesar suara. Pastikan anda memegang telefon cukup dekat dengan mulut anda. Mikrofon terletak di bahagian bawah telefon.
Kualiti suara panggilan tidak baik	Periksa penunjuk kekuatan isyarat pada paparan. Bilangan bar menunjukkan kekuatan isyarat. Cuba rapatkan lagi telefon atau bergerak lebih dekat ke tingkap jika anda berada di dalam bangunan.
Tiada nombor didail semasa anda memanggil semula kenalan	Gunakan ciri Carian Buku Telefon untuk memastikan nombor telah disimpan dengan betul. Simpan semula nombor, jika perlu.
Tidak boleh menggunakan Penyemak Imbas	Langganan anda tidak menyertakan kemampuan data. Anda perlu menghubungi pembekal khidmat anda untuk mendayakan perkhidmatan.
Jika garis panduan di atas tidak membantu anda untuk menyelesaikan masalah tersebut	Catat nombor model telefon bimbit anda dan huraian jelas masalahnya. Hubungi penjual telefon atau Pusat Servis LG untuk mendapatkan bantuan.

Data teknis

Umum

Nama produk : GX200

Sistem : E-GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900

Suhu ambien

Maks : +55° C (menyahcas)

+45° C (mengecas)

Min : -10°C

Petunjuk Penggunaan GX200 - Bahasa Indonesia

Panduan ini akan membantu Anda memahami ponsel baru Anda. Ini akan memberikan Anda penjelasan tentang berbagai fitur pada ponsel Anda.

Sebagian isi dalam manual ini mungkin berbeda dari ponsel Anda tergantung pada perangkat lunak ponsel atau penyedia layanan Anda.



Memasang Kartu SIM dan Mengisi Baterai

Bila Anda berlangganan ke jaringan seluler, Anda akan diberikan kartu SIM yang telah diisi dengan perincian berlangganan, seperti halnya PIN, layanan opsional yang tersedia dan banyak lagi.


Penting! › Kartu SIM dan kontakannya Mudah rusak oleh goresan atau tekukan, karena itu berhati-hatilah saat memegang, menyisipkan atau melepas kartu. Jauhkan semua kartu SIM dari jangkauan anak kecil.

› USIM tak didukung di ponsel ini.

› Jika baterai dikeluarkan selama kurang-lebih 1 menit, jam akan kembali ke pengaturan default. Anda kemudian perlu mereset waktu.


Ilustrasi

- 1 Buka penutup baterai
- 2 Masukkan kartu SIM Anda
- 3 Pasang kembali penutup baterai
- 4 Isi baterai Anda

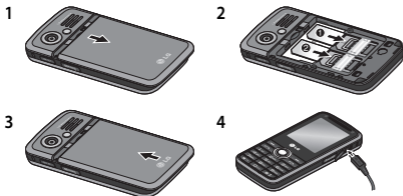

Isi Penuh baterai sebelum memakainya untuk pertama kali

Komponen Ponsel

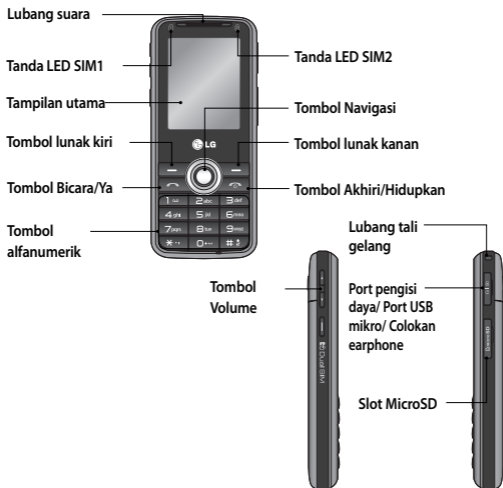

Tombol lunak kiri dan Tombol lunak kanan: Masing-masing tombol ini menjalankan fungsi yang ditunjukkan oleh teks pada tampilan tepat di atasnya.

Tombol Bicara/Ya: Anda dapat memanggil nomor telepon dan menjawab panggilan masuk.






Tombol Akhiri/Hidupkan: Memungkinkan Anda menghidupkan

atau mematikan ponsel, mengakhiri panggilan, atau kembali ke Mode Siaga.



Tombol navigasi: Pakailah untuk mengakses cepat fungsi ponsel.

Tombol alfanumerik: Membuat panggilan dalam mode siaga dan mengisi angka atau karakter dalam mode edit.


Ikon Pada Layar

Ikon	Keterangan
	Memberitahu Anda kekuatan sinyal jaringan.
	Konektivitas Bluetooth telah dihidupkan.
	Ponsel Anda terkunci.
	Jam alarm telah diatur.
	Layanan jelajah sedang dipakai
	Menunjukkan pesan teks baru.
	Getar saja
	Profil normal diaktifkan.
	Profil senyap diaktifkan.
	Profil luar ruang diaktifkan.
	Profil mode penerbangan diaktifkan.
	Pengaturan headset sedang dipakai.
	Menunjukkan level daya baterai.



Menghidupkan dan Mematikan Ponsel Anda

- 1 Tekan dan tahan tombol [Akhir]  hingga ponsel mati.
- 2 Untuk mematikan ponsel, tekan dan tahan tombol [Akhir]  hingga ditampilkan gambar sedang mematikan.


Membuat panggilan

- 1 Dalam mode siaga, isikan kode area dan nomor teleponnya.
- 2 Tekan tombol [Bicara]  untuk memanggil nomor tersebut.

Menjawab panggilan

- 1 Tekan tombol [Bicara]  untuk menjawab panggilan saat ponsel berdering.
- 2 Jika opsi menu Sembarang Tbl telah diatur, menekan sembarang tombol akan menjawab panggilan kecuali tombol [Akhir]  atau tombol lunak kanan.

Membuat panggilan internasional

- 1 Dalam mode siaga, tekan lama tombol 0 hingga tanda + (karakter awalan internasional) ditampilkan.
- 2 Isikan kode negara, kode area, dan nomor telepon.
- 3 Tekan tombol [Bicara]  untuk memanggil.

Mengaktifkan dan mengganti kartu SIM


Ponsel Anda mendukung mode Kartu SIM ganda, sehingga memungkinkan Anda memakai dua kartu SIM pada saat bersamaan tanpa menggantinya. Bila ada dua kartu SIM yang terpasang, Anda dapat mengaktifkan salah satu atau kedua kartu SIM tersebut. Fungsi Ganti SIM memungkinkan Anda memilih kartu SIM default untuk membuat panggilan atau mengirim teks dalam Kontak, Log panggilan dan Kotak pesan.

- 1 Pilih [Pengaturan] dari menu utama, kemudian pilih [SIM Ganda].
- 2 Pilih [Ganti SIM] untuk mengatur mode penggantian.
 - **Auto:** Kartu SIM diganti secara otomatis.
 - **Pengaturan pengguna:** Pakai tombol navigasi naik dan turun untuk mengatur Pemanggilan default dengan dan Pesan default dengan. Pakai tombol navigasi kiri dan kanan untuk mengganti kartu SIM yang ingin Anda tetapkan dan tekan [Opsi] untuk menyimpan pengaturan yang Anda inginkan.

Catatan:

Jika hanya ada satu kartu SIM yang terpasang, maka kartu SIM ini akan diaktifkan sebagai default.

Mengisikan teks

Anda dapat mengisikan karakter alfanumerik dengan memakai keypad. Untuk mengubah mode, tekan tombol .

Mode T9

Mode ini memungkinkan Anda mengisikan kata hanya dengan satu ketukan per huruf. Setiap tombol pada keypad terdiri lebih dari satu huruf. Mode T9 secara otomatis membandingkan tekanan tombol Anda dengan kamus linguistik internal untuk menentukan kata yang benar, sehingga lebih sedikit tekanan tombol yang diperlukan dibandingkan mode ABC biasa. Metode input ditampilkan di sudut kanan atas ponsel Anda.

Tanda	Fungsi (Mode Cerdas Bahasa Inggris)	Tanda	Fungsi (Mode Cerdas Bahasa Inggris)
T9Abc	T9 Abc Cerdas	Abc	Multitap Abc
T9abc	T9 abc Cerdas	abc	Multitap abc
T9ABC	T9 ABC Cerdas	ABC	Multitap ABC
123	Angka		

Radio FM (fungsi ini dapat berbeda di wilayah yang berbeda.)

- 1 Pilih [Multimedia] dari menu utama, kemudian pilih [Radio FM].
- 2 Pakailah tombol navigasi untuk mencari kanal radio. Anda juga dapat menekan [Pilihan] dan memilih [Cari Otomatis] untuk mencari kanal radio yang tersedia secara otomatis.
- 3 Tekan [Pilihan] untuk mengedit daftar kanal. Ponsel Anda menyediakan opsi berikut untuk radio FM:
 - **Daftar kanal:** Memasukkan hingga 9 kanal radio ke bookmark dengan mengisikan nama kanal dan frekuensinya.
 - **Input manual:** Memasukkan frekuensi kanal radio secara manual.
 - **Cari Otomatis** Mencari secara otomatis berbagai kanal radio yang tersedia dan menyimpannya ke daftar kanal.

Radio FM (fungsi ini dapat berbeda di wilayah yang berbeda.) (Sambungan)

- **Pengaturan:** Mengubah pemutaran di latar belakang, sampul radio FM, pengaktifan atau penonaktifan speaker, format rekaman sebagai AMR,AWB or WAV, kualitas audio, dan penyimpanan rekaman.
- **Rekam:** Merekam program radio favorit Anda.
- **Tambah:** Melanjutkan file yang telah direkam sebelumnya dan melanjutkan merekam di file yang sama.
- **Daftar file:** Mengelola file yang telah direkam sebelumnya.

Anti-theft mobile tracker (Anti Theft Mobile Tracker/ ATMT)

- 1 Fungsi ATMT memberi Anda kemampuan mengaktifkan sistem pelacak untuk ponsel seandainya ponsel Anda hilang atau salah menaruhnya.
- 2 Bila ada pengguna tidak sah yang memakai ponsel Anda, sebuah SMS akan dibuat dari ponsel Anda dan pesan tersebut akan dikirim ke nomor telepon yang telah Anda tentukan sebelumnya.
- 3 Anda dapat mengatur fungsi ATMT melalui langkah-langkah berikut:
 - Pilih [Pengaturan] dari menu utama, kemudian pilih [Pengamanan].
 - Pilih [Anti-theft mobile tracker]
 - Atur ATMT dan pilih HIDUP.
 - Isikan kode ATMT default

Catatan:

- › Jika Anda ingin memakai ponsel bersama kartu SIM lain, pastikan Anda telah mengatur ATMT ke MATI.
- › Disarankan untuk mengisikan Nomor untuk LMT bersama kode negara (misalnya, untuk INDONESIA +62 diikuti dengan nomor telepon)
- › Kode ATMT default adalah "0000".

Cara mengatur nada

Ponsel Anda menyediakan 4 profil yang berbeda untuk disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang berbeda. Dalam tiap profil, Anda dapat mengatur nada dering dan Jenis peringatan yang diinginkan.

- 1 Pilih [Profil] dari menu utama.
- 2 Pilih sebuah profil dan tekan [Opsi - Personalisasi] untuk mengatur nada dering.
- 3 Tekan [OK] maka Anda kemudian dapat mengatur nada dering yang diinginkan masing-masing untuk dua kartu SIM. Ponsel Anda menyediakan opsi berikut untuk menyesuaikan nada dering dan Jenis peringatan:
 - **Jenis peringatan:** Memilih Jenis peringatan (Dering, Getar saja & Dering, Getar saja kemudian Dering, dan Sunyi) untuk nada dering.
 - **Nada dering:** Memilih nada dering yang diinginkan.
 - **Volume dering:** Menyesuaikan volume nada dering dengan menekan tombol navigasi naik/turun.
 - **Jenis nada pesan:** Memilih Jenis peringatan (Dering Sekali, Dering berulang, Getar saja & Dering, Getar saja, Sunyi) untuk nada peringatan pesan.
 - **Nada pesan:** Memilih nada peringatan pesan yang diinginkan.
 - **Volume pesan:** Menyesuaikan volume nada peringatan pesan dengan menekan tombol navigasi naik/turun.
 - **Nada tombol:** Memilih nada tombol yang diinginkan.
 - **Volume tombol:** Menyesuaikan volume keypad dengan menekan tombol navigasi naik/turun.
 - **Volume suara efek:** Menyesuaikan volume suara efek dengan menekan tombol navigasi naik/turun.
 - **Nada saat menghidupkan/mematikan:** Memilih jenis nada dering yang berbeda untuk menghidupkan/mematikan.
 - **Volume hidupkan/matikan:** Menyesuaikan volume nada dering saat menghidupkan/mematikan dengan menekan tombol navigasi naik/turun.

Pokok Menu

1. Browser

- 1.1 SIM1
- 1.2 SIM2
 - Halaman utama
 - Google search
 - Bookmark
 - Masukkan alamat
 - Riwayat
 - Pengaturan

2. Daftar Pgl

- 2.1 Semua panggilan
- 2.2 Pgl n tak terjawab
- 2.3 Panggilan keluar
- 2.4 Panggilan diterima
- 2.5 Lama panggilan
- 2.6 Biaya panggilan
- 2.7 Informasi data

3. Piranti

- 3.1 Jam alarm
- 3.2 Kalender
- 3.3 Kalkulator
- 3.4 Memo
- 3.5 Tugas
- 3.6 Konverter satuan
- 3.7 Jam dunia
- 3.8 Layanan SIM
- 3.9 Obor

4. Multimedia

- 4.1 Pemutar MP3
- 4.2 Kamera
- 4.3 Kamera video
- 4.4 Radio FM
- 4.5 Jadwalkan rekaman FM
- 4.6 Perekam suara
- 4.7 Pembuat melodi

5. Pesan

- 5.1 Pesan baru
- 5.2 Kotak masuk
- 5.3 Draft
- 5.4 Kotak keluar
- 5.5 Terkirim
- 5.6 Dengarkan ke pesan suara
- 5.7 Pesan info
- 5.8 Templet
- 5.9 Pengaturan

6. Milik saya

- 6.1 Gambar
- 6.2 Suara
- 6.3 Video
- 6.4 Lainnya
- 6.5 Memori eksternal
- 6.6 Permainan & Aplks

7. Profil

- 7.1 Normal
- 7.2 Sunyi
- 7.3 Luar ruang
- 7.4 Mode penerbangan

8. Kontak

- 8.1 Cari
- 8.2 Kontak baru
- 8.3 Panggil cepat
- 8.4 Grup
- 8.5 Salin semua
- 8.6 Hapus semua
- 8.7 Pengaturan
- 8.8 Informasi

9. Pengaturan

- 9.1 Dual SIM
- 9.2 Tanggal & Waktu
- 9.3 Bahasa
- 9.4 Tampilan
- 9.5 Pintasan
- 9.6 Panggilan palsu
- 9.7 Panggil
- 9.8 Pengamanan
- 9.9 Konektivitas
- 9.10 Hemat daya
- 9.11 Atur ulang
- 9.12 Status memori

Referensi fitur cepat

Browser Menu 1

- **Halaman Utama:** Pilih ini untuk memuat halaman awal browser (kontennya tergantung pada penyedia layanan).
- **Google search:** Melalui Google search Anda dapat mengakses Google search.
- **Bookmark:** Pakailah menu ini untuk menyimpan alamat URL.
- **Masukkan alamat:** Memasukkan alamat URL secara langsung.
- **Riwayat:** Melihat halaman terkini yang telah Anda kunjungi.
- **Pengaturan:** Mengatur ponsel agar secara otomatis mendaftar ke jaringan GPRS saat Anda menghidupkan ponsel.

Daftar Pgl Menu 2

Anda dapat mengecek rekaman panggilan yang tak dijawab, yang Panggilan diterima, dan panggilan keluar, jika jaringan mendukung Identifikasi Saluran Penelepon (Calling Line Identification/CLI) di dalam area layanan. Nomor dan nama (jika tersedia) ditampilkan bersama tanggal dan waktu panggilan dibuat. Anda juga dapat melihat durasi panggilan.

- **Semua panggilan:** Menampilkan daftar ketiga jenis panggilan (Panggilan diterima/Panggilan keluar/Pgln tak terjawab) menurut waktu.
- **Pgln Tak Terjawab:** Memungkinkan Anda melihat 50 panggilan tak terjawab yang terakhir.
- **Panggilan keluar:** Memungkinkan Anda melihat 50 panggilan keluar terakhir (berhasil atau gagal).
- **Panggilan diterima:** Memungkinkan Anda melihat 50 panggilan masuk yang terakhir.
- **Lama panggilan:** Memungkinkan Anda melihat durasi panggilan keluar dan masuk.
- **Biaya panggilan:** Mengecek biaya panggilan terakhir Anda, semua panggilan, dan mereset biaya tersebut.
- **Informasi data:** Mengecek jumlah total data yang ditransfer lewat web melalui opsi informasi GPRS.

Piranti Menu 3

- **Jam alarm:** Memungkinkan Anda mengatur salah satu dari lima alarm. Waktu sekarang akan ditampilkan di sudut kanan atas layar saat Anda memilih alarm yang akan diatur. Pada waktu alarm, animasi Alarm akan ditampilkan pada layar dan alarm akan berbunyi.
- **Kalender:** Anda dapat mengecek pelacakan jadwal harian atau bulanan.
- **Kalkulator:** Ini berisi berbagai fungsi standar seperti halnya Penambahan, Pengurangan, Perkalian, dan Pembagian.
- **Memo:** Anda dapat membuat daftar memo.
- **Tugas:** Anda dapat mengecek semua tugas yang Anda tambahkan dari opsi kalender.
- **Konverter satuan:** Ini akan mengubah ukuran ke dalam satuan yang Anda inginkan.
- **Jam dunia:** Memungkinkan Anda menentukan waktu sekarang di zona waktu atau negara lain.
- **Layanan SIM:** Menampilkan fungsi atau aplikasi tambahan yang disediakan oleh penyedia layanan jaringan Anda.
- **Obor:** Anda dapat menjadikan layar sebagai senter bila gelap.

Multimedia Menu 4

- **Pemutar MP3:** Mendengarkan file musik MP3 pada ponsel Anda.
- **Kamera:** Memotret melalui kamera bawaan dan menyesuaikan pengaturannya.
- **Kamera video:** Memungkinkan Anda merekam klip video melalui kamera bawaan dan menyesuaikan pengaturannya.
- **Radio FM:** Mendengarkan kanal radio FM.
- **Jadwalkan rekaman FM:** Memungkinkan Anda lebih dulu menjadwalkan rekaman radio FM.
- **Perekam suara:** Memungkinkan Anda merekam memo suara.
- **Pembuat melodi:** Memungkinkan Anda mengubah nada dering atau melodi.





Pesan Menu 5

- **Pesan baru:** Memungkinkan Anda menulis pesan SMS atau MMS baru.
- **Kotak masuk:** Memungkinkan Anda melihat pesan yang telah disimpan.
- **Draft:** Memungkinkan Anda melihat pesan yang belum terkirim.
- **Kotak keluar:** Memungkinkan Anda melihat pesan yang akan dikirim atau yang gagal dikirim.
- **Terkirim:** Memungkinkan Anda melihat pesan yang telah terkirim, termasuk isinya.
- **Dengarkan ke pesan suara:** Memberi Anda cara cepat untuk mengakses kotak pesan suara (jika disediakan oleh penyedia layanan Anda).
- **Pesan info:** Pesan Layanan info adalah pesan teks yang dikirim melalui jaringan ke ponsel Anda.
- **Templet:** Ada beberapa pesan siap-pakai dalam daftar tersebut. Anda dapat melihat dan mengedit pesan templet atau membuat pesan baru.
- **Pengaturan:** Memungkinkan Anda mengatur fitur dari penyedia layanan Anda.

Milik saya Menu 6

- **Gambar:** Folder ini menyimpan semua file gambar Anda.
- **Suara:** Folder ini menyimpan semua file audio Anda.
- **Video:** Folder ini menyimpan semua file klip video Anda.
- **Lainnya:** Folder ini terutama dipakai untuk memindahkan file dari PC ke ponsel Anda.
- **Memori eksternal:** Memungkinkan Anda melihat Gambar, Suara, Video, Dokumen dan Lainnya dalam kartu memori
- **Permainan & Apls:** Menampilkan daftar permainan dan aplikasi default yang tersedia di ponsel.

Profil Menu 7

- **Normal:** Setelah mengaktifkan profil ini, tanda  akan ditampilkan pada layar siaga.
- **Sunyi:** Nada dering serta getaran dimatikan. Setelah mengaktifkan profil ini, tanda  akan ditampilkan pada layar siaga.
- **Luar ruang:** Volume nada dering dan nada tombol diatur ke maksimal. Setelah mengaktifkan profil ini, tanda  akan ditampilkan pada layar siaga.
- **Mode penerbangan:** Jaringan nirkabel ponsel Anda dinonaktifkan, sehingga Anda dapat memakai fungsi non-nirkabel ponsel Anda dengan aman (seperti halnya multimedia, Piranti, atau permainan...dll.). Setelah mengaktifkan profil ini, tanda  akan ditampilkan pada layar siaga.

Kontak Menu 8

- **Cari:** Anda dapat mencari kontak dalam buku telepon Anda.
- **Catatan:** Pencarian instan tersedia dengan memasukkan huruf awal nama yang ingin Anda cari.
- **Kontak baru:** Anda dapat menambah entri ke dalam buku telepon Anda.
- **Panggil cepat:** Memberikan nomor kontak ke salah satu tombol antara 2 dan 8. Anda dapat memanggil nomor telepon tersebut dengan menekan lama tombol yang telah diberikan dalam mode siaga.
- **Grup:** Ada tujuh grup default pada ponsel. Dengan fungsi Grup, Anda dapat mengirim pesan ke semua anggota grup secara bersamaan.
- **Salin semua:** Anda dapat menyalin semua entri dari Memori kartu SIM ke Memori ponsel dan juga dari Memori ponsel ke Memori kartu SIM.
- **Hapus semua:** Anda dapat menghapus semua entri dari Memori kartu SIM atau Memori ponsel.
- **Pengaturan:** Anda dapat mengatur opsi tampilan dalam hanya Nama, Nama & Nomor atau Dengan gambar.

- **Informasi:**

Layanan nomor panggilan: Mengakses daftar nomor layanan yang diberikan oleh penyedia layanan Anda dengan aman.

Nomor sendiri: Anda dapat menyimpan dan mengecek nomor Anda sendiri dalam kartu SIM.

Kartu namaku: Memungkinkan Anda membuat kartu nama sendiri yang menampilkan nama, nomor telepon, alamat email, dan seterusnya.

Pengaturan Menu 9

- **Dual SIM:** Anda dapat mengatur properti kedua kartu SIM masing-masing.
- **Tanggal & Waktu:** Anda dapat mengatur berbagai fungsi yang berhubungan dengan tanggal dan waktu.
- **Bahasa:** Anda dapat mengubah bahasa untuk teks tampilan dalam ponsel Anda. Perubahan ini juga akan mempengaruhi mode Input Bahasa.
- **Tampilan:** Memungkinkan Anda melakukan personalisasi untuk pengaturan tampilan, termasuk Wallpaper, Jam, Waktu cahaya latar dan seterusnya.
- **Pintasan:** Memungkinkan Anda menyesuaikan pintasan pada tombol navigasi.
- **Panggilan palsu:** Anda dapat mengatur berbagai fungsi untuk menerima panggilan palsu pada waktu yang telah ditetapkan.
- **Panggil:** Anda dapat mengatur menu yang berhubungan dengan panggilan.
- **Pengamanan:** Anda dapat mengamankan ponsel dengan mengatur kode PIN, Kunci tombol auto, Kunci handset, Anti-theft mobile tracker dan seterusnya. .
- **Konektivitas:** Anda dapat memakai konektivitas Bluetooth untuk menghubungkan ponsel Anda dengan perangkat elektronik lainnya. Fungsi ini memperbolehkan anda menghemat daya baterai dengan mengurangi cahaya latar

Pengaturan Menu 9 (Sambungan)

- **Atur ulang**

1. Atur ulang pengaturan: Memungkinkan anda mengatur ulang ponsel secara keseluruhan ke default pabrik
2. Atur ulang memory handset:menghapus semua file yang disimpan pada ponsel Anda.
3. Atur ulang semua: Memungkinkan Anda Mengatur ulang ponsel secara keseluruhan ke default pabrik atau menghapus semua file yang disimpan pada ponsel Anda.

- **Status memori:** Anda dapat mengecek ruang kosong dan pemakaian memori dari setiap tempat penyimpanan.

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

Harap baca pedoman singkat ini. Mengabaikan pedoman ini dapat membahayakan atau melanggar hukum. Informasi lebih terperinci telah diberikan dalam manual ini.

Peringatan

Demi keselamatan Anda, HANYA pakailah baterai dan pengisi daya yang ASLI.

- Matikan ponsel di area yang diwajibkan oleh peraturan khusus, misalnya di rumah sakit, karena ini dapat mempengaruhi peralatan medis.
- Baterai harus dibuang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemeliharaan dan perawatan produk

PERINGATAN! Hanya pakai Baterai, pengisi daya dan Aksesoris yang disetujui untuk dipakai bersama ponsel model ini.

Pemakaian jenis apa pun lainnya dapat membatalkan persetujuan atau garansi yang berlaku untuk ponsel ini, dan dapat membahayakan.

- Jangan membongkar unit ini. Bawalah ke teknisi servis yang memenuhi syarat bila perbaikan diperlukan.
- Unit harus dijauhkan dari sumber panas seperti halnya radiator atau kompor.
- Pakailah kain kering untuk membersihkan bagian luar unit. (Jangan pakai cairan pelarut.)
- Jangan menyimpan ponsel di dekat kartu kredit atau tiket perjalanan, karena dapat merusak informasi pada strip magnetik.

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien (Bersambung)

Perangkat elektronik

Semua ponsel dapat menerima interferensi, yang dapat mempengaruhi kinerjanya.

- Jangan memakai ponsel Anda dekat peralatan medis tanpa meminta izin. Hindari meletakkan ponsel di atas alat pacu jantung, mis. di saku baju Anda.

Keselamatan di jalan raya

Perhatikan hukum dan peraturan tentang pemakaian ponsel di daerah tempat Anda mengemudi.

- Jangan memakai ponsel Saat mengemudi.
- Pakailah kit bebas-genggam, jika tersedia.
- Pinggirkan dan parkir di tepi jalan sebelum membuat atau menjawab panggilan jika kondisi mengemudi mengharuskan.

Area peledakan

Jangan pakai di tempat peledakan sedang berlangsung. Perhatikan tanda larangan dan ikuti semua regulasi atau peraturan.

Udara yang berpotensi ledakan

Jangan pakai ponsel di SPBU. Jangan memakai ponsel di dekat bahan bakar atau bahan kimia.

Di pesawat terbang

Perangkat nirkabel dapat menyebabkan interferensi di dalam pesawat terbang.

- Matikan ponsel Anda sebelum naik ke pesawat terbang.

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien (Bersambung)

Anak-anak

Simpan ponsel di tempat yang aman jauh dari jangkauan anak-anak. Ponsel berisi komponen kecil yang jika terlepas dapat menyebabkan bahaya tercekik.

Panggilan darurat

Mungkin tidak semua jaringan seluler mendukung panggilan darurat. Oleh karenanya, Anda tidak boleh hanya mengandalkan ponsel untuk panggilan darurat. Tanyakan pada penyedia layanan di tempat Anda.

Informasi dan pemeliharaan baterai

- Anda tidak perlu mengosongkan baterai Anda sebelum mengisi ulang. Tidak seperti sistem baterai lain, tidak ada efek memori yang dapat mempengaruhi kinerja baterai.
- Pakailah hanya baterai dan pengisi daya LG. Pengisi daya LG dirancang untuk memaksimalkan masa pakai baterai.
- Jangan membongkar atau menyebabkan arus-pendek pada paket baterai.
- Ganti baterai bila kinerjanya sudah tidak dapat diterima lagi. Paket baterai dapat diisi ulang ratusan kali sampai perlu diganti.
- Jangan sampai pengisi daya baterai terkena sinar matahari langsung atau dipakai di tempat dengan kelembapan tinggi, seperti halnya dalam kamar mandi.
- Risiko ledakan jika baterai diganti dengan jenis yang salah.
- Buanglah baterai bekas sesuai dengan petunjuk pabriknya.

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien (Bersambung)

Paparan terhadap energi frekuensi radio

Informasi paparan gelombang radio dan Tingkat Penyerapan Spesifik (SAR)

Ponsel model ini dirancang untuk memenuhi persyaratan keselamatan yang berlaku untuk paparan gelombang radio. Persyaratan ini didasarkan pada pedoman ilmiah dengan mempertimbangkan margin keselamatan yang dirancang untuk memastikan keselamatan semua orang, tidak tergantung usia dan kondisi kesehatannya.

- Pedoman paparan gelombang radio memakai satuan pengukuran yang dikenal sebagai Tingkat Penyerapan Spesifik, atau SAR. Pengujian SAR dilakukan memakai metode yang telah distandardisasi dengan ponsel memancarkan pada level daya tertinggi yang diizinkan di semua band frekuensi yang dipakainya.
- Meskipun mungkin terdapat perbedaan level SAR dari beragam model ponsel LG, semuanya dirancang untuk memenuhi pedoman yang terkait dengan paparan pada gelombang radio.
- Batas SAR yang dianjurkan oleh International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP), adalah rata-rata 2 W/kg pada sepuluh (10) gram jaringan tubuh.
- Nilai SAR tertinggi untuk ponsel model ini yang diuji oleh DASY4 untuk pemakaian di telinga/tubuh adalah [0.870 / 0.988] W/kg (10 g).
- Informasi data SAR untuk penduduk negara/kawasan yang menerapkan ambang batas SAR yang dianjurkan oleh Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), adalah sebesar rata-rata 1,6 W/kg pada satu (1) gram jaringan tubuh.

Pemecahan Masalah

Masalah	Solusi Yang Memungkinkan
Ponsel tidak dapat dihidupkan	Harap keluarkan baterai dan masukkan lagi. Kemudian tekan tombol Akhiri/Hidupkan untuk menghidupkan ponsel.
Baterai habis	Isi daya baterai. Cek tanda pengisian pada tampilan.
Baterai tidak terisi dengan benar atau ponsel kadang mati sendiri	Seka kontak pengisian pada telepon dan pada baterai dengan kain yang lembut dan bersih.
Waktu pemakaian baterai semakin pendek	Jika waktu pemakaian baterai pendek, hal ini mungkin disebabkan lingkungan pengguna, atau banyak panggilan, atau sinyal lemah.
Kesalahan pengisian—Suhu di luar kisaran	Pastikan suhu di sekitar sudah benar, tunggu sebentar, kemudian isi kembali.
Kesalahan pengisian—Pengisi daya salah	Pakailah hanya Aksesori LG asli.
Kesalahan pengisian—Baterai cacat	Ganti baterai.
Kesalahan pengisian—Tiada ikon baterai yang muncul saat mengisi	Baterai habis atau lama tidak dipakai. Butuh beberapa saat sebelum ikon baterai muncul pada layar.
Lupa kode atau kata sandi ponsel	Kode default ponsel adalah "0000".
Isikan PUK	Salah mengisi kode PIN tiga kali berturut-turut, dan sekarang ponsel diblokir. Isikan kode PUK yang diberikan oleh penyedia layanan Anda.
Kehilangan Sinyal Jaringan	Sinyal di tempat Anda mungkin lemah. Pindah dan coba lagi. Anda mencoba mengakses suatu opsi yang tidak Anda langgan pada penyedia layanan. Hubungi penyedia layanan untuk perincian lebih lanjut.

Pemecahan Masalah (Sambungan)

Masalah	Solusi Yang Memungkinkan
Anda telah mengisikan nomor tetapi panggilan tidak dibuat	Pastikan Anda telah menekan tombol Bicara/Ya. Pastikan Anda telah mengakses layanan jaringan yang benar. Pastikan Anda tidak mengatur opsi pemblokiran panggilan keluar. Pastikan Anda telah mengisikan kode area.
Koresponden tidak dapat menghubungi Anda	Pastikan bahwa ponsel Anda dihidupkan. Tekan tombol Bicara/ Ya selama lebih dari satu detik. Pastikan Anda mengakses layanan jaringan. Pastikan Anda tidak mengatur opsi batasan panggilan masuk.
Koresponden tidak dapat mendengar suara Anda	Pastikan Anda telah mematikan pengeras suara. Pastikan Anda memegang ponsel di dekat mulut Anda. Mikrofon terletak di bagian bawah ponsel.
Kualitas suara panggilan buruk	Cek tanda kekuatan sinyal pada tampilan. Jumlah batang menunjukkan kekuatan sinyal. Coba geser sedikit ponsel atau dekati jendela jika Anda berada di dalam gedung.
Tiada nomor yang dipanggil saat Anda memanggil ulang kontak	Pakailah fitur Cari Buku Telepon untuk memastikan bahwa nomor tersebut telah tersimpan dengan benar. Simpan ulang nomor tersebut, jika perlu.
Tidak dapat memakai Browser	Langganan Anda tidak menyertakan kemampuan data. Anda perlu menghubungi penyedia layanan untuk mengaktifkan layanan.
Jika panduan di atas tidak membantu Anda mengatasi masalah	Catat nomor model dan nomor seri ponsel Anda dan keterangan terperinci mengenai masalahnya. Hubungi dealer ponsel Anda atau Pusat Layanan LG untuk mendapatkan bantuan.

Data teknis

Umum

Nama produk : GX200

Sistem : E-GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900

Suhu Sekitar

Maks : +55° C (pemakaian)

+45° C (pengisian)

Min : -10°C

PT. LG ELECTRONICS INDONESIA

Kawasan Industri MM2100 Blok G

Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520

INDONESIA

GX200 User Guide - English

This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone.

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



Installing the SIM Card and Charging the Battery

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.


Important! › The SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

› USIM is not supported in this phone.

› If the battery is removed for about 1 minute, the clock returns to its default setting. You will then need to reset the time.


Illustrations

- 1 Open the battery cover
- 2 Insert your SIM card
- 3 Close the battery cover
- 4 Charge your battery

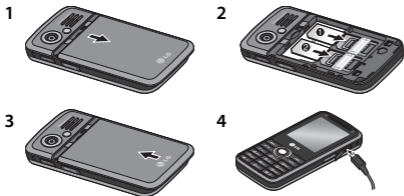

Fully Charge the battery before using it for the first time

Phone Components

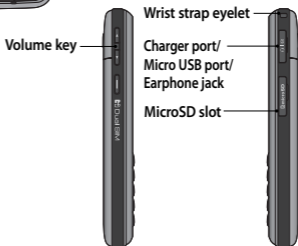

Left soft key and Right soft key:
Each of these keys performs the functions indicated by the text on the display immediately above them.














Talk/ Yes key: You can dial a phone number and answer incoming calls.

End/ Power on key: Allow you to power the phone on or off, end calls, or return to Standby Mode.



Navigation key: Use for quick access to phone functions.

Alphanumeric keys: Dial a number in standby mode and input numbers or characters in edit mode.


On-Screen Icons

Icon	Description
	Tells you the strength of the network signal.
	Bluetooth connectivity is powered on.
	Your phone is locked.
	The alarm clock is set.
	Roaming service is used
	Indicates new text message(s).
	Vibrate only
	The normal profile is activated.
	The silent profile is activated.
	The outdoor profile is activated.
	The flight mode profile is activated.
	The headset setting is used.
	Indicates the battery charge level.



Turning Your Phone On and Off

- 1 Hold down the  [End] key until the phone switches on.
- 2 To switch the phone off, hold down the  [End] key until the power-off image displays.


Making a call

- 1 In the standby mode, enter the area code and the phone number.
- 2 Press the  [Talk] key to call the number.

Answering a call

- 1 Press the  [Talk] key to answer the call when the phone rings.
- 2 If the Any Key menu option has been set, any key press will answer a call except for the  [End] key or the right soft key.

Making an international call

- 1 In the standby mode, long press the 0 key until a + (international prefix character) sign is displayed.
- 2 Enter the country code, the area code, and the phone number.
- 3 Press the  [Talk] key to call.

Activating and switching SIM cards


Your phone supports the Dual SIM cards mode, enabling you to use two SIM cards at the same time without changing them. When there are two SIM cards installed, you can activate one of two or both SIM cards. The SIM Switching function allows you to select the default SIM card for call or message in Contact, Call logs and Message box.

- 1 Select [Settings] from the main menu, and then select [Dual SIM].
- 2 Select [SIM Switching] to set the switching mode.
 - Auto: SIM card is switched automatically.
 - User setting: Use the up and down navigation key to set Default calling by and Default messaging by.
Use the left and right navigation key to switch the SIM card you want to assign and press [Options] to save your desired setting.

Note:

If there is only one SIM card installed, this SIM card would be activated as default.

Entering Text

You can enter alphanumeric characters by using the keypad. To change modes, press the  key.

T9 Mode

This mode allows you to enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal linguistic dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode. The input method is display at the upper right corner of your phone.

Indicator	Function (English Smart mode)	Indicator	Function (English Smart mode)
T9Abc	T9 Smart Abc	Abc	Multitap Abc
T9abc	T9 Smart abc	abc	Multitap abc
T9ABC	T9 Smart ABC	ABC	Multitap ABC
123	Numeric		

FM Radio (This function may be different in different regions.)

- 1 Select [Multimedia] from the main menu, and then select [FM radio].
- 2 Use the navigation key to search for radio channels. You can also press [Options] and select [Preset auto search] to automatically search for available radio channels.
- 3 Press [Options] to edit the channel list. Your phone provides the following options for FM radio:
 - Channel list: Bookmark up to 9 radio channels by entering the channel name and frequency.
 - Manual input: Key in the radio channel frequency manually.
 - Preset auto search: Automatically search for available radio channels and store them to the channel list.

- Settings: Change the background play, the skin of FM radio, the switch of loud speaker, the record format as AMR,AWB or WAV, the audio quality, and the record storage.
- Record: Record your favorite radio programs.
- Append: Resume the previous recorded file and continue to record at the same file.
- File list: Manage the previous recorded files.

Lost Mobile Track (LMT)

- 1 The LMT function provides you with the ability to have a tracking system in place for your phone in case you lose or misplace it.
- 2 When an unauthorized person uses your phone, a SMS is triggered from your phone and the message is sent to your pre-defined phone number.
- 3 You can set the LMT function by the following steps:
 - Select [Settings] from the main menu, and then select [Security].
 - Select [Lost Mobile Track]
 - Set LMT and select ON
 - Enter default LMT code

Note:

- › In case you want to use your phone with some other SIM card, make sure to set the LMT OFF.
- › It is recommended to enter the Number for LMT with the country code (e.g. for INDIA +91 followed by phone number)
- › Default LMT code is "0000".

How to set the tone

Your phone provides 4 different profiles to adapt to different environmental conditions. In each profile, you can set the desired ring tones and alert types.

- 1 Select [Profiles] from the main menu.
- 2 Select a profile and press [Options - Personalise] to set the ring tone.
- 3 Press [OK] and then you can set the desired ring tone respectively for two SIM cards. Your phone provides the following options to customize ring tones and alert types:
 - Alert type: Select an alert type (Ring, Vibrate, Vibrate & Ring, Ring after vibrate, Silent) for ring tone.
 - Ring tones: Select desired ring tone.
 - Ring Volume: Adjust the volume of ring tone by pressing the up/down navigation keys.
 - Message alert type: Select an alert type (Ring Once, Ring Periodically, Vibrate & Ring, Vibrate, Silent) for message alert tone.
 - Message tones: Select desired message alert tone.
 - Message volume: Adjust the volume of message alert tone by pressing the up/down navigation keys.
 - Keypad tones: Select desired keypad tone.
 - Keypad volume: Adjust the volume of keypad by pressing the up/down navigation keys.
 - Effect sound volume: Adjust the volume of effect sound by pressing the up/down navigation keys.
 - Power on/off tones: Select different types of ring tone for power on/off.
 - Power on/off volume: Adjust the volume of power on/off ring tone by pressing the up/down navigation keys.

Menu Tree

1. Browser

- 1.1 SIM1
- 1.2 SIM2
 - Home
 - Google Search
 - Bookmarks
 - Enter address
 - History
 - Settings

2. Call history

- 2.1 All calls
- 2.2 Missed calls
- 2.3 Dialed calls
- 2.4 Received calls
- 2.5 Call duration
- 2.6 Call costs
- 2.7 Data information

3. Tools

- 3.1 Alarm clock
- 3.2 Calendar
- 3.3 Calculator
- 3.4 Memo
- 3.5 To do
- 3.6 Unit converter
- 3.7 World clock
- 3.8 SIM services
- 3.9 Torch

4. Multimedia

- 4.1 MP3 player
- 4.2 Camera
- 4.3 Video camera
- 4.4 FM radio
- 4.5 Schedule FM record
- 4.6 Voice recorder
- 4.7 Melody composer

5. Messaging

- 5.1 New message
- 5.2 Inbox
- 5.3 Drafts
- 5.4 Outbox
- 5.5 Sent
- 5.6 Listen to voicemail
- 5.7 Info message
- 5.8 Templates
- 5.9 Settings

6. My stuff

- 6.1 Images
- 6.2 Sounds
- 6.3 Videos
- 6.4 Others
- 6.5 External memory
- 6.6 Games & Apps

7. Profiles

- 7.1 Normal
- 7.2 Silent
- 7.3 Outdoor
- 7.4 Flight Mode

8. Contacts

- 8.1 Search
- 8.2 New contact
- 8.3 Speed dials
- 8.4 Groups
- 8.5 Copy all
- 8.6 Delete all
- 8.7 Settings
- 8.8 Information

9. Settings

- 9.1 Dual SIM
- 9.2 Date & Time
- 9.3 Languages
- 9.4 Display
- 9.5 Shortcut
- 9.6 Fake call
- 9.7 Call
- 9.8 Security
- 9.9 Connectivity
- 9.10 Power save
- 9.11 Reset
- 9.12 Memory status

Quick feature reference

Browser Menu 1

- **Home:** Select this to load browser start page (the content depends on the service provider).
- **Google Search:** You can access the Google.
- **Bookmarks:** Use this menu to save URL addresses.
- **Enter address:** Key in the URL address directly.
- **History:** View the recent pages you have visited.
- **Settings:** Set the phone to automatically register a GPRS network when you switch the phone on.

Call history Menu 2

You can check the record of missed, received, and dialed calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area. The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view call durations.

- **All calls:** Display all the lists of three types (Received/Dialed/Missed calls) by time.
- **Missed calls:** Allow you to view the last 50 unanswered calls.
- **Dialed calls:** Allow you to view the last 50 outgoing calls (called or attempted).
- **Received calls:** Allow you to view the last 50 incoming calls.
- **Call duration:** Allow you to view the duration of your incoming and outgoing calls.
- **Call costs:** Check the cost of your last call, all calls, and reset the cost.
- **Data information:** Check the total of data transferred over the web through GPRS information option.

Tools Menu 3

- **Alarm clock:** Allow you to set one of five alarms. The current time is displayed at the upper right corner of the screen when you select an alarm to set. At the alarm time, the Alarm animation will be displayed on the screen and the alarm will sound.
- **Calendar:** You can check track of daily or monthly schedules.
- **Calculator:** This contains the standard functions such as Addition, Subtraction, Multiplication and Division.
- **Memo:** You can create a list of memos.
- **To do:** You can check all of the tasks you've added from the calendar option.
- **Unit converter:** This converts any measurement into a unit you want.
- **World clock:** Allow you to determine the current time in another time zone or country.
- **SIM services:** Display additional functions or applications provided by your network service provider.
- **Torch:** You can let the screen be your torch in the dark.

Multimedia Menu 4

- **MP3 player:** Listen to MP3 music files on your phone.
- **Camera:** Take pictures through built-in camera and adjust its setting.
- **Video Camera:** Allows you to record video clip through built-in camera and adjust its setting.
- **FM radio:** Listen to FM radio channel.
- **Schedule FM record:** Allow you to pre-schedule FM radio recording.
- **Voice recorder:** Allow you to record voice memo.
- **Melody composer:** Allow you to compose a ring signal or melody.





Messaging Menu 5

- **New message:** Allow you to write a new SMS or MMS message.
- **Inbox:** Allow you to view the messages that have been saved.
- **Drafts:** Allow you to view the messages that have not been sent.
- **Outbox:** Allow you to view the messages which are about to be sent or have failed to be sent.
- **Sent:** Allow you to view the messages which have already been sent, including the content.
- **Listen voice mail:** Provide you with a quick way of accessing your voice mailbox (if provided by your service provider).
- **Info message:** Info service messages are text messages delivered by the network to your phone.
- **Templates:** There are pre-defined messages in the list. You can view and edit the template messages or create new messages.
- **Settings:** Allow you to set features of your service provider.

My Stuff Menu 6

- **Images:** This folder saves all of your image files.
- **Sounds:** This folder saves all of your audio files.
- **Videos:** This folder saves all of your video clip files.
- **Others:** This folder is mainly used for transporting files from PC to your phone.
- **External memory:** Allows you to view Images, Sounds, Videos, Documents and Others in memory card.
- **Games & Apps:** Display the list of default games and applications available in the phone.

Profiles Menu 7

- **Normal:** After activating this profile, the  indicator will be displayed on the standby screen.
- **Silent:** Ring tone and vibrator is set to be off. After activating this profile, the  indicator will be displayed on the standby screen.
- **Outdoor:** Ring tone and key tone volume is set to maximum. After activating this profile, the  indicator will be displayed on the standby screen.
- **Flight mode:** Wireless network of your phone is disabled, so you can safely use the non-wireless functions of your phone (such as multimedia, tools, or games...ext.). After activating this profile, the  indicator will be displayed on the standby screen.

Contacts Menu 8

- **Search:** You can search for contacts in your phonebook.
Note: Instant searching is available by inputting the initial letter of the name you want to search.
- **New contact:** You can add entries into your phonebook.
- **Speed dials:** Assign the contact number to one of the keys between 2 and 8. You can call the phone number by long pressing the assigned key in standby mode.
- **Groups:** There are seven default groups on the phone. With Groups function, you can send a message to all members of a group at the same time.
- **Copy all:** You can copy all entries from SIM card memory to Phone memory and also from Phone memory to SIM card memory.
- **Delete all:** You can delete all entries from SIM card memory or Phone memory.
- **Settings:** You can set the view options in Name only, Name & Number or With Picture.

- **Information:**

- › **Service dial number:** Access the list of service numbers assigned by your service provider safely.
- › **Own number:** You can save and check your own numbers in SIM card.
- › **My business card:** Allow you to create your own business card featuring your name, mobile phone number, e-mail address and so on.

Settings Menu 9

- **Dual SIM:** You can set the properties respectively for two SIM cards.
- **Date & Time:** You can set the functions relating to the date and time.
- **Languages:** You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.
- **Display:** Allow you to personalize display setting, including Wallpaper, Clocks, Backlight Timer and so on.
- **Shortcut:** Allow you to customize your shortcuts on the navigation keys.
- **Fake call:** You can set the functions to receive a fake call at a specified time.
- **Call:** You can set the menu relating to a call.
- **Security:** You can have the phone more safely by setting PIN code, Auto key lock, Handset lock, Anti-theft mobile tracke and so on.
- **Connectivity:** You can use Bluetooth connectivity to connect your phone with other electronics devices.
- **Power save:** This function allows you to save battery power by reducing backlight brightness level and set backlight timer to minimum.
Note: When select night mode only, power saving will be activated from 9pm to 6am.
- **Reset**
 - 1 **Reset settings:** Allow you to reset the entire phone to its factory
 - 2 **Reset handset memory:** delete all the files saved on your phone memory.
- **Memory status:** You can check free space and memory usage of each repository.

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Ignoring them may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

Warning

For your safety, use ONLY specified ORIGINAL batteries and chargers.

- Switch off the phone in any area where required by special regulations, e.g. in a hospital where it may affect medical equipment.
- Batteries should be disposed off in accordance with relevant legislation.

Product care and maintenance

WARNING! Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model.

The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use any solvents.)
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.

Guidelines for safe and efficient use (Continued)

Electronic devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over a pacemaker, i.e. in your breast pocket.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

Do not use the phone at a refueling point. Do not use near fuel or chemicals.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.

Guidelines for safe and efficient use (Continued)

Children

Keep the phone in a safe place out of children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs to be replaced.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose off used batteries according to the manufacturer's instructions.

Guidelines for safe and efficient use (Continued)

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model has been designed to comply with applicable safety requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to ensure safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the international Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear/body is [0.870 / 0.988] W/kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) is 1.6 W/kg averaged over one (1) gram of tissue.

Troubleshooting

Problem	Possible Solution
Telephone cannot be switched on	Please take out battery and insert again. Then press End/ Power on key to power on the phone.
Battery empty	Charge battery. Check charging indicator on display.
The battery doesn't charge properly or the phone sometimes turns itself off	Wipe the charging contacts, both on the phone and on the battery, with a clear soft cloth.
Usage time of battery becomes shorter	If the battery time is short, it may be due to the user environment, a large volume of calls, or weak signals.
Charging error—Temperature out of range	Make sure the ambient temperature is right, wait for a while, and then charge again.
Charging error—Wrong charger	Only use original LG accessories.
Charging error—Battery defective	Replace battery.
Charging error—No battery icon appears when charging	The battery is empty or has been not used for a long time. It may take a while before the battery icon appears on the screen.
Forgot the phone code or password	The default phone code is "0000".
Enter PUK	The PIN code has been entered incorrectly three times in succession, and the phone is now blocked. Enter the PUK supplied by your service provider.
Loss of Network	You may be in a weak signal area. Move and try again. You are trying to access an option for which you have no subscription with your service provider. Contact the service provider for further details.

Troubleshooting (Continued)

Problem	Possible Solution
You have entered a number but it was not dialed	Be sure that you have pressed Talk/ Yes key. Be sure that you have accessed the right network service. Be sure that you have not set an outgoing call barring option. Be sure that you have entered the area code.
Your correspondent cannot reach you	Be sure that your phone is switched on. Press Talk/ Yes key for more than one second. Be sure that you are accessing the network service. Be sure that you have not set an incoming call barring option.
Your correspondent cannot hear you speaking	Be sure that you have switched off the loud-speaker. Be sure that you are holding the phone close enough to your mouth. The microphone is located at the bottom of the phone.
The voice quality of the call is poor	Check the signal strength indicator on the display. The number of bars indicates the signal strength. Try moving the phone slightly or moving closer to a window if you are in a building.
No number is dialed when you recall a contact	Use the Phonebook Search feature to ensure the number has been stored correctly. Resave the number, if necessary.
Cannot use the Browser	Your subscription does not include data capability. You will need to contact your service provider to enable the service.
If the above guidelines do not help you to solve the problem	Take note of the model number of your mobile phone and a clear description of the problem. Contact your phone dealer or LG Service Center for help.

Technical data

General

Product name : GX200

System : E-GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900

Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging) +45°C (charging)

Min : -10°C

