



LG Electronics Inc.

MMBB0353801 (1.1)

GM205 Guía del usuario



TELÉFONO CELULAR



GM205 Guía del usuario

Por favor lea atentamente esta guía antes de operar su teléfono.

Algunos de los contenidos de este manual pueden tener variaciones con el teléfono dependiendo del software o del proveedor del servicio.

LG Electronics Inc.

Bluetooth QD ID B015111

GM205 | GUÍA DEL USUARIO

- español

Parte del contenido de esta guía puede diferir de su teléfono dependiendo del software del teléfono o de su proveedor de servicio.



Contenidos		Configuración de SMS	14
Características del GM205	4	Configuración de MMS	14
Instalación de la tarjeta de memoria externa	6	Cambiar otros ajustes	15
Instalación de la tarjeta SIM y carga de la batería	7	Multimedia	15
Mapa de menús	8	Reproductor de MP3	15
Llamadas	10	Reproducir una canción	15
Realizar una llamada	10	Crear una lista de reproducción	16
Realizar una llamada desde los contactos	10	Utilizar las opciones durante la reproducción de música	16
Contestar y rechazar una llamada	10	Cámara	16
Marcación rápida	10	Cámara de video	17
Ver el historial de llamadas	10	Radio FM	17
Cambiar los ajustes de llamada	10	Escuchar la radio	17
		Grabar la radio	18
		Grabador de voz	18
Agenda	11	Mis cosas	18
Buscar un contacto	11	Imágenes	18
Agregar un contacto nuevo	11	Sonidos	18
Agregar un contacto a un grupo	12	Videos	19
Agregar una imagen a un contacto	12	Otros	18
		Memoria Externa	19
Mensajes	12	Juegos	19
Enviar un mensaje	12	Herramientas	19
Modo de ingreso de texto	13	Organizador	19
Opciones del menú mensajes	13	Calendario	19
		Nota	19

Tareas	19
Alarma	19
Calculadora	19
Cronómetro	20
Convertor de unidad	20
Reloj mundial	20

Portal Móvil 20

Acceder al navegador	20
Agregar y acceder a favoritos	20
Guardar páginas Web	21
Configuración del Navegador	21

Configuración 22

Perfil inteligente (Detector de ruidos LG)	22
Opciones de conectividad	23
Para enviar un archivo vía Bluetooth	23
Para recibir un archivo vía Bluetooth	23
Cambiar la configuración de Bluetooth	24
Configuración de red	24
Conexión USB	24

Accesorios 25

Por su seguridad 26

Certificado de garantía 31

Características del GM205





Conector de auricular

**Ranura para el cargador,
auriculares y el cable USB**



Radio FM

Reproductor MP3



Teclas laterales:

Cuando la pantalla está inactiva: modifica el volumen del tono de llamada.

- Durante una llamada: modifica el volumen de voz.
- Durante la reproducción de músicas:
 - Presión breve: controla el volumen.

Ranura para la tarjeta de memoria externa

Instalación de la tarjeta de memoria externa

Levante la tapa de la tarjeta de memoria e inserte la tarjeta MicroSD con el área de contacto dorada hacia abajo. Cierre la tapa de la tarjeta de memoria hasta que se trabe. Para extraer la tarjeta de memoria, empújela con suavidad como se ilustra en el diagrama.



¡SUGERENCIA! La tarjeta de memoria externa es un accesorio opcional.

Formatear la tarjeta de memoria externa

Presione **Menú** y seleccione **Configuración**.

Elija **Estado de memoria**, seleccione **Memoria externa** y presione **Formatear**.

ADVERTENCIA: cuando se formatea la tarjeta de memoria, se borra todo el contenido. Si no desea perder todos los datos de la tarjeta de memoria, haga antes una copia de seguridad de los datos.

Instalación de la tarjeta SIM y carga de la batería


Instale la tarjeta SIM

Cuando se suscribe a una red celular, se le suministra una tarjeta SIM que se inserta en el teléfono y que tiene cargados los detalles de suscripción, por ejemplo, el PIN, servicios opcionales disponibles y muchos otros detalles.

Importante › La tarjeta SIM que se inserta en el teléfono y sus contactos pueden dañarse con facilidad si la tarjeta se raya o se dobla. Debe ser cuidadoso al manipularla, insertarla o extraerla. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de niños.

Ilustraciones

1. Abra la tapa de la batería
2. Extraiga la batería
3. Inserte la tarjeta SIM
4. Cierre la tapa de la batería
5. Cargue la batería

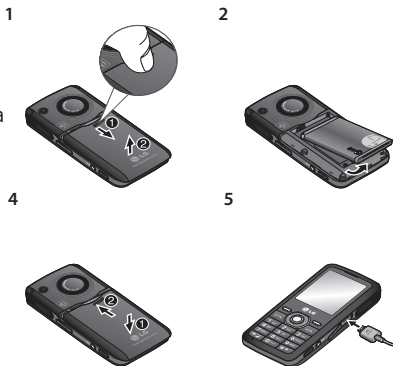

ADVERTENCIA: no extraiga la batería con el teléfono encendido, ya que podría dañarlo.

Mapa de menús



Mensajes

- 1 Nuevo mensaje
- 2 Buzón de entrada
- 3 Buzón de e-mail
- 4 Borradores
- 5 Buzón de salida
- 6 Enviados
- 7 Escuchar buzón de voz
- 8 Mensaje informativo
- 9 Plantillas
- 0 Configuración



Juegos

- 1 Juegos
- 2 Aplicaciones
- 3 Perfiles de red



Servicios SIM



Ideas Music Store

- 1 Ideas Music Store



Ideas

- 1 Ideas



Portal Móvil

- 1 Inicio
- 2 Favoritos
- 3 Ingresar dirección
4. Historial
- 5 Páginas guardadas
- 6 Configuraciones
- 7 Información



Agenda

- 1 Buscar
- 2 Nuevo contacto
- 3 Marcación rápida
- 4 Grupos
- 5 Copiar todo
- 6 Borrar todo
- 7 Configuraciones
- 8 Información



Multimedia

- 1 Reproductor de MP3
- 2 Cámara
- 3 Cámara de video
- 4 Radio FM
- 5 Grabador de voz



Mis cosas

- 1 Imágenes
- 2 Sonidos
- 3 Videos
- 4 Otros



Reg. Llam.

- 1 Todas
- 2 Llamadas perdidas
- 3 Llamadas realizadas
- 4 Llamadas recibidas
- 5 Duración de llamadas
- 6 Información de datos



Herramientas

- 1 Organizador
- 2 Alarma
- 3 Calculadora
- 4 Cronómetro
- 5 Conver. unidad
- 6 Reloj mundial





Configuración

- 1 Fecha y hora
- 2 Perfiles
- 3 Idiomas
- 4 Pantalla
- 5 Atajos
- 6 Conectividad
- 7 Llamada
- 8 Seguridad
- 9 Modo avión
- 0 Ahorro de energía
- * Restauración principal
- # Estado de memoria


Llamadas

Realizar una llamada


- 1 Ingrese el número mediante el teclado. Para eliminar un dígito, presione la tecla **Borrar**.
- 2 Presione  para iniciar la llamada.
- 3 Para finalizar la llamada, presione .

¡SUGERENCIA!: Para ingresar + al realizar una llamada internacional, mantenga pulsada la tecla 0.


Realizar una llamada desde los contactos

- 1 Seleccione **Agenda** en el menú principal.
- 2 Seleccione **Buscar** y con el teclado, ingrese la primera letra del contacto al que desea llamar. Por ejemplo, para Oficina, presione 6 tres veces para seleccionar el primer carácter, "O".
- 3 Presione  para iniciar la llamada.

Contestar y rechazar una llamada

Cuando suene el teléfono, presione **Aceptar** o presione  para responder a la llamada. Puede silenciar el teléfono mientras está sonando con sólo elegir

Silencioso. Esto es útil si olvidó cambiar el perfil para Silencioso durante una reunión.

Presione  o seleccione **Rechazar** para rechazar la llamada entrante.

¡SUGERENCIA! Puede cambiar los ajustes de su teléfono para responder a las llamadas de formas distintas. Presione **Menú** y seleccione **Configuración, Llamada**. Seleccione **Modo de respuesta** y elija entre **Cualquier tecla** o **Sólo tecla Enviar**.

Marcación rápida

Presione **Menú** y seleccione **Agenda, Marcación rápida**. Puede asignar un número de marcación rápida a un contacto al que llame con frecuencia.

Ver el historial de llamadas

Presionando **Menú** luego **Reg. Llam.** podrá ver el registro de llamadas perdidas, recibidas y marcadas (sólo si la red admite la identificación de línea de llamada).

Cambiar los ajustes de llamada

Puede establecer el menú pertinente a una llamada. Presione **Menú**, seleccione **Configuración** y elija **Llamada**.

- **Desvío de llamadas** - permite elegir si desea desviar las llamadas.
- **Restricción de llamada** - seleccione esta opción cuando desee restringir las llamadas.
- **Marcación fija** – permite elegir una lista de números a los que puede llamar desde su teléfono. Necesitará el código PIN2 de su operador. Sólo puede llamar desde su teléfono a los números que estén incluidos en la lista de marcación fija.
- **Modo de respuesta** - elija si desea contestar el teléfono con cualquier tecla o sólo con la tecla Enviar.
- **Enviar mi número** - permite elegir si desea mostrar su número cuando llame a alguien. (Depende del proveedor de red).
- **Llamada en espera** - permite activar o desactivar la función para recibir llamadas en espera. (Depende del proveedor de red).
- **Aviso minuto** - permite seleccionar **Encendido** para escuchar un tono cada minuto durante una llamada.
- **Remarcar autom.** - seleccione **Encendido** o **Apagado**.
- **Enviar tonos DTMF** - sirve para ingresar una contraseña, número

de cuenta o elegir operaciones al llamar a un sistema automatizado, como un servicio de banco. La función DTMF está activada en forma predeterminada. Para desactivarla durante una llamada (para anotar un número, por ejemplo).

Agenda

Buscar un contacto

- 1 Ingrese al menú principal, seleccione **Agenda** y, a continuación, **Buscar**.
- 2 Mediante el teclado, ingrese la primera letra del contacto al que desea llamar.
- 3 Para desplazarse por los contactos y sus distintos números, utilice las teclas de navegación.

Agregar un contacto nuevo

- 1 Presione **Menú** y seleccione **Agenda** y, a continuación, **Nuevo contacto**.
- 2 Elija si desea almacenar su nuevo contacto en el **Teléfono** o en la tarjeta **SIM**.
- 3 Ingrese toda la información disponible en los campos proporcionados y seleccione **Guardar**.

Agregar un contacto a un grupo

Puede guardar sus contactos en grupos; por ejemplo, separar los compañeros de trabajo de sus familiares. Existen diversos grupos, incluidos **Familia, Amigos, Trabajo, VIP, Grupo 1, Grupo 2 y Grupo 3**, que ya vienen establecidos en el teléfono. (Los contactos que agregue a los distintos grupos deberán estar guardados en el teléfono).

Agregar una imagen a un contacto

- 1 En la pantalla de espera, seleccione **Menú, Agenda** y elija **Configuraciones**.
- 2 Seleccione **Visualización** y elija **Con imágenes**.
- 3 Vuelva a la agenda y seleccione el contacto al que desea agregar una imagen.
- 4 Presione **Opciones** y seleccione **Editar**.
- 5 Desplácese hacia abajo hasta la sección **Imagen** y presione **Opciones** y seleccione **Nueva imagen** o **Imágenes**. Si elige **Imágenes**, puede elegir una imagen guardada en la memoria del

teléfono. Si elige **Nueva imagen**, el visor de la cámara se abrirá para que pueda tomar una fotografía de su contacto.

- 6 Seleccione **Fijar para Imágenes** u **OK** para **Nueva imagen**.

Mensajes

Enviar un mensaje

Puede escribir y editar mensajes de texto o multimedia.

- 1 Presione **Menú** y seleccione **Mensajes, Nuevo mensaje**.
- 2 Elija el tipo de mensaje que desea enviar.
- 3 Ingrese el mensaje con el modo predictivo T9 o con el modo manual Abc.
- 4 Seleccione **Opciones**, luego **Insertar** y podrá insertar: **Imagen, Sonido, Símbolo, Plantilla de texto, Emoticon, Nombre y número** (contacto) y **Tarjeta de visita**.
- 5 Presione la tecla de navegación central y, a continuación, **Insertar**.
- 6 Ingrese el número del teléfono, presionando **Opciones** y, a continuación, **Enviar a**. También puede seleccionar un contacto de la lista de contactos o un contacto reciente al elegir, en la pantalla **Enviar a, Opciones**, después,

Agenda o Números recientes.

- 7 Seleccione **Enviar** en el menú **Opciones**.

Modo de ingreso de texto

Puede ingresar caracteres alfanuméricos utilizando el teclado del teléfono. Los siguientes métodos de ingreso de texto se encuentran disponibles en el teléfono: modo predictivo T9, modo manual ABC y modo 123.

Nota: algunos campos sólo permiten un modo de ingreso de texto (por ejemplo, un número de teléfono en los campos de la agenda).

Modo predictivo T9

El modo predictivo T9 utiliza un diccionario integrado que reconoce las palabras escritas por el usuario en función de las secuencias de teclas ingresadas. Sólo es necesario pulsar la tecla de número asociada a la letra que desee ingresar y el diccionario identificará la palabra una vez ingresadas todas las letras.

Modo Abc manual

Este modo le permite ingresar letras al pulsar una, dos, tres o más veces la tecla etiquetada con la letra

deseada, hasta que aparezca la letra.

Modo 123

Ingrese números utilizando una pulsación por número. También puede agregar números mientras continúa en el modo de escritura manteniendo pulsada la tecla correspondiente.

Opciones del menú mensajes

Presione **Menú** y seleccione **Mensajes**. La estructura de carpetas utilizada en el modelo GM205 es muy fácil de entender.

Buzón de entrada - todos los mensajes que reciba se colocan en esta carpeta.

Buzón de e-mail - Todos los e-mails recibidos se guardan en el buzón de e-mail.

Borradores - si no tiene tiempo para terminar de escribir un mensaje, puede guardar lo que lleva hecho hasta ese momento.

Buzón de salida - es una carpeta de almacenamiento temporal mientras los mensajes se envían.

Enviados - todos los mensajes que envíe se colocarán en esta carpeta.

Escuchar buzón de voz - puede acceder al buzón de voz (si su red ofrece este servicio).

Mensaje informativo - los mensajes informativos son mensajes de texto que envía la red a los usuarios de teléfonos GSM. Proporcionan información general sobre, por ejemplo, la previsión del tiempo, el tráfico, los taxis, las farmacias y la bolsa. Cada tipo de información va asociado a un número que puede proporcionarle el proveedor de servicios.

Plantillas - una lista de mensajes útiles, ya escritos para poder realizar una respuesta rápida.

Configuraciones - Permite modificar las configuraciones de **Mensaje de texto**, **Mensaje multimedia**, **E-mail**, **Buzón de voz**, **Mensaje de servicio** y **Mensaje informativo**.

Configuración de SMS

Si desea cambiarlos, puede hacerlo pulsando **Menú**, seleccione **Mensajes** y elija **Configuraciones** y **Mensaje de texto**. Puede realizar cambios en los siguientes elementos:

Tipos de mensajes - permite convertir el texto en voz, fax, localizador, X.400, e-mail o ERMES.

Periodo de validez - permite elegir el tiempo que el mensaje permanecerá almacenado en el centro de mensajes.

Reporte de entrega - reciba confirmación de que el mensaje se ha entregado.

Responder mediante el mismo centro de servicios: permite elegir que se le facture a usted la respuesta del destinatario a su mensaje.

Centro SMS: permite ingresar la información del centro de mensajes.

Codificación de caracteres - indique cómo desea que se codifiquen los caracteres. La elección afecta el tamaño del mensaje y, por lo tanto, los cargos por transferencia de datos.

Configuración de MMS

Si desea cambiarlos, puede hacerlo pulsando **Menú**, seleccione **Mensajes** y elija **Configuraciones** y **Mensaje multimedia**. Puede realizar cambios en los siguientes elementos:

Asunto - permite agregar un asunto a sus mensajes multimedia.

Duración de diapositiva - permite elegir el tiempo que las diapositivas permanecen en la pantalla.

Tiempo de entrega - permite entregar un mensaje después de un tiempo determinado.

Prioridad - podrá seleccionar el grado de prioridad del MMS.

Período de validez - permite elegir el tiempo que el mensaje permanecerá almacenado en el centro de mensajes.

Reporte de entrega - permite elegir si se permite y/o solicita un informe de entrega.

Informe de lectura - seleccione si desea aceptar o enviar informes de lectura.

Descarga automática - elija si los mensajes multimedia se deben descargar de forma automática o manual según si se encuentra en la red local o en roaming.

Perfiles de red - seleccione un perfil de red específico del operador para el envío de mensajes multimedia.

Tipo de mensaje permitido - permite seleccionar el tipo de mensajes multimedia que se deben admitir.

Cambiar otros ajustes

Presione **Menú**, seleccione **Mensajes**, elija **Configuraciones** y, a continuación:

E-mail - le permite hacer los siguientes cambios de mensajes de e-mail: agregar nueva **Cuenta de e-mail**, **Punto de acceso**, **Intervalo de recuperación** y **Firma**.

Buzón de voz - podrá seleccionar entre Local o Roaming. Póngase en contacto con su operador de red para obtener

más información acerca de los servicios que ofrece.

Mensaje de servicio - permite desactivar el mensaje de servicio, lo que significa que los mensajes dejarán de enviarse automáticamente al dispositivo a medida que se reciban.

Mensaje informativo - permite modificar el estado de recepción, alertas e idioma de los mensajes de información.

Guardar mensaje de texto - permite elegir si los mensajes de texto se deben guardar en la memoria del teléfono o en la memoria externa.

Multimedia

Reproductor de MP3

Su teléfono cuenta con un reproductor de MP3 integrado con el que podrá reproducir su música favorita.

Reproducir una canción

- 1 Presione **Menú**, seleccione **Multimedia** y, a continuación, elija **Reproductor de MP3**.
- 2 Seleccione **Todas las canciones** y elija la canción que desea reproducir, toque **Opciones** y luego **Reproducir**.

- 3 Seleccione **||** para poner en pausa la canción.
- 4 Seleccione **▶▶** para pasar a la canción siguiente.
- 5 Seleccione **◀◀** para volver a la canción anterior.
- 6 Seleccione **Atrás** para volver al menú Todas las canciones.

Crear una lista de reproducción

Puede crear sus propias listas de reproducción realizando una selección de canciones .

- 1 Presione **Menú** y seleccione **Multimedia**.
- 2 Seleccione **Reproductor de MP3** y, a continuación, **Mi lista de reproducción**.
- 3 Presione **Opciones**, seleccione **Nueva lista de reproducción**, ingrese el nombre de la lista de reproducción y presione **Guardar**.
- 4 Aparecerán las carpetas **Memoria externa** (caso tenga una insertada en su teléfono), y **Memoria de teléfono**. Elija todas las canciones que desea incluir en la lista de reproducción desplazándose hasta ellas y seleccionando .
- 5 Seleccione **Listo** para almacenar la lista de reproducción.

Utilizar las opciones durante la reproducción de música

Mientras escucha una música seleccione **Opciones** y elija uno de los siguientes parámetros:

Minimizar - permite ocultar la pantalla del reproductor para utilizar el teléfono con normalidad mientras se escucha música.

Ver lista de reproducción - permite acceder a la lista que está escuchando en ese momento.

Fijar como timbre - permite establecer la pista actual como el tono de timbre.

Escuchar vía Bluetooth - permite escuchar música mediante Bluetooth.

Configuraciones - permite cambiar entre los parámetros **Aleatorio**, **Repetir**, **Efecto de audio** o **Tema del reproductor**.

Cámara

Tomar una foto rápida

- 1 Seleccione **Menú** y seleccione **Multimedia**. Seleccione **Cámara**.
- 2 Sostenga el teléfono y apunte la lente hacia el área que desea fotografiar.
- 3 Ubique el teléfono de modo que pueda ver el objeto que desea fotografiar.
- 4 Presionando la tecla **Opciones**

podrá configurar: **Resolución, Calidad, Temporizador, el Modo de visualización, Guardar en, Disparo múltiple, Efecto, Balance blancos, el Sonido obturador y Restablecer configuraciones.**

- 5 Presione la tecla de navegación central para tomar la foto.

Su foto capturada aparecerá en la pantalla. El nombre de la imagen se muestra en la parte inferior de la pantalla, toque **Opciones** para tomar una nueva foto, para fijar la imagen como imagen de contacto o usarla como fondo de pantalla, podrá también enviar la foto, ir a su álbum de imágenes o salir de la función cámara.

Cámara de video

Grabar un video

- 1 En la pantalla principal, seleccione **Menú**, luego **Multimedia**.
- 2 Elija **Cámara de video**.
- 3 Apunte la lente de la cámara hacia el objeto del video.
- 4 Presionando la tecla **Opciones** podrá configurar: el **Modo de video, Resolución, Calidad, Guardar en, Efecto, Balance blancos y Restablecer configuraciones.**
- 5 Presione la tecla de navegación central para empezar a grabar.

- 6 La palabra **Rec.** aparecerá en el ángulo inferior izquierdo del visor y un cronómetro mostrará la duración del video.
- 7 Seleccione **Parar** para detener la grabación.

Su video grabado aparecerá en la pantalla. El nombre del video se muestra en la parte inferior de la pantalla, toque **Opciones** para grabar un nuevo video, para reproducirlo, podrá también enviar el video mediante mensaje multimedia, Bluetooth o e-mail, ir a su álbum de videos o salir de la función cámara de video.

Radio FM

El LG GM205 tiene una función de radio FM que puede sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas o grabar las canciones de la radio que escucha en el formato MP3.

Escuchar la radio

- 1 Presione **Menú**, seleccione **Multimedia** y, a continuación, **Radio FM**.
- 2 Seleccione el número de canal de la emisora que desea escuchar.

Grabar la radio

- 1 Presione la tecla de navegación central mientras escucha la radio.
- 2 El tiempo de la grabación aparecerá en el teléfono. Si desea detener la grabación, presione la tecla de función izquierda referente al icono **Parar**. Si ejecuta la grabación, el contenido grabado se guardará en Mis cosas como archivo mp3.
- 3 Cuando la grabación termine, seleccione **Opciones** y luego elija entre **Borrar**, **Fijar como** o **Álbum**.

Nota: Si usted se encuentra en un área con mala recepción, podrá experimentar dificultades para escuchar la radio. Le recomendamos insertar los audífonos así como extender bien el cable para mantener una buena recepción de radio.

Grabador de voz

Utilice el grabador de voz para grabar notas de voz u otros sonidos.

Mis cosas

Puede almacenar archivos multimedia en la memoria del teléfono para poder acceder fácilmente a todas las imágenes, sonidos, videos y juegos. También puede guardar los archivos en una tarjeta de memoria. La ventaja de utilizar una tarjeta de memoria es que puede liberar espacio en la memoria

del teléfono.

Todos sus archivos multimedia se guardarán en **Mis Cosas**.

Seleccione **Menú** y, a continuación, **Mis cosas** para abrir una lista de todas las carpetas.

Imágenes

Imágenes contiene imágenes predeterminadas del teléfono, imágenes descargadas por usted e imágenes que tomó con la cámara del teléfono.

Sonidos

La carpeta **Sonidos** contiene los Sonidos predeterminados, las grabaciones de voz, las grabaciones hechas de la radio y los archivos de sonido que ha descargado. Desde aquí puede administrar, enviar o establecer sonidos como tonos de llamada.

Videos

En la carpeta Videos se muestra la lista de los videos descargados y los grabados con su teléfono.

Otros

Desde el menú **Otros**, puede acceder a los archivos que no están guardados

en la carpeta **Imágenes, Sonidos, Videos**.

Memoria externa

Si ha insertado una tarjeta de memoria, aparecerá como carpeta en **Mis cosas**.

Juegos

Puede acceder a una excelente selección de juegos. El teléfono GM205 tiene incluidos juegos precargados para entretenerlo cuando tenga tiempo disponible.

Herramientas

Organizador

Calendario

Al acceder a este menú, aparece un calendario. Un cursor cuadrado se ubica en la fecha actual. Puede mover el cursor a otra fecha con las teclas de navegación.

Nota

Puede registrar sus propias notas en esta opción. Seleccione **Menú, Herramientas, Organizador y Nota**, posteriormente seleccione **Nuevo** y escriba la nota que desee. Una vez

finalizada la nota seleccione **Opciones** y por último **Guardar**.

Tareas

Puede ver, editar y agregar tareas pendientes. Seleccione **Menú, Herramientas, Organizador** y posteriormente **Tareas**. Seleccione **Nuevo** e ingrese los datos pertinentes, por último seleccione **Opciones** y después **Guardar**.

Alarma

Puede establecer hasta cinco alarmas para que suenen en una hora determinada.

- 1 Seleccione **Menú, Herramientas, Alarma**.
- 2 Toque **Nuevo** y establezca las definiciones para su nueva alarma.
- 3 Toque **Guardar**.

Calculadora

La calculadora realiza las funciones aritméticas básicas: suma, resta, multiplicación y división. También puede realizar otras operaciones presionando la tecla de función izquierda **Función**. Seleccione **Menú, Herramientas** y posteriormente **Calculadora**.

Cronómetro

Esta opción le permite usar la función de un cronómetro.

- 1 Seleccione **Menú, Herramientas** y posteriormente **Cronómetro**.
- 2 Toque **Inicio** para iniciar el cronómetro.
- 3 Toque **Vuelta** si desea registrar un tiempo parcial.
- 4 Toque **Parar** para detener el cronómetro.
- 3 Toque **Reanudar** para reiniciar el cronómetro en la hora en que lo detuvo o **Restaurar** para comenzar el tiempo nuevamente.

Convertor de unidad

Esta función convierte muchas medidas a la unidad que usted desea. Existen distintos tipos como: **Moneda, Área, Longitud, Peso, Temperatura, Volumen y Velocidad**. Seleccione **Menú, Herramientas** y posteriormente **Conver. unidad**.

Reloj mundial

Puede agregar una ciudad que necesita a la lista del reloj mundial. Además, puede verificar la hora actual de Greenwich (GMT) y de las principales ciudades alrededor

del mundo. Seleccione **Menú, Herramientas** y por último **Reloj mundial**.

Portal Móvil

Con un navegador a mano, podrá obtener en todo momento noticias actualizadas, pronósticos meteorológicos y también información sobre deportes o sobre el estado del tránsito. Además, el navegador le permitirá descargar lo más nuevo en cuanto a música, tonos, tapices y juegos.

Acceder al navegador

- 1 Presione **Menú** y seleccione **Portal Móvil**.
- 2 Para acceder directamente a la página de inicio del navegador, seleccione **Inicio**. O bien, seleccione **Ingresar dirección** y escriba la dirección URL deseada y toque **Aceptar**.

Agregar y acceder a favoritos

Para disponer de un acceso sencillo y rápido a sus sitios Web preferidos, puede agregar favoritos y guardar páginas Web.

- 1 Presione **Menú** y seleccione **Portal**

Móvil.

- 2 Seleccione **Favoritos**. Aparecerá una lista de marcadores en la pantalla.
- 3 Para agregar un nuevo favorito, seleccione **Opciones, Nuevo favorito**. Escriba un nombre para el favorito, seguido de la dirección URL.
- 4 Presione **Guardar**. El favorito aparecerá en la lista de favoritos.
- 5 Para acceder al favorito, desplácese hacia él y seleccione **Opciones**, luego **Conectar**. Se conectará a la página marcada.

Guardar páginas Web

- 1 Acceda a la página Web que necesite siguiendo los pasos descritos en la opción "Acceder al navegador".
- 2 Seleccione el menú de opciones, **Guardar** y luego **Esta página**.
- 3 Ingrese un nombre para la página Web de modo que pueda reconocerla con facilidad.
- 4 Seleccione **Aceptar**.

Configuración del Navegador

Puede establecer el perfil, la memoria caché y la seguridad con respecto al servicio de Internet.

1 Pulse **Menú**, seleccione **Portal Móvil** y a continuación, **Configuraciones**

2 Puede elegir editar:

- **Perfiles de red**: Un perfil contiene la información de red que se utiliza para conectarse a Internet.

- **Modo de visualización**: Esta opción le permite editar la visualización mientras navega por la Internet.

- **Caché**: Habilitar la caché le permite almacenar en su teléfono las páginas a las que ha tenido acceso. Una vez que se ha almacenado una página en la caché, mejorará considerablemente la velocidad de carga de la página en las visitas posteriores a ella.

- **Cookies**: Al habilitar cookies, se guardarán las cookies enviadas desde el servidor. Al deshabilitar esta función, las cookies no se guardarán en el teléfono.

- **Certificado de seguridad**: La Lista de Certificados si se almacenan, aquí puede encontrar una lista de certificados raíz/ca necesarios para WTLS/TLS. Los certificados se pueden ver en la lista.

- **Mostrar imágenes**: permite visualizar o no las imágenes de las páginas Web que visite

- **JavaScript**: permite encender o

apagar la funcionalidad de JavaScript.

3 Cuando haya cambiado las configuraciones, elija **OK**.

Configuración

Cambie la configuración de su teléfono y disfrute de la libertad de adaptar su GM205 para que funcione a su gusto.

- 1 Toque **Menú** y luego **Configuración**.
- 2 Seleccione una de las siguientes opciones:

Fecha y hora - configure la fecha y la hora, podrá elegir actualización automática de fecha y hora u horario de verano.

Perfiles - Puede personalizar cada perfil. Seleccione el perfil deseado y seleccione **Personalizar**.

Para los perfiles **Silencioso** y **Sólo vibración**, no se puede personalizar.

Perfil inteligente (Detector de ruidos LG)

Su LG GM205 posee la función de identificar los ruidos del área donde se ubica y, a través del perfil inteligente (smarting-profiling) el teléfono se ajusta para que, a pesar del ruido de cualquier lugar, se escuche el tono de llamada cuando alguien le llame.

- 1 Presione **Menú** y seleccione **Configuración** y, a continuación **Perfiles**.
- 2 Seleccione el perfil deseado (sólo puede usar esta función con **General y Fuerte**) y, seleccione **Perfil inteligente**. Su GM205 empezará a detectar los ruidos y le recomendará el nivel de volumen adecuado y ajustará el perfil así que usted toque **OK**.

Idiomas - cambie el idioma de la pantalla de su teléfono.

Pantalla - permite cambiar el fondo de pantalla, el reloj, el tiempo y brillo de iluminación de la pantalla y más.

Atajos - permite visualizar y editar las funciones de las teclas de navegación mientras está en la pantalla principal.

Conectividad - puede ajustar las configuraciones de Bluetooth, Red y Conexión USB. Para obtener más informaciones consulte "Opciones de conectividad".

Llamadas - permite editar las configuraciones de llamadas como el desvío de llamadas, restricción de llamadas, configurar marcación fija, seleccionar la manera que desea contestar llamadas y más.

Seguridad - modifique la

configuración de seguridad, incluidos los códigos PIN y el código de seguridad.

Modo avión - permite que apague la red inalámbrica mientras no pueda tenerla encendida sin apagar el teléfono, como por ejemplo en el avión.

Ahorro de energía - elija Apagado, Sólo de noche o Siempre Encendido.

Restauración principal: restablezca la configuración de fábrica.

Estado de memoria - Puede utilizar esta opción para determinar cómo se usa cada memoria y ver cuánto espacio queda libre.

Opciones de conectividad

Bluetooth

Bluetooth es una excelente manera de enviar y recibir archivos ya que no se necesitan cables y la conexión es rápida y fácil.

Para enviar un archivo vía Bluetooth

- 1 Abra el archivo dentro del menú **Mis cosas** que desea enviar, que, por lo general, es un archivo de foto, video o música.
- 2 Elija **Opciones**.
- 3 Luego seleccione **Enviar vía**.

- 4 Toque **Bluetooth** y luego **Listo**.
- 5 Si el Bluetooth no está encendido se lo preguntará para que lo encienda.
- 6 Toque **Sí** y automáticamente su teléfono buscará dispositivos disponibles dentro del área de conexión.
- 7 Toque **Parar** y seleccione el dispositivo que desee enviar el archivo seleccionado.
- 8 El archivo se enviará cuando el otro dispositivo lo acepte.

Para recibir un archivo vía Bluetooth

Para recibir archivos, la conexión Bluetooth debe estar activa y visible. Un mensaje le preguntará si desea aceptar el archivo del remitente. Toque **Sí** para recibir el archivo. Verá dónde se guardó el archivo así que lo reciba y podrá elegir **Ver** el archivo o fijar como **Fondo de pantalla**. Los archivos suelen guardarse en la carpeta **Mis cosas**.

Cambiar la configuración de Bluetooth

- 1 Toque **Menú** y elija **Configuración**, en seguida, **Conectividad**.
 - 2 Seleccione **Bluetooth**, luego toque **Configuraciones**.
- Haga los cambios que desee en:

Mi visibilidad: elija entre **Mostrar u Oculto**.

Mi nombre: ingrese un nombre para el teléfono GM205.

Mi dirección: muestra su dirección de Bluetooth.

Red

En la opción **Red** podrá seleccionar la red y el punto de acceso de su preferencia.

Selección de red: Automático busca la red y se registra automáticamente. Se recomienda utilizar esta opción para obtener mejor servicio y calidad.

Manual: se muestran todas las redes actuales y disponibles, y usted puede elegir una de ellas para registrar el teléfono. Si el registro falla, las listas de la red vuelven a aparecer para que usted elija otra y complete el procedimiento. **Preferidas:** si la red busca automáticamente, usted puede agregar una red preferida a la cual conectarse.

Conexión GPRS: La conexión GPRS garantiza la conexión continua a Internet para los usuarios de teléfonos celulares y computadoras. Se basa en las conexiones de teléfono celular conmutadas por circuitos del Sistema

global para comunicaciones móviles. Elija entre **Encendido** o **Si necesario**.

Punto de acceso: la información sobre este punto ya está establecida por el operador de red. Puede agregar nuevos puntos de acceso si utiliza este menú.

Conexión USB

Almacenamiento masivo - para utilizar su teléfono como una memoria externa.

Servicio de datos: Seleccione el menú Servicio de datos para usar el programa de sincronización de LG.

Accesorios


Estos accesorios son compatibles con su teléfono GM205, consulte a su distribuidor autorizado para saber con cuales cuenta y cuales tiene que adquirir por separado. (Los accesorios pueden variar en las distintas regiones)

Cargador



Cable de datos y CD

Para conectar y sincronizar su GM205 y su PC.



Batería



Guía del usuario

Información adicional sobre el teléfono GM205.

Auriculares estéreo



Nota

- Siempre utilice accesorios LG originales. Si no lo hace se puede inhabilitar la garantía.
- Los accesorios pueden variar en las diferentes regiones; para obtener más detalles por favor verifique con nuestra compañía o agente de servicio regional.

Por su seguridad

Información de seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. No seguir las puede ser peligroso o ilegal. Se ofrece más información detallada en este manual del usuario.

- No use nunca una batería no aprobada, ya que esto podría dañar el teléfono o la batería, y podría ocasionar que estalle la batería.
- Nunca coloque su teléfono en un horno de microondas ya que esto podría ocasionar que la batería estallara.
- No se deshaga de la batería mediante el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.
- Asegúrese de que no entren en contacto con la batería objetos con bordes cortantes como dientes de animales o uñas. Hay riesgo de causar un incendio.
- Almacene la batería en un sitio fuera del alcance de los niños.
- Cuide que los niños no se traguen partes del teléfono, como los tapones de hule (del auricular, partes que se conectan al teléfono, etc.). Esto podría causar asfixia o ahogo.
- Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el cargador cuando en el teléfono se indique que la batería está cargada, porque puede provocar un choque eléctrico o peligro de incendio.
- Al ir en automóvil, no deje el teléfono ni instale el manos libres (no incluido) cerca de la bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está instalado incorrectamente y se activa la bolsa de aire, usted puede resultar gravemente lesionado.
- No use un teléfono en la mano cuando esté conduciendo.
- No use el teléfono en zonas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo, en los aviones).
- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.
- Nunca almacene el teléfono a temperaturas menores de -20°C ni mayores de 50°C .
- No use sustancias químicas corrosivas (como alcohol, bencina,

- solventes, etc.) ni detergentes para limpiar el teléfono. Existe riesgo de causar un incendio.
- No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.
 - No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.
 - No dañe el cable de corriente doblándolo, retorciéndolo, tirando de él o calentándolo. No use la clavija si está suelta, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
 - No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente. No permita que el cable de corriente se doble, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
 - No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede causar un choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.
 - No desarme el teléfono.
 - Sólo use baterías, antenas y cargadores proporcionados por LG. La garantía no se aplicará a productos proporcionados por otros proveedores.
 - Sólo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y a sus accesorios. La instalación o servicio incorrectos pueden dar como resultado accidentes y por tanto invalidar la garantía.
 - No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.
 - Las llamadas de emergencia sólo pueden hacerse dentro de un área de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.
 - Utilice accesorios como auriculares o manos libres con precaución, garantizando que los cables sean insertados correctamente y no tengan contacto innecesario con la antena.

Por su seguridad

Información sobre la exposición a radiofrecuencias de la FCC

¡ADVERTENCIA! Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1996, la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales.

El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y esas normas internacionales.

Precaución

Utilice solamente la antena incluida y aprobada. El uso de antenas no autorizadas o el hacerles modificaciones podría deteriorar la calidad de la llamada, dañar el teléfono, invalidar la garantía o dar como resultado una violación de los

reglamentos de la FCC. No utilice el teléfono con una antena dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse una pequeña quemadura. Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de la antena.

Funcionamiento en el cuerpo

Este dispositivo se ha probado para un funcionamiento típico en el cuerpo, manteniendo una distancia de 1,5 cm (0,6 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 1,5 cm (0,6 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares de otros fabricantes que tengan componentes metálicos. Es posible que los accesorios usados sobre el cuerpo que no puedan mantener una distancia de separación de 1,5 cm (0,6 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, y que no hayan sido probados para el funcionamiento típico en el cuerpo no cumplan con los

límites de exposición a RF de la FCC y deberán evitarse.

Antena externa montada sobre el vehículo (opcional, en caso de estar disponible)

Debe mantenerse una distancia de separación mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada en el vehículo para satisfacer los requisitos de exposición a RF de la FCC.

Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio Web de la FCC en www.fcc.gov

Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1.) Este dispositivo y sus accesorios no podrán causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que pudiera causar un funcionamiento indeseable.

Precauciones con la batería

- No la desarme.

- No le provoque un corto circuito.
- No la exponga a altas temperaturas 60 °C (140°F)
- No la incinere.

Eliminación de las baterías

- Por favor deshágase de la batería en forma correcta o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- No se deshaga de ella en el fuego ni utilizando materiales peligrosos o inflamables.

Precauciones con el adaptador (cargador)

- El uso de un cargador de baterías incorrecto puede dañar su teléfono e invalidar su garantía.
- El adaptador o cargador de baterías está diseñado solamente para su uso en interiores. No exponga el adaptador o cargador de baterías a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.

Evite daños en su oído.

- Los daños en su oído pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes. Por lo

Por su seguridad

tanto recomendamos que usted no encienda o apague el teléfono cerca de su oído. Así mismo se recomienda que la música y el nivel de volumen sean razonables.

- Si usted escucha música por favor asegure que el nivel de volumen es el adecuado, de modo que usted se encuentre alerta de lo que acontece a su alrededor. Esto es particularmente importante cuando intenta cruzar una calle.

Exposición a la energía de radiofrecuencia

Información de exposición a ondas radiales y tasas de absorción específicas (SAR)

Este modelo de teléfono celular GM205 fue diseñado para cumplir con los requisitos de seguridad correspondientes a la exposición a las ondas radiales. Esos requisitos se basan en lineamientos científicos que incluyen márgenes de seguridad concebidos para asegurar la protección de todas las personas, independientemente de la edad y el estado de salud.

- » Los lineamientos de exposición a ondas radiales emplean una unidad de medida denominada tasa de absorción específica o SAR, por sus siglas en inglés. Las pruebas para SAR

se llevan a cabo vía una metodología estandarizada con el teléfono transmitiendo a su nivel de potencia certificado más elevado en todas las bandas de frecuencia utilizadas.

- » Si bien pueden existir diferencias entre los niveles de SAR de diversos modelos de teléfono LG, todos están diseñados para cumplir con los lineamientos relacionados con la exposición a ondas de radio.
- » El límite de SAR recomendado por el Comité Internacional para las Radiaciones No- Ionizantes (INIRC) es de 2 W/kg promediado en diez (10) gramos de tejido.
- » El valor más elevado de la SAR para este modelo de teléfono probado por FCC para su uso en el oído es de 0,451W/Kg, y cuando se lo usa sobre el cuerpo es de 0,229 W/Kg.
- » Información de datos SAR para residentes de países o regiones que hayan adoptado el límite SAR recomendado por el IEEE (del inglés Institute of Electrical and Electronics Engineers), que es de 1,6 W/kg promediados en un (1) gramo de tejido.

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

(Por favor lea con atención antes de hacer uso de esta garantía)

CERTIFICADO DE GARANTÍA

(Válido únicamente para equipos comercializados en la República Argentina)

Vendedor:

Fábrica: LG Electronics de São Paulo Ltda. - Brasil

Garantiza: LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. Av. del Libertador 498 Piso 25 (C1001A-BR) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Servicio Técnico: Tel: 0800-888-5454 (Capital)/0810-555-5454 (Interior)/Fax: 5352-5450

Especificaciones técnicas y de uso: Para una información más detallada de las especificaciones técnicas y modo de uso de su equipo, remitirse al manual de instrucciones adjunto.

Condiciones de Instalación y Mantenimiento necesarias para su funcionamiento:

Remitirse al manual de instrucciones adjunto.

Condiciones de validez de la garantía:

Esta garantía cubre en los términos de la Ley N° 24.240 y su reglamentación, el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio del equipo, cuando afecten la identidad entre lo ofrecido y lo entregado, o su correcto funcionamiento. LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. podrá utilizar, conforme lo establecido por el Art. 12 del Decreto N° 1798/94, piezas o componentes reacondicionados, reconstruidos o nuevos para las reparaciones de cualquier equipo o bien reemplazarlo con un equipo reacondicionado, reconstruido o nuevo.

LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. se compromete a reparar el mismo sin cargo alguno para el adquirente cuando el mismo falle en situaciones normales de uso y bajo las condiciones que a continuación se detallan. LG ELECTRONICS

ARGENTINA S.A. garantiza que el equipo será reparado sin cargo en los Servicios Técnicos Autorizados, los cuales podrán ser consultados en www.lg.com.ar. A tales efectos, es imprescindible que:

- 1 La fecha de compra figure con el sello y firma de la casa vendedora en el presente certificado.
- 2 El presente certificado no se encuentre alterado bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.
- 3 El comprador original acredite su calidad de tal exhibiendo la factura original con fecha de compra.
- 4 En caso de necesidad de traslado del producto al Servicio Técnico Autorizado, el transporte será realizado por el responsable de la garantía y serán a su cargo los gastos de flete y seguro, según lo indicado por la Ley 24.240 y su reglamentación y la Res.SCI N°498/88.

5 Serán causas de anulación de esta garantía:

- A) Uso impropio del equipo o distinto al previsto en el manual del usuario.
- B) Exceso, sobrecarga o caída de tensión eléctrica.

- C) Intervención del equipo por personal no autorizado por LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A.
D) La operación del equipo en condiciones no enunciadas en el manual de usuario.

6 La garantía carece de validez si se observa lo siguiente:

- A) Falta de factura de compra original o falta de fecha de la misma.
B) Enmiendas o tachaduras en los datos del certificado de garantía o factura de compra.
C) Daño o tachadura en la etiqueta identificatoria.

- No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:

- A) Las roturas, golpes o daños causados por caídas o rayaduras por cualquier causa.
B) Todas las superficies de plástico y todas las piezas expuestas al exterior que hayan sufrido daño o rayaduras debido al uso normal o anormal.
C) Daños ocasionados por otros equipos interconectados al producto.
D) Los daños o defectos derivados de pruebas, uso, mantenimiento, instalación y ajustes inapropiados o derivados de cualquier alteración o modificación de cualquier tipo no realizada por el Servicio Técnico Autorizado de LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A en cumplimiento de esta garantía.
E) Los daños o rupturas causados a las carcasas o mecanismo de deslizamiento, a menos que sean consecuencias de defectos en el material o en la mano de obra de fabricación.
F) Los daños o fallas ocasionadas por deficiencia o interrupciones del circuito de alimentación eléctrica o defectos de instalación (entendiendo por tal incumplimiento a los presupuestos de instalación establecido en el manual del usuario) o por intervenciones no autorizadas.
G) El uso o instalación de Software, interfaces, partes o suministros no proporcionados y/o autorizados por LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A.
H) Los equipos alquilados.
I) Los equipos que presenten ingreso de líquido de cualquier tipo por cualquier causa. En cuanto a las baterías, no están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:
J) Si son cargadas por cualquier cargador no aprobado por LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A.
K) Si cualquiera de los sellos de la batería estuviere roto o violado.
L) Si fueron usadas o instaladas en un equipo diferente al de LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A.

- Las baterías serán canjeadas dentro del período de garantía sólo en el supuesto que la capacidad de las mismas se vea reducida por debajo del 80% o tuvieran fugas.

- En caso de falla, LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A asegura al comprador la reparación y/o reposición de las partes para su correcto funcionamiento en un plazo no mayor a 30 días desde la recepción del equipo.

- Toda intervención de la red de Servicio Técnico Autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonado por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.

- LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. no asume ninguna responsabilidad propia, ni garantiza la correcta provisión del servicio de telecomunicaciones (incluido pero no limitado a la falta de cobertura del servicio, fallas en las comunicaciones de voz y/o datos, fallas con la tarjeta SIM, etc.). A los fines de la presente, entiéndase por "servicio de telecomunicaciones" a aquellos servicios relacionados con telefonía, transmisión y recepción de datos, acceso a Internet, etc.

- El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por la cual y expresamente LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. no autoriza a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.

7 Cualquier cuestión judicial que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires.

LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad, ni ningún otro que pudiera causar o se relacione con la mala instalación o uso indebido del equipo, incluyendo la falta de mantenimiento del mismo o por negligencia o dolo del comprador.

LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. asegura que este equipo cumple con la norma de seguridad eléctrica (Res. S.I.C. y M N°92/98).

PLAZO: 1 (un) año a partir de la fecha de compra acreditada por la factura original para el teléfono y 6 (seis) meses para los accesorios (batería, cargador y demás accesorios), computado este plazo desde la entrega del producto al comprador. Este certificado de garantía es válido únicamente para equipos adquiridos en la República Argentina. entrega del producto al comprador. Este certificado de garantía es válido únicamente para equipos adquiridos en la República Argentina.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

(Válido únicamente para equipos comercializados en la República Oriental del Uruguay)

Vendedor:

Fábrica: LG Electronics de São Paulo Ltda. - Brasil

TÉRMINOS DE LA GARANTÍA

LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. con domicilio en Av. del Libertador 498, Piso 25 (C1001ABR) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante LG, garantiza para este producto (Teléfono Celular LG), el servicio de reparación gratuita por cualquier defecto de fábrica, incluyendo la mano de obra necesaria para diagnóstico y reparación dentro del Período de Garantía específico el cual inicia a partir de la fecha de entrega del producto al adquirente. La garantía para el equipo es de 1 (un) año con excepción de la batería, cargador y demás accesorios que tienen una garantía de 6 (seis) meses.

Esta garantía cubre el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio del material. LG podrá utilizar a su discreción piezas o componentes reacondicionados, reconstruidos o nuevos para las reparaciones de cualquier producto o bien reemplazarlo con un producto reacondicionados, reconstruido o nuevo.

LG se compromete a reparar el mismo sin cargo alguno para el adquirente cuando el mismo falle en situaciones normales de uso y bajo las condiciones que a continuación se detallan.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

1. Para hacer efectiva esta Garantía, el adquirente presentará la factura de venta del producto, la que debe cumplir con todos los requisitos exigidos por las autoridades tributarias de la República Oriental del Uruguay.
2. El servicio de Garantía sólo se prestará en los Centros de Servicio Autorizados por LG, cuyos datos pueden ser suministrados por el distribuidor del artículo.
3. Esta Garantía es válida únicamente en el Territorio de la República Oriental del Uruguay, para los equipos LG distribuidos por distribuidores autorizados por LG.
4. El cliente será responsable por los daños producidos en el transporte de sus productos.

COMO PUEDE OBTENER EL SERVICIO DE GARANTÍA

Para obtener el servicio de garantía puede efectuar cualquiera de las siguientes actividades:

1. Acudir al Punto de venta que le vendió su teléfono para recibir orientación.
2. También puede llamar al siguiente número de teléfono desde cualquier parte del territorio de la República Oriental del Uruguay: 000-405-4089 para domicilios de los Centros de Servicio Autorizados por LG. El traslado del producto desde y hasta los Centros de Servicio Autorizados por LG estará a cargo del adquirente.

LA GARANTÍA NO CUBRE

1. El desgaste por uso normal de las partes mecánicas, metálicas, eléctricas y de caucho.

2. Accesorios faltantes una vez recibido el producto.
3. Robo del producto.
4. Si el artículo es activado en redes distintas a aquellas para las cuales fue originalmente fabricado.
5. Baterías que hayan sido cargadas en un cargador diferente al original.
6. Baterías que hayan sido usadas o instaladas en equipo distinto al LG.
7. Rotura o daño de antena, a menos que el daño fuera causado directamente por algún defecto de material.
8. Productos usados u obtenidos de un programa de alquiler de aparato.
9. Ingreso de cualquier tipo de líquido en el equipo.

CASOS EN LOS QUE LA GARANTÍA NO ES VÁLIDA

1. Cuando el equipo presente daños por maltrato, derrame de comidas o bebidas sobre el mismo, accidente, catástrofes naturales o como consecuencia de estos, uso distinto al indicado en las instrucciones de manejo, uso en condiciones ambientales deficientes, mala instalación y/o programación del producto.
2. Daños causados por las fluctuaciones de voltaje de energía eléctrica o descargas, eléctricas atmosféricas.
3. En el evento en que el aparato haya sido abierto por cualquier persona o centro de servicio no autorizado por LG o los daños producidos por este evento, y en general, los daños ocasionados por la adaptación e instalación de piezas y accesorios no genuinos ni autorizados por LG.
4. Daños ocasionados por falta de cuidado con el producto o factores ajenos a LG, tales como rayaduras, decoloración, oxidación, exceso de polvo, golpes o ruptura del mueble o gabinete exterior del producto.
5. Cuando el producto no tiene número de serie de la fábrica o se encuentra alterado.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

(Válido para equipos comercializados en la República del Paraguay)

Garantiza: LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. Av. del Libertador 498 Piso 25 (C1001 ABR) Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Fábrica: LG Electronics de São Paulo Ltda. - Brasil

Servicio Técnico: Labotec S.A. – Av. República Argentina 353 CP: 612 – Asunción Paraguay - Tel: 021609898.

Especificaciones técnicas y de uso: Para una información más detallada de las especificaciones técnicas y modo de uso de su equipo, remitirse al manual de instrucciones adjunto.

CONDICIONES DE INSTALACIÓN NECESARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO:

Remitirse al manual de instrucciones adjunto.

CONDICIONES DE VALIDEZ DE LA GARANTÍA:

Esta garantía cubre el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio del material. LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. podrá utilizar a su discreción piezas o componentes reacondicionados, reconstruidos o nuevos para las reparaciones de cualquier producto o bien reemplazarlo con un producto reacondicionado, reconstruido o nuevo.

LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. se compromete a reparar el mismo sin cargo alguno para el adquirente cuando el mismo falle en situaciones normales de uso y bajo las condiciones que a continuación se detallan.

LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. garantiza que el equipo será reparado sin cargo en los Servicios Técnicos autorizados. A tales efectos, es imprescindible que:

- 1 La fecha de compra figure con el sello y firma de la casa vendedora en el presente certificado.
- 2 El presente certificado no se encuentre alterado bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.
- 3 El comprador original acredite su calidad de tal exhibiendo la factura original con fecha de compra.
- 4 Serán causas de anulación de esta garantía:
 - A) Uso impropio o distinto del uso doméstico.
 - B) Exceso o caída de tensión eléctrica, que implique uso en condiciones anormales.
 - C) Intervención del equipo por personal no autorizado por LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A.
 - D) La operación del equipo en condiciones no enunciadas en el manual de usuario.
- 5 La garantía carece de validez si se observa lo siguiente:
 - A) Falta de factura de compra original o falta de fecha de la misma.
 - B) Enmiendas o tachaduras en los datos del certificado de garantía o factura de compra.
 - C) Daño o tachadura en la etiqueta identificatoria.
- 6 No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:

A) Las roturas, golpes o daños causados por caídas o ralladuras por cualquier causa.
B) Todas las superficies de plástico y todas las piezas expuestas al exterior que hayan sufrido daño o ralladuras debido al uso normal o anormal.

C) Daños ocasionados por otros equipos interconectados al producto.

D) Los daños o defectos derivados de pruebas, uso, mantenimiento, instalación y ajustes inapropiados o derivados de cualquier alteración o modificación de cualquier tipo no realizada por el Servicio Técnico Autorizado de LG en cumplimiento de esta garantía.

E) Los daños o rupturas causados a las carcasas o mecanismo de deslizamiento, a menos que sean consecuencias de defectos en el material o en la mano de obra de fabricación.

F) Los daños o fallas ocasionadas por deficiencia o interrupciones del circuito de alimentación eléctrica o defectos de instalación o por intervenciones no autorizadas.

G) El uso o instalación de Software, interfases, partes o suministros no proporcionados y/o autorizados por LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A.

H) Los equipos alquilados.

I) Los equipos que presenten ingreso de líquido de cualquier tipo por cualquier causa.

En cuanto a las baterías, no están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:

J) Si son cargadas por cualquier cargador no aprobado por LG.

K) Si cualquiera de los sellos de la batería estuviere roto o violado.

L) Si fueron usadas o instaladas en un equipo diferente al de LG.

- Las baterías serán canjeadas dentro del período de garantía solo en el supuesto que la capacidad de las mismas se vea reducida por debajo del 80% o tuvieran fugas.

- En caso de falla, LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. asegura al comprador la reparación y/o reposición de las partes para su correcto funcionamiento en un plazo no mayor a 30 días.

- Toda intervención de la red de Servicio Técnico Autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonado por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.

- El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por la cual y expresamente LG no autoriza a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.

7 Cualquier cuestión judicial que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante los tribunales de la ciudad de Asunción de la República del Paraguay.

LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad que pudiera causar la mala instalación o uso indebido del equipo, incluyendo la falta de mantenimiento del mismo.

PLAZO: 1 (un) año a partir de la fecha de compra acreditada por la factura original para el teléfono y 6 (seis) meses para los accesorios (batería, cargador y demás accesorios).

En caso que el equipo y/o accesorios sean instalados en vehículos, el plazo de garantía será calculado desde la fecha de instalación de los mismos, la que se

considerará realizada en un plazo máximo de 30 (treinta) días contados a partir de la fecha de compra. Este certificado de garantía es válido únicamente para equipos adquiridos en la República del Paraguay.