



## **LG Collect:** Sistema de Coleta de Aparelhos Para Reparo na Rede de Assistência Técnica da LG

O Sistema LG Collect, em parceria com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, atende as cidades nas quais a LG não possui Rede Autorizada de Assistência Técnica.

### *Como usar o LG Collect?*

1. Para obter informações e fazer solicitações do serviço LG Collect, entre em contato com o nosso SAC:

Áreas metropolitanas: 4004-5400

Demais localidades: 0800 707 5454

*\*Somente chamadas originadas de telefone fixo.*

2. Ao atender a ligação, nosso atendente solicitará os dados do usuário, do respectivo aparelho e do defeito apresentado.


3. De posse das informações acima, nosso atendente fornecerá o número da autorização de postagem (e-ticket) e o prazo para a postagem do produto em uma agência dos Correios.

4. Após a coleta ser efetuada, o aparelho será encaminhado para a Assistência Técnica LG mais próxima, para realizar o devido reparo.

5. Assim que o serviço for concluído, o aparelho será enviado à residência do usuário por meio de Sedex, da ECT.

### *Documentos necessários para a postagem:*

- Cópia da Nota Fiscal de compra
- Número da coleta fornecido pelo SAC
- CPF do usuário
- Comprovante de endereço



# GS290

## MANUAL DO USUÁRIO

Este documento é o Manual do Usuário do telefone GS290. Todos os direitos estão reservados para a LG Electronics. A distribuição, cópia e modificação deste documento sem o consentimento da LG Electronics estão proibidas.



### Como dispensar seu aparelho antigo

1. Quando o símbolo de reciclagem estiver impresso em um produto ou sua embalagem, significa que ele está coberto pela Diretriz Européia 2002/96/EC.
2. Todos os aparelhos eletro-eletrônicos devem ser dispensados separadamente do lixo comum em locais destinados e designados pelo governo e/ou autoridades locais.
3. A maneira correta para dispensar seu aparelho antigo irá evitar graves conseqüências ao meio ambiente e para a saúde humana.
4. Para maiores detalhes, por favor entre em contato com as autoridades locais ou a loja onde você adquiriu o produto.

# ÍNDICE

## INTRODUÇÃO

Introdução .....	9
------------------	---

## CUIDADOS GERAIS

Exposição à energia de radiofrequência .....	10
Bateria .....	11
Cuidados com a Bateria .....	11
Descartando a Bateria .....	13
Nível de Carga da Bateria .....	13
Precauções com o Carregador (Adaptador) .....	14
Cuidados .....	16
Dicas de Segurança no Trânsito .....	17
Indicação de Decibéis .....	17

## CARACTERÍSTICAS DO GS290

Partes do aparelho .....	18
--------------------------	----

## INSTALAÇÃO

Inserindo o cartão SIM e a Bateria .....	19
Cartão de memória externa .....	20
Carregando o telefone .....	20

## TELA INICIAL

Utilizando o toque na tela .....	21
Dicas de toque na tela .....	21
Controlando o toque na tela .....	21
Teclas rápidas .....	23
Gestos da tela de bloqueio .....	24

# ÍNDICE

Alterando seu estado a partir da barra de estado .....	24
Utilizando a função Multi-tarefa .....	24
Barra de estado .....	25

## MAPA DO MENU

Mapa do Menu .....	26
--------------------	----

## COMUNICAÇÃO

<b>E-mail</b> .....	<b>27</b>
Configurando seu e-mail .....	27
Recuperando seus e-mails .....	27
Enviar e-mail utilizando sua nova conta .....	27
Alterando as configurações de e-mail .....	27
<b>Agenda</b> .....	<b>29</b>
Pesquisar .....	29
Novo contato .....	29
Discagem rápida .....	29
Grupos .....	30
Configurações .....	30
Informação .....	31
<b>Chamadas</b> .....	<b>32</b>
<b>Discagem</b> .....	<b>32</b>
Realizar uma chamada .....	32
Realizar uma chamada a partir de contatos .....	32
Atender e rejeitar uma chamada .....	33
Realizar uma segunda chamada .....	33
<b>Mensagens</b> .....	<b>34</b>
Enviar uma mensagem .....	34

# ÍNDICE

Inserindo texto .....	34
Recebidas .....	35
Rascunhos .....	35
Caixa de saída .....	35
Enviadas .....	35
Minhas pastas .....	35
Modelos .....	35
Emoticons .....	35
Configurações .....	35
SMS .....	35
MMS .....	36
Correio de voz .....	37
Mensagem de serviço .....	37
Contador de mensagens .....	37
Serviço de informação .....	37

## ENTRETENIMENTO

<b>Minhas pastas</b> .....	<b>38</b>
Imagens .....	38
Sons .....	38
Vídeos .....	39
<b>Jogos e Aplicativos</b> .....	<b>39</b>
Executando um jogo .....	39
<b>Câmera</b> .....	<b>40</b>
<b>Galeria</b> .....	<b>41</b>
<b>Música</b> .....	<b>42</b>
<b>Rádio FM</b> .....	<b>44</b>
<b>Câmera de vídeo</b> .....	<b>45</b>

# ÍNDICE

## UTILITÁRIOS

<b>Internet</b> .....	47
Acessando um site .....	47
Adicionando e acessando seus favoritos .....	47
Salvando uma página .....	47
Acessando uma página salva .....	48
Visualizando o histórico do seu navegador .....	48
<b>Menu SIM</b> .....	48
<b>Alarmes</b> .....	48
<b>Organizador</b> .....	49
Calendário .....	49
Tarefas .....	49
Localizador de data .....	49
<b>Notas</b> .....	50
<b>Gravador de voz</b> .....	50
<b>Ferramentas</b> .....	50
Calculadora .....	50
Conversor de unidade .....	51
Horário mundial .....	51
Cronômetro .....	51
Painel de desenho .....	51

## CONFIGURAÇÕES

<b>Perfis de som</b> .....	52
Personalizando seu perfil .....	52
<b>Config. de tela</b> .....	52
Papel de parede .....	52
Modelos de tela Widget .....	52

# ÍNDICE

Livesquare .....	52
Tema do telefone .....	52
Estilo menu superior .....	52
Bloquear tela .....	52
Gestos da tela de bloqueio .....	52
Discagem .....	52
Fonte .....	52
Brilho .....	52
Msg. de saudação .....	52
Nome da rede .....	52
Ao ligar/ Ao desligar .....	52
<b>Config. do telefone .....</b>	<b>53</b>
Data e Hora .....	53
Economia de energia .....	53
Idiomas .....	53
Bloqueio automático do teclado .....	53
Segurança .....	53
Estado de memória .....	53
Restaurar config. ....	53
<b>Config. de chamadas .....</b>	<b>54</b>
Desvio de chamadas .....	54
Chamada em espera .....	54
Restrição de chamada .....	54
Números de discagem fixa .....	55
Mensagem de desculpas .....	55
Duração das chamadas .....	55
Volume de dados .....	55
Config. comuns .....	55

# ÍNDICE

Rejeição de chamada .....	55
Enviar meu número .....	55
Rediscagem automática .....	56
Modo de resposta .....	56
Alerta de minuto .....	56
Modo de resposta Bluetooth .....	56
Salvar novo número .....	56
<b>Bluetooth</b> .....	<b>56</b>
Alterando configurações Bluetooth .....	56
Conectando-se a outro dispositivo Bluetooth .....	56
Utilizando um fone de ouvido Bluetooth .....	57
<b>Config. toque</b> .....	<b>57</b>
<b>Conectividade</b> .....	<b>57</b>
Alterando configurações de conectividade .....	57
Configurações de rede .....	57
Perfis de internet .....	58
Pontos de acesso .....	58
Conexão de pacote de dados .....	58
Modo de conexão USB .....	58
<b>ACESSÓRIOS</b>	
Adaptador de viagem .....	59
Bateria padrão .....	59
Fone de ouvido .....	59
Cartão de memória .....	59
<b>TERMO DE GARANTIA LIMITADA</b>	
Termo de garantia limitada .....	60

# ÍNDICE

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações Técnicas <b>LG GS290</b> .....	62
Homologação ANATEL .....	62
Resolução 506 -ANATEL .....	62

## ENDEREÇOS

Endereços e Patentes .....	63
----------------------------	----

## REDE AUTORIZADA DE SERVIÇOS

Rede Autorizada de Serviços .....	64
-----------------------------------	----

**Part number: MMBB0370948**

# INTRODUÇÃO

## INTRODUÇÃO

Parabéns pela compra do avançado e compacto **GS290**, um aparelho projetado para operar com a mais nova tecnologia digital de comunicação móvel.



## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

*Este manual do usuário contém informações importantes sobre o uso e operação deste telefone. Leia com atenção todas as informações para obter o máximo de aproveitamento e desempenho, além de evitar danos ou utilização incorreta do telefone. Quaisquer modificações ou alterações que não sejam expressamente aprovadas neste manual do usuário, poderão anular a garantia deste equipamento.*

*O software do aparelho poderá variar em relação ao manual dependendo da operadora e região.*

# CUIDADOS GERAIS

## EXPOSIÇÃO À ENERGIA DE RADIOFREQÜÊNCIA

Este dispositivo cumpre as normas de exposição de RF, quando utilizado na posição normal junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 2,5 cm de distância do corpo. Quando uma bolsa para transporte, um clipe de cinto ou um suporte forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o dispositivo deverá ser colocado a pelo menos 2,5 cm de distância do seu corpo. Para a transmissão de arquivos ou mensagens, este dispositivo requer uma conexão de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão do arquivo de dados ou mensagens podem sofrer atraso até que uma conexão esteja disponível.

Assegure-se de que as instruções de distância acima especificadas serão seguida até a conclusão da transmissão.

\* O limite de SAR para dispositivos móveis utilizados pelos usuários é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre dez gramas de tecido corporal. As normas incluem uma margem substancial de segurança para dar proteção adicional aos usuários e levar em conta quaisquer variações nas medições. Os valores de SAR podem variar dependendo dos requisitos nacionais e de acordo com a banda da rede.

# CUIDADOS GERAIS

## BATERIA

**Antes de utilizar o telefone, carregue a bateria por 3 horas até que ela atinja a carga total.**

Mantenha-a carregada enquanto não estiver usando o telefone. Deste modo o aproveitamento dos tempos de conversação e espera serão maiores.

## CUIDADOS COM A BATERIA

Nunca utilize outra bateria que não a especificada pela LG para este produto, pois o uso de uma bateria não especificada poderá causar danos à mesma, ao telefone ou até mesmo ocasionar explosão.

Não é necessário descarregar completamente a bateria antes de recarregá-la. Esta bateria é composta por íons de Lítio e ao contrário de outros tipos de baterias, não há o efeito memória, o que poderia prejudicar seu desempenho.

Recarregue a bateria se ela não foi usada por um longo período de tempo, para assegurar um bom desempenho e máximo uso.

Não exponha a bateria em locais de grande umidade como: banheiro ou sauna, em locais com altas temperaturas (mais de 60°C) ou diretamente à luz solar.

# CUIDADOS GERAIS

## CUIDADOS COM A BATERIA

Não desmonte, incinere, provoque curto-circuito ou coloque uma bateria na boca.

Mantenha os contatos metálicos da bateria limpos (utilize um pano seco).

Substitua a bateria quando ela não apresentar um desempenho satisfatório. A bateria pode ser carregada centenas de vezes até que precise ser substituída. Sua vida útil irá variar conforme as condições de utilização e ambiente.

Iluminação sempre ligada, procura por serviço, WAP, transmissão de dados e sincronização, afetam os tempos de espera e conversação da bateria.

Evite que os contatos metálicos da bateria encostem em objetos de metal.

# CUIDADOS GERAIS

## DESCARTANDO A BATERIA

- | Deve-se reciclar ou descartar a bateria de modo adequado.
- | Não descarte sua bateria incinerando-a ou jogando-a em locais com materiais tóxicos ou líquidos inflamáveis.

## NÍVEL DE CARGA DA BATERIA

O nível de carga da bateria é mostrado na parte superior direita da tela.



Quando o nível de carga da bateria fica baixo, o número de barras diminui e o sensor de bateria fraca alerta-o de três maneiras: alerta sonoro, piscando o contorno do ícone de bateria e exibindo uma mensagem de bateria fraca. Se o nível de carga da bateria ficar muito baixo, o telefone se desligará automaticamente e qualquer função em andamento não será salva (armazenada).

# CUIDADOS GERAIS

## PRECAUÇÕES COM O CARREGADOR (ADAPTADOR)

Carregue o telefone com o adaptador AC inserido em tomadas com tensão de 110 V ou 220 V.

Carregue apenas baterias recarregáveis de íons de Lítio. Outros tipos de baterias podem queimar, causando ferimentos e danos.

Carregue a bateria com o carregador (adaptador) em condições normais de temperatura ambiente. O carregador (adaptador), destina-se somente à utilização em ambiente fechado.

Não exponha o carregador (adaptador) diretamente à luz solar, nem o use em um local com alto nível de umidade, como o banheiro.

Desconecte o carregador (adaptador) durante uma tempestade para evitar choques elétricos ou fogo.

Não utilize o telefone celular em áreas potencialmente explosivas, pois o telefone poderá gerar faíscas.

Não deixe seu telefone em locais sujeitos à poeira excessiva e mantenha o fio do carregador (adaptador) o mais longe possível de fontes de calor.

# CUIDADOS GERAIS

## PRECAUÇÕES COM O CARREGADOR (ADAPTADOR)

Desconecte o carregador (adaptador) para a limpeza do telefone e do fio. A limpeza deve ser feita com uma flanela limpa e seca, sem qualquer tipo ou resíduo de produtos de limpeza.

Sempre que for utilizar o carregador (adaptador), conecte firmemente o plug. Um plug mal conectado pode acarretar aquecimento excessivo ou fogo.

Para evitar choque elétrico ou fogo, não coloque sobre o fio do carregador (adaptador) objetos pesados, não faça cortes, emendas, dobras, não torça, puxe ou estique.

Não faça ou receba chamadas enquanto o telefone estiver carregando, pois poderá ocorrer choque elétrico.

Não exponha o telefone à vibração forte, solavancos, choques ou impactos.

## CUIDADOS GERAIS



### CUIDADOS

Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este produto à umidade ou chuva.

Nunca coloque seu telefone em um forno de microondas, pois isto vai fazer com que a bateria exploda.

Quando não estiver utilizando o seu telefone celular mantenha-o em um lugar seguro.

Somente pessoal autorizado deve reparar o telefone e seus acessórios. Instalações ou reparos deficientes podem causar acidentes e conseqüentemente anular a garantia.

Não utilize o telefone celular em áreas onde for proibido o seu uso. (Ex.: aviões, hospitais e postos de gasolina).

Não exponha o telefone celular a altas temperaturas.

Não molhe o seu telefone celular. Se isto ocorrer, desligue-o imediatamente e retire a bateria. Se o aparelho estiver inoperante, encaminhe-o a um centro de Serviço Autorizado LG.

# CUIDADOS GERAIS

## DICAS DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO

- | O seu telefone celular lhe dá a poderosa capacidade de se comunicar por voz em quase qualquer momento e lugar. Porém, importantes responsabilidades devem acompanhar o uso dos telefones celulares e devem ser de conhecimento dos usuários.
- | Verifique as leis e regulamentos em vigor sobre o uso de telefones móveis nas áreas onde você normalmente dirige. Cumpra sempre essas leis. Preste muita atenção ao dirigir veículos - dirigir com segurança é a sua principal responsabilidade.

## INDICAÇÃO DE DECIBÉIS

Evite o uso prolongado do aparelho com intensidade sonora superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.

Um caminhão por exemplo emite em média 90 decibéis e um aspirador de pó grande emite cerca de 80 decibéis.

Para estabelecer um nível de áudio seguro, recomendamos ajustar o volume a um nível baixo e em seguida aumentar lentamente o som até poder ouvi-lo confortavelmente e sem distorções.

Também recomendamos evitar a exposição prolongada a ruídos muito altos.

# CARACTERÍSTICAS DO GS290

## PARTES DO APARELHO

### Visão frontal e lateral



Características do GS290

**⚠ AVISO** Colocar um objeto pesado ou sentar sobre o telefone poderá danificar o LCD e a funcionalidade de toque na tela.

# INSTALAÇÃO

## INSERINDO O CARTÃO SIM E A BATERIA

### 1 Remova a tampa da bateria.

Deslize a tampa da bateria para parte inferior do telefone para removê-la.



### 2 Instale o cartão SIM.

Insira o cartão SIM em seu compartimento com os contatos dourados voltados para baixo. Certifique-se de que a bateria foi removida do telefone antes de instalar o cartão SIM. Para removê-lo, puxe-o suavemente no sentido reverso.



**AVISO** Não utilize a unha para remover a bateria.

**AVISO** Não retire a bateria com o telefone ligado, pois poderá danificá-lo.

### 3 Instale a bateria.

Insira primeiro a parte superior da bateria na parte superior do compartimento. Certifique-se de que os contatos da bateria estejam alinhados com os terminais do aparelho. Pressione a parte inferior da bateria para baixo até encaixá-la no espaço.



# INSTALAÇÃO

## CARTÃO DE MEMÓRIA EXTERNA

### Instalando o cartão de memória

Você pode expandir a capacidade de memória do seu telefone utilizando um cartão de memória externa.

#### NOTA

O cartão de memória é um acessório opcional.

Abra a tampa de entrada do cartão MicroSD na lateral esquerda do aparelho. Deslize o cartão de memória no compartimento até encaixá-lo no lugar. Certifique-se de que os contatos dourados estejam voltados para baixo.



## CARREGANDO O TELEFONE

Abra a tampa de entrada do carregador na lateral direita do seu **GS290**. Insira o carregador e conecte-o a uma tomada. Carregue o aparelho até que uma mensagem indicando bateria completa apareça na tela.



# TELA INICIAL

## UTILIZANDO O TOQUE NA TELA

### Dicas de toque na tela

- ▶ Para selecionar um item, toque no centro do ícone.
- ▶ Não pressione fortemente a tela; a tela é sensível o suficiente para funcionar com um leve e firme toque.
- ▶ Utilize a ponta do seu dedo para tocar a opção desejada. Cuidado para não tocar quaisquer outras opções.
- ▶ Sempre que seu **GS290** não estiver em uso, ele retornará para a tela de bloqueio, levando em consideração que o bloqueio automático deve estar ativado para tal.

### Controlando o toque na tela

Os controles de toque na tela do seu aparelho alteram dinamicamente dependendo da tarefa que está sendo realizada.

### Abrindo aplicativos

Para abrir qualquer aplicativo, simplesmente toque no ícone.



### Rolagem

Arraste de um lado para o outro para se deslocar. Em algumas telas, como lista de histórico de chamada, você também pode rolar para cima ou para baixo.





Tela inicial



## TELA INICIAL

Você pode tocar e arrastar o que deseja em todos os tipos de tela inicial.

**Tela inicial Widget** - Quando você tocar  no canto inferior direito da tela, o painel widget móvel aparecerá. Quando você arrastar um Widget para a tela inicial, ele será criado no local onde for deixado.




**Tela inicial Livesquare** - Na tela Livesquare, você pode facilmente realizar uma chamada e enviar uma mensagem para o número atribuído a um avatar. Para utilizar a função Chamadas, Mensagens ou Conta-



tos, selecione um avatar e escolha o ícone de tecla rápida desejado.

**Tela inicial Discagem rápida** -



Quando você tocar , a lista de discagem rápida aparecerá. Você pode realizar chamada, enviar uma mensagem ou editar o contato diretamente na tela inicial.

**DICA!** A interface de usuário é baseada em três tipos de tela inicial. Para alternar entre as telas iniciais apenas mova rapidamente o dedo da esquerda para direita ou da direita para esquerda na tela.

# TELA INICIAL

## Teclas rápidas

As teclas rápidas proporcionam fácil acesso às funções que você mais utiliza, basta um toque.



Toque para abrir o teclado de discagem para realizar uma chamada.



Toque para abrir sua **Agenda**. Para procurar o número que deseja chamar, digite o nome do contato, na parte superior da tela, utilizando o teclado. Você também pode criar novos contatos e editar os existentes.



Toque para acessar o menu **Mensagens**. A partir daqui você pode criar uma nova mensagem SMS ou MMS e visualizar sua pasta de mensagens.



Toque para abrir o menu principal completo, que está dividido em quatro categorias.


## TELA INICIAL

### Gestos da tela de bloqueio

Defina um gesto para as 9 aplicações de atalhos estendidos.

Gestos da tela de bloqueio permitem aos usuários desbloquearem o telefone e executar os aplicativos diretamente com um movimento de desenho na tela.

Para configurar esse recurso,


- 1 Seleccione  > **Config. de tela** > **Gestos da tela de bloqueio**.
- 2 Arraste e solte o movimento preferido na parte inferior da tela para os aplicativos que você deseja atribuir.


**DICA!** Desenhe a forma ? para ir ao menu **Gestos da tela de bloqueio** a partir da tela bloqueada.

### Alterando seu estado a partir da barra de estado

Toque no centro da barra de estado para abrir o resumo. Ele exibe a hora atual, rede, ID da operadora, nível da carga da bateria, espaço utilizado na memória do telefone e na memória externa, perfil utilizado e botões de controle de música e Bluetooth. Aqui você pode definir o tipo de perfil, reproduzir/pausar MP3 e ativar/desativar Bluetooth.

### Utilizando a função Multi-tarefa

Pressione a tecla  para abrir o menu Multi-tarefas. A partir daqui você pode visualizar todos os aplicativos que estão em execução e acessá-los com um toque.

Quando um aplicativo está sendo executado em segundo plano (por exemplo, um jogo ou o rádio FM),  aparecerá na barra de estado.

## TELA INICIAL


### Barra de estado

Indica aspectos como a intensidade do sinal, novas mensagens e a duração da bateria, bem como se o Bluetooth ou GPRS estão ativos. Na tabela abaixo, está a descrição de alguns dos ícones que são exibidos na tela do aparelho.

Ícone	Descrição
	Multi-tarefa
	Nível do sinal da rede (o número de barras pode variar)
	Sem sinal
	Bateria cheia
	Bateria vazia
	Nova mensagem de texto
	O alarme está programado
	Perfil Customizado em uso (o número do ícone pode variar)
	Perfil Normal em uso
	Perfil Alto em uso

Ícone	Descrição
	Perfil Silencioso em uso
	Fone de Ouvido em uso
	EDGE em uso
	Modo avião ativado
	O Bluetooth está ativado
	Música sendo executada
	Música pausada
	Cartão de memória habilitado para uso

# MAPA DO MENU

Toque  na tela inicial para abrir o menu principal. A partir daqui é possível acessar os menus adicionais: **Comunicação**, **Entretenimento**, **Utilitários** e **Configurações**.

## COMUNICAÇÃO

- Nova mensagem
- E-mail
- Agenda
- Chamadas
- Discagem
- Mensagens

## ENTRETENIMENTO

- Minhas pastas
- Jogos e Aplicativos
- Câmera
- Galeria
- Música
- Rádio FM
- Câmera de vídeo
- Estúdio Muvee

## UTILITÁRIOS

- Internet
- Menu SIM
- Alarmes
- Organizador
- Notas
- Gravador de voz
- Ferramentas

## CONFIGURAÇÕES


- Perfis de som
- Config. de tela
- Config. do telefone
- Config. de chamadas
- Bluetooth
- Config. toque
- Conectividade
- Dica de tecla do telefone

# COMUNICAÇÃO

## E-mail

### Configurando seu e-mail

Na guia **Comunicação**, toque **E-mail > E-mail**.

Se nenhuma conta de e-mail estiver configurada, você pode configurar um e-mail utilizando o assistente de configuração. Você pode verificar e editar as configurações de uma conta de e-mail selecionando . Você também pode verificar as configurações adicionais que foram preenchidas automaticamente quando você criou a conta.

#### NOTA

Consulte seu provedor para obter as configurações de e-mail.

### Recuperando seus e-mails

Você pode verificar novos e-mails na sua conta automaticamente ou manualmente. Para verificar manualmente:


- 1 Na guia **Comunicação**, toque **E-mail > E-mail**.

- 2 Toque **E-mail** e, em seguida, a conta que você deseja utilizar.
- 3 Selecione **Caixa de entrada > Opções > Recuperar**.

### Enviar e-mail utilizando sua nova conta

- 1 Toque **Novo e-mail** e um novo e-mail será aberto.
- 2 Complete os campos da mensagem.
- 3 Toque **Enviar** e seu e-mail será enviado.

### Alterando as configurações de e-mail

- 1 Na guia **Comunicação**, toque **E-mail > E-mail**.
- 2 Toque  e selecione **Configurações de e-mail** para alterar as seguintes configurações:  
**Contas de e-mail**- Altere as configurações da conta de e-mail.  
**Email de preferência** - Selecione a sua conta de e-mail preferida.  
**Permitir e-mail de resposta** - Escolha para permitir o envio de uma confirmação de leitura do e-mail.

# COMUNICAÇÃO

## **Confirmar e-mail de resposta**

- Escolha se deseja solicitar uma confirmação de leitura do e-mail.

**Intervalo de recuperação** - Selecione de quanto em quanto tempo o seu **GS290** irá buscar por novas mensagens de e-mail.

**Quantidade a ser recuperada** - Selecione o número de e-mails que devem ser recuperados a cada atualização.

**Incluir mensagem na Resp. & Encam.** - Define se a mensagem original será incluída ao responder ou encaminhar uma mensagem.

**Incluir anexo** - Define se o arquivo anexo será incluído ao encaminhar a mensagem.

**Recuperação automática em roaming** - Escolha se pretende recuperar seus e-mails automaticamente quando seu telefone estiver em roaming.

**Aviso de novo e-mail** - Escolha se deseja receber uma notificação quando chegarem novos e-mails.

**Assinatura** - Permite criar uma assinatura para ser anexada ao final do e-mail.

**Prioridade** - Selecione o nível de prioridade dos e-mails.

**Tamanho máximo para envio** - Selecione o tamanho limite dos seus e-mails.

**Contador de E-mail** - Insira a data desejada. Você pode verificar e-mails enviados durante esse período.

# COMUNICAÇÃO

## Agenda

### Pesquisar

Existem duas formas de pesquisar um contato:

- 1 Toque **Agenda** na guia **Comunicação**.
- 2 Toque **Pesquisar**.
- 3 Você irá ver uma lista de contatos. Insira a primeira letra do nome do contato no campo Nome e o menu irá para o contato desejado.

**DICA!** O teclado alfanumérico será exibido cada vez que você tocar o campo Nome.

### Novo contato

- 1 Toque **Agenda** na guia **Comunicação** e selecione **Novo contato**.
- 2 Escolha entre salvar o contato no **Telefone** ou no cartão **SIM**.
- 3 Insira um nome para o seu novo contato.
- 4 Você pode inserir até cinco números diferentes por contato. Cada entrada é atribuída a uma

pré-definição: **Celular, Casa, Escritório, Pager, Fax** ou **Geral**.

- 5 Adicione um endereço de e-mail. Você pode inserir até dois e-mails diferentes por contato.
- 6 Atribua o contato para um ou mais grupos. Você pode atribuir até três grupos por contato. Escolha entre **Sem grupo, Família, Amigos, Colegas, Escola** ou **VIP**.
- 7 Você também pode adicionar **Toque, Aniversário, Comemorativo, Página inicial, End. residencial, Nome da empresa, Profissão, End. da empresa, Nota** ou **Livecon**.
- 8 Toque **Salvar** para salvar o contato.

**DICA!** Algumas destas funções somente estarão disponíveis quando você escolher salvar o contato no telefone.


### Discagem rápida

É possível atribuir um contato chamado frequentemente a um número de discagem rápida.

# COMUNICAÇÃO

- 1 Toque **Agenda** na guia **Comunicação** e selecione **Discagem rápida**.
- 2 Sua "Caixa postal" vem pré-configurada para a tecla de número 1 e esta não poderá ser alterada. Toque um número que esteja disponível para atribuí-lo a um contato de discagem rápida.
- 3 Sua lista de contatos será aberta. Selecione o contato que você deseja atribuir para esse número tocando o número de telefone uma vez. Para encontrar um contato, toque o campo Nome e insira a primeira letra do nome do contato desejado.

## Grupos

- 1 Toque **Agenda** na guia **Comunicação** e selecione **Grupos**.
- 2 Toque **Adicionar grupo** ou toque  e selecione **Adicionar grupo**.
- 3 Insira um nome para o novo grupo. Você também pode atribuir um toque para o grupo.
- 4 Toque **Salvar**.

## NOTA

Se você excluir um grupo, os contatos atribuídos a esse grupo não serão perdidos. Eles permanecerão na sua agenda.

## Configurações

Você pode adaptar suas configurações de contato para suas preferências.

- 1 Toque **Agenda** na guia **Comunicação** e selecione **Configurações**.
- 2 A partir daqui, você pode ajustar as seguintes configurações:
  - Config. da lista de contatos** - Ajusta as configurações de **Armazenamento dos contatos**, **Visualização do nome** e **Tecla de comando rápido**.
  - Copiar** - Copia seus contatos do telefone para o cartão SIM ou do cartão SIM para o telefone. Você pode escolher para copiar todos os contatos de uma vez ou um por um.

## COMUNICAÇÃO

**Mover** - Funciona da mesma forma que a opção **Copiar**, mas o contato somente ficará guardado no local para qual você o moveu.

**Enviar todos os contatos via Bluetooth** - Envia todos seus contatos para outro dispositivo utilizando Bluetooth. Será solicitada a ativação do Bluetooth se escolher esta opção.

**Cópia de segurança dos contatos** - Permite fazer uma cópia de segurança para o cartão de memória.

**Restaurar contatos** - Permite restaurar os contatos salvos no cartão de memória.

**Apagar contatos** - Apaga todos os seus contatos. Escolha entre **Telefone** e **SIM** e toque **Sim**, se você tiver certeza de que deseja apagar todos os seus contatos.

### Informação

- 1 Toque **Agenda** na guia **Comunicação** e selecione **Informação**.

- 2 A partir daqui você pode visualizar **Números de serviços**, **Número próprio**, **Info. de memória** (exibe a quantidade de memória utilizada) e **Meu cartão de visita**.

**DICA!** Para adicionar o seu próprio cartão de visita, selecione **Meu cartão de visita** e insira seus detalhes como faria para qualquer contato. Toque **Salvar** para finalizar.

# COMUNICAÇÃO

## Chamadas

Toque **Chamadas** na guia **Comunicação**.

**DICA!** Toque em um único item do histórico de chamadas para visualizar data, hora e duração da chamada.

A partir daqui é possível visualizar:

**Todas** - Permite visualizar a lista das últimas chamadas realizadas, recebidas e perdidas.




**Realizadas** - Permite visualizar a lista com as últimas chamadas realizadas.


**Recebidas** - Permite visualizar a lista com as últimas chamadas recebidas pelo aparelho.

**Perdidas** - Permite visualizar a lista com as últimas chamadas recebidas pelo aparelho, mas que não foram atendidas.

## Discagem


### Realizar uma chamada

- 1 Toque  para abrir o teclado.
- 2 Insira o número utilizando o teclado.
- 3 Pressione  para realizar a chamada.
- 4 Para finalizar a chamada, pressione a tecla .

**DICA!** Para inserir o caractere + para realizar chamadas internacionais, pressione e segure .



**DICA!** Pressione a tecla bloquear para bloquear a tela sensível ao toque e evitar chamadas feitas por engano.

### Realizar uma chamada a partir de contatos

- 1 A partir da tela inicial, toque  para abrir seus contatos.
- 2 Toque na caixa de campo Nome no topo da tela e insira as primei-



# COMUNICAÇÃO

ras letras do nome do contato que você deseja chamar.





- 3 A partir da lista, toque o ícone , próximo ao contato que você deseja chamar. A chamada usará o número padrão, se houver mais de um número para esse contato.
- 4 Ou, você pode tocar o nome do contato e selecionar o número a ser usado se houver mais de um número para o contato. Você também pode tocar  para iniciar a chamada para o número padrão.

## Atender e rejeitar uma chamada

Quando seu telefone tocar, pressione a tecla  para atender a chamada.

Para silenciar o toque, desbloqueie o telefone e, em seguida, toque . Isto é útil caso você se esqueça de mudar o perfil para Silencioso durante uma reunião. Toque  para rejeitar uma chamada recebida.

## Realizar uma segunda chamada

- 1 Durante sua chamada inicial, toque  e digite o número que deseja chamar.
- 2 Pressione  para conectar-se à chamada.
- 3 Ambas as chamadas serão exibidas na tela. Sua chamada inicial será bloqueada e colocada em espera.
- 4 Para alternar entre as chamadas, toque  ou pressione o número da chamada em espera.
- 5 Para terminar uma ou ambas as chamadas, pressione , selecione **Finalizar chamada** e escolha **Todas as chamadas**, **Chamada retida** ou **Chamada ativa**.

### NOTA


Você será cobrado por cada chamada realizada.


# COMUNICAÇÃO

## Mensagens

Seu **GS290** combina SMS e MMS em um menu intuitivo e fácil de utilizar.


### Enviar uma mensagem


- 1 Toque **Mensagens** na guia **Comunicação** e selecione **Nova mensagem** ou toque **Nova mensagem** na guia **Comunicação**, para escrever uma nova mensagem.
- 2 Toque **Inserir** para adicionar **Imagem, Vídeo, Som, Modelos**, etc.
- 3 Toque **Destinat.** na parte inferior da tela para inserir os destinatários. Em seguida, insira o número ou toque  para selecionar um contato. É possível adicionar vários contatos.
- 4 Toque **Enviar** quando terminar.


 **AVISO** Se uma imagem, vídeo ou som for adicionado a uma mensagem SMS, esta será automaticamente convertida para MMS e você consequentemente será cobrado por um MMS e não SMS.


### Inserindo texto

Existem cinco formas de inserir texto: **Teclado vertical/ Teclado horizontal/ Tela de escrita à mão/ Quadro de escrita à mão/ Duplo quadro de escrita à mão**.

Você pode escolher seu modo de entrada de texto, tocando  e **Método de entrada**.

Toque  para ligar o modo T9. Este ícone é exibido somente quando você escolher o modo de entrada **Teclado vertical**.

Toque  para escolher o idioma da escrita.

Toque  para alternar o teclado entre números, símbolos e letras.

Utilize a tecla **Shift** para alternar o modo de entrada de texto entre maiúsculas ou minúsculas.

### Modo T9

O modo T9 utiliza um dicionário interno para reconhecer suas palavras com base em seqüências de toque. Ele prevê a palavra que você inseriu e sugere alternativas.

# COMUNICAÇÃO

## Reconhecimento de escrita

No modo manuscrito você simplesmente escreve na tela e seu **GS290** converte sua caligrafia em mensagem. Selecione **Tela de escrita à mão** ou **Quadro/Duplo quadro de escrita à mão**, de acordo com sua preferência.

## Recebidas

Todas as mensagens recebidas são armazenadas em Recebidas.

## Rascunhos

Se você não terminar de escrever uma mensagem, é possível guardar o que você escreveu até o momento nesta pasta.

## Caixa de saída

Esta é uma pasta de armazenamento temporário usada enquanto as mensagens estão sendo enviadas.

## Enviadas

Exibe todas as mensagens enviadas do seu telefone.

## Minhas pastas

Permite criar pastas para armazenar as mensagens.

## Modelos

Permite usar textos pré-definidos em suas mensagens de acordo com sua preferência.

## Emoticons

Dê vida a suas mensagens utilizando emoticons. Nesta pasta você encontra alguns emoticons utilizados frequentemente em seu telefone.

## Configurações

Seu **GS290** vem com configurações pré-definidas de modo que você possa enviar mensagens imediatamente. Estas configurações podem ser alteradas com base em suas preferências.

## SMS

Toque **Mensagens** na guia **Comunicação** e selecione **Configurações**. Escolha **SMS**. Você pode alterar as seguintes opções:

# COMUNICAÇÃO

- ▶ **Centro SMS:** Insira os detalhes do centro de mensagem de texto.
- ▶ **Relatório de entrega:** Deslize o botão para a esquerda para receber a confirmação de que as suas mensagens foram entregues.
- ▶ **Período de validade:** Permite definir quanto tempo você deseja que as mensagens fiquem armazenadas no centro de mensagens de texto até serem entregues.
- ▶ **Tipos de mensagem:** Escolha entre as opções **Texto**, **Voz**, **Fax**, **X.400** ou **E-mail**.
- ▶ **Codificação de caracteres:** Permite escolher como seus caracteres serão codificados. Isso afeta o tamanho e o custo da sua mensagem.
- ▶ **Enviar texto grande como:** Escolha entre enviar sua mensagem como vários SMS ou uma mensagem MMS ao digitar um texto longo.

## MMS

Toque **Mensagens** na guia **Comunicação** e selecione **Configurações**. Escolha **MMS**. Você pode alterar as seguintes opções:


- ▶ **Modo de recuperação:** Escolha **Rede doméstica** ou **Roaming**. Se você selecionar **Manual**, seu telefone somente receberá uma mensagem de notificação na caixa de entrada e então você poderá decidir se deseja baixar a mensagem multimídia ou não.
- ▶ **Relatório de entrega:** Escolha se permite ou não enviar ou solicitar um relatório de entrega da mensagem.
- ▶ **Relatório de leitura:** Escolha se permite ou não enviar ou solicitar um relatório de leitura da mensagem.
- ▶ **Prioridade:** Define o nível de prioridade das mensagens MMS.
- ▶ **Período de validade:** Permite definir quanto tempo você deseja que as mensagens fiquem armazenadas no centro de

# COMUNICAÇÃO

mensagens multimídia até serem entregues.

- ▶ **Duração do slide:** Defina a duração de cada página quando a mensagem é visualizada.
- ▶ **Modo de criação:** Escolha o seu modo de mensagem.
- ▶ **Tempo de entrega:** Defina o tempo de entrega da mensagem ao destinatário.
- ▶ **Centro de MMS:** Escolha ou adicione um centro de mensagem.

## Correio de voz

Toque  para adicionar um novo correio de voz. Contate sua operadora de rede para obter mais informações sobre este serviço.

## Mensagem de serviço

Escolha se deseja receber ou bloquear mensagens de serviço. Você também pode definir o nível de segurança da mensagem criando listas de remetentes confiáveis e não confiáveis na opção **Serviço de segurança**.

## Contador de mensagens

Escolha para configurar o período do contador de mensagens.

## Serviço de informação

Escolha para ligar/desligar a recepção de serviços de informação e selecione seus canais e idiomas.

## ENTRETENIMENTO

### Minhas pastas

Você pode armazenar arquivos multimídia na memória do seu telefone para que você tenha acesso fácil a todas suas Imagens, Sons, Vídeos e Jogos. Você também pode salvar seus arquivos em um cartão de memória. A vantagem de utilizar um cartão de memória é que você pode liberar espaço na memória do seu telefone. Para acessar este menu, toque **Minhas pastas** na guia **Entretimento**.

### Imagens

Contém as imagens armazenadas no aparelho, incluindo imagens pré-definidas, imagens baixadas e imagens captadas pela câmera do seu telefone. Algumas das principais funções disponíveis estão apresentadas a seguir:

- ▶ **Usar como:** Acesse esta opção ao abrir uma imagem.
  - **Imagem da tela inicial:** Define a imagem como papel de parede para a tela inicial.

- **Imagem da tela bloqueio:** Define a imagem como papel de parede para a tela bloqueada.

- **Imagem de contatos:** Define a imagem como imagem de identificação de um contato.

- **Imagem ao ligar:** Define a imagem que aparecerá ao ligar o telefone.

- **Imagem ao desligar:** Define a imagem que aparecerá ao desligar o telefone.

- ▶ **Mover/Copiar:** Permite mover ou copiar uma imagem entre a memória do telefone e o cartão de memória. Você pode marcar/desmarcar as imagens tocando-as em seqüência. Marque a imagem que você deseja mover ou copiar e toque **Copiar/ Mover**.

### Sons

A pasta **Sons** contém os sons baixados, sons pré-definidos e gravações de voz. A partir daqui, é possível gerenciar, enviar ou definir sons como toques.

## ENTRETENIMENTO


### Jogos e Aplicativos

Você pode instalar novos jogos e aplicativos no seu telefone para mantê-lo entretido em suas horas vagas.

#### Executando um jogo

- 1 Toque **Jogos e Aplicativos** na guia **Entretenimento**.
- 2 Selecione **Jogos** e escolha um jogo para iniciar.

#### Usando o som

- 1 Toque **Minhas pastas** na guia **Entretenimento** e selecione **Sons**.
- 2 Selecione o som desejado.
- 3 O som começará a ser reproduzido.
- 4 Toque  e selecione **Usar como**.
- 5 Escolha entre **Toque**, **Toque de mensagem**, **Ao ligar** ou **Ao desligar**.

#### Vídeos

A pasta **Vídeos** exibe a lista de vídeos baixados e vídeos gravados no aparelho.


#### Assistindo a um vídeo

- 1 Toque **Minhas pastas** na guia **Entretenimento** e selecione **Vídeos**.
- 2 Selecione um vídeo para reproduzir.

# ENTRETENIMENTO

## Câmera

### Conhecendo o visor

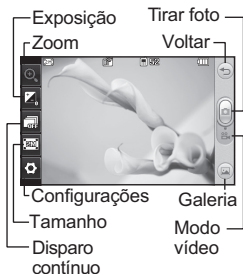

### Tirando uma foto rápida

- 1 Pressione e segure a tecla do lado direito do aparelho.
- 2 Quando a câmera focalizar o objeto, toque à direita da tela para tirar uma foto. Você também pode pressionar firmemente a tecla na lateral do aparelho.

**DICA!** Para alternar entre o modo câmera ou modo de vídeo, deslize para cima/para baixo o ícone câmera ou vídeo à direita do visor.

### Após tirar fotos

A foto capturada irá aparecer na tela. O nome da imagem é exibido na parte inferior da tela.

- Toque para enviar a foto através de **Mensagem, E-mail** ou **Bluetooth**.
- Toque para definir a imagem como imagem da **Tela inicial, Imagem de contatos, Imagem inicial** ou **Imagem ao desligar**.
- Toque para editar a foto.
- Toque para editar o nome da foto selecionada.
- Toque para voltar ao menu anterior.
- Toque para apagar a foto que você acabou de tirar e confir-

## ENTRETENIMENTO

me tocando **Sim**. A mensagem “Apagado” aparecerá.

- ☺ Toque para tirar outra foto imediatamente. Sua foto atual será salva.
- ☺ Toque para ir para sua galeria.



### Galeria

#### Visualizando suas fotos e vídeos

- 1 Toque **Galeria** na guia **Entretenimento** ou toque ☺ na tela de visualização da câmera.
- 2 Sua galeria aparecerá na tela.
- 3 Toque o vídeo ou foto para abri-lo totalmente.
- 4 Para reproduzir o vídeo, toque ▶. Para pausar a reprodução, toque ||.

**DICA!** Mova para esquerda ou direita para visualizar outras fotos ou vídeos.




**AVISO** Algumas funções podem não funcionar corretamente se o arquivo multimídia não for gravado pelo telefone.

#### Visualização das fotos como uma apresentação de slides



O modo apresentação de slides exibirá todas as fotos de sua galeria, uma de cada vez como uma apresentação. Vídeos não podem ser exibidos neste modo.

- 1 Toque ■ na **Galeria** e então selecione **Apresentação de slides**.
- 2 A apresentação terá início. Durante a apresentação você terá acesso as seguintes opções:  
Toque ⏪ para voltar.  
|| Toque para pausar a apresentação em uma determinada foto.

## ENTRETENIMENTO

-  Toque para retomar a reprodução.
-  Toque para exibir os slides em modo aleatório.
-  Toque para aumentar ou diminuir a velocidade da apresentação.

### Definir foto como papel de parede

- 1 Toque **Galeria** na guia **Entretenimento**.
- 2 Toque a foto que deseja definir como papel de parede.
- 3 Toque na tela para abrir o menu de opções.
- 4 Toque .
- 5 Você pode, então, alterar o tamanho da imagem com .
- 6 Após feitos os ajustes, toque **Definir**.
- 7 Escolha uma das opções que deseja alterar: **Todos**, **Página inicial do Widget** ou **Página inicial de discagem rápida**.

## Música

O **GS290** tem um reprodutor de música integrado para que você possa ouvir suas músicas favoritas. Para acessar o Reprodutor de música, toque **Música** na guia **Entretenimento**. A partir daqui é possível acessar as seguintes pastas:

**Reproduzido recentemente** - Permite visualizar todas as músicas que você reproduziu recentemente.

### NOTA

Música é direito autoral protegido nos tratados internacionais e leis nacionais. Poderá ser necessário obter permissão ou a licença para reproduzir ou copiar uma música. Em alguns países a legislação nacional proíbe a cópia privada de material protegido por direitos autorais. Verifique a legislação nacional do país aplicável à utilização desse material.

**Todas as faixas** - Contém todas as músicas armazenadas em seu telefone.

**Artistas** - Permite percorrer sua lista de músicas por artistas.

## ENTRETENIMENTO

**Álbuns** - Permite percorrer sua lista de músicas por álbum.

**Gêneros** - Permite percorrer sua lista de músicas por gêneros.

**Listas de reprodução** - Contém todas as listas de reprodução que você criou.

**Aleatório** - Permite reproduzir as faixas em uma ordem aleatória.

### Transferindo música para o seu telefone

A maneira mais fácil de transferir música para o seu telefone é através do Bluetooth. Você também pode usar o LG PC Suite.

- 1 Certifique-se de que ambos os dispositivos Bluetooth estejam ativos e visíveis um para o outro.
- 2 Selecione o arquivo de música no outro dispositivo e escolha para Enviar via Bluetooth.
- 3 Quando o arquivo estiver pronto para ser enviado você deve aceitá-lo em seu telefone tocando **Sim**.

- 4 O arquivo deverá aparecer em **Música > Todas as faixas**.

### Criando uma lista de reprodução

Você pode criar suas próprias listas de reprodução selecionando algumas faixas a partir da pasta **Todas as faixas**.

- 1 Toque **Música** na guia **Entretimento**.
- 2 Toque **Listas de reprodução** e então, **Nova lista**, insira um nome para a lista e toque **Salvar**.
- 3 A pasta **Todas as faixas** irá exibir todas as músicas do seu telefone. Toque todas as músicas que deseja incluir na sua lista; uma marcação aparecerá próxima aos nomes das músicas selecionadas.
- 4 Toque **Concluído**.

# ENTRETENIMENTO

## Rádio FM


Seu **GS290** possui um Rádio FM interno e você poderá sintonizar suas estações de rádio favoritas.

Você pode ouvir o rádio sem fone de ouvido, caso queira utilizá-lo, insira o conector do fone na parte superior do aparelho.

### Procurando estações

Você pode sintonizar estações manualmente ou automaticamente. As estações serão salvas em diferentes números de canais, desta forma você não precisa sintonizá-las novamente.


#### Para sintonia automática:

- 1 Toque **Rádio FM** na guia **Entretenimento** e, em seguida,  .
- 2 Toque **Busca automática**. Uma mensagem de confirmação aparecerá. Selecione **Sim** e, em seguida, as estações serão automaticamente detectadas e atribuídas aos canais do seu telefone.

#### NOTA

Você também pode sintonizar manualmente uma estação utilizando as teclas ◀ e ▶ exibidas no centro da tela. Se você pressionar e segurar as teclas ◀ e ▶, as estações serão encontradas automaticamente.


### Restaurando os canais

- 1 Toque **Rádio FM** na guia **Entretenimento** e, em seguida,  .
- 2 Escolha **Restaurar estação** para apagar a estação atual ou escolha **Restaurar todas as estações** para apagar todas as estações. Cada estação retornará para a frequência inicial de 87.5MHz.

## ENTRETENIMENTO

### Câmera de vídeo

#### Conhecendo o visor

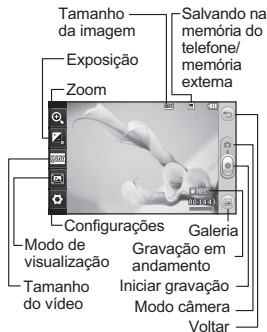

#### Fazendo um vídeo rápido

- 1 Pressione e segure a tecla Câmera do lado direito do aparelho.

**DICA!** Para alternar entre o modo câmera ou modo de vídeo, deslize para cima/para baixo o ícone da câmera ou vídeo na direita do visor.

- 2 Segure o telefone na horizontal, com a lente apontando para onde deseja gravar o vídeo.
- 3 Pressione a tecla uma vez para iniciar a gravação ou toque o ponto vermelho .
- 4 **REC** começará a piscar na parte inferior do visor com um temporizador, mostrando a duração do seu vídeo.
- 5 Para pausar o vídeo, toque e retome a gravação, selecionando .
- 6 Toque na tela ou pressione novamente para parar a gravação.

#### Após gravar um vídeo

- Toque para reproduzir o vídeo.
- Toque para enviar o vídeo através de **Mensagem, E-mail ou Bluetooth**.
- Toque para editar o vídeo.
- Toque para editar o nome do vídeo selecionado.

## ENTRETENIMENTO

- Toque para voltar ao menu anterior.
  - Toque para apagar o vídeo que você acabou de gravar e confirme tocando **Sim**. O visor reaparecerá.
- Toque ● para gravar outro vídeo imediatamente.
- Toque para visualizar a galeria de vídeos e imagens salvos.



# UTILITÁRIOS

## Internet

Você pode acessar vários serviços WAP (Protocolo de Aplicação Wireless) tais como notícias, esportes, entretenimento e mais. Além disso, o navegador permite baixar músicas e jogos. Estes serviços são especialmente projetados para aparelhos celulares e eles são mantidos pelos provedores de serviço WAP. *Verifique a disponibilidade, preços e tarifas dos serviços WAP com a sua operadora.*

### Acessando um site


- 1 Toque **Internet** na guia **Utilitários**.
- 2 Para ir direto à página inicial do navegador, selecione **Página inicial** ou selecione **Ir para URL** e digite o URL desejado, seguido por **Conectar**.

#### NOTA

Um custo adicional poderá ser aplicado ao conectar-se a este serviço e baixar conteúdo. Consulte sua operadora de rede.

### Adicionando e acessando seus favoritos


Este menu permite adicionar favoritos e salvar páginas da internet para um acesso rápido.

- 1 Toque **Internet** na guia **Utilitários**.
- 2 Selecione **Favoritos**. Uma lista de seus favoritos aparecerá na tela.
- 3 Para adicionar um novo favorito, toque **Adicionar favorito**. Insira um nome para o favorito, seguido do URL na caixa do campo correspondente.
- 4 Toque **Salvar**. Seu favorito será exibido na lista de favoritos.
- 5 Para acessar um favorito, basta tocar no ícone  ao lado do favorito ou toque o título do favorito e, em seguida, toque **Conectar**. Você será conectado a sua página favorita.

### Salvando uma página

- 1 Acesse um site conforme descrito acima.

## UTILITÁRIOS

- 2 Toque  e selecione **Salvar esta página**.
- 3 Insira um nome para a página web para que você possa reconhecê-la facilmente.
- 4 Toque **Salvar**.

### Acessando uma página salva

Toque **Internet** na guia **Utilitários** e selecione **Páginas salvas**. Você pode visualizar as páginas salvas aqui.

### Visualizando o histórico do seu navegador

Toque **Internet** na guia **Utilitários** e selecione **Histórico**.

### Menu SIM

As funções deste menu dependem da operadora.

## Alarmes

- 1 Toque **Alarmes** na guia **Utilitários**. **Alarme Widget** aparecerá na lista como padrão e você não poderá apagá-lo.
- 2 Toque **Adicionar alarme**.
- 3 Ajuste o horário desejado para o alarme no campo **Hora**.
- 4 Escolha o intervalo de repetição do alarme na caixa **Repetir**.
- 5 Selecione **Tipo de alarme** para selecionar o tipo de alarme desejado.
- 6 Toque **Campainha do alarme** e selecione um som na pasta.
- 7 Adicione uma nota para o alarme na caixa **Notas**.
- 8 Finalmente, você pode definir o intervalo de soneca para 5, 10, 20, 30 minutos, 1 hora ou desativá-lo.
- 9 Após definir o alarme, toque **Salvar**.

#### NOTA


Você pode definir até 5 alarmes, incluindo o **Alarme Widget**.

# UTILITÁRIOS

**DICA!** Deslize o botão **ON/OFF** para ativar ou desativar o alarme.

## Organizador

### Calendário

- 1 Toque **Organizador** na guia **Utilitários** e selecione **Calendário**.
- 2 Selecione a data na qual você deseja adicionar um evento.
- 3 Toque  e então, **Adicionar evento**.
- 4 Toque **Categoria** e, em seguida, escolha **Compromisso**, **Comemoração** ou **Aniversário**.
- 5 Insira o **Assunto**.
- 6 Verifique e insira a data e a hora que você deseja que seu evento comece. Para **Compromisso** e **Comemoração** insira a hora e a data para seu evento terminar nas duas caixas de data e hora. Digite o local se for um **Compromisso**.

- 7 Defina **Alarme** e **Repetir**.
- 8 Selecione **Salvar** e seu evento será salvo no calendário. Um cursor quadrado marcará o dia em que os eventos foram salvos e um toque soará no horário de início do seu evento, para que você possa se organizar.

### Tarefas

- 1 Toque **Organizador** na guia **Utilitários**.
- 2 Selecione **Tarefas** e toque **Adicionar tarefa**.
- 3 Defina a data para a tarefa, adicione notas e selecione o nível de prioridade: **Alta**, **Média** ou **Baixa**.
- 4 Salve a tarefa selecionando **Salvar**.

### Localizador de data

É uma ferramenta útil para ajudá-lo a calcular qual será a data depois de uma certa quantidade de dias.

- 1 Toque **Organizador** na guia **Utilitários**.

## UTILITÁRIOS


- 2 Selecione **Localizador de data**.
- 3 Ajuste a data desejada na aba **De**.
- 4 Ajuste o número de dias na aba **Depois**.
- 5 A **Data alvo** será exibida abaixo.

### Notas





- 1 Toque **Notas** na guia **Utilitários**.
- 2 Toque **Adicionar nota**.
- 3 Escreva sua nota e, em seguida, toque **Salvar**.
- 4 Sua nota será exibida na tela.

### Gravador de voz

Utilize seu gravador de voz para gravar notas de voz ou outros sons.


Toque **Gravador de voz** na guia **Utilitários**, selecione  e, em seguida, **Configurações** para configurar **Duração**, **Qualidade** e **Memória em uso**.

### Gravando som ou voz

- 1 Toque  para começar a gravação.
- 2 Toque  para pausar a gravação.
- 3 Toque  para terminar a gravação.
- 4 Toque  para reproduzir a gravação.

## Ferramentas

### Calculadora



- 1 Toque **Ferramentas** na guia **Utilitários**.
- 2 Selecione **Calculadora**.
- 3 Insira os números tocando as teclas numéricas.
- 4 Para cálculos simples, selecione a operação desejada (+, -, x, ÷), seguido de = .
- 5 Para cálculos mais complexos, toque  e escolha entre **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **Exp**,  $\sqrt{\quad}$ , **deg**, **rad**, etc.

# UTILITÁRIOS

## Conversor de unidade

- 1 Toque **Ferramentas** na guia **Utilitários**.
- 2 Selecione **Conversor de unidade**.
- 3 Escolha o tipo de conversão desejada: **Moeda, Área, Comprimento, Peso, Temperatura, Volume** ou **Velocidade**.

## Horário mundial

- 1 Toque **Ferramentas** na guia **Utilitários**.
- 2 Selecione **Horário mundial**.
- 3 Toque  seguido por **Nova cidade**.
- 4 Deslize o globo, toque a área desejada e escolha a cidade no mapa.
- 5 Ou, toque  e insira o nome da cidade que deseja no campo de pesquisa.


## Cronômetro

- 1 Toque **Ferramentas** na guia **Utilitários**.
- 2 Selecione **Cronômetro**.

- 3 Toque **Início** na parte inferior da tela para iniciar o cronômetro.
- 4 Toque **Volta** se desejar gravar o tempo da volta.
- 5 Toque **Parar**, para parar o cronômetro.
- 6 Toque **Retom.** para iniciar o cronômetro de onde parou, ou toque **Restaurar** para zerar o cronômetro.

## Painel de desenho

### Adicionando uma nota com o painel de desenho

- 1 Toque **Ferramentas** na guia **Utilitários** e escolha **Painel de desenho**.
- 2 Toque **Adicionar desenho**.
- 3 Desenhe sua nota na tela sensível ao toque e selecione .
- 4 Toque em **Sim** e sua nota será salva.

# CONFIGURAÇÕES

## Perfis de som

### Personalizando seu perfil

Você pode alterar todas as opções de sons e alertas disponíveis na lista, incluindo configurações de **Toque, Volume, Toque de mensagem** e muito mais.

## Config. de tela

Toque **Config. de tela** na guia **Configurações** e escolha as opções do menu:

**Papel de parede** - Escolha um papel de parede para sua tela inicial ou tela de bloqueio.

**Modelos de tela Widget** - Escolha um modelo para sua tela inicial Widget.

**Livesquare** - Toque **Guia do Livesquare** para verificar as funções.

**Tema do telefone** - Escolha um esquema de cor para os menus.

**Estilo menu superior** - Escolha o estilo do menu superior. Selecione **Zigzag, Pagar ou Tela por tela**.

**Bloquear tela** - Escolha o tipo de desbloqueio da tela.

**Gestos da tela de bloqueio** - Desenhe formas definidas na tela de bloqueio para um acesso direto.

**Discagem** - Ajuste a cor do número.

**Fonte** - Ajuste o estilo e tamanho da fonte. Existem quatro opções de tamanho: **Pequeno, Média, Grande e Muito grande**.

**Brilho** - Ajuste o brilho da tela.

**Msg. de saudação** - Escolha ligado ou desligado e insira uma mensagem de saudação.

**Nome da rede** - Escolha ligado ou desligado para nome da rede.

**Ao ligar/Ao desligar** - Escolha uma imagem para ser exibida quando o telefone for ligado/desligado.

## Config. do telefone

Toque **Config. do telefone** na guia **Configurações** e escolha as opções da lista abaixo:

**Data e Hora** - Ajuste suas configurações de data e hora, escolha atualização automática ou escolha a opção horário de verão.

**Economia de energia** - Escolha para alterar os ajustes de fábrica das configurações de economia de energia: **Desligado**, **Apenas à noite** e **Sempre ligado**.

**Idiomas** - Altere o idioma exibido em seu aparelho.

**Bloqueio automático do teclado** - Bloqueie o teclado automaticamente na tela inicial.

**Segurança** - Ajuste suas configurações de segurança, incluindo os códigos PIN e bloqueio do telefone.

**Estado de memória** - Você pode utilizar o administrador de memória para determinar o modo como cada memória será utilizada e para verificar o espaço disponível.

## CONFIGURAÇÕES

- ▶ **Memória comum do telefone** - Exibe a memória disponível no seu aparelho para Imagens, Sons, Vídeos, MMS, E-mail, Aplicativos Java e outros.
- ▶ **Memória reservada do telefone** - Exibe a memória disponível no seu aparelho para SMS, Contatos, Calendário, Tarefas, Notas, Alarme, Registro de chamadas, Favoritos e Diversos.
- ▶ **Memória SIM** - Exibe a memória disponível no cartão SIM.
- ▶ **Memória externa** - Exibe a memória disponível em seu cartão de memória externa (pode ser necessário adquiri-lo separadamente).
- ▶ **Configuração de armazenamento principal** - Escolha entre armazenar na **Memória do telefone** ou **Memória externa**.

**Restaurar config.** - Restaura todas as configurações padrão de fábrica.

# CONFIGURAÇÕES

## Config. de chamadas

### Desvio de chamadas

- 1 Toque **Config. de chamadas** na guia **Configurações**.
- 2 Toque **Desvio de chamadas**.
- 3 Escolha entre desviar **Todas as chamadas de voz**, **Se está ocupado**, **Sem resposta**, **Se não está disponível**.
- 4 Digite o número para o qual deseja desviar as chamadas.
- 5 Toque **Solicitação** para ativar.

#### NOTA

Desvio de chamadas poderá gerar encargos. Contate sua operadora de rede para obter detalhes.

**DICA!** Para desativar todos os desvios de chamada, selecione **Desativar tudo** a partir do menu **Desvio de chamadas**.

### Chamada em espera

Esta opção permite habilitar a função de chamada em espera.

Consulte sua operadora para uso deste serviço.

### Restrição de chamada

- 1 Toque **Config. de chamadas** na guia **Configurações**.
- 2 Toque **Restrição de chamada**.
- 3 Escolha uma ou todas as opções:
  - ▶ **Todas realizadas:** Nenhuma ligação poderá ser efetuada.
  - ▶ **Chamadas internacionais realizadas:** Nenhuma ligação internacional poderá ser efetuada.
  - ▶ **Chamadas internacionais exceto do país de origem:** Nenhuma ligação internacional poderá ser efetuada quando o aparelho estiver em roaming.
  - ▶ **Todas recebidas:** Nenhuma ligação poderá ser recebida.
  - ▶ **Recebidas no exterior:** Nenhuma ligação poderá ser recebida quando o aparelho estiver em roaming.
  - ▶ **Desativar tudo:** Desativa todas as restrições.

# CONFIGURAÇÕES

**4** Insira a senha de restrição de chamadas. Verifique com sua operadora de rede sobre este serviço.

## Números de discagem fixa

Selecione **Números de discagem fixa**, a partir das opções de **Config. de chamadas**, para ativar e configurar uma lista de números que podem ser chamados a partir do telefone. É necessário digitar o código PIN2 para ativar esta função. Quando ativado, somente números incluídos na lista poderão ser chamados.

## Mensagem de desculpas

Permite configurar mensagens de desculpas para serem enviadas quando você não puder atender uma chamada.

## Duração das chamadas

Exibe a duração de **Todas chamadas**, **Última chamada**, **Chamadas recebidas** e **Chamadas realizadas**.

## Volume de dados

Permite medir o tráfego de dados. Os seguintes medidores estão disponíveis: **Dados recebidos**, **Dados enviados** e **Todos os dados**.

## Config. comuns


- 1 Toque **Config. de chamadas** na guia **Configurações**.
- 2 Toque **Config. comuns**. A partir daqui, você pode alterar as seguintes configurações:
  - ▶ **Rejeição de chamada** - Deslize para ativar a opção a fim de habilitar a lista a ser rejeitada. Toque a caixa de opções para escolher rejeitar todas as chamadas, as chamadas de um grupo específico, dos contatos, de números não registrados (aqueles que não estão na sua lista de contatos) ou qualquer chamada sem identificação. Toque **Salvar** para alterar a configuração.
  - ▶ **Enviar meu número** - Escolha se deseja enviar seu número de telefone para outra pessoa ao realizar uma chamada.

# CONFIGURAÇÕES

- ▶ **Rediscagem automática** - Com esta função ativada o aparelho redisca automaticamente em caso de erro na tentativa da chamada.
- ▶ **Modo de resposta** - Permite escolher o modo de atendimento entre **Pressione tecla 'Enviar'** ou **Pressione qualquer tecla**.
- ▶ **Alerta de minuto** - Ative esta opção para ouvir um bip a cada minuto durante a chamada.
- ▶ **Modo de resposta Bluetooth** - Selecione **Viva-voz** para atender uma chamada utilizando um fone de ouvido Bluetooth ou selecione **Telefone** para atender uma chamada pressionando uma tecla do telefone.
- ▶ **Salvar novo número** - Selecione **Sim** para salvar um novo número, após finalizar uma chamada.

## Bluetooth

### Alterando configurações Bluetooth

Toque **Bluetooth** na guia **Configurações**. Selecione  e escolha **Configurações**.

As seguintes opções estão disponíveis:

**Visibilidade** - Escolha entre **Visível**, **Oculto** ou **Visível por 1 minuto**.

**Nome** - Insira um nome para o seu **GS290**.

**Serviços suportados** - Visualize o modo de utilização Bluetooth em associação com diferentes serviços.

**Modo SIM remoto** - Ligar ou desligar.

**Meu endereço** - Exibe seu endereço Bluetooth.

### Conectando-se a outro dispositivo Bluetooth

Conectando seu **GS290** com outro dispositivo, você pode definir uma

# CONFIGURAÇÕES

senha de proteção. Isto torna a conexão mais segura.

- 1 Verifique se seu Bluetooth está ativo e visível. Você pode alterar sua visibilidade no menu **Configurações**.
- 2 Toque **Pesquisar**.
- 3 Seu aparelho irá procurar por dispositivos Bluetooth. Quando a pesquisa estiver concluída, **Atualizar** aparecerá na tela.
- 4 Escolha o dispositivo ao qual você deseja se conectar, confira a senha na tela de ambos os dispositivos e toque **Sim**.
- 5 Seu aparelho irá conectar-se ao outro dispositivo.
- 6 Sua conexão Bluetooth protegida por senha está pronta.

## Utilizando um fone de ouvido Bluetooth

- 1 Verifique se seu Bluetooth está ativo e visível.
- 2 Siga as instruções do seu fone de ouvido para colocá-lo no modo de pareamento e conecte os dispositivos.

## Config. toque

Toque **Config. toque** na guia **Configurações**.

**Calibração do touchpad** - Você pode ajustar a calibração do seu teclado sensível ao toque.

**Efeito sensível ao toque** - Você pode alterar o efeito da tela sensível ao toque.

## Conectividade

### Alterando configurações de conectividade

Toque **Conectividade** na guia **Configurações**.

### Configurações de rede

**Selecionar rede** - Se você configurar como **Automático**, o aparelho automaticamente pesquisa as redes e registra o telefone na rede. Isto é recomendado para um melhor serviço e qualidade.

Se você selecionar **Manual**, todas as redes disponíveis atu-

# CONFIGURAÇÕES

almente serão exibidas e você poderá selecionar uma delas para registro.

**Listas preferidas** - Você pode adicionar uma rede preferida para conectar-se.

**Perfis de Internet** - Este menu exibe os perfis de Internet. Você não poderá apagar ou editar as configurações padrão dependendo da sua operadora de rede.

**Pontos de acesso** - A sua operadora de rede já configurou seus pontos de acesso. Entretanto, você pode adicionar novos pontos de acesso utilizando este menu.

**Conexão de pacote de dados** - Escolha quando seu dispositivo deve conectar-se à rede de pacote de dados.

**Modo de conexão USB** - Escolha um serviço de dados entre as opções e sincronize seu GS290 utilizando o software LG PC Suite para copiar arquivos do seu telefone. Se você deseja utilizar Sincronização de música com o Windows Media Player, selecione Sincronização de música no menu.

## ACESSÓRIOS

Há vários acessórios para o seu telefone celular. Você pode escolher os acessórios que desejar de acordo com suas necessidades na comunicação pessoal.

**Adaptador de viagem  
Carregadores  
compatíveis:**  
STA-U12BR;  
STA-U12BD;  
STA-U12BS.



**Bateria Padrão  
Bateria  
compatível:**  
LGIP-430N



**Fone de ouvido  
Fone de ouvido  
compatível:**  
SGEY0007614



**Cartão de memória**



*Os acessórios descritos nesta página não representam necessariamente os itens contidos na caixa deste produto.*

### NOTA

- ▶ Sempre utilize acessórios originais LG.
- ▶ A utilização de acessórios não autorizados pela LG pode invalidar sua garantia.

*Obs: As fotos dos acessórios são meramente ilustrativas e podem ser diferentes dependendo do modelo.*



## TERMO DE GARANTIA LIMITADA

A LG fornece garantia limitada para o Produto adquirido, juntamente com seus acessórios.

A garantia ora fornecida aplica-se somente aos produtos adquiridos no Brasil, dentro dos seguintes prazos, contados a partir da aquisição do produto:

- 1) 90 (noventa) dias, conforme a legislação brasileira voltada ao consumidor.
- 2) Adicionalmente à garantia legal, a LG concede mais:
  - a. 270 (duzentos e setenta) dias para o aparelho celular;
  - b. 270 (duzentos e setenta) dias para carregadores de bateria;
  - c. 90 (noventa) dias para baterias.

Caso o Produto ou seus acessórios apresentem problemas, você pode entrar em contato com o SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800 707 5454 (para

as demais localidades (Somente chamadas originadas de telefone fixo.)), ou consultar o website da LG ([www.lge.com.br](http://www.lge.com.br)) para obter informações sobre as Assistências Técnicas Autorizadas LG e o serviço LG Collect.

Mantenha sempre a Nota Fiscal original contendo todos os dados, pois ela é a comprovação da origem do aparelho e será necessária para a realização dos serviços necessários.

A Garantia limitada fornecida pela LG não cobre:


- 1) Danos decorrentes do desgaste natural do produto, incluindo carcaça, teclado, lentes, displays e demais componentes;
- 2) Danos decorrentes do uso indevido e/ou impróprio, em desacordo com o Manual de Instruções ou que não tenham sido originados ou causados por ação ou omissão pela LG;
- 3) Danos causados por mau uso entendido como, mas não se li-

## TERMO DE GARANTIA LIMITADA

mitando a, manipulação equivocada, riscos, quedas, acidentes, derramamento de líquidos e/ou alimentos, exposição à umidade ou a condições climáticas extremas, corrosão e oxidação no produto ou seus componentes;

- 4) Produtos que apresentem o número de série ilegível, raspado, danificado, apagado, alterado e/ou retirado;
- 5) Alterações, modificações e/ou reparos realizados por terceiros que não são oficialmente credenciados pela LG como Assistência Técnica Autorizada;
- 6) Produtos que não apresentem peças e/ou componentes originais da LG;
- 7) Produtos e componentes que tenham sido danificados por violação ou rompimento de lacres e peças, ou que tenham sido danificados pela utilização de peças e componentes não originais LG;

- 8) Desconfiguração ou danos do produto pelo embarque de conteúdo não autorizado, configurações não autorizadas, vírus ocasionados pelo acesso a sites da internet, entre outros.

 **Atenção:** A LG recomenda fortemente que, antes da realização de atualização do software ou da manutenção do produto, seja feita uma cópia de segurança dos dados, links e demais conteúdos que tenham sido embarcados através de download e que estejam gravados na memória, pois os mesmos poderão ser perdidos durante o procedimento de atualização ou reparo. Em caso de substituição do produto recomendamos o mesmo procedimento. A LG não poderá ser responsabilizada em qualquer hipótese pela perda, dano e/ou corrupção dos dados existentes no produto entregue para reparo, atualização de software ou substituição.

Termo de garantia limitada

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LG GS290

- ▶ **Nome Técnico:** GS290.
- ▶ **Terminal GSM quad-band:**  
850/900/1800/1900 MHz.
- ▶ **Medidas:** 108 x 53 x 13 mm
- ▶ **Peso:** 90,7 g.

## HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

## RESOLUÇÃO 506 – ANATEL

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”



## ENDEREÇOS

### ENDEREÇOS E PATENTES

Produzido por LG Electronics de  
São Paulo Ltda.  
C.N.P.J.: 01.166.372/0001-55  
I.E.: 688 134 332 111  
Av. D. Pedro I, W7777  
Área Industrial de Piracangágua II  
CEP 12091-000  
Taubaté - SP - Brasil

### Telefone

4004 5400 Capitais e Regiões  
Metropolitanas  
0800 707 5454 Demais localidades  
*\*Somente chamadas originadas  
de telefone fixo.*

### Homepage

[www.lge.com.br](http://www.lge.com.br)

### Importante

Por favor, não retorne nenhum  
produto para o endereço acima,  
primeiro entre em contato com o  
SAC da LG.

### LGESP

LG Electronics de São Paulo.

### ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÃO

[www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

## REDE AUTORIZADA DE SERVIÇOS

Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais próxima, entre em contato com nossa central de atendimento.



**LG** SAC serviço de atendimento  
ao consumidor  
4004 5400 Capitais e Regiões  
Metropolitanas  
\* 0800 707 5454 Demais  
Localidades  
\* Somente chamadas originadas de telefone fixo  
[WWW.LGE.COM.BR](http://WWW.LGE.COM.BR)

---

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC

Rede autorizada de serviços