

PANDUAN PEMILIK

Teater Rumahan

Suara Blu-ray™ 3D

Silakan baca buku panduan ini dengan cermat sebelum mengoperasikan set anda dan simpan untuk referensi di masa mendatang.

HX906TX (HX906TX, SH96TX-S/C/W)

P/NO : SAC35373509

Tindakan Keselamatan



PERHATIAN: UNTUK MENGURANGI RESIKO KEJUTAN LISTRIK JANGAN BUKA COVER (ATAU BELAKANG) BAGIAN DALAM TIDAK BOLEH DIUBAH MINTALAH SERVIS KE AHLI SERVIS YANG BERPENGALAMAN

 Simbol cahaya petir dengan ujung panah dalam segitiga dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna akan bahaya tegangan listrik yang tidak disekat yang berada dibagian dalam produk dimana bila sampai pada jumlah yang besar dapat menimbulkan kejutan listrik pada seseorang.

 Tanda seru dalam segitiga dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna akan pentingnya petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan (servis) dalam literatur yang terlampir bersama produk.

PERINGATAN: UNTUK MENGURANGI RESIKO TERJADINYA API ATAU KEJUTAN LISTRIK, JANGAN LETAKKAN UNIT DI TEMPAT YANG TERKENA AIR HUJAN ATAU LEMBAB.

PERINGATAN: Jangan memasang peralatan ini di tempat yang sempit seperti rak buku atau tempat yang sejenis.

PERHATIAN: Jangan menutup lubang ventilasi. Rangkai peralatan sesuai dengan instruksi pemasangan.

Celah atau lubang dalam kabinet disediakan untuk ventilasi dan untuk memastikan keandalan pengoperasian produk dan untuk melindunginya dari kelebihan panas. Lubang harus tidak boleh diblokir dengan menempatkan produk pada tempat tidur, sofa, karpet atau permukaan serupa lainnya. Produk ini tidak boleh ditempatkan dalam instalasi tertutup seperti rak buku atau rak kecuali disediakan ventilasi yang tepat atau instruksi pabriknya telah diikuti.



PERHATIAN: Produk ini menggunakan Sistem Laser.

Agar dapat menggunakan produk ini dengan benar, bacalah buku panduan dengan baik dan simpanlah untuk keperluan mendatang. Bila alat harus diperbaiki, hubungi pusat servis resmi.

Penggunaan kontrol, penyesuaian, atau prosedur kerja yang tidak sesuai dengan yang dianjurkan dalam buku ini dapat menyebabkan terkena sinar radiasi yang berbahaya. Untuk mencegah terkena sinar langsung dari jarum laser, jangan membuka bagian dalam. Jika dibuka dapat terjadi radiasi laser pada penglihatan. JANGAN MENATAP JARUM LASER.

PERHATIAN mengenai Power Cord

Kebanyakan peralatan menganjurkan ditempatkannya di atas sirkuit khusus;

Artinya, satu soket sirkuit dengan power hanya untuk peralatan dan tidak memiliki soket tambahan atau cabang sirkuit. Periksa halaman spesifikasi dari buku panduan ini untuk memastikan. Jangan membebani soket dinding. Kelebihan beban soket dinding, longgar atau kerusakan soket, kabel sambungan, power cord usang, atau isolasi kabel retak atau rusak sangat berbahaya. Setiap dari kondisi ini bisa mengakibatkan sengatan listrik atau kebakaran. Secara berkala periksa kabel peralatan anda, dan jika ada indikasi kerusakan atau penurunan, lepaskan, hentikan penggunaan peralatan, dan dapatkan kabel pengganti yang tepat di tempat servis yang resmi. Lindungi power cord dari gangguan fisik atau mekanik, seperti terlalu patah, kusut, terjepit, dekat dengan pintu, atau terinjak-injak. Berikan perhatian berkala pada steker, soket dinding dan titik dimana kabel keluar dari peralatan. Untuk melepaskan power dari set utama, lepaskan kabel utama. Ketika memasang produk, pastikan bahwa soket dapat dengan mudah dijangkau.

Perangkat ini dilengkapi dengan baterai atau akumulator portabel.

Cara aman untuk mengeluarkan baterai tua atau baterai dari peralatan: Keluarkan baterai tua atau kemasan baterai, ikuti langkah-langkah dalam urutan terbalik dari perakitan. Untuk mencegah kontaminasi lingkungan dan membawa pada kemungkinan ancaman kesehatan manusia dan hewan, baterai tua atau baterai masukkan ke dalam wadah yang sesuai pada bagian pengumpulan. Jangan buang baterai tua atau baterai bersama dengan sampah lainnya. Disarankan agar anda menggunakan baterai dan akumulator lokal, sistem bebas penggantian. Hindarkan baterai dari panas yang berlebihan seperti sinar matahari, api atau sejenisnya.

PERHATIAN: Peralatan ini tidak boleh terkena air (tertetesi atau terciprat) dan benda-benda yang diisi air, misalnya vas bunga, sebaiknya jangan diletakkan di atasnya.

Catatan mengenai Hakcipta

- Dikarenakan AACS (Advanced Access Content System) disetujui sebagai isi sistem yang dilindungi untuk format Disk Blu-ray, seperti halnya digunakan oleh CSS (Content Scramble System) untuk format DVD, sebagian larangan ditentukan pada pemutaran, output sinyal analog, dsb., atas isi perlindungan AACS. Pengoperasian atas produk ini dan larangan atas produk ini dapat berubah tergantung pada waktu anda membeli sebagai ketentuan larangan yang diambil dan/ atau dirubah oleh AACS setelah produksi atas produk ini.
- Selanjutnya, tanda BD-ROM dan BD+ digunakan sebagai tambahan sebagai sistem proteksi isi untuk format BD, yaitu sebagian ketentuan larangan termasuk larangan pemutaran untuk tanda BD-ROM dan/atau proteksi isi BD+. Untuk mendapatkan informasi tambahan mengenai AACS, tanda BD-ROM, BD+, atau produk ini, hubungi pusat pelayanan pelanggan resmi.
- Kebanyakan disk BD-ROM/DVD terkode dengan proteksi penggandaan. Oleh baiknya langsung menyambungkan player ke TV, tidak ke VCR. Penghubungan ke VCR menyebabkan gangguan gambar dari proteksi penggandaan disk.
- Produk ini memiliki proteksi hak cipta teknologi yang dilindungi hak paten U.S dan hak properti intelektual lainnya. Penggunaan hak cipta ini harus dengan izin Rovi, dan ditujukan hanya untuk penggunaan dalam rumah dan penggunaan terbatas lainnya kecuali seizin Rovi. Dilarang membongkar produk ini untuk mempelajari cara kerjanya.
- Dibawah aturan hakcipta U.S. dan aturan hakcipta dari negara lainnya, perekaman, perekaman, pemakaian, tampilan, distribusi, atau perubahan dari program televisi, tape video, disk BD-ROM, DVD, CD dan material lainnya yang tidak resmi dapat menyebabkan anda terkena pertanggung jawaban sipil dan/atau pidana.

Catatan Penting tentang Sistem TV Warna

Sistem warna pada player ini berbeda sesuai dengan disk yang sedang diputar.

Contohnya, ketika player memutar disk rekaman dalam sistem warna NTSC, gambar yang dikeluarkan merupakan sinyal NTSC.

Hanya TV sistem multi warna dapat menerima semua sinyal keluaran dari

- Jika anda memiliki TV sistem warna PAL, anda hanya akan melihat gambar distorsi ketika menggunakan disk yang direkam dalam NTSC.
- TV sistem multi warna merubah sistem warna secara otomatis sesuai sinyal input. Dalam hal dimana sistem warna tidak berubah secara otomatis, matikan dan nyalakan TV untuk melihat gambar normal pada layar.
- Meskipun disk yang direkam dalam sistem warna NTSC ditampilkan dengan baik pada TV anda, ini mungkin tidak direkam dengan benar pada recorder anda.

Daftar Isi

1 Persiapan

- 3 Tindakan Keselamatan
- 8 Pendahuluan
- 8 – Disk yang dapat diputar dan simbol-simbol dalam panduan ini
- 9 – Tentang Tampilan Simbol “”
- 10 – Persyaratan file
- 11 – AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)
- 11 – Mengenai DLNA
- 12 – Persyaratan Sistem Tertentu
- 12 – Remote LG
- 12 – WOL (Wake On LAN)
- 12 – Kode Regional
- 12 – Catatan kompatibilitas
- 13 Remote control
- 14 Panel depan
- 15 Panel belakang

2 Menghubungkan

- 16 Merakit speaker (Depan/Belakang)
- 18 Penempatan sistem
- 19 Menghubungkan Speaker
 - 19 – Memasang speaker ke player
- 20 Menghubungkan ke TV anda
 - 20 – Menghubungkan HDMI
 - 21 – Apakah SIMPLINK?
 - 21 – Fungsi ARC (Audio Return Channel)
 - 22 – Menghubungkan komponen video
 - 22 – Menghubungkan Video
 - 23 – Pengaturan Resolusi
- 23 Menghubungkan Antena
- 24 Menghubungkan dengan Perangkat Eksternal
 - 24 – Menghubungkan AUX
 - 24 – Menghubungkan PORT. IN
 - 25 – Menghubungkan OPTICAL IN
 - 25 – Menghubungkan HDMI IN 1/2
- 26 Menghubungkan ke Jaringan Rumah anda
 - 26 – Menghubungkan jaringan kabel
 - 27 – Pengaturan jaringan kabel
 - 28 – Menghubungkan Jaringan Nirkabel

- 28 – Pengaturan Jaringan Nirkabel
- 31 Menghubungkan perangkat USB
- 31 – Pemutaran isi pada perangkat USB

3 Pengaturan sistem

- 32 Pengaturan
 - 32 – Penyesuaian pengaturan Setup
 - 32 – Menu [TAMPILAN]
 - 34 – Menu [BAHASA]
 - 34 – Menu [AUDIO]
 - 35 – Menu [KUNCI]
 - 36 – Menu [JARINGAN]
 - 37 – Menu [LAINNYA]
- 39 Efek Suara
- 39 Efek Suara 3D

4 Mengoperasikan

- 40 Pemutaran Umum
 - 40 – Menggunakan menu [HOME]
 - 40 – Pemutaran Disk
 - 40 – Pemutaran file di perangkat disk/USB
 - 41 – Pemutaran disk Blu-ray 3D
 - 41 – Menikmati BD-Live™
 - 42 – Pemutaran file di server jaringan
 - 43 – Menghubungkan Wi-Fi Direct™
 - 45 – Pengoperasian dasar untuk konten video dan audio
 - 45 – Pengoperasian dasar untuk konten foto
 - 45 – Menggunakan menu disk
 - 46 – Melanjutkan pemutaran
- 46 Pemutaran Lanjutan
 - 46 – Pemutaran Berulang
 - 47 – Mengulang bagian tertentu
 - 47 – Pencarian Penandaan
 - 48 – Menggunakan menu pencarian
 - 48 – Mengubah tampilan daftar konten
 - 49 – Menampilkan informasi konten
 - 49 – Pemilihan file teks
 - 49 – Memori Adegan Terakhir
 - 49 – Menerapkan foto anda untuk Gambar Latar
 - 50 – Pilihan saat menampilkan foto
 - 50 – Mendengarkan musik ketika slide show
- 51 Tampilan Di layar
 - 51 – Menampilkan informasi konten di layar

- 52 – Pemutaran dari waktu yang dipilih
- 52 – Mendengarkan audio yang berbeda
- 52 – Pemilihan bahasa teks
- 52 – Melihat dari sudut yang berbeda
- 53 – Mengubah Format TV
- 53 – Mengubah halaman kode teks
- 53 – Mengubah Mode Gambar
- 54 Perekaman Audio CD
- 55 Menampilkan informasi dari Gracenote Media Database
- 56 Memutar iPod
- 56 – Menikmati iPod pada layar
- 57 – Menikmati mode iPod IN
- 58 Pengoperasian Radio
- 58 – Mendengarkan radio
- 58 – Mencari stasiun radio
- 58 – Menghapus stasiun tersimpan
- 58 – Menghapus semua stasiun tersimpan
- 58 – Memperbaiki penerimaan FM yang jelek
- 59 Menggunakan Premium
- 59 Menggunakan Aplikasi LG
- 60 – Signing in
- 60 – Mengatur Aplikasi Saya

5 Pemecahan Masalah

- 61 Pemecahan Masalah
- 61 – Umum
- 62 – Jaringan
- 63 – Gambar
- 63 – Suara
- 63 – Dukungan Pelanggan
- 63 – Catatan software open source

6 Lampiran

- 64 Mengontrol TV dengan Remote Control yang tersedia
- 64 – Memprogram remote control untuk mengontrol TV anda
- 65 Pembaruan Software Jaringan
- 65 – Pemberitahuan pembaruan jaringan
- 65 – Pembaruan Software
- 67 Mengenai Nero MediaHome 4 Essentials
- 67 – Instalasi Nero MediaHome 4 Essentials
- 68 – Berbagi file dan folder
- 69 Daftar Kode Area
- 70 Daftar Kode Bahasa
- 71 Merek Dagang dan Lisensi
- 73 Resolusi Output Video
- 74 Spesifikasi
- 76 Pemeliharaan
- 76 – Penanganan Unit
- 76 – Catatan tentang Disk
- 77 Informasi Penting Berkaitan dengan Layanan Jaringan

Pendahuluan

Persiapan

1

Disk yang dapat diputar dan simbol-simbol dalam Panduan ini

Media/Term	Logo	Simbol	Penjelasan
Blu-ray	  		- Disk seperti film yang dapat dibeli atau disewa. - Disk “Blu-ray 3D” dan disk “Blu-ray 3D ONLY”. - Disk BD-R/RE yang direkam dalam format BDAV.
		  	- Disk BD-R/RE yang berisi file Film, Musik, atau Foto. - ISO 9660+JOLIET, UDF dan format UDF Bridge.
DVD-ROM DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW (8 cm / 12 cm)	    		- Disk seperti film yang dapat dibeli atau disewa. - Hanya mode Film dan difinalisasi - Mendukung juga disk dual layer .
			Difinalisasi format AVCHD
		  	- Disk DVD±R/RW yang berisi file Film, Musik, atau Foto. - ISO 9660+JOLIET, UDF dan format UDF Bridge.
DVD-RW (VR) (8 cm / 12 cm)			Hanya mode VR dan difinalisasi
Audio CD (8 cm / 12 cm)			Audio CD
CD-R/RW (8 cm / 12 cm)		  	- Disk CD-R/RW yang berisi file Film, Musik, atau Foto. - ISO 9660+JOLIET, UDF dan format UDF Bridge.
Catatan	—		Indikasi catatan khusus dan fitur-fitur pengoperasian.
Perhatian	—		Indikasi peringatan untuk mencegah kemungkinan kerusakan dari kelalaian.

! Catatan

- Bergantung pada kondisi perangkat perekaman atau disk CD-R/RW (atau DVD±R/RW) itu sendiri, sebagian disk CD-R/RW (atau DVD±R/RW) tidak dapat diputar pada unit ini.
- Tergantung dari software perekaman & finalisasinya, beberapa disk rekaman (CD-R/RW, DVD±R/RW atau BD-R/RE) tidak dapat diputar.
- Disk BD-R/RE, DVD±R/RW dan CD-R/RW yang direkam dengan personal komputer atau perekam DVD atau CD kemungkinan tidak bisa diputar jika disk rusak atau kotor, atau jika ada kotoran atau embun di lensa player.
- Jika anda merekam menggunakan personal komputer, meskipun direkam dengan format kompatibel, ada beberapa kasus dimana disk tidak bisa dimainkan karena pengaturan dari software yang digunakan untuk membuat disk. (Periksa ke Pembuat software untuk informasi yang lebih lengkap).
- Player ini mensyaratkan disk dan rekaman yang memenuhi standar teknik agar menghasilkan kualitas pemutaran optimal.
- DVD yang belum direkam secara otomatis diset ke standar. Ada banyak perbedaan jenis dari format disk yang dapat direkam (termasuk CD-R berisi file MP3 atau WMA) dan hal ini mensyaratkan kondisi tertentu agar hasil disk kompatibel untuk diputar.
- Konsumen harus memiliki ijin tertulis untuk mendownload file MP3 / WMA dan musik dari internet. Perusahaan kami tidak memiliki hak untuk memberikan jaminan ijin tersebut. Ijin tersebut harus selalu dari pemilik hak cipta.
- Anda harus mengatur pilihan format ke [Mastered] agar membuat disk kompatibel dengan player LG ketika memformat disk rewritable. Ketika pengaturan pilihan ke sistem Live File, anda tidak dapat menggunakannya pada player LG. (Sistem Mastered/Live File : Sistem format disk untuk Windows Vista)

Tentang Tampilan Simbol “⓪”

“⓪” mungkin muncul di layar TV selama pengoperasian dan Ikon ini menandakan bahwa fungsi yang dijelaskan dalam buku panduan ini tidak tersedia untuk disk tersebut.

Persyaratan file

File Film

Lokasi File	Ekstensi File	Format Codec	Format Audio	Teks
Disc, USB	“.avi”, “.divx”, “.mpg”, “.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”, “.asf”, “.wmv”, “.m4v” (DRM free)	DIVX3.xx, DIVX4.xx, DIVX5.xx, DIVX6.xx (Standard playback only), XVID, MPEG1 SS, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
DLNA, PC	“.avi”, “.divx”, “.mpg”, “.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”, “.asf”, “.wmv”, “.m4v” (DRM free)	DIVX3.xx, DIVX4.xx, DIVX5.xx, DIVX6.xx, XVID, MPEG1 SS, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)

File Musik

Lokasi File	Ekstensi File	Frekuensi sampel	Bitrate	Catatan
Disc, USB, DLNA, PC	“.mp3”, “.wma”, “.wav”, “.m4a” (DRM free)	antara 32 - 48 kHz (WMA), antara 16 - 48 kHz (MP3)	antara 20 - 320 kbps (WMA), antara 32 - 320 kbps (MP3)	Sebagian file wav tidak didukung pada player ini.

File Foto

Lokasi File	Ekstensi File	Ukuran yang Disarankan	Catatan
Disc, USB, DLNA, PC	“.jpg”, “.jpeg”, “.png”	Kurang dari 4,000 x 3,000 x 24 bit/pixel Kurang dari 3,000 x 3,000 x 32 bit/pixel	File gambar foto yang progresif dan kurang terkompresi tidak didukung.

! Catatan

- Nama file dibatasi 180 karakter.
- File/Folder maksimum: Kurang dari 2000 (jumlah total dari file dan folder)
- Tergantung ukuran dan jumlah file, hal ini membutuhkan beberapa menit untuk membaca isi pada media.
- Kompatibilitas file mungkin berbeda tergantung pada server.
- Karena kompatibilitas pada server DLNA diuji pada lingkungan bundel server DLNA (Nero MediaHome 4 Essentials), persyaratan dan fungsi pemutaran file mungkin berbeda tergantung server media.
- Persyaratan file pada halaman 10 tidak selalu kompatibel. Mungkin ada beberapa pembatasan oleh fitur file dan kemampuan server media.
- Pemutaran file teks film hanya tersedia pada folder berbagi dari PC dan server media DLNA yang diciptakan oleh penyuplai software Nero MediaHome 4 Essentials pada paket player ini.
- File dari removable media seperti USB drive, DVD-drive dll pada server media anda mungkin tidak dapat dibagi dengan benar.
- Unit ini tidak dapat mendukung simpanan label ID3 dalam file MP3.
- Waktu total pemutaran dari file audio yang ditunjukkan pada layar mungkin tidak benar untuk file VBR.
- File film HD yang ada pada CD atau USB 1.0/1.1 mungkin tidak dimainkan dengan benar. BD-R/RE, DVD atau USB 2.0 disarankan untuk memutar file film HD.
- Player ini mendukung profil utama H.264/ MPEG-4 AVC, tertinggi pada level 4.1. Untuk file dengan tingkat yang lebih tinggi, pesan peringatan akan muncul di layar.
- Player ini tidak mendukung file yang direkam dengan GMC*¹ atau Qpel*².

*1 GMC – Global Motion Compensation

*2 Qpel – Quarter pixel

AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

- Player ini dapat memutar format disk AVCHD. Disk ini secara normal direkam dan digunakan pada camcorder.
- Format AVCHD adalah format kamera video digital definisi tinggi.
- Format MPEG-4 AVC/H.264 mampu akan gambar terkompresi dengan efisiensi lebih tinggi dari format gambar terkompresi konvensional.
- Beberapa disk AVCHD menggunakan format "x.v.Colour".
- Beberapa disk format AVCHD tidak dapat diputar, tergantung kondisi perekaman.
- Disk format AVCHD perlu untuk difinalisasi.
- "x.v.Colour" memberikan jarak warna lebih lebar dari disk DVD camcorder normal.

Mengenai DLNA

Player ini adalah pemutar media digital bersertifikat DLNA yang dapat menampilkan dan memutar konten film, foto dan musik dari server digital media kompatibel-DLNA (PC dan Elektronik Konsumen).

Digital Living Network Alliance (DLNA) adalah organisasi lintas-industri elektronik konsumen, komputer industri dan perusahaan-perusahaan perangkat mobile. Digital Living menyediakan konsumen agar mudah berbagi dari media digital melalui jaringan kabel di rumah.

Logo sertifikasi DLNA memudahkan untuk menemukan produk yang sesuai dengan Pedoman Interoperabilitas DLNA. Unit ini sesuai dengan Pedoman Interoperabilitas DLNA v1.5.

Ketika PC menjalankan software server DLNA atau perangkat kompatibel DLNA terhubung ke player ini, sebagian perubahan pengaturan dari software atau perangkat lain mungkin diperlukan. Silakan lihat petunjuk pengoperasian untuk software atau perangkat untuk informasi lebih lanjut.

Persyaratan Sistem Tertentu

Untuk pemutaran video definisi tinggi:

- Definisi tinggi ditampilkan yang memiliki jack input COMPONENT atau HDMI.
- Disk BD-ROM dengan isi definisi tinggi.
- HDMI atau HDCP mampu DVI input pada perangkat tampilan anda mensyaratkan beberapa isi (sesuai ketentuan pembuat disk).

Untuk pemutaran file pada folder berbagi PC anda melalui jaringan rumah, dibutuhkan PC di bawah ini.

- Windows® XP (Service Pack 2 atau lebih tinggi), Windows Vista® (Service Pack tidak diperlukan), Windows 7® (Service Pack tidak diperlukan),
- Prosesor 1.2 GHz Intel® Pentium® III atau AMD Sempron™ 2200+
- Network environment: 100 Mb Ethernet, WLAN (IEEE 802.11a/b/g/n)
- Lebih dari 1 folder pada PC harus dibagi. Kunjungi link dukungan sistem operasi anda untuk informasi lebih lanjut tentang pengaturan berbagi file.

Remote LG

Anda dapat mengontrol player dengan iPhone atau ponsel Android melalui jaringan rumah anda. Player ini dan ponsel anda harus terhubung ke perangkat jaringan nirkabel anda seperti jalur akses.

Kunjungi "Apple iTunes" atau "Google Apps Marketplace" untuk informasi rinci dari "Remote LG".

WOL (Wake On LAN)

Pengguna dapat menghidupkan player ini menggunakan utilitas WOL yang ada pada komputer pribadi atau ponsel pintar anda melalui jaringan rumah anda. Untuk menggunakan fitur ini, player ini harus terhubung ke jalur akses atau router yang tersedia WOL dengan sambungan jaringan kabel. Lihat manual yang relevan dari perangkat utilitas anda jaringan untuk informasi lebih lanjut.


Kode Regional

Unit ini memiliki kode regional tercetak di belakang unit. Unit hanya memutar disk BD-ROM atau DVD berlabel sama dengan tercetak di belakang unit atau "ALL".


Catatan kompatibilitas

- Karena BD-ROM adalah sebuah format baru, sebagian disk, sambungan digital dan persoalan kompatibilitas lainnya dapat terjadi. Jika anda mengalami masalah kompatibilitas, silahkan hubungi pusat pelayanan konsumen resmi.
- Unit ini memberikan anda untuk menikmati fungsi seperti gambar dalam gambar, audio sekunder dan paket Virtual, dsb, dengan BD-Video didukung BONUSVIEW (BD-ROM versi 2 Profil 1 versi 1.1/ Final Profil Standar). Video dan audio sekunder dapat dimainkan dari disk yang kompatibel dengan fungsi gambar dalam gambar. Untuk metode pemutaran, lihat petunjuk dalam disk.
- Menampilkan isi definisi-tinggi dan perubahan standar isi DVD mensyaratkan input HDMI-capable atau DVI input HDCP-capable pada perangkat tampilan anda.
- Sebagian disk BD-ROM dan DVD melarang penggunaan beberapa perintah atau fitur pengoperasian.
- Anda dapat menggunakan perangkat USB untuk menyimpan informasi dari disk, termasuk download isi online. Disk yang sedang anda gunakan akan mengontrol panjangnya informasi ini dipakai.

Remote control

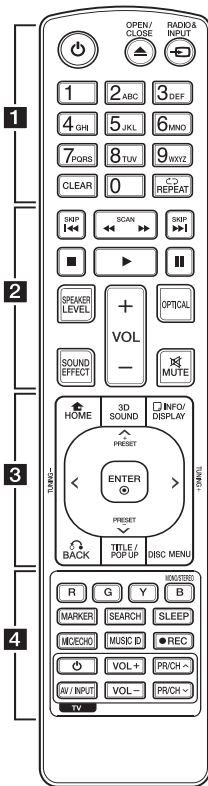

Pemasangan baterai

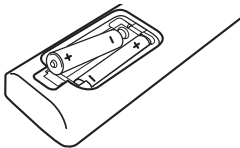

Bukalah tutup baterai pada bagian belakang dari Remote Control, dan masukkan baterai (ukuran AAA) dengan + dan - yang sesuai.

..... **1**

⏻ (POWER): Menyalakan dan mematikan player.

⏮ (OPEN/CLOSE): Membuka dan menutup disk tray.

RADIO&INPUT: Merubah mode input.

Tombol numerik 0-9: Memilih nomor pilihan dalam menu atau masukan huruf dalam menu keypad.

CLEAR: Menghapus tanda pada menu search atau angka ketika mengatur password.

REPEAT (↺): Mengulang bagian atau urutan yang dikehendaki.

..... **2**

⏮/⏭ (SCAN): Pencarian maju atau mundur.

⏮/⏭ (SKIP): Pindah ke chapter / track / file berikutnya atau sebelumnya.

■ (STOP): Stop pemutaran.

▶ (PLAY): Mulai pemutaran.

⏸ (PAUSE): Pause pemutaran.

SPEAKER LEVEL: Mengatur level suara dari speaker yang dikehendaki.

SOUND EFFECT: Memilih mode efek suara.

VOL +/-: Menyetel volume speaker.

OPTICAL: Mengubah sumber input ke optical secara langsung.

MUTE: Mematikan suara.

..... **3**

HOME (🏠): Menampilkan atau keluar [Menu Home].

3D SOUND: Memilih efek mode suara 3D.

INFO/DISPLAY (📺): Menampilkan atau keluar tampilan pada layar.

Tombol arah: Memilih salah satu pilihan dalam menu.

PRESET +/-: Memilih program Radio.

TUNING +/-: Penalaan stasiun radio yang diinginkan.

ENTER (⏻): Menetapkan pilihan menu.

BACK (↶): Keluar menu atau pemutaran kembali. Fungsi kembali memutar bekerja tergantung dengan disk BD-ROM.

TITLE/POP-UP: Menampilkan menu DVD title atau menu BD-ROM popup, jika tersedia.

DISC MENU: Mengakses menu pada disk.

..... **4**

Tombol Warna (R, G, Y, B):

- Gunakan untuk navigasi menu BD-ROM. Juga digunakan untuk menu [FILM], [FOTO], [MUSIK], [Premium], dan [Aplikasi LG].
- Tombol B: Pilih mono/ stereo dalam mode FM.

MARKER: Menandai setiap titik ketika pemutaran.

SEARCH: Menampilkan atau keluar menu pencarian.

SLEEP: Menetapkan periode waktu tertentu untuk unit akan beralih ke off.

MIC/ECHO (Opsional):


Pilih mode mikrofon atau mode mikrofon echo. Setelah memilih mode dikehendaki, tekan VOL +/- untuk mengatur volume mikrofon atau volume mikrofon echo.

MUSIC ID: Ketika terhubung ke jaringan, dapat memberikan informasi tentang lagu yang aktif selama pemutaran film.

● **(REC):** Merekam Audio CD.

Tombol-tombol kontrol TV: Lihat ke halaman 64.

Panel depan

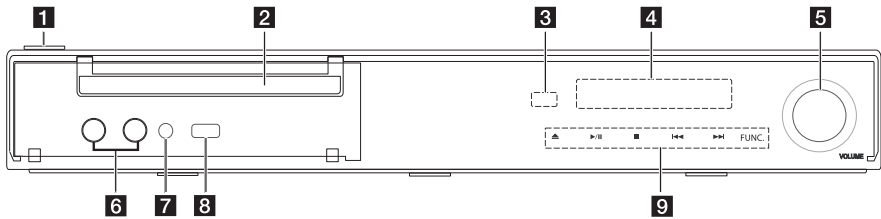

- 1** Tombol (POWER)
- 2** Disc Tray
- 3** Remote Sensor
- 4** Jendela Tampilan
- 5** Kontrol Volume
- 6** MIC 1/2 (Opsional)
- 7** PORT. IN
- 8** Port USB
- 9** Tombol-tombol pengoperasian
 - (OPEN/CLOSE)
 - (PLAY / PAUSE)
 - (STOP)
 - (SKIP)

FUNC. (Fungsi)
Merubah sumber input atau fungsi.




Perhatian

Perhatian dalam menggunakan tombol sentuh

- Gunakan dengan tangan bersih dan kering.
 - Pada lingkungan yang lembab, lap embun pada tombol sentuh sebelum digunakan.
- Jangan tekan tombol sentuh dengan keras untuk membuatnya bekerja.
 - Jika anda terlalu sering menekan dengan keras, dapat merusak sensor pada tombol sentuh.
- Sentuh tombol yang ingin anda operasikan untuk menjalankan fungsi dengan benar.
- Harap jangan gunakan material yang konduktif seperti metal pada tombol sentuh. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan.

Panel belakang

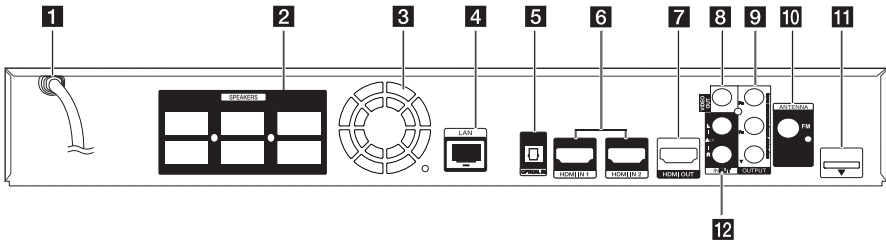


- 1** Kabel Power AC
- 2** Konektor speaker
- 3** Kipas Pendingin
- 4** Port LAN
- 5** OPTICAL IN
- 6** HDMI IN 1/2
- 7** HDMI OUT

- 8** VIDEO OUT
- 9** COMPONENT VIDEO (Y PB PR) OUTPUT (PROGRESSIVE SCAN)
- 10** Konektor antenna
- 11** iPod (24 pin)
Hubungkan ke perangkatudukan iPod.
- 12** AUX (L/R) INPUT


Merakit speaker (Depan/Belakang)

Persiapan

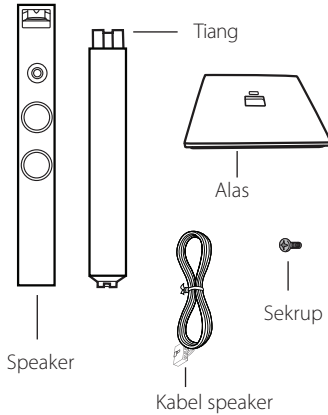


1. Pasang alas ke tiang. Perhatikan arah dari tiang dan alas, seperti dalam ilustrasi di bawah.

Langkah 1

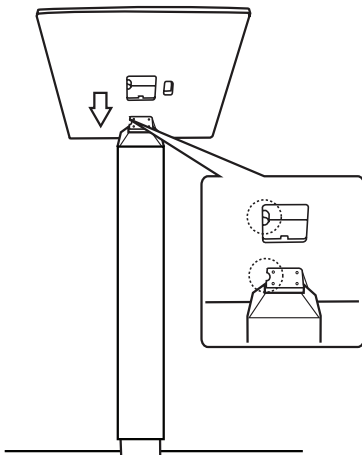


2. Perkuat sambungan dengan sekrup yang tersedia. Ketika perakitan, jaga agar tiang dan alas jangan sampai terjatuh.

Langkah 2

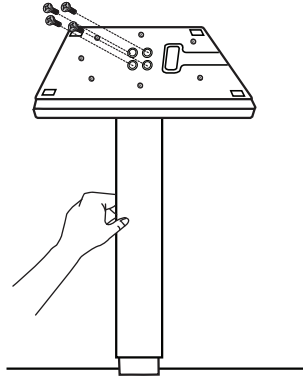


3. Pasang speaker ke tiang, kemudian kuatkan sambungan dengan sekrup yang tersedia.

Langkah 3

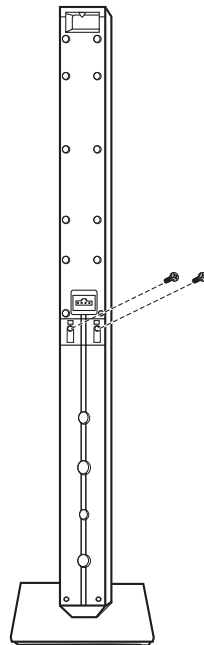

- Masukkan kabel speaker melalui lubang di bagian bawah dari alas.


Langkah 4

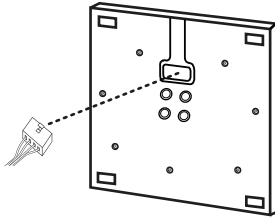

Bottom of base

- Hubungkan kabel speaker ke terminal konektor di speaker.

Langkah 5

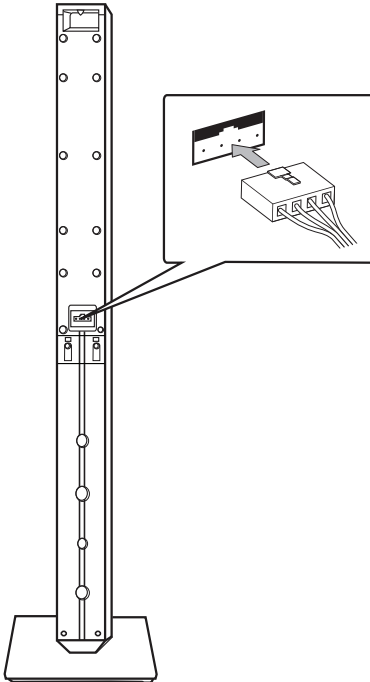


Perhatian

Jaga speaker jangan sampai terjatuh. Karena hal ini dapat menyebabkan kerusakan speaker dan cedera personal dan/atau kerusakan properti.



Penempatan sistem

Ilustrasi berikut ini menunjukkan contoh dari penempatan sistem. Catatan bahwa ilustrasi dalam petunjuk ini berbeda dari yang unit sebenarnya untuk tujuan penjelasan. Untuk kemungkinan suara surround terbaik, semua speaker selain subwoofer harus ditempatkan pada jarak yang sama dari posisi mendengarkan (A).

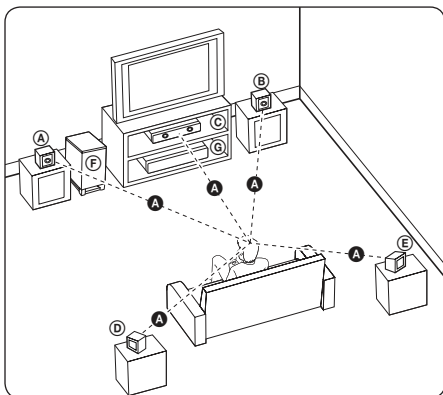

(A) Speaker depan kiri (L)/

(B) Speaker depan kanan (R):

Tempatkan speaker depan pada sisi dari monitor atau layar dan sebisa mungkin sejajar dengan permukaan layar.

(C) Speaker tengah:

Tempatkan speaker tengah diatas atau dibawah monitor atau layar.

(D) Speaker surround kiri (L)/

(E) Speaker surround kanan (R):

Tempatkan speaker ini dibelakang posisi mendengar anda, menghadap ke depan.

(F) Subwoofer:

Penempatan dari subwoofer tidak begitu penting, karena suara rendah bass tidak terlalu terarah. Tetapi lebih baik menempatkan subwoofer dekat speaker depan. Belokkan sedikit ke ruangan tengah untuk mengurangi pantulan ke dinding.

(G) Unit


! Perhatian

- Hati-hati untuk memastikan anak-anak tidak meletakkan tangan atau benda lainnya pada *speaker duct.
*Speaker duct: Ruang depan untuk suara bass pada kabinet speaker (lampiran).
- Letakkan speaker tengah jauh dari jangkauan anak-anak.
Sebaliknya hal ini mengakibatkan speaker terjatuh dan mengakibatkan cedera personal dan/atau kerusakan properti.
- Speaker terdiri dari magnet, sehingga dapat terjadi ketidakaturan warna pada layar TV atau monitor PC. Harap menggunakan speaker jauh dari layar TV atau monitor PC.
- Produk ini khusus didesain untuk menghasilkan efek dari suara 3D.
Speaker lain mungkin tidak beroperasi secara normal ketika dihubungkan.

Menghubungkan Speaker

Memasang speaker ke player

- 1. Hubungkan kabel speaker ke player. Setiap konektor speaker diberi kode warna. Gunakan warna konektor yang cocok untuk speaker yang sesuai. Ketika menghubungkan kabel speaker ke player, masukkan konektor hingga konektor klik.

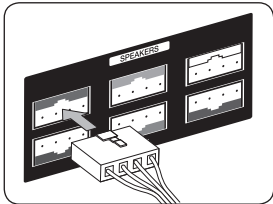

Warna konektor	Speaker	Posisi
Abu-abu	Belakang kanan	Belakang kanan
Biru	Belakang kiri	Belakang kiri
Hijau	Tengah	Tengah
Orange	Subwoofer	Setiap posisi di depan
Merah	Depan kanan	Depan kanan
Putih	Depan kiri	Depan kiri

- 2. Hubungkan kabel speaker ke konektor pada speaker.

Menghubungkan HDMI

Jika anda memiliki TV atau monitor HDMI, dapat dihubungkan ke player menggunakan kabel HDMI. (Type A, Kabel Kecepatan Tinggi HDMI™ dengan Ethernet). Hubungkan jack HDMI OUT pada player ke jack HDMI IN pada TV kompatibel HDMI atau monitor.

-  Catatan

-
- Rear of the unit
- Kabel HDMI
- HDMI IN
- TV

Informasi tambahan untuk HDMI

- Ketika anda menghubungkan peralatan kompatibel dengan HDMI atau DVI pastikan hal-hal berikut:
 - Coba matikan peralatan HDMI/DVI dan recorder ini. Berikutnya, nyalakan peralatan HDMI/DVI dan biarkan peralatan tersebut sekitar 30 detik, kemudian nyalakan player ini.
 - Input video perangkat yang dihubungkan di atur dengan benar untuk unit ini.
 - Perangkat yang terhubung kompatibel dengan input video 720x576p, 1280x720p, 1920x1080i atau 1920x1080p.
- Tidak semua perangkat HDCP-kompatibel HDMI atau DVI bekerja pada player ini.
 - Gambar tidak akan ditampilkan dengan sempurna pada peralatan non-HDCP.

! Catatan

- Jika perangkat HDMI yang terhubung tidak menerima output audio dari player, suara perangkat audio HDMI kemungkinan distorsi atau tidak ada output.
- Ketika anda menggunakan hubungan HDMI, anda dapat merubah resolusi pada output HDMI. (Lihat "Pengaturan Resolusi" halaman 23.)
- Pilih jenis output video dari jack HDMI OUT menggunakan pilihan [Seting warna HDMI] pada menu [Pengaturan] (lihat halaman 33).
- Pengubahan resolusi ketika hubungan sudah berjalan dapat mengakibatkan kerusakan. Untuk mengatasi masalah tersebut, matikan player kemudian nyalakan kembali.
- Ketika hubungan HDMI dengan HDCP tidak terbaca. Layar TV akan berubah ke layar hitam. Dalam hal ini, periksa hubungan HDMI, atau lepaskan kabel HDMI.
- Jika ada noise atau garis pada layar, silahkan periksa kabel HDMI (panjang pada umumnya terbatas pada 4.5m (15 ft.)).

Fungsi ARC (Audio Return Channel)

Fungsi ARC memungkinkan TV mampu HDMI mengirimkan keluaran audio ke HDMI OUT player ini.

Untuk menggunakan fungsi ini:

- TV anda harus mendukung HDMI-CEC dan fungsi ARC dan HDMI-CEC dan ARC harus diatur ke Aktif.
- Metode Pengaturan HDMI-CEC dan ARC mungkin berbeda tergantung pada TV. Untuk rincian tentang fungsi ARC, lihat manual TV Anda.
- Harus menggunakan kabel HDMI (Tipe A, Kabel Kecepatan Tinggi HDMI™ dengan Ethernet).
- Anda harus terhubung dengan HDMI IN yang mendukung fungsi ARC menggunakan HDMI OUT pada player ini.
- Anda dapat terhubung hanya satu Home Theater ke TV yang kompatibel dengan ARC.

Apakah SIMPLINK?



Sebagian fungsi dari unit ini dikontrol melalui remote control TV ketika unit ini dan TV LG dengan SIMPLINK dihubungkan melalui sambungan HDMI.

Fungsi yang dapat dikontrol melalui remote control TV LG; Play, Pause, Scan, Skip, Stop, Power Off, dll.

Lihat pada buku panduan TV untuk lebih jelasnya mengenai fungsi SIMPLINK.


TV LG dengan fungsi SIMPLINK memiliki logo seperti yang ditunjukkan diatas.

! Catatan

Tergantung jenis disk atau status pemutaran, beberapa pengoperasian SIMPLINK dapat berbeda dari yang anda harapkan atau tidak bekerja.

Menghubungkan komponen video

Hubungkan jack COMPONENT VIDEO OUT pada player ke jack input pada TV yang sesuai menggunakan komponen video. Anda dapat mendengarkan suara melalui sistem speaker.

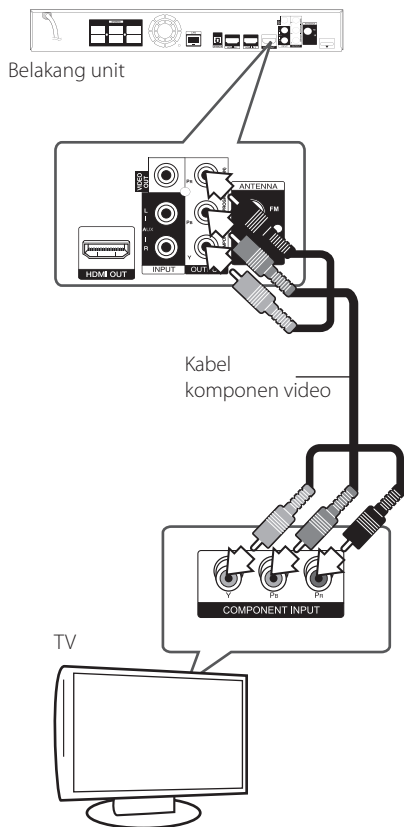


! Catatan

Ketika anda menggunakan hubungan COMPONENT VIDEO OUT, anda dapat merubah resolusi untuk output. (Lihat "Pengaturan Resolusi" halaman 23.)

Menghubungkan Video

Hubungkan jack VIDEO OUT pada player ke lubang jack video pada TV menggunakan kabel video. Anda dapat mendengarkan suara melalui sistem speaker.

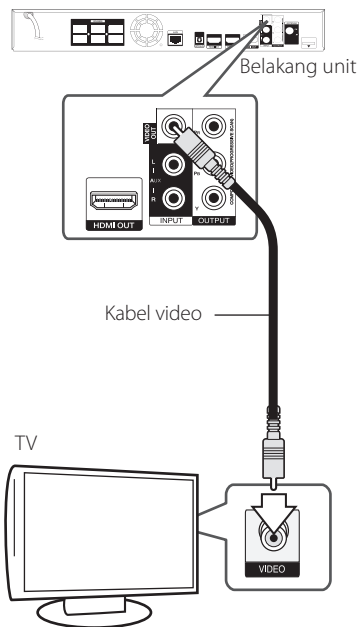

Pengaturan Resolusi

Player menghasilkan beberapa resolusi output untuk jack HDMI OUT dan COMPONENT VIDEO OUT. Anda dapat merubah resolusi menggunakan menu [Pengaturan].

1. Tekan HOME (🏠).
2. Gunakan </> untuk memilih [Pengaturan] dan tekan ENTER (⏻). Menu [Pengaturan] muncul.
3. Gunakan ▲/▼ untuk memilih pilihan [TAMPILAN] lalu tekan > untuk pindah ke level kedua.
4. Gunakan ▲/▼ untuk memilih pilihan [Resolusi] lalu tekan ENTER (⏻) untuk pindah ke level ketiga.




5. Gunakan ▲/▼ untuk memilih resolusi yang diinginkan lalu tekan ENTER (⏻) untuk konfirmasi pilihan anda.

! Catatan


- Jika TV anda tidak menerima resolusi yang telah anda set pada player, anda dapat mengatur resolusi ke 576p sebagai berikut:
 1. Tekan ▲ untuk membuka disc tray.
 2. Tekan ■ (STOP) lebih dari 5 detik.
- Terdapat beberapa faktor mempengaruhi resolusi dari output video, lihat "Resolusi Output Video" di halaman 73.

Menghubungkan antenna

Hubungkan antenna FM yang tersedia untuk mendengarkan radio.

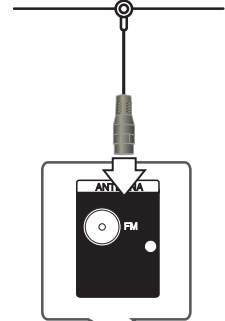

Belakang unit



! Catatan

- Setelah menghubungkan kawat antenna FM, jaga agar sehorisontal mungkin. Pastikan sepenuhnya memperpanjang kawat antenna FM.

Menghubungkan dengan Perangkat Eksternal

Menghubungkan AUX


Anda dapat menikmati suara dari komponen dengan jack output analog audio dari sistem speaker anda.

Hubungkan jack output analog audio dari komponen pada AUX L/R (INPUT) pada unit ini. Dan kemudian pilih pilihan [AUX] dengan menekan RADIO&INPUT dan ENTER (Ⓢ).

Anda juga dapat menggunakan tombol FUNC. (Fungsi) di panel depan untuk memilih mode input.



Belakang unit

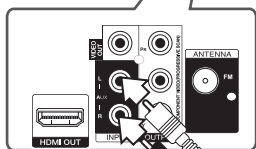

Putih

Merah


Ke jack output analog audio
pada komponen anda
(TV, VCR, dll.)

Menghubungkan PORT. IN

Anda dapat menikmati suara dari player audio portable anda pada sistem speaker.

Hubungkan jack headphones (atau line out) dari player audio portable ke PORT. IN di unit ini. Dan kemudian pilih pilihan [PORTABLE] dengan menekan RADIO&INPUT dan ENTER (Ⓢ).

Anda juga dapat menggunakan tombol FUNC. (Fungsi) di panel depan untuk memilih mode input.

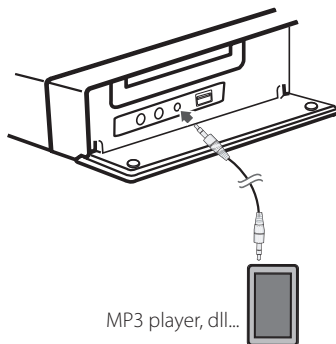


Menghubungkan OPTICAL IN

Anda dapat menikmati suara dari komponen anda dengan sambungan digital optical pada sistem speaker.

Hubungkan jack optical output dari komponen anda ke jack OPTICAL IN pada unit. Dan kemudian pilih pilihan [OPTICAL] dengan menekan RADIO&INPUT dan ENTER (⏻). Atau tekan OPTICAL memilih secara langsung.

Anda juga dapat menggunakan tombol FUNC. (Fungsi) di panel depan untuk memilih mode input.

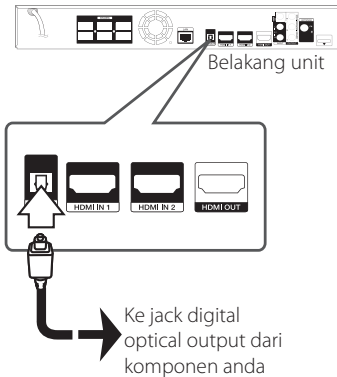


Menghubungkan HDMI IN 1/2

Anda dapat menikmati gambar dan suara dari komponen anda melalui sambungan ini.

Hubungkan jack HDMI OUT pada komponen anda ke jack HDMI IN 1 atau 2 jack pada unit ini. Dan kemudian pilih pilihan [HDMI IN 1/2] dengan menekan RADIO&INPUT dan ENTER (⏻).

Anda juga dapat menggunakan tombol FUNC. (Fungsi) di panel depan untuk memilih mode input.

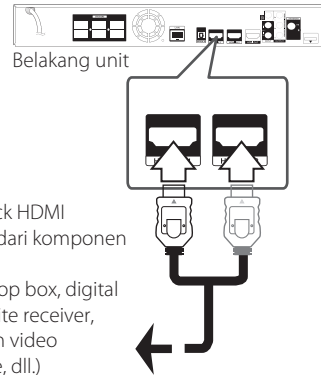

! Catatan

- Anda tidak dapat mengubah resolusi video dalam mode HDMI IN 1/2. Ubah resolusi video dari komponen terhubung.
- Jika sinyal video output tidak normal ketika komputer pribadi anda terhubung ke jack HDMI IN 1/2, ubah resolusi dari komputer pribadi anda ke 576p, 720p, 1080i atau 1080p.
- Sinyal video dari input HDMI tidak dapat keluar dari output video komponen atau komposit.
- Player mengirim audio dari input HDMI ke kedua output HDMI dan ke speaker dari unit.

Menghubungkan ke Jaringan Rumah anda

Player ini dapat dihubungkan ke local area network (LAN) melalui port LAN pada panel belakang atau modul nirkabel internal.

Dengan menghubungkan unit ke broadband jaringan rumah, anda sudah terakses ke layanan seperti pembaruan software, BD-Live interaktif dan layanan konten on-line.

Menghubungkan jaringan kabel


Menggunakan jaringan kabel memberikan performa terbaik, karena perangkat terpasang langsung terhubung ke jaringan dan tidak terganggu pada gangguan frekuensi radio.

Silakan merujuk ke dokumentasi untuk perangkat jaringan anda untuk petunjuk lebih lanjut.

Hubungkan port LAN player ke port yang sesuai pada Modem atau Router anda menggunakan kabel LAN atau Ethernet yang tersedia dipasaran.

! Catatan

- Ketika memasang atau melepas kabel LAN, pegang bagian kepala dari kabel. Ketika melepaskannya, jangan menarik pada kabel LAN tetapi lepaskan dengan menekan pada kuncinya.
- Jangan menghubungkan modul kabel telepon ke port LAN.
- Terdapat berbagai macam konfigurasi koneksi, ikuti spesifikasi dari perusahaan telekomunikasi yang anda gunakan atau penyedia jasa layanan internet.
- Jika anda ingin mengakses konten dari PC atau server DLNA, player ini harus terhubung ke jaringan area lokal yang sama melalui sebuah router.

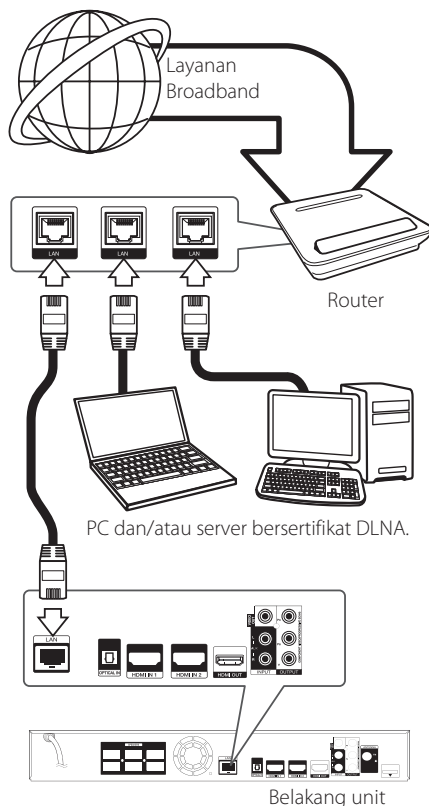


Pengaturan jaringan kabel

Jika ada server DHCP pada jaringan area lokal (LAN) melalui koneksi kabel, player ini akan secara otomatis diberikan sebuah alamat IP. Setelah membuat koneksi fisik, sebagian kecil dari jaringan rumah memerlukan pengaturan jaringan player yang harus disesuaikan. Sesuaikan pengaturan [JARINGAN] sebagai berikut.

Persiapan

Sebelum pengaturan jaringan kabel, anda harus menghubungkan broadband internet ke jaringan rumah.


1. Pilih pilihan [Setting Sambungan] pada menu [Pengaturan] lalu tekan ENTER (⏏).

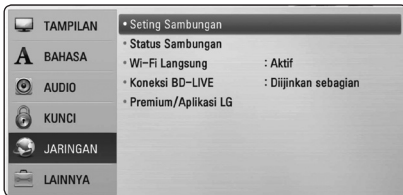

2. Menu [Setting Sambungan] muncul pada layar. Gunakan $\wedge/\vee$ untuk memilih [Kabel] dan tekan ENTER (⏏).




3. Gunakan $\wedge/\vee/</>$ memilih mode IP antara [Dinamis] dan [Statik]. Secara normal, pilih [Dinamis] untuk mendapatkan sebuah alamat IP secara otomatis.

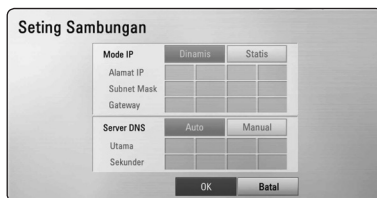

! Catatan

Jika tidak ada server DHCP pada jaringan dan anda ingin mengatur alamat IP secara manual, pilih [Statik] lalu atur [Alamat IP], [Subnet Mask], [Gateway] dan [Server DNS] menggunakan $\wedge/\vee/</>$ dan tombol numerik. Jika anda membuat kesalahan ketika memasukkan angka, tekan CLEAR untuk menghapus bagian yang disorot.


4. Pilih [OK] dan tekan ENTER (⏏) untuk menerapkan pengaturan jaringan.
5. Player akan meminta anda untuk menguji koneksi jaringan. Pilih [OK] dan tekan ENTER (⏏) untuk menyelesaikan koneksi jaringan.
6. Jika anda memilih [Tes] dan tekan ENTER (⏏) pada langkah 5 di atas, status sambungan jaringan ditampilkan pada layar. Anda juga dapat menguji pada [Status Sambungan] di menu [P'aturn].

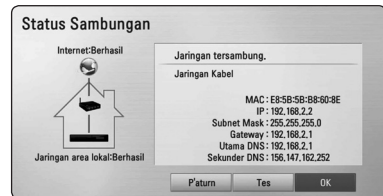

Menghubungkan Jaringan Nirkabel

Pilihan koneksi lainnya menggunakan Jalur Akses atau router nirkabel. Konfigurasi jaringan dan metode koneksi dapat bervariasi, tergantung pada peralatan yang digunakan dan lingkungan jaringan.

Player ini dilengkapi dengan modul nirkabel IEEE 802.11n (Dual band, 5 GHz dan 2.4 GHz band), yang juga mendukung standar 802.11a/b/g. Untuk kinerja nirkabel terbaik, kami menyarankan menggunakan IEEE 802.11n bersertifikat jaringan Wi-Fi (jalur akses atau router nirkabel).

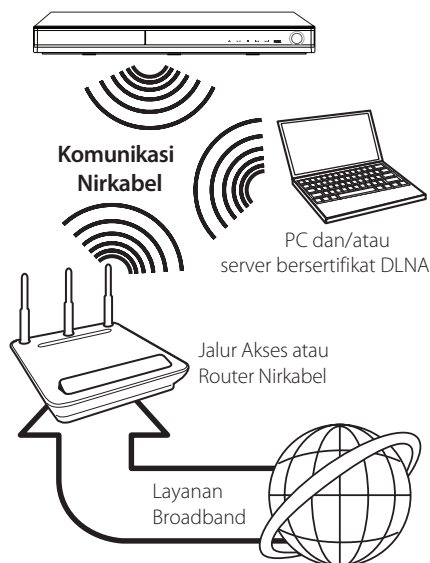

Lihat instruksi pengaturan yang disertakan bersama jalur akses atau router nirkabel anda untuk langkah-langkah koneksi dan pengaturan jaringan.

Untuk performa terbaik, sambungan kabel langsung dari player ini ke router atau kabel/DSL modem jaringan rumah anda selalu pilihan terbaik. Jika anda memilih untuk menggunakan opsi nirkabel, perhatikan bahwa kinerja kadang-kadang dapat dipengaruhi oleh perangkat elektronik lainnya di rumah.

! Catatan

Ketersediaan rentang frekuensi dan saluran untuk 5 GHz adalah sebagai di bawah ini. Tapi, mungkin ada perbedaan dan pembatasan tergantung pada negara. Coba atur jalur akses anda dengan saluran lain jika anda mengalami kesulitan koneksi jaringan nirkabel.

Area	Rentang Frekuensi
Amerika Utara	5.15-5.25 GHz (ch. 36-48), 5.725-5.825 GHz (ch. 149-161), 5.825-5.850 GHz (ch.165)
Eropa	5.15-5.25 GHz (ch. 36-48)
Lainnya	5.15-5.25 GHz (ch. 36-48), 5.725-5.825 GHz (ch. 149-161), 5.825- 5.850 GHz (ch.165)

Pengaturan Jaringan Nirkabel


Untuk koneksi jaringan nirkabel, player harus diatur untuk komunikasi jaringan. Penyesuaian ini dapat dilakukan dari menu [Pengaturan]. Sesuaikan pengaturan [JARINGAN] sebagai berikut. Pengaturan jalur akses atau router nirkabel diperlukan sebelum menghubungkan player ke jaringan.

Persiapan


Sebelum pengaturan jaringan kabel, anda harus:

- menghubungkan broadband internet ke jaringan nirkabel rumah.
- atur jalur akses atau router nirkabel.
- catat SSID dan kode pengaman dari jaringan.

1. Pilih pilihan [Seting Sambungan] pada menu [Pengaturan] lalu ENTER (⏏).

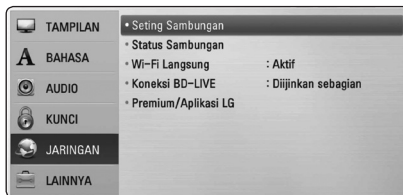

- Menu [Seting Sambungan] muncul pada layar. Gunakan $\wedge / \vee$ memilih [Nirkabel] dan tekan ENTER ($\odot$).
- Pilih [YA] dan tekan ENTER ($\odot$) untuk melanjutkan. Seting sambungan baru mereset seting jaringan sebelumnya.
- Player memindai semua jalur akses atau router nirkabel yang tersedia dalam jangkauan dan menampilkannya sebagai daftar. Gunakan $\wedge / \vee$ untuk memilih jalur akses atau router nirkabel pada daftar, dan kemudian tekan ENTER ($\odot$).

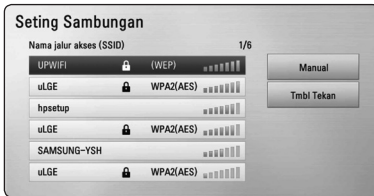

Jika anda memiliki pengaman di jalur akses atau router nirkabel anda, verifikasi bahwa kunci WEP atau WPA yang telah dimasukkan ke player sesuai dengan informasi router secara tepat. Anda perlu untuk memasukkan kode pengaman yang diperlukan.

! Catatan

- Modus pengamanan WEP umumnya ada 4 kunci yang tersedia di pengaturan jalur akses atau router nirkabel. Jika jalur akses atau router nirkabel anda menggunakan pengaman WEP, masukkan kode keamanan dari kunci "No.1" untuk menghubungkan jaringan di rumah anda.
- Jalur Akses adalah perangkat yang memungkinkan anda untuk terhubung ke jaringan rumah anda tanpa kabel.
- Jika jalur akses atau router nirkabel anda mendukung metode Konfigurasi Kode PIN berdasarkan WPS (Wi-Fi Protected Setup), tekan tombol berwarna kuning (Y) dan catat nomor kode pada layar. Dan kemudian, masukkan nomor PIN pada menu pengaturan jalur akses atau router nirkabel anda dapat terhubung. Lihat dokumentasi perangkat jaringan untuk Anda.

[Manual] – Jalur Akses mungkin tidak akan menyiarkan nama jalur akses (SSID). Periksa pengaturan router anda melalui komputer anda dan juga mengatur router untuk menyiarkan SSID, atau secara manual masukkan nama jalur akses (SSID) di [Manual].

[Tombol Tekan] – Jika jalur akses atau router nirkabel anda yang mendukung metode konfigurasi Tombol Tekan, pilih pilihan ini dan tekan Tombol Tekan pada jalur akses atau router nirkabel anda dalam 120 hitungan. Anda tidak perlu mengetahui nama jalur akses (SSID) dan kode keamanan dari jalur akses atau router nirkabel anda.

- Gunakan $\wedge / \vee / < / >$ untuk memilih mode IP diantara [Dinamis] dan [Statis]. Secara normal, pilih [Dinamis] untuk mendapatkan sebuah alamat IP secara otomatis.

! Catatan

Jika tidak ada server DHCP pada jaringan dan anda ingin mengatur alamat IP secara manual, pilih [Statis] lalu atur [Alamat IP], [Subnet Mask], [Gateway] dan [Server DNS] menggunakan $\wedge / \vee / < / >$ dan tombol numerik. Jika anda membuat kesalahan ketika memasukkan angka, tekan CLEAR untuk menghapus bagian yang disorot.

- Pilih [OK] dan tekan ENTER ($\odot$) untuk menerapkan pengaturan jaringan.
- Player akan meminta anda untuk menguji koneksi jaringan. Pilih [OK] dan tekan ENTER ($\odot$) untuk menyelesaikan koneksi jaringan.
- Jika anda memilih [Tes] dan tekan ENTER ($\odot$) pada langkah 7 di atas, status sambungan jaringan ditampilkan pada layar. Anda juga dapat menguji pada [Status Sambungan] di menu [P'aturn].

Catatan mengenai Koneksi Jaringan:


- Banyak masalah koneksi jaringan selama pengaturan dapat diperbaiki dengan pengaturan ulang router atau modem. Setelah menghubungkan player ke jaringan rumah, segera matikan dan/atau lepaskan kabel daya dari router atau modem jaringan rumah. Kemudian nyalakan dan/atau sambungkan kabel power kembali.
- Tergantung dari internet service provider (ISP), jumlah dari peralatan yang dapat menerima layanan internet dapat dibatasi oleh peraturan dari layanan. Untuk lebih jelasnya, hubungi ISP anda.
- Perusahaan kami tidak bertanggung jawab atas kerusakan dari player dan/atau fitur koneksi internet untuk komunikasi karena kesalahan/kerusakan fungsi terkait dengan koneksi internet broadband, atau peralatan lain yang terkoneksi.
- Fitur dari disk BD-ROM yang tersedia melalui fitur koneksi Internet tidak diberikan atau dibuat oleh perusahaan kami, dan perusahaan kami tidak bertanggung jawab terhadap fungsi mereka atau ketersediaan lanjutannya. Beberapa material disk yang tersedia dengan koneksi Internet mungkin tidak kompatibel dengan player ini. Jika anda ada pertanyaan mengenai isi tersebut, harap menghubungi pihak produsen disk.
- Beberapa isi internet memerlukan sambungan bandwidth yang lebih tinggi.
- Meskipun player terhubung dan terkonfigurasi dengan benar, sebagian isi internet mungkin tidak beroperasi dengan benar karena kepadatan internet, atau kualitas bandwidth dari layanan internet anda, atau masalah pada provider atas isinya.
- Sebagian pengoperasian koneksi internet kemungkinan tidak dapat dilakukan sebagai larangan yang diatur oleh Internet service provider (ISP) penyedia koneksi broadband Internet anda.
- Setiap biaya yang dikenakan oleh sebuah ISP termasuk, tanpa batasan, biaya sambungan adalah tanggung jawab anda.
- Port 10 Base-T atau 100 Base-TX LAN dibutuhkan untuk koneksi ke player ini. Jika layanan internet anda melarang untuk beberapa koneksi, anda akan tidak bisa terhubung ke player.
- Anda harus menggunakan Router untuk layanan xDSL.
- DSL modem dibutuhkan untuk menggunakan layanan DSL dan kabel modem dibutuhkan untuk menggunakan layanan kabel modem. Tergantung metode akses dan persetujuan layanan dengan ISP anda, anda mungkin tidak dapat menggunakan koneksi internet yang terdapat dalam fitur player ini atau jumlah peralatan yang dapat anda hubungkan terbatas pada waktu yang sama. Jika ISP anda membatasi layanan ke satu peralatan, player ini kemungkinan tidak terhubung ketika PC sudah terhubung.)
- Penggunaan "Router" bisa jadi tidak diperbolehkan atau penggunaan dibatasi tergantung ketentuan dan larangan dari ISP anda. Untuk jelasnya, hubungi ISP anda secara langsung.
- Jaringan nirkabel beroperasi di frekuensi radio 2.4GHz yang juga digunakan oleh perangkat rumah tangga lainnya seperti telepon tanpa kabel, perangkat *Bluetooth*®, microwave oven, dan dapat berpengaruh gangguan darinya.
- Matikan semua perangkat jaringan yang tidak digunakan dalam jaringan lokal rumah anda. Beberapa perangkat mungkin mempengaruhi lalu lintas jaringan.
- Untuk keperluan transmisi yang lebih baik, tempatkan player dari jalur akses sedekat mungkin.
- Dalam beberapa kasus, penempatan jalur akses atau router nirkabel setidaknya 0.45M (1.5 ft.) di atas lantai dapat meningkatkan penerimaan.
- Pindahkan sedekat mungkin player ke jalur akses atau arahkan kembali sehingga tidak ada apapun antara jalur akses.
- Kualitas penerimaan pada wireless tergantung pada banyak faktor seperti jenis jalur akses, jarak antara player dan jalur akses, dan lokasi player.
- Atur jalur akses atau router nirkabel anda ke mode Infrastruktur. Mode ad-hoc tidak didukung.

Menghubungkan perangkat USB

Unit ini dapat memutar file movie, musik dan foto yang ada dalam perangkat USB.


Pemutaran isi pada perangkat USB

1. Masukkan perangkat USB ke port USB hingga sesuai pada tempatnya.

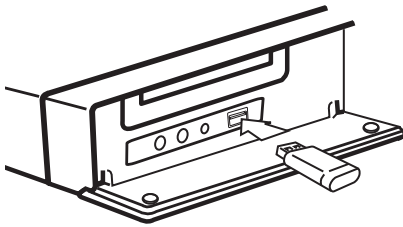

Ketika anda menghubungkan perangkat USB di menu HOME, player memutar file musik yang ada dalam perangkat penyimpanan USB secara otomatis. Jika perangkat penyimpanan USB berisi berbagai jenis file, menu untuk pemilihan jenis file akan muncul. Loading file memakan waktu beberapa menit tergantung pada jumlah isi yang disimpan di perangkat penyimpanan USB. Tekan ENTER (Ⓢ) ketika [Batal] dipilih untuk berhenti loading.

2. Tekan HOME (🏠).
3. Pilih [Film], [Foto] atau [Musik] dengan </>, dan tekan ENTER (Ⓢ).
4. Pilih pilihan [USB] dengan ^/v, dan tekan ENTER (Ⓢ).

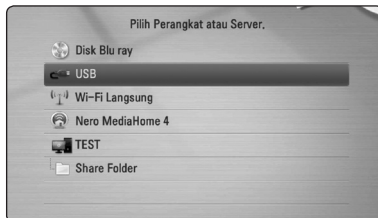

5. Pilih file dengan ^/v</>, dan tekan PLAY atau ENTER (Ⓢ) untuk memutar file.
6. Lepaskan perangkat USB secara hati-hati.

! Catatan


- Player ini mendukung USB flash memori / HDD eksternal diformat dalam FAT16, FAT32 dan NTFS ketika mengakses file (musik, foto, film). Namun, untuk BD-Live, hanya format FAT16 dan FAT32 didukung. Harap gunakan Internal Flash Memory atau memori flash USB / HDD eksternal diformat dalam FAT16 atau FAT32 meskipun menggunakan BD-Live dan rekaman Audio CD.
- Perangkat USB dapat digunakan sebagai penyimpanan data untuk menikmati disk BD-Live dengan Internet
- Unit ini dapat mendukung hingga 4 partisi dari perangkat USB.
- Jangan melepaskan perangkat USB ketika pengoperasian (play, dsb.).
- Perangkat USB yang mensyaratkan penginstalan program ketika anda menghubungkannya ke komputer tidak didukung.
- Perangkat USB: Perangkat USB yang mendukung USB1.1 dan USB2.0.
- File Film, file Musik dan file Foto dapat diputar. Untuk lebih jelasnya pengoperasian setiap file, lihat pada halaman yang berhubungan.
- Disarankan memback up secara berkala untuk mencegah kehilangan data.
- Jika anda menggunakan kabel tambahan USB atau USB HUB, peralatan USB kemungkinan tidak dikenali.
- Sebagian perangkat USB tidak bekerja pada unit ini.
- Kamera digital dan handphone tidak didukung.
- Port USB dari unit tidak dapat dihubungkan ke PC. Unit tidak dapat sebagai perangkat penyimpanan.

Pengaturan


Penyesuaian pengaturan Setup

Anda dapat mengubah pengaturan player pada menu [Pengaturan].


1. Tekan HOME (🏠).

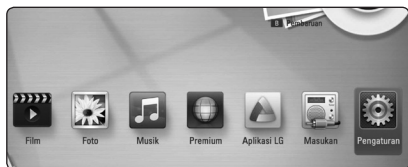


2. Gunakan </> untuk memilih [Pengaturan] dan tekan ENTER (⊙). Menu [Pengaturan] muncul.

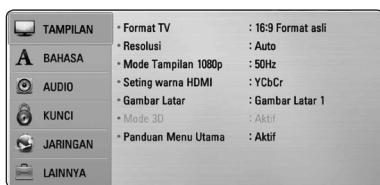

3. Gunakan ^/v untuk memilih pilihan pengaturan pertama, dan tekan > untuk pindah ke level kedua.

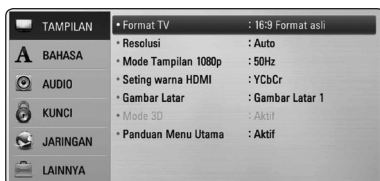

4. Gunakan ^/v untuk memilih pilihan pengaturan kedua, dan tekan ENTER (⊙) untuk pindah ke level ketiga.

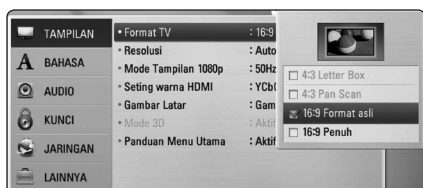

5. Gunakan ^/v untuk memilih pengaturan, dan tekan ENTER (⊙) untuk konfirmasi pilihan anda.

Menu [TAMPILAN]

Format TV

Pilih pilihan format TV sesuai dengan jenis TV anda.

[4:3 Letter Box]

Pilih ketika TV standard 4:3 terhubung. Menampilkan gambar pertunjukkan dengan pita di bagian atas dan bawah gambar.

[4:3 Pan Scan]

Pilih ketika TV standard 4:3 terhubung. Menampilkan gambar seperlunya untuk memenuhi layar TV anda. Kedua sisi gambar terpotong.

[16:9 Format asli]

Pilih ketika TV lebar 16:9 terhubung. Gambar 4:3 ditampilkan dengan aspek rasio 4:3 asli, dengan bar hitam muncul di sisi kiri dan kanan.

[16:9 Penuh]

Pilih ketika TV lebar 16:9 terhubung. Gambar 4:3 disesuaikan secara horisontal (dalam proporsi linear) untuk mengisi seluruh layar.

! Catatan

Anda tidak dapat memilih pilihan [4:3 Letter Box] dan [4:3 Pan Scan] bila resolusi diatur ke lebih tinggi dari 720p.

Resolusi

Set output resolusi dari sinyal video komponen dan HDMI. Lihat ke halaman 23 dan 73 untuk lebih jelasnya mengenai resolusi.

[Auto]

Jika jack HDMI OUT tekonesksi pada TV yang menyediakan tampilan informasi (EDID), secara otomatis memilih resolusi terbaik sesuai yang terhubung ke TV.

[1080p]

Keluaran 1080 baris dari video progresif

[1080i]

Keluaran 1080 baris dari video interlaced.

[720p]

Keluaran 720 baris dari video progresif.

[576p]

Keluaran 576 baris dari video progresif.

[576i]

Keluaran 576 baris dari video interlaced.

Mode Tampilan 1080p

Ketika resolusi diatur ke 1080p, pilih [24Hz] untuk penampilah lebih halus dari material film (1080p/24 Hz) pada tampilan kompatibel peralatan-HDMI dengan input 1080p/24 Hz.



Catatan

- Ketika anda memilih [24Hz], anda akan mengalami gangguan beberapa gambar ketika video berganti material video dan film. Dalam hal ini, pilih [50 Hz].
- Dimana ketika [1080p Mode Tampilan] diatur ke [24Hz], jika TV anda tidak kompatibel dengan 1080/24p, frekuensi aktual bingkai dari output video akan menjadi 50Hz untuk menyesuaikan sumber format video.

Seting warna HDMI

Pilih jenis output dari jack HDMI OUT. Untuk pengaturan ini, harap liat ke panduan dari perangkat tampilan anda.

[YCbCr]

Pilih ketika menghubungkan ke perangkat tampilan HDMI.

[RGB]

Pilih ketika menghubungkan ke perangkat tampilan DVI.

Gambar Latar

Mengubah latar belakang layar awal.

Mode 3D

Pilih jenis dari mode output untuk pemutaran disk Blu-ray 3D.

[Mati]

Pemutaran disk Blu-ray 3D akan dikeluarkan sebagai mode 2D seperti pemutaran normal disk BD-ROM.

[Aktif]

Pemutaran disk Blu-ray 3D akan dikeluarkan sebagai mode 3D.

Panduan Menu Utama

Fungsi ini memungkinkan Anda untuk menampilkan atau menghapus panduan di Menu Home. Pilihan Set ini ke [Aktif] untuk menampilkan panduan.

Menu [BAHASA]

Menu Tampilan

Pilih bahasa untuk menu [Pengaturan] dan tampilan di layar.

Menu Disk/Audio Disk/ Teks Disk

Pilih bahasa yang anda sukai untuk track audio (audio disk), teks disk, dan menu disk.

[Asli]

Lihat bahasa aslinya yang digunakan untuk merekam disk.

[Lainnya]

Tekan ENTER (Ⓢ) untuk memilih bahasa lain. Gunakan tombol numerik lalu tekan ENTER (Ⓢ) untuk memasukkan 4-digit nomor yang sesuai dengan daftar kode bahasa pada halaman 70.

[Mati] (untuk Teks Disk)

Mematikan teks disk.



Catatan

Tergantung pada disk, pengaturan bahasa anda dapat tidak bekerja pada sebagian disk.

Menu [AUDIO]

Atur Speaker

Untuk mendapatkan suara yang terbaik, gunakan tampilan Pengaturan Speaker untuk menentukan volume dari speaker yang anda telah hubungkan dan jarak dari posisi mendengarkan. Gunakan Tes untuk mengatur volume suara dari speaker ke tingkat yang sama.



[Speaker]

Pilih speaker yang anda ingin untuk disesuaikan.

[Volume]

Menyesuaikan level output dari setiap speaker.

[Jarak]

Mengatur jarak antara masing-masing speaker dan posisi mendengarkan.

[Test/ Stop nada]

Speaker akan mengeluarkan nada tes.

[OK]


Konfirmasi pengaturan.

[Batal]

Membatalkan pengaturan.

HD AV Sync

Terkadang TV Digital mengalami penundaan antara gambar dan suara. Jika hal ini terjadi anda dapat memperbaiki dengan mengatur penundaan suara yang secara efektif menunggu gambar tiba: hal ini disebut HD AV Sync. Gunakan **▲/▼** untuk melihat kebawah atau keatas jumlah penundaan, dimana anda dapat mengatur diantara 0 dan 300 ms.

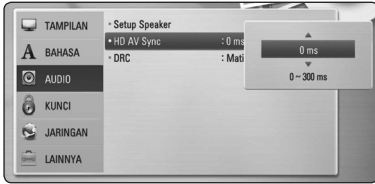

DRC (Dynamic Range Control)

Fungsi ini memungkinkan anda mendengarkan film di volume rendah tanpa kehilangan kejernihan suara.

[Mati]

Mematikan fungsi ini.

[Aktif]

Mengompres jangkauan dinamis dari keluaran audio Dolby Digital, Dolby Digital Plus atau Dolby TrueHD.

[Auto]

Jangkauan dinamis dari keluaran audio Dolby TrueHD ditentukan dengan sendirinya. Dan jangkauan dinamis dari Dolby Digital dan Dolby Digital Plus dioperasikan seperti mode [Aktif].

! Catatan

Pengaturan DRC dapat diubah hanya ketika sebuah disk tidak dimasukkan atau unit dalam mode berhenti sepenuhnya.

Menu [KUNCI]

Pengaturan [KUNCI] hanya berpengaruh untuk pemutaran film CinemaNow, BD dan DVD.

Untuk mengakses setiap fitur dalam pengaturan [KUNCI], anda harus memasukkan 4-digit password yang telah anda buat.

Jika anda belum memasukkan password, anda diminta untuk melakukannya. Masukkan 4 digit sandi dua kali, dan tekan ENTER (⏻) untuk membuat kode password baru.

Password

Anda dapat membuat atau mengubah password.

[Tidak ada]

Masukkan 4 digit sandi dua kali, dan tekan ENTER (⏻) untuk membuat password baru.

[Ganti]

Masukkan password aktif dan tekan ENTER (⏻). Masukkan 4 digit password dua kali, dan tekan ENTER (⏻) untuk embuat password baru.

Jika anda lupa password anda

Jika anda lupa password anda, anda dapat menghapusnya dengan langkah berikut:

1. Keluarkan disk yang ada di dalam player.
2. Pilih pilihan [Password] pada menu [Pengaturan].
3. Gunakan tombol numerik untuk memasukkan "210499". Password terhapus.

! Catatan

Jika anda ada kesalahan sebelum menekan ENTER (⏻), tekan CLEAR. Kemudian masukkan password yang benar.

Rating DVD

Pembatasan pemutaran dari tingkatan disk berdasarkan dari isinya. (Tidak semua disk ada tingkatan.)

[Rating 1-8]

Tingkatan satu (1) mempunyai pembatasan paling banyak dan tingkatan delapan (8) paling sedikit.

[Buka Kunci]

Jika anda memilih Buka Kunci, kontrol orangtua tidak aktif dan disk diputar penuh.

Rating Disk Blu-ray

Atur batasan umur pemutaran BD-ROM. Gunakan tombol angka untuk memasukkan batas usia menampilkan BD-ROM

[255]

Semua BD-ROM yang dapat diputar.

[0-254]

–Melarang pemutaran BD-ROM yang sesuai dengan rating yang tercatat pada mereka.

! Catatan

- [Rating Disk Blu-ray] akan diterapkan hanya untuk disk BD yang berisi Advanced Rating Control.
- Untuk wilayah yang menggunakan level rating, MPAA, lihat tabel dibawah sebagai contoh.

Rating BD	Rating MPAA
0	G
8	PG
13	PG-13
17	R
18	NC-17
255	Tidak dibatasi

Kode Area

Masukkan kode area standar yang digunakan untuk menilai disk DVD video, berdasarkan daftar di halaman 69.

Menu [JARINGAN]

Pengaturan [Jaringan] diperlukan untuk menggunakan fitur pembaruan software, BD Live, dan layanan konten on-line.

Pengaturan Koneksi

Jika lingkungan jaringan rumah anda telah terhubung ke player, player membutuhkan pengaturan untuk komunikasi jaringan. (Lihat "Sambungan ke Jaringan Rumah anda" di halaman 26-30.)

Status Koneksi

Jika anda ingin memeriksa status jaringan player ini, pilih menu pilihan [Status Sambungan] dan tekan ENTER (Ⓢ) untuk memeriksa apakah koneksi ke jaringan dan internet telah ditetapkan.

Wi-Fi Langsung

Player adalah perangkat bersertifikat Wi-Fi Direct™. Wi-Fi Direct™ adalah teknologi dimana perangkat untuk terhubung satu sama lain tanpa menghubungkan ke jalur akses atau router. Atur pilihan ini ke [Aktif] untuk mengaktifkan mode Wi-Fi Direct™. Lihat halaman 43 untuk sambungan perangkat.

Koneksi BD-LIVE

Anda dapat melarang akses Internet ketika fungsi BD-Live digunakan.

[Diijinkan]

Akses internet diberikan untuk semua isi BD-Live.

[Diijinkan sebagian]

Akses internet hanya diberikan untuk isi BD-Live dimana memiliki isi sertifikat pemilik. Akses internet dan fungsi AACs Online tidak diberikan untuk semua isi BD-Live yang tidak memiliki sertifikat.

[Tidak diijinkan]

Akses internet tidak diberikan untuk semua isi BD-Live.

Premium/Aplikasi LG

[Pengaturan Negara]

Pilih area anda untuk menampilkan layanan dan konten yang tepat pada fitur [Premium] dan [Aplikasi LG].

[ID Management]

Menampilkan menu [ID Management]. Anda dapat mengatur ID yang pernah log-in pada unit ini.

[Kode Registrasi]

Menampilkan kode unik dari player ini untuk layanan fitur [Premium] dan [Aplikasi LG].

Menu [LAINNYA]

DivX VOD

MENGENAI DIVX VIDEO: DivX® adalah format video digital dibuat oleh DivX, Inc. Ini adalah perangkat DivX Certified® resmi yang memutar video DivX. Kunjungi www.divx.com informasi lebih lanjut dan perangkat software untuk mengkonversi file ke DivX video.

MENGENAI DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Perangkat DivX Certified® ini harus teregister untuk memutar pembelian film DivX Video-on-Demand (VOD) . Untuk mendapatkan kode registrasi anda, cari bagian DivX VOD dalam menu pengaturan perangkat. Pergi ke vod.divx.com untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana melengkapi pendaftaran anda

[Daftar]

Menampilkan kode registrasi player anda.

[Cabut pendaftaran]

Menonaktifkan player anda dan menampilkan kode penonaktifan.

! Catatan

Semua video yang didownload dari DivX VOD dengan kode registrasi player hanya dapat diputar pada unit ini.

Quick Start

Unit ini dapat berfungsi pada mode standby dengan konsumsi energi yang rendah, sehingga unit dapat aktif dengan cepat tanpa penundaan ketika Anda hendak menggunakannya. Atur fitur ini pada posisi [Aktif] untuk mengaktifkan fungsi [Quick Start].

! Catatan

Jika pilihan [Quick Start] telah diatur pada [Aktif] dan listrik secara tidak sengaja sempat terputus, player akan secara otomatis menyala kembali dalam mode standby. Sebelum mengoperasikan player, tunggu beberapa saat hingga unit berada dalam status standby.

Auto Power Off

Screen saver muncul ketika anda meninggalkan player dalam mode Stop selama lima menit. Jika anda mengatur pilihan ini ke [Aktif], unit secara otomatis mati setelah setelah Screen Saver ditampilkan selama 25 menit. Atur pilihan ini ke [Matikan] untuk mematikan screen saver sampai unit dioperasikan oleh pengguna.

Putar Jaringan

Fungsi ini memungkinkan Anda untuk mengontrol pemutaran media streaming dari server media DLNA oleh smartphone bersertifikat DLNA. Kebanyakan smartphone bersertifikat DLNA memiliki fungsi untuk mengontrol pemutaran media pada jaringan rumah anda. Atur pilihan ini ke [Aktif] untuk memungkinkan smartphone Anda untuk mengontrol unit ini. Lihat instruksi dari smartphone bersertifikat DLNA anda atau aplikasi untuk informasi lebih rinci.

! Catatan

- Unit ini dan Smartphone bersertifikat DLNA harus terhubung ke jaringan yang sama.
- Untuk menggunakan fungsi [Putar Jaringan] menggunakan smartphone bersertifikat DLNA, tekan HOME (🏠) untuk menampilkan menu awal sebelum menghubungkan dengan unit ini.
- Ketika mengendalikan unit menggunakan fungsi [Putar Jaringan], remote control mungkin tidak bekerja.
- Format file yang tersedia dijelaskan pada halaman 10 tidak selalu didukung pada fungsi [Putar Jaringan].

Insialisasi

[Pengaturan Pabrik]

Anda dapat mereset player ke pengaturan awal pabrik.

[Hapus penyim. BD]

Pengaturan ulang isi BD dari perangkat yang terhubung penyimpanan USB.

! Catatan

Jika anda mereset player ke pengaturan awal pabrik menggunakan pilihan [Pengaturan Pabrik], anda harus mengatur pengaturan jaringan kembali.

Software

[Informasi]

Menampilkan versi software yang aktif.

[Pembaruan]

Anda dapat memperbarui software dengan menghubungkan unit langsung ke server update software (lihat halaman 65-66).

Catatan Pemberitahuan

Tekan ENTER (⏻) untuk melihat pemberitahuan Aturan Layanan Jaringan.

Efek Suara

Anda dapat memilih mode suara yang sesuai. Tekan SOUND EFFECT berulang hingga mode yang dikehendaki muncul pada tampilan panel depan atau layar TV. Item tampilan untuk equaliser mungkin berbeda tergantung sumber dan efek suara.

[Natural]: Anda dapat menikmati suara nyaman dan alami.

[Local EQ]: Efek suara regional yang dioptimalkan. (DANGDUT/ ARABIC/ PERSIAN/ INDIA/ REGUETON/ MERENGUE/ SAMBA/ SALSA/ CUMBIA/ AFRO)

[Bypass]: Software dengan sinyal surround audio multichannel diputar sesuai dengan pada saat perekaman.

[Bass Blast]: Memperkuat efek suara bass dari speaker depan kiri dan kanan dan subwoofer.

[Clear Voice]: Mode ini membuat suara terdengar jelas, meningkatkan kualitas suara terdengar.

[Virtual]: Anda dapat menikmati suara lebih dinamis dengan meningkatkan channel tengah.

[Game]: Anda dapat menikmati lebih banyak suara virtual saat bermain video game.


[Night]: Ini mungkin berguna ketika anda ingin melihat film dengan suara rendah di malam hari.

[Up scaler]: Saat mendengarkan file MP3 atau musik terkompresi lainnya, Anda dapat meningkatkan suara. Mode ini hanya tersedia untuk 2 channel.

[Loudness]: Memperbaiki suara bass dan treble.

[User EQ]: Anda dapat mengatur suara dengan menaikkan atau menurunkan tingkat frekuensi tertentu.

Pengaturan [User EQ]

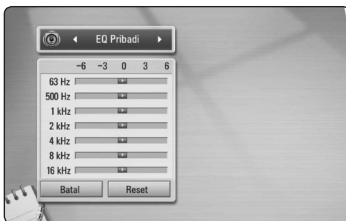

1. Gunakan $\wedge / \vee$ memilih frekuensi yang diinginkan.
 2. Gunakan $< / >$ memilih tingkat yang diinginkan.
- Pilih pilihan [Batal] lalu tekan ENTER (Ⓢ) untuk membatalkan pengaturan.
Pilih pilihan [Reset] lalu tekan ENTER (Ⓢ) untuk mengatur ulang semua penyesuaian.

[Natural Plus]: Anda dapat menikmati efek suara natural sama dengan 5.1 channel.

Efek Suara 3D

Fitur Suara 3D memberikan suara tidak hanya ke arah depan atau belakang, tetapi juga ke atas, menciptakan tempat lebih luas sehingga anda menikmati lebih mendalam dan sinematik suara surround. Tekan 3D SOUND berulang hingga mode dikehendaki muncul pada tampilan panel depan atau layar TV.

[Film 3D]: Mode ini memberikan suara surround yang luar biasa, memberikan pengalaman bioskop seperti di rumah anda.


[Musik 3D]: Mode ini memberikan suara surround yang luar biasa, memberikan pengalaman konser musik seperti hall di rumah Anda.

[Mati 3D]: Mematikan fungsi ini.

Pemutaran Umum

Menggunakan menu [HOME]

Menu home muncul ketika anda menekan HOME (🏠). Gunakan **▲/▼/◀/▶** untuk memilih kategori dan tekan ENTER (⏻).

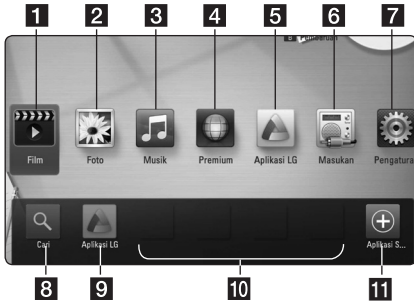

1	[Film] - Memutar konten video.
2	[Foto] - Memutar konten foto.
3	[Musik] - Memutar konten audio.
4	[Premium] - Menampilkan layar Premium Home.
5	[Aplikasi LG] - Menampilkan layar [Aplikasi LG].
6	[Masukan] - Merubah mode Input.
7	[Pengaturan] - Menyesuaikan pengaturan sistem.
8	[Cari] - Fungsi ini akan diperbarui kemudian.
9	[Aplikasi LG] - Menampilkan layar [Aplikasi LG].
10	[Aplikasi Favorit] - Shortcut untuk aplikasi favorit pengguna.
11	[Aplikasi Saya] - Menampilkan layar Aplikasi Saya.

! Catatan

Tergantung dari regional, layanan Aplikasi LG mungkin tidak tersedia pada waktu tertentu. Layanan akan tersedia pada regional tersebut ketika pembaharuan software.

Pemutaran Disk

BD DVD ACD

1. Tekan **▲** (OPEN/CLOSE), dan letakkan disk di disc tray.
2. Tekan **▲** (OPEN/CLOSE) untuk menutup disc tray.
Sebagian besar disk Audio CD, BD-ROM dan DVD-ROM, pemutaran mulai secara otomatis.
3. Tekan HOME (🏠).
4. Pilih [Film] atau [Musik] menggunakan **◀/▶**, dan tekan ENTER (⏻).
5. Pilih pilihan [Blu-ray Disc], [DVD], [VR] atau [Audio] menggunakan **▲/▼**, dan tekan ENTER (⏻).

! Catatan

- Fungsi pemutaran yang dijelaskan dalam panduan ini tidak selalu tersedia dalam setiap file dan media. Sebagian fungsi mungkin dilarang tergantung dari banyak faktor.
- Tergantung judul BD-ROM, sambungan perangkat USB mungkin diperlukan untuk memperbaiki pemutaran.
- Disk format DVD VR yang tidak diselesaikan mungkin tidak dimainkan di player ini.
- Beberapa disk DVD-VR dibuat dengan data CPRM oleh DVD RECORDER. Unit ini tidak dapat mendukung jenis disk ini.

Pemutaran file di perangkat disk/USB

MOVIE MUSIC PHOTO

Player ini dapat memutar file film, musik dan foto yang terdapat dalam disk atau perangkat USB.

1. Masukkan disk data pada tray atau hubungkan perangkat USB.
2. Tekan HOME (🏠).
3. Pilih [Film], [Foto] atau [Musik] menggunakan **◀/▶**, dan tekan ENTER (⏻).
4. Pilih pilihan [Data] atau [USB] menggunakan **▲/▼**, dan tekan ENTER (⏻).
5. Pilih file menggunakan **▲/▼/◀/▶**, dan tekan **▶**(PLAY) atau ENTER (⏻) untuk memutar file.

Pemutaran disk Blu-ray 3D

BD

Player ini dapat memainkan disk Blu-ray 3D yang berisi tampilan terpisah untuk mata kiri dan kanan.

Persiapan

Untuk pemutaran judul Blu-ray 3D dalam mode stereoskopis 3D, anda perlu:

- Periksa apakah TV anda mampu 3D dan memiliki input HDMI.
- Pakailah kacamata 3D untuk menikmati pengalaman 3D jika diperlukan.
- Periksa apakah judul BD-ROM adalah disk Blu-ray 3D atau tidak.
- Hubungkan kabel HDMI (Type A, Kabel Kecepatan Tinggi HDMI™ dengan Ethernet) antara output HDMI player dan input HDMI TV.

1. Tekan HOME (🏠), dan atur pilihan [Mode 3D] pada menu [Pengaturan] ke [Aktif] (halaman 33).
2. Tekan ▲ (OPEN/CLOSE), dan letakkan disk pada disc tray.
3. Tekan ▲ (OPEN/CLOSE) untuk menutup disc tray. Pemutaran mula secara otomatis.
4. Lihat buku panduan dari TV 3D anda untuk instruksi lebih lanjut.

Anda mungkin perlu menyesuaikan pengaturan layar dan fokus pada pengaturan TV untuk meningkatkan efek 3D.

⚠ Perhatian

- Menonton konten 3D untuk waktu yang lama dapat menyebabkan pusing atau kelelahan.
- Tidak dianjurkan untuk menonton film di mode 3D untuk lansia, anak dan wanita hamil.
- Jika anda mengalami sakit kepala, kelelahan atau pusing saat melihat isi 3D, sangat dianjurkan untuk menghentikan pemutaran dan beristirahat sampai Anda merasa normal.

Menikmati BD-Live™

BD

BD-Video didukung BD-Live (BD-ROM versi 2 Profil 2) yang memiliki fungsi jaringan tambahan membolehkan anda untuk menikmati fungsi seperti men-download trailer film baru dengan menghubungkan unit ini ke internet

1. Periksa koneksi jaringan dan pengaturan (halaman 26-30).
2. Masukkan perangkat penyimpanan USB ke port USB di panel depan.
Perangkat penyimpanan USB diperlukan untuk men-download konten bonus.
3. Tekan HOME (🏠), dan atur pilihan [Koneksi BD-LIVE] pada menu [Pengaturan] (halaman 37).

Tergantung pada disk, fungsi BD-Live mungkin tidak beroperasi jika pilihan [Koneksi BD-LIVE] diatur ke [Di ijin parsial].

4. Masukkan BD-ROM dengan BD-Live.

Pengoperasian mungkin berbeda tergantung dari disk. Lihat panduan yang diberikan disk.

⚠ Perhatian

Jangan melepaskan perangkat USB yang terhubung saat isinya sedang didownload atau disk Blu-ray masih didalam tempat disk. Hal ini dapat merusak perangkat USB yang terhubung dan fitur BD-Live bisa tidak beroperasi dengan benar pada perangkat USB yang rusak. Jika perangkat USB yang terhubung terlihat rusak dari setiap tindakan, anda dapat memformat perangkat USB yang terhubung pada PC dan menggunakan kembali pada player.

⚠ Catatan


- Sebagian isi BD-Live mungkin dilarang untuk diakses di beberapa wilayah oleh keputusan sendiri penyedia isi.
- Dibutuhkan beberapa menit untuk proses dan mulai menikmati isi BD-Live.

Pemutaran file di server jaringan

MOVIE MUSIC PHOTO

Player ini dapat memutar file film, musik, dan foto yang terletak pada PC atau server DLNA melalui jaringan rumah anda.

1. Periksa koneksi dan pengaturan jaringan. (halaman 26-30).
2. Tekan HOME (🏠).
3. Pilih [Musik], [Foto], atau [Musik] dengan </>, dan tekan ENTER (⏻).
4. Pilih server media DLNA atau folder berbagi di PC anda pada daftar dengan ^/v, dan tekan ENTER (⏻).

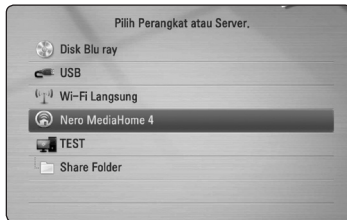

Jika anda ingin rescans server media tersedia, tekan tombol berwarna hijau (G).

5. Pilih file dengan ^/v/</>, dan tekan ENTER (⏻) untuk memutar file.

! Catatan

- Persyaratan file dijelaskan pada halaman 10.
- Thumbnail dari file yang tidak dapat diputar dapat ditampilkan, tetapi tidak dapat dimainkan pada player ini.
- Nama file subtitle dan nama file film harus sama dan terletak dalam folder yang sama.
- Kualitas pemutaran dan pengoperasian dapat dipengaruhi oleh kondisi jaringan rumah anda.
- Anda mungkin mengalami masalah koneksi tergantung pada lingkungan server anda.

Memasukkan ID pengguna jaringan dan password

Tergantung pada lingkungan PC anda, anda mungkin perlu memasukkan ID pengguna jaringan dan password untuk mengakses folder berbagi.

1. Keyboard virtual akan muncul secara otomatis jika ID pengguna jaringan dan password diperlukan.
2. Gunakan ^/v/</> memilih karakter lalu tekan ENTER (⏻) untuk konfirmasi pilihan anda di keyboard virtual.

Untuk memasukkan huruf dengan tanda aksen, tekan INFO/DISPLAY (i) untuk menampilkan karakter set tambahan.



[Batal] – Kembali ke layar sebelumnya.

[Spasi] – Memasukkan spasi pada posisi kursor.

[<-] – Menghapus karakter sebelum posisi kursor.

[ABC / abc / #+==&] – Mengubah pengaturan menu keyboard ke huruf besar, huruf kecil, atau simbol.

3. Setelah anda selesai memasukkan ID pengguna jaringan dan password, pilih [OK] dengan ^/v/</> dan tekan ENTER (⏻) untuk mengakses folder.

ID pengguna jaringan dan password akan diingat setelah mengakses folder untuk kemudahan anda. Jika anda tidak ingin ID pengguna jaringan dan password untuk diingat, tekan tombol berwarna merah (R) untuk menghilangkan centang di kotak [Ingat] sebelum mengakses folder.


Menghubungkan Wi-Fi Langsung

Menghubungkan ke perangkat bersertifikat Wi-Fi Direct™

MOVIE MUSIC PHOTO

Player ini dapat memutar file film, musik dan foto yang terletak pada perangkat bersertifikat Wi-Fi Direct™. Teknologi Wi-Fi Langsung membuat player terhubung secara langsung ke server bersertifikat Wi-Fi Direct™ tanpa terhubung ke perangkat jaringan seperti jalur akses.

1. Atur pilihan [Wi-Fi Langsung] pada menu [Pengaturan] ke [Aktif] (halaman 36).
2. Tekan HOME (🏠).
3. Pilih [Film], [Foto] atau [Musik] dengan </>, dan tekan ENTER (⏻).
4. Pilih pilihan [Wi-Fi Langsung] menggunakan $\wedge/\vee$, dan tekan ENTER (⏻).

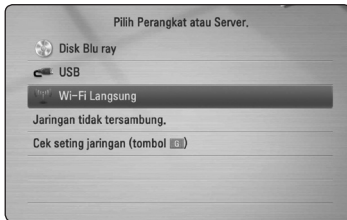

5. Pilih perangkat Wi-Fi Langsung pada daftar dengan $\wedge/\vee$, dan tekan ENTER (⏻).


Koneksi Wi-Fi Direct™ akan secara otomatis diproses.



Jika perangkat Wi-Fi Langsung didukung metode kode konfigurasi PIN berbasis WPS (Wi-Fi Protected Setup), pilih perangkat pada daftar dan tekan tombol berwarna kuning (Y). Ketik nomor PIN pada layar. Kemudian, masukkan nomor PIN pada menu pengaturan pada terputus perangkat untuk dapat tersambung.

Jika Anda ingin mencari ulang perangkat Wi-Fi Langsung, tekan tombol berwarna hijau (G).

6. Pilih server yang terhubung dari perangkat yang tersambung perangkat Wi-Fi Langsung dengan $\wedge/\vee$ dan tekan ENTER (⏻) untuk navigasi server.

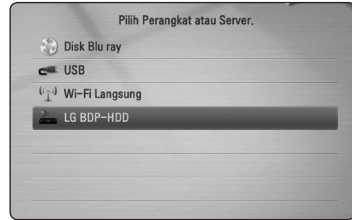

Untuk memilih server dari daftar perangkat, file atau folder harus dibagi oleh server DLNA dari perangkat yang tersambung dengan Wi-Fi Langsung.

7. Pilih file menggunakan $\wedge/\vee/</>$, dan tekan ENTER (⏻) untuk memainkan file.

! Catatan


- Untuk transmisi yang lebih baik, tempatkanlah unit pada posisi sedekat mungkin dengan perangkat Wi-Fi Langsung.
- Unit ini hanya dapat tersambung satu perangkat pada satu waktu. Banyak koneksi tidak didukung.
- Jika Anda mencoba menghubungkan jaringan nirkabel ketika perangkat terhubung fungsi Wi-Fi Langsung, koneksi Wi-Fi Langsung akan terputus secara paksa.
- Jika player ini dan perangkat Wi-Fi Langsung telah tersambung ke jaringan lokal area yang berbeda, koneksi Wi-Fi Langsung tidak dapat digunakan.

Menyambungkan dengan perangkat Wi-Fi


MOVIE **MUSIC** **PHOTO**

Player ini dapat tersambung dengan perangkat Wi-Fi secara umum menggunakan fungsi Wi-Fi Langsung.

1. Atur pilihan [Wi-Fi Langsung] pada menu [Pengaturan] ke [Aktif] (halaman 36).
2. Tekan HOME (🏠).
3. Pilih [Film], [Foto] atau [Musik] dengan </>, dan tekan ENTER (⏻).
4. Pilih pilihan [Wi-Fi Langsung] menggunakan ^/v, dan tekan ENTER (⏻).

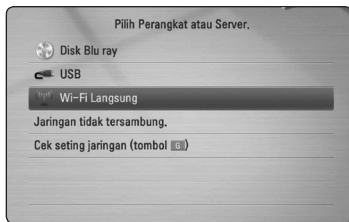


5. Tekan tombol berwarna merah (R) untuk menampilkan [SSID], [Opsi Keamanan] dan [Enkripsi] dari unit.

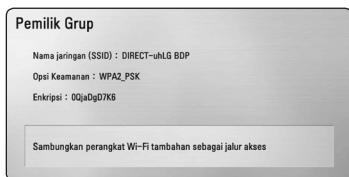

6. Pada perangkat Wi-Fi Anda, buat koneksi jaringan dengan unit ini, menggunakan [Nama jaringan (SSID)], [Opsi Keamanan] dan [Enkripsi] seperti pada langkah nomor 5 di atas.
7. Tekan BACK (⏮) dua kali menampilkan daftar perangkat.

8. Pilih server yang dibagi dari perangkat Wi-Fi terhubung dengan ^/v, dan tekan ENTER (⏻) untuk navigasi server.

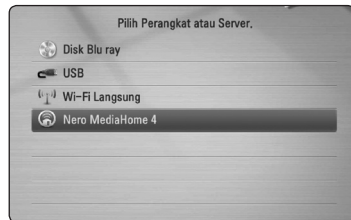

9. Pilih file menggunakan ^/v/</>, dan tekan ENTER (⏻) untuk memainkan file.

Pengoperasian dasar untuk konten video dan audio

Untuk stop playback

Tekan ■ (STOP) ketika playback.

Untuk pause playback

Tekan || (PAUSE) ketika playback.

Tekan ► (PLAY) untuk kembali playback.

Untuk memutar frame-by-frame (Video)

Tekan || (PAUSE) ketika playback film.

Tekan || (PAUSE) berulang-ulang untuk memutar Frame-by-Frame.

Untuk scan maju atau mundur

Tekan ◀◀ atau ▶▶ untuk memutar maju cepat atau mundur cepat selama playback.

Anda dapat mengubah berbagai kecepatan pemutaran dengan menekan ◀◀ atau ▶▶ berulang.

Untuk memperlambat kecepatan pemutaran

Ketika pemutaran berhenti sementara, tekan ▶▶ berulang untuk memutar dalam gerakan lambat.

Untuk melewati ke chapter/track/file sebelumnya/berikutnya

Ketika pemutaran, tekan I◀◀ atau ▶▶I untuk pindah ke bab/track/file berikutnya atau kembali ke awal dari bab/track/file yang diputar.

Tekan I◀◀ dua kali dengan cepat untuk kembali ke bab /track/file sebelumnya.

Di menu daftar file di server, mungkin terdapat banyak jenis konten dalam folder bersamaan. Dalam hal ini, tekan I◀◀ atau ▶▶I untuk pindah ke konten sebelum atau berikut dengan jenis yang sama.

Pengoperasian dasar untuk konten foto

Untuk mulai slide show

Tekan ► (PLAY) untuk mulai slide show.

Untuk stop slide show

Tekan ■ (STOP) while slide show.

Untuk pause slide show

Tekan || (PAUSE) ketika slide show.

Tekan ► (PLAY) untuk mulai kembali slide show.

Untuk melewati ke foto berikut/sebelum

Ketika tampilan foto di layar penuh, tekan < atau > untuk pindah ke foto sebelum atau berikutnya.

Menggunakan menu disk

BD DVD AVCHD

Untuk menampilkan menu disk

Layar menu mungkin ditampilkan pertama kali setelah memasukkan disk a yang berisi menu.

Jika anda ingin untuk menampilkan menu disk ketika playback, tekan DISC MENU.

Gunakan tombol ^ / v / < / > untuk navigasi melalui item menu.

Untuk menampilkan menu Pop-up

Sebagian disk BD-ROM berisi menu Pop-up yang muncul ketika playback.

Tekan TITLE/POPUP ketika playback, dan gunakan ^ / v / < / > untuk navigasi melalui item menu.

Melanjutkan pemutaran

BD DVD AVCHD MOVIE ACD
MUSIC

Unit merekam titik dimana anda menekan

■ (STOP) tergantung pada disk.

Jika "II■ (Berhenti Sementara)" muncul sebentar di layar, tekan ► (PLAY) untuk melanjutkan playback (dari titik adegan).

Jika anda menekan ■ (STOP) dua kali atau mengeluarkan disk "■(Berhenti total)" muncul pada layar. unit akan menghapus titik berhenti.

! Catatan

- Titik melanjutkan mungkin dihapus ketika tombol ditekan (misalnya; ⏻ (POWER), ▲ (OPEN/CLOSE), dll.).
- Pada disk BD-Video termasuk BD-J, fungsi melanjutkan pemutaran tidak bekerja.
- Jika anda menekan ■ (STOP) sekali ketika judul interaktif BD-ROM playback, unit akan dalam mode Berhenti Sepenuhnya

Pemutaran Lanjutan

Pemutaran Berulang

BD DVD AVCHD ACD MUSIC

Ketika pemutaran, tekan REPEAT (↺↻) berulang untuk memilih mode repeat yang dikehendaki.

Disk Blu-ray/DVD

↺A- – Bagian yang dipilih akan diulang berulang kali.

↺Bab – Bab yang aktif akan diputar kembali secara berulang.

↺Judul – Judul yang aktif akan diputar kembali secara berulang.

Untuk kembali normal playback, tekan REPEAT (↺↻) berulang untuk memilih [Mat].

Audio CD/File Musik

↺Track – Track atau file aktif akan diputar kembali secara berulang.

↺All – Semua track atau file akan diputar kembali secara berulang.

↺ – Track atau file akan diputar kembali dalam urutan acak.

↺↺All – Semua track atau file akan diputar kembali secara berulang dalam urutan acak.

↺A-B – Bagian yang dipilih akan diulang berulang kali. (hanya Audio CD)

Untuk kembali normal playback, tekan CLEAR.

! Catatan

- Jika anda menekan ►► sekali ketika pemutaran ulang Bab/Track, membatalkan pemutaran ulang.
- Fungsi ini mungkin tidak bekerja di sebagian disk atau judul.

Mengulang bagian tertentu

BD DVD AVCHD ACD

Player ini dapat mengulang bagian yang anda pilih.

1. Ketika playback, tekan REPEAT () untuk memilih [A-] pada awal bagian yang anda inginkan untuk diulang.
2. Tekan ENTER () pada akhir dari bagian. Bagian yang anda pilih akan diulang berulang kali.
3. Untuk kembali normal playback, tekan REPEAT () berulang untuk memilih [Mati].



Catatan

- Anda tidak dapat memilih bagian kurang dari 3 detik.
- Fungsi ini mungkin tidak bekerja di sebagian disk atau judul.

Pencarian Penandaan

BD DVD AVCHD MOVIE

Anda dapat memulai pemutaran dari satu sampai sembilan titik yang tersimpan.

Memasukkan tanda


1. Ketika playback, tekan MARKER pada titik yang diinginkan pada disk. Ikon Marker muncul sesaat pada layar TV.
2. Ulangi langkah 1 menambahkan hingga 9 tanda.

Memanggil adegan tertanda

1. Tekan SEARCH dan menu search muncul pada layar.
2. Tekan tombol numerik untuk memilih nomor tanda yang ingin anda panggil. Pemutaran mulai dari adegan yang bertanda.

Menghapus tanda

1. Tekan SEARCH dan menu search muncul pada layar.



2. Tekan  untuk menyorot nomor tanda. Gunakan / untuk memilih adegan tertanda yang ingin anda hapus.
3. Tekan CLEAR dan adegan tertandai dihapus dari menu pencarian.



Catatan

- Fungsi ini mungkin tidak bekerja tergantung pada disk, judul.
- Semua titik tertanda terhapus jika judul dalam mode stop sepenuhnya () , judul berubah atau jika anda mengeluarkan disk.
- Jika total panjang judul kurang dari 10 detik, fungsi ini tidak tersedia.

Menggunakan menu pencarian

BD DVD AVCHD MOVIE

Menggunakan menu pencarian, anda dapat dengan mudah menemukan titik dimana anda ingin mulai playback.

Pencarian Tanda

1. Ketika playback, tekan SEARCH untuk menampilkan menu pencarian.



2. Tekan </> untuk melewati playback 15 detik maju atau mundur. Anda dapat memilih titik yang ingin dilewatkan dengan tekan dan tahan </>.

Mulai playback dari adegan tertanda

1. Tekan SEARCH dan menu search muncul pada layar.
2. Tekan V untuk menyorot nomor tanda. Gunakan </> untuk memilih adegan tertanda yang ingin anda playback.
3. Tekan ENTER (⊙) untuk mulai playback dari adegan tertanda.

! Catatan

- Fungsi ini mungkin tidak bekerja tergantung pada disk, judul, kemampuan server.
- Fungsi ini mungkin tidak bekerja tergantung pada jenis file dan kemampuan dari server media.


Mengubah tampilan daftar konten

MOVIE MUSIC PHOTO

Pada menu [Film], [Musik], atau [Foto], anda dapat mengubah tampilan daftar konten.

Metode 1

Tekan tombol berwarna merah (R) berulang.

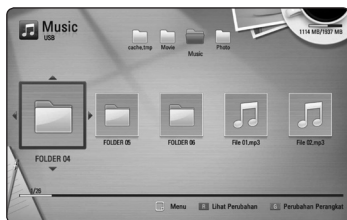

Metode 2

1. Pada daftar konten, tekan INFO/DISPLAY (□) untuk menampilkan pilihan menu.
2. Gunakan ^/V memilih pilihan [Ganti Tampilan].
3. Tekan ENTER (⊙) untuk merubah tampilan daftar konten.

Menampilkan informasi konten

MOVIE

Player dapat menampilkan informasi konten.

1. Pilih file menggunakan $\Delta/V/ </>$.
2. Tekan INFO/DISPLAY ($\square$) untuk menampilkan pilihan menu.
3. Pilih pilihan [Informasi] menggunakan Δ/V , dan tekan ENTER ($\odot$).

Informasi file muncul di layar.

Ketika pemutaran film, anda dapat menampilkan informasi file dengan menekan TITLE/POPUP.

! Catatan

Informasi yang ditampilkan di layar mungkin tidak benar dibandingkan dengan informasi aktual konten.

Memori Adegan Terakhir

BD DVD

Unit ini mengingat adegan terakhir dari disk diputar terakhir. Adegan terakhir tersimpan di memori meskipun anda mengeluarkan disk atau mematikan unit. Apabila anda memasukkan disk yang adegannya telah dimasukan memori, adegan tersebut secara otomatis dipanggil.

! Catatan


- Fungsi Adegan Memori Terakhir disk sebelumnya dihapus ketika disk yang berbeda diputar.
- Fungsi ini mungkin tidak bekerja tergantung pada disk.
- Pada disk BD-Video dengan BD-J, fungsi adegan memori terakhir tidak bekerja.
- Unit ini tidak menyimpan pengaturan disk jika anda mematikan unit sebelum mulai memutar disk tersebut.

Pemilihan file teks

MOVIE

Jika nama file teks berbeda dengan nama file film, anda harus memilih file teks pada menu [Film] sebelum pemutaran file film.

1. Gunakan $\Delta/V/ </>$ untuk memilih file teks yang ingin anda putar pada menu [Film].
2. Tekan ENTER ($\odot$).

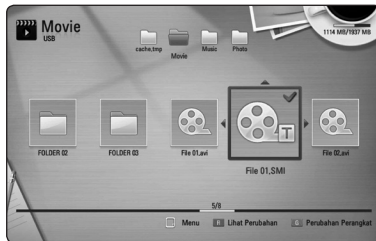

Tekan ENTER ($\odot$) kembali untuk membatalkan file teks. File teks yang dipilih akan ditampilkan ketika anda memutar file film.

! Catatan

- Jika anda menekan $\blacksquare$ (STOP) ketika playback, pilihan teks dibatalkan.
- Fungsi ini tidak tersedia untuk pemutaran file pada server melalui jaringan rumah.

Menerapkan foto anda untuk Gambar Latar

Anda dapat menerapkan foto anda untuk gambar latar

1. Tekan HOME (house icon).
2. Pilih [Foto] dengan $</>$, dan tekan ENTER ($\odot$).
3. Pilih pilihan [Data] atau [USB] dengan Δ/V , dan tekan ENTER ($\odot$).
4. Pilih file foto, dan tekan INFO/DISPLAY ($\square$) untuk menampilkan menu pilihan.
5. Gunakan Δ/V untuk memilih [Gambar Latar], dan tekan ENTER ($\odot$) untuk menerapkan.

Foto akan ditetapkan sebagai [Gambar Latar 5] pada menu [Pengaturan].

Pilihan saat menampilkan foto

PHOTO

Anda dapat menggunakan berbagai pilihan saat melihat foto di layar penuh.

1. Ketika menampilkan foto di layar penuh, tekan INFO/DISPLAY (□) untuk menampilkan menu pilihan.
2. Pilih pilihan menggunakan $\wedge / \vee$.



1 Foto aktif/jumlah total dari foto

– Gunakan $\leftarrow / \rightarrow$ melihat foto sebelum/berikut.

2 Slide Show – Tekan ENTER (⊙) untuk mulai atau pause slide show.

3 Pilih Musik – Pilih musik latar belakang saat slide show (halaman 50).

4 Musik – Tekan ENTER (⊙) untuk mulai atau pause musik latar belakang.

5 Putar – Tekan ENTER (⊙) untuk memutar foto searah jarum jam.

6 Zoom – Tekan ENTER (⊙) untuk menampilkan menu [Zoom].

7 Efek –Gunakan $\leftarrow / \rightarrow$ untuk memilih efek transisi antar foto dalam slide show.

8 Kcepatan – Gunakan $\leftarrow / \rightarrow$ untuk memilih kecepatan tunda antar foto dalam slide show.

3. Tekan BACK (⏮) untuk keluar menu pilihan.

Mendengarkan musik ketika slide show

PHOTO


Anda dapat menampilkan filr foto ketika mendengarkan file musik.

1. Ketika menampilkan foto di layar penuh, tekan INFO/DISPLAY (□) untuk menampilkan menu pilihan.
2. Gunakan $\wedge / \vee$ untuk memilih pilihan [Pilih Musik], dan tekan ENTER (⊙) untuk menampilkan menu [Pilih Musik].
3. Gunakan $\wedge / \vee$ untuk memilih perangkat, dan tekan ENTER (⊙).

Perangkat yang anda dapat pilih mungkin berbeda tergantung lokasi file foto anda yang sedang ditampilkan di layar penuh.

Lokasi foto	Ketersediaan Perangkat
Disk, USB	Disk, USB
Folder Berbagi (PC)	Folder Berbagi (PC)
Server DLNA	Server DLNA

4. Gunakan $\wedge / \vee$ untuk memilih file atau folder yang anda inginkan untuk diputar.

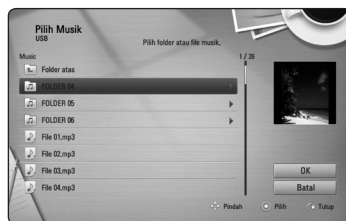

Pilih [] dan tekan ENTER (⊙) untuk menampilkan direktori diatas.

! Catatan

Ketika pemilihan musik dari server, folder pemilihan tidak tersedia. Hanya pemilihan file yang tersedia .

5. Gunakan $\rightarrow$ memilih [OK], dan tekan ENTER (⊙) untuk menyelesaikan pemilihan musik.

Tampilan Di layar

Anda dapat menampilkan dan mengatur berbagai informasi dan pengaturan mengenai konten.

Menampilkan informasi konten di layar

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Ketika playback, tekan INFO/DISPLAY (I) untuk menampilkan berbagai informasi playback.



- 1 Judul** – judul yang sedang diputar/Jumlah total dari judul
- 2 Bab** – bab yang sedang diputar/Jumlah total dari Bab
- 3 Waktu** – sisa waktu pemutaran/Jumlah waktu pemutaran
- 4 Audio** – pilihan bahasa atau kanal audio
- 5 Teks** – pilihan teks
- 6 Sudut** – pilihan sudut/jumlah nomor sudut
- 7 Format TV** – pilihan format TV
- 8 Mode Gambar** – pilihan mode gambar
- 9 Informasi Film** – Pilih pilihan ini dan tekan ENTER (O) untuk menampilkan informasi film dari Gracenote Media Database (hanya BD-ROM/DVD).

2. Pilih pilihan menggunakan $\wedge / \vee$.
3. Gunakan $< / >$ menyesuaikan nilai pilihan dipilih.
4. Tekan BACK (↩) untuk keluar tampilan di layar.

! Catatan

- Jika tidak ada tombol yang ditekan dalam beberapa detik, tampilan di layar menghilang.
- Nomor judul tidak dapat dipilih pada sebagian disk.
- Sebuah item mungkin tidak tersedia pada sebagian disk atau judul.
- Jika title interaktif BD diputar, sebagian informasi pengaturan ditampilkan pada layar tetapi dilarang untuk dirubah.
- Untuk menggunakan pilihan [Informasi Film], player harus terhubung ke broadband internet untuk mengakses Gracenote Media Database.
- LG adalah lisensi dari teknologi Gracenote dan tidak bertanggung jawab atau berhak atas informasi dari Gracenote Media Database.

Pemutaran dari waktu yang dipilih

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Tekan INFO/DISPLAY () ketika playback. Kotak pencarian waktu menampilkan sisa waktu pemutaran.
2. Pilih pilihan [Waktu] dan masukkan waktu untuk memulai dalam jam, menit, dan detik dari kiri ke kanan.

Contohnya, untuk menemukan waktu pada 2 jam, 10 menit, dan 20 detik, masukkan "21020".

Tekan </> untuk melewati playback 60 detik maju atau mundur.

3. Tekan ENTER () untuk mulai playback dari waktu yang dipilih.

! Catatan

- Fungsi ini mungkin tidak bekerja di sebagian disk atau judul.
- Fungsi ini mungkin tidak bekerja tergantung pada jenis file dan kemampuan dari server DLNA.

Mendengarkan audio yang berbeda

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Ketika playback, tekan INFO/DISPLAY () untuk menampilkan tampilan di layar.
2. Gunakan $\wedge / \vee$ untuk memilih pilihan [Audio].
3. Gunakan </> untuk memilih bahasa audio, track audio atau kanal audio.

! Catatan

- Sebagian disk membolehkan anda untuk merubah audio hanya melalui menu disk. Jika ini masalahnya, tekan tombol TITLE/POPUP atau DISC MENU dan pilih teks yang sesuai untuk dipilih pada menu
- Segera setelah anda beralih suara, mungkin ada perbedaan sementara antara tampilan dengan suara yang sebenarnya.
- Pada disk BD-ROM, format multi audio (5.1CH atau 7.1CH) ditampilkan dengan [MultiCH] pada tampilan di layar.

Pemilihan bahasa teks

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Ketika playback, tekan INFO/DISPLAY () untuk menampilkan tampilan di layar.
2. Gunakan $\wedge / \vee$ untuk memilih pilihan [Teks].
3. Gunakan </> untuk memilih bahasa teks.
4. Tekan BACK() untuk keluar tampilan di layar.

! Catatan

Sebagian disk membolehkan anda untuk merubah teks hanya melalui menu disk. Jika ini masalahnya, tekan tombol TITLE/POPUP atau DISC MENU dan pilih teks yang sesuai untuk dipilih pada menu disk.

Melihat dari sudut yang berbeda

BD DVD

Jika disk berisi adegan rekaman dengan sudut kamera yang berbeda, anda dapat mengubah ke sudut kamera yang berbeda ketika playback.

1. Ketika playback, tekan INFO/DISPLAY () untuk menampilkan tampilan di layar.
2. Gunakan $\wedge / \vee$ untuk memilih pilihan [Sudut].
3. Gunakan </> memilih sudut dikehendaki.
4. Tekan BACK() untuk keluar tampilan di layar.

Mengubah Format TV

BD DVD AVCHD MOVIE

Anda dapat mengubah pengaturan Format TV ketika playback.

1. Ketika playback, tekan INFO/DISPLAY (□) untuk menampilkan tampilan di layar.
2. Gunakan $\wedge / \vee$ untuk memilih pilihan [Format TV].
3. Gunakan $< / >$ memilih pilihan dikehendaki.
4. Tekan BACK (↶) untuk keluar tampilan di layar.

! Catatan


Meskipun anda merubah nilai pilihan [Format TV] pada tampilan di layar, pilihan [Format TV] pada menu [Pengaturan] tidak berubah.

Mengubah halaman kode teks

MOVIE

Jika teks tidak ditampilkan secara benar, anda dapat merubah halaman kode teks untuk menampilkan file teks secara benar

1. Ketika playback, tekan INFO/DISPLAY (□) untuk menampilkan tampilan di layar.
2. Gunakan $\wedge / \vee$ memilih pilihan [Halaman Kode].
3. Gunakan $< / >$ memilih pilihan kode dikehendaki.

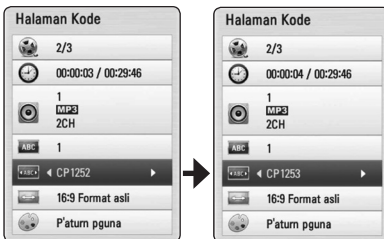

4. Tekan BACK (↶) untuk keluar tampilan di layar.

Mengubah Mode Gambar

BD DVD AVCHD MOVIE

Anda dapat mengubah pilihan [Mode Gambar] ketika playback.

1. Ketika playback, tekan INFO/DISPLAY (□) untuk menampilkan tampilan di layar.
2. Gunakan $\wedge / \vee$ memilih pilihan [Mode Gambar].
3. Gunakan $< / >$ memilih pilihan yang dikehendaki.
4. Tekan BACK (↶) untuk keluar tampilan di layar.

Pengaturan pilihan [P'aturn pguna]

1. Ketika playback, tekan INFO/DISPLAY (□) untuk menampilkan tampilan di layar.
2. Gunakan $\wedge / \vee$ memilih pilihan [Mode Gambar].
3. Gunakan $< / >$ memilih pilihan [P'aturn pguna] dan tekan ENTER (Ⓢ) .



4. Gunakan $\wedge / \vee / < / >$ untuk menyesuaikan [Mode Gambar].

Pilih pilihan [Default] lalu tekan ENTER (Ⓢ) untuk reset semua penyesuaian video.

5. Gunakan $\wedge / \vee / < / >$ untuk memilih pilihan [Tutup], dan tekan ENTER (Ⓢ) menyelesaikan pengaturan.

Perekaman Audio CD

Anda dapat merekam satu track atau semua track dikehendaki dari sebuah Audio CD ke perangkat penyimpanan USB.

1. Masukkan perangkat penyimpanan USB ke port USB di panel depan.
2. Tekan **▲** (OPEN/CLOSE), dan letakkan Audio CD di disc tray.
Tekan **▲** (OPEN/CLOSE) menutup disc tray.
Playback mulai secara otomatis.
3. Tekan INFO/DISPLAY (**⏏**) untuk menampilkan menu pilihan.

Atau


Tekan tombol **●** REC pada remote control.
Anda dapat merekam semua musik dalam audio CD.

4. Gunakan **▲/▼** untuk memilih pilihan [Perekaman CD], dan tekan ENTER (**⏏**).
5. Gunakan **▲/▼** memilih track yang anda ingin kopi di menu, dan tekan ENTER (**⏏**).

Ulangi langkah ini untuk memilih track sebanyak yang anda inginkan.

Pilih semua	Pilih semua track pada Audio CD.
Opsi	Pilih sebuah pilihan terkode dari menu pop-up (128kbps, atau Lossless).
Tutup	Batalkan perekaman dan kembali ke layar sebelumnya.

6. Gunakan **▲/▼/◀/▶** memilih [Mulai], dan tekan ENTER (**⏏**).
7. Gunakan **▲/▼/◀/▶** untuk memilih folder tujuan untuk pengkopian.

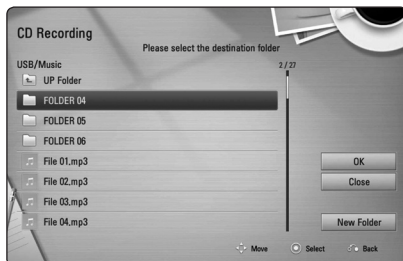

Jika anda ingin membuat folder baru, gunakan **▲/▼/◀/▶** memilih [Folder Baru] dan tekan ENTER (**⏏**).

Masukkan nama folder dengan keyboard virtual, dan tekan ENTER (**⏏**) ketika [OK] dipilih.

8. Gunakan **▲/▼/◀/▶** memilih [OK], dan tekan ENTER (**⏏**) memulai perekaman Audio CD .

Jika anda ingin berhenti perekaman Audio CD, tekan ENTER (**⏏**) ketika [Batal] disorot.

9. Sebuah pesan muncul ketika perekaman Audio CD selesai. Tekan ENTER (**⏏**) untuk memeriksa file musik yang dibuat di folder tujuan.

! Catatan

- Tabel dibawah menampilkan rata-rata waktu perekaman dari sebuah audio track dengan 4 menit waktu pemutaran ke file musik dengan 192kbps sebagai contoh.

mode stop	ketika playback
1.4 min.	2 min.

- Semua waktu perekaman diatas merupakan perkiraan.
- Waktu penyelesaian perangkat penyimpanan USB berbeda tergantung kemampuan perangkat penyimpanan USB.
- Pastikan bahwa ada minimum 50 MB ruang kosong ketika perekaman ke perangkat penyimpanan USB.
- Panjang musik harus lebih dari 20 detik untuk perekaman yang lebih baik.
- Jangan matikan player ini atau melepas perangkat penyimpanan USB yang tersambung ketika perekaman Audio CD.

! Perhatian

Fitur perekaman atau pengkopian pada player ini disediakan untuk penggunaan pribadi anda dan nonkomersial. Pembuatan salinan tidak sah dari material kopi-protek, termasuk program komputer, file, rekaman siaran dan suara, mungkin merupakan pelanggaran hak cipta dan merupakan tindak pidana. Peralatan ini tidak boleh digunakan untuk tujuan tersebut. LG secara tegas tidak bertanggung jawab untuk distribusi ilegal atau penggunaan konten yang tidak sah dalam tujuan komersial.

**Bertanggung jawab
Hormati hak cipta**

Menampilkan informasi dari Gracenote Media Database

Player dapat mengakses Gracenote Media Database dan mengeluarkan informasi musik sehingga nama Track, nama Artis, Genre dan informasi teks lainnya dapat ditampilkan di daftar.

Audio CD

Ketika anda memasukkan Audio CD, player mulai playback secara otomatis dan mengeluarkan judul musik dari Gracenote Media Database.

Jika tidak ada informasi musik dalam database, judul musik tidak akan ditampilkan di layar.

File Musik

1. Pilih file musik atau track audio dengan **▲/▼/◀/▶**.
2. Tekan INFO/DISPLAY (**□**) untuk menampilkan menu pilihan.
3. Pilih pilihan [Informasi] menggunakan **▲/▼**, dan tekan ENTER (**⏏**).

Player mengakses Gracenote Media Database untuk informasi musik.

Disk Blu-ray/DVD/File Film

Ketika mendengarkan musik dari pemutaran film, tekan MUSIC ID untuk mulai mengeluarkan informasi musik dari Gracenote Media Database

! Catatan


- Player harus terhubung ke broadband internet untuk mengakses Gracenote Media Database.
- Jika informasi musik tidak ada dalam Gracenote Media Database, pesan muncul di layar.
- Tergantung kasusnya, dibutuhkan beberapa menit untuk mengeluarkan informasi musik dari Gracenote Media Database.
- Informasi mungkin ditampilkan dalam bahasa Inggris, jika bahasa anda tidak tersedia di Gracenote Media Database.
- Fungsi ini tidak tersedia untuk konten on-line dan konten dalam server DLNA.
- LG adalah lisensi dari teknologi Gracenote dan tidak bertanggung jawab atau berhak atas informasi dari Gracenote Media Database.
- Audio CD yang dibuat pengguna untuk tujuan pribadi mereka tidak dapat didukung dalam fitur ini karena tidak berada di dalam Gracenote Media Database.

Memutar iPod

Anda dapat menikmati suara dengan iPod anda. Untuk lebih jelas tentang iPod, lihat Panduan Pengguna iPod.

Persiapan

- Untuk melihat video iPod dan Foto di layar TV.
 - Pastikan untuk menggunakan hubungan video melalui jack VIDEO OUT pada panel belakang unit ini. Pilih mode video input yang sesuai pada TV.
 - Tergantung pada iPod, pastikan pilih Video > Pengaturan video, dan kemudian atur TV Out ke Aktif atau Tanya dari iPod anda. Untuk rincian tentang Pengaturan video, lihat ke Panduan Pengguna iPod.
 - Melihat foto yang tersedia hanya jika unit ini berada dalam mode iPod IN dan anda hanya dapat melihat foto sebagai slide show. Anda harus memulai slideshow pada iPod anda untuk melihat foto di TV. Untuk informasi rinci tentang slideshow, lihat ke Panduan Pengguna iPod.
 - Sebelum menghubungkan iPod, hidupkan unit ini dan kurangi volume dari unit ini ke minimum.
1. Hubungkanudukan sehingga tanda ▼ ke bawah. Letakkan iPod anda di atasnya. Hubungkan iPod dengan benar. Jika anda mengaktifkan unit ini, iPod anda diaktifkan secara otomatis dan pengisian dimulai.

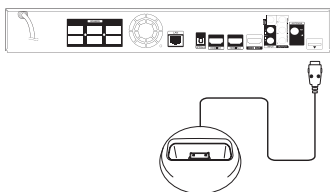

Ketika anda menghubungkan iPod pada menu HOME, player memutar musik secara otomatis. Atau menu untuk pilihan jenis file akan muncul.



2. Pilih file menggunakan $\wedge / \vee / < / >$, dan tekan ENTER (⊙) untuk memutar file.

Menikmati iPod pada layar

1. Hubungkan iPod dengan benar.
 2. Tekan HOME (🏠).
 3. Pilih [Musik] atau [Film] dengan $< / >$, dan tekan ENTER (⊙).
- Jika anda menghubungkan perangkat lain (CD atau USB), pilih iPod pada menu.
4. Pilih konten dengan $\wedge / \vee / < / >$, dan tekan ENTER (⊙) untuk memutar.



Anda dapat mencari konten secara mudah dengan power scroll di layar.



Catatan

Jika bahasa OSD iPod dipilih cina sederhana, fungsi power scroll tidak beroperasi dengan benar.

Menikmati mode iPod IN

Anda dapat mengoperasikan iPod anda menggunakan remote control tersedia dan mengontrol iPod anda.

1. Hubungkan dudukan sehingga tanda ▼ ke bawah. Letakkan iPod anda di atasnya. Hubungkan iPod dengan benar. Jika anda mengaktifkan unit ini, iPod anda diaktifkan secara otomatis dan pengisian dimulai.
2. Tekan RADIO&INPUT untuk memilih mode iPod IN.

^/v/</>	Memilih pilihan dalam menu.
►/ENTER	Mulai pemutaran musik atau video.
	Untuk menghentikan sebentar ketika sedang diputar. Tekan ► (PLAY) kembali, melanjutkan pemutaran
◀◀/▶▶	Maju atau mundur-cepat lagu atau video
◀◀/▶▶	Lewati pemutaran ke depan atau ke belakang.
REPEAT	Untuk memilih mode berulang yang dikehendaki: Track (🔁), Semua (🔁), Mati (Tidak ditampilkan).

! Note

- Sebuah pesan kesalahan "CHECK" atau "Tidak Support iPod yang terkoneksi" muncul ketika:
 - iPod anda tidak tersedia untuk fungsi yang akan dioperasikan.
- Sebuah pesan kesalahan "CHECK" atau "Tolong update Software iPod anda" muncul ketika:
 - iPod Anda memiliki software versi lama.
 - ➔ Update software iPod anda ke versi terbaru.
- Jika unit ini akan menampilkan pesan kesalahan, ikuti pesan. Sebuah pesan kesalahan "CHECK" atau "Tolong Periksa iPod anda," muncul ketika:
 - komunikasi antara unit ini dan iPod anda putus.
 - ➔ Lepaskan & pasang kembali iPod di unit ini.
 - iPod anda tidak terhubung dengan kuat.
 - unit ini mengakui iPod anda sebagai perangkat yang tidak dikenal.
 - iPod anda memiliki power yang sangat rendah.
 - ➔ Baterai membutuhkan pengisian.
 - ➔ Jika anda mengisi baterai setelah iPod dalam power yang sangat rendah, hal ini membutuhkan waktu yang lama untuk pengisian.
- Kompatibilitas dengan iPod Anda dapat bervariasi, tergantung pada jenis iPod Anda.
- iPod touch dan iPhone memiliki perbedaan dalam pengoperasian dari iPod. Anda mungkin memerlukan kontrol tambahan untuk menggunakannya dengan unit ini. (contohnya "geseran untuk membuka kunci")
- Jika Anda menggunakan aplikasi, membuat panggilan, atau mengirim dan menerima pesan teks SMS, dsb. pada iPod touch atau iPhone anda, lepaskan dari dock iPod pada unit ini dan kemudian gunakan.
- Tergantung pada versi software iPod anda, mungkin tidak dapat dilakukan untuk mengontrol iPod dari unit ini. Kami menyarankan menginstal perangkat lunak versi terbaru.
- Kualitas video tergantung pada sumber video pada iPod anda.
- Jika Anda memiliki masalah dengan iPod anda, kunjungi www.apple.com/support/ipod.

Pengoperasian Radio

Pastikan bahwa antena FM terhubung.
(Lihat halaman 23.)

Mendengarkan radio

1. Tekan RADIO&INPUT sampai TUNER (FM) muncul pada jendela tampilan. Stasiun yang diterima terakhir disetel masuk.
2. Tekan dan tahan TUNING (-/+) selama dua detik sampai indikasi frekuensi mulai berubah. Penalaan berhenti ketika unit mendapatkan stasiun. Atau tekan TUNING (-/+) berulang.

Mencari stasiun radio

Anda dapat mencari 50 stasiun untuk FM.

Sebelum penalaan, pastikan bahwa anda telah mengecilkan volume.

1. Tekan RADIO&INPUT sampai TUNER (FM/AM) muncul pada jendela tampilan.
2. Pilih frekuensi yang dikehendaki menggunakan TUNING (-/+).
3. Tekan ENTER (⊙) nomor penyetelan akan berkedip di jendela tampilan.
4. Tekan PRESET (+/-) untuk memilih nomor penyetelan yang anda inginkan.
5. Tekan ENTER (⊙). Stasiun tersimpan.
6. Ulangi langkah 2 s.d 5 menyimpan stasiun lainnya.

Menghapus stasiun tersimpan

1. Tekan PRESET +/- untuk memilih nomor penyetelan yang anda ingin hapus.
2. Tekan CLEAR, nomor penyetelan akan berkedip di jendela tampilan.
3. Tekan CLEAR kembali, untuk menghapus nomor penyetelan yang dipilih.

Menghapus semua stasiun tersimpan

Tekan dan tahan CLEAR selama dua detik. "ERASE ALL" akan berkedip. Kemudian semua stasiun tersimpan dihapus.

Memperbaiki penerimaan FM yang jelek

Tekan tombol berwarna biru (B) (MONO/STEREO) di remote control. Hal ini akan mengubah tuner dari stereo ke mono dan biasanya memperbaiki penerimaan.

Menggunakan Premium Menggunakan Aplikasi LG

Anda dapat menggunakan berbagai layanan konten melalui Internet dengan fitur Premium.

1. Periksa koneksi jaringan dan pengaturan (halaman 26-30).
2. Tekan HOME (🏠).
3. Pilih [Premium] dengan </>, dan tekan ENTER (⊙).



4. Pilih layanan on-line dengan ^/v/</>, dan tekan ENTER (⊙).


! Catatan

- Informasi rinci setiap layanan, hubungi ke penyedia konten atau kunjungi link dukungan layanan.
- Isi layanan Premium dan layanan informasi terkait, termasuk layanan pengguna, perubahan isi.. Silakan merujuk ke situs web masing-masing layanan untuk informasi paling up-to-date
- Penggunaan fitur Premium dengan koneksi jaringan nirkabel dapat mengakibatkan kecepatan streaming yang tidak benar oleh gangguan dari perangkat rumah tangga yang menggunakan frekuensi radio.
- Ketika anda untuk pertama kali mengakses fitur [Premium], pengaturan negara saat ini muncul. Jika anda ingin mengubah pengaturan negara, pilih [Edit] dan tekan ENTER (⊙).

Anda dapat menggunakan layanan aplikasi LG pada player ini melalui internet. Anda dapat dengan mudah menemukan dan mengunduh aplikasi dari LG App store.

Bergantung pada daerah, layanan Aplikasi LG mungkin belum tersedia. Layanan Aplikasi LG akan tersedia untuk semua daerah dengan memperbarui software.

1. Periksa koneksi jaringan dan pengaturan (halaman 26-30).
2. Tekan HOME (🏠).
3. Pilih [Aplikasi LG] menggunakan </>, dan tekan ENTER (⊙).

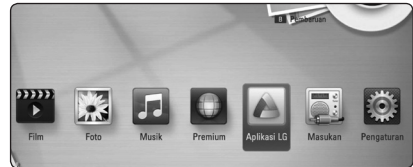

4. Pilih kategori menggunakan </>, dan tekan ENTER (⊙).
5. Gunakan ^/v/</> untuk memilih aplikasi, dan tekan ENTER (⊙) untuk menampilkan informasi.
6. Tekan ENTER (⊙) ketika ikon [Install] telah disorot. Aplikasi akan terpasang pada player.
Untuk menginstall aplikasi ke player, pengguna harus sign in. Lihat ke halaman 60 untuk mendapatkan informasi tentang masuk akun.
7. Tekan tombol berwarna kuning (Y) untuk menampilkan pilihan [Aplikasi Saya].
8. Pilih aplikasi yang telah terinstall dan tekan ENTER (⊙) untuk menjalankannya.

! Catatan

Untuk menginstall aplikasi berbayar, Anda harus membayar keanggotaan. Kunjungi www.lgappstv.com untuk informasi detail.

Masuk ke akun

Untuk menggunakan fitur [Aplikasi LG], Anda harus masuk dengan akun Anda.

1. Pada pilihan [Aplikasi LG] atau [Aplikasi Saya], tekan tombol berwarna merah (R).
2. Isi bagian [ID] dan [Password] menggunakan keyboard virtual.
Jika Anda belum memiliki akun, tekan tombol berwarna merah (R) untuk mendaftar.
3. Gunakan **Λ/V/</>** untuk memilih [OK], dan tekan ENTER (⊙) untuk masuk ke akun Anda.

Jika Anda memberi centang pada [Auto Sign In], ID dan password Anda akan diingat dan secara otomatis masuk ke akun Anda.

! Catatan

- Jika Anda ingin masuk dengan akun lain, tekan tombol merah (R) pada layar [Aplikasi LG] atau [Aplikasi Saya], dan pilih pilihan [Ubah Pengguna].
- Untuk melihat informasi dari akun Anda dan aplikasi, tekan tombol berwarna merah (R) pada layar [Aplikasi LG] atau [Aplikasi Saya], dan pilih pilihan [Pengaturan Akun].

Mengatur Aplikasi Saya

Anda dapat memindahkan atau menghapus aplikasi yang telah terinstall dalam menu [Aplikasi Saya].

Memindahkan Aplikasi

1. Pilih aplikasi, dan tekan tombol berwarna hijau (G) untuk menampilkan pilihan.
2. Gunakan **Λ/V** untuk memilih [Pindah], dan tekan ENTER (⊙).
3. Gunakan **Λ/V/</>** untuk memilih posisi yang anda inginkan dan tekan ENTER (⊙).

Menghapus Aplikasi

1. Pilih aplikasi, dan tekan tombol berwarna hijau (G) untuk menampilkan pilihan.
2. Gunakan **Λ/V** untuk memilih [Hapus], dan tekan ENTER (⊙).
3. Gunakan **</>** pilih [Yes], dan tekan ENTER (⊙) untuk konfirmasi.

Pemecahan Masalah

Umum

Gejala	Penyebab & Pemecahan
Power tidak bisa menyala.	• Hubungkan kabel power ke soket dinding secara benar.
Player tidak memulai pemutaran..	• Masukkan disk yang dapat diputar. (periksa jenis disk, sistem warna, dan kode wilayah.) • Letakkan disk dengan sisi pemutaran ke bawah. • Letakkan disk pada disc tray secara benar pada tempatnya. • Bersihkan disk. • Batalkan fungsi Rating atau ubah level rating.
Sudut tidak dapat diubah.	• Multi-angles tidak direkam ketika DVD Video sedang diputar.
Tidak dapat memutar file musik/foto/film.	• File tidak direkam dalam format yang unit dapat putar. • Unit tidak mendukung kode dari file film.
Remote control tidak bekerja secara benar.	• Remote control tidak diarahkan ke remote sensor pada unit. • Remote control terlalu jauh dari unit. • Terdapat penghalang diantara remote control dan unit. • Baterai pada remote control telah habis.
Unit terhubung listrik, tetapi power tidak dapat menyala atau mati.	Anda dapat mengatur ulang unit sebagai berikut. 1. Tekan dan tahan tombol POWER sekitar lima detik. Hal ini akan memaksa unit untuk mati kemudian nyalakan unit kembali. 2. Lepaskan kabel, tunggu sampai dengan lima detik, kemudian masukkan kembali kabel.
Unit tidak beroperasi secara normal.	

Jaringan

Gejala	Penyebab & Pemecahan
Fitur BD-Live tidak bekerja.	• Penyimpanan USB yang terhubung tidak memiliki ruang yang cukup. Hubungkan penyimpanan USB minimal 1GB ruang kosong. • Pastikan bahwa unit terhubung ke local area network secara benar dan dapat mengakses internet (lihat halaman 26-30). • Kecepatan broadband anda tidak cukup cepat untuk menggunakan fitur BD-Live. Hubungi Internet Service Provider (ISP) anda dan tingkatkan kecepatan broadband sesuai yang dianjurkan. • Pilihan [Koneksi BD-LIVE] pada menu [Pengaturan] diatur ke [Tidak di ijin]. Atur pilihan ke [Di ijin].
Layanan video streaming (seperti YouTube™, dsb.) sering berhenti atau "buffer" selama pemutaran..	• Kecepatan layanan broadband Anda mungkin tidak cukup cepat untuk layanan video streaming. Hubungi Internet Service Provider (ISP) dan meningkatkan kecepatan broadband dianjurkan.
Folder atau file bersama dari PC anda atau server media tidak ditampilkan di daftar perangkat.	• Firewall atau software anti-virus pada server media anda sedang berjalan. Matikan firewall atau software anti-virus yang sedang berjalan pada PC anda atau server media. • Player tidak terhubung ke jaringan area lokal yang PC anda atau server media telah terhubung.
Tidak dapat menghubungkan player ke jalur akses atau router LAN nirkabel.	• Komunikasi nirkabel mungkin terganggu dari peralatan rumah tangga yang menggunakan frekuensi radio. Pindahkan player jauh dari peralatan tersebut.
Jalur akses tidak ditampilkan pada daftar "Nama jalur akses".	• Jalur akses atau router LAN nirkabel tidak menyiarkan SSID. Atur jalur akses anda ke menyiarkan SSID melalui komputer anda. • Perangkat jaringan anda seperti jalur akses tidak dapat ditetapkan dengan rentang frekuensi dan kanal yang tersedia yang player ini dapat dukung. Coba atur rentang frekuensi dan kanal pada pengaturan perangkat jaringan.

Gambar

Gejala	Penyebab & Pemecahan
Tidak ada gambar.	- Pilih mode masukan video yang sesuai pada TV sehingga gambar dari unit muncul di layar TV anda. - Hubungkan kabel video dengan kuat. - Periksa [Seting Warna HDMI] di menu [Pengaturan] diatur sesuai item yang dikonfirmasi dari sambungan video anda. - TV anda mungkin tidak mendukung resolusi yang telah diatur di player. Rubah resolusi yang TV anda dapat terima. - Jack HDMI OUT player terhubung ke perangkat DVI yang tidak mendukung proteksi hakcipta.
Muncul gangguan gambar.	- Anda sedang memutar disk rekaman pada sistem warna yang berbeda dari TV anda. - Atur resolusi yang TV anda dapat terima.
Pemutaran disk Blu-ray 3D tidak mengeluarkan tampilan 3D.	- Hubungkan player ke TV anda dengan kabel HDMI (Type A, Kabel Kecepatan Tinggi HDMI™). - TV anda mungkin tidak mendukung "format wajib HDMI 1.4 3D". - Pilihan [Mode 3D] pada menu [Pengaturan] diatur ke [Mat]. Atur pilihan ke [Aktif].

Suara

Gejala	Penyebab & Pemecahan
Tidak ada suara atau suara terganggu.	- Unit dalam mode scan, gerak lambat, atau pause. - Volume suara rendah. - Periksa sambungan kabel speaker. (halaman 19)

Dukungan Pelanggan


Anda dapat mengupdate Player menggunakan software terbaru untuk meningkatkan pengoperasian produk dan/atau menambah fitur baru. Untuk mendapatkan software terbaru untuk player ini (jika yang terbaru sudah dibuat), datangi <http://lgservice.com> atau hubungi pusat layanan konsumen LG Electronic.

Catatan software open source

Untuk mendapatkan source code yang bersangkutan di bawah GPL, LGPL, dan lisensi open source lainnya, silakan kunjungi <http://opensource.lge.com>. Semua persyaratan lisensi dimaksud, penolakan garansi dan pemberitahuan hak cipta tersedia untuk di-download dengan source code.

Mengontrol TV dengan Remote Control yang tersedia

Anda dapat mengontrol TV menggunakan tombol dibawah.

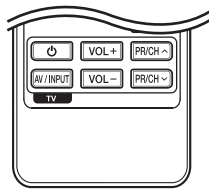

Dengan menekan	Anda dapat
(TV POWER)	Menghidup atau mematikan TV.
AV/INPUT	Merubah sumber masukan TV antara TV dan sumber masukan lainnya.
PR/CH /	Mencari ke atas atau bawah semua kanal di yang tersimpan
VOL +/-	Mengatur volume suara TV



Catatan

Tergantung dari unit yang sedang dihubungkan, anda bisa tidak dapat mengontrol TV anda menggunakan sebagian tombol.

Memprogram remote untuk mengontrol TV anda

Anda dapat mengoperasikan TV anda dengan remote control yang disertakan. Jika TV Anda terdaftar dalam tabel di bawah ini, atur sesuai dengan kode manufaktur.

1. Sambil menekan tombol (TV POWER) , dan tekan tombol numerik untuk memilih kode manufaktur TV anda (lihat ke tabel dibawah).

Manufactur	Kode Nomor
LG	1(Default), 2
Zenith	1, 3, 4
GoldStar	1, 2
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

2. Lepaskan tombol (TV POWER) untuk menyelesaikan pengaturan.

Tergantung TV anda, beberapa atau semua tombol boleh jadi tidak berfungsi di TV anda, meskipun sudah dimasukkan kode manufaktur yang sesuai. Ketika anda mengganti baterai remote, kode nomor yang sudah di set bisa berubah ke pengaturan asli. Set kode nomor yang sesuai kembali.


Pembaruan Software Jaringan

Pemberitahuan pembaruan jaringan

Dari waktu ke waktu, peningkatan kinerja dan / atau tambahan fitur atau layanan mungkin dibuat tersedia untuk unit yang terhubung ke jaringan broadband rumah. Jika ada software baru tersedia dan unit terhubung ke jaringan broadband rumah, player akan memberitahukan anda tentang pembaruan sebagai berikut.

Pilihan 1:

1. Menu pembaruan akan muncul di layar ketika anda menyalakan player.
2. Gunakan </> memilih pilihan yang dikehendaki dan tekan ENTER (Ⓢ).

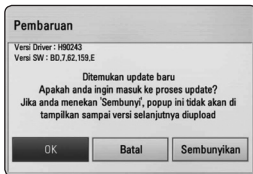

[OK]	Mulai pembaruan software.
[Batal]	Keluar menu pembaruan dan menampilkannya di booting berikutnya.
[Sembunyi]	Keluar menu pembaruan dan tidak akan muncul hingga software berikutnya diupload dalam server update.

Pilihan 2:

Jika software pembaruan tersedia dari server update, ikon "Pembaruan" muncul dibawah dari Menu Utama. Tekan tombol berwarna biru (B) untuk mulai prosedur pembaruan.


Pembaruan software

Anda dapat memperbarui player menggunakan software terbaru untuk meningkatkan pengoperasian produk dan/atau menambah fitur baru. Anda dapat memperbarui software dengan menghubungkan unit langsung ke server update software.

! Catatan

- Sebelum memperbarui software pada player anda, keluarkan setiap disk dan perangkat USB dari player.
- Sebelum memperbarui software pada player anda, matikan player dan kemudian hidupkan kembali.
- **Selama prosedur update software, jangan matikan player atau memutuskan power, atau tidak menekan tombol apapun.**
- Jika anda membatalkan update. matikan power dan nyalakan untuk performa stabil.
- Unit ini tidak dapat memperbarui ke versi software sebelumnya.

1. Periksa koneksi Jaringan dan pengaturan (halaman 26-30).
2. Pilih pilihan [Software] di menu [Pengaturan] kemudian tekan ENTER (Ⓢ).
3. Pilih pilihan [Pembaruan], dan tekan ENTER (Ⓢ).

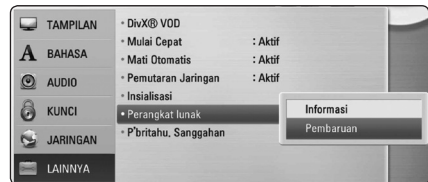

Player akan memeriksa pembaruan terbaru.

! Catatan

- Penekanan ENTER (Ⓢ) ketika pemeriksaan untuk pembaruan akan mengakhiri proses.
- Jika tidak tersedia update, pesan, "Tidak ada Update." muncul. Tekan ENTER (Ⓢ) untuk kembali ke [Menu Home].

4. Jika ada versi yang lebih baru, pesan "Apakah anda ingin mengupdate?" muncul.
5. Pilih [OK] untuk mulai update. (Memilih [Batal] akan mengakhiri update.)



Perhatian

Jangan mematikan power ketika update software.



Catatan

Jika software termasuk update driver, tempat disk mungkin terbuka selama proses.

6. Ketika update selesai, pesan, "Update selesai." akan muncul, dan power akan mati secara otomatis setelah 5 detik.
7. Hidupkan power kembali. Sistem sekarang beroperasi dengan versi yang baru.



Catatan

Fungsi Pembaruan Software mungkin tidak bekerja dengan benar, tergantung pada lingkungan internet. Dalam hal ini, anda bisa mendapatkan software terbaru dari pusat layanan resmi LG Electronics kemudian update player anda. Lihat ke "Dukungan Pelanggan" halaman 63.

Mengenai Nero MediaHome 4 Essentials

Nero MediaHome 4 Essentials adalah sebuah software untuk berbagi file film, musik dan foto yang tersimpan di komputer anda ke player ini seperti server media digital kompatibel-DLNA.

! Catatan

- Nero MediaHome 4 Essentials CD-ROM didesain untuk PC dan sebaiknya tidak dimasukkan pada player ini atau produk lainnya selain PC.
- Nero MediaHome 4 Essentials CD-ROM yang disediakan adalah edisi software yang disesuaikan hanya untuk berbagi file dan folder ke player ini.
- Software Nero MediaHome 4 Essentials yang disediakan tidak mendukung fungsi berikut: Transcoding, Remote UI, TV control, layanan Internet dan Apple iTunes
- Manual ini menjelaskan operasi dengan versi Inggris Nero MediaHome 4 Essentials sebagai contoh. Ikuti penjelasan yang mengacu pada pengoperasian aktual versi bahasa Anda.

Instalasi Nero MediaHome 4 Essentials

Sebelum Anda menginstal Nero MediaHome 4 Essentials, periksa kebutuhan sistem yang ditunjukkan di bawah ini.

- Windows® XP (Service Pack 2 atau lebih tinggi), Windows Vista® (Service Pack tidak diperlukan), Windows® XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 atau lebih tinggi), Windows Server® 2003
- Windows Vista® edisi 64-bit (aplikasi berjalan dalam mode 32-bit)
- Windows® 7 edisi 64-bit (aplikasi berjalan dalam mode 32-bit)
- Hard drive space: 200 MB hard drive space untuk instalasi khusus dari Nero MediaHome tersendiri
- Prosesor 1.2 GHz Intel® Pentium® III atau AMD Sempron™ 2200+
- Memory: 256 MB RAM
- Graphics card minimal 32 MB video memory, resolusi minimum 800 x 600 pixel, dan 16-bit colour setting
- Windows® Internet Explorer® 6.0 atau lebih tinggi
- DirectX® 9.0c revisi 30 (August 2006) atau lebih tinggi
- Network environment: 100 Mb Ethernet, WLAN (IEEE 802.11b/g/n)

Hidupkan komputer anda, dan masukkan disk CD-ROM tersedia pada CD-ROM drive komputer anda. Instalasi wizard akan memandu anda melalui dengan cepat dan tidak rumit proses instalasi. Untuk menginstal Nero MediaHome 4 Essentials, lanjutkan sebagai berikut:

1. Tutup semua program Microsoft Windows dan keluarkan setiap software anti-virus yang mungkin berjalan.
2. Masukkan Nero MediaHome 4 Essentials CD-ROM ke dalam CD-ROM drive komputer anda.
3. Klik [Nero MediaHome 4 Essentials].
4. Klik [Run] untuk mulai instalasi.
5. Klik [Nero MediaHome 4 Essentials]. Instalasi disiapkan dan muncul wizard penginstalan.
6. Klik [Next] untuk menampilkan nomor seri masukan layar. Klik [Next] untuk pindah ke langkah berikutnya.

7. Jika Anda menerima semua kondisi, klik kotak centang [I accept the License Conditions] dan klik [Next]. Instalasi tidak mungkin tanpa perjanjian ini.
8. Klik [Typical] dan Klik [Next]. Proses instalasi dimulai.
9. Jika anda ingin mengambil bagian dalam pengumpulan data anonim, pilih kotak centang dan klik [Next].
10. Klik [Exit] untuk menyelesaikan instalasi.

Berbagi file dan folder

Pada komputer Anda, anda harus membagi folder yang berisi film, musik dan/atau foto untuk memutarinya di player ini.

Bagian ini menjelaskan prosedur untuk memilih folder bersama pada komputer Anda.

1. Klik dua kali ikon "Nero MediaHome 4 Essentials" pada desktop.
2. Klik ikon [Network] di sebelah kiri dan tetapkan nama jaringan anda dalam tempat [Network name]. Nama jaringan yang anda masukkan akan diakui oleh player anda.
3. Klik ikon [Shares] di sebelah kiri.
4. Klik tab [Local Folders] pada layar [Shares].
5. Klik ikon [Add] untuk membuka jendela [Browse Folder].
6. Pilih folder berisi file yang anda inginkan untuk berbagi. Folder yang dipilih akan ditambahkan ke daftar folder bersama.
7. Klik ikon [Start Server] untuk memulai server.



Catatan

- Jika folder atau file bersama tidak ditampilkan pada player, klik folder pada tab [Local Folders] dan klik [Rescan Folder] pada tombol [More].
- Kunjungi www.nero.com untuk informasi lebih lanjut dan perangkat software.

Daftar Kode Area

Pilih kode area dari daftar.

Area	Kode	Area	Kode	Area	Kode	Area	Kode
Afghanistan	AF	Fiji	FJ	Monaco	MC	Singapore	SG
Argentina	AR	Finland	FI	Mongolia	MN	Slovak Republic	SK
Australia	AU	France	FR	Morocco	MA	Slovenia	SI
Austria	AT	Germany	DE	Nepal	NP	South Africa	ZA
Belgium	BE	Great Britain	GB	Netherlands	NL	South Korea	KR
Bhutan	BT	Greece	GR	Antilles	AN	Spain	ES
Bolivia	BO	Greenland	GL	New Zealand	NZ	Sri Lanka	LK
Brazil	BR	Hong Kong	HK	Nigeria	NG	Sweden	SE
Cambodia	KH	Hungary	HU	Norway	NO	Switzerland	CH
Canada	CA	India	IN	Oman	OM	Taiwan	TW
Chile	CL	Indonesia	ID	Pakistan	PK	Thailand	TH
China	CN	Israel	IL	Panama	PA	Turkey	TR
Colombia	CO	Italy	IT	Paraguay	PY	Uganda	UG
Congo	CG	Jamaica	JM	Philippines	PH	Ukraine	UA
Costa Rica	CR	Japan	JP	Poland	PL	United States	US
Croatia	HR	Kenya	KE	Portugal	PT	Uruguay	UY
Czech Republic	CZ	Kuwait	KW	Romania	RO	Uzbekistan	UZ
Denmark	DK	Libya	LY	Russian Federation	RU	Vietnam	VN
Ecuador	EC	Luxembourg	LU	Saudi Arabia	SA	Zimbabwe	ZW
Egypt	EG	Malaysia	MY	Senegal	SN		
El Salvador	SV	Maldives	MV				
Ethiopia	ET	Mexico	MX				

Daftar Kode Bahasa

Gunakan daftar ini untuk memasukkan bahasa yang Anda inginkan untuk pengaturan awal berikut: [Audio Disk], [Tekst Disk] dan [Menu Disk].

Bahasa	Kode	Bahasa	Kode	Bahasa	Kode	Bahasa	Kode
Afar	6565	French	7082	Lithuanian	7684	Sindhi	8368
Afrikaans	6570	Frisian	7089	Macedonian	7775	Singhalese	8373
Albanian	8381	Galician	7176	Malagasy	7771	Slovak	8375
Ameharic	6577	Georgian	7565	Malay	7783	Slovenian	8376
Arabic	6582	German	6869	Malayalam	7776	Spanish	6983
Armenian	7289	Greek	6976	Maori	7773	Sudanese	8385
Assamese	6583	Greenlandic	7576	Marathi	7782	Swahili	8387
Aymara	6588	Guarani	7178	Moldavian	7779	Swedish	8386
Azerbaijani	6590	Gujarati	7185	Mongolian	7778	Tagalog	8476
Bashkir	6665	Hausa	7265	Nauru	7865	Language	Code
Basque	6985	Hebrew	7387	Nepali	7869	Tajik	8471
Bengali; Bangla	6678	Hindi	7273	Norwegian	7879	Tamil	8465
Bhutani	6890	Hungarian	7285	Oriya	7982	Telugu	8469
Bihari	6672	Icelandic	7383	Punjabi	8065	Thai	8472
Breton	6682	Indonesian	7378	Pashto, Pushto	8083	Tonga	8479
Bulgarian	6671	Interlingua	7365	Persian	7065	Turkish	8482
Burmese	7789	Irish	7165	Polish	8076	Turkmen	8475
Byelorussian	6669	Italian	7384	Portuguese	8084	Twi	8487
Chinese	9072	Japanese	7465	Quechua	8185	Ukrainian	8575
Croatian	7282	Kannada	7578	Rhaeto-Romance	8277	Urdu	8582
Czech	6783	Kashmiri	7583	Rumanian	8279	Uzbek	8590
Danish	6865	Kazakh	7575	Russian	8285	Vietnamese	8673
Dutch	7876	Kirghiz	7589	Samoan	8377	Volapük	8679
English	6978	Korean	7579	Sanskrit	8365	Welsh	6789
Esperanto	6979	Kurdish	7585	Scots Gaelic	7168	Wolof	8779
Estonian	6984	Laotian	7679	Serbian	8382	Xhosa	8872
Faroese	7079	Latin	7665	Serbo-Croatian	8372	Yiddish	7473
Fiji	7074	Latvian, Lettish	7686	Shona	8378	Yoruba	8979
Finnish	7073	Lingala	7678			Zulu	9085

Merek Dagang dan Lisensi



Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™, BONUSVIEW™ dan logo adalah merek dagang dari Blu-ray Disc Association.



"DVD Logo" adalah merek dagang dari DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Java dan semua merek berbasis Java dan logo adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Sun Microsystems, Inc. di Amerika Serikat dan negara-negara lain.



HDMI, logo HDMI dan High-Definition Multimedia Interface adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari HDMI lisensi LLC.



Diproduksi di bawah lisensi dari Dolby Laboratories. Simbol Dolby dan double-D adalah merek dagang dari Dolby Laboratories.



Diproduksi di bawah lisensi hak paten U.S. #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 & U.S. lainnya dan paten internasional lainnya & pending. DTS dan simbol adalah merek dagang & DTS-HD, DTS-HD Master Audio | Essential dan logo adalah merek dagang dari DTS, Inc. Produk termasuk software. © DTS, Inc. Semua hak cipta dilindungi.



DLNA®, Logo DLNA Logo dan DLNA CERTIFIED® adalah merek dagang, tanda layanan, atau tanda sertifikat dari Digital Living Network Alliance.



Logo Wi-Fi CERTIFIED adalah tanda sertifikat dari Wi-Fi Alliance.



Tanda Wi-Fi Protected Setup adalah merek dagang dari Wi-Fi Alliance.

"x.v.Color" adalah merek dagang dari Sony Corporation.



"AVCHD" dan logo "AVCHD" adalah merek dagang dari Panasonic Corporation dan Sony Corporation.



DivX®, DivX Certified® dan logo asosiasi adalah merek dagang dari DivX, Inc., dan ini digunakan dibawah lisensi.



Gracenote®, logo gracenote dan jenis logo, dan logo "Powered by Gracenote" adalah salah satu merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Gracenote, Inc di Amerika Serikat dan/atau negara lain.

Pengenalan teknologi musik dan data yang terkait disediakan oleh Gracenote®.

Bagian dari konten adalah hak cipta © Gracenote atau penyedia.

Gracenote® Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir

Perangkat ini berisi aplikasi atau perangkat lunak dari Gracenote, Inc. of Emeryville, California ("Gracenote"). Perangkat lunak dari Gracenote ("Gracenote Software") memungkinkan aplikasi ini untuk melakukan identifikasi disk dan/atau file dan mendapatkan informasi yang berhubungan dengan musik, termasuk nama, artis, lagu, dan judul informasi ("Gracenote Data") dari server online atau database tertanam (secara kolektif, "Gracenote Server") dan untuk melakukan fungsi-fungsi lainnya. Anda dapat menggunakan Data Gracenote hanya fungsi sebagai Pengguna-Akhir dari aplikasi atau perangkat ini.

Anda setuju bahwa anda akan menggunakan data Gracenote, Software Gracenote, dan Server Gracenote hanya untuk pribadi anda bukan untuk komersial. Anda setuju untuk tidak memberikan, menyalin, mentransfer atau mengirimkan Software Gracenote atau Data Gracenote kepada pihak ketiga. ANDA SETUJU UNTUK TIDAK MENGGUNAKAN ATAU MENYEBARKAN DATA GRACENOTE, SOFTWARE GRACENOTE, ATAU SERVER GRACENOTE, KECUALI JIKA DIIZINKAN DALAM PERJANJIAN INI.

Anda setuju bahwa bukan-lisensi eksklusif anda untuk menggunakan Data Gracenote, Software Gracenote, dan Server Gracenote akan berakhir jika Anda melanggar larangan tersebut. Jika lisensi Anda berakhir, anda setuju untuk menghentikan penggunaan setiap dan semua Data Gracenote, Software Gracenote, dan Server Gracenote. Gracenote berhak atas semua hak di Data Gracenote, Software Gracenote, dan Server Gracenote, termasuk semua hak kepemilikan. Dalam keadaan apa pun Gracenote tidak bertanggung jawab atas semua pembayaran ke anda untuk informasi yang anda berikan. Anda setuju bahwa Gracenote, Inc dapat menegakkan hak-haknya berdasarkan Perjanjian ini melawan anda langsung atas namanya sendiri.

Layanan Gracenote menggunakan pengenalan unik untuk melacak permintaan untuk keperluan statistik. Tujuan dari angka pengenalan secara acak adalah untuk memungkinkan layanan Gracenote untuk menghitung permintaan tanpa mengetahui apa-apa tentang siapa anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat halaman web pada Kebijakan Privasi Gracenote untuk layanan Gracenote.

Software Gracenote Software dan setiap item dari Data Gracenote diijinkanke anda "sebagaimana adanya". Gracenote tidak membuat pernyataan atau jaminan, tersurat maupun tersirat, yang berhubungan dengan ketepatan dari setiap Data Gracenote dalam Server Gracenote. Gracenote berhak untuk menghapus data dari Gracenote Server atau mengubah kategori data untuk setiap penyebab yang Gracenote anggap memadai. Tidak ada jaminan yang dibuat untuk Software Gracenote atau Server Gracenote adalah bebas kesalahan atau bahwa fungsi Software Gracenote atau Server Gracenote tidak akan terganggu. Gracenote tidak berkewajiban untuk menyediakan pembaruan atau jenis data tambahan atau kategori yang Gracenote dapat sediakan di masa depan dan bebas untuk menghentikan layanan kapan saja.

GRACENOTE MENOLAK SEMUA JAMINAN TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK, NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN TERSIRAT TENTANG KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN, KESesuaian UNTUK TUJUAN TERTENTU, HAK, DAN NON-PELANGGARAN. GRACENOTE TIDAK MENJAMIN HASIL YANG AKAN ANDA PEROLEH DARI PENGGUNAAN SOFTWARE GRACENOTE SOFTWARE ATAU SERVER GRACENOTE. DALAM SITUASI APAPUN GRACENOTE TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS AKIBAT ATAU KERUSAKAN INSIDENTAL ATAU ATAS HILANGNYA LABA ATAU HILANGNYA PENDAPATAN.

© Gracenote, Inc. 2009

Resolusi Output Video

Ketika media tanpa proteksi penggandaan diputar

Resolusi \ Video Out	HDMI OUT	COMPONENT VIDEO OUT	
		Terhubung HDMI	Tidak terhubung HDMI
576i	576p	576i	
576p	576p	576p	
720p	720p	720p	
1080i	1080i	1080i	
1080p/24 Hz	1080p / 24 Hz	576i	1080i
1080p / 50 Hz	1080p / 50 Hz	576i	1080i

Ketika media dengan proteksi penggandaan diputar

Resolusi \ Video Out	HDMI OUT	COMPONENT VIDEO OUT	
576i	576p	576i	
576p	576p	576i	
720p	720p	576i	
1080i	1080i	576i	
1080p/24 Hz	1080p / 24 Hz	576i	
1080p / 50 Hz	1080p / 50 Hz	576i	

Hubungan HDMI OUT

- Jika anda memilih resolusi secara manual dan menghubungkan jack HDMI ke TV dan TV anda tidak dapat menerima, pengaturan resolusi diatur ke [Auto].
- Jika anda memilih resolusi yang tidak diterima TV anda, pesan peringatan akan muncul. Setelah resolusi berubah, jika anda tidak dapat melihat layar, tunggu 20 detik dan penyelesaian secara otomatis akan memulihkan kembali ke resolusi sebelumnya.
- Bingkai nilai rata-rata 1080p video output mungkin secara otomatis diatur ke kedua 24Hz atau 50Hz tergantung pada kemampuan dan pilihan keduanya dari hubungan TV dan berdasarkan bingkai nilai asli video dari isinya pada disk BD-ROM.

Hubungan COMPONENT VIDEO OUT

Blu-ray Disc, video stream dapat menjaga skala pada output analog.

Hubungan VIDEO OUT

Resolusi dari jack VIDEO OUT adalah akan selalu dikeluarkan pada resolusi 576i.

Spesifikasi

Umum	
Persyaratan daya	Lihat ke main label pada panel belakang.
Konsumsi Daya	Lihat ke main label pada panel belakang.
Dimensi (P x T x L)	Kurang-lebih 433.5 x 57 x 281 mm (17 x 2.2 x 11 inchi)
Bobot (kurang-lebih)	3.6 kg (7.9 lbs)
Temperatur pengoperasian	5 °C s.d 35 °C (41 °F s.d 95 °F)
Kelembaban Pengoperasian	5 % s.d 90 %

Input/Output	
VIDEO OUT	1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negative, jack RCA x 1
COMPONENT VIDEO OUT	(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negative, jack RCA x 1 (Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω, jack RCA x 2
HDMI IN/OUT (video/audio)	19 pin (Tipe A, Konektor HDMI™)
ANALOG AUDIO IN	0.6 Vrms, jack RCA (L, R) x 1
DIGITAL IN (OPTICAL)	3 V (p-p), jack Optical x 1
PORT. IN	0.5 Vrms (Jack stereo 3.5 mm)
MIC IN	Jack 6.3 mm

Tuner	
Jarak Tuning FM	87.5 s.d 108.0 MHz atau 87.50 s.d 108.00 MHz

Amplifier	
Power output (4 Ω/ 3 Ω), (RMS), THD 10 %	
Total	1125 W
Depan	135 W X 2
Tengah	135 W
Belakang	135 W X 2
Sub-Woofer	180 W (Passive)
Efek 3D-Kiri	135 W
Efek 3D-Kanan	135 W

Sistem	
Laser	Semiconductor laser
Panjang gelombang	405 nm / 650 nm
Sistem Sinyal	Sistem standar TV warna PAL/NTSC
Respon Frekuensi	20 Hz s.d 18 kHz (48 kHz, 96 kHz, 192 kHz sampling)
Distorsi Harmoni	Kurang dari 0.05 %
Kisaran Dinamis	Lebih dari 80 dB
Port LAN	Jack Ethernet x 1, 10BASE-T / 100BASE-TX
Wireless LAN (internal antenna)	Integrated IEEE 802.11n (5 GHz and 2.4 GHz bands) akses jaringan nirkabel, kompatibel dengan jaringan Wi-Fi 802.11a/b/g.
Bus Power Supply (USB)	DC 5 V  500 mA

Speaker			
Speaker depan (Kiri/ Kanan)			
Jenis	2 Way 3 speaker	Maks. daya masukan	270 W
Impedansi rata-rata	4 Ω	Ukuran netto (P x T x L)	280 x 1,330 x 280 mm (11.0 x 52.4 x 11.0 inci)
Daya masukan	135 W	Berat bersih	5.5 kg (12.1 lbs)
Speaker belakang (Kiri/ Kanan)			
Jenis	2 Way 3 speaker	Maks. daya masukan	270 W
Impedansi rata-rata	4 Ω	Ukuran netto (P x T x L)	280 x 1,330 x 280 mm (11.0 x 52.4 x 11.0 inci)
Daya masukan	135 W	Berat bersih	5.5 kg (12.1 lbs)
Speaker tengah			
Jenis	2 Way 3 speaker	Maks. daya masukan	270 W
Impedansi rata-rata	4 Ω	Ukuran netto (P x T x L)	412 X 82 X 73 mm (16.2 X 3.2 X 2.9 inci)
Daya masukan	135 W	Berat bersih	0.7 kg (1.5 lbs)
Subwoofer			
Jenis	1 Way 1 speaker	Maks. daya masukan	360 W
Impedansi rata-rata	3 Ω	Ukuran netto (P x T x L)	196 X 390 X 360 mm (7.7 X 15.4 X 14.2 inci)
Daya masukan	180 W	Berat bersih	6.0 kg (13.2 lbs)
Top speaker (Deapan + Belakang Kiri / Deapan + Belakang Kanan)			
Jenis	1 Way 2 speaker	Maks. daya masukan	270 W
Impedansi rata-rata	4 Ω	Ukuran netto (P x T x L)	Built in speaker Depan dan belakang
Input Power	135 W	Berat bersih	

- Desain dan spesifikasi bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

Pemeliharaan

Penanganan Unit

Waktu Pengiriman Produk

Mohon simpan karton pengiriman dan bahan pengepakan. Apabila Anda perlu mengirimkan unit ini, agar terlindung secara maksimum, kemas ulang seperti produk ini terkemas seperti aslinya dari pabrik.

Jaga permukaan luar tetap bersih

- Jangan gunakan cairan volatile seperti semprotan insektisida dekat unit.
- Pengelapan dengan tekanan yang kuat dapat merusak permukaan.
- Jangan menempelkan benda dari karet atau plastik pada unit dalam waktu yang lama.

Membersihkan Unit

Untuk membersihkan player, gunakan kain lembut dan kering. Jika permukaan benar-benar kotor, gunakan bahan lembut yang dibasahi dengan deterjen. Jangan menggunakan zat pelarut (solven) kuat seperti alkohol, bensena, atau bahan pengencer cat karena zat-zat ini dapat merusak permukaan unit.

Merawat Unit

Unit adalah alat presisi berteknologi tinggi. Jika lensa optik dan bagian penggerak disk (disc drive) kotor atau aus maka kualitas gambar akan menurun. Untuk informasi rinci, mohon hubungi pusat servis resmi terdekat.

Catatan tentang Disk

Penanganan Disk

Jangan menyentuh permukaan dari disk. Pegang bagian lingkaran sisinya sehingga sidik jari Anda tidak berbekas di permukaan disk. Jangan menempelkan kertas pada disk.

Penyimpanan Disk

Setelah menggunakan, letakkan disk di tempatnya. Jaga agar disk tidak terkena sinar matahari dan jangan meninggalkannya di dalam mobil di bawah sinar matahari langsung.

Pembersihan Disk

Sidik jari dan debu pada disk dapat menyebabkan kualitas gambar buruk dan distorsi suara. Sebelum diputar bersihkan disk dengan kain bersih. Usap disk dari tengah keluar.

Jangan menggunakan bahan pelarut seperti alkohol, thinner, cairan pembersih komersial, atau semprotan anti macet yang diperuntukkan bagi rekaman vinil lama.

Informasi Penting Berkaitan dengan Layanan Jaringan

Semua informasi, data, dokumen, komunikasi, download, file, teks, gambar, foto, grafik, video, webcast, publikasi, peralatan, sumber daya, perangkat lunak, kode, program, applet, widget, aplikasi, produk dan konten lainnya ("Isi") dan semua layanan dan penawaran ("Layanan") telah diberikan atau disediakan oleh atau melalui pihak ketiga (setiap "Penyedia Layanan") sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari Penyedia Layanan masing-masing.

Ketersediaan dan akses ke Konten dan Layanan yang diberikan oleh Penyedia Layanan melalui perangkat LGE dapat berubah setiap saat, tanpa pemberitahuan sebelumnya, termasuk, namun tidak terbatas pada penghapusan, penangguhan atau penghentian seluruh atau sebagian dari Konten atau Jasa.

Jika Anda memiliki pertanyaan atau masalah yang terkait dengan Konten atau Layanan, Anda dapat merujuk ke situs web Penyedia Layanan untuk informasi paling up-to-date. LGE tidak bertanggung jawab atau berkewajiban atas layanan pelanggan yang berkaitan dengan Konten dan Layanan. Setiap pertanyaan atau permintaan untuk layanan terkait dengan Layanan Konten atau harus dilakukan langsung kepada penyedia Konten dan Layanan.

Harap dicatat bahwa LGE tidak bertanggung jawab atas Konten atau Layanan yang disediakan oleh Penyedia Layanan atau setiap perubahan, penghapusan, atau penghentian atas Konten atau Layanan dan tidak menjamin atau garansi ketersediaan akses ke Konten atau Layanan.

