



ESPAÑOL



Guía del usuario

LG-C300

P/NO : MFL67209901 (1.0)

www.lg.com



Bluetooth QD ID B016671

LG-C300 GUÍA DEL USUARIO

- Español

Parte del contenido de esta guía puede diferir de su teléfono dependiendo del software del teléfono o de su proveedor de servicio.



Felicitaciones por la adquisición del teléfono móvil LG-C300. Este modelo cuenta con un diseño innovador y compacto, compatible con la tecnología de comunicación digital móvil más avanzada.

Contenidos

Para conocer su teléfono ..	6	Antes de tomar una foto.....	19
Instalación de la tarjeta SIM y de la batería	8	Después de tomar una foto.....	19
Tarjeta de memoria	10	Cámara de video	20
La pantalla principal	11	Grabar un video rápido.....	20
Barra de estado	11	Antes de grabar un video	20
Llamadas.....	12	Una vez grabado el video.....	20
Hacer una llamada	12	Música	21
Realizar una llamada desde los contactos	12	Reproductor de MP3.....	21
Responder y rechazar una llamada	12	Transferir música al teléfono	21
Marcación rápida.....	12	Reproducir una canción	21
Ver los registros.....	13	Usar las opciones durante la reproducción de música.....	22
Cambiar la configuración de llamada.....	14	Usar la radio FM	23
Contactos.....	16	Escuchar la radio.....	23
Buscar un contacto.....	16	Buscar emisoras	23
Agregar un nuevo contacto.....	16	Mensajes.....	24
Opciones de contacto	16	Mensajes	24
Crear un grupo	17	Enviar un mensaje.....	24
Cambiar la configuración de los contactos	17	Insertar texto.....	24
Cámara	19	Modo de entrada de texto con el teclado	25
Tomar una foto rápida.....	19	Carpetas de mensajes	25
		Cambiar la configuración de SMS	26
		Cambiar la configuración de MMS.....	26

Cambiar otras opciones de configuración.....	27	Grabador de voz	33
E-mail.....	28	Enviar una grabación de voz....	33
Enviar un correo electrónico a través de una cuenta nueva	28	Menú rápido.....	34
Recuperar mensajes de correo electrónico	28	Configurar una alarma	34
Carpetas de mensajes	28	Usar la calculadora.....	34
Cambiar la configuración de correo electrónico.....	29	Usar el cronómetro.....	35
Redes Sociales	30	Convertir unidades	35
Servicios de redes sociales	30	Agregar una ciudad al Horario mundial	35
Facebook	30	Archivos multimedia.....	36
Navegador	31	Configuraciones	37
Acceder a la Web	31	Cambiar los perfiles.....	37
Ver el historial de navegador....	31	Usar el Modo avión.....	37
Favoritos.....	31	Cambiar la configuración del teléfono	37
Cambiar la configuración del navegador de Internet	31	Cambiar la configuración de pantalla.....	38
Utilidades.....	32	Cambiar la configuración de conectividad.....	39
Agregar un evento al calendario	32	Bluetooth	39
Agregar un elemento a la lista de tareas	32	Para activar Bluetooth.....	39
Agregar una nota	33	Para enviar un archivo.....	39
Buscador de fechas.....	33	Para recibir un archivo:.....	40
		Cambiar la configuración de Bluetooth	40
		Vincular el teléfono a otro	

dispositivo Bluetooth	40
Utilizar auriculares Bluetooth...	41
Modo de conexión USB	41
Sincronizar el teléfono con una PC	41
Copias de seguridad y restauración de la información del teléfono.....	42
Ver los archivos del teléfono en la PC	42
Red.....	42
Perfil de Internet.....	43
Puntos de acceso.....	43
Conexión de datos en paquete	43
Config. Java.....	43
Actualización del software del teléfono	43
Accesorios.....	44
Por su seguridad	45
Indicaciones de seguridad... ..	51
Glosario	59
Certificado de Garantía ..	61

Para conocer su teléfono





Conector de cargador y cable USB

SUGERENCIA:


Asegúrese de que el teléfono esté encendido, en modo de inactividad y la tarjeta de memoria esté insertada antes de conectar el cable USB para el almacenamiento masivo.



Teclas laterales

- En modo de espera: controlan el volumen de timbre.
- Durante una llamada: permiten ajustar el volumen del auricular.
- Durante la reproducción de música MP3: permiten ajustar el volumen del audio.

Lente de la cámara

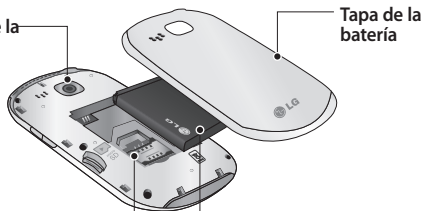

Soporte de la tarjeta SIM

Batería

Instalación de la tarjeta SIM y de la batería

1 Extraiga la tapa de la batería

Presione la tapa de la batería y empújela hacia la parte inferior del teléfono.



2 Extraiga la batería

Levante el borde inferior de la batería y extráigala cuidadosamente del compartimiento correspondiente.



3 Instale la tarjeta SIM

Deslice la tarjeta SIM hasta colocarla en su lugar. Asegúrese de que el área de contactos dorados de la tarjeta esté orientada hacia abajo. Para extraer la tarjeta SIM, tire suavemente hacia la dirección contraria.



⚠ ADVERTENCIA: No extraiga la batería cuando el teléfono esté encendido, ya que podría dañarlo.

4 Inserte la batería

Inserte primero la parte superior de la batería en el borde superior del compartimiento de la batería. Asegúrese de que el área de contacto de la batería esté alineada con los terminales del teléfono. Presione hacia abajo la parte inferior de la batería hasta que encaje en su sitio.




5 Vuelva a colocar la tapa de la batería



6 Cargue el teléfono

Abra la tapa de la ranura para el cargador, ubicada en la parte superior del teléfono LG-C300. Inserte el cargador y enchúfelo a un tomacorriente. El teléfono LG-C300 deberá cargarse hasta que en la pantalla aparezca el mensaje "Batería llena".

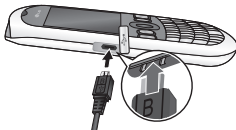


Tarjeta de memoria

Instalación de una tarjeta de memoria

La memoria del teléfono se puede expandir con una tarjeta de memoria.

NOTA: la tarjeta de memoria es un accesorio opcional.

Deslice la tarjeta de memoria en la ranura hasta que encaje en su lugar. Asegúrese de que el área de contacto dorada quede hacia abajo.

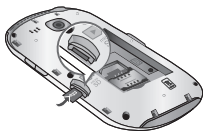

Quitar la tarjeta de memoria

Quite la tarjeta de memoria con cuidado. Para ello, presiónela suavemente hacia el teléfono y libérela en forma rápida.

Formatear la tarjeta de memoria externa

Es posible que la tarjeta de memoria ya esté formateada. De lo contrario, debe formatearla antes de comenzar a utilizarla.



- 1 En la pantalla principal, presione la tecla **OK** y luego seleccione **Configuraciones**.
- 2 Elija **Teléfono e Info. de memoria** y seleccione **Memoria externa**.
- 3 Presione **Formatear** e inserte la contraseña, que viene establecida en 1234 como valor predeterminado. La tarjeta de memoria se formateará y estará lista para ser utilizada.
- 4 Para ver las nuevas carpetas formateadas en el teléfono LG-C300, presione la tecla **OK** y seleccione **Mis cosas**. Elija la ficha de la tarjeta de memoria.
















La pantalla principal

Barra de estado

La barra de estado indica, mediante diversos iconos, aspectos como la potencia de la señal, los mensajes nuevos y el nivel de la batería, además de informar si la conexión Bluetooth está activada.



A continuación se muestra una tabla en la que se explica el significado de los iconos que se pueden ver en la barra de estado.

Icono	Descripción
	Potencia de la señal de red (varía la cantidad de barras)
	Sin señal de red
	GPRS disponible
	EDGE disponible
	Modo de avión activado
	Desvío de llamadas
	Servicio de roaming
	Bluetooth® activado

Icono	Descripción
	Servicio WAP conectado
	Hay una alarma establecida
	Eventos
	Nuevo mensaje
	Nuevo mensaje de voz
	Nuevo correo electrónico
	Perfil normal en uso
	Perfil de silencio en uso
	Perfil de exterior en uso
	Perfil de auriculares en uso
	Nivel de carga de la batería
	Batería agotada
	Memoria externa
	Radio FM
	Música MP3 en ejecución

Llamadas


Hacer una llamada

- 1 Asegúrese de que el teléfono está encendido.
- 2 Puede usar el teclado para borrar un dígito, para esto presione la flecha hacia atrás.
- 3 Presione  para iniciar la llamada.
- 4 Para finalizar la llamada, presione .


SUGERENCIA: Para insertar + al realizar una llamada internacional, mantenga presionada la tecla 0.

Realizar una llamada desde los contactos

Es muy sencillo llamar a una persona cuyo número está almacenado en **Contactos**.

- 1 Presione la tecla **Menú** para abrir el menú principal. Seleccione **Contactos**.
- 2 Con el teclado, escriba la primera letra del contacto que desea llamar y desplácese hacia el contacto.
- 3 Presione  para iniciar la llamada.

Responder y rechazar una llamada

Cuando suene el teléfono, presione  para contestar la llamada.

Mientras el teléfono suena, puede presionar **Silencio** para silenciar el timbre. Esto resulta útil cuando olvida cambiar el perfil a silencio durante una reunión.

Presione  para rechazar la llamada recibida.

NOTA: durante una llamada, cuando el altavoz esté activado, el icono del altavoz se muestra con una barra en color rojo. Sin embargo, cuando está desactivado, el icono del altavoz aparece sin la barra en color rojo.


Marcación rápida

Puede asignar un número de marcación rápida a un contacto al que llame con frecuencia.

- 1 Presione la tecla **Menú** para abrir el menú principal. Seleccione **Contactos** > **Opc.** y **Marcación rápida**.
- 2 El buzón de voz está

preestablecido en la opción de marcación rápida 1 y no puede modificarse. Seleccione cualquier otro número que no lleve ninguna marcación preestablecida mediante las teclas de navegación y elija **Fijar**.

- 3 Se abrirá la lista de contactos. Seleccione el contacto que desea asignar al número mediante las teclas de navegación y presione **Selec**.

Para llamar a un número de marcación rápida, mantenga pulsado el número asignado hasta que el contacto aparezca en la pantalla. La llamada se iniciará automáticamente y no será necesario presionar .

Ver los registros

- 1 Presione la tecla **Menú** para abrir el menú principal. Seleccione **Registro**.
- 2 Se abrirá las siguientes opciones de registro de llamada:

Todos los registros: permite ver una lista completa de

todas las llamadas realizadas, recibidas y perdidas.

Sólo llamadas: permite ver una lista de todos los números a los que llamó o de los que recibió llamadas.

Sólo mensajes: permite ver una lista de todos los números a los que envió o de los que recibió mensajes.

Registros de llamadas

perdidas: permite ver una lista de todas las llamadas perdidas.

Registros de salientes: permite ver una lista de todos los números a los que llamó.

Registros de entrantes: permite ver una lista de todos los números que lo han llamado.

Duración de llamadas: permite ver la duración de la última llamada, de las llamadas realizadas, recibidas o de todas las llamadas.

SUGERENCIA: Desde cualquier registro de llamadas, seleccione **Opc.** y luego **Borrar** para borrar los elementos seleccionados.

Llamadas

Cambiar la configuración de llamada

- 1 Presione tecla **Menú > Configuraciones > Llamar**.
- 2 Podrá modificar la siguiente configuración:

Desvío de llamadas: permite elegir si desea desviar sus llamadas.

NOTA: el desvío de llamadas implica cargos. Póngase en contacto con su proveedor de red para obtener información detallada.

SUGERENCIA: Para desactivar todos los desvíos de llamadas, elija **Desvío de llamadas** en el menú **Llamar** y luego seleccione **Opc. y Desactivar todo**.

Restricción de llamada: permite seleccionar las llamadas que desea restringir.

Llamada en espera: permite recibir un aviso cuando tiene una llamada en espera.

Números de marcación fija: permite elegir una lista de

números a los que puede llamar desde el teléfono.

Mensajes de disculpas: rechace una llamada enviando un mensaje SMS que explique por qué no recibe una llamada disculpándose antes de rechazar una llamada.

Configuración de rechazo de llamadas: ingresando el código de seguridad (1234) usted podrá activar la opción de rechazar todas las llamadas entrantes, llamadas de sus contactos, de un grupo determinado por usted, números no registrados en su teléfono o números sin identificación de número.

Enviar mi número: elija si desea mostrar su número cuando llame a alguien. (Depende del proveedor de red).

Remarcar automáticamente: permite establecer la función de marcación automática cuando ocurre un error y no se pudo realizar una llamada.

Alerta de minuto: permite

determinar si desea que suene un tono cada 1 minuto cuando esté en una llamada.

Modo de respuesta

Bluetooth:

elija cómo desea contestar una llamada cuando use auriculares Bluetooth.

Seleccione **Con el dispositivo de respuesta, Siempre con el Auricular BT o Siempre con el teléfono.**

Guardar nuevo número:

al seleccionar esta opción se guardarán los números que no se encuentren en los contactos al finalizar la llamada.

Costo de llamadas: permite ver los cargos aplicados a la última llamada o a todas las llamadas. Este servicio depende de la red, algunos operadores no lo ofrecen.

Contactos

Buscar un contacto

- 1 Presione la tecla **Menú** > **Contactos**.
- 2 Con el teclado, inserte la primera letra del nombre del contacto al que desea llamar.
- 3 Para desplazarse por los contactos y sus números, use las teclas de navegación.

Agregar un nuevo contacto

- 1 En la pantalla principal escriba el número que desea almacenar y presione **Opc.**
- 2 Elija **Guardar número** > **Nuevo contacto** o **Actualizar contacto**.
- 3 Inserte la información relevante y seleccione **Listo**.

Opciones de contacto

Se pueden realizar muchas cosas al visualizar un contacto. A continuación se explica cómo acceder y usar el menú de opciones.

- 1 Presione la tecla **Menú** > **Contactos**.
- 2 Seleccione **Opc.** para abrir

la lista de opciones. Desde aquí podrá utilizar estas opciones:

Mensaje: permite enviar un mensaje al contacto.

Llamar: permite realizar directamente una llamada de voz a un contacto que elija.

Editar: permite cambiar los datos del contacto.

Borrar: elimina el contacto. Seleccione **Sí** sólo si está seguro.

Nuevo contacto: permite agregar un nuevo contacto.

Asignar al grupo: permite asignar el contacto a uno o más grupos.

Ubicación de almacenamiento: permite mover o copiar el contacto al teléfono o a la tarjeta SIM (según donde se haya guardado originalmente).

Enviar contacto: permite enviar a otra persona los detalles del contacto como una tarjeta de presentación. Puede enviarlos como **SMS**, **MMS**, **E-mail** o **Bluetooth**.

Modo de selección: permite

elegir si desea marcar o desmarcar un contacto.

Idioma de escritura: cambie el idioma de ingreso de letras de sus contactos.

Informaciones: es posible tener informaciones de sus números registrados y números de servicios.

Marcación rápida: permite asignar un número de marcación rápida al contacto con el que se comunica con mayor frecuencia.

Ordenar por: permite ordenar un contacto como ABC↑ o ABC↓.

Configuraciones: cambie los detalles de sus contactos.

Información del contacto: es posible tener informaciones de sus números registrados en la SIM o en el teléfono.

Borrar todo: permite borrar todos sus contactos a la vez.

Crear un grupo

- 1 Presione la tecla **Menú > Contactos**.
- 2 Seleccione **Grupos > Opc.**

3 Seleccione **Nuevo grupo**.

4 Escriba un nombre para el nuevo grupo.

5 Presione **Listo**.

NOTA: si borra un grupo, los contactos asignados a ese grupo no se perderán. Por el contrario, permanecerán en la lista de contactos.

SUGERENCIA: puede editar un grupo existente; para ello, resáltelo y seleccione **Opc. y**, a continuación, **Editar grupo**. Para agregar un miembro, seleccione **Ver > Opc. > Asignar miembros**. Elija **Nuevo contacto** o **Importar existente**.

Cambiar la configuración de los contactos

- 1 Presione la tecla **Menú > Contactos**.
- 2 Seleccione **Opc. > Configuraciones**. Podrá ajustar la siguiente configuración:

Mostrar nombre: puede seleccionar esta opción para que aparezca el nombre o el apellido, o bien, el apellido,

Contactos

nombre.

Almacenar y vista

principal: permite almacenar contactos en la tarjeta **SIM** o en el **Teléfono**. También le ofrece la posibilidad de ver los contactos guardados en **Teléfono y SIM, Sólo teléfono** o **Sólo SIM**.

Copiar todos: permite copiar todos los contactos de la tarjeta SIM al teléfono o viceversa.

Mover todo: es similar a la función **Copiar todos**, salvo que el contacto se copia en la ubicación de destino. Si se mueve un contacto de la tarjeta SIM al teléfono, se borrará de la tarjeta de memoria SIM.

Exportar contactos: puede guardar todos los datos de la agenda del teléfono en una tarjeta de memoria externa en formato vCard.

Importar contactos: permite restaurar todos los datos de la agenda guardados en una tarjeta de memoria externa a la memoria del teléfono en formato vCard.

Enviar todos vía Bluetooth:

envía la información de todos los contactos a otro teléfono mediante Bluetooth.

Cámara

Tomar una foto rápida

- 1 Presione **Menú > Cámara > Cámara**.
- 2 Cuando enfoque la cámara en el objeto deseado, presione **OK** para tomar una foto.

Antes de tomar una foto

Toque **Config.** para ver todas las opciones de configuración avanzada:

Tamaño de imagen: cambie el tamaño de la foto para ahorrar espacio en la memoria.

Efectos de color: permite elegir una tonalidad para la nueva foto.

Balance de blanco: elija entre **Auto.**, **Incandescente**, **Luz del día**, **Fluorescente** y **Nublado**.

Temporizador: establezca un tiempo de espera después de que se presiona el obturador. Esta función es ideal si quiere formar parte de una foto.

Modo de disparo: enfoque la persona o el objeto en el visor y presione **OK** como si se tomara una foto normal. La cámara tomará una secuencia de fotos a gran velocidad.

Calidad de imagen: permite

elegir entre **Super fina**, **Fina** y **Normal**. Cuanto mayor sea la calidad de la foto, mayor será la nitidez. Sin embargo, esto aumentará el tamaño del archivo.

Después de tomar una foto

La foto capturada aparecerá en la pantalla. Se muestra el nombre de la imagen en la parte inferior de la pantalla junto a los cinco iconos en el lateral inferior.

Álbum: muestra las fotos y los videos que tomó en el álbum.

Enviar: permite enviar la foto en un **Mensaje**, por **E-mail** o mediante **Bluetooth**.

Nuevo: permite tomar otra foto.

Fijar como: permite usar la imagen como fondo de pantalla, imagen de contacto o en las imágenes al encender o al apagar el teléfono.

Borrar: permite borrar la foto que acaba de tomar. Volverá a aparecer el visor.

Cámara de video

Grabar un video rápido

- 1 Presione **Menú** > **Cámara** > **Cámara de video**. Aparecerá el visor de la videocámara.
- 2 Enfoque la cámara en lo que desea grabar.
- 3 Seleccione **OK** para grabar un video. En la parte inferior del visor, aparecerá **Rec**. Presione **OK** nuevamente para detener la grabación.

Antes de grabar un video

Toque **Config.** para ver todas las opciones de configuración avanzada:

Efectos de color: permite elegir una tonalidad para usar en la nueva vista.

Balance de blanco: esta opción garantiza que cualquier parte blanca que aparezca en el video sea real. Para lograr que la cámara ajuste correctamente el balance de blancos, deberá especificar las condiciones de luz. Elija entre **Auto**, **Incandescente**, **Luz del día**, **Fluorescente** y **Nublado**.

Calidad: elija entre **Super fina**, **Fina** y **Normal**. Cuanto mayor es la calidad del video, mayor

es la nitidez y, por ende, el tamaño. Como resultado, podrá almacenar menos videos en la memoria del teléfono.

Duración: determine un límite de duración para el video. Elija entre normal o MMS, éste para restringir el tamaño máximo para enviar el video como mensaje MMS.

Una vez grabado el video

Aparecerá en pantalla una imagen fija que representa el video filmado.

Después de grabar el clip de video, puede ver las siguientes opciones de menú:

Álbum: muestra las fotos y los videos que tomó en el álbum.

Reprod.: reproduce el video.

Nuevo: seleccione esta opción para grabar otro video inmediatamente.

Enviar: permite enviar el video en un **Mensaje**, por **E-mail** o mediante **Bluetooth**.

Borrar: permite borrar el video que acaba de grabar. Volverá a aparecer el visor.

Música

Reproductor de MP3

El teléfono LG-C300 cuenta con un reproductor de música integrado para que pueda escuchar su música favorita.

NOTA:

- Antes de usar el reproductor de música, deberá transferir el archivo de música al teléfono.
- El reproductor de música admite los siguientes tipos de códec: MP3, WMA, AAC. El reproductor de música no admite necesariamente todas las funciones y variaciones de los formatos de archivos.

Para acceder al reproductor de música, presione la tecla **Menú > Música > Reproductor de MP3**. Desde esta opción, podrá acceder a:

Reproducido recientemente: permite ver todos los temas reproducidos recientemente.

Todas las canciones: contiene todas las canciones del teléfono.

Listas de reproducción: contiene todas las listas de reproducción que usted creó.

Artistas: permite ver todas las pistas ordenadas por artista.

Álbumes: permite ver todas las pistas ordenadas por álbum.

Géneros: permite ver todas las pistas ordenadas por género.

Aleatorio: permite reproducir todas las canciones en orden aleatorio.

Transferir música al teléfono

La forma más fácil de transferir música al teléfono es mediante Bluetooth o con el cable de sincronización. Para transferir música con Bluetooth:

- 1 Asegúrese de que ambos dispositivos tengan Bluetooth activado y estén cerca.
- 2 Seleccione el archivo de música en el otro dispositivo y envíelo por Bluetooth.
- 3 Una vez enviado el archivo, seleccione **Sí** para aceptarlo en el teléfono.
- 4 El archivo aparecerá en **Todas las canciones**.




Reproducir una canción

- 1 Presione la tecla **Menú > Música > Reproductor de MP3**.
- 2 Seleccione **Todas las**

Música

canciones y elija la canción que desea reproducir.

Seleccione .

- 3 Seleccione  para poner en pausa la canción.
- 4 Seleccione  para pasar a la siguiente canción.
- 5 Seleccione  para volver a la canción anterior.
- 6 Seleccione **Atrás** para detener la música y regresar al menú **Todas las canciones**.

SUGERENCIA: Para cambiar el volumen mientras escucha la música, use las teclas de volumen en el lateral izquierdo del teléfono.

NOTA: es probable que los derechos de autor de los archivos de música estén protegidos por tratados internacionales y leyes de derecho de autor nacionales. Por lo tanto, es posible que sea necesario obtener un permiso o una licencia para reproducir la música o copiarla. En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido por derechos de autor. Antes de descargar o copiar el archivo, compruebe la legislación nacional del país pertinente respecto del uso de ese tipo de material.

Usar las opciones durante la reproducción de música

Seleccione **Opc.** y elija entre:

Minimizar: permite ocultar la pantalla del reproductor de música para que pueda continuar usando el teléfono normalmente mientras escucha música.

Ir a Música: permite volver al menú Reproductor de MP3.

Repetir: permite escuchar la música en forma repetida.

Aleatorio: permite reproducir pistas en orden aleatorio.

Ecuador: permite ver el ecualizador en la pantalla.

Visualización: permite seleccionar un efecto visual.

Info. del archivo: permite ver la información sobre el archivo de música que está escuchando.

Agregar: permite agregar la pista actual a la lista de reproducción.

Enviar vía: permite enviar la canción en un **Mensaje, E-mail** o mediante **Bluetooth**.

Fijar como: use la canción como tono de timbre, tono de mensaje, al encender o al

apagar el teléfono.

Usar la radio FM

El teléfono LG-C300 cuenta con una función de radio FM para que pueda sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas mientras se desplaza.

Escuchar la radio

- 1 Presione la tecla **Menú** > **Música** > **Radio FM**.
- 2 Seleccione el número de canal de la emisora que desea escuchar.

Buscar emisoras

Para sintonizar las emisoras en el teléfono, puede buscarlas en forma manual o automática. Se guardarán en números de canal específicos para no tener que volver a sintonizarlas.

Para sintonizar las emisoras automáticamente:

- 1 Presione la tecla **Menú** > **Música**.
- 2 Seleccione **Radio FM** > **Opc.**
- 3 Seleccione **Búsqueda automática**. Aparecerá un mensaje de confirmación.

Seleccione **Sí**. El teléfono buscará las emisoras automáticamente y las asignará a un canal.

NOTA: si se encuentra en una zona en la que la recepción de radio es mala, es posible que tenga dificultades para escucharla.

Para escuchar la radio, deberá utilizar los auriculares. Insértelos en la ranura de auriculares.

NOTA: también puede sintonizar una estación en forma manual. Para ello, utilice las teclas **⏪** y **⏩** que aparecen en el centro de la pantalla. Si mantiene presionadas **⏪** y **⏩**, el teléfono busca las emisoras automáticamente.

Mensajes

Mensajes

El teléfono LG-C300 incluye funciones relacionadas con SMS (servicio de mensajes cortos), MMS (servicio de mensajes multimedia), además de mensajes de servicio de red. Para usar estas funciones, presione la tecla **Menú > Mensajes**.

Enviar un mensaje

- 1 Presione tecla **Menú > Mensajes > Escribir mensaje**.
- 2 Se abrirá un nuevo editor de mensajes. El editor de mensajes combina los mensajes **SMS** y **MMS** de un modo intuitivo y sencillo para alternar entre ellos. La configuración predeterminada del editor de mensajes es el modo **SMS**.
- 3 Escriba el mensaje con el teclado. Consulte "Insertar texto" para obtener más información acerca de cómo insertar texto.
- 4 Seleccione **Opc. > Insertar** para agregar lo siguiente: **Imagen, Video, Sonido, Plantillas, Emoticonos,**

Nombre y Número, Nueva diapositiva, Asunto o Más (Tarjeta de visita/Evento/Notas/Tareas/Mi tarjeta de visita).

- 5 Elija **Enviar a**.
- 6 Elija un contacto de la lista de contactos o ingrese el número de teléfono.
- 7 Seleccione **Enviar**.

 **ADVERTENCIA:** Si agrega una imagen, un sonido, un video, una diapositiva, un asunto, una tarjeta de presentación, un evento o mi tarjeta de presentación al editor de mensajes, pasará automáticamente al modo MMS y se le cobrarán los cargos correspondientes.

Insertar texto

Puede insertar caracteres alfanuméricos utilizando el teclado del teléfono. Por ejemplo, para guardar nombres en Contactos, escribir un mensaje o planificar eventos en el calendario es necesario insertar texto. Los siguientes métodos

de entrada de texto se encuentran disponibles en el teléfono: modo ABC y modo 123.

NOTA: es posible que algunos campos permitan sólo un modo de entrada (por ejemplo, un número de teléfono en los campos de contacto).

Modo de entrada de texto con el teclado

Cuando desee insertar texto, por ejemplo, cuando redacte un mensaje, el teclado estará de manera predeterminada en el modo Abc. Cuando está insertando un número (por ejemplo, al realizar una llamada), de manera predeterminada, las teclas del teclado cambiarán a números.

Carpetas de mensajes

Presione la tecla **Menú > Mensajes**.

Escribir mensaje: permite crear un nuevo mensaje.

Buzón de entrada: todos los mensajes recibidos se guardarán en esta carpeta. Desde aquí puede responder, reenviar y realizar otras

acciones.

Vista de conversación: los mensajes (SMS) intercambiados con otra persona pueden mostrarse en orden cronológico para que usted pueda ver con comodidad toda su conversación.

Borradores: si no tiene tiempo para terminar de escribir un mensaje, puede guardar lo que escribió hasta ese momento.

Buzón de salida: es una carpeta de almacenamiento temporal en la que se ubican los mensajes que se están enviando.

Enviado: las copias de todos los mensajes enviados se guardarán en esta carpeta.

Mensajería Instantánea (IM): le permite enviar y recibir un mensaje instantáneo en cualquier momento.

Mis carpetas: puede mover mensajes recibidos o enviados a Mis carpetas. También puede mover los mensajes de Mis carpetas al cuadro de mensaje original.

Plantillas: contiene una lista de

Mensajes

mensajes escritos previamente que resultan útiles para enviar una respuesta rápida.

Configuraciones: se pueden efectuar cambios en:

Cambiar la configuración de SMS

Centro de SMS: especifique los detalles de su centro de mensajes.

Informe de entrega: permite recibir una confirmación de que el mensaje se entregó.

Período de validez: determine cuánto tiempo los mensajes quedarán almacenados en el centro de mensajes.

Tipos de mensaje: convierta el texto en: **Texto, Voz, Fax, X.400** o **E-mail**.

Codificación de caracteres: indique cómo desea que se codifiquen los caracteres. Esto afecta el tamaño del mensaje y, por consiguiente, el costo de transmisión de datos.

Enviar texto largo como: permite elegir si desea enviar el mensaje como varios SMS o como MMS cuando inserta un texto de más de 2 páginas en el campo del mensaje.

Cambiar la configuración de MMS

Modo de recuperación: permite elegir si los mensajes multimedia se deben descargar en forma automática o manual según si se encuentra dentro de la red local o en roaming.

Informe de entrega: elija si desea permitir o solicitar un informe de entrega.

Informe de lectura: elija si desea permitir o solicitar un informe de lectura.

Prioridad: podrá seleccionar el grado de prioridad del MMS.

Período de validez: elija el tiempo que el mensaje permanecerá almacenado en el centro de mensajes.

Duración de la diapositiva: especifique cuánto tiempo estarán en pantalla sus diapositivas.

Modo de creación: permite seleccionar el tipo de contenido admitido por MMS.

Tiempo de entrega: permite configurar el tiempo de entrega del mensaje al destinatario. El centro

de mensajes multimedia entregará el mensaje después del tiempo de entrega.

Centro MMS: le permite configurar la información de la red como el centro de servicio multimedia y el perfil de Internet para enviar un mensaje multimedia.

Cambiar otras opciones de configuración

Correo de voz: permite agregar un nuevo servicio de buzón de voz. Póngase en contacto con su operador de red para obtener más información acerca de los servicios que ofrece.

Mensaje de servicio: decida si permite recibir o desea bloquear los mensajes de servicio. También puede definir la seguridad de sus mensajes creando listas de remitentes confiables y no confiables.

Guardar mensaje enviado: permite guardar los mensajes enviados.

Contador de mensajes: puede comprobar la cantidad de mensajes que envió durante el

periodo que desea conocer.

Servicio de información: permite elegir el estado de recepción, los canales y el idioma de los mensajes de información.

E-mail

Enviar un correo electrónico a través de una cuenta nueva

Para enviar o recibir correos electrónicos, primeramente debe configurar una cuenta de correo electrónico.

- 1 Presione la tecla **Menú** > **E-mail** y elija la cuenta que desee usar.
- 2 Elija **Escribir E-mail** para que se abra una nueva ventana de correo electrónico.
- 3 Escriba la dirección y asunto.
- 4 Escriba el mensaje y presione **Enviar** para enviar.

Recuperar mensajes de correo electrónico

- 1 Presione la tecla **Menú** > **E-mail**.
- 2 Seleccione la cuenta que desee usar.
- 3 Seleccione **Buzón de entrada**.
- 4 Elija **Actual**, y el teléfono se conectará a la cuenta de correo electrónico y recuperará los mensajes nuevos.

Carpetas de mensajes

Presione la tecla **Menú** > **E-mail** > elija la cuenta que desee usar.

La estructura de carpetas utilizada en el teléfono LG-C300 es fácil de entender.

Escribir E-mail: permite crear un mensaje nuevo.

Buzón de entrada: todos los mensajes de correo electrónico recibidos se guardarán en esta carpeta.

Borradores: si no tiene tiempo para terminar de escribir un correo electrónico, puede guardar lo que escribió hasta ese momento.

Buzón de salida: esta es una carpeta de almacenamiento temporal que se utiliza cuando se están enviando los mensajes de correo electrónico o en la que se almacenan los mensajes que no se pudieron enviar.

Enviado: las copias de todos los mensajes de correo electrónico enviados se guardarán en esta carpeta.

Basura: todos los mensajes de correo electrónico que se eliminan se colocan en la

carpeta **Basura**.

Configuraciones: configure los detalles de su cuenta de e-mail:

Cambiar la configuración de correo electrónico

Presione la tecla **Menú**
> **E-mail** > **Opc.** >

Configuración de e-mail.

Cuentas de e-mail: permite configurar una cuenta de correo electrónico.

Permitir e-mail de respuesta: elija si desea permitir el envío de mensajes de confirmación de lectura.

Solicitar e-mail de respuesta: elija si desea solicitar mensajes de confirmación de lectura.

Intervalo de recuperación: elija con qué frecuencia el teléfono revisará si hay mensajes de e-mail.

Cantidad para recuperar: seleccionar el número de correos electrónicos para su presentación en un momento dado.

Incluir mensaje en Reenv. y Resp.: especifique si quiere incluir o no el mensaje

original.

Incluir archivo adjunto: elija si desea incluir o no el archivo adjunto original.

Recuperación automática en roaming: indique si desea o no recuperar automáticamente sus mensajes cuando esté de viaje.

Notificación de nuevo e-mail: elija si desea recibir un aviso cuando tenga un e-mail nuevo.

Firma: cree una firma para el correo electrónico y active esta función.

Prioridad: establezca el nivel de prioridad de sus mensajes de e-mail.

Tamaño máximo de recepción: elija el tamaño de los mensajes de correo electrónico que desea recibir de una sola vez.

Tamaño máximo de envío: elija el tamaño de los mensajes de e-mail que desea enviar de una sola vez.

Redes Sociales

Servicios de redes sociales (SNS)

Con su nuevo teléfono, podrá disfrutar de las redes sociales o administrar su microblog en las comunidades en línea. Puede actualizar su estado actual o visualizar el estado de sus amigos en tiempo real. Puede agregar sus cuentas de Facebook, Twitter o My space al teléfono.

Presione la tecla **Menú** > **Redes Sociales**.

NOTA: la conexión a estos servicios en línea puede ocasionar gastos adicionales. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de red.

Facebook

Inicio: permite iniciar sesión y ver las actualizaciones de estado de sus amigos. Escriba un comentario sobre el nuevo estado o vea otros.

Perfil: seleccione **Muro** > **¿En qué piensas?** y escriba el estado actual. Vea los detalles de la información y cargue la foto al seleccionar **Fotografías** > **Opciones** > **Cargar**.

Amigos: busque amigos en Facebook al seleccionar el área de búsqueda.

Bandeja de entrada: vea la carpeta recibidos/enviados y escriba un mensaje SN.

Navegador

Acceder a la Web

Puede iniciar el navegador WAP y acceder a la página de inicio del perfil activado en la configuración de la Web. Además, puede insertar manualmente una dirección URL y acceder a la página WAP asociada.

Presione la tecla **Menú** > **Navegador**.

Para ir directamente a la pantalla de inicio del navegador, seleccione **Página de inicio**. O bien, seleccione **Insertar URL**, escriba la dirección URL y elija **Abrir**.

NOTA: la conexión a estos servicios y la descarga de contenido incurrirá en un costo adicional. Consulte con el proveedor de red cuáles son los gastos por transferencia de datos.

Ver el historial de navegador

- 1 Presione la tecla **Menú** > **Navegador** > **Historial**.
- 2 Se abrirá una lista de títulos de páginas Web que visitó recientemente. Para acceder a una de esas páginas, basta seleccionar la página deseada.

Favoritos

Para acceder a sus sitios Web preferidos, puede agregar favoritos y guardar páginas Web.

Presione la tecla **Menú** > **Navegador** > **Favoritos** y en la pantalla, aparecerá una lista de favoritos si ya los tiene guardados.

Para agregar un favorito, seleccione **Favoritos** > **Opc** > **Agregar nuevo** > ingrese el título del favorito seguido del enlace.

Toque **Listo**. Los favoritos aparecerán en la lista de favoritos.

Para acceder al favorito, simplemente tóquelo y seleccione **Abrir**.

Cambiar la configuración del navegador de Internet

- 1 Presione la tecla **Menú** > **Navegador** > **Configuraciones**.
- 2 Puede editar **Perfiles**, **Configuraciones de apariencia**, **Caché**, **Cookies**, **Seguridad** y **Restaurar configuraciones**.

Utilidades

Agregar un evento al calendario

- 1 Presione la tecla **Menú** > **Más** > **Organizador** > **Calendario**.
- 2 Seleccione la fecha en la que desea agregar un evento. Puede elegir una fecha mediante las teclas de navegación o insertarla a través de **Opc.**, **Ir a fecha**.
- 3 Seleccione **Opc.** > **Nuevo evento** y desplácese hacia abajo para insertar la fecha y hora a la que desea que empiece el evento. Desplácese hacia abajo e inserte la fecha y hora de finalización del evento.
- 4 Inserte un **Asunto** para el evento. Utilice el teclado para insertar las letras y los números.
- 5 Desplácese de nuevo hacia abajo y seleccione si desea establecer una alarma para el evento. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver las opciones disponibles. Puede seleccionar que la alarma se conecte a la hora de inicio del evento o en un

período de tiempo definido antes de que comience para recordarle la proximidad del mismo.

- 6 Vuelva a desplazarse hacia abajo para seleccionar si el evento ocurrirá sólo **Sin repetición** o si se repetirá en un intervalo **Diariamente**, **Semanalmente**, **Mensualmente** o **Anualmente**. Si el evento se repite, también puede desplazarse hacia abajo para insertar un **Vencimiento** en la que el evento dejará de repetirse por completo.
- 7 Seleccione **Listo** y el evento quedará grabado en el calendario. Un cursor cuadrado marcará los días de cualquier evento guardado.

Agregar un elemento a la lista de tareas

- 1 Presione la tecla **Menú** > **Más** > **Organizador** > **Tareas** > **Nueva tarea**.
- 2 Establezca la fecha de la tarea pendiente, agregue notas, agregue la alarma y seleccione un nivel de

prioridad: **Alta, Normal o Baja.**

- 3 Guarde el elemento de la lista de pendientes seleccionando **Listo.**

SUGERENCIA: para editar una tarea, selecciónelo, presione **Opc.** y luego **Editar.** Para confirmar las modificaciones, seleccione **Listo.**

Agregar una nota

- 1 Presione la tecla **Menú > Más > Organizador > Nota.**
- 2 Seleccione **Nueva nota** y escriba la información deseada.
- 3 Seleccione **Guard.**
- 4 La nota aparecerá en la pantalla.

SUGERENCIA: puede bloquear la nota. Presione **Opc.** y seleccione **Bloqueo** para bloquear la nota y tornarla privada.

Buscador de fechas

El buscador de fechas es una herramienta práctica que le ayuda a calcular cuál será la fecha después de que haya pasado una cierta cantidad

de días.

- 1 Presione la tecla **Menú > Más > Organizador > Buscador de fecha.**

Grabador de voz

Usar el grabador de voz

Use el **Grabador de voz** para grabar notas de voz u otros sonidos.

Grabar notas de voz

- 1 Presione la tecla **Menú > Más > Grabador de voz.**
- 2 Presione **Grabar** para comenzar la grabación.
- 3 Seleccione **Det.** para detener la grabación.
- 4 Presione **Opc.** y seleccione **Reproducir** para escuchar la grabación.

NOTA: puede escuchar todas las grabaciones de voz que ha guardado al seleccionar **Opc.** y **Álbum.**

Enviar una grabación de voz

- 1 Cuando finalice la grabación, seleccione **Opc.**
- 2 Seleccione **Enviar** y elija por **MMS, E-mail o Bluetooth.** Si

Utilidades

selecciona **MMS** o **E-mail**, se agregará la grabación al mensaje y podrá escribirlo y enviarlo normalmente. Si selecciona **Bluetooth**, se le pedirá que active Bluetooth.

Menú rápido

- 1 En la pantalla inicial presione la tecla **Rápido**.
- 2 Presione **Agregar** > elija el menú que desee de una manera más rápida. Puede establecer el elemento como un menú rápido.

Configurar una alarma

- 1 Presione la tecla **Menú** > **Más** > **Alarma**.
- 2 Presione **Opc.** > **Nueva alarma**.
- 3 Desplácese hacia abajo e inserte la hora a la que desea que suene la alarma.
- 4 Seleccione el tipo de repetición para indicar la frecuencia con la que desea que suene la alarma: **No hay repetición**, **Diariamente**, **Lun - Vie**, **Lun - Sáb**, **Seleccionar días**.
- 5 Desplácese hacia abajo y seleccione la opción de

alarma adecuada: **Sonar siempre**, **Vibrar siempre**, **Siempre sonar y vibrar** o **Como en el perfil**.

- 6 Desplácese hacia abajo para seleccionar el tono de la alarma. Presione **Editar** y elija un sonido.
- 7 Desplácese hacia abajo e inserte un nombre para la alarma o conserve el nombre sugerido.
- 8 Por último, puede establecer el intervalo de repetición en 5, 10, 20 ó 30 minutos, 1 hora o desactivado.
- 9 Seleccione **Listo**.

Usar la calculadora

- 1 Presione la tecla **Menú** > **Más** > **Calculadora**.
- 2 Presione las teclas numéricas para insertar los números.
- 3 Para cálculos sencillos, seleccione la función que necesita (+, -, ×, ÷) con las teclas de navegación seguidas del signo =.
- 4 Para cálculos más complejos, seleccione **Opc.** y elija un comando.

- 5 Seleccione **AC** para borrar la pantalla e iniciar un cálculo nuevo.

Usar el cronómetro

- 1 Presione la tecla **Menú > Más > Cronómetro**.
- 2 Seleccione **Inicio** para iniciar el temporizador.
- 3 Seleccione **Vuelta** si desea registrar un tiempo de vuelta. Pueden grabarse hasta 99 tiempos de vuelta.
- 4 Seleccione **Detener** para detener el temporizador.
- 5 Seleccione **Reanudar** para reiniciar el cronómetro en el momento en el que lo detuvo o **Restaurar** para volver a cero.

Convertir unidades

- 1 Presione la tecla **Menú > Más > Conversor de unidad**.
- 2 Elija si desea convertir **Moneda, Área, Longitud, Peso, Temperatura, Volumen o Velocidad**.
- 3 Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar una unidad y, a continuación, hacia abajo e inserte la cantidad

de unidades.

- 4 Desplácese hacia abajo en el cuadro de conversión de unidades y seleccione la unidad de medida a la que desea convertir. La conversión aparecerá en la línea inferior.

NOTA: para convertir **Moneda**, primero debe configurar la opción **Tasa** de acuerdo con la tasa de cambio actual.

Agregar una ciudad al Horario mundial

- 1 Presione la tecla **Menú > Más > Horario Mundial**.
- 2 Para conocer la hora de una ciudad específica, presione **Opc. > Nueva ciudad**.
- 3 Presione la tecla de navegación hacia una ciudad y selecciónela en el mapa.
O seleccione **Opc. > Ver lista de ciudades**. A continuación, puede seleccionar la lista o insertar la primera letra de la ciudad.
- 4 Presione **Selecc.**

Archivos multimedia

Puede almacenar cualquier archivo multimedia en la memoria del teléfono para acceder fácilmente a todas sus fotos, sonidos, videos y juegos. También puede guardar los archivos en una tarjeta de memoria.

1 Presione la tecla **Menú** > **Mis cosas** y tendrá acceso a las siguientes carpetas:

Imágenes: contiene una lista de fotos, entre las que se incluyen imágenes predeterminadas ya cargadas en el teléfono, imágenes que usted mismo descargó e imágenes tomadas con la cámara del teléfono.

Sonidos: contiene una lista de sonidos, entre los que se incluyen sonidos descargados, sonidos predeterminados y grabaciones de voz. Desde esta opción, puede administrar o enviar los sonidos, o establecerlos como tonos de llamada.

Videos: se muestra una lista de los videos descargados y los videos grabados con el teléfono.

Juegos: se le muestra los juegos precargados en el teléfono y los que haya descargado vía Web.

Aplicaciones: se le muestra las aplicaciones precargadas en el teléfono y las que haya descargado vía Web.

NOTA: Es posible instalar nuevos juegos y aplicaciones en el teléfono para entretenerse cuando tenga tiempo libre. También puede acceder a esta función a través de **Menú > Juegos y Aplicaciones**.

Otros: contiene una lista de los archivos que no son imágenes, sonidos, videos, documentos, juegos ni aplicaciones.

Configuraciones

Cambiar los perfiles

- 1 Presione la tecla **Menú** > **Configuraciones** > **Perfiles** y luego elija el perfil que desea editar.
- 2 Seleccione **Opc.** > **Personalizar**.
- 3 Desde esta opción puede cambiar todos los tonos, sus volúmenes y las opciones de alerta.

Usar el Modo avión

Para activar el modo avión, presione la tecla **Menú** > **Configuraciones** > **Perfiles** > **Modo avión** para activarlo. En el modo de avión, no podrá realizar llamadas, conectarse a Internet ni enviar mensajes.

Cambiar la configuración del teléfono

- 1 Presione la tecla **Menú** > **Configuraciones**.
- 2 Seleccione la configuración **Teléfono** y elija una opción de la siguiente lista:
Fecha y hora: configure la fecha y la hora o elija actualizar automáticamente la hora o usar el horario de verano.

Ahorro de energía: permite activar o desactivar la configuración de ahorro de energía establecida de fábrica.

Idiomas: permite cambiar el idioma de la pantalla del teléfono LG-C300.

Auto bloqueo del teclado: permite elegir una duración para bloquear automáticamente las teclas.

Seguridad: cambie la configuración de seguridad para proteger el teléfono LG-C300 y la información importante que contiene.

Elija entre los elementos de la lista siguiente:

- **Solicitud de código PIN:** permite elegir un código PIN que tendrá que insertar cada vez que encienda el teléfono.
- **Bloqueo de dispositivo:** permite elegir un código de seguridad para bloquear el teléfono con las opciones **Nunca**, **Al encender el dispositivo**, **Al cambiar la tarjeta SIM** o **Inmediatamente**.
- **Bloqueo de aplicaciones:** permite bloquear el

Configuraciones

- contenido que desea ocultar (contactos, mensajes, e-mail, etc.).
- **Cambiar códigos:** permite cambiar el código PIN (este elemento del menú sólo aparece si la solicitud de código PIN está activada), el código PIN2 y el código de seguridad.

NOTA: el código de seguridad protege contra el uso no autorizado del teléfono. El código de seguridad predeterminado es "1234" y este código se necesita para borrar todas las entradas del teléfono y activar el menú **Restablecer dispositivo**. Además, el código de seguridad se necesita para habilitar o deshabilitar la función de bloqueo del teléfono a fin de evitar el uso no autorizado del teléfono. La configuración predeterminada del código de seguridad se puede modificar desde **Seguridad > Cambiar códigos**.

Info. de memoria: puede usar esta función para determinar cómo se usa

cada memoria y ver cuánto espacio disponible hay.

Almacenamiento principal: si inserta una tarjeta de memoria externa en el teléfono, también puede seleccionar la configuración de almacenamiento principal y después elegir la ubicación predeterminada donde desee guardar los elementos.

Restaurar teléfono: restaura toda la configuración a los valores predeterminados de fábrica.

Info. del teléfono: permite ver la información técnica del teléfono LG-C300.

Cambiar la configuración de pantalla

Presione la tecla **Menú > Configuraciones > Pantalla** y elija una de las siguientes opciones:

Pantalla de inicio: permite ajustar el **Fondo de pantalla** y la opción **Mostrar elementos**.

Tema de menú: permite cambiar rápidamente toda la apariencia de la pantalla.

Estilos de menú: permite cambiar la vista de menú de

Estilo lista o Estilo cuadrícula.

Fuente: permite ajustar el tamaño de la fuente.

Luz de fondo: permite elegir cuánto tiempo permanecerá encendida la luz de fondo. Además, utilice las teclas de navegación para ajustar el brillo de la pantalla principal.

SUGERENCIA: cuanto más tiempo permanezca encendida la luz trasera, se utilizará más potencia de la batería y es posible que deba cargar su teléfono con más frecuencia.

Mensaje de saludo: después de seleccionar **Encendido**, puede escribir un mensaje de bienvenida. El mensaje aparecerá en la pantalla cada vez que inicie el teléfono.

Otras pantallas: permite elegir el tema de la pantalla principal o de la pantalla que verá al encender o apagar el teléfono.

Cambiar la configuración de conectividad

Presione la tecla **Menú** > **Configuraciones** > **Conectividad** y elija una de las siguientes opciones:

Bluetooth

Permite configurar el teléfono LG-C300 para utilizar Bluetooth.

Para activar Bluetooth

- 1 Presione la tecla **Menú** > **Configuraciones** > **Conectividad** > **Bluetooth** > **Activar Bluetooth**.
- 2 Seleccione **Desactivar Bluetooth** para apagar Bluetooth.

Para enviar un archivo

- 1 Abra el archivo que desee enviar, que normalmente será un archivo de música, de video o una foto.
- 2 Seleccione **Opc.**, elija **Enviar vía** y luego **Bluetooth**.
- 3 Seleccione **Sí** para activar Bluetooth si ya no está activado.
- 4 El teléfono LG-C300 buscará automáticamente otros dispositivos con Bluetooth habilitado que se encuentren dentro de su alcance.
- 5 Elija el dispositivo al que desea enviar el archivo y seleccione **OK**.

Configuraciones

Para recibir un archivo:

- 1 Para recibir archivos, la conexión Bluetooth debe estar activada y visible.
- 2 Un mensaje le preguntará si desea aceptar el archivo del remitente. Seleccione **Sí** para recibir el archivo.

Cambiar la configuración de Bluetooth

Presione la tecla **Menú**
> **Configuraciones** >
Conectividad > **Bluetooth** >
Configuraciones.

Haga los cambios que desee en:

- **Visibilidad:** permite establecer las opciones **Visible** o **Visible por 1 minuto** para que otros dispositivos puedan detectar el teléfono cuando busquen un dispositivo Bluetooth. Si selecciona **Oculto**, los demás dispositivos no podrán detectarlo cuando busquen un dispositivo Bluetooth.
- **Nombre:** permite nombrar o cambiar el nombre del teléfono que aparecerá en otros dispositivos. El nombre del teléfono se mostrará en

los demás dispositivos sólo cuando la opción **Visibilidad** se establezca en **Visible**.

- **Servicios soportados:** permite ver la lista de dispositivos, como auriculares y manos libres, admitidos por el teléfono con Bluetooth habilitado.
- **Mi dirección:** permite comprobar la dirección Bluetooth.

NOTA: para mejorar la seguridad, recomendamos que una vez que haya configurado o vinculado el teléfono a un dispositivo, establezca la opción **Visibilidad en Oculto**. Para las conexiones entrantes, puede elegir aceptar o rechazar la conexión, sin importar si el otro dispositivo se vinculó o no a su teléfono.

Vincular el teléfono a otro dispositivo Bluetooth

Si vincula el teléfono LG-C300 y otro dispositivo, puede configurar una conexión protegida por un código de acceso. Esto significa que el vínculo es más seguro.

- 1 Compruebe que Bluetooth

esté activado y visible. Para cambiar la visibilidad toque **Bluetooth > Configuraciones > Visibilidad > Visible**.

- 2 En **Bluetooth**, elija **Activar Bluetooth** y seleccione **Buscar dispositivo nuevo**.
- 3 El teléfono LG-C300 buscará dispositivos. Cuando se complete la búsqueda, aparecerán en la pantalla las opciones **Agregar** y **Actualizar**.
- 4 Elija el dispositivo al que desea vincularse, seleccione **Agregar**, inserte el código de paso y elija **OK**.
- 5 El teléfono se conectará al otro dispositivo, en el que deberá insertar el mismo código de acceso.
- 6 La conexión Bluetooth protegida por contraseña ya estará lista.

Utilizar auriculares Bluetooth

- 1 Compruebe que Bluetooth esté activado y visible.
- 2 Siga las instrucciones que se incluyen con los auriculares para colocarlos en modo de vínculo y conecte los dispositivos.

- 3 El teléfono LG-C300 se conectará automáticamente a los auriculares Bluetooth y pasará al perfil de auriculares.

SUGERENCIA: la marca denominativa y los logotipos de Bluetooth[®] son propiedad de Bluetooth SIG Inc. y el uso de tales marcas por parte de LG Electronics se concede bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son los de sus respectivos propietarios.

Modo de conexión USB

Permite que elija un servicio de datos, sincronice el teléfono mediante el software LG PC suite y copie archivos desde el teléfono.

Sincronizar el teléfono con una PC

Puede sincronizar el teléfono con la PC no sólo para asegurarse de que coincidan todos los detalles y las fechas, sino también para hacer copias de seguridad de los archivos para su mayor tranquilidad.

Configuraciones

Copias de seguridad y restauración de la información del teléfono

- 1 Conecte el cable USB al teléfono y a la PC.
- 2 Seleccione **PC Suite** en el menú emergente que aparece en el teléfono.
- 3 Haga clic en el icono **Copia de seguridad** y restauración.
- 4 Seleccione **Copia de seguridad** o **Restaurar** y marque contenido que desearía restaurar o hacer una copia de seguridad. Seleccione la ubicación en la que le gustaría guardar la copia de seguridad o el lugar desde donde quiere restaurar la información. Haga clic en **Copia de seguridad y restauración**.
- 5 Se creará una copia de respaldo de la información.

Ver los archivos del teléfono en la PC

- 1 Conecte el cable USB al teléfono y a la PC.
- 2 Seleccione **PC Suite** en el menú emergente que aparece en el teléfono.

- 3 Después de buscar en el teléfono, se conectará automáticamente.

SUGERENCIA: Ver los contenidos del teléfono en la PC es útil para ordenar archivos, organizar documentos y eliminar lo que ya no necesita.

Red:

Seleccionar red: si selecciona **Automático**, su teléfono busca la red y se registra automáticamente. Se recomienda utilizar esta opción para obtener mejor servicio y calidad. Si selecciona **Manual**, se muestran todas las redes actuales y disponibles, y usted puede elegir una de ellas para registrar el teléfono.

Listas preferidas: puede agregar una red preferida a la cual conectarse. Si la red realiza la búsqueda en forma automática, usted podrá elegir una red de la lista de redes. De lo contrario, agregue una nueva red en forma manual.

Perfil de Internet

Este menú muestra los perfiles de red. Sin embargo, en algunos países no se pueden borrar ni editar las configuraciones predeterminadas.

Puntos de acceso

La información sobre este punto ya está establecida por el operador de red. Puede agregar nuevos puntos de acceso si utiliza este menú.

Conexión de datos en paquete

Determine cuándo el teléfono se conectará a la red para recibir paquetes de datos.

Config. Java

Le permite configurar perfiles y comprobar la lista de certificados.

Actualización del software del teléfono

Actualización de software para teléfonos móviles LG desde Internet

Si desea obtener más información sobre la

instalación y el uso de este programa, visite <http://www.lg.com>. Esta función le permite actualizar el software de su teléfono a la versión más reciente, con rapidez y comodidad a través de Internet, y sin necesidad de acudir a nuestro centro de servicios. Como el programa de actualización de software para teléfonos celulares precisa toda la atención del usuario durante el proceso de actualización, asegúrese de leer todas las instrucciones y notas que aparecen en cada paso antes de proceder. Tenga presente que el teléfono celular puede sufrir graves daños si se quita un cable de comunicación de datos USB o la batería durante la actualización. Dado que el fabricante no se responsabiliza por pérdidas de datos producidas durante el proceso de actualización, se recomienda resguardar la información de importancia antes de proceder.

Accesorios

Se encuentran disponibles varios accesorios para el teléfono móvil. A continuación, se detallan estos accesorios.

Cargador



Batería



Auriculares



Guía del usuario



Cable de datos



NOTA

- Utilice siempre accesorios LG originales, de lo contrario, la garantía podría invalidarse.
- Los accesorios pueden ser distintos en diferentes regiones. Para obtener más información, comuníquese con la empresa o el agente de servicio técnico de su región.

Por su seguridad

Información importante

Esta guía del usuario contiene información importante acerca del uso y funcionamiento de este teléfono. Lea toda la información con cuidado para obtener un desempeño óptimo y para evitar cualquier daño o mal uso del teléfono. Cualquier cambio o modificación que no esté explícitamente aprobado en esta guía del usuario podría invalidar la garantía que tiene para este equipo.

Antes de comenzar

Instrucciones de seguridad



ADVERTENCIA! Para reducir la posibilidad de sufrir descargas eléctricas, no exponga el teléfono a áreas de mucha humedad, como serían el baño, una piscina, etc.

Mantenga siempre el teléfono lejos del calor. Nunca almacene el teléfono en ambientes que puedan exponerlo a temperaturas menores a los 0°C o superiores a los 40°C como por ejemplo al aire libre

durante una tormenta de nieve o dentro del automóvil en un día caluroso. La exposición al frío o calor excesivos causará desperfectos, daños y posiblemente una falla catastrófica.

Sea cuidadoso al usar su teléfono cerca de otros dispositivos electrónicos. Las emisiones de radiofrecuencia del teléfono celular pueden afectar a equipos electrónicos cercanos que no estén adecuadamente blindados.

Debe consultar con los fabricantes de cualquier dispositivo médico personal, como sería el caso de marcapasos o audífonos para determinar si son susceptibles de recibir interferencia del teléfono celular. Apague el teléfono cuando esté en una instalación médica o en una gasolinera. Nunca coloque el teléfono en un horno de microondas ya que esto haría que estallara la batería.

Por su seguridad

¡Importante! Lea por favor la INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES (TIA) antes de utilizar su teléfono.

Información de seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser peligroso o ilegal.

Se ofrece más información detallada en esta guía del usuario.

- No use nunca una batería no aprobada, ya que esto podría dañar el teléfono o la batería, y podría ocasionar que estalle la batería.
 - Nunca coloque su teléfono en un horno de microondas ya que esto podría ocasionar que la batería estallara.
 - No se deshaga de la batería mediante el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.
 - Asegúrese de que no entren en contacto con la batería
- objetos con bordes cortantes, como dientes de animales o uñas. Hay riesgo de causar un incendio.
- Almacene la batería en un sitio fuera del alcance de los niños.
 - Cuide que los niños no se traguen partes del teléfono, como los tapones de hule (del auricular, partes que se conectan al teléfono, etc.). Esto podría causar asfixia o ahogo.
 - Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el cargador cuando en el teléfono se indique que la batería está cargada, porque puede provocar un choque eléctrico o peligro de incendio.
 - Al ir en automóvil, no deje el teléfono ni instale el manos libres cerca de la bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está instalado incorrectamente y se activa la bolsa de aire, usted puede resultar gravemente lesionado.
 - No use un teléfono de mano cuando esté conduciendo.
 - No use el teléfono en zonas donde esté prohibido hacerlo.

(Por ejemplo, en los aviones).

- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.
- Nunca almacene el teléfono a temperaturas menores de -20°C ni mayores de 50°C.
- No use sustancias químicas corrosivas (como alcohol, bencina, solventes, etc.) ni detergentes para limpiar el teléfono. Existe riesgo de causar un incendio.
- No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.
- No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.
- No dañe el cable de corriente doblándolo, retorciéndolo, tirando de él o calentándolo. No use la clavija si está suelta, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente. No permita que el cable de corriente se doble, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede causar un choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.
- No desarme el teléfono.
- No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un corto circuito en éste o provocar descargas eléctricas o incendios.
- Sólo use baterías, antenas y cargadores proporcionados por LG. La garantía no se aplicará a productos proporcionados por otros proveedores.
- Sólo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y a sus accesorios. La instalación o servicio incorrectos pueden dar como resultado accidentes y por tanto invalidar la garantía.
- No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.
- Las llamadas de emergencia

Por su seguridad

sólo pueden hacerse dentro de un área de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.

- Utilice accesorios como auriculares o manos libres con precaución, garantizando que los cables sean insertados correctamente y no tengan contacto innecesario con la antena.

Información sobre la exposición a radiofrecuencias de la FCC



ADVERTENCIA! Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF)

que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales.

El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y esas normas internacionales.

Precaución

Utilice solamente la antena incluida y aprobada. El uso de antenas no autorizadas o el hacerles modificaciones podría deteriorar la calidad de la llamada, dañar el teléfono, invalidar la garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC.

No utilice el teléfono con una antena dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse una pequeña quemadura. Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de la antena.

Funcionamiento en el cuerpo

Este dispositivo se ha probado

para un funcionamiento típico en el cuerpo, manteniendo una distancia de 2 cm (0,79 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 2 cm (0,79 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono.

No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares de otros fabricantes que tengan componentes metálicos.

Es posible que los accesorios usados sobre el cuerpo que no puedan mantener una distancia de separación de 2 cm (0,79 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, y que no hayan sido probados para el funcionamiento típico en el cuerpo no cumplan con los límites de exposición a RF de la FCC y deberán evitarse.

Antena externa montada sobre el vehículo (opcional, en caso de estar disponible)

Debe mantenerse una distancia de separación mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada en el vehículo para satisfacer los requisitos de exposición a RF de la FCC.

Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio Web de la FCC en www.fcc.gov

Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo y sus accesorios no podrán causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que pudiera causar un funcionamiento indeseable.

Precauciones con la batería

- No la desarme.
- No le provoque un corto circuito.

Por su seguridad

- No la exponga a altas temperaturas. Mayores de 60°C (140°F).
- No la incinere.

Eliminación de las baterías

- Por favor deshágase de la batería en forma correcta o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- No se deshaga de ella en el fuego ni utilizando materiales peligrosos o inflamables.

Precauciones con el adaptador (cargador)

- El uso de un cargador de baterías incorrecto puede dañar su teléfono e invalidar su garantía.
- El adaptador o cargador de baterías está diseñado solamente para su uso en interiores.
- No exponga el adaptador o cargador de baterías a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.

Evite daños en su oído.

- Los daños en su oído pueden

ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes. Por lo tanto recomendamos que usted no encienda o apague el teléfono cerca de su oído. Así mismo se recomienda que la música y el nivel de volumen sean razonables.

- Si usted escucha música por favor asegure que el nivel de volumen es el adecuado, de modo que usted se encuentre alerta de lo que acontece a su alrededor. Esto es particularmente importante cuando intenta cruzar una calle.

Indicaciones de seguridad

Información de seguridad de la TIA

Aquí se incluye la información completa de seguridad de la TIA (Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones) sobre teléfonos inalámbricos de mano. La inclusión en el manual del usuario del texto referente a marcapasos, audífonos para sordera y otros dispositivos médicos es obligatoria para obtener la certificación CTIA. El uso del lenguaje restante de la TIA se recomienda cuando resulte pertinente.

Exposición a las señales de radiofrecuencia

Su teléfono portátil de mano inalámbrico es un transmisor y receptor de radio de baja potencia. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones

(FCC) de los EE.UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Esos lineamientos corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales:

ANSI* C95.1 (1992)

Informe NCRP* 86 (1986)

ICNIRP* (1996)

Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica pertinente.

Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, instituciones de salud, gubernamentales y la industria analizaron los resultados de la investigación disponible para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

*Instituto de estándares

Indicaciones de seguridad

nacional estadounidense; Consejo nacional de protección contra la radiación y mediciones; Comisión internacional de protección de radiación no ionizante.

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

Funcionamiento del teléfono

Posición normal: sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.

Sugerencias para un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

- No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

Manejo

Compruebe las leyes y reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde usted maneja. Obedézcalos siempre. Igualmente, si va a usar el teléfono mientras maneja, por favor:

- Preste toda su atención al manejo, manejar con seguridad es su primera responsabilidad;
- Use la operación a manos

libres, si la tiene;

- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo así lo demandan.

Dispositivos electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF.

Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

Marcapasos

La Asociación de fabricantes de la industria médica recomienda una separación mínima de quince (15) centímetros o seis (6) pulgadas entre el teléfono inalámbrico de mano y un marcapasos para evitar la posible interferencia con éste. Estas recomendaciones son coherentes con las investigaciones

independientes y las recomendaciones de investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos:

- Deben SIEMPRE mantener el teléfono a más de quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido;
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo del pecho.
- Deben usar la oreja opuesta al marcapasos para reducir al mínimo la posibilidad de interferencia.
- Si tiene cualquier motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia, apague el teléfono inmediatamente.

Aparatos para la sordera

Algunos teléfonos inalámbricos digitales pueden interferir con algunos aparatos para la sordera. En caso de tal interferencia, le

Indicaciones de seguridad

recomendamos que consulte a su proveedor de servicios.

Otros dispositivos médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarle a obtener esta información.

Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones de atención médica en las que haya letreros que así lo indiquen. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensibles a la energía de RF externa.

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos

automotores.

Compruebe con el fabricante o con su representante a respecto de su vehículo.

También debería consultar al fabricante de cualquier equipo que le haya agregado a su vehículo.

Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde así lo exijan los letreros de aviso.

Aviones

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso del teléfono en el aire. Apague el teléfono antes de abordar una nave aérea.

Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia con operaciones de explosión, apague el teléfono cuando esté en un 'área de explosiones' o en áreas con letreros que indiquen: 'Apague los radios de dos vías'. Obedezca todos los letreros e instrucciones.

Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones.

Las chispas en dichas áreas pueden causar una explosión o un incendio que den como resultado lesiones personales o incluso la muerte.

Las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas con frecuencia, pero no siempre. Entre las áreas potenciales tenemos: áreas de abastecimiento de combustible (como las estaciones de gasolina); áreas bajo la cubierta en navíos; instalaciones de transferencia o almacenamiento de productos químicos, vehículos que usan gas de petróleo licuado (como el propano o el butano), áreas donde

el aire contiene sustancias o partículas (como granos, polvo o polvillos metálicos) y cualquier otra área donde normalmente se le indicaría que apague el motor de su vehículo.

Para vehículos equipados con bolsas de aire

Una bolsa de aire se infla con gran fuerza. No coloque objetos, incluido el equipo inalámbrico, ya sea instalado o portátil, en el área que está sobre la bolsa de aire o en el área donde se despliega.

Si el equipo inalámbrico del interior del vehículo está mal instalado y se infla la bolsa de aire, pueden producirse graves lesiones.

Información de seguridad

Lea y atienda la información siguiente para el uso seguro y adecuado de su teléfono y para evitar cualquier daño. Igualmente, mantenga la guía

Indicaciones de seguridad

del usuario en un sitio accesible en todo momento después de leerla.

Seguridad del cargador, del adaptador y de la batería

- El cargador y el adaptador están diseñados sólo para ser usados bajo techo.
- Deshágase de la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.
- Use únicamente cargadores aprobados por LG que sean específicamente para el modelo de su teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No desarme la batería ni le provoque un corto circuito.
- Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usar el teléfono para maximizar la vida útil de la misma.
- La vida útil de la batería será distinta en función de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso extendido de la luz de fondo, del mininavegador y de los paquetes de conectividad de datos afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.
- La función de autoprotección interrumpe la alimentación del teléfono cuando su operación esté en un estado anormal. En este caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a instalarla y encienda el teléfono.

Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio

- No coloque el teléfono en sitios expuestos a exceso de polvo y mantenga la distancia mínima requerida entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono, y limpie la clavija de alimentación cuando esté sucia.
- Al usar la clavija de alimentación, asegúrese de que esté conectada firmemente. En caso contrario, puede provocar calor excesivo o incendio.
- Si coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija de alimentación), los artículos metálicos (tales como una moneda, clip o pluma) pueden provocarle un corto circuito al teléfono. Siempre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.
- No le provoque un corto circuito a la batería. Los artículos metálicos como monedas, clips

o plumas en el bolsillo o bolso pueden provocar al moverse un corto circuito en los terminales + y - de la batería (las tiras de metal de la batería). El corto circuito de los terminales puede dañar la batería y ocasionar una explosión.

Aviso general

- El uso de una batería dañada o la introducción de la batería en la boca pueden causar graves lesiones.
- No coloque cerca del teléfono artículos que contengan componentes magnéticos como serían tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos del metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la tira magnética.
- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada debido al calor generado durante la utilización.
- Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, almacénelo en un lugar

Indicaciones de seguridad

seguro con el cable de alimentación desconectado.

- El uso del teléfono cerca de equipo receptor (como un televisor o radio) puede causar interferencia en el teléfono.
- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura. Comuníquese con un centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.
- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el teléfono no funciona, llévelo a un centro de servicio autorizado LG.
- El cable de alimentación contiene elementos que podrían ser dañinos para la salud, si se manipulan sus componentes directamente. En caso de tener contacto con ellos le recomendamos lavarse las manos.
- No pinte el teléfono.
- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar

debido a un uso descuidado, reparación del teléfono o actualización del software. Por favor respalde sus números de teléfono importantes. (También podrían borrarse los tonos de timbre, mensajes de texto, mensajes de voz, imágenes y videos.) El fabricante no es responsable de daños debidos a la pérdida de datos.

- Al usar el teléfono en lugares públicos, fije el tono de timbre en vibración para no molestar a otras personas.
- No apague o encienda el teléfono cuando se lo ponga al oído.

Glosario

Abreviaciones técnicas principales que se utilizan en este folleto para aprovechar al máximo las funciones de su teléfono celular:

Restricción de llamadas

Capacidad de restringir llamadas salientes y entrantes.

Desvío de llamada

Capacidad de redirigir las llamadas a otro número.

Llamada en espera

Capacidad de informar al usuario que tiene una llamada entrante cuando está realizando otra llamada.

GPRS (General Packet Radio Service, servicio de radio por paquetes)

GPRS garantiza la conexión continua a Internet para los usuarios de teléfonos celulares y computadoras. Se basa en las conexiones de telefonía celular conmutadas por circuitos del Sistema global para comunicaciones móviles (Global System for Mobile Communication, GSM) y el

Servicio de mensajes cortos (Short Message Service, SMS).

GSM (Sistema global para comunicaciones móviles, Global System for Mobile Communication)

Estándar internacional para la comunicación celular que garantiza compatibilidad entre los diversos operadores de red. GSM cubre la mayoría de los países Europeos y muchas otras regiones del mundo.

Java

Lenguaje de programación que genera aplicaciones que pueden ejecutarse sin modificación en todas las plataformas de hardware, ya sean pequeñas, medianas o grandes. Se ha promovido para la Web y está diseñado intensamente para ella, tanto para sitios Web públicos como para intranets.

Cuando un programa Java se ejecuta desde una página Web, se le llama un applet de Java. Cuando se ejecuta en un teléfono celular o un buscapersonas, se llama

Glosario

midlet.

Servicios de identificación de línea (ID de quien llama)

Servicio que permite a los suscriptores ver o bloquear números de teléfono que le llaman.

Llamadas de varios participantes

Capacidad de establecer una llamada de conferencia que implique hasta otros cinco participantes.

Contraseña del teléfono

Código de seguridad empleado para desbloquear el teléfono cuando haya seleccionado la opción de bloquearlo de manera automática cada vez que se enciende.

Roaming

Uso de su teléfono cuando está fuera de su área principal (por ejemplo, cuando viaja).

SDN (Número de marcado de servicio)

Números telefónicos que le

entrega su proveedor de red y que le dan acceso a servicios especiales, como correo de voz, consultas de directorio, asistencia al cliente y servicios de emergencia.

SIM (Módulo de identificación del suscriptor)

Tarjeta que contiene un chip con toda la información necesaria para hacer funcionar el teléfono (información de la red y de la memoria, así como los datos personales del suscriptor).

La tarjeta SIM se coloca en una pequeña ranura en la parte posterior del teléfono y queda protegida por la batería.

SMS (Servicio de mensajes cortos)

Servicio de red para enviar y recibir mensajes a y de otro suscriptor sin tener que hablar con él. El mensaje creado o recibido (de hasta 160 caracteres) puede mostrarse, recibirse, editarse o enviarse.

Certificado de Garantía

LG ELECTRONICS PANAMA, S.A. (LGEPS) garantiza este producto (incluyendo su batería y accesorios originales) en contra de defectos de fabricación y mano de obra como sigue:

1. **MANO DE OBRA:** Por un período de un (1) año contado desde la fecha de compra por el consumidor que adquiera el producto nuevo, si este producto es encontrado defectuoso, LGEPS correrá con los gastos de reparación en los Centros de Servicio Autorizado que para estos efectos designe en cada país. Una vez expirado el período de garantía, LGEPS no será responsable por gastos en mano de obra.
2. **PARTES:** Por un período de un (1) año contado desde la fecha de compra por el consumidor que adquiera el producto nuevo, si este producto es encontrado defectuoso, LGEPS correrá con el costo de las piezas nuevas en los Centros de Servicio Autorizado que para estos efectos designe en cada país. Una vez expirado el período de garantía, LGEPS no será responsable por gastos en partes.
3. **BATERÍAS Y ACCESORIOS:** Por un período de seis (6) meses contados desde la fecha de compra por el consumidor que adquiera el producto nuevo, si este producto es encontrado defectuoso, LGEPS correrá con el costo de las piezas nuevas en los Centros de Servicio Autorizado que para estos efectos designe en cada país. Una vez expirado el período de garantía, LGEPS no será responsable por gastos en baterías y accesorios.

Exclusiones de la garantía. La presente garantía no cubre las siguientes situaciones:

- a. Aquellos daños causados por negligencia, impericia o inobservancia del manual de uso del teléfono, no serán cubiertos por la garantía.
- b. Daños causados por el contacto de líquidos, comida o corrosión de las partes metálicas.
- c. Daños causados por la invasión de cuerpos extraños al producto tales como arena e insectos.
- d. La instalación indebida del equipo.
- e. Daños sufridos por teléfonos dedicados a uso comercial (equipos para alquiler).
- f. El uso de accesorios no originales invalida la garantía.
- g. Daños sufridos por teléfonos sometidos a servicios de reparación, actualización de software, apertura del teléfono e instalación de accesorios por personal ajeno a los Centros de Servicio Autorizado de LGEPS.
- h. Modificaciones de conversión de tensión o frecuencia al equipo.
- i. Daños causados por conexiones a voltajes inapropiados.

- j. Daños sufridos por el SIM-Card. Tampoco cubre cualesquiera daños incidentales como lucro cesante y/o pérdida de oportunidad producto de la pérdida de información contenida en el SIMCard del usuario.
- k. El deterioro de las superficies externas del equipo debido al transcurso normal del tiempo.
- l. Daños cosméticos, daños causados por eventos de fuerza mayor y/o caso fortuito.
- m. En los casos en que el número de serie colocado por la fábrica haya sido alterado o removido del producto.
- n. Cuando las baterías presenten sellos rotos, húmedos o humidificados.
- o. Cuando las baterías han sido cargadas con cargador no fabricado por LG Electronics Inc. o sus subsidiarias.
- p. Cuando la batería ha sido utilizada en un equipo distinto a aquel para el cual fue diseñado.
- q. Cuando la etiqueta del equipo no sea legible, esté ausente o presente alteración en la imprenta.

Productos de reemplazo: Aquellos productos entregados en reemplazo de un producto defectuoso contarán con garantía de un (1) año contados a partir de la fecha de adquisición del primer producto, excepto en aquellos países y Estados que la Ley no lo permita.

LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL PRODUCTO TAL Y COMO ESTÁ EXPUESTO EN EL PRESENTE CERTIFICADO ES LA ÚNICA COMPENSACIÓN A RECIBIR POR EL CONSUMIDOR.

LGEPS NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE GARANTÍA.

EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE SEA EXPRESAMENTE PROHIBIDO POR LA LEY DEL PAÍS DE COMPRA DEL PRODUCTO, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCANTIBILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR DE ESTE PRODUCTO ESTÁ LIMITADA EN SU DURACIÓN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA.

Esta garantía será válida en el país de compra del producto y Ud. podrá tener otros derechos que dependerán del país de compra. Esta garantía no es internacional por lo que no podrá exigirse en país distinto al país de compra del producto. Algunos países y Estados no permiten la exclusión o la limitación a los daños incidentales o consecuentes o permiten alguna limitación en cuanto a la duración de la garantía implícita por lo que las limitaciones y exclusiones arriba indicadas pueden no aplicarle.

Para hacer válida la garantía debe mostrarse factura de compra o recibo de pago y el presente certificado de garantía. Para mayor información contáctenos en <http://pa.lge.com> o a los siguientes números telefónicos: PANAMA: 800-5454, ECUADOR: 1800-101092, VENEZUELA: 800-5424477, GUATEMALA: 1801-422LGLG(5454), COSTA RICA: 256-6878, 256-3396.