



Hướng dẫn sử dụng LG-E510

P/N : MFL67362514 (1.1)

QUI CHẾ BẢO HÀNH

1. Các sản phẩm điện thoại di động do Công ty điện tử LG Việt Nam sản xuất và cung cấp được bảo hành tại các Trung tâm bảo hành của Công ty.
 - a. Không sử dụng theo đúng chỉ dẫn trong sách hướng dẫn kèm theo máy.
 - b. Hư hỏng do các điều kiện khách quan (tai nạn, thiên tai, bị rơi, va chạm, để máy nơi ẩm ướt, nước vào, bụi bặm, nhiệt độ cao...
 - c. Tem niêm phong trên máy, phụ kiện bị bong, rách hoặc mất. Khách hàng tự ý can thiệp vào bên trong máy, nạp sai phần mềm. Máy phụ kiện bị sửa chữa, sử dụng các phụ kiện không đúng chủng loại của Công ty LG.
 - d. Máy, phụ kiện bị xước, nứt, vỡ, biến dạng, có mùi lạ, có vết mốc, rỉ, cháy nổ, máy hoặc thẻ SIM đang tình trạng bị khóa mã bảo vệ.
 - e. Máy hết thời gian bảo hành.
3. Quy chế bảo hành chi được áp dụng tại Việt Nam

Thời gian bảo hành:

Sản phẩm của công ty LG Việt Nam được bảo hành:

Thân máy: 12 tháng kể từ ngày mua hoặc 15 tháng kể từ ngày sản xuất

Pin và sạc: 06 tháng kể từ ngày mua hoặc 09 tháng kể từ ngày sản xuất

Mọi thắc mắc và yêu cầu tư vấn, xin Quý khách vui lòng liên hệ:

PHÒNG DỊCH VỤ

Số điện thoại liên hệ

1 800 1 503

hoặc

04 . 62 690 640

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm và qui chế bảo hành

Quý khách có thể truy cập Website: www.lg.com/vn

CE0168i



Chương trình xác nhận thời hạn Bảo hành điện thoại di động của LG

Kính gửi quý khách hàng,

Để bảo vệ quý khách hàng tránh mua phải những sản phẩm hàng nhái hoặc hàng xách tay trên thị trường và đảm bảo quý khách hàng nhận được dịch vụ bảo hành chính hãng đối với sản phẩm LG Việt Nam, cũng như tạo sự thuận tiện cho quý khách, chúng tôi thực hiện chương trình **xác nhận thời hạn bảo hành đối với sản phẩm điện thoại di động LG**.

Sau khi quý khách mua sản phẩm và sử dụng máy liên tục (khoảng 4 giờ) với cùng một thẻ SIM, tin nhắn chứa số IMEI sẽ được gửi tự động từ điện thoại của quý khách đến hệ thống của LG. Hệ thống sẽ xác thực sản phẩm chính hãng thông qua số IMEI, và gửi lại quý khách một tin nhắn xác nhận thời hạn bảo hành của sản phẩm với nội dung như sau:

“Chào mừng quý khách đến với dịch vụ bảo hành thông minh của LG. Thời hạn bảo hành của máy ‘Số IMEI’ tu ngay ‘Thời điểm kích hoạt dịch vụ bảo hành’ den ngay ‘Thời điểm hết hạn bảo hành’ ”

Thời điểm quý khách bắt đầu sử dụng máy chính là thời điểm kích hoạt dịch vụ bảo hành.

Khách hàng chịu phí chỉ một tin nhắn nhằm mục đích xác thực này, nhưng đổi lại, sản phẩm của quý khách sẽ được cộng thêm một tháng bảo hành (thời hạn bảo hành 13 tháng kể từ ngày kích hoạt dịch vụ bảo hành).

Đối với phụ kiện, chỉ áp dụng thời hạn bảo hành 6 tháng kể từ ngày kích hoạt dịch vụ bảo hành.

Khi áp dụng chương trình này, không cần phiếu bảo hành, quý khách vẫn nhận được dịch vụ bảo hành chính hãng đối với sản phẩm điện thoại di động LG trong thời gian bảo hành.




Tiếng Việt

LG-E510 Hướng dẫn sử dụng

Tài liệu hướng dẫn này giúp bạn bắt đầu sử dụng điện thoại.

Nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng truy cập www.lg.com.

- Một số nội dung trong hướng dẫn này có thể không áp dụng cho điện thoại của bạn. Điều này tùy thuộc vào phần mềm điện thoại và nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
- Không nên sử dụng điện thoại này cho người khiếm thị do điện thoại dùng bàn phím cảm ứng.
- Bản quyền ©2011 LG Electronics, Inc. Giữ toàn quyền. LG và logo LG là thương hiệu đã đăng ký của Tập đoàn LG và các tổ chức có liên quan của tập đoàn. Tất cả thương hiệu khác là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.

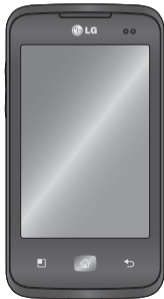

Nội dung

Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả7

Thông báo quan trọng .17

Làm quen với điện thoại của bạn32

Lắp thẻ SIM và pin35

Sạc điện thoại36

Lắp thẻ nhớ.....37

Định dạng thẻ nhớ.....38

Màn hình chủ.....40

Mẹo cho màn hình cảm ứng.....40

Khóa điện thoại41

Mở khóa màn hình42

Chế độ im lặng42

Màn hình chủ42

Thêm widget vào màn hình chủ43

Quay lại các ứng dụng sử dụng gần đây45

Ngăn thông báo.....45

Xem thanh trạng thái..46

Bàn phím ảo.....50

Nhập chữ có dấu.....51

Thiết lập tài khoản

Google52

Wi-Fi54

Bật Wi-Fi54

Kết nối với Wi-Fi.....54

Chia sẻ kết nối dữ liệu của điện thoại55

Cài đặt USB tethering & điểm phát sóng Wi-Fi di động56

Để chia sẻ kết nối dữ liệu của điện thoại qua USB.....57

USB tethering và chia sẻ dữ liệu	58
Để chia sẻ kết nối dữ liệu của điện thoại dưới dạng điểm phát sóng Wi-Fi di động	59
Để đổi tên hoặc đảm bảo an toàn cho điểm phát sóng di động	59
Cho phép Wi-Fi Direct chia sẻ qua SmartShare	61
Sử dụng Wi-Fi Cast	62

On-Screen Phone.....	64
Cách sử dụng On-Screen Phone.....	64
Biểu tượng On-Screen Phone.....	64
Tính năng On-Screen Phone.....	64
Cách cài đặt On-Screen Phone trên máy tính....	65
Cách kết nối điện thoại di động với máy tính ...	66
Để kiểm tra kết nối điện thoại tới máy tính	67

Để ngắt kết nối điện thoại khỏi máy tính.....	68
Cuộc gọi.....	69
Thực hiện cuộc gọi.....	69
Gọi từ danh bạ	69
Trả lời và từ chối cuộc gọi	69
Điều chỉnh âm lượng cuộc gọi.....	70
Thực hiện cuộc gọi thứ hai.....	70
Xem nhật ký cuộc gọi..	71
Cài đặt cuộc gọi.....	72

Nội dung

Danh bạ73

 Tìm kiếm liên hệ.....73

 Thêm liên hệ mới.....73

 Liên hệ ưa thích.....74

 Di chuyển danh bạ từ
 điện thoại cũ sang điện
 thoại mới.....75

Nhắn tin/email76

 Nhắn tin76

 Gửi tin nhắn.....76

 Hộp chuỗi77

 Sử dụng mặt cười77

 Thay đổi cài đặt tin
 nhắn78

 Mở Email và Màn hình

 Tài khoản78

 Soạn và gửi email80

 Làm việc với Thư mục tài
 khoản82

 Thêm và chỉnh sửa tài
 khoản email82

Mạng xã hội84

 Mạng xã hội84

 Thêm tài khoản của bạn
 vào điện thoại84

 Xem và cập nhật trạng
 thái của bạn85

 Xóa tài khoản khỏi điện
 thoại86

Máy ảnh87

 Làm quen với kính
 ngắm87

 Chụp nhanh ảnh88

 Khi bạn đã chụp ảnh ...88

 Sử dụng các cài đặt nâng
 cao.....89

 Xem ảnh đã lưu92

Máy quay video.....93

- Làm quen với kính
ngắm.....93
- Quay nhanh video.....94
- Sau khi quay video.....94
- Sử dụng các cài đặt nâng
cao.....95
- Xem các video đã lưu ..96
- Điều chỉnh âm lượng
trong khi xem video96

Đa phương tiện.....97

- Chế độ xem.....97

- Giao diện trình tự thời
gian.....97
- Sử dụng SmartShare....98
- Nhạc99
- Phát bài hát.....99
- Truyền tệp bằng thiết bị
lưu trữ thứ cấp USB... 101
- Cách truyền tệp nhạc/
video vào điện thoại. 101
- Gửi dữ liệu từ điện thoại
bằng Bluetooth 103
- Radio 104
- Dò kênh..... 104

- Xác lập lại các kênh... 105
- Nghe đài..... 106

Tiện ích 107

- Đặt báo thức..... 107
- Sử dụng máy tính 107
- Thêm một sự kiện vào
lịch..... 108
- Thay đổi giao diện
lịch..... 109
- Polaris Viewer 109
- Máy ghi âm 110
- Ghi âm thanh hoặc
giọng nói 110

Nội dung

Gửi bản ghi âm thoại	110	Ứng dụng	122	Cập nhật phần mềm...	128
Trang Web	111	Tài khoản & đồng bộ	122	Cập nhật phần mềm	
Trình duyệt	111	Quyền riêng tư	123	điện thoại	128
Sử dụng thanh công cụ		Bộ nhớ	124	DivX Mobile	130
web	111	Ngôn ngữ & bàn		Phụ kiện	132
Sử dụng tùy chọn	112	phím	124	Dữ liệu kỹ thuật	133
Cài đặt	114	Nhập & xuất giọng		Sửa lỗi	134
Không dây & mạng	114	nói	124		
Cài đặt cuộc gọi	116	Khả năng truy cập	126		
Âm thanh	118	Ngày & giờ	127		
Hiển thị	120	Thông tin về điện			
Vị trí & bảo mật	120	thoại	127		

Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

Vui lòng đọc các hướng dẫn đơn giản này. Không tuân theo các hướng dẫn này có thể gặp nguy hiểm hoặc vi phạm pháp luật.

Tiếp xúc với năng lượng của sóng vô tuyến

Thông tin về tiếp xúc với sóng radio và Mức Hấp Thụ Riêng (SAR). Kiểu điện thoại di động LG-E510 này đã được thiết kế tuân theo yêu cầu hiện hành về an toàn khi tiếp xúc với sóng vô tuyến. Yêu cầu này được dựa trên các nguyên tắc khoa học bao gồm các giới hạn an toàn được

đề ra để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người, bất kể tuổi tác và sức khỏe.

- Các nguyên tắc về tiếp xúc với sóng vô tuyến sử dụng một đơn vị đo được biết đến như là Mức Hấp thụ Riêng, hay SAR. Các thử nghiệm về SAR được thực hiện sử dụng phương pháp được tiêu chuẩn hoá với điện thoại truyền tín hiệu ở mức năng lượng được xác nhận cao nhất trong tất cả các dải tần được sử dụng.
- Có thể có sự khác biệt giữa các mức SAR của các kiểu điện thoại LG khác nhau, nhưng tất cả chúng đều được thiết kế

Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

- để thoả mãn các nguyên tắc thích hợp đối với tiếp xúc với sóng vô tuyến.
- Giới hạn SAR được khuyến nghị bởi Ủy ban quốc tế về bảo vệ phóng xạ không ion hóa (ICNIRP) là 2 W/kg tính trung bình trên 10g mô.
 - Giá trị SAR cao nhất của kiểu điện thoại này được thử nghiệm bởi DAS4 để sử dụng nghe trực tiếp bằng tai là 0.713 W/kg (10 g) và khi đeo trên người là 1.12 W/kg (10 g).
 - Thông tin dữ liệu SAR cho những người sinh sống ở các nước/các vùng đã thông qua giới hạn SAR được khuyến

ngi bởi Viện Kỹ thuật Điện và Điện tử (IEEE), là 1,6 W/kg được tính trung bình trên một (1) gam mô.

Bảo dưỡng và chăm sóc sản phẩm

CẢNH BÁO

Chỉ sử dụng pin, bộ sạc và những phụ kiện được chấp thuận cho sử dụng cùng với kiểu điện thoại cụ thể này. Việc sử dụng bất cứ loại nào khác có thể làm mất hiệu lực bất cứ sự chấp thuận hoặc bảo hành nào áp dụng cho điện thoại này, và có thể gây nguy hiểm.

- Không được tháo rời các bộ phận của điện thoại. Mang đến một chuyên gia kỹ thuật dịch vụ đủ khả năng khi cần sửa chữa.
- Sửa chữa theo bảo hành, theo lựa chọn của LG, có thể bao gồm các bộ phận hoặc bảng mạch thay thế hoặc là mới hoặc được sửa lại, miễn là chúng có chức năng tương đương với bộ phận được thay thế.
- Để cách xa các thiết bị điện tử như tivi, radio và máy tính cá nhân.
- Nên để điện thoại tránh xa những chỗ nóng như là lò sưởi hoặc bếp.
- Không đánh rơi.
- Không để thiết bị này chịu rung hoặc va đập cơ học.
- Hãy tắt điện thoại ở bất kỳ nơi nào được yêu cầu bởi các quy định đặc biệt. Ví dụ: không sử dụng điện thoại trong bệnh viện, nếu không nó có thể ảnh hưởng đến thiết bị y tế nhạy cảm.
- Không sử dụng điện thoại khi tay còn ướt và điện thoại đang được sạc pin. Nó có thể gây ra điện giật hoặc làm hỏng nặng điện thoại của bạn.

Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

- Không sạc điện thoại gần vật liệu dễ cháy vì điện thoại có thể trở nên nóng và gây ra hỏa hoạn.
- Sử dụng vải khô để lau chùi bên ngoài của thiết bị (không sử dụng dung môi như là benzen, chất pha loãng hoặc rượu).
- Không sạc điện thoại khi đặt trên các vật dụng mềm.
- Nên sạc điện thoại ở những nơi thông gió.
- Không để thiết bị này chịu khói hoặc bụi quá mức.
- Không để điện thoại cạnh thẻ tín dụng hoặc vé tàu, xe; nó có thể ảnh hưởng tới thông tin trên các dải từ.
- Không nhấn lên màn hình bằng các vật cứng vì nó có thể làm hư hại điện thoại.
- Không để điện thoại tiếp xúc với chất lỏng hoặc hơi ẩm.
- Sử dụng các thiết bị phụ trợ như là tai nghe một cách cẩn thận. Không chạm vào anten một cách không cần thiết.
- Không sử dụng, chạm hoặc cố gắng tháo máy hoặc sửa chữa màn hình thủy tinh bị vỡ, mẻ hoặc nứt. Hư hỏng

màn hình thủy tinh do lạm dụng hoặc sử dụng không đúng không được bảo hành theo chương trình bảo hành.

- Điện thoại của bạn là thiết bị điện tử có thể tạo nhiệt trong quá trình hoạt động bình thường. Tiếp xúc lâu và trực tiếp với da khi không có thông gió hợp lý có thể gây khó chịu hoặc cháy nhỏ. Vì vậy, hãy sử dụng cẩn thận khi cầm điện thoại hoặc ngay sau khi sử dụng.

Sử dụng điện thoại hiệu quả

Các thiết bị điện tử

Tất cả điện thoại di động có thể bị nhiễu làm ảnh tới hoạt động của điện thoại.

- Không sử dụng điện thoại di động của bạn gần thiết bị y tế nếu không được phép. Tránh đặt điện thoại gần máy điều hoà nhịp tim, như trong túi ngực của bạn.
- Một số thiết bị trợ thính có thể bị gây nhiễu bởi điện thoại di động.
- Nhiễu nhỏ hơn có thể ảnh hưởng tới tivi, đài, máy tính, v.v.

Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

An toàn Giao thông

Kiểm tra luật và qui định về sử dụng điện thoại di động ở những vùng mà bạn lái xe.

- Không sử dụng điện thoại cầm tay khi lái xe.
- Tập trung hoàn toàn vào việc lái xe.
- Rời khỏi đường và đỗ xe lại trước khi thực hiện hoặc trả lời một cuộc gọi nếu điều kiện lái xe yêu cầu như vậy.
- Năng lượng RF có thể ảnh hưởng tới một số hệ thống điện trên xe của bạn như là dàn âm thanh và thiết bị an toàn.

- Khi xe bạn được trang bị túi khí, không làm cản trở bằng các vật lắp đặt cố định hoặc thiết bị không dây cầm tay hoặc được. Nó có thể làm túi khí không hoạt động hoặc gây ra chấn thương nguy hiểm trọng do hoạt động không đúng.
- Nếu bạn nghe nhạc trong khi ở ngoài, xin nhớ đặt âm lượng ở mức vừa phải để có thể nhận biết được những tiếng động xung quanh. Điều này đặc biệt cần thiết khi ở gần đường.

Tránh làm hư tai bạn

Khả năng nghe của bạn có thể bị ảnh hưởng nếu nghe quá to trong thời gian dài. Do vậy, chúng tôi khuyên bạn không bật hoặc tắt điện thoại cầm tay khi gần tai nghe. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên đặt âm lượng nhạc và cuộc gọi ở mức vừa phải.

- Khi sử dụng tai nghe, giảm âm lượng nếu bạn không nghe thấy người khác nói gần bạn, hoặc nếu người ngồi cạnh bạn có thể nghe thấy những gì bạn đang nghe.

LƯU Ý: Áp suất âm thanh quá mạnh từ tai nghe trong điện thoại có thể làm hư thính giác.

Bộ phận làm bằng thủy tinh

Một số bộ phận của điện thoại di động được làm bằng thủy tinh. Loại thủy tinh này có thể vỡ nếu điện thoại bị rơi trên bề mặt cứng hoặc khi va chạm mạnh. Nếu thủy tinh vỡ, không được chạm hoặc tháo máy. Dừng sử dụng điện thoại di động cho đến khi nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền thay thế thủy tinh đó.

Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

Khu vực phá nổ

Không sử dụng điện thoại nơi có bắn phá bằng thuốc nổ. Tôn trọng các giới hạn, và tuân theo các qui định hoặc nguyên tắc.

Môi trường có khả năng dễ nổ

- Không sử dụng điện thoại ở điểm tiếp nhiên liệu.
- Không sử dụng gần nơi chứa nhiên liệu hoặc hoá chất.
- Không vận chuyển hoặc chứa khí, chất lỏng dễ cháy, hoặc chất nổ trong khoang xe có điện thoại và các thiết bị phụ trợ của bạn.

Trên máy bay

Các thiết bị không dây có thể gây nhiễu trong máy bay.

- Tắt điện thoại di động của bạn trước khi lên máy bay.
- Không sử dụng điện thoại trên đất nếu không được phép.

Trẻ em

Đặt điện thoại ở một nơi an toàn ngoài tầm với của trẻ em. Điện thoại bao gồm các phần nhỏ nếu bị rời ra có thể gây nguy cơ ngạt thở.

Cuộc gọi Khẩn cấp

Cuộc gọi khẩn cấp có thể không thực hiện được bằng tất cả các mạng di động. Do vậy, bạn đừng bao giờ chỉ dựa vào điện thoại di động của bạn để thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp. Kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ địa phương của bạn.

Thông tin và chăm sóc pin

- Bạn không cần xả hết pin hoàn toàn trước khi sạc. Không giống các hệ thống pin khác, không có tác động bộ nhớ có thể làm tổn hại tới hoạt động của pin.
- Chỉ sử dụng pin và bộ sạc của LG. Bộ sạc của LG được thiết kế để có tuổi thọ tối đa cho pin.
- Không tháo rời hoặc làm đoản mạch bộ pin.
- Giữ sạch các điểm tiếp xúc kim loại của bộ pin.
- Thay pin khi nó không còn hoạt động ở mức có thể chấp nhận được. Bộ pin có thể được sạc hàng trăm lần cho tới khi cần thay thế.
- Sạc pin nếu nó đã được sử dụng trong một thời gian dài để làm tăng tối đa khả năng sử dụng.

Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

- Không để bộ sạc pin tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời hoặc sử dụng nó ở nơi có độ ẩm cao như là buồng tắm.
- Không để pin ở nơi nóng hoặc lạnh, những điều kiện này có thể làm giảm hiệu quả của hoạt động của pin.
- Có thể xảy ra hiện tượng nổ nếu lắp không đúng loại pin.
- Vứt bỏ pin đã sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Vui lòng tái chế khi có thể. Không vứt bỏ như rác sinh hoạt thông thường.
- Nếu bạn cần thay pin, hãy mang điện thoại đến trung tâm dịch vụ hoặc đại lý được ủy quyền của LG Electronics để được hỗ trợ.
- Luôn rút bộ sạc ra khỏi ổ điện sau khi pin đã sạc đầy để tiết kiệm lượng điện tiêu thụ không cần thiết của bộ sạc.
- Tuổi thọ thực của pin phụ thuộc vào chế độ mạng, cài đặt sản phẩm, kiểu sử dụng, pin và điều kiện của môi trường.

Thông báo quan trọng

Hãy kiểm tra xem các vấn đề bạn gặp phải với điện thoại có được mô tả trong phần này không trước khi mang điện thoại đi bảo hành hoặc gọi điện cho đại diện bán hàng.

1. Bộ nhớ điện thoại

Khi bộ nhớ trống trên điện thoại nhỏ hơn 10%, điện thoại không thể nhận tin nhắn mới. Bạn cần kiểm tra bộ nhớ điện thoại và xóa một số dữ liệu, như ứng dụng hoặc tin nhắn, để giải phóng bộ nhớ.

Quản lý ứng dụng

- 1 Trên màn hình chủ, bấm tab **Ứng dụng** rồi chọn **Cài đặt** > **Ứng dụng** > **Quản lý ứng dụng**.
- 2 Khi tất cả ứng dụng xuất hiện, cuộn tới và chọn ứng dụng bạn muốn gỡ cài đặt.
- 3 Nhấn **Gỡ cài đặt** rồi bấm **OK** để gỡ cài đặt ứng dụng bạn đã chọn.

Thông báo quan trọng

2. Tối ưu hóa tuổi thọ pin

Kéo dài tuổi thọ của pin giữa các lần sạc bằng cách tắt các tính năng bạn không cần chạy liên tục dưới nền. Bạn có thể theo dõi cách thức ứng dụng và tài nguyên hệ thống tiêu thụ pin.

Kéo dài tuổi thọ của pin

- Tắt các giao tiếp vô tuyến nếu bạn không sử dụng. Nếu bạn không sử dụng Wi-Fi, Bluetooth hoặc GPS, hãy tắt chúng.
- Giảm độ sáng màn hình và đặt thời gian khóa màn hình ngắn hơn.

- Tắt đồng bộ hoá tự động cho Google Mail™, Lịch, Danh bạ và các ứng dụng khác.
- Một số ứng dụng bạn đã tải xuống có thể làm giảm tuổi thọ của pin.

Kiểm tra mức sạc pin

- 1 Trên màn hình chủ, nhấn tab **Ứng dụng**, sau đó chọn **Cài đặt** > **Giới thiệu về điện thoại** > **Trạng thái**.
- 2 Tình trạng của pin (Đang sạc, Chưa sạc) và mức pin (phần trăm đã sạc) được hiển thị ở trên cùng của màn hình.

Theo dõi và kiểm soát những ứng dụng sử dụng pin

- 1 Trên màn hình chủ, bấm tab **Ứng dụng** rồi chọn **Cài đặt > Thông tin về điện thoại > Sử dụng pin**.
- 2 Thời gian sử dụng pin được hiển thị ở trên cùng của màn hình. Con số này cho bạn biết thời gian đã trôi qua kể từ lúc bạn cắm điện thoại lần cuối vào một nguồn điện hoặc nếu điện thoại được cắm vào nguồn điện thì con số này cho biết thời gian bạn chạy chương trình lần cuối bằng nguồn

điện từ pin. Phần giữa màn hình liệt kê các ứng dụng hoặc dịch vụ sử dụng nguồn điện từ pin, từ mức cao nhất đến thấp nhất.

3. Cài đặt hệ điều hành nguồn mở

Nếu bạn cài đặt và sử dụng hệ điều hành (OS) nguồn mở trên điện thoại chứ không phải OS do nhà sản xuất cung cấp, điện thoại của bạn có thể hoạt động sai.

Thông báo quan trọng

CẢNH BÁO

Nếu bạn cài đặt và sử dụng Hệ điều hành không phải do nhà sản xuất cung cấp, điện thoại của bạn sẽ không được bảo hành nữa.

CẢNH BÁO

Để bảo vệ điện thoại và dữ liệu cá nhân của bạn, chỉ tải xuống các ứng dụng từ nguồn tin cậy như Android Market. Nếu có các ứng dụng được cài đặt không đúng cách trên điện thoại của bạn, điện thoại có thể không hoạt động bình thường hoặc có thể xảy ra lỗi nghiêm trọng. Bạn phải gỡ cài đặt các ứng dụng đó cùng tất cả dữ liệu và cài đặt của chúng khỏi điện thoại.

4. Sử dụng hình mở khóa

Đặt hình mở khóa để đảm bảo an toàn cho điện thoại của bạn. Thao tác này mở hàng loạt các màn hình để hướng dẫn bạn vẽ hình mở khóa.

Cảnh báo: Tạo tài khoản Gmail trước rồi mới đặt hình mở khóa.



Cẩn trọng khi sử dụng khóa máy bằng hình.

Bạn cần nhớ hình mở khóa bạn đã đặt. Bạn không thể truy cập điện thoại nếu bạn sử dụng hình mở khóa sai 5 lần. Bạn có 5 cơ hội để nhập Hình mở khóa, PIN hoặc mật khẩu. Nếu bạn đã sử dụng hết 5 cơ hội, bạn có thể thử lại sau 30 giây.

Thông báo quan trọng

Khi bạn không thể nhớ lại được hình mở khóa:

Nếu bạn đã đăng nhập bằng tài khoản Google trên điện thoại nhưng không nhập được hình đúng 5 lần, hãy nhấn nút Quên hình, sau đó bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập bằng tài khoản Google để mở khóa điện thoại.

Nếu bạn chưa tạo tài khoản Google trên điện thoại hoặc bạn quên tài khoản, bạn cần khôi phục lại cài đặt gốc.

Cảnh báo: Nếu bạn thực hiện xác lập cứng, tất cả ứng dụng và dữ liệu người dùng sẽ bị xóa.

5. Sử dụng xác lập cứng

Nếu điện thoại không phục hồi về tình trạng ban đầu, sử dụng xác lập cứng để khởi động điện thoại.

Khi điện thoại tắt, nhấn và giữ **phím Giảm âm lượng + phím Nguồn** trong khoảng hơn 10 giây. Khi màn hình hiển thị logo LG, nhả phím **Nguồn**.

Sau khi màn hình xác lập cứng xuất hiện, nhả các phím khác.

Để nguyên điện thoại trong ít nhất một phút trong khi điện thoại thực hiện xác lập cứng, sau đó điện thoại sẽ được bật.

Cảnh báo: Nếu bạn thực hiện xác lập cứng, tắt cả ứng dụng và dữ liệu người dùng sẽ bị xóa. Quá trình này không thể đảo ngược. Hãy nhớ sao lưu mọi dữ liệu quan trọng trước khi thực hiện xác lập cứng.

6. Kết nối với mạng Wi-Fi

Để sử dụng Wi-Fi trên điện thoại, bạn truy cập điểm truy cập không dây hoặc “điểm phát sóng.” Một số điểm truy cập mở và bạn có thể kết nối đơn giản vào mạng. Một số điểm truy cập khác được ẩn hoặc sử dụng các tính năng bảo mật; bạn phải cấu hình điện thoại sao cho có thể kết nối với chúng.

Tắt Wi-Fi khi không sử dụng để kéo dài tuổi thọ của pin.

Bật Wi-Fi và kết nối với mạng Wi-Fi

- 1 Trên màn hình chủ, bấm tab **Ứng dụng** rồi chọn **Cài đặt > Không dây & mạng > Cài đặt Wi-Fi**.
 - 2 Bấm **Wi-Fi** để bật và bắt đầu dò mạng Wi-Fi có sẵn.
- Danh sách mạng Wi-Fi có sẵn được hiển thị. Các mạng an toàn có biểu tượng chiếc khóa.

Thông báo quan trọng

- 3** Bấm vào một mạng để kết nối.
 - Nếu mạng mở, bạn sẽ được yêu cầu xác nhận bạn muốn kết nối vào mạng đó bằng cách bấm **Kết nối**.
 - Nếu mạng được bảo mật, bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu hoặc thông tin đăng nhập khác. (Hỏi quản trị mạng để biết thông tin).
- 4** Thanh trạng thái hiển thị các biểu tượng cho biết trạng thái Wi-Fi.

7. Sử dụng thẻ microSD

Chỉ có thể lưu hình ảnh cùng với các tệp nhạc và video vào bộ nhớ ngoài.

Trước khi sử dụng máy ảnh tích hợp sẵn, bạn cần lắp thẻ microSD vào điện thoại trước tiên.

Nếu bạn chưa lắp thẻ nhớ, bạn không thể lưu ảnh và video bạn đã quay bằng máy ảnh.

CẢNH BÁO

Không lắp hoặc tháo thẻ nhớ khi điện thoại bật. Làm như vậy có thể làm hỏng thẻ nhớ và điện thoại của bạn, đồng thời dữ liệu lưu trên thẻ nhớ cũng có thể bị hỏng. Để tháo thẻ nhớ an toàn, trong màn hình chủ, bấm tab **Ứng dụng** rồi chọn **Cài đặt > Bộ nhớ > Tháo thẻ nhớ SD**.

8. Mở và chuyển đổi ứng dụng

Thực hiện đa nhiệm với Android thật dễ dàng vì bạn có thể chạy đồng thời nhiều ứng dụng cùng lúc. Không cần thoát ứng dụng trước khi mở ứng dụng khác. Sử dụng và chuyển đổi giữa các ứng dụng đang mở. Android quản lý từng ứng dụng, dừng và khởi động chúng khi cần để đảm bảo các ứng dụng không hoạt động không sử dụng tài nguyên khi không cần thiết.

Thông báo quan trọng

Dừng ứng dụng

- 1 Trên màn hình chủ, bấm tab **Ứng dụng** rồi chọn **Cài đặt** > **Ứng dụng** > **Quản lý ứng dụng** > chọn **Đang chạy**.
- 2 Cuộn đến ứng dụng mong muốn và bấm **Dừng** để dừng ứng dụng.

MẸO! Quay lại các ứng dụng gần đây Nhấn và giữ phím Màn hình chủ. Một màn hình sẽ hiển thị danh sách các ứng dụng bạn sử dụng gần đây.

9. Sao chép LG PC Suite từ thẻ SD

LG PC Suite IV là một chương trình giúp bạn kết nối điện thoại di động của mình với máy tính bằng cáp truyền dữ liệu USB. Khi đã kết nối, bạn có thể sử dụng các chức năng của điện thoại di động trên máy tính.

Chức năng chính của LG PC Suite IV

- Tạo, chỉnh sửa và xóa dữ liệu điện thoại một cách dễ dàng
- Đồng bộ hóa dữ liệu điện thoại di động với dữ liệu trong PC (danh bạ, lịch, tin nhắn SMS, chỉ mục và nhật ký cuộc gọi)

- Truyền dễ dàng các tệp đa phương tiện (ảnh, video, nhạc) bằng cách đơn giản là kéo và thả giữa máy tính và điện thoại
- Truyền các tin nhắn SMS từ điện thoại sang máy tính
- Cập nhật phần mềm mà không mất dữ liệu

Cài đặt LG PC Suite từ thẻ nhớ microSD

- 1 Lắp thẻ nhớ microSD vào điện thoại. (Thẻ có thể đã được lắp)
- 2 Trước khi kết nối cáp dữ liệu USB, đảm bảo bạn đã bật chế độ Chỉ bộ lưu trữ thứ cấp trên điện thoại của mình.

(Trong menu ứng dụng, chọn Cài đặt > Bộ nhớ > hộp chọn Chỉ bộ lưu trữ thứ cấp).

- 3 Sử dụng cáp dữ liệu USB để kết nối điện thoại với máy tính.
- 4 • Trên thanh trạng thái, kéo biểu tượng USB.
• Chọn **USB đã kết nối** và **Bật bộ lưu trữ USB**. Sau đó nhấn OK để xác nhận
- Bạn có thể xem nội dung trên bộ lưu trữ thứ cấp trên PC và chuyển tệp.
- 5 • Sao chép thư mục LGPCSuiteIV trong bộ lưu trữ thứ cấp vào máy tính.

Thông báo quan trọng

- Chạy tệp LGInstaller.exe trên máy tính và làm theo hướng dẫn.

* Khi cài đặt LG PC Suite IV hoàn tất, tắt chế độ **Chỉ bộ lưu trữ thứ cấp** để chạy LG PC Suite IV.

LƯU Ý: Không gỡ hoặc xóa các tệp chương trình khác được cài đặt trên thẻ nhớ. Điều này có thể làm hỏng các ứng dụng được cài sẵn.

10. Kết nối điện thoại với máy tính bằng USB

LƯU Ý: Để đồng bộ hóa điện thoại với máy tính bằng cáp USB, bạn cần cài đặt LG PC Suite trên máy tính. Tải xuống chương trình từ trang web

LG (www.lg.com). Truy cập www.lg.com và chọn vùng, quốc gia và ngôn ngữ của bạn. Để biết thêm thông tin, truy cập các trang khác của trang web. Vì PC Suite nằm trên thẻ microSD nên bạn có thể sao chép dễ dàng vào máy tính của mình.

LG-E510 không hỗ trợ:

- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- Danh sách công việc trong Lịch
- Ghi nhớ
- Ứng dụng Java

Sau khi cài đặt PC Suite IV, bạn có thể tìm Hướng dẫn sử dụng trong menu Trợ giúp.

- 1 Sử dụng cáp USB để kết nối điện thoại với cổng USB trên máy tính. Khi đã kết nối, bạn sẽ nhận được thông báo rằng kết nối USB đã được thiết lập.
- 2 Mở ngăn thông báo và bấm USB đã kết nối.
- 3 Bấm **Bật bộ lưu trữ USB** sau đó nhấn OK để xác nhận bạn muốn truyền tệp giữa thẻ microSD của điện thoại và máy tính.

Bạn sẽ nhận được thông báo khi điện thoại kết nối dưới dạng bộ lưu trữ USB. Thẻ microSD của điện thoại được ghép

kết làm ổ đĩa trên máy tính. Bây giờ, bạn có thể sao chép tệp đến và từ thẻ microSD.

LƯU Ý: Khi gỡ cài đặt PC Suite IV, USB và Bluetooth, các trình điều khiển sẽ không được xóa tự động. Bạn phải gỡ cài đặt chúng theo cách thủ công.

MẸO! Để sử dụng lại thẻ microSD trên điện thoại, bạn cần mở ngăn thông báo và nhấn **Tắt thiết bị lưu trữ USB**.

Trong thời gian này, bạn không thể truy cập thẻ microSD từ điện thoại. Do vậy, bạn không thể sử dụng ứng dụng dựa

Thông báo quan trọng

vào thẻ microSD, như Máy ảnh, Thư viện và Nhạc.

Để ngắt kết nối điện thoại khỏi máy tính, hãy cẩn thận làm theo hướng dẫn trên máy tính để ngắt kết nối thiết bị USB đúng cách nhằm tránh mất thông tin trên thẻ.

- 1 Mở ngăn thông báo và bấm **Tắt bộ lưu trữ USB**.
- 2 Ngắt kết nối an toàn thiết bị USB khỏi máy tính.

11. Mở khóa màn hình khi đang sử dụng kết nối dữ liệu

Màn hình sẽ tối nếu không được chạm vào trong khoảng thời gian sử dụng kết nối dữ liệu. Để bật màn hình LCD, nhấn phím khóa.

12. Cầm thẳng điện thoại

Giữ thẳng điện thoại, vì bạn đang sử dụng điện thoại thông thường. LG-E510 có ăng-ten trong. Cẩn thận để không làm xước hoặc làm hư hỏng mặt sau của điện thoại vì sẽ làm mất khả năng hoạt động của ăng-ten.

Khi thực hiện/nhận cuộc gọi hoặc gửi/nhận dữ liệu, tránh cắm vào phần dưới của điện thoại vì đó là nơi đặt ăng-ten. Làm như vậy có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc gọi.

13. Khi màn hình không hoạt động

Nếu màn hình không hoạt động hoặc điện thoại không phản hồi khi bạn cố gắng sử dụng:

Tháo rời lắp lại pin, sau đó bật điện thoại. Nếu điện thoại vẫn không hoạt động, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ.

14. Không ngắt kết nối điện thoại khi bạn bật/tắt máy tính.


Đảm bảo bạn ngắt kết nối cáp dữ liệu giữa điện thoại và máy tính; việc duy trì kết nối này có thể gây ra lỗi trên máy tính.

Làm quen với điện thoại của bạn

Để bật điện thoại, nhấn và giữ phím Nguồn trong 3 giây.

Để tắt điện thoại, nhấn và giữ phím Nguồn trong 3 giây, sau đó bấm **Tắt nguồn** và **OK**.

Loa/Ống nghe

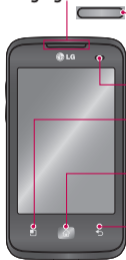

Phím Nguồn/Khóa

Bật/tắt điện thoại bằng cách nhấn và giữ phím.
Tắt và khóa màn hình.

Cảm biến trạng thái gần kề

Phím Menu 

Kiểm tra các tùy chọn có sẵn.

Phím Màn hình chủ 

Trở lại màn hình chủ từ bất cứ màn hình nào

Phím Trở về 

Trở lại màn hình trước.



Phím âm lượng


Trên màn hình chủ: điều khiển âm lượng chuông.

- Trong khi gọi: điều khiển âm lượng trong khi gọi.
- Khi phát bài hát: điều khiển âm lượng đa phương tiện.

Đầu nối tai nghe stereo



Phím Nguồn/Khóa

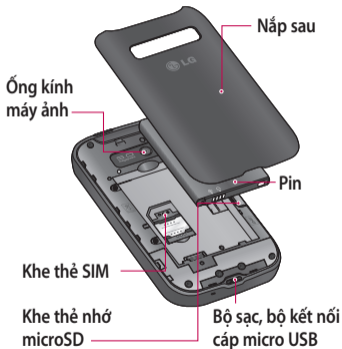

Làm quen với điện thoại của bạn


LƯU Ý: Cảm biến trạng thái gắn kề
Khi nhận và thực hiện cuộc gọi, cảm biến trạng thái gắn kề tự động tắt đèn nền và khóa bàn phím cảm ứng bằng cách cảm biến khi điện thoại ở gần tai. Cơ chế này giúp kéo dài tuổi thọ của pin và tránh cho bàn phím cảm ứng vô tình kích hoạt khi đang gọi.

CẢNH BÁO


Đặt một vật nặng lên điện thoại hoặc ngồi lên điện thoại có thể làm hỏng màn hình LCD và các chức năng của màn hình cảm ứng. Không đặt nắp màn hình bảo vệ lên mặt thân của LCD. Điều này có thể làm bộ cảm biến hoạt động sai.

Lắp thẻ SIM và pin

- 1 Để tháo nắp sau, cầm chặt điện thoại trong tay. Nhấn chặt ngón tay cái của tay kia lên nắp sau. Bây giờ, hãy nhấc nắp pin ra.

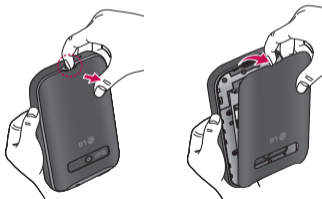

- 2 Trượt thẻ SIM vào khe thẻ SIM. Đảm bảo vùng tiếp xúc màu vàng trên thẻ quay xuống dưới.

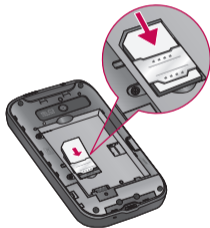

Làm quen với điện thoại của bạn

- 3** Lắp pin bằng cách canh cho các điểm tiếp xúc màu vàng trên điện thoại và pin thẳng hàng.



- 4** Đặt lại nắp sau của điện thoại về vị trí.

Sạc điện thoại

Lắp bộ sạc, sau đó cắm vào ổ cắm điện. LG-E510 phải được sạc trước khi bạn thấy



LƯU Ý: Pin phải được sạc đầy lần đầu tiên để nâng cao tuổi thọ pin.


Lắp thẻ nhớ

Để lưu trữ các tệp đa phương tiện, như ảnh chụp bằng máy ảnh tích hợp sẵn, bạn phải lắp thẻ nhớ vào điện thoại.

LƯU Ý: LG-E510 hỗ trợ thẻ nhớ có dung lượng lên tới 32 GB.

Lắp thẻ nhớ:

- 1 Tắt điện thoại trước khi lắp hoặc tháo thẻ nhớ. Tháo nắp sau.

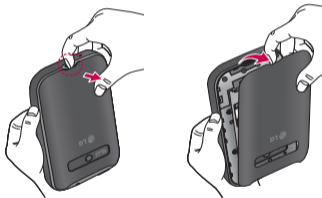

Làm quen với điện thoại của bạn

- 2 Lắp thẻ nhớ vào khe cắm. Đảm bảo vùng tiếp xúc màu vàng quay xuống dưới.



CẢNH BÁO

Không lắp hoặc tháo thẻ nhớ khi điện thoại bật. Làm như vậy có thể làm hỏng thẻ nhớ và điện thoại của bạn, đồng thời dữ liệu lưu trên thẻ nhớ cũng có thể bị hỏng.

Định dạng thẻ nhớ

Thẻ nhớ có thể đã được định dạng. Nếu thẻ nhớ chưa được định dạng, bạn phải định dạng thẻ nhớ trước khi bạn có thể sử dụng.

LƯU Ý: Tất cả các tệp trên thẻ nhớ sẽ bị xóa khi bạn định dạng thẻ nhớ.

- 1 Trên màn hình chủ, bấm tab **Ứng dụng** để mở menu ứng dụng.
- 2 Di chuyển và nhấn **Cài đặt > Bộ nhớ**, sau đó chọn **Chỉ bộ lưu trữ thứ cấp**.
- 3 Nhấn Tháo thẻ SD và nhấn OK để xác nhận.
- 4 Bấm **Xóa thẻ nhớ SD**, sau đó xác nhận lựa chọn của bạn.
- 5 Nếu bạn đặt khóa hình, nhập khóa hình rồi chọn **Xóa tất cả**. Thẻ nhớ sau đó sẽ được định dạng và sẵn sàng sử dụng.

LƯU Ý: Nếu đã có nội dung trong thẻ nhớ, cấu trúc thư mục sẽ khác sau khi định dạng vì tất cả các tệp sẽ bị xoá.

Màn hình chủ

Mẹo cho màn hình cảm ứng

Sau đây là một số mẹo về cách điều hướng điện thoại của bạn.

Nhấn – Để chọn menu/tùy chọn hoặc mở ứng dụng, hãy nhấn nút.

Nhấn và giữ – Để mở menu tùy chọn hoặc chọn đối tượng bạn muốn di chuyển, nhấn và giữ đối tượng.

Kéo – Để cuộn qua danh sách hoặc di chuyển chậm, kéo qua màn hình cảm ứng.

Kéo nhanh – Để cuộn qua danh sách hoặc di chuyển nhanh, kéo nhanh qua màn hình cảm ứng (kéo nhanh và thả).

LƯU Ý:

- Để chọn một mục, hãy nhấn vào điểm giữa của biểu tượng.
- Không nhấn quá mạnh; màn hình cảm ứng đủ nhạy cảm để nhận biết được một lần bấm nhẹ dứt khoát.
- Sử dụng đầu ngón tay để bấm vào tùy chọn bạn muốn. Hãy cẩn thận không nhấn bất kỳ phím nào khác.

Khóa điện thoại

Khi bạn không sử dụng LG-E510, nhấn phím nguồn để khóa điện thoại. Điều này giúp tránh vô tình nhấn phải nút và tiết kiệm pin.

Ngoài ra, nếu bạn không sử dụng điện thoại trong một thời gian, màn hình chủ hoặc màn hình khác mà bạn đang xem sẽ được thay thế bằng màn hình khóa để tiết kiệm pin.

Lưu ý: Nếu có bất kỳ chương trình nào đang chạy khi bạn đặt hình khóa, chúng có thể vẫn chạy trong chế độ Khóa. Bạn

nên thoát tất cả chương trình trước khi vào chế độ Khóa để tránh cước phí không cần thiết (ví dụ: cuộc gọi điện thoại, truy cập web và truyền dữ liệu).

Đặt hình mở khóa: bạn có thể vẽ hình mở khóa riêng bằng cách kết nối các điểm. Nếu bạn đặt hình, màn hình điện thoại sẽ khóa. Để mở khóa điện thoại, vẽ hình bạn đã đặt trên màn hình.

Cảnh báo: Khi bạn đặt hình mở khóa, bạn cần tạo một tài khoản Gmail trước tiên.

Cảnh báo: Nếu bạn vẽ sai hình liên tiếp hơn 5 lần, bạn không thể mở khóa điện thoại. Trong

Màn hình chủ



trường hợp đó, thông tin cá nhân và dữ liệu đã tải xuống của bạn sẽ bị xóa.

Mở khóa màn hình

Khi không sử dụng, điện thoại LG-E510 sẽ trở về màn hình khóa. Kéo ngón tay từ dưới lên trên để mở khóa màn hình.



Chế độ im lặng

Trong ngăn thông báo, nhấn , để thay đổi thành chế độ .

Màn hình chủ

Chỉ cần trượt ngón tay sang trái hoặc phải để xem các ngăn. Bạn cũng có thể tùy chỉnh từng ngăn với các widget, lối tắt (tới những ứng dụng ưa thích), thư mục và hình nền.

LƯU Ý: Một số hình ảnh màn hình có thể khác tùy thuộc vào nhà cung cấp điện thoại của bạn.

Trên màn hình chủ, bạn có thể thấy các phím nhanh ở cuối màn hình. Các phím nhanh mang lại cho bạn khả năng truy cập một chạm dễ dàng vào các chức năng hay dùng nhất.



Bấm biểu tượng **Điện thoại** để mở bàn phím quay số cảm ứng để thực hiện cuộc gọi.



Bấm biểu tượng **Danh bạ** để mở danh bạ.



Bấm biểu tượng **Tin nhắn** để truy cập menu nhắn tin. Đây là nơi bạn có thể soạn tin nhắn mới.



Bấm tab **Ứng dụng** ở cuối màn hình. Sau đó, bạn có thể xem tất cả ứng dụng đã cài đặt.

Để mở ứng dụng mong muốn, chỉ cần bấm biểu tượng trong danh sách ứng dụng.

LƯU Ý: Các ứng dụng tải sẵn có thể khác tùy thuộc vào phần mềm của điện thoại hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Thêm widget vào màn hình chủ

Bạn có thể tùy chỉnh màn hình chủ bằng cách thêm lối tắt, widget hoặc thư mục


Màn hình chủ

vào màn hình. Để thuận tiện hơn khi sử dụng điện thoại, hãy thêm các widget ưa thích của bạn vào màn hình chủ.

- 1 Trên màn hình chủ, nhấn phím **Menu** và chọn **Thêm**. Hoặc bấm và giữ phần còn trống trên màn hình chủ.
- 2 Trong menu **Chế độ soạn thảo**, bấm vào loại mục bạn muốn thêm.
- 3 Ví dụ: chọn **Thư mục** từ danh sách và nhấn vào thư mục.
- 4 Bạn sẽ nhìn thấy biểu tượng thư mục mới trên màn hình chủ. Kéo biểu tượng

đến vị trí mong muốn trên ngăn mong muốn và nhả ngón tay khỏi màn hình.

MẸO! Để thêm một biểu tượng ứng dụng vào màn hình chủ hoặc menu **Ứng dụng**, bấm và giữ ứng dụng bạn muốn thêm.

MẸO! Để xóa biểu tượng ứng dụng khỏi màn hình chủ, bấm và giữ biểu tượng bạn muốn xóa, sau đó kéo biểu tượng đó tới .

LƯU Ý: Bạn không thể xóa các ứng dụng được tải sẵn. (Chỉ có thể xóa biểu tượng của các ứng dụng này khỏi màn hình).

Quay lại các ứng dụng sử dụng gần đây

- 1 Bấm và giữ phím **Màn hình chủ**. Màn hình hiển thị một cửa sổ bật lên cùng với biểu tượng của các ứng dụng bạn sử dụng gần đây.
- 2 Bấm vào một biểu tượng để mở ứng dụng. Hoặc, bấm phím **Trở về** để quay lại ứng dụng hiện tại.

Ngăn thông báo

Ngăn thông báo chạy ngang qua phần đầu của màn hình.



Chuông

Wi-Fi

Bluetooth

GPS

Dữ liệu đã
bật

Màn hình chủ

Bấm và trượt ngăn thông báo xuống bằng ngón tay.

Hoặc, trên màn hình chủ, nhấn phím **Menu** và chọn **Thông báo**. Tại đây, bạn có thể kiểm tra và quản lý âm thanh, Wi-Fi, Bluetooth và GPS cũng như các thông báo khác.

Xem thanh trạng thái

Thanh trạng thái sử dụng các biểu tượng khác nhau để hiển thị thông tin của điện thoại như cường độ tín hiệu, tin nhắn

mới, tuổi thọ pin cũng như kết nối dữ liệu hoặc Bluetooth có đang được bật hay không.

Dưới đây là bảng giải thích ý nghĩa của các biểu tượng bạn sẽ nhìn thấy trên thanh tình trạng.








[Thanh trạng thái]





Biểu tượng	Mô tả
	Không có thẻ SIM
	Không có tín hiệu
	Chế độ trên máy bay
	Kết nối vào mạng Wi-Fi
	Wi-Fi Direct đang bật.

Biểu tượng	Mô tả
	Tai nghe có dây
	Cuộc gọi đang tiến hành
	Chờ cuộc gọi
	Loa
	Micrô điện thoại tắt tiếng
	Cuộc gọi nhớ

Biểu tượng	Mô tả
	Bluetooth bật
	Kết nối với thiết bị Bluetooth
	Cảnh báo hệ thống
	Báo thức đã đặt
	Thư thoại mới
	Chuông báo tắt

Màn hình chủ

Biểu tượng	Mô tả
	Chế độ rung
	Đã sạc đầy
	Đang sạc
	Dữ liệu vào và ra
	Điện thoại được kết nối với máy tính qua cáp USB

Biểu tượng	Mô tả
	Đang tải dữ liệu xuống
	Đang tải dữ liệu lên
	GPS đang dò tìm
	Đang nhận dữ liệu vị trí từ GPS

Biểu tượng	Mô tả
	On-Screen Phone đã kết nối
	3 thông báo khác không hiển thị
	Đang đồng bộ dữ liệu
	Tải về hoàn tất
	Gmail mới

Biểu tượng	Mô tả
	Tin nhắn Google talk mới
	Tin nhắn mới
	Bài hát đang phát
	Sự kiện sắp tới
	Đài FM đã bật dưới nền

Biểu tượng	Mô tả
	Bật SmartShare
	Yêu cầu chia sẻ SmartShare
	USB tethering đang bật
	Điểm phát sóng Wi-Fi di động đang bật


Biểu tượng	Mô tả
	Cả USB tethering và điểm phát sóng di động đều đang bật

Màn hình chủ


Bàn phím ảo

Bạn cũng có thể nhập văn bản bằng bàn phím ảo. Bàn phím ảo tự động hiển thị trên màn hình khi bạn cần nhập văn bản. Để hiển thị bàn phím theo cách thủ công, chỉ cần bấm vào trường văn bản nơi bạn muốn nhập văn bản.

Sử dụng bàn phím & nhập văn bản


 Bấm một lần để viết hoa chữ cái tiếp theo bạn nhập. Nhấn hai lần để viết hoa tất cả.


  Nhấn để chuyển sang bàn phím số và ký hiệu. Bạn cũng có thể bấm và giữ tab này để xem menu Cài đặt.

 Nhấn để xem hoặc nhấn và giữ để thay đổi ngôn ngữ viết.

 Nhấn để chèn một biểu tượng diễn cảm khi soạn tin nhắn.

 Nhấn để nhập khoảng trống.

 Nhấn để tạo một dòng mới trong trường tin nhắn.

 Nhấn để xóa ký tự đứng trước.

 Bấm để ẩn bàn phím ảo.

Nhập chữ có dấu

Khi bạn chọn tiếng Pháp hoặc tiếng Tây Ban Nha làm ngôn ngữ nhập văn bản, bạn có thể nhập các ký tự đặc biệt của tiếng Pháp hoặc tiếng Tây Ban Nha (ví dụ: "á").

Ví dụ: để nhập "á", bấm và giữ phím "a" cho tới khi phím phóng to lớn hơn và hiển thị các ký tự của những ngôn ngữ khác. Sau đó chọn ký tự đặc biệt mà bạn muốn.

Thiết lập tài khoản Google

Khi bạn bật điện thoại lần đầu, bạn có cơ hội kích hoạt mạng, để đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn và xem cách bạn muốn sử dụng một số dịch vụ Google.

Để thiết lập tài khoản Google:

* Đăng nhập Tài khoản Google từ màn hình thiết lập được nhắc.

HOẶC

* Ứng dụng > chọn ứng dụng Google, như Gmail > chọn Tiếp theo > chọn Tạo để tạo tài khoản mới.

Nếu bạn đã có tài khoản Google, nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn, sau đó bấm Đăng nhập.

Khi bạn đã thiết lập tài khoản Google trên điện thoại, điện thoại sẽ tự động đồng bộ hóa với tài khoản Google của bạn trên web.

Danh bạ, thư Gmail, sự kiện Lịch và những thông tin khác từ các ứng dụng và dịch vụ trên web này sẽ được đồng bộ hóa với điện thoại của bạn. (Điều này tùy thuộc vào cài đặt đồng bộ hóa của bạn).


Sau khi đăng nhập, bạn có thể sử dụng Gmail™ và tận dụng các dịch vụ của Google trên điện thoại.


Wi-Fi

Với Wi-Fi, bạn có thể sử dụng truy cập Internet tốc độ cao trong vùng phủ sóng của điểm truy cập (AP) không dây.


Tận hưởng Internet không dây với Wi-Fi mà không phải trả thêm phí.

Bật Wi-Fi

Từ màn hình chủ, mở ngăn thông báo và bấm .

Hoặc bấm **Ứng dụng > Cài đặt > Không dây & mạng**, sau đó > **Wi-Fi** .

Kết nối với Wi-Fi

Chọn mạng Wi-Fi bạn muốn kết nối. Nếu bạn thấy , bạn cần nhập mật khẩu để kết nối.

LƯU Ý:

- Nếu bạn ở ngoài vùng phủ sóng Wi-Fi và chọn kết nối 3G, bạn có thể phải trả thêm phí.
- Nếu điện thoại chuyển sang chế độ ngủ khi được kết nối với Wi-Fi, kết nối Wi-Fi sẽ được tắt tự động.
- Trong trường hợp đó, nếu điện thoại truy cập được dữ liệu 3G, nó có thể kết

nối tự động với mạng 3G và bạn có thể phải trả thêm phí.




- LG-E510 hỗ trợ bảo mật WEP, WPA/WPA2-PSK và 802.1x EAP. Nếu nhà cung cấp dịch vụ Wi-Fi hoặc quản trị mạng đặt mã hóa để bảo mật mạng, bạn cần nhập khóa vào cửa sổ bật lên. Nếu không đặt mã hóa, cửa sổ bật lên này sẽ không hiển thị. Yêu cầu khóa từ nhà cung cấp dịch vụ Wi-Fi hoặc quản trị mạng của mình.

Chia sẻ kết nối dữ liệu của điện thoại

Bạn có thể chia sẻ kết nối dữ liệu di động của điện thoại với một máy tính qua cáp USB (USB tethering). Bạn cũng có thể chia sẻ kết nối dữ liệu của điện thoại với đồng thời tối đa năm thiết bị bằng cách đưa điện thoại của bạn vào điểm phát sóng Wi-Fi di động.

Khi điện thoại của bạn đang chia sẻ kết nối dữ liệu, một biểu tượng sẽ xuất hiện trong thanh trạng thái và dưới dạng một thông báo tiến trình trong ngăn thông báo.

Wi-Fi

Biểu tượng	Mô tả
	USB tethering đang bật
	Điểm phát sóng Wi-Fi di động đang bật
	Cả USB tethering và điểm phát sóng di động đều đang bật

Để có thông tin mới nhất về tethering và điểm phát sóng di động, bao gồm cả hệ

điều hành được hỗ trợ và các chi tiết khác, truy cập <http://www.android.com/tether>.

LƯU Ý: Bạn có thể phải chịu phí bổ sung khi kết nối và sử dụng các dịch vụ trực tuyến. Kiểm tra phí dữ liệu với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Cài đặt USB tethering & điểm phát sóng Wi-Fi di động

- 1 Trên màn hình chủ, bấm tab **Ứng dụng** và chọn **Cài đặt**.
- 2 Bấm **Không dây & mạng** và chọn **Tethering & điểm phát sóng di động**.
- 3 Chọn các tùy chọn bạn muốn điều chỉnh.

USB tethering – Chọn để chia sẻ kết nối dữ liệu mạng di động của điện thoại với máy tính của bạn qua kết nối USB.

Điểm phát sóng di động – Chọn để chia sẻ kết nối dữ liệu mạng di động của điện thoại dưới dạng chia sẻ Wi-Fi.

Trợ giúp – Mở hộp thoại với thông tin về USB tethering và điểm phát sóng Wi-Fi di động cũng như thông tin về địa điểm để tìm hiểu thêm.

Để chia sẻ kết nối dữ liệu của điện thoại qua USB

Nếu máy tính của bạn đang chạy Windows 7 hoặc một phiên bản gần đây mang hơi hướng của Linux (chẳng hạn như Ubuntu), thông thường bạn sẽ không cần phải chuẩn bị máy tính để chia sẻ kết nối. Nhưng nếu bạn đang chạy các phiên bản Windows cũ hơn hoặc một hệ điều hành khác, bạn có thể cần chuẩn bị máy tính để thiết lập kết nối mạng qua USB. Để biết thông tin cập nhật nhất về các hệ điều hành hỗ trợ USB tethering và cách

Wi-Fi

cấu hình chúng, truy cập <http://www.android.com/tether>.


USB tethering và chia sẻ dữ liệu

Bạn không thể chia sẻ kết nối dữ liệu của điện thoại và thẻ microSD qua USB cùng lúc. Nếu bạn đang sử dụng kết nối USB để kết nối thẻ microSD với máy tính, bạn phải ngắt kết nối này trước tiên.

- 1 Sử dụng cáp USB đi kèm với điện thoại của bạn để kết nối điện thoại với máy tính.
- 2 Trên màn hình chủ, bấm tab **Ứng dụng** và chọn **Cài đặt**.

- 3 Bấm **Không dây & mạng** và chọn **Tethering & điểm phát sóng di động**.

- 4 Chọn **USB tethering**.

- Điện thoại bắt đầu chia sẻ kết nối dữ liệu mạng di động với máy tính qua kết nối USB. Một thông báo tiến trình  được thêm vào thanh trạng thái và ngăn thông báo.

- 5 Bỏ chọn **USB tethering** để dừng chia sẻ kết nối dữ liệu của bạn. Hoặc chỉ cần ngắt kết nối cáp USB.

Để chia sẻ kết nối dữ liệu của điện thoại dưới dạng điểm phát sóng Wi-Fi di động

- 1 Trên màn hình chủ, bấm tab **Ứng dụng** và chọn **Cài đặt**.
- 2 Bấm **Không dây & mạng** và chọn **Tethering & điểm phát sóng di động**.
- 3 Chọn **Điểm phát sóng di động**.
 - Sau giây lát, điện thoại bắt đầu quảng bá tên mạng Wi-Fi (SSID) để bạn có thể kết nối với tối đa năm máy tính hoặc thiết bị khác. Một thông báo tiến trình



được thêm vào thanh trạng thái và ngăn thông báo.

- Khi **Điểm phát sóng di động** được chọn, bạn có thể thay đổi tên mạng hoặc đảm bảo an toàn cho mạng.
- 4 Bỏ chọn **Điểm phát sóng di động** để dừng chia sẻ kết nối dữ liệu qua Wi-Fi.

Để đổi tên hoặc đảm bảo an toàn cho điểm phát sóng di động

Bạn có thể thay đổi tên của mạng Wi-Fi (SSID) của điện thoại và đảm bảo an toàn cho mạng Wi-Fi.

Wi-Fi

- 1 Trên màn hình chủ, bấm tab **Ứng dụng** và chọn **Cài đặt**.
 - 2 Bấm **Không dây & mạng** và chọn **Tethering & điểm phát sóng di động**.
 - 3 Đảm bảo đã chọn **Điểm phát sóng di động**.
 - 4 Bấm **Cài đặt điểm phát sóng di động**.
 - 5 Bấm **Cấu hình điểm phát sóng Wi-Fi**.
 - Hộp thoại **Cấu hình điểm phát sóng Wi-Fi** mở ra.
 - Bạn có thể thay đổi SSID (tên) của mạng mà các máy tính khác nhìn thấy khi quét tìm mạng Wi-Fi.
- Bạn cũng có thể bấm menu **Bảo mật** để cấu hình mạng với bảo mật Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) bằng khóa chia sẻ trước (PSK).
 - Nếu bạn bấm tùy chọn bảo mật **WPA2 PSK**, một trường mật khẩu sẽ được thêm vào hộp thoại **Cấu hình điểm phát sóng Wi-Fi**. Nếu bạn nhập mật khẩu, bạn cần nhập mật khẩu đó khi bạn kết nối với điểm phát sóng của điện thoại bằng máy tính hoặc thiết bị khác. Hoặc bấm **Mở** trong menu **Bảo mật** để xóa bảo mật khỏi mạng Wi-Fi.

CHÚ Ý!

Nếu bạn đặt tùy chọn bảo mật là **Mở**, bạn không thể ngăn việc sử dụng trái phép các dịch vụ trực tuyến của những người khác và bạn có thể phải trả thêm phí. Để tránh việc sử dụng trái phép, bạn nên giữ tùy chọn bảo mật hoạt động.

6 Bấm Lưu.

Cho phép Wi-Fi Direct chia sẻ qua SmartShare

Wi-Fi Direct không thể bật khi sử dụng các chức năng Wi-Fi khác.

Wi-Fi Direct tự động quét các thiết bị Wi-Fi Direct lân cận và các thiết bị được tìm thấy sẽ được liệt kê theo thứ tự đến và bạn có thể chọn một thiết bị cụ thể để chia sẻ dữ liệu đa phương tiện qua SmartShare.

- 1 Trên màn hình chủ, nhấn tab **Ứng dụng** và chọn **Cài đặt**.

Wi-Fi

- 2 Nhấn **Không dây & mạng** và chọn **Cài đặt Wi-Fi Direct**.
- 3 Đảm bảo **Wi-Fi Direct** được chọn.
- 4 Chọn thiết bị để kết nối trong danh sách thiết bị quét được.

Chế độ chủ nhóm bắt buộc – Nhấn để kích hoạt chế độ chủ nhóm để cho phép các thiết bị Wi-Fi cũ kết nối bằng cách quét điện thoại của bạn.

Trong trường hợp này, bạn phải nhập mật khẩu trong **Menu > Nâng cao > Mật khẩu**.

LƯU Ý: Khi điện thoại của bạn trở thành chủ nhóm, điện thoại sẽ tiêu thụ pin nhiều hơn máy khách. Kết nối Wi-Fi Direct không cung cấp dịch vụ Internet. Bạn có thể phải chịu phí bổ sung khi kết nối và sử dụng các dịch vụ trực tuyến. Kiểm tra phí dữ liệu với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Sử dụng Wi-Fi Cast

Bạn có thể chia sẻ nhạc, ảnh và nội dung video giữa những người dùng sử dụng Điện thoại Android được kết nối qua cùng mạng Wi-Fi & Wi-Fi Directed.

Chọn trước mạng Wi-Fi & Wi-Fi Directed và đảm bảo rằng người dùng đã kết nối với nhau qua cùng mạng.

- 1 Trên màn hình chủ, nhấn tab **Ứng dụng** và chọn **Cài đặt**.
- 2 Nhấn **Không dây & mạng** và chọn **Cài đặt Wi-Fi Direct**.
- 3 Đảm bảo rằng đã chọn **Wi-Fi Direct** và chọn thiết bị để kết nối trong danh sách thiết bị được quét.
- 4 Nhấn **Kết nối**.

LƯU Ý:

Wi-Fi cast được kích hoạt giữa các người dùng. Đảm bảo đã kết nối cùng một mạng Wi-Fi giữa những người dùng.

On-Screen Phone

Cách sử dụng On-Screen Phone

On-Screen Phone cho phép bạn xem màn hình điện thoại di động từ máy tính thông qua kết nối USB hoặc Bluetooth.

Bạn cũng có thể dùng chuột hoặc bàn phím để điều khiển điện thoại di động từ máy tính.

Biểu tượng On-Screen Phone



Kết nối điện thoại di động với máy tính hoặc ngắt kết nối.



Xoay cửa sổ On-Screen Phone (chỉ có trên các ứng dụng hỗ trợ xoay).



Thay đổi tùy chọn On-Screen Phone.



Thoát chương trình On-Screen Phone.



Thu nhỏ cửa sổ On-Screen Phone.

Tính năng On-Screen Phone

- Truyền và điều khiển thời gian thực: hiển thị và điều khiển màn hình điện thoại di động khi đã kết nối với máy tính.
- Điều khiển chuột: cho phép bạn điều khiển điện thoại di động của mình bằng cách sử dụng chuột để bấm và kéo trên màn hình máy tính.

- Nhập văn bản bằng bàn phím: cho phép bạn soạn tin nhắn văn bản hoặc ghi chú bằng bàn phím máy tính.
- Truyền tệp (điện thoại di động sang máy tính): gửi tệp từ điện thoại di động (ví dụ: ảnh, video, nhạc và tệp Trình xem Polaris) sang máy tính. Chỉ cần bấm chuột phải và kéo để gửi tệp sang máy tính.
- Truyền tệp (máy tính sang điện thoại di động): gửi tệp từ máy tính sang điện thoại di động. Chỉ cần chọn các tệp bạn muốn truyền, kéo và thả tệp vào cửa sổ On-Screen Phone. Các tệp bạn gửi được

lưu trữ trên thẻ micro SD.

- Thông báo sự kiện thời gian thực: hiện một cửa sổ bật lên để thông báo cho bạn về mọi cuộc gọi đến hoặc tin nhắn văn bản cũng như báo thức và thông báo sự kiện.

Cách cài đặt On-Screen Phone trên máy tính

Nếu bạn cài đặt LG PC Suite IV, chương trình On-Screen Phone cũng sẽ được tải xuống máy tính của bạn. Sau đó, bạn có thể cài đặt On-Screen Phone trên máy tính.

On-Screen Phone

Cách kết nối điện thoại di động với máy tính

Kết nối USB:

- 1 Mở Trình hướng dẫn Kết nối, chọn "Kết nối qua cáp USB" và bấm "Tiếp theo".
- 2 Kết nối điện thoại di động với máy tính sử dụng cáp USB và bấm "Tiếp theo".
- 3 Nhập mật khẩu On-Screen Phone và bấm "Tiếp theo". Mật khẩu mặc định là "0000". Bạn có thể thay đổi mật khẩu trong **Cài đặt > Không dây & Mạng > Cài đặt On-Screen Phone**.
- 4 Bấm "OK" để thoát khỏi cửa sổ.

LƯU Ý: Đi đến **Cài đặt > Bộ nhớ** và đảm bảo rằng đã hủy chọn "Chỉ bộ lưu trữ thứ cấp".

Kết nối không dây với Bluetooth:

- 1 Trên điện thoại di động, đi tới **Cài đặt > Không dây & Mạng > Cài đặt Bluetooth**. Chọn **Bật Bluetooth** và đánh dấu **Có thể phát hiện**.
- 2 Nếu trước đó bạn đã kết nối bằng cáp, hãy chạy Trình hướng dẫn Kết nối Mới để tạo kết nối mới.
- 3 Chạy Trình hướng dẫn Kết nối trên máy tính, chọn "Kết nối Bluetooth", sau đó chọn "Tiếp theo".

- 4 Trình hướng dẫn bắt đầu tìm kiếm điện thoại di động đã bật Bluetooth. Khi điện thoại di động bạn muốn kết nối xuất hiện, bấm "Dừng" để dừng tìm kiếm.
- 5 Chọn "LG-E510" từ danh sách thiết bị và bấm "Tiếp theo". Bạn có thể đổi tên thiết bị nếu muốn.
- 6 Nhập mã PIN (ví dụ: "0000") và bấm "Tiếp theo".
- 7 Trên điện thoại di động, chấp nhận yêu cầu và chọn cùng mã PIN, sau đó bấm "OK".


- 8 Nhập mật khẩu On-Screen Phone và bấm "Tiếp theo" (mật khẩu mặc định là "0000").
- 9 Nhấn "OK" để thoát.

Để kiểm tra kết nối điện thoại tới máy tính

Khi đã kết nối các thiết bị, kéo thanh thông báo nằm ở trên cùng của màn hình chủ xuống để kiểm tra trạng thái kết nối On-Screen Phone.

On-Screen Phone





Để ngắt kết nối điện thoại khỏi máy tính


Bấm  nằm ở trên cùng bên trái của cửa sổ On-Screen Phone. Hoặc, kéo thanh thông báo nằm ở trên cùng của màn hình chủ xuống và chọn "On-Screen Phone".
Nhấn "Có" trong cửa sổ Ngắt kết nối.

CHÚ Ý: bạn phải khởi động lại điện thoại sau khi tắt ứng dụng On Screen Phone.


Cuộc gọi

Thực hiện cuộc gọi


- 1 Bấm  để mở bàn phím.
- 2 Nhập số điện thoại sử dụng bàn phím. Để xóa một số, bấm biểu tượng **Xóa** .
- 3 Bấm biểu tượng **Gọi**  để thực hiện cuộc gọi.
- 4 Để kết thúc cuộc gọi, bấm biểu tượng **Kết thúc** .

MEO! Để nhập "+" để thực hiện cuộc gọi quốc tế, bấm và giữ .


Gọi từ danh bạ

- 1 Bấm  để mở danh bạ.
- 2 Cuộn qua danh sách liên hệ hoặc nhập (các) chữ cái đầu tiên của số liên lạc bạn muốn gọi bằng cách bấm **Tìm kiếm**.
- 3 Trong danh sách, bấm số liên lạc bạn muốn gọi và nhấn số hoặc gọi biểu tượng để thực hiện cuộc gọi.

Trả lời và từ chối cuộc gọi

Khi màn hình bị khóa và điện thoại đổ chuông, kéo biểu tượng **Trả lời**  sang bên phải.

Cuộc gọi

Kéo biểu tượng **Từ chối**  sang bên trái để từ chối cuộc gọi đến. Kéo thanh **Tin nhắn xin lỗi** từ phía dưới cùng nếu bạn muốn gửi tin nhắn này. Nếu người gọi không xác định, thanh **Tin nhắn xin lỗi** không khả dụng.



MẸO! Tin nhắn xin lỗi


Khi bạn từ chối một cuộc gọi, bạn có thể gửi nhanh một tin nhắn bằng cách bấm Gửi SMS. Cách này hữu ích nếu bạn muốn trả lời tin nhắn trong cuộc họp.

Điều chỉnh âm lượng cuộc gọi

Để điều chỉnh âm lượng trong khi gọi, sử dụng phím Âm lượng tăng và giảm ở cạnh bên trái của điện thoại.

Thực hiện cuộc gọi thứ hai


- 1 Trong cuộc gọi đầu, nhấn **Menu** và chọn .
- 2 Quay số hoặc tìm số liên lạc.
- 3 Bấm biểu tượng **Gọi**  để kết nối cuộc gọi.
- 4 Cả hai cuộc gọi sẽ được hiển thị trên màn hình gọi. Cuộc gọi đầu của bạn sẽ bị khóa và chuyển sang chế độ chờ.

5 Bấm vào số được hiển thị để chuyển đổi giữa hai cuộc gọi. Hoặc bấm  **Hợp nhất cuộc gọi** để thực hiện cuộc gọi hội nghị.

6 Để kết thúc các cuộc gọi đang diễn ra, bấm **Kết thúc**.

LƯU Ý: Bạn sẽ bị tính cước cho mỗi cuộc gọi bạn thực hiện.

Xem nhật ký cuộc gọi

Trên màn hình chủ, bấm  và chọn tab **Nhật ký cuộc gọi**.

Xem danh sách đầy đủ tất cả các cuộc gọi thoại đã gọi, cuộc gọi đã nhận, cuộc gọi bị nhỡ.

MẸO! Bấm bất kỳ mục nhập nhật ký cuộc gọi nào để xem ngày giờ và thời lượng cuộc gọi.

MẸO! Nhấn phím **Menu**, sau đó bấm **Xóa tất cả** để xóa tất cả các mục đã lưu.

Cuộc gọi

Cài đặt cuộc gọi

Bạn có thể cấu hình cài đặt cuộc gọi trên điện thoại, như chuyển tiếp cuộc gọi và các tính năng đặc biệt khác do nhà cung cấp dịch vụ cung cấp.


- 1 Trên màn hình chủ, bấm tab **Ứng dụng** để mở menu ứng dụng.
- 2 Cuộn và bấm **Cài đặt**.
- 3 Bấm **Cài đặt cuộc gọi** và chọn tùy chọn mà bạn muốn điều chỉnh.

Danh bạ




Thêm số liên lạc vào điện thoại và đồng bộ hóa chúng với danh bạ trong tài khoản Google hoặc tài khoản khác có hỗ trợ đồng bộ danh bạ.

Tìm kiếm liên hệ

Trên màn hình chủ

- 1 Bấm  để mở danh bạ.
- 2 Bấm **Tim kiếm** và nhập tên liên hệ bằng bàn phím.

Thêm liên hệ mới


- 1 Bấm , nhập số của liên hệ mới, sau đó nhấn phím **Menu**. Bấm **Thêm vào danh bạ** rồi bấm **Liên hệ mới**.
- 2 Nếu bạn muốn thêm ảnh vào liên hệ mới, bấm . Chọn từ **Chụp ảnh** hoặc **Chọn từ bộ sưu tập**.
- 3 Chọn loại liên hệ bằng cách bấm .
- 4 Bấm danh mục thông tin liên hệ và nhập thông tin về liên hệ của bạn.
- 5 Bấm **Lưu**.

Danh bạ


Liên hệ ưa thích

Bạn có thể phân loại các liên hệ được gọi thường xuyên làm liên hệ ưa thích.

Thêm liên hệ vào danh sách ưa thích của bạn

- 1 Bấm  để mở danh bạ.
- 2 Bấm vào một liên hệ để xem chi tiết.
- 3 Bấm vào ngôi sao phía bên phải của tên liên hệ. Ngôi sao trở thành màu vàng.

Xóa liên hệ khỏi danh sách ưa thích

- 1 Bấm  để mở danh bạ.
- 2 Bấm tab Nhóm, chọn Ưa thích nằm ở trên cùng của danh sách và chọn một liên hệ để xem chi tiết.
- 3 Nhấn Dấu sao màu vàng phía bên phải tên liên hệ. Ngôi sao chuyển sang màu xám và liên hệ được xóa khỏi danh sách ưa thích của bạn.

Di chuyển danh bạ từ điện thoại cũ sang điện thoại mới

Xuất danh bạ dưới dạng tệp CSV từ điện thoại cũ sang máy tính bằng chương trình đồng bộ hóa của máy tính.

- 1 Tải xuống PC Suite IV từ www.lg.com và cài đặt trên máy tính. Chạy chương trình và kết nối điện thoại di động Android với máy tính bằng cáp USB.
- 2 Chọn biểu tượng **Danh bạ**. Tới **Menu > Tệp > Nhập** và chọn tệp CSV đã lưu trên máy tính.


- 3 Nếu các trường trong tệp CSV được nhập khác với các trường trong PC Suite IV, bạn cần ánh xạ các trường đó. Sau khi ánh xạ các trường, nhấn OK. Sau đó, danh bạ sẽ được thêm vào PC Suite IV.
- 4 Nếu PC Suite IV phát hiện thấy kết nối của điện thoại LG-E510 (sử dụng cáp USB), nhấn **Đồng bộ** hoặc **Đồng bộ danh bạ** để đồng bộ hóa danh bạ được lưu trên máy tính với điện thoại của bạn.

Nhắn tin/email

Nhắn tin

Điện thoại LG-E510 kết hợp SMS và MMS vào trong một menu để sử dụng và trực quan.


Gửi tin nhắn

- 1 Nhấn biểu tượng  trên màn hình chủ và nhấn **Tin nhắn mới** để mở tin nhắn trống.
- 2 Nhập tên liên hệ hoặc số điện thoại vào trường **Tới**. Khi bạn nhập tên liên hệ, các liên hệ phù hợp sẽ xuất hiện. Bạn có thể nhấn vào người nhận được đề xuất. Bạn có thể thêm nhiều liên hệ.

LƯU Ý: Bạn sẽ bị tính phí trên mỗi tin nhắn văn bản cho mỗi người bạn gửi tin nhắn đến.

- 3 Bấm trường **Nhập tin nhắn** và bắt đầu soạn tin nhắn của bạn.
- 4 Nhấn phím **Menu** để mở menu tùy chọn. Thêm chủ đề, **Hủy**, **Đính kèm** và các mục khác.
- 5 Bấm **Gửi** để gửi tin nhắn.
- 6 Màn hình tin nhắn mở ra, kèm tin nhắn sau **Tên/Số** người nhận. Trả lời xuất hiện trên màn hình. Khi bạn xem và gửi tin nhắn bổ sung, chuỗi tin nhắn được tạo.

 **CẢNH BÁO:** Giới hạn 160 ký tự có thể thay đổi theo quốc gia tùy thuộc vào cách mã hoá SMS và ngôn ngữ.

 **CẢNH BÁO:** Nếu bạn thêm một hình, video hoặc tệp âm thanh vào tin nhắn SMS thì tin nhắn này sẽ tự động được chuyển đổi thành tin nhắn MMS, và bạn sẽ bị tính phí tương ứng.

LƯU Ý: Khi bạn nhận được tin nhắn SMS trong cuộc gọi, sẽ có thông báo bằng chuông.

Hộp chuỗi

Tin nhắn (SMS, MMS) trao đổi với bên khác có thể được hiển thị theo trình tự thời gian để bạn có thể xem tổng quan cuộc hội thoại thuận tiện.

Sử dụng mặt cười


Làm cho tin nhắn trở nên sống động bằng cách sử dụng mặt cười.

Khi soạn tin nhắn mới, nhấn phím **Menu**, sau đó chọn **Chèn biểu tượng**.

Nhắn tin/email

Thay đổi cài đặt tin nhắn

Cài đặt tin nhắn của LG-E510 được xác định sẵn để bạn có thể gửi tin nhắn ngay lập tức. Bạn có thể thay đổi cài đặt dựa theo sở thích.

 **CẢNH BÁO:** Trong chế độ này, thiết bị Máy khách MMS hướng dẫn người dùng tạo và gửi tin nhắn với nội dung thuộc về Miền Nội dung MM Chính. Hướng dẫn này được cung cấp qua hộp thoại cảnh báo.

Mở Email và Màn hình Tài khoản

Bạn có thể sử dụng ứng dụng **Email** để đọc email từ các dịch vụ khác Google Mail. Ứng dụng Email hỗ trợ các loại tài khoản sau: POP3, IMAP và Exchange.

Để mở ứng dụng Email

Từ màn hình chủ, bấm Ứng dụng-> Email
Chọn nhà cung cấp dịch vụ email.

Chương trình hướng dẫn thiết lập mở ra để giúp bạn thêm tài khoản email. Sau thiết lập ban đầu, Email hiển thị nội dung trong Hộp thư đến của bạn (nếu bạn chỉ có một tài khoản) hoặc màn hình Tài

khoản (nếu bạn có nhiều tài khoản).

Màn hình tài khoản

Màn hình Tài khoản liệt kê Hộp thư đến kết hợp và mỗi tài khoản email.

1 Mở ứng dụng **Email**. Nếu bạn không ở trên màn hình Tài khoản, nhấn **Phím Menu** và bấm **Tài khoản**.

2 Chọn nhà cung cấp dịch vụ email.



- Bấm để mở Hộp thư đến kết hợp của bạn, cùng với các thư đã Nhận ở tất cả tài khoản của bạn.



- Bấm để mở danh sách các thư có gắn dấu sao của bạn.



- Bấm biểu tượng thư mục để mở thư mục của tài khoản.

Bạn có thể bấm một tài khoản để xem Hộp thư đến của tài khoản đó. Tài khoản mà bạn gửi email theo mặc định được chỉ báo bằng dấu chọn.

Để mở Hộp thư đến kết hợp của bạn

Nếu bạn đã cấu hình email để gửi và nhận email từ nhiều tài khoản, bạn có thể xem tất cả thư đã gửi cho tất cả tài khoản trong Hộp thư đến kết hợp.

1 Nhấn **Email**.

Nhấn tin/email

- 2 Nhấn **Hộp thư đến kết hợp** (trong màn hình Tài khoản). Thư trong Hộp thư đến kết hợp được mã hóa bằng màu bên cạnh trái, theo tài khoản, sử dụng cùng màu được sử dụng cho tài khoản trên màn hình Tài khoản.

Chỉ các email gần đây nhất trong tài khoản của bạn được tải xuống điện thoại. Để tải xuống các thư email (cũ hơn) khác, bấm **Tải các thư khác** ở dưới cùng của danh sách email.


Soạn và gửi email

Để soạn và gửi thư

- 1 Trong ứng dụng **Email**, nhấn **Phím Menu** và nhấn **Soạn**.
- 2 Nhập địa chỉ của người nhận thư. Khi bạn nhập văn bản, địa chỉ phù hợp được đề xuất từ Danh bạ. Phân tách nhiều địa chỉ bằng dấu phẩy.
- 3 Nhấn phím **Menu** và nhấn **Thêm Cc/Bcc** để gửi bản sao email hoặc bản sao email ẩn địa chỉ cho các liên hệ/địa chỉ email khác.
- 4 Nhập nội dung của thư.

5 Nhấn **Phím Menu** và bấm **Thêm tệp đính kèm** để gửi tệp cùng thư.

6 Nhấn nút **Gửi**.

Nếu chưa sẵn sàng gửi thư, nhấn nút Lưu dưới dạng nháp để lưu thư trong thư mục Nháp. Nhấn thư nháp trong thư mục Nháp để tiếp tục làm việc trên thư. Thư của bạn sẽ được lưu dưới dạng thư nháp nếu bạn nhấn **Phím Quay lại**  trước khi gửi. Nhấn nút **Hủy** để hủy bỏ và xóa thư, bao gồm mọi thư nháp đã lưu. Nếu bạn chưa kết nối tới mạng, ví dụ như điện thoại của bạn đang ở chế độ máy bay, thì tin

nhắn bạn muốn gửi sẽ được lưu ở thư mục Hộp thư đi cho đến khi bạn kết nối lại tới mạng. Nếu hộp thư có chứa thư đang chờ xử lý, Hộp thư đi được hiển thị trên màn hình Tài khoản.

Xin lưu ý rằng thư được gửi đi bằng tài khoản Exchange sẽ không được lưu trên điện thoại; tuy nhiên chúng được lưu trên máy chủ Exchange.

Nếu bạn muốn xem thư đã gửi trong thư mục Đã gửi, bấm phím Menu và bấm Thư mục sau đó bấm thư mục Đã gửi và chọn Làm mới từ Menu tùy chọn.

Nhắn tin/email

MẸO! Khi có email mới đến hộp thư đến, bạn sẽ nhận được thông báo bằng âm thanh hoặc rung.

Làm việc với Thư mục tài khoản

Mỗi tài khoản đều có thư mục Hộp thư đến, Hộp thư đi, Thư đã gửi và Nháp. Tùy thuộc vào các tính năng do nhà cung cấp dịch vụ của tài khoản hỗ trợ, bạn có thể có các thư mục bổ sung.

Thêm và chỉnh sửa tài khoản email

- 1 Để thêm tài khoản email, Bấm tab Ứng dụng và chọn Email.
- 2 Chọn MS Exchange, Yahoo! hoặc Khác, và nhập cài đặt tài khoản.
- 3 Nếu tài khoản email đã được thiết lập, bạn cần bấm phím Menu sau đó nhấn Thêm tài khoản từ Màn hình tài khoản.
- 4 Nhập tên cho tài khoản, xác nhận cách bạn muốn tên của mình xuất hiện trong thư đi, sau đó bấm Xong.

Để thay đổi cài đặt của tài khoản

- 1 Mở màn hình Tài khoản.
- 2 Bấm và giữ tài khoản bạn muốn thay đổi cài đặt. Trong menu mở ra, nhấn **Cài đặt tài khoản**.

Để xóa tài khoản email

- 1 Mở màn hình Tài khoản.
- 2 Bấm và giữ tài khoản bạn muốn xóa.
- 3 Bấm **Xóa tài khoản** trong menu đang mở.
- 4 Bấm OK trong hộp thoại để xác nhận rằng bạn muốn xóa tài khoản.

Mạng xã hội

Mạng xã hội

Với điện thoại, bạn có thể thưởng thức mạng xã hội và quản lý tiểu blog trong các cộng đồng trực tuyến. Bạn có thể cập nhật trạng thái hiện thời, tải lên ảnh và xem cập nhật trạng thái của bạn bè trong thời gian thực.

Bạn có thể thêm tài khoản Facebook, Twitter vào điện thoại. Nếu bạn không có tài khoản, bạn có thể truy cập vào trang web để tạo.

LƯU Ý: Bạn có thể phải chịu phí bổ sung khi kết nối và sử dụng các dịch vụ trực tuyến. Hãy kiểm tra phí dữ liệu với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Thêm tài khoản của bạn vào điện thoại

- 1 Nhấn và giữ phím màn hình chủ. Khi nhiều Widget xuất hiện, chọn Xã hội+  và bấm  Cài đặt nút. Bạn cũng có thể truy cập theo cách khác, trên màn hình chủ, chọn Ứng dụng > Cài đặt > Tài khoản & đồng bộ > Cài đặt Xã hội+.
- 2 Chọn ứng dụng khách Mạng xã hội bạn muốn sử dụng từ Facebook dành cho LG, Twitter dành cho LG và MySpace dành cho LG.

- 3 Nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn, sau đó bấm Đăng nhập.
- 4 Đợi trong khi thông tin của bạn được xác nhận với cộng đồng.
- 5 Nếu bạn nhấn vào cộng đồng, bạn có thể thấy trạng thái hiện thời của cộng đồng.

MẸO! Nếu bạn thêm widget Mạng xã hội trên màn hình chủ, widget sẽ hiển thị trạng thái của bạn khi điện thoại cập nhật từ mạng.
Bạn cũng có thể truy cập cộng đồng xã hội trực tiếp bằng cách nhấn vào widget.

Xem và cập nhật trạng thái của bạn

- 1 Bạn có thể xem và cập nhật nội dung cộng đồng xã hội bằng widget Xã hội+ bất kỳ lúc nào.
- 2 Trên widget Xã hội+, chọn dịch vụ Mạng xã hội bạn muốn đăng nhập. Sau đó bạn sẽ nhìn thấy trạng thái và nội dung của mình.
- 3 Khi bạn nhấn hộp nhập, màn hình sẽ chuyển để cập nhật trạng thái hiện tại của bạn với nhận xét hoặc tải lên ảnh.

Mạng xã hội

MẸO! Bạn có thể cập nhật trạng thái và tải ảnh đồng thời lên Facebook dành cho LG, Twitter dành cho LG và MySpace dành cho LG bằng cách chọn ô kiểm.

LƯU Ý: Dịch vụ này phụ thuộc vào dịch vụ mạng.

MẸO! Bạn có thể đồng bộ hóa thông tin liên hệ của bạn bè với danh sách liên hệ.

Xóa tài khoản khỏi điện thoại

Chọn **Cài đặt** > **Tài khoản & đồng bộ hóa**
> Chọn tài khoản bạn muốn xóa > **Bấm Xóa tài khoản.**

Máy ảnh

Làm quen với kính ngắm




MẸO! Bạn có thể đóng tất cả tùy chọn lối tắt để có một màn hình kính ngắm rõ hơn bằng cách bấm một lần vào giữa kính ngắm. Để hiển thị các tùy chọn, bấm lại vào màn hình.

- 1 Phóng to/thu nhỏ** - Phóng to hoặc thu nhỏ. Bạn cũng có thể sử dụng phím âm lượng bên cạnh.
- 2 Độ sáng** - Chức năng này xác định và điều khiển lượng ánh sáng vào hình ảnh. Trượt chỉ báo độ sáng dọc theo thanh về phía "-" để giảm độ sáng của ảnh hoặc về phía "+" để tăng độ sáng.
- 3 Chế độ cảnh** - Chọn từ **Tự động**, **Chân dung**, **Toàn cảnh ngang**, **Thể thao**, **Ban đêm** và **Hoàng hôn**.
- 4 Kích thước hình** - Nhấn để đặt kích thước (bằng pixel) của hình bạn chụp.
- 5 Cài đặt** - Bấm biểu tượng này để mở menu Cài đặt. Xem 'Sử dụng các cài đặt nâng cao'.
- 6 Chế độ video** - Trượt biểu tượng này xuống để chuyển sang chế độ video.
- 7 Chụp ảnh**
- 8 Thư viện** - Nhấn để xem ảnh cuối mà bạn đã chụp. Tiện ích này cho phép bạn truy cập vào thư viện và xem các ảnh đã lưu từ chế độ máy ảnh.

Máy ảnh

Chụp nhanh ảnh

- 1 Mở ứng dụng **Máy ảnh**.
- 2 Giữ điện thoại nằm ngang, hướng ống kính về phía đối tượng bạn muốn chụp ảnh.
- 3 Ở giữa màn hình kính ngắm, một hộp tiêu điểm sẽ bắt đầu nhấp nháy khi máy ảnh cố gắng tập trung vào đối tượng.
- 4 Hộp tiêu điểm chuyển sang màu xanh khi máy ảnh đã tập trung vào đối tượng.

- 5 Nhấn nút chụp ảnh . Bạn có thể nhấn nút chụp ảnh cho dù hộp tiêu điểm đã chuyển sang màu xanh hay chưa.

Khi bạn đã chụp ảnh

Ảnh đã chụp của bạn sẽ xuất hiện trên màn hình.

Chia sẻ Bấm để chia sẻ ảnh của bạn bằng **SmartShare, Bluetooth, E-mail, Gmail, Tin nhắn, Picasa, Xã hội+** hoặc **Wi-Fi Cast**.


LƯU Ý: bạn có thể phải trả thêm phí khi tải xuống tin nhắn MMS trong khi chuyển vùng.


MẸO! Nếu bạn có tài khoản SNS và đã thiết lập tài khoản này trên điện thoại, bạn có thể chia sẻ ảnh với cộng đồng SNS.

Đặt làm Bấm để sử dụng hình ảnh làm **Hình danh bạ** hoặc **hình nền**.


Đổi tên Bấm để chỉnh sửa tên của ảnh đã chụp.

 Bấm để xóa hình.

 Bấm để chụp ngay ảnh khác. Ảnh hiện tại của bạn đã được lưu.

 Bấm để xem ảnh cuối cùng bạn đã chụp cũng như thư viện

Sử dụng các cài đặt nâng cao

Trong kính ngắm, bấm  để mở tất cả các tùy chọn nâng cao.

Thay đổi cài đặt máy ảnh bằng cách cuộn qua danh sách. Sau khi chọn tùy chọn, bấm phím **Trở về**.

ISO – Xếp hạng ISO xác định độ nhạy của bộ cảm biến ánh sáng. Xếp hạng ISO càng cao thì máy ảnh càng nhạy. Điều này rất

Máy ảnh

hữu ích trong các điều kiện tối khi không thể sử dụng đèn chớp. Chọn giá trị ISO từ **Tự động, 400, 200 và 100.**

Cân bằng trắng – Chọn từ **Tự động, Sáng chói, Nắng, Huỳnh quang và Mây.**

Hiệu ứng màu – Chọn tông màu cho ảnh mới của bạn.

Hẹn giờ – Chức năng hẹn giờ cho phép bạn đặt hẹn giờ sau khi nhấn nút chụp ảnh. Chọn **Tắt, 3 giây, 5 giây.** hoặc **10 giây.** Cài đặt này lý tưởng khi bạn muốn có mặt của mình trong ảnh.

Chất lượng hình – Chọn giữa **Siêu đẹp, Đẹp và Bình thường.** Chất lượng càng đẹp thì ảnh càng sắc nét. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa với việc kích thước ảnh sẽ tăng lên và bạn sẽ lưu được ít ảnh hơn trong bộ nhớ.


Tự động xem lại – Nếu bạn bật **Tự động xem lại**, máy sẽ tự động hiển thị ảnh bạn vừa chụp.


Âm chụp ảnh – Chọn một trong bốn âm màn trập.

Gắn thẻ vị trí - Kích hoạt để sử dụng các dịch vụ vị trí của điện thoại. Chụp ảnh ở

bất cứ đâu và gắn địa điểm cho ảnh. Nếu bạn tải các ảnh được gắn thẻ lên một blog có hỗ trợ gắn thẻ địa lý thì bạn có thể nhìn thấy ảnh đó được hiển thị trên bản đồ.

LƯU Ý: Chức năng này chỉ khả dụng khi GPS bật.

 – Khôi phục tất cả cài đặt mặc định của máy ảnh.


 – Bấm mỗi khi bạn muốn biết cách hoạt động của chức năng này. Nút này cung cấp cho bạn một hướng dẫn nhanh.

MẸO! Khi bạn thoát khỏi máy ảnh, một số cài đặt sẽ trở về mặc định, như cân bằng trắng, hiệu ứng màu và hẹn giờ. Kiểm tra các cài đặt này trước khi chụp ảnh tiếp.

MẸO! Menu cài đặt sẽ chồng lên kính ngắm, vì vậy khi bạn thay đổi các thành phần của màu hoặc chất lượng hình, bạn sẽ thấy hình xem trước của thay đổi hình đang sau menu Cài đặt.

Máy ảnh

Xem ảnh đã lưu

Truy cập ảnh đã lưu khi đang ở chế độ **Máy ảnh**. Chỉ cần bấm  và bấm vào màn hình. Sau đó, bạn sẽ thấy **Trình chiếu** và **Menu**.

MẸO! Nhấn sang phải hoặc sang trái để xem các ảnh hoặc video khác.



- Bấm để xem trình chiếu.



- Bấm để chia sẻ nội dung hoặc xóa ảnh. Bấm **Thêm** để hiện thêm tùy chọn.

Chi tiết – Kiểm tra thông tin về nội dung.

Đặt làm - Đặt làm hình danh bạ hoặc hình nền.

Cắt – Cắt ảnh. Di chuyển đầu ngón tay qua màn hình để chọn một vùng.

Xoay - Xoay trái hoặc phải.

Máy quay video



Làm quen với kính ngắm



- 1 Phóng to/thu nhỏ** - Phóng to hoặc thu nhỏ. Bạn cũng có thể sử dụng phím âm lượng bên cạnh.
- 2 Độ sáng** - Xác định và điều khiển lượng ánh sáng vào video. Trượt chỉ báo độ sáng dọc theo thanh về phía "-" để giảm độ sáng của ảnh hoặc về phía "+" để tăng độ sáng.
- 3 Kích thước video** - Nhấn để đặt kích thước (bằng pixel) của video bạn ghi.
- 4 Thời lượng** - Đặt giới hạn thời lượng cho video của bạn. Chọn giữa Bình thường và MMS để giới hạn kích thước tối đa để gửi dưới dạng tin nhắn MMS.
- 5 Cài đặt** - Nhấn biểu tượng này để mở menu cài đặt. Xem 'Sử dụng các cài đặt nâng cao'.
- 6 Chế độ máy ảnh** - Trượt biểu tượng này lên để chuyển sang chế độ máy ảnh.
- 7 Bắt đầu quay**
- 8 Thư viện** - Bấm để xem video cuối mà bạn đã quay. Tiện ích này cho phép bạn truy cập vào thư viện và xem các video đã lưu từ chế độ quay video.

Máy quay video

Quay nhanh video

- 1 Trượt nút chế độ **Máy ảnh** xuống và biểu tượng chuyển thành .
- 2 Kính ngắm của máy quay video sẽ xuất hiện trên màn hình.
- 3 Giữ điện thoại nằm ngang, hướng ống kính về phía đối tượng bạn muốn quay video.
- 4 Nhấn nút Quay  một lần để bắt đầu quay video.
- 5 GHI sẽ xuất hiện ở phía dưới cùng của kính ngắm với thiết bị hẹn giờ cho biết thời lượng của video.

6 Bấm  trên màn hình để dừng quay.

Sau khi quay video

Một hình tĩnh thể hiện video của bạn sẽ xuất hiện trên màn hình.

Phát




Bấm để phát video.

Chia sẻ


Bấm để chia sẻ video bằng **SmartShare, Bluetooth, E-mail, Gmail, Nhắn tin, Wi-Fi Cast** hoặc **YouTube**.

LƯU Ý: Bạn có thể phải trả thêm phí khi tải về tin nhắn MMS trong khi chuyển vùng.

Đổi tên Bấm để chỉnh sửa tên của video đã chọn.

-  Bấm để quay video khác ngay. Video hiện tại của bạn đã được lưu.
-  Bấm để xóa video bạn vừa thực hiện. Xác nhận bằng cách bấm **OK**. Kính ngắm xuất hiện trở lại.
-  Bấm để xem video được ghi lần cuối cũng như thư viện.

Sử dụng các cài đặt nâng cao

Sử dụng kính ngắm, bấm  để mở tất cả các tùy chọn nâng cao. Điều chỉnh cài

đặt máy quay video bằng cách cuộn qua danh sách. Sau khi chọn tùy chọn, bấm phím **Trở về**.

Cân bằng trắng – Cân bằng trắng đảm bảo vùng màu trắng trong video của bạn là thực. Để cho phép máy quay video điều chỉnh chính xác cân bằng trắng, bạn có thể cần xác định điều kiện ánh sáng. Chọn từ **Tự động, Sáng chói, Năng, Huỳnh quang** và **Mây**.


Hiệu ứng màu – Chọn một tông màu để sử dụng cho giao diện mới của bạn.


Máy quay video

Chất lượng video – Chọn giữa **Siêu đẹp**, **Đẹp** và **Bình thường**.


Ghi âm thanh – Chọn **Tắt âm** để quay video không có tiếng.

Tự động xem lại – Tự động xem lại tự động hiển thị cho bạn video mà bạn vừa quay.

 – Khôi phục tất cả cài đặt mặc định của máy quay video.

 – Bấm nếu bạn muốn biết cách hoạt động của chức năng này. Nút này cung cấp cho bạn một hướng dẫn nhanh.

Xem các video đã lưu

- 1 Trong kính ngắm, bấm .
- 2 Thư viện sẽ xuất hiện trên màn hình.
- 3 Bấm vào video một lần để hiển thị video đó ở phía trước thư viện. Video bắt đầu phát tự động.

Điều chỉnh âm lượng trong khi xem video

Để điều chỉnh âm lượng video trong khi phát, sử dụng các phím âm lượng ở cạnh bên trái của điện thoại.

Đa phương tiện

Bạn có thể lưu các tệp đa phương tiện vào thẻ nhớ để có thể truy cập dễ dàng tất cả các tệp hình ảnh và video của mình.

Bấm tab **Ứng dụng** và chọn **Thư viện**. Mở danh sách các thanh danh mục lưu trữ tất cả các tệp đa phương tiện của bạn.


LƯU Ý: Đảm bảo rằng bạn cài đặt thẻ nhớ vào điện thoại để lưu ảnh và truy cập tất cả hình ảnh của bạn. Nếu không có thẻ nhớ, điện thoại sẽ không hiển thị ảnh hoặc video nếu không có hình ảnh Picasa, nằm trong album web Picasa của bạn.

Chế độ xem

Bấm **Thư viện**. Giao diện thư mục được hiển thị.

Bấm vào thư mục bất kỳ và thư mục chuyển về chế độ giao diện lưới. Nếu bạn nhấn một ảnh, ảnh này sẽ đổi thành chế độ xem toàn màn hình.

Giao diện trình tự thời gian

Thư viện LG-E510 cung cấp giao diện trình tự thời gian của ảnh và video. Trong chế độ giao diện lưới, kéo  sang phải và ngày bạn chụp ảnh sẽ được hiển

Đa phương tiện

thị, bắt đầu với ngày chụp gần nhất. Nếu bạn chọn một ngày cụ thể, tất cả ảnh bạn đã chụp vào ngày đó sẽ được nhóm lại.

Sử dụng SmartShare

SmartShare mang lại cách tốt hơn để thưởng thức nội dung đa phương tiện với các thiết bị hỗ trợ DLNA (Digital Living Network Alliance) khác.

* **Chia sẻ nội dung đa phương tiện với các thiết bị DLNA khác (DMS)**

1 Trên màn hình chủ, bấm tab **Ứng dụng** và chọn **SmartShare**.

- 2** Nhấn phím **Menu** và chọn **Cài đặt**.
 - 3** Bấm hộp chọn **Có thể phát hiện để bật**.
 - 4** Bạn có thể thay đổi tên thiết bị, biểu tượng và chọn loại nội dung chia sẻ.
- * **Để thiết bị hiển thị (ví dụ: TV) phát nội dung đa phương tiện từ thư viện nội dung từ xa (ví dụ: máy tính)**
- 1** Bấm nút trên cùng bên phải để chọn thiết bị từ danh sách các thiết bị hiển thị.
 - 2** Bấm nút trên cùng bên trái để chọn thư viện nội dung từ xa.

3 Bạn có thể duyệt thư viện nội dung từ xa.

4 Bấm vào hình thu nhỏ nội dung hoặc nhấn phím **Menu** và chọn nút Phát.

Lưu ý: Kiểm tra xem thiết bị của bạn có kết nối với mạng gia đình bằng kết nối Wi-Fi hay không để sử dụng ứng dụng này.

Lưu ý: Một số thiết bị hỗ trợ DLNA (ví dụ: TV) chỉ hỗ trợ tính năng DMP của DLNA sẽ không xuất hiện trong danh sách thiết bị hiển thị.

Nhạc

LG-E510 của bạn có một máy nghe nhạc tích hợp cho phép bạn có thể phát tất cả

các bản nhạc ưa thích của mình. Để truy cập máy nghe nhạc, nhấn **Nhạc**.


Phát bài hát



1 Trên màn hình chủ, bấm tab **Ứng dụng** và chọn **Nhạc**.

2 Bấm **Bài hát**.

3 Chọn bài hát mà bạn muốn phát.

4 Bấm  để tạm dừng bài hát.

5 Bấm  để nhảy tới bài hát tiếp theo.

6 Bấm  để quay lại phần đầu của bài hát. Bấm  hai lần để trở về bài hát trước.

Đa phương tiện

Để thay đổi âm lượng trong khi nghe nhạc, nhấn phím âm lượng tăng và giảm ở cạnh bên trái của điện thoại.

Nhấn và giữ bất kỳ bài hát nào trong danh sách. Thao tác sẽ hiển thị các tùy chọn **Phát**, **Thêm vào danh sách nhạc**, **Sử dụng làm nhạc chuông điện thoại**, **Xóa**, **Chi tiết**, **Chia sẻ** và **Tìm kiếm**.

LƯU Ý: Bản quyền của các tệp nhạc được bảo hộ theo các công ước quốc tế và luật bản quyền của các quốc gia.

Do đó, có thể cần xin phép hoặc mua giấy phép để sao chép nhạc. Luật quốc gia của một số nước cấm sao chép tài liệu được bảo hộ bởi bản quyền cho mục đích cá nhân. Trước khi tải xuống hoặc sao chép tệp, vui lòng kiểm tra luật quốc gia của quốc gia liên quan về việc sử dụng tài liệu như vậy.

Truyền tệp bằng thiết bị lưu trữ thứ cấp USB

Để truyền tệp bằng thiết bị USB

- 1 Kết nối điện thoại LG-E510 tới máy tính bằng cáp USB.
- 2 Nếu bạn chưa cài Trình điều khiển LG Android Platform trên máy tính, bạn cần thay đổi các cài đặt này theo cách thủ công. Chọn **Cài đặt > Bộ nhớ**, sau đó chọn **Chỉ bộ lưu trữ thứ cấp**.
- 3 Bấm **Bật bộ lưu trữ USB**.
- 4 Bạn có thể xem nội dung trên bộ lưu trữ thứ cấp trên máy tính và truyền tệp.

LƯU Ý: Bạn cần lắp thẻ nhớ SD trước. Không có thẻ nhớ SD, bạn không thể sử dụng bộ lưu trữ thứ cấp USB.

LƯU Ý: Nếu bạn chưa cài Trình điều khiển LG Android Platform, bạn sẽ nhìn thấy ngay một cửa sổ bật lên yêu cầu Bật bộ lưu trữ USB.

Cách truyền tệp nhạc/video vào điện thoại

- 1 Kết nối điện thoại với máy tính bằng cáp USB. Trong màn hình chủ, bấm và kéo xuống ngăn thông báo. Chọn **USB đã kết nối > Bật bộ nhớ USB > Chọn Mở thư mục để xem tệp từ cửa sổ Đĩa**

Đa phương tiện

Có thể tháo rời xuất hiện trong PC. Nếu bạn chưa cài đặt Trình điều khiển LG Android Platform trên máy tính, bạn cần cài đặt theo cách thủ công. Để biết thêm thông tin, xem 'Truyền tệp bằng thiết bị lưu trữ thứ cấp USB'.

- 2** Truyền tệp nhạc hoặc video từ máy tính sang bộ nhớ có thể tháo rời của điện thoại.
- Bạn có thể sao chép hoặc di chuyển tệp từ máy tính sang bộ nhớ có thể tháo rời của điện thoại bằng đầu đọc thẻ.

- Nếu tệp video có kèm tệp phụ đề (tệp *.srt có tên giống với tên của tệp video), hãy đặt các tệp này trong cùng một thư mục để tự động hiển thị phụ đề khi phát tệp video.
- Khi tải xuống tệp nhạc hoặc video, bản quyền phải được bảo vệ. Lưu ý rằng các tệp bị hỏng hoặc tệp có phần mở rộng không đúng có thể làm hỏng điện thoại của bạn.

Gửi dữ liệu từ điện thoại bằng Bluetooth

Gửi dữ liệu bằng Bluetooth Bạn có thể sử dụng Bluetooth để gửi dữ liệu bằng cách chạy ứng dụng tương ứng, không phải từ menu Bluetooth như trên hầu hết các điện thoại di động khác.

* **Gửi ảnh:** Chạy ứng dụng Thư viện, sau đó chọn **Ảnh** > **Menu**. Nhấn **Chia sẻ**, sau đó chọn **Bluetooth**. Kiểm tra xem Bluetooth có đang bật hay không, sau đó chọn **Quét tìm thiết bị**. Chọn thiết bị bạn muốn gửi dữ liệu tới từ danh sách.

* **Xuất danh bạ:** Chạy ứng dụng Danh bạ. Bấm vào địa chỉ bạn muốn xuất. Nhấn phím **Menu** và chọn **Chia sẻ** > **Bluetooth**. Kiểm tra xem Bluetooth có đang bật hay không, sau đó chọn **Quét tìm thiết bị**. Chọn thiết bị bạn muốn gửi dữ liệu tới từ danh sách.

* **Gửi nhiều số liên lạc được chọn:** Chạy ứng dụng Danh bạ. Để chọn nhiều hơn một danh bạ chọn phím Menu và chọn chia sẻ. Chọn số liên lạc bạn muốn gửi hoặc nhấn tùy chọn Chọn tất cả ở trên cùng > Chọn Chia sẻ > Bluetooth > Bật

Đa phương tiện

Bluetooth và chọn Quét tìm thiết bị
>Chọn thiết bị bạn muốn gửi dữ liệu từ danh sách.

- * **Kết nối với FTP (điện thoại này chỉ hỗ trợ máy chủ FTP):** chọn **Cài đặt > Không dây & mạng > Cài đặt Bluetooth**. Chọn hộp **Có thể phát hiện** để bạn có thể tìm kiếm điện thoại của mình trên các thiết bị khác. Tìm dịch vụ FTP bạn muốn và kết nối với máy chủ FTP.
- Nếu bạn muốn tìm kiếm điện thoại này từ thiết bị khác, tới **Cài đặt > Không dây & mạng > Cài đặt Bluetooth**. Chọn hộp

Có thể phát hiện. Hộp này được xóa sau 120 giây.

Radio

LG-E510 có đài FM tích hợp sẵn để bạn có thể dò những kênh ưa thích của mình và nghe trên đường.

LƯU Ý: Bạn phải cắm tai nghe vào để nghe đài. Cắm tai nghe vào lỗ cắm tai nghe.

Dò kênh

Bạn có thể dò kênh radio cho điện thoại bằng cách tìm kiếm thủ công hoặc tự động. Sau đó chúng sẽ được lưu vào các

số kênh cụ thể để bạn không phải dò lại. Bạn có thể lưu tối đa 48 kênh trên điện thoại.

Dò kênh tự động

- 1 Trên màn hình chủ, bấm tab **Ứng dụng** và chọn **Đài FM**.
- 2 Nhấn phím **Menu**, sau đó bấm **Tự động dò**.
- 3 Nếu có các kênh cài trước, bạn sẽ thấy một cửa sổ bật lên yêu cầu "Xác lập lại tất cả các kênh và bắt đầu quét tự động?". Nếu bạn chọn OK, tất cả các kênh cài trước sẽ bị xóa và **Tự động quét** bắt đầu.

- 4 Trong khi quét tự động, bấm **Dừng** nếu bạn muốn dừng quét. Chỉ các kênh đã quét sẽ được lưu trước khi bạn dừng quét.


GHI CHÚ: bạn cũng có thể dò kênh bằng tay

Xác lập lại các kênh

Nhấn nút **Menu** và chọn **Xóa hết các kênh** để xác lập lại kênh hiện tại hoặc chọn **Xác lập lại tất cả các kênh** để xác lập lại tất cả các kênh.

Đa phương tiện

Nghe đài

- 1 Trên màn hình chủ, nhấn tab Ứng dụng tab và chọn Đài FM.
- 2 Nhấn số kênh của đài mà bạn muốn nghe.
- 3 Bấm Nghe qua để đặt chế độ loa hoặc tai nghe khi nghe đài.
- 4 Bấm biểu tượng  để điều chỉnh âm thanh.

MẸO! Để cải thiện chất lượng thu sóng đài, hãy kéo dài dây tai nghe vì dây này có chức năng như một ăng-ten.




CẢNH BÁO

Nếu bạn kết nối tai nghe không dành riêng để nhận sóng thì khả năng nhận sóng có thể kém.

Tiện ích

Đặt báo thức

- 1 Trên màn hình chủ, bấm tab **Ứng dụng** và chọn **Đồng hồ báo thức**.
- 2 Nếu bạn muốn thêm báo thức mới, bấm  và chọn **Thêm báo thức**.
- 3 Đặt giờ để bật báo thức. Sau khi bạn đặt thời gian, LG-E510 sẽ cho bạn biết bao lâu nữa báo thức kêu.
- 4 Đặt **Lặp lại**, **Chuông báo** hoặc **Rung** và thêm nhãn để đặt tên cho báo thức. Bấm **Xong**.

LƯU Ý: để thay đổi cài đặt báo thức trên màn hình danh sách báo thức, nhấn phím **Menu** và chọn **Cài đặt**. Bạn có thể điều chỉnh các tùy chọn bên dưới: **Báo thức ở chế độ im lặng**, **Âm báo thức**, **Thời gian báo lại** và **Thao tác với nút bên cạnh**.

Sử dụng máy tính

- 1 Trên màn hình chủ, bấm tab **Ứng dụng** và chọn **Máy tính**.
- 2 Nhấn các phím số để nhập số.
- 3 Đối với các phép tính đơn giản, bấm chức năng bạn muốn (+, -, x hoặc ÷), sau đó bấm =.

Tiện ích

- 4 Đối với các phép tính phức tạp hơn, nhấn phím **Menu**, bấm bảng **Nâng cao**, sau đó chọn sin, cos, tan, log v.v.

Thêm một sự kiện vào lịch

- 1 Trên màn hình chủ, bấm tab **Ứng dụng** và chọn **Lịch**.
- 2 Để chọn sự kiện, bấm ngày. Bấm và giữ nếu bạn muốn thêm sự kiện mới. Bấm **Sự kiện mới**.
- 3 Bấm **Sự kiện** và nhập tên sự kiện. Chọn ngày và nhập thời gian bạn muốn bắt đầu và kết thúc sự kiện.

- 4 Đồng thời, bấm **Địa điểm** và nhập địa điểm.
- 5 Nếu bạn muốn thêm ghi chú cho sự kiện, bấm **Mô tả** và nhập chi tiết.
- 6 Nếu bạn muốn lặp lại báo thức, đặt **Lặp lại** và đặt **Lời nhắc**, nếu cần.
- 7 Bấm **Xong** để lưu sự kiện vào lịch. Một hình vuông màu trong lịch sẽ đánh dấu tất cả các ngày có sự kiện đã lưu. Báo thức sẽ kêu vào lúc bắt đầu sự kiện để bạn không bị lỡ sự kiện.

Thay đổi giao diện lịch

- 1 Trên màn hình chủ, bấm tab **Ứng dụng** và chọn **Lịch**. Nhấn phím **Menu**.
- 2 Chọn giao diện lịch cho một ngày, một tuần hoặc một tháng nhất định.

Polaris Viewer

Polaris Viewer là một giải pháp văn phòng di động chuyên nghiệp cho phép người dùng xem nhiều loại tài liệu văn phòng một cách tiện lợi, bao gồm các tệp Word, Excel và PowerPoint, mọi nơi, mọi lúc bằng các thiết bị di động của họ.

Quản lý tệp

Trình xem Polaris cung cấp cho người dùng di động tính năng quản lý tệp thuật tiện, bao gồm tính năng sao chép, di chuyển, đổi tên và xóa tệp và thư mục ngay trên thiết bị và gửi tệp từ thiết bị.

Xem tệp

Người dùng di động giờ đây có thể xem dễ dàng nhiều loại tệp khác nhau, bao gồm các tài liệu Microsoft Office và Adobe PDF ngay trên thiết bị di động của họ. Khi xem tài liệu bằng Polaris Viewer, các đối




Tiện ích


tượng và bố cục vẫn giữ nguyên như tài liệu gốc.

Máy ghi âm

Sử dụng máy ghi âm để ghi lại các ghi nhớ thoại hoặc các tệp âm thanh khác.

Ghi âm thanh hoặc giọng nói

- 1 Trên màn hình chủ, bấm tab **Ứng dụng** và chọn **Máy ghi âm**.
- 2 Bấm  để bắt đầu ghi âm.
- 3 Bấm  để kết thúc ghi âm.
- 4 Bấm  để nghe bản ghi âm.

LƯU Ý: bấm  để truy cập album của bạn. Bạn có thể nghe bản ghi âm đã lưu.

Lưu ý: thời gian ghi có thể khác thời gian thực.

Gửi bản ghi âm thoại

- 1 Khi bạn đã kết thúc ghi âm, bạn có thể gửi clip âm thanh bằng cách bấm **Chia sẻ**.
- 2 Chọn từ **Bluetooth**, **Email**, **Nhắn tin trong Gmail** và **Wi-Fi Cast**. Khi bạn chọn **Email**, **Gmail** và **Nhắn tin**, bản ghi âm thoại sẽ được thêm vào thư, sau đó bạn soạn và gửi thư như bình thường.






Trang Web

Trình duyệt


Trình duyệt cung cấp cho bạn một thế giới thân thiện, đa sắc màu về các trò chơi, nhạc, tin tức, thể thao, giải trí và nhiều hơn nữa, ngay trên điện thoại di động của bạn. Dù bạn ở đâu và bạn thích bất cứ thứ gì.

LƯU Ý: bạn có thể phải trả thêm phí khi kết nối tới các dịch vụ này và tải xuống nội dung. Kiểm tra phí dữ liệu với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Sử dụng thanh công cụ web


-  Bấm để trở về một trang.
-  Bấm để đi tới một trang tới trang bạn đã kết nối sau trang hiện tại. Điều này ngược lại với những gì diễn ra khi bạn nhấn phím **Trở về**, sẽ đưa bạn trở lại một trang.
-  Bấm để hiển thị tất cả cửa sổ đang mở.
-  Bấm để thêm cửa sổ mới.
-  Bấm để thay đổi cài đặt trình duyệt web.


Trang Web


 Thêm/hiển thị chỉ mục và hiển thị **Trang web truy cập nhiều nhất, Đọc sau** và **Lịch sử**.


Sử dụng tùy chọn


Nhấn phím **Menu** để xem các tùy chọn.

 **Đọc sau** – Thêm trang web hiện tại làm bookmark.

 **Thêm nguồn cấp dữ liệu RSS** – Thêm trang web hiện tại vào nguồn cấp dữ liệu RSS.

 **Chia sẻ trang** – Cho phép bạn chia sẻ trang web với những người khác.

 **Tìm trên trang** – Cho phép bạn tìm chữ cái hoặc từ trên trang web hiện tại.

 **Chọn văn bản** – cho phép bạn sao chép mọi văn bản trên trang web.

 **Thêm**

- **Trang chủ:** Đi tới Trang chủ.
- **Đặt làm trang chủ:** Đặt trang web hiện tại làm Trang chủ.
- **Thêm phím tắt vào màn hình chủ:** Thêm lối tắt của trang web hiện tại vào màn hình chủ.

- **Thông tin trang:** Hiển thị thông tin trang web.
- **Tải xuống:** Hiển thị lịch sử tải xuống.

MẸO Để quay lại trang web trước, nhấn phím **Trở về**.

Cài đặt

Trên màn hình chủ, bấm tab **Ứng dụng**, sau đó cuộn tới và bấm **Cài đặt**.

Không dây & mạng

Tại đây, bạn có thể quản lý Wi-Fi và Bluetooth. Bạn cũng có thể thiết lập mạng di động và chuyển sang chế độ trên máy bay.

Chế độ trên máy bay – Sau khi chuyển sang chế độ trên máy bay, tất cả các kết nối không dây sẽ bị tắt.

Wi-Fi – Nhấn để chọn: Bật Wi-Fi để kết nối với mạng Wi-Fi có sẵn.

Cài đặt Wi-Fi – Cho phép bạn thiết lập và quản lý điểm truy cập không dây. Đặt thông tin mạng, hoặc thêm mạng Wi-Fi. Có thể truy cập màn hình cài đặt Wi-Fi nâng cao từ màn hình cài đặt Wi-Fi. Nhấn phím **Menu** và bấm **Nâng cao**.

Cài đặt Wi-Fi Direct – Đặt tên thiết bị Wi-Fi Direct và quét tìm thiết bị khác. Hoặc là chủ nhóm để cho phép các thiết bị Wi-Fi cũ kết nối.

MẸO! Cách lấy địa chỉ MAC

Để thiết lập kết nối trong một số mạng không dây có bộ lọc MAC, bạn có thể cần phải nhập địa chỉ MAC của điện thoại LG-E510 vào thiết bị định tuyến.

Bạn có thể tìm địa chỉ MAC trong giao diện người dùng sau: Bấm **Ứng dụng > Cài đặt > Không dây & mạng > Cài đặt Wi-Fi** và nhấn phím **Menu**. Sau đó, chọn **Nâng cao > Địa chỉ MAC**.

Bluetooth – Nhấn để kiểm tra: **Bật Bluetooth** để kết nối với thiết bị Bluetooth.

Cài đặt Bluetooth – Đặt tên thiết bị & chế độ phát hiện, quét tìm thiết bị khác. Hoặc, kiểm tra danh sách các thiết bị Bluetooth bạn đã cấu hình trước đó và các thiết bị được dò thấy trong lần điện thoại dò thiết bị Bluetooth mới nhất.

Tethering & điểm phát sóng di động – Bạn có thể cấu hình cài đặt USB tethering và điểm phát sóng Wi-Fi di động.

Cài đặt

Cài đặt VPN – Hiển thị danh sách Mạng Riêng Ảo (VPN) bạn đã đặt cấu hình trước đó. Cho phép bạn thêm các loại VPN khác nhau.

Mạng di động – Đặt tùy chọn cho chuyển vùng dữ liệu, chế độ mạng & nhà điều hành mạng, tên điểm truy cập (APN), v.v.

Cài đặt trên màn hình điện thoại – Cho phép bạn thay đổi mật khẩu On-Screen Phone (mật khẩu mặc định là "0000"). On-Screen Phone cho phép bạn xem màn hình điện thoại di động từ máy tính thông

qua kết nối USB hoặc Bluetooth. Bạn cũng có thể dùng chuột hoặc bàn phím để điều khiển điện thoại di động từ máy tính.

Cài đặt cuộc gọi

< Số quay số cố định >

Chọn **Số quay số cố định** để bật và soạn danh sách các số có thể được gọi đi từ điện thoại của bạn. Bạn sẽ cần mã PIN2, mã này có sẵn từ nhà điều hành của bạn. Chỉ những số trong danh sách quay số cố định mới có thể được gọi đi từ điện thoại của bạn.

< Thư thoại >

Dịch vụ thư thoại – Cho phép bạn chọn dịch vụ thư thoại của nhà cung cấp dịch vụ.

Cài đặt thư thoại – Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ thư thoại của nhà cung cấp dịch vụ, tùy chọn này cho phép bạn nhập số điện thoại dùng để nghe và quản lý thư thoại.

< Cài đặt cuộc gọi khác >

Tin nhắn xin lỗi – Khi bạn từ chối một cuộc gọi, bạn có thể gửi nhanh một tin

nhắn nhờ sử dụng chức năng này. Chức năng này rất hữu ích nếu bạn cần từ chối một cuộc gọi trong khi đang họp.

Chuyển tiếp cuộc gọi – Chọn chuyển hướng tất cả cuộc gọi, khi điện thoại bận, khi không trả lời hoặc khi bạn bị mất tín hiệu.

Chặn cuộc gọi – Chọn khi nào bạn muốn chặn cuộc gọi. Nhập mật khẩu chặn cuộc gọi. Vui lòng kiểm tra với nhà điều hành mạng về dịch vụ này.

Từ chối cuộc gọi – Cho phép bạn đặt chức năng từ chối cuộc gọi. Chọn từ **Tất**,

Cài đặt

Từ chối số trên danh sách hoặc Từ chối tất cả cuộc gọi.

Cước cuộc gọi – Xem phí được tính cho cuộc gọi của bạn. (Dịch vụ này tùy thuộc vào mạng; một số nhà điều hành không hỗ trợ chức năng này)

Thời lượng cuộc gọi – Xem thời lượng của tất cả cuộc gọi bao gồm tất cả cuộc gọi, cuộc gọi đi, cuộc gọi đến và cuộc gọi cuối.

Cài đặt bổ sung – Tùy chọn này thay đổi các cài đặt sau:

ID người gọi: Chọn hiển thị số của bạn khi gọi đi.

Cuộc gọi chờ: Nếu cuộc gọi chờ được kích hoạt, điện thoại sẽ thông báo cho bạn về cuộc gọi đến khi bạn đang đàm thoại (tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ mạng).

Âm thanh

< Bình thường >

Chế độ im lặng - Cho phép bạn tắt tất cả âm thanh (kể cả nhạc chuông thông báo) trừ âm thanh từ nhạc, video và báo thức bạn đã đặt. Bạn phải tắt tiếng của

phương tiện và báo thức trong chính các ứng dụng.

Rung – Cho phép bạn đặt điện thoại rung khi nhận cuộc gọi đến.

Âm lượng – Cho phép bạn đặt âm lượng cho nhạc chuông, phương tiện và báo thức. Nếu bạn bỏ chọn tùy chọn này để sử dụng âm lượng cuộc gọi đến cho thông báo, bạn có thể đặt riêng âm lượng cho cuộc gọi đến và thông báo.

< Cuộc gọi đến >

Nhạc chuông điện thoại – Cho phép bạn đặt nhạc chuông mặc định cho cuộc gọi đến.

< Thông báo >

Nhạc chuông thông báo – Cho phép bạn đặt nhạc chuông mặc định cho thông báo.

< Phản hồi >

Âm báo cảm ứng – Cho phép bạn đặt điện thoại phát âm báo khi sử dụng bàn phím quay số để quay số.

Chọn âm thanh – Cho phép bạn đặt điện thoại phát tiếng khi bạn nhấn nút, biểu tượng và các mục trên màn hình khác phản ứng với sự chạm của bạn.

Cài đặt

Âm khóa màn hình – Cho phép bạn đặt điện thoại phát tiếng khi bạn khóa và mở khóa màn hình.

Phản hồi chạm – Cho phép điện thoại của bạn rung khi nhấn phím mềm và khi có các tương tác giao diện người dùng nhất định.

Hiển thị

Độ sáng – Điều chỉnh độ sáng màn hình.

Tự động xoay màn hình – Đặt để chuyển hướng tự động khi bạn xoay điện thoại.

Ảnh động – Đặt để hiển thị ảnh động.

Thời gian chờ màn hình – Đặt thời gian chờ màn hình.

Vị trí & bảo mật

Sử dụng mạng không dây – Nếu bạn chọn **Sử dụng mạng không dây**, điện thoại sẽ xác định vị trí tương đối của bạn bằng mạng Wi-Fi và mạng di động. Khi bạn chọn tùy chọn này, điện thoại sẽ hỏi xem bạn có đồng ý cho phép Google sử dụng vị trí của bạn khi cung cấp các dịch vụ này hay không.

Sử dụng vệ tinh GPS – nếu bạn chọn **Sử dụng vệ tinh GPS**, điện thoại sẽ xác định vị trí của bạn ở mức đường phố.

Thiết lập khóa màn hình – Đặt hình mở khóa để đảm bảo an toàn cho điện thoại của bạn. Mở hàng loạt các màn hình để hướng dẫn bạn vẽ hình mở khóa. Bạn có thể đặt **PIN** hoặc **mật khẩu** thay cho hình hoặc cứ để là **Không**.

Khi bạn bật điện thoại hoặc mở màn hình, bạn được yêu cầu vẽ hình mở khóa để mở khóa màn hình.

Thiết lập khóa thẻ SIM/RUIM – thiết lập khóa thẻ SIM/RUIM hoặc thay đổi PIN của SIM/RUIM.

Mật khẩu hiển thị – Chọn để hiển thị mật khẩu khi bạn nhập hoặc bỏ chọn để ẩn mật khẩu khi bạn nhập.

Chọn quản trị viên thiết bị – Thêm một hoặc nhiều quản trị viên.

Sử dụng các thông tin xác thực bảo mật – Cho phép bạn truy cập các chứng chỉ an toàn.

Cài đặt từ thẻ SD – Chọn để cài đặt các chứng chỉ mã hóa từ thẻ SD của bạn.

Cài đặt

Đặt mật khẩu – Đặt hoặc thay đổi mật khẩu bộ nhớ thông tin xác thực.

Xóa bộ nhớ – Xóa thông tin xác thực cho tất cả nội dung và đặt lại mật khẩu.

Ứng dụng

Bạn có thể quản lý ứng dụng và thiết lập lối tắt khởi chạy nhanh.

Nguồn không xác định – Cài đặt mặc định để cài đặt các ứng dụng phi thương mại.

Quản lý ứng dụng – Quản lý và xóa ứng dụng đã cài đặt.

Dịch vụ đang chạy – Kiểm tra các dịch vụ hiện đang chạy.

Sử dụng bộ nhớ – Xem bộ nhớ mà các ứng dụng sử dụng.

Sử dụng pin – Xem ứng dụng nào đã sử dụng pin.

Phát triển – Đặt tùy chọn để phát triển ứng dụng.

Tài khoản & đồng bộ

< Cài đặt đồng bộ chung >

Dữ liệu nền – Cho phép các ứng dụng đồng bộ hoá dữ liệu trong nền, cho dù

bạn có đang làm việc tích cực với dữ liệu đó hay không. Bỏ chọn cài đặt này có thể tiết kiệm pin và giảm (nhưng không loại bỏ) sử dụng dữ liệu.

Tự động đồng bộ – Cho phép các ứng dụng đồng bộ hóa, gửi và nhận dữ liệu theo kế hoạch riêng.

< Quản lý tài khoản >

Danh sách tất cả các tài khoản Google và các tài khoản khác mà bạn đã thêm vào điện thoại.

Nếu bạn bấm vào một tài khoản trong màn hình này, màn hình tài khoản đó sẽ mở ra.

Quyền riêng tư

Nếu bạn chọn Xác lập lại dữ liệu gốc, điện thoại sẽ xóa tất cả dữ liệu cá nhân của bạn khỏi bộ nhớ trong của điện thoại, bao gồm cả thông tin về tài khoản Google, mọi tài khoản khác, dữ liệu và các cài đặt hệ thống/ ứng dụng của bạn cũng như mọi ứng dụng đã tải xuống và giấy phép DRM. Xác lập lại điện thoại không xóa các cập nhật phần mềm hệ thống bạn đã tải xuống hoặc các tệp trên thẻ nhớ microSD, như nhạc hoặc ảnh. Nếu bạn xác lập lại điện thoại bằng cách này, bạn được nhắc nhập lại cùng thông tin như khi bạn khởi động Android lần đầu.

Cài đặt

Bộ nhớ

< Chế độ kết nối USB >

Chỉ bộ lưu trữ thứ cấp – chỉ có thể sử dụng điện thoại của bạn làm thiết bị lưu trữ thứ cấp nếu bạn cắm thẻ nhớ. Bạn có thể đặt **Chỉ bộ lưu trữ thứ cấp** làm cài đặt mặc định của chế độ kết nối USB.

< Thẻ SD >

Kiểm tra tổng dung lượng trống trên thẻ SD. Bấm **Tháo thẻ SD** để tháo an toàn.

Xóa thẻ SD nếu bạn muốn xóa tất cả dữ liệu khỏi thẻ SD.

< Bộ nhớ trong >

Kiểm tra dung lượng còn trống.

Ngôn ngữ & bàn phím

Đặt ngôn ngữ bản địa và vùng cũng như cài đặt bàn phím.

Nhập & xuất giọng nói

< Nhập giọng nói >

Cài đặt nhận diện giọng nói – Sử dụng **Cài đặt nhận diện giọng nói** để cấu hình tính năng nhập giọng nói của Android.

- **Ngôn ngữ:** mở màn hình mà ở đó bạn có thể đặt ngôn ngữ bạn sử dụng giọng nói để nhập liệu.
- **Tìm kiếm an toàn:** Mở hộp thoại nơi bạn có thể đặt bộ lọc Google SafeSearch để chặn một số kết quả.
- **Chặn từ khiếm nhã:** khi bỏ chọn, nhận diện giọng nói của Google sẽ nhận diện và phiên âm các từ mà nhiều người cho là khiếm nhã mỗi khi bạn nhập dữ liệu bằng giọng nói. Khi được chọn, nhận dạng giọng nói của Google thay thế các từ phiên âm bằng trình giữ chỗ có chứa biểu tượng (#).

< Xuất giọng nói >

Cài đặt văn bản thành giọng nói – Sử dụng **Cài đặt văn bản thành giọng nói** để đặt cấu hình bộ tổng hợp văn bản thành giọng nói của Android để các ứng dụng có thể sử dụng tính năng này.

LƯU Ý: nếu bạn chưa cài đặt dữ liệu tổng hợp lời nói thì chỉ **Cài đặt dữ liệu thoại** là sẵn có.

- **Nghe ví dụ mẫu:** Phát đoạn mẫu ngắn của trình tổng hợp lời nói bằng các cài đặt hiện tại của bạn.
- **Luôn sử dụng cài đặt của tôi:** chọn để sử dụng các cài đặt trên màn hình thay

Cài đặt

- cho các cài đặt tổng hợp lời nói có trong ứng dụng khác.
- **Công cụ mặc định:** mở hộp thoại để thiết lập ứng dụng văn bản thành giọng nói bạn muốn sử dụng nếu bạn cài đặt nhiều ứng dụng.
 - **Cài đặt dữ liệu thoại:** Nếu điện thoại chưa cài dữ liệu tổng hợp giọng nói, cần kết nối điện thoại với Android Market và chương trình sẽ hướng dẫn quá trình tải xuống và cài đặt dữ liệu. Cài đặt này không có nếu dữ liệu đã được cài.
 - **Tốc độ giọng nói:** Mở hộp thoại để chọn tốc độ trình tổng hợp nói.
 - **Ngôn ngữ:** Mở hộp thoại để chọn ngôn ngữ của văn bản mà bạn muốn trình tổng hợp giọng nói đọc. Tùy chọn này đặc biệt hữu ích khi sử dụng kết hợp với **Luôn sử dụng cài đặt của tôi** để đảm bảo văn bản được nói chính xác trong nhiều ứng dụng.
 - **Pico TTS:** Cấu hình cài đặt Pico TTS.

Khả năng truy cập

Sử dụng cài đặt **Khả năng truy cập** để cấu hình plug-in truy cập mà bạn đã cài đặt trên điện thoại.

LƯU Ý: yêu cầu plug-in bổ sung.

Ngày & giờ

Sử dụng cài đặt **Ngày & giờ** để đặt ưu tiên của bạn về cách hiển thị ngày. Bạn cũng có thể sử dụng các cài đặt này để đặt giờ và múi giờ riêng thay vì lấy giờ hiện tại từ mạng di động.

Thông tin về điện thoại

Xem thông tin pháp lý và kiểm tra trạng thái của điện thoại cũng như phiên bản phần mềm.

Cập nhật phần mềm

Cập nhật phần mềm điện thoại

Cập nhật phần mềm điện thoại di động LG từ Internet

Để biết thêm thông tin về sử dụng chức năng này, vui lòng truy cập <http://update.lgmobile.com> hoặc <http://www.lg.com/common/index.jsp> → chọn quốc gia và ngôn ngữ.

Tính năng này cho phép bạn cập nhật phần mềm cơ sở của điện thoại lên phiên bản mới hơn một cách thuận tiện từ Internet mà không cần đến trung tâm bảo hành. Tính năng này chỉ có nếu và khi

LG tạo ra phiên bản phần mềm cơ sở mới hơn cho thiết bị của bạn.

Vì cập nhật phần mềm cơ sở dành cho điện thoại di động yêu cầu sự chú ý hoàn toàn của người dùng về thời gian của quá trình cập nhật, vui lòng đảm bảo kiểm tra các hướng dẫn và chú ý xuất hiện tại mỗi bước trước khi tiếp tục. Chú ý rằng việc tháo rời cáp dữ liệu USB hoặc pin trong quá trình nâng cấp có thể làm hư hỏng điện thoại di động của bạn.

LƯU Ý: LG bảo lưu quyền tạo ra bản cập nhật phần mềm cơ sở cho các kiểu được lựa chọn

của riêng hãng và không đảm bảo tính sẵn có của phiên bản phần mềm cơ sở mới hơn cho tất cả kiểu điện thoại.

Cập nhật Phần mềm Điện thoại Di động LG qua Môi trường không dây (Over-the-Air - OTA)

Tính năng này cho phép bạn cập nhật phần mềm cơ sở của điện thoại lên phiên bản mới hơn một cách tiện lợi qua OTA mà không cần kết nối cáp dữ liệu USB.

Tính năng này chỉ có nếu và khi LG tạo ra phiên bản phần mềm cơ sở mới hơn cho thiết bị của bạn.

Trước tiên, bạn có thể kiểm tra phiên bản phần mềm trên điện thoại di động: **Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại > Cập nhật phần mềm > Kiểm tra cập nhật phần mềm ngay bây giờ.**

Bạn cũng có thể trì hoãn cập nhật trong 1 giờ, 4 giờ, 8 giờ hoặc 24 giờ. Trong trường hợp này, ứng dụng sẽ thông báo để bạn cập nhật khi đến giờ. Bạn cũng có thể sắp xếp lại cập nhật thủ công.

LƯU Ý: Tính năng này phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ mạng, vùng hoặc quốc gia.

Cập nhật phần mềm

DivX Mobile **DIVX**

GIỚI THIỆU VỀ VIDEO DIVX: DivX® là một định dạng video kỹ thuật số do DivX, LLC, một công ty con của Tập đoàn Rovi, chế tạo. Đây là thiết bị DivX Certified® chính thức phát video DivX. Truy cập divx.com để biết thêm thông tin và công cụ phần mềm để chuyển đổi các tệp của bạn sang video DivX.

GIỚI THIỆU VỀ DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Thiết bị DivX Certified® này phải được đăng ký để phát các phim DivX Video-on-Demand (VOD) đã mua. Để lấy

mã đăng ký, tìm mục DivX VOD trong menu thiết lập thiết bị. Truy cập vod.divx.com để biết thêm thông tin về cách hoàn tất đăng ký.

DivX Certified® để phát video DivX® ở độ phân giải tới 320x240.

DivX®, DivX Certified® và các logo liên kết là thương hiệu của Tập đoàn Rovi hoặc các công ty con của Tập đoàn và được sử dụng theo giấy phép.

Thông báo:

Phần mềm nguồn mở

Để nhận mã nguồn tương ứng theo giấy phép nguồn mở GPL, và giấy phép khác, vui lòng truy cập <http://opensource.lge.com/>

Tất cả điều khoản giấy phép, tuyên bố từ chối trách nhiệm và thông báo liên quan đều có sẵn để tải xuống kèm mã nguồn.

Phụ kiện

Các phụ kiện này có sẵn để sử dụng với LG-E510. (Các mục được mô tả bên dưới có thể là tùy chọn.)

Bộ sạc du lịch



Pin



Tai nghe stereo



Cáp dữ liệu

Kết nối LG-E510 và máy tính.



Hướng dẫn sử dụng

Tim hiểu thêm về LG-E510.



LƯU Ý:

- Luôn sử dụng các phụ kiện chính hiệu của LG.
- Nếu không, bạn có thể không được bảo hành.
- Phụ kiện có thể khác nhau tùy từng khu vực.

Dữ liệu kỹ thuật

Nhiệt độ môi trường

Tối đa: +55°C (xả), +45°C (sạc)

Tối thiểu: -10°C

Declaration of Conformity



Supplier Details

Name

LG Electronics Inc.

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-E510

Trade Name

LG

CE0168①

Applicable Standards Details

RATTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-20 V1.2.1 / EN 301 489-21 V1.2.1 / EN 301 489-17 V2.1.1

EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.1.1

EN 300 320 V1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / AC 2006 / EN62299-1:2006 / EN62209-2:2010

EN 301 511 V1.2.2

EN 301 930-1 V1.2.1 / EN 301 930-2 V1.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body (NABT)

NABT, Forgh House, Churchfield Road, Watlington-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives.

Name

Doo Haeng Lee / Director

Issued Date

5 September 2011

LG Electronics Inc. - EU Representative
Willemsoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Signature of representative

Sửa lỗi

Chương này liệt kê một số vấn đề mà bạn có thể gặp phải trong khi sử dụng điện thoại của mình. Một số vấn đề buộc bạn phải gọi cho nhà cung cấp dịch vụ nhưng hầu hết các vấn đề đều đơn giản để bạn có thể tự sửa chữa.

Tin nhắn	Nguyên nhân	Biện pháp khắc phục
Lỗi SIM	Không có thẻ SIM trong điện thoại hoặc lắp thẻ không đúng.	Đảm bảo rằng thẻ SIM được lắp đúng.
Không có kết nối mạng/ Mất mạng	Tín hiệu yếu hoặc bạn nằm ngoài vùng phủ sóng của mạng. Nhà điều hành áp dụng các dịch vụ mới.	Di chuyển tới cửa sổ hoặc vào một khu vực thoáng. Kiểm tra bản đồ phủ sóng của nhà điều hành mạng. Kiểm tra xem thẻ SIM đã được sử dụng hơn 6~12 tháng hay chưa. Nếu như vậy, hãy đổi SIM tại chi nhánh gần nhất của nhà điều hành mạng. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Tin nhắn	Nguyên nhân	Biện pháp khắc phục
Các mã không khớp	<p>Để thay đổi mã bảo mật, bạn sẽ cần phải xác nhận mã mới bằng cách nhập lại mã đó.</p> <p>Hai mã mà bạn đã nhập không khớp với nhau.</p>	<p>Mã mặc định là [0000].</p> <p>Nếu bạn quên mã này, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.</p>
Không thể đặt bất kỳ ứng dụng nào	<p>Không được nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoặc yêu cầu đăng ký.</p>	<p>Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.</p>

Sửa lỗi

Tin nhắn	Nguyên nhân	Biện pháp khắc phục
Không thể gọi	Lỗi quay số Lắp thẻ SIM mới. Đã đạt đến giới hạn cước phí trả trước.	Mạng mới không được phép. Kiểm tra các hạn chế mới. Liên hệ nhà cung cấp dịch vụ hoặc xác lập lại giới hạn bằng PIN2.
Không thể bật điện thoại	Phím On/Off được bấm quá nhanh. Pin chưa được sạc. Điểm tiếp xúc của pin bị bẩn.	Nhấn phím On/Off trong ít nhất hai giây. Sạc pin. Kiểm tra chỉ báo sạc trên màn hình. Vệ sinh điểm tiếp xúc của pin.

Tin nhắn	Nguyên nhân	Biện pháp khắc phục
Lỗi sạc pin	<p>Pin chưa được sạc.</p> <p>Nhiệt độ bên ngoài quá nóng hoặc quá lạnh.</p> <p>Vấn đề về tiếp xúc</p> <p>Không có điện áp</p> <p>Lỗi bộ sạc</p> <p>Bộ sạc không đúng</p> <p>Lỗi pin</p>	<p>Sạc pin.</p> <p>Đảm bảo điện thoại đang sạc ở nhiệt độ bình thường.</p> <p>Kiểm tra bộ sạc và kết nối với điện thoại. Kiểm tra điểm tiếp xúc của pin và lau sạch chúng nếu cần.</p> <p>Cắm bộ sạc vào ổ cắm khác.</p> <p>Nếu bộ sạc không khởi động, thay thế bộ sạc.</p> <p>Chỉ sử dụng các phụ kiện LG gốc.</p> <p>Thay pin.</p>
Số không được phép	Chức năng số quay cố định đang bật.	Kiểm tra menu Cài đặt và tắt chức năng.

Sửa lỗi

Tin nhắn	Nguyên nhân	Biện pháp khắc phục
Không thể nhận / gửi SMS & ảnh	Bộ nhớ Đầy	Xóa một số tin nhắn khỏi điện thoại.
Không mở được tệp	Định dạng tệp không được hỗ trợ	Kiểm tra định dạng tệp có thể được hỗ trợ.
Thẻ SD không hoạt động	Chỉ hỗ trợ hệ thống tệp FAT16, FAT32	Kiểm tra hệ thống tệp của thẻ SD qua đầu đọc thẻ hoặc định dạng thẻ SD sử dụng điện thoại.
Màn hình không bật khi tôi nhận cuộc gọi.	Sự cố với cảm biến tình trạng gắn kề	Nếu bạn sử dụng băng dính hay hộp bảo vệ, hãy kiểm tra xem liệu phần băng dính hay hộp đó có che khu vực xung quanh cảm biến không. Đảm bảo khu vực xung quanh cảm biến được sạch sẽ.

Tin nhắn	Nguyên nhân	Biện pháp khắc phục
Không có âm thanh	Chế độ rung	Kiểm tra tình trạng cài đặt của menu âm thanh để đảm bảo bạn không ở chế độ rung hoặc im lặng.
Treo hoặc không hoạt động	Sự cố phần mềm không ổn định	Tháo pin rồi lắp lại pin và bật điện thoại. Thử thực hiện cập nhật phần mềm qua trang web.
Điện thoại bị hóa và không hoạt động.	Khởi động lại điện thoại	<ol style="list-style-type: none"> 1.Tắt điện thoại. 2.Tháo nắp sau. 3.Tháo pin và lắp lại. 4.Đóng nắp sau. 5.Bật lại điện thoại.




简体中文

LG-E510 用户手册

本手册有助于您开始使用您的新手机。

如果需要更多信息，请访问 www.lg.com。

- 此手册中的部份内容可能会因手机程序之改良或不同网络商提供的服务而令实际情况有所不同, 这并不会另行通知。
- 由于这款手机的键盘为触摸屏键盘，不推荐视障人士使用。
- 版权所有 ©2011 LG Electronics, Inc. 保留所有权利。 LG 和 LG 徽标是 LG 集团及其相关实体的注册商标。 所有其他商标是其各自所有者的财产。
- Google™、Google Maps™、Gmail™、YouTube™、Google Talk™ 和 Android Market™ 是 Google, Inc. 的商标。

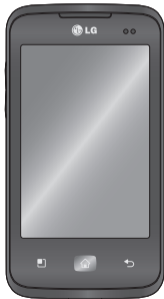

确认 LG MC 产品的保修期

尊贵的客户：

为防止您在市场上买到假冒或私带产品，以及确保客户可以获得 LG 产品的纯正保修服务并使这一过程更加方便，LGEVN Co., Ltd. 将知会您关于“**LG MC 产品保修期**”的规定。

购买 LG MC 产品并连续用同一张 SIM 卡使用其（约 4 小时）后，包含 IMEI 码的消息将自动从您的 MC 发送至 LG 系统。LG 系统将根据 IMEI 码确认正版产品，并回复您一则消息以确认您的 MC 的保修期。回复消息的内容如下所示：

“欢迎使用 LG 智能保修服务。‘IMEI No’ 的保修期为活动保修服务日期到保修期的最后一天”

您开始使用 MC 的那一刻就是活动保修服务日期。

客户必须为发送给 LG 系统的确认消息付款，客户 MC 的保修期将延长一个月。这意味着保修期将从活动保修服务日期开始的 13 个月，而非以前的 12 个月。

对于配件，LGEVN 仅承认从购买之日起的 6 个月保修期，而非从非序列号上的生产日期开始的 9 个多月。

在没有保修卡的情况下使用此程序时，客户仍可在保修期内获得 LG MC 产品的最佳纯正保修服务。

内容

关于安全有效使用手机的准则.....	8	锁定手机	39	WLAN.....	51
重要注意事项.....	17	静音模式	40	打开 WLAN.....	51
开始了解您的手机..	30	主页	40	连接到 WLAN.....	51
安装 SIM 卡和电		将小工具添加到主		共享您手机数据连	
池	33	屏	41	接	52
充电	34	返回到最近使用的应		USB 绑定和便携式	
安装存储卡	35	用程序	42	WLAN 热点设置 ...	53
格式化存储卡	37	通知抽屉	43	通过 USB 共享您手	
主屏.....	38	查看状态栏	44	机的数据连接	54
触摸屏提示	38	屏上键盘	48	USB 绑定和数据共	
		输入带注音的字母	49	享	54
		Google 帐户设置...	50		

内容

将手机的数据连接共享为便携式 WLAN 热点	55	如果在 PC 上安装屏幕手机	61	拨打第二个电话 ..	65
重命名或确保您的便携式热点安全	56	如何将手机连接至 PC	61	查看通话记录	66
启用 WLAN Direct, 通过 SmartShare 共享	57	检查手机到 PC 的连接	63	通话设置	66
使用 WLAN Cast ..	58	断开手机与 PC 的连接	63	联系人.....	67
屏幕手机.....	60	通话.....	64	搜索联系人	67
如何使用屏幕手机	60	拨打电话	64	添加新联系人	67
屏幕手机图标	60	呼叫联系人	64	收藏夹联系人	67
屏幕手机功能	60	接听和拒绝电话 ..	64	将旧手机上的电话本移至新手机	68
		调节音量	65	信息/电子邮件.....	70
				信息	70
				发送信息	70

线程框	71	查看和更新状态 ..	78	使用高级设置	87
使用笑脸	71	在手机上删除帐户	78	观看保存的视频 ..	88
更改信息设置	72	相机.....	79	观看视频时调节音	
打开电子邮件和帐户		了解取景器	79	量	88
屏幕	72	快速拍照	80	多媒体.....	89
撰写和发送电子邮		拍照后	80	视图模式	89
件	74	使用高级设置	81	时间线视图	89
使用帐户文件夹 ..	76	查看保存的照片 ..	83	使用 SmartShare .	90
添加或编辑电子邮件		摄像机.....	85	音乐	91
帐户	76	了解取景器	85	播放歌曲	91
社交网络	77	快速摄像	86	使用 USB 大容量存	
将您的帐户添加到手		拍摄视频后	86	储设备传输文件 ..	92
机	77				

内容

如何将音乐/视频文件保存到手机	93	更改日历视图	100	声音	108
使用蓝牙从手机发送数据	94	Polaris Viewer	100	显示	109
收音机	95	录音机	101	位置和安全	109
搜索电台	95	录制声音或语音	101	应用程序	110
重置频道	96	发送录音	101	数据同步	111
收听收音机	96	网络.	102	隐私	112
实用工具.	98	浏览器	102	存储	112
设置闹钟	98	使用 Web 工具栏	102	区域和文本	113
使用计算器	98	使用选项	103	语音输入与输出	113
将事件添加到日历中	99	设置.	104	辅助功能	115
		无线和网络	104	日期和时间	115
		通话设置	106	关于手机	115

软件更新.....	116
手机软件更新 ...	116
DivX 移动	117
配件.....	119
技术参数.....	120
故障排除.....	121

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。

暴露在射频能量之下

无线电波暴露和“特定吸收率”(SAR)信息。此款 LG-E510 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。此要求基于相关的科学准则，其中包括为确保所有人员(无论年龄和健康状况)安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量

单位。SAR 测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。

- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。
- 国际非游离辐射防护委员会(ICNIRP)建议的 SAR 上限值为：每 10 克重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2 W/Kg。
- 由 DASY4 对该型号手机进行的测试，人耳能够承受的 SAR 最大值

为 0.713 W/kg (10 克)，戴在身体上时，其值为 1.12 W/kg (10 克)。

- 电气电子工程师协会 (IEEE) 建议的 SAR 上限值为：每 1 克重的人体组织吸收的能量平均值不超过 1.6W/kg，此 SAR 数据适用于各个国家/地区的居民。

产品保养和维护

警告

仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。

关于安全有效使用手机的准则

- 保修（由 LG 决定）可能包括使用新的或返修的更换部件或板，只要其功能与更换的部件等效。
- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 小心不要让手机摔落。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。
- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗装置。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能因加热而引发火灾。
- 使用干布清洁手机外壳（不要使用如苯、稀释剂或酒精之类的溶剂）。
- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。
- 应将手机放在完全通风的位置充电。

- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 谨慎使用诸如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。
- 请勿使用、触摸或试图取下或修复破碎或破裂的玻璃。由于滥用或

误用造成的玻璃显示屏损坏不在保修范围内。

- 当身体有部分与手机直接接触时，请勿使用手机时间过长。正常使用过程中，本产品温度会不断升高，这可能会导致皮肤灼伤。

有效的手机操作

电子设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下，不得在医疗装置附近使用手机。不要将手

关于安全有效使用手机的准则

- 机放在心脏起搏点上，即胸前的口袋内。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 将注意力完全集中在驾驶上。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或

接听电话之前将车辆驶离道路并停车。

- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- 当车辆配备气囊时，不要让安装的便携式的无线设备阻挡气囊。这样做可能因性能不当而导致气囊无法释放或导致严重受伤。
- 如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。在过马路时，尤其要注意这一点。

防止损伤您的听力

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

- 使用耳机时，如果您不能听到附近的人说话，或者坐在您旁边的人能听到您在听的内容，则将音量调低。

备注：耳机声音压力过大可能导致听力受损。

玻璃部分

手机部分为玻璃制。如果手机摔落到坚硬表面或受到强烈撞击，玻璃会破碎。如果玻璃破碎，请勿触摸或尝试取出玻璃碎片。停止使用手机，在授权的服务提供商处更换玻璃。

关于安全有效使用手机的准则

爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。
- 不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。
- 未经机务人员允许，不得在地面上使用手机。

儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向本地的服务提供商核准。

电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。

- 不要拆解电池组或将其短路。
- 保持电池组的金属触点清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果很长一段时间都没用过电池，请将电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要放在诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。

关于安全有效使用手机的准则

- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。 如果可能，请循环使用电池。 不要象处理家用废物一样处理电池。
- 如果要更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
- 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。
- 实际的电池寿命将取决于网络配置、产品设置、使用方式、电池和环境条件。

重要注意事项

请检查以查看本节是否介绍了您手机遇到的任何问题，然后再将手机拿去维修或者致电给服务代表。

1. 手机内存

当手机内存的可用空间小于 10% 时，您的手机无法收到新信息。您需要检查手机内存并删除一些数据（如应用程序或信息），以有更多内存可用。

管理应用程序

- 1 在主屏中，点触**应用程序**选项卡，然后选择**设置** > **应用程序** > **管理应用程序**。

- 2 所有应用程序都显示后，请滚动并选择要卸载的应用程序。
- 3 轻触**卸载**，然后点触**确定**可卸载所选应用程序。

2. 优化电池使用寿命

通过禁用无需在后台持续运行的功能来延长电池的使用寿命。您可以监视应用程序和系统资源如何消耗电池电量。

延长电池的使用寿命

- 关闭未使用的无线电通信。如果不使用 WLAN、蓝牙或 GPS，请将其关闭。

重要注意事项

- 调低屏幕亮度，设置较短的屏幕待机时间。
- 关闭 Google Mail™、日历、联系人及其他应用程序的自动同步。
- 您下载的一些应用程序可能会缩短电池的使用寿命。

检查电池电量水平

- 1 在主屏上，点触**应用程序**选项卡，然后选择**设置 > 关于手机 > 状态**。
- 2 电池状态（正在充电、未在充电）和电量（充电百分比）显示在屏幕顶部。

监视并控制使用电池的项目

- 1 在主屏中，点触**应用程序**选项卡，然后选择**设置 > 关于手机 > 电量使用情况**。
- 2 电池使用时间显示在屏幕顶部。它告诉您自上次连接到电源以来的时间，或者连接到电源后在电池电源上运行的时间。屏幕上列出了使用电池电源的应用程序或服务，从最大量到最小量。

3. 安装开源操作系统

如果在手机上安装开源操作系统 (OS)，而不使用制造商提供的操作系统，则手机可能无法正常工作。



警告

如果安装并使用非制造商提供的操作系统，您的手机不再享受保修。



警告

为保护您的手机和个人数据，请只从信任的来源（如 Android Market™）下载应用程序。如果手机上存在未正确安装的应用程序，您的手机可能无法正常工作，甚至可能发生严重错误。您必须从手机中卸载那些应用程序及其所有数据和设置。

重要注意事项

4. 使用解锁图样

设置保护手机的解锁图样。这将打开一组屏幕，指导您如何绘制屏幕解锁图样。

注意：先创建 Gmail 帐户，再设置解锁图样。



使用图样锁定时的预防措施。

请务必记住您设置的解锁图样。如果有 5 次使用不正确的图样，您将无法访问您的手机。您有 5 次机会输入解锁图样、PIN 或密码。如果您用完 5 次机会，需等待 30 秒方可再次尝试。

在无法调用解锁图样时:

如果您在手机上登录 Google 帐户并尝试输入正确图样 5 次均失败, 请轻触“忘记图样”按钮。随后, 您需要使用 Google 帐户登录才能将手机解锁。

如果未在手机上创建 Google 帐户或者忘记了该帐户, 则需要执行恢复出厂设置。

注意: 如果执行硬重置, 所有用户应用程序和用户数据都将被删除。在执行硬重置之前, 记得备份任何重要数据。

5. 使用硬重置

如果未恢复到原始条件, 请使用硬重置初始化手机。

当手机关机时, 同时按住**音量调低键 + 电源键** 10 秒钟以上。当屏幕显示 LG 徽标时, 释放**电源键**。在屏幕显示硬重置屏幕后, 释放其他按键。

执行硬重置时请至少在 1 分钟内不要执行任何操作, 随后, 手机会开机。

注意: 如果执行硬重置, 所有用户应用程序和用户数据都将被删除。

重要注意事项

此操作无法撤消。在执行硬重置之前，记得备份任何重要数据。

6. 连接 WLAN 网络

要在手机上使用 WLAN，您可以访问无线接入点或“热点”。一些接入点已打开，您只需连接即可。其他接入点处于隐藏状态或使用安全功能，因此您必须配置手机才能进行连接。

禁用不使用的 WLAN，以延长电池使用寿命。

打开 WLAN 并连接 WLAN 网络

- 1 在主屏中，点触**应用程序**选项卡，然后选择**设置 > 无线和网络 > WLAN 设置**。
- 2 点触 **WLAN** 将其打开，开始扫描可用的 WLAN 网络。
 - 将显示可用的 WLAN 网络列表。锁图标表示受到安全保护的**网络**。
- 3 点触某个网络进行连接。
 - 如果网络已打开，系统会要求您点触**连接**确认连接到该网络。
 - 如果网络安全，系统会要求您输入密码或其他凭据。（请咨询网络管理员获取详细信息）

4 状态栏显示了可指明 WLAN 状态的图标。

7. 使用 microSD 卡

图片以及音乐和视频文件只能保存到外部存储器。

使用内置相机之前，您需要先将 microSD 存储卡插入手机中。

如果未插入存储卡，您将无法保存使用相机拍摄的照片和视频。



警告

请勿在手机开机时插入或取出存储卡。这样做可能会损坏存储卡以及手机，并且存储卡上存储的数据也可能会损坏。要安全取出存储卡，请在主屏中点触应用程序选项卡，然后选择设置 > 存储卡和手机内存 > 卸载 SD 卡。

重要注意事项

8. 打开和切换应用程序

多任务可在 Android 中轻松实现，因为您可同时运行多个应用程序。打开其他应用程序之前无需退出当前应用程序。使用多个打开的应用程序，并在这些应用程序之间切换。Android 管理各个应用程序、根据需要停止和启动应用程序，从而确保闲置应用程序不会不必要地耗费资源。

停止应用程序

- 1 在主屏中，点触**应用程序**选项卡，然后选择**设置 > 应用程序 > 管理应用程序 > 正在运行**。
- 2 滚动到所需应用程序，然后点触**停止**以停止该应用程序。

提示！ 返回到最近的应用程序并按住“主页”键。屏幕将显示您最近使用的应用程序列表。

9. 安装 LG PC Suite

LG PC Suite IV 是一种可帮助您使用 USB 数据通信电缆将手机连接到 PC 的程序。连接后，可在 PC 上使用手机的功能。

LG PC Suite IV 的主要功能

- 轻松创建、编辑和删除手机数据
- 将手机数据与 PC 数据（联系人、日历、短信和书签）同步
- 通过简单的拖放操作在 PC 和手机之间轻松地传输多媒体文件（照片、视频和音乐）

- 将短信从手机传输到 PC
 - 软件更新而不丢失任何数据
- 您可以从 LG 网站(<http://www.lg.com>) 下载您的手机安装程式和使用资讯。

* LG PC Suite IV 安装完成后，禁用仅大容量存储模式以运行 LG PC Suite IV。

重要注意事项

10. 使用 USB 将手机连接到计算机

备注：要使用 USB 数据线将手机与 PC 同步，需要在 PC 上安装 LG PC Suite。从 LG 网站 (www.lg.com) 下载程序。转到 www.lg.com 并选择您的地区、国家/地区和语言。有关详细信息，请访问网站的各个页面。由于 PC Suite 位于 microSD 卡上，因此您可以轻松将其复制到 PC。

LG-E510 不支持：

- LG Air Sync (Web Sync、右键单击)
- 日历中的待办事项
- 备忘录
- Java 应用程序

安装 PC Suite IV 后，您可以在“帮助”菜单中找到用户手册。

- 1 使用 USB 数据线将手机连接到计算机上的 USB 端口。连接后，您将收到已建立 USB 连接的通知。

- 2 打开通知抽屉，并点触 USB 已连接。
- 3 点触**打开 USB 存储设备**以确认要在手机的 microSD 卡和计算机之间传输文件。

当手机作为 USB 存储设备进行连接时，您会收到通知。您手机的 microSD 卡已作为计算机的驱动器安装。现在，您可以将文件复制到 microSD 卡，也可以从 microSD 卡中复制文件。

备注：卸载 PC Suite IV 时，不会自动删除 USB 和蓝牙驱动程序。您必须手动卸载它们。

提示！ 要再次在手机上使用 microSD 卡，您需要打开通知抽屉，然后点触**关闭 USB 存储设备**。

在此期间，无法从手机访问 microSD 卡，因此也不能使用依赖 microSD 卡的应用程序（如相机、图片库和音乐）。

重要注意事项

要断开手机与计算机的连接，请仔细按照计算机的说明正确地断开 USB 设备的连接，从而避免丢失卡上的信息。

- 1 安全地断开电脑上的 USB 设备。
- 2 打开通知抽屉，并点触**关闭 USB 存储设备**。
- 3 在打开的对话框中点触**关闭**。

11. 使用数据连接时解锁屏幕

使用数据连接时，如果您一段时间内未触摸屏幕，则屏幕将变黑。要打开 LCD 屏幕，点触即可。

12. 向上持握手机

将手机向普通电话一样向上持握。LG-E510 具有内置天线。请注意不要刮伤或损坏手机背面，否则会导致性能损失。

拨打/接听电话或发送/接收数据时，避免持握天线所处的手机下部。这样做可能会影响通话质量。

13. 屏幕冻结时

如果屏幕冻结或您尝试操作时手机无响应：

卸下电池，将它重新插入，然后打

开手机。如果这仍不起作用，请联系服务中心。

14. 不要在 PC 开机/关机时连接手机。


确保断开手机和 PC 之间的数据线；保持连接可能会导致 PC 出错。

开始了解您的手机

要将手机开机，请按住电源键 3 秒。

要将手机关闭，请按住电源键 3 秒，然后依次点触**关机**和**确定**。

扬声器/听筒

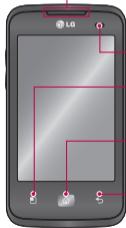

电源/锁定键

按住此键可开/关机。
关闭并锁定屏幕。

近程传感器

菜单键 

检查可用的选项。

主页键 

从任何屏幕返回主页。


返回键 

返回上一个屏幕。

立体声耳机连接器



电源/锁定键



音量键

在主屏上：控制铃声音量。

- 在通话过程中：控制听筒音量。
- 播放曲目时：连续控制音量。



开始了解您的手机

备注：近程传感器


接听及拨打电话时，若手机位于耳旁，一旦感应到物体，此传感器将自动关闭背景灯并锁定轻触式键盘。这样有助于延长电池寿命，并避免键盘在通话期间无意激活。

⚠ 警告


在手机上放置重物或坐在手机上可能会损坏手机的 LCD 屏幕及触摸屏的功能。不要在 LCD 的近程传感器上使用保护膜。这可能会影响传感器的感应度。

安装 SIM 卡和电池

- 1 要卸下后盖，请用手抓紧手机。用另一只手的拇指用力按后盖。然后，卸下电池盖。

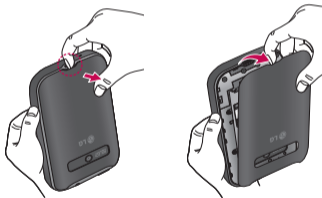

- 2 将 SIM 卡滑进 SIM 卡插槽中。确保卡的金色接触区域面朝下。

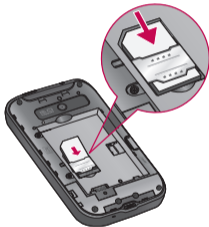


开始了解您的手机


- 3 对齐手机和电池上的金色接触区域以插入电池。



- 4 盖上手机的后盖。

充电

滑开侧面的充电器连接器盖。插入充电器，然后插入电流插座。必须为 LG-E510 充电，直至看到 。

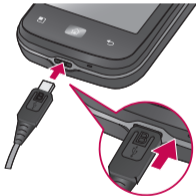


备注：第一次充电时必须为电池完全充电，这样可以延长电池使用寿命。

安装存储卡

要存储更多媒体文件（如使用内置相机拍摄的图像），您必须将存储卡插入手机中。

插入存储卡：

- 1 关闭手机，然后插入或取出存储卡。卸下后盖。

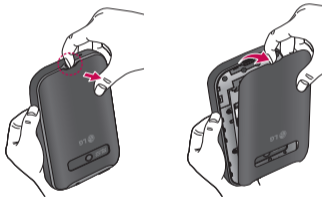

开始了解您的手机

- 2 将存储卡插入插槽。确保金色接触区域面朝下。



警告

请勿在手机开机时插入或取出存储卡。这样做可能会损坏存储卡以及手机，并且存储卡上存储的数据也可能会损坏。

格式化存储卡

如果已格式化存储卡，您可以开始使用。如果没有，您必须先对其进行格式化才能使用。

备注：格式化卡时，卡上的所有文件将被删除。

- 1 在主屏中，点触**应用程序**选项卡以打开应用程序菜单。
- 2 滚动并点触设置 > 存储卡和手机内存，然后选择仅大容量存储。
- 3 点触**卸载 SD 卡**。
- 4 点触**清除 SD 卡**，然后确认选择。

- 5 如果设置了图样锁定，请输入图样锁定，然后选择**清除所有内容**。存储卡完成格式化，现在，您可以使用了。

备注：如果存储卡中包含内容，由于格式化后将删除所有文件，所以文件夹结构会有所不同。

主屏

触摸屏提示

以下是关于如何浏览手机的一些提示。

点触 - 要选择菜单/选项或打开应用程序，请点触它。

点触并按住 - 要打开选项菜单或选中要移动的对象，请点触并按住它。

拖动 - 要滚动浏览列表或慢慢移动，请在触摸屏上拖动。

轻弹 - 要滚动浏览列表或快速移动，请在触摸屏上轻弹（快速拖动然后释放）。

备注：

- 要选择项目，请点触图标中心位置。
- 无需大力按，触摸屏非常敏感，仅需点触即可。
- 使用指尖点触所需选项。 请注意不要触碰到其它键。

锁定手机

不使用 LG-E510 时，按电源键可锁定手机。这有助于防止意外按键和节省电池电量。

此外，如果一段时间不使用手机，主屏或者您正在查看的其他屏幕将替换为锁定屏幕以节省电池电量。

如果在您设置图样时有任何程序在运行，则它们仍可在锁定模式中运行。建议在进入锁定模式前退出所有程序以避免不必要的费用（例如，打电话、Web 访问和数据通信）。

设置解锁图样：您可以通过连接的点来绘制自己的解锁图案。如果设置了图样，则手机的屏幕被锁定。要将手机解锁，请在屏幕上绘制您设置的图样。

注意：设置解锁图样时，需要先创建 Gmail 帐户。

注意：如果一行中有不止 5 个图样绘制错误，则无法将手机解锁。这种情况下，您的个人信息和下载的数据将被删除。

主屏

解锁屏幕

LG-E510 未使用时，将返回锁定屏幕。从下到上移动手指以解除屏幕锁定。



静音模式


从通知抽屉中，点触  以使其变为 。

主页

向左或向右轻轻滑动手指以查看面板。您可以使用小工具、快捷方式（用于您喜爱的应用程序）、文件夹和墙纸自定义每个面板。

备注：一些屏幕图像可能因手机提供商而不同。

在主屏中，您可以查看屏幕底部的快速键。通过快速键，您点触一次即可轻松进入经常使用的功能。

 点触**手机**图标可打开触摸屏拨号键盘，以拨打电话。



点触**联系人**图标可打开联系人。



点触**信息**图标可访问信息菜单。您可以在此处创建新信息。



点触屏幕底部的**应用程序**选项卡。然后，您可以查看安装的所有应用程序。

要打开所需应用程序，从应用程序列表中点触相应图标即可。

备注：根据手机软件或服务提供商的不同，预加载的应用程序将有所不同。

将小工具添加到主屏


您可以通过将快捷方式、小工具或文件夹添加到主屏来自定义主屏。为更方便地使用手机，请在主屏上添加您喜爱的小工具。

- 1 在主屏中，按**菜单**键，选择**添加**。或点触并按住主屏的空白部分。
- 2 在**编辑模式**菜单上，点出您要添加的项目类型。
- 3 例如，从列表中选择**文件夹**并轻触它。

主屏

- 接着，您将在主屏上看到新文件夹的图标。将其拖动到所需面板的所需位置，然后在屏幕上松开手指。

提示！ 要将应用程序图标添加到主屏，请在**应用程序**菜单上点触并按住要添加的应用程序。

提示！ 要从主屏上删除应用程序图标，请点触并按住要删除的图标，然后将其拖到 。

备注： 您无法删除预加载的应用程序。（只可以从屏幕上删除其图标）

返回到最近使用的应用程序

- 点触并按住**主页**键。屏幕将显示一个弹出窗口，其中列出了您最近使用的应用程序图标。
- 点触某个图标以打开其应用程序。或者，点触**返回**键以返回到当前应用程序。

通知抽屉

通知抽屉在屏幕顶部运行。



请使用手指点触并滑动通知抽屉。或者，在主屏中按**菜单**键，然后选择**通知**。您可以在此处检查和管理声音、WLAN、蓝牙和 GPS 以及其他通知。

主屏

查看状态栏

状态栏使用不同的按钮显示手机信息，例如信号强度、新信息、电池使用寿命以及活动的蓝牙和数据连接。

下表说明了您可能在状态栏中看到的不同图标的涵义。



[状态栏]

图标	说明
	无 SIM 卡
	无信号
	飞行模式
	已连接到 WLAN 网络
	WLAN Direct 已开启。
	有线耳机

图标	说明
	正在通话
	呼叫保持
	扬声器
	手机麦克风静音
	未接来电
	蓝牙开启
	已连接到蓝牙设备

图标	说明
	系统警告
	已设置闹钟
	新语音邮件
	铃声静音
	振动模式
	电池已充满电
	电池正在充电

主屏

图标	说明
	数据传进和传出
	手机已通过 USB 数据线与 PC 连接
	正在下载数据
	正在上载数据
	GPS 正在采集

图标	说明
	正在从 GPS 接收位置数据
	屏幕手机已连接
	还有 3 个通知未显示
	数据正在同步
	下载完成

图标	说明
	新 Gmail
	新 Google Talk 信息
	新信息
	正在播放歌曲
	近期事件
	在后台打开 FM 收音机

图标	说明
	SmartShare 开
	SmartShare 共享请求
	USB 绑定已 激活
	便携式 WLAN 热点已激活


图标	说明
	USB 绑定和便 携式热点均已 激活



主屏


屏上键盘

您可以使用屏上键盘输入文本。屏上键盘在您需要输入文本时自动在屏幕上显示。要手动显示键盘，只需点触要输入文本的文本字段。

使用键盘并输入文本

 轻触一次以使键入的下一字母变为大写字母。轻触两次表示全部为大写字母。

  轻触以切换为数字和符号键盘。您也可以点触并按住此选项卡以查看“设置”菜单。

 轻触以查看，或按住以更改编写语言。

 轻触以在写信息时插入图释。

 轻触以输入空格。

 轻触以在信息字段新建一行。

 轻触以删除上一字符。

 轻触以隐藏屏上键盘。

输入带注音的字母

当选择法语或西班牙语作为文本输入语言时，您可以输入特殊的法语或西班牙语字符（如“á”）。

例如，要输入“á”，请点触并按住“a”键，直到放大键变大并显示其他语言的字符。然后，选择所需特殊字符。

Google 帐户设置

首次打开手机时，您有机会激活移动网络，登录到 Google 帐户，并决定要如何使用某些 Google 服务。

设置您的 Google 帐户：

*从提示的设置屏幕登录到 Google 帐户。

或者

* “应用程序” > 选择 Google 应用程序（如 Gmail）> 选择“创建”以创建新帐户。

如果您具有 Google 帐户，请输入您的电子邮件地址和密码，然后点触“登录”。

一旦在手机上设置了 Google 帐户，您的手机将自动与网络上的 Google 帐户同步。

您的联系人、Gmail 信息、日历事件和来自网络上这些应用程序和服务的其他信息将与您的手机同步（具体取决于您的同步设置）。

登录后，您可在手机上使用 Gmail™ 收发邮件和利用 Google 服务。

WLAN

使用 WLAN，您可在无线接入点 (AP) 覆盖区内高速访问互联网。使用 WLAN 尽情享受无线互联网，而且无需额外付费。

打开 WLAN

从主屏中打开“通知抽屉”，并点触 。

或者点触 **应用程序 > 设置 > 无线和网络 > WLAN** 。

连接到 WLAN

选择要连接的 WLAN 网络。如果看到 ，则需要输入密码才能连接。

备注：

- 如果不在 WLAN 覆盖区域内并选择 3G 连接，则可能会产生额外费用。
- 如果手机在连接到 WLAN 后进入睡眠模式，将自动禁用 WLAN 连接。
- 这种情况下，如果手机具有 3G 数据的访问权，则它可自动连接到 3G 网络，并且可能产生额外费用。

WLAN

- LG-E510 支持 WEP、WPA/WPA2-PSK 和 802.1x EAP 安全。如果您的 WLAN 服务提供商或网络管理员为网络安全设置了加密，您应在弹出窗口中输入密钥。如果未设置加密，不会显示此弹出窗口。您可以从您的 WLAN 服务提供商或网络管理员处获得密钥。

共享您手机数据连接

您可以通过 USB 数据线（USB 绑定）将您手机的移动数据连接与一台电脑共享。您也可以将您的手机

转接到便携式 WLAN 热点，一次将您手机的数据连接与最多五个设备进行共享。

当手机共享其数据连接时，状态栏中将出现一个图标，同时通知抽屉中将出现持续的通知。

图标	说明
	USB 绑定已激活
	便携式 WLAN 热点已激活



USB 绑定和便携式热点均已激活

有关绑定和便携式热点的信息，包括支持的操作系统及其他详细信息，请访问 <http://www.android.com/tether>。

备注：连接并使用在线服务时可能要花费额外的费用。查看网络提供商要求的数据付费。

USB 绑定和便携式 WLAN 热点设置

- 1 在主屏上点触**应用程序**选项卡，然后选择**设置**。
- 2 点触**无线和网络**，然后选择**绑定与便携式热点**。
- 3 选择您要调整的选项。

USB 绑定 - 勾选以通过 USB 连接将手机的移动网络数据连接与您的电脑进行共享。

便携式WLAN热点 - 勾选以将您的手机网络数据连接共享为 WLAN 热点。。

WLAN

帮助 - 打开一个对话框，上面显示有关 USB 绑定与便携式 WLAN 热点以及有关在哪可以了解更多的信息。

通过 USB 共享您手机的数据连接

如果您的电脑运行 Windows 7 或部分 Linux 风格的最新分发（例如 Ubuntu），通常无需准备电脑进行绑定。但是如果运行的是较早版本的 Windows 或其他操作系统，则可能先准备您的电脑，才能通过 USB 建立网络连接。如需获得有关哪种操作系统支持 USB 绑定以及

如何配置它们的最新信息，请访问 <http://www.android.com/tether>。

USB 绑定和数据共享

您不能同时通过 USB 共享手机的数据连接和 microSD 卡。如果您正在使用 USB 连接来将 microSD 卡接入您的电脑，将必须先将其断开连接。

- 1 使用手机附带的 USB 数据线将手机连接到电脑。
- 2 在主屏上点触**应用程序**选项卡，然后选择**设置**。

3 点触**无线和网络**，然后选择**绑定与便携式热点**。

4 勾选 **USB 绑定**。

• 手机将开始通过 USB 连接将其移动网络数据连接与您的电脑进行共享。持续的通知  将添加到状态栏和通知抽屉中。


5 取消勾选 **USB 绑定**可停止共享您的数据连接。或者只需断开 USB 数据线的连接。

将手机的数据连接共享为便携式 WLAN 热点

1 在主屏上点触**应用程序**选项卡，然后选择**设置**。

2 点触**无线和网络**，然后选择**绑定与便携式WLAN热点**。

3 勾选**便携式WLAN热点**。

• 片刻之后，手机将开始广播其 WLAN 网络名称 (SSID)，这样您可以通过其连接最多八台电脑或其他设备。持续的通知  将添加到状态栏和通知抽屉中。

WLAN

- 勾选**便携式热点**之后，您可以更改其网络名称或确保其安全。
- 4 取消勾选**便携式热点**以停止通过 WLAN 共享您的数据连接。

重命名或确保您的便携式热点安全

您可以更改手机 WLAN 网络名称 (SSID) 的名称并确保其 WLAN 网络的安全。

- 1 在主屏上点触**应用程序**选项卡，然后选择**设置**。
- 2 点触**无线和网络**，然后选择**绑定与便携式热点**。

- 3 确保已勾选**便携式热点**。
- 4 点触**便携式热点设置**。
- 5 点触**配置 WLAN 热点**。
 - 此时将打开**配置 WLAN 热点**对话框。
 - 您可以更改网络 SSID (名称)，这将是其他电脑在扫描 WLAN 网络时看到的名称。
 - 您也可以点触**安全性**菜单来为网络配置 WLAN 保护访问 2 (WPA2) 安全性以及预共享密钥 (PSK)。
 - 如果点触 **WPA2 PSK 安全性**选项，则密码字段将会添加到**配置**

WLAN 热点对话框中。如果输入密码，您将需要在将手机的热点与电脑或其他设备连接时输入密码。或者在安全性菜单中点触**打开**，以从 WLAN 网络中删除**安全性**。

注意！

如果将安全性选项设为**开放**，则不可避免其他人在未经授权的情况下使用在线服务并可能产生额外收费。为避免未授权使用，最好保持激活安全性选项。

6 点触**保存**。

启用 WLAN Direct，通过 SmartShare 共享

使用其他 WLAN 功能时，无法启用 WLAN Direct。

WLAN Direct 自动扫描附近的 WLAN Direct 设备，搜索到的设备将按搜索顺序列出，您可以选择特定设备以通过 SmartShare 共享多媒体数据。

- 1 在主屏上点触**应用程序**选项卡，然后选择**设置**。
- 2 点触**无线和网络**，然后选择 **WLAN Direct 设置**。

WLAN

3 请确保已选中 **WLAN Direct**。

4 在扫描到的设备列表中选择要连接的设备。

强制群组用户模式 - 点触以激活群组用户模式，该模式允许您通过扫描手机连接合法的 WLAN 设备。在这种情况下，您必须输入已通过**菜单 > 高级 > 密码**所设置的密码。

备注：当手机设置为群组用户模式时，将比用作客户端时消耗更多电池电量。WLAN Direct 连接不提供互联网服务。连接并使用在线服务

时可能要花费额外的费用。查看网络提供商要求的数据付费。

使用 WLAN Cast

您可在使用 Android 手机并通过相同 WLAN 及 WLAN Directed 网络连接的用户之间共享音乐、图片和视频内容。

请预先检查您的 WLAN 及 WLAN Directed 网络，并确保用户之间连接的是同一网络。

1 在主屏上点触**应用程序**选项卡，然后选择**设置**。

- 2 点触**无线和网络**，然后选择 **WLAN Direct 设置**。
- 3 请确保已选中 **WLAN Direct**，然后在扫描到的设备列表中选择要连接的设备。
- 4 点触**连接**。

备注：

用户之间的 WLAN Cast 已激活。
确保用户之间连接至相同的 WLAN 网站。

屏幕手机

如何使用屏幕手机

屏幕手机允许您通过 USB 或蓝牙连接从 PC 查看手机屏幕。

您也可以使用鼠标或键盘从您的 PC 控制手机。

屏幕手机图标



将手机连接至 PC 或断开连接。



旋转屏幕手机窗口（仅在应用程序支持旋转功能时可用）。



更改屏幕手机首选项。



退出屏幕手机程序。



最小化屏幕手机窗口。

屏幕手机功能

- 实时传输和控制：在连接至 PC 时显示并控制您的手机。
- 鼠标控制：允许您使用鼠标在 PC 屏幕上单击或拖动来控制您的手机。
- 使用键盘输入文本：允许您使用电脑键盘撰写短信或便笺。
- 文件传输（手机到 PC）：从手机发送文件（例如照片、视频、音

乐和 Polaris Viewer 文件) 到 PC。只需右键单击并拖动即可将文件发送到 PC。

- 文件传输 (PC 到手机)：从 PC 发送文件到手机。只需选择您要传输的文件并将其拖放到屏幕手机窗口即可。您发送的文件存储在 micro SD 卡上。
- 实时事件通知：以弹出窗口提示的方式通知您有来电或短信/彩信，以及闹钟和事件通知。

如果在 PC 上安装屏幕手机

如果安装 LG PC Suite IV，则屏幕手机程序也会下载到 PC 上。随后您便可在 PC 上安装屏幕手机。

如何将手机连接至 PC

USB 连接：

- 1 打开连接向导，选择“USB 数据线连接”并单击“下一步”。
- 2 使用 USB 数据将手机连接至 PC，然后单击“下一步”。
- 3 输入屏幕手机密码并单击“下一步”。默认密码为“0000”。

屏幕手机

您可以在**设置 > 无线和网络 > 屏幕手机设置**中更改密码。

4 单击“确定”退出窗口。

备注：转到**设置 > 存储**，并确保已取消选择“仅大容量存储”复选框。

通过蓝牙无线连接：

1 在手机上，转到**设置 > 无线和网络 > 蓝牙设置**。选择**打开蓝牙**并选择**可检测性**。

2 如果您以前使用数据线进行过连接，则运行“新建连接向导”创建新的连接。

3 在电脑上运行连接向导，选择“蓝牙连接”，然后选择“下一步”。

4 向导将开始搜索已启用蓝牙的手机。您希望连接的手机出现时，单击“停止”以停止搜索。

5 从设备列表中选择“LG-E510”，然后单击“下一步”。如果需要，可以重命名设备。


6 输入 PIN 码（例如“0000”）并单击“下一步”。

- 7 在您的手机上，接受请求并选中相同的 PIN 码，然后点触“确定”。
- 8 输入屏幕手机密码并单击“下一步”（默认密码为“0000”）。
- 9 点触“确定”退出。

检查手机到 PC 的连接

设备一旦建立连接，请将主屏上方的通知栏向下拖动以检查屏幕手机连接状态。




断开手机与 PC 的连接

单击“屏幕手机”窗口左上角的。或者，将主屏上方的通知栏向下拖动，然后选择“屏幕手机”。在“断开连接”窗口中点触“是”。

备注：关闭屏幕手机服务后，必须重新启动手机。


通话

拨打电话

- 1 点触  以打开键盘。
- 2 使用键盘输入号码。要删除一个数字，请点触**清除**按钮 。
- 3 点触**通话**图标  以拨打电话。
- 4 要结束通话，请点触**结束**图标 。

提示！ 要输入“+”以拨打国际电话，请点触并按住 。

呼叫联系人

- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 滚动浏览联系人列表，或点触**搜索**输入您要呼叫的联系人的首字母。
- 3 在列表中，点触您要呼叫的联系人。

接听和拒绝电话

当手机响铃时，将**接听**图标  拖到右侧。

将**拒绝**图标  拖到左侧以拒接来电。如果要发送**借口信息**，请从底

部拖动借口信息栏。如果主叫未知，则**借口信息**栏不可用。


提示！ 借口信息

拒绝通话时，您可以通过点触发送信息快速发送一条信息。此选项有助于在会议时回复信息。

调节音量

要在通话期间调节通话音量，请使用手机左侧的音量调高和调低键。

拨打第二个电话

- 1 在第一个通话过程中，按菜单键，然后点触 。
- 2 拨号或搜索联系人。
- 3 点触**通话**图标  以连接通话。
- 4 此时呼叫屏幕上显示两个呼叫。初始呼叫被锁定，通话方进入保持状态。
- 5 点触显示的数字可在不同的通话间切换。或点触  **合并通话** 进行多方通话。

通话

6 要结束当前通话，请点触**结束**。
要同时结束所有通话，请向下滑动通知栏，然后选择**结束通话**。

备注：您需要对每通电话付费。

查看通话记录

在主屏上，点触  并选择**通话记录**选项卡。

查看所有已拨电话、已接来电和未接语音电话的完整列表。

提示！ 点触任意通话记录条目，以查看通话日期、时间和时长。

提示！ 按**菜单**键，然后点触**全部删除**以删除所有记录条目。

通话设置

您可以配置通话设置（例如呼叫转移）以及运营商提供的其他特殊功能。


- 1 在主屏中，点触**应用程序**选项卡以打开应用程序菜单。
- 2 滚动并点触**设置**。
- 3 轻触**通话设置**，然后选择要调整的选项。

联系人


在手机上添加联系人，并将其与 Google 帐户或其他支持联系人同步的帐户中的联系人同步。



搜索联系人

在主屏中

- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 点触**搜索**，使用键盘输入联系人姓名。

添加新联系人

- 1 点触 ，输入新联系人的号码，然后按**菜单**键。点触**添加至联系人**，然后点触**新建联系人**。

- 2 如果您要为新联系人添加图片，请点触 。从**拍照**或从“**图片库**”中选择。
- 3 点触  以选择联系人类型。
- 4 点触联系人信息类别，并输入有关联系人的详细信息。
- 5 点触**保存**。

收藏夹联系人

您可以按收藏夹归类经常呼叫的联系人。


将联系人添加到收藏夹

- 1 点触  可以打开电话本。

联系人

- 2 点触联系人以查看其详细信息。
- 3 点触联系人姓名右侧的星号。星号变为金色。

从收藏夹列表中删除联系人

- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 点触“群组”选项卡，选择列表顶部的“收藏夹”，然后选择要查看其详细信息的联系人。
- 3 点触联系人姓名右侧的黄色星号。星号变为灰色，联系人已从收藏夹中删除。

将旧手机上的电话本移至新手机

使用 PC 同步程序将联系人作为 CSV 文件从旧手机导出到 PC。

- 1 从 www.lg.com 下载 PC Suite IV，并将其安装在 PC 上。运行程序，并使用 USB 数据线将您的 Android 手机连接到电脑。
- 2 选择**联系人**图标。转到**菜单** > **文件** > 导入，然后选择在 PC 中保存的 CSV 文件。
- 3 如果导入的 CSV 文件中的字段与 PC Suite IV 中的不同，则您需要映射字段。在映射字段后，单

击“确定”。随后，电话本将被添加到 PC Suite IV 中。


- 4 如果 PC Suite IV 检测到 LG-E510 手机的连接（使用 USB 数据线），请单击“同步”或“同步联系人”以将 PC 中保存的联系人与手机同步。

信息/电子邮件

信息


LG-E510 将短信和彩信结合到一个直观易使用的菜单中。


发送信息

- 1 点触主屏上的  图标，然后点触写信息打开空白信息。
- 2 在**收件人**字段中输入联系人姓名或电话号码。随着您输入联系人姓名，匹配的联系人将会显示。您可以点触建议的收件人。您可以添加多个联系人。

备注：您将按每个收件人每条文本信息付费。

- 3 点触下面的“输入内容”以开始输入信息。
- 4 按**菜单**键打开“选项”菜单。从以下选项选择：**添加主题、附加、发送、插入表情符号和更多**。
- 5 点触**发送**发送信息。
- 6 信息屏幕将会打开，您的信息显示在您的名称后面。屏幕上会显示回复。当您查看并发送附加信息时，将创建信息会话。

 **警告：** 160 个字符的限制在不同国家/地区有所不同，具体取决于短信编码方式和语言。

 **警告：** 如果在短信中添加图像、视频或音频文件，则短信将自动转换为彩信，您需要支付相应费用。

备注： 在通话期间收到短信时，手机将发出通知铃声。

线程框

与另一方交换的信息（短信、彩信）将以时间顺序显示，以便您方便查看对话概述。


使用笑脸

使用笑脸让您的信息更具趣味性。写新信息时，按**菜单**键，然后选择**插入表情符号**。

信息/电子邮件

更改信息设置

LG-E510 已预定义信息设置，因此，您可以立即发送信息。您可以根据喜好更改设置。

 **警告：**在这种模式下，彩信客户端设备将引导用户创建并发送内容属于核心 MM 内容域的信息。此指南将通过警告对话框提供。

打开电子邮件和帐户屏幕

您可以使用**电子邮件**应用程序读取 Google Gmail 外其他服务的电子邮件。电子邮件应用程序支持以下帐户类型：POP3、IMAP 和 Exchange。

打开电子邮件应用程序

从主屏点触**电子邮件**。

选择电子邮件服务提供商。

此时会打开设置向导，帮助您添加电子邮件帐户。进行初始设置后，电子邮件将显示您的收件箱的

内容（如果只有一个帐户）或帐户屏幕（如果有多个帐户）。

帐户屏幕

帐户屏幕列出了您的合并的收件箱以及您的每个电子邮件帐户。

1 打开**电子邮件**应用程序。如果您不在“帐户”屏幕上，请按**菜单**键，然后点触**帐户**。

2 选择电子邮件服务提供商。



- 点触以打开您的“合并的收件箱”，此处将包含发送到您所有帐户的信息。



- 点触以仅打开已加星标的邮件的列表。



- 点触文件夹图标以打开帐户的文件夹。

您可以点触帐户以查看其收件箱。您用于发送电子邮件的默认帐户将以勾选符号表示。

要打开您合并的收件箱

如果您已将电子邮件配置为从多个帐户收发电子邮件，则可以在全并的收件箱中查看发送到您所有帐户的所有邮件。

信息/电子邮件

- 1 点触**电子邮件**。
- 2 点触**合并的收件箱**（在“帐户”屏幕中）。合并的收件箱将按帐户在左侧采取颜色编码的方式区分，每个帐户使用的颜色与您在帐户屏幕中使用的颜色完全一样。

只有帐户最近的电子邮件才会下载到您的手机中。要下载更多（更早的）电子邮件，请点触电子邮件列表底部的**载入更多邮件**。


撰写和发送电子邮件

要撰写和发送邮件

- 1 在**电子邮件**应用程序中，按**菜单**键，然后点触**撰写**。
- 2 输入邮件目标收件人的地址。输入文字时，匹配的地址从您的联系人中提供。用逗号分隔多个地址。
- 3 按**菜单**键并点触**添加抄送/密送地址**以便抄送或密送给其他联系人/电子邮件地址。
- 4 输入邮件的正文。

5 按**菜单**键，然后点触**添加附件**以随邮件一同发送文件。

6 点触**发送**。

如果暂不发送邮件，请点触“保存至草稿箱”按钮，将其保存在“草稿箱”文件夹中。在“草稿箱”文件夹中点触草稿箱邮件以继续编辑邮件。如果在发送前点触了**返回**键 ，您的邮件也会被另存为草稿。点触**舍弃**按钮以舍弃或删除邮件，包括任何已保存的草稿。如果未连接至网络，例如如果您以飞行模式

工作，您发送的邮件将存储到您的发件箱文件夹中，直到重新连接至网络。如果包括任何未发送的邮件，发件箱就会显示在帐户屏幕上。

请注意，使用 Exchange 帐户发送的邮件将不会储存在手机上；但它们会储存在 Exchange 服务器上。如果要查看已发送文件夹（或带已发送标签）中的已发送邮件，则通常需要打开已发送文件夹/标签并从选项菜单中选择刷新。

信息/电子邮件

提示! 当新电子邮件到达“收件箱”时，您将收到声音或振动通知。轻触电子邮件通知可停止通知。

使用帐户文件夹

每个帐户均具有收件箱、发件箱、已发送和草稿箱文件夹。取决于您帐户的服务提供商支持的功能，您可能具有其他文件夹。

添加或编辑电子邮件帐户

添加电子邮件帐户

- 1 按**菜单**键，然后点触**添加帐户**。
- 2 选择 MS Exchange 或“其他”，然后输入帐户设置。
- 3 如果已经成立了一个电子邮件帐户，您需要触摸**菜单**键，然后点击**添加帐户**帐户屏幕。
- 4 输入帐户的名称，确认您希望您的名称在外发邮件中显示的方式，然后点触**完成**按钮。

更改帐户的设置

- 1 打开帐户屏幕。
- 2 点触并按住您要更改其设置的帐户。在打开的菜单中，点触**帐户设置**。

删除电子邮件帐户

- 1 打开帐户屏幕。
- 2 点触并按住您要删除的帐户。
- 3 在打开的菜单中点触**删除帐户**。
- 4 在对话框中点触**确定**按钮，以确认您要删除帐户。

社交网络

通过手机，您可以利用社交网络并管理联机社区中的微型博客。您可以更新您的当前状态，上载照片，并查看朋友的实时状态更新。

您可以将您的 Facebook 和 Twitter 帐户添加到手机。如果没有帐户，您可以访问其站点进行设置。

备注：连接并使用在线服务时可能要花费额外的费用。查看网络提供商要求的数据付费。

将您的帐户添加到手机

- 1 在主屏上，选择要使用的任何 SNS 应用程序。
- 2 如果没有帐户，请点触“立即注册”并输入详细信息。

信息/电子邮件

- 3 输入您在社区上设置的电子邮件地址和密码，然后轻触**登录**。
- 4 正在检查您的社区的详细信息，请稍候。
- 5 检查您的社区是否已**打开**。如果轻触您的社区，您可以看到社区的当前状态。

提示！ 如果在主屏上添加社交网络小工具，则小工具将向您显示手机从网络进行更新的时间。您也可以点触小工具来直接访问社区。

查看和更新状态

- 1 选择要访问的社区。
- 2 您可以看到社区的当前状态。
- 3 您可使用备注或通过上传照片来更新自己的状态。

备注： 具体取决于网络服务。

提示！ 您可只在 SNS 中使用好友的信息或将所有数据与联系人同步。

在手机上删除帐户

选择**设置** > **帐户与同步** > 选择要删除的帐户 > 点触**删除帐户**。

相机

了解取景器




提示! 关闭所有快捷键选项，使取景器屏幕看起来干净利落。点触一次取景器中心即可。要显示选项，请再次点触屏幕。

- 1 缩放** - 放大或缩小。或者，您可以使用侧音量键。
- 2 亮度** - 此选项定义并控制进入图像的光量。沿滚动条滑动亮度指示器，“-”降低图像亮度，“+”调高图像亮度。
- 3 场景模式** - 从以下选项中选择：**自动、肖像、风景、运动、夜间和日落**。
- 4 图像大小** - 点触可设置所拍照片的尺寸（以像素为单位）。
- 5 设置** - 点触此图标可以打开“设置”菜单。请参阅“使用高级设置”。
- 6 视频模式** - 向下滑动此图标可切换到视频模式。
- 7 拍照**
- 8 我的文档** - 点触以查看最近拍摄的照片。您可以访问“我的文档”并查看相机模式下保存的照片。

相机

快速拍照

- 1 打开**相机**应用程序。
- 2 水平拿稳手机，并将镜头对准您要拍摄的物体。
- 3 在取景器屏幕中间位置有一个对焦框开始闪动，这是对焦框在尝试对物体进行对焦。
- 4 对好焦后，对话框变为绿色。
- 5 按下拍摄按钮。无论对焦框是否为绿色，您都可以按下拍摄按钮。
- 6 按下拍摄  按钮。

拍照后

拍摄的照片将显示在屏幕上。

共享




点触可以使用 **SmartShare**、**蓝牙**、**电子邮件**、**Gmail**、**信息**、**Picasa** 或 **Social+** 共享照片。

备注：漫游时如果下载了彩信，可能会额外收费。

提示！ 如果有 SNS 帐户并在手机上设置了该帐户，您可以向 SNS 社区共享您的照片。

设定为 点触以将图像用作**联系人图标**或**墙纸**。

重命名 点触以编辑刚拍摄照片的名称。

-  点触可以删除图像。
-  点触可以立即拍摄其他照片。这将保存您的当前照片。
-  点触可以查看保存的图像库。

使用高级设置

在取景器中点触  以打开所有高级选项。

通过滚动列表，更改相机设置。选择选项后，点触**返回**键。

ISO - ISO 确定相机的光照传感器的感光性。ISO 越高，相机感光性能越好。在您无法使用闪光灯而光线较差的条件下，此功能很有用。选择 ISO 值：**自动**、**400**、**200** 和 **100**。

白平衡 - 从以下选项中选择：**自动**、**白炽灯**、**日光**、**荧光灯**和**阴天**。

色彩效果 - 选择新照片的色彩效果。

相机

定时器 - 自拍器允许您设置按下拍摄按钮后的延迟。选择**关**、**3 秒**、**5 秒** 或 **10 秒**。如果要为自己拍摄照片，此功能是理想之选。

图像质量 - 从**超精细**、**精细**和**标准**中选择。质量越精细，照片越清晰。但是，同时文件更大，这意味着手机内存可保存的照片数更少。


自动查看 - 如果将“**自动查看**”设置为开启，它将自动向您显示刚刚拍摄的照片。

快门声音 - 从四种快门声音中选择一种。

标签位置 - 激活以使用手机基于位置的服务。拍照并添加所在位置以对其进行标记。如果将标记过的图片上传到支持相片定位功能的博客，您可以在地图上看到此照片。

备注：此功能仅在激活了 GPS 时可用。


 - 恢复所有相机默认设置。

 - 无论您何时想要了解此功能如何操作，均可点触该选项。这将为您提供快速指南。

提示! 退出相机时，部分设置将返回默认值，如白平衡、色调、计时器和场景模式。拍摄下一张照片之前，请先查看。

提示! 设置菜单层叠在取景器之上，因此，当您更改图像颜色或质量时，您将在“设置”菜单下预览到图像更改效果。

查看保存的照片

在**相机**模式下访问保存的照片。点触  即可，然后点触屏幕。随后，您将看到**幻灯片**和**菜单**。

提示! 向左或向右轻弹以查看其他照片或视频。



- 点触可查看幻灯片。



- 点触可共享内容或删除照片。点触**更多**可获得更多选项。

详细信息 - 检查内容相关信息。

相机


设置为 - 设置为联系人图标或墙纸。

裁切 - 裁切照片。使用手指移过屏幕以选定区域。

旋转 - 向左或向右旋转。

摄像机

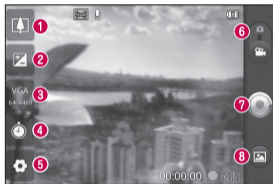


了解取景器



- 1 缩放** - 放大或缩小。或者，您可以使用侧音量键。
- 2 亮度** - 此选项定义并控制进入视频的光量。沿滚动条滑动亮度指示器，“-”降低视频亮度，“+”调高视频亮度。
- 3 视频大小** - 点触可设置录制的视频的大小（以像素为单位）。
- 4 长度** - 设置视频的长度限制。从标准和彩信中选择，以限制彩信最大大小。
- 5 设置** - 点触此图标可以打开“设置”菜单。请参阅“使用高级设置”。
- 6 相机模式** - 向上滑动此图标以切换到相机模式。
- 7 开始录制**
- 8 我的文档** - 点触以查看最近录制的视频。您可以访问“我的文档”并查看摄像机模式下保存的视频。

摄像机

快速摄像

- 1 向下滑动**相机**模式按钮，图标将更改为 。
- 2 屏幕上将显示摄像机的取景器。
- 3 水平拿稳手机，将镜头对准您要摄像的物体。
- 4 点触录制  按钮一次以开始录制。
- 5 REC 将显示在取景器底部，计时器将显示视频长度。
- 6 点触屏幕上的  停止录制。

拍摄视频后

屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。

播放

点触以播放视频。

共享

点触可以通过 **SmartShare**、**蓝牙**、**电子邮件**、**Gmail**、**信息**或 **YouTube** 共享视频。

备注：漫游时如果下载了彩信，可能会额外收费。

重命名

点触以编辑选定视频的名称。



点触可以立即拍摄另一段视频。这将保存您的当前视频。



点触可删除刚拍摄的视频。点触**是**确认。取景器将重新出现。



点触可查看您保存的视频的图片库。

使用高级设置

从取景器中点触  以打开所有高级选项。滚动列表以调节摄像机设置。选择选项后，点触**返回**键。

白平衡 - 白平衡确保视频中的任何白色区域显示真实。要正确调整相机的白平衡，您需要确定光照条件。从**自动**、**白炽灯**、**日光**、**荧光灯**或**阴天**中选择。

色彩效果 - 选择要对新视图使用的色彩效果。


图像质量 - 从**超精细**、**精细**和**标准**中选择。

摄像机


录音 - 选择**静音**以录制视频而不录制声音。

自动查看 - 自动查看将向您显示刚录制的视频。

 - 恢复所有摄像机默认设置。

 - 如果要了解此功能如何操作，请点触该选项。 这将为提供快速指南。

观看保存的视频

- 1 在取景器中，点触 。
- 2 您的图片库将显示在屏幕上。
- 3 点触视频一次，将其调到“我的文档”前方。 它自动开始播放。

观看视频时调节音量

要在播放视频时调节音量，请使用手机左侧的音量键。

多媒体

您可以将多媒体文件保存在存储卡中，以便轻松访问所有图像和视频文件。

点触**应用程序**选项卡，然后选择**我的文档**。打开存储所有多媒体文件的目录栏列表。


备注：请确保在手机上安装一个存储卡，以便保存照片和访问您的所有图片。如果没有存储卡，手机不会显示任何照片或视频，并且您的 Picasa 相册中也不会有任何 Picasa 图像。

视图模式

点触**图片库**。此时将显示文件夹视图。

点触任何文件夹都将返回网格视图模式。如果轻触照片，它将更改为完整视图模式。

时间线视图

LG-E510 **图片库**提供了照片和视频的时间线视图。在网格视图模式中，向右拖动  将显示您拍摄的照片的日期，其中从最新的照片开始。如果选择特定日期，在该日拍摄的所有照片将分组显示。

多媒体

使用 SmartShare

SmartShare 为您提供了一种与其他启用了 DLNA（数字生活网络联盟）的设备共享多媒体内容的更好方法。

* 与其他 DLNA 设备 (DMS) 共享您的媒体内容

- 1 在主屏上点触**应用程序**选项卡，然后选择 **SmartShare**。
- 2 按**菜单**键，然后选择**设置**。
- 3 点触“可检测性”勾选框以打开。

4 您可以更改设备名称，单击图标并选择共享内容类型。

* 允许您的图像生成设备（如 TV）播放来自远程内容库（如 PC）的多媒体内容

- 1 点触右上角的按钮，从图像生成设备列表中选择设备。
- 2 点触右上角的按钮，选择一个远程内容库。
- 3 您可以浏览远程内容库。
- 4 点触内容缩略图或按**菜单**键，然后选择“播放”按钮。





注意：要使用此应用程序，请检查您的设备已通过 WLAN 连接到主网络。

注意：部分启用了 DLNA 的设备（如 TV）仅支持 DLNA 的 DMP 功能，将不会显示在图像生成设备列表中。

音乐

LG-E510 拥有内置的音乐播放器，因此，您可以播放所有喜爱的曲目。要访问音乐播放器，请点触**音乐**。

播放歌曲

- 1 在主屏中点触**应用程序**选项卡，然后选择**音乐**。
- 2 点触**歌曲**。
- 3 选择您要播放的歌曲。
- 4 点触  以暂停歌曲。
- 5 点触  以跳到下一首歌曲。
- 6 点触  以返回到歌曲的开头。
点触  两次以返回到上一首歌曲。

要在聆听音乐时更改音量，请按手机左侧的上下音量键。

多媒体

点触并按住列表中的任何歌曲。它将显示**播放**、**添加到播放列表**、**用作手机铃声**、**删除**、**详细信息**、**共享**和**搜索**选项。

备注：音乐文件的版权可能受国际条约和国家版权法保护。

因此，可能需要获得许可或许可证才能复制音乐。在某些国家，国际法禁止私人复制版权所有的材料。在下载或复制文件之前，请检查相应国家/地区关于使用此类材料的国家/地区立法。

使用 USB 大容量存储设备传输文件

使用 USB 设备传输文件

- 1 使用 USB 数据线将 LG-E510 连接到 PC。
- 2 如果您未在 PC 上安装 LG Android 平台驱动程序，则需要手动更改设置。选择**设置 > 存储**，然后选择**仅大容量存储**。
- 3 点触**打开 USB 存储设备**。
- 4 您可以在 PC 中查看大容量存储内容，然后传输文件。

备注：您需要首先安装 SD 卡。没有 SD 卡，您不能使用 USB 大容量存储。

注意：如果安装了 LG Android 平台驱动程序，将立即看到含“打开 USB 存储设备”的弹出窗口。

如何将音乐/视频文件保存到手机

1 使用 USB 数据线将手机连接到 PC。在主屏中，点触并向下拖动状态栏。选择 **USB 已连接 > 打开 USB 存储设备 > 打开文件夹以查看文件**。如果未在电脑上安装 LG Android 平台驱动程序，

则需要手动设置它。有关详情，请参阅“使用 USB 大容量存储设备传输文件”。

- 2** 将音乐或视频文件从 PC 保存到手机的可移动存储设备。
- 您可以使用读卡器将文件从 PC 复制或移到手机的可移动存储设备。
 - 如果存在视频文件和子标题文件（名称与视频文件相同的 *.srt 文件），请将它放在同一文件夹中，以便在播放视频文件时自动显示子标题。

多媒体

- 下载音乐或视频文件时，必须保护版权。 请注意，损坏的文件或带有错误扩展名的文件可能会损坏手机。

使用蓝牙从手机发送数据

使用蓝牙发送数据 与大多数手机不同，您可以通过不从蓝牙菜单运行对应的应用程序，使用蓝牙发送数据。

- * **发送图片：**运行“图片库”应用程序，然后选择**图片 > 菜单**。单击**共享**，然后选择**蓝牙**。检查

蓝牙是否开启，然后选择**扫描查找设备**。从列表中选择您要向其发送数据的设备。

- * **导出联系人：**运行“联系人”应用程序。点触您要导出到的地址。按**菜单**键，然后选择**共享 > 蓝牙**。检查蓝牙是否开启，然后选择**扫描查找设备**。从列表中选择您要向其发送数据的设备。
- * **发送多个选定联系人：**运行“联系人”应用程序。要选择多个联系人，请点触**菜单**键，然后点触**共享 > 多选**。选择要发送的联

系人，或者按**菜单键**，并点触**全选** > **共享** > **蓝牙**。检查蓝牙是否开启，然后选择**扫描查找设备**。从列表中选择您要向其发送数据的设备。

- * **连接到 FTP（仅在此手机上支持 FTP 服务器）**：选择**设置** > **无线和网络** > **蓝牙设置**。选择**可检测性框**；现在，您可以从其他设备搜索您的手机。查找 FTP 服务，并连接到 FTP 服务器。
- 如果要从其他设备搜索此手机，请转到**设置** > **无线和网络** > **蓝**

牙设置。选择**可检测性框**。120 秒后，该框将取消选定。

收音机

LG-E510 内置了 FM 收音机，因此您在路上也能转到喜爱的电台并收听无线广播。

备注：您必须连接耳机才能收听无线广播。将耳机插入耳机插孔。

搜索电台

您可以手动或自动微调收音机电台。它们将保存为特定频道编号，

多媒体

这样，您就不用再次查找。您可以在手机中最多保存 48 个频道。

自动微调

- 1 在主屏上点触**应用程序**选项卡，然后选择 **FM 收音机**。
- 2 按**菜单**键，然后点触**自动扫描**。
- 3 如果有预设频道，您将看到一个显示“重置所有频道并开始自动扫描？”的弹出窗口。如果选择“确定”，将删除所有预设频道并启动**自动扫描**。
- 4 在自动扫描期间，若要停止扫描，请点触**停止**。停止扫描前，

仅保存已扫描的频道。

备注：您还可以使用显示的转盘手动微调电台。

重置频道

按**菜单**键并选择**重置频道**以重设当前频道，或选择**重置所有频道**以重设所有频道。

收听收音机

点触**收听方式**设置是使用扬声器还是耳机来收听无线广播。



提示! 要提高收音机接收质量，请伸展耳机线，它具有收音机天线的功能。

 **警告**

如果连接的耳机不是专门面向收音机接收设计的，则收音机接收质量可能较差。

实用工具

设置闹钟

- 1 在主屏中点触**应用程序**选项卡，然后选择**闹钟**。
- 2 如果要添加新闹钟，请点触 ，然后选择**添加闹钟**。
- 3 设置时间，然后点触  以打开闹钟。在设置时间后，LG-E510将让您得知闹钟响铃之前的剩余时间。
- 4 设置**重复、铃声或振动**，然后添加标签以命名闹钟。点触**完成**。

备注：要更改闹钟列表屏幕上的闹钟设置，点触**菜单**键，然后选择**设置**。您可以调整下列选项：**静音模式也响闹钟、休眠持续时间**和**侧键操作**。

使用计算器

- 1 在主屏中点触**应用程序**选项卡，然后选择**计算器**。
- 2 点触数字键输入数字。
- 3 对于简单的计算，请点触所需的功能（+、-、x 或 ÷），然后点触 =。

- 4 对于更复杂的计算，请按**菜单**键，点触**高级**面板然后选择 Sin、Cos、Tan、Log 等等。

将事件添加到日历中

- 1 在主屏中点触**应用程序**选项卡，然后选择**日历**。
- 2 要查看活动，请点触日期。如果要添加新活动，请点触并按住。点触**新建活动**。
- 3 点触**内容**，然后输入事件名称。查看日期并输入活动开始和结束的时间。

- 4 也可以点触**位置**，然后输入位置。
- 5 如果您要为事件添加备注，请点触**说明**，然后输入详细信息。
- 6 如果要重复闹钟，请设置**重复**，必要时设置**提醒**。
- 7 点触**完成**，将活动保存在日历中。日历中带颜色的方框将标记具有已保存活动的所有日期。在活动开始时间会有闹钟提醒，以便您进行安排。

实用工具

更改日历视图

- 1 在主屏中点触**应用程序**选项卡，然后选择**日历**。按**菜单**键。
- 2 选择特定日期、星期或月份的日历视图。

Polaris Viewer

Polaris Viewer 是专业的移动办公解决方案，让用户可使用移动设备随时随地方便地查看各种类型的办公文档，如 Word、Excel 和 PowerPoint 文件。

管理文件

Polaris Viewer 可向移动用户提供方便的文件管理功能，包括在设备上复制、剪切和粘贴以及删除文件和文件夹。




查看文件

现在，移动用户可在移动设备上轻松查看各种文件类型，包括 Microsoft Office 文档和 Adobe PDF。使用 Polaris Viewer 查看文档时，对象和布局与原始文档相同。

录音机

使用录音机录制录音机或其他音频文件。

录制声音或语音

- 1 在主屏中点触**应用程序**选项卡，然后选择**语音备忘录**。
- 2 点触  开始录音。
- 3 选择  结束录音。
- 4 点触  收听录音。

备注：点触  可访问相册。您可以收听保存的录音。

注意：可用录制时间以实际时间为准。

发送录音

- 1 录音完成后，您可以点触**共享**发送音频剪辑。
- 2 从**蓝牙、电子邮件、Gmail**和**信息**中选择。选择**电子邮件、Gmail**和**信息**时，录音将添加到邮件中，您可以照常撰写和发送邮件。






网络

浏览器

浏览器为您提供了一个涵盖游戏、音乐、新闻、体育、娱乐等更多内容的缤纷世界，您可以快速、直接地通过手机访问。随时随地、不受限制。

备注：连接这些服务并下载内容时，可能会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。

使用 Web 工具栏

-  点触可返回到上一页。
-  点触可前进到当前页的下一页。这正好与按**返回**键的效果相反，按“返回”键将转到上一页。
-  点触可显示所有打开的窗口。
-  点触可添加新窗口
-  点触可更改 Web 浏览器设置。
-  添加/显示书签以及显示**显示访问最多的站点、稍后读取**和**历史记录**。

使用选项

按**菜单**键可查看选项。



稍后读取 - 将当前网页添加为书签。



添加 RSS 源 - 将当前网页添加到 RSS 源。



分享网页 - 您可以与其他人分享网页。



在页面上查找 - 您可以在当前网页中查找字母或词语。



选择文本 - 您可以复制网页中的任意文本。



更多

- **主页**：转到主页。
- **设置主页**：将当前页面设置成主页。
- **在主页上添加快捷方式**：将当前网页的快捷方式添加到主屏上。
- **页面信息**：显示网页信息。
- **下载**：显示下载历史记录。

提示 要返回上一个网页，请按**返回**键。

设置

在主屏中点触**应用程序**选项卡，然后滚动并点触**设置**。

无线和网络

在这里，您可以管理 WLAN 和蓝牙。您也可以设置移动网络以及切换为飞行模式。

飞行模式 - 切换为飞行模式之后，将禁用所有无线连接。

WLAN - 点触以勾选：可打开 WLAN 并连接至可用 WLAN 网络。

WLAN 设置 - 允许您设置和管理无线接入点。设置网络通知，或添加

WLAN 网络。从 WLAN 设置屏幕可访问高级 WLAN 设置屏幕。按**菜单**键然后点触**高级**。

WLAN Direct 设置 - 设置 WLAN Direct 设备名，然后扫描其他设备。或者，转到群组用户模式，允许连接合法的 WLAN 设备。

提示！ 如何获取 MAC 地址

要使用 MAC 筛选器在某些无线网络中建立连接，您需要在路由器中输入 LG-E510 的 MAC 地址。

您可以在以下用户界面中找到 MAC 地址：点触**应用程序 > 设置 > 无线和网络 > WLAN 设置**，然后按**菜单**键。然后，选择**高级 > MAC 地址**。

蓝牙 - 点触以勾选：打开蓝牙以连接蓝牙设备。

蓝牙设置 - 设置设备名称和可检测模式，扫描其他设备。或者，检查您之前配置的蓝牙设备以及手机上次扫描蓝牙设备时检测到的那些设备的列表。

绑定 - 您可以配置 USB 绑定与便携式 WLAN 热点的设置。

VPN 设置 - 显示您之前配置的虚拟专用网 (VPN) 的列表。允许您添加不同类型的 VPN。

设置

移动网络 - 为数据漫游、网络模式和运营商、接入点名称 (APN) 等项设置选项。

屏幕手机设置 - 允许您更改屏幕手机密码（默认密码为“0000”）。屏幕手机允许您通过 USB 或蓝牙连接从 PC 查看手机屏幕。您也可以使用鼠标或键盘从您的 PC 控制手机。

通话设置

<固定拨号>

选择**固定拨号**打开并汇集一个号码

列表，可从手机拨打此列表中的号码。您需要提供 PIN2 码，此密码由运营商提供。仅可以使用手机拨打此号码列表中的号码。

<语音信箱>

语音信箱服务 - 允许您选择运营商的语音信箱服务。

语音信箱设置 - 如果当前在使用运营商的语音信箱服务，此选项使您可以输入用于收听和管理语音信箱的号码。

<其他通话设置>

借口信息 - 拒绝通话时，您可使用此功能快速发送一条信息。此选项可用于在会议时拒接来电。

来电转接 - 选择是转接所有通话、线路忙时转接、无人接听时转接，或无法接通时转接。

呼叫限制 - 选择何时限制呼叫。输入呼叫限制密码。请与您的网络运营商联系，了解有关此服务的信息。

拒接来电 - 允许您设置拒接来电功能。从以下选项选择：**关**、**拒接来**

电列表或拒接所有来电。

通话费用 - 查看通话的相关费用。（此服务取决于网络；某些运营商不支持此功能）

通话时间 - 查看所有通话的时间，包括“全部”、“已拨电话”、“已接来电”和“最后通话”。

附加设置 - 此菜单允许您更改以下设置：

来电显示 - 选择是否要在拨出电话时显示您的号码。

设置

来电等待 - 如果启用了呼叫等待功能，在通话过程中，手机将提醒您有新来电（取决于网络提供商）。

声音

<常规>

静音模式 - 允许您将所有声音（包括通话和通知铃声）静音，音乐、视频和已设置的闹钟的声音除外。若要使媒体和闹钟静音，您必须在各自的应用程序中操作。

振动 - 允许您将手机设置为在接到来电时振动。

音量 - 允许您为铃声、媒体和闹钟设置音量。如果取消勾选为通知使用来电音量的选项，您可以分别为来电和通知设置各自的音量。

<来电>

手机铃声 - 允许您设置默认来电铃声。

<通知>

通知铃声 - 允许您设置默认通知铃声。

<反馈>

屏幕按键音 - 允许您将手机设置为在使用拨号盘拨号时播放音调。

操作音选择 - 允许您将手机设置为在点触按钮、图标和其他可响应点触的屏上项目时播放声音。

屏幕锁定提示音 - 允许您将手机设置为在锁定和解锁屏幕时播放声音。

显示

亮度 - 调整屏幕亮度。

自动旋转屏幕 - 设置为在旋转手机时自动切换方向。

动画 - 设置为显示动画。

屏幕超时 - 设置屏幕超时的时间。

位置和安全

使用无线网络 - 如果选择“**使用无线网络**”，您的手机将使用 WLAN 和移动网络确定您的大概位置。选择此选项时，您将被询问在提供这些服务时是否允许 Google 使用您的位置。

使用 GPS 卫星 - 如果选择“**使用 GPS 卫星**”，您的手机将确定您的位置并精确到街道级别。

设置屏幕锁定 - 设置解锁图案以确保您的手机安全。打开一组屏幕，它们可指导您绘制屏幕解锁图样。

设置

您可设置 **PIN** 或**密码**，而不要使用**图案**或保持其值为**无**。

在您打开手机或唤醒屏幕时，系统将要求您画出解锁图样以解除屏幕锁定。

设置 SIM/RUIM 卡锁定 - 设置 SIM/RUIM 卡锁定或更改 SIM/RUIM PIN。

可见的密码 - 选择该选项可在您键入时显示密码，而取消选择则在您键入时隐藏密码。

选择设备管理员 - 添加一个或多个管理员。

使用安全凭据 - 允许您访问安全证书。

从 SD 卡安装 - 选择从 SD 卡安装加密的证书。

设置密码 - 设置或更改凭据存储密码。

清除存储 - 清除所有内容的凭据并重置密码。

应用程序

您可以管理应用程序以及设置快速启动快捷方式。

未知源 - 将设置默认为非 Market 应用程序的安装。

管理应用程序 - 管理和删除安装的应用程序。

正在运行的服务 - 检查当前正在运行的服务。

存储空间使用情况 - 查看应用程序所用的存储空间。

电量使用情况 - 查看耗电情况。

开发 - 设置应用程序开发的选项。

数据同步

<常规同步设置>

背景数据 - 允许应用程序在后台同步数据，无论您当前是否正在操作它们。取消勾选此设置可节省电池电量并减少（而非消除）数据使用。

自动同步 - 允许应用程序根据自己的计划同步、发送和接收数据。

<管理帐户>

所有 Google 帐户及已添加到手机的其他帐户的列表。

设置

如果点触此屏幕中的某个帐户，将会打开其帐户屏幕。

隐私

如果选择重设出厂数据，将清除手机内存汇总的所有个人数据，包括有关 Google 帐户及其它帐户的信息、您的系统/应用程序数据和设置，以及下载的应用程序和 DRM 许可。重置手机不会擦除您已下载的任何系统软件更新或 microSD 卡上的任何文件，如音乐或照片。如果以此方式重置手机，将提示您重新

输入与首次启动 Android 时相同类型的信息。

存储

<USB 连接模式>

仅大容量存储 - 插入存储卡时，您的手机可用作大容量存储设备。您可将**仅大容量存储**设置为 USB 连接模式的默认设置。

<存储卡>

检查 SD 卡总可用空间。点触**卸载 SD 卡**以安全移除。如果要删除 SD 卡上的所有数据，请**清除 SD 卡**。

〈内部存储〉

选择可用空间。

区域和文本

设置本地语言和区域以及键盘设置。

语音输入与输出

〈语音输入〉

语音识别程序设置 - 使用**语音识别程序设置**配置 Android 语音输入功能。

- **语言：**打开一个屏幕，在此可以设置您在通过讲话的方式输入文字时使用的语言。
- **SafeSearch：**打开一个对话框，在此，您可以设置是否需要 Google SafeSearch 筛选器屏蔽某些搜索结果。
- **屏蔽攻击性言论：**取消勾选时，Google 语音识别将在您以口头方式输入文本时识别和抄写许多人认为具有攻击性的言论。勾选时，Google 语音识别将用由井号 (#) 组成的占位符替代文字记录中的那些字眼。

设置

<语音输出>

文字转语音设置 - 您可以使用**文字转语音设置**来配置 Android 文本转语音合成器，通过该应用程序来使用时用此功能。

备注：如果未安装语音合成器数据，则只有**安装语音数据设置**可用。

- **聆听示例：**使用您的当前设置播放语音合成器的简短示例。
- **总是使用我的设置：**勾选以使用该屏幕上的设置替代其他应用程序中提供的语音合成器设置。

- **默认引擎：**如果安装了多个文本至语音应用程序，则会打开一个对话框，在此可以设置您要使用的文本至语音应用程序。
- **安装语音数据：**如果您的手机未安装语音合成器数据，请连接至 Android Market，系统将引导您完成下载和安装数据的过程。如果数据已经安装，则此设置不可用。
- **语速：**打开一个对话框，在此可以选择您希望合成器发音的速率。
- **语言：**打开一个对话框，在此可以选择您希望合成器读出的语言。

该选项在结合**总是使用我的设置一起使用时尤为有用**，这样可以确保文本在不同的应用程序中均可正确发音。

- **Pico TTS**: 配置 Pico TTS 设置。

辅助功能

使用**辅助功能**可配置您在手机上安装的辅助功能插件。

备注: 需要额外的插件。

日期和时间

使用**日期和时间**设置，以设置日期显示方式的首选项。您还可使用这些设置来设置自己的时间和时区，而非从移动网络获取当前时间。

关于手机

查看法律信息，检查手机状态和软件版本。

软件更新

手机软件更新

从互联网的 LG 手机软件更新

有关使用此功能的详细信息，请访问 <http://www.lg.com>。

此功能帮助您方便地从互联网将手机固件更新为最新版本，而无需访问服务中心。仅当 LG 提供可供手机使用的固件新版本时，此功能可用。

由于手机固件更新要求用户在更新过程期间保持全部注意力，因此，在继续执行操作之前，请留意每一

个步骤中出现的所有说明和提示。请注意，在升级过程中移除 USB 数据线或取出电池将严重损坏您的手机。

备注：LG 保留根据自行判断决定固件更新仅可用于指定型号的权利，不保证所提供的固件更新版本可供所有手机型号使用。

通过空中下载 (OTA) 的 LG 手机软件更新

此功能允许您通过空中下载 (OTA) 方便地将手机的固件更新为最新版

本，而无需连接 USB 数据线。仅当 LG 提供可供手机使用的固件新版本时，此功能可用。

首先，您可以在手机上检查软件版本：**设置 > 关于手机 > 软件更新 > 现在检查更新**。

备注：此功能具体取决于网络服务提供商、所在区域或国家/地区。

DivX 移动 **DIVX**

关于 DIVX 视频：DivX® 是由 DivX, LLC (Rovi Corporation 的子公司) 开发的一种数码视频格

式。本手机是播放 DivX 视频的 DivX Certified® 官方设备。有关详细信息以及要获取将文件转换为 DivX 格式的工具，请访问 divx.com。

关于 DIVX VIDEO-ON-DEMAND：要播放购买的 DivX Video-on-Demand (VOD) 电影，必须先注册此 DivX Certified® 设备。要获取您的注册码，请在设备安装目录下找到 DivX VOD 部分。转到 vod.divx.com 以获取有关如何完成注册的详细信息。

软件更新

DivX Certified® 可播放高达
320x240 的 DivX® 视频

DivX®、DivX Certified® 及相关徽
标是 Rovi Corporation 或其子公
司的商标，使用必须经过许可。

备注：

打开源软件

要获取 GPL、LGPL、MPL 及其他
开源证书下的相应源代码，请访
问 <http://opensource.lge.com/>
可使用源代码下载所有相关许可
条款、声明和通知。

配件

以下配件可与 LG-E510 一起使用。（以下配件为可选配件。）

旅行适配器



电池



立体声耳机



数据线

连接 LG-E510 和 PC。



用户手册

了解更多关于 LG-E510 的信息。



备注：

- 务必使用正品 LG 配件。
- 否则可能导致保修失效。
- 配件可能根据国家/地区有所不同。

技术参数

外部环境

最高温度:

+55° C (放电),

+45° C (充电)

最低温度: -10° C

Declaration of Conformity



Supplier Details

Name

LG Electronics Inc.

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-E510

Trade Name

LG

CE0168①

Applicable Standards Details

RATTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-07 V1.3.1 / EN 301 489-17 V2.1.1 /

EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.5.1

EN 300 328 V1.2.1

EN 60960-1:2006+A11:2009

EN 60360:2001 / AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010

EN 301 511 V6.0.2

EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BART)

BAST, Forsyth House, Churchfield Road, Waller-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives

Name

Doo Haeng Lee / Director

Issued Date

5 September 2011

LG Electronics Inc., - EU Representative
Wolvenzooen 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Signature of representative

故障排除

本章列出了您在使用手机过程中可能遇到的一些问题。有些问题可能需要您致电服务提供商，但大多数问题您可自行解决。

信息	可能原因	可行解决措施
SIM 卡错误	手机中没有安装 SIM 卡或 SIM 卡插入不正确。	请确保正确插入 SIM 卡。
没有网络连接/网络断开	信号弱，或者您在运营商网络范围之外。 运营商应用了新服务。	将手机移到窗边或开放的区域中。检查网络运营商覆盖地图。 检查 SIM 卡使用时间是否超过 6~12 个月。如果超过，请在最近的网络提供商处更换 SIM 卡。请与服务提供商联系。

故障排除

信息	可能原因	可行解决措施
代码不匹配	要更改安全码，您需要在此输入以确认新代码。 两次输入的代码不匹配。	默认代码为 [0000]。 如果忘记代码，请联系您的服务提供商。
任何应用程序均无法设置	服务提供商不支持或需要注册。	请与服务提供商联系。
无法拨打电话	拨号错误 已插入新 SIM 卡。 达到预付费上限。	新网络未获得授权。 查看新的限制。 与服务提供商联系或重新设置 PIN 2 的限制。

信息	可能原因	可行解决措施
手机无法打开	<p>按开/关键时间过短。</p> <p>电池未充电。</p> <p>电池触点脏。</p>	<p>请按开/关键至少两秒钟。</p> <p>为电池充电。 检查显示屏上的充电指示灯。</p> <p>清洁电池触点。</p>
充电错误	<p>电池未充电。</p> <p>外部温度太热或太冷。</p> <p>触点问题</p> <p>无电压</p> <p>充电器故障</p> <p>错误充电器</p> <p>电池故障</p>	<p>为电池充电。</p> <p>确保手机在正常温度下充电。</p> <p>检查充电器以及到手机的连接。 检查电池触点，如果需要，请清洁。</p> <p>将充电器插入其它插座。</p> <p>如果充电器不发热，请替换。</p> <p>请仅使用原装 LG 配件。</p> <p>替换电池。</p>

故障排除

信息	可能原因	可行解决措施
不允许输入号码	已打开固定拨号功能。	检查“设置”功能表并关闭该功能。
无法接收/发送短信和图片	内存已满	删除手机中的部分信息。
未打开的文件	不受支持的文件格式	检查支持的文件格式。
存储卡不起作用	仅支持 FAT 16、FAT32 文件格式	通过读卡器检查 SD 卡文件系统，或使用手机格式化 SD 卡。
我收到来电时，屏幕未打开。	近程传感器问题	如果使用任何保护带或保护套，请检查其是否盖住近程传感器周围的区域。确保近程传感器周围的区域干净。

信息	可能原因	可行解决措施
无声音	振动模式	检查声音菜单的设置状态以确保您不处于振动或静音模式下。
挂机或死机	间歇性软件问题	卸下电池，将它再次插入并将手机开机。 尝试通过网站执行软件更新。
电话锁定并且未工作。	重新启动手机	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关机。 2. 卸下电池盖。 3. 安装电池。 4. 关闭插槽盖。 5. 重新开机。




English

LG-E510 Quick Reference Guide

This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone.

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone. This depends on your phone's software and your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch screen keyboard.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.

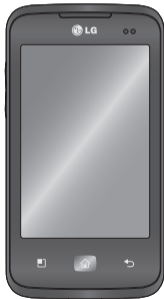

CONFIRM WARRANTY PERIOD FOR LG MC PRODUCT

Dear our valued customers,

To protect you from buying false or hand-carrying products in the market, as well as to ensure that customer can receive genuine warranty service for LG products, and to make it more convenient for you, LGEVN Co., Ltd. would like to announce you about regulation on **"Warranty Period for LG MC Product"**.

After you buy a LG MC product and use it continuously (for around 4 hours) with the same SIM card, a message including the IMEI No will be automatically sent from your MC to LG system. Basing on the IMEI No, LG system will confirm genuine product, and reply you by a message to confirm warranty period for your MC. The content of the replied message as below:

"Welcome to LG smart warranty service. The warranty period of 'IMEI No' is from 'activated warranty service date' to 'the last date of warranty period'"

The moment you start using the MC is the activated warranty service date.

Customer will have to pay for a message sent to LG system with confirming purpose, and in return, the warranty period of customer's MC will be extended one extra month. It means the warranty period will be 13 months from the activated warranty service date instead of 12 months as before.

As for accessories, LGEVN only apply warranty period of 6 months from purchase date but not over 9 months from production date on Serial No.


When applying the program, without warranty card, customers still receive the best genuine warranty service for LG MC product within its warranty period.

Getting to know your phone

To turn on your phone, press and hold the Power key for 3 seconds.

To turn off the phone, press and hold the Power key for 3 seconds, then touch **Power off** and **OK**.

Speaker/Receiver

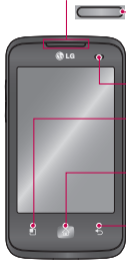

Power/Lock key

Switch your phone on/off by pressing and holding this key.
Turn off and lock the screen.

Proximity sensor

Menu key

Check what options are available.

Home key

Return to home from any screen.

Back key


Return to the previous screen.

Stereo earphone connector



Power/Lock key

Getting to know your phone



Volume keys

On the home screen: control ringer volume.

- During a call: control your earpiece volume.
- When playing a track: control volume continuously.



NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch keypad by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents the touch keypad from activating unintentionally during calls.

 **WARNING**

Placing a heavy object on the phone or sitting on, it can damage its LCD and touch screen functions. Do not cover the protective film on the LCD's proximity sensor. This may cause the sensor to malfunction.

Getting to know your phone

Unlock screen

Whenever your LG-E510 is not in use, it returns to the lock screen. Drag your finger from bottom to top to unlock the screen.

Home

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels.

You can customise each panel with widgets, shortcuts (to your favourite applications), folders and wallpaper.

NOTE: some screen images may be different depending on your phone provider.

In your Home screen, you can view quick keys at the bottom of the screen. Quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.



Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.



Touch the **Contacts** icon to open your contacts.



Touch the **Message** icon to access the messaging menu. This is where you can create a new message.



Touch the **Applications** tab at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications.

To open the desired application, simply touch the icon in the applications list.

NOTE: preloaded applications may differ according to your phone's software or your service provider.

Camera

Getting to know the viewfinder



TIP! Close all shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Touch the centre of the viewfinder once. To display the options, touch the screen again.

- 1 **Zoom** - zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.
- 2 **Brightness** - this defines and controls the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar towards "-" to lower the brightness of the image or towards "+" to increase it.
- 3 **Scene mode** - choose from **Auto**, **Portrait**, **Landscape**, **Sports**, **Night** and **Sunset**.
- 4 **Image size** - touch to set the size (in pixels) of the picture you take.
- 5 **Settings** - touch this icon to open the Settings menu.
- 6 **Video mode** - slide this icon down to switch to video mode.
- 7 **Taking a photo**
- 8 **Gallery** - touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos from within camera mode.

Video camera

Getting to know the viewfinder



- 1 Zoom** - zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.
- 2 Brightness** - this defines and controls the amount of sunlight entering the video. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” to lower the brightness of the video or towards “+” to increase it.
- 3 Video size** - touch to set the size (in pixels) of the video you record.
- 4 Duration** - set a duration limit for your video. Choose between Normal and MMS to limit the maximum size to send as an MMS message.
- 5 Settings** - touch this icon to open the settings menu.
- 6 Camera mode** - slide this icon up to switch to camera mode.
- 7 Start recording**
- 8 Gallery** - touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within video mode.

Important notice

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When available space in your phone memory is less than 10%, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

Managing applications

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings** > **Applications** > **Manage applications** > select **Running**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall**, then touch **OK** to uninstall the application you selected.

2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features you don't need to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your battery's life

- Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.

- Turn off automatic syncing for Google Mail™, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may cause your battery life to be reduced.

Checking the battery charge level

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings** > **About phone** > **Status**.
- 2 The battery status (Charging, Not charging) and level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

Important notice

Monitoring and controlling what uses the battery

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > About phone > Battery use**.
- 2 Battery usage time is displayed at the top of the screen. It tells you how long it has been since you last connected to a power source or, if connected to a power source, how long you were last running on battery power. The body of the screen lists applications or services using battery power, from greatest amount to least.

3. Installing an open source operating system

If you install and use an open source operating system (OS) on your phone rather than using the OS provided by the manufacturer, your phone may malfunction.



WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.



WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Android Market™. If there are improperly installed applications on your phone, your phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all their data and settings from the phone.

4. Using unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. This opens a set of screens that guide you through how to draw a screen unlock pattern.

Caution: Create a Gmail account before setting an unlock pattern.

Important notice



Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you cannot recall your unlock pattern:

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap on the Forgotten pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot it, you have to perform a hard reset.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data are deleted.

5. Using the hard reset

If it does not restore to the original condition, use hard reset to initialise your phone.

When the phone is turned off, press and hold the **Volume down key + Power key** for over ten seconds. When the screen shows the LG logo, release the **Power** key.

After the screen shows the hard reset screen, release the other keys.

Leave your phone for at least a minute while it performs the hard reset, then your phone will be turned on.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data are deleted. This cannot be reversed. Remember to back up any important data before performing a hard reset.

6. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or “hotspot.” Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them.

Important notice

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**.
- 2 Touch **Wi-Fi** to turn it on and begin scanning for available Wi-Fi networks.
 - A list of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
- 3 Touch a network to connect to it.
 - If the network is open, you are asked to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
 - If the network is secure, you're asked to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 4 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

7. Using a microSD card

Pictures, along with music and video files, can only be saved to external memory.

Before using the built-in camera, you first need to insert a microSD memory card into your phone.

If you don't insert a memory card, you cannot save the pictures and video you take with the camera.

WARNING

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted. To remove the memory card safely, in the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > Storage > Unmount SD Card**.

Important notice

8. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

Stopping applications

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > Applications > Manage applications > select Running**.
- 2 Scroll to the desired application and touch **Stop** to stop it.

TIP! Returning to recent apps Press and hold the Home key. A screen then displays a list of the applications you used recently.

9. Copying LG PC Suite from an SD card

LG PC Suite IV is a program that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable. Once connected, you can use the functions of the mobile phone on your PC.

Major functions of LG PC Suite IV

- Create, edit and delete phone data with ease
- Synchronise mobile phone data with PC data (contacts, calendar, SMS messages, bookmarks and call log)

- Easily transfer multimedia files (photos, videos, music) by simply dragging and dropping between a PC and your phone
- Transfer SMS messages from your phone to a PC
- Software update without losing your data

Installing LG PC Suite from your microSD memory card

- 1 Insert your microSD memory card into your phone. (It may already be inserted)
- 2 Before connecting the USB data cable, make sure that Mass storage only mode is enabled on your phone. (In the

Important notice

applications menu, choose Settings > Storage > Mass storage only check box.)

- 3 Use the USB data cable to connect your phone to the PC.
- 4
 - In the status bar, drag the USB icon.
 - Choose **USB connected** and **Turn on USB storage**. Then touch OK to confirm
 - You can view the mass storage content on your PC and transfer files.
- 5
 - Copy the LGPCSuiteIV folder in mass storage to your PC.

- Run the LGInstaller.exe file on your PC and follow the instructions.

* When LG PC Suite IV installation is complete, disable **Mass storage only** mode to run LG PC Suite IV.

NOTE: Do not remove or delete other program files installed on your memory card. This may damage your preinstalled applications.

10. Connecting your phone to a computer using USB

NOTE: to synchronise your phone with your PC using the USB cable, you need to install LG PC Suite onto your PC. Download the program from the LG website (www.lg.com). Go to www.lg.com and select your region, country and language. For more information, visit the various pages of the site. Since PC Suite is on the microSD card, you can simply copy it to your PC.

LG-E510 does not support:

- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- To-do in Calendar

- Memo
- Java application

After installing PC Suite IV, you can find the User Guide in the Help menu.

- 1 Use the USB cable to connect your phone to a USB port on your computer. Once connected, you will receive a notification that a USB connection has been made.
- 2 Open the notification drawer and touch USB connected.
- 3 Touch **Turn on USB storage** then touch OK to confirm that you want to transfer files between your phone's microSD card and the computer.

Important notice

You will receive a notification when the phone connects as USB storage. Your phone's microSD card is mounted as a drive on your computer. You can now copy files to and from the microSD card.

NOTE: when uninstalling PC Suite IV, USB and Bluetooth, drivers are not automatically removed. You must uninstall them manually.

TIP! To use the microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**.

During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use applications that rely on the microSD card, such as Camera, Gallery and Music.

To disconnect your phone from the computer, carefully follow your computer's instructions for properly disconnecting USB devices to avoid losing information on the card.

- 1 Open the notification drawer and touch **Turn Off USB Storage**.
- 2 Safely disconnect the USB device from your computer.

11. Unlocking the screen when using a data connection

Your display goes dark if untouched for a period of time when using a data connection. To turn on your LCD screen, Press lock key.

12. Hold your phone straight up

Hold your mobile phone straight up, as you would a regular phone. The LG-E510 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as that causes loss of performance.

While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

13. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it: Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on. If it still does not work, please contact the service centre.

Important notice

14. Do not connect your phone when you turn on/off your PC.

Make sure you disconnect the data cable between your phone and PC; leaving it connected might cause errors on your PC.











