

TIẾNG VIỆT
简体中文
ENGLISH

www.lg.com



Hướng dẫn sử dụng

LG-E730

P/NO : MFL67343621 (1.1)

QUI CHẾ BẢO HÀNH

1. Các sản phẩm điện thoại di động do Công ty điện tử LG Việt Nam sản xuất và cung cấp được bảo hành tại các Trung tâm bảo hành của Công ty.
2. Các trường hợp sau đây sẽ bị từ chối bảo hành hoặc sẽ được sửa chữa có tính phí:
 - a. Không sử dụng theo đúng chỉ dẫn trong sách hướng dẫn kèm theo máy.
 - b. Hư hỏng do các điều kiện khách quan (tai nạn, thiên tai, bị rơi, va chạm, để máy nổ ấm ướt, nước vào, bụi bặm, nhiệt độ cao...
 - c. Tem niêm phong trên máy, phụ kiện bị bong, rách hoặc mất. Khách hàng tự ý can thiệp vào bên trong máy, nạp sai pin kém. Máy phụ kiện bị sửa chữa, sử dụng các phụ kiện không đúng chủng loại của công ty LG.
 - d. Máy, phụ kiện bị nước, nứt, vỡ, biến dạng, có mùi lạ, có vết mốc, rỉ, chảy nổi, máy hoặc thẻ SIM đang trong tình trạng bị khóa mã bảo vệ.
 - e. Máy hết thời gian bảo hành.
3. Quy chế bảo hành chi được áp dụng tại Việt Nam

Thời gian bảo hành:

Sản phẩm của công ty LG Việt Nam được bảo hành:

Trần máy: 12 tháng kể từ ngày mua hoặc 15 tháng kể từ ngày sản xuất

Pin và sạc: 06 tháng kể từ ngày mua hoặc 09 tháng kể từ ngày sản xuất

Mọi thắc mắc và yêu cầu tư vấn, xin Quý khách vui lòng liên hệ:

PHÒNG DỊCH VỤ

Số điện thoại liên hệ

1800 1503

hoặc

04 . 62 690 640

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm và qui chế bảo hành

Quý khách có thể truy cập Website: www.lge.com.vn

CE0168 i



Chương trình xác nhận thời hạn Bảo hành điện thoại di động của LG

Kính gửi quý khách hàng,

Để bảo vệ quý khách hàng tránh mua phải những sản phẩm hàng nhái hoặc hàng xách tay trên thị trường và đảm bảo quý khách hàng nhận được dịch vụ bảo hành chính hãng đối với sản phẩm LG Việt Nam, cũng như tạo sự thuận tiện cho quý khách, chúng tôi thực hiện chương trình **xác nhận thời hạn bảo hành đối với sản phẩm điện thoại di động LG**.

Sau khi quý khách mua sản phẩm và sử dụng máy liên tục (khoảng 4 giờ) với cùng một thẻ SIM, tin nhắn chứa số IMEI sẽ được gửi tự động từ điện thoại của quý khách đến hệ thống của LG. Hệ thống sẽ xác thực sản phẩm chính hãng thông qua số IMEI, và gửi lại quý khách một tin nhắn xác nhận thời hạn bảo hành của sản phẩm với nội dung như sau:

“Chào mừng quý khách đến với dịch vụ bảo hành thông minh của LG. Thời hạn bảo hành của máy ‘Số IMEI’ tu ngay ‘Thời điểm kích hoạt dịch vụ bảo hành’ den ngay ‘Thời điểm hết hạn bảo hành’ ”

Thời điểm quý khách bắt đầu sử dụng máy chính là thời điểm kích hoạt dịch vụ bảo hành.

Khách hàng chịu phí chỉ một tin nhắn nhằm mục đích xác thực này, nhưng đổi lại, sản phẩm của quý khách sẽ được cộng thêm một tháng bảo hành (thời hạn bảo hành 13 tháng kể từ ngày kích hoạt dịch vụ bảo hành).

Đối với phụ kiện, chỉ áp dụng thời hạn bảo hành 6 tháng kể từ ngày kích hoạt dịch vụ bảo hành.

Khi áp dụng chương trình này, không cần phiếu bảo hành, quý khách vẫn nhận được dịch vụ bảo hành chính hãng đối với sản phẩm điện thoại di động LG trong thời gian bảo hành.



TIẾNG VIỆT

LG-E730 Hướng dẫn sử dụng

Tài liệu hướng dẫn này giúp bạn bắt đầu sử dụng điện thoại.

- Một số nội dung trong sách hướng dẫn này có thể không áp dụng cho điện thoại của bạn, tùy theo phần mềm hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
- Điện thoại di động này không phù hợp với những người khiếm thị do bàn phím cảm ứng.
- Bản quyền ©2011 LG Electronics, Inc. Giữ toàn quyền. LG và logo LG là thương hiệu đã đăng ký của Tập đoàn LG và các tổ chức có liên quan của tập đoàn. Tất cả thương hiệu khác là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.



Nội dung

Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả ..7	Ngăn thông báo46
Làm quen với điện thoại của bạn19	Xem thanh trạng thái47
Các bộ phận của thiết bị.....31	Bàn phím ảo51
Lắp thẻ SIM và pin.....34	Nhập chữ có dấu52
Sạc điện thoại.....36	Thiết lập tài khoản Google53
Sử dụng thẻ nhớ.....37	Kết nối với Mạng và Thiết bị55
Khóa và mở khóa màn hình39	Wi-Fi55
Bảo vệ màn hình khóa của bạn.....40	Kết nối với mạng Wi-Fi55
Màn hình chủ.....42	Bluetooth56
Mẹo cho màn hình cảm ứng.....42	Chia sẻ kết nối dữ liệu của điện thoại.....58
Màn hình chủ.....43	Để đổi tên hoặc đảm bảo an toàn cho điểm phát sóng di động60
Tuỳ chỉnh màn hình chủ.....44	
Quay lại các ứng dụng sử dụng gần đây45	

Sử dụng Wi-Fi Cast.....	62	Tìm kiếm liên hệ	73
Cho phép Wi-Fi Direct chia sẻ qua SmartShare.....	63	Thêm liên hệ mới	73
Sử dụng SmartShare	64	Liên hệ ưa thích	74
Cuộc gọi.....	69	Di chuyển danh bạ từ điện thoại cũ sang điện thoại mới.....	75
Thực hiện cuộc gọi	69	Nhắn tin.....	76
Gọi từ danh bạ.....	69	Gửi tin nhắn.....	76
Trả lời và từ chối cuộc gọi	69	Hộp chuỗi	77
Điều chỉnh âm lượng cuộc gọi.....	70	Sử dụng mặt cười.....	78
Thực hiện cuộc gọi thứ hai	70	Thay đổi cài đặt tin nhắn	78
Xem nhật ký cuộc gọi	71	Email	79
Cài đặt cuộc gọi	72	Quản lý tài khoản email.....	79
Danh bạ	73	Màn hình tài khoản email	80

Nội dung

Làm việc với thư mục tài khoản.....	81	Làm quen với kính ngắm	91
Soạn và gửi email	81	Quay nhanh video	92
Mạng xã hội	83	Sau khi quay video	92
Thêm tài khoản của bạn vào điện thoại	83	Sử dụng các cài đặt nâng cao.....	93
Xem và cập nhật trạng thái của bạn	85	Điều chỉnh âm lượng trong khi xem video..	94
Xóa tài khoản trên điện thoại	85	Đa phương tiện	95
Máy ảnh	86	Thư viện	95
Làm quen với kính ngắm	86	Giao diện trình tự thời gian	95
Chụp nhanh ảnh	87	Nhạc.....	96
Khi bạn đã chụp ảnh.....	87	Truyền tệp nhạc bằng thiết bị lưu trữ	
Sử dụng các cài đặt nâng cao.....	88	thứ cấp USB.....	96
Máy quay video.....	91	Phát bài hát	97
		Đài FM	99
		Dò kênh	100

Tiện ích	102	Cài đặt On-Screen Phone trên máy tính	109
Đặt báo thức	102	Kết nối điện thoại với máy tính.....	110
Sử dụng máy tính.....	102	Kiểm tra kết nối On-Screen Phone.....	111
Thêm một sự kiện vào lịch.....	103	Ngắt kết nối điện thoại khỏi máy tính.....	111
Thay đổi giao diện lịch	103	Cài đặt	112
Polaris Office	104	Không dây & mạng.....	112
Trình duyệt.....	105	Cài đặt cuộc gọi	114
Trình duyệt	105	Âm thanh	117
Sử dụng thanh công cụ web.....	105	Hiển thị	119
Sử dụng tùy chọn.....	106	Thao tác	119
LG On-Screen Phone 2.0.....	107	Vị trí & bảo mật.....	120
Biểu tượng On-Screen Phone 2.0.....	107	Ứng dụng.....	121
Tính năng On-Screen Phone 2.0.....	108	Tài khoản & đồng bộ.....	123
		Quyền riêng tư	123

Nội dung

Bộ nhớ.....	124
Ngôn ngữ & bàn phím.....	125
Nhập & xuất giọng nói	125
Khả năng truy cập.....	128
Ngày & giờ	128
Giới thiệu về điện thoại.....	128
Cập nhật phần mềm điện thoại.....	128
DivX Mobile DivX	131
Phụ kiện.....	133
Dữ liệu kỹ thuật.....	134
Sửa lỗi	135

Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

Vui lòng đọc các hướng dẫn đơn giản này. Không tuân theo các hướng dẫn này có thể gặp nguy hiểm hoặc vi phạm pháp luật.

Tiếp xúc với năng lượng của sóng vô tuyến

Thông tin về tiếp xúc với sóng radio và Mức Hấp Thụ Riêng (SAR).

Kiểu điện thoại di động LG-E730 này đã được thiết kế tuân theo yêu cầu hiện hành về an toàn khi tiếp xúc với sóng vô tuyến. Yêu cầu này được dựa trên các

nguyên tắc khoa học bao gồm các giới hạn an toàn được đề ra để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người, bất kể tuổi tác và sức khỏe.

- Các nguyên tắc về tiếp xúc với sóng vô tuyến sử dụng một đơn vị đo được biết đến như là Mức Hấp thụ Riêng, hay SAR. Các thử nghiệm về SAR được thực hiện sử dụng phương pháp được tiêu chuẩn hoá với điện thoại truyền tín hiệu ở mức năng lượng được xác nhận cao nhất trong tất cả các dải tần được sử dụng.

Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

- Có thể có sự khác biệt giữa các mức SAR của các kiểu điện thoại LG khác nhau, nhưng tất cả chúng đều được thiết kế để thoả mãn các nguyên tắc thích hợp đối với tiếp xúc với sóng vô tuyến.
- Giới hạn SAR được khuyến nghị bởi Ủy Ban Quốc Tế về Bảo Vệ Phóng Xạ Không Ion Hóa (ICNIRP) là 2 W/kg tính trung bình trên 10g mô.
- Giá trị SAR cao nhất của kiểu điện thoại này được thử nghiệm bởi DASy4 để sử dụng nghe trực tiếp bằng tai là 0,690 W/kg (10g) và khi đeo trên người là 0,757 W/kg (10g).
- Thông tin dữ liệu SAR cho những người sinh sống ở các nước/các vùng đã thông qua giới hạn SAR được khuyến nghị bởi Viện Kỹ Thuật Điện và Điện Tử (IEEE), là 1,6 W/kg được tính trung bình trên một (1) gam mô.

Bảo dưỡng và chăm sóc sản phẩm

CẢNH BÁO

Chỉ sử dụng pin, bộ sạc và những phụ kiện được chấp thuận cho sử dụng cùng với kiểu điện thoại cụ thể này. Việc sử dụng bất cứ loại nào khác có thể làm mất hiệu lực bất cứ sự chấp thuận hoặc bảo hành nào áp dụng cho điện thoại này và có thể gây nguy hiểm.

- Không được tháo rời các bộ phận của điện thoại. Mang đến một chuyên gia kỹ thuật dịch vụ đủ khả năng khi cần sửa chữa.
- Sửa chữa theo bảo hành, theo lựa chọn của LG, có thể bao gồm các bộ phận hoặc bảng mạch thay thế hoặc là mới hoặc được sửa lại, miễn là chúng có chức năng tương đương với bộ phận được thay thế.
- Để cách xa các thiết bị điện tử như là tivi, radio và máy tính cá nhân.

Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

- Nên để điện thoại tránh xa những chỗ nóng như là lò sưởi hoặc bếp.
- Không đánh rơi.
- Không để thiết bị này chịu rung hoặc va đập cơ học.
- Hãy tắt điện thoại ở bất kỳ nơi nào được yêu cầu bởi các quy định đặc biệt. Ví dụ: không sử dụng điện thoại trong bệnh viện, nếu không nó có thể ảnh hưởng đến thiết bị y tế nhạy cảm.
- Không sử dụng điện thoại khi tay còn ướt và điện thoại đang được sạc pin. Nó có thể gây ra điện giật hoặc làm hỏng nặng điện thoại của bạn.
- Không sạc điện thoại gần vật liệu dễ cháy vì điện thoại có thể trở nên nóng và gây ra hỏa hoạn.
- Sử dụng vải khô để lau chùi bên ngoài của thiết bị (không sử dụng dung môi như là benzen, chất pha loãng hoặc rượu).

- Không sạc điện thoại khi đặt trên các vật dụng mềm.
- Nên sạc điện thoại ở những nơi thông gió.
- Không để thiết bị này chịu khói hoặc bụi quá mức.
- Không để điện thoại cạnh thẻ tín dụng hoặc vé tàu, xe; nó có thể ảnh hưởng tới thông tin trên các dải từ.
- Không nhấn lên màn hình bằng các vật cứng vì nó có thể làm hư hại điện thoại.
- Không để điện thoại tiếp xúc với chất lỏng hoặc hơi ẩm.
- Sử dụng các phụ kiện như tai nghe một cách cẩn thận. Không chạm vào anten một cách không cần thiết.
- Không sử dụng, chạm hoặc cố gắng tháo máy hoặc sửa chữa màn hình thủy tinh bị vỡ, mẻ hoặc nứt. Hư hỏng màn hình thủy tinh do lạm dụng hoặc sử dụng không đúng không được bảo hành theo chương trình bảo hành.

Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

- Điện thoại của bạn là thiết bị điện tử có thể tạo nhiệt trong quá trình hoạt động bình thường. Tiếp xúc lâu và trực tiếp với da khi không có thông gió hợp lý có thể gây khó chịu hoặc cháy nhỏ. Vì vậy, hãy sử dụng cẩn thận khi cầm điện thoại hoặc ngay sau khi sử dụng.

Sử dụng điện thoại hiệu quả

Các thiết bị điện tử

Tất cả điện thoại di động có thể bị nhiễu làm ảnh tới hoạt động của điện thoại.

- Không sử dụng điện thoại di động của bạn gần thiết bị y tế nếu không được phép. Tránh đặt điện thoại gần máy điều hoà nhịp tim, như trong túi ngực của bạn.
- Một số thiết bị trợ thính có thể bị gây nhiễu bởi điện thoại di động.

- Nhiễm nhỏ hơn có thể ảnh hưởng tới tivi, đài, máy tính, v.v.

An toàn Giao thông

Kiểm tra luật và qui định về sử dụng điện thoại di động ở những vùng mà bạn lái xe.

- Không sử dụng điện thoại cầm tay khi lái xe.
- Tập trung hoàn toàn vào việc lái xe.
- Rời khỏi đường và đỗ xe lại trước khi thực hiện hoặc trả lời một cuộc gọi nếu điều kiện lái xe yêu cầu như vậy.

- Năng lượng RF có thể ảnh hưởng tới một số hệ thống điện trên xe của bạn như là dàn âm thanh và thiết bị an toàn.
- Khi xe bạn được trang bị túi khí, không làm cản trở bằng các vật lắp đặt cố định hoặc thiết bị không dây cầm tay hoặc được. Nó có thể làm túi khí không hoạt động hoặc gây ra chấn thương nguy hiểm trọng do hoạt động không đúng.
- Nếu bạn nghe nhạc trong khi ở ngoài, xin nhớ đặt âm lượng ở mức vừa phải

Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

để có thể nhận biết được những tiếng động xung quanh. Điều này đặc biệt quan trọng khi gần đường.

Tránh làm hư tai bạn

Khả năng nghe của bạn có thể bị ảnh hưởng nếu nghe quá to trong thời gian dài. Do vậy, chúng tôi khuyên bạn không bật hoặc tắt điện thoại cầm tay khi gần tai nghe. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên đặt âm lượng nhạc và cuộc gọi ở mức vừa phải.

- Khi sử dụng tai nghe, giảm âm lượng nếu bạn không nghe thấy người khác nói gần bạn, hoặc nếu người ngồi cạnh bạn có thể nghe thấy những gì bạn đang nghe.

LƯU Ý: Áp suất âm thanh quá mạnh từ tai nghe trong điện thoại có thể làm hư thính giác.

Bộ phận làm bằng thủy tinh

Một số bộ phận của điện thoại di động được làm bằng thủy tinh. Loại thủy tinh này có thể vỡ nếu điện thoại bị rơi trên bề mặt cứng hoặc khi va chạm mạnh. Nếu thủy tinh vỡ, không được chạm hoặc tháo máy. Dừng sử dụng điện thoại di động cho đến khi nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền thay thế thủy tinh đó.

Khu vực phá nổ

Không sử dụng điện thoại nơi có bắn phá bằng thuốc nổ. Tôn trọng các giới hạn và tuân theo các quy định hoặc nguyên tắc.

Môi trường có khả năng dễ nổ

- Không sử dụng điện thoại ở điểm tiếp nhiên liệu.
- Không sử dụng gần nơi chứa nhiên liệu hoặc hoá chất.

Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

- Không vận chuyển hoặc chứa khí, chất lỏng dễ cháy, hoặc chất nổ trong khoang xe có điện thoại hoặc các thiết bị phụ trợ của bạn.

Trên máy bay

Các thiết bị không dây có thể gây nhiễu trong máy bay.

- Tắt điện thoại di động của bạn trước khi lên máy bay.
- Không sử dụng điện thoại trên đất nếu không được phép.

Trẻ em

Để điện thoại ở một nơi an toàn ngoài tầm với của trẻ em. Điện thoại bao gồm các phần nhỏ nếu bị rời ra có thể gây nguy cơ ngạt thở.

Cuộc gọi Khẩn cấp

Cuộc gọi khẩn cấp có thể không thực hiện được trong tất cả các mạng di động. Do vậy, bạn đừng bao giờ chỉ dựa vào điện thoại di động của bạn để thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp. Kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ địa phương của bạn.

Thông tin và chăm sóc pin

- Bạn không cần xả hết pin hoàn toàn trước khi sạc. Không giống các hệ thống pin khác, không có tác động bộ nhớ có thể làm tổn hại tới hoạt động của pin.
- Chỉ sử dụng pin và bộ sạc của LG. Bộ sạc của LG được thiết kế để có tuổi thọ tối đa cho pin.
- Không tháo rời hoặc đoản mạch pin.
- Giữ sạch các điểm tiếp xúc kim loại của pin.
- Thay pin khi nó không còn hoạt động ở mức có thể chấp nhận được. Bộ pin có thể được sạc hàng trăm lần trước khi cần thay thế.
- Sạc pin nếu nó đã được sử dụng trong một thời gian dài để làm tăng tối đa khả năng sử dụng.
- Không để bộ sạc pin tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời hoặc sử dụng nó ở nơi có độ ẩm cao như là buồng tắm.
- Không để pin ở nơi nóng hoặc lạnh, vì những điều kiện này có thể làm giảm hiệu quả hoạt động của pin.

Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

- Có thể xảy ra hiện tượng nổ nếu lắp không đúng loại pin.
- Vứt bỏ pin đã sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Vui lòng tái chế khi có thể. Không vứt bỏ như rác sinh hoạt thông thường.
- Nếu bạn cần thay pin, hãy mang điện thoại đến trung tâm dịch vụ hoặc đại lý được ủy quyền của LG Electronics để được hỗ trợ.
- Luôn rút bộ sạc ra khỏi ổ điện sau khi pin đã sạc đầy để tiết kiệm lượng điện tiêu thụ không cần thiết của bộ sạc.
- Tuổi thọ thực của pin phụ thuộc vào chế độ mạng, cài đặt sản phẩm, kiểu sử dụng, pin và điều kiện của môi trường.

Làm quen với điện thoại của bạn

Trước khi bắt đầu sử dụng điện thoại, hãy đọc hướng dẫn này!

Hãy kiểm tra xem các vấn đề bạn gặp phải với điện thoại có được mô tả trong phần này không trước khi mang điện thoại đi bảo hành hoặc gọi điện cho đại diện bán hàng.

1. Bộ nhớ điện thoại

Khi còn dưới 10% dung lượng bộ nhớ, điện thoại không thể nhận tin nhắn mới. Bạn cần kiểm tra bộ nhớ điện thoại và xóa một số dữ liệu, như ứng dụng hoặc tin nhắn, để giải phóng bộ nhớ.

Để gỡ cài đặt ứng dụng:

- 1** Ứng dụng > Cài đặt > Ứng dụng > Quản lý ứng dụng
- 2** Khi tất cả ứng dụng xuất hiện, cuộn tới và chọn ứng dụng bạn muốn gỡ cài đặt.
- 3** Nhấn **Gỡ cài đặt**.

2. Tối ưu hóa tuổi thọ pin

Kéo dài thời lượng pin giữa các lần sạc bằng cách tắt các tính năng bạn không

Làm quen với điện thoại của bạn

cần chạy liên tục dưới nền. Bạn có thể theo dõi cách thức ứng dụng và tài nguyên hệ thống tiêu thụ pin.

Kéo dài thời lượng pin điện thoại của bạn:

- Tắt các giao tiếp vô tuyến bạn không sử dụng. Nếu bạn không sử dụng Wi-Fi, Bluetooth hoặc GPS, hãy tắt chúng.
- Giảm độ sáng màn hình và đặt thời gian khóa màn hình ngắn hơn.

- Tắt đồng bộ hoá tự động cho Gmail™, Lịch, Danh bạ và các ứng dụng khác.
- Một số ứng dụng bạn đã tải xuống có thể làm giảm mức pin.

Để kiểm tra mức pin:

- **Ứng dụng > Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại > Trạng thái**

Tình trạng của pin (đang sạc hoặc không sạc) và mức pin (phần trăm đã sạc) được hiển thị ở trên cùng của màn hình.

Để theo dõi và kiểm soát mức pin được sử dụng:

- **Ứng dụng > Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại > Sử dụng pin**

Thời gian sử dụng pin được hiển thị ở trên cùng của màn hình. Đây là thời gian kể từ lần cuối bạn kết nối điện thoại với nguồn điện, hoặc nếu đang được nối với nguồn, đó là thời gian điện thoại được chạy lần cuối trên nguồn pin. Màn hình hiển thị các ứng dụng hoặc dịch vụ sử dụng nguồn điện từ pin từ mức cao nhất đến thấp nhất.

3. Trước khi cài đặt ứng dụng nguồn mở và hệ điều hành

CẢNH BÁO

Nếu bạn cài đặt và sử dụng hệ điều hành không phải do nhà sản xuất cung cấp, điện thoại của bạn có thể sẽ bị trục trặc. Ngoài ra, điện thoại của bạn sẽ không được bảo hành nữa.

Làm quen với điện thoại của bạn

CẢNH BÁO

Để bảo vệ điện thoại và dữ liệu cá nhân của bạn, chỉ tải xuống các ứng dụng từ nguồn tin cậy như Android Market. Nếu có các ứng dụng được cài đặt không đúng cách trên điện thoại của bạn, điện thoại có thể không hoạt động bình thường hoặc có thể xảy ra lỗi nghiêm trọng. Bạn phải gỡ cài đặt các ứng dụng đó cùng tất cả dữ liệu và cài đặt liên quan khỏi điện thoại.

4. Sử dụng xác lập cứng (Xác lập cài đặt gốc)

Nếu điện thoại của bạn cần được khôi phục về tình trạng ban đầu, hãy sử dụng xác lập cứng để khởi động lại điện thoại.

1. Khi điện thoại đang tắt, nhấn và giữ **phím Tăng âm lượng + phím Nguồn** bằng tay trái.
2. Khi đèn LED ở cuối điện thoại sáng lên, nhấn và giữ **phím Menu + phím Quay lại** bằng tay phải. Bạn cần thực hiện việc này đồng thời, trước

khi màn hình hiển thị logo LG. Đảm bảo là tay trái vẫn giữ phím Giảm âm lượng và phím Nguồn.

3. Khi logo LG hiển thị trên màn hình, tiếp tục giữ các phím này khoảng 2 giây, sau đó nhả đồng thời tất cả các phím, trước khi logo LG biến mất.

Chờ ít nhất một phút trong khi xác lập cứng đang được tiến hành. Sau đó bạn sẽ có thể bật lại điện thoại.

Cảnh báo: Nếu bạn thực hiện xác lập cứng, tất cả ứng dụng và dữ liệu người dùng sẽ bị xóa. Quá trình này không

thể đảo ngược. Hãy nhớ sao lưu mọi dữ liệu quan trọng trước khi thực hiện xác lập cứng.

5. Sử dụng thẻ microSD

Chỉ có thể lưu hình ảnh, các tệp nhạc và video vào bộ nhớ ngoài.

Trước khi sử dụng máy ảnh tích hợp sẵn, bạn sẽ cần lắp thẻ microSD vào điện thoại.

Nếu bạn không lắp thẻ nhớ, bạn không thể lưu ảnh hoặc video đã chụp và quay bằng máy ảnh.

Làm quen với điện thoại của bạn

6. Mở và chuyển đổi ứng dụng

Thực hiện đa nhiệm với Android thật dễ dàng vì bạn có thể chạy đồng thời nhiều ứng dụng cùng lúc. Không cần thoát ứng dụng trước khi mở ứng dụng khác. Sử dụng và chuyển đổi giữa các ứng dụng đang mở. Android quản lý từng ứng dụng, dừng và khởi động chúng khi cần để đảm bảo các ứng dụng không hoạt động không sử dụng tài nguyên khi không cần thiết.

Để dừng ứng dụng:

- 1 **Ứng dụng > Cài đặt > Ứng dụng > Quản lý ứng dụng**
- 2 Cuộn đến ứng dụng mong muốn và nhấn **Dừng** để dừng ứng dụng.

MẸO! Để quay lại các ứng dụng gần đây
Nhấn và giữ phím **Màn hình chủ**. Khi đó màn hình sẽ hiển thị danh sách các ứng dụng bạn sử dụng gần đây.

7. Cài đặt LG PC Suite

LG PC Suite IV là một chương trình giúp bạn kết nối điện thoại di động của mình với máy tính bằng cáp truyền dữ liệu USB. Khi đã được kết nối, bạn có thể sử dụng các chức năng của điện thoại di động trên máy tính.

Chức năng chính của LG PC Suite IV

- Dễ dàng tạo, sửa và xóa dữ liệu điện thoại
- Đồng bộ hóa dữ liệu điện thoại di động với máy tính (danh bạ, lịch, tin nhắn SMS, bookmark và nhật ký cuộc gọi)
- Truyền dễ dàng các tệp đa phương tiện (ảnh, video, nhạc) bằng cách đơn giản là kéo và thả giữa máy tính và điện thoại

Làm quen với điện thoại của bạn

- Truyền các tin nhắn SMS từ điện thoại sang máy tính
- Cập nhật phần mềm mà không mất dữ liệu

LG-E730 không hỗ trợ các chức năng sau:

- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- Danh sách công việc trong Lịch
- Ghi nhớ
- Ứng dụng Java

Cài đặt LG PC Suite từ thẻ nhớ microSD

- 1** Lắp thẻ nhớ microSD vào điện thoại. (Thẻ có thể đã được lắp)
- 2** Trước khi kết nối cáp dữ liệu USB, đảm bảo bạn đã bật chế độ **Chỉ bộ lưu trữ thứ cấp** trên điện thoại của mình. (Trong menu ứng dụng, chọn **Cài đặt > Bộ nhớ > hộp chọn Chỉ bộ lưu trữ thứ cấp**).
- 3** Sử dụng cáp dữ liệu USB để kết nối điện thoại với máy tính.

- 4 Trên thanh trạng thái, kéo biểu tượng USB. Chọn USB đã kết nối và Bật lưu trữ USB. Sau đó chọn "ok" để xác nhận. Bạn có thể xem nội dung trên bộ lưu trữ thứ cấp trên PC và chuyển tệp.
- 5 Sao chép thư mục LGPCSuiteIV từ bộ lưu trữ thứ cấp vào máy tính.
- 6 Chạy tệp LGInstaller.exe trên máy tính và làm theo hướng dẫn.

- 7 Khi cài đặt LG PC Suite IV hoàn tất, tắt chế độ **Chỉ bộ lưu trữ thứ cấp** để chạy LG PC Suite IV.

Hoặc là bạn có thể tải xuống chương trình này từ trang web của LG (www.lg.com). Truy cập www.lg.com và chọn vùng, quốc gia và ngôn ngữ của bạn.

LƯU Ý: Không gỡ hoặc xóa các tệp chương trình khác được cài đặt trên thẻ nhớ. Điều này có thể làm hỏng các ứng dụng được cài sẵn.

Làm quen với điện thoại của bạn

8. Đồng bộ hóa điện thoại với máy tính qua USB

LƯU Ý: Để đồng bộ hóa điện thoại với máy tính bằng cáp USB, bạn cần cài đặt LG PC Suite trên máy tính.

Vui lòng tham khảo các trang trước để cài đặt LG PC Suite.

- 1 Sử dụng cáp USB để kết nối điện thoại với cổng USB trên máy tính. Khi đã kết nối, bạn sẽ nhận được thông báo rằng kết nối USB đã được thiết lập.

- 2 Mở ngăn thông báo và nhấn USB đã kết nối.
- 3 Nhấn **Bật bộ lưu trữ USB** và chọn "Ok" để xác nhận bạn muốn truyền tệp giữa thẻ microSD của điện thoại và máy tính.

Bạn sẽ nhận được thông báo khi điện thoại kết nối dưới dạng bộ lưu trữ USB. Bây giờ, bạn có thể sao chép tệp đến và từ thẻ microSD.

MẸO! Để sử dụng lại thẻ microSD trên điện thoại, bạn cần mở Ngăn thông báo và nhấn **Tắt thiết bị lưu trữ USB**.

Trong thời gian này, bạn không thể truy cập thẻ microSD từ điện thoại. Do vậy, bạn không thể sử dụng ứng dụng dựa vào thẻ microSD, như Máy ảnh, Thư viện và Nhạc.

Để ngắt điện thoại khỏi máy tính:

Mở ngăn thông báo và nhấn **Tắt bộ lưu trữ USB** để ngắt kết nối điện thoại khỏi máy tính một cách an toàn.

9. Giữ thẳng điện thoại

Giữ thẳng điện thoại di động như với điện thoại thông thường. LG-E730 có anten trong. Cần thận để không làm xước hoặc làm hư hỏng bộ phận sau vì sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất.

Khi thực hiện/nhận cuộc gọi hoặc gửi/nhận dữ liệu, tránh cầm vào phần dưới của điện thoại vì đó là nơi đặt ăng-ten. Làm như vậy có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc gọi.

Làm quen với điện thoại của bạn

10. Khi màn hình không hoạt động

Nếu màn hình không hoạt động hoặc điện thoại không phản hồi khi bạn cố gắng sử dụng:

Tháo rời lắp lại pin, sau đó bật điện thoại.

HOẶC

Nhấn và giữ phím **Nguồn/Khóa** trong 10 giây để tắt.

Nếu điện thoại vẫn không hoạt động, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ.

Các bộ phận của thiết bị

Tai nghe

Cảm biến trạng thái gần kề

Ống kính máy ảnh

Phím Màn hình chủ 

Trở về Màn hình chủ từ mọi màn hình.

Phím Menu 

- Kiểm tra các tùy chọn có sẵn.
- Đến Google Search™ bằng cách nhấn và giữ phím này.



Phím Nguồn/Khóa

- Bật/tắt điện thoại bằng cách nhấn và giữ phím.
- Nhấn nhanh để khoá/mở khóa màn hình.

Phím Trở về 

Trở lại màn hình trước.

Micrô

Làm quen với điện thoại của bạn

LƯU Ý: Cảm biến trạng thái gắn kề

Khi nhận và thực hiện cuộc gọi, cảm biến trạng thái gắn kề tự động tắt đèn nền và khóa màn hình cảm ứng bằng cách cảm biến khi điện thoại ở gần tai. Cơ chế này giúp kéo dài thời lượng pin và tránh cho màn hình cảm ứng vô tình kích hoạt khi đang gọi.

CẢNH BÁO

Đặt một vật nặng lên điện thoại hoặc ngồi lên điện thoại có thể làm hỏng màn hình LCD và các chức năng của màn hình cảm ứng. Không che cảm biến trạng thái gắn kề LCD bằng phim bảo vệ. Điều này có thể làm bộ cảm biến hoạt động sai.




Phím âm lượng

- Trên Màn hình chủ: Điều khiển âm lượng chuông.
- Trong khi gọi: Điều khiển âm lượng tai nghe.
- Khi phát bài hát: Điều khiển âm lượng liên tục.



Ống kính máy ảnh

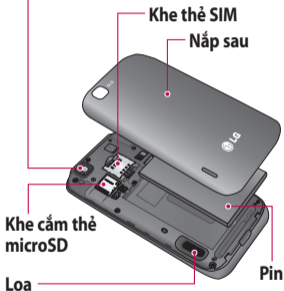


Làm quen với điện thoại của bạn


Lắp thẻ SIM và pin

Trước khi bạn có thể bắt đầu khám phá điện thoại mới, bạn cần thiết lập điện thoại. Lắp thẻ SIM và pin:

- 1 Để tháo nắp sau, cầm chặt điện thoại trong tay. Nhấn chặt ngón tay cái của tay kia lên nắp sau. Sử dụng móng tay để đẩy nắp sau ra với ngón trỏ.

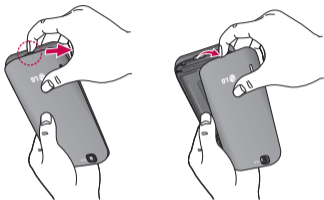

- 2** Trượt thẻ SIM vào khe thẻ SIM. Đảm bảo vùng tiếp xúc màu vàng trên thẻ quay xuống dưới.

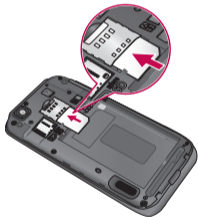

- 3** Lắp pin vào vị trí bằng cách căn cho các điểm tiếp xúc màu vàng trên điện thoại và pin thẳng hàng (1) và nhấn xuống sao cho pin khớp vào vị trí (2).




Làm quen với điện thoại của bạn

- 4** Căn nắp sau cho thẳng với ngăn chứa pin (1) và nhấn xuống sao cho nắp khớp vào vị trí (2).



Sạc điện thoại

Mở nắp của đầu cắm bộ sạc trên đầu điện thoại. Lắp bộ sạc và cắm vào ổ cắm điện.

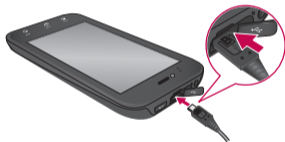

LƯU Ý: Pin phải được sạc đầy lần đầu tiên để nâng cao tuổi thọ pin.


Sử dụng thẻ nhớ

Lắp thẻ nhớ:

Lắp thẻ nhớ vào khe cắm. Đảm bảo vùng tiếp xúc màu vàng quay xuống dưới.

Để tháo thẻ nhớ an toàn:

Ứng dụng > Cài đặt > Bộ nhớ > Tháo thẻ nhớ SD.

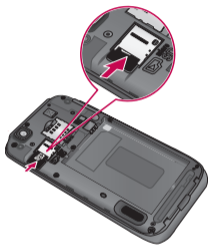

LƯU Ý: LG-E730 hỗ trợ thẻ nhớ có dung lượng lên tới 32 GB.

Làm quen với điện thoại của bạn


CẢNH BÁO

Không lắp hoặc tháo thẻ nhớ khi điện thoại bật. Làm như vậy có thể làm hỏng thẻ nhớ và điện thoại của bạn, đồng thời dữ liệu lưu trên thẻ nhớ cũng có thể bị hỏng.

Để định dạng thẻ nhớ:

Thẻ nhớ có thể đã được định dạng. Nếu thẻ nhớ chưa được định dạng, bạn phải định dạng thẻ nhớ trước khi bạn có thể sử dụng.

LƯU Ý: Tất cả tệp trên thẻ nhớ đều bị xóa khi định dạng thẻ.


- 1** Trên Màn hình chủ, nhấn tab **Ứng dụng**  để mở menu ứng dụng.
- 2** Cuộn và nhấn **Cài đặt > Bộ nhớ**.
- 3** Nhấn **Tháo thẻ nhớ SD** và nhấn OK để xác nhận.
- 4** Nhấn **Xóa thẻ nhớ SD > Xóa thẻ nhớ SD > Xóa tất cả**, sau đó xác nhận lựa chọn của bạn.

5 Nếu bạn đã đặt khóa hình, nhập khóa hình rồi chọn **Xóa tất cả**.

LƯU Ý: Nếu đã có nội dung trong thẻ nhớ, cấu trúc thư mục sẽ khác sau khi định dạng vì tất cả các tệp sẽ bị xóa.

Khóa và mở khóa màn hình

Nếu bạn không sử dụng điện thoại một lúc, màn hình tự động tắt và khóa. Điều này giúp tránh vô tình nhấn phải nút và tiết kiệm pin.

Khi bạn không sử dụng LG-E730, nhấn phím Nguồn/Khóa  để khóa điện thoại.

Nếu có bất kỳ chương trình nào đang chạy khi bạn đặt màn hình khóa, chúng có thể vẫn chạy trong chế độ Khóa. Bạn nên thoát tất cả chương trình trước khi vào chế độ Khóa để tránh cước phí không cần thiết (ví dụ: cuộc gọi điện thoại, truy cập web và truyền dữ liệu).

Để đánh thức điện thoại, nhấn phím Nguồn/Khóa. Màn hình khóa xuất hiện. Nhấn và trượt màn hình khóa lên trên

Làm quen với điện thoại của bạn

để mở khóa màn hình chủ. Màn hình cuối mà bạn đã xem sẽ mở ra.

Bảo vệ màn hình khóa của bạn

Bạn có thể khóa màn hình để chỉ bạn có thể mở khóa và truy cập điện thoại.

Để đặt Hình mở khóa, PIN hoặc Mật khẩu lần đầu:

- **Ứng dụng > Cài đặt > Vị trí & bảo mật > Thiết lập khoá màn hình > Hình mở khóa, PIN hoặc Mật khẩu**

Khi nó đã được đặt, bạn có thể thay đổi trong menu **Thay đổi khóa màn hình**.

LƯU Ý:

Cẩn trọng khi sử dụng khóa máy bằng hình.

Bạn cần nhớ hình mở khóa bạn đã đặt. Bạn không thể truy cập điện thoại nếu bạn sử dụng hình mở khóa sai 5 lần. Bạn có 5 cơ hội để nhập Hình mở khóa, PIN hoặc mật khẩu. Nếu bạn đã sử dụng hết 5 cơ hội, bạn có thể thử lại sau 30 giây.

Khi bạn không thể nhớ lại được hình mở khóa:

Nếu bạn đã đăng nhập tài khoản Google của mình trên điện thoại nhưng nhập sai hình 5 lần, nhấn vào nút Quên hình. Bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập bằng tài khoản Google để mở khóa điện thoại.

Nếu bạn chưa tạo tài khoản Google trên điện thoại hoặc bạn quên tài khoản, bạn phải xác lập cứng.

Màn hình chủ

Mẹo cho màn hình cảm ứng

Sau đây là một số mẹo về cách điều hướng điện thoại của bạn.

Nhấn – để chọn menu/tùy chọn hoặc mở ứng dụng, hãy nhấn nút.

Nhấn và giữ – để mở menu tùy chọn hoặc chọn đối tượng bạn muốn di chuyển, nhấn và giữ đối tượng.

Kéo – để cuộn qua danh sách hoặc di chuyển chậm, kéo qua màn hình cảm ứng.

Kéo nhanh – để cuộn qua danh sách hoặc di chuyển nhanh, kéo nhanh qua màn hình cảm ứng (kéo nhanh và nhỏ).

LƯU Ý:


- Để chọn một mục, hãy nhấn vào điểm giữa của biểu tượng.
- Không nhấn quá mạnh; màn hình cảm ứng đủ nhạy cảm để nhận biết được một lần nhấn nhẹ dứt khoát.
- Sử dụng đầu ngón tay để nhấn vào tùy chọn bạn muốn. Hãy cẩn thận không nhấn bất kỳ phím nào khác.

Màn hình chủ


Chỉ cần trượt ngón tay sang trái hoặc phải để xem các ngăn. Bạn cũng có thể tùy chỉnh từng ngăn với các widget, lối tắt (tới những ứng dụng ưa thích), thư mục và hình nền.

LƯU Ý: Một số hình ảnh màn hình có thể khác tùy theo nhà cung cấp điện thoại của bạn.


Trên Màn hình chủ, bạn có thể thấy các phím nhanh ở cuối màn hình. Các phím nhanh mang lại cho bạn khả năng truy cập một chạm dễ dàng vào các chức năng hay dùng nhất.

 Nhấn biểu tượng **Điện thoại** để mở bàn phím quay số cảm ứng để thực hiện cuộc gọi.

 Nhấn biểu tượng **Danh bạ** để mở danh bạ.

 Nhấn biểu tượng **Nhắn tin** để truy cập menu nhắn tin. Đây là nơi bạn có thể soạn tin nhắn mới.

Màn hình chủ

 Nhấn tab **Ứng dụng** ở cuối màn hình. Sau đó, bạn có thể xem tất cả ứng dụng đã cài đặt. Để mở ứng dụng, chỉ cần nhấn biểu tượng trong danh sách ứng dụng.

Tùy chỉnh màn hình chủ

Bạn có thể tùy chỉnh Màn hình chủ bằng cách thêm lối tắt, widget, thư mục hoặc hình nền. Để thuận tiện hơn khi sử dụng điện thoại, hãy thêm các widget ưa thích của bạn vào màn hình chủ.

Để thêm các mục trên Màn hình chủ:

1 Màn hình chủ > Menu > Thêm


HOẶC

Bấm và giữ phần còn trống trên Màn hình chủ.

2 Trong menu **Chế độ thêm** menu, chọn các mục bạn muốn thêm. Bạn sẽ nhìn thấy các mục đã thêm trên Màn hình chủ.

3 Kéo nó đến vị trí bạn muốn và nhấc ngón tay.

Để xóa một mục khỏi Màn hình chủ:

- **Màn hình chủ** > nhấn và giữ biểu tượng bạn muốn xóa > kéo nó đến 

MẸO! Để thêm một biểu tượng ứng dụng vào Màn hình chủ từ menu Ứng dụng, nhấn và giữ ứng dụng bạn muốn thêm.


Quay lại các ứng dụng sử dụng gần đây

- 1 Nhấn và giữ phím **Màn hình chủ**. Màn hình hiển thị một cửa sổ bật lên cùng với biểu tượng của các ứng dụng bạn sử dụng gần đây.
- 2 Nhấn vào một biểu tượng để mở ứng dụng. Hoặc, nhấn phím **Trở về** để quay lại ứng dụng hiện tại.

Màn hình chủ

Ngăn thông báo

Ngăn thông báo chạy ngang qua phần đầu của màn hình.

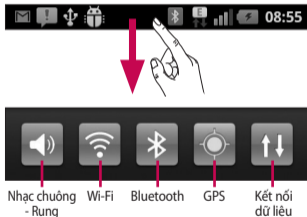

Nhấn và trượt ngăn thông báo xuống bằng ngón tay.

Hoặc, trên Màn hình chủ, nhấn phím **Menu** và chọn **Thông báo**. Tại đây, bạn có thể kiểm tra và quản lý âm thanh, Wi-Fi, Bluetooth và GPS cũng như các thông báo khác.

Xem thanh trạng thái

Thanh trạng thái sử dụng các biểu tượng khác nhau để hiển thị thông tin của điện thoại như cường độ tín hiệu, tin nhắn mới, tuổi thọ pin, Bluetooth đang bật và kết nối dữ liệu.



Dưới đây là bảng giải thích ý nghĩa của các biểu tượng bạn sẽ nhìn thấy trên thanh tình trạng.






Biểu tượng	Mô tả
	Không có thẻ SIM
	Không có tín hiệu
	Chế độ trên máy bay
	Kết nối vào mạng Wi-Fi

Màn hình chủ

Biểu tượng	Mô tả
	Wi-Fi Direct đang bật
	Tai nghe có dây
	Cuộc gọi đang tiến hành
	Chờ cuộc gọi
	Loa
	Micrô điện thoại tắt tiếng
	Cuộc gọi nhớ




Biểu tượng	Mô tả
	Bluetooth bật
	Kết nối với thiết bị Bluetooth
	Cảnh báo hệ thống
	Báo thức đã đặt
	Thư thoại mới
	Chuông báo tắt
	Chế độ rung

Biểu tượng	Mô tả
	Đã sạc đầy
	Đang sạc
	Dữ liệu vào và ra
	Điện thoại được kết nối với máy tính qua cáp USB
	Đang tải dữ liệu xuống
	Đang tải dữ liệu lên

Biểu tượng	Mô tả
	GPS đang dò tìm
	Đang nhận dữ liệu vị trí từ GPS
	On-Screen Phone đã kết nối
	3 thông báo khác không hiển thị
	Đang đồng bộ dữ liệu
	Tải về hoàn tất

Màn hình chủ


Biểu tượng	Mô tả
	Gmail mới
	Tin nhắn Google talk mới
	Tin nhắn mới
	Bài hát đang phát
	Sự kiện sắp tới
	Đài FM đã bật dưới nền



Biểu tượng	Mô tả
	USB tethering đang bật
	Điểm phát sóng Wi-Fi di động đang bật
	Cả USB tethering và điểm phát sóng di động đều đang bật


Bàn phím ảo


Bạn cũng có thể nhập văn bản bằng bàn phím ảo. Bàn phím ảo tự động hiển thị trên màn hình khi bạn cần nhập văn bản. Để hiển thị bàn phím theo cách thủ công, chỉ cần nhấn vào trường văn bản nơi bạn muốn nhập văn bản.

Sử dụng bàn phím & nhập văn bản


 Nhấn một lần để viết hoa chữ cái tiếp theo bạn nhập. Nhấn hai lần để viết hoa tất cả.

  Nhấn chuyển sang bàn phím số và ký hiệu. Bạn cũng có thể nhấn và giữ tab này để xem menu Cài đặt.


 Nhấn để xem hoặc nhấn và giữ để thay đổi ngôn ngữ viết.

 Nhấn để chèn một biểu tượng điển cảm khi soạn tin nhắn.

 Nhấn để nhập dấu cách.

 Nhấn để tạo một dòng mới trong trường tin nhắn.

Màn hình chủ

 Nhấn để xóa ký tự đứng trước.

 Nhấn để ẩn bàn phím ảo.

Nhập chữ có dấu

Khi bạn chọn tiếng Pháp hoặc tiếng Tây Ban Nha làm ngôn ngữ nhập văn bản, bạn có thể nhập các ký tự đặc biệt của tiếng Pháp hoặc tiếng Tây Ban Nha (ví dụ: "á").

Ví dụ: để nhập "á", nhấn và giữ phím "a" cho tới khi phím phóng to lớn hơn và hiển thị các ký tự của những ngôn ngữ khác.

Sau đó chọn ký tự đặc biệt mà bạn muốn.

Thiết lập tài khoản Google

Khi bạn bật điện thoại lần đầu, bạn có cơ hội kích hoạt mạng, đăng nhập Tài khoản Google và quyết định cách thức sử dụng một số dịch vụ Google mà bạn muốn.

Để thiết lập tài khoản Google:

- Đăng nhập Tài khoản Google từ màn hình thiết lập được nhắc.

HOẶC

- **Ứng dụng** > chọn một ứng dụng Google, như **Gmail** > chọn **Tạo** để tạo một tài khoản mới.

Nếu bạn đã có tài khoản Google, nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn, sau đó nhấn **Đăng nhập**.

Khi bạn đã thiết lập tài khoản Google trên điện thoại, điện thoại sẽ tự động đồng bộ hóa với tài khoản Google của bạn trên web.

Thiết lập tài khoản Google

Danh bạ, thư Gmail, sự kiện Lịch và những thông tin khác từ các ứng dụng và dịch vụ trên web này sẽ được đồng bộ hóa với điện thoại của bạn. (Điều này tùy thuộc vào cài đặt đồng bộ hóa của bạn).

Sau khi đăng nhập, bạn có thể sử dụng Gmail™ và tận dụng các dịch vụ của Google trên điện thoại.

Kết nối với Mạng và Thiết bị

Wi-Fi

Với Wi-Fi, bạn có thể sử dụng truy cập Internet tốc độ cao trong vùng phủ sóng của điểm truy cập (AP) không dây. Tận hưởng Internet không dây với Wi-Fi mà không phải trả thêm phí.

Kết nối với mạng Wi-Fi

Để sử dụng Wi-Fi trên điện thoại, bạn cần truy cập điểm truy cập không dây hoặc "điểm phát sóng". Một số điểm truy cập mở và bạn chỉ cần kết nối vào mạng. Một số điểm truy cập khác được

ẩn hoặc sử dụng các tính năng bảo mật; bạn phải cấu hình điện thoại sao cho có thể kết nối với chúng.

Tắt Wi-Fi khi không sử dụng để kéo dài tuổi thọ của pin.

LƯU Ý: Nếu bạn nằm ngoài vùng Wi-Fi hoặc đặt Wi-Fi là **TẮT**, nhà điều hành mạng di động có thể tính thêm phí cho việc sử dụng dữ liệu di động.

Kết nối với Mạng và Thiết bị

Bật Wi-Fi và kết nối với mạng Wi-Fi

1 Ứng dụng > Cài đặt > Không dây & mạng > Cài đặt Wi-Fi.

2 Nhấn **Wi-Fi** để bật và bắt đầu dò mạng Wi-Fi có sẵn.

- Danh sách mạng Wi-Fi có sẵn được hiển thị. Các mạng an toàn có biểu tượng chiếc khóa.

3 Nhấn vào một mạng để kết nối.

- Nếu mạng mở, bạn sẽ được yêu cầu xác nhận bạn muốn kết nối vào mạng đó bằng cách nhấn **Kết nối**.

- Nếu mạng được bảo mật, bạn được nhắc nhập mật khẩu hoặc thông tin đăng nhập khác. (Hỏi quản trị mạng để biết thông tin).

4 Thanh trạng thái hiển thị biểu tượng cho biết trạng thái Wi-Fi.

Bluetooth

Bạn có thể sử dụng Bluetooth để gửi dữ liệu bằng cách chạy ứng dụng tương ứng, không phải từ menu Bluetooth như trên hầu hết các điện thoại di động khác.

MẸO! Với LG-E730, bạn có thể tận hưởng Bluetooth tốc độ cao.

Nếu thiết bị bạn muốn chia sẻ tệp cũng hỗ trợ Bluetooth tốc độ cao, các tệp sẽ tự động được truyền qua mạng tốc độ cao. Để sử dụng truyền dữ liệu Bluetooth tốc độ cao, vui lòng đảm bảo rằng Wi-Fi đang TẮT trên thiết bị của bạn trước khi sử dụng. Cài đặt cho Bluetooth tốc độ cao có thể khác nhau tùy theo thiết bị. Vui lòng kiểm tra cài đặt của thiết bị với nhà cung cấp dịch vụ của thiết bị.

Bật Bluetooth và ghép nối điện thoại của bạn với thiết bị Bluetooth

- 1 Ứng dụng > Cài đặt > Không dây & mạng > Bluetooth > BẬT**
- 2 Đi đến Cài đặt Bluetooth > Quét tìm thiết bị**
- 3 Chọn thiết bị bạn muốn ghép nối với từ danh sách.**

Khi ghép nối thành công, thiết bị của bạn sẽ kết nối với thiết bị kia.

Kết nối với Mạng và Thiết bị

Nếu thiết bị bạn muốn ghép nối cùng không có trong danh sách, đảm bảo thiết bị đích được đặt là **Có thể tìm thấy**, sau đó dò lại.

Gửi ảnh qua Bluetooth

- 1 Chọn một ảnh > Menu > Chia sẻ > Bluetooth**
- 2 Kiểm tra xem Bluetooth có đang BẬT hay không, sau đó chọn Quét tìm thiết bị.**
- 3 Chọn thiết bị bạn muốn gửi dữ liệu tới từ danh sách.**

Chia sẻ kết nối dữ liệu của điện thoại

Truy cập Internet qua USB và điểm phát sóng Wi-Fi di động là những tính năng tuyệt vời khi không có kết nối không dây. Bạn có thể chia sẻ kết nối dữ liệu di động của điện thoại với một máy tính qua cáp USB: USB tethering. Bạn cũng có thể chia sẻ kết nối dữ liệu của điện thoại với hơn một thiết bị một lúc, bằng cách đưa điện thoại của bạn vào điểm phát sóng Wi-Fi di động.

Khi điện thoại của bạn đang chia sẻ kết nối dữ liệu, một biểu tượng sẽ xuất hiện trong thanh trạng thái và dưới dạng một thông báo tiến trình trong ngăn thông báo.

Để có thông tin mới nhất về tethering và điểm phát sóng di động, bao gồm cả hệ điều hành được hỗ trợ và các chi tiết khác, truy cập <http://www.android.com/tether>.

Để cài đặt USB tethering & điểm phát sóng Wi-Fi di động:

- **Ứng dụng > Cài đặt > Không dây & mạng > Tethering & điểm phát sóng di động > Chọn các tùy chọn bạn muốn điều chỉnh**


Kết nối với Mạng và Thiết bị

MẸO!

Nếu máy tính của bạn đang chạy Windows 7 hoặc một phiên bản gần đây mang hơi hướng của Linux (chẳng hạn như Ubuntu), thông thường bạn sẽ không cần phải chuẩn bị máy tính để chia sẻ kết nối. Nhưng nếu bạn đang chạy các phiên bản Windows cũ hơn hoặc một hệ điều hành khác, bạn có thể cần chuẩn bị máy tính để thiết lập kết nối mạng qua USB. Để biết thông tin cập nhật nhất về các hệ điều hành hỗ trợ USB tethering và cách cấu hình chúng, truy cập <http://www.android.com/tether>.

Để đổi tên hoặc đảm bảo an toàn cho điểm phát sóng di động

Bạn có thể thay đổi tên của mạng Wi-Fi (SSID) của điện thoại và đảm bảo an toàn cho mạng Wi-Fi.

- 1** Trên Màn hình chủ, nhấn tab **Ứng dụng**  và chọn **Cài đặt**.
- 2** Nhấn **Không dây & mạng** và chọn **Tethering & điểm phát sóng di động**.
- 3** Đảm bảo **Điểm phát sóng Wi-Fi di động** được chọn.

4 Nhấn cài đặt **Điểm phát sóng Wi-Fi di động**.

5 Nhấn **Cấu hình điểm phát sóng Wi-Fi**.

- Hộp thoại **Định cấu hình điểm phát Wi-Fi** sẽ mở ra.
- Bạn có thể thay đổi SSID (tên) của mạng mà các máy tính khác nhìn thấy khi quét tìm mạng Wi-Fi.
- Bạn cũng có thể nhấn menu **Bảo mật** để định cấu hình mạng với bảo mật Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) bằng khóa dùng chung trước (PSK).

- Nếu bạn nhấn tùy chọn bảo mật **WPA2 PSK**, một trường mật khẩu sẽ được thêm vào hộp thoại **Cấu hình điểm phát sóng Wi-Fi**. Nếu bạn nhập mật khẩu, bạn cần nhập mật khẩu đó khi bạn kết nối với điểm phát sóng của điện thoại bằng máy tính hoặc thiết bị khác. Bạn có thể nhấn **Mở** trong menu **Bảo mật** để xóa bảo mật khỏi mạng Wi-Fi.

Kết nối với Mạng và Thiết bị

CHÚ Ý!

Nếu bạn đặt tùy chọn bảo mật là Mở, bạn không thể ngăn việc sử dụng trái phép các dịch vụ trực tuyến của những người khác và bạn có thể phải trả thêm phí. Để tránh việc sử dụng trái phép, bạn nên giữ tùy chọn bảo mật hoạt động.

6 Nhấn **Lưu**.

Sử dụng Wi-Fi Cast

Bạn có thể chia sẻ nội dung nhạc, ảnh và video giữa các người dùng sử dụng điện thoại Android được kết nối qua

cùng mạng Wi-Fi & Wi-Fi Directed.

Kiểm tra trước mạng Wi-Fi & Wi-Fi Directed của bạn và đảm bảo các người dùng được kết nối với cùng mạng.

- 1 **Ứng dụng > Cài đặt > Không dây & mạng > Cài đặt Wi-Fi Direct > Wi-Fi Direct > BẬT**
- 2 Chọn thiết bị để kết nối từ danh sách thiết bị quét được.
- 3 Nhấn **Kết nối**.

Cho phép Wi-Fi Direct chia sẻ qua SmartShare

Wi-Fi Direct tự động quét các thiết bị Wi-Fi Direct lân cận và các thiết bị được tìm thấy sẽ được liệt kê theo thứ tự đến và bạn có thể chọn một thiết bị cụ thể để chia sẻ dữ liệu đa phương tiện qua SmartShare.

Wi-Fi Direct không thể bật khi sử dụng các chức năng Wi-Fi khác.

- 1 Ứng dụng > Cài đặt > Không dây & mạng > Cài đặt Wi-Fi Direct.**
- 2 Đảm bảo Wi-Fi Direct đang BẬT.**
- 3 Chọn thiết bị để kết nối từ danh sách thiết bị quét được.**

Chế độ chủ nhóm bắt buộc – Nhấn để bật chế độ chủ nhóm để cho phép các thiết bị Wi-Fi cũ kết nối bằng cách dò tìm điện thoại của bạn. Trong trường hợp này, bạn phải nhập mật khẩu trong **Menu > Nâng cao > Mật khẩu.**

Kết nối với Mạng và Thiết bị


LƯU Ý: Khi điện thoại của bạn trở thành chủ nhóm, điện thoại sẽ tiêu thụ pin nhiều hơn máy khách. Kết nối Wi-Fi Direct không cung cấp dịch vụ Internet. Bạn có thể phải chịu phí bổ sung khi kết nối và sử dụng các dịch vụ trực tuyến. Kiểm tra phí dữ liệu với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Sử dụng SmartShare

SmartShare sử dụng công nghệ DLNA (Digital Living Network Alliance) để chia sẻ nội dung số qua mạng không dây.

Cả hai thiết bị phải có chứng nhận DLNA để hỗ trợ tính năng này.

Để bật SmartShare và cho phép chia sẻ nội dung

- 1 Nhấn tab **Ứng dụng**  và chọn **SmartShare**.
- 2 Nhấn phím **Menu** và chọn **Cài đặt**.

3 Nhấn hộp kiểm Có thể phát hiện để bật.

- Nhấn **Luôn chấp nhận yêu cầu** nếu bạn muốn tự động chấp nhận các yêu cầu chia sẻ từ các thiết bị khác.
- Nhấn **Nhận tệp** nếu bạn muốn tự động cho phép nhận các tệp tải lên vào điện thoại từ các điện thoại khác.

4 Trong phần Chia sẻ nội dung, nhấn để chọn loại nội dung bạn muốn chia sẻ. Chọn từ **Hình ảnh**, **Video** và **Nhạc**.

5 SmartShare hiện đã bật và sẵn sàng để chia sẻ nội dung.

Để chia sẻ nội dung từ thư viện nội dung từ xa với các thiết bị khác

Để thiết bị hiển thị (ví dụ: TV) phát nội dung đa phương tiện từ thư viện nội dung từ xa (ví dụ: PC).

LƯU Ý: Đảm bảo rằng chức năng DLNA của thiết bị được cấu hình chính xác (ví dụ: TV và PC).

Kết nối với Mạng và Thiết bị

- 1 Nhấn nút ở bên phải trên cùng để hoặc chọn thiết bị từ danh sách thiết bị hiển thị.
- 2 Nhấn nút ở bên trái trên cùng và chọn thiết bị trong thư viện nội dung từ xa.
- 3 Bạn có thể duyệt thư viện nội dung.
- 4 Nhấn vào hình thu nhỏ nội dung hoặc nhấn phím Menu và chọn nút Phát.

Để chia sẻ nội dung từ điện thoại của bạn với thiết bị hiển thị (ví dụ: TV)

LƯU Ý: Đảm bảo rằng thiết bị hiển thị của bạn được cấu hình chính xác.

- 1 Trong khi duyệt hình ảnh hoặc video bằng ứng dụng **Thư viện**, nhấn và giữ để chọn tệp. Sau đó, bạn sẽ có thể chọn nhiều tệp để chia sẻ.
- 2 Nhấn **Chia sẻ** trên menu và chọn **SmartShare**.


- 3 SmartShare** tự động chạy cùng với các tệp đã chọn.
- 4** Chọn thiết bị từ danh sách thiết bị hiển thị để phát các tệp.

LƯU Ý: Làm theo các bước tương tự để sử dụng Trình nghe nhạc, Máy ảnh và Trình phát video để chia sẻ nội dung.

Lưu ý: Kiểm tra xem thiết bị của bạn đã kết nối với mạng gia đình bằng kết nối Wi-Fi để sử dụng ứng dụng này hay chưa. Một số thiết bị hỗ trợ DLNA (như TV) chỉ hỗ trợ tính năng DMP của DLNA sẽ không xuất hiện trong danh sách

thiết bị hiển thị. Thiết bị của bạn có thể không phát một số nội dung.

Để tải xuống nội dung từ thư viện nội dung từ xa


- 1** Nhấn tab **Ứng dụng**  và chọn **SmartShare**.
- 2** Nhấn nút ở bên trái trên cùng và chọn thiết bị trong thư viện nội dung từ xa.
- 3** Bạn có thể duyệt thư viện nội dung.
- 4** Nhấn vào hình thu nhỏ nội dung rồi nhấn phím menu **Tải xuống**.

Kết nối với Mạng và Thiết bị

Lưu ý: Một số loại nội dung không được hỗ trợ.

Để tải lên nội dung từ điện thoại của tôi lên thư viện nội dung từ xa

LƯU Ý: Đảm bảo rằng thẻ SD đã được lắp đúng cách và menu cài đặt Nhận tệp đã được chọn.





- 1** Nhấn tab **Ứng dụng**  và chọn **SmartShare**.
- 2** Nhấn vào nút trên cùng bên trái và chọn Điện thoại của tôi.

- 3** Bạn có thể duyệt thư viện nội dung.
- 4** Nhấn và giữ một hình thu nhỏ nội dung rồi nhấn phím menu **Tải lên**.
- 5** Chọn một thiết bị trong thư viện nội dung từ xa sẽ được tải lên.

Lưu ý: Một số thiết bị hỗ trợ DLNA không hỗ trợ chức năng tải lên DMS và sẽ không được tải lên. Một số loại nội dung không được hỗ trợ.


Cuộc gọi

Thực hiện cuộc gọi


- 1 Nhấn  để mở bàn phím.
- 2 Nhập số điện thoại sử dụng bàn phím. Để xoá một chữ số, nhấn .
- 3 Nhấn  để thực hiện cuộc gọi.
- 4 Để kết thúc cuộc gọi, nhấn biểu tượng **Kết thúc** .

MẸO! Để nhập "+" để thực hiện cuộc gọi quốc tế, nhấn và giữ .

Gọi từ danh bạ

- 1 Nhấn  để mở danh bạ.
- 2 Cuộn qua danh sách liên hệ hoặc nhập các chữ cái đầu tiên của số liên lạc bạn muốn gọi bằng cách nhấn **Tìm kiếm**.
- 3 Trong danh sách, nhấn số liên lạc bạn muốn gọi.

Trả lời và từ chối cuộc gọi

Khi bạn nhận được một cuộc gọi ở trạng thái Khóa, hãy kéo  sang phải để trả lời cuộc gọi đến.

Cuộc gọi

Kéo biểu tượng  sang trái để từ chối cuộc gọi đến.

Kéo thanh **Tin nhắn xin lỗi** từ phía dưới cùng nếu bạn muốn gửi tin nhắn này.




MẸO! Tin nhắn xin lỗi


Bạn có thể gửi tin nhắn nhanh bằng chức năng này. Cách này hữu ích nếu bạn muốn trả lời tin nhắn trong cuộc họp.

Điều chỉnh âm lượng cuộc gọi

Để điều chỉnh âm lượng trong khi gọi, sử dụng phím tăng và giảm âm lượng ở cạnh bên trái của điện thoại.


Thực hiện cuộc gọi thứ hai

- 1 Trong cuộc gọi đầu tiên, nhấn **B.phím q.số**  và quay số. Bạn cũng có thể tìm kiếm liên hệ bằng cách nhấn Danh bạ  và chọn số bạn muốn gọi.
- 2 Nhấn  để thực hiện cuộc gọi.

- 3 Cả hai cuộc gọi sẽ được hiển thị trên màn hình gọi. Cuộc gọi đầu của bạn sẽ bị khóa và chuyển sang chế độ chờ.
- 4 Nhấn vào số được hiển thị để chuyển đổi giữa hai cuộc gọi. Hoặc nhấn  **Hợp nhất cuộc gọi** để thực hiện cuộc gọi hội nghị.
- 5 Để kết thúc cuộc gọi hiện tại, nhấn **Kết thúc** hoặc nhấn phím Màn hình chủ và trượt thanh thông báo xuống rồi chọn **Kết thúc cuộc gọi**.

LƯU Ý: Bạn sẽ bị tính cước cho mỗi cuộc gọi bạn thực hiện.

Xem nhật ký cuộc gọi

Trên Màn hình chủ, nhấn  và chọn tab **Nhật ký cuộc gọi**.

Xem danh sách đầy đủ tất cả các cuộc gọi thoại đã gọi, cuộc gọi đã nhận, cuộc gọi bị nhớ.


Cuộc gọi

MẸO! Nhấn bất kỳ mục nhập nhật ký cuộc gọi nào để xem ngày giờ và thời lượng cuộc gọi.

MẸO! Nhấn phím **Menu**, sau đó nhấn **Xóa tất cả** để xóa tất cả các mục đã ghi.

Cài đặt cuộc gọi

Bạn có thể cấu hình cài đặt cuộc gọi trên điện thoại, như chuyển tiếp cuộc gọi và các tính năng đặc biệt khác do nhà cung cấp dịch vụ cung cấp.


- 1 Trên Màn hình chủ, nhấn tab **Ứng dụng**  để mở menu ứng dụng.
- 2 Cuộn và nhấn **Cài đặt**.
- 3 Nhấn **Cài đặt cuộc gọi** và chọn tùy chọn mà bạn muốn điều chỉnh.

Danh bạ



Thêm số liên lạc vào điện thoại và đồng bộ hóa chúng với danh bạ trong tài khoản Google hoặc tài khoản khác có hỗ trợ đồng bộ danh bạ.

Tìm kiếm liên hệ

Trên màn hình chủ

- 1 Nhấn  để mở danh bạ.
- 2 Nhấn **Tìm kiếm** và nhập tên liên hệ bằng bàn phím.

Thêm liên hệ mới

- 1 Nhấn , nhập số của liên hệ mới, sau đó nhấn phím **Menu**. Nhấn **Thêm vào danh bạ** rồi nhấn **Tạo liên hệ mới**.
- 2 Nếu bạn muốn thêm ảnh vào liên hệ mới, nhấn vào vùng ảnh. Chọn từ **Chụp ảnh** hoặc **Chọn từ thư viện**.
- 3 Chọn loại liên hệ bằng cách nhấn  .


Danh bạ

- 4 Nhấn danh mục thông tin liên hệ và nhập thông tin về liên hệ của bạn.
- 5 Nhấn **Lưu**.


Liên hệ ưa thích

Bạn có thể phân loại các liên hệ được gọi thường xuyên làm liên hệ ưa thích.

Thêm liên hệ vào liên hệ ưa thích


- 1 Nhấn  để mở danh bạ.
- 2 Nhấn vào liên hệ để xem chi tiết.
- 3 Nhấn vào ngôi sao phía bên phải của tên liên hệ. Dấu sao trở thành màu xanh lam.

Xóa liên hệ khỏi danh sách ưa thích

- 1 Nhấn  để mở danh bạ.
- 2 Nhấn tab **Nhóm**, chọn **Ưa thích** nằm ở trên cùng của danh sách và chọn một liên hệ để xem chi tiết.
- 3 Nhấn vào ngôi sao màu xanh phía bên phải của tên liên hệ. Ngôi sao chuyển sang màu xám và liên hệ được xóa khỏi danh sách ưa thích của bạn.

Di chuyển danh bạ từ điện thoại cũ sang điện thoại mới

Xuất danh bạ dưới dạng tệp CSV từ điện thoại cũ sang máy tính bằng chương trình đồng bộ hóa của máy tính.

- 1** Cài đặt PC Suite IV trên máy tính trước. Chạy chương trình và kết nối điện thoại di động Android với PC bằng cáp USB.
- 2** Chọn . Tới **Tệp** > **Nhập** và chọn tệp CSV đã lưu trên máy tính.
- 3** Nếu các trường trong tệp CSV được nhập khác với các trường trong PC Suite IV, bạn cần ánh xạ các trường đó. Sau khi ánh xạ các trường, nhấn OK. Sau đó, danh bạ sẽ được thêm vào PC Suite IV.
- 4** Nếu PC Suite IV phát hiện thấy kết nối của điện thoại LG-E730 (sử dụng cáp USB), nhấn Đồng bộ hoặc Đồng bộ danh bạ để đồng bộ hóa danh bạ được lưu trên máy tính với điện thoại của bạn.

Nhắn tin

Điện thoại LG-E730 kết hợp SMS và MMS vào trong một menu để sử dụng và trực quan.

Gửi tin nhắn


- 1 Nhấn biểu tượng trên màn hình chủ, và nhấn **Tin nhắn mới** để mở tin nhắn trống.
- 2 Nhập tên liên hệ hoặc số liên hệ vào trường **Tới**. Khi bạn nhập tên liên hệ, các liên hệ phù hợp sẽ xuất hiện. Bạn có thể nhấn vào người nhận được để xuất. Bạn có thể thêm nhiều liên hệ.

LƯU Ý: Bạn sẽ bị tính phí trên mỗi tin nhắn văn bản cho mỗi người bạn gửi tin nhắn đến.

- 3 Nhấn vào trường **Nhập tin nhắn** và bắt đầu soạn tin nhắn.
- 4 Nhấn phím **Menu** để mở menu Tùy chọn. Chọn từ **Thêm chủ đề, Định kèm tệp, Gửi** và **Khác**.
- 5 Nhấn **Gửi** để gửi tin nhắn.

- 6** Màn hình tin nhắn mở ra, kèm tin nhắn sau Tên người nhận/Số. Trả lời xuất hiện trên màn hình. Khi bạn xem và gửi tin nhắn bổ sung, chuỗi tin nhắn được tạo.

 **CẢNH BÁO:** Giới hạn 160 ký tự có thể thay đổi theo quốc gia tùy vào ngôn ngữ và cách thức mã hóa SMS.

 **CẢNH BÁO:** Nếu bạn thêm một hình, video hoặc tệp âm thanh vào tin nhắn SMS thì tin nhắn này sẽ tự động được chuyển đổi thành tin nhắn MMS và bạn sẽ bị tính phí tương ứng.

Hộp chuỗi

Tin nhắn (SMS, MMS) trao đổi với bên khác có thể được hiển thị theo trình tự thời gian để bạn có thể xem tổng quan cuộc hội thoại thuận tiện.

Nhắn tin

Sử dụng mặt cười

Làm cho tin nhắn trở nên sống động bằng cách sử dụng mặt cười.

Khi soạn tin nhắn mới, nhấn phím **Menu**, sau đó chọn **Chèn mặt cười**.

Thay đổi cài đặt tin nhắn

Cài đặt tin nhắn của LG-E730 được xác định sẵn để bạn có thể gửi tin nhắn ngay lập tức. Bạn có thể thay đổi cài đặt dựa theo sở thích.

Nhấn biểu tượng **Nhắn tin** trên màn hình chủ và nhấn phím **Menu**, sau đó nhấn **Cài đặt**.

Email

Bạn có thể sử dụng ứng dụng Email để đọc email từ các dịch vụ khác Gmail. Ứng dụng Email hỗ trợ các loại tài khoản sau: POP3, IMAP và Exchange.

Nhà cung cấp dịch vụ hoặc quản trị viên hệ thống của bạn có thể cung cấp các cài đặt tài khoản bạn cần.

Quản lý tài khoản email

Lần đầu bạn mở ứng dụng **Email**, một trình hướng dẫn thiết lập mở ra để giúp bạn thiết lập tài khoản email.

Để thêm tài khoản email khác:

- **Ứng dụng** > **Email** > trong màn hình tài khoản, nhấn **Menu** > **Thêm tài khoản**

Sau khi thiết lập ban đầu, Email sẽ hiển thị nội dung của hộp thư đến. Nếu bạn đã thêm nhiều hơn một tài khoản, bạn có thể chuyển giữa các tài khoản.

Để thay đổi cài đặt của tài khoản email:

- **Ứng dụng** > **Email** > trong màn hình tài khoản, nhấn **Menu** > **Cài đặt**

Email

Để xóa tài khoản email:

- **Ứng dụng** > **Email** > trong màn hình tài khoản, nhấn **Menu** > **Cài đặt** > nhấn vào một tài khoản bạn muốn xóa > **Xóa tài khoản**

Màn hình tài khoản email

Bạn có thể nhấn một tài khoản để xem Hộp thư đến của tài khoản đó. Tài khoản mà bạn gửi email theo mặc định được chỉ báo bằng dấu chọn.



– Nhấn để mở Hộp thư đến kết hợp, với các thư được gửi đến tất cả các tài khoản.

Thư trong Hộp thư đến kết hợp được mã hóa bằng màu ở bên trái, theo tài khoản, sử dụng cùng màu được sử dụng cho tài khoản trên màn hình Tài khoản.



– Nhấn vào biểu tượng thư mục để mở các thư mục tài khoản.

Chỉ các email gần đây nhất trong tài khoản mới được tải xuống điện thoại. Để tải xuống thư điện tử nhiều hơn (dễ dàng hơn), nhấn **Tải thêm email** ở cuối danh sách email.

Làm việc với thư mục tài khoản

Mỗi tài khoản đều có thư mục Hộp thư đến, Hộp thư đi, Thư đã gửi và Nháp. Tùy thuộc vào các tính năng do nhà cung cấp dịch vụ của tài khoản hỗ trợ, bạn có thể có các thư mục bổ sung.

Soạn và gửi email

Để soạn và gửi thư

- 1 Trong ứng dụng **Email**, nhấn phím **Menu** và nhấn **Soạn**.
- 2 Nhập địa chỉ của người nhận thư. Khi bạn nhập văn bản, được chỉ phù hợp được đề xuất từ danh bạ. Phân tách nhiều địa chỉ bằng dấu chấm phẩy.
- 3 Thêm Cc/Bcc và thêm tệp đính kèm nếu cần.
- 4 Nhập nội dung của thư.

Email

5 Nhấn nút **Gửi**.

Nếu bạn chưa kết nối với mạng, ví dụ: nếu bạn đang làm việc trong chế độ trên máy bay, thư bạn gửi được lưu trong thư mục Hộp thư đi cho đến khi bạn kết nối lại với mạng. Nếu hộp thư có chứa thư đang chờ xử lý, Hộp thư đi được hiển thị trên màn hình Tài khoản.

MẸO! Khi có email mới đến hộp thư đến, bạn sẽ nhận được thông báo bằng âm thanh hoặc rung. Nhấn vào thông báo email để dùng thông báo.

Mạng xã hội

Với điện thoại, bạn có thể thưởng thức mạng xã hội và quản lý tiểu blog trong các cộng đồng trực tuyến. Bạn có thể cập nhật trạng thái hiện thời, tải lên ảnh và xem cập nhật trạng thái của bạn bè trong thời gian thực.

Bạn có thể thêm tài khoản Facebook và Twitter vào điện thoại. Nếu bạn không có tài khoản, bạn có thể truy cập vào trang web để tạo.

LƯU Ý: Bạn có thể phải chịu phí bổ sung khi kết nối và sử dụng các dịch vụ trực tuyến. Hãy kiểm tra phí dữ liệu với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Thêm tài khoản của bạn vào điện thoại

- 1 Trên màn hình chủ, chọn ứng dụng SNS bạn muốn sử dụng.
- 2 Nếu bạn chưa có tài khoản, nhấn Đăng ký ngay và nhập chi tiết.

Mạng xã hội

- 3 Nhập địa chỉ e-mail và mật khẩu mà bạn đã thiết lập trên trên cộng đồng, sau đó nhấn **Đăng nhập**.
- 4 Đợi trong khi thông tin của bạn được kiểm tra với cộng đồng.
- 5 Đảm bảo cộng đồng của bạn **BẬT**. Nếu bạn nhấn cộng đồng, bạn có thể thấy trạng thái hiện thời của cộng đồng xã hội.

MẸO! Nếu bạn thêm widget mạng xã hội trên màn hình chủ, widget sẽ hiển thị trạng thái của bạn khi điện thoại cập nhật từ mạng.

Bạn cũng có thể truy cập cộng đồng xã hội trực tiếp bằng cách nhấn vào widget.

Xem và cập nhật trạng thái của bạn

- 1 Chọn cộng đồng bạn muốn truy cập.
- 2 Bạn có thể thấy trạng thái hiện thời của cộng đồng xã hội.
- 3 Bạn có thể cập nhật trạng thái bằng nhận xét hoặc tải lên ảnh.

LƯU Ý: Dịch vụ này phụ thuộc vào dịch vụ mạng.

MẸO! Bạn có thể sử dụng thông tin về bạn bè chỉ trong SNS hoặc đồng bộ hoá tất cả dữ liệu vào Danh bạ.

Xóa tài khoản trên điện thoại

Chọn **Cài đặt** > **Tài khoản & đồng bộ hóa** > Chọn một tài khoản bạn muốn xóa > Nhấn **Xóa tài khoản**.



Máy ảnh

Làm quen với kính ngắm



- 1 Chuyển ống kính** – Chuyển giữa ống kính máy ảnh phía sau và ống kính máy ảnh phía trước.
- 2 Thu phóng** – Phóng to hoặc thu nhỏ. Bạn cũng có thể sử dụng phím âm lượng bên cạnh.
- 3 Độ sáng** – Xác định và điều khiển lượng ánh sáng vào hình ảnh.
- 4 Chế độ cảnh** – Chọn từ **Tự động**, **Chân dung**, **Toàn cảnh ngang**, **Thể thao**, **Ban đêm** và **Hoàng hôn**.
- 5 Cài đặt** – Nhấn biểu tượng này để mở menu cài đặt.
- 6 Chế độ video** – Trượt biểu tượng này xuống để chuyển sang chế độ video.
- 7 Chụp ảnh**
- 8 Thư viện** – Nhấn để xem ảnh cuối mà bạn đã chụp. Tiện ích này cho phép bạn truy cập vào thư viện và xem các ảnh đã lưu trong chế độ máy ảnh.

Chụp nhanh ảnh

- 1 Mở ứng dụng **Máy ảnh**.
- 2 Giữ điện thoại, hướng ống kính về phía đối tượng bạn muốn chụp ảnh.
- 3 Nhấn và giữ nhẹ  và hộp tiêu điểm sẽ xuất hiện ở trung tâm của màn hình kính ngắm.
- 4 Khi hộp tiêu điểm chuyển sang màu xanh thì máy ảnh đã điều chỉnh được tiêu điểm của đối tượng.
- 5 Nhả ngón tay ra khỏi .

Khi bạn đã chụp ảnh

Ảnh đã chụp của bạn sẽ xuất hiện trên màn hình.



Chia sẻ Nhấn để chia sẻ ảnh bằng **SmartShare, Bluetooth, E-mail, Facebook, Gmail, Messaging, Picasa, Social+, Twitter** hoặc **Wi-Fi Cast**.

MẸO! Nếu bạn có tài khoản SNS và đã thiết lập tài khoản này trên điện thoại, bạn có thể chia sẻ ảnh với cộng đồng SNS.


Máy ảnh


Đặt làm Nhấn để sử dụng hình ảnh làm **Hình danh bạ** hoặc **hình nền**.


Đổi tên Nhấn để chỉnh sửa tên của ảnh đã chọn.

-  Nhấn để xóa hình.
-  Nhấn để chụp ngay ảnh khác. Ảnh hiện tại của bạn đã được lưu.


Sử dụng các cài đặt nâng cao


Trong kính ngắm, nhấn  để mở tất cả các tùy chọn nâng cao.


 – Khôi phục tất cả cài đặt mặc định của máy ảnh.


 – Nhấn mỗi khi bạn muốn biết cách hoạt động của chức năng này. Nút này cung cấp cho bạn một hướng dẫn nhanh.


Thay đổi cài đặt máy ảnh bằng cách cuộn qua danh sách. Sau khi chọn tùy chọn, nhấn phím **Trở về**.


 – Nhắm vào điểm nhất định.

 – Chọn độ phân giải hình ảnh. Nếu bạn chọn độ phân giải cao, kích thước tệp sẽ tăng lên, có nghĩa là bạn sẽ lưu được ít ảnh hơn trong bộ nhớ.

 – Xếp hạng ISO xác định độ nhạy của bộ cảm biến ánh sáng. Xếp hạng ISO càng cao thì máy ảnh càng nhạy. Điều này rất hữu ích trong các điều kiện tối khi không thể sử dụng đèn chớp.

 – Cải thiện chất lượng màu trong các điều kiện ánh sáng khác nhau.


 – Áp dụng các hiệu ứng nghệ thuật vào hình ảnh.

 – Đặt thời gian chờ sau khi nhấn nút chụp. Cài đặt này lý tưởng khi bạn muốn có mặt của mình trong ảnh.

 – Chọn các chế độ chụp khác nhau.

 – Nó tự động hiển thị cho bạn hình ảnh bạn muốn chụp.

Máy ảnh

 – Kích hoạt để sử dụng các dịch vụ vị trí của điện thoại. Chụp ảnh ở bất cứ đâu và gắn địa điểm cho ảnh. Nếu bạn tải các ảnh được gắn thẻ lên một blog có hỗ trợ gắn thẻ địa lý thì bạn có thể nhìn thấy ảnh đó được hiển thị trên bản đồ.

LƯU Ý: Chức năng này chỉ khả dụng khi GPS bật.

MẸO! Khi bạn thoát khỏi máy ảnh, một số cài đặt sẽ trở về giá trị mặc định, chẳng hạn như cân bằng trắng, hiệu ứng màu, hẹn giờ và chế độ cảnh. Kiểm tra các cài đặt này trước khi chụp ảnh tiếp.

MẸO! Menu Cài đặt sẽ chồng lên kính ngắm, vì vậy khi bạn thay đổi các thành phần của màu hoặc chất lượng hình, bạn sẽ thấy hình xem trước của thay đổi hình đăng sau menu Cài đặt.

Máy quay video



Làm quen với kính ngắm




- 1 Chuyển ống kính** – Chuyển giữa ống kính máy ảnh phía sau và ống kính máy ảnh phía trước.
- 2 Thu phóng** – Phóng to hoặc thu nhỏ. Bạn cũng có thể sử dụng phím âm lượng bên cạnh.
- 3 Độ sáng** – Xác định và điều khiển lượng ánh sáng vào video.
- 4 Kích thước video** – Nhấn để đặt kích thước (bằng pixel) của video bạn ghi.
- 5 Cài đặt** – Nhấn biểu tượng này để mở menu cài đặt.
- 6 Chế độ máy ảnh** – Trượt biểu tượng này lên để chuyển sang chế độ máy ảnh.
- 7 Bắt đầu quay**
- 8 Thư viện** - Nhấn để xem video cuối mà bạn đã quay. Tiện ích này cho phép bạn truy cập vào thư viện và xem các video đã lưu từ chế độ quay video.

Máy quay video

Quay nhanh video

- 1 Trượt nút chế độ **Máy ảnh** xuống và biểu tượng chuyển thành .
- 2 Kính ngắm của máy quay video sẽ xuất hiện trên màn hình.
- 3 Cầm điện thoại, hướng ống kính về phía đối tượng bạn muốn quay video.
- 4 Nhấn nút Quay  một lần để bắt đầu quay video.

- 5 REC sẽ xuất hiện ở phía dưới cùng của kính ngắm với thiết bị hẹn giờ cho biết thời lượng của video.
- 6 Nhấn  trên màn hình để dừng quay.

Sau khi quay video



Một hình tĩnh thể hiện video của bạn sẽ xuất hiện trên màn hình.

Phát


Nhấn để phát video.


Chia sẻ Nhấn để chia sẻ ảnh bằng **SmartShare, Bluetooth, E-mail, Facebook, Gmail, Messaging, Wi-Fi Cast** hoặc **Youtube**.


Đổi tên Nhấn để chỉnh sửa tên của video đã chọn.

-  Nhấn để ghi video khác ngay. Video hiện tại của bạn đã được lưu.
-  Nhấn để xóa video bạn vừa thực hiện. Xác nhận bằng cách chạm vào **OK**. Kính ngắm xuất hiện trở lại.

Sử dụng các cài đặt nâng cao


Sử dụng kính ngắm, nhấn  để mở tất cả các tùy chọn nâng cao.


 – Khôi phục tất cả cài đặt mặc định của máy quay video.


 – Nhấn nếu bạn muốn biết cách hoạt động của chức năng này. Nút này cung cấp cho bạn một hướng dẫn nhanh.


Máy quay video


Điều chỉnh cài đặt máy quay video bằng cách cuộn qua danh sách. Sau khi chọn tùy chọn, nhấn phím **Trở về**.

 – Cải thiện chất lượng màu trong các điều kiện ánh sáng khác nhau.

 – Chọn một tông màu để sử dụng cho giao diện mới của bạn.

 – Đặt giới hạn thời lượng cho video của bạn. Chọn giữa Bình thường và MMS để giới hạn kích thước tối đa để gửi dưới dạng tin nhắn MMS.

 – Chọn **Tắt tiếng** để quay video không có tiếng.

 – Tự động xem lại sẽ tự động hiển thị cho bạn video bạn vừa quay.


Điều chỉnh âm lượng trong khi xem video

Để điều chỉnh âm lượng video trong khi phát, sử dụng các phím âm lượng ở cạnh bên trái của điện thoại.

Đa phương tiện



Bạn có thể lưu nhiều tệp đa phương tiện vào thẻ nhớ để bạn có thể truy cập dễ dàng tất cả các tệp hình ảnh và video.

Thư viện

Nhấn tab **Ứng dụng** , sau đó chọn **Thư viện**. Mở danh sách các thanh danh mục lưu trữ tất cả các tệp đa phương tiện của bạn.

LƯU Ý: Đảm bảo rằng bạn cài đặt thẻ nhớ vào điện thoại để lưu ảnh và truy cập tất cả hình ảnh của bạn. Nếu không có thẻ nhớ, điện thoại sẽ không hiển thị ảnh hoặc video nếu không có hình ảnh Picasa, nằm trong album Picasa của bạn.

Giao diện trình tự thời gian

Thư viện LG-E730 cung cấp giao diện trình tự thời gian của ảnh và video. Trong chế độ giao diện lưới, kéo   sang phải và ngày bạn chụp ảnh sẽ được hiển thị, bắt đầu với

Đa phương tiện

ngày chụp gần nhất. Nếu bạn chọn một ngày cụ thể, tất cả ảnh bạn đã chụp vào ngày đó sẽ được nhóm lại.

Nhạc

LG-E730 của bạn có một máy nghe nhạc tích hợp cho phép bạn có thể phát tất cả các bản nhạc ưa thích của mình. Để truy cập máy nghe nhạc, nhấn **Nhạc**.

Truyền tệp nhạc bằng thiết bị lưu trữ thứ cấp USB


- 1 Kết nối điện thoại LG-E730 tới máy tính bằng cáp USB.
- 2 Nếu bạn chưa cài Trình điều khiển LG Android Platform trên máy tính, bạn cần thay đổi các cài đặt này theo cách thủ công. Chọn **Cài đặt > Bộ nhớ**, sau đó chọn **Chỉ bộ lưu trữ thứ cấp**.
- 3 Nhấn **Bật bộ lưu trữ USB**.




4 Bạn có thể xem nội dung trên bộ lưu trữ thứ cấp trên PC và chuyển tệp.

LƯU Ý: Bạn cần lắp thẻ nhớ SD trước. Không có thẻ nhớ SD, bạn không thể sử dụng bộ lưu trữ thứ cấp USB.







LƯU Ý: Nếu bạn chưa cài Trình điều khiển LG Android Platform, bạn sẽ nhìn thấy ngay một cửa sổ bật lên yêu cầu Bật bộ lưu trữ USB.

Phát bài hát

- 1 Trên Màn hình chủ, nhấn tab **Ứng dụng**  và chọn **Nhạc**.
- 2 Nhấn **Bài hát**.
- 3 Chọn bài hát mà bạn muốn phát.

	Nhấn để tạm dừng phát lại.
	Nhấn để tiếp tục phát lại.
	Nhấn để bỏ qua bản nhạc tiếp theo trong anbum, danh sách nhạc hoặc trộn bài.

Đa phương tiện

	Nhấn để bỏ qua bản nhạc trước đó trong anbum, danh sách nhạc hoặc trộn bài.
	Nhấn để xem màn hình thư viện.
	Nhấn để đặt chế độ lặp lại.
	Nhấn để phát danh sách nhạc hiện tại ở chế độ trộn bài.
	Nhấn để xem danh sách nhạc hiện tại.
	Nhấn để xem lời. Tùy chọn này chỉ bật nếu bài hát có lời.

Để thay đổi âm lượng trong khi nghe nhạc, nhấn phím âm lượng tăng và giảm ở cạnh bên trái của điện thoại. Nhấn và giữ bất kỳ bài hát nào trong danh sách. Thao tác này sẽ hiển thị các tùy chọn **Phát**, **Thêm vào danh sách nhạc**, **Sử dụng làm nhạc chuông**, **Xóa**, **Chia sẻ**, **Tìm kiếm** và **Chi tiết**.

LƯU Ý: Bản quyền của các tệp nhạc được bảo hộ theo các công ước quốc tế và luật bản quyền của các quốc gia.

Do đó, có thể cần xin phép hoặc mua giấy phép để sao chép nhạc.

Luật quốc gia của một số nước cấm sao chép tài liệu được bảo hộ bởi bản quyền cho mục đích cá nhân. Trước khi tải xuống hoặc sao chép tệp, vui lòng kiểm tra luật quốc gia của quốc gia liên quan về việc sử dụng tài liệu như vậy.

Đài FM

LG-E730 có đài FM tích hợp sẵn để bạn có thể dò những kênh ưa thích của mình và nghe trên đường.

LƯU Ý: Bạn cần sử dụng tai nghe vào để nghe đài. Cắm tai nghe vào lỗ cắm tai nghe.


Đa phương tiện

Dò kênh

Bạn có thể dò kênh radio cho điện thoại bằng cách tìm kiếm thủ công hoặc tự động. Sau đó, các kênh này được lưu theo những số kênh cụ thể để bạn không phải tìm lại lần nữa.

Bạn có thể lưu tối đa 48 kênh trên điện thoại.

Dò kênh tự động

1 Trên Màn hình chủ, nhấn tab **Ứng dụng**  và chọn **Đài FM**.

- 2** Nhấn phím **Menu**, sau đó nhấn **Tự động quét**.
- 3** Nếu có các kênh cài trước, bạn sẽ thấy một cửa sổ bật lên yêu cầu "Xác lập lại tất cả các kênh và bắt đầu quét tự động?". Nếu bạn chọn OK, tất cả các kênh cài trước sẽ bị xóa và **Tự động quét** bắt đầu.
- 4** Trong khi quét tự động, nhấn **Dừng** nếu bạn muốn dừng quét. Chỉ các kênh đã quét sẽ được lưu trước khi bạn dừng quét.


LƯU Ý: Bạn cũng có thể dò đài bằng bánh xe được hiển thị.

MẸO! Để cải thiện chất lượng thu sóng đài, hãy kéo dài dây tai nghe vì dây này có chức năng như một ăng-ten.

Nếu bạn kết nối tai nghe không dành riêng để nhận sóng thì khả năng nhận sóng có thể kém.

Tiện ích

Đặt báo thức

- 1 Ứng dụng > Báo thức/Đồng hồ >  > Báo thức mới
- 2 Sau khi bạn đặt thời gian, LG-E730 sẽ cho bạn biết bao lâu nữa báo thức kêu.
- 3 Đặt **Thời gian báo lại**, **Rung**, **Âm báo thức** và **Khóa bằng cách di chuyển** sau đó thêm nhãn để đặt tên báo thức. Nhấn **Lưu**.

Sử dụng máy tính

- 1 Ứng dụng > Máy tính
- 2 Nhấn các phím số để nhập số.
- 3 Đối với các phép tính đơn giản, nhấn chức năng bạn muốn (+, -, x hoặc ÷), sau đó nhấn =.
- 4 Để tính các phép tính phức tạp, nhấn phím **Menu** và nhấn **bảng Nâng cao** và chọn sin, cos, tan, log, v.v.

Thêm một sự kiện vào lịch

- 1 Ứng dụng > Lịch
- 2 Để chọn sự kiện, nhấn ngày. Nhấn phím **Menu** nếu bạn muốn thêm sự kiện mới. Nhấn **Sự kiện mới**.
- 3 Nhấn **Sự kiện** và nhập tên sự kiện. Chọn ngày và nhập thời gian bạn muốn bắt đầu và kết thúc sự kiện.
- 4 Đồng thời, nhấn **Địa điểm** và nhập địa điểm.

- 5 Nếu bạn muốn thêm ghi chú cho sự kiện, nhấn **Mô tả** và nhập chi tiết.
- 6 Nếu bạn muốn lặp lại báo thức, đặt **Lặp lại** và đặt **Lời nhắc**, nếu cần.
- 7 Nhấn **Lưu** để lưu sự kiện trên lịch.

Thay đổi giao diện lịch

- 1 Ứng dụng > Lịch
- 2 Ở đầu màn hình, bạn có thể thấy các loại chế độ xem khác nhau của Lịch (Ngày, Tuần, Tháng, Công việc).

Tiện ích

Polaris Office

Polaris Office là một giải pháp văn phòng di động chuyên nghiệp cho phép người dùng xem nhiều loại tài liệu văn phòng một cách tiện lợi, bao gồm các tệp Word, Excel và PowerPoint, mọi nơi, mọi lúc bằng các thiết bị di động của họ.

Quản lý tệp

Polaris Office cung cấp cho người dùng các tính năng quản lý tệp tiện lợi, bao gồm sao chép, cắt và dán cũng như xóa tệp và thư mục ngay trên thiết bị.

Xem tệp

Người dùng di động giờ đây có thể xem dễ dàng nhiều loại tệp khác nhau, bao gồm các tài liệu Microsoft Office và Adobe PDF ngay trên thiết bị di động của họ. Khi xem tài liệu bằng Polaris Office, các đối tượng và bố cục vẫn giữ nguyên như tài liệu gốc.

Trình duyệt

Trình duyệt

Trình duyệt cung cấp cho bạn một thế giới thân thiện, đa sắc màu về các trò chơi, nhạc, tin tức, thể thao, giải trí và nhiều hơn nữa, ngay trên điện thoại di động của bạn. Dù bạn ở đâu và bạn thích bất cứ thứ gì.

LƯU Ý: Bạn có thể phải trả thêm phí khi kết nối tới các dịch vụ này và tải xuống nội dung. Kiểm tra phí dữ liệu với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Sử dụng thanh công cụ web



Nhấn để quay lại một trang.



Nhấn để đi tới một trang tới trang bạn đã kết nối sau trang hiện tại. Điều này ngược lại với những gì diễn ra khi bạn nhấn phím **Trở về**, sẽ đưa bạn trở lại một trang.



Nhấn để hiển thị tất cả cửa sổ đang mở.



Nhấn để thêm cửa sổ mới.




Nhấn để thay đổi cài đặt trình duyệt web.

Trình duyệt

Sử dụng tùy chọn


Nhấn phím **Menu** để xem các tùy chọn.

 **Bookmark** – Xem chỉ mục hiện tại và thêm chỉ mục mới. Bạn cũng có thể xem lịch sử trình duyệt.

 **Thêm bookmark** – Thêm trang web hiện tại làm bookmark.

 **Đọc sau** – Thêm vào **Đọc sau**.

 **Thêm nguồn cấp dữ liệu RSS** – Thêm trang web hiện tại vào nguồn cấp dữ liệu RSS.

 **Chia sẻ trang** – Cho phép bạn chia

sẻ trang web với những người khác.

Thêm


- **Tìm trên trang:** Cho phép bạn tìm chữ cái hoặc từ trên trang web hiện tại.
- **Chọn văn bản:** Cho phép bạn sao chép mọi văn bản trên trang web.
- **Thêm lối tắt vào màn hình chủ:** Thêm lối tắt của trang web hiện tại vào màn hình chủ.
- **Thông tin trang:** Hiển thị thông tin trang web.
- **Tải xuống:** Hiển thị lịch sử tải xuống.






LG On-Screen Phone 2.0

LG On-Screen Phone 2.0 cho phép bạn xem màn hình điện thoại di động từ máy tính thông qua kết nối USB, Bluetooth hoặc Wi-Fi.

Bạn cũng có thể dùng chuột hoặc bàn phím để điều khiển điện thoại di động từ máy tính.

Biểu tượng On-Screen Phone 2.0

 Kết nối điện thoại di động với máy tính hoặc ngắt kết nối.

-  Xoay cửa sổ On-Screen Phone (chỉ có trên các ứng dụng hỗ trợ xoay).
-  Khởi chạy LG Home Panorama hoặc thay đổi các tùy chọn On-Screen Phone.
-  Thoát chương trình On-Screen Phone.
-  Phóng to cửa sổ On-Screen Phone.
-  Thu nhỏ cửa sổ On-Screen Phone.

LG On-Screen Phone 2.0

Tính năng On-Screen Phone 2.0

- **Truyền và điều khiển thời gian thực:**

Hiển thị và điều khiển màn hình điện thoại di động khi đã kết nối với máy tính.

- **Điều khiển chuột:** Cho phép bạn điều khiển điện thoại di động của mình bằng cách sử dụng chuột để nhấn và kéo trên màn hình máy tính.

- **Nhập văn bản bằng bàn phím:** Cho phép bạn soạn tin nhắn văn bản hoặc ghi chú bằng bàn phím máy tính.

- **Truyền tệp (điện thoại di động sang máy tính):** Gửi tệp từ điện thoại di động (ví dụ: Thư viện, Trình phát video, Nhạc và Polaris Office) sang máy tính. Chỉ cần nhấn chuột phải và kéo để gửi tệp sang máy tính.

- **Truyền tệp (máy tính sang điện thoại di động):** Gửi tệp từ máy tính sang điện thoại di động. Chỉ cần chọn các tệp bạn muốn truyền, kéo và thả tệp vào cửa sổ On-Screen Phone. Các tệp bạn gửi được lưu trữ trên thư mục OSP.

- **Thông báo sự kiện thời gian thực:** Hiện một cửa sổ bật lên để thông báo cho bạn về mọi cuộc gọi đến hoặc tin nhắn văn bản cũng như báo thức và thông báo sự kiện.
- **LG Home Panorama:** Hiện thị toàn bộ không gian làm việc của LG Home. Bạn có thể dễ dàng sắp xếp các biểu tượng hoặc widget và chạy ứng dụng bằng cách nhấp đúp vào lối tắt.

LƯU Ý: Vui lòng đảm bảo LG Home là trình khởi chạy mặc định.

Cài đặt On-Screen Phone trên máy tính

Nếu bạn cài đặt LG PC Suite IV, chương trình On-Screen Phone cũng sẽ được tải xuống máy tính của bạn. Sau đó, bạn có thể cài đặt On-Screen Phone trên máy tính.

LG On-Screen Phone 2.0

Kết nối điện thoại với máy tính.

On-Screen Phone 2.0 cung cấp kết nối USB, Bluetooth và Wi-Fi.

Vui lòng làm theo hướng dẫn trên Trình hướng dẫn kết nối của chương trình OSP.


LƯU Ý: Vui lòng đảm bảo rằng hộp chọn On-Screen Phone trong **Cài đặt > Không dây & mạng > Cài đặt On-Screen Phone** được chọn.

Vui lòng đảm bảo rằng pin có thể nhanh hết hơn do mức sử dụng hiện tại nếu On-Screen Phone được kết nối qua Wi-Fi.


Kiểm tra kết nối On-Screen Phone

Khi đã kết nối các thiết bị, kéo thanh trạng thái nằm ở trên cùng của màn hình chủ xuống để kiểm tra trạng thái kết nối On-Screen Phone.

Ngắt kết nối điện thoại khỏi máy tính

Nhấn  nằm ở trên cùng bên trái của cửa sổ On-Screen Phone. Hoặc, kéo thanh thông báo nằm ở trên cùng của màn hình chủ xuống và chọn "On-Screen Phone đã kết nối". Nhấn "Ok" trong hộp thoại ngắt kết nối.

Cài đặt

Trong màn hình chủ, nhấn tab **Ứng dụng**  sau đó cuộn tới và nhấn **Cài đặt**.

Không dây & mạng

Tại đây, bạn có thể quản lý Wi-Fi và Bluetooth. Bạn cũng có thể thiết lập mạng di động và chuyển sang chế độ trên máy bay.

Chế độ trên máy bay – Sau khi chuyển sang chế độ trên máy bay, tất cả các kết nối không dây sẽ bị tắt.

Wi-Fi – Bật Wi-Fi để kết nối với mạng Wi-Fi có sẵn.

Cài đặt Wi-Fi – Cho phép bạn thiết lập và quản lý điểm truy cập không dây. Đặt thông báo mạng hoặc thêm mạng Wi-Fi. Có thể truy cập màn hình cài đặt Wi-Fi nâng cao từ màn hình cài đặt Wi-Fi. Nhấn phím **Menu** và nhấn **Nâng cao**.

Cài đặt Wi-Fi Direct – Đặt tên thiết bị Wi-Fi Direct và quét tìm thiết bị khác.

MẸO! Cách lấy địa chỉ MAC

Để thiết lập kết nối trong một số mạng không dây có bộ lọc MAC, bạn có thể cần phải nhập địa chỉ MAC của điện thoại LG-E730 vào thiết bị định tuyến.

Bạn có thể tìm địa chỉ MAC trong giao diện người dùng sau: Nhấn **Ứng dụng** > **Cài đặt** > **Không dây & mạng** > **Cài đặt Wi-Fi** và nhấn phím **Menu**. Sau đó, chọn **Nâng cao** > **Địa chỉ MAC**.

Bluetooth – Bật Bluetooth để kết nối với thiết bị Bluetooth.

Cài đặt Bluetooth – Đặt tên thiết bị & chế độ phát hiện, quét tìm thiết bị khác. Hoặc, kiểm tra danh sách các thiết bị Bluetooth bạn đã đặt cấu hình trước đó và các thiết bị được dò thấy trong lần điện thoại dò thiết bị Bluetooth mới nhất.

Tethering & điểm phát sóng di động – bạn có thể cấu hình cài đặt USB tethering và điểm phát sóng Wi-Fi di động.

Cài đặt

Cài đặt VPN – Hiển thị danh sách Mạng Riêng Ảo (VPN) bạn đã đặt cấu hình trước đó. Cho phép bạn thêm các loại VPN khác nhau.

Mạng di động – Đặt tùy chọn cho chuyển vùng dữ liệu, chế độ mạng & nhà điều hành mạng, tên điểm truy cập (APN), v.v.

Cài đặt On-Screen Phone – Cho phép bạn bật On-Screen Phone và thay đổi mật khẩu On-Screen Phone (mật khẩu mặc định là "0000").

Cài đặt cuộc gọi

< Số quay số cố định >

Chọn **Số quay số cố định** để bật và soạn danh sách các số có thể được gọi đi từ điện thoại của bạn. Bạn sẽ cần mã PIN2, mã này có sẵn từ nhà điều hành của bạn. Chỉ những số trong danh sách quay số cố định mới có thể được gọi đi từ điện thoại của bạn.

< **Thư thoại** >

Dịch vụ thư thoại – Cho phép bạn chọn dịch vụ thư thoại của nhà cung cấp dịch vụ.

Cài đặt thư thoại – Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ thư thoại của nhà cung cấp dịch vụ, tùy chọn này cho phép bạn nhập số điện thoại dùng để nghe và quản lý thư thoại.

< **Cài đặt cuộc gọi khác** >

Chặn cuộc gọi – Chọn khi nào bạn muốn chặn cuộc gọi. Nhập mật khẩu chặn cuộc gọi. Vui lòng kiểm tra với nhà điều hành mạng về dịch vụ này.

Từ chối cuộc gọi – Cho phép bạn đặt chức năng từ chối cuộc gọi. Chọn từ **Tắt**, **Từ chối số trên danh sách** hoặc **Từ chối tất cả cuộc gọi**.

Cài đặt

Tin nhắn xin lỗi – Khi bạn muốn từ chối một cuộc gọi, bạn có thể gửi nhanh một tin nhắn nhờ sử dụng chức năng này. Chức năng này rất hữu ích nếu bạn cần từ chối một cuộc gọi trong khi đang họp.

Cài đặt cuộc gọi video – Thay đổi cài đặt cuộc gọi video.

Chuyển tiếp cuộc gọi – Chọn chuyển hướng tất cả cuộc gọi, khi điện thoại bạn, khi không trả lời hoặc khi bạn bị mất tín hiệu.

Thời lượng cuộc gọi – Xem thời lượng của tất cả các cuộc gọi bao gồm tất cả cuộc gọi, cuộc gọi đi, cuộc gọi đến và cuộc gọi cuối.

Cước cuộc gọi – Xem phí được tính cho cuộc gọi của bạn. (Dịch vụ này tùy thuộc vào mạng; một số nhà điều hành không hỗ trợ chức năng này)

Cài đặt bổ sung – Tùy chọn này thay đổi các cài đặt sau:

- **ID Người gọi:** Chọn hiển thị số của bạn khi gọi đi.
- **Cuộc gọi chờ:** Nếu cuộc gọi chờ được kích hoạt, điện thoại sẽ thông báo cho bạn về cuộc gọi đến khi bạn đang đàm thoại (tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ mạng).

Âm thanh

< **Bình thường** >

Chế độ im lặng – Cho phép bạn tắt tất cả âm thanh (kể cả nhạc chuông thông báo) trừ âm thanh từ nhạc, video và báo thức bạn đã đặt. Phương tiện và báo thức phải tắt tiếng từ chính các ứng dụng đó.

Rung – Cho phép bạn đặt điện thoại rung khi nhận cuộc gọi đến.

Âm lượng – cho phép bạn đặt âm lượng cho nhạc chuông, phương tiện và báo thức. Nếu bạn bỏ chọn tùy chọn "sử

Cài đặt

dụng âm lượng cuộc gọi đến cho thông báo", bạn có thể đặt riêng âm lượng cho cuộc gọi đến và thông báo.

< Cuộc gọi đến >

Nhạc chuông điện thoại – Cho phép bạn đặt nhạc chuông mặc định cho cuộc gọi đến.

< Thông báo >

Nhạc chuông thông báo – Cho phép bạn đặt nhạc chuông mặc định cho thông báo.

< Phản hồi >

Âm báo cảm ứng – Cho phép bạn đặt điện thoại phát âm báo khi sử dụng bàn phím quay số để quay số.

Chọn âm thanh – Cho phép bạn đặt điện thoại phát tiếng khi bạn nhấn nút, biểu tượng và các mục trên màn hình khác phản ứng với sự chạm của bạn.

Âm khóa màn hình – Cho phép bạn đặt điện thoại phát tiếng khi bạn khóa và mở khóa màn hình.

Phản hồi chạm – Cho phép bạn đặt điện thoại rung nhẹ khi bạn nhấn phím mềm và thực hiện các tác vụ khác.

Hiển thị

Độ sáng – Điều chỉnh độ sáng màn hình.

Tự động xoay màn hình – Đặt để chuyển hướng tự động khi bạn xoay điện thoại.

Ảnh động – Đặt để hiển thị ảnh động.

Thời gian chờ màn hình – Đặt thời gian chờ màn hình.

Phông chữ hiển thị – Thay đổi phông chữ hiển thị.

Thao tác

Sử dụng thao tác chuyển động – Điều chỉnh cài đặt thao tác cho trường nhập văn bản, cuộc gọi đến, báo thức, thư viện và trình phát video.

Xác lập lại bộ cảm biến cử chỉ – Điều chỉnh bộ cảm biến chuyển động với điện thoại đặt trên bề mặt phẳng.

Cài đặt

Vị trí & bảo mật

Sử dụng mạng không dây – Nếu bạn chọn **Sử dụng mạng không dây**, điện thoại sẽ xác định vị trí tương đối của bạn bằng mạng Wi-Fi và mạng di động. Khi bạn chọn tùy chọn này, điện thoại sẽ hỏi xem bạn có đồng ý cho phép Google sử dụng vị trí của bạn khi cung cấp các dịch vụ này hay không.

Sử dụng vệ tinh GPS – Nếu bạn chọn **Sử dụng vệ tinh GPS**, điện thoại sẽ xác định vị trí của bạn ở mức đường phố.

Thiết lập khóa màn hình – Đặt hình mở khóa để đảm bảo an toàn cho điện thoại của bạn. Mở hàng loạt các màn hình để hướng dẫn bạn vẽ hình mở khóa. Bạn có thể đặt **PIN** hoặc **Mật khẩu** thay cho **Hình** hoặc cứ để là **Không**.

Khi bạn bật điện thoại hoặc mở màn hình, bạn được yêu cầu vẽ hình mở khóa để mở khóa màn hình.

Thiết lập khóa thẻ SIM/RUIM – Thiết lập khóa thẻ SIM/RUIM hoặc thay đổi PIN của SIM/RUIM.

Mật khẩu hiển thị – Chọn để hiển thị mật khẩu khi bạn nhập hoặc bỏ chọn để ẩn mật khẩu khi bạn nhập.

Chọn quản trị viên thiết bị – Thêm một hoặc nhiều quản trị viên.

Sử dụng các thông tin xác thực bảo mật – Cho phép bạn truy cập các chứng chỉ an toàn.

Cài đặt từ thẻ SD – Chọn để cài đặt các chứng chỉ mã hóa từ thẻ SD của bạn.

Đặt mật khẩu – Đặt hoặc thay đổi mật khẩu bộ nhớ thông tin xác thực.

Xóa bộ nhớ – Xóa thông tin xác thực cho tất cả nội dung và đặt lại mật khẩu.

Ứng dụng

Bạn có thể xem và quản lý các ứng dụng.

Nguồn không xác định – Cài đặt mặc định để cài đặt các ứng dụng phi thương mại.

Cài đặt

CẢNH BÁO

Tùy thuộc vào ứng dụng bạn cài đặt, điện thoại di động có thể không hoạt động đúng và có thể bị sử dụng trái phép để thiết lập vị trí của bạn và giành quyền truy cập thông tin cá nhân qua Internet. Để bảo vệ điện thoại và dữ liệu cá nhân của bạn, chỉ tải về các ứng dụng từ nguồn tin cậy như Android Market.

Quản lý ứng dụng – Quản lý và xóa ứng dụng đã cài đặt.

Dịch vụ đang chạy – Kiểm tra các dịch vụ hiện đang chạy.

Sử dụng bộ nhớ – Xem bộ nhớ mà các ứng dụng sử dụng.

Sử dụng pin – Xem ứng dụng nào đã sử dụng pin.

Phát triển – Đặt tùy chọn để phát triển ứng dụng.

Tài khoản & đồng bộ

< Cài đặt đồng bộ chung >

Dữ liệu nền – Cho phép các ứng dụng đồng bộ hoá dữ liệu trong nền, cho dù bạn có đang làm việc tích cực với dữ liệu đó hay không. Bỏ đánh dấu cài đặt này có thể tiết kiệm pin và giảm (nhưng không loại bỏ) sử dụng dữ liệu.

Tự động đồng bộ – Cho phép các ứng dụng đồng bộ hóa, gửi và nhận dữ liệu theo kế hoạch riêng.

< Quản lý tài khoản >

Danh sách tất cả các tài khoản Google và các tài khoản khác mà bạn đã thêm vào điện thoại.

Nếu bạn nhấn vào một tài khoản trong màn hình này, màn hình tài khoản đó sẽ mở ra.

Quyền riêng tư

Xác lập lại Dữ liệu Gốc – Nếu bạn chọn Xác lập lại dữ liệu gốc, thao tác này sẽ xóa toàn bộ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi bộ nhớ trong của điện thoại, kể cả

Cài đặt

thông tin về Tài khoản Google, mọi tài khoản khác, dữ liệu và cài đặt hệ thống và ứng dụng, mọi ứng dụng đã tải xuống khác cũng như giấy phép DRM. Xác lập lại điện thoại sẽ không xóa các cập nhật phần mềm hệ thống bạn đã tải xuống hoặc các tệp trên thẻ nhớ microSD, như nhạc hoặc ảnh. Nếu bạn xác lập lại điện thoại bằng cách này, bạn được nhắc nhập lại cùng thông tin bạn đã nhập khi bạn khởi động Android lần đầu.

Bộ nhớ

< Chế độ kết nối USB >

Chỉ bộ lưu trữ thứ cấp – Chỉ có thể sử dụng điện thoại của bạn làm thiết bị lưu trữ thứ cấp nếu bạn cắm thẻ nhớ. Bạn có thể đặt **Chỉ bộ lưu trữ thứ cấp** làm cài đặt mặc định cho chế độ kết nối USB.

< Thẻ SD >

Kiểm tra tổng dung lượng trống trên thẻ SD. Nhấn **Tháo thẻ nhớ SD** để tháo an toàn. **Xóa thẻ SD** nếu bạn muốn xóa tất cả dữ liệu khỏi thẻ SD.

< Bộ nhớ trong >

Kiểm tra dung lượng còn trống.

Ngôn ngữ & bàn phím

Sử dụng cài đặt Ngôn ngữ & bàn phím để chọn ngôn ngữ và vùng cho văn bản trên điện thoại và để đặt cấu hình cho bàn phím trên màn hình, kể cả các từ bạn đã thêm vào từ điển.

Nhập & xuất giọng nói

< Nhập giọng nói >

Cài đặt nhận diện giọng nói – Sử dụng **Cài đặt nhận diện giọng nói** để đặt cấu hình tính năng nhập giọng nói.

- **Ngôn ngữ:** Mở màn hình mà ở đó bạn có thể đặt ngôn ngữ bạn sử dụng khi nhập văn bản bằng giọng nói.
- **Tìm kiếm an toàn:** Mở hộp thoại nơi bạn có thể đặt bộ lọc Google SafeSearch để chặn một số kết quả nhất định.

Cài đặt

- **Chặn từ khiếm nhã:** Khi không được chọn, nhận diện giọng nói của Google sẽ nhận diện và phiên âm các từ mà nhiều người cho là khiếm nhã mỗi khi bạn nhập văn bản bằng giọng nói. Khi được chọn, nhận dạng giọng nói của Google thay thế các từ phiên âm bằng trình giữ chỗ có chứa biểu tượng (#).

< Xuất giọng nói >

Cài đặt văn bản thành giọng nói – Sử dụng **Cài đặt văn bản thành giọng nói** để cấu hình bộ tổng hợp văn bản thành giọng nói của Android cho các ứng

dụng có thể sử dụng tính năng này.

LƯU Ý: Nếu bạn không có dữ liệu tổng hợp lời nói đã cài đặt thì chỉ **Cài đặt dữ liệu thoại** là sẵn có.

- **Nghe ví dụ mẫu:** Phát đoạn mẫu ngắn của trình tổng hợp lời nói bằng các cài đặt hiện tại của bạn.
- **Luôn sử dụng cài đặt của tôi:** Chọn để sử dụng các cài đặt trên màn hình thay cho các cài đặt tổng hợp giọng nói có trong ứng dụng khác.

- **Công cụ mặc định:** Mở hộp thoại để thiết lập ứng dụng văn bản thành giọng nói bạn muốn sử dụng nếu bạn cài đặt nhiều ứng dụng.
- **Cài đặt dữ liệu thoại:** Nếu điện thoại chưa cài dữ liệu tổng hợp giọng nói, cần kết nối điện thoại với Android Market và chương trình sẽ hướng dẫn quá trình tải xuống và cài đặt dữ liệu. Cài đặt này không có nếu dữ liệu đã được cài.
- **Tốc độ giọng nói:** Mở hộp thoại để chọn tốc độ trình tổng hợp nói.
- **Ngôn ngữ:** Mở hộp thoại để chọn ngôn ngữ của văn bản mà bạn muốn trình tổng hợp đọc. Tùy chọn này đặc biệt hữu ích khi sử dụng với **Luôn sử dụng cài đặt của tôi** để đảm bảo văn bản được nói chính xác trong nhiều ứng dụng.
- **Pico TTS:** Định cấu hình **cài đặt Pico TTS**.

Cài đặt

Khả năng truy cập

Sử dụng cài đặt **Khả năng truy cập** để cấu hình plug-in truy cập mà bạn đã cài đặt trên điện thoại.

LƯU Ý: Yêu cầu plug-in bổ sung.

Ngày & giờ

Sử dụng cài đặt **Ngày & giờ** để cách hiển thị ngày. Bạn cũng có thể sử dụng các cài đặt này để đặt giờ và múi giờ riêng thay vì lấy giờ hiện tại từ mạng di động.

Giới thiệu về điện thoại

Xem thông tin pháp lý và kiểm tra trạng thái của điện thoại cũng như phiên bản phần mềm.

Cập nhật phần mềm điện thoại

Cập nhật phần mềm điện thoại di động LG từ Internet

Để biết thêm thông tin về sử dụng chức năng này, vui lòng truy cập <http://update.lgmobile.com> hoặc <http://www.lg.com/common/index.jsp> → chọn quốc gia và ngôn ngữ.

Tính năng này cho phép bạn cập nhật phần mềm cơ sở của điện thoại lên phiên bản mới hơn một cách thuận tiện từ Internet mà không cần đến trung tâm bảo hành. Tính năng này sẽ chỉ có nếu và khi LG tạo ra phiên bản phần mềm cơ sở mới hơn cho thiết bị của bạn.

Vì cập nhật phần mềm cơ sở dành cho điện thoại di động yêu cầu sự chú ý hoàn toàn của người dùng về thời gian của quá trình cập nhật, vui lòng đảm bảo bạn đã kiểm tra các hướng dẫn và

chú ý xuất hiện tại mỗi bước trước khi tiếp tục. Chú ý rằng việc tháo rời cáp dữ liệu USB hoặc pin trong quá trình nâng cấp có thể làm hư hỏng điện thoại di động của bạn.

LƯU Ý: LG bảo lưu quyền tạo ra bản cập nhật phần mềm cơ sở cho các kiểu được lựa chọn của riêng hãng và không đảm bảo tính sẵn có của phiên bản phần mềm cơ sở mới hơn cho tất cả kiểu điện thoại.

Cài đặt

Cập nhật phần mềm Điện thoại Di động LG qua Môi trường không dây (Over-the-Air - OTA)

Tính năng này cho phép bạn cập nhật phần mềm của điện thoại lên phiên bản mới hơn một cách tiện lợi qua OTA mà không cần kết nối với cáp dữ liệu USB. Tính năng này sẽ chỉ có nếu và khi LG tạo ra phiên bản phần mềm cơ sở mới hơn cho thiết bị của bạn.

Trước tiên, bạn có thể kiểm tra phiên bản phần mềm trên điện thoại di động: **Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại > Cập nhật phần mềm > Kiểm tra cập nhật phần mềm.**

Bạn cũng có thể trì hoãn cập nhật đến 1 giờ, 3 giờ, 6 giờ hoặc Một ngày. Trong trường hợp này, ứng dụng sẽ thông báo để bạn cập nhật khi đến giờ. Bạn cũng có thể sắp xếp lại cập nhật theo cách thủ công.

LƯU Ý: Tính năng này phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ mạng, vùng và quốc gia của bạn.

DivX Mobile **DIVX**

GIỚI THIỆU VỀ VIDEO DIVX: DivX® là một định dạng video kỹ thuật số do DivX, LLC, một công ty con của Tập đoàn Rovi, chế tạo. Đây là thiết bị DivX Certified® chính thức phát video DivX. Truy cập divx.com để biết thêm thông tin và công cụ phần mềm để chuyển đổi

các tệp của bạn sang video DivX.

GIỚI THIỆU VỀ DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Thiết bị DivX Certified® này phải được đăng ký để phát các phim DivX Video-on-Demand (VOD) đã mua. Để lấy mã đăng ký, tìm mục DivX VOD trong menu thiết lập thiết bị. Truy cập vod.divx.com để biết thêm thông tin về cách hoàn tất đăng ký.

DivX Certified® để phát video DivX® ở độ phân giải lên tới 640x480, bao gồm nội dung cao cấp

Cài đặt

DivX®, DivX Certified® và các logo liên kết là thương hiệu của Tập đoàn Rovi hoặc các công ty con của Tập đoàn và được sử dụng theo giấy phép.

Lưu ý: Phần mềm nguồn mở

Để nhận mã nguồn tương ứng theo giấy phép nguồn mở GPL, LGPL, MPL và giấy phép khác, vui lòng truy cập <http://opensource.lge.com/>

Tất cả điều khoản giấy phép, tuyên bố từ chối trách nhiệm và thông báo liên quan đều có sẵn để tải xuống kèm mã nguồn.

Phụ kiện

Các phụ kiện này có sẵn để sử dụng với LG-E730. (Các mục được mô tả bên dưới có thể là tùy chọn.)

Bộ sạc du lịch



Pin



Tai nghe stereo



Cáp dữ liệu

Kết nối LG-E730 và máy tính.



Hướng dẫn sử dụng

Tìm hiểu thêm về LG-E730.



LƯU Ý:

- Luôn sử dụng các phụ kiện chính hiệu của LG.
- Nếu không, bạn có thể không được bảo hành.
- Phụ kiện có thể khác nhau tùy từng khu vực.

Dữ liệu kỹ thuật

Nhiệt độ môi trường

Tối đa: +55 °C (xả),
+45 °C (sạc)

Tối thiểu: -10 °C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-E730

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1

/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.5.1

EN 300 328 v1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010

EN 301 511 v9.0.2

EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BADT)

BADT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number: 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives

Name

Doo Haeng Lee / Director

Issued Date

27, July, 2011

LG Electronics Inc. - EU Representative
Willemsoord 15, 1327 AE Almere, The Netherlands


Signature of representative

Sửa lỗi

Chương này liệt kê một số vấn đề mà bạn có thể gặp phải trong khi sử dụng điện thoại của mình. Một số vấn đề buộc bạn phải gọi cho nhà cung cấp dịch vụ nhưng hầu hết các vấn đề đều đơn giản để bạn có thể tự sửa chữa.

Tin nhắn	Nguyên nhân	Biện pháp khắc phục
Lỗi SIM	Không có thẻ SIM trong điện thoại hoặc lắp thẻ không đúng.	Đảm bảo rằng thẻ SIM được lắp đúng.
Không có kết nối mạng/ Mất mạng	Tín hiệu yếu hoặc bạn nằm ngoài vùng phủ sóng của mạng. Nhà điều hành áp dụng các dịch vụ mới.	Di chuyển tới cửa sổ hoặc vào một khu vực thoáng. Kiểm tra bản đồ phủ sóng của nhà điều hành mạng. Kiểm tra xem thẻ SIM đã được sử dụng hơn 6~12 tháng hay chưa. Nếu như vậy, hãy đổi SIM tại chi nhánh gần nhất của nhà điều hành mạng. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Sửa lỗi

Tin nhắn	Nguyên nhân	Biện pháp khắc phục
Các mã không khớp	Để thay đổi mã bảo mật, bạn sẽ cần phải xác nhận mã mới bằng cách nhập lại mã đó. Hai mã mà bạn đã nhập không khớp với nhau.	Nếu bạn quên mã này, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.
Không thể đặt bất kỳ ứng dụng nào	Không được nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoặc yêu cầu đăng ký.	Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Tin nhắn	Nguyên nhân	Biện pháp khắc phục
Không thể gọi	Lỗi quay số Lắp thẻ SIM mới. Đã đạt đến giới hạn cước phí trả trước.	Mạng mới không được phép. Kiểm tra các hạn chế mới. Liên hệ nhà cung cấp dịch vụ hoặc xác lập lại giới hạn bằng PIN2.
Không thể bật điện thoại	Phím On/Off được nhấn quá nhanh. Pin chưa được sạc. Điểm tiếp xúc của pin bị bẩn.	Nhấn phím On/Off trong ít nhất hai giây. Sạc pin. Kiểm tra chỉ báo sạc trên màn hình. Vệ sinh điểm tiếp xúc của pin.

Sửa lỗi

Tin nhắn	Nguyên nhân	Biện pháp khắc phục
Lỗi sạc pin	Pin chưa được sạc.	Sạc pin.
	Nhiệt độ bên ngoài quá nóng hoặc quá lạnh.	Đảm bảo điện thoại đang sạc ở nhiệt độ bình thường.
	Vấn đề về tiếp xúc	Kiểm tra bộ sạc và kết nối với điện thoại. Kiểm tra điểm tiếp xúc của pin và lau sạch chúng nếu cần.
	Không có điện áp	Cắm bộ sạc vào ổ cắm khác.
	Lỗi bộ sạc	Nếu bộ sạc không khởi động, thay thế bộ sạc.
	Bộ sạc không đúng	Chỉ sử dụng các phụ kiện LG gốc.
	Lỗi pin	Thay pin.

Tin nhắn	Nguyên nhân	Biện pháp khắc phục
Số không được phép	Chức năng số quay cố định đang bật.	Kiểm tra menu Cài đặt và tắt chức năng.
Không thể nhận / gửi SMS & ảnh	Bộ nhớ Đầy	Xóa một số tin nhắn khỏi điện thoại.
Không mở được tệp	Định dạng tệp không được hỗ trợ	Kiểm tra định dạng tệp có thể được hỗ trợ.
Thẻ SD không hoạt động	Chỉ hỗ trợ hệ thống tệp FAT16, FAT32	Kiểm tra hệ thống tệp của thẻ SD qua đầu đọc thẻ hoặc định dạng thẻ SD sử dụng điện thoại.

Sửa lỗi

Tin nhắn	Nguyên nhân	Biện pháp khắc phục
Màn hình không bật khi tôi nhận cuộc gọi.	Sự cố với cảm biến tình trạng gần kề	Nếu bạn sử dụng băng dính hay hộp bảo vệ, hãy kiểm tra xem liệu phần băng dính hay hộp đó có che khu vực xung quanh cảm biến không. Đảm bảo khu vực xung quanh cảm biến được sạch sẽ.
Không có âm thanh	Chế độ rung	Kiểm tra tình trạng cài đặt của menu âm thanh để đảm bảo bạn không ở chế độ rung hoặc im lặng.
Treo hoặc không hoạt động	Sự cố phần mềm không ổn định	Tháo pin rồi lắp lại pin và bật điện thoại. Thử thực hiện cập nhật phần mềm qua trang web.



简体中文

LG-E730 用户手册

本手册有助于您开始使用您的新手机。

- 本手册中的部分内容可能不适用于您的手机，具体视您手机的软件和服务提供商而定。
- 此手机采用触摸屏键盘，不适合视障人士使用。
- 版权所有 ©2011 LG Electronics, Inc。保留所有权利。
LG 和 LG 徽标是 LG 集团及其相关实体的注册商标。
所有其他商标是其各自所有者的财产。
- Google™、Google Maps™、Gmail™、YouTube™
、Google Talk™ 和 Android Market™ 是 Google, Inc. 的
商标。



确认 LG MC 产品的保修期

尊贵的客户：

为防止您在市场上买到假冒或私带产品，以及确保客户可以获得 LG 产品的纯正保修服务并使这一过程更加方便，LGEVN Co., Ltd. 将知会您关于 **“LG MC 产品保修期”** 的规定。

购买 LG MC 产品并连续用同一张 SIM 卡使用其（约 4 小时）后，包含 IMEI 码的消息将自动从您的 MC 发送至 LG 系统。LG 系统将根据 IMEI 码确认正版产品，并回复您一则消息以确认您的 MC 的保修期。回复消息的内容如下所示：

“欢迎使用 LG 智能保修服务。‘IMEI No’ 的保修期为活动保修服务日期到保修期的最后一天”

您开始使用 MC 的那一刻就是活动保修服务日期。

客户必须为发送给 LG 系统的确认消息付款，客户 MC 的保修期将延长一个月。这意味着保修期将从活动保修服务日期开始的 13 个月，而非以前的 12 个月。

对于配件，LGEVN 仅承认从购买之日起的 6 个月保修期，而非从非序列号上的生产日期开始的 9 个月。

在没有保修卡的情况下使用此程序时，客户仍可在保修期内获得 LG MC 产品的最佳纯正保修服务。

目录

关于安全有效使用手机的准则	7	查看状态栏	43
开始了解您的手机.....	17	屏上键盘.....	46
设备组件.....	28	输入带注音的字母.....	47
安装 SIM 卡和电池.....	31	Google 帐户设置.....	48
充电.....	33	连接到网络和设备.....	49
使用存储卡	34	WLAN.....	49
屏幕锁定和解锁.....	36	连接 WLAN 网络	49
保护您的锁定屏幕.....	37	蓝牙	50
主屏.....	39	共享手机的数据连接	52
触摸屏提示	39	重命名或确保您的便携式热点安全.....	53
主页	40	使用 WLAN Cast.....	55
自定义主屏	41	启用 WLAN Direct，通过 SmartShare 共享.....	55
返回到最近使用的应用程序.....	42	使用 SmartShare	57
通知抽屉.....	42	通话	61

目录

拨打电话.....	61	线程框	69
呼叫联系人.....	61	使用笑脸.....	69
接听和拒绝电话.....	62	更改信息设置.....	69
调节音量.....	62	电子邮件.....	70
拨打第二个电话.....	62	管理电子邮件帐户.....	70
查看通话记录.....	63	电子邮件帐户屏幕.....	71
通话设置.....	64	使用帐户文件夹.....	72
联系人.....	65	撰写和发送电子邮件.....	72
搜索联系人.....	65	社交网络.....	74
添加新联系人.....	65	将您的帐户添加到手机.....	74
收藏夹联系人.....	66	查看和更新状态.....	75
将旧手机上的电话本移至新手机.....	67	在手机上删除帐户.....	75
信息.....	68	相机.....	76
发送信息.....	68	了解取景器.....	76

快速拍照	77	播放歌曲.....	87
拍照后.....	77	FM 收音机.....	89
使用高级设置.....	78	搜索电台.....	89
摄像机.....	81	实用工具.....	91
了解取景器	81	设置闹钟.....	91
快速摄像.....	82	使用计算器	91
拍摄视频后	82	将事件添加到日历中	91
使用高级设置.....	83	更改日历视图.....	92
观看视频时调节音量	84	Polaris Office	92
多媒体.....	85	网络.....	94
图片库.....	85	浏览器.....	94
时间线视图	86	使用 Web 工具栏.....	94
音乐.....	86	使用选项.....	95
使用 USB 大容量存储设备传输音乐文件.....	86	LG 屏幕手机 2.0.....	96

目录

屏幕手机 2.0 图标.....	96	隐私.....	110
屏幕手机 2.0 功能.....	96	存储.....	110
如果在 PC 上安装屏幕手机.....	98	区域和文本.....	111
如何将手机连接至 PC.....	98	语音输入与输出.....	111
检查手机到 PC 的连接.....	98	辅助功能.....	113
断开手机与 PC 的连接.....	99	日期和时间.....	114
设置.....	100	关于手机.....	114
无线和网络.....	100	手机软件更新.....	114
通话设置.....	102	DivX 移动 DivX	116
声音.....	104	配件.....	118
显示.....	106	技术参数.....	119
手势.....	106	故障排除.....	120
位置和安全.....	106		
应用程序.....	108		
数据同步.....	109		

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。

暴露在射频能量之下

无线电波暴露和“特定吸收率”(SAR)信息。此款 LG-E730 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。此要求基于相关的科学准则，其中包括为确保所有人员（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量

单位。SAR 测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。

- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。
- 国际非游离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为：每 10g 重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2 W/kg。

关于安全有效使用手机的准则

- 由 DAS4 对该型号手机进行的测试，人耳能够承受的 SAR 最大值为 0.690 W/kg（10 克），戴在身体上时，其值为 0.757 W/kg（10 克）。
- 电气电子工程师协会 (IEEE) 建议的 SAR 上限值为 1.6 W/Kg，平均值超过 1 克薄纸，此 SAR 数据适用于各个国家/地区的居民。

产品保养和维护

警告

仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。

- 保修（由 LG 决定）可能包括使用新的或返修的更换部件或板，只要其功能与更换的部件等效。
- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 小心不要让手机摔落。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。
- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗装置。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能因加热而引发火灾。

关于安全有效使用手机的准则

- 使用干布清洁手机外壳（不要使用如苯、稀释剂或酒精之类的溶剂）。
- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。
- 应将手机放在完全通风的位置充电。
- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 谨慎使用诸如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。
- 请勿使用、触摸或试图取下或修复破碎或破裂的玻璃。由于滥用或误用造成的玻璃显示屏损坏不在保修范围内。

- 作为电子设备，您的手机在正常操作下会发热。空气不流通情况下，长时间与皮肤直接接触可能会导致不适或轻微灼伤。因此，在手机使用中或刚使用完后，请小心接触。

有效的手机操作

电子设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下，不得在医疗装置附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，即胸前的口袋内。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

关于安全有效使用手机的准则

- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 将注意力完全集中在驾驶上。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- 当车辆配备气囊时，不要让安装的便携式的无线设备阻挡气囊。这样做可能因性能不当而导致气囊无法释放或导致严重受伤。
- 如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。在靠近马路时，尤其要注意这一点。

防止损伤您的听力

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

- 使用耳机时，如果您不能听到附近的人说话，或者坐在您旁边的人能听到您在听的内容，则将音量调低。

备注：耳机声音和压力过度可能导致听觉受损。

玻璃部件

手机某些部件用玻璃制成。如果手机摔落到坚硬表面或受到强烈撞击，玻璃会破碎。如果玻璃破碎，请勿触摸或尝试取出玻璃碎片。停止使用手机，在授权的服务提供商处更换玻璃。

爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

关于安全有效使用手机的准则

易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。
- 不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。

- 未经机务人员允许，不得在地面上使用手机。

儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向本地的服务提供商核准。

电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池或将其短路。
- 保持电池的金属触点清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果很长一段长时间都没用过电池，请将电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要放在诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。

关于安全有效使用手机的准则

- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。如果可能，请循环使用电池。不要象处理家用废物一样处理电池。
- 如果要更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
- 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。
- 实际的电池寿命将取决于网络配置、产品设置、使用方式、电池和环境条件。

开始了解您的手机

开始使用手机前，请阅读此内容！

请检查以查看本节是否介绍了您手机遇到的任何问题，然后再将手机拿去维修或者致电给服务代表。

1. 手机内存

当手机内存可用空间小于 10% 时，您的手机无法收到新信息。您需要检查手机内存并删除一些数据（如应用程序或信息），以有更多内存可用。

卸载应用程序：

- 1 应用程序 > 设置 > 应用程序 > 管理应用程序
- 2 所有应用程序都显示后，请滚动并选择要卸载的应用程序。
- 3 点触**卸载**。

开始了解您的手机

2. 优化电池使用寿命

可以通过禁用无需在后台持续运行的功能来延长电池的使用寿命。您可以监视应用程序和系统资源如何消耗电池电量。

延长手机电池的使用寿命：

- 关闭未使用的无线电通信。如果不使用 WLAN、蓝牙或 GPS，请将其关闭。
- 调低屏幕亮度，设置较短的屏幕待机时间。

- 关闭 Gmail™、日历、联系人及其他应用程序的自动同步。
- 您下载的一些应用程序可能会消耗电池电量。

检查电池电量水平：

- **应用程序 > 设置 > 关于手机 > 状态**

电池状态（正在充电、未在充电）和电量（充电百分比）显示在屏幕顶部。

监视并控制电池电量的使用情况：

- 应用程序 > 设置 > 关于手机 > 电池使用

电池使用时间显示在屏幕顶部。它告诉您自上次将手机连接到电源以来的时间，或者手机连接到电源后在电池电源上运行的时间。屏幕显示了正在使用电池电源的应用程序或服务，按最大量到最小量的顺序列出。

3. 安装开源应用程序和操作系统之前

警告

如果安装并使用非制造商提供的操作系统，可能导致手机无法正常工作。此外，您的手机也不再享受保修。

开始了解您的手机

警告

为保护您的手机和个人数据，请只从信任的来源（如 Android Market™）下载应用程序。如果手机上存在未正确安装的应用程序，您的手机可能无法正常工作，甚至可能发生严重错误。您必须从手机中卸载那些应用程序及其所有关联的数据和设置。

4. 使用硬重置（恢复出厂设置）

如果手机需要恢复到它的原始条件，请使用硬重置来重新启动手机。

1. 在手机关机时，用左手按住**音量调低键 + 电源键**。
2. 当手机底部的 LED 指示灯亮起时，用右手点触并按住**菜单键 + 后退键**。您需要立即执行此操作，在屏幕显示 LG 徽标之前。确保左手仍按住音量调低键和电源键。

3. 当屏幕上显示 LG 徽标时，继续按住这两个键大约 2 秒，在 LG 徽标消失前同时松开。

在执行硬重置时，至少在 1 分钟内不要对手机执行任何操作。然后，您可以再次打开手机。

注意：如果执行硬重置，所有用户应用程序和用户数据将被删除。此操作无法撤消。在执行硬重置之前，记得备份任何重要数据。

5. 使用 microSD 卡

图片、音乐和视频文件只能保存到外部存储器。

使用内置相机之前，您需要将 microSD 存储卡插入手机中。

如果未插入存储卡，您将无法保存使用相机拍摄的照片和视频。

开始了解您的手机

6. 打开和切换应用程序

多任务可在 Android 中轻松实现，因为您可同时运行多个应用程序。打开其他应用程序之前无需退出当前应用程序。使用多个打开的应用程序，并在这些应用程序之间切换。Android 管理各个应用程序、根据需要停止和启动应用程序，从而确保闲置应用程序不会不必要地耗费资源。

停止应用程序：

- 1 应用程序 > 设置 > 应用程序 > 管理应用程序
- 2 滚动到所需应用程序，然后点触 **停止** 以停止该应用程序。

提示！ 要返回到最近的应用程序，按住**主屏键**。屏幕将显示您最近使用的应用程序的列表。

7. 安装 LG PC Suite

LG PC Suite IV 是一种可帮助您使用 USB 数据通信电缆将手机连接到 PC 的程序。连接后，您可以在 PC 上使用手机的功能。

LG PC Suite IV 的主要功能

- 方便地创建、编辑和删除手机数据
- 将手机数据与 PC 数据（联系人、日历、短信、书签和通话记录）同步

- 通过简单的拖放操作在 PC 和手机之间轻松地传输多媒体文件（照片、视频和音乐）
- 将短信从手机传输到 PC
- 软件更新而不丢失任何数据

LG-E730 不支持以下功能：

- LG Air Sync（Web Sync、右键单击）
- 日历中的待办事项
- 备忘录
- Java 应用程序

开始了解您的手机

通过 microSD 安装 LG PC Suite

- 1 将 microSD 存储卡插入手机。
(存储卡可能已插入)
- 2 连接 USB 数据线之前，请确保手机已启用**仅大容量存储**模式。
(在应用程序菜单中选择**设置 > 存储 > 仅大容量存储**复选框。)
- 3 使用 USB 数据线将手机连接到 PC。
- 4 在状态栏中，拖动 USB 图标。选择 USB 已连接，然后选择打开 USB 存储设备。然后，选择“确定”确认。您可以在 PC 中查看批量储存内容，然后传输文件。
- 5 将大容量存储中的 LGPCSuiteIV 文件夹复制到 PC。
- 6 在 PC 上运行 LGInstaller.exe 文件并遵循说明。

7 LG PC Suite IV 安装完成后，禁用**仅大容量存储**模式以运行 LG PC Suite IV。

或者可以从 LG 网站 (www.lg.com) 下载程序。转到 www.lg.com 并选择您的地区、国家/地区和语言。

备注：请勿移除或删除存储卡上安装的其他程序文件。这可能会损害预安装的应用程序。

8. 通过 USB 同步手机与电脑

备注：要使用 USB 数据线将手机与 PC 同步，需要在 PC 上安装 LG PC Suite。请参阅前几页安装 LG PC Suite。

- 1 使用 USB 数据线将手机连接到计算机上的 USB 端口。连接后，您将收到已建立 USB 连接的通知。
- 2 打开通知抽屉，并点触 USB 已连接。

开始了解您的手机

3 点触打开 USB 存储设备，选择“确定”确认要在手机的 microSD 卡和计算机之间传输文件。

当手机作为 USB 存储设备进行连接时，您会收到通知。现在，您可以将文件复制到 microSD 卡，也可以从 microSD 卡中复制文件。

提示！ 要再次在手机上使用 microSD 卡，您需要打开通知抽屉，然后点触**关闭 USB 存储设备**。

在此期间，无法从手机访问 microSD 卡，因此也不能使用依赖 microSD 卡的应用程序（如相机、图片库和音乐）。

断开手机与电脑的连接：

打开通知抽屉，然后点触**关闭 USB 存储设备**，安全地断开手机与电脑的连接。

9. 向上持握手机

将手机向普通手机一样竖直持握。LG-E730 具有内置天线。请注意不要刮伤或损坏手机背面，这可能影响性能。

拨打/接听电话或发送/接收数据时，避免持握天线所处的手机下部。这样做可能会影响通话质量。

10. 屏幕冻结时

如果屏幕冻结或您尝试操作时手机无响应：

卸下电池，将它重新插入，然后打开手机。

或者

按住**电源/锁定键** 10 秒可关机。

如果这仍不起作用，请联系服务中心。

开始了解您的手机

设备组件

听筒

近程传感器

相机镜头

主屏键 

从任何屏幕返回到主屏。

菜单键 

- 检查可用的选项。
- 按住此键可转到 Google Search™。




电源/锁定键

- 按住此键可开/关机。
- 短按可锁定和解锁屏幕。

返回键 

返回上一个屏幕。

麦克风

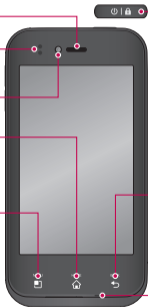

注意：近程传感器

在接听及拨打电话时，若手机位于耳旁，一旦感应到物体，此近程传感器将自动关闭背景灯并锁定触摸屏。这样有助于延长电池寿命，并避免在通话期间无意中激活触摸屏。

警告

在手机上放置重物或坐在手机上可能会损坏手机的 LCD 屏幕及触摸屏的功能。不要在 LCD 近程传感器上使用保护膜。这可能会影响传感器的感应度。

开始了解您的手机



音量键

- 在主屏中：控制铃声音量。
- 在通话过程中：控制听筒音量。
- 播放曲目时：连续控制音量。




相机镜头



安装 SIM 卡和电池



在开始浏览新手机之前，您需要先进行设置。插入 SIM 卡和电池：

- 1 要卸下后盖，请用手抓紧手机。用另一只手的拇指用力按后盖。利用指尖开口，用食指将后盖拉开。

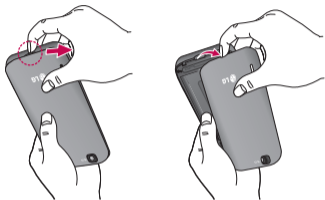

开始了解您的手机

- 2 将 SIM 卡滑进 SIM 卡插槽中。确保卡的金色接触区域面朝下。
- 3 对齐手机与电池 (1) 上的金色接触区域，向下按电池直到卡入到位 (2)，以插入电池。

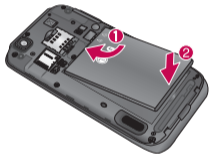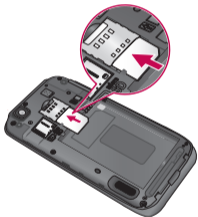

- 4 在电池仓 (1) 上对齐后盖，向下按直到其卡入到位 (2)。



充电

打开顶部的充电器连接器盖。插入充电器并插入电流插座。



备注：第一次充电时必须为电池完全充电，这样可以延长电池使用寿命。

开始了解您的手机


使用存储卡

插入存储卡：

将存储卡插入插槽。确保金色接触区域面朝下。

安全地取出存储卡：

应用程序 > 设置 > 存储 > 卸载 SD 卡。

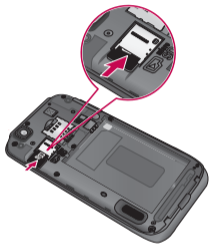

备注：LG-E730 支持高达 32 GB 的存储卡。




警告

请勿在手机开机时插入或取出存储卡。这样做可能会损坏存储卡以及手机，并且存储卡上存储的数据也可能会损坏。

格式化存储卡：

如果已格式化存储卡，您可以开始使用。如果没有，您必须先对其进行格式化才能使用。

备注：格式化卡时，卡上的所有文件将被删除。

- 1 在主屏上，点触**应用程序**选项卡  以打开应用程序菜单。
- 2 滚动并点触**设置 > 存储**。
- 3 点触**卸载 SD 卡**，并点触“确定”以确认。
- 4 点触**格式化 SD 卡 > 格式化 SD 卡 > 清除全部内容**，然后确认您的选择。


开始了解您的手机

- 5 如果设置了图样锁定，请输入图样锁定，然后选择**清除全部内容**。

备注：如果存储卡中包含内容，由于格式化后将删除所有文件，所以文件夹结构会有所不同。

屏幕锁定和解锁

如果您在一段时间内未使用手机，屏幕将关闭并自动锁定。这有助于防止意外点触，节省电池电量。

不使用 LG-E730 时，按电源/锁定键  可锁定手机。

如果在您设置锁定屏幕时有程序正在运行，它们可能在锁定模式下继续运行。建议在进入锁定模式前退出所有程序以避免不必要的费用（例如，打电话、网络访问和数据通信）。

要唤醒手机，请按电源/锁定键。锁定屏幕将会显示。触摸并向上滑动锁定屏幕即可解锁主屏。您最后查看的屏幕将会打开。

保护您的锁定屏幕

您可以锁定屏幕，以便只有您可以将它解锁以访问您的手机。

第一次设置解锁图案、PIN 或密码：

- 应用程序 > 设置 > 位置和安全 > 设置屏幕锁定 > 图样、PIN 码或密码

设置之后，您可以在**更改屏幕锁定**菜单上进行更改。

备注：

使用图样锁定时的预防措施。

请务必记住您设置的解锁图样。如果有 5 次使用不正确的图样，您将无法访问您的手机。您有 5 次机会输入解锁图样、PIN 或密码。如果您用完 5 次机会，需等待 30 秒方可再次尝试。

开始了解您的手机

在无法调用解锁图样时：

如果您在手机上登录 Google 帐户并尝试输入正确图样 5 次均失败，请轻触“忘记图样”按钮。随后，您需要使用 Google 帐户登录才能将手机解锁。

如果未在手机上创建 Google 帐户或者忘记了该帐户，则需要执行恢复出厂设置。

主屏

触摸屏提示

以下是关于如何浏览手机的一些提示。

点触 - 要选择菜单/选项或打开应用程序，请点触它。

点触并按住 - 要打开选项菜单或选中要移动的对象，请点触并按住它。

拖动 - 要滚动浏览列表或慢慢移动，请在触摸屏上拖动。

轻弹 - 要滚动浏览列表或快速移动，请在触摸屏上轻弹（快速拖动然后释放）。

备注：

- 要选择项目，请点触图标中心位置。
- 无需大力按，触摸屏非常敏感，仅需点触即可。
- 使用指尖点触所需选项。请注意不要触碰到其它键。


主屏

主页


向左或向右轻轻滑动手指以查看面板。您可以使用小工具、快捷方式（用于您喜爱的应用程序）、文件夹和墙纸自定义每个面板。


备注：一些屏幕图像可能因手机提供商而不同。

在主屏中，您可以查看屏幕底部的快速键。通过快速键，您点触一次即可轻松进入经常使用的功能。

 点触**手机**图标可打开触摸屏拨号键盘，以拨打电话。

 点触**联系人**图标可打开联系人。

 点触**信息**图标以访问信息菜单。您可以在此处创建新信息。

 点触屏幕底部的**应用程序**选项卡。然后，您可以查看安装的所有应用程序。要打开所需应用程序，从应用程序列表中点触相应图标即可。

自定义主屏

您可以通过添加小工具、快捷方式、文件夹或壁纸来自定义主屏。为更方便地使用手机，请在主屏上添加您喜爱的小工具。

在主屏上添加项目：

- 1 主屏 > 菜单 > 添加
或
点触并按住主屏的空白部分。

- 2 在**添加模式**菜单中，选择您要添加的项目。您会在主屏上看到一个新项目。
- 3 将它拖到您想要的位置，然后抬起手指。

从主屏中移除项目：

- 主屏 > 点触并按住您要移除的图标 > 将其拖到 

提示！ 要将应用程序图标添加到主屏，请在应用程序菜单上点触并按住要添加的应用程序。


主屏

返回到最近使用的应用程序

- 1 点触并按住**主页**键。屏幕将显示一个弹出窗口，其中列出了您最近使用的应用程序图标。
- 2 点触某个图标以打开其应用程序。或者，点触**返回**键以返回到当前应用程序。

通知抽屉

通知抽屉在屏幕顶部运行。

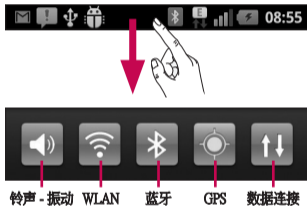

请使用手指点触并滑动通知抽屉。或者，在主屏中按**菜单**键，然后选择**通知**。您可以在此处检查和管理声音、WLAN、蓝牙和 GPS 以及其他通知。

查看状态栏

状态栏使用不同的图标显示手机信息，例如信号强度、新信息、电池使用寿命以及活动的蓝牙和数据连接。



下表说明了您可能在状态栏中看到的不同图标的涵义。

图标	说明
	无 SIM 卡
	无信号
	飞行模式
	已连接到 Wi-Fi 网络
	Wi-Fi Direct 已开启。
	有线耳机

主屏

图标	说明
	正在通话
	呼叫保持
	扬声器
	手机麦克风静音
	未接来电
	蓝牙开启
	已连接到蓝牙设备

图标	说明
	系统警告
	已设置闹钟
	新语音邮件
	铃声静音
	振动模式
	电池已充满电
	电池正在充电

图标	说明
	数据传进和传出
	手机已通过 USB 数据线与 PC 连接
	正在下载数据
	正在上载数据
	GPS 正在采集
	正在从 GPS 接收位置数据
	屏幕手机已连接

图标	说明
	还有 3 个通知未显示
	数据正在同步
	下载完成
	新 Gmail
	新 Google Talk 信息
	新信息
	正在播放歌曲


主屏



图标	说明
	近期事件
	在后台打开 FM 收音机
	USB 绑定已激活
	便携式 WLAN 热点已激活
	USB 绑定和便携式热点均已激活


屏上键盘

您可以使用屏上键盘输入文本。屏上键盘在您需要输入文本时自动在屏幕上显示。要手动显示键盘，只需点触要输入文本的文本字段。

使用键盘并输入文本

 轻触一次以使键入的下一字母变为大写字母。轻触两次表示全部为大写字母。

  轻触以切换为数字和符号键盘。您也可以点触并按住此选项卡以查看“设置”菜单。

 轻触以查看，或按住以更改编写语言。

 轻触以在写信息时插入图释。

 轻触以输入空格。

 轻触以在信息字段新建一行。

 轻触以删除上一字符。

 轻触以隐藏屏上键盘。

输入带注音的字母

当选择法语或西班牙语作为文本输入语言时，您可以输入特殊的法语或西班牙语字符（如“á”）。

例如，要输入“á”，请点触并按住“a”键，直到放大键变大并显示其他语言的字符。

然后，选择所需特殊字符。

Google 帐户设置

首次打开手机时，您有机会激活移动网络，登录到 Google 帐户，并决定要如何使用某些 Google 服务。

设置您的 Google 帐户：

- 从提示的设置屏幕登录到 Google 帐户。
- **或者**
- **应用程序** > 选择 Google 应用程序（如 **Gmail**）> 选择**创建**以创建新帐户。

如果您具有 Google 帐户，请输入您的电子邮件地址和密码，然后点触

登录。

一旦在手机上设置了 Google 帐户，您的手机将自动与网络上的 Google 帐户同步。

您的联系人、Gmail 信息、日历事件和来自网络上这些应用程序和服务的其他信息将与您的手机同步。
（具体取决于您的同步设置）

登录后，您可在手机上使用 Gmail™ 收发邮件和利用 Google 服务。

连接到网络和设备

WLAN

使用 Wi-Fi，您可在无线接入点 (AP) 覆盖区内高速访问 Internet。使用 WLAN 尽情享受无线互联网，而且无需额外付费。

连接 WLAN 网络

要在手机上使用 Wi-Fi，您需要访问无线接入点或“热点”。一些接入点已打开，您只需连接即可。其他接入点处于隐藏状态或使用安全功能，因此您必须配置手机才能进行连接。

禁用不使用的 WLAN，以延长电池使用寿命。

备注：如果您在 Wi-Fi 区域之外，或者将 Wi-Fi 设为**关闭**，则您的移动运营商可能为移动数据使用收取额外的费用。

打开 WLAN 并连接 WLAN 网络

- 1 应用程序 > 设置 > 无线和网络 > 无线和网络 > Wi-Fi 设置
- 2 点触 **Wi-Fi** 将其打开，开始扫描可用的 Wi-Fi 网络。

连接到网络和设备

- 将显示可用的 WLAN 网络列表。锁图标表示受到安全保护的网
络。
- 3 点触某个网络进行连接。
- 如果网络已打开，系统会要求您点触**连接**确认连接到该网络。
- 如果网络受到安全保护，您会收到提示，要求输入密码或其他凭据。（请咨询网络管理员获取详细信息）
- 4 状态栏显示了可指明 WLAN 状态的图标。

蓝牙

与大多数手机不同，您可以通过运行对应的应用程序而不是通过蓝牙菜单，来使用蓝牙发送数据。

提示！ 使用 LG-E730，您可以体验到高速的蓝牙功能。

如果您要与其共享文件的设备也支持高速蓝牙，文件将通过高速网络自动传输。若要使用蓝牙高速数据传输，在使用之前，请确保设备上的 Wi-Fi 设为“关闭”。蓝牙高速的设置可能因设备而异。请与服务提供商一起检查设备的设置。

打开蓝牙，将手机与蓝牙设备配对

- 1 应用程序 > 设置 > 无线和网络 > 蓝牙 > 开启
- 2 转到**蓝牙设置** > **扫描查找设备**
- 3 从列表中选择您要配对的设备。
一旦配对成功，您的设备将连接到该设备。

如果要配对的设备不在列表上，请确保目标设备已设为**可检测**，然后再次扫描。

使用蓝牙发送图片

- 1 选择一张图片 > 菜单 > 共享 > 蓝牙
- 2 检查**蓝牙**是否**开启**，然后选择**扫描查找设备**。
- 3 从列表中选择您要向其发送数据的设备。

连接到网络和设备

共享手机的数据连接

在没有无线连接可用时，USB 绑定和便携式 WLAN 热点功能非常有用。您可以通过 USB 数据线（USB 绑定）将您手机的移动数据连接与一台电脑共享。通过将手机变为便携式 Wi-Fi 热点，您可以一次与多个设备共享手机的数据连接。

当手机共享其数据连接时，状态栏中将出现一个图标，同时通知抽屉中将出现持续的通知。

有关绑定和便携式热点的信息，包括支持的操作系统及其他详细信息，请访问 <http://www.android.com/tether>。

更改 USB 绑定和便携式 Wi-Fi 热点设置：


- 应用程序 > 设置 > 无线和网络 > 绑定与便携式热点 > 选择您要调整的选项

提示！

如果您的电脑运行 Windows 7 或部分 Linux 风格的最新分发（例如 Ubuntu），通常无需准备电脑进行绑定。但是如果运行的是较早版本的 Windows 或其他操作系统，则可能先准备您的电脑，才能通过 USB 建立网络连接。如需获得有关哪种操作系统支持 USB 绑定以及如何配置它们的最新信息，请访问 <http://www.android.com/tether>。

重命名或确保您的便携式热点安全

您可以更改手机 Wi-Fi 网络名称 (SSID) 的名称并确保其 Wi-Fi 网络的安全。

- 1 在主屏上点触**应用程序**选项卡 ，然后选择**设置**。
- 2 点触**无线和网络**，然后选择**绑定与便携式热点**。
- 3 确保已勾选**便携式热点**。
- 4 确保已勾选**便携式 Wi-Fi 热点**。

连接到网络和设备

5 点触**便携式 Wi-Fi 热点**设置。

- 将会打开**配置 Wi-Fi 热点**对话框。
- 您可以更改网络 SSID（名称），这将是其他电脑在扫描 WLAN 网络时看到的名称。
- 您也可以点触**安全性**菜单来为网络配置 Wi-Fi 保护访问 2 (WPA2) 安全性以及预共享密钥 (PSK)。
- 如果点触 **WPA2 PSK** 安全性选项，则密码字段将会添加到**配置 WLAN 热点**对话框中。如果输入密码，您将需要在将手机的热点

与电脑或其他设备连接时输入密码。您可以在安全性菜单中点触**打开**，以从 Wi-Fi 网络中删除**安全性**。

注意！

如果将安全性选项设为开放，则不可避免其他人在未经授权的情况下使用在线服务并可能产生额外收费。为避免未授权使用，最好保持激活安全性选项。

6 点触**保存**。

使用 WLAN Cast

您可在使用 Android 手机并通过相同 Wi-Fi & Wi-Fi Directed 网络连接的用户之间共享音乐、图片和视频内容。

提前检查您的 Wi-Fi & Wi-Fi Directed 网络，确保用户已连接到相同的网络。

- 1 应用程序 > 设置 > 无线和网络
> Wi-Fi Direct 设置 > Wi-Fi Direct
> 开启

- 2 在扫描到的设备列表中选择要连接的设备。
- 3 点触**连接**。

启用 WLAN Direct，通过 SmartShare 共享

Wi-Fi Direct 自动扫描附近的 Wi-Fi Direct 设备，搜索到的设备将按找到的顺序列出，您可以选择特定设备以通过 Smart Share 共享多媒体数据。

使用其他 WLAN 功能时，无法启用 WLAN Direct。

连接到网络和设备

- 1 应用程序 > 设置 > 无线和网络 > Wi-Fi Direct 设置
- 2 确保 Wi-Fi Direct 设为开启。
- 3 在扫描到的设备列表中选择要连接的设备。

强制群组所有者模式 - 点触以激活群组所有者模式，该模式允许您通过扫描手机连接合法的 Wi-Fi 设备。在这种情况下，您必须输入密码，可通过以下流程设置：**菜单 > 高级 > 密码**。


备注：当手机成为群组所有者时，将比用作客户端时消耗更多电池电量。WLAN Direct 连接不提供互联网服务。备连接并使用在线服务时可能要花费额外的费用。查看网络提供商要求的数据付费。

使用 SmartShare

SmartShare 使用 DLNA（数字生活网络联盟）技术，通过无线网络共享数字内容。

要支持此功能，双方设备都必须经过 DLNA 认证。

打开 SmartShare 并允许共享内容

- 1 点触**应用程序**选项卡 ，然后选择 **SmartShare**。
- 2 按**菜单**键，然后选择**设置**。
- 3 点触“可检测性”复选框以打开。

- 如果要自动接受来自其他设备的共享请求，请点触**自动接受请求**。
 - 如果要自动允许从其他设备上传文件到我的手机，请点触**接收文件**。
- 4 在“共享内容”部分，点触以勾选您要共享的内容类型。从**图片**、**视频**和**音乐**中进行选择。
 - 5 **SmartShare** 目前已激活，可以开始共享内容。

连接到网络和设备

要从远程内容库向其他设备共享内容

允许您的图像生成设备（如 TV）播放来自远程内容库（如 PC）的多媒体内容。

备注：请确保已正确配置您的设备（例如，TV 和 PC）的 DLNA 功能。

- 1 点触右上角的按钮，或从图像生成设备列表中选择所需设备。

- 2 点触左上角的按钮，选择远程内容库中的设备。
- 3 您可以浏览远程内容库。
- 4 点触内容缩略图或按菜单键，然后选择“播放”按钮。

共享手机或图像生成设备（如电视）中的内容

备注：请确保已正确配置您的图像生成设备。

- 1 使用**图片库**应用程序浏览您的图片或视频时，请点触并按住以选择文件。随后，您可以选择要共享的多个文件。
- 2 点触菜单中的**共享**，选择**SmartShare**。
- 3 **SmartShare** 将自动启动以共享选定文件。
- 4 从图像生成设备列表中选择设备以播放文件。

备注：遵循类似步骤使用音乐播放器、手机和视频播放器来共享内容。

注意：要使用此应用程序，请检查您的设备已通过 Wi-Fi 连接到主网络。部分启用了 DLNA 的设备（如 TV）仅支持 DLNA 的 DMP 功能，将不会显示在图像生成设备列表中。您的设备可能无法播放某些内容。

从远程内容库下载内容

- 1 点触**应用程序**选项卡 ，然后选择**SmartShare**。

连接到网络和设备

- 2 点触左上角的按钮，选择远程内容库中的设备。
- 3 您可以浏览远程内容库。
- 4 点触内容缩略图，然后点触**下载**菜单键。

注意：有几种类型的内容不受支持。

从手机上传内容到远程内容库





备注：确保 SD 卡已正确安装，并且选中了设置菜单中的“接收文件”。


- 1 点触**应用程序**选项卡 ，然后选择 **SmartShare**。
- 2 点触左上角的按钮，然后选择“我的手机”。
- 3 您可以浏览远程内容库。
- 4 点触并按住内容缩略图，然后点触**上传**菜单键。
- 5 选择要上传的远程内容库的设置。

注意：有些已启用 DLNA 的设备不支持 DMS 上传功能，将不会上传。有几种类型的内容不受支持。


通话

拨打电话

- 1 点触  以打开键盘。
- 2 使用键盘输入号码。要删除一个数字，请点触 。
- 3 点触  以拨打电话。
- 4 要结束通话，请点触**结束**图标 。


提示！ 要输入“+”以拨打国际电话，请点触并按住 。

呼叫联系人

- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 滚动浏览联系人列表，或点触**搜索**输入您要呼叫的联系人的前几个字母。
- 3 在列表中，点触您要呼叫的联系人。

通话

接听和拒绝电话

当您在锁定状态收到呼叫时，向右拖动  可接听来电。

向左拖动  则拒绝来电。

如果要发送**借口信息**，请从底部拖动借口信息栏。




提示！ 借口信息


您可以使用此功能快速发送信息。此选项有助于在会议时回复信息。

调节音量

要在通话期间调节通话音量，请使用手机左侧的音量调高和调低键。

拨打第二个电话

- 1 在初始呼叫中，点触拨号盘  然后拨号。您可以通过点触“电话本”来搜索联系人， 也可以选择要拨打的号码。
- 2 点触  拨打电话。

- 3 此时呼叫屏幕上显示两个呼叫。初始呼叫被锁定，通话方进入保持状态。
- 4 点触显示的数字可在不同的通话间切换。或点触  **合并通话** 进行多方通话。
- 5 要结束当前通话，请点触**结束**，或者按主屏键，向下滑动通知栏，然后选择**结束通话**。

备注：您需要对每通电话付费。

查看通话记录

在主屏上，点触  并选择**通话记录**选项卡。

查看所有已拨电话、已接来电和未接语音电话的完整列表。


提示！ 点触任意通话记录条目，以查看通话日期、时间和时长。

提示！ 按**菜单**键，然后点触**全部删除**以删除所有记录条目。

通话

通话设置

您可以配置通话设置（例如呼叫转移）以及运营商提供的其他特殊功能。


- 1 在主屏上，点触**应用程序**选项卡  以打开应用程序菜单。
- 2 滚动并点触**设置**。
- 3 轻触**通话设置**，然后选择要调整的选项。

联系人



在手机上添加联系人，并将其与 Google 帐户或其他支持联系人同步的帐户中的联系人同步。

搜索联系人

在主屏中

- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 点触**搜索**，使用键盘输入联系人姓名。

添加新联系人


- 1 点触 ，输入新联系人的号码，然后按**菜单**键。点触**添加至联系人**，然后点触**新建联系人**。
- 2 如果要为新联系人添加图片，请点触图像区域。
从**拍照**或从**图片库**中选取。
- 3 点触  以选择联系人类型。
- 4 点触联系人信息类别，并输入有关联系人的详细信息。
- 5 点触**保存**。

联系人


收藏夹联系人

您可以按收藏夹归类经常呼叫的联系人。

将联系人添加到收藏夹


- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 点触联系人以查看详细信息。
- 3 点触联系人姓名右侧的星号。星号变为蓝色。

从收藏夹列表中删除联系人

- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 点触**群组**选项卡，选择列表顶部的**收藏夹**，然后选择要查看其详细信息的联系人。
- 3 点触联系人姓名右侧的蓝色星号。星号变为灰色，联系人已从收藏夹中删除。

将旧手机上的电话本移至新手机


使用 PC 同步程序将联系人作为 CSV 文件从旧手机导出到 PC。

- 1 首先在电脑上安装 PC Suite IV。运行程序，并使用 USB 数据线将您的 Android 手机连接到 PC。
- 2 选择 。转到**文件 > 导出**，然后选择在 PC 上保存的 CSV 文件。
- 3 如果导入的 CSV 文件中的字段与 PC Suite IV 中的不同，则需要映射字段。在映射字段后，单击“确定”。随后，电话本将被添加到 PC Suite IV 中。
- 4 如果 PC Suite IV 检测到 LG-E730 手机的连接（使用 USB 数据线），请单击“同步”或“同步联系人”以将 PC 中保存的联系人与手机同步。

信息


LG-E730 将短信和彩信结合到一个直观易使用的菜单中。


发送信息

- 1 点触主屏上的  图标，然后点触**新信息**打开空白信息。
- 2 在**收件人**字段中输入联系人姓名或电话号码。随着您输入联系人姓名，匹配的联系人将会显示。您可以点触建议的收件人。您可以添加多个联系人。

备注：您将按每个收件人每条文本信息付费。

- 3 点触“写信息”字段，然后开始撰写信息。
- 4 按**菜单**键打开“选项”菜单。从以下选项中选择：**添加主题**、**附加**、**发送**和**更多**。
- 5 点触**发送**发送信息。
- 6 信息屏幕将会打开，您的信息显示在收件人姓名/号码后面。屏幕上会显示回复。当您查看并发送附加信息时，将创建信息会话。

 **警告：**160 个字符的限制在不同国家/地区有所不同，具体取决于语言和短信编码方式。

 **警告：**如果在短信中添加图像、视频或音频文件，则短信将自动转换为彩信，您需要支付相应费用。

线程框

与另一方交换的信息（短信、彩信）将以时间顺序显示，以便您方便查看对话概述。

使用笑脸

使用笑脸让您的信息更具趣味性。写新信息时，按**菜单**键，然后选择**插入表情符号**。

更改信息设置

LG-E730 已预定义信息设置，因此，您可以立即发送信息。您可以根据喜好更改设置。

电子邮件

您可以使用电子邮件应用程序读取 Gmail 外其他服务的电子邮件。电子邮件应用程序支持以下帐户类型：POP3、IMAP 和 Exchange。

您的服务提供商或系统管理员可提供您需要的帐户设置。

管理电子邮件帐户

首次打开**电子邮件**应用程序时，将打开一个设置向导，帮助您设置电子邮件帐户。

添加另一个电子邮件帐户：

- **应用程序 > 电子邮件 > 在帐户屏幕中，点触菜单 > 添加帐户**

在初始设置后，电子邮件显示收件箱的内容。如果添加了多个帐户，您可以在帐户之间切换。

更改电子邮件帐户的设置：

- **应用程序 > 电子邮件 > 在帐户屏幕中，点触菜单 > 设置**

删除电子邮件帐户：

- **应用程序 > 电子邮件 > 在帐户屏幕中，点触菜单 > 设置 > 触按您要删除的帐户 > 删除帐户**

电子邮件帐户屏幕

您可以点触帐户以查看其收件箱。您用于发送电子邮件的默认帐户将以勾选符号表示。



- 点触以打开您的“合并的收件箱”，此处将包含发送到您所有帐户的信息。

合并的收件箱将按帐户在左侧采取颜色编码的方式区分消息，每个帐户使用的颜色与您在帐户屏幕中使用的颜色完全一样。



- 点触文件夹图标以打开帐户文件夹。

电子邮件

只会将帐户中最近的电子邮件下载到手机。要下载更多（更早的）电子邮件，请点触电子邮件列表底部的**载入更多邮件**。

使用帐户文件夹

每个帐户均具有收件箱、发件箱、已发送和草稿箱文件夹。取决于您帐户的服务提供商支持的功能，您可能具有其他文件夹。

撰写和发送电子邮件

要撰写和发送邮件

- 1 在**电子邮件**应用程序中，点触**菜单**键，然后点触**撰写**。
- 2 输入邮件目标收件人的地址。输入文字时，匹配的地址从您的联系人中提供。用分号分隔多个地址。
- 3 添加抄送/密送地址，需要时还添加附件。

4 输入邮件的正文。

5 点触**发送**按钮。

如果未连接至网络，例如如果您以飞行模式工作，您发送的邮件将存储到您的发件箱文件夹中，直到重新连接至网络。如果包括任何未发送的邮件，发件箱就会显示在帐户屏幕上。

提示！ 当新电子邮件到达“收件箱”时，您将收到声音或振动通知。轻触电子邮件通知可停止通知。

社交网络

通过手机，您可以利用社交网络并管理联机社区中的微型博客。您可以更新您的当前状态，上载照片，并查看朋友的实时状态更新。

您可以将您的 Facebook 和 Twitter 帐户添加到手机。如果没有帐户，您可以访问其站点进行设置。

备注：连接并使用在线服务时可能要花费额外的费用。查看网络提供商要求的数据付费。

将您的帐户添加到手机

- 1 在主屏上，选择要使用的任何 SNS 应用程序。
- 2 如果没有帐户，请点触“立即注册”并输入详细信息。
- 3 输入您在社区上设置的电子邮件地址和密码，然后轻触登录。
- 4 正在检查您的社区的详细信息，请稍候。
- 5 检查您的社区是否已打开。如果轻触您的社区，您可以看到社区的当前状态。

提示！ 如果在主屏上添加社交网络小工具，则小工具将向您显示手机从网络进行更新的时间。
您也可以通过点触小工具来直接访问社区。

查看和更新状态

- 1 选择要访问的社区。
- 2 您可以看到社区的当前状态。
- 3 您可使用备注或通过上传照片来更新自己的状态。

备注：具体取决于网络服务。

提示！ 您可只在 SNS 中使用好友的信息或将所有数据与联系人同步。

在手机上删除帐户

选择**设置** > **帐户与同步** > 选择要删除的帐户 > 点触**删除帐户**。



相机

了解取景器



- 1 **切换镜头** - 在后置相机镜头与前置相机镜头之间切换。
- 2 **缩放** - 放大或缩小。或者，您可以使用侧音量键。
- 3 **亮度** - 此选项定义并控制进入图像的光量。
- 4 **场景模式** - 从以下选项中选择：**自动**、**肖像**、**风景**、**运动**、**夜间**和**日落**。
- 5 **设置** - 点触此图标可以打开“设置”菜单。
- 6 **视频模式** - 向下滑动此图标可切换到视频模式。
- 7 **拍照**
- 8 **图片库** - 点触以查看最近拍摄的照片。您可以访问图片库并查看相机模式下保存的照片。

快速拍照

- 1 打开**相机**应用程序。
- 2 拿稳手机，将镜头对准您要拍摄的对象。
- 3 点触并轻按 ，取景器屏幕的中间会出现一个对焦框。
- 4 对焦框变绿时，表示相机已对焦。
- 5 松开按住  的手指。

拍照后

拍摄的照片将显示在屏幕上。

共享



点触以通过 **SmartShare**、**蓝牙**、**电子邮件**、**Facebook**、**Gmail**、**信息**、**Picasa**、**Social+**、**Twitter** 或 **Wi-Fi Cast** 分享您的照片。

提示！ 如果有 SNS 帐户并在手机上设置了该帐户，您可以向 SNS 社区共享您的照片。

相机



设定为 点触以将图像用作**联系人图像**或**壁纸**。

重命名 点触以编辑选定图片的名称。




-  点触可以删除图像。
-  点触可以立即拍摄其他照片。这将保存您的当前照片。






使用高级设置

在取景器中点触  以打开所有高级选项。


-  - 恢复所有相机默认设置。
-  - 无论您何时想要了解此功能如何操作，均可点触该选项。这将为 您提供快速指南。

通过滚动列表，更改相机设置。选择选项后，点触**返回键**。

-  - 对焦特定的身体部位。
-  - 选择图像分辨率。如果您选择高分辨率，文件大小会增大，这意味着内存中可存放的照片数量会减少。
-  - ISO 评级确定相机的光照传感器的感光性。ISO 越高，相机感光性能越好。在您无法使用闪光灯而光线较差的条件下，此功能很有用。

-  - 提高不同光照条件下的颜色质量。
-  - 对图片应用艺术效果。
-  - 设置按下拍摄按钮后的延迟。如果要为自己拍摄照片，此功能是理想之选。
-  - 选择各种拍摄模式。
-  - 自动向您显示刚刚拍摄的照片。

相机

 - 激活以使用手机基于位置的服务。拍照并添加所在位置以对其进行标记。如果将标记过的图片上传到支持相片定位功能的博客，您可以在地图上看到此照片。

备注：此功能仅在激活了 GPS 时可用。

提示！ 退出相机时，部分设置将返回默认值，如白平衡、色调、计时器和场景模式。拍摄下一张照片之前，请先查看。

提示！ 设置菜单层叠在取景器之上，因此，当您更改图像颜色或质量时，您将在“设置”菜单下预览到图像更改效果。

摄像机




了解取景器



- 1 切换镜头** - 在后置相机镜头与前置相机镜头之间切换。
- 2 缩放** - 放大或缩小。或者，您可以使用侧音量键。
- 3 亮度** - 此选项定义并控制进入视频的光量。
- 4 视频大小** - 点触可设置录制的视频的大小（以像素为单位）。
- 5 设置** - 点触此图标可以打开设置菜单。
- 6 相机模式** - 向上滑动此图标以切换到相机模式。
- 7 开始录制**
- 8 图片库** - 点触以查看最近录制的视频。您可以访问“我的文档”并查看摄像机模式下保存的视频。

摄像机

快速摄像

- 1 向下滑动**相机**模式按钮，图标将更改为 。
- 2 屏幕上将显示摄像机的取景器。
- 3 拿稳手机，将镜头对准您要摄像的物体。
- 4 点触录制  按钮一次以开始录制。
- 5 REC 将显示在取景器底部，计时器将显示视频长度。
- 6 点触屏幕上的  停止录制。



拍摄视频后

屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。

播放 点触以播放视频。

共享 点触以通过 **SmartShare**、**蓝牙**、**电子邮件**、**Facebook**、**Gmail**、**信息**、**Wi-Fi Cast** 或 **Youtube** 分享您的照片。


重命名 点触以编辑选定视频的名称。

-  点触可以立即拍摄另一段视频。这将保存您的当前视频。
-  点触可删除刚拍摄的视频。点触**确定**确认。取景器将重新出现。


使用高级设置

从取景器中点触  以打开所有高级选项。


-  - 恢复所有摄像机默认设置。

-  - 如果要了解此功能如何操作，请点触该选项。这将为您提供快速指南。


滚动列表以调节摄像机设置。选择选项后，点触**返回**键。


-  - 提高不同光照条件下的颜色质量。

-  - 选择要对新视图使用的色调。

-  - 设置视频的长度限制。从标准和彩信中选择，以限制彩信最大大小。

摄像机

 - 选择**静音**，录制视频而不录制声音。

 - 自动查看自动将向您显示刚录制的视频。


观看视频时调节音量

要在播放视频时调节音量，请使用手机左侧的音量键。

多媒体

您可以将多媒体文件保存在存储卡中，以便轻松访问所有图像和视频文件。


图片库

点触**应用程序**选项卡 ，然后选择**图片库**。打开存储所有多媒体文件的目录栏列表。

备注：请确保在手机上安装一个存储卡，以便保存照片和访问您的所有图片。如果没有存储卡，手机不会显示任何照片或视频，并且您的 Picasa 相册中也不会有任何 Picasa 图像。

多媒体

时间线视图

LG-E730 **图片库**提供了照片和视频的时间线视图。在网格视图模式中，向右拖动  将显示您拍摄的照片的日期，其中从最新的照片开始。如果选择特定日期，在该日拍摄的所有照片将分组显示。

音乐

LG-E730 拥有内置的音乐播放器，因此，您可以播放所有喜爱的曲目。要访问音乐播放器，请点触**音乐**。


使用 USB 大容量存储设备传输音乐文件

- 1 使用 USB 数据线将 LG-E730 连接到 PC。
- 2 如果您未在 PC 上安装 LG Android 平台驱动程序，则需要手动更改设置。选择**设置 > 存储**，然后选择**仅大容量存储**。
- 3 点触**打开 USB 存储设备**。
- 4 您可以在 PC 中查看批量储存内容，然后传输文件。

备注：您需要首先安装 SD 卡。没有 SD 卡，您不能使用 USB 大容量存储。

注意：如果安装了 LG Android 平台驱动程序，将立即看到含“打开 USB 存储设备”的弹出窗口。



播放歌曲

- 1 在主屏中点触**应用程序**选项卡 ，然后选择**音乐**。
- 2 点触**歌曲**。

3 选择您要播放的歌曲。

	点触可暂停播放。
	点触可恢复播放。
	点触可跳到专辑、播放列表或随机曲目中的下一曲目。
	点触可跳到专辑、播放列表或随机曲目中的上一曲目。
	点触以查看音乐库屏幕。
	点触以设置重复模式。
	点触以随机播放模式播放当前的播放列表。

多媒体

	点触以查看当前的播放列表。
	点触以查看歌词。此选项仅在歌曲包括歌词时可用。

要在聆听音乐时更改音量，请按手机左侧的上下音量键。

点触并按住列表中的任何歌曲。它将显示**播放**、**添加到播放列表**、**用作手机铃声**、**删除**、**共享**、**搜索**和**详细信息**选项。

备注：音乐文件的版权可能受国际条约和国家版权法保护。

因此，可能需要获得许可或许可证才能复制音乐。

在某些国家，国际法禁止私人复制版权所有的材料。在下载或复制文件之前，请检查相应国家/地区关于使用此类材料的国家/地区立法。

FM 收音机


LG-E730 内置了 FM 收音机，因此您在路上也能转到喜爱的电台并收听无线广播。

备注：要收听收音机，您需要插入耳机。将耳机插入耳机插孔。

搜索电台

您可以手动或自动微调收音机电台。它们将保存为特定频道编号，这样，您就不用再次查找。您可以在手机中最多保存 48 个频道。

自动微调

- 1 在主屏上点触**应用程序**选项卡 ，然后选择 **FM 收音机**。
- 2 按**菜单**键，然后点触**自动扫描**。

多媒体


- 3 如果有预设频道，您将看到一个显示“重置所有频道并开始自动扫描？”的弹出窗口。如果选择“确定”，将删除所有预设频道并启动**自动扫描**。
- 4 在自动扫描期间，若要停止扫描，请点触**停止**。停止扫描前，仅保存已扫描的频道。

备注：您还可以使用屏幕上的转盘手动微调电台。

提示！ 要提高收音机接收质量，请伸展耳机线，它具有收音机天线的功能。如果连接的耳机不是专门面向收音机接收设计的，则收音机接收质量可能较差。

实用工具

设置闹钟

- 1 应用程序 > 闹钟/时钟 >  > 新闹钟
- 2 在设置时间后，LG-E730 将让您得知闹钟响铃之前的剩余时间。
- 3 设置再响间隔、振动、闹钟提示音和 **Puzzle** 锁定，然后添加一个标签来命名闹钟。点触**保存**。

使用计算器

- 1 应用程序 > 计算器
- 2 点触数字键输入数字。

- 3 对于简单的计算，请点触所需的功能（+、-、x 或 ÷），然后点触 =。
- 4 对于更复杂的计算，请按**菜单**键，点触**高级面板**然后选择 Sin、Cos、Tan、Log 等等。

将事件添加到日历中

- 1 应用程序 > 日历
- 2 要查看活动，请点触日期。如果要添加新事件，请点触**菜单**键。点触**新建活动**。

实用工具

- 3 点触**内容**，然后输入事件名称。查看日期并输入活动开始和结束的时间。
- 4 也可以点触**位置**，然后输入位置。
- 5 如果您要为事件添加备注，请点触**说明**，然后输入详细信息。
- 6 如果要重复闹钟，请设置**重复**，必要时设置**提醒**。
- 7 点触**保存**以在日历中保存事件。

更改日历视图

- 1 **应用程序 > 日历**
- 2 在屏幕顶部，您可以发现日历的不同视图类型（日、周、月、议程）。

Polaris Office

Polaris Office 是专业的移动办公解决方案，让用户可使用移动设备随时随地方便地查看各种类型的办公文档，如 Word、Excel 和 PowerPoint 文件。

管理文件

Polaris Office 可向移动用户提供方便的文件管理功能，包括在设备上复制、剪切和粘贴以及删除文件和文件夹。

查看文件

现在，移动用户可在移动设备上轻松查看各种文件类型，包括 Microsoft Office 文档和 Adobe PDF。使用 Polaris Office 查看文档时，对象和布局与原始文档相同。

网络

浏览器

浏览器为您提供了一个涵盖游戏、音乐、新闻、体育、娱乐等更多内容的缤纷世界，您可以快速、直接地通过手机访问。随时随地、不受限制。

备注：连接这些服务并下载内容时，可能会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。

使用 Web 工具栏



点触可返回到上一页。



点触可前进到当前页之后的下一页。这正好与按**返回**键的效果相反，按“返回”键将转到上一页。



点触可显示所有打开的窗口。



点触可添加新窗口。



点触可更改 Web 浏览器设置。

使用选项

按**菜单**键可查看选项。

-  **书签** - 查看当前书签和添加新书签。您也可以查看浏览器历史记录。
-  **添加书签** - 将当前网页设为书签。
-  **稍后再读** - 添加至**稍后再读**。
-  **添加 RSS 源** - 将当前网页添加到 RSS 源。
-  **分享网页** - 您可以与其他人分享网页。

更多




- **在网页上查找**：您可以在当前网页中查找字母或词语。
- **选择文本**：您可以复制网页中的任意文本。
- **向主屏幕添加快捷方式**：将当前网页的快捷方式添加到主屏幕上。
- **网页信息**：显示网页信息。
- **下载**：显示下载历史记录。




LG 屏幕手机 2.0

LG 屏幕手机 2.0 使您可以通过 USB、蓝牙或 Wi-Fi 连接从电脑中查看手机屏幕。

您也可以使用鼠标或键盘从您的 PC 控制手机。

屏幕手机 2.0 图标

-  将手机连接至 PC 或断开连接。
-  旋转屏幕手机窗口（仅在应用程序支持旋转功能时可用）。
-  启动 LG 主屏全景，或更改屏幕手机首选项。

-  退出屏幕手机程序。
-  最大化屏幕手机窗口。
-  最小化屏幕手机窗口。

屏幕手机 2.0 功能

- **实时传输和控制**：在连接至 PC 时显示并控制您的手机屏幕。
- **鼠标控制**：允许您使用鼠标在 PC 屏幕上单击或拖动来控制您的手机。
- **使用键盘输入文本**：允许您使用电脑键盘撰写短信或便笺。

- **文件传输（手机到 PC）**：从手机发送文件（例如照片、视频、音乐和 Polaris Viewer 文件）到 PC。只需右键单击并拖动即可将文件发送到 PC。
 - **文件传输（PC 到手机）**：从 PC 发送文件到手机。只需选择您要传输的文件并将其拖放到屏幕手机窗口即可。您发送的文件存储在 OSP 文件夹中。
 - **实时事件通知**：以弹出窗口提示的方式通知您有来电或短信，以及闹钟和事件通知。
 - **LG 主屏全景**：显示 LG 主屏的整个工作区。通过单击该快捷方式，您可以轻松地组织图标或小工具，以及执行应用程序。
- 备注**：请确保 LG 主屏是默认的启动器。

LG 屏幕手机 2.0

如果在 PC 上安装屏幕手机

如果安装 LG PC Suite IV，则屏幕手机程序也会下载到 PC 上。随后您便可在 PC 上安装屏幕手机。

如何将手机连接至 PC

屏幕手机 2.0 提供了 USB、蓝牙和 Wi-Fi 连接。

请按照 OSB 程序连接向导上的说明操作。


备注：请确保选中了**设置 > 无线和网络 > 屏幕手机设置**中的“屏幕手机”复选框。

请注意，如果通过 Wi-Fi 连接屏幕手机，因为电流消耗，电池电量会消耗的更快。

检查手机到 PC 的连接


设备一旦建立连接，请将主屏上方的状态栏向下拖动以检查屏幕手机连接状态。

断开手机与 PC 的连接

单击“屏幕手机”窗口左上角的 。

- 。或者，将主屏上方的通知栏向下拖动，然后选择“屏幕手机已连接”。在断开连接对话框中点触“确定”。

设置

在“您也可以设置移动网络和主屏”屏幕中，点触**应用程序**选项卡 ，然后滚动到并点触**设置**。

无线和网络

在这里，您可以管理 WLAN 和蓝牙。您也可以设置移动网络以及切换为飞行模式。

飞行模式 - 切换为飞行模式之后，将禁用所有无线连接。

Wi-Fi - 打开 Wi-Fi 以连接到可用的 Wi-Fi 网络。

Wi-Fi 设置 - 允许您设置和管理无线接入点。设置网络通知，或添加 Wi-Fi 网络。从 Wi-Fi 设置屏幕可访问高级 Wi-Fi 设置屏幕。按**菜单**键然后点触**高级**。

WLAN Direct 设置 - 设置 WLAN Direct 设备名，然后扫描其他设备。

提示！ 如何获取 MAC 地址

要使用 MAC 筛选器在某些无线网络中建立连接，您需要在路由器中输入 LG-E730 的 MAC 地址。

您可以在以下用户界面中找到 MAC 地址：点触**应用程序 > 设置 > 无线和网络 > Wi-Fi 设置**，然后按**菜单**键。然后，选择**高级 > MAC 地址**。

蓝牙 - 打开蓝牙以连接蓝牙设备。

蓝牙设置 - 设置设备名称和可见模式，扫描其他设备。或者，检查您之前配置的蓝牙设备以及手机上上次扫描蓝牙设备时检测到的那些设备的列表。

绑定与便携式热点 - 您可以配置 USB 绑定与便携式 Wi-Fi 热点的设置。

设置

VPN 设置 - 显示您之前配置的虚拟专用网 (VPN) 的列表。允许您添加不同类型的 VPN。

移动网络 - 为数据漫游、网络模式和运营商、接入点名称 (APN) 等项设置选项。

屏幕手机设置 - 允许您打开屏幕手机，更改屏幕手机密码（默认密码为“0000”）。

通话设置

<固定拨号>

选择**固定拨号**打开并汇集一个号码列表，可从手机拨打此列表中的号码。您需要提供 PIN2 码，此密码由运营商提供。仅可以使用手机拨打此号码列表中的号码。

<语音信箱>

音信箱服务 - 允许您选择运营商的语音信箱服务。

语音信箱设置 - 如果当前在使用运营商的语音信箱服务，此选项使您可以输入用于收听和管理语音信箱的号码。

<其他通话设置>

呼叫限制 - 选择何时限制呼叫。输入呼叫限制密码。请与您的网络运营商联系，了解有关此服务的信息。

拒接来电 - 允许您设置拒接来电功能。从以下选项选择：**关闭**、**拒接来电列表**或**拒接所有来电**。

借口信息 - 当您要拒绝通话时，您可使用此功能快速发送一条信息。此选项可用于在会议时拒接来电。

视频通话设置 - 更改您的视频通话设置。

呼叫转接 - 选择是转接所有通话、线路忙时转接、无人接听时转接，或无信号时转接。

通话时间 - 查看“所有通话”、“已拨电话”、“已接来电”和“上次通话”的通话时间。

设置

通话费用 - 查看通话的相关费用。
(此服务取决于网络；某些运营商不支持此功能)

其他设置 - 此菜单允许您更改以下设置：

- **本机号码**：选择是否要在拨出电话时显示您的号码。
- **来电等待**：如果激活了来电等待功能，在通话过程中，手机将提醒您有新来电（取决于网络提供商）。

声音

<常规>

静音模式 - 允许您将所有声音（包括通话和通知铃声）静音，音乐、视频和已设置的闹钟的声音除外。媒体和闹钟静音必须分别在各自应用程序中操作。

振动 - 允许您将手机设置为在接到来电时振动。

音量 - 允许您为铃声、媒体和闹钟设置音量。如果取消选择“为通知使用来电音量”选项，您可以分别为来电和通知设置各自的音量。

<来电>

手机铃声 - 允许您设置默认来电铃声。

<通知>

通知铃声 - 允许您设置默认通知铃声。

<反馈>

屏幕按键音 - 允许您将手机设置为在使用拨号盘拨号时播放音调。

操作音选择 - 允许您将手机设置为在点触按钮、图标和其他可响应点触的屏上项目时播放声音。

屏幕锁定提示音 - 允许您将手机设置为在锁定和解锁屏幕时播放声音。

设置

触觉反馈 - 允许您将手机设置为在点触软键和执行其他操作时短时振动。

显示

亮度 - 调整屏幕亮度。

自动旋转屏幕 - 设置为在旋转手机时自动切换方向。

动画 - 设置为显示动画。

屏幕超时 - 设置屏幕超时的时间。

显示字体 - 更改显示字体。

手势

使用动作手势 - 调整文本输入字段、来电、闹钟、图片库和视频播放器的手势设置。

重置手势传感器 - 将手机放置在平坦表面上，并校准动作传感器。

位置和安全

使用无线网络 - 如果选择**使用无线网络**，您的手机将使用 Wi-Fi 和移动网络确定您的大概位置。选择此选项时，您将被询问在提供这些服务时是否允许 Google 使用您的位置。

使用 GPS 卫星 - 如果选择**使用 GPS 卫星**，您的手机将确定您的位置并精确到街道级别。

设置屏幕锁定 - 设置解锁图案以确保您的手机安全。打开一组屏幕，它们可指导您绘制屏幕解锁图样。您可设置 **PIN** 或**密码**，而不要使用**图案**或保持其值为**无**。

在您打开手机或唤醒屏幕时，系统将要求您画出解锁图样以解除屏幕锁定。

设置 SIM/RUIM 卡锁定 - 设置 SIM/RUIM 卡锁定或更改 SIM/RUIM PIN。

可见的密码 - 选择该选项可在您键入时显示密码，而取消选择则在您键入时隐藏密码。

选择设备管理员 - 添加一个或多个管理员。

使用安全凭据 - 允许您访问安全证书。

设置

从 SD 卡安装 - 选择从 SD 卡安装加密的证书。

设置密码 - 设置或更改凭据存储密码。

清除存储 - 清除所有内容的凭据并重置密码。

应用程序

您可以查看和管理应用程序。

未知源 - 安装非 Market 应用程序的默认设置。

警告

手机可能无法正常运行，并可能会被非法用于建立您的位置，并能通过互联网访问个人信息，具体取决于您所安装的应用程序。

为保护您的手机和个人数据，请只从信任的来源（如 Android Market）下载应用程序。

管理应用程序 - 管理和删除安装的应用程序。

正在运行的服务 - 检查当前正在运行的服务。

存储空间使用情况 - 查看应用程序所用的存储空间。

电池使用情况 - 查看耗电情况。

开发 - 设置应用程序开发选项。

数据同步

<常规同步设置>

背景数据 - 允许应用程序在后台同步数据，无论您当前是否正在操作它们。取消选择此设置可节省电池电量并减少（而非消除）数据使用。

自动同步 - 允许应用程序根据自己的计划同步、发送和接收数据。

设置

<管理帐户>

所有 Google 帐户及已添加到手机的其他帐户的列表。

如果点触此屏幕中的某个帐户，将会打开其帐户屏幕。

隐私

重设出厂数据 - 如果选择“重设出厂数据”，将清除手机内部存储的所有个人数据，包括有关 Google 帐户及其它帐户的信息、您的系统/应用程序数据和设置，以及下载的应用程序和 DRM 许可。

重置手机不会擦除您已下载的任何系统软件更新或 microSD 卡上的任何文件，如音乐或照片。如果以此方式重置手机，将提示您重新输入与首次启动 Android 时输入的相同信息。

存储

<USB 连接模式>

仅大容量存储 - 插入存储卡时，您的手机可用作大容量存储设备。您可将**仅大容量存储**设置为 USB 连接模式的默认设置。

<存储卡>

检查 SD 卡总可用空间。点触**删除存储卡**以安全移除。如果要删除 SD 卡上的所有数据，请**清除 SD 卡**。

<内部存储>

选择可用空间。

区域和文本

使用区域和文本设置为手机上的文本以及屏上键盘配置选择语言和区域（包括已添加到词典中的文字）。

语音输入与输出

<语音输入>

语音识别设置 - 使用语音识别设置配置 Android 语音输入功能。

- **语言**：打开一个屏幕，在此可以设置您在通过讲话的方式输入文字时使用的语言。
- **SafeSearch**：打开一个对话框，在此，您可以设置是否需要 Google SafeSearch 筛选器屏蔽某些搜索结果。

设置

- **屏蔽攻击性言论**：取消选择时，Google 语音识别将在您以口头方式输入文本时识别和抄写许多人认为具有攻击性的言论。选择时，Google 语音识别将用由井号 (#) 组成的占位符替代文字记录中的那些字眼。

<语音输出>

文字转语音设置 - 您可以使用**文字转语音设置**来配置 Android 文本转语音合成器，通过该应用程序来启用此功能。

备注：如果未安装语音合成器数据，则只有**安装语音数据设置**可用。

- **聆听示例**：使用您的当前设置播放语音合成器的简短示例。
- **总是使用我的设置**：选中以使用该屏幕上的设置替代其他应用程序中提供的语音合成器设置。
- **默认引擎**：如果安装了多个文本至语音应用程序，则会打开一个对话框，在此可以设置您要使用的文本至语音应用程序。

- **安装语音数据**：如果您的手机未安装语音合成器数据，请连接至 Android Market，系统将引导您完成下载和安装数据的过程。如果数据已经安装，则此设置不可用。
- **语速**：打开一个对话框，在此可以选择您希望合成器发音的速率。
- **语言**：打开一个对话框，在此可以选择您希望合成器读出的语言。该选项在结合**总是使用我的**

设置一起使用时尤为有用，这样可以确保文本在不同的应用程序中均可正确发音。

- **Pico TTS**：配置 **Pico TTS 设置**。

辅助功能

使用**辅助功能**可配置您在手机上安装的辅助功能插件。

备注：需要额外的插件。

设置

日期和时间

使用**日期和时间**设置可设置日期的显示方式。您还可使用这些设置来设置自己的时间和时区，而非从移动网络获取当前时间。

关于手机

查看法律信息，检查手机状态和软件版本。

手机软件更新

从互联网的 LG 手机软件更新

有关使用此功能的详细信息，请访问 <http://update.lgmobile.com> 或 <http://www.lg.com/common/index.jsp> → 选择国家/地区和语言。

此功能帮助您方便地从互联网将手机固件更新为最新版本，而无需访问服务中心。只有当 LG 为您的设备提供了更新的固件版本时，此功能才可用。

由于手机固件更新要求用户在更新过程期间保持全部注意力，因此，在继续执行操作之前，请确保留意每一个步骤中出现的所有说明和提示。请注意，在升级过程中移除 USB 数据线或取出电池将严重损坏您的手机。

备注：LG 保留根据自行判断决定固件更新仅可用于指定型号的权利，不保证所提供的固件更新版本可供所有手机型号使用。

通过空中下载 (OTA) 的 LG 手机软件更新

此功能使您可以通过 OTA 方便地将手机的软件更新为较新的版本。只有当 LG 为您的设备提供了更新的固件版本时，此功能才可用。

首先，您可以在手机上检查软件版本：**设置 > 关于手机 > 软件更新 > 现在检查更新。**

设置

您也可以将更新延迟 1 小时、3 小时、6 小时或一天。在这种情况下，应用程序将在更新时间到达时通知您进行更新。您也可以手动重新设定更新。

备注：此功能取决于网络服务提供商、所在区域或国家/地区。

DivX 移动 **DIVX**

关于 DIVX 视频：DivX® 是由 DivX, LLC (Rovi Corporation 的子公司) 开发的一种数码视频格式。本手机是播放 DivX 视频的 DivX Certified® 官方设备。有关详细信息以及要获取将文件转换为 DivX 格式的工具，请访问 divx.com。

关于 DIVX VIDEO-ON-DEMAND：要播放购买的 DivX Video-on-Demand (VOD) 电影，必须先注册此 DivX Certified® 设备。要获取您的注册

码，请在设备安装目录下找到 DivX VOD 部分。转到 vod.divx.com 以获取有关如何完成注册的详细信息。

DivX Certified® 可播放高达 640x480 的 DivX® 视频，包括额外付费内容。

DivX®、DivX Certified® 及相关徽标是 Rovi Corporation 或其子公司的商标，使用必须经过许可。

注意：开源软件

要获取 GPL、LGPL、MPL 及其他开源证书下的相应源代码，请访问 <http://opensource.lge.com/>

可使用源代码下载所有相关许可条款、声明和通知。

配件

以下配件可与 LG-E730 一起使用。（以下配件为可选配件。）

旅行适配器



电池



立体声耳机



数据线

连接 LG-E730
和 PC。



用户手册

了解更多关于
LG-E730 的
信息。



备注：

- 务必使用正品 LG 配件。
- 否则可能导致保修失效。
- 配件可能根据国家/地区有所不同。

技术参数

外部环境

最高温度：+55°C（放电），
+45°C（充电）

最低温度：-10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeosu-do-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-E730

Trade Name

LG

CE0168 !

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1

/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.5.1

EN 300 328 v1.7.1

EN 60950-1-2006+A11-2009

EN 50360-2001 / AC:2006 / EN62209-1-2006 / EN62209-2-2010

EN 301 511 v9.0.2

EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(SABT)

SABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives

LG Electronics Inc - EU Representative
Willemsoom 15, 1327 AG Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee / Director

Issued Date

27, July, 2011


Signature of representative

故障排除

本章列出了您在使用手机过程中可能遇到的一些问题。有些问题可能需要您致电服务提供商，但大多数问题您可自行解决。

信息	可能原因	可行解决措施
SIM 卡错误	手机中没有安装 SIM 卡或 SIM 卡插入不正确。	请确保正确插入 SIM 卡。
没有网络连接/网络断开	信号弱，或者您在运营商网络范围之外。 运营商应用了新服务。	将手机移到窗边或开放的区域中。 检查网络运营商覆盖地图。 检查 SIM 卡使用时间是否超过 6~12 个月。如果超过，请在最近的网络提供商处更换 SIM 卡。请与服务提供商联系。

信息	可能原因	可行解决措施
代码不匹配	要更改安全码，您需要在此输入以确认新代码。 两次输入的代码不匹配。	如果忘记代码，请联系您的服务提供商。
任何应用程序均无法设置	服务提供商不支持或需要注册。	请与服务提供商联系。

故障排除


信息	可能原因	可行解决措施
无法拨打电话	拨号错误 已插入新 SIM 卡。 达到预付费上限。	新网络未获得授权。 查看新的限制。 与服务提供商联系或重新设置 PIN 2 的限制。
手机无法打开	按开/关键时间过短。 电池未充电。 电池触点脏。	请按开/关键至少两秒钟。 为电池充电。检查显示屏上的充电指示灯。 清洁电池触点。

信息	可能原因	可行解决措施
充电错误	电池未充电	为电池充电。
	外部温度太热或太冷	确保手机在正常温度下充电。
	触点问题	检查充电器以及到手机的连接。 检查电池触点，如果需要，请清洁。
	无电压	将充电器插入其它插座。
	充电器故障	如果充电器不发热，请替换。
	错误充电器	请仅使用原装 LG 配件。
	电池故障	替换电池。

故障排除

信息	可能原因	可行解决措施
不允许输入号码	已打开固定拨号功能。	检查“设置”功能表并关闭该功能。
无法接收/发送短信和图片	内存已满	删除手机中的部分信息。
未打开的文件	不受支持的文件格式	检查支持的文件格式。
存储卡不起作用	仅支持 FAT 16、FAT32 文件格式	通过读卡器检查 SD 卡文件系统，或使用手机格式化 SD 卡。

信息	可能原因	可行解决措施
我收到来电时， 屏幕未打开。	近程传感器问题	如果使用任何保护带或保护套，请检查其是否盖住近程传感器周围的区域。确保近程传感器周围的区域干净。
无声音	振动模式	检查声音菜单的设置状态以确保您不处于振动或静音模式下。
挂机或 死机	间歇性软件问题	卸下电池，将它再次插入并将手机开机。 尝试通过网站执行软件更新。

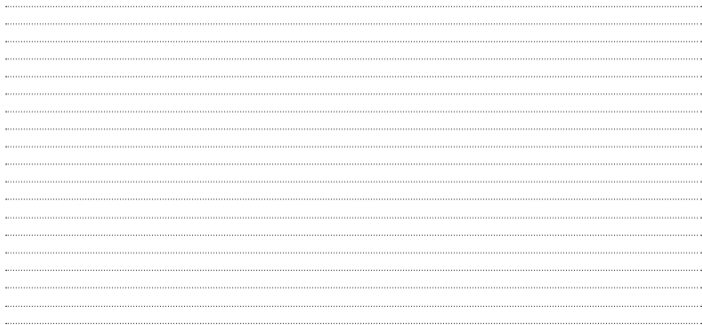



ENGLISH

LG-E730 User Guide

This guide helps you to get started using your phone.

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone, depending on the software and your service provider.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.



CONFIRM WARRANTY PERIOD FOR LG MC PRODUCT

Dear our valued customers,

To protect you from buying false or hand-carrying products in the market, as well as to ensure that customer can receive genuine warranty service for LG products, and to make it more convenient for you, LGEVN Co., Ltd. would like to announce you about regulation on **“Warranty Period for LG MC Product”**.

After you buy a LG MC product and use it continuously (for around 4 hours) with the same SIM card, a message including the IMEI No will be automatically sent from your MC to LG system. Basing on the IMEI No, LG system will confirm genuine product, and reply you by a message to confirm warranty period for your MC. The content of the replied message as below:

“Welcome to LG smart warranty service. The warranty period of ‘IMEI No’ is from ‘activated warranty service date’ to ‘the last date of warranty period’”

The moment you start using the MC is the activated warranty service date.

Customer will have to pay for a message sent to LG system with confirming purpose, and in return, the warranty period of customer's MC will be extended one extra month. It means the warranty period will be 13 months from the activated warranty service date instead of 12 months as before.

As for accessories, LGEVN only apply warranty period of 6 months from purchase date but not over 9 months from production date on Serial No.

When applying the program, without warranty card, customers still receive the best genuine warranty service for LG MC product within its warranty period.

Getting to know your phone

Before you start using the phone, please read this!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to

make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 **Applications > Settings > Applications > Manage applications**
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Uninstall**.

Getting to know your phone

2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to have running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.

- Turn off automatic syncing for Gmail™, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

To check the battery power level:

- **Applications > Settings > About phone > Status**

The battery status (charging or not charging) and level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

To monitor and control how battery power is being used:

- **Applications > Settings > About phone > Battery use**

Battery usage time is displayed at the top of the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Before installing an open source application and OS

 **WARNING**

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

Getting to know your phone

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Android Market™. If there are improperly installed applications on your phone, it may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

4. Using the hard reset (Factory reset)

If your phone needs to be restored to its original condition, use hard reset to reboot your phone.

1. When the phone is switched off, press and hold the **Volume down key + Power key** with your left hand.
2. When the LED on the bottom of the phone lights up, touch and hold the **Menu key + Back key** with your right hand. You need to do this immediately, before the screen displays the LG logo. Make sure your left

hand is still holding the Volume down and Power keys.

3. When the LG logo is displayed on the screen, continue to hold the keys for around 2 seconds, and then release all them at the same time, before the LG logo disappears.

Leave your phone for at least a minute while the hard reset is carried out. You will then be able to switch your phone back on.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted. This cannot be reversed. Remember to back

up any important data before performing a hard reset.

5. Using a microSD card

Pictures, music and video files, can only be saved to external memory.

Before using the built-in camera, you will need to insert a microSD memory card into your phone.

If you don't insert a memory card, you cannot save the pictures or videos you take with the camera.

Getting to know your phone

6. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop applications:

- 1 **Applications > Settings > Applications > Manage applications**
- 2 Scroll to the desired application and touch **Stop** to stop it.

TIP! To return to recent apps Press and hold the **Home** key. The screen then displays a list of applications you have recently used.

7. Installing LG PC Suite

LG PC Suite IV is a program that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable. Once connected, you can use the functions of your mobile phone on your PC.

Major functions of LG PC Suite IV

- Easily create, edit and delete phone data
- Synchronise mobile phone data with PC data (contacts, calendar, SMS messages, bookmarks and call log)
- Easily transfer multimedia files (photos, videos, music) by simply dragging and dropping between a PC and your phone

Getting to know your phone

- Transfer SMS messages from your phone to a PC
- Software update without losing your data

LG-E730 does not support the following functions:

- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- To-do in Calendar
- Memo
- Java application

Installing LG PC Suite from your microSD

- 1** Insert your microSD memory card into your phone. (It may already be inserted)
- 2** Before connecting the USB data cable, make sure that **Mass storage only** mode is enabled on your phone. (In the applications menu, choose **Settings** > **Storage** > **Mass storage only** check box.)
- 3** Use the USB data cable to connect your phone to the PC.

- 4 In the status bar, drag the USB icon. Choose USB connected and Turn on USB storage. Then select "ok" to confirm. You can view the mass storage content on your PC and transfer files.
- 5 Copy the LGPCSuiteIV folder from mass storage to your PC.
- 6 Run the LGInstaller.exe file on your PC and follow the instructions.
- 7 When LG PC Suite IV installation is complete, disable **Mass storage only** mode to run LG PC Suite IV.

Or you can download the program from the LG website (www.lg.com). Go to www.lg.com and select your region, country and language.

NOTE: Do not remove or delete other program files installed on your memory card. This may damage your preinstalled applications.

Getting to know your phone

8. Synchronising your phone to a computer via USB

NOTE: To synchronise your phone with your PC using the USB cable, you need to install LG PC Suite onto your PC.

Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

- 1 Use the USB cable to connect your phone to a USB port on your computer. Once connected, you will receive a notification that a USB connection has been made.

- 2 Open the notification drawer and touch USB connected.
- 3 Touch **Turn on USB storage** and select "Ok" to confirm that you want to transfer files between your phone's microSD card and the computer.

You will receive a notification when the phone connects as USB storage. You can now copy files to and from the microSD card.

TIP! To use the microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**.

During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use applications that rely on the microSD card, such as Camera, Gallery and Music.

To disconnect your phone from the computer:

Open the notification drawer and touch **Turn Off USB Storage** to disconnect your phone from the computer safely.

9. Hold your phone upright

Hold your mobile phone vertically, as you would a regular phone. The LG-E730 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

Getting to know your phone

While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

10. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on.

OR

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn it off.

If it still does not work, please contact the service centre.

Device components

Earpiece

Proximity sensor

Camera lens

Home key 

Return to the Home screen from any screen.

Menu key 

- Check what options are available.
- Go to Google Search™ by pressing and holding this key.



Power/Lock key


- Switch your phone on/off by pressing and holding this key.
- Short press to lock/unlock the screen.

Back key 

Return to the previous screen.


Microphone

Getting to know your phone



Volume keys


- In the Home screen: Control ringer volume.
- During a call: Control your earpiece volume.
- When playing a track: Control volume continuously.

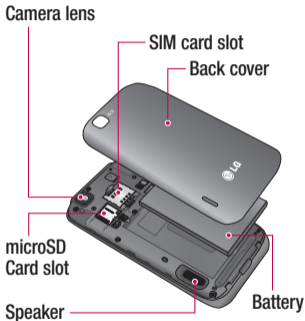

Your Home screen

Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen.

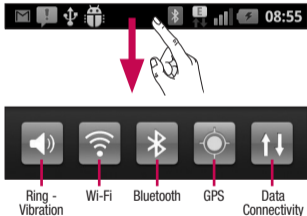

Touch and slide the notification drawer down with your finger.

Or, on the Home screen, press the **Menu** key and select **Notifications**. Here you can check and manage sound, Wi-Fi, Bluetooth and GPS as well as other notifications.







Viewing the status bar








The status bar uses different icons to display phone information such as signal strength, new messages, battery life, active Bluetooth and data connections.

















Your Home screen

Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Wi-Fi Direct is on
	Wired headset






Icon	Description
	Call in progress
	Call hold
	Speakerphone
	Phone microphone is muted
	Missed call
	Bluetooth is on
	Connected to a Bluetooth device

Icon	Description
	System warning
	Alarm is set
	New voicemail
	Ringer is silenced
	Vibrate mode
	Battery fully charged
	Battery is charging

Icon	Description
	Data in and out
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is acquiring
	Receiving location data from GPS
	On-Screen Phone connected

Your Home screen

Icon	Description
	3 more notifications not displayed
	Data is syncing
	Download finished
	New Gmail
	New Google Talk message
	New message
	Song is playing

Icon	Description
	Upcoming event
	FM radio turned on in the background
	USB tethering is active
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active

Google account set up

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and how you want to use some Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set up screen.

OR

- **Applications** > select a Google application, such as **Gmail** > select **Create** to create a new account.

If you have a Google account, enter your email address and password, then touch **Sign in**.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronises with your Google account on the web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone. (This depends on your synchronisation settings)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or "hotspot". Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 **Applications > Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings.**

- 2 Touch **Wi-Fi** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
 - A list of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
- 3 Touch a network to connect to it.
 - If the network is open, you are asked to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.

- If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 4 The status bar displays icon that indicate Wi-Fi status.

Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

Connecting to Networks and Devices

TIP! With LG-E730, you can enjoy Bluetooth high speed.

If the device you want to share files with also supports high speed Bluetooth, the files will automatically be transferred via the high-speed network. To use Bluetooth high speed data transfer, please make sure the Wi-Fi is OFF on your devices before use. The settings for Bluetooth high speed may be different depends on the device. Please check the device's settings with their service provider.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

- 1 Applications > Settings > Wireless & networks > Bluetooth > ON**
- 2 Go to Bluetooth settings > Scan for devices**
- 3 Choose the device you want to pair up with from the list.**

Once the pairing is successful, your device will connect to the device.

If the device you want to pair up with is not on the list, make sure that target device is set to be **Discoverable**, then scan again.

Sending pictures using Bluetooth

- 1** Select a picture > Menu > Share > Bluetooth
- 2** Check whether **Bluetooth** is **ON**, then select **Scan for devices**.
- 3** Choose the device you want to send data to from the list.

Camera

Getting to know the viewfinder



- 1 Switch lenses** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 Zoom** – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.
- 3 Brightness** – This defines and controls the amount of sunlight entering the image.
- 4 Scene mode** – Choose from **Auto**, **Portrait**, **Landscape**, **Sports**, **Night** and **Sunset**.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the Settings menu.
- 6 Video mode** – Slide this icon down to switch to video mode.
- 7 Taking a photo**
- 8 Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos within camera mode.

Video camera

Getting to know the viewfinder



- 1 Switch lenses** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 Zoom** – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.
- 3 Brightness** – This defines and controls the amount of sunlight entering the video.
- 4 Video size** – Touch to set the size (in pixels) of the video you record.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the settings menu.
- 6 Camera mode** – Slide this icon up to switch to camera mode.
- 7 Start recording**
- 8 Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within video mode.

