

繁體中文



本使用者指南的部份內容與您的手機可能不盡相同，視您的手機軟體版本或系統供應商而定，LG Electronics 保留本使用者指南的一切權力，未經 LG Electronics 同意，禁止複製、修改及散佈。

LG 客服免付費諮詢專線:

**0800-898-899**

tw.lgmobile.com

使用者指南

**LG-P698**



**CE 0168**

P/N : MFL67445502 (1.0)

[www.lg.com](http://www.lg.com)





繁體中文

# LG-P698 使用者指南

本指南可協助您開始使用您的手機。  
如需更多資訊，請瀏覽 [www.lg.com](http://www.lg.com)。

- 本使用者指南中的部份內容可能會因您的手機軟體版本或系統服務供應商的服務內容變更而有所不同。
- 由於本手機採用觸控螢幕鍵盤，因此不建議視障人士使用。
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. 保留所有權利。LG 與 LG 標誌為 LG Group 及其相關實體的註冊商標。其他商標一律為其個別擁有者所有。
- Google™、Maps™、Gmail™、YouTube™、Talk™ 與 Android Market™ 為 Google, Inc. 的商標。



# 目錄

|                   |    |                    |    |
|-------------------|----|--------------------|----|
| 安全高效率使用準則 .....   | 5  | Google 帳戶設定 .....  | 33 |
| 重要通知 .....        | 11 | 建立 Google 帳戶 ..... | 33 |
| 瞭解手機 .....        | 20 | 登入 Google 帳戶 ..... | 33 |
| 安裝 SIM 卡與電池 ..... | 22 | 通話 .....           | 35 |
| 為手機充電 .....       | 23 | 撥打電話 .....         | 35 |
| 安裝記憶卡 .....       | 24 | 正在撥號給聯絡人 .....     | 35 |
| 格式化記憶卡 .....      | 25 | 接聽與拒接來電 .....      | 35 |
| 您的主頁螢幕 .....      | 26 | 調整通話音量 .....       | 35 |
| 觸控螢幕提示 .....      | 26 | 撥打第二通電話 .....      | 35 |
| 鎖定您的手機 .....      | 26 | 檢視通話記錄 .....       | 36 |
| 解除鎖定螢幕 .....      | 27 | 通話設定 .....         | 36 |
| 靜音模式 .....        | 27 | 聯絡人 .....          | 37 |
| 主頁 .....          | 27 | 搜尋聯絡人 .....        | 37 |
| 新增小工具至主頁螢幕 .....  | 28 | 新增聯絡人 .....        | 37 |
| 返回最近使用的應用程式 ..... | 28 | 我的最愛聯絡人 .....      | 37 |
| 使用雙 SIM 卡 .....   | 29 | 訊息/電子郵件 .....      | 38 |
| 通知狀態列 .....       | 29 | 訊息 .....           | 38 |
| 檢視狀態列 .....       | 30 | 傳送訊息 .....         | 38 |
| 螢幕小鍵盤 .....       | 32 | 階層式方塊 .....        | 39 |
| 輸入重音字母 .....      | 32 | 使用表情符號 .....       | 39 |
|                   |    | 變更您的訊息設定 .....     | 39 |
|                   |    | 開啓電子郵件與帳戶畫面 .....  | 39 |

|                   |           |                           |           |
|-------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| 編寫和傳送電子郵件 .....   | 41        | <b>多媒體</b> .....          | <b>52</b> |
| 使用帳戶資料夾 .....     | 42        | 檢視模式.....                 | 52        |
| 新增和編輯電子郵件帳戶 ..... | 42        | 時間表檢視 .....               | 52        |
| <b>社群網路</b> ..... | <b>43</b> | 使用 SmartShare .....       | 52        |
| 社群網路 .....        | 43        | 音樂 .....                  | 53        |
| 新增帳戶至手機 .....     | 43        | 播放歌曲.....                 | 53        |
| 檢視與更新狀態 .....     | 44        | 請使用 USB 大量儲存裝置來傳送檔案 ..... | 54        |
| 從手機移除帳戶 .....     | 44        | 如何在手機上儲存音樂/影片檔案.....      | 54        |
| <b>相機</b> .....   | <b>45</b> | 將舊手機中的聯絡人移至新手機.....       | 55        |
| 熟悉觀景窗 .....       | 45        | 使用藍牙從手機傳送數據 .....         | 56        |
| 快速拍攝相片 .....      | 46        | 使用收音機 .....               | 57        |
| 一旦拍攝相片 .....      | 46        | 搜尋電台.....                 | 57        |
| 使用進階設定 .....      | 46        | 重設頻道.....                 | 57        |
| 檢視儲存的相片 .....     | 48        | 收聽廣播.....                 | 57        |
| <b>拍攝影片</b> ..... | <b>49</b> | <b>公用程式</b> .....         | <b>58</b> |
| 熟悉觀景窗 .....       | 49        | 設定鬧鐘.....                 | 58        |
| 快速拍攝影片 .....      | 50        | 使用計算機 .....               | 58        |
| 拍攝影片後 .....       | 50        | 在行事曆中新增事件 .....           | 58        |
| 使用進階設定 .....      | 50        | 變更行事曆檢視.....              | 59        |
| 觀賞儲存的影片 .....     | 51        | Polaris 檢視器.....          | 59        |
| 檢視影片時調整音量 .....   | 51        |                           |           |

# 目錄

|                 |           |                   |           |
|-----------------|-----------|-------------------|-----------|
| 錄音程式.....       | 60        | Wi-Fi.....        | 71        |
| 錄製聲音或語音.....    | 60        | 開啓 Wi-Fi.....     | 71        |
| 傳送語音錄音.....     | 60        | 連接到 Wi-Fi.....    | 71        |
| <b>網路.....</b>  | <b>61</b> | 共享手機的數據連線.....    | 72        |
| 瀏覽器.....        | 61        | USB 數據連線與可攜式      |           |
| 使用網路工具列.....    | 61        | Wi-Fi 無線基地台設定.... | 72        |
| 使用選項.....       | 61        | 透過 USB 共享手機的數     |           |
| <b>設定.....</b>  | <b>63</b> | 據連線.....          | 73        |
| 雙卡設定.....       | 63        | USB 數據連線與數據共      |           |
| 無線與網路.....      | 63        | 享.....            | 73        |
| 通話設定.....       | 65        | 將手機的數據連線作為        |           |
| 聲音.....         | 66        | 可攜式 Wi-Fi 無線基地    |           |
| 顯示.....         | 67        | 台共享.....          | 74        |
| 位置與安全性.....     | 67        | 重新命名可攜式無線基        |           |
| 應用程式.....       | 68        | 地台或保護其安全.....     | 74        |
| 帳戶與同步.....      | 68        | <b>軟體更新.....</b>  | <b>76</b> |
| 隱私權.....        | 68        | 手機軟體更新.....       | 76        |
| SD 卡與手機儲存裝置.... | 69        | DivX Mobile.....  | 77        |
| 語言與鍵盤.....      | 69        | <b>配件.....</b>    | <b>78</b> |
| 語音輸入與輸出裝置.....  | 69        | <b>技術資料.....</b>  | <b>79</b> |
| 協助工具.....       | 70        | <b>疑難排解.....</b>  | <b>80</b> |
| 日期與時間.....      | 71        |                   |           |
| 關於手機.....       | 71        |                   |           |

# 安全高效率使用準則

請閱讀下列簡要原則。若未遵守這些原則可能會違反法令或造成危險。

## 曝露於無線電頻率能量

無線電波輻射和電磁波能量吸收比值 (SAR) 資訊。此 LG-P698 型號手機的設計符合有關的無線電波輻射安全要求。此要求根據科學原則而制定，並具有一定的安全範圍，可確保不同年齡和健康狀況之人體安全。

- 無線電波輻射標準所採用的計算單位稱為「電磁波能量吸收比值」(Specific Absorption Rate, SAR)。測量 SAR 所採用的是標準方式，即測量手機在所有可用波段中以最高認可發射功率操作時的 SAR。
- 也許不同型號 LG 手機的 SAR 等級會有所差異，但所有手機的設計均符合無線電波輻射的相關標準。

- 根據國際非電離輻射防護委員會 (ICNIRP) 的建議，在 10 公克人體組織上計算出的平均 SAR 限制為 2 瓦特/公斤。

- LG-P698 經政府認可的實驗室測試後，電磁波能量比吸收率 SAR 標準值 2.0 W/Kg；送測產品實測值為 1.26 W/Kg。

減少電磁波影響，請妥適使用。

本機限在不干擾合法電台與不受被干擾保障條件下於室內使用。

- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改

# 安全高效率使用準則

善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

- 本裝置無論用於耳朵一般接聽位置或離人體 1.5 公分操作皆符合 RF 曝露標準。使用攜帶盒、皮帶扣或皮套進行隨身攜帶時，該配件不得含有金屬物品，而且必項距離人體至少 1.5 公分以上。本裝置需要有良好的網路連接來傳輸數據檔案或訊息。在某些情況下，裝置可能會延遲數據檔案或訊息的傳輸，直到取得良好的網路連接。請務必遵守上述指示，直到傳輸完成。

## 產品保養與維護



### 警告

請僅使用經過認可可與此特定手機型號搭配使用的電池、充電器及配件。使用任何其他類型的電池將會導致相關的手機保固權益喪失，並有可能損壞手機。

- 請勿自行拆卸本裝置。在需要進行維修時，請由合格的維修技術人員維修。
- 手機應遠離電視、收音機或個人電腦等電子設備。
- 手機應遠離熱源，如散熱器或電鍋附近。
- 請勿摔落手機。
- 避免讓手機承受機械震動或撞擊。
- 在特定法規限制的所有區域中，請關閉手機。例如，請勿在醫院中使用手機，否則可能會影響敏感的醫療設備。

- 請勿以潮濕的雙手操作正在充電中的手機。這可能引起觸電並造成手機嚴重的損壞。
- 請勿在易燃物附近為手機充電，因為手機會變熱，從而釀成火災。
- 請使用乾布來清潔手機外殼 (請勿使用如苯、稀釋劑或酒精等溶劑)。
- 請勿將手機放在柔軟的家飾品上充電。
- 請在通風良好的地方為手機充電。
- 請勿將本裝置置於濃煙或塵埃中。
- 請勿將手機和信用卡或磁條車票放在一起，以免損壞磁條內的資訊。
- 請勿用銳利物品觸碰螢幕，以免損壞手機。
- 請勿將手機置於液體或潮濕環境中。

- 請小心使用如耳機等配備。若非必要請勿碰觸天線。
- 若玻璃破損、缺損或龜裂，請勿使用、觸摸或嘗試取下或修復。因誤用或不當使用而造成玻璃顯示螢幕的損壞不受保固。
- 您的手機是電子裝置，正常操作期間會產生熱。若在缺乏適當通風的情況下長時間直接接觸皮膚，可能導致不適或輕微燙傷。因此，於手機操作期間或之後立即觸摸手機時請特別小心。

## 高效率手機操作 電子裝置

所有行動電話都可能受到干擾，從而影響其效能。

- 未經許可，請勿在醫療設備旁邊使用手機。例如，裝有心律調節器者，請勿

# 安全高效率使用準則

將手機置於胸前口袋，以免影響心律調節器。

- 手機可能會對某些助聽器造成干擾。
- 少量干擾也可能會對電視、收音機、電腦等造成影響。

## 行車安全

請查閱您行車區域當地對於使用手機的法令與規定。

- 開車時切勿使用手持行動電話。
- 請務必專心開車。
- 如行車狀況允許，請在路邊停車，然後再撥打或接聽電話。
- 無線電波可能會影響車上的電子系統，如汽車音響、安全設備。
- 如果您的汽車配備安全氣囊，請勿在其附近安裝或放置手持無線設備。不當操作將會導致嚴重傷害。

- 如果您在出門的時候聽音樂，請務必將音量調整到適當程度；這使您得以注意周遭的環境。當您要過馬路時，這更是務必要做到的。

## 避免損害聽力

如您暴露在巨大聲響下或長時間暴露在聲響下，您的聽力可能會受損。因此，我們建議您不要在耳朵附近開啓或關閉手機。我們亦建議您將音樂及電話音量設定為適當程度。

**備註：**耳機聲壓過大可能造成聽力受損。

## 玻璃零件

您的手機有部分零件為玻璃材質。當手機掉落地面或是受到相當程度的撞擊時，玻璃材質的鏡面可能會破裂。千萬不要以手接觸或嘗試移

除碎玻璃，應立即停止使用手機，直到該玻璃鏡面被 LG 授權的維修中心更換。

## 爆破區域

請勿於正在進行爆破作業的區域使用手機。請參閱禁止告示，並遵守有關規章條例。

## 具有潛在爆炸危險的環境

- 請勿在加油站使用手機。
- 請勿在燃料或化學製品附近使用手機。
- 請勿使用放置有行動電話與配件的汽車運送或在其中內存放可燃性的氣體、液體或爆炸物。

## 在飛機上

無線裝置會對飛機造成干擾。

- 搭機前請務必關閉您的行動電話。

- 未經空服人員許可，在地面停駐時也請勿使用手機。

## 兒童安全

請將手機置於幼兒不易接觸的安全地方。手機有許多細小零件，若經拆解誤食，可能會造成哽塞窒息意外。

## 緊急電話

緊急電話不一定適用於所有行動電話網路。因此，請勿過於依賴手機來撥打緊急電話。詳情請諮詢當地的服務供應商。

## 電池資訊與保養

- 電池充電前，無須完全放電。與其他電池系統不同的是，本電池的性能不會受到記憶效應的影響。
- 僅限使用 LG 電池和充電器。LG 充電器的設計可最大化電池的使用壽命。

## 安全高效率使用準則

- 請勿自行拆開電池或造成電池短路。
- 請保持電池金屬接觸點的清潔。
- 如果電池效能明顯降低，請更換電池。此電池可重複充電數百次，直到需要更換電池為止。
- 如果長時間未使用電池，請重新充電以取得最大可用性。
- 請勿將電池充電器置於日光下曝曬，也不要用於高濕度環境 (如浴室)。
- 請勿將電池置於太熱或太冷的地方，否則可能會降低電池效能。
- 如果安裝的電池類型不正確，可能會有爆炸的風險。
- 請根據製造廠商的指示丟棄使用過的電池。請您盡可能做好回收。切勿當作家庭廢棄物丟棄。
- 如果您需要更換電池，請將電池送到距離最近的授權 LG Electronics 服務中心或經銷商處尋求協助。
- 手機充完電後務必將充電器自插座移除，以節省充電器不必要的電力損耗。
- 實際電池壽命將依網路設定、產品設定、使用設定、電池及環境狀況而不同。

# 重要通知

送修手機或致電服務代表前，請檢查本章節是否說明手機所發生的問題。

## 1. 手機記憶體

手機記憶體中的可用空間不到 10% 時，手機會收不到新訊息。您需要檢查手機記憶體並刪除一些如應用程式或訊息等數據，以提供更多可用的記憶體空間。

### 管理應用程式

- 1 在主頁螢幕上，輕觸**應用程式**標籤，然後選擇**設定 > 應用程式 > 管理應用程式**。
- 2 所有應用程式出現後，捲動並選擇您要解除安裝的應用程式。
- 3 輕按**解除安裝**並輕觸**確定**，解除安裝您選擇的應用程式。

## 2. 最佳化電池壽命

您可以關閉不需要在背景中持續執行的功能，以延長電池的續航力。您可以監視應用程式與系統資源耗用電池電力的情形。

### 延長電池使用時間

- 不使用時，請關閉無線電通訊。如果不使用 Wi-Fi、藍牙或 GPS，請將其關閉。
- 降低螢幕亮度，並且設定較短的螢幕逾時。
- 關閉 Gmail™、行事曆、聯絡人及其他應用程式的自動同步處理功能。
- 您已下載的某些應用程式可能會縮短電池使用時間。

# 重要通知

## 檢查電池充電電量

- 1 在主頁螢幕上，輕觸 [應用程式] 標籤，然後選擇設定 > 關於手機 > 狀態 > 通用。
- 2 螢幕上方會顯示電池狀態 (充電、未充電) 與電池電量 (充電百分比)。

## 監視與控制使用電池的項目

- 1 在主頁螢幕上，輕觸**應用程式**標籤，然後選擇**設定 > 關於手機 > 電池使用狀況**。
- 2 螢幕頂端即會顯示電池的使用時間。這會指出自上次連接電力來源之後的時間長度，或是如果已連接電力來源，上一次使用電池電力的時間長度。螢幕會由用電量多到少，依序列出使用電池電力的應用程式或服務。

## 3. 安裝開放原始碼作業系統

如果您在手機上安裝並使用開放原始碼作業系統 (OS)，而不使用製造商提供的 OS，可能會導致手機故障。



### 警告

如果您安裝並使用非製造商提供的作業系統，您的手機將不再受保固。



### 警告

為保護手機與個人數據，請務必僅從 Android Market™ 這類受信任的來源下載應用程式。如果手機上有應用程式未正確安裝，手機可能無法正常運作，或可能發生嚴重錯誤。您必須從手機解除安裝這些應用程式及其所有的數據與設定。

## 4. 使用解鎖圖案

設定解鎖圖案來保護手機安全。在主頁螢幕上，輕觸 [應用程式] 標籤，然後選擇 **設定 > 位置與安全性 > 設定螢幕鎖定 > 圖案**。遵循畫面引導，繪製螢幕解鎖圖案。選擇 [繼續] 前往下一個畫面。開啓連續畫面，這些畫面會引導您繪製螢幕解鎖圖案。

**注意：**設定解鎖圖案前，請先建立 Gmail 帳戶。



### 警告

#### 使用圖案鎖定時的注意事項。

請務必記得您所設定的解鎖圖案。若使用不正確的模式 5 次，您將無法存取手機。您有 5 次機會可輸入您的解鎖圖案、PIN 碼或密碼。若已用完 5 次機會，可於 30 秒後再試一次。

**當您忘記解鎖圖案、PIN 或密碼時：**

**若您忘記圖案：**如果您在手機上登入 Google 帳戶，但輸入錯誤的圖案 5 次，請輕按忘記圖案按鈕。接著，您必須使用 Google 帳戶登入才能解除鎖定手機。若您尚未在手機上建立 Google 帳戶或是忘記帳戶，您必須執行硬重設。

**若您忘記PIN 碼或密碼：**如果忘記PIN 碼或密碼，您必須執行硬重設。

## 5. 使用硬重設

如果手機未還原至原始狀態，請使用硬重設初始化手機。

當手機電源關閉時，同時按住**主頁鍵 + 調低音量鍵 + 電源鍵**十秒以上。

# 重要通知

數秒後，您的手機會顯示 Android 系統復原畫面。

螢幕出現上述畫面後，請放開其他按鍵。

請等候手機執行硬重設至少一分鐘，然後手機會自動開啓。

**注意：**如果執行硬重設，所有使用者應用程式與使用者數據將會刪除。此動作無法復原。請記得先備份所有重要數據，再執行硬重設。

## 6. 連接至 Wi-Fi 網路

若要在手機上使用 Wi-Fi，請存取無線存取點或「無線基地台」。有些存取點已開啓，只要連接即可使用。有些存取點是隱藏式的或使用安全功能；您必須設定手機才能進行連接。

不使用 Wi-Fi 時請將其關閉，以延長電池壽命。

## 開啓 Wi-Fi 並連接至 Wi-Fi 網路

- 1 在主頁螢幕上，輕觸**應用程式**標籤，並選擇**設定 > 無線與網路 > Wi-Fi 設定**。
- 2 輕觸以開啓 Wi-Fi，然後開始掃描是否有可用的 Wi-Fi 網路。
  - 隨即顯示可用的 Wi-Fi 網路清單。安全網路以鎖定圖示標示。
- 3 輕觸網路即可連接。
  - 如果網路已開啓，系統會要求您輕觸**連接**，以確認您要連接至該網路。
  - 如果網路是安全的，系統會要求您輸入密碼或其他認證。(如需詳細資訊，請詢問網路管理員)
- 4 狀態列會顯示表示 Wi-Fi 狀態的圖示。

## 7. 使用 microSD 卡

相片、音樂及影片檔只能儲存至外部記憶體。

使用內建相機之前，您必須先將 microSD 卡插入手機。

若未插入記憶卡，便無法拍攝相片與影片。

### 警告

手機電源開啓時請勿插入或取下記憶卡。這麼做可能會損壞記憶卡與手機，而且儲存於記憶卡的數據可能損毀。若要安全地移除記憶卡，請在主頁螢幕中，輕觸**應用程式**標籤，然後選擇**設定 > SD 卡與手機儲存裝置 > 移除 SD 卡**。

## 8. 開啓與切換應用程式

透過 Android 可以輕鬆處理多重工作，因為您可以同時執行一個以上的應用程式。您無需先結束應用程式再開啓其他應用程式。使用並切換多個已開啓的應用程式。Android 會管理每個應用程式，視需要停止和啓動應用程式，以確保閒置的應用程式不會不必要地佔用資源。

### 停止應用程式

- 1 在主頁螢幕上，輕觸**應用程式**標籤，然後選擇**設定 > 應用程式 > 管理應用程式**。
- 2 捲動至所需的應用程式，然後輕觸**強制停止**來停止使用。

**提示** 返回最近的應用程式。按住主頁鍵。螢幕接著會顯示您最近使用的應用程式清單。

# 重要通知

## 9. 從 SD 卡複製 LG PC Suite

LG PC Suite IV 是一套可協助您使用 USB 數據連接線將手機連接至電腦的程式。連接後，您即可在電腦上使用手機的功能。

### LG PC Suite IV 的主要功能

- 輕鬆建立、編輯和刪除手機數據
- 同步處理電腦與手機上的資料 (聯絡人、行事曆、訊息 (文字訊息)、書籤及通話記錄)
- 只需在電腦與手機之間拖放，即可輕鬆傳輸多媒體檔案 (相片、影片、音樂)
- 將手機中的文字訊息傳輸到電腦
- 進行軟體更新時，不必擔心會遺失數據

## 從 microSD 記憶卡安裝 LG PC Suite

- 1 將 microSD 記憶卡插入手機。(記憶卡可能已插入手機)
- 2 連接 USB 數據線之前，請先確定手機已啓用**僅大量儲存裝置**模式。(在應用程式功能表中，依序選擇設定、儲存裝置和僅大量儲存裝置方塊。)
- 3 請用 USB 數據線將手機連接至電腦。
- 4
  - 在狀態列中，拖曳 USB 圖示。
  - 選擇 **USB 已連接**和**開啓 USB 儲存裝置**。然後輕觸 [確定] 以確認。
  - 您可以在電腦上檢視大量儲存裝置內容及傳輸檔案。

- 5 • 將大量儲存裝置中的 [LGPCSuiteIV] 資料夾複製到電腦上。
- 在電腦上執行 LGInstaller.exe 檔案，然後依照指示進行操作。

\* LG PC Suite IV 安裝完成後，停用**僅大量儲存裝置**模式，以執行 LG PC Suite IV。

**備註：**請勿移除或刪除已安裝在記憶卡上的其他程式檔案。這可能會損壞預先安裝的應用程式。

## 10. 使用 USB 將手機連接至電腦

**備註：**您必須在電腦上安裝 LG PC Suite，才能透過 USB 數據線同步處理手機和電腦。從 LG 網站 ([www.lg.com](http://www.lg.com)) 下載此程式。前往 [www.lg.com](http://www.lg.com) 並選擇您的地區、國家及語言。如需詳細資訊，請瀏覽網站的各網頁。PC Suite 位於 microSD 卡上，因此您只要將其複製到電腦即可。

### LG-P698 不支援：

- LG Air Sync (網路同步、按右鍵)
- OSP (On Screen Phone)
- 行事曆中的待辦事項
- 備忘錄
- Java 應用程式

安裝 PC Suite IV 之後，您可以在 [說明] 功能表中找到使用者指南。

- 1 使用 USB 數據線，將手機連接至電腦的 USB 連接埠。連接之後，您會

## 重要通知

收到已建立 USB 連接的通知。

2 開啓通知狀態列，然後輕觸連接中的 USB。

3 輕觸**開啓 USB 儲存裝置**，確認您要在手機的 microSD 卡與電腦之間傳輸檔案。

當手機以 USB 儲存裝置的方式連接時，您會收到通知。手機的 microSD 卡是以電腦磁碟機的方式掛載。現在您可以在 microSD 卡雙向複製檔案。

**備註：**解除安裝 PC Suite IV、USB 和藍牙時，不會自動移除驅動程式。您必須手動解除安裝驅動程式。

**提示** 若要再次於手機使用 microSD 卡，您必須開啓通知狀態列，並輕觸**關閉 USB 儲存裝置**。

此時，您無法從手機存取 microSD 卡，因此不能使用依賴 microSD 卡的應用程式，例如相機、媒體匣和音樂。

若要中斷手機與電腦的連線，請小心依照電腦的指示正確地中斷連接 USB 裝置，以免遺失卡片內的資訊。

1 開啓通知狀態列，並輕觸**關閉 USB 儲存裝置**。

2 在電腦上安全地中斷 USB 裝置的連接。

### 11. 使用數據連接時，解除鎖定螢幕

使用數據連接時，顯示器會在閒置一段時間後變暗。輕觸 LCD 螢幕即可開啓螢幕。

### 12. 垂直握住手機

請用握住一般電話的方式垂直握住手機。LG-P698 備有內建天線。請小心不要刮壞或損壞手機的背面，否則可能會降低效能。

撥打電話/接聽來電或傳送/接收數據時，請避免握

住手機下半部，即天線所在位置。這麼做可能會影響通話品質。

### **13. 當畫面凍結時**

當您嘗試操作手機時，如果畫面凍結或手機未回應：

請取出電池後再重新裝入，然後開啓手機電源。如果手機仍無法運作，請與服務中心聯絡。

### **14. 開啓/關閉電腦電源時，請勿連接手機。**

請務必中斷手機與電腦之間透過數據線的連接；未中斷連接可能會使電腦發生錯誤。

# 瞭解手機

若要開啓手機，請按住電源鍵 3 秒。

若要關閉手機，請按住電源鍵 3 秒，然後輕觸**關機**和**確定**。

免持擴音

近距離感應器

返回鍵 

返回上一個畫面。

主頁鍵 

從任何畫面返回主頁。

功能表鍵 

檢查有哪些選項可用。


電源/鎖定鍵

按住按鍵，開啓/關閉手機電源。

輕按關閉並鎖定螢幕

SIM 卡切換鍵 

- 按下 SIM1/SIM2 選擇項目的按鍵 (選取的 SIM 卡會在網路訊號指示圖示上以方塊標記)。
- 按住按鍵以移至雙卡設定。

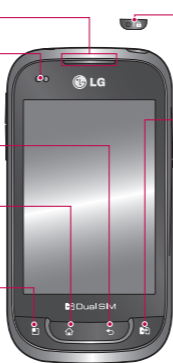

## 備註：近距離感應器

當您接聽或撥打電話時，近距離感應器會在手機貼近耳朵時感應，自動關閉背光並鎖定觸控鍵盤。這麼做可延長電池使用時間，並避免在通話期間不小心啟動觸控鍵盤。

## 警告

在手機上放置重物或坐在手機上，都可能造成 LCD 和觸控螢幕功能損壞。請勿將保護膜蓋住 LCD 上的近距離感應器。這樣可能會造成感應器故障。



# 瞭解手機

## 安裝 SIM 卡與電池

- 1 若要取下背蓋，請握緊手機。另一手拇指用力按壓背蓋。現在，掀開背蓋。



- 2 將 SIM 卡插入 SIM 卡插槽。確定卡上的金屬接觸區朝下。




- 3 將電池對齊手機的金屬接觸區後將其插入。



#### 4 裝回手機背蓋。



#### 為手機充電

打開側邊的充電器接頭掀蓋。插入充電器，並將其插入電源插座。您必須為 LG-P698 充電直到看到 。



**備註：**一開始必須為電池完全充電，才能提升電池使用時間。

# 瞭解手機


## 安裝記憶卡

若要儲存多媒體檔案 (例如使用內建相機拍攝的圖片)，您必須將記憶卡插入手機。

**備註：**LG-P698 最多支援 32 GB 的記憶卡。

**插入記憶卡：**

1 打開背蓋。

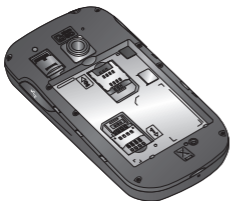

2 打開插槽保護蓋，將記憶卡插入插槽。確定金屬接觸區朝下。



3 蓋上插槽保護蓋。





### 警告

手機電源開啓時請勿插入或取下記憶卡。這麼做可能會損壞記憶卡與手機，而且儲存於記憶卡的數據可能損毀。

**全部。** 系統就會格式化記憶卡以供使用。

**備註：**如果記憶卡上有內容，由於格式化會刪除所有檔案，因此格式化之後的資料夾結構可能會有所不同。

## 格式化記憶卡

您的記憶卡可能已經格式化。若您的記憶卡尚未格式化，您必須先將其格式化才能使用。

**備註：**格式化記憶卡時，會刪除記憶卡中所有檔案。

- 1 在主頁螢幕上，輕觸**應用程式**標籤，開啓應用程式功能表。
- 2 捲動到並輕觸**設定 > SD 卡與手機儲存裝置**。
- 3 輕觸**移除 SD 卡**。
- 4 輕觸**清除 SD 卡**，然後確認選擇。
- 5 如果有設定圖案鎖定，請輸入圖案鎖定並選擇**清除**

# 您的主頁螢幕

## 觸控螢幕提示

以下是關於如何瀏覽手機的一些提示。

**輕觸** - 輕觸即可選擇功能表/選項或開啓應用程式。

**按住** - 按住即可開啓選項功能表或選擇要移動的物件。

**拖曳** - 在觸控螢幕上拖曳，即可捲動或緩慢移動清單。

**輕彈** - 在觸控螢幕上輕彈(快速拖曳後放開)，即可捲動或快速移動清單。

### 備註：

- 若要選擇項目，請觸控圖示中央。
- 請勿按得太用力；只要輕輕地確實觸碰就足以讓觸控螢幕感應。
- 請使用指尖觸控所要的選項。請小心不要觸控到其他按鍵。

## 鎖定您的手機

不使用 LG-P698 時，可按電源鍵鎖定手機。這有助於防止意外按下按鈕並節省電池電力。

此外，如果一段時間不使用手機，主頁螢幕或其他正在檢視的畫面就會變成鎖定畫面，以節省電池電力。

如果您在設定圖案時執行任何程式，該程式可能會在鎖定模式中繼續執行。建議您先結束所有程式再進入鎖定模式，以避免不必要的費用(例如手機通話、網路存取和數據連接)。


**設定解鎖圖案：**您可透過連接各點來繪製自己的解鎖圖案。若您設定圖案，手機螢幕將會鎖定。若要解除鎖定手機，請在螢幕上繪製您設定的圖案。

**注意：**設定解鎖圖案時，您必須先建立 Gmail 帳戶。



**注意：**如果您連續繪製錯誤圖案超過 5 次，便無法解除鎖定手機，須待 30 秒後再輸入，若還是無法解決鎖定則須使用 Google 帳戶登入。

## 解除鎖定螢幕

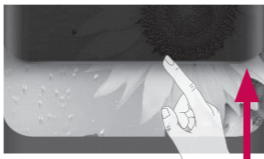只要 LG-P698 不在使用中，螢幕就會返回鎖定畫面。由下至上滑動手指以解除鎖定螢幕。



## 靜音模式

在通知狀態列中，將  觸控成 。


## 主頁

用手指輕輕向左或向右掃過螢幕即可檢視面板。您可


以使用小工具、捷徑 (快速前往您最愛的應用程式)、資料夾和待機畫面來自訂每個面板。


**備註：**部分螢幕圖片可能視手機供應商而有所不同。

在主頁螢幕中，您可以檢視螢幕底部的快速鍵。快速鍵可讓您輕鬆地以單鍵觸控方式使用最常用的功能。

 **輕觸手機**圖示可叫出觸控螢幕撥號鍵盤來撥打電話。

 **輕觸聯絡人**圖示可開啓聯絡人。

 **觸控訊息**圖示即可存取訊息功能表。您可於此處建立新的訊息。

 **輕觸螢幕底部的應用程式標籤**。即可檢視所有已安裝的應用程式。

若要開啓所需的應用程式，只要從應用程式清單中輕觸其圖示即可。

# 您的主頁螢幕


**備註：**預先載入的應用程式可能根據您的手機軟體或服務供應商而有所不同。

## 新增小工具至主頁螢幕

您可以新增捷徑、小工具或資料夾來自訂主頁螢幕。為更方便地使用手機，請在主頁螢幕新增您最愛的小工具。

- 1 在主頁螢幕上，按**功能表**鍵，然後選擇**新增**。或者按住主頁螢幕的空白處。
- 2 在**編輯模式**功能表中，輕觸您要新增的項目類型。
- 3 例如，從清單中選擇並輕按**資料夾**。
- 4 接著，您會在主頁螢幕上看見新資料夾的圖示。將該圖示拖曳至所要面板上的理想位置，然後將手指放開。

**提示** 若要新增應用程式圖示至主頁螢幕，請從**應用程式**功能表，按住您要新增的應用程式。

**提示** 若要從主頁螢幕移除應用程式圖示，請按住您要移除的圖示，然後將其拖曳到 。

**備註：**您無法刪除預先載入的應用程式。(只能從螢幕上刪除其圖示)

## 返回最近使用的應用程式

- 1 按住**主頁**鍵。螢幕隨即顯示快顯視窗，其中包含最近使用之應用程式的圖示。
- 2 輕觸圖示以開啓應用程式。或是，觸控**返回**鍵以返回目前的應用程式。

## 使用雙 SIM 卡

當手機插入兩張 SIM 卡時，通知狀態列會顯示這些 SIM 卡的資訊。當按下 SIM 卡切換鍵時，即會切換目前使用中的 SIM 卡。

### 備註：

- 假如只插入一張 SIM 卡，或是其中一張 SIM 卡關閉，便無法使用 SIM 卡切換功能，而且 SIM 卡切換鍵不會有任何動作。
- 通話、傳送訊息或使用數據服務期間，網路服務狀態可能會使其他 SIM 卡的接收訊號強度指示顯示為「沒有服務」。

### 警告

位於服務區以外可能會讓您的裝置消耗較多的電池電力。

## 通知狀態列

通知狀態列會出現在螢幕頂端。



以手指輕觸通知狀態列並向下滑動。

或是，在主頁螢幕上按下**功能表**鍵，然後選擇**通知**。您可以在這裡查看並管理音效、Wi-Fi、藍牙、GPS 以及其他通知。

# 您的主頁螢幕

## 檢視狀態列

狀態列使用不同的圖示來顯示手機資訊，例如訊號強度、新訊息、電池壽命，以及是否啓動藍牙和數據連接。

下表說明您可能在狀態列中看到的圖示所代表的意義。



### [狀態列]

| 圖示 | 說明           |
|----|--------------|
|    | 無 SIM 卡      |
|    | 無訊號          |
|    | 飛航模式         |
|    | 連接至 Wi-Fi 網路 |
|    | 有線耳機         |
|    | 通話中          |
|    | 保留通話         |

| 圖示 | 說明               |
|----|------------------|
|    | 免持擴音             |
|    | 手機麥克風已設為靜音       |
|    | 未接來電             |
|    | 藍牙已開啓            |
|    | 連接至藍牙裝置          |
|    | 系統警告             |
|    | 鬧鐘已設定            |
|    | 新留言信箱            |
|    | 鈴聲已設為靜音          |
|    | 震動模式             |
|    | 電池完全充電           |
|    | 電池充電中            |
|    | 數據輸入和輸出 / 預設數據網路 |

| 圖示  | 說明                 |
|---|--------------------|
|    | 手機已透過 USB 數據線連接到電腦 |
|    | 正在下載數據             |
|    | 正在上傳數據             |
|    | GPS 擷取中            |
|    | 正在從 GPS 接收位置數據     |
|    | 3 則以上的通知未顯示        |
|    | 數據正在同步處理           |
|    | 下載完成               |
|    | 新 Gmail 郵件         |
|    | 新 Talk 訊息          |
|  | 新文字訊息              |


| 圖示  | 說明                    |
|---|-----------------------|
|  | 正在播放歌曲                |
|  | 即將到來的事件               |
|  | 在背景開啓 FM 收音機          |
|  | SmartShare 開啓         |
|  | SmartShare 共用請求       |
|  | USB 數據連接已啓動           |
|  | 可攜式 Wi-Fi 無線基地台已啓動    |
|  | USB 數據連接與可攜式無線基地台均已啓動 |



# 您的主頁螢幕


## 螢幕小鍵盤

您也可以使用螢幕鍵盤輸入文字。當您需要輸入文字時，畫面上會自動顯示螢幕鍵盤。若要手動顯示鍵盤，只要輕觸您要輸入文字的文字欄位即可。


### 使用按鍵並輸入文字


 輕按一次，可大寫下一個要輸入的字母。輕按兩次使所有字母大寫。

  觸碰以切換數字與符號鍵盤。您也可以按住此標籤，以檢視 [設定] 功能表。

 輕按以檢視或按住以變更編寫語言。

 輕按以輸入空格。

 輕按以於訊息欄位中建立新的一行。

 輕按以刪除前一個字元。

 點擊以隱藏螢幕鍵盤。

## 輸入重音字母

當您選擇 [法文] 或 [西班牙文] 作為文字輸入語言時，可輸入特殊的法文或西班牙文字元 (例如「á」)。

例如，若要輸入「á」，請按住「a」鍵，直到放大鍵變大並顯示不同語言的字元。然後選擇您要的特殊字元。

# Google 帳戶設定

在手機上首次開啓 Google 應用程式時，您必須使用現有的 Google 帳戶登入。如果您沒有 Google 帳戶，系統會要求您建立帳戶。

## 建立 Google 帳戶

- 1 在主頁螢幕上，輕觸**應用程式**標籤 ，開啓 [應用程式] 功能表。
- 2 依序輕按 **Gmail**、**下一步 > 建立**，啓動 Gmail™ 設定精靈。
- 3 輸入您的姓名和 Google 帳戶的使用者名稱。
- 4 輕按**下一步**。您的手機會立即與 Google 伺服器通訊，並檢查使用者名稱是否可用。
- 5 輸入密碼，並再次輸入。按照指示輸入帳戶相關的必填和選填資訊。等候伺服器建立帳戶。

## 登入 Google 帳戶

- 1 輸入電子郵件地址與密碼，然後輕按**登入**。等候伺服器將您登入。
- 2 登入後，您可以在手機上使用 Gmail™ 並享用 Google 服務。
- 3 在手機上設定 Google 帳戶後，手機便會自動與您網路上的 Google 帳戶進行同步處理 (這取決於您的同步處理設定)。

登入後，您可以在手機上使用其他 Google 服務。

### 重要！

- 部分應用程式 (如行事曆) 僅適用於第一個新增的 Google 帳戶。如果您打算在手機上使用多個 Google 帳戶，請務必先使用行事曆之類的應用程式登入您要使用的帳戶。登入後，您的聯絡人、Gmail 訊息、行事曆事件，以及





# Google 帳戶設定

來自這些應用程式的其他資訊和網路上的服務，都會與您的手機同步處理。如果您未在設定期間登入 Google 帳戶，系統會要求您登入，或是在您首次啟動需要 Google 帳戶的應用程式時 (例如 Gmail 或 Android Market™)，要求您建立帳戶。

- 如果您在公司或其他組織有企業帳戶，對於該帳戶的登入方式，請洽詢公司 IT 部門取得設定。

# 通話


## 撥打電話

- 1 輕觸  可開啓按鍵。
- 2 使用鍵盤上輸入號碼。  
若要刪除一個數字，請觸控 **清除** 圖示 。
- 3 觸控 **通話** 圖示  即可撥打電話。
- 4 若要結束通話，請輕觸 **結束** 圖示 。

**提示** 若要輸入「+」號以撥打國際電話，請按住 **0+**。


**提示** 如果同時插入並啓動兩張 SIM 卡，則可使用 SIM 卡切換鍵在撥號畫面上選擇 SIM1/SIM2。

## 正在撥號給聯絡人

- 1 觸控  可開啓您的聯絡人。
- 2 捲動聯絡人清單，或輕觸 **搜尋** 以輸入要撥打之聯絡人的第一個字母。

- 3 在清單中，觸控您要致電的聯絡人。

## 接聽與拒接來電

手機鈴響時，請觸控聽圖示 。



觸控拒絕圖示  可拒接來電。

如果您要傳送道歉訊息，請從底部拖曳 **道歉訊息** 列。


## 調整通話音量

若要在通話期間調整來電音量，請使用手機左側的音量調高及調低鍵。

## 撥打第二通電話


- 1 在第一通電話通話期間，輕觸功能表鍵 ，然後選擇 。
- 2 撥打號碼或搜尋聯絡人。
- 3 觸控 **通話** 圖示  開始通話。

# 通話

- 4 兩通電話都會顯示在通話畫面上。手機會鎖定和保留您的第一通電話。
- 5 輕觸畫面上顯示的號碼，可切換通話。或輕觸  **合併通話** 進行多方通話。
- 6 若要結束通話，請輕觸結束，或是按下主頁鍵，將通知列向下滑動，然後選擇結束通話。

**備註：**每通撥打的電話都必須付費。

## 檢視通話記錄

在主頁螢幕上，輕觸 ，然後選擇**通話記錄**標籤。檢視所有已撥電話、已接來電與未接語音電話的完整清單。

**提示** 輕觸任何通話記錄項目可檢視通話的日期、時間與持續時間。

**提示** 按**功能表**鍵，然後輕觸**刪除全部**，可刪除所有記錄的項目。

## 通話設定

您可設定手機通話設定，例如來電轉接及行動通訊業者提供的其他特殊功能。


- 1 在主頁螢幕上，輕觸**應用程式**標籤，開啓應用程式功能表。
- 2 **捲動並輕觸**設定。
- 3 輕按**通話設定**，然後選擇您要調整的選項。

# 聯絡人

將聯絡人新增至手機，然後與 Google 帳戶或支援聯絡人同步之其他帳戶中的聯絡人進行同步處理。

## 搜尋聯絡人

### 在主頁螢幕上

- 1 觸控  可開啓您的聯絡人。
- 2 輕觸**搜尋**，然後使用鍵盤輸入聯絡人名稱。

## 新增聯絡人


- 1 輕觸 ，輸入新聯絡人的號碼，然後按**功能表**鍵。依序輕觸**新增至聯絡人**、**新增聯絡人**。
- 2 若要新增圖片至新聯絡人，請輕觸 。可選擇**拍攝照片**或**從媒體匣挑選**。
- 3 輕觸  即可選擇聯絡人類型。選擇要將聯絡人儲存到手機或 SIM 卡 (SIM 1/SIM 2)。
- 4 觸控聯絡人資訊類別，然後輸入聯絡人詳細資訊。

- 5 輕觸**儲存**。


## 我的最愛聯絡人

您可將經常通話的聯絡人歸類為我的最愛。

### 新增聯絡人至我的最愛

- 1 觸控  可開啓您的聯絡人。
- 2 觸控聯絡人來檢視其詳細資訊。
- 3 輕觸聯絡人名稱右側的星號。星號隨即變成金色。

### 從我的最愛清單移除聯絡人


- 1 觸控  可開啓您的聯絡人。
- 2 輕觸 [群組] 標籤、選擇清單頂端的 [我的最愛]，然後選擇聯絡人以檢視其詳細資訊。
- 3 輕觸聯絡人名稱右側的金色星號。星號隨即變成灰色，而該聯絡人即從我的最愛移除。

# 訊息/電子郵件

## 訊息

LG-P698 將文字訊息和多媒體訊息結合成一個直覺式且容易使用的功能表。

## 傳送訊息

- 1 輕觸主頁螢幕上的  圖示，然後輕觸**新增訊息**，開啓空白訊息。
  - 2 在**收件者**欄位中輸入聯絡人名稱或電話號碼。輸入聯絡人名稱時，會顯示相符的聯絡人。您可以觸控建議的收件者。您可以新增多名聯絡人。
- 注意：**每當您將文字訊息傳送給一個人，即收取一次費用。
- 3 輕觸輸入訊息，開始輸入您的訊息。
  - 4 按下**功能表**鍵，開啓選項功能表。可選擇**通話**、**新增主旨**、**附加**、**插入表情符號**、**取消(刪除)**、**所有訊息**等選項。
  - 5 觸控**傳送**來發送訊息。

- 6 隨即開啓訊息畫面，訊息會顯示在您的名稱或號碼下方。回應會顯示在螢幕上。當您檢視及傳送其他訊息時，會建立訊息會話群組。

**提示：**如果同時插入並啓動兩張 SIM 卡，則可使用 SIM 卡切換鍵在訊息編輯器畫面上選擇 SIM1/SIM2。多媒體訊息僅由預設數據網路的 SIM 卡傳送。檢視預設數據網路可由 **功能表 > 設定 > 雙卡設定 > 預設數據網路** 來檢視。

**警告：**160 個字元的限制可能會因國家/地區而異，需視文字訊息的編碼方式和語言而定。

**警告：**如果將圖片、影片或聲音檔案新增到文字訊息，則會自動轉換成多媒體訊息，並據此向您酌收費用。

**備註：**通話期間收到文字訊息時，手機會發出響鈴通知。

## 階層式方塊

與他人交換的訊息 (文字訊息，多媒體訊息) 將依時間順序顯示，方便您檢視對話的總覽。


## 使用表情符號

使用表情符號來製作生動的訊息。

編寫新訊息時，請按**功能表**鍵，然後選擇**插入表情符號**。

## 變更您的訊息設定

您的 LG-P698 已預先定義訊息設定，讓您可以立即傳送訊息。您可以根據偏好來變更設定。

 **警告：**在此模式中，「多媒體訊息用戶端」裝置將引導使用者建立和傳送包含「核心多媒體訊息內容網域」內容的訊息。系統將透過警告對話方塊提供此指導方針。

**備註：**僅支援SIM1 卡的區域廣播設定。

## 開啓電子郵件與帳戶畫面

您可以使用**電子郵件**應用程式，讀取來自 Google Mail 以外服務的電子郵件。電子郵件應用程式支援下列帳戶類型：POP3、IMAP 和 Exchange。

## 開啓電子郵件應用程式

在主頁螢幕中輕觸**電子郵件**。

選擇電子郵件服務供應商。設定精靈會隨即開啓，協助您新增電子郵件帳戶。完

# 訊息/電子郵件

成初步設定後，電子郵件會顯示收件匣內容 (若僅有一個帳戶) 或帳戶畫面 (若有多個帳戶)。

## 帳戶畫面

帳戶畫面會列出合併的收件匣與您每一個電子郵件帳戶。

1 開啓**電子郵件**應用程式。如果未顯示 [帳戶] 畫面，請按下**功能表鍵**，然後輕觸**帳戶**。

2 選擇電子郵件服務供應商。



- 觸控即可開啓合併的收件匣，其中包含傳送到您所有帳戶的訊息。



- 觸控即可開啓僅包含已加星號的訊息清單。



- 觸控資料夾圖示以開啓該帳戶的資料夾。

您可以輕觸帳戶，檢視其收件匣。您預設用來傳送電

子郵件的帳戶會以核取記號標示。

## 開啓合併的收件匣

如果您已將電子郵件設定為傳送和接收多組帳戶的電子郵件，即可在 [合併的收件匣] 中檢視傳送至所有帳戶的訊息。

1 輕觸**電子郵件**。


2 輕觸**合併的收件匣** (在 [帳戶] 畫面中)。在 [合併的收件匣] 中，訊息左側會依不同帳戶以色彩標示，使用的色彩與 [帳戶] 畫面中各帳戶所用的色彩相同。

僅會將帳戶最新的電子郵件下載至您的手機。若要下載更多 (較舊的) 電子郵件訊息，請觸控電子郵件清單底部的**載入更多訊息**。

## 編寫和傳送電子郵件

### 編寫和傳送訊息

- 1 在**電子郵件**應用程式中，先按**功能表鍵**，然後輕觸**編寫**。
- 2 輸入訊息預定收件者的地址。輸入文字時，系統會從 [聯絡人] 提供相符的地址。以逗號分隔多個地址。
- 3 按**功能表鍵**，然後輕觸**新增副本/密件副本**，即可將其他聯絡人/電子郵件地址新增到副本或密件副本中。
- 4 輸入訊息文字。
- 5 按下**功能表鍵**，然後輕觸**新增附件**，在訊息中附加您想要共享的檔案。
- 6 輕觸**傳送**按鈕。  
若您尚未準備好要傳送訊息，請輕觸 [儲存為草稿] 按鈕，將訊息儲存在 [草稿匣] 資料夾中。觸

控草稿資料夾中的草稿訊息，即可繼續編輯。在傳送訊息前，若輕觸了**返回鍵** ，您的訊息也會儲存為草稿。輕觸**取消**按鈕，即可捨棄並刪除訊息，包括任何已儲存的草稿。若未連接至網路 (例如以飛航模式操作)，則在您再次連接至網路之前，您傳送的訊息會儲存在寄件匣資料夾中。如果有任何擱置中的訊息，寄件匣會顯示在帳戶畫面上。

請注意，使用 Exchange 帳戶傳送的訊息不會儲存在手機中，而是儲存在 Exchange 伺服器本身。

如果您想檢視 [寄件備份] 資料夾中的已傳送訊息 (或透過 [寄件備份] 標籤)，您通常得先開啓 [寄件備份] 資料夾/標籤，然後從選項功能表選擇 [重新整理]。

# 訊息/電子郵件

## 使用帳戶資料夾

每組帳戶都有收件匣、寄件匣、寄件備份及草稿資料夾。視帳戶所屬服務供應商支援的功能而定，您可能會擁有其他資料夾。

## 新增和編輯電子郵件帳戶

### 新增電子郵件帳戶

- 1 按**功能表鍵**，然後輕觸**新增帳戶**。
- 2 選擇**電子郵件服務供應商**，然後輸入電子郵件帳戶設定。
- 3 請輸入帳戶名稱，並確認您希望您的姓名在外寄郵件中的顯示方式，然後輕觸**完成**按鈕。

### 變更帳戶設定

- 1 開啓帳戶畫面。
- 2 按住您要變更其設定的帳戶。在開啓的功能表中，觸控**帳戶設定**。

## 刪除電子郵件帳戶

- 1 開啓帳戶畫面。
- 2 按住要刪除的帳戶。
- 3 在開啓的功能表中，輕觸**移除帳戶**。
- 4 輕觸對話方塊中的**確定**按鈕，確認您要刪除帳戶。

# 社群網路



## 社群網路

您可以使用手機暢遊社群網路，並在線上社群管理微型部落格。您可更新目前的狀態、上載相片，並即時檢視朋友的狀態更新。

您可以將您的 Facebook 及 Twitter 帳戶新增至手機。如果您沒有帳戶，您可造訪其網站來設定帳戶。

**附註：**連接和使用線上服務可能需要額外付費。請洽詢您的網路供應商以瞭解數據費用。

## 新增帳戶至手機

- 1 輕觸並按住主頁螢幕。當各種小工具顯示時，選擇 Social+ ，然後輕按設定按鈕。您還可以透過其他方式存取：在主頁螢幕上，選擇應用程式索引標籤  > 設定 > 帳戶與同步 > Social+ 設定。

- 2 從 Facebook for LG、Twitter for LG 及 MySpace for LG 中選擇您想要使用的社群網路用戶端應用程式。
- 3 輸入您的社群電子郵件地址與密碼，然後輕按登入。
- 4 等候社群確認您的詳細資料。
- 5 您可透過點選社群來查看其目前的狀態。

**提示！** 如果您在主頁螢幕上新增社群網路小工具，當手機從網路進行更新時，小工具會顯示您的狀態。您也可以觸控 Widget，直接存取社群。

# 社群網路

## 檢視與更新狀態


- 1 您可以隨時使用 Social+  小工具來檢視及更新社群內容。
- 2 在 Social+  小工具上，選擇您想要登入的社群網路服務。然後即可查看您的狀態和內容。
- 3 當您輕觸輸入方塊時，畫面會切換為以註解或上傳相片來更新您目前的狀態。

**提示！** 選取核取方塊，您就能同時更新狀態並上傳相片至 Facebook for LG、Twitter for LG 及 MySpace for LG。

**注意：** 此功能須視網路服務而定。

**提示！** 您可以將朋友聯絡人同步處理至聯絡人清單。

## 從手機移除帳戶

- 1 選擇應用程式索引標籤 ，然後選擇設定 > 帳戶與同步。
- 2 選擇您想要刪除的帳戶，然後輕觸移除帳戶。

# 相機

## 熟悉觀景窗

**亮度** - 定義和控制圖片接收的光線量。沿著指示列滑動亮度指示，滑向「-」將圖片亮度調低，或滑向「+」將圖片亮度調高。

**縮放** - 放大或縮小。您也可以使用旁邊的音量鍵來進行縮放。



**設定** - 輕觸此圖示可開啓 [設定] 功能表。請參閱「使用進階設定」。

**圖片大小** - 輕觸可設定拍攝相片的大小 (單位為像素)。

**場景模式** - 可選擇自動、人像、風景、運動、夜間和黃昏。

**影片模式** - 向下滑動此圖示可切換成影片模式。


### 拍攝相片

**媒體匣** - 輕觸可檢視上一張拍攝的相片。此選項可讓您存取媒體匣，並在相機模式中檢視儲存的相片。

**提示** 關閉所有捷徑選項可獲得更清晰的觀景窗畫面。輕觸一下觀景窗中央即可。若要顯示選項，請再次輕觸畫面。

# 相機

## 快速拍攝相片

- 1 開啓**相機**應用程式。
- 2 水平握住手機，將鏡頭朝向您要拍攝的主題。
- 3 在觀景窗畫面的中央，對焦框在嘗試對焦主題時會開始閃爍。
- 4 對焦到主題時，對焦框會變成綠色。
- 5 按下**拍攝**按鈕。無論對焦框是否為綠色，皆可按**拍攝**按鈕。
- 6 按下**拍攝**  按鈕。

## 一旦拍攝相片

您拍攝的相片會顯示在畫面上。

### 共享

輕觸即可透過 **SmartShare**、**藍牙**、**電子郵件**、**Gmail**、**訊息**、**Picasa** 或 **Social+** 共享相片。

**備註：**漫遊時上傳或下載多媒體訊息可能需要額外付費。

**提示** 如果您有 SNS 帳戶並已在手機中設定，您可以與 SNS 社群共享相片。

### 設為

輕觸即可將圖片設為**聯絡人圖示**或**待機畫面**。

### 重新命名

輕觸可編輯所選圖片的名稱。



輕觸可刪除圖片。




輕觸可立即拍攝另一張相片。系統會儲存您目前的相片。



觸控即可檢視含已儲存相片的媒體匣。

## 使用進階設定

在觀景窗中，觸控  以開啓所有進階選項。

捲動清單來變更相機設定。選擇選項之後，輕觸**返回**鍵。

**ISO** - ISO 等級決定相機光源感應器的感光度。ISO 越高，相機的感光度越高。

在無法使用閃光燈的較暗環境下，這個功能很有用。  
選擇 ISO 值：**自動**、**400**、**200** 及 **100**。

**白平衡** - 可選擇**自動**、**燈泡**、**晴天**、**日光燈**及**陰天**。

**色彩效果** - 選擇新相片的色調。

**計時器** - 自拍計時器能讓您設定按下拍攝按鈕後的延遲時間。可選擇**關閉**、**3 秒**、**5 秒**或**10 秒**。如果您想拍攝合照，這個功能很有用。


**圖片品質** - 可選擇**最細緻**、**細緻**及**標準**。品質越細緻，相片就越銳利。但檔案也會變大，這表示記憶體能儲存的相片數量會變少。


**自動檢視** - 如果您開啓**自動檢視**，系統會自動顯示您剛才拍攝的相片。

**快門音** - 選擇四種快門音的其中一種。

**標籤地點** - 啓動此設定可使用手機的位置相關服務。拍攝您所在地點的相片，然後在相片上標示您的定位資訊。如果上載已標記圖片到支援地理位置標記的部落格，您就會在地圖上看到該圖片。

**備註**：唯有在啓用 GPS 時才能使用此功能。

 - 還原所有相機預設設定。

 - 若要想知道此功能的運作方式，請輕觸此選項。這可為您提供快速指南。


**提示** 當您退出相機時，部分設定會回復成預設值，例如白平衡、色彩效果、計時器及場景模式。拍攝下一張相片前，請檢查這些設定。

# 相機



**提示** [設定] 功能表會重疊顯示在觀景窗上，因此當您變更圖片色彩或品質的元素時，您會在 [設定] 功能表後方看到圖片變更的預覽畫面。

**旋轉** - 向左或向右旋轉。

## 檢視儲存的相片

在**相機**模式中存取已儲存的相片。只要輕觸  和畫面，便會看到**投影片**與**功能表**。

**提示** 向左或向右輕彈可檢視其他相片或影片。

-  - 輕觸可檢視投影片。
-  - 輕觸可共享內容或刪除相片。輕觸**更多**，即可檢視更多選項。

**詳細資訊** - 查看內容的相關資訊。

**設為** - 設為聯絡人圖示或待機畫面。

**剪輯** - 剪輯您的相片。在螢幕上移動手指以選擇區域。

# 拍攝影片

## 熟悉觀景窗

**亮度** - 定義和控制影片接收的光線量。沿著指示列滑動亮度指示，滑向「-」將影片亮度調低，或滑向「+」將影片亮度調高。

**縮放** - 放大或縮小。您也可以使用旁邊的音量鍵來進行縮放。



**相機模式** - 向上滑動此圖示可切換成相機模式。

### 開始錄製

**媒體匣** - 輕觸可檢視上一次錄製的影片。此選項可讓您存取媒體匣，並在拍攝模式中檢視儲存的影片。




**設定** - 輕觸此圖示可開啟設定功能表。請參閱「使用進階設定」。

**持續時間** - 設定影片的長度限制。選擇 [標準] 或 [多媒體訊息]，可限制採用多媒體訊息形式傳送時的大小上限。

**影片大小** - 輕觸可設定錄製影片的大小 (單位為像素)。

# 拍攝影片

## 快速拍攝影片

- 1 將**相機**模式按鈕向下滑動，圖示會變更為 。
- 2 攝影機觀景窗會出現在畫面上。
- 3 水平握住手機，將鏡頭朝向您要拍攝的影片主題。
- 4 按錄製  按鈕一次即可開始錄製。
- 5 錄製會出現在觀景窗底部，並會出現計時器顯示影片的長度。
- 6 輕觸螢幕上的  以停止錄製。

## 拍攝影片後

靜止圖片代表螢幕上將出現的影片。


播放


觸控以播放影片。


共享


輕觸即可透過 SmartShare、藍牙、電子郵件、Gmail、訊息或 YouTube 共享影片。

**備註：**漫遊時上傳或下載多媒體訊息可能需要額外付費。


 **重新命名** 觸控可編輯已選擇影片的名稱。

 觸控可直接拍攝另一段影片。系統會儲存您目前的影片。

 輕觸可刪除您剛才拍攝的影片。輕觸確定加以確認。觀景窗會重新出現。

 輕觸可檢視已儲存影片的媒體匣。

## 使用進階設定

使用觀景窗時，輕觸  即可開啓所有進階選項。捲動清單來調整攝影機設定。選擇選項之後，輕觸**返回**鍵。

**白平衡** - 白平衡可確保影片呈現出真實的白色色彩。為確保相機能正確調整白平衡，您可能需要決定光線條


件。可選擇**自動、燈泡、晴天、日光燈及陰天**。


**色彩效果** - 選擇新檢視所要使用的色調。

**影片品質** - 可選擇**最細緻、細緻及標準**。


**聲音錄製** - 選擇**靜音**可錄製無聲的影片。

**自動檢視** - 自動檢視會自動顯示您剛才錄製的影片。

 - 還原所有攝影機預設設定。

 - 若要想知道此功能的運作方式，請輕觸此選項。這可為您提供快速指南。

## 觀賞儲存的影片

- 1 在觀景窗中，觸控 。
- 2 您的媒體匣會出現在畫面上。
- 3 輕觸影片一次，將該影片移到媒體匣前方。即會自動播放。

## 檢視影片時調整音量

若要在播放影片時調整音量，請使用手機左側的音量鍵。

## 多媒體

您可以將多媒體檔案儲存到記憶卡，以輕鬆存取所有的圖片和影片檔案。

輕觸**應用程式**標籤，然後選擇**媒體匣**。開啓儲存所有多媒體檔案的目錄列清單。


**備註：**請務必在手機上安裝記憶卡，以儲存相片及存取所有圖片。若無記憶卡，手機不會顯示 Picasa 媒體匣中不具 Picasa 圖片的相片或影片。

### 檢視模式

輕觸**媒體匣**。資料夾檢視隨即出現。

輕觸任何資料夾，該資料夾會變成縮圖檢視模式。若您輕按相片，該相片會變更為完整檢視模式。

### 時間表檢視

LG-P698 **媒體匣**為您的相片和影片提供時間表檢視。在縮圖檢視模式中，將  拖曳至右側，便會顯示拍攝相片的日期，從最新日期開始。如果您選擇特定日期，當天拍攝的所有相片會分組在一起。

### 使用 SmartShare

SmartShare 可讓您以更好的方式使用其他已啓用 DLNA (數位生活網路聯盟) 的裝置來享受多媒體內容。

#### \* 使用其他的 DLNA 裝置 (DMS) 共享您的多媒體內容

- 1 在主頁螢幕上，輕觸**應用程式**標籤，然後選擇**SmartShare**。
- 2 按**功能表**鍵，然後選擇**設定**。

- 3 輕觸 [可偵測性] 核取方塊以開啓功能。
  - 4 您可以變更裝置名稱、圖示，以及選擇共享內容類型。
- \* 可讓您的輸出器裝置 (例如電視) 播放遠端內容媒體庫 (例如電腦) 中的內容**

- 1 輕觸右上方按鈕，從輸出器清單中選擇裝置。
- 2 輕觸左上方的按鈕，並選擇遠端內容媒體庫。
- 3 您可以瀏覽遠端內容媒體庫。
- 4 輕觸內容縮圖或按**功能表**鍵，然後選擇 [播放] 按鈕。

**注意事項：**請確定裝置已使用 Wi-Fi 連接至網路，以便使用此應用程式。

**注意事項：**部分已啓用 DLNA 的裝置 (例如電視) 僅支援 DLNA 的 DMP 功能，且不會出現在輸出器裝置清單中。

## 音樂

您的 LG-P698 已內建音樂播放器，可讓您播放所有喜愛的曲目。若要存取音樂播放器，請在主頁螢幕上，輕觸應用程式標籤，然後輕觸音樂。

## 播放歌曲

- 1 在主頁螢幕上，輕觸**應用程式**標籤，然後選擇**音樂**。
- 2 輕觸**歌曲**。
- 3 選擇您要播放的歌曲。
- 4 觸控  暫停歌曲。
- 5 輕觸  跳到下一首歌曲。
- 6 輕觸  可返回歌曲的開頭。輕觸  兩次可返回上一首歌曲。

若要在聽音樂時變更音量，請按手機左側的音量調高及調低鍵。

# 多媒體

按住清單中的任何樂曲。畫面便會顯示**播放**、**新增至播放清單**、**設為來電鈴聲**、**刪除**、**詳細資訊**、**共享**和**搜尋**選項。

**備註：**音樂檔案著作權受國際公約及國內著作權法保護。

因此，您可能需要獲得許可或授權才可重製或複製音樂。某些國家的國內法禁止盜拷著作權受保護之資料。下載或複製檔案之前，請查看相關國家/地區就使用此類內容的國內法規。

## 請使用 USB 大量儲存裝置來傳送檔案

### 使用 USB 裝置傳送檔案

- 1 使用 USB 數據線將 LG-P698 連接至電腦。
- 2 如果您尚未在電腦上安裝 LG Android Platform 驅動程式，則需要手動變更設定。選擇**設定 > SD 卡與**

**手機儲存裝置**，然後選擇**僅大量儲存裝置**。

- 3 **觸控**開啓 USB 儲存裝置。
- 4 您可以在電腦上檢視大量儲存裝置內容及傳送檔案。

**備註：**您必須先安裝 SD 卡。若無 SD 卡，則無法使用 USB 大量儲存裝置。

**備註：**如果您已安裝 LG Android Platform 驅動程式，畫面會立即出現快顯訊息，表示「開啓 USB 儲存裝置」。

## 如何在手機上儲存音樂/影片檔案

- 1 使用 USB 數據線將手機連接到電腦。在主頁螢幕上，輕觸並向下拖曳狀態列。選擇**USB 已連接 > 開啓 USB 儲存裝置**。在電腦上開啓資料夾以**檢視檔案**。如果您未在電腦上安裝 LG Android

Platform 驅動程式，則必須手動設定。如需更多資訊，請參閱「使用 USB 大量儲存裝置來傳送檔案」。

**2** 將電腦上的音樂或影片檔案儲存到手機的卸除式儲存裝置。

- 您可以使用讀卡機，將電腦中的檔案複製或移動到手機的卸除式儲存裝置。
- 如果影片檔案包含字幕檔案 (名稱與影片檔案相同的 \*.srt 檔)，請將檔案放在同一個資料夾中，以便在播放影片檔案時自動顯示字幕。
- 下載音樂或影片檔案時，必須確保遵守著作權。請注意，損毀的檔案或包含錯誤副檔名的檔案可能造成手機損壞。

## 將舊手機中的聯絡人移至新手機

使用電腦同步處理程式，將舊手機中的聯絡人以 CSV 檔案匯出至電腦。

- 1** 從 [www.lg.com](http://www.lg.com) 下載 PC Suite IV，然後安裝到電腦上。執行該程式，並使用 USB 數據線將 Android 手機連接到電腦。
- 2** 選擇**聯絡人**圖示。移至**功能表 > 檔案 > 匯入**，然後選擇儲存在電腦中的 CSV 檔案。
- 3** 若匯入的 CSV 檔案中的欄位與 PC Suite IV 中的欄位不同，您必須對應欄位。對應欄位後，按一下 [確定]。聯絡人便會新增至 PC Suite IV。
- 4** 如果 PC Suite IV 偵測到 LG-P698 手機連接 (使用 USB 數據線)，請按一下 [同步] 或 [同步聯絡人]，

# 多媒體

將儲存在電腦中的聯絡人同步處理到手機。

## 使用藍牙從手機傳送數據

**使用藍牙傳送數據**您可以透過執行對應的應用程式，使用藍牙傳送數據，而不是如同大部分其他的手機從 [藍牙] 功能表執行。

\* **傳送圖片**：執行媒體匣應用程式，然後選擇**圖片 > 功能表**。按一下**共享**，然後選擇**藍牙**。檢查藍牙是否開啓，然後選擇**掃描裝置**。從清單中選擇您要傳送數據的裝置。

\* **匯出聯絡人**：執行聯絡人應用程式。輕觸您要匯出的目的地位址。按**功能表**鍵，然後選擇**共享 > 藍牙**。檢查藍牙是否開啓，然後選擇**掃描裝置**。從清單中選擇您要傳送數據的裝置。

\* **傳送複選聯絡人**：執行聯絡人應用程式。若要選擇一個以上的聯絡人，請按下功能表鍵並輕觸**共享 > 勾選您想要共享的聯絡人**，或勾選螢幕頂端的選擇全部選項以選擇所有聯絡人 > **共享 > 藍牙**。

\* **連接至 FTP (此手機僅支援 FTP 伺服器)**：選擇**設定 > 無線與網路 > 藍牙設定**。選擇**可偵測性**方塊，您便可以在其他裝置上搜尋您的手機。找到 FTP 服務，並連接至 FTP 伺服器。

• 如果您要從其他裝置搜尋此手機，請前往**設定 > 無線與網路 > 藍牙設定**。選擇**可偵測性**方塊。系統會在 120 秒鐘後清除該方塊。

## 使用收音機

LG-P698 內建 FM 收音機，讓您可隨時隨地收聽喜愛的電台。

**備註：**您必須接上耳機，才能收聽收音機。請將耳機接到耳機插孔。

## 搜尋電台

您可以手動或自動搜尋廣播電台來調頻這些電台。之後這些電台會儲存到特定的頻道號碼，因此您不需要再次尋找電台。手機中可以儲存最多 48 個頻道。

### 自動調頻

- 1 在主頁螢幕上，輕觸**應用程式標籤**，然後選擇**FM 收音機**。
- 2 按**功能表鍵**，然後輕觸**自動掃描**。
- 3 若已有預設頻道，畫面會出現快顯訊息，詢問「重設所有頻道並啟動自動掃描？」。如果您選擇 [確定]，便會偵測所有預設

頻道，並開始**自動掃描**。

- 4 在自動掃描期間，若要停止掃描，請輕觸**停止**。在您停止掃描之前，系統只會儲存掃描過的頻道。

**備註：**您也可以使用顯示的滾輪來手動調頻電台。

## 重設頻道

輕觸**功能表鍵**，然後選擇**重設頻道**來重設目前的頻道，或選擇**重設所有頻道**來重設所有的頻道。

## 收聽廣播

輕觸**收聽方式**可設定免持擴音或耳機來收聽收音機。

**提示** 為提高收音機的接收品質，請延長耳機線，因為此耳機線亦具備無線電天線功能。

### 警告

如果連接的耳機不是專為收聽廣播所設計，則可能會干擾廣播的接收品質。

# 公用程式

## 設定鬧鐘

- 1 在主頁螢幕上，輕觸**應用程式標籤**，然後選擇**時鐘**。
- 2 若要新增鬧鐘，請輕觸 ，然後選擇**新增鬧鐘**。
- 3 設定時間以開啓鬧鐘。  
設定時間之後，LG-P698 會顯示距離鬧鐘鈴響之前還有多少時間。
- 4 設定**重複、鈴聲或震動**，然後新增標籤以命名鬧鐘。觸控**完成**。

**備註：**若要在鬧鐘清單畫面上變更鬧鐘設定，請按**功能表鍵**，然後選擇**設定**。您可以調整下列選項：**鬧鐘處於靜音模式、鬧鐘音量、暫停時間，以及側面按鈕動作**。

## 使用計算機

- 1 在主頁螢幕上，輕觸**應用程式標籤**，然後選擇**計算機**。
- 2 觸控數字鍵來輸入號碼。
- 3 若是簡單的計算，請輕觸需要的功能 (+、-、x 或 ÷)，然後按 =。
- 4 若是較複雜的計算，請按**功能表鍵**，輕觸**進階面板**，然後選擇 sin、cos、tan、log 等。

## 在行事曆中新增事件

- 1 在主頁螢幕上，輕觸**應用程式標籤**，然後選擇**行事曆**。
- 2 若要查看事件，請輕觸日期。若要新增活動，請按住日期。輕觸**新事件**。
- 3 輕觸**主題**，然後輸入事件名稱。勾選日期，並

輸入事件的開始及完成時間。

- 4 此外，輕觸**地點**，然後輸入位置。
- 5 若要新增事件的備註，請輕觸**說明**，然後輸入詳細資訊。
- 6 如果要重複警示，請設定**重複頻率**，並依需要設定**提醒**。
- 7 觸控**完成**，將活動儲存在行事曆中。行事曆中的彩色方形會標記所有已儲存事件的日子。系統會在事件開始時間到時發出鬧鈴聲，協助您有條不紊地進行規劃。

## 變更行事曆檢視

- 1 在主頁螢幕上，輕觸**應用程式**標籤，然後選擇**行事曆**。按**功能表**鍵。
- 2 選擇特定天、週或月的行事曆檢視。

## Polaris 檢視器

Polaris 檢視器是專業的行動辦公室解決方案，可讓使用者隨時隨地透過他們的行動裝置，方便地檢視各種類型的 Office 文件，包括 Word、Excel 和 PowerPoint 檔案。

### 管理檔案

Polaris 檢視器為行動使用者提供便利的檔案管理功能，包括在裝置上複製、剪貼及刪除檔案和資料夾。

### 檢視檔案

行動使用者可以在他們的行動裝置上輕鬆檢視各式各樣的檔案類型，包括 Microsoft Office 文件和 Adobe PDF。使用 Polaris 檢視器檢視文件時，物件和編排會保持與原始文件相同。




# 公用程式

## 錄音程式

使用語音記錄器來錄製語音備忘錄或其他聲音檔案。

然後您可以按照一般方式撰寫和傳送訊息。

## 錄製聲音或語音

- 1 在主頁螢幕上，輕觸**應用程式**標籤，然後選擇**語音記錄器**。
- 2 觸控  開始錄製。
- 3 輕觸  可結束錄音。
- 4 輕觸  可聆聽錄音內容。

**備註：**輕觸  可存取媒體匣。您可以聆聽儲存的錄音。

**注意事項：**可錄音時間可能與實際時間不同。

## 傳送語音錄音

- 1 完成錄製之後，可以輕觸**共享**來傳送聲音檔案。
- 2 可選擇**Bluetooth**、**電子郵件**、**Gmail** 與**訊息**。選擇**電子郵件**、**Gmail** 和**訊息**時，錄音會加入訊息中，






# 網路


## 瀏覽器

瀏覽器能讓您在手機上，進入快速、全彩的遊戲、音樂、新聞、運動、娛樂等多元世界。無論您身在何處以及在從事什麼活動。

**備註：**連線到這些服務並下載內容時，需要支付額外費用。請洽詢您的網路供應商以瞭解數據費用。

## 使用網路工具列

-  輕觸可返回一頁。
-  輕觸可往前一頁至您在目前網頁之後連接的網頁。此功能與您按**返回**鍵(前往上一頁)所發生的動作相反。
-  輕觸可顯示所有開啓的視窗。
-  輕觸可新增視窗。
-  輕觸可變更網頁瀏覽器設定。

 新增/顯示書籤並顯示常用網頁、稍後讀取和記錄。

## 使用選項

按**功能表**鍵以檢視選項。

-  **稍後讀取** - 將目前的網頁新增為書籤。
-  **新增 RSS 收取點** - 將目前的網頁新增至 RSS 收取點。
-  **共享網頁** - 可讓您與他人共享網頁。
-  **在頁面中尋找** - 可讓您在目前網頁上尋找字母或單字。
-  **選取文字** - 可讓您複製網頁中的任何文字。
-  **更多**
  - **新增捷徑至首頁：**將目前網頁的捷徑新增至主頁螢幕。

# 網路

- **頁面資訊**：顯示網頁資訊。
- **下載**：顯示下載歷程記錄。

**提示** 若要返回上一個網頁，請按**返回**鍵。

# 設定

在主頁螢幕中，輕觸**應用程式標籤**，然後捲動至並輕觸**設定**。

## 雙卡設定

您可以設定雙 SIM 卡設定。當手機插入兩張 SIM 卡時，會顯示這些 SIM 卡的資訊。輕觸加以勾選。這樣會啓動選取的 SIM 卡。

如果您於 SIM2 卡關閉時嘗試關閉 SIM1 卡，SIM2 卡會自動開啓 (您無法同時關閉這兩張 SIM 卡)。

**SIM 卡顏色主題** - 您選擇的 SIM 卡色彩主題會套用到指示器中的接收訊號強度指示 & SIM 圖示。

**數據已啓用** - 輕觸以勾選。這個選項可啓用透過行動網路進行數據存取。

**預設數據網路** - 您可以變更預設數據網路。

所有行動封包服務 (網路、多媒體訊息、電子郵件等)

均會以此設定值使用選取的 SIM 卡。

當只插入一張 SIM 卡時，插入的這張 SIM 卡會設成是預設數據網路，並且不能變更。

**備註：**當飛航模式開啓時，即會停用雙 SIM 卡設定。

**數據漫遊** - 允許漫遊時連接至數據服務。

## 無線與網路

您可以在這裡管理 Wi-Fi 及藍牙。您也可以設定行動網路並切換到飛航模式。

**飛航模式** - 切換到飛航模式之後，所有連接會停用。

**Wi-Fi** - 輕觸以勾選：這會開啓 Wi-Fi 以連接至可用的 Wi-Fi 網路。

**Wi-Fi 設定** - 可讓您設定和管理無線存取點。設定網路通知，或新增 Wi-Fi 網路。進階 Wi-Fi 設定畫面是從 Wi-Fi 設定畫面存取。按

# 設定

功能表鍵，然後輕觸**進階**。

## **提示** 如何取得 MAC 位址

若要在某些具有 MAC 篩選器的無線網路上設定連線，您可能需要將 LG-P698 的 MAC 位址輸入路由器。

您可以透過下列使用者介面找到 MAC 地址：輕觸**應用程式 > 設定 > 無線與網路 > Wi-Fi 設定**，然後按**功能表**鍵。然後選擇**進階 > MAC 位址**。

**藍牙** - 輕觸以勾選：這會開啓藍牙以連接至藍牙裝置。

**藍牙設定** - 設定裝置名稱與可偵測性模式，掃描其他裝置。或者，查看先前所設定藍牙裝置的清單，以及手機最後一次掃描藍牙裝置所偵測到的裝置。

**數據連線與可攜式無線基地台** - 您可以設定 USB 數據連線和可攜式 Wi-Fi 無線基地台設定。

**VPN 設定** - 顯示您先前設定的虛擬私人網路 (VPN) 清單。可讓您新增不同類型的 VPN。

**行動網路** - 設定數據漫遊、網路模式與電信業者、存取點名稱 (APN) 等選項。

**備註：**

- 依預設，插槽 1 的網路模式會設為 WCDMA 模式，而插槽 2 的網路模式會設為 GSM 模式，因此插槽 2 的網路模式無法直接變更為 WCDMA 模式。
- 如需將插槽 2 的網路模式變更為 WCDMA 模式，則插槽 1 的網路模式必須先變更為僅限 GSM 模式，然後才能將插槽 2 的網路模式變更為 WCDMA。

## 通話設定

您可以為插入的 SIM 卡設定通話設定。

### < 固定撥號 >

選擇**固定撥號**即可開啓和編列可從手機撥打的號碼清單。您需要使用由電信業者提供的 PIN2 碼。您只能從手機撥打固定撥號清單中的號碼。

### < 語音信箱 >

**語音信箱服務** - 讓您選擇行動通訊業者的語音信箱服務。

**語音信箱設定** - 如果您使用行動通訊業者的語音信箱服務，此選項可讓您輸入要用於聽取和管理語音信箱的電話號碼。

### < 其他通話設定 >

**來電轉接** - 選擇是否要在忙線、無人接聽或是收不到訊號時轉接所有來電。

**通話限制** - 選擇您要限制通話的時間。輸入通話限制密碼。請洽詢您的網路系統業者以取得這項服務。

**通話費用** - 檢視通話的費用。(這項服務視網路而定；有些電信業者不支援此功能)

**通話時間** - 檢視通話時間，包含所有通話、已撥電話、已接來電及上次通話。

**其他設定** - 此選項可讓您變更下列設定：

**本機號碼**：選擇是否在撥出電話時顯示您的號碼。

**來電等候**：若啓動來電等候，當您在通話時，手機會通知您有來電(視網路供應商而定)。

### < 通用 >

**道歉訊息** - 當您想拒接來電時，可以使用這個功能傳送快速訊息。這是在開會時需要拒接來電的實用方法。

# 設定

**來電拒接** - 可讓您設定來電拒接功能。可選擇關閉、拒接來電清單或拒接所有來電。

## 聲音

### < 標準 >

**靜音模式** - 可讓您關閉所有聲音 (包括來電與通知鈴聲)，但是音樂、影片及任何您已設定的鬧鐘聲音除外。您必須在其各自的應用程式中關閉媒體與鬧鐘的聲音。

**震動** - 可讓您設定手機有來電時震動。

**音量** - 可讓您設定鈴聲、多媒體和鬧鐘的音量。如果您取消勾選使用來電音量作為通知音量的選項，您可以分別設定來電與通知的音量。

### < 來電 >

**SIM 1/SIM 2 手機鈴聲** - 可讓您為插入的 SIM 卡設定預設來電鈴聲。

### < 通知 >

**通知鈴聲** - 可讓您設定預設通知鈴聲。

### < 回饋 >

**觸控音效** - 可讓您設定在使用撥號鍵盤進行撥號時，讓手機播放音效。

**聲音選項** - 可讓您設定在輕觸按鈕、圖示與其他能回應觸控的螢幕項目時，讓手機播放聲音。

**螢幕鎖定聲音** - 可讓您設定在鎖定和解除鎖定螢幕時，讓手機播放聲音。

**觸控回饋** - 可讓您設定在按下快捷鍵與執行其他動作時，讓手機短暫震動一下。

## 顯示

**亮度** - 調整螢幕亮度。

**自動旋轉螢幕** - 設為旋轉手機時自動切換螢幕方向。

**動畫** - 設為顯示動畫。

**螢幕逾時** - 設定螢幕逾時的時間。

## 位置與安全性

**使用無線網路** - 如果選擇**使用無線網路**，手機會利用 Wi-Fi 與行動網路判斷您的大概位置。當您選擇此選項時，系統會詢問您是否同意允許 Google 在提供這些服務時使用您的位置。

**使用 GPS 衛星定位** - 如果選擇**使用 GPS 衛星定位**，手機會判斷您的位置，精確度可達街道層級。

**設定螢幕鎖定** - 設定解鎖圖案來保護手機安全。開啓連續畫面，這些畫面會引導您繪製螢幕解鎖圖案。

您可以設定 **PIN 碼** 或 **密碼**，而不用設定**圖案**，或將設定保持為**無**。

當您開啓手機或喚醒螢幕時，系統會要求您畫出解鎖圖案以解除鎖定螢幕。

**設定 SIM 卡鎖定** - 設定 SIM 卡鎖定或變更 SIM PIN。

**顯示密碼** - 選擇此選項，您在輸入密碼時便會顯示密碼；取消選擇此選項，您在輸入密碼時則會隱藏密碼。

**選取裝置管理員** - 新增一個或多個裝置管理員。

**使用安全認證** - 可讓您存取安全憑證。

**從 SD 卡安裝** - 選擇從 SD 卡安裝加密憑證。

**設定密碼** - 設定或變更認證儲存空間密碼。

**清除儲存空間** - 清除所有內容的認證並重設密碼。

# 設定

## 應用程式

您可以管理應用程式與設定快速啟動捷徑。

**未知的來源** - 安裝非 Market 應用程式的預設設定。

**管理應用程式** - 管理及移除已安裝的應用程式。

**正在執行的服務** - 查看目前正在執行的服務。

**儲存空間使用量** - 查看應用程式所使用的儲存空間。

**電池使用情況** - 查看耗電狀況。

**開發** - 設定應用程式開發選項。

## 帳戶與同步

### < 標準同步設定 >

**背景數據** - 允許應用程式在背景中同步處理數據，不論您是否正在使用這些數據。取消勾選此設定可節省電池電力並降低(但無法消除)數據使用率。

**自動同步** - 允許應用程式依據各自的行程表同步處理、傳送及接收數據。

**Social+設定** - 設定最佳化 SNS 環境。

### < 管理帳戶 >

列出所有您已新增至手機的 Google 帳戶與其他帳戶。

如果您在此畫面上觸控一個帳號，則會開啓其帳號畫面。

## 隱私權

如果您選擇 [原廠數據重新設定]，則會從手機內部記憶體清除所有的個人資料，包括下列資訊：Google 帳戶、任何其他帳戶、系統/應用程式數據和設定，以及任何已下載的應用程式及 DRM 授權。重設手機時，不會清除已下載的任何系統軟體更新，或是 microSD 卡上的任何檔案，例如音樂或相片。如果您以此方法重

設手機，系統會提示您重新輸入首次啓動 Android 時所輸入的相同資訊。

## SD 卡與手機儲存裝置

### < USB 連接模式 >

**僅大量儲存裝置** - 唯有插入記憶卡後，才能將手機當成大量儲存裝置使用。您可以將**僅大量儲存裝置**設為 USB 連接模式的預設設定。

### < SD 卡 >

檢查 SD 卡的總可用空間。輕觸**移除 SD 卡**以安全移除。若要刪除 SD 卡中的所有數據，請**清除 SD 卡**。

### < 手機內部記憶體 >

檢查可用空間。

## 語言與鍵盤

設定裝置語言和鍵盤設定。

## 語音輸入與輸出裝置

### < 語音輸入 >

**語音辨識系統設定** - 您可以使用**語音辨識系統設定**來設定 Android 語音輸入功能。

- **語言**：此選項會開啓畫面，供您設定透過語音輸入文字時使用的語言。
- **安全搜尋**：此選項會開啓對話方塊，供您設定是否要讓 Google 安全搜尋執行篩選以封鎖部分結果。
- **封鎖令人反感的言語**：若取消勾選此選項，則在您透過語音輸入文字時，Google 語音辨識功能會辨識並轉譯多數人認為具冒犯性的字詞。若勾選此選項，Google 語音辨識功能在轉譯文字時，會將這些字詞代換為井字號 (#) 組成的預留位置。

# 設定

## < 語音輸出 >

**文字轉語音設定** - 使用**文字轉語音設定**，為可使用此功能的應用程式設定 Android 文字轉語音合成器。

**備註：**如果您沒有安裝語音合成器資料，則僅能使用**安裝語音數據設定**。

- **聆聽範例：**使用您目前的設定來播放語音合成器的簡短範例。
- **始終使用我的設定：**勾選此選項，即可使用此畫面上的設定替代其他應用程式中的語音合成器設定。
- **預設引擎：**如果您安裝了一個以上的文字轉語音應用程式，則會開啓對話方塊，供您設定要使用哪個應用程式。
- **安裝語音數據：**如果您的手機未安裝語音合成器資料，手機會連線至 Android Market，並引導您完成下

載與安裝數據的程序。如果已安裝數據，則無法使用此設定。

- **語音速率：**此選項會開啓對話方塊供您選擇合成器的語音速度。
- **語言：**此選項會開啓對話方塊供您選擇您希望合成器讀出的文字語言。此選項搭配**始終使用我的設定**時特別實用，可確保在各種應用程式中均能正確讀出文字。
- **Pico TTS：**設定 **Pico TTS 設定**。

## 協助工具

您可以使用**協助工具**設定來設定手機上安裝的所有協助工具外掛程式。

**備註：**必須有額外的外掛程式。

## 日期與時間

使用**日期與時間**設定來設定您偏好的日期顯示方式。您也可以使用這些設定來設定自己的時間與時區，而不從行動網路取得目前時間。

## 關於手機

檢視法律資訊，及檢查手機狀態和軟體版本。


## Wi-Fi

有了 Wi-Fi，您可以在無線存取點 (AP) 的涵蓋範圍內使用高速網際網路存取。


享受 Wi-Fi 所帶來的無線網際網路，而無需支付額外費用。

## 開啓 Wi-Fi

從主頁螢幕開啓通知狀態列，並輕觸 。

或者輕觸應用程式標籤 > 設定 > 無線與網路，然後輕按 Wi-Fi 。

## 連接到 Wi-Fi

選擇您要用於連接的 Wi-Fi 網路。如果您看到 ，則需要輸入密碼才能連接。

### 備註：

- 如果您位於 Wi-Fi 涵蓋範圍之外，且選擇 3G 連線，則可能需要額外付費。
- 如果您的手機在連接至 Wi-Fi 時進入休眠模式，系統會自動停用 Wi-Fi 連線。
- 在此情況下，如果您的手機可存取 3G 數據，手機可能會自動連接至 3G 網路，且可能需要額外付費。
- LG-P698 支援 WEP、WPA/WPA2-PSK 及 802.1x EAP 安全性。若您的 Wi-Fi 服務供應商或網路管理員有設定網路安全加密，請在快顯視窗中輸入金鑰。若


# 設定

未設定加密，則不會顯示此快顯視窗。請向 Wi-Fi 服務供應商或網路管理員取得金鑰。

## 共享手機的數據連線

您可以透過 USB 數據線 (USB 數據連線)，與一台電腦共享手機的行動數據連線。您也可以讓手機成為可攜式 Wi-Fi 無線基地台，藉此同時與多達五部裝置共享手機的數據連線。

手機在共享其數據連線時，狀態列會出現圖示，而在通知狀態列中則會顯示為進行中的活動通知。

| 圖示   | 說明                 |
|--|--------------------|
|    | USB 數據連線已啟動        |
|  | 可攜式 Wi-Fi 無線基地台已啟動 |



USB 數據連線與可攜式無線基地台均已啟動

如需數據連線與可攜式無線基地台的最新資訊，包括支援的作業系統與其他詳細資料，請瀏覽 <http://www.android.com/tether>。

**備註：**連線和使用線上服務可能需要額外付費。請洽詢您的網路供應商以瞭解數據費用。

## USB 數據連線與可攜式 Wi-Fi 無線基地台設定

- 1 在主頁螢幕上，輕觸應用程式標籤，然後選擇設定。
- 2 輕觸無線與網路，然後選擇數據連線與可攜式無線基地台。
- 3 選擇您要調整的選項。  
**USB 數據連線** - 勾選此選項即可透過 USB 連接與您的電腦共享手機的行動網路數據連線。

## 可攜式 Wi-Fi 無線基地台

- 勾選此選項即可將手機作為 Wi-Fi 共享使用，共享手機的無線網路數據連線。

**說明** - 此選項會開啓對話方塊，提供 USB 數據連線和可攜式 Wi-Fi 無線基地台的相關資訊，以及何處可取得更多資訊。


## 透過 USB 共享手機的數據連線

如果電腦執行的作業系統為 Windows 7 或最近發佈的 Linux 系列 (如 Ubuntu)，您通常無須進行事前準備工作，即可讓電腦使用數據連線。但如果您執行的作業系統為舊版 Windows 或其他作業系統，您可能必須先進行事前準備，以便電腦透過 USB 建立網路連線。如需最新資訊，瞭解何種作業系統支援 USB 數據連線，以及設定方式，請瀏覽 [http://](http://www.android.com/tether)

[www.android.com/tether](http://www.android.com/tether)。

## USB 數據連線與數據共享


您無法透過 USB 同時共享手機的數據連線與 microSD 卡。如果您正在使用 USB 連線，而您希望在電腦上使用 microSD 卡，您必須先中斷 USB 數據連線。

- 1 使用隨附於手機的 USB 數據線將手機連接到電腦。
- 2 在主頁螢幕上，輕觸**應用程式**標籤，然後選擇**設定**。
- 3 輕觸**無線與網路**，然後選擇**數據連線與可攜式無線基地台**。
- 4 勾選 **USB 數據連線**。
  - 手機會透過 USB 連接開始與電腦共享其行動網路數據連線。進行中的通知  會同時新增到狀態列與通知狀態列上。

# 設定

- 取消勾選 **USB 數據連線** 以停止共享數據連線。或者直接中斷 USB 數據連線的連接。

## 將手機的數據連線作為可攜式 Wi-Fi 無線基地台共享

- 在主頁螢幕上，輕觸**應用程式**標籤，然後選擇**設定**。
- 輕觸**無線與網路**，然後選擇**數據連線與可攜式無線基地台**。
- 勾選**可攜式無線基地台**。
  - 片刻之後，手機會開始廣播其 Wi-Fi 網路名稱 (SSID)，接著，您便可以將其連線到多達五部電腦或其他裝置。進行中的通知  會同時新增到狀態列與通知狀態列上。
  - 勾選**可攜式無線基地台**時，您可以變更其網路名稱或保護其安全。

- 取消勾選**可攜式無線基地台**，即可停止經由 Wi-Fi 共享數據連線。

## 重新命名可攜式無線基地台或保護其安全

您可以變更手機的 Wi-Fi 網路名稱 (SSID)，並保護其 Wi-Fi 網路的安全。

- 在主頁螢幕上，輕觸**應用程式**標籤，然後選擇**設定**。
- 輕觸**無線與網路**，然後選擇**數據連線與可攜式無線基地台**。
- 確定已勾選**可攜式 Wi-Fi 無線基地台**。
- 輕觸**可攜式 Wi-Fi 無線基地台**設定。
- 輕觸**設定 Wi-Fi 無線基地台**。
  - 隨即開啓**設定 Wi-Fi 無線基地台**對話方塊。

- 您可以變更其他電腦在掃描 Wi-Fi 網路時所看見的網路 SSID (名稱)。
- 您也可以輕觸**安全性**功能表，使用預先共用金鑰 (PSK)，將網路設定為 Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2, Wi-Fi 保護的存取 2) 安全性。
- 如果您觸控了 **WPA2 PSK** 安全性選項，設定 **Wi-Fi 無線基地台** 對話方塊中便會新增密碼欄位。如果輸入密碼，則當您使用電腦或其他裝置連線到手機的無線基地台時，您必須輸入該密碼。或者觸控**安全性**功能表上的**開啓**，即可從 Wi-Fi 網路移除安全性。

### 請注意！

如果您將安全性選項設為**開啓**，則無法防止他人未經授權使用線上服務，且可能導致您必須支付額外費用。若要防止他人未經授權使用網路，建議您保持啓用安全性選項。

## 6 輕觸**儲存**。

# 軟體更新

## 手機軟體更新

### 從網際網路取得 LG 手機軟體更新

如需使用此功能的詳細資訊，請瀏覽 <http://update.lgmobile.com> 或 <http://www.lg.com/common/index.jsp> → 選擇國家/地區和語言。

此功能讓您無需瀏覽服務中心，即可方便地透過網際網路將手機軟體更新至較新的版本。只有當 LG 針對您的裝置提供較新版的軟體時才可使用此功能。

由於手機軟體更新要求使用者在更新過程中全神貫注，因此請務必查閱每個步驟中出現的所有指示與注意事項，然後再繼續。請注意，在升級時拔下 USB 數據連接線或取出電池，可能會嚴重損壞手機。

**備註：**LG 保留自行決定僅針對選定的型號提供軟體更新的權利，並且不保證為所有手機型號提供較新的軟體版本。

### LG 手機軟體無線 (OTA) 更新

此功能讓您無需連接 USB 數據連接線，即可透過 OTA 輕鬆地將手機軟體更新至較新的版本。只有當 LG 針對您的裝置提供較新版的軟體時才可使用此功能。

首先，您可以檢查手機的軟體版本：**設定 > 關於手機 > 軟體更新 > 現在檢查更新。**

**注意：**手機內部記憶體中的所有個人數據，包括 Google 帳戶和任何其他帳戶、系統/應用程式數據和設定、任何已下載應用程式以及 DRM 授權的相關資訊，可能會在更新手機軟體的過程中遺失。因此，LG 建議您

在更新手機軟體前，先將您的個人數據備份。如發生個人數據遺失的情形，LG 概不負責。

**注意：**此功能視網路服務供應商、地區或國家而定。

## DivX Mobile **DIVX**

**關於 DIVX VIDEO：**DivX<sup>®</sup> 是由 DivX, LLC (Rovi Corporation 子公司) 建立的數位影片格式。此為官方認證的 DivX Certified<sup>®</sup> 裝置，可播放 DivX 影片。如需更多資訊，以及將檔案轉換成 DivX 影片的軟體工具，請瀏覽 [divx.com](http://divx.com)。

**關於 DIVX 隨選影片：**這台 DivX Certified<sup>®</sup> 裝置必須註冊，才能播放購買的 DivX 隨選影片 (Video-on-Demand, VOD)。若要取得註冊碼，請在您的裝置設

定功能表中找到 DivX VOD 區。請至 [vod.divx.com](http://vod.divx.com) 取得如何完成註冊的詳細資訊。

**DivX Certified<sup>®</sup> 可播放 DivX<sup>®</sup> 影片，最高 320x240**

**DivX<sup>®</sup>、DivX Certified<sup>®</sup> 及相關標誌為 Rovi Corporation 或其子公司的商標，須經授權使用。**

### **注意事項：**

#### **開放原始碼軟體**

若要依 GPL、LGPL、MPL 及其他開放原始碼授權取得對應的原始碼，請瀏覽

<http://opensource.lge.com/>

所有提及之授權條款、免責聲明與通知均可與原始碼一併下載。

## 配件

LG-P698 有以下配件可供使用，您可依個人通訊需求，選購這些配件。（以下說明的項目可能是選購配件。）

### 旅行用充電器



### 數據線

連接 LG-P698 與電腦。



### 電池



### 使用者指南

瞭解 LG-P698 的詳細資訊。



### 立體聲耳機



### 備註：

- 請務必使用 LG 原廠配件。
- 如果不是使用原廠配件，將導致保固失效。
- 各地區所銷售的配件可能不同，詳情請洽詢當地服務據點或代理商。

# 技術資料

適合使用的環境溫度

最高溫：+55°C (未充電)，+45°C (充電中)

最低溫：-10°C

## Declaration of Conformity



### Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

### Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P698

Trade Name

LG

CE0168

### Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-07 V1.3.1 / EN 301 488-17 V2.1.1 /

EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.5.1

EN 300 328 V1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 (AC:2006) EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 906-1 V4.2.1 / EN 301 906-2 V4.2.1

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives

Name

Doo Hsing Lee / Director

Issued Date

22. Aug. 2011

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Signature of representative

## 疑難排解

本章列出使用手機時可能會碰到的部分問題。有些問題必須致電服務供應商，但多數問題都可輕鬆自行解決。

| 訊息          | 可能原因                                       | 可能的更正措施  |
|-------------|--|--|
| SIM 卡錯誤     | 手機中沒有 SIM 卡，或是未正確插入。                       | 確定 SIM 卡正確插入。                                    |
| 無網路連接/鬆散的網路 | 訊號微弱或您位在行動通訊業者網路之外。<br>電信業者實施了新服務。         | 朝窗戶移動或是移動到開放區域。<br>檢查網路系統業者的涵蓋區域圖。<br>請與服務供應商聯繫。 |
| 密碼不符        | 若要變更安全密碼，您必須重新輸入新密碼以供系統確認。<br>您輸入的兩個密碼不相符。 | 如果您忘記密碼，請洽詢服務供應商。                                |
| 無法設定任何應用程式  | 服務供應商不支援或需要註冊。                             | 請與服務供應商聯繫。                                       |
| 無法通話        | 撥號錯誤<br>已插入新的 SIM 卡。<br>已達預付費用上限。          | 新網路未獲授權。<br>查看新的禁止告示。<br>聯繫服務供應商或使用 PIN 2 碼重設上限。 |

| 訊息             | 可能原因   | 可能的更正措施  |
|----------------|--|--|
| 無法開啓手機         | <p>按下開啓/關閉鍵的時間太短。</p> <p>電池未充電。</p> <p>電池接點有髒污。</p>  | <p>按住開啓/關閉鍵至少兩秒。</p> <p>為電池充電。檢查螢幕上的充電指示。</p> <p>清潔電池接點。</p>   |
| 充電錯誤           | <p>電池未充電。</p> <p>室外溫度過高或過低。</p> <p>接點問題</p> <p>無電壓</p> <p>充電器缺陷</p> <p>不正確的充電器</p> <p>電池缺陷</p> | <p>為電池充電。</p> <p>確定手機於正常溫度環境中充電。</p> <p>檢查充電器，以及與手機的連線。<br/>。檢查電池接點，視需要加以清潔。</p> <p>將充電器插入其他插座。</p> <p>如果充電器仍無法充電，請更換充電器。</p> <p>僅使用原廠 LG 配件。</p> <p>更換電池。</p> |
| 不允許此號碼         | 固定撥號功能開啓。  | 檢查 [設定] 功能表並關閉該功能。   |
| 無法接收/傳送文字訊息和圖片 | 記憶體已滿  | 刪除手機中的部分訊息。  |
| 檔案未開啓          | 不支援的檔案格式   | 查看檔案格式是否受支援。   |

## 疑難排解

| 訊息             | 可能原因                  | 可能的更正措施   |
|----------------|-----------------------|---|
| SD 卡無法運作       | 支援 FAT 16、FAT 32 檔案系統 | 透過讀卡機檢查 SD 卡檔案系統，或者使用手機格式化 SD 卡。  |
| 當我接聽電話時螢幕沒有開啓。 | 近距離感應器問題              | 如果有使用任何保護貼或保護套，請查看是否覆蓋住近距離感應器周圍區域。請確定近距離感應器周圍區域無障礙物。  |
| 無聲音            | 震動模式                  | 查看聲音功能表的設定狀態，確定您並不是使用震動或靜音模式。   |
| 掛斷或凍結通話        | 軟體出現間歇性問題             | 請取出電池，重新插入電池並開啓手機電源。<br>嘗試透過網站執行軟體更新。   |
| 手機鎖住且無法運作。     | 重新啓動手機                | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 將手機關機。</li><li>2. 取出電池蓋。</li><li>3. 裝上電池。</li><li>4. 關上電池蓋。</li><li>5. 重新開啓手機。</li></ol> |