

本使用者指南的部份內容與您的手機可能不盡相同，視您的手機軟體版本或系統供應商而定，LG Electronics 保留本使用者指南的一切權力，未經 LG Electronics 同意，禁止複製、修改及散佈。

LG 客服免付費諮詢專線：

0800-898-899

tw.lgmobile.com



CE 0168 



繁體中文

使用者指南

LG-P990

P/N : MFL67121823 (1.1) 

www.lg.com

Bluetooth QD ID B017628



繁體中文

LG-P990 使用者指南

- 本使用者指南中的部份內容可能會因您的手機軟體版本或系統服務供應商的服務內容變更而有所不同。
- 由於本手機為觸控螢幕按鍵，因此不建議視障人士使用。
- Copyright © LG Electronics, Inc. 保留所有權利。LG 與 LG 標誌為 LG Group 及其相關實體的註冊商標。其他商標一律為其個別擁有者所有。
- Google™、Google Maps™、Gmail™、YouTube™、Google Talk™ 與 Android Market™ 為 Google, Inc. 的商標。



內容

| | | | |
|----------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| 安全高效率使用準則..... | 5 | 鎖定您的手機..... | 25 |
| 重要通知..... | 11 | 解除鎖定螢幕..... | 25 |
| 1. 手機記憶體..... | 11 | 主頁..... | 26 |
| 2. 最佳化電池壽命..... | 11 | 設定主頁畫面的數量..... | 26 |
| 3. 安裝開放原始碼作業系統..... | 12 | 新增小工具至主頁畫面.... | 26 |
| 4. 使用解鎖圖案..... | 12 | 返回最近使用的應用程式 | 27 |
| 5. 使用硬重設..... | 13 | 主頁預覽功能..... | 27 |
| 6. 連接至 Wi-Fi 網路..... | 14 | 擷取畫面..... | 27 |
| 7. 開啓與切換應用程式.... | 14 | 通知狀態列..... | 28 |
| 8. 在電腦上安裝 LG PC Suite..... | 15 | 檢視狀態列..... | 28 |
| 9. 透過 USB 將手機連接至電腦..... | 16 | 螢幕鍵盤..... | 30 |
| 10. 使用數據連接時請解除鎖定畫面..... | 18 | Google 帳戶設定..... | 32 |
| 11. 開啓/關閉電腦電源後，請勿連接手機..... | 18 | 建立 Google 帳戶..... | 32 |
| 12. 垂直握住手機..... | 18 | 登入 Google 帳戶..... | 32 |
| 13. 如果畫面凍結..... | 18 | 通話/聯絡人..... | 34 |
| 瞭解手機..... | 19 | 撥打語音電話..... | 34 |
| 安裝 SIM 卡與電池..... | 21 | 撥打影像電話..... | 34 |
| 為手機充電..... | 22 | 正在撥號給聯絡人..... | 34 |
| 安裝記憶卡..... | 23 | 接聽與拒接來電..... | 35 |
| 格式化記憶卡..... | 24 | 調整通話音量..... | 35 |
| 您的主頁畫面..... | 25 | 檢視通話記錄..... | 35 |
| 觸控螢幕提示..... | 25 | 通話設定..... | 36 |
| | | 搜尋聯絡人..... | 36 |
| | | 新增聯絡人..... | 36 |
| | | 我的最愛聯絡人..... | 36 |
| | | 訊息/電子郵件..... | 37 |
| | | 訊息..... | 37 |

| | | | |
|--------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| 傳送訊息..... | 37 | 播放歌曲..... | 51 |
| 變更您的訊息設定..... | 38 | 使用收音機..... | 52 |
| 開啟電子郵件與電子郵件 帳戶畫面..... | 38 | 搜尋電台..... | 52 |
| 撰寫和傳送電子郵件..... | 39 | 收聽收音機..... | 53 |
| 新增和編輯電子郵件帳戶 | 40 | 請使用 USB 大量儲存裝 置來傳送檔案..... | 53 |
| 社群網路..... | 41 | 如何將音樂/影片檔案儲存 到手機..... | 53 |
| 新增帳戶至手機..... | 41 | 如何將舊手機中的聯絡 人移至目前的手機..... | 54 |
| 相機..... | 42 | 如何透過藍牙從手機傳 送數據..... | 55 |
| 熟悉觀景窗..... | 42 | Google 應用程式..... | 57 |
| 快速拍攝相片..... | 43 | Google Maps™..... | 57 |
| 一旦拍攝相片..... | 43 | Market™..... | 57 |
| 使用進階設定..... | 43 | Gmail™..... | 57 |
| 使用對焦模式..... | 45 | Google Talk™..... | 57 |
| 拍攝影片..... | 47 | Google Search™..... | 57 |
| 熟悉觀景窗..... | 47 | YouTube™..... | 58 |
| 快速拍攝影片..... | 48 | 公用程式..... | 59 |
| 拍攝影片後..... | 48 | 設定鬧鐘..... | 59 |
| 使用進階設定..... | 48 | 使用計算機..... | 59 |
| 觀賞儲存的影片..... | 49 | 在行事曆中新增事件..... | 59 |
| 檢視影片時調整音量..... | 49 | 起始時區..... | 60 |
| 多媒體..... | 50 | 錄製聲音或語音..... | 61 |
| 媒體匣..... | 50 | 網路..... | 62 |
| 變更媒體匣內容顯示方式 | 50 | 瀏覽器..... | 62 |
| 使用 SmartShare..... | 50 | | |
| 音樂..... | 51 | | |

內容

| | | | |
|----------------------------------|-----------|--------------------|-----------|
| 使用選項..... | 62 | 如何使用螢幕手機..... | 74 |
| 設定..... | 63 | 螢幕手機圖示..... | 74 |
| 無線與網路..... | 63 | 螢幕手機功能..... | 74 |
| 通話設定..... | 64 | 如何在電腦上安裝螢幕手機..... | 75 |
| 聲音..... | 65 | 如何將手機連接到電腦.... | 75 |
| 顯示..... | 66 | 檢視手機與電腦的連接 ... | 76 |
| 手勢..... | 66 | 中斷手機與電腦的連接.... | 76 |
| 位置與安全性..... | 66 | 手機軟體更新..... | 77 |
| 應用程式..... | 67 | 著作權及商標..... | 78 |
| 帳戶與同步處理..... | 68 | 配件..... | 80 |
| 隱私權..... | 68 | 技術資料..... | 81 |
| SD 卡與手機儲存裝置..... | 69 | 疑難排解..... | 82 |
| 語言與鍵盤..... | 69 | | |
| 語音輸入裝置與輸出裝置..... | 69 | | |
| 協助工具..... | 70 | | |
| HDMI..... | 70 | | |
| 日期與時間..... | 70 | | |
| 關於手機..... | 70 | | |
| Wi-Fi..... | 71 | | |
| 開啓 Wi-Fi..... | 71 | | |
| 連接至 Wi-Fi..... | 71 | | |
| 共享手機的數據連接..... | 71 | | |
| USB 數據連接與可攜式 Wi-Fi 無線基地台設定..... | 72 | | |
| USB 數據連接與數據共享 | 73 | | |
| 將手機的數據連接作為可攜式 Wi-Fi 無線基地台共享..... | 73 | | |

安全高效率使用準則

請閱讀下列簡要原則。若未遵守這些原則可能會違反法令或造成危險。

曝露於無線電頻率能量

無線電波輻射和電磁波能量吸收比值 (SAR) 資訊。此 LG-P990 型號手機的設計符合有關的無線電波輻射安全要求。此要求根據科學原則而制定，並具有一定的安全範圍，可確保不同年齡和健康狀況之人體安全。

- 無線電波輻射標準所採用的計算單位稱為「電磁波能量吸收比值」(Specific Absorption Rate, SAR)。測量 SAR 所採用的是標準方式，即測量手機在所有可用波段中以最高認可發射功率操作時的 SAR。
- 也許不同型號 LG 手機的 SAR 等級會有所差異，但所有手機的設計均符合無

線電波輻射的相關標準。

- 根據國際非電離輻射防護委員會 (ICNIRP) 的建議，在 10 公克人體組織上計算出的平均 SAR 限制為 2 瓦特/公斤。
- LG-P990 經政府認可的實驗室測試後，電磁波能量比吸收率 SAR 標準值 2.0 W/Kg；送測產品實測值為 0.411 W/Kg。為減少電磁波影響，請妥適使用手機。本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。
- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合

安全高效率使用準則

法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

產品保養與維護

警告

請僅使用經過認可與此特定手機型號搭配使用的電池、充電器及配件。使用任何其他類型的電池將會導致相關的手機保固權益喪失，並有可能損壞手機。

- 請勿自行拆卸本裝置。在需要進行維修時，請由合格的維修技術人員維修。

- 根據 LG 的判斷，保固期內的維修服務可能包括更換全新或翻新的零件或機板，提供等同於所替代零件的功能性。
- 手機應遠離電視、收音機或個人電腦等電子設備。
- 手機應遠離電暖器或電鍋等熱源。
- 切勿讓手機掉落。
- 避免讓手機承受機械震動或撞擊。
- 特殊法規限制的所有區域中，請關閉手機。例如，請勿在醫院中使用手機，否則可能會影響敏感的醫療設備。
- 請勿以潮濕的雙手操作正在充電中的手機。這可能引起觸電並造成手機嚴重的損壞。
- 請勿在易燃物附近為手機充電，因為手機會變熱，從而釀成火災。

- 請使用乾布來清潔手機外殼 (請勿使用如苯、稀釋劑或酒精等溶劑)。
- 請勿將手機放在柔軟的家飾品上充電。
- 請在通風良好的地方為手機充電。
- 請勿將本裝置置於濃煙或塵埃中。
- 請勿將手機和信用卡或磁條車票放在一起，以免損壞磁條內的資訊。
- 請勿用銳利物品觸碰螢幕，以免損壞手機。
- 請勿將手機置於液體或潮濕環境中。
- 請小心使用如耳機等配備。除非必要請勿碰觸天線。
- 您的手機是電子裝置，正常操作期間會產生熱。若在缺乏適當通風的情況下長時間直接接觸皮膚，可能導致不適或輕微燙傷。

因此，於手機操作期間或之後立即觸摸手機時請特別小心。

高效率手機操作 電子裝置

所有行動電話都可能受到干擾，從而影響其效能。

- 未經許可，請勿在醫療設備旁邊使用行動電話。例如，裝有心律調節器者，請勿將手機置於胸前口袋，以免影響心律調節器。
- 行動電話可能會對某些助聽器造成干擾。
- 少量干擾也可能會對電視、收音機、電腦等造成影響。

行車安全

請查閱您行車區域當地對於使用行動電話的法令與規定。

安全高效率使用準則

- 開車時切勿使用手持行動電話。
- 請務必專心開車。
- 如有可能，請使用免持裝置。
- 若行車狀況需要，請在路邊停車，然後再撥打或接聽電話。
- 無線電波可能會影響車上的電子系統，如汽車音響、安全設備。
- 如果您的汽車配備安全氣囊，請勿在其附近安裝或放置手持無線設備，以免阻礙運作。不當操作會導致安全氣囊無法運作或造成嚴重傷害。
- 如果您在出門的時候聽音樂，請務必將音量調整到適當程度；這使您得以注意周遭的環境。當您接近馬路時，這更是務必要做到的。

避免損害聽力

如您長時間暴露在巨大聲響下，您的聽力可能會受損。因此，我們建議您不要在耳朵附近開啓或關閉手機。我們亦建議您將音樂及電話音量設定為適當程度。

注意：耳機音量過大可能造成聽力受損。

玻璃零件

您的手機有部分零件為玻璃材質。當手機掉落地面或是受到相當程度的撞擊時，玻璃材質的鏡面可能會破裂。千萬不要以手接觸或嘗試移除碎玻璃，應立即停止使用手機，直到該玻璃鏡面被LG 授權的維修中心更換。

爆破區域

請勿於正在進行爆破作業的區域使用手機。請參閱禁止告示，並遵守所有規章條例。

具有潛在爆炸危險的環境

- 請勿在加油站使用手機。
- 請勿在汽油或化學品附近使用手機。
- 請勿在放有行動電話或配件的汽車同一隔層內搬運或存放可燃性氣體、液體或爆炸物。

在飛機上

無線裝置會對飛機造成干擾。

- 搭機前請務必關閉您的行動電話。
- 未經空服人員許可，在地面停駐時也請勿使用。

兒童安全

請將手機置於幼兒不易接觸的安全地方。手機有許多細小零件，若經拆解誤食，可能會造成哽塞窒息意外。

緊急電話

緊急電話不一定適用於所有行動網路。因此，請勿過於依賴手機來撥打緊急電話。詳情請諮詢當地的服務供應商。

電池資訊與保養

- 電池充電前，無須完全放電。與其他電池系統不同的是，本電池的性能不會受到記憶效應的影響。
- 僅限使用 LG 電池和充電器。LG 充電器的設計可最大化電池的使用壽命。
- 請勿自行拆開電池或造成電池短路。

安全高效率使用準則

- 請保持電池金屬接觸點的清潔。
- 如果電池效能明顯降低，請更換電池。此電池可重複充電數百次，才需要更換電池。
- 如果長時間未使用電池，請重新充電以取得最大可用性。
- 請勿將電池充電器置於日光下曝曬，也不要用於高濕度環境 (如浴室)。
- 請勿將電池置於太熱或太冷的地方，否則可能會降低電池效能。
- 如果安裝的電池類型不正確，可能會有爆炸的風險。
- 請根據製造廠商的指示丟棄使用過的電池。請您盡可能做好回收。切勿當作家庭廢棄物丟棄。
- 如果您需要更換電池，請將電池送到距離最近的 LG Electronics 授權服務中心或經銷商以尋求協助。
- 手機充電後務必將充電器自插座移除，以節省充電器不必要的電力損耗。
- 實際電池壽命將依網路設定、產品設定、使用設定、電池及環境狀況而不同。

注意：為避免備用電池的金屬接點不當接觸其它金屬而產生短路現象，備用電池不能與其它金屬物品 (如鑰匙圈、口紅、鏡子、指甲剪等金屬物品等) 一起放置於包包、手提袋、西裝口袋或其它的密閉物品內。


重要通知

送修手機或致電服務代表前，請檢查本章節是否說明手機所發生的問題。

1. 手機記憶體

手機記憶體上的可用空間不到 2% 時，手機會收不到新訊息。您需要檢查手機記憶體並刪除一些應用程式或訊息等數據，以提供更多可用的記憶體。

管理應用程式：

- 1 在主頁畫面上，輕觸**應用程式**標籤 ，然後選擇**設定 > 應用程式 > 管理應用程式**。
- 2 所有應用程式出現後，捲動並選擇您要解除安裝的應用程式。
- 3 觸碰**解除安裝**並輕觸 [確定]，解除安裝您指定的應用程式。

2. 最佳化電池壽命


您可以關閉不需要在背景

中持續執行的功能，以延長每次需要充電的間隔時間。您也可以監視應用程式與系統資源耗用電池電力的情形。

延長電池壽命：

- 關閉不使用的無線電通訊。如果不使用 Wi-Fi、藍牙或 GPS，請將它關閉。
- 調低螢幕亮度，並且設定較短的螢幕逾時。
- 關閉 Gmail、行事曆、聯絡人及其他應用程式的自動同步處理功能。
- 您已下載的某些應用程式可能會縮短電池壽命。

檢查電池充電電量：

- 1 在主頁畫面上，輕觸**應用程式**標籤 ，然後選擇**設定 > 關於手機 > 狀態**。
- 2 電池狀態 (充電、放電) 與電池存量 (佔充飽電量的百分比) 會顯示在螢幕頂端。

重要通知

監視與控制使用電池的項目：

- 1 在主頁畫面上，輕觸**應用程式**標籤，然後選擇**設定 > 關於手機 > 電池使用狀況**。
- 2 螢幕頂端隨即顯示電池的使用時間。這會指出手機自上次連接電力來源之後的時間長度，或是如果已連接電力來源，則指出自上次使用電池電力的時間長度。螢幕會由用電量多到少，依序列出使用電池電力的應用程式或服務。
3. **安裝開放原始碼作業系統**

若您在手機上安裝開放原始碼作業系統，且不使用製造廠商所提供的作業系統，如此可能導致手機故障。

警告

如果您安裝並使用非製造廠商所提供的作業系統，您的手機將不再受保固。

警告

為保護手機與個人數據，僅限從 Android Market 這類的信任來源下載應用程式。如果手機上有部分應用程式未正確安裝，手機可能無法正常運作，或可能發生嚴重錯誤。您必須從手機解除安裝該應用程式及其所有的數據與設定。

4. 使用解鎖圖案

設定解鎖圖案來保護手機安全。開啓連續畫面，這些畫面會引導您繪製螢幕解鎖圖案。

您可以連接四個以上的點來繪製自己的解鎖圖案。如果您設定圖案，手機螢幕

便會鎖定。若要解除鎖定手機，請在螢幕上繪製您已設定的圖案。

注意：設定解鎖圖案時，您必須先建立 Google 帳戶。



警告

使用圖案鎖定時的注意事項

請務必記得您所設定的解鎖圖案。若使用不正確的解鎖圖案五次，您將無法存取手機。您有五次機會可輸入您的解鎖圖案、PIN 碼或密碼。若已使用五次機會，可於 30 秒後再試一次。

若您忘記解鎖圖案、PIN 碼或密碼：

如果您嘗試在手機上登入 Google 帳戶，但未使用正確圖形達五次，請觸碰 [忘記解鎖圖案] 按鈕。接著，您必須使用 Google 帳戶登入才能解除鎖定手機。

如果您尚未在手機上建立 Google 帳戶或是忘記帳戶，您需要執行原廠重設。

5. 使用硬重設

如果手機未還原至原始狀態，請使用**硬重設 (原廠重設)**初始化手機。

當手機電源關閉時，同時按住**電源 + 降低音量**按鍵 (持續十秒以上)，手機會開啓並立即執行原廠重設。

請注意，執行**硬重設**後，手機中的所有數據與應用程式將會清除，而且無法回復。



警告

如果執行**硬重設**，所有使用者應用程式、使用者數據和 DRM 授權將會刪除。請記得先備份所有重要數據，再執行**硬重設**。

重要通知


6. 連接至 Wi-Fi 網路

若要在手機上使用 Wi-Fi，您需要存取無線存取點或「無線基地台」。有些存取點已開啓，只要連接即可。

另有些存取點被隱藏或執行其他安全性功能，因此必須設定手機才能進行連接。

不使用 Wi-Fi 時請將其關閉，以延長電池壽命。

開啓 Wi-Fi 並連接至 Wi-Fi 網路：


- 1 在主頁畫面上，輕觸**應用程式**標籤 ，並選擇**設定 > 無線與網路 > Wi-Fi 設定**。
- 2 輕觸以開啓 Wi-Fi，然後開始掃描是否有可用的 Wi-Fi 網路。
 - 可用的 Wi-Fi 網路清單隨即顯示。安全網路以鎖定圖示標示。
- 3 輕觸網路即可連接。

- 如果網路已開啓，系統會提示您輕觸**連接**，以確認連接至網路。
 - 如果網路是安全的，系統會提示您輸入密碼或其他憑證。(如需詳細資訊，請詢問網路管理員。)
- 4 狀態列會顯示表示 Wi-Fi 狀態的圖示。

7. 開啓與切換應用程式

Android 可以輕鬆處理多重任務，因為即使在開啓其他應用程式時，開啓的應用程式仍會繼續執行。您無需先結束應用程式再開啓其他應用程式。使用並切換多個開啓的應用程式。Android 會管理每個應用程式，視需要停止並啓動應用程式，以確保待命的應用程式佔用不必要的資源。

若要停止應用程式，請：

- 1 在主頁畫面上輕觸**應用程式**標籤 ，然後選擇設

定 > 應用程式 > 管理應用程式。

- 2 捲動至所需的應用程式，然後輕觸**強制停止**來停止使用。

提示！

返回最近使用過的應用程式輕觸並按住主頁鍵。畫面會顯示您最近使用的應用程式清單。

8. 在電腦上安裝 LG PC Suite

您必須在電腦上安裝 LG PC Suite 程式，才能經由 USB 數據連接線同步處理手機和電腦。

您可以從 LG 網站下載此程式。前往 <http://www.lg.com> 並選擇您的地區、國家及語言。請瀏覽 LG 網站，瞭解程式安裝與使用的相關詳細資訊。

由於 LG PC Suite IV 內建於手機的內部記憶體，只要將其複製到電腦即可。

LG PC Suite IV

您可以使用 LG PC Suite IV 程式，透過 USB 數據連接線將行動電話連接到電腦，以便您在電腦上使用行動電話的功能。

LG PC Suite IV 的主要功能

- 方便建立、編輯和刪除手機的數據
- 同步處理電腦或手機上的數據 (聯絡人、行事曆、訊息 (SMS)、書籤)
- 輕鬆地在電腦及手機之間，以簡單的滑鼠拖放方式傳輸多媒體檔案 (相片、影片、音樂)
- 從手機傳輸訊息至電腦
- 進行軟體更新時，不用擔心會遺失數據

重要通知

LG-P990 PC Suite 不支援以下項目：

- 透過藍牙與電腦連接
- 行事曆中的待辦事項
- Java 應用程式

如需詳細資訊，請參閱 LG PC Suite IV 的使用指南。安裝 LG PC Suite IV 後，即可在 [說明] 功能表中找到此程式。

將 LG PC Suite 安裝到電腦

- 1 連接 USB 數據連接線之前，請先確定手機已啓用**僅大量儲存裝置**模式。(在應用程式標籤上，選擇**設定 > SD 卡與手機儲存裝置**，然後選擇**僅大量儲存裝置**核取方塊。)
- 2 使用 USB 數據連接線將手機連接到電腦。
 - (1) 在狀態列中，拖曳 USB 圖示。
 - (2) 選擇 **USB 已連接**。

- (3) 您可以在電腦上檢視大量儲存裝置內容及傳輸檔案。
- (4) 將大量儲存裝置上的「LGPCSuiteIV」資料夾複製至電腦。
- (5) 在電腦上執行「LG_PCSuiteIV_Setup.exe」檔案，並依照指示操作。

* LG PCSuite IV 安裝完成後，停用**僅大量儲存裝置**模式，以執行 LG PCSuite IV。

注意：請勿移除或刪除安裝在記憶卡上的其他程式檔案，否則可能會損壞手機上預先安裝的應用程式。

9. 透過 USB 將手機連接至電腦

若要使用 USB 裝置傳輸 microSD 卡中的檔案：

- 1 將 microSD 卡安裝到手機上。(記憶卡可能已經插入您的手機。)

- 2 連接 USB 數據連接線之前，請先確定手機已啓用**僅大量儲存裝置**模式。(在**應用程式**標籤上，選擇**設定 > SD 卡與手機儲存**，然後選擇**僅大量儲存裝置**核取方塊。)
- 3 使用手機隨附的 USB 數據連接線，將手機連接至電腦的 USB 連接埠。您隨即會收到 USB 已連接的通知。
- 4 開啓通知狀態列，然後輕觸**USB 已連接**。
- 5 輕觸**開啓 USB 儲存裝置**，確認您要在手機的 microSD 卡與電腦之間傳輸檔案。

手機以 USB 儲存裝置的方式連接時，您會收到通知。手機的 microSD 卡是以電腦磁碟機的方式連接。現在您可以在 microSD 卡雙向複製檔案。

注意：解除安裝 PC Suite IV 時，不會自動移除 USB 和藍牙驅動程式。因此，您必須手動移除它們。

提示！ 若要再次於手機使用 microSD 卡，您必須開啓通知狀態列，並輕觸**[關閉 USB 儲存裝置]**。

此時，您無法從手機存取 microSD 卡，因此不能使用依賴 microSD 卡的應用程式，例如相機、媒體匣和音樂等功能。

若要中斷手機與電腦的連線，請小心依照電腦的指示正確中斷連接 USB 裝置，以免遺失卡片內的資訊。

- 1 在電腦上安全地中斷 USB 裝置的連接。
- 2 開啓通知狀態列，並輕觸**關閉 USB 儲存裝置**。

重要通知

10. 使用數據連接時請解除鎖定畫面

使用數據連接時，螢幕會在待機一段時間後變暗一點。輕觸 LCD 螢幕即可開啓螢幕。

11. 開啓/關閉電腦電源後，請勿連接手機

請務必中斷手機與電腦之間透過數據連接線的連接，因為這可能會使電腦發生錯誤。

12. 垂直握住手機

請用握住一般電話的方式垂直握住手機。LG-P990 備有內建天線。請小心不要刮壞或損壞手機的背面，否則可能會降低效能。撥打/接聽電話或傳送/接收數據時，請盡量避免握住手機下半部，即天線所在位置。否則可能會影響通話品質。

13. 如果畫面凍結

如果手機未回應使用者輸入或畫面凍結：

請取出電池，再重新插入並將手機開機。如果手機仍無法運作，請與服務中心聯絡。

瞭解手機

若要開啓手機，請按住**電源鍵**三秒。

若要關閉手機，請按住**電源鍵**三秒，然後輕觸**關機**。

聽筒

近距離感應器

內相機鏡頭

主頁鍵 

從任何畫面返回主頁。

功能表鍵 

檢查有哪些選項可用。

電源/鎖定鍵

按住此按鍵，開啓/關閉手機電源。


關閉手機並鎖定畫面。

返回鍵 

返回上一個畫面。

搜尋鍵 

搜尋網路與手機內容。

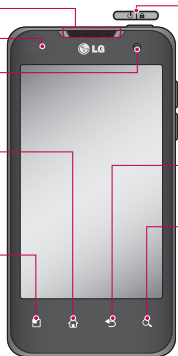

注意：近距離感應器

當您接聽電話或撥打電話，近距離感應器會在手機貼近耳朵時感應，自動關閉背光並鎖定觸控鍵盤。這麼做可延長電池壽命，並避免在通話期間不小心啓動觸控鍵盤。

警告

在手機上放置重物，或坐在手機上，都可能造成手機的LCD和觸控螢幕功能損壞。請勿遮住LCD上近距離感應器的保護膜。這樣可能會造成感應器故障。

瞭解手機

立體聲耳機接頭



HDMI 連接線
接頭

電源/鎖定鍵

麥克風 喇叭



充電器、micro USB 數
據連接線接頭

相機鏡頭

閃光燈

microSD
記憶卡
插槽

SIM 卡插槽

內建天線



音量鍵

在主頁畫面上：控
制鈴聲音量。

- 通話時：控制聽
筒音量。
- 播放曲目時：持
續控制音量。



背蓋

電池


安裝 SIM 卡與電池

您必須先設定新手機，才能開始瀏覽手機。插入 SIM 卡與電池：

- 1 若要取下背蓋，請握緊手機。另一手拇指用力按壓背蓋。然後用食指掀開電池蓋。

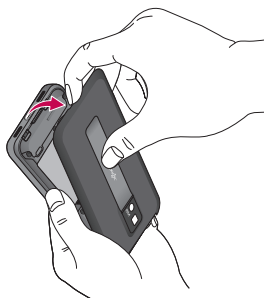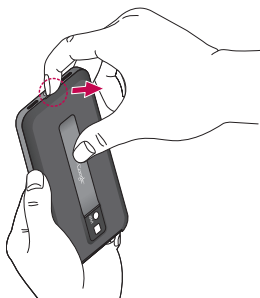


- 2 將 SIM 卡插入 SIM 卡插槽。確定卡上的金屬接觸區朝下。

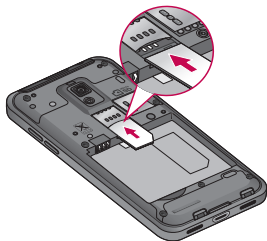


瞭解手機

- 3 將電池對齊手機的金屬接觸區以插入定位。

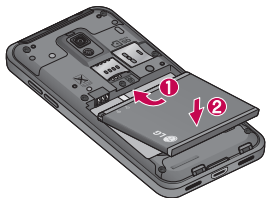

- 4 裝回手機背蓋。

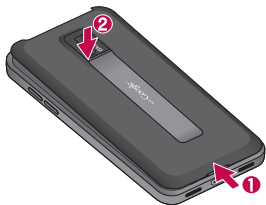

為手機充電

插入充電器，並將其插入電源插座。LG-P990 充電必須持續到顯示  為止。



注意：一開始必須為電池完全充電，才能延長電池壽命。

注意


請僅使用經 LG 認可、專用於特定手機型號的電池、充電器及數據連接線，因為這些配件經過專門設計，可最大化電池的使用壽命。若使用其他充電器及數據連接線，則不保證電池可完全充電及可達標準充電時間。

安裝記憶卡

注意：LG-P990 最多支援 32GB 記憶卡。


插入記憶卡：

將記憶卡滑入頂端插槽，直到卡至定位。確定卡上的金屬接觸區朝下。

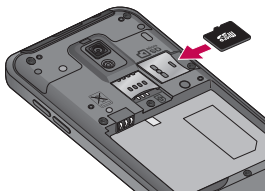

移除記憶卡

輕輕地朝手機按壓記憶卡並快速放開，然後小心取出記憶卡。

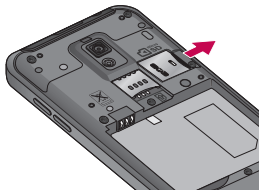

瞭解手機

警告

手機電源開啓時請勿插入或取下記憶卡。否則可能損壞記憶卡與手機，而且儲存於記憶卡的數據可能損毀。

格式化記憶卡

您的記憶卡可能已經格式化。若您的記憶卡尚未格式化，您必須先將其格式化才能使用。

注意：格式化記憶卡會刪除其中所有檔案。

- 1 在主頁畫面上，輕觸**應用程式**標籤，開啓應用程式功能表。
- 2 捲動並輕觸**設定**。
- 3 捲動並輕觸**SD 卡與手機儲存裝置**。
- 4 輕觸**移除 SD 卡**。
- 5 輕觸**清除 SD 卡**，然後確認選擇。

- 6 如果有設定解鎖圖案，請輸入圖案鎖定並選擇**清除全部**。系統將會格式化記憶卡以供使用。

注意：如果記憶卡有內容，則由於格式化會刪除所有檔案，所以格式化之後的資料夾結構可能會有所不同。

提示！

如果記憶卡已移除，則可以使用下列步驟進行格式化。
輕觸**應用程式 > 設定 > SD 卡與手機儲存裝置 > 清除 SD 卡**。

警告

請勿在手機電源開啓時插入或取出記憶卡。否則可能損壞記憶卡與手機，而且儲存於記憶卡的數據可能損毀。若要安全地移除記憶卡，請選擇**應用程式 > 設定 > SD 卡與手機儲存裝置 > 移除 SD 卡**。

您的主頁畫面

觸控螢幕提示

以下是關於如何瀏覽手機的一些提示。

輕觸 - 輕觸即可選擇功能表/選項或開啓應用程式。

輕觸並按住 - 輕觸並按住即可開啓選項功能表或選擇要移動的物件。

拖曳 - 在觸控螢幕拖曳即可捲動或緩慢移動清單。

輕彈 - 在觸控螢幕上輕彈(快速拖曳後放開)即可捲動或快速移動清單。

附註：

- 若要選擇項目，請輕觸圖示中央。
- 請勿按得太用力；只要輕輕地確實觸碰就足以讓觸控螢幕感應。
- 請使用指尖觸碰所要的選項。請小心不要觸碰到其他按鍵。

鎖定您的手機

不使用 LG-P990 時，可按**電源**鍵鎖定手機。這有助於防止不小心觸按到按鈕並可節省電池電力。

如果一段時間不使用手機，主頁畫面或其他檢視中的畫面就會變成鎖定畫面，以節省電池電力。

注意：如果您在設定鎖定圖案時執行任何程式，該程式可能會在鎖定模式中繼續執行。建議您先結束所有程式再進入鎖定模式，以避免不必要的費用。(例如，撥打電話、網路存取和數據通訊)

解除鎖定螢幕

若要啓動手機，按**電源**鍵即可。鎖定畫面隨即顯示。輕觸並向上滑動鎖定畫面，即可解除鎖定主頁畫面。隨即開啓您上一次使用的畫面。

您的主頁畫面

主頁


用手指輕輕向左或向右掃過螢幕即可進行檢視。

您也可以使用小工具、快速前往您最愛的應用程式、資料夾和待機畫面的捷徑來自訂每個面板。

注意：部分螢幕圖案可能視手機供應商而有所不同。


在主頁畫面中，您可以檢視螢幕底部的快速鍵。快速鍵讓您輕鬆地以單鍵觸控，便能使用最常用的功能。

 輕觸**手機**圖示可開啓觸控撥號鍵盤來撥打電話。

 輕觸可開啓您的聯絡人。

 輕觸**訊息**圖示即可存取訊息功能表。

您可以在這裡建立新訊息。

 輕觸**應用程式**標籤 (位於螢幕底部)。即可檢視所有已安裝的應用程式。只要輕觸，即可捲動以檢視應用程式。

若要開啓所需的應用程式，只要從應用程式清單中輕觸其圖示即可。

注意：預先載入的應用程式可能視手機軟體或服務供應商而有所不同。

設定主頁畫面的數量

輕觸主頁畫面上的**功能表**鍵，然後選擇**主頁設定**。選擇需要的主頁畫面數量，然後按**確定**。

新增小工具至主頁畫面

您可以新增捷徑、小工具或資料夾來自訂主頁畫面。為更方便地使用手機，請在主頁畫面新增您最愛的小工具。


在主頁畫面新增所需圖示：

- 1 在主頁畫面上，輕觸**功能表**鍵，然後選擇**新增**。或者長觸主頁畫面的空白處。

- 2 在**新增至主頁畫面**功能表中，輕觸想要新增的項目類型。
- 3 例如，從清單中選擇**資料夾**並觸碰。從清單中選擇並觸碰**包含電話號碼的聯絡人**。
- 4 您會在主頁畫面上看見新資料夾的圖示。將該圖示拖曳至所要螢幕上的理想位置，然後將手指放開。

提示！ 若要新增應用程式圖示至主頁畫面，請在**應用程式**功能表上，輕觸並按住您要新增的應用程式。

從主頁畫面移除應用程式圖示：

- 1 輕觸並按住要移除的圖示。
- 2 將應用程式圖示拖放至垃圾桶圖示 。

注意：您無法刪除預先載入的應用程式。(您只能從螢幕上刪除其圖示)。

返回最近使用的應用程式

- 1 輕觸並按住**主頁**鍵。螢幕隨即顯示快顯視窗，其中包含最近使用的應用程式圖示。
- 2 輕觸圖示以開啓其應用程式。或輕觸**返回**鍵以返回目前的應用程式。

主頁預覽功能

您可以將兩隻手指放在主頁畫面上並將其併攏，以移至主頁預覽畫面。您可以將兩隻手指放在主頁畫面上並將其打開，以返回主頁畫面。

擷取畫面

如果您同時按住**主頁**及**電源/鎖定**鍵，即可擷取目前畫面上的影像(連同相機快門音效)。擷取的圖片會儲

您的主頁畫面

存在內部記憶體中，並可在「媒體匣」中找到。（請注意，您不能從影片擷取圖片。）

通知狀態列

通知狀態列會出現在螢幕頂端。



以手指輕觸通知列並向下滑動。



您可以在這裡檢視並管理 Wi-Fi、藍牙、GPS 狀態以及其他通知。

檢視狀態列

狀態列使用不同的圖示來顯示手機資訊，例如訊號強度、新訊息、電池壽命，以及是否啓動藍牙和數據連接。

下表說明狀態列中可能會顯示的圖示所代表的意義。



[狀態列]

| 圖示 | 說明 |
|----|--------------|
| | 無 SIM 卡 |
| | 無訊號 |
| | 飛航模式 |
| | 連接至 Wi-Fi 網路 |
| | 有線耳機 |
| | 通話中 |

| 圖示 | 說明 |
|---|------------|
|  | 保留通話 |
|  | 擴音器 |
|  | 手機麥克風已設為靜音 |
|  | 未接來電 |
|  | 藍牙已開啓 |
|  | 連接至藍牙裝置 |
|  | 系統警告 |
|  | 鬧鐘已設定 |
|  | 新留言信箱 |
|  | 鈴聲已設為靜音 |
|  | 震動模式 |
|  | 電池完全充電 |
|  | 電池充電中 |

| 圖示 | 說明 |
|---|----------------------|
|  | 數據輸入和輸出 |
|  | 手機已透過 USB 數據連接線連接至電腦 |
|  | 正在下載數據 |
|  | 正在上傳數據 |
|  | GPS 擷取中 |
|  | 正在從 GPS 接收位置數據 |
|  | 螢幕手機 已連接 |
|  | 3 則以上的通知未顯示 |
|  | 數據正在同步處理 |
|  | 下載完成 |
|  | 新 Gmail 郵件 |
|  | 新 Google Talk 訊息 |


您的主頁畫面



| 圖示 | 說明 |
|---|-----------------------|
|  | 新文字訊息 |
|  | 正在播放歌曲 |
|  | 即將到來的行事曆 |
|  | 在背景開啓 FM 收音機 |
|  | USB 數據連接已啓動 |
|  | 可攜式 Wi-Fi 無線基地台已啓動 |
|  | USB 數據連接與可攜式無線基地台均已啓動 |


螢幕鍵盤


您可以使用螢幕鍵盤輸入文字。當您需要輸入文字時，畫面上會自動出現螢幕鍵盤。若要手動顯示鍵盤，只要輕觸您要輸入文字的文字欄位即可。

使用鍵盤並輸入文字


 輕觸一次，可大寫下一個要輸入的字母。觸碰兩次大寫所有字母。

  輕觸以切換數字與符號鍵盤。您也可以輕觸並按住這個標籤，以檢視輸入設定功能表。

 輕觸以檢視或變更編寫語言。

 在編寫訊息時，觸碰以插入您想要的表情符號。

 觸碰以輸入空格。

 輕觸以於訊息欄位建立新的一行。

 輕觸以刪除前一個字元。

 輕觸以隱藏螢幕鍵盤。

Google 帳戶設定

在手機首次開啓 Google 應用程式時，您必須使用現有的 Google 帳戶登入。如果您沒有 Google 帳戶，系統會提示您建立帳戶。

建立 Google 帳戶

- 1 在主頁畫面上輕觸**應用程式**標籤 ，開啓應用程式功能表。
- 2 依序觸碰 **Gmail**、**下一步 > 建立**，啓動 Gmail 設定精靈。
- 3 輕觸文字欄位以開啓觸控鍵盤，然後輸入姓名與 Google 帳戶使用者名稱。輸入文字時，輕觸鍵盤上的**下一步**即可移至下一個文字欄位。
- 4 姓名與使用者名稱輸入完成後，觸碰**下一步**。手機隨即與 Google 伺服器通訊，並檢查使用者名稱是否可用。

- 5 輸入密碼，並再次輸入。然後按照指示，輸入關於帳戶的必要與選擇性資訊。等候伺服器建立帳戶。

登入 Google 帳戶





- 1 輸入電子郵件地址與密碼，然後觸碰**登入**。等候登入。
- 2 登入後，您便可在手機上使用 Gmail 並享用 Google 服務。
- 3 在手機上設定 Google 帳戶後，手機會自動與您在網路上的 Google 帳戶進行同步處理（視您的同步處理設定而定）。
登入後，您可以使用 Gmail、Google 行事曆與 Android Market；並可從 Android Market 下載應用程式、備份設定至 Google 伺服器；還可以在手機上享用其他 Google 服務。


重要！

- 部分應用程式 (如行事曆) 僅適用於第一個新增的 Google 帳戶。如果您打算在手機上使用多個 Google 帳戶，請務必先使用這些應用程式登入您要使用的帳戶。登入後，您的聯絡人、Gmail 郵件、行事曆事件，以及來自這些應用程式的其他資訊和網路上的服務，都將會與您的手機同步處理。如果您未在設定期間登入 Google 帳戶，系統會提示您登入，或是在您首次啟動需要 Google 帳戶的應用程式時 (例如 Gmail 或 Android Market)，要求您建立帳戶。
- 如果您在公司或其他組織有企業帳戶，對於該帳戶的登入方式，您的 IT 部門會需要設定資訊。

通話/聯絡人

撥打語音電話

- 1 輕觸  可開啓按鍵。
- 2 在按鍵上輸入號碼。若要刪除一個數字，請輕觸清除圖示 。
- 3 輕觸通話圖示  即可撥打電話。
- 4 若要結束通話，請輕觸結束圖示 。

提示！ 若要輸入「+」號以撥打國際電話，請輕觸並按住  不放。

提示！ 若要在通話期間開啓鍵盤，請輕觸撥號鍵盤。

撥打影像電話

- 1 輕觸  可開啓按鍵。
- 2 請照常輸入電話號碼。
- 3 輕觸影像電話圖示  以撥打影像電話。

- 4 如果不想使用免持擴音，請輕觸圖示，並確定已經插上耳機。
- 5 等待影像電話連接時，您會看到自己的影像；待對方接聽後，螢幕就會顯示對方的影像。請依需要調整內部鏡頭位置。
- 6 若要結束影像電話，請輕觸結束圖示。

提示！

- 如果您在影像電話設定中設定使用私人影像，視訊通話中的人會看見您設定的影像，而非即時影像。
- 您可以透過前後相機顯示影像。

注意：影像電話(影像與聲音)的品質可能因基地台而異。


正在撥號給聯絡人

- 1 輕觸  可開啓您的聯絡人。

- 2 捲動聯絡人清單，或輕觸**搜尋**以輸入要撥打之聯絡人的第一個字母。
- 3 在清單中，輕觸您要致電的聯絡人。



接聽與拒接來電

螢幕鎖定時：

當手機鈴響時，將**接受**圖示  拖曳至右側。

將**拒絕**圖示  拖曳至左側以拒接來電。

螢幕解除鎖定時：

手機鈴響時，輕觸**接受**圖示 。輕觸**拒絕**圖示  可拒接來電。

提示！ 道歉訊息

當您拒接來電時，您可以輕觸**傳送文字訊息**來快速地傳送訊息。如果您在開會時要回覆訊息，則可使用上述方法。

調整通話音量

若要在通話期間調整來電音量，請使用手機右側的音量高低鍵。

檢視通話記錄

在主頁畫面上，輕觸  並選擇**通話記錄**標籤。

檢視所有已撥電話、已接來電和未接來電的完整清單。

提示！ 觸控任一通話記錄項目來檢視通話的日期、時間與持續時間。

提示！ 觸控**功能表**鍵，然後觸控**刪除全部**，即可刪除所有記錄的項目。


通話/聯絡人

通話設定


您可設定手機通話設定，例如來電轉接以及電信業者提供的其他特殊功能。

- 1 在主頁畫面上，輕觸**應用程式**標籤，開啓應用程式功能表。
- 2 捲動並輕觸**設定**。
- 3 觸碰**通話設定**，然後選擇您要調整的選項。

搜尋聯絡人

- 1 在主頁畫面上，輕觸  以開啓聯絡人。
- 2 輕觸**搜尋**，並使用鍵盤輸入聯絡人名稱。

新增聯絡人


- 1 在主頁畫面上，輕觸  並輸入新聯絡人的號碼。然後輕觸**功能表鍵**並輕觸**新增至聯絡人**。

- 2 如果要新增圖片至新聯絡人，請輕觸 。選擇**拍攝相片**或**從媒體匣挑選**。
- 3 輕觸  即可選擇聯絡人類型。
- 4 輕觸文字欄位以開啓觸控鍵盤，然後輸入新聯絡人的名稱。
- 5 輕觸聯絡人資訊類別，然後輸入聯絡人詳細資訊。
- 6 輕觸**儲存**以儲存聯絡人。

我的最愛聯絡人

您可將經常通話的聯絡人歸類為我的最愛。

新增聯絡人至我的最愛：



- 1 在主頁畫面上，輕觸  以開啓聯絡人。
- 2 輕觸聯絡人來檢視其詳細資訊。
- 3 輕觸聯絡人名稱右側的星號。星號隨即變成金色。

訊息/電子郵件

訊息

LG-P990 將文字訊息和多媒體訊息結合成一個直覺式且容易使用的功能表。

傳送訊息

- 1 輕觸主頁畫面上的  圖示，然後輕觸**新增訊息**，開啓空白訊息。
- 2 在**收件者**欄位中輸入聯絡人名稱或電話號碼。輸入聯絡人名稱時，會顯示相符的聯絡人。您可以觸控建議的收件者。您可以新增多名聯絡人。
- 3 觸控下方的**輸入內容**，開始輸入訊息。
- 4 輕觸**傳送**來傳送訊息。
提示！ 您可以輕觸  圖示來附加要透過訊息分享的檔案。

- 5 隨即開啓訊息畫面，訊息會顯示在名稱後面。回應會顯示在螢幕上。當您檢視及傳送其他訊息時，會建立訊息會話群組。

警告

160 個字元的限制可能會因國家/地區而異，需視文字訊息的編碼方式和語言而定。

警告

如果將圖片、影片或聲音檔案新增至文字訊息，則會自動轉換成多媒體訊息，而系統業者會據此向您的收費費用。

訊息/電子郵件

變更您的訊息設定

您的 LG-P990 已預先定義訊息設定，以便您可立即傳送訊息。您可以根據偏好來變更設定。

輕觸主頁畫面上的**訊息**圖示，然後輕觸**功能表**鍵，接著觸碰**設定**。

開啓電子郵件與電子郵件帳戶畫面

您可以使用**電子郵件**應用程式，讀取來自 Gmail 以外服務的電子郵件。**電子郵件**應用程式支援下列帳戶類型：POP3、IMAP、MS Exchange 或其它電子郵件。

1 在主頁畫面上，輕觸**應用程式**標籤，並觸碰**電子郵件**以檢視帳戶清單。

提示！ 在主頁畫面上選擇**電子郵件**捷徑圖示，以移至電子郵件帳戶清單。

2 首次開啓**電子郵件**應用程式時，設定精靈會隨即開啓，協助您新增電子郵件帳戶。

3 完成初步設定後，**電子郵件**會顯示**收件匣**內容 (若只有一個帳戶) 或**帳戶**畫面 (若有多個帳戶)。

提示！


- 如果您在電子郵件帳戶清單中長按帳戶，可以在快顯視窗中選擇所需選項。例如，選擇**新增至主頁畫面**可在主頁畫面上建立帳戶的捷徑圖示。
- 在主頁畫面上選擇**電子郵件**捷徑圖示，以移至電子郵件帳戶清單。

同樣地，如果您在主頁畫面上選擇帳戶的捷徑圖示，可以移至對應帳戶的收件匣。

撰寫和傳送電子郵件

撰寫和傳送訊息：

- 1 在**電子郵件**應用程式中，輕觸**功能表**鍵，然後輕觸**編寫**。
- 2 輸入訊息預定收件者的地址。輸入文字時，系統會提供相符的聯絡人地址。以逗號分隔多個地址。
- 3 輕觸**功能表**鍵，然後輕觸**新增副本/密件副本**，即可將其他聯絡人/電子郵件地址新增到副本或密件副本中。
- 4 輸入訊息文字。
- 5 輕觸**附加**即可附加要透過訊息分享的檔案。
- 6 輕觸**傳送**。
若您尚未準備好要傳送訊息，請輕觸**功能表**鍵，然後輕觸**儲存為草稿**，將訊息儲存到**草稿**資料夾中。

觸控**草稿**資料夾中的草稿訊息，即可繼續編輯。在傳送訊息前，若觸控了**返回**鍵 ，您的訊息也會儲存為草稿。若未連線到網路 (例如以飛航模式操作)，則在您再次連線到網路之前，您傳送的訊息會儲存在**寄件匣**資料夾中。如果有任何等待處理的訊息，**寄件匣**會顯示在**帳戶**畫面中。

請注意，使用 Exchange 帳戶傳送的訊息不會儲存在手機中，而是儲存在 Exchange 伺服器本身。

如果您想檢視**已傳送**資料夾中的訊息 (或有**已傳送**標籤的訊息)，您通常得先開啓**已傳送**資料夾/標籤，然後從選項功能表選擇**重新整理**。

訊息/電子郵件

新增和編輯電子郵件帳戶

新增電子郵件帳戶：

- 1 輕觸**功能表**鍵，然後輕觸**新增**。
- 2 選擇 **MS Exchange** 或**其他**。
- 3 請輸入帳戶名稱，並確認您希望您的名稱在外寄郵件中的顯示方式，然後輕觸**完成**。

刪除電子郵件帳戶：

- 1 開啓**帳戶**畫面。
- 2 輕觸並按住要刪除的帳戶。
- 3 在開啓的功能表中輕觸**刪除**。
- 4 輕觸對話方塊中的**確定**，確認您要刪除帳戶。

社群網路

您可以使用手機暢遊社群網路，並在線上社群管理微型部落格。您可更新目前的狀態、上載相片，並即時檢視朋友的狀態更新。

如果您沒有帳戶，您可造訪網站來申請並設定帳戶。

注意：連接和使用線上服務可能需要額外付費。請洽詢您的網路供應商以瞭解數據費用。

新增帳戶至手機

- 1 在主頁畫面上，輕觸**應用程式**標籤，開啓應用程式功能表。
- 2 選擇任何您想要使用的社群網路網站應用程式。
- 3 輸入您在社群設定的電子郵件地址與密碼，然後觸碰**登入**。
- 4 等候社群檢查您的詳細資訊。

- 5 如果您輕觸社群，可查看社群的目前狀態。


提示！ 如果您在主頁畫面上新增社群網路小工具，當手機從網路進行更新時，小工具會顯示您的狀態。您也可以輕觸小工具，直接存取社群。

相機

熟悉觀景窗

縮放 - 放大或縮小。您也可以使用旁邊的音量鍵來進行縮放。

轉換 - 您可以從外部鏡頭轉換到內部鏡頭。

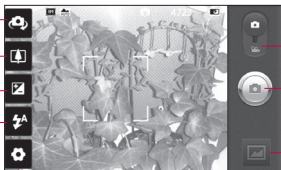

影片模式 - 向下滑動此圖示以切換到影片模式。

拍攝相片

媒體匣 - 輕觸可檢視上一張拍攝的相片。此選項可讓您存取媒體匣，並在相機模式中檢視儲存的相片。

設定 - 觸控此圖示來開啟設定功能表。請參閱使用進階設定。


閃光燈 - 可讓您在暗處拍攝相片時開啓閃光燈。

亮度 - 此設定定義和控制圖片接收的光線量。沿著指示列滑動亮度指示器，滑向「-」將圖片亮度調低，或滑向「+」將圖片亮度調高。

提示！ 您可以關閉所有捷徑選項以獲得更清晰的觀景窗畫面。只要觸控觀景窗中央一次即可。若要重新開啓選項，請再次觸控螢幕。

注意：在內部鏡頭模式中，您無法啓用縮放或閃光燈功能。

快速拍攝相片

- 1 開啓**相機**應用程式。
- 2 水平握住手機，將鏡頭朝向要拍攝的相片主題。
- 3 輕觸快門圖示 。
- 4 相機會調準影像焦距。
圖片對焦時，每個角落的對焦指示均會變成綠色，此時相機便會拍下照片。

注意：由於相機特性，當您嘗試在室內拍攝相片時，可能會發生陰影問題。(所謂陰影是指相片中央和側邊之間的小色差。)

一旦拍攝相片

拍攝的相片會顯示在畫面上。




共享 輕觸即可透過**藍牙**、**電子郵件**、**Facebook for LG**、**Gmail**、**訊息**、**MySpace for LG**、**Picasa** 或 **Twitter for LG** 分享相片。

注意：漫遊時下載或上傳多媒體訊息可能需要額外付費。


提示！如果您有社群網路網站的帳戶並已在手機中設定，您可以與社群共享相片。

設為 輕觸即可將圖片設為**聯絡人圖示**或**待機畫面**。

重新命名 輕觸以編輯已選擇圖片的名稱。

-  輕觸可刪除圖片。
-  輕觸可立即拍攝另一張相片。您目前的相片將會被儲存。
-  輕觸可檢視媒體匣內拍攝的相片。

使用進階設定

在觀景窗中，觸控  以開啓所有進階選項。

您可以捲動滾輪以更改相機設定。選擇選項之後，觸控**返回**鍵。

相機

圖片大小 - 輕觸以設定拍攝圖片的大小(單位為像素)。從以下選項中選擇像素值：8M (3264X2448)、5M (2560X1920)、3M (2048x1536)、2M (1600x1200)、1M (1280x960)、VGA (640x480)、QVGA (320x240)。

注意：圖片大小選項可能因相機模式而異。

對焦 - 輕觸此圖示以選擇選項功能表。請參閱使用對焦模式。

場景模式 - 可選擇**自動**、**人像**、**風景**、**運動**、**黃昏**以及**夜間**。

ISO - ISO 等級決定相機補光燈感應器的靈敏度。ISO 越高，相機的靈敏度就越高。在無法使用閃光燈的較暗環境下，這個功能很有用。選擇 ISO 值：**自動**、**800**、**400**、**200** 及 **100**。

白平衡 - 可選擇**自動**、**燈泡**、**晴天**、**日光燈**及**陰天**。
色彩效果 - 選擇新相片的色調。

注意：

- 色彩效果選項可能因相機模式而異。
- 只有在內部鏡頭模式中才支援色彩效果的曝光。
- 只有在外部鏡頭模式中才支援色彩效果的藍色、浮雕、色調分離及生動。

計時器 - 自動計時器能讓您設定按下快門後多久才拍攝相片。選擇**關閉**、**3 秒**、**5 秒**或**10 秒**。如果您想一起合照的話，這個功能很有用。

拍攝模式 - 從以下選項中選擇各種拍攝模式。選擇**標準**、**連拍**、**散景拍攝**、**微笑快門**、**美顏效果**、**藝術照**、**超廣角拍攝**及**拼接拍攝**。

圖片品質 - 可選擇**最細**、**細緻**及**標準**。質素愈細緻，相片就愈銳利。但檔案也會變大，表示記憶體能儲存的相片較少。

穩定器 - 選擇**開啓**以彌補手持晃動的影響。

自動檢視 - 如果您將**自動檢視**設為**開啓**，您拍攝完的相片便會自動顯示。


快門聲 - 選擇四種快門聲音的其中一種。

標籤地點 - 啓動此設定可使用手機的適地性服務。拍攝您所在地點的相片，然後在相片上標示您的定位資訊。如果上載已標記圖片到支援地理位置標記的部落格，您就會在地圖上看到該圖片。

注意：只有在啓用 GPS 時才能使用此功能。

儲存裝置 - 選擇將相片儲存至手機記憶體或外部記憶體。

 還原相機所有的預設設定。

 想知道此功能運作方式時，觸控一下即可。隨時為您提供快速指南。

提示！ 結束相機時，除了圖片大小和圖片品質之外，所有設定都會回復成預設值。您必須重設所有非預設設定，例如色調及 ISO。拍攝下一張相片前，請檢查這些設定。

提示！ 設定功能表附加在觀景窗上，當您變更圖片色彩或品質的元素時，會在設定功能表後方看到圖片變更的預覽畫面。

使用對焦模式

您可從下列選項選擇對焦模式：

自動 - 將相機設定為自動

相機

對焦。

微距 - 微距模式可讓您拍攝特寫相片。如果您嘗試拍攝特寫相片，但是對焦框仍保持紅色，不妨開啓微距模式。

臉部追蹤 - 如果您設定臉部追蹤並拍攝相片，相機會自動偵測人臉並進行對焦。

手動 - 手動設定相機對焦。

拍攝影片

熟悉觀景窗

縮放 - 放大或縮小。您也可以使用旁邊的音量鍵來進行縮放。開始錄製影片之前，您可以使用縮放功能。錄製期間您無法控制縮放功能。

轉換 - 您可以從外部鏡頭轉換至內部鏡頭。



相機模式 - 向上滑動此圖示可切換成相機模式。

開始錄製

媒體匣 - 輕觸可檢視上一次錄製的影片。此選項可讓您存取媒體匣，並在拍攝模式中檢視儲存的影片。

設定 - 觸控此圖示來開啓設定功能表。請參閱使用進階設定。

閃光燈 - 可讓您在暗處拍攝影片時開啓閃光燈。

亮度 - 此設定定義和控制影片接收的光線量。沿著指示列滑動亮度指示器，滑向「-」將影片亮度調低，或滑向「+」將影片亮度調高。

拍攝影片

快速拍攝影片

- 1 開啓**相機**應用程式，將相機模式按鈕向下滑動至**影片**位置。快門圖示會變成。
- 2 攝影機的觀景窗會出現在螢幕上。
- 3 水平握住手機，將鏡頭朝向要拍攝的影片主題。
- 4 輕觸開始攝影的圖示。
- 5 錄影會出現在觀景窗底部，並會出現計時器顯示影片的長度。
- 6 輕觸停止攝影的圖示以停止錄影。

拍攝影片後

出現靜止圖片，代表螢幕上將出現的影片。


播放 觸控以播放影片。


共享 輕觸即可透過**藍牙、電子郵件、Gmail、訊息、**


YouTube 分享影片。

注意：漫遊時下載或上傳多媒體訊息可能需要額外付費。


重新命名 觸控可編輯已選擇影片的名稱。

 觸控此選項可刪除您剛才拍攝的影片，觸控**確定**即可確認刪除。觀景窗會重新出現。

 輕觸可直接拍攝另一段影片。您目前的影片將會被儲存。

 輕觸可檢視上一次錄製的影片。

使用進階設定

使用觀景窗時，觸控即可開啓所有進階選項。

您可以捲動滾輪以調整攝影機設定。選擇選項之後，觸控**返回**鍵。

影片大小 - 觸控即可設定錄製影片的大小(單位為像

素)。影片的影像大小可選擇有：Full HD (1920x1088)、HD (1280x720)、TV (720x480)、VGA (640x480)、QVGA (320x240) 和 QCIF (176x144)。

白平衡 - 白平衡可確保影片呈現出真實的白色色彩。為確保相機能正確調整白平衡，您可能需要決定光線條件。可選擇**自動**、**燈泡**、**晴天**、**日光燈**及**陰天**。

色彩效果 - 選擇新影片所要使用的色調。

注意：色彩效果選項可能因影片模式而異。

影片品質 - 可選擇**最細緻**、**細緻**及**標準**。

影片持續時間 - 設定影片的長度限制。選擇**標準**和**多媒體訊息**，以限制採用多媒體訊息形式傳送時的大小上限。

聲音 - 選擇**靜音**來錄製沒有

聲音的影片。

自動檢視 - 如果設為**開啓**，您剛錄製的影片便會自動顯示。

儲存裝置 - 選擇將影片儲存到手機記憶體或外部記憶體。




重設所有拍攝影片定。



想知道此功能運作方式時，觸控一下即可。隨時為您提供快速指南。

觀賞儲存的影片

- 1 在觀景窗中，觸控 。
- 2 螢幕上會出現媒體匣。
- 3 觸控影片一次，將該影片移到媒體匣前方。影片會開始自動播放。

檢視影片時調整音量

若要在播放影片時調整音量，請使用手機右側的音量鍵。


多媒體


媒體匣


您可以將手機記憶體上的任何多媒體檔案儲存到**媒體匣**中，以輕鬆存取所有的圖片、聲音、影片。您也可以將檔案儲存到外部記憶卡。使用記憶卡的優點是可以釋放手機記憶體的空間。

輕觸**應用程式**標籤，然後選擇**媒體匣**。

變更媒體匣內容顯示方式

檢視媒體匣中的圖片與影片時，您可以選擇按照時間順序以格狀或堆疊方式檢視，同時依照拍攝日期與地點排序。使用螢幕右上角的媒體匣檢視開關  來切換縮圖或堆疊檢視方式。

 將媒體匣檢視切換拖曳至左側，即可按照時間順序以縮圖方式檢視媒體匣內容。

 將媒體匣檢視切換拖曳至右側，即可按照時間順序以堆疊方式檢視媒體匣內容。

使用 SmartShare

SmartShare 可讓您以更好的方式使用其他已啓用 DLNA(數位生活網路聯盟)的裝置來享受多媒體內容。

* 分享媒體內容至其他 DLNA 裝置

- 1 輕觸應用程式標籤，然後選擇 **SmartShare**。
- 2 按功能表鍵，然後選擇設定。
- 3 輕觸 [可偵測性] 核取方塊以開啓功能。
- 4 若您要自動接受其他裝置的共用請求，請輕觸始終接受請求。
- 5 在 [共用內容] 區下，輕觸以核取您要共用的內容

類型。選擇圖片、影片及音樂。

6 SmartShare 現已啓動並準備好共享內容。

*** 可讓您的輸出器裝置 (例如電視) 播放遠端內容媒體庫 (例如電腦) 中的內容**

1 觸控右上方的按鈕，從輸出器清單中選擇裝置。

2 觸控左上方的按鈕，選擇其中一個遠端內容媒體庫。

3 您可以瀏覽遠端內容媒體庫。

4 長觸內容縮圖，然後用手指將其輕彈至上方區域或觸控播放按鈕。

注意：請確定裝置已使用 Wi-Fi 連接至家用網路，以便使用此應用程式。

注意：部分已啓用 DLNA 的裝置 (例如電視) 僅支援 DLNA 的 DMP 功能。這些裝置不會出現在輸出器裝置

清單中。

音樂

您的 LG-P990 已內建音樂播放器，可讓您播放所有喜愛的曲目。若要存取音樂播放器，請觸控**音樂**。

播放歌曲

1 在主頁畫面上，輕觸**應用程式**標籤，然後選擇**音樂**。

2 輕觸**歌曲**。

3 選擇您要播放的歌曲。

4 觸控  暫停歌曲。

5 輕觸  跳到下一首歌曲。

6 輕觸  以返回歌曲的開頭。輕觸  兩次以返回上一首歌曲。

若要在聽音樂時變更音量，請觸控手機右側的音量高低鍵。按住清單中的任何歌曲。畫面便會顯示**播放、新增至播放清單、設為來電鈴聲、**

多媒體

刪除、共享、搜尋和檔案資訊選項。

注意：音樂檔案著作權受國際公約及國內著作權法保護。

因此，您可能必須取得許可或授權才可重製或複製音樂。某些國家的國內法禁止盜拷著作權受保護之資料。下載或複製檔案之前，請查看相關國家/地區就使用此類內容的國內法規。

使用收音機

LG-P990 內建 FM 收音機，讓您可隨時隨地收聽最喜歡的電台。

注意：您必須接上耳機，才能收聽收音機。請將耳機接到耳機插孔。

搜尋電台


您可以手動或自動搜尋收

音機電台來調頻這些電台。收音機電台會儲存到特定的頻道號碼，您不必重新調頻收音機電台。

- 1 在主頁畫面上，輕觸**應用程式**標籤，然後選擇 **FM 收音機**。
- 2 輕觸**自動掃描**。
- 3 若已有預設頻道，畫面上會顯示快顯訊息，指出「將重設所有頻道。是否繼續？」。如果您選擇**確定**，便會刪除所有預設頻道，並開始自動掃描。
- 4 在自動掃描期間，若要停止掃描，請輕觸**停止掃描**。系統只會儲存您停止之前所掃描到的頻道。

注意：您也可以使用顯示的滾輪來調頻收聽電台。

收聽收音機

- 1 在主頁畫面上，輕觸**應用程式**標籤，然後選擇 **FM 收音機**。
- 2 輕觸您要收聽的電台頻道清單。
- 3 輕觸  圖示。您可以經由內建免持擴音收聽收音機。

請使用 USB 大量儲存裝置來傳送檔案

使用 USB 裝置傳送檔案：

- 1 使用 USB 數據連接線將 LG-P990 連接至電腦。
- 2 如果您尚未在電腦上安裝 LG Android Platform 驅動程式，則需要手動變更設定。選擇**設定 > SD 卡與手機儲存裝置 > 啟動僅大量儲存裝置**。
- 3 輕觸**開啓 USB 儲存裝置**。

- 4 您可以在電腦上檢視大量儲存裝置內容及傳送檔案。

注意：

- 如果您已安裝 LG Android Platform 驅動程式，畫面會立即顯示「**開啓 USB 儲存裝置**」的快顯視窗。
- 使用 USB 大量儲存裝置的功能後，若要使用 LG PC Suite 同步處理手機與電腦，您必須輕觸**設定 > SD 卡與手機儲存裝置**，然後輕觸核取記號以關閉**僅大量儲存裝置**模式。

如何將音樂/影片檔案儲存到手機

- 1 使用 USB 數據連接線將手機連接到電腦。
- 輕觸並向下拖曳主頁畫面上的狀態列。選擇 **USB 已連接 > 開啓 USB 儲存裝置 > 開啓資料夾**以檢視

多媒體

檔案。

- 如果您尚未在電腦上安裝 LG Android Platform 驅動程式，則需要手動進行設定。如需詳細資訊，請參閱「使用大量儲存裝置來傳送檔案」。
- 2 將電腦中的音樂或影片檔案儲存到手機的卸除式儲存裝置。
 - 您可以使用讀卡機，將電腦中的檔案複製或移動至手機的卸除式儲存裝置。
 - 如果影片檔案包含字幕檔案 (名稱與影片檔案相同的 .smi 或 .srt 檔)，請將檔案放在同一個資料夾中，以便在播放影片檔案時自動顯示字幕。
 - 下載音樂或影片檔案時，必須確保遵守著作權。請注意，損毀的檔案或包含錯誤副檔名的檔案可能造成手機損壞。

如何將舊手機中的聯絡人移至目前的手機

使用電腦同步處理程式，將舊手機中的聯絡人以 CSV 檔案匯出至電腦。

- 1 請至 www.lgmobile.com 下載 PC Sync for Android，並將其安裝在電腦中。執行程式，並使用 USB 數據連接線將 Android 手機連接到電腦。
- 2 選擇**聯絡人圖示**。移至**功檔案 > 匯入**，然後選擇儲存在電腦中的 CSV 檔案。
- 3 如果匯入的 CSV 檔案的欄位與 PC Sync for Android 中的欄位不同，您則需對應欄位。對應欄位後，按一下 [確定]。聯絡人便會新增至 PC Sync for Android。

- 4 如果 PC Sync for Android 偵測到 LG-P990 手機的連接 (使用 USB 數據連接線)，請按一下 [同步處理] 或 [同步處理聯絡人]，將儲存在電腦中的聯絡人同步處理至手機，並加以儲存。

如何透過藍牙從手機傳送數據

您可以執行對應的應用程式以透過藍牙傳送數據，而不必像一般手機透過藍牙功能表進行傳送。

- **傳送圖片：**執行**媒體匣**應用程式，然後選擇**圖片 > 功能表**。按一下**共享**並選擇**藍牙 > 檢查藍牙是否開啓**，然後選擇**掃描裝置 > 從清單中選擇您要傳送數據的裝置**。
- **匯出聯絡人：**執行**聯絡人**應用程式。輕觸您要匯

出的目的地地址。輕觸**功能表**鍵，並選擇**共享 > 藍牙 > 檢查藍牙是否開啓**，然後選擇**掃描裝置 > 從清單中選擇您要傳送數據的裝置**。

- **傳送複選聯絡人：**執行**聯絡人**應用程式。若要選擇一個以上的聯絡人，請輕觸**功能表**鍵，然後輕觸**共享**。選擇您要傳送的聯絡人，或輕觸**功能表**鍵，然後輕觸**共享 > 全選**。選擇**共享 > 藍牙 > 啓用藍牙核取方塊**，然後選擇**掃描裝置 > 從清單中選擇您要傳送數據到哪個裝置**。
- **連接至 FTP (此手機僅支援 FTP 伺服器)：**設定 > **無線與網路 > 藍牙設定**。然後，選擇**可偵測性**核取方塊，並搜尋其他裝置。尋找您要的服務，並連接至 FTP 伺服器。

多媒體

提示！ 版本為 Bluetooth 2.1 EDR 且經 Bluetooth SIG 認證。相容於其他經 Bluetooth SIG 認證的裝置。

注意：如果您要從其他裝置搜尋此手機，請移至**設定 > 無線與網路 > 藍牙設定**。然後，選擇**可被偵測**核取方塊。系統會在 120 秒鐘後清除該核取方塊。

注意：支援的設定檔為 SDAP、HFP、HSP、OPP、PBAP (伺服器)、FTP (伺服器)、A2DP 和 AVRCP。

注意：您的裝置僅能作為伺服器使用，您無法從裝置建立 FTP 連線至其他裝置。

Google 應用程式

注意：在手機上首次開啓 Google 應用程式時，您必須使用現有的 Google 帳戶登入。

Google Maps™

檢查您目前的位置和交通，並接收目的地的方向。您的手機必須連接至 Wi-Fi 或 3G/GPRS。

注意：Google 地圖並未涵蓋所有城市和國家/地區。

透過**功能表**鍵，您可以選擇**搜尋、路線、已加星號地點、清除結果、Google 定位**等選項。

Market™

Android Market 可讓您下載實用的應用程式和遊戲。若您安裝 Android Market 的應用程式和遊戲，安裝的項目會出現在 LG-P990 功能表中。您可以輕觸**我的應用程式**標籤來查看已下載的應用程式。

Gmail™

您在第一次設定手機時會設定 Gmail。依據您的同步處理設定，手機上的 Gmail 會自動與您在網路上的 Google 帳戶同步處理。收件匣對話清單是預設的 Gmail 檢視。

Google Talk™

Google Talk 是 Google 的即時訊息程式。它能讓您與其他使用 Google Talk 的人們互相交流。

輕觸**功能表**鍵，然後查看以下可用選項：**所有好友、新增朋友、搜尋、登出、設定**等等。

Google Search™

輕觸**功能表**鍵，然後輕觸**搜尋設定**來設定 Google 搜尋，包括您希望手機上哪些資料可供搜尋的設定。

Google 應用程式


YouTube™

YouTube 是一個您可以觀看或上傳影片的免費網站。

注意：您可以使用您的 Google 帳戶存取 YouTube，但部分服務 (如影片上傳) 則需要 YouTube 帳戶。

公用程式

設定鬧鐘

- 1 在主頁畫面上，輕觸**應用程式**標籤，然後選擇**鬧鐘/時鐘**。
- 2 如果要新增鬧鐘，請輕觸**新增鬧鐘**。
- 3 設定時間和重複、鬧鐘提示音。您也可以輕觸  設定震動、天氣資訊及新增備忘錄以命名鬧鐘。
- 4 輕觸**儲存**以開啓鬧鐘。

注意：若要在鬧鐘清單畫面上變更鬧鐘設定，請輕觸**功能表**鍵並選擇**設定**。您可以刪除鬧鐘或調整以下選項：**鬧鐘處於靜音模式**、**側面按鈕動作**、**鬧鐘音量**、**設定預設鈴聲**及**天氣資訊**設定。

使用計算機

- 1 在主頁畫面上，輕觸**應用程式**標籤，然後選擇**計算機**。
- 2 輕觸數字鍵來輸入號碼。
- 3 若是簡單的計算，請依序輕觸需要的功能 (+、-、x 或 ÷) 及 =。
- 4 若是較複雜的計算，請輕觸**功能表**，然後選擇 sin、cos、tan、log 等。

在行事曆中新增事件

- 1 在主頁畫面上，輕觸**應用程式**標籤，然後選擇**行事曆**。
- 2 首先，您必須建立 Google 帳戶才能使用**行事曆**。
- 3 若要查看事件，請輕觸日期。若要新增新事件，則請輕觸並按住不動。接著輕觸**新事件**。

公用程式

- 4 輕觸**主題**，然後輸入事件名稱。選取日期，並輸入事件開始與完成時間。
- 5 此外，輕觸**地點**，然後輸入位置。
- 6 如果要新增事件的附註，請輕觸**說明**並輸入詳細資料。
- 7 如果要重複鬧鐘，請設定**重複頻率**，並依需要設定**提醒**。
- 8 輕觸**完成**，將事件儲存在行事曆中。行事曆中的彩色方形會標記所有已儲存事件的日子。系統會在事件開始時發出鬧鐘聲提醒，協助您有條不紊地進行規劃。




起始時區

您可以設定 [使用起始時區] 選項，並從清單中選擇 [起始時區]。

此功能用於覆寫由行動網路所設定的當地時區，以便您選擇的時區適用於手機的行事曆與事件。

- 1 在待機畫面上，輕觸主頁鍵。
- 2 輕觸 [行事曆]，然後登入您的帳戶。
- 3 在 [行事曆] 功能表中，選擇 [設定] 選項。
- 4 輕觸 [使用起始時區]，並在 [起始時區] 選項中選擇所需的時區。

錄製聲音或語音

- 1 在主頁畫面上，輕觸**應用程式標籤**，然後選擇**語音記錄器**。
- 2 輕觸  **錄製**以開始錄音。
- 3 輕觸  **停止**以結束錄音。
- 4 輕觸  **播放**以聆聽錄音。

注意：輕觸**清單**以存取錄音檔案。您可以聆聽儲存的錄音。

注意：完成錄音後，可以輕觸**共享**來傳送聲音。

網路






瀏覽器

瀏覽器能讓您在行動電話上，進入快速、全彩的遊戲、音樂、新聞、運動、娛樂等多元世界。無論您身在何處以及您在從事什麼活動。

注意：連接至這些服務並下載內容時，需要支付額外費用。請洽詢您的網路供應商以瞭解數據費用。

使用選項

輕觸**功能表**鍵可檢視選項。

-  **新視窗：**開啓新視窗。
-  **書籤：**新增/顯示書籤，顯示常用網頁及記錄。
-  **視窗：**顯示所有開啓的視窗。
-  **重新整理：**輕觸以重新整理網頁。
-  **下一頁：**前往您在目前網頁之後連接的網頁。**返回**鍵可讓您回到上一頁。

更多

- 新增書籤：**將目前的網頁新增為書籤。
- 在頁面中尋找：**輸入字母或任何字詞時，會在網頁中標記出所輸入的字母。
- 選取文字：**輕觸並選擇要複製的內容。長觸任何輸入方塊，接著即可貼上文字。
- 頁面資訊：**顯示網頁資訊。
- 共享網頁：**傳送網頁。
- 下載：**顯示下載記錄。
- 設定：**變更網頁瀏覽器設定。

注意：若要返回上一頁，請輕觸**返回**鍵。

設定

在主頁畫面上，輕觸**應用程式標籤**，然後捲動並輕觸**設定**。

無線與網路

您可以在這裡管理 Wi-Fi 及藍牙。您也可以設定行動網路和飛航模式。

飛航模式 - 設定飛航模式後，將停用所有無線連接。

Wi-Fi - 輕觸以選取：開啓 Wi-Fi，連接到可用的 Wi-Fi 網路。

Wi-Fi 設定 - 可讓您設定和管理無線存取點。設定網路通知，或新增 Wi-Fi 網路。進階 Wi-Fi 設定畫面是從 Wi-Fi 設定畫面存取。輕觸**功能表鍵**，然後輕觸**進階**。

藍牙 - 輕觸以選取：這會開啓藍牙以連接到藍牙裝置。

藍牙設定 - 設定裝置名稱與可偵測模式，以及掃描其他裝置。或者，查看先前所設定藍牙裝置的清單，以及手機最後一次掃描藍牙裝置所偵測到的裝置。

數據連線與可攜式無線基地台 -

您可以設定 USB 數據連接和可攜式 Wi-Fi 無線基地台。

VPN 設定 - 顯示您先前設定的虛擬私人網路 (VPN) 清單。可讓您新增不同類型的 VPN。

行動網路 - 設定數據漫遊、網路模式與系統業者、存取點名稱 (APN) 等選項。

螢幕手機設定 -

可讓您變更 On-Screen Phone 密碼 (預設密碼為「0000」)。On-Screen Phone 能讓您透過 USB 或藍牙連接，從電腦檢視手機畫面。您也可以使用滑鼠或鍵盤，從電腦控制手機。

設定

通話設定

您可以配置電話的設定，如來電轉接，以及其他服務業者所提供的特殊功能。

- 1 在主頁畫面輕觸應用程式選項，打開應用程式主選單。
- 2 滾動並輕觸設定。
- 3 觸碰通話設定並選擇要調整的選項。

<固定撥號>

選擇**固定撥號號碼**以從你的手機打開並列出清單。可從您的系統業者獲取需要的PIN2碼。唯有從您的手機固定撥號清單中才可撥號。

<語音信箱>

語音信箱服務 - 允許您選擇服務業者的語音信箱服務。

語音信箱設定 - 如果您使用的是服務業者的語音信箱服務，這個選項允許你輸入電話號碼，以用於聆聽和管

理您的語音信箱。

<其他通話設定>

來電轉接 - 選擇是否要轉接所有來電，當忙線時、無人接聽時，當你無法接聽時。

其他設定:

- **本機號碼:** 選擇撥出時是否顯示本機號碼。
- **來電等候:** 通話時如有來電將會通知(視您的網路業者而定)。
- **選擇線路**

通話限制 - 選擇您想限制的號碼。輸入通話限制密碼。請與您的網路業者檢查這項服務。

通話費用 - 檢視您的通話費用(視您的網路服務而定，有些系統業者不支援此功能)。

通話時間 - 檢視所有的通話時間，包括所有通話、已撥電話、已接來電和最後一

次通話。

道歉訊息 - 當你想拒絕接聽來電，您可以很快通過使用此功能發送訊息。如果您需要會議期間回覆訊息，此功能將十分有用。

影像電話設定 - 更改您的影像電話設定。

聲音

< 標準 >

靜音模式 - 可讓您關閉所有聲音 (包括來電與通知鈴聲)，但是音樂、影片及您已設定之任何鬧鐘的音訊除外 (您必須在其各自的應用程式中將媒體和鬧鐘設為靜音)。

震動 - 可讓您設定手機在收到來電時震動。

音量 - 可讓您設定鈴聲、媒體及鬧鐘的音量。如果您取消選取將來電與通知設定為使用相同音量的選項，

則可以分別設定其音量。

< 來電 >

手機鈴聲 - 可讓您設定預設來電鈴聲。

< 通知 >

通知鈴聲 - 可讓您設定預設的通知鈴聲。

< 回饋 >

觸控音效 - 可讓您設定在使用撥號鍵盤來撥號時，讓手機播放聲音。

聲音選項 - 可讓您設定在輕觸按鈕、圖示與其他能回應觸控的螢幕項目時，讓手機播放聲音。

螢幕鎖定聲音 - 可讓您設定在鎖定和解除鎖定螢幕時，讓手機播放聲音。

觸動回饋 - 可讓您設定在輕觸**功能表**鍵、**返回**鍵及執行其他動作時，讓手機短暫震動一下。

設定

顯示

亮度 - 調整螢幕亮度。

自動旋轉螢幕 - 可讓您設定在手機轉為橫向或直向時，讓顯示方向自動切換為橫向模式或直向模式。

動畫 - 可讓您設定在瀏覽各個畫面時顯示動畫轉場。

螢幕逾時 - 可讓您調整螢幕自動關閉前的延遲時間。為發揮最佳的電池效能，請使用方便的最短逾時時間。

顯示字體 - 變更顯示字體。

手勢

調整主頁畫面、來電、鬧鐘、媒體匣、音樂及影片播放器的手勢設定。

位置與安全性

< 我的位置 >

使用無線網路 - 如果您選取**使用無線網路**，手機會使用 Wi-Fi 與行動網路判斷您的大概位置。

使用 GPS 衛星定位 - 如果您選取**使用 GPS 衛星定位**，手機會以尋找街道的精確度判斷您的位置。

< 螢幕解鎖 >

設定螢幕鎖定 - 設定解鎖圖案來保護手機安全。開啓連續畫面，這些畫面會引導您繪製螢幕解鎖圖案。您可以設定 **PIN 碼**或**密碼**，而不用設定**圖案**或將設定保持為**無**。

< SIM 卡鎖定 >

設定 SIM 卡鎖定 - 設定 SIM 卡鎖定或變更 SIM 卡 PIN 碼。

< 密碼 >

顯示密碼 - 選擇此選項，在您輸入時會顯示密碼，取消選擇此選項，則在您輸入時會隱藏密碼。

< 裝置管理 >

選取裝置管理員 - 新增或移除裝置管理員。

< 認證儲存空間 >

使用安全認證 - 勾選此選項可讓應用程式存取手機經加密的安全認證儲存空間、相關的密碼及其他認證。您使用認證儲存空間來建立某種 VPN 和 Wi-Fi 連接。如果您沒有為認證儲存空間設定密碼，此設定則為停用。

從 SD 卡安裝 - 可讓您從 microSD 卡安裝加密認證。

設定密碼 - 可讓您設定或變更安全認證儲存空間的密碼。您的密碼必須至少有 8 個字元。

清除儲存空間 - 刪除所有安全憑證與相關的認證，並清除安全儲存空間的密碼。

應用程式

未知的來源 - 允許您安裝從 Android Market 以外的網站、電子郵件或其他位置取得的應用程式。

警告

為保護手機與個人數據，僅限從 Android Market 這類信任的來源下載應用程式。

管理應用程式 - 管理和移除已安裝的應用程式。

正在執行的服務 - 可讓您檢視並控制目前正在執行的服務與應用程式。此選項顯示每個執行中服務所需的程序，以及所使用的記憶體空間。

設定

儲存空間使用量 - 查看應用程式所使用的儲存空間。

電池使用狀況 - 查看耗電狀況。

開發 - 可讓您設定應用程式開發選項，例如 **USB 偵錯**、**保持清醒**和**允許模擬位置**。

帳戶與同步處理

<標準同步設定>

背景數據 - 允許應用程式在背景同步處理數據，不論您是否正在使用這些數據。取消選取此設定可節省電池電力並降低 (但無法消除) 資料使用。

自動同步 - 允許應用程式依據各自的排程同步處理、傳送及接收數據。

<管理帳戶>

所有您已新增至手機的 Google 帳戶與其他帳戶的清單。

如果您在此畫面上輕觸一個帳戶，則會開啓其帳戶畫面。

隱私權

如果您選擇**原廠數據重新設定**，則會從手機內部記憶體清除所有的個人數據，包括下列資訊：Google 帳戶、任何其他帳戶、系統/應用程式數據和設定，以及任何下載的應用程式及 DRM 授權。重設手機時，不會清除任何已下載的系統軟體更新，或是 microSD 卡上的任何檔案，例如音樂或相片。如果您以此方法重設手機，系統會提示您重新輸入與首次啓動 Android 時輸入的相同資訊。

SD 卡與手機儲存裝置

< USB 連接模式 >

僅大量儲存裝置 - 插入記憶卡後，才能將手機當成大量儲存裝置來使用。您可以將**僅大量儲存裝置**設為 USB 連接模式的預設設定。

< SD 卡 >

檢查總空間及可用空間。
輕觸**移除SD 卡**以安全移除。若要刪除 microSD 卡的所有數據，請輕觸 [清除 SD 卡] 以將其格式化。

< 內部 SD 卡 >

檢查總空間及可用空間。
輕觸**移除內部 SD 卡**以安全移除。若要刪除內部 microSD 卡的所有數據，請輕觸**格式化內部 SD 卡**以將其格式化。

< 手機內部記憶體 >

檢查可用空間。

語言與鍵盤

使用**語言與鍵盤**設定，針對手機上的文字及螢幕鍵盤的設定來選擇語言與地區，包括已新增至字典的字彙。

語音輸入裝置與輸出裝置

< 語音輸入 >

語音辨識系統設定 - 使用**語音辨識系統設定**來設定 Android 語音輸入功能。

< 語音輸出裝置 >

文字轉語音設定 - 使用**文字轉語音設定**，為可使用這項功能的應用程式設定 Android 文字轉語音合成器。

注意：如果您沒有安裝語音合成器資料，則僅能使用**安裝語音數據設定**。

設定

協助工具

使用**協助工具**設定來設定手機上安裝的所有協助工具外掛程式。

注意：必須有額外的外掛程式，此選項才可供選擇

HDMI

調整 HDMI 連接設定。若手機經由 HDMI 連接線與電視/電腦連接，當影片播放器/影像檢視器可在您的手機螢幕上顯示時，您即可透過電視/電腦觀看圖片及影片檔案。

注意：

- 可能需等待一段時間才能播放媒體檔案，視使用 HDMI 連接線連接至手機的裝置而定。
- 當使用未經 HDMI 認證的連接線或裝置時，檔案可能無法正常播放。

- 手機的影片方向設定也會套用到裝置上顯示的影像。
- 若手機數據因為同步處理問題而無法在裝置上正常顯示，您則需變更手機的解析度。(您必須將手機重新開機，以反映新的 HDMI 解析度。)

日期與時間

使用**日期與時間**設定，來設定您偏好的日期顯示方式。您也可以使用這些設定來設定自己的時間與時區，而不從行動網路取得目前時間。

關於手機


檢視法律資訊及檢查手機狀態和軟體版本。

Wi-Fi

有了 Wi-Fi，您可以在無線存取點 (AP) 的涵蓋範圍內使用高速網際網路存取。


您可以享受 Wi-Fi 所帶來的無線網際網路，而無需支付額外費用。

開啓 Wi-Fi

從主頁畫面開啓通知狀態列，並輕觸以開啓 。

或者輕觸 **應用程式 > 設定 > 無線與網路**，然後開啓 Wi-Fi。

連接至 Wi-Fi

選擇您要連接的 Wi-Fi 網路。如果您看到 ，則需要輸入密碼才能連接。

注意：

- 如果您位於 Wi-Fi 涵蓋範圍之外，且選擇行動網路連接，則可能需要額外付費。

- 如果您的手機變成休眠模式 (甚至是在連接至 Wi-Fi 時)，系統會自動停用 Wi-Fi 連接 (在此情況下，如果您的手機已存取行動網路數據，則可能會自動連接至 3G 網路，並可能需要額外付費)。
- LG-P990 支援 WEP、WPA/WPA2 PSK、WPA/WPA2 Enterprise 及 802.1x Dynamic WEP。安全性。若您的 Wi-Fi 服務供應商或網路管理員設定網路安全加密，請在快顯視窗中輸入密碼。如果並未加密，則不會顯示此快顯視窗。您可以向 Wi-Fi 服務供應商或網路管理員取得密碼。

共享手機的數據連接

您可以透過 USB 數據連接線，與一台電腦分享手機的行動數據連接：USB 數據連接。您也可以讓手機成爲

設定

可攜式 Wi-Fi 無線基地台，藉此同時與多達五部裝置分享手機的數據連接。

手機在共享其數據連接時，狀態列會出現圖示，而在通知狀態列中則會顯示為進行中的活動通知。

| 圖示 | 說明 |
|---|-----------------------|
|  | USB 數據連接已啟動 |
|  | 可攜式 Wi-Fi 無線基地台已啟動 |
|  | USB 數據連接與可攜式無線基地台均已啟動 |

如需數據連線與可攜式無線基地台的最新資訊，包括支援的作業系統與其他詳細資料，請瀏覽 <http://www.android.com/tether>。

注意：連接和使用線上服務可能需要額外付費。請洽詢您的網路供應商以瞭解數據費用。

USB 數據連接與可攜式 Wi-Fi 無線基地台設定

- 1 在主頁畫面上，輕觸應用程式標籤，然後選擇設定。
- 2 輕觸**無線與網路**，然後選擇**數據連線與可攜式無線基地台**。
- 3 選擇您要調整的選項。

USB 數據連接 - 核取此選項即可透過 USB 連線與您的電腦分享手機的行動網路資料連線。

可攜式 Wi-Fi 無線基地台 - 核取此選項即可將手機的行動網路數據連接作為可攜式 Wi-Fi 無線基地台分享。


說明 - 開啓對話方塊，提

供 USB 數據連接和可攜式 Wi-Fi 無線基地台的相關資訊，此外，還告訴您可到何處深入瞭解更多資訊。

USB 數據連接與數據共享

您無法透過 USB 同時分享手機的數據連接與 microSD 卡。如果您正在使用 USB 連線，而您希望在電腦上使用 microSD 卡，您必須先中斷 USB 連接。

- 1 使用隨附於手機的 USB 數據連接線將手機連接至電腦。
- 2 在主頁畫面上，輕觸**應用程式**標籤，然後選擇**設定**。
- 3 輕觸**無線與網路**，然後選擇**數據連線與可攜式無線基地台**。
- 4 檢查**USB 數據連接**。
 - 手機會透過 USB 數據連接


開始與電腦共享行動網路數據連接。進行中的通知會同時新增到狀態列與通知狀態列上。

- 5 取消選取**USB 數據連接**以停止共享數據連接。或者直接中斷連接 USB 數據連接線。

將手機的數據連接作為可攜式 Wi-Fi 無線基地台共享

- 1 在主頁畫面上，輕觸**應用程式**標籤，然後選擇**設定**。
- 2 輕觸**無線與網路**，然後選擇**數據連線與可攜式無線基地台**。
- 3 核取**可攜式 Wi-Fi 無線基地台**。
 - 片刻之後，手機會開始廣播其 Wi-Fi 網路名稱 (SSID)，接著，您便可以將其連接至多達五台電腦

設定

或其他裝置上。進行中的通知  會同時新增到狀態列與通知狀態列上。

- 選取**可攜式 Wi-Fi 無線基地台**時，您可以變更其網路名稱或保護其安全。
- 4 取消開放**可攜式 Wi-Fi 無線基地台**，即可停止經由 Wi-Fi 分享數據連接。






請注意！

如果您將安全性選項設定為**開放**，則無法防止他人未經授權使用線上服務，且可能導致您必須支付額外費用。若要避免未經授權的使用問題，建議您保留安全性選項。

如何使用螢幕手機

螢幕手機(On-Screen Phone)能讓您透過 USB 或藍牙連接，從電腦檢視手機畫面。您也可以使用滑鼠或鍵盤，從電腦控制手機。

螢幕手機圖示

-  將手機與電腦連線或中斷連接。
-  旋轉螢幕手機視窗（僅可在支援旋轉功能的應用程式中使用）。
-  變更螢幕手機偏好設定。
-  結束螢幕手機程式。
-  最小化螢幕手機視窗。

螢幕手機功能

- 即時傳輸與控制：連接到電腦上時，可顯示和控制您的手機畫面。

- 滑鼠控制：可讓您使用滑鼠，在電腦畫面上點按和拖曳，來控制手機。
- 使用鍵盤輸入文字：可讓您使用電腦鍵盤撰寫文字訊息或附註。
- 檔案傳輸 (從手機到電腦)：傳送手機中的檔案 (例如相片、影片、音樂及 Polaris Office 檔案) 到電腦中。只須按一下右鍵並拖曳檔案，即可將檔案傳送到電腦中。
- 檔案傳輸 (從電腦到手機)：傳送電腦中的檔案到手機。只須選擇要傳輸的檔案，然後將之拖放到螢幕手機視窗即可。
- 即時事件通知：系統會以快顯訊息提供提示，通知您有來電、文字/多媒體訊息、鬧鐘以及事件通知。

注意：螢幕手機功能不支援手機上的相機圖片及影片，因此無法在電腦螢幕上顯示這些影像。

如何在電腦上安裝螢幕手機

瀏覽 LG 首頁 (<http://www.lg.com>)，然後移至**產品支援 > 行動電話支援 > 下載 LG 手機支援工具到電腦**。如果您下載 LG PC Suite IV，螢幕手機程式也會一併下載到電腦中。然後您便可以將螢幕手機安裝到電腦。

如何將手機連接到電腦 USB 連接：

- 1 開啓 [連線精靈]，選擇 [USB 數據連接線連接] 然後按一下 [下一步]。
- 2 使用 USB 數據連接線將手機連接到電腦，然後按一下 [下一步]。

設定

- 3 輸入螢幕手機密碼，然後按一下 [下一步]。預設密碼為「0000」。您可以在**設定 > 無線與網路 > 螢幕手機設定**中變更密碼。
- 4 按一下 [確定] 結束視窗。

使用藍牙進行無線連接：


- 1 在手機上，前往**設定 > 無線與網路 > 藍牙設定**。選擇**開啓藍牙**然後按一下**可被偵測**。
- 2 如果您之前已使用連線進行連接，請執行 [新增連線精靈] 以建立新連線。
- 3 在電腦上執行連線精靈，選擇 [藍牙連接]，然後選擇 [下一步]。
- 4 精靈會開始搜尋已啓用藍牙功能的手機。出現您想要連接的手機時，請按一下 [停止] 以停止搜尋。
- 5 從裝置清單中選擇 [LG-P990]，然後按一下 [下一

- 步]。如果需要，您可以重新命名裝置。
- 6 輸入 PIN 碼 (如「0000」)，然後按一下 [下一步]。
- 7 在手機上，接受要求，然後輸入相同的 PIN 碼，接著請輕觸 [確定]。
- 8 輸入螢幕手機密碼，然後按一下 [下一步] (預設密碼為「0000」)。
- 9 輕觸 [確定] 即可結束。

檢視手機與電腦的連接

裝置連接之後，向下拖曳主頁畫面頂端的通知列，即可查看螢幕手機的連線狀態。

中斷手機與電腦的連接

按一下螢幕手機視窗左上角的 。或是向下拖曳主頁畫面頂端的通知列，並選擇 [螢幕手機]。在 [中斷連接] 視窗中輕觸 [是]。

注意：關閉螢幕手機服務後，您必須重新啓動手機。

手機軟體更新

從網際網路取得 LG 行動電話軟體更新

如需使用此功能的詳細資訊，請瀏覽 <http://update.lgmobile.com> 或 <http://www.lg.com/common/index.jsp> → 選擇國家/地區和語言。

此功能可讓您無需瀏覽服務中心，即可透過網際網路將手機軟體更新至最新版本。只有當 LG 針對您的裝置提供較新版的軟體時才可使用此功能。

由於行動電話軟體更新要求使用者在更新過程中全神貫注，因此請務必查閱每個步驟中出現的所有指示與注意事項，然後再繼續。請注意，在升級時拔下 USB 數據連接線或取出電池，可能會嚴重損壞行動電話。

注意：LG 保留自行決定僅針對特定的型號提供軟體更新的權利，並且不保證為所有手機型號提供較新的軟體版本。

著作權及商標

此裝置內含的所有技術及產品權利一律為其個別擁有者所有：

- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標。
- microSD™ 及 microSD 標誌是 SD Card Association 的註冊商標。
- Google™、Google Maps™、Gmail™、YouTube™、Google Talk™ 與 Android Market™ 為 Google, Inc. 的商標。
- Wi-Fi 是 Wireless Fidelity Alliance, Inc. 的註冊商標。



- 由 Dolby Laboratories 授權製造。「Dolby」及雙 D 符號是 Dolby Laboratories 的商標。



- 包含 Adobe Systems Incorporated 授權的 Adobe® Flash® Player 或 Adobe AIR® 技術。Copyright © 1995-2011。

• DivX Mobile



- 關於 DIVX 視訊：DivX® 是由 DivX Inc. 建立的數位視訊格式。它是經官方認證的 DivX Certified® 裝置，可以播放 DivX 視訊。如需更多資訊，以及將檔案轉換成 DivX 影片的軟體工具，請瀏覽 www.divx.com。

關於 DIVX 隨選影片：這台 DivX Certified® 裝置必須註冊，才能播放購買的 DivX 隨選影片 (Video-on-Demand, VOD)。若要取得註冊碼，請在您的裝置設定功能表中找到 DivX

VOD 區。請前往 vod.divx.com 取得如何完成註冊的詳細資訊。

DivX Certified® 可播放 DivX® 影片，畫質最高可達 HD 720p，包含付費內容。

可播放  影片，最高達 1920x1080。

DivX®, DivX Certified® 及相關標誌是 DivX Inc. 的商標，僅可在授權的情況下使用。

注意！

開放原始碼軟體

若要依 GPL、LGPL、MPL 及其他開放原始碼授權取得對應的原始碼，請瀏覽 <http://opensource.lge.com/>。

所有提及之授權條款、免責聲明與通知均可與原始碼一併下載。

配件

LG-P990 有以下配件可供使用，您可依個人通訊需求，選購這些配件。

(以下說明的項目可能是選購配件。)

充電器



數據連接線

連接並同步處理 LG-P990 與電腦間的數據資料。



電池



使用者指南

瞭解 LG-P990 的詳細資訊。



立體聲 耳機



注意：




- 請務必使用 LG 原廠配件。
- 不使用 LG 原廠配件可能會導致保固失效。
- 各地區所銷售的配件可能不同，詳情請洽詢當地服務據點或代理商。

技術資料

適合使用的環境溫度

最高溫：+55°C (放電中)、+45°C (充電中)

最低溫：-10°C

| Declaration of Conformity | |  |
|--|--|---|
| Suppliers Details | | |
| Name | LG Electronics Inc | |
| Address | LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721 | |
| Product Details | | |
| Product Name | GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment | |
| Model Name | LG-P990 | |
| Trade Name | LG | |
| | CE0168  | |
| Applicable Standards Details | | |
| R&TTE Directive 1999/5/EC | EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-07 V1.3.1 / EN 301 489-17 V2.1.1 / EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.4.1 / EN 300 328 V1.7.1 / EN 60950-1:2006+A11:2009 / EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010 / EN 301 511 V9.0.2 / EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1 | |
| Supplementary Information | | |
| The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT) | | |
| BABT, Forsyth House, Churchfields Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168 | | |
| Declaration | | |
| I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives | Name Doo Haeng Lee / Director | Issued Date 18, Feb, 2011 |
| LG Electronics Logistics and Services B.V. Vulwegzoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands |  Signature of representative | |

疑難排解

本章列出使用手機時可能會碰到的部分問題。有的問題必須致電服務提供商，但您所遇到的大多數問題都可輕鬆自行解決。

| 訊息 | 可能原因 | 可能的更正措施 |
|-------------|---|--|
| SIM 卡錯誤 | 手機中沒有 SIM 卡，或是未正確插入。 | 確定 SIM 卡正確插入。 |
| 沒有網路連接/失去網路 | 位於 GSM 網路區域以外，訊號微弱。 系統業者開放了新服務 | 朝窗戶移動或是移動到開放區域。檢查網路系統業者的涵蓋區域圖。 與網路系統業者之客服中心聯繫洽詢 |
| 密碼不符 | 要變更安全密碼時，必須再度輸入新密碼以供系統確認。 您輸入的兩個密碼不相符。 | 預設密碼為「0000」。如果您忘記密碼，請確認與網路系統業者之客服中心聯繫洽詢。 |
| 無法設定任何應用程式 | 服務供應商不支援或需要註冊 | 與網路系統業者之客服中心聯繫洽詢。 |
| 無法通話 | 撥號錯誤 已插入新的 SIM 卡 已達預付費用限制 | 新網路未獲授權。 查看新的禁止提示。 聯繫服務供應商或使用 PIN 2 碼重設上限。 |

| 訊息 | 可能原因 | 可能的更正措施 |
|----------------|------------------|--------------------------------|
| 無法開啓手機 | 按開啓/關閉鍵的時間夠長 | 按住開啓/關閉鍵至少兩秒。 |
| | 電池未充電 | 讓充電器連接久一點。清潔接點。 |
| | 電池接點髒污 | 請取出電池，然後再重新插回。 |
| 充電錯誤 | 電池未充電。 | 為電池充電。 |
| | 環境溫度過高或過低 | 確定手機於正常溫度環境中充電。 |
| | 接點問題 | 檢查充電器，以及與手機的連線。檢查電池接點，視需要加以清潔。 |
| | 無電壓 | 插入另一個插座。 |
| | 充電器缺陷 | 如果充電器仍無法充電，請更換充電器。 |
| | 不正確的充電器 電池有瑕疵 | 僅使用原裝 LG 配件。 更換電池。 |
| 不允許此號碼 | 固定撥號功能開啓。 | 檢查設定。 |
| 無法接收/傳送文字訊息和圖片 | 記憶體已滿 | 刪除手機中部分現有的訊息。 |
| 檔案未開啓 | 不支援的檔案格式 | 查看檔案格式是否支援 |

疑難排解

| 訊息 | 可能原因 | 可能的更正措施 |
|----------------|-----------------|---|
| SD 卡無法運作 | 僅支援 FAT 16 檔案系統 | 透過讀卡機查看 SD 卡檔案系統 或者使用手機將 SD 卡格式化 |
| 當我接聽電話時螢幕沒有開啓。 | 近距離感應器問題 | 如果有使用任何保護貼或保護套，請檢查是否覆蓋住近距離感應器的周圍區域。請確定近距離感應器周圍區域無障礙物。 |
| 無聲音 | 震動或靜音模式 | 查看聲音功能表的設定狀態，確定您並不是使用震動或靜音模式。 |
| 中斷通話通話 | 軟體出現間歇性問題 | 取出電池並再次插入。 開啓手機。 嘗試透過網站執行軟體更新服務。 |