



P/N : MMBB0098428

ISSUE 1.0
PRINTED IN KOREA

MODÈLE : G7100



FRANÇAIS
ENGLISH



CE 0700

GUIDE DE L'UTILISATEUR

Téléphone GPRS & MMS

GUIDE DE L'UTILISATEUR

MODÈLE : G7100

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser
votre téléphone et conservez-le pour référence.

Téléphone GPRS & MMS

GUIDE DE L'UTILISATEUR

MODÈLE : G7100

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre téléphone et conservez-le pour référence.



Les téléphones doivent rester éteints à tout moment lorsque vous vous trouvez à bord d'un avion.



N'activez pas le téléphone à proximité d'une station-service, d'un dépôt de carburant, d'une usine chimique ou d'un chantier où des explosifs sont entreposés.



Éteignez votre téléphone dans les endroits où cela est prescrit. Ne l'utilisez pas dans les hôpitaux: cela risquerait d'affecter le fonctionnement de certains appareils médicaux électroniques tels que les pacemakers et les prothèses auditives.



Tous les émetteurs radio comportent des risques d'interférences s'ils sont placés à proximité d'appareils électroniques. Des interférences mineures peuvent survenir sur les téléviseurs, les récepteurs radio, les ordinateurs, etc.



Évitez de téléphoner en conduisant.



Ne démontez pas le téléphone ni la batterie.



Afin d'éviter tout risque d'étouffement, gardez le téléphone hors de portée des enfants. Ils pourraient avaler de petites pièces amovibles.



Ne touchez pas le chargeur avec les mains mouillées.



Pour votre sécurité



Pour votre sécurité, utilisez **UNIQUEMENT** les batteries et les chargeurs **D'ORIGINE** indiqués.

Attention:



Les batteries usagées doivent être recyclées conformément à la législation en vigueur.



Utilisez exclusivement des accessoires **d'ORIGINE** pour ne pas endommager votre téléphone.



Les numéros d'urgence ne sont pas forcément disponibles sur tous les réseaux. Aussi, vous ne devez jamais dépendre uniquement de votre téléphone mobile pour d'éventuelles communications essentielles (urgences médicales, etc.).



Si vous ouvrez le clapet de manière excessive, vous risquez d'endommager l'affichage à cristaux liquides. (Page 10)

Informations importantes

Ce guide de l'utilisateur contient des informations importantes sur l'utilisation et le fonctionnement de ce téléphone. Veuillez lire attentivement toutes ces informations afin de faire fonctionner votre téléphone de manière optimale et de prévenir tout dommage ou toute mauvaise utilisation de celui-ci. Les changements ou modifications non approuvés dans ce guide de l'utilisateur peuvent annuler la garantie de votre téléphone portable.



Généralités

Description du téléphone 9

- Vue avant 9
- Vue arrière 11

Description des touches 12

- Touche latérale 13
- Touches alphanumériques 14

Informations à l'écran

Informations à l'écran 15

- Icones affichés à l'écran 15

Mise en service

Installation 16

- Insertion de la carte SIM 16
- Retrait de la carte SIM 16
- Installation de la batterie 17
- Chargement de la batterie 17
- Débranchement du chargeur 18

Émission et réception d'un appel 19

- Émission d'un appel 19
- Appels internationaux 19
- Émission d'un appel à l'aide du répertoire 19

Fonctions additionnelles

Menu appel en cours 20

- Pendant un appel 20
- Appels multi-parties ou de conférence 22



Sommaire

Codes d'accès	25
• Code PIN (4 à 8 chiffres)	25
• Code PIN2 (4 à 8 chiffres)	25
• Code PUK (4 à 8 chiffres)	25
• Code PUK2 (4 à 8 chiffres)	25
• Code de sécurité (4 à 8 chiffres)	25
Répertoire	26

Description des menus

Arborescence des menus	33
messages [menu 1]	35
• envoyer un texte [menu 1-1]	35
• envoyer une photo [menu 1-2]	37
• boîte de réception [menu 1-3]	41
• boîte d'envoi [menu 1-4]	42
• boîte vocale [menu 1-5]	44
• paramètres [menu 1-6]	44
• service info [menu 1-7]	46
photos [menu 2]	49
• prendre une photo [menu 2-1]	49
• envoyer une photo [menu 2-2]	51
• bibliothèque de photos [menu 2-3]	51
• paramètres [menu 2-4]	52
journal des appels [menu 3]	53
• appels en absence [menu 3-1]	53
• appels reçus [menu 3-2]	53
• appels émis [menu 3-3]	53
• supprimer les appels récents [menu 3-4]	53



sonneries [menu 4]	54
• vibreur seul [menu 4-1]	54
• silencieux [menu 4-2]	54
• général [menu 4-3]	54
• fort [menu 4-4]	54
• kit piéton [menu 4-5]	54
• kit voiture [menu 4-6]	55
paramètres [menu 5]	58
• activer IrDA [menu 5-1]	58
• date et heure [menu 5-2]	58
• réglages d'appel [menu 5-3]	59
• réglages téléphone [menu 5-4]	63
• réglages sécurité [menu 5-5]	65
• réglages réseau [menu 5-6]	68
• réinitialiser réglages [menu 5-7]	68
orange [menu 6]	69
• orange.fr [menu 6-1]	69
• Services + [menu 6-2]	69
• mail [menu 6-3]	69
• sonneries et logos [menu 6-4]	69
• jeux orange [menu 6-5]	69
• orange sport [menu 6-6]	69
• orange cinéma [menu 6-7]	70
multimédia [menu 7]	71
• jeux [menu 7-1]	71
• plus d'amusement [menu 7-2]	71
• bibliothèque d'images [menu 7-3]	72
• bibliothèque de sons [menu 7-4]	73
• composition de mélodies [menu 7-5]	73
• services WAP [menu 7-6]	74




Sommaire

agenda [menu 8]	80
• réveil [menu 8-1]	80
• agenda [menu 8-2]	80
• mémo vocal [menu 8-3]	82
• calculatrice [menu 8-4]	82
• convertisseur d'unités [menu 8-5]	83
• fuseaux horaires [menu 8-6]	83
Accessoires	84
Précautions d'utilisation et entretien	86
Données techniques	88

Description du téléphone




Vue avant

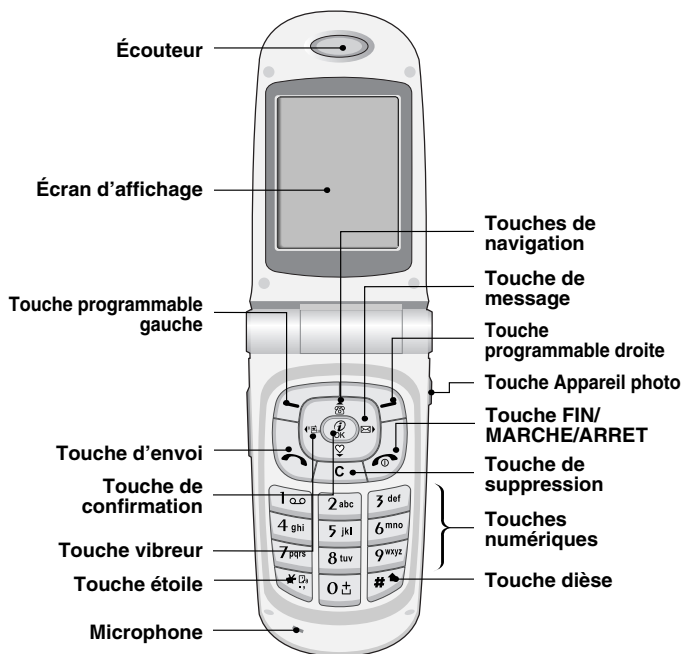




Description du téléphone

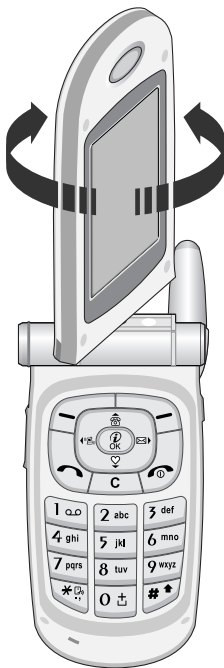

Vous pouvez faire pivoter l'écran dans tous les sens. Attention à ne pas le forcer, vous risqueriez de l'endommager.



Vue arrière

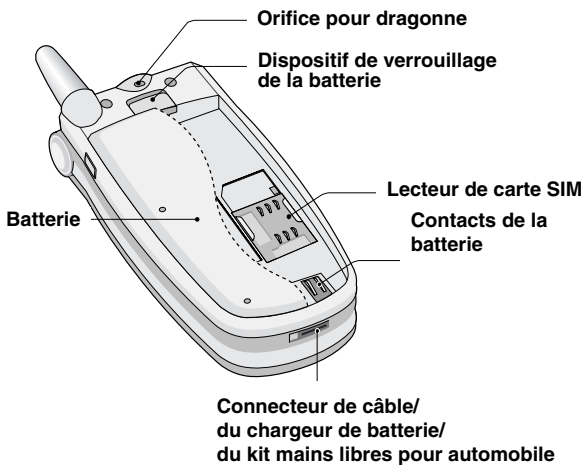














Description des touches

Vous trouverez ci-dessous la description des touches du téléphone.

Description du clavier

Touche	Description
	Touche de fonction gauche / Touche de fonction droite Chacune de ces touches exécute la fonction indiquée par le texte qui s'affiche juste au-dessus à l'écran.
	Touche Vibreur Permet d'activer directement le mode vibreur en maintenant la touche enfoncée. Touche Message Permet d'aller directement dans le menu Message (Boîte de réception, Boîte vocale, Messages Push, Agenda ou Alarme). Touches de navigation Permettent de faire défiler les noms, les numéros de téléphone, les menus ou les options de paramètre. Lorsque vous appuyez sur la touche fléchée orientée vers le bas, le menu Favoris s'affiche. Touche rapide WAP (=touche de confirmation) Permet de se connecter directement au WAP en maintenant la touche enfoncée.
	Touche d'Envoi Permet de composer un numéro de téléphone et de répondre à un appel. Si vous appuyez sur cette touche sans saisir de numéro, votre téléphone affichera les numéros que vous avez récemment composés, les numéros d'appels reçus et ceux que vous avez manqués.
	Touche MARCHÉ / ARRÊT Permet de mettre fin à un appel ou de le refuser. Sert également de touche de mise sous tension lorsque vous appuyez sur celle-ci pendant quelques secondes.



Touche	Description
	<p>Touches numériques</p> <p>Permettent principalement de composer des numéros en mode veille et de saisir des numéros ou caractères en mode édition. Appuyez de manière prolongée sur ces touches pour :</p> <ul style="list-style-type: none">• consulter la boîte vocale, appuyez sur la touche .• demander un appel international, appuyez sur la touche .• utiliser la numérotation abrégée, appuyez sur les touches  à .
	<p>Permet de supprimer des caractères ou retourner au menu. En outre, lorsque vous appuyez brièvement sur cette touche en mode veille, la liste des mémos vocaux s'affiche. Si vous maintenez cette touche appuyée plus longtemps, vous pouvez enregistrer des voix.</p>
	<p>Si vous maintenez cette touche appuyée plus longtemps, la reconnaissance vocale s'active.</p>

Touches latérales

Touche	Description
	<p>Touche latérale Haut / Bas</p> <p>Lorsque le téléphone est éteint, des appuis successifs sur cette touche vous permettent d'afficher l'heure, la date, vos écrans et le message d'accueil. Si vous appuyez une fois sur cette touche, l'heure s'affiche, conformément au paramètre « Afficher heure ».</p>
	<p>Touche Appareil photo</p> <p>cette touche permet de prendre une photo et de l'enregistrer.</p>



Description des touches

Touches alphanumériques



















La liste suivante indique les caractères associés à chaque touche du clavier alphanumérique.

Touche	Description
	., / ? ! - : ' " 1
	A B C 2 Ä À Á Â Ã Ä Å Æ Ç a b c ä å á â ã ä ¢ ç
	D E F 3 Ë È É Ê d e f ë è é ê
	G H I 4 Ì Î Ï Ñ Ğ g h i ï ñ ğ
	J K L 5 j k l
	M N O 6 Ñ Ö Ø Ò Ó Ô Õ Œ m n o ñ ö ø ò ó ô õ œ
	P Q R S 7 ß Š p q r s ß š
	T U V 8 Ü Ú Û Ü t u v ü ù ú û
	W X Y Z 9 w x y z
	[Espace] 0



Le tableau suivant décrit tous les icônes apparaissant sur l'écran.


Icones affichés à l'écran

Ikone/Indicateur	Description
	Indique la puissance du signal du réseau.
	Indique si la connexion est établie.
	Indique si vous pouvez utiliser le service GPRS.
	Indique que vous utilisez un service d'itinérance.
	Indique le numéro de la ligne activée pour les appels sortants (si vous êtes abonné au service double ligne).
	Indique que l'alarme a été paramétrée et est activée.
	Indique l'état de la batterie.
	Indique que vous avez reçu un message texte ou photo.
	Indique que vous avez reçu un message vocal.
	Indique que vous avez reçu un message Push.
	Indique que vous devez consulter votre agenda.
	Indique que tous les signaux sonores sont désactivés.
	Mode général activé dans le menu sonnerie.
	Mode fort activé dans le menu sonnerie.
	Mode silencieux activé dans le menu sonnerie.
	Mode kit piéton activé dans le menu sonnerie.
	Mode kit voiture activé dans le menu sonnerie.
	Indique un transfert d'appel.



Installation


1. Insertion de la carte SIM

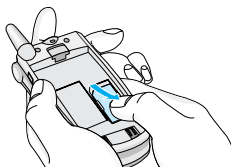

Trouvez le lecteur de la carte SIM situé à l'arrière du téléphone. Suivez les étapes ci-dessous pour installer la carte SIM.

1. Si la batterie est en place, retirez-la.
2. Glissez la carte SIM dans le lecteur, sous les dispositifs de retenue argentés, avec les connecteurs dorés orientés vers le bas et le coin bizauté de la carte positionné vers la droite.

2. Retrait de la carte SIM

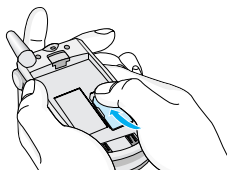


Si vous devez retirer la carte SIM, appuyez avec votre pouce sur la partie supérieure de la carte, puis faites-la glisser avec précaution pour la sortir du lecteur.

Attention


- Le retrait de la batterie du téléphone pendant que ce dernier est connecté peut provoquer des dysfonctionnements.
- Le contact métallique de la carte SIM peut facilement être endommagé par des rayures. Faites très attention à la carte SIM lorsque vous la manipulez et l'installez. Suivez les instructions fournies avec la carte SIM.



3. Installation de la batterie

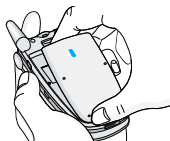

1. Positionnez les ergots situés au bas de la batterie dans les encoches prévues à cet effet.

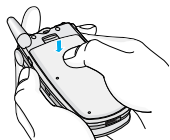


2. Ensuite, poussez jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

4. Chargement de la batterie

Pour brancher le chargeur au téléphone, vous devez installer la batterie.



1. Insérez l'extrémité du chargeur, comme indiqué, dans le connecteur prévu à cet effet à la base du téléphone. Un clic vous indiquera que le chargeur est correctement installé.

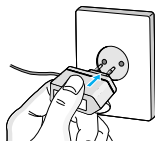

2. Branchez l'autre extrémité du chargeur sur une prise secteur. Utilisez uniquement le chargeur livré avec le téléphone.



Avertissement

- Ne forcez pas le connecteur car cela peut endommager le téléphone et / ou le chargeur.



Installation

5. Débranchement du chargeur



Débranchez le chargeur du téléphone en appuyant sur ses boutons latéraux comme indiqué dans l'illustration.

Remarque

- Assurez-vous que la batterie est complètement chargée avant d'utiliser le téléphone.
- Ne retirez pas la batterie ou la carte SIM pendant le chargement.
- Les barres animées de l'icône de la batterie s'arrêteront dès la fin du chargement.
- Le temps de chargement dépend du chargeur et de la batterie utilisés.

Remarque



Si la batterie ne se charge pas:

- Éteignez le téléphone.
- Assurez-vous que la batterie est correctement placée.



Émission et réception d'un appel






Émission d'un appel

1. Saisissez le numéro de téléphone comprenant l'indicatif de zone.
Si vous souhaitez supprimer un numéro, appuyez sur la touche c.
2. Appuyez sur la touche  pour appeler le numéro.
3. Appuyez sur la touche  pour mettre fin à la conversation.

Appels internationaux

1. Maintenez la touche  enfoncée pour obtenir l'indicatif international. Le caractère "+" peut remplacer le code d'accès international.
2. Saisissez le code pays, l'indicatif de zone, et le numéro de téléphone.
3. Appuyez sur la touche .

Émission d'un appel à l'aide du répertoire

1. En mode veille, appuyez sur la touche  [noms].
2. Lorsque le menu s'affiche, sélectionnez Rechercher en appuyant sur la touche .
3. Si vous trouvez l'élément souhaité en recherchant à partir du nom ou du numéro, appuyez sur la touche  pour appeler le correspondant.





Menu appel en cours

Le menu affiché sur l'écran du combiné pendant un appel est différent du menu principal par défaut que vous obtenez à partir de l'écran de veille. Voici la description des options.



1 Pendant un appel

1-1 Mettre un appel en attente



Lorsque vous émettez ou recevez un appel, appuyez sur la touche  [envoyer] pour le mettre en attente.


Lorsqu'un appel est mis en attente, appuyez sur la touche  [envoyer] pour l'activer.

1-2 Émettre un deuxième appel

Vous pouvez composer un numéro à partir du répertoire pour émettre un deuxième appel. Appuyez sur la touche  [noms] puis sélectionnez **Rechercher**. Pour enregistrer le numéro dans le répertoire pendant l'appel, appuyez sur la touche  [noms] puis sélectionnez **Ajouter nouveau**.


1-3 Basculer entre deux appels



Pour basculer entre deux appels, sélectionnez la touche  [option], puis sélectionnez **permuter** ou appuyez simplement sur la touche  [envoyer]. Vous pouvez vous concentrer sur un des deux appels en appuyant sur la touche fléchée haut / bas.


Si vous voulez mettre fin à l'un des deux appels, mettez en évidence l'appel auquel vous souhaitez mettre fin, puis appuyez sur la touche  [terminer] après avoir sélectionné l'appel que vous souhaitez terminer.





1-4 Réception d'un appel entrant



Pour répondre à un appel entrant lorsque le combiné sonne, appuyez simplement sur la touche  [envoyer].

Le combiné peut également vous prévenir lorsque vous recevez un appel entrant en cours de communication. Vous entendez alors un bip dans l'écouteur, et l'écran affiche un second appel en attente. Cette fonction, appelée Mise en attente, n'est disponible que si votre réseau le prend en charge. Pour plus d'informations sur l'activation et la désactivation de cette fonction, reportez-vous à la rubrique Mise en attente [menu 5-3-4]. Si la Mise en attente est activée, vous pouvez mettre en attente le premier appel et répondre au second, en appuyant sur la touche  [envoyer] ou en sélectionnant la touche  [répondre], puis le menu **En attente et Répondre**.


Vous pouvez mettre fin à l'appel actuel et répondre à l'appel en attente en sélectionnant la touche  [menu], puis le menu **Terminer et Répondre**.


1-5 Refus d'un appel entrant

Lorsque vous n'êtes pas en communication vous pouvez refuser un appel entrant sans y répondre en appuyant simplement sur la touche  [terminer] ou sur la touche .

Lorsque vous êtes en communication, vous pouvez refuser un appel entrant en appuyant sur la touche  [menu] et en sélectionnant **Multi-parties / Rejeter** ou en appuyant sur la touche  [terminer].

1-6 Désactivation du son du microphone

Vous pouvez désactiver le son du microphone pendant un appel en appuyant sur la touche  [option] puis en sélectionnant muet.


Vous pouvez réactiver le son du combiné en appuyant sur la touche  [désactiver le mode muet].

Lorsque le son du combiné est désactivé, votre correspondant ne peut pas vous entendre, mais vous pouvez encore l'entendre.




Menu appel en cours

1-7 Activation des tonalités DTMF pendant un appel

Pour activer les tonalités DTMF pendant un appel, par exemple, pour permettre à votre combiné d'utiliser un standard automatisé, sélectionnez la touche  [option], puis **Activer DTMF**. Les tonalités DTMF peuvent être désactivées de la même manière.

1-8 Appel des messages et menu principal du jeu d'outils SIM

Il est possible d'obtenir les messages et les options du menu principal du jeu d'outils SIM dans le menu appel en cours en sélectionnant la touche  [option]. Le menu du jeu d'outils SIM s'affiche uniquement lorsque la carte SIM du combiné prend en charge le service de jeu d'outils SIM.

2 Appels multi-parties ou de conférence



Le service de multi-parties ou de conférence vous permet d'avoir une conversation simultanée avec plusieurs appelants, si le fournisseur de service du réseau prend en charge cette fonction.

Il est possible de configurer uniquement un appel multi-parties lorsque vous disposez d'un appel actif et d'un appel en attente, et que vous avez répondu aux deux appels. Dès qu'un appel multi-parties est configuré, la personne qui a configuré cet appel peut ajouter, déconnecter ou séparer les appels (c'est-à-dire, retirer un appel de l'appel multi-parties tout en restant connecté avec vous).


Le nombre maximum d'appelants dans un appel multi-parties est de cinq. Dès le départ, vous contrôlez l'appel multi-parties, et vous êtes le seul à pouvoir y ajouter des appels.




2-1 Émission d'un second appel

Vous pouvez émettre un second appel pendant que vous êtes en communication. Pour cela, saisissez le second numéro et appuyez sur la touche  [envoyer]. Lorsque vous obtenez le second appel, le premier est automatiquement mis en attente. Vous pouvez basculer entre deux appels en sélectionnant la touche  [option] puis **permuter**.

2-2 Configuration d'un appel multi-parties

Vous pouvez connecter un appel en attente avec l'appel actuellement actif pour former un appel multi-parties en sélectionnant la touche , puis **Multi-parties / Tout joindre**.


2-3 Mise en attente de l'appel multi-parties

Pour mettre en attente un appel multi-parties, sélectionnez la touche  [option] puis **Multi-parties / Tout mettre en attente**.



2-4 Activer l'appel multi-parties en attente

Pour rendre actif un appel multi-parties en attente, sélectionnez la touche , puis **Multi-parties / Tout joindre**.

2-5 Ajout d'appels à l'appel multi-parties

Pour joindre un appel actif à l'appel multi-parties mis en attente, sélectionnez la touche  [option] puis **Multi-parties / Tout joindre**.


2-6 Affichage des appelants dans un appel multi-parties

Pour faire défiler les numéros des appelants qui composent un appel multi-parties sur l'écran du combiné, appuyez sur les touches  et .




Menu appel en cours


2-7 Mise en attente de l'un des membres d'un appel multi-parties


Pour mettre en attente un appelant sélectionné (dont le numéro est affiché à l'écran) d'un appel multi-parties mis en attente, sélectionnez la touche  [option], puis **Multi-parties / Exclure**.

2-8 Un appel privé lors d'un appel multi-parties

Pour établir une communication privée avec un appelant dans le cadre d'un appel multi-parties, affichez à l'écran le numéro de cet appelant, puis sélectionnez la touche  [option] et **Multi-parties / Privé** pour mettre tous les autres appelants en attente.

2-9 Fin d'un appel multi-parties

L'appelant actuellement affiché d'un appel multi-parties peut être déconnecté en appuyant sur la touche  [terminer].

Pour mettre fin à un appel multi-parties, appuyez sur la touche  [option], puis sélectionnez **Multi-parties / Terminer multi-parties**.

En sélectionnant la touche  [option] puis **Multi-parties / Tout terminer**, tous les appels actifs et en attente prennent fin.



Vous pouvez utiliser les codes d'accès décrits dans cette section pour éviter l'utilisation non autorisée de votre téléphone. Les codes d'accès, à l'exception des codes PUK et PUK2, peuvent être modifiés en utilisant [menu 5-5-5].

Code PIN (4 à 8 chiffres)

Le code PIN (Personal Identification Number, numéro d'identification personnel) protège votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée. Le code PIN est généralement fourni avec la carte SIM. Lorsque **le code PIN est activé**, votre téléphone vous demande ce code à chaque fois que vous le mettez en marche. Par contre, lorsque **le code PIN est désactivé**, votre téléphone se connecte directement au réseau sans demander ce code.

Code PIN2 (4 à 8 chiffres)

Le code PIN2, fourni avec certaines cartes SIM, est nécessaire pour accéder à plusieurs fonctions telles que Conseil sur les frais d'appel, Numéro fixe à composer. Ces fonctions ne sont disponibles que si votre carte SIM les prend en charge.

Code PUK (4 à 8 chiffres)

Le code PUK (PIN Unblocking Key, clé de déblocage personnelle) est nécessaire pour modifier un code PIN bloqué. Le code PUK peut être fourni avec la carte SIM. Dans le cas contraire, contactez votre fournisseur de service local pour obtenir le code. Si vous perdez le code, contactez également votre fournisseur de service local.

Code PUK2 (4 à 8 chiffres)

Le code PUK2, fourni avec certaines cartes SIM, est nécessaire pour modifier un code PIN2 bloqué. Si vous perdez le code, contactez également votre fournisseur de service local.

Code de sécurité (4 à 8 chiffres)

Le code de sécurité empêche toute utilisation non autorisée de votre téléphone. Il est généralement fourni avec le téléphone. Ce code est nécessaire pour supprimer toutes les entrées de téléphone et pour activer le menu «Paramètres de réinitialisation». Le nombre par défaut est «0000».







Répertoire

Pour utiliser le répertoire, appuyez sur  [noms] en mode veille.

rechercher [noms 1]

(appel depuis l' répertoire)

1. En mode veille, appuyez sur la touche  [noms].
2. **Lancez la recherche** en appuyant sur  [sélect].
3. Entrez le nom de la personne dont vous souhaitez trouver les numéros de téléphone ou l'adresse e-mail, ou sélectionnez 'Liste' pour afficher l' répertoire.
4. Pour lancer une recherche instantanée, entrez le premier caractère du nom ou du numéro à rechercher.
5. Pour modifier, supprimer ou copier une entrée ou associer une fonction vocale à une entrée, sélectionnez  [option]. Les menus suivants apparaissent.
 - **modifier** : Vous pouvez modifier le nom, le numéro, l'adresse e-mail et le fax en appuyant sur  [OK].
 - **écrire SMS** : Après avoir trouvé le numéro de votre choix, vous pouvez lui envoyer un message.
 - **copier** : Vous pouvez copier une entrée de la carte SIM vers le téléphone ou du téléphone vers la carte SIM.
 - **voix** : Vous pouvez associer une fonction vocale à l'entrée ou modifier le repère vocal.
 - **n° principal** : Vous pouvez sélectionner un numéro de portable, de bureau ou de domicile que vous appelez souvent. Si vous activez cette fonction, le numéro principal apparaît en premier.
 - **supprimer** : Ce sous-menu permet de supprimer une entrée.



ajouter nouveau [noms 2]

Cette fonction vous permet d'ajouter une entrée à l'annuaire.

La capacité de la mémoire du téléphone est de 200 entrées.

La capacité de la mémoire de la carte SIM dépend de votre fournisseur de services mobiles.

En outre, vous pouvez enregistrer 20 caractères pour les noms dans la mémoire du téléphone et enregistrer des caractères sur la carte SIM (le nombre de caractères dépend de la carte SIM utilisée).

1. Ouvrez l'annuaire en appuyant sur [noms] en mode veille.
2. Faites défiler l'affichage pour sélectionner **Ajouter nouveau**, puis appuyez sur [select].
3. Sélectionnez la mémoire à enregistrer: **SIM** ou **Téléphone**.
Si vous choisissez d'enregistrer la mémoire du téléphone, vous devez sélectionner le numéro que vous souhaitez définir en tant que numéro principal.
 - a. Appuyez sur [OK] pour entrer un nom.
 - b. Appuyez sur [OK], puis entrez un numéro.
 - c. Appuyez sur [OK].
 - d. Vous pouvez définir un groupe pour l'entrée en appuyant sur (,)>.
 - e. Vous pouvez définir un caractère pour l'entrée en appuyant sur , , (,)>.
- f. Pour définir une fonction vocale, appuyez sur [oui].

Remarque

- Lorsque vous enregistrez simultanément du texte et des images dans le répertoire, vous pouvez afficher l'image dans n'importe quelle condition.



Répertoire




Parlez pendant 2 secondes; le téléphone vous demande ensuite de répéter pour vérifier la précision de la reconnaissance vocale. Une fois le processus de reconnaissance vocale terminé, votre voix est associée au numéro.

Remarque

- Votre voix ne peut être associée qu'au numéro principal défini. Si vous modifiez le numéro principal, votre voix est automatiquement associée au nouveau numéro. Vous ne pouvez donc pas associer votre voix à un numéro de portable, de bureau et de domicile à la fois.
- Vous pouvez ajouter un repère vocal à un numéro de téléphone sur la carte SIM. Ce repère peut être effacé si vous enlevez la carte SIM ou si vous en changez.

groupes d'appel [noms 3]

Vous pouvez intégrer 20 membres maximum par groupe. Vous pouvez dresser une liste de 7 groupes.

1. En mode veille, appuyez sur la touche  [noms].
2. Accédez à l'élément **groupes d'appel** et appuyez sur  [sélect] chaque liste de groupe est affichée.
3. Sélectionnez le nom du groupe de votre choix en appuyant sur la touche  [sélect].

• liste membres

Affiche les membres du groupe sélectionné.

• sonnerie groupe

Permet de définir une tonalité spécifique lorsque les membres d'un groupe appellent.

• icone groupe

Permet de sélectionner l'icone du groupe.



- **ajout membre**

Vous pouvez ajouter des membres au groupe. Les groupes ne doivent pas compter plus de 20 membres.

- **effacer membre**



Vous pouvez supprimer un membre d'un groupe. Cependant, le nom et le numéro de cette personne restent enregistrés dans l'annuaire.

- **renommer**

Vous pouvez modifier le nom d'un groupe.

n° abrégés [noms 4]

Vous pouvez assigner n'importe quelle touche (de **2^{abc}** à **9^{mnj}**) à une entrée de la liste de noms. Vous pouvez appeler directement une personne en appuyant sur la touche qui lui a été assignée pendant 2 à 3 secondes.

1. Ouvrez l'annuaire en appuyant sur la touche  [noms] en mode veille.
2. Accédez à **n° abrégés**, puis appuyez sur  [sélect].
3. Pour ajouter une numérotation abrégée, sélectionnez **<vide>**. Recherchez ensuite le nom dans l'annuaire.
4. Sélectionnez l'option d'association d'un nom à la numérotation abrégée, puis choisissez **changer** ou **supprimer** pour modifier le nom.

- **changer**

Vous pouvez allouer un nouveau numéro de téléphone à la touche de numérotation.




- **supprimer**

Vous pouvez supprimer l'association du numéro de téléphone à la touche de numérotation.





Répertoire

liste n° voc [noms 5]


Vous pouvez visualiser tous les numéros de téléphone associés à votre voix. Sélectionnez un numéro de téléphone à l'aide des touches  et , et appuyez sur  [option]; vous voyez alors apparaître les sous-menus suivants.

- **écouter** : Vous pouvez écouter la voix associée au numéro de téléphone.
- **changer** : Vous pouvez modifier la voix.
- **supprimer** : Vous pouvez supprimer la voix.
- **appel** : Vous pouvez appeler en sélectionnant ce menu.

paramètres [noms 6]


1. Appuyez sur la touche  [noms] en mode veille.
2. Accédez à **paramètres**, puis appuyez sur la touche  [sélection].

• régl. mémoire

Faites défiler l'affichage pour sélectionner **régl. mémoire**, puis appuyez sur la touche  [sélection].

- Si vous sélectionnez **variable**, le téléphone vous demande où stocker l'enregistrement lorsque vous ajoutez une entrée.
- Si vous sélectionnez **SIM** ou **téléphone**, le téléphone enregistre l'entrée sur la carte SIM ou le téléphone.


• recherche par

Faites défiler l'affichage pour sélectionner **recherche par**, puis appuyez sur la touche  [sélection].

- Si vous sélectionnez **variable**, le téléphone vous demande quel mode recherche appliquer.
- Si vous sélectionnez **nom** ou **numéro**, le téléphone recherche l'entrée par nom ou numéro.



- **opt. affichage**


Faites défiler l'affichage pour sélectionner les options d'affichage, puis appuyez sur  [sélection].

- **nom uniquement** : affiche uniquement les noms du répertoire.
- **avec images** : affiche les noms du répertoire avec les textes et les images.

copier tout [noms 7]

Vous pouvez copier/déplacer des entrées de la mémoire de la carte SIM vers la mémoire du téléphone et vice versa.

1. Ouvrez l'annuaire en appuyant sur  [noms] en mode veille.

2. Accédez à **copier tout**, puis appuyez sur la touche  [sélection] pour ouvrir ce menu.

- **SIM vers tél.** : Vous pouvez copier l'entrée de la carte SIM vers la mémoire du téléphone.
- **tél. vers SIM** : Vous pouvez copier l'entrée de la mémoire du téléphone vers la carte SIM.

3. Les sous-menus suivants apparaissent:





- **conserver l'original** : Lors de la copie, le numéro d'origine est conservé.
- **effacer l'original** : Lors de la copie, le numéro d'origine est effacé.



Répertoire

tout supprimer [noms 8]






Vous pouvez supprimer toutes les entrées de la carte SIM, du téléphone et du menu vocal. Cette fonction requiert un code de sécurité, sauf pour le menu vocal.

1. Appuyez sur la touche  [noms] en mode veille et sélectionnez tout supprimer, puis appuyez sur la touche  [sélection].
2. Sélectionnez ensuite une mémoire à effacer.
3. Entrez le code de sécurité et appuyez sur la touche  [OK] ou  [retour].

informations [noms 9]




• SDN

Utilisez cette fonction pour accéder à une liste spécifique de services fournis par votre opérateur réseau (si cette fonction est prise en charge par votre carte SIM).

1. Ouvrez l'annuaire en appuyant sur la touche  [noms] en mode veille, puis sélectionnez **informations**.
2. Accédez à **SDN**, puis appuyez sur la touche  [sélection] pour ouvrir ce menu.
3. Les noms des services disponibles apparaissent.
4. Utilisez  et  pour sélectionner un service. Appuyez sur la touche  [envoyer].

• état mémoire

Cette fonction vous permet d'estimer la quantité de mémoire utilisée et libre dans votre annuaire.

1. Ouvrez l'annuaire en appuyant sur  [noms] en mode veille. Sélectionnez **informations** en appuyant sur la touche  [sélection].
2. Accédez à **état mémoire**, puis appuyez sur la touche  [OK].

• propre liste de numéro (dépendant de la carte SIM)

Vous pouvez consulter votre numéro personnel sur votre carte SIM.



1 messages

- 1 envoyer un texte
- 2 envoyer une photo
- 3 boîte de réception
- 4 boîte d'envoi
- 5 boîte vocale
- 6 paramètres
- 7 service info



4 sonneries

- 1 vibreur seul
- 2 silencieux
- 3 général
- 4 fort
- 5 kit piéton
- 6 kit voiture



2 photos

- 1 prendre une photo
- 2 envoyer une photo
- 3 bibliothèque de photos
- 4 paramètres



5 paramètres

- 1 activer IrDA
- 2 date et heure
- 3 réglages d'appel
- 4 réglages téléphone
- 5 réglages sécurité
- 6 réglages réseau
- 7 réinitialiser réglages



3 journal des appels

- 1 appels en absence
- 2 Appels reçus
- 3 appels émis
- 4 supprimer les appels récents



Arborescence des menus



6 orange

- 1 orange.fr
- 2 Services +
- 3 mail
- 4 sonneries et logos
- 5 jeux orange
- 6 orange sport
- 7 orange cinéma



8 agenda

- 1 réveil
- 2 agenda
- 3 mémo vocal
- 4 calculatrice
- 5 convertisseur d'unités
- 6 fuseaux horaires



7 multimédia



- 1 Jeux
- 2 plus d'amusement
- 3 bibliothèque d'images
- 4 bibliothèque de sons
- 5 Composition de mélodies
- 6 services WAP



Ce menu comprend les fonctions en rapport avec les SMS (Short Message Service, Service de messages courts), les MMS (Multimedia Message Service, Service de messagerie multimédia), la boîte vocale, ainsi que les messages de service du réseau.

envoyer un texte [menu 1-1]

Vous pouvez écrire et modifier un message texte, en vérifiant le nombre de pages du message.

1. Entrez dans le menu **messages** en appuyant sur la touche  [sélect].
2. Si vous souhaitez écrire un nouveau message, sélectionnez **envoyer un texte**.
3. Pour faciliter la saisie du texte, utilisez T9. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique **Comment utiliser T9** (Page 39).
4. Appuyez sur [Insérer] pour joindre la pièce.
5. Si vous voulez définir une option pour votre texte, ou terminer sa rédaction, appuyez sur la touche  [option].

Remarque

- Le téléphone prenant en charge EMS version 5, permet d'envoyer des images en couleur, des sons, des styles de texte, etc. Le correspondant peut ne pas recevoir correctement les photos, les sons ou les styles de texte que vous avez envoyés, si son téléphone ne prend pas en charge de telles options.



messages [menu 1]

insérer

- **symbole**

Vous pouvez ajouter des caractères spéciaux.

- **modèles de texte**

Vous pouvez utiliser les **modèles de texte** prédéfinis dans le téléphone.



- **numéro de téléphone**

Vous pouvez ajouter les numéros de téléphone ou les adresses électroniques dans le **répertoire**.

options

- **envoyer**

Permet d'envoyer des messages texte.

1. Entrez les numéros des destinataires.
2. Appuyez sur la touche  pour ajouter d'autres destinataires.
3. Vous pouvez ajouter des numéros de téléphone au répertoire.
4. Appuyez sur la touche  après avoir saisi les numéros.

- **enregistrer**

Permet de stocker les messages dans la Boîte d'envoi.

- **quitter**

Si vous appuyez sur **quitter** pendant la rédaction d'un message, vous pouvez stopper l'écriture du message et revenir au menu messages. Le message que vous avez rédigé n'est pas enregistré.

- **police**

Sélectionnez la **taille** et le **style** des polices.



- **couleur**

Sélectionnez la **couleur** du premier plan et de l'arrière-plan.

- **alignement**


Vous pouvez créer des contenus de messages alignés à **droite**, au **centre** ou à **gauche**.

- **langue du T9**

Sélectionnez la langue du mode de saisie T9 (English, Français ou Nederlands).

envoyer une photo [menu 1-2]

Vous pouvez écrire et modifier des messages multimédias, en vérifiant la taille du message.

1. Activez le menu **messages** en appuyant sur la touche  [sélect].
2. Si vous souhaitez rédiger un nouveau message, sélectionnez **envoyer une photo**.
3. Vous pouvez créer un nouveau message ou choisir un des modèles de message multimédia déjà créé.
4. Appuyez sur **insérer** pour ajouter **symbole, photo, image, son modèle de texte, numéro de téléphone**.

options

- **envoyer**

Vous pouvez envoyer des messages multimédias à plusieurs destinataires, donner la priorité à votre message, et aussi l'envoyer plus tard.

- **aperçu**

Vous pouvez afficher un aperçu des messages multimédias que vous avez rédigés.



messages [menu 1]

- **enregistrer**

Vous pouvez enregistrer des messages multimédias dans la boîte d'envoi ou en tant que modèles.

- **quitter**

Vous pouvez revenir au menu **message**.

- **ajouter une diapo**

Vous pouvez insérer une page avant la diapositive active.

- **aller aux diapos**

Vous pouvez insérer une page après la diapositive active.

- **définir la minuterie**

Vous pouvez définir le minuteur pour la diapositive, le texte, l'image et le son.

- **supprimer la pièce jointe**

Vous pouvez supprimer les images ou les sons de la diapositive. Cette option est disponible uniquement lorsque tous les médias existent.

- **supprimer la diapo**

Vous pouvez supprimer la diapositive active.

- **langue du T9**

Sélectionnez la langue du mode de saisie T9 (english, français, nederlands).



Comment utiliser le mode T9?


Le mode T9 vous permet de saisir du texte rapidement.

Dans ce mode, appuyez simplement une fois sur la touche comportant la lettre correspondante.

T9 est basé sur un dictionnaire intégré auquel vous pouvez également ajouter de nouveaux mots.

• Saisie des mots à l'aide du mode T9.

1. Commencez la saisie d'un mot avec la série de touches à . Appuyez seulement une fois sur chaque touche pour obtenir une lettre. Exemple: pour écrire «Fille».

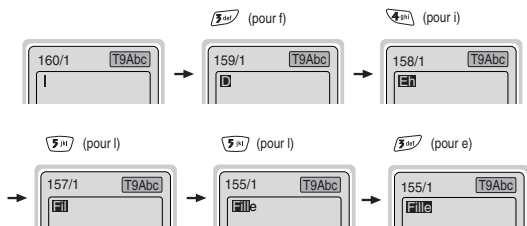

Le mot change après chaque frappe. Par conséquent, vous ne devez pas faire trop attention à l'apparence du mot sur l'écran tant que vous n'avez pas appuyé sur toutes les touches appropriées.

Pour supprimer un caractère situé à gauche, appuyez sur . Pour insérer plusieurs numéros, maintenez la touche enfoncée et saisissez les numéros.

Si vous maintenez la touche enfoncée, vous pouvez modifier le type de langue. (Vous pouvez également utiliser les options.) De plus, le téléphone prend en charge trois modes: **intuitif** (T9Abc, T9ABC, T9abc), **multitap** (ABC, abc), **numérique** (123). Si vous souhaitez changer de mode, appuyez sur la touche .



messages [menu 1]

Autre possibilité: Appuyez sur la touche et sélectionner Insérer symboles. Sélectionnez le caractère souhaité et appuyez sur **sélectionner**.

2. Lorsque vous avez terminé la saisie d'un mot, vérifiez qu'il est correctement orthographié.

Si le mot est correct : Appuyez sur la touche et saisissez le mot suivant.

Si le mot n'est pas correct : Recherchez à l'aide de la touche , (**mot précédent et mot suivant**).

Autre possibilité : Si vous ne souhaitez aucun des mots proposés, vous pouvez ajouter vos propres mots. Appuyez sur la touche [Option] en mode édition Intuitif. Sélectionnez Ajouter menu du dictionnaire T9. Vous pouvez voir ce qui suit.



3. Pour insérer une marque de ponctuation, appuyez sur la touche à plusieurs reprises jusqu'à ce que la ponctuation souhaitée apparaisse.

T9 Langues






- Vous pouvez choisir T9 langues en sélectionnant Menu. En mode T9, vous pouvez également sélectionner le menu T9 Désactivé. (Par défaut, T9 est activé)



boîte de réception [menu 1-3]


Vous êtes averti lorsque vous recevez des messages. Ils sont stockés dans la Boîte de réception. Les messages de la boîte de réception sont identifiés par des icônes. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions sur les icônes.

Instructions sur les icônes

- [] message multimédia
- [] message court
- [] message SIM
- [] lire
- [] notification de message multimédia

Si le téléphone affiche «Pas d'espace pour message SIM» ou «Pas d'espace pour message», vous pouvez libérer de l'espace dans chaque dossier en supprimant les messages, les médias et les applications.

Dans le cas d'une notification de message multimedia, vous ne pouvez lire que les informations du message. Sélectionnez télécharger si vous souhaitez lire ce message. Pour plus d'informations, reportez vous au [menu 1-6-2].

Pour lire un message, sélectionnez un des messages et appuyez sur la touche .



messages [menu 1]

répondre

Vous pouvez répondre à l'expéditeur.

transférer

Vous pouvez transférer le message sélectionné à une autre personne.

appeler expéditeur

Vous pouvez rappeler l'expéditeur.

supprimer

Vous pouvez supprimer le message actuel.

sauvegarder pièce-jointe

Vous pouvez extraire des images, du son et du texte. Ces derniers seront enregistrés dans mon dossier ou répertoire.

afficher les informations

Vous pouvez afficher les informations sur les messages reçus: l'adresse de l'expéditeur, l'objet (uniquement pour les messages multimédias), la date et heure du message, le type et la taille du message.

réécouter (uniquement pour les message multimédias)

Vous pouvez réécouter les messages multimédias.

* Réception (en cas de message de notification)




Si le **message multimédia** est défini sur **téléchargement auto désactivé**, vous ne pouvez obtenir que la notification. Pour recevoir un message, vous devez sélectionner [recevoir].

boîte d'envoi [menu 1-4]

C'est ici que vous pouvez visualiser les messages envoyés ou non. Pour le message envoyé, vous pouvez voir l'état de livraison. La navigation est identique à celle de la boîte de réception.



Instructions sur les icônes

- [] envoyé
- [] non envoyé
- [] livraison confirmée

* Lorsque vous utilisez un message qui a déjà été envoyé **transférer**

Vous pouvez transférer le message actuel à d'autres destinataires.

supprimer

Vous pouvez supprimer le message actuel.

afficher les informations

Vous pouvez afficher les informations sur les messages de la boîte d'envoi: l'objet (uniquement pour les messages multimédias), la date et heure du message, l'adresse du destinataire, l'accusé de réception et la priorité.

* Lorsque vous utilisez un message qui a déjà été envoyé:

modifier

Vous pouvez modifier le message actuel.

envoyer

Vous pouvez envoyer de nouveau le message.

supprimer

Vous pouvez supprimer le message actuel.

afficher les informations

Vous pouvez afficher les informations sur le message actuel.



messages [menu 1]


boîte vocale [menu 1-5]

écouter la boîte vocale [menu 1-5-1]

Vous pouvez écouter votre boîte vocale.

centre de boîte vocale [menu 1-5-2]

Vous pouvez recevoir des messages vocaux si cette fonction est prise en charge par votre opérateur mobile. Lorsqu'un nouveau message arrive dans la boîte vocale, le symbole apparaît à l'écran. Veuillez demander à votre fournisseur de service réseau plus d'informations sur ses services afin de configurer le téléphone en conséquence.

1. Maintenez la touche  enfoncée en mode veille.
2. Vous pouvez vérifier les sous-menus suivants.

- **numéros abrégés**

Vous pouvez écouter la boîte vocale en sélectionnant **démarrage**.

- **depuis l'étranger**

Même si vous êtes à l'étranger, vous pouvez écouter votre boîte vocale si le service itinérant est pris en charge.

paramètres [menu 1-6]

texte [menu 1-6-1]

- **types de message**

texte, voix, fax, téléappel, X.400, e-mail, ERMES

Généralement, le type de message est défini sur **texte**. Vous pouvez convertir votre texte dans d'autres formats. Contactez votre opérateur mobile pour connaître la disponibilité de cette fonction.



- **période de validité**

Ce service du réseau vous permet de définir la durée de stockage de vos messages texte dans le centre de messages.

- **accusé de réception**

Si vous avez activé **oui** dans ce menu, vous pouvez vérifier que votre message a été correctement envoyé.

- **centre SMS**

Si vous souhaitez envoyer un message texte, vous pouvez recevoir l'adresse du centre SMS via ce menu.

photo [menu 1-6-2]

- **période de validité**

Ce service du réseau vous permet de définir la durée de stockage de vos messages texte dans le centre de messages.

- **accusé de réception**

Si vous avez activé **oui** dans ce menu, vous pouvez vérifier que votre message a été correctement envoyé.

- **téléchargement automatique**

Si vous sélectionnez **activé**, vous recevrez les messages multimédias automatiquement. Si vous sélectionnez **désactivé**, vous recevrez uniquement un message de notification dans la boîte de réception. Vous pourrez ensuite vérifier cette notification.

- **réglages. réseau**

Si vous sélectionnez serveur de messages multimédias, vous pouvez définir l'URL au serveur de messages multimédias.

- **types de messages autorisés**

personnels : Message personnel.

publicités : Message commercial.

informations : Informations nécessaires.



messages [menu 1]

état de la mémoire [menu 1-6-3]

Vous pouvez vérifier l'espace libre et l'utilisation de la mémoire de chaque dossier, ainsi que de la carte SIM. Vous pouvez accéder aux différents menus du dossier.

service info [menu 1-7]

(Dépend du réseau et de l'abonnement)

Les messages du service d'information sont des messages texte fournis par le réseau au GSM. Ils fournissent toutes sortes d'informations générales, telles que des bulletins météorologiques, des informations sur la circulation routière, sur les taxis, sur des cosmétiques ou les cours de la bourse. Les différents types d'information sont associés à un numéro, ce qui permet de contacter l'opérateur mobile en saisissant le numéro correspondant aux informations souhaitées. Une fois un message de service d'information reçu, le message contextuel indique que vous avez reçu un message ou affiche le message directement. Pour afficher à nouveau le message ou non en mode veille, suivez la séquence indiquée ci-dessous;

lire [menu 1-7-1]

1. Lorsque vous avez reçu un message du service d'information, sélectionnez pour afficher le message. Vous pouvez lire un autre message en défilant à l'aide des touches («(,)» ou ↵ [suiv.].
2. Le message reste affiché jusqu'à ce qu'un autre message apparaisse.



recevoir [menu 1-7-2]

- **oui**

Si vous sélectionnez ce menu, votre téléphone recevra les messages du service d'information.

- **non**

Si vous sélectionnez ce menu, votre téléphone ne recevra plus les messages du service d'information.

alerte [menu 1-7-3]

- **oui**

Votre téléphone émettra un bip à la réception des messages du service d'information.

- **non**

Votre téléphone n'émettra pas de bip à la réception des messages du service d'information.

langue [menu 1-7-4]

Vous pouvez sélectionner la langue souhaitée en appuyant sur [activé/désactivé]. Les messages du service d'information s'afficheront alors dans la langue sélectionnée.




messages [menu 1]

thèmes (dépendent du réseau et de l'abonnement) [menu 1-7-5]

- **ajouter nouveau**

Vous pouvez ajouter des numéros de message du service d'information dans la mémoire du téléphone avec son surnom.

- **afficher la liste**

Vous pouvez visualiser les numéros de message du service d'information que vous avez ajoutés. Si vous appuyez sur la touche  [option], vous pouvez modifier et supprimer la catégorie du message d'information que vous avez ajoutée.

- **liste active**

Vous pouvez sélectionner les numéros de message du service d'information dans la liste active. Si vous activez un numéro de service d'information, vous pouvez recevoir les messages envoyés depuis ce numéro.



L'appareil photo vous permet de prendre des photographies où que vous soyez.

prendre une photo [menu 2-1]

1. Sélectionnez photos, puis appuyez sur la touche . Pour accéder directement à ce menu, appuyez longuement sur la touche .
2. Effectuez la mise au point sur l'image à capturer, puis appuyez sur la touche ou .
3. Pour enregistrer l'image, appuyez sur la touche ou .

standard [menu 2-1-1]

Vous pouvez prendre une photo.

avec cadre [menu 2-1-2]

Vous pouvez prendre une photo sur différents arrière-plans. Pour sélectionner l'arrière-plan, appuyez sur les touches , .

Remarques

- Dans ce mode, vous ne pouvez pas modifier les paramètres de résolution et de couleur.

en continu [menu 2-1-3]

Vous pouvez prendre jusqu'à 9 photos à la suite. Une fois que vous avez pris une photo, vous pouvez la visionner en appuyant sur les touches , . Vous pouvez également utiliser la touche .




photos [menu 2]

Remarques

- En mode continu, si vous sélectionnez une résolution de 640 x 480, vous pouvez prendre de 3 photos. Si vous sélectionnez 320 x 240, vous pouvez prendre 6 photos.

Remarques






- **Fenêtre Paramètres**

Vous pouvez régler la taille de l'image, le flash, la luminosité, la couleur, la rotation et le zoom en appuyant sur la touche latérale haut  ou sur la touche de fonction (F1, F2, F3).

- **Résolution** : VGA 640*480, QVGA 320*240, QQVGA 60*120, PB: 48*48, flash: activé, désactivé.
- **Rotation** : permet de faire pivoter une image de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- **Qualité d'image**: haute, normale et basse.
- **Zoom** : x1, x2, x4. La valeur par défaut est x1.
- **Luminosité** : -2, -1, Standard, +1, +2.
- **Couleur** : couleur vraie, sépia, noir/blanc.



Activation d'une clé

- (←, →) : Déplace l'élément sélectionné.
-  : Prend et enregistre une photo.
-  : Revient au menu précédent ou quitte le mode appareil photo.
-  : Dans les paramètres d'application, vous pouvez modifier la valeur par défaut. Vous pouvez également faire pivoter l'image de 90°.
-  : Déplace l'élément sélectionné.
-  : Prend et enregistre une photo.

envoyer une photo [menu 2-2]

Vous pouvez envoyer un message en y joignant une photo, (cf envoyer une photo [menu 1-2]).

bibliothèque de photos [menu 2-3]

Permet de visionner et d'envoyer une photo. En outre, ce menu permet de sélectionner une photo d'arrière-plan.

standard [menu 2-3-1]

Permet d'afficher l'ensemble des photos, à l'exception des photos avec cadre et des photos du répertoire.



photos [menu 2]

photos du répertoire [menu 2-3-2]

Permet d'afficher les photos du répertoire.

• option

- **définir comme papier peint** : permet de définir une image comme papier peint.
- **supprimer** : permet de supprimer une image.
- **modifier le titre** : permet de modifier le titre d'une image.
- **tout supprimer** : permet de supprimer des photos.

logos orange [menu 2-3-3]

Permet de se connecter au site de téléchargement de logos Orange.

paramètres [menu 2-4]

état de la mémoire [menu 2-4-1]

Permet de vérifier la quantité de mémoire totale, utilisée et disponible.

effacer l'album [menu 2-4-2]

Permet de supprimer toutes les photos en mémoire.



appels en absence [menu 3-1]

Ce menu affiche les numéros des appels récemment manqués. Vous pouvez appeler ces numéros, les enregistrer, afficher la date et l'heure de réception, envoyer un message ou les supprimer.

appels reçus [menu 3-2]

Ce menu affiche les numéros des appels récemment reçus. Vous pouvez appeler ces numéros, les enregistrer, afficher la date et l'heure de réception, envoyer un message ou les supprimer.

appels émis [menu 3-3]

Ce menu affiche les numéros des appels récemment composés. Vous pouvez appeler ces numéros, enregistrer et afficher la date et l'heure.

options :

afficher les détails

Permet d'afficher la date et l'heure d'émission de l'appel

enregistrer

Permet d'enregistrer le numéro du destinataire sur la carte SIM ou sur le téléphone

envoyer un message

Permet d'envoyer un message au destinataire

supprimer

Permet de supprimer le numéro de téléphone du destinataire



supprimer les appels récents [menu 3-4]

Vous pouvez supprimer les appels récents comme les **appels en absence**, les **appels reçus**, les **appels émis** ou **tous les appels**.



sonneries [menu 4]

Dans ce menu, vous pouvez régler et personnaliser les sonneries du téléphone pour différents événements et environnements.

1. Appuyez sur la touche  [menu] en mode veille.
2. Appuyez sur la touche  pour y accéder directement ou utilisez les touches (← et →).
3. Vous pouvez également entrer directement dans ce menu en appuyant sur la touche (← en mode veille.
4. Lorsque vous appuyez longtemps sur la touche latérale et que le clapet est fermé, vous accédez au menu sonneries.

vibreur seul [menu 4-1]

Vous pouvez régler le profil dans le menu **vibreur seul** si vous avez besoin du mode vibreur. Dans ce mode, toutes les sortes d'alertes sont définies sur vibreur ou silencieux.

silencieux [menu 4-2]

Vous pouvez régler le profil dans le menu **silencieux** si vous vous trouvez dans un endroit silencieux.

général [menu 4-3]

Vous pouvez régler le profil dans le menu **général**.

fort [menu 4-4]

Vous pouvez régler le profil dans le menu **fort** si vous vous trouvez dans un environnement bruyant.

kit piéton [menu 4-5]

Vous pouvez régler le profil dans le menu **kit piéton** lorsque vous branchez un microphone auriculaire.



kit voiture [menu 4-6]

Vous pouvez régler le profil dans le menu **kit voiture** lorsque vous activez le kit mains libres.

Remarque

- Les profils kit piéton et kit voiture ne peuvent être activés que lorsque le kit mains libres ou le kit piéton sont branchés au combiné. Toutefois, leurs propriétés peuvent être personnalisées.

activer [menu 4-x-1]

Active le profil sélectionné.

personnaliser [menu 4-x-2]

Chaque menu comprend les sous-menus comme indiqué ci-dessous à l'exception du menu **vibreur seul et silencieux**.

type d'alerte de l'appel

Vous permet de sélectionner le type d'alerte tel que sonnerie, Vibreur, etc. qui vous prévient d'un appel entrant.

tonalité

Vous permet de sélectionner la sonnerie qui vous prévient d'un appel entrant.

volume de la sonnerie

Vous permet de sélectionner le volume de la sonnerie pour les appels entrants.



sonneries [menu 4]

type d'alerte du message

Vous permet de sélectionner le type d'alerte tel que sonnerie, vibreur, etc. qui vous prévient de la réception d'un message.

tonalité pour les messages

Vous permet de sélectionner la sonnerie de l'alerte lors de la réception des messages.

volume clavier

Vous permet de régler le volume du clavier pour le profil audio sélectionné.

bip touches

Vous permet de sélectionner le bip des touches pour le profil audio sélectionné.

bip clapet

Vous permet de sélectionner le bip du clapet pour le profil audio sélectionné.

volume effets sonores

Permet de définir le volume de l'effet sonore pour le profil audio sélectionné.

volume marche/arrêt

Permet de définir le volume marche/arrêt pour le profil audio sélectionné.



réponse automatique

- Cette fonction ne peut être activée que lorsque votre téléphone est en mode kit piéton ou kit voiture.
- **désactivé** : Le téléphone ne répondra pas automatiquement.
- **après 5 s** : Après 5 secondes, le téléphone répondra automatiquement.
- **après 10 s** : Après 10 secondes, le téléphone répondra automatiquement.

renommer [menu 4-x-3]

Vous pouvez modifier le nom du profil par défaut, sauf pour les modes vibreur seul, kit piéton et kit voiture.



Remarque

- Si vous branchez le kit mains libres au téléphone, vous ne pouvez plus utiliser le mode vibreur en relation avec le type d'alerte de l'appel et du message. Dans le menu **kit voiture**, vous trouvez les sous-menus suivants:
 - **type d'alerte de l'appel** : sonnerie, silencieux
 - **type d'alerte du message** : une seule sonnerie, sonnerie régulière, silencieux



paramètres [menu 5]

Vous pouvez définir les menus suivants à votre gré.

1. Appuyez sur la touche  [menu] en mode veille.
2. Appuyez sur la touche  pour accéder directement aux paramètres.

activer IrDA [menu 5-1]

Si vous activez cette fonction, vous pouvez utiliser le logiciel PC Sync via infrarouge. Les fonctions infrarouge et série ne peuvent pas être utilisées en même temps.

PC Sync

PC Sync est un programme d'échange de données entre un PC et un téléphone via un câble de données. Pour plus d'informations, consultez les fichiers d'aide de PC Sync (CD-ROM).

date et heure [menu 5-2]

Vous pouvez définir les fonctions relatives à la date et à l'heure.

définir la date [menu 5-2-1]

Vous pouvez entrer la date du jour.

format de date [menu 5-2-2]

Vous pouvez définir les formats de date suivants: JJ/MM/AAAA, MM/JJ/AAAA, AAAA/MM/JJ (J: Jour / M: Mois / A: Année).

définir l'heure [menu 5-2-3]


Vous pouvez entrer l'heure actuelle.

format de l'heure [menu 5-2-4]

Vous pouvez définir le format de l'heure sur 24 heures ou 12 heures.



réglages d'appel [menu 5-3]

Vous pouvez définir le menu correspondant à un appel en appuyant sur la touche  [sélect].

renvoi d'appel [menu 5-3-1]

Le service de transfert d'appel vous permet de transférer des appels vocaux entrants, des appels de fax et des appels de données vers un autre numéro. Pour plus de détails, contactez votre opérateur mobile.

- **tous les appels vocaux**

Transfère tous les appels vocaux, sans conditions.

- **si occupé**

Transfère les appels vocaux lorsque le téléphone est en cours d'utilisation.

- **si non-réponse**

Transfère les appels vocaux auxquels vous ne répondez pas.

- **si non dispo**

Transfère les appels vocaux lorsque le téléphone est éteint ou hors de la zone de couverture.

- **appels données**

Transfère vers un numéro avec une connexion PC, sans conditions.

- **appels fax**

Transfère vers un numéro avec une connexion fax, sans conditions.

- **tout annuler**

Annule tous les services de transfert d'appel.



paramètres [menu 5]

- **sous-menus**

Les menus de **renvoi d'appel** disposent des sous-menus suivants.

- **activer**

Active le service correspondant.

- boîte vocale**

Transmet les appels au centre de messagerie. Cette fonction n'apparaît pas dans les menus appels de données et appels de fax.

- nouveau numéro**

Permet d'entrer le numéro vers lequel effectuer le transfert.

- n° favoris**

Permet de consulter les 5 derniers numéros transférés.

- **annuler**

Désactive le service correspondant.

- **afficher l'état**


Affiche l'état du service correspondant.

mode réponse [menu 5-3-2]

- **clapet ouvert**


Si vous sélectionnez ce menu, vous pouvez recevoir un appel entrant en ouvrant le clapet.

- **toute touche**

Si vous sélectionnez ce menu, vous pouvez recevoir un appel en appuyant sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche  [terminer].



- **touche décrocher uniquement**

Si vous sélectionnez ce menu, vous pouvez recevoir un appel en appuyant sur la touche  [envoyer].

envoyer mon numéro [menu 5-3-3] (fonction dépendant du réseau et de l'abonnement)

- **activé**

Vous pouvez choisir d'envoyer votre numéro de téléphone à votre correspondant. Votre numéro apparaît alors sur le téléphone du correspondant.

- **désactivé**

Votre numéro n'apparaît pas sur le téléphone du correspondant.

appel en attente [menu 5-3-4] (fonction dépendant du réseau)

- **activer**

Si vous sélectionnez activer, vous pouvez accepter un appel en attente (reçu).

- **annuler**

Si vous sélectionnez annuler, vous ne pouvez pas reconnaître l'appel en attente (reçu).

- **afficher l'état**

Affiche l'état de l'appel en attente.


bip minute [menu 5-3-5]

Si vous sélectionnez **activé**, vous pouvez contrôler la durée de l'appel via l'émission d'un bip toutes les minutes lors d'un appel.



paramètres [menu 5]

composition vocale [menu 5-3-6]

- **automatique** : Vous pouvez passer en mode de composition vocale à chaque fois que vous ouvrez le clapet.
- **manuelle** : Vous pouvez passer en mode de composition vocale en maintenant enfoncée la touche .

rappel auto [menu 5-3-7]

- **activé**
Si cette fonction est activée, le téléphone essaie automatiquement de recomposer le numéro en cas d'échec de la connexion d'un appel.
- **désactivé**
Votre téléphone n'effectue aucune tentative de recomposition si l'appel d'origine n'a pas été connecté.

groupe d'utilisateurs fermé [menu 5-3-8] (fonction dépendant du réseau)

Limite l'utilisation du téléphone aux numéros appartenant à certains groupes d'utilisateurs. Lorsque cette fonction est utilisée, tous les appels sortants sont associés à un index de groupes.

Si vous avez créé un index de groupes, ce dernier est utilisé pour tous les appels sortants. Si aucun index n'a été spécifié, le réseau utilise l'index préférentiel (index spécifique stocké sur le réseau).

- **définir** : Définit l'index du groupe d'utilisateurs fermé sélectionné.
- **modifier** : Modifie le nom et l'index du groupe d'utilisateurs fermé.
- **supprimer** : Supprime le groupe d'utilisateurs fermé sélectionné.
- **tout supprimer** : Supprime tous les groupes d'utilisateurs fermés.



réglages téléphone [menu 5-4]

Vous pouvez définir des fonctions relatives au téléphone.

paramètres d'affichage [menu 5-4-1]

- **papier peint**

Vous pouvez sélectionner des images d'arrière-plan en mode veille.

- **par défaut**

Vous pouvez sélectionner une image ou une animation de papier peint en appuyant sur (← ou →) .

- **mon dossier**

Vous pouvez sélectionner une image ou une animation comme papier peint.

- **appels entrants**

Vous pouvez définir l'animation pour qu'elle se déclenche lors d'un appel entrant.

- **appels sortants**

Vous pouvez définir l'animation pour qu'elle se déclenche lors d'un appel sortant.

- **message d'accueil**

Si vous sélectionnez **activé**, vous pouvez modifier le texte affiché en mode veille.



paramètres [menu 5]

- **rétroéclairage**

Vous pouvez définir la durée de fonctionnement de l'affichage interne.

- **contraste écran**

Vous pouvez définir la luminosité de l'écran en appuyant sur \leftarrow ou sur \rightarrow .

- **fenêtre d'informations**

Vous pouvez prévisualiser l'état actuel du menu sélectionné avant d'ouvrir ce menu. L'état apparaît en bas de l'écran.

- **couleur de menu**

Vous pouvez sélectionner une couleur de menu parmi diverses combinaisons.

2ème écran [menu 5-4-2]

- **mon affichage** : permet de définir l'animation associée à la touche latérale.
- **afficher l'heure** : permet de définir la durée de défilement du 2e écran.
- **luminosité** : permet de définir la luminosité du 2e écran.
- **couleur de police** : permet de définir la couleur de police du 2e écran.

langue [menu 5-4-3]


Vous pouvez modifier la langue des textes affichés sur votre téléphone. Ce changement affecte également le mode Entrée langue.



réglages sécurité [menu 5-5]

demande de code PIN [menu 5-5-1]

Dans ce menu, vous pouvez paramétrer le téléphone afin qu'il demande le code PIN de votre carte SIM lorsque le téléphone est allumé. Lorsque cette fonction est activée, vous êtes invité à entrer le code PIN.

1. Sélectionnez Demande de code PIN dans le menu Paramètres de sécurité, puis appuyez sur la touche  [sélection].
2. Sélectionnez **activé/désactivé**.
3. Pour modifier ce paramètre, vous devez entrer votre code PIN lorsque vous allumez le téléphone.
4. Si vous entrez un code PIN erroné plus de 3 fois de suite, le téléphone est verrouillé. Dans ce cas, vous devez entrer votre code PUK.
5. Vous disposez de 10 tentatives maximum pour entrer votre code PUK. Si vous entrez un code PUK erroné plus de 10 fois de suite, votre téléphone ne peut plus être déverrouillé. Vous devez alors contacter votre opérateur mobile.

verrouillage téléphone [menu 5-5-2]

Pour éviter toute utilisation non autorisée du téléphone, vous pouvez utiliser un code de sécurité. À chaque fois que vous allumez votre téléphone, ce dernier vous invite à entrer le code de sécurité, si vous définissez le verrouillage du téléphone sur «**activé**».

Si vous définissez le verrouillage du téléphone sur «**automatique**», votre téléphone ne demande le code de sécurité que lorsque vous changez de carte SIM.



paramètres [menu 5]

interdiction d'appels [menu 5-5-3]

Le service d'interdiction d'appels empêche votre téléphone de passer ou de recevoir certaines catégories d'appels. Cette fonction requiert un mot de passe d'interdiction d'appels. Le menu correspondant comporte les sous-menus suivants.

- **tous les appels sortants**

Le service d'interdiction s'applique à tous les appels sortants.

- **vers l'international**

Le service d'interdiction s'applique à tous les appels vers l'international.

- **vers l'intern. sauf pays orig**

Le service d'interdiction s'applique à tous les appels vers l'international, à l'exception du réseau du pays d'origine.

- **tous les appels entrants**

Le service d'interdiction s'applique à tous les appels entrants.

- **entrants quand à l'étranger**

Le service d'interdiction s'applique à tous les appels entrants lorsque l'utilisateur est à l'étranger.

- **tout annuler**

Ce sous-menu permet d'annuler tous les services d'interdiction.

- **modifier le mot de passe**

Ce sous-menu permet de modifier le mot de passe du service d'interdiction d'appels.

chaque type d'interdiction d'appels contient les sous-menus suivants :

- **activer**

Ce sous-menu permet de demander au réseau d'activer la restriction d'appels.



- **annuler**

Ce sous-menu permet de désactiver la restriction d'appels sélectionnée.

- **afficher l'état**

Ce sous-menu permet de vérifier si les appels sont interdits ou non.

numéros restreints [menu 5-5-4] (fonction dépendant de la carte SIM)

Vous pouvez restreindre vos appels sortants à des numéros de téléphone sélectionnés. Les numéros sont protégés par votre code PIN2.

- **activer**

Vous pouvez restreindre vos appels sortants à des numéros de téléphone sélectionnés.

- **annuler**

Vous pouvez désactiver la fonction de numéro fixe.


- **liste de numéros**

Vous pouvez visualiser la liste des numéros enregistrés en tant que numéros fixes.

modifier les codes [menu 5-5-5]

PIN est l'abréviation de Personal Identification Number (numéro d'identification personnel); ce numéro permet d'empêcher l'utilisation du téléphone par une personne non autorisée.

Vous pouvez modifier les codes d'accès: **code de sécurité, code PIN, code PIN2.**

1. Pour modifier le code de sécurité ou les codes PIN/PIN2, entrez votre code d'origine, puis appuyez sur la touche  [OK].
2. Entrez votre nouveau code de sécurité, PIN ou PIN2 et vérifiez-le.



paramètres [menu 5]

réglages réseau [menu 5-6]

automatique [menu 5-6-1]

Si vous sélectionnez le mode automatique, le téléphone recherche et sélectionne automatiquement un réseau à votre place. Une fois le mode **automatique** sélectionné, le téléphone est défini sur «Automatique» même quand le téléphone est éteint et allumé.

manuelle [menu 5-6-2]

Le téléphone recherche la liste des réseaux disponibles et vous la présente. Vous pouvez alors sélectionner le réseau de votre choix, dans la mesure où ce dernier dispose d'une clause d'itinérance avec l'opérateur réseau de votre pays d'origine. Le téléphone vous invite à sélectionner un autre réseau s'il n'arrive pas à accéder au réseau sélectionné.


préféré [menu 5-6-3]

Vous pouvez dresser la liste de vos réseaux préférés ; le téléphone tente alors de vous enregistrer auprès des réseaux de la liste avant de vous proposer d'autres réseaux. Vous créez cette liste à partir de la liste prédéfinie des réseaux connus de votre téléphone.

réinitialiser réglages [menu 5-7]

Vous pouvez initialiser tous les paramètres d'usine par défaut. Pour activer cette fonction, le code de sécurité est nécessaire.



Vous pouvez accéder directement à tous les services Orange en appuyant sur la touche .

[orange.fr \[menu 6-1\]](#)

Ce menu vous permet de vous connecter directement au WAP orange.fr.

[Services + \[menu 6-2\]](#)

Tous les services de messagerie, suivi conso, service clients, annuaire... sont disponibles dans ce menu.

[mail \[menu 6-3\]](#)

Vous pouvez accéder directement à votre boîte mail Orange sur le WAP à partir de ce menu.

[sonneries et logos \[menu 6-4\]](#)

Cette fonction vous permet de télécharger vos logos et sonneries préférés.

[jeux orange \[menu 6-5\]](#)

Vous pouvez télécharger de nouveaux jeux à partir de ce menu.

[orange sport \[menu 6-6\]](#)

Vous pouvez retrouver toute l'actualité sportive sur le wap en sélectionnant ce menu.



orange [menu 6]

orange cinéma [menu 6-7]

Tous les films actuellement à l'écran et les salles sont disponibles à partir de ce menu.

Remarque

- Pour connaître la tarification de l'ensemble de ces services, consultez la fiche tarifaire orange en vigueur ou contactez votre service clients.






jeux [menu 7-1]

Votre téléphone contient des jeux.

Remarque


- Les touches de commande varient selon les jeux. Cependant, chaque jeu comporte une présentation décrivant les touches de commande principales. Les autres touches sont répertoriées ci-dessous.

[Fonction de touche courante]

-  : Menu Jeux
-  : Page précédente
-  : Pause ou reprise du jeu

plus d'amusement [menu 7-2]

applications [menu 7-2-1]

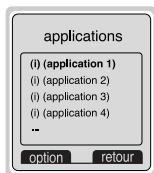

options du menu Java

Accédez à une application et sélectionnez option.

- 1. ouvrir** : Lance la MIDlet sélectionnée.
- 2. effacer** : Supprime la MIDlet sélectionnée.
- 3. mettre à jour** : Permet d'accéder au serveur et de mettre à jour la MIDlet sélectionnée.
- 4. informations** : Affiche des informations sur la MIDlet sélectionnée.



multimédia [menu 7]

- 5. paramètres téléphoniques** : Vous permet de définir le rétroéclairage et le son des jeux Java.

télécharger [menu 7-2-2]

Vous pouvez modifier et définir une adresse de serveur de MIDlets. Téléchargez des MIDlets à l'aide d'un navigateur WAP et enregistrez-les dans le téléphone. Vous pouvez également afficher la liste des MIDlets stockées dans l'écran applications.

état de la mémoire [menu 7-2-3]

Affiche la quantité de mémoire disponible pour installer des applications et des jeux. Vous pouvez également visualiser l'état de la mémoire globale du combiné.

bibliothèque d'images [menu 7-3]

Vous pouvez télécharger des images via le WAP, EMS et MMS.

envoyer une photo [menu 7-3-1]

Vous pouvez envoyer des messages en y joignant des photos.

définir comme papier peint [menu 7-3-2]

Vous pouvez définir une photo comme papier peint.

logos orange [menu 7-3-3]

Vous pouvez télécharger des logos depuis le site "http://logos.orange.fr".

modifier le titre [menu 7-3-4]

Vous pouvez changer le titre des photos téléchargées.

supprimer [menu 7-3-5]

Vous pouvez supprimer une photo.



tout supprimer [menu 7-3-6]

Vous pouvez effacer toutes les photos du fichier.

bibliothèque de sons [menu 7-4]

Vous pouvez télécharger des sons via le WAP, EMS et MMS.

définir comme tonalité [menu 7-4-1]

Vous pouvez définir le son comme sonnerie.

envoyer une mélodie [menu 7-4-2]

Vous pouvez envoyer un message en y joignant un son.

sonneries orange [menu 7-4-3]

Vous pouvez télécharger des sonneries depuis le site "<http://sonneries.orange.fr>".

modifier la mélodie [menu 7-4-4]

Vous pouvez modifier la mélodie.








supprimer [menu 7-4-4]



Vous pouvez supprimer la mélodie.

composition de mélodies [menu 7-5]

Vous pouvez composer la mélodie de votre choix.




Lorsque vous accédez à cette fonction, les mélodies précédemment composées sont lues. Pour composer une nouvelle mélodie ou en modifier une:

1. Entrez les notes souhaitées (      ) : CDEFGAB).
2. Pour ajuster une note, procédez comme suit:

- **durée** : La touche  raccourcit la durée de la note ou du silence et la 0 touche  permet de la rallonger.



multimédia [menu 7]

- **silence** : La touche  permet d'insérer un silence d'une durée égale à la note qui le précède.
- **octave** : La touche  définit l'octave de nouvelles notes.
- **note aiguë** : La touche  permet de rendre la note plus aiguë.

services WAP [menu 7-6]



Le téléphone prend en charge des services WAP (Wireless Application Protocol – protocole d'applications sans fil).

Vous pouvez accéder aux services pris en charge par votre réseau. À partir du menu des services, vous pouvez obtenir diverses informations: météo, informations ou horaires de vol.

démarrage [menu 7-6-1]

Ce menu vous permet d'accéder à la page d'accueil. La page d'accueil peut être le site défini dans le profil activé. Elle est définie par le fournisseur de services si vous ne l'avez pas créée dans le profil activé.

favoris [menu 7-6-2]

Appuyez sur  [sélection] pour accéder aux options disponibles ou sur  [retour] pour fermer le menu.

- **se connecter** : Vous connecte au signet sélectionné.
- **ajouter nouveau** : Ajoute un nouveau signet manuellement.
- **modifier** : Modifie le titre et l'adresse du signet sélectionné.
- **supprimer** : Supprime le signet sélectionné de la liste des signets.



messages push [menu 7-6-3]

boîte de réception [menu 7-6-3-1]


Vous pouvez lire ou supprimer les messages push.

- **informations** : Affiche les informations des messages push reçus.
- **charger** : Vous pouvez vous connecter à un site spécifique à l'aide des informations contenues dans le message push reçu.
- **supprimer** : Supprime le message push sélectionné.

recevoir [menu 7-6-3-2]

Vous pouvez définir cette option selon que vous souhaitez recevoir le message ou non.

profils [menu 7-6-4]

Vous pouvez créer jusqu'à 10 profils et activer l'un d'eux. Accédez au profil de votre choix et appuyez sur  pour afficher les options disponibles.

- **activer**

Vous permet d'activer le profil de votre choix.

- **paramètres**

Vous permet de modifier les paramètres WAP du profil sélectionné.

- **page d'accueil**

Vous permet d'entrer l'adresse (URL) d'un site à utiliser comme page d'accueil. Vous n'avez pas besoin d'entrer la formule «http://» au début de chaque URL: le navigateur WAP l'insère automatiquement.



multimédia [menu 7]

- type service

Cette option permet de définir le service de données de support.

- GSM
- GPRS

- paramètres GPRS

Les paramètres de ce service ne sont disponibles que si vous avez sélectionné GPRS comme service de support.

adresse IP : Entrez l'adresse IP de la passerelle WAP à laquelle vous accédez.

APN : Entrez l'APN du service GPRS.

ID utilisateur : Identité des utilisateurs pour votre serveur APN.

mot de passe : Mot de passe requis par votre serveur APN.

- afficher images

Vous pouvez choisir si les images des cartes WAP doivent être affichées ou non.

- type de connexion

Les options de type de connexion sont temporaire ou en continu et dépendent de la passerelle utilisée.

continue

Mécanisme de distribution confirmé mais générant davantage de trafic sur le réseau.

temporaire

Service non confirmé (sans connexion).

- paramètres sécurisés

Selon le port de passerelle utilisé, vous pouvez définir cette option sur **activé** ou sur **désactivé**.



- **ajouter nouveau**

Permet d'ajouter un nouveau profil manuellement.

- **serveur de messagerie**

- **se connecter**

Vous connecte au serveur de messagerie configuré.

- **modifier l'adresse**

Vous permet de modifier l'adresse électronique.



multimédia [menu 7]

accéder à l'URL [menu 7-6-5]

Vous pouvez vous connecter directement au site de votre choix. Pour cela, vous devez entrer une URL spécifique.

paramètres mémoire cache [menu 7-6-6]

Vous pouvez supprimer le contenu de la mémoire cache ou modifier le mode Cache.

effacer cache [menu 7-6-6-1]

Le contenu de la mémoire cache est supprimé.

vérifier la mémoire cache [menu 7-6-6-2]

Vous pouvez sélectionner cette option pour vérifier la mémoire cache ou non.

certificats [menu 7-6-7]

La liste des certificats disponibles vous est présentée.

réinitialiser les profils [menu 7-6-8]

Vous pouvez réinitialiser les profils pour restaurer les paramètres d'origine.

version du navigateur [menu 7-6-9]

La version du navigateur WAP est affichée.



Sur le menu de navigation

Si vous êtes en ligne, les menus suivants apparaissent.

■ démarrage

Reportez-vous au [menu 7-6-1].

■ recharger

Actualise la page actuelle.

■ signets

Reportez-vous au [menu 7-6-2].

■ enregistrer en tant que signet

Vous pouvez enregistrer un site en tant que signet.

■ messages

Lors de la connexion WAP, vous pouvez visualiser les messages courts.

■ messages push

Reportez-vous au [menu 7-6-3].

■ accéder à l'URL

Vous pouvez accéder au site de votre choix. Dans ce menu, vous pouvez également modifier l'adresse du site.

■ aller au serveur de messagerie

Vous pouvez accéder au serveur de messagerie configuré.

■ définir en tant que serveur de messagerie

Vous pouvez définir l'adresse du site actuel comme serveur de messagerie.

■ effacer la mémoire cache

Le contenu de la mémoire cache est supprimé.

■ enregistrer les images



Vous pouvez enregistrer l'image fournie par le WAP.



agenda [menu 8]







réveil [menu 8-1]

Vous pouvez définir jusqu'à 5 réveils pour être réveillé à une heure spécifique.

1. Sélectionnez **activé** et entrez l'heure de réveil de votre choix.
2. Sélectionnez la période de répétition du réveil: **une seule fois, lun-ven, lun-sam, tous les jours**.
3. Sélectionnez la sonnerie d'alarme de votre choix et appuyez sur la touche  [OK].
4. Modifiez le nom de l'alarme et appuyez sur  [OK].
5. Si vous définissez **réveil** sur **alarme quand désactivé**, l'alarme sonne à l'heure indiquée même si le téléphone est éteint.

agenda [menu 8-2]

Lorsque vous accédez à ce menu, un calendrier apparaît. En haut de l'écran figurent des sections relatives à la date. En bas de l'écran figurent des sections relatives aux icônes (agenda, mémo). Lorsque vous changez la date, le calendrier est mis à jour en fonction de la nouvelle date. Vous sélectionnez le jour de votre choix à l'aide d'un curseur en forme de carré. Si une barre apparaît sous le calendrier, cela signifie qu'un agenda ou un mémo est prévu ce jour. Cette fonction vous aide à vous rappeler vos agendas et mémos. Vous pouvez paramétrer une sonnerie d'alarme pour chaque note que vous enregistrez. Pour changer le jour, le mois et l'année:

Touche	Description	Touche	Description
 	Tous les ans		Toutes les semaines
 	Tous les mois		Tous les jours

Remarque

- Pour utiliser cette fonction, votre téléphone doit être allumé.





ajouter nouveau [menu 8-2-1]

Vous pouvez modifier 39 caractères maximum (21 caractères en chinois) et créer jusqu'à 20 notes.




• agenda


Entrez le sujet et l'heure de l'agenda et définissez la répétition et l'alarme en appuyant sur les touches correspondantes.

• mémo




1. Sélectionnez **ajouter nouveau** en appuyant sur la touche  [sélect].
2. Appuyez sur **mémo**.
3. Entrez le mémo et appuyez sur  [OK].

afficher [menu 8-2-2]

Affiche la note correspondant au jour choisi. Utilisez  ,  pour naviguer dans les listes de notes. Si vous avez défini une alarme pour la note, une icône en forme de montre apparaît. À ce stade, si vous appuyez sur  [sélect], vous pouvez afficher les détails de la note.

Appuyez sur  [option] afin de supprimer ou de modifier la note sélectionnée.

tout afficher [menu 8-2-3]

Affiche toutes les notes définies. Utilisez  ,  pour naviguer dans les listes de notes. Pour accéder à un menu identique à Afficher, appuyez sur la touche  [option].

supprimer anciens [menu 8-2-4]

Vous pouvez supprimer un ancien agenda qui vous a déjà été indiqué.

tout supprimer [menu 8-2-5]

Vous pouvez supprimer toutes les notes.



agenda [menu 8]

mémo vocal [menu 8-3]

La fonction Mémo vocal permet d'enregistrer jusqu'à 10 messages vocaux ; chaque mémo peut durer jusqu'à 20 secondes.

enregistrer [menu 8-3-1]

1. Vous pouvez enregistrer un mémo vocal dans le menu Enregistreur de voix tout en maintenant la touche **C** enfoncée, en mode veille.
2. Une fois l'enregistrement démarré, l'enregistrement du message et le temps restant sont affichés.
3. Pour mettre fin à l'enregistrement, appuyez sur **↵** [enregistrer].
4. Entrez le titre du mémo vocal, puis appuyez sur **↵** [OK].

afficher la liste [menu 8-3-2]

Le téléphone affiche la liste des mémos vocaux. Vous pouvez **écouter** et **tout supprimer** le mémo vocal enregistré.

calculatrice [menu 8-4]

Ce menu permet d'exécuter des fonctions standard, telles que **des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions** (+, -, x, ÷)

1. Entrez un nombre à l'aide des touches numériques.
2. Utilisez la touche de navigation pour sélectionner un signe de calcul.
3. Entrez un nouveau nombre.
4. Appuyez sur la touche **↵** [résult] pour afficher le résultat.
5. Appuyez sur la touche **↵** [réinit] ou entrez de nouveaux nombres pour répéter la procédure ci-dessus.
6. Utilisez la touche **C** pour effacer un chiffre ou un signe.
7. Si vous appuyez sur la touche ***/0** vous pouvez entrer une valeur négative. En outre, si vous appuyez sur la touche **#*** vous pouvez entrer une valeur décimale.



8. Pour quitter la **calculette**, appuyez sur \rightarrow [retour].

convertisseur d'unités [menu 8-5]

Ce menu permet de convertir une mesure en l'unité de votre choix. 4 types de mesure peuvent être convertis en diverses unités:

la longueur, la surface, le poids et le volume.

1. Pour sélectionner l'un des quatre types d'unité, appuyez sur la touche \leftarrow [unité].
2. Sélectionnez la valeur standard à l'aide de $\leftarrow(,)\rightarrow$.
3. Sélectionnez l'unité que vous souhaitez convertir en appuyant sur les touches $\overline{\text{L}}$ et $\overline{\text{V}}$.
4. Vous pouvez vérifier la valeur convertie de l'unité de votre choix. Vous pouvez également entrer une valeur décimale en appuyant sur $\leftarrow\frac{\square}{\square}\rightarrow$.

fuseaux horaires [menu 8-6]

Vous pouvez consulter l'heure correspondant aux principales villes du monde.

1. Sélectionnez la ville située dans le fuseau horaire en appuyant sur la touche $\leftarrow(,)\rightarrow$.
2. Vous pouvez synchroniser l'heure actuelle sur l'heure de la ville sélectionnée en appuyant sur \leftarrow [définir].



Accessoires

Il existe plusieurs accessoires pour votre téléphone portable. Vous pouvez choisir parmi ces options selon vos propres habitudes de communication.



Batterie standard



Kit piéton

Il se connecte à votre téléphone, et vous permet de bénéficier du confort mains libres.




Chargeur de batterie

Ce chargeur vous accompagne lors de vos déplacements, et vous permet de charger la batterie loin de votre maison ou de votre bureau.




Dragonne



Adaptateur pour allume-cigare

Vous pouvez profiter de vos trajets pour recharger la batterie en utilisant l'allume-cigare de votre voiture.



CD/Kit pour données

Vous pouvez connecter votre téléphone au PC pour échanger des données.

Remarque

- Les accessoires peuvent différer selon les pays. Contactez votre fournisseur pour vous procurer des accessoires supplémentaires.



Précautions d'utilisation et entretien

Veillez respecter les consignes ci-dessous lorsque vous utilisez votre téléphone.

- Ne manipulez jamais l'adaptateur secteur avec les mains mouillées.
- Ne tentez pas de démonter l'appareil. Si des réparations sont nécessaires, contactez votre revendeur ou un technicien agréé.
- Tenez l'appareil à l'écart des appareils électriques tels que téléviseurs, radios et ordinateurs personnels.
- Tenez l'appareil à l'écart de sources de chaleur telles que radiateurs ou cuisinières.
- Évitez de faire tomber votre appareil.
- N'exposez pas cet appareil à des vibrations mécaniques ou à des chocs physiques.
- N'enveloppez pas l'appareil dans du film ou du papier d'emballage en plastique. Vous risqueriez de l'endommager.
- Nettoyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon sec. (N'utilisez jamais de produits solvants tels que benzène, diluant ou alcool.)
- N'exposez pas cet appareil à un environnement anormalement enfumé ou poussiéreux.
- Tenez l'appareil à l'écart de cartes de crédit ou de ticket de transport. Vous risqueriez d'effacer les informations de leur piste magnétique.
- Tenez l'appareil à l'écart d'objets pointus. Vous risqueriez de l'endommager.
- Tenez l'appareil à l'écart de toute source d'humidité.
- Utilisez les accessoires, tels que l'oreillette, avec précaution.
- Évitez de toucher l'antenne.



□ Entretien de la batterie

- Il n'est pas nécessaire d'attendre que la batterie soit totalement déchargée avant de la charger. Contrairement à d'autres types de batteries, celle-ci ne perd pas son efficacité au fil du temps.
- Veillez à n'utiliser que des batteries et chargeurs LG d'origine. Nos chargeurs sont conçus de manière à maximiser la durée de vie des batteries.
- Ne démontez et ne court-circuitez jamais le bloc chargeur de batterie.
- Maintenez les contacts métalliques du bloc chargeur de batterie propres.
- Si la batterie ne tiens plus la charge, remplacez-la. La batterie peut accepter des centaines de charges avant de devoir être remplacée.
- Si vous n'utilisez pas votre téléphone, rechargez la batterie régulièrement en évitant de la laisser se décharger trop longtemps.
- N'exposez pas le bloc chargeur de batterie aux rayons directs du soleil ou à un environnement à fort taux d'humidité (salle de bains, par exemple).
- Veillez à ne pas exposer la batterie à des températures trop froides ou trop chaudes car cela risquerait de diminuer les performances de la batterie.

Remarque

- **Utilisation du kit piéton:**
Pour utiliser le kit piéton (oreillette équipée d'un micro), raccordez-le au connecteur. Appuyez sur la touche pour répondre à un appel.



Données techniques

Généralités

Code de produit : G7100

Système : GSM 900 / DCS 1800

Températures de fonctionnement

Max : +55°C

Min : -10°C





MEMO

GPRS & MMS Phone

USER'S MANUAL

MODEL: G7100

Please read this manual carefully
before operating your mobile phone.
Retain it for future reference.

For Your Safety



All radio transmitters carry risks of interference with electronics in close proximity.



Mobile Phones must be switched off at all times in an aircraft.



Do not use your phone near petrol stations, fuel depots, chemical plants or blasting operations.



Switch off the phone in any area where required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals or it may affect sensitive medical equipment.



Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.



Do not hold the phone in your hand while driving.



Do not dismantle the phone or battery.



Keep the phone in a safe place out of children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.



Do not touch the charger or phone with wet hands.



For Your Safety



For your safety, use **ONLY** specified **ORIGINAL** batteries and chargers.

Please note:



Batteries should be disposed of in accordance with relevant legislation.



Only use **ORIGINAL** accessories to avoid damage to your phone.



Emergency call may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls.



LCD indicator can be damaged if you turn a flip excessively. For details, please see P.10.

Important Information

This user's guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user's guide could void your warranty for this equipment.



Overview

Part of the Phone	9
• Main body of the Phone	9
• Swivel flip of the phone	10
• Outside of the Phone	11
Key Description	12
• Side of the Key	13
• Letter Keys	14

Display Information

Display Information	15
• On-Screen Icons	15

Getting Started

Installation	16
• Inserting the SIM Card	16
• Removing the SIM Card	16
• Installing the Battery	17
• Charging the Battery	17
• Disconnecting the charger	18
Making and Answering Calls	19
• Making a call	19
• International Calls	19
• Making a call using the Phonebook	19

Additional Functions

In call Menu	20
• During a call	20
• Multiparty or Conference Calls	22



Contents

Access Codes	25
• PIN code (4 to 8 digits)	25
• PIN2 code (4 to 8 digits)	25
• PUK code (4 to 8 digits)	25
• PUK2 code (4 to 8 digits)	25
• Security code (4 to 8 digits)	25
phonebook	26
Accessing the Menu	
MenuTree	33
messages [menu 1]	35
• send text message [menu 1-1]	35
• send photo message [menu 1-2]	37
• inbox [menu 1-3]	41
• outbox [menu 1-4]	42
• voice mail [menu 1-5]	44
• settings [menu 1-6]	44
• info service [menu 1-7]	46
camera [menu 2]	48
• take photo [menu 2-1]	48
• send photo [menu 2-2]	49
• photo library [menu 2-3]	50
• settings [menu 2-4]	50
call register [menu 3]	51
• missed calls [menu 3-1]	51
• received calls [menu 3-2]	51
• dialled calls [menu 3-3]	51
• delete recent calls [menu 3-4]	51



profiles [menu 4]	52
• vibrate [menu 4-1]	52
• silent [menu 4-2]	52
• general [menu 4-3]	52
• loud [menu 4-4]	52
• headset [menu 4-5]	52
• car [menu 4-6]	52
settings [menu 5]	55
• activate IrDA [menu 5-1]]	55
• date & time [menu 5-2]	55
• call settings [menu 5-3]	56
• phone settings [menu 5-4]	60
• security settings [menu 5-5]	61
• network settings [menu 5-6]	64
• reset settings [menu 5-7]	64
orange [menu 6]	65
• orange.fr [menu 6-1]	65
• services + [menu 6-2]	65
• email [menu 6-3]	65
• ring tones and logos [menu 6-4]	65
• orange games [menu 6-5]	65
• orange sports [menu 6-6]	65
• orange cinema [menu 6-7]	65
fun [menu 7]	66
• games [menu 7-1]	66
• more fun [menu 7-2]	66
• picture library [menu 7-3]	67
• sound library [menu 7-4]	68
• melody composer [menu 7-5]	69
• WAP services [menu 7-6]	69




Contents

organiser [menu 8]	74
• alarm clock [menu 8-1]	74
• diary [menu 8-2]	74
• voice memo [menu 8-3]	75
• calculator [menu 8-4]	76
• unit converter [menu 8-5]	77
• world time [menu 8-6]	77
Accessories	78
Care and Maintenance	80
Technical Data	82



Main body of the Phone

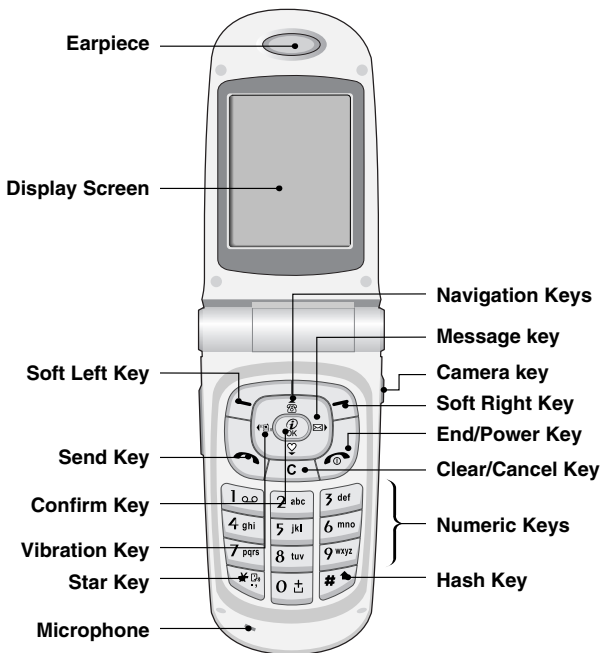



Part of the Phone


Swivel flip of the phone



You can rotate LCD clockwise an angle of 90 degrees and counter-clockwise an angle of 180 degrees. However, if you turn it by force, it can cause serious damage.



Outside of the Phone

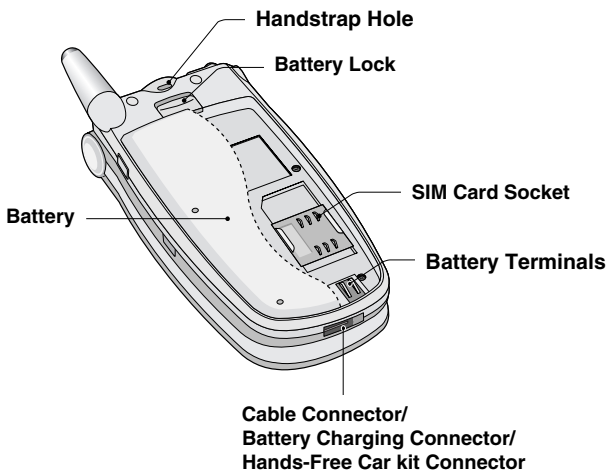














Key Description

The following shows key components of the phone.



Keypad Description

Key	Description
	<p>Soft Left Key / Soft Right Key</p> <p>Each of these keys performs the function indicated by the text on the display immediately above it.</p>
	<p>Vibration key</p> <p>You can activate the vibration directly by holding down this key.</p> <p>Message key</p> <p>You can go to Message menu (Inbox, Memory status, Scheduler or Alarm) directly.</p> <p>Navigation Keys</p> <p>Used to scroll through name, phone numbers, menus or setting options. When you press down key, you can view Favorites menu list.</p> <p>WAP Hot key (=Confirm key)</p> <p>If you press this key for a while, you can connect to WAP directly.</p>
	<p>Send Key</p> <p>You can dial a phone number and answer a call. If you press this key without entering a number, your phone shows the most recently dialed, received and missed numbers.</p>
	<p>END/PWR Key</p> <p>Used to end or reject a call. This key is also used as Power Key by pressing this key for a few seconds.</p>
	<p>Numeric Keys</p> <p>These keys are used mainly to dial in standby mode and enter numbers or characters in editing mode. When you press these keys for a long time.</p> <ul style="list-style-type: none"> Used to call your voicemail box by . Used to call for international call by . Used to call Speed dials by from  to .



Key	Description
	You can delete the characters, go back the menu. In addition, you can view voice memo list when you press this key shortly in a standby mode. If you press a key for a long time, you can record the voice.
	If you press this key for a long time, you can activate voice recognition.

Side of the Key

Key	Description
	Up/Down Side Key On closing a flip, when you press this key sequently, time, date, my display, and greeting note is displayed respectively. If you press this key once, time is displayed. It will show up depending on setting "Show time".
	Camera key This key is used to take a picture and save it.



Key Description

Letter Keys

Each key can be used for several symbols. There are shown below.



















Key	Description
	., / ? ! - : ' " 1
	A B C 2 Ä Å Æ Ç a b c ä å æ ç
	D E F 3 Ë Ê É e f ë è é ê
	G H I 4 Ï Î Ï Ğ g h i ï î ï ğ
	J K L 5 j k l
	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Œ m n o ñ ò ó ô õ œ
	P Q R S 7 ß p q r s ß ş
	T U V 8 Ü Û Ú Û t u v ü ù ú û
	W X Y Z 9 w x y z
	[space] 0

Display Information



The screen displays several icons. There are described below.


On-Screen Icons

Icon/Indicator	Description
	Tells you the strength of the network signal.
	Call is connected.
	You can use GPRS service.
	Shows that you are using a roaming service.
	Line 1/2 is in use for outgoing calls – If you subscribe to the Two Line Service.
	The alarm has been set and is on.
	Tells you the status of the battery.
	You have received a text message.
	You have received a voice message.
	You have received an push message.
	You can view your schedule.
	All audible signals are turned off.
	General menu in profile.
	Loud menu in profile.
	Silent menu in profile.
	Headset menu in profile.
	Car menu in profile.
	You can divert a call.



Installation


1. Inserting the SIM Card

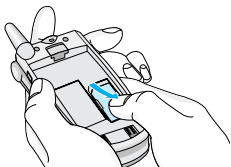

Locate the SIM card socket in the back of the phone. Follow the steps below to install the SIM card.

1. Remove the battery if attached.
2. Slide the SIM card into the slot, under the silvery holders, with the golden connectors facing down and the cut corner to the right.

2. Removing the SIM Card

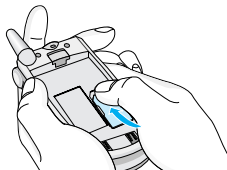

Follow the steps below to Remove the SIM card.


1. Remove the battery if attached.
2. Take out the SIM card from the slot.

Notice


- Removing the battery from the phone whilst it is switched on may cause it to malfunction.
- The metal contact of the SIM card can be easily damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card when you handle and install. Follow the instructions supplied with the SIM card.



3. Installing the Battery

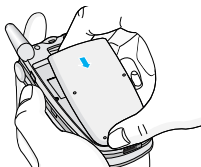


1. Position the lugs on the bottom of the battery into the retaining holder.

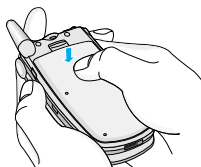


2. Then push to the half of the battery into position.

4. Charging the Battery

To connect the travel adapter to the phone, you must have installed the battery.

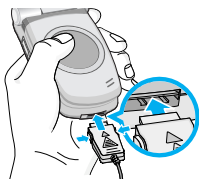

1. With the arrow facing you as shown in the diagram push the plug on the battery adapter into the socket on the bottom of the phone until it clicks into place.

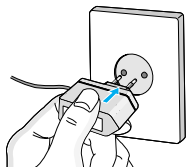

2. Connect the other end of the travel adapter to the mains socket. Use only the included packing charger.





Installation

Warning

- Do not force the connector as this may damage the phone and/or the travel adapter.

5. Disconnecting the charger



Disconnect the travel adapter from the phone by pressing its side buttons as shown in the diagram.

Note

- Ensure the battery is fully charged before using the phone.
- Do not remove your battery or the SIM card while charging.
- The moving bars of battery icon will stop after charging is complete.
- The charging time depends on the charger and the battery used.

Note

If the battery does not charge,

- switch the phone off.
- ensure the battery is correctly fit.



Making a call

1. Key in phone number including the area code. If you want to delete number, press **C**.
2. Press to call the number.
3. Press to end the call.

International Calls

1. Press and hold the key for the international prefix.
“+” character may replace with the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press .

Making a call using the Phonebook

1. In standby mode, press [names].
2. When the menu is displayed, you select Search by pressing .
3. If you find out the desired item through searching by a name or a number, press to call.





In call Menu



The menu displayed on the handset screen during a call is different to the default main menu reached from the idle screen, and the options are described here.

1 During a call



1-1 Putting a Call on Hold


When a call is made or answered, press the  [send] to place it on hold. When a call is held, press the  [send] to make it active.

1-2 Making a Second Call

You can get a dial number from phonebook to make a second call. Press  [names] then select **Search**. To save the dial number into phonebook during call, press  [names] then select **Add new**.


1-3 Swapping Between Two Calls

To switch between two calls, select  [options], then select **Swap** or just press  [send] key.



You can make one of two calls focused by pressing up/down arrow key. If you want to end one of two calls, make the call you want to end focused, then press  [end] key when the call you want to end is focused.




1-4 Answering an Incoming Call



To answer an incoming call when the handset is ringing, simply press the  [send] key.



The handset is also able to warn you of an incoming call while you are already in a call. A tone sounds in the earpiece, and the display will show that a second call is waiting. This feature, known as Call Waiting, is only available if your network supports it. For details of how to activate and deactivate it see Call waiting [menu 5-3-4].

If Call Waiting is on, you can put the first call on hold and answer the second, by pressing  [send] or by selecting  [Answer], then **Hold & Answer**.



You can end the current call and answer the waiting call by selecting  [Menu], then **End & Answer**.

1-5 Rejecting an Incoming Call

When not in a call you can reject an incoming call without answering it by simply pressing the  [end] or  for a long time when the flip is closed.

When in a call you can reject an incoming call by pressing the  [Menu] key and selecting **Multiparty/Reject** or by pressing  [end] key.

1-6 Muting the Microphone


You can mute the microphone during a call by pressing the  [options] key then selecting **Mute**. The handset can be unmuted by pressing the  [unmute].

When the handset is muted, the caller cannot hear you, but you can still hear them.




In call Menu

1-7 Switching DTMF Tones on During a Call

To turn DTMF tones on during a call, for example, to allow your handset to make use of an automated switchboard, select  [options], then **DTMF On**. DTMF tones can be turned off the same way.

1-8 Calling up Messages and SIM Tool kit main menu

The Messages and SIM Tool kit main menu options can be reached from the in-call menu by selecting  [options]. SIM Tool kit menu is shown only when SIM in the handset supports SIM Tool kit service.

2 Multiparty or Conference Calls



The multiparty or conference service provides you with the ability to have a simultaneous conversation with more than one caller, if your network service provider supports this feature.

A multiparty call can only be set up when you have one active call and one call on hold, both calls having been answered. Once a multiparty call is set up, calls may be added, disconnected or separated (that is, removed from the multiparty call but still connected to you) by the person who set up the multiparty call.


The maximum callers in a multiparty call is five. Once started, you are in control of the multiparty call, and only you can add calls to the multiparty call.




2-1 Making a Second Call

You can make a second call while you are already in a call. To do this, enter the second number and press  [send]. When you get second call the first call is automatically put on hold. You can swap between calls by selecting  [options] then **Swap**.


2-2 Setting up a Multiparty Call

You can connect a call on hold to the currently active call to form a multiparty call by selecting  [options] then **Multiparty/Join all**.


2-3 Putting the Multiparty Call on Hold

To put a multiparty call on hold, select  [options] then **Multiparty/Hold all**.



2-4 Activate the Multiparty Call on Hold

To make a multiparty call on hold active, select  [options] then **Multiparty/Join all**.

2-5 Adding Calls to the Multiparty Call

To join an active call to the held multiparty call, select  [options] then **Multiparty/Join all**.


2-6 Displaying Callers in a Multiparty Call

To scroll through the numbers of the callers who make up a multiparty call on the handset screen, press  and  keys.




In call Menu



2-7 Putting a Member of a Multiparty Call on Hold

To place one selected caller (whose number is currently displayed on-screen) of a multiparty call on hold, select  [options] then **Multiparty/Exclude**.

2-8 A Private Call in a Multiparty Call

To have a private call with one caller of a multiparty call, display the number of the caller you wish to talk to on the screen, then select  [options] and **Multiparty/Private** to put all the other callers on hold.

2-9 Ending a Multiparty Call

The currently displayed caller of a multiparty call can be disconnected by pressing the  [End] key. To end a multiparty call, press  [options] then select **Multiparty/End** multiparty.

Selecting  [options] then **Multiparty/End all**, will end all the active and held calls.



You can use the access codes described in this section to avoid unauthorized use of your phone. The access codes (except PUK and PUK2 codes) can be changed by using [menu 5-5-5].

[PIN code \(4 to 8 digits\)](#)

The PIN (Personal Identification Number) code protects your SIM card against unauthorized use. The PIN code is usually supplied with the SIM card. When **PIN code** is set **On**, your phone will request the PIN code every time it is switched on. On the contrary, when **PIN code** is set **Off**, your phone connects to the network directly without the request PIN code.

[PIN2 code \(4 to 8 digits\)](#)

The PIN2 code, supplied with some SIM cards, is required to access some functions such as Advice of call charge, Fixed Dial number. These functions are only available if supported by your SIM card.

[PUK code \(4 to 8 digits\)](#)

The PUK (PIN Unlocking Key) code is required to change a blocked PIN code. The PUK code may be supplied with the SIM card. If not, contact your local service provider for the code. If you lose the code, also contact your service provider.

[PUK2 code \(4 to 8 digits\)](#)

The PUK2 code, supplied with some SIM cards, is required to change a blocked PIN2 code. If you lose the code, also contact your service provider.

[Security code \(4 to 8 digits\)](#)

The security code protects the unauthorized use of your phone. It is usually supplied with the phone. This code is required to delete all phone entries and to activate “Reset settings” menu. The default number is “0000”.







phonebook

To use **phonebook**, press  [names] in standby mode.

search [names 1]

(calling from phonebook)

1. In standby mode, press  [names].
2. **search** by pressing  [select].
3. Enter the name whose phone numbers or e-mail address you want to search or Select 'List' to view phonebook.
4. Instant searching is available by inputting the initial letter of the name or number you want to search.
5. If you want to edit, delete, copy an entry, or to add the voice to one, select  [options]. The following menu will be displayed.
 - **edit** : You can edit the name, number, E-mail and fax by pressing  [OK].
 - **write messages** : After you have found the number you want, you can send a message to the selected number.
 - **copy** : You can copy an entry from SIM to phone or from phone to SIM.
 - **voice** : You can add the voice to the entry or change the voice tag.
 - **main number** : You can select the one out of mobile, home, office that you often use. The main number will be displayed first, if you set this.
 - **delete** : You can delete an entry.



add new [names 2]

You can add phonebook entry by using this function.

Phone memory capacity is 200 entries. SIM card memory capacity depends on the cellular service provider.

You can also save 20 characters of name in The Phone memory, and save characters in the SIM card. The number of character is SIM dependent feature.

1. Open the phonebook first by pressing [names] in standby mode.
2. Scroll to highlight **add new**, and press [select].
3. Select the memory you want to save: **SIM** or **phone**. If set to Phone, you need to select which number you want as Main number.
 - a. Press [OK] to input a name.
 - b. Press [OK], then you can input a number.
 - c. Press [OK].
 - d. You can set a group for the entry by pressing (,):
 - e. You can set a character and a picture for the entry by pressing , , (,):
 - f. If you want to add the voice, press [yes].

Note

- When you save text and picture in a phone book at the same time, you can view a picture on any condition.

You should speak words within 2 seconds, and the phone asks you to speak it again to ensure the accuracy of voice recognition. After voice recognition has finished, Voice is attached successfully.



phonebook

Note

- The voice can only be attached to the main number which you set. For example, if you change the main number, voice will be automatically attached to the changed number. This means that you cannot attach voice to mobile, office, home number simultaneously.
- You can add voice tag to phone number in SIM card. The voice tag can be erased if you remove or change SIM card.

caller groups [names 3]

You can list up to 20 members per one group. There are 7 groups you can make lists to.

1. In standby mode, press [names].
2. Scroll to **caller groups** item then press [select], and every Group list will be displayed.
3. Select Group name you want by pressing [select].
 - **member list**
Shows the group members you have selected.
 - **group ring tone**
Allows you to specify ring tone for the group members' call.
 - **group icon**
Allows you to select the icon dependent on Group.
 - **add member**
You can add group members. Each group member shouldn't be exceeded 20.



- **remove member**

You can remove the member from the Group member list. But the name and the number still remain in phonebook.

- **rename**

You can change a group name.

speed dial [names 4]

You can assign any of the keys, to with a Name list entry. You can call directly by pressing this key for 2-3 seconds.

1. Open the phonebook first by pressing [names] in standby mode.
2. Scroll to **speed dial**, then press [select].
3. If you want to add Speed dial, select **(Empty)**. Then, you can search the name in phonebook.
4. Select allocated a name by speed dial, and choose **change** or **delete** to edit the name.

- **change**

You can allocate a new phone number to the dial key.

- **delete**

You can remove the allocated phone number from the dial key.

voice list [names 5]

You can see all phone numbers which contain voice. After selecting phone number by using and and press [options], you can see the following submenus.

- **play** : You can play voice which is attached to phone number.
- **change** : You can change voice.
- **delete** : You can delete voice.
- **call** : You can call by selecting this menu.



phonebook

settings [names 6]

1. Press [names] in standby mode.

2. Scroll to **settings**, then press [select].

- **set memory**

Scroll to highlight **set memory**, then press [select].

- If you select **variable**, when adding entry, the phone will ask where to store.
- If you select **SIM** or **Phone**, the phone will store an entry to SIM or phone.

- **search by**

Scroll to highlight **search by**, then press [select].

- If you select **variable**, the phone will ask how to search.
- If you select **name** or **number**, the phone will search an entry by Name or Number.

- **view options**

Scroll to highlight **view options**, then press [select]

- **name only** : Set the phonebook list with displaying only name.
- **with pictures** : Set the phonebook list with the information of character and picture.



copy all [names 7]

You can copy/move entries from SIM card memory to Phone memory and vice versa.

1. Open the Phonebook first by pressing [names] in standby mode.
2. Scroll to **copy all**, then press [select] to enter this menu.
 - **SIM to phone** : You can copy the entry from SIM Card to Phone memory.
 - **phone to SIM** : You can copy the entry from Phone memory to SIM Card.
3. You can see the following submenus.
 - **keep original** : When copying, Original Dial Number is kept.
 - **delete original** : When copying, Original Dial Number will be erased.

delete all [names 8]

You can delete all entries in SIM, phone and voice. This function requires Security code except for voice.

1. Press [names] in standby mode and select Delete all, press [select].
2. Then select a memory to erase.
3. Enter security code and Press [OK] or [back].








phonebook

information [names 9]




- **service dial number**

Use this function to access a particular list of services provided by your network operator (if supported by the SIM card).

1. Open the phonebook first by pressing  [names] in standby mode and select **information**.
2. Scroll to **service dial number**, then press  [select] to enter.
3. The names of the available services will be shown.
4. Use  and  to select a service. Press  [send].

- **memory status**

This feature allows you to see how many free and in-use are in your phonebook.

1. Open the phonebook first by pressing  [names] in standby mode. Select **information** by pressing  [select].
2. Scroll to **memory status**, then press  [OK].

- **own number (SIM dependent)**

You can check your own number in SIM card.



1 messages

- 1 send text message
- 2 send photo message
- 3 inbox
- 4 outbox
- 5 voice mail
- 6 settings
- 7 info service



4 profiles

- 1 vibrate
- 2 silent
- 3 general
- 4 loud
- 5 headset
- 6 car



2 camera

- 1 take photo
- 2 send photo
- 3 photo library
- 4 settings



5 settings

- 1 activate IrDA
- 2 date & time
- 3 call settings
- 4 phone settings
- 5 security settings
- 6 network settings
- 7 reset settings



3 call register

- 1 missed calls
- 2 received calls
- 3 dialled calls
- 4 delete recent calls



Menu Tree



6 orange

- 1 orange.fr
- 2 Services +
- 3 email
- 4 ring tones and logos
- 5 orange games
- 6 orange sports
- 7 orange cinema



8 organiser

- 1 alarm clock
- 2 diary
- 3 voice memo
- 4 calculator
- 5 unit converter
- 6 world time



7 fun



- 1 games
- 2 more fun
- 3 picture library
- 4 sound library
- 5 melody composer
- 6 WAP services



This menu includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), voice mail, as well as the network's service messages.

send text message [menu 1-1]

You can write and edit text message, checking the number of message pages.

1. Enter the **messages** menu by pressing  [select].
2. If you want to write a new message, select **send text message**.
3. To make text input easier, use T9. For details, see **How to use T9** (Page 39).
4. Press [insert] to attach the followings.
5. If you want to set option for your text, or to finish your writing, press  [options].

Note

- The phone which supports EMS release 5 is available to send colour pictures, sounds, text styles, etc.. The other party may not receive pictures, sounds or text styles you sent properly if the phone does not support such options.



messages [menu 1]

insert

- **symbol**

You can add special characters.

- **text templates**

You can use **text templates** already set in the phone.



- **phone number**

You can add phone numbers or e-mail addresses in **phone number**.

options

- **send**

Sends text messages.

1. Enter numbers of recipient.
2. Press  key to add more recipients.
3. You can add phone numbers in the phone book.
4. Press  after entering numbers.

- **save**

Stores messages in Outbox.

- **exit**

If you press **exit** while writing a message, you can end the writing message and back to the message menu. The message you have written is not saved.

- **font**

You can select **size** and **style** of fonts.



- **colour**

You can select **colour** of foreground and background.

- **alignment**


You can make the message contents aligned **right**, **centre** or **left**.

- **T9 language**

Select a T9 input mode.

send photo message [menu 1-2]

You can write and edit multimedia messages, checking message size.

1. Enter the **messages** menu by pressing  [select].
2. If you want to write a new message, select **send photo message**.
3. You can create a new message or choose one of the multimedia message templates already made.
4. Press **attach** to add **symbol, photo, picture, sound, text templates or phone number**.

options

- **send**

You can send multimedia messages to multiple recipients, prioritise your message, and make it sent later as well.

- **preview**

You can preview multimedia messages you wrote.

- **save**

You can save multimedia messages in the outbox or as templates.

- **exit**

You can go back to the message menu.



messages [menu 1]

- **previous slide**

You can move previous slide.

- **next slide**

You can move next slide.

- **set timer**

You can set timer for slide, text, picture and sound.

- **remove attachment**

You can remove pictures or sounds in the slide. This option can be shown only when any media exists.

- **delete slide**

You can delete current slides.

- **T9 language**

Select a T9 input mode.



How to Use T9

T9 allows you to input text quickly.

In T9, you only need to press the key with the corresponding letter once. This is based on a built-in dictionary to which you can also add new words.


• Writing words by using T9.

1. Start writing a word by using the keys to .

Press each key only once for one letter.

To write for instance **'Girl'**, press , , , .

The characters that you enter appear blocked.

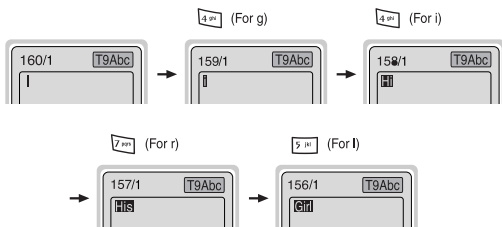

The word changes after each keystroke. Therefore you shouldn't pay too much attention to how the word appears on the display until you have pressed all the appropriate keys.

To delete a character to the left, press .


To insert several numbers, hold down and key in the numbers.

If you hold down, you can change the type of language. (You can also use options.)


Also, the phone supports three modes: **Predictive** (T9Abc, T9ABC, T9abc), **Multitap** (ABC, abc), **Numeric** (123). If you want to change a mode, press key.




messages [menu 1]


Alternatively : Press  key and select insert symbols. Select the desired character and press **select**.


2. When you have finished writing a word, check whether the word is correct.


If the word is correct : Press  and write the next word.

If the word is not correct : Search by ,  (**Previous** and **Next word**).

Alternatively : If there is no word you want you can add your own word.

Press  [options] in the Predictive edit mode. Select Add T9 dictionary Menu. You can see the following.

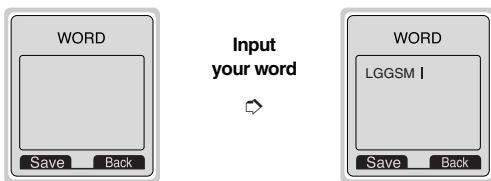

3. To insert a punctuation mark, press  repeatedly until the desired mark appears.

T9 languages

- You can select T9 Languages by selecting Menu. (Default is T9 On)








inbox [menu 1-3]

You will be alerted when you have received messages. They will be stored in Inbox.


In Inbox, you can identify each message by icons. For detail, see the icon directive.

Icon directive

- [] multimedia message
- [] short message
- [] SIM message
- [] read
- [] notified multimedia message

If the phone shows 'no space for SIM message', you have to delete only SIM messages from Inbox. If the phone displays 'no space for message', you can make space of each repository as deleting messages, media and applications.

For notified multimedia message, you have to wait for downloading and processing of the message. For notification setting, see [menu 1-6-2] for detail.

To read a message, select one of the messages by pressing .

reply

You can reply to the sender.



messages [menu 1]

forward

You can forward the selected message to another party.

call number

You can call back to the sender.

delete

You can delete the current message.

save attachment

You can extract picture, sound and text. They will be saved in my folder or phonebook.

view information

You can view information about received messages; Sender's address, Subject (only for multimedia message), message date & time, message type, message size.

replay (applicable to Multimedia message only)

You can replay multimedia messages.

* receive (In the case of notification message)

If **multimedia message** is set to **auto download off**, you can get only Notification. To receive a message, you need to select [receive].




outbox [menu 1-4]

You can see sent and unsent messages here. For sent message, you can see the delivery status.

The browsing is same as that for the inbox message.



Icon directive

- [] sent
- [] unsent
- [] delivery confirmed

* when you already sent the message:

forward

You can forward the current message to other recipients.

delete

You can delete the current message.

view information

You can view information about outbox messages; Recipient's address, Subject (only for multimedia message), message date & time, message type, message size.

* when you didn't send the message:

edit

You can edit the message.

send

You can send the message.

delete

You can delete the current message.

view information

You can view information about outbox messages.



messages [menu 1]


[voice mail \[menu 1-5\]](#)

[listen to voice mail \[menu 1-5-1\]](#)

You can listen to voice mail.

[voice mail centre \[menu 1-5-2\]](#)

You can receive the voicemail if this feature is supported by your network service provider. When a new voicemail is arrived, the symbol will be displayed on the screen. Please check with your network service provider for details of their service in order to configure the phone accordingly.

1. Hold down  key in standby mode.
2. You can check the following submenus.

- **home**

You can listen to voice mails by selecting **home**.

- **roaming**

Even when you are in abroad, you can listen to voice mails if roaming service is supported.

[settings \[menu 1-6\]](#)

[text message \[menu 1-6-1\]](#)

- **message types**

text, voice, fax, natl. paging, X.400, e-mail, ERMES

Usually, the type of message is set to **text**. You can convert your text into alternative formats. Contact your service provider for the availability of this function.

- **validity period**

This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.



- **delivery report**

If you set to **yes**, you can check whether your message is sent successfully.

- **SMS centre**

If you want to send the text message, you can receive the address of SMS centre through this menu.

photo message [menu 1-6-2]

- **validity period**

This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.

- **delivery report**

If it is set to **yes** in this menu, you can check whether your message is sent successfully.

- **auto download**

If you select **on**, you receive multimedia messages automatically.
If you select **off**, you receive only notification message in the inbox and then you can check this notification.

- **network settings**

If you select multimedia message server, you can set URL for multimedia message server.

- **permitted message types**

personal : Personal message.

advertisements : Commercial message.

information : Necessary information.



messages [menu 1]

memory status [menu 1-6-3]

You can check free space and memory usage of each repository, SIM memory. You can go to each repository menu.

info service [menu 1-7]

(Dependent to network and subscription)

Info service messages are text messages delivered by the network to GSM. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices. Each type of information has the number; therefore, you can contact service provider as long as you have input the certain number for the information. When you have received an info service message, you can see the popup message to show you that you have received a message or the info service message is directly displayed. To view the message again or not in standby mode, follow the sequence shown below;

read [menu 1-7-1]

1. When you have received an info service message and select **read** to view the message, it will be displayed on the screen. You can read another message by scrolling (←, →) or ↶ [next].
2. The message will be shown until another message is reached.

receive [menu 1-7-2]

- **yes**

If you select this menu, your phone will receive Info service messages.

- **no**

If you select this menu, your phone will not receive Info service messages any more.



alert [menu 1-7-3]

- **yes**

Your phone will beep when you have received Info service message numbers.

- **no**

Your phone will not beep even though you have received info service messages.

language [menu 1-7-4]

You can select the language you want by pressing [on/off]. Then, the info service message will be shown in the language that you selected.


topics [menu 1-7-5]

(Dependent to network and subscription)

- **add new**

You can add Info service message numbers in the Phone memory with its nickname.

- **view list**

You can see Info service message numbers which you added. If you press  [options], you can edit and delete info message category which you added.

- **active list**

You can select Info service message numbers in the active list. If you activate an info service number, you can receive messages sent from the number.



camera [menu 2]

With the camera you can take pictures of people and events while on the move.

take photo [menu 2-1]

1. Select **camera**, and then press . If you want to reach this menu directly, press for a long time.
2. Focus on the subject to capture the image, and then press or .
3. If you want to save it, press or .

standard [menu 2-1-1]

You can take a picture normally.

with frame [menu 2-1-2]

You can take a picture on the various of backgrounds. Furthermore, you can select a frame by pressing , .

Reference!

- In this mode, you can't change the settings of resolution and colour.

continuously [menu 2-1-3]

You can take the maximum of 9 pictures subsequently at the same time. After taking a picture, you can view it by pressing , . You can also save it by pressing .




Reference!

- If you set 640x480 in resolution, you can take only 3 pictures. In case of 320x240, it is available to 6 pictures.









Reference!

• Settings window

You can control the image size, flash, brightness, colour, rotating and zooming by pressing ,  (or ).

- **Resolution** : VGA 640*480, QVGA 320*240, QQVGA 160*120, PB : 48*48 , Flash: On, Off
- **Rotating** : Rotate an image 90 degrees anticlockwise.
- **Image quality** : High, Normal, and Low
- **Zooming** : x1, x2, x4. The default value is x1.
- **Brightness** : -2, -1, Standard, +1, +2.
- **Colour** : True colour, Sepia, Black/ White.

activating a key

-  (,) : Move the item which you set.
-  : Take and save a picture.
-  : Go back to the previous menu or exit from camera mode.
-  : In application setting, you can change the default value. You can also rotate the image by an angle of 90 degrees.
-  : Move the item which you set.
-  : Take and save a picture

send photo [menu 2-2]

You can send s photo message. For details, please see **send photo message** [menu 1-2].



camera [menu 2]

photo library [menu 2-3]

You can view and send a picture. In addition, you can set the window as a background.

standard [menu 2-3-1]

You can view all pictures except of frame and phone book ones.

phonebook photos [menu 2-3-2]

You can view all phonebook pictures.

• option

- **set as wallpaper** : You can set a picture as a wallpaper.
- **delete** : You can delete a picture.
- **edit title** : You can edit the title of picture.
- **delete all** : You can delete all pictures.

orange pictures [menu 2-3-3]

Please refer to <http://logos.orange.fr>.

settings [menu 2-4]

memory status [menu 2-4-1]

You can check the capacity of total, used, and free memory.

clear album [menu 2-4-2]

You can delete all pictures which saved in a memory.



[missed calls \[menu 3-1\]](#)

This menu shows recently missed numbers. You can call these numbers, save and view the date and the time.

[received calls \[menu 3-2\]](#)

This menu shows recently received numbers. You can call these numbers, save and view the date and the time.

[dialled calls \[menu 3-3\]](#)

This menu shows recently dialed numbers. You can call these numbers, save and view the date and the time.

Each has the submenus as shown below:

view detail

You can view the date and the time of each call.

save

You can save the phone number.

send message

You can send text message or photo message.

delete

You can delete call record of each call.



[delete recent calls \[menu 3-4\]](#)

You can delete recent calls of **missed calls**, **received calls**, **dialled calls** or **all calls**.



profiles [menu 4]

In this menu, you can adjust and customize the phone tones for different events and environments.

1. Press  [menu] in standby mode.
2. Press  for direct access or use { * (and) * }.
3. You can also enter this menu directly by pressing { * (key in standby mode.
4. When you press side key for a long time with closing the flip, you can use profile menu.

vibrate [menu 4-1]

You can adjust the profile as **vibrate** if you need vibration mode. In the mode, all kinds of alert are vibrate or silent.

silent [menu 4-2]

You can adjust the profile as **silent** if you are in quiet place.

general [menu 4-3]

You can adjust the profile as **general**.

loud [menu 4-4]

You can adjust the profile as **loud** if you are in a noisy environment.

headset [menu 4-5]

You can adjust the profile as **headset** when you put on a headset.

car [menu 4-6]

You can adjust the profile as **car** when you activate handsfree kit.



Note

- Headset and car profiles can be activated only when handsfree kit or ear microphone put on the handset. However, their properties can be personalised.

[activate \[menu 4-x-1\]](#)

Activates the selected Profile.

[personalise \[menu 4-x-2\]](#)

Each has the submenus as shown below except for **vibrate and silent**.

[call alert type](#)

Allows to select alert type such as ring, vibrate, etc. for the incoming for adjusting environment.

[ring tone](#)

Allows to set the ring tone for adjusting environment.

[ring volume](#)

Allows to set the ring volume for adjusting environment. The volume of power on/off sound and all the alert sounds set according to **ring volume**.

[message alert type](#)

Allows to alert when receiving a message for adjusting environment.

[message tone](#)

Allows to select the alert tone for message reception.

[keypad volume](#)

Allows to set the keypad volume for adjusting environment.



profiles [menu 4]

keypad tone

Allows to select the keypad tone for adjusting environment.

flip tone

Allows to set the flip tone for adjusting environment.

effect sound volume

Allows to set the effect sound volume for adjusting environment.

power on/off volume

Allows to set the power on/off volume for adjusting environment

auto answer

- This function will be activated only when your phone is connected to the headset or handsfree kit.
 - **off** : The phone will not answer automatically.
 - **after 5 secs** : After 5 seconds, the phone will answer automatically.
 - **after 10 secs** : After 10 seconds, the phone will answer automatically.

rename [menu 4-x-3]



You can change the default profile name except of vibrate, headset, and car menus.

Note

- If you set the handsfree kit to the phone, you can't use the vibrate mode related with call alert type or message alert menu. In car menu, the following submenus are available;
 - **call alert type** : ring, silent
 - **message alert type** : ring once, ring periodically, silent



You can set the following menus for your convenience and preferences.

1. Press  [menu] in standby mode.
2. Press  for direct access to enter **settings**.

activate IrDA [menu 5-1]

If you activate this function, you can use PC-Sync by infrared. You can't use serial port and infrared function at the same time.

PC Sync

PC Sync is a program for data exchange between PC and the phone by data cable. For more information, you can use the guide of PC Sync Help file in CD.

date & time [menu 5-2]

You can set functions relating to the date and time.

set date [menu 5-2-1]

You can enter the current date.

date format [menu 5-2-2]

You can set the date format such as DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD. (D: Day / M: Month / Y: Year)

set time [menu 5-2-3]

You can enter the current time.


time format [menu 5-2-4]

Your can set the time format between 24-hour and 12-hour.



settings [menu 5]

call settings [menu 5-3]

You can set the menu relevant to a call by pressing  [select] in the setting menu.

call divert [menu 5-3-1]

The Call divert service allows you to divert incoming voice calls, fax calls, and data calls to another number. For details, contact your service provider.

- **all voice calls**

Diverts voice calls unconditionally.

- **if busy**

Diverts voice calls when the phone is in use.

- **if no reply**

Diverts voice calls which you do not answer.

- **if out of reach**

Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.

- **all data calls**

Diverts to a number with a PC connection unconditionally.

- **all fax calls**

Diverts to a number with a fax connection unconditionally.

- **cancel all**

Cancels all call divert service.

- **The submenus**

call divert menus have the submenus shown below.

- **activate**

Activate the corresponding service.



to voice mail centre

Forwards to message centre. This function is not shown at all data calls and all fax calls menus.

to other number

Inputs the number for diverting.

to favourite number

You can check recent 5 diverted numbers.

- cancel

Deactivate the corresponding service.

- view status


View the status of the corresponding service.

answer mode [menu 5-3-2]


• flip open

If you select this menu, you can receive an incoming call by only opening the flip.

• press any key

If you select this menu, you can receive a call by pressing any key except  [end] key.

• send only

If you select this menu, you can receive a call by only pressing  [send] key.



settings [menu 5]

send my number [menu 5-3-3] (network and subscription dependent)

- **on**

You can send your phone number to another party. Your phone number will be shown on the receiver's phone.

- **off**

Your phone number will not be shown.

call waiting [menu 5-3-4] (network dependent)

- **activate**

If you select Activate, you can accept a waiting (receiving) call.

- **cancel**

If you select Cancel, you cannot recognize the waiting (receiving) call.


- **view status**

Shows the status of Call waiting.

minute minder [menu 5-3-5]

If you select **on**, you can check the call duration by deep sound every minute during a call.

voice dial [menu 5-3-6]

- **automatic** : You can enter the voice dial mode whenever you open the flip.
- **manual** : You can enter the voice dial mode by holding down  key.



auto redial [menu 5-3-7]

- **on**

When this function is activated, the phone will automatically try to redial in the case of failure to connect a call.

- **off**

Your phone will not make any attempts to redial when the original call has not connected.

closed user group [menu 5-3-8] (network dependent)

Restricts usage of the phone with numbers that belong to certain user groups. When this function is used, every outgoing call is associated with a group index. If a group index is specified, it is used for all outgoing calls. If no group index is specified, the network will use the preferential index (a specific index that is stored in the network).

set : Setting the selected CUG Index.

edit : Editing the CUG name and CUG Index.

delete : Deleting the selected CUG.

delete all : Deleting All CUG.



settings [menu 5]

phone settings [menu 5-4]

You can set functions relating to the phone.

display settings [menu 5-4-1]

- **wallpaper**

You can select the background pictures in standby mode.

- **default**

You can select a picture or an animation of wallpaper by pressing (← or →).

- **my folder**

You can select a picture or an animation as wallpaper.

- **incoming calls**

You can set the animation as getting a call.

- **outgoing calls**

You can set the animation as making a call.

- **greeting note**

If you select **on**, you can edit the text which is displayed in standby mode.

- **backlight**

You can set the light-up duration of the internal display.

- **LCD contrast**

You can set the brightness of LCD by pressing (← , →).

- **information window**

You can preview the current state of the selected menu before open the menu. The state is shown at bottom of the display.



• menu colour

You can select the preferred menu colour among various combination.

sub LCD [menu 5-4-2]

- **my display** : You can set the animation when you press side key.
- **show time** : You can set the duration when you scroll sub LCD.
- **brightness** : You can set the brightness when you scroll sub LCD.
- **font colour** : You can set the font colour which is displayed on sub LCD.


language [menu 5-4-3]

You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.

security settings [menu 5-5]

PIN code request [menu 5-5-1]

In this menu, you can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on. If this function is activated, you'll be requested to enter the PIN code.

1. Select PIN code request in the security settings menu, and then press  [select].
2. Set **on/off**.
3. If you want to change the setting, you need to enter PIN code when you switch on the phone.
4. If you enter wrong PIN code more than 3 times, the phone will lock out. If the PIN is blocked, you will need to key in PUK code.
5. You can enter your PUK code up to 10 times. If you put wrong PUK code more than 10 times, you can not unlock your phone. You will need to contact your service provider.



settings [menu 5]

phone lock [menu 5-5-2]

You can use security code to avoid unauthorized use of the phone. Whenever you switch on the phone, the phone will request security code if you set phone lock to **on**. If you set phone lock to **automatic**, your phone will request security code only when you change your SIM card.

call barring [menu 5-5-3]

The Call barring service prevents your phone from making or receiving certain category of calls. This function requires the call barring password. You can view the following submenus.

- **all outgoing**

The barring service for all outgoing calls.

- **outgoing international**

The barring service for all outgoing international calls.

- **outgoing international except home country**

The barring service for all international outgoing calls except home network.

- **all incoming**

The barring service for all incoming calls

- **incoming when abroad**

The barring service for all incoming calls when roaming

- **cancel all**

You can cancel all barring services.

- **change password**

You can change the password for call barring service.



Each call barring menu has following submenus:

- **activate**

Allows to request the network to set call restriction on.

- **cancel**

Set the selected call restriction off.

- **view status**

View the status whether the calls are barred or not.

fixed dial number [menu 5-5-4] (SIM dependent)

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are protected by your PIN2 code.

- **activate**

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers.

- **cancel**

You can cancel fixed dialling function.


- **number list**

You can view the number list saved as fixed dial number.

change codes [menu 5-5-5]

PIN is an abbreviation of Personal Identification Number used to prevent use by only unauthorized person.

You can change the access codes: **security code, PIN code, PIN2 code.**

1. If you want to change the security code/PIN/PIN2 code input your original code, and then press  [OK].
2. Input new security code/PIN/PIN2 code and verify them.



settings [menu 5]

network settings [menu 5-6]

automatic [menu 5-6-1]

If you select Automatic mode, the phone will automatically search for and select a network for you. Once you have selected “Automatic”, the phone will be set to “Automatic” even though the power is off and on.

manual [menu 5-6-2]

The phone will find the list of available networks and show you them. Then you can select the network which you want to use if this network has a roaming agreement with your home network operator. The phone let you select another network if the phone fails to access the selected network.


preferred [menu 5-6-3]

You can set a list of preferred networks and the phone attempts to register with first, before attempting to register to any other networks. This list is set from the phone’s predefined list of known networks.

reset settings [menu 5-7]

You can initialize all factory defaults. You need security code to activate this function.



The phone supports services based on Wireless Application Protocol (WAP). You can access directly all the services Orange by pressing the key .

[orange.fr \[menu 6-1\]](#)

This menu allows you to connect directly in the WAP orange.fr.

[services + \[menu 6-2\]](#)

All the services of e-mail, consumptions follow-up, customer engineering, phone book are available in this menu.

[email \[menu 6-3\]](#)

You can access directly your e-mail box Orange on the WAP from this menu.

[ring tones and logos \[menu 6-4\]](#)

This function allows you to download your favourite logos and ring tones.

[orange games \[menu 6-5\]](#)

You can download new games from this menu.

[orange sports \[menu 6-6\]](#)

You can find all the sporting news on the wap by selecting this menu.

[orange cinema \[menu 6-7\]](#)

All the movies actually on screen and cinemas where they are broadcasted are available from this menu.

Note

- To know the prices for all these services, consult the Orange current tariff index or contact your customer engineering.



fun [menu 7]

games [menu 7-1]


The phone offers you the games to play with.


Note

- The control keys are different depending on a game. However, each one has an introduction to explain the main control keys. The rest ones are as follows.

[Common key function]


 : Game menu,

 : Back

 : Pause or resume a game

more fun [menu 7-2]

applications [menu 7-2-1]

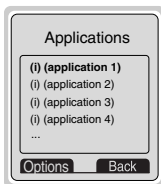

Java menu options

Scroll to an application and select options.

1. **open** : Launches the selected MIDlet.
2. **delete** : Deletes the selected MIDlet.
3. **update** : Accesses the server and updates the selected MIDlet.
4. **information** : Displays information about the selected MIDlet.
5. **phone settings** : Allows you to set backlight and sound for java game.



download [menu 7-2-2]

You can edit and set MIDlet server address. Download MIDlets using WAP Browser and store them in the phone. You can also view the list of MIDlets stored on the Applications screen.

memory status [menu 7-2-3]

Shows the size of memory available for game and application installations. You can also see the whole memory status of Handset.

picture library [menu 7-3]

You can download the image contents through WAP, EMS, and MMS.

send photo message [menu 7-3-1]

You can send the message with a picture.

set as wallpaper [menu 7-3-2]

You can set the picture as wallpaper.

orange pictures [menu 7-3-3]

You can download the picture from the site "<http://logos.orange.fr>".

edit title [menu 7-3-4]

You can edit the title of downloaded image contents.

delete [menu 7-3-5]

You can delete the picture.

delete all [menu 7-3-6]

You can delete all contents in picture library.



fun [menu 7]

sound library [menu 7-4]

You can download the midi contents through WAP, EMS, and MMS.

set as ring tone [menu 7-4-1]

You can set the sound as a ringtone.

send melody message [menu 7-4-2]

You can send the message with a sound.

sonneries orange [menu 7-4-3]

You can download the picture from the site "<http://sonneries.orange.fr>".

edit melody [menu 7-4-4]

You can edit the melody.

delete [menu 7-4-4]

You can delete the melody.



melody composer [menu 7-5]

You can compose a ring tone melody which you want. When you enter this function, the tones that you composed before are played. To enter a new or edit an existing tone:

1. Enter the desired notes. (~ : CDEFGAB)
2. To adjust the characters of the note, do as follows:
 - **duration** : shortens and lengthens the duration of the note or rest.
 - **rest** : inserts a rest of the same duration as the previous note.
 - **octave** : sets the octave for new notes.
 - **sharp note** : makes the note sharp.

WAP services [menu 7-6]

The phone supports services based on Wireless Application Protocol (WAP). You can access services supported by your network. The services menu allows you to get the information such as news, weather reports, and flight times.

orange home [menu 7-6-1]

Connect to a homepage. The homepage may be the site which is defined in the activated profile. It will be defined by Service Provider if you don't make in activated profile.

bookmarks [menu 7-6-2]

Press [select] to access available options, or press [back] to exit.

- **connect** : Connect to the selected bookmark.
- **add new** : Add a new bookmark manually.
- **edit** : Edit the title and the address of the selected bookmark.
- **delete** : Delete the selected bookmark from the bookmark list.



fun [menu 7]

push messages [menu 7-6-3]

inbox [menu 7-6-3-1]


You can read or delete push messages.

- **information** : Show the information of received push messages.
- **load** : You can connect to a specific site using the information in the received push message.
- **delete** : Delete the selected push message.

receive [menu 7-6-3-2]

You can set the option whether you will receive the message or not.

profiles [menu 7-6-4]

You can make up to 10 profiles and activate only one out of them. Scroll to the desired profile and press  to access available options.

- **activate**

You can activate the profile you want.

- **settings**

You can edit and change WAP settings of the selected profile.

- **homepage**

This setting allows you to enter the address (URL) of a site you want to use as homepage. You do not need to type "http://" at the front of each URL as the WAP Browser will automatically add it.

- **bearer**

You can set the bearer data service.

- **GSM**
- **GPRS**



- GPRS settings

The service settings are only available when GPRS is chosen as a bearer service.

IP address : Input the IP address of the WAP gateway you access.

APN : Input the APN of the GPRS.

user ID : The users identify for your APN server.

password : The password required by your APN server.

- display image

You can select whether images on WAP cards are displayed or not.

- connection type

The options for connection type are temporary or continuous and depend on the gateway you are using.

continuous

A confirmed delivery mechanism but generates more network traffic.

temporary

A non-confirmed (connectionless) service.

- secure settings

According to the used gateway port, you can choose this option as **on** or **off**.



fun [menu 7]

- **add new**

You can add a new profile manually.

- **email server**

- **connect**

Connect to the E-mail server that you configured.

- **edit address**

Edit the E-mail address.

go to URL [menu 7-6-5]

You can directly connect to the site you want. You need to enter a specific URL.

cache settings [menu 7-6-6]

You can remove the contents of cache memory or change the cache mode.

clear cache [menu 7-6-6-1]

The contents of Cache memory will be removed.

check cache [menu 7-6-6-2]

You can set the option whether you will check the cache memory or not.

security certification [menu 7-6-7]

A list of the available certificates is shown.

reset profiles [menu 7-6-8]

You can reset profiles to return to original settings.

browser version [menu 7-6-9]

The WAP Browser version is displayed.



On browsing menu

If you are on line, you can view the following menus.

- **home**

Refer to [menu 7-6-1].

- **reload**

Reloads the current page.

- **bookmarks**

See [menu 7-6-2].

- **save as bookmark**

You can save a site as bookmark.

- **messages**

During Wap connection, you can see the short messages.

- **push messages**

See [menu 7-6-3].

- **go to URL**

You can move to the site you want. In this menu, you can also edit the site address.

- **go to email server**

You can move to the E-mail server that you configured.

- **set as email server**

You can set the address of current site as E-mail server.

- **clear cache**

The contents of cache memory will be removed.

- **save Images**

You can save the image which is provided by the WAP.



organiser [menu 8]

alarm clock [menu 8-1]

You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified time.

1. Select **on** and enter the alarm time you want.
2. Select the repeat period : **once, mon~fri, mon~sat, everyday.**
3. Select the alarm tone you want and press [OK].
4. Edit the alarm name and press [OK].
5. If you set **alarm clock** to **power off alarm** the alarm goes off at a specified time even though the phone is switched off.

diary [menu 8-2]

When you enter this menu a Calendar will show up. On top of the screen there are sections for date. Also on bottom of the screen there are sections for icons (schedule, memo). Whenever you change the date, the calendar will be updated according to the date. And square cursor will be used to locate the certain day. If you see under bar on the calendar, it means that there is a schedule or memo that day. This function helps to remind you of your schedule and memo. The phone will sound an alarm tone if you set this for the note.

To change the day, month, and year.

Key	Description	Key	Description
	Yearly		Weekly
# 0 0"/>	Monthly		Daily

Note

- Your phone should be switched on to use this function.





add new [menu 8-2-1]

You can edit maximum 39 characters (21 characters in Chinese) and take up to 20 notes.





• schedule

Input the subject, the schedule time, the repeat, the alarm by pressing allowed keys.




• memo

1. Select **add new** by pressing  [select].
2. Press **memo**.
3. Input the memo and then press  [OK].

view [menu 8-2-2]

Shows the note for the chosen day. Use  ,  to browse through the note lists. If you set alarm for the note, Alarm watch is displayed. At that time, if you press  [select], you can see the note in detail. Press  [options] to delete, edit the note you selected.

view all [menu 8-2-3]

Shows the notes that are set for all days. Use  ,  to browse through the note lists. You can use the same menu as “**View**” by pressing  [options].

delete past [menu 8-2-4]

You can delete the past schedule that has been already notified you.

delete all [menu 8-2-5]

You can delete for the all note(s).

voice memo [menu 8-3]

The voice memo feature you to record up to 10 voice messages and each memo is up to 20 Seconds.



organiser [menu 8]

record [menu 8-3-1]

1. You can record voice memo in voice recorder menu and also holding down \overline{c} in the standby mode.
2. Once recording is started, the message recording and the remaining time is displayed.
3. If you want to finish recording, press \overline{c} [save].
4. Key in Voice memo title, press \overline{c} [OK].

view list [menu 8-3-2]

The phone shows voice memo list. You can playback and delete the recorded voice memo.

calculator [menu 8-4]

This contains the standard functions such as +, -, x, ÷ : **addition**, **subtraction**, **multiplication**, and **division**.

1. Input the numbers by pressing numeric keys.
2. Use a navigation key to select a sign for calculation.
3. Then input the numbers.
4. Press \overline{c} [reset] to view the result.
5. Press \overline{c} [reset] or enter numbers to repeat the procedure above.
6. Use \overline{c} key to erase any numbers or signs.
7. If you press $\overline{+/-}$ key, you can input a minus number. In addition, If you press $\overline{#*}$ key, you can input a decimal number.
8. To end **calculator**, press $\overline{\leftarrow}$ [back].



unit converter [menu 8-5]

This converts any measurement into a unit you want. There are 4 types that can be converted into units: **length**, **area**, **weight**, and **volume**.

1. You can select one of four unit types by pressing $\left[\begin{array}{c} \curvearrowright \\ \text{unit} \end{array} \right]$ [unit] key.
2. Select the standard value by using $\left[\begin{array}{c} \text{←} \\ (,) \\ \text{→} \end{array} \right]$.
3. Select the unit you want to convert by pressing $\left[\begin{array}{c} \text{↑} \\ \text{unit} \\ \text{↓} \end{array} \right]$ and $\left[\begin{array}{c} \text{↑} \\ \text{unit} \\ \text{↓} \end{array} \right]$.
4. You can check the converted value for the unit you want. Also, you can input a decimal number by pressing $\left[\begin{array}{c} \text{#} \\ \text{.} \end{array} \right]$.

world time [menu 8-6]

You can view clocks of the world's major cities.

1. Select the city belonged to the time zone by pressing $\left[\begin{array}{c} \text{←} \\ (,) \\ \text{→} \end{array} \right]$ key.
2. You can set the current time to the city time you select by pressing $\left[\begin{array}{c} \curvearrowright \\ \text{set} \end{array} \right]$ [set].



Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.



Standard Battery



Portable Handsfree

This connects to your phone, allowing handsfree operation.




Travel Adapter

This charger allows you to charge the battery while away from home or your office.



Neckstrap



Cigar Lighter Adapter

You can operate the phone and trickle charge the phone's battery from your vehicle by using the cigarette lighter charger.



Data cable/CD

You can connect your phone to PC to exchange the data between them.

Note

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further enquires.



Care and Maintenance

When using this unit, basic safety precautions as below should be always followed.

- Do not disassemble this unit. (Take it to a qualified service technician when repair work is required.)
- Away from electrical appliance such as a TV, radio or personal computer.
- The unit should be situated from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- Use dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use solvent such as benzene, thinner or alcohol.)
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like an earphone cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.



□ Caring for the Battery

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.



Technical Data

General

Product name : G7100

System : GSM 900 / DCS 1800

Ambient Temperatures

Max : +55°C

Min : -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

This model complies with the essential requirements of Article 3 of the R&TTE 1999/5/EC Directive, if used for its intended use.

1. Health (Article 3.1.a of the R&TTE Directive)
2. Safety (Article 3.1.a of the R&TTE Directive)
3. Electromagnetic compatibility (Article 3.1.b of the R&TTE Directive)
4. Efficient use of the radio frequency spectrum (Article 3.2 of the R&TTE Directive)

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned articles of the directive.

If available, write the contact person(s)

Mr. Jin Seog, Kim
LG Amsterdam Branch Office
Capronilaan 6, 1119 NR Schiphol-rijik,
The Netherlands
(Tel.) +31-20-655 7774

Mr. Ji Jong, Jeon
LG Electronics Inc. GSM Division
Emerald BD, 1042 Hogye-Dong, Dongan-Gu
Anyang-city, Kyuonki-Do
431-080, Korea

CE 0700



Memo





Memo