



DANSK
NORSK
SVENSKA

MODEL : G5400



ISSUE 1.0
PRINTED IN KOREA

P/N : MMBB0084020

CE 0700

BRUGERMANUAL

GPRS & MMS-telefon

BRUGERMANUAL

MODEL: G5400

Læs manualen grundigt, før telefonen tages i brug.
Gem den til fremtidig reference.

G · P · R · S · M · M · S · T · E · L · E · F · O · N

GPRS & MMS-telefon

BRUGERMANUAL

MODEL: G5400

Læs manualen grundigt, før telefonen tages i brug.
Gem den til fremtidig reference.



Mobiltelefoner skal altid være slukkede under flyvning.



Aktiver ikke telefonen nær tankstationer, brændstofdepoter, kemiske værker, eller hvor der bruges sprængstof.



Sluk telefonen i områder, hvor særlige regler forbyder brug af mobiltelefon. For eksempel må telefonen ikke benyttes på hospitaler, hvor den kan påvirke følsomt medicinsk udstyr.



Radiosendere kan forårsage forstyrrelser af elektroniske apparater i nærheden. Mindre forstyrrelser af TV, radio, PC etc. kan forekomme.



Hold aldrig telefonen i hånden, mens du kører bil.



Skil aldrig telefonen eller batteriet ad.



Opbevar telefonen et sikkert sted udenfor børns rækkevidde. Den indeholder små løse dele, der kan forårsage kvælning.



Berør ikke opladeren med våde hænder.



For din sikkerhed



Brug KUN ORIGINALE batterier og opladere, for din egen sikkerheds skyld.

Bemærk:



Bortskaffelse af batterier, som ikke længere bruges, skal ske i overensstemmelse med lovgivningen på området.



Brug udelukkende ORIGINALT tilbehør for at undgå at beskadige telefonen.



Nødopkald kan ikke altid foretages i alle mobile netværk. Derfor bør du aldrig være afhængig udelukkende af denne telefon for vigtige opkald, for eksempel for tilkaldelse af lægehjælp.

Vigtig information

Denne brugermanual indeholder vigtig information om vedligeholdelse og anvendelse af telefonen. Læs alle informationer grundigt for at få det optimale ud af telefonen og for at undgå beskadigelse eller misbrug. Ændringer af telefonen eller modificeringer, som ikke udtrykkeligt er godkendt i denne brugermanual, kan betyde, at garantien for apparatet bortfalder.



SIKKERHED

Bemærk, at efterlevelse af sikkerhedsstandarder for stråling ikke automatisk medfører immunitet fra lovmæssige forpligtelser og krav, som er fremsat af nationale sundheds- eller sikkerhedsmyndigheder.

IDA kan på eget initiativ annullere sine tidligere godkendelser, hvis IDA skønner det sandsynligt, at brug af udstyret vil indebære sikkerheds- eller helbredsmæssige risici for brugere.

IDA kræver, at sikkerhedsforskrifterne i Bilag 1 fremgår klart af brugervejledningerne, som følger med mobilt GSM-udstyr.

FORBEDRING OG AFGØRELSE

IDA kan ændre specifikationer uden varsel for derved at have mulighed for at opdatere specifikationerne i henhold til de løbende forbedringer af standardudstyr.

I forbindelse med tvivlstilfælde vedr. fortolkning af specifikationer for godkendelse, metoder for udførelse af test og for gyldigheden af erklæringer fremsat af producenter af udstyr er IDA's afgørelser endelige.

OPSUMMERING AF SIKKERKEDSKRAV FOR BRUGERE OG TREDJEPART

GSM MoU doc.:

TP.03 yder vejledende og sikkerhedsmæssige anvisninger til brugere af mobilt GSM-udstyr vedrørende sikkerheden for brugere og tredjepart. IDA kræver, at følgende anvisninger eller tilsvarende er indeholdt i alle brugervejledninger til mobilt GSM-udstyr.



For din sikkerhed

Sikkerhed for elektronik

For tilslutning af enhver form for mobilt udstyr til strømforsyningsenheder eller batteriopladere med spændinger på over 50 Vac eller 75 Vdc skal brugervejledninger for mobilt udstyr indeholde specifikationer for strømforsyningsenhed(er) eller batterioplader(e), som er godkendt til brug sammen med den mobile enhed, samt indeholde følgende erklæring:

“Dette apparat må kun tilføres strøm fra (angivelse af batterioplader(e) og/eller strømforsyningsenhed(er)). Anden anvendelse annullerer alle typer godkendelse af dette apparat og kan medføre sikkerhedsrisiko.”

Flysikkerhed

Brugervejledninger for transportabelt og bærbart udstyr skal indeholde følgende:

Din mobiltelefon skal være slukket, når du er ombord på et fly. Anvendelse af mobiltelefon ombord på et fly kan indebære sikkerhedsrisici i forhold til styring af flyet, kan have forstyrrende indvirkning på netværk for mobiltelefoni og er forbudt. Overtrædelse af disse bestemmelser kan for de(n) ansvarlige medføre suspendering eller bortfald af mulighed for at erhverve tjenester for mobiltelefoni, eller medføre sagsanlæg eller begge dele.

Eksplisionsfare

Brugervejledninger for alle typer mobilt udstyr skal indeholde følgende:

- Brugere frarådes at anvende udstyret på benzintankstationer og lignende steder.
- Brugere bør være opmærksomme på regler for brug af radiobølgetransmitterende udstyr ved brændstofdepoter, kemiske fabrikker eller andre steder, hvor der kan være eksplosionsfare.



Trafiksikkerhed

Mobilt udstyr må på offentlig vej ikke benytte såkaldt "beredskabsudstyr" til ved modtagelse af opkald at aktivere køretøjers horn eller lys.

- Installationsanvisninger for etablering af kredsløb som ovennævnte må ikke vedlægges mobilt udstyr, og anvendelse af begreber som "horn-relæ" er ikke tilladt. Det er tilladt at henvise til udgange, der kan give mulighed for styring af andre apparater.
- Brugervejledninger, som omtaler anvendelse af såkaldte "beredskabsfunktioner", skal indeholde følgende tekst: "Det er ikke tilladt at anvende såkaldt "beredskabsudstyr" til at aktivere et køretøjs lys eller horn på offentlig vej."

Det anbefales, at håndholdt mikrofon eller telefonhåndsæt ikke anvendes af føreren i et køretøj i bevægelse, undtagen i nødstilfælde.

Føreren bør kun tale ind i en stationær mikrofon, som er fastgjort ved eller hænger om førerens hals, og kun når dette ikke virker forstyrrende i forhold til førerens opmærksomhed på omgivende trafik.

Ikke-ioniserende stråling

Brugervejledninger for mobilt udstyr skal gøre opmærksom på følgende forhold, i forbindelse med Klasse 1-transmitteret udgangssignal (1 W) for GSM 1800-udstyr eller Klasse 2-transmitteret udgangssignal (8 W) for GSM 900-udstyr:

Som ved andet mobilt og radiobølgetransmitterende udstyr anbefales det, for at sikre udstyrets funktionalitet samt for den personlige sikkerhed, at ingen dele af menneskekroppen befinder sig for tæt på antennen i forbindelse med anvendelse af det mobile udstyr.

Brugsanvisninger for køretøjsmonteret udstyr skal indeholde følgende: for Klasse 1-transmitteret udgangssignal (1 W) for GSM 1800-udstyr og Klasse 2-transmitteret udgangssignal (8 W) for GSM 900-udstyr:

- Radiobølgeudstyret skal forbindes til antennen via et kabel, som ikke udsender stråling (fx koaksialkabel).
- Antennen skal monteres i en position, så det sikres, at ingen dele af menneskekroppen under normale omstændigheder befinder sig for tæt på antennen eller dele af denne, medmindre der mellem menneskekroppen og antennen befinder sig en mellemliggende metalskærm, fx et metalloft.



For din sikkerhed

Information om eksponering for radiobølger og specifik absorberingsrate (SAR)

Mobiltelefonen er designet til at opfylde krav til applicerbare sikkerhedsforskrifter for eksponering for radiobølger. Sikkerhedsforskrifterne er baseret på videnskabelige parametre, som definerer grænseværdier, der sikrer den personlige sikkerhed for alle personer uafhængigt af alder og helbredstilstand.

- Sikkerhedsforskrifterne for eksponering for radiobølger er baseret på målingsstandarder for specifik absorberingsrate (SAR). Test i henhold til SAR-standarder anvender standardiserede metoder, hvor telefonen transmitterer stråling på det tilladte maksimalniveau for signalet inden for alle anvendte frekvensbåndbredder.
- SAR-niveauer kan afvige for forskellige telefonmodeller, selvom de alle er designet til at overholde de relevante forskrifter for eksponering for radiobølger.
- SAR-datainformation for indbyggere i lande/områder, som anvender de grænseværdier for SAR, der anbefales af den internationale kommission for beskyttelse mod ikke-ioniserende stråling, ICNIRP, på 2 W/kg gennemsnitligt ved ti (10) gram kropsvæv, fx EU, Japan, Brasilien og New Zealand:
- Den maksimale SAR-værdi for denne telefon ved brug omkring øret er 1.08 W/Kg (124 Ch, 914,8 Mhz) (10 g).
- SAR-datainformation for indbyggere i lande/områder, som anvender de grænseværdier for SAR, der anbefales af instituttet for stærk- og svagstrømsingeniører (IEEE), på 1,6 W/kg gennemsnitligt over et (1) gram kropsvæv (fx USA, Canada, Australien og Taiwan).



Oversigt

Telefonens dele	13
• Telefonens front	13
• Telefonens bagside	14
Tastaturbeskrivelse	15
• Navigationstaster	16
• Alfnumeriske taster	17

Displayinformation

Displayinformation	18
• Displayikoner	18

Opstart

Installation	19
• Isætning af SIM-kort	19
• Isætning af SIM-kort	19
• Isæt batteriet	20
• Opladning af batteriet	21
• Frakobling af opladeren	21
Opringning og besvarelse af opkald	22
• Ring op	22
• Internationale opkald	22
• Ring op via telefonbogen	22

Ekstrafunktioner

Menuen Under samtale	23
• Under samtale	23
• Flere parter eller Konferenceopkald	25



Indhold

Adgangskoder	28
• PIN-kode (4 til 8 tal)	28
• PIN2-kode (4 til 8 tal)	28
• PUK-kode (4 til 8 tal)	28
• PUK2-kode (4 til 8 tal)	28
• Sikkerhedskode (4 til 8 tal)	28

Menubeskrivelse

Menustruktur	29
---------------------------	-----------

Meddelelser [Menu 1]	31
-----------------------------------	-----------

• Skriv SMS [Menu 1-1]	31
• Skriv multimediemeddelelse [Menu 1-2]	34
• Indbakke [Menu 1-3]	38
• Udbakke [Menu 1-4]	39
• Talemeddelelse [Menu 1-5]	41
• Infotjeneste [Menu 1-6]	42
• Skabeloner [Menu 1-7]	44
• Indstillinger [Menu 1-8]	44

Opkaldsreg. [Menu 2]	46
-----------------------------------	-----------

• Ubesvarede opkald [Menu 2-1]	46
• Modtagne opkald [Menu 2-2]	46
• Kaldte numre [Menu 2-3]	46
• Alle taleopkald [Menu 2-4]	46
• Slet nylige opkald [Menu 2-5]	46
• Opkaldstakst [Menu 2-6]	46
• GPRS-info [Menu 2-7]	49



Profiler [Menu 3]	50
• Kun vibration [Menu 3-1].....	50
• Stille [Menu 3-2].....	50
• Generelt [Menu 3-3]	50
• Højt [Menu 3-4]	50
• Hovedsæt [Menu 3-5]	50
• Bil [Menu 3-6]	50
Indstillinger [Menu 4]	53
• Alarm [Menu 4-1]	53
• Dato og tid [Menu 4-2]	53
• Telefoninds. [Menu 4-3].....	54
• Opkaldsindstill. [Menu 4-4].....	55
• Sikkerheds-indstill. [Menu 4-5].....	60
• Netindstill. [Menu 4-6]	62
• Nulstil indst. [Menu 4-7]	63
Kalender [Menu 5]	64
• Kalender [Menu 5-1]	64
• Telefonbog [Menu 5-2].....	66
Sjov & værktøj [Menu 6]	72
• Spil [Menu 6-1].....	72
• Min mappe [Menu 6-2].....	72
• Melodi-komponist [Menu 6-3].....	73
• Lommeregner [Menu 6-4]	74
• Enhedskonvertering [Menu 6-5].....	74
• Verdenstid [Menu 6-6].....	74
• Diktafon [Menu 6-7].....	75
• Infrarød [Menu 6-8].....	75




Indhold

Internet [Menu 7]	76
• Hjem [Menu 7-1]	76
• Bogmærker [Menu 7-2]	76
• Push-meddelelser [Menu 7-3]	76
• Profiler [Menu 7-4]	77
• Gå til URL [Menu 7-5]	80
• Cache-indst. [Menu 7-6].....	80
• Sikkerhedscertificering [Menu 7-7].....	80
• Nulstil profiler [Menu 7-8].....	80
• Browser-version [Menu 7-9]	80
Browser-menu	81
Java [Menu 8]	82
• Applikationer [Menu 8-1]	82
• Download [Menu 8-2]	82
• Hukommelses-status [Menu 8-3]	82
Tilbehør	83
Vedligeholdelse	84
Tekniske data	86




Telefonens front

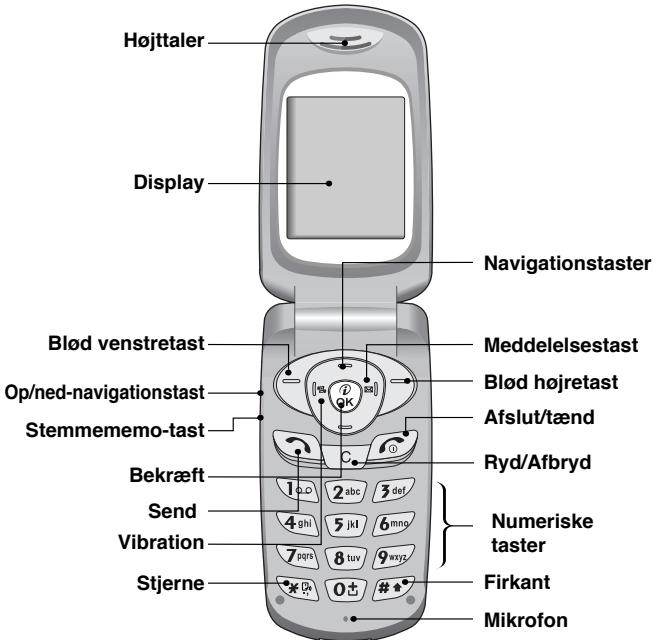



Telefonens dele

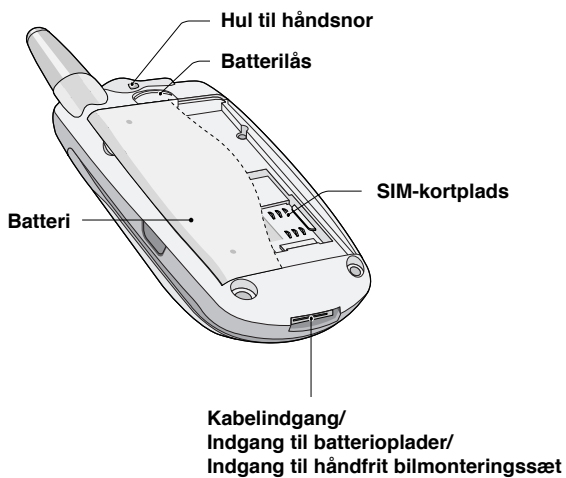


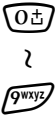






Telefonens bagside





Nedenfor ses telefonens taster:



Tastaturbeskrivelse

Tast	beskrivelse
	<p>Blød venstretast/blød højretast Disse taster udfører de funktioner, som står skrevet på displayet umiddelbart oven over tasterne.</p>
	<p>Vibration Du kan aktivere vibrationsfunktionen direkte ved at holde denne tast nede.</p> <p>Meddelelsetast Du kan gå direkte til menuen Meddelelser (Indbakke, Telefonsvarer, Push-meddelelser, Kalender eller Vækkeur) uden at bladre.</p> <p>Navigationstaster Anvendes til at bladre gennem navne, telefonnumre, menuer eller indstillinger.</p> <p>WAP-hurtigtast (= Bekræft) Hvis du holder denne tast længe inde, får du direkte forbindelse til WAP.</p>
	<p>Send Du kan ringe op og besvare opkald med denne tast. Hvis du trykker på denne knap uden at indtaste et nummer, viser telefonen de senest kaldte, besvarede og ubesvarede numre.</p>
	<p>Numeriske taster Disse taster anvendes hovedsagelig, når man ringer op, mens telefonen står på standby, og når man ønsker at indtaste numre og bogstaver. Når nedenstående taster holdes længe inde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • anvendes  til opkald til din telefonsvarer. • anvendes  til internationale opkald. • anvendes tasterne  til  til lynopkald.
	<p>AFSLUT/TÆND Anvendes til afslutning eller afvisning af opkald. Tasten bruges også til at tænde telefonen med, ved at den holdes inde i nogle sekunder.</p>
	<p>Du kan slette tegn og gå tilbage i menuen med denne tast.</p>



Tastaturbeskrivelse

Navigationstaster

Tast	beskrivelse
	<p>Op/ned-navigationstast</p> <p>Når klappen er åben, kan du regulere lydstyrken for tastaturet, når telefonen står på standby, og under samtale kan du regulere samtalelydstyrken. Hvis klappen er lukket trykkes op/ned-navigationstasten ind én gang, så baggrundslyset tændes. Tryk én gang mere, hvis du ønsker, at dags dato vises i standby-modus.</p>
	<p>Udvendig hurtigtast</p> <ul style="list-style-type: none">• Når klappen er lukket, holdes tasten nede for at aktivere telefonen.• Du kan trykke på denne tast for at afvise et opkald.• Når klappen er åben, kan du optage stemmememo i standby-modus.



Alfanumeriske taster

Hver tast kan anvendes til flere symboler. De ses i nedenstående skema:

Tastatur	beskrivelse
	., / ? ! - : ' " 1
	A B C 2 Ä Å Ã Ä Å Æ Ç a b c ä å ä å æ ç
	D E F 3 Ě Ě Ě Ě d e f ě ě ě ě
	G H I 4 Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ğ g h i ĩ ĩ ĩ ģ
	J K L 5 j k l
	M N O 6 Ñ Ö Ø Ò Ó Ô Õ Œ m n o ñ ö ø ò ó ô õ œ
	P Q R S 7 ß Ş p q r s ß ş
	T U V Ü Û Ú Û t u v 8 ü ù ú û
	W X Y Z w x y z 9
	[mellemlinjestast] 0



Displayinformation


Displayet viser flere ikoner. De ses i nedenstående skema:

Displayikoner

Ikon	beskrivelse
	Angiver netsignalets styrke.
	Opkald er gået igennem.
	Du kan anvende GPRS.
	Angiver at du benytter en roaming-tjeneste.
	Linje 1/2 bruges til udgående opkald – hvis dit abonnement inkluderer to telefonlinjer.
	Vækkeuret er stillet og aktiveret.
	Angiver batteriets status.
	Du har modtaget en tekstmeddelelse.
	Du har modtaget en talemeddelelse.
	Du har modtaget en push-meddelelse.
	Du kan se din kalender.
	Alle lydsignaler er slået fra.
	Normal menuprofil.
	Høj menuprofil.
	Lydløs menuprofil.
	Menuprofil for håndfrit sæt.
	Menuprofil for bil.
	Du kan viderestille et opkald.




1. Isætning af SIM-kort

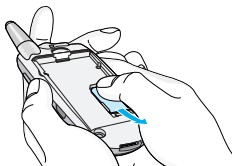

Find SIM-kortpladsen på telefonens bagside. Følg nedenstående anvisning for isætning af SIM-kort:

1. Fjern batteriet, hvis det sidder på.
2. Skub SIM-kortet ind på plads under de sølvfarvede holdere med guldstikkene nedad og det afskårne hjørne mod højre.

2. Isætning af SIM-kort

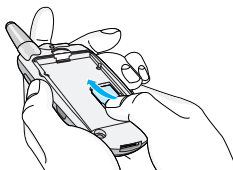

Følg nedenstående anvisning for isætning af SIM-kort.

1. Fjern batteriet, hvis det sidder i.
2. Fjern SIM-kortet fra kortpladsen.


Bemærk

- Afmontering af batteriet, mens telefonen er tændt, kan forårsage funktionssvigt.
- Sim-kortets metalstik kan nemt ødelægges af ridser. Vær forsigtig, når du håndterer og installerer SIM-kortet, så det ikke beskadiges. Følg instruktionerne, som fulgte SIM-kortet.




Installation

3. Isæt batteriet

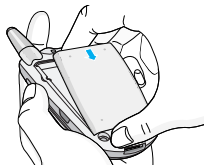

1. Skub benene i bunden af batteriet ind i holderne.

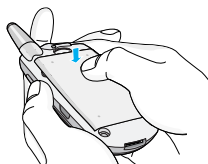


2. Skub derefter batteriet på plads.

4. Opladning af batteriet

Batteriet skal sættes i, før opladeren tilsluttes.



1. Med pilen vendt opad, som vist på billedet, skubbes opladerstikket på plads i indgangen i bunden af telefonen.

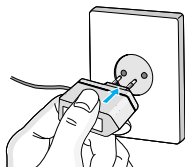

2. Tilslut den anden ende af opladeren til en stikkontakt. Brug kun den medfølgende oplader.



Advarsel

- Tving ikke opladeren på plads, da du risikerer at ødelægge telefonen og/eller opladeren.

5. Frakobling af opladeren



Fjern opladeren fra telefonen ved at trykke på knapperne på siden af stikket som vist på billedet.

Bemærk

- Batteriet, som blev leveret sammen med telefonen, skal være helt opladet, før det tages i brug.
- Fjern aldrig batteriet eller SIM-kortet, mens du oplader.
- Søjlerne i batteriikonet holder op med at bevæge sig, når batteriet er fuldt opladet.
- Når telefonen netop er begyndt at lade op, og når man frakobler opladeren fra telefonen, blinker baggrundslyset rødt/grønt.
- Når telefonen er fuldt opladet, blinker den grønt. Bemærk at i sådanne tilfælde kan telefonen behøve længere opladningstid, før "Oplader" vises i displayet.
- Opladningstiden afhænger af opladeren og batteriet.

Bemærk




Hvis batteriet ikke lader op:

- Skal du slukke for telefonen.
- Kontrollere at batteriet sidder korrekt.





Opringning og besvarelse af opkald




Ring op

1. Indtast telefonnummer inklusive områdekode. Hvis du ønsker at slette et tal, tryk .
2. Tryk  for at ringe nummeret op.
3. Tryk  for at afslutte opkaldet.

Internationale opkald

1. tryk på  tasten og hold den inde for det internationale forvalg. “+” tegn erstatter muligvis den internationale kode.
2. Indtast landekode, områdekode og telefonnummer.
3. Tryk .

Ring op via telefonbogen



1. Tryk  [Navn] i standby-modus.
2. Når menuen vises, vælger du **Søg** ved at trykke  [OK].
3. Hvis du finder, det du søger ved søgning på navn eller nummer, tryk da  for at ringe op.





Menuen i telefonens display under en samtale er forskellig fra den normale hovedmenu, som du har adgang til i standby-modus. Valgmulighederne under samtale beskrives her:

1 Under samtale




1-1 Parkering af samtale

Tryk på  [Send], hvis du ønsker at parkere en samtale, hvad enten du har ringet op eller besvaret et opkald. Når en samtale er parkeret, trykkes  [Send] for at genoptage samtalen.

1-2 Sådan foretages et andet opkald

Du kan få et opkaldsnummer fra telefonbogen, hvis du ønsker at foretage et andet opkald. Tryk  [Navn] og vælg **Søg**. For under samtale at gemme nummeret på personen, som har ringet dig op, trykkes  [Navn] og derefter vælges **Tilføj ny**.


1-3 Skift mellem to samtaler

For at skifte mellem to samtaler vælges  [Valg]-tasten, derefter vælges **Skift** eller trykkes  [Send]. Du kan skifte mellem to samtaler ved at trykke på op/ned-navigationstasterne. Hvis du ønsker at afslutte én af to samtaler, vælges den samtale, du ønsker at afslutte, og derefter trykkes  [Afslut].






Menuen Under samtale

1-4 Besvarelse af indgående opkald



For at besvare et indgående opkald, trykkes  [Send].



Telefonen kan også informere dig om et indgående opkald, mens du taler i telefonen. Du hører en tone, og displayet viser, at et andet opkald venter. Denne funktion kaldes Ventende opkald og er kun tilgængelig, hvis den understøttes af dit net. For nærmere oplysninger om hvordan du aktiverer og deaktiverer funktionen, se Ventende opkald [Menu 4-4-4].

Hvis Ventende opkald er slået til, kan du parkere det første opkald og besvare det andet ved at trykke  [Send] eller ved at vælge  [Svar] og derefter **Parker & Svar**.



Du kan afslutte den aktuelle samtale og besvare det ventende opkald ved at vælge  [Menu] og derefter **Afslut og Svar**.

1-5 Afvisning af et indgående opkald

Når du ikke taler i telefonen, kan du afvise et indgående opkald uden at besvare det ved blot at trykke  [Afslut] eller , når klappen er lukket, ved at trykke på den udvendige hurtigtast.

Hvis du taler i telefonen, kan du afvise et indgående opkald ved at trykke  [Menu] og vælge **Flere parter/Afvis** eller ved at trykke  [Afslut].


1-6 Slå mikrofonen fra

Du kan slå mikrofonen fra under en samtale ved at trykke  [Valg] og derefter vælge **Tavs**. Telefonens mikrofon kan slås til igen ved at trykke  [Aktiver lyd].


Når mikrofonen er slået fra, kan personen, du taler med, ikke høre dig, men du kan stadig høre vedkommende.



1-7 Aktivering af DTMF-toner under en samtale

For at aktivere DTMF-toner under en samtale, fx for at telefonen skal kunne fungere med automatisk omstilling, vælges  [Valg] og derefter **DTMF til**. DTMF-toner kan slås fra på samme måde.

1-8 Opkald til Meddelelser og SIM Tool kit

Hovedmenuerne for Meddelelser og SIM Tool kit kan nås via menuen Under samtale ved at vælge  [Valg]. SIM Tool kit-menuen vises kun, hvis telefonens SIM-kort understøtter SIM Tool kit-tjenester.

2 Flere parter eller Konferenceopkald

Tjenesterne Flere parter eller Konferenceopkald giver dig mulighed for at tale med flere personer samtidig, hvis din udbyder understøtter denne funktion.



En samtale mellem flere parter kan kun lade sig gøre, når du har én samtale igennem samt et ventende opkald, og besvarer begge opkald. Når en samtale mellem flere parter er etableret, kan flere opkald sluttes til, kobles fra eller separeres (så de kun har forbindelse til dig, ikke til de andre parter i samtalen) af den person, som har etableret samtalen. Disse valgmuligheder er tilgængelige via menuen Under samtale, og en oversigt over dem findes i denne sektion.

Højst 5 personer kan deltage i en samtale mellem flere parter. Kun personen, som har etableret en flerpartssamtale, kan styre opkaldet og tilføje nye opkald.




Menuen Under samtale


2-1 Sådan foretages et andet opkald

Du kan foretage et andet opkald, mens du allerede taler i telefonen. For at gøre dette skal du indtaste det andet nummer og trykke  [Send]. Når det andet opkald besvares, parkeres det første opkald automatisk. Du kan skifte mellem opkald ved at trykke på  [Valg] og derefter på **Skift**.


2-2 Etablering af en flerpartssamtale

Du kan tilslutte et parkeret opkald til et aktivt opkald, og dermed etablere en flerepartssamtale ved at trykke  [Valg] og derefter **Flere parter/tilslut alle**.


2-3 Parkeret flerpartssamtale

For at parkere en flerpartssamtale trykkes  [Valg] og derefter **Flere parter/Parker alle**.



2-4 Genoptagelse af parkeret flerpartsopkald

For at genoptage en parkeret flerpartssamtale trykkes  [Valg] og derefter **Flere parter/Deltag alle**.

2-5 Tilføjelse af flere opkald til flerpartssamtalen


For at tilslutte et aktivt opkald til en parkeret flerpartssamtale trykkes  [Valg] og derefter **Flere parter/Tilslut alle**.

2-6 Vis deltagere i en flerpartssamtale


For at bladere gennem numrene på deltagerne i en flerpartssamtale på telefonens display, tryk på tasterne  og .






2-7 Parker én deltager i en flerpartssamtale

Hvis du ønsker at parkere én deltager i samtalen (deltageren hvis nummer vises på displayet) trykkes på  [Valg] og derefter på **Flere parter/Ekskluder**.

2-8 En privat samtale i en flerpartssamtale

Hvis du ønsker at føre en privat samtale med én deltager under en flerpartssamtale, findes nummeret på personen frem på displayet og derefter trykkes  [Valg] og **Flere parter/Privat**, hvorved alle de andre opkald parkeres.

2-9 Afslutning af en flerpartssamtale

Den person, hvis nummer vises på displayet, kan frakobles ved tryk på  [Afslut]. For at afslutte en flerpartssamtale trykkes  [Valg] og derefter vælges **Flere parter/Afslut flerpartssamtale**. For at afslutte alle aktive og parkerede opkald vælges  [Valg] og derefter **Flere parter/Afslut alle**.



Adgangskoder

Du kan benytte adgangskoderne beskrevet i denne sektion, for at undgå uautoriseret brug af telefonen. Adgangskoderne (undtagen PUK og PUK2-koderne) kan redigeres ved brug af [Menu 4-5-5].

PIN-kode (4 til 8 tal)

PIN-koden (Personal Identification Nummer) beskytter dit SIM-kort mod uautoriseret brug. PIN-koden leveres normalt sammen med SIM-kortet. Når **PIN-kodeanmodningen** står på **Aktiver**, vil din telefon anmode om PIN-kode, hver gang du tænder den. Modsat, når **PIN-kodeanmodningen** står på **Deaktiver**, vil telefonen skabe forbindelse til nettet direkte uden PIN-kode.

PIN2-kode (4 til 8 tal)

PIN2-koden, som leveres med visse SIM-kort, er nødvendig for adgang til visse funktioner, som fx oplysning om opkaldspris og fast opkaldsnummer. Disse funktioner er kun tilgængelige, hvis de understøttes af dit SIM-kort.

PUK-kode (4 til 8 tal)

PUK-koden (PIN Unblocking Key) er nødvendig for at ændre en spærret PIN-kode. PUK-koden følger med visse SIM-kort. Hvis ikke, så kontakt din lokale serviceleverandør for at få koden. Kontakt også din serviceleverandør, hvis du mister koden.

PUK2-kode (4 til 8 tal)

PUK2-koden, som leveres med visse SIM-kort, er nødvendig for at ændre en spærret PIN2-kode. Kontakt din serviceleverandør, hvis du mister koden.

Sikkerhedskode (4 til 8 tal)

Sikkerhedskoden beskytter dig mod uautoriseret brug af din telefon. Den leveres normalt sammen med telefonen. Koden er nødvendig for at slette alle telefonindtastninger og for at aktivere menuen "Gendan fabriksindstillinger". Standardnummeret er "0000".



1 Meddelelser

- 1 Skriv SMS
- 2 Skriv multimedie-meddelelse
- 3 Indbakke
- 4 Udbakke
- 5 Talemeddelelse
- 6 Infotjeneste
- 7 Skabeloner
- 8 Indstillinger



2 Opkaldsreg.

- 1 Ubesvarede opkald
- 2 Modtagne opkald
- 3 Kaldte numre
- 4 Alle taleopkald
- 5 Slet nylige opkald
- 6 Opkaldstakst
- 7 GPRS-info



3 Profiler

- 1 Kun vibration
- 2 Stille
- 3 Generelt
- 4 Højt
- 5 Hovedsæt
- 6 Bil



4 Indstillinger

- 1 Alarm
- 2 Dato og tid
- 3 Telefoninds.
- 4 Opkaldsindstill.
- 5 Sikkerheds-indstill.
- 6 Netindstill.
- 7 Nulstil indst.



5 Kalender

- 1 Kalender
- 2 Telefonbog



Menustruktur



6 Sjov & værktøj

- 1 Spil
- 2 Min mappe
- 3 Melodi-komponist
- 4 Lommeregner
- 5 Enhedskonvertering
- 6 Verdenstid
- 7 Diktafon
- 8 Infrarød



7 Internet

- 1 Hjem
- 2 Bogmærker
- 3 Push-meddelelser
- 4 Profiler
- 5 Gå til URL
- 6 Cache-indst.
- 7 Sikkerhedscertificering
- 8 Nulstil profiler
- 9 Browser-version



8 Java

- 1 Applikationer
- 2 Download
- 3 Hukommelses-status



9 SIM-tjeneste



Denne menu afhænger af SIM-kortet og tilgængelige net-tjenester.

Meddelelser [Menu 1]

Denne menu indeholder funktioner relateret til SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), telefonsvarer og udbyderens servicemeddelelser.

Skriv SMS [Menu 1-1]

Du kan skrive og redigere tekstmeddelelser, mens du kontrollerer antallet af sider.

1. Gå til menuen **Meddelelser** ved at trykke på  [Vælg].
2. Hvis du ønsker at skrive en ny meddelelse, vælg **Skriv SMS**.
3. Benyt T9 for at lette indtastningen. For nærmere information, se Sådan bruger du T9 (Side 36).
4. Tryk [Indsæt] for at vedhæfte filer.
5. Hvis du ønsker at se dine valgmuligheder eller at afslutte din tekst, trykker du  [Valg].

Bemærk

- Telefoner, som understøtter EMS version 5, kan sende farvebilleder, lyde, teksttyper etc. Hvis modtagerens telefon ikke understøtter disse funktioner, modtages billeder, lyde og teksttyper ikke.



Meddelelser [Menu 1]

Indsæt

- **Symbol**

Du kan vedhæfte specialtegn.

- **Billede**

Du kan vedhæfte **standardbilleder** eller billeder gemt i **Min mappe**.

- **Lyd**

Du kan indsætte lyde tilgængelige for korte meddelelser.

- **Tekstskabeloner**

Du kan benytte **Tekstskabeloner**, som allerede ligger i telefonen.

- **Telefonbog**

Du kan tilføje telefonnumre eller e-mailadresser til **telefonbogen**.

- **Visitkort**

Du kan tilføje kontaktinformation til meddelelsen.



Alternativ

• Send

Sender tekstmeddelelser.

1. Indtast modtagerens nummer.
2. Tryk ☺ for at tilføje flere modtagere.
3. Du kan tilføje telefonnumre fra telefonbogen.
4. Tryk ↩, når du er færdig med at indtaste numre.

• Gem

Gemmer meddelelser i udbakken.

• Font

Du kan vælge fontens **størrelse** og **stil**.

• Farve

Du kan vælge fontens **farve** og baggrund.

• Opsætning

Du kan centrere eller **højre-/venstrejustere** indholdet af meddelelserne.

• Føj til T9 ordbog

Du kan tilføje egne ord. Denne menu vises kun, **når den** intelligente ordbog er slået til (T9Abc/T9abc/T9ABC).

• T9-sprog

Vælg indstilling for T9-indtastning.

• Afslut


Hvis du trykker **Afslut**, mens du skriver en meddelelse, afslutter du og vender tilbage til menuen Meddelelser. Meddelelsen, du skrev, gemmes ikke.



Meddelelser [Menu 1]

Skriv multimediededdelelse [Menu 1-2]

Du kan skrive og redigere multimediededdelelser, mens du kontrollerer meddelelsens størrelse.

1. Gå til menuen **Meddelelser** ved at trykke på  [Vælg].
2. Hvis du ønsker at skrive en ny meddelelse, vælg **Skriv multimediededdelelse**.
3. Du kan oprette en ny meddelelse eller vælge én af de allerede eksisterende skabeloner til multimediededdelelser.
4. Tryk **Indsæt** for at vedhæfte **symbol, billede**, lyd, tekstskebelon, telefonbog eller visitkort.

Alternativ

• **Forhåndsvisning**

Du kan se den multimediededdelelse, du har skrevet, inden du sender den.

• **Send**

Du kan sende multimediededdelelser til flere modtagere, du kan prioritere din meddelelse og sende beskeden senere.

• **Gem**

Du kan gemme multimediededdelelser i udbakken eller som skabeloner.

• **Tilføj dias**

Du kan tilføje et dias før eller efter det aktuelle dias.

• **Gå til dias**

Du kan gå til foregående eller næste dias.



- **Slet dias**

Du kan slette det aktuelle dias.

- **Angiv diasformat**

- **Indstil timer**

Du kan indstille timer for dias, tekst, billede og lyd.

- **Byt om på tekst og billede**

Du kan bytte om på placeringen af billede og tekst i meddelelsen.

- **Fjern medie**

Du kan fjerne billeder eller lyde fra diasene. Denne valgmulighed vises kun, når mediefiler er gemt i telefonen.

- **Føj til T9 ordbog**

Du kan tilføje egne ord. Denne menu vises kun, når den **intelligente ordbog** er slået til (T9Abc/T9abc/T9ABC).

- **T9 -sprog**

Vælg indstilling for T9-indtastning.

- **Afslut**

Fører tilbage til menuen **Meddelelser**.




Meddelelser [Menu 1]

Sådan bruger du T9

T9 giver dig mulighed for at skrive meddelelser hurtigt. Med T9 behøver du kun trykke én gang på tasten med det bogstav, du ønsker. T9 er baseret på en indbygget ordbog, som du kan føje nye ord til.

• Sådan skriver du ved hjælp af T9.

1. Begynd at skrive et ord med tasterne til . Tryk kun én gang på tasterne for hvert bogstav. Sådan skriver du fx 'Girl'.

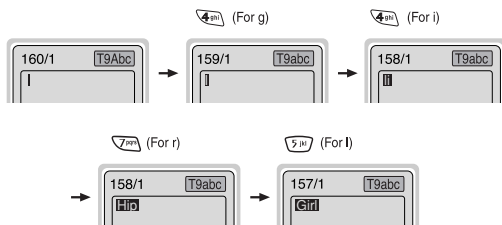

Ordet ændrer sig efter hvert tryk på en tast. Derfor skal du ikke tænke på, hvordan ordet ser ud på displayet, før du har trykket på alle tasterne.

Tryk for at slette et bogstav til venstre for markøren. Hvis du ønsker at indsætte flere tal, holdes tasten nede, og tallene indtastes.

Hvis du holder tasten nede, kan du ændre sprog. (Du kan også benytte Valg.) Telefonen støtter tre funktioner: **Intelligent ordbog** (T9Abc, T9ABC, T9abc), **multitap** (ABC, abc) og **numerisk** (123). Tryk på tasten, hvis du ønsker at skifte funktion.



Alternativt : Tryk på tasten og vælg **Indsæt symbol**.
Vælg det tegn, du ønsker, og tryk **Vælg**.

2. Når du er færdig med at skrive et ord, skal du kontrollere, om det er skrevet korrekt.

Hvis ordet er korrekt : Tryk og skriv det næste ord.

Hvis ordet ikke er korrekt: Søg ved hjælp af tasterne og (for andre forslag).

Alternativt : Hvis du ikke finder det ord, du ønsker, kan du selv tilføje ordet.

Tryk [Valg] i den intelligente ordbogs redigeringsmodus. Vælg menuen **Føj til T9-ordbog**. Nedenstående billede vises på displayet.



3. For at indsætte et punktum trykkes gentagne gange, indtil det ønskede tegn kommer frem.

T9-sprog

- Du kan vælge T9-sprog ved at vælge Menu. I T9-modus kan du også vælge T9 fra (T9 til er standard).








Meddelelser [Menu 1]

Indbakke [Menu 1-3]

Telefonen afgiver et signal, når du modtager meddelelser. Meddelelserne gemmes i indbakken.

Meddelelsernes status vises med ikoner i indbakken. For detaljer, se ikonvejledningen.

Ikonvejledning

- [] Multimediemeddelelse
- [] SMS
- [] SIM-meddelelse
- [] Læs
- [] Adviseret multimediemeddelelse


Hvis telefonen viser 'Ingen plads til SIM-meddelelser', skal du slette alle SIM-meddelelser fra ind- og udbakken. Hvis telefonen viser 'Ingen plads til meddelelser', kan du skabe plads i diverse bakker ved at slette meddelelser, mediefiler og applikationer.

* SIM-meddelelse

SIM-meddelelse betyder en meddelelse gemt på SIM-kortet.

For adviserede multimediemeddelelser skal du vente på, at meddelelsen downloades og behandles.

For adviseringsindstillinger, se [Menu 1-8-2] for flere oplysninger.

Hvis du ønsker at læse en meddelelse, vælges en af meddelelserne ved at trykke .

Svar

Du kan svare afsenderen ved at sende en meddelelse.

Send

Du kan videresende en meddelelse til en anden person.



Returner opkald

Du kan ringe tilbage til afsenderen.

Slet

Du kan slette den aktuelle meddelelse.

Hent

Du kan hente lyd og tekst og gemme indholdet i Min mappe eller Telefonbog.

Vis information

Du kan se information om sendte og modtagne meddelelser, afsenderens adresse, emne (kun multimedie-meddelelser), dato og tidspunkt, meddelelsestype og -størrelse.

Genafspil (kun multimedie-meddelelser)

Du kan genafspille mediefiler i multimedie-meddelelser.

* Modtag (gælder adviseringer)

Hvis **Multimedie-meddelelser** er indstillet på **Autodownload fra**, kan du kun modtage adviseringer. For at modtage en meddelelse skal du vælge [Modtag]. Selvom **Multimedie-meddelelser** er indstillet på **Autodownload til**, kan det forekomme, at du fx på grund af nettets tilstand modtager adviseringer.

Udbakke [Menu 1-4]




Her kan du se både afsendte og uafsendte meddelelser. For sendte meddelelser kan du se leveringsstatus.

Du bladrer i meddelelserne i udbakken på samme måde som i indbakken.



Meddelelser [Menu 1]

Ikonvejledning

- [] Sendt
- [] Ikke sendt
- [] Levering bekræftet

* Når du vil læse en meddelelse, som allerede er afsendt.

Rediger

You can send the message after editing it.

Videresend

Du kan videresende meddelelsen til andre modtagere.

Slet

Du kan slette meddelelsen.

Vis information

Du kan se information om sendte og modtagne meddelelser i udbakken. Modtagerens adresse, emne (kun multimedie-meddelelser), dato og tid, meddelelsestype og -størrelse.

Bemærk

- Hvis du har en meddelelse, som ikke er sendt, kan du redigere den, sende eller slette den. Du kan også se informationer om hver enkelt meddelelse.




Talemeddelelse [Menu 1-5]

Du kan modtage talemeddelelser, hvis denne funktion understøttes af din net udbyder. Når nye talemeddelelser er blevet modtaget, vises symbolet for talemeddelelser på displayet. Spørg din udbyder for oplysninger om denne service, så du kan konfigurere din telefon derefter.

Lyt til talemedd. [Menu 1-5-1]

Du kan aflytte talemeddelelser.

Til talemeddelelser [Menu 1-5-2]

1. Hold  tasten nede i standby-modus.
2. Du kan se nedenstående undermenuer.

- **Hjem**

Du kan aflytte talemeddelelser ved at vælge **Hjem**.

- **Roaming**

Du kan også aflytte talemeddelelser, når du er i udlandet, hvis roaming understøttes af din udbyder.




Meddelelser [Menu 1]

Infotjeneste [Menu 1-6]

(Afhænger af net og abonnement)

Infotjenester er tekstmeddelelser leveret via til GSM. Via nettet kan du modtage generel information, som fx vejrudsigter, trafikmeddelelser, skatteoplysninger og aktiepriser. Enhver type information har et nummer, hvormed du kan kontakte din udbyder vedr. Info-tjenesten. Når du har modtaget en infotjeneste, får du enten en pop-up-meddelelse, som fortæller, at du har modtaget en meddelelse, eller også vises infotjenesten direkte på displayet. For at se meddelelsen igen i standby-modus, følges nedenstående anvisninger:

Læs [Menu 1-6-1]

1. Når du har modtaget en infotjeneste og vælger **Læs**, vil meddelelsen komme frem på displayet. Du kan læse meddelelsen ved at bladre med tasterne (← og →) eller  [Næste].
2. Meddelelsen vil vises, indtil du modtager en ny meddelelse.

Modtag [Menu 1-6-2]

- **Ja**

Hvis du vælger denne menu, vil din telefon modtage info-tjenester.

- **Nej**

Hvis du vælger denne menu, vil din telefon ikke modtage info-tjenester.



Alarm [Menu 1-6-3]

- **Ja**

Telefonen udsender et lydsignal, når du modtager en Info-tjeneste.

- **Nej**

Telefonen udsender ikke et lydsignal, når du modtager en Info-tjeneste.

Sprog [Menu 1-6-4]


Du kan vælge sprog ved at trykke [Til/Fra]. Infotjenesten vises på det sprog, du vælger.

Emner (Afhænger af net og abonnement) [Menu 1-6-5]

- **Tilføj ny**

Du kan tilføje infotjenestenumre i telefonens hukommelse og give dem et navn.

- **Vis liste**

Du kan se de infotjenestenumre, du har tilføjet. Hvis du trykker  [Valg], kan du redigere og slette de kategorier for infotjenester, du har tilføjet.

- **Aktivliste**

Du kan vælge infotjenestenumre i aktivlisten ved at trykke [Til/Fra]. Hvis du aktiver et infotjenestenummer, kan du modtage meddelelser sendt fra nummeret.



Meddelelser [Menu 1]

Skabeloner [Menu 1-7]

Tekst [Menu 1-7-1]

Telefonen indeholder 11 tekstskebeloner. Du kan tilpasse de eksisterende skabeloner, så de bliver præcis, som du ønsker dem, eller udfylde tomme skabeloner markeret med <tom>.

Multimedie [Menu 1-7-2]

Du kan benytte følgende valgmuligheder:

- Rediger** : Du kan redigere multimedieskabeloner.
- Tilføj ny** : Giver dig mulighed for at tilføje nye multimedieskabeloner.
- Skriv meddelelser** : Du kan skrive multimedie-meddelelser ved hjælp af multimedieskabeloner.
- Slet** : Du kan slette multimedieskabeloner.

Visitkort [Menu 1-7-3]

Du kan vedhæfte dit visitkort. Indtast navn, telefonnummer, faxnummer og e-mailadresse.

Indstillinger [Menu 1-8]

SMS [Menu 1-8]

• Meddelellestyper

Tekst, Stemme, fax, National personsøger, X.400, e-mail, ERMES

Normalt er meddelelsen angivet som **Tekst**. Du kan konvertere din tekst til andre formater. Spørg din udbyder om adgangen til denne funktion.

• Gyldighedsperiode

Denne net-tjeneste giver dig mulighed for at angive, hvor lang tid dine tekstmeddelelser skal gemmes i meddelelsescenteret.

• Leveringsrapport

Hvis du vælger **Ja** i denne menu, kan du kontrollere, om din meddelelse nåede frem til modtageren.



- **Svar via samme servicecenter**

Når en meddelelse er sendt, giver den modtageren mulighed for at svare og føje omkostningen for svaret til din telefonregning.

- **SMS-center**

Hvis du ønsker at sende tekstmeddelelsen, kan du modtage adressen på SMS-centeret via denne menu.

Multimediemeddelelse [Menu 1-8-2]

- **Gyldigheds periode**

Denne net-tjeneste giver dig mulighed for at angive, hvor lang tid dine tekstmeddelelser skal gemmes i meddelelsescenteret.

- **Leveringsrapport**

Hvis du vælger **Ja** i denne menu, kan du kontrollere, om din meddelelse nåede frem til modtageren.

- **Autodownload**

Hvis du vælger **Til**, modtager du automatisk multimediemeddelelser.

Hvis du vælger **Fra**, modtager du kun adviseringer i indbakken.

- **Netindstill.**

Hvis du vælger server til multimediemeddelelser, kan du angive serverens IP-adresse.

- **Tilladt meddelelsestype**

Personlig : Personlige meddelelser.

Reklame : Kommercielle meddelelser.

Information : Vigtig information.

Hukommelses-status [Menu 1-8-3]

Du kan kontrollere ledig plads og brug af hukommelse.



Opkaldsreg. [Menu 2]

Ubesvarede opkald [Menu 2-1]

Denne menu viser nylige ubesvarede opkald. Du kan ringe op til disse numre, gemme og se dato og tidspunkt for opkald.

Modtagne opkald [Menu 2-2]

Denne menu viser de seneste besvarede opkald. Du kan ringe op til disse numre, gemme og se dato og tidspunkt for opkald.

Kaldte numre [Menu 2-3]

Denne menu viser seneste kaldte numre. Du kan ringe op til disse numre, gemme og se dato og tidspunkt for opkald.

Alle taleopkald [Menu 2-4]

Du kan gemme telefonnumre og checke dato og tidspunkt for et opkald samt besvare opkaldet.

Slet nylige opkald [Menu 2-5]

Du kan slette nylige opkald: **Ubesvarede opkald**, **Modtagne opkald**, **Kaldte numre** eller **Alle opkald**.

Opkaldstakst [Menu 2-6]

I disse undermenuer kan du se varighed og pris af dit opkald.



Varighed [Menu 2-6-1]

Denne funktion giver dig mulighed for at se varigheden af dit **Seneste opkald**, **Alle opkald**, **Modtagne opkald** og **Kaldte numre** i timer, minutter og sekunder. Du kan også nulstille samtaletimeren.

1. Tryk [Menu], når telefonen står på standby.
2. Tryk for direkte adgang, eller brug (og) for at gå til **Opkaldsregister**, vælg derefter **Opkaldspris**.
3. Bladr for at markere **menuen Varighed** og tryk [Vælg].

Følgende 5 undermenuer kan vælges: **Seneste opkald**, **Alle opkald**, **Modtagne opkald**, **Kaldte numre** og **Nulstil alt**.

Opkaldspris [Menu 2-6-2]

Denne funktion giver dig mulighed for at se prisen på dit **Seneste opkald**, **Alle opkald**, **Resterende** samt at **nulstil** beløbet. For at nulstille beløbet skal du bruge PIN2-nulstil.

1. Tryk [Menu], når telefonen står på standby.
2. Tryk for direkte adgang, eller brug (og) for at gå til **Opkaldsregister**, vælg derefter **Opkaldspris**.
3. Bladr for at markere **menuen Opkaldspris**, og tryk [Vælg].

Følgende 4 undermenuer kan vælges: **Seneste opkald**, **Alle opkald**, **Resterende** og **Nulstil alt**.

Bemærk

- Den faktiske pris, din udbyder fakturerer, kan variere afhængigt af net-tjenester, afrunding af beløb, moms etc.





Opkaldsreg. [Menu 2]

Indstillinger [Menu 2-6-3] [Afhænger af SIM-kort]

• Angiv tarif

Du kan angive valuta og pris pr. enhed. Kontakt din udbyder for oplysninger om pris pr. enhed. Du skal angive PIN2-kode for at vælge valuta eller enhed.

Hvis du ønsker at indtaste symboler såsom ₤ £ og \$, skal du slette valutaangivelse og derefter trykke på  tasten. Tryk , hvis du ønsker at skifte funktion.

Bemærk

- Når alle enheder er opbrugt, kan der kun foretages nødopkald. Afhængigt af SIM-kort kan det være nødvendigt at indtaste PIN2-koden for at angive en prisgrænse for opkald.

• Angiv kredit

Denne tjeneste giver dig mulighed for at begrænse prisen for opkald til et fastsat antal enheder. Hvis du vælger **Vis**, vises det resterende antal enheder. Hvis du vælger **Rediger**, kan du ændre prisgrænsen.

• Vis automatisk

Denne tjeneste giver dig mulighed for automatisk at se prisen for dit seneste opkald. Hvis du vælger **Til** i menuen, kan du se den seneste pris, når samtalen er afsluttet.



GPRS-info [Menu 2-7]

Du kan kontrollere mængden af data overført over nettet via GPRS. Derudover kan du se, hvor lang tid, du er online.

Varighed [Menu 2-7-1]

Du kan kontrollere varigheden af dit **Seneste opkald** og **Alle opkald**. Du kan også nulstille samtaletimeren.



Datamængder [Menu 2-7-2]

Du kan checke mængden af data, du har **Sendt**, **Besvarede** eller mængden af **Alle** taleopkald, eller du kan vælge **Nulstil alt**.



Profiler [Menu 3]

I denne menu kan du indstille og tilpasse telefonens lyde til forskellige begivenheder, omgivelser og samtalegrupper.

1. Tryk  [Menu], når telefonen står på standby.
2. Tryk  for direkte adgang eller benyt (1-9 og *)-taster.
3. Du kan også gå direkte til denne menu ved at trykke på (1-9) tasten, mens telefonen står på standby.

Kun vibration [Menu 3-1]

Du kan indstille profilen på **Kun vibration**, hvis du ønsker det. I denne modus er alle typer af signaler indstillet på Vibration eller Lydløs.

Stille [Menu 3-2]

Du kan vælge profilen **Stille**, hvis du er i rolige omgivelser.

Generelt [Menu 3-3]

Du kan vælge profilen **Generelt**.

Højt [Menu 3-4]

Du kan vælge profilen **Højt**, hvis du befinder dig i støjende omgivelser.

Hovedsæt [Menu 3-5]

Du kan vælge profilen Håndfrit sæt, når du benytter et håndfrit sæt.

Bil [Menu 3-6]

Du kan vælge profilen Bil, når du aktiverer dit bilmonteringsæt.



Bemærk

- Profilerne Håndfrit sæt og Bil kan kun aktiveres, når et bilmonteringsæt eller et håndfrit sæt tilsluttes telefonen. Men egenskaberne for disse profiler kan tilpasses.

Aktiver [Menu 3-x-1]

Aktiverer den valgte Profil.

Tilpas [Menu 3-x-2]

Alle profilerne har nedenstående undermenuer undtagen **Kun vibration**.

Ringesignal

Giver dig mulighed for at vælge signaltype såsom **Ring**, **Vibrer** etc. for indgående opkald, så signalet tilpasses omgivelserne.

Ringetone

Giver dig mulighed for at indstille ringetonen, så den tilpasses omgivelserne.

Ringevolumen

Giver dig mulighed for at indstille ringevolumen, så den tilpasses omgivelserne, volumen for Tænd/sluk og alle signaler der påvirkes af indstillingen af **Ringevolumen**.

Meddelelses-alarmtyp

Giver dig mulighed for at indstille signalet for indgående meddelelser, så det tilpasses omgivelserne.

Meddelelsestone

Giver dig mulighed for at vælge signaltone for indgående meddelelser.



Profiler [Menu 3]

Tastaturvol.

Giver dig mulighed for indstilling af tastaturtone, så den tilpasses omgivelserne.

Tastaturtone

Giver dig mulighed for indstilling af tastaturtone, så den tilpasses omgivelserne.

Autosvar

Denne funktion aktiveres kun, når din telefon tilsluttes et håndfrit sæt eller et bilmonteringsæt.

- **Fra** : Telefonen svarer ikke automatisk.
- **Efter 5 sek.** : Telefonen svarer automatisk efter 5 sekunder.
- **Efter 10 sek.** : Telefonen svarer automatisk efter 10 sekunder.

Bemærk

- Hvis du tilslutter et håndfrit sæt til telefonen, kan du ikke indstille ringetonen til vibration i opkalds- og meddelelsesmenuerne. Under bil-menuen er følgende undermenuer tilgængelige:
 - **Ringsignal** : Ring, Lydløs
 - **Meddelelses-alarmtyp** : Ring én gang, Ring flere gange, Lydløs



Du kan indstille nedenstående menuer, som du ønsker:

1. Tryk [Menu], når telefonen står på standby.
2. Tryk for at gå direkte til Indstillinger .

Alarm [Menu 4-1]

Du kan angive op to 5 tidspunkter, vækkeuret skal ringe på.

1. Vælg **Til** og indtast det tidspunkt, du ønsker, det skal ringe.
2. Vælg gentagelsesfrekvens: **En gang, Man-fre, Man-lør, Hver dag.**
3. Vælg den signaltone, du ønsker, og tryk [OK].
4. Rediger alarmnavnet og tryk [OK].
5. Hvis du under Alarm aktiverer Sluk alarm? ringer vækkeuret på det indstillede tidspunkt, selv om telefonen er slukket.

Dato og tid [Menu 4-2]

Her kan du indstille funktioner med relation til dato og tid.

Angiv dato [Menu 4-2-1]

Du kan indtaste den aktuelle dato.

Datoformat [Menu 4-2-2]

Du kan angive datoformat som DD/MM/ÅÅÅÅ, MM/DD/ÅÅÅÅ, ÅÅÅÅ/MM/DD. (D: Dag/ M:Måned/Å:År)

Angiv tid [Menu 4-2-3]

Du kan indtaste det aktuelle klokkeslæt.

Tidsformat [Menu 4-2-4]

I denne menu kan du angive tidsformat; du kan vælge mellem 24 og 12 timer.



Indstillinger [Menu 4]

Telefoninds. [Menu 4-3]

Indstilling af telefonens funktioner.

Display-indstill. [Menu 4-3-1]

• Tapet

Du kan vælge det baggrundsbillede, du ønsker, når telefonen står på standby.

- Standard

Du kan vælge et billede eller en animation ved at trykke (☰ eller ☷).

- Min mappe

Du kan vælge et billede eller en animation som tapet.

• Indg. opkald

Du kan vælge en animation for modtagelse af opkald.

• Udg. opkald

Du kan vælge en animation for opringning.

• Hilsen

Hvis du vælger **Til**, kan du ændre den tekst, som vises i displayet i standby-modus.

• Baggrundslys

Du kan indstille varigheden af lyset, som tændes, hver gang du trykker på en tast, eller åbner klappen.

• LCD-kontrast

Du kan indstille lysstyrken i displayet ved at trykke (☰ eller ☷).

• Informationsvindue

Du kan se en forhåndsvisning af den aktuelle indstilling, før du åbner menuen. Indstillingen vises nederst i displayet.



- **Menufarve**

Du kan vælge den farvemenu, du ønsker, blandt mange kombinationer.

LCD-farve [Menu 4-3-2]

- **Standby**

Du kan vælge, hvilken farve baggrundslyset skal have, når telefonen står på standby.


- **Indg. opkald**

Du kan vælge, hvilken farve baggrundslyset skal have, når du modtager et opkald fra en person, hvis nummer ikke er kategoriseret som tilhørende en bestemt gruppe.

Sprog [Menu 4-3-3]

Du kan ændre sproget på displayet. En sådan ændring vil også påvirke sproget i indtastnings-modus.

Opkaldsindstill. [Menu 4-4]

Du kan vælge den menu, som er relevant ved opkald, ved at trykke  [OK] i menuen Indstillinger.

Viderestil opkald [Menu 4-4-1]

Viderestillingstjenesten giver dig mulighed for at viderestille indgående stemme-, fax-, og dataopkald til et andet nummer. For mere information, kontakt din udbyder.

- **Alle taleopkald**

Viderestiller alle samtaler.

- **Hvis optaget**

Viderestiller samtaler, når telefon er i brug.

- **Hvis intet svar**

Viderestiller opkald, som ikke besvares.



Indstillinger [Menu 4]

- **Hvis uden for rækkev.**

Viderestiller opkald, når telefon er slukket eller i et område, som ikke er dækket af et net.

- **Alle dataopkald**

Viderestiller altid til et nummer med pc-forbindelse.

- **Alle faxopkald**

Viderestiller altid til et nummer med en faxtilslutning.

- **Annuller alt**

Annullerer alle viderestillingstjenester.

- **Undermenuerne**

Menuen **Viderestilling** har nedenstående undermenuer:

- **Aktiver**

Aktiverer den tilsvarende tjeneste.

- Til talemeldelser**

Viderestiller til telefonsvarer. Denne funktion vises ikke i menuerne Alle dataopkald og Alle faxopkald.

- Til andet nr.**

Indtast nummeret for viderestilling.

- Til favoritnummer**

Viser de seneste 5 viderestillede numre.

- **Annuller**

Deaktiverer tjenesten.

- **Vis status**

Viser tjenestens status.




Svartilstand [Menu 4-4-2]


- **Åbn klap**

Hvis du vælger denne menu, kan du kun modtage et indgående opkald, når klappen er åben.

- **Tryk på**

Hvis du vælger denne menu, kan du modtage et indgående opkald ved at trykke på en hvilken som helst tast undtagen  [Afslut].

- **Kun send**

Hvis du vælger denne menu, kan du kun modtage et indgående opkald ved at trykke på  [send].

Send mit nummer [Menu 4-4-3]

(afhænger af net og abonnement)

- **Til**

Hvis du vælger denne funktion, kan du sende dit telefonnummer til en anden person. Det betyder, at dit telefonnummer vil blive vist på modtagerens display.

- **Fra**

Dit telefonnummer vil ikke blive vist.

- **Fabriksindstillet**

Hvis du vælger denne funktion, kan du sende dit telefonnummer, hvis du har to linjer til rådighed, fx linje 1 eller linje 2.



Indstillinger [Menu 4]

Ventende opkald [Menu 4-4-4]

(afhænger af netværk)

- **Aktiver**

Hvis denne service er aktiveret, kan du acceptere et ventende (indgående) opkald.

- **Annuller**

Hvis annuller er valgt, kan du ikke høre, at der er ventende (indgående) opkald.


- **Vis status**

Viser status af Ventende opkald.

Minuttone [Menu 4-4-5]

Hvis du vælger **Til**, kan du kontrollere varigheden af opkaldet, ved at et signal lyder for hvert minut under samtalen.

Stemmeopkald [Menu 4-4-6]

- **Automatisk** : Du kan foretage stemmeopkald, når klappen er åben.
- **Manuelt** : Du kan foretage stemmeopkald, når du holder  tasten nede.

Autogenopkald [Menu 4-4-7]

- **Til**

Når denne funktion er aktiveret, vil din telefon prøve at ringe op igen, hvis den ikke får forbindelse.

- **Fra**

Din telefon vil ikke forsøge at ringe op igen, hvis den ikke får forbindelse.



Vælg linje [Menu 4-4-8]

Denne funktion kan kun benyttes, hvis udbyderen understøtter to linjer. Hvis denne funktion understøttes af din udbyder, vil du kunne se nedenstående menu:

- Linje 1
- Linje 2

Lukket brugergruppe [Menu 4-4-9]

(afhænger af netværk)

Brug denne funktion til at afgrænse brug af telefonen til numre, der hører til bestemte brugergrupper. Når denne funktion anvendes, forbindes alle udgående og indgående opkald med et gruppeindeks. Hvis et gruppeindeks er angivet, anvendes det til alle udgående opkald. Hvis intet gruppeindeks er angivet, vil nettet benytte et forvalgt indeks (et specifikt indeks, der gemmes på nettet).

- A. Standard** : Aktiverer standardgruppen aftalt med netudbyderen.
- B. Angiv** : Vælg gruppe-indeks.
- C. Rediger** : Rediger gruppe-navn og -indeks.
- D. Slet** : Slet det valgte gruppe-indeks.
- E. Slet alt** : Slet alt vedr. gruppe.




Indstillinger [Menu 4]

Sikkerheds-indstill. [Menu 4-5]

PIN-kode-anmodning [Menu 4-5-1]

I denne menu kan du indstille telefonen, så den anmoder om SIM-kortets PIN-kode, når telefonen tændes. Hvis denne funktion er aktiveret, vil du blive bedt om at indtaste PIN-kode.

1. Vælg PIN-kodeanmodning i menuen Sikkerhedsindstillinger og tryk  [Vælg].
2. Angiv **Til/Fra**.
3. Hvis du ønsker to ændre indstillingerne, skal du indtaste PIN-kode, når du tænder telefonen.
4. Hvis du indtaster den forkerte PIN-kode mere end 3 gange, vil telefonen blive låst. Hvis PIN-koden spærres, skal du indtaste PUK-koden.
5. Du kan indtaste din PUK-kode op til 10 gange. Hvis du indtaster den forkerte PUK-kode mere end 10 gange, kan du ikke låse din telefon op. Du bliver da nødt til at kontakte din udbyder.

Telefonlås [Menu 4-5-2]

Du kan benytte sikkerhedskoden for at undgå uautoriseret brug af telefonen. Hver gang du tænder telefonen, vil du blive anmodet om at indtaste sikkerhedskoden, hvis telefonlåsen indstilles på **Til**. Hvis du indstiller telefonlåsen på **Automatisk**, vil du kun blive anmodet om koden, når du skifter SIM-kort.



Opkalds-spærring [Menu 4-5-3]

Opkaldsspærringen forhindrer, at der fra din telefon foretages eller modtages opkald af en bestemt kategori. Til denne funktion skal benyttes en adgangskode til opkaldsspærring. Du kan se nedenstående undermenuer:

- **Alle udgående**

Spærrer alle udgående opkald.

- **Udgående internationale**

Spærrer alle udgående internationale opkald.

- **Uddg. internationale undtagen hjemland**

Spærrer alle udgående internationale opkald undtagen til eget hjemland.

- **Alle indgående**

Spærrer alle indgående opkald

- **Indg. når udlandet**

Spærrer alle indgående opkald under roaming

- **Annuller alt**

Annullerer alle opkaldsspærringer.

- **Ændre adgangskode**

Du kan ændre adgangskode for opkaldsspærring.

Undermenuerne

- **Aktiver**

Giver mulighed for at sætte restriktioner på opkald.



Indstillinger [Menu 4]

- **Annuller**

Annullerer opkaldsrestriktioner.

- **Vis status**

Giver mulighed for at kontrollere om opkald er spærrede eller ej.

Fast opkaldsnr. [Menu 4-5-4] (SIM-afhængigt)

Du kan afgrænse dine udgående opkald til udvalgte telefonnumre. Numrene er beskyttede af din PIN2-kode.

- **Aktiver**

Afgrænser dine udgående opkald til udvalgte telefonnumre.

- **Annuller**

Deaktiverer funktionen.


- **Nummerliste**

Du kan se nummerlisten gemt som Faste opkaldsnumre.

Skift koder [Menu 4-5-5]

PIN er en forkortelse af (Personal Identification Number) og benyttes til at forhindre uautoriseret brug af telefonen.

Du kan redigere adgangskoderne: **PIN-kode**, **PIN2-kode**, **Sikkerhedskode**.

1. Hvis du ønsker at ændre Sikkerhedskoden, PIN- eller PIN2-koden, skal du indtaste din oprindelige kode og trykke  [OK].
2. Indtast ny Sikkerhedskode, PIN- eller PIN2-kode og bekræft.

Netindstill. [Menu 4-6]

Du kan vælge det net, du vil registreres på enten automatisk eller manuelt. Normalt er netindstillingen sat til **automatisk**.



Automatisk [Menu 4-6-1]

Hvis du vælger Automatisk, søger og vælger telefonen automatisk et net. Når du én gang har valgt **Automatisk**, vil telefonen vedblive med at stå på "Automatisk", selv om telefonen slukkes.

Manuel [Menu 4-6-2]

Telefonen vil vise en liste over tilgængelige netværk. Du kan derefter vælge det net, du ønsker at benytte, hvis det har en roaming-aftale med din egen udbyder. Telefonen lader dig vælge et andet net, hvis telefonen ikke får forbindelse til det net, du først valgte. Hvis du slukker for telefonen, vil **Automatisk** igen blive valgt.

Foretrukken [Menu 4-6-3]

Du kan angive en liste over foretrukne netværk. Telefonen vil da forsøge at få forbindelse til disse før andre net. Listen sammensættes ud fra telefonens eksisterende liste over net.

Nulstil indst. [Menu 4-7]

Du kan gendanne alle fabriksindstillinger. Du skal bruge en sikkerhedskode for at aktivere denne funktion.











Kalender [Menu 5]

Kalender [Menu 5-1]

Når du går til denne menu, vil du se en kalender. Øverst i displayet ses en sektion for datoer. Nederst i displayet ses en sektion for ikoner (kalender, memo). Når du ændrer dato, vil kalenderen blive opdateret i henhold til datoen, og den firkantede cursor vil markere dagen. Hvis du ser en streg under datoen i kalenderen, betyder det, at der står noget i kalenderen for den pågældende dag. Denne funktion hjælper dig med at huske dit skema, vigtige datoer og dine aftaler. Du kan indstille telefonen til at afgive et signal, når der er en aftale i kalenderen.

Sådan ændres dag, måned og år:

Tastatur	beskrivelse	Tastatur	beskrivelse
 	Årligt	 	Ugentligt
 	Månedligt	 	Dagligt

Bemærk

- Din telefon skal være tændt, for at du kan benytte denne funktion.



Tilføj ny [Menu 5-1-1]

Du kan indtaste højst 39 tegn (21 kinesiske tegn) og lave op til 20 notater.

• Kalender

Indtast emne, tidspunkt, gentagelsesfrekvens og lydsignal ved hjælp af tasterne.

• Memo

1. Vælg **Tilføj ny** ved at trykke [Vælg].
2. Tryk **Memo**.
3. Indtast memo og tryk derefter [OK].

Vis [Menu 5-1-2]

Viser notatet for den valgte dag. Benyt og til at bladre gennem listen med notater. Hvis du indstiller telefonen til at afgive et signal, vises ikonet for vækkeur i displayet. Når signalet lyder, kan du trykke [Vælg] og se hele notatet. Tryk [Valg] for at slette eller redigere det notat, du har valgt.

Vis alle [Menu 5-1-3]

Viser notater for alle dage. Benyt og til at bladre gennem listen med notater. Du kan benytte samme menu som **Vis** ved at trykke [Valg].

Slet seneste [Menu 5-1-4]

Du kan slette gamle notater, som du allerede har fået besked om.

Slet alt [Menu 5-1-5]

Sletter alle notater.



Kalender [Menu 5]

Telefonbog [Menu 5-2]

1. For at vælge **Telefonbog** trykker du [Navn] i standby-modus.
2. For at vælge **Telefonbog** trykker du [Navn] i standby-modus og vælger **Kalender**.

Søg [Menu 5-2-1]

(Ringer op fra telefonbog)

1. Tryk [Navn] i standby-modus.
2. **Søg** ved at trykke [Vælg].
3. Indtast navn på den person, du ønsker telefonnumre eller e-mailadresse på, eller vælg 'Liste' for at kigge i telefonbogen.
4. Hurtigsøgning er mulig, hvis du indtaster første bogstav eller tal i det navn eller nummer, du ønsker at søge efter.
5. Hvis du ønsker at redigere, slette eller kopiere en post eller at tilføje en stemme til en post, vælges [Valg]. Nedenstående menu vil blive vist:
 - **Rediger** : Du kan redigere i navn, nummer, e-mail, og fax ved at trykke [OK].
 - **Skriv meddelelser** : Når du har fundet det nummer, du ønsker, kan du sende en meddelelse til det valgte nummer.
 - **Kopier** : Du kan kopiere en post fra SIM-kortet til telefonen eller fra telefonen til SIM-kortet.
 - **Stemme** : Du kan tilføje en stemme til posten eller ændre stemmen.
 - **Hovednummer** : Du kan vælge det mobil-, hjemme- eller arbejdsnummer, som du oftest bruger. Hovednummeret er det nummer, som vises først.
 - **Slet** : Sletter post.



Tilføj ny [Menu 5-2-2]

Du kan tilføje en post i telefonbogen med denne funktion.

Telefonhukommelsen har kapacitet til 200 poster. SIM-kortets hukommelseskapacitet afhænger af udbyderen.

Du kan gemme navne på op til 20 tegn i telefonhukommelsen og navne på op til 12 tegn i SIM-kortet. Antallet af tegn afhænger af SIM-kortet.

1. Åbn først telefonbogen ved at trykke \triangleright [Navn] i standby-modus.
2. Bladr for at markere **Tilføj ny**, og tryk \leftarrow [Vælg].
3. Vælg den hukommelse du ønsker at gemme posten i: **SIM** eller **Telefon**. Hvis hukommelsen er indstillet på Telefon, skal du vælge, hvilket nummer du ønsker som Hovednummer.
 - a. Tryk \leftarrow [OK] for at indtaste navn.
 - b. Tryk \leftarrow [OK], derefter kan du indtaste nummer.
 - c. Tryk \leftarrow [OK].
 - d. Du kan tilføje posten til en gruppe ved at trykke (\leftarrow eller \rightarrow):
 - e. Du kan vælge et tegn for posten ved at trykke (\leftarrow eller \rightarrow). Det valgte tegn vil vises på displayet, når du modtager opkald fra det valgte navn.
 - f. Hvis du ønsker at tilføje en stemme, tryk \leftarrow [Ja].

Du skal indtale et ord inden for 2 sekunder, og telefonen vil bede dig gentage det for at sikre nøjagtighed i stemmegenkendelsen. Efter stemmegenkendelsen er afsluttet, kobles stemmen automatisk til nummeret.

Bemærk

- Stemmen kan kun kobles til det nummer, du har angivet som hovednummer. For eksempel, hvis du ændrer hovednummer, vil stemmen automatisk kobles til det nye hovednummer. Det betyder, at du ikke kan vedhæfte en stemme til mobil-, arbejds- og hjemmenummer samtidigt.
- Du kan tilføje stemme til numre på SIM-kortet. Stemmen kan blive slettet, hvis du fjerner eller skifter SIM-kort.



Kalender [Menu 5]

Samtalegruppe [Menu 5-2-3]

Du kan vælge op til 20 medlemmer pr. gruppe. Der er 7 grupper, som du kan oprette lister under.

1. Tryk [Navn] i standby-modus.
2. Bladr til **Samtalegruppe** og tryk [Vælg], hvorved alle gruppelister vises.
3. Vælg navnet på den gruppe, du ønsker, ved at trykke [Vælg].

- **Medlemsliste**

Viser de gruppemedlemmer, du har valgt.

- **Gruppering-tone**

Giver dig mulighed for at vælge en særlig ringetone for opkald fra gruppemedlemmerne.

- **Gruppeikon**

Giver dig mulighed for at vælge et særligt ikon for hver enkelt gruppe.

- **LCD-farve**

Du kan vælge forskellige display-farver for hver gruppe. Du kan vælge mellem 7 farver.

- **Tilføj medlem**

Du kan tilføje gruppemedlemmer. Hver gruppe kan højst bestå af 20 medlemmer.

- **Fjern medlem**



Fjerner medlemmer fra gruppelisten, men navn og telefonnummer bliver stående i telefonbogen.



- **Omdøb**

Du kan ændre et gruppenavn.



Lynopkald [Menu 5-2-4]

Du kan forbinde en hvilken som helst tast fra  til  med et navn i listen. Du kan ringe direkte op ved at holde tasten inde i 2-3 sekunder.

1. Åbn først telefonbogen ved at trykke  [Navn] i standby.
2. Bladr til **Lynopkald**, og tryk derefter  [Vælg].
3. Hvis du ønsker at tilføje et Lynopkald, vælg da **<Tom>**. Derefter kan du søge navnet i telefonbogen.
4. Vælg navn via det tildelte lynopkaldsnummer og tryk på **Rediger** eller **Slet** for at ændre navn.




- **Rediger**

Du kan tildele et nyt telefonnummer til lynopkaldstasten.

- **Slet**

Fjerne det tildelte telefonnummer fra lynopkaldstasten.

Stemmeliste [Menu 5-2-5]

Viser alle telefonnumre med mulighed for stemmeopkald. Når du har valgt telefonnummer ved hjælp af  og  og trykket  [Valg], ses nedenstående undermenuer:

- **Afspil** : Du kan afspille en stemme, som er koblet til et telefonnummer.
- **Rediger** : Du kan ændre stemmen.
- **Slet** : Du kan slette stemmen.
- **Opkald** : Du kan ringe op via denne menu.



Kalender [Menu 5]

Indstillinger [Menu 5-2-6]

1. Tryk \triangleright [Navn] i standby-modus.
2. Bladr for at markere menuen **Indstillinger**, og tryk derefter \leftarrow [Vælg].
 - **Angiv hukomm.**
Bladr til **Angiv hukomm.**, og tryk \leftarrow [Vælg].
 - Hvis du vælger **Variabel**, når du tilføjer en post, vil telefonen spørge, hvor posten skal gemmes.
 - Hvis du vælger **SIM** eller **Telefon**, vil posten gemmes på SIM-kortet eller telefonen.
 - **Søg efter**
Bladr for at markere **Søg efter**, og tryk \leftarrow [Vælg].
 - Hvis du vælger **Variabel**, vil telefonen spørge, hvordan den skal søge.
 - Hvis du vælger **Navn** eller **Nummer**, vil telefonen søge på navn eller nummer

Kopier alt [Menu 5-2-7]

Du kan kopiere/flytte poster fra SIM-kortets hukommelse til telefonhukommelsen og omvendt.

1. Åbn først telefonbogen ved at trykke \triangleright [Navn] i standby-modus.
2. Bladr til **Kopier alt**, og tryk derefter \leftarrow [Vælg] for at komme ind i menuen.
 - **SIM til telefon** : Du kan kopiere en post fra SIM-kortet til telefonhukommelsen.
 - **Telefon til SIM** : Du kan kopiere en post fra telefonhukommelsen til SIM-kortet.
3. Du kan se nedenstående undermenuer:
 - **Bevar oprindelig** : Nummeret kopieres, men slettes ikke fra sin oprindelige plads.



- **Slet oprindelig** : Nummeret kopieres og slettes fra sin oprindelige plads.

Slet alt [Menu 5-2-8]

Du kan slette alle poster i SIM, Telefon og Stemme. Denne funktion kræver sikkerhedskode undtagen for stemme.

1. Tryk [Navn] i standby-modus og vælg slet alt, tryk [Vælg].
2. Vælg den hukommelse, du ønsker at slette.
3. Indtast sikkerhedskode og tryk [OK] eller [Tilbage].

Information [Menu 5-2-9]

• Tjeneste-opkaldsnr.

Denne funktion giver dig adgang til en liste over tjenester, som din udbyder tilbyder (hvis de understøttes af SIM-kortet).

1. Åbn først telefonbogen ved at trykke [Navn] i standby-modus, og vælg **Information**.
2. Bladr til **Tjeneste-opkaldsnr.**, og tryk [Vælg].
3. Navnene på de tilgængelige tjenester vil blive vist.
4. Benyt og til at vælge en tjeneste. Tryk [send].

• Hukommelses-status

Denne funktion giver dig mulighed for at se, hvor mange tomme og fyldte poster der er i din telefonbog.

1. Åbn først telefonbogen ved at trykke [Navn] i standby-modus. Vælg **Information** ved at trykke [Vælg].
2. Bladr til **Hukommelses-status**, tryk derefter [OK].

• Egen nummerliste

Du kan checke dit eget nummer i SIM-kortet.



Sjov & værktøj [Menu 6]




Spil [Menu 6-1]

Telefonen tilbyder dig en række spil.

Bemærk

- Kontroltasterne varierer fra spil til spil. Men hvert spil har en introduktion med forklaring af, hvilke kontroltaster der skal benyttes. De mest anvendte er:

[Almindelige tastfunktioner]

-  : Spilmenu
-  : Tilbage
-  : Pause/fortsæt spil

Min mappe [Menu 6-2]

Giver dig mulighed for at se downloadede billeder og lyde. De kan vælges som tapet eller ringetone. Du kan se, lytte til, slette eller omdøbe downloadede data.

Billede [Menu 6-2-1]

Lyd [Menu 6-2-2]

Undermenuer:

• Rediger titel

Du kan ændre titlerne på det downloadede indhold.

• Skriv meddelelser

Du kan skrive en SMS/Multimedie-meddelelse (afhængig af type af medie) og vedhæfte et billede eller en lyd.

• Angiv som tapet/Angiv som ringetone

Du kan vælge downloadede lyde eller billeder som tapet eller ringetone.



- **Slet**

Sletter hver enkelt downloadet enhed.

- **Slet alt**



Sletter alt downloadet indhold.


Melodi-komponist [Menu 6-3]


Du kan komponere dine egne ringetoner. Når du går til denne funktion, afspilles den ringetone, du senest komponerede. Sådan indtastes en ny eller ændres en eksisterende ringetone:



1. Indtast de ønskede toner. ( ~  : CDEFGAB)

2. Sådan ændres tonernes egenskaber:

- **Varighed** :  afkorter og  forlænger varigheden af tonen eller pausen mellem tonerne.

- **Pause** :  indsætter en pause af samme varighed som den foregående tone.

- **Oktav** :  angiver den nye tones oktav.

- **Højnelse af tonen** :  /  højner tonen en halv tone.



Sjov & værktøj [Menu 6]

Lommeregner [Menu 6-4]

Denne funktion indeholder standardfunktioner som fx +, -, x, ÷: **addition, subtraktion, multiplikation og division.**

1. Indtast tallene ved hjælp af de numeriske taster.
2. Brug navigationstasterne til at vælge et tegn til udregningen.
3. Indtast tallene.
4. Tryk [Resultat] for at se resultatet.
5. Tryk [Nulstil] eller indtast tal og gentag proceduren.
6. Brug tasten til at slette tal og tegn.
7. Hvis du trykker på tasten, du kan indtaste et negativt tal.
Hvis du trykker på tasten, kan du indtaste decimaler.
8. Tryk [Tilbage] for at afslutte **Lommeregner-funktionen.**

Enhedskonvertering [Menu 6-5]

Konverterer ethvert mål til den enhed, du ønsker. Der er 4 mål, som kan konverteres til andre enheder: **Længde, Område, Vægt, og Volumen.**

1. Du kan vælge én af fire enheder ved at trykke [Enhed].
2. Vælg standardværdien ved hjælp af tasterne (og).
3. Vælg den enhed, du ønsker at konvertere ved at trykke og .
4. Du kan se den konverterede værdi for den enhed, du ønsker. Du kan også indtaste en decimal ved at trykke .

Verdenstid [Menu 6-6]

Du kan se klokkeslættet i nogle af verdens største byer.




1. Vælg den by, som hører ind under tidszonen, ved at trykke på tasterne (og .
2. Du kan angive det aktuelle klokkeslæt, så det stemmer overens med klokkeslættet, i en by, du vælger, ved at trykke [Vælg].



Diktafon [Menu 6-7]

Du kan optage op til ti talemæddeløser, hver mæddeløse kan vare op til 20 sekunder.

Optag [Menu 6-7-1]

1. Du kan optage stemmememo i menuen Stemmeoptagelse og ved at holde  [Udvendig hurtigtast] nede i standby-modus.
2. Mens du optager, vises beskeden Optager og den resterende tid i displayet.
3. Tryk  [Gem], hvis du ønsker at afslutte optagelsen.
4. Indtast titel på stemmememo, tryk  [OK].

Vis liste [Menu 6-7-2]

Telefonen viser en liste over stemmememo. Du kan **Afspille** og **Slette** optagede stemmememo'er.

Infrarød [Menu 6-8]

Hvis du aktiverer denne funktion, kan du benytte PC-sync ved hjælp af infrarød port. Men du kan ikke bruge seriel og infrarød port samtidig.

PC-sync

PC-sync er et program til dataudveksling mellem PC og telefon ved hjælp af et datakabel. For flere oplysninger om PC-sync, se Hjælp i CD'en PC-sync.





Internet [Menu 7]

Din telefon understøtter tjenester baseret på Wireless Application Protocol (WAP). Du har adgang til tjenester understøttet af dit netværk. Menuen Tjenester giver dig mulighed for at få informationer, såsom nyheder, vejrudsigter og flyinformationer.

Hjem [Menu 7-1]

Tilslutter til den hjemmeside, som er defineret i den aktive profil. Hvis du ikke har defineret en hjemmeside, tilsluttes til siden, som er defineret af din udbyder.

Bogmærker [Menu 7-2]

Tryk  [Vælg] for at se dine valgmuligheder eller tryk  [Tilbage] for at afslutte.

- **Tilslut** : Tilslut til det valgte bogmærke.
- **Tilføj ny** : Tilføj et nyt bogmærke manuelt.
- **Rediger** : Rediger titel og adresse på bogmærke.
- **Slet** : Slet det valgte bogmærke fra listen.

Push-meddelelser [Menu 7-3]

Indbakke [Menu7-3-1]

Du kan læse eller slette push-meddelelser.


- **Information** : Vis information om modtagne push-meddelelser.
- **Indlæs** : Du kan koble dig op til et specifikt site ved hjælp af information modtaget i en push-meddelelse.
- **Slet** : Slet den valgte push-meddelelse.

Modtag [Menu 7-3-2]

Du kan vælge, om du vil modtage meddelelsen eller ej.



Profiler [Menu 7-4]

Du kan oprette op til 10 profiler og aktivere én af dem. Bladr til den ønskede profil og tryk  for at se valgmulighederne.

• Aktiver

Du kan vælge den profil, du ønsker.

• Indstillinger

Du kan redigere og ændre WAP-indstillinger for den valgte profil.

- Hjemmeside

Denne indstilling giver dig mulighed for at indtast adressen (URL'en) på den side, du ønsker at benytte som hjemmeside. Du behøver ikke at indtaste "http:/" foran URL'en, WAP-browseren vil automatisk tilføje det.

- Bærer

Du kan vælge bærertjeneste.

• Data

• GPRS

- Data-indst.

Fremkommer kun, hvis du vælger Dataindstillinger som bærertjeneste.

IP-adresse : Indtast IP-adressen på den WAP-gateway, du ønsker .

Kald nr. : Indtast det telefonnummer, du skal anvende for at få adgang til din WAP-gateway.

Bruger-ID : Brugeren identificeres via opkaldsserver (IKKE via WAP-gateway).

Adgangskode : Adgangskode kræves af opkaldsserver (IKKE af WAP-gateway) for at identificere dig.

Opkaldstype : Vælg type af dataopkald: Analogt eller digitalt (ISDN).



Internet [Menu 7]

Opkalds-hastighed : Hastigheden af din datatilslutning: 9.600 eller 14.400.

Ventetid : Du skal indtaste en timeout-periode. Hvis ingen data indtastes eller overføres inden for dette tidsrum, er tjenesten ikke længere tilgængelig.

- GPRS-indstilling

Tjenesten Indstillinger er kun tilgængelig, når GPRS er valgt som bærertjeneste.

I P-adresse : Indtast IP-adressen på den WAP-gateway, du benytter.

APN : Indtast APN-adresse for GPRS.

Bruger-ID : Brugeridentifikation på APN-serveren.

Adgangskode : Adgangskode til APN-serveren.

- Vis billede

Du kan vælge, om du ønsker billeder på WAP'en vist eller ej.

- Tilslutnings type

Du kan vælge mellem tilslutningsmulighederne Midlertidig eller Fortsat, hvilken, du skal vælge, afhænger af den gateway, du benytter.

Fortsat

En funktion til bekræftelse af levering. Genererer mere trafik på nettet.

Midlertidig

En ikke-bekræftet (tilslutningsuafhængig) service.



- **Sikre indstillinger**

Afhængigt af den benyttede gateway, kan du vælge **Til** eller **Fra**.

- **Omdøb**

Rediger profilnavn.

- **Slet**

Slet profil.

- **Tilføj ny**

I denne menu kan du tilføje en ny profil manuelt.

- **E-mailserver**

- **Tilslut**

Tilslut til den e-mailserver du angav.

- **Rediger adresse**

Rediger e-mailadresse.



Internet [Menu 7]

[Gå til URL \[Menu 7-5\]](#)

Hvis du ønsker at gå direkte til et site, skal du indtaste den præcise URL.

[Cache-indst. \[Menu 7-6\]](#)

Du kan fjerne indholdet i cache-hukommelsen eller redigere cache-indstillingen.

[Ryd cache \[Menu 7-6-1\]](#)

Indholdet i cache-hukommelsen fjernes.

[Kontroller cache \[Menu 7-6-2\]](#)

Du kan vælge om du vil kontrollere cache-hukommelsen eller ej.

[Sikkerhedscertificering \[Menu 7-7\]](#)

Viser en oversigt over tilgængelige certificeringer.

[Nulstil profiler \[Menu 7-8\]](#)

Du kan gendanne de originale profilindstillinger.

[Browser-version \[Menu 7-9\]](#)

Viser WAP-browser-version.



Hvis du er online, kan du se følgende menuer:

■ **Hjem**

Se [Menu 7-1].

■ **Genindlæs**

Genindlæser den aktuelle side.

■ **Bogmærker**

Se [Menu 7-2].

■ **Gem som bogmærke**

Gemmer et site som bogmærke.

■ **Meddelelser**

Under tilslutning til Wap kan du se korte meddelelser.

■ **Push-meddelelser**

See [Menu 7-3].

■ **Gå til URL**

Fører dig til det site, du ønsker. I denne menu, kan du også redigere internetadresser.

■ **Gå til e-mailserver**

Fører dig til den e-mailserver, du har valgt.

■ **Angiv som e-mailserver**

Du kan angive adressen på den hjemmeside, du befinder dig på, som e-mailserver.

■ **Ryd cache**

Indholdet i cache-hukommelsen fjernes.

■ **Gem billeder**

Gemmer billeder, som du har downloadet via WAP.



Java [Menu 8]

Applikationer [Menu 8-1]



Valgmuligheder i Java-menuen

Bladr til en applikation og vælg Valg.

- 1. Åbn** : Henter den valgte MIDlet.
- 2. Slet** : Sletter den valgte MIDlet.
- 3. Opdater** : Tilslutter til serveren og opdaterer den valgte MIDlet.
- 4. Information** : Viser information om den valgte MIDlet.
- 5. Telefonindstillinger** : Giver dig mulighed for at indstille baggrundslys og lyd for Java-spil.

Download [Menu 8-2]

Se [Menu 7-2]. Du kan ændre og angive MIDlet-serveradresse. Download MIDlets ved hjælp af WAP-browseren, og gem dem i telefonen. Du kan også se en oversigt over gemte MIDlets på displayet.

Download serveradresse:

Hukommelses-status [Menu 8-3]

Viser hvor megen hukommelse er ledig til spil og installation af applikationer. Du kan også se hukommelsesstatus for hele telefonen.



JAVA™ er et varemærke, som tilhører Sun Microsystems, Inc.



Der findes forskelligt tilbehør til mobiltelefonen, som imødekommer mange forskellige kommunikationsbehov.



Standardbatteri



Bærbart håndfrit sæt

Sættet kan tilsluttes din mobiltelefon og dermed give dig mulighed for håndfri anvendelse.



Oplader

Opladeren giver dig mulighed for at oplade batteriet, når du ikke befinder dig hjemme eller på kontoret.



Datakabel/CD

Giver dig mulighed for tilslutning af telefonen til en PC, så du kan overføre data.

Bemærk

- Benyt altid originalt LG-tilbehør.
- Brug af andet tilbehør kan betyde at garantien bortfalder.
- Tilbehør kan variere mellem forskellige regioner. Henvend dig til din lokale forhandler, hvis du har spørgsmål.



Vedligeholdelse

Når denne enhed benyttes, skal nedenstående grundlæggende sikkerhedsregler altid følges.

- Skil ikke enheden ad. (Henvend dig til en autoriseret servicetekniker, hvis telefonen skal repareres.)
- Telefonen bør holdes på afstand af elektriske apparater, som fx TV, radio og PC.
- Enheden bør holdes på afstand af varmekilder, som fx radiatorer og komfurer.
- Tab ikke telefonen.
- Udsæt ikke enheden for mekaniske rystelser eller stød.
- Telefonens overfladebehandling kan tage skade, hvis den dækkes med husholdningsfilm.
- Brug en tør klud til rengøring af enhedens overflade. (Brug ikke opløsningsmidler, som fx benzin, fortynder eller alkohol.)
- Udsæt ikke enheden for store mængder røg eller støv.
- Opbevar ikke telefonen sammen med kreditkort eller billetter: Den kan påvirke magnetstribens informationer.
- Berør ikke displayet med skarpe genstande: Det kan ødelægge telefonen.
- Udsæt ikke telefonen for væske eller fugt.
- Håndter tilbehør som fx håndfrit sæt varsomt. Berør ikke antennen unødvendigt.



□ Vedligeholdelse af batteri

- Du behøver ikke at tømme batteriet helt, før du genoplader det. Til forskel fra andre batterisystemer er der ingen hukommelsesfunktion, som kan påvirke batteriets ydelse.
- Brug udelukkende LG batterier og opladere. LG-opladerere er designet til at maksimere batteriets levetid.
- Skil ikke batteriet ad, og kortslut det ikke.
- Hold batteriets metalstik rene.
- Udskift batteriet, når ydelsen ikke længere er acceptabel. Batteriet kan genoplades hundredvis af gange, før det skal udskiftes.
- Genoplad batteriet, hvis det ikke har været i brug længe, for at optimere ydelsen.
- Udsæt ikke opladeren for direkte sollys, og brug den ikke, hvor luftfugtigheden er høj, som fx i et badeværelse.
- Opbevar ikke batteriet i meget varme eller kolde omgivelser, det kan forringe batteriets ydelse.



Tekniske data

Generelle data

Produktnavn : G5400

System : GSM 900 / DCS 1800

Rumtemperatur

Maks. : +55°C

Min : -10°C





Memo

GPRS/MMS-telefon

HÅNDBOK

MODELL: G5400

Les nøye gjennom håndboken før du begynner å bruke telefonen. Ta vare på håndboken for fremtidig bruk.



Mobiltelefoner skal alltid være avslått om bord på fly.



Bruk ikke telefonen i nærheten av bensinstasjoner, drivstoffdepoter, kjemiske anlegg eller sprengningsoperasjoner.



Slå av telefonen der dette er pålagt. Ikke bruk telefonen på sykehus, da den kan påvirke medisinsk utstyr.



All bruk av radiosendere medfører fare for interferens med elektroniske apparater i nærheten. Selv mindre interferens kan påvirke TV-apparater, radioer, PCer osv.



Ikke hold telefonen i hånden når du kjører bil.



Ikke demonter telefonen eller batteriet.



Oppbevar telefonen på et sikkert sted og utilgjengelig for barn. Telefonen har løse smådeler som kan føre til kvelning.



Ikke berør laderen eller telefonen med våte hender.



For din sikkerhet



For din egen sikkerhet skal du KUN bruke spesifiserte ORIGINALLE batterier og ladere.

MERK:



Batterier skal kastes i samsvar med gjeldende lovverk.



Bruk kun ORIGINALT tilbehør for å unngå å skade telefonen.



Ikke alle mobilnett tillater nødsamtaler. Derfor bør du alltid ha et alternativ til mobiltelefonen for nødsamtaler.

Viktig informasjon

Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om bruk av telefonen. Vennligst les nøye gjennom informasjonen for optimal ytelse og for å forhindre skade på eller feilaktig bruk av telefonen. Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent i denne håndboken, kan gjøre garantien på utstyret ugyldig.



SIKKERHET

Legg merke til at overholdelse av strålingsstandarder ikke i seg selv fratår produsenten ansvar for å overholde de lover og regelverk som er fastlagt av myndighetene.

IDA kan til enhver tid trekke tilbake tillatelser som er gitt dersom IDA mener det er sannsynlig at fortsatt bruk av utstyret sannsynligvis vil medføre en helse- eller sikkerhetsrisiko for brukerne.

IDA krever at sikkerhetsbestemmelsene som er nedfelt i Vedlegg 1, kommer klart frem i bruksanvisningen som følger med mobiltelefonen.

ENDRINGER OG BESLUTNINGSMYNDIGHET

IDA kan endre spesifikasjonene uten forvarsel for å kunne oppdatere spesifikasjonene fortløpende, i takt med utviklingen av standarder.

Ved tvil rundt fortolkningen av spesifikasjonene for typegodkjenning, testmetoder og gyldigheten av produsentens erklæringer, skal IDAs avgjørelse anses som endelig.

OPPSUMMERING AV SIKKERHETSKRAV FOR BRUKER OG TREDJEPART

GSM-avtalen:

TP.03 gir råd og utsteder sikkerhetsadvarsler til brukerne av GSM-mobiltelefoner angående deres egen og tredjeparts sikkerhet. IDA krever at følgende opplysninger eller tilsvarende skal tas med i alle brukerhåndbøker for GSM-mobiltelefoner.



For din sikkerhet

Elektrisk sikkerhet

Der det gis mulighet til å kople mobiltelefonen til en strømforsyningsenhet eller batterilader med spenning på mer enn 50 V vekselstrøm eller 75 V likestrøm, skal brukerhåndbøkene for mobiltelefoner spesifisere hva slags strømforsyningsenhet(er) eller lader(e) som er godkjent for bruk sammen med mobilenheten, og følgende erklæring skal tas med:

“Dette apparatet skal benyttes med strøm fra (identifisering av batteriladeren og/eller strømforsyningsenheten). Bruk av andre enheter vil oppheve enhver godkjenning som er gitt for dette utstyret, og kan medføre fare.”

Sikkerhet om bord i fly

Brukerhåndbøker for bærbart eller mobilt utstyr skal inneholde følgende erklæring:

Slå av mobiltelefonen om bord i fly. Bruk av mobiltelefoner om bord i fly kan føre til at flyinstrumentene ikke virker som de skal og forstyrre mobilnettverket. Slik bruk er ulovlig.

Dersom forbudet ikke respekteres, kan det føre til at brukeren midlertidig eller permanent nektes tilgang til mobile tjenester, det kan føre til saksøking eller begge deler.

Eksplisiv atmosfære

Brukerhåndbøker for alle typer mobiltelefoner skal inneholde følgende erklæring:

- Telefonen skal ikke brukes på steder der det fylles drivstoff.
- Det er pålagt begrensninger på bruk av utstyr med radiosender på drivstofflagre, kjemiske fabrikker og ved sprengningsoperasjoner.



Trafikksikkerhet

På offentlig vei må det ikke koples varslingsutstyr til mobiltelefonen som aktiverer hornet eller lysene på bilen når det kommer inn en samtale.

- Det skal ikke gis opplysninger om hvordan slikt utstyr koples til, og bruk av uttrykk som “horntilkopling” er ikke tillatt. Det kan henvises til en port som er koplet til andre former for utstyr.
- Brukerhåndbøker som omtaler varslingsutstyr, skal inneholde følgende tekst:
“Bruk av varslingsutstyr som aktiverer hornet eller lysene på bilen, er forbudt på offentlig vei.”

Det anbefales at håndholdte mikrofoner og telefoner ikke benyttes av føreren mens bilen er i bevegelse, bortsett fra i nødsituasjoner.

Bruk mikrofon som er festet på klærne eller henger rundt halsen, men kun dersom dette ikke tar oppmerksomheten bort fra trafikken.

Ikke-ioniserende stråling

Brukerhåndbøker for mobiltelefoner skal gjøre oppmerksom på følgende i forbindelse med overført utgangseffekt (1 W) for GSM 1800-utstyr i klasse 1 eller overført utgangssignal (8 W) for GSM 900-utstyr klasse 2:

For at utstyret skal fungere tilfredsstillende og ikke utsette brukerens helse for fare, på samme måte som for annet mobilt utstyr eller radioutstyr, anbefales det at antennen på utstyret ikke kommer i nærheten av noen kroppsdeler når utstyret er i bruk.

Installeringsinstruksjonen for utstyr montert i bil skal inneholde følgende instruksjoner ved overført utgangssignal (1 W) for GSM 1800-utstyr i klasse 1 og overført utgangssignal (8 W) for GSM 900-utstyr i klasse 2:

- Radioutstyret skal koples til antennen ved hjelp av en kabel som ikke sender ut stråling (for eksempel koaksiale kabler).
- Antennen skal monteres slik at ingen kroppsdeler kommer for nær noen del av antennen med mindre brukeren skjermes av metall, for eksempel metallet i biltaket.



For din sikkerhet

Informasjon om radiobølgestråling og spesifikk absorpsjonsrate (SAR)

Denne mobiltelefonen er utformet i samsvar med gjeldende sikkerhetskrav for radiobølgestråling. Disse kravene bygger på vitenskapelige retningslinjer og inneholder sikkerhetsmarginer som skal beskytte alle brukere, uansett alder og helsetilstand.

- Retningslinjene for radiobølgestråling bygger på en måleenhet kalt spesifikk absorpsjonsrate (SAR). SAR-tester utføres ved hjelp av standardmetoder der telefonen overfører signaler på det høyeste sertifiserte driftsnivået, på alle frekvensbånd.
- SAR-nivået kan variere fra telefon til telefon, men alle modeller er utformet slik at de oppfyller kravene i retningslinjene for eksponering for radiobølger.
- SAR-informasjon for innbyggere i land/områder som har vedtatt å bruke SAR-grenseverdiene som anbefales av ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), som ligger på 2 W/kg fordelt over 10 gram kroppsvev (for eksempel EU, Japan, Brasil og New Zealand).
- Den høyeste SAR-verdien for telefonen ved bruk mot øret er 1.08 W/Kg (124 Ch, 914,8 Mhz) (10 g).
- SAR-informasjon for innbyggere i land/områder som har vedtatt å bruke SAR-grenseverdiene som anbefales av IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), som ligger på 1,6 W/kg fordelt over ett (1) gram kroppsvev (for eksempel USA, Canada, Australia og Taiwan).



Oversikt

Telefonens deler	13
• Telefonenes hovedfunksjoner	13
• Telefonens bakside	14
Tastene	15
• Sidetaster	16
• Bokstavgaster	17

Skjerminformasjon

Skjerminformasjon	18
• Ikoner på skjermen	18

Komme i gang

Installasjon	19
• Sette inn SIM-kortet	19
• Fjerne SIM-kortet	19
• Sette inn batteriet	20
• Lade batteriet	20
• Koble fra reiseadapteren	21
Inngående og utgående samtaler	22
• Utgående samtale	22
• Internasjonale samtaler	22
• Bruke telefonboken	22

Øvrige funksjoner

Under samtale-menyen	23
• Under en samtale	23
• Flere parter/telefonmøte	25



Innhold

Tilgangskoder	28
• PIN-kode (4 til 8 siffer)	28
• PIN2-kode (4 til 8 siffer)	28
• PUK-kode (4 til 8 siffer)	28
• PUK2-kode (4 til 8 siffer)	29
• Sikkerhetskode (4 til 8 siffer)	29
Tilgang til menyen	
Menytre	30
Meldinger [Meny 1]	32
• Skriv SMS [Meny 1-1]	32
• Skriv MMS [Meny 1-2].....	35
• Innboks [Meny 1-3]	39
• Utboks [Meny 1-4].....	40
• Talemelding [Meny 1-5]	42
• Infotjeneste [Meny 1-6]	43
• Maler [Meny 1-7]	45
• Innstillinger [Meny 1-8].....	46
Anrops-logg [Meny 2]	48
• Ubesvarte samtaler [Meny 2-1]	48
• Mottatte anrop [Meny 2-2].....	48
• Oppringte nummer [Meny 2-3].....	48
• Alle anrop [Meny 2-4]	48
• Slett nylige anrop [Meny 2-5]	48
• Samtalekostnader [Meny 2-6].....	48
• GPRS-informasjon [Meny 2-7].....	51



Profiler [Meny 3]	52
• Bare vibrer [Meny 3-1]	52
• Rolig [Meny 3-2].....	52
• Vanlig [Meny 3-3].....	52
• Høyt [Meny 3-4]	52
• Headset [Meny 3-5]	52
• Bil [Meny 3-6].....	52
Innstillinger [Meny 4]	55
• Klokkealarm [Meny 4-1]	55
• Dato og klokkeslett [Meny 4-2].....	55
• Telefonoppsett [Meny 4-3]	56
• Anropsinnstillinger [Meny 4-4].....	57
• Sikkerhetsinnstillinger [Meny 4-5]	62
• Nettverksinnstillinger [Meny 4-6].....	64
• Tilbakestill innstillinger [Meny 4-7]	65
Planlegger [Meny 5]	66
• Planlegger [Meny 5-1]	66
• Telefonbok [Meny 5-2].....	68
Moro&verktøy [Meny 6]	74
• Spill [Meny 6-1]	74
• Min mappe [Meny 6-2]	74
• Komponer melodier [Meny 6-3].....	75
• Kalkulator [Meny 6-4].....	76
• Enhetskonvertering [Meny 6-5]	76
• Verdenstid [Meny 6-6].....	77
• Diktafon [Meny 6-7].....	77
• Infrarød [Meny 6-8]	77



Innhold

Internett [Meny 7]	78
• Hjem [Meny 7-1].....	78
• Bokmerker [Meny 7-2].....	78
• Push-meldinger [Meny 7-3]	78
• Profiler [Meny 7-4].....	79
• Gå til internettadresse [Meny 7-5].....	81
• Cache-innstillinger [Meny 7-6]	81
• Sikkerhetssertifisering [Meny 7-7].....	82
• Tilbakestill profiler [Meny 7-8]	82
• Nettleserversjon [Meny 7-9].....	82
Nettlesermenyen	83
Java [Meny 8]	84
• Programmer [Meny 8-1]	84
• Last ned [Meny 8-2]	84
• Minnestatus [Meny 8-3].....	84
Tilbehør	85
Behandling og vedlikehold	86
Teknisk informasjon	88




Telefonenes hovedfunksjoner





Telefonens deler



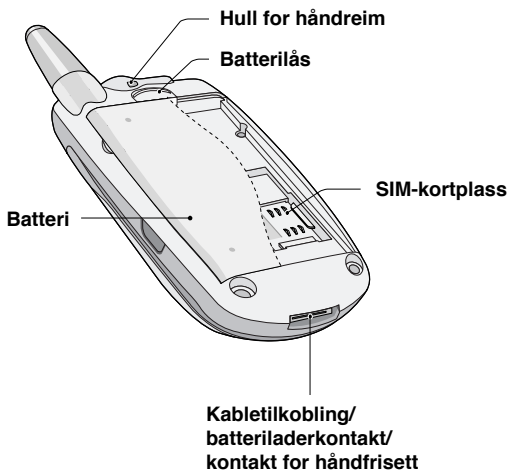







Telefonens bakside





Telefonens hovedtaster vises nedenfor.



Tastaturet

Tast	Beskrivelse
	<p>Myk venstretast/myk høyretast</p> <p>Disse tastene utfører handlingen som er indikert i teksten på skjermen rett over tasten.</p>
	<p>Vibrasjonstast</p> <p>Du kan aktivere vibrasjonsmodus direkte ved å trykke på denne tasten.</p> <p>Meldingstast</p> <p>For å gå direkte til Meldinger-menyen (Innboks, Talepost, Push-meldinger, Planlegger og Klokkealarm) uten å bla.</p> <p>Navigasjonstaster</p> <p>For å bla gjennom navn, telefonnumre, menyer eller innstillingsalternativer.</p> <p>WAP hurtigtast (Bekreft-tast)</p> <p>Hold denne knappen inne for direktetilkobling til WAP.</p>
	<p>Sendetast</p> <p>For å slå et telefonnummer eller svare på en samtale. Hvis du trykker på denne tasten uten å taste inn et nummer, viser telefonen numrene for de sist utgående, besvarte og ubesvarte samtale.</p>
	<p>Nummertaster</p> <p>Disse tastene brukes hovedsakelig for å taste inn numre i hvilemodus og numre og tegn i redigeringsmodus. Hold tastene nede for å:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ringe til talepostkassen med . • Ringe internasjonale samtaler med . • Foreta hurtigoppringninger med tastene  til .
	<p>Avslutt- og av/på-tast</p> <p>For å avslutte eller avvise en samtale. Denne tasten brukes også som av/på-tast – hold den nede i noen sekunder.</p>
	<p>Brukes også for å slette tegn og for å gå tilbake til menyen.</p>



Tastene


Sidetaster

Tast	Beskrivelse
	<p>Opp/ned-sidetast</p> <p>Når dekselet er åpent, styrer denne tasten volumet på tastetonen i hvilemodus og volum på høyttaleren under en samtale. Hvis dekselet er lukket og telefonen er i hvilemodus, trykk én gang på opp/ned-sidetasten for å aktivere bakbelysningen og en gang til for å se dagens dato.</p>
	<p>Utvendig hurtigtast</p> <ul style="list-style-type: none">• Hold denne tasten inne når dekselet er lukket for å aktivere manner-modus.• Trykk på denne tasten for å avvise en inngående samtale.• Når dekselet er åpent og telefonen i hvilemodus, kan du lese inn et notat på diktafonen.



Bokstavgaster

Hver tast kan brukes for flere tegn. Disse er vist i tabellen nedenfor.



















Tast	Beskrivelse
	., / ? ! - : ' " 1
	A B C 2 Ä Å Æ Ç a b c ä å æ ç
	D E F 3 Ë È É ê ë è é
	G H I 4 Ï Î Ï Ğ g h i ï î ï ğ
	J K L 5 j k l
	M N O 6 Ñ Ö Ø Ò Ó Ô Õ Æ m n o ñ ö ø ò ó ô õ æ
	P Q R S 7 ß Ş p q r s ß ş
	T U V 8 Ü Ù Ú Û t u v ü ù ú û
	W X Y Z 9 w x y z
	[mellomromstast] 0



Skjerminformasjon


Skjermen viser flere ikoner. Samtlige er forklart nedenfor.

Ikonet på skjermen

Ikon/indikator	Beskrivelse
	Viser styrken på nettsignalet.
	Samtale er tilkoblet.
	GPRS-tjeneste tilgjengelig.
	Viser at du bruker en nettstreifingstjeneste (roaming).
	Linje 1/2 er i bruk for utgående samtaler (forutsetter Velg linje-abonnement).
	Alarmen er innstilt og slått på.
	Batteristatus.
	Du har mottatt en tekstmelding.
	Du har mottatt en talemelding.
	Du har mottatt en push-melding.
	Se på timeplanen din.
	Alle lydsignaler er slått av.
	Generell meny i profil.
	Høy meny i profil.
	Stille-meny i profil.
	Hodetelefonmeny i profil.
	Bilmeny i profil.
	Du kan viderekoble samtalen.




1. Sette inn SIM-kortet

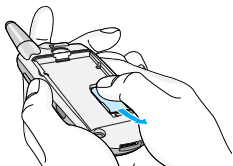

Finn SIM-kortplassen på baksiden av telefonen. Følg trinnene nedenfor for å installere SIM kortet.

1. Ta ut batteriet hvis det er satt inn.
2. Sett SIM-kortet på plass under de sølvfargede holderne, med de gullfargede kontaktene ned og det avkuttete hjørnet til høyre.

2. Fjerne SIM-kortet

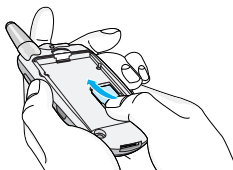

Følg trinnene nedenfor for å fjerne SIM-kortet.

1. Ta ut batteriet hvis det er satt inn.
2. Ta SIM-kortet ut av holderen.


Merk

- Ikke ta batteriet ut av telefonen mens den er slått på. Det kan føre til at telefonen ikke fungerer som den skal.
- Metallkontakten på SIM-kortet kan lett skades av riper. Vær forsiktig når du håndterer og installerer SIM-kortet, og følg instruksene som ble levert sammen med kortet nøye.




Installasjon

3. Sette inn batteriet

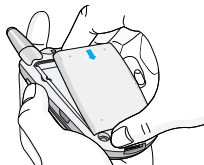

1. Plasser knastene nederst på batteriet i hullene nederst i batterirommet.

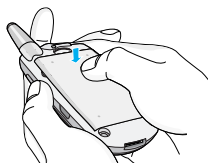


2. Skyv den øverste delen av batteriet på plass.

4. Lade batteriet

Batteriet må være satt inn før du kobler reiseadapteren til telefonen.



1. Skyv pluggen på adapteren inn i kontakten i enden av telefonen med pilen opp, som vist på illustrasjonen, til du hører et klikk.

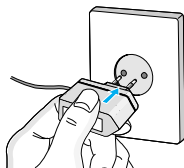

2. Sett reiseadapteren i en stikkontakt med vekselstrøm. Bruk kun den originale laderen som følger med telefonen.



Advarsel

- Ikke bruk makt når du håndterer pluggen - det kan skade telefonen og/eller reiseadapteren.

5. Koble fra reiseadapteren



Løsne reiseadapteren fra telefonen ved å trykke på tastene på siden av pluggen som vist på illustrasjonen.

Merk

- Batteriet skal lades helt opp før du tar telefonen i bruk.
- Ikke fjern batteriet eller SIM-kortet under lading.
- Batteriindikatoren slutter å bevege seg når ladingen er fullført.
- Bakgrunnslyset blinker rødt/grønt når ladingen begynner og når laderen blir koblet fra telefonen.
- Når batteriet er ferdig ladet, blinker det grønt. Vær oppmerksom på at det kan ta tid før skjermen på telefonen viser "Lader" første gang du lader batteriet.
- Ladetiden avhenger av laderen og batteriet.

Merk




Hvis batteriet ikke lader:

- slå av telefonen.
- sjekk at batteriet sitter riktig.





Inngående og utgående samtaler




Utgående samtale

1. Tast inn telefonnummeret. Hvis du vil slette nummeret, trykk på .
2. Trykk på  for å ringe.
3. Trykk på  for å avslutte samtalen.

Internasjonale samtaler

1. Trykk og hold -tasten inne for internasjonalt prefiks. "+"-symbolet kan erstatte utenlandsprefikset.
2. Tast inn landskode, retningsnummer og telefonnummer.
3. Trykk på .

Bruke telefonboken

1. Trykk på  [Navn] i hvilemodus.
2. Velg Søk i menyen ved å trykke på .
3. Søk etter navn eller nummer. Trykk på  for å ringe.





Menyen som vises på telefonen under en samtale, er annerledes enn den menyen som vises når telefonen ikke er i bruk.



Menyvalgene er beskrevet her:

1 Under en samtale



1-1 Parkere samtalen


Når du ringer eller svarer på en samtale, trykk på  [Send]-tasten for å parkere samtalen. Når samtalen er parkert, trykk på  [Send]-tasten for å gjenoppta den.

1-2 Ringe en samtale nr. to

Du kan hente et nummer fra telefonboken for å ringe en samtale nr. to. Trykk på  [Navn]-tasten, og velg **Søk**. For å lagre nummeret i telefonboken under en samtale, trykk på  [Navn]-tasten, og velg **Legg til ny**.

1-3 Veksle mellom to samtaler


For å veksle mellom to samtaler, velg  [Alternativer]-tasten, og velg **Veksle** eller trykk på  [Send]-tasten.

Trykk på opp/ned-piltasten for å veksle mellom de to samtalene. Hvis du vil avslutte én av de to samtalene, bytt til samtalen du ønsker å avslutte, og trykk på  [Slutt]-tasten.






Under samtale-menyen

1-4 Besvare en innkommende samtale



Trykk på  [Send]-tasten for å besvare en innkommende samtale.



Du kan også sette opp telefonen til å varsle deg om innkommende samtaler mens du er i en annen samtale. Den nye samtalen varsles med et lydsignal, og skjermen viser at du har en ventende samtale. Funksjonen Samtale venter er bare tilgjengelig hvis mobilnettet støtter den. Les mer om å aktivere og deaktivere denne funksjonen under Samtale venter [Meny 4-4-4].

Hvis Samtale venter er aktivert, kan du parkere den første samtalen og besvare den andre ved å trykke på  [Send]-tasten eller ved å velge  [Svar] og deretter **Parker og svar**.



Du kan avslutte en pågående samtale og besvare en ventende samtale ved å velge  [Meny] og deretter **Avslutt og svar**.

1-5 Avvise en innkommende samtale

Når du ikke har en samtale, kan du avvise innkommende samtaler ved å ganske enkelt trykke på  [Avslutt], eller  på den utvendige hurtigtasten når dekslet er lukket.

Du kan avvise nye samtaler som kommer inn under en påbegynt samtale (første samtale) ved å trykke på  [Meny]-tasten og velge **Flere parter/Avslutt og svar** eller ved å trykke på  [Slutt]-tasten.


1-6 Dempe mikrofonen

Du kan dempe mikrofonen under en samtale ved å trykke på  [Alternativer]-tasten og velge **Dempet**. Dempingen oppheves ved å trykke på  [Ikke demp]-tasten.


Når mikrofonen er dempet, hører ikke personen som ringer deg, men du hører likevel hva han/hun sier.



1-7 Aktivere DTMF-toner under en samtale

For å aktivere DTMF-toner under en samtale, for eksempel når du ringer et automatisk sentralbord, velg  [Alternativer]-tasten og deretter **DTMF på**. DTMF-tonene deaktiveres på samme måte.

1-8 Hente frem meldinger og SIM-verktøysettets hovedmeny

Meldingene og SIM-verktøysettets hovedmeny nås via Under samtale-menyen ved å velge  [Alternativer]. Menyen for SIM-verktøysettet vises bare hvis SIM-kortet i telefonen støtter denne tjenesten.

2 Flere parter/telefonmøte

Ved hjelp av funksjonen Flere parter / telefonmøte kan du snakke med flere personer samtidig, forutsatt at mobilnettet støtter dette alternativet.

Du kan sette opp et telefonmøte når du har én aktiv og én parkert samtale og har besvart begge samtalene. Når telefonmøtet er satt opp, kan samtaler legges til, avbrytes eller skilles ut (det vil si å fjerne dem fra telefonmøtet, men fortsatt beholde tilkoblingen) av den som satte opp telefonmøtet.



Du finner alle disse alternativene i Under samtale-menyen, og de er oppført i Seksjon.

Du kan inkludere opptil 5 samtalepartnere i et telefonmøte. Når du har satt opp telefonmøtet, er det du som styrer det, og det er bare du som kan legge til nye samtaler.




Under samtale-menyen


2-1 Ringe en samtale nr. to

Du kan ringe en samtale nr. to under en påbegynt samtale. Tast inn det andre nummeret og trykk på  [Send]. Når du den andre samtalen blir besvart, parkeres den første automatisk. Du kan veksle mellom samtalene ved å velge  [Alternativer] og deretter **Veksle**.


2-2 Sette opp et telefonmøte

Koble en parkert samtale til den aktive samtalen for å sette opp et telefonmøte ved å velge  [Alternativer] og deretter **Flere parter/Delta i alle**.


2-3 Parkere et telefonmøte

For å parkere et telefonmøte, velg  [Alternativer] og deretter **Flere parter/Parker alle**.



2-4 Gjenoppta et parkert telefonmøte

For å gjenoppta et parkert telefonmøte, velg  [Alternativer] og deretter **Flere parter/Delta i alle**.

2-5 Koble samtaler til et telefonmøte


For å koble en aktiv samtale til et pågående telefonmøte, velg  [Alternativer] og deretter **Flere parter/Delta i alle**.

2-6 Vise samtaleparter i et telefonmøte


Trykk på  og  -tastene for å bla gjennom numrene til telefonmøtets deltakere på skjermen.






2-7 Parkere en av deltakerne i telefonmøtet

For å parkere en deltaker i telefonmøtet må du først velge denne deltakeren, slik at nummeret vises på skjermen. Velg  [Alternativer] og deretter **Flere parter/Utelukk**.

2-8 En privat samtale i et telefonmøte

For å føre en privat samtale med én deltaker i telefonmøtet må du først velge denne deltakeren, slik at nummeret vises på skjermen. Velg  [Alternativer] og deretter **Flere parter/Privat** for å parkere de andre samtalen.

2-9 Avslutte et telefonmøte

For å koble fra en deltaker i telefonmøtet må du først velge denne deltakeren, slik at nummeret vises på skjermen, og deretter trykke på  [Slutt]-tasten. For å avslutte et telefonmøte, velg  [Alternativer] og deretter **Flere parter/Avslutt flere parter**. Velg  [Alternativer] og deretter **Flere parter/Avslutt alle** for å avslutte alle aktive og parkerte samtaler.



Tilgangskoder

Du kan bruke tilgangskodene som beskrives i dette avsnittet for å forhindre at uvedkommende kan bruke telefonen. Tilgangskodene (bortsett fra PUK- og PUK2-kodene) kan endres ved hjelp av [Meny 4-5-5].

PIN-kode (4 til 8 siffer)

PIN-koden (forkortelse for Personal Identification Number) beskytter SIM-kortet slik at uvedkommende ikke kan bruke det. PIN-koden leveres vanligvis sammen med SIM-kortet. Når **PIN-kode** er satt **På**, må PIN-koden tastes inn for å slå på telefonen. Når **PIN-kode** er satt **Av**, kobler telefonen direkte til mobilnettet uten å spørre etter PIN-koden.

PIN2-kode (4 til 8 siffer)

PIN2-koden, som leveres sammen med en del SIM-kort, er nødvendig for å få tilgang til funksjoner som Oppgi samtalekostnad og Fast nummer. Disse funksjonene forutsetter at SIM-kortet støtter dem.

PUK-kode (4 til 8 siffer)

PUK-koden (forkortelse for PIN Unblocking Key) er nødvendig for å endre en blokkert PIN-kode. PUK-koden leveres ofte sammen med SIM-kortet. Hvis ikke, må du be din lokale mobiltelefonileverandør om koden. Du må også kontakte mobiltelefonileverandøren hvis du mister koden.



PUK2-kode (4 til 8 siffer)

PUK2-koden, som leveres med noen SIM-kort, er nødvendig for å endre en blokkert PIN2-kode. Kontakt mobiltelefonileverandøren hvis du mister koden.

Sikkerhetskode (4 til 8 siffer)

Sikkerhetskoden beskytter telefonen slik at uvedkommende ikke kan bruke den. Den leveres vanligvis sammen med telefonen.

Koden er nødvendig for å slette alle oppføringer i telefonen og for å aktivere menyen "Tilbakestill innstillinger". Standardkoden er "0000".



Menytre



1 Meldinger

- 1 Skriv SMS
- 2 Skriv MMS
- 3 Innboks
- 4 Utboks
- 5 Talemelding
- 6 Infotjeneste
- 7 Maler
- 8 Innstillinger



2 Anrops-logg

- 1 Ubesvarte samtaler
- 2 Mottatte anrop
- 3 Oppringte nummer
- 4 Alle anrop
- 5 Slett nylige anrop
- 6 Samtalekostnader
- 7 GPRS-informasjon



3 Profiler

- 1 Bare vibrer
- 2 Rolig
- 3 Vanlig
- 4 Høyt
- 5 Headset
- 6 Bil



4 Innstillinger

- 1 Klokkealarm
- 2 Dato og klokkeslett
- 3 Telefonoppsett
- 4 Anropsinnstillinger
- 5 Sikkerhetsinnstillinger
- 6 Nettverksinnstillinger
- 7 Tilbakestill innstillinger



5 Planlegger

- 1 Planlegger
- 2 Telefonbok



6 Moro&verktøy

- 1 Spill
- 2 Min mappe
- 3 Komponer melodier
- 4 Kalkulator
- 5 Enhetskonvertering
- 6 Verdenstid
- 7 Diktafon
- 8 Infrarød



7 Internett

- 1 Hjem
- 2 Bokmerker
- 3 Push-meldinger
- 4 Profiler
- 5 Gå til internettadresse
- 6 Cache-innstillinger
- 7 Sikkerhetssertifisering
- 8 Tilbakestill profiler
- 9 Nettleserversjon



8 Java

- 1 Programmerer
- 2 Last ned
- 3 Minnestatus



9 SIM-tjeneste

Denne menyen avhenger av SIM- og nettverkstjenester.





Meldinger [Meny 1]

Denne menyen inneholder funksjoner for SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), talemeldinger samt servicemeldinger fra mobilnettet.

Skriv SMS [Meny 1-1]

Du kan skrive og redigere tekstmeldinger innenfor et visst antall meldingssider.

1. Gå til **Meldinger**-menyen ved å trykke på  [Velg].
2. Velg **Skriv SMS** for å skrive en ny tekstmelding.
3. Velg T9 for å gjøre det enklere å taste inn tekst. Les mer under **Hvordan du bruker T9** (side 37).
4. Trykk på [Sett inn] for å legge ved filer.
5. Trykk på  [Alternativer] for å velge alternativer for tekst eller avslutte skrivingen.

Merk

- Telefonen støtter EMS 5 og kan sende fargebilder, lyd, formatert tekst osv. For å kunne motta bilder, lyd og formatert tekst må mottakeren ha en telefon som støtter disse funksjonene.



Sett inn

- **Symbol**

For å sette inn spesialtegn.

- **Bilde**

Du kan legge ved **Standard**-bilder og bilder i **Min mappe** som er tilgjengelige for SMS.

- **Lyd**

Du kan legge ved lyder som er tilgjengelige for SMS.

- **Tekstmaler**

Du kan bruke **Tekstmaler** som er installert i telefonen.

- **Telefonbok**

Du kan legge telefonnumre og e-postadresser inn i **Telefonbok**.

- **Visittkort**

Du kan legge inn kontaktinformasjon i meldingen.



Meldinger [Meny 1]

Alternativer

- **Send**

Sender tekstmeldinger.

1. Tast inn mottakerens nummer.
2. Trykk på ☰-tasten for å legge til flere mottakere.
3. Du kan legge inn telefonnumre i telefonboken.
4. Trykk på ⏪ når du har lagt inn numrene.

- **Lagre**

Lagrer meldinger i Utboksen.

- **Font**

Du kan velge **Størrelse** og **Stil** på fontene.

- **Farge**

Du kan velge **Farge** på for- og bakgrunnen.

- **Justering**

Du kan velge **Høyrejustering**, **Sentrert** eller **Venstrejustering** for meldingsinnholdet.

- **Legg til T9-ordliste**

Du kan legge til dine egne ord i ordlisten. Denne menyen vises bare når redigeringsmodusen er **T9 (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.

- **T9-språk**

Velg språk for T9-redigeringsmodus.


- **Avslutt**

Trykk på **Avslutt** for å avslutte inntastingen og gå tilbake til Meldinger-menyen. Meldingen blir ikke lagret.



Skriv MMS [Meny 1-2]

Du kan skrive og redigere MMSer inntil en viss størrelse.

1. Gå til **Meldinger**-menyen ved å trykke på  [Velg].
2. Velg **Skriv MMS** for å skrive en ny melding.
3. Du kan lage en ny melding eller bruke en av de ferdige MMS-malene.
4. Trykk på **Sett inn** for å legge til **Symbol, Bilde, Lyd, Tekstmaler, Telefonbok** eller **Visittkort**.

Alternativer

• Forhåndsvisning

For å se en forhåndsvisning av MMS-meldingen.

• Send

Du kan sende samme MMS til flere mottakere, gi meldingen prioritet og angi at den skal sendes på et senere tidspunkt.

• Lagre

For å lagre MMSer i utboksen eller som maler.

• Legg til lysbilde

For å legge inn et lysbilde før eller etter det aktive lysbildet.

• Gå til lysbilde

For å gå til forrige eller neste lysbilde.



Meldinger [Meny 1]

- **Slett lysbilde**

Sletter det aktive lysbildet.

- **Angi lysbildeformat**

- **Still inn tidtaker**

For å stille inn tidsberegning for lysbilde, tekst, bilde og lyd.

- **Bytt tekst og bilde**

Du kan la tekst og bilde i en melding bytte plass.

- **Slett media**

Du kan fjerne lyd eller bilder i lysbildet. Dette alternativet vises bare når det foreligger noe media.

- **Legg til T9-ordliste**

Du kan legge inn dine egne ord i ordlisten. Denne menyen vises bare når redigeringsmodusen er **T9 (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.

- **T9-språk**

Velg språk for T9-redigeringsmodus.

- **Avslutt**

For å gå tilbake til **Meldinger**-menyen.




Hvordan du bruker T9

T9-redigeringsmodus gjør det enkelt å taste inn tekst raskt.

I T9-redigeringsmodus er det nok å trykke på tasten med bokstaven du vil bruke én gang. Systemet er basert på en innebygd ordliste. Du kan legge til nye ord i ordlisten.

• Å skrive i T9-redigeringsmodus

1. Skriv et ord ved hjelp av tastene til . Trykk bare én gang på hver tast for hver bokstav. Si at du f.eks. vil skrive ordet "Girl".

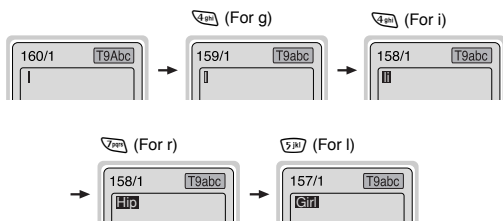

Ordet endrer seg for hver bokstav du taster inn. Ikke la deg forstyrre av hvordan ordet ser ut før du er ferdig med å skrive.

Du kan slette tegnet til venstre for markøren ved å trykke på .

Du kan legge inn tall ved å holde -tasten inne mens du taster inn sifrene.

Du kan endre språk ved å holde -tasten inne (Du kan også gå til Alternativer for å finne disse funksjonene).


Telefonen støtter tre redigeringsmoduser: **T9** (T9Abc, T9ABC, T9abc), **multitasting** (ABC, abc) og **numerisk** (123). Trykk på -tasten for å endre redigeringsmodus.





Meldinger [Meny 1]


Alternativt : Trykk på -tasten og velg Sett inn symboler. Velg riktig tegn, og trykk på **Velg**.

2. Når du er ferdig med å skrive et ord, må du kontrollere om ordet er riktig.


Hvis ordet er riktig : Trykk på , og skriv inn neste ord.

Hvis ordet ikke er riktig : Søk med  og  (**Forrige og Neste ord**).

Alternativt : Hvis ordet du vil skrive ikke finnes i ordlisten, kan du legge det inn selv.

Trykk på  [Alternativer] i T9-redigeringsmodus. Velg menyen Legg til T9-ordliste. Skjermen viser følgende:



3. For å sette inn et skilletegn trykker du på  gjentatte ganger til det riktige tegnet vises.

T9-språk

- Du kan endre T9-språk ved å velge Meny. I T9-redigeringsmodus kan du også angi menyvalget T9 av (T9 er aktivert som standard).




Innboks [Meny 1-3]

Du blir varslet når det kommer nye meldinger. Meldingene blir lagret i Innboks.

Du kjenner igjen de ulike meldingstypene i innboksen på ikonene. Se ikonlisten.

Ikonliste

- [] MMS
- [] SMS
- [] SIM-melding
- [] Lest
- [] MMS-varsel

Hvis telefonen viser “Ikke plass til SIM-melding”, må du slette én eller flere SIM-meldinger fra inn- og/eller utboksen. Hvis telefonen viser “Ikke plass til melding”, kan du rydde plass på hvert av lagringsstedene ved å slette meldinger, media og programmer.

* SIM-melding

SIM-meldinger er meldinger som blir lagret i SIM-kortet.

Når du blir varslet om innkommende MMS, må du vente til den er lastet ned og prosessert før du kan åpne den. Les mer om innstillinger av varsler under [Meny 1-8-2].

For å lese en melding må du først velge den ved å trykke på .

Svar

For å sende et svar til avsenderen.

Videresend

For å videresende meldingen til en annen mottaker.



Meldinger [Meny 1]

Ring tilbake

For å ringe tilbake til avsenderen.

Slett

Sletter den gjeldende meldingen.

Hent ut

Du kan hente ut bilder, lyd og tekst og lagre i Min mappe eller Telefonbok.

Vis informasjon

For å se informasjon om mottatte meldinger: avsenderens adresse, meldingens emne (kun for MMS), meldingens dato, tidspunkt, type og størrelse.

Spill av på nytt (gjelder bare MMS)

For å spille av MMS-meldinger om igjen.

* Motta (ved MMS-varsel)

Hvis **MMS** er satt til **Auto-mottak av**, mottar du bare meldingsvarsler. For å motta selve meldingen må du velge [Motta]. Avhengig av mobilnettet og spesielle forhold, kan du få meldingsvarsler selv om **MMS** er satt til **Auto-mottak på**.




Utboks [Meny 1-4]

Her ser du sendte og usendte meldinger. For sendte meldinger vises leveringsstatus.

Bla gjennom meldingene på samme måte som i Innboks.



Ikonliste

- [] Sendt
- [] Ikke sendt
- [] Mottak bekreftet

* Når du bruker en melding som allerede er sendt

Rediger

Du kan redigere meldingen.

Videresend

For å videresende gjeldende melding til en annen mottaker.

Slett

Sletter den gjeldende meldingen.

Vis informasjon

For å se informasjon om sendte og mottatte meldinger: avsenderens adresse, meldingens emne (kun for MMS), meldingens dato, tidspunkt, type og størrelse.

Merk

- Meldinger som ikke er sendt, kan redigeres, sendes og slettes. Du kan også se informasjon om hver enkelt melding.



Meldinger [Meny 1]


Talemelding [Meny 1-5]

Du kan motta talepost, forutsatt at mobilnettet støtter denne funksjonen. Når det kommer inn en ny talemelding, vises det et symbol på skjermen. Vennligst ta kontakt med mobiltelefonileverandøren for nærmere opplysninger om tjenesten slik at du kan stille inn telefonen riktig.

Lytt til talemelding [Meny 1-5-1]

For å høre på talepost.

Talepostsenter [Meny 1-5-2]

1. Hold -tasten nede i hvilemodus.
2. Følgende undermenyer vises.

- **Hjem**

Hør på talepost ved å velge **Hjem**.

- **Roaming**

Du kan høre på talepost også i utlandet, forutsatt at det lokale mobilnettet støtter nettstreifing (roaming).



Infotjeneste [Meny 1-6]

(Avhengig av mobilnett og abonnement)

Cell Broadcast-meldinger (CB-meldinger) er tekstmeldinger fra mobiltelefonileverandøren til brukerne av mobilnettet. Meldingene inneholder generell informasjon, som værmeldinger, trafikknyheter, taxi, åpne apoteker og aksjekurser. Hver melding inneholder også et nummer. Bruk dette nummeret hvis du vil kontakte tjenestetilbyderen. Når du mottar en CB-melding, vises enten et meldingsvarsel eller selve meldingen. Følg fremgangsmåten nedenfor for å velge å vise meldingen på nytt eller ikke:

Les [Meny 1-6-1]

1. Når du har mottatt en CB-melding og valgt **Les**, vises meldingen på skjermen. Du kan lese andre meldinger ved å bla med (←, →) eller ↶ [Neste].
2. Meldingen vises til neste melding blir hentet frem.

Motta [Meny 1-6-2]

- **Ja**

Hvis du velger dette alternativet, vil telefonen motta CB-meldinger.

- **Nei**

Hvis du velger dette alternativet, vil telefonen ikke motta CB-meldinger.



Meldinger [Meny 1]

Varsel [Meny 1-6-3]

- **Ja**

Hvis du velger dette alternativet, vil telefonen avgi et lydsignal når den mottar CB-meldinger.

- **Nei**

Hvis du velger denne menyen, vil telefonen ikke avgi lydsignal når den mottar CB-meldinger.

Språk [Meny 1-6-4]


Velg språk ved å trykke på [På/av]. CB-meldingene blir vist på det språket du velger.

Emner (avhengig av mobilnett og abonnement) [Meny 1-6-5]

- **Legg til ny**

For å lagre CB-meldingsnumre med kallenavn i telefonminnet.

- **Vis liste**

Viser de CB-meldingsnumrene du har lagt til. Trykk på  [Alternativer] for å redigere eller slette CB-meldingskategorier du har lagt til.

- **Aktiv liste**

Du kan velge CB-meldingsnumre i den gjeldende listen. Aktiver et CB-meldingsnummer for å motta meldinger sendt fra det nummeret.



Maler [Meny 1-7]

Tekst [Meny 1-7-1]

Telefonen har 11 tekstmaler. Du kan både redigere teksten i de forhåndsdefinerte malene og legge inn tekst i malene som vises som <tom>.

Multimedia [Meny 1-7-2]

Her finner du følgende menyvalg:

Rediger : For å redigere en MMS-mal.

Legg til ny : For å lage en ny MMS-mal.

Skriv meldinger : For å skrive og redigere en MMS ved hjelp av en MMS-mal.

Slett : For å slette en MMS-mal.

Visittkort [Meny 1-7-3]

Du kan lage et elektronisk visittkort. Tast inn navn, telefonnummer, faksnummer og e-postadresse.



Meldinger [Meny 1]

Innstillinger [Meny 1-8]

SMS [Meny 1-8-1]

- **Meldingstyper**

Tekst, Tale, Faks, Nasjonal personsøker, X.400, E-post, ERMES

Normalt er meldingstypen satt til **Tekst**. Du kan konvertere teksten til andre formater. Ta kontakt med mobiltelefonileverandøren for å få vite om denne funksjonen er tilgjengelig.

- **Gyldighetsperiode**

Enkelte mobiltelefonileverandører tilbyr denne tjenesten som lar deg bestemme hvor lenge tekstmeldingene skal lagres i meldingssenteret.

- **Leveringsrapport**

Hvis du velger **Ja** i denne menyen, kan du sjekke om meldingen ble sendt eller ikke.

- **Svar via samme meldingssenter**

For å angi at svarmeldingen skal belastes din telefonregning når mottakeren svarer på en av meldingene dine.

- **SMS-senter**

Når du vil sende en tekstmelding, kan du få adressen til meldingssenteret via denne menyen.



MMS [Meny 1-8-2]

- **Gyldighetsperiode**

Enkelte mobiltelefonileverandører tilbyr denne tjenesten som lar deg bestemme hvor lenge tekstmeldingene skal lagres i meldingssenteret.

- **Leveringsrapport**

Hvis du velger **Ja** i denne menyen, kan du sjekke om meldingen ble sendt eller ikke.

- **Automatisk nedlasting**

Velg **På** for å motta MMSer automatisk. Velg **Av** for å kun motta meldingsvarsler som du deretter kan sjekke.

- **Nettverksinnstillinger**

Hvis du velger MMS-server, kan du angi internettadressen for serveren.

- **Tillatt meldingstype**

Personlig : Personlig melding.

Annonse : Kommersiell melding.

Informasjon : Viktig informasjon.

Minnestatus [Meny 1-8-3]

For å sjekke ledig plass og brukt minne i hvert av lagringsstedene og SIM-kortminnet. Gå til menyen for hvert enkelt lagringssted.



Anrops-logg [Meny 2]

Ubesvarte samtaler [Meny 2-1]

Viser de siste ubesvarte anropene. Du kan ringe tilbake, lagre telefonnummer og sjekke dato og tidspunkt for de ubesvarte anropene.

Mottatte anrop [Meny 2-2]

Viser de sist mottatte anropene. Du kan ringe tilbake, lagre telefonnummer og sjekke dato og tidspunkt for de mottatte anropene.

Oppringte nummer [Meny 2-3]

Viser de sist oppringte numrene. Du kan ringe på nytt, lagre telefonnummer og sjekke dato og tidspunkt for de oppringte numrene.

Alle anrop [Meny 2-4]

Du kan lagre telefonnummer og sjekke dato og tidspunkt for en samtale. Du kan også ringe tilbake.

Slett nylige anrop [Meny 2-5]

For å slette nylige **Ubesvarte anrop**, **Mottatte anrop**, **Oppringte nummer** eller **Alle anrop**.

Samtalekostnader [Meny 2-6]

I disse undermenyene kan du se varighet av og kostnad for samtalene.



Samtale-varighet [Meny 2-6-1]

Her ser du varigheten av Siste anrop, Alle anrop, Mottatte anrop og Oppringte nummer i timer, minutter og sekunder. Du kan også tilbakestille alle anropstidtakere.

1. Trykk på [Meny] i hvilemodus.
2. Trykk på for direkte tilgang, eller bruk (*¹ og *¹) for å gå til **Anropslogg** og velge **Samtalekostnader**.
3. Bla for å merke **Samtale-varighet**, og trykk på [Velg].

Følgende undermenyer vises: **Siste anrop**, **Alle anrop**, **Mottatte anrop** og **Tilbakestill alle**.

Samtalekostnader [Meny 2-6-2]

Med denne funksjonen kan du sjekke kostnadene for Siste anrop og Alle anrop. Du kan også se resterende tellerskritt og tilbakestille kostnader. For å tilbakestille kostnader trenger du PIN2-koden.

1. Trykk på [Meny] i hvilemodus.
2. Trykk på for direkte tilgang, eller bruk (*¹ og *¹) for å gå til **Anropslogg** og velge **Samtalekostnader**.
3. Bla for å merke **Samtalekostnader**, og trykk på [Velg].

Følgende undermenyer vises: **Siste anrop**, **Alle anrop**, **Resterende** og **Tilbakestill alle**.

Merk

- Den faktiske samtalekostnaden kan variere avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringspraksis, skatter og avgifter osv.





Anropslogg [Meny 2]

Innstillinger [Meny 2-6-3] [SIM-avhengig]

• Angi takst

Du kan stille inn valutaenhet og pris per tellerskritt. Kontakt mobiltelefonileverandøren for å få oppgitt prisen per tellerskritt. For å velge valuta eller tellerskritt i denne menyen trenger du PIN2-koden.

Hvis du vil taste inn et €, £, eller \$-symbol, slett alle valutastrenger og trykk på -tasten. Trykk på -tasten på nytt for å endre symbol.

Merk

- Når alle tellerskrittene er brukt, tillater telefonen bare nødsamtaler. Avhengig av SIM-kortet kan du trenge PIN2-koden for å sette en grense for maksimalt antall tellerskritt.

• Angi kreditt

Med denne nettverkstjenesten kan du begrense samtalekostnadene til et valgt antall tellerskritt. Hvis du velger **Les**, blir antall resterende tellerskritt vist. Velg **Endre** for å endre maksimalt antall tellerskritt.

• Automatisk visning

Med denne nettverkstjenesten ser du automatisk hvor mye siste samtale kostet. Når denne funksjonen er satt **På**, vises kostnadene for den siste samtalen når du legger på.



GPRS-informasjon [Meny 2-7]

For å sjekke datamengden som er overført via nettverket med GPRS. Du kan også se hvor lenge du er koblet til.

Samtale varighet [Meny 2-7-1]

Her ser du varigheten av **Siste anrop** og **Alle anrop**. Du kan også tilbakestille alle anropstidtakere.



Datamengde [Meny 2-7-2]

Du kan sjekke **Sendt**, **Mottatt** og **Alle** datamengder samt bruke funksjonen **Tilbakestill alle**.



Profiler [Meny 3]

I denne menyen kan du justere og tilpasse telefonens ringetoner til ulike situasjoner og omgivelser.

1. Trykk på  [Meny] i hvilemodus.
2. Trykk på  for direkte tilgang, eller bruk (114) og (114).
3. Du kan også gå direkte til denne menyen ved å trykke på (114)-tasten i hvilemodus.

Bare vibrer [Meny 3-1]

For å aktivere profilen **Vibrasjon** når du trenger vibrasjonsmodus. I denne modusen er alle varsler Bare vibrer eller Stille.

Rolig [Meny 3-2]

For å aktivere profilen **Rolig** når du er på et stille sted.

Vanlig [Meny 3-3]

For å aktivere profilen **Vanlig**.

Høyt [Meny 3-4]

For å aktivere profilen **Høyt** når du er på et sted med mye bråk.

Headset [Meny 3-5]

For å aktivere profilen **Headset** når du bruker hodetelefon.

Bil [Meny 3-6]

For å aktivere profilen **Bil** når du bruker håndfrisettet.



Merk

- Profilene Headset og Bil kan bare aktiveres når hodetelefon eller håndfrisett er koblet til telefonen. Egenskapene for profilene kan tilpasses.

Aktiver [Meny 3-x-1]

Aktiverer valgt profil.

Tilpass [Meny 3-x-2]

Alle profilene bortsett fra **Bare vibrer** har undermenyene nedenfor.

Ringesignal

For å tilpasse varsling av innkommende samtale til omgivelsene.

Ringetone

Velg en ringetone som passer omgivelsene.

Ringevolum

Still inn ringevolum etter omgivelsene. **Ringevolum** påvirker på/avlyden og alle lydvarsler.

Varseltone for melding

For å tilpasse varsling av innkommende meldinger til omgivelsene.

Meldingstone

Still inn ringetone for meldingsvarsel etter omgivelsene.

Tastatur-volum

Still inn volumet på tastetonen etter omgivelsene.



Profiler [Meny 3]

Tastatur-tone

Velg tastetone etter omgivelsene.

Autosvar

Denne funksjonen kan bare aktiveres når hodetelefon eller håndfrisett er koblet til telefonen.



- **Av** : Telefonen svarer ikke automatisk.
- **Etter 5 sek.** : Telefonen svarer automatisk etter 5 sekunder.
- **Etter 10 sek.** : Telefonen svarer automatisk etter 10 sekunder.

Merk

- Når håndfrisettet er koblet til telefonen, kan vibrasjonsmodus ikke lenger aktiveres i menyene Anropsvarseltype og Meldingsvarseltype. Følgende undermenyer vises i Bil-menyen:
 - **Anropstype** : Ring, Stille
 - **Varseltone for melding** : Ring én gang, Ring periodevis, Stille





Følgende menyer kan du stille inn slik du vil ha dem:

1. Trykk på  [Meny] i hvilemodus.
2. Trykk på  for å gå direkte til **Innstillinger**.

Klokkealarm [Meny 4-1]

Du kan programmere inntil fem ulike alarmtidspunkter.

1. Velg **På**, og legg inn ønsket tidspunkt for alarmen.
2. Velg gjentakelsesperiode: **En gang, Man-fre, Man-lør, Hver dag**.
3. Velg ønsket ringetone for alarmen, og trykk på  [OK].
4. Gi alarmen et navn, og trykk på  [OK].
5. Hvis du stiller inn **Klokkealarm** på **Alarm ved avslått telefon**, blir alarmen aktivert selv om telefonen er slått av.

Dato og klokkeslett [Meny 4-2]

Angi innstillinger for dato og klokkeslett.

Angi dato [Meny 4-2-1]

Tast inn riktig dato.

Datoformat [Meny 4-2-2]

Velg mellom datoformatene DD/MM/ÅÅÅÅ, MM/DD/ÅÅÅÅ, ÅÅÅÅ/MM/DD. (D: dag / M: måned / Å: år)

Angi klokkeslett [Meny 4-2-3]

Tast inn riktig klokkeslett.

Tidsformat [Meny 4-2-4]

Your Velg mellom 24-timers- og 12-timersformat.



Innstillinger [Meny 4]

Telefonoppsett [Meny 4-3]

For å stille inn ulike funksjoner for telefonen.

Vis innstillinger [Meny 4-3-1]

- **Bakgrunn**

Du kan velge bakgrunnsbilde i hvilemodus.

- **Standard**

Velg et bilde eller en animasjon som bakgrunn ved å trykke på (⌂ eller ⏏).

- **Min mappe**

Velg et bilde eller en animasjon som bakgrunn.

- **Innkommende anrop**

Du kan velge en animasjon for inngående samtaler.

- **Utgående samtale**

Du kan velge en animasjon for utgående samtaler.

- **Velkomstmelding**

Velg **På** for å redigere teksten som vises i hvilemodus.

- **Bakgrunnslys**

Du kan stille inn bakgrunnslysets varighet.

- **LCD-kontrast**

Juster LCD-lysstyrken ved å trykke på (⌂ og ⏏).

- **Informasjonsvindu**

For å sjekke status for valgt meny før du åpner den. Status vises nederst på skjermen.



- **Menyfarger**

Du kan velge mellom flere kombinasjoner.

LCDfarge [Meny 4-3-2]

- **Hvilemodus**

Velg bakgrunnslysfarge for hvilemodus.


- **Innkommende anrop**

Du kan velge en egen bakgrunnslysfarge for inngående samtaler fra numre som ikke inngår i en definert gruppe.

Språk [Meny 4-3-3]

Du kan endre språk for skjermtekstene på telefonen. Endringene vil også påvirke språket for T9-redigeringsmodus.

Anropsinnstillinger [Meny 4-4]

Du kan gjøre endringer i menyen for anrop ved å trykke på  [Velg] i Innstillinger-menyen.

Viderekobling [Meny 4-4-1]

For å viderekoble innkommende samtaler, fakser eller data til et annet nummer. Be din mobiltelefonileverandør om mer informasjon.

- **Alle taleanrop**

Viderekobler alle samtaler.

- **Hvis opptatt**

Viderekobler samtaler når telefonen er i bruk.

- **Hvis ikke svar**

Viderekobler samtaler du ikke svarer på.



Innstillinger [Meny 4]

- **Hvis utenfor rekkevidde**

Viderekobler samtaler når telefonen er slått av eller ikke har dekning.

- **Alle dataanrop**

Viderekobler alle dataanrop til et nummer med PC-tilkobling.

- **Alle faksanrop**

Viderekobler alle faksanrop til et nummer med fakstilkobling.

- **Avbryt alle**

Avslutter alle viderekoblingstjenester.

- **Undermenyene**

Viderekobling-menyene har følgende undermenyer:

- **Aktiver**

Aktiverer tjenesten.

- Til talepostsenter**

Viderekobler til meldingssenter. Denne funksjonen vises ikke under Alle dataanrop og Alle faksanrop.

- Til annet nummer**

Tast inn nummeret for viderekobling.

- Til favorittnummer**

Du kan sjekke de fem siste viderekoblede anropene.

- **Avbryt**

Deaktiverer tjenesten.

- **Vis status**

Viser status for tjenesten.




Svarmodus [Meny 4-4-2]


- **Åpent deksel**

Med dette menyvalget kan du motta samtaler ved ganske enkelt å åpne dekselet.

- **Trykk på en tast**

Med dette menyvalget kan du motta samtaler ved å trykke hvilken som helst tast, bortsett fra  [Avslutt]-tasten.

- **Bare send**

Med dette menyvalget kan du bare motta samtaler ved å trykke på  [Send]-tasten.

Send mitt nummer [Meny 4-4-3]

(avhengig av mobilnett og abonnement)

- **På**

Hvis du velger dette alternativet, blir telefonnummeret ditt sent til mottakeren. Det innebærer at telefonnummeret ditt vises på mottakers telefon.

- **Av**

Telefonnummeret ditt blir ikke vist på mottakers telefon.

- **Angitt av nettverk**

Med dette alternativet kan du sende telefonnummeret ditt, forutsatt at mobilnettet støtter tjenesten Velg linje.



Innstillinger [Meny 4]

Samtale venter [Meny 4-4-4]

(nettverksavhengig)

- **Aktiver**

Velg Aktiver for å kunne motta ventende (innkommende) samtaler.

- **Avbryt**

Hvis du velger Avbryt, blir du ikke varslet om ventende (innkommende) samtaler.

- **Vis status**


Viser status for Samtale venter.

Minuttvarsel [Meny 4-4-5]

Hvis du velger **På**, avgir telefonen et lydsignal hvert minutt, slik at du kan følge med på varigheten av samtalen.

Tale-oppringing [Meny 4-4-6]

- **Automatisk**: Aktiverer taleoppringningsmodus hver gang du åpner dekselet.

- **Manuelt**: Aktiverer taleoppringningsmodus ved å holde -tasten inne.

Automatisk gjentakelse [Meny 4-4-7]

- **På**

Når denne funksjonen er aktivert, vil telefonen automatisk ringe opp på nytt når en samtale ikke kommer gjennom.

- **Av**

Telefonen ringer ikke opp på nytt når en samtale ikke kommer gjennom.



Velg linje [Meny 4-4-8]

Denne funksjonen kan bare aktiveres hvis tjenesten Velg linje støttes av mobiltelefonileverandøren. Forutsatt at funksjonen støttes av din mobiltelefonileverandør, blir følgende meny vist:

- Linje 1
- Linje 2

Lukket brukergruppe [Meny 4-4-9]

(nettverksavhengig)

Begrenser bruken av telefonen til telefonnumre i brukergrupper. Når denne funksjonen er aktivert, blir alle utgående samtaler knyttet til en gruppeindeks. Hvis det er definert en gruppeindeks, blir denne brukt for alle utgående samtaler. Hvis ingen gruppeindeks er definert, vil mobilnettets bruke sin standardindeks (en indeks lagret i nettverket).

- A. Standard** : Aktiverer standardgruppen for mobilnettets.
- B. Angi** : Angir valgt Lukket brukergruppeindeks.
- C. Rediger** : For å redigere Lukket brukergruppeindeks og indeksens navn.
- D. Slett** : Sletter valgt Lukket brukergruppeindeks.
- E. Slett alle** : Sletter samtlige Lukket brukergruppeindeks.




Innstillinger [Meny 4]

Sikkerhetsinnstillinger [Meny 4-5]

Anmodning om PIN-kode [Meny 4-5-1]

I denne menyen kan du programmere telefonen til å be om PIN-kode for SIM-kortet når telefonen slås på. Hvis denne funksjonen er aktivert, vil du bli bedt om å oppgi PIN-kode.

1. Velg Anmodning om PIN-kode i Innstillinger-menyen, og trykk på  [Velg].
2. Angi **Av/På**.
3. Hvis du vil endre innstillingene, må du taste inn PIN-koden når du slår på telefonen.
4. Hvis du taster inn feil PIN-kode mer enn tre ganger, blokkeres koden. Hvis PIN-koden er blokkert, må du taste inn PUK-koden.
5. PUK-koden kan tastes inn opptil ti ganger. Hvis du taster feil PUK-kode mer enn ti ganger, kan ikke telefonen låses opp. Ta kontakt med din mobiltelefonileverandør.

Telefonlås [Meny 4-5-2]

Du kan bruke en sikkerhetskode for å forhindre at uvedkommende kan bruke telefonen. Når telefonen slås på, vil den alltid be om en sikkerhetskode hvis telefonlåsen er slått **På**. Hvis du setter telefonlåsen på **Automatisk**, vil telefonen be om sikkerhetskode bare når du bytter SIM-kort.



Samtalesperre [Meny 4-5-3]

Samtalesperretjenesten forhindrer at telefonen foretar eller mottar en bestemt kategori anrop. Denne funksjonen krever passord for samtalesperre. Menyen har følgende undermenyer:

- **Alle utgående**
Sperrer alle utgående samtaler.
- **Utgående internasjonal**
Sperrer alle utgående internasjonale samtaler.
- **Utgående internasjonal unntatt hjemlandet**
Sperrer alle utgående internasjonale samtaler unntatt hjemmenettet.
- **Alle innkommende**
Sperrer alle inngående samtaler.
- **Innkommende utenlands**
Sperrer alle inngående samtaler ved utenlandsopphold.
- **Avbryt alle**
Sletter alle sperretjenester.
- **Endre passord**
For å endre passordet for samtalesperring.

Undermenyene

- **Aktiver**
Ber mobilnettet om å aktivere samtalerestriksjoner.
- **Avbryt**
Deaktiverer valgte samtalerestriksjon.
- **Vis status**
For å sjekke om samtalen er sperret eller ikke.



Innstillinger [Meny 4]

Fast nummer [Meny 4-5-4] (SIM-avhengig)

Du kan begrense de utgående samtalene til bestemte telefonnumre. Numrene er beskyttet av PIN2-koden.

- **Aktiver**

Begrenser de utgående samtalene til bestemte telefonnumre.

- **Avbryt**

Deaktiverer Fast nummer-funksjonen.


- **Nummerliste**

Viser listen over numre som er lagret som Fast nummer.

Endre koder [Meny 4-5-5]

PIN-koden (forkortelse for Personal Identification Number) beskytter SIM-kortet slik at uvedkommende ikke kan bruke det.

Du kan endre tilgangskodene **PIN-kode**, **PIN2-kode** og **Sikkerhetskode**.

1. Hvis du vil endre Sikkerhetskode/PIN-kode/PIN2-kode, skriv inn din opprinnelige kode, og trykk på  [OK].
2. Skriv inn ny Sikkerhetskode/PIN-kode/PIN2-kode, og bekreft.

Nettverksinnstillinger [Meny 4-6]

Du kan velge hvilket mobilnett du vil bruke, enten automatisk eller manuelt. Som standard er telefonen satt til å velge mobilnett **Automatisk**.



Automatisk [Meny 4-6-1]

I Automatisk-modus vil telefonen søke etter og velge mobilnett automatisk. Når du har valgt **Automatisk**, vil telefonen forbli i Automatisk-modus, selv om den blir slått av og på.

Manuelt [Meny 4-6-2]

Telefonen finner og viser en liste over tilgjengelige mobilnett. Her kan du velge hvilket mobilnett du ønsker å bruke, forutsatt at dette mobilnettet har en nettstreifingavtale (roaming-avtale) med mobiltelefonileverandøren din. Hvis telefonen ikke kan koble seg til det valgte mobilnettet, kan du velge et annet mobilnett. Hvis du slår av telefonen, blir den tilbakestilt til **Automatisk**.

Foretrukket [Meny 4-6-3]

Du kan sette opp en liste over mobilnett som telefonen skal prøve å registrere seg på, før den om nødvendig prøver å registrere seg på andre mobilnett. Denne listen er laget ut fra telefonens forhåndsdefinerte liste over kjente mobilnett.

Tilbakestill innstillinger [Meny 4-7]

For å tilbakestille til fabrikkinnstillingene. Du må taste inn sikkerhetskoden for å aktivere denne funksjonen.











Planlegger [Meny 5]

Planlegger [Meny 5-1]

Når du går inn i denne menyen, ser du en kalender. Øverst på skjermen finner du datoene, og nederst finner du ikonene (Timeplan og Notat). Når du endrer dato, blir kalenderen automatisk oppdatert. Bruk den firkantede markøren for å finne dagen du søker etter. En strek på kalenderen betyr at det finnes en timeplan eller et notat for denne dagen. Det er for å hjelpe deg å huske å sjekke timeplanene og notatene dine. Telefonen varsler notater med et lydsignal, hvis du aktiverer denne funksjonen.

Slik endrer du dag, måned og år:

Tast	Beskrivelse	Tast	Beskrivelse
 	Årlig	 	Ukentlig
 	Månedlig	 	Daglig

Merk

- Denne funksjonen er bare tilgjengelig når telefonen er slått på.





Legg til ny [Meny 5-1-1]

Du kan skrive maksimalt 39 tegn og lagre inntil 20 notater.





• Planlegg

Skriv inn emne, tidspunkt, gjentakelsestidspunkt og varslingsstid ved å trykke på tastene.




• Notat

1. Velg **Legg til ny** ved å trykke på  [Velg].
2. Trykk på **Notat**.
3. Legg inn et Notat, og trykk på  [OK].

Vis [Meny 5-1-2]

Viser notatet for valgt dag. Bruk  og  for å bla gjennom listene over notater. Hvis du aktiverer alarmen for notatet, vises vekkerklokkeikonet. Trykk på  [Velg] for å lese notatet. Trykk på  [Alternativer] for å slette eller redigere notatet du valgte.

Vis alle [Meny 5-1-3]

Viser notatene som er satt opp for alle dager. Bruk  og  for å bla gjennom listene over notater. Du kan bruke samme meny som **Vis** ved å trykke på  [Alternativer].

Slett siste [Meny 5-1-4]

Sletter timeplaner som allerede er varslet.

Slett alle [Meny 5-1-5]

Sletter alle notater.



Planlegger [Meny 5]

Telefonbok [Meny 5-2]

1. For å bruke **Telefonbok**, trykk på \triangleright [Navn] i hvilemodus.
2. For å bruke **Telefonbok**, trykk på \triangleleft [Meny] i hvilemodus, og velg **Planlegger**.

Søk [Meny 5-2-1]

(Ringe fra Telefonbok)

1. Trykk på \triangleright [Navn] i hvilemodus.
2. **Søk** ved å trykke på \triangleleft [Velg].
3. Tast inn navnet du vil søke etter telefonnummer eller e-postadresse til, eller velg "Liste" for å se telefonboken.
4. Du kan starte søket umiddelbart ved å taste inn den første bokstaven eller det første tallet du vil søke på.
5. For å redigere, slette eller kopiere en oppføring eller anordne et talemerke, velg \triangleleft [Alternativer]. Følgende meny vises:
 - **Rediger** : Du kan redigere navn, nummer, e-post og faks ved å trykke på \triangleleft [OK].
 - **Skriv meldinger**: Når du har funnet nummeret du leter etter, kan du sende en melding til det valgte nummeret.
 - **Kopier** : Du kan kopiere oppføringer fra SIM-kortet til telefonen og fra telefonen til SIM-kortet.
 - **Tale** : For å anordne et talemerke eller endre talemerket for oppføringen.
 - **Hovednummer** : Du kan velge ett av følgende nummer: mobil, hjemme, kontor - velg det du bruker oftest. Hovednummer vil vises først, hvis du velger dette.
 - **Slett** : For å slette en oppføring.



Legg til ny [Meny 5-2-2]

For å legge til en oppføring i telefonboken.

Telefonminnet har plass til 200 oppføringer. SIM-kortets minnekapasitet avhenger av mobiltelefonileverandøren.

Du kan lagre navn med inntil 20 tegn i telefonminnet, i tillegg til at du kan lagre tegn i SIM-kortet. Antall tegn er SIM-avhengig.

1. Åpne telefonboken ved å trykke på [Navn] i hvilemodus.
2. Bla for å merke **Legg til ny**, og trykk på [Velg].
3. Velg minnet du ønsker å lagre i: **SIM** eller **Telefon**. Hvis du velger Telefon, må du velge hvilket nummer du vil bruke som Hovednummer.
 - a. Trykk på [OK] for å legge inn et navn.
 - b. Trykk på [OK] for å legge inn et nummer.
 - c. Trykk på [OK].
 - d. Velg gruppe for oppføringen ved å trykke på og .
 - e. Velg et tegn for oppføringen ved å trykke på og . Dette tegnet blir vist på skjermen når du mottar anrop fra dette nummeret.
 - f. Hvis du vil anordne et talemerke, trykk på [Ja].

Du må snakke innen 2 sekunder, og telefonen vil be deg om å gjenta for å sikre nøyaktig talegjenkjenning. Når talegjenkjenningen er fullført, anordnes talemerket automatisk.

Merk

- Talemerket kan bare anordnes til hovednummeret. Hvis du endrer hovednummer, vil talemerket automatisk anordnes til det nye nummeret. Dette innebærer at du må anordne talemerket til enten mobiltelefon-, kontortelefon- eller hjemmetelefonnummeret i oppføringen.
- Du kan anordne talemerker til telefonnumrene i SIM-kortet. Talemerkene kan slettes ved å fjerne eller skifte SIM-kortet.



Planlegger [Meny 5]

Samtalegrupper [Meny 5-2-3]

Du kan føre opp inntil 20 medlemmer i hver gruppe. Du kan opprette lister for inntil 7 grupper.

1. Trykk på [Navn] i hvilemodus.
2. Bla til **Samtalegrupper**, og trykk på [Velg] for å vise alle Gruppelister.
3. Velg gruppenavnet du ønsker å bruke ved å trykke på [Velg].

- **Medlemsliste**

Viser valgte gruppemedlemmer.

- **Gruppe-ringetone**

Du kan velge individuelle ringetoner for gruppene.

- **Gruppeikon**

Du kan velge individuelle ikoner for gruppene.

- **LCDfarge**

Du kan velge mellom sju ulike bakgrunnslys og anordne dem til de ulike gruppene.

- **Legg til medlem**

Legger til gruppemedlemmer. Antall gruppemedlemmer kan ikke overstige 20.

- **Fjern medlem**

Sletter medlemmer fra gruppen. Navnet og nummeret blir allikevel liggende i Telefonbok.



- **Gi nytt navn**

For å endre gruppenavn.



Hurtigoppringing [Meny 5-2-4]

Du kan anordne tastene  til  til oppføringer i Navneliste. Da kan du ringe direkte ved å holde tasten nede i 2-3 sekunder.

1. Åpne telefonboken ved å trykke på  [Navn] i hvilemodus.
2. Bla til **Hurtigoppringing**, og trykk på  [Velg].
3. Hvis du vil anordne en hurtigtast, velg **<Tom>**. Deretter kan du søke etter navnet i telefonboken.
4. Velg et navn ved hjelp av anordnet hurtigtast, og velg **Endre** eller **Slett** for å redigere navnet.




- **Endre**

For å anordne tasten til et nytt telefonnummer.

- **Slett**

Sletter koblingen mellom tasten og telefonnummeret.

Taleliste [Meny 5-2-5]

Viser alle telefonnumre som har et talemerke anordnet. Velg telefonnummer med  og , og trykk på  [Alternativer] for å vise følgende undermenyer:

- **Spill av** : For å spille av talemerker som er anordnet et telefonnummer.
- **Endre** : For å endre et talemerke.
- **Slett** : For å slette et talemerke.
- **Anrop** : Velg denne menyen for å ringe.



Planlegger [Meny 5]

Innstillinger [Meny 5-2-6]

1. Trykk på [Navn] i hvilemodus.
2. Bla til **Innstillinger**, og trykk på [Velg].

• Angi minne

Bla til **Angi minne**, og trykk på [Velg].

- Hvis du velger **Variabel** når du legger inn en oppføring, vil telefonen spørre hvor du vil lagre den.
- Hvis du velger **SIM** eller **Telefon**, vil telefonen lagre oppføringen i henholdsvis SIM-kortet eller telefonen.

• Søk etter

Bla for å merke **Søk etter**, og trykk på [Velg].

- Hvis du velger **Variabel**, spør telefonen hvordan du vil søke i oppføringene.
- Hvis du velger **Navn** eller **Nummer**, søker telefonen i oppføringene etter henholdsvis navn eller telefonnummer.

Kopier alle [Meny 5-2-7]

Du kan kopiere/flytte oppføringer fra SIM-kortet til telefonminnet eller fra telefonminnet til SIM-kortet.

1. Åpne telefonboken ved å trykke på [Navn] i hvilemodus.
2. Bla til **Kopier alle**, og trykk på [Velg] for å gå inn i denne menyen.

• **SIM til telefon** : Kopierer oppføringen fra SIM-kortet til telefonminnet.

• **Telefon til SIM** : Kopierer oppføringen fra telefonminnet til SIM-kortet.

3. Følgende undermenyer vises.





• **Behold original** : Nummeret på den opprinnelige plasseringen blir beholdt når du kopierer.

• **Slett original** : Nummeret på den opprinnelige plasseringen blir slettet når du kopierer.



Slett alle [Meny 5-2-8]






Du kan slette alle oppføringer under SIM, Telefon og Tale. Denne funksjonen krever Sikkerhetskoden, unntatt for Tale.

1. Trykk på  [Navn] i hvilemodus, velg Slett alle, og trykk på  [Velg].
2. Velg deretter minnet som skal slettes.
3. Tast inn sikkerhetskoden, og trykk på  [OK] eller  [Tilbake].

Informasjon [Meny 5-2-9]




• Tjenestenummer

Bruk denne funksjonen for å gå til en liste over tjenester som mobilnett ditt tilbyr (forutsatt at SIM-kortet støtter denne funksjonen).

1. Åpne telefonboken ved å trykke på  [Navn] i hvilemodus og velg **Informasjon**.
2. Bla til **Tjenestenummer**, og trykk på  [Velg] for å gå inn i menyen.
3. Nå vises en liste over tilgjengelige tjenester.
4. Bruk  og  for å velge tjeneste. Trykk på  [Send].

• Minnestatus

Viser en oversikt over ledig og brukt kapasitet i telefonboken.

1. Åpne telefonboken ved å trykke på  [Navn] i hvilemodus. Velg **Informasjon** ved å trykke på  [Velg].
2. Bla til **Minnestatus**, og trykk på  [OK].

• Egen nummerliste

Du kan sjekke ditt eget nummer i SIM-kortet.



Moro&verktøy [Meny 6]


Spill [Meny 6-1]


Telefonen inneholder morsomme spill.


Merk

- Styretastene varierer fra spill til spill. Hvert spill har en introduksjon som viser hovedstyretastene. De øvrige er:

[Vanlig tastefunksjon]

 : Spillmeny

 : Tilbake

 : Pause eller Gjenoppta spillet

Min mappe [Meny 6-2]

Her finner du bilder og lyder du har lastet ned. De kan brukes som Bakgrunn eller Ringetone. Du kan se på, høre på, slette og endre navn på data som du har lastet ned.

Bilder [Meny 6-2-1]

Lyd [Meny 6-2-2]

Undermenyene for hovedmenyene:

- **Rediger tittel**

For å redigere tittel på data du har lastet ned.

- **Skriv meldinger**

Du kan skrive SMS eller MMS (tilgjengelighet avhenger av medietype) og legge ved bilder og lyder.



- **Angi som bakgrunn/Angi som ringetone**

Du kan angi bilder og lyder du har lastet ned som henholdsvis Bakgrunn og Ringetone.

- **Slett**

Sletter data som du har lastet ned enkeltvis.

- **Slett alle**






Sletter alle data som du har lastet ned.

Komponer melodier [Meny 6-3]

Du kan komponere dine egne ringetoner. Når du går inn i denne funksjonen, vil den forrige melodien du laget bli spilt av. Du kan legge inn en ny melodi eller redigere en eksisterende:

1. Tast inn tonene ( -  : CDEFGAH).

2. For å gi tonen de rette egenskapene, gjør du som følger:

- **Lengde** :  forkorter og  forlenger varigheten av tonen eller pausen.
- **Pause** :  setter inn en pause med samme varighet som forrige tone.
- **Oktav** :  setter oktav for nye toner.
- **Hevet tone** :  hever tonen et halvt tonetrinn.



Moro&verktøy [Meny 6]

Kalkulator [Meny 6-4]

Kalkulatoren har standardfunksjoner som +, -, x, ÷: **addisjon**, **subtraksjon**, **multiplikasjon** og **divisjon**.

1. Tast inn det første tallet ved hjelp av nummertastene.
2. Bruk en navigasjonstast for å velge riktig tegn for utregningen.
3. Tast deretter inn det andre tallet.
4. Trykk på [Resultat] for å se resultatet.
5. Trykk på [Tilbakestill], eller tast inn nye numre for å gjenta prosedyren beskrevet ovenfor.
6. Bruk -tasten for å slette tall eller tegn.
7. Trykk på -tasten for å sette inn et negativt tall. Trykk på -tasten for å sette inn et desimaltall.
8. Trykk på [Tilbake] for å avslutte **Kalkulator**.

Enhetskonvertering [Meny 6-5]

Her kan du konvertere mål til den enheten du ønsker. Du kan konvertere følgende fire typer måleenheter: **Lengde**, **Areal**, **Vekt** og **Volum**.

1. Velg én av de fire enhetstypene ved å trykke på [Enhet]-tasten.
2. Velg standardverdi ved hjelp av ($\frac{1}{10}$ og $\frac{1}{100}$).
3. Velg den måleenheten du ønsker å konvertere med og .
4. Du kan regne ut den konverterte verdien for den enheten du vil. Du kan legge inn et desimaltall ved å trykke på .



Verdenstid [Meny 6-6]

Viser lokal tid for verdens største byer.

1. Velg byens tidssone ved å trykke på (⌘- og ⌘)-tastene.
2. Du kan angi byens tid som standardtid ved å trykke på ⏪ [Angi].

Diktafon [Meny 6-7]

Med diktafon-funksjonen kan du spille inn opptil ti talenotater, hvert på opptil 20 sekunder.

Spill inn [Meny 6-7-1]

1. Du kan spille inn talenotater ved hjelp av Diktafon-menyen eller ved å holde ⏸ [utvendig hurtigtast] inne i hvilemodus.
2. Når opptaket starter, vises meldingen Spiller inn og resterende tid på skjermen.
3. Trykk på ⏪ [Lagre] for å avslutte opptaket.
4. Tast inn en tittel på talenotatet, og trykk på ⏪ [OK].

Vis liste [Meny 6-7-2]

Telefonen viser listen over talenotater. Du kan velge **Spill av** eller **Slett** for det innspilte talenotatet.

Infrarød [Meny 6-8]

Aktiver denne funksjonen for å synkronisere telefonen med en PC som støtter infrarød kommunikasjon. Du kan ikke bruke serieporten og infrarødfunksjonen samtidig.

PC Sync

PC Sync er et program for datautveksling mellom telefonen og en PC. For mer informasjon, se PC Sync-hjelpefilen som du finner på CDen.





Internett [Meny 7]

Telefonen støtter tjenester basert på Wireless Application Protocol (WAP). Du har tilgang til de tjenestene som støttes av det mobilnettet du tilhører. Ved hjelp av tjenestemenyen kan du få informasjon som nyheter, vær og flytider.

Hjem [Meny 7-1]

Kobler til en hjemmeside. Du kan koble deg til den hjemmesiden som er konfigurert i den aktive profilen. Hvis du ikke har konfigurert en hjemmeside i den aktive profilen, defineres den av tjenesteleverandøren.

Bokmerker [Meny 7-2]

Trykk på  [Velg] for å velge mellom tilgjengelige alternativer, eller trykk på  [Tilbake] for å avslutte.

- **Tilkoble** : For å koble til valgt bokmerke.
- **Legg til ny** : For å legge til et nytt bokmerke manuelt.
- **Rediger** : For å redigere tittel og adresse på valgt bokmerke.
- **Slett** : Sletter valgt bokmerke fra bokmerkelisten.

Push-meldinger [Meny 7-3]

Innboks [Meny7-3-1]

Du kan lese eller slette push-meldinger.


- **Informasjon**: For å vise informasjonen i mottatte push-meldinger.
- **Last inn** : Kobler til et bestemt nettsted ut fra informasjonen i den mottatte push-meldingen.
- **Slett** : Sletter den valgte push-meldingen.

Motta [Meny 7-3-2]

Her kan du angi om du vil motta meldingen eller ikke.



Profiler [Meny 7-4]

Du kan opprette inntil ti profiler og aktivere én av dem. Bla til ønsket profil, og trykk på  for å gå til tilgjengelige alternativer.

• Aktiver

Aktiverer valgt profil.

• Innstillinger

Du kan redigere og endre WAP-innstillingene i den valgte profilen.

- Hjemmeside

Tast inn internettadressen (URL) til siden du ønsker å bruke som hjemmeside. Du behøver ikke å skrive inn "http://" foran adressen, WAP-nettleseren legger inn dette automatisk.

- Bærer

Her kan du angi bærertjeneste.

• Data

• GPRS

- Datainnstillinger

Dette valget vises bare hvis du har valgt en bærertjeneste under Datainnstillinger.

IP-adresse : Tast inn IP-adressen til WAP-gatewayen du bruker.

Ring opp nummer : Tast inn telefonnummeret til WAP-gatewayen du bruker.

Bruker-ID : Brukernavnet på oppkoblingsserveren (og IKKE WAP-gatewayen).

Passord : Passordet som identifiserer deg på oppkoblingsserveren (og IKKE på WAP-gatewayen).

Anropstype : Velg type dataanrop: Analog eller Digital (ISDN).



Internett [Meny 7]

Samtalehastighet : Hastigheten på datatilkoblingen: 9600 eller 14400.

Ventetid : Angi en verdi for timeout-perioden. Når denne overskrides, vil WAP-navigeringstjenesten være utilgjengelig når det ikke blir lagt inn eller overført data.

- GPRS-innstillinger

Tjenesteinnstillingene er bare tilgjengelige når GPRS er valgt som bærertjeneste.

IP-adresse : Tast inn IP-adressen til WAP-gatewayen du bruker.

APN : Oppgi APN for GPRS.

Bruker-ID : Brukernavnet på APN-serveren.

Passord : Passordet som identifiserer deg på APN-serveren.

- Vis bilde

Du kan velge om bilder på WAP-kort skal vises eller ikke.

- Tilkoblingstype

Alternativene for tilkoblingstype er Midlertidig og Kontinuerlig og avhenger av gatewayen.

Kontinuerlig

En bekreftet leveringsmekanisme, som skaper mer nettrafikk.

Midlertidig

En tilkoblingsløs tjeneste.

- Sikre innstillinger

Avhengig av gateway-port kan du velge **På** eller **Av**.



- **Gi nytt navn**

For å redigere profilnavn.

- **Slett**

Sletter profilen.

- **Legg til ny**

Du kan legge til en ny profil manuelt.

- **E-postserver**

- **Tilkoble**

Kobler deg til e-postserveren du har konfigurert.

- **Rediger adresse**

For å redigere e-postadressen.

[Gå til internettside \[Meny 7-5\]](#)

For å koble direkte til en internettside. Du må taste inn internettsadressen (URL) du vil koble deg til.

[Cache-innstillinger \[Meny 7-6\]](#)

Du kan slette innholdet i cache-minnet og endre cache-kontrollmodus.

[Tøm cache \[Meny 7-6-1\]](#)

Sletter innholdet i cache-minnet.

[Cache-kontroll \[Meny 7-6-2\]](#)

I denne menyen angir du om du vil sjekke cache-minnet eller ikke.



Internett [Meny 7]

[Sikkerhetssertifisering \[Meny 7-7\]](#)

Viser en liste over tilgjengelige sertifikater.

[Tilbakestill profiler \[Meny 7-8\]](#)

Du kan tilbakestille alle profiler til fabrikkstandard.

[Nettleserversjon \[Meny 7-9\]](#)

Viser WAP-nettleserversjon.



Når du er koblet til Internett, vises følgende menyer:

■ **Hjem**

Se [Meny 7-1].

■ **Last på nytt**

Laster gjeldende side på nytt.

■ **Bokmerker**

Se [Meny 7-2].

■ **Lagre som bokmerke**

For å lagre et bokmerke til internettsiden.

■ **Meldinger**

For å lese SMSer mens du har en åpen WAP-tilkobling.

■ **Push-meldinger**

Se [Meny 7-3].

■ **Gå til internettside**

For å koble direkte til en internettside. I denne menyen kan du også redigere internettsiden.

■ **Gå til e-postserver**

Kobler deg til e-postserveren du har konfigurert.

■ **Angi som e-postserver**

Du kan angi adressen til gjeldende internettside som e-postserver.

■ **Tøm cache**

Sletter innholdet i cache-minnet.


■ **Lagre bilde**

Du kan lagre bilder lastet ned via WAP.



Java [Meny 8]

Programmer [Meny 8-1]

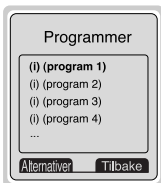

Alternativer for Java-menyen

Bla til et program, og velg Alternativer.

- 1. Åpne** : Laster den valgte MIDlet-en.
- 2. Slett** : Sletter den valgte MIDlet-en.
- 3. Oppdatering** : Kobler til serveren og oppdaterer den valgte MIDlet-en.
- 4. Informasjon** : Viser informasjon om den valgte MIDlet-en.
- 5. Telefonoppsett** : For å justere bakgrunnslys og lyd for java-spill.

Last ned [Meny 8-2]

Se [Meny 7-2]. Du kan redigere og legge inn adressen til en MIDlet-server. Last ned MIDlet-ene med WAP-nettleseren, og lagre dem i telefonen. Du kan også se på listen over lagrede MIDlet-er i Programmer-vinduet.

Last ned serveradresse:

Minnestatus [Meny 8-3]

Viser hvor mye minne som er tilgjengelig for spill og programmer. Du kan også se minnestatusen for hele telefonen.



JAVA™ er et varemerke for Sun Microsystems, Inc.



Det finnes forskjellig tilbehør til din mobiltelefon. Du kan velge disse alternativene ut fra personlige kommunikasjonsbehov.



Standardbatteri




Bærbart håndfrisett

Dette kobles til telefonen for håndfri bruk.



Lader

Denne laderen lar deg lade batteriet når du befinner deg hjemmefra eller borte fra kontoret.



Datakabel/CD

Du kan koble telefonen til PC for å utveksle data mellom dem.

Merk

- Bruk bare originalt tilbehør fra LG.
- I motsatt fall kan garantien bli ugyldig.
- Tilbehør kan variere i forskjellige områder. Vennligst kontakt vårt lokale serviceselskap eller representant hvis du har flere spørsmål.



Behandling og vedlikehold

Når du bruker denne telefonen, må du overholde de grunnleggende forsiktighetsreglene nedenfor:

- Demonter ikke telefonen. (Overlat alle reparasjoner til kvalifisert servicepersonell.)
- Telefonen skal ikke plasseres i nærheten av elektrisk utstyr som TV, radio og datamaskiner.
- Telefonen skal ikke plasseres i nærheten av varmekilder som radiatorer eller komfyrer.
- Utsett ikke telefonen for støt eller slag.
- Utsett ikke telefonen for mekaniske vibrasjoner.
- Telefonens overflate kan skades hvis den dekkes med vinylomslag eller liknende.
- Bruk en tørr klut for å tørke av telefonen. (Bruk ikke løsemidler som bensin, tynner eller alkohol.)
- Utsett ikke telefonen for kraftig røyk eller støv.
- Telefonen skal ikke plasseres i nærheten av kredittkort eller billetter med magnetstripe - det kan påvirke informasjonen som er lagret i magnetstripene.
- Berør ikke skjermen med skarpe gjenstander, det kan ødelegge den.
- Utsett ikke telefonen for væske eller fuktighet.
- Bruk tilbehør som hodetelefon med forsiktighet. Ikke berør antennen mer enn nødvendig.



□ Behandling av batteriet

- Du behøver ikke lade ut batteriet før du lader det på nytt. I motsetning til andre batterisystemer har det ingen minneeffekt som påvirker batteriytelsen.
- Bruk bare LG-batterier og -ladere. LG-ladere er utviklet for å gi batteriet lengst mulig levetid.
- Ikke demonter eller kortslutt batteripakken.
- Pass på at metallkontaktene på batteripakken er rene.
- Bytt ut batteriet når det ikke lenger virker som det skal. Batteripakken kan lades opp hundrevis av ganger før den må byttes.
- Lad opp batteriet hvis det ikke har vært i bruk på lang tid.
- Laderen skal ikke utsettes for direkte sollys eller fuktighet, som for eksempel i badeværelset.
- Ikke oppbevar batteriet for varmt eller for kaldt, det kan redusere batteriytelsen.



Teknisk informasjon

Generelt

Produktnavn : G5400

System : GSM 900 / DCS 1800

Romtemperatur

Maks : +55°C

Min : -10°C

GPRS - och MMS-telefon

Bruksanvisning

MODELL: G5400

Läs noga igenom bruksanvisningen innan du använder telefonen och spara den som framtida referens.



Mobiltelefoner ska alltid vara avstängda i flygplan.



Använd inte telefonen i närheten av bensinstationer, bränsledepåer, kemiska fabriker eller nära platser där sprängningsarbeten pågår.



Sätt inte på telefonen på platser där det är förbjudet att använda den på grund av speciella föreskrifter. Använd till exempel inte telefonen på sjukhus eftersom medicinsk utrustning kan påverkas.



Alla radiosändare riskerar att störa elektronik i närheten. Telefonen kan även orsaka mindre störningar av tv-apparater, radio, datorer, osv.



Använd inte en handhållen telefon när du kör bil.



Ta inte isär telefonen eller batteriet.



Förvara telefonen på ett säkert ställe utom räckhåll för barn. Den innehåller små delar som kan orsaka kvävning.



Rör inte vid batteriladdaren med våta eller fuktiga händer.



Säkerhetsinformation



För din egen säkerhets skull, använd endast batterier och laddare av originalfabrikat.

Anmärkning:



Gamla batterier ska kastas enligt gällande lagstiftning och lokala föreskrifter.



Använd endast originaltillbehör för att undvika att telefonen skadas.



I vissa mobilnät är inte nödsamtal tillgängliga. Var därför aldrig helt beroende av telefonen för nödsamtal.

Viktig information

Bruksanvisningen innehåller viktig information om hur du använder telefonen och hur den fungerar. Läs all information noggrant så att du får full glädje av telefonens alla funktioner och undviker att skada den. Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen är godkända i denna bruksanvisning kan göra att garantin för utrustningen inte gäller.



SÄKERHET

Observera att överensstämmelse med strålskyddsstandarden inte i sig innebär ansvarsfrihet från åligganden enligt lag och krav som ställs av nationella hälsoskydds- eller säkerhetsmyndigheter.

IDA kan efter eget gottfinnande återkalla ett typgodkännande som IDA beviljat om IDA fastställt att fortsatt användning av utrustningen kan leda till säkerhets- eller hälsorisker för användare.

IDA kräver att säkerhetsbestämmelserna enligt bilaga 1 klart framgår i användaranvisningar som levereras med mobil GSM-utrustning.

ÄNDRINGAR OCH BESLUT

IDA kan ändra specifikationen utan föregående meddelande för att svara upp mot kontinuerliga förbättringar i utveckling av standard.

Vid tveksamhet beträffande tolkningen av typgodkännandespecifikationen, provningsmetoderna och giltigheten för uppgifter som lämnats av utrustningstillverkaren ska IDA:s beslut betraktas som slutgiltigt.

SAMMANFATTNING AV SÄKERHETSKRAV FÖR ANVÄNDARE OCH TREDJE MAN

GSM MoU doc. :

TP.03 tillhandahåller anvisningar med råd och försiktighetsåtgärder för användare av mobil GSM-utrustning beträffande säkerheten för användarna och tredje man. IDA kräver att följande eller likvärdiga anvisningar anges i alla instruktionsböcker för mobil GSM-utrustning.



Säkerhetsinformation

Elsäkerhet

När mobil utrustning av alla klasser avses att anslutas till nätadapter eller batteriladdare med spänning överstigande 50 V växelström eller 75 V likström ska instruktionsböckerna för den mobila utrustningen innehålla uppgifter om nätadapterar eller batteriladdare som är godkända för användning med den mobila enheten och följande text:

“Denna apparat är avsedd för användning med strömförsörjning via (batteriladdarnas och/eller nätadapterarnas benämning). Användning på annat sätt leder till att eventuella godkännanden av denna apparat upphör att gälla och kan medföra fara”.

Säkerhet ombord på flygplan

Instruktionsböcker för transporterbar och handburen utrustning ska innehålla följande text:

Stäng av mobiltelefonen när du befinner dig ombord på flygplan.

Det är olagligt att använda mobiltelefoner ombord på flygplan eftersom det kan påverka flygplanets funktion menligt och medföra fara samt störa mobila nätverk.

Den som inte följer gällande bestämmelser kan avstängas från eller nekas mobiltelefon-tjänster och/eller åtalas.

Explosiv atmosfär

Instruktionsböcker för mobil utrustning av alla klasser ska innehålla följande:

- Användaren ska avrådas från att använda utrustningen vid bensinstationer och andra tankningsställen.
- Användaren ska uppmanas att iaktta gällande restriktioner beträffande användning av radioutrustning i bränslededpår och kemiska anläggningar samt på platser där sprängningsarbete pågår.



Trafiksäkerhet

Mobil utrustning får inte användas tillsammans med en "larmanordning", som ger signal med ett fordons signalhorn eller belysning vid inkommande samtal på allmän väg.

- Monteringsanvisningar får inte ange hur anslutning till sådan anordning sker och begrepp som t ex "signalhornsrelä" får inte förekomma. Omnämmande av en port som medger styrning av annan apparat får förekomma.
- Instruktionsböcker som erbjuder en "larmfunktion" måste innehålla följande text:
"Det är inte tillåtet att använda en larmanordning som avger signal med ett fordons signalhorn eller belysning på allmän väg".

Användaren avråds från att använda handmikrofon eller telefonlur när bilen är i rörelse, utom i en nödsituation.

Använd endast en mikrofon som är fast monterad, hänger runt halsen eller är fastklämd i kragen när det inte avleder uppmärksamheten från trafiken.

Icke-joniserande strålning

Instruktionsböcker för mobil utrustning ska ange följande när det gäller utsänd effekt i klass 1 (1 W) för GSM 1800-utrustning eller i klass 2 (8 W) för GSM 900-utrustning:

Som för annan mobil radiosändarutrustning så rekommenderas användarna, för att erhålla god funktion för utrustningen och för sin personliga säkerhet, att inte låta någon kroppsdel komma för nära antennen när utrustningen är i drift.

Instruktionsböcker för fordonsmonterad utrustning ska ange följande när det gäller utsänd effekt i klass 1 (1 W) för GSM 1800- utrustning eller i klass 2 (8 W) för GSM 900-utrustning:

- Radioutrustningen ska anslutas till antennen via icke-strålande kabel (t ex koaxialkabel).
- Antennen ska monteras på sådan plats att ingen kroppsdel befinner sig för nära antennen, om det inte finns mellanliggande metallavskärmning, som t ex ett metalltak.



Säkerhetsinformation

Information om exponering för radiovågor och specifikt absorptionsvärde (SAR)

Denna mobiltelefonmodell har konstruerats för att uppfylla tillämpliga säkerhetskrav avseende exponering för radiovågor. Dessa krav bygger på tekniska riktlinjer som innefattar säkerhetsmarginaler som utformats för att tillgodose säkerheten för alla personer oavsett ålder och hälsotillstånd.

- I riktlinjerna för exponering för radiovågor används en mätstorhet som kallas specifikt absorptionsvärde - SAR. Provnings med avseende på SAR utförs enligt standardiserade metoder och där telefonen sänder på sin högsta tillåtna effektnivå på alla tillämpliga frekvensband.
- Trots att det kan finnas skillnader i SAR-nivån mellan olika telefonmodeller så är samtliga konstruerade för att uppfylla krav enligt tillämpliga riktlinjer för exponering för radiovågor.
- Information om SAR-data för invånare i länder/regioner som antagit det SAR-gränsvärde som rekommenderas av Internationella kommissionen för skydd mot icke-joniserande strålning (ICNIRP) och är 2 W/kg i medelvärde över tio (10) gram vävnad (t ex EU, Japan, Brasilien och Nya Zeeland):
- Det högsta värdet för denna telefonmodell för användning vid örat är 1,08 W/Kg (124 Ch, 914,8 Mhz) (10 g).
- Information om SAR-data för invånare i länder/regioner som antagit det SAR-gränsvärde som rekommenderas av Institutet för elektro- och elektronikingenjörer (IEEE) och är 1,6 W/kg i medelvärde över 1 (1) gram vävnad (t ex USA, Kanada, Australien och Taiwan).



Översikt

Telefonens delar	13
• Telefonens knappar	13
• Telefonens baksida	14
Knapparna	15
• Sidoknapp	16
• Bokstavsknappar	17

Displayen

Displayen	18
• Symboler	18

Komma igång

Ringa och besvara samtal	19
• Sätta i SIM-kortet	19
• Ta bort SIM-kortet	19
• Sätta i batteriet	20
• Ladda batteriet	20
• Koppla bort batteriladdaren	21
Ringa och besvara samtal	22
• Ringa ett samtal	22
• Internationella samtal	22
• Ringa ett samtal med hjälp av telefonboken	22

Pågående samtal

Under ett samtal	23
Konferenssamtal	25



Innehåll

Åtkomstkoder	28
• PIN-kod (4 till 8 siffror)	28
• PIN2-kod (4 till 8 siffror)	28
• PUK-kod (4 till 8 siffror).....	28
• PUK2-kod (4 till 8 siffror).....	28
• Säkerhetskod (4 till 8 siffror)	28

Beskrivning av menyer

Menyträd	29
Meddelanden [Meny 1]	31
• Skriv SMS [Meny 1-1].....	31
• Skriv multimediameddelande [Meny 1-2].....	34
• Inkorgen [Meny 1-3].....	38
• Utkorgen [Meny 1-4]	39
• Röstmeddelande [Meny 1-5].....	41
• Informationstjänst [Meny 1-6].....	41
• Mallar [Meny 1-7]	43
• Inställningar [Meny 1-8].....	44
Samtalsregister [Meny 2]	46
• Missade samtal [Meny 2-1]	46
• Mottagna samtal [Meny 2-2]	46
• Uppringda samtal [Meny 2-3].....	46
• Alla samtal [Meny 2-4]	46
• Rensa senaste samtal [Meny 2-5]	46
• Samtalskostnader [Meny 2-6]	46
• GPRS-information [Menu 2-7].....	49



Profiler [Meny 3]	50
• Endast vibration [Meny 3-1]	50
• Tyst [Meny 3-2]	50
• Allmänt [Meny 3-3]	50
• Högt [Meny 3-4]	50
• Headset [Meny 3-5]	50
• Bil [Meny 3-6]	50
Inställningar [Meny 4]	53
• Alarmklocka [Meny 4-1]	53
• Datum och tid [Meny 4-2]	53
• Telefoninställningar [Meny 4-3]	54
• Samtalsinställningar [Meny 4-4]	55
• Säkerhetsinställningar [Meny 4-5]	60
• Nätverksinställningar [Meny 4-6]	63
• Återställ inställningar [Meny 4-7]	63
Kalender [Meny 5]	64
• Kalender [Meny 5-1]	64
• Telefonbok [Meny 5-2]	65
Nytt & Nöje [Meny 6]	72
• Spel [Meny 6-1]	72
• Min mapp [Meny 6-2]	72
• Komponera melodier [Meny 6-3]	73
• Miniräknare [Meny 6-4]	74
• Enhetskonverterare [Meny 6-5]	74
• Världstid [Meny 6-6]	74
• Diktafon [Meny 6-7]	75
• Infraröd [Meny 6-8]	75




Innehåll

Internet [Meny 7]	76
• Hem [Meny 7-1]	76
• Bokmärken [Meny 7-2].....	76
• Push-meddelanden [Meny 7-3].....	76
• Profiler [Meny 7-4].....	77
• Gå till URL [Meny 7-5].....	80
• Cacheinställningar [Meny 7-6]	80
• Säkerhetscertifiering [Meny 7-7]	80
• Profilåterställning [Meny 7-8]	80
• Webbbläsarversion [Meny 7-9]	80
Webbläsarmeny	81
Java [Meny 8]	82
• Program [Meny 8-1]	82
• Hämta [Meny 8-2]	82
• Minnesstatus [Meny 8-3].....	82
Tillbehör	83
Skötsel och underhåll	84
Teknisk information	86




Telefonens knappar

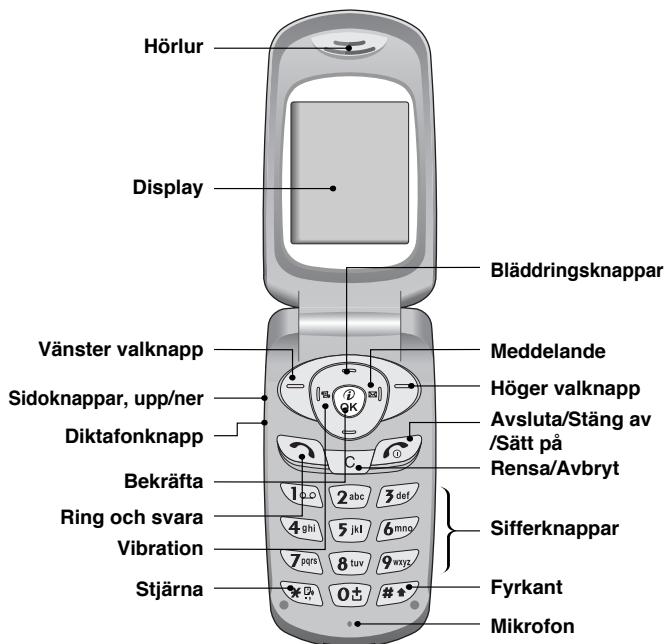



Telefonens delar



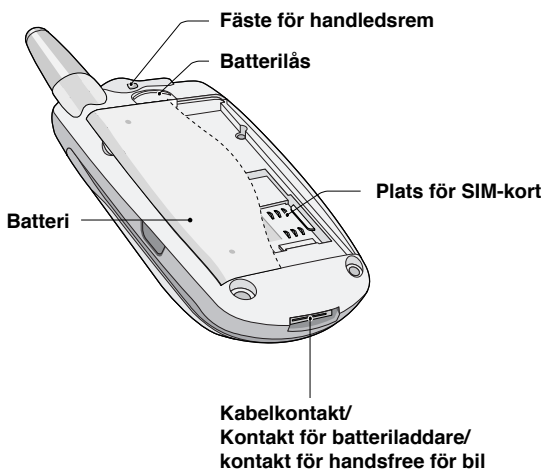








Telefonens baksida





I följande tabell beskrivs telefonens viktigaste knappar.



Beskrivning av knappatsen

Knapp	Beskrivning
	Valknapp vänster/Valknapp höger Knapparnas funktion anges av texten som visas i displayen ovanför knapparna.
	Vibration Du kan aktivera vibration genom att hålla ner knappen. Meddelande För att gå direkt till meddelandemenyn (Inkorg, Röstmeddelande, Push-meddelande, Kalender eller Alarm) utan att bläddra. Bläddringsknappar Används för att bläddra genom namn, telefonnummer, menyer eller inställningsalternativ. WAP-snabbknapp (=Bekräfta) Håll knappen intryckt för att ansluta till WAP direkt.
	Ring och svara Ringer upp ett telefonnummer eller besvarar ett samtal. Om du trycker på knappen utan att ange något nummer visas de senast uppringda, mottagna och missade samtalen.
 ? 	Sifferknappar Används för att slå telefonnummer i passningsläge och för att skriva in siffror och tecken i redigeringsläge. Genom att hålla dessa knappar intryckta kan du dessutom: <ul style="list-style-type: none"> • Ringa din röstbrevlåda genom att slå . • Ringa internationella samtal genom att slå . • Ringa snabbnummer från  till .
	Avsluta samtal Används för att avsluta eller avvisa ett samtal. Knappen används även för att stänga av eller sätta på telefonen.
	Används också för att radera tecken och för att gå tillbaka till menyn.



Knapparna

Sidoknapp

Knapp	Beskrivning
	<p>Sidoknappar, upp/ner</p> <p>När luckan är öppen kan du styra knappvolymen i passningsläge och volymen under ett samtal. Om luckan är stängd, kan du trycka på sidoknappen upp/ner en gång för att tända bakgrundsbelysningen och trycka en gång till för att se aktuellt datum.</p>
	<p>Utvändig snabbknapp</p> <ul style="list-style-type: none">• När luckan är stängd, håll knappen intryckt för att aktivera manöverläge.• Tryck på knappen för att ignorera ett inkommande samtal.• När luckan är öppen och telefonen är i passningsläge kan du göra inspelningar på diktafonen.



Bokstavsknappar

Varje knapp kan användas för flera tecken. De visas nedan.

Knapp	Beskrivning
	., / ? ! - : ' " 1
	A B C 2 Ä Å Ã Ä Å Æ Ç a b c ä å å å æ ø ç
	D E F 3 È Ê É Ê d e f è è é ê
	G H I 4 Ì Î Í Î Ğ g h i ì î í î ğ
	J K L 5 j k l
	M N O 6 Ñ Ö Ø Ò Ó Ô Õ Æ m n o ñ ö ø ò ó ô õ æ
	P Q R S 7 Š š p q r s ß š
	T U V 8 Ü Ù Ú Û t u v ü ù ú û
	W X Y Z 9 w x y z
	[mellanslag] 0



Displayen


Displayen visar flera olika symboler. De beskrivs nedan.

Symboler

Ikon/Tecken	Beskrivning
	Visar signalstyrkan i mobilnätet på den aktuella platsen.
	Samtal är uppkopplat.
	Du kan använda GPRS.
	Visar att du använder en roamingtjänst.
	Linje 1 eller 2 används för utgående samtal – om du abonnerar på två linjer.
	Alarmklockan har ställts in och är PÅ.
	Visar batteriets laddningsnivå.
	Du har fått ett textmeddelande.
	Du har fått ett röstmeddelande.
	Du har fått ett push-meddelande.
	Kalendernotering.
	Alla hörbara signaler är avstängda.
	Profilen Allmän är aktiv.
	Profilen Hög är aktiv.
	Profilen Tyst är aktiv.
	Profilen Headset är aktiv.
	Profilen Bil är aktiv.
	Vidarekopplat samtal




1. Sätta i SIM-kortet

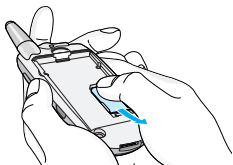

SIM-kortets plats finns på telefonens baksida. Följ stegen nedan för att installera SIM-kortet.

1. Ta bort batteriet.
2. Placera SIM-kortet i spåret under de silverfärgade hållarna med guldkontaktarna vända nedåt, mot telefonen, och det fasade hörnet åt höger.

2. Ta bort SIM-kortet

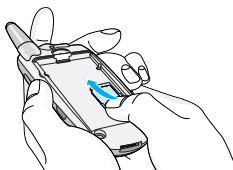

Följ stegen nedan för att ta bort SIM-kortet.

1. Ta bort batteriet.
2. Ta ut SIM-kortet.


Observera!

- Om telefonen är påslagen när man tar bort batteriet kan det skadas.
- SIM-kortets metallkontakter kan lätt skadas av repor. Var därför försiktig när du hanterar och sätter i SIM-kortet. Följ anvisningarna som följer med SIM-kortet.




Ringa och besvara samtal

3. Sätta i batteriet

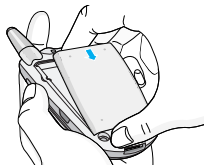


1. För in flikarna i batteriets nederdel i fästet.

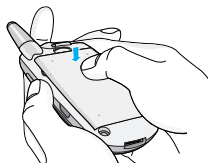


2. Tryck sedan in batteriet i rätt läge.

4. Ladda batteriet

Innan du kan ansluta batteriladdaren till telefonen måste du först sätta i batteriet.

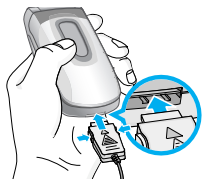

1. Med pilen mot dig som bilden visar, skjuter du in kontakten på batteriladdaren i uttaget i telefonens nederdel tills den klickar på plats.

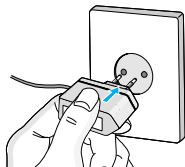

2. Anslut batteriladdarens stickkontakt till ett nätuttag. Använd endast batteriladdaren som medföljer telefonen.



Varning

- Använd inte våld när du sätter i kontakten eftersom detta kan skada telefonen eller batteriladdaren.

5. Koppla bort batteriladdaren



Koppla bort batteriladdaren från telefonen genom att trycka in kontaktens sidoknappar såsom bilden visar.

Anmärkning

- Se till att batteriet är fulladdat innan du använder telefonen.
- Ta inte bort batteriet eller SIM-kortet under pågående laddning.
- När batteriet är fulladdat stannar staplarna på batteriindikatorn.
- När laddningen startar eller när man kopplar bort laddaren från telefonen blinkar LCD-belysningen rött/grönt.
- När batteriet är fulladdat blinkar den grönt. Observera att det kan ta lite tid innan "Laddar" visas på displayen.
- Laddningstiden beror på laddaren och batteriet som används.

Anmärkning





Om batteriet inte laddar

- stäng av telefonen.
- se till att batteriet är isatt ordentligt.





Ringa och besvara samtal




Ringa ett samtal

1. Knappa in telefonnumret inklusive riktnummer. Om du vill  radera ett nummer trycker du på .
2. Tryck  för att ringa.
3. Tryck  för att avsluta ett samtal.

Internationella samtal

1. Håll ner  för internationellt prefix.
“+” tecknet kan ersätta den internationella landskoden.
2. Knappa in landsnumret, riktnumret och telefonnumret.
3. Tryck .

Ringa ett samtal med hjälp av telefonboken



1. Tryck  [Namn] i passningsläge.
2. Välj Sök genom att trycka på .
3. Sök på namn eller nummer. Tryck på  för att ringa.





Den meny som visas på displayen under ett samtal är inte densamma som i passningsläge.

1 Under ett samtal



1-1 Parkera ett samtal


Under ett samtal kan du trycka på  [Ring och svara] för att parkera samtalet. Tryck på  [Ring och svara] när samtalet är parkerat för att aktivera det.

1-2 Ringa ett andra samtal

Du kan ta fram ett nummer från telefonboken för att ringa ett andra samtal. Tryck på  [Namn] och välj **Sök**. Om du vill spara ett uppringt  nummer i telefonboken under pågående samtal trycker du på [Namn] och därefter **Lägg till**.

1-3 Växla mellan två samtal


För att växla mellan två samtal, välj  [Alternativ] och därefter **Växla** eller tryck på  [Ring och svara].

Tryck på pilknappen upp/ned för att växla mellan de två samtalen. Om du vill avsluta ett av samtalen, markera samtalet du vill avsluta och tryck på  [Avsluta].






Pågående samtal

1-4 Besvara ett inkommande samtal



För att besvara ett inkommande samtal när telefonen ringer trycker du på  [Ring och svara].



Telefonen kan även ge signal för inkommande samtal under ett pågående samtal. En ton hörs och displayen visar att ett annat samtal väntar. Funktionen Samtal väntar är endast tillgänglig om ditt nät stödjer den. Mer information om hur du aktiverar och avaktiverar funktionen får du under Samtal väntar [Meny 4-4-4].

Om Samtal väntar är aktiverat, kan du parkera det första samtalet och besvara det andra genom att trycka på  [Ring och svara] eller genom att välja  [Svara], därefter **Parkera & Svara**.



Du kan avsluta aktuellt samtal och besvara ett väntande samtal genom att trycka på  [Meny] och välja **Avsluta och svara**.

1-5 Ignorera ett inkommande samtal

När inget samtal pågår kan du ignorera ett inkommande samtal genom att trycka på  [Avsluta] eller  den utvändiga snabbknappen när luckan är stängd.

För att ignorera ett inkommande samtal under ett pågående samtal, tryck på  [Meny] och välj **Flera parter/Ignorera** tryck på  [Avsluta].

1-6 Stänga av mikrofonen

Du kan stänga av mikrofonen under ett samtal genom att trycka på  [Alternativ] och välja **Stäng av ljud**. Tryck på  [Sätt på ljud] för att aktivera mikrofonen.


Personen du talar med kan inte höra dig när du har stängt av ljudet i mikrofonen, du kan däremot fortfarande höra honom eller henne.



1-7 Slå på DTMF-toner under ett samtal

Välj [Alternativ] och därefter **DTMF På** för att aktivera DTMF-toner under ett samtal. Detta gör att du kan använda telefonen med en automatisk växel. Du stänger av DTMF-toner på samma sätt.

1-8 Lyssna av meddelanden och SIM-verktygets huvudmeny

Menyerna för meddelanden och SIM-verktyg kan nås från samtalsmenyn genom att välja  [Alternativ]. Menyn för SIM-verktyg visas endast om SIM-kortet stödjer tjänsten SIM-verktyg.

2 Konferenssamtal



Med funktionen konferenssamtal kan du tala med flera personer samtidigt om funktionen stöds av din operatör. Du kan sätta upp ett konferenssamtal när du har två samtal samtidigt, det vill säga ett aktivt samtal och ett parkerat samtal.

När ett konferenssamtal väl har upprättats kan flera deltagare läggas till, kopplas ner eller avskiljas (vilket innebär att de avskiljs från konferenssamtalet men de kopplas inte ner) av personen som har upprättat konferenssamtalet. Dessa alternativ finns tillgängliga i menyn Pågående samtal. Maximala antalet deltagare i ett konferenssamtal är fem. Efter att du har upprättat konferenssamtalet är det bara du som kan lägga till och ta bort deltagare.




Pågående samtal


2-1 Ringa ett andra samtal

Du kan ringa ett andra samtal under ett pågående samtal. Skriv in det andra numret och tryck  [Ring och svara]. Det första samtalet parkeras automatiskt när du ringer det andra samtalet och får svar. Du kan växla mellan samtalen genom att välja  [Alternativ] och därefter **Växla**.


2-2 Inställning av konferenssamtal

Välj  [Alternativ] och därefter **Flera parter/Delta i alla** för att ansluta ett parkerat samtal till det aktiva samtalet och upprätta ett konferenssamtal.


2-3 Parkera ett konferenssamtal

Välj  [Alternativ] och därefter **Flera parter/Parkera alla** när du vill parkera ett konferenssamtal.



2-4 Aktivera ett parkerat konferenssamtal

För att aktivera ett parkerat konferenssamtal, välj  [Alternativ] och därefter **Flera parter/Delta i alla**.

2-5 Lägg till samtal till ett konferenssamtal


Välj  [Alternativ] och därefter **Flera parter/Delta i alla** för att koppla ett aktivt samtal till ett parkerat konferenssamtal.

2-6 Visa deltagare i konferenssamtal


Tryck på  och  för att bläddra genom deltagarnas nummer i konferenssamtalet.




2-7 Parkera en deltagare i ett konferenssamtal



För att parkera en deltagare i konferenssamtalen måste du först välja deltagarens nummer på displayen. Välj  [Alternativ] och därefter **Flera parter/Exkludera**.

2-8 Privat samtal under ett konferenssamtal

Om du vill ha ett privat samtal med en av deltagarna i konferenssamtalen måste du först välja deltagarens nummer på displayen. Välj  [Alternativ] och därefter **Flera parter/Privat** för att parkera de övriga deltagarna.

2-9 Avsluta ett konferenssamtal

Om du vill koppla ner en av deltagarna i konferenssamtalen måste du först välja deltagarens nummer på displayen och därefter trycka på  [Avsluta].

För att avsluta ett konferenssamtal, tryck på  [Alternativ] och välj därefter **Flera parter/Avsluta** konferenssamtal. Om du väljer  [Alternativ] och därefter **Flera parter/Avsluta alla** avslutar du alla aktiva och parkerade samtal.



Åtkomstkoder

Du kan använda koderna som beskrivs i det här avsnittet för att skydda telefonen mot obehörig användning. Koderna (utom PUK1 och PUK2) kan ändras i [Meny 4-5-5].

PIN-kod (4 till 8 siffror)

PIN-koden (Personal Identification Nummer) förhindrar obehörig användning av SIM-kortet. PIN-koden medföljer oftast SIM-kortet. När **PIN-kod** är **På** kommer din telefon att fråga efter PIN-koden varje gång du slår på den. Om **PIN-kod** däremot inte är aktiverad ansluts telefonen direkt till mobilnätet utan att du behöver ange någon PIN-kod.

PIN2-kod (4 till 8 siffror)

PIN2-koden som levereras med vissa SIM-kort används för att få tillgång till vissa funktioner, till exempel samtalskostnader och fast nummer. Dessa funktioner är endast tillgängliga om ditt SIM-kort stöder dem.

PUK-kod (4 till 8 siffror)

PUK-koden (PIN Unblocking Key) krävs för att ändra en blockerad PIN-kod. PUK-koden kan levereras med SIM-kortet. Om inte, kontakta din operatör för att få koden. Kontakta din operatör om du har förlorat koden.

PUK2-kod (4 till 8 siffror)

PUK2-koden som levereras med vissa SIM-kort krävs för att ändra en blockerad PIN2-kod. Kontakta din operatör om du har förlorat koden.

Säkerhetskod (4 till 8 siffror)

Säkerhetskoden skyddar telefonen mot obehörig användning. Den levereras vanligtvis med telefonen. Denna kod krävs för att radera alla lagrade namn och för att återställa fabriksinställningarna. Den förinställda koden är ”0000”.



1 Meddelanden

- 1 Skriv SMS
- 2 Skriv multimediameddelande
- 3 Inkorgen
- 4 Utkorgen
- 5 Röstmeddelande
- 6 Informationstjänst
- 7 Mallar
- 8 Inställningar



2 Samtalsregister

- 1 Missade samtal
- 2 Mottagna samtal
- 3 Uppringda samta
- 4 Alla samtal
- 5 Rensa senaste samtal
- 6 Samtalskostnader
- 7 GPRS-information



3 Profiler

- 1 Endast vibration
- 2 Tyst
- 3 Allmänt
- 4 Högt
- 5 Headset
- 6 Bil



4 Inställningar

- 1 Alarmklocka
- 2 Datum och tid
- 3 Telefoninställningar
- 4 Samtalsinställningar
- 5 Säkerhetsinställningar
- 6 Nätverksinställningar
- 7 Återställ inställningar



5 Kalender

- 1 Kalender
- 2 Telefonbok



Menyträd



6 Nytt & Nöje

- 1 Spel
- 2 Min mapp
- 3 Komponera melodier
- 4 Miniräknare
- 5 Enhetskonverterare
- 6 Världstid
- 7 Diktafon
- 8 Infraröd



7 Internet

- 1 Hem
- 2 Bokmärken
- 3 Push-meddelanden
- 4 Profiler
- 5 Gå till URL
- 6 Cacheinställningar
- 7 Säkerhetscertifiering
- 8 Profilåterställning
- 9 Webbläsarversion



8 Java

- 1 Program
- 2 Hämta
- 3 Minnesstatus



9 SIM-tjänster



Vilka funktioner som visas i den här menyn beror på SIM-kortet och nättjänsterna.



Menyn innehåller funktioner för SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), röstmeddelanden samt meddelanden från operatören.

Skriv SMS [Meny 1-1]

Du kan skriva och redigera textmeddelanden och kontrollera antalet sidor i meddelandet.

1. Tryck på  [Välj] för att gå till menyn **Meddelanden**.
2. Välj **Skriv SMS** om du vill skriva ett nytt meddelande.
3. Använd T9 för att skriva in text snabbare. För mer information, se **Använda T9** (sidan 36).
4. Tryck på [Infoga] om du vill infoga något.
5. Tryck på  [Alternativ] för att välja alternativ för din text eller för att avsluta.

Anmärkning

- Telefonen stöder EMS version 5 och kan skicka färgbilder, ljud, olika teckensnitt m.m. För att kunna motta bilder, ljud och formaterad text måste mottagaren ha en telefon som stöder dessa funktioner.



Meddelanden [Meny 1]

Infogad

- **Symbol**

Du kan infoga specialtecken.

- **Bild**

Du kan infoga **Standard**-bilder och bilderna som finns i **Min mapp**.

- **Ljud**

Du kan infoga ljud i SMS-meddelanden.

- **Textmallar**

Du kan använda de **Textmallar** som finns i telefonen.

- **Telefonbok**

Du kan spara nummer och e-postadresser i **Telefonboken**.

- **Visitkort**

Du kan bifoga dina kontaktuppgifter till meddelandet.



Alternativ

• Sänd

Skickar textmeddelande.

1. Ange mottagarens nummer.
2. Använd ☺-knappen för att lägga till fler mottagare.
3. Du kan lägga till telefonnummer i telefonboken.
4. Tryck ↩ efter att du skrivit in numren.

• Spara

Sparar meddelanden i utkorgen.

• Teckensnitt

Du kan välja **storlek** och **teckensnitt** för texten.

• Färg

Du kan välja **färg** för förgrund och bakgrund.

• Justering

Du kan **högerjustera**, **centrera** eller **vänsterjustera** innehållet.

• Lägg till T9-ordlista

Du kan lägga till dina egna ord. Menyn visas endast när redigeringsläget är **T9 (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.

• T9-språk

Välj ett språk för T9.

• Avsluta


Tryck på **Avsluta** för att gå tillbaka till meddelandemenyn. Meddelandet sparas inte.



Meddelanden [Meny 1]

Skriv multimediameddelande [Meny 1-2]

Du kan skriva och redigera multimediameddelanden och kontrollera meddelandestorlek.

1. Tryck på  [Välj] för att gå till menyn **Meddelanden**.
2. Välj **Skriv multimediameddelande** om du vill skriva ett nytt meddelande.
3. Du kan skapa ett nytt meddelande eller välja en av mallarna för multimediameddelande.
4. Tryck på **Lägg till** för att lägga till **symbol** , **bild** , **ljud** , **textmallar** , **telefonbok** eller **visitkort**.

Alternativ

• Förhandsgranska

Du kan förhandsgranska ditt multimediameddelande.

• Sänd

Du kan skicka multimediameddelanden till flera mottagare, prioritera ditt meddelande eller skicka det senare.

• Spara

Du kan spara multimediameddelanden i utkorgen eller som mallar.

• Lägg till slide

Du kan lägga till en slide före eller efter aktuell slide.

• Gå till slide

Du kan flytta till föregående eller nästa slide.



- **Radera slide**

Tar bort aktuell slide.

- **Ange slideformat**

- **Ställ in timer**

Du kan ställa in timer för slide, text, bild och ljud.

- **Byt text och bild**

Du kan byta plats på bild och text i meddelandet.

- **Radera slide**

Du kan ta bort bilder eller ljud i en slide. Det här alternativet visas endast om det finns något media.

- **Lägg till T9-ordlista**

Du kan lägga till dina egna ord. Menyn visas endast när redigeringsläget är **T9 (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.

- **T9-språk**

Välj språk för T9.

- **Avsluta**

För att gå tillbaka till **Meddelande**-menyn.



Meddelanden [Meny 1]

Använda T9

Med T9 kan du skriva in text snabbt.


I T9 behöver du bara trycka in bokstavstangenten en gång. Funktionen baseras på en inbyggd ordlista som du också kan lägga in nya ord i.

• Skriva ord med hjälp av T9.

1. Skriv ett ord med knapparna **2abc** till **9WXYZ**.

Tryck bara en gång på varje knapp för en bokstav.

Skriv till exempel "Tjej".

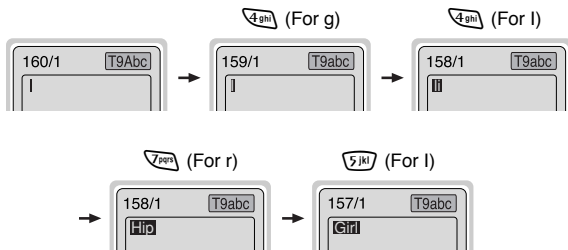

Ordet ändras efter varje knapptryckning. Du ska därför inte bry dig så mycket om hur ordet ser ut innan du har tryckt på alla knapparna.


Tryck **C** för att ta bort ett tecken till vänster.

För att skriva en siffra trycker du på **#*** och sifferknapp.

Du kan ändra språk genom att hålla ***#**-knappen intryckt (du kan också gå till Alternativ för att ändra språk).



Telefonen har tre olika redigeringslägen du kan välja mellan: **T9** (7T9Abc, T9ABC, T9abc), **Multi** (ABC, abc) och **Numeriskt** (123). Tryck på **#*** om du vill byta läge.




Alternativt : Tryck  och välj Infoga symbol. Välj önskat tecken och tryck på **Välj**.


2. Kontrollera om ordet är korrekt när du har skrivit in det.

Om ordet är korrekt : Tryck  och skriv nästa ord.

Om ordet inte är korrekt : Sök med ,  (**Föregående** och **Nästa ord**).

Alternativt : Om det inte finns något ord du vill ha kan du lägga till ett eget.

Tryck  [Alternativ] i redigeringsläge **T9** Välj menyn Lägga till i T9-ordlista. Det ser ut så här.

3. För att skriva en punkt trycker du på  flera gånger tills önskat tecken visas.



**Skriv in
ditt ord**



T9-språk

- Du kan välja T9-språk genom att välja i menyn. I T9-läge kan du också välja menyn T9 Av. (T9 På är standard)



Meddelanden [Meny 1]

Inkorgen [Meny 1-3]

När du får ett meddelande varskos du med en signal. Alla meddelanden sparas i Inkorgen.

Symbolerna visar vilken typ av meddelande du fått. Se symbollistan.

Symbolförklaring


- [] Multimediameddelande
- [] SMS
- [] SIM-meddelande
- [] Läst
- [] MMS-signal

Om telefonen visar "Ingen plats för SIM-meddelande", måste du ta bort några SIM-meddelanden från inkorgen eller utkorgen. Om telefonen visar 'Ingen plats för meddelande', kan du frigöra plats genom att ta bort meddelanden, media och program.

* SIM-meddelande

SIM-meddelanden är meddelanden som sparas på SIM-kortet.

När du får varskos om ett inkommande multimediameddelande måste du vänta tills det är nedladdat innan du kan öppna det. För inställning av meddelandesignal, se [Meny 1-8-2].

För att läsa ett meddelande måste du första välja det genom att trycka på .

Svara

För att svara avsändaren.

Vidarebefordra

Du kan vidarebefordra meddelandet till någon annan.



Ring tillbaka

Du kan ringa upp avsändaren.

Ta bort

Du kan radera aktuellt meddelande.

Extrahera

Du kan extrahera bild, ljud och text. De sparas i Min mapp eller i Telefonboken.

Visa information

Du kan visa information om mottagna meddelanden: avsändarens adress, ämne (endast multimediameddelanden), datum och tid, meddelandetyp och meddelandestorlek.

Spela upp (endast för multimediameddelande)

Du kan spela upp dina multimediameddelanden.

* Ta emot (vid meddelandesignal)

Om **Multimediameddelande** är satt till **Automatisk nedladdning Av**, får du bara en meddelandesignal. För att ta emot själva meddelandet måste du välja [Ta emot]. Även om **Multimediameddelande** är satt till **Automatisk nedladdning På**, kan du få en meddelandesignal beroende på nätförhållanden eller andra orsaker.

Utkorgen [Meny 1-4]




Här kan du se skickade och ej skickade meddelanden. För skickade meddelanden visas leveransstatus.

Funktionerna är desamma som för meddelanden i inkorgen.



Meddelanden [Meny 1]

Symbolförklaring

- [] Skickat
- [] Ej skickat
- [] Leveransbekräftelse

* Skickade meddelanden

Redigera

Du kan ändra meddelandet.

Vidarebefordra

Du kan skicka meddelandet vidare till andra mottagare.

Ta bort

Du kan radera aktuellt meddelande.

Visa information

Du kan visa information om meddelanden i utkorgen: avsändarens adress, ämne (endast multimediameddelanden), datum och tid, meddelandetyp och meddelandestorlek.

Anmärkning

- Om meddelandet inte är skickat kan du ändra, skicka eller ta bort det. Här visas också information om varje meddelande.




Röstmeddelande [Meny 1-5]

Du kan ta emot röstmeddelanden om denna funktion stöds av operatören. När ett nytt röstmeddelande tas emot visas symbolen på displayen. Kontakta operatören för att få information om hur tjänsten fungerar så att du kan ställa in din telefon på rätt sätt.

Lyssna på röstmeddelande [Meny 1-5-1]

För att lyssna på röstmeddelanden.

Röstmeddelandecentral [Meny 1-5-2]

1. Håll -knappen intryckt i passningsläge.
2. Följande undermenyer visas.

- **Hem**

Du kan lyssna på röstmeddelanden genom att välja **Hem**.

- **Roaming**

Om roaming-tjänsten stöds, kan du lyssna på röstmeddelanden även när du är utomlands.

Informationstjänst [Meny 1-6]

(Beroende på nät och abonnemang)

Informationsmeddelanden är textmeddelanden som kommer från GSM-nätet. CB-meddelanden ger allmän information om t ex väderrapporter, trafiknyheter, taxi, apotek, och aktiekurser. Varje informationstyp har ett nummer, du kan därför kontakta operatören bara du skriver in rätt nummer för informationstjänsten. När du har fått ett informationsmeddelande får du ett popup-meddelande som visar att du fått ett meddelande eller så visas meddelandet direkt. För att läsa meddelandet igen, följ instruktionerna nedan:



Meddelanden [Meny 1]

Läs [Meny 1-6-1]

1. När du har fått ett informationsmeddelande och väljer Läs visas det på displayen. Du kan läsa ett annat meddelande genom att bläddra med (←, →) eller ↶ [Nästa].
2. Meddelandet visas tills du tar fram ett annat meddelande.

Ta emot [Meny 1-6-2]

- **Ja**

Om du väljer detta alternativ tar telefonen emot informationsmeddelanden.

- **Nej**

Om du väljer detta alternativ tar telefonen inte emot informationsmeddelanden.

Signal [Meny 1-6-3]

- **Ja**

Din telefon avger en ljudsignal när du har fått ett informationsmeddelande.

- **Nej**

Din telefon avger inte en ljudsignal när du har fått ett informationsmeddelande.

Språk [Meny 1-6-4]

Du kan välja språk genom att trycka på [Av/På]. Informationsmeddelandet kommer att visas på det språk du väljer.




Ämnen (beroende på nät och abonnemang) [Meny 1-6-5]

- **Lägg till ny**

För att spara nummer till informationstjänster med kortnummer i telefonminnet.

- **Visa lista**

Visar numren till informationstjänster. Tryck på  [Alternativ] för att redigera eller radera de meddelandekategorier du sparar.

- **Lista med aktiva**

Du kan välja informationstjänst i den aktiva listan. Aktivera ett informationstjänstnummer för att få meddelanden från det numret.

Mallar [Meny 1-7]

Text [Meny 1-7-1]

Telefonen har 11 textmallar. Du kan ändra texten i de fördefinierade mallarna eller skapa en ny mall med de tomma mallarna.

Multimedia [Meny 1-7-2]

Följande undermenyer finns tillgängliga.

Redigera : För att ändra en multimediamall.

Lägg till ny : För att skapa en ny multimediamall.

Skriv meddelanden : Du kan skriva ett multimediameddelande med hjälp av en mall.

Ta bort : Du kan ta bort en multimediamall.

Visitkort [Meny 1-7-3]

Du kan skapa ditt eget visitkort. Skriv in namn, telefonnummer, faxnummer och e-postadress.



Meddelanden [Meny 1]

Inställningar [Meny 1-8]

SMS [Meny 1-8-1]

- **Meddelandetyp**

Text, Röst, Fax, Personsökare (nationellt), X.400, E-post, ERMES

Meddelandetypen är vanligtvis inställd på **Text**. Du kan ändra texten till andra format. Kontakta din operatör för mer information om denna funktion.

- **Giltighetstid**

Med den här nättjänsten kan du ange hur länge du vill att dina meddelanden ska sparas i meddelandecentralen.

- **Statusrapport**

Om du väljer **Ja** kan du kontrollera om ditt meddelande har skickats eller ej.

- **Svar via samma meddelandecentral**

När ett meddelande skickas kan mottagaren svara och kostnaden läggs på din telefonräkning.

- **SMS-center**

Här kan du få adressen till SMS-centralen om du vill skicka ett textmeddelande.

Multimediameddelande [Meny 1-8-2]

- **Giltighetstid**

Med den här nättjänsten kan du ange hur länge du vill att dina meddelanden ska sparas i meddelandecentralen.

- **Statusrapport**

Om du väljer **Ja** kan du kontrollera om ditt meddelande har skickats eller ej.



- **Automatisk hämtning**

Om du väljer **På** får du multimediameddelanden automatiskt.

Väljer du **Av** får du bara ett underrättelsemeddelande i inkorgen och sedan kan du välja om du vill ta emot meddelandet.

- **Nätinställningar**

Om du väljer server för multimediameddelanden kan du ange webbadressen för servern.

- **Tillåtna meddelandetyper**

Personligt : Personligt meddelande.

Annonser : Kommersiellt meddelande.

Information : Viktig information.

Minnesstatus [Meny 1-8-3]

Du kan kontrollera hur mycket ledigt minne det finns i telefonen och på SIM-kortet. Se menyn för respektive minne.



Samtalsregister [Meny 2]

Missade samtal [Meny 2-1]

Här visas nyligen missade samtal. Du kan ringa upp, spara numret och visa datum och tid.

Mottagna samtal [Meny 2-2]

Här visas nyligen mottagna samtal. Du kan ringa upp, spara numret och visa datum och tid.

Uppringda samta [Meny 2-3]

Här visas nummer som du nyligen ringt. Du kan ringa upp, spara numret och visa datum och tid.

Alla samtal [Meny 2-4]

Du kan spara telefonnummer och visa datum och tidpunkt för ett samtal. Du kan också ringa upp.

Rensa senaste samtal [Meny 2-5]

För att ta bort senaste **Missade samtal**, **Mottagna samtal**, **Uppringda samtal** eller **Alla samtal**.

Samtalskostnader [Meny 2-6]

I dessa undermenyer kan du se samtalslängd och samtalskostnad.



Samtalslängd [Meny 2-6-1]

Här kan du se samtalstiden för det senaste samtalet, alla samtal, inkommande samtal och utgående samtal i timmar, minuter och sekunder. Du kan även nollställa samtalsmätarna.

1. Tryck på [Meny] i passningsläge.
2. Tryck på för direktåtkomst eller använd (och) för att komma till **Samtalslistor**, välj därefter **Samtalskostnad**.
3. Bläddra för att markera **Samtalslängd** och tryck på [Välj].
Följande undermenyer visas: **Senaste samtal**, **Alla samtal**,
Mottagna samtal och **Nollställ alla**.

Samtalskostnader [Meny 2-6-2]

Här kan du kontrollera kostnaden för det senaste samtalet, alla samtal, saldo och nollställa kostnader. PIN2-koden krävs för att nollställa kostnader.

1. Tryck på [Meny] i passningsläge.
2. Tryck på för direktåtkomst eller använd (och) för att komma till **Samtalslistor**, välj därefter **Samtalskostnad**.
3. Bläddra för att markera **Samtalskostnader** och tryck på [Välj]. Följande 4 undermenyer visas: **Senaste samtal**, **Alla samtal**, **Återstående** och **Nollställ alla**.

Anmärkning

- Den faktiska samtalskostnaden kan variera beroende på nätfunktioner, avrundningar, skatter, osv.





Samtalsregister [Meny 2]

Inställningar [Meny 2-6-3] [SIM-beroende]

• Ange tariff

Du kan ställa in valuta och kostnad per markering. Kontakta din operatör för prisinformation. Du måste ha tillgång till PIN2-koden för att kunna välja valuta eller kostnad per markering.

Om du vill skriva in någon av symbolerna ₪, £ eller \$, rensa alla valutasträngar och tryck på . Tryck på  igen om du vill byta symbol.

Anmärkning

- När du har nått gränsen för samtalskostnaden kan du bara ringa nödsamtal. Det kan hända att du behöver PIN2-koden för att ange en gräns för samtalskostnad, beroende på SIM-kort.

• Ange kredit

Med den här funktionen kan du begränsa din totala samtalskostnad till ett visst antal markeringar. Om du väljer **Läs** visas antalet återstående markeringar. Om du väljer **Ändra** kan du ändra maxantalet markeringar.

• Automatisk visning

Med den här funktionen kan du automatiskt visa kostnaden för det senaste samtalet. Om funktionen är **På** visas den senaste kostnaden när samtalet avslutas.



GPRS-information [Menu 2-7]

Med den här funktionen kan du kontrollera hur mycket data som överförs via nätet med GPRS. Du kan även se hur lång tid du varit uppkopplad.

Samtalslängd [Meny 2-7-1]

Du kan se längden på **Senaste samtal** och **Alla samtal**. Du kan även nollställa samtalsmätarna.






Datamängder [Meny 2-7-2]

Du kan kontrollera **Skickat**, **Mottaget** och **Alla** datamängder samt använda funktionen **Nollställ alla**.



Profiler [Meny 3]

I den här menyn kan du justera och anpassa ringsignalerna för olika händelser och omgivningar.

1. Tryck på  [Meny] i passningsläge.
2. Tryck på  för direktåtkomst eller använd  och .
3. Du kan också gå direkt in i den här menyn genom att trycka på  i passningsläge.

Endast vibration [Meny 3-1]

Aktiverar profilen för **Vibration**. I det läget är alla typer av signaler vibrerande eller tysta.

Tyst [Meny 3-2]

För att välja profilen **Tyst** när du befinner dig på en plats där det är tyst.

Allmänt [Meny 3-3]

För att aktivera profilen **Allmänt**.

Högt [Meny 3-4]

Du kan välja **Högt** om du befinner dig i en omgivning med mycket buller.

Headset [Meny 3-5]

Här aktiverar du profilen för **headset**.

Bil [Meny 3-6]

För att aktivera profilen **Bil** när du använder handsfreesatsen.



Anmärkning

- Headset- och bilprofilerna kan bara aktiveras när handfreesats eller öronsnäcka är ansluten. Egenskaperna kan anpassas.

Aktivera [Meny 3-x-1]

Aktiverar vald profil.

Personalisera [Meny 3-x-2]

Alla profiler förutom **Endast vibration** har följande undermenyer.

Typ av ringsignal

Du kan välja ringsignaltyp, dvs. Ring, Vibration mm.

Ringsignal

Välj ringsignal.

Ringsignalsvolym

Här kan du ställa in en ringsignalsvolym som är anpassad till omgivningen. Volym för av/på och alla signaltyper ställs in under **Ringsignalsvolym**.

Signaltyp för meddelanden

Här kan du ställa in en signal för inkommande meddelanden, anpassad till omgivningen.

Meddelandetön

Välj signaltön för meddelandemottagning.

Tangentvolym

Här kan du ställa in knappvolymen.



Profiler [Meny 3]

Tangentton

Här kan du ställa in knappvolymen anpassad till omgivningen.

Automatiskt svar

Den här funktionen kan bara aktiveras när telefonen är ansluten till handsfree eller headset.

- **Av** : Telefonen svarar inte automatiskt.
- **Efter 5 sekunder** : Telefonen svarar automatiskt efter fem sekunder.
- **Efter 10 sekunder** : Telefonen svarar automatiskt efter tio sekunder.

Anmärkning



- Om du kopplar en handsfreesats till telefonen kan du inte aktivera vibration i samband med inkommande samtal eller meddelanden. I bilmenyn finns följande undermenyer:

Typ av ringsignal : Ringsignal, Tyst

Typ av meddelandesignal : En ringning, ring flera gånger, tyst.





Här kan du göra egna inställningar.

1. Tryck på  [Meny] i passningsläge.
2. Tryck  för att komma direkt till **Inställningar**.

Alarmklocka [Meny 4-1]

Du kan ställa in upp till 5 olika alarmtidpunkter.

1. Välj **På** och ange tidpunkten för alarm.
2. Välj period för upprepning: **En gång, Mån~Fre, Mån~Lör, Varje dag**.
3. Välj vilken larmsignal du vill ha och tryck  [OK].
4. Ge alarmet ett namn och tryck  [OK].
5. Om du ställer in **alarmklockan** på **Ström av alarm**, så slås alarmet på även om telefonen är avstängd.

Datum och tid [Meny 4-2]

Här kan du göra inställningar för datum och tid.

Ange datum [Meny 4-2-1]

Skriv in aktuellt datum.

Datumformat [Meny 4-2-2]

Välj datumformat: DD/MM/AAAA, MM/DD/AAAA, AAAA/MM/DD.
(D: Dag/M: Månad/Å: År)

Ange tid [Meny 4-2-3]

Skriv in aktuell tid.

Tidsformat [Meny 4-2-4]

Du kan välja mellan 12- och 24-timmars format.



Inställningar [Meny 4]

Telefoninställningar [Meny 4-3]

Här kan du göra inställningar för telefonen.

Visa inställningar [Meny 4-3-1]

- **Bakgrundsbild**

Du kan välja bakgrundsbild i passningsläge.

- **Standard**

Välj en bild eller en animering som bakgrundsbild genom att trycka på (FNC eller *).

- **Min mapp**

Välj en bild eller en animering som bakgrund.

- **Inkommande samtal**

Du kan ange en animering som visas vid inkommande samtal.

- **Utgående samtal**

Du kan ange en animering som visas när du ringer upp någon.

- **Välkomstmeddelande**

Om du väljer **På**, kan du ändra texten som visas i passningsläge.

- **Bakgrundsbelysning**

Du kan ange hur länge bakgrundsbelysningen ska lysa på displayen.

- **LCD-kontrast**

Du kan ställa in LCD-ljusstyrkan genom att trycka på (FNC , *).



- **Informationsfönster**

Du kan visa status i vald meny innan du öppnar den. Statusen visas i displayens nedre del.

- **Menyfärg**

Du kan välja mellan flera olika kombinationer.

LCD-färg [Meny 4-3-2]

- **Viloläge**

Du kan välja färg för bakgrundsbelysningen på telefonens framsida i passningsläge.


- **Inkommande samtal**

Du kan välja färg för bakgrundsbelysning för inkommande samtal från nummer som inte ingår i en särskild grupp.

Språk [Meny 4-3-3]

Du kan ändra språk för displaytexterna i din telefon. Ändringen påverkar även språkställningarna för T9.

Samtalsinställningar [Meny 4-4]

Tryck på  [Välj] i inställningsmenyn för att ställa in följande samtalsparametrar.

Samtalsvidarekoppling [Meny 4-4-1]

För att vidarekoppla inkommande röst-, fax- och datasamtal till ett annat nummer. Kontakta din operatör för mer information.

- **Alla röstsamtal**

Vidarekopplar alla röstsamtal.



Inställningar [Meny 4]

- **Om upptagen**

Vidarekopplar röstsamtal vid upptaget.

- **Om ejbesvarad**

Vidarekopplar röstsamtal om du inte svarar.

- **Om utanför täckning**

Vidarekopplar röstsamtal när telefonen är avstängd eller utanför nätets täckningsområde.

- **Alla datasamtal**

Vidarekopplar alltid till ett nummer med datoranslutning.

- **Alla faxsamtal**

Vidarekopplar alltid till ett nummer som har faxanslutning.

- **Avbryt**

Inaktiverar alla vidarekopplingar.

- **Undermenyer**

Alla vidarekopplingsmenyer har följande **undermenyer**.

- **Aktivera**

Aktiverar tjänsten.

- Till röstmeddelandecentral**

Vidarebefordrar till en meddelandecentral. Den här funktionen är inte inkluderad i Alla datasamtal och Alla faxsamtal .

- Annat nummer**

Här anges det nummer som du vill vidarekoppla till.

- Till favoritnummer**

Visar de 5 senaste vidarekopplade numren.



- **Avbryt**

Inaktiverar aktuell tjänst.

- **Kontrollera status**


Kontrollerar status för motsvarande tjänst.

Svarsläge [Meny 4-4-2]


- **Lucka öppen**

Om du väljer den här menyn kan du svara på ett samtal bara genom att öppna luckan.

- **Vilken knapp som helst**

Om du väljer den här menyn kan du svara genom att trycka på valfri knapp, utom  [Avsluta].

- **Endast skicka**

Om du väljer detta kan du endast svara på ett samtal genom att trycka på  [Skicka].

Sänd nummer [Meny 4-4-3]

(beroende på nät och abonnemang)

- **På**

Du kan skicka ditt telefonnummer till någon. Ditt telefonnummer visas på mottagarens telefon.

- **Av**

Ditt telefonnummer visas inte.

- **Operatörsinställt**

Om du väljer detta alternativ, kan du skicka ditt telefonnummer på linje 1 eller 2 i ett system med två linjer.



Inställningar [Meny 4]

Samtal väntar [Meny 4-4-4]

(om funktionen stöds av nätet)

- **Aktivera**

Om du väljer Aktivera kan du ta emot ett väntande samtal.

- **Avbryt**

Om du väljer Avbryt kan du inte ta emot ett väntande samtal.

- **Kontrollera status**


Visar status för Samtal väntar.

Minutton [Meny 4-4-5]

Om du väljer **På**, kan du kontrollera samtalslängden med hjälp av en pipton som hörs varje minut.

Röstuppringning [Meny 4-4-6]

- **Automatisk**: Aktiverar röstuppringningsläge när du öppnar luckan.

- **Manuellt** : Aktivera röstuppringningsläge genom att hålla  knappen intryckt.

Automatisk återuppringning [Meny 4-4-7]

- **På**

Om funktionen är aktiverad försöker telefonen automatiskt ringa upp på nytt om du inte kom fram.

- **Av**

Din telefon kommer inte att försöka ringa upp på nytt om du inte kom fram första gången.



Välj linje [Meny 4-4-8]

Den här funktionen är bara tillgänglig om operatören stöder tjänsten. Om funktionen stöds av din operatör kommer följande meny att visas.

- **Linje 1**
- **Linje 2**

Stäng användargrupp [Meny 4-4-9]

(om funktionen stöds av nätet)

Begränsar användningen av telefonen till nummer som hör till vissa användargrupper. När funktionen används associeras varje utgående och inkommande samtal med ett gruppindex. Om ett gruppindex har angetts används det för alla utgående samtal. Om inget gruppindex har angetts, använder nätet ett preferensindex (ett specifikt index som finns sparat hos operatören).

- A. Standard** : Aktivera den standardgrupp som avtalats med operatören.
- B. Ange** : Ange önskat gruppindex.
- C. Redigera** : Ändra gruppnamn och gruppindex.
- D. Ta bort** : Radera valt gruppindex.
- E. Ta bort alla** : Raderar alla gruppindex.




Inställningar [Meny 4]

Säkerhetsinställningar [Meny 4-5]

PIN-kod förfrågan [Meny 4-5-1]

Här kan du ställa in att du alltid måste ange SIM-kortets PIN-kod när du slår på telefonen. Om funktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden.

1. Välj PIN-kodsbegäran i menyn säkerhetsinställningar och tryck därefter  [Välj].
2. Ställ in **Av/På**.
3. Om du vill ändra inställningen måste du ange PIN-koden när du sätter på telefonen.
4. Om du slår in fel PIN-kod mer än 3 gånger kommer telefonen att låsas. Om PIN-koden är blockerad måste du använda PUK-koden.
5. PUK-koden kan du slå in upp till 10 gånger. Om du slår fel PUK-kod mer än 10 gånger kan du inte låsa upp din telefon. Du måste då kontakta din operatör.

Telefonlås [Meny 4-5-2]

Du kan använda en säkerhetskod för att undvika obehörig användning av telefonen. När du sätter på telefonen begär den alltid säkerhetskoden om telefonlåset är aktiverat. Om du har valt alternativet "**Automatisk**", begär telefonen bara säkerhetskod när du byter SIM-kort.



Samtalsspärr [Meny 4-5-3]

Med tjänsten samtalsspärr kan du hindra att telefonen används för att ringa eller ta emot vissa kategorier av samtal. Funktionen kräver ett lösenord. Följande undermenyer finns tillgängliga.

- **Alla utgående**

Alla utgående samtal spärras.

- **Utgående internationellt**

Alla utgående internationella samtal spärras.

- **Utgående internationellt förutom hemland**

Alla utgående internationella samtal förutom till hemmanätet spärras.

- **Alla inkommande**

Alla inkommande samtal spärras.

- **Inkommande vid roaming**

Alla inkommande samtal vid roaming spärras.

- **Avbryt**

Tar bort alla samtalsspärrar.

- **Ändra lösenord**

Du kan ändra lösenordet för samtalsspärr.



Inställningar [Meny 4]

Undermenyer

- **Aktivera**

Aktivera samtalsrestriktioner.

- **Avbryt**

Ta bort vald samtalsrestriktion.

- **Kontrollera status**

Kontrollera om samtalet är spärrat eller inte.

Fast nummer [Meny 4-5-4] (om SIM-kortet stöder funktionen)

Du kan ställa in telefonen så att det endast går att ringa till vissa telefonnummer. Numren skyddas av din PIN2-kod.

- **Aktivera**

Du kan ställa in telefonen så att det endast går att ringa till vissa telefonnummer.

- **Avbryt**

Avaktiverar funktionen.


- **Nummerlista**

Visar listan över fasta nummer.

Ändra kod [Meny 4-5-5]

PIN är en förkortning för Personal Identification Number och används för att förhindra obehörig användning.

Du kan ändra åtkomstkoderna: **PIN-kod**, **PIN2-kod**, **Säkerhetskod**.

1. Om du vill ändra PIN-, PIN2- eller Säkerhetskoden, skriv först in din ursprungliga kod och tryck sedan på  [OK].
2. Skriv in ny PIN-, PIN2- eller Säkerhetskod och bekräfta den.



Nätverksinställningar [Meny 4-6]

Du kan välja ett nät som registreras antingen automatiskt eller manuellt. Standardinställning är **Automatiskt**.

Automatisk [Meny 4-6-1]

Väljer du Automatisk söker och väljer telefonen automatiskt ett nät. När du har valt **Automatisk**, kommer telefonen att vara inställd på "Automatisk" även om strömmen slås av och på.

Manuellt [Meny 4-6-2]

Telefonen letar upp tillgängliga nät och visar dem i listan. Därefter väljer du det nät du vill använda om detta nät har ett roamingavtal med din operatör. Du kan välja ett annat nät om telefonen inte får kontakt med det valda nätet. Om du stänger av telefonen återställs den till **Automatisk**.

Önskad [Meny 4-6-3]

Du kan ta fram en lista med nät som du helst vill använda och som du vill försöka registrera telefonen på i första hand innan du försöker med något annat nät. Listan skapas från telefonens fördefinierade lista med kända nät.

Återställ inställningar [Meny 4-7]

Du kan initiera alla fabriksinställningar. Du behöver säkerhetskoden för att aktivera denna funktion.











Kalender [Meny 5]

Kalender [Meny 5-1]

Här visas kalendern. Datum visas överst på displayen. Nederst på displayen visas symboler (kalender, anteckning). Kalendern uppdateras när du ändrar datum. Använd den fyrkantiga markören för att markera en viss dag. Om du ser ett streck under ett datum i kalendern innebär det att du har schemalagt eller antecknat någonting den dagen. Den här funktionen hjälper till att påminna dig om schemat och eventuell anteckning. Telefonen avger ett alarm om du anger att den ska göra det vid en anteckning.

Om du vill ändra dag, månad och år:

Knapp	Beskrivning	Knapp	Beskrivning
 	Varje år	 	Varje vecka
 	Varje månad	 	Varje dag



Lägg till ny [Meny 5-1-1]

Du kan skriva max 39 tecken och spara upp till 20 anteckningar.

- **Schema**




Skriv in ämne, planerad tid, hur ofta det upprepas och alarmtid.

- **Anteckning**




1. Tryck på  [Välj] för att välja **Lägg till ny**.
2. Tryck på **Anteckning**.
3. Skriv anteckningen och tryck därefter på  [OK].



Visa [Meny 5-1-2]

Visar anteckningen för den valda dagen. Använd ,  för att bläddra genom listan med anteckningar. Om du har ställt in alarm för en anteckning visas väckarklockan. Du kan se anteckningen i detalj om du trycker på  [Välj]. Tryck på [Alternativ] om du vill radera eller ändra den anteckning du valt.

Visa alla [Meny 5-1-3]

Visar anteckningarna för samtliga dagar. Använd ,  för att bläddra genom listan med anteckningar. Du kan använda samma meny som **Visa** om du trycker på  [Alternativ].



Ta bort senaste [Meny 5-1-4]

Raderar gamla kalendernoteringar.

Ta bort alla [Meny 5-1-5]

Här kan du radera alla anteckningar.

Telefonbok [Meny 5-2]

1. För att använda **Telefonboken** trycker du på  [Namn] i passningsläge.
2. För att använda **Telefonboken** trycker du på  [Meny] i passningsläge och välj **Kalender**.



Kalender [Meny 5]

Sök [Meny 5-2-1]

(Ringa upp från telefonboken)

1. Tryck [Namn] i passningsläge.
2. **Sök** genom att trycka på [Välj].
3. Skriv in namnet på den vars telefonnummer eller e-postadress du söker eller välj 'Lista' för att titta i telefonboken.
4. Du kan snabb söka genom att skriva in första bokstaven i namnet eller första siffran på det nummer du söker.
5. Välj [Alternativ] om du vill ändra, radera, kopiera ett telefonnummer eller lägga till röstsuppringning till ett telefonnummer. Följande meny visas.
 - **Redigera** : Tryck på [OK] för att ändra namn, nummer, e-post och fax.
 - **Skriv meddelande**: När du hittat numret kan du skicka ett meddelande.
 - **Kopiera** : Du kan kopiera nummer från SIM-kortet till telefonen och tvärtom.
 - **Röst** : Du kan lägga till ett röstmärke till telefonnumret eller ändra röstmärket.
 - **Huvudnummer** : Du kan välja mobil, arbete eller hem som huvudnummer. Huvudnumret visas först.
 - **Ta bort** : Raderar ett nummer.

Lägg till ny [Meny 5-2-2]

För att lägga till ett namn och telefonnummer i telefonboken.

Telefonens minne rymmer 200 telefonnummer. SIM-kortets minneskapacitet kan variera beroende på operatör.

Du kan använda upp till 20 tecken när du skriver in namn i telefonens minne och du kan spara tecken på SIM-kortet. Antal tecken är SIM-kortsberoende.



1. Tryck på \triangleright [Namn] i passningsläge för att öppna telefonboken.
2. Bläddra till **Lägg till ny**, och tryck därefter på \leftarrow [Välj].
3. Välj det minne du vill spara i: **SIM** eller **Telefon**. Om du väljer telefon måste du välja vilket nummer som ska vara huvudnummer.
 - a. Tryck \leftarrow [OK] för att skriva in ett namn.
 - b. Tryck på \leftarrow [OK] och skriv därefter in numret.
 - c. Tryck \leftarrow [OK].
 - d. Du kan ange en grupp för numret genom att trycka (\leftarrow , \rightarrow):
 - e. Du kan ange ett tecken för numret genom att trycka (\leftarrow , \rightarrow). Det valda tecknet kommer att visas på displayen när det kommer ett samtal från numret.
 - f. Tryck på \leftarrow [Ja] om du vill lägga till röstuppringning.

Säg ett ord inom 2 sekunder. Du uppmanas sedan att säga det på nytt så att telefonen säkert kan känna igen ordet. Efter att röstigenkänningen är klar läggs röstuppringningen till automatiskt.

Anmärkning




- Röstuppringning gäller endast huvudnumret. Om du ändrar huvudnumret, flyttas röstuppringningen automatiskt till det nya numret. Det betyder att du inte kan aktivera röstuppringning för mobil-, jobb- och hemnummer samtidigt.
- Du kan lägga till röstmärken till telefonnumren på SIM-kortet. Röstmärkena kan raderas om du tar bort eller byter SIM-kort.



Kalender [Meny 5]

Samtalsgrupper [Meny 5-2-3]

Du kan ange upp till 20 personer per samtalsgrupp. Telefonen har plats för sju samtalsgrupper.

1. Tryck  [Namn] i passningsläge.
2. Bläddra till **Samtalsgrupper** och tryck på  [Välj] så får du en lista över samtalsgrupperna.
3. Välj samtalsgrupp och genom att trycka på  [Välj].

- **Medlemslista**

Visar medlemmarna i gruppen.

- **Gruppringsignal**

Du kan ange en ringsignal för samtal från medlemmar i gruppen.

- **Gruppikon**

Du kan välja en symbol för gruppen.

- **LCD-färg**

Du kan välja mellan sju olika färger för den mindre displayen och tilldela varje grupp var sin färg.

- **Lägg till medlem**

Du kan lägga till gruppmedlemmar. Antalet gruppmedlemmar kan inte överstiga 20.

- **Ta bort medlem**



Du kan ta bort medlemmar från listan över gruppmedlemmar. Men namn och nummer finns fortfarande kvar i telefonboken.



- **Ändra namn**

Du kan ändra gruppnamn.



Snabbuppringning [Meny 5-2-4]

Du kan koppla valfri knapp mellan  och  med namn i namnlistan. Därefter kan du ringa upp direkt genom att hålla knappen intryckt under 2–3.

1. Tryck på  [Namn] i passningsläge för att öppna telefonboken.
2. Bläddra till **Snabbuppringning** och tryck  [Välj].
3. Välj **<Tom>** om du vill lägga till snabbuppringning. Du kan därefter söka efter namnet i telefonboken.
4. Välj namn för snabbuppringning och därefter **Ändra** eller **Ta bort** för att ändra namnet.




- **Ändra**

Du kan ändra telefonnummer för uppringningsknappen.

- **Ta bort**

Du kan ta bort telefonnummer för uppringningsknappen.

Röstmärkes lista [Meny 5-2-5]





Visar alla telefonnummer som har ett röstmärke. Välj nummer med hjälp av  och  och tryck på  [Alternativ] för att visa följande undermenyer.

- **Spela upp** : För att lyssna på det röstmärke som är kopplat till telefonnumret.
- **Ändra** : För att ändra röstmärke.
- **Ta bort** : Tar bort röstmärket.
- **Samtal** : Ringer upp numret direkt.





Kalender [Meny 5]

Inställningar [Meny 5-2-6]

1. Tryck på  [Namn] i passningsläge.
2. Bläddra till **Inställningar** och tryck  [Välj].
 - **Ange minne**
Bläddra till **Ange minne**, och tryck på  [Välj].
 - Om du väljer **Variabelt** när du skriver in ett nummer frågar telefonen var det ska sparas.
 - Du kan då välja **SIM** (SIM-kort) eller **Telefon**.
 - **Sök efter**
Bläddra för att markera **Sök i** och tryck därefter  [Välj].
 - Om du väljer **Variabelt**, frågar telefonen hur den ska söka.
 - Om du väljer **Namn** eller **Nummer**, söker telefonen efter namn eller nummer.

Kopiera alla [Meny 5-2-7]





Du kan kopiera/flytta nummer från SIM-kortsminnet till telefonminnet och tvärt om.

1. Tryck på  [Namn] i passningsläge för att ta fram telefonboken.
2. Bläddra till **Kopiera alla** och tryck sedan på  [Välj].
 - **SIM-kortet till telefonen** : Kopierar nummer från SIM-kortet till telefonens minne.
 - **Telefon till SIM-kortet** : Kopiera nummer från telefonens minne till SIM-kortet.
3. Följande undermenyer visas.
 - **Behåll original** : Vid kopiering behålls ursprungligt nummer.
 - **Radera original** : Vid kopiering raderas ursprungligt nummer.



Ta bort alla [Meny 5-2-8]






Du kan radera alla poster i SIM-kort, Telefon och Röst. Funktionen kräver säkerhetskod, utom för röst.

1. Tryck  [Namn] i passningsläge och välj Radera alla, tryck därefter på  [Välj].
2. Välj därefter vilket minne du vill radera.
3. Ange säkerhetskoden och tryck  [OK] eller  [Tillbaka].

Information [Meny 5-2-9]




• Tjänstnummer

Använd den här funktionen för att visa en lista med tjänster som tillhandahålls av operatören (om SIM-kortet stödjer det).

1. Öppna telefonboken genom att trycka  [Namn] i passningsläge och välj **Information**.
2. Bläddra till **Tjänstnummer** och tryck på  [Välj].
3. Namnen på tillgängliga tjänster visas.
4. Använd  och  för att välja tjänst. Tryck  [Ring och svara].

• Minnesstatus

Med den här funktionen kan du se hur mycket ledigt och använt minne det finns i telefonboken.

1. Tryck på  [Namn] i passningsläge för att ta fram telefonboken. Välj **Information** genom att trycka på  [Välj].
2. Bläddra till **Minnesstatus** och tryck  [OK].

• Egen nummerlista (om SIM-kortet stöder funktionen)

Visar telefonnumret på SIM-kortet.



Nytta & Nöje [Meny 6]


Spel [Meny 6-1]

Telefonen har diverse spel som du kan roa dig med.

Anmärkning

- Kontrollknapparna är olika från spel till spel. Varje spel har en introduktion som förklarar de viktigaste kontrollknapparna. För övrigt gäller följande:

[Funktion]

 : Spelmeny

 : Tillbaka

 : Paus eller återuppta spel

Min mapp [Meny 6-2]

Här hittar du nedladdade bilder och ljud. De kan användas som bakgrundsbilder eller ringsignaler. Du kan visa, lyssna på, ta bort eller döpa om nedladdade filer.

Bild [Meny 6-2-1]

Ljud [Meny 6-2-2]

Undermenyer till varje huvudmeny

- **Redigera namn**

Du kan ändra namn på hämtade filer.

- **Skriv meddelanden**

Du kan skriva SMS eller multimediameddelande med infogade bilder eller ljud.



- **Välj som bakgrundsbild/Välj som ringsignal**

Du kan ange nedladdade ljud eller bilder som bakgrundsbilder eller ringsignaler.

- **Ta bort**




Radera aktuellt nedladdat innehåll.

- **Ta bort alla**






Tar bort allt nedladdat innehåll.

Komponera melodier [Meny 6-3]

Du kan komponera en egen ringsignal. När du väljer denna funktion spelas den signal som du skapade senast. Om du vill lägga in en ny melodi eller ändra en existerande:

1. Skriv in önskade toner. (  ~  : CDEFGAH)

2. Om du vill ändra tonens karaktär gör följande:

- **Längd** :  kortar av och  förlänger tonen eller pausens längd.
- **Paus** :  infogar en paus med samma längd som den föregående tonen.
- **Oktav** :  ställer in oktaven för nya toner.
- **Höjd ton** :  höjer tonen ett halvt tonsteg.



Nytta & Nöje [Meny 6]

Miniräknare [Meny 6-4]

Kalkylatorn har standardfunktionerna +, -, x, ÷: **addition**, **subtraktion**, **multiplikation** och **dddivision**.

1. Skriv in det första talet med sifferknapparna.
2. Välj räknesätt med bläddringsknapparna.
3. Skriv in det andra talet.
4. Tryck [Resultat] för att se resultatet.
5. Tryck [Nollställ] eller skriv in nya tal för att upprepa ovanstående procedur.
6. Använd för att radera siffror eller tecken.
7. Med kan du skriva in ett negativt tal. Med kan du skriva in ett decimaltal.
8. För att avsluta **kalkylatorn**, tryck [Tillbaka].

Enhetskonverterare [Meny 6-5]

Med den här funktionen kan du omvandla olika måttenheter till andra enheter. Följande måttenheter kan omvandlas: **Längd**, **Yta**, **Vikt** och **Volym**.

1. Välj en enhet genom att trycka [Enhet].
2. Välj standardvärde med hjälp av $(\text{In}(\text{ , } \gamma=1))$.
3. Tryck på och för att välja den enhet du vill omvandla till.
4. Du kan se resultatet. Du kan även ange ett decimaltal genom att trycka på .

Världstid [Meny 6-6]

Visar lokal tid för världens största städer.




1. Välj en stad i den aktuella tidzonen genom att trycka på $(\text{In}(\text{ , } \gamma=1))$.
2. Du kan ange stadens tid som standardtid genom att trycka [Ange].



Diktafon [Meny 6-7]

Med diktafonfunktionen kan du göra upp till 10 röstinspelningar och varje inspelning kan vara upp till 20 sekunder.

Spela in [Meny 6-7-1]

1. Du kan göra inspelningar med hjälp av diktafonmenyn och även genom att hålla ner  [utvändig snabbknapp] i passningsläge.
2. När inspelningen har startats visas meddelandet Inspelning och den återstående tiden.
3. Om du vill avsluta inspelningen, tryck  [Spara].
4. Knappa in titel på inspelningen och tryck  [OK].

Visa lista [Meny 6-7-2]

Telefonen visar en lista med diktafoninspelningar. Du kan **Spela upp** eller **Ta bort** inspelningar.

Infraröd [Meny 6-8]

Aktivera denna funktion för att överföra data till och från en dator som stöder infraröd kommunikation. Du kan inte använda seriell port och infraröd kommunikation samtidigt.

PC Sync

PC Sync är ett program för dataöverföring mellan en dator och telefonen. För mer information, se hjälpfilerna till PC Sync som finns på CD-skiva.





Internet [Meny 7]

Telefonen stödjer tjänster baserade på Wireless Application Protocol (WAP). Det ger dig tillgång till de tjänster som stöds i nätet. Med hjälp av tjänstmenyn kan du visa information som t ex nyheter, väderleksrapporter och flygtider.

Hem [Meny 7-1]

Väljer en start/hemsida. Hemsidan kan vara den sida som är definierad i den aktiva profilen. Den definieras av operatören om du inte själv gör det i profilen.

Bokmärken [Meny 7-2]

Tryck  [Välj] för att välja mellan tillgängliga alternativ eller tryck  [Tillbaka] för att avsluta.

- **Anslut** : Anslut till vald favoritsida.
- **Lägg till ny** : Lägg till ett bokmärke manuellt.
- **Redigera** : Ändra namn och adress för det valda bokmärket.
- **Ta bort** : Raderar det valda bokmärket från listan med bokmärken.

Push-meddelanden [Meny 7-3]

Inkorg [Meny 7-3-1]

Här kan du läsa eller ta bort push-meddelanden.


- **Information** : Visa information om mottagna push-meddelanden.
- **Ladda** : Du kan ansluta till en särskild sida med hjälp av informationen i push-meddelandet.
- **Ta bort** : Tar bort valt push-meddelande.

Ta emot [Meny 7-3-2]

Här kan du ställa in om du vill ta emot ett meddelande eller ej.



Profiler [Meny 7-4]

Du kan skapa upp till 10 profiler varav en kan vara aktiv. Bläddra till önskad profil och tryck på  för att visa tillgängliga alternativ.

• Aktivera

Du kan aktivera önskad profil.

• Inställningar

Du kan redigera och ändra WAP-inställningar i den valda profilen.

- Hemsida

Här anger du webbadressen för den webbplats du vill använda som hemsida. Du behöver inte skriva in "http://" framför varje webbadress, WAP-läsaren lägger till det automatiskt.

- Bärare

Här anger du vilken databärare som ska användas.

• Data

• GPRS

- Datainställning

Endast tillgänglig om du har valt data som databärare.

IP-adress : Skriv in IP-adressen för den WAP-gateway du använder.

Ring upp nummer : Skriv in telefonnumret du ringer för att ansluta till din WAP-gateway.

Användar-ID : Användarnamn för Internetanslutning (inte WAP-gateway).

Lösenord : Lösenordet för identifiering vid Internetanslutning (INTE din WAP-gateway).

Samtalstyp : Välj typ av datasamtal: analog eller digital (ISDN).



Internet [Meny 7]

Samtalshastighet : Överföringshastighet för din anslutning, 9600 eller 14400.

Väntetid : Du måste ange en tidsgräns. När du gjort det kommer WAP-tjänsten att kopplas ned om inga data skrivs in eller överförs.

- GPRS-inställning

Inställningarna är bara tillgängliga när GPRS valts som databärare.

IP-adress : Skriv in IP-adressen för den WAP-gateway du använder.

APN : Skriv in APN för GPRS.

Användar-ID : Användarnamn för din APN-server.

Lösenord : Lösenord som krävs för din APN-server.

- Visa bild

Du kan välja om WAP-bilder ska visas eller ej.

- Anslutningstyp

Anslutningsalternativen är Temporär eller Kontinuerlig och beror på vilken gateway du använder.

Kontinuerlig

En bekräftad leverans som skapar mer trafik i nätet, alltid ansluten.

Tillfällig

En icke-bekräftad tjänst, ansluts vid behov.

- Säkra inställningar

Beroende på gateway-port kan du ange detta alternativ till **Av** eller **På**.



- **Ändra namn**

Här ändrar du profilnamn.

- **Ta bort**

Ta bort profil.

- **Lägg till ny**

Du kan lägga till en ny profil manuellt.

- **E-postserver**

- **Anslut**

Kopplar upp dig till den e-postserver du angivit.

- **Redigera adress**

Redigera e-postadress.



Internet [Meny 7]

[Gå till URL \[Meny 7-5\]](#)

Du kan koppla upp dig direkt till önskad webbsida. Du måste ange webbadress.

[Cacheinställningar \[Meny 7-6\]](#)

Du kan ta bort innehållet i cacheminnet och ändra cacheinställningarna.

[Rensa cachen \[Meny 7-6-1\]](#)

Innehållet i cacheminnet tas bort.

[Cachekontroll \[Meny 7-6-2\]](#)

Här kan du ställa in om cacheminnet ska vara aktivt eller inte.

[Säkerhetscertifiering \[Meny 7-7\]](#)

En lista över tillgängliga certifikat visas.

[Profilåterställning \[Meny 7-8\]](#)

Du kan återställa profilerna till sina ursprungliga inställningar.

[Webbläsarversion \[Meny 7-9\]](#)

WAP-läsarens version visas.



Följande menyer visas när du är uppkopplad.

■ Hem

Se [Meny 7-1].

■ Uppdatera

Uppdaterar aktuell sida.

■ Bokmärken

Se [Meny 7-2].

■ Spara som favorit

Du kan spara en sida som en favorit.

■ Meddelanden

Du kan se SMS när du är WAP-ansluten.

■ Push-meddelanden

Se [Meny 7-3].

■ Gå till URL

Du kan välja vilken webbplats du vill gå till. Du kan också ändra webbadressen i den här menyn.

■ Gå till e-postserver

Kopplar upp dig till den e-postserver du angivit.

■ Ange som e-postserver

Du kan ange aktuell sida som e-postserver.

■ Töm cacheminne

Innehållet i cacheminnet tas bort.


■ Spara bilder

Du kan spara bilder du får via WAP.



Java [Meny 8]

Program [Meny 8-1]

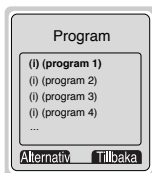

Alternativ för Java

Bläddra till ett program och välj Alternativ.

- 1. Öppna** : Startar vald MIDlet.
- 2. Radera** : Tar bort vald MIDlet.
- 3. Uppdatera** : Ansluter till servern och uppdaterar vald MIDlet.
- 4. Information** : Visar information om vald MIDlet.
- 5. Telefoninställningar** : Ställ in bakgrundsbelysning och ljud för javaspel.

Hämta [Meny 8-2]

Se [Meny 7-2]. Du kan ändra och ställa in adressen till MIDlet-servern. Ladda ner MIDlets med hjälp av WAP-läsaren och spara dem i telefonen. Du kan också visa listan med sparade MIDlets i programfönstret.

Ladda ner serveradress:

Minnesstatus [Meny 8-3]

Visar hur mycket minne som finns tillgängligt för installation av spel och program. Du kan också se all minnesstatus för telefonen.



JAVA™ är ett varumärke för Sun Microsystems, Inc.



Det finns olika tillbehör till din mobiltelefon. Välj de alternativ som passar dina kommunikationsbehov.



Standardbatteri




Portabel handsfree

Ansluts till telefonen och låter dig ha händerna fria.



Reseladdare

Med den här laddaren kan du ladda batteriet när du inte är hemma eller på kontoret.



Datakabel/CD

Du kan ansluta din telefon till en PC och överföra data.

Anmärkning

- Använd endast originaltillbehör från LG.
- I annat fall kanske inte garantin gäller.
- Tillgången på tillbehör kan variera lokalt, för mer information kontakta din lokala återförsäljare.



Skötsel och underhåll

Ta alltid hänsyn till följande säkerhetsföreskrifter när du använder telefonen.

- Plocka inte isär telefonen. (Eventuella reparationer ska utföras av behörig servicetekniker.)
- Använd inte telefonen i närheten av elapparater, t.ex. tv- och radioapparater eller datorer.
- Förvara inte telefonen i närheten av värmekällor som t ex element eller spisar.
- Tappa inte telefonen i golvet
- Utsätt inte telefonen för mekaniska vibrationer eller stötar.
- Telefonhöljets yta kan skadas om den täcks med plastfilm eller liknande.
- Använd en torr duk för att rengöra telefonens utsida. (Använd inga lösningsmedel som t.ex. bensen, tinner eller alkohol.)
- Utsätt inte telefonen för stora mängder rök eller damm.
- Förvara inte telefonen i närheten av kreditkort eller resebiljetter, den kan skada informationen på magnetremsorna.
- Vassa föremål kan skada displayen.
- Utsätt inte telefonen för vätska eller fukt.
- Var försiktig när du använder tillbehör som t ex headset. Vidrör inte antennen i onödan.



□ Skötsel av batteriet

- Du behöver inte ladda ur batteriet helt innan du laddar upp det. Till skillnad från andra batterier påverkas inte batteriets prestanda.
- Använd endast batterier och batteriladdare från LG. Laddare från LG är konstruerade för att maximera batteriets livslängd.
- Plocka inte isär batteriet eller kortslut det.
- Se till att batteriets metallkontakter är rena.
- Byt ut batteriet när prestandan inte längre är tillräcklig. Batteriet kan laddas hundratals gånger innan det behöver bytas ut.
- Om batteriet inte har använts under en längre period bör det laddas för att ge full effekt.
- Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus och använd den inte i utrymmen med hög luftfuktighet, t.ex. badrum.
- Förvara inte batteriet på varma eller kalla platser, detta kan försämra prestandan.



Teknisk information

Allmänt

Produktnamn : G5400

System : GSM 900 / DCS 1800

Omgivningens temperatur

Max : +55°C

Min : -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

This model complies with the essential requirements of Article 3 of the R&TTE 1999/5/EC Directive, if used for its intended use.

1. Health (Article 3.1.a of the R&TTE Directive)
2. Safety (Article 3.1.a of the R&TTE Directive)
3. Electromagnetic compatibility (Article 3.1.b of the R&TTE Directive)
4. Efficient use of the radio frequency spectrum (Article 3.2 of the R&TTE Directive)

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned articles of the directive.

If available, write the contact person(s)

Mr. Jin Seog, Kim
LG Amsterdam Branch Office
Capromilaan 6, 1119 NR Schiphol-rijik,
The Netherlands
(Tel.) +31-20-655 7774

Mr. Ji Jong, Jeon
LG Electronics Inc. GSM Division
Emerald BD, 1042 Hogye-Dong, Dongan-Gu
Anyang-city, Kyuonki-Do
431-080, Korea

CE 0700



MEMO
