



P/N : MMBB0098419

Revision 1.1  
PRINTED IN KOREA

MODEL: G7100



DANSK  
NORSK  
SVENSKA



CE 0700

BRUGERMANUAL

## GPRS-telefon

BRUGERMANUAL

MODEL: G7100

Læs manualen grundigt,  
før telefonen tages i brug.  
Gem den til fremtidig reference.

G • P • R • S • T • E • L • E • F • O • N

# GPRS-telefon

## BRUGERMANUAL

### MODEL: G7100

Læs manualen grundigt,  
før telefonen tages i brug.  
Gem den til fremtidig reference.



## For din sikkerhed



Radiosendere kan forårsage forstyrrelser af elektroniske apparater i nærheden.



Mobiltelefoner skal altid være slukkede under flyvning.



Aktiver ikke telefonen nær tankstationer, brændstof depoter, kemiske værker, eller hvor der bruges sprængstof.



Sluk telefonen i områder, hvor særlige regler forbyder brug af mobiltelefon. For eksempel må telefonen ikke benyttes på hospitaler, hvor den kan påvirke følsomt medicinsk udstyr.



Mindre forstyrrelser af TV, radio, PC etc. kan forekomme.



Hold aldrig telefonen i hånden, mens du kører bil.



Skil aldrig telefonen eller batteriet ad.



Opbevar telefonen et sikkert sted uden for børns rækkevidde. Den indeholder små løse dele, der kan forårsage kvælning.



Berør ikke opladeren med våde hænder.



## For din sikkerhed



Brug KUN ORIGINALE batterier og opladere, for din egen sikkerheds skyld.

### Bemærk:



Bortskaffelse af batterier, som ikke længere bruges, skal ske i overensstemmelse med lovgivningen på området.



Brug udelukkende ORIGINALT tilbehør for at undgå at beskadige telefonen.



Nødopkald kan ikke altid foretages i alle mobile netværk. Derfor bør du aldrig være afhængig udelukkende af denne telefon for vigtige opkald, for eksempel for tilkaldelse af lægehjælp.



LCD-displayet kan blive beskadiget, hvis klappen drejes voldsomt. Se side 14 for flere oplysninger.

### Vigtig information

Denne brugermanual indeholder vigtig information om vedligeholdelse og anvendelse af telefonen. Læs alle informationer grundigt for at få det optimale ud af telefonen og for at undgå beskadigelse eller misbrug. Ændringer af telefonen eller modificeringer, som ikke udtrykkeligt er godkendt i denne brugermanual, kan betyde, at garantien for apparatet bortfalder.



## SIKKERHED

Bemærk, at efterlevelse af sikkerhedsstandarder for stråling ikke automatisk medfører immunitet fra lovmæssige forpligtelser og krav, som er fremsat af nationale sundheds- eller sikkerhedsmyndigheder.

IDA kan på eget initiativ annullere sine tidligere godkendelser, hvis IDA skønner det sandsynligt, at brug af udstyret vil indebære sikkerheds- eller helbredsmæssige risici for brugerne.

IDA kræver, at sikkerhedsforskrifterne i Bilag 1 fremgår klart af brugervejledningerne, som følger med mobilt GSM-udstyr.

## FORBEDRING OG AFGØRELSE

IDA kan ændre specifikationer uden varsel for derved at have mulighed for at opdatere specifikationerne i henhold til de løbende forbedringer af standardudstyr.

I forbindelse med tvivlstilfælde vedr. fortolkning af specifikationer for godkendelse, metoder for udførelse af test og for gyldigheden af erklæringer fremsat af producenter af udstyr er IDA's afgørelser endelige.

## OPSUMMERING AF SIKKERKEDSKRAV FOR BRUGERE OG TREDJEPART

GSM MoU doc.:

TP.03 yder vejledende og sikkerhedsmæssige anvisninger til brugere af mobilt GSM-udstyr vedrørende sikkerheden for brugere og tredjepart. IDA kræver, at følgende anvisninger eller tilsvarende er indeholdt i alle brugervejledninger til mobilt GSM-udstyr.



## For din sikkerhed

### Sikkerhed for elektronik

For tilslutning af enhver form for mobilt udstyr til strømforsyningsenheder eller batteriopladere med spændinger på over 50 Vac eller 75 Vdc skal brugervejledninger for mobilt udstyr indeholde specifikationer for strømforsyningsenhed(er) eller batterioplader(e), som er godkendt til brug sammen med den mobile enhed, samt indeholde følgende erklæring:

“Dette apparat må kun tilføres strøm fra (angivelse af batterioplader(e) og/eller strømforsyningsenhed(er)). Anden anvendelse annullerer alle typer godkendelse af dette apparat og kan medføre sikkerhedsrisiko.”

### Flysikkerhed

Brugervejledninger for transportabelt og bærbart udstyr skal indeholde følgende:

Din mobiltelefon skal være slukket, når du er ombord på et fly. Anvendelse af mobiltelefon ombord på et fly kan indebære sikkerhedsrisici i forhold til styring af flyet, kan have forstyrrende indvirkning på netværk for mobiltelefoni og er forbudt. Overtrædelse af disse bestemmelser kan for de(n) ansvarlige medføre suspendering eller bortfald af mulighed for at erhverve tjenester for mobiltelefoni, eller medføre sagsanlæg eller begge dele.

### Eksplodingsfare

Brugervejledninger for alle typer mobilt udstyr skal indeholde følgende:

- Brugere frarådes at anvende udstyret på benzintankstationer og lignende steder.
- Brugere bør være opmærksomme på regler for brug af radiobølgetransmitterende udstyr ved brændstofdepoter, kemiske fabrikker eller andre steder, hvor der kan være eksplosionsfare.



## Trafiksikkerhed

Mobilt udstyr må på offentlig vej ikke benytte såkaldt "beredskabsudstyr" til ved modtagelse af opkald at aktivere køretøjers horn eller lys.

- Installationsanvisninger for etablering af kredsløb som ovennævnte må ikke vedlægges mobilt udstyr, og anvendelse af begreber som "horn-relæ" er ikke tilladt. Det er tilladt at henvise til udgange, der kan give mulighed for styring af andre apparater.
- Brugervejledninger, som omtaler anvendelse af såkaldte "beredskabsfunktioner", skal indeholde følgende tekst:  
"Det er ikke tilladt at anvende såkaldt "beredskabsudstyr" til at aktivere et køretøjs lys eller horn på offentlig vej."

Det anbefales, at håndholdt mikrofon eller telefonhåndsæt ikke anvendes af føreren i et køretøj i bevægelse, undtagen i nødstilfælde.

Føreren bør kun tale ind i en stationær mikrofon, som er fastgjort ved eller hænger om førerens hals, og kun når dette ikke virker forstyrrende i forhold til førerens opmærksomhed på omgivende trafik.

## Ikke-ioniserende stråling

Brugervejledninger for mobilt udstyr skal gøre opmærksom på følgende forhold, i forbindelse med Klasse 1-transmitteret udgangssignal (1 W) for GSM 1800-udstyr eller Klasse 2-transmitteret udgangssignal (8 W) for GSM 900-udstyr:

Som ved andet mobilt og radiobølgetransmitterende udstyr anbefales det, for at sikre udstyrets funktionalitet samt for den personlige sikkerhed, at ingen dele af menneskekroppen befinder sig for tæt på antennen i forbindelse med anvendelse af det mobile udstyr.

Brugsanvisninger for køretøjsmonteret udstyr skal indeholde følgende: for Klasse 1-transmitteret udgangssignal (1 W) for GSM 1800-udstyr og Klasse 2-transmitteret udgangssignal (8 W) for GSM 900-udstyr:

- Radiobølgeudstyret skal forbindes til antennen via et kabel, som ikke udsender stråling (fx koaksialkabel).
- Antennen skal monteres i en position, så det sikres, at ingen dele af menneskekroppen under normale omstændigheder befinder sig for tæt på antennen eller dele af denne, medmindre der mellem menneskekroppen og antennen befinder sig en mellemliggende metalskærm, fx et metalloft.



## For din sikkerhed

### Information om eksponering for radiobølger og specifik absorberingsrate (SAR)

Mobiltelefonen er designet til at opfylde krav til applicerbare sikkerhedsforskrifter for eksponering for radiobølger. Sikkerhedsforskrifterne er baseret på videnskabelige parametre, som definerer grænseværdier, der sikrer den personlige sikkerhed for alle personer uafhængigt af alder og helbredstilstand.

- Sikkerhedsforskrifterne for eksponering for radiobølger er baseret på målingsstandarden for specifik absorberingsrate (SAR). Test i henhold til SAR-standarden anvender standardiserede metoder, hvor telefonen transmitterer stråling på det tilladte maksimalniveau for signalet inden for alle anvendte frekvensbåndbredder.
- SAR-niveauer kan afvige for forskellige telefonmodeller, selvom de alle er designet til at overholde de relevante forskrifter for eksponering for radiobølger.
- SAR-datainformation for indbyggere i lande/områder, som anvender de grænseværdier for SAR, der anbefales af den internationale kommission for beskyttelse mod ikke-ioniserende stråling, ICNIRP, på 2 W/kg gennemsnitligt ved ti (10) gram kropsvæv, fx EU, Japan, Brasilien og New Zealand:
- Den maksimale SAR-værdi for denne telefon ved brug omkring øret er 0,3230 W/Kg (124 Ch, 914,8 Mhz) (10 g).
- SAR-datainformation for indbyggere i lande/områder, som anvender de grænseværdier for SAR, der anbefales af instituttet for stærk- og svagstrømsingeniører (IEEE), på 1,6 W/kg gennemsnitligt over et (1) gram kropsvæv (fx USA, Canada, Australien og Taiwan).



## Oversigt

### **Telefonens dele** ..... 13

- Telefonens forside ..... 13
- Telefonens bagside ..... 15

### **Tastaturbeskrivelse** ..... 16

- Sidetaster ..... 17
- Alfanumeriske taster ..... 18

## Displayinformation

### **Displayinformation** ..... 19

- Displayikoner ..... 19

## Opstart

### **Installation** ..... 20

- Isætning af SIM-kort ..... 20
- Fjernelse af SIM-kort ..... 20
- Isæt batteriet ..... 21
- Opladning af batteriet ..... 21
- Frakobling af opladeren ..... 22

### **Opringning og besvarelse af opkald** ..... 23

- Ring op..... 23
- Internationale opkald ..... 23
- Ring op via telefonbogen ..... 23

## Ekstrafunktioner

### **Menuen Under samtale** ..... 24

- Under opkald ..... 24
- Flere parter eller Konferenceopkald ..... 26



# Indhold

<b>Adgangskoder</b> .....	<b>29</b>
• PIN-kode (4 til 8 tal) .....	29
• PIN2-kode (4 til 8 tal) .....	29
• PUK-kode (4 til 8 tal) .....	29
• PUK2-kode (4 til 8 tal) .....	29
• Sikkerhedskode (4 til 8 tal).....	29
<b>Menubeskrivelse</b>	
<b>Menustruktur</b> .....	<b>30</b>
<b>Meddelelser [Menu 1]</b> .....	<b>32</b>
• Skriv SMS [Menu 1-1].....	32
• Skriv MMS [Menu 1-2] .....	35
• Indbakke [Menu 1-3] .....	39
• Udbakke [Menu 1-4] .....	40
• Telefonsv. [Menu 1-5] .....	42
• Infotjeneste [Menu 1-6].....	42
• Skabeloner [Menu 1-7].....	44
• Indstillinger [Menu 1-8] .....	45
<b>Opkaldsreg. [Menu 2]</b> .....	<b>47</b>
• Ubesvarede opkald [Menu 2-1].....	47
• Modtagne opkald [Menu 2-2] .....	47
• Kaldte numre [Menu 2-3] .....	47
• Slet nylige opkald [Menu 2-4] .....	47
• Opkaldspris [Menu 2-5] .....	47
• GPRS-info [Menu 2-6] .....	50
<b>Profiler [Menu 3]</b> .....	<b>51</b>
• Kun vibration [Menu 3-1] .....	51
• Stille [Menu 3-2].....	51
• Generelt [Menu 3-3] .....	51



• Højt [Menu 3-4] .....	51
• Hovedsæt [Menu 3-5] .....	51
• Bil [Menu 3-6] .....	51
<b>Kamera [Menu 4] .....</b>	<b>54</b>
• Tag billede [Menu 4-1] .....	54
• Tag billede med baggrund [Menu 4-2] .....	55
• Tag billedsekvens [Menu 4-3] .....	55
• Mit album [Menu 4-4] .....	56
• Indstillinger [Menu 4-5] .....	57
<b>Indstillinger [Menu 5] .....</b>	<b>58</b>
• Alarm ur [Menu 5-1] .....	58
• Dato og tid [Menu 5-2] .....	58
• Telefoninds. [Menu 5-3] .....	59
• Opkalds-indstill. [Menu 5-4] .....	60
• Sikkerheds-indstill. [Menu 5-5] .....	65
• Netværks indstill. [Menu 5-6] .....	67
• Nulstil indst. [Menu 5-7] .....	68
<b>Kalender [Menu 6] .....</b>	<b>69</b>
• Kalender [Menu 6-1] .....	69
• Telefonbog [Menu 6-2] .....	71
<b>Sjov &amp; værktøj [Menu 7] .....</b>	<b>78</b>
• Spil [Menu 7-1] .....	78
• Lommeregner [Menu 7-2] .....	78
• Min mappe [Menu 7-3] .....	79
• Komponer melodier [Menu 7-4] .....	80
• Enheds-konvertering [Menu 7-5] .....	80
• Verdenstid [Menu 7-6] .....	80
• Stemmeoptagelse [Menu 7-7] .....	81
• Aktiver IrDA [Menu 7-8] .....	81




# Indhold

<b>Internet [Menu 8]</b> .....	<b>82</b>
• Hjem [Menu 8-1] .....	82
• Bogmærker [Menu 8-2] .....	82
• Push-meddelelser [Menu 8-3] .....	82
• Profiler [Menu 8-4] .....	83
• Gå til URL [Menu 8-5] .....	86
• Cache-indst. [Menu 8-6] .....	86
• Sikkerheds-certificering [Menu 8-7] .....	86
• Gendan profiler [Menu 8-8] .....	86
• Browser-version [Menu 8-9] .....	86
<b>Browser-menu</b> .....	<b>87</b>
<b>Java [Menu 9]</b> .....	<b>88</b>
• Applikationer [Menu 9-1] .....	88
• Download [Menu 9-2] .....	88
• Hukommelsesstatus [Menu 9-3] .....	88
<b>Favoritter [Menu 10]</b> .....	<b>89</b>
<b>Tilbehør</b> .....	<b>90</b>
<b>Vedligeholdelse</b> .....	<b>91</b>
<b>Tekniske data</b> .....	<b>93</b>



## Telefonens forside

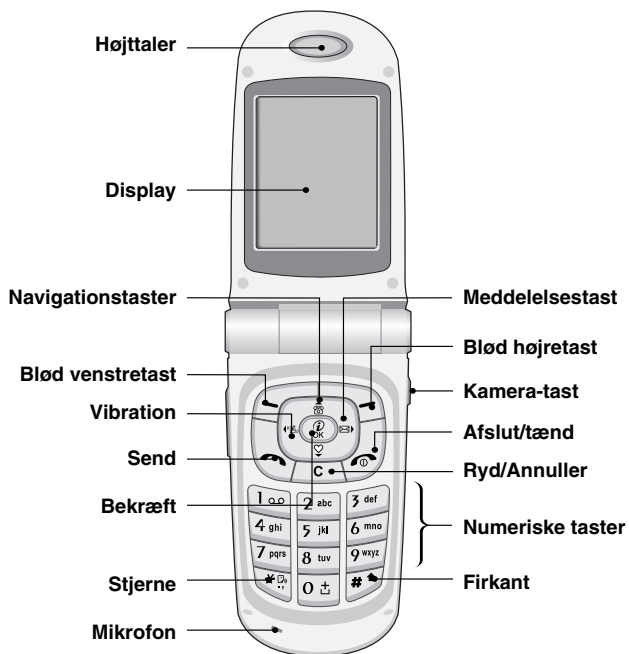




## Telefonens dele



LCD-displayet kan drejes 90 grader med uret og 180 grader mod uret. Hvis det tvinges rundt, kan displayet blive beskadiget.



## Telefonens bagside

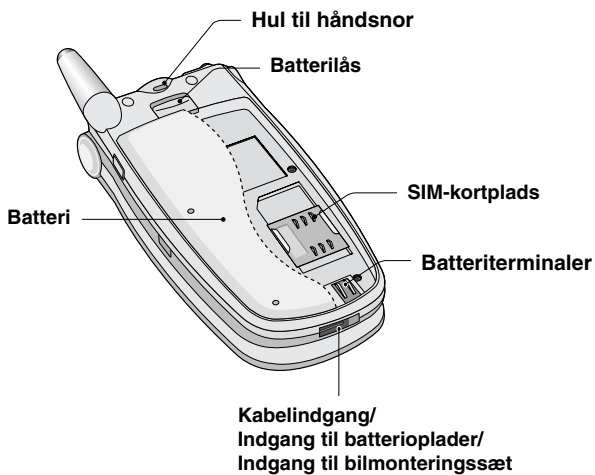















## Tastaturbeskrivelse

Nedenfor ses telefonens taster:



### Tastaturbeskrivelse

Tast	Beskrivelse
	<b>Blød venstretast / blød højretast</b> Disse taster udfører de funktioner, som står skrevet på displayet umiddelbart oven over tasterne.
	<b>Vibration</b> Vibrationsfunktionen kan aktiveres ved, at denne tast holdes nede. <b>Meddelelsetast</b> Ved tryk på denne tast går du direkte til menuen Meddelelser (Indbakke, Hukommelsesstatus, Kalender, Vækkeur). <b>Navigationstaster</b> Anvendes til at blade gennem navne, telefonnumre, menuer eller indstillinger. Når du holder den nede, kan du se en liste over favoritmenuer. <b>WAP-hurtigtast (= Bekræft)</b> Hvis du holder denne tast længe inde, får du direkte WAP-forbindelse.
	<b>Send</b> Du kan ringe op og besvare opkald med denne tast. Hvis du trykker på denne tast uden at indtaste et nummer, viser telefonen de seneste kaldte, besvarede og ubesvarede numre.
 	<b>Numeriske taster</b> Disse taster anvendes hovedsagelig, når man ringer op, mens telefonen står på standby, og til at redigere numre og bogstaver. Når nedenstående taster holdes længe inde: <ul style="list-style-type: none"><li>• anvendes  til opkald til din telefonsvarer.</li><li>• anvendes  til internationale opkald.</li><li>• anvendes tasterne  til  til lynopkald.</li></ul>



Tast	Beskrivelse
	<b>AFSLUT / TÆND</b> Anvendes til afslutning eller afvisning af opkald. Tasten bruges også til at tænde telefonen med, ved at den holdes inde i nogle sekunder.
	Du kan slette tegn og gå tilbage i menuen med denne tast. Du kan desuden se en liste over stemme-memo, når tasten holdes kort inde i standby-modus. Når tasten holdes længe inde, anvendes den til optagelse.
	Når denne tast holdes længe inde, aktiverer du funktionen for stemmegenkendelse.

## Sidetaster

Tast	Beskrivelse
	<b>Op/ned sidetast</b> Når der trykkes på denne tast, mens klappen er lukket, vises tid, dato, personligt tilpasset display og hilsen i nævnte rækkefølge. Hvis der trykkes én gang på tasten, vises klokkeslættet. Måden, det vises på, afhænger af indstillingen i "Vis tid".
	<b>Kamera-tast</b> Denne tast benyttes, når du ønsker at tage et billede og gemme det.



## Tastaturbeskrivelse

### Alfanumeriske taster

Hver tast kan anvendes til flere symboler. De ses i nedenstående skema:

Tast	Beskrivelse
1	., / ? ! - : ' " 1
2	A B C 2 Ä Å Ã Ä Å Æ Ç a b c ä å á â ã ä æ ç
3	D E F 3 Ë È É Ê d e f ë è é ê
4	G H I 4 Ï Í Î Ñ Ğ g h i ï í î ñ
5	J K L 5 j k l
6	M N O 6 Ñ Ö Ø Ò Ó Ô Õ Æ m n o ñ ö ø ò ó ô õ æ
7	P Q R S 7 B Ş p q r s B ş
8	T U V 8 Ü Û Ú Û t u v ü ú û ü
9	W X Y Z 9 w x y z
0	[mellelrum] 0

# Displayinformation



Displayet viser flere ikoner. De ses i nedenstående skema:


## Displayikoner

Ikone	Beskrivelse
	Angiver netsignalets styrke.
	Opkald er gået igennem.
	Du kan anvende GPRS.
	Angiver at du benytter en roaming-tjeneste.
	Linje 1/2 bruges til udgående opkald – hvis dit abonnement inkluderer to telefonlinjer.
	Vækkeuret er stille og aktiveret.
	Angiver batteriets status.
	Du har modtaget en tekstmeddelelse.
	Du har modtaget en talemeddelelse.
	Du har modtaget en push-meddelelse.
	Du kan se din kalender.
	Alle lydsignaler er slået fra.
	Normal menuprofil.
	Høj menuprofil.
	Stille menuprofil.
	Menuprofil for håndfrit sæt.
	Menuprofil for bil.
	Du kan viderestille et opkald.



# Installation


## 1. Isætning af SIM-kort

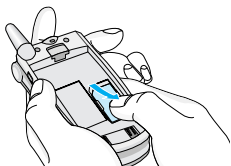

Find SIM-kortpladsen på telefonens bagside. Følg nedenstående anvisning for isætning af SIM-kort:

1. Fjern batteriet, hvis det sidder på.
2. Skub SIM-kortet ind på plads under de sølvfarvede holdere, med guldstikkene nedad og det afskårne hjørne mod højre.

## 2. Fjernelse af SIM-kort

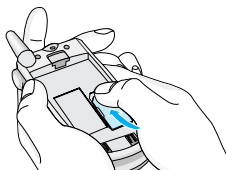

Følg nedenstående anvisninger for fjernelse af SIM-kort.


1. Fjern batteriet, hvis det sidder i.
2. Fjern SIM-kortet fra kortpladsen.

### Bemærk!


- Afmontering af batteriet, mens telefonen er tændt, kan forårsage funktionssvigt.
- Sim-kortets metalstik kan nemt ødelægges af ridser. Vær forsigtig, når du håndterer og installerer SIM-kortet, så det ikke beskadiges. Følg instruktionerne, som fulgte SIM-kortet.



### 3. Isæt batteriet

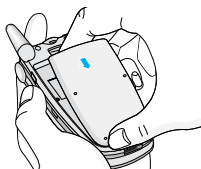


1. Skub benene i bunden af batteriet ind i holderne.

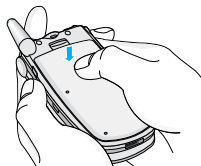


2. Skub derefter batteriet på plads.

### 4. Opladning af batteriet

Batteriet skal sættes i telefonen, før opladeren tilsluttes.

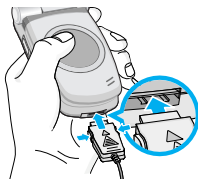

1. Med pilen vendt opad, som vist på billedet, skubbes opladerstikket på plads i indgangen i bunden af telefonen, indtil der lyder et klik.

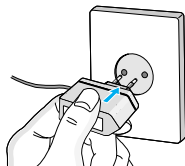

2. Tilslut den anden ende af opladeren til en stikkontakt. Brug kun den medfølgende oplader.





## Installation

### Advarsel

- Tving ikke opladeren på plads, da du risikerer at ødelægge telefonen og/eller opladeren.

## 5. Frakobling af opladeren



Fjern opladeren fra telefonen ved at trykke på knapperne på siden af stikket, som vist på billedet.

### Bemærk!

- Batteriet, som blev leveret sammen med telefonen, skal være helt opladet, før det tages i brug.
- Fjern aldrig batteriet eller SIM-kortet, mens du oplader.
- Søjlerne i batteriikonet holder op med at bevæge sig, når batteriet er fuldt opladet.

### Bemærk!



Hvis batteriet ikke lader op

- skal du slukke for telefonen.
- kontrollere at batteriet sidder korrekt.



# Opringning og besvarelse af opkald






## Ring op

1. Indtast telefonnummer inklusive områdekode. Hvis du ønsker at slette et tal, trykkes C.
2. Tryk  for at ringe nummeret op.
3. Tryk  for at afslutte opkaldet.

## Internationale opkald

1. Tryk på  -tasten, og hold den inde for det internationale forvalg. "+" erstatter muligvis den internationale adgangskode.
2. Indtast landekode, område kode og telefonnummer.
3. Tryk .

## Ring op via telefonbogen

1. Tryk  [Navne] i standby-modus.
2. Når menuen vises, vælger du Søg ved at trykke .
3. Hvis du finder det, du søger ved søgning på navn eller nummer, tryk da  for at ringe op.





## Menuen Under samtale



Menuen i telefonens display under en samtale er forskellig fra den normale hovedmenu, som du har adgang til i standby-modus. Valgmulighederne under samtale beskrives her:

### 1 Under opkald



#### 1-1 Parkering af opkald


Tryk  [Send], hvis du ønsker at parkere en samtale, hvad enten du har ringet op eller besvaret et opkald. Når en samtale er parkeret, trykkes  [Send] for at genoptage samtalen.

#### 1-2 Sådan foretages et andet opkald

Du kan finde et opkaldsnummer i telefonbogen, hvis du ønsker at foretage et andet opkald. Tryk  [Navne] og vælg **Søg**. For under samtale at gemme nummeret på personen, som har ringet dig op, trykkes  [Navne] og derefter vælges **Tilføj ny**.


#### 1-3 Skift mellem to samtaler

For at skifte mellem to samtaler vælges  [Valg], derefter vælges Skift eller trykkes  [Send].



Du kan skifte mellem to samtaler ved at trykke på op/ned-navigationstasterne. Hvis du ønsker at afslutte et af to opkald, vælges det opkald, du ønsker at afslutte, og derefter trykkes  [Afslut].




## 1-4 Besvarelse af indgående opkald



For at besvare et indgående opkald trykkes  [Send].



Telefonen kan også informere dig om et indgående opkald, mens du taler i telefonen. Du vil høre en tone, og displayet viser, at et andet opkald venter. Denne funktion kaldes Ventende opkald og er kun tilgængelig, hvis den understøttes af dit net. For nærmere oplysninger om hvordan du aktiverer og deaktiverer funktionen, se Ventende opkald [Menu 4-4-4].

Hvis Ventende opkald er slået til, kan du parkere det første opkald og besvare det andet ved at trykke  [Send] eller ved at vælge  [Svar] og derefter **Parker og besvar**.



Du kan afslutte den aktuelle samtale og besvare det ventende opkald ved at vælge  [Menu] og derefter **Afslut og besvar**.

## 1-5 Afvisning af et indgående opkald

Når du ikke taler i telefonen, kan du afvise et indgående opkald uden at besvare det ved blot at trykke  [Afslut] eller  , når klappen er lukket, ved at holde tasten længe inde.

Hvis du taler i telefonen, kan du afvise et indgående opkald ved at trykke  [Menu] og vælge **Flere parter/Afvis** eller ved at trykke  [Afslut].

## 1-6 Slå mikrofonen fra


Du kan slå mikrofonen fra under en samtale ved at trykke  [Valg] og derefter vælge Tavs. Telefonens mikrofon slås til igen ved at trykke på  [Aktiver lyd].

Når mikrofonen er slået fra, kan personen, du taler med, ikke høre dig, men du kan stadig høre vedkommende.




## Menuen Under samtale

### 1-7 Aktivering af DTMF-toner under en samtale

For at aktivere DTMF-toner under en samtale, fx for at telefonen skal kunne fungere med automatisk omstilling, vælges  [Valg] og derefter **DTMF til**. DTMF-toner kan slås fra på samme måde.

### 1-8 Opkald til Meddelelser og SIM Tool kit

Hovedmenuerne for Meddelelser og SIM Tool kit kan nås via menuen Under samtale ved at vælge  [Valg]. SIM Tool kit-menuen vises kun, hvis telefonens SIM-kort understøtter SIM Tool kit-tjenester.

## 2 Flere parter eller Konferenceopkald



Tjenesterne Flere parter eller Konferenceopkald giver dig mulighed for at tale med flere personer samtidig, hvis din udbyder understøtter denne funktion.

En samtale mellem flere parter kan kun lade sig gøre, når du har én samtale igennem og et parkeret opkald og besvarer begge opkald. Når en samtale mellem flere parter er etableret, kan flere opkald slutes til, kobles fra eller separeres (så de kun har forbindelse til dig, ikke til de andre parter i samtalen) af den person, som har etableret samtalen.


Højest 5 personer kan deltage i en samtale mellem flere parter. Kun personen, som har etableret en flerpartssamtale, kan styre opkaldet og tilføje nye opkald.




## 2-1 Sådan foretages et andet opkald

Du kan foretage et andet opkald, mens du allerede taler i telefonen. For at gøre dette skal du indtaste det andet nummer og trykke  [Send]. Når det andet opkald besvares, parkeres det første opkald automatisk. Du kan skifte mellem opkald ved at trykke på  [Valg] og derefter på **Skift**.


## 2-2 Etablering af en flerpartssamtale

Du kan tilslutte et parkeret opkald til et aktivt opkald og dermed etablere en flerepartssamtale ved at trykke  [Valg] og derefter **Flere parter/Tilslut alle**.

## 2-3 Parkeret flerpartssamtale

For at parkere en flerpartssamtale trykkes  [Valg] og derefter **Flere parter/Parker alle**.



## 2-4 Genoptagelse af parkeret flerpartssamtale

For at genoptage en parkeret flerpartssamtale trykkes  [Valg] og derefter **Flere parter/Deltag alle**.

## 2-5 Tilføjelse af flere opkald til flerpartssamtalen

For at tilslutte et aktivt opkald til en parkeret flerpartssamtale trykkes  [Valg] og derefter **Flere parter/Tilslut alle**.


## 2-6 Vis deltagere i en flerpartssamtale

For at bladre gennem numrene på deltagerne i en flerpartssamtale på telefonens display, trykkes på tasterne  og .




## Menuen Under samtale



### 2-7 Parker én deltager i en flerpartssamtale


Hvis du ønsker at parkere én deltager i samtalen (deltageren hvis nummer vises på displayet), trykkes på  [Valg] og derefter på **Flere parter/Ekskluder**.

### 2-8 En privat samtale i en flerpartssamtale

Hvis du ønsker at føre en privat samtale med én deltager under en flerpartssamtale, findes nummeret på personen frem på displayet og derefter trykkes  [Valg] og **Flere parter/Privat**, hvorved alle de andre opkald parkeres.

### 2-9 Afslutning af en flerpartssamtale

Den person, hvis nummer vises på displayet, kan frakobles ved tryk på  [Afslut]. For at afslutte en flerpartssamtale trykkes  [Valg] og derefter vælges **Flere parter/Afslut** flerpartssamtale.

For at afslutte alle aktive og parkerede opkald vælges  [Valg] og derefter **Flere parter/Afslut alle**.



Du kan benytte adgangskoderne beskrevet i denne sektion, for at undgå uautoriseret brug af telefonen. Adgangskoderne (undtagen PUK og PUK2-koderne) kan redigeres ved brug af [Menu 5-5-5].

## PIN-kode (4 til 8 tal)

PIN-koden (Personal Identification Nummer) beskytter dit SIM-kort mod uautoriseret brug. PIN-koden leveres normalt sammen med SIM-kortet. Når **PIN-kodeanmodningen** står på **Aktiver**, vil din telefon anmode om PIN-kode, hver gang du tænder den. Modsat, når **PIN-kodeanmodningen** står på **Deaktiver**, vil telefonen skabe forbindelse til nettet direkte uden PIN-kode.

## PIN2-kode (4 til 8 tal)

PIN2-koden, som leveres med nogle SIM-kort, er nødvendig for adgang til visse funktioner som fx oplysning om opkaldstakster og fast opkaldsnummer. Disse funktioner er kun tilgængelige, hvis de understøttes af dit SIM-kort.

## PUK-kode (4 til 8 tal)

PUK-koden (PIN Unblocking Key) er nødvendig for at ændre en spærret PIN-kode. PUK-koden leveres med visse SIM-kort. Hvis ikke, så kontakt din lokale serviceleverandør for at få koden. Kontakt din serviceleverandør, hvis du mister koden.

## PUK2-kode (4 til 8 tal)

PUK2-koden, som leveres med visse SIM-kort, er nødvendig for at ændre en spærret PIN2-kode. Kontakt din serviceleverandør, hvis du mister koden.

## Sikkerhedskode (4 til 8 tal)

Sikkerhedskoden beskytter dig mod uautoriseret brug af din telefon. Den leveres normalt sammen med telefonen. Koden er nødvendig for at slette alle telefonnumre og for at aktivere menuen "Gendan fabriksindstillinger". Standardnummeret er "0000".



# Menustruktur



## 1 Meddelelser

- 1 Skriv SMS
- 2 Skriv MMS
- 3 Indbakke
- 4 Udbakke
- 5 Telefonsv.
- 6 Infotjeneste
- 7 Skabeloner
- 8 Indstillinger



## 2 Opkaldsreg.

- 1 Ubesvarede opkald
- 2 Modtagne opkald
- 3 Kaldte numre
- 4 Slet nylige opkald
- 5 Opkaldspris
- 6 GPRS-info



## 3 Profiler

- 1 Kun vibration
- 2 Stille
- 3 Generelt
- 4 Højt

- 5 Hovedsæt
- 6 Bil



## 4 Kamera

- 1 Tag billede
- 2 Tag billede med baggrund
- 3 Tag billedsekvens
- 4 Mit album
- 5 Indstillinger



## 5 Indstillinger

- 1 Alarm ur
- 2 Dato og tid
- 3 Telefoninds.
- 4 Opkalds-indstill.
- 5 Sikkerheds-indstill.
- 6 Netværks indstill.
- 7 Nulstil indst.



## 6 Kalender

- 1 Kalender
- 2 Telefonbog



## 7 Sjov & værktøj

- 1 Spil
- 2 Lommeregner
- 3 Min mappe
- 4 Komponer melodier
- 5 Enheds-konvertering
- 6 Verdenstid
- 7 Stemmeoptagelse
- 8 Aktiver IrDA



## 8 Internet

- 1 Hjem
- 2 Bogmærker
- 3 Push-meddelelser
- 4 Profiler
- 5 Gå til URL
- 6 Cache-indst.
- 7 Sikkerheds-certificering
- 8 Gendan profiler
- 9 Browser-version



## 9 Java

- 1 Applikationer
- 2 Download
- 3 Hukommelsesstatus



## 10 Favoritter



## 11 SIM-tjeneste

Denne menu afhænger af SIM-kortet og netudbyderen.





## Meddelelser [Menu 1]

Denne menu indeholder funktioner relateret til SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), telefonsvarer og udbyderens servicemeddelelser.

### Skriv SMS [Menu 1-1]

Du kan skrive og redigere tekstmeddelelser, mens du kontrollerer antallet af sider.

1. Gå til menuen **Meddelelser** ved at trykke på  [Vælg].
2. Hvis du ønsker at skrive en ny meddelelse, vælg **Skriv meddelelse**.
3. Benyt T9 for at lette indtastningen. For nærmere information, se **Sådan bruger du T9** (Side 37).
4. Tryk [Indsæt] for at vedhæfte filer.
5. Hvis du ønsker at se dine valgmuligheder eller at afslutte din tekst, trykker du  [Valg].

#### Bemærk!

- Telefoner, som understøtter EMS version 5, kan sende farvebilleder, lyd, skrifttyper etc. Hvis modtagerens telefon ikke understøtter disse funktioner, modtages billeder, lyde og skrifttyper ikke.



## Indsæt

- **Symbol**

Du kan vedhæfte specialtegn.

- **Billeder**

Du kan vedhæfte standardbilleder eller billeder gemt i Min mappe.

- **Lyd**

Du kan indsætte lyde tilgængelige for SMS.

- **Tekstskabeloner**

Du kan benytte **tekstskabeloner**, som allerede ligger i telefonen.

- **Telefonbog**

Du kan tilføje telefonnumre eller e-mailadresser til **telefonbogen**.

- **Visitkort**

Du kan tilføje kontaktinformation til meddelelser.





## Meddelelser [Menu 1]

### Alternati

- **Send**

Sender SMS.

1. Indtast modtagerens nummer.
2. Tryk  for at tilføje flere modtagere.
3. Du kan tilføje numre fra telefonbogen.
4. Tryk  når du har indtastet et nummer.

- **Gem**

Gemmer meddelelser i udbakken.

- **Font**

Du kan vælge fontens **størrelse** og **stil**.

- **Farve**

Du kan vælge **farve** for for- og baggrund.

- **Opsætning**

Du kan centrere eller **højre-/ venstrejustere** indholdet af meddelelserne.

- **Føj til T9-ordbog**

Du kan tilføje egne ord. Denne menu vises kun, når den intelligente ordbog er slået til (**T9Abc/T9abc/T9ABC**).

- **T9-sprog**

Vælg indstilling for T9-indtastning.


- **Afslut**

Hvis du trykker **Afslut**, mens du skriver en meddelelse, afslutter du og vender tilbage til menuen Meddelelser. Meddelelsen, du skrev, gemmes ikke.



## Skriv MMS [Menu 1-2]

Du kan skrive og redigere multimedie-meddelelser, mens du checker meddelelsens størrelse.

1. Gå til menuen **Meddelelser** ved at trykke  [Vælg].
2. Hvis du ønsker at skrive en ny meddelelse, vælg **Skriv MMS**.
3. Du kan oprette en ny meddelelse eller vælge én af de allerede eksisterende skabeloner til multimedie-meddelelser.
4. Tryk **Indsæt** for at vedhæfte **symbol, Foto, billede, lyd, tekstskabelon, telefonbog** eller **visitkort**.

## Alternati

### • Forhåndsvisning

Du kan se den multimedie-meddelelse, du har skrevet, før du sender den.

### • Send

Du kan sende multimedie-meddelelser til flere modtagere, du kan prioritere din meddelelse og sende beskeden senere.

### • Gem

Du kan gemme multimedie-meddelelser i udbakken eller som skabeloner.

### • Tilføj dias

Du kan tilføje et dias før eller efter det aktuelle dias.

### • Gå til dias

Du kan gå til foregående eller næste dias.

### • Slet dias

Du kan slette det aktuelle dias.



## Meddelelser [Menu 1]

- **Vælg diasformat**

- **Indstil timer**

- Du kan indstille timer for dias, tekst, billede og lyd.

- **Byt om på tekst og billede**

- Du kan bytte om på placeringen af billede og tekst i meddelelsen.

- **Fjern medie**

- Du kan fjerne billeder eller lyde fra diasene. Denne valgmulighed vises kun, når mediefiler er gemt i telefonen.

- **Føj til T9-ordbog**

- Du kan tilføje egne ord. Denne menu vises kun, når den intelligente ordbog er slået til (**T9Abc/T9abc/T9ABC**).

- **T9-sprog**

- Vælg indstilling for T9-indtastning.

- **Afslut**

- Fører tilbage til menuen Meddelelser.

**Bemærk!**

- Hvis du vælger billedformat (15K), når du skriver multimedie-meddelelser, tager det min. 15 sekunder at loade billedet. Du kan ikke benytte tasterne, mens telefonen loader. Efter 15 sekunder kan du begynde at skrive meddelelsen.



## Sådan bruger du T9


T9 giver dig mulighed for at skrive meddelelser hurtigt. Med T9 behøver du kun trykke én gang på tasten med det bogstav, du ønsker. T9 er baseret på en indbygget ordbog, som du kan føje nye ord til.

### • Sådan skriver du ved hjælp af T9.

1. Begynd at skrive et ord med tasterne **2** til **9**.

Tryk kun én gang på tasterne for hvert bogstav.

Hvis du ønsker at skrive fx ordet 'Girl', trykker du **4**, **4**, **7**, **5**. Bogstaverne, du indtaster, ser ud som om, de er spærrede.

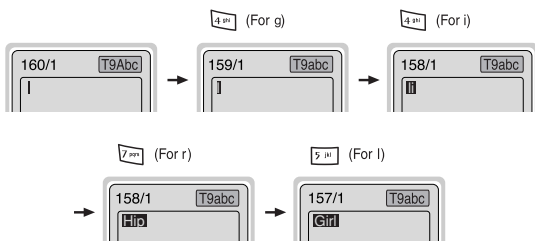

Ordet ændrer sig efter hvert tryk på en tast. Derfor skal du ikke tænke på, hvordan ordet ser ud på displayet, før du har trykket på alle tasterne.


Tryk **C** for at slette et bogstav til venstre for markøren.

Hvis du ønsker at indsætte flere tal, holdes **#\***-tasten nede, og tallene indtastes. Hvis du holder **\*[0]**-tasten nede, kan du ændre sprog. (Du kan også benytte Valg.)

Telefonen understøtter tre funktioner: **Intelligent ordbog** (T9Abc, T9ABC, T9abc), **multitap** (ABC, abc) og **numerisk indtastning** (123). Tryk på **#\***-tasten, hvis du ønsker at skifte funktion.





## Meddelelser [Menu 1]


**Alternativt:** Tryk på -tasten og vælg Indsæt symbol. Vælg det tegn, du ønsker, og tryk **Vælg**.

2. Når du er færdig med at skrive et ord, skal du kontrollere, om det er korrekt.


**Hvis ordet er korrekt** : Tryk  og skriv det næste ord.

**Hvis ordet ikke er korrekt** : Søg ved hjælp af tasterne  og  (for andre forslag).

**Alternativt:** Hvis du ikke finder det ord, du ønsker, kan du selv tilføje ordet.

Tryk  [Valg] i den intelligente ordbogs redigeringsmodus. Vælg Føj til T9-ordbog. Nedenstående billede vises på displayet.



3. For at indsætte et punktum trykkes på tasten  indtil det ønskede tegn fremkommer.

### T9-sprog

- Du kan vælge T9-sprog i menuen. T9-sprog, som er standardindstillingen, kan slås fra ved at vælge T9 Fra i menuen.








## Indbakke [Menu 1-3]

Telefonen afgiver et signal, når du modtager meddelelser. Meddelelserne gemmes i indbakken.

Ikoner viser meddelelsernes status i indbakken. For nærmere oplysninger, se ikonvejledningen.

### Ikonvejledning


- [  ] Multimediemeddelelse
- [  ] SMS
- [  ] SIM-meddelelse
- [  ] Læs
- [  ] Adviseret multimediemeddelelse

Hvis telefonen viser 'Ingen plads til SIM-meddelelser', skal du slette alle SIM-meddelelser fra indbakken. Hvis telefonen viser 'Ingen plads til meddelelser', kan du skabe plads i diverse bakker ved at slette meddelelser, mediefiler og applikationer.

### \* SIM-meddelelse

SIM-meddelelse betyder en meddelelse gemt på SIM-kortet. SIM-meddelelsen kan flyttes til telefonen.

For adviserede multimediemeddelelser skal du vente på, at meddelelsen downloades og behandles. For adviseringsindstillinger, se [Menu 1-8-2] for flere oplysninger.

Hvis du ønsker at læse en meddelelse, vælges den pågældende meddelelse ved tryk på tasten .

### Svar

Du kan svare afsenderen ved at sende en meddelelse.



## Meddelelser [Menu 1]

### Videresend

Du kan videresende en meddelelse til en anden person.

### Returner opkald

Du kan ringe tilbage til afsenderen.

### Slet

Du kan slette den aktuelle meddelelse.

### Hent

Du kan hente billeder, lyd og tekst og gemme dem i Min mappe eller i Telefonbogen.

### Vis information

Du kan se information om sendte og modtagne meddelelser, afsenderens adresse, emne (kun multimedie-meddelelser), dato og tidspunkt, meddelelsestype og -størrelse.

### Genafspil (kun multimedie-meddelelser)

Du kan genafspille mediefiler i multimedie-meddelelser.

### \* Modtag (gælder adviseringer)

Hvis **Multimedie-meddelelser** er indstillet til **Autodownload fra**, kan du kun modtage adviseringer. For at modtage en meddelelse, skal du vælge [Modtag].




### Udbakke [Menu 1-4]

Her kan du se både afsendte og ikke-afsendte meddelelser. For sendte meddelelser kan du se leveringsstatus.

Du bladrer i meddelelserne i udbakken på samme måde som i indbakken.



### Ikonvejledning

-  Sendt
-  Ikke sendt
-  Levering bekræftet

### \* Når du har sendt en meddelelse:

#### Videresend

Videresender den valgte meddelelse til andre modtagere.

#### Slet

Sletter den valgte meddelelse.

#### Vis information

Viser information om meddelelser i udbakken: modtagerens adresse, emne (kun multimedie-meddelelser), dato og tid, meddelelsestype og-størrelse.

### \* Før du sender en meddelelse:

#### Rediger

Giver dig mulighed for at redigere en meddelelse.

#### Send

Sender meddelelsen.

#### Slet

Sletter meddelelsen.

#### Vis information

Viser information om meddelelser i udbakken.



## Meddelelser [Menu 1]


### Telefonsv. [Menu 1-5]

#### Aflyt talemmeddelelse [Menu 1-5-1]

Du kan aflytte talemmeddelelser.

#### Telefonsv.-center [Menu 1-5-2]

Du kan modtage talemmeddelelser, hvis denne funktion understøttes af din netudbyder. Når nye talemmeddelelser er blevet modtaget, vises symbolet for talemmeddelelser på displayet. Henvend dig til din udbyder, hvis du ønsker nærmere oplysninger om tjenesten, så du kan konfigurere din telefon derefter.

1. Hold -tasten nede i standby-modus.
2. Nedenstående undermenuer vises:

- **Hjem**

Du kan aflytte talemmeddelelser ved at vælge **Hjem**.

- **Roaming**

Du kan også aflytte talemmeddelelser, når du er i udlandet, hvis roaming understøttes af din udbyder.


### Infotjeneste [Menu 1-6]

#### (Afhænger af net og abonnement)

Infotjenester er tekstmeddelelser leveret via nettet til GSM-telefoner. Infotjenester kan du modtage generel information, som fx vejrudsigter, trafikmeddelelser og aktiepriser. Enhver type information har et nummer, hvormed du kan kontakte din udbyder vedrørende infotjenesten. Når du har modtaget en infotjeneste, får du enten en popup-meddelelse, som fortæller, at du har modtaget en meddelelse, eller også vises infotjenesten direkte på displayet. For at se meddelelsen igen i standby-modus, følges nedenstående anvisninger:



### Læs [Menu 1-6-1]

1. Når du har modtaget en infotjeneste og vælger **Læs**, vil meddelelsen komme frem på displayet. Du kan læse andre meddelelser ved at bladre med tasterne [←, →] eller  [Næste].
2. Meddelelsen vil vises, indtil du modtager en ny meddelelse.

### Modtag [Menu 1-6-2]

- **Ja**

Hvis du vælger denne menu, vil din telefon modtage infotjenester.

- **Ingen**

Hvis du vælger denne menu, vil din telefon ikke modtage infotjenester.

### Alarm [Menu 1-6-3]

- **Ja**

Telefonen udsender et lydssignal, når du modtager infotjenester.

- **Ingen**

Telefonen udsender ikke et lydssignal, når du modtager infotjenester.

### Sprog [Menu 1-6-4]

Du kan vælge sprog ved at trykke [Til/Fra]. Infotjenesten vises på det sprog, du vælger.



## Meddelelser [Menu 1]

### Emner [Menu 1-6-5] (Afhænger af net og abonnement)

- **Tilføj ny**

Du kan tilføje infotjenestenumre i telefonens hukommelse og give dem et navn.

- **Vis liste**

Du kan se de infotjenestenumre, du har tilføjet. Hvis du trykker [Valg], kan du redigere og slette de kategorier for infotjenester, du har tilføjet.

- **Aktiv liste**

Du kan vælge infotjenestenumre i aktivlisten ved at trykke [Til/Fra]. Hvis du aktiverer et infotjenestenummer, kan du modtage meddelelser sendt fra det nummer.

### Skabeloner [Menu 1-7]

#### Tekst [Menu 1-7-1]

Du har 11 tekstskabeloner. Du kan tilpasse de eksisterende skabeloner, så de bliver præcis, som du ønsker dem, eller udfylde tomme skabeloner markeret med <tom>.

#### Multimedie [Menu 1-7-2]

Du kan benytte følgende valgmuligheder.

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Rediger</b>          | : Giver dig mulighed for at redigere multimedieskabeloner.                                |
| <b>Tilføj ny</b>        | : Giver dig mulighed for at tilføje nye multimedieskabeloner.                             |
| <b>Skriv meddelelse</b> | : Giver dig mulighed for at skrive multimedieddelelser ved hjælp af multimedieskabeloner. |
| <b>Slet</b>             | : Sletter multimedieskabeloner.   |



## Visitkort [Menu 1-7-3]

Her kan du oprette et visitkort. Indtast navn, telefonnummer, faxnummer og e-mailadresse.

## Indstillinger [Menu 1-8]

### SMS [Menu 1-8-1]

- **Meddelelses-typer**

**Tekst, Stemme, Fax, National personsøger, X.400, E-mail, ERMES**

Almindeligvis er meddelelsen angivet som **Tekst**. Du kan konvertere din tekst til andre formater. Spørg din udbyder om adgangen til denne funktion.

- **Gyldighedsperiode**

Denne net-tjeneste giver dig mulighed for at angive, hvor lang tid dine tekstmeddelelser skal gemmes i meddelelsescenteret.

- **Leveringsrapport**

Hvis du vælger **Ja** i denne menu, kan du kontrollere, om din meddelelse nåede frem til modtageren.

- **Svar via samme service-center**

Når en meddelelse er sendt, giver den modtageren mulighed for at svare og føje omkostningen for svaret til din telefonregning.

- **SMS-center**

Hvis du ønsker at sende tekstmeddelelsen, kan du modtage adressen på SMS-centeret via denne menu.



## Meddelelser [Menu 1]

### Multimediemeddelelse [Menu 1-8-2]

- **Gyldighedsperiode**

Denne net-tjeneste giver dig mulighed for at angive, hvor lang tid dine tekstmeddelelser skal gemmes i meddelelsescenteret.

- **Leveringsrapport**

Hvis du vælger **Ja** i denne menu, kan du kontrollere, om din meddelelse nåede frem til modtageren.

- **Autodownload**

Hvis du vælger **Til**, modtager du automatisk multimediemeddelelser.

Hvis du vælger **Fra**, modtager du kun adviseringer i indbakken.

- **Netindstillinger**

Hvis du vælger server til multimediemeddelelser, kan du angive serverens IP-adresse.

- **Tilladte meddelelsestyper**

**Personlige** : Personlige meddelelser.

**Reklamer** : Kommercielle meddelelser.

**Information** : Vigtig information.

### Hukommelses-status [Menu 1-8-3]

Du kan checke ledig plads og brug af hukommelse for henholdsvis telefon og SIM-kort.

## Opkaldsreg. [Menu 2]



### Ubesvarede opkald [Menu 2-1]

Denne menu viser nylige ubesvarede opkald. Du kan ringe op til disse numre, gemme og se dato og tidspunkt for opkald.

### Modtagne opkald [Menu 2-2]

Denne menu viser de seneste besvarede opkald. Du kan ringe op til disse numre, gemme og se dato og tidspunkt for opkald.

### Kaldte numre [Menu 2-3]

Denne menu viser seneste kaldte numre. Du kan ringe op til disse numre, gemme og se dato og tidspunkt for opkald.

### Slet nylige opkald [Menu 2-4]

Du kan slette nylige opkald: **Ubesvarede opkald**, **Modtagne opkald**, **Kaldte numre** eller **Alle opkald**.

### Opkaldspris [Menu 2-5]






I disse undermenuer kan du se varighed og pris af dine opkald.



## Opkaldsreg. [Menu 2]

### Varighed [Menu 2-5-1]






Denne funktion giver dig mulighed for at se varigheden af dit **Seneste opkald**, **Alle opkald**, **Modtagne opkald** og **Kaldte numre** i timer, minutter og sekunder. Du kan også nulstille opkaldstimeren.

1. Tryk  [Menu], når telefonen er på standby.
2. Tryk  for direkte adgang, eller brug  og  for at gå til **Opkaldsregister**, vælg derefter **Opkaldstakst**.
3. Bladr for at markere menuen **Varighed** og tryk  [Vælg].

Følgende 5 undermenuer kan vælges: **Seneste opkald**, **Alle opkald**, **Modtagne opkald**, **Kaldte numre** og **Nulstil alt**.

### Vis opkalds-pris [Menu 2-5-2]

Denne funktion giver dig mulighed for at se taksten for dit **Seneste opkald**, **Alle opkald**, **Resterende** samt at **nulstille** beløbet. For at nulstille beløbet skal du bruge PIN2-koden.

1. Tryk  [Menu], når telefonen er på standby.
2. Tryk  for direkte adgang, eller brug  og  for at gå til **Opkaldsregister**, vælg derefter **Opkaldstakst**.
3. Bladr for at markere menuen **Vis opkalds-pris**, og tryk  [Vælg].

Følgende 4 undermenuer kan vælges: **Seneste opkald**, **Alle opkald**, **Resterende** og **Nulstil alt**.

#### Bemærk



- Den faktiske pris, din udbyder fakturerer, kan variere afhængigt af net-tjenester, afrunding af beløb, moms etc.



## Indstillinger [Menu 2-5-3] (Afhænger af SIM-kort)

### • Angiv tarif

Du kan angive valuta og pris pr. enhed. Kontakt din udbyder for oplysninger om pris pr. enhed. Du skal angive PIN2-kode for at vælge valuta eller enhed i denne menu.

Hvis du ønsker at indtaste symboler såsom €, £, \$ skal du slette valutaangivelse og derefter trykke på -tasten. Tryk på -tasten igen, hvis du ønsker at skifte symbol.

### Bemærk

- Når alle enheder er opbrugt, kan der kun foretages nødopkald. Afhængigt af SIM-kort kan det være nødvendigt at indtaste PIN2-koden for at angive en prisgrænse for opkald.

### • Angiv kredit

Denne net-tjeneste giver dig mulighed for at begrænse prisen for opkald til et fastsat antal enheder. Hvis du vælger **Vis**, vises det resterende antal enheder. Hvis du vælger **Rediger**, kan du ændre prisgrænsen.

### • Vis automatisk

Denne net-tjeneste giver dig mulighed for automatisk at se prisen for dit seneste opkald. Hvis du vælger **Til** i menuen, kan du se den seneste pris, når samtalen er afsluttet.



## Opkaldsreg. [Menu 2]

### GPRS-info [Menu 2-6]

Du kan checke mængden af data overført over nettet via GPRS. Derudover kan du se, hvor lang tid, du er online.

### Varighed [Menu 2-6-1]

Du kan checke varigheden af dit **Seneste opkald** og **Alle opkald**. Du kan også nulstille opkaldstimeren.



### Datavolumen [Menu 2-6-2]

Du kan checke mængden af data, du har **Sendt** eller **Modtaget** eller mængden af **Alle data**, eller du kan vælge Nulstil alt.

## Profiler [Menu 3]



Her kan du indstille og tilpasse telefonens lyde til forskellige begivenheder, omgivelser og samtalegrupper.

1. Tryk  [Menu], når telefonen står på standby.
2. Tryk  for direkte adgang eller benyt  $(\text{⌂} \text{ og } \text{☰})$ .
3. Du kan også gå direkte til denne menu ved at trykke på  $(\text{⌂})$ -tasten, mens telefonen står på standby.
4. Hvis du holder sidetasten længe inde, mens klappen er lukket, kommer du også til menuen Profiler.

### Kun vibration [Menu 3-1]

Du kan indstille profilen på **Kun vibration**, hvis du ønsker det. I denne modus er alle typer af signaler indstillet på Vibration eller Lydløs.

### Stille [Menu 3-2]

Du kan indstille profilen på **Stille**, hvis du er i rolige omgivelser.

### Generelt [Menu 3-3]

Du kan indstille profilen på **Generelt**.

### Højt [Menu 3-4]

Du kan indstille profilen på **Højt**, hvis du befinder dig i støjende omgivelser.

### Hovedsæt [Menu 3-5]

Du kan indstille profilen på **Hovedsæt**, når du benytter et hånddrevet sæt.

### Bil [Menu 3-6]

Du kan vælge profilen **Bil**, når du aktiverer dit bilmonterings sæt.



## Profiler [Menu 3]

### Bemærk

- Profilerne Håndfrit sæt og Bil kan kun aktiveres, når et bilmonteringsæt eller et håndfrit sæt er tilsluttet telefonen. Men egenskaberne for disse profiler kan tilpasses, hvad enten et sæt er tilsluttet eller ej.

### Aktiver [Menu 3-x-1]

Aktiverer den valgte Profil.

### Tilpas [Menu 3-x-2]

Alle profilerne har nedenstående undermenuer undtagen **Kun vibration**.

#### Indg. alarmtype

Giver dig mulighed for at vælge ringsignal for indgående opkald, fx Ring eller Vibrer, så signalet tilpasses omgivelserne.

#### Ringetone

Giver dig mulighed for at indstille ringetonen, så den tilpasses omgivelserne.

#### Ringevolumen

Giver dig mulighed for at indstille lydstyrken for ringetonen, så den tilpasses omgivelserne. Lydstyrken for Tænd/sluk-signalet, og alle signaler der påvirkes af indstillingen af lydstyrken for **ringetonen**.

#### Meddelelses-alarmtype

Giver dig mulighed for at indstille signalet for indgående meddelelser, så det tilpasses omgivelserne.

#### Meddelellestone

Allows to select the alert tone for message reception.

#### Tastaturvol.

Giver dig mulighed for indstilling af lydstyrken af tastaturet, så den tilpasses omgivelserne.



### Tastaturtone

Giver dig mulighed for vælge tastaturtone, så den tilpasses omgivelserne.

### Klap-tone

Giver dig mulighed for indstilling af signalet for klappen, så det tilpasses omgivelserne.

### Lydeffektvolumen

Giver dig mulighed for at indstille lydstyrken for lydeffekter, så den tilpasses omgivelserne.

### Tænd/sluk-volumen

Giver dig mulighed for at indstille lydstyrken for tænd/sluk, så den tilpasses omgivelserne

### Autosvar

Denne funktion vil kun blive aktiveret, når din telefon er tilsluttet et håndfrit sæt eller et bilmonteringssæt.

- **Fra** : Telefonen svarer ikke automatisk.
- **Efter 5 sek.** : Telefonen svarer automatisk efter 5 sekunder.
- **Efter 10 sek.** : Telefonen svarer automatisk efter 10 sekunder.

### Omdøb [Menu 3-x-3]

Du kan ændre profilnavnene med undtagelse af Kun vibration, Håndsæt og Bil.

#### Bemærk

- Hvis du tilslutter et håndfrit sæt til telefonen, kan du ikke vælge vibrations-modus. I Bil-menuen er følgende undermenuer tilgængelige:
  - **Indg. alarmtype** : Ring, Lydløs
  - **Meddelelssesignal** : Ring én gang, Ring flere gange, Lydløs



## Kamera [Menu 4]

Med kameraet kan du tage billeder af begivenheder, og mennesker du møder på farten.

### Tag billede [Menu 4-1]

1. Vælg **Kamera**, og tryk . Hvis du ønsker at gå direkte til menuen, holdes længe inde.
2. Fokuser på det, du ønsker at fotografere, og tryk eller .
3. Hvis du ønsker at gemme billedet, trykker du eller .

#### Bemærk







##### • Indstillinger

Du kan indstille billedstørrelse, blitz, lysstyrke, farve, rotation og zoom ved at trykke på op -siden, (← eller →).



- **Billedopløsning** : VGA 640\*480, QVGA 320\*240, QQVGA 160\*120, PB: 48\*48
- **blitz** : Til/Fra
- **Rotation** : Roterer billedet 90 grader mod uret.
- **Billedkvalitet** : Høj, Normal og Lav
- **Zoom** : x1, x2, x4. Standardindstillingen er x1.
- **Lysstyrke** : -2, -1, Standard, +1, +2.
- **Farve** : Ægte farver, Sepia, Sort/Hvid



## Taster til brug ved fotografering

-  : Flytter det element, du har valgt.
-  : Bruges til fotografering, og når du skal gemme billeder.
-  : Bruges når du ønsker at gå tilbage til den foregående menu eller at afslutte kamera-modus.
-  : Bruges til at ændre standardindstillingerne, og til at rotere billeder 90 grader.
-  : Flytter det element, du har valgt.
-  : Bruges til fotografering, og når du skal gemme billeder.



## Tag billede med baggrund [Menu 4-2]

Du kan tage billeder på forskellig baggrund. Desuden kan du vælge en ramme ved at trykke  eller .

### Bemærk!

- I denne modus kan du ikke ændre indstillingerne for billedopløsning.

## Tag billedsekvens [Menu 4-3]

Du kan højst 9 billeder i træk. Når du har taget et billede, kan du se det ved at trykke  eller .

Du kan gemme det ved at trykke .

### Bemærk!

- Hvis du indstiller billedopløsningen på 640x480, kan du kun tage 3 billeder. Hvis du indstiller billedopløsningen på 320x240, kan du tage 6 billeder.



## Kamera [Menu 4]

### Mit album [Menu 4-4]

Her kan du se og sende billeder. Desuden kan du vælge en baggrund.

### Alle billeder [Menu 4-4-1]

Du kan se højst 9 billeder.

### Almindelige billeder [Menu 4-4-2]

Her kan du se alle billeder undtagen billeder med ramme og billeder i telefonbogen.

### Modus-billeder [Menu 4-4-3]

Her kan du se alle billeder med ramme.

### Billeder i telefonbogen [Menu 4-4-4]

Her kan du se alle billeder i telefonbogen.

#### • Valgmuligheder

- **Multi view** : Du kan se højst 9 miniaturebilleder på displayet på én gang.
- **Skriv MMS** : Du kan sende billeder via MMS.
- **Angiv som tapet** : Du kan vælge et billede som tapet.
- **Slet** : Sletter billede.
- **Rediger titel** : Du kan redigere titlen på et billede.



- **Sådan oprettes et billede i telefonbogen**

1. I menuen Kamera indstilles opløsningen til 48x48, tag et billede og gem det.
2. Gå til menuen Telefonbog, vælg en kontaktperson i telefonbogen og vælg derefter Redigér.
3. Scroll ned til billedet og vælg Menu (ved siden af menuen Tegn).
- 4 Vælg et tilgængeligt telefonbogs billede ved at trykke på venstre-/højretasterne. (Hvis du ikke har gemt et telefonbogs billede, kan du ikke knytte et billede til kontaktpersonen.)
5. Vælg et billede og gem det.

## Indstillinger [Menu 4-5]

### Hukommelsesstatus [Menu 4-5-1]

Du kan checke den samlede anvendte og ledige hukommelse.



### Ryd album [Menu 4-5-2]

Sletter alle billeder gemt i mappen.





## Indstillinger [Menu 5]

Du kan indstille nedenstående menuer, som du ønsker:

1. Tryk  [Menu], mens telefonen står på standby.
2. Tryk  for at gå direkte til **Indstillinger**.

### Alarm ur [Menu 5-1]

Du kan angive op til 5 tidspunkter, vækkeuret skal ringe på.

1. **Vælg** Til og indtast det tidspunkt, du ønsker, det skal ringe.
2. Vælg gentagelsesfrekvens: **Én gang, Man-fre, Man-lør, Hver dag.**
3. Vælg den alarmtone, du ønsker, og tryk  [OK].
4. Ændr navnet på alarmer og tryk  [OK].
5. Hvis du har indstillet **vækkeuret** på **Slukket, vækkeur**, ringer vækkeuret på det indstillede tidspunkt, selv om telefonen er slukket.

### Dato og tid [Menu 5-2]

Her kan du indstille funktioner med relation til dato og tid.

#### Angiv dato [Menu 5-2-1]

Du kan indtaste dags dato.

#### Datoformat [Menu 5-2-2]

Du kan angive datoformat som DD/MM/ÅÅÅÅ, MM/DD/ÅÅÅÅ, ÅÅÅÅ/MM/DD. (D: Dag, M: Måned, Å: År)

#### Angiv tid [Menu 5-2-3]

Du kan indtaste det aktuelle klokkeslæt.

#### Tidsformat [Menu 5-2-4]

Du kan angive tidsformatet til enten 24 eller 12 timer.



## **Telefoninds. [Menu 5-3]**

Du kan indstille telefonens funktioner.

## **Display-indstill. [Menu 5-3-1]**

### **• Tapet**

Du kan vælge baggrundsbillede, når telefonen står på standby.

#### **- Standard**

Du kan vælge et billede eller en animation ved at trykke [↵] (eller [↵]).

#### **- Min mappe**

Du kan vælge et billede eller en animation som tapet.

### **• Indg. opkald**

Du kan vælge en animation for modtagelse af opkald.

### **• Udg. opkald**

Du kan vælge en animation for opringning.

### **• Hilsen**

Hvis du vælger **Til**, kan du ændre den tekst, som vises i displayet i standby-modus.

### **• Baggrundsllys**

Du kan indstille varigheden af lyset, som tændes, hver gang du trykker på en tast, eller åbner klappen.

### **• LCD-kontrast**

Du kan indstille lysstyrken af LCD-displayet ved at trykke [↵] ( , ↵).

### **• Informationsvindue**

Du kan se en forhåndsvisning af den aktuelle menuindstilling, før du åbner menuen. Indstillingen vises nederst i displayet.



## Indstillinger [Menu 5]

- **Farvemenu**

Du kan vælge den farvemenu, du ønsker, blandt mange kombinationer.


### Sub-LCD [Menu 5-3-2]

- **Mit display** : Du kan vælge animation, ved tryk på sidetasten.
- **Vis tid** : Du kan indstille varigheden ved at bladre i displayet.
- **Lysstyrke** : Du kan indstille lysstyrken ved at bladre i displayet.
- **Font-farve** : Du kan indstille farven på fonten, som vises på displayet.

### Sprog [Menu 5-3-3]

Du kan ændre sproget for tekster på displayet. En sådan ændring vil også påvirke sproget i indtastnings-modus.

### Opkalds-indstill. [Menu 5-4]

Du kan indstille menuen, som er relevant ved opkald ved at trykke  [Vælg] i menuen Indstillinger.

### Viderestil [Menu 5-4-1]

Viderestillingstjenesten giver dig mulighed for at viderestille indgående stemme-, fax-, og dataopkald til et andet nummer. For nærmere information, kontakt din udbyder.

- **Alle stemme-opkald**

Viderestiller alle stemmeopkald.

- **Hvis optaget**

Viderestiller stemmeopkald, når telefon er i brug.

- **Hvis intet svar**

Viderestiller stemmeopkald, som ikke besvares.



- **Hvis uden for rækkev.**

Viderestiller stemmeopkald, når telefonen er slukket eller i et område, som ikke er dækket af et net.

- **Alle dataopkald**

Viderestiller altid til et nummer med PC-forbindelse.

- **Alle fax opkald**

Viderestiller altid til et nummer med en faxtilslutning.

- **Annuller alt**

Annullerer alle viderestillingstjenester.

## Undermenuerne

Menuen Viderestilling har nedenstående undermenuer:

- **Aktiver**

Aktiverer tjenesten.

- Til person-meddelelse**

Viderestiller til telefonsvarer. Denne funktion vises ikke i menuerne Alle dataopkald og Alle faxopkald.

- Til andet nr.**

Her kan du indtaste nummeret, der skal viderestilles til.

- Til foretrukne**

Du kan se de seneste 5 numre, der er blevet viderestillet til.

- **Annuller**

Deaktiverer tjenesten.

- **Se status**

Viser status af den tilsvarende tjeneste.




## Indstillinger [Menu 5]

### Svartilstand [Menu 5-4-2]


- **Åbn**

Hvis du vælger denne menu, kan du kun modtage et indgående opkald, når klappen er åben.

- **Tryk på en tast**

Hvis du vælger denne menu, kan du modtage et indgående opkald ved at trykke på en hvilken som helst tast undtagen  [Afslut].

- **Kun Send**

Hvis du vælger denne menu, kan du kun modtage et indgående opkald ved at trykke på  [Send].

### Send mit nummer [Menu 5-4-3]

(afhænger af netværk og abonnement)

- **Til**

Hvis du vælger denne funktion, kan du sende dit telefonnummer til en anden person. Det betyder, at dit telefonnummer vil blive vist på modtagerens display.

- **Fra**

Dit telefonnummer vil ikke blive vist.

- **Fabriksindstillinger**

Hvis du vælger denne funktion, kan du sende dit telefonnummer, hvis du har to linier til rådighed, fx linje 1 eller linje 2.



## Ventende opkald [Menu 5-4-4] (afhænger af netværk)

- **Aktiver**

Hvis denne tjeneste er aktiveret, kan du acceptere et ventende (indgående) opkald.

- **Annuller**

Hvis tjenesten er deaktiveret, kan du ikke høre, at der er ventende (indgående) opkald.

- **Vis status**


Viser status af Ventende opkald.

## Minuttone [Menu 5-4-5]

Hvis du vælger **Til**, kan du checke varigheden af opkaldet, ved at et signal lyder for hvert minut under samtalen.

## Stemmeopkald [Menu 5-4-6]

- **Automatisk**: Du kan foretage stemmeopkald, når klappen er åben.

- **Manuel** : Du kan foretage stemmeopkald, når du holder -tasten nede].

## Auto-genopkald [Menu 5-4-7]

- **Til**

Når denne funktion er aktiveret, vil din telefon forsøge at ringe op igen, hvis den ikke får forbindelse.

- **Fra**

Din telefon vil ikke forsøge at ringe op igen, hvis den ikke får forbindelse.



## Indstillinger [Menu 5]

### Vælg linje [Menu 5-4-8]

Denne funktion kan kun benyttes, hvis udbyderen understøtter to linjer. Hvis funktionen understøttes af din udbyder, vil du kunne se nedenstående menu:

- Linje 1
- Linje 2

### Lukket brugergruppe [Menu 5-4-9]

#### (afhænger af netværk)

Denne funktion benyttes til at afgrænse brug af telefonen til numre, der tilhører bestemte brugergrupper. Når funktionen anvendes, sammenlignes alle udgående opkald med et gruppeindeks. Hvis et gruppeindeks er specificeret, anvendes det til alle udgående opkald. Hvis intet gruppeindeks er specificeret, vil nettet benytte et forvalgt indeks (et specifikt indeks, der gemmes i netværket).


- A. Standard** : Aktiverer standardgruppen aftalt med netudbyderen.
- B. OK** : Vælg indeks.
- C. Rediger** : Rediger navne og indeks.
- D. Slet** : Slet det valgte indeks.
- E. Slet alt** : Sletter alle indeks.



## Sikkerheds-indstill. [Menu 5-5]

### PIN-kode anmodning [Menu 5-5-1]

I denne menu kan du indstille telefonen, så den anmoder om SIM-kortets PIN-kode, når telefonen tændes. Hvis denne funktion er aktiveret, vil du blive bedt om at indtaste PIN-kode.

1. Vælg PIN-kodeanmodning i menuen Sikkerhedsindstillinger og tryk  [Vælg].
2. Angiv **Til/Fra**.
3. Hvis du ønsker at ændre indstillingen, skal du indtaste PIN-kode, når du tænder telefonen.
4. Hvis du indtaster den forkerte PIN-kode mere end 3 gange, vil telefonen blive låst. Hvis PIN-koden spærres, skal du indtaste PUK-koden.
5. Du kan indtaste din PUK-kode op til 10 gange. Hvis du indtaster den forkerte PUK-kode mere end 10 gange, kan du ikke låse din telefon op. Du bliver da nødt til at kontakte din udbyder.

### Telefonlås [Menu 5-5-2]

Du kan benytte sikkerhedskoden for at undgå uautoriseret brug af telefonen. Hver gang du tænder telefonen, vil du blive anmodet om at indtaste sikkerhedskoden, hvis telefonlåsen indstilles på **Til**. Hvis du indstiller telefonlåsen på **Automatisk**, vil du kun blive anmodet om koden, når du skifter SIM-kort.



## Indstillinger [Menu 5]

### Opkalds-spærring [Menu 5-5-3]

Opkaldsspærringen forhindrer, at der fra din telefon foretages eller modtages opkald af en bestemt kategori. Til denne funktion skal benyttes en adgangskode til opkaldsspærring. Du kan se nedenstående undermenuer:

- **Alle udgående**

Spærrer alle udgående opkald.

- **International**

Spærrer alle udgående internationale opkald.

- **Spær alle internationale undt. hjem**

Spærring af alle internationale udgående opkald undtagen opkald via eget netværk.

- **Alle indgående**

Spærrer alle indgående opkald

- **Indg. fra udland**

Spærrer alle indgående opkald under roaming

- **Annuller alt**

Annullerer alle opkaldsspærringer.

- **Rediger adgangskode**

Du kan ændre adgangskode for opkaldsspærring.

### Under opkaldsspærring kan du se nedenstående undermenuer:

- **Aktiver**

Giver mulighed for at sætte restriktioner på opkald.

- **Annuller**

Annullerer opkaldsrestriktioner.



- **Vis status**

Se status for såvel spærrede som ikke-spærrede opkald.

### **Fast opkaldsnr. [Menu 5-5-4] (SIM-afhængigt)**

Du kan afgrænse dine udgående opkald til valgte telefonnumre. Numrene er beskyttede af din PIN2-kode.

- **Aktiver**

Du kan afgrænse dine udgående opkald til udvalgte telefonnumre.

- **Annuller**

Deaktiverer funktionen.


- **Nummerliste**

Du kan se nummerlisten gemt som Faste opkaldsnumre.

### **Skift koder [Menu 5-5-5]**

PIN er en forkortelse af (Personal Identification Number) og benyttes til at forhindre uautoriseret brug af telefonen.

Du kan ændre adgangskoderne: **PIN-kode, PIN2-kode, Sikkerhedskode.**

1. Hvis du ønsker at ændre Sikkerhedskoden, PIN- eller PIN2-koden, skal du indtaste din oprindelige kode og trykke  [OK].
2. Indtast ny Sikkerhedskode, PIN- eller PIN2-kode og bekræft.

### **Netværks indstill. [Menu 5-6]**

Du kan vælge det net, du vil registreres på enten automatisk eller manuelt. Normalt er netindstillingen sat til **automatisk**.



## Indstillinger [Menu 5]

### Automatisk [Menu 5-6-1]

Hvis du vælger Automatisk, søger og vælger telefonen automatisk et net. Når du én gang har valgt Automatisk, vil telefonen vedblive med at stå på "Automatisk", selv om telefonen slukkes.

### Manuel [Menu 5-6-2]

Telefonen vil vise en liste over tilgængelige netværk. Du kan derefter vælge det net, du ønsker at benytte, hvis det har en roaming-aftale med din egen udbyder. Telefonen lader dig vælge et andet net, hvis telefonen ikke får forbindelse til det net, du først valgte.

### Foretrukne [Menu 5-6-3]

Du kan angive en liste over foretrukne netværk. Telefonen vil da forsøge at få forbindelse til disse før andre net. Listen sammensættes ud fra telefonens eksisterende liste over net.

### Nulstil indst. [Menu 5-7]









Du kan gendanne alle fabriksindstillinger. Du skal bruge en sikkerhedskode for at aktivere denne funktion.



### Kalender [Menu 6-1]

Når du går til denne menu, vil du se en kalender. Øverst i displayet ses en sektion med datoer. Nederst i displayet er en sektion med ikoner (kalender, memo). Når du ændrer dato, vil kalenderen blive opdateret i henhold til datoen, og den firkantede cursor vil markere dagen. Hvis du ser en streg under datoen i kalenderen, betyder det, at der står noget i kalenderen den pågældende dag. Denne funktion hjælper dig med at huske dit skema, vigtige datoer og dine aftaler. Du kan indstille telefonen til at afgive et signal, når der er en aftale i kalenderen.

Sådan ændres dag, måned og år.

Tast	Beskrivelse	Tast	Beskrivelse
 	Årligt	 	Ugentligt
 	Månedligt	 	Dagligt

#### Bemærk

- Din telefon skal være tændt, for at du kan benytte denne funktion.



## Kalender [Menu 6]

### Tilføj ny [Menu 6-1-1]

Du kan indtaste højst 39 tegn og lave op til 20 notater.

- **Kalender**

Indtast emne, tidspunkt, gentagelsesfrekvens og lydsignal ved hjælp af tasterne.

- **Memo**

1. Vælg **Tilføj ny** ved at trykke [Vælg].
2. Tryk **Memo**.
3. Indtast memo og tryk derefter [OK].

### Vis [Menu 6-1-2]

Viser notatet for den valgte dag. Benyt tasterne og til at bladere gennem listen med notater. Hvis du indstiller telefonen til at afgive et signal, vises ikonet for vækkeur i displayet. Når signalet lyder, kan du trykke [Vælg] og se hele notatet. Tryk [Valg] for at slette eller redigere det valgte notat.

### Vis alle [Menu 6-1-3]

Viser notater for alle dage. Benyt tasterne og til at bladere gennem listen med notater. Du kan benytte samme menu som “**Vis**” ved at trykke [Valg].

### Slet seneste [Menu 6-1-4]

Du kan slette gamle notater, som du allerede har fået besked om.

### Slet alt [Menu 6-1-5]

Sletter alle notater.



## Telefonbog [Menu 6-2]

1. Hvis du ønsker at benytte **Telefonbog**, trykker du [Navne], mens telefonen står på standby.
2. Hvis du ønsker at benytte **Telefonbog**, trykker du [Menu], mens telefonen står på standby, og vælger **Kalender**.

### Søg [Menu 6-2-1]

#### (Opringning via telefonbogen)

1. Tryk [Navne], mens telefonen står på standby.
2. **Søg** ved at trykke [Vælg].
3. Indtast navn på den person, du ønsker telefonnummer eller e-mailadresse på, eller vælg 'Liste' for at kigge i telefonbogen.
4. Hurtigsøgning er mulig, hvis du indtaster første bogstav eller tal i det navn eller nummer, du ønsker at søge efter.
5. Hvis du ønsker at redigere, slette eller kopiere en post eller at tilføje en stemme til en post, vælges [Valg]. Nedenstående menu vil blive vist:
  - **Rediger** : Du kan redigere navn, nummer, e-mail, og fax ved at trykke [OK].
  - **Skriv meddelelse** : Når du har fundet det nummer, du ønsker, kan du sende en meddelelse til det valgte nummer.
  - **Kopier** : Du kan kopiere en post fra SIM-kortet til telefonen eller fra telefonen til SIM-kortet.
  - **Stemme** : Du kan tilføje en stemme til posten eller ændre stemmen.
  - **Hovednummer** : Du kan vælge det mobil-, hjemme- eller arbejdsnummer, som du oftest bruger. Hovednummeret er det nummer, som vises først.
  - **Slet** : Sletter post.



## Kalender [Menu 6]

### Tilføj ny [Menu 6-2-2]

Du kan tilføje en post i telefonbogen med denne funktion.

Telefonhukommelsen har kapacitet til 200 poster. SIM-kortets hukommelseskapacitet afhænger af udbyderen.

Du kan gemme navne på op til 20 tegn i telefonhukommelsen. Antallet af tegn, navnene på SIM-kortet kan indeholde, afhænger af SIM-kortet.

1. Åbn først telefonbogen ved at trykke [Navne] i standby.
2. Bladr for at markere **Tilføj ny**, og tryk [Vælg].
3. Vælg den hukommelse, du ønsker at gemme posten i: **SIM** eller **Telefon**. Hvis Telefon er valgt, skal du vælge hvilket nummer, du ønsker som Hovednummer.
  - a. Tryk [OK] for at indtaste navn.
  - b. Tryk [OK], derefter kan du indtaste nummer.
  - c. Tryk [OK].
  - d. Du kan føje posten til en gruppe ved at trykke (eller ):
  - e. Du kan knytte en karakter eller et billede til posten ved at trykke , , (eller ).
  - f. Hvis du ønsker at tilføje en stemme, tryk [Ja].

#### Bemærk

- Hvis du gemmer tekst og billeder i telefonbogen, vil du altid kunne finde dem frem igen.

Du skal indtale et ord inden for 2 sekunder, og telefonen vil bede dig gentage det for at sikre nøjagtighed i stemmegenkendelsen. Efter stemmegenkendelsen er afsluttet, kobles stemmen automatisk til nummeret.



### Bemærk

- Stemmen kan kun kobles til det nummer, du har angivet som hovednummer. For eksempel, hvis du ændrer hovednummer, vil stemmen automatisk kobles til det nye hovednummer. Det betyder, at du ikke kan vedhæfte en stemme til mobil-, arbejds- og hjemmenummer samtidigt.
- Du kan tilføje stemme til numre på SIM-kortet. Stemmen kan blive slettet, hvis du fjerner eller skifter SIM-kortet.

## Samtalegrupper [Menu 6-2-3]

Du kan vælge op til 20 medlemmer pr. gruppe. Du kan højst oprette 7 grupper.

1. Tryk [Navne] i standby-modus.
2. Bladr til **samtalegrupper** og tryk [Vælg], hvorved alle gruppelister vises.
3. Vælg navnet på den gruppe, du ønsker, ved at trykke [Vælg].

### • Medlemsliste

Viser de gruppemedlemmer, du har valgt.

### • Gruppering-tone

Giver dig mulighed for at vælge en særlig ringetone for opkald fra gruppemedlemmerne.

### • Gruppeikon

Giver dig mulighed for at vælge et særligt ikon for hver enkelt gruppe.

### • Tilføj medlem

Du kan tilføje gruppemedlemmer. Hver gruppe kan højst bestå af 20 medlemmer.



## Kalender [Menu 6]

- **Fjern medlem**

Fjerner medlemmer fra gruppe listen, men navn og telefonnummer bliver stående i telefonbogen.

- **Omdøb**

Du kan ændre et gruppenavn.

### Lynopkald [Menu 6-2-4]

Du kan forbinde en hvilken som helst tast fra til med et navn fra listen. Du kan ringe direkte op ved at holde den valgte lynopkaldstast inde i 2-3 sekunder.

1. Åbn først telefonbogen ved at trykke [Navne] i standby.
2. Bladr til **lynopkald**, og tryk derefter [Vælg].
3. Hvis du ønsker at tilføje et lynopkald, vælg da **(Tom)**. Derefter kan du søge navnet i telefonbogen.
4. Vælg navn via det tildelte lynopkaldsnummer og tryk på **Rediger** eller **Slet** for at ændre navn.

- **Rediger**

Du kan tildele et nyt telefonnummer til lynopkaldstasten.

- **Slet**

Du kan fjerne det tildelte telefonnummer fra lynopkaldstasten.



### Stemmeliste [Menu 6-2-5]


Viser alle telefonnumre med mulighed for stemmeopkald. Når du har valgt telefonnummer ved hjælp af og og trykket [Valg], ses nedenstående undermenuer:

- **Afspil** : Du kan afspille en stemme, som er koblet til et telefonnummer.
- **Rediger** : Du kan ændre stemmen.
- **Slet** : Du kan slette stemmen.
- **Opkald** : Du kan ringe op ved at vælge denne menu.




## Indstillinger [Menu 6-2-6]


1. Tryk  [Navne] i standby-modus.
2. Bladr for at markere menuen **Indstillinger**, og tryk derefter  [Vælg].
  - **Angiv hukomm.**

Bladr for at markere **Angiv hukomm.**, og tryk  [Vælg].

    - Hvis du vælger **Variabel**, når du tilføjer en post, vil telefonen spørge, hvor den skal gemmes.
    - Hvis du vælger **SIM** eller **Telefon**, vil posten gemmes på SIM-kortet eller i telefonen.
  - **Søg efter**

Bladr for at markere **Søg efter**, og tryk  [Select].

    - Hvis du vælger **Variabel**, vil telefonen spørge, hvordan den skal søge.
    - Hvis du vælger **Navn** eller **Nummer**, vil telefonen søge på navn eller nummer
  - **Se valgmuligheder**

Bladr for at markere **Se valgmuligheder**, og tryk derefter  [Vælg].

    - **Kun navn** : Listen i telefonbogen viser kun navn.
    - **Med billeder** : Listen i telefonbogen vises med font og billede.



## Kalender [Menu 6]

### Kopier alt [Menu 6-2-7]

Du kan kopiere/flytte poster fra SIM-kortets hukommelse til telefonhukommelsen og omvendt.

1. Åbn først telefonbogen ved at trykke [Navne] i standby.
2. Bladr til **Kopier alt**, og tryk derefter [Vælg] for at komme ind i menuen.
  - **SIM til telefon** : Du kan kopier poster fra SIM-kortet til telefonhukommelsen.
  - **Telefon til SIM** : Du kan kopier poster fra telefonhukommelsen til SIM-kortet.
3. Du kan se nedenstående undermenuer:
  - **Bevar oprindelig** : Nummeret kopieres, men slettes ikke fra sin oprindelige plads.
  - **Slet oprindelig** : Nummeret kopieres og slettes fra sin oprindelige plads.

### Slet alt [Menu 6-2-8]

Du kan slette alle poster på SIM-kortet, i telefonhukommelsen og i Stemme-memo. Denne funktion kræver sikkerhedskode undtagen for stemme-memo.

1. Tryk [Navne] i standby-modus og vælg slet alt, tryk [Vælg].
2. Vælg den hukommelse, du ønsker at slette.
3. Indtast sikkerhedskode og tryk [OK] eller [Tilbage].



## Information [Menu 6-2-9]

### • Tjeneste-opkaldsnr.

Denne funktion giver dig adgang til en liste over tjenester, som din udbyder tilbyder (hvis de understøttes af SIM-kortet).

1. Åbn først telefonbogen ved at trykke [Navne] i standby-modus, og vælg **Information**.
2. Bladr til opkaldsnummeret for tjenesten, og tryk [Vælg].
3. Navnene på de tilgængelige tjenester vil blive vist.
4. Benyt og til at vælge en tjeneste. Tryk [send].

### • Hukommelses-status

Denne funktion giver dig mulighed for at se, hvor mange tomme og fyldte poster der er i din telefonbog.

1. Åbn først telefonbogen ved at trykke på [Navne] i standby. Vælg **Information** ved at trykke [Vælg].
2. Bladr til **Hukommelses-status**, tryk derefter [OK].

### • Eget nummer (SIM-afhængigt)

Du kan checke dit eget nummer i SIM-kortet.



## Sjov & værktøj [Menu 7]

### Spil [Menu 7-1]

Telefonen tilbyder dig en række spil.

#### Bemærk

- Kontroltasterne varierer fra spil til spil. Men hvert spil har en introduktion, hvor det forklares, hvilke kontroltaster der skal benyttes. De mest anvendte er:

#### [Normale tastfunktioner]






 : Spilmenu

 : Tilbage

 : Pause eller genoptag spil

### Lommeregner [Menu 7-2]

Denne funktion indeholder standardfunktioner som fx, +, -, x og ÷: **Addition, Subtraktion, Multiplikation** og **Division**.

1. Indtast tallene ved hjælp af de numeriske taster.
2. Brug navigationstasterne til at vælge et tegn til beregningen.
3. Indtast tallene.
4. Tryk  [Resultat] for at se resultatet.
5. Tryk [Nulstil] eller indtast tal og gentag proceduren.
6. Brug  -tasten til at slette tal og tegn.
7. Hvis du trykker på  -tasten, kan du indtaste et negativt tal.  
Hvis du trykker på  -tasten, kan du indtaste et decimaltal.
8. For at afslutte brug af **Lommeregner**, tryk  [Tilbage].



## **Min mappe [Menu 7-3]**

Giver dig mulighed for at se og høre downloadede billeder og lyde. De kan vælges som tapet eller ringetone. Du kan se, lytte til, slette eller omdøbe downloadede data.

### **Billede [Menu 7-3-1]**

### **Lyd [Menu 7-3-2]**

#### **Undermenuer:**

- **Rediger titel**

Du kan redigere titlerne på de enkelte downloadede enheder.

- **Skriv meddelelse**

Du kan skrive en SMS/MMS (afhængig af type af medie) og vedhæfte et billede eller en lyd.

- **Angiv som tapet/Angiv som ringetone**

Du kan vælge downloadede lyde eller billeder som tapet eller ringetone.

- **Slet**

Sletter hver enkelt downloadet enhed.

- **Slet alt**

Sletter alt downloadet indhold.



## Sjov & værktøj [Menu 7]

### Komponer melodier [Menu 7-4]

Du kan komponere dine egne ringetoner. Når du går til denne funktion, afspilles den ringetone, du senest komponerede. Sådan indtastes en ny eller ændres en eksisterende ringetone:

1. Indtast de ønskede toner (  $\boxed{1-2}$  ~  $\boxed{7-8}$  : CDEFGAB)
2. Sådan ændres tonernes egenskaber:
  - **Varighed** :  $\boxed{8-9}$  afkorter og  $\boxed{9-0}$  forlænger varigheden af tonen eller pausen mellem tonerne.
  - **Pause** :  $\boxed{0-5}$  indsætter en pause af samme varighed som den foregående tone.
  - **Oktav** :  $\boxed{*0}$  indstiller den nye tones oktav.
  - **Højnelse af tone** :  $\boxed{\#*}$  højner tonen en halv tone.

### Enheds-konvertering [Menu 7-5]

Konverterer ethvert mål til den enhed, du ønsker. Der er 4 mål, som kan konverteres til andre enheder: **længde**, **areal**, **vægt**, og **rumfang**.

1. Du kan vælge én af fire enheder ved at trykke  $\boxed{\leftarrow}$  [Enhed].
2. Vælg standardværdien ved hjælp af tasterne  $\boxed{=}$  ( og  $\boxed{>}$ ).
3. Vælg den enhed, du ønsker at konvertere, ved at trykke  $\boxed{\frac{1}{2}}$  eller  $\boxed{\frac{1}{10}}$ .
4. Du kan se den konverterede værdi for den enhed, du ønsker. Du kan også indtaste et decimaltal ved at trykke  $\boxed{\#*}$ .

### Verdenstid [Menu 7-6]

Du kan se tiden i nogle af verdens største byer.

1. Vælg den by, som hører ind under tidszonen ved at trykke  $\boxed{=}$  ( ,  $\boxed{>}$ ).
2. Du kan angive det aktuelle klokkeslæt, så det stemmer overens med klokkeslættet, i en by, du vælger, ved at trykke  $\boxed{\leftarrow}$  [Vælg].



## Stemmeoptagelse [Menu 7-7]

Du kan optage op til ti stemme-memo'er, hvert memo kan vare op til 20 sekunder.

### Optag [Menu 7-7-1]

1. Du kan optage stemme-memo i menuen Stemmeoptagelse og ved at holde **C**-tasten nede i standby-modus.
2. Mens du optager, vises beskeden Optager og den resterende tid i displayet.
3. Tryk **☞** [Gem], hvis du ønsker at afslutte optagelsen.
4. Indtast titel på stemme-memo og tryk **☞** [OK].

### Vis liste [Menu 7-7-2]

Telefonen viser en liste over stemme-memo'er. Du kan genafspille og slette optagede stemme-memo'er.

## Aktiver IrDA [Menu 7-8]

Hvis du aktiverer denne funktion, kan du benytte PC-sync ved hjælp af infrarød port. Men du kan ikke bruge seriel og infrarød port samtidig.

### PC-sync

PC-sync er et program til dataudveksling mellem PC og telefon ved hjælp af et datakabel. For flere oplysninger om PC-sync, se under Hjælp i CD'en PC-sync.





## Internet [Menu 8]

Din telefon understøtter tjenester baseret på Wireless Application Protocol (WAP). Du har adgang til tjenester understøttet af dit netværk. Menuen Tjenester giver dig mulighed for at få informationer, såsom nyheder, vejrudsigter og flyinformationer.

### Hjem [Menu 8-1]

Tilslutter til den hjemmeside, som er defineret i den aktive profil. Hvis du ikke har defineret en hjemmeside, er den allerede defineret af din udbyder.

### Bogmærker [Menu 8-2]

Tryk  [Vælg] for at se dine valgmuligheder eller tryk  [Tilbage] for at afslutte.

- **Tilslut** : Tilslut til valgt bogmærke.
- **Tilføj nyt** : Tilføj et nyt bogmærke manuelt.
- **Rediger** : Rediger titel og adresse på bogmærke.
- **Slet** : Slet det valgte bogmærke fra listen.

### Push-meddelelser [Menu 8-3]

#### Indbakke [Menu 8-3-1]

Du kan læse eller slette push-meddelelser.


- **Info** : Vis information om modtagne push-meddelelser.
- **Indlæs** : Du kan koble dig op til et specifikt site ved hjælp af information i en modtaget push-meddelelse.
- **Slet** : Slet den valgte push-meddelelse.

#### Modtag [Menu 8-3-2]

Du kan vælge, om du vil modtage meddelelsen eller ej.



## Profiler [Menu 8-4]

Du kan oprette op til 10 profiler og aktivere én af dem. Bladr til den ønskede profil, og tryk  for at se valgmulighederne.

- **Aktiver**

Du kan vælge den profil, du ønsker.

- **Indstillinger**

Du kan redigere og ændre WAP-indstillinger for den valgte profil.

- **Hjemmeside**

Denne indstilling giver dig mulighed for at indtaste adressen (URL'en) på den side, du ønsker at benytte som hjemmeside. Du behøver ikke at indtaste "http://" foran URL'en, WAP-browseren vil automatisk tilføje det.

- **Bærertjeneste**

Du kan vælge bærertjeneste.

- Data
- GPRS

- **Data-indst.**

Fremkommer kun, hvis du vælger Data som bærertjeneste.

**IP-adresse** : Indtast IP-adressen på den WAP-gateway, du ønsker.

**Ring op** : Indtast det telefonnummer, du skal anvende for at få adgang til din WAP-gateway.

**Bruger-ID** : Brugerne identificeres via opkaldsserver (IKKE via WAP-gateway).

**Adgangskode** : Adgangskode kræves af opkaldsserver (IKKE af WAP-gateway) for at identificere dig.

**Opkaldstype** : Vælg type af dataopkald: analogt eller digitalt (ISDN).



## Internet [Menu 8]

**Opkaldshastighed** : Hastigheden af din datatilslutning: 9.600 eller 14.400.

**Ventetid** : Du skal indtaste en timeout-periode. Hvis ingen data indtastes eller overføres inden for dette tidsrum, er tjenesten ikke længere tilgængelig.

### - GPRS-indst.

Fremkommer kun når GPRS er valgt som bærertjeneste.

**IP-adresse** : Indtast IP-adressen på den WAP-gateway, du benytter.

**APN** : Indtast APN-adresse for GPRS.

**Bruger-ID** : Brugeridentifikation på APN-serveren.

**Adgangskode**: Adgangskode til APN-serveren.

### - Vis billede

Du kan vælge, om du ønsker billeder på WAP'en vist eller ej.

### - Forbindelses type

Du kan vælge mellem tilslutningsmulighederne Midlertidig eller Fortsat, hvilken du skal vælge, afhænger af den gateway, du benytter.

#### Fortsat

En funktion til bekræftelse af levering. Genererer mere trafik på nettet.

#### Midlertidig

En ikke-bekræftet (tilslutningsuafhængig) service.

### - Sikkerheds indstillinger

Afhængigt af den benyttede gateway kan du vælge **Til** eller **Fra**.



- **Omdøb**

Rediger profilnavn.

- **Slet**

Sletter profil.

- **Tilføj ny**

Du kan tilføje en ny profil manuelt.

- **E-mailserver**

- **Tilslut**

Tilslut til den URL, du konfigurerede som e-mailserver.

- **Rediger adresse**

Du kan redigere e-mailadresse.



## Internet [Menu 8]

### [Gå til URL \[Menu 8-5\]](#)

Hvis du ønsker at gå direkte til et site, skal du indtaste den præcise URL.

### [Cache-indst. \[Menu 8-6\]](#)

Du kan fjerne indholdet i cache-hukommelsen eller ændre cache-indstillingen.

### [Ryd cache \[Menu 8-6-1\]](#)

Indholdet i cache-hukommelsen vil blive fjernet.

### [Check cache \[Menu 8-6-2\]](#)

Du kan vælge, om du vil kontrollere cache-hukommelsen eller ej.

### [Sikkerheds-certificering \[Menu 8-7\]](#)

Viser en oversigt over tilgængelige certificeringer.

### [Gendan profiler \[Menu 8-8\]](#)

Du kan gendanne de originale profilindstillinger.

### [Browser-version \[Menu 8-9\]](#)

Viser WAP-browser-version.



Hvis du er online, kan du se følgende menuer:

■ **Hjem**

Se [Menu 8-1].

■ **Genindlæs**

Den aktuelle side genindlæses.

■ **Bogmærker**

Se [Menu 8-2].

■ **Gem som bogmærke**

Gemmer siden som bogmærke.

■ **Meddelelser**

Når du har WAP-forbindelse, kan du se korte meddelelser.

■ **Push-meddelelser**

Se [Menu 8-3].

■ **Gå til URL**

Du kan gå til den hjemmeside, du ønsker. I denne menu kan du også redigere internetadresser.

■ **Gå til e-mailserver**

Du kan skifte til den e-mailserver, du har konfigureret.

■ **Angiv som e-mailserver**

Du kan angive adresse på en aktuel hjemmeside som e-mailserver.

■ **Ryd cache**

Indholdet i cache-hukommelsen fjernes.


■ **Gem billede**

Du kan gemme billeder, som du har downloadet via WAP.



## Java [Menu 9]

### Applikationer [Menu 9-1]

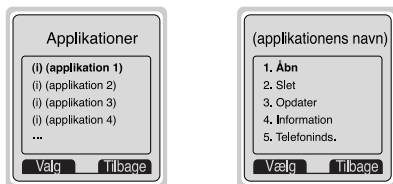

### Valgmuligheder for Java-menu

Bladr til en applikation og vælg Valg.

- 1. Åbn** : Henter den valgte MIDlet.
- 2. Slet** : Sletter den valgte MIDlet.
- 3. Opdater** : Tilslutter til serveren og opdaterer den valgte MIDlet.
- 4. Information** : Viser information om den valgte MIDlet.
- 5. Telefoninds.** : Giver dig mulighed for at indstille baggrundslys og lyd for Java-spil.

### Download [Menu 9-2]

Du kan ændre og angive MIDlet-serveradresse. Download MIDlets ved hjælp af WAP-browsersen og gem dem i telefonen. Du kan også se en oversigt over gemte MIDlets på displayet.

### Hukommelsesstatus [Menu 9-3]

Viser hvor megen hukommelse er ledig til spil og installation af applikationer. Du kan også se hukommelsesstatus for hele telefonen.



JAVA™ er et varemærke, som tilhører Sun Microsystems, Inc.

## Favoritter [Menu 10]



Du kan vælge op til 9 menuer, du ofte bruger, som favorit-menuer. Du kan gå direkte til denne menu ved at holde ▽-tasten inde.

Hvis du ønsker at tilføje en menu i favoritter, skal du vælge <Tom> i listen. Hvis menuen allerede figurerer i listen, har du følgende valgmuligheder:

- **Vælg** : Aktiverer den registrerede menu.
- **Rediger** : Giver dig mulighed for at redigere menuen.
- **Slet** : Sletter den registrerede menu.
- **Slet alt** : Sletter alle menuer registreret som favoritter.
- **Information**: Viser information om de registrerede menuer.



## Tilbehør

Der findes forskelligt tilbehør til mobiltelefonen, som imødekommer mange forskellige kommunikationsbehov.



### Standardbatteri



### Bærbart håndfrit sæt

Sættet kan tilsluttes din mobiltelefon og dermed give dig mulighed for håndfri anvendelse.



### Oplader

Opladeren giver dig mulighed for at oplade batteriet, når du ikke befinder dig hjemme eller på kontoret.



### Halssnor



### Datakabel/CD

Giver dig mulighed for tilslutning af telefonen til en PC, så du kan overføre data.

#### Bemærk

- Benyt altid originalt LG-tilbehør.
- Brug af andet tilbehør kan betyde at garantien bortfalder.
- Tilbehør kan variere mellem forskellige regioner. Henvend dig til din lokale forhandler, hvis du har spørgsmål.



**Når denne enhed benyttes, skal nedenstående grundlæggende sikkerhedsregler altid følges.**

- Skil ikke enheden ad. (Henvend dig til en kvalificeret servicetekniker, hvis telefonen skal repareres.)
- Telefonen bør holdes på afstand af elektriske apparater, som fx TV, radio og PC.
- Enheden bør holdes på afstand af varmekilder, som fx radiatorer og komfurer.
- Tab ikke telefonen.
- Udsæt ikke enheden for mekaniske rystelser eller stød.
- Telefonens overfladebehandling kan tage skade, hvis den dækkes med husholdningsfilm.
- Brug en tør klud til rengøring af enhedens overflade. (Brug ikke opløsningsmidler, som fx benzin, fortynder eller alkohol.)
- Udsæt ikke enheden for store mængder røg eller støv.
- Opbevar ikke telefonen sammen med kreditkort eller billetter: Den kan påvirke magnetstribens informationer.
- Berør ikke displayet med skarpe genstande: Det kan ødelægge telefonen.
- Udsæt ikke telefonen for væsker eller fugt.
- Håndter tilbehør som fx håndfrit sæt varsomt. Berør ikke antennen unødvendigt.



## Vedligeholdelse

### □ Vedligeholdelse af batteri

- Du behøver ikke at tømme batteriet helt, før du genoplader det. Til forskel fra andre batterisystemer, er der ingen hukommelsesfunktion, som kan påvirke batteriets ydelse.
- Brug udelukkende LG-batterier og -opladere. LG-opladere er designet til at maksimere batteriets levetid.
- Skil ikke batteriet ad og kortslut det ikke.
- Hold batteriets metalstik rene.
- Udskift batteriet, når ydelsen ikke længere er acceptabel. Batteriet kan genoplades hundredvis af gange, før det skal udskiftes.
- Genoplad batteriet, hvis det ikke har været i brug længe, for at optimere ydelsen.
- Udsæt ikke opladeren for direkte sollys, og brug den ikke, hvor luftfugtigheden er høj, som fx i et badeværelse.
- Opbevar ikke batteriet i meget varme eller kolde omgivelser, det kan forringe batteriets ydelse.

## Tekniske data



### Normal

---

Produktnavn : G7100

System : GSM 900 / DCS 1800

### Rumtemperatur

---

Maks. : +55°C

Min : -10°C



# Memo

NORSK

# GPRS-telefon

## HÅNDBOK

### MODELL: G7100

Les nøye gjennom håndboken før du begynner å bruke telefonen. Ta vare på håndboken for fremtidig bruk.



## For din sikkerhet



All bruk av radiosendere medfører fare for interferens med elektroniske apparater i nærheten.



Mobiltelefoner skal alltid være avslått om bord på fly.



Bruk ikke telefonen i nærheten av bensinstasjoner, drivstoffdepoter, kjemiske anlegg eller sprengningsoperasjoner.



Slå av telefonen der dette er pålagt. Ikke bruk telefonen på sykehus, da den kan påvirke medisinsk utstyr.



Selv mindre interferens kan påvirke TV-apparater, radioer, PC-er osv.



Ikke hold telefonen i hånden når du kjører bil.



Ikke demonter telefonen eller batteriet.



Oppbevar telefonen på et sikkert sted og utilgjengelig for barn. Telefonen har smådeler som kan føre til kvelning, hvis de demonteres.



Ikke ta på laderen eller telefonen med våte hender.



## For din sikkerhet



For din egen sikkerhet skal du KUN bruke spesifiserte ORIGINALER batterier og ladere.

### MERK:



Batterier skal kastes i samsvar med gjeldende lovverk.



Bruk kun ORIGINALT tilbehør for å unngå skade på telefonen.



Ikke alle mobilnett tillater nødsamtaler. Derfor bør du alltid ha et alternativ til mobiltelefonen for nødsamtaler.



LCD-indikatoren kan bli ødelagt hvis du vrir dekslet for mye. Les mer om dette på side 14.

### Viktig informasjon

Denne håndboken inneholder viktig informasjon om bruk av telefonen. Du bør lese nøye gjennom informasjonen for optimal ytelse og for å hindre skade på telefonen eller feilaktig bruk av den. Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent i denne håndboken, kan gjøre garantien på utstyret ugyldig.



## SIKKERHET

Legg merke til at overholdelse av strålingsstandarder ikke i seg selv fratår produsenten ansvar for å overholde de lover og regelverk som er fastlagt av myndighetene.

IDA kan til enhver tid trekke tilbake tillatelser som er gitt dersom IDA mener det er sannsynlig at fortsatt bruk av utstyret sannsynligvis vil medføre en helse- eller sikkerhetsrisiko for brukerne.

IDA krever at sikkerhetsbestemmelsene som er nedfelt i Vedlegg 1, kommer klart frem i bruksanvisningen som følger med mobiltelefonen.

## ENDRINGER OG BESLUTNINGSMYNDIGHET

IDA kan endre spesifikasjonene uten forvarsel for å kunne oppdatere spesifikasjonene fortløpende, i takt med utviklingen av standarder.

Ved tvil rundt fortolkningen av spesifikasjonene for typegodkjenning, testmetoder og gyldigheten av produsentens erklæringer, skal IDAs avgjørelse anses som endelig.

## OPPSUMMERING AV SIKKERHETSKRAV FOR BRUKER OG TREDJEPART

GSM-avtalen:

TP.03 gir råd og utsteder sikkerhetsadvarsler til brukerne av GSM-mobiltelefoner angående deres egen og tredjeparts sikkerhet. IDA krever at følgende opplysninger eller tilsvarende skal tas med i alle brukerhåndbøker for GSM-mobiltelefoner.



## For din sikkerhet

### Elektrisk sikkerhet

Der det gis mulighet til å kople mobiltelefonen til en strømforsyningsenhet eller batterilader med spenning på mer enn 50 V vekselstrøm eller 75 V likestrøm, skal brukerhåndbøkene for mobiltelefoner spesifisere hva slags strømforsyningsenhet(er) eller lader(e) som er godkjent for bruk sammen med mobilenheten, og følgende erklæring skal tas med:

“Dette apparatet skal benyttes med strøm fra (identifisering av batteriladeren og/eller strømforsyningsenheten). Bruk av andre enheter vil oppheve enhver godkjenning som er gitt for dette utstyret, og kan medføre fare.”

### Sikkerhet om bord i fly

Brukerhåndbøker for bærbart eller mobilt utstyr skal inneholde følgende erklæring:

Slå av mobiltelefonen om bord i fly. Bruk av mobiltelefoner om bord i fly kan føre til at flyinstrumentene ikke virker som de skal og forstyrre mobilnettverket. Slik bruk er ulovlig.

Dersom forbudet ikke respekteres, kan det føre til at brukeren midlertidig eller permanent nektes tilgang til mobile tjenester, det kan føre til saksøking eller begge deler.

### Eksplosiv atmosfære

Brukerhåndbøker for alle typer mobiltelefoner skal inneholde følgende erklæring:

- Telefonen skal ikke brukes på steder der det fylles drivstoff.
- Det er pålagt begrensninger på bruk av utstyr med radiosender på drivstofflagre, kjemiske fabrikker og ved sprengningsoperasjoner.



## Trafikksikkerhet

På offentlig vei må det ikke koples varslingsutstyr til mobiltelefonen som aktiverer hornet eller lysene på bilen når det kommer inn en samtale.

- Det skal ikke gis opplysninger om hvordan slikt utstyr koples til, og bruk av uttrykk som "horntilkopling" er ikke tillatt. Det kan henvises til en port som er koplet til andre former for utstyr.
- Brukerhåndbøker som omtaler varslingsutstyr, skal inneholde følgende tekst:  
"Bruk av varslingsutstyr som aktiverer hornet eller lysene på bilen, er forbudt på offentlig vei."

Det anbefales at håndholdte mikrofoner og telefoner ikke benyttes av føreren mens bilen er i bevegelse, bortsett fra i nødsituasjoner.

Bruk mikrofon som er festet på klærne eller henger rundt halsen, men kun dersom dette ikke tar oppmerksomheten bort fra trafikken.

## Ikke-ioniserende stråling

Brukerhåndbøker for mobiltelefoner skal gjøre oppmerksom på følgende i forbindelse med overført utgangseffekt (1 W) for GSM 1800-utstyr i klasse 1 eller overført utgangssignal (8 W) for GSM 900-utstyr klasse 2:

For at utstyret skal fungere tilfredsstillende og ikke utsette brukerens helse for fare, på samme måte som for annet mobil utstyr eller radioutstyr, anbefales det at antennen på utstyret ikke kommer i nærheten av noen kroppsdeler når utstyret er i bruk.

Installeringsinstruksjonen for utstyr montert i bil skal inneholde følgende instruksjoner ved overført utgangssignal (1 W) for GSM 1800-utstyr i klasse 1 og overført utgangssignal (8 W) for GSM 900-utstyr i klasse 2:

- Radioutstyret skal koples til antennen ved hjelp av en kabel som ikke sender ut stråling (for eksempel koaksiale kabler).
- Antennen skal monteres slik at ingen kroppsdeler kommer for nær noen del av antennen med mindre brukeren skjermes av metall, for eksempel metallet i biltaket.



## For din sikkerhet

### Informasjon om radiobølgestråling og spesifikk absorpsjonsrate (SAR)

Denne mobiltelefonen er utformet i samsvar med gjeldende sikkerhetskrav for radiobølgestråling. Disse kravene bygger på vitenskapelige retningslinjer og inneholder sikkerhetsmarginer som skal beskytte alle brukere, uansett alder og helsetilstand.

- Retningslinjene for radiobølgestråling bygger på en måleenhet kalt spesifikk absorpsjonsrate (SAR). SAR-tester utføres ved hjelp av standardmetoder der telefonen overfører signaler på det høyeste sertifiserte driftsnivået, på alle frekvensbånd.
- SAR-nivået kan variere fra telefon til telefon, men alle modeller er utformet slik at de oppfyller kravene i retningslinjene for eksponering for radiobølger.
- SAR-informasjon for innbyggere i land/områder som har vedtatt å bruke SAR-grenseverdiene som anbefales av ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), som ligger på 2 W/kg fordelt over 10 gram kroppsvev (for eksempel EU, Japan, Brasil og New Zealand).
- Den høyeste SAR-verdien for telefonen ved bruk mot øret er 0,3230 W/Kg (124 Ch, 914,8 Mhz) (10 g).
- SAR-informasjon for innbyggere i land/områder som har vedtatt å bruke SAR-grenseverdiene som anbefales av IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), som ligger på 1,6 W/kg fordelt over ett (1) gram kroppsvev (for eksempel USA, Canada, Australia og Taiwan).



## Oversikt

### **Telefonens deler** ..... 13

- Telefonens hovedfunksjoner ..... 13
- Telefonens bakside ..... 14

### **Beskrivelse av taster** ..... 16

- Sidetaster ..... 17
- Bokstavganger ..... 18

## Skjerminformasjon

### **Skjerminformasjon** ..... 19

- Ikoner på skjermen ..... 19

## Komme i gang

### **Installasjon** ..... 20

- Sette inn SIM-kortet ..... 20
- Fjerne SIM-kortet ..... 20
- Sette inn batteriet ..... 21
- Lade batteriet ..... 21
- Koble fra laderen ..... 22

### **Utgående og inngående samtaler** ..... 23

- Utgående samtaler ..... 23
- Internasjonale samtaler ..... 23
- Bruke telefonboken ved oppringing ..... 23

## Øvrige funksjoner

### **Under samtale-menyen** ..... 24

- Under en samtale ..... 24
- Flere parte/telefonmøte ..... 26



# Innhold

<b>Tilgangskoder</b> .....	<b>29</b>
• PIN-kode (4 til 8 sifre) .....	29
• PIN2-kode (4 til 8 sifre) .....	29
• PUK-kode (4 til 8 sifre) .....	29
• PUK2-kode (4 til 8 sifre) .....	29
• Sikkerhetskode (4 til 8 sifre) .....	29

## Tilgang til menyen

<b>Menytre</b> .....	<b>30</b>
<b>Meldinger [Meny 1]</b> .....	<b>32</b>
• Skriv tekstmelding [Meny 1-1] .....	32
• Skriv multimediemelding [Meny 1-2] .....	35
• Innboks [Meny 1-3] .....	39
• Utboks [Meny 1-4] .....	40
• Talepost [Meny 1-5] .....	42
• Infotjeneste [Meny 1-6] .....	42
• Maler [Meny 1-7] .....	44
• Innstillinger [Meny 1-8] .....	45
<b>Anropslogg [Meny 2]</b> .....	<b>47</b>
• Anrop ikke besvart [Meny 2-1] .....	47
• Mottatte anrop [Meny 2-2] .....	47
• Oppringte nummer [Meny 2-3] .....	47
• Slett nylige anrop [Meny 2-4] .....	47
• Samtalekostnad [Meny 2-5] .....	47
• GPRS-informasjon [Meny 2-6] .....	50
<b>Profiler [Meny 3]</b> .....	<b>51</b>
• Bare vibrer [Meny 3-1] .....	51
• Rolig [Meny 3-2] .....	51
• Vanlig [Meny 3-3] .....	51



• Høyt [Meny 3-4] .....	51
• Headset [Meny 3-5] .....	51
• Bil [Meny 3-6] .....	51
<b>Kamera [Meny 4] .....</b>	<b>54</b>
• Ta bilde [Meny 4-1] .....	54
• Ta i modi [Meny 4-2] .....	55
• Ta kontinuerlig [Meny 4-3] .....	55
• Mitt album [Meny 4-4] .....	56
• Innstillinger [Meny 4-5] .....	57
<b>Innstillinger [Meny 5] .....</b>	<b>58</b>
• Klokkealarm [Meny 5-1] .....	58
• Dato og klokkeslett [Meny 5-2] .....	58
• Telefon-oppsett [Meny 5-3] .....	59
• Anrops-innstillinger [Meny 5-4] .....	60
• Sikkerhets-innstillinger [Meny 5-5] .....	65
• Nettverksinnstillinger [Meny 5-6] .....	67
• Tilbakestill innstillinger [Meny 5-7] .....	68
<b>Kalender [Meny 6] .....</b>	<b>69</b>
• Planlegger [Meny 6-1] .....	69
• Telefonbok [Meny 6-2] .....	71
<b>Moro og verktøy [Meny 7] .....</b>	<b>78</b>
• Spill [Meny 7-1] .....	78
• Kalkulator [Meny 7-2] .....	78
• Min mappe [Meny 7-3] .....	79
• Komponer melodier [Meny 7-4] .....	80
• Enhets-konvertering [Meny 7-5] .....	80
• Verdenstid [Meny 7-6] .....	81
• Diktafon [Meny 7-7] .....	81
• Aktiver IrDA [Meny 7-8] .....	81



# Innhold

<b>Internett [Meny 8]</b> .....	<b>82</b>
• Hjem [Meny 8-1] .....	82
• Bokmerker [Meny 8-2] .....	82
• Push-meldinger [Meny 8-3] .....	82
• Profiler [Meny 8-4] .....	83
• Ga til internetadresse [Meny 8-5] .....	86
• Cache-innstillinger [Meny 8-6] .....	86
• Sikkerhetssertifikater [Meny 8-7] .....	86
• Tilbakestill profiler [Meny 8-8] .....	86
• Nettleserversjon [Meny 8-9] .....	86
<b>Nettleser meny</b> .....	<b>87</b>
<b>Java [Meny 9]</b> .....	<b>88</b>
• Programmer [Meny 9-1] .....	88
• Last ned [Meny 9-2] .....	88
• Minnestatus [Meny 9-3] .....	88
<b>Favoritter [Meny 10]</b> .....	<b>89</b>
<b>Tilbehør</b> .....	<b>90</b>
<b>Stell og vedlikehold</b> .....	<b>91</b>
<b>Teknisk informasjon</b> .....	<b>92</b>




## Telefonens hovedfunksjoner






## Telefonens deler

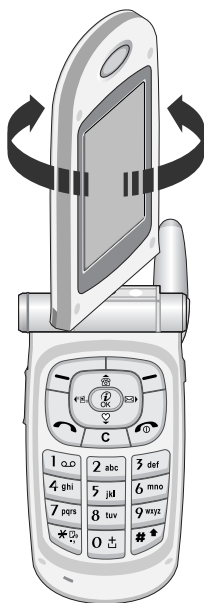

Du kan rotere LCDet med klokken i en vinkel på 90 grader og mot klokken i en vinkel på 180 grader. Men hvis du vrir det med makt, kan det forårsake alvorlig skade.



## Telefonens bakside

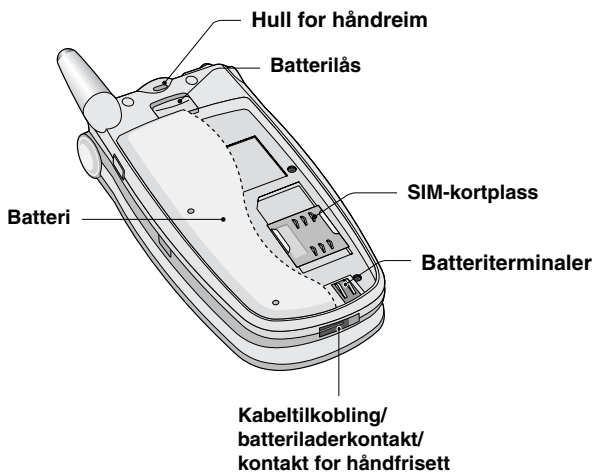














## Beskrivelse av taster

Telefonens hovedtaster vises nedenfor.

### Beskrivelse av tastaturet

Tast	Beskrivelse
	<b>Myk venstretast / myk høyretast</b> Disse tastene utfører handlingen som er indikert i teksten på skjermen rett over tasten.
	<b>Vibrasjonstast</b> Du kan aktivere vibrasjonsmodus direkte ved å holde denne tasten nede. <b>Meldingstast</b> Du kan gå direkte til Meldinger-menyen (Innboks, Minnestatus, Planlegger eller Klokkealarm). <b>Navigasjonstaster</b> For å bla gjennom navn, telefonnummer, menyer eller innstillingsalternativer. Når du trykker på ned-tasten, kan du se Favoritter-menylisten. <b>WAP hurtigtast (Bekreft-tast)</b> Hold denne tasten nede for direktetilkobling til WAP.
	<b>Sendetast</b> For å slå et telefonnummer eller svare på en samtale. Hvis du trykker på denne tasten uten å taste inn et nummer, viser telefonen numrene for de siste utgående, besvarte og ubesvarte samtaler.
	<b>Nummertaster</b> Disse tastene brukes hovedsakelig for å taste inn nummer i hvilemodus og nummer og tegn i redigeringsmodus. Hold tastene lenge nede for å: <ul style="list-style-type: none"><li>• Ringe til talepostkassen med .</li><li>• Ringe internasjonale samtaler med .</li><li>• Foreta hurtigoppringninger med tastene  til .</li></ul>
	<b>Avslutt- og av/på-tast</b> For å avslutte eller avvise en samtale. Denne tasten brukes også som av/på-tast – hold den nede i noen sekunder.



Tast	Beskrivelse
	Brukes for å slette tegn og for å gå tilbake til menyen. I tillegg kan du se talenotatlisten når du holder denne tasten nede en kort stund i hvilemodus. Hvis du holder en tast nede lenge, kan du ta opp stemmen.
	Hvis du holder denne tasten nede lenge, kan du aktivere talegjenkjenning.

## Sidetaster

Tast	Beskrivelse
	<b>Opp/ned-sidetast</b> Når du lukker dekselet, og trykker på denne tasten flere ganger, vil klokkeslett, dato, mitt display og velkomst-melding vises etter hverandre. Hvis du trykker på denne tasten en gang, vises klokkeslettet. Det vil vises avhengig av innstillingen "Vis klokkeslett".
	<b>Kamera-tast</b> Denne tasten brukes for å ta et bilde og lagre det.



## Beskrivelse av taster

### Bokstavgaster

Hver tast kan brukes for flere tegn. Disse er vist i tabellen nedenfor.

Tast	Beskrivelse
	., / ? ! - : ' " 1
	A B C 2 Ä Å 3 Æ Ç a b c ä å æ ç
	D E F 3 Ë È É Ê d e f ë è é ê
	G H I 4 Ì Í Î Ï Ğ g h i ì í î ï ğ
	J K L 5 j k l
	M N O 6 Ñ Ö Ø Ò Ó Ô Õ Æ m n o ñ ö ø ò ó ô õ æ
	P Q R S 7 ß Ş p q r s ß ş
	T U V 8 Ü Ú Ú Ú t u v ü ú ú ú
	W X Y Z 9 w x y z
	[mellomrom] 0



Skjermen viser flere ikoner. Samtlige er forklart nedenfor.


## Ikonet på skjermen

Ikon/indikator	Beskrivelse
	Viser styrken på nettsignalet.
	Samtale er tilkoblet.
	GPRS-tjeneste tilgjengelig.
	Viser at du bruker en roaming-tjeneste.
	Linje 1/2 er i bruk for utgående anrop (forutsetter abonnement på tjenesten Skift Linje).
	Alarmen er innstilt og slått på.
	Batteristatus.
	Du har mottatt en tekstmelding.
	Du har mottatt en talemelding.
	Du har mottatt en push-melding.
	Se på timeplanen din.
	Alle lydsignaler er slått av.
	Vanlig-meny i Profiler.
	Høyt-meny i Profiler.
	Stille-meny i Profiler.
	Hodetelefon-meny i Profiler.
	Bil-meny i Profiler.
	Du kan viderekoble samtalen.



# Installasjon


## 1. Sette inn SIM-kortet

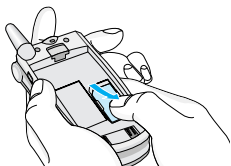

Finn SIM-kortplassen på baksiden av telefonen. Følg trinnene nedenfor for å installere SIM-kortet.

1. Ta ut batteriet hvis det er satt inn.
2. Sett SIM-kortet på plass under de sølvfargede holderne, med de gullfargede kontaktene ned og det avkuttete hjørnet til høyre.

## 2. Fjerne SIM-kortet

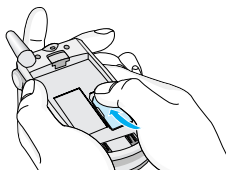

Følg trinnene nedenfor for å fjerne SIM-kortet.


1. Ta ut batteriet hvis det er satt inn.
2. Ta SIM-kortet ut av holderen.

### Merk


- Ikke ta batteriet ut av telefonen mens den er slått på. Det kan føre til at telefonen ikke fungerer som den skal.
- Metallkontakten på SIM-kortet kan lett skades av riper. Vær forsiktig når du håndterer og installerer SIM-kortet, og følg instruksene som ble levert sammen med kortet, nøye.



### 3. Sette inn batteriet

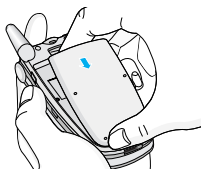

1. Plasser knastene nederst på batteriet i hullene nederst i batterirommet.

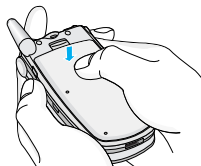


2. Skyv den øverste delen av batteriet på plass.

### 4. Lade batteriet

Batteriet må være satt inn før du kobler laderen til telefonen.



1. Skyv pluggen på laderen inn i kontakten i enden av telefonen med pilen opp, som vist på illustrasjonen, til du hører et klikk.

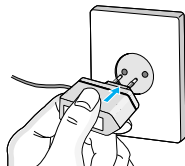

2. Sett laderen i en stikkontakt med vekselstrøm. Bruk kun den originale laderen som følger med telefonen.





## Installasjon

### Advarsel

- Ikke bruk makt når du håndterer pluggen – det kan skade telefonen og/eller laderen.

### 5. Koble fra laderen



Løsne laderen fra telefonen ved å trykke på tastene på siden av pluggen som vist på illustrasjonen.

### Merk

- Batteriet skal lades helt opp før du tar telefonen i bruk.
- Ikke fjern batteriet eller SIM-kortet under lading.
- Batteriindikatoren slutter å bevege seg når ladingen er fullført.

### Merk

Hvis batteriet ikke lader:

- Slå av telefonen.
- Sjekk at batteriet sitter riktig.

# Utgående og inngående samtaler



## Utgående samtaler

1. Tast inn telefonnummeret. Hvis du vil slette nummeret, trykk på C.
2. Trykk på for å ringe.
3. Trykk på for å avslutte samtalen.

## Internasjonale samtaler

1. Hold -tasten inne for internasjonalt prefiks. «+»-symbolet kan erstatte utenlandsprefikset.
2. Tast inn landskode, retningsnummer og telefonnummer.
3. Trykk på .

## Bruke telefonboken ved oppringing

1. Trykk på [Navn] i hvilemodus.
2. Velg Søk i menyen ved å trykke på .
3. Søk etter navn eller nummer. Trykk på for å ringe.





## Under samtale-menyen



Menyen som vises på telefonen under en samtale, er annerledes enn den menyen som vises når telefonen ikke er i bruk. Menyvalgene er beskrevet her:

### 1 Under en samtale



#### 1-1 Parkere samtalen


Når du ringer eller svarer på en samtale, trykk på  [Send]-tasten for å parkere samtalen. Når samtalen er parkert, trykk på  [Send]-tasten for å gjenoppta den.

#### 1-2 Ringe en samtale nr. to

Du kan hente et nummer fra telefonboken for å ringe en samtale nr. to. Trykk på  [Navn]-tasten, og velg **Søk**. For å lagre nummeret i telefonboken under en samtale, trykk på  [Navn]-tasten, og velg **Legg til ny**.

#### 1-3 Veksle mellom to samtaler

For å veksle mellom to samtaler, velg  [Alternativer]-tasten, og velg Veksle eller trykk på  [Send]-tasten.



Trykk på opp/ned-piltasten for å veksle mellom de to samtalene. Hvis du vil avslutte én av de to samtalene, bytt til samtalen du ønsker å avslutte, og trykk på  [Slutt]-tasten.




## 1-4 Besvare en innkommende samtale



Trykk på  [Send]-tasten for å besvare en innkommende samtale.



Du kan også stille inn telefonen på å varsle deg om innkommende samtaler mens du er i en annen samtale. Den nye samtalen varsles med et lydsignal, og skjermen viser at du har en ventende samtale. Denne funksjonen, kalt Samtale venter, er bare tilgjengelig hvis mobilnettet ditt støtter den. Les mer om å aktivere og deaktivere denne funksjonen under Samtale venter [Meny 4-4-4].

Hvis Samtale venter er aktivert, kan du parkere den første samtalen og besvare den andre ved å trykke på  [Send]-tasten eller ved å velge  [Svar] og deretter Parker og svar.



Du kan avslutte en pågående samtale og besvare en ventende samtale ved å velge  [Meny] og deretter Avslutt og svar.

## 1-5 Avvise en innkommende samtale

Når du ikke er i en samtale, kan du avvise innkommende samtaler ved ganske enkelt å trykke på  [Avslutt], eller lenge på  når dekelet er lukket.

Du kan avvise nye samtaler som kommer inn under en påbegynt samtale (første samtale) ved å trykke på  [Meny]-tasten og velge **Flere parter/Avvis** eller ved å trykke på  [Slutt]-tasten.

## 1-6 Dempe mikrofonen


Du kan dempe mikrofonen under en samtale gjennom å trykke på  [Alternativer]-tasten og velge **Dempet**. Dempingen oppheves ved å trykke på  [Ikke demp]-tasten.

Når mikrofonen er dempet, hører ikke personen som ringer, deg, men du hører likevel hva han/hun sier.




## Under samtale-menyen

### 1-7 Aktivere DTMF-toner under en samtale

For å aktivere DTMF-toner under en samtale, for eksempel når du ringer et automatisk sentralbord, velg  [Alternativer]-tasten og deretter **DTMF på**. DTMF-tonene deaktiveres på samme måte.

### 1-8 Hente frem meldinger og SIM-verktøysettets hovedmeny

Meldingene og SIM-verktøysettets hovedmeny nås via Under samtale-menyen ved å velge  [Alternativer]. Menyen for SIM-verktøysettet vises bare hvis SIM-kortet i telefonen støtter denne tjenesten.

## 2 Flere parte/telefonmøte



Ved hjelp av funksjonen Flere parter/telefonmøte kan du snakke med flere personer samtidig, forutsatt at mobilnettet støtter dette alternativet.

Du kan sette opp et telefonmøte når du har én aktiv og én parkert samtale og har besvart begge samtale. Når telefonmøtet er satt opp, kan samtaler legges til, avbrytes eller skilles ut (det vil si å fjerne dem fra telefonmøtet, men fortsatt beholde tilkoblingen) av den som satte opp telefonmøtet.


Du kan inkludere opptil 5 samtalepartnere i et telefonmøte. Når du har satt opp telefonmøtet, er det du som styrer det, og det er bare du som kan legge til nye samtaler.




## 2-1 Ringe en samtale nr. 2

Du kan ringe en samtale nr. 2 under en påbegynt samtale. Tast inn det andre nummeret og trykk på  [Send]. Når den andre samtalen blir besvart, parkeres den første automatisk. Du kan veksle mellom samtalene ved å velge  [Alternativer] og deretter **Veksle**.


## 2-2 Sette opp et telefonmøte

Koble en parkert samtale til den aktive samtalen for å danne et telefonmøte ved å velge  [Alternativer] og deretter **Flere parter/Delta i alle**.


## 2-3 Parkere et telefonmøte

For å parkere et telefonmøte, velg  [Alternativer] og deretter **Flere parter/Parker alle**.



## 2-4 Gjenoppta et parkert telefonmøte

For å gjenoppta et parkert telefonmøte, velg  [Alternativer] og deretter **Flere parter/Delta i alle**.

## 2-5 Koble samtaler til et telefonmøte

For å koble en aktiv samtale til et pågående telefonmøte, velg  [Alternativer] og deretter **Flere parter/Delta i alle**.


## 2-6 Vise samtalepartnere i et telefonmøte

Trykk på  - og  -tastene for å bla gjennom numrene til telefonmøtets deltakere på skjermen.




## Under samtale-menyen



### 2-7 Parkere en av deltakerne i telefonmøtet

For å parkere en deltaker i et telefonmøte, må du først velge denne deltakeren, slik at nummeret vises på skjermen. Velg så  [Alternativer] og deretter **Flere parter/Utelukk**.

### 2-8 En privat samtale i et telefonmøte

For å føre en privat samtale med én deltaker i et telefonmøte, må du først velge denne deltakeren, slik at nummeret vises på skjermen. Velg så  [Alternativer] og **Flere parter/Privat** for å parkere de andre samtalene.

### 2-9 Avslutte et telefonmøte

For å koble fra en deltaker i et telefonmøte, må du først velge denne deltakeren, slik at nummeret vises på skjermen, og deretter trykke på E [Slutt]-tasten. For å avslutte et telefonmøte, velg  [Alternativer] og deretter **Flere parter/Avslutt flere parter**. Velg  [Alternativer] og deretter **Flere parter/Avslutt alle** for å avslutte alle aktive og parkerte samtaler.



Du kan bruke tilgangskodene som beskrives i dette avsnittet for å forhindre at uvedkommende kan bruke telefonen. Tilgangskodene (bortsett fra PUK- og PUK2-kodene) kan endres ved hjelp av [Meny 5-5-5].

## PIN-kode (4 til 8 sifre)

PIN-koden (forkortelse for Personal Identification Number) beskytter SIM-kortet ditt slik at uvedkommende ikke kan bruke det. PIN-koden leveres vanligvis sammen med SIM-kortet. Når **PIN-kode** er satt **På**, må PIN-koden tastes inn for å slå på telefonen. Når **PIN-kode** er satt **Av**, kobler telefonen direkte til mobilnettet uten å spørre etter PIN-koden.

## PIN2-kode (4 til 8 sifre)

PIN2-koden, som leveres sammen med en del SIM-kort, er nødvendig for å få tilgang til funksjoner som Oppgi samtalekostnad og Fast nummer. Disse funksjonene forutsetter at SIM-kortet støtter dem.

## PUK-kode (4 til 8 sifre)

PUK-koden (forkortelse for PIN Unblocking Key) er nødvendig for å endre en blokkert PIN-kode. PUK-koden leveres ofte sammen med SIM-kortet. Hvis ikke, må du be din lokale tjenesteleverandør om koden. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du mister koden.

## PUK2-kode (4 til 8 sifre)

PUK2-koden, som leveres med noen SIM-kort, er nødvendig for å endre en blokkert PIN2-kode. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du mister koden.

## Sikkerhetskode (4 til 8 sifre)

Sikkerhetskoden beskytter telefonen slik at uvedkommende ikke kan bruke den. Den leveres vanligvis sammen med telefonen. Koden er nødvendig for å slette alle oppføringer i telefonen og for å aktivere menyen «Tilbakestill innstillinger». Standardkoden er **“0000”**.



# Menytre



## 1 Meldinger

- 1 Skriv tekstmelding
- 2 Skriv multimediemelding
- 3 Innboks
- 4 Utboks
- 5 Talepost
- 6 Infotjeneste
- 7 Maler
- 8 Innstillinger



## 2 Anropslogg

- 1 Anrop ikke besvart
- 2 Mottatte anrop
- 3 Oppringte nummer
- 4 Slett nylige anrop
- 5 Samtalekostnad
- 6 GPRS-informasjon



## 3 Profiler

- 1 Bare vibrer
- 2 Rolig
- 3 Vanlig
- 4 Høyt

- 5 Headset
- 6 Bil



## 4 Kamera

- 1 Ta bilde
- 2 Ta i modi
- 3 Ta kontinuerlig
- 4 Mitt album
- 5 Innstillinger



## 5 Innstillinger

- 1 Klokkealarm
- 2 Dato og klokkeslett
- 3 Telefon-oppsett
- 4 Anrops-innstillinger
- 5 Sikkerhets-innstillinger
- 6 Nettverksinnstillinger
- 7 Tilbakestill innstillinger



## 6 Kalender

- 1 Planlegger
- 2 Telefonbok



## 7 Moro og verktøy

- 1 Spill
- 2 Kalkulator
- 3 Min mappe
- 4 Komponer melodier
- 5 Enhets-konvertering
- 6 Verdenstid
- 7 Diktafon
- 8 Aktiver IrDA



## 8 Internett

- 1 Hjem
- 2 Bokmerker
- 3 Push-meldinger
- 4 Profiler
- 5 Ga til internettdresse
- 6 Cache-innstillinger
- 7 Sikkerhetssertifikater
- 8 Tilbakestill profiler
- 9 Nettleserversjon



## 9 Java

- 1 Programmer
- 2 Last ned
- 3 Minnestatus



## 10 Favoritter



## 11 SIM-tjeneste

Denne menyen avhenger av SIM- og nettverkstjenester.





## Meldinger [Meny 1]

Denne menyen inneholder funksjoner for tekstmeldinger (SMS – Short Message Service), multimediemeldinger (MMS – Multimedia Message Service), talemeldinger samt servicemeldinger fra mobilnettet.

### Skriv tekstmelding [Meny 1-1]

Du kan skrive og redigere tekstmeldinger innenfor et visst antall meldingssider.

1. Gå til **Meldinger**-menyen ved å trykke på  [Velg].
2. Velg **Skriv tekstmelding** for å skrive en ny tekstmelding.
3. Velg T9 for å gjøre det enklere å taste inn tekst. Les mer under **Hvordan du bruker T9** (side 37).
4. Trykk på [Sett inn] for å legge ved filer.
5. Trykk på  [Alternativer] for å velge alternativer for tekst eller avslutte skrivingen.

#### Merk

- Telefonen støtter EMS 5 og kan sende fargebilder, lyd, tekststiler osv. For å kunne motta bilder, lyd og tekststiler må mottakeren ha en telefon som støtter disse funksjonene.



## Sett inn

- **Symbol**

Du kan sette inn spesialtegn.

- **Bilde**

Du kan legge ved **Standard**-bilder og bilder i **Min mappe** som er tilgjengelige for SMS.

- **Lyd**

Du kan legge ved lyder som er tilgjengelige for SMS.

- **Tekstmaler**

Du kan bruke **Tekstmaler** som er installert i telefonen.

- **Telefonbok**

Du kan legge telefonnummer og e-postadresser inn i **Telefonboken**.

- **Visittkort**

Du kan legge inn kontaktinformasjon i meldingen.





# Meldinger [Meny 1]

## Alternativer

- **Send**

Sender tekstmeldinger.

1. Tast inn mottakerens nummer.
2. Trykk på  -tasten for å legge til flere mottakere.
3. Du kan legge inn telefonnummer i telefonboken.
4. Trykk på  når du har lagt inn numrene.

- **Lagre**

Lagrer meldinger i Utboksen.

- **Skrift**

Du kan velge **Størrelse** og **Stil** på fontene.

- **Farge**

Du kan velge **Farge** på for- og bakgrunnen.

- **Justering**

Du kan velge Høyrejustering, **Sentrert** eller **Venstrejustering** for meldingsinnholdet.

- **Legg til T9-ordliste**

Du kan legge til dine egne ord i ordlisten. Denne menyen vises bare når redigeringsmodusen er **T9 (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.

- **T9-språk**

Velg språk for T9-redigeringsmodus.


- **Avslutt**

Trykk på **Avslutt** for å avslutte inntastingen og gå tilbake til Meldinger-menyen. Meldingen blir ikke lagret.



## Skriv multimediemelding [Meny 1-2]

Du kan skrive og redigere multimediemeldinger inntil en viss størrelse.

1. Gå til **Meldinger**-menyen ved å trykke på  [Velg].
2. Velg **Skriv multimediemelding** for å skrive en ny melding.
3. Du kan lage en ny melding eller bruke en av de ferdige MMS-malene.
4. Trykk på **Sett** inn for å legge til **Symbol, Bilde, Lyd, Tekstmaler, Telefonbok** eller **Visittkort**.

### Alternativer

- **Forhåndsvis**

For å se en forhåndsvisning av MMSen.

- **Send**

Du kan sende samme MMS til flere mottakere, gi meldingen prioritet og angi at den skal sendes på et senere tidspunkt.

- **Lagre**

For å lagre MMSer i utboksen eller som maler.

- **Legg til lysbilde**

For å legge til et lysbilde før eller etter det aktuelle lysbildet.

- **Gå til lysbilde**

For å gå til forrige eller neste lysbilde.

- **Slett lysbilde**

Sletter det aktuelle lysbildet.



## Meldinger [Meny 1]

- **Velg lysbildeformat**

- **Still inn tidsberegning**

- For å stille inn tidsberegning for lysbilde, tekst, bilde og lyd.

- **Bytt om på tekst og bilde**

- Du kan la bilde og tekst i en melding bytte plass.

- **Fjern media**

- Du kan fjerne lyd eller bilder i lysbildet. Dette alternativet vises bare når det finnes noe media.

- **Legg til T9-ordliste**

- Du kan legge til dine egne ord. Denne menyen vises bare når redigeringsmodusen er **T9 (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.

- **T9-språk**

- Velg en T9-redigeringsmodus.

- **Avslutt**

- For å gå tilbake til Meldinger-menyen.



**Merk**

- Hvis du velger bilde (15 K) på MMSer, vil nedlasting ta minst 15 sekunder. Du kan ikke aktivere noen tast under nedlastingen. Etter 15 sekunder er det mulig å skrive en MMS.




## Hvordan du bruker T9

T9 lar deg taste inn tekst raskt.

Når du er i T9, trenger du bare å trykke på tasten med den tilhørende bokstaven én gang. Dette er basert på en innebygd ordliste som du også kan legge nye ord til.

### • Å skrive ved hjelp av T9.

1. Begynn på et ord ved å bruke tastene **2abc** til **9wnm**. Trykk bare én gang på hver tast for hver bokstav.  
For å skrive 'Girl', trykk på **4ghl**, **4ghl**, **7pqrs**, **5jkl**. Tegnene du skriver ser tredimensjonale ut.

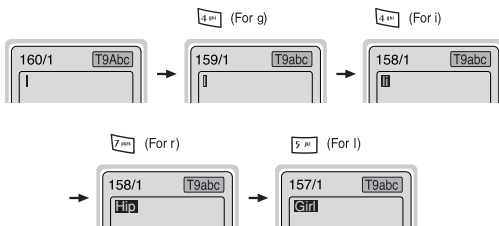

Ordet endrer seg for hver bokstav du taster inn. Ikke bry deg om hvordan ordet ser ut før du er ferdig med å skrive. Du kan slette tegnet til venstre for markøren ved å trykke på **c**.

Du kan legge inn tall ved å holde **\*#**-tasten nede mens du taster inn sifrene.

Du kan endre språk ved å holde **\*[3]**-tasten nede. (Du kan også bruke Alternativer.)

Telefonen støtter tre modi: **T9** (T9Abc, T9ABC, T9abc), **Multitasting** (ABC, abc) og **Numerisk** (123). Trykk på **\*#**-tasten for å endre modus.



## Meldinger [Meny 1]

- Alternativt** : Trykk på -tasten og velg Sett inn symboler. Velg ønsket tegn, og trykk på Velg.
2. Når du er ferdig med å skrive et ord, må du kontrollere om ordet er riktig.
- Hvis ordet er riktig** : Trykk på , og skriv inn neste ord.
- Hvis ordet ikke er riktig** : Søk etter forrige ord med og neste ord med .
- Alternativt** : Hvis ordet du vil skrive ikke finnes i ordlisten, kan du legge det til selv.  
Trykk på [Alternativer] i T9-redigeringsmodus. Velg menyen Legg til T9-ordliste. Skjermen viser følgende:



3. For å sette inn et skilletegn trykker du på gjentatte ganger til ønsket tegn vises.

### T9-språk

- Du kan velge T9-språk ved å velge Meny. I T9-modus kan du også velge menyen T9 av. (Standard er T9 på).



## Innboks [Meny 1-3]

Du blir varslet når det kommer nye meldinger. Meldingene blir lagret i Innboksen.

Du kjenner igjen de ulike meldingstypene i Innboksen på ikonene. Se ikonlisten.

### Ikonliste

- [] MMS
- [] SMS
- [] SIM-melding
- [] Lest
- [] MMS-varsel

Hvis telefonen viser «Ikke plass til SIM-melding», må du slette bare SIM-meldinger fra Innboksen. Hvis telefonen viser «Ikke plass til melding», kan du rydde plass på hvert av lagringsstedene ved å slette meldinger, media og programmer.

### \* SIM-melding

SIM-meldinger er meldinger som blir lagret i SIM-kortet. Du kan flytte disse meldingene til telefonen.

Når du blir varslet om innkommende MMS, må du vente til den er lastet ned og prosessert før du kan åpne den. Les mer om varselinnstilling under [Meny 1-8-2].

For å lese en melding må du først velge den ved å trykke på .

### Svar

For å sende et svar til avsenderen.



## Meldinger [Meny 1]

### Videresend

Du kan videresende meldingen til en annen mottaker.

### Ring tilbake

Du kan ringe tilbake til avsenderen.

### Slett

Du kan slette meldingen.

### Hent ut

Du kan hente ut bilder, lyd og tekst og lagre det i Min mappe eller Telefonbok.

### Se informasjon

Du kan se informasjon om mottatte meldinger: Avsenders adresse, Emne (bare for MMS), Meldingens dato og klokkeslett, Type og Størrelse.

### Spill av (bare for MMS)

For å spille av medier i multimediemeldinger.

### \* Motta (for varsler)

Hvis **MMS** er satt til **Automatisk nedlasting av**, kan du bare motta varsler. For å motta selve meldingen må du velge [Motta].




### Utboks [Meny 1-4]

Her ser du sendte og usendte meldinger. For sendte meldinger vises leveringsstatus.

Bla gjennom meldingene på samme måte som i Innboks.



### Ikonliste

-  Sendt
-  Ikke sendt
-  Mottak bekreftet

#### \* Når du har sendt meldingen:

##### Videresend

Du kan videresende meldingen til en annen mottaker.

##### Slett

Du kan slette meldingen.

##### Se informasjon

For å se informasjon om sendte meldinger: Mottakers adresse, Emne (bare for MMS), Meldingens dato og klokkeslett, Type og Størrelse.

#### \* Når du ikke har sendt meldingen:

##### Rediger

Du kan redigere meldingen.

##### Send

Du kan sende meldingen.

##### Slett

Du kan slette meldingen.

##### Se informasjon

Du kan se informasjon om sendte meldinger.



## Meldinger [Meny 1]


### Talepost [Meny 1-5]

#### **Lytt til talepost [Meny 1-5-1]**

For å høre på talepost.

#### **Talepost-senter [Meny 1-5-2]**

Du kan motta talepost, forutsatt at nettverksoperatøren støtter denne funksjonen. Når det kommer inn ny talepost, vises symbolet på skjermen. Du bør kontakte din nettverksoperatør for nærmere opplysninger om tjenesten slik at du kan stille inn telefonen riktig.

1. Hold nede -tasten i hvilemodus.
2. Du kan gå til følgende undermenyer.

- **Hjem**

Du kan høre på talepost ved å velge **Hjem**.

- **Roaming**

Selv når du er i utlandet kan du høre på talepost hvis roaming-tjeneste støttes.


### Infotjeneste [Meny 1-6]

#### **(Avhengig av nettverk og abonnement)**

Infotjenestemeldinger er tekstmeldinger levert av nettet til GSM. De inneholder generell informasjon som værmeldinger, trafikknyheter, taxi, åpne apoteker og aksjepriser. Hver type informasjon har et nummer; derfor kan du kontakte tjenesteleverandøren hvis du har lagt inn det bestemte nummeret for informasjonen. Når du har mottatt en infotjenestemelding, får du et varsel på skjermen, eller infotjenestemeldingen vises direkte. For eventuelt å vise meldingen igjen i hvilemodus, følg instruksene under.



### Les [Meny 1-6-1]

1. Når du har mottatt en infotjenestemelding og velger **Les** for å se meldingen, vil den vises på skjermen. Du kan lese en annen melding ved å bla med [«( , »)] eller  [Neste trinn].
2. Meldingen vil bli vist til en annen melding nås.

### Motta [Meny 1-6-2]

- **Ja**

Med dette menyvalget vil telefonen motta Infotjenestemeldinger.

- **Nei**

Med dette menyvalget vil telefonen ikke lenger motta Infotjenestemeldinger.

### Varsel [Meny 1-6-3]

- **Ja**

Telefonen piper når du har mottatt Infotjenestemeldinger.

- **Nei**

Telefonen piper ikke selv om du har mottatt Infotjenestemeldinger.

### Språk [Meny 1-6-4]

Du kan velge det språket du ønsker ved å trykke på [På/Av].  
Da vises Infotjenestemeldingene på det språket du har valgt.




## Meldinger [Meny 1]

### Emner [Meny 1-6-5] (avhengig av nett og abonnement)

- **Legg til ny**

Du kan legge til Infotjenestemelding-nummer i telefonminnet med kallenavn.

- **Vis liste**

Du kan se Infotjenestemelding-nummer du har lagt til. Hvis du trykker på  [Alternativer], kan du redigere og slette Infomeldingskategorien du har lagt til.

- **Aktiv liste**

Du kan velge Infotjenestemelding-nummer i den aktive listen. Hvis du aktiverer et infotjeneste-nummer, kan du motta meldinger sendt fra det nummeret.

### Maler [Meny 1-7]

#### Tekst [Meny 1-7-1]

Du har 11 tekstmaler. Du kan endre forhåndsdefinerte maler til dine favoritter eller fylle de <tom>me.

#### Multimedia [Meny 1-7-2]

Du kan bruke følgende alternativer.

**Rediger** : Du kan redigere MMS-maler.

**Legg til ny** : Lar deg legge til nye MMS-maler.

**Skriv melding** : Du kan skrive multimediemeldinger med MMS-maler.

**Slett** : Du kan slette MMS-maler.



## Visittkort [Meny 1-7-3]

Du kan lage visittkort. Tast in Navn, Telefonnummer, Faksnummer og E-post.

## Innstillinger [Meny 1-8]

### Tekstmelding [Meny 1-8-1]

- **Meldings-typer**

**Tekst, Tale, Faks, Nasjonal personsøker, X.400, E-post, ERMES**

Vanligvis er meldingstypen satt til **Tekst**. Du kan konvertere teksten til andre formater. Ta kontakt med din tjenesteleverandør for å undersøke om denne funksjonen er tilgjengelig.

- **Gyldighetsperiode**

Denne nettverkstjenesten lar deg stille inn hvor lenge tekstmeldingene skal lagres hos meldingssenteret.

- **Leverings-rapport**

Hvis du velger **Ja**, kan du sjekke om meldingen ble sendt eller ikke.

- **Svar via samme meldingssenter**

Når du sender en melding kan mottakeren svare på den, men kostnaden for svarmeldingen blir belastet din telefonregning.

- **SMS-senter**

Hvis du ønsker å sende tekstmeldingen, kan du få adressen til SMS-senteret gjennom dette menyvalget.



## Meldinger [Meny 1]

### Multimediemelding [Meny 1-8-2]

- **Gyldighetsperiode**

Denne nettjenesten lar deg stille inn hvor lenge multimediemeldingene dine skal lagres hos meldingssenteret.

- **Leverings-rapport**

Når du velger **Ja** i denne menyen, kan du kontrollere om meldingen ble sendt eller ikke.

- **Automatisk nedlasting**

Hvis du velger **På**, mottar du multimediemeldinger automatisk. Hvis du velger **Av**, vil du motta et varsel i innboksen om ventende meldinger.

- **Nettverksinnstillinger**

Hvis du velger MMS-server, kan du bestemme IP-adressen for MMS-serveren.

- **Tillatte meldingstyper**

**Personlig** : Personlig melding.

**Reklame** : Kommersiell melding.

**Informasjon** : Nødvendig informasjon.

### Minnestatus [Meny 1-8-3]

Du kan kontrollere ledig plass og bruk av minne i telefon- og SIM-minnet. Du kan gå til menyen for hvert lagringssted.

## Anropslogg [Meny 2]



### Anrop ikke besvart [Meny 2-1]

Viser de siste ubesvarte anropene. Du kan ringe tilbake, lagre nummeret og se dato og klokkeslett.

### Mottatte anrop [Meny 2-2]

Viser de sist mottatte anropene. Du kan ringe tilbake, lagre nummeret og se dato og klokkeslett.

### Oppringte nummer [Meny 2-3]

Viser de sist oppringte numrene. Du kan ringe opp igjen, lagre nummeret og se dato og klokkeslett.

### Slett nylige anrop [Meny 2-4]

Du kan slette nylige anrop, enten **Ubesvarte anrop**, **Mottatte anrop**, **Oppringte nummer** eller **Alle anrop**.

### Samtalekostnad [Meny 2-5]






I disse undermenyene kan du se varighet og kostnad på samtalerne.



## Anropslogg [Meny 2]

### Samtale-varighet [Meny 2-5-1]

Med denne funksjonen kan du se varighet på Siste anrop, Alle anrop, Mottatte anrop og Oppringte nummer i timer, minutter og sekunder. Du kan også nullstille alle anropstidtakere.






1. Trykk på  [Meny] i hvilemodus.
2. Trykk på  for direkte tilgang eller bruk  ( og ) for å gå til **Anropslogg**, velg deretter **Samtalekostnad**.
3. Bla for å merke **Samtale-varighet** og trykk på  [Velg].

Følgende 5 undermenyer er tilgjengelige:

**Siste anrop, Alle anrop, Mottatte anrop, Oppringte nummer** og **Tilbakestill alle**.

### Vis samtalekostnad [Meny 2-5-2]

Med denne funksjonen kan du kontrollere kostnadene for siste oppringning, alle samtaler samt hvor mye du har igjen, og dessuten nullstille kostnadene. For å nullstille kostnadene trenger du PIN2-koden.

1. Trykk på  [Meny] i hvilemodus.
2. Trykk på  for direkte tilgang eller bruk  ( og ) for å gå til **Anropslogg**, velg deretter **Samtalekostnad**.
3. Bla for å merke **Vis samtalekostnad** og trykk på  [Velg].

Følgende 4 undermenyer er tilgjengelige:

**Siste anrop, Alle anrop, Resterende** og **Tilbakestill alle**.

#### Merk



- De faktiske kostnadene fakturert fra tjenesteleverandøren kan avvike, avhengig av nettverksfunksjoner, avrunding for fakturering, avgifter osv.



## Innstillinger [Meny 2-5-3] (SIM-avhengig)

### • Angi takst

Du kan stille inn valutaenhet og enhetspris. Kontakt din tjenesteleverandør for å få oppgitt prisen per betalingsenhet. For å velge valuta eller enhet i denne menyen, trenger du PIN2-koden.

Hvis du vil taste inn €, £- eller \$-symbolet, slett alle valutasymboler og trykk på -tasten. Hvis du vil endre symbol, trykk på -tasten igjen.

#### Merk

- Når alle enhetene er oppbrukt, tillater telefonen bare nødsamtaler. Avhengig av SIM-kort kan du trenge PIN2-koden for å sette en grense for samtalekostnadene.

### • Angi kreditt

Med denne nettverkstjenesten kan du begrense samtalekostnadene til et valgt antall betalingsenheter. Hvis du velger **Les**, blir antall resterende enheter vist. Hvis du velger **Endre**, kan du endre kostnadsgrensen.

### • Automatisk visning

Denne nettverkstjenesten lar deg automatisk se kostnaden av siste anrop. Hvis satt **På**, kan du se siste kostnad når samtalen avsluttes.



## Anropslogg [Meny 2]

### GPRS-informasjon [Meny 2-6]

Du kan kontrollere mengden data som er overført via nettverket gjennom GPRS. I tillegg kan du se hvor lang tid du er på nettet.

### Samtale-varighet [Meny 2-6-1]

Du kan kontrollere varighet av **Siste anrop** og **Alle anrop**. Du kan også nullstille alle anropstidtakere.



### Datavolum [Meny 2-6-2]

Du kan kontrollere **Sendt**, **Mottatt** eller **Alle datamengder** og tilbakestille alle.

## Profiler [Meny 3]



I denne menyen kan du justere og tilpasse telefonens ringetoner til ulike situasjoner og miljøer.

1. Trykk på  [Meny] i hvilemodus.
2. Trykk på  for direkte tilgang eller bruk {← og →}.
3. Du kan også gå til denne menyen direkte ved å trykke på {←-tasten i hvilemodus.
4. Når du holder sidetasten nede lenge med lukket deksel, kan du bruke Profil-menyen.

### Bare vibrer [Meny 3-1]

Du kan aktivere profilen **Bare vibrer** hvis du trenger vibrasjonsmodus. I denne modusen er alle varsler Vibrer eller Stille.

### Rolig [Meny 3-2]

Du kan aktivere profilen **Rolig** hvis du er på et stille sted.

### Vanlig [Meny 3-3]

Du kan aktivere profilen **Vanlig**.

### Høyt [Meny 3-4]

Du kan aktivere profilen **Høyt** hvis du er på et sted med mye bråk.

### Headset [Meny 3-5]

Du kan aktivere **Headset**-profilen når du tar på et headset.

### Bil [Meny 3-6]

Du kan justere **Bil**-profilen når du aktiverer bilens håndfriset.



## Profiler [Meny 3]

### Merk

- Headset- og Bil-profiler kan kun aktiveres når Håndfrisett eller Øremikrofon er tilkoblet telefonen. Men egenskapene kan tilpasses.

### Aktiver [Meny 3-x-1]

Aktiverer valgt Profil.

### Tilpass [Meny 3-x-2]

Hver meny har undermenyene som vist under, unntatt **Bare vibrer**.

#### Anrops-varsling

Her tilpasser du varseltone for anrop til miljøet, som for eksempel Ring, Vibrer osv.

#### Ringetone

Her stiller du inn ringetone etter miljøet.

#### Ringevolum

Her stiller du inn ringevolumet etter miljøet. Volumet på Slå på / av-lyden og alle varsellydene er stilt inn i henhold til **Ringevolum**.

#### Varseltone for melding

Her stiller du inn hvordan du vil varsles ved mottak av melding, med tilpassing etter miljøet.

#### Meldingstone

Her stiller du inn varseltone for mottak av melding.

#### Tastatur-volum

Her stiller du inn tastevolum etter miljøet.



## Tastaturtone

Her stiller du inn tastetonen etter miljøet.

## Dekseltone

Her stiller du inn dekseltonen etter miljøet.

## Effekt Lydvolum

Her stiller du inn lydeffektvolumet etter miljøet.

## Slå på/av-volum

Her stiller du inn slå på/av-volum etter miljøet.

## Autosvar

Denne funksjonen blir kun aktivert når telefonen er koblet til headset eller håndfriset.

- **Av** : Telefonen svarer ikke automatisk.
- **Etter 5 sek.** : Telefonen svarer automatisk etter 5 sekunder.
- **Etter 10 sek.** : Telefonen svarer automatisk etter 10 sekunder.

## Gi nytt navn [Meny 3-x-3]

Du kan endre standard profilnavn unntatt Bare vibrer-, Headset- og Bil-menyene.

### Merk

- Hvis du kobler håndfrisetet til telefonen, kan du ikke aktivere vibrasjon i forbindelse med anrops- eller meldingsvarsling. I Bil-menyen er følgende undermenyer tilgjengelige:
  - **Anropsvarsling** : Ring, Stille
  - **Varseltone for melding** : Ring én gang, Ring periodisk, Stille



## Kamera [Meny 4]

Med kameraet kan du ta bilder av mennesker og hendelser mens du er på farten.

### Ta bilde [Meny 4-1]

1. Velg **Kamera**, og trykk på . Hvis du vil direkte til denne menyen, hold nede lenge.
2. Fokuser på motivet for å fange bildet, og trykk deretter på eller .
3. Hvis du vil lagre det, trykk på eller .

#### Merk

##### • Innstillinger-vinduet

Du kan kontrollere bildestørrelse, blits, lysstyrke, farge, rotering og zoom ved å trykke på oppsidetasten eller eller .

- **Bildeoppløsning** : VGA 640\*480, QVGA 320\*240, QQVGA 160\*120, PB: 48\*48

- **Blits** : På, Av.

- **Rotering** : Roter et bilde 90 grader mot klokken.

- **Bildekvalitet** : Høy, Normal og Lav.

- **Zoom** : x1, x2, x4. Standardverdien er x1.

- **Lysstyrke** : -2, -1, Standard, +1, +2.

- **Farge** : Sann farge, Sepia, Svart/hvit.



### Aktivere en tast

- : Flytt ditt valg.
- : Ta og lagre et bilde.
- : Gå tilbake til forrige meny eller avslutt kameramodus.
- : I programinnstillingen kan du endre standardverdien. Du kan også rotere bildet i en vinkel på 90 grader.
- : Flytt ditt valg.
- : Ta og lagre et bilde.

### Ta i modi [Meny 4-2]

Du kan ta et bilde mot forskjellige bakgrunner. Og du kan velge en ramme ved å trykke på og .

#### Merk

- I denne modusen kan du ikke endre innstillingene til bildeoppløsning og farge.

### Ta kontinuerlig [Meny 4-3]

Du kan ta maks. 9 bilder etter hverandre av gangen. Etter å ha tatt et bilde, kan du se det ved å trykke på og . Du kan også lagre det ved å trykke på .

#### Merk

- Hvis du stiller inn 640x480 i bildeoppløsning, kan du bare ta 3 bilder. Med 320x240 er det mulig å ta opptil 6 bilder.



## Kamera [Meny 4]

### Mitt album [Meny 4-4]

Du kan vise og sende et bilde. I tillegg kan du stille inn vinduet som bakgrunn.

### Alle bilder [Meny 4-4-1]

Du kan vise maks. 9 bilder i rekkefølge.

### Generelle bilder [Meny 4-4-2]

Du kan vise alle bilder unntatt ramme- og telefonbokbilder.

### Modusbilder [Meny 4-4-3]

Du kan vise alle rammebilder.

### Telefonbokbilder [Meny 4-4-4]

Du kan vise alle telefonbokbilder.

#### • Alternativer

- **Multivisning** : Du kan vise maks. 9 miniatyrbilder på en skjerm.
- **Skriv multimedia** : Du kan sende et bilde via MMS-meldinger
- **Angi som bakgrunn** : Du kan angi et bilde som bakgrunn.
- **Slett** : Du kan slette et bilde.
- **Rediger tittel** : Du kan redigere tittelen på bildet.



- **Hvordan du setter opp telefonbokbilder**

1. Sett oppløsningen til 48x48 i Kamera-menyen, ta et bilde, og lagre det.
2. Gå til Telefonbok-menyen, velg en oppføring og deretter Rediger.
3. Rull ned til bildet, og velg Meny (ved siden av Tegmenyen).
- 4 Velg ett av de tilgjengelige telefonbokbildene ved å trykke på høyre/venstre-navigasjonstastene. (Hvis du ikke har lagret noe telefonbokbilde, kan du ikke legge noe bilde til oppføringen.)
5. Velg et bilde, og lagre det.

## Innstillinger [Meny 4-5]

### **Minnestatus [Meny 4-5-1]**

Du kan kontrollere kapasiteten til totalt, brukt og ledig minne.



### **Tøm album [Meny 4-5-2]**

Du kan slette alle bilder som er lagret i et minne.





## Innstillinger [Meny 5]

Du kan stille inn menyene nedenfor etter hva du selv foretrekker.

1. Trykk på  [Meny] i hvilemodus.
2. Trykk på  for direkte tilgang til Innstillinger.

### Klokkealarm [Meny 5-1]

Her kan du stille inn opptil 5 alarmer på et bestemt klokkeslett.

1. Velg **På** og legg inn ønsket tidspunkt for alarmen.
2. Velg gjentakelsesperiode: **En gang, Man-fre, Man-lør, Hver dag**.
3. Velg ønsket alarmtone, og trykk på  [OK].
4. Gi alarmen et navn, og trykk på  [OK].
5. Hvis du stiller **Klokkealarm** på **Alarm** ved avslått telefon, aktiveres alarmen også når telefonen er slått av.

### Dato og klokkeslett [Meny 5-2]

Du kan stille inn funksjoner som har med dato og klokkeslett å gjøre.

#### **Angi dato [Meny 5-2-1]**

Her angir du dato.

#### **Datoformat [Meny 5-2-2]**

Du kan angi Datoformat som DD/MM/ÅÅÅÅ, MM/DD/ÅÅÅÅ, ÅÅÅÅ/MM/DD. (D: Dag / M: Måned / Å: År.)

#### **Angi klokkeslett [Meny 5-2-3]**

Her stiller du klokken på telefonen.

#### **Klokkeslett-format [Meny 5-2-4]**

Du kan velge mellom 24-timers og 12-timers klokkeslettformat.



## Telefon-oppsett [Meny 5-3]

Her stiller du inn funksjoner som gjelder telefonen.

### Vis innstillinger [Meny 5-3-1]

- **Bakgrunn**

Her velger du bakgrunnsbilde i hvilemodus.

- **Standard**

Du kan velge et bilde eller en animasjon som bakgrunn ved å trykke på [↵( eller )⇒].

- **Min mappe**

Du kan velge et bilde eller en animasjon som bakgrunn.

- **Innkommende anrop**

Du kan stille inn animasjonen mens du mottar en samtale.

- **Utgående anrop**

Du kan stille inn animasjonen mens du ringer en samtale.

- **Velkomst-melding**

Hvis du velger **På**, kan du redigere teksten som vises i hvilemodus.

- **Bakgrunnslys**

Her stiller du inn ønsket tid for bakgrunnslys på den indre skjermen.

- **LCD-kontrast**

Her stiller du inn ønsket LCD-lysstyrke ved å trykke på [↵( eller )⇒].

- **Informasjonsvindu**

Du kan forhåndsvisne tilstanden til den valgte menyen før du åpner den. Tilstanden vises på bunnen av skjermen.



## Innstillinger [Meny 5]

- **Menyfarge**

Du kan velge foretrukket menyfarge blant forskjellige kombinasjoner.


### Sub-LCD [Meny 5-3-2]

- **Mitt display** : Du kan angi animasjon når du trykker på sidetasten.
- **Vis klokkeslett** : Her stiller du inn varighet når du blar på Sub LCD.
- **Lysstyrke** : Her stiller du inn lysstyrke når du blar på Sub LCD.
- **Skriftfarge** : Du kan angi skriftfargen som vises på Sub LCD.

### Språk [Meny 5-3-3]

Du kan endre språk på teksten som vises. Denne endringen vil også påvirke språket i redigeringsmodus.

### Anrops-innstillinger [Meny 5-4]

Du stiller inn menyen for en samtale ved å trykke på  [Velg] i Innstillinger.

#### Viderekobl. [Meny 5-4-1]

Med viderekobling kan du viderekoble innkommende samtaler, fakser eller data til et annet nummer. Du kan få mer informasjon hos din tjenesteleverandør.

- **Alle taleanrop**

Viderekobler alle anrop.

- **Hvis opptatt**

Viderekobler anropene når telefonen er i bruk.

- **Hvis ikke svar**

Viderekobler anrop du ikke svarer på.



- **Hvis utenfor rekkevidde**

Viderekobler anropene når telefonen er slått av eller er uten dekning.

- **Alle dataanrop**

Viderekobler alle dataanrop til et nummer med PC-tilkobling.

- **Alle faksanrop**

Viderekobler alle faksanrop til et nummer med fakstilkobling.

- **Avbryt alle**

Avslutter alle viderekoblingstjenester.

## Undermenyene

Menyvalgene for **Viderekobling** har følgende undermenyer.

- **Aktiver**

Aktiverer tjenesten.

- Til talepost**

Viderekobler til meldingssenter. Denne funksjonen finnes ikke ved Alle dataanrop og Alle faksanrop.

- Til annet nummer**

Tast inn nummeret for viderekobling.

- Til favoritt nummer**

Du kan velge 5 nummer som det nylig ble viderekoblet til.

- **Avbryt**

Deaktiverer tjenesten.

- **Vis status**

Viser status for tjenesten.




## Innstillinger [Meny 5]

### Svarmodus [Meny 5-4-2]


- **Deksel åpent**

Med dette menyvalget kan du motta anrop ved bare å åpne dekselet.

- **Valgfri tast**

Med dette menyvalget kan du motta anrop ved å trykke på en hvilken som helst tast unntatt .

- **Bare send**

Med dette menyvalget kan du motta anrop ved bare å trykke på  [Send]-tasten.

### Send mitt nummer [Meny 5-4-3] (avhengig av nettverk og abonnement)

- **På**

Du kan sende telefonnummeret ditt til mottakeren. Dette innebærer at telefonnummeret ditt vises på mottakers telefon.

- **Av**

Telefonnummeret ditt vil ikke bli vist.

- **Angitt av nettverk**

Hvis du velger dette alternativet, kan du sende telefonnummeret avhengig av tjenesten Skift linje, på linje 1 eller linje 2.



## Samtale venter [Meny 5-4-4] (nettverksavhengig)

- **Aktiver**

Hvis du velger Aktiver, kan du ta imot et ventende (innkommende) anrop.

- **Avbryt**

Hvis du velger Deaktiver, kan du ikke ta imot det ventende (innkommende) anropet.


- **Vis status**

Viser status på Samtale venter.

## Minuttvarsel [Meny 5-4-5]

Hvis du velger **På**, kan du sjekke samtalevarigheten med en dyp tone hvert minutt under en samtale.

## Tale-oppringing [Meny 5-4-6]

- **Automatisk**: Du kan aktivere taleoppringingsmodus når du åpner dekselet.
- **Manuelt** : Du kan aktivere taleoppringingsmodus ved å holde -tasten nede.

## Aut. Ny oppringing [Meny 5-4-7]

- **På**

Når denne funksjonen er på, vil telefonen automatisk prøve å ringe opp igjen når et anrop ikke kommer gjennom.

- **Av**

Telefonen vil ikke gjøre noen forsøk på å få gjennom et anrop etter et mislykket forsøk.



## Innstillinger [Meny 5]

### Velg linje [Meny 5-4-8]

Denne funksjonen brukes bare hvis tjenesten Skift linje støttes av tjenesteleverandøren. Hvis denne funksjonen støttes av din tjenesteleverandør, blir følgende meny vist.

- Linje 1
- Linje 2

### Lukket brukergruppe [Meny 5-4-9] (nettverksavhengig)

Begrenser bruk av telefonen til nummer som hører til bestemte brukergrupper. Når denne funksjonen er aktivert, blir alle utgående anrop assosiert med en gruppeindeks. Hvis en gruppeindeks er bestemt, blir den benyttet for alle utgående anrop. Hvis ingen gruppeindeks er bestemt, vil nettverket bruke en foretrukket indeks (en bestemt indeks som er lagret i nettverket).


- A. Standard** : Aktiverer standardgruppen som bestemt med nettverksoperatøren.
- B. Angi** : For å angi valgt CUG-indeks.
- C. Rediger** : For å redigere CUG-navn og CUG-indeks.
- D. Slett** : For å slette valgt CUG.
- E. Slett alle** : For å slette Alle CUG.



## Sikkerhets-innstillinger [Meny 5-5]

### Anmodning om PIN-kode [Meny 5-5-1]

I denne menyen kan du foreta innstillinger slik at telefonen ber om til SIM-kortets PIN-kode når telefonen slås på. Hvis denne funksjonen er aktivert, vil du bli bedt om å oppgi PIN-kode.

1. Velg Anmodning om PIN-kode i Sikkerhetsinnstillinger-menyen, og trykk deretter på  [Velg].
2. Angi **På/Av**.
3. Hvis du vil endre innstillingen, må du oppgi PIN-kode når du slår på telefonen.
4. Hvis du taster feil PIN-kode mer enn 3 ganger, vil telefonen låse seg. Hvis PIN-koden er blokkert, må du taste inn PUK-koden.
5. Du kan taste inn PUK-kode opptil 10 ganger. Hvis du taster inn feil PUK-kode mer enn 10 ganger, kan du ikke låse opp telefonen. Du må kontakte tjenesteleverandøren.

### Telefonlås [Meny 5-5-2]

Du kan bruke sikkerhetskoder for å unngå at uvedkommende kan bruke telefonen. Når du slår på telefonen, vil den be om sikkerhetskoder hvis du aktiverer telefonlås **På**. Hvis du setter telefonlåsen på **Automatisk**, vil telefonen be om sikkerhetskoder bare når du endrer SIM-kort.



## Innstillinger [Meny 5]

### Samtale-sperre [Meny 5-5-3]

Samtalesperretjenesten forhindrer at telefonen foretar eller mottar en bestemt kategori samtaler. Denne funksjonen krever passordet for samtalesperre. Du kan se følgende undermenyer:

- **Alle utgående**

Sperrer alle utgående anrop.

- **Internasjonal**

Sperrer alle utgående internasjonale anrop.

- **Internasjonal unntatt hjem**

Sperrer alle utgående internasjonale anrop unntatt hjemmenettverk.

- **Alle innkommende**

Sperrer alle inngående anrop.

- **Innkommende utenlands**

Sperrer alle inngående anrop med roaming.

- **Avbryt alle**

Avbryter alle sperretjenester.

- **Bytt passord**

Du kan endre passordet for samtalesperring.

### Hvert samtalesperre-menyvalg har følgende undermenyer:

- **Aktiver**

For å be nettverket om å sette anropsrestriksjon på.

- **Avbryt**

Fjerner valgt anropsrestriksjon.



- **Vis status**

Viser status: om anropene er sperret eller ikke.

### **Fast nummer [Meny 5-5-4] (SIM-avhengig)**

Du kan begrense de utgående anropene til bestemte telefonnummer. Numrene er beskyttet av PIN2-koden.

- **Aktiver**

Du kan begrense de utgående anropene til bestemte telefonnummer.

- **Avbryt**

Du kan deaktivere fast nummer-funksjonen.


- **Nummerliste**

Du kan se nummerlisten som er lagret som Fast nummer.

### **Endre koder [Meny 5-5-5]**

PIN er en forkortelse for Personal Identification Number, benyttet for å forhindre bruk av uautoriserte personer.

Du kan endre tilgangskodene: **PIN-kode, PIN2-kode, Sikkerhetskode.**

1. Hvis du ønsker å endre Sikkerhets-/PIN-/PIN2-kode, skriv inn din opprinnelige kode og trykk deretter på  [Ok].
2. Tast inn ny Sikkerhets-/PIN-/PIN2-kode og bekreft dem.

### **Nettverksinnstillinger [Meny 5-6]**

Du kan velge hvilket nettverk som vil bli brukt, enten automatisk eller manuelt. Vanligvis velger telefonen nettverk **Automatisk**.



## Innstillinger [Meny 5]

### Automatisk [Meny 5-6-1]

Hvis du velger Automatisk-modus, vil telefonen automatisk søke etter og velge et nettverk for deg. Når du har valgt "Automatisk", vil telefonen være innstilt på "Automatisk" selv om telefonen slås av og på.

### Manuelt [Meny 5-6-2]

Telefonen finner listen over tilgjengelige nettverk og viser dem. Så kan du velge hvilket nettverk du ønsker å bruke hvis dette nettverket har en roaming-avtale med nettverksoperatøren din. Telefonen lar deg velge et annet nettverk dersom den ikke får tilgang til det valgte nettverket.

### Foretrukket [Meny 5-6-3]

Du kan sette opp en liste over foretrukne nettverk som telefonen skal prøve å bruke først før den prøver å registrere seg på andre. Denne listen er laget ut fra telefonens forhåndsdefinerte liste over kjente nettverk.

### Tilbakestill innstillinger [Meny 5-7]

Du kan stille telefonen tilbake til standardkonfigurasjon. Du trenger en sikkerhetskode for å aktivere denne funksjonen.



## Planlegger [Meny 6-1]

Når du går inn i denne menyen vil en Kalender bli vist. Øverst på skjermen er det seksjoner for dato. Nederst på skjermen er det seksjoner for ikoner (timeplan, notat). Når du endrer dato, blir kalenderen oppdatert. En firkantet markør brukes til å finne dagen du søker etter. Hvis du ser en strek på kalenderen, betyr det at det er noe planlagt eller et notat for den dagen. Denne funksjonen minner deg om timeplan og notat. Telefonen varsler deg med alarm hvis du angir dette for notatet.

Slik endrer du dag, måned og år.

Tast	Beskrivelse	Tast	Beskrivelse
	Årlig		Ukentlig
	Månedlig		Daglig

### Merk

- Telefonen må være slått på for å bruke denne funksjonen.



## Kalender [Meny 6]

### Legg til ny [Meny 6-1-1]

Du kan skrive maks. 39 tegn og lage opptil 20 notater.

#### • Planlegg

Skriv inn emne, tidspunkt, gjentakelsestidspunkt og varslingsstid ved å trykke på respektive taster.

#### • Notat

1. Velg **Legg til ny** ved å trykke på [Velg].
2. Trykk på **Notat**.
3. Legg inn notat, og trykk på [OK].

### Vis [Meny 6-1-2]

Viser notatet for valgt dag. Du blar gjennom notatlistene med og . Hvis du stiller alarmen for notatet, vises alarmklokken. På det klokkeslettet kan du se notatet i detaljer hvis du trykker på [Velg]. Trykk på [Alternativer] for å slette eller redigere notatet du har valgt.

### Vis alle [Meny 6-1-3]

Viser notatene som er satt opp for alle dager. Du blar gjennom notatlistene med og . Du kan bruke samme meny som Vis ved å trykke på [Alternativer].

### Slett tidligere [Meny 6-1-4]

Her sletter du siste timeplan som allerede er varslet.

### Slett alle [Meny 6-1-5]

Her sletter du alle notater.



## Telefonbok [Meny 6-2]

1. For å bruke **Telefonbok**, trykk på [Navn] i hvilemodus.
2. For å bruke **Telefonbok**, trykk på [Meny] i hvilemodus og velg **Kalender**.

### Søk [Meny 6-2-1] (Ringe fra telefonbok)

1. Trykk på [Navn] i hvilemodus.
2. **Søk** ved å trykke på [Velg].
3. Skriv inn navnet som tilhører telefonnummer eller e-postadresse du vil søke etter, eller velg «Liste» for å se telefonboken.
4. Øyeblikkelig søk er tilgjengelig ved å skrive inn det første tegnet i navnet eller nummeret du vil søke etter.
5. Hvis du ønsker å redigere, slette eller kopiere en post eller legge til stemme til en, velg [Alternativer]. Menyene nedenfor vil komme opp.
  - **Rediger** : Du kan redigere navn, nummer, e-post og faks ved å trykke på [OK].
  - **Skriv melding** : Etter at du har funnet nummeret du ønsker, kan du sende en melding til det nummeret.
  - **Kopier** : Du kan kopiere en post fra SIM til telefonen eller fra telefonen til SIM.
  - **Tale** : Du kan legge til stemme på posten eller endre talemerket.
  - **Hovednummer** : Du kan velge ett av følgende nummer: mobil, hjemme, kontor – det du bruker oftest. Hovednummer vil vises først, hvis du stiller inn slik.
  - **Slett** : Sletter en post.



## Kalender [Meny 6]

### Legg til ny [Meny 6-2-2]

Du kan legge til en oppføring i telefonboken ved bruk av denne funksjonen.

Telefonminnet har plass til 200 oppføringer. SIM-kortets minnekapasitet avhenger av tjenesteleverandøren.

Du kan også lagre 20 tegn for navn i telefonminnet, i tillegg til at du kan lagre tegn i SIM-kortet. Antall tegn er SIM-avhengig.

1. Åpne telefonboken først ved å trykke på [Navn] i hvilemodus.
2. Bla deg frem til **Legg til ny**, og trykk så på [Velg].
3. Velg minnet du ønsker å lagre i: **SIM** eller **Telefon**. Hvis du angir Telefon, må du velge hvilket nummer du vil ha som Hovednummer.
  - a. Trykk på [Ok] for å skrive inn navn.
  - b. Trykk på [OK], og skriv så inn nummer.
  - c. Trykk på [OK].
  - d. Du kan angi gruppe for oppføringen ved å trykke på ( og ):
  - e. Du kan angi tegn og bilde for oppføringen ved å trykke på , , ( , ):
  - f. Hvis du ønsker å legge til stemme, trykker du på [Ja].

#### Merk

- Når du lagrer tekst og bilde i telefonboken samtidig, kan du se et bilde under alle forhold.






### Merk

- Tale kan kun knyttes til hovednummeret du har valgt. Hvis du for eksempel endrer hovednummer, vil talen automatisk knyttes til endret nummer. Dette betyr at du ikke kan knytte tale til mobiltelefon-, kontor- og hjemmenummer samtidig.
- Du kan legge talemerker til telefonnumrene i SIM-kortet. Talemerkene kan slettes ved å fjerne eller skifte SIM-kortet.

## Samtale-grupper [Meny 6-2-3]

Du kan føre opp inntil 20 medlemmer i hver gruppe. Du kan opprette inntil 7 grupper.

1. Trykk på  [Navn] i hvilemodus.
2. Bla til **Samtale-grupper** og trykk på  [Velg], og alle Gruppelister vil bli vist.
3. Velg Gruppenavnet du ønsker ved å trykke på  [Velg].

### • Medlemsliste

Viser grupped medlemmene du har valgt.

### • Gruppe-ringetone

Her kan du angi en ringetone for hver gruppe.

### • Gruppeikon

Her kan du velge ikon avhengig av Gruppe.

### • Legg til medlem

Du kan legge til grupped medlemmer. Du kan ha opptil 20 medlemmer i hver Gruppe.



## Kalender [Meny 6]

- **Slett medlem**

Du kan slette medlemmer fra Gruppelistene. Men navn og nummer forblir i telefonboken.

- **Gi nytt navn**

Gi gruppen nytt navn.

### Hurtig-oppringing [Meny 6-2-4]

Du kan knytte tastene **2nd** til **9th** til en oppføring i navnelisten. Du kan da ringe direkte ved å holde denne tasten nede i 2-3 sekunder.

1. Åpne telefonboken først ved å trykke på **☰** [Navn] i hvilemodus.
2. Bla til **Hurtig-oppringing** og trykk deretter på **☞** [Velg].
3. Hvis du ønsker å legge til en hurtigoppringing, velger du **(Tom)**. Deretter kan du søke etter navnet i telefonboken.
4. Velg et navn for hurtigoppringing, og velg **Endre** eller **Slett** for å redigere navnet.

- **Endre**

Du kan tildele et nytt telefonnummer til ringetasten.

- **Slett**

Du kan fjerne tildelt telefonnummer fra ringetasten.



### Taleliste [Meny 6-2-5]


Du kan se alle telefonnummer som inneholder tale. Etter å ha valgt telefonnummer ved på bruke **☰** og **☑** og trykke på **☞** [Alternativer], får du frem følgende undermenyer.

- **Spill av** : Spill av tale som er knyttet til et telefonnummer.
- **Endre** : Endre tale.
- **Slett** : Slett tale.
- **Anrop** : Du kan ringe ved å velge dette alternativet.




## Innstillinger [Meny 6-2-6]


1. Trykk på  [Navn] i hvilemodus.
2. Bla til **Innstillinger** og trykk på  [Velg].
  - **Angi minne**

Bla til **Angi minne**, og trykk på  [Velg].

    - Hvis du velger **Variabel**, spør telefonen hvor du vil lagre når du legger til nye oppføringer.
    - Hvis du velger **SIM** eller **Telefon**, lagres oppføringer direkte i SIM- eller telefonminnet.
  - **Søk etter**

Bla til **Søk etter**, og trykk på  [Velg].

    - Hvis du velger **Variabel**, spør telefonen hvordan du vil søke i oppføringene.
    - Hvis du velger **Navn** eller **Nummer**, søker telefonen i oppføringene etter Navn eller Nummer.
  - **Vis alternativer**

Bla til **Vis alternativer**, og trykk på  [Velg].

    - **Bare navn** : Still inn telefonboken på å vise bare navn.
    - **Med bilder** : Still inn telefonboken med informasjonen om tegn og bilde.



## Kalender [Meny 6]

### Kopier alle [Meny 6-2-7]

Kopier eller flytt oppføringer fra SIM-kortet til telefonminnet eller omvendt.

1. Åpne telefonboken først ved å trykke på [Navn] i hvilemodus.
2. Bla til **Kopier alle**, og trykk på [Velg] for å gå inn i menyen.
  - **SIM til telefon** : Du kan kopiere oppføringer fra SIM-kortet til telefonminnet.
  - **Telefon til SIM** : Du kan kopiere oppføringer fra telefonminnet til SIM-kortet.
3. Skjermen viser følgende undermenyer.
  - **Behold original** : Originalnummeret beholdes under kopiering.
  - **Slett original** : Originalnummeret slettes under kopiering.

### Slett alle [Meny 6-2-8]

Du kan slette alle oppføringer i SIM, Telefon og Tale. Denne funksjonen krever Sikkerhetskode, unntatt for tale.






1. Trykk på [Navn] i hvilemodus og velg Slett alle, trykk deretter på [Velg].
2. Velg så et minne som skal slettes.
3. Tast inn sikkerhetskode og trykk på [OK] eller [Tilbake].



## Informasjon [Meny 6-2-9]




### • Tjeneste-nummer

Bruk denne funksjonen for å gå til en bestemt liste over tjenester som nettverket ditt tilbyr (hvis SIM-kortet støtter funksjonen).

1. Åpne telefonboken først ved å trykke på  [Navn] i hvilemodus og velg **Informasjon**.
2. Bla til **Tjeneste-nummer**, og trykk på  [Velg].
3. Navn på tilgjengelige tjenester vises.
4. Bruk  og  for å velge en tjeneste. Trykk på  [Send].

### • Minnestatus

Denne funksjonen gjør at du kan se hvor mange ledige og brukte poster det er i telefonboken.

1. Åpne telefonboken først ved å trykke på  [Navn] i hvilemodus. Velg **Informasjon** ved å trykke på  [Velg].
2. Bla til **Minnestatus** og trykk på  [OK].

### • Eget nummer (SIM-avhengig)

Her sjekker du ditt eget nummer i SIM-kortet.



## Moro og verktøy [Meny 7]


### Spill [Meny 7-1]


Telefonen har morsomme spill å by på.


#### Merk

- Styretastene er forskjellige for hvert spill. Men alle har en innledning som forklarer de viktigste styretastene. Resten er oppført nedenfor.

#### [Vanlig tastefunksjon]






 : Spillmeny

 : Tilbake

 : Sette på pause eller gjenoppta et spill

### Kalkulator [Meny 7-2]

Denne inneholder standardfunksjoner som +, -, x, ÷ : **Addisjon**, **Subtraksjon**, **Multiplikasjon**, og **Divisjon**.

1. Skriv inn tallene ved å trykke på nummertastene.
2. Bruk en navigasjonstast for å velge et tegn for kalkulering.
3. Tast deretter inn tallene.
4. Trykk på  [Resultat] for å se resultatet.
5. Trykk på [Tilbakestill] eller tast inn tallene for å gjenta prosessen over.
6. Bruk  -tasten for å slette tall eller tegn.
7. Hvis du trykker på  -tasten, kan du legge inn et negativt tall. Og hvis du trykker på  -tasten, kan du legge inn et desimaltall.
8. For å avslutte **Kalkulator**, trykk på  [Tilbake].



## **Min mappe [Meny 7-3]**

Lar deg se nedlastede bilder og lyd. De kan angis som Bakgrunn eller Ringetone. Du kan se, lytte til, slette eller gi nytt navn til nedlastede data.

### **Bilder [Meny 7-3-1]**

### **Lyd [Meny 7-3-2]**

### **Undermenyer for hver hovedmeny**

- **Rediger tittel**

Du kan redigere tittelen til hver nedlastet ting.

- **Skriv melding**

Du kan skrive SMS/MMS (tilgjengelig avhengig av type media) med vedlagte bilder eller lyd.

- **Angi som bakgrunn/Angi som ringetone**

Du kan angi nedlastede lyder eller bilder som Bakgrunn eller Ringetone.

- **Slett**

Du kan slette hver nedlastet ting.

- **Slett alle**

Du kan slette alle nedlastede ting.



## Moro og verktøy [Meny 7]

### Komponer melodier [Meny 7-4]

Du kan komponere en ringetone som du ønsker. Når du går inn i denne funksjonen, blir den forrige melodien du komponerte spilt av. Slik legger du inn en ny melodi eller redigerer en som allerede finnes:

1. Tast inn notene. (1<sub>oct</sub>) ~ (7<sub>oct</sub>) : CDEFGAB)
2. Du gir notene ønskede egenskaper på følgende måte:
  - **Lengde** : (8<sub>note</sub>) forkorter og (9<sub>note</sub>) forlenger tonen eller pausen.
  - **Pause** : (0<sub>note</sub>) setter inn en pause med samme varighet som forrige note.
  - **Oktav** : (8<sub>oct</sub>) setter oktav for nye noter.
  - **Hevet tone** : (#<sub>note</sub>) hever tonen et halvt tonetrinn.

### Enhets-konvertering [Meny 7-5]


Her kan du konvertere ethvert mål til den enheten du ønsker. Det er 4 typer mål som kan konverteres til enheter: **Lengde**, **Areal**, **Vekt** og **Volum**.

1. Du kan velge én av de fire enhetstypene ved å trykke på (Enh) [Enh].
2. Velg standardverdien ved å bruke (←) (og) (→).
3. Med (1) og (2) velger du ønsket måleenhet.
4. Du kan kontrollere den konverterte verdien for måleenheten du vil ha. Du kan også taste inn et desimaltall ved å trykke på (#).



## **Verdenstid [Meny 7-6]**




Du kan se klokker fra storbyer rundt om i verden.

1. Velg byen som tilhører tidssonen ved å trykke på {«(- og »)-tastene.
2. Du kan angi klokkeslett etter bytiden du velger ved å trykke på  [Angi].

## **Diktafon [Meny 7-7]**

Talenotatfunksjonen lar deg ta opp opptil 10 talemeldinger, og hvert notat er på opptil 20 sekunder.

### **Ta opp [Meny 7-7-1]**

1. Du kan ta opp talenotater i Diktafon-menyen eller ved å holde  -tasten nede i hvilemodus.
2. Når opptaket er startet, vises meldingen Tar opp og gjenværende tid.
3. Hvis du vil avslutte opptaket, trykker du på  [Lagre].
4. Tast in Talenotattittel, og trykk på  [OK].

### **Vis liste [Meny 7-7-2]**

Telefonen viser talenotatlisten. Du kan Spille av og Slette talenotat.

## **Aktiver IrDA [Meny 7-8]**

Hvis du aktiverer denne funksjonen, kan du bruke PC-Sync med infrarød-funksjon. Du kan ikke bruke seriell port og infrarød-funksjon samtidig.

### **PC Sync**

PC Sync er et program for datautveksling mellom PC og telefonen via en datakabel. For mer informasjon kan du bruke guiden til PC Sync-hjelpfilen på CDen.





## Internett [Meny 8]

Telefonen støtter tjenester basert på Wireless Application Protocol (WAP). Du har tilgang til de tjenestene som støttes av nettverket ditt. Ved hjelp av tjenestemenyen kan du få informasjon som nyheter, vær og flytider.

### Hjem [Meny 8-1]

Koble til en hjemmeside. Hjemmesiden kan være det nettstedet som er definert i den aktiviserte profilen. Den vil bli definert av tjenesteleverandøren hvis du ikke gjør det i den aktiviserte profilen.

### Bokmerker [Meny 8-2]

Trykk på  [Velg] for å få tilgang til tilgjengelige alternativer, eller trykk på  [Tilbake] for å avslutte.

- **Tilkoble** : Kobler deg til valgt bokmerke.
- **Legg til ny** : Legg til nytt bokmerke manuelt.
- **Rediger** : Rediger tittel og adresse på valgt bokmerke.
- **Slett** : Slett valgt bokmerke fra bokmerkelisten.

### Push-meldinger [Meny 8-3]

#### Innboks [Meny 8-3-1]

Du kan lese eller slette push-meldinger.


- **Informasjon** : Viser informasjonen i den mottatte push-meldingen.
- **Last inn** : Lar deg koble deg til et bestemt nettsted ut fra informasjonen i den mottatte push-meldingen.
- **Slett** : Sletter valgt push-melding.

#### Motta [Meny 8-3-2]

Du kan angi om du ønsker å motta meldingen eller ikke.



## Profiler [Meny 8-4]

Du kan lage inntil 10 profiler og aktivere en om gangen. Bla til ønsket profil, og trykk på  for å gå til tilgjengelige alternativer.

### • Aktiver

Du kan aktivere valgt profil.

### • Innstillinger

Du kan redigere og endre WAP-innstillingene i den valgte profilen.

#### - Hjemmeside

Her kan du legge inn adressen på den siden du ønsker å bruke som hjemmeside. Du behøver ikke å skrive inn «http://» foran adressen, da WAP-nettleseren legger dette til automatisk.

#### - Bærer

Du kan angi databærertjeneste.

- Data
- GPRS

#### - Data-innstillinger

Vises bare hvis du velger Data som bærertjeneste.

**IP-adresse** : Oppgi IP-adressen til WAP-gatewayen du ønsker.

**Ring opp nummer** : Skriv inn telefonnummeret som skal slås for å komme til din WAP-gateway.

**Bruker-ID** : Brukernavnet på oppkoblingsserveren (og IKKE WAP-gatewayen).

**Passord** : Passordet som identifiserer deg på oppkoblingsserveren (og IKKE på WAP-gatewayen).

**Anropstype** : Velg dataanropstype: Analog eller Digital (ISDN).



## Internett [Meny 8]

**Overføringshastighet** : Hastigheten på datatilkoblingen; 9600 eller 14400.

**Ventetid** : Du må angi tidsgrense. Når du har angitt det, vil WAP-navigeringstjenesten være utilgjengelig dersom data ikke blir skrevet inn eller overført.

### - GPRS-innstilling

Tjenesteinnstillingene er bare tilgjengelige når GPRS er valgt som bærertjeneste.

**IP-adresse** : Oppgi IP-adressen til WAP-gatewayen du bruker.

**APN** : Skriv inn APN til GPRS.

**Brukernavn** : Identifiserer brukeren for APN-serveren.

**Passord** : Passord nødvendig for APN-serveren.

### - Vis bilde

Du kan velge om bilder på WAP-kort skal vises eller ikke.

### - Tilkoblingstype

Alternativer for tilkoblingstype er Midlertidig eller Kontinuerlig og avhenger av gatewayen du bruker.

#### Kontinuerlig

En bekreftet leveringsmekanisme, men skaper mer nettrafikk.

#### Midlertidig

En tilkoblingsløs tjeneste.

### - Sikre innstillinger

Avhengig av gateway-port kan du velge dette alternativet som **På** eller **Av**.



- **Gi nytt navn**

Endre profilnavn.

- **Slett**

Slett Profil.

- **Legg til ny**

Du kan legge til ny profil manuelt.

- **E-postserver**

- **Tilkoble**

Kobler deg til e-postserveren du har konfigurert.

- **Rediger adresse**

Endre e-postadresse.



## Internett [Meny 8]

### [Ga til internettadresse \[Meny 8-5\]](#)

Du kan koble deg direkte til ønsket side. Du må skrive inn en bestemt Internett-adresse.

### [Cache-innstillinger \[Meny 8-6\]](#)

Du kan fjerne innholdet i cache og endre cachemodus.

#### [Tøm cache \[Meny 8-6-1\]](#)

Cacheinnholdet blir fjernet.

#### [Cachekontroll \[Meny 8-6-2\]](#)

Du kan stille inn alternativet enten du vil kontrollere cacheminnet eller ikke.

### [Sikkerhetssertifikater \[Meny 8-7\]](#)

En liste over tilgjengelige sertifikater vises.

### [Tilbakestill profiler \[Meny 8-8\]](#)

Du kan tilbakestille profiler for å vende tilbake til originale innstillinger.

### [Nettleserversjon \[Meny 8-9\]](#)

WAP-nettleserversjonen vises.



Hvis du er koblet til Internett, kan du se følgende menyer.

■ **Hjem**

Se [Meny 8-1].

■ **Last på nytt**

Laster aktuell side på nytt.

■ **Bokmerker**

Se [Meny 8-2].

■ **Lagre som bokmerke**

Du kan lagre en Internett-adresse som bokmerke.

■ **Meldinger**

Under WAP-tilkobling kan du se Tekstmeldinger.

■ **Push-meldinger**

Se [Meny 8-3].

■ **Gå til Internett-adresse**

Du kan gå til det nettstedet du vil. I denne menyen kan du også redigere Internett-adressen.

■ **Gå til e-postserver**

Kobler deg til e-postserveren du har konfigurert.

■ **Angi som e-postserver**

Lagrer aktuell Internett-adresse som e-postserver.

■ **Tøm cache**

Cacheinnholdet blir fjernet.


■ **Lagre bilder**

Du kan lagre bildet som gis av WAP.



# Java [Meny 9]

## Programmer [Meny 9-1]

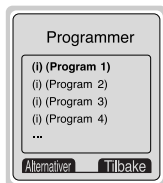

### Alternativer for Java-menyen

Bla til et program og velg Alternativer.

- 1. Åpne** : Laster den valgte MIDlet-en.
- 2. Fjern** : Sletter den valgte MIDlet-en.
- 3. Oppdater** : Kobler til serveren og oppdaterer den valgte MIDlet-en.
- 4. Informasjon** : Viser informasjon om den valgte MIDlet-en.
- 5. Telefoninnstillinger** : Lar deg justere bakgrunnslys og lyd for java-spill.

### Last ned [Meny 9-2]

Du kan redigere og legge inn adressen til MIDlet-serveren. Last ned MIDlet-ene med WAP-nettleseren og lagre dem i telefonen. Du kan også se på listen over lagrede MIDlet-er på Programmer-skjermbildet.

### Minnestatus [Meny 9-3]

Viser størrelsen på tilgjengelig minne for spill- og programinstallasjoner. Du kan også se hele minnestatusen til telefonen.



JAVA™ er et varemerke eid av Sun Microsystems, Inc.

## Favoritter [Meny 10]



Du kan angi opptil 9 menyer som du har brukt ofte, i Favoritter.  
Du kan koble til denne menyen direkte ved å trykke på hurtigtast F.

Hvis du vil registrere menyen i Favoritter, velg <Tom> fra listen.  
Hvis menyen allerede er registrert, blir alternativene vist som følger:

- **Velg** : Aktiverer den registrerte menyen.
- **Endre** : Endrer menyen.
- **Slett** : Sletter den registrerte menyen.
- **Slett alle** : Sletter alle menyer som er registrert i Favoritter.
- **Informasjon** : Se informasjonen om den registrerte menyen.



## Tilbehør

Det finnes forskjellig tilbehør til din mobiltelefon. Du kan velge disse alternativene ut fra personlige kommunikasjonsbehov.



### Standardbatteri



### Bærbart håndfrisett

Dette kobles til telefonen for håndfri bruk.




### Lader

Denne laderen lar deg lade batteriet når du befinner deg hjemmefra eller borte fra kontoret.



### Halsbånd



### Datakabel/CD

Du kan koble telefonen til PC for å utveksle data mellom dem.

#### Merk

- Bruk bare originalt tilbehør fra LG.
- I motsatt fall kan garantien bli ugyldig.
- Tilbehør kan variere i forskjellige områder. Vennligst kontakt vårt lokale serviceselskap eller representant hvis du har flere spørsmål.



## Når du bruker denne telefonen, må du overholde følgende grunnleggende forsiktighetstiltak.

- Ikke demonter telefonen. (La en kvalifisert servicetekniker ta seg av reparasjoner.)
- Oppbevar telefonen i god avstand fra elektrisk utstyr som TV, radioapparat eller datamaskin.
- Telefonen bør ikke plasseres nær varmekilder som radiatorer eller komfyrer.
- Ikke mist telefonen i gulvet.
- Utsett ikke telefonen for mekaniske vibrasjoner eller støt.
- Telefonens belegg kan skades hvis den dekkes med vinylomslag e.l.
- Bruk en tørr klut til å tørke av telefonen. (Bruk ikke løsemidler som bensin, tynner eller alkohol.)
- Utsett ikke telefonen for kraftig røyk eller støv.
- Oppbevar ikke telefonen ved siden av kredittkort eller billetter; det kan påvirke informasjonen som er lagret på magnetstripen.
- Ikke berør skjermen med skarpe objekter; det kan påføre telefonen skade.
- Utsett ikke telefonen for væske eller fukt.
- Bruk tilbehør, som øretelefon, forsiktig. Rør ikke antennen mer enn nødvendig.

### □ Behandling av batteriet

- Du behøver ikke å lade det ut fullstendig før det lades opp på nytt. I motsetning til andre batterisystemer finnes det ikke noen minneeffekt som kunne skade batteriytelsen.
- Bruk bare LG-batterier og -ladere. LG-ladere er utformet for å gi batteriet høyest mulig levetid.
- Ikke demonter eller kortslutt batteripakken.
- Pass på at metallkontaktene på batteripakken er rene.
- Skift ut batteriet når det ikke lenger fungerer tilfredsstillende. Batteripakken kan lades opp hundrevis av ganger før den må erstattes.
- Lad opp batteriet hvis det ikke har vært i bruk på lang tid.
- Laderen må ikke utsettes for direkte sollys eller fukt, som for eksempel i badeværelset.
- Legg ikke batteriet på varme steder – det kan redusere batteriytelsen.



## Teknisk informasjon

---

### Generelt

---

Produktnavn : G7100

System : GSM 900 / DCS 1800

### Romtemperatur

---

Maks. : +55°C

Min. : -10°C

# GPRS-telefon

## Bruksanvisning

### MODELL: G7100

Läs noga igenom bruksanvisningen innan du använder telefonen och spara den som framtida referens.



# Säkerhetsinformation



Alla radiosändare riskerar att störa elektronik i närheten.



Mobiltelefoner ska alltid vara avstängda i flygplan.



Använd inte telefonen i närheten av bensinstationer, bränsledepåer, kemiska fabriker eller nära platser där sprängningsarbeten pågår.



Sätt inte på telefonen på platser där det är förbjudet att använda den på grund av speciella föreskrifter. Använd till exempel inte telefonen på sjukhus eftersom medicinsk utrustning kan påverkas.



Telefonen kan även orsaka mindre störningar av tv-apparater, radio, datorer, osv.



Använd inte en handhållen telefon när du kör bil.



Ta inte isär telefonen eller batteriet.



Förvara telefonen på ett säkert ställe utom räckhåll för barn. Den innehåller små delar som kan orsaka kvävning.



Rör inte vid batteriladdaren med våta eller fuktiga händer.



## Säkerhetsinformation



För din egen säkerhets skull, använd endast batterier och laddare av originalfabrikat.

### Anmärkning:



Gamla batterier ska kastas enligt gällande lagstiftning och lokala föreskrifter.



Använd endast originaltillbehör för att undvika att telefonen skadas.



I vissa mobilnät är inte nödsamtal tillgängliga. Var därför aldrig helt beroende av telefonen för nödsamtal.



LCD-indikatorn kan skadas om du vider luckan för mycket. För mer information, se sidan 14.

### Viktig information

Bruksanvisningen innehåller viktig information om hur du använder telefonen och hur den fungerar. Läs all information noggrant så att du får full glädje av telefonens alla funktioner och undviker att skada den. Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen är godkända i denna bruksanvisning kan göra att garantin för utrustningen inte gäller.



## SÄKERHET

Observera att överensstämmelse med strålskyddsstandarden inte i sig innebär ansvarsfrihet från åligganden enligt lag och krav som ställs av nationella hälsoskydds- eller säkerhetsmyndigheter.

IDA kan efter eget gottfinnande återkalla ett typgodkännande som IDA beviljat om IDA fastställt att fortsatt användning av utrustningen kan leda till säkerhets- eller hälsorisker för användare.

IDA kräver att säkerhetsbestämmelserna enligt bilaga 1 klart framgår i användaranvisningar som levereras med mobil GSM-utrustning.

## ÄNDRINGAR OCH BESLUT

IDA kan ändra specifikationen utan föregående meddelande för att svara upp mot kontinuerliga förbättringar i utveckling av standard.

Vid tveksamhet beträffande tolkningen av typgodkännandespecifikationen, provningsmetoderna och giltigheten för uppgifter som lämnats av utrustningstillverkaren ska IDA:s beslut betraktas som slutgiltigt.

## SAMMANFATTNING AV SÄKERHETSKRAV FÖR ANVÄNDARE OCH TREDJE MAN

GSM MoU doc. :

TP.03 tillhandahåller anvisningar med råd och försiktighetsåtgärder för användare av mobil GSM-utrustning beträffande säkerheten för användarna och tredje man. IDA kräver att följande eller likvärdiga anvisningar anges i alla instruktionsböcker för mobil GSM-utrustning.



# Säkerhetsinformation

## Elsäkerhet

När mobil utrustning av alla klasser avses att anslutas till nätadapter eller batteriladdare med spänning överstigande 50 V växelström eller 75 V likström ska instruktionsböckerna för den mobila utrustningen innehålla uppgifter om nätadapterar eller batteriladdare som är godkända för användning med den mobila enheten och följande text:

“Denna apparat är avsedd för användning med strömförsörjning via (batteriladdarnas och/eller nätadapterarnas benämning). Användning på annat sätt leder till att eventuella godkännanden av denna apparat upphör att gälla och kan medföra fara”.

## Säkerhet ombord på flygplan

Instruktionsböcker för transporterbar och handburen utrustning ska innehålla följande text:

Stäng av mobiltelefonen när du befinner dig ombord på flygplan.

Det är olagligt att använda mobiltelefoner ombord på flygplan eftersom det kan påverka flygplanets funktion menligt och medföra fara samt störa mobila nätverk.

Den som inte följer gällande bestämmelser kan avstängas från eller nekas mobiltelefon tjänster och/eller åtalas.

## Explosiv atmosfär

Instruktionsböcker för mobil utrustning av alla klasser ska innehålla följande:

- Användaren ska avrådas från att använda utrustningen vid bensinstationer och andra tankningsställen.
- Användaren ska uppmanas att iaktta gällande restriktioner beträffande användning av radioutrustning i bränsledepåer och kemiska anläggningar samt på platser där sprängningsarbete pågår.



## Trafiksäkerhet

Mobil utrustning får inte användas tillsammans med en "larmanordning", som ger signal med ett fordons signalhorn eller belysning vid inkommande samtal på allmän väg.

- Monteringsanvisningar får inte ange hur anslutning till sådan anordning sker och begrepp som t ex "signalhornsrelä" får inte förekomma. Omnämmande av en port som medger styrning av annan apparat får förekomma.
- Instruktionsböcker som erbjuder en "larmfunktion" måste innehålla följande text:  
"Det är inte tillåtet att använda en larmanordning som avger signal med ett fordons signalhorn eller belysning på allmän väg".

Användaren avråds från att använda handmikrofon eller telefonlur när bilen är i rörelse, utom i en nödsituation.

Använd endast en mikrofon som är fast monterad, hänger runt halsen eller är fastklämd i kragen när det inte avleder uppmärksamheten från trafiken.

## Icke-joniserande strålning

Instruktionsböcker för mobil utrustning ska ange följande när det gäller utsänd effekt i klass 1 (1 W) för GSM 1800-utrustning eller i klass 2 (8 W) för GSM 900-utrustning:

Som för annan mobil radiosändarutrustning så rekommenderas användarna, för att erhålla god funktion för utrustningen och för sin personliga säkerhet, att inte låta någon kroppsdel komma för nära antennen när utrustningen är i drift.

Instruktionsböcker för fordonsmonterad utrustning ska ange följande när det gäller utsänd effekt i klass 1 (1 W) för GSM 1800- utrustning eller i klass 2 (8 W) för GSM 900-utrustning:

- Radioutrustningen ska anslutas till antennen via icke-strålande kabel (t ex koaxialkabel).
- Antennen ska monteras på sådan plats att ingen kroppsdel befinner sig för nära antennen, om det inte finns mellanliggande metallavskärmning, som t ex ett metalltak.



## Säkerhetsinformation

### Information om exponering för radiovågor och specifikt absorptionsvärde (SAR)

Denna mobiltelefonmodell har konstruerats för att uppfylla tillämpliga säkerhetskrav avseende exponering för radiovågor.

Dessa krav bygger på tekniska riktlinjer som innefattar säkerhetsmarginaler som utformats för att tillgodose säkerheten för alla personer oavsett ålder och hälsotillstånd.

- I riktlinjerna för exponering för radiovågor används en mätstorhet som kallas specifikt absorptionsvärde - SAR. Provning med avseende på SAR utförs enligt standardiserade metoder och där telefonen sänder på sin högsta tillåtna effektnivå på alla tillämpliga frekvensband.
- Trots att det kan finnas skillnader i SAR-nivån mellan olika telefonmodeller så är samtliga konstruerade för att uppfylla krav enligt tillämpliga riktlinjer för exponering för radiovågor.
- Information om SAR-data för invånare i länder/regioner som antagit det SAR-gränsvärde som rekommenderas av Internationella kommissionen för skydd mot icke-joniserande strålning (ICNIRP) och är 2 W/kg i medelvärde över tio (10) gram vävnad (t ex EU, Japan, Brasilien och Nya Zeeland:
- Det högsta värdet för denna telefonmodell för användning vid örat är 0,3230 W/Kg (124 Ch, 914,8 Mhz) (10 g).
- Information om SAR-data för invånare i länder/regioner som antagit det SAR-gränsvärde som rekommenderas av Institutet för elektro- och elektronikingenjörer (IEEE) och är 1,6 W/kg i medelvärde över 1 (1) gram vävnad (t ex USA, Kanada, Australien och Taiwan).



## Översikt

### **Telefonens delar** ..... 13

- Telefonens knappar ..... 13
- Telefonens baksida ..... 15

### **Knapp Beskrivning** ..... 16

- Sidoknapp ..... 17
- Knapparna ..... 18

## Displayen

### **Displayen** ..... 19

- Symboler ..... 19

## Komma igång

### **Installation** ..... 20

- Sätta i SIM-kortet ..... 20
- Ta bort SIM-kortet ..... 20
- Sätta i batteriet ..... 21
- Ladda batteriet ..... 21
- Koppla bort batteriladdaren ..... 22

### **Ringa och besvara samtal** ..... 23

- Ringa ett samtal ..... 23
- Internationella samtal ..... 23
- Ringa ett samtal med hjälp av telefonboken ..... 23

## Extra funktioner

### **Pågående samtal** ..... 24

- Under ett samtal ..... 24
- Konferenssamtal ..... 26



# Innehåll

<b>Åtkomstkoder</b> .....	<b>29</b>
• PIN-kod (4 till 8 siffror) .....	29
• PIN2-kod (4 till 8 siffror) .....	29
• PUK-kod (4 till 8 siffror) .....	29
• PUK2-kod (4 till 8 siffror) .....	29
• Säkerhetskod (4 till 8 siffror) .....	29

## Beskrivning av menyer

<b>Menyträd</b> .....	<b>30</b>
<b>Meddelanden [Meny 1]</b> .....	<b>32</b>
• Skriv meddelande [Meny 1-1] .....	32
• Skriv multimediameddelande [Meny 1-2] .....	35
• Inkorgen [Meny 1-3] .....	39
• Utkorgen [Meny 1-4] .....	40
• Röstbrevlåda [Meny 1-5] .....	42
• Informationstjänst [Meny 1-6] .....	42
• Mallar [Meny 1-7] .....	44
• Inställningar [Meny 1-8] .....	45
<b>Samtalsreg. [Meny 2]</b> .....	<b>47</b>
• Missade samtal [Meny 2-1] .....	47
• Mottagna samtal [Meny 2-2] .....	47
• Uppringda samtal [Meny 2-3] .....	47
• Rensa senaste samtal [Meny 2-4] .....	47
• Samtalskostnad [Meny 2-5] .....	47
• GPRS-information [Meny 2-6] .....	50
<b>Profiler [Meny 3]</b> .....	<b>51</b>
• Endast vibration [Meny 3-1] .....	51
• Tyst [Meny 3-2] .....	51
• Allmänt [Meny 3-3] .....	51



• Högt [Meny 3-4] .....	51
• Headset [Meny 3-5] .....	51
• Bil [Meny 3-6] .....	51
<b>Kamera [Meny 4] .....</b>	<b>54</b>
• Ta bild [Meny 4-1] .....	54
• Ta bild med bakgrund [Meny 4-2] .....	55
• Ta bildsekvens [Meny 4-3] .....	55
• Mitt album [Meny 4-4] .....	56
• Inställningar [Meny 4-5] .....	57
<b>Inställningar [Meny 5] .....</b>	<b>58</b>
• Alarmklocka [Meny 5-1] .....	58
• Datum och tid [Meny 5-2] .....	58
• Telefoninställningar [Meny 5-3] .....	59
• Samtalsinställningar [Meny 5-4] .....	60
• Säkerhetsinställningar [Meny 5-5] .....	65
• Nätverksinställningar [Meny 5-6] .....	67
• Återställ inställningar [Meny 5-7] .....	68
<b>Kalender [Meny 6] .....</b>	<b>69</b>
• Kalender [Meny 6-1] .....	69
• Telefonbok [Meny 6-2] .....	71
<b>Nytta &amp; Nöje [Meny 7] .....</b>	<b>78</b>
• Spel [Meny 7-1] .....	78
• Miniräknare [Meny 7-2] .....	78
• Min mapp [Meny 7-3] .....	79
• Komponera melodier [Meny 7-4] .....	80
• Enhetskonverterare [Meny 7-5] .....	80
• Världstid [Meny 7-6] .....	80
• Diktafon [Meny 7-7] .....	81
• Aktivera infraröd [Meny 7-8] .....	81




# Innehåll

<b>Internet [Meny 8]</b> .....	<b>82</b>
• Hem [Meny 8-1] .....	82
• Bokmärken [Meny 8-2] .....	82
• Push-meddelanden [Meny 8-3] .....	82
• Profiler [Meny 8-4] .....	83
• Gå till URL [Meny 8-5] .....	86
• Cacheinställningar [Meny 8-6] .....	86
• Säkerhetscertifikat [Meny 8-7] .....	86
• Återställ profiler [Meny 8-8] .....	86
• Webbläsarversion [Meny 8-9] .....	86
<b>Webbläsarmeny</b> .....	<b>87</b>
<b>Java [Meny 9]</b> .....	<b>88</b>
• Program [Meny 9-1] .....	88
• Hämta [Meny 9-2] .....	88
• Minnesstatus [Meny 9-3] .....	88
<b>Favoriter [Meny 10]</b> .....	<b>89</b>
<b>Tillbehör</b> .....	<b>90</b>
<b>Skötsel och underhåll</b> .....	<b>91</b>
<b>Teknisk information</b> .....	<b>93</b>




## Telefonens knappar

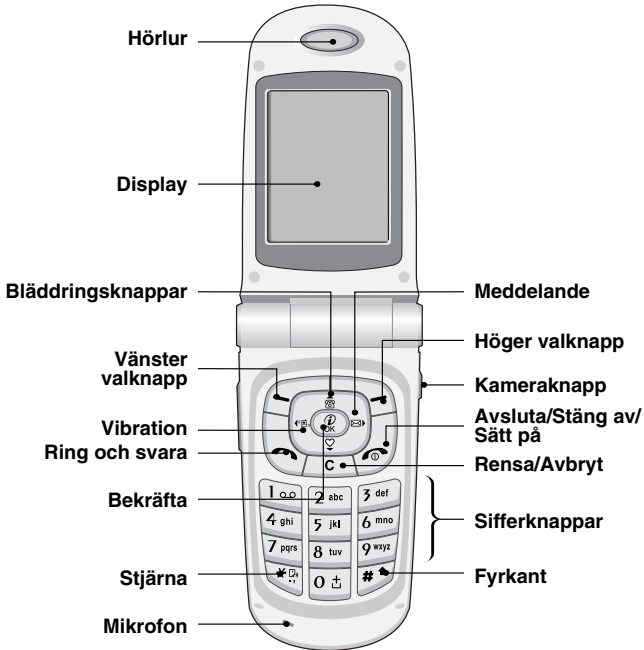




## Telefonens delar

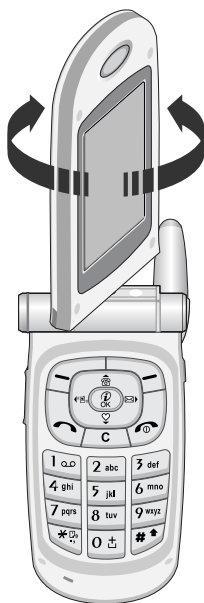

Du kan rotera displayen medsols i 90 graders vinkel och motsols i 180 graders vinkel. Om du försöker vrida den med våld kan den skadas.



## Telefonens baksida

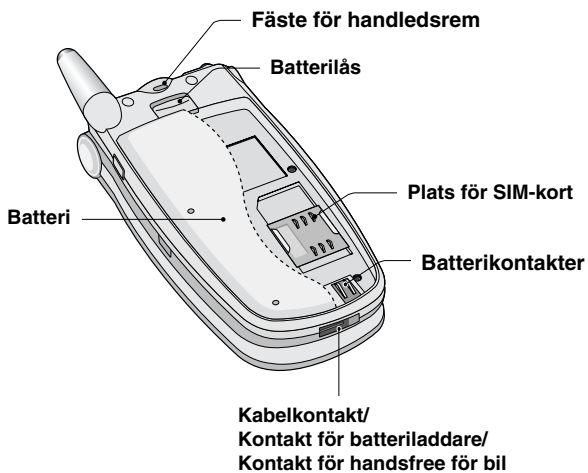














## Knapp Beskrivning

I följande tabell beskrivs telefonens viktigaste knappar.



### Beskrivning av knappsatsen

Knapp	Beskrivning
	<b>Valknapp vänster/Valknapp höger</b> Knapparnas funktion anges av texten som visas i displayen ovanför knapparna.
	<b>Vibration</b> Aktivera vibration genom att hålla knappen intryckt en stund. <b>Meddelande</b> För att gå direkt till Meddelandemenyn (Inkorg, Minnesstatus, Kalender eller Alarm). <b>Bläddringsknappar</b> Används för att bläddra genom namn, telefonnummer, menyer eller inställningsalternativ. När du trycker på nedåtknappen visas menylistan Favoriter. <b>WAP-snabbknapp (=Bekräfta)</b> Håll knappen intryckt för att ansluta till WAP direkt.
	<b>Ring och svara</b> Ringer upp ett telefonnummer eller besvarar ett samtal. Om du trycker på knappen utan att ange något nummer visas de senaste uppringda, mottagna och missade samtalen.
	<b>Sifferknappar</b> Används för att slå telefonnummer i passningsläge och för att skriva in siffror och tecken i redigeringsläge. Genom att hålla dessa knappar intryckta kan du dessutom: <ul style="list-style-type: none"><li>• Ringa din röstbrevlåda med .</li><li>• Ringa internationella samtal med .</li><li>• Ringa snabbnummer från  till .</li></ul>



Knapp	Beskrivning
	<b>Avsluta samtal</b> Används för att avsluta eller avvisa ett samtal. Knappen används även för att stänga av eller sätta på telefonen.
	Används för att radera tecken och för att gå tillbaka till menyn. Du kan dessutom visa listan med diktafonanteckningar om du håller knappen intryckt en kort stund i passningsläge. Om du håller knappen intryckt en längre stund aktiveras diktafonen.
	Om du håller knappen intryckt en längre stund kan du aktivera röstigenkänning.

## Sidoknapp

Knapp	Beskrivning
	<b>Sidoknappar, upp/ner</b> När du stänger luckan och trycker ned knappen flera gånger visas tid, datum, min display och hälsningsmeddelande var för sig. Om du trycker på knappen en gång visas tiden. Hur den visas beror på inställningen i "Visa tid"
	<b>Kameraknapp</b> Den här knappen används för att ta en bild och spara den.



## Knapp Beskrivning

### Knapparna

Varje knapp kan användas för flera tecken. De visas nedan.

Knapp	Beskrivning
	., / ? ! - : ' " 1
	A B C 2 Ä À Á Â Ã Ä Å Æ Ç a b c ä à á â ã ä å æ ç
	D E F 3 Ë È É Ê d e f ë è é ê
	G H I 4 Ì Í Î Ï Ğ g h i ì í î ï ğ
	J K L 5 j k l
	M N O 6 Ñ Ö Ø Ò Ó Ô Õ Æ m n o ñ ö ø ò ó ô õ æ
	P Q R S 7 B Ş p q r s B ş
	T U V 8 Ü Ú Û Ü t u v ü ú û
	W X Y Z 9 w x y z
	[mellanslag] 0



På displayen visas flera olika symboler. De beskrivs nedan.


## Symboler

Symbol/indikator	Beskrivning
	Visar signalstyrkan i mobilnätet på den aktuella platsen.
	Samtal är uppkopplat.
	Du kan använda GPRS.
	Visar att du använder en roamingtjänst.
	Linje 1 eller 2 används för utgående samtal – om du abonnerar på två linjer.
	Alarmlösa har ställts in och är PÅ.
	Visar batteriets laddningsnivå.
	Du har fått ett textmeddelande.
	Du har fått ett röstmeddelande.
	Du har fått ett push-meddelande.
	Kalendernotering.
	Alla hörbara signaler är avstängda.
	Profilen Allmän är aktiv.
	Profilen Hög är aktiv.
	Profilen Tyst är aktiv.
	Profilen Headset är aktiv.
	Profilen Bil är aktiv.
	Vidarekopplat samtal



# Installation


## 1. Sätta i SIM-kortet

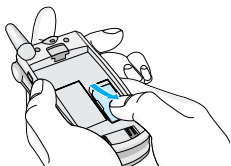

SIM-kortets plats finns på telefonens baksida. Följ stegen nedan för att installera SIM-kortet.

1. Ta bort batteriet.
2. Placera SIM-kortet i spåret under de silverfärgade hållarna med guldkontaktarna vända nedåt, mot telefonen, och det fasade hörnet åt höger.

## 2. Ta bort SIM-kortet

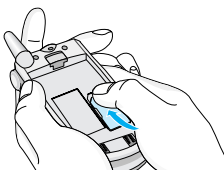

Följ stegen nedan för att ta bort SIM-kortet.


1. Ta bort batteriet.
2. Ta ut SIM-kortet.

### Observera


- Om telefonen är påslagen när man tar bort batteriet kan det skadas.
- SIM-kortets metallkontakter kan lätt skadas av repor. Var därför försiktig när du hanterar och sätter i SIM-kortet. Följ anvisningarna som följer med SIM-kortet.



### 3. Sätta i batteriet

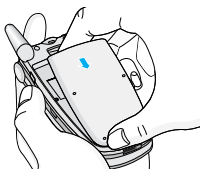


1. För in flikarna i batteriets nederdel i fästet.

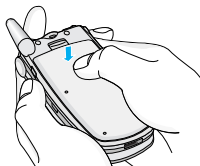


2. Tryck sedan in batteriet i rätt läge.

### 4. Ladda batteriet

Innan du kan ansluta batteriladdaren till telefonen måste du först sätta i batteriet.

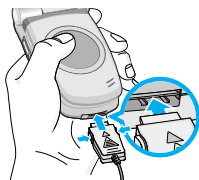

1. Med pilen mot dig som bilden visar, skjuter du in kontakten på batteriladdaren i uttaget i telefonens nederdel tills den klickar på plats.

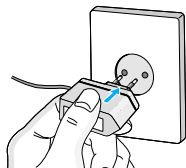

2. Anslut batteriladdarens stickkontakt till ett nätuttag. Använd endast batteriladdaren som medföljer telefonen.





## Installation

### Varning

- Använd inte våld när du sätter i kontakten eftersom detta kan skada telefonen eller batteriladdaren.

## 5. Koppla bort batteriladdaren



Koppla bort batteriladdaren från telefonen genom att trycka in kontaktens sidoknappar såsom bilden visar.

### Anmärkning

- Se till att batteriet är fulladdat innan du använder telefonen.
- Ta inte bort batteriet eller SIM-kortet under pågående laddning.
- När batteriet är fulladdat stannar staplarna på batteriindikatorn.




### Anmärkning

- Om batteriet inte laddar
- stäng av telefonen.
  - se till att batteriet är isatt ordentligt.



# Ringa och besvara samtal






## Ringa ett samtal

1. Knappa in telefonnumret inklusive riktnummer. Om du vill radera ett nummer trycker du på .
2. Tryck  för att ringa.
3. Tryck  för att avsluta ett samtal.

## Internationella samtal

1. Håll ner  för internationellt prefix. "+" tecknet kan ersätta den internationella landskoden.
2. Knappa in landsnumret, riktnumret och telefonnumret.
3. Tryck .

## Ringa ett samtal med hjälp av telefonboken

1. Tryck  [Namn] i passningsläge.
2. Välj Sök genom att trycka på .
3. Sök på namn eller nummer. Tryck på  för att ringa.



## Pågående samtal

Den meny som visas på displayen under ett samtal är inte densamma som i passningsläge.

### 1 Under ett samtal

#### 1-1 Parkera ett samtal

Under ett samtal kan du trycka på [Ring och svara] för att parkera samtalet. Tryck på [Ring och svara] när samtalet är parkerat för att aktivera det.

#### 1-2 Ringa ett andra samtal

Du kan ta fram ett nummer från telefonboken för att ringa ett andra samtal. Tryck på [Namn] och välj **Sök**. Om du vill spara ett uppringt nummer i telefonboken under pågående samtal trycker du på [Namn] och därefter **Lägg till**.


#### 1-3 Växla mellan två samtal

För att växla mellan två samtal, välj [Val] och därefter Växla eller tryck på [Ring och svara].



Tryck på pilknappen upp/ned för att växla mellan de två samtalen. Om du vill avsluta ett av samtalen, markera samtalet du vill avsluta och tryck på [Avsluta].




## 1-4 Besvara ett inkommande samtal



För att besvara ett inkommande samtal när telefonen ringer trycker du på  [Ring och svara].



Telefonen kan även ge signal för inkommande samtal under ett pågående samtal. En ton hörs och displayen visar att ett annat samtal väntar. Funktionen Samtal väntar är endast tillgänglig om ditt nät stödjer den. Mer information om hur du aktiverar och avaktiverar funktionen får du under Samtal väntar [Meny 4-4-4].

Om Samtal väntar är aktiverat, kan du parkera det första samtalet och besvara det andra genom att trycka på  [Ring och svara] eller genom att välja  [Svara] och därefter **Parkera och svara**.



Du kan avsluta aktuellt samtal och besvara ett väntande samtal genom att trycka på  [Meny] och välja **Avsluta och svara**.

## 1-5 Ignorera ett inkommande samtal

När inget samtal pågår kan du ignorera ett inkommande samtal genom att trycka på  [Avsluta] eller hålla  intryckt när luckan är stängd.

För att ignorera ett inkommande samtal under ett pågående samtal, tryck på  [Meny] och välj **Flera parter/Ignorera** eller tryck på  [Avsluta].

## 1-6 Stänga av mikrofonen


Du kan stänga av mikrofonen under ett samtal genom att trycka på  [Val] och välja **Stäng av ljud**. Tryck på  [Sätt på ljud] för att aktivera mikrofonen.

Personen du talar med kan inte höra dig när du har stängt av ljudet i mikrofonen, du kan däremot fortfarande höra honom eller henne.




## Pågående samtal

### 1-7 Slå på DTMF-toner under ett samtal

Välj  [Val] och därefter **DTMF På** för att aktivera DTMF-toner under ett samtal. Detta gör att du kan använda telefonen med en automatisk växel. Du stänger av DTMF-toner på samma sätt.

### 1-8 Lyssna av meddelanden och SIM-verktygets huvudmeny

Menyerna för meddelanden och SIM-verktyg kan nås från samtalsmenyn genom att välja  [Val]. Menyn för SIM-verktyg visas endast om SIM-kortet stödjer tjänsten SIM-verktyg.

## 2 Konferenssamtal



Med funktionen konferenssamtal kan du tala med flera personer samtidigt om funktionen stöds av din operatör.

Du kan sätta upp ett konferenssamtal när du har två samtal samtidigt, det vill säga ett aktivt samtal och ett parkerat samtal. När ett konferenssamtal väl har upprättats kan flera deltagare läggas till, kopplas ner eller avskiljas (vilket innebär att de avskiljs från konferenssamtalet men de kopplas inte ner) av personen som har upprättat konferenssamtalet.


Maximala antalet deltagare i ett konferenssamtal är fem. Efter att du har upprättat konferenssamtalet är det bara du som kan lägga till och ta bort deltagare.




## 2-1 Ringa ett andra samtal

Du kan ringa ett andra samtal under ett pågående samtal. Skriv in det andra numret och tryck  [Ring och svara]. Det första samtalet parkeras automatiskt när du ringer det andra samtalet och får svar. Du kan växla mellan samtalen genom att välja  [Val] och därefter **Växla**.


## 2-2 Inställning av konferenssamtal

Välj  [Val] och därefter **Flera parter/Delta** i alla för att ansluta ett parkerat samtal till det aktiva samtalet och upprätta ett konferenssamtal.

## 2-3 Parkera ett konferenssamtal

Välj  [Val] och därefter **Flera parter/Parkera** alla när du vill parkera ett konferenssamtal.



## 2-4 Aktivera ett parkerat konferenssamtal

För att aktivera ett parkerat konferenssamtal, välj  [Val] och därefter **Flera parter/Delta** i alla.

## 2-5 Lägg till samtal till ett konferenssamtal

Välj  [Val] och därefter **Flera parter/Delta** i alla för att koppla ett aktivt samtal till ett parkerat konferenssamtal.


## 2-6 Visa deltagare i konferenssamtal

Tryck på  och  för att bläddra genom deltagarnas nummer i konferenssamtalet.




## Pågående samtal



### 2-7 Parkera en deltagare i ett konferenssamtal


För att parkera en deltagare i konferenssamtalet måste du först välja deltagarens nummer på displayen. Välj  [Val] och därefter **Flera parter/Exkludera**.

### 2-8 Privat samtal under ett konferenssamtal

Om du vill ha ett privat samtal med en av deltagarna i konferenssamtalet måste du först välja deltagarens nummer på displayen. Välj  [Val] och därefter **Flera parter/Privat** för att parkera de övriga deltagarna.

### 2-9 Avsluta ett konferenssamtal

Om du vill koppla ner en av deltagarna i konferenssamtalet måste du först välja deltagarens nummer på displayen och därefter trycka på  [Avsluta]. För att avsluta ett konferenssamtal, tryck på  [Val] och välj därefter **Flera parter/Avsluta** konferenssamtal.

Om du väljer  [Val] och därefter **Flera parter/Avsluta** alla avslutar du alla aktiva och parkerade samtal.



Du kan använda koderna som beskrivs i det här avsnittet för att skydda telefonen mot obehörig användning. Koderna (utom PUK1 och PUK2) kan ändras i [Meny 5-5-5].

## PIN-kod (4 till 8 siffror)

PIN-koden (Personal Identification Nummer) förhindrar obehörig användning av SIM-kortet. PIN-koden kommer vanligtvis med SIM-kortet. När **PIN-kod** är satt till **PÅ** kommer telefonen att fråga efter PIN-koden varje gång den sätts på. Om **PIN-kod** däremot inte är aktiverad ansluts telefonen direkt till mobilnätet utan att du behöver ange någon PIN-kod.

## PIN2-kod (4 till 8 siffror)

PIN2-koden som levereras med vissa SIM-kort används för att få tillgång till vissa funktioner, till exempel samtalskostnader och fast nummer. Dessa funktioner är endast tillgängliga om ditt SIM-kort stöder dem.

## PUK-kod (4 till 8 siffror)

PUK-koden (PIN Unblocking Key) krävs för att ändra en blockerad PIN-kod. PUK-koden kan levereras tillsammans med SIM-kortet. Om inte, kontakta din operatör för att få koden. Kontakta även din operatör om du har förlorat koden.

## PUK2-kod (4 till 8 siffror)

PUK2-koden som levereras med vissa SIM-kort krävs för att ändra en blockerad PIN2-kod. Kontakta din operatör om du har förlorat koden.

## Säkerhetskod (4 till 8 siffror)

Säkerhetskoden skyddar telefonen mot obehörig användning. Den levereras vanligtvis med telefonen. Denna kod krävs för att radera alla lagrade namn och för att återställa fabriksinställningarna. Den förinställda koden är **“0000”**.



# Menyträd



## 1 Meddelanden

- 1 Skriv meddelande
- 2 Skriv multimediameddelande
- 3 Inkorgen
- 4 Utkorgen
- 5 Röstbrevlåda
- 6 Informationstjänst
- 7 Mallar
- 8 Inställningar



## 2 Samtalsreg.

- 1 Missade samtal
- 2 Mottagna samtal
- 3 Uppringda samtal
- 4 Rensa senaste samtal
- 5 Samtalskostnad
- 6 GPRS-information



## 3 Profiler

- 1 Endast vibration
- 2 Tyst

- 3 Allmänt
- 4 Högt
- 5 Headset
- 6 Bil



## 4 Kamera

- 1 Ta bild
- 2 Ta bild med bakgrund
- 3 Ta bildsekvens
- 4 Mitt album
- 5 Inställningar



## 5 Inställningar

- 1 Alarmklocka
- 2 Datum och tid
- 3 Telefoninställningar
- 4 Samtalsinställningar
- 5 Säkerhetsinställningar
- 6 Nätverksinställningar
- 7 Återställ inställningar



## 6 Kalender

- 1 Kalender
- 2 Telefonbok



## 7 Nytt & Nöje

- 1 Spel
- 2 Miniräknare
- 3 Min mapp
- 4 Komponera melodier
- 5 Enhetskonverterare
- 6 Världstid
- 7 Diktafon
- 8 Aktivera infraröd



## 8 Internet

- 1 Hem
- 2 Bokmärken
- 3 Push-meddelanden
- 4 Profiler

- 5 Gå till URL
- 6 Cacheinställningar
- 7 Säkerhetscertifikat
- 8 Återställ profiler
- 9 Webbläsarversion



## 9 Java

- 1 Program
- 2 Hämta
- 3 Minnesstatus



## 10 Favoriter



## 11 SIM-tjänster

Vilka funktioner som visas i den här menyn beror på SIM-kortet och nättjänsterna.





## Meddelanden [Meny 1]

Menyn innehåller funktioner för SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), röstmeddelanden samt meddelanden från operatören.

### Skriv meddelande [Meny 1-1]

Du kan skriva och redigera textmeddelanden och kontrollera antalet sidor i meddelandet.

1. Tryck på  [Välj] för att gå till menyn **Meddelanden**.
2. Välj **Skriv meddelande** om du vill skriva ett nytt meddelande.
3. Använd T9 för att skriva in text snabbare. För mer information, se **Använda T9** (sidan 37).
4. Tryck på [Lägg till] om du vill infoga något.
5. Tryck på  [Val] för att välja alternativ för din text eller för att avsluta.

#### Anmärkning

- Telefonen stödjer EMS version 5 och kan skicka färgbilder, ljud, olika teckensnitt m.m. För att kunna motta bilder, ljud och formaterad text måste mottagaren ha en telefon som stöder dessa funktioner.



## Lägg till

- **Symbol**

Du kan infoga specialtecken.

- **Bild**

Du kan infoga **Standard-bilder** och bilderna som finns i **Min mapp**.

- **Ljud**

Du kan infoga ljud i SMS-meddelanden.

- **Textmall**

Du kan använda de **Textmall** som finns i telefonen.

- **Telefonbok**

Du kan spara nummer och e-postadresser i **Telefonboken**.

- **Visitkort**

Du kan bifoga dina kontaktuppgifter till meddelandet.





## Meddelanden [Meny 1]

### Val

- **Sänd**

Skickar textmeddelande.

1. Ange mottagarens nummer.
2. Använd  -knappen för att lägga till fler mottagare.
3. Du kan lägga till telefonnummer i telefonboken.
4. Tryck  efter att du skrivit in numren.

- **Spara**

Sparar meddelanden i utkorgen.

- **Teckensnitt**

Du kan välja **Storlek** och **Teckensnitt** för texten.

- **Färg**

Du kan välja **Färg** för förgrund och bakgrund.

- **Placering**

Du kan **Högerjustera**, **Centrera** eller **Vänsterjustera** innehållet.

- **Lägg till i T9-ordlista**

Du kan lägga till dina egna ord. Menyn visas endast när redigeringsläget är **T9 (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.

- **T9-språk**

Välj språk för T9.


- **Avsluta**

Tryck på **Avsluta** för att gå tillbaka till meddelandemenyn. Meddelandet sparas inte.



## Skriv multimediameddelande [Meny 1-2]

Du kan skriva och redigera multimediameddelanden och kontrollera meddelandestorlek.

1. Tryck på  [Välj] för att gå till menyn **Meddelanden**.
2. Välj **Skriv multimediameddelande** om du vill skriva ett nytt meddelande.
3. Du kan skapa ett nytt meddelande eller välja en av mallarna för multimediameddelande.
4. Tryck på **Lägg till** för att lägga till **Symbol, Bild, ljud, Textmallar, Telefonbok** eller **Visitkort**.

### Val

- **Förhandsgranska**

Du kan förhandsgranska ditt multimediameddelande.

- **Sänd**

Du kan skicka multimediameddelanden till flera mottagare, prioritera ditt meddelande eller skicka det senare.

- **Spara**

Du kan spara multimediameddelanden i utkorgen eller som mallar.

- **Lägg till slide**

Du kan lägga till en slide före eller efter aktuell slide.

- **Flytta till slide**

Du kan flytta till föregående eller nästa slide.

- **Radera slide**

Tar bort aktuell slide.



## Meddelanden [Meny 1]

- **Ange slideformat**

- **Ställ in timer**

- Du kan ställa in timer för slide, text, bild och ljud.

- **Byt text och bild**

- Du kan byta plats på bild och text i meddelandet.

- **Ta bort media**

- Du kan ta bort bilder eller ljud i en slide. Det här alternativet visas endast om det finns något media.

- **Lägg till i T9-ordlista**

- Du kan lägga till dina egna ord. Menyn visas endast när redigeringsläget är **T9 (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.

- **T9-språk**

- Välj språk för T9.

- **Avsluta**

- För att gå tillbaka till Meddelande-menyn.

### Anmärkning

- Om du väljer bild (15K) när du skriver multimedia meddelanden är laddningstiden minst 15 sekunder. Du kan inte aktivera någon knapp under laddningstiden. Efter 15 sekunder kan du skriva ett multimedia meddelande.



## Använda T9


Med T9 kan du skriva in text snabbt.

I T9 behöver du bara trycka in bokstavstangenten en gång.

Funktionen baseras på en inbyggd ordlista som du också kan lägga in nya ord i.

### • Skriv ord med hjälp av T9.

1. Börja skriva ett ord med knapparna  $\boxed{2^{abc}}$  till  $\boxed{9^{pqw}}$ . Tryck bara en gång på varje knapp för en bokstav. För att till exempel skriva 'Gir!', tryck  $\boxed{4^{gij}}$ ,  $\boxed{4^{gij}}$ ,  $\boxed{7^{prs}}$ ,  $\boxed{9^{pqw}}$ . De bokstäver du skriver in ser tredimensionella ut.

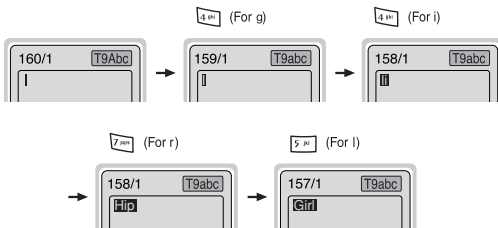

Ordet ändras efter varje knapptryckning. Du ska därför inte bry dig så mycket om hur ordet ser ut innan du har tryckt på alla knapparna.

Tryck  $\boxed{c}$  för att ta bort ett tecken till vänster.


För att skriva en siffra trycker du på  $\boxed{*^0}$  och sifferknapp.

Om du håller ned  $\boxed{*^0}$ , kan du ändra språktyp. (Du kan också använda alternativ.)


Telefonen har tre olika redigeringslägen du kan välja mellan: **T9** (7T9abc, T9ABC, T9abc), **Multi** (ABC, abc) och **Numeriskt** (123). Tryck på  $\boxed{*^0}$  om du vill byta läge.






## Meddelanden [Meny 1]

**Alternativt** : Tryck  och välj Infoga symbol. Välj önskat tecken och tryck på välj.

2. Kontrollera om ordet är korrekt när du har skrivit in det.

**Om ordet är korrekt** : Tryck  och skriv nästa ord.


**Om ordet inte är korrekt** : Sök med  ,  (**Föregående** och **Nästa ord**).

**Alternativt** : Om det inte finns något ord du vill ha kan du lägga till ett eget.  
Tryck  [Val] i redigeringsläge T9.  
Välj menyn Lägg till i T9-ordlista. Det ser ut så här.



Skriv in  
ditt ord



3. För att skriva en punkt trycker du på  flera gånger tills önskat tecken visas.

### T9-språk

- Du kan välja T9-språk genom att välja i menyn. I T9-läge kan du också välja menyn T9 Av. (T9 På är standard)



## Inkorgen [Meny 1-3]

När du får ett meddelande varskos du med en signal.

Alla meddelanden sparas i Inkorgen.

Symbolerna visar vilken typ av meddelande du fått. Se symbollistan.

### Symbolförklaring


- [  ] Multimediameddelande
- [  ] SMS
- [  ] SIM-meddelande
- [  ] Läst
- [  ] MMS att hämta

Om telefonen visar "Ingen plats för SIM-meddelande", måste du ta bort några SIM-meddelanden från inkorgen. Om telefonen visar 'Ingen plats för meddelande', kan du frigöra plats genom att ta bort meddelanden, media och program.

### \* SIM-meddelande

SIM-meddelanden är meddelanden som sparas på SIM-kortet.

När du varskos om ett inkommande multimediameddelande måste du vänta tills det är nedladdat innan du kan öppna det. För inställning av meddelandesignal, se [Meny 1-8-2].

För att läsa ett meddelande måste du först välja det genom att trycka på .

### Svara

Du kan svara avsändaren.



## Meddelanden [Meny 1]

### Vidarebefordra

Du kan vidarebefordra meddelandet till någon annan.

### Ring tillbaka

Du kan ringa upp avsändaren.

### Ta bort

Du kan radera aktuellt meddelande.

### Hämta

Du kan extrahera bild, ljud och text. De sparas i Min mapp eller i Telefonboken.

### Visa information

Du kan visa information om mottagna meddelanden; avsändarens adress, ämne (endast multimediameddelanden), datum och tid, meddelandetyper och meddelandestorlek.

### Spela upp (endast för multimediameddelande)

Du kan spela upp dina multimediameddelanden.

### \* Ta emot (vid meddelandesignal)

Om Multimediameddelande är satt till Automatisk nedladdning Av, får du bara en meddelandesignal. För att ta emot själva meddelandet måste du välja [Ta emot].




### Utkorgen [Meny 1-4]

Här kan du se skickade och ej skickade meddelanden. För skickade meddelanden visas leveransstatus.

Funktionerna är desamma som för meddelanden i inkorgen.



### Symbolförklaring

- [] Skickat
- [] Ej skickat
- [] Leveransbekräftelse

### \* När du redan har skickat meddelandet:

#### Vidarebefordra

Du kan skicka meddelandet vidare till andra mottagare.

#### Ta bort

Du kan radera aktuellt meddelande.

#### Visa information

Du kan visa information om meddelanden i utkorgen; avsändarens adress, ämne (endast multimediameddelanden), datum och tid, meddelandetyp, meddelandestorlek.

### \* När du inte har skickat meddelandet:

#### Redigera

Du kan ändra meddelandet.

#### Sänd

Du kan skicka meddelandet.

#### Ta bort

Du kan radera aktuellt meddelande.

#### Visa information

Du kan visa information om meddelanden i utkorgen.



## Meddelanden [Meny 1]


### Röstbrevlåda [Meny 1-5]

#### Lyssna på röstmeddelande [Meny 1-5-1]

För att lyssna på röstmeddelanden.

#### Röstbrevlådecenter [Meny 1-5-2]

Du kan ta emot röstmeddelanden om denna funktion stöds av operatören. När ett nytt röstmeddelande tas emot visas symbolen på displayen. Kontakta operatören för att få information om hur tjänsten fungerar så att du kan ställa in din telefon på rätt sätt.

1. Håll -knappen intryckt i passningsläge.
2. Följande undermenyer visas.

- **Hem**

Du kan lyssna på röstmeddelanden genom att välja **Hem**.

- **Roaming**

Om roaming-tjänsten stöds, kan du lyssna på röstmeddelanden även när du är utomlands.

### Informationstjänst [Meny 1-6]

#### (Beroende på nät och abonnemang)

Informationsmeddelanden är textmeddelanden som kommer från GSM-nätet. CB-meddelanden ger allmän information om t ex väderrapporter, trafiknyheter, taxi, apotek och aktiekurser. Varje informationstyp har ett nummer, du kan därför kontakta operatören bara du skriver in rätt nummer för informationstjänsten. När du har fått ett informationsmeddelande får du ett popup-meddelande som visar att du fått ett meddelande eller så visas meddelandet direkt. För att läsa meddelandet igen, följ instruktionerna nedan:



### Läs [Meny 1-6-1]

1. När du har fått ett informationsmeddelande och väljer **Läs** visas det på displayen. Du kan läsa ett annat meddelande genom att bläddra med  $\leftarrow$  ( ,  $\rightarrow$ ) eller  $\leftarrow$  [Nästa].
2. Meddelandet visas tills du tar fram ett annat meddelande.

### Ta emot [Meny 1-6-2]

- **Ja**

Om du väljer detta alternativ tar telefonen emot informationsmeddelanden.

- **Nej**

Om du väljer detta alternativ tar telefonen inte emot informationsmeddelanden.

### Signal [Meny 1-6-3]

- **Ja**

Din telefon avger en ljudsignal när du har fått ett informationsmeddelande.

- **Nej**

Din telefon avger inte en ljudsignal när du har fått ett informationsmeddelande.

### Språk [Meny 1-6-4]

Du kan välja språk genom att trycka på [Av/På]. Informationsmeddelandet kommer att visas på det språk du väljer.



## Meddelanden [Meny 1]

### Ämnen [Meny 1-6-5] (Beroende på nät och abonnemang)

- **Lägg till ny**

För att spara nummer till informationstjänster med kortnummer i telefonminnet.

- **Visa lista**

Visar numren till informationstjänster. Tryck på  [Val] för att redigera eller radera de meddelandekategorier du sparat.

- **Lista med aktiva**

Du kan välja informationstjänst i den aktiva listan. Aktivera ett informationstjänstnummer för att få meddelanden från det numret.

### Mallar [Meny 1-7]

#### Text [Meny 1-7-1]

Telefonen har 11 textmallar. Du kan ändra texten i de fördefinierade mallarna eller skapa en ny mall med de tomma mallarna.

#### Multimedia [Meny 1-7-2]

Följande undermenyer finns tillgängliga.

**Redigera** : För att ändra en multimediamall.

**Lägg till ny** : För att skapa en ny multimediamall.

**Skriv meddelanden** : Du kan skriva ett multimediameddelande med hjälp av en mall.

**Ta bort** : Du kan ta bort en multimediamall.



## Visitkort [Meny 1-7-3]

Du kan skapa ditt eget visitkort. Knappa in namn, telefonnummer, faxnummer och e-postadress.

## Inställningar [Meny 1-8]

### SMS [Meny 1-8-1]

- **Meddelandetyper**

**Text, Röst, Fax, Nationell personsökare, X.400, E-post, ERMES**

Meddelandetyper är vanligtvis inställd på **Text**. Du kan ändra texten till andra format. Kontakta din operatör för mer information om denna funktion.

- **Giltighetstid**

Med den här nättjänsten kan du ange hur länge du vill att dina meddelanden ska sparas i meddelandecentralen.

- **Leveransrapport**

Om du väljer **Ja** kan du kontrollera om ditt meddelande har skickats eller ej.

- **Svar via samma servicecenter**

När ett meddelande skickas kan mottagaren svara och kostnaden läggs på din telefonräkning.

- **SMS-center**

Här kan du få adressen till SMS-centralen om du vill skicka ett textmeddelande.



## Meddelanden [Meny 1]

### Multimediameddelande [Meny 1-8-2]

- **Giltighetstid**

Med den här nättjänsten kan du ange hur länge du vill att dina meddelanden ska sparas i meddelandecentralen.

- **Leveransrapport**

Om du väljer **Ja** kan du kontrollera om ditt meddelande har skickats eller ej.

- **Ladda ner automatiskt**

Om du väljer **På** får du multimediameddelanden automatiskt. Väljer du **Av** får du bara ett underrättelsemeddelande i inkorgen och sedan kan du välja om du vill ta emot meddelandet.

- **Nätverksinställningar**

Om du väljer server för multimediameddelanden kan du ange webbadressen för servern.

- **Tillåtna meddelandetyper**

**Personligt** : Personligt meddelande.

**Annonser** : Kommersiellt meddelande.

**Information** : Viktig information.

### Minnesstatus [Meny 1-8-3]

Du kan kontrollera hur mycket ledigt minne det finns i telefonen och på SIM-kortet. Se meny för respektive minne.

## Samtalsreg. [Meny 2]



### Missade samtal [Meny 2-1]

Här visas nyligen missade samtal. Du kan ringa upp, spara numret och visa datum och tid.

### Mottagna samtal [Meny 2-2]

Här visas nyligen mottagna samtal. Du kan ringa upp, spara numret och visa datum och tid.

### Uppringda samtal [Meny 2-3]

Här visas nummer som du nyligen ringt. Du kan ringa upp, spara numret och visa datum och tid.

### Rensa senaste samtal [Meny 2-4]

För att ta bort senaste **Missade samtal**, **Mottagna samtal**, **Uppringda samtal** eller **Alla samtal**.

### Samtalskostnad [Meny 2-5]




I dessa undermenyer kan du se samtalslängd och samtalskostnad.



## Samtalsreg. [Meny 2]

### Samtalslängd [Meny 2-5-1]




Här kan du se samtalstiden för det senaste samtalet, alla samtal, inkommande samtal och utgående samtal i timmar, minuter och sekunder. Du kan även nollställa samtalsmätarna.

1. Tryck på  [Meny] i passningsläge.
2. Tryck  för direktåtkomst eller använd  $\leftarrow$  ( och  $\rightarrow$ ) för att komma till **Samtalsreg.**, välj därefter **Samtalskostnad**.
3. Bläddra för att markera **Samtalslängd** och tryck på  [Välj].

Följande 5 undermenyer visas: **Senaste samtal**, **Alla samtal**, **Mottagna samtal** och **Nollställ alla**.

### Visa samtalskostnad [Meny 2-5-2]

Här kan du kontrollera kostnaden för det senaste samtalet, alla samtal, saldo och nollställa kostnader. PIN2-koden krävs för att nollställa kostnader.

1. Tryck på  [Meny] i passningsläge.
2. Tryck  för direktåtkomst eller använd  $\leftarrow$  ( och  $\rightarrow$ ) för att komma till **Samtalsreg.**, välj därefter **Samtalskostnad**.
3. Bläddra för att markera **Visa samtalskostnad** och tryck på  [Välj].

Följande 4 undermenyer visas: **Senaste samtal**, **Alla samtal**, **Återstående** och **Nollställ alla**.

#### Anmärkning



- Den faktiska samtalskostnaden kan variera beroende på nätfunktioner, avrundningar, skatter, osv.



## Inställningar [Meny 2-5-3] (SIM-beroende)

### • Ange tariff

Du kan ställa in valuta och kostnad per markering. Kontakta din operatör för prisinformation. Du måste ha tillgång till PIN2-koden för att kunna välja valuta eller kostnad per markering.

Om du vill skriva in någon av symbolerna €, £, \$ rensa alla valutasträngar och tryck på . Tryck på  igen om du vill byta symbol.

### Anmärkning

- När du har nått gränsen för samtalskostnaden kan du bara ringa nödsamtal. Det kan hända att du behöver PIN2-koden för att ange en gräns för samtalskostnad, beroende på SIM-kort.

### • Ange kredit

Med den här funktionen kan du begränsa din totala samtalskostnad till ett visst antal markeringar. Om du väljer **Läs** visas antalet återstående markeringar. Om du väljer **Ändra** kan du ändra maxantalet markeringar.

### • Automatisk visning

Med den här funktionen kan du automatiskt visa kostnaden för det senaste samtalet. Om funktionen är **På** visas den senaste kostnaden när samtalet avslutas.



## Samtalsreg. [Meny 2]

### GPRS-information [Meny 2-6]

Med den här funktionen kan du kontrollera hur mycket data som överförs via nätet med GPRS. Du kan även se hur lång tid du varit uppkopplad.

### Samtalslängd [Meny 2-6-1]

Du kan se längden på **Senaste** samtal och **Alla samtal**. Du kan även nollställa samtalsmätarna.



### Datavolym [Meny 2-6-2]

Du kan kontrollera **Skickat**, **Mottaget** och **Alla** datamängder samt använda funktionen Nollställ alla.

## Profiler [Meny 3]



I den här menyn kan du justera och anpassa ringsignalerna för olika händelser och omgivningar.

1. Tryck på  [Meny] i passningsläge.
2. Tryck  för direktåtkomst eller använd {=(< och >=)}.
3. Du kan också gå direkt in i den här menyn genom att trycka på {=(< i passningsläge.
4. När du trycker på sidoknappen en längre stund medan du stänger luckan, kan du använda Profil-menyn.

### Endast vibration [Meny 3-1]

Aktiverar profilen för **Endast vibration**. I det läget är alla typer av signaler vibrerande eller tysta.

### Tyst [Meny 3-2]

För att välja profilen **Tyst** när du befinner dig på en plats där det är tyst.

### Allmänt [Meny 3-3]

För att aktivera profilen **Allmänt**.

### Högt [Meny 3-4]

Du kan välja **Högt** om du befinner dig i en omgivning med mycket buller.

### Headset [Meny 3-5]

Här aktiverar du profilen för **Headset** .

### Bil [Meny 3-6]

För att aktivera profilen **Bil** när du använder handsfreesatsen.



## Profiler [Meny 3]

### Anmärkning

- Headset- och bilprofilerna kan bara aktiveras när handfreesats eller öronsnäcka är ansluten. Egenskaperna kan anpassas.

### Aktivera [Meny 3-x-1]

Aktiverar vald profil.

### Anpassa [Meny 3-x-2]

Alla profiler förutom **Endast vibration** har nedanstående undermenyer.

#### Signaltyp för inkommande

Du kan välja ringsignaltyp, dvs. Ring, Vibration mm.

#### Ringsignal

Välj ringsignal.

#### Ringsignalsvolym

Här kan du ställa in en ringsignalsvolym som är anpassad till omgivningen. Volym för av/på och alla signaltyper ställs in under **Ringsignalsvolym**.

#### Signaltyp för meddelanden

Här kan du ställa in en signal för inkommande meddelanden, anpassad till omgivningen.

#### Meddelandesignal

Välj signalton för meddelandemottagning.

#### Tangentvolym

Här kan du ställa in knappvolymen.



### Tangentton

Här kan du ställa in knappvolymen anpassad till omgivningen.

### Lucksignal

Här kan du ställa in en lucksignal anpassad till omgivningen.

### Ljudeffektvolym

Här kan du ställa in ljudeffektvolymen.

### Volym för på/av

Här kan du ställa in volymen för av/på, anpassad till omgivningen.

### Automatiskt svar

Den här funktionen kan bara aktiveras när telefonen är ansluten till handsfree eller headset.

- **Av** : Telefonen svarar inte automatiskt.
- **Efter 5 sek** : Telefonen svarar automatiskt efter fem sekunder.
- **Efter 10 sek** : Telefonen svarar automatiskt efter tio sekunder.

### Ändra [Meny 3-x-3]

Du kan ändra profilnamnen utom för menyerna Endast vibration, Headset och Bil.

#### Anmärkning

- Om du kopplar en handsfreesats till telefonen kan du inte aktivera vibration i samband med inkommande samtal eller meddelanden. I bilmenyn finns följande undermenyer:
  - **Signaltyp för inkommande** : Ringsignal, Tyst
  - **Signaltyp för meddelanden** : En ringning, ring flera gånger, tyst.



## Kamera [Meny 4]

Med kameran kan du ta bilder på människor och händelser när du är ute i farten.

### Ta bild [Meny 4-1]

1. Välj **Kamera** och tryck därefter på . Om du vill gå direkt till den här menyn, håll ner en längre stund.
2. Fokusera på objektet och tryck sedan på eller .
3. Om du vill spara bilden, tryck eller .

#### Anmärkning

- **Inställningsfönster**

Du kan ställa in bildstorlek, blix, ljusstyrka, färg, rotation och zoom genom att trycka sidoknappen uppåt eller eller .

- **Upplösning** : VGA 640\*480, QVGA 320\*240, QQVGA 160\*120, PB: 48\*48

- **Blixt** : På, Av

- **Rotation** : Roterar en bild 90 grader motsols.

- **Bildkvalitet** : Hög, Normal och Låg

- **Zoom** : x1, x2, x4. Standardvärde är x1.

- **Ljusstyrka** : -2, -1, Standard, +1, +2.

- **Färg** : True colour, Sepia, Svart/Vit.



## Knappar som används vid fotografering

- : Flytta valt objekt.
- : Ta och spara en bild.
- : Gå tillbaka till föregående meny eller gå ur kameraläge.
- : I programinställningen kan du ändra standardvärdet. Du kan också rotera bilden 90 grader.
- : Flytta valt objekt.
- : Ta och spara en bild.

## Ta bild med bakgrund [Meny 4-2]

Du kan ta en bild mot olika bakgrunder. Du kan också välja en ram genom att trycka på och .

### Anmärkning

- I det här läget kan du inte ändra inställning av upplösning och färg.

## Ta bildsekvens [Meny 4-3]

Du kan ta maximalt 9 bilder i följd. Efter att ha tagit en bild kan du titta på den genom att trycka på och . Du kan också spara den genom att trycka på .

### Anmärkning

- Om du ställer in en upplösning på 640x480, kan du bara ta tre bilder. Med 320x240 går det att ta 6 bilder.



## Kamera [Meny 4]

### Mitt album [Meny 4-4]

Du kan visa och skicka bilder. Du kan ställa in fönstret som bakgrund.

### Alla bilder [Meny 4-4-1]

Du kan visa maximalt 9 bilder i följd.

### Allmänna bilder [Meny 4-4-2]

Du kan visa alla bilder utom ram- och telefonboksbilder.

### Rambilder [Meny 4-4-3]

Du kan visa alla rambilder.

### Telefonboksbilder [Meny 4-4-4]

Du kan visa alla telefonboksbilder.

#### • **Alternativ**

##### - **Visa flera**

Du kan visa maximalt 9 minibilder på en skärmbild.

##### - **Skriv multimediameddelande**

Du kan skicka en bild med MMS-meddelanden.

##### - **Välj som bakgrundsbild**

Du kan använda en bild som bakgrundsbild.

##### - **Ta bort**

Du kan ta bort en bild.

##### - **Redigera namn**

Du kan ändra titeln på en bild.



- **Hur du ställer in telefonboksbilder**

1. Ställ in upplösningen på 48x48 i Kamera-menyn, ta en bild, och lagra den.
2. Gå till Telefonbok-menyn, välj ett nummer och därefter Redigera.
3. Scrolla ner till bilden och välj Meny (intill Tecken-menyn).
4. Välj en av telefonboksbilderna med höger/vänsterknapparna. (Om du inte har sparat någon telefonboksbild kan du inte lägga till någon bild till numret.)
5. Välj en bild och spara.

## Inställningar [Meny 4-5]

### Minnesstatus [Meny 4-5-1]

Du kan kontrollera den totala, använda och lediga minneskapaciteten.



### Töm album [Meny 4-5-2]

Du kan radera alla bilder som är sparade i minnet.





## Inställningar [Meny 5]

Här kan du göra egna inställningar.

1. Tryck på  [Meny] i passningsläge.
2. Tryck  för att komma direkt till **Inställningar**.

### Alarmklocka [Meny 5-1]

Du kan ställa in upp till 5 olika alarmtidpunkter.

1. Välj **På** och ange tidpunkten för alarm.
2. Välj period för upprepning: **En gång, Mån~Fre, Mån~Lör, Varje dag**.
3. Välj vilken larmsignal du vill ha och tryck  [OK].
4. Ge alarmet ett namn och tryck  [OK].
5. Om du ställer in alarmklockan på **Ström av alarm**, så slås alarmet på även om telefonen är avstängd.

### Datum och tid [Meny 5-2]

Här kan du göra inställningar för datum och tid.

#### **Ange datum [Meny 5-2-1]**

Skriv in aktuellt datum.

#### **Datumformat [Meny 5-2-2]**

Välj datumformat: DD/MM/AAAA, MM/DD/AAAA, AAAA/MM/DD.  
(D: Dag/M: Månad/A: År)

#### **Ange tid [Meny 5-2-3]**

Skriv in aktuell tid.

#### **Tidsformat [Meny 5-2-4]**

Du kan välja mellan 12- och 24-timmars format.



## Telefoninställningar [Meny 5-3]

Här kan du göra inställningar för telefonen.

### Visa inställningar [Meny 5-3-1]

- **Bakgrundsbild**

Du kan välja bakgrundsbild i passningsläge.

- **Standard**

Välj en bild eller en animering som bakgrundsbild genom att trycka på [←( eller )⇒].

- **Min mapp**

Välj en bild eller en animering som bakgrund.

- **Inkommande samtal**

Du kan ange en animering som visas vid inkommande samtal.

- **Utgående samtal**

Du kan ange en animering som visas när du ringer upp någon.

- **Egen displaytext**

Om du väljer **På** kan du ändra texten som visas i passningsläge.

- **Bakgrundsbelysning**

Du kan ange hur länge bakgrundsbelysningen ska lysa på displayen.

- **LCD-kontrast**

Du kan ställa in LCD-ljusstyrkan genom att trycka på [←( , )⇒].

- **Informationsfönster**

Du kan visa status i vald meny innan du öppnar den. Statusen visas i displayens nedre del.



## Inställningar [Meny 5]

- **Menyfärg**

Du kan välja mellan flera olika kombinationer.


### Sub-LCD [Meny 5-3-2]

- **Min display** : Du kan ange en animering genom att trycka på sidoknappen.
- **Visa tid** : Du kan ange visningstid när du bläddrar i sub-LCD.
- **Ljusstyrka** : Du kan ange ljusstyrka när du bläddrar i sub-LCD.
- **Teckensnittsfärg** : Du kan ange teckensnittsfärg för sub-LCD.

### Språk [Meny 5-3-3]

Du kan ändra språk för displaytexterna i din telefon. Ändringen påverkar även språkinställningarna för T9.

### Samtalsinställningar [Meny 5-4]

Tryck på  [Välj] i inställningsmenyn för att ställa in följande samtalsparametrar.

#### Vidarekoppl. [Meny 5-4-1]

För att vidarekoppla inkommande röst-, fax- och datasamtal till ett annat nummer. Kontakta din operatör för mer information.

- **Alla röstsamtal**

Vidarekopplar alla röstsamtal.

- **Om upptagen**

Vidarekopplar röstsamtal vid upptaget.

- **Om ej besvarad**

Vidarekopplar röstsamtal om du inte svarar.



- **Om utanför täckning**

Vidarekopplar röstsamtal när telefonen är avstängd eller utanför nätets täckningsområde.

- **Alla datasamtal**

Vidarekopplar alltid till ett nummer med datoranslutning.

- **Alla faxsamtal**

Vidarekopplar alltid till ett nummer som har faxanslutning.

- **Avbryt**

Inaktiverar alla vidarekopplingar.

## Undermenyer

Alla vidarekopplingsmenyer har följande undermenyer.

- **Aktivera**

Aktiverar tjänsten.

- Röstbrevlåda**

Vidarebefordrar till en meddelandecentral. Den här funktionen är inte inkluderad i Alla datasamtal och Alla faxsamtal.

- Annat nummer**

Här anges det nummer som du vill vidarekoppla till.

- Favorit**

Visar de 5 senaste vidarekopplade numren.

- **Avbryt**

Inaktiverar aktuell tjänst.

- **Kontrollera status**

Kontrollerar status för motsvarande tjänst.




## Inställningar [Meny 5]

### Svarsläge [Meny 5-4-2]


- **Lucka öppen**

Om du väljer den här menyn kan du svara på ett samtal genom att öppna luckan.

- **Tryck på en knapp**

Om du väljer den här menyn kan du svara genom att trycka på valfri knapp, utom  [Avsluta].

- **Endast skicka**

Om du väljer detta kan du endast svara på ett samtal genom att trycka på  [Ring och svara].

### Sänd nummer [Meny 5-4-3]

(beroende på nät och abonnemang)

- **På**

Du kan skicka ditt telefonnummer. Ditt telefonnummer visas på mottagarens telefon.

- **Av**

Ditt telefonnummer visas inte.

- **Anges av nät**

Om du väljer detta alternativ, kan du skicka ditt telefonnummer på linje 1 eller 2 i ett system med två linjer.



## Samtal väntar [Meny 5-4-4] (om funktionen stöds av nätet)

- **Aktivera**

Om du väljer Aktivera kan du ta emot ett väntande samtal.

- **Avbryt**

Om du väljer Avbryt kan du inte ta emot ett väntande samtal.


- **Kontrollera status**

Visar status för Samtal väntar.

## Minutton [Meny 5-4-5]

Om du väljer **På** kan du kontrollera samtalslängden med hjälp av en pipton som hörs varje minut.

## Röstuppringning [Meny 5-4-6]

- **Automatisk**: Aktiverar röstuppringningsläge när du öppnar luckan.
- **Manuellt** : Aktivera röstuppringningsläge genom att hålla -knappen intryckt.

## Automatisk återuppringning [Meny 5-4-7]

- **På**

Om funktionen är aktiverad försöker telefonen automatiskt ringa upp på nytt om du inte kom fram.

- **Av**

Din telefon kommer inte att försöka ringa upp på nytt om du inte kom fram första gången.



## Inställningar [Meny 5]

### Välj linje [Meny 5-4-8]

Den här funktionen är bara tillgänglig om operatören stöder tjänsten. Om funktionen stöds av din operatör kommer följande meny att visas.

- Linje 1
- Linje 2

### Stängd användargrupp [Meny 5-4-9] (om funktionen stöds av nätet)

Begränsar användningen av telefonen till nummer som hör till vissa användargrupper. När funktionen används associeras varje utgående och inkommande samtal med ett gruppindex. Om ett gruppindex har angetts används det för alla utgående samtal. Om inget gruppindex har angetts, använder nätet ett preferensindex (ett specifikt index som finns sparat hos operatören).


- A. Standard** : Aktivera den standardgrupp som avtalats med operatören.
- B. OK** : Ange önskat gruppindex.
- C. Redigera** : Ändra gruppnamn och gruppindex.
- D. Ta bort** : Radera valt gruppindex.
- E. Radera alla** : Raderar alla gruppindex.



## Säkerhetsinställningar [Meny 5-5]

### PIN-kodsbegäran [Meny 5-5-1]

Här kan du ställa in att du alltid måste ange SIM-kortets PIN-kod när du slår på telefonen. Om funktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden.

1. Välj PIN-kodsbegäran i menyn säkerhetsinställningar och tryck därefter  [Välj].
2. Ställ in **Av/På**.
3. Om du vill ändra inställningen måste du ange PIN-koden när du sätter på telefonen.
4. Om du slår in fel PIN-kod mer än 3 gånger kommer telefonen att låsas. Om PIN-koden är blockerad måste du använda PUK-koden.
5. PUK-koden kan du slå in upp till 10 gånger. Om du slår fel PUK-kod mer än 10 gånger kan du inte låsa upp din telefon. Du måste då kontakta din operatör.

### Telefonlås [Meny 5-5-2]

Du kan använda en säkerhetskod för att undvika obehörig användning av telefonen. När du sätter på telefonen begär den alltid säkerhetskoden om telefonlåset är aktiverat. Om du ställer in telefonlåset till **Automatiskt**, kommer telefonen att begära säkerhetskod endast när du byter SIM-kort.



## Inställningar [Meny 5]

### Samtalsspärr [Meny 5-5-3]

Med tjänsten samtalsspärr kan du hindra att telefonen används för att ringa eller ta emot vissa kategorier av samtal. Funktionen kräver ett lösenord. Följande undermenyer finns tillgängliga.

- **Alla utgående**

Alla utgående samtal spärras.

- **Utgående internationellt**

Alla utgående internationella samtal spärras.

- **Spärra alla internationella samtal utom hem**

Alla utgående internationella samtal förutom till hemmanätet spärras.

- **Alla inkommande**

Alla inkommande samtal spärras.

- **Inkommande vid roaming**

Alla inkommande samtal vid roaming spärras.

- **Avbryt**

Tar bort alla samtalsspärrar.

- **Ändra lösenord**

Du kan ändra lösenordet för samtalsspärr.

### Varje samtalsspärmeny har följande undermenyer:

- **Aktivera**

Aktivera samtalsrestriktioner.

- **Avbryt**

Ta bort vald samtalsrestriktion.



- **Kontrollera status**

Kontrollera om samtalen är spärrade eller inte.

### **Fast nummer [Meny 5-5-4] (om SIM-kortet stöder funktionen)**

Du kan ställa in telefonen så att det endast går att ringa till vissa telefonnummer. Numren skyddas av din PIN2-kod.

- **Aktivera**

Du kan ställa in telefonen så att det endast går att ringa till vissa telefonnummer.

- **Avbryt**

Avaktiverar funktionen.


- **Nummerlista**

Visar listan över fasta nummer.

### **Ändra Kod [Meny 5-5-5]**

PIN är en förkortning för Personal Identification Number och används för att förhindra obehörig användning.

Du kan ändra åtkomstkoderna: **PIN-kod, PIN2-kod, Säkerhetskod.**

1. Om du vill ändra PIN-, PIN2- eller Säkerhetskoden, skriv först in din ursprungliga kod och tryck sedan på  [OK].
2. Skriv in ny PIN-, PIN2- eller Säkerhetskod och bekräfta den.

### **Nätverksinställningar [Meny 5-6]**

Du kan välja ett nät som registreras antingen automatiskt eller manuellt. Standardinställning är **Automatiskt**.



## Inställningar [Meny 5]

### Automatisk [Meny 5-6-1]

Väljer du Automatisk söker och väljer telefonen automatiskt ett nät. När du har valt Automatisk, kommer telefonen att vara inställd på "Automatisk" även om strömmen slås av och på.

### Manuellt [Meny 5-6-2]

Telefonen letar upp tillgängliga nät och visar dem i listan. Därefter väljer du det nät du vill använda om detta nät har ett roamingavtal med din operatör. Du kan välja ett annat nät om telefonen inte får kontakt med det valda nätet.

### Önskad [Meny 5-6-3]

Du kan ta fram en lista med nät som du helst vill använda och som du vill försöka registrera telefonen på i första hand innan du försöker med något annat nät. Listan skapas från telefonens fördefinierade lista med kända nät.

### Återställ inställningar [Meny 5-7]

Du kan initiera alla fabriksinställningar. Du behöver säkerhetskoden för att aktivera denna funktion.









## Kalender [Meny 6]



### Kalender [Meny 6-1]

Här visas kalendern. Datum visas överst på displayen. Nederst på displayen visas symboler (kalender, anteckning). Kalendern uppdateras när du ändrar datum. Använd den fyrkantiga markören för att markera en viss dag. Om du ser ett streck under ett datum i kalendern innebär det att du har schemalagt eller antecknat någonting den dagen. Den här funktionen hjälper till att påminna dig om schemat och eventuell anteckning. Telefonen avger ett alarm om du anger att den ska göra det vid en anteckning.

Om du vill ändra dag, månad och år.

Knapp	Beskrivning	Knapp	Beskrivning
 	Varje år	 	Varje vecka
 	Varje månad	 	Varje dag

#### Anmärkning

- Din telefon ska vara påslagen när du använder den här funktionen.



## Kalender [Meny 6]

### Lägg till ny [Meny 6-1-1]

Du kan skriva max 39 tecken och spara upp till 20 anteckningar.

- **Schema**

Skriv in ämne, planerad tid, hur ofta det upprepas och alarmtid.

- **Anteckning**

1. Tryck på [Välj] för att välja **Lägg till ny**.
2. Tryck på **Anteckning**.
3. Skriv anteckningen och tryck därefter på [OK].

### Visa [Meny 6-1-2]

Visar anteckningen för den valda dagen. Använd , för att bläddra genom listan med anteckningar. Om du har ställt in alarm för en anteckning visas väckarklockan. Du kan se anteckningen i detalj om du trycker på [Välj]. Tryck på [Val] om du vill radera eller ändra den anteckning du valt.

### Visa alla [Meny 6-1-3]

Visar anteckningarna för samtliga dagar. Använd , för att bläddra genom listan med anteckningar. Du kan använda samma meny som Visa om du trycker på [Val].

### Ta bort senaste [Meny 6-1-4]

Raderar gamla kalendernoteringar.

### Ta bort alla [Meny 6-1-5]

Här kan du radera alla anteckningar.



## Telefonbok [Meny 6-2]

1. För att använda **Telefonbok** trycker du på [Namn] i passningsläge.
2. För att använda **Telefonbok** trycker du på [Meny] i passningsläge och välj **Kalender**.

### Sök [Meny 6-2-1] (Ringa upp från telefonboken)

1. Tryck [Namn] i passningsläge.
2. Sök genom att trycka på [Välj].
3. Skriv in namnet på den vars telefonnummer eller e-postadress du söker eller välj 'Lista' för att titta i telefonboken.
4. Du kan snabb söka genom att skriva in första bokstaven i namnet eller första siffran på det nummer du söker.
5. Välj [Val] om du vill ändra, radera, kopiera ett telefonnummer eller lägga till röstuppringning till ett telefonnummer. Följande meny visas.
  - **Redigera** : Tryck på [OK] för att ändra namn, nummer, e-post och fax.
  - **Skriv meddelande** : När du hittat numret kan du skicka ett meddelande.
  - **Kopiera** : Du kan kopiera nummer från SIM-kortet till telefonen och tvärtom.
  - **Röst** : Du kan lägga till ett röstmärke till telefonnumret eller ändra röstmärket.
  - **Huvudnummer** : Du kan välja mobil, arbete eller hem som huvudnummer. Huvudnumret visas först.
  - **Ta bort** : Raderar ett nummer.



## Kalender [Meny 6]

### Lägg till ny [Meny 6-2-2]

För att lägga till ett namn och telefonnummer i telefonboken.

Telefonens minne rymmer 200 telefonnummer. SIM-kortets minneskapacitet kan variera beroende på operatör.

Du kan använda upp till 20 tecken när du skriver in namn i telefonens minne och du kan spara tecken på SIM-kortet. Antalet tecken beror på SIM-kortet.

1. Tryck på [Namn] i passningsläge för att ta fram telefonboken.
2. Bläddra till **Lägg till ny** och tryck därefter på [Välj].
3. Välj det minne du vill spara i: **SIM** eller **Telefon**. Om du väljer telefon måste du välja vilket nummer som ska vara huvudnummer.
  - a. Tryck [OK] för att skriva in ett namn.
  - b. Tryck på [OK] och skriv därefter in numret.
  - c. Tryck [OK].
  - d. Du kan ange en grupp för numret genom att trycka  $\{ \text{=}( , ) \}$ .
  - e. Du kan ange ett tecken för numret genom att trycka  $\overline{\text{=}}$ ,  $\overline{\text{=}}$ ,  $\{ \text{=}( , ) \}$ .
  - f. Tryck på [Ja] om du vill lägga till röstuppringning.

### Anmärkning

- När du sparar text och bild samtidigt i telefonboken kan du titta på en bild under alla förhållanden.

Säg ett ord inom 2 sekunder. Du uppmanas sedan att säga det på nytt så att telefonen säkert kan känna igen ordet. Efter att röstigenkänningen är klar läggs röstuppringningen till automatiskt.



### Anmärkning

- Röstsuppringning gäller endast huvudnumret. Om du ändrar huvudnumret, flyttas röstsuppringningen automatiskt till det nya numret. Det betyder att du inte kan aktivera röstsuppringning för mobil-, jobb- och hemnummer samtidigt.
- Du kan lägga till röstmärke till telefonnumret på SIM-kortet. Röstmärket raderas om du tar bort eller byter SIM-kort.

## Samtalsgrupper [Meny 6-2-3]

Du kan ange upp till 20 personer per samtalsgrupp. Telefonen har plats för sju samtalsgrupper.

1. Tryck [Namn] i passningsläge.
2. Bläddra till **Samtalsgrupper** och tryck på [Välj] så får du en lista över samtalsgrupperna.
3. Välj samtalsgrupp och genom att trycka på [Välj].

- **Medlemslista**

Visar medlemmarna i gruppen.

- **Gruppringsignal**

Du kan ange en ringsignal för samtal från medlemmar i gruppen.

- **Gruppikon**

Du kan välja en symbol för gruppen.

- **Lägg till medlem**

Du kan lägga till gruppmedlemmar. Antalet gruppmedlemmar kan inte överstiga 20.



## Kalender [Meny 6]



- **Ta bort medlem**



Du kan ta bort medlemmar från listan över gruppmedlemmar. Men namn och nummer finns fortfarande kvar i telefonboken.

- **Ändra namn**

Du kan ändra gruppnamn.

### Snabbuppringning [Meny 6-2-4]

Du kan koppla valfri knapp mellan  och  med namn i namnlistan. Därefter kan du ringa upp direkt genom att hålla knappen intryckt under 2-3.

1. Tryck på  [Namn] i passningsläge för att ta fram telefonboken.
2. Bläddra till **Snabbuppringning** och tryck  [Välj].
3. Välj **<Tom>** om du vill lägga till snabbuppringning. Du kan därefter söka efter namnet i telefonboken.
4. Markera önskat namn för snabbuppringning och välj **Ändra eller** Radera för att redigera namnet.




- **Ändra**

Du kan ändra telefonnummer för uppringningsknappen.

- **Ta bort**

Du kan ta bort telefonnummer för uppringningsknappen.






### Röstmärkes lista [Meny 6-2-5]

Visar alla telefonnummer som har ett röstmärke. Välj nummer med hjälp av  och  och tryck på  [Val] för att visa följande undermenyer.

- **Spela upp** : För att lyssna på det röstmärke som är kopplat till telefonnumret.
- **Ändra** : För att ändra röstmärke.
- **Ta bort** : Tar bort röstmärket.
- **Ring** : Ringer upp numret direkt.



## Inställningar [Meny 6-2-6]

1. Tryck på  [Namn] i passningsläge.
2. Bläddra till **Inställningar** och tryck  [Välj].
  - **Ange minne**  
Bläddra till **Ange minne** och tryck på  [Välj].
    - Om du väljer **Variabelt** när du skriver in ett nummer frågar telefonen var det ska sparas.
    - Du kan då välja **SIM** (SIM-kort) eller **Telefon**.
  - **Sök efter**  
Bläddra för att markera **Sök efter** i och tryck därefter  [Välj].
    - Om du väljer **Variabelt**, frågar telefonen hur den ska söka.
    - Om du väljer **Namn** eller **Nummer**, söker telefonen efter namn eller nummer.
  - **Visa alternativ**  
Bläddra till **Visa alternativ** och tryck på  [Välj].
    - **Endast namn** : Telefonbokslistan visar endast namn.
    - **Med bilder** : Telefonbokslistan visas med information och bild.



## Kalender [Meny 6]

### Kopiera alla [Meny 6-2-7]

Du kan kopiera/flytta nummer från SIM-kortsminnet till telefonminnet och tvärt om.

1. Tryck på [Namn] i passningsläge för att ta fram telefonboken.
2. Bläddra till **Kopiera alla** och tryck sedan på [Välj].
  - **SIM-kortet till telefonen** : Kopierar nummer från SIM-kortet till telefonens minne.
  - **Telefon till SIM-kortet** : Kopiera nummer från telefonens minne till SIM-kortet.
3. Följande undermenyer visas.
  - **Behåll original** : Vid kopiering behålls ursprungligt nummer.
  - **Ta bort original** : Vid kopiering raderas ursprungligt nummer.

### Ta bort alla [Meny 6-2-8]

Du kan radera alla poster i SIM-kort, Telefon och Röst. Funktionen kräver säkerhetskod, utom för röst.

1. Tryck [Namn] i passningsläge och välj Radera alla, tryck därefter på [Välj].
2. Välj därefter vilket minne du vill radera.
3. Ange säkerhetskoden och tryck [OK] eller [Tillbaka].



## Information [Meny 6-2-9]

### • Tjänstnummer

Använd den här funktionen för att visa en lista med tjänster som tillhandahålls av operatören (om SIM-kortet stödjer det).

1. Öppna telefonboken genom att trycka [Namn] i passningsläge och välj **Information**.
2. Bläddra till **Tjänstnummer** och tryck på [Välj].
3. Namnen på tillgängliga tjänster visas.
4. Använd och för att välja tjänst. Tryck [Ring och svara].

### • Minnesstatus

Med den här funktionen kan du se hur mycket ledigt och använt minne det finns i telefonboken.

1. Tryck på [Namn] i passningsläge för att ta fram telefonboken. Välj **Information** genom att trycka på [Välj].
2. Bläddra till **Minnesstatus** och tryck [OK].

### • Eget nummer (om SIM-kortet stöder funktionen)

Visar telefonnumret på SIM-kortet.



## Nytta & Nöje [Meny 7]




### Spel [Meny 7-1]

Telefonen har diverse spel som du kan roa dig med.

#### Anmärkning






- Kontrollknapparna är olika beroende på spel. Vart och ett har en introduktion som förklarar de huvudsakliga kontrollknapparna. För övrigt gäller följande:

#### [Funktion]

-  : Spelmeny
-  : Tillbaka
-  : Paus eller återuppta spel

### Miniräknare [Meny 7-2]

Kalkylatorn har räknesätten +, -, x, ÷: **addition, subtraktion, multiplikation och division.**

1. Skriv in det första talet med sifferknapparna.
2. Välj räknesätt med bläddringsknapparna.
3. Skriv in det andra talet.
4. Tryck  [Resultat] för att se resultatet.
5. Tryck [Nollställ] eller skriv in nya tal för att upprepa ovanstående procedur.
6. Använd  för att radera siffror eller tecken.
7. Med  kan du skriva in ett negativt tal. Med  kan du skriva in ett decimaltal.
8. För att avsluta, tryck  [Tillbaka].



## **Min mapp [Meny 7-3]**

Här hittar du nedladdade bilder och ljud. De kan användas som bakgrundsbilder eller ringsignaler. Du kan visa, lyssna på, ta bort eller döpa om nedladdade filer.

### **Bild [Meny 7-3-1]**

### **Ljud [Meny 7-3-2]**

#### **Undermenyer till varje huvudmeny**

- **Ändra titel**

Du kan ändra namn på hämtade filer.

- **Skriv meddelande**

Du kan skriva SMS eller multimediameddelande med infogade bilder eller ljud.

- **Välj som bakgrundsbild/Välj som ringsignal**

Du kan ange nedladdade ljud eller bilder som bakgrundsbilder eller ringsignaler.

- **Ta bort**

Radera aktuellt nedladdat innehåll.

- **Ta bort alla**

Tar bort allt nedladdat innehåll.



## Nytta & Nöje [Meny 7]

### Komponera melodier [Meny 7-4]

Du kan komponera en egen ringsignal. När du väljer denna funktion spelas den signal som du skapade senast. Om du vill lägga in en ny melodi eller ändra en existerande:

1. Skriv in önskade anteckningar (1<sup>000</sup> ~ 7<sup>000</sup>: CDEFGAB)
2. Om du vill ändra tonens karaktär gör följande:
  - **Längd** : kortar av och förlänger tonen eller pausens längd.
  - **Paus** : infogar en paus med samma längd som den föregående tonen.
  - **Oktav** : ställer in oktaven för nya toner.
  - **Höjning** : höjer tonen ett halvt tonsteg.

### Enhetskonverterare [Meny 7-5]

Med den här funktionen kan du omvandla olika måttenheter till andra enheter. Följande måttenheter kan omvandlas:

**Längd, Yta, Vikt och Volym.**

1. Välj en enhet genom att trycka [Enhet].
2. Välj standardvärde med hjälp av {= ( , )=}
3. Tryck på och för att välja den enhet du vill omvandla till.
4. Du kan se resultatet. Du kan även ange ett decimaltal genom att trycka på .

### Världstid [Meny 7-6]

Visar lokal tid för världens största städer.



1. Välj en stad i den aktuella tidzonen genom att trycka på {= ( , )=}
2. Du kan ange stadens tid som standardtid genom att trycka på [Ange].



## **Diktafon [Meny 7-7]**

Med diktafonfunktionen kan du göra upp till 10 röstinspelningar och varje inspelning kan vara upp till 20 sekunder.

### **Spela in [Meny 7-7-1]**

1. Du kan göra inspelningar med hjälp av diktafonmenyn och även genom att hålla ner C i passningsläge.
2. När inspelningen har startats visas meddelandet Inspelning och den återstående tiden.
3. Om du vill avsluta inspelningen, tryck  [Spara].
4. Knappa in titel på inspelningen och tryck  [OK].

### **Visa lista [Meny 7-7-2]**

Telefonen visar en lista med diktafoninspelningar. Du kan Spela upp eller Ta bort inspelningar.

## **Aktivera infraröd [Meny 7-8]**

Aktivera denna funktion för att överföra data till och från en dator som stöder infraröd kommunikation. Du kan inte använda seriell port och infraröd kommunikation samtidigt.

### **PC Sync**

PC Sync är ett program för dataöverföring mellan en dator och telefonen. För mer information, se hjälpfilerna till PC Sync som finns på CD-skiva.





## Internet [Meny 8]

Telefonen stödjer tjänster baserade på Wireless Application Protocol (WAP). Det ger dig tillgång till de tjänster som stöds i nätet. Med hjälp av tjänstmenyn kan du visa information som t ex nyheter, väderleksrapporter och flygtider.

### Hem [Meny 8-1]

Väljer en start/hemsida. Hemsidan kan vara den sida som är definierad i den aktiva profilen. Den definieras av operatören om du inte själv gör det i profilen.

### Bokmärken [Meny 8-2]

Tryck  [Välj] för att välja mellan tillgängliga alternativ eller tryck  [Tillbaka] för att avsluta.

- **Anslut** : Anslut till vald favoritsida.
- **Lägg till ny** : Lägg till ett bokmärke manuellt.
- **Redigera** : Ändra namn och adress för det valda bokmärket.
- **Ta bort** : Raderar det valda bokmärket från listan med bokmärken.

### Push-meddelanden [Meny 8-3]

#### Inkorgen [Meny 8-3-1]

Här kan du läsa eller ta bort push-meddelanden.


- **Information** : Visa information om mottagna push-meddelanden.
- **Läs in** : Du kan ansluta till en särskild sida med hjälp av informationen i push-meddelandet.
- **Ta bort** : Tar bort valt push-meddelande.

#### Ta emot [Meny 8-3-2]

Här kan du ställa in om du vill ta emot ett meddelande eller ej.



## Profiler [Meny 8-4]

Du kan skapa upp till 10 profiler varav en kan vara aktiv. Bläddra till önskad profil och tryck på  för att visa tillgängliga alternativ.

### • Aktivera

Du kan aktivera önskad profil.

### • Inställningar

Du kan redigera och ändra WAP-inställningar i den valda profilen.

#### - Hemsida

Här anger du webbadressen för den webbplats du vill använda som hemsida. Du behöver inte skriva in "http://" framför varje webbadress, WAP-läsaren lägger till det automatiskt.

#### - Bärare

Här anger du vilken databärare som ska användas.

- Data
- GPRS

#### - Datainställningar

Endast tillgänglig om du har valt datainställningar som databärare/tjänst.

- IP-adress** : Skriv in IP-adressen för den WAP-gateway du använder.
- Slå nummer** : Skriv in telefonnumret du ringer för att ansluta till din WAP-gateway.
- Användar-ID** : Användarnamn för Internetanslutning (inte WAP-gateway).
- Lösenord** : Lösenordet för identifiering vid Internetanslutning (INTE din WAP-gateway).
- Samtalstyp** : Välj typ av datasamtal: analog eller digital (ISDN).



## Internet [Meny 8]

**Samtalshastighet** : Överföringshastighet för din anslutning, 9600 eller 14400.

**Väntetid** : Du måste ange en period för timeout. När du gjort det kommer WAP-tjänsten att kopplas ned om inga data skrivs in eller överförs.

### - GPRS-inställning

Inställningarna är bara tillgängliga när GPRS valts som databärare.

**IP-adress** : Skriv in IP-adressen för den WAP-gateway du använder.

**APN** : Skriv in APN för GPRS.

**Användarnamn** : Användarnamn för din APN-server.

**Lösenord** : Lösenord som krävs för din APN-server.

### - Visa bild

Du kan välja om WAP-bilder ska visas eller ej.

### - Anslutningstyp

Anslutningsalternativen är Temporär eller Kontinuerlig och beror på vilken gateway du använder.

#### Kontinuerlig

En bekräftad leverans som skapar mer trafik i nätet, alltid ansluten.

#### Tillfällig

En icke-bekräftad tjänst, ansluts vid behov.



#### - Säkerhetsinställningar

Beroende på gateway-port kan du ange detta alternativ till **Av** eller **På**.

- **Byt namn**

Här ändrar du profilnamn.

- **Ta bort**

Ta bort profil.

- **Lägg till ny**

Du kan lägga till en ny profil manuellt.

- **E-postserver**

- **Anslut**

Kopplar upp dig till den e-postserver du angivit.

- **Andra adress**

Redigera e-postadress.



## Internet [Meny 8]

### [Gå till URL \[Meny 8-5\]](#)

Du kan koppla upp dig direkt till önskad webbsida. Du måste ange webbadress.

### [Cacheinställningar \[Meny 8-6\]](#)

Du kan ta bort innehållet i cacheminnet och ändra cacheinställningarna.

### [Töm cache \[Meny 8-6-1\]](#)

Innehållet i cacheminnet tas bort.

### [Kontrollera cache \[Meny 8-6-2\]](#)

Här kan du ställa in om cacheminnet ska vara aktivt eller inte.

### [Säkerhetscertifikat \[Meny 8-7\]](#)

En lista över tillgängliga certifikat visas.

### [Återställ profiler \[Meny 8-8\]](#)

Du kan återställa profilerna till sina ursprungliga inställningar.

### [Webbläsarversion \[Meny 8-9\]](#)

WAP-läsarens version visas.



Följande menyer visas när du är uppkopplad.

■ **Hem**

Se [Meny 8-1].

■ **Uppdatera**

Uppdaterar aktuell sida.

■ **Bokmärken**

Se [Meny 8-2].

■ **Spara som bokmärke**

Du kan spara en sida som en favorit.

■ **Meddelanden**

Du kan se SMS när du är WAP-ansluten.

■ **Push-meddelanden**

Se [Meny 8-3].

■ **Gå till URL-adress**

Du kan välja vilken webbplats du vill gå till. Du kan också ändra webbadressen i den här menyn.

■ **Gå till e-postserver**

Kopplar upp dig till den e-postserver du angivit.

■ **Ställ in som e-postserver**

Du kan ange aktuell sida som e-postserver.

■ **Töm cache**

Innehållet i cacheminnet tas bort.


■ **Spara bild**

Du kan spara bilder du får via WAP.



## Java [Meny 9]

### Program [Meny 9-1]

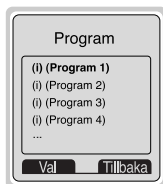

### Alternativ för Java

Bläddra till ett program och välj Alternativ.

- 1. Öppna** : Startar vald MIDlet.
- 2. Radera** : Tar bort vald MIDlet.
- 3. Uppdatera** : Ansluter till servern och uppdaterar vald MIDlet.
- 4. Information** : Visar information om vald MIDlet.
- 5. Telefoninställningar** : Ställ in bakgrundsbelysning och ljud för javaspel.

### Hämta [Meny 9-2]

Du kan ändra och ställa in adressen till MIDlet-servern. Ladda ner MIDlets med hjälp av WAP-läsaren och spara dem i telefonen. Du kan också visa listan med sparade MIDlets i programfönstret.

### Minnesstatus [Meny 9-3]


Visar hur mycket minne som finns tillgängligt för installation av spel och program. Du kan också se all minnesstatus för telefonen.



JAVATM är ett varumärke för Sun Microsystems, Inc.

## Favoriter [Meny 10]



Du kan ange upp till 9 menyer som du ofta använder, som Favoriter. Du når den här menyn direkt genom att trycka på snabbknapp .

Om du vill spara menyn i Favoriter, markera <Tom> i listan. Om menyn redan finns, visas följande alternativ:

- **Välj** : Aktivera angiven meny.
- **Ändra** : Ändra menyn.
- **Ta bort** : Radera angiven meny.
- **Ta bort alla** : Radera alla menyer i Favoriter.
- **Information** : Visa information om angiven meny.



## Tillbehör

Det finns olika tillbehör till din mobiltelefon. Välj de alternativ som passar dina kommunikationsbehov.



### Standardbatteri



### Portabel handsfree

Ansluts till telefonen och låter dig ha händerna fria.




### Reseladdare

Med den här laddaren kan du ladda batteriet när du inte är hemma eller på kontoret.



### Halsrem



### Datakabel/CD

Du kan ansluta din telefon till en PC och överföra data.

### Anmärkning

- Använd endast originaltillbehör från LG.
- I annat fall kanske inte garantin gäller.
- Tillgången på tillbehör kan variera lokalt, för mer information kontakta din lokala återförsäljare.



### Ta alltid hänsyn till följande säkerhetsföreskrifter när du använder telefonen.

- Plocka inte isär telefonen. (Eventuella reparationer ska utföras av behörig servicetekniker.)
- Använd inte telefonen i närheten av elapparater, t.ex. tv- och radioapparater eller datorer.
- Förvara inte telefonen i närheten av värmekällor som t ex element eller spisar.
- Tappa inte telefonen i golvet.
- Utsätt inte telefonen för mekaniska vibrationer eller stötar.
- Telefonhöljets yta kan skadas om den täcks med plastfilm eller liknande.
- Använd en torr duk för att rengöra telefonens utsida. (Använd inga lösningsmedel som t.ex. bensen, tinner eller alkohol.)
- Utsätt inte telefonen för stora mängder rök eller damm.
- Förvara inte telefonen i närheten av kreditkort eller resebiljetter, den kan skada informationen på magnetremsorna.
- Vassa föremål kan skada displayen.
- Utsätt inte telefonen för vätska eller fukt.
- Var försiktig när du använder tillbehör som t ex headset. Vidrör inte antennen i onödan.



## Skötsel och underhåll

### □ Skötsel av batteriet

- Du behöver inte ladda ur batteriet helt innan du laddar upp det. Till skillnad från andra batterier påverkas inte batteriets prestanda.
- Använd endast batterier och batteriladdare från LG. Laddare från LG är konstruerade för att maximera batteriets livslängd.
- Plocka inte isär batteriet eller kortslut det.
- Se till att batteriets metallkontakter är rena.
- Byt ut batteriet när prestandan inte längre är tillräcklig. Batteriet kan laddas hundratals gånger innan det behöver bytas ut.
- Om batteriet inte har använts under en längre period bör det laddas för att ge full effekt.
- Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus och använd den inte i utrymmen med hög luftfuktighet, t.ex. badrum.
- Förvara inte batteriet på varma eller kalla platser, detta kan försämra prestandan.

## Teknisk information



### Allmänt

---

Produktnamn : G7100

System : GSM 900 / DCS 1800

### Omgivningens temperatur

---

Max : +55°C

Min : -10°C

# Declaration of Conformity



LG Electronics

This model complies with the essential requirements of Article 3 of the R&TTE 1999/5/EC Directive, if used for its intended use.

1. Health (Article 3.1.a of the R&TTE Directive)
2. Safety (Article 3.1.a of the R&TTE Directive)
3. Electromagnetic compatibility (Article 3.1.b of the R&TTE Directive)
4. Efficient use of the radio frequency spectrum (Article 3.2 of the R&TTE Directive)

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned articles of the directive.

If available, write the contact person(s)

**Mr. Jin Seog, Kim**  
LG Amsterdam Branch Office  
Capronilaan 6, 1119 NR Schiphol-rijik,  
The Netherlands  
(Tel.) +31-20-655 7774

**Mr. Ji Jong, Jeon**  
LG Electronics Inc. GSM Division  
Emerald BD, 1042 Hoge-Dong, Dongan-Gu  
Anyang-city, Kyuonki-Do  
431-080, Korea

# CE 0700