



P/N : MMBB0121119

ISSUE 1.0  
PRINTED IN KOREA

Bruksanvisning

MODELL: L1100



SVENSKA  
NORSK  
DANSK



CE 0889

## GPRS-telefon

**Bruksanvisning**

**MODELL: L1100**

Läs noga igenom bruksanvisningen innan du använder telefonen och spara den som framtida referens.

G • P • R • S • T • E • L • E • F • O • N

# GPRS-telefon

## Bruksanvisning

### MODELL: L1100

Läs noga igenom bruksanvisningen innan du använder telefonen och spara den som framtida referens.

## Inledning

Gratulerar till din nya mobiltelefon. L1100 är en avancerad telefon med inbyggd kamera och en mängd andra smarta funktioner.



Bruksanvisningen innehåller viktig information om hur du använder telefonen och hur den fungerar. Läs all information noggrant så att du får full glädje av telefonens alla funktioner och undviker att skada den. Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen är godkända i denna bruksanvisning kan göra att garantin för telefonen inte gäller.



Läs och följ dessa tips och råd. Att inte ta hänsyn till denna säkerhetsinformation kan vara olagligt eller medföra risk för skada.

## Exponering för radiovågor

### **Exponering för radiovågor och information om SAR (Specific Absorption Rate)**

L1100 är tillverkad enligt gällande säkerhetskrav när det gäller exponering för radiovågor. Dessa krav utgår från riktlinjer som baseras på vetenskapliga rön för tillgodoseende av säkerhetsmarginaler som garanterar säkerheten för alla, oavsett ålder och hälsa.

- Exponeringsstandarden för trådlösa mobiltelefoner mäts i måttenheten Specific Absorption Rate, eller SAR. SAR har mätts i standardanvändarpositioner när telefonen sänder med högsta certifierade effekt i alla testade frekvensband.
- LG's olika telefonmodeller kan ha olika SAR-värde, men de är alla utvecklade för att uppfylla kraven för exponering av radiovågor.
- Det rekommenderade SAR-gränsvärdet enligt ICNIRP (the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) är 2,0 watt/kg i genomsnitt per tio (10) gram vävnad.
- Det högsta SAR-värdet som uppmättes för denna telefonmodell när den testades mot normerna var 0,691 watt/kg (10 g).
- Information om SAR-data för invånare i länder/regioner som antagit det SAR-gränsvärde som rekommenderas av Institutet för elektro- och elektronikingenjörer (IEEE) och är 1,6 W/kg i medelvärde över 1 (1) gram vävnad.



# Säkerhetsinformation

## Skötsel och underhåll

**Varning: Använd endast originaltillbehör till denna telefon. Annars kan det hända att garantin inte gäller, dessutom kan det vara farligt.**

- Plocka inte isär telefonen. Eventuella reparationer ska utföras av behörig servicetekniker.
- Använd inte telefonen i närheten av elapparater, t.ex. tv- och radioapparater eller datorer.
- Förvara inte telefonen i närheten av värmekällor som t ex element eller spisar.
- Tappa inte telefonen i golvet.
- Utsätt inte telefonen för mekaniska vibrationer eller stötar.
- Telefonhöljets yta kan skadas om den täcks med plastfilm eller liknande
- Använd en torr duk för att rengöra telefonens utsida. (Använd inga lösningsmedel som t.ex. bensen, tinner eller alkohol.)
- Utsätt inte telefonen för stora mängder rök eller damm.
- Förvara inte telefonen i närheten av kreditkort eller resebiljetter, den kan skada informationen på magnetremsorna.
- Vassa föremål kan skada displayen.
- Utsätt inte telefonen för vätska eller fukt.
- Var försiktig när du använder tillbehör som t ex headset. Vidrör inte antennen i onödan.



## Effektiv användning

För bästa prestanda och längsta batteridrifttid:

- Håll telefonen på samma sätt som en normal telefon under samtal. Tala direkt in i mikrofonen men rikta antennen bort från huvudet. Om antennen kan dras ut ska den vara i utdraget läge under samtal.
- Vidrör inte antennen under samtal. Om du håller i antennen kan ljudkvaliteten försämrans och batteritiden förkortas.
- Om telefonen stöder infraröd överföring, rikta aldrig den infraröda strålen mot någons ögon.

## Elektroniska enheter

Alla mobiltelefoner riskerar att störa elektronik i närheten.

- Använd till exempel inte telefonen på sjukhus eftersom medicinsk utrustning kan påverkas. Placera aldrig telefonen i närheten av en pacemaker, till exempel i bröstfickan.
- Mobiltelefoner kan orsaka störningar på vissa hörapparater.
- Telefonen kan även orsaka mindre störningar på tv-apparater, radio, datorer, osv.



# Säkerhetsinformation

## Bilkörning

Kontrollera vilka regler som gäller för användning av mobil under bilkörning.

- Använd inte en handhållen telefon när du kör bil, använd handsfree istället.
- Stanna helst bilen när du ska ringa eller ta emot ett samtal.
- Telefonens radiovågor kan påverka delar av elektroniken i bilen, till exempel bilstereo eller säkerhetsutrustning.
- Om din bil är utrustad med air bag, använd inte trådlös utrustning, varken stationär eller bärbar. Det kan orsaka allvarliga skador.

## Sprängningsarbeten

Använd inte telefonen i närheten av plats där sprängningsarbeten pågår. Följ de säkerhetsföreskrifter som finns.

## Brandfarliga miljöer

- Använd inte telefonen på bensinstationer, eller i närheten av bensin eller brandfarliga kemikalier.
- Transportera eller förvara inte brandfarliga gaser, vätskor eller sprängämnen tillsammans med din mobiltelefon i bilen.

## På flygplan

Mobiltelefoner kan orsaka störningar på flygplan.

- Stäng av din mobiltelefon innan du går ombord.
- Använd heller inte telefonen på marken utan tillstånd från flygpersonalen.



## Små barn

Förvara telefonen på ett säkert ställe utom räckhåll för barn. Den innehåller små delar som kan orsaka kvävning.

## Nödsamtal

I vissa mobilnät är inte nödsamtal tillgängliga. Var därför aldrig helt beroende av telefonen för nödsamtal. För mer information, kontakta din operatör.

## Laddning och skötsel av batteriet

- Du behöver inte ladda ur batteriet helt innan du laddar upp det. Till skillnad från andra batterier påverkas inte batteriets prestanda.
- Använd endast batterier och batteriladdare från LG. Laddare från LG är konstruerade för att maximera batteriets livslängd.
- Plocka inte isär batteriet eller kortslut det.
- Se till att batteriets metallkontakter är rena.
- Byt ut batteriet när prestandan inte längre är tillräcklig. Batteriet kan laddas hundratals gånger innan det behöver bytas ut.
- Om batteriet inte har använts under en längre period bör det laddas för att ge full effekt.
- Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus och använd den inte i utrymmen med hög luftfuktighet, t.ex. badrum.
- Förvara inte batteriet på varma eller kalla platser, detta kan försämra prestandan.



# Innehåll

<b>Din telefon</b> .....	<b>12</b>
• Telefonens knappar .....	12
• Telefonens funktioner .....	13
• Sidoknappar .....	14
• Displayen .....	14
<b>Komma igång</b> .....	<b>16</b>
• Sätta i SIM-kortet och batteriet .....	16
• Ladda batteriet .....	17
• Koppla bort batteriladdaren .....	18
• Att slå på och stänga av telefonen .....	19
• Åtkomstkoder .....	20
<b>Åtkomstkoder</b> .....	<b>22</b>
• Ringa och besvara samtal .....	22
• Skriva text .....	24
• Telefonbok .....	28
• Pågående samtal .....	28
• Konferenssamtal .....	30
<b>Menyträd</b> .....	<b>32</b>
<b>Hur du använder valknapparna</b> .....	<b>34</b>
<b>Profiler [Meny 1]</b> .....	<b>35</b>
• Endast vibration [Meny 1-1] .....	35
• Tyst [Meny 1-2] .....	35
• Normal [Meny 1-3] .....	35
• Hög [Meny 1-4] .....	35
• Headset [Meny 1-5] .....	35
• Bil [Meny 1-6] .....	35



<b>Samtalslistor [Meny 2]</b> .....	<b>37</b>
• Missade samtal [Meny 2-1] .....	37
• Mottagna samtal [Meny 2-2] .....	38
• Uppringda nummer [Meny 2-3] .....	39
• Rensa senaste nr [Meny 2-4] .....	39
• Samtalslängder [Meny 2-5] .....	40
• Samtalskostnader [Meny 2-6] .....	40
• Kostnadsinst. [Meny 2-7] .....	41
• GPRS-information [Meny 2-8] .....	41
<b>Nytta &amp; nöje [Meny 3]</b> .....	<b>43</b>
• Alarmklocka [Meny 3-1] .....	43
• Kalkylator [Meny 3-2] .....	43
• Min mapp [Meny 3-3] .....	44
• Enhetskonverterare [Meny 3-4] .....	45
• Världstid [Meny 3-5] .....	45
• Diktafon [Meny 3-6] .....	46
• Infraröd [Meny 3-7] .....	47
<b>Kalender [Meny 4]</b> .....	<b>48</b>
• Kalender [Meny 4-1] .....	48
• Anteckning [Meny 4-2] .....	49
• Telefonbok [Meny 4-3] .....	50
<b>Meddelanden [Meny 5]</b> .....	<b>57</b>
• SMS [Meny 5-1] .....	57
• MMS [Meny 5-2] .....	62
• Röstbrevlåda [Meny 5-3] .....	68
• Informationstjänster [Meny 5-4] .....	68



# Innehåll

• Mallar [Meny 5-5] .....	70
• Minneskontroll [Meny 5-6] .....	72
<b>Kamera [Meny 6] .....</b>	<b>73</b>
• Ta bild [Meny 6-1] .....	73
• Galleri [Meny 6-2] .....	75
<b>Nytt &amp; nöje [Meny 7] .....</b>	<b>76</b>
• Spel [Meny 7-1] .....	77
• Program [Meny 7-2] .....	77
• Ladda ner [Meny 7-3] .....	78
• Information [Meny 7-4] .....	79
<b>Internet [Meny 8] .....</b>	<b>80</b>
• Hem [Meny 8-1] .....	81
• Favoriter [Meny 8-2] .....	81
• Push-meddelanden [Meny 8-3] .....	82
• Profiler [Meny 8-4] .....	82
• Gå till URL [Meny 8-5] .....	83
• Cacheinställningar [Meny 8-6] .....	83
• Säkerhetscertifikat [Meny 8-7] .....	84
• Återställ profiler [Meny 8-8] .....	84
• WAP-information [Meny 8-9] .....	84
<b>Inställningar [Meny 9] .....</b>	<b>85</b>
• Datum och tid [Meny 9-1] .....	85
• Telefoninställningar [Meny 9-2] .....	85
• Samtalsinställningar [Meny 9-3] .....	87
• Säkerhetsinställningar [Meny 9-4] .....	91



---

- Nätinställningar [Meny 9-5] ..... 95
- GPRS-inställningar [Meny 9-6] ..... 96
- Återställ inställningar [Meny 9-7] ..... 97

**Vanliga frågor** ..... **98**

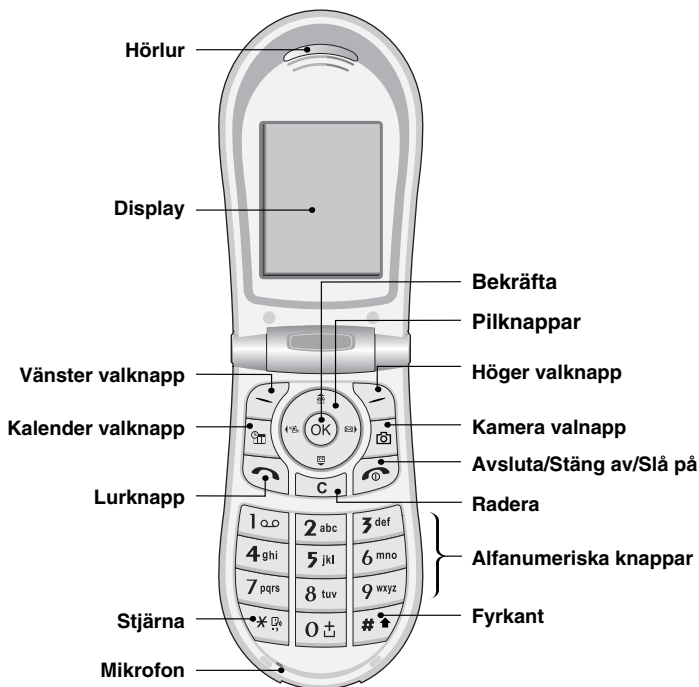
**Accessories** ..... **101**

**Teknisk information** ..... **102**








# Din telefon

## Telefonens knappar








## Telefonens funktioner


Knapp	Beskrivning
	<p><b>Vänster valknapp / Höger valknapp</b> Knapparnas funktion anges av texten som visas i displayen ovanför knapparna.</p>
	<p><b>Pilknappar</b> Ger snabb tillgång till telefonens funktioner.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Uppåtpil</b> Tryck på knappen för att söka namn i telefonboken.</li><li>• <b>Nedåtpil</b> Tryck för att gå direkt till röstinspelningsmenyn. Håll knappen intryckt för att spela in.</li><li>• <b>Vänster pilknapp</b> Tryck för att gå till Profiler.</li><li>• <b>Höger pilknapp</b> Tryck för att gå till inkorgen för meddelanden.</li></ul> <p><b>Bekräfta</b> Väljer alternativ i menyerna och bekräftar val.</p>
	<p><b>Lurknapp</b> Tryck för att ringa och besvara samtal. Tryck på knappen för att visa de senaste inkommande, utgående och missade samtalen.</p>
	<p><b>Alfanumeriska knappar</b> Slå nummer och skriv bokstäver och andra tecken.</p>
	<p><b>Avsluta/Stäng av/Slå på</b> Tryck för att avsluta eller avvisa ett samtal och för att gå tillbaka till telefonens utgångsläge. Håll knappen intryckt för att slå på och stänga av telefonen.</p>



## Din telefon

Knapp	Beskrivning
	<b>Radera</b> För varje knapptryckning raderas ett tecken. Håll knappen intryckt för att tömma displayen. Används också för att gå tillbaka till föregående skärm.
	<b>Kamera</b> Tryck för att använda kameran. Aktiverar kameräläget.
	<b>Kalender valknapp</b> Tryck för att visa kalendern.



## Sidoknappar

Knapp	Beskrivning
	<b>Sidoknappar</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• För justering av volymen under samtal.</li><li>• Om du trycker på en av dessa knappar när telefonen är ihopfälld visas klockslag och datum.</li><li>• För justering av knappvolymen med telefonen i öppet läge.</li></ul>




















## Displayen

Här kan du se vad de olika symbolerna på displayen betyder.

## Symboler

Symbol	Beskrivning
	Visar signalstyrkan i mobilnätet på den aktuella platsen.
	Samtal pågår.



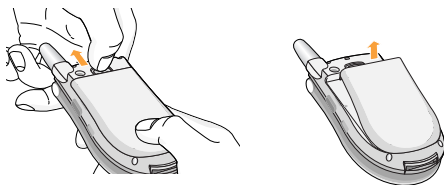
Symbol	Beskrivning
	Du kan använda GPRS.
	Visar att du använder en roamingtjänst.
	Alarmklockan har ställts in och är PÅ.
	Visar batteriets laddningsnivå.
	Du har fått ett SMS.
	Du har fått ett röstmeddelande.
	Du har fått ett MMS.
	Vibration PÅ.
	Du har fått e-post.
	Profilen Hög är aktiv.
	Profilen Tyst är aktiv.
	Profilen Headset är aktiv.
	Profilen Bil är aktiv.
	Profilen Normal är aktiv.
	Du kan utnyttja tjänsten push-meddelande.
	Du har en anteckning i kalendern för den aktuella dagen.
	Visar att telefonen är uppkopplad till WAP.
	Visar att du är ansluten med GPRS.
	Visar att du är ansluten till en säker webbsida.



# Komma igång

## Sätta i SIM-kortet och batteriet

1. Stäng av telefonen innan du tar ur batteriet. Tryck på knappen på telefonens baksida och lyft ur batteriet i 45 graders vinkel.



### Anmärkning

- Om telefonen är påslagen när man tar bort batteriet kan det skadas.

2. Sätt i SIM-kortet i hållaren med metallkontaktarna nedåt. Se till att SIM-kortet är fullständigt inskjutet i hållaren. För att ta bort SIM-kortet, tryck försiktigt på det och dra ut det.



Sätta i SIM-kortet



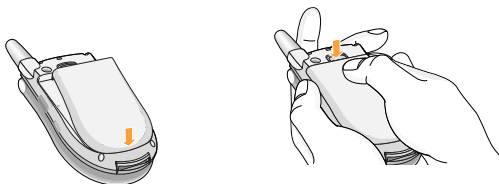
Ta bort SIM-kortet

### Anmärkning

- SIM-kortets metallkontakter kan lätt skadas av repor. Var därför försiktig när du hanterar och sätter i SIM-kortet. Följ anvisningarna som följer med SIM-kortet.



3. För in flikarna i batteriets nederdel i fästet. Tryck sedan in batteriet i rätt läge.



## Ladda batteriet

Använd endast batteriladdaren som medföljer.

1. Innan du kan ansluta batteriladdaren till telefonen måste du först sätta i batteriet. Se till att pilen på sladdkontakten är riktad uppåt när du ansluter sladden till telefonen.
2. Anslut batteriladdarens stickkontakt till ett nätuttag.



### Anmärkning

- Använd endast originaltillbehör till din telefon. Annars kan det hända att telefonen skadas och att garantin inte gäller.
- Använd inte våld när du sätter i kontakten eftersom detta kan skada telefonen eller batteriladdaren.



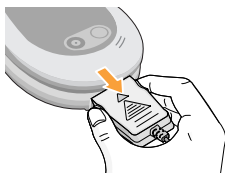
## Komma igång

### Anmärkning

- När du har anslutit batteriladdaren visas "Batteriet laddar" på skärmen. Endast om batteriet är helt tomt lyser indikatorlampan utan att "Batteriet laddar" visas.

### Koppla bort batteriladdaren

1. När batteriet är fulladdat stannar staplarna på batteriindikatorn och "Full" visas på displayen.
2. Dra ut stickkontakten ur nätuttaget. Koppla bort batteriladdaren från telefonen genom att trycka in kontaktens sidoknappar och dra ut kontakten.



### Anmärkning


- Se till att batteriet är fulladdat innan du använder telefonen första gången.
- Ta inte ur batteriet eller SIM-kortet under pågående laddning.
- Om batteriet inte laddats ordentligt, stäng av telefonen med PÅ/AV-knappen. Ta ur batteriet, sätt tillbaka det och ladda därefter batteriet.



## Att slå på och stänga av telefonen

### Slå på telefonen



1. Sätt i batteriet och anslut adaptorn till ett vägguttag, eller om du är i bilen, till cigarettändarkabeln eller handsfree-sats. Eller sätt i ett laddat batteri.
2. Tryck på  och håll knappen intryckt. Telefonen slås på.
3. Om funktionen **PIN-kodsbegäran** är aktiverad måste du ange PIN-koden.

#### Anmärkning

- Precis som med alla slags radiosändare ska du undvika att ta i antennen när apparaten är på.

### Att stänga av telefonen

1. Tryck på  och håll knappen intryckt. Telefonen slås av.



# Åtkomstkoder

## Åtkomstkoder

Du kan använda koderna som beskrivs i det här avsnittet för att skydda telefonen mot obehörig användning. Koderna (utom PUK1 och PUK2) kan ändras med funktionen Ändra koder i [Meny 9-4-5].

### PIN-kod (4 till 8 siffror)

PIN-koden (Personal Identification Nummer) förhindrar obehörig användning av SIM-kortet. PIN-koden medföljer oftast SIM-kortet. När funktionen **PIN-kodsbegäran** är **På**, måste du skriva in PIN-koden varje gång du slår på telefonen

### PIN2-kod (4 till 8 siffror)

PIN2-koden som levereras med vissa SIM-kort används för att få tillgång till vissa funktioner, till exempel **samtalskostnader** och **fast nummer**. Dessa funktioner är endast tillgängliga om ditt SIM-kort stöder dem. För mer information, kontakta din operatör.

### PUK-kod (4 till 8 siffror)

PUK-koden (PIN Unblocking Key) krävs för att ändra en spärrad PIN-kod. PUK-koden levereras i normala fall med SIM-kortet. Om inte, kontakta din operatör för att få koden. Kontakta din operatör om du har förlorat koden.

### PUK2-kod (4 till 8 siffror)

PUK2-koden som levereras med vissa SIM-kort krävs för att ändra en spärrad PIN2-kod. Kontakta din operatör om du har förlorat koden.



## Säkerhetskod (4 till 8 siffror)

Säkerhetskoden skyddar telefonen mot obehörig användning. Säkerhetskoden är **0000** när du köper telefonen. Säkerhetskoden behövs om du vill radera allt i telefonminnet eller aktivera **Återställ inställningar**. Säkerhetskoden behövs också för att aktivera eller inaktivera telefonlåset som förhindrar att telefonen kan användas av obehöriga. Standardinställningen för säkerhetskoden kan ändras i menyn **Säkerhetsinställningar**.

## Lösenord för samtalsspärr





Du behöver ett lösenord när du ska använda funktionen **Samtalsspärr**. Lösenordet får du från din operatör. Se sid **84** för mer information.





# Användning

## Ringa och besvara samtal



### Ringa ett samtal

1. Slå på telefonen.
2. Slå telefonnumret inklusive riktnummer. För att ändra en siffra, tryck på vänster/höger pilknapp för att flytta markören eller tryck på  för att radera en siffra i talet.
  - ▶ Tryck på radera  och håll knappen intryckt om du vill radera hela telefonnumret.
3. Tryck på lurknappen  för att ringa upp.
4. För att avsluta samtalet, tryck på  eller höger valknapp. Du kan också avsluta samtalet genom att fälla ihop telefonen.

### Ringa ett samtal med hjälp av lurknappen

1. Tryck på lurknappen . De senaste inkommande, utgående och missade samtalen visas.
2. Välj nummer med pilknapparna.
3. Tryck på .

### Utlandssamtal

1. Håll ner  för internationellt prefix (00). '+' tecknet ersätter 00.
2. Slå landsnumret, riktnumret och telefonnumret.
3. Tryck på .

### Avsluta ett samtal


För att avsluta samtalet, tryck på .



## Ringa ett samtal med hjälp av telefonboken

I telefonboken kan du spara namn och telefonnummer. Du kan välja om du vill spara nummer på SIM-kortet eller i telefonen. Du kan ringa upp ett nummer direkt från telefonboken. Läs mer på sid 50.

## Justera volymen

Du kan ändra volymen med sidoknapparna (  ). Tryck uppåt för att höja volymen och nedåt för att sänka.


## Besvara ett samtal

När du mottar ett samtal, ringer telefonen och telefonsymbolen blinkar på displayen. Uppringarens nummer (namn eller foto om det finns i telefonboken) visas på displayen.

1. Öppna telefonen för att svara.

### Anmärkning


- ▶ För att avvisa ett inkommande samtal, tryck på någon av sidoknapparna med telefonen hopskjuten.

2. För att avsluta samtalet, fäll ihop telefonen eller tryck på .



# Användning

## Signalstyrka

Signalstyrkan visas på displayen med symbolen (  ).  
Signalstyrkan kan variera, i synnerhet när du befinner dig inomhus.  
Ett tips kan vara att gå till ett fönster om täckningen inte är så bra.

## Skriva text

Du kan skriva både siffror och bokstäver med knappsatsen. Du kan till exempel skriva in namn i telefonboken, skicka SMS, skapa ett personligt hälsningsmeddelande eller anteckna i kalendern.

Det finns flera olika sätt att skriva in text:


### T9

Med T9 kan du skriva hela ord med bara en knapptryckning. Varje knapp har flera bokstäver. Det du skriver jämförs med en ordlista som automatiskt "gissar" vilket ord du vill skriva. Det går betydligt snabbare att skriva text i detta läge.

### ABC


I ABC-läge skriver du en bokstav i taget genom att trycka en, två, tre eller fyra gånger på en knapp tills rätt bokstav visas på displayen.

### 123 (sifferläge)

Du skriver in siffror med en knapptryckning per siffra. För att växla till 123-läge i ett textfält, tryck på  tills 123-läget visas.





## Välja textläge

1. När du befinner dig i ett textfält visas vilket textläge som är aktivt längst ned till höger på displayen.
2. Tryck  för att ändra textläge. Aktivt textläge visas längst ned till höger på displayen.







## ► Använda T9

Med T9 kan du skriva in text snabbt.

Funktionen baseras på en inbyggd ordlista som du också kan lägga in nya ord i.

1. Börja skriva ett ord med knapparna  till . Tryck en gång per bokstav.
  - Ordet ändras efter varje knapptryckning. Du ska därför inte bry dig om vad det står innan du har skrivit färdigt.
  - Om ordet inte är korrekt när du är klar, tryck på nedåtpilen och välj ord.

### Exempel

- Tryck    för att skriva **Hej**.
- Tryck    för att skriva **Hem**.



# Användning

- Om ordet inte finns i ordlistan, kan du lägga till det med hjälp av ABC-läget.
- Du kan välja språk för T9-läge. Tryck på vänster valknapp [Val], och välj **T9-språk** eller tryck på för att ändra språk. Välj önskat språk för T9. För att avaktivera T9-läget, välj **T9 Av**. T9 På är standard.

2. Skriv hela ordet innan du börjar ändrar det.
3. Avsluta varje ord med ett mellanslag, -knappen. För att radera en bokstav, tryck . Tryck och håll intryckt för att radera hela ord.

## Anmärkning

- För att avsluta utan att spara, tryck . Telefonen går tillbaka till passningsläge.

## ► Använda ABC-läget

Använd knapparna till för att skriva in din text.

1. Tryck på den knapp som motsvarar den bokstav du vill skriva.
  - Tryck en gång för den första bokstaven.
  - Tryck två ggr för den andra.
  - Osv.
2. För mellanslag, tryck en gång på . För att radera en bokstav, tryck . Tryck på radera och håll knappen intryckt om du vill radera allt du skrivit.



### Anmärkning

- Här kan du se en översikt över knappar, tecken och bokstäver.

Knapp	Bokstäver och tecken	
	Versaler	Gemener
	., - ? ! ' @ : 1	., - ? ! ' @ : 1
	<b>A B C 2</b>	<b>a b c 2</b>
	<b>D E F 3</b>	<b>d e f 3</b>
	<b>G H I 4</b>	<b>g h i 4</b>
	<b>J K L 5</b>	<b>j k l 5</b>
	<b>M N O 6</b>	<b>m n o 6</b>
	<b>P Q R S 7</b>	<b>p q r s 7</b>
	<b>T U V 8</b>	<b>t u v 8</b>
	<b>W X Y Z 9</b>	<b>w x y z 9</b>
	<b>Mellanslag</b>	<b>Mellanslag</b>

### ► 123-skriva siffror i textläge

Välj 123-läget för att skriva siffror i ett textmeddelande (till exempel ett telefonnummer).



# Användning

## Telefonbok

Du kan spara namn och telefonnummer på SIM-kortet eller i telefonens minne.

Telefonens eget minne har plats för 256 nummer.

Från menyn **Telefonbok** har du åtkomst till både SIM-kortet och telefonens minne. (Se sid 50-56 för mer information.)

## Pågående samtal

Tryck på vänster valknapp [Val] för att visa de funktioner som är tillgängliga under ett pågående samtal.

## Under ett samtal

Den meny som visas på displayen under ett samtal är inte densamma som i telefonens utgångsläge.

## Ringa ett andra samtal


Du kan ta fram ett nummer från telefonboken för att ringa ett andra samtal. Tryck på höger valknapp och välj **Sök**. Om du vill spara ett uppringt nummer i telefonboken under ett pågående samtal trycker du på [Namn] och därefter **Lägg till**.

## Växla mellan två samtal


För att växla mellan två samtal, tryck på vänster valknapp och välj **Växla**.




## Besvara ett inkommande samtal


För att svara när telefonen ringer trycker du på . Telefonen kan även ge signal för inkommande samtal under ett pågående samtal. En ton hörs och displayen visar att ett annat samtal väntar.

Funktionen **Samtal väntar** är endast tillgänglig om din operatör stöder den. Mer information om hur du aktiverar och avaktiverar funktionen finns under **Samtal väntar** [Meny 9-3-4].

Om **Samtal väntar** är aktiverat, kan du parkera det första samtalet och besvara det andra genom att trycka på  eller genom att trycka på vänster valknapp och välj **Parkera och svara**. Om du vill avsluta ett pågående samtal och besvara ett väntande samtal, tryck på vänster valknapp och välj **Avsluta och svara**.

## Ignorera ett inkommande samtal

Om du inte vill svara när det ringer, tryck på .

För att ignorera ett inkommande samtal under ett pågående samtal, tryck på vänster valknapp [Meny] och välj **Konferenssamtal / Ignorera** eller tryck på .

## Stänga av mikrofonen

Du kan stänga av mikrofonen under ett samtal genom att välja [Meny] och därefter **Stäng av ljud**. Välj [**Sätt på ljud**] för att aktivera mikrofonen. Personen du talar med kan inte höra dig när du har stängt av ljudet i mikrofonen. Du kan däremot fortfarande höra honom eller henne.




# Användning

## Konferenssamtal

Med funktionen konferenssamtal kan du tala med flera personer samtidigt om funktionen stöds av din operatör. Du kan sätta upp ett konferenssamtal när du har två samtal igång samtidigt, det vill säga ett aktivt samtal och ett parkerat samtal. När ett konferenssamtal väl har upprättats kan flera deltagare läggas till, kopplas ner eller avskiljas (vilket innebär att de avskiljs från konferenssamtalet men de kopplas inte ner) av personen som har upprättat konferenssamtalet. Alternativen finns tillgängliga i menyn Pågående samtal. Det maximala antalet deltagare i ett konferenssamtal är fem. Efter att du har upprättat konferenssamtalet är det bara du som kan lägga till och ta bort deltagare.

## Ringa ett andra samtal

Du kan ringa ett andra samtal under ett pågående samtal. Slå det andra numret och tryck . Det första samtalet parkeras automatiskt när du ringer det andra samtalet och får svar. För att växla mellan samtalen, tryck på vänster valknapp och välj **Växla**.

## Upprätta ett konferenssamtal

Parkera det ena samtalet och när det andra samtalet är aktivt, tryck på vänster valknapp och välj **Konferens/Delta i alla**.

## Parkera ett Konferenssamtal

Tryck på vänster valknapp och välj **Konferens/Parkera alla**.

## Aktivera ett parkerat konferenssamtal

Tryck på vänster valknapp och välj **Konferens/Delta i alla**.



## Lägga till samtal till ett konferenssamtal

För att ansluta ett samtal till ett konferenssamtal, tryck på vänster valknapp, välj **Konferens/Delta i alla**.


## Visa deltagare i ett konferenssamtal

Tryck på pilknapparna för att bläddra genom deltagarnas nummer.

## Ha ett privat samtal under ett pågående konferenssamtal

Om du vill ha ett privat samtal med en av deltagarna i konferenssamtalet, välj deltagarens nummer på displayen och tryck på vänster valknapp. Välj därefter **Konferens/Privat** för att parkera de övriga deltagarna.

## Avsluta ett konferenssamtal

Om du vill koppla ner en av deltagarna i konferenssamtalet, välj deltagarens nummer på displayen och tryck på . För att avsluta ett konferenssamtal, tryck på vänster valknapp och välj **Konferens/Avsluta flerpartssamtal**. Samtalet avslutas, även ev. parkerade deltagare.



# Menyträd



## 1 Profiler

- 1 Endast vibration
- 2 Tyst
- 3 Normal
- 4 Hög
- 5 Headset
- 6 Bil



## 2 Samtalslistor

- 1 Missade samtal
- 2 Mottagna samtal
- 3 Uppringda nummer
- 4 Rensa senaste nr
- 5 Samtalslängder
- 6 Samtalskostnader
- 7 Kostnadsinst.
- 8 GPRS-information



## 3 Nytt & nöje

- 1 Alarmklocka
- 2 Kalkylator
- 3 Min mapp
- 4 Enhetskonverterare
- 5 Världstid
- 6 Diktafon
- 7 Infraröd



## 4 Kalender

- 1 Kalender
- 2 Anteckning
- 3 Telefonbok



## 5 Meddelanden

- 1 SMS
- 2 MMS
- 3 Röstbrevlåda
- 4 Informationstjänster
- 5 Mallar
- 6 Minneskontroll



## 6 Kamera

- 1 Ta bild
- 2 Mina bilder



## 7 Nytt & nöje

- 1 Spel
- 2 Program
- 3 Ladda ner
- 4 Information



## 8 Internet

- 1 Hem
- 2 Favoriter
- 3 Push-meddelanden
- 4 Profiler
- 5 Gå till URL
- 6 Cacheinställningar
- 7 Säkerhetscertifikat
- 8 Återställ profiler
- 9 WAP-information



## 9 Inställningar

- 1 Datum och tid
- 2 Telefoninställningar
- 3 Samtalsinställningar
- 4 Säkerhetsinställningar
- 5 Nätinställningar
- 6 GPRS-inställningar
- 7 Återställ inställningar





## 0 SIM-tjänster

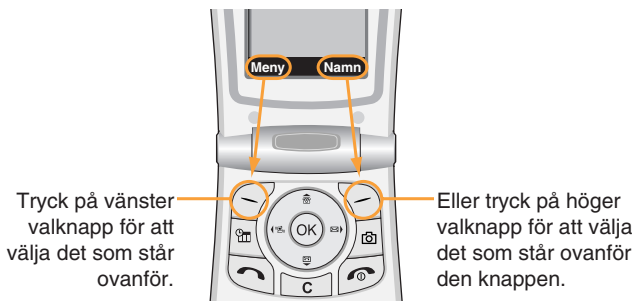
Vilka funktioner som visas i den här menyn beror på SIM-kortet och nättjänsterna.



## Hur du använder valknapparna

Funktionerna i telefonen är organiserade i menyer och undermenyer. Du väljer funktion och gör inställningar med vänster och höger valknapp,  och .

Texten ovanför valknapparna visar vad som händer när du trycker på dem.





I den här menyn kan du justera och anpassa ringsignalerna för olika händelser och omgivningar.

Det finns sex förinställda profiler: **Endast vibration**, **Tyst**, **Normal**, **Hög**, **Headset**, **Bil**. Du kan anpassa alla profiler utom Endast vibration och Tyst.

Välj Meny (☰) och därefter **Profiler** med pilknapparna.

## Välja profil [Meny 1-x-1]

1. Listan med **profiler** visas.
2. Välj den **Profiler** du vill aktivera och tryck på vänster valknapp [Välj] eller OK-knappen.
3. Välj därefter **Aktivera**.

## Anpassa profiler – Anpassa [Meny 1-x-2]

Bläddra till önskad profil i listan. Tryck på OK eller vänster valknapp, välj därefter **Anpassa**. Alternativen visas. Välj de alternativ som passar dig.

**Signaltyp för ink. samtal:** Välj signaltyp för inkommande samtal.

**Ringsignal:** Välj önskad ringsignal från listan. Använd upp/ned-pilarna för att bläddra i listan. Du kan lyssna på de olika ringsignalerna innan du väljer.

**Ringsignalvolym:** Justerar volymen för ringsignalen.

**Signaltyp för meddelanden:** Välj signaltyp för meddelanden.

**Meddelandesignal:** Välj vilken signal som ska varsla om att du fått ett nytt meddelande.

**Tangentsignal:** Välj önskat ljud från listan.

**Tangentvolym:** Justerar volymen för knapptoner.

**Öppningssignal:** Välj hur du vill att telefonen ska låta när den öppnas och fälls ihop.

**Effektvolym:** Justerar volymen för ljudeffekter.

**Volym för slå av/på:** Justerar volymen för på-/avslagningston.



## Profiler [Meny 1]

**Autosvar:** I profilen **Bil** kan du välja funktionen Automatiskt svar. Ställ in hur lång tid som ska förflyta innan telefonen svarar automatiskt.

### Anpassa profiler – Ändra namn [Meny 1-x-3]

Du kan ändra namn på en profil och kalla den vad du vill. Du kan inte ändra namn på **Endast vibration**, **Headset** eller **Bil**.

1. För att ändra namn på en profil, bläddra till önskad profil, tryck på OK-knappen eller vänster valknapp och välj **Ändra namn**.
2. Skriv in önskat namn och tryck på OK-knappen eller vänster valknapp [Spara].



Här kan du se missade, mottagna och uppringda samtal om nummerpresentation stöds i mobilnätet.

Telefonnumret, namnet (om tillgängligt) och bilden (om tillgängligt) visas tillsammans med datum och tid då samtalet mottogs. Du kan även kontrollera samtalstid och kostnad.

Tryck på  och välj **Samtalslistor** med pilknapparna.

## Missade samtal [Meny 2-1]

Här visas de 10 senaste missade samtalen. Med den vänstra valknappen [Val] kan du även:

- Visa numret om det finns tillgängligt och ringa upp eller spara det i telefonboken.
- Lägga till ett namn till ett telefonnummer och spara det i telefonboken.
- Skicka ett meddelande till numret.
- Ta bort numret från listan.

### Anmärkning

- Du kan ta bort alla samtal från listan i menyn **Rensa senaste nr.**

- Redigera namnet som sparats i telefonboken.

### Anmärkning

- Endast numren i Telefonboken kan redigeras inte andra nummer som t.ex. FDN, SDN.



## Samtalslistor [Meny 2]

### Mottagna samtal [Meny 2-2]

Här visas de 10 senast inkomna samtalen. Med den vänstra valknappen [Val] kan du:

- Visa numret om det finns tillgängligt och ringa upp eller spara det i telefonboken.
- Lägga till ett namn till ett telefonnummer och spara det i telefonboken.
- Skicka ett meddelande till numret.
- Ta bort numret från listan.

#### Anmärkning

- Du kan ta bort alla samtal från listan i menyn **Rensa senaste nr.**

- Redigera namnet som sparats i telefonboken.

#### Anmärkning

- Endast numren i Telefonboken kan redigeras inte andra nummer som t.ex. FDN, SDN.



## Uppringda nummer [Meny 2-3]

Här visas de 10 senaste numren du ringt upp (både besvarade och obesvarade). Med den vänstra valknappen [Val] kan du:

- Visa numret om det finns tillgängligt och ringa upp eller spara det i telefonboken.
- Lägga till ett namn till ett telefonnummer och spara det i telefonboken.
- Skicka ett meddelande till numret.
- Ta bort numret från listan.

### Anmärkning

- Du kan ta bort alla samtal från listan i menyn **Rensa senaste nr.**

- Redigera namnet som sparats i telefonboken.

### Anmärkning

- Om Fast nummer är aktiverad, visas inte [Redigera namn] i telefonboken.

## Rensa senaste nr [Meny 2-4]

Här kan du rensa listorna över senaste samtal, mottagna samtal eller uppringda samtal. Du kan även rensa alla listorna på en gång genom att välja **Alla samtal.**



## Samtalslistor [Meny 2]

### Samtalslängder [Meny 2-5]

Här kan du se samtalslängden för mottagna och uppringda samtal. Du ser samtalslängden längst ner på displayen om du scollar med pilknapparna. Tryck på [OK] eller på den vänstra valknappen [Nollställ] om du vill nollställa listan. För att listan inte ska nollställas av misstag måste du skriva in PIN2-koden.

- **Senaste samtal:** Längd på senaste samtal
- **Mottagna samtal:** Längd på mottagna samtal
- **Uppringda samtal:** Längd på uppringda samtal
- **Alla samtal:** Den totala längden för alla mottagna och uppringda samtal sedan timern senast nollställdes.

#### Anmärkning

- Den faktiska samtalskostnaden kan variera beroende på nätfunktioner, avrundningar, skatter, osv.

### Samtalskostnader [Meny 2-6]

Med denna nätverkstjänst kan du kontrollera det senaste samtalets kostnad och den totala kostnaden för alla samtal.

Samtalskostnaden visas längst ned på displayen. För att nollställa, tryck på den vänstra valknappen [Nollställ] eller på OK. Du ombeds skriva in PIN2-koden.

#### Anmärkning

- Den faktiska samtalskostnaden kan variera beroende på nätfunktioner, avrundningar, skatter, osv.



## Kostnadsinst. [Meny 2-7]

- **Gräns för samtalskostnad:** Med den här funktionen kan du begränsa din totala samtalskostnad till ett visst antal markeringar. Du kan ringa och ta emot samtal inom den specificerade gränsen för samtalskostnad. Du kan ändra begränsningen av samtalskostnad efter det att du skrivit in PIN2-koden.
- **Ange samtalstaxa:** Du kan ställa in valuta och kostnad per markering. Kontakta din operatör för prisinformation. Du måste ha tillgång till PIN2-koden för att kunna välja valuta eller kostnad per markering.

### Anmärkning

- När du har nått gränsen för samtalskostnaden kan du bara ringa nödsamtal. Det kan hända att du behöver PIN2-koden för att ange en gräns för samtalskostnad.

- **Automatisk visning:** Med den här funktionen kan du automatiskt visa kostnaden för det senaste samtalet. Om funktionen är **På** visas den senaste kostnaden när samtalet avslutas.

## GPRS-information [Meny 2-8]

Visar hur mycket data som överförs via nätet med GPRS. Du kan även se hur lång tid du varit uppkopplad. (GPRS står för General Packet Radio Service.)

### • WAP-information

Visar hur mycket data som överförs och hur lång tid du varit uppkopplad till WAP. Från denna meny kan du trycka på vänster valknapp [Nollställ] eller OK för att nollställa.



## Samtalslistor [Meny 2]

- **Extern enhet**

Visar hur lång tid du varit uppkopplad och hur mycket data som överförs via nätet med GPRS och en extern enhet via t.ex. en seriell port.

- **Total datamängd**

Visar den totala datamängd som överförs via WAP och den externa enheten.



Välj Meny (☰) och därefter **Nytta & nöje** med pilknapparna.

### Alarmklocka [Meny 3-1]

Telefonen har en alarmfunktion du kan ställa in på önskad tid och använda till exempel som väckarklocka.

#### På

Sätter på alarmet.

1. Välj Alarmklocka.
2. Välj [På] med vänster/höger pilknappar.
3. Skriv in alarmtiden med sifferknapparna.
4. Välj alarmalternativ med vänster/höger pilknapp: **En gång, varje dag, varje vecka** eller **varje månad**.
5. Alarmsignal: Välj önskad alarmsignal med vänster/höger pilknapp.

#### Av

Stänger av alarmet.

### Kalkylator [Meny 3-2]

Kalkylatorn har de 4 vanligaste räknesätten: +, -, \*, ÷. (Tal med upp till två decimaler kan användas)






## Nytta & nöje [Meny 3]

### Räkna med kalkylatorn

1. Skriv in det första talet med sifferknapparna.
2. Välj räknesätt med pilknapparna.
3. Tryck på den vänstra valknappen [Resultat] eller OK för att visa resultatet.
4. Tryck på den vänstra valknappen [Nollställ] för att nollställa.

#### Anmärkning

- För att ångra tryck på . För att skriva decimaltecken tryck på . För att skriva in ett minustecken tryck på .

### Min mapp [Meny 3-3]

Min mapp har 3 underappar: Bilder, Animeringar och Ljud. Du kan visa, ta bort eller ändra nedladdat innehåll. Du kan hämta bilder, animeringar och ljud från WAP-sajter, MMS eller SMS. Du kan välja mellan att skicka via SMS eller MMS, redigera eller ta bort. Du kan spara i respektive mapp som bakgrundsbild. Du kan använda nedladdade ljud som ringsignaler.

#### Bild [Meny 3-3-1]

#### Animering [Meny 3-3-2]

#### Ljud [Meny 3-3-3]

#### Minnesstatus [Meny 3-3-4]

## Enhetskonverterare [Meny 3-4]

Med den här funktionen kan du omvandla olika måttenheter till andra enheter. Följande storheter kan omvandlas: längd, areal, vikt och volym.

1. Välj storhet med vänster valknapp [Enhet].
2. Gå till nuvarande enhet med nedåtpilen.
3. Välj enhet med vänster eller höger pilknapp.
4. Gå till ny enhet med nedåtpilen.
5. Tryck på vänster eller höger pilknapp för att välja den enhet du vill omvandla till.
6. Skriv in talet. Enheten omvandlas automatiskt.

### Anmärkning

- Du kan skriva ett decimaltal genom att trycka på .

## Världstid [Meny 3-5]

Visar aktuell GMT-tid (Greenwich Mean Time) och lokal tid för 58 andra storstäder runt om i världen. Välj med vänster och höger pilknapp.

På displayen visas stadens namn, lokal tid och datum. För att välja din egen tidszon:

1. Välj en stad i den aktuella tidszonen genom att trycka på vänster eller höger pilknapp. Lokal tid och datum visas.
2. Du kan ange stadens tid som standardtid genom att trycka på vänster valknapp [Val] och [OK].



## Nytta & nöje [Meny 3]

### Anmärkning

- Beroende på nätet kan tidsinställningarna för de olika tidszonerna variera.

### Diktafon [Meny 3-6]

Med diktafonen kan du göra upp till 3 röstanteckningar. Varje inspelning kan vara upp till 30 sekunder.

Du kan spela upp eller ta bort röstanteckningar eller spela in nya med vänster valknapp [Val].

### Spela upp

Spelar upp dina röstanteckningar. På displayen visas datum och tid då inspelningen gjordes.

### Ta bort

Tar bort en röstanteckning.

### Spela in ny

Spela in en röstanteckning.

### Ta bort alla

Du kan ta bort alla röstanteckningar samtidigt med vänster valknapp [Ja].

### Anmärkning

- I telefonens utgångsläge kan du gå direkt till Diktafonen med nedåtpilknappen.
- Om diktafonens minne är fullt måste du ta bort en röstanteckning innan du spelar in en ny.

## Infraröd [Meny 3-7]

Du kan använda denna funktion för att överföra data till och från en dator som stöder infraröd kommunikation. Gör så här:

1. Installera modemdrivrutinen för data/fax.
2. Installera programvaran för fjärruppringning din dator, tillhandahålls av din operatör.
3. Konfigurera och aktivera den infraröda porten i din dator.
4. Aktivera Infraröd i telefonen. Infrarödsymbolen visas längst ned till höger på displayen.
5. Anslut till Internet.

Om du aktiverar Infrarödfunktionen och inte överför data inom 30 sekunder så stängs den av automatiskt.

För mer information kontakta din operatör.

### Anmärkning

- PC Sync är ett program för överföring av data mellan dator och telefonen via kabel (tillbehör). För mer information, se hjälpfilerna till PC Sync som finns på CD-skivan.



## Kalender [Meny 4]

Välj Meny (☞) och sedan **Kalender** med pilknapparna.

### Kalender [Meny 4-1]

Väljer du denna meny visas en kalender. En fyrkant markerar aktuellt datum. Med pilknapparna kan du gå till önskat datum. Om ett datum visas i en annan färg, betyder det att det finns en anteckning för det datumet. Du kan även ställa in alarm för att påminna om viktiga möten etc.

### Visa [Meny 4-1-1]

Visar anteckningarna för den markerade dagen. Tryck på [Val] för att ta bort eller ändra en anteckning.

### Redigera [Meny 4-1-2]

Du kan ändra anteckningen.

### Ta bort [Meny 4-1-3]

Du kan ta bort en anteckning.

### Lägg till ny [Meny 4-1-4]

Du kan lägga till ny anteckning. Du får plats med 20 anteckningar, max 30 tecken per anteckning.

### Kalender [Meny 4-1-5]

Återgår till kalendern.

### Alarmton [Meny 4-1-6]

Du kan ställa in så att alarmet ringer för att påminna om viktiga möten etc.

## Visa alla noteringar [Meny 4-1-7]

Visar anteckningarna för alla dagar. Använd pilknapparna för att bläddra.

## Gå till datum [Meny 4-1-8]

Du kan gå direkt till en speciell dag. Skriv in datumet med sifferknapparna och pilknapparna.

## Ta bort tidigare [Meny 4-1-9]

Du kan ta bort anteckningarna för tidigare datum.

## Ta bort alla [Meny 4-1-10]

Du kan ta bort alla anteckningar. Du ombeds bekräfta detta val.

## Anteckning [Meny 4-2]

Du kan skriva, ändra och ta bort en anteckning.

1. Scrolla och välj Anteckning.
2. Tryck på vänster valknapp [Lägg till].
3. Skriv din anteckning och tryck sedan på vänster valknapp [Val].

Följande alternativ visas

- **Spara:** Sparar anteckningen.
- **T9-språk:** Välj det T9-språk du vill använda för att skriva anteckningen.
- **Avsluta:** Avslutar redigeringen.

När en anteckning lagts till i telefonen:

1. Välj en anteckning.
2. Tryck på vänster valknapp [Lägg till].
3. Skriv in anteckningen och tryck på vänster valknapp [Val].



## Kalender [Meny 4]

Följande alternativ visas

- **Ändra:** Du kan ändra vald anteckning.
- **Ta bort:** Tar bort vald anteckning.
- **Lägg till ny:** Lägger till en ny anteckning.
- **Ta bort alla:** Tar bort all anteckningar.

### Telefonbok [Meny 4-3]

Du kan spara namn och telefonnummer på SIM-kortet. Du kan även spara 255 namn och nummer i telefonens eget minne.

- Tryck på vänster valknapp [Meny], välj därefter **Kalender** → **Telefonbok**.
- Eller, tryck på höger valknapp [Namn].

### Sök [Meny 4-3-1]

1. För att söka trycker du på höger valknapp [Namn] och sedan Sök, alternativt övre pilknappen och sedan skriver du in början av det namn du söker. Från Menyn väljer du **Kalender** → **Telefonbok** och sedan Sök.
2. När du hittat önskat nummer kan du ringa upp med lurknappen. Eller, tryck på vänster knapp [Val] för att göra något av följande.
  - **Detaljer:** För att se detaljuppgifter.
  - **Redigera:** Här kan du ändra namn, telefonnummer, samtalsgrupp, e-post, anteckningar och foto.
  - **Ta bort:** Raderar ett nummer.
  - **Skriv SMS:** Välj detta om du vill skicka ett SMS till personen.
  - **Skapa MMS:** Välj detta om du vill skicka ett MMS.

- **Kopiera:** Välj detta alternativ för att kopiera numret från SIM-kortet till telefonen och tvärtom.
- **Röst:** Välj detta för att lägga till ett röstmärke.
- **Huvudnummer:** Välj detta för att visa alla nummerlistor med fler än 2 nummer.

### Lägg till ny [Meny 4-3-2]

Lägger till ett nytt namn och telefonnummer i telefonboken.

Det finns två minnen; telefonens minne och SIM-kortets. För att välja minne bläddra till Ange minne [Meny 4-3-8-1].

Telefonens minne har plats för 255 namn och telefonnummer. Varje namn kan bestå av 20 tecken. SIM-kortets minnesstorlek varierar beroende på operatör.

1. Från Menyn väljer du **Kalender** → **Telefonbok**, eller gå in direkt genom att trycka på höger valknapp [Namn].
2. Bläddra till **Lägg till ny** och tryck därefter [Välj]
3. Du kan spara nya nummer i telefonen eller på SIM-kortet.

#### • Spara på SIM-kortet

Du kan skriva in namn och telefonnummer samt välja samtalsgrupp för numret (beroende på SIM-kortet).

#### • Spara i telefonens minne

Du kan lägga till namn, telefonnummer (mobil, hem, arbete), e-postadress, anteckning och ett foto för numret samt välja samtalsgrupp.

#### Anmärkning

- Endast en bild per nummer kan sparas i telefonminnet.



## Kalender [Meny 4]

### Snabbuppringning [Meny 4-3-3]

Du kan koppla knapparna **[2 abc]** - **[9 mnp]** till nummer i telefonboken. För att ringa upp direkt trycker du på [Skicka] i Snabbuppringningslistan, eller på vänster valknapp [Val] och välj Ring. Du kan även ringa upp direkt genom att hålla knappen (**[2 abc]** - **[9 mnp]**) intryckt under 2-3 sekunder.

1. Från Menyn väljer du **Kalender** → **Telefonbok**, eller gå in direkt genom att trycka på höger valknapp [Namn].
2. Bläddra till **Snabbuppringning** och tryck därefter [Välj].
3. För att lägga till snabbuppringning till ett nummer, välj <Tom> och tryck sedan på vänster valknapp [Lägg till]. Du kan söka efter och välja namn från telefonlistan genom att trycka [Välj].
4. Du kan ändra eller ta bort snabbuppringning till ett nummer, ringa upp, skriva ett textmeddelande eller multimediameddelande genom att trycka på vänster valknapp [Val]. Då visas följande undermenyer.
  - **Ändra**: Ändrar snabbuppringning.
  - **Radera**: Tar bort snabbuppringning.
  - **Ring**: Ringer upp numret direkt.
  - **Skriv SMS**: För att skriva ett SMS till detta nummer.
  - **Skapa MMS**: För att skriva ett MMS till detta nummer.

## Röstmärkeslista [Meny 4-3-4]

Du kan lägga till ett röstmärke till ett nummer i telefonboken. Då kan du ringa upp numret genom att säga namnet.

Du kan även ringa upp numret genom att trycka på lurknappen, eller genom att trycka på vänster valknapp [Val] och sedan Ring.

1. Från Menyn väljer du **Kalender** → **Telefonbok**, eller gå in direkt genom att trycka på höger valknapp [Namn].
2. Bläddra till Röstmärkeslista, och tryck sedan [OK].
3. Vill du lägga till ett nummer till Röstmärkeslistan, trycker du på vänster valknapp [Lägg till]. Du kan söka efter och välja namn från telefonboken. Efter det att du valt nummer spelar du in ett röstmärke.
4. Du kan spela upp, ändra eller radera ett röstmärke och dessutom ringa upp ett röstmärke eller lägga till ett nytt eller ta bort alla röstmärkeslistor genom att trycka på vänster valknapp [Val]. Då visas följande undermenyer.
  - **Spela upp**: För att lyssna på det röstmärke som är kopplat till numret.
  - **Ändra**: För att ändra röstmärke.
  - **Radera**: Tar bort röstmärket.
  - **Ring**: Ringer upp numret direkt.
  - **Lägg till ny**: För att lägga till ett nytt telefonnummer som skall röstmärkas.
  - **Ta bort alla**: För att ta bort alla röstmärken.

### Anmärkning

- Du kan max ha 10 nummer med röstmärke.



## Kalender [Meny 4]

### Samtalsgrupper [Meny 4-3-5]

Telefonen har 7 samtalsgrupper.

1. Från Menyn väljer du **Kalender** → **Telefonbok**, eller gå in direkt genom att trycka på höger valknapp [Namn].
2. Bläddra till Samtalsgrupper och tryck sedan [OK]. Då visas alla samtalsgrupper: **Familj, VIP, Vän, Kollega, Grupp 1, Grupp 2 och Övriga**.
3. Välj grupp och tryck därefter på vänster valknapp [Val] för att visa följande undermenyer (gäller ej gruppen **Övriga**).
  - **Medlemslista**: Visar medlemmarna i gruppen.
  - **Gruppringsignal**: Här kan du välja ringsignal för samtal från medlemmar i gruppen.
  - **Gruppikon**: Här kan du välja vilken symbol som ska visas när du får ett samtal från medlemmar i gruppen.
  - **Lägg till medlem**: För att lägga till en medlem i gruppen.
  - **Ta bort medlem**: För att ta bort en medlem från gruppen.
  - **Ändra namn**: För att ändra gruppens namn.

### Kopiera alla [Meny 4-3-6]

Du kan kopiera/flytta nummer från SIM-kortet till telefonminnet och tvärtom.

- **SIM-kortet till mobilen** : Kopierar nummer från SIM-kortet till telefonens minne.
- **Mobil till SIM-kortet** : Kopierar nummer från telefonens minne till SIM-kortet.

Följande alternativ visas.

- **Behåll original** : Vid kopiering behålls de ursprungliga numren.
- **Ta bort original**: Vid kopiering raderas de ursprungliga numren.

### Ta bort alla [Meny 4-3-7]

Du kan radera alla namn, nummer och röstmärken. Funktionen kräver säkerhetskod, utom för röstmärken.

### Inställningar [Meny 4-3-8]

#### • Välj minne

Du kan välja minne för telefonboken: SIM-kortet eller telefonens minne. Om du väljer **Varierande** blir du tillfrågad om var numret ska sparas varje gång du lägger till ett nummer.

#### • Fotovisning

Du kan välja om telefonboken ska visa foto eller endast namn.

### Information [Meny 4-3-9]

#### • Tjänstnummer

Visar (om detta stöds av SIM-kortet ) din operatörs tjänstenummer (SDN), till exempel för nödsamtal, nummerupplysning och röstmeddelanden.

1. Välj alternativet Tjänstnummer.
2. Tillgängliga tjänster visas.
3. Välj tjänst med pilknapparna och.



## Kalender [Meny 4]

- **Minnesstatus**

Visar hur mycket plats det finns kvar i telefonen och på SIM-kortet.

- **Eget nummer (SIM-beroende)**

Visar ditt telefonnummer (SIM-kortsnumret).






Välj Meny () och därefter **Meddelanden** med pilknapparna.

## SMS [Meny 5-1]

När du får ett röstmeddelande eller ett SMS (Short Message Service) varskos du med en signal.

Röstmeddelande och SMS är nättjänster. Kontakta din operatör för mer information.

När symbolen  visas har du fått ett röstmeddelande. När symbolen  visas har du fått ett SMS.

Om inkorgen är full blinkar symbolen  och du kan inte ta emot några nya meddelanden. Använd alternativet **Radera** i menyn **Inkorgen** för att ta bort gamla meddelanden. Du mottar nu alla SMS som tidigare ej kommit fram - såvida det finns tillräckligt med utrymme.

## Skriv meddelande [Meny 5-1-1]

Du kan skriva SMS.

1. Skriv ditt meddelande. Läs mer om hur man skriver text på sid 24-27 (Skriva text).
2. När du skrivit klart, tryck på vänster valknapp [Val].

Följande alternativ visas.

- **Skicka till nummer:** Skriv in numret eller välj numret i telefonboken eller i Senaste samtal. Du kan skicka ett SMS till upp till 5 nummer samtidigt. Tryck på vänster valknapp [Val].  
Följande alternativ visas.

- Skicka (visas om du skrivit in ett telefonnummer)
- Senaste samtal
- Sök



## Meddelanden[Meny 5]

- **Spara i Utkast:** Du sparar meddelandet och kan skicka det senare.
  - **T9-språk:** Välj språk för T9-läge.
  - **Rensa text:** Tar bort hela texten.
  - **Avsluta:** Du går ur menyn **Skriv meddelande**.
3. Du kan även bifoga filer till meddelandet. Tryck på höger valknapp [Bifoga].
- **Symbol:** Du kan skriva in specialtecken och symboler.
  - **Bild:** Du kan skicka och ta emot SMS som innehåller bilder, så kallade bildmeddelanden. I telefonen finns bilder du kan använda och du kan ersätta dessa med nya som du fått eller tagit själv.
  - **Animering:** Du kan bifoga en animering med EMS (Enhanced Messaging Service). I telefonen finns 15 animeringar att välja mellan.
  - **Ljud:** Du kan lägga till ljud till dina SMS.
  - **Textmall:** I telefonen finns färdiga textmallar du kan använda.
  - **Telefonnummer:** Du kan lägga in telefonnummer i meddelandet.
  - **Signatur:** Du kan bifoga ditt visitkort.

### Inkorg [Meny 5-1-2]

Mottagna meddelanden visas i datumordning och är dessutom sökbara.

Tryck på Meny och välj **Meddelanden** → **SMS** → **Inkorg**.



Symbol	Förklaring
	Läst (på SIM-kortet)
	Oläst (på SIM-kortet)
	Läst (telefon)
	Oläst (telefon)
	Läst leveransrapport
	Oläst leveransrapport

### Anmärkning

- Ett inkommande meddelande kan sparas på SIM-kortet eller i telefonens minne.

För varje mottaget meddelande finns följande alternativ. Tryck på vänster valknapp [Val].

#### • Svvara

Du kan skicka ett svar till avsändaren.

#### • Vidarebefordra

Du kan skicka meddelandet vidare till någon annan.

#### • Ring upp

Ringer upp avsändaren.



## Meddelanden[Meny 5]

- **Hämta**

Du kan hämta bild, ljud, text eller e-postadress ur meddelandet och spara i Min mapp, Telefonboken eller i Favoriter.

- **Ta bort**

Raderar meddelandet från inkorgen.

- **Visa information**

Visar mer information om valt meddelande.

### Utkorg [Meny 5-1-3]

Här visas de meddelanden som du skickat. Du kan även se om överföringen lyckades.

Symbol	Beskrivning
	Skickade meddelanden (på SIM-kortet)
	Skickade meddelanden

Följande alternativ är tillgängliga.

- **Vidarebefordra**

Du kan skicka meddelandet vidare till andra mottagare.

- **Ta bort**

Raderar meddelandet från utkorgen.

- **Visa information**

Visar mer information om valt meddelande.



## Utkast [Meny 5-1-4]

Här kan du se alla meddelanden som sparats som utkast. Bläddra i listan genom att använda pilknapparna. För varje utkast finns följande alternativ.

- **Skicka**

Skickar meddelandet.

- **Ta bort**

Raderar meddelandet.

## Inställningar [Meny 5-1-5]

Här kan du ange standardinställningar för dina SMS.

- **Meddelandetyper**

Välj mellan text- eller röstmeddelanden som standard.

- **Giltighetstid**

Du kan ange hur lång tid dina SMS ska sparas på SMS-centret. SMS-centret försöker sedan med jämna mellanrum skicka meddelandet till mottagaren. Möjliga värden är 1 tim, 12 tim, 1 dag, 1 vecka eller den maxtid som angivits av din operatör.

- **Leveransrapport**

Aktivera eller avaktivera rapportfunktionen. När denna nättjänst är aktiverad så informeras du om ditt meddelande levererades till mottagaren eller inte.



## Meddelanden[Meny 5]

- **Svara med samma tjänstecenter**

Möjliggör för mottagaren av ditt SMS att skicka ett svar via din meddelandecentral - förutsätter att tjänsten tillhandahålls av din operatör.

- **SMS-center**

Spara eller ändra numret till SMS-centralen. Detta nummer får du från din operatör.

- **Bärrarinställning**

Välj GPRS eller GSM. Kontakta din operatör för mer information angående val av bärare, priser och hastighet.

### Ta bort [Meny 5-1-6]

Du kan ta bort lästa meddelanden.

### MMS [Meny 5-2]


Ett MMS kan innehålla text, bilder och ljud.

Funktionen är endast tillgänglig om den tillhandahålls av din operatör. MMS förutsätter att både avsändaren och mottagaren har en telefon och ett abonnemang som stöder tjänsten. E-post kan naturligtvis skickas till alla som har en e-postadress.

### Skriv MMS [Meny 5-2-1]





1. Skriv in meddelandets titel och tryck OK eller på vänster valknapp.
2. Skriv ditt meddelande. Med höger valknapp kan du infoga symboler, siffror och emoticon eller välja T9-läge. När du är klar, tryck på vänster valknapp [OK].
3. Lägg till en bild och/eller ljud. Du kan bläddra mellan mapparna med pilknapparna.



4. Du kan lägga till en slide genom att flytta markören till . Tryck därefter på OK-knappen eller vänster valknapp [Välj]. Du kan även lägga till en slide med hjälp av höger valknapp [Meny].
5. Tryck på höger valknapp [Meny]. Följande alternativ visas.
  - **Skicka:** Du kan skicka ett meddelande till flera mottagare.
  - **Förhandsgranska:** Visar hur ditt MMS ser ut.
  - **Spara:** Sparar ditt MMS i Utkast eller som en mall.
  - **Radera:** Tar bort aktuellt MMS.
  - **Visningstid:** Här kan du ange visningstiden för bildspel.
  - **Format:** Här kan du justera meddelandet till höger, vänster eller uppåt och neråt.
  - **Lägg till slide:** Lägger till en slide före eller efter aktuell slide.
  - **Ta bort slide:** Tar bort aktuell slide.

### Inkorg [Meny 5-2-2]

En signal ljuder när du mottagit ett meddelande. Meddelandena sparas i inkorgen och du kan identifiera dem med hjälp av symbolerna nedan.

Symbol	Beskrivning
	Läst MMS
	Oläst MMS
	Läst leveransrapport
	Oläst leveransrapport

Om meddelandet "Minnet fullt" visas kan du frigöra minne genom att ta bort meddelanden, media och program.



## Meddelanden[Meny 5]

- **Bläddra**

Visas när du mottagit ett meddelande som innehåller flera bilder. Vanligtvis visas bilderna automatiskt i sekvens, men genom att välja detta alternativ kan du själv bläddra fram bilderna i egen takt. Du bläddrar med vänster valknapp [Nästa].

- **Föregående slide**

Visar föregående slide.

- **Spela upp på nytt**

Spelar upp MMS på nytt.

- **Radera meddelande**

Tar bort aktuellt meddelande.

- **Svara alla**

Du svarar avsändaren och alla ursprungliga mottagare av meddelandet.

- **Vidarebefordra**

Vidarebefordrar meddelandet till andra mottagare.

- **Spara meddelande**

Sparar MMS i Utkast eller som en mall.

- **Hämta**

Hämtar bilder och ljud från meddelandet. De sparas i Min mapp eller i Telefonboken.

- **Information**

Visar information om mottagna meddelanden: avsändarens adress, ämne (endast MMS), datum och tid, typ av meddelande och storlek.



## Utkorg [Meny 5-2-3]

Här visas dina skickade meddelanden. Du kan även se leveransstatus för varje meddelande.

Symbol	Beskrivning
	Skickade

- **Bläddra**

Vanligtvis visas bilderna automatiskt i ett bildspel, men genom att välja detta alternativ kan du själv bläddra fram bilderna med vänster valknapp [Nästa].

- **Föregående slide**

Visar föregående slide.

- **Spela upp på nytt**

Spelar upp MMS på nytt.

- **Ta bort meddelande**

Tar bort aktuellt meddelande.

- **Vidarebefordra**

Vidarebefordrar meddelandet till andra mottagare.

- **Spara meddelande**

Sparar MMS i Utkast eller som en mall.

- **Spara**

Hämtar bilder och ljud och bifogade filer från meddelandet.



## Meddelanden[Meny 5]

- **Information**

Visar information om skickade meddelanden; avsändarens adress, ämne (endast MMS), datum och tid, typ av meddelande och storlek.

- **Svara**

Du svarar på aktuellt meddelande.

- **Svara alla**

Du svarar alla mottagare av aktuellt meddelande.

### Utkast [Meny 5-2-4]

I denna meny kan du skapa upp till 5 utkast för MMS som du skickar ofta.

Följande alternativ visas.

- **Skicka**

Du kan skicka till en eller flera mottagare.

- **Förhandsgranska**

Visar hur ditt utkast ser ut.

- **Spara**

Sparar ditt MMS som ett utkast eller som en mall.

- **Ta bort**

Tar bort aktuellt utkast.

- **Slide visningstid**

Här kan du ange tidslängden för ett bildspel och justera innehållets placering – höger, vänster, överst eller nederst.



- **Lägg till slide**

Lägger till en slide före eller efter aktuell slide.

- **Ta bort slide**

Tar bort aktuell slide.

## **Inställningar [Meny 5-2-5]**

I denna meny kan du ange standardinställningar för MMS.

- **Slide visningstid**

Ange hur lång tid varje slide ska visas.

- **Justera**

Ange hur meddelandet ska vara justerat.

- **Giltighetstid**

Ange hur lång tid du vill att dina meddelanden ska sparas hos meddelandecentralen.

- **Ladda ner automatiskt**

**På:** Du får MMS automatiskt.

**Bekräfta:** Du ombeds bekräfta att MMS får laddas ner.

**Av:** Du hämtar själv MMS när du vill.

- **Meddelandecentral**

Skriv in webbadressen till din meddelandecentral.

- **Profiler**

Se sidan 82-83 för mer information.




## Meddelanden[Meny 5]

### Röstbrevlåda [Meny 5-3]

Via denna meny kan du snabbt komma åt din röstbrevlåda (om en sådan tillhandahålls av din operatör). Innan du kan använda funktionen måste du ange numret till din röstbrevlåda. Du får numret från din operatör.

När du fått ett röstmeddelande visas symbolen (☎) på displayen. Kontakta din operatör för mer information om hur du ställer in telefonen korrekt.

### Lyssna på röstmeddelanden [Meny 5-3-1]

Välj detta alternativ och tryck på vänster valknapp [OK] för att lyssna av din röstbrevlåda. Du kan även lyssna av röstbrevlådan genom att trycka på -knappen och hålla den intryckt.

### Röstmeddelanden [Meny 5-3-2]

Här anger du numret till din röstbrevlåda.

### Informationstjänster [Meny 5-4]

Informationsmeddelanden är textmeddelanden från operatören. De ger allmän information, t ex väderrapporter, trafiknyheter, taxi, apotek och aktiekurser. Varje informationstyp har ett eget nummer, kontakta operatören för korrekt nummer. När du har fått ett informationsmeddelande får du ett popupmeddelande som visar att du fått ett meddelande eller så visas meddelandet direkt på displayen.



### Läs [Meny 5-4-1]

Här kan du se och söka i listan över mottagna meddelanden.

### Ta emot [Meny 5-4-2]

Här kan du välja om du ska ta emot informationsmeddelanden eller inte.

### Alarm [Meny 5-4-3]

Ange om du vill ha en signal då du fått ett informationsmeddelande.

### Automatisk visning [Meny 5-4-4]

Om du väljer På visas mottagna informationsmeddelanden automatiskt på displayen.

### Språk [Meny 5-4-5]

#### (Beroende på operatör och abonnemang)

Här kan du välja på vilket språk meddelanden skall visas.

### Ämnen [Meny 5-4-6]

#### (Beroende på operatör och abonnemang)

För att skapa nya ämnen, tryck på vänster valknapp [Val]. Välj sedan **Lägg till ny**. Om du redan har ämnen så kan du avaktivera, redigera eller radera dem med vänster valknapp [Val].



## Meddelanden[Meny 5]

### Mallar [Meny 5-5]

Här visas de mallar som finns i telefonen för SMS och MMS. Det finns tre olika mallar: text, multimedia och signatur.

#### Text [Meny 5-5-1]

- **Redigera**

Om du vill skapa en ny eller ändra aktuell mall.

- **Ta bort**

Tar bort aktuell mall.

- **Skicka SMS**

Om du vill använda mallen och skicka ett SMS.

- **Skicka MMS**

Om du vill använda mallen och skicka ett MMS.

- **Lägg till ny**

Om du vill skapa en ny mall.

#### Multimedia [Meny 5-5-2]

- **Skicka**

Skickar aktuell mall som MMS till en eller flera mottagare.

- **Förhandsgranska**

Visar hur meddelandet ser ut.

- **Spara**

Sparar MMS som utkast eller som mall.

- **Radera**

Tar bort aktuell mall.



- **Visningstid**

Här kan du ange visningstiden för bildspel.

- **Format**

Här kan du justera meddelandet till höger, vänster eller uppåt och neråt.

- **Lägg till slide**

Lägger till en slide före eller efter aktuell slide.

- **Ta bort slide**

Tar bort aktuell slide.

- **Lägg till bild**

Lägger till en bild före eller efter aktuell bild.

- **Lägg till ljud**

Lägger till ett ljud före eller efter aktuellt ljud.

### Visitkort [Meny 5-5-3]

Här kan du skapa ett eget visitkort. Skriv in namn, telefonnummer, faxnummer och e-postadress.

- **Redigera**

Skapa ett nytt visitkort eller ändra aktuellt visitkort.

- **Ta bort**

Raderar aktuellt visitkort.



## Meddelanden[Meny 5]

- **Skicka som SMS**

Om du vill skicka visitkortet som ett SMS.

- **Skicka som MMS**

Om du vill skicka visitkortet som ett MMS.


### Minneskontroll [Meny 5-6]


Du kan kontrollera minnesstatus för SMS och MMS.



L1100 har en inbyggd kamera. Den har zoom, vitbalans, inställningar för färg/sv och du kan även ta bildsekvenser.

## Ta bild [Meny 6-1]

Tryck på (  ) och välj **Kamera** → **Ta bild**.

Eller, tryck på kameraknappen (  ) .

1. Fokusera på motivet och tryck sedan på [OK] eller på kameraknappen.


### Anmärkning

- I läget förhandsgranska kan du gå direkt till Mina bilder med vänster valknapp [**Bilder**].

2. Bilden sparas automatiskt ("Sparad" visas under bilden).

### Anmärkning

- Högst upp till höger visas hur mycket minne som finns kvar. Om minnet är otillräckligt så reduceras antalet bilder i bildsekvensen automatiskt. Om minnet är fullt visas "Minne fullt" och du kan inte ta flera bilder. Frigör minne genom att ta bort gamla bilder.

3. Tryck [OK] för att fortsätta ta bilder. Eller tryck på [] för att radera bilden. Tryck på höger valknapp för att skicka bilden du tagit som ett MMS-meddelande.



## Kamera [Meny 6]

### <Innan du tar en bild>



Tryck på vänster valknapp [Val] för att komma till inställningar i förhandsvisningsläge. Du väljer inställning genom att trycka [OK]. Högst upp på displayen ser du valt inställningsvärde.

Ändra inställning med pilknapparna. Trycker du [OK] eller vänster valknapp [Klar], sparas inställningarna.

Du har följande inställningsmöjligheter.

#### Anmärkning


- Ju större bildstorlek, desto bättre bildkvalitet. Men tänk på att detta kräver mer minne.

1. **Bildstorlek:** Välj bildstorlek [640x480, 320x240, 160x120, 128x160, 48x80]
2. **Ljusstyrka:** Välj ljusstyrka. [-2 ~ +2]
3. **Vitbalans:** Välj vitbalans.  
[Auto/Dagsljus/Glödampa/Molnigt/Lysrör]
4. **Zoom:** Ställ in zoom [x1, x2, x4]
5. **Färgeffekt:** Välj Färg/Sepia/Svart-vitt med pilknapparna.
6. **Bildsekvens:** Ställ in hur många bilder du vill ta i en bildsekvens.
7. **Kameraklickljud:** Välj kameraklickljud [Ljud1/Ljud2/Ljud3/Av]
8. **Återställ fabriksinställningar:** Återställer telefonen till fabriksinställningarna.



## Galleri [Meny 6-2]

Välj bildkategori. [Alla bilder/Telefonboks bilder/Övriga bilder]  
Här kan du titta på, organisera och skicka bilder som du sparar.

1. Använd pilknapparna för att välja den bild du vill titta på.
2. Tryck [OK]. Bildens namn visas högst upp på displayen.
3. Tryck på den vänstra valknappen [Val] för att visa följande alternativ.
  - **Visa bild:** Visar vald bild.
  - **Ta bort:** Raderar vald bild.
  - **Skicka via MMS:** Skickar MMS med vald bild.
  - **Välj som bakgrundsbild:** Använd vald bild som bakgrundsbild.
  - **Bildspel:** Visar alla bilder, en efter en, i den valda kategorin. Tryck på -knappen för att stoppa bildvisningen.
  - **Ändra namn:** Du kan ändra namn på bilden.
  - **Ta bort alla:** Raderar alla bilder i vald kategori.
  - **Detaljer:** Du kan se bildens namn, storlek, datum och tid.
4. Om du vill gå tillbaka till kameramenyn trycker du på den högra valknappen [Tillbaka].

Gå in på [Minnesstatus] för att se maximal minneskapacitet och hur mycket outnyttjat minne som finns i telefonen.

[totalt/använd/ledigt]



## Nytta & nöje [Meny 7]

Java är en teknik som har utvecklats av Sun Microsystems. På samma sätt som du laddar ned Java Applet med en webbläsare, t ex Netscape eller MS Internet Explorers webbläsare, kan Java MIDlet laddas ned med en WAP-telefon. Beroende på vilken tjänsteleverantör du har kan alla Java-baserade program, t ex Javaspel, laddas ned och användas i telefonen. När JAVA-programmet har laddats ned syns det i programmenyn där du kan starta eller ta bort programmet. Telefonen kan spara JAVA-program i .JAD- och .JAR-format.

### Anmärkning

- JAR-filen är en komprimerad version av Java-programmet och JAD-filen innehåller all detaljinformation. Innan nedladdning kan du se all detaljinformation i JAD-filen.

### Varning

- Endast J2ME-program (Java 2 Micro Edition) kan köras i telefonmiljö. J2SE-program (Java 2 Standard Edition) kan bara köras i pc-miljö.



## Spel [Meny 7-1]

Telefonen har diverse spel som du kan roa dig med.

### Anmärkning

- Kontrollknapparna är olika beroende på spel. Vart och ett har en introduktion som förklarar de huvudsakliga kontrollknapparna. För övrigt gäller följande:

#### [Funktion]

 : Spelmeny

 : Tillbaka

## Program [Meny 7-2]

Här kan du se alla Java-program som har laddats ned med WAP. Alla hämtade program kan väljas, raderas eller visas i detalj i programmenyn.

- **Öppna:** Startar valt program. I listan visas alla Java-program som är installerade i telefonen.
- **Ta bort:** Raderar valt program. Efter att du tagit bort programmet måste du hämta det på nytt via WAP om du vill köra det.
- **Detaljer:** Visar detaljinformation om programmet - namn, storlek, version, återförsäljare och webbadress.



## Nytta & nöje [Meny 7]

- **Anslutning:** För vissa Java-program krävs en data anslutning. Välj ett av följande alternativ.
  1. **Fråga först:** Du tillfrågas innan programmet utför anslutningen.
  2. **Tillåt:** Anslutningen sker automatiskt.
  3. **Tillåt inte:** Anslutningen godkänns inte.

### Ladda ner [Meny 7-3]

När ett nytt Java-program har laddats ned med WAP, kallas den adress som programmet har laddats ned från för en favorit. Java-menyn innehåller en lista med favoriter för hämtning av Java-program. Du kan ansluta, visa, redigera, ta bort och lägga till nya favoriter i listan.

- **Anslut:** De valda adresserna i favoriter används för dataanslutning. Efter anslutning kan du ladda ned de Java-program du önskar från listan.
- **Visa:** Visar detaljinformation om en favorit, t.ex. webbadress, profilnamn och användarnamn för anslutning till vissa sajter.
- **Redigera:** De valda favoriterna kan redigeras. Redigeringen görs i följande ordning: Adress → Titel. När du skapar en ny favorit följer du samma ordning.
- **Ta bort:** Raderar valda favoriter. Alla favoriter kan raderas från listan. Åtgärden kan inte ångras.
- **Lägg till favorit:** Lägger till en ny favorit. Du följer samma ordning här som vid redigering av favoriter.



### Anmärkning

- Efter att ha kopplat upp dig mot Java MIDlet-leverantörens server med funktionen Anslut, kan du välja vilka Java-program du vill installera. När du är ansluten till servern, kan du klicka på "Gå till" så får du JAD-information om önskat program. Med "Hämta" påbörjar du nedladdnings- och installationsprocessen som sker samtidigt och så snart nedladdningen är färdig kan du omedelbart köra Java-programmet. Du kan även välja att köra det installerade Java-programmet vid ett senare tillfälle från menyn Program.


## Information [Meny 7-4]

### Minnesstatus [Meny 7-4-1]

Visar hur mycket minne som finns tillgängligt för spel och programinstallationer. Du kan även se telefonens totala minneskapacitet.



## Internet [Meny 8]


Välj Meny () och därefter **Internet** med pilknapparna.

Du kan få tillgång till olika WAP-tjänster, till exempel banktjänster, nyheter, väderleksrapporter och information om flyg. Tjänsterna är särskilt anpassade för mobiltelefoner och tillhandahålls av WAP-leverantörer.

Hör med din operatör vilka WAP-tjänster du har tillgång till, vilka priser och taxor som gäller och/eller vilken tjänsteleverantör du kan använda. Du kan också få information direkt från tjänsteleverantörerna.

Kontakta din operatör så får du hjälp med att öppna ett Internetkonto. För att kunna använda webbläsaren måste du ange ditt telefonnummer i Eget telefonnummer.

Så snart du är ansluten visas startsidan. Innehållet varierar mellan olika tjänsteleverantörer.




Du kan komma in på vilken som helst webbsajt genom att skriva in webbadressen. Du kan när som helst avsluta genom att trycka på  knappen. Telefonen återgår då till normalt telefonläge.

### Surfa på Internet

Du kan surfa på Internet med telefonknapparna eller via webbläsarens meny.

### Surfa med telefonknapparna

När du surfar på Internet fungerar telefonknapparna annorlunda än när du ringer telefonsamtal.

Knapp	Beskrivning
	Används för att skrolla
	Gå tillbaka till föregående sida
	Välj alternativ och bekräfta



## Surfa med webbläsaren

Webbläsaren har många menyalternativ du kan använda när du surfar.

### Anmärkning

- Webbläsarens menyer kan variera beroende på vilken version du har.

## Hem [Meny 8-1]

Hem, eller startsidan, blir den sajt som är definierad i den aktiverade profilen. Den kommer att definieras av tjänsteleverantören om du inte har definierat den i den aktiverade profilen.

## Favoriter [Meny 8-2]

Välj den aktuella sidan som ny favorit eller gå till en annan favorit. I favoritlistan kan det finnas favoriter som inte är knutna till LG. LG ger inga garantier eller godkänner dessa sajter. Om du tänker använda dem bör du vidta samma säkerhetsåtgärder och kontroll av sidorna som med andra sajter.

## E-postserver [Meny 8-2-1]

### • Anslut

Ansluter till den e-postserver du ställt in.

### • Ändra adress

Ändra e-postadress.

## Ta bort alla [Meny 8-2-2]

Radera alla favoriter.



## Internet [Meny 8]

### Push-meddelanden [Meny 8-3]

#### Inkorg [Meny 8-3-1]

Du kan beställa Push-meddelanden från din WAP-leverantör. Push-meddelanden är till exempel nyheter och innehåller textmeddelanden eller adressen till en WAP-tjänst. För mer information, kontakta din WAP-leverantör. Tjänsteleverantören kan uppdatera ett tidigare push-meddelande varje gång som ett nytt push-meddelande skickas ut. Meddelanden kan uppdateras även om du har flyttat dem till en annan mapp. När ett push-meddelande inte längre gäller, raderas det automatiskt.

- **Information**

Visar information om mottaget push-meddelande.

- **Öppna**

Ansluter till en specifik sajt med hjälp av informationen i mottaget push-meddelande.

- **Ta bort**

Raderar valt push-meddelande.

#### Ta emot [Meny 8-3-2]

Du kan välja om du vill ta emot push-meddelanden eller inte.

### Profiler [Meny 8-4]

För mer information, kontakta din mobilnätoperatör. Varje profil har följande undermenyer:

- **Aktivera:** Aktiverar vald profil.
- **Inställningar:** Använd denna funktion för att redigera och ändra WAP-inställningar för vald profil.



- **Ändra namn:** Du kan ändra namn på vald profil.
- **Ta bort:** Raderar vald profil från listan.
- **Ny profil:** Du kan lägga till en ny profil.

#### Obs

- Ändringar enligt ovan kan påverka MMS-funktionen.

### Gå till URL [Meny 8-5]

Du kan gå direkt till den sajt du önskar genom att skriva in webbadressen.

### Cacheinställningar [Meny 8-6]

Information från de sidor du har besökt sparas i telefonens cacheminne.

#### **Töm cacheminne [Meny 8-6-1]**

Tar bort allt innehåll i cacheminnet.

#### **Kontrollera cache [Meny 8-6-2]**

Ange huruvida uppkopplingsförsök görs via cache eller inte.

#### Anmärkning

- Cache är ett minne som används för att spara information tillfälligt.



## Internet [Meny 8]

### Säkerhetscertifikat [Meny 8-7]

Visar listan över aktuella certifikat.

### Återställ profiler [Meny 8-8]

Du kan återställa profiler till de ursprungliga inställningarna.

### WAP-information [Meny 8-9]

Visar programvaruversion för webbläsaren.



Tryck på menyknappen (☰) och välj **Inställningar** med pilknapparna.

## **Datum och tid [Meny 9-1]**

Här ställer du in tid och datum.

### **Ange datum [Meny 9-1-1]**

Inställning av dag, månad och år. Du kan även ändra datumformat.

### **Datumformat [Meny 9-1-2]**

Välj datumformat: DD/MM/AAAA, MM/DD/AAAA, AAAA/MM/DD.  
(D: Dag / M: Månad / Å: År)

### **Ange tid [Meny 9-1-3]**

Här ställer du telefonens klocka. Du kan även ändra tidsformat.

### **Tidsformat [Meny 9-1-4]**

Du kan välja mellan 12- och 24-timmars format.

## **Telefoninställningar [Meny 9-2]**

Flera funktioner i telefonen kan anpassas efter dina behov i menyn **Telefoninställningar**.

### **Bakgrundsbild [Meny 9-2-1]**

Lägger till en bakgrundsbild på displayen som visas i telefonens utgångsläge.



## Inställningar [Meny 9]

### Hälsningsmeddelande [Meny 9-2-2]

Här kan du välja att visa ett välkomstmeddelande på båda displayerna.

### Menyfärg [Meny 9-2-3]

Telefonen har 6 olika färgteman för menyerna. Skrolla och tryck på Välj för att ställa in önskad menyfärg.

### Språk [Meny 9-2-4]

Du kan välja språk. När språkalternativet är inställt på **Automatisk**, väljs språket automatiskt enligt det SIM-kort som finns i telefonen. Om SIM-kortet inte stöds av telefonen väljer den engelska.

### Bakgrundsbelysning [Meny 9-2-5]

Med den här funktionen kan du välja om du vill ha bakgrundsbelysning i din telefon eller inte. Batteritiden blir något längre när bakgrundsbelysningen är av.

Du kan även välja bakgrundsbelysning På/Av för knappsatsen med uppåtpil/nedåtpil.

### LED-indikator [Meny 9-2-6]

Välj om du vill att LED-lampan ska blinka när telefonen är påslagen.

### Nätnamn [Meny 9-2-7]

Välj om du vill att namnet på det nätverk du använder ska visas på LCD-displayen.



## Samtalsinställningar [Meny 9-3]

Här ändrar du inställningarna för vidarekoppling av samtal.

### Vidarekoppling [Meny 9-3-1]

När den här nättjänsten är aktiverad kan du vidarekoppla dina inkommande samtal till ett annat nummer, till exempel numret till din röstbrevlåda. För mer information om ditt mobilnät stöder vidarekoppling, kontakta din operatör. Välj ett av alternativen för vidarekoppling, till exempel **Om upptagen** för att vidarekoppla samtal när ditt nummer är upptaget eller när du inte kan svara.

- **Alla röstsamtal**

Vidarekopplar alla samtal.

- **Om upptagen**

Vidarekopplar röstsamtal när samtal pågår.

- **Om ej besvarad**

Vidarekopplar röstsamtal när du inte svarar.

- **Om utanför täckning**

Vidarekopplar röstsamtal när telefonen är avstängd eller saknar täckning.

- **Alla datasamtal**

Vidarekopplar alla samtal till ett nummer anslutet till en pc.

- **Alla faxsamtal**

Vidarekopplar alla samtal till en fax.

### Under varje alternativ finns följande meny:

- **Aktivera**

Aktiverar funktionen.



## Inställningar [Meny 9]

- **Till röstbrevlåda**

Skickar vidare till meddelandecenter. Denna funktion finns inte i Alla datasamtal och Alla faxsamtal.

- **Till andra nummer**

Skriv in numret du vill vidarekoppla till.

- **Avbryt**

Upphäver inställd vidarekoppling.

- **Visa status**

Här kan du se tjänstens status.

- **Avbryt alla**

Upphäver alla vidarekopplingar.

### Svarsläge [Meny 9-3-2]

Välj svarsläge för inkommande samtal.

- **Öppna**

Du svarar genom att helt enkelt öppna telefonen.

- **Valfri knapp**

När telefonen ringer kan du svara med valfri knapp utom och höger valknapp (☐).

- **Endast lurknapp**

Du kan svara på inkommande samtal med lurknappen.

### Skicka mitt nummer [Meny 9-3-3]

Du kan välja om du vill att ditt telefonnummer ska visas (På) eller döljas (Av) för den person du ringer upp.

Välj **Ställs in av operatören** för att återställa telefonen i det läge som du har bestämt tillsammans med din operatör.



## Samtal väntar [Meny 9-3-4] (Operatörstjänst)

Du får en signal om du får ett samtal medan du talar i telefon. Välj **Aktivera** om du vill att operatören ska aktivera denna funktion, **Avbryt** om du vill att operatören ska upphäva funktionen och **Se status** om du vill se om funktionen är aktiv eller inte.

## Minutton [Meny 9-3-5]

Om du väljer På, piper telefonen en gång i minuten när du har ringt upp någon för att du ska veta hur länge samtalet har pågått.

## Röstuppringning [Meny 9-3-6]

Om du har lagt till ett röstmärke till ett nummer i telefonboken kan du ringa upp numret genom att säga namnet. Du kan använda vilket ord som helst när du gör ett röstmärke. Observera följande:

- Röstmärken styrs inte av vilket språk man talar utan av talarens röst.
- Röstmärken är känsliga för bakgrundsljud. Se till att det är tyst omkring dig när du gör inspelningen och ringer upp någon genom att säga röstmärket.
- När du spelar in ett röstmärke eller ringer upp någon genom att säga röstmärket är högtalaren på. Håll telefonen en liten bit från munnen och ditt ansikte så att proxysensorn inte slår av högtalaren.
- Du kan inte använda väldigt korta namn. Använd litet längre namn och se till att du inte använder samma namn för flera olika nummer.

### - Automatisk

Röstuppringningen kan användas när du skjuter ned knappsatsen.

### - Manuell

Gå till röstuppringningsläge genom att trycka på stjärna och hålla knappen intryckt [\* / röst].



## Inställningar [Meny 9]

### Anm.

- Du måste uttala namnet på samma sätt som när du spelade in det. Det kan vara svårt till exempel om det är mycket ljud omkring eller i nödsituationer så du bör inte lita enbart på röstuppringningen.

### Automatisk återuppringning [Meny 9-3-7]

Välj **On** så kommer din telefon att göra upp till fem återuppringningar.

### Stängd användargrupp [Meny 9-3-8] (Operatörstjänst)

Detta är en tjänst där du har en specificerad grupp människor som du kan ringa och som kan ringa upp dig. För mer information, kontakta din operatör eller tjänsteleverantör. Om du använder ett visst gruppindex, används detta för alla utgående samtal. Om inget gruppindex anges används normalt index. (Specifika index sparas i mobilnätet.)

- **Förinställning:** Ställer in önskat index för stängd användargrupp.
- **På:** Du kan ändra indexet för Stängd användargrupp och aktivera det.
- **Av:** Tar bort vald Stängd användargrupp.



## Säkerhetsinställningar [Meny 9-4]

Med hjälp av olika lösenord kan du skydda din telefon mot obehörig användning.

### PIN-kodsbegäran [Meny 9-4-1]

När PIN-kodsbegäran är aktiverad måste du skriva in din PIN-kod varje gång du slår på telefonen. Den som inte har tillgång till PIN-koden kan alltså inte använda telefonen utan ditt tillstånd.

#### Anmärkning

- Innan du avaktiverar PIN-kodfunktionen måste du skriva in din PIN-kod.

Följande alternativ är tillgängliga.

#### • På

Du måste skriva in din PIN-kod varje gång du slår på telefonen.

#### • Av

Du behöver inte skriva in PIN-koden när du slår på telefonen.

### Telefonlås [Meny 9-4-2]

När Telefonlåset är aktiverat måste du skriva in ditt lösenord varje gång som du slår på telefonen. Lösenordet är inställt på fabriken på 0000. Om du vill ändra lösenordet går du till Ändra koder - Säkerhetskod [Meny 9-4-5-1].



## Inställningar [Meny 9]

Följande alternativ är tillgängliga.

- **Slå på**

- **Aktivera**

- Du måste skriva in telefonens säkerhetskod när du slår på den.

- **Avaktivera**

- Du behöver inte skriva in telefonens säkerhetskod när du slår på den.

- **Vid byte av SIM-kort**

- Din telefon kommer att begära säkerhetskoden bara när du byter SIM-kort.

- **Direkt**

När du har skrivit in säkerhetskoden kommer telefonen att låsas när den blir inaktiv. För att låsa upp telefonen trycker du in höger valknapp och skriver sedan in säkerhetskoden. Om du stänger av telefonen när telefonen är låst kommer den att vara låst när du slår på den igen.

### Samtalsspärr [Meny 9-4-3] (Operatörsberoende)

Du kan spärra din telefon så att det inte går att ringa ut eller ta emot samtal annat än enligt dina önskemål. För denna funktion behöver du ett lösenord för samtalsspärr som du får från din operatör.

Följande alternativ är tillgängliga.

- **Alla utgående**

- Telefonen kan inte användas för utgående samtal.



- **Utgående utlandssamtal**

Telefonen kan inte användas för utgående utlandssamtal.

- **Utgående internationella utom eget land**

När du befinner dig utomlands går det bara att ringa inom det land du befinner dig och till ditt hemland.

- **Alla inkommande**

Det går inte att ta emot samtal.

- **Inkommande när jag är utomlands**

Telefonen kan inte användas för inkommande samtal när du befinner dig i utlandet.

- **Avbryt alla samtalsspärrar**

Alla samtalsspärrar upphävda. Du kan ta emot samtal och ringa upp utan begränsningar.

- **Ändra lösenord**

Med den här funktionen kan du ställa in och byta det lösenord för samtalsspärr som du har fått från din operatör. Du måste skriva in det aktuella lösenordet innan du kan ändra till ett nytt. När du har skrivit in det nya lösenordet ska du bekräfta det genom att skriva det en gång till.

### Anmärkning

- För att kunna aktivera funktionen Samtalsspärr måste du skriva in det lösenord du får från operatören. När samtalsspärren är aktiverad går det eventuellt att ringa nödsamtal.



## Inställningar [Meny 9]

### Fast nummer (Fixed dial number) [Meny 9-4-4] (beror på SIM-kort)

Med den här funktionen kan du bara ringa upp vissa förvalda nummer. Det krävs att funktionen stöds av ditt SIM-kort. PIN2-kod måste anges.

Med denna funktion kan du även välja att tillåta telefonnummer med en viss början/slut (t.ex. ett visst riktnummer).

#### Exempel:

Om 3 nummer (0123, 123123, ?89012) sparas i Fast nummer, så kan du t ex ringa till: 012345678..., 01236789..., 183012 och 289012 ("?" betyder vilket nummer som helst) men bara 123123

Försöker du ringa något nummer som inte finns inlagt i Fast nummer-listan så går det inte och meddelandet "FDN Check" visas.

#### • Aktivera

Om Fast nummer aktiverats kan du bara ringa de nummer som finns på den listan. Och du kan inte lägga till nummer eller söka efter nummer på SIM-kortet, utan bara i telefonminnet.

#### • Avaktivera

Om Fast nummer avaktiveras kan du använda telefonboken igen.

#### • Nummerlista

Här ser du Fast nummer-listan. Du kan lägga till, redigera och radera från listan med vänster valknapp [Val].

#### Anmärkning

- Alla SIM-kort har inte PIN2-kod. I sådant fall visas inte detta alternativ.



## Ändra koder [Meny 9-4-5]

Med funktionen **Ändra koder** kan du byta lösenord. Du måste skriva in ditt aktuella lösenord innan du kan ange ett nytt.

Använd denna funktion för att ändra åtkomstkoderna **Säkerhetskod**, **PIN1-kod** och **PIN2-kod**

### Anmärkning

- PIN: Personal Identification Number

## Nätinställningar [Meny 9-5]

Med **Nätinställningar** kan du när samtalsspärren är aktiverad (utanför ditt hemområde) bestämma om mobilnätet ska väljas automatiskt, manuellt eller enligt tidigare önskemål.

### Anmärkning

- Du kan bara välja mobilnät som har ett giltigt roamingavtal med din operatör.

## Automatiskt [Meny 9-5-1]

Använd den här funktionen för att ställa in telefonen för automatiskt val av mobilnät i ditt område.

Telefonen återgår till **Automatiskt** när den slås av.

## Manuellt [Meny 9-5-2]

Denna funktion låter dig välja mobilnät manuellt från en lista. Om förbindelsen till det manuellt valda mobilnätet bryts, ger telefonen en felsignal och ber dig att välja ett nät på nytt.



## Inställningar [Meny 9]

### Önskad [Meny 9-5-3]

Du kan göra en lista över önskade mobilnät som telefonen ska försöka att ansluta till innan den försöker att ansluta till andra nät. Listan skapas från telefonens fördefinierade lista över mobilnät.

### Bandval [Meny 9-5-4]

Här kan du välja frekvens, GSM 900/1800 eller GSM1900.

### GPRS-inställningar [Meny 9-6]

GPRS (General Packet Radio Service) är en teknik för att skicka och ta mot data via mobilnätet. Med GPRS kan du trådlöst koppla upp dig till datanätverk som till exempel Internet.

För att kunna använda GPRS måste du:

- Ha ett GPRS-abonnemang. Kontakta din operatör angående abonnemang.
- Spara GPRS-inställningarna för de program som krävs när du använder GPRS.

### Bifoga [Meny 9-6-1]

Om du väljer GPRS och är uppkopplad till ett nät som stöder GPRS, registrerar sig telefonen på GPRS-nätet och du kan då skicka SMS via GPRS. Även e-post går snabbare med GPRS.

Om du väljer Vid behov, kommer telefonen att ansluta med GPRS bara om du startar ett program eller gör en åtgärd som kräver GPRS. GPRS-anslutningen stängs så snart den inte längre behövs.



#### Anm.

- Om det inte finns GPRS-täckning och du väljer Automatisk kommer telefonen att försöka koppla upp sig med jämna mellanrum.

### Extern enhet [Meny 9-6-2]

När du GPRS-ansluter till Internet med en extern enhet kan du göra inställningar med följande sex profiler: **Ändra namn, APN, IP-adress, DNS, Användarnamn** och **Lösenord**.

### Återställ inställningar [Meny 9-7]

Du kan återställa telefonen till fabriksinställningarna.

1. Välj **Återställ inställningar**.
2. Skriv in den 4-siffriga säkerhetskoden.

#### Anmärkning


- Säkerhetskoden är förinställd till 0000.






## Vanliga frågor

Om du får problem med telefonen, se nedan innan du kontaktar servicetekniker.

**Q** Hur visar jag listan över uppringda nummer och inkommande och missade samtal?


**A** Tryck på .


**Q** Hur raderar jag alla samtalslistor?

**A** Tryck på vänster valknapp och sedan på   .

**Q** Hur ser jag alla nummer som är sparade i minnet?

**A** Tryck på höger valknapp och sedan på .

**Q**  försvinner inte från displayen

**A** Kontrollera om telefonen har täckning. Om  fortsätter att visas, slå av strömmen och vänta i ungefär 2 minuter och slå på den igen. Om symbolen inte har försvunnit, kontrollera täckningen när du är i ett annat område.

**Q** Svag signalstyrka, i vissa områden är ljudet dåligt/eller jag hör ingenting.

**A** Signalstyrkan kan variera mycket i vissa områden. Försök att flytta dig någon annanstans. Vid trafikbelastningar på nätet kan förbindelsen bli sämre.

**Q** Förbindelsen är dålig även när det finns täckning.

**A** Signalstyrkan kan variera mycket i vissa områden. Försök att flytta dig någon annanstans. Vid trafikbelastningar på nätet kan förbindelsen bli sämre.



**Q** Displayen slås inte på.

**A** Ta ur batteriet och sätt i det igen och slå på telefonen. Om telefonen ändå inte slår på, ladda batteriet och försök igen.

**Q** Ett ekande ljud hörs när telefonen är ansluten till vissa telefoner i vissa områden.

**A** Detta kallas "Eko-effekten" och uppstår om volymen är för hög. Kan även bero på den andra telefonen.

**Q** Telefonen blir varm.

**A** Under långa telefonsamtal eller när telefonen används för spel eller Internet under längre tid kan telefonen bli varm. Detta är helt normalt och påverkar inte telefonens funktioner eller livslängd.

**Q** Telefonen ringer inte, eller lampan eller displayen bara blinkar.

**A** Telefonen är inställd på Endast vibration eller Tyst i Profiler. Välj Normal eller Hög volym.

**Q** Jag måste ladda batteriet ofta.

**A** Batterierna har begränsad livslängd. När batteriet laddas ur dubbelt så snabbt som tidigare bör det bytas. Använd endast originaltillbehör.

**Q** Batteritiden har blivit kortare.

**A** Om batteritiden är kort kan det bero på var telefonen används, stora samtalsmängder eller svaga signaler.



## Vanliga frågor

- Q** Telefonen ringer inte upp när jag ringer ett nummer i telefonboken.
- A** Kontrollera du har sparat korrekt nummer med hjälp av telefonbokens sökfunktion. Spara på nytt vid behov.
- Q** Det går inte att ringa till telefonen.
- A** Är telefonen på? Har du hållt (☞) intryckt i mer än tre sekunder och därmed stängt av telefonen? Är du ansluten till rätt mobilnät? Har du spärrat telefonen för inkommande samtal?



Följande LG-tillbehör finns till din mobiltelefon. Välj det som passar dina behov. Tala med din återförsäljare.



## Batteriladdare (medföljer)

Du kan ladda batteriet med adaptern.




## Batteri

Ett standardbatteri följer med telefonen.



## Headset

Med mikrofon och hörlur.



## Datorkabel

För anslutning av telefonen till pc.

### Anm.

- Använd alltid originaltillbehör från LG. Om du använder andra tillbehör kan din garanti bli ogiltig.
- Tillbehören kan variera på olika orter. För mer information, tala med din operatör eller återförsäljare.



# Teknisk information

---

## General

---

Produktnamn : L1100

System : GSM 900/DCS 1800

## Temperaturgränser

---

Max : +55°C

Min : -10°C





# Memo

---

# GPRS-telefon

## HÅNDBOK

### MODELL: L1100

Les nøye gjennom håndboken før du begynner å bruke telefonen. Ta vare på håndboken for fremtidig bruk.

## Innledning

Gratulerer med kjøpet av denne avanserte og kompakte L1100 mobiltelefonen, som er utformet slik at den fungerer med den nyeste digitale teknologien for mobil kommunikasjon.



Denne håndboken inneholder viktig informasjon om bruk av telefonen. Du bør lese nøye gjennom informasjonen for å utnytte telefonen best mulig og for å hindre at den skades eller brukes feilaktig. Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent i denne håndboken, kan gjøre garantien på utstyret ugyldig.



Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å la være å følge dem. Mer detaljert informasjon finner du i denne håndboken.

## Eksposering for radiofrekvensenergi

### **Informasjon om radiobølgeeksponering og spesifikk absorpsjonsrate (SAR)**

Denne mobiltelefonen av modell L1100 er konstruert for å overholde gjeldende sikkerhetskrav for eksponering for radiobølger. Disse kravene er basert på vitenskapelige retningslinjer som omfatter sikkerhetsmarginer beregnet på å garantere sikkerheten for alle personer, uansett alder og helse.

- Retningslinjene for radiobølgeeksponering benytter en måleenhet kjent som spesifikk absorpsjonsrate, eller SAR. SAR-testene utføres med en standardisert metode der telefonen sender med høyeste sertifiserte effektnivå i alle aktuelle frekvensområder.
- Selv om det kan være forskjeller mellom SAR-nivåene for ulike telefonmodeller fra LG, er de alle konstruert for å overholde de gjeldende retningslinjene for radiobølgeeksponering.
- Anbefalt SAR-grense fra International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) er 2 W/kg i gjennomsnitt fordelt på ti (10) gram vev.
- Høyeste SAR-verdi for denne telefonmodellen, testet med DASY4 for bruk ved øret, er 0,691 W/kg (10 g).
- For personer hjemmehørende i land/regioner som har vedtatt den SAR-grensen som anbefales av Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), er høyeste anbefalte nivå 1,6 W/kg i gjennomsnitt fordelt på ett (1) gram vev.



# Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

## Stell og vedlikehold av produktet

**Advarsel: Bruk bare batterier, lader og tilbehør som er godkjent for bruk med denne bestemte telefonmodellen. Bruk av andre typer utstyr kan gjøre godkjenningen eller garantien for telefonen ugyldig, og kan være farlig.**

- Ikke demonter telefonen. Ta den med til en kvalifisert servicetekniker hvis den skulle trenge reparasjon.
- Telefonen bør holdes borte fra elektrisk utstyr, slik som fjernsyn, radio og PC.
- Telefonen bør holdes borte fra varmekilder, slik som radiatorer og ovner.
- Ikke slipp telefonen i bakken.
- Utsett ikke telefonen for mekaniske vibrasjoner eller støt.
- Telefonens belegg kan skades hvis den dekkes med vinylomslag e.l.
- Bruk en tørr klut til å tørke av telefonen. (Bruk ikke løsemidler, som benzen, tynner eller alkohol.)
- Utsett ikke telefonen for kraftig røyk eller støv.
- Oppbevar ikke telefonen ved siden av kredittkort eller billetter; det kan påvirke informasjonen som er lagret på magnetstripene.
- Ikke berør skjermen med skarpe objekter; det kan påføre telefonen skade.
- Utsett ikke telefonen for væske eller fuktighet.
- Bruk tilbehør, som øretelefon, forsiktig. Rør ikke antennen mer enn nødvendig.



## Effektiv bruk av telefonen

Det følgende er noen tips for å oppnå maksimal ytelse med minimalt strømforbruk:

- Hold telefonen slik du snakker i en vanlig telefon. La antennen peke i retning opp og over skulderen mens du snakker direkte inn i mikrofonen. Hvis antennen kan trekkes ut og inn, bør den være ute under en samtale.
- Ikke berør antennen mens du bruker telefonen. Hvis du berører den, kan det påvirke samtalekvaliteten. Det kan også føre til at telefonen bruker mer strøm enn nødvendig slik at batteriet fortere går tomt.
- Hvis mobiltelefonen støtter infrarødt, må du aldri rette den infrarøde strålen direkte mot noens øyne.

## Elektronisk utstyr

Alle mobiltelefoner kan generere interferens, noe som kan påvirke funksjonen til elektronisk utstyr.

- Bruk aldri mobiltelefonen i nærheten av medisinsk utstyr uten først å spørre om tillatelse. Unngå å plassere telefonen over en pacemaker, f.eks. i brystlommen.
- Enkelte typer høreapparater kan forstyrres av mobiltelefoner.
- Mindre interferens kan påvirke fjernsyn, radioer, PC-er osv.



# Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

## Trafikksikkerhet

Undersøk hvilke lover og regler for bruk av mobiltelefon som gjelder der du kjører.

- Ikke bruk en håndholdt mobiltelefon mens du kjører.
- Konsentrer deg helt og fullt om kjøringen.
- Bruk et håndfrisett hvis det er mulig.
- Hvis kjøreforholdene tilsier det, bør du kjøre ut til kanten av veien og stoppe før du ringer eller besvarer et anrop.
- Radiofrekvensenergi kan påvirke enkelte elektroniske systemer i kjøretøyet, slik som bilstereo og sikkerhetsutstyr.
- Hvis bilen er utstyrt med kollisjonspute, må montert eller bærbart trådløst utstyr ikke forstyrre denne funksjonen. Hvis en kollisjonspute skulle svikte, kan det medføre alvorlig personskade.

## Sprengningsområder

Ikke bruk telefonen i et område der det foretas sprengninger. Overhold restriksjoner, og følg alle forskrifter og regler.

## Områder med mulig eksplosjonsfare

- Ikke bruk telefonen ved en bensinpumpe eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.
- Ikke transporter eller oppbevar eksplosiver eller brennbar gass/væske sammen med mobiltelefon og tilbehør.

## I fly

Trådløst utstyr kan forårsake interferens i fly.

- Slå av mobiltelefonen før ombordstigning i fly.
- Ikke bruk den på bakken uten tillatelse fra personalet.



## Barn

Oppbevar telefonen på et sikkert sted og utilgjengelig for barn. Telefonen har smådeler som kan føre til kvelning hvis de demonteres.

## Nødanrop

Det kan være at nødanrop ikke er tilgjengelige i alle mobilnettverk. Derfor bør du alltid ha et alternativ til mobiltelefonen for nødanrop. Forhør deg med din lokale tjenesteleverandør.

## Informasjon om og behandling av batteri

- Du behøver ikke å lade ut batteriet fullstendig før det lades opp på nytt. I motsetning til andre batterisystemer finnes det ikke noen minneeffekt som kan skade batteriytelsen.
- Bruk bare batterier og ladere fra LG. LG-ladere er utformet for å gi batteriet høyest mulig levetid.
- Ikke demonter eller kortslutt batteripakken.
- Pass på at metallkontaktene på batteripakken er rene.
- Skift ut batteriet når det ikke lenger fungerer tilfredsstillende. Batteripakken kan lades opp hundrevis av ganger før den må erstattes.
- Lad opp batteriet hvis det ikke har vært i bruk på lang tid.
- Laderen må ikke utsettes for direkte sollys eller fukt, som for eksempel i et badeværelse.
- Etterlat ikke batteriet på varme eller kalde steder - det kan redusere batteriytelsen.



# Innhold

<b>Telefonen</b> .....	<b>12</b>
• Telefonens komponenter .....	12
• Telefonens funksjoner .....	13
• Side of the Key .....	14
• Informasjon på skjermen .....	14
<b>Komme i gang</b> .....	<b>16</b>
• Sette inn SIM-kort og telefonbatteri .....	16
• Lade batteriet .....	17
• Koble fra laderen .....	18
• Slå telefonen på og av .....	19
• Tilgangskoder .....	20
<b>Generelle funksjoner</b> .....	<b>22</b>
• Utgående og inngående samtaler .....	22
• Skrive inn tekst .....	24
• Telefonbok .....	28
• Under samtale-menyen .....	28
• Flere parter / telefonmøte .....	30
<b>Menytre</b> .....	<b>32</b>
<b>Velge funksjoner og alternativer</b> .....	<b>34</b>
<b>Profilen [Meny 1]</b> .....	<b>35</b>
• Bare vibrer [Meny 1-1] .....	35
• Stille [Meny 1-2] .....	35
• Vanlig [Meny 1-3] .....	35
• Høyt [Meny 1-4] .....	35
• Hodetelefon [Meny 1-5] .....	35
• Bil [Meny 1-6] .....	35



<b>Anropslogg [Meny 2]</b> .....	<b>37</b>
• Ubesvarte anrop [Meny 2-1] .....	37
• Mottatte anrop [Meny 2-2] .....	38
• Utgående anrop [Meny 2-3] .....	39
• Slett siste anrop [Meny 2-4] .....	39
• Samtalevarighet [Meny 2-5] .....	40
• Samtalekostnad [Meny 2-6] .....	40
• Kostnadsinnstillinger [Meny 2-7] .....	41
• GPRS-informasjon [Meny 2-8] .....	41
<b>Moro &amp; verktøy [Meny 3]</b> .....	<b>43</b>
• Klokkealarm [Meny 3-1] .....	43
• Kalkulator [Meny 3-2] .....	43
• Min mappe [Meny 3-3] .....	44
• Enhetskonvertering [Meny 3-4] .....	45
• Verdenstid [Meny 3-5] .....	45
• Diktafon [Meny 3-6] .....	46
• Infrarød [Meny 3-7] .....	47
<b>Kalender [Meny 4]</b> .....	<b>48</b>
• Kalender [Meny 4-1] .....	48
• Notat [Meny 4-2] .....	49
• Telefonbok [Meny 4-3] .....	50
<b>Meldinger [Meny 5]</b> .....	<b>57</b>
• SMS [Meny 5-1] .....	57
• MMS [Meny 5-2] .....	62
• Talemeldinger [Meny 5-3] .....	68
• Infotjenester [Meny 5-4] .....	68



# Innhold

• Maler [Meny 5-5] .....	70
• Minnestatus [Meny 5-6] .....	72
<b>Kamera [Meny 6] .....</b>	<b>73</b>
• Ta bilde [Meny 6-1] .....	73
• Galleri [Meny 6-2] .....	75
<b>Spill &amp; prog. [Meny 7] .....</b>	<b>76</b>
• Spill [Meny 7-1] .....	77
• Applikasjoner [Meny 7-2] .....	77
• Last ned [Meny 7-3] .....	78
• Informasjon [Meny 7-4] .....	79
<b>Internett [Meny 8] .....</b>	<b>80</b>
• Hjem [Meny 8-1] .....	81
• Bokmerker [Meny 8-2] .....	81
• Push-meldinger [Meny 8-3] .....	82
• Profiler [Meny 8-4] .....	83
• Gå til URL [Meny 8-5] .....	83
• Cache-innstillinger [Meny 8-6] .....	84
• Sikkerhetssertifikater [Meny 8-7] .....	84
• Tilbakestill profiler [Meny 8-8] .....	84
• WAP-info [Meny 8-9] .....	84
<b>Innstillinger [Meny 9] .....</b>	<b>85</b>
• Dato og tid [Meny 9-1] .....	85
• Telefoninnstillinger [Meny 9-2] .....	85
• Anropsinnstillinger [Meny 9-3] .....	87
• Sikkerhetsinnstillinger [Meny 9-4] .....	91



---

- Nettverksinnstillinger [Meny 9-5] ..... 95
- GPRS-innstillinger [Meny 9-6] ..... 96
- Tilbakestill innstilling [Meny 9-7] ..... 97

**Vanlige spørsmål** ..... **98**

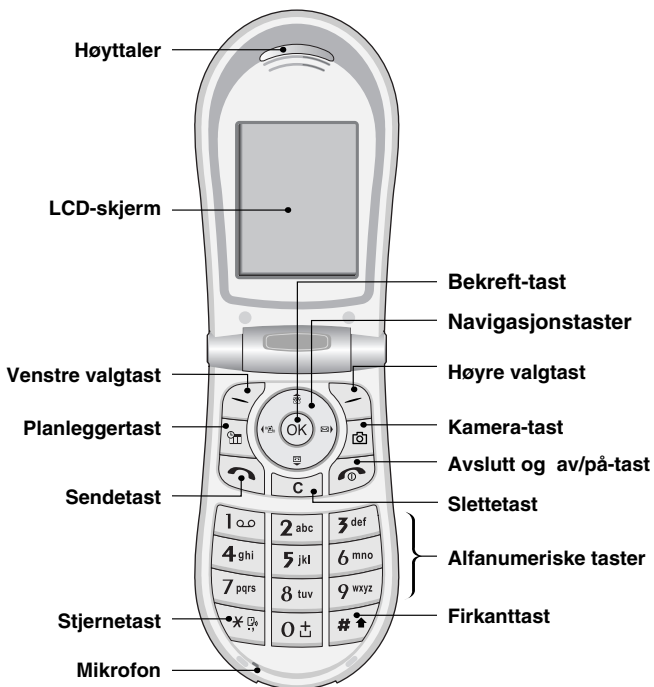
**Tilbehør** ..... **101**

**Tekniske spesifikasjoner** ..... **102**








# Telefonen

## Telefonens komponenter








## Telefonens funksjoner


Tast	Beskrivelse
	<b>Venstre valgtast / Høyre valgtast</b> Disse tastene utfører handlingen som er indikert i teksten på skjermen rett over tasten.
	<b>Navigasjonstaster</b> Brukes til rask tilgang til telefonfunksjoner. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Opp-navigasjonstast</b> Ved å trykke på tasten i hvilemodus kan du søke gjennom telefonboken etter navn.</li><li>• <b>Ned-navigasjonstast</b> Du kan gå direkte til taleinnspillingsmenyen. Hold tasten nede for å starte taleinnspilling direkte.</li><li>• <b>Venstre-navigasjonstast</b> En hurtigtast til Profil-menyen.</li><li>• <b>Høyre-navigasjonstast</b> En hurtigtast til meldingsinnboksen.</li></ul> <b>Bekreft-tast</b> Velger meny alternativer og bekrefter handlinger.
	<b>Sendetast</b> Slår et telefonnummer og besvarer innkommende anrop. Du kan også raskt få tilgang til siste innkommende, utgående og ikke besvarte anrop ved å trykke på tasten i hvilemodus.
	<b>Alphanumeric keys</b> Alfanumeriske taster og enkelte spesialtegn.
	<b>Avslutt- og av/på-tast</b> Brukes til å avslutte en samtale eller avvise et anrop, og også for å gå tilbake til hvilemodus. Hold tasten nede for å slå telefonen av og på.



# Telefonen

Tast	Beskrivelse
	<b>Slettetast</b> Sletter et tegn med hvert trykk. Hold tasten nede for å slette alt som er lagt inn. Tasten brukes også for å gå tilbake til forrige skjermbilde.
	<b>Kamera-tast</b> Trykk på denne tasten for å bruke kamerafunksjonen. Går direkte til kameramodus.
	<b>Planleggartast</b> En hurtigtast til Avtalemeneren.



## Sidetaster

Tast	Beskrivelse
	<b>Sidetaster</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Styrer høyttalervolumet under en samtale.</li><li>• When a flip is closed, pressing one of these displays the current time and date by turns.</li><li>• Når dekselet er åpent og telefonen i hvilemodus, styrer du tastevolumet med denne tasten.</li></ul>

## Informasjon på skjermen

Tabellen nedenfor beskriver forskjellige indikatorer eller ikoner som vises på telefonens skjerm.

### Ikoner på skjermen

Symbol	Beskrivelse
	Viser styrken på nettverkssignalet
	Viser at en samtale pågår.



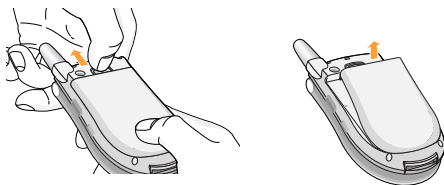
Symbol	Beskrivelse
	Viser at GPRS-tjeneste er tilgjengelig.
	Viser at du streifer til et annet nettverk.
	Viser at alarmen er innstilt og er på.
	Viser gjenværende batteriladning.
	Viser mottak av SMS-melding.
	Viser mottak av talemelding.
	Viser mottak av MMS-melding.
	Viser at vibrasjonsanrop er innstilt.
	Viser mottak av e-postmelding.
	Viser at profilen Høyt er aktivert.
	Viser at profilen Stille er aktivert.
	Viser at profilen Headset er aktivert.
	Viser at profilen Bil er aktivert.
	Viser at profilen Vanlig er aktivert.
	Viser at du kan bruke push-meldingstjenesten.
	Viser at du den valgte dagen har en avtale i avtalemenyen.
	Viser at telefonen aksesserer WAP.
	Viser at du bruker GPRS.
	Viser at du har gått inn på sikkerhetssiden.



# Komme i gang

## Sette inn SIM-kort og telefonbatteri

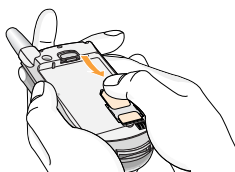
1. Pass på at strømmen er slått av før du tar ut batteriet. Trykk batteriets låsutløser opp, og ta batteriet ut av telefonen i 45 graders vinkel.



### Merk

- Telefonen kan skades hvis batteriet fjernes mens den er slått på. Sette inn SIM-kortet Ta ut SIM-kortet

2. Sett SIM-kortet inn i holderen ved å la det gli inn. Pass på at SIM-kortet settes inn riktig. Kortets gullkontaktområde skal vende ned. For å ta ut SIM-kortet trykker du lett ned og drar i motsatt retning.



Sette inn SIM-kortet



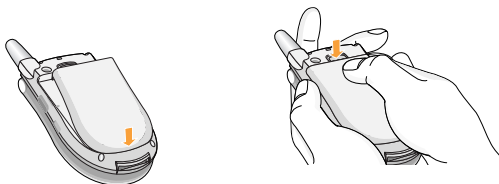
Fjerne SIM-kortet

### Merk

- Metallkontakten på SIM-kortet kan lett skades av riper. Vær spesielt oppmerksom på SIM-kortet når du håndterer det. Følg instruksene som fulgte med kortet.



3. Plasser knastene nederst på batteriet i hullene i batterirommet. Skyv deretter den øvre delen av batteriet i stilling inntil det klikker i lås.



## Lade batteriet

Bruk bare laderen som fulgte med telefonen.

1. Sett i batteriet, og fest ledningen fra reiseadapteren nederst på telefonen. Pass på at pilen på ledningskontakten vender mot telefonens forside.
2. Koble den andre enden av laderen til stikkontakten.



### Advarsel

- Bruk av tilbehør som ikke er godkjent, kan skade telefonen og gjøre garantien ugyldig.
- Ikke bruk makt på kontakten, da dette kan skade telefonen og laderen.



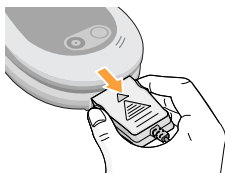
## Komme i gang

### Merk

- En melding om at batteriet lades, vises på skjermen når reiseadapteren er koblet til. Hvis batteriet er helt tomt, lyser anropsindikatorlampen uten å vise meldingen om at batteriet lades.

### Koble fra laderen

1. Når ladingen er fullført, slutter strekene på batteri-ikonet å bevege seg, og meldingen "Fullt" vises på skjermen.
2. Koble laderen fra stikkontakten. Koble laderen fra telefonen ved å trykke inn de grå knastene på begge sider av kontakten og trekke kontakten ut.



### Merk


- Pass på at batteriet er helt oppladet før du bruker telefonen første gang.
- Ikke fjern batteriet eller SIM-kortet mens ladingen pågår.
- Hvis batteriet ikke er ordentlig ladet, slår du telefonen av og på ved hjelp av av/på-tasten. Lad deretter batteriet på nytt. Batteriet bør også lades på nytt etter at det er tatt ut og satt inn igjen. Forsøk å lade batteriet på nytt etter å ha gjort dette.



## Slå telefonen på og av

### Slå telefonen på




1. Sett inn et batteri i telefonen, og koble telefonen til en ekstern strømkilde, som f.eks. en reiseadapter, lader for sigarettener eller et håndfri-bilsett. Eller sett inn et ladet batteri i telefonen.
2. Trykk på  i noen få sekunder til LCD-skjermen slås på.
3. Avhengig av statusen til **Anmodning om PIN-kode** kan det være at du må taste inn PIN-koden.

#### Merk

- Som for alt annet radioutstyr, må du unngå unødvendig kontakt med antennen mens telefonen er på.

### Slå telefonen av

1. Trykk på  i noen få sekunder til LCD-skjermen slås av.



# Komme i gang

## Tilgangskoder

Du kan bruke tilgangskodene som beskrives i dette avsnittet, for å unngå at uvedkommende bruker telefonen. Kodene (unntatt kodene PUK og PUK2) kan endres med funksjonen Endre koder [Meny 9-4-5].

### PIN-kode (4 til 8 sifre)

PIN-koden (forkortelse for Personal Identification Number) beskytter SIM-kortet mot at uvedkommende bruker telefonen. PIN-koden leveres vanligvis sammen med SIM-kortet. Når **Anmodning om PIN-kode** er satt til **Aktiver**, vil telefonen be om PIN-koden hver gang den slås på. Når **Anmodning om PIN-kode** er satt til **Deaktiver**, kobler telefonen seg til nettverket direkte, uten PIN-koden.

### PIN2-kode (4 til 8 sifre)

PIN2-koden, som leveres sammen med en del SIM-kort, er nødvendig for å få tilgang til funksjoner som **Oppgi samtalekostnad** og **Fast nummer**. Disse funksjonene forutsetter at SIM-kortet støtter dem. Undersøk med nettsoperatøren for ytterligere informasjon.

### PUK-kode (4 til 8 sifre)

PUK-koden (forkortelse for PIN Unblocking Key) er nødvendig for å endre en sperret PIN-kode. PUK-koden leveres ofte sammen med SIM-kortet. Hvis ikke, bør du kontakte nettsoperatøren for å få koden. Kontakt nettsoperatøren også hvis du mister koden.

### PUK2-kode (4 til 8 sifre)

PUK2-koden, som leveres med noen SIM-kort, er nødvendig for å endre en sperret PIN2-kode. Kontakt nettsoperatøren også hvis du mister koden.



## Sikkerhetskode (4 til 8 sifre)

Sikkerhetskoden beskytter telefonen mot at uvedkommende bruker den. Den forhåndsinnstilte sikkerhetskoden er **0000**.

Sikkerhetskoden er nødvendig for å slette alle telefonoppføringer og for å aktivere menyen **Tilbakestill innstillinger**. Sikkerhetskoden trengs også for å aktivere eller deaktivere telefonlåsfunksjonen som forhindrer at uvedkommende bruker telefonen. Den forhåndsinnstilte koden kan modifiseres fra menyen **Sikkerhetsinnstillinger**.

## Sperrepassord





Sperrepassordet er påkrevd når du bruker funksjonen **Samtalesperre**. Passordet får du fra nettverksoperatøren når du abonnerer på denne funksjonen.





# Generelle funksjoner

## Utgående og inngående samtaler



### Utgående samtaler

1. Pass på at telefonen er slått på.
2. Skriv inn et telefonnummer. For å redigere et nummer på LCD-skjermen trykker du på høyre/venstre-navigasjonstastene for å flytte markøren til ønsket posisjon, eller bare på slettetasten () for å slette ett siffer om gangen.
  - ▶ Trykk på og hold slettetasten () nede for å slette hele nummeret.
3. Trykk på sendetasten () for å ringe opp nummeret.
4. For å avslutte samtalen trykker du på Avslutt-tasten () eller høyre valgtast. Du kan også avslutte samtalen ved å lukke dekselet.


### Foreta en oppringing ved hjelp av sendetasten

1. Trykk på sendetasten () i hvilemodus, så vises de siste innkommende, utgående og ubesvarte telefonnumrene.
2. Velg ønsket nummer med opp/ned-navigasjonstastene.
3. Trykk på .

### Internasjonale samtaler

1. Trykk på og hold tasten  nede for det internasjonale prefikset. Tegnet "+" velger automatisk den internasjonale tilgangskoden.
2. Tast inn landskode, retningsnummer og telefonnummer.
3. Trykk på .

### Avslutte en samtale


Når du er ferdig med samtalen, trykker du på Avslutt-tasten ()



## Foreta en oppringing fra telefonboken

Du kan lagre regelmessig brukte navn og telefonnumre i SIM-kort- og/eller telefonminnet, som kalles Telefonbok. Du kan foreta et anrop simpelthen ved å slå opp ønsket navn i telefonboken. Side 50 og 51 gir mer informasjon om funksjonen Telefonbok.

## Justere volumet

Hvis du ønsker å justere høyttalervolumet i løpet av en samtale, bruker du sidetastene (  ). Trykk på side opp-tasten for å øke og side ned-tasten for å redusere volumet.

## Besvare et anrop

Når du mottar et anrop, ringer telefonen, og et blinkende telefonikon vises på skjermen. Hvis den som ringer kan identifiseres, vises vedkommendes telefonnummer (eller navn eller bilde hvis det er lagret i telefonboken).

1. Du besvarer innkommende anrop ved å åpne dekselet.

### Merk

- ▶ Du kan besvare et anrop mens du bruker Telefonbok eller en annen meny funksjon.


2. For å avslutte samtalen skyver du dekselet opp eller trykker på





# Generelle funksjoner

## Signalstyrke

Du kan kontrollere styrken på signalet ved hjelp av signalindikatoren (  ) på telefonens LCD-skjerm. Signalstyrken kan variere, særlig inne i bygninger. Å stille seg nær et vindu kan bedre mottaket.

## Skrive inn tekst

Du kan skrive inn bokstaver og tegn ved å bruke telefontastaturet. Å lagre navn i telefonboken, skrive en melding, lage en personlig hilsen eller planlegge hendelser i kalenderen – alt dette er eksempler på oppgaver som krever at det legges inn tekst.

Du kan bruke følgende metoder for å legge inn tekst.


### T9-modus

Denne modusen lar deg skrive inn ord med bare ett tastetrykk per bokstav. Hver tast på tastaturet har mer enn én bokstav. T9- modusen sammenligner automatisk tastetrykkene dine med en innebygd ordliste for å fastslå det korrekte ordet, og krever dermed langt færre tastetrykk enn den tradisjonelle ABC- modusen. Dette kalles av og til prediktiv tekst.

### ABC-modus


Denne modusen lar deg skrive inn bokstaver ved å trykke på den påkrevde bokstaven en, to, tre eller fire ganger inntil bokstaven vises.

### 123-modus (tallmodus)

Skriv inn tall med ett tastetrykk per siffer. For å endre til 123- modus i et tekstinnleggingsfelt trykker du på tasten  til 123-modus vises.





## Endre tekstinnleggingsmodus




1. Når du står i et felt som tillater innlegging av tegn, vil en tekstinnleggingsindikator vises i nedre høyre hjørne av LCD-skjermen.
2. Endre tekstinnleggingsmodus ved å trykke på . Du kan kontrollere den gjeldende tekstinnleggingsmodusen nederst til høyre i LCD-skjermen.

### ► Bruke T9-modus

Modusen for innlegging av tekst med T9 (prediktiv tekst) lar deg skrive inn ord lett og med færrest mulig tastetrykk. Når du trykker på tastene, begynner telefonen å vise de tegnene den tror du akter å skrive inn, basert på den innebygde ordlisten. Du kan også tilføye nye ord i ordlisten. Etter hvert som nye alternativer tilføyes, vil ordet til enhver tid vise den mest sannsynlige kandidaten fra ordlisten.

1. Når du er i modusen for innlegging tekst med T9, begynner du å legge inn et ord ved å trykke på tastene  til . Trykk én gang per bokstav.
  - Ordet endrer seg etter hvert som bokstaver skrives inn. Ignorer det som vises på skjermen, inntil ordet er skrevet fullt ut.
  - Hvis ordet fortsatt ikke er riktig etter at du har tastet det fullt ut, trykker du på ned-navigasjonstasten én eller flere ganger for å gå til de andre ordalternativene.

### Eksempel

- Trykk på     for å skrive Inne.
- Trykk på     [Ned-navigasjonstast] for å skrive Høne.



## Generelle funksjoner

- Hvis ønsket ord mangler fra listen over ordvalg, legger du det til ved å bruke ABC-modus.
  - Du kan velge språk for T9-modus. Trykk på venstre valgtast [Alternativ], og velg **T9-språk** eller trykk på stjernetasten (\*) på tastaturet for å velge språk. Velg ønsket språk for T9-modusen. Du kan også slå av T9-modusen ved å velge **T9 av**. Telefonens standardinnstilling er T9 aktivert.
2. Skriv inn hele ordet før du redigerer eller sletter noen tastetrykk.
  3. Fullfør hvert ord med et mellomrom ved å trykke på tasten key. For å slette bokstaver trykker du på . Trykk på og hold nede for å slette hele ord.

### Merk

- For å gå ut av tekstinnleggingsmodus uten å lagre det du har skrevet, trykker du på . Telefonen går tilbake til hvilemodus.

### ► Bruke ABC-modus

Bruk tastene til for å skrive inn tekst.

1. Trykk på tasten med ønsket bokstav:
  - en gang for første bokstav
  - to ganger for andre bokstav
  - og så videre
2. For å legge inn et mellomrom trykker du én gang på tasten . For å slette bokstaver trykker du på tasten. Trykk på tasten og hold den nede for å nullstille hele displayet.



### Merk

- I tabellen nedenfor finner du mer informasjon om tegnene du har til rådighet når du bruker de alfanumeriske tastene.

Tast	Tegnene i rekkefølgen de vises	
	Store bokstaver	Små bokstaver
1 a.o.	., - ? ! ' @ : 1	., - ? ! ' @ : 1
2 abc	<b>A B C 2</b>	<b>a b c 2</b>
3 def	<b>D E F 3</b>	<b>d e f 3</b>
4 ghi	<b>G H I 4</b>	<b>g h i 4</b>
5 jkl	<b>J K L 5</b>	<b>j k l 5</b>
6 mno	<b>M N O 6</b>	<b>m n o 6</b>
7 pqrs	<b>P Q R S 7</b>	<b>p q r s 7</b>
8 tuv	<b>T U V 8</b>	<b>t u v 8</b>
9 wxyz	<b>W X Y Z 9</b>	<b>w x y z 9</b>
0 ±	<b>Mellomromstast</b>	<b>Mellomromstast</b>

### ► Bruke 123-modus (tallmodus)

123-modus lar deg skrive inn tall i en tekstmelding (f.eks. et telefonnummer).

Trykk på tastene som korresponderer med de ønskede sifrene, før du manuelt går tilbake til den aktuelle tekstinnleggingsmodusen.



# Generelle funksjoner

## Telefonbok

Du kan lagre telefonnumre og de tilhørende navnene i SIM-kortminnet.

I tillegg kan du lagre opptil 255 numre og navn i telefonminnet.

SIM-kortet og telefonen brukes begge på samme måte i Telefonbok-menyen. (Se side 50-56 for mer detaljerte opplysninger.)

## Under samtale-menyen

Telefonen tilbyr et antall kontrollfunksjoner som du kan bruke under en samtale. For å få tilgang til disse funksjonene under en samtale trykker du på venstre valgtast [Alternativer].

### Under en samtale

Under en samtale er menyen på telefonskjermen annerledes enn standardmenyen som vises i hvilemodus, og alternativene beskrives nedenfor.

### Foreta et anrop nummer to

Du kan ringe et nummer du ønsker å slå fra telefonboken for å gjøre en samtale nummer to. Trykk på høyre valgtast, og velg deretter **Søk**. For å lagre det slåtte nummeret i telefonboken under en samtale, trykker du på høyre valgtast og velger **Legg til ny**.

### Veksle mellom to samtaler


For å veksle mellom to samtaler trykker du på venstre valgtast og velger deretter **Bytte samtale**.




## Besvare et innkommende anrop


Trykk på-tasten for å besvare et innkommende anrop. Du kan også stille inn telefonen på å varsle deg om en innkommende samtale mens du er i en annen samtale. Den nye samtalen varsles med et lydssignal, og skjermen viser at du har en ventende samtale.

Funksjonen kjent som **Samtale venter** er bare tilgjengelig hvis nettverket ditt støtter den. Nærmere informasjon om hvordan du aktiverer og deaktiverer den finnes under **Samtale venter** [Meny 9-3-4].

Hvis Samtale venter er aktivert, kan du parkere den første samtalen og besvare den andre ved å trykke på  eller ved å velge venstre valgtast og deretter **Parker og svar**. Du kan avslutte samtalen du er i og besvare det ventende anropet ved å velge venstre valgtast og deretter **Avslutt og svar**.

## Avvise et innkommende anrop

Du kan avvise et innkommende anrop uten å svare ved simpelthen å trykke på tasten .

Under en samtale kan du avvise et innkommende anrop ved å trykke på venstre valgtast [Meny] og velge **Telefonmøte/Avslå**, eller ved å trykke på .

## Dempe mikrofonen

Du kan dempe mikrofonen under en samtale ved å trykke på tasten [Meny] og deretter velge **Demping på**. Dempingen kan oppheves ved å velge **Demping av**. Når mikrofonen er dempet, kan personen som ringer ikke høre deg, men du hører likevel hva han/hun sier.

## Slå på DTMF-toner under en samtale

For å slå på DTMF-toner under en samtale trykker du på venstre valgtast og velger deretter **DTMF på**. DTMF-tonene slås av på samme måte. DTMF-toner gjør det mulig for telefonen å benytte et automatisert sentralbord.




# Generelle funksjoner

## Flere parter / telefonmøte

Ved hjelp av funksjonen Flere parter / telefonmøte kan du snakke med flere personer samtidig, forutsatt at mobilnettet støtter dette alternativet. Du kan sette opp et telefonmøte når du har én aktiv og én parkert samtale og har besvart begge anropene. Så snart et telefonmøte er satt opp, kan personen som satte det opp, tilføye, frakoble eller skille ut samtaler (dvs. fjerne dem fra telefonmøtet, men stadig ha dem på linjen til seg). Disse alternativene er tilgjengelige i menyen Innkommende anrop. Det maksimale antallet deltakere i et telefonmøte er fem. Når du har satt opp telefonmøtet, er det du som styrer det, og det er bare du som kan legge til nye innringere.

## Foreta et anrop nummer to

Du kan foreta et anrop nummer to mens du allerede befinner deg i en samtale. Tast inn det andre nummeret, og trykk på tasten . Når kontakt oppnås, vil den første samtalen automatisk parkeres. Du kan veksle mellom samtaler ved å trykke på venstre valgtast og velge **Veksle**.

## Sette opp et telefonmøte

Parker den ene samtalen, og - mens den aktive samtalen pågår - trykk på venstre valgtast og velg **Telefonmøte / Delta i alle**.

## Parkere et telefonmøte

Trykk på venstre valgtast, og velg deretter **Telefonmøte / Parker alle**.

## Aktivere et parkert telefonmøte

Trykk på venstre valgtast, og velg deretter **Telefonmøte / Delta i alle**.



## Å tilføye deltakere til et telefonmøte

For å tilføye en deltaker til et telefonmøte som pågår, trykker du på venstre valgtast og velger deretter **Telefonmøte / Delta i alle**.


## Vise deltakere i et telefonmøte

For å bla gjennom numrene til innringerne som utgjør et telefonmøte på telefonskjermen, bruker du opp/ned-navigasjonstastene.

## Ta en privat samtale under et telefonmøte

For å ta en privat samtale med en av deltakerne i et telefonmøte, vis nummeret til innringeren du ønsker å snakke med på skjermen, og trykk så på venstre valgtast. Velg **Telefonmøte/Privat** for å parkere alle de andre deltakerne.

## Avslutte et telefonmøte

Den deltakeren i et telefonmøte som i øyeblikket er markert på displayet, kan frakobles ved å trykke på tasten . For å avslutte et telefonmøte trykker du på venstre valgtast og velger **Telefonmøte / Avslutt flere parter**. Etter at du har trykt på venstre valgtast, vil det å velge **Telefonmøte / Avslutt alle** avslutte alle aktive og parkerte samtaler.



# Menytre



## 1 Profiler

- 1 Bare vibrer
- 2 Stille
- 3 Vanlig
- 4 Høyt
- 5 Hodetelefon
- 6 Bil



## 2 Anropslogg

- 1 Ubesvarte anrop
- 2 Mottatte anrop
- 3 Utgående anrop
- 4 Slett siste anrop
- 5 Samtalevarighet
- 6 Samtalekostnad
- 7 Kostnadsinnstillinger
- 8 GPRS-informasjon



## 3 Moro & verktøy

- 1 Klokkealarm
- 2 Kalkulator
- 3 Min mappe
- 4 Enhetskonvertering
- 5 Verdenstid
- 6 Diktafon
- 7 Infrarød



## 4 Kalender

- 1 Kalender
- 2 Notat
- 3 Telefonbok



## 5 Meldinger

- 1 SMS
- 2 MMS
- 3 Talemeldinger
- 4 Infotjenester
- 5 Maler
- 6 Minnestatus



## 6 Kamera

- 1 Ta bilde
- 2 Galleri



## 7 Spill & prog.

- 1 Spill
- 2 Applikasjoner
- 3 Last ned
- 4 Informasjon



## 8 Internett

- 1 Hjem
- 2 Bokmerker
- 3 Push-meldinger
- 4 Profiler
- 5 Gå til URL
- 6 Cache-innstillinger
- 7 Sikkerhetssertifikater
- 8 Tilbakestill profiler
- 9 WAP-info



## 9 Innstillinger

- 1 Dato og tid
- 2 Telefoninnstillinger
- 3 Anropsinnstillinger
- 4 Sikkerhetsinnstillinger
- 5 Nettverksinnstillinger
- 6 GPRS-innstillinger
- 7 Tilbakestill innstilling





## 0 SIM-tjeneste

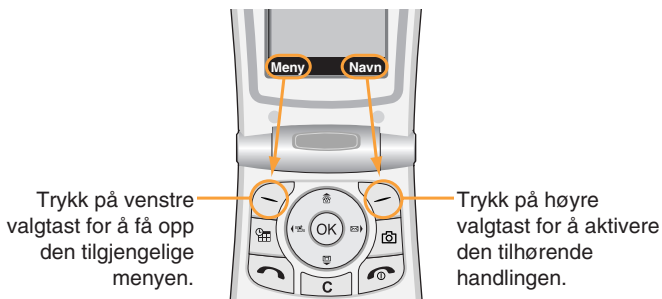
Denne menyen avhenger av SIM- og nettverkstjenester.



## Velge funksjoner og alternativer

Telefonen har en rekke funksjoner som gjør at du kan tilpasse den til dine egne behov. Disse funksjonene er ordnet i menyer og undermenyer, som du har tilgang til via de to valgtastene  og . Hver meny og undermeny lar deg vise og endre innstillingene for en bestemt funksjon.


Funksjonen til valgtastene kan variere i forhold til den aktuelle sammenhengen – merkelappen på nederste linje i skjermen rett over hver tast indikerer tastens nåværende funksjon.





I Profiler kan du justere og skreddersy telefonfonene for forskjellige begivenheter, omgivelser og samtalegrupper.

Det er seks forhåndsinnstilte profiler: **Bare vibrer**, **Stille**, **Vanlig**, **Høyt**, **Hodetelefon** og **Bil**. Hver profil kan tilpasses, med unntak av Bare vibrer og Stille.

Trykk på meny tasten () , og velg **Profiler** ved hjelp av navigasjonstastene.

## Endre profil [Meny 1-x-1]

1. En liste over profiler vises.
2. I **Profil**-listen blar du til profilen du ønsker å aktivere, og trykker på venstre valgtast [Velg] eller OK-tasten.
3. Velg deretter **Aktiver**.

## Skreddersy profiler – Tilpass [Meny 1-x-2]

Bla til ønsket profil i profillisten. Etter å ha trykt på OK-tasten eller venstre valgtast, velger du **Tilpass**. Profilinnstillingsvalgene åpnes. Still inn alternativet slik du ønsker.

**Varseltype innkommende anrop:** Still inn varseltype for innkommende anrop.

**Ringetone:** Velg ønsket ringetone fra listen. Bla gjennom listen ved hjelp av opp/ned-navigasjonstastene. Du kan lytte til den ønskede tonen før du bestemmer deg.

**Ringevolum:** Still inn volumet på ringetonen.

**Varseltype for melding:** Still inn varseltype for meldinger.

**Meldingstone:** Velg varseltone for meldinger.

**Tastaturtone:** Velg ønsket tastaturtone.

**Tastaturvolum:** Still inn volumet på tastaturtonen.

**Flippstone:** Still inn dekseltonen for åpent eller lukket deksel.

**Effektlydstyrke:** Still inn lydeffektvolumet.

**Volum for av/på:** Still inn volumet på ringetonen når telefonen slås på/av.



## Profiler [Meny 1]

**Automatisk svar:** (bare i profilene Headset og Bil) Du kan aktivere funksjonen automatisk svar. Velg tiden før automatisk svar.

### Skreddersy profiler – Gi nytt navn [Meny 1-x-3]

Du kan omdøpe en profil og gi den ethvert navn du ønsker.

**Profilene Bare vibrer, Hodetelefon og Bil** kan ikke få nytt navn.


1. For å endre navn på en profil blar du til profilen i profillisten, trykker på OK-tasten eller venstre valgtast, og velger **Gi nytt navn**.
2. Skriv inn ønsket navn, og trykk på OK eller venstre valgtast [Lagre].

## Anropslogg [Meny 2]



Du kan kontrollere loggen over ubesvarte, mottatte og utgående anrop bare dersom nettverket støtter Calling Line Identification (CLI) i serviceområdet.

Nummer og navn (hvis de er tilgjengelige), og bilder (hvis de er tilgjengelige) vises sammen med datoen og tidspunktet for anropet. Du kan også vise samtaletider og -kostnader.

Trykk på meny tasten () , og velg **Anropslogg** ved hjelp av navigasjonstastene.

### Ubesvarte anrop [Meny 2-1]

Med dette alternativet kan du vise de siste 10 ubesvarte anropene. Etter å ha trykt på venstre valgtast [Alternativ] kan du også:

- vise nummeret hvis det er tilgjengelig, og ringe det opp eller lagre det i telefonboken
- skrive inn et nytt navn for nummeret og lagre det i telefonboken
- sende en melding til dette nummeret
- slette anropet fra listen

#### Merk

- Du kan slette alle anropsregistreringer fra listen ved å bruke menyen **Slett siste anrop**.

- Redigere navn som er lagret i telefonboken.

#### Merk

- Det er kun mulig å redigere navn via numrene som er lagret i telefonboken. Du kan ikke redigere navn via andre numre (FDN, SFN).



## Anropslogg [Meny 2]

### Mottatte anrop [Meny 2-2]

Med dette alternativet kan du vise de siste ti innkommende anropene. Etter å ha trykt på venstre valgtast [Alternativ] kan du også:

- vise nummeret hvis det er tilgjengelig, og ringe det opp eller lagre det i telefonboken
- skrive inn et nytt navn for nummeret og lagre det i telefonboken
- sende en melding til dette nummeret
- slette anropet fra listen

#### Merk

- You can delete all the call records from the list using the Delete recent calls menu.

- Redigere navnet som er lagret i telefonboken.

#### Merk

- Det er kun mulig å redigere navn via numrene som er lagret i telefonboken. Du kan ikke redigere navn via andre numre (FDN, SFN).



## Utgående anrop [Meny 2-3]

Med dette alternativet kan du vise de siste 10 utgående anropene (som er slått eller forsøkt slått). Ved å bruke tasten [Alternativ] kan du også:

- vise nummeret hvis det er tilgjengelig, og ringe det opp eller lagre det i telefonboken
- skrive inn et nytt navn for nummeret og lagre det i telefonboken
- sende en melding til dette nummeret
- slette anropet fra listen

### Merk

- Du kan slette alle anropsregistreringer fra listen ved å bruke menyen Slett siste anrop.

- Redigere navn som er lagret i telefonboken.

### Merk

- Hvis FDN-funksjonen er aktivert, vil ikke menyvalget Rediger navn vises.

## Slett siste anrop [Meny 2-4]

Brukes til å slette listen over ubesvarte, mottatte eller utgående anrop. Du kan også slette alle anropslister samtidig ved å velge **Alle anrop**.



## Anropslogg [Meny 2]

### Samtalevarighet [Meny 2-5]

Med dette alternativet kan du vise varigheten av dine innkommende og utgående samtaler. Du kan kontrollere hver samtales varighet nederst i skjermbildet mens du blar ved å bruke opp/ned-navigasjonstastene. Trykk på [OK]-tasten eller venstre valgtast [Tilbakestill] for å tilbakestille tidsfunksjonen for den valgte samtalen. For å forhindre uønsket tilbakestilling blir du bedt om å oppgi PIN2-koden.

- **Siste anrop:** Lengden på siste samtale
- **Mottatte anrop:** Lengden på innkommende samtaler
- **Utgående anrop:** Lengden på utgående samtaler
- **Alle anrop:** Den totale lengden på alle innkommende og utgående samtaler siden tidsfunksjonen ble tilbakestilt siste gang

#### Merk

- Den faktiske samtaletiden som tjenesteleverandøren din har fakturert, kan variere avhengig av nettverksfunksjoner, avrunding av beløp osv.

### Samtalekostnad [Meny 2-6]

Med denne nettverkstjenesten kan du kontrollere kostnaden for siste samtale og de totale samtalekostnadene. Samtalekostnaden vises nederst i LCD-skjermbildet. For å nullstille samtalekostnadene trykker du på venstre valgtast [Tilbakestill] eller OK-tasten. Du blir bedt om å oppgi PIN2-koden.

#### Merk

- Det faktiske beløpet som tjenesteleverandøren fakturerer, kan variere avhengig av nettverksfunksjoner, beløpsavrunding, avgifter osv.

## Kostnadsinnstillinger [Meny 2-7]

- **Kostnadsgrense samtale:** Denne nettverkstjenesten lar deg begrense kostnaden for samtale til nummeret i betalings- eller valutaenheter. Du kan foreta en innkommende eller utgående samtale opp til den spesifiserte kostnadsgrensen. Du kan endre kostnadsgrensen for samtalen etter å ha oppgitt PIN2-koden.
- **Angi takst:** Du kan stille inn valutaenhet og enhetspris. Kontakt din tjenesteleverandør for å få oppgitt prisen per betalingsenhet. For å velge **Valuta** eller **1 enhet** i denne menyen trenger du PIN2-koden.

### Merk

- Når alle enheter er brukt, er det ikke mulig å foreta andre anrop enn nødanrop. Avhengig av SIM-kortet kan du trenge PIN2-koden for å sette en grense for samtalekostnadene.
- **Automatisk visning:** Denne nettverkstjenesten gjør det mulig automatisk å se hvor mye siste samtale kostet. Hvis du velger **På** i menyen **Automatisk visning**, kan du se kostnaden for siste samtale når samtalen er avsluttet.

## GPRS-informasjon [Meny 2-8]

Med alternativet GPRS-informasjon kan du kontrollere datamengden som er overført over nettverket. I tillegg kan du se hvor lang tid du er på nettet. (GPRS står for General Packet Radio Service.)

### • WAP-informasjon

Du kan kontrollere datamengden og tiden du har brukt på WAP. På den valgte menyen vil det å trykke på venstre valgtast [Tilbakestill] eller OK-tasten nullstille telleren.



## Anropslogg [Meny 2]

- **Ekstern enhet**

Du kan kontrollere datamengden og tiden du har brukt på GPRS med en ekstern enhet, slik som en seriell port.

- **Alle data**

Du kan kontrollere den totale datamengden via WAP og den eksterne enheten.



Trykk på meny tasten (☰), og velg **Moro & verktøy** ved hjelp av navigasjonstastene.

### **Klokkealarm [Meny 3-1]**

Still inn alarmen til å ringe på et bestemt tidspunkt. I menyen **Klokkealarm** har du følgende alternativer:

#### **På**

Still inn alarmtidspunktet.

1. Gå inn i menyen.
2. Velg [På] ved hjelp av venstre/høyre-navigasjonstastene.
3. Skriv inn alarmtidspunktet ved hjelp av talltastene.
4. Bruk venstre/høyre-navigasjonstastene til å velge et av alarmalternativene: **En gang**, **Daglig**, **Ukentlig** eller **Månedlig**.
5. Alarmmelodi: Velg ønsket alarmmelodi ved hjelp av venstre/høyre-navigasjonstastene.

#### **Av**

Deaktiverer alarmen.

### **Kalkulator [Meny 3-2]**

Ved hjelp av denne funksjonen kan du bruke telefonen som kalkulator. Kalkulatoren har de grunnleggende aritmetiske funksjonene: addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon. (Du kan skrive tall med inntil to desimaler.)






## Moro & verktøy [Meny 3]

### Bruke kalkulatoren

1. Skriv inn det første tallet ved hjelp av talltastene.
2. Trykk på den tilhørende navigasjonstasten for å velge en matematisk funksjon.
3. For å regne ut resultatet trykker du på venstre valgtast [Resultat] eller OK-tasten.
4. Etter utregningen trykker du på venstre valgtast [Tilbakestill] for å vende tilbake til utgangssituasjonen.

#### Note

- Trykk på -tasten for å slette en feil og nullstille displayet. For å skrive desimaler trykker du på -tasten. For å skrive minustegn trykker du på -tasten.

### Min mappe [Meny 3-3]

**Min mappe** har 3 mapper: Bilde, Animasjon og Lyd. Du kan vise, slette eller kontrollere det nedlastede innholdet. Du kan få tak i bilder, animasjon eller lyder via WAP-nettsted, MMS eller SMS. Når du kontrollerer innholdet, kan du sende det via SMS eller MMS, redigere eller slette det. Fra mappene Bilde eller Animasjon kan du velge et element som du stiller inn som bakgrunn. For lyder kan du stille inn den ønskede lyden som ringetone.

#### Bilde [Meny 3-3-1]

#### Animasjon [Meny 3-3-2]

#### Lyd [Meny 3-3-3]

#### Minnestatus [Meny 3-3-4]




## Enhetskonvertering [Meny 3-4]

Denne konverterer mål fra én enhet til en annen.

Det er fire måltypen som kan konverteres til enheter: Lengde, Areal, Vekt og Volum.

1. Velg en av de fire måltypene ved å trykke på venstre valgtast [Enhet].
2. Gå til den gjeldende enhetsseksjonen ved å trykke på ned-navigasjonstasten.
3. Velg enheten du ønsker å konvertere ved hjelp av venstre/høyre-navigasjonstastene.
4. Gå til Konverter enhet-seksjonen ved å trykke på ned-navigasjonstasten.
5. Velg enheten du ønsker å konvertere til, ved hjelp av venstre/høyre-navigasjonstastene.
6. Legg inn tall ved hjelp av talltastene. Konverteringen skjer automatisk.

### Merk

- Du kan skrive desimaltall ved å trykke på -tasten.

## Verdenstid [Meny 3-5]

Du kan kontrollere klokkeslettet i Greenwich Mean Time (GMT) og 59 større byer rundt om i verden ved hjelp av venstre / høyre-navigasjonstastene.

Skjermbildet viser bynavn, dato og tidspunkt. Du velger den tidssonen du befinner deg i på følgende måte:

1. Du velger den tidssonen du befinner deg i på følgende måte:
2. Hvis du ønsker å endre klokkeslettvisningen i hvilemodus til det valgte klokkeslettet, trykker du på venstre valgtast [Alternativer]. Velg **Angi**.



## Moro & verktøy [Meny 3]

### Merk

- Tidssoneinnstillingen for hver by i verdenstidsmenyen kan påvirkes av nettverksbetingelsene.

### Diktafon [Meny 3-6]

Du kan spille inn et notat. Du kan spille inn opptil 3 talenotater, som hvert er på maks. 30 sekunder. Du kan spille av eller slette det innspilte notatet eller spille inn et nytt talenotat ved hjelp av venstre valgtast [Alternativ].

### Spill

Spiller av alle innspilte notater (starter med det siste notatet). Skjermen viser dato og klokkeslett da notatet ble innspilt.

### Slet

Sletter et bestemt notat.

### Spill inn ny

Spiller inn et notat.

### Slett alle

Sletter alle notater. Trykk på venstre valgtast [Ja] for å bekrefte.

### Merk

- I hvilemodus kan du gå direkte til menyen Taleinnspilling ved å trykke på ned-navigasjonstasten.
- Hvis alle minneplassene for notater er opptatt, må du slette et gammelt notat før du spiller inn et nytt.



## Infrarød [Meny 3-7]

Med denne funksjonen kan du sende eller motta data eller faks via infrarødporten. For å bruke en infrarødforbindelse må du:

1. installere modemdriveren for å motta eller sende data/faks
2. installere nettverksleverandørens eller faksprogrammets programvare for ekstern pålogging for å foreta faksanrop på PC-en
3. konfigurere og aktivere en IrDA-støttet infrarød port på PC-en
4. aktivere telefonens infrarød-funksjon; symbolet vises nederst til høyre på displayet
5. ringe opp nettverkstjenestenummeret du har fått fra tjenesteleverandøren

Hvis det ikke er noen kommunikasjon mellom telefonen og den IrDA-støttede enheten innen 30 sekunder etter at funksjonen er aktivert, vil den automatisk deaktiveres.

Kontakt nettverksoperatøren for nærmere opplysninger.

### Merk

- PC Sync er et program for datautveksling mellom PC og telefon over en datakabel. Hvis du ønsker å bruke denne funksjonen, må du derfor kjøpe tilbehørssettet. Du kan få mer informasjon ved å se i hjelp-filen for PC Sync som du finner på CD-en.



## Kalender [Meny 4]

Trykk på meny tasten (☰). Velg **Kalender** ved hjelp av navigasjonstastene.

### Kalender [Meny 4-1]

Når du går inn i denne menyen, vises en kalender. En kvadratisk markør befinner seg på den nåværende datoen. Du kan bevege deg til en annen dato ved å bruke navigasjonstastene. Hvis en dato vises med en annen farge, betyr det at det er en avtale eller et notat for den dagen. Denne funksjonen minner deg på avtaler og notater. Telefonen vil gi en alarmtone hvis du stiller inn på dette.

### Kalender [Meny 4-1-1]

Viser oppføringen for valgt dag. Trykk på [Alternativer] for å slette eller redigere den valgte oppføringen.

### Rediger [Meny 4-1-2]

Brukes til å redigere avtalene.

### Slett [Meny 4-1-3]

Brukes til å slette avtalene.

### Legg til ny [Meny 4-1-4]

Du kan redigere maksimalt 30 tegn og gjøre opptil 20 oppføringer.

### Kalender [Meny 4-1-5]

Går tilbake til kalenderen.

### Avtaletone [Meny 4-1-6]

Med dette alternativet kan telefonen gi en alarmtone når fastsatt dato og tidspunkt er nådd.

### Se alle avtaler [Meny 4-1-7]

Viser oppføringene som er satt opp for alle dager. Bruk opp/ned-navigasjonstastene for å bla gjennom listen med oppføringer.

### Gå til dato [Meny 4-1-8]

Brukes for å gå til en bestemt dato. Gå inn på datoen ved hjelp av talltastene og høyre/venstre-navigasjonstastene.

### Slett foregående [Meny 4-1-9]

Du kan slette utløpte avtaler som allerede er varslet.

### Slett alle [Meny 4-1-10]

Brukes til å slette alle avtaler. Du blir bedt om å bekrefte denne handlingen.

### Notat [Meny 4-2]

Du kan skrive, redigere og slette et notat for en bestemt dato.

1. Bla for å markere **Notat**.
2. Trykk på venstre valgtast [Legg til].
3. Skriv inn notatet, og trykk på venstre valgtast [Alternativer].

Følgende alternativer er tilgjengelige:

- **Lagre:** Lar deg lagre notatet.
- **T9-språk:** Velger T9-språk som skal brukes i notatet.
- **Avslutt editor:** Lar deg gå ut av notateditoren.

Etter at et notat allerede er lagt inn i telefonen:

1. Velg et notat.
2. Trykk på venstre valgtast [Velg].
3. Trykk på venstre valgtast [Alternativer].



## Kalender [Meny 4]

Følgende alternativer er tilgjengelige:

- **Rediger:** Du kan redigere det valgte notatet.
- **Slett:** Sletter det valgte notatet.
- **Legg til ny:** Brukes for å legge til et nytt notat.
- **Slett alle:** Slett alle notater.

### Telefonbok [Meny 4-3]

Du kan lagre telefonnumre og de tilhørende navnene i SIM-kortminnet. I tillegg kan du lagre opptil 255 numre og navn i telefonminnet.

- Trykk på venstre valgtast [Meny ] i hvilemodus, og velg **Planlegger** → **Telefonbok**.
- Alternativt kan du trykke på høyre valgtast [Navn] i hvilemodus.

### Søk [Meny 4-3-1]

1. Fra menyen, velg Planlegger, gå til Telefonbok og velg deretter Søk. Eller, dersom telefonen er i hvilemodus, trykk på høyre valgtast [Navn] og velg Søk, eller trykk side opp-tasten. Her taster du inn de første bokstavene av navnet du vil finne, og navnet kommer straks opp.
2. Når du har funnet det ønskede navnet, kan du ringe opp nummeret ved å trykke på [Send]-tasten. Du kan også trykke på venstretasten [Alternativ] for å bruke følgende alternativer:
  - **Vis detaljer:** Viser nærmere informasjon om det valgte navnet.
  - **Rediger:** Redigerer navn, nummer, e-post, notater og listegruppe.
  - **Slett:** Sletter telefonbokoppføringen.
  - **Skriv SMS:** Brukes for å skrive en SMS-melding til navnet.
  - **Skriv MMS:** Brukes for å skrive en MMS-melding til navnet.

- **Kopier:** Brukes for å kopiere telefonbokoppføringen fra SIM-minnet til telefonminnet eller omvendt.
- **Tale:** Registrerer navnet på den valgte telefonbokoppføringen for taleaktivert oppringing.
- **Hovednummer:** viser alle nummerlister dersom du har lagret mer enn 2 numre på ett navn.

### Legg til ny [Meny 4-3-2]

Du kan legge til en telefonbokoppføring ved å bruke denne funksjonen.

Det er to minner: telefonminnet og SIM-minnet. For å velge minne går du til **Angi minne** [Meny 4-3-8-1]. Telefonminnet har plass til 255 oppføringer. Du kan bruke inntil 20 tegn i hvert navn i telefonminnet. Kapasiteten i SIM-minnet avhenger av SIM-kortet.

1. Fra menyen, velg Planlegger og deretter Telefonbok, eller i hvilemodus, trykk på høyre valgtast [Navn].
2. Bla til **Legg til ny**, og trykk på [Velg].
3. Du kan legge til nye telefonbokoppføringer i SIM-minnet eller telefonminnet.

#### • **Legg til nye oppføringer i SIM-minnet**

Du kan legge inn et navn og et nummer og velge ønsket gruppe. (Avhenger av SIM.)

#### • **Legg til nye oppføringer i telefonminnet**

Du kan legge inn et navn, numre (mobil, hjem, kontor), e-postadresse og notat samt velge ønsket gruppe, og et bilde til telefonboken.

#### Merk

- Bilder til telefonboken kan kun legges inn i telefonminnet.



## Kalender [Meny 4]

### Hurtigoppringing [Meny 4-3-3]

Du kan knytte en hvilken som helst av tastene **[2 abc]** til **[9 xyz]** til en oppføring i navnelisten. Du kan ringe et nummer ved å trykke på sendetasten i hurtigoppringningslisten, eller ved å trykke på høyre tast [Alternativer] og velge Ring til. Eller, du kan da ringe direkte ved å holde denne tasten nede (**[2 abc]-[9 xyz]**) i 2-3 sekunder.

1. Fra menyen, velg Planlegger, deretter Telefonbok, eller dersom telefonen er i hvilemodus, trykk på høyre valgtast (Navn).
2. Bla til **Hurtigoppringing**, og trykk på [Velg].
3. For å legge til et nytt nummer i hurtigoppringningslisten, velg <tom> og trykk på venstre valgtast [Legg til]. Du kan bruke Velg-tasten til å søke etter eller velge et navn i telefonboken.
4. Du kan forandre eller slette et hurtigoppringningsnummer, ringe, skrive tekstmeldinger eller sende MMS ved å trykke på venstre valgtast (Alternativer). Se følgende undermenyer.
  - **Endre:** Redigerer medlemslisten.
  - **Slett:** Sletter medlemslisten.
  - **Ring til:** Ringer opp det aktuelle nummeret.
  - **Skriv tekstmelding:** For å skrive en tekstmelding til det aktuelle nummeret.
  - **Skriv MMS:** For å skrive en MMS til det aktuelle nummeret.

## Taleliste [Meny 4-3-4]

Du bruker taleaktivert oppringning ved å legge tale til en oppføring.

Du ringer det aktuelle nummeret ved å trykke på Send-tasten, eller ved å trykke på Alternativer-tasten til venstre og velge Ring til.

1. Fra menyen, velg Planlegger og deretter Telefonbok, eller dersom telefonen er i hvilemodus, trykk på høyre valgtast [Navn].
2. Bla deg nedover til Taleliste og trykk [OK].
3. For å legge til et nummer til talelisten, trykk på venstre valgtast [Legg til]. Ved å benytte Velg-tasten kan du bla deg gjennom telefonboken for å søke etter og velge et navn. Etter du har valgt et nummer kan du spille inn tale.
4. Du kan spille av, endre eller slette tale, ringe, legge til nye eller slette alle talelister ved å trykke på venstre valgtast [Alternativer]. Se følgende undermenyer.
  - **Spill:** Spiller av det talemerket som er knyttet til telefonnummeret.
  - **Endre:** Endrer talemerket knyttet til telefonnummeret.
  - **Slett:** Sletter talen som er knyttet til telefonnummeret.
  - **Anrop:** Ringer opp det valgte nummeret.
  - **Legg til ny:** Legger til et nytt telefonnummer for taleaktivert oppringning.
  - **Slett alle:** Sletter alle taleaktiverte numre.



### Merk

- Du kan legge inn opptil 10 telefonnumre for taleoppringing.



## Kalender [Meny 4]

### Samtalegrupper [Meny 4-3-5]

Det er seks forhåndsdefinerte grupper samt en tilleggsgruppe kalt Andre, der du kan lage lister.

1. Fra menyen, velg Planlegger og deretter Telefonbok, eller dersom telefonen er i hvilemodus, trykk på høyre valgtast [Navn].
2. Velg **Samtalegrupper**. Alle gruppelister vises: **Familie, VIP, Venner, Kollega, Gruppe 1, Gruppe 2** og **Andre**.
3. Velg gruppenavn ved å trykke på venstre valgtast [Alternativ]. Følgende undermeny er vil vises (ikke for **Andre**):
  - **Medlemsliste**: Viser listen over medlemmer i gruppen.
  - **Grupperingetone**: Brukes til å velge ringetone som skal brukes når du mottar et taleanrop fra en person i gruppen.
  - **Gruppeikon**: Brukes til å velge hvilket grafikkikon som skal vises når du mottar et anrop fra en person i gruppen.
  - **Legg til medlem**: Legger til et medlem i gruppen.
  - **Slett medlem**: Sletter et medlem fra gruppen.
  - **Gi nytt navn**: Tildeler et nytt navn til gruppen.

### Kopier alle [Meny 4-3-6]

Du kan kopiere/flytte oppføringer fra SIM-kortminnet til telefonminnet og omvendt.

- **SIM til telefon** : Brukes til å kopiere oppføringen fra SIM- minnet til telefonminnet.
- **Telefon til SIM** : Brukes til å kopiere oppføringen fra telefonminnet til SIM-minnet.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

- **Behold original** : Når du kopierer, beholdes de opprinnelige anropsnumrene.
- **Slett original**: Når du kopierer, vil de opprinnelige anropsnumrene slettes.

### Slett alle [Meny 4-3-7]

Du kan slette alle oppføringer i listene for SIM, Telefon og Tale. Med unntak av **Taleliste** krever denne funksjonen sikkerhetskode.

### Innstillinger [Meny 4-3-8]

#### • Angi minne

Du kan velge minne for telefonbokfunksjonen mellom SIM og telefon. Hvis du velger **Variabel** når du legger inn oppføringen, vil telefonen spørre hvor nummeret skal lagres.

#### • Fotodisplay

Når du søker i telefonboken, kan du velge enten Bildevisning eller Listervisning. Hvis du velger Bildevisning, vil nummerlisten vises med bilder.

### Informasjon [Meny 4-3-9]

#### • Tjenestenummer (SIM-avhengig)

Brukes til å vise listen over tjenestenumre (SDN - Service Dialling Numbers) tildelt av nettverksoperatøren (hvis SIM-kortet støtter det). Slike numre omfatter nødansrop, nummeropplysning og talepostnumre.

1. Velg tjenestenummeralternativet.
2. Navn på tilgjengelige tjenester vises.
3. Bruk opp/ned-navigasjonstastene for å velge en tjeneste.



## Kalender [Meny 4]


- **Minnestatus**

Du kan kontrollere gjeldende minnestatus for SIM-kortminne og telefonminne.

- **Eget nummer (SIM-avhengig)**


Brukes til å vise telefonnummeret ditt i SIM-kortet.





Trykk på meny tasten () , og velg **Meldinger** ved hjelp av navigasjonstastene.

## SMS [Meny 5-1]

Telefonen mottar varsler om talepost og SMS-meldinger. Talepost og SMS er nettverkstjenester. Kontakt nettverksoperatøren for mer informasjon.

Når ikonet  vises, har du mottatt talepost.

Når ikonet  vises, har du mottatt en ny SMS-melding.

Hvis meldingsminnet er fullt, vises en melding, ikonet  blinker, og du kan ikke motta nye meldinger. Bruk **Slett**-alternativet i **Innboks**-menyen for å slette gamle meldinger. Så snart det er plass i meldingsminnet, vil alle uleverte SMS- meldinger mottas (forutsatt at den ledige plassen er stor nok).

## Skriv melding [Meny 5-1-1]

Du kan skrive og redigere tekstmeldinger.

1. Tast inn meldingen. For nærmere informasjon om hvordan du skriver inn tekst, se side 24-27 (Skrive inn tekst).
2. Etter at du har skrevet meldingen, trykker du på venstre valgtast [Alternativ] for å velge ønsket alternativ.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

- **Send til nummer:** Oppgi telefonnummeret eller velg nummeret fra telefonboken eller siste numre. Du kan sende en melding til opptil 5 telefonnumre om gangen. Trykk på venstre valgtast [Alternativer]. Følgende alternativer vises:
  - Send (vises først etter at et telefonnummer er oppgitt)
  - Siste numre
  - Søk



## Meldinger [Meny 5]

- **Lagre som kladd:** Lar deg lagre meldingen slik at den kan sendes senere.
  - **T9-språk:** Velg språk for T9-redigeringsmodus.
  - **Tøm tekst:** Sletter hele teksten.
  - **Avslutt:** Lar deg gå ut av menyen **Skriv melding**.
3. Du kan også sende vedlegg med meldingen ved å trykke på venstre valgtast [Legg ved] når du skriver en melding.
- **Symbol:** Du kan legge ved spesialtegn.
  - **Bilde:** Du kan sende og motta tekstmeldinger som inneholder bilder, kjent som "bildemeldinger". Flere forhåndsinnlagte bilder er tilgjengelige i telefonen, og de kan erstattes av nye som er mottatt fra andre kilder.
  - **Animasjon:** En animasjon kan legges ved i en melding via EMS (Enhanced Messaging Service). Du kan velge blant 15 animasjoner i telefonen.
  - **Lyd:** Hvis lyder er tilgjengelige, kan en lyd legges ved en kort melding.
  - **Tekstmal:** Du kan bruke tekstmaler som er installert i telefonen.
  - **Telefonnr.:** Du kan legge til telefonnumre i meldingen.
  - **Signatur:** Du kan legge ved visittkortet ditt.

### Innboks [Meny 5-1-2]

Du kan søke på mottatte SMS-meldinger og personsøkermeldinger og vise innholdet.

Mottatte meldinger vises i datorekkefølge.

Trykk på meny tasten, og velg **Meldinger → SMS → Innboks**.



Ikon	Beskrivelse
	Lest SIM-melding
	Ulest SIM-melding
	Lest melding
	Ulest melding
	Lest leveringsrapport
	Ulest leveringsrapport

### Merk

- SIM-melding vil si en melding som er lagret i SIM-minnet. Nettverket skiller mellom en innkommende melding til SIM- minnet eller bare melding.

For hver mottatt melding er følgende alternativer tilgjengelige. Trykk på venstre valgtast [Alternativer].

#### • Svar

Svarer på den mottatte meldingen.

#### • Videresend

Videresender en mottatt melding til andre mottakere.

#### • Ring tilbake

Ringer opp avsenders telefon.



## Meldinger [Meny 5]

- **Hent**

Henter et bilde, en lyd, telefonnummer, en tekstnettside eller en e-postadresse fra meldingen, og lagrer dem i Min mappe, Telefonbok eller Bokmerker.

- **Slett**



Sletter den valgte meldingen fra innboksen.

- **Vis informasjon**

Viser mer detaljert informasjon om valgt melding.

### Utboks [Meny 5-1-3]

I denne menyen kan du vise listen over sendte meldinger og innholdet i dem. Du kan også verifisere om overføringen gikk greit.

Ikone	Beskrivelse
	Sendt SIM-melding
	Sendt melding

Følgende alternativer er tilgjengelige:

- **Videresend**

Videresender den aktuelle meldingen til andre mottakere.

- **Slett**

Sletter den valgte meldingen fra utboksen.

- **Vis informasjon**

Viser mer detaljert informasjon om valgt melding.



## Utkast [Meny 5-1-4]

I denne menyen kan du vise listen over meldinger lagret som kladd. Bla gjennom listen ved hjelp av opp/ned-navigasjonstastene. Hver kladd har følgende alternativer.

- **Send**

Sender den valgte meldingen til andre mottakere.

- **Slett**

Sletter den valgte meldingen.

## Innstillinger [Meny 5-1-5]

I denne menyen kan du stille inn standard SMS-informasjon.

- **Meldingstyper**

Stiller inn standard meldingstype til Tekst eller Tale, Faks, Person søker, X.400, E-post og ERMES. Nettverket kan konvertere meldingene til det valgte formatet.

- **Gyldighetsperiode**

Stiller inn hvor lenge SMS-meldinger skal lagres i SMS-senteret mens de forsøkes oversendt til mottakeren. Du kan velge mellom 1 time, 12 timer, 1 dag, 1 uke og det maksimumet nettverksoperatøren tillater.

- **Leveringsrapport**

Aktiverer eller deaktiverer rapportfunksjonen. Når funksjonen er aktivert, vil nettverket informere deg om hvorvidt meldingen er levert eller ikke.



## Meldinger [Meny 5]

- **Svar med samme servicesenter**

Gjør det mulig for mottakeren av SMS-meldingen å sende deg et svar via meldingssenteret, så fremt nettverket støtter tjenesten.

- **SMS-senter**

Lagrer eller endrer nummeret til SMS-senteret når du sender SMS-meldinger. Nummeret må du få fra tjenesteleverandøren.

- **Bærerinnstilling**

Velger GPRS eller GSM. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon i forbindelse med innstilling av valgt bærer, pris og overføringshastighet.

### Slett [Meny 5-1-6]

Du kan slette alle meldinger i meldingsminnet.

### MMS [Meny 5-2]


En MMS-melding kan inneholde tekst, bilder og/eller lydklipp.

Denne funksjonen kan bare brukes hvis nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren støtter den. Bare enheter med kompatible MMS-meldingsfunksjoner eller e-postfunksjoner kan motta og sende MMS-meldinger.

### Skriv [Meny 5-2-1]





1. Skriv inn meldingstittel og trykk deretter på OK eller på venstre valgtast.
2. Tast inn SMS-meldingen. Ved å bruke høyre valgtast kan du legge inn symboler, tall og "emoticons", eller bruke T9-modus. Etter at meldingen er lagt inn, trykker du på venstre valgtast [Ferdig].
3. Legg til et bilde og/eller en lyd. Du kan gå til neste seksjon ved å bruke opp/ned-navigasjonstastene.



4. Du kan legge til et lysbilde ved å sette markøren på  og deretter trykke på venstre valgtast [Velg]. Du kan også legge til et lysbilde ved å bruke høyre valgtast [Meny].
5. Trykk på høyre valgtast [Meny]. Følgende alternativer er tilgjengelige:
  - **Send:** Støtter flere numre og e-postadresser.
  - **Forhåndsvisning:** Viser MMS-meldingen du ønsker å sende.
  - **Lagre:** Lagrer MMS-meldingen som kladd eller mal.
  - **Slett:** Sletter MMS-meldingen.
  - **Lysbildevarighet:** Stiller inn varigheten.
  - **Lysbildeformat:** Lysbildefremvisningen høyre-, venstre-, topp- eller bunnjusterer meldingsinnholdet.
  - **Legg til lysbilde:** Legger til et lysbilde før eller etter det aktuelle lysbildet.
  - **Fjern lysbilde:** Sletter det valgte lysbildet.

### Inbox [Meny 5-2-2]

Du blir varslet når det kommer nye meldinger. De lagres i innboksen. Du kan identifisere hver melding med ikoner. Se ikonbeskrivelsen nedenfor for mer informasjon om dette.

Ikon	Beskrivelse
	Leste MMS-meldinger
	Uleste MMS-meldinger
	Leste varslede MMS-meldinger
	Uleste varslede MMS-meldinger

Hvis telefonen viser "Ikke plass til meldinger", kan du lage plass ved å slette meldinger, medier og applikasjoner.



## Meldinger [Meny 5]

- **Stoppe tidtaker**

menyen Stoppe tidtaker vises når du mottar en melding med flere bilder. Vanligvis vises bildene automatisk i rekkefølge. Hvis du velger denne menyen, kan du imidlertid vise neste bilde ved å trykke på venstre valgtast [Neste].

- **Forrige lysbilde**

Viser forrige side.

- **Spill av på nytt**

Spiller av MMS-meldinger på nytt.

- **Slett melding**

Sletter den aktuelle meldingen.

- **Svar alle**

Svarer alle avsendere.

- **Videresend**

Videresender den valgte meldingen til andre mottakere.

- **Lagre melding**

Lagrer en MMS-melding som kladd eller mal.

- **Lagre enhet**

Henter ut bilder eller lyder. Disse lagres i Min mappe eller Telefonbok.

- **Detaljer**

Viser informasjon om mottatte meldinger: Avsenders adresse, Emne (bare for MMS), Meldingens dato og klokkeslett, Meldingstype og Meldingsstørrelse.



## Utboks [Meny 5-2-3]

Brukes til å vise sendte meldinger. Du kan vise leveringsstatusen for hver sendt melding.

Ikon	Beskrivelse
	Sendt

- **Stoppe tidtaker**

Vanligvis er bildene i form av en automatisk lysbildefremvisning. Hvis du velger denne menyen, kan du imidlertid vise neste bilde ved å trykke på venstre valgtast [Neste].

- **Forrige lysbilde**

Viser forrige side.

- **Spill av på nytt**

Spiller av den aktuelle meldingen på nytt.

- **Slett melding**

Sletter den aktuelle meldingen.

- **Videresend**

Videresender den aktuelle meldingen til andre mottakere.

- **Lagre melding**

Lagrer en MMS-melding som kladd eller mal.

- **Lagre objekt**

Lagrer objekter, slik som bilder, lyd og vedlegg til en melding.



## Meldinger [Meny 5]

- **Detaljer**

Viser informasjon om meldingene i utboksen:  
Emne (kun for MMS-melding), Meldingens dato og klokkeslett,  
Meldingstype, Meldingsstørrelse.

- **Svar**

Besvarer den aktuelle meldingen.

- **Svar alle**

Svarer til alle mottakere av den valgte meldingen.

### Utkast [Meny 5-2-4]

Ved å bruke denne menyen kan du forhåndsinnstille opptil fem MMS-meldinger som du bruker ofte. menyen viser listen over forhåndsinnstilte MMS-meldinger.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

- **Send**

Støtter flere medlemmer og e-postadresser.

- **Forhåndsvisning**

For å vise kladd av MMS-melding.

- **Lagre**

Lagrer MMS-meldinger som kladd eller maler.

- **Slett**

Sletter meldingen.

- **Innstillinger**

Velg for å stille inn lysbildeframvisningens varighet, eller høyre-, venstre-, topp- eller bunnjustere meldingsinnholdet.



- **Legg til lysbilde**

Legger til et lysbilde før eller etter det aktuelle lysbildet.

- **Fjern lysbilde**

Fjerner det merkede lysbildet.

## Innstillinger [Meny 5-2-5]

Via denne menyen kan du stille inn standardinformasjon om MMS-meldinger.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

- **Lysbildevarighet**

Still inn varigheten på hvert lysbilde.

- **Plassering**

Still inn hvordan meldingene skal justeres på skjermen.

- **Gyldighet**

Still inn hvor lenge meldinger skal beholdes på nettverksserveren.

- **Automatisk nedlasting**

**På:** Hvis du velger dette, vil meldinger lastes ned automatisk ved mottak.

**Bekreft:** Krever bekreftelse på at du ønsker å laste ned meldingen.

**Av:** Utsetter nedlasting av meldinger.

- **URL til meldingssenter**

Oppgi adressen til en MMS-server som skal brukes til MMS-tjenesten.

- **Profiler**

Se side 83 for mer informasjon.



## Meldinger [Meny 5]

### Talemeldinger [Meny 5-3]

Med denne menyen har du en rask måte å få tilgang til talepostboksen på (hvis det støttes av nettverket). Før du bruker denne funksjonen, må du oppgi nummeret til talepostserveren, som du får fra nettverksoperatøren.

Når en ny talemelding er mottatt, vil symbolet (☎) vises på skjermen. Undersøk med nettverksleverandøren om tjenesten deres for å konfigurere telefonen korrekt.

### Lytt til talemeldinger [Meny 5-3-1]

OSå snart dette alternativet er valgt, trykker du bare på venstre valgtast [OK] for å lytte til talemeldinger. Du kan også holde nede [100]-tasten i hvilemodus for å gjøre dette.

### Talemeldingssenter [Meny 5-3-2]

Du kan skrive og stille inn talepostboksnummeret.

### Infotjenester [Meny 5-4]

Infotjenestemeldinger er SMS-meldinger som nettverksoperatøren sender til mobiltelefonbrukere. De inneholder generell informasjon, slik som værmeldinger, trafikkmeldinger, drosje, åpne apoteker og aksjepriser. Hver informasjonstype er tilknyttet et nummer, som du kan få fra nettverksoperatøren. Når du mottar en infotjenestemelding, kommer det opp en beskjed som varsler at du har mottatt en ny melding, eller infotjenestemeldingen vil vises direkte. I hvilemodus er følgende alternativer tilgjengelige ved visning av infotjenestemeldinger:



### Les [Meny 5-4-1]

Du kan søke gjennom og se informasjon fra listen over mottatte CB-meldinger.

### Motta [Meny 5-4-2]

Brukes til å aktivere eller deaktivere mottak av CB-meldinger.

### Varsel [Meny 5-4-3]

Still varslingen av eller på for en ny CB-melding.

### Automatisk visning [Meny 5-4-4]

Hvis du velger å ha dette alternativet **På**, vil alle mottatte CB-meldinger vises automatisk.

### Språk [Meny 5-4-5]

#### (Avhengig av nettverk og abonnement)

Med dette alternativet kan du velge språk. CB-meldinger vil vises i det valgte språket. Hvis du bruker alle språkene som telefonen støtter, velger du **Automatisk** sist i listen.

### Emner [Meny 5-4-6]

#### (Avhengig av nettverk og abonnement)

For å lage nye emner trykker du på venstre valgtast [Alternativ] og velger **Legg til ny**. Hvis du allerede har emner, kan du deaktivere, redigere eller slette dem ved å bruke venstre valgtast [Alternativer].



## Meldinger [Meny 5]

### Maler [Meny 5-5]

Det er forhåndsdefinerte meldinger i listen. Du kan vise og redigere malmeldingene eller lage nye meldinger. To maltyper er tilgjengelige: Tekst, Multimedia og Signatur.

### Tekst [Meny 5-5-1]

- **Rediger**

Brukes til å skrive en ny melding eller redigere den valgte malmeldingen fra listen med tekstmal.

- **Slett**

Sletter den valgte malmeldingen fra listen med tekstmal.

- **Send SMS**

Brukes til å sende den valgte malmeldingen som SMS.

- **Send som MMS**

Brukes til å sende den valgte malmeldingen som MMS.

- **Legg til ny**

Brukes til å lage en ny mal.

### Multimedia [Meny 5-5-2]

- **Send**

Sender MMS-malen. Støtter flere numre og e- postadresser.

- **Forhåndsvisning**

Viser kladden av MMS-meldingen.



- **Lagre**

Lagrer MMS-meldinger som kladd eller maler.

- **Slett**

Sletter MMS-malen.

- **Lysbildevarighet**

Stiller inn varigheten på lysbildeframvisningen.

- **Lysbildeformat**

For å høyre- venstre- topp- eller bunnjustere meldingsinnholdet.

- **Legg til lysbilde**

Legger til et lysbilde før eller etter det aktuelle lysbildet.

- **Fjern lysbilde**

Sletter det merkede lysbildet.

- **Legg til bilde**

Brukes til å legge til et bilde før eller etter det aktuelle bildet.

- **Legg til lyd**

Legger til en lyd før eller etter den aktuelle lyden.

## **Signatur [Meny 5-5-3]**

Dette alternativet hjelper deg med å lage et eget visittkort. Tast inn navn, mobiltelefonnummer, jobbnummer, faksnummer og e-postadresse.

- **Rediger**

Brukes til å skrive en ny melding eller redigere det valgte visittkortet.

- **Slett**

Brukes til å slette det valgte visittkortet.



## Meldinger [Meny 5]

- **Send SMS**

Brukes til å sende det valgte visittkortet som SMS.

- **Send som MMS**

Sender det valgte visittkortet som MMS.



### Minnestatus [Meny 5-6]

Du kan kontrollere gjeldende minnestatus for SMS og MMS.



L1100 har innebygd kamera. Det støtter funksjoner for Zoom, Hvitbalanse, Farge/gråskala-innstillinger og Bildesekvens.

## Ta bilde [Meny 6-1]

Trykk på meny tasten () , og velg **Kamera** → **Ta bilde**.  
Eller trykk på kameratasten () i hvilemodus.

1. Fokuser på motivet, og trykk på [OK]-tasten eller kameraets hurtigtast.

### Merk

- I forhåndsvisningsmodus kan du gå direkte til Mine Bilder ved å trykke på venstre valgtast [Galleri].

2. "Lagret" vises under bildet som er tatt. Bildet er da automatisk lagret.

### Merk

- Gjenværende minne vises øverst til høyre i bildet. Hvis det er for lite lagringsplass igjen, reduseres bildestørrelsen automatisk. Dersom minnet er fullt, vises "Minne fullt", og du kan ikke ta flere bilder. Frigjør minne ved å slette gamle bilder.

3. Trykk på [OK]-tasten for å fortsette å ta bilder, eller trykk på høyre valgtast [Slett] for å slette bildet. For å sende et bilde du har tatt, som MMS, trykk på høyre valgtast.



## Kamera [Meny 6]

### <Alternativer før bilde tas>



I forhåndsvisningsmodus trykker du på venstre valgtast [Alternativer] for å stille inn dine valg. Still inn valgt alternativ ved å trykke på OK. Valgt alternativ vil vises øverst på skjermen under forhåndsvisningen.

Deretter kan du stille inn ønsket verdi ved å trykke på høyre/venstre-navigasjonstastene. Hvis du så trykker på OK eller venstre valgtast [Ferdig], velges ønsket verdi og du kommer tilbake til forhåndsvisningen.

Du kan velge følgende innstillinger.

#### Merk

- Jo større bilde, jo høyere bildekvalitet. Et større bilde vil imidlertid bruke mer minne.


1. **Bildestørrelse:** Velger ønsket bildestørrelse. [640x480, 320x240, 160x120, 128x160, 48x80]
2. **ysstyrke:** Velger ønsket lysstyrke. [-2 ~ +2]
3. **Hvitbalanse:** Velger ønsket hvitbalanse. [Auto/Dagslys/Skarpt lys/Skyet/Innelys]
4. **Zoom:** Velger ønsket zoom [x1, x2, x4]
5. **Fargeeffekt:** Ved å bruke venstre/høyre-navigasjonstastene kan du velge Farge-/Sepia-/Monomodus.
6. **Bildesekvens:** Velger antall bilder som skal tas i bildesekvensmodus.
7. **Lukkerlyd:** Velger lukkerlyd [Lyd1, Lyd2, Lyd3, Av]
8. **Fabrikkinnstillinger:** Tilbake til standard fabrikkoppsett.

## Galleri [Meny 6-2]

Velg så bildekategori.

[Alle bilder / Generelle bilder / Bilder fra Telefonbok]

Du kan vise, organisere og sende bilder du har lagret i telefonen.

1. Bruk navigasjonstastene for å velge det bildet du vil vise på hele skjermen.
2. Trykk på [OK]-tasten. Bildets navn vil nå vises øverst på LCD-skjermen.
3. Trykk på venstre valgtast [Alternativer] for å få tilgang til følgende undermeny er:
  - **Miniatyrbilde/Forstørr:** Du kan vise det valgte bildet.
  - **Slett:** Sletter det valgte bildet.
  - **Send som MMS:** Sender MMS-bildemeldinger med det valgte bildet.
  - **Angi som bakgrunn:** Bruker det valgte bildet som bakgrunn.
  - **Lysbildefremvisning:** Viser hvert bilde i valgt kategori, i rekkefølge. For å stoppe lysbildefremvisningen trykker du på  -tasten.
  - **Gi nytt navn:** Du kan endre tittelen på det valgte bildet.
  - **Slett alle:** Sletter alle bilder i valgt kategori.
  - **Detaljer:** Du kan kontrollere tittel, størrelse, dato og tid for det valgte bildet.
4. For å gå tilbake til Kamera-menyen trykker du på høyre valgtast [Tilbake].

Under [Minnestatus]-menyen kan du sjekke minnestatusen i telefonen.

[totalt minne / brukt minne / tilgjengelig minne]



## Spill & prog. [Meny 7]

Java er en teknologi utviklet av Sun Microsystems. Du kan laste ned Java MIDlet ved å bruke den WAP-aktiverte telefonen, på samme måte som du ville laste ned Java-appleten ved hjelp av vanlige nettlesere som Netscape eller Microsoft Explorer. Avhengig av tjenesteleverandøren kan alle Java-baserte programmer, slik som Java-spill, lastes ned og kjøres på en telefon. Når Java-programmet er lastet ned, vil det vises i menyen Applikasjoner, der du kan velge, kjøre eller slette. Java-programfilene som er lagret i telefonen, er i JAD- og JAR-format.

### Merk

- JAR-filen er et komprimert format av Java-programmet, og JAD-filen er en beskrivelsesfil med detaljert informasjon. Før du laster ned filen, kan du vise alle detaljerte filbeskrivelser i JAD-filen på nettverket.

### Advarsel

- På en telefon er det bare programmer basert på J2ME (Java 2 Micro Edition) som vil fungere. Programmer basert på J2SE (Java 2 Standard Edition) vil bare fungere på en PC.



## Spill [Meny 7-1]

Telefonen har morsomme spill å by på.

### Merk

- Styretastene er forskjellige for hvert spill. Men alle har en innledning som forklarer de viktigste styretastene. Resten er oppført nedenfor.

#### [Vanlig tastefunksjon]

 : Spillmeny

 : Tilbake

## Applikasjoner [Meny 7-2]

Applikasjonsmenyen viser en liste over Java-programmer som er lastet ned ved hjelp av WAP. Alle tidligere nedlastede programmer kan velges, slettes eller vises i applikasjonsmenyen. Fra listen i applikasjonsmenyen er følgende alternativer tilgjengelige:

- **Åpne:** Åpner det valgte programmet. Listen omfatter alle Java-programmer som er installert i telefonen.
- **Slett:** Sletter det valgte programmet. Når programmet først er slettet, kan du ikke få det tilbake uten å laste det ned på nytt med WAP.
- **Detaljer:** Viser detaljert informasjon om det valgte programmet. Denne omfatter programnavn, programstørrelse, programversjon, leverandørinformasjon og nettsadresse eller URL.



## Spill & prog. [Meny 7]

- **Tilkoblingsalternativer:** Noen Java-applikasjoner kan kreve at det opprettes en dataforbindelse. Velg et av følgende alternativer.
  1. **Spør først:** Du vil bli spurt om applikasjonen skal opprette en dataforbindelse.
  2. **Tillatt:** Dataforbindelsen opprettes direkte uten å varsle deg først.
  3. **Ikke tillatt:** Ingen dataforbindelse tillates.

### Last ned [Meny 7-3]

Når det lastes ned et nytt Java-program ved hjelp av WAP, er adressen det lastes ned fra kjent som et bokmerke. Java-menyen omfatter en liste over bokmerker for nedlasting av Java-programmer, og denne bokmerkelisten kan vises fra Last ned-menyen. Du kan tilkoble, vise, redigere, slette og legge til nye bokmerker.

- **Tilkoble:** Den valgte adressen i bokmerker brukes for å opprette dataforbindelse. Etter at forbindelsen er opprettet, kan det ønskede Java-programmet lastes ned fra listen.
- **Vis:** Detaljert informasjon om et bokmerke kan vises, slik som adressen til bokmerket, navnet på profilen og brukernavnet som er nødvendig for å koble seg opp mot visse nettsteder.
- **Rediger:** Det valgte bokmerket kan redigeres. Et bokmerke redigeres i denne rekkefølgen: Adresse → Tittel. Samme rekkefølge gjelder når et nytt bokmerke opprettes.
- **Slett:** Det valgte bokmerket slettes. Alle bokmerker kan slettes fra bokmerkelisten. Et slettet bokmerke kan ikke gjenopprettes, så vær forsiktig når du sletter bokmerker.
- **Legg til ny:** Nytt bokmerke legges til. Samme rekkefølge som under Rediger bokmerke gjelder for Legg til nytt bokmerke. Velg alternativet Legg til ny fra bokmerkemenyen. Hvis det ikke finnes noen bokmerker, kan Legg til ny velges fra skjermbildet med bokmerkelisten.



### Merk

- Etter at du har valgt funksjonen Tilkoble for å komme inn på serveren til Java MIDlet-leverandøren, kan du velge et av mange Java-programmer, laste det ned og installere det i telefonen. Så snart forbindelsen til serveren er opprettet, kan du trykke på Kjør-knappen for å vise JAD-informasjonen om det ønskede programmet. Hent-knappen vil begynne nedlastings- og installasjonsprosessen. Nedlastingen og installasjonen vil skje samtidig, og du kan kjøre Java-programmet med en gang nedlastingen er ferdig. På applikasjonsmenyen kan du velge å kjøre det installerte Java-programmet på et senere tidspunkt.


## Informasjon [Meny 7-4]

### Minnestatus [Meny 7-4-1]

Viser hvor mye minne som er tilgjengelig for installasjon av spill og andre applikasjoner. Her kan du også se minnestatus for hele telefonen.



## Internett [Meny 8]


Trykk på meny tasten () og velg **Internett** ved hjelp av navigasjonstastene.

Du har tilgang til forskjellige WAP-tjenester (Wireless Application Protocol), slik som banktjenester, nyheter, værmeldinger og informasjon om flyavganger. Disse tjenestene er spesielt utformet for mobiltelefoner, og ajourføres av WAP-tjenesteleverandørene.

Undersøk tilgjengelige WAP-tjenester, priser og satser med nettverksoperatøren og den tjenesteleverandøren du foretrekker. Tjenesteleverandøren vil også gi deg informasjon om hvordan du bruker tjenestene deres.

Kontakt nettverksoperatøren for å opprette en internettkonto. For å bruke nettleseren må du oppgi telefonnummeret ditt via meny valget **Eget nummer**.

Når forbindelsen er opprettet, vil hjemmesiden vises. Innholdet avhenger av tjenesteleverandøren.




Du får tilgang til ethvert nettsted ved å skrive inn nettstedets URL-adresse. For å gå ut av nettleseren trykker du på ()-tasten. Telefonen vender tilbake til hvilemodus.

### Navigere med WAP-nettleseren

Du kan surfe på Internett ved å bruke enten telefontastene eller WAP-nettlesermenyen.

### Bruke telefontastene

Når du surfer på Internett, fungerer telefontastene annerledes enn i telefonmodus.

Tast	Beskrivelse
	Blar gjennom hver linje av innholdet.
	Vender tilbake til forrige side.
	Velger alternativer og bekrefter handlinger.



## Bruke WAP-nettlesermenyen

Diverse meny valg er tilgjengelige når du surfer på mobilnettet.

### Merk

- menyene i WAP-nettleseren kan variere avhengig av hvilken nettleserversjon du har.

## Hjem [Meny 8-1]

Koble til en hjemmeside. Hjemmesiden vil være det nettstedet som er definert i den aktiverte profilen. Den vil være definert av tjenesteleverandøren hvis du ikke har definert den i den aktiverte profilen.

## Bokmerker [Meny 8-2]

Still inn den nåværende siden som et nytt bokmerke, eller flytt et bokmerke som allerede er opprettet. Telefonen kan ha noen forhåndsinstallerte bokmerker for nettsteder som ikke er tilknyttet LG. LG verken garanterer for eller støtter disse nettstedene på noen måte. Hvis du velger å gå inn på dem, bør du ta de samme forholdsreglene i forbindelse med sikkerhet eller innhold som du gjør med alle andre nettsteder.

## E-postserver [Meny 8-2-1]

### • Tilkoble

Oppretter forbindelse med e-postserveren du har konfigurert.

### • Rediger adresse

For å endre e-postadresse.

## Slett alle [Meny 8-2-2]

Sletter alle bokmerker.



## Internett [Meny 8]

### Push-meldinger [Meny 8-3]

#### Innboks [Meny 8-3-1]

Du kan bestille push-meldinger fra WAP-tjenesteleverandører. Push-meldinger er varsler om f.eks. nyhetsoverskrifter, og de kan inneholde en tekstmelding eller adressen til en WAP-tjeneste. Kontakt din WAP-tjenesteleverandør for tilgang til og abonnement på dette. Tjenesteleverandører kan oppdatere en eksisterende push-melding hver gang en ny push-melding mottas. Meldinger kan oppdateres selv om du har flyttet dem til en annen mappe. Push-meldinger slettes automatisk etter en bestemt tid.

- **Informasjon**

Viser informasjonen i mottatte push-meldinger.

- **Åpne**

Kobler til et bestemt nettsted ut fra informasjonen i den mottatte push-meldingen.

- **Slett**

Sletter den valgte push-meldingen.

#### Motta [Meny 8-3-2]

Du kan velge om du ønsker å motta push-meldinger eller ikke.



## Profiler [Meny 8-4]

Forhør deg med din nettverksoperatør for mer informasjon.  
Hver profil har følgende undermeny er:

- **Aktiver:** Aktiverer den valgte profilen.
- **Innstillinger:** Brukes til å redigere og endre WAP-innstillinger for den valgte profilen.
- **Gi nytt navn:** Du kan endre den valgte profilens navn.
- **Slett:** Sletter den valgte profilen fra listen.
- **Ny profil:** Du kan legge til en ny profil.

### Merk

- Endringene som foretas med disse meny valgene, kan påvirke MMS-funksjonen.

## Gå til URL [Meny 8-5]

Du kan koble deg direkte til ønsket nettsted. For å gjøre dette trenger du en spesifikk URL.



## Internett [Meny 8]

### Cache-innstillinger [Meny 8-6]

Informasjonen eller tjenestene du har aksessert, lagres i telefonens cache-minne.

### Tøm cache [Meny 8-6-1]

Sletter innholdet i cache-minnet.

### Kontroller cache [Meny 8-6-2]

Angi en verdi for hvorvidt et tilkoblingsforsøk gjøres via cache eller ikke.

#### Merk

- En cache er et bufferminne som brukes til å lagre data midlertidig.

### Sikkerhetssertifikater [Meny 8-7]

En liste over tilgjengelige sertifikater vises.


### Tilbakestill profiler [Meny 8-8]

Du kan tilbakestille profiler for å gå tilbake til originalinnstillingene.

### WAP-info [Meny 8-9]

WAP-nettleserversjonen vises.



Trykk på meny tasten () , og velg **Innstillinger** ved hjelp av navigasjonstastene.

## Dato og tid [Meny 9-1]

Dette alternativet lar deg endre vist dato og klokkeslett. Følgende alternativer er tilgjengelige.

### Angi dato [Meny 9-1-1]

Brukes til å legge inn dag, måned og år. Du kan endre datovisningen i meny valget **Datoformat**.

### Datoformat [Meny 9-1-2]

Velg mellom datoformatene DD/MM/ÅÅÅÅ, MM/DD/ÅÅÅÅ, ÅÅÅÅ/MM/DD. (D: dag / M: måned / Å: år)

### Angi tid [Meny 9-1-3]

Brukes til å stille inn riktig klokkeslett. Du kan velge klokkeslettformat i meny valget **Klokkeslettformat**.

### Tidsformat [Meny 9-1-4]

Your Velg mellom 24-timers- og 12-timersformat.

## Telefoninnstillinger [Meny 9-2]

Mange av telefonens funksjoner kan tilpasses etter eget ønske. Du har tilgang til alle disse funksjonene fra menyen **Telefoninnstillinger**.

### Bakgrunn [Meny 9-2-1]

Brukes til å stille inn displayet på LCD-skjermen i hvilemodus.



## Innstillinger [Meny 9]

### Hilsen [Meny 9-2-2]

Viser velkomstmeldingen på den indre LCD-skjermen i hvilemodus og på ytre LCD-skjerm.

### Menyfarge [Meny 9-2-3]

Telefonen har seks meny fargetemaer å velge mellom. Still inn meny fargen ved å bla og trykke på Bekreft- tasten.

### Språk [Meny 9-2-4]

Du kan velge hvilket språk du vil ha på skjermen. Når språkalternativet er innstilt på Automatisk, velges språket automatisk ut fra språket på SIM-kortet. Engelsk velges dersom telefonen ikke støtter språket på SIM-kortet.

### Bakgrunnslys [Meny 9-2-5]

Brukes til å velge om telefonen skal ha bakgrunnsbelysning eller ikke. Ved å slå av bakgrunnsbelysningen vil du oppnå en liten økning i hvilemodus- og samtaleid.

Bakgrunnslysalternativet for tastaturet stilles inn uavhengig i oppned-posisjon.

### LED-indikasjon [Meny 9-2-6]

Stiller inn LED-indikatoren på å blinke på/av, noe som forteller deg om telefonen er på- eller avslått.

### Nettverksnavn [Meny 9-2-7]

Viser nettverksnavn på LCD-skjermen i hvilemodus.



## **Anropsinnstillinger [Meny 9-3]**

Her kan du endre innstillingene for viderekobling av samtaler.

### **Viderekobling [Meny 9-3-1]**

Når denne nettverkstjenesten er aktivert, kan du dirigere innkommende anrop til et annet nummer, f.eks. talepostboksnummeret. Kontakt nettverksoperatøren for nærmere opplysninger. Velg et av viderekoblingsalternativene. Du velger for eksempel **Hvis opptatt** for å viderekoble taleanrop når nummeret ditt er opptatt eller du avviser innkommende anrop.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

- **Alle taleanrop**

Viderekobler alle taleanrop.

- **Hvis opptatt**

Viderekobler taleanrop når telefonen er i bruk.

- **Hvis ikke svar**

Viderekobler taleanrop du ikke svarer på.

- **Hvis utenfor rekkevidde**

Viderekobler anropene når telefonen er slått av eller er uten dekning.

- **Alle dataanrop**

Viderekobler alle dataanrop til et nummer med PC-tilkobling.

- **Alle faksanrop**

Viderekobler alle faksanrop til et nummer med fakstilkobling.

### **Hvert alternativ har følgende meny :**

- **Aktiver**

Aktiverer den tilhørende tjenesten.



## Innstillinger [Meny 9]

- **Til talemelding**

Viderekobler til meldingssenter. Denne funksjonen gjelder ikke for menyene **Alle dataanrop** og **Alle faksanrop**.

- **Til annet nummer**

Oppgi nummeret for viderekobling av anrop.

- **Avbryt**

Opphever den valgte viderekoblingen.

- **Se på status**

Du kan kontrollere tjenestens status.

- **Slett alle**

Opphever alle innstillinger for viderekobling.

### Svarmodus [Meny 9-3-2]

Velg ønsket modus for å besvare et anrop.

- **Åpen**

Du kan besvare et anrop ved ganske enkelt å åpne dekkelet.

- **Valgfri tast**

Når telefonen ringer, kan du besvare anropet ved å trykke på en hvilken som helst tast unntatt tasten og høyre valgtast (☞).

- **Bare send-tasten**

Du kan besvare et anrop bare ved å trykke på Send-tasten.

### Send mitt nummer [Meny 9-3-3]

Denne nettverkstjenesten lar deg bestemme hvorvidt telefonnummeret ditt skal vises (På) eller skjules (Av) for personen du ringer til. Velg **Angitt av nettverk** for å tilbakestille telefonen til innstillingen som er avtalt med tjenesteleverandøren.



## Samtale venter [Meny 9-3-4] (Nettverkstjeneste)

Nettverket vil varsle deg om et nytt innkommende anrop mens du er i en samtale. Velg **Aktiver** for å be nettverket om å aktivere Samtale venter, **Avbryt** for å be nettverket om å deaktivere Samtale venter, eller **Vis status** for å kontrollere om funksjonen er aktivert eller ikke.

## Minuttvarsel [Meny 9-3-5]

Når du velger På, vil telefonen pipe hvert minutt under en utgående samtale for å holde deg informert om samtalens lengde.

## Taleoppringing [Meny 9-3-6]

Du kan ringe opp ved å snakke inn et talemerke som er lagt ved et visittkort. Alle talte ord kan være et talemerke. Før du bruker taleaktivert oppringing, bør du være klar over at:

- Talemerker er ikke språkavhengige. De avhenger av stemmen til den som snakker.
- Talemerker er følsomme for bakgrunnsstøy. Spill dem inn og ring opp i stille omgivelser.
- Når du spiller inn et talemerke eller ringer opp ved å si et talemerke, er høyttaleren i bruk. Hold telefonen litt unna munnen og ansiktet slik at nærhetsføleren ikke slår av høyttaleren.
- Svært korte navn godtas ikke. Bruk lange nok navn, og unngå navn som ligner på hverandre for forskjellige numre.

### - Automatisk

Brukes til å gå inn i taleaktivert oppringingsmodus når du skyver tastaturet ned.

### - Manuelt

Brukes til å gå inn i taleaktivert oppringingsmodus ved å holde nede stjernetasten [\*/tale].



## Innstillinger [Meny 9]

### Merk

- Du må uttale navnet akkurat slik du gjorde da du spilte det inn. Dette kan være vanskelig f.eks. i støyende omgivelser eller i en nødsituasjon, så du bør ikke stole fullt og helt på taleaktivert oppringing under alle omstendigheter.

### Automatisk ny oppringing [Meny 9-3-7]

Velg **På**, og telefonen vil gjøre maksimalt fem forsøk på å opprette forbindelse etter et mislykket ringeforsøk.

### Lukket brukerguppe [Meny 9-3-8] (Nettverkstjeneste)

Dette er en nettverkstjeneste som spesifiserer en gruppe personer du kan ringe til og som kan ringe deg. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for nærmere opplysninger. Hvis en gruppeindeks er spesifisert, blir den benyttet for alle utgående anrop. Hvis det ikke er spesifisert noen gruppeindeks, vil nettverket bruke preferanseindeksen. (En bestemt indeks er lagret i nettverket.)

- **Forhåndsinnstilt** : Stiller inn den valgte kundegruppeindeksen (CUG-indeksen).
- **På**: Du kan redigere CUG-indeksen og aktivere den.
- **Av**: Sletter valgt kundegruppe.



## Sikkerhetsinnstillinger [Meny 9-4]

Forskjellige passord benyttes for å beskytte visse av telefonens funksjoner.

### Anmodning om PIN-kode [Meny 9-4-1]

Når funksjonen **Anmodning om PIN-kode** er aktivert, må du taste inn PIN-koden hver gang du slår på telefonen. Dermed er det ingen som kan bruke telefonen hvis de ikke kjenner PIN-koden.

#### Merk

- Før du deaktiverer funksjonen Anmodning om PIN-kode, må du skrive inn PIN-koden.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

- **På**

Du må oppgi PIN-koden hver gang telefonen slås på.

- **Av**

Telefonen oppretter forbindelse med nettverket når du slår den på.

### Telefonlås [Meny 9-4-2]

Når funksjonen **Telefonlås** er aktivert, er telefonen låst, og du må oppgi telefonpassordet hver gang du slår den på. Passordet er forhåndsinnstilt til **0000**. For å endre telefonpassordet, se **Endre koder**, meny alternativet Sikkerhetskode [Meny 9-4-5-1]. Så snart det korrekte passordet er lagt inn, kan du bruke telefonen til du slår den av.



## Innstillinger [Meny 9]

Følgende alternativer er tilgjengelige:

- **På**

- **Aktiver**

- Du blir bedt om å oppgi telefonpassordet når du slår på telefonen.

- **Deaktiver**

- Du behøver ikke å oppgi telefonpassordet når du slår på telefonen.

- **Hvis SIM endret**

- Telefonen vil be om sikkerhetskoden bare når du bytter SIM-kort.

- **Øyeblikkelig**

Etter at du har oppgitt korrekt sikkerhetskoden, låses telefonen når den ikke er i bruk. Hvis du ønsker å deaktivere telefonlåsen, taster du inn den korrekte sikkerhetskoden etter å ha trykt på høyre valgtast. Hvis du slår av telefonen når den er låst, vil den også være låst neste gang du slår den på.

### Samtalesperretjeneste [Meny 9-4-3] (Nettverksavhengig)

Samtalesperre lar deg begrense utgående og innkommende anrop. Til denne funksjonen trenger du sperrepassordet, som du kan få fra serviceleverandøren.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

- **Alle utgående**

- Ingen utgående anrop er mulig.



- **Utgående internasjonale**

Internasjonale utgående anrop er ikke mulig.

- **Utgående internasjonale unntatt hjemland**

Når du befinner deg utenlands, kan anrop kun foretas til numre innen landet du befinner deg i og til hjemlandet ditt, dvs. landet der din egen nettverksleverandør befinner seg.

- **Alle innkommende**

Ingen anrop kan mottas.

- **Innkommende i utlandet**

Anrop kan ikke mottas når du bruker telefonen utenfor hjemlandet.

- **Opphev alle sperrer**

Alle samtalesperreinnstillinger deaktiveres. Anrop kan foretas og mottas som normalt.

- **Endre passord**

Bruk dette alternativet for å angi og endre tjenesteleverandørens passord for samtalesperre. Du må oppgi gjeldende passord før du kan spesifisere et nytt. Så snart du har skrevet inn et nytt passord, blir du bedt om å bekrefte det ved å oppgi det på nytt.



**Merk**

- For å bruke **samtalesperretjenesten** må du oppgi nettverkspassordet. Når samtaler er sperret, kan det likevel være mulig med visse nødanrop på noen nettverk.



## Innstillinger [Meny 9]

### Fast nummer (FDN) [Meny 9-4-4] (SIM-avhengig)

Du kan begrense utgående samtaler til bestemte telefonnumre. Tjenesten er kun tilgjengelig dersom SIM-kortet ditt støtter denne funksjonen. Hvor mange numre du kan legge til i FDN-funksjonen avhenger av kapasiteten i SIM-kortet ditt. For å benytte FDN må du ha en PIN2-kode.

Denne funksjonen gjør det mulig å lagre delnumre (som f.eks. retningsnumre).

#### Eksempler:

Hvis du lagrer tre numre (0123, 123123, ?89012) i FDN-listen, betyr det at følgende numre kan ringes opp: 012345678..., 01236789..., kun 123123, 189012 og 289012. ("?" betyr alle numre)

Det vil ikke være mulig å ringe et nummer som ikke står oppført i FDN-listen, og dersom du forsøker på dette, vil beskjeden "Sjekk FDN" komme frem på skjermen.

#### • Aktiver

Dersom FDN er aktivert, kan du bare ringe opp tillatte numre. Telefonbokfunksjonen er noe begrenset. Det er kun mulig å lagre de tillatte numrene i telefonminnet, ikke i SIM-kortet. I tillegg kan du kun søke etter telefonbokoppføringer som er lagret i telefonminnet.

#### • Deaktiver

Dersom FDN er deaktivert, kan du bruke telefonboken som vanlig.

#### • Nummerliste

Du kan lett få oversikt over FDN-numre. Det er mulig å legge til, redigere eller slette FDN-oppføringer ved å benytte venstre valgtast [Alternativer].

#### Merk

- Ikke alle SIM-kort har PIN2. Hvis ditt SIM-kort ikke har det, vises ikke dette meny valget.



## Endre koder [Meny 9-4-5]

Funksjonen **Endre koder** lar deg endre det nåværende passordet ditt til et nytt. Du må skrive inn det gjeldende passordet før du kan spesifisere et nytt.

Brukes til å endre tilgangskoder: **Sikkerhetskode**, **PIN1-kode**, **PIN2-kode**

### Merk

- PIN: Personal Identification Number

## Nettverksinnstillinger [Meny 9-5]

Funksjonen Nettverksinnstillinger gjør det mulig å indikere hvorvidt nettverket som brukes under roaming (utenfor hjemmeområdet), er valgt automatisk, manuelt eller foretrukket.

### Merk

- Du kan velge et annet nettverk enn hjemmenettverket bare dersom det har en gyldig roaming-avtale med dette hjemmenettverket.

## Automatisk [Meny 9-5-1]

Brukes til å stille inn telefonen til automatisk å søke etter og velge et av mobilnettverkene i ditt område. Telefonen er innstilt på å gå tilbake til **Automatisk** dersom den slås av.

## Manuelt [Meny 9-5-2]

Brukes hvis du ønsker å velge nettverk manuelt fra en liste. Hvis du mister forbindelsen til det manuelt valgte nettverket, vil telefonen avgi en feiltone og be deg om å velge et nettverk på nytt.



## Innstillinger [Meny 9]

### Foretrukket [Meny 9-5-3]

Du kan sette opp en liste over foretrukne nettverk som telefonen skal prøve å bruke først før den prøver å registrere seg på andre. Denne listen er laget ut fra telefonens forhåndsdefinerte liste over kjente nettverk.

### Båndvalg [Meny 9-5-4]

Velg mellom to nettverksalternativer, GSM 900/1800 eller GSM1900.

### GPRS-innstillinger [Meny 9-6]

GPRS (General Packet Radio Service) er en teknologi som lar mobiltelefoner sende og motta data over mobilnettverket. GPRS er en databærer som gjør det mulig med trådløs tilgang til datanettverk, slik som Internett.

Før du kan bruke GPRS-teknologien må du:

- Abonnere på GPRS-tjenesten. For informasjon om tilgjengelighet og abonnement på GPRS-tjenesten kontakter du nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren din.
- Lagre GPRS-innstillingene for de applikasjonene som brukes med GPRS.

### Legg ved [Meny 9-6-1]

Hvis du velger **På** og er i et nettverk som støtter GPRS, registrerer telefonen seg på GPRS-nettverket, og meldinger vil sendes via GPRS. Det går også raskere f.eks. å starte en aktiv datapakkeforbindelse for å sende og motta e-post. Hvis du velger **Ved behov**, vil telefonen bruke en GPRS-forbindelse bare når du starter en applikasjon eller handling som krever det. GPRS-forbindelsen lukkes når ingen applikasjon lenger har bruk for den.



### Merk

- Hvis det ikke er GPRS-dekning og du har valgt Automatisk, vil telefonen med jevne mellomrom forsøke å opprette en forbindelse.

## Ekstern enhet [Meny 9-6-2]

Når du bruker Internett via GPRS ved hjelp av en ekstern enhet, kan du stille inn følgende seks profiler: **Gi nytt navn, APN, IP-adresse, DNS, Brukernavn og Passord.**

## Tilbakestill innstilling [Meny 9-7]

Du kan tilbakestille telefonen til standardkonfigurasjonen.

For å gjøre dette går du frem som følger:

1. Velg meny alternativet **Tilbakestill innstilling.**
2. Tast inn sikkerhetskoden på fire sifre.

### Merk


- Sikkerhetskoden er forhåndsinnstilt til 0000.



## Vanlige spørsmål

Hvis du har problemer med telefonen, bør du se gjennom disse punktene før du leverer den til service eller kontakter en servicetekniker. Kanskje finner du problemet beskrevet her.

**Spm.** Hvordan viser jeg listen over utgående, innkommende og ubesvarte anrop?

**Sv.** Trykk på .


**Spm.** Hvordan sletter jeg hele anropshistorikken?

**Sv.** Trykk på venstre valgtast og deretter på   .

**Spm.** Hvordan viser jeg alle numre som er lagret i minnet?

**Sv.** Trykk på høyre valgtast og deretter på .

**Spm.**  forsvinner ikke fra skjermen.

**Sv.** Kontroller om du befinner deg i et område med dekning. Hvis , fremdeles vises, slår du av telefonen. Vent deretter i ca. to minutter før du slår den på igjen. Hvis det ikke er noen forandring, må du kontrollere på nytt fra en annen posisjon.

**Spm.** Forbindelsen er dårlig eller ikke hørbar i noen områder.

**Sv.** I noen områder kan signalstyrken variere sterkt. Forsøk å flytte deg til et annet sted. Kraftig nettverkstrafikk kan påvirke både muligheten til å få forbindelse og samtalens stabilitet.

**Spm.** Forbindelsen er dårlig selv når den er opprettet.

**Sv.** I noen områder kan signalstyrken variere sterkt. Forsøk å flytte deg til et annet sted. Kraftig nettverkstrafikk kan påvirke både muligheten til å få forbindelse og samtalens stabilitet.



**Spm.** LCD-skjermen slår seg ikke på.

**Sv.** Skift batteri og slå på telefonen. Hvis telefonen fremdeles ikke slår seg på, må du lade batteriet og prøve på nytt.

**Spm.** Jeg hører et ekko når jeg har forbindelse med en bestemt telefon i et bestemt område.

**Sv.** Dette kalles “ekkofenomen”. Det forekommer hvis volumet er for høyt, eller forårsakes av spesielle egenskaper (semielektronisk telefonutveksling) ved telefonen i den andre enden.

**Spm.** Telefonen blir varm.

**Sv.** Under lange samtaler, eller hvis du bruker spill eller Internett i lang tid, kan telefonen bli varm. Dette er helt normalt og påvirker ikke produktets levetid eller ytelse.

**Spm.** Klokken ringer ikke, eller lampen eller LCD-displayet blinker bare.

**Sv.** Telefonen er innstilt på “Vibrer” eller “Stille” i Profiler-menyen. Velg “Vanlig” eller “Høyt”.

**Spm.** Varigheten på telefonens hvilemodus blir gradvis kortere.


**Sv.** Batterier har begrenset levetid. Når batteriet varer bare halvparten så lenge som opprinnelig, er det på tide å skifte det. Bruk bare godkjente batterier.

**Spm.** Tiden mellom hver opplading blir kortere.

**Sv.** Hvis batteritiden er kort, kan det skyldes brukermiljøet, et stort antall samtaler eller svake signaler.



## Vanlige spørsmål

- Spm.** Intet nummer blir slått når jeg ringer opp med en telefonbokoppføring.
- Sv.** Kontroller at numrene er lagret korrekt, ved å bruke telefonbokens søkefunksjon. Lagre dem på nytt om nødvendig.
- Spm.** Jeg kan ikke kontaktes.
- Sv.** Når du slår telefonen på, holder du  nede i mer enn tre sekunder? Aksesserer du det riktige mobilnettverket? Har du stilt inn en sperrefunksjon for innkommende anrop?



Det er forskjellig tilbehør til mobiltelefonen. Du kan velge det du synes du trenger ut fra dine personlige kommunikasjonsbehov. Forhør deg nærmere med din lokale forhandler.



## Lader

Med denne kan du lade telefonen hjemme eller på kontoret.




## Batteri

Standardbatteri er tilgjengelig.



## Headset

Med dette slipper du å bruke hendene. Inkluderer høyttaler og mikrofon.



## Datakabelsett

Kobler telefonen til en PC.

### Merk

- Bruk alltid originaltilbehør fra LG. Ellers kan garantien gjøres ugyldig.
- Tilbehøret kan variere noe fra område til område. Kontakt vårt regionale serviceselskap eller din lokale servicerepresentant for nærmere informasjon.



# Tekniske spesifikasjoner

## Generelt

---

Produktnavn : L1100

System : GSM 900/DCS 1800

## Romtemperaturer

---

Max : +55°C

Min : -10°C





# Memo

# GPRS-telefon

## Brugervejledning

### MODEL: L1100

Læs manualen grundigt,  
før telefonen tages i brug.  
Gem den til fremtidig reference.

## Introduktion

Tillykke med købet af den avancerede og kompakte L1100-mobiltelefon, designet til at fungere med den seneste digitale mobile kommunikationsteknologi.



Denne brugermanual indeholder vigtig information om vedligeholdelse og anvendelse af telefonen. Læs den grundigt for at få det optimale ud af telefonen og for at undgå beskadigelse eller misbrug. Ændringer af telefonen eller modificeringer, som ikke udtrykkeligt er godkendt i denne brugermanual, kan betyde, at garantien for apparatet bortfalder.



Læs nedenstående enkle retningslinjer. Det kan være ulovligt eller forbundet med fare ikke at følge dem. Yderligere informationer findes i denne brugervejledning.

## Eksponering for radiofrekvensenergi

### **Information om radiobølger og måleenheden SAR (Specific Absorption Rate)**

L1100-mobiltelefonen overholder gældende regler for sikkerhed og udsendelse af radiobølger. Reglerne bygger på videnskabelige retningslinjer, som er baseret på sikkerhedsmarginer, der sikrer alles sundhed uanset alder og helbredstilstand.

- Retningslinjerne for eksponering for radiobølger benytter måleenheden SAR (Specific Absorption Rate). SAR-test udføres efter en standardiseret metode, mens telefonen sender ved højeste kraft i alle anvendte frekvensområder.
- Der kan være forskel på SAR-niveauerne for diverse LG -mobiltelefonmodeller, men de overholder alle kravene for udsendelse af radiobølger.
- SAR-grænseværdien anbefalet af ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) er gennemsnitligt 2W/kg pr. ti (10) gram kropsvæv.
- Den højeste SAR-værdi for brug ved øret for denne model, som er blevet testet af DASY4, er 0,691 W/kg pr. ti (10) gram kropsvæv.
- SAR-information for borgere i lande/regioner, der har indført SAR-grænseværdien anbefalet af IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), som er gennemsnitligt 1,6 W/kg pr. et (1) gram kropsvæv.



# Retningslinjer for sikker og effektiv anvendelse

## Vedligeholdelse

**Advarsel: Anvend kun batterier, oplader og tilbehør, som er godkendt til anvendelse sammen med denne telefonmodel. Anvendelse af andre typer kan betyde, at garantien bortfalder, og kan være forbundet med fare.**

- Skil ikke enheden ad. Henvend dig til en autoriseret servicetekniker, hvis telefonen skal repareres.
- Telefonen bør holdes på afstand af elektriske apparater, som fx TV, radio og PC.
- Enheden bør holdes på afstand af varmekilder, som fx radiatorer og komfurer.
- Tab ikke telefonen.
- Udsæt ikke enheden for mekaniske rystelser eller stød.
- Telefonens overfladebehandling kan tage skade, hvis den dækkes med husholdningsfilm.
- Brug en tør klud til rengøring af enhedens overflade. (Anvend ikke opløsningsmidler, fx benzin, fortynder eller alkohol.)
- Udsæt ikke enheden for store mængder røg eller støv.
- Opbevar ikke telefonen sammen med kreditkort eller billetter: Den kan påvirke magnetstribens informationer.
- Berør ikke displayet med skarpe genstande: Det kan ødelægge telefonen.
- Udsæt ikke telefonen for væsker eller fugt.
- Håndtér tilbehør, som fx hovedsæt, varsomt. Berør ikke antennen unødvendigt.



## Effektiv betjening af telefonen

For optimal ydelse med minimalt strømforbrug:

- Hold telefonen, som du holder enhver anden telefon. Tal direkte ind i mikrofonen, og lad antennen pege opad over skulderen. Hvis antennen kan trækkes ud, bør den trækkes ud under samtale.
- Hold ikke om antennen, mens telefonen er i brug. Hvis du holder om antennen, kan kvaliteten af forbindelsen blive forringet. Det kan bevirke, at telefonen anvender mere strøm end nødvendigt, hvorved tale-og standbytid reduceres.
- Hvis telefonen har infrarød port, må denne aldrig rettes mod øjne.

## Elektroniske apparater

Alle mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser af elektroniske apparater, og det kan påvirke funktionaliteten.

- Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr uden først at have fået tilladelse. Undgå at placere telefonen over en pacemaker, fx i brystlommen.
- Visse høreapparater kan forstyrres af mobiltelefoner.
- Mindre forstyrrelser af TV, radio, PC o.l. kan forekomme.



# Retningslinjer for sikker og effektiv anvendelse

## Sikkerhed i bilen

Kontrollér gældende love og regler angående brug af mobiltelefon i de områder, du færdes i.

- Tal ikke i håndholdt mobiltelefon, mens du kører bil.
- Koncentrér din opmærksomhed om kørslen.
- Anvend håndfrit sæt.
- Parkér bilen før du foretager eller besvarer et opkald, hvis forholdene kræver det.
- Radiofrekvensenergi kan påvirke visse elektroniske systemer i bilen, fx bilradioen og sikkerhedsudstyr.
- Hvis bilen er udstyret med airbags, må disse ikke blokeres af fastmonteret eller bærbart trådløst udstyr. Det kan forårsage alvorlig personskade pga. fejlfunktion.

## Sprængningsområder

Anvend ikke telefonen i områder, hvor der foregår sprængninger. Observér forholdsreglerne på stedet, og følg anvisningerne.

## Områder med forhøjet eksplosionsfare

- Anvend ikke telefonen på tankstationer eller i nærheden af brændstof og kemikalier.
- Transportér og opbevar ikke brandbar gas, væsker eller eksplosive materialer i samme del af dit køretøj, som du opbevarer mobiltelefonen og tilbehøret i.

## I fly

Trådløse apparater kan forårsage forstyrrelser af elektronikken i et fly.

- Sluk mobiltelefonen før boarding.
- Anvend den ikke uden tilladelse fra flypersonalet, mens flyet holder på landingsbanen.



## **Børn**

Opbevar telefonen et sikkert sted uden for børns rækkevidde. Den indeholder små løse dele, der kan forårsage kvælning.

## **Nødopkald**

Nødopkald kan ikke altid foretages i alle mobile net. Derfor bør du aldrig være afhængig udelukkende af denne telefon for vigtige opkald, fx for tilkaldelse af lægehjælp. Spørg din lokale forhandler.

## **Vedligeholdelse af batteriet**

- Du behøver ikke at tømme batteriet helt, før du genoplader det. Til forskel fra andre batterisystemer, er der ingen hukommelsesfunktion, som kan påvirke batteriets ydelse.
- Anvend udelukkende LG-batterier og -opladere. LG-opladere er designet til at maksimere batteriets levetid.
- Skil ikke batteriet ad og kortslut det ikke.
- Hold batteriets metalstik rene.
- Udskift batteriet, når ydelsen ikke længere er acceptabel. Batteriet kan genoplades hundredvis af gange, før det skal udskiftes.
- Genoplad batteriet, hvis det ikke har været i brug længe, for at optimere ydelsen.
- Udsæt ikke opladeren for direkte sollys, og brug den ikke, hvor luftfugtigheden er høj, fx i et badeværelse.
- Opbevar ikke batteriet i meget varme eller kolde omgivelser, det kan forringe batteriets ydelse.



# Indholdsfortegnelse

<b>Telefonen</b> .....	<b>12</b>
• Telefonens dele .....	12
• Telefonens egenskaber .....	13
• Sidetaster .....	14
• Displayinformation .....	14
<b>Opstart</b> .....	<b>16</b>
• Isætning af SIM-kortet og batteriet .....	16
• Opladning af Batteriet .....	17
• Frakobling af opladeren .....	18
• Sådan tændes og slukkes telefonen .....	19
• Adgangskoder .....	20
<b>Generelle funktioner</b> .....	<b>22</b>
• Opkald og besvarelse af opkald .....	22
• Indtastning af tekst .....	24
• Telefonbog .....	28
• Menuen Under samtale .....	28
• Flere parter eller konferenceopkald .....	30
<b>Menustruktur</b> .....	<b>32</b>
<b>Valg af funktioner og alternativer</b> .....	<b>34</b>
<b>Profiler [Menu 1]</b> .....	<b>35</b>
• Kun vibration .....	35
• Stille .....	35
• Normal .....	35
• Høj .....	35
• Hovedsæt .....	35
• Bil .....	35



<b>Opkaldsliste [Menu 2]</b> .....	<b>37</b>
• Ubesvarede opkald [Menu 2-1] .....	37
• Modtagne opkald [Menu 2-2] .....	38
• Kaldte numre [Menu 2-3] .....	39
• Ryd nylige opkald [Menu 2-4] .....	39
• Ubesvarede opkald [Menu 2-5] .....	40
• Opkaldspris [Menu 2-6] .....	40
• Prisindstillinger [Menu 2-7].....	41
• GPRS-information [Menu 2-8].....	41
<b>Sjov &amp; værktøj [Menu 3]</b> .....	<b>43</b>
• Vækkeur [Menu 3-1] .....	43
• Lommeregner [Menu 3-2] .....	43
• Min mappe [Menu 3-3] .....	44
• Enhedskonvertering [Menu 3-4].....	45
• Verdenstid [Menu 3-5].....	45
• Diktafon [Menu 3-6] .....	46
• Infrarød [Menu 3-7] .....	47
<b>Kalender [Menu 4]</b> .....	<b>48</b>
• Aftale [Menu 4-1].....	48
• Memo [Menu 4-2] .....	49
• Telefonbog [Menu 4-3].....	50
<b>Meddelelser [Menu 5]</b> .....	<b>57</b>
• SMS [Menu 5-1] .....	57
• MMS [Menu 5-2] .....	62
• Talemeddelelser [Menu 5-3] .....	68
• Info-tjenester [Menu 5-4].....	68



# Indholdsfortegnelse

• Skabeloner [Menu 5-5].....	70
• Hukommelsesstatus [Menu 5-6] .....	72
<b>Kamera [Menu 6] .....</b>	<b>73</b>
• Hukommelsesstatus [Menu 6-1] .....	73
• Galleri [Menu 6-2] .....	75
<b>Java [Menu 7] .....</b>	<b>76</b>
• Spil [Menu 7-1] .....	77
• Applikationer [Menu 7-2].....	77
• Download [Menu 7-3].....	78
• Information [Menu 7-4] .....	79
<b>Internet [Menu 8] .....</b>	<b>80</b>
• Hjem [Menu 8-1] .....	81
• Bogmærker [Menu 8-2].....	81
• Push-meddelelser [Menu 8-3].....	82
• Profiler [Menu 8-4] .....	82
• Gå til URL [Menu 8-5].....	83
• Cache-indstillinger [Menu 8-6].....	83
• Sikkerhedscertificeringer [Menu 8-7] .....	84
• Gendan profiler [Menu 8-8].....	84
• WAP-information [Menu 8-9].....	84
<b>Indstillinger [Menu 9] .....</b>	<b>85</b>
• Dato og tid [Menu 9-1] .....	85
• Telefonindstillinger [Menu 9-2].....	85
• Opkaldsindstillinger [Menu 9-3].....	87
• Sikkerhedsindstillinger [Menu 9-4].....	91
• Netværksindstillinger [Menu 9-5] .....	95



---

- GPRS-indstillinger [Menu 9-6] ..... 96
- Gendan fabriksindstillinger [Menu 9-7] ..... 97

**Spørgsmål og svar ..... 98**

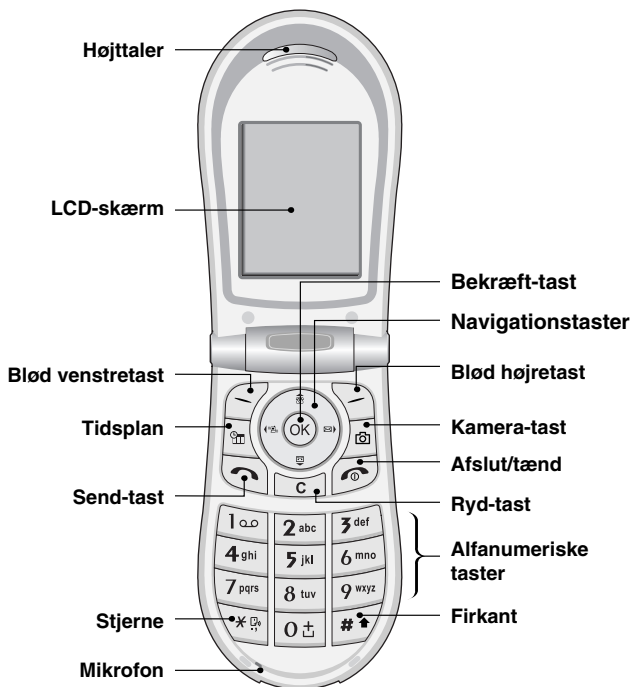
**Tilbehør ..... 101**

**Tekniske data ..... 102**








# Telefonen

## Telefonens dele








## Telefonens egenskaber


Tast	Beskrivelse
	<b>Blød venstretast/Blød højretast</b> Disse taster udfører de funktioner, som står anført på displayet umiddelbart over tasterne.
	<b>Navigationstaster</b> Giver hurtig adgang til telefonfunktioner. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Op-navigationstast</b> Ved tryk på denne tast i standby-modus kan du søge på navn i telefonbogen.</li><li>• <b>Ned-navigationstast</b> Denne tast giver dig direkte adgang til diktafonen. Når tasten holdes nede, begynder telefonen at optage.</li><li>• <b>Venstre navigationstast</b> Genvejstast til Profil-menuen.</li><li>• <b>Højre navigationstast</b> Genvejstast til indbakken for meddelelser.</li></ul> <b>OK Tast (=Bekræft-tast)</b> Vælger undermenuer og bekræfter handlinger.
	<b>Send-tast</b> Ringer op og besvarer indgående opkald. Ved tryk på tasten i standby-modus vises seneste indgående, udgående og tabte opkald.
	<b>Alfanumeriske taster</b> Indtastning af tal, bogstaver og visse specialtegn.
	<b>Afslut/tænd</b> Anvendes til at afslutte eller afvise et opkald og til at returnere til standby. Hold denne tast nede for at tænde eller slukke telefonen.



# Telefonen

Tast	Beskrivelse
	<b>Ryd-tast</b> Sletter et tegn ved hvert tryk. Hold tasten nede for at rydde alle indtastninger. Anvend også tasten, hvis du ønsker at vende tilbage til foregående skærbillede.
	<b>Kamera-tast</b> Genvej til kamera-modus. Tryk på denne tast for at anvende kamera-funktionen.
	<b>Tidsplan</b> Genvejstast til menuen Tidsplan.


## Sidetaster

Tast	Beskrivelse
	<b>Sidetast</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Regulerer højttalerlydstyrken under samtale.</li><li>• Når klappen er lukket, vises dato og tid skiftevis ved tryk på disse taster.</li><li>• Regulerer tastaturlydstyrken i standby-modus med åben klap.</li></ul>





## Displayinformation

Nedenstående tabel beskriver de forskellige indikatorer og ikoner, som kan fremkomme på telefonens display.

## Displayikoner

Ikon	Beskrivelse
	Indikerer signalets styrke.
	Indikerer et igangværende opkald.



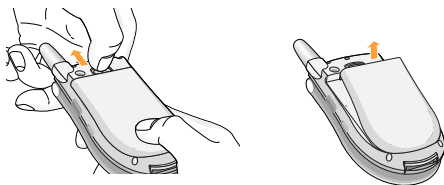
Ikoner	Beskrivelse
	Indikerer at GPRS-tjenester er tilgængelige.
	Indikerer at du benytter et andet net.
	Indikerer at vækkeuret er indstillet og aktiveret.
	Indikerer status for batteriopladning.
	Indikerer at en SMS er modtaget.
	Indikerer at en talemeddelelse er modtaget.
	Indikerer at en MMS er modtaget.
	Indikerer at vibrations-modus er valgt.
	Indikerer at en e-mail er modtaget.
	Indikerer at profilen Høj er valgt.
	Indikerer at profilen Stille er valgt.
	Indikerer at profilen Hovedsæt er valgt.
	Indikerer at profilen Bil er valgt.
	Indikerer at profilen Normal er valgt.
	Indikerer at du kan anvende tjenesten Push-meddelelser.
	Indikerer at du har en tidsplan for den valgte dag i menuen Tidsplan
	Indikerer at telefonen har WAP-forbindelse.
	Indikerer at GPRS anvendes.
	Indikerer at du er gået ind på en side med sikkerhedsbeskyttelse.



# Opstart

## Isætning af SIM-kortet og batteriet

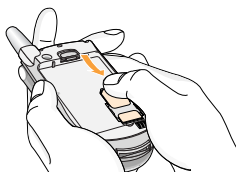
1. Sørg for at telefonen er slukket, før batteriet fjernes. Tryk batteriets frigørelsesmekanisme op og fjern batteriet fra telefonen i en 45 graders vinkel.



### Bemærk

- Fjernelse af batteriet, mens telefonen er tændt, kan forårsage funktionsfejl.

2. Isæt SIM-kortet i holderen. Lad SIM-kortet glide ind i SIM-kortholderen. Kontrollér at SIM-kortet sidder korrekt. Guldkontaktområdet på kortet skal vende nedad. Fjern SIM-kortet ved at presse det let nedad og trække det i den modsatte retning.



Sådan isættes SIM-kortet



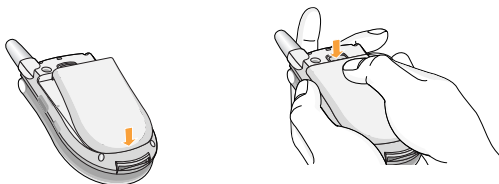
Sådan fjernes SIM-kortet

### Bemærk

- Sim-kortets guldkontaktområde kan nemt blive beskadiget af ridser. Udvis forsigtighed, når SIM-kortet håndteres. Følg instruktionerne, som fulgte med SIM-kortet.



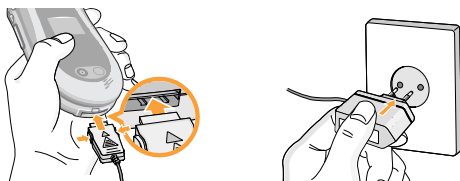
3. Sæt benene i batteriets bund ind i holderne. Skub derefter batteriet på plads, indtil der lyder et klik.



## Opladning af Batteriet

Anvend udelukkende den oplader, som fulgte med telefonen.

1. Når batteriet er monteret på telefonen, tilsluttes ledningen fra opladeren til bunden af telefonen. Sørg for at pilen på stikket vender mod telefonens forside.
2. Tilslut den anden ende af opladeren til en stikkontakt.



### Bemærk

- Anvendelse af uoriginalt tilbehør kan ødelægge telefonen og kan betyde, at garantien bortfalder.
- Tving ikke opladeren på plads, da du risikerer at ødelægge telefonen og/eller opladeren.



## Opstart

### Bemærk

- Na aansluiting van de reisadapter verschijnt de tekst “Batterij opladen...” op het scherm. Alleen als de batterij helemaal leeg is, gaat het indicatielampje branden zonder dat de tekst “Batterij opladen...” wordt weergegeven.

### Frakobling af opladeren

1. Når telefonen er fuldt opladet, holder batteriikonet op med at bevæge sig, og ‘Fuld’ vises på displayet.
2. Træk opladeren ud af stikket. Fjern opladeren fra telefonen ved at trykke de grå knapper på begge sider af stikket ind og trække opladeren ud.



### Bemærk


- Sørg for at batteriet er fuldt opladet, før telefonen anvendes første gang.
- Fjern aldrig batteriet eller SIM-kortet, mens du oplader.
- Hvis telefonen ikke er ladet korrekt op, slukkes og tændes telefonen på tænd/sluk-knappen, og lades derefter op. Hvis batteriet af- og påmonteres, skal det efterfølgende lades op. Hvis batteriet af- og påmonteres, skal det efterfølgende forsøges opladet.



## Sådan tændes og slukkes telefonen

### Sådan tændes telefonen




1. Sæt batteriet i håndsættet og slut det til en strømforsyning, fx en oplader, cigarettænder eller et bilmonterings sæt. Alternativt, isæt et opladet batteri.
2. Hold  nede i nogle få sekunder, til LCD-skærmen tændes.
3. Afhængigt af indstillingen af **PIN-kodeanmodningen** skal du anvende din PIN-kode.

#### Bemærk

- Som med enhver anden radiosender skal unødigt kontakt med antennen undgås, mens telefonen er tændt.

### Sådan slukkes telefonen

1. Hold  nede i nogle få sekunder, indtil LCD-skærmen slukkes.



# Opstart

## Adgangskoder

Du kan benytte adgangskoderne beskrevet i denne sektion for at undgå uautoriseret brug af telefonen. Adgangskoderne (undtagen PUK og PUK2-koderne) kan ændres ved hjælp af funktionen **Skift koder** [Menu 9-4-5].

### PIN-kode (4 til 8 tal)

PIN-koden (Personal Identification Number) beskytter dit SIM-kort mod uautoriseret brug. PIN-koden leveres normalt sammen med SIM-kortet. Når PIN-kodeanmodningen står på **Aktivér**, vil telefonen anmode om PIN-kode hver gang, du tænder den. Når PIN-kodeanmodningen står på **Deaktivér**, tilslutter telefonen sig direkte til nettet uden brug af PIN-kode.

### PIN2-kode (4 til 8 tal)

PIN2-koden, som leveres med nogle SIM-kort, er nødvendig for adgang til visse funktioner, som fx **Oplysning om opkaldstakster** og **Fast nummer**. Disse funktioner er kun tilgængelige, hvis de understøttes af dit SIM-kort. Spørg din netudbyder for yderligere information.

### PUK-kode (4 til 8 tal)

PUK-koden (PIN Unblocking Key) er nødvendig for at ændre en spærret PIN-kode. PUK-koden leveres med visse SIM-kort. Hvis du ikke har fået udleveret koden, kan du få den hos din netudbyder. Kontakt også din netudbyder, hvis du mister koden.

### PUK2-kode (4 til 8 tal)

PUK2-koden, som leveres med visse SIM-kort, er nødvendig for at ændre en spærret PIN2-kode. Kontakt også din netudbyder, hvis du mister koden.



## Sikkerhedskode (4 til 8 tal)

Sikkerhedskoden beskytter dig mod uautoriseret brug af din telefon. Standardsikkerhedskoden er '0000'. Sikkerhedskoden skal anvendes for at slette alle indtastninger i telefonen og for at aktivere menuen **Gendan fabriksindstillinger**. Sikkerhedskoden skal desuden anvendes for at aktivere eller deaktivere telefonens låsefunktion, så uautoriseret brug undgås. Sikkerhedskodens standardindstilling kan ændres via menuen **Sikkerhedsindstillinger**.

## Blokeringskode





Blokeringskoden skal anvendes for at benytte funktionen **Opkaldsblokering**. Du får blokeringskoden af din netudbyder, når du tilmelder dig denne funktion. Se side 84 for yderligere information.





# Generelle funktioner

## Opkald og besvarelse af opkald



### Opkald

1. Sørg for, at telefonen er tændt.
2. Indtast telefonnummer inklusive områdekode. For at redigere et nummer på LCD-skærmen, tryk på højre eller venstre navigationstast for at flytte markøren til den ønskede position, eller tryk på ryd-tasten () for at slette et tal ad gangen.
  - ▶ Hold ryd-tasten () inde, hvis du ønsker at slette hele nummeret.
3. Tryk på send-tasten () for at ringe nummeret op.
4. For at afslutte opkaldet, tryk på afslut-tasten () eller den bløde højretast. Du kan også afslutte opkaldet ved at lukke klappen.

### Opkald ved hjælp af send-tasten

1. Tryk på send-tasten () i standby-modus, og de seneste indgående, udgående og tabte opkald vil blive vist.
2. Vælg det ønskede nummer ved hjælp af op/ned-navigationstasterne.
3. Tryk .

### Internationale opkald

1. Hold -tasten inde for det internationale forvalg. Tegnet '+' vælger automatisk det internationale forvalg.
2. Indtast landekode, områdekode og telefonnummer.
3. Tryk .

### Afslutning af opkald


Når du ønsker at afslutte opkaldet, trykkes på afslut-tasten ()



## Opkald via telefonbogen

Du kan gemme navn og telefonnummer på personer, du ofte ringer til, i telefonbogen (på SIM-kortet og/eller i telefonhukommelsen). Du kan foretage et opkald ved blot at finde det ønskede navn i telefonbogen. For yderligere informationer om telefonbogs funktionen, se side 50-51.

## Regulering af lydstyrken

Hvis du ønsker at regulere højttalerlydstyrken under en samtale, kan du anvende sidetasterne (  ). Tryk på op-sidetasten for at skrue op for lydstyrken og ned-sidetasten for at skrue ned.


## Besvarelse af opkald

Når du modtager et opkald, ringer telefonen, og det blinkende telefonikon vises på skærmen. Hvis personen, som ringer, kan identificeres, vises personens telefonnummer (eller navn, hvis det er gemt i telefonbogen).

1. For at besvare et indgående opkald, åbn klappen.

### Bemærk


- Du kan besvare et opkald, mens du benytter telefonbogen eller andre menu-funktioner.

2. For at afslutte opkaldet lukkes klappen, eller der trykkes .



## Generelle funktioner

### Signalets styrke

Du kan kontrollere signalstyrken på indikatoren (  ) på LCD-skærmen. Signalstyrken kan variere, særligt inden døre. Modtagelsen er ofte bedre i nærheden af et vindue.

### Indtastning af tekst

Du kan indtaste tal og bogstaver ved hjælp af telefonens tastatur. Indtastning af navne i telefonbogen, indtastning af meddelelser og oprettelse af en personlig hilsen eller en aftale i kalenderen kræver, at du indtaster tekst.

Følgende indtastningsmodi er tilgængelige:


#### T9-modus

Denne modus giver dig mulighed for at indtaste ord med kun et tastetryk pr. bogstav. Hver tast på tastaturet har mere end ét bogstav. T9-modus sammenligner automatisk dine tastetryk med en indbygget ordbog for derved at afgøre, hvilke bogstaver tastetrykkene repræsenterer. Derved er der behov for færre tastetryk end ved den traditionelle ABC-modus. Denne modus kaldes også prædiktiv tekst.

#### ABC-modus


Denne modus giver dig mulighed for at indtaste bogstaver ved at trykke på tasten med det pågældende bogstav en, to, tre eller fire gange, indtil bogstavet vises i displayet.

#### 123-modus (Nummer-modus)

I denne modus kan du indtaste tal med et tryk pr. tal. For at skifte til 123-modus i et tekstindtastningsfelt trykkes på -tasten, indtil 123-modus vises i displayet.





## Sådan ændres tekstindtastnings-modus









1. Når du befinder dig i et skærmbillede, hvor indtastning er mulig, ses indikatoren for tekstindtastnings-modus i nederste højre hjørne af displayet.
2. Ændr tekstindtastnings-modus ved at trykke . Du kan kontrollere den aktuelle tekstindtastnings-modus i det nederste højre hjørne af displayet.

### ► Sådan anvendes T9-modus

T9-tekstindtastnings-modus gør dig i stand til at indtaste ord på en nem måde med så få tastetryk som muligt. Efterhånden som du trykker på tasterne, viser telefonen de bogstaver, den tror, du taster, baseret på den indbyggede ordbog. Du kan tilføje nye ord til ordbogen. Når nye ord tilføjes, ændres ordet, så det afspejler den mest sandsynlige kandidat fra ordbogen.





1. Når T9-tekstindtastnings-modus er valgt, begynder du at indtaste et ord ved at trykke på tasterne  til . Tryk på en tast pr. bogstav.
  - Ordet ændrer sig, i takt med at flere bogstaver indtastes. Ignorer det, der skrives på displayet, indtil du har indtastet hele ordet.
  - Hvis ordet stadig er forkert, når du er færdig med at indtaste ordet, trykker du på ned-navigationstasten en gang eller mere for at bladre gennem alternativerne.

### Eksempel

- Tryk     for at skrive Good
- Tryk     [Ned-navigationstasten] for at skrive Home





## Generelle funktioner




- Hvis det ønskede ord ikke findes blandt alternativerne, kan du tilføje det ved at anvende ABC-modus.
  - Du kan vælge sprog for T9-modus. Tryk på den bløde venstretast [Alt.], vælg derefter **T9-sprog** eller tryk på tasten  på tastaturet for at skifte sprog. Vælg det ønskede sprog for T9-modus. Du kan fravælge T9-modus ved at vælge **T9 fra. T9 til** er valgt som standardindstilling.
2. Indtast hele ordet, før du redigerer eller sletter indtastninger.
  3. Afslut ordene med et mellemrum ved at trykke på -tasten.  
Slet bogstaver ved at trykke på . Hold  nede for at slette hele ord.

### Bemærk

- For at afslutte tekstindtastningen uden at gemme dine indtastninger trykkes . Telefonen vender tilbage til standby-modus.

### ► Sådan anvendes ABC-modus

Indtast teksten med tasterne  til .

1. Tryk på tasten med det ønskede bogstav:
  - En gang for det første bogstav
  - To gange for det andet bogstav osv.
  - og så videre
2. For at indsætte mellemrum, tryk på -tasten en gang. For at slette bogstaver, tryk på  tasten. Hold -tasten nede for at slette alt på displayet.



### Bemærk

- Se nedenstående tabel for yderligere information om de tegn, der er tilgængelige via de alfanumeriske taster.

Tast	Tegn i den rækkefølge de forekommer	
	Store bogstaver	Små bogstave
	., - ? ! ' @ : 1	., - ? ! ' @ : 1
	<b>A B C 2</b>	<b>a b c 2</b>
	<b>D E F 3</b>	<b>d e f 3</b>
	<b>G H I 4</b>	<b>g h i 4</b>
	<b>J K L 5</b>	<b>j k l 5</b>
	<b>M N O 6</b>	<b>m n o 6</b>
	<b>P Q R S 7</b>	<b>p q r s 7</b>
	<b>T U V 8</b>	<b>t u v 8</b>
	<b>W X Y Z 9</b>	<b>w x y z 9</b>
	<b>Mellemrumstast</b>	<b>Mellemrumstast</b>

### ► Sådan anvendes 123-modus (Nummer-modus)

123-modus gør dig i stand til at indtaste tal i en tekstmeddelelse (fx et telefonnummer).

Tryk på tasterne med de tal, du ønsker at indtaste, før du manuelt skifter tilbage til en egnet tekstindtastnings-modus.



# Generelle funktioner

## Telefonbog

Du kan gemme telefonnumre med tilhørende navn i SIM-kortets hukommelse.

Derudover kan du gemme op til 255 numre og navne i telefonens hukommelse.

SIM-kortet og telefonen fungerer på samme måde i menuen **Telefonbog**. (Se side 50-54 for yderligere informationer.)

## Menuen Under samtale

Telefonen har en række funktioner, som du kan benytte under samtale. For adgang til disse funktioner under samtale trykkes på den bløde venstretast [Alt.].

### Under samtale

Menuen, som vises på displayet under en samtale, er forskellig fra den, som vises i standby-modus. Undermenuerne beskrives i det følgende:

### Sådan foretages et andet opkald


Du kan hente det nummer, du ønsker at ringe op, i telefonbogen og foretage et andet opkald. Tryk på den bløde højretast og vælg **Søg**. For at gemme det kaldte nummer i telefonbogen under en samtale, tryk på den bløde højretast og vælg derefter **Tilføj ny**.

### Skift mellem to opkald


For at skifte mellem to opkald, tryk på den bløde venstretast og vælg **Skift opkald**.




## Besvarelse af indgående opkald


For at besvare et indgående opkald, når telefonen ringer, trykkes . Telefonen kan også informere dig om et indgående opkald, mens du taler i telefonen. Du vil høre en tone, og displayet viser, at et andet opkald venter.

Denne funktion kaldes **Opkald venter** og er kun tilgængelig, hvis den understøttes af dit net. For nærmere oplysninger om, hvordan du aktiverer og deaktiverer funktionen, se **Opkald venter** [Menu 9-3-4] på side 81.

Hvis Opkald venter er aktiveret, kan du parkere det første opkald og besvare det andet ved at trykke  eller vælge funktionen **Parkér & Svar** med den bløde venstretast. Du kan afslutte den aktuelle samtale og besvare det ventende opkald, ved at vælge den bløde venstretast og derefter **Afslut & Svar**.

## Afvisning af et indgående opkald

Du kan afvise et indgående opkald uden at besvare det ved blot at trykke på -tasten.

Under en samtale kan du afvise et indgående opkald ved at trykke på den bløde venstretast [Menu] og vælge **Konference/afvis** eller ved at trykke .

## Slå mikrofonen fra

Du kan slå mikrofonen fra under en samtale ved at trykke på [Menu]-tasten og derefter vælge **Mute til**. Mikrofonen kan slås til igen ved at vælge **Mute fra**. Når mikrofonen er slået fra, kan den anden person ikke høre dig, men du kan stadig høre personen.

## Aktivering af DTMF-toner under en samtale

For at aktivere DTMF-toner under en samtale, tryk på den bløde venstretast og vælg **DTMF til**. DTMF-toner slås fra på samme måde. DTMF-toner giver dig mulighed for at anvende telefonen i forbindelse med et automatisk omstillingsbord.




## Generelle funktioner

### Flere parter eller konferenceopkald

Tjenesterne Flere parter eller Konferenceopkald giver dig mulighed for at tale med flere personer samtidig, hvis din netudbyder understøtter denne funktion. En samtale mellem flere parter kan kun lade sig gøre, når du har én samtale igennem og et parkeret opkald, og besvarer begge opkald. Når en samtale mellem flere parter er etableret, kan flere opkald sluttes til, kobles fra eller separeres (så de kun har forbindelse til dig, ikke til de andre parter i samtalen) af den person, som har etableret samtalen. Disse valgmuligheder er tilgængelige via menuen Under samtale. Højest fem personer kan deltage i en samtale mellem flere parter, og kun personen, som har etableret en flerpartssamtale, kan styre opkaldet og tilføje nye opkald.

### Sådan foretages et andet opkald

Du kan foretage et andet opkald under en igangværende samtale. Indtast det andet nummer og tryk  Når det andet opkald besvares, parkeres det første automatisk. Du kan skifte mellem opkaldene ved at vælge **Skift** med den bløde venstretast.

### Etablering af konferenceopkald

Parkér et opkald, og mens det andet er aktivt, trykkes på den bløde venstretast, og **Konference/tilslut alle vælges**.

### Parkering af et konferenceopkald

ryk på den bløde venstretast, vælg derefter **Konference/Parkér alle**.

### Genoptagelse af et parkeret konferenceopkald

Tryk på den bløde venstretast, og vælg derefter **Konference/Tilslut alle**.



## Tilføjelse af flere opkald til konferenceopkaldet

For at tilføje et opkald til et eksisterende konferenceopkald, tryk på den bløde venstretast og vælg **Konference/Tilslut alle**.

## Vis deltagere i en flerpartssamtale


Anvend op/ned-navigationstasterne for at bladre gennem numrene på deltagerne i et konferenceopkald.

## Besvarelse af privatopkald under et konferenceopkald

Ønsker du at føre en privat samtale med én af deltagerne i et konferenceopkald, skal du finde deltagerens nummer frem på displayet og trykke på den bløde venstretast.

Vælg **Konference/privat** for at parkere alle de andre deltagere.

## Afslutning af et konferenceopkald

Den person, hvis nummer vises i displayet, kan kobles fra et konferenceopkald ved tryk på -tasten. For at afslutte et konferenceopkald, tryk på den bløde venstretast og vælg derefter **Konference/Afslut konference**. Efter du har trykket på den bløde venstretast og valgt **Konference/Afslut alle**, afsluttes alle aktive og parkerede opkald.



# Menustruktur



## 1 Profiler

- 1 Kun vibration
- 2 Lydløs
- 3 Normal
- 4 Høj
- 5 Hovedsæt
- 6 Bil



## 2 Opkaldsliste

- 1 Ubesvarede opkald
- 2 Modtagne opkald
- 3 Kaldte numre
- 4 Ryd nylige opkald
- 5 Opkalds varighed
- 6 Opkaldspris
- 7 Prisindstillinger
- 8 GPRS-information



## 3 Sjov & værktøj

- 1 Vækkeur
- 2 Lommeregner
- 3 Min mappe
- 4 Enhedskonvertering
- 5 Verdenstid
- 6 Diktafon
- 7 Infrarød



## 4 Kalender

- 1 Aftale
- 2 Memo
- 3 Telefonbog



## 5 Meddelelser

- 1 SMS
- 2 MMS
- 3 Talemeddelelser
- 4 Info-tjenester
- 5 Skabeloner
- 6 Hukommelsesstatus



## 6 Kamera

- 1 Tag billede
- 2 Galleri



## 7 Java

- 1 Spil
- 2 Applikationer
- 3 Download
- 4 Information



## 8 Internet

- 1 Hjem
- 2 Bogmærker
- 3 Push-meddelelser
- 4 Profiler
- 5 Gå til URL
- 6 Cache-indstillinger
- 7 Sikkerhedscertificeringer
- 8 Gendan profiler
- 9 WAP-information



## 9 Indstillinger

- 1 Dato og tid
- 2 Telefonindstillinger
- 3 Opkaldsindstillinger
- 4 Sikkerhedsindstillinger
- 5 Netværksindstillinger
- 6 GPRS-indstillinger
- 7 Gendan fabriksindstillinger





## 0 SIM-tjeneste

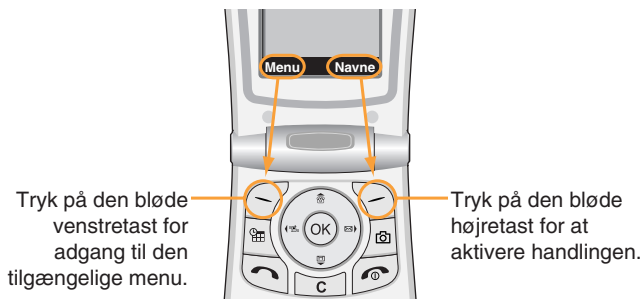
Denne menu afhænger af SIM-kortet og netudbyderen.



## Valg af funktioner og alternativer

Telefonen indeholder en række funktioner, der giver dig mulighed for at tilpasse den til dine personlige behov. Disse funktioner finder du i menuer og undermenuer, som du har adgang til via de to bløde taster  og . Hver menu og undermenu giver dig mulighed for at se og ændre indstillingerne for de enkelte funktioner.


De bløde tasters funktion afhænger af sammenhængen. Teksten på nederste linje i displayet lige over tasterne angiver den aktuelle funktion.





I menuen Profiler kan du regulere og tilpasse telefonens lydsignaler, så de varierer afhængig af forskellige begivenheder, omgivelser og opkaldsgrupper.

Du kan vælge mellem seks forskellige profiler. **Kun vibration**, **Stille**, **Normal**, **Høj**, **Hovedsæt** og **Bil**. Alle disse profiler kan brugerdefineres undtagen Kun vibration og Lydløs.

Tryk på Menu-knappen () og vælg **Profiler** ved hjælp af navigationstasterne.

## Ændring af profilen [Menu 1-x-1]

1. En liste over profiler vises.
2. I profillisten, bladr til den profil, du ønsker at aktivere, og tryk på den bløde venstretast [Vælg] eller OK-tasten.
3. Vælg derefter **Aktivér**.

## Tilpasning af profiler - Tilpas [Menu 1-x-2]

Bladr til den ønskede profil i profillisten. Tryk på OK eller den bløde venstretast og vælg **Tilpas**. Valgmulighederne for profilindstilling vises. Vælg den indstilling, du ønsker.

**Signal for indgående opkald:** Angiv signaltipe for indgående opkald.

**Ringetone:** Vælg den ønskede ringetone fra listen. Bladr gennem listen ved hjælp af op/ned-navigationstasterne. Du kan lytte til en ringetone, før du vælger den.

**Ringevolumen:** Angiv lydstyrken for ringetonen.

**Meddelelssignal, type:** Angiv signaltipe for meddelelser.

**Meddeleslyd:** Angiv signaltone for meddelelser.

**Tastaturtone:** Vælg den ønskede tastaturtone.

**Tastaturvolumen:** Angiv tastaturlydstyrken.

**Klaptone:** Vælg lydsignal for åbning og lukning af klappen.

**Effektlydstyrke:** Angiv lydstyrken for lydeffekter.

**Tænd/sluk-tone:** Angiv lydstyrken for tonen, som afgives, når telefonen tændes og slukkes.



## Profiler [Menu 1]

**Autosvar:** (Autosvarfunktionen kan kun aktiveres for profilerne **Hovedsæt** og **Bil**). Angiv hvor lang tid, der skal gå, før autosvar aktiveres.

### Tilpasning af profiler – Omdøb [Menu 1-x-3]


Du kan omdøbe en profil og give den præcis det navn, du ønsker. Profilerne **Kun vibration**, **Hovedsæt** og **Bil** kan ikke omdøbes.

1. For at ændre et profilnavn skal du bladre til profilen i profillisten. Tryk på OK eller den bløde venstretast og vælg **Omdøb**.
2. Indtast det ønskede navn og tryk på OK-tasten eller den bløde venstretast [Gem].



Du kan kun se en liste over tabte opkald, modtagne opkald og kaldte numre, hvis dit net understøtter Calling Line Identifikation (CLI).

Nummer og navn (hvis tilgængeligt) samt billedet (hvis tilgængeligt) vises sammen med datoen og tidspunktet for opkaldet. Du kan også se opkaldsvarighed og pris.

Tryk på Menu-tasten () og vælg **Opkaldsliste** ved hjælp af navigationstasterne.

### Ubesvarede opkald [Menu 2-1]

Denne funktion giver dig mulighed for at se de seneste 10 tabte opkald. Ved at trykke på den bløde venstretast [Alt.] kan du også:

- Se nummeret, hvis det er tilgængeligt, og ringe op til det eller gemme det i telefonbogen.
- Indtaste et nyt navn i tilknytning til nummeret og gemme det i telefonbogen.
- Sende en meddelelse til nummeret.
- Slette opkaldet fra listen.

#### Bemærk

- Du kan slette alle opkald fra listen ved hjælp af menuen **Slet nylige opkald** [Menu 2-4].

- Rediger navnet gemt i telefonbogen.

#### Bemærk

- Det er kun muligt at redigere et navn for et nummer i telefonbogen. For andre numre (f.eks. Faste numre) er det ikke muligt at redigere navne.



## Opkaldsliste [Menu 2]

### Modtagne opkald [Menu 2-2]

Denne funktion giver dig mulighed for at se de seneste 10 indgående opkald. Ved at trykke på den bløde venstretast [Alt.] kan du også:

- Se nummeret, hvis det er tilgængeligt, og ringe op til det eller gemme det i telefonbogen.
- Indtaste et nyt navn i tilknytning til nummeret og gemme det i telefonbogen.
- Sende en meddelelse til nummeret.
- Slette opkaldet fra listen.

#### Bemærk

- Du kan slette alle opkald fra listen ved hjælp af menuen **Slet nylige opkald** [Menu 2-4].

- Rediger navnet gemt i telefonbogen.

#### Bemærk

- Det er kun muligt at redigere et navn for et nummer i telefonbogen. For andre numre (f.eks. Faste numre) er det ikke muligt at redigere navne.



## Kaldte numre [Menu 2-3]

Denne funktion giver dig mulighed for at se de seneste 10 udgående opkald (besvarede og ubesvarede). Ved hjælp af [Alt.] -tasten kan du også:

- Se nummeret, hvis det er tilgængeligt, og ringe op til det eller gemme det i telefonbogen.
- Indtaste et nyt navn i tilknytning til nummeret og gemme det i telefonbogen.
- Sende en meddelelse til nummeret.
- Slette opkaldet fra listen.

### Bemærk

- Du kan slette alle opkald fra listen ved hjælp af menuen **Slet nylige opkald** [Menu 2-4].

- Rediger navnet gemt i telefonbogen.

### Bemærk

- Hvis funktionen Faste numre er aktiveret, vises menuen [Rediger navn] ikke.

## Ryd nylige opkald [Menu 2-4]

Anvendes til at slette listerne over tabte opkald, modtagne opkald og kaldte numre. Du kan også slette alle lister på én gang ved at vælge **Alle opkald**.



## Opkaldsliste [Menu 2]

### Opkalds varighed [Menu 2-5]

Denne funktion anvendes til at kontrollere varigheden af indgående og udgående opkald. Du kan kontrollere varigheden af alle opkald ved at køre ned i bunden af displayet med op/ned-navigationstasterne. Opkalds-timeren kan nulstilles for det valgte opkald ved at trykke på [OK]-tasten eller den bløde venstretast [Nulstil]. For at undgå at timeren nulstilles ved en fejl, bliver du anmodet om at indtaste PIN2-koden.

- **Seneste opkald:** Varigheden af seneste opkald.
- **Modtagne opkald:** Varigheden af indgående opkald.
- **Kaldte numre:** Varigheden af udgående opkald.
- **Alle opkald:** Den samlede varighed af alle indgående og udgående opkald siden timeren blev nulstillet.

#### Bemærk

- Den faktiske tid, din serviceleverandør fakturerer for dine opkald, kan variere fra tiden registreret i telefonen pga. div. tjenester, afrunding af tal osv.

### Opkaldspris [Menu 2-6]

Denne funktion giver dig mulighed for at kontrollere prisen for seneste opkald og den samlede pris for alle opkald. Opkaldsprisen vises nederst på LCD-displayet. Tryk på den bløde venstretast [Nulstil] eller OK-tasten for at nulstille. Du anmodes om at indtaste PIN2-koden.

#### Bemærk

- Den faktiske pris, din serviceleverandør fakturerer, kan variere afhængigt af tjenester, afrunding af beløb, moms osv.



## Prisindstillinger [Menu 2-7]

- **Grænse for pris på:** Denne tjeneste giver dig mulighed for at begrænse prisen for opkald til et fastsat antal enheder eller et afgrænset pengebeløb. Du kan foretage eller modtage et opkald op til den angivne prisgrænse. Du kan ændre prisgrænsen, når du har indtastet din PIN2-kode.
- **Angiv tarif:** Du kan angive valuta og pris pr. enhed. Kontakt din udbyder for oplysninger om pris pr. enhed. Du skal indtaste PIN2-koden for at vælge **Valuta** eller **Enhed** i denne menu.

### Bemærk

- Når alle enheder er opbrugt, kan der kun foretages nødopkald. Afhængigt af SIM-kortet kan det være nødvendigt at indtaste PIN2-koden for at angive en prisgrænse for opkald.

- **Vis automatisk:** Denne tjeneste giver dig mulighed for automatisk at se prisen for dit seneste opkald. Hvis du vælger **Til** i menuen **Vis automatisk**, kan du se prisen for det seneste opkald, når samtalen er afsluttet.

## GPRS-information [Menu 2-8]

Du kan kontrollere mængden af data overført over nettet via GPRS. Derudover kan du se hvor lang tid, du er online. (GPRS står for General Packet Radio Service.)

### • WAP-information

Du kan kontrollere datavolumen og hvor lang tid, du har benyttet WAP. I den valgte menu trykker du på den bløde venstretast [Nulstil] eller OK-tasten, hvorved tælleren nulstilles.



## Opkaldsliste [Menu 2]


- **Ekstern enhed**

Du kan kontrollere datavolumen og hvor lang tid, du har benyttet GPRS i forbindelse med en ekstern enhed, fx en seriel port.

- **Data i alt**

Du kan kontrollere den totale datamængde overført via WAP og den eksterne enhed.



Tryk på Menu-tasten () og vælg **Sjov & værktøj** ved hjælp af navigationstasterne.

### Vækkeur [Menu 3-1]

Du kan indstille vækkeuret til at ringe på et specifikt tidspunkt. I menuen **Vækkeur** er følgende valgmuligheder tilgængelige:

#### Til

Aktiverer vækkeuret.

1. Gå til menuen.
2. Vælg [Til] ved hjælp af venstre eller højre navigationstast.
3. Indtast ringetidspunktet ved hjælp af nummertasterne.
4. Med venstre eller højre navigationstast vælges ét af alternativerne: **En gang**, **Dagligt**, **Ugentligt** eller **Månedligt**.
5. Ringetonesektion: Vælg den ønskede ringetone for vækkeuret ved hjælp af venstre eller højre navigationstast.

#### Fra

Deaktiverer alarmen.

### Lommeregner [Menu 3-2]

Med denne funktion kan du anvende telefonen som lommeregner. Lommeregneren indeholder de basale regnefunktioner: addition, subtraktion, multiplikation og division. (Du kan indtaste tal med op til to decimaler.)






## Sjov & værktøj [Menu 3]

### Sådan anvendes lommeregneren

1. Indtast det første tal ved hjælp af de numeriske taster.
2. Tryk på navigationstasterne for at vælge den matematiske funktion.
3. Tryk på den bløde venstretast [Resultat] eller OK-tasten for at se resultatet.
4. Når beregningen er afsluttet, trykkes på den bløde venstretast [Nulstil] for at vende tilbage til udgangspunktet.

#### Bemærk

- Tryk på -tasten for at slette fejl og rydde displayet. Tryk på -tasten for at indsætte decimaler. To Tryk på -tasten for at indsætte et minus-tegn.

### Min mappe [Menu 3-3]

**Min mappe** har tre undermapper: Billede, Animation og Lyd. Du kan se, slette og administrere downloadet indhold. Du kan downloade billeder, animationer og lyde fra WAP-sider eller modtage dem via MMS og SMS. Når filerne er åbne, har du mulighed for at sende dem via SMS eller MMS, redigere eller slette dem. I billed- og animationsmapperne kan du vælge en fil, du ønsker at benytte som wallpaper. I lydmappen kan du vælge en lyd, du ønsker at benytte som ringetone.

#### Billede [Menu 3-3-1]

#### Animation [Menu 3-3-2]

#### Lyd [Menu 3-3-3]


#### Hukommelsesstatus [Menu 3-3-4]

## Enhedskonvertering [Menu 3-4]

Med denne funktion kan du konvertere mål fra en enhed til en anden. Der er 4 mål, som kan konverteres: Længde, Areal, Vægt og Volumen.

1. Vælg en af de fire enheder ved hjælp af den bløde venstretast [Enhed].
2. Gå til den aktuelle enhedssektion ved hjælp af ned-navigationstasten.
3. Vælg den enhed, du ønsker at konvertere, ved hjælp af venstre eller højre navigationstast.
4. Gå til Konvertér enhed ved hjælp af ned-navigationstasten.
5. Vælg den enhed, du ønsker at konvertere til, ved hjælp af venstre eller højre navigationstast.
6. Indtast værdien ved hjælp af de numeriske taster. Beregningen foregår automatisk.

### Bemærk

- Du kan indtaste et decimaltal ved at trykke på -tasten.

## Verdenstid [Menu 3-5]

Du kan se det aktuelle klokkeslæt for Greenwich Mean Time (GMT) og 59 andre storbyer verden over ved hjælp af venstre eller højre navigationstast.

Displayet viser bynavn, aktuel dato og klokkeslæt. Vælg den tidszone, du befinder dig i, og gør følgende:

1. Vælg en by i din tidszone, ved at trykke på venstre eller højre navigationstast en eller flere gange. Datoen og tidspunktet for området vises.
2. Hvis du ønsker at ændre tidsvisningen i standby-modus til den valgte tid, trykker du på den bløde venstretast [Alt.] og vælger Angiv.



## Sjov & værktøj [Menu 3]

### Bemærk

- Tidszoneindstillingerne for byerne i menuen Verdenstid kan påvirkes af netforbindelsen.

### Diktafon [Menu 3-6]

Du har mulighed for at optage et memo. Du kan optage op til tre stemmememoer på hvert maks. 30 sek. Du kan afspille eller slette det optagede memo eller optage et nyt ved hjælp af den bløde venstretast [Alt.].

#### Afspil

Afspiller alle optagede memoer begyndende med det senest optagede. Displayet viser dato og tid for optagelsen.

#### Slet

Sletter det valgte memo.

#### Optag ny

Optager nyt memo.

#### Slet alt

Sletter alle memoer. Tryk på den bløde venstretast [Ja] for at bekræfte.

### Bemærk

- I standby-modus kan du gå direkte til menuen Diktafon ved at trykke på ned-navigations-tasten.
- Hvis alle memoer er brugt, skal du slette et gammelt memo, før du kan optage et nyt.

## Infrarød [Menu 3-7]

Denne funktion giver dig mulighed for at sende eller modtage data/fax via den infrarøde port. Sådan anvendes en infrarød forbindelse:

1. Installér modemdriver til afsendelse og modtagelse af data/fax.
2. Installér opkaldssoftwaren, som din netudbyder har leveret, eller faxsoftwaren for modtagelse af fax på din PC.
3. Konfigurer og aktivér den infrarøde IrDA-port på din PC.
4. Aktivér den infrarøde funktion i telefonen; symbolet vises i højre side nederst i displayet.
5. Ring op til netjenestens nummer, som du har fået af din serviceleverandør.

Hvis der ikke er nogen forbindelse mellem telefonen og IrDA-enheden i 30 sekunder efter aktiveringen, afbrydes funktionen automatisk.


For yderligere oplysninger, kontakt din netudbyder.

### Bemærk

- PC-sync er et program til dataudveksling mellem PC og telefon ved hjælp af et datakabel. Hvis du ønsker at benytte denne funktion, må du købe et tilbehørssæt til formålet. For yderligere information, se hjælpefilen på PC Sync-CD'en.



## Kalender [Menu 4]

Tryk på menu-tasten () . Vælg **Kalender** ved hjælp af navigationstasterne.

### Aftale [Menu 4-1]

Når du vælger denne menu, vises en kalender. En firkantet markør viser den aktuelle dato. Du kan flytte den til en anden dato ved hjælp af navigationstasterne. Hvis datoen har en anden farve, betyder det, at der er en aftale eller et memo i kalenderen for den pågældende dag. Denne funktion husker dig på dine aftaler og memoer. Telefon afgiver et lydsignal, hvis du aktiverer denne funktion.

### Vis [Menu 4-1-1]

Viser notatet for den valgte dag. Tryk [Alt.] for at slette eller redigere det valgte notat.

### Redigér [Menu 4-1-2]

Anvend denne funktion til at redigere tidsplanen.

### Slet [Menu 4-1-3]

Anvend denne funktion til at slette tidsplanen.

### Tilføj ny [Menu 4-1-4]

Du kan maksimalt indtaste 30 tegn og gemme op til 20 notater.

### Kalender [Menu 4-1-5]

Vender tilbage til Kalender.

### Aftaletone [Menu 4-1-6]

Anvend denne funktion, hvis du ønsker, at telefonen skal afgive et signal, når dato og tidspunkt for en aftale i kalenderen er nået.

## Vis alle aftaler [Menu 4-1-7]

Viser notater for alle dage. Anvend op/ned-navigationstasterne til at bladre gennem notaterne.

## Gå til dato [Menu 4-1-8]

Anvend denne funktion til at gå til en specifik dato. Indtast dato ved hjælp af de numeriske taster samt venstre eller højre navigationstast.

## Slet foregående [Menu 4-1-9]

Du kan slette gamle notater i kalenderen, som du allerede har fået påmindelse om.

## Slet alt [Menu 4-1-10]

Anvend denne funktion til at slette alle tidsplaner. Du bliver bedt om at bekræfte denne handling.

## Memo [Menu 4-2]

Du kan skrive, redigere og slette et memo på en specifik dato.

1. Bladr for at markere **Memo**.
2. Tryk på den bløde venstretast [Tilføj].
3. Indtast memoet og tryk på den bløde venstretast [Alt.].

Følgende valgmuligheder er tilgængelige:

- **Gem:** Gemmer memo.
- **T9-sprog:** T9-sprog anvendes ved indtastning af memoet.
- **Afslut editor:** Afslutter memo-editor.

Når du har indtastet et memo:

1. Vælg et memo.
2. Tryk på den bløde venstretast [Vælg].
3. Tryk på den bløde venstretast [Alt.].



## Kalender [Menu 4]

Følgende valgmuligheder er tilgængelige:

- **Redigér:** Redigerer det valgte memo.
- **Slet:** Sletter det valgte memo.
- **Tilføj ny:** Tilføjer nyt memo.
- **Slet alle:** Sletter alle memoer.

### Telefonbog [Menu 4-3]

Du kan gemme telefonnumre med tilhørende navn i SIM-kortets hukommelse. Derudover kan du gemme op til 255 numre i telefonhukommelsen.

- Tryk på den bløde venstretast [Menu] i standby-modus og vælg **Kalender** → **Telefonbog**.
- Alternativt, tryk på den bløde højretast [Navn] i standby.

### Søg [Menu 4-3-1]

1. I menu-modus vælges **Kalender**, **Telefonbog**, og vælg derefter **Søg**. Alternativt, i standby-modus, tryk på blød højretast [Navne] og vælg **Søg**. Alternativt, i standby-modus, tryk på navigation op-tasten. Du bliver bedt om at indtaste begyndelsen af navnet, du vil finde, og derefter føres du straks til navnet.
2. Når du har fundet det ønskede navn, kan du ringe op til nummeret ved at trykke på [Send]-tasten. Alternativt, tryk på den bløde venstretast [Alt.] og vælg mellem følgende alternativer:
  - **Vis detaljer:** Viser information om den valgte kontakt.
  - **Redigér:** Her kan du redigere navn, nummer, e-mail, memo og opkaldsgruppe.
  - **Slet:** Sletter kontakt.
  - **Skriv SMS:** Anvend denne funktion, hvis du ønsker at skrive en SMS til personen.
  - **Skriv MMS:** Anvend denne funktion, hvis du ønsker at skrive en MMS til personen.

- **Kopier:** Anvend denne funktion til at kopiere kontakten i telefonbogen fra SIM-kortet til hukommelsen og omvendt.
- **Stemme:** Optager navnet på den valgte kontakt i telefonbogen for anvendelse til stemmeaktiveret opkald.
- **Hovednummer:** For visning af alle gemte numre, hvis mere end 2 numre er gemt under samme navn.

### Tilføj ny [Menu 4-3-2]

Anvend denne funktion til at tilføje en kontakt i telefonbogen.

Telefonen har to hukommelser: telefonhukommelse og SIM-hukommelse. For at vælge hukommelse går du til **Angiv hukommelse** [Menu 4-3-8-1].

Telefonhukommelsen har kapacitet til 255 kontakter. Du kan indtaste op til 20 tegn for hvert navn i telefonhukommelsen. SIM-kortets hukommelseskapacitet afhænger af SIM-kortet.

1. I menu-modus, vælg **Kalender**, **Telefonbog** eller, i standby-modus, tryk på blød højretast [Navne].
2. Bladr for at markere **Tilføj ny** og tryk [Vælg].
3. Du kan tilføje nye kontakter i såvel SIM-kortets hukommelse som i telefonhukommelsen. For at vælge hukommelse går du til **Angiv hukommelse** [Menu 4-3-8-1]. (se side 54).

#### • Sådan føjes nye kontakter til SIM-hukommelsen

Du kan indtaste navn og nummer, og vælge den ønskede gruppe. (Afhænger af SIM.)

#### • Sådan føjes nye kontakter til telefonhukommelsen

Du kan indtaste navn, numre, (mobil, hjemme, kontor), e-mail-adresser og memo samt vælge gruppe og et telefonbogsfoto.

#### Bemærk

- Et telefonbogsfoto kan kun gemmes i telefonens hukommelse.



## Kalender [Menu 4]

### Lynopkald [Menu 4-3-3]

Du kan knytte en tilfældig tast fra [2 abc] til [9 wxyz] til et navn fra listen. Du kan foretage et opkald til et nummer ved at trykke på tasten [Send] i Lynopkaldslisten eller trykke på venstretasten [Alt.] og vælge **Ring op**. Eller du kan ringe direkte op ved at holde denne tast inde i ([2 abc] - [9 wxyz]) sekunder.

1. I menu-modus, vælg **Kalender**, **Telefonbog** eller, i standby-modus, tryk på blød højretast [Navne].
2. Bladr til **Lynopkald** og tryk derefter [Vælg].
3. For at tilføje et nummer til **Lynopkald**, vælg <Tom> og tryk derefter på den bløde venstretast [Tilføj]. Du kan søge og vælge det ønskede navn ved at trykke [Vælg] via telefonbogen.
4. Du kan redigere eller slette et nummer på Lynopkaldslisten, foretage et opkald, skrive en tekstbesked eller skrive en multimediebesked ved at trykke på den bløde venstretast [Alt.]. Du kan se følgende undermenuer.

- **Rediger:** Redigerer medlemslisten.
- **Slet:** Sletter medlemslisten.
- **Ring op:** Ringer nummeret op.
- **Skriv SMS:** Anvendes til at skrive en tekstbesked til modtageren med dette navn.
- **Skriv MMS:** Anvendes til at skrive en multimediebesked til modtageren med dette navn.

## Stemmeliste [Menu 4-3-4]

Du kan tilknytte en stemme til et navn på listen for at foretage stemmeaktiveret opkald.

Du kan ringe op til nummeret ved at trykke på [Send] eller ved at trykke på venstretasten [Alt.] og vælge **Ring op**.

1. I menu-modus, vælg **Kalender**, **Telefonbog** eller, i standby-modus, tryk på blød højretast [Navne].
2. Bladr til **Stemmeliste**, tryk derefter [OK].
3. For at tilføje et nummer til **Stemmeliste**, tryk på den bløde venstretast [Tilføj]. Du kan søge og vælge det ønskede navn [Vælg] via telefonbogen. Efter valg af nummer, optag en stemme.
4. Du kan afspille, redigere eller slette en stemme, foretage et opkald, tilføje en ny eller slette alle stemmelister ved at trykke på den bløde venstretast [Alt.]. Du kan se følgende undermenuer.
  - **Afspil**: Afspiller stemmen, som er koblet til telefonnummeret.
  - **Redigér**: Anvendes til at ændre stemmen, som er koblet til telefonnummeret.
  - **Slet**: Sletter stemmen, som er koblet til telefonnummeret.
  - **Ring op**: Ringer op til det valgte nummer.
  - **Tilføj ny**: Tilføjer et nyt telefonnummer til stemmeaktiveret opkald.
  - **Slet alle**: Sletter alle stemmeaktiverede opkaldsnumre.

### Bemærk

- Du kan indtaste op til 10 telefonnumre med stemmeaktivering.



## Kalender [Menu 4]

### Opkaldsgrupper [Menu 4-3-5]

Der er 6 foruddefinerede grupper og en gruppe kaldet Andre, hvor du kan oprette lister.

1. I menu-modus, vælg Kalender, **Telefonbog** eller, i standby-modus, tryk på blød højretast [Navne].
2. Vælg **Opkaldsgrupper**. Alle gruppelister vises: **Familie, VIP, Venner, Kolleger, Gruppe 1, Gruppe 2** og **Andre**.
3. Vælg den ønskede gruppe ved at trykke på den bløde venstretast [Alt.]. Følgende undermenuer vises (gælder ikke Andre):
  - **Medlemsliste**: Viser medlemmer af gruppen.
  - **Grupperingstone**: Anvend denne funktion til at vælge den ringetone, som skal anvendes, når du modtager et telefonopkald fra en person i gruppen.
  - **Gruppeikon**: Anvend denne funktion til at vælge det grafikikon, som skal vises, når du modtager et opkald fra en person i gruppen.
  - **Tilføj medlem**: Tilføjer et medlem til gruppen.
  - **Slet medlem**: Sletter et medlem fra gruppen.
  - **Omdøb**: Du kan tildele gruppen et nyt navn.

### Kopier alle [Menu 4-3-6]

Du kan kopiere/flytte poster fra SIM-kortets hukommelse til telefonhukommelsen og omvendt.

- **SIM til telefon** : Kopierer kontakter fra SIM-kortet til telefonhukommelsen.
- **Telefon til SIM** : Kopierer kontakter fra telefonhukommelsen til SIM-kortet.

Følgende valgmuligheder er tilgængelige:

- **Bevar oprindelig** : De oprindelige numre bevares, når du kopierer.
- **Slet oprindelig**: De oprindelige numre slettes, når du kopierer.

### Slet alt [Menu 4-3-7]

Sletter alle kontakter på SIM-kortet, i telefonhukommelsen og i stemmelisten. Med undtagelse af **Stemmeliste** kræver denne funktion sikkerhedskode.

### Indstillinger [Menu 4-3-8]

#### • Angiv hukommelse

For telefonbogen kan du vælge mellem SIM- og telefonhukommelse. Hvis du vælger **Variabel**, vil telefonen spørge, hvor nummeret skal gemmes, når du tilføjer en kontakt.

#### • Fotodisplay

Du kan indstille fotolisten via **Vis foto** eller **Vis liste**, når du søger i telefonbogen. Hvis du vælger **Vis foto**, så vises søgelisten med fotos.

### Info [Menu 4-3-9]

#### • Tjenestenummer (SIM-afhængigt)

Anvend funktionen, hvis du ønsker at se listen over din netudbyders tjenestenumre (hvis funktionen understøttes af SIM-kortet). Det drejer sig bl.a. om numre til alarmcentralen, nummeroplysningen og til talemeddelelsescenteret.

1. Vælg Tjenestenumre.
2. Navnene på de tilgængelige tjenester vil blive vist.
3. Anvend op/ned-navigationstasterne til at vælge en tjeneste.



## Kalender [Menu 4]


- **Hukommelsesstatus**

Du kan kontrollere SIM-kortets og telefonens aktuelle hukommelsesstatus.

- **Eget nummer (SIM-afhængigt)**

Anvend denne funktion til at registrere dit telefonnummer på SIM-kortet.





Tryk på Menu-tasten () og vælg **Meddelelser** ved hjælp af navigationstasterne.

## SMS [Menu 5-1]

Telefonen kan modtage adviseringer om talemeddelelser og tekstmeddelelser.

Talemeddelelser og tekstmeddelelser er net tjenester, og du bør kontakte din netudbyder for yderligere informationer herom.

Når ikonet for talemeddelelser  fremkommer på displayet, har du modtaget en talemeddelelse.

Når ikonet for tekstmeddelelse  fremkommer på displayet, har du modtaget en tekstmeddelelse.

Hvis hukommelsen er fuld, blinker meddelelsesikonet, og du kan ikke modtage flere meddelelser. Anvend **Slet**-funktionen under menuen **Indbakke** til at slette gamle meddelelser. Når der er plads i hukommelsen, modtages ikke-leverede meddelelser (hvis pladsen er tilstrækkelig).

## Skriv meddelelse [Menu 5-1-1]

Du kan skrive og redigere tekstmeddelelser.

1. Indtast din meddelelse. For yderligere oplysninger om, hvordan du indtaster tekst, se side 24-27 (Tekstindtastning).
2. Når meddelelsen er færdig, vælges den ønskede funktion ved hjælp af den bløde venstretast [Alt.].

Følgende valgmuligheder er tilgængelige:

- **Send til nummer:** Indtast telefonnummeret eller vælg nummeret fra telefonbogen eller Nylige opkald. Du kan afsende en meddelelse til op til 5 numre på en gang. Tryk på den bløde venstretast [Alt.]. Nedenstående alternativer vil blive vist:
  - Send (vises først, når et telefonnummer er indtastet)
  - Nylige numre
  - Søg



## Meddelelser [Menu 5]

- **Gem i kladder:** Giver dig mulighed for at gemme meddelelsen, så den kan sendes på et senere tidspunkt.
  - **T9-sprog:** Vælg sprog for T9-indtastning.
  - **Ryd tekst:** Sletter al tekst.
  - **Afslut:** Afslutter menuen **Skriv meddelelse**.
3. Du kan vedhæfte filer til en meddelelse ved at trykke på den bløde højretast [Vedhæft], inden du afsender meddelelsen.
- **Symbol:** Du kan vedhæfte specialtegn.
  - **Billede:** Du kan afsende og modtage tekstmeddelelser, som indeholder billeder, også kaldet 'billedmeddelelser'. Flere billeder ligger allerede i telefonen, og de kan erstattes af nye, som du modtager andre steder fra.
  - **Animation:** Animationer kan sendes med meddelelser via EMS (Enhanced Messaging Service). Du kan vælge mellem 15 animationer i telefonen.
  - **Lyd:** Hvis lyde er gemt i telefonen, kan de også vedhæftes til en meddelelse.
  - **Tekstskabeloner:** Du kan benytte tekstskabeloner, som allerede ligger i telefonen.
  - **Telefonnummer:** Du kan sætte telefonnumre ind i en meddelelse.
  - **Signatur:** Du kan vedhæfte dit visitkort.




### Indbakke [Menu 5-1-2]

Du kan søge efter modtagne meddelelser og se indholdet.

Modtagne meddelelser vises efter dato.

Tryk på menu-tasten og vælg **Meddelelser** → **SMS** → **Indbakke**.



Ikon	Beskrivelse
	Læst SIM-meddelelse
	Ulæst SIM-meddelelse
	Læst meddelelse
	Ulæst meddelelse
	Læst leveringsrapport
	Ulæst leveringsrapport

### Bemærk

- En SIM-meddelelse er en meddelelse gemt i SIM-kortets hukommelse. Nettet skelner mellem indkomne SIM- meddelelser og meddelelser.

Følgende valgmuligheder er tilgængelige for hver meddelelse:  
Tryk på den bløde venstretast [Alt.].

#### • Svar

Sender svar til afsenderen af meddelelsen.

#### • Videre send

Forwards a received message to other recipients.

#### • Returnér opkald

Ringer op til afsenderens telefon.



## Meddelelser [Menu 5]

- **Hent**

Henter billede, lyd, telefonnummer, websidetekst eller e-mail-adresse fra meddelelsen. Disse gemmes i Min mappe, Telefonbog eller Bogmærker.

- **Slet**



Sletter den valgte meddelelse fra indbakken.

- **Vis information**

Viser mere detaljeret information for den valgte besked.

### Udbakke [Menu 5-1-3]

I denne menu kan du se en liste over afsendte meddelelser og meddelelsernes indhold. Du kan også kontrollere, at overførslen blev gennemført.

Ikon	Beskrivelse
	Afsendt SIM-meddelelse
	Afsendt meddelelse

Du har følgende valgmuligheder.

- **Videresend**

Videresender den aktuelle meddelelse til andre modtagere.

- **Slet**

Sletter den valgte besked fra Udbakken.

- **Vis information**

Viser mere detaljeret information for den valgte besked.



## Kladde [Menu 5-1-4]

I denne menu kan du se en liste over meddelelser gemt som kladde. Du kan bladre gennem listen ved hjælp af op/ned-navigationstasterne.

Følgende valgmuligheder er tilgængelige for hver kladde:

- **Send**

Sender den valgte meddelelse til andre modtagere.

- **Slet**

Sletter den valgte meddelelse.

## Indstillinger [Menu 5-1-5]

I denne menu kan du definere standardindstillinger for SMS.

- **Meddelelsestyper**

Her kan du angive, om du ønsker Tekst, Tale som standardtype, Fax, Personsøgning, X.400, E-mail eller ERMES. Nettet kan konvertere meddelelserne til det valgte format.

- **Gyldighed**

Gyldighed: Her kan du vælge, hvor længe dine tekstmeddelelser skal gemmes i SMS-centeret, mens de forsøges leveret til modtageren. Mulige alternativer er: 1 time, 12 timer, 1 dag, 1 uge osv. Maksimum afhænger af din netudbyder.

- **Leveringsrapporter**

Aktiverer eller deaktiverer rapportfunktionen. Når funktionen er aktiveret, informerer nettet dig om, hvorvidt din meddelelse er blevet leveret eller ej.



## Meddelelser [Menu 5]

- **Svar via samme servicecenter**

Giver modtageren af din SMS-meddelelse mulighed for at sende dig et svar via dit meddelelsescenter, hvis tjenesten understøttes af dit net.

- **SMS-center**

Giver dig mulighed for at gemme eller ændre nummeret til dit SMS-center. Du kan få nummeret oplyst af din serviceleverandør.

- **Bærerindstilling**

Vælg mellem GPRS eller GSM. Kontakt din netudbyder eller din serviceleverandør for information angående valg af bærer, priser og forbindelseshastigheder.

### Slet [Menu 5-1-6]

Du kan slette alle meddelelser i hukommelsen.


### MMS [Menu 5-2]

En multimedie-meddelelse kan indeholde tekst, billeder og/eller lyd. Denne funktion kan kun benyttes, hvis den understøttes af din netudbyder eller serviceleverandør. Kun telefoner, som har kompatible MMS- eller e-mail-funktioner, kan modtage og sende multimedie-meddelelser.

### Skriv [Menu 5-2-1]





1. Skriv overskrift, tryk derefter på OK-tasten eller den bløde venstretast.
2. Indtast meddelelsen. Ved hjælp af den bløde højretast kan du indtaste symboler, tal, emoticons eller skifte til T9-indtastningsmodus. Når du er færdig med at indtaste meddelelsen, tryk på den bløde venstretast [Færdig].
3. Tilføj et billede eller en lyd. Du kan gå til næste sektion ved hjælp af op/ned-navigationstasterne.



4. Du kan tilføje et dias ved at flytte markøren til , og trykke på OK-tasten eller den bløde venstretast [Vælg]. Du kan også tilføje et dias ved hjælp af den bløde højretast [Menu].
5. Tryk på den bløde højretast [Menu]. Følgende valgmuligheder er tilgængelige:
  - **Send:** Understøtter flere numre og e-mail-adresser.
  - **Forhåndsvisning:** Viser den multimedie-meddelelse, du ønsker at sende.
  - **Gem:** Gemmer multimedie-meddelelsen som kladde eller som skabelon.
  - **Slet:** Sletter den valgte meddelelse.
  - **Diasvarighed:** Her kan du vælge varighed af diasshow.
  - **Diasformat:** Justerer indholdet af beskeder (højrestillet, venstrestillet, top eller bund).
  - **Tilføj dias:** Tilføjer et dias før eller efter det nuværende dias.
  - **Fjern dias:** Sletter det valgte dias.

### Indbakke [Menu 5-2-2]

Telefonen afgiver et signal, når du modtager meddelelser. Meddelelserne gemmes i indbakken. Ikoner viser meddelelsernes status i indbakken.

Ikon	Beskrivelse
	Læste multimedie-meddelelser
	Ulæste multimedie-meddelelser
	Læste adviserede multimedie-meddelelser
	Ulæste adviserede multimedie-meddelelser

For yderligere oplysninger, se nedenstående ikonbeskrivelse: Hvis telefonen viser 'Ingen plads til meddelelser', kan du skabe plads ved at slette meddelelser, mediefiler og applikationer.



## Meddelelser [Menu 5]

- **Timerstop**

Timerstop-menuen vises, når du modtager en meddelelse indeholdende flere billeder. Normalt vises billederne automatisk i rækkefølge, men hvis du vælger denne menu, kan du se det næste billede ved manuelt at trykke på den bløde venstretast [Næste].

- **Foregående dias**

Viser foregående dias.

- **Afspil**

Afspiller MMS.

- **Slet meddelelse**

Sletter den valgte meddelelse.

- **Svar alle**

Svarer alle afsendere.

- **Videresend**

Videresender den valgte meddelelse til andre modtagere.

- **Gem meddelelse**

Gemmer multimedie-meddelelsen som kladde eller som skabelon.

- **Gem objekter**

Henter billeder eller lyde og gemmer dem i Min mappe eller i telefonbogen.

- **Detaljer**

Viser information om modtagne meddelelser: Modtagerens adresse, emne (kun multimedie-meddelelser), dato og tid, meddelelsestype og -størrelse.



## Udbakke [Menu 5-2-3]

Viser sendte meddelelser. Du kan se leveringsstatus for alle sendte meddelelser.

Ikon	Beskrivelse
	Sendt

### • Timerstop

Normalt vises billederne automatisk som et diasshow, men hvis du vælger denne menu, kan du se det næste billede ved manuelt at trykke på den bløde venstretast [Næste].

### • Foregående dias

Viser foregående dias.

### • Afspil

Afspiller den valgte meddelelse.

### • Slet meddelelse

Sletter den valgte meddelelse.

### • Videre send

Videresender den valgte meddelelse til andre modtagere.

### • Gem meddelelse

Gemmer multimedie meddelelsen som kladde eller som skabelon.

### • Gem objekt

Gemmer objekter, fx billeder, lyde og filer, i en meddelelse.



## Meddelelser [Menu 5]

- **Detaljer**

Viser information om meddelelser i udbakken: Emne (kun MMS), dato og tidspunkt, meddelelsestype og -størrelse.

- **Svar**

Svarer afsenderen af den valgte meddelelse.

- **Svar alle**

Svarer alle afsendere af den valgte meddelelse.

### Kladde [Menu 5-2-4]

Ved hjælp af denne menu kan du foruddefinere op til fem multimedie-meddelelser, som du ofte anvender. Denne menu viser en liste over foruddefinerede multimedie-meddelelser.

Følgende valgmuligheder er tilgængelige:

- **Send**

Understøtter flere modtagere og e-mail-adresser.

- **Forhåndsvisning**

Viser MMS-kladden.

- **Gem**

Gemmer multimedie-meddelelsen som kladde eller som skabelon.

- **Slet**

Sletter meddelelsen.

- **Indstillinger**

Her kan du vælge længde af diasshow og vælge justering af indholdet i tekstmeddelelser (højrejusteret, venstrejusteret, top eller bund).



- **Tilføj dias**

Tilføjer et dias før eller efter det nuværende dias.

- **Fjern dias**

Fjerner det valgte dias.

## Indstillinger [Menu 5-2-5]

I denne menu kan du definere standardindstillinger for MMS-information.

Følgende valgmuligheder er tilgængelige:

- **Diasvarighed**

Angiv varigheden af hvert dias.

- **Justering**

Her kan du definere justeringen af meddelelsen.

- **Gyldighed**

Her kan du angive, hvor længe meddelelser skal gemmes på serveren.

- **Autodownload**

**Til:** Hvis du vælger Til, downloades meddelelser automatisk, når du modtager dem.

**Bekræft:** Du anmodes om en bekræftelse på, at du ønsker at downloade meddelelsen.

**Fra:** Udskyder downloadingen.

- **Meddelelsescenter**

Indtast adressen på en MMS-server for at benytte MMS-tjenesten.

- **Profiler**

Se side 82 for yderligere information.




## Meddelelser [Menu 5]

### Talemeddelelser [Menu 5-3]

Denne menu giver dig hurtig adgang til dine talemeddelelser (hvis funktionen understøttes af dit net). Før funktionen anvendes, skal du indtaste talemeddelelsescenterets servernummer, som du har fået udleveret af din netudbyder.

Når nye talemeddelelser modtages, vises symbolet for talemeddelelser (📞) på displayet. Henvend dig til din netudbyder, hvis du ønsker nærmere oplysninger om tjenesten, så du kan konfigurere din telefon derefter.

### Aflyt talemeddelelser [Menu 5-3-1]

Når du har valgt dette alternativ, skal du blot trykke på den bløde venstre tast [OK] for at aflytte talemeddelelser. Du kan også holde -tasten nede i standby-modus for at lytte til talemeddelelser.

### Talemeddelelsescenter [Menu 5-3-2]

Du kan indtaste eller redigere nummeret.

### Info-tjenester [Menu 5-4]

Infotjenester er tekstmeddelelser, som sendes fra netudbyderen til abonnenterne. Via infotjenester kan du modtage generel information, som fx vejrudsigter, trafikmeddelelser og aktiepriser. Hver enkelt type information har et nummer, som du kan få oplyst hos din netudbyder. Når du modtager en infotjeneste, vises enten en popup-meddelelse, eller infotjenesten vises direkte på displayet. I standby-modus er følgende valgmuligheder for visning af infotjenester tilgængelige:



### Læs [Menu 5-4-1]

Der kan søges i listen over modtagne meddelelser fra infotjenester, og indholdet kan vises.

### Modtag [Menu 5-4-2]

Her kan du aktivere eller deaktivere modtagelsen af infotjenester.

### Alarm [Menu 5-4-3]

Angiv om der skal lyde et signal, når du modtager infotjenester.

### Vis automatisk [Menu 5-4-4]

Hvis du vælger **Til**, vises alle infotjenester automatisk, når du modtager dem.

### Sprog [Menu 5-4-5]

#### (Afhænger af net og abonnement)

Via denne menu kan du vælge dit foretrukne sprog. Infotjenester vil derefter blive vist på det sprog, du har valgt. Hvis du ønsker, at alle sprog, som telefonen understøtter, skal være tilgængelige for infotjenester, vælges automatisk i bunden af listen.

### Emner [Menu 5-4-6]

#### (Afhængigt af netværk og abonnement)

For at oprette nye emner, tryk på den bløde venstretast [Alt.] og vælg derefter: **Tilføj ny**. Eventuelle eksisterende emner kan redigeres eller slettes ved hjælp af den bløde venstretast [Alt.].



## Meddelelser [Menu 5]

### Skabeloner [Menu 5-5]

Her finder du en liste med foruddefinerede meddelelser. Du kan se og redigere disse skabeloner eller lave nye. To typer skabeloner er tilgængelige: tekst, signatur, multimedie.

#### Tekst [Menu 5-5-1]

- **Redigér**

Anvend denne funktion til at lave en ny skabelon eller redigere den valgte skabelon.

- **Slet**

Sletter den valgte skabelon fra listen.

- **Send SMS**

Sender den valgte skabelon som SMS.

- **Send som MMS**

Sender den valgte skabelon som MMS.

- **Tilføj ny**

Anvend denne funktion til at oprette en ny skabelon.

#### Multimedie [Menu 5-5-2]

- **Send**

Sender multimedieskabelon. Understøtter flere numre og e-mail-adresser.

- **Forhåndsvisning**

Viser MMS-kladden.



- **Gem**  
Gemmer multimediede meddelelsen som kladde eller som skabelon.
- **Slet**  
Sletter multimedieskabelonen.
- **Diasvarighed**  
Indstil varighed af diasshow.
- **Diasformat**  
Justerer indholdet af beskeder (højrestillet, venstrestillet, top eller bund).
- **Tilføj dias**  
Tilføjer et dias før eller efter det nuværende dias.
- **Fjern dias**  
Fjerner det valgte dias.
- **Tilføj billede**  
Anvend denne funktion til at tilføje et billede før eller efter det nuværende billede.
- **Tilføj lyd**  
Tilføjer en lyd før eller efter den nuværende lyd.

### Signatur [Menu 5-5-3]

Denne valgmulighed hjælper dig med at oprette et **visitkort**. Indtast navn, mobilnummer, arbejdsnummer, faxnummer og e-mail-adresse.

- **Redigér**  
Anvend denne funktion til at oprette et nyt visitkort eller redigere det valgte visitkort.



## Meddelelser [Menu 5]

- **Slet**  
Sletter det valgte visitkort.
- **Send SMS**  
Sender det valgte visitkort som SMS.
- **Send som MMS**  
Sender det valgte visitkort som MMS.



### Hukommelsesstatus [Menu 5-6]

Giver dig mulighed for at kontrollere den aktuelle hukommelsesstatus for SMS og MMS.



L1100 har indbygget kamera. Telefonen understøtter zoom-, White balance, farve/gråtone- og billedsekvens-funktioner.

## Tag billede [Menu 6-1]

Tryk på menu-tasten () og vælg **Kamera** → **Tag billede**  
Alternativt, tryk på kamera-tasten () i standby.

1. Stil skarpt på det objekt, du ønsker at fotografere, og tryk på [OK]-tasten eller kamera-hurtigtasten.

### Bemærk

- I preview kan du straks gå til Mine Galleri ved hjælp af den bløde venstretast [Galleri].

2. 'Gemt' vises øverst til venstre i det billede, der er taget. Fotoet gemmes automatisk.

### Bemærk

- Resterende hukommelse vises øverst til højre i billedet. Hvis der ikke er tilstrækkeligt med hukommelse, reduceres billedets størrelse automatisk. Hvis hukommelsen er fuld, vises 'Hukommelse fuld', og fotograferingen kan ikke fortsættes. Skab plads ved at slette gamle billeder.

3. Tryk på [OK]-tasten for at fortsætte fotograferingen. Alternativt, slet billedet ved at trykke på den bløde højretast [Slet]. Tryk på den bløde højretast for at sende MMS-besked med det billede, der er taget.



## Kamera [Menu 6]

### < Valgmuligheder forud for fotografering >



Tryk på den bløde venstretast [Alt.] for at indstille valgmulighederne i preview-modus. Du kan vælge den ønskede funktion ved at trykke på [OK]. Desuden kan du se værdien for nuværende indstilling øverst i preview-skærbilledet.

Du kan justere til den ønskede værdi ved tryk på venstre/højre-navigationstasterne. Hvis du trykker på [OK] eller den bløde venstretast [Færdig], vælges den indstillede værdi, og der vendes tilbage til preview-modus.

Du kan justere følgende.

#### Bemærk

- Jo større billedstørrelse, desto bedre billedkvalitet. Dog betyder større billedstørrelse større forbrug af hukommelse.

1. **Billedstørrelse:** Vælg den ønskede billedstørrelse for fotos. [640x480, 320x240, 160x120, 128x160, 48x80]
2. **Lys:** Vælg den ønskede lysstyrke. [-2 ~ +2]
3. **Hvidbalance:** Vælg den ønskede indstilling for Hvidbalance. [Auto/Dagslys/Modlys/Overskyet/Selvlysende]
4. **Zoom:** Vælg zoomfaktor [x1, x2, x4]
5. **Farveeffekt:** Vælg Farve/Sepia/Mono med venstre/højre-navigationstasterne.
6. **Billedsekvens:** Vælg det ønskede antal billeder for en billedsekvens.
7. **Lukkerlyd:** Vælg Lukkerlyd [Lyd1/Lyd2/Lyd/Fra]
8. **Fabriksindstillinger:** Gendanner fabriksindstillinger.




## Galleri [Menu 6-2]

Vælg derefter billedkategori.

[Alle billeder/Standardbilleder/Telefonbogsbilleder]

Du kan se, organisere og sende fotos gemt i telefonen.

1. Anvend navigationstasterne til at vælge det foto, du ønsker at se i fuldt display.
2. Tryk på [OK]-tasten.  
Billedets titel vises øverst på LCD-skærmen.
3. Tryk på den bløde venstretast [Alt.] for at få adgang til følgende undermenuer:
  - **Thumbnail/Forstør:** Viser det valgte foto.
  - **Slet:** Sletter det valgte foto.
  - **Send som MMS:** Sender det valgte billede som MMS.
  - **Vælg som Baggrund:** Vælg fotoet som wallpaper.
  - **Diasshow:** Viser alle billeder i den valgte kategori i rækkefølge. Tryk på  -tasten for at stoppe diasshowet.
  - **Omdøb:** Du kan ændre titlen på det valgte billede.
  - **Slet alle:** Sletter alle billeder i den valgte kategori.
  - **Detaljer:** Du kan kontrollere titel, størrelse, dato og tidspunkt for det valgte billede
4. Tryk på den bløde højretast [Tilbage] for at vende tilbage til menuen Kamera.

I undermenuen [Hukommelsesstatus] kan du kontrollere hukommelsesstatus for telefonen.

[samlet hukommelse/hukommelse i brug/ledig hukommelse].



## Java [Menu 7]

Java er en teknologi udviklet af Sun Microsystems. På samme måde som du ville downloade en Java-applet ved hjælp af en browser som Netscape eller MS Internet Explorer, kan Java-MIDlets downloades med en WAP-telefon. Det afhænger af serviceleverandøren, om Java-baserede programmer som Java-spil kan downloades og afspilles på telefonen. Når du har downloadet et Java-program, kan du finde det i menuen Applikationer, hvor du kan vælge Kør eller Slet. Java-filerne gemt i telefonen er i .JAD- eller .JAR-format.

### Bemærk

- JAR er et komprimeret format af Java-programmet, og JAD-filen er en beskrivelsesfil, som indeholder alle detaljer. Før du downloader, kan du på nettet læse den detaljerede filbeskrivelse i JAD-filen.

### Advarsel

- Kun programmer baseret på J2ME (Java 2 Micro Edition) kan fungere på en telefon. Programmer baseret på J2SE (Java 2 Standard Edition) kan kun fungere på en PC.

## Spil [Menu 7-1]

Telefonen tilbyder dig en række spil.

### Bemærk

- Kontroltasterne varierer fra spil til spil. Men hvert spil har en introduktion, hvor det forklares, hvilke kontroltaster der skal benyttes. De mest anvendte er:

#### [Normale tastfunktioner]



: Spilmenu



: Tilbage

## Applikationer [Menu 7-2]

Menuen Applikationer viser en liste af Java-programmer downloaded via WAP. Alle tidligere downloadede programmer kan vælges, slettes eller detaljerne kan vises i menuen Applikationer. Fra listen i menuen Applikationer er følgende alternativer tilgængelige:

- **Åbn:** Åbner den valgte program. Listen inkluderer alle Java-programmer installeret i telefonen.
- **Slet:** Sletter det valgte program. Hvis et program slettes, kan den ikke gendannes, men skal downloades igen via WAP.
- **Detaljer:** Viser detaljeret information om det valgte program: programmets navn, størrelse, version, forhandler samt web-adresse eller URL.



## Java [Menu 7]

- **Valgmuligheder for tilslutning:** Visse Java-applikationer kræver dataforbindelse. Vælg en af følgende valgmuligheder.
  1. **Spørg først:** Du bliver spurgt, før applikationen opretter forbindelse.
  2. **Tilladt:** Forbindelse oprettes automatisk uden varsel.
  3. **Ikke tilladt:** Oprettelse af forbindelse er ikke tilladt.

### Download [Menu 7-3]

Når et nyt Java-program downloades via WAP, gemmes adressen på den hjemmeside, den downloades fra, som et bogmærke. Java-menuen indeholder en liste over bogmærker for downloadede Java-programmer. Listen over bogmærker kan ses i menuen Download. Du kan oprette forbindelse til WAP-adressen samt se, redigere, slette og tilføje bogmærker.

- **Tilslut:** Adressen i det valgte bogmærke, bruges til at oprette forbindelse til WAP-siden. Når forbindelsen er oprettet, kan det ønskede Java-program downloades fra listen.
- **Vis:** Viser detaljeret information om bogmærke, fx adresse, profilnavn og Bruger-ID, som er nødvendigt for adgang til visse sider.
- **Redigér:** Det valgte bogmærke kan redigeres. Redigering af et bogmærke sker i følgende rækkefølge: URL Adresse → Titel. Når et nyt bogmærke oprettes, sker det i samme rækkefølge.
- **Slet:** Sletter det valgte bogmærke. Alle bogmærker kan slettes helt fra listen. Slettede bogmærker kan ikke gendannes, så der bør udvises forsigtighed, når bogmærker slettes.
- **Tilføj ny:** Tilføjer nyt bogmærke. Samme rækkefølge, som blev anvendt ved redigering, anvendes ved tilføjelse af nyt bogmærke. Vælg Tilføj ny i menuen Bogmærker, eller, hvis ingen bogmærker er oprettede, i listen over bogmærker.



### Bemærk

- Når Tilslut er valgt for at oprette forbindelse til Java MIDlet-udbyderens server, kan du vælge en af mange Java-programmer, som du kan downloade og installere på din telefon. Når du har oprettet forbindelse til serveren, kan du trykke på knappen Vis for at få vist JAD- information om det ønskede program. Hent-knappen starter downloading og installationsprocessen. Downloading og installeringsprocessen finder sted samtidigt, og når programmet er downloadet, kan du straks køre Java-programmet. Det installerede Java-program kan vælges i menuen Applikationer og køres på et senere tidspunkt.


## Information [Menu 7-4]

### Hukommelsesstatus [Menu 7-4-1]

Viser størrelse for tilgængelig hukommelse til installation af spil og applikationer. Du kan også se fuld hukommelsesstatus for telefon.



## Internet [Menu 8]

Tryk på Menu-tasten () og vælg **Internet** ved hjælp af navigationstasterne.


Du har adgang til diverse WAP (Wireless Application Protocol)-tjenester som fx netbank, vejrudsigter og flyinformationer. Disse tjenester er designet specielt til mobiltelefoner og vedligeholdes af WAP-udbydere.

Spørg din net- eller WAP-udbyder om WAP-tjenester, priser osv. Udbydere kan også give dig instruktioner i, hvordan deres tjenester anvendes.

Kontakt venligst din udbyder for åbning af din internet-konto.

For at anvende web-browseren skal du angive dit eget telefonnummer via menuen **Eget nummer** (se side 54 for flere oplysninger).

Når forbindelsen er oprettet, vises en hjemmeside. Indholdet afhænger af udbyderen.




Du kan gå til en hvilken som helst hjemmeside ved at indtaste hjemmesidens adresse (URL). Tryk på  tasten for at lukke browseren. Telefonen vil returnere til standby-modus.

### Navigering i WAP-browseren

Du kan surfe på internettet ved hjælp af enten telefontasterne eller WAP-browser-menuen.

### Sådan anvendes telefontasterne

Når du surfer på internettet, fungerer tasterne anderledes, end når du anvender telefonen til samtaler.

Tast	Beskrivelse
	Bladrer gennem linjerne i indholdsområdet
	Vender tilbage til forrige hjemmeside
	Vælger undermenuer og bekræfter handlinger



## Sådan anvendes WAP-browser-menuen

Forskellige undermenuer er tilgængelige, når man surfer på mobilnettet.

### Bemærk

- WAP-browser-menuer kan variere afhængig af browser-version.

## Hjem [Menu 8-1]

Tilslut til hjemmesiden. Hjemmesiden er den side, som er defineret i den aktive profil. Hvis du ikke selv har defineret den i den aktive profil, er den defineret af din udbyder.

## Bogmærker [Menu 8-2]

Angiv den aktuelle side som et nyt bogmærke eller flyt et eksisterende bogmærke til denne side. Telefonen kan indeholde forudinstallerede bogmærker, som ikke har tilknytning til LG. LG fraskriver sig ethvert ansvar for sådanne sider. Hvis du vælger at åbne dem, bør du tage de samme sikkerhedsforholdsregler, som du tager ved enhver anden hjemmeside.

## E-mail-server [Menu 8-2-1]

### • Tilslut

Tilslutter til den e-mail-server, du har konfigureret.

### • Redigér adresse

Redigér e-mail-adresse.

## Slet alle [Menu 8-2-2]

Slet alle bogmærker.



## Internet [Menu 8]

### Push-meddelelser [Menu 8-3]

#### Indbakke [Menu 8-3-1]

Du kan bestille push-meddelelser fra WAP-udbydere. Push-meddelelser er adviseringer af fx nyhedsoverskrifter og kan indeholde en tekstbesked eller adressen til en WAP-tjeneste. Kontakt din WAP-udbyder for spørgsmål om udbud og abonnement. Udbyderne kan opdatere en eksisterende push-meddelelse med ny information. Meddelelserne kan opdateres, selv om du har flyttet dem til en anden mappe. Når push-meddelelser er udløbet, slettes de automatisk.

- **Information**

Viser information om modtagne push-meddelelser.

- **Indlæs**

Du kan koble dig op til en specifikt hjemmeside ved hjælp af information i en modtaget push-meddelelse.

- **Slet**

Sletter den valgte push-meddelelse.

#### Modtag [Menu 8-3-2]

Du kan vælge, om du ønsker at modtage push-meddelelser eller ej.

### Profiler [Menu 8-4]

For yderligere information, kontakt din udbyder.

De enkelte profiler har følgende undermenuer:

- **Aktivér:** Aktiverer den valgte profil.
- **Indstillinger:** Anvend funktionen til at ændre WAP-indstillinger for den valgte profil.



- **Omdøb:** Du kan ændre navnet for den valgte profil.
- **Slet:** Sletter den valgte profil fra listen.
- **Ny profil:** Du kan tilføje en ny profil.

#### Bemærk

- De ændringer, du foretager i disse undermenuer, kan påvirke MMS-funktionen.

### Gå til URL [Menu 8-5]

Du kan gå direkte til den hjemmeside, du ønsker. For at gøre dette skal du indtaste en specifik URL.

### Cache-indstillinger [Menu 8-6]

De informationer eller tjenester, du har haft forbindelse til, gemmes i telefonens cache-hukommelse.

#### Ryd cache [Menu 8-6-1]

Sletter alt indhold gemt i cachen.

#### Kontroller cache [Menu 8-6-2]

Angiv en værdi, hvad enten et opkøblingsforsøg gøres via cachen eller ej.

#### Bemærk

- En cache er en buffer-hukommelse, som anvendes til at gemme data midlertidigt.



## Internet [Menu 8]

### Sikkerhedscertificeringer [Menu 8-7]

En oversigt over tilgængelige certifikater vises.

### Gendan profiler [Menu 8-8]

Gendanner de oprindelige profilindstillinger.

### WAP-information [Menu 8-9]

Viser WAP-browser-version.



Tryk på menu- tasten (☐) og vælg **Indstillinger** ved hjælp af navigationstasterne.

## Dato og tid [Menu 9-1]

Denne menu giver dig mulighed for at ændre tid og dato i displayet. Følgende valgmuligheder er tilgængelige:

### **Angiv dato [Menu 9-1-1]**

Indtast dag, måned og år. Du kan ændre datoformat via menuen **Datoformat**.

### **Datoformat [Menu 9-1-2]**

Du kan angive datoformat som DD/MM/ÅÅÅÅ, MM/DD/ÅÅÅÅ, ÅÅÅÅ/MM/DD. (D: Dag / M: Måned / Å: År)

### **Angiv tid [Menu 9-1-3]**

Denne menu giver dig mulighed for at indtaste det aktuelle klokkeslæt. Du kan vælge tidsformat via menuen **Tidsformat**.

### **Tidsformat [Menu 9-1-4]**

I denne menu kan du angive tidsformat; du kan vælge mellem 24 og 12 timer.

## Telefonindstillinger [Menu 9-2]

Mange af telefonens funktioner kan tilpasses dine behov. Du kan tilpasse funktionerne via menuen **Telefonindstillinger**.

### **Baggrund [Menu 9-2-1]**

Anvend funktionen til at definere LCD-skærmens udseende i standby-modus.



## Indstillinger [Menu 9]

### Velkomsthilsen [Menu 9-2-2]

Til visning af velkomsthilsen på intern LCD-skærm i standby-modus samt ekstern LCD-skærm.

### Menufarve [Menu 9-2-3]

Telefonen indeholder 4 farvemenuer. Vælg farve ved at bladre og trykke på [Vælg]-tasten.

### Sprog [Menu 9-2-4]

Vælg sprog for displayet. Når sproget er indstillet på **Automatisk**, vælges sprog på baggrund af det anvendte SIM- kort. Engelsk vælges, hvis sproget på SIM-kortet ikke understøttes af telefonen.

### Baggrundslys [Menu 9-2-5]

Med denne funktion vælges, hvorvidt telefonen skal anvende baggrundslys. En lille forøgelse af standby-/taletiden kan opnås ved at slukke for baggrundslyset.

Baggrundslyset i tastaturet indstilles separat.

### LED-indikering [Menu 9-2-6]

Til valg af LED-indikatorblink til/fra. Viser om telefonen er tændt.

### Netværksnavn [Menu 9-2-7]

Til visning af navn på det anvendte netværk på LCD-skærmen i standby-modus.



## Opkaldsindstillinger [Menu 9-3]

Giver dig mulighed for at ændre indstillingerne for viderestilling.

### Viderestil opkald [Menu 9-3-1]

Når denne netjeneste er aktiveret, kan du viderestille indgående opkald til fx din telefonsvarer. For yderligere information, kontakt din netudbyder. Vælg et af viderestillingsalternativerne, fx Hvis optaget, hvis du ønsker at viderestille opkald, hvis dit nummer er optaget, eller hvis du afviser et indgående opkald.

Følgende valgmuligheder er tilgængelige:

- **Alle talemeddelelser**

Viderestiller alle taleopkald.

- **Hvis optaget**

Viderestiller taleopkald, når telefon er i brug.

- **Hvis intet svar**

Viderestiller taleopkald, som ikke besvares.

- **Hvis uden for rækkevidde**

Viderestiller taleopkald, når telefonen er slukket eller i et område, som ikke er dækket af et net.

- **Alle dataopkald**

Viderestiller altid til et nummer med PC-forbindelse.

- **Alle faxopkald**

Viderestiller altid til et nummer med en faxtilslutning.

### Hvert alternativ har følgende undermenu:

- **Aktivér**

Aktiverer tjenesten.



## Indstillinger [Menu 9]

- **Til talemædelelse**

Viderestiller til telefonsvarer. Denne funktion vises ikke i menuerne **Alle dataopkald** og **Alle faxopkald**.

- **Til andet nummer**

Indtast nummeret, der skal viderestilles til.

- **Annulér**

Annullerer den valgte viderestilling.

- **Vis status**

Viser status for tjenesten.

- **Annulér alt**

Annullerer alle indstillinger for viderestilling.

### Svarmodus [Menu 9-3-2]

Vælg den ønskede modus for besvarelse af opkald.

- **Når klappen åbnes**

Du kan besvare et opkald ved blot at åbne klappen.

- **Tilfældig tast**

Når telefonen ringer, kan du besvare opkaldet ved at trykke på en tilfældig tast undtagen (☐).

- **Kun send-tasten**

Du kan kun besvare opkaldet ved at trykke på send-tasten.

### Send mit nummer [Menu 9-3-3]

Denne tjeneste giver dig mulighed for at bestemme, om dit nummer skal vises (Til) eller skjules for (Fra) den person, du ringer til.

Vælg **Indstilles af operatøren** for at vende tilbage til de indstillinger, du har aftalt med din serviceleverandør.



## Opkald venter [Menu 9-3-4] (nettjeneste)

Nettet informerer dig om et nyt indgående opkald, mens du taler i telefonen. Vælg **Aktivér** for at aktivere **Opkald venter**, **Annullér** for at deaktivere funktionen eller **Vis status** for at kontrollere om funktionen er aktiv eller ej.

## Minuttone [Menu 9-3-5]

Hvis Til er valgt, vil telefonen afgive et lydssignal hvert minut under et udgående opkald for at informere dig om opkaldets længde.

## Stemmeopkald [Menu 9-3-6]


Du kan foretage et opkald ved at udtale en stemmesignatur, som er knyttet til én af dine kontakter. Et hvilket som helst ord kan anvendes som stemmesignatur. Bemærk før du anvender funktionen for stemmeaktiverede opkald, at:

- Stemmesignaturer er ikke afhængige af sprog, men af stemmen på den person, som udtaler signaturen.
- Stemmesignaturer påvirkes af baggrundsstøj. Optag signaturerne og ring op i stille omgivelser.
- Når du optager stemmesignaturer eller foretager stemmeopkald, anvendes telefonens højttaler. Hold telefonen tæt ved munden, så sensoren ikke slukker højttaleren.
- Meget korte navne accepteres ikke. Brug tilstrækkeligt lange navne, så du undgår, at navne knyttet til forskellige numre ligner hinanden.

### - Automatisk

Stemmeopkald kan anvendes, når du skyder tastaturet ned.

### - Manuel

Stemmeopkald kan anvendes, når du holder stjerne- tasten [\*/stemme]  inde.



## Indstillinger [Menu 9]

### Bemærk

- Du skal udtale navnet, nøjagtigt som du udtalte det, da du optog det. Det kan være vanskeligt fx i støjende omgivelser eller i nødsituationer, så du bør ikke være afhængig af stemmeaktiverede opkald i sådanne tilfælde.

### Genopkald [Menu 9-3-7]

Vælges **Til**, har du maks. fem forsøg til at opnå forbindelse til et nummer, du ikke kom igennem til.

### Lukket brugergruppe [Menu 9-3-8] (nettjeneste)

Denne nettjeneste angiver, hvilken gruppe du kan ringe til, og som kan ringe til dig. For yderligere information, kontakt din netudbyder eller din serviceleverandør. Hvis et gruppeindeks er angivet, anvendes det til alle udgående opkald. Hvis intet gruppeindeks er angivet, anvendes et forvalgt indeks.  
(et specifikt indeks, der gemmes på nettet).

- **Vælg** : Vælger brugergruppeindeks.
- **Til**: Giver dig mulighed for at redigere brugergruppe-indekset og aktivere det.
- **Fra**: Sletter det valgte brugergruppe-indeks.

## Sikkerhedsindstillinger [Menu 9-4]

Forskellige passwords anvendes til at beskytte bestemte funktioner i telefonen.

### PIN-kodeanmodning [Menu 9-4-1]

Når **PIN-kode anmodning** er aktiveret, skal du indtaste din PIN-kode, hver gang du tænder telefonen. Det betyder, at en person uden adgang til PIN-koden ikke kan anvende telefonen uden din godkendelse.

#### Bemærk

- Før du kan slå PIN-kodeanmodningen fra, skal du indtaste din PIN-kode.

Følgende valgmuligheder er tilgængelige:

- **Til**

Du skal indtaste PIN-koden, hver gang telefonen tændes.

- **Fra**

Telefon slutes direkte til nettet, når du tænder den.

### Telefonlås [Menu 9-4-2]

Når **Telefonlås** er aktiveret, er telefonen låst, og du skal indtaste din adgangskode, hver gang du tænder telefonen. Adgangskodens fabriksindstilling er **0000**. For ændring af telefonens adgangskode, se **Skift koder – Sikkerhedskode** [Menu 9-4-5-1]. Når den korrekte adgangskode er indtastet, kan du anvende telefonen, indtil du slukker den.



## Indstillinger [Menu 9]

Følgende valgmuligheder er tilgængelige:

- **Tænd**

- **Aktivér**

- Det er påkrævet, at du indtaster adgangskode for telefonen, når du tænder telefonen

- **Deaktivér**

- Du skal ikke indtaste adgangskoden, når du tænder telefonen.

- **Hvis SIM-kortet udskiftes**

- Du anmodes kun om sikkerhedskoden, hvis SIM-kortet udskiftes.

- **Altid**

Når sikkerhedskoden er indtastet, og telefonen skifter til standby-modus, låses den. Hvis du ønsker at slå telefonlåsen fra, skal du trykke på den bløde højretast og derefter indtaste sikkerhedskoden. Hvis telefonen slukkes, mens den er låst, vil den fortsat være låst, når den tændes igen.

### Opkaldsblokering [Menu 9-4-3] (Afhænger af nettet)

Opkaldsblokering lader dig begrænse mulighederne for at foretage og modtage opkald. Til denne funktion skal du bruge blokeringskoden, som du kan få udleveret af din serviceleverandør.

Følgende valgmuligheder er tilgængelige:

- **Alle udgående**

- Der kan ikke foretages opkald.



- **Udgående internationale**

Der kan ikke foretages internationale opkald.

- **Udgående internationale undtagen hjemland**

Når du er i udlandet, kan opkald kun foretages til numre i det land, du befinder dig i, og til numre i dit hjemland (det land, hvor din netudbyder befinder sig).

- **Alle indgående**

Der kan ikke modtages opkald.

- **Indgående i udlandet**

Opkald kan ikke modtages, når du anvender telefonen uden for din netudbyders område.

- **Annullér alle blokeringer**

Alle opkaldsblokeringer annulleres; opkald kan foretages og modtages på normal vis.

- **Skift adgangskode**

Anvend denne funktion til at ændre blokeringskoden, som du har fået af din serviceleverandør. Du skal indtaste den nuværende kode, før du kan angive en ny kode. Når du har indtastet den nye blokeringskode, bliver du bedt om at indtaste den en gang til for at bekræfte den.



**Bemærk**

- For at anvende opkaldsblokering skal du indtaste din adgangskode. Når opkaldsblokering er aktiveret, er der på visse net stadig mulighed for at foretage opkald til bestemte nødopkaldsnumre.



## Indstillinger [Menu 9]

### Fast opkaldsnummer [Menu 9-4-4] (SIM-afhængigt)

Du kan begrænse udgående opkald til kun at omfatte udvalgte telefonnumre, hvis dette understøttes af dit SIM-kort. Kapaciteten for faste numre afhænger af dit SIM-kort. Indtastning af faste numre kræver PIN2-kode.

Denne funktion gør det muligt at gemme regionale områdenumre.

#### Eksempler:

Hvis tre numre (0123, 123123, ?89012) gemmes i listen over faste numre, så har du mulighed for at ringe: 012345678..., 01236789..., kun 123123, 189012 og 289012. (“?” står for alle numre )

Opkald, som ikke understøttes af listen over faste numre, kan ikke foretages, og meddelelsen “Kontroller Faste numre” vises.

#### • Aktivér

Hvis Faste numre-funktionen er aktiv, kan du kun foretage opkald, som understøttes af listen. Telefonbogsfunktionen er delvist begrænset. Det er ikke muligt at gemme informationer på SIM-kortet, men kun i telefonens hukommelse. Desuden kan du kun søge blandt telefonbogsopslag, som er gemt i telefonens hukommelse.

#### • Deaktivér

Hvis Faste numre-funktionen ikke er aktiv, kan telefonbogsfunktionen anvendes uden begrænsninger.

#### • Nummerliste

For visning af Faste numre. Du kan tilføje, redigere og slette numre fra listen over Faste numre ved at trykke på den bløde venstretast [Alt.].

#### Bemærk

- Ikke alle SIM-kort har en PIN2-kode. Hvis dit SIM-kort ikke har en PIN2-kode, vises denne menu ikke.

## Skift koder [Menu 9-4-5]

Med funktionen **Skift koder** kan du ændre din nuværende adgangskode til en ny. Du skal indtaste din eksisterende adgangskode, før du kan vælge en ny.

Anvend følgende til at skifte adgangskoderne: **Sikkerhedskode**, **PIN-kode**, **PIN2-kode**.

### Bemærk

- PIN: Personal Identification Number.

## Netværksindstillinger [Menu 9-5]

Menuen Netindstillinger giver dig mulighed for at vælge, om det netværk, du benytter til roaming (uden for dit eget netværk), vælges automatisk, manuelt eller ud fra en liste over foretrukne netværk.

### Bemærk

- Du kan kun vælge net, der har en roamingaftale med dit eget netværk.

## Automatisk [Menu 9-5-1]

Vælg denne funktion, hvis du ønsker, at telefonen automatisk skal søge efter et net, som er tilgængeligt i dit område.

Telefonen vender tilbage til standardindstillingen **Automatisk**, hvis den slukkes.

## Manuel [Menu 9-5-2]

Vælg denne funktion, hvis du ønsker at vælge et net manuelt fra en liste. Hvis forbindelsen til det valgte net mistes, lyder et fejlsignal, og du bliver anmodet om at vælge et nyt net. Det valgte net skal have en roamingaftale med dit eget net, dvs. den netudbyder hvis SIM-kort sidder i telefonen.



## Indstillinger [Menu 9]

### Foretrukken [Menu 9-5-3]

Du kan angive en liste af foretrukne net, som telefonen først skal forsøge at koble sig op til. Listen sammensættes fra telefonens oversigt over net.

### Vælg frekvens [Menu 9-5-4]

Vælg et af to netværksbånd, GSM 900/1800 eller GSM1900.

### GPRS-indstillinger [Menu 9-6]

GPRS (General Packet Radio Service) er en teknologi, som giver mobiltelefoner mulighed for at sende og modtage data via det mobile net. GPRS er en bærertjeneste, som giver trådløs adgang til net som fx internettet.

Før du kan anvende GPRS-teknologi:

- Skal du abonnere på GPRS-tjenesten. For tilgængeligheden af GPRS og abonnement på tjenesten, kontakt din netudbyder eller serviceleverandør.
- Skal du gemme GPRS-indstillingerne for applikationer, som anvendes via GPRS.

### Vedhæft [Menu 9-6-1]

Hvis du vælger **Når telefonen tændes** og er koblet op på et net, som understøtter GPRS, registreres telefonen på GPRS-nettet, og afsendelsen af meddelelser vil foregå via GPRS. Oprettelse af dataforbindelser og afsendelse og modtagelse af e-mails er hurtigere på en GPRS-forbindelse.

Hvis du vælger **Når påkrævet**, anvendes GPRS-forbindelsen kun, når du starter en applikation eller foretager en handling, hvor GPRS er påkrævet. GPRS-forbindelsen afbrydes, når den ikke længere er påkrævet.



### Bemærk

- Hvis der ikke er GPRS-dækning, og Automatisk er valgt, vil telefonen med mellemrum forsøge at etablere forbindelse.

### Ekstern enhed [Menu 9-6-2]

Hvis du er på internettet via GPRS ved hjælp af en ekstern enhed, kan du vælge følgende seks profiler: **Omdøb, APN, IP-adresse, DNS, Bruger-ID og Adgangskode.**

### Gendan fabriksindstillinger [Menu 9-7]

Du kan gendanne telefonens standardindstillinger på følgende måde:

1. Vælg **Gendan fabriksindstillinger.**
2. Indtast den firecifrede sikkerhedskode.

### Bemærk


- Sikkerhedskodens standardindstilling er '0000'.



## Spørgsmål og svar

Skulle du få problemer med telefonen, bør du læse denne sektion for at se, om problemet er beskrevet her, før du kontakter en servicetekniker.

**S** Hvordan får jeg vist listen over udgående, indgående og tabte opkald?


**S** Tryk .


**S** Hvordan sletter jeg listen over alle opkald?

**S** Tryk på den bløde højretast og derefter   .

**S** Hvordan får jeg vist alle numre gemt i hukommelsen?

**S** Tryk på den bløde venstretast, og derefter .

**S**  forsvinder ikke fra displayet.

**S** Kontrollér om du befinder dig i et område med netforbindelse. Hvis  stadig ikke forsvinder, sluk for telefonen og vent ca. 2 minutter, før du tænder den igen. Hvis dette ikke hjælper, prøv i et andet område.

**S** Forbindelsen er dårlig i visse områder.

**S** I visse områder kan signalstyrken variere markant. Prøv i et andet område. Travlhed på nettet kan også påvirke evnen til at få forbindelse og opkaldets stabilitet.

**S** Den etablerede forbindelse er dårlig.

**S** I visse områder kan signalstyrken variere markant. Prøv i et andet område. Travlhed på nettet kan også påvirke evnen til at få forbindelse og opkaldets stabilitet.



- S** LCD-displayet tænder ikke.
- S** Fjern batteriet og sæt det i igen. Tænd derefter telefonen. Hvis displayet stadig ikke tænder, lad batteriet op og prøv igen.
  
- S** Et ekko høres, når der er forbindelse til en bestemt telefon i et bestemt område.
- S** Dette kaldes 'Ekko-fænomen'. Det forekommer, hvis lydstyrken er for høj eller pga. særlige egenskaber (semi-elektronisk telefoncentral) ved telefonen i den anden ende.
  
- S** Telefonen bliver varm.
- S** Ved lange samtaler og ved lang tids brug af spil eller internettet kan telefonen blive varm. Dette er helt normalt og har ingen betydning for produktets levetid eller holdbarhed.
  
- S** Telefonen ringer ikke, lyset og LCD-displayet blinker kun.
- S** Telefonen er indstillet til '**Vibration**' eller '**Stille**' i menuen **Profiler**. Vælg '**Normal**' eller '**Høj**'.
  
- S** Telefonens standbytid bliver gradvist kortere.
- S** Batterier har en begrænset levetid. Når batteriets holdbarhed er reduceret med 50% i forhold til den oprindelige holdbarhed, skal det udskiftes. Anvend kun autoriserede reservedele.
  
- S** Batteriets taletid bliver gradvist kortere.
- S** Hvis batteriet hurtigt bliver fladt, kan det skyldes omgivelserne, mange opkald eller et svagt signal.



## Spørgsmål og svar

- S** Telefonen ringer ikke op, når man vælger et nummer i telefonbogen.
- S** Kontrollér at numrene er gemt korrekt ved hjælp af søgefunktionen i telefonbogen. Gem dem om nødvendigt igen.
- S** Jeg kan ikke ringes op.
- S** Er telefonen tændt? Har du trykket på (👁) mere end tre sekunder)? Er du koblet op på det korrekte mobilnet? Har du aktiveret blokering af indgående opkald?



Et udvalg af tilbehør er tilgængeligt for din mobiltelefon. Du kan vælge tilbehør ud fra dine personlige kommunikationsbehov. Kontakt din lokale forhandler for at høre mere om udbudet.



## Oplader

Med denne oplader kan du lade telefonen op hjemme eller på kontoret.




## Batteri

Standardbatteri fås som tilbehør.



## Hovedsæt

For håndfri betjening. Inkluderer højttaler og mikrofon.



## Datakabelpakke

Giver dig mulighed for at slutte telefonen til en PC.

### Bemærk

- Benyt altid originalt LG-tilbehør. Brug af andet tilbehør kan betyde, at garantien bortfalder.
- Tilbehør kan variere mellem forskellige regioner. Henvend dig til din lokale forhandler, hvis du har yderligere spørgsmål.



## Tekniske data

---

### Normal

---

Produktnavn : L1100

System : GSM900/DCS1800

### Rumtemperatur

---

Maks. : +55°C

Min. : -10°C

# Declaration of Conformity



LG Electronics

This model complies with the essential requirements of Article 3 of the R&TTE 1999/5/EC Directive, if used for its intended use.

1. Health (Article 3.1.a of the R&TTE Directive)
2. Safety (Article 3.1.a of the R&TTE Directive)
3. Electromagnetic compatibility (Article 3.1.b of the R&TTE Directive)
4. Efficient use of the radio frequency spectrum (Article 3.2 of the R&TTE Directive)

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned articles of the directive.

If available, write the contact person(s)

**Mr. Jin Seog, Kim**  
LG Amsterdam Branch Office  
Capronilaan 6, 1119 NR Schiphol-rijk,  
The Netherlands  
(Tel.) +31-20-655 7774

**Mr. Ji Jong, Jeon**  
LG Electronics Inc. GSM Division  
Emerald BD, 1042 Hogye-Dong, Dongan-Gu  
Anyang-city, Kyuonki-Do  
431-080, Korea

# CE 0889



# Memo