



Manuale d'uso LG KU380

KU380 | Manuale d'uso

Il presente manuale costituisce la guida utente per il telefono di terza generazione (3G) LG KU380. Tutti i diritti relativi a questo manuale appartengono a LG Electronics. È severamente vietata la copia, la modifica e la distribuzione del presente documento se non espressamente autorizzata da LG.



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

1. Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
2. Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
3. Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
4. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



Sommario

Introduzione	6	Descrizione delle Icone	33
Norme di sicurezza	7	Panoramica delle funzioni di menu	34
Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente	8	Giochi	36
KU380 funzioni	14	Giochi e applicazioni	
Componenti del telefono		Live!TV	
Introduzione	18	Vodafone live!	37
Inserimento della scheda SIM e della batteria		Vodafone live!	
Ricarica della batteria	20	Vai a indirizzo	
Disconnessione dell'adattatore	21	Bookmarks	
Uso di una scheda di memoria microSD		Pagine salvate	38
Formattazione memoria esterna	22	Cronologia	
Accensione/spengimento del telefono		Impostazioni browser	
Codici di accesso	23	Profili	
Informazioni sul display	24	Impostazioni aspetto	
Funzioni generali	27	Cache	39
Effettuare e ricevere una chiamata		Cookie	
Inserimento di testo	30	Sicurezza	
Modifica della modalità di inserimento del testo		Ripristino totale	
Modalità T9	31	Cerca	
Modalità ABC		Live! TV	
Modalità 123 (Numeri)	32	Musica	40
Modalità Simboli		Giochi	
		Suonerie	
		Foto&Immagini	

Notizie&Meteo	40
---------------	----

Calcio&Sport	
--------------	--

Musica	41
---------------	-----------

Ultimi brani riprodotti	
-------------------------	--

Musica	
--------	--

Tutti i brani	
---------------	--

Playlist	
----------	--

Artisti	
---------	--

Album	
-------	--

Generi	
--------	--

Brani casuali	
---------------	--

Canzoni	
---------	--

Fotocamera	42
-------------------	-----------

Fotocamera	
------------	--

Videocamera	45
-------------	----

Messaggi	48
-----------------	-----------

Crea nuovo	
------------	--

Messaggio	
-----------	--

Email	49
-------	----

Cartoline MMS	50
---------------	----

Messaggio vocale	51
------------------	----

Ricevuti	
----------	--

Email	52
-------	----

Bozze	
-------	--

In uscita	53
-----------	----

Inviati	53
---------	----

Modelli	54
---------	----

Modelli di testo	
------------------	--

Modelli MMS	
-------------	--

Emoticon	
----------	--

Messaggi	
----------	--

SMS	
-----	--

MMS	55
-----	----

Email	57
-------	----

Segreteria	60
------------	----

Messaggi push	
---------------	--

Messaggi CB	62
-------------	----

Archivio	63
-----------------	-----------

Immagini	
----------	--

Suonerie	64
----------	----

Video	65
-------	----

Giochi e applicazioni	67
-----------------------	----

Altri	
-------	--

Memoria esterna	
-----------------	--

Organizer	68
------------------	-----------

Menu rapido	
-------------	--

Sveglia	
---------	--

Agenda	69
--------	----

Attività	70
----------	----

Giochi e applicazioni	71
-----------------------	----

Sommario

Appunti	71	Stato memoria	81
Registratore vocale	72	Registro chiamate	82
Memo privato	73	Tutte	
Calcolatrice	74	Effettuate	
Convertitore		Ricevute	
Fusi orari	77	Perse	
Impostazioni Agenda	78	Vodafone SIM	83
Impostazioni Calendario		Videochiamata	84
Backup calendario ed eventi		Durante una videochiamata	
Ripristina Calendario ed eventi		Videochiamata in arrivo	
Stato memoria		Impostazioni	86
Rubrica	79	Profili	
Aggiungi nuovo		Telefono	87
Elenco contatti		Data & ora	
Gruppi		Lingua	88
Numeri brevi		Blocco tast. autom.	
Numeri di servizio	80	Modalità Volo	
I miei numeri		Sicurezza	89
Biglietto da visita personale		Risparmio energetico	91
Impostazioni contatto		Stato memoria	
Impostazioni rubrica		Impostazione memorizzazione primaria	
Copia		Informazioni	92
Sposta	81	Ripristina impostazioni	
Backup contatti		Display	
Ripristina contatti		Display	
Cancella rubrica			

Stile menu	92
Carattere	
Illuminazione	93
Temi	
Messaggio di benvenuto	
Impostazioni chiamate	
Durata chiamate	
Blocco chiamate	
Numeri fissi (FDN)	94
Traffico dati	
Costo chiamate	95
Trasferimenti chiamata	
Avviso di chiamata	97
Segreteria	98
Videochiamata	
Altre impostazioni	
Messaggi	100
Impostazioni contatto	
Connettività	
Bluetooth	
Sincronizzazione	103
Modalità connessione USB	105
Rete	
Punti di accesso	106
Impostazioni browser	107
Impostazioni streaming	108

Java	108
Accessori	109
Dati tecnici	111

Introduzione

Congratulazioni per aver acquistato il nuovo telefono 3G KU380 compatto e dal design singolare e innovativo progettato per funzionare con le più recenti tecnologie della comunicazione mobile digitale.



Questo manuale contiene importanti informazioni sull'uso e sulle funzioni del telefono cellulare. Leggere attentamente tutte le informazioni per utilizzare il telefono in modo ottimale e per prevenire danni o malfunzionamenti del telefono. Qualsiasi modifica non espressamente approvata in questo manuale rende nulla la garanzia del telefono.

Nonostante l'attenzione con cui è stato redatto questo manuale, è possibile che, in un'ottica di continuo miglioramento del prodotto, alcune funzionalità del telefono siano leggermente diverse da come sono descritte nel manuale. Per eventuali informazioni aggiuntive Vi consigliamo di contattare il Customer Care di LG Electronics.

Norme di sicurezza

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. La loro mancata osservanza può rivelarsi un atto pericoloso o illegale. Nel presente manuale vengono fornite informazioni più dettagliate.

ATTENZIONE!

- È necessario spegnere sempre i cellulari a bordo degli aerei.
- Non è consentito l'uso del telefono durante la guida.
- Non utilizzare il telefono in prossimità di distributori di benzina, depositi di carburante, impianti chimici o in presenza di materiale esplosivo.
- Per la propria sicurezza, utilizzare SOLO le batterie e i caricabatterie ORIGINALI specificati.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Conservare il telefono in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

ATTENZIONE

- Spegnere il telefono nelle aree in cui è specificamente vietato. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti mobili. Pertanto, si sconsiglia di fare affidamento solo sul telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza.
- Per non danneggiare il cellulare, utilizzare solo accessori ORIGINALI.
- Tutti i trasmettitori di onde radio possono provocare interferenze se posti in prossimità di altre apparecchiature elettroniche. È possibile che si verifichino interferenze minime con TV, radio, PC, ecc.
- Smaltire le batterie in base alle normative vigenti.
- Non smontare il telefono né la batteria.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Consultare le seguenti indicazioni per un uso sicuro ed efficiente del telefono cellulare. Leggere attentamente questo manuale per ulteriori dettagli.

Informazioni di certificazione (SAR)

QUESTO DISPOSITIVO È CONFORME ALLE DIRETTIVE INTERNAZIONALI PER L'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO

Il dispositivo mobile è un ricetrasmittente radio. È stato ideato e prodotto per non superare i limiti per l'esposizione all'energia a radiofrequenza (RF) raccomandati dalle direttive internazionali (ICNIRP). Questi limiti sono parte integrante delle direttive generali e servono a definire i livelli consentiti di energia RF per l'intera popolazione. Le suddette direttive sono state stilate da organizzazioni scientifiche indipendenti in seguito ad analisi approfondite e periodiche di studi scientifici. Queste direttive garantiscono un considerevole margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutti gli individui, indipendentemente dall'età o dalle condizioni di salute. Lo standard di esposizione per dispositivi mobili utilizza un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR stabilito dalle

direttive internazionali è di 2 W/kg*. I test per i livelli SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'utilizzo con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato su tutte le bande di frequenza testate. Sebbene il livello SAR venga calcolato in base al massimo livello di potenza certificato, l'effettivo SAR del dispositivo in funzione può essere nettamente inferiore rispetto al valore massimo. Il dispositivo infatti è stato progettato per funzionare a diversi livelli di potenza in modo da utilizzare soltanto quella necessaria per il collegamento alla rete. Generalmente, più si è vicino a una stazione base, minore sarà l'emissione di potenza. Prima che un modello di telefono venga introdotto sul mercato, deve essere comprovata la sua aderenza alla direttiva europea R&TTE. Tale direttiva comprende come requisito essenziale la protezione della salute e della sicurezza dell'utente e di ogni altra persona. Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo durante il test per l'uso vicino all'orecchio è stato di 0,929 W/kg.

Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Se una custodia, una clip

per cintura o altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo e devono mantenere il prodotto a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. La trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione. Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo durante il test per l'uso vicino al corpo è stato di 1.46 W/kg.

* il limite SAR per i dispositivi mobili utilizzati dal pubblico è di 2 watt per chilo (W/kg) calcolati su una media di dieci grammi di massa corporea. Le direttive prevedono un notevole margine di sicurezza per offrire maggiore protezione al pubblico e per compensare qualsiasi variazione nelle misurazioni. I valori SAR possono variare a seconda dei requisiti delle legislazioni nazionali e della banda di rete. Per informazioni sui valori SAR in altri stati leggere le informazioni del prodotto sul sito Web www.lgmobile.com.

Manutenzione e cura del prodotto

ATTENZIONE!

usare solo batterie, caricabatterie e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi non solo può risultare pericoloso, ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- ▶ Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- ▶ Utilizzare lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- ▶ Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o cucine.
- ▶ Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- ▶ Non mettere il telefono in un forno a microonde, in quanto la batteria potrebbe esplodere.
- ▶ Non far cadere l'apparecchio.
- ▶ Il rivestimento del telefono potrebbe danneggiarsi se si utilizzano involucri o custodie in vinile.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- ▶ Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del telefono. (Non usare solventi come benzene, acqueragia o alcol, nè detersivi o prodotti chimici aggressivi).
- ▶ Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- ▶ Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- ▶ Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il telefono.
- ▶ Usare accessori come auricolari e cuffie con cautela. Assicurarsi che i cavi siano collegati correttamente.
- ▶ Rimuovere il cavo dati prima di accendere il telefono.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Per sfruttare al meglio le prestazioni con il minimo consumo di energia, seguire le indicazioni riportate di seguito:

- ▶ Quando si utilizza il telefono cellulare, cercare di non coprire l'antenna che è situata nella parte superiore del telefono per evitare che ne risenta la qualità della chiamata. In tale maniera si evita un maggiore consumo di energia dovuto alla necessità di maggiore potenza.

Dispositivi elettronici

Tutti i trasmettitori di onde radio possono provocare interferenze se posti in prossimità di altre apparecchiature elettroniche.

- ▶ Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia. A tal proposito si consiglia di tenere il telefono ad una distanza minima di almeno 20 cm dall'area in questione.
- ▶ Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- ▶ Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

Sicurezza durante la guida

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei telefoni cellulari quando si circola sulla rete stradale. Qui di seguito vengono elencate delle norme generali di sicurezza.

- ▶ Non utilizzare il telefono durante la guida.

- ▶ Prestare la massima attenzione alla guida.
- ▶ Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- ▶ Accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata, se le condizioni di guida e della strada lo richiedono.
- ▶ L'energia in radiofrequenza potrebbe interferire con alcuni dei sistemi elettronici dell'auto quali l'autoradio e le apparecchiature di sicurezza.
- ▶ Se il veicolo è dotato di air bag, non collocarvi nè installarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili per evitare seri danni conseguenti all'errato funzionamento dell'air bag.

Durante l'ascolto della musica tramite il riproduttore musicale del telefono, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da permettere di capire quanto avviene intorno a sè. Tale precauzione è particolarmente importante quando si attraversa la strada.

Evita di danneggiare il tuo udito

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Consigliamo quindi di non accendere o spegnere il telefono con gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

Are a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- ▶ Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di rifornimento di carburante. Osservare tale restrizione anche in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- ▶ Non trasportare nè conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dello scomparto dell'autovettura in cui si trovano il telefono cellulare e i relativi accessori.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- ▶ Spegnere il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- ▶ Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il telefono in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Per questo motivo, non fare mai affidamento solo sul telefono per le chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- ▶ Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri tipi di batteria, l'effetto memoria che potrebbe compromettere le prestazioni della batteria è molto ridotto.
- ▶ Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG in quanto sono progettati per ottimizzare le prestazioni e la durata delle batterie.
- ▶ Non smontare nè cortocircuitare la batteria.
- ▶ Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- ▶ Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- ▶ Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo la ricarica potrebbe richiedere fino a 30 minuti prima di iniziare.

- ▶ Non esporre il caricabatteria alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- ▶ Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- ▶ L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- ▶ Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate.
- ▶ Utilizzare solo batterie LG Electronics, specifiche per il KU380.

KU380 funzioni

Componenti del telefono

Telefono aperto

Altoparlante

Fotocamera VGA

Display

► **Parte superiore:** potenza del segnale, livello della batteria e funzioni varie

► **Parte inferiore:** indicatori dei tasti funzione

Tasti di navigazione

► **In modalità standby:**

- ▲ Profili d'uso
- ▼ Elenco dei contatti in rubrica
- ✉ Messaggi
- Agenda

► **Nei menu:** consentono di muoversi tra le varie opzioni.

Tasti alfanumerici


► **In modalità standby:**

immissione dei numeri da comporre. Premendo a lungo i seguenti tasti si accede a funzioni speciali quali:

- 0 - inserisce il carattere + per le chiamate internazionali
- 1* segreteria telefonica
- Da 2** a 9** selezione rapida

► **In modalità modifica testo:** immissione di numeri e caratteri



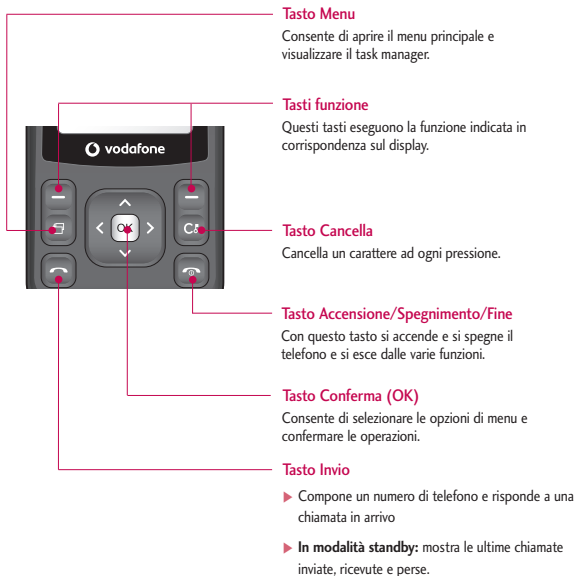

KU380 funzioni


Parte laterale sinistra

KU380 funzioni



Connettore auricolare/caricabatterie/cavo dati

Lato posteriore del telefono

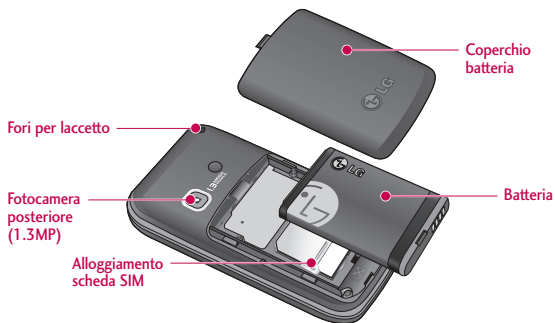

Introduzione

Inserimento della scheda SIM e della batteria

1. Inserire la scheda SIM.

La scheda SIM contiene il proprio numero di telefono, le informazioni sui servizi e i contatti e va inserita nel telefono.

Se la scheda SIM viene rimossa, il cellulare diventa inutilizzabile (ad eccezione delle chiamate di emergenza) fino all'inserimento di una nuova scheda valida. Prima di inserire o rimuovere la scheda SIM, è necessario rimuovere il caricabatterie e gli altri accessori dal telefono. Far scorrere la scheda SIM all'interno del relativo alloggiamento. Assicurarsi che la scheda SIM sia inserita correttamente con i contatti metallici color oro rivolti verso il basso. Per rimuovere la scheda SIM, premere leggermente e spingerla nella direzione opposta.



Inserimento scheda SIM



Rimozione scheda SIM

Nota

- ▶ I contatti metallici della scheda SIM possono graffiarsi e danneggiarsi facilmente. Pertanto, prestare particolare attenzione quando si maneggia la scheda USIM e attenersi alle istruzioni fornite con essa.
- ▶ Dopo aver rimosso la batteria, inserire la scheda SIM.

2. Inserire la batteria.

Inserire la batteria allineando le linguette sulla parte superiore e poi premendola verso il basso finché non scatta in posizione, come illustrato in figura.



3. Rimuovere la batteria.

Spegnere il telefono. (Se lo si lascia acceso, è possibile perdere i numeri e i messaggi memorizzati nel telefono.)

Tenere premuto il pulsante rilascio batteria e sollevare la batteria come mostrato in figura.


Introduzione

Ricarica della batteria

Prima di collegare il caricabatterie al telefono verificare che la batteria sia inserita correttamente.



1. Collegare l'altra estremità del caricabatterie a una presa di corrente. Usare solo il caricabatterie incluso nella confezione o un accessorio opzionale compatibile e originale.
2. Durante la carica, le barre sull'indicatore di batteria si muovono, indicando che il processo di ricarica è in corso.

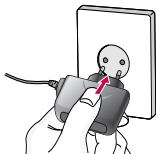

Nota

- Utilizzare solo il caricabatterie in dotazione nella scatola.

3. Quando la batteria è completamente carica, le barre scorrevoli sull'icona della batteria si arrestano.
4. Prima di utilizzare il telefono per la prima volta, assicurarsi che la batteria sia completamente carica.

ATTENZIONE!

- Non forzare il connettore in quanto il telefono e/o l'adattatore potrebbero danneggiarsi.
- Per l'uso del caricabatterie al di fuori del proprio Paese, utilizzare un adattatore o un trasformatore a seconda degli standard vigenti.
- Non rimuovere la batteria o la scheda SIM durante la carica.

AVVERTIMENTO!

- Per evitare scosse elettriche o incendi, scollegare il cavo di alimentazione e il caricabatterie durante i temporali.
- Si consiglia di non effettuare o ricevere chiamate durante la carica per evitare il surriscaldamento del terminale.

Disconnessione dell'adattatore

Per scollegare l'adattatore dal telefono afferrare il connettore e sfilarlo con delicatezza, come indicato in figura.



Uso di una scheda di memoria microSD



<Scheda di memoria microSD>

<Inserimento di una scheda di memoria microSD>

1. Spegner il telefono. Rimuovere l'adattatore e la batteria dal telefono. La rimozione della scheda microSD quando il cellulare è acceso può danneggiare i file memorizzati sulla scheda di memoria.

2. Spingere verso il fondo del telefono sino a che si sente un "click" e sollevare il coperchio di plastica che protegge l'alloggiamento della scheda microSD.



3. Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento. La scheda MicroSD deve essere rivolta con i contatti verso il basso. Non forzare la scheda microSD. Se la scheda non entra facilmente nell'alloggiamento, è possibile che il verso non sia corretto o che sia presente un oggetto esterno nell'alloggiamento.

4. Una volta inserita la scheda riposizionare il coperchio fino ad udire un "click", che indica che la scheda microSD è stata bloccata correttamente.



Introduzione


5. Richiudere la linguetta per proteggere la scheda di memoria.
6. Per rimuovere la scheda di memoria, spegnere il cellulare, aprire il coperchio di protezione dell'alloggiamento ed estrarre delicatamente la scheda dall'alloggiamento.

Attenzione:

- ▶ Evitare di adoperare la scheda di memoria flash quando la batteria è quasi scarica.
- ▶ Quando si registrano dati sulla scheda, prima di estrarla attendere che l'operazione sia completata.
- ▶ La scheda è progettata per essere inserita nell'apparecchio solo in un verso.
- ▶ Non piegare la scheda né forzarla nell'alloggiamento.
- ▶ Inserire solo schede di memoria microSD.
- ▶ Se la scheda microSD è stata formattata usando il formato FAT32, riformattarla con il formato FAT16.
- ▶ Il telefono supporta schede di memoria microSD fino alla capacità di 2GB. Potrebbero esserci problemi di incompatibilità con alcune marche particolari. Procurarsi schede di memoria delle marche più diffuse.


Per ulteriori informazioni sulle schede microSD, consultare il manuale di istruzioni della scheda di memoria.

Formattazione memoria esterna


Prima di utilizzare la memoria esterna è necessario formattarla. Dopo averla inserita, selezionare **Menu** → **Impostazioni** → **Telefono** → **Stato memoria** → **Memoria esterna**, poi premere il tasto funzione 'Formatta' . Questa operazione dovrebbe essere fatta solamente quando viene utilizzata la memoria esterna per la prima volta. Durante la formattazione diverse cartelle saranno create per differenti tipi di dati.

Accensione/spengimento del telefono

Accensione del telefono

Verificare che la scheda SIM sia inserita e che la batteria sia carica. Tenere premuto il tasto  fino all'accensione del telefono. Inserire il codice PIN fornito con la scheda SIM. In pochi secondi avverrà la registrazione alla rete.

Spegnimento del telefono

Tenere premuto il tasto  fino allo spegnimento del telefono. Ci può volere qualche secondo affinché il telefono si spenga. Non tentare di riaccendere il telefono durante lo spegnimento.

Codici di accesso

Per evitare l'uso non autorizzato del telefono, è possibile utilizzare i codici di accesso descritti in questa sezione. È possibile modificare i codici di accesso (esclusi PUK e PUK2) tramite la funzione Modifica codici [Menu - Impostazioni - Telefono - Sicurezza].

Codice PIN (da 4 a 8 cifre)

Il codice PIN (Personal Identification Number) protegge la scheda SIM dall'uso non autorizzato ed è solitamente riportato sui documenti consegnati insieme alla scheda SIM. Generalmente, il codice PIN viene fornito con la scheda SIM. Quando è attivata la Richiesta PIN, ad ogni accensione il telefono richiede l'inserimento del codice PIN. Al contrario, quando la Richiesta PIN è impostata su No, il telefono si collega direttamente alla rete senza richiedere il codice PIN.

Codice PIN 2 (da 4 a 8 cifre)

Il codice PIN2, in dotazione con alcuni tipi di schede SIM, è necessario per accedere ad alcune funzioni come l'indicazione del costo di chiamata e la lista dei numeri fissi (FDN). Queste funzioni sono disponibili solo per le schede USIM che le supportano.

Codice PUK (8 cifre)

Il codice PUK (PIN Unblocking Key) è necessario per sbloccare un codice PIN bloccato. Generalmente, il codice PUK viene fornito con la scheda SIM. In caso contrario, contattare il servizio clienti dell'operatore di rete per richiederne uno. Se il codice viene smarrito, contattare il servizio clienti dell'operatore di rete.

Codice PUK2 (8 cifre)

Il codice PUK2, fornito con alcune schede SIM, è necessario per sbloccare un codice PIN 2 bloccato. Se il codice viene smarrito, contattare il servizio clienti dell'operatore di rete.


Introduzione

Codice di sicurezza (4 cifre)

Il codice di sicurezza impedisce un uso non autorizzato del telefono. Il codice di sicurezza predefinito è "0000" e consente di eliminare tutte le voci presenti nel telefono e di ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Informazioni sul display


Schermata di standby con SIM assente

Si tratta della schermata iniziale del telefono, visualizzata se la scheda SIM non è presente o non è stata inserita correttamente. Da questa schermata, gli utenti possono effettuare solo le chiamate di emergenza e spegnere il telefono. Per spegnere il cellulare, tenere premuto per alcuni secondi il tasto .

Struttura della schermata

Se non è stata inserita alcuna scheda SIM, viene visualizzata un'immagine che richiede l'inserimento di una scheda SIM. Se la scheda SIM inserita nel telefono non è valida, viene visualizzata un'immagine indicante che la scheda SIM è bloccata.

Funzione Chiamata di emergenza

Il tasto funzione destro viene rappresentato sullo schermo con l'indicazione "SOS". Premere il tasto funzione destro oppure digitare il numero di emergenza con i tasti numerici, quindi premere il tasto  per effettuare una chiamata di emergenza.

Schermata di standby

La schermata di standby viene visualizzata quando è stata inserita una scheda SIM corretta ed è stato acceso il telefono.


Struttura della schermata

Nella schermata di standby vengono visualizzati il nome dell'operatore, le varie icone informative, la data e l'ora su un'immagine di sfondo. È possibile modificare lo sfondo nel menu delle impostazioni del display.

Schermata di selezione

La schermata di selezione viene visualizzata quando si preme un tasto numerico in standby.


Informazioni sul display

Nella schermata di selezione vengono visualizzati gli indicatori di stato, il numero chiamato e i tasti funzione. Gli indicatori di stato presenti in questa schermata sono uguali a quelli nella schermata di standby. È possibile modificare le dimensioni e il colore dei numeri visualizzati utilizzando il menu delle impostazioni del display. Per effettuare una chiamata durante la selezione di un numero telefonico premere il tasto .

Tasto Opzioni

È possibile utilizzare i tasti funzione durante la selezione di un numero. Tramite il tasto Opzioni, è possibile effettuare una videochiamata, inviare un messaggio al numero selezionato o salvare il numero nella rubrica.

Funzione Blocco telefono

Quando si seleziona la funzione Blocco telefono, è necessario inserire il codice di sicurezza prima di poter usare il telefono. Nella condizione di blocco è possibile solo eseguire chiamate di emergenza o spegnere il telefono tenendo premuto il tasto  per alcuni secondi.

Informazioni sul display

La schermata Blocco telefono presenta la stessa struttura della schermata di standby.

Introduzione

Funzione Chiamata di emergenza

Utilizzare il tasto funzione destro per effettuare una chiamata di emergenza. Analogamente alla schermata di standby con SIM non inserita, è possibile chiamare solo i numeri di emergenza.

Funzione Blocco Attivo

All'accensione viene visualizzato un messaggio che richiede di inserire il codice di sicurezza per sbloccare il telefono. Il codice di sicurezza viene configurato in Modifica codici (impostazioni - Telefono - Sicurezza). Se si inserisce un Codice sicurezza errato, l'apparecchio rimarrà nello stato di Blocco telefono. Inserendo il codice di sicurezza corretto, il telefono viene sbloccato e viene visualizzata la schermata di standby. Se si spegne il telefono in stato di blocco, alla successiva accensione l'apparecchio sarà ancora in stato di Blocco telefono.





Password blocco chiamate

Questo servizio consente di bloccare le chiamate in base ad alcune condizioni. Tali condizioni possono essere modificate tramite la funzione Blocco chiamate (Impostazioni - Impostazioni chiamate - Blocco chiamate). La password per il blocco delle chiamate è necessaria quando si utilizza la funzione di blocco delle chiamate. La password viene fornita dal servizio clienti dell'operatore di rete al momento della sottoscrizione a tale servizio. Quando questo servizio è attivo, il chiamante ascolterà il messaggio informativo in base al quale non è possibile effettuare la chiamata a causa del Blocco chiamate.


Funzioni generali

Effettuare e ricevere una chiamata


Effettuare una chiamata voce




1. Digitare il numero preceduto dal prefisso.
 - ▶ Per cancellare una cifra, premere il tasto  .
Per cancellare tutte le cifre, tenere premuto il tasto  .
2. Premere il tasto  per effettuare la chiamata.
3. Per terminare la chiamata, premere il tasto  oppure chiudere il telefono.

Nota

- ▶ Per usare il vivavoce durante una chiamata premere  .



Effettuare una chiamata dal registro delle chiamate

1. In modalità standby, premere il tasto  per visualizzare i numeri di telefono delle chiamate ricevute, effettuate o perse più recenti.

2. Utilizzare  /  per selezionare il numero desiderato.
3. Premere  per avviare la chiamata.

Effettuare una videochiamata

È possibile effettuare una videochiamata in un'area di copertura del servizio UMTS (3G). Se l'utente chiamato possiede un telefono UMTS (3G) e si trova in un'area di copertura UMTS (3G), è possibile effettuare la chiamata. È inoltre possibile rispondere a una videochiamata in arrivo. Per effettuare/ricevere una videochiamata, seguire la procedura riportata di seguito.

1. Digitare il numero sulla tastiera oppure selezionare il numero di telefono dal
 - ▶ Per correggere eventuali errori, premere brevemente il tasto  per cancellare l'ultima cifra oppure tenere premuto più a lungo il tasto  per cancellare tutte le cifre.
2. Se non si desidera utilizzare l'altoparlante, verificare che l'auricolare sia collegato.


Funzioni generali

3. Per avviare la videochiamata, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare Videochiamata.

- ▶ L'utente viene avvisato di chiudere tutte le applicazioni aperte prima di effettuare una videochiamata.


Nota



- ▶ È possibile che per la connessione alla Videochiamata sia necessario del tempo. In attesa della connessione sul display viene visualizzata la propria immagine; dopo che la connessione è stata stabilita, verrà visualizzata l'immagine dell'interlocutore.

4. Se necessario, usare il tasto Opzioni per commutare tra fotocamera interna ed esterna.
5. Premere  per terminare la chiamata o chiudere il telefono.



Effettuare una chiamata voce/video dalla Rubrica

Per chiamare i numeri memorizzati premere il tasto di navigazione verso il basso per accedere alla rubrica.

1. Premere  per accedere all'elenco dei contatti.

2. Scorrere l'elenco per individuare il contatto da chiamare.
3. Premere  per effettuare una chiamata voce. Per effettuare una videochiamata, premere il tasto funzione Opzioni e selezionare Videochiamata.
4. Premere  per terminare la chiamata.

Chiamata con prefisso internazionale

1. Per il prefisso internazionale, tenere premuto il tasto . È possibile sostituire il carattere "+" con il prefisso internazionale "00".
2. Digitare il prefisso internazionale, quello regionale e il numero di telefono.
3. Premere il tasto .

Regolazione del volume





Per regolare il volume dell'altoparlante durante una chiamata, utilizzare i tasti di navigazione Su e Giù.

Ricevere una chiamata


Quando si riceve una chiamata, il telefono squilla e sul display viene visualizzata un'animazione. Se il chiamante può essere identificato, viene visualizzato il suo numero di telefono o il nome memorizzato nella rubrica.

1. Aprire il telefono per rispondere alle chiamate in arrivo.


Nota

- ▶ Per rifiutare una chiamata, premere il tasto  o il tasto funzione destro due volte (la prima volta per interrompere il tono di chiamata e la seconda per chiuderla).
 - ▶ Se l'opzione Modalità risposta è impostata su 'Solo tasto INVIO' (Menu - Impostazioni Chiamate - Altre impostazioni - Modalità risposta) è possibile rispondere a una chiamata premendo  dopo aver aperto lo slide.
 - ▶ Se l'opzione Modalità risposta è impostata su 'Qualsiasi tasto', è possibile rispondere a una chiamata con qualsiasi tasto eccetto .
2. Per terminare la chiamata, chiudere il telefono oppure premere il tasto .

Nota

- ▶ È possibile rispondere a una chiamata mentre si utilizza la rubrica o altre funzioni di menu.
- ▶ Quando l'auricolare compatibile è collegato, è possibile rispondere a una chiamata tramite l'apposito tasto situato sull'auricolare stesso o usando il telefono. Per rifiutare una chiamata in arrivo, premere .
- ▶ È possibile disattivare la suoneria di una chiamata in arrivo tramite il tasto funzione Silenzioso. Premendolo una seconda volta si rifiuta la chiamata.

Tasto di scelta rapida per attivare il profilo Vibrazione/Silenzioso

È possibile attivare il profilo Vibrazione/Silenzioso tenendo premuto il tasto .

Potenza del segnale


Per verificare la potenza del segnale, controllare l'indicatore sul display LCD. La potenza del segnale può variare, soprattutto all'interno di edifici. Per migliorare la ricezione, avvicinarsi a una finestra.

Funzioni generali

Inserimento di testo

È possibile inserire caratteri alfanumerici usando la tastiera. Ad esempio, per memorizzare nomi nella rubrica, scrivere messaggi o pianificare eventi nell'agenda è necessario utilizzare la funzione di inserimento testo. Nei paragrafi successivi verranno descritti i metodi di inserimento testo disponibili.

Modalità T9

Questa modalità consente di inserire le parole premendo una sola volta un tasto per lettera. La modalità T9 confronta automaticamente le sequenze tasti con un dizionario interno per determinare il termine corretto, consentendo l'inserimento di una quantità inferiore di sequenze tasti rispetto alla modalità ABC tradizionale. Questa modalità è nota anche come inserimento di testo intuitivo. Premendo a lungo il tasto  è possibile attivare o disattivare la modalità T9.


Modalità ABC

Questa modalità consente di inserire le lettere premendo il tasto corrispondente alla lettera desiderata una volta o più volte fino a visualizzarla sul display.

Modalità 123 (Modalità numeri)

Questa modalità consente di inserire solo i numeri.

Modifica della modalità di inserimento del testo

1. Quando ci si trova in un campo che consente l'inserimento di testo, nell'angolo superiore destro del display viene visualizzato un indicatore di tale modalità.
2. Con il T9 attivato, è possibile modificare la modalità tra T9Abc, T9ABC, 123, T9abc premendo . Con il T9 non attivato, la modalità si modifica tra Abc, ABC, 123, abc.

Modalità T9

La modalità di inserimento di testo intuitiva T9 consente di inserire facilmente parole utilizzando il minor numero di tasti possibile. Premendo i tasti, il telefono visualizza i caratteri che, in base a un dizionario incorporato, compongono la parola che si presume si stia digitando. Aggiungendo altre lettere, il testo visualizzato cambia per formare quella parola contenuta nel dizionario che più si avvicina alla composizione delle lettere immesse.

1. Nella modalità T9, iniziare a inserire una parola premendo i tasti da **2 abc** a **9 wxyz**. Premere un tasto per ciascuna lettera che compone la parola.

- ▶ La parola cambia a mano a mano che si inseriscono nuove lettere, quindi ignorare ciò che è scritto sul display fino al completamento della parola.
- ▶ Se dopo il completamento dell'inserimento delle lettere la parola non è ancora corretta, premere una o più volte il tasto *** * *** per visualizzare tutte le parole composte da quella combinazione di lettere.

Esempio

Premere **2 abc** **4 ght** **2 abc** **6 mnp** per digitare **Ciao**. Premere il tasto *** * *** per cambiare in **Cibo**.

- ▶ Se la parola desiderata non è presente nell'elenco delle scelte, aggiungerla utilizzando la modalità ABC oppure premere il tasto funzione Parola, per aggiungere la parola al dizionario.
2. Inserire l'intera parola prima di cercare di modificarla o cancellarla.
 3. Completare ogni parola con uno spazio premendo il tasto **0 -**.
- Per eliminare le lettere, premere **ce**.

Modalità ABC

Per inserire il testo, utilizzare i tasti da **2 abc** a **9 wxyz**.

1. Premere il tasto con la lettera desiderata:
 - ▶ Una volta per la prima lettera
 - ▶ Due volte per la seconda lettera
 - ▶ e così via
2. Per inserire uno spazio, premere una volta il tasto **0 -**. Per cancellare le lettere, premere il tasto **ce**.

Funzioni generali

Consultare la seguente tabella per ulteriori informazioni sui caratteri disponibili utilizzando i tasti alfanumerici.

Tasto	Caratteri per ordine di visualizzazione	
	Maiuscole	Minuscole
1	.,?!“”1-()@/:-	.,?!“”1-()@/:-
2	abc2àáâãäåæç	ABC2ÁÁÂÂÃÃÄÄËÇ
3	def3èéêë	DEF3ÉÉÊË
4	ghi4ìíîï	GHI4ÌÍÎÏ
5	jkI5£	JKL5£
6	mno6òóôõöøœ	MNO6ÓÓÔÔÕÕÖ
7	pqr7ß\$	PQRS7ß\$
8	tuv8ùúûü	TUV8ÛÜÚÛ
9	wxyz9	WXYZ9
0	Spazio 0	Spazio 0

Nota


- ▶ I caratteri assegnati ai tasti e l'ordine in cui vengono visualizzati dipendono dalla lingua selezionata tramite l'opzione Modo inserimento. La tabella sopra riportata illustra il set di caratteri per l'italiano.

Modalità 123 (Numeri)

Il modo 123 consente di inserire caratteri numerici in un messaggio di testo (ad esempio, un numero di telefono).









Premere i tasti corrispondenti ai numeri desiderati prima di passare manualmente alla modalità di inserimento del testo desiderata. In modalità di inserimento testo, è possibile inserire i numeri tenendo premuti a lungo i tasti corrispondenti.

Modalità Simboli

Questa modalità consente di inserire simboli o caratteri speciali. Per inserire un simbolo, selezionare **Opzioni** → **Inserisci** → **Simboli**. Selezionare il simbolo desiderato tramite i tasti numerici, quindi premere il tasto . Scorrere tra le pagine dei simboli disponibili tramite i tasti di navigazione Su e Giù).

Descrizione delle Icone

Icone	Descrizione
	Indica la potenza del segnale di rete.
	Indica che è disponibile il servizio GPRS.
	Indica che è disponibile il servizio EDGE.
	Indica che è disponibile il servizio UMTS.
	Indica che ci si trova fuori dall'area di servizio.
	Indica l'utilizzo del servizio di roaming.
	Indica che è stata impostata la sveglia.
	Indica il livello di carica della batteria.
	Indica che è stato ricevuto un messaggio SMS.

Icone	Descrizione
	Indica che la casella dei messaggi è piena.
	Profilo "Normale" attivato.
	Profilo "Volume alto" attivato.
	Profilo "Vibrazione" attivato.
	Profilo "Auricolare" attivato.
	Indica che è stato attivato il trasferimento di tutte le chiamate.
	Indica la connessione WAP con chiamata dati (CSD).
	Indica che è stata attivata la modalità volo.
	Indica che è stato attivato il bluetooth.

Panoramica delle funzioni di menu

È possibile visualizzare un menu premendo **OK** nella schermata di standby. Selezionare l'elemento desiderato e premere **OK** per accedere al sottomenu.

Dal menu principale è anche possibile selezionare un sottomenu premendo direttamente il tasto numerico corrispondente, come illustrato di seguito. Il menu principale contiene i seguenti menu di livello superiore e sottomenu.

1. Giochi	3. Musica	5. Messaggi
1.1 Giochi e applicazioni 1.2 Live!TV	3.1 Ultimi brani riprodotti 3.2 Musica 3.3 Canzoni	5.1 Crea nuovo 5.2 Ricevuti 5.3 Email 5.4 Bozze 5.5 In uscita 5.6 Inviati 5.7 Modelli 5.8 Emoticon 5.9 Messaggi
2. Vodafone live!	4. Fotocamera	
2.1 Vodafone live! 2.2 Vai a indirizzo 2.3 Bookmarks 2.4 Pagine salvate 2.5 Cronologia 2.6 Impostazioni browser 2.7 Cerca 2.8 Live! TV 2.9 Musica 2.0 Giochi 2.* Suonerie 2.# Foto&Immagini 2.13 Notizie&Meteo 2.14 Calcio&Sport	4.1 Fotocamera 4.2 Videocamera	

6. Archivio

- 6.1 Immagini
- 6.2 Suonerie
- 6.3 Video
- 6.4 Giochi e applicazioni
- 6.5 Altri
- 6.6 Memoria esterna

7. Organizer

- 7.1 Menu rapido
- 7.2 Sveglia
- 7.3 Agenda
- 7.4 Attività
- 7.5 Giochi e applicazioni
- 7.6 Appunti
- 7.7 Registratore vocale
- 7.8 Memo privato
- 7.9 Calcolatrice
- 7.0 Convertitore
- 7.* Fusi orari
- 7.# Impostazioni
Agenda

8. Rubrica

- 8.1 Aggiungi nuovo
- 8.2 Elenco contatti
- 8.3 Gruppi
- 8.4 Numeri brevi
- 8.5 Numeri di servizio
- 8.6 I miei numeri
- 8.7 Biglietto da visita
personale
- 8.8 Impostazioni
contatto

9. Registro chiamate

- 9.1 Tutte
- 9.2 Effettuate
- 9.3 Ricevute
- 9.4 Perse

. Vodafone SIM*0. Videochiamata****#. Impostazioni**

- #.1 Profili
- #.2 Telefono
- #.3 Display
- #.4 Impostazioni
chiamate
- #.5 Messaggi
- #.6 Impostazioni
contatto
- #.7 Connettività
- #.8 Java

Giochi [Menu 1]

Giochi e applicazioni

Menu 1.1

È possibile scaricare facilmente giochi e altre applicazioni in questo menu. Per impostazione predefinita, sono disponibili due cartelle: Giochi e Applicazioni. All'interno della cartella Applicazioni sono disponibili le Google Maps per il cellulare e le opzioni indispensabili per fare acquisti su eBay. Generalmente, per i servizi online è previsto un costo aggiuntivo. È possibile creare un'altra cartella usando il tasto funzione a sinistra [Opzioni - Crea cartella].

Live!TV

Menu 1.2

È possibile accedere al servizio TV sul tuo cellulare selezionando questo menu.

Vodafone live! [Menu 2]

Vodafone live! Menu 2.1

È possibile avviare il browser e accedere alla homepage Vodafone live! del servizio Web fornito da Vodafone.

- ▶ È possibile accedere direttamente a Vodafone live! anche premendo il tasto funzione destro in modalità standby.

Vai a indirizzo Menu 2.2

È possibile inserire manualmente un indirizzo URL e accedere alla relativa pagina Web.

- ▶ Per inserire un simbolo, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare **1. Inserisci simboli** dal menu Opzioni per visualizzare la tabella dei simboli
- ▶ Per modificare la modalità di immissione, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare **2. Metodo inse.**

Bookmarks Menu 2.3

È possibile memorizzare le pagine e gli indirizzi URL preferiti o visitati più di frequente. Nei **Bookmark** è possibile eseguire le seguenti operazioni: **Invia**, **Aggiungi**, **Modifica**, **Selez./Deselez.** o

Elimina. Numerosi URL preconfigurati sono memorizzati come Bookmark.

Aggiunta di un nuovo bookmark

1. Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare **2. Aggiungi** dal menu Opzioni.
2. Inserire il titolo e le informazioni relative all'URL nel campo Link.
3. Premere **OK** per salvare.

Connessione a un bookmark

Premere **OK** per collegare il bookmark desiderato.

Invio di bookmark ad altri utenti

Selezionare **Invia** dal menu Opzioni. È possibile inviare l'indirizzo tramite **Messaggio**.

Eliminazione di un bookmark

Selezionare **Cancella** dal menu **Opzioni**. È possibile eliminare più preferiti tramite l'opzione **Selez./Deselez.**

Modifica di un bookmark

Selezionare **Modifica** dal menu Opzioni. Modificare il titolo e le informazioni relative all'URL. Premere **OK** per salvare.

Vodafone live!

Pagine salvate Menu 2.4

È possibile memorizzare sul telefono le pagine visitate come file non in linea, in modo da visualizzarla successivamente senza altre connessioni. È possibile salvare fino a 20 pagine.

Cronologia Menu 2.5

È possibile visualizzare l'elenco delle pagine già visitate.

Impostazioni browser Menu 2.6

È possibile modificare le impostazioni relative al display e alla connettività del browser.

Profili (Menu 2.6.1)

Premere appropriato. Questa operazione consente di attivare il profilo per avviare il browser.

Sono presenti i seguenti profili preimpostati

WAP GPRS Vodafone (Menu 2.6.1.1)

Impostazioni aspetto (Menu 2.6.2)

In questo menu è possibile impostare la Decodifica caratteri, il Controllo scorrimento, La visualizzazione delle immagini e le opzioni Javascript.

Decodifica caratteri (Menu 2.6.2.1)

Automatica (default), Inglese(ASCII), Inglese(ISO), Inglese(LATIN), Unicode(UCS2 BE), Unicode(UCS2 LE), Unicode(UCS2 Auto), Unicode(UTF-16 BE), Unicode(UTF-16 LE), Unicode(UTF-16 Auto), Unicode(UTF-8).

Controllo scorrimento (Menu 2.6.2.2)

Consente di impostare la velocità di scorrimento selezionando il numero di righe da scorrere. Selezionare dal menu 1 linea, 2 linee o 3 linee.

Mostra immagine (Menu 2.6.2.3)

Consente di attivare o disattivare la visualizzazione dell'immagine durante la navigazione.

JavaScript (Menu 2.6.2.4)

Scegliere se attivare o disattivare JavaScript.

Cache (Menu 2.6.3)

L'attivazione della cache consente di memorizzare le pagine visitate sul telefono. Quando una pagina viene memorizzata nella cache, durante le successive visualizzazioni della stessa, la velocità di caricamento risulterà notevolmente maggiore.

Cookie (Menu 2.6.4)

L'attivazione dei cookie consente di memorizzare i cookie inviati dal server. Disattivando questa funzione, i cookie non vengono memorizzati sul telefono.

Sicurezza (Menu 2.6.5)

Elenco certificati (Menu 2.6.5.1)

È possibile visualizzare o eliminare i certificati nell'elenco.

Cancello sessione (Menu 2.6.5.2)

Utilizzare questa opzione per eliminare i dati della sessione protetta (WTLS/TLS). I dati della sessione

devono essere eliminati per stabilire una nuova sessione protetta.

Ripristino totale (Menu 2.6.6)

Selezionare questa opzione per reimpostare la configurazione predefinita del telefono.

Nota

Attivando questa funzione è possibile visualizzare tutte le immagini che compongono la pagina. Disattivando questa funzione, il browser non scarica le immagini dal server, consentendo pertanto trasmissioni più veloci.

Cerca Menu 2.7

Questa opzione apre il browser e indirizza un motore di ricerca predefinito dall'operatore.

Live! TV Menu 2.8

Questo menu consente di accedere ai servizi televisivi online (internet streaming). Per ulteriori informazioni, contattare il provider di servizi.

Vodafone live!

Musica Menu 2.9

Questo link indirizza ai contenuti musicali disponibili per questo terminale sul sito Web di vodafone.

Giochi Menu 2.0

Questo link indirizza ai giochi disponibili per questo terminale sul sito Web di vodafone.

Suonerie Menu 2.*

È possibile scaricare suonerie dal sito Web Vodafone.

Foto&Immagini Menu 2.#

È possibile scaricare immagini dal sito Web Vodafone.

Notizie&Meteo Menu 2.13

Questo menu consente di accedere al sito Web Vodafone e leggere le ultime notizie.

Calcio&Sport Menu 2.14

Questo menu consente di accedere al sito Web Vodafone e leggere le ultime informazioni sportive.

Musica [Menu 3]

Ultimi brani riprodotti

Menu 3.1

Questo menu mostra gli ultimi 20 brani riprodotti. Se si avvia la riproduzione, viene visualizzato il menu Riproduzione in corso.

Musica

Menu 3.2

Tutti i brani

(Menu 3.2.1)

Consente di visualizzare tutti i file musicali memorizzati nella memoria del telefono o esterna.

Playlist

(Menu 3.2.2)

È possibile creare delle playlist scegliendo i brani dall'elenco di menu Tutti i brani.

Artisti

(Menu 3.2.3)

Consente di visualizzare e riprodurre la musica ordinata per Artisti.

Album

(Menu 3.2.4)

Consente di visualizzare e riprodurre la musica ordinata per Album.

Generi

(Menu 3.2.5)

Consente di visualizzare e riprodurre la musica ordinata per Generi.

Brani casuali

(Menu 3.2.6)

Selezionare questa opzione se si desidera riprodurre la musica di continuo e in modo casuale.

Canzoni


Menu 3.3

Consente di connettersi al sito Vodafone per il download di brani musicali.


Fotocamera [Menu 4]


Fotocamera






Menu 4.1

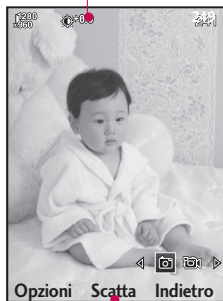






Questa applicazione consente di scattare foto impostando le dimensioni desiderate e di utilizzarle come foto per la rubrica, per la schermata principale e per altri scopi. Dopo aver scattato una foto, è possibile inviarla tramite messaggio, Email, Cartolina MMS o Bluetooth .


Luminosità: da -2,0 a +2,0 a intervalli di 0,5. Più alto è il livello selezionato, maggiore sarà la luminosità dello schermo.





Premere  per scattare una foto.

1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere alle Opzioni e impostare l'ambiente desiderato come descritto di seguito.
 - ▶ Per muoversi tra i menu delle opzioni, usare  / .
 - ▶ Selezionare il valore desiderato tramite  /  e confermare la selezione premendo .

Menu	Descrizione
Vai a	Viene aperta la cartella Immagini dove sono memorizzate tutte le foto scattate. È possibile visualizzare le foto premendo  . È anche possibile inviare le foto selezionate a un altro utente tramite messaggio, cartolina MMS o Bluetooth..
Dim.	1280x960, 640x480, 320x240, Sfondo, 176x144, Rubrica
Qualità	Ottima () , Buona () , Standard ()
Sequenza scatti	Uno, Tre () , Sei () , Nove () (Nota: le opzioni di numero scatti disponibili dipendono dalle dimensioni.)
Luminosità	Da -2,0 a +2,0 a intervalli di 0,5. Maggiore è il livello selezionato, maggiore sarà la luminosità dello schermo
WB Bilanciamento	possibile regolare la tonalità dello sfondo in base alle condizioni ambientali. Automatico, Luce solare, Nuvoloso, Ombra, Fluorescente
Modalità notte	È possibile scattare foto migliori di notte selezionando Si.

Menu	Descrizione
Cornice	È possibile applicare 10 tipi di effetti cornice quando si scatta una foto (disponibile solo in formato Sfondo)
Timer	È possibile ritardare l'intervallo di scatto della fotocamera: Nessuno, 3 secondi, 5 secondi, 10 secondi. Quando il timer è attivato, viene visualizzato "  ".
Effetti	Nessuno, Bianco e nero, Negativo, Seppia
Suono	Selezionare il tono dello scatto desiderato.
Memoria	Selezionare la memoria desiderata, Telefono o Esterna.
Specchio	È possibile attivare l'effetto specchio selezionando Si.
Cambia fot.	È possibile attivare la fotocamera come interna o esterna.
Anteprima	Selezionare la modalità di anteprima desiderata: Immagine completa o Schermo intero.

Fotocamera

2. Una volta completate le impostazioni, premere il tasto funzione destro [Chiudi].
3. Mettere a fuoco sull'oggetto che si desidera riprendere e premere .
4. Premere  per salvare la foto. La foto viene salvata nella cartella Immagini in Archivio.
5. La funzione di zoom è disponibile (tranne che per la risoluzione 1280x960) tramite i tasti navigazione Su e Giù.

Nota

Premere il tasto funzione destro [Indietro] per tornare alla modalità anteprima senza salvare la foto.

Menu 4.2

Videocamera

Questa applicazione permette di registrare un video clip e di riprodurre un file video salvato in questo menu. Dopo aver registrato il video clip, è possibile inviarlo tramite messaggio o Bluetooth.







Luminosità: da -2,0 a +2,0 a intervalli di 0,5. Più alto è il livello selezionato, maggiore sarà la luminosità dello schermo.






Premere **OK** per registrare un video clip.

1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere alle **Opzioni** e impostare l'ambiente desiderato come descritto di seguito.
 - ▶ Per muoversi tra i menu delle opzioni, usare **<** / **>** .
 - ▶ Selezionare il valore desiderato tramite **▲** / **▼** e confermare la selezione premendo **OK** .

Fotocamera

Menu	Descrizione
Vai a	Viene aperta la cartella Video dove sono memorizzati tutti i video clip effettuati. È possibile visualizzare i video premendo  . È anche possibile inviare il video selezionato a un altro utente tramite messaggio, Email, Cartolina MMS o Bluetooth.
Dim.	176x144 () , 128x96 ()
Qualità	Ottima () , Buona () , Standard ()
Luminosità	Da -2,0 a +2,0 a intervalli di 0,5. Maggiore è il livello selezionato, maggiore sarà la luminosità dello schermo .
WB Bilanciament o	È possibile regolare la tonalità dello sfondo in base alle condizioni ambientali. Automatico, Luce solare, Nuvoloso, Ombra, Fluorescente

Menu	Descrizione
Mod. notte	È possibile effettuare riprese migliori di notte selezionando Sì.
Effetti	Nessuno, Bianco e nero, Negativo, Seppia
Durata	Selezionare il tempo di registrazione desiderato. 1 min 2min 5min 60min
Memoria	Selezionare la memoria desiderata, Telefono o Esterna.
Specchio	È possibile attivare l'effetto specchio selezionando Sì.
Suono	Scegliere se registrare l'audio.
Cambia fot.	È possibile scegliere se usare la fotocamera anteriore o posteriore.

2. Una volta completate le impostazioni, premere il tasto funzione destro [Chiudi].
3. Mettere a fuoco la videocamera sul soggetto che si desidera riprendere e premere  per avviare la registrazione. Premere  per interrompere la registrazione.
 - ▶ Per mettere in pausa la registrazione, premere il tasto funzione destro [Pausa].
4. Premere  per salvare il video clip. Il video clip viene salvato nella cartella Video in Archivio.
5. La funzione di zoom digitale è disponibile utilizzando i tasti Su e Giu' dei tasti di navigazione.

Nota

Premere il tasto funzione destro [Indietro] per tornare alla modalità anteprima.

Messaggi [Menu 5]

Crea nuovo

Menu 5.1

Messaggio


(Menu 5.1.1)


È possibile comporre e modificare un messaggio contenente una combinazione di testo, immagini, video e audio.

1. Inserire il messaggio nel campo Messaggio.

Menu Opzioni del campo Messaggio

▶ **Inserisci:** è possibile eseguire le seguenti azioni:

1. **Immagini:** è possibile inserire un'immagine. (Immagine esistente/Scatta foto)
2. **Video:** è possibile inserire un video clip (un video clip per pagina).
3. **Suono:** è possibile inserire un file audio (una suoneria per pagina).
4. **Simboli:** è possibile inserire dei simboli. Dopo aver inserito il tasto numerico corrispondente, premere .

5. **Modello:** è possibile inserire un modello di testo salvato sul telefono. Dopo averne selezionato uno, premere . Il modello selezionato viene inserito nel Messaggio.

6. **Emoticon:** è possibile inserire emoticon durante la scrittura di un messaggio.

7. **Nome e numero:** dopo aver ricercato il nome e il numero nella rubrica, è possibile inserire la voce.

8. **Aggiungi pagina:** consente di aggiungere una nuova pagina.

9. **Oggetto:** selezionare per inserire un oggetto.

▶ **Salva in Bozze:** consente di salvare un messaggio nelle Bozze.

▶ **Modo inserimento:** selezionare la modalità di inserimento desiderata.


▶ **Lingua di scrittura:** è possibile selezionare una lingua per la scrittura di un messaggio.

► **Nuova parola:** è possibile aggiungere una nuova parola al dizionario.

2. Premere il tasto funzione destro [Indietro] per uscire dal menu.
3. Premere il tasto funzione centrale [Invia] per inviare il messaggio. Il messaggio viene salvato automaticamente nella cartella Inviati. Se il messaggio non viene inviato, rimarrà nella cartella In uscita contrassegnato dallo stato di invio non riuscito.

Email (Menu 5.1.2)

Per inviare o ricevere un'e-mail, è necessario impostare un account di posta elettronica. (Vedere capitolo per istruzioni sulla configurazione di un account e-mail.)


1. Inserire gli indirizzi e-mail dei destinatari nei campi A, Cc, Ccn (per inserire tale campo bisogna scegliere, dopo aver premuto il tasto funzione sinistro [opzioni], inserisci CCN). È possibile cercare i Contatti premendo .

Nota

- Inserire un indirizzo e-mail nel campo Cc per i destinatari indiretti (Copia per conoscenza).

2. Spostare il cursore sul campo Oggetto, quindi specificare l'oggetto.
3. Spostare il cursore sul campo Messaggio per inserire il contenuto del messaggio.
4. Il tasto funzione sinistro [Opzioni] consente di eseguire le seguenti funzioni.
 - **Inserisci:** selezionare questo menu per inserire Immagini, Video, Suono, Simboli e CCN.
 - **Salva in Bozze:** consente di salvare il messaggio nelle Bozze.
 - **Modo inserimento:** consente di selezionare la modalità di inserimento desiderata.
 - **Lingua di scrittura:** consente di modificare la lingua di scrittura.

Messaggi

- ▶ **Nuova parola:** è possibile aggiungere una parola al dizionario.
 - ▶ **Imposta priorità mail:** è possibile impostare la priorità del messaggio e-mail che si desidera inviare.
5. Una volta completata la scrittura dell'e-mail, premere  per inviare l'e-mail.

Cartoline MMS (Menu 5.1.3)

(Nota: Questo servizio non è disponibile in tutte le nazioni. Contattare il proprio operatore telefonico per maggiori informazioni.)

1. Accedere al menu Cartolina.
2. È possibile visualizzare i menu di opzione nel campo Messaggio come segue:
 - ▶ **Inserisci:** consente di eseguire le azioni descritte di seguito.
 - Immagini: è possibile inserire un'immagine. (Immagine esistente/Scatta foto)
 - Simboli: è possibile inserire dei simboli. Premere i tasti numerici corrispondenti al simbolo.
 - Modello: è possibile inserire un modello di testo salvato sul telefono. Il modello selezionata viene inserito nella finestra Messaggio.
 - Emoticon: è possibile inserire emoticon durante la scrittura di un messaggio.
 - Nome e numero: dopo aver ricercato il nome e il numero nella rubrica, è possibile inserire la voce.
 - ▶ **Salva in Bozze:** consente di salvare il messaggio nelle Bozze.
 - ▶ **Anteprima:** selezionare questo menu per visualizzare un'anteprima del messaggio composto.
 - ▶ **Modo inserimento:** selezionare la modalità di inserimento desiderata.
 - ▶ **Lingua di scrittura:** è possibile selezionare una lingua per la scrittura di un messaggio.

- ▶ **Nuova parola:** è possibile aggiungere una parola al dizionario.
3. Premere [Invia] dopo aver inserito l'immagine, il formato viene cambiato in Cartolina.
 4. Completare i campi: a partire dal Nome fino ad arrivare a Stato.
 5. Premere il tasto di conferma [Invia] per inviare la cartolina creata.

Messaggio vocale (Menu 5.1.4)




Questa funzione consente di inviare un messaggio vocale registrato.

1. Accedere al menu Messaggio vocale.
2. Premere il tasto funzione centrale per registrare il messaggio vocale.
3. Premere il tasto funzione centrale per interrompere la registrazione. Per inviare direttamente il messaggio, premere nuovamente il tasto funzione centrale.

4. Se si desidera visualizzare un'anteprima del messaggio o salvarlo come bozza, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni].

Ricevuti

Menu 5.2

1. È possibile visualizzare i messaggi ricevuti. Selezionare un messaggio, quindi premere  per visualizzarlo.
2. Per visualizzare il messaggio precedente o successivo utilizzare  / .

Tramite il tasto funzione sinistro [Opzioni] in Ricevuti, è possibile eseguire le seguenti funzioni.

- ▶ **Rispondi a:** crea una risposta da inviare al mittente o a tutti i destinatari del messaggio selezionato.
- ▶ **Inoltra:** consente di inoltrare il messaggio selezionato.

Nota

Questa funzione non è disponibile per i messaggi MMS (Notifica) e WAP push.

Messaggi

- ▶ **Chiama:** consente di effettuare una chiamata vocale.
- ▶ **Videochiama:** consente di effettuare una videochiamata.
- ▶ **Elimina:** consente di cancellare il messaggio corrente.
- ▶ **Crea nuovo msg:** consente di scrivere un nuovo messaggio.
- ▶ **Copia:** è possibile copiare un SMS nel telefono o nella scheda SIM.
- ▶ **Sposta:** è possibile spostare un SMS nel telefono o nella scheda SIM.
- ▶ **Filtro:** consente di visualizzare i messaggi in base al tipo desiderato.
- ▶ **Selez./Deselez.:** consente di selezionare/deselezionare uno o più messaggi da eliminare.
- ▶ **Informazioni msg:** È possibile verificare il tipo di messaggio, l'oggetto, il mittente, la data, l'ora del salvataggio e la posizione in cui è stato salvato.

Email

Menu 5.3

Per poter usufruire di questa funzione è necessario registrare ed attivare il proprio indirizzo email (per avere maggiori informazioni sul servizio chiedere al vostro operatore).

Bozze

Menu 5.4

È possibile visualizzare i messaggi salvati. Selezionare un messaggio, quindi premere **OK** per modificarlo.

Nella cartella Bozze tramite il tasto laterale sinistro [Opzioni], è possibile eseguire le seguenti funzioni.

- ▶ **Invia:** consente di inviare il messaggio e-mail selezionato.
- ▶ **Elimina:** elimina il messaggio selezionato.
- ▶ **Crea nuovo msg:** consente di scrivere un nuovo messaggio.
- ▶ **Selez./Deselez.:** consente di selezionare/deselezionare uno o più messaggi da eliminare.
- ▶ **Filtro:** consente di visualizzare i messaggi in base al tipo desiderato.

- ▶ **Informazioni msg:** è possibile verificare i dettagli del messaggio.

In uscita

Menu 5.5

In uscita è una cartella di memorizzazione temporanea per i messaggi in attesa di invio. Anche i messaggi non inviati vengono salvati in questa cartella.

1. Selezionare un messaggio.
2. Tramite il tasto funzione sinistro [Opzioni], è possibile eseguire le seguenti funzioni.

[Per i messaggi con stato di invio / in attesa]

- ▶ **Crea nuovo msg:** consente di scrivere un nuovo messaggio.
- ▶ **Annulla invio:** consente di interrompere lo stato di invio o in attesa.
- ▶ **Informazioni msg:** è possibile verificare i dettagli del messaggio.

[Per inviare un messaggio non inviato]

- ▶ **Rinvia:** consente di inviare nuovamente il messaggio selezionato.
- ▶ **Elimina:** consente di cancellare il messaggio corrente.
- ▶ **Salva in Bozze:** consente di spostare il messaggio nelle bozze.
- ▶ **Crea nuovo msg:** consente di scrivere un nuovo messaggio.
- ▶ **Informazioni msg:** è possibile verificare i dettagli del messaggio.

Inviati

Menu 5.6

Consente di visualizzare i messaggio inviati.

Tramite il tasto funzione sinistro [Opzioni] e' possibile svolgere tali funzioni:

- ▶ **Rispondi a:** crea una risposta da inviare al mittente o a tutti i destinatari del messaggio selezionato.
- ▶ **Inoltra:** consente di inoltrare il messaggio selezionato.
- ▶ **Modifica:** consente di modificare il messaggio selezionato.

Messaggi

- ▶ **Elimina:** consente di cancellare il messaggio corrente.
- ▶ **Crea nuovo msg:** consente di scrivere un nuovo messaggio.
- ▶ **Selez./Deselez.:** consente di selezionare/deselezionare uno o più messaggi da eliminare.
- ▶ **Filtro:** consente di visualizzare i messaggi in base al tipo desiderato.
- ▶ **Informazioni msg:** è possibile verificare i dettagli del messaggio.

Modelli Menu 5.7

Modelli di testo (Menu 5.7.1)

È possibile aggiungere, modificare ed eliminare frasi di uso frequente premendo il tasto funzione sinistro [Opzioni].

Nota

In Modelli di testo sono già presenti alcuni modelli predefiniti di uso comune.

Modelli MMS (Menu 5.7.2)

È possibile creare, modificare e visualizzare i modelli disponibili durante

la creazione dei messaggi MMS. Per impostazione predefinita sono salvati cinque tipi di modelli predefiniti (Compleanno, Messaggio, Vacanze, Grazie, Scusa).

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- ▶ **Aggiungi:** consente di creare un nuovo modello MMS.
- ▶ **Scrivi MMS:** consente di creare un MMS con il modello selezionato.
- ▶ **Modifica:** consente di modificare il modello selezionato.

Emoticon Menu 5.8

È possibile aggiungere, modificare o eliminare i emoticon. È possibile inserire l'emoticon desiderata durante la scrittura di un messaggio. Premendo il tasto di conferma, è possibile visualizzare l'icona.

Messaggi Menu 5.9

SMS

È possibile configurare le opzioni relative ai messaggi SMS.

- 1. Centro SMS:** inserire l'indirizzo del centro SMS.
- 2. Rapporto consegna:** attivando questa opzione, è possibile verificare se il messaggio è stato inviato.
- 3. Periodo validità:** questo servizio di rete consente di impostare il periodo di tempo in cui gli SMS rimarranno memorizzati nel centro messaggi prima di essere scartati.
- 4. Tipo messaggio: Testo, Voce, Fax, X.400, E-mail :** Generalmente, il tipo di messaggio è impostato su **Testo**. È possibile convertire il testo in altri formati. Per verificare la disponibilità di questa funzione, contattare il proprio provider di servizi.
- 5. Decodifica caratteri:** Automatico / Alfabeto predefinito / Unicode
 - ▶ **Automatico (predefinita):** i messaggi con carattere a byte singoli vengono generalmente codificati con l'alfabeto predefinito (GSM7). I messaggi con caratteri a byte doppi vengono

automaticamente codificati in Unicode (UCS2).

- ▶ **Alfabeto predefinito:** anche i messaggi con caratteri a byte doppi vengono codificati in byte singoli. I caratteri a byte doppi con accento possono essere convertiti in caratteri a byte singoli senza accento.
- ▶ **Unicode:** i messaggi vengono codificati in byte doppi. La tariffa potrebbe essere doppia rispetto a quella normale.

- 6. Invia testo lungo come:** selezionare un messaggio di testo lungo come SMS multiplo o MMS.

MMS

È possibile configurare le opzioni relative ai messaggi MMS.

- 1. Modalità ricezione:** è possibile impostare la modalità di ricezione usando, rispettivamente, la rete locale e la rete in roaming. Selezionando **Automatica**, è possibile ricevere MMS

Messaggi

automaticamente. Se si seleziona **Manuale**, si riceverà soltanto un messaggio di notifica nella cartella Ricevuti e sarà possibile decidere se scaricare gli MMS.

- 2. Rapporto consegna:** Se attivo, è possibile controllare quando e se il messaggio è stato correttamente recapitato. Contattare il proprio gestore per conoscere i costi del servizio.
 - ▶ **Richiedi rapporto:** consente di richiedere la notifica di consegna per un messaggio MMS.
 - ▶ **Consenti rapporto:** consente di specificare se attivare l'invio di una notifica di consegna in caso di richiesta di conferma da parte del mittente.
- 3. Rapporto lettura:** consente di specificare se richiedere una notifica di lettura da parte del destinatario oppure se consentire l'invio di una notifica di lettura al mittente.
 - ▶ **Richiedi rapporto:** consente di richiedere o meno una notifica di lettura per un messaggio MMS.
 - ▶ **Consenti rapporto:** consente di specificare se attivare l'invio di una notifica di lettura in caso di richiesta di notifica da parte del mittente.
- 4. Priorità:** è possibile selezionare il livello di priorità dei messaggi (Bassa, Normale e Alta).
- 5. Periodo validità:** consente di impostare il periodo di validità di un messaggio quando si trasmette un MMS. Il messaggio verrà conservato dal server degli MMS solo per il periodo configurato.
- 6. Durata pagina:** consente di configurare la durata di ciascuna pagina quando si scrive un messaggio.
- 7. Modalità creazione:** consente di selezionare il tipo di contenuti supportati nel MMS. (limitato, Avviso e liberi)

8. Tempi di consegna: consente di configurare il tempo di consegna del messaggio al destinatario. Il centro MMS consegnerà il messaggio una volta trascorso il tempo impostato.

9. Centro MMS: Questo menu consente di impostare le informazioni di rete relative al Centro MMS per l'invio e la ricezione di messaggi multimediali.

Il tasto funzione sinistro [Opzioni] consente di attivare, aggiungere o eliminare un profilo. Un nome profilo contrassegnato corrisponde all'impostazione attualmente configurata. Il menu opzioni consente di visualizzare e modificare il contenuto del profilo.

- ▶ **Titolo:** assegnare un nome al profilo.
- ▶ **Centro MMS:** impostare l'indirizzo del centro servizi MMS (MMSC).
- ▶ **Proxy MMS:** inserire l'indirizzo del gateway WAP seguito dal simbolo ':' e il numero della porta (es. 10.10.10.10:80).

▶ **Modo connessione:** selezionare un modo di connessione (TCP con Proxy, TCP senza Proxy, UDP)

▶ **Punti di accesso:** selezionare il punto di accesso da utilizzare in condizioni normali.

Premere il tasto funzione centrale [Salva] per salvare le modifiche e completare l'impostazione del Centro MMS.

Email

È possibile configurare le impostazioni per la ricezione e l'invio di e-mail.

1. Vodafone CPE

2. Download posta CPE: consente di specificare se effettuare il download delle e-mail all'arrivo della notifica. Se l'opzione è impostata su "Solo notifica", le e-mail non verranno scaricate automaticamente, ma verrà visualizzato solo un popup di notifica. (**Nota:** questa funzione è disponibile nei paesi in cui è fornito il servizio CPE)

Messaggi

- 3. E-mail account:** consente di creare o configurare un account e-mail. Tramite il tasto funzione sinistro [Opzioni], è possibile selezionare le seguenti funzioni.
 - ▶ **Aggiungi:** consente di creare un nuovo account e-mail.
 - ▶ **Modifica:** consente di modificare l'account e-mail selezionato.
 - ▶ **Mostra:** consente di visualizzare l'account e-mail selezionato.
 - ▶ **Selez./Deselez.:** consente di selezionare/deselezionare più messaggi per l'eliminazione.
 - ▶ **Elim.:** consente di eliminare l'account e-mail selezionato. Tutte le e-mail incluse nell'account verranno eliminate.
- 4. Consenti Email di risposta:** consente di specificare se attivare l'invio di una notifica di lettura in caso di richiesta da parte del mittente.
- 5. Richiedi Email di risposta:** consente di specificare se richiedere una notifica di lettura.
- 6. Includi mess. originale:** consente di specificare se includere il messaggio originale quando si inoltra il messaggio o si risponde.
- 7. Includi allegato:** consente di specificare se includere il file allegato quando si inoltra il messaggio o si risponde.
- 8. Ricez. autom. in roaming:** consente di ricevere automaticamente i messaggi e-mail quando ci si sposta in roaming.
- 9. Opzione download:** è possibile configurare le opzioni di download del contenuto di una CPE.
- 10. Info nuova notif. Email:** consente di ricevere le informazioni di notifica dei nuovi messaggi e-mail in arrivo.
- 11. Firma:** consente di configurare una firma in formato testo da allegare in calce a un messaggio e-mail. La firma configurata viene allegata automaticamente o manualmente alla fine del messaggio e-mail durante l'invio.

- 12. Priorità:** consente di selezionare il livello di priorità dei messaggi e-mail (Bassa, Normale e Alta).

Creazione di un nuovo account e-mail

1. Selezionare **Aggiungi nuovo** dalle opzioni di menu **E-mail account**.
2. È necessario configurare le seguenti voci.

Titolo	Inserire un titolo.
Nome utente	Inserire il nome utente dell'account e-mail.
Password	Inserire la password dell'account e-mail.
Email	Inserire l'indirizzo e-mail del messaggio in uscita.
Indirizzo risposta	Inserire l'indirizzo e-mail a cui rispondere.
Server SMTP	Specificare il server della posta in uscita.
Server IMAP4/POP3	Specificare il server della posta in arrivo.
Dimensioni massime	Selezionare le dimensioni massime per i messaggi e-mail in arrivo. Le dimensioni massime consentite per la ricezione dei messaggi e-mail è 1 MB.

Tipo server	Selezionare il tipo di casella della posta in arrivo, POP3 o IMAP4.
Salva nel server	Consente di specificare se lasciare o meno una copia di messaggi sul server della posta in entrata. Quando il tipo di casella di posta è impostato su IMAP4, una copia dei messaggi viene sempre salvata sul server.
Salva msgg inv. In	Selezionare la cartella in cui salvare i messaggi inviati (quando il tipo di casella di posta è impostato su IMAP4). Quando il tipo di casella di posta è impostato su POP3, i messaggi inviati vengono sempre salvati nel telefono.
Punti di accesso	Selezionare un punto di accesso per la connessione a Internet.
Impostaz. avanzate	Decidere se attivare le impostazioni avanzate.
Porta SMTP	Inserire il numero porta della server di posta. Generalmente, il numero porta del server della posta in uscita (SMTP) è 25.
Porta server in ingresso	Inserire il numero della porta del server di posta in uscita. Generalmente, il numero della porta del server della posta in entrata è 110 (POP3) o 143 (IMAP4).

Messaggi

Autenticazione SMTP	Specificare se è necessaria l'autenticazione per il server della posta in uscita. Attivando l'autenticazione SMTP, è possibile inserire il nome utente e la password SMTP per l'autenticazione.
Nome utente SMTP	Inserire il nome utente SMTP di cui si richiede l'autenticazione.
Password SMTP	Inserire la password SMTP di cui si richiede l'autenticazione.
Login sicuro APOP	Stabilire se attivare o meno l'accesso sicuro APOP usando il tasto funzione sinistro. Quando il tipo di casella di posta è impostato su IMAP4, l'accesso sicuro APOP è sempre impostato su No (Disattivato).

3. Premere il tasto funzione centrale [Salva] per completare la configurazione dell'account e-mail.

Modifica di un account e-mail

1. Selezionare l'account e-mail desiderato dal relativo elenco e premere il tasto funzione sinistro [Opzioni], quindi selezionare Modifica.

2. Spostando il cursore verso l'alto o verso il basso, è possibile modificare i campi desiderati.
3. Al termine della configurazione, premere il tasto funzione centrale [Salva] per completare la configurazione dell'account e-mail.

Nota

Quando si tenta di modificare il tipo di casella di posta, tutti i messaggi e-mail scaricati in precedenza vengono eliminati.

Segreteria

È possibile configurare l'opzione di segreteria.

Messaggi push

- Messaggi push

È possibile configurare le impostazioni delle opzioni relative ai messaggi push.

- **Ricezione messaggio:** se si imposta questa funzione su Sì, è possibile ricevere tutti i messaggi di servizio.

► **Caricamento servizio:** se si imposta Ricezione messaggio su Sì, è possibile selezionare l'opzione di caricamento del servizio desiderata, ad esempio Richiesta, Disattiva e Sempre.

- Richiesta: se l'opzione Caricamento servizio viene impostata su Richiesta, verrà visualizzato un popup in cui si richiede se elaborare il messaggio SL.
- Disattiva: se l'opzione Caricamento servizio viene impostata su Disattiva, non sarà possibile ricevere messaggi SL. Il messaggio SL viene ignorato alla ricezione.
- Sempre: se l'opzione Caricamento servizio viene impostata su Sempre, il messaggio SL viene automaticamente inviato in Internet con l'URL predefinito nel messaggio SL.

- **Sicurezza servizio**

È possibile gestire le opzioni generali di ricezione relative ai messaggi Push (SI/SL).

► **Imp. sicurezza serv.**

- Sicuro: se l'opzione è impostata su Sì, viene verificata la correttezza del messaggio in base a quanto contenuto in "Elenco affidabile".
- Non sicuro: se l'opzione è impostata su Sì, viene verificata la correttezza del messaggio in base a quanto contenuto in "Elenco non affidabile".
- Aggiorna: se l'opzione è impostata su Sì, è possibile aggiornare gli elenchi Affidabile e Non affidabile con l'indirizzo del messaggio. È possibile scegliere quale elenco si desidera aggiornare selezionando una delle opzioni presenti nell'elenco a comparsa. Gli indirizzi del server SMSC e di origine contenuti nel messaggio vengono memorizzati nell'elenco Affidabile e Non affidabile.
- Elenco affidabile: l'opzione "Sicurezza servizio → Sicuro" può essere impostata solo su Sì. L'elenco riporta una lista valida di indirizzi del server e di origine. I messaggi non

Messaggi

conformi ai valori contenuti in Indirizzo SMSC e Indirizzo di origine non vengono accettati.

- Elenco non affidabile: l'opzione "Sicurezza servizio → Elenco non sicuro" può essere impostata solo su Sì. I messaggi conformi ai valori contenuti in (Indirizzo SMSC e Indirizzo di origine) non sono validi. I messaggi non conformi ai valori contenuti in Indirizzo SMSC e Indirizzo di origine vengono accettati.

Messaggi CB (Menu 5.9.6)

- ▶ **Ricezione CB** : è possibile impostare lo stato della ricezione.
- ▶ **Canali**: è possibile aggiungere o modificare i canali.
- ▶ **Lingue**: Consente di selezionare la lingua desiderata premendo . In seguito, il messaggio CB viene visualizzato nella lingua selezionata.

Archivio [Menu 6]

Immagini

Menu 6.1

La cartella Immagini contiene collegamenti per il download di immagini tramite Internet e immagini predefinite.

Nella cartella Immagini è possibile salvare le foto scattate con la fotocamera e creare nuove cartelle per gestirle. È possibile inviare più file ad altri utenti.

Per visualizzare i dettagli della foto, premere il tasto di conferma.

Quando si seleziona un file, viene visualizzata l'opzione seguente premendo il tasto funzione sinistro [Opzioni].

- ▶ **Invia:** È possibile inviare la foto selezionata tramite Messaggio, Email, Bluetooth o Cartoline MMS.
- ▶ **Usa come**
 - **Sfondo:** consente di impostare un'immagine come tema dello schermo.
 - **Immagine contatti:** è possibile impostare nei contatti l'immagine della voce selezionata. Durante una chiamata in entrata, viene

visualizzata l'immagine salvata nel contatto.

- **Avvio:** consente di impostare un'immagine come tema iniziale dello schermo.
- **Spegnimento :** consente di impostare un'immagine come immagine di spegnimento.
- **Chiamate in uscita:** consente di impostare un'immagine come sfondo durante una chiamata.
- ▶ **Sposta:** Consente di spostare il file in un'altra cartella.
- ▶ **Copia:** Consente di copiare il file in un'altra cartella.
- ▶ **Elimina:** Consente di eliminare la foto selezionata.
- ▶ **Selez./Deselez.:** grazie alla funzione Seleziona/deseleziona, è possibile inviare, eliminare, spostare e copiare più file in contemporanea.
- ▶ **File**
 - **Rinomina:** Consente di rinominare la foto.

- **Modifica:** Consente di modificare la foto. E' possibile ridimensionare la foto e applicare numerosi effetti prestabiliti.

Nota

Il menu Modifica non viene visualizzato nella cartella delle immagini predefinite.

- **Informazioni file:** consente di visualizzare le informazioni sul file immagine selezionato.
- ▶ **Presentazione:** consente di visualizzare una presentazione delle immagini.
- ▶ **Ordina per:** consente di ordinare i file in base a data, tipo di file o nome.
- ▶ **Visualizza elenco/griglia:** È possibile visualizzare le foto come elenco o in una griglia.
- ▶ **Stato memoria:** È inoltre possibile visualizzare lo stato della memoria (telefono o memoria esterna).

Suonerie

Menu 6.2

La cartella Suonerie contiene dei collegamenti per download di suonerie o canzoni tramite Internet, suoni predefiniti e le registrazioni vocali. Da qui è possibile gestire, inviare o impostare come suonerie i suoni scaricati.

Quando si seleziona un file, vengono visualizzate le seguenti opzioni premendo il tasto funzione sinistro [Opzioni].

- ▶ **Invia:**
 - E' possibile inviare i propri file tramite messaggio, email o Bluetooth.
- ▶ **Usa come:**
 - **Suoneria chiamate:** consente di impostare il file audio come suoneria durante una chiamata vocale in entrata.
 - **Suoneria videochiamate:** consente di impostare il file audio come suoneria durante una videochiamata in entrata.
 - **Suoneria messaggio:** consente di impostare il suono come suoneria durante la ricezione di un messaggio.

- **Avvio:** consente di impostare il suono come suoneria quando viene attivato il telefono.
- **Spegnimento:** consente di impostare il file audio come suoneria quando viene spento il telefono.
- ▶ **Sposta:** Consente di spostare il file in un'altra cartella.
- ▶ **Copia:** Consente di copiare il file in un'altra cartella.
- ▶ **Elimina:** Consente di eliminare il file selezionato.
- ▶ **Selez./Deselez.:** grazie alla funzione Seleziona/deseleziona, è possibile inviare, eliminare, spostare e copiare più file in contemporanea.
- ▶ **File**
 - **Rinomina:** Consente di rinominare il file.
 - **Informazioni file:** consente di visualizzare le informazioni sul file selezionato.
- ▶ **Crea cartella:** è possibile creare una nuova cartella nella cartella correntemente selezionata.

- ▶ **Ordina per:** consente di ordinare i file in base a data, tipo di file o nome.
- ▶ **Stato memoria:** È inoltre possibile visualizzare lo stato della memoria (telefono o memoria esterna).

Video

Menu 6.3

Da qui è possibile gestire o inviare i video clip scaricati o acquisiti.





Premendo il tasto  [Connetti], è possibile connettersi e scaricare i video.



Le seguenti opzioni sono disponibili usando il tasto funzione sinistro [Opzioni] nell'elenco dei video.

- ▶ **Invia:** consente di inviare i video selezionati tramite messaggio, email o Bluetooth se non protetta da DRM (Digital Rights Management).
- ▶ **Usa come:** è possibile impostare il file video come suoneria chiamate o videochiamate.
- ▶ **Sposta:** consente di spostare il file nella memoria del cellulare o in una memoria esterna.
- ▶ **Copia:** consente di copiare il file nella memoria del cellulare o in una memoria esterna.

- ▶ **Elimina:** consente di eliminare il video selezionato.
- ▶ **Selez./Deselez.:** grazie alla funzione seleziona/deseleziona, è possibile inviare, eliminare, spostare e copiare più file in contemporanea.
- ▶ **File**
 - **Rinomina:** consente di rinominare il video.
 - **Informazioni file:** consente di visualizzare le informazioni sul video selezionato.
- ▶ **Crea cartella:** consente di creare una nuova cartella.
- ▶ **Ordina per:** è possibile ordinare i file in base a data, tipo o nome file.
- ▶ **Visualizza elenco/griglia:** è possibile visualizzare i file video come elenco o in una griglia.
- ▶ **Stato memoria:** consente di visualizzare lo stato della memoria (cellulare o memoria esterna).

È possibile visualizzare un video utilizzando il lettore video. I file video vengono visualizzati nell'elenco sotto forma di miniature.

È possibile selezionare il video desiderato usando  /  /  /  . Selezionare il video desiderato e scegliere Play per visualizzare il video registrato.

Per sospendere la riproduzione, premere  durante la riproduzione. Per riprendere la riproduzione sospesa, premere nuovamente .


Per visualizzare la riproduzione corrente a Tuttoschermo, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] durante la riproduzione.

Per tornare alla dimensione precedente, premere nuovamente il tasto funzione destro in modalità schermo intero.

Durante la riproduzione di un video, le seguenti opzioni sono disponibili:

- ▶ **Tuttoschermo:** è possibile visualizzare il video in modalità schermo intero.

Nota

È possibile inoltre visualizzare il video in modalità schermo intero premendo il tasto .

- ▶ **Scatta:** con cui scattare la foto al video in riproduzione, avendo la possibilità di inviarla tramite messaggio, email o Bluetooth.
- ▶ **Muto/Sonoro:** Consente di inserire o togliere l'audio dei video.
- ▶ **Ripeti:** è possibile impostare la funzione Ripeti (No, Uno o Tutto).
- ▶ **Informazioni file:** è possibile verificare le informazioni sui file riprodotti (nome file, dimensioni, data, tipo, durata, Protezione).
- ▶ **Invia:** consente di inviare il video tramite messaggio, email o Bluetooth se il file non è protetto da DRM (Digital Rights Management).
- ▶ **Elimina:** consente di eliminare il video selezionato.
- ▶ **Usa come:** è possibile impostare il file video come suoneria chiamate o videochiamate. Il presente menu dipende dai contenuti.

Giochi e applicazioni

Menu 6.4

È possibile scaricare facilmente giochi e altre applicazioni in questo menu. Per impostazione predefinita, sono disponibili due cartelle: Giochi e Applicazioni. Ogni cartella contiene un collegamento per scaricare giochi o applicazioni. Generalmente, per i servizi online è previsto un costo aggiuntivo. È possibile creare un'altra cartella usando il tasto funzione sinistro [Opzioni].

Altri

Menu 6.5

In questa cartella vengono memorizzati altri file diversi da immagini, suoni, video, giochi e applicazioni.

Memoria esterna

Menu 6.6

Se è stata acquistata una memoria microSD esterna opzionale, è possibile gestire una quantità maggiore di informazioni. Consultare la sezione "Uso di una scheda di memoria microSD" per informazioni sull'inserimento e sulla rimozione della scheda di memoria. È possibile gestire le informazioni utilizzando i menu e le opzioni come descritto in precedenza.

Organizer [Menu 7]



Menu rapido

Menu 7.1



Consente di memorizzare le funzioni del cellulare utilizzate piu' di frequente.

Sveglia

Menu 7.2

Se si imposta la sveglia, viene visualizzata l'icona  sulla barra delle icone. La sveglia specificata viene riprodotta all'ora stabilita. Premere  per interrompere la sveglia. Premere il tasto funzione sinistro [Ritarda] e scegliere l'intervallo di ritardo. L'allarme si interrompe e riprende dopo la Durata ritardo impostata. È possibile configurare fino a 5 allarmi.

1. **Selezionare la sveglia** che si desidera configurare nell'elenco delle sveglie. Se non è presente alcuna sveglia, premere il tasto funzione sinistro [Aggiungi] per aggiungere una nuova sveglia. Fatto cio' premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e scegliere modifica,
2. **Imposta ora:** in questo campo è possibile impostare velocemente una sveglia a 5 , 10 , 20 , 30 min , 1 ora , Non repeter un'ora oppure l'orario specifico in cui si vuole attivarla. Selezionando No, la sveglia viene disattivata.

3. **Inserire ora sveglia:** consente di inserire l'ora desiderata per la sveglia specificando ora e minuti.
4. **Seleziona modalità ripetizione:** consente di selezionare la modalità ripetizione desiderata usando  /  o dall'elenco premendo il tasto funzione sinistro [Elenco].
5. **Seleziona suoneria:** selezionare la suoneria per l'ora della sveglia aprendo l'elenco tramite il tasto funzione sinistro [Modifica].
6. **Inserisci appunti:** consente di inserire il nome della sveglia.
7. **Ritardo:** è possibile impostare la durata del ritardo per la sveglia. Questo nel caso la sveglia sia già stata ritardata durante l'attivazione.
8. Una volta impostata la sveglia, premere il tasto funzione centrale [Salva].

Nota

La sveglia suonerà all'ora impostata anche quando il telefono è spento.

Agenda

Menu 7.3

Ricerca e visualizzazione evento

Quando si accede a questo menu viene visualizzato un calendario ed il cursore si troverà sulla data corrente; la data in cui è registrato un evento è contrassegnata con un angolo colorato. Premere il tasto di scelta rapida per passare all'anno precedente, il tasto per passare all'anno successivo e il tasto per passare alla data odierna. Premere o per passare al mese precedente e il tasto o per passare al mese successivo. È possibile scegliere la data usando i tasti di navigazione.

Per consultare un evento dettagliato, cioè il suo contenuto complessivo configurato dall'utente, basta semplicemente posizionarsi sul giorno dell'evento utilizzando i tasti di navigazione e premere per due volte il tasto Conferma all'interno della schermata del calendario. Fatto ciò potrai, premendo il tasto funzione sinistro [Opzioni] e utilizzando i tasti di navigazione, modificarlo e cancellarlo. È possibile inviare un evento a un altro telefono mediante SMS, MMS, e-mail o Bluetooth.

1. Aggiungi nuovo

Per aggiungere un evento, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] nella schermata del calendario e selezionare, con il tasto di Conferma, Aggiungi; muovendosi con i tasti di navigazione nei vari campi si potranno impostare i particolari dell'evento (tra cui tipo di evento, orario d'inizio e di fine, luogo e sveglia).

2. Cerca

Per cercare un evento, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] nella schermata del calendario e selezionare, con il tasto di Conferma, Cerca; fatto ciò inserire l'oggetto evento e premere il tasto Conferma. Premendo nuovamente il tasto Conferma potrai vedere i dettagli dell'evento appena cercato.

3. Imposta vacanza (Cancella vacanza)

Questa funzione consente di impostare le vacanze. Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare Imposta vacanza. La data selezionata in precedenza nella schermata del calendario verrà visualizzata in rosso.

Per cancellare la vacanza, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare Cancella vacanza; a questo punto il colore del giorno non sarà più rosso.

4. Vista settimanale

Tale opzione ti consente di osservare gli eventi delle singole settimane.

5. Vai alla data

Consente di spostare il cursore sul giorno che sarà inserito.

6. Elimina

- ▶ **Eventi passati:** Utilizzare questa funzione per eliminare tutti gli eventi scaduti.
- ▶ **Tutte:** Questa funzione consente di eliminare il contenuto di tutti gli eventi salvati.

Attività

Menu 7.4

È possibile visualizzare, modificare e aggiungere le attività da svolgere. Le attività da svolgere vengono visualizzate in base a un ordine temporale. Le attività completate o non completate vengono visualizzate in modi diversi.

1. Aggiungi nuovo

Per aggiungere un'attività, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] nella schermata di gestione dell'elenco Attività e selezionare l'opzione aggiungi. In seguito, inserire data, descrizione e priorità dell'attività. Una volta inseriti i dati, premere il tasto funzione centrale [Salva] per salvare la nuova attività. Per visualizzare il contenuto dettagliato delle attività, posizionare il cursore sulla voce desiderata nell'elenco Attività e premere il tasto di Conferma. È possibile modificare ed eliminare un'attività premendo il tasto funzione sinistro [Opzioni].

2. Calendario

Ci permette di osservare il calendario.

Opzioni con attività precedentemente inserite

Qualora siano già state inserite attività (anche solo una) premendo il tasto funzione sinistro [Opzioni] (ed in seguito per ciascuna voce il tasto di Conferma) è possibile compiere alcune operazioni descritte qui di seguito:

- ▶ **Aggiungi nuovo:** ti permette di aggiungere nuove attività.
- ▶ **Invia:** con cui potrai inviare l'attività' tramite SMS, MMS, e-mail e Bluetooth.
- ▶ **Modifica:** ti concede di modificare l'attività'.
- ▶ **Completato:** tale opzione visualizzerà l'attività' in modo differente (infatti sarà barrata) per evidenziare che è stata già completata.
- ▶ **Non completata:** visualizzerà l'attività' come se fosse stata appena aggiunta (quindi senza barra).
- ▶ **Selez./Deselez:** ti permette di selezionare e deselezionare una o più attività'.
- ▶ **Elimina:** con cui cancellare le singole attività' o, qualora siano state selezionate più attività', diverse attività'.
- ▶ **Calendario:** ti concede la possibilità di osservare il calendario.

Giochi e applicazioni

Menu 7.5

È possibile scaricare facilmente giochi e altre applicazioni in questo menu. Per impostazione predefinita, sono disponibili due cartelle: Giochi e Applicazioni. Ogni cartella contiene un collegamento per scaricare giochi o applicazioni. Generalmente, per i servizi online è previsto un costo aggiuntivo.

Appunti

Menu 7.6

È possibile visualizzare, modificare e aggiungere i memo. Essi vengono visualizzati in base all'ordine di inserimento.

Qualora non sia presente neanche un memo premere il tasto funzione sinistro [Aggiungi] ed inserire il testo; nella schermata di inserimento del testo premere il tasto di Conferma per salvare, mentre se bisogna inserire simboli o cambiare il Modo di inserimento del testo premere il tasto funzione sinistro [Opzioni].

- Opzioni con appunti precedentemente inseriti

Qualora siano già stati inseriti appunti (anche solo uno), nella schermata di

Organizer







gestione dell'elenco appunti, premendo il tasto funzione sinistro [Opzioni] (ed in seguito per ciascuna voce il tasto di Conferma) e' possibile compiere alcune operazioni descritte qui di seguito:

- ▶ **Aggiungi nuovo memo:** ti permette di aggiungere nuovi memo
- ▶ **Invia:** con cui potrai inviare il memo tramite SMS, MMS, Email o Bluetooth.
- ▶ **Modifica:** ti concede di modificare il memo.
- ▶ **Sposta in memo privato:** dopo aver inserito il codice di sicurezza "quattro zeri" (0000) potrai spostare il memo in Memo privati.
- ▶ **Selez./Deselez.:** ti permette di selezionare o deselegionare uno o piu' memo.
- ▶ **Elimina:** con cui cancellare i singoli memo o, qualora siano stati selezionati piu' memo, diversi memo.

Registratore vocale

Menu 7.7

1. Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] per effettuare le impostazioni prima della registrazione.
2. Spostarsi sulla voce desiderata usando  /  e premere .
- ▶ **Durata:** imposta la durata della registrazione. L'opzione Dimensioni MMS regola automaticamente la durata in modo da permettere l'invio del memo vocale via MMS.
- ▶ **Qualità:** È possibile selezionare una qualità di registrazione tra Ottima, Buona e Normale.
- ▶ **Vai a Suoni personali:** consente di aprire la cartella delle registrazioni vocali in Suoni.
3. Premendo  viene avviata la registrazione. Una volta avviata la registrazione, la durata viene visualizzata sul display LCD. Per annullare la registrazione, premere Indietro.
4. Per terminare la registrazione, premere il tasto funzione centrale [Stop]. Il file registrato viene salvato automaticamente nella cartella Registratori vocali in Galleria-Suonerie. Premendo nuovamente il tasto , è possibile avviare una nuova registrazione vocale.

5. Premere il tasto funzione sinistro per selezionare diverse opzioni in seguito alla registrazione vocale.
6. Selezionare il menu desiderata usando  /  e premere .
- ▶ **Play:** è possibile avviare una nuova registrazione vocale.
- ▶ **Invia:** selezionare per inviare il file registrato. Selezionare Messaggio, Email o Bluetooth usando  /  e premere .
- ▶ **File:** consente di modificare il nome del file e visualizzare le informazioni.
- ▶ **Elimina:** elimina il file registrato.
- ▶ **Usa come:** consente di impostare un file di registrazione come suoneria chiamate o come suoneria videochiamata.
- ▶ **Vai a Suoni personali:** consente di aprire la cartella delle registrazioni vocali in Suoni.
7. Premere il tasto funzione destro [Chiudi] per chiudere la finestra a comparsa del sottomenu.

Memo privato Menu 7.8

È possibile scrivere degli appunti personali per proteggere la privacy dell'utente. Per utilizzare questo menu, è necessario immettere un codice di sicurezza.

Qualora non sia presente neanche un memo premere il tasto funzione sinistro [Aggiungi] ed inserire il testo; nella schermata di inserimento del testo premere il tasto di Conferma per salvare, mentre se bisogna inserire simboli o cambiare il Modo di inserimento premere il tasto funzione sinistro [Opzioni].

Opzioni con memo' precedentemente inseriti

Qualora siano già stati inseriti memo privati (anche solo uno), dopo aver inserito il codice di sicurezza, premendo il tasto funzione sinistro [Opzioni] (ed in seguito per ciascuna voce il tasto di Conferma) e' possibile compiere alcune operazioni descritte qui di seguito:

- ▶ **Aggiungi nuovo memo:** ti permette di aggiungere nuovi memo privati.
- ▶ **Invia:** con cui potrai inviare il memo privato tramite SMS, MMS, Email o Bluetooth.

Organizer







- ▶ **Modifica:** ti concede di modificare il memo privato.
- ▶ **Sposta in Appunti:** potrai spostare il memo privato in Memo.
- ▶ **Selez./Deselez.:** ti permette di selezionare o deselezionare uno o più memo privati.
- ▶ **Elimina:** con cui cancellare i singoli memo privati o, qualora siano stati selezionati più memo privati, diversi memo privati.

Calcolatrice

Menu 7.9

La funzione Calcolatrice consente di eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni oltre a una serie di funzioni scientifiche. (seno, coseno, tangente, logaritmo, logaritmo naturale, esponenziale, radice quadrata, grado, radiante)

1. Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e scegliere Fuzioni.
2. Selezionare la funzione appropriata.

È possibile inserire numeri usando i tasti numerici e gli operatori tramite  /  /  / . Per immettere la virgola decimale utilizzare . La pressione di , permette di cancellare i caratteri sequenzialmente,

nell'ordine opposto. Tenendo premu tutti i caratteri vengono cancellati immediatamente.

Quando l'operazione di calcolo è completata e il risultato viene visualizzato sullo schermo, premere un simbolo per salvare il risultato in memoria e continuare il calcolo.

Convertitore

Menu 7.0

Questo menu consente di convertire le unità di **Valuta, Superficie, Lunghezza, Peso, Temperatura, Volume e Velocità.**

Valuta

1. Selezionare nel menu Valuta.
2. Per impostare il tasso di cambio della valuta, utilizzare il menu di opzione "Tasso cambio"
3. Inserire i tassi di valuta per un massimo di 5 valute rispetto a quella di riferimento EUR e premere il tasto [Salva]. A questo punto è possibile convertire la valuta.
4. È possibile scegliere la conversione tra una delle altre 5 unità di valuta.

5. Premere [Reset] per cancellare i dati nei vari campi di immissione.
6. Per uscire dalla funzione di conversione della valuta, premere il tasto funzione destro [Indietro].

Superficie

1. Scegliere le unità da convertire posizionandosi sui relativi campi e utilizzando i tasti di navigazione oppure premere 'Elenco' per la lista completa.
2. Digitare il valore da convertire. La conversione viene visualizzata immediatamente nel campo della misura secondaria.
3. Per effettuare una nuova conversione, reimpostare le unità di misura volute spostandosi nei campi interessati.
4. Premere [Reset] per cancellare i dati nel campo di immissione corrente, quindi posizionare il cursore all'interno del campo voluto ed inserire i nuovi valori.
5. Per uscire dalla funzione di conversione Superficie, premere il tasto funzione destro [Indietro].

Lunghezza

1. Scegliere le unità da convertire posizionandosi sui relativi campi e utilizzando i tasti di navigazione oppure premere 'Elenco' per la lista completa.
2. Digitare il valore da convertire. La conversione viene visualizzata immediatamente nel campo della misura secondaria.
3. Per effettuare una nuova conversione, reimpostare le unità di misura volute spostandosi nei campi interessati. 4. Premere [Reset] per cancellare i dati nel campo di immissione corrente, quindi posizionare il cursore all'interno del campo voluto ed inserire i nuovi valori.
5. Per uscire dalla funzione di conversione della lunghezza, premere il tasto funzione destro [Indietro].

Peso

1. Scegliere le unità da convertire posizionandosi sui relativi campi e utilizzando i tasti di navigazione oppure premere 'Elenco' per la lista completa.

Organizer

2. Digitare il valore da convertire. La conversione viene visualizzata immediatamente nel campo della misura secondaria.
3. Per effettuare una nuova conversione, reimpostare le unità di misura volute spostandosi nei campi interessati. 4. Premere [Reset] per cancellare i dati nel campo di immissione corrente, quindi posizionare il cursore all'interno del campo voluto ed inserire i nuovi valori.
5. Per uscire dalla funzione di conversione del peso, premere il tasto funzione destro [Indietro].
4. Premere [Reset] per cancellare i dati nel campo di immissione corrente, quindi posizionare il cursore all'interno del campo voluto ed inserire i nuovi valori.
5. Per inserire valori negativi, selezionare [-] prima di inserire i valori.
6. Per uscire dalla funzione di conversione della temperatura, premere il tasto funzione destro [Indietro].

Temperatura

1. Scegliere le unità da convertire posizionandosi sui relativi campi e utilizzando i tasti di navigazione oppure premere 'Elenco' per la lista completa.
2. Digitare il valore da convertire. La conversione viene visualizzata immediatamente nel campo della misura secondaria.
3. Per effettuare una nuova conversione, reimpostare le unità di misura volute spostandosi nei campi interessati.
1. Scegliere le unità da convertire posizionandosi sui relativi campi e utilizzando i tasti di navigazione oppure premere 'Elenco' per la lista completa.
2. Digitare il valore da convertire. La conversione viene visualizzata immediatamente nel campo della misura secondaria.
3. Per effettuare una nuova conversione, reimpostare le unità di misura volute spostandosi nei campi interessati. 4. Premere [Reset] per cancellare i dati nel campo di immissione corrente, quindi posizionare il cursore

Volume

all'interno del campo voluto ed inserire i nuovi valori.

5. Per uscire dalla funzione di conversione del volume, premere il tasto funzione destro [Indietro].

Velocità

1. Scegliere le unità da convertire posizionandosi sui relativi campi e utilizzando i tasti di navigazione oppure premere 'Elenco' per la lista completa.
2. Digitare il valore da convertire. La conversione viene visualizzata immediatamente nel campo della misura secondaria.
3. Per effettuare una nuova conversione, reimpostare le unità di misura volute spostandosi nei campi interessati.
4. Premere [Reset] per cancellare i dati nel campo di immissione corrente, quindi posizionare il cursore all'interno del campo voluto ed inserire i nuovi valori.
5. Per uscire dalla funzione di conversione della velocità, premere il tasto funzione destro [Indietro].

Fusi orari

Menu 7.*

La funzione fusi orari fornisce informazioni sull'ora nelle principali città del mondo.

1. È possibile selezionare una città desiderata come città base utilizzando il tasto funzione sinistro Opzioni o Aggiungi città'.
2. È possibile modificare la città utilizzando, dopo esserci posizionati sulla città' aggiunta, il tasto funzione sinistro Opzioni o Modifica città'.
3. È possibile applicare l'ora legale utilizzando il tasto funzione sinistro Opzioni o Ora legale.
4. È possibile selezionare la modalità orologio analogico mediante Opzioni o Orologio analogico.

Impostazioni Agenda

Menu 7.#

Impostazioni Calendario

È possibile impostare le configurazioni per visualizzare il calendario.

- ▶ **Vista predefinita:** è possibile impostare un valore predefinito per la visualizzazione del calendario su Vista mensile o Vista settimanale.
- ▶ **Ora inizio sett.:** 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00.
- ▶ **La settimana comincia:** è possibile impostare un giorno predefinito per iniziare una settimana su Domenica o Lunedì.

Backup calendario ed eventi

Quando si installa una memoria esterna è possibile creare file di backup delle voci di calendario e degli eventi salvati nel telefono.

Ripristina Calendario ed eventi

Quando si installa una memoria esterna è possibile ripristinare i file di backup del calendario o degli eventi.

Stato memoria

Consente di visualizzare le informazioni sulla memoria disponibile del calendario, delle attività, degli appunti e del memo privato.

Rubrica [Menu 8]

Aggiungi nuovo Menu 8.1

Permette di memorizzare nuovi contatti in rubrica. Tramite i tasti direzionali è possibile spostarsi fra i vari campi per immettere i dati desiderati. Per prima cosa, scegliere se memorizzare il nuovo contatto nella memoria del telefono o in quella della SIM (la capacità varia a seconda del tipo di SIM card). Mentre per i contatti memorizzati sulla SIM è possibile inserire soltanto i campi Nome e Numero, nella memoria del telefono si possono salvare fino a **5 numeri di telefono** (cellulare, abitazione, ufficio e così via) e **2 indirizzi E-mail**. Inoltre è possibile memorizzare dettagli aggiuntivi quali il **Gruppo** di appartenenza, una Suoneria personalizzata e la sede di lavoro. Premendo il tasto funzione sinistro **Modifica** sul campo **immagini**, è possibile associare una fotografia - dall'album o da scattare al momento - o un Avatar. L'avatar è una sorta di caricatura personalizzabile: viene mostrato un pupazzo di base e, usando i tasti direzionali, si possono modificare varie parti del corpo come il viso, i capelli, l'abbigliamento e aggiungere eventuali accessori, scegliendo fra le numerose possibilità a disposizione.

Elenco contatti Menu 8.2

Consente di eseguire la ricerca dati dei contatti. È anche possibile effettuare una chiamata o inviare un messaggio al numero di telefono selezionato. È possibile ricercare un contatto in base al numero o al gruppo.

Gruppi Menu 8.3

Questo menu consente di gestire le informazioni relative ai gruppi (memorizzate sia sul cellulare che nella scheda SIM). Nella memoria del telefono sono presenti diversi gruppi predefiniti non modificabili.

È possibile aggiungere, modificare o eliminare i gruppi. Se a un determinato numero all'interno di un gruppo non viene assegnata alcuna suoneria, quando si riceve una chiamata da questo numero verrà riprodotta la suoneria assegnata al gruppo a cui esso appartiene.

Numeri brevi Menu 8.4

È Questo menu permette di associare ai tasti da 2 a 9 un contatto in rubrica. Sarà poi possibile chiamare il contatto da Standby premendo il relativo tasto per 2-3 secondi. Per aggiungere una

Rubrica

selezione rapida, selezionare un tasto non assegnato e premere il tasto funzione centrale [Aggiungi] per scegliere il contatto dalla rubrica. Premendo il tasto [Opzioni] su una selezione rapida già assegnata, è possibile spostarla su un altro tasto, modificarla o cancellarla selezionando le apposite funzioni.

Numeri di servizio

Menu 8.5

In tale menu' sono indicati i numeri di servizio preimpostati sulla scheda SIM.

I miei numeri

Menu 8.6

Consente di visualizzare il proprio numero di telefono della scheda SIM. Questa funzione consente di memorizzare fino a tre numeri personali utilizzati nella scheda SIM.

Biglietto da visita personale

Menu 8.7

È possibile creare il proprio biglietto da visita premendo il tasto funzione sinistro Aggiungi. Dopo aver inserito i vari campi, è possibile utilizzarlo come biglietto da visita quando si invia un messaggio.

Impostazioni contatto

Menu 8.8

Impostazioni rubrica (Menu 8.8.1)

- ▶ **Posizione contatti:** Consente di selezionare la rubrica da visualizzare. È possibile selezionare le informazioni sui contatti salvate nella memoria del telefono, nella scheda SIM o in entrambi. L'impostazione predefinita è Telefono+SIM.
- ▶ **Visualizza nome:** consente di impostare l'ordine di visualizzazione per nome.
- ▶ **Mostra immagine/avatar:** scegliere se visualizzare o meno l'immagine.

Copia

(Menu 8.8.2)

Questo menu consente di copiare la rubrica dal telefono alla SIM e viceversa. Se un contatto è già esistente questo non viene sovrascritto, ma viene duplicato.

Sposta (Menu 8.8.3)

Questo menu consente di spostare tutti i contatti della rubrica dal telefono alla SIM e viceversa. Rispetto alla funzione di Copia le informazioni originali vengono cancellate e spostate nella memoria di destinazione.

Backup contatti (Menu 8.8.4)

È possibile salvare tutti dati della rubrica del telefono nella scheda di memoria esterna nel formato vcard.

Ripristina contatti (Menu 8.8.5)

È possibile ripristinare tutti dati della rubrica dalla scheda di memoria esterna alla memoria del telefono nel formato vcard.

Cancella rubrica (Menu 8.8.6)

Cancella tutti i contatti presenti nella scheda SIM o nella memoria del telefono. Questa funzione richiede il codice di sicurezza.

Stato memoria (Menu 8.8.7)

Con questo menu è possibile verificare lo stato della memoria della rubrica.

Registro chiamate [Menu 9]

Tutte

Menu 9.1

Questo menu consente di visualizzare i record delle chiamate perse, ricevute ed effettuate. È possibile effettuare una chiamata o videochiamata e inviare un messaggio al numero selezionato nel registro. E' anche possibile salvare il numero in rubrica.

Effettuate

Menu 9.2

Consente di gestire il registro delle chiamate effettuate. A questi numeri è possibile effettuare una chiamata o videochiamata, inviare un messaggio o salvarli in Rubrica.

Ricevute

Menu 9.3

Consente di visualizzare i il registro delle chiamate ricevute. A questi numeri è possibile effettuare una chiamata o videochiamata, inviare un messaggio o salvarli in Rubrica.

Perse

Menu 9.4

Consente di visualizzare il registro delle chiamate perse. A questi numeri è possibile effettuare una chiamata o videochiamata, inviare un messaggio o salvarli in Rubrica.

Vodafone SIM [Menu *]

Questo menu (Menu *) potrebbe essere diverso in base alla disponibilità di servizi SAT (ad esempio, il SIM tool kit) sulla scheda SIM.

Se la scheda supporta i servizi SAT, questo menu verrà identificato con il nome del servizio dell'operatore specifico memorizzato sulla scheda SIM, ad esempio "Vodafone SIM". In questo caso, consultare le informazioni fornite con la scheda SIM per ulteriori dettagli sull'uso delle opzioni correlate.

Se la scheda SIM non supporta i servizi SAT, questo menu corrisponderà ad un altro menu'.

Per la funzione alternativa fare riferimento al capitolo che la riguarda.

Videochiamata [Menu 0]

Questo menu consente di effettuare videochiamate.

1. Inserire il numero da chiamare.
 - ▶ È possibile digitare il numero.
 - ▶ È possibile selezionare il numero dalla Rubrica utilizzando il tasto funzione centrale [Rubrica]
2. Premere il tasto funzione centrale [Chiamata] per effettuare una videochiamata.

Durante una videochiamata

Durante la videochiamata, nella schermata viene visualizzato il nome del contatto, la durata della chiamata, l'immagine del contatto, l'indicatore di volume, il pannello di controllo video e la propria immagine.

Quando la videochiamata è iniziata, premendo i tasti funzione destro [Mute-Sonoro] sinistro [Opzioni] e centrale [Privato-Mostra] possiamo compiere alcune operazioni (ad esempio premendo "Mute" il nostro interlocutore non potrà sentirci).

- ▶ Altoparlante disattivato/
altoparlante attivato
- ▶ Attesa/Riprendi

- ▶ Cattura
- ▶ Mostra numero mittente
- ▶ Vai a Contatti
- ▶ Vai a Messaggi
- ▶ Impostazioni
- ▶ Termina chiamata

Videochiamata in arrivo

Quando si riceve una videochiamata, le informazioni sul chiamante vengono visualizzate come descritto di seguito.

- ▶ **Immagine/Animazione:** visualizza la foto associata in rubrica, l'immagine grafica configurata in Rubrica o un'animazione predefinita che indica la chiamata in arrivo.
- ▶ **Nome e numero chiamante:** mostra il numero del chiamante. Se il numero è memorizzato in Rubrica, viene visualizzato il nome del contatto a esso associato.

L'impostazione ID immagine e animazione viene utilizzata per classificare i Contatti, il file video utilizzati nelle Suonerie gruppo e i file video utilizzati nella funzione Profilo.

Inoltre, è possibile impostare l'audio per le videochiamate in entrata.

L'impostazione audio viene utilizzata per classificare i Contatti, la Suoneria gruppo e il Profilo.


È possibile accettare le chiamate in entrata premendo il tasto centrale [Accetta]. Inoltre è possibile accettare le chiamate in entrata e visualizzare immagini private premendo il tasto funzione sinistro [Privato].

La suoneria delle chiamate in arrivo può essere disattivata premendo il tasto funzione destro [Silenzioso]. Quando la suoneria è disattivata, è possibile rifiutare la chiamata premendo una seconda volta il tasto funzione destro [Rifiuta].

Impostazioni [Menu #]

Profili

Menu #.1

È possibile selezionare il tipo di avviso per una chiamata in arrivo e configurare la melodia e il volume della suoneria, il tono tasti e l'effetto audio in base al profilo scelto. I profili forniti sono i seguenti: [Normale], [Silenzioso], [Vibrazione], [Volume alto], [Auricolare], [Personale 1], [Personale 2] e [Personale 3]. Selezionare un profilo e premere  per attivarlo. Una volta premuto il tasto funzione sinistro [Opzioni], selezionare Modifica per cambiare la configurazione dei profili [Normale], [Volume alto], [Auricolare], [Personale 1], [Personale 2] e [Personale 3]. Un elenco diverso di opzioni è disponibile per ciascun profilo selezionato per la modifica.

▶ Tipo avviso chiamate

Questa opzione specifica le modalità di notifica delle chiamate in entrata. È possibile selezionare [Suoneria], [Vibrazione], [Silenzioso], [Suoneria e vibrazione], [Vibra e poi suona].

▶ Suoneria chiamate

È possibile selezionare la suoneria per le chiamate vocali in arrivo.

▶ Suoneria videochiamate

È possibile selezionare la suoneria per le videochiamate in arrivo.

▶ Volume

Impostare il volume della suoneria.

▶ Avviso messaggi

È possibile impostare quanto spesso il telefono segnala la ricezione di un messaggio fino alla sua lettura.

▶ Suoneria messaggi

Tra i file personali o i file predefiniti è possibile selezionare un file che verrà riprodotto dal telefono alla ricezione di un messaggio.

▶ Tono tasti

È possibile impostare il tono tasti da riprodurre alla pressione dei tasti.

▶ Volume tasti

È possibile impostare il volume del tono tasti scelto tra 7 livelli disponibili.

▶ Tono slide

Selezionare il tono che si desidera riprodurre quando si apre o chiude il telefono.

► Tono di conferma

È possibile impostare il tono di conferma da riprodurre per confermare le varie azioni.

► Suono avvio

È possibile impostare l'effetto da riprodurre all'accensione del telefono.

► Selez. suono avvio

È possibile selezionare il file da riprodurre all'accensione del telefono.

► Suono spegnimento

È possibile impostare l'effetto da riprodurre allo spegnimento del telefono.

► Sel. Suono spegn.

È possibile selezionare il file da riprodurre allo spegnimento del telefono.

Telefono




Menu #.2

Data & ora

(Menu #.2.1)

Questo menu consente di effettuare le impostazioni di data e ora.

Ora

1. Selezionare la voce Ora dall'elenco Data e ora, quindi premere .
2. Utilizzare i tasti di navigazione per spostarsi sul campo desiderato: Ora, Minuti, secondi, formato ora AM/PM (quando si seleziona 12 ore come Formato ora) o segnale ora.
3. Utilizzare i tasti numerici per inserire le voci **Ora**, **Minuti** e **Secondi**.
4. Utilizzare  /  per selezionare il formato dell'ora.
5. Nel campo "Fuso orario", premendo il tasto funzione destro [Modifica], è possibile scegliere una specifica città; fatto ciò nel campo "Imposta ora" apparirà l'orario della città scelta precedentemente.
6. Decidere se attivare o meno la funzione Ora legale. È possibile impostare l'ora legale della città selezionata con una differenza di 1 o 2 ore (differenza ora solare).
7. Scorrere l'elenco per selezionare il tipo di segnalazione dell'ora (avviso ogni ora quando i minuti sono a zero) ad esempio No, Orologio a cucù o Carillon.

Impostazioni

8. Premere il tasto **OK** per impostare l'ora con i valori specificati.

Data

1. Selezionare la voce Data dall'elenco Data e ora, quindi premere **OK**.
2. Utilizzare **← / →** per selezionare il formato della data.
3. Utilizzare i tasti numerici per inserire le voci Giorno, Mese e Anno.
4. Premere il tasto **OK** per impostare la data con i valori specificati.

Data/ora automatica

Se l'opzione di aggiornamento automatico viene impostata su "Sì", l'ora e la data vengono automaticamente aggiornate in base al fuso orario corrente. Se viene selezionata l'opzione "Conferma prima", l'ora e la data dovranno essere confermate manualmente prima dell'aggiornamento automatico. Mentre scegliendo "NO" la data e l'ora non si aggiorneranno automaticamente.

Ora legale

Decidere se attivare o meno la funzione Ora legale. È possibile impostare l'ora legale della città selezionata con una

differenza di 1 o 2 ore (differenza ora solare).

Lingua

(Menu #.2.2)

Selezionare la lingua del display. È possibile selezionare l'opzione **Automatica** per cambiare automaticamente la lingua del display in base alla lingua supportata dalla scheda SIM.

Blocco tast. autom. (Menu #.2.3)

Quando lo slide è chiuso, se si attiva questa funzione, la tastiera viene bloccata automaticamente con un ritardo predefinito.

Modalità Volo

(Menu #.2.4)

Se si attiva la modalità Volo, è possibile utilizzare il telefono senza la connessione alla rete. Il segnale del telefono e delle connessioni Bluetooth viene bloccato, ma è ancora possibile eseguire operazioni che non richiedano l'uso della rete. Quando la modalità Volo è attivata, non è possibile effettuare chiamate, incluse quelle ai numeri di emergenza o utilizzare altre funzioni che richiedono un servizio di rete.

Sicurezza (Menu #.2.5)

Richiesta PIN

Se questa opzione è attivata, viene richiesto di inserire il codice PIN ogni volta che si accende il telefono.

Nota

- ▶ Nella finestra di inserimento del codice PIN, premere il tasto funzione destro per tornare al passaggio precedente.
- ▶ L'inserimento di un codice PIN errato per 3 volte rende tale codice non valido. Per configurare nuovamente il codice PIN sarà necessario inserire il codice PUK (PIN Unblock Key).
- ▶ Il numero massimo di tentativi ammesso quando si immette il codice PUK è 10. (Nota: se si immette per 10 volte un codice PUK non valido, la scheda SIM verrà bloccata e dovrà essere sostituita.)
- ▶ Se le impostazioni non consentono di disattivare la richiesta del codice PIN, non sarà possibile scegliere questa voce di menu.

Blocco telefono

È possibile bloccare il telefono per non consentirne l'uso alle persone non

autorizzate. Di seguito sono riportate le 4 funzioni di blocco disponibili.

Accensione: Questa funzione blocca il telefono ogni volta che viene acceso.

Se cambia SIM: Questa funzione blocca il telefono quando viene sostituita la scheda SIM.

Immediato: Blocca immediatamente il telefono. Per usare qualsiasi funzione è necessario il codice di sicurezza.

Nessuno: Questa opzione consente di disattivare la funzione di blocco.

Viene richiesto di inserire un codice di sicurezza per confermare la selezione.

- ▶ Per sbloccare il cellulare, è necessario specificare il codice di sicurezza.

Modifica codici





È possibile modificare i seguenti codici: PIN, PIN2, e codice di sicurezza del telefono.

Codice PIN

PIN è l'abbreviazione di Personal Identification Number (numero di identificazione personale), e viene utilizzato per limitare l'uso non autorizzato della SIM da parte di altri utenti.

Impostazioni

Procedura di modifica del codice PIN

1. Selezionare 'Codice PIN' dall'elenco "Modifica codici" e premere .
 2. Immettere il codice PIN corrente, quindi premere .
 3. Immettere il nuovo codice PIN, quindi premere .
 4. Immettere una seconda volta il nuovo codice PIN, quindi premere .
- ▶ Se il codice PIN inserito è diverso rispetto al PIN specificato al passaggio 3, la procedura inizierà nuovamente da questo punto.
5. Se il codice PIN viene modificato correttamente, viene visualizzato il messaggio Modificato.
 6. Nella finestra di inserimento del codice PIN, premere il tasto funzione destro per tornare al passaggio precedente.

Nota

- ▶ L'inserimento di un codice PIN errato per 3 volte nell'apposita finestra di immissione rende tale codice non valido. In questo caso, per configurare nuovamente il codice PIN sarà necessario inserire il codice PUK (PIN Unblock Key). È consentito un massimo di 10 tentativi di immissione del codice PUK. (Nota: se si immette per 10 volte un codice PUK non valido, la scheda SIM verrà bloccata e dovrà essere sostituita.)

Codice PIN 2

PIN2 è l'abbreviazione di Personal Identification Number 2 (numero di identificazione personale 2). Questo codice viene utilizzato per servizi speciali come la lista dei numeri fissi FDN o per impostare il costo delle chiamate. La procedura di modifica del codice PIN2 è identica alla procedura utilizzata per modificare il codice PIN. L'inserimento di un codice PIN2 errato per 3 volte rende tale codice non valido. In questo caso, è necessario immettere il codice PUK2 per poter utilizzare ancora il codice PIN2. Come

per il PUK1, il numero massimo di tentativi ammesso quando si immette il codice PUK2 è 10. L'inserimento di un codice PUK2 errato per 10 volte rende tale codice non valido.

Codice sicurezza

Il codice di sicurezza consente di modificare la password del cellulare. A differenza dei codici PIN e PIN2, non ci sono limiti al numero di tentativi di immissione del codice di sicurezza.

Risparmio energetico

(Menu #.2.6)

Stabilire se attivare la modalità di risparmio energetico. In questo modo verranno modificati alcuni parametri, tra cui la luminosità dello schermo, in modo che il telefono consumi meno energia.

Stato memoria

(Menu #.2.7)

Memoria multimediale

Visualizza la quantità di memoria utilizzata dai seguenti file multimediali: File audio, Immagini, Video, MMS, Email, Jave e Varie. La dimensione delle cartelle è indicata in byte o Kbyte. Dal momento che questa funzione effettua l'analisi di tutti i file presenti, potrebbero essere necessari alcuni

secondi per il completamento dell'operazione.

Memoria normale

Questa funzione mostra lo stato della memoria non multimediale. I contenuti solitamente comprendono SMS, Rubrica, Calendario, Attività, Appunti, Allarme, Registro chiamate, Bookmarks e Varie. Questa funzione consente di visualizzare chiaramente la quantità effettiva e il numero totale di elementi in ciascuna voce.

Memoria SIM

Questa funzione mostra lo stato della memoria sulla scheda USIM.

Memoria esterna

Questa funzione mostra lo stato della memoria sulla scheda esterna. Questa funzione consente di visualizzare la quantità di memoria disponibile e in uso.

Impostazione memorizzazione primaria

(Menu #.2.8)

È possibile selezionare dove salvare il file scaricato: memoria telefono o memoria esterna.

Impostazioni

Informazioni (Menu #.2.9)

Questa funzione consente di visualizzare il numero di telefono della scheda SIM, il nome del modello e la versione software del telefono cellulare.

Ripristina impostazioni (Menu #.2.0)

Selezionare questa funzione per formattare la memoria. Viene richiesto di inserire il codice di sicurezza.

Display Menu #.3

Questo menu consente di personalizzare le opzioni di visualizzazione delle schermate e dell'intera interfaccia grafica dei menu.

Display (Menu #.3.1)

È possibile impostare il tema da visualizzare nella schermata principale.

Standby

- ▶ **Sfondo:** è possibile selezionare un'immagine da visualizzare nella schermata principale.
- ▶ **Voci schermata Home:** è possibile selezionare le voci da visualizzare sul display: Calendario + Orologio, Calendario, Orologio,

Orologio+Guida tasti, Doppio orologio, Tasto di scelta rapida, Nascondi.

- ▶ **Tipo orologio:** consente di selezionare il tipo di orologio.
- ▶ **Colore font orologio:** consente di selezionare il colore di visualizzazione dell'orologio.

Immagine chiamata in uscita

È possibile selezionare l'immagine da visualizzare durante la composizione di un numero.

Immagine avvio

È possibile selezionare l'immagine da selezionare all'accensione del telefono.

Immagine spegnimento



È possibile selezionare l'immagine da selezionare allo spegnimento del telefono.

Stile menu (Menu #.3.2)

È possibile selezionare lo stile di menu desiderato tra Griglia e Stile elenco.

Carattere (Menu #.3.3)

È possibile impostare lo stile, le dimensioni e il colore del carattere dei numeri visualizzati durante la

composizione usando  /  nei rispettivi campi.

Illuminazione (Menu #.3.4)

È possibile impostare separatamente la durata della retroilluminazione della schermata principale e la sua luminosità e anche la durata della luminosità della tastiera.

Temi (Menu #.3.5)

Selezionare il tema desiderato tra Bianco e Nero.

Messaggio di benvenuto (Menu #.3.6)

Una volta selezionato Sì, è possibile scrivere un messaggio di benvenuto che apparirà durante l'accensione del telefono.

Impostazioni chiamate Menu #.4

Durata chiamate (Menu #.4.1)

È possibile visualizzare la durata delle chiamate in base al tipo. Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] per scegliere di azzerare solo il campo selezionato oppure tutti i campi. Per

l'azzeramento è necessario il codice di sicurezza.

Sono disponibili le seguenti opzioni timer:

- ▶ **Tutte:** Visualizza la durata di tutte le chiamate effettuate o ricevute dall'ultimo reset del timer.
- ▶ **Inviato:** Visualizza la durata complessiva delle chiamate effettuate.
- ▶ **Ricevute:** Visualizza la durata complessiva delle chiamate in arrivo.
- ▶ **Ultima chiamata:** Visualizza la durata dell'ultima chiamata.

Blocco chiamate (Menu #.4.2)

Sono disponibili i menu Blocco chiamate per Voce e Video.

Questo menu contiene le opzioni Chiamate voce, Videochiamate e Disattiva tutto. I menu Chiamate voce e Videochiamate contengono i seguenti sottomenu.

Il menu Blocco chiamate è costituito dai seguenti sottomenu: Tutte in uscita, Internazionali in uscita, Internazionali in uscita eccetto proprio paese, Tutte in entrata e In entrata se all'estero.


Impostazioni

Il menu Tutte in uscita consente di bloccare tutte le chiamate in uscita, il menu Internazionali in uscita consente di bloccare tutte le chiamate internazionali in uscita e il menu Internazionali in uscita eccetto proprio paese consente di bloccare tutte le chiamate internazionali in uscita ad eccezione di quelle verso la nazione a cui appartiene la propria PLMN (rete operatore). Il menu Tutte in entrata consente di rifiutare tutte le chiamate in arrivo e il menu In entrata all'estero consente di rifiutare le chiamate in entrata quando si è in roaming.


Chiamate voce

Videochiamate

Tutte in uscita


Quando si seleziona , è richiesto l'inserimento della Password blocco chiamate per attivare il servizio di blocco nella rete. Dopo la conferma viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione. Dopo aver ricevuto la risposta dalla rete, vengono visualizzati i risultati dell'operazione.

Internazionali in uscita


Quando si seleziona , avviene lo stesso di quanto descritto in

precedenza al punto 1 di Tutte in uscita.


Internazionali in uscita eccetto proprio paese

Quando si seleziona , avviene lo stesso di quanto descritto in precedenza al punto 1 di Tutte in uscita.

Tutte in entrata

Quando si seleziona , avviene lo stesso di quanto descritto in precedenza al punto 1 di Tutte in uscita.

In entrata se all'estero

Quando si seleziona , avviene lo stesso di quanto descritto in precedenza al punto 1 di Tutte in uscita.

Numeri fissi (FDN) (Menu #.4.3)

Tale funzione consente di visualizzare l'elenco FDN corrente. Per poter modificare l'elenco e' richiesta l'autenticazione del PIN2.

Traffico dati (Menu #.4.4)

Consente di verificare l'invio, la ricezione e il volume di tutti i dati

trasferiti. (I dati trasferiti con il PC non sono conteggiati)


Premere il tasto funzione sinistro [Cancella tutto] per scegliere tra l'azzeramento parziale o totale dei campi. Per l'azzeramento è necessario il codice di sicurezza.

Costo chiamate (Menu #.4.5)

Questa funzione visualizza i costi dell'ultima chiamata, di tutte le chiamate, le impostazioni dei costi e dei limiti. Per modificare, cancellare o cancellare tutto e' necessario il codice PIN2.

Trasferimenti chiamata (Menu #.4.6)

Sono disponibili i menu Trasferimento per chiamate voce e videochiamate.

Premendo il tasto  sulla tipologia di trasferimento voce, è possibile attivarlo.

Chiamate voce


Tutte chiamate voce

Se occupato

Senza risposta

Non raggiungibile

1. Quando non esiste un elenco numero

È possibile immettere un numero per trasferire direttamente una chiamata o cercarla nella rubrica. Premendo il tasto  [Attiva], il telefono invia la richiesta al provider di servizi dopo aver inserito il numero. In attesa dei risultati dalla rete, viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione.

2. Quando esiste un elenco numero

Visualizza un elenco degli ultimi numeri utilizzati per un trasferimento per velocizzare l'operazione. Oppure scegliere Ad altro numero per immetterlo manualmente. In attesa dei risultati dalla rete, viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione.

3. Menu Opzioni

Dopo aver attivato il menu Chiamate voce, selezionando Opzioni vengono visualizzati i menu Disattiva, Disattiva tutto, Mostra stato e Cancella elenco. Il menu Mostra stato consente di visualizzare le impostazioni nella rete. Selezionando questo menu, viene visualizzato il


Impostazioni

messaggio Richiesta in corso con l'animazione. Una volta ricevute le informazioni dalla rete, vengono visualizzate le impostazioni di rete. Selezionando il menu Disattiva tutto, i trasferimenti delle chiamate vengono tutti disattivati dopo la conferma dell'utente. Il menu Cancella elenco eliminerà tutto l'elenco di tutti i numeri di trasferimento recentemente usati.

Videochiamate

Tutte videochiamate

1. Quando non esiste un elenco numero

È anche possibile immettere un numero per trasferire direttamente una chiamata o cercarla nella rubrica. Premendo il tasto  [Attiva], il telefono invia la richiesta al provider di servizi dopo aver inserito il numero. In attesa dei risultati dalla rete, viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione.

2. Quando esiste un elenco numero

Visualizza un elenco degli ultimi numeri utilizzati per un trasferimento per velocizzare l'operazione. Oppure scegliere Ad altro numero per

immetterlo manualmente. In attesa dei risultati dalla rete, viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione.

3. Menu Opzioni

Dopo aver attivato il menu Videochiamate, selezionando il menu Opzioni vengono visualizzati i menu Disattiva, Disattiva tutto, Mostra stato e Cancella elenco. Il menu Mostra stato consente di visualizzare le impostazioni nella rete. Selezionando questo menu, viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione. Una volta ricevute le informazioni dalla rete, vengono visualizzate le impostazioni di rete. Selezionando il menu Disattiva tutto, i trasferimenti delle chiamate vengono tutti disattivati dopo la conferma dell'utente. Il menu Cancella elenco eliminerà tutto l'elenco di tutti i numeri di trasferimento recentemente usati.

Se occupato

1. Quando non esiste un elenco numero

È possibile effettuare le stesse operazioni del menu Tutte videochiamate.

2. Quando esiste un elenco numero

È possibile effettuare le stesse operazioni del menu Tutte videochiamate.

3. Quando viene selezionato il menu Opzioni

È possibile effettuare le stesse operazioni del menu Tutte videochiamate.

Senza risposta**1. Quando non esiste un elenco numero**

È possibile effettuare le stesse operazioni del menu Tutte videochiamate.

2. Quando si seleziona l'opzione A un numero

È possibile effettuare le stesse operazioni del menu Tutte videochiamate.

3. Quando viene selezionato il menu Opzioni

È possibile effettuare le stesse operazioni del menu Tutte videochiamate, ma anche impostare l'intervallo di ritardo nel menu Tempo di attesa contenuto nell'elenco dei menu.

Non raggiungibile**1. Quando non esiste un elenco numero**

È possibile effettuare le stesse operazioni del menu Tutte videochiamate.

2. Quando esiste un elenco numero

È possibile effettuare le stesse operazioni del menu Tutte videochiamate.

3. Quando viene selezionato il menu Opzioni

È possibile effettuare le stesse operazioni del menu Tutte videochiamate.

Avviso di chiamata (Menu #.4.7)

- ▶ **Attiva:** consente di attivare il Servizio avviso di chiamata. Selezionando questa voce viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione. Dopo aver ricevuto la risposta dalla rete, vengono visualizzati i risultati dell'operazione.
- ▶ **Disattiva:** consente di disattivare il Servizio avviso di chiamata. Selezionando questa voce viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione. Dopo aver

Impostazioni

ricevuto la risposta dalla rete, vengono visualizzati i risultati dell'operazione.

- ▶ **Mostra stato:** consente di visualizzare lo stato del gruppo di Servizi avviso di chiamata della rete. Selezionando questa voce viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione. Dopo aver ricevuto la risposta dalla rete, vengono visualizzati i risultati dell'operazione.

Segreteria (Menu #.4.8)

È possibile aggiungere o modificare il numero della segreteria.

Videochiamata (Menu #.4.9)

È possibile impostare gli elementi da visualizzare quando si effettua o si riceve una videochiamata.

- ▶ **Usa immagine privata:** Se si seleziona Sì, durante la videochiamata, il video catturato dalla propria camera non viene inviato, ma viene mostrato al proprio interlocutore solo una immagine fissa.
- ▶ **Seleziona immagine:** consente di selezionare l'immagine fissa da

mostrare a l'altro interlocutore durante la videochiamata.

- ▶ **Specchio:** consente di attivare o disattivare l'effetto specchio.
 - **Sì:** consente di visualizzare l'immagine capovolta lateralmente.
 - **No:** consente di visualizzare l'immagine nella disposizione originale.
- ▶ **Mia immagine:** consente di selezionare la dimensione del riquadro della propria immagine da visualizzare.
- ▶ **Posizione immagine:** consente di selezionare la posizione in cui visualizzare l'immagine personale.

Altre impostazioni

(Menu #.4.0)

Rifiuta chiamate

È possibile scegliere se rifiutare le chiamate in entrata.

1. Per attivare il rifiuto delle chiamate, selezionare Sì. Viene abilitato il campo Lista.
2. Impostare l'opzione di rifiuto desiderata dal menu Lista.

- ▶ **Tutte:** selezionare questa opzione per rifiutare tutte le chiamate.
- ▶ **Rubrica:** selezionare questa opzione per rifiutare le chiamate dai contatti memorizzati nella Rubrica.
- ▶ **Gruppi:** selezionare questa opzione per rifiutare le chiamate in base a gruppi di contatti già definiti.
- ▶ **Sconosciuto:** selezionare questa opzione per rifiutare le chiamate da un numero non memorizzato in Rubrica.
- ▶ **Numero nascosto:** selezionare questa opzione per rifiutare le chiamate per le quali non sono disponibili informazioni CLI (numero nascosto).

Invio mio numero

- ▶ **Impostazioni rete:** Se si seleziona questa voce è possibile inviare il proprio numero di telefono sulla linea 1 o 2 in base alle impostazioni di rete.
- ▶ **Si:** Selezionando questa opzione, il proprio numero verrà inviato e visualizzato sul telefono del ricevente.
- ▶ **No:** Selezionando questa opzione il proprio numero non verrà inviato.

Richiamata automatica

Quando questa funzione è attiva, il telefono esegue alcuni tentativi di chiamata (a intervalli prefissati) se il primo non è andato a buon fine.


Modalità risposta

Consente di impostare il metodo di risposta. È possibile scegliere tra Solo tasto INVIO, Apri tel. e Qualsiasi tasto.

Avviso durata

Questa funzione permette di tenere sotto controllo la durata di una chiamata emettendo un avviso acustico ogni minuto durante la conversazione.

Modo risposta BT

- ▶ **Vivavoce:** È possibile rispondere a una chiamata solo usando l'auricolare Bluetooth quando è attiva la connessione Bluetooth.
- ▶ **Telefono:** In questa modalità quando l'auricolare Bluetooth è connesso, è possibile usare sia l'auricolare, rispondendo con il tasto su di esso, che con il telefono premendo .

Impostazioni

In questo secondo caso l'audio viene emesso solo dall'altoparlante del telefono e non dall'auricolare Bluetooth (controllare anche il manuale dell'auricolare Bluetooth).

La modalità di risposta iniziale è quella tramite auricolare. Durante la conversazione, è possibile passare dal telefono all'auricolare e viceversa.

Salva nuovo numero

Con questo menu è possibile salvare il numero di telefono al termine di una chiamata se il numero non è presente in rubrica.

Imp. flip chiuso

Con la chiusura dello slide, è possibile decidere se concludere meno la chiamata.

Messaggi Menu #.5

Per informazioni, consultare capitolo a riguardo.

Impostazioni contatto Menu #.6

Per informazioni, consultare capitolo a riguardo.

Connettività Menu #.7

Bluetooth (Menu #.7.1)

Il telefono dispone della tecnologia wireless Bluetooth che consente di collegarlo ad altri dispositivi Bluetooth - ad esempio un viva voce, un PC, un PDA, o altri telefoni - senza l'ausilio di fili.

La tecnologia Bluetooth si basa sul collegamento a onde radio a bassa potenza, con frequenze nella banda dei 2,4GHz. Considerata la bassa potenza impiegata, i dispositivi Bluetooth hanno un raggio d'azione di circa 10 metri. È possibile collegare fino a un massimo di 8 dispositivi Bluetooth contemporaneamente.

Nota

- ▶ Si consiglia di mantenere una distanza massima di 10 metri tra il telefono e il dispositivo Bluetooth con cui si sta comunicando. La connessione può essere migliorata non interponendo oggetti tra il telefono e l'altro dispositivo Bluetooth.

1. Introduzione

- **Menu** → **#. Impostazioni** → **7. Connettività** → **1. Bluetooth** → **1. Attivato/disattivato**

Per utilizzare la funzione Bluetooth, è necessario prima impostare **Attivato**.

2. Configurazione delle impostazioni Bluetooth

- **Menu** → **#. Impostazioni** → **7. Connettività** → **1. Bluetooth** → **4. Impostazioni**
- **Visibilità dispositivo:** se si seleziona 'Visibile', il proprio telefono sarà localizzabile da altri dispositivi che richiedono una connessione Bluetooth. Se si seleziona "Visibile", gli altri dispositivi non potranno rilevare il telefono quando cercheranno un dispositivo Bluetooth.
- **Nome dispositivo:** è possibile assegnare o modificare il nome del proprio telefono che verrà visualizzato sugli altri dispositivi. Il nome del telefono verrà visualizzato sugli altri dispositivi solo quando Visibilità dispositivo è impostata su "Visibile".
- **Perif. Compatibili:** è possibile visualizzare l'elenco dei dispositivi supportati, come kit di vivavoce e auricolari, con un telefono abilitato alla tecnologia Bluetooth.
- **Indirizzo pers.:** consente di controllare l'indirizzo Bluetooth.

Nota

- ▶ Quando si usa il dispositivo Bluetooth, la sicurezza del telefono è a rischio. Pertanto, si consiglia di impostare la visibilità Bluetooth su Nascosto una volta configurato o associato il dispositivo. In caso di file in entrata su dispositivi Bluetooth associati, è possibile scegliere se accettare o rifiutare la connessione dopo aver verificato i dettagli del mittente.

3. Ricerca e associazione di un nuovo dispositivo

<Cerca nuovo dispositivo>


È possibile cercare un nuovo dispositivo tramite l'utilizzo del seguente menu.

- **Menu** → **#. Impostazioni** → **7. Connettività** → **1. Bluetooth** → **2. Cerca nuovo dispositivo**
- 1. Il telefono inizia la ricerca di dispositivi Bluetooth in un raggio di 10 metri. Predisporre l'accessorio nella modalità di associazione in modo da permetterne la rilevazione da parte del telefono (consultare le istruzioni fornite con l'accessorio Bluetooth).

Impostazioni

2. I dispositivi Bluetooth rilevati vengono elencati sullo schermo. Se non vengono rilevati dispositivi Bluetooth, viene richiesto di eseguire nuovamente la ricerca.

3. Procedura di associazione

- Premere il tasto  sulla periferica che si vuole associare. Sullo schermo viene visualizzata una finestra che chiede di inserire la password.
 - Dopo aver creato una password (composta da 1 a 16 cifre), l'utente dell'altro dispositivo deve inserirla per l'associazione. L'utente dell'altro dispositivo deve conoscere la password in anticipo per l'autenticazione. Nel caso in cui ci si colleghi con un accessorio (auricolare o vivavoce), la password è definita dall'accessorio stesso (normalmente è 0000).
- ▶ Il telefono KU380 supporta i seguenti servizi Bluetooth
- Profilo auricolare
 - Profilo vivavoce
 - Profilo Push oggetto
 - Profilo trasferimento file

- Profilo connessione remota
- Profilo distribuzione audio avanzata
- Profilo controllo remoto audio video (solo audio)

<Periferiche Associate>


- ▶ **Aggiungi nuovo dispositivo:** utilizzando questo menu, è possibile associare un nuovo dispositivo Bluetooth al telefono.
- ▶ **Rinomina**
 - Questa funzione ti permette di rinominare il dispositivo associato.
- ▶ **Elimina:** elimina il dispositivo Bluetooth associato.
- ▶ **Cancello tutto:** elimina tutti i dispositivi Bluetooth associati.

<Trasmissione di dati mediante Bluetooth>

1. Per trasmettere dati da un telefono a un altro dispositivo Bluetooth, selezionare i file che si vogliono inviare direttamente dalla cartella dove sono memorizzati. Ad esempio, per inviare dati dall'archivio ad un altro dispositivo, selezionare Menu → 6. Archivio → 1. Immagini
Selezionare i dati da trasmettere →

Invia → 3. Bluetooth

2. Trasmissione di dati


- 1) Vengono visualizzati gli ultimi dispositivi trovati. Se il dispositivo desiderato non è incluso nell'elenco, selezionare [Aggiorna].
- 2) Selezionare il dispositivo al quale si desidera trasmettere i dati dai dispositivi visualizzati sullo schermo e premere .
- 3) Se l'altra parte accetta la richiesta di autorizzazione, i dati vengono trasmessi.

Sincronizzazione (Menu #.72)


(Nota: questo servizio non è disponibile in tutti i paesi. Per ulteriori informazioni, contattare il provider di servizi.)

Se l'operatore di rete supporta il Servizio SyncML, è possibile sincronizzare i dati presenti nel telefono e i dati presenti su un server, ad esempio i contatti, gli eventi dell'agenda e le attività.

Connetti

1. Selezionare la voce Connetti e premere .
2. Avviene la connessione con il server con il profilo SyncML selezionato; durante la sincronizzazione viene visualizzata la relativa animazione.

Registri

Selezionare la voce Registri e premere  per visualizzare il registro dell'ultima operazione di sincronizzazione eseguita.

Centro SyncML

1. Selezionare la voce Server SyncML quindi premere il tasto funzione [Aggiungi].
2. Questo menu consente di configurare il profilo per un server di sincronizzazione.
 - ▶ **Nome profilo:** immettere il nome del profilo.
 - ▶ **Indirizzo host:** contattare il provider del servizio.
 - ▶ **Proxy SyncML:** Inserire l'indirizzo del gateway del server SyncML seguito dal simbolo ':' e poi il numero della porta (es. 195.115.025.129:8080)

Impostazioni

- ▶ **Nome utente:** immettere l'ID utente per il server di sincronizzazione.
- ▶ **Password:** immettere la password.
- ▶ **Rubrica:** scegliere se sincronizzare la rubrica.
- ▶ **Percorso rubrica:** immettere la cartella del database della rubrica per accedere al server.
- ▶ **Calendario:** scegliere se sincronizzare l'agenda.
- ▶ **Percorso agenda:** immettere la cartella del database dell'agenda per accedere al server.
- ▶ **Attività:** specificare se sincronizzare le Attività o meno.
- ▶ **Nome attività:** immettere il nome del database dell'attività per accedere al server.
- ▶ **Appunti:** specificare se sincronizzare gli Appunti o meno.
- ▶ **Nomo memo:** immettere il nome del database degli appunti per accedere al server.
- ▶ **Tipi sincronismo:** selezionare il tipo di sincronizzazione.
 - Normale
Il telefono e il server devono scambiare le informazioni relative ai dati modificati.
 - Backup
Il telefono invia tutti i suoi dati al server. Il server dovrebbe sostituire tutti i dati presenti nella cartella di destinazione con i dati inviati dal telefono sovrascrivendo tutti i dati presenti nel database del server
 - Reimposta
Il server invia tutti i dati da un database al telefono. Il telefono dovrebbe sostituire tutti i dati presenti nella sua memoria con i dati inviati dal server sovrascrivendo tutti i dati nel database del telefono.
- ▶ **Punto di accesso:** consente di selezionare un punto di accesso da utilizzare per la connessione dati.
- ▶ **Modalità sincr.:** selezionare la modalità di sincronizzazione tra quelle che seguono.
 - Manuale
La sincronizzazione viene effettuata

solo se esplicitamente avviata dall'utente.

- Automatica

L'applicazione avvia automaticamente una sincronizzazione in base alle preferenze desiderate (con un promemoria regolare o dopo l'esecuzione di modifiche).

- Frequenza sincr.

Consente di selezionare le preferenze di sincronizzazione automatica quando si seleziona una modalità di sincronizzazione automatica.

Modalità connessione USB

(Menu #.73)

È possibile attivare la modalità di connessione USB del telefono per usi diversi.

Selezionando memoria di massa è possibile usare il telefono come una chiavetta di memoria USB. L'opzione Memoria di massa è disponibile solo per la scheda di memoria esterna.

Se si utilizza un servizio dati come l'applicazione PC suite, selezionare il servizio dati nel menu.

Rete

(Menu #.74)

Seleziona rete

Scegliere **Automatica** o **Manuale**.

- ▶ **Automatica:** questa funzione consente di ricercare automaticamente la rete e di registrare il telefono nella rete. Questa impostazione consente di ottenere un servizio e una qualità ottimali.
- ▶ **Manuale:** vengono visualizzate tutte le reti 2G (GSM) e 3G (UMTS) disponibili ed è possibile selezionarne una per la registrazione. Se la registrazione della rete ha esito negativo, vengono visualizzate nuovamente tutte le reti disponibili ed è possibile selezionarne un'altra.

Nota

- ▶ Se il telefono perde la modalità di rete manuale, viene visualizzato nella schermata standby un messaggio per la selezione della rete disponibile.

Modalità rete

È possibile impostare un tipo di rete da cercare quando si utilizza il menu Modalità rete.

Impostazioni

- ▶ **Automatica:** Consente di cercare tutte le reti a cui è possibile connettersi.
- ▶ **UMTS:** Consente di cercare soltanto le reti che supportano 3G. (Tranne per la Svizzera)
- ▶ **GSM 900/1800 :** consente di cercare soltanto le reti che supportano bande GSM 900/1800.
- ▶ **GSM 1900 :** consente di cercare soltanto le reti che supportano la banda GSM 1900.

Lista preferiti

Se la ricerca di rete viene eseguita automaticamente, è possibile aggiungere una rete preferita a cui connettersi. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- ▶ **Aggiungi nuovo:** consente di aggiungere una nuova rete in base ai seguenti parametri.
 - **Cerca:** consente di selezionare una rete dall'elenco memorizzato nel telefono.
 - **Inserisci nuova rete:** consente di inserire il prefisso internazionale (MCC), codice della rete (MNC) e il tipo di tecnologia della rete (RAT).

Una volta completata l'impostazione, premere il tasto OK.

- ▶ **Elimina:** consente di eliminare la rete selezionata.
- ▶ **Modifica:** consente di modificare le informazioni sulla rete selezionata.
- ▶ **Sosta su:** Consente di spostare verso l'alto la rete selezionata.
- ▶ **Sosta giù:** consente di spostare verso il basso la rete selezionata.

Punti di accesso (Menu #.75)

Questo menu consente di visualizzare l'elenco dei punti di accesso. Utilizzare il menu Opzioni per creare nuovi profili, eliminare o modificare i profili esistenti. Tuttavia, non è possibile eliminare o modificare le configurazioni predefinite che dipendono dalle varianti specifiche del paese.

Premendo il tasto funzione sinistro [Opzioni] e Modifica, è possibile modificare le seguenti voci di configurazione.


Nome connessione	Assegnare un nome del punto di accesso.
Bearer	Scegliere la portante desiderata dall'elenco (l'impostazione predefinita è "GPRS").
Autenticazione	Scegliere l'autenticazione desiderata dall'elenco (l'impostazione predefinita è "Nessuna autenticazione").
APN	Inserire l'APN (Access Point Name) fornito dal provider di servizi per accedere alla rete.

- ▶ Premere il tasto funzione centrale [Salva] per salvare le modifiche di configurazione.

Impostazioni browser

(Menu #.7.6)

Profili

Premere  per selezionare il profilo appropriato. Questa operazione consente di attivare il profilo per avviare il browser.

Impostazioni aspetto

- Decodifica caratteri

Consente di impostare i caratteri predefiniti del browser su una delle seguenti serie:

- ▶ Automatica, Inglese(ASCII), Inglese(ISO), Inglese(LATIN), Unicode(UCS2 BE), Unicode(UCS2 LE), Unicode(UCS2 Auto), Unicode(UTF-16 BE), Unicode(UTF-16 LE), Unicode(UTF-16 Auto), Unicode(UTF-8).

- Controllo scorrimento

Consente di impostare la velocità di scorrimento selezionando il numero di righe da scorrere. Selezionare un'opzione tra 1 linea, 2 linee e 3 linee.

- Mostra immagine

Consente di attivare o disattivare la visualizzazione dell'immagine durante la navigazione.

- Javascript

Consente di impostare o meno tale funzione.

Cache

L'attivazione della cache consente di memorizzare le pagine visitate sul telefono. Quando una pagina viene memorizzata nella cache, durante le successive visualizzazioni della stessa, la velocità di caricamento risulterà notevolmente maggiore.

Impostazioni

Cookie

L'attivazione dei cookie consente di memorizzare i cookie inviati dal server. Disattivando questa funzione, i cookie non vengono memorizzati sul telefono.

Sicurezza

Se si preme Elenco certificati, vengono visualizzate le informazioni sulla certificazione. L'utente può eliminare le informazioni sulla sessione di protezione premendo Cancella sessione.

- Elenco certificati

Questo menu consente di visualizzare un elenco (se già memorizzato) dei certificati obbligatori per le connessioni WTLS/TLS. È possibile visualizzare o eliminare i certificati nell'elenco.

- Cancella sessione

Utilizzare questa opzione per eliminare i dati della sessione protetta (WTLS/TLS). I dati della sessione devono essere eliminati per stabilire una nuova sessione protetta.

Ripristino totale

Selezionare questa opzione per reimpostare la configurazione predefinita del telefono.

Impostazioni streaming

(Menu #.7.7)

È possibile impostare una rete diversa per la riproduzione in streaming, specificando altre impostazioni di rete.

Java

Menu #.8

Scegliere se attivare o disattivare JavaScript.

Gli accessori riportati qui di seguito sono descritti a puro titolo informativo e non sono necessariamente inclusi nella confezione. La confezione di vendita e le caratteristiche dei prodotti possono variare senza preavviso e dipendono dalle esigenze del mercato di destinazione.

Caricabatterie

Questo accessorio consente di ricaricare le batterie. Per ricaricare una batteria completamente scarica sono necessarie circa 3 ore.



Batteria standard



CD/cavo dati USB (opzionale)

Consente di collegare il telefono al computer per eseguire lo scambio dei dati o per utilizzare il telefono come modem.



Telecomando multifunzione con microfono ariolare e lettore musicale

Cuffie stereo



Controlli lettore musicale:

include i pulsanti di risposta per le chiamate, controlli MP3 e volume. Il tasto "Hold" è utile per bloccare i comandi onde evitare pressioni accidentali. Inserire il jack delle cuffie nella presa del blocco controlli. Collegare il cavo del blocco controlli sul lato del telefono.



Nota

- ▶ Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG.
- ▶ In caso contrario, si declina qualsiasi responsabilità in caso di malfunzionamento.
- ▶ Il contenuto della confezione può cambiare a seconda della versione del terminale e delle richieste locali di mercato.

Dati tecnici

Generale

Nome del prodotto: KU380

Sistema: GSM900/DCS1800/PCS 1900/WCDMA 2100

Peso netto: 95 grammi (batteria inclusa)

Temperature di utilizzo

Max : +55°C (normale) / +45°C (in ricarica)

Min : -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Y eongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KU380

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC
ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1
ETSI EN 301 489-17 V1.3.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1
ETSI TS 151 010-1 V5.9.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2
ETSI TS 134 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 908-1 V2.2.1
ETSI EN 301 908-2 V2.2.1, ETSI EN 300 328 V1.4.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

03.SEP. 2007

European Standard Center
LG Electronic s Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36-547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com


Signature of representative

